

Monitor & Control

Denna Hjälpguide beskriver hur du använder Monitor & Control.

Rekommenderade ämnen i Hjälpguiden

[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)

Visar de anslutningsmetoder och funktioner som stöds av appen Monitor & Control.

[Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt i läget övervakning med flera kameror](#)

Beskriver anslutningsmetoden för övervakning med flera kameror med en trådlös LAN-router.

[Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) i läget Övervakning med flera kameror](#)

Beskriver anslutningsmetoden för övervakning med flera kameror med en styrenhet som åtkomstpunkt.

[Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch i läget Övervakning med flera kameror](#)

Beskriver metoden för trådbunden LAN-anslutning för övervakning med flera kameror med en router eller switch.

Supportinformation

[Supportsida för Monitor & Control](#)

Utöver Hjälpguiden finns information om appens konfiguration och drift på följande supportsida. Använd den tillsammans med denna Hjälpguide.

Introduktion

Program

[Översikt](#)

[Växla skärmen](#)

[Om den här hjälpguiden](#)

[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)

[Objektiv som inte stöder manuellt fokus genom att ange ett avstånd](#)

[Köpa en licens](#)

Ansluta till ILME-FX3/ILME-FX3A/ILME-FX2/ILME-FX30/ILCE-serien/ZV-serien

[Ansluta med Bluetooth-parkoppling \(enkel anslutning\)](#)

Ansluta via Wi-Fi

[Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)

[Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)

[Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien/ZV-serien\)](#)

Ansluta via trådbunden LAN

[Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30\)](#)

Ansluta via USB

[Ansluta med en USB-kabel](#)

Ansluta via HDMI/UVC

[Anslutning via HDMI/UVC \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serier\)](#)

[Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)

Ansluta till PXW-Z300/PXW-Z200/HXR-NX800/ILME-FX6/MPC-2610

Ansluta via Wi-Fi

[Inställning vid anslutning till PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610 med hjälp av Wi-Fi](#)

[Ansluta med Bluetooth-parkoppling \(enkel anslutning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800\)](#)

[Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

[Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

[Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

Ansluta via trådbunden LAN

[Inställning vid anslutning till MPC-2610 med hjälp av trådbunden LAN](#)

[Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

Ansluta via USB

[Ansluta med USB till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

Ansluta via HDMI/UVC

[Ansluta via HDMI/UVC \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\).](#)

[Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\).](#)

Koppla bort en kamera

[Koppla bort en kamera](#)

[Ta bort uppgifter för åtkomstautentisering från appen](#)

[Ta bort Bluetooth-parkoppling](#)

Använda en kamera

[Filma](#)

[Spela upp ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Monitoring\]](#)

Kontrollera/ändra kamerainställningarna

[Visa och ändra kamerainställningar med appen](#)

[Grundläggande åtgärder](#)

[Funktioner för filmningsassistans](#)

Justera precisionsinställningar

[Fokus](#)

[Bländare](#)

[ND](#)

[Tilldelningsbara knappar](#)

[Importera en LUT](#)

[Konfigurera streaming](#)

[Inramning](#)

[Klippflaggor](#)

Visa/använda klipp

Kontrollera klipp

[Kontrollera ett proxyklipp/originalklipp](#)

[Visa ett klipp som importerats till en styrenhet](#)

[Växla klippvisningsvyn](#)

Använda klipp på skärmen [Browse]

[Byta namn på ett klipp](#)

- [Ta bort ett klipp](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Dela ett klipp som importerats till en styrenhet](#)

Använda klipp med uppspelningsskärmen

- [Spela upp ett klipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra en del av ett klipp till en FTP-server](#)
- [Kontrollera klippegenskaper](#)

[Kontrollera jobblistan](#)

Använda övervakning med flera kameror

[Aktivera övervakning med flera kameror](#)

Ansluta med övervakning med flera kameror

- [Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt i läget övervakning med flera kameror](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) i läget Övervakning med flera kameror](#)
- [Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch i läget Övervakning med flera kameror](#)

Grundläggande användning av övervakning med flera kameror

- [Filma med övervakning med flera kameror](#)
- [Driva kameror med övervakning med flera kameror](#)
- [Driva kameror samtidigt med övervakning med flera kameror](#)

Visa/driva klipp med övervakning med flera kameror

- [Kontrollera klipp med övervakning med flera kameror](#)
- [Kontrollera importerade proxyklipp med övervakning med flera kameror](#)
- [Importera proxyklipp med övervakning med flera kameror](#)

Meddelande till användare

[Varumärken](#)

Monitor & Control

Översikt

Monitor & Control (M&C) är ett program som ansluts till en enda kamera och används för fjärrstyrning av kameran och för att visa/kontrollera klipp från kameran. Du kan också ansluta till upp till 20 kameror med funktionen övervakning med flera kameror (endast iPadOS och macOS). Denna app kan användas gratis.

Vissa funktioner kan endast användas genom att köpa en licens och logga in i appen med samma Sony-konto som användes för att köpa licensen. Mer information om licenser, se "[Köpa en licens](#)".


Relaterade avsnitt

- [Köpa en licens](#)

TP1001804240

Växla skärmen

Det här avsnittet beskriver strukturen på appskärmen och hur du växlar mellan skärmarna.

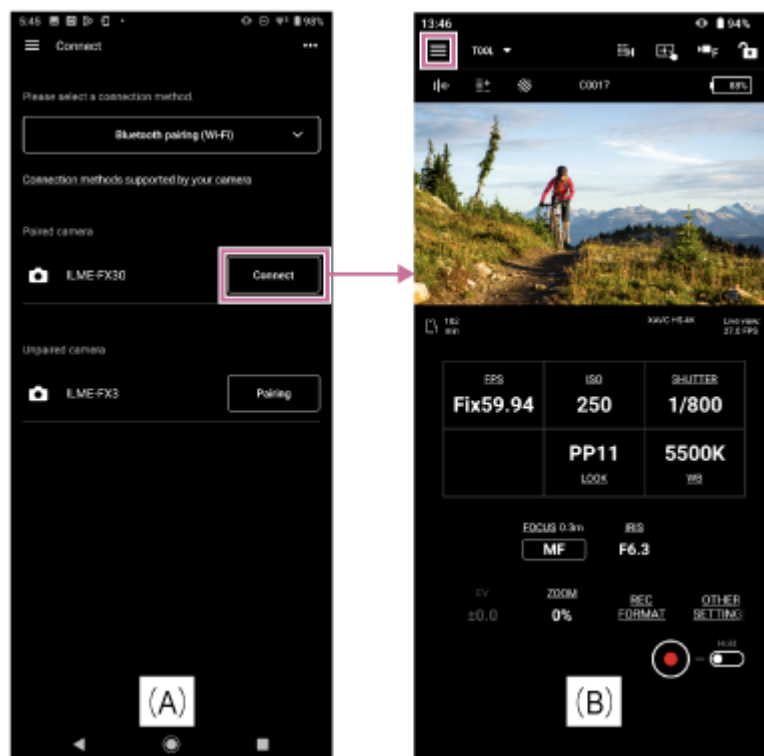

Tryck på [Connect] för en kamera som du vill ansluta på skärmen [Connect] (A) för att visa skärmen [Monitoring] (B) för övervakning av kamerabilden och fjärrstyrning av kamerafunktionerna.


Om du använder iPad aktiverar du övervakning med flera kameror genom att ställa in växlingsknappen på skärmen [Connect] (C) till läget på.




☰ (Appmeny)

Om du väljer något av följande alternativ från menyn på skärmen [Monitoring] visas skärmen för det alternativet.

- [Connect]: Visar kameraanslutningsskärmen (A).
- [Monitoring]: Visar skärmen [Monitoring] (B).
- [Browse]: Visar skärmen [Browse] där du kan visa och kontrollera uppspelning av kameraklipp och för import/överföring av klipp.

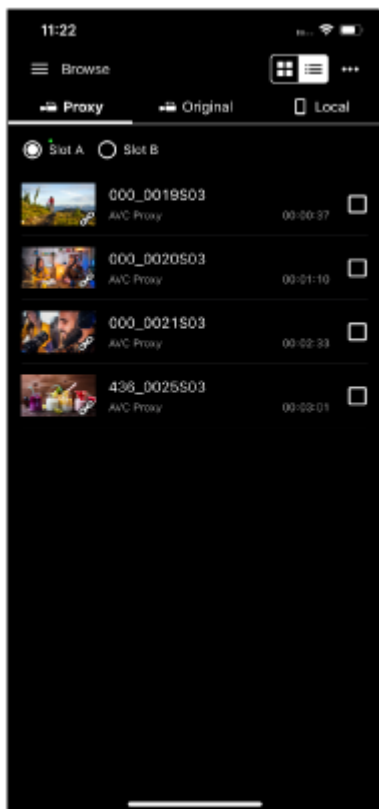

- [Job list]: Visar en skärm där du kan kontrollera import-/överföringsstatus för klipp.
- [Settings/Support]: Visar skärmen för att konfigurera appinställningar.
- [Feedback]: Visar en extern webbplats för att ge feedback om den här appen.
- [Playback]: Visas i menyn endast när övervakning med flera kameror är aktiverat. Visar en skärm som gör att du kan övervaka klipp från flera kameror samtidigt.

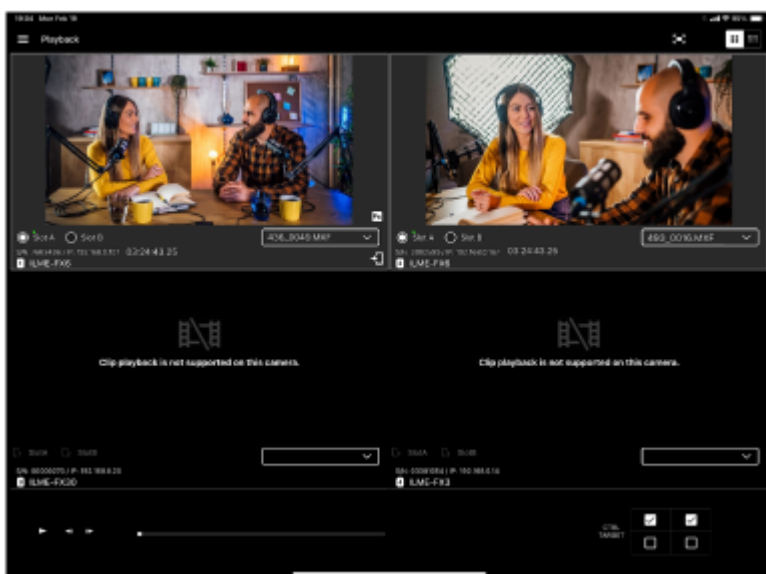

- [Import]: Visas i menyn endast när övervakning med flera kameror är aktiverat. Visar en skärm som gör att du kan importera klipp från flera kameror samtidigt.

Relaterade avsnitt

- [Grundläggande åtgärder](#)

TP1001804241

Om den här hjälpguiden

Begrepp i Hjälpguiden

I denna Hjälpguide kallas en smartphone, surfplatta, macOS-enhet eller annan enhet där appen finns installerad för en "styrenhet".

Ikoner i procedurer för anslutning av enheter

Steg som visar  (ikonen för appanvändning) anger en åtgärd som utförs med den här appen.

Steg som visar  (ikonen för användning av styrenhet) anger en åtgärd som utförs på en styrenhet.

Steg som visar  (ikonen för användning av kamera) eller  (ikonen för kameradrift) anger en åtgärd som utförs på en kamera.

Styrenheter som beskrivs i denna Hjälpguide

Denna Hjälpguide beskriver användningsmetoden när du använder en Sony Xperia (Android13) och iPad Pro (iPadOS 16.3.1). Användningsmetoden kan variera beroende på din styrenhet.

TP1001804242

Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds

I följande tabeller visas de kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds av den här appen. Kontrollera serie- och modellnamnet på din kamera.

Kameror som stöds

Serienamn	Modellnamn
ILME-serien	ILME-FX6 ILME-FX3 ILME-FX3A ILME-FX2 ILME-FX30
ILCE-serien	ILCE-1 (α1) ILCE-1M2 (α1 II) ILCE-9M3 (α9 III) ILCE-7SM3 (α7S III) ILCE-7RM5 (α7R V) ILCE-7M4 (α7 IV) ILCE-7M5 (α7 V) ILCE-7CR (α7CR) ILCE-7CM2 (α7C II)
ZV-serien	ZV-E1
MPC-serien	MPC-2610 (BURANO)
PXW-serien	PXW-Z300 PXW-Z200
HXR-serien	HXR-NX800

- Kameror som stöds i december 2025.

Anslutningsmetoder

Klicka/tryck på **(detaljer)**-markeringen i tabellen för att visa anslutningsproceduren.

✓: Stöds, —: Stöds inte

Anslutningsmetod / Namn i appen	Kamera				Övervakning med flera kameror
	PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800	ILME-FX6 / MPC-2610	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3	ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1 / ILME-FX2	
Wi-Fi-anslutning via Bluetooth-parkoppling / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (detaljer)	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–
Wi-Fi-anslutning med kameran som åtkomstpunkt*1 (Wi-Fi Direct-anslutning) / Wi-Fi	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–
Wi-Fi-anslutning med trådlös LAN-router som åtkomstpunkt*1 / Wi-Fi	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)
Trådbunden LAN-anslutning via router eller switch / Wired LAN	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–	✓ (detaljer)
Internetdelning med Wi-Fi*2 med en styrenhet som åtkomstpunkt*1 / Tethering (Wi-Fi)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)
Internetdelning med USB*2 med en styrenhet som åtkomstpunkt*1 / Tethering (USB)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–	–	–
USB-anslutning / USB	–	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–
HDMI/USB Video Class (UVC)-anslutning / USB Streaming	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–

*1 Åtkomstpunkt: Enhet som tillhandahåller SSID för Wi-Fi-anslutning.

*2 Internetdelning: Funktion som möjliggör Internetanslutning via mobilnätverksdatakommunikation genom SIM-kortet på en mobil enhet.

Rekommenderad anslutningsmetod enligt användningsmetod

PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800

Klicka/tryck på **(detaljer)**-markeringen i tabellen för att visa anslutningsproceduren.

✓: Stöds, –: Stöds inte

Anslutningsmetod / Namn i appen	Användning				
	Standard	Anslutning från flera mobila enheter	Stabil anslutning	FTP-överföring	Övervakning med flera kameror
Wi-Fi-anslutning via Bluetooth-parkoppling / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (detaljer)	–	–	–	–
Wi-Fi-anslutning med kameran som åtkomstpunkt (Wi-Fi Direct-anslutning) / Wi-Fi	✓ (detaljer)	–	–	–	–
Wi-Fi-anslutning med trådlös LAN-router som åtkomstpunkt / Wi-Fi	–	✓ (detaljer)	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)
Trådbunden LAN-anslutning via router eller switch / Wired LAN	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)
Internetdelning med Wi-Fi med en styrenhet som åtkomstpunkt / Tethering (Wi-Fi)	–	✓ (detaljer)	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)
Internetdelning med USB med en styrenhet som åtkomstpunkt / Tethering (USB) ^{*3}	–	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–
HDMI/USB Video Class (UVC)-anslutning / USB Streaming	–	–	✓ (detaljer)	–	–

ILME-FX6 / MPC-2610

Klicka/tryck på **(detaljer)**-markeringen i tabellen för att visa anslutningsproceduren.

✓: Stöds, –: Stöds inte

Anslutningsmetod / Namn i appen	Användning				
	Standard	Anslutning från flera mobila enheter ^{*1}	Stabil anslutning	FTP-överföring	Övervakning med flera kameror
Wi-Fi-anslutning med kameran som åtkomstpunkt (Wi-Fi Direct-anslutning) / Wi-Fi	✓ (detaljer)	–	–	–	–
Wi-Fi-anslutning med trådlös LAN-router som åtkomstpunkt / Wi-Fi	–	✓ (detaljer)	–	✓ (detaljer) ^{*2}	✓ (detaljer)
Trådbunden LAN-anslutning via router eller switch / Wired LAN	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer) ^{*2}	✓ (detaljer)
Internetdelning med Wi-Fi med en styrenhet som åtkomstpunkt / Tethering (Wi-Fi)	–	✓ (detaljer)	–	✓ (detaljer) ^{*2}	✓ (detaljer)

Anslutningsmetod / Namn i appen	Användning				
	Standard	Anslutning från flera mobila enheter ^{*1}	Stabil anslutning	FTP-överföring	Övervakning med flera kameror
Internetdelning med USB med en styrenhet som åtkomstpunkt / Tethering (USB) ^{*3}	–	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer) ^{*2}	–
HDMI/USB Video Class (UVC)-anslutning / USB Streaming	–	–	✓ (detaljer) ^{*4}	–	–

ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1 / ILME-FX2

Klicka/tryck på **(detaljer)**-markeringen i tabellen för att visa anslutningsproceduren.

✓: Stöds, –: Stöds inte

Anslutningsmetod / Namn i appen	Användning		
	Standard	Stabil anslutning	Övervakning med flera kameror
Wi-Fi-anslutning via Bluetooth-parkoppling / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (detaljer)	–	–
Wi-Fi-anslutning med kameran som åtkomstpunkt (Wi-Fi Direct-anslutning) / Wi-Fi	✓ (detaljer) ^{*5}	–	–
Wi-Fi-anslutning med trådlös LAN-router som åtkomstpunkt / Wi-Fi	–	–	✓ (detaljer)
Internetdelning med Wi-Fi med en styrenhet som åtkomstpunkt / Tethering (Wi-Fi)	–	–	✓ (detaljer)
USB-anslutning / USB	–	✓ (detaljer)	–
HDMI/USB Video Class (UVC)-anslutning / USB Streaming	–	✓ (detaljer) ^{*6}	–

ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3

Klicka/tryck på **(detaljer)**-markeringen i tabellen för att visa anslutningsproceduren.

✓: Stöds, –: Stöds inte

Anslutningsmetod / Namn i appen	Användning		
	Standard	Stabil anslutning	Övervakning med flera kameror
Wi-Fi-anslutning via Bluetooth-parkoppling / Bluetooth pairing (Wi-Fi)	✓ (detaljer)	–	–

Anslutningsmetod / Namn i appen	Användning		
	Standard	Stabil anslutning	Övervakning med flera kameror
Wi-Fi-anslutning med kameran som åtkomstpunkt (Wi-Fi Direct-anslutning) / Wi-Fi	✓ (detaljer) *5	—	—
Wi-Fi-anslutning med trådlös LAN-router som åtkomstpunkt / Wi-Fi	—	—	✓ (detaljer)
Internetdelning med Wi-Fi med en styrenhet som åtkomstpunkt / Tethering (Wi-Fi)	—	—	✓ (detaljer)
Trådbunden LAN-anslutning via router eller switch / Wired LAN	—	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)
USB-anslutning / USB	—	✓ (detaljer)	—
HDMI/USB Video Class (UVC)-anslutning / USB Streaming	—	✓ (detaljer) *6	—

*1 ILME-FX6 stöds i maskinvaruversion 4.00 och senare.

*2 Måste vara ansluten till internet.

*3 Stöds inte på iPadOS/macOS.

*4 Anslutning via UVC stöds inte.

*5 Använd som en alternativ metod om Bluetooth-anslutningen inte lyckas.

*6 Anslutning via UVC stöds inte på ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILCE-7SM3.

Funktioner som stöds

Klicka/tryck på **(detaljer)**-markeringen i tabellen för att visa användningsproceduren.

✓: Stöds, —: Stöds inte, ○: Ändring/kontroll stöds △: Endast kontroll stöds

Funktion som stöds	Kamera						Övervakning med flera kameror
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILME-FX2 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1	
Starta/stoppa inspelning	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)
Visning av funktionen för filmningsassistans [Focus map]	—	—	—	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer) *1	✓ (detaljer)

Funktion som stöds	Kamera						Övervakning med flera kameror
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILME-FX2 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1	
Visning av funktionen för filmningsassistans [False color] / [Zebra] / [Gamma disp. assist] / [Snapshot]	✓ (detaljer) *2	✓ (detaljer)	✓ (detaljer) *2	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer) *3
Visning av funktionen för filmningsassistans [Waveform] / [Histogram]	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)
Visning av funktionen för filmningsassistans [Center marker] / [Aspect marker] / [Aspect safety zone] / [Grid line]	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–
Visning av funktionen för filmningsassistans [De-squeeze] / [Flip horizontal] / [Rotation]	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer) *4
Fokuskontrollfält	✓ (detaljer)	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–
Bländarkontrollfält	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–
ND-kontrollfält	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–	–	–	–
[FOCUS]	○	○	○	○	○	○	△
[IRIS]	○	○	○	○	○	○	○
[ND]	○	○	○	○	–	–	○
[ISO/EI]	○	○	○	○	○	○	○
[GAIN]	○	○	○	○	–	–	○
[SHUTTER]	○	○	○	○	○	○	○
[EV]	–	–	–	–	○	○	○
[WB]	○	○	○	○	○	○	○

Funktion som stöds	Kamera						Övervakning med flera kameror
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILME-FX2 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1	
[ZOOM]	○	○	○	○	○	○	○
[IS]	○	○	○	–	○	○	○
[FRAMING]	○	○	–	–	○ ^{*5}	–	–
[Scene file]	○	○	○	○	–	–	○
[Picture profile]	–	–	–	–	○	○	○
[Base look] / [Select LUT]	–	○	○	○	○	○ ^{*6}	○
[Display LUT]	–	○	–	○	○	○ ^{*6}	○
Importera en LUT	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer) ^{*6}	–
Ta bort en LUT	✓	✓	–	–	✓	✓ ^{*6}	–
Redigera en LUT	✓	✓	–	–	✓	✓ ^{*6}	–
[S&Q]	○	○	○	△	○	○	○
[Video format]	△	△	○	△	○	○	○
[Frame rate]	△	△	○	△	○	○	○
[Resolution]	△	△	○	△	○	○	○
[STREAM]	○	○	–	–	–	–	–
[Shooting mode]	–	○	○	○	○	○	○
[Color gamut]	–	○	○	○	○	○ ^{*6}	○
[Exposure control type]	–	–	–	–	○	○	○
[D-Range Optimizer]	–	–	–	–	○	○	○
[Metering mode]	–	–	–	–	○	○	○
[AE lock]	–	–	–	–	○	○	○
[Zoom setting]	–	○	–	–	○	○	○
[Variable shutter]	–	–	–	–	○	○	○

Funktion som stöds	Kamera						Övervakning med flera kameror
	PXW-Z300	PXW-Z200 / HXR-NX800	MPC-2610	ILME-FX6	ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30	ILME-FX2 / ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 / ILCE-7M5 / ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1	
[Shutter mode]	○	○	○	○	○	○ ^{*7}	○
[Digital extender]	○	○	–	–	–	–	–
[CLIP FLAG]	–	–	–	–	○	–	–
[Playback]	○	○	○	○	○	○ ^{*8}	–
Spela upp proxy	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–	–	✓ (detaljer)
Importera proxy till styrenhet	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–	–	✓ (detaljer)
Överföra proxy till FTP-server	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–	–	–
Spela upp originalklipp via proxy	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–	–	✓ (detaljer)
Överföra original till FTP-server	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	✓ (detaljer)	–	–	–
Stöd för uppspelningsskärm när kameran är i uppspelningsläge	○	○	○	○	○	○	○

*1 ILCE-7CR / ILCE-7CM2 / ZV-E1 stöds inte.

*2 [Gamma disp. assist]-visning stöds inte.

*3 Endast [False color] / [Zebra] / [Gamma disp. assist] kan visas.

*4 Endast [Rotation] kan visas.

*5 Endast manuell inramning stöds.

*6 ILCE-1 / ILCE-7RM5 / ILCE-7M4 stöds inte.

*7 ILME-FX2 stöds endast.

*8 ILCE-1 / ILCE-9M3 / ZV-E1 stöds inte.

TP1001804243

Objektiv som inte stöder manuellt fokus genom att ange ett avstånd

Följande objektiv stöder inte manuellt fokus genom att ange ett avstånd.

- SEL16F28 (16 mm F2.8)
- SEL1855 (18–55 mm F3.5–5.6)
- SEL55210 (55–210 mm F4.5–6.3)
- SEL18200 (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL30M35 (30 mm F3.5)
- SEL24F18Z (24 mm F1.8)
- SEL50F18 (50 mm F1.8)
- SEL1670Z (16–70 mm F4)
- SEL1018 (10–18 mm F4)
- SELP1650 (16–50 mm F3.5–5.6)
- SEL35F28Z (35 mm F2.8)
- SEL2470Z (24–70 mm F4)
- SEL18200LE (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL20F28 (20 mm F2.8)
- SEL35F18 (35 mm F1.8)
- SELP18105G (18–105 mm F4)
- SEL90M28G (90 mm F2.8)
- SEL1850 (18–50 mm F4–5.6)
- SELP18200 (18–200 mm F3.5–6.3)
- SEL55F18Z (55 mm F1.8)
- SEL1635Z (16–35 mm F4)
- SEL50M28 (50 mm F2.8)
- SEL2870 (28–70 mm F3.5–5.6)
- SEL35F14Z (35 mm F1.4)
- SEL28F20 (28 mm F2)
- SELP18110G (18–110 mm F4)
- SEL50F18F (50 mm F1.8)
- SEL100F28GM (100 mm F2.8)*

* Avståndet kan endast anges när makrokopplingsringen är inställd på "0.85m–∞".

Tips

- För objektiv som inte stöder manuellt fokus genom att ange ett avstånd visas fokuskontrollfältet i %.

TP1001804244

Köpa en licens

Det här avsnittet beskriver hur du köper en licens.

Vissa funktioner är tillgängliga för användning genom att köpa en licens.

- 1 Gå till följande webbplats från en webbläsare på en styrenhet eller dator.**

<https://www.sony.net/ccmc>

- 2 Logga in med ditt Sony-konto och följ anvisningarna på skärmen för att köpa en licens.**

Slutför köpet på skärmen för köp av licens.

- 3  Starta appen och tryck på  (Appmeny) – [Settings/Support].**

Skärmen för att konfigurera appinställningar visas.

- 4 Logga in med [Account].**


När du loggar in på ditt Sony-konto och har slutfört licensinköpet visas licensplanen och giltighetsperioden och funktionerna är aktiverade för användning.

TP1002005262

Ansluta med Bluetooth-parkoppling (enkel anslutning)

Du kan växla till Wi-Fi automatiskt och ansluta en styrenhet till kameran automatiskt genom att para ihop kameran och styrenheten med hjälp av Bluetooth-parkoppling.

I den här anslutningen blir kameran en Wi-Fi-åtkomstpunkt.

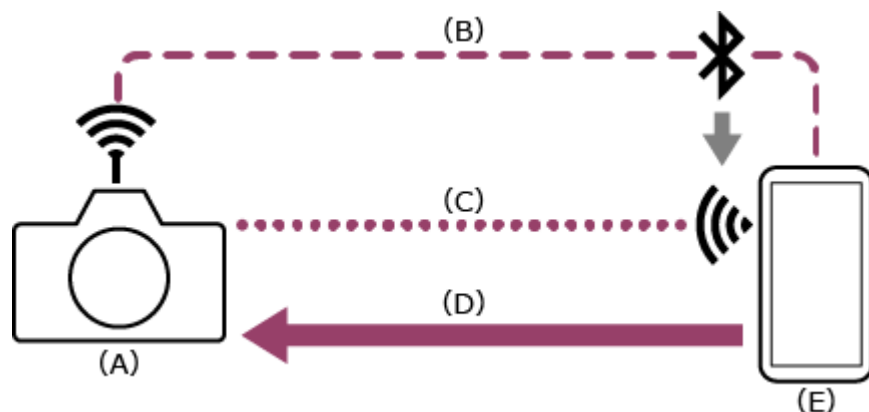

(A) Kameran konfigurerad som en åtkomstpunkt


(B) Bluetooth-parkoppling

(C) Wi-Fi-anslutning

(D) Fjärrstyrning

(E) Styrenhet som denna app är installerad på

- 1 : Tryck på knappen **MENU (Meny)** för att visa menyn.
- 2 : Välj (**Nätverk**) – [**Bluetooth**] – [**Bluetooth Function**] – [**On**].
Bluetoothanslutningar aktiveras.
- 3 : Välj (**Nätverk**) – [**Bluetooth**] – [**Pairing**].
Bluetooth-parkoppling aktiveras.
- 4 : Starta appen och tryck på (**Appmeny**) – [**Connect**].
- 5 : Välj [**Bluetooth pairing (Wi-Fi)**] på anslutningsskärmen.

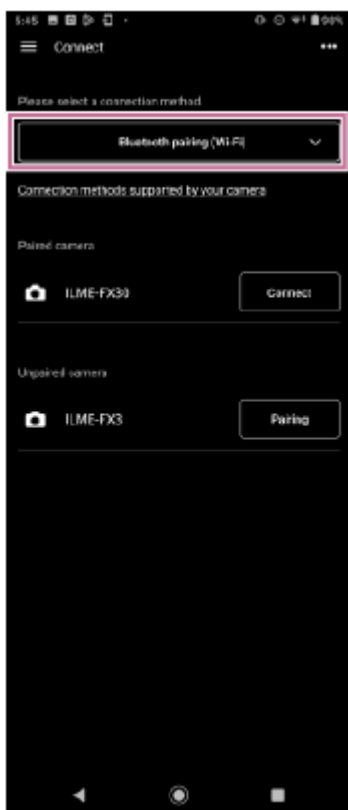

6 M&C: Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

- För parkopplade kameror visas skärmen [Monitoring] när anslutningen upprättas.
- [Unpaired camera] visas för kameror som inte är parkopplade. För att para ihop en kamera som inte är parkopplad går du vidare till nästa steg.

7 M&C: Tryck på [Pairing] för att kameran ska parkoppla på anslutningsskärmen.

- En dialogruta visas på kameraskärmen där du uppmanas att tillåta parkoppling.

8 📷: Tryck på [OK] på kameraskärmen.

- När parkopplingen eller Wi-Fi-inställningen begärs av styrenheten följer du de instruktioner som visas.

OBS!

- Om en åtkomstpunkt (Internetdelning) är aktiverat på en styrenhet inaktiverar du inställningen.
- Bortse inte från några meddelanden. Om till exempel ett popup-fönster med "Pairing request" visas på skärmen på en Android-styrenhet när du trycker på [OK] på kameraskärmen försvinner popup-fönstret efter några sekunder.

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)

- Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien/ZV-serien)
- Ta bort Bluetooth-parkoppling


TP1001804245

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt (Wi-Fi Direct-anslutning) (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien)

Du kan ansluta till en kamera från en styrenhet via Wi-Fi (Wi-Fi Direct-anslutning) om kameran är konfigurerad som en åtkomstpunkt.

- I en Wi-Fi Direct-anslutning kan endast en styrenhet anslutas till kameran åt gången.

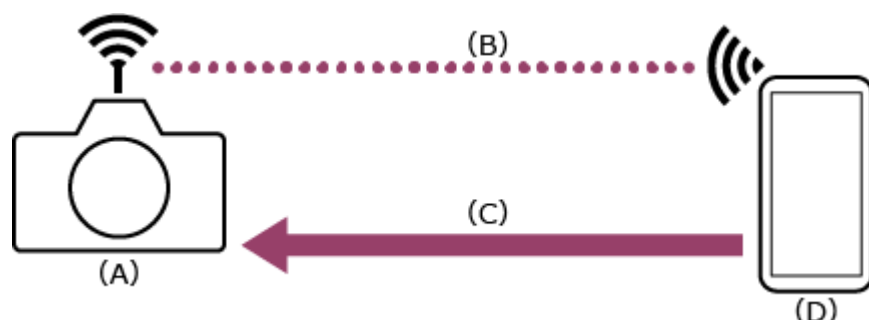

(A) Kameran konfigurerad som en åtkomstpunkt

(B) Wi-Fi-anslutning

(C) Fjärrstyrning

(D) Styrenhet som denna app är installerad på

- 1 : Tryck på knappen MENU (Meny) för att visa menyn.
- 2 : Välj (Nätverk) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [Off].
- 3 : Välj (Nätverk) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Wi-Fi Direct Info.] – [OK].
- 4 : Lämna det SSID och lösenord som visas i steg 3 på skärmen.
- 5 : Konfigurera följande inställningar på styrenheten för att ansluta styrenheten till kamerans trådlösa åtkomstpunkt.

På Android:

1. Välj [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Aktivera [Wi-Fi].
3. Välj kamerans åtkomstpunkt i nätverkslistan.
4. Ange lösenordet som visas i steg 4.

På iOS/iPadOS:


1. Välj [Settings] – [Wi-Fi].
2. Aktivera [Wi-Fi].
3. Välj kamerans åtkomstpunkt i nätverkslistan.
4. Ange lösenordet som visas i steg 4.

OBS!

- Menystrukturen kan variera beroende på styrenhet.
- Om en åtkomstpunkt (Internetdelning) är aktiverat på en styrenhet inaktiverar du inställningen.

6 **M&C:** Starta appen och tryck på  (Appmeny) – [Connect].

7 **M&C:** Välj [Wi-Fi] på anslutningsskärmen.

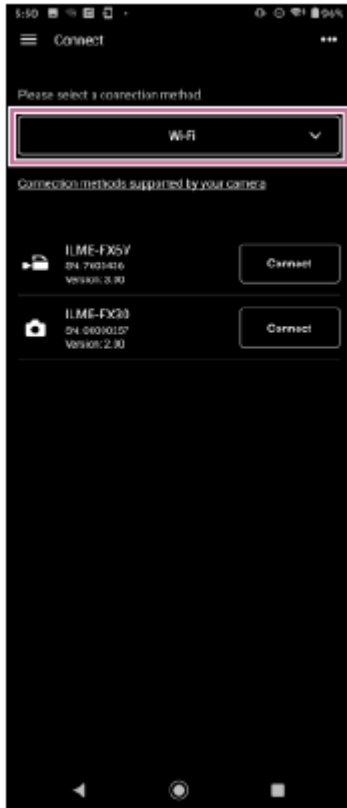

8 **M&C:** Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).


Relaterade avsnitt

- [Ansluta med Bluetooth-parkoppling \(enkel anslutning\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien/ZV-serien\)](#)
- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)

TP1001804246

Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt (Tjudring/Internetdelning) (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien)

Du kan ansluta en kamera till en styrenhet via Wi-Fi om styrenheten är konfigurerad som en åtkomstpunkt. Den här anslutningsmetoden har stöd för övervakning med flera kameror.

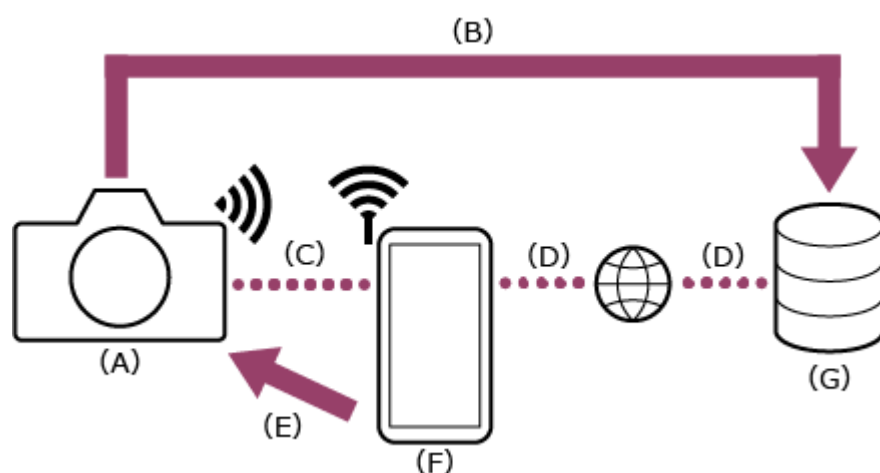

- (A) Kamera
- (B) Filöverföring
- (C) Wi-Fi-anslutning
- (D) Internetanslutning
- (E) Fjärrstyrning
- (F) Styrenhet som denna app är installerad på (åtkomstpunkt)
- (G) Server

- 1 **[i]:** Konfigurera följande inställningar på styrenheten för att aktivera den som en åtkomstpunkt för internetdelning.

På Android:

1. Välj [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering] – [Portable hotspot].
2. Aktivera [Use Wi-Fi hotspot].
3. Anteckna styrenhetens namn och lösenord som visas på skärmen.

På iOS/iPadOS:

1. Välj [Settings] – [Personal Hotspot].
2. Aktivera [Allow Others to Join].
3. Anteckna styrenhetens namn och lösenord som visas på skärmen.

Tips

- Kommunikationen med kameran förbrukar inte mobildata.

OBS!

- Menystrukturen kan variera beroende på styrenhet.

- Om Wi-Fi är aktiverat på en styrenhet inaktiverar du inställningen.

2 : Tryck på knappen **MENU (Meny)** på kameran för att visa menyn.

3 : Välj  (**Nätverk**) – **[Wi-Fi]** – **[Wi-Fi Connect]** – **[On]**.

4 : Välj **[Access Point Set.]**.

5 : Välj styrenhetens åtkomstpunkt och ange lösenordet.

Om anslutningen lyckas visas skärmen för manuell registrering av åtkomstpunkten.

6 : Välj **[OK]** på skärmen.

Tips

- På en styrenhet med iOS/iPadOS blir tid- och statusfältet grönt när kameran ansluts till din styrenhet.

7 : Välj  (**Nätverk**) – **[Cnct./Remote Sht]** – **[Remote Shoot Function]** – **[Remote Shooting]** – **[On]**.

PC-fjärrfunktionen (som gör att kameran kan styras från en styrenhet) är aktiverad.
Om du väljer **[On]** igen när **[On]** redan är markerad visas åtkomstuppgifterna.


8 : Välj **[Access Authen. Info]** på skärmen.

Användarnamnet och lösenordet visas.

9 : Starta appen och tryck på  (**Appmeny**) – **[Connect]**.

10 : Välj **[Tethering (Wi-Fi)]*** på anslutningsskärmen.

* På Android visas **[Tethering (Wi-Fi)]**. På iOS/iPadOS visas **[Tethering (Wi-Fi/USB)]**.

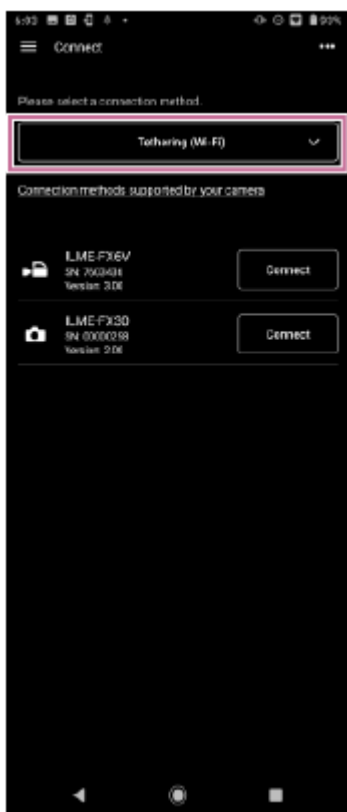

- 11** **M&C:** Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

Tips

- Om samma kameramodell visas flera gånger blir det lättare att skilja på kamerorna om du ändrar enhetens namn.

- 12** **M&C:** Autentisera åtkomst för anslutningen för att aktivera krypterad kommunikation med kameran.

Om åtkomstautentisering är inställd på [On] kameran måste du ange dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) när du ansluter för första gången. Om du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord utför du åtkomstautentisering enligt beskrivningen i "[Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)".

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).


Relaterade avsnitt

- Ansluta med Bluetooth-parkoppling (enkel anslutning)
- Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt (Wi-Fi Direct-anslutning) (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien)
- Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien/ZV-serien)
- Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien)

Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien/ZV-serien)

Du kan ansluta en kamera och en styrenhet till samma trådlösa LAN-routeråtkomstpunkt med hjälp av Wi-Fi för att ansluta kameran och styrenheten.

Den här anslutningsmetoden har stöd för övervakning med flera kameror.

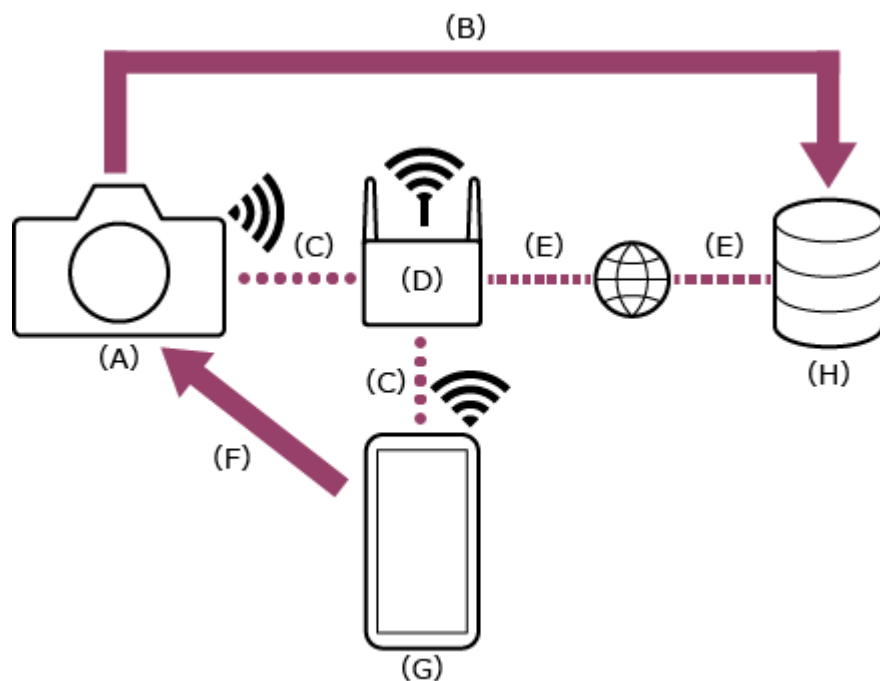

(A) Kamera

(B) Filöverföring

(C) Wi-Fi-anslutning

(D) Trådlös LAN-router (åtkomstpunkt)

(E) Internetanslutning

(F) Fjärrstyrning

(G) Styrenhet som denna app är installerad på

(H) Server

- 1 : Tryck på knappen MENU (Meny) för att visa menyn.
- 2 : Välj (Nätverk) – [Wi-Fi] – [Wi-Fi Connect] – [On].
- 3 : Välj [Access Point Set.].
 - För att ansluta med WPS-träcknappen på en åtkomstpunkt, välj [WPS Push].
- 4 : Välj den trådlösa LAN-routers åtkomstpunkt för att ansluta och ange lösenordet.
Om anslutningen lyckas visas skärmen för manuell registrering av åtkomstpunkten.
- 5 : Välj [OK] på skärmen.

6 : Välj (Nätverk) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Remote Shooting] – [On].

PC-fjärrfunktionen (som gör att kameran kan styras från en styrenhet) är aktiverad.

Om du väljer [On] igen när [On] redan är markerad visas åtkomstuppgifterna.

7 : Välj [Access Authen. Info] på skärmen.

Användarnamnet och lösenordet visas.

8 : Konfigurera följande inställningar på styrenheten för att ansluta styrenheten till den trådlösa LAN-routers åtkomstpunkt.

På Android:

1. Välj [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Aktivera [Wi-Fi].
3. Välj åtkomstpunkten som kameran anslöts till i steg 4 från nätverkslistan.

På iOS/iPadOS:


1. Välj [Settings] – [Wi-Fi].
2. Aktivera [Wi-Fi].
3. Välj åtkomstpunkten som kameran anslöts till i steg 4 från nätverkslistan.

OBS!

- Menystrukturen kan variera beroende på styrenhet.
- Om en åtkomstpunkt (Internetdelning) är aktiverat på en styrenhet inaktiverar du inställningen.

9 : Starta appen och tryck på (Appmeny) – [Connect].

10 : Välj [Wi-Fi] på anslutningsskärmen.

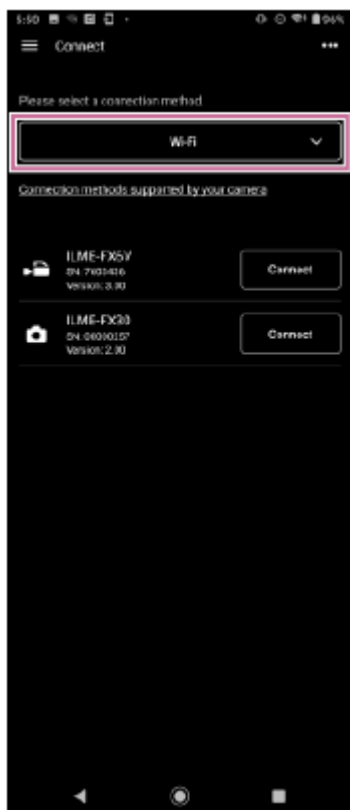

11 **M&C:** Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

Tips

- Om samma kameramodell visas flera gånger blir det lättare att skilja på kamerorna om du ändrar enhetens namn.

12 **M&C:** Autentisera åtkomst för anslutningen för att aktivera krypterad kommunikation med kameran.

Om åtkomstautentisering är inställd på [On] kameran måste du ange dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) när du ansluter för första gången. Om du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord utför du åtkomstautentisering enligt beskrivningen i "[Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)".

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med Bluetooth-parkoppling \(enkel anslutning\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)
- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)

TP1001804248


Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch (ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30)

Du kan ansluta en kamera och en styrenhet genom att ansluta kameran och styrenheten via trådbundet LAN till samma router eller switch.

Den här anslutningsmetoden har stöd för övervakning med flera kameror.

OBS!

- På Android stöds inte anslutning med hjälp av en switch.

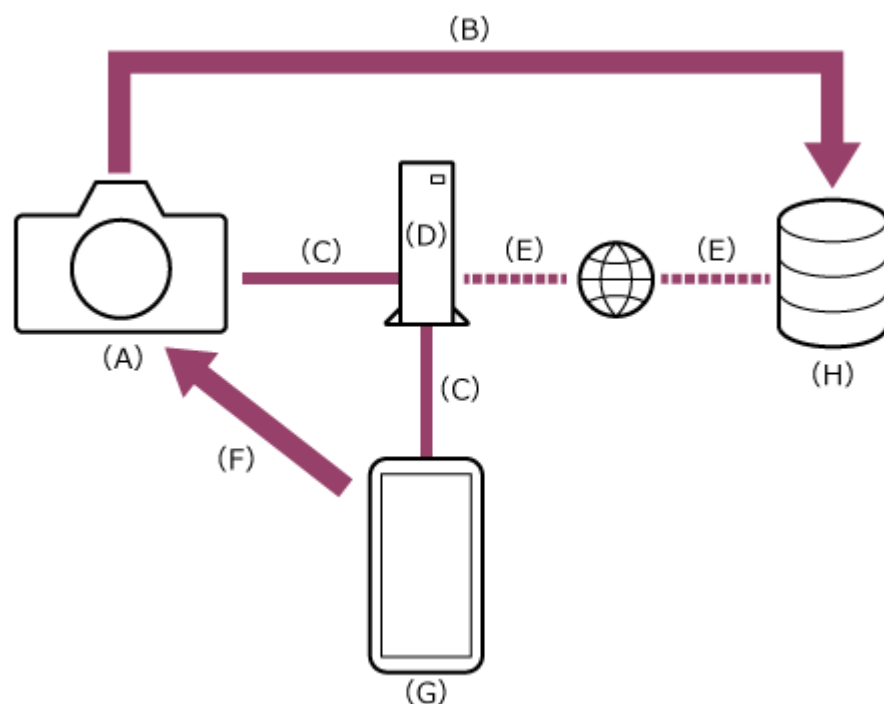

- (A) Kamera
- (B) Filöverföring
- (C) Trådbunden LAN-anslutning
- (D) Router eller switch
- (E) Internetanslutning
- (F) Fjärrstyrning
- (G) Styrenhet som denna app är installerad på
- (H) Server

1 : Anslut en kamera och en mobil enhet till samma router eller switch.

Tips

- Beroende på kameran kan en LAN-adapter krävas. Mer information om verifierade kompatibla LAN-adaptrar finns i [supportsidan för Monitor & Control](#).

OBS!

- Det är inte möjligt att ansluta kameran och styrenheten direkt via ett trådbundet LAN. Anslutningen måste ske via en router eller en switch.

- 2** : Tryck på knappen **MENU (Meny)** för att visa menyn.
- 3** : På **ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3**, välj  (**Nätverk**) – [**Wired LAN**] – [**Wired LAN Connect**] – [**On**].
På **ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30**, välj  (**Nätverk**) – [**USB-LAN/Tethering**] – [**USB-LAN Connection**] – [**On**].
- Tips**

 - När en trådbunden LAN-anslutning har upprättats tilldelas en IP-adress automatiskt efter cirka 1 minuts väntetid. I detta fall krävs inte inställningen i steg 4.
- 4** : Ställ in kamerans IP-adress (inställningen behövs inte om du använder en router med DHCP aktiverat).
1. Välj  (**Nätverk**) – [**Wired LAN**] – [**IP Address Setting**] – [**Manual**].
 2. Ställ in IP-adress, subnätmask och standardgateway.
(Exempel)
IP-adress: 192.168.0.10
Subnätmask: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.1
- 5** : Välj  (**Nätverk**) – [**Cnct./Remote Sht**] – [**Remote Shoot Function**] – [**Remote Shooting**] – [**On**].
- Fjärranslutningar till dator aktiveras.
Om du väljer [**On**] igen när [**On**] redan är markerad visas åtkomstuppgifterna.
- 6** : Välj [**Access Authen. Info**] på skärmen.
- Användarnamnet och lösenordet visas.
- 7** : Ställ in styrenhetens IP-adress (inställningen behövs inte om du använder en router med DHCP aktiverat).
1. Välj [**Settings**] – [**Wi-Fi**].
 2. Tryck på ikonen "i" till höger om det anslutna nätverksnamnet (SSID).
 3. Välj [**Configure IP**] – [**Manual**].
 4. Ställ in IP-adress, subnätmask och router.
(Exempel)
IP-adress: 192.168.0.100*
Subnätmask: 255.255.255.0
Router: 192.168.0.1
* Ställ in antalet i fältet "100" till ett antal som inte står i konflikt med några kameror eller andra styrenheter.
 5. Tryck på [**Save**].
- 8** : Starta appen och tryck på  (**Appmeny**) – [**Connect**].
- 9** : Välj [**Wired LAN**] på anslutningsskärmen.
- 10** : Tryck på [**Connect**] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.
- 11** : Autentisera åtkomst för anslutningen för att aktivera krypterad kommunikation med kameran.
- Om åtkomstautentisering är inställd på [**On**] kameran måste du ange dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) när du ansluter för första gången. Om du uppmanas att ange ett användarnamn och lösenord utför du

åtkomstautentisering enligt beskrivningen i "[Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)".

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).

Relaterade avsnitt

- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)

TP1001804249

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Ansluta med en USB-kabel

Anslut kameran och styrenheten med en USB-kabel.

Det möjliggör en snabbare, mer stabil anslutning än med en Wi-Fi-anslutning.

- En styrenhet med en USB Type-C-kontakt krävs. Anslut kameran och styrenheten med en enda USB Type-C-kabel utan att använda en adapter.
- För höghastighetskommunikation ska kameran, styrenheten och USB-kabeln alla vara kompatibla med USB 3.2.
- När du är ansluten via en USB-kabel är följande funktioner inte tillgängliga.
 - Tidkodsvisning
 - [Focus map]
 - Importera en LUT*

* Kanske inte är tillgänglig, beroende på kameran och maskinvaran.

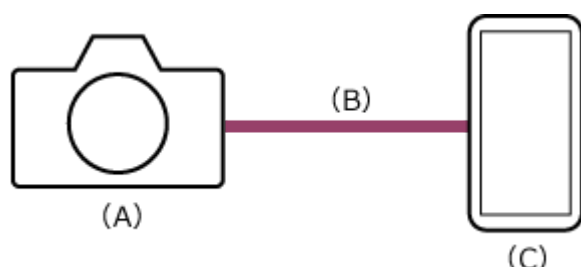

(A) Kamera

(B) USB-anslutning

(C) Styrenhet som denna app är installerad på

- 1 : Tryck på knappen MENU (Meny) för att visa menyn.
- 2 : Välj (Inställning) – [USB] – [USB Connection Mode] – [Remote Shooting].

Fjärranslutningar aktiveras.
Beroende på vilken kabel som används kanske (Inställning) – [USB] – [USB Power Supply] – [Off] behöver väljas (vissa modeller har inte det alternativet).
- 3 : Välj [Access Authen. Info] på skärmen.

Användarnamnet och lösenordet visas.
- 4 : Starta appen och tryck på (Appmeny) – [Connect].
- 5 : Välj [USB] på anslutningsskärmen.
- 6 : Anslut styrenheten till USB Type-C-kontakten på kameran med en USB-kabel.

Efter anslutning kan flera behörighetsuppmaningar visas, inklusive en fråga om behörighet att komma åt filer på din styrenhet. Ge behörighet för alla uppmaningar.
- 7 : Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30\)](#)

TP1001804250

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Anslutning via HDMI/UVC (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serier)

Högupplöst övervakning stöds genom anslutning till en kamera som stöder HDMI-utmatning eller USB Video Class (UVC)-utmatning.

För HDMI-utmatning stöds fjärrkontroll med hjälp av Wi-Fi-anslutning eller USB-anslutning.


För UVC-utmatning stöds inte fjärrkontroll.

Tips

- Om du vill minska batteriförbrukningen på styrenheten ska du ställa in kamerans HDMI OUT-inställning på 1920×1080.

OBS!

- När du använder fjärrkontroll via en Wi-Fi-anslutning kan fokuskartan, ramen för ansikts-/ögonigenkänning, spårningsramen och inramningsramen förskjutas från livevisningen om den trådlösa miljön är instabil.

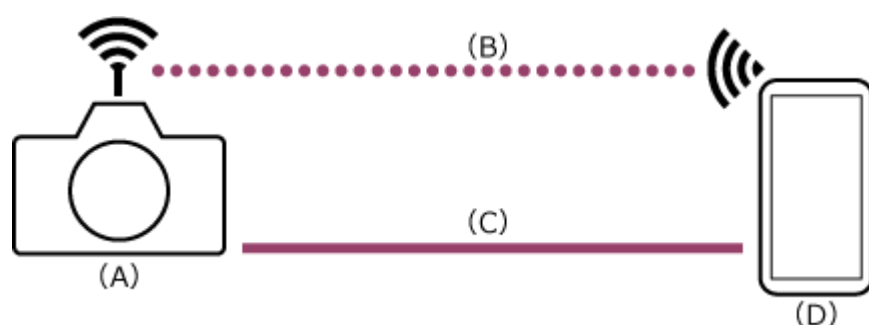

(A) Kamera

(B) Wi-Fi-anslutning eller USB-anslutning

(C) HDMI/UVC-anslutning

(D) Styrenhet som denna app är installerad på

OBS!

- För att använda den här funktionen krävs en styrenhet och en kamera som stöds.
 - Enheter som stöds av HDMI: Xperia PRO, PDT-FP1
 - Enheter som stöds av UVC: Xperia 1/5/PRO-serien, PDT-FP1, iPad USB Type-C (USB 3.0 eller högre)-enheter, macOS-enheter
 - * Inom Xperia 1/5-serier, stöder modellen Xperia 1 och modellen Xperia 5 inte UVC.
 - Kameror med stöd för UVC: Se "[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)".
- För att kunna använda den här funktionen måste du logga in med samma Sony-konto som du använde när du köpte licensen. Mer information om licenser, se "[Köpa en licens](#)".

1 Anslut en styrenhet och en kamera.

För HDMI-utmatning:

Använd en HDMI-kabel.

För UVC-utmatning:

Använd en USB Type-C-kabel.


Tips

- Du kan upprätta en HDMI-anslutning med en styrenhet som inte stöder HDMI med hjälp av en HDMI-till-UVC-konverteringsadapter (tillval).

2 : För UVC-utmatning, ställ in  (Inställning) – [USB] – [USB Connection Mode] till [USB Streaming].

3 : Starta appen och tryck på  (Appmeny) – [Connect].

4 : Markera kryssrutan [Use HDMI/UVC for Live view].

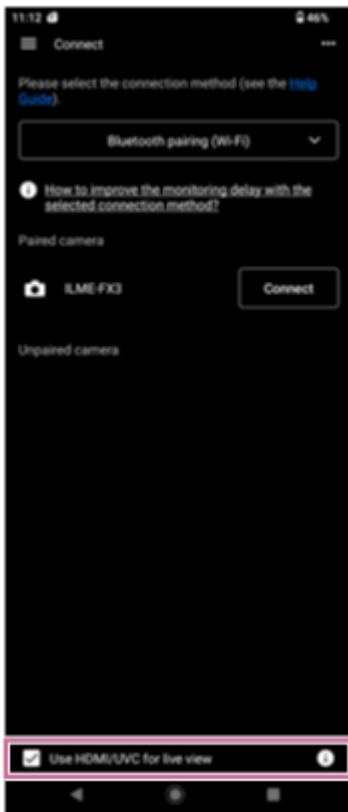

Tips

- För HDMI-utmatning stöds fjärrkontroll med hjälp av Wi-Fi-anslutning eller USB-anslutning.

5 : Tryck på  (Appmeny) – [Monitoring]

Skärmen [Monitoring] visas.

OBS!


- Den upplösning som visas i livevisning är HD (1080p) även om utmatningen är 4K (2160p).

Relaterade avsnitt

- [Köpa en licens](#)
- [Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)

Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera (ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien)

Om inte krypterad kommunikation är inaktiverad på kameran måste du ange ditt användarnamn och lösenord när du ansluter för första gången för att aktivera krypterad kommunikation med kameran. När du trycker på kameran för att ansluta när du konfigurerar anslutningen uppmanas du att ange ditt användarnamn och lösenord på följande åtkomstautentiseringskärm.

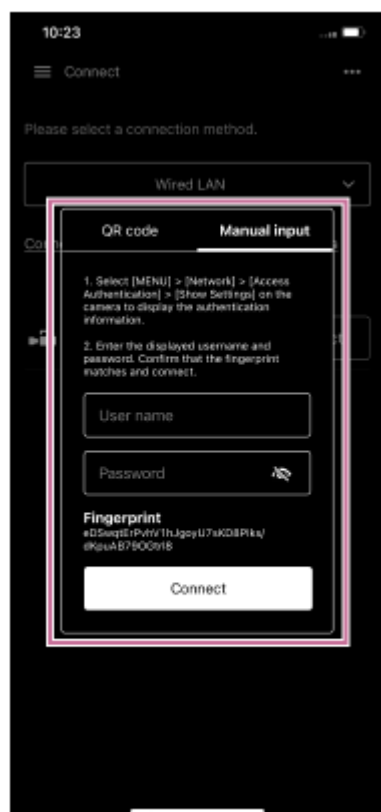

Du kan kontrollera användarnamn och lösenord för åtkomstautentisering med hjälp av följande procedur.

- 1 : Välj (Nätverk) – [Network Option] – [Access Authen. Info].
- 2 : Visa användarnamn och lösenord.
- 3 : Tryck på [Manual input] på skärmen för åtkomstautentisering på appen.
- 4 : Ange användarnamn och lösenord och tryck på [Connect].

Om åtkomstautentisering lyckas sammankopplas enheterna.

Tips

- Om krypterad kommunikation är inaktiverad på kameran krävs steget (Nätverk) – [Cnct./Remote Sht] – [Remote Shoot Function] – [Pairing].

- ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien stöder inte konfiguration genom att skanna en QR-kod.
- Den här inställningen krävs endast när du ansluter för första gången. Därefter använder appen det cachelagrade användarnamnet och lösenordet för autentisering, vilket innebär att åtkomstautentisering inte längre krävs.

TP1001804251

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Inställning vid anslutning till PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610 med hjälp av Wi-Fi

Innan du ansluter till PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610 med Wi-Fi ska du konfigurera följande inställningar på PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610.

- 1 : Välj [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select].
- 2 : Välj [LAN Type Select] – [Wireless LAN AP] eller [Wireless LAN ST].

För att ansluta i åtkomstpunktsläge, välj [Wireless LAN AP].


För att ansluta i stationsläge (kameran ansluter till en trådlös LAN-åtkomstpunkt som klient), välj [Wireless LAN ST].

TP1001804252

Ansluta med Bluetooth-parkoppling (enkel anslutning) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800)

Du kan växla till Wi-Fi automatiskt och ansluta en styrenhet till kameran automatiskt genom att para ihop kameran och styrenheten med hjälp av Bluetooth-parkoppling.

I den här anslutningen blir kameran en Wi-Fi-åtkomstpunkt.

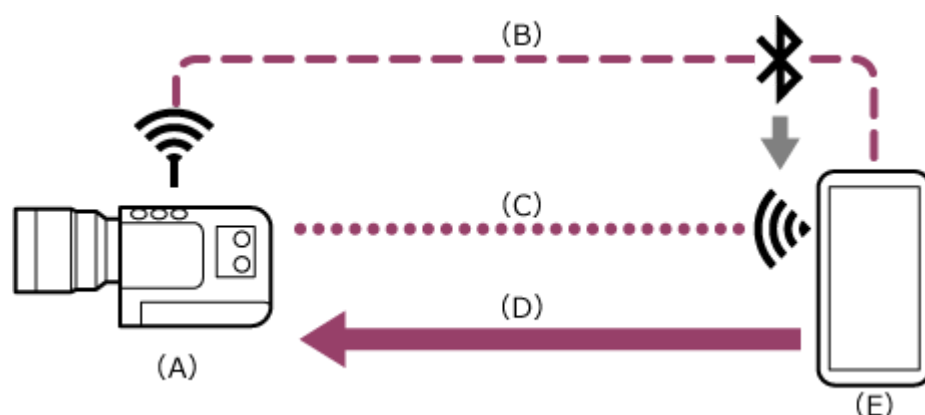

(A) Kameran konfigurerad som en åtkomstpunkt

(B) Bluetooth-parkoppling

(C) Wi-Fi-anslutning

(D) Fjärrstyrning

(E) Styrenhet som denna app är installerad på

1. Tryck på och håll inne knappen **MENU (Meny)** för att visa menyn.
2. Ställ in **[Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select]** till **[Off]** eller **[Wireless LAN AP]**.
3. Konfigurera följande inställningar om inget användarnamn och lösenord har konfigurerats på kameran.
 1. Ställ in användarnamnet.
[Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [User Name]
 2. Generera ett nytt lösenord automatiskt.
[Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [Generate Password]

Tips

- Du kan också konfigurera ett lösenord manuellt med hjälp av följande alternativ i menyn.
– [Network] – [Network Setup] – [Edit Authentication] – [Input Password]
- Användarnamnet och lösenordet kan visas som text och QR-kod.
– [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

OBS!

- Var noga med att inte låta andra se din QR-kod eller ditt lösenord.
- När det trådlösa säkerhetsprotokollet för en åtkomstpunkt är WPA3 kan åtkomstpunkten inte upptäckas från PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800.

- För att upptäcka åtkomstpunkten från PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 ska du ändra säkerhetsprotokollet för åtkomstpunkten till WPA2 eller WPA2/WPA3.

4 : Välj [Network] – [Bluetooth] – [Setting] – [On].


Bluetoothanslutningar aktiveras.

5 : Välj [Network] – [Bluetooth] – [Pairing] – [Execute].

Bluetooth-parkoppling aktiveras.

6 : Starta appen och tryck på (Appmeny) – [Connect].

7 : Välj [Bluetooth pairing (Wi-Fi)] på anslutningsskärmen.

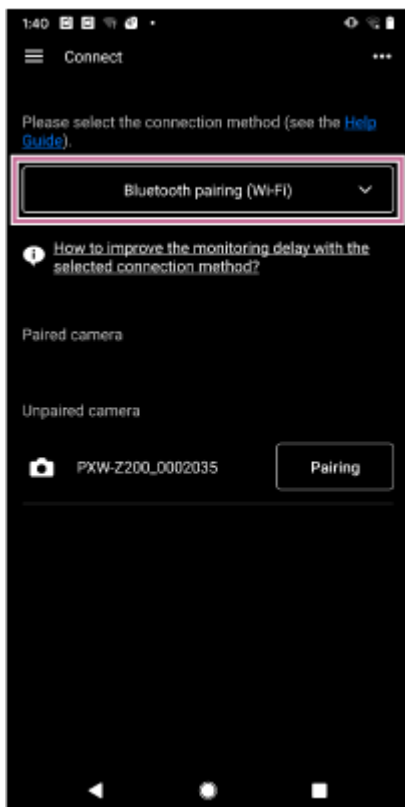

8 : Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

För parkopplade kameror visas skärmen [Monitoring] när anslutningen upprättas. [Unpaired camera] visas för kameror som inte är parkopplade. För att para ihop en kamera som inte är parkopplad går du vidare till nästa steg.

9 : Tryck på [Pairing] för att kameran ska parkoppla på anslutningsskärmen.

En dialogruta visas på kameraskärmen där du uppmanas att tillåta parkoppling.

10 : Tryck på [OK] på kameraskärmen.

Åtkomstpunktsanslutningar aktiveras.

OBS!

- Om en åtkomstpunkt (Internetdelning) är aktiverat på en styrenhet inaktiverar du inställningen.
- Bortse inte från några meddelanden. Om till exempel ett popup-fönster med "Pairing request" visas på skärmen på en Android-styrenhet när du trycker på [OK] på kameraskärmen försvinner popup-fönstret efter några sekunder.

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).

Relaterade avsnitt

- [Ta bort Bluetooth-parkoppling](#)


TP1001804253

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt (Wi-Fi Direct-anslutning) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Du kan ansluta till en kamera från en styrenhet via Wi-Fi (Wi-Fi Direct-anslutning) om kameran är konfigurerad som en åtkomstpunkt.

- I en Wi-Fi Direct-anslutning kan endast en styrenhet anslutas till kameran åt gången.

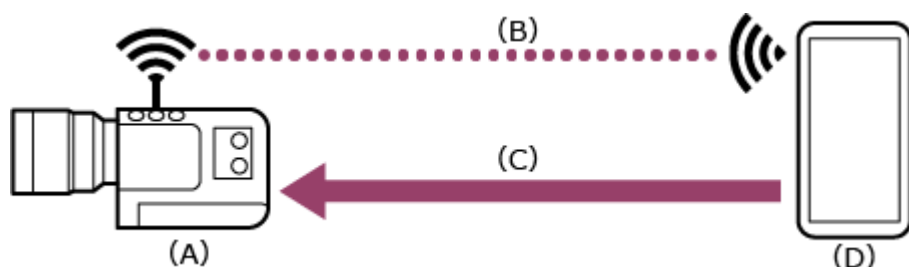

(A) Kameran konfigurerad som en åtkomstpunkt

(B) Wi-Fi-anslutning

(C) Fjärrstyrning

(D) Styrenhet som denna app är installerad på

1. Tryck på och håll inne knappen MENU (Meny) för att visa menyn.
2. Konfigurer följande inställningar om inget användarnamn och lösenord har konfigurerats på kameran.
 1. Ställ in användarnamnet.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
 2. Generera ett nytt lösenord automatiskt.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Tips

- Du kan också konfigurera ett lösenord manuellt med hjälp av följande alternativ i menyn.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Användarnamnet och lösenordet kan visas som text och QR-kod.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

OBS!

- Var noga med att inte låta andra se din QR-kod eller ditt lösenord.

3. Välj [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Access Point Mode].

Åtkomstpunktsanslutningar aktiveras.

4 : Visa information om åtkomstpunkten.

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: Välj [Network] – [Wireless LAN] – [Camera SSID & Password].
- ILME-FX6 / MPC-2610: Välj [Network] – [AP Mode Settings] – [Camera SSID & Password].

5 : Konfigurera följande inställningar på styrenheten för att ansluta styrenheten till kamerans trådlösa åtkomstpunkt.

På Android:

1. Välj [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Aktivera [Wi-Fi].
3. Välj kamerans åtkomstpunkt i nätverkslistan.
4. Ange lösenordet som visas i steg 4.

På iOS/iPadOS:


1. Välj [Settings] – [Wi-Fi].
2. Aktivera [Wi-Fi].
3. Välj kamerans åtkomstpunkt i nätverkslistan.
4. Ange lösenordet som visas i steg 4.

OBS!

- Menystrukturen kan variera beroende på styrenhet.

6 : Starta appen och tryck på (Appmeny) – [Connect].

7 : Välj [Wi-Fi] på anslutningsskärmen.

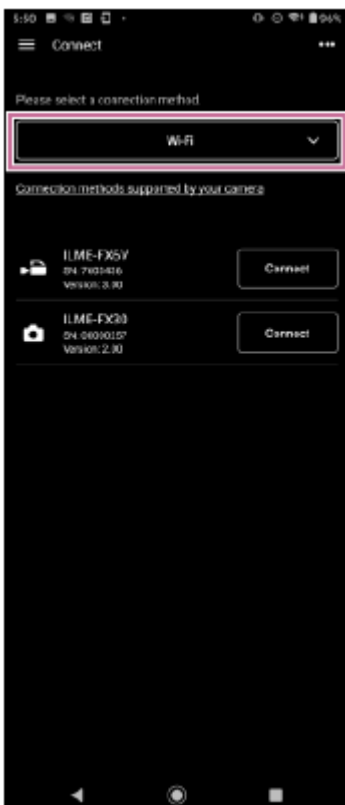

8

M&C: Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

9

M&C: Autentisera åtkomst för anslutningen för att aktivera krypterad kommunikation med kameran.

- Åtkomstautentisering krävs när du ansluter för första gången. Utför åtkomstautentisering enligt beskrivningen i "Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)".

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).

Relaterade avsnitt


- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med USB till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1001804254

Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt (Tjudring/Internetdelning) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Du kan ansluta till en styrenhet via Wi-Fi om enheten är konfigurerad som en åtkomstpunkt.

Den här anslutningsmetoden har stöd för övervakning med flera kameror.

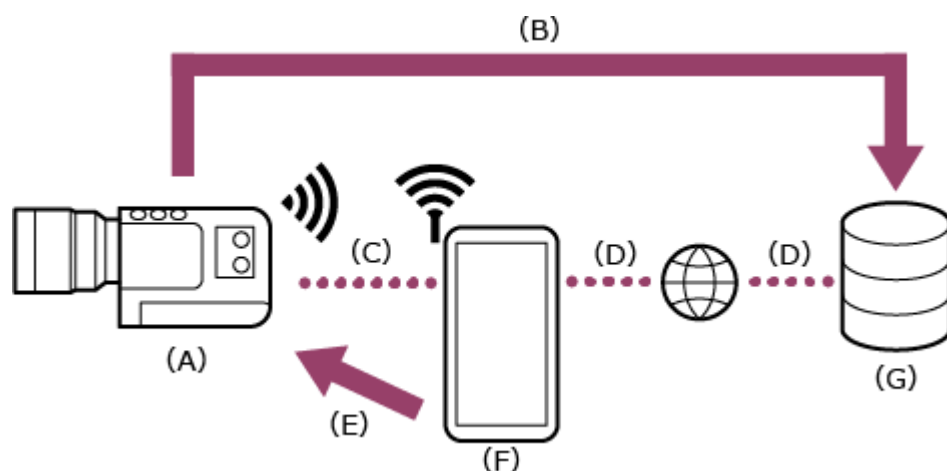

- (A) Kamera
- (B) Filöverföring
- (C) Wi-Fi-anslutning
- (D) Internetanslutning
- (E) Fjärrstyrning
- (F) Styrenhet som denna app är installerad på (åtkomstpunkt)
- (G) Server

- 1 **[i]:** Konfigurera följande inställningar på styrenheten för att aktivera den som en åtkomstpunkt för internetdelning.

På Android:

1. Välj [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering] – [Portable hotspot].
2. Aktivera [Use Wi-Fi hotspot].
3. Anteckna det nätverksnamn (SSID) och lösenord som visas på skärmen.

På iOS/iPadOS:

1. Välj [Settings] – [Personal Hotspot].
2. Aktivera [Allow Others to Join].
3. Anteckna styrenhetens namn och lösenord som visas på skärmen.

Tips

- Kommunikationen med kameran förbrukar inte mobildata.

OBS!

- Menystrukturen kan variera beroende på styrenhet.

- När det trådlösa säkerhetsprotokollet för Wi-Fi-tjudring på en styrenhet är WPA3 kan åtkomstpunkten inte upptäckas från PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610.
- För att upptäcka styrenheten från PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610 ska du ändra säkerhetsprotokollet för styrenheten till WPA2 eller WPA2/WPA3.

2 : **Tryck på och håll inne knappen MENU (Meny) på kameran för att visa menyn.**

3 : **Konfigurera följande inställningar om inget användarnamn och lösenord har konfigurerats på kameran.**

1. Ställ in användarnamnet.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]

2. Generera ett nytt lösenord automatiskt.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Tips

- Du kan också konfigurera ett lösenord manuellt med hjälp av följande alternativ i menyn.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Användarnamnet och lösenordet kan visas som text och QR-kod.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

OBS!

- Var noga med att inte låta andra se din QR-kod eller ditt lösenord.

4 : **Välj [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Station Mode].**

Stationsläge (kameran ansluter till en trådlös LAN-åtkomstpunkt som klient) är aktiverat.

5 : **Aktivera fjärrstyrning av kameran.**

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: Välj [Network] – [Wireless LAN] – [Camera Remote Control] – [Enable].
- ILME-FX6 / MPC-2610: Välj [Network] – [ST Mode Settings] – [Camera Remote Control] – [Enable].

6 : **Anslut till den trådlösa LAN-routerns åtkomstpunkt.**

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: Välj [Network] – [Wireless LAN] – [Scan Networks].
- ILME-FX6 / MPC-2610: Välj [Network] – [ST Mode Settings] – [Scan Networks].

7 : **Välj styrenhetens åtkomstpunkt att ansluta och ange lösenordet.**

8 : **Välj [Connect] på skärmen.**


Tips

- På en styrenhet med iOS/iPadOS blir tid- och statusfältet grönt när kameran ansluts till din styrenhet.

9 **M&C:** Starta appen och tryck på  (Appmeny) – [Connect].

10 **M&C:** Välj [Tethering (Wi-Fi)]* på anslutningsskärmen.

* På Android visas [Tethering (Wi-Fi)]. På iOS/iPadOS visas [Tethering (Wi-Fi/USB)].

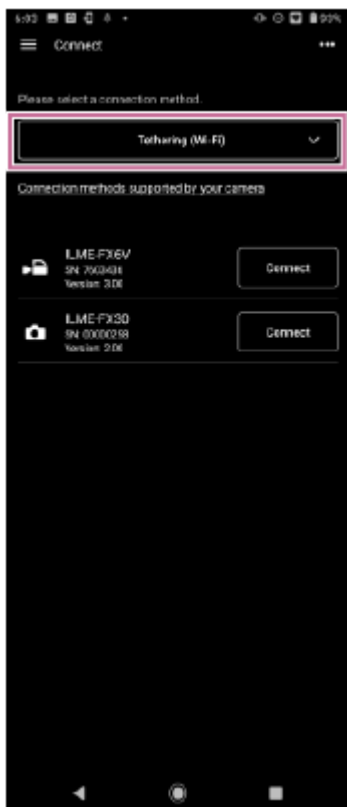

11 **M&C:** Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

12 **M&C:** Autentisera åtkomst för anslutningen för att aktivera krypterad kommunikation med kameran.

- Åtkomstautentisering krävs när du ansluter för första gången. Utför åtkomstautentisering enligt beskrivningen i "Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)".

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).


Relaterade avsnitt

- [Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med USB till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Du kan ansluta en kamera och en styrenhet till samma trådlösa LAN-routeråtkomstpunkt med hjälp av Wi-Fi för att ansluta kameran och styrenheten.

Den här anslutningsmetoden har stöd för övervakning med flera kameror.

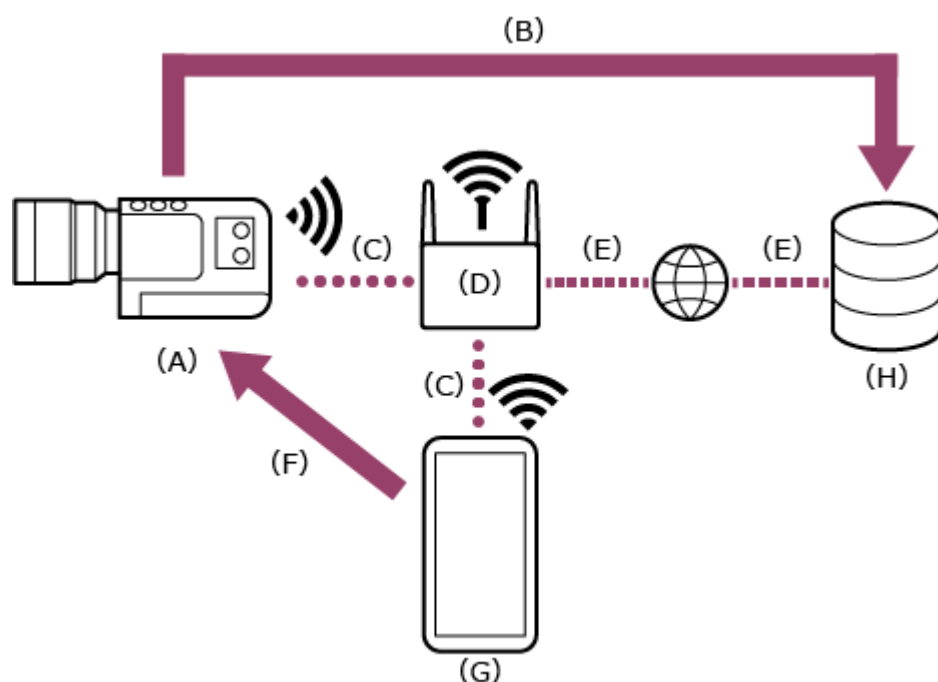

- (A) Kamera
- (B) Filöverföring
- (C) Wi-Fi-anslutning
- (D) Trådlös LAN-router (åtkomstpunkt)
- (E) Internetanslutning
- (F) Fjärrstyrning
- (G) Styrenhet som denna app är installerad på
- (H) Server

- 1 **Tryck på och håll inne knappen MENU (Meny) för att visa menyn.**
- 2 **Konfigurera följande inställningar om inget användarnamn och lösenord har konfigurerats på kameran.**

1. Ställ in användarnamnet.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
2. Generera ett nytt lösenord automatiskt.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Tips

- Du kan också konfigurera ett lösenord manuellt med hjälp av följande alternativ i menyn.

- ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Användarnamnet och lösenordet kan visas som text och QR-kod.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

OBS!

- Var noga med att inte låta andra se din QR-kod eller ditt lösenord.
- När det trådlösa säkerhetsprotokollet för en åtkomstpunkt är WPA3 kan åtkomstpunkten inte upptäckas från PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610.
- För att upptäcka åtkomstpunkten från PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610 ska du ändra säkerhetsprotokollet för åtkomstpunkten till WPA2 eller WPA2/WPA3.

3 : Välj [Network] – [Wireless LAN] – [Setting] – [Station Mode].

Stationsläge (kameran ansluter till en trådlös LAN-åtkomstpunkt som klient) är aktiverat.

4 : Aktivera fjärrstyrning av kameran.

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: Välj [Network] – [Wireless LAN] – [Camera Remote Control] – [Enable].
- ILME-FX6 / MPC-2610: Välj [Network] – [ST Mode Settings] – [Camera Remote Control] – [Enable].

5 : Anslut till den trådlösa LAN-routerns åtkomstpunkt.

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: Välj [Network] – [Wireless LAN] – [Scan Networks].
- ILME-FX6 / MPC-2610: Välj [Network] – [ST Mode Settings] – [Scan Networks] eller [Manual Register].
- Mer information finns i bruksanvisningen för PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610.

6 : Konfigurera följande inställningar på styrenheten för att ansluta styrenheten till den trådlösa LAN-routerns åtkomstpunkt.

På Android:

1. Välj [Settings] – [Network & internet] – [Internet].
2. Aktivera [Wi-Fi].
3. Välj åtkomstpunkten som kameran anslöts till i steg 5 från nätverkslistan.

På iOS/iPadOS:


1. Välj [Settings] – [Wi-Fi].
2. Aktivera [Wi-Fi].
3. Välj åtkomstpunkten som kameran anslöts till i steg 5 från nätverkslistan.

OBS!

- Menystrukturen kan variera beroende på styrenhet.

7 : Starta appen och tryck på (Appmeny) – [Connect].

8 : Välj [Wi-Fi] på anslutningsskärmen.

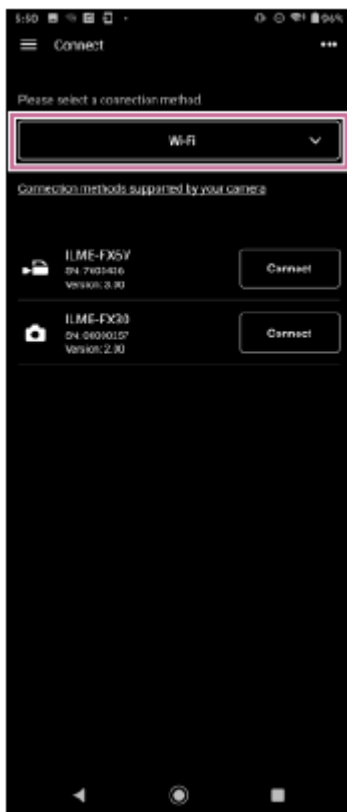

9 **M&C:** Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

10 **M&C:** Autentisera åtkomst för anslutningen för att aktivera krypterad kommunikation med kameran.

- Åtkomstautentisering krävs när du ansluter för första gången. Utför åtkomstautentisering enligt beskrivningen i "Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)".

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med USB till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1001804256

Inställning vid anslutning till MPC-2610 med hjälp av trådbunden LAN

Innan du ansluter till MPC-2610 med trådbunden LAN ska du konfigurera följande inställningar på MPC-2610.

1 : Välj [Network] – [Network Setup] – [LAN Type Select].

2 : Välj [LAN Type Select] – [Wired LAN].

TP1001804257


Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Du kan ansluta en kamera och en styrenhet genom att ansluta kameran och styrenheten via trådbundet LAN till samma router eller switch.

Den här anslutningsmetoden har stöd för övervakning med flera kameror.

OBS!

- På Android stöds inte anslutning med hjälp av en switch.

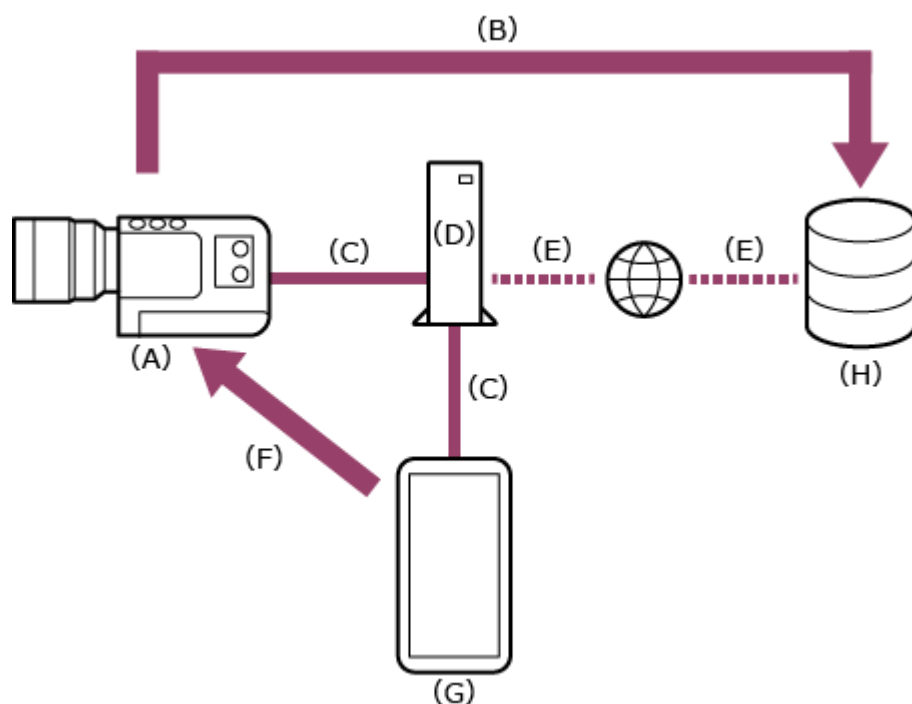

- (A) Kamera
- (B) Filöverföring
- (C) Trådbunden LAN-anslutning
- (D) Router eller switch
- (E) Internetanslutning
- (F) Fjärrstyrning
- (G) Styrenhet som denna app är installerad på
- (H) Server

1 : Anslut en kamera och en mobil enhet till samma router eller switch.

Tips

- Beroende på kameran kan en LAN-adapter krävas. Mer information om verifierade kompatibla LAN-adaptrar finns i [supportsidan för Monitor & Control](#).

OBS!

- Det är inte möjligt att ansluta kameran och styrenheten direkt via ett trådbundet LAN. Anslutningen måste ske via en router eller en switch.

2 : Tryck på och håll inne knappen MENU (Meny) för att visa menyn.

3 : Konfigurera följande inställningar om inget användarnamn och lösenord har konfigurerats på kameran.

1. Ställ in användarnamnet.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
2. Generera ett nytt lösenord automatiskt.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Tips

- Du kan också konfigurera ett lösenord manuellt med hjälp av följande alternativ i menyn.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Användarnamnet och lösenordet kan visas som text och QR-kod.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

OBS!

- Var noga med att inte låta andra se din QR-kod eller ditt lösenord.

4 : Välj [Network] – [Wired LAN] – [Setting] – [On].

Trådbundna LAN-anslutningar aktiveras.

5 : Välj [Network] – [Wired LAN] – [Camera Remote Control] – [Enable].

Kamerans fjärrstyrning aktiveras.

6 : Ställ in kamerans IP-adress (inställningen behövs inte om du använder en router med DHCP aktiverat).

1. Välj [Network] – [Wired LAN] – [Detail Settings] – [DHCP] – [Off].
2. Ställ in IP-adress, subnätmask och gateway.
(Exempel)
IP-adress: 192.168.0.10
Subnätmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

7 : Ställ in styrenhetens IP-adress (inställningen behövs inte om du använder en router med DHCP aktiverat).


1. Välj [Settings] – [Wi-Fi].
2. Tryck på ikonen "i" till höger om det anslutna nätverksnamnet (SSID).
3. Välj [Configure IP] – [Manual].
4. Ställ in IP-adress, subnätmask och router.
(Exempel)
IP-adress: 192.168.0.100*
Subnätmask: 255.255.255.0
Router: 192.168.0.1

* Ställ in antalet i fältet "100" till ett antal som inte står i konflikt med några kameror eller andra styrenheter.

5. Tryck på [Save].

8 **M&C**: Starta appen och tryck på  (Appmeny) – [Connect].

9 **M&C**: Välj [Wired LAN] på anslutningsskärmen.

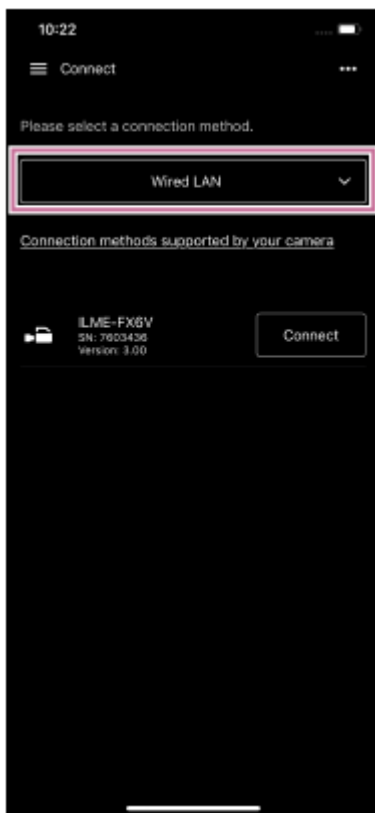

10 **M&C**: Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

11 **M&C**: Autentisera åtkomst för anslutningen för att aktivera krypterad kommunikation med kameran.

- Åtkomstautentisering krävs när du ansluter för första gången. Utför åtkomstautentisering enligt beskrivningen i ["Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)"](#).

Om du har problem med att ansluta


Se [supportsidan för Monitor & Control](#).

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med USB till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

Ansluta med USB till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt (Tjudring) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Du kan ansluta en kamera och en styrenhet via Internetdelning med USB om styrenheten är konfigurerad som en åtkomstpunkt.

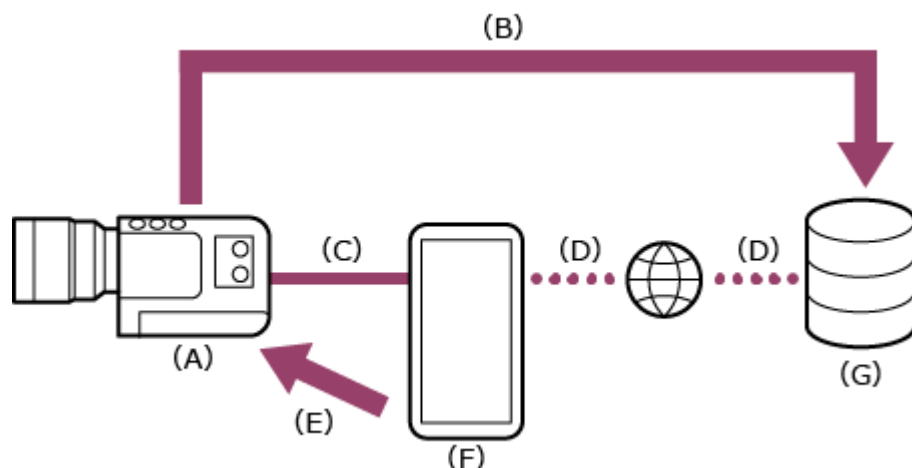

- (A) Kamera
- (B) Filöverföring
- (C) USB-anslutning
- (D) Internetanslutning (Wi-Fi-anslutning)
- (E) Fjärrstyrning
- (F) Styrenhet som denna app är installerad på (åtkomstpunkt)
- (G) Server

1 Tryck på och håll inne knappen MENU (Meny) för att visa menyn.

2 Konfigurera följande inställningar om inget användarnamn och lösenord har konfigurerats på kameran.

1. Ställ in användarnamnet.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]
2. Generera ett nytt lösenord automatiskt.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]

Tips

- Du kan också konfigurera ett lösenord manuellt med hjälp av följande alternativ i menyn.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Input Password]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Input Password]
- Användarnamnet och lösenordet kan visas som text och QR-kod.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]

OBS!

- Var noga med att inte låta andra se din QR-kod eller ditt lösenord.

3 : Aktivera modemfunktion.

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: Välj [Network] – [USB Tethering] – [Setting] – [On].
- ILME-FX6 / MPC-2610: Välj [Network] – [Modem] – [Setting] – [On].

4 : Aktivera fjärrstyrning av kameran via modem.

- PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800: Välj [Network] – [USB Tethering] – [Camera Remote Control] – [Enable].
- ILME-FX6 / MPC-2610: Välj [Network] – [Modem] – [Camera Remote Control] – [Enable].

5 : Anslut styrenheten till USB Type-C-kontakten på kameran med en USB-kabel.

6 : Konfigurera följande inställningar på styrenheten för att aktivera den som en åtkomstpunkt för internetdelning.

På Android:

1. På skärmen för åtkomstbehörighet väljer du [ALLOW].
2. Välj [Settings] – [Network & internet] – [Hotspot & tethering].
3. Aktivera [USB tethering].

På iOS:


1. På skärmen för åtkomstbehörighet väljer du [Allow].
2. Välj [Settings] – [Personal Hotspot].
3. Aktivera [Allow Others to Join].

OBS!

- Stöds inte på iPadOS/macOS.
- Menystrukturen kan variera beroende på styrenhet.

7 : Starta appen och tryck på (Appmeny) – [Connect].

8 : Välj [Tethering (USB)] på anslutningsskärmen.

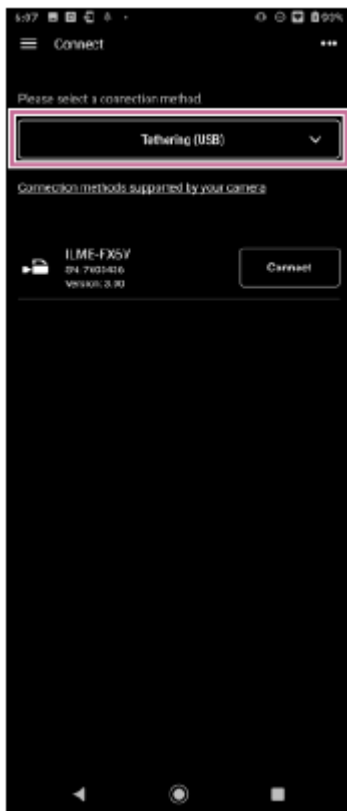

9 **M&C:** Tryck på [Connect] för att kameran ska ansluta till anslutningsskärmen.

10 **M&C:** Autentisera åtkomst för anslutningen för att aktivera krypterad kommunikation med kameran.

- Åtkomstautentisering krävs när du ansluter för första gången. Utför åtkomstautentisering enligt beskrivningen i "Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)".

Om du har problem med att ansluta

Se [supportsidan för Monitor & Control](#).

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1001804259

Ansluta via HDMI/UVC (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Högupplöst övervakning stöds genom anslutning till en kamera som stöder HDMI-utmatning eller USB Video Class (UVC)-utmatning.

För HDMI-utmatning stöds fjärrkontroll med hjälp av Wi-Fi-anslutning eller USB-anslutning.


För UVC-utmatning stöds inte fjärrkontroll.

Tips

- Om du vill minska batteriförbrukningen på styrenheten ska du ställa in kamerans HDMI OUT-inställning på 1920×1080.

OBS!

- När du använder fjärrkontroll via en Wi-Fi-anslutning kan fokuskartan, ramen för ansikts-/ögonigenkänning, spårningsramen och inramningsramen förskjutas från livevisningen om den trådlösa miljön är instabil.

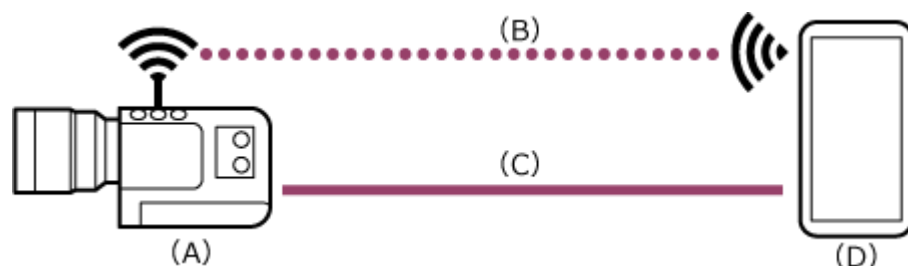

(A) Kamera

(B) Wi-Fi-anslutning eller USB-anslutning

(C) HDMI/UVC-anslutning

(D) Styrenhet som denna app är installerad på

OBS!

- För att använda den här funktionen krävs en styrenhet och en kamera som stöds.
 - Enheter som stöds av HDMI: Xperia PRO, PDT-FP1
 - Enheter som stöds av UVC: Xperia 1/5/PRO-serien, PDT-FP1, iPad USB Type-C (USB 3.0 eller högre)-enheter, macOS-enheter
 - * Inom Xperia 1/5-serier, stöder modellen Xperia 1 och modellen Xperia 5 inte UVC.
 - Kameror med stöd för UVC: Se "[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)".
- För att kunna använda den här funktionen måste du logga in med samma Sony-konto som du använde när du köpte licensen. Mer information om licenser, se "[Köpa en licens](#)".

1 : Anslut en styrenhet och en kamera.

För HDMI-utmatning:

Använd en HDMI-kabel.

För UVC-utmatning:

Använd en USB Type-C-kabel.

Tips

- Du kan upprätta en HDMI-anslutning med en styrenhet som inte stöder HDMI med hjälp av en HDMI-till-UVC-konverteringsadapter (tillval).

2 : För UVC-utmatning, ställ in [Monitoring] – [USB Stream] – [Setting] till [On].

3 : Starta appen och tryck på  (Appmeny) – [Connect].

4 : Markera kryssrutan [Use HDMI/UVC for Live view].



Tips

- För HDMI-utmatning stöds fjärrkontroll med hjälp av Wi-Fi-anslutning eller USB-anslutning.

5 : Tryck på  (Appmeny) – [Monitoring]

Skärmen [Monitoring] visas.

OBS!

- Den upplösning som visas i livevisning är HD (1080p) även om utmatningen är 4K (2160p).


Relaterade avsnitt

- [Köpa en licens](#)
- [Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)

TP1002099819

Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

Det krävs att åtkomstautentisering ställs in för att aktivera krypterad kommunikation med kameran när du ansluter för första gången. När du trycker på kameran som du vill ansluta uppmanas du att ange ditt användarnamn och lösenord eller att skanna en QR-kod på följande åtkomstautentiseringsskärm.

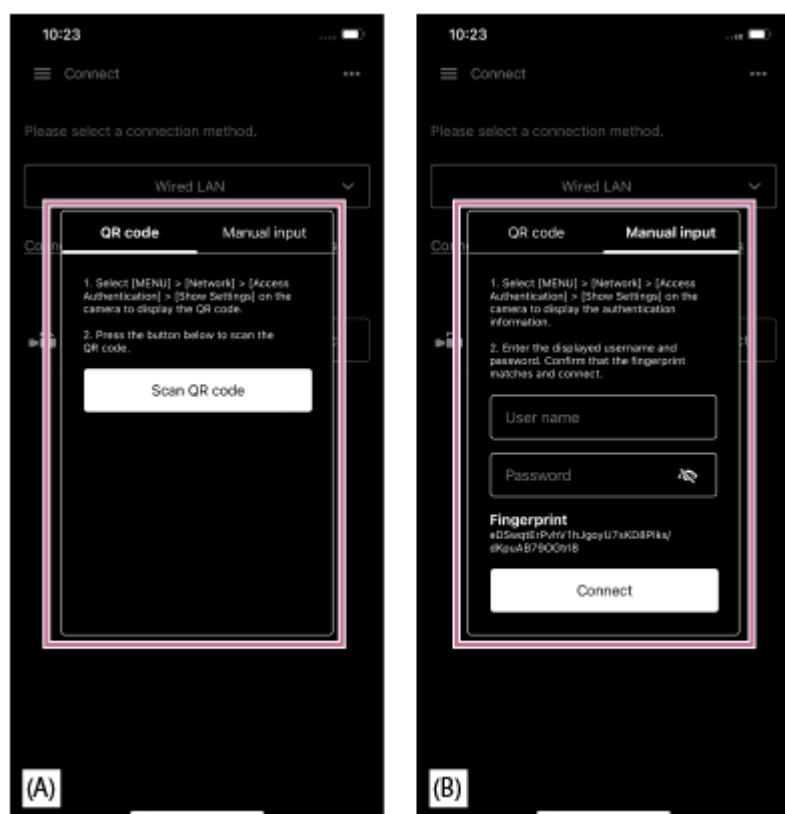

(A) Åtkomstautentiseringsskärmen med hjälp av QR-kod

(B) Åtkomstautentiseringsskärmen med användarnamn och lösenord

1 Utför åtkomstautentisering med någon av följande procedurer.

Åtkomstautentisering med hjälp av en QR-kod (rekommenderas)

1. Tryck på [QR code] på skärmen för åtkomstautentisering.
2. Tryck på [Scan QR code].
3. Skanna QR-koden som visas på kamerans menyskärm med hjälp av kameran på styrenheten.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings]-skärmen
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Show Authentication]-skärmen

Åtkomstautentisering med hjälp av användarnamn och lösenord

1. Tryck på [Manual input] på skärmen för åtkomstautentisering.
2. Ställ in användarnamnet.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [User Name]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [User Name]

3. Generera ett nytt lösenord automatiskt.
 - ILME-FX6: [Network] – [Access Authentication] – [Generate Password]
 - PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610: [Network] – [Network Setup] – [Generate Password]
4. Välj [Network] – [Access Authentication] – [Show Settings].
5. Visa användarnamn och lösenord.
6. Ange användarnamn och lösenord för åtkomstautentisering och tryck på [Connect].
Kontrollera att fingeravtrycket matchar fingeravtrycket för kameran som ska anslutas.

2 Kontrollera status för anslutningen till kameran.

Tips

- Den här inställningen krävs endast när du ansluter för första gången. Därefter använder appen det cachelagrade användarnamnet och lösenordet för autentisering, vilket innebär att åtkomstautentisering inte längre krävs.

Relaterade avsnitt


- [Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med USB till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Koppla bort en kamera](#)

TP1001804260

Koppla bort en kamera

Det här avsnittet beskriver hur du kopplar bort en kamera.

- 1 Tryck på  (Meny) – [Connect].
- 2 Tryck på [Disconnect] för att koppla från kameran.

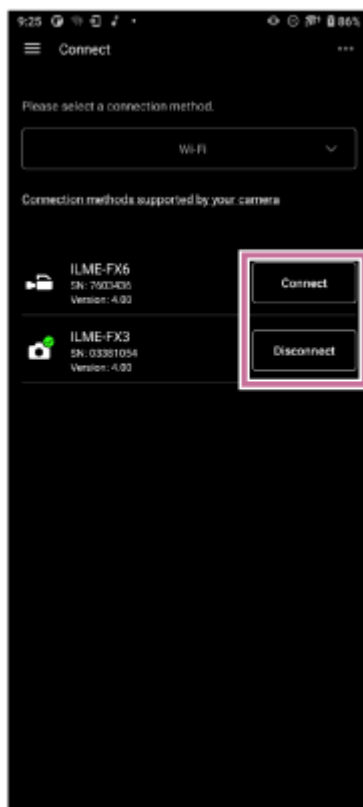

Kameran kopplas från.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med Bluetooth-parkoppling \(enkel anslutning\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien/ZV-serien\)](#)
- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en kamera som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Wi-Fi Direct-anslutning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

- Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)
- Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)
- Ansluta med USB till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt (Tjudring) (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)

TP1001804261

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Ta bort uppgifter för åtkomstautentisering från appen

Du kan ta bort uppgifterna för åtkomstautentisering (användarnamn och lösenord) som sparats i appen för alla kameror samtidigt.

1 Tryck på  (Meny) – [Connect].

2 Tryck på  (Andra).

3 Välj [Clear credentials] i menyn.

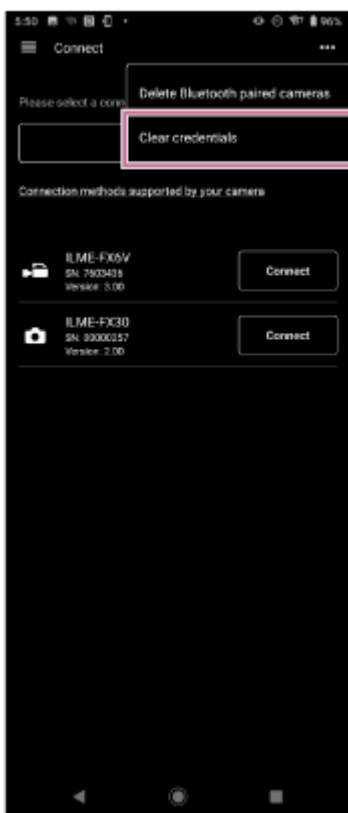

En skärm som bekräftar borttagningen visas.

OBS!

- Uppgifterna för åtkomstautentisering kan inte tas bort för kameror individuellt.

4 Tryck på [OK].

Uppgifterna för åtkomstautentisering för alla kameror tas bort.

Relaterade avsnitt

- [Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)

- Autentisera åtkomst vid anslutning till en kamera (PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610)


TP1001804262

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ta bort Bluetooth-parkoppling


Du kan koppla bort Bluetooth-parkopplade kameror en i taget eller alla Bluetooth-parkopplade kameror samtidigt.

- 1 Tryck på  (Meny) – [Connect].
- 2 Tryck på  (Andra).
- 3 Välj [Delete Bluetooth paired cameras] i menyn.

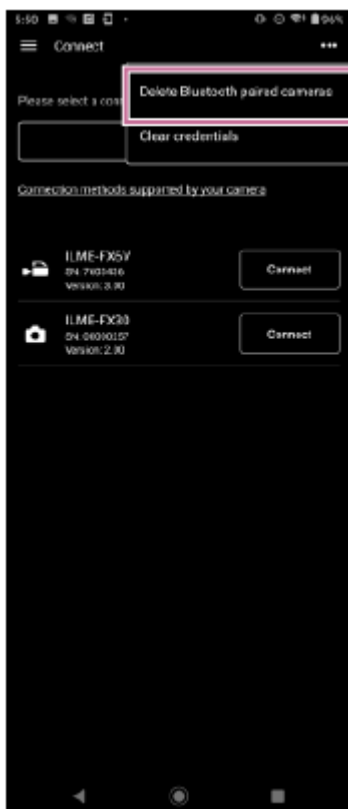

Listan över parkopplade kameror visas.

- 4 Välj den kamera som du vill ta bort parkopplingen till.
 - För att ta bort parkopplingen med alla kameror, välj [Select all] i menyn.

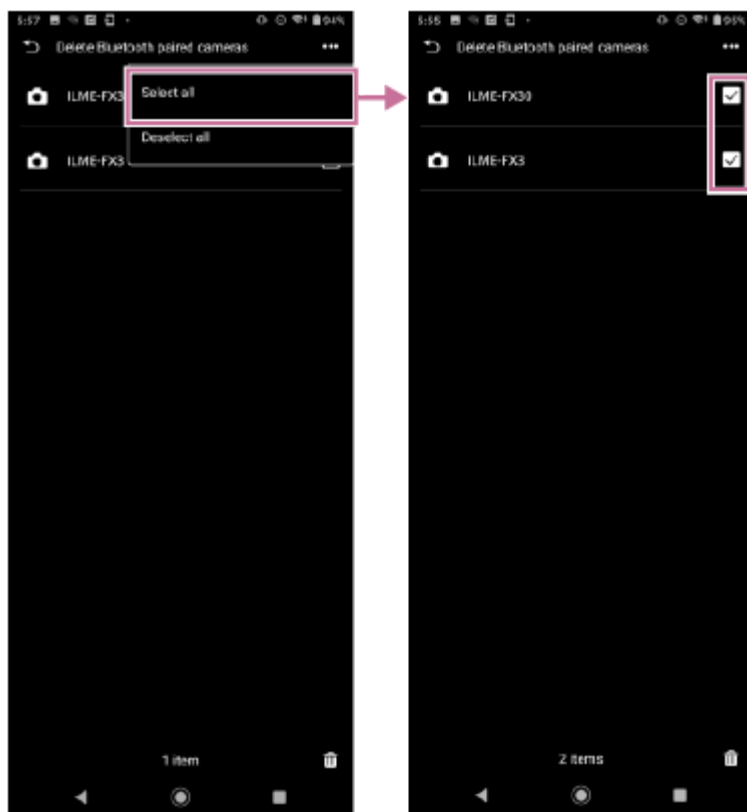

- För att ta bort parkopplingen med specifika kameror markerar du kryssrutan för de kameror som du vill ta bort.

Antalet kameror som ska kopplas bort visas längst ned på skärmen.

5 Tryck på (Ta bort) längst ned på skärmen.

Hopkopplingen till kameran tas bort och ett meddelande om att bortkopplingen har slutförts visas.

6 Använd följande procedur på styrenheten för att avbryta Bluetooth-parkoppling.

På Android:

1. Välj [Settings] – [Device connection].
2. Välj kugghjulsikonen för motsvarande enhet under [PREVIOUSLY CONNECTED DEVICES] och koppla bort enheten.

På iOS/iPadOS:

1. Välj [Settings] – [Bluetooth].
2. Välj ikonen "i" för motsvarande enhet under [MY DEVICES] och koppla bort enheten.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med Bluetooth-parkoppling \(enkel anslutning\)](#)
- [Ansluta med Bluetooth-parkoppling \(enkel anslutning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800\)](#)

TP1001804263

Filma

Du kan börja filma med en kamera med fjärrstyrning.

- 1 Tryck på  (Meny) – [Monitoring].

Skärmen [Monitoring] visas.

- 2 Tryck på  (Starta inspelning).



Filmningen startar och  (Starta inspelning) ändras till  (Stoppa inspelning).

- Under filmning visas en röd ram runt bilden.



- För att sluta filma, tryck på  (Stoppa inspelning).  (Stoppa inspelning) ändras till  (Starta inspelning).
- Du kan skjuta reglaget  (Parkera) åt höger för att låsa inspelningsläget (filma eller stoppat) för att förhindra felanvändning.



Skjut reglaget  (Parkera) åt vänster för att låsa upp inspelningsläget.



Tips

- Appskärmen kan visas i antingen en vertikal layout eller horisontell layout, enligt inställningarna för styrenheten. De visade alternativen och användningsmetoden är identiska.

Relaterade avsnitt

- [Spela upp ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Monitoring\]](#)
- [Kontrollera ett proxyklipp/originalklipp](#)

TP1001804264

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Spela upp ett proxyklipp med hjälp av skärmen [Monitoring]

Du kan spela upp ett klipp på media i en kamera med fjärrstyrning.

1 Tryck på (Meny) – [Monitoring].

Skärmen [Monitoring] visas.

2 Tryck på [Playback].

OBS!

- [Playback] kan eventuellt inte visas, beroende på kameran.

3 Spela upp ett klipp.

PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / MPC-2610 / ILME-FX6



(Spela upp/pausa): Spela upp/pausa ett klipp.



(Snabbspolning bakåt): Snabbspola tillbaka ett klipp.



(Snabbspolning framåt): Snabbspola framåt ett klipp.



(Stopp): Stoppa uppspelningen av klippet.



(Föregående): Hoppa till föregående klipp.



(Nästa): Hoppa till nästa klipp.



(Inspelningsgranskning): Spela upp det senast inspelade klippet.

ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-7SM3



(Spela upp/pausa): Spela upp/pausa ett klipp.



(5-sekunder bakåt): Spola tillbaka ett klipp 5 sekunder.



(5-sekunder framåt): Spola tillbaka ett klipp 5 sekunder.



(15-sekunder bakåt): Spola tillbaka ett klipp 15 sekunder.



(15-sekunder framåt): Spola tillbaka ett klipp 15 sekunder.



(Ändra skärmområde): Ändra visningsområdet.

OBS!

- Uppspelning stöds inte i följande fall.
 - Under kameraanvändning eller när kameran inte visar standbyskärmen för videoinspelning
 - När du utför en filöverföring från kameran till en styrenhet
 - När något av FTP-överföring, nätverksströmning, USB-strömning eller molnanslutning är aktiverad
 - När du skriver till media
 - När du använder en bildhastighet på 24.00p (när [File Format] är inställt på [XAVC S-I DCI 4K])
 - När du använder en bildhastighet på 100p eller högre
 - När [File Format] är inställt på [XAVC HS 8K]

Relaterade avsnitt

- [Filma](#)

Visa och ändra kamerainställningar med appen

Du kan visa och ändra inställningarna för en ansluten kamera med fjärrstyrning.

De inställningar som du kan visa/ändra varierar beroende på vilken kamera som är ansluten. Se "[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)".

Relaterade avsnitt

- [Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)

TP1001804266

Grundläggande åtgärder

Det här avsnittet beskriver de grundläggande åtgärderna för att konfigurera kamerainställningar.

1 Tryck på (Meny) – [Monitoring].

Skärmen [Monitoring] visas.

Tips

- Du kan ändra upplösningen på övervakningsskärmen genom att välja hög upplösning eller låg upplösning. Välj  (Ändra upplösning) för att göra ändringar.
- Vid övervakning med flera kameror kan övervakningsskärmens upplösning inte ändras.

2 Välj den inställning som ska visas/ändras.

Mer information om kamerafunktioner som kan visas eller ändras finns i "[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)".

3 Kontrollera de inställningar som visas.

4 Ändra inställningarna med knapparna/kontrollfälten efter behov.

När vitbalans har valts



- Vilka alternativ som är konfigurerbara beror på den anslutna kameran. Mer information finns i kamerans Hjälpguide eller bruksanvisning.

Gemensamma funktioner på skärmen [Monitoring]

Ändra storlek på skärmområdet

Du kan ändra visningsområdet med  (Ändra skärmområde).

Lås för skärmkontroll

 (Lås): Lås skärmkontrollen för att förhindra oavsiktlig användning.

 (Lås upp): Lås upp skärmkontrollen för att aktivera funktionen.

 (Val av exponeringsläge): Låter dig växla till valfritt exponeringsläge.

OBS!

-  (Val av exponeringsläge) kan eventuellt inte visas, beroende på kameran.

Relaterade avsnitt

- [Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)
- [Fokus](#)
- [Bländare](#)
- [Tilldelningsbara knappar](#)

TP1001804267

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Funktioner för filmningsassistans

Du kan aktivera/inaktivera funktioner för filmningsassistans genom att trycka på [TOOL] på skärmen [Monitoring]. Du kan också ändra inställningarna beroende på funktion. Men vissa funktioner kan inte vara aktiverade samtidigt.




Vanliga åtgärder

(Skala från överkanten till höger) / (Skala från nederkanten till höger): Dra för att ändra storlek på fönstret.
 (Flytta): Dra för att flytta fönstret.

Beskrivning av funktionen för filmningsassistans

● [Focus map]

När du spelar in video visar kartan visuellt vilka delar som är i fokus och vilka delar som är ur fokus. Områden bakom fokusområdet (bakre bokeh) visas i en kall färg (A), och områden framför fokusområdet (främre bokeh) visas i en varm färg (B). Fokusområdet indikeras av en prickad display. Den prickade displayen spelas inte in i själva videon.

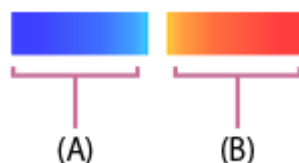

(Inställningar): Du kan anpassa transparensen i intervallet 0% till 100%.

När du använder den här funktionen motsvarar varje färg ett avstånd och visas bredvid fokusfältet som ett sätt att meddela dig om avståndet till positionen för motivet som visas på skärmen.

Denna funktion kan inte användas i följande fall. I sådana fall kommer ett (Varningsmärke) att visas på skärmen.

- När du visar och kontrollerar uppspelning av kameraklipp på skärmen
- När du använder en bildhastighet på 150 fps eller högre
- När du använder en bildhastighet på 6 fps eller lägre (endast ILME-FX6)
- När ingen bländare är monterad
- När ett objektiv som inte stöder autofokus med fasdetektering är monterat
- När en monteringsadapter är monterad
- När inramningsfunktionen är aktiverad


Tips

- Kanske inte är tillgänglig, beroende på kameran och maskinvaran. Se "[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)".

● [False color]

(Inställningar): Du kan välja färgdistributionsmönster ur färgpaletten.

- [Pattern1 (SDR)]: Färgdistributionsmönster lämpligt för SDR-filmning
- [Pattern2 (S-Log3)]: Färgdistributionsmönster lämpligt för S-Log3-filmning

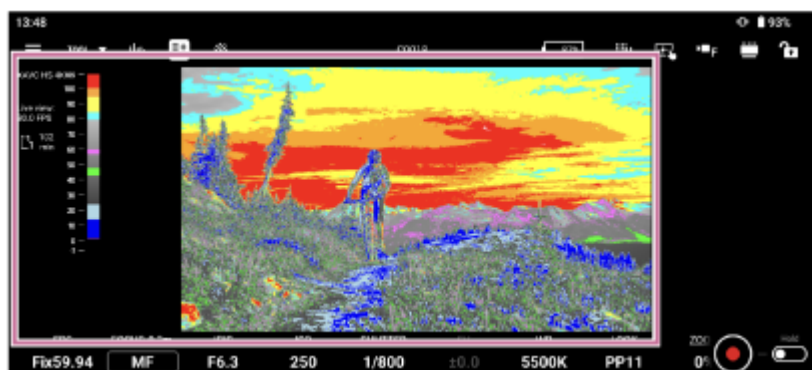

Följande tabell visar de förinställda värdena för färgpalettmönster.

Färgpalettmönster		Färgdistributionsmönster	
		[Pattern1 (SDR)]	[Pattern2 (S-Log3)]
Röd	Övre gräns	109	96.1
	Nedre gräns	100	93.4
Orange	Övre gräns	100	90.6
	Nedre gräns	94	87.7
Gul	Övre gräns	94	93.4
	Nedre gräns	84	91.3
Cyan	Övre gräns	84	46.5
	Nedre gräns	79	43.8
Rosa	Övre gräns	59	58
	Nedre gräns	56	54.3
Ljusrosa	Övre gräns		50.8
	Nedre gräns		47.8
Grön	Övre gräns	48	42.2
	Nedre gräns	43	38.9
Ljusblå	Övre gräns	23	34.4
	Nedre gräns	13	24.6
Blå	Övre gräns	13	5.6
	Nedre gräns	1	3.5
Lila	Övre gräns	1	3.5
	Nedre gräns	0	-7.0

Färgpalettmönster		Färgdistributionsmönster	
		[Pattern1 (SDR)]	[Pattern2 (S-Log3)]
Svart	Övre gräns	0	
	Nedre gräns	-7	

- [Zebra]

⚙️ (Inställningar): Du kan ställa in tröskelvärdet.



- [Gamma disp. assist]

Visar livevisningen konverterad till ITU709(800%) ekvivalent vid fotografering i S-Log3.



Tips

- Om kombinationen av färgläge och gammainställningar är [S-Gamut3.Cine/S-Log3] eller [S-Gamut3/S-Log3], kan den här funktionen användas i följande fall:
 - När [Picture profile] är inställt på PP8 eller PP9
 - I [Cine EI], [Cine EI Quick], eller [Flexible ISO] Log-filmningsläge med [Display LUT] inställt på [Off]
 - I Log-filmningsläge med [S-Log3] LUT valt och [Display LUT] inställt på [On]

OBS!

- Om inställningarna för färgläge och/eller gamma ändras i PP8 eller PP9 kommer färgerna inte att återges korrekt.
- Beroende på vilken scen som filmas kan bandning eller andra problem uppstå i livevisningen, men detta påverkar inte den bild som kameran spelar in.

- [Snapshot]

Sparar livevisning och filmningsinformation som en bild till styrenheten.

⚙️ (Inställningar): Ställer in vilken information som ska inkluderas i den bild som sparas.

- [Metadata below images]: Väljer om metadata ska inkluderas i bilderna.
- [Title]: Ange en titel.



Monitor & Control
 Focus: 59.94 ISO: 125 1/250 f5.6 AWB
 PP11 16mm

NAME: FX3D XAVC S HD 59.94p
 0001 00:00:00:00 2025/04/18 19:27

OBS!

- För att kunna använda den här funktionen måste du logga in med samma Sony-konto som du använde när du köpte licensen. Mer information om licenser, se "[Köpa en licens](#)".

[Waveform]




[Histogram]



[Center marker]

⚙️ (Inställningar): Du kan ändra visningsinställningarna.

[Aspect marker]

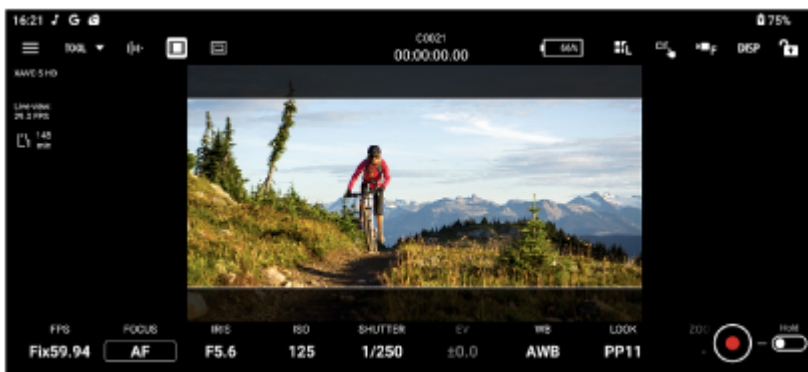

⚙️ (Inställningar): Du kan ändra bildstorleks- och visningsinställningarna.

- [Aspect safety zone]



⚙️ (Inställningar): Du kan ändra visningsinställningarna.

- [Grid line]




⚙️ (Inställningar): Du kan ändra rutnätsinställningarna.

- [De-squeeze]

⚙️ (Inställningar): Du kan ställa in dekomprimeringsförhållandet.



- [Flip horizontal]

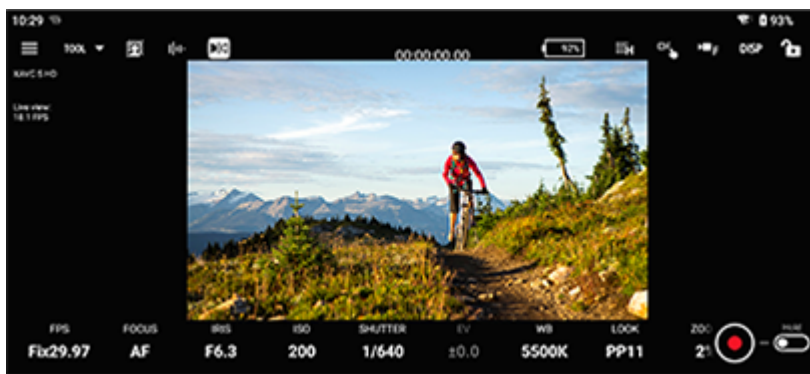

- [Rotation]



OBS!

- Om du startar inspelning med live-vyn i roterad riktning registreras bilden ändå i normal riktning (utan rotation).
- På Android kanske den här funktionen inte är tillgänglig, beroende på den anslutna kameran.

Relaterade avsnitt

- [Grundläggande åtgärder](#)
- [Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)
- [Köpa en licens](#)

TP1001872491

Fokus

Det här avsnittet beskriver hur du ställer in fokus.

1 Tryck på (Meny) – [Monitoring].

Skärmen [Monitoring] visas.

2 Tryck på [FOCUS].

Skärmen för fokusinställning visas.

På modeller som har stöd för en fokuskarta visas kalla och varma färgfält på vänster sida av fokusskalan.

Mer information om kalla och varma färger finns i "Focus map" i avsnittet "[Funktioner för filmningsassistans](#)".

Tips

- Kalla och varma staplar visas inte i fokusområdet där bilden är i fokus.



3 Kontrollera fokusinställningen och justera fokus efter behov.


- Vilka alternativ som är konfigurerbara beror på den anslutna kameran. Mer information finns i kamerans Hjälpguide eller bruksanvisning.
- Alternativen varierar beroende på kamera.

[AF]/[MF]

Anger aktuell driftstatus för fokus.



Du kan justera fokus med följande knappar och kontrollfält.

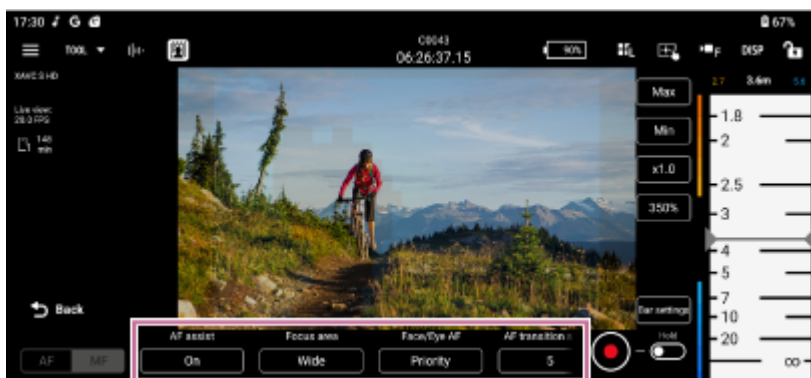

[Focus mode]

Välj fokusläge [AF] eller [MF].

[Face/Eye AF] eller [Subj. recog. AF]

Välj [Only], [Priority] eller [Off].

Tips

- Välj [Face/Eye AF] eller [Subj. recog. AF], beroende på kamera.

[AF assist]

Välj [On] eller [Off].

[Focus area]

Välj [Wide], [Zone], [Center], [Spot] eller [Custom].

[Tracking cancel]

Tryck för att avbryta spårningen.

[AF transition speed]

Välj en siffra i intervallet [1] till [7].

[AF subj. shift sens.]

Välj en siffra i intervallet [1] till [5].

● Kontrollfält

Du kan bläddra med kontrollfälten för att justera fokus. På en surfplatta (iPad) kan kontrollfält visas till höger eller vänster.

[Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar]: Välj inställningsalternativen ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) som ska visas i vänster/höger kontrollfält. Markera [Reverse] för att ändra skalans riktning till stigande/fallande för kontrollfälten. Som standard visas endast det högra kontrollfältet.
- [Focus distance display]: Ställer in visningsenheterna.
- [Detection/Tracking frame color]: Ställ in färgerna på ramen för ansikts-/ögonigenkänning och spårningsramen.
- [Bar background color]: Ställ in fältets bakgrundsfärg.

[Max], [Min]

Ställ in det aktuella inställda värdet på den övre eller nedre gränsen. Om du bläddrar i kontrollfältet utanför gränserna inaktiveras det.

[x0.1] till [x1.5]

Välj bläddringshastighet för kontrollfälten.

[50%] till [350%]

Välj visningsförstoringen för kontrollfälten.

Tips

- För objektiv som inte stöder manuellt fokus genom att ange ett avstånd visas fokuskontrollfältet i %. För sådana objektiv, se "[Objektiv som inte stöder manuellt fokus genom att ange ett avstånd](#)".

Ramar för fokusområden

Följande ramar kan visas på kamerabilden enligt fokusinställningen.

- : Fokusområdesram (normal drift)
- : Fokusområdesram (flyttbar)
- : Ram för ansikts-/ögonigenkänning
- : Spårningsram

Relaterade avsnitt

- [Visa och ändra kamerainställningar med appen](#)
- [Objektiv som inte stöder manuellt fokus genom att ange ett avstånd](#)
- [Funktioner för filmningsassistans](#)

TP1001804268

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Bländare

Det här avsnittet beskriver hur du ställer in bländaren.

- **Inställningsskärmen eller kontrollfälten kan se annorlunda ut än de som visas här, beroende på kameran och maskinvaruversionen.**

1 Ställ in kameraobjektivets bländarring i läget "A".

2 Tryck på  (Meny) – [Monitoring].

Skärmen [Monitoring] visas.

3 Tryck på [IRIS].

Inställningsskärmen för bländaren visas.



4 Kontrollera bländarinställningen och justera bländaren efter behov.

- Vilka alternativ som är konfigurerbara beror på den anslutna kameran. Mer information finns i kamerans Hjälpguide eller bruksanvisning.

[IRIS bar click]

- [Off]: Den position där du släpper fingret från kontrollfältet blir bländarvärdet.
- [On]: Om positionen där du släpper fingret från kontrollfältet är mellan skalmarkeringar kommer positionen automatiskt att flyttas till närmaste skalmarkering från där du släppte fingret, och värdet på den skalmarkeringen blir bländarvärdet.

● Kontrollfält

Du kan bläddra med kontrollfälten för att justera bländaren. På en surfplatta (iPad) kan kontrollfält visas till höger eller vänster.

[Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar]: Välj inställningsalternativen ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) som ska visas i vänster/höger kontrollfält. Markera [Reverse] för att ändra skalans riktning till stigande/fallande för kontrollfälten. Som standard visas endast det högra kontrollfältet.
- [Focus distance display]: Ställer in visningsenheterna.
- [Bar background color]: Ställ in fältets bakgrundsfärg.

[Max], [Min]

Ställ in det aktuella inställda värdet på den övre eller nedre gränsen. Om du bläddrar i kontrollfältet utanför gränserna inaktiveras det.

[x0.1] till [x1.5]

Välj bläddringshastighet för kontrollfälten.

[50%] till [350%]

Välj visningsförstoringen för kontrollfälten.

Relaterade avsnitt

- [Visa och ändra kamerainställningar med appen](#)

TP1001804269

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

ND

Det här avsnittet beskriver hur du ställer in ND.

- **Inställningsskärmen eller kontrollfälten kan se annorlunda ut än de som visas här, beroende på kameran och maskinvaruversionen.**

1 Tryck på (Meny) – [Monitoring].

Skärmen [Monitoring] visas.

2 Tryck på [ND].

Skärmbilden ND-inställningar visas.



3 Kontrollera ND-inställningen och justera ND efter behov.

- Vilka alternativ som är konfigurerbara beror på den anslutna kameran. Mer information finns i kamerans Hjälpguide eller bruksanvisning.

[ND bar click]

[Off]: Den position där du släpper fingret från kontrollfältet blir ND-värdet.

[On]: Om positionen där du släpper fingret från kontrollfältet är mellan skalmarkeringar kommer positionen automatiskt att flyttas till närmaste skalmarkering från där du släppte fingret, och värdet på den skalmarkeringen blir ND-värdet.

● Kontrollfält

Du kan bläddra med kontrollfälten för att justera ND. På en surfplatta (iPad) kan kontrollfält visas till höger eller vänster.

[Bar settings]

- [Left bar]/[Right bar]: Välj inställningsalternativen ([FOCUS], [IRIS], [IRIS (Relative)], [ND], [None]) som ska visas i vänster/höger kontrollfält. Markera [Reverse] för att ändra skalans riktning till stigande/fallande för kontrollfälten. Som standard visas endast det högra kontrollfältet.
- [Focus distance display]: Ställer in visningsenheterna.

- [Bar background color]: Ställ in fältets bakgrundsfärg.

 (Övre gräns), (Nedre gräns)

Ställ in det aktuella inställda värdet på den övre eller nedre gränsen. Om du bläddrar i kontrollfältet utanför gränserna inaktiveras det.

[x0.1] till [x1.5]

Välj bläddringshastighet för kontrollfälten.

[50%] till [350%]

Välj visningsförstoringen för kontrollfälten.

TP1002005263

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Tilldelningsbara knappar

Du kan kontrollera och köra de funktioner som tilldelats de tilldelningsbara knapparna på en kamera med fjärrstyrning. Ändring av funktionstilldelningar och andra åtgärder måste utföras på själva kameran. Mer information finns i kamerans Hjälpguide eller bruksanvisning.

- 1 Tryck på  (Meny) – [Monitoring].**
Skärmen [Monitoring] visas.
- 2 Välj [Assign].**
Skärmen [Assign] visas.
- 3 Tryck på en tilldelningsbar knapp som tilldelats en funktion.**
Den valda funktionen körs.

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på kameran.

TP1001804270

Importera en LUT

Du kan importera en LUT-fil (.cube) som har sparats i styrenhetslagring till en kamera.

- Den är konfigurerbar endast om den anslutna kameran är en PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILCE-7SM3.

1 Tryck på (Meny) – [Monitoring].

Skärmen [Monitoring] visas.

2 Tryck på [LOOK].

De konfigurerbara objekten visas.

3 Tryck på [Select LUT]/[Base look].


[Manage user LUTs] kan också visas, beroende på inställningen för Log-filmning.

4 Tryck på kugghjulsikonen som visas bredvid LUT för att registrera.



5 Tryck på [Import].

En filvalsskärm som motsvarar styrenhetens operativsystem visas.

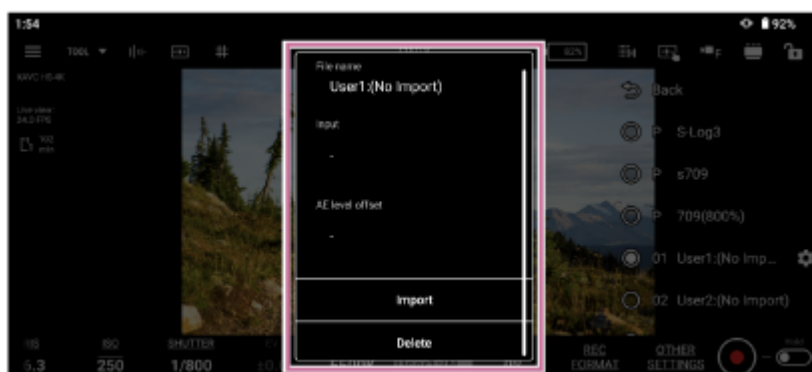

6 Välj en LUT-fil att importera.

7 Redigera [Color gamut] och [AE level offset], efter behov.

OBS!

- Kan eventuellt inte redigeras, beroende på den anslutna kameran.

TP1001804271

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Konfigurera streaming

Tillämpa streaminginställningar på en ansluten kamera.


- Den är konfigurerbar endast om den anslutna kameran är en PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800.

1 Tryck på (Meny) – [Monitoring].


Skärmen [Monitoring] visas.

2 Tryck på [STREAM].


De konfigurerbara objekten visas.

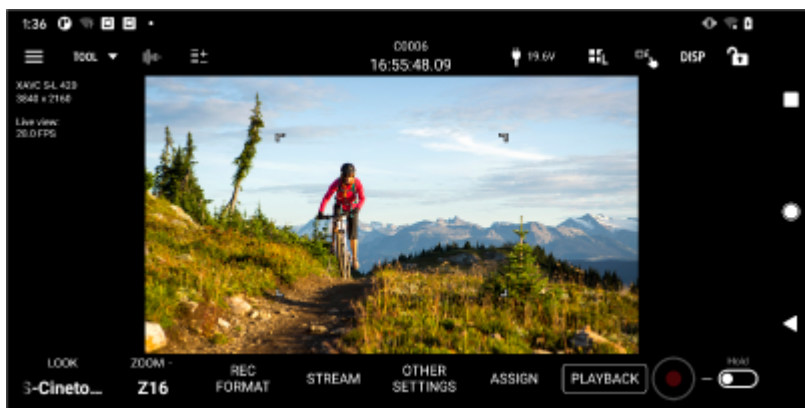

3 Tryck på kugghjulsikonen som visas bredvid streaminginställningen för att konfigurera.

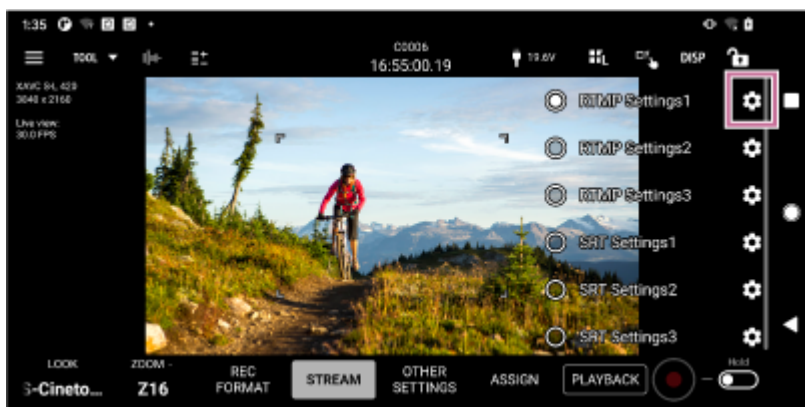

4 Ange varje inställning.

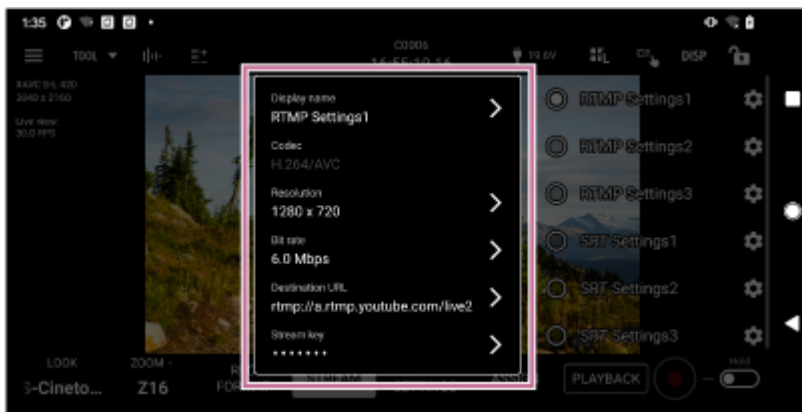

TP1001804272

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Inramning

Med inramningsfunktionen kan du automatiskt eller manuellt justera kamerabildens bildruteinramning med hjälp av panorering/tiltning/zoomning och spelar in/spelar upp den justerade inramningen.

- Den är konfigurerbar endast om den anslutna kameran är en PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30.

OBS!

- Automatisk panorering/tilt/zoom stöds inte på ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30.

- 1 Tryck på  (Meny) – [Monitoring].

Skärmen [Monitoring] visas.

- 2 Tryck på [FRAMING].

Inramningsskärmen visas.



1. Inställningsfönster för inramningsfunktionen

  (Av/På): Aktiverar/inaktiverar inramningsfunktionen.

 (Inställningar): Används för att konfigurera olika inställningar när inramning är aktiverad.

OBS!

- När inramningsfunktionen är aktiverad, är filmning med APS-C S35 (Super 35mm) på kameran inställt på [Off].
- Inramningsfunktionen kan inte aktiveras i följande fall.
 - Under inspelning
 - När nätverksströmning eller USB-strömning är aktiverad
 - När du använder en bildhastighet på 100p/119.88p eller högre

2. Kontrollfönster för förinställd position

Används för att spara/radera förinställd positionsinramning. Du kan återställa en förinställd position när det behövs för visning/ uppspelning i övervakningsområdet (funktionen förinställd position).



(Förinställda inställningar): Ändrar inställningar för när du använder förinställningar.



(Uppspelning): Väljer automatiskt sparade förinställda positioner enligt dina inställningar.



(Ta bort): Tar bort en sparad förinställd position.



(Lägg till): Sparar en förinställd position.

Tips

- För att spara tre eller fler förinställda positioner måste du logga in med samma Sony-konto som du använde när du köpte licensen. Mer information om licenser, se "[Köpa en licens](#)".
- Du kan spara förinställda positioner för upp till 20 kameror och du kan spara upp till 10 förinställda positioner per kamera. Om förinställda positioner sparas för fler än 20 kameror tas den äldsta sparade kameran och dess förinställda positioner bort.

3. Kontrollfönster för förinställning

Visar miniatyrbilder med den inramning som registrerats i varje förinställning. Tryck på en miniatyrbild för att återställa den inramning som registrerats i den förinställningen.

4. Övervakningsområde

Visar den tagna bilden och kamerainställningarna.

5. Inställningsfönster

[Auto framing]: Ställ växlingsknappen i läget på för att aktivera autoinramning.

[Pause]/[Restart]: Pausar/startar om autoinramning.

[Crop level]: Ställer in storleken på motivet som ska visas inom en beskärningsram som bestäms med motivigenkänning. När [Subj. recog. AF] är inställt på [Only] eller [Priority], ändras storleken på beskärningsramen automatiskt. När det är inställt på [Off] är storleken på beskärningsramen fast.

[Tracking speed]: Ställer in hastigheten för att spåra motiv. Välj en siffra i intervallet [1] till [5].

Välj [Small], [Medium] eller [Large].

6. Kontrollfönster för inramning

Ändrar bildrutans inramning åt vänster/höger (panorering) och uppåt/nedåt (tilt).

Justera inramningsriktningen med hjälp av panorering/tilt/zoom.

Inramningsriktningen och hastigheten varierar beroende på vilken riktning och vilket avstånd styrningen sker från.

Relaterade avsnitt

- [Köpa en licens](#)

TP1002005264

Klippflaggor

Under filmning eller filmningsstandby kan du fästa en [OK]/[NG]/[KEEP]-flagga till det klipp som spelas in eller det senaste klippet.

Den är konfigurerbar endast om den anslutna kameran är en ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30.

1 Tryck på (Meny) – [Monitoring].

Skärmen [Monitoring] visas.

2 Tryck på [CLIP FLAG].

En skärm för att fästa/ta bort [OK]/[NG]/[KEEP]-flagga visas.



3 Tryck på önskad ikon.

-  (Av)-ikon: Raderar flaggan som är fäst till det klipp som spelas in för närvarande eller det senaste klippet.
-  (OK)-flagga: Fäster en [OK]-flagga till det klipp som spelas in för närvarande eller det senaste klippet.
-  (NG)-flagga: Fäster en [NG]-flagga till det klipp som spelas in för närvarande eller det senaste klippet.
-  (Behåll)-flagga: Fäster en [KEEP]-flagga till det klipp som spelas in för närvarande eller det senaste klippet.

Kontrollera ett proxyklipp/originalklipp

Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar ett proxyklipp/originalklipp.

1 Tryck på (Meny) – [Browse].


Skärmen [Browse] visas.

2 Välj typen av klipp.

Tryck på fliken [Proxy] för proxyklipp. Tryck på fliken [Original] för originalklipp. Tryck på fliken [Local] för proxyklipp som importerats till en styrenhet.

3 Om [Slot A] och [Slot B] visas väljer du en plats.

Det här steget krävs inte för att spela upp ett proxyklipp som importerats till en styrenhet.

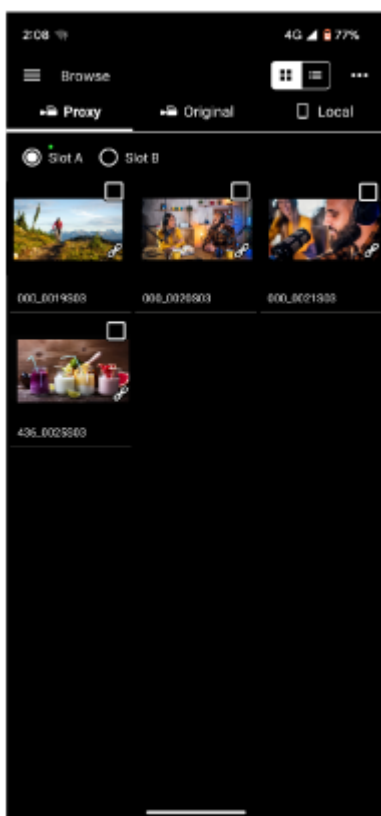

Proxyklippen eller originalklippen på kameran visas.

4 Välj ett klipp.

Tryck på kryssrutan för det valda klippet för att markera kryssrutan. Tryck utanför kryssrutan för att växla till uppspelningsskärmen. Uppspelningen startar automatiskt från början av klippet.

- Mer information om uppspelning finns i "[Spela upp ett klipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)".

Relaterade avsnitt

- [Visa ett klipp som importerats till en styrenhet](#)
- [Växla klippvisningsvyn](#)
- [Byta namn på ett klipp](#)
- [Ta bort ett klipp](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Dela ett klipp som importerats till en styrenhet](#)
- [Spela upp ett klipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra en del av ett klipp till en FTP-server](#)
- [Kontrollera klippegenskaper](#)

TP1001804273


Visa ett klipp som importerats till en styrenhet

Du kan visa och spela upp klipp som importerats till en styrenhet. Du kan också kontrollera klippegenskaper, ta bort filer och dela med andra program, till exempel videoprogram.

1 Tryck på (Meny) – [Browse].

Skärmen [Browse] visas.

2 Tryck på fliken [Local].

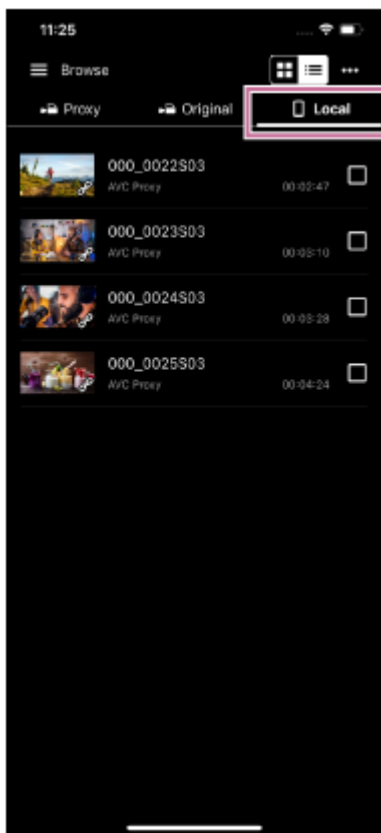

Klippen som importeras till styrenheten visas.

OBS!

- Delning med andra program är endast tillgängligt på Android-enheter.

Relaterade avsnitt

- [Spela upp ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Monitoring\]](#)
- [Växla klippvisningsvyn](#)
- [Byta namn på ett klipp](#)
- [Ta bort ett klipp](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)

- Dela ett klipp som importerats till en styrenhet
- Spela upp ett klipp med hjälp av uppspelningsskärmen
- Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen
- Kontrollera klippegenskaper


TP1001804274

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Växla klippvisningsvyn

Du kan växla klippvisningen mellan rutnätsvy och listvy.

- 1 Tryck på  (Meny) – [Browse].
- 2 Tryck på  (Rutnätsvy) eller  (Listvy) för att växla visningen.

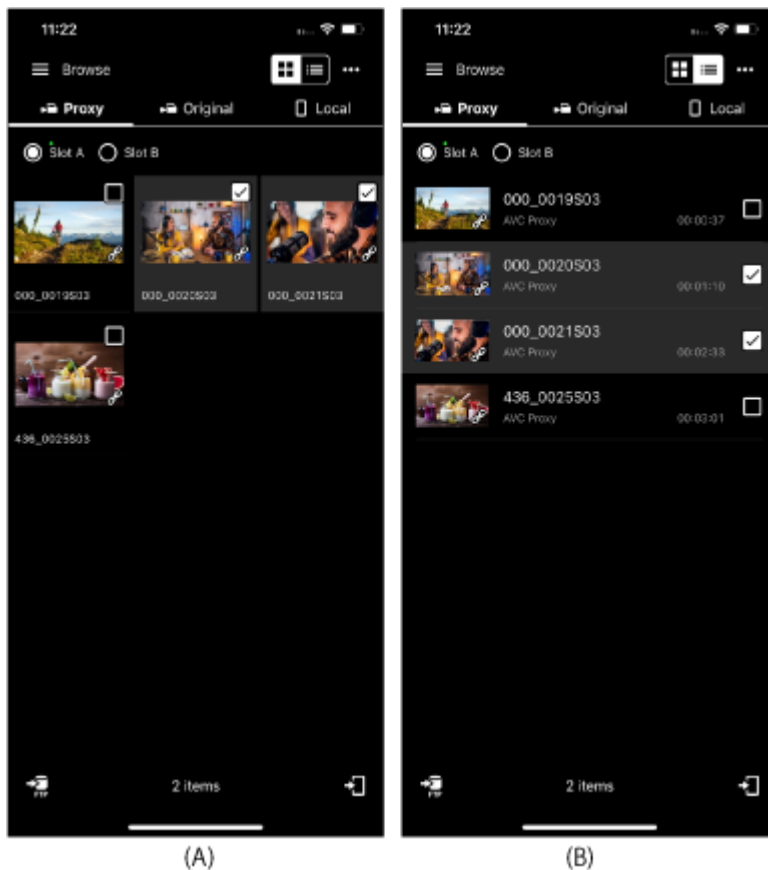

(A) Rutnätsvy
(B) Listvy

Relaterade avsnitt


- [Kontrollera ett proxyklipp/originalklipp](#)
- [Byta namn på ett klipp](#)
- [Ta bort ett klipp](#)
- [Kontrollera klippegenskaper](#)

Byta namn på ett klipp

Du kan byta namn på ett klipp som importerats till en styrenhet.

1 Tryck på  (Meny) – [Browse].

2 Tryck på fliken [Local].

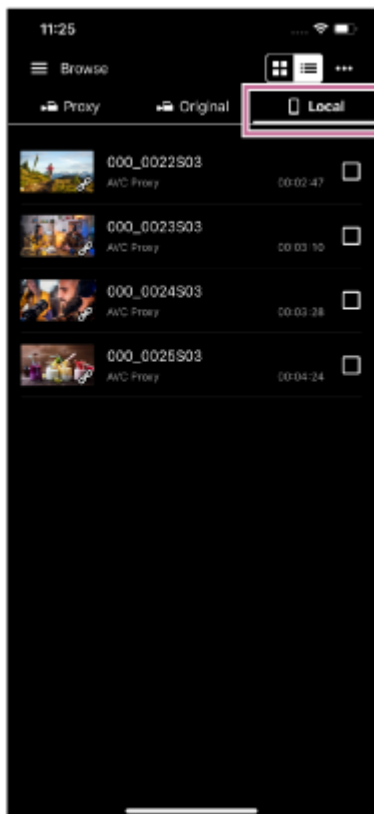

Klippen som importeras till styrenheten visas.

3 Markera kryssrutan för det klipp som ska byta namn.

4 Tryck på  (Byt namn).

En bekräftelseskärm visas.

5 Ange ett nytt namn och tryck på [OK].

OBS!

- Den här funktionen stöds endast på Android-styrenheter.

- Visa ett klipp som importerats till en styrenhet
- Ta bort ett klipp
- Importera ett proxyklipp med hjälp av skärmen [Browse]
- Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen
- Kontrollera klippegenskaper

TP1001804276


H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ta bort ett klipp

Du kan ta bort ett klipp som importerats till en styrenhet.

1 Tryck på  (Meny) – [Browse].

2 Tryck på fliken [Local].

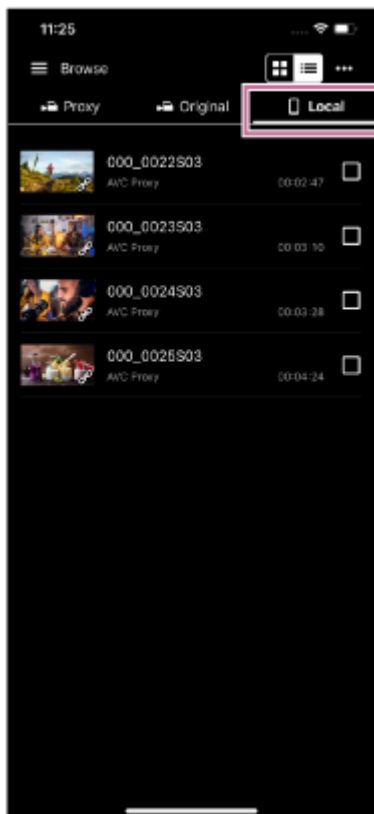

3 Markera kryssrutan för det klipp som ska tas bort.

4 Tryck på  (Ta bort).

En bekräftelseskärm visas.

5 Tryck på [OK].


Relaterade avsnitt

- [Visa ett klipp som importerats till en styrenhet](#)
- [Byta namn på ett klipp](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Kontrollera klippegenskaper](#)

Importera ett proxyklipp med hjälp av skärmen [Browse]

Du kan importera ett proxyklipp från en kamera till en styrenhet med hjälp av skärmen [Browse].

- 1 Tryck på  (Meny) – [Browse].
- 2 Tryck på fliken [Proxy].
- 3 Om [Slot A] och [Slot B] visas väljer du en plats.
- 4 Markera kryssrutan för det klipp som ska importeras.
- 5 Tryck på  (Importera).

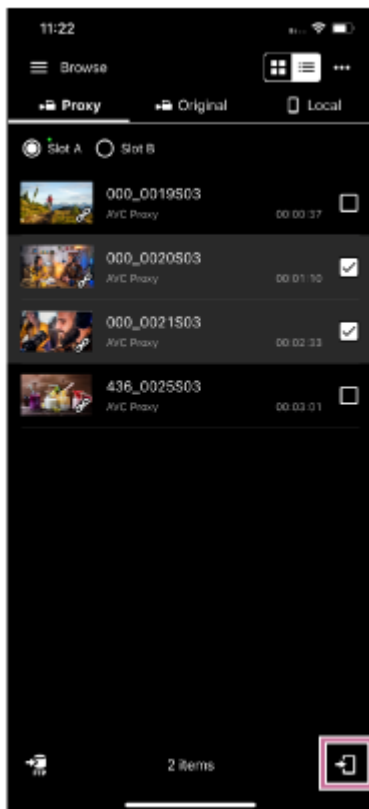

Proxyklippet importeras till styrenheten.

- Du kan kontrollera importens resultat och status i jobblistan. Mer information om jobblistan finns i "[Kontrollera jobblistan](#)".

Tips

- Du kan importera ett proxyklipp från en kamera med hjälp av uppspelningsskärmen. Se "[Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)".

Relaterade avsnitt

- [Kontrollera ett proxyklipp/originalklipp](#)
- [Visa ett klipp som importerats till en styrenhet](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Dela ett klipp som importerats till en styrenhet](#)
- [Spela upp ett klipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra en del av ett klipp till en FTP-server](#)
- [Kontrollera klippegenskaper](#)
- [Kontrollera jobblistan](#)


TP1001804278

Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av skärmen [Browse]

Du kan överföra ett klipp från en kamera till en FTP-server med hjälp av skärmen [Browse].

- 1 Konfigurera FTP-överföringsinställningarna på kameran i förväg.**
 - Mer information om FTP-överföringsinställningarna på en kamera finns i kamerans Hjälpguide eller bruksanvisning.
- 2 Tryck på  (Meny) – [Browse].**
- 3 Välj typen av klipp.**

Tryck på fliken [Proxy] för proxyklipp. Tryck på fliken [Original] för originalklipp.
- 4 Om [Slot A] och [Slot B] visas väljer du en plats.**
- 5 Markera kryssrutan för det proxyklipp som ska överföras till en FTP-server.**
- 6 Tryck på  (Överför).**

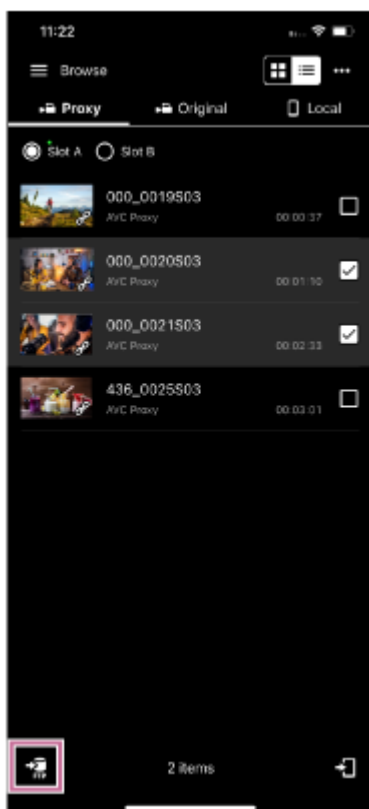

Skärmbilden FTP-överföringsinställningar visas.

- 7 Konfigurera [Destination] och andra överföringsinställningar och tryck sedan på [OK].**

Klippet överförs till FTP-servern.

- Du kan kontrollera FTP-serveröverföringens resultat och status i jobblistan. Mer information om jobblistan finns i "[Kontrollera jobblistan](#)".

Tips

- Du kan överföra ett klipp från en kamera till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen. Se "[Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen](#)".
- Du kan också överföra en del av ett klipp till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen. Se "[Överföra en del av ett klipp till en FTP-server](#)".

Relaterade avsnitt

- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra en del av ett klipp till en FTP-server](#)
- [Kontrollera jobblistan](#)

TP1001804279

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Dela ett klipp som importerats till en styrenhet

Du kan dela ett klipp som importerats till en styrenhet med andra program, som en videodelningstjänst.

- Den här funktionen stöds endast på Android-styrenheter.

- 1 Tryck på  (Meny) – [Browse].
- 2 Tryck på fliken [Local].
- 3 Markera kryssrutan för det klipp som ska delas.
- 4 Tryck på  (Dela).
En lista över program som kan användas visas.
- 5 Tryck på det program du vill använda.
Programmet startas.
- 6 Följ instruktionerna på programskärmen för att dela klippet.

Relaterade avsnitt

- [Importera ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)

TP1001804280

Spela upp ett klipp med hjälp av uppspelningsskärmen

Det här avsnittet beskriver klippåtgärder.

1 Tryck på  (Meny) – [Browse].

2 Välj typen av klipp.


Tryck på fliken [Proxy] för proxyklipp. Tryck på fliken [Local] för proxyklipp som importerats till en styrenhet.

Tips


- När en proxy är inspelad kan du spela upp ett originalklipp med proxyn.

3 Om [Slot A] och [Slot B] visas väljer du platsen och trycker sedan på ett klipp.

Att välja en plats är inget krav för att spela upp ett proxyklipp som importerats till en styrenhet.

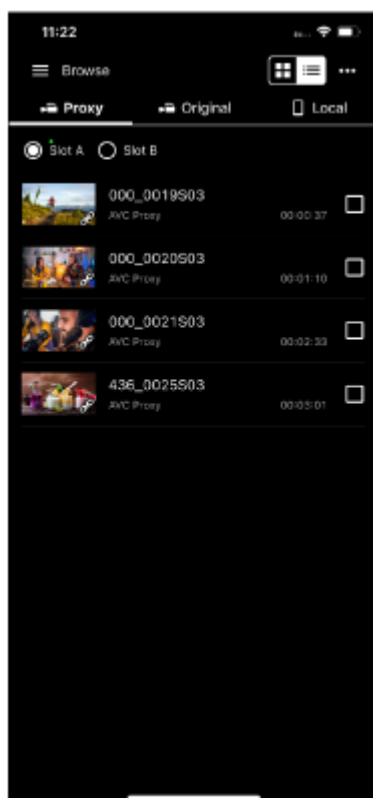

Uppspelningsskärmen för det valda klippet visas.

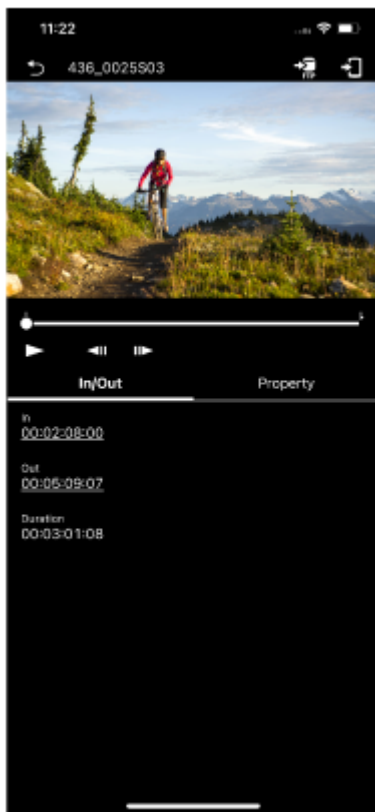

4 Spela upp klippet med hjälp av uppspelningsskärmen.

▶ (Spela upp): Spela upp klippet.

⏸ (Stopp): Stoppa uppspelningen av klippet.

◀ (Bildruta bakåt)/▶ (Bildruta framåt): Tryck på ◀ (Bildruta bakåt) eller ▶ (Bildruta framåt) för att spola bakåt/framåt i bilden en bildruta i taget.

- **Ställa in startpositionen för videouppspelning**

Dra ⬤ (Sökfältsvred) i sökfältet eller tryck på sökfältet för att visa bilden i önskad position.

- **För att återgå till skärmen med klipplistan (skärmen[Browse])**

Tryck på ⏮ (Föregående skärm) för att återgå till skärmen med klipplistan (skärmen [Browse]).

Relaterade avsnitt


- [Kontrollera ett proxyklipp/originalklipp](#)
- [Visa ett klipp som importerats till en styrenhet](#)

TP1001804281

Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen


Du kan importera ett proxyklipp från en kamera till en styrenhet med hjälp av uppspelningsskärmen.

- 1 Tryck på  (Meny) – [Browse].
- 2 Tryck på fliken [Proxy].
- 3 Om [Slot A] och [Slot B] visas väljer du platsen och trycker sedan på ett klipp att importera.

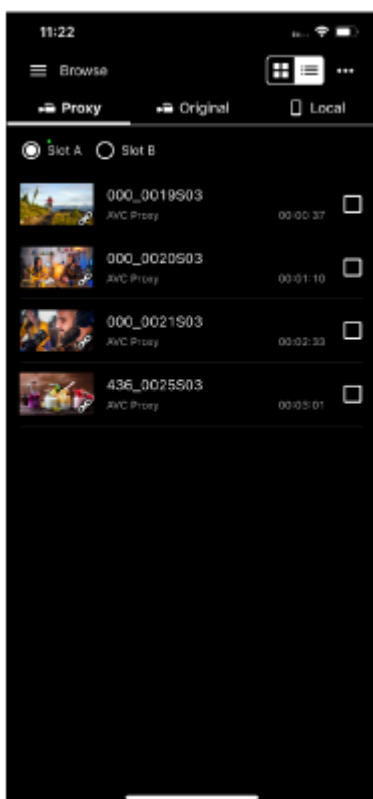

Uppspelningsskärmen för det valda proxyklippet visas.

- 4 Tryck på  (Importera).

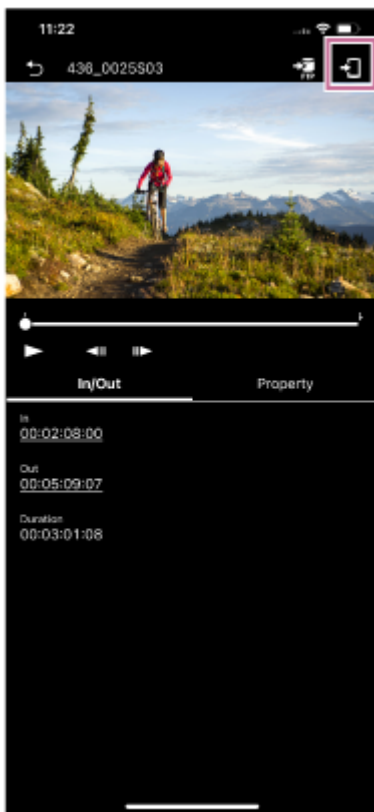

Proxyklippet importeras till styrenheten.

- Du kan kontrollera importens resultat och status i jobblistan. Mer information om jobblistan finns i "[Kontrollera jobblistan](#)".

Tips

- Du kan också importera ett proxyklipp från en kamera med hjälp av skärmen [Browse]. Se "[Importera ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)".
- På ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien, importera med hjälp av Creators' App.
- Du kan konfigurera den åtgärd som ska vidtas om ett klipp med samma namn finns med  (Meny) – [Settings] – [Import clip].

Relaterade avsnitt


- [Kontrollera ett proxyklipp/originalklipp](#)
- [Visa ett klipp som importerats till en styrenhet](#)
- [Importera ett proxyklipp med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Dela ett klipp som importerats till en styrenhet](#)
- [Spela upp ett klipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra en del av ett klipp till en FTP-server](#)
- [Kontrollera klippegenskaper](#)
- [Kontrollera jobblistan](#)

Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen

Du kan överföra ett klipp från en kamera till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen.


- 1 Konfigurera FTP-överföringsinställningarna på kameran i förväg.**
 - Mer information om FTP-överföringsinställningarna på en kamera finns i kamerans Hjälpguide eller bruksanvisning.
- 2 Tryck på  (Meny) – [Browse].**
- 3 Välj typen av klipp.**

Tryck på fliken [Proxy] för proxyklipp. Tryck på fliken [Original] för originalklipp.
- 4 Om [Slot A] och [Slot B] visas väljer du platsen och trycker sedan på ett klipp.**

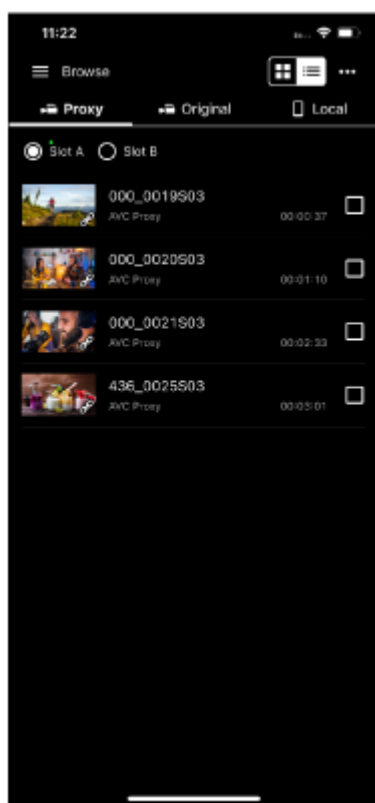

Uppspelningsskärmen för det tryckta klippet visas.

- 5 Tryck på  (Överför).**

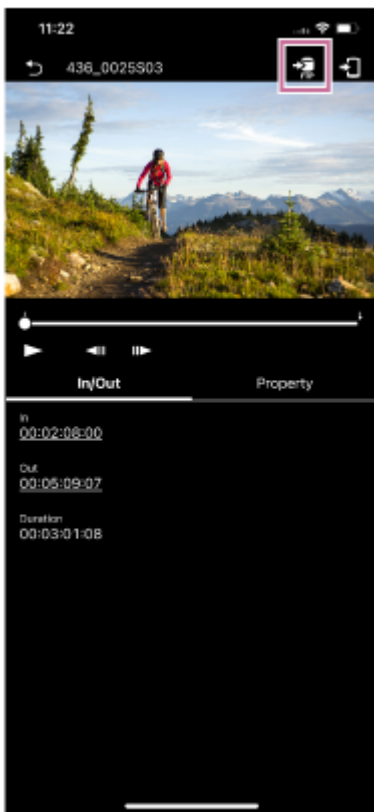

Skärmbilden FTP-överföringsinställningar visas.

6 Konfigurera [Destination] och andra överföringsinställningar och tryck sedan på [OK].

Proxyklippet överförs till FTP-servern.

- Du kan kontrollera FTP-serveröverföringens resultat och status i jobblistan. Mer information om jobblistan finns i ["Kontrollera jobblistan"](#).

Tips

- Du kan också specificera och överföra en del av ett klipp till en FTP-server. Se ["Överföra en del av ett klipp till en FTP-server"](#).
- Du kan också överföra ett klipp från en kamera till en FTP-server med hjälp av skärmen [Browse]. Se ["Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av skärmen \[Browse\]"](#).

Relaterade avsnitt


- [Överföra en del av ett klipp till en FTP-server](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av skärmen \[Browse\]](#)
- [Kontrollera jobblistan](#)

TP1001804283

Överföra en del av ett klipp till en FTP-server

Du kan specificera och överföra en del av ett klipp från en kamera till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen.

- 1 **Konfigurera FTP-överföringsinställningarna på kameran i förväg.**
 - Mer information om FTP-överföringsinställningarna på en kamera finns i kamerans Hjälpguide eller bruksanvisning.
- 2 Tryck på  (Meny) – [Browse].
- 3 Tryck på fliken [Original].
- 4 Om [Slot A] och [Slot B] visas väljer du platsen och trycker sedan på ett klipp.

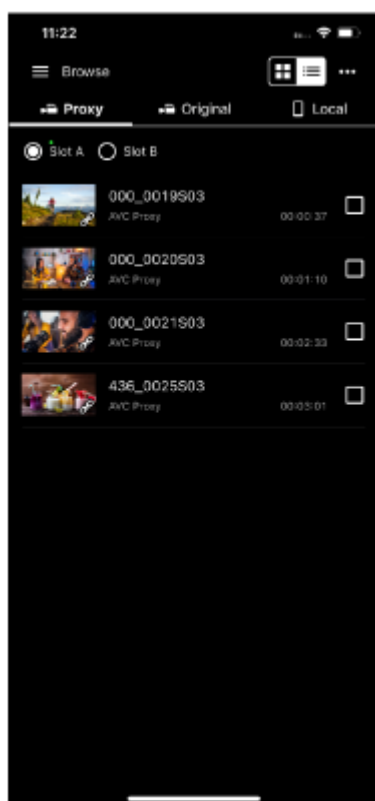

Uppspelningsskärmen för det tryckta klippet visas.

- 5 **Spela upp klippet, tryck på  (In) vid klippetets startposition och tryck på  (Ut) vid slutpositionen.**
Området mellan  (In) och  (Ut) blir det klipp som ska överföras.

OBS!

- Den här funktionen är inte tillgänglig om  (In) och  (Ut) inte visas på skärmen.
- Information om det angivna intervallet sparas inte i klippet.

- I en partiell klippöverföring till FTP-server kan marginaler läggas till före och efter trimningspositionerna, beroende på inspelningsformat och trimpositioner.

6 Tryck på (Överför).

Skärmbilden FTP-överföringsinställningar visas.

7 Konfigurera [Destination], [Clip name] (klippnamn som genererats för partiell FTP-överföring) och andra överföringsinställningar och tryck sedan på [OK].

Proxyklippet med det angivna intervallet överförs till FTP-servern.

- Du kan kontrollera FTP-serveröverföringens resultat och status i jobblistan. Mer information om jobblistan finns i "[Kontrollera jobblistan](#)".

Tips

- Tryck på ett objekt som visas på fliken [In/Out] för att hoppa till det området.

Relaterade avsnitt

- [Spela upp ett klipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Kontrollera jobblistan](#)

TP1001804284

Kontrollera klippegenskaper


Du kan kontrollera egenskaperna för ett klipp.

1 Tryck på  (Meny) – [Browse].

2 Välj typen av klipp.


Tryck på fliken [Proxy] för proxyklipp. Tryck på fliken [Original] för originalklipp.

3 Om [Slot A] och [Slot B] visas väljer du platsen och trycker sedan på ett klipp.

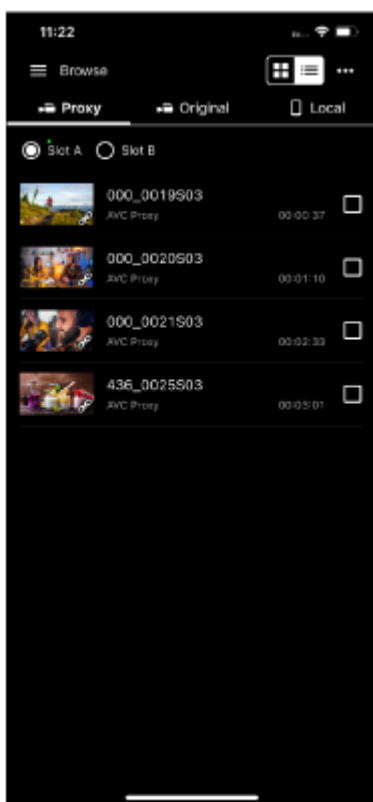

Uppspelningsskärmen för det tryckta klippet visas.

4 Tryck på fliken [Property].

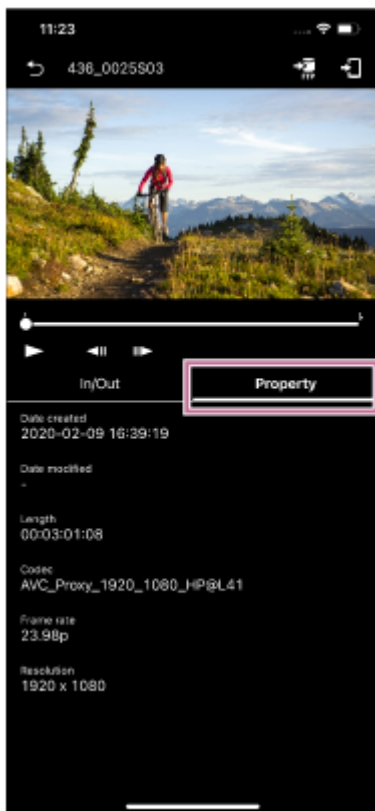

En lista med metadata visas.

Relaterade avsnitt

- [Kontrollera ett proxyklipp/originalklipp](#)

TP1001804285

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Kontrollera jobblistan

Du kan kontrollera följande information på skärmen [Job list].

Jobblista med FTP-överföringar

Använd den för att kontrollera status när du överför klipp till en FTP-server. Du kan också styra FTP-överföringen (stoppa, återuppta, ta bort, uppdatera).

Importera jobblistan

Använd för att kontrollera status vid import av proxyklipp till en styrenhet. Du kan också kontrollera importen (stoppa, återuppta, ta bort, uppdatera).

- 1 Tryck på  (Meny) – [Job list].
- 2 För att kontrollera listan över FTP-överföringsjobb, tryck på  (Överför). För att kontrollera listan över importjobb, tryck på  (Importera).
Jobblistan visas.
- 3 Markera kryssrutan för det jobb som ska kontrolleras.
- 4 Utför följande, efter behov.
Stoppa jobb: Tryck på [Abort].
Återuppta jobb: Tryck på [Continue].
Ta bort jobb: Tryck på [Delete].
Uppdatera jobb: Tryck på [Refresh].

Relaterade avsnitt

- [Importera ett proxyklipp med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra ett klipp till en FTP-server med hjälp av uppspelningsskärmen](#)
- [Överföra en del av ett klipp till en FTP-server](#)

TP1001804286

Aktivera övervakning med flera kameror

Efter att du anslutit till en kamera med en anslutningsmetod som stöds av din kamera, aktivera övervakning med flera kameror med hjälp av följande procedur.


Mer information om anslutningsmetoder finns i "[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)".

Aktivera övervakning med flera kameror

Ställ in växlingsknappen längst upp till höger på anslutningsskärmen till läget på för att aktivera övervakning med flera kameror.

Tips

- Du kan ansluta upp till fyra kameror och använda övervakning med flera kameror.
- På iPhone kan du ansluta upp till två kameror och använda övervakning med flera kameror.
- För att ansluta fem eller fler (upp till 20) och använda övervakning med flera kameror måste du logga in med samma Sony-konto som du använde när du köpte licensen. Mer information om licenser, se "[Köpa en licens](#)".

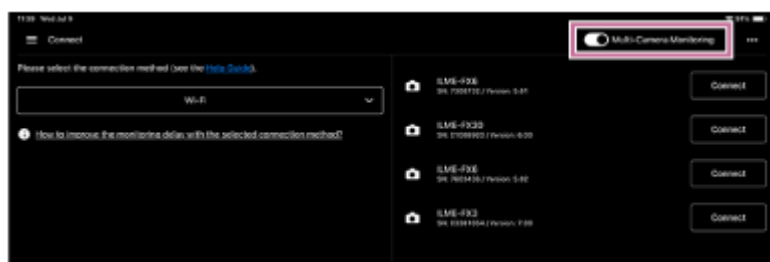

OBS!

- När du använder macOS måste du logga in med samma Sony-konto som du använde när du köpte licensen. Mer information om licenser, se "[Köpa en licens](#)".
- Övervakning med flera kameror stöder endast liggande orientering.
- Den här funktionen stöds inte på Android.

Skärmen växlar inte till övervakningsskärmen automatiskt efter anslutning till en kamera. Tryck på  (Meny) – [Monitoring] efter att alla kameror anslutits för att visa skärmen.

Inaktivera övervakning med flera kameror


Ställ in växlingsknappen längst upp till höger på anslutningsskärmen till läget av för att inaktivera övervakning med flera kameror.

Relaterade avsnitt

- [Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)
- [Köpa en licens](#)

Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt i läget övervakning med flera kameror

Du kan ansluta flera kameror och en styrenhet till samma trådlösa LAN-routeråtkomstpunkt med hjälp av Wi-Fi för att ansluta kamerorna och styrenheten.

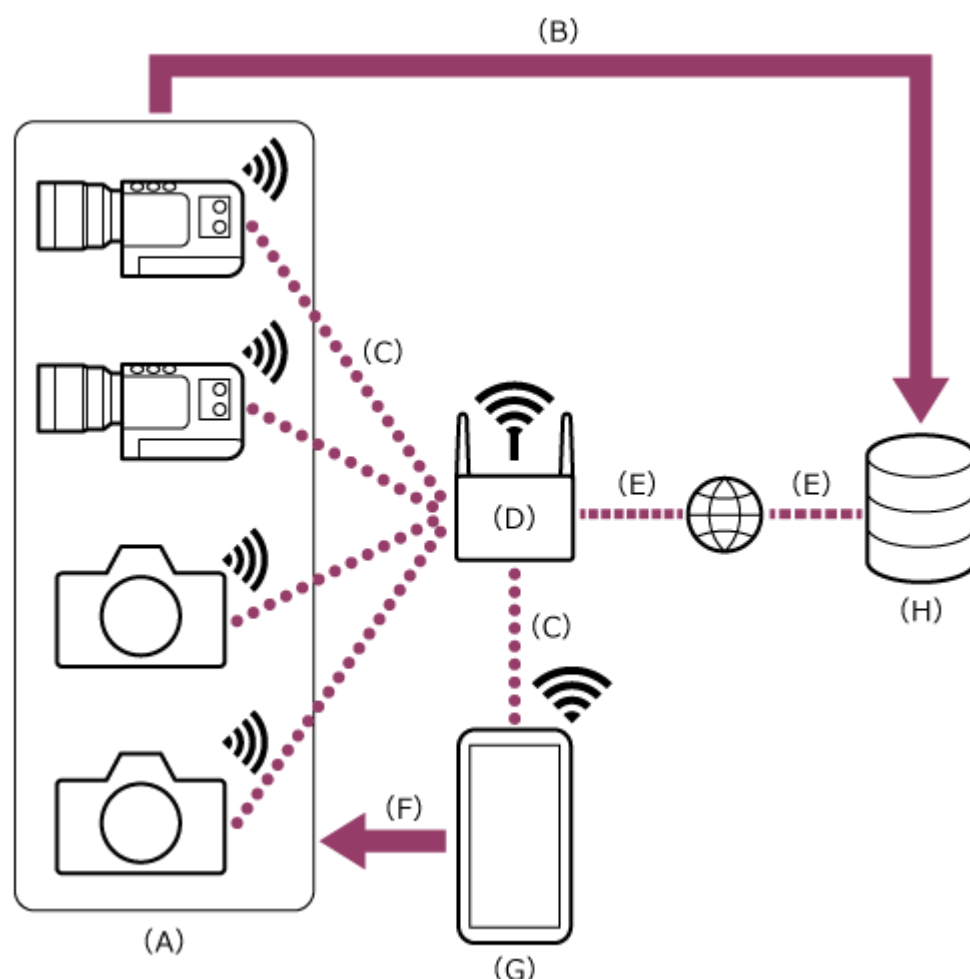

- (A) Kamera
- (B) Filöverföring
- (C) Wi-Fi-anslutning
- (D) Trådlös LAN-router (åtkomstpunkt)
- (E) Internetanslutning
- (F) Fjärrstyrning
- (G) Styrenhet som denna app är installerad på
- (H) Server

Anslutningsproceduren varierar beroende på vilka kameror som ska anslutas.

Anslut kamerorna enligt beskrivningen i "[Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien/ZV-serien\)](#)" eller "[Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)."

Tips

- Kan även användas tillsammans med trådbunden LAN-anslutning.

- Anslutningen blir enklare om du samordnar åtkomstautentiseringen för alla kameror på förhand.

Relaterade avsnitt


- [Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien/ZV-serien\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi via trådlös LAN-router konfigurerad som åtkomstpunkt \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1002220901

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt (Tjudring/Internetdelning) i läget Övervakning med flera kameror

Du kan ansluta flera kameror till en styrenhet via Wi-Fi om styrenheten är konfigurerad som en åtkomstpunkt.

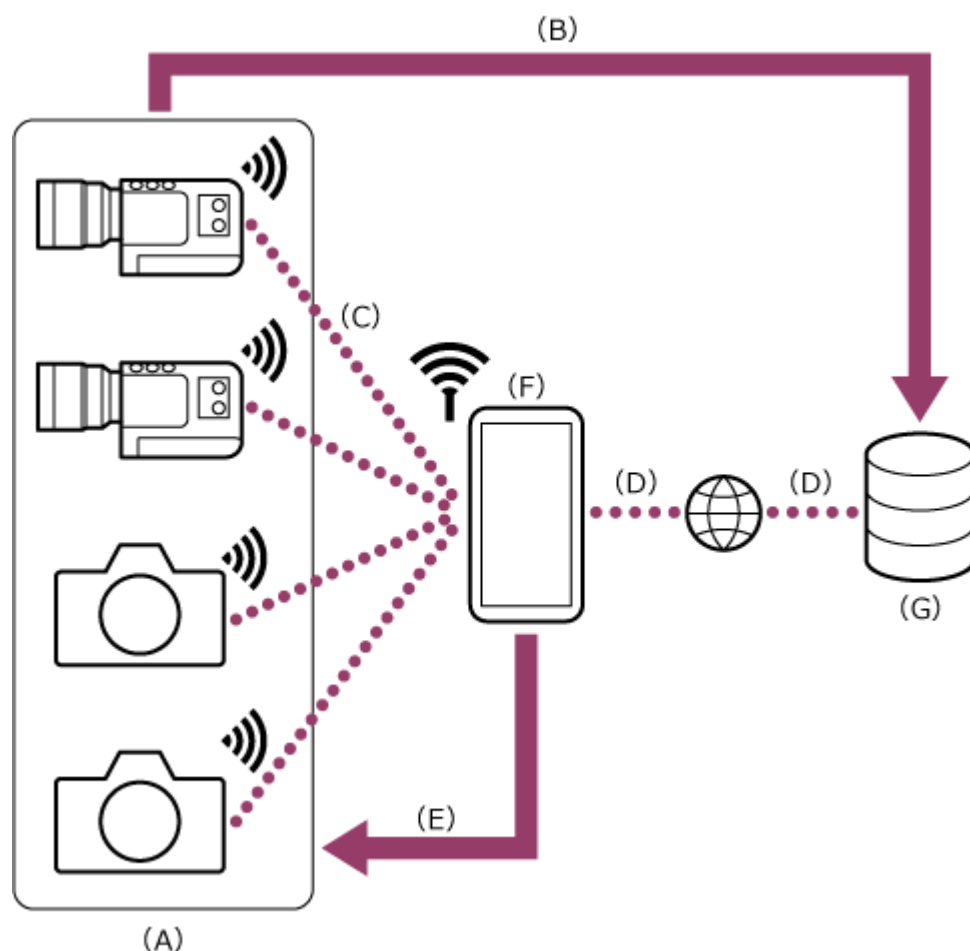

- (A) Kamera
- (B) Filöverföring
- (C) Wi-Fi-anslutning
- (D) Internetanslutning
- (E) Fjärrstyrning
- (F) Styrenhet som denna app är installerad på (åtkomstpunkt)
- (G) Server

Anslutningsproceduren varierar beroende på vilka kameror som ska anslutas.

Anslut kamerorna enligt beskrivningen i "[Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)" eller "[Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\).](#)"

Tips

- Anslutningen blir enklare om du samordnar åtkomstautentiseringen för alla kameror på förhand.

- Kommunikationen med kameran förbrukar inte mobildata.

Relaterade avsnitt


- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX2 / ILME-FX30 / ILCE-serien / ZV-serien\)](#)
- [Ansluta med Wi-Fi till en styrenhet som konfigurerats som åtkomstpunkt \(Tjudring/Internetdelning\) \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1002220902

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch i läget Övervakning med flera kameror

Du kan ansluta flera kameror och en styrenhet genom att ansluta kamerorna och styrenheten via trådbundet LAN till samma router eller switch.

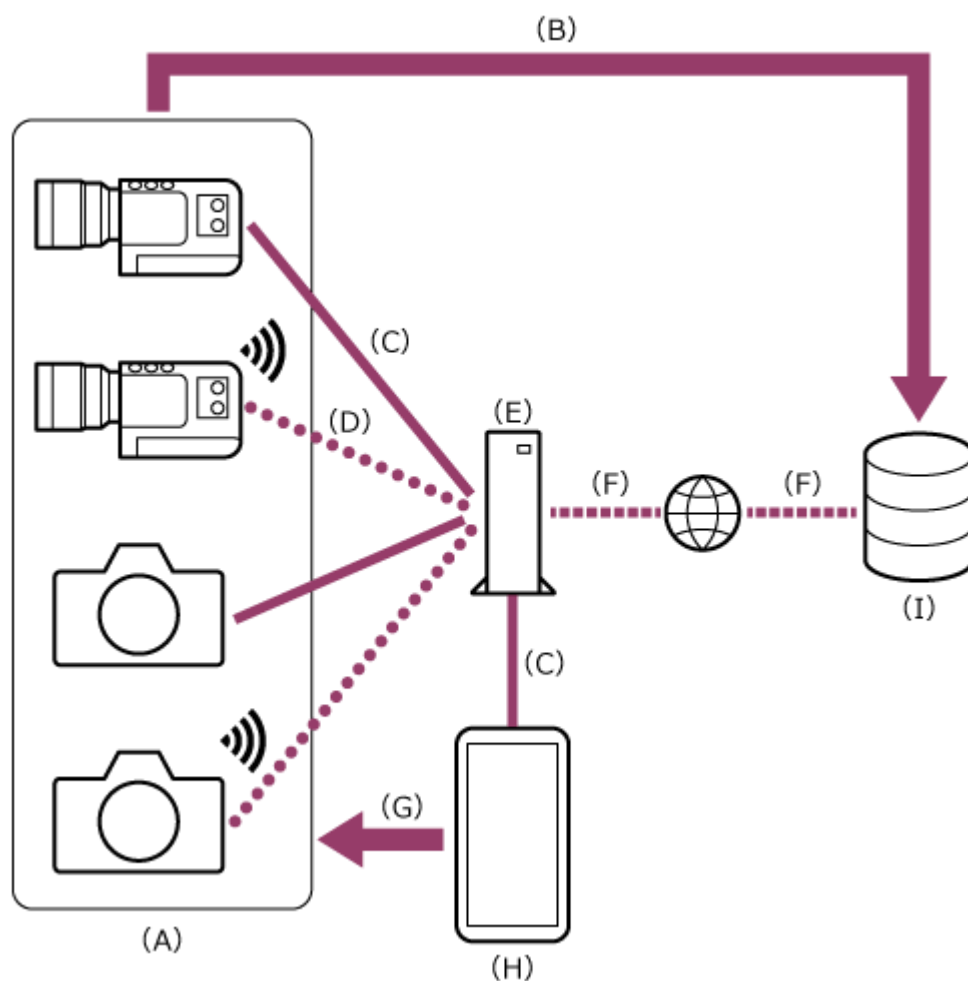

- (A) Kamera
- (B) Filöverföring
- (C) Trådbunden LAN-anslutning
- (D) Wi-Fi-anslutning
- (E) Router eller switch
- (F) Internetanslutning
- (G) Fjärrstyrning
- (H) Styrenhet som denna app är installerad på
- (I) Server

OBS!

- Det är inte möjligt att ansluta kameran och styrenheten direkt via ett trådbundet LAN. Anslutningen måste ske via en router eller en switch.

Anslutningsproceduren varierar beroende på vilka kameror som ska anslutas.

Anslut kamerorna enligt beskrivningen i "[Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30\)](#)" eller "[Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)".

Tips

- Kan även användas tillsammans med Wi-Fi-anslutning om den är ansluten via en router.
- Anslutningen blir enklare om du samordnar åtkomstautentiseringen för alla kameror på förhand.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(ILCE-1 / ILCE-1M2 / ILCE-9M3 / ILME-FX3 / ILME-FX3A / ILME-FX30\)](#)
- [Ansluta med trådbundet LAN via en router eller switch \(PXW-Z300 / PXW-Z200 / HXR-NX800 / ILME-FX6 / MPC-2610\)](#)

TP1002220903

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Filma med övervakning med flera kameror

Du kan börja filma med en kamera med övervakning med flera kameror.

Tips


- Du kan stänga av övervakningen genom att trycka på  (Livevisning: På)/  (Livevisning: Av). Om ditt nätverk är instabilt kan du stänga av det för att få en stabil fjärrstyrning.

1 Markera kryssrutan för den målkamera som ska styras.



(Exempel på val av rutnätsvy)

- Flera kameror kan väljas.
- Du kan ändra visningsmetoden med  (Rutnätsvy/Listvy) högst upp till höger på skärmen.
 (Rutnätsvy)
 (Listvy)

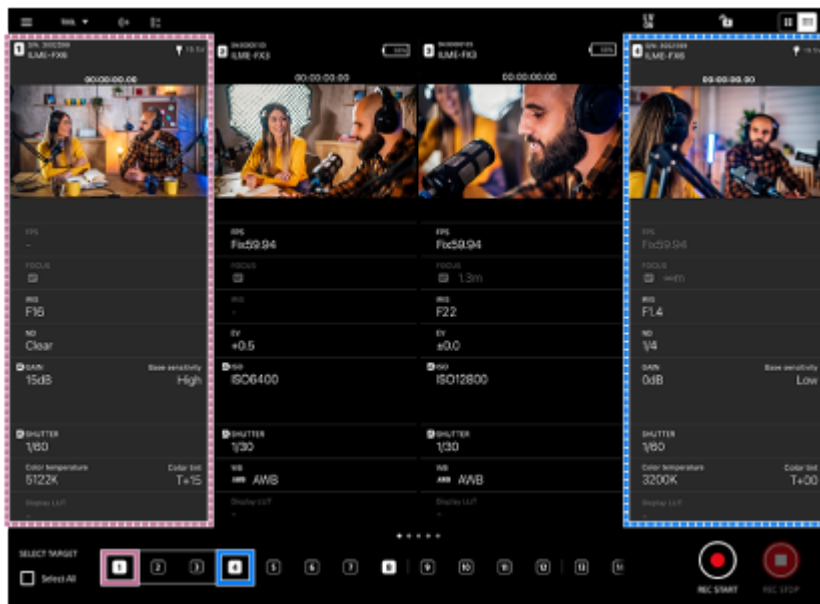

(Exempel på val av listvy)

Målkamerorna för filmning har valts.

- För att välja bort en kamera, avmarkera kryssrutan.
- Endast kryssrutan för anslutna kameror kan markeras.

2 Tryck på (Starta inspelning).



Filmningen startar och  (Starta inspelning) ändras till  (Stoppa inspelning).

- Under filmning visas en röd ram runt bilden.



- För att sluta filma, tryck på  (Stoppa inspelning).  (Stoppa inspelning) ändras till  (Starta inspelning).

OBS!

- Det kan förekomma en liten fördröjning i inspelningens start-/stoptid mellan målkameraorna.

Tips

- När ikonerna är i följande läge betyder det att en kamera som filmar och en kamera som inte filmar väljs samtidigt.



TP1001804288

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Driva kameror med övervakning med flera kameror

Det här avsnittet beskriver hur du börjar filma med en kamera genom övervakning med flera kameror.


1 Tryck på visade inställda värdet.



Vitbalansen, bländaren, slutartiden, zoom och andra grundläggande inställningar kan ändras. Mer information om inställningar som kan ändras finns i "[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)". För att ändra flera kameror samtidigt, följ stegen nedan.

2 Visa bilderna i listvyn.

Vitbalansen, bländaren, slutartiden, zoom och andra grundläggande inställningar visas.

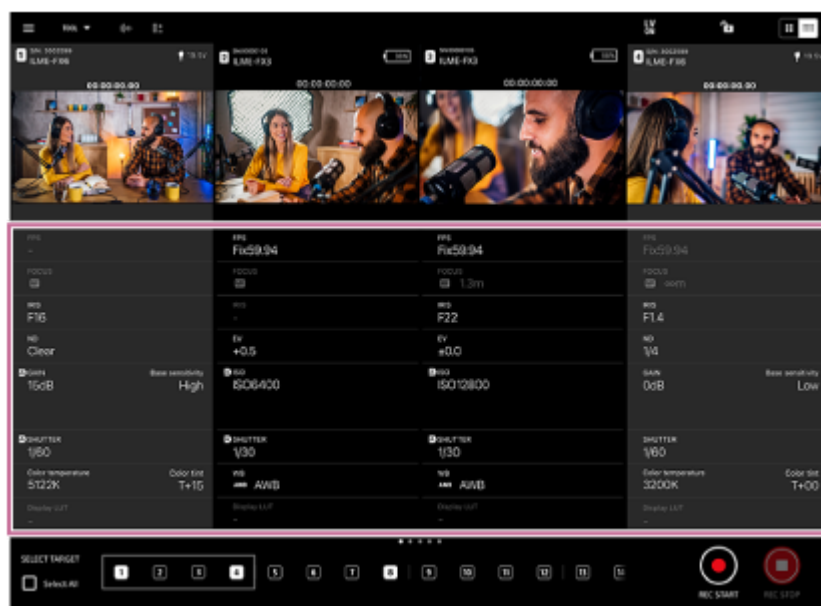

Du kan ändra vissa inställningar. Mer information om inställningar som kan ändras finns i "[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)".

Relaterade avsnitt

- [Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)

TP1001804289


H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Driva kameror samtidigt med övervakning med flera kameror

Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar flera kameror samtidigt med övervakning med flera kameror. För att kunna använda den här funktionen måste du logga in med samma Sony-konto som du använde när du köpte licensen. Mer information om licenser, se "[Köpa en licens](#)".

- 1 Ändra visningen till listvy genom att trycka på  (Rutnätsvy/Listvy) högst upp till höger på skärmen.

Vitbalansen, bländaren, slutartiden, zoom och andra grundläggande inställningar visas.

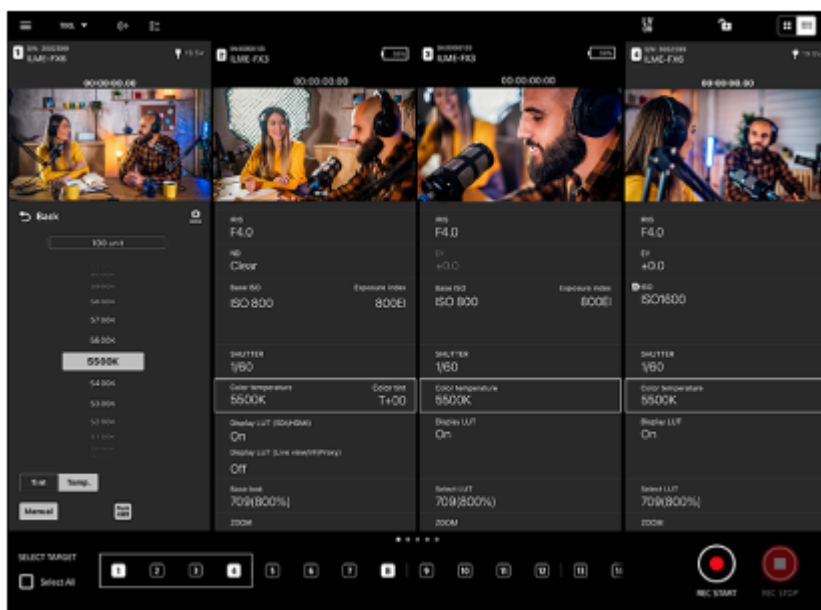

Du kan ändra vissa inställningar. Mer information om inställningar som kan ändras finns i "[Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)".

- 2 Tryck på kamerans inställningar som referens och ändra dem till dina önskade inställningar.

- 3 Tryck på  (Synkronisera).

Ändringarna av inställningarna synkroniseras på de andra kamerorna.

OBS!

- Om du väljer ett inaktiverat inställningsvärde, visas  (Varning) och inställningarna synkroniseras inte.


Relaterade avsnitt

- [Köpa en licens](#)
- [Kameror, anslutningsmetoder och funktioner som stöds](#)


Kontrollera klipp med övervakning med flera kameror

Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar klipp med övervakning med flera kameror.


- 1 Tryck på  (Meny) – [Playback].
Kameraklipp visas på skärmen [Playback].
- 2 För kameror med två mediaplatser, välj den mediaplatz där klippet som ska visas lagrades.
- 3 Välj ett klipp att spela upp i rullgardinsmenyn.

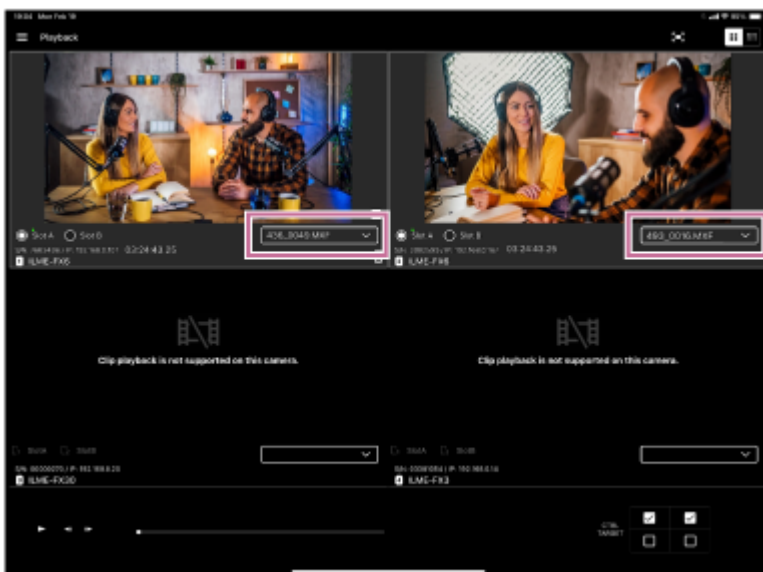

- 4 Markera kryssrutan för kameran med det klipp som ska spelas.

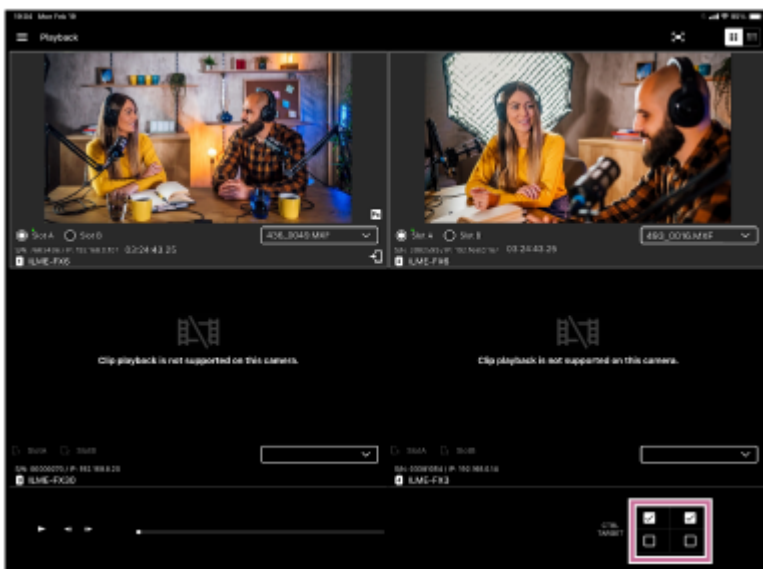

- 5 Spela upp ett klipp.

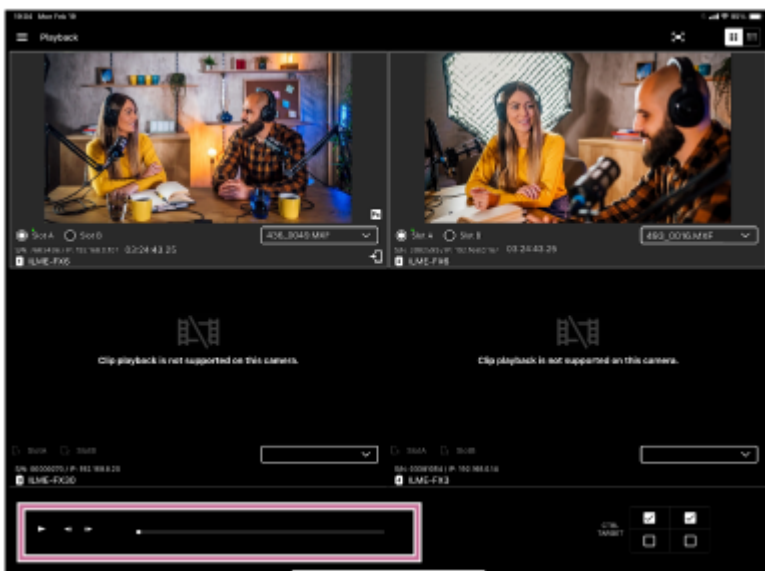

- ▶ (Spela upp): Spela upp klippet.
- ⏏ (Stopp): Stoppa uppspelningen av klippet.
- ◀ (Bildruta bakåt): Tryck för att spola videon bakåt en bildruta i taget.
- ▶▶ (Bildruta framåt): Tryck för att spola videon framåt en bildruta i taget.

OBS!

- Klipp för vilka en proxy inte är lagrad kan inte spelas upp.

TP1001804290

H-480-200-32(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Kontrollera importerade proxyklipp med övervakning med flera kameror

Det här avsnittet beskriver hur du kontrollerar importerade proxyklipp med övervakning med flera kameror.

1 Importera ett proxyklipp.

Mer information om hur du importerar ett proxyklipp finns i "[Importera proxyklipp med övervakning med flera kameror](#)".

2 Kontrollera proxyklippet i appen Bilder i iPadOS.

Proxyklipp lagras i mappen "Monitor & Control".

Relaterade avsnitt


- [Importera proxyklipp med övervakning med flera kameror](#)

TP1001804291

Importera proxyklipp med övervakning med flera kameror

Det här avsnittet beskriver hur du importerar proxyklipp med övervakning med flera kameror.

- 1 Tryck på  (Meny) – [Browse].
De ansluta kamerorna visas på skärmen [Browse].
- 2 Välj en kamera.
- 3 För kameror med två mediaplatser, välj den mediaplatz där proxyklippet som ska visas lagrades.
- 4 Markera kryssrutan för det proxyklipp som ska kontrolleras.

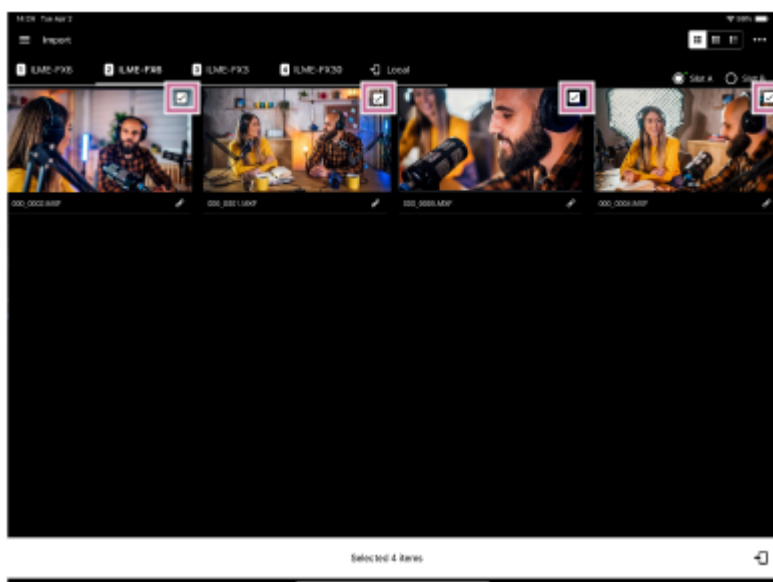

- 5 Tryck på  (Importera).
Listan över importjobb läggs till. När jobbet är klart läggs proxyklippet till i fliken [Local].
Du kan också kontrollera jobbstatus med  (Meny) – [Job list].

TP1001804292

Varumärken

- Wi-Fi och Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke tillhörande Wi-Fi Alliance.
- QR Code är ett varumärke som tillhör Denso Wave Inc.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke tillhörande Cisco i USA och andra länder och används med licens.
- iPad, iPadOS, iPad Pro, iPhone och macOS är varumärken tillhörande Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner. Varumärket "iPhone" används under licens från Aiphone K.K. i Japan.
- Xperia är ett varumärke tillhörande Sony Mobile Communications AB.
- Android är ett varumärke tillhörande Google Inc.
- Alla andra företagsnamn och produktnamn är registrerade varumärken eller varumärken tillhörande sina respektive ägare. I detta dokument är varumärken inte indikerade med symbolen TM eller ®.

TP1001804293