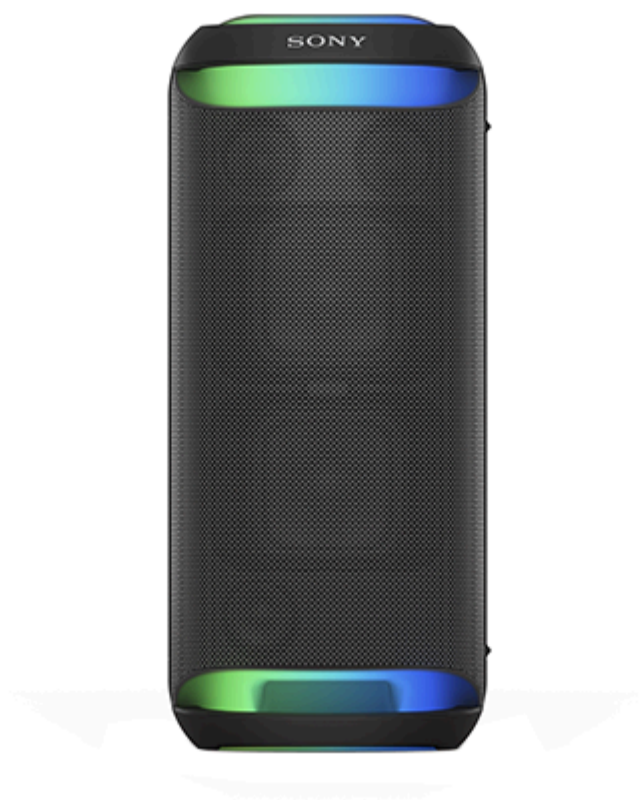


Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Модел: YY7854E

Следва описание на начина на употреба на тази тонколоната. Изберете тема от навигационния панел.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Използвайте най-новите версии на софтуера, инсталиран предварително на тонколоната и "Sony | Music Center".

Първи стъпки

[Частите и бутони за управление](#)

[Пренасяне/Разполагане на тонколоната](#)

Източник на електрозахранване/зареждане

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Изключване на захранването](#)
- [Използване на функцията "BLUETOOTH в готовност" \(автоматично включване\)](#)
- [Зареждане на USB устройство, като смартфон или iPhone](#)
- [Функцията "Автоматичен режим на готовност" \(енергоспестяваща\)](#)

Функция за осветление

└ [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)

Свързване

ТВ

└ [Свързване на тонколоната с телевизор](#)

USB устройство

└ [Свързване с USB устройство](#)

BLUETOOTH устройство

└ [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)

└ [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows®\)](#)

└ [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)

Многоточкова връзка

└ [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)

Слушане на ТВ аудио

[Слушане на ТВ аудио \(с помощта на функцията TV Sound Booster\)](#)

[Слушане на ТВ аудио \(без използването на функцията TV Sound Booster\)](#)

Слушане на музика

USB устройство

└ [Слушане на музика на USB устройство](#)

BLUETOOTH устройство

└ [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)

└ [Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка \(кодек\)](#)

└ [Поддържани кодеци](#)

└ [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

└ [Включване или изключване на функцията BLUETOOTH](#)

[Слушане на музика от портативно аудио устройство и др. през кабелна връзка](#)

[Удоволствие от превключване на звуковите ефекти](#)

Функция “Стерео двойка”

└ [Слушане на музика безжично с 2 тонколони \(функция “Стерео двойка”\)](#)

Функция “Парти връзка”

[Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони \(функция "Парти връзка"\)](#)

Допълнителни функции

[Използване на външен микрофон](#)

[Удоволствието от звука на китара](#)

Използване на "Sony | Music Center"

[Какво можете да правите с приложението "Sony | Music Center"](#)

[Инсталиране на приложението "Sony | Music Center"](#)

Използване на "Fiestable"

[Какво можете да правите с приложението "Fiestable"](#)

[Инсталиране на приложението "Fiestable"](#)

Информация

[Относно индикаторите](#)

[Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

Бележки относно употребата

[Предпазни мерки](#)

[Бележки относно зареждането](#)

[Забележки за водостойчивостта](#)

[Как да се грижим за тонколоната](#)

[Относно безжичната технология BLUETOOTH](#)

[Лицензи](#)

[Търговски марки](#)

Отстраняване на проблеми

[Какво мога да направя, за да реша даден проблем?](#)

Захранване

[Тонколоната не може да се зареди](#)

[Тонколоната не може да се включи или се изключва внезапно](#)

Звук

[Няма звук/Звук само от една тонколони/Ниско ниво на звука/Изкривен звук/Бръмчене или шум в изхода на тонколоната](#)

[Звукът затихва по време на употреба](#)

TV Sound Booster

- [От тонколоната не се извежда звук](#)
- [Видеото и аудиото не са синхронизирани или аудио звуците са дублирани](#)
- [Силата на звука е ниска](#)
- [Нито една от функциите Karaoke и DJ Control са достъпни за употреба, когато е активирана функцията TV Sound Booster](#)

USB устройство

- [USB устройството не се открива; неуспешно възпроизвеждане от аудио източник; тонколоната не извежда звук; възпроизвеждането не започва с първия запис](#)
- [Звукът от тонколоната е с шум, прескача или е изкривен](#)
- [Възпроизвеждането започва с голямо закъснение](#)

BLUETOOTH устройство

- [Невъзможност за вдвояване на тонколоната с BLUETOOTH устройство](#)
- [Изходът на тонколоната прекъсва](#)
- [Невъзможност за свързване между BLUETOOTH устройство и тонколоната за функцията "Сtereo двойка"](#)
- [Невъзможност за свързване с тонколоната за функцията "Парти връзка"](#)
- [Невъзможност за добавяне на тонколоната за функцията "Парти връзка"](#)
- [Невъзможност за свързване на тонколоната едновременно с 2 устройства \(многоточкова връзка\)](#)

Микрофон

- [От микрофона няма звук](#)
- [Акустична обратна връзка](#)

Възстановяване


- [Рестартиране на тонколоната](#)
- [Инициализиране на тонколоната](#)


Спецификации

[Спецификации](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Части и бутони за управление

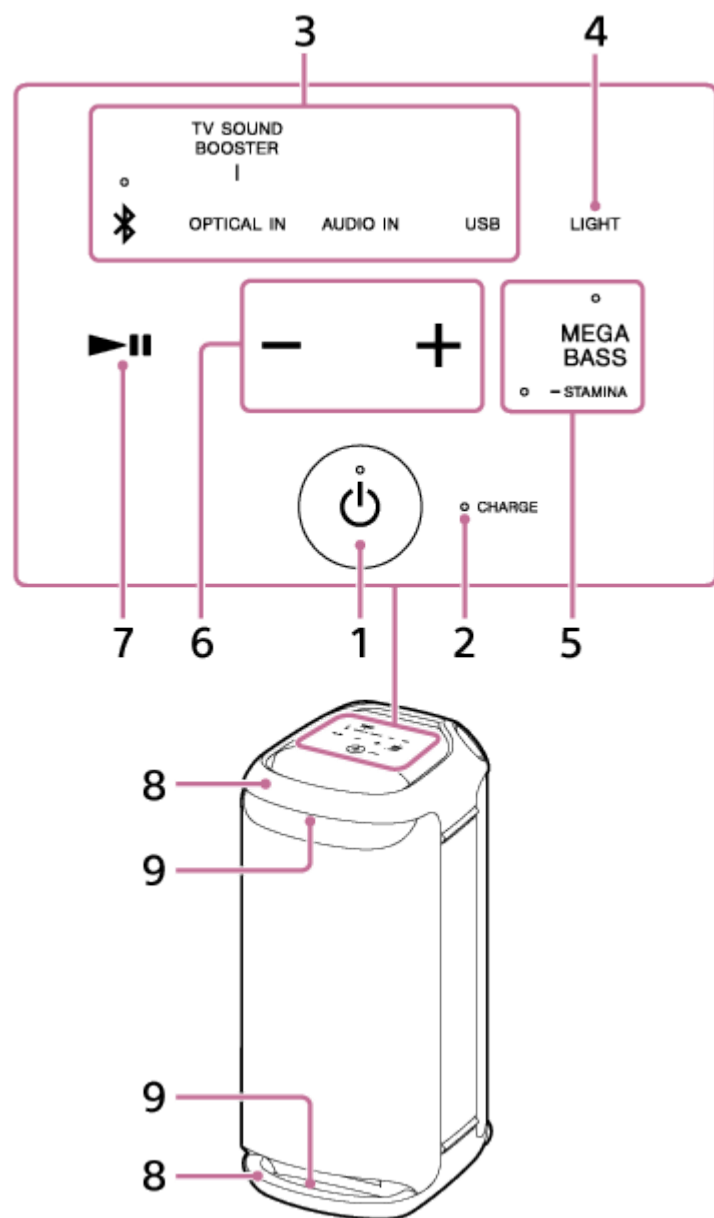

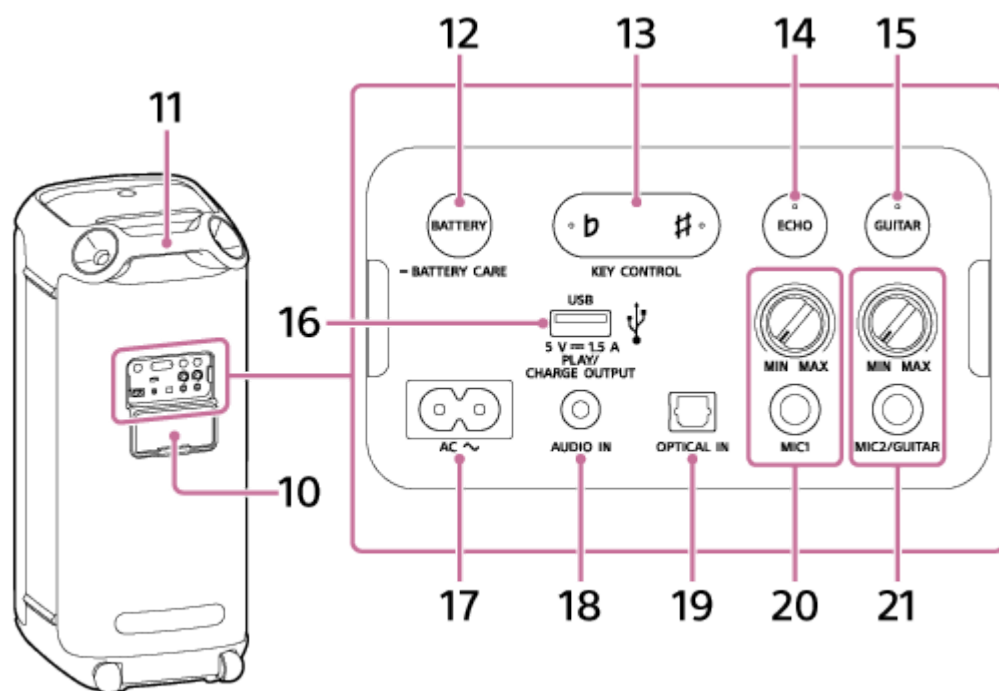

1. Бутон (захранване) с индикатор
2. Индикатор CHARGE
3. Директни функционални клавиши
 - (BLUETOOTH) с индикатор
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
4. LIGHT
5. MEGA BASS с индикатор/ STAMINA с индикатор
6. -/+ (сила на звука)
7. (възпроизвеждане)*
8. Ръкохватки
9. Светлини
10. Капак
11. Задна ръкохватка
12. Бутон BATTERY/бутон BATTERY CARE
13. Бутон KEY CONTROL (бемол) с индикатор/ (диез) с индикатор
14. Бутон ECHO с индикатор
15. Бутон GUITAR с индикатор

16. Порт PLAY/CHARGE OUTPUT (само за постоянен ток) (USB)

17. AC входен жак

18. Жак AUDIO IN (Ф 3,5 mm)

19. Конектор OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход)

20. Копче MIC ниво (MIN/MAX)

Жак MIC1 (Ф 6,3 mm)

21. Копче MIC и GUITAR ниво (MIN/MAX)

Жак MIC2/GUITAR (Ф 6,3 mm)

- * Ако докоснете и задържите ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната за около 5 секунди, тя ще възпроизведе музикалния запис, съхраняван за демонстрационни цели. За да деактивирате тази функция, докоснете отново ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната.

Забележка

- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капака.

Сродна тема

- [Относно индикаторите](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800


Пренасяне/Разполагане на тонколоната

Пренасяне на тонколоната

Преди да пристъпите към пренасяне на тонколоната, разкачете всички кабели, които са свързани към нея.

Тонколоната е снабдена с ролкови колелца за лесно придвижване.

Хванете с една ръка средата на задната ръкохватка, която е от същата страна на тонколоната като колелцата, и я преместете дърпайки, като се уверите, че тя се търкаля върху ролковите колелца.

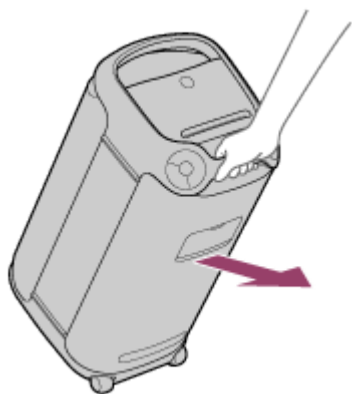

Ролковите колелца може да се използват само по равни повърхности.


Ако повърхността не е равна, тонколоната трябва да се повдигне и пренесе от двама души с помощта на ръкохватките ѝ. Правилното разположение на ръцете при носене на тонколоната е много важно, за да се избегнат наранявания и/или имуществени щети.

Забележка

- За да избегнете наранявания и/или имуществени щети при хващане и носене, поставяйте ръцете си по тонколоната правилно.
- Внимавайте много, когато пренасяте тонколоната по наклонена повърхност.
- Не пренасяйте тонколоната, ако върху нея има човек, багаж и др.
- Не допускайте деца или бебета в близост до тонколоната, когато я пренасяте.
- Ако кожата ви остане в контакт с ръкохватката за дълго време, когато осветлението е включено, има риск от нискотемпературни изгаряния. За да пренесете тонколоната с включено захранване, изключете осветлението (функция за осветление).

Разполагане на тонколоната с хоризонтална ориентация

Тонколоната може да се разположи и хоризонтално. (Непременно използвайте страната с гумените пети надолу.)

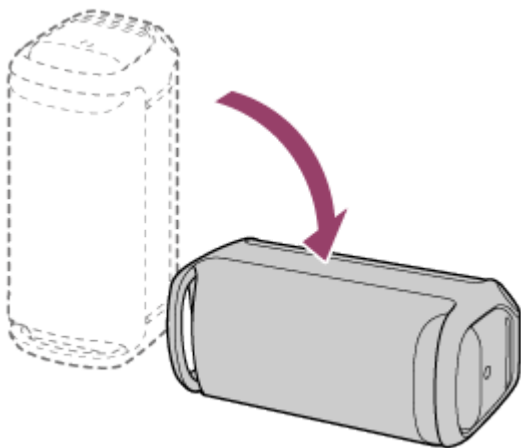

Забележка

- Водостойчивостта на тонколоната, когато е разположена вертикално (IPX4) не е еднаква с тази, когато е с хоризонтална ориентация (IPX2). За подробна информация вж. [“Забележки за водостойчивостта”](#).
- Разполагането на тонколоната хоризонтално автоматично променя аудио изхода и звукът се произвежда от горните два високочестотни високоговорителя.

Сродна тема

- [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Зареждане на тонколоната

Тонколоната може да работи със захранване или от променливотоков контакт, свързан с доставения кабел за мрежово захранване, или от акумулаторната вградена литиево-йонна батерия.

Когато използвате тонколоната за първи път, преди да я включите непременно заредете вградената батерия за повече от 1 час.


Ако вградената батерия е заредена предварително, можете да използвате тонколоната само с нея.

Съвет

- За зареждане на вградената батерия на тонколоната, в допълнение към нормалния метод на зареждане се предлага и опцията за режим "Грижи за батерията". Режимът "Грижи за батерията" ограничава максималния заряден капацитет до приблизително 90% и удължава живота на батерията. Осигуряването в режим "Грижи за батерията" време за възпроизвеждане е по-кратко от времето, което се осигурява, когато вградената батерия се зарежда по нормалния метод. При закупуването ѝ, тонколоната не е в режим "Грижи за батерията".
- Когато тонколоната е включена, натискането и задържането на бутона BATTERY/  BATTERY CARE зад капака на задната ѝ страна за около 2 секунди привежда тонколоната в режим "Грижи за батерията" и от нея чувате гласовото указание (Battery Care mode, ON (Режим "Грижи за батерията", ВКЛ.)). Повторното натискане на бутон BATTERY/  BATTERY CARE за около 2 секунди извежда тонколоната от режим "Грижи за батерията" и от нея чувате гласовото указание (Battery Care mode, OFF (Режим "Грижи за батерията", ИЗКЛ.)).
- Можете да приведете/изведете тонколоната в/от режим "Грижи за батерията" и от "Sony | Music Center".

1 За да заредите тонколоната, свържете я с променливотоков контакт.

Свържете АС входния жак на тонколоната и променливотоков контакт с доставения кабел за мрежово захранване.

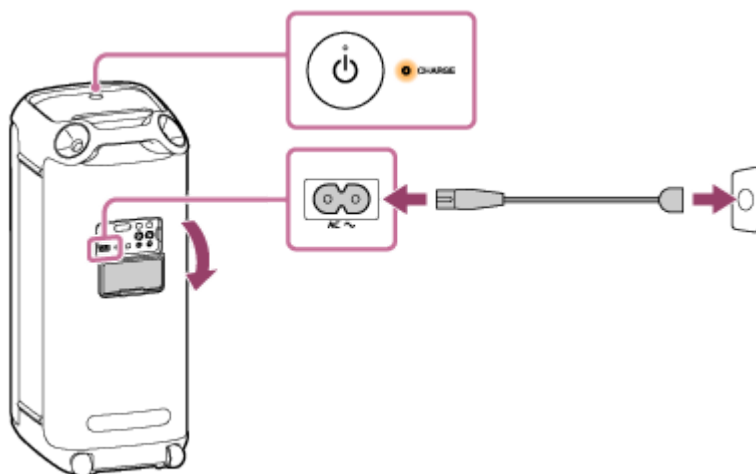

Започва зареждането на батерията и индикаторът CHARGE светва в оранжево. Зареждането ще приключи след около 3 часа* и индикаторът ще се изключи.

* Време, необходимо за зареждане на празната вградена батерия до пълния ѝ капацитет, когато тонколоната е изключена.

След като зареждането на батерията приключи и разкачите кабела за мрежово захранване от тонколоната, непременно затворете добре капака.

Той играе много важна роля за поддръжката на водоустойчивостта.

Проверка на завършването на зареждането

Ако вградената батерия е заредена напълно, когато свържете тонколоната с променливотоков контакт, индикаторът CHARGE светва в оранжево и изгасва след около 1 минута.

Проверка на нивото на зареждане на акумулаторната вградена батерия

След натискане на бутона BATTERY зад капака на задната страна на тонколоната, когато тонколоната е включена, тя подава едно от изброените по-долу гласови указания в зависимост от останалия във вградената батерия заряд.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Батерията е напълно заредена)

81% - 90% (режим "Грижи за батерията"): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Режим "Грижи за батерията", напълно заредена, заряд около 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Заряд около 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Заряд около 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Заряд около 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Батерията е изтощена)

Съвет

- С помощта на "Sony | Music Center" можете да активирате/деактивирате гласовите указания по повод оставащия в батерията заряд, които чувате при включване на тонколоната.

Живот на вградената батерия (когато тонколоната не е в режим "Грижи за батерията" и е установена BLUETOOTH връзка)

- Прибл. 25 часа
 - Ниво на силата на звука: 14
 - Звук: вкл. MEGA BASS
 - Осветление: изкл.
- Прибл. 15 часа (по подразбиране)
 - Ниво на силата на звука: 14
 - Звук: вкл. MEGA BASS
 - Осветление: вкл.
- Прибл. 5 часа
 - Ниво на силата на звука: 50 (MAX.)
 - Звук: вкл. MEGA BASS
 - Осветление: изкл.
- Прибл. 3,5 часа
 - Ниво на силата на звука: 50 (MAX.)
 - Звук: вкл. MEGA BASS
 - Осветление: вкл.

Време, необходимо за зареждане на вградената акумулаторна батерия (когато режимът "Грижи за батерията" не е активиран)

- Прибл. 3 часа*
10 минути зареждане осигуряват приблизително 3 часа възпроизвеждане на музика.
- Ниво на силата на звука: 14
- Звук: вкл. MEGA BASS
- Осветление: изкл.

* Време, необходимо за пълното зареждане (100%) на празната батерия, докато тонколоната е изключена.

Указаният по-горе живот на вградената батерия е измерен с помощта на посочения от нас източник на музика. Действителното време за изпълнение може да варира от посоченото в зависимост от силата на звука, възпроизведените песни, околната температура и условията на използване.

Когато вградената батерия е изтощена

Когато гласовото указание е “Low Battery” (Батерията е изтощена) и индикаторът CHARGE мига бавно, вградената батерия е изтощена и трябва да се зареди. Докато е в това състояние, тонколоната не може да захранва други устройства и е възможно да се изключи автоматично.

Когато оставащият в батерията заряд е на ниво, което не позволява включване на тонколоната, се чува гласовото указание (Battery is empty. (Батерията е празна.)) и тонколоната се изключва автоматично. В такъв случай заредете тонколоната.

Ако индикаторът CHARGE примигне 3 пъти в оранжево и след това тонколоната се изключи, когато е включена, вградената батерия е празна и трябва да се зареди.

Забележка

- Когато използвате тонколоната с високо ниво на силата на звука, вградената батерия може да се изтощи, дори ако тонколоната е свързана с променливотоков контакт. Ако искате да използвате тонколоната по време на зареждане, намалете силата на звука ѝ. В противен случай изключете тонколоната и заредете вградената батерия достатъчно.
- Когато вградената батерия е изтощена, максималната изходна мощност ще бъде по-ниска.
- Ако околната температура е изключително ниска или висока, тонколоната ще спре да зарежда вградената батерия от съображения за безопасност. Възможно е също така да спре зареждането, ако то продължава твърде дълго. Ако това се случи, коригирайте температурата до работната такава, между 5 °C и 35 °C, изключете и включете доставения кабел за мрежово захранване, след което оставете тонколоната отново да зарежда батерията.
- Не зареждайте вградената батерия на тонколоната на места, където има вероятност да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жакетите и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.
- Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте достатъчно вградената батерия веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.

Сродна тема


- [Включване на захранването](#)
- [Бележки относно зареждането](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Включване на захранването

1 Натиснете бутона (захранване).

Индикаторът  (захранване) светва в зелено, а индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно в синьо.

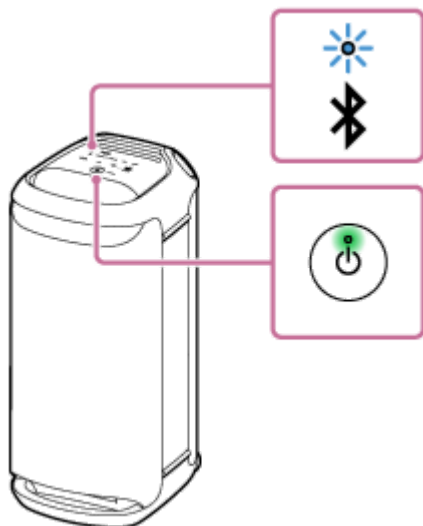

Когато тонколоната няма информация за удвояване, например ако използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, мигането на индикатора  (BLUETOOTH) е двойно и в синьо.



Забележка

- Когато гласовото указание е "Low Battery" (Батерията е изтощена) и индикаторът CHARGE мига бавно, вградената батерия е изтощена и трябва да се зареди. Докато е в това състояние, тонколоната не може да захранва други устройства и е възможно да се изключи автоматично.
- Когато оставащият в батерията заряд е на ниво, което не позволява включване на тонколоната, се чува гласовото указание (Battery is empty. (Батерията е празна.)) и тонколоната се изключва автоматично. В такъв случай заредете тонколоната.
- Ако индикаторът CHARGE примигне 3 пъти в оранжево и след това тонколоната се изключи, когато е включена, вградената батерия е празна и трябва да се зареди.

Сродна тема


- [Изключване на захранването](#)
- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Изключване на захранването

1 Натиснете бутона (захранване).

Индикаторите  (захранване) и  (BLUETOOTH) се изключват.

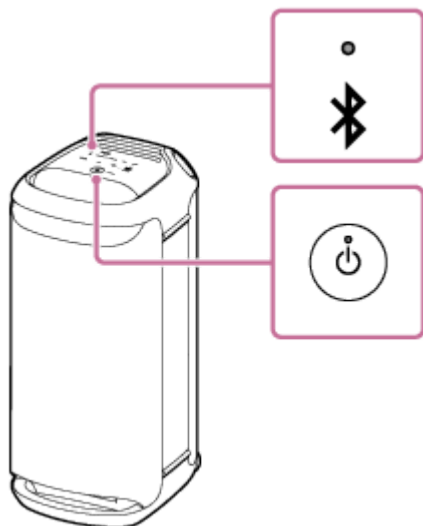

Съвет

- Когато тонколоната е свързана с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване и функцията "BLUETOOTH в готовност" е активирана, изключването на тонколоната ще накара индикатора  (захранване) да светне в оранжево, за да покаже, че функцията "BLUETOOTH в готовност" е активна*.

* При закупуването, функцията "BLUETOOTH в готовност" е деактивирана.

Сродна тема

- [Функцията "Автоматичен режим на готовност" \(енергоспестяваща\)](#)
- [Използване на функцията "BLUETOOTH в готовност" \(автоматично включване\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Използване на функцията “BLUETOOTH в готовност” (автоматично включване)

При активиране на функцията “BLUETOOTH в готовност” тонколоната се включва автоматично със задействане на BLUETOOTH устройство и стартира BLUETOOTH връзката.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, имайте предвид следното:

- Функцията “BLUETOOTH в готовност” се активира само когато тонколоната е свързана с променливотоков контакт с доставения кабел за мрежово захранване. Когато тонколоната работи със захранване само от акумулаторната вградена батерия, функцията “BLUETOOTH в готовност” е деактивирана.
- Сдвоете тонколоната с BLUETOOTH устройство, предварително. Ако в тонколоната няма информация за сдвояване, например когато се използва за първи път след закупуването ѝ, функцията “BLUETOOTH в готовност” на тонколоната не е активирана.

1 Включете тонколоната.

Индикаторът  (захранване) светва в зелено.



2 Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.



Music Center

3 Докоснете [SRS-XV800].



4 Докоснете [Settings].



5 Докоснете [Power Option].

6 Докоснете квадратчето за отметка на [Bluetooth Standby], за да отбележите избора си.

Избраното квадратче за отметка указва, че функцията “BLUETOOTH в готовност” е активирана.

7 Върнете се на най-горния екран за тонколоната (екранът от стъпка 4).

Промяната в настройките е готова.

Деактивиране на функцията “BLUETOOTH в готовност”

При горната стъпка 6, докоснете квадратчето за отметка на [Bluetooth Standby], за да отмените избора си. Връщането на най-горния екран за избраната тонколоната (екранът от стъпка 4) деактивира функцията “BLUETOOTH в готовност”.

Съвет

- Когато функцията “BLUETOOTH в готовност” е активирана, индикаторът  (захранване) свети в оранжево, докато тонколоната се изключи. (При условие, че тонколоната е свързана с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване.)

Сродна тема


- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Относно индикаторите](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Зареждане на USB устройство, като смартфон или iPhone

Можете да зареждате USB устройство, като смартфон или iPhone, като го свържете с тонколоната чрез USB. Дори ако тонколоната не е свързана с променливотоков контакт, вградената ѝ батерия може да зарежда USB устройство.

- 1 **Свържете USB устройство, като смартфон или iPhone, с порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) с USB кабел (от търговската мрежа).**

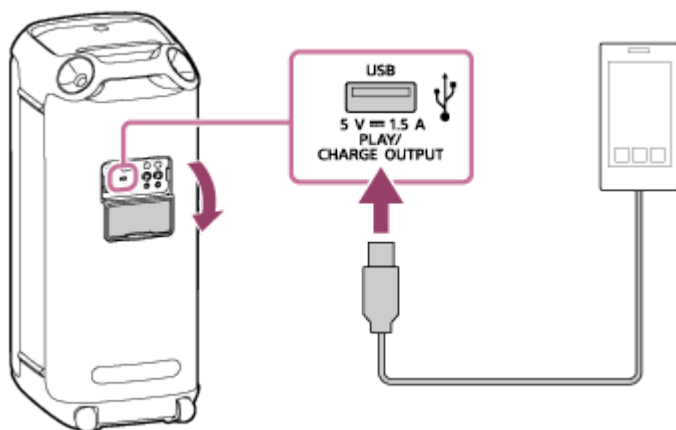

- 2 **Включете тонколоната.**

Индикаторът  (захранване) светва в зелено и тонколоната започва да зарежда батерията на свързаното USB устройство.

Забележка

- Докато тонколоната зарежда другото устройство, функцията “Автоматичен режим на готовност” е изключена.
- Изключването на тонколоната прекратява захранването на свързаното USB устройство.
- Бавното мигане на индикатора CHARGE указва, че вградената батерия е изтощена и трябва да се зареди. Докато е в това състояние, тонколоната не може да захранва други устройства и е възможно да се изключи автоматично.
- Не зареждайте вградената батерия на тонколоната на места, където има вероятност да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.
- След като зареждането на батерията приключи и разкачите USB кабела от тонколоната, непременно затворете добре капака. Той играе много важна роля за поддръжката на водоустойчивостта.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Функцията “Автоматичен режим на готовност” \(енергоспестяваща\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Функцията “Автоматичен режим на готовност” (енергоспестяваща)

В случай на следното, тонколоната се изключва автоматично след 15 минути, за да съхрани заряда на акумулаторната вградена батерия.

При закупуването функцията “Автоматичен режим на готовност” е включена.

Деактивирането на тази функция ще увеличи консумацията на енергия, тъй като продуктът няма да се изключва автоматично, когато не се използва.

Когато тонколоната е в режим BLUETOOTH

- Без операции по тонколоната.
- Свързаното BLUETOOTH устройство не възпроизвежда музика (аудио), нито се управлява.

Когато тонколоната е в режим AUDIO IN

- Без операции по тонколоната.
- Не се възпроизвежда музика (звук) от аудио устройство, свързано към жака AUDIO IN или музиката (звукът) на аудио устройство, свързано към жака AUDIO IN е изключително тиха.

Когато тонколоната е в режим USB

- Без операции по тонколоната.
- Не се възпроизвежда музика (звук) от USB устройство, свързано към порт PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Когато тонколоната е в режим OPTICAL IN

- Без операции по тонколоната.
- Свързаното към конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход) устройство е изключено.

Съвет

- Можете да включвате или изключвате функцията “Автоматичен режим на готовност” с помощта на “Sony | Music Center”.

Забележка

- Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията “Автоматичен режим на готовност” се изключва.
- Докато тонколоната зарежда другото устройство, функцията “Автоматичен режим на готовност” е изключена.

Включване/Изключване на функцията “Автоматичен режим на готовност”

- 1 Включете тонколоната.
- 2 Докоснете едновременно и задръжте ►|| (възпроизвеждане) и – (сила на звука) на тонколоната за около 5 секунди.
 - Когато функцията “Автоматичен режим на готовност” се изключи, индикаторът  (захранване) примигва 3 пъти в оранжево.

- Когато функцията “Автоматичен режим на готовност” се включи, индикаторът  (захранване) примигва двукратно в оранжево.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Включване/Изключване на осветлението на тонколоната (функцията за осветление)

Тонколоната светва с музиката, за да оживи средата. Когато купувате тонколоната, настройката на функцията за осветление е "Вкл."

1 Включете тонколоната.

Индикаторът  (захранване) светва в зелено.
Тонколоната светва.

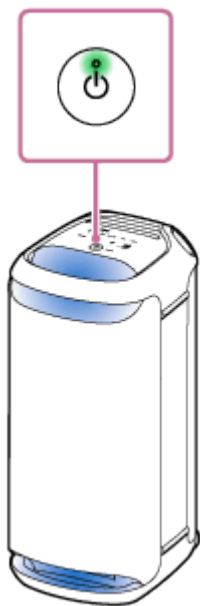

Включване/Изключване на функцията за осветление

За включване/изключване на функцията за осветление докоснете LIGHT на тонколоната.



Съвет

- Използвайки функцията "Illumination" (Илюминация) на "Sony | Music Center", можете да включвате/изключвате функцията за осветление или да избирате различните осветителни режими.
- Използвайки функцията "Illumination" във "Fiestable", също можете да променят цвета на осветлението на тонколоната.

Забележка

- Когато осветлението на тонколоната изглежда ярко или блестящо, усилете осветлението в стаята или изключете функцията за осветление.


Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението "Sony | Music Center"](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Fiestable"](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Свързване на тонколоната с телевизор

- 1 Разположете тонколоната вертикално, след което свържете оптичен изходен жак на телевизора ви с конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход) на тонколоната с доставения оптичен цифров кабел.

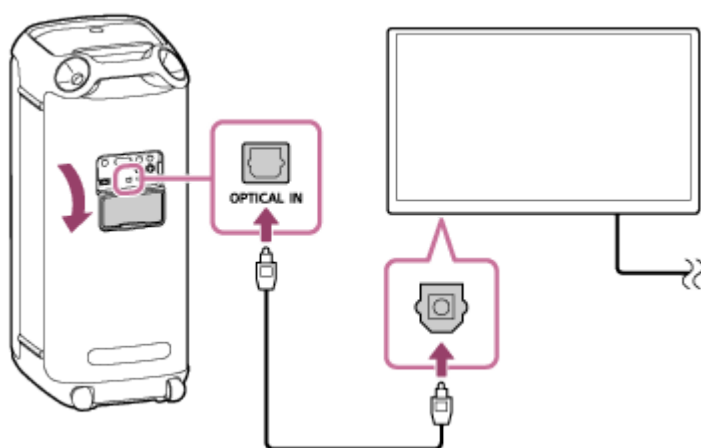


Забележка

- Проверете формата на цифровите (D) на оптичния цифров кабел и ги поставете съответно в конектора и жака.
- Не използвайте конектора OPTICAL IN на места, където има вероятност тонколоната да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаквете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.

- 2 Включете телевизора.
- 3 Променете настройките на аудио изхода на телевизора.

Посочете PCM като метод за цифров аудио изход на телевизора.

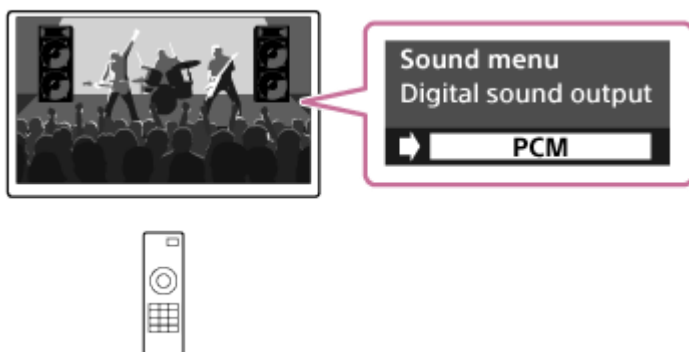

- 4 Докоснете OPTICAL IN на тонколоната.

Съвет

- За операции с телевизора вижте ръководството с инструкции, предоставено с него.

- Когато за цифров аудио изход на телевизора е посочен метод различен от PCM, звукът от телевизионните програми, като филми и спортни, може да не се изведе успешно.

Сродна тема

- [Слушане на ТВ аудио \(с помощта на функцията TV Sound Booster\)](#)
- [Слушане на ТВ аудио \(без използването на функцията TV Sound Booster\)](#)

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Свързване с USB устройство

Съвместими USB устройства

- USB устройства, съответстващи на USB Клас масова памет
- USB устройства, форматирани с файловата система FAT (с изключение на exFAT)

Възможно е някои USB устройства да не работят с тонколоната, дори ако отговарят на горните условия. Използването на iPhone устройства чрез USB връзка не се поддържа.

Забележка

- Ако е необходима връзка с USB кабел, използвайте USB кабела, който е доставен с USB устройството. За подробна информация относно метода на работа вж. инструкциите за експлоатация, които придружават USB устройството.
- Не свързвайте тонколоната и USB устройството през USB концентратор.
- При свързано USB устройство тонколоната чете всички файлове в него. Ако на USB устройството има много папки или файлове, времето, необходимо да завършите четенето на USB устройството, може да е дълго.
- При някои свързани USB устройства може да има забавяне на изпълняваните от тази тонколона операции.
- Съвместимостта с всички програми за кодиране/писане не може да бъде гарантирана. Ако аудио файловете на USB устройството първоначално са били кодирани с несъвместим софтуер, тези файлове може да покажат смущения, звукът им да прекъсва или изобщо да не се възпроизвеждат.
- Тази тонколона не поддържа непременно всички функции, поддържани от свързаното USB устройство.
- Не използвайте порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) на места, където има вероятност тонколоната да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.

1 Свържете USB устройство към порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

2 Докоснете USB на тонколоната.

Сродна тема

- [Слушане на музика на USB устройство](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

За сдвояване с второ или следващо BLUETOOTH устройство, изпълнете следната процедура за сдвояване с всяко устройство.

Информацията за сдвояване се съхранява в тонколоната при изключването ѝ.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, непременно извършете следното:

- Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m от тонколоната.
- Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване. Или заредете достатъчно акумулаторната вградена батерия.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, силата на звука му може да се синхронизира със силата на звука на тонколоната при стартиране на възпроизвеждането на музика, след като BLUETOOTH връзката е установена между BLUETOOTH устройството и тонколоната.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството, за справка.

1 Включете тонколоната.



2 Докоснете (BLUETOOTH) на тонколоната.

3 Проверете статуса на индикатора .

Когато индикаторът мига двойно



В случай че тонколоната е сдвоена с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или ако след като тонколоната е инициализирана (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпка 5 .

Когато индикаторът мига бавно



Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 4 .
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 5 .

Тонколоната ще се свърже автоматично само с включването на функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът свети постоянно



Тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройството.

За да свържете с други BLUETOOTH устройства, изпълнете една от процедурите по-долу.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка **4**.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка **5**. Тонколоната ще се свърже автоматично само с включването на функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

4 Докоснете и задръжте (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.

От тонколоната чувате гласовото указание (Pairing (Сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) започва да примигва двойно (режим на сдвояване).



5 Извършете процедурата за сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да откриете тонколоната.


Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се появи списък на открити устройства, изберете "SRS-XV800".

Ако дисплеят на BLUETOOTH устройството изиска ключ за достъп*, въведете "0000".

* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".

6 Установете BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройството.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

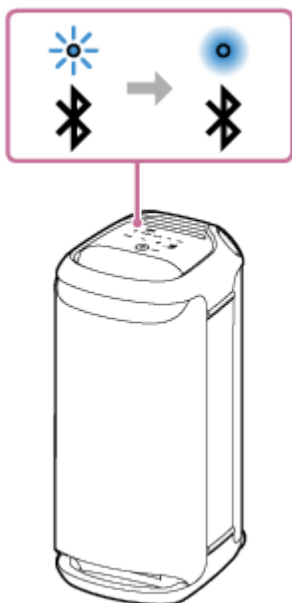

Ако BLUETOOTH връзката не се установи, повторете от стъпка **4**.

Съвет

- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди е било свързано с тонколоната, тя се свързва отново с устройството веднага след включването ѝ.
- Горните инструкции за BLUETOOTH устройството са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.
- Можете да изпълнявате операции, вкл. установяване и прекъсване на BLUETOOTH връзки с помощта на "Sony | Music Center".
- Можете да свържете тонколоната едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът на сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка **4**.
- Ключът за достъп на тонколоната е "0000". Ако е зададен ключ за достъп различен от "0000" за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.
- След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
 - Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
 - Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.
Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Когато в допълнение към сдвоените 8 устройства се сдвои ново устройство, информацията за сдвояване на най-рано свързаното с BLUETOOTH връзка устройство се заменя с информацията за новото.
 - Информацията за сдвояване на тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.
 - Тонколоната е инициализирана.
Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с BLUETOOTH устройството. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашето

BLUETOOTH устройство и изпълнете отново процедурата за сдвояване.

- Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.
- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка (Windows®)

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

Необходимо е да сдвоите устройство с тонколоната, за да можете да осъществите BLUETOOTH връзка за първи път. За сдвояване с други устройства се изпълняват същите процедури.

Информацията за сдвояване се съхранява в тонколоната при изключването ѝ.

Поддържани операционни системи

Windows 11, Windows 10

Преди да започнете, направете следното.

- Поставете компютъра си на разстояние до 1 m от тонколоната.
- Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване. Или заредете достатъчно акумулаторната вградена батерия.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, придружаващи компютъра, за справка.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.
- Включете тонколоната на компютъра.
Ако настройката на тонколоната на компютъра е  (изкл. звук), BLUETOOTH тонколоната няма да изведе звук.

— Когато тонколоната на компютъра е включена:



1 Включете тонколоната.



2 Докоснете  (BLUETOOTH) на тонколоната.

3 Проверете активността на индикатора  (BLUETOOTH).

Когато индикаторът мига двойно



След като сдвоите тонколоната с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или инициализирате тонколоната (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпка **5**.

Когато индикаторът мига бавно



Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка **4**.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка **5**.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът свети постоянно



Тонколоната вече е свързана с едно от BLUETOOTH устройствата.

За да свържете тонколоната с друго BLUETOOTH устройство, направете едно от следните неща:

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка **4**.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка **5**.

4 Докоснете и задръжте (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.

От тонколоната чувате гласовото указание (Pairing (Сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) започва да примигва двойно (режим на сдвояване).




5 Събудете компютъра, ако той е в режим на готовност (спи) или хибернация.

6 Регистрирайте тонколоната в компютъра.


При Windows 11

1. Щракнете върху бутона [Start] и след това върху [Settings].


2. Щракнете върху [Bluetooth & devices].

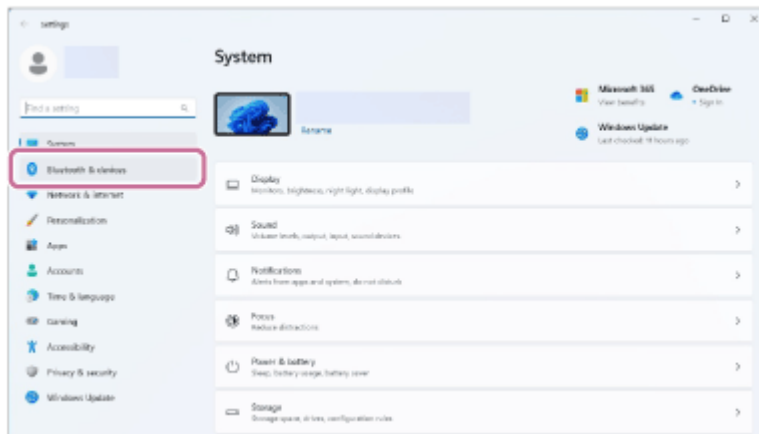


3. Щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията BLUETOOTH и след това върху [Add device].

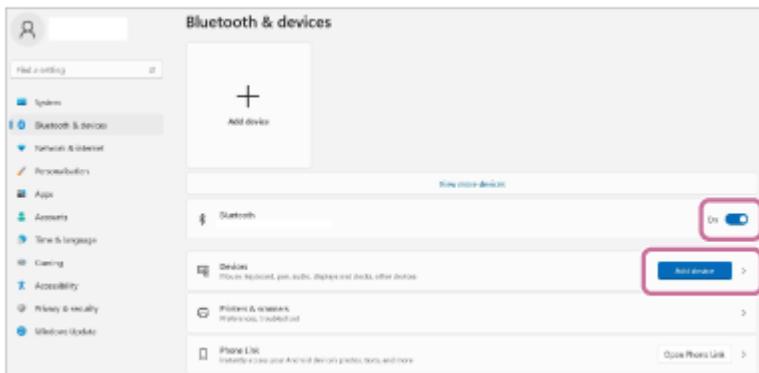

4. Щракнете върху [Bluetooth].

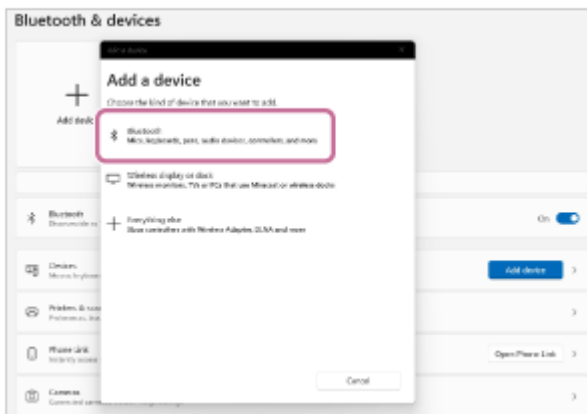

5. Изберете [SRS-XV800].

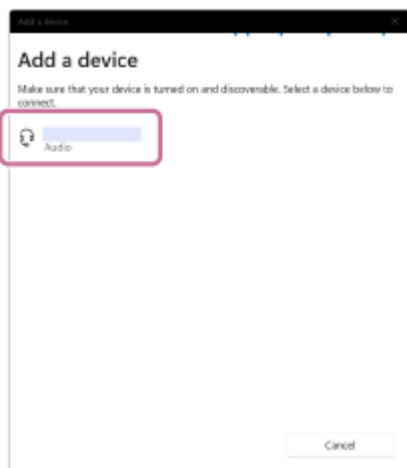

Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Ако не се появи [SRS-XV800], повторете операцията отново от стъпка 4.


* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".

6. След сдвояването BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на екрана се показва [Connected music] или [Connected voice, music]. Преминете към стъпка 7.




При Windows 10


1. Щракнете върху бутона [Start] и след това върху [Settings].
2. Щракнете върху [Devices].

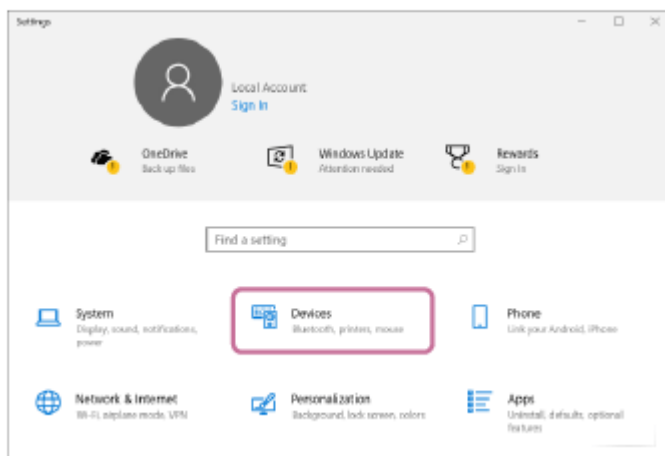


3. Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията BLUETOOTH и след това върху [Add Bluetooth or other device].

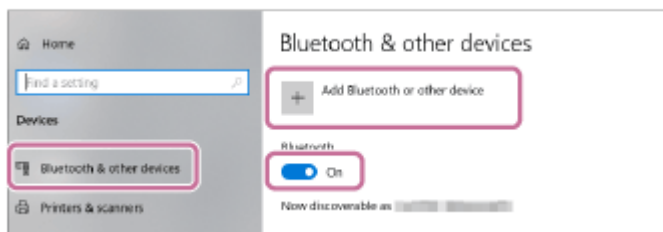

4. Щракнете върху [Bluetooth].

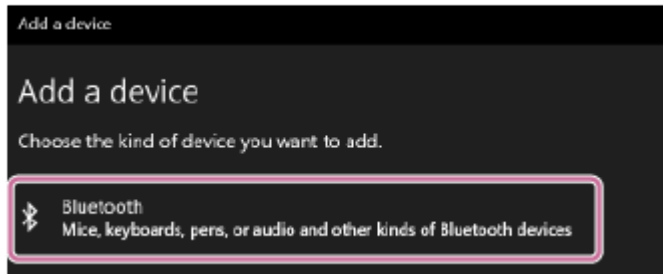

5. Изберете [SRS-XV800].

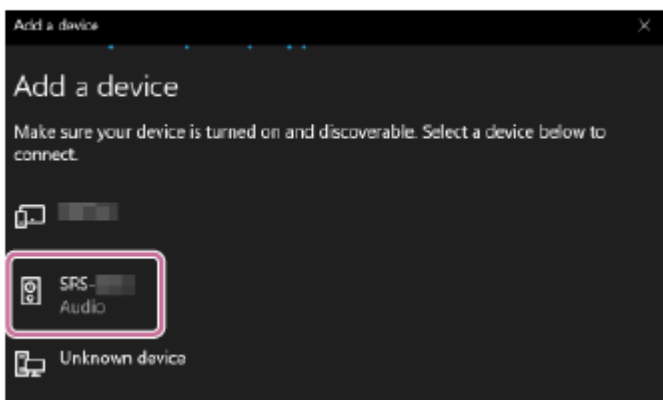


Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Ако не се появи [SRS-XV800], повторете операцията отново от стъпка 4.


* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".

6. След сдвояването BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на екрана се показва [Connected music] или [Connected voice, music]. Преминете към стъпка 7.

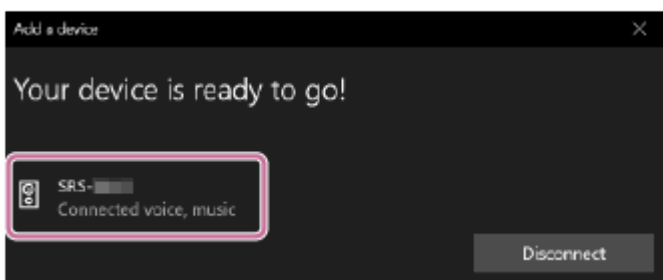

7. За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

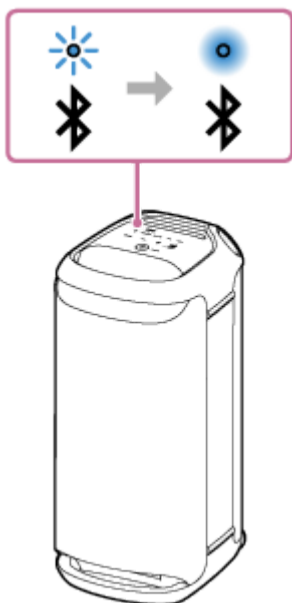

Ако опитът за свързване не успее, повторете процедурата от стъпка 4 .

Съвет

- Горните инструкции за компютъра са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и сметени за съвместими с горната процедура, а процедурата не е приложима за домашно изградени компютри.
- Можете да свържете тонколоната едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът на сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка 4 .
- След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
 - Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
 - Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго. Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Когато в допълнение към сдвоените 8 устройства се сдвои ново устройство, информацията за сдвояване на най-рано свързаното с BLUETOOTH връзка устройство се заменя с информацията за новото.
 - Информацията за сдвояване на тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.
 - Тонколоната е инициализирана. Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с вашия компютър. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашия компютър и изпълнете отново процедурата за сдвояване.
- Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.
- Ключът за достъп на тонколоната е "0000". Ако е зададен ключ за достъп различен от "0000" за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.
- Когато използвате функцията "Стерео двойка" или "Парти връзка", не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка (Mac)

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

Необходимо е да сдвоите устройство с тонколоната, за да можете да осъществите BLUETOOTH връзка за първи път. За сдвояване с други устройства се изпълняват същите процедури.

Информацията за сдвояване се съхранява в тонколоната при изключването ѝ.

Поддържани операционни системи

macOS Monterey (версия 12.6)

Преди да започнете, направете следното.

- Поставете компютъра си на разстояние до 1 m от тонколоната.
- Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване. Или заредете достатъчно акумулаторната вградена батерия.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, придружаващи компютъра, за справка.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.
- Включете тонколоната на компютъра.
Ако настройката на тонколоната на компютъра е  (изкл. звук), BLUETOOTH тонколоната няма да изведе звук.
 - Когато тонколоната на компютъра е включена:



1 Включете тонколоната.



2 Докоснете  (BLUETOOTH) на тонколоната.

3 Проверете активността на индикатора  (BLUETOOTH).

Когато индикаторът мига двойно



След като сдвоите тонколоната с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или инициализирате тонколоната (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпка 5.

Когато индикаторът мига бавно



Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 4.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 5.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът свети постоянно



Тонколоната вече е свързана с едно от BLUETOOTH устройствата.

За да свържете тонколоната с друго BLUETOOTH устройство, направете едно от следните неща:

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка **4**.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка **5**.

4 Докоснете и задръжте (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.

От тонколоната чувате гласовото указание (Pairing (Сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) започва да примигва двойно (режим на сдвояване).




5 Потърсете тонколоната от компютъра.

1. Щракнете върху [ (System Preferences)] - [Bluetooth] в лентата на задачите долу вдясно на екрана.




2. Изберете [SRS-XV800] от екрана Bluetooth, след което щракнете върху [Pair].

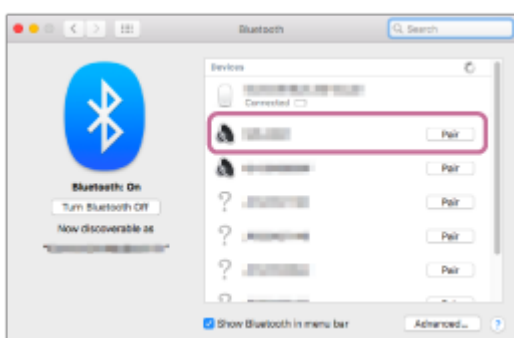

6 За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.


Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светец.

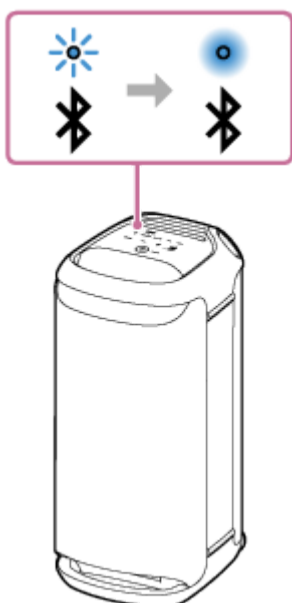

Ако опитът за свързване не успее, повторете процедурата от стъпка 4.

7 Щракнете върху иконата на тонколоната в горния десен ъгъл на екрана и изберете [SRS-XV800] от [Output Device].

Можете да се радвате на възпроизвеждана от вашия компютър музика и др.

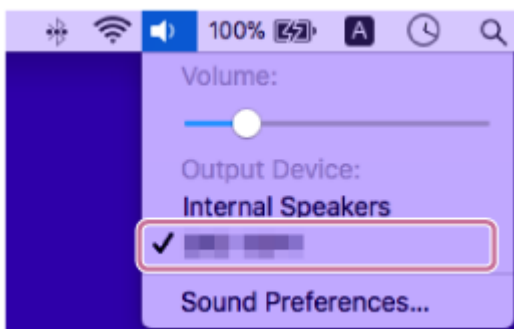

Съвет

- Горните инструкции за компютъра са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и сметени за съвместими с горната процедура, а процедурата не е приложима за домашно изградени компютри.
- Можете да свържете тонколоната едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът на сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка 4.
- След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
 - Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
 - Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго. Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Когато в допълнение към сдвоените 8 устройства се сдвои ново устройство, информацията за сдвояване на най-рано свързаното с BLUETOOTH връзка устройство се заменя с информацията за новото.
 - Информацията за сдвояване на тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.
 - Тонколоната е инициализирана. Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с вашия компютър. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашия компютър и изпълнете отново процедурата за сдвояване.
- Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.
- Ключът за достъп на тонколоната е "0000". Ако е зададен ключ за достъп различен от "0000" за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.
- Когато използвате функцията "Стерео двойка" или "Парти връзка", не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

Сродна тема


- [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)

Когато тонколоната е свързана едновременно с 2 BLUETOOTH устройства чрез BLUETOOTH връзка, можете да правите следното:

- Превключване на източника на възпроизвеждане на музика между 2-те устройства
Можете да превключвате източника на възпроизвеждане на музика от едното устройство на другото без да установявате повторно нова BLUETOOTH връзка.

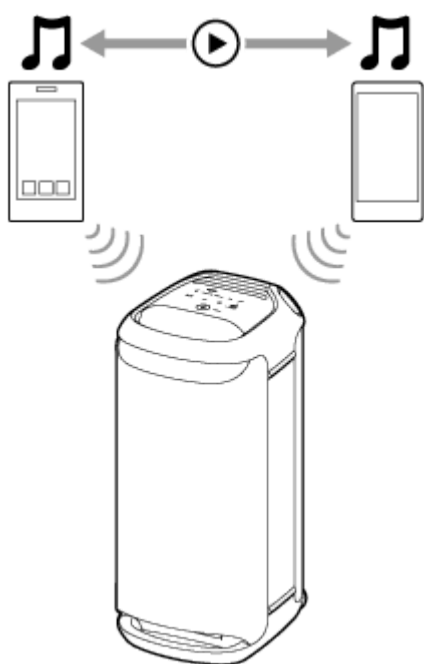

Свързване на тонколоната едновременно с 2 устройства чрез BLUETOOTH връзка

1 Свържете тонколоната с първото BLUETOOTH устройство.

За подробна информация относно процедурата за BLUETOOTH свързване, вж. един от следните раздели, който е приложен за вашето устройство.

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)

2 Докато тонколоната е свързана с първото BLUETOOTH устройство, докоснете и задръжте (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.


От тонколоната чувате гласовото указание (Pairing (Сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) започва да примигва двойно (режим на сдвояване).



3 Потърсете тонколоната от второто BLUETOOTH устройство.

4 За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

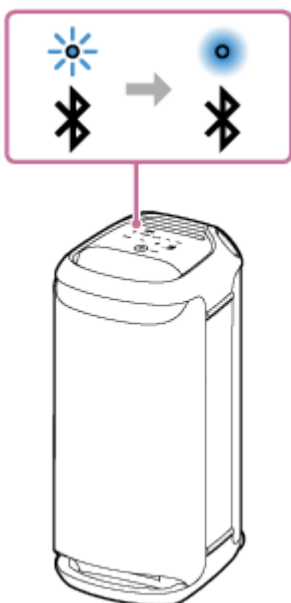

Промяна на BLUETOOTH устройства в многоточкова връзка

Когато тонколоната е свързана с 2 устройства в многоточкова връзка, можете да опитате да свържете друго устройство чрез BLUETOOTH връзка.

Когато оперирате с тонколоната и третото устройство в опит да установите BLUETOOTH връзка, BLUETOOTH връзката с едно от 2-те използвани досега устройства за възпроизвеждане на музика се запазва, а BLUETOOTH връзката с другото устройство се прекъсва. Тогава между тонколоната и третото устройство се установява BLUETOOTH връзка.

Възпроизвеждане на музика, когато тонколоната е свързана с 2 устройства в многоточкова връзка

- Когато използвате тонколоната за възпроизвеждане на музика, музиката започва от едно от устройствата в многоточковата връзка; това, което е било използвано при предишното възпроизвеждане.

- За да възпроизведете музика от другото (второто) устройство в многоточковата връзка, задействайте второто да започне да възпроизвежда.

В зависимост от условията, може да продължите да слушате музика от същото (първото) устройство от тонколоната, след като сте подали команда на второто да започне да възпроизвежда. В такъв случай спрете възпроизвеждането на първото. След това можете да слушате музика от второто.

Съвет

- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди е било свързано с тонколоната, тя се свързва отново с устройството веднага след включването ѝ.
- Можете да изпълнявате операции, вкл. установяване и прекъсване на BLUETOOTH връзки с помощта на “Sony | Music Center”.

Забележка

- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството, може да не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Многоточковата връзка не може да се деактивира.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Слушане на ТВ аудио (с помощта на функцията TV Sound Booster)

Уникалната функция на Sony, "TV Sound Booster"*, ви позволява да се насладите на подобрения звук от аудио-визуално съдържание, като филми и видео клипове с изпълнение на живо. Благодарение на дълбокия бас и реалистичните високи звуци, които се разпространяват наоколо, можете да изпитате истинско аудио-визуално удоволствие, което ви кара да се чувствате така, сякаш присъствате на изпълнение на живо.

За да конфигурирате функцията TV Sound Booster, използвайте "Sony | Music Center".

Непременно инсталирайте "Sony | Music Center" на вашето мобилно устройство, като смартфон, предварително.

* Преди да пристъпите към използване на функцията TV Sound Booster, разположете тонколоната вертикално.

1 Свържете тонколоната с телевизор.

За подробна информация вж. "[Свързване на тонколоната с телевизор](#)".


2 Активирайте функцията "TV Sound Booster" на тонколоната.

1. Натиснете бутона  (захранване), за да включите тонколоната.
2. Сдвоете тонколоната с вашето BLUETOOTH устройство, като например смартфон, и установете BLUETOOTH връзка.
Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук.
3. Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.




Music Center

4. Докоснете [SRS-XV800].
5. Докоснете [Settings] - [Sound], след което активирайте [TV Sound Booster].

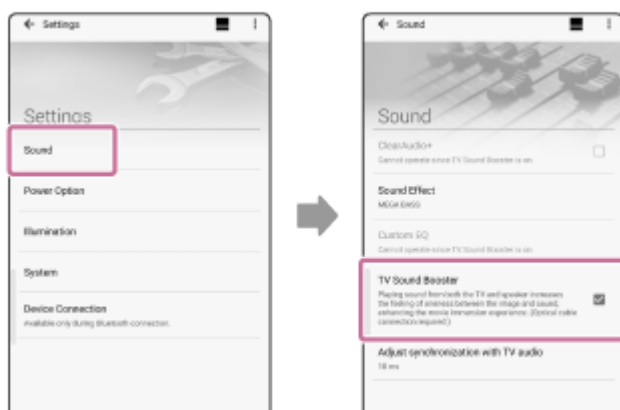


3 Извършвайте операции с телевизора с дистанционното му управление.

Разглеждайте/Възпроизвеждайте съдържание. Регулирайте силата на звука на телевизора съобразно предпочитанията си.

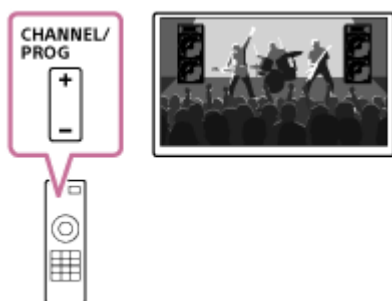

4 Регулирайте силата на звука на тонколоната.

Докоснете  (Сила на звука) и след това регулирайте силата на звука.

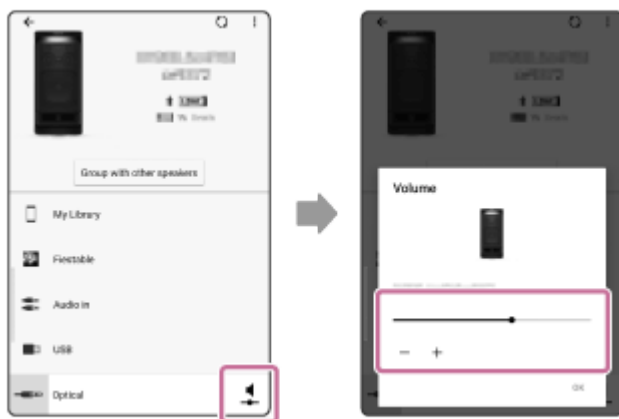

5 Регулирайте синхронизацията между аудио сигналите на телевизора и на тонколоната.

В “Sony | Music Center”, докоснете [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], след което изберете оптималната продължителност на регулирането на закъснението.

Забележка

- Ако калибрирането на синхронизацията от “Sony | Music Center” не реши проблема със закъснението на аудио между телевизора и тонколоната, вж. [“Видеото и аудио не са синхронизирани или аудио звуците са дублирани”](#).
- Докато функцията TV Sound Booster е активирана, 3-те високоговорителя (3 високочестотни високоговорители) на предната страна на тонколоната са деактивирани, за да се оптимизира аудио изхода за комбинираната употреба със свързан телевизор.
- Конфигурирането на функцията “TV Sound Booster” със “Sony | Music Center” привежда автоматично тонколоната в режим OPTICAL IN.
Ако OPTICAL IN на тонколоната мига, форматът на изходните сигнали от устройството, свързано към конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход), не е съвместим. В този случай вж. ръководството с инструкции, предоставено с устройството.
- Не използвайте конектора OPTICAL IN на места, където има вероятност тонколоната да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.

Съвет

- Вместо от “Sony | Music Center”, можете да използвате сензорния панел на тонколоната, за да активирате/деактивирате функцията TV Sound Booster, както и да регулирате силата на звука. Докоснете TV SOUND BOOSTER или –/+ (сила на звука) на тонколоната.
- Ако басите са твърде силни или слаби, регулирайте силата на звука на тонколоната.

- Ако човешкият глас, като например песен или говор, се разбира трудно, регулирайте силата на звука на телевизора.

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната с телевизор](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)
- [От тонколоната не се извежда звук](#)
- [Силата на звука е ниска](#)
- [Нито една от функциите Karaoke и DJ Control са достъпни за употреба, когато е активирана функцията TV Sound Booster](#)

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Слушане на ТВ аудио (без използването на функцията TV Sound Booster)

1 Свържете тонколоната с телевизор.

За подробна информация вж. [“Свързване на тонколоната с телевизор”](#).

2 Включете тонколоната.




3 Докоснете OPTICAL IN на тонколоната.

4 Извършвайте операции с телевизора с дистанционното му управление.

Разглеждате/Възпроизвеждате съдържание.

5 За да регулирате силата на звука, докоснете **–/+** (сила на звука) на тонколоната.

Когато докоснете **–/+** (сила на звука) на тонколоната с цел да регулирате силата на звука, индикаторът  (захранване) примигва еднократно или 3 пъти.

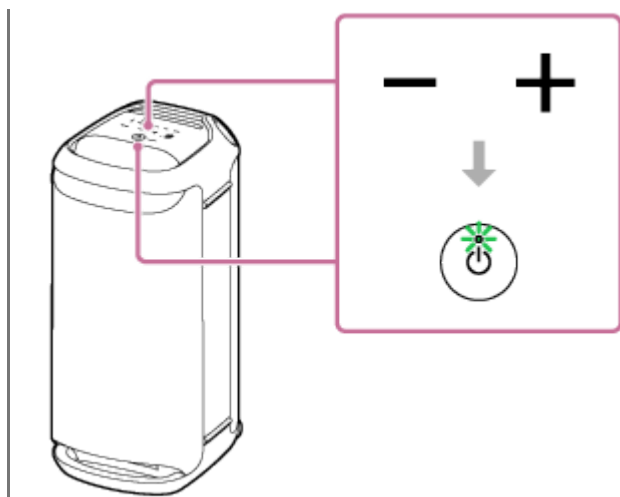

Забележка

- За извеждане на ТВ аудио в режим OPTICAL IN без да се използва функцията TV Sound Booster, изключете силата на звука на телевизора.
- Ако OPTICAL IN на тонколоната мига, форматът на изходните сигнали от устройството, свързано към конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход), не е съвместим. В този случай вж. ръководството с инструкции, предоставено с устройството.
- Не използвайте конектора OPTICAL IN на места, където има вероятност тонколоната да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.

Съвет

- Ако звукът се чува и от тонколоната и от телевизора, изключете силата на звука на телевизора.
- Можете да регулирате силата на звука на тонколоната и от "Sony | Music Center".

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната с телевизор](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Sony | Music Center"](#)
- [Инсталиране на приложението "Sony | Music Center"](#)


Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Слушане на музика на USB устройство

Тонколоната поддържа следните формати на аудио файлове.

- MP3: разширение [.mp3]
- WMA: разширение [.wma]
- WAV: разширение [.wav]

1 Свържете USB устройство към порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

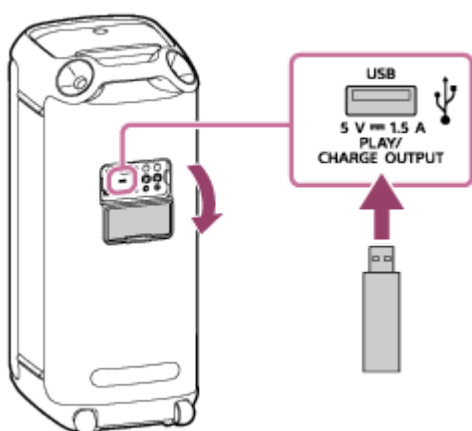

2 Докоснете USB на тонколоната.

3 За да стартирате възпроизвеждането, докоснете ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната.

Можете да използвате “Sony | Music Center” за операции по възпроизвеждането или лесен избор на музика от списъка с музика на USB устройството.

С ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната можете да извършвате и следните операции.

- Временно спиране на възпроизвеждането
По време на възпроизвеждането, докоснете ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната. За да рестартирате възпроизвеждането, докоснете още веднъж.
- Прескачане до следващия запис
По време на възпроизвеждането, докоснете ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната двукратно, в бърза последователност.
- Прескачане към началото на сегашния или предишния запис
По време на възпроизвеждането, докоснете ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната 3 пъти, в бърза последователност.

4 За да регулирате силата на звука, докоснете -/+ (сила на звука) на тонколоната.

- Докато зареждането от свързаното устройство е в ход, USB на тонколоната продължава да мига.

Забележка

- Тонколоната не може да възпроизвежда аудио файлове от USB устройството в следните случаи:
 - Общият брой аудио файлове в свързаното USB устройство превишава 2 000.
 - Броят на папките в свързаното USB устройство превишава 300, включително папката "ROOT".
Горните числа може да варират в зависимост от структурата на папките и файловете. Не запазвайте файлове от различен тип или ненужни папки в USB устройството с аудио файлове.
- Тонколоната може да възпроизвежда аудио файлове, намиращи се в подпапки до 8-мо ниво.
- Папките, които не съдържат аудио файлове, се пропускат за възпроизвеждане.
- Ако действителното съдържание на файл с поддържаното разширение не е такова, каквото трябва да бъде, възпроизвеждането на файла може да доведе до издаване на шумове от тонколоната или неизправност.
- Не използвайте порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) на места, където има вероятност тонколоната да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.

Сродна тема

- [Свързване с USB устройство](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка

Можете да слушате музика от BLUETOOTH устройство и да го управлявате чрез тонколоната чрез BLUETOOTH връзка, ако то поддържа следните BLUETOOTH профили.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Дава възможност да слушате висококачествено аудио съдържание без кабелни връзки.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дава възможност да регулирате силата на звука и да възпроизвеждате, спирате за пауза или прескачате към началото на следващия/сегашния запис.


Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вж. и инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.

Забележка

- Уверете се предварително, че силата на звука на BLUETOOTH устройството и на тонколоната е зададена на умерено ниво, за да избегнете внезапен силен звук от тонколоната. Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на тонколоната да е невъзможно от BLUETOOTH устройството, когато възпроизвеждането от устройството е спряно/на пауза.

1 Свържете тонколоната с BLUETOOTH устройството.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

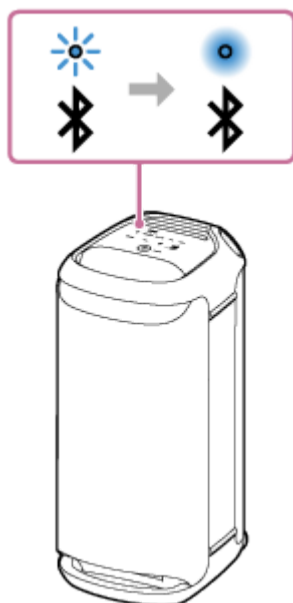

2 Ако тонколоната е в режим различен от BLUETOOTH, за избор на аудио източник докоснете (BLUETOOTH) на тонколоната.

Забележка

- Дори след установяване на връзка с BLUETOOTH устройство, от свързаното BLUETOOTH устройство не се чува аудио, освен ако тонколоната не е в режим BLUETOOTH.


3 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

4 Регулирайте силата на звука като докоснете $-/+$ (сила на звука) на тонколоната или от BLUETOOTH устройството.

Когато докоснете $-/+$ (сила на звука) на тонколоната или регулирате силата на звука от BLUETOOTH устройството, индикаторът  (захранване) примигва еднократно или 3 пъти.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, което използвате, индикаторът  (захранване) на тонколоната може да не мига, дори ако регулирате силата на звука от BLUETOOTH устройството.

За бързо регулиране докоснете и задръжте $-/+$ (сила на звука) на тонколоната.

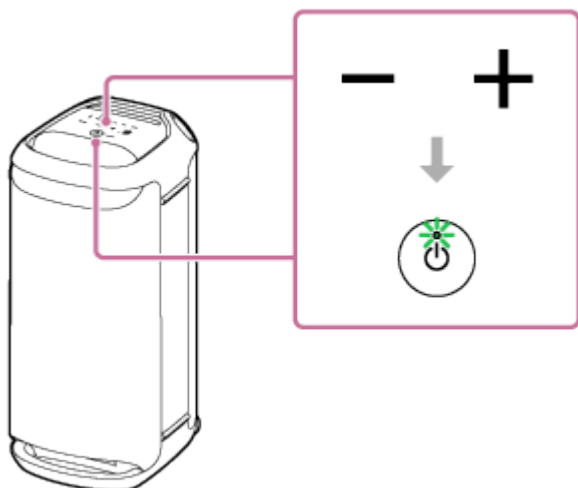

По време на възпроизвеждане можете да използвате  (възпроизвеждане) на тонколоната за извършване на следните операции.

Пауза

За пауза по време на възпроизвеждане докоснете  (възпроизвеждане) на тонколоната. Докоснете го отново, за да отмените паузата.

Прескачане към началото на следващия запис

По време на възпроизвеждане докоснете  (възпроизвеждане) на тонколоната двукратно бързо.

Прескачане към началото на сегашния или предишния запис*

По време на възпроизвеждане докоснете  (възпроизвеждане) на тонколоната 3 пъти бързо.

* Операциите варират в зависимост от използваното BLUETOOTH устройство.



Съвет

- Докато тонколоната е свързана към променливотоков контакт чрез кабел за мрежово захранване (доставен), вградената ѝ батерия може да се зарежда сама, дори когато тонколоната възпроизвежда музика. В зависимост от използването на тонколоната обаче, може да отнеме много време, преди зареждането да приключи. Ако възнамерявате да използвате тонколоната докато зареждате батерията, намалете силата на звука на тонколоната или я изключете и оставете батерията да се зареди напълно преди да използвате тонколоната.
- Тонколоната поддържа защита на съдържание по метода SCMS-T. Можете да слушате музика (или аудио) от смартфон или мобилен телефон, който поддържа метода SCMS-T, през тонколоната.
- Когато зададете максимално или минимално ниво за силата на звука на тонколоната, индикаторът  (захранване) примигва 3 пъти.
- Ако докоснете и задържите  (възпроизвеждане) на тонколоната за около 5 секунди, тя ще възпроизведе музикалния запис, съхраняван за демонстрационни цели. За да деактивирате тази функция, докоснете отново  (възпроизвеждане) на тонколоната.

Забележка

- Възможно е, ако условията за комуникация са лоши, BLUETOOTH устройството да реагира неправилно на операциите по тонколоната.
- Когато използвате на място с висока температура, силата на звука може да намалее, за да се защити вградената батерия.
- Когато вградената батерия е изтощена, максималната изходна мощност ще бъде по-ниска.
- Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудио изход на свързаното устройство.
- Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.

Сродна тема

- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- [Зареждане на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка (кодек)

Предпочитанията “Приоритет на качеството на звука” и “Приоритет на солидната връзка” се предлагат на тонколоната за качеството на BLUETOOTH връзката. Предпочитанието “Приоритет на качеството на звука” осигурява съвместимост не само с SBC, но и с AAC и LDAC за възпроизвеждане на музика с високо качество на звука, докато предпочитанието “Приоритет на солидната връзка” разрешава възпроизвеждане на музика през по-стабилни BLUETOOTH връзки. При закупуването е избрано предпочитанието “Приоритет на качеството на звука”.

- Приоритет на качеството на звука (стандартна настройка): оптималният кодек се избира автоматично от AAC, LDAC и SBC.
- Приоритет на солидната връзка: избран SBC.

1 Включете тонколоната.

Индикаторът  (BLUETOOTH) мига* в синьо.

* Ако BLUETOOTH устройството, което преди е било свързано с тонколоната, се намира близо, възможно е тонколоната да се свърже с устройството автоматично. В такъв случай индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната светва в синьо.

2 Променете качеството на BLUETOOTH връзката.


При работа с тонколоната

1. Докоснете едновременно и задръжте  (възпроизвеждане) и  (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.

Когато настройката за предпочитание се промени на “Приоритет на солидната връзка”, индикаторът  (захранване) примигва 3 пъти в зелено.

Когато настройката за предпочитание се промени на “Приоритет на качеството на звука”, индикаторът  (захранване) примигва два пъти в зелено.

Когато тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройства, всички връзки се прекъсват и възстановяват автоматично, след което предпочитанието става ефективно.

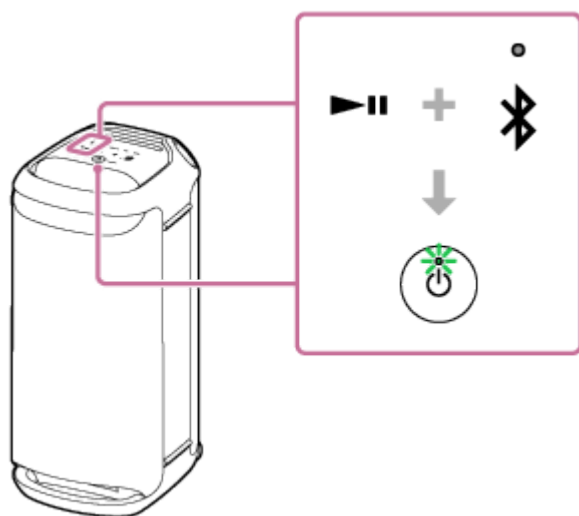

Когато се използва “Sony | Music Center”

1. Сдвоете тонколоната с BLUETOOTH устройство, като например смартфон.
Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук.

2. Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.



Music Center

3. Докоснете [SRS-XV800].
4. Докоснете [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], след което изберете [Priority on Sound Quality] или [Priority on Stable Connection].
Всички връзки с BLUETOOTH устройства се прекъсват и възстановяват автоматично, след което предпочитанието става ефективно.

Съвет

- Когато се използва функцията "Стерео двойка" или "Парти връзка", кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка

- Възможно е, когато е избрано предпочитанието "Приоритет на качеството на звука", да се появи шум или прекъсване на звука, в зависимост от настройката на вашето BLUETOOTH устройство и условията на околната среда. В такъв случай променете качеството на BLUETOOTH връзката на предпочитанието "Приоритет на солидната връзка".

Сродна тема

- [Използване на функцията "BLUETOOTH в готовност" \(автоматично включване\)](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Sony | Music Center"](#)
- [Поддържани кодеци](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Поддържани кодеци

Кодекът представлява алгоритъм за аудио кодиране, който се използва за безжично предаване на аудио през BLUETOOTH връзки.

Тонколоната поддържа следните 3 кодеци за възпроизвеждане на музика през A2DP връзка: SBC, AAC и LDAC.

- SBC

Това е абривиатурното съкращение на Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудио кодиране, която се използва от BLUETOOTH устройства.

Всички BLUETOOTH устройства поддържат SBC.

- AAC

Това е абривиатурното съкращение на Advanced Audio Coding.

AAC се използва главно от продукти на Apple, като например iPhone, който може да осигурява по-високо качество на звука от SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony, която дава възможност за предаване на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез BLUETOOTH връзки.

За разлика от други BLUETOOTH съвместими технологии за кодиране като SBC, тя работи без никакво преобразуване с понижаване на честотата на High-Resolution Audio съдържанието ^{*1}.

Тя позволява приблизително 3 пъти повече данни ^{*2}, отколкото другите технологии, за предаване по BLUETOOTH безжична мрежа с безпрецедентно качество на звука, използвайки ефективно кодиране и оптимизирано обединяване на данни.

^{*1} С изключение на съдържание в DSD формат.

^{*2} В сравнение с SBC когато се избере скорост на предаване 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Когато от свързано устройство се предава музика с един от горните кодеци, тонколоната превключва автоматично на този кодек и възпроизвежда музиката с него.

Ако свързаното устройство поддържа кодек за по-високо качество на звука от SBC, може да се наложи да настроите устройството предварително, за да се наслаждавате на музика с желаните кодек от поддържаните кодеци.

Относно настройката на кодека, вижте доставените с устройството инструкции за експлоатация.

Сродна тема

- [Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка \(кодек\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

Когато приключите със слушането на музика с BLUETOOTH устройството, извършете някоя от следните операции, за да прекратите BLUETOOTH връзката.

Когато BLUETOOTH връзката се прекъсне, от тонколоната чувате уведомителния звук.

- Изключете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.
За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.
- Изключете BLUETOOTH устройството.
- Изключете тонколоната.

Съвет

- Когато използвате функцията “Стерео двойка”, ако изключите едната тонколона, другата се изключва автоматично. BLUETOOTH връзката между тях се прекъсва.
- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, BLUETOOTH връзката може да се прекрати автоматично в зависимост от BLUETOOTH устройството.

Сродна тема

- [Изключване на захранването](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Функцията “Автоматичен режим на готовност” \(енергоспестяваща\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800


Включване или изключване на функцията BLUETOOTH

Можете да се свържете към тонколоната от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато настройката на функцията BLUETOOTH е "Вкл."

При закупуването тази настройка е включена.

- 1 Докоснете и задръжте – (сила на звука) и  (BLUETOOTH) на тонколоната за около 5 секунди.

Индикаторът  (BLUETOOTH) се изключва и настройката на функцията BLUETOOTH става "Изкл."

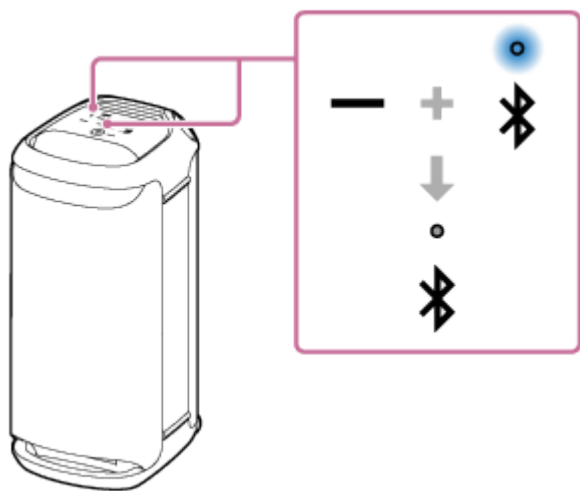

Когато още веднъж докоснете и задръжите – (сила на звука) и  (BLUETOOTH) на тонколоната едновременно за около 5 секунди, индикаторът  (BLUETOOTH) примигва и функцията BLUETOOTH се включва.

Съвет

- С устройството, свързано преди това чрез BLUETOOTH връзка, тонколоната се свързва отново, когато функцията BLUETOOTH се включи, докато функцията BLUETOOTH на устройството остава активна.

Забележка

- Когато функцията BLUETOOTH е изключена, не можете да извършвате следните операции:
 - Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство.
 - Използване на "Sony | Music Center".

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Слушане на музика от портативно аудио устройство и др. през кабелна връзка


Можете да използвате тонколоната, като свържете към нея портативно аудио устройство и др. с помощта на аудио кабел (от търговската мрежа).

Забележка

- Преди да установите връзка между тонколоната и портативно аудио устройство, намалете силата на звука на тонколоната и на устройството, за да избегнете внезапен силен звук от тонколоната.

1 Свържете устройство към жака AUDIO IN с аудио кабел (от търговската мрежа).

За свързването използвайте аудио кабел със стерео мини щифт (без съпротивление)* в двата края.

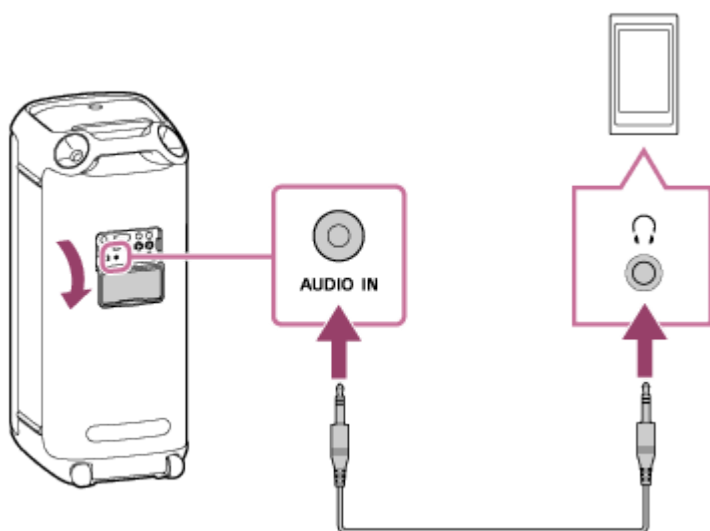

* Ако използвате аудио кабел (със стерео мини щифтове) със значително съпротивление, звукът може да е по-тих. Поради това непременно използвайте кабел (със стерео мини щифтове) без съпротивление.

2 Включете тонколоната.

Индикаторът  (захранване) светва в зелено.



3 Докоснете AUDIO IN на тонколоната.


4 Включете и стартирайте възпроизвеждане от свързаното устройство.

5 Регулирайте силата на звука на свързаното устройство на средно нивото.

Ако силата на звука се регулира чрез операции от свързаното портативно аудио устройство, индикаторът  (захранване) на тонколоната няма да мига.

6 За да регулирате силата на звука, докоснете $-/+$ (сила на звука) на тонколоната.

Когато докоснете $-/+$ (сила на звука) на тонколоната с цел да регулирате силата на звука, индикаторът  (захранване) примигва еднократно или 3 пъти.

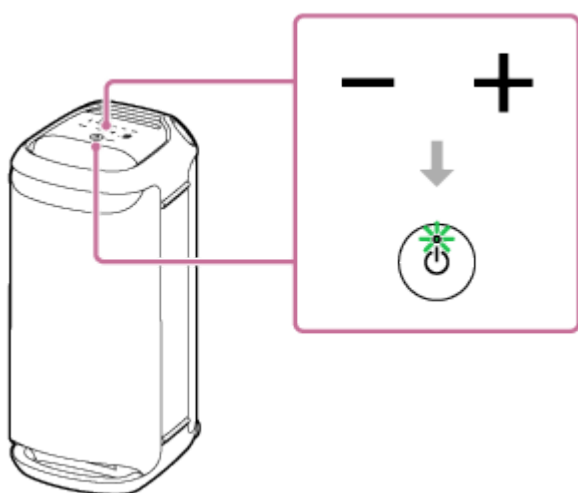

Съвет

- Ако не можете да чувате звука, увеличете силата му от свързаното устройство.

Забележка

- Когато се използва функцията "Стерео двойка" или "Парти връзка", тонколоната не може да извежда музиката, възпроизвеждана на устройството, което е свързано към жака AUDIO IN чрез аудио кабел.

- Докато към жака AUDIO IN е свързано портативно аудио устройство и е в ход възпроизвеждане на музика, не можете да използвате някои операции на тонколоната, като например пауза, прескачане към началото на следващия запис и прескачане към началото на текущия запис; те са деактивирани.
- Не използвайте жака AUDIO IN на места, където има вероятност тонколоната да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.
- След като разкачите аудио кабела от тонколоната, непременно затворете капака добре. Той играе много важна роля за поддръжката на водоустойчивостта.

Сродна тема

- [Функцията “Автоматичен режим на готовност” \(енергоспестяваща\)](#)

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800


Удоволствие от превключване на звуковите ефекти

Можете да превключвате звуковете ефекти на тонколоната с удоволствие.

Удоволствие от по-динамичен звук (MEGA BASS ефект)

За конфигурирането можете да предприемете една от следните процедури.
При закупуването е активиран звуковият ефект MEGA BASS.

- В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Докоснете MEGA BASS на тонколоната.
Всяко докосване на MEGA BASS на тонколоната активира или деактивира звуковия ефект MEGA BASS.

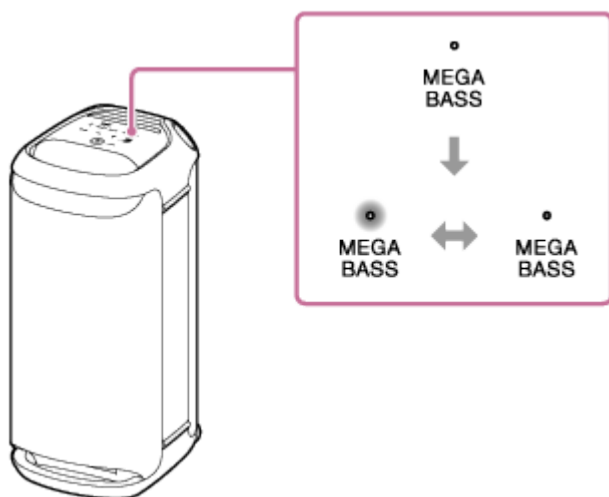

Удоволствие от усещането, че сте на изпълнение на живо (LIVE SOUND ефект)

В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

Настройка на еквайзера съобразно вашите предпочитания (CUSTOM)


1. В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound].
2. Направете следното.
 - Докоснете [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Докоснете [Custom EQ] и след това настройте еквайзера съобразно вашите предпочитания.

Използване на тонколоната с по-ниска консумация на акумулаторната батерия (STAMINA)

За конфигурирането можете да предприемете една от следните процедури.
При закупуването опцията за захранване STAMINA е деактивирана.

- Докоснете и задръжте MEGA BASS/  STAMINA на тонколоната* за около 2 секунди.
Индикаторът STAMINA светва в бяло, указвайки че опцията за захранване STAMINA е активирана.
За да деактивирате опцията за захранване STAMINA, отново докоснете и задръжте MEGA BASS/  STAMINA на тонколоната* за около 2 секунди.

* Докоснете надписа “MEGA BASS”.

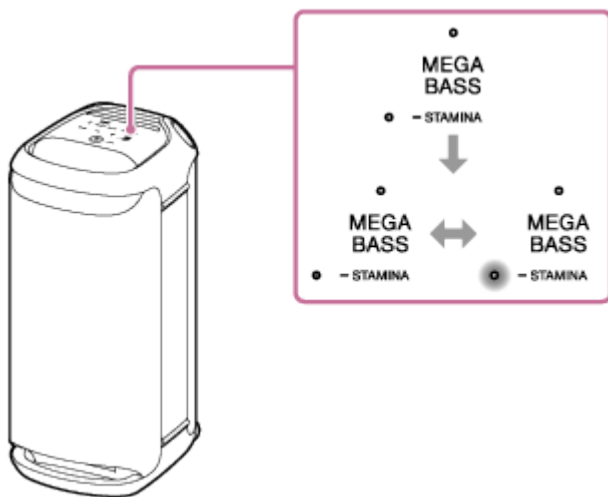

- В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV800] - [Settings] - [Power Option] и след това изберете [STAMINA].

Когато опцията за захранване STAMINA е активирана, функцията за осветление и звуковите ефекти, вкл. MEGA BASS, са деактивирани.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Слушане на музика безжично с 2 тонколони (функция “Стерео двойка”)

За да използвате функцията “Стерео двойка”, са необходими 2 тонколони SRS-XV800. Със свързването на 2 тонколони чрез BLUETOOTH връзка можете да се радвате на по-мощен звук.

2 тонколони, свързани чрез BLUETOOTH връзки, възпроизвеждат звуци със стерео ефект, при което 1-та тонколони възпроизвежда звука в десния канал (дясна страна), а другата - в левия канал (лява страна).

Преди да пристъпите към опериране с тонколони, се уверете в следното:

- За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколони.
(За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. “[Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)”.)
- Уверете се, че 2-те тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m една от друга.
- Спрете възпроизвеждането на музика, ако то е в ход.

Със “Sony | Music Center” можете да установите или прекъснете връзка за функцията “Стерео двойка”.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Забележка

- Когато се използва функцията “Стерео двойка”, тонколони не може да извежда музиката, възпроизвеждана на устройството, което е свързано към жаката AUDIO IN чрез аудио кабел.
- Докато тонколони е в режим OPTICAL IN, AUDIO IN или USB, можете да я конфигурирате за функцията “Стерео двойка” и от “Sony | Music Center”. След приключване на конфигурацията обаче тонколони автоматично преминава в режим BLUETOOTH.
- Деактивирането на функцията “Стерео двойка” не оказва въздействие върху установената BLUETOOTH връзка и тонколони остава в режим BLUETOOTH. За да приведете тонколони в режим OPTICAL IN, AUDIO IN или USB, е необходима съответна операция с докосване.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколони, намалете силата на звука на тонколони и на BLUETOOTH устройството или спрете възпроизвеждането от BLUETOOTH устройството преди да установите връзка с BLUETOOTH устройството.

Съвет

- Използването на функцията “Стерео двойка” автоматично превключва кодека на SBC.
- Изключването на тонколони не изключва функцията “Стерео двойка”. Когато една от тонколони се включи отново, тя се опитва да установи връзка за функцията “Стерео двойка”. За да използвате функцията “Стерео двойка”, включете и другата тонколони до 1 минута. Когато обаче функцията “BLUETOOTH в готовност” остава активна* и на двете тонколони, включването на която и да е от тях автоматично включва и другата и установява връзка за функцията “Стерео двойка” между тонколони.

* Функцията “BLUETOOTH в готовност” се активира само когато тонколони е свързана с променливотоков контакт с доставения кабел за мрежово захранване.

Сродна тема

- [Използване на функцията "BLUETOOTH в готовност" \(автоматично включване\)](#)
- [Инсталиране на приложението "Sony | Music Center"](#)
- [Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони (функция “Парти връзка”)

Можете да свързвате няколко тонколони (до 100), съвместими с функцията “Парти връзка”, чрез BLUETOOTH връзки и да се радвате на възпроизвеждането.

Устройствата, които поддържат функцията “Безжична Party Chain” не са подходящи за свързване.

Устройства*, които поддържат функцията “Парти връзка”:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900, SRS-XV800

* В зависимост от вашата държава или регион, някои от съвместимите устройства не се предлагат за закупуване.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, се уверете в следното:

- За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколони.
(За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. “Обновяване на предварително инсталирания софтуер”.)
- Уверете се, че всички тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m.
- Спрете възпроизвеждането на музика, ако то е в ход.

1 За да конфигурирате тонколоната за функцията “Парти връзка”, използвайте “Sony | Music Center”.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:
<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството и приведете силата на звука на умерено ниво.

Всички тонколони възпроизвеждат една и съща музика.
Когато регулирате силата на звука на BLUETOOTH устройството или на свързаната с устройството тонколони (конфигурираната като първа), силата на звука се регулира автоматично на всички тонколони. За останалите тонколони (втора и следващи) можете да регулирате силата на звука индивидуално на всяка.

За да настроите Функция “Парти връзка” директно на високоговорителя, вместо да използвате “Sony | Music Center”

Ако не можете да настроите Функция “Парти връзка” с помощта на “Sony | Music Center”, актуализирайте софтуера на високоговорителя до най-новата версия. След това ще можете да го настроите с помощта на сензорните бутони на тонколоната.

1. Конфигуриране на SRS-XV800 като първа тонколони.

- Включете тонколоната.
- Свържете тонколоната с устройство BLUETOOTH.

- Докоснете едновременно и задръжте **⌘**(BLUETOOTH) и + (сила на звука) на тонколоната за около 2 секунди.

От тонколоната ще чуете уведомителния звук.

2. Свържете втора или повече тонколони.

- Включете тонколоната.
- Докоснете едновременно и задръжте **⌘**(BLUETOOTH) и + (сила на звука) на тонколоната за около 2 секунди.*

Ще чуете звука за известие от тонколоната и тя ще се свърже с първата тонколона.

* Тази операция е примерна за SRS-XV800. Операцията се различава в зависимост от модела. За подробна информация за Вашата тонколона, вж. Помощно ръководство.

3. След като настройката е завършена, стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството и приведете силата на звука на умерено ниво.

4. Натиснете и задръжте **⌘** (BLUETOOTH) и + (сила на звука) на първата тонколона едновременно за около 5 секунди, за да прекратите Функцията “Парти връзка”.

За да смените свързаното BLUETOOTH устройство или тонколона, или да прекратите функцията “Парти връзка”

Предварително спрете възпроизвеждането на музика.

Съвет

- Режимът на осветление на тонколоната варира в зависимост от вида на тонколоната, която е конфигурирана като първа.
- Когато се използва функцията “Парти връзка”, кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка

- Когато се използва функцията “Парти връзка”, тонколоната не може да извежда музиката, възпроизвеждана на устройството, което е свързано към жака AUDIO IN чрез аудио кабел.
- Докато тонколоната е в режим OPTICAL IN, AUDIO IN или USB, можете да я конфигурирате за функцията “Парти връзка” и от “Sony | Music Center”. След приключване на конфигурацията обаче тонколоната автоматично преминава в режим BLUETOOTH.
- Деактивирането на функцията “Парти връзка” не оказва въздействие върху установената BLUETOOTH връзка и тонколоната остава в режим BLUETOOTH. За да приведете тонколоната в режим OPTICAL IN, AUDIO IN или USB, е необходима съответна операция с докосване.
- Възможно е, когато гледате филми чрез функцията “Парти връзка”, да има разминаване между видео и аудио.

Сродна тема


- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800


Използване на външен микрофон

Можете да изведете гласа си от тонколоната, като свържете динамичен микрофон с нормален куплунг (Ф 6,3 mm) (от търговската мрежа).

- 1 **Завъртете копчето MIC ниво или копчето MIC и GUITAR ниво към MIN, за да намалите нивото на силата на звука на микрофона.**

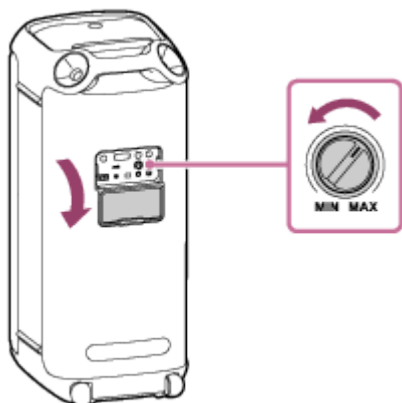

- 2 **Свържете външен микрофон към жак MIC1 или MIC2/GUITAR на задната страна на тонколоната.**

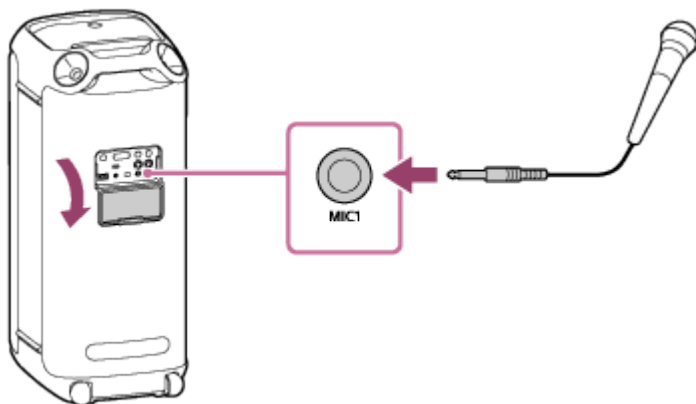

- 3 **Регулирайте силата на звука с копчето MIC ниво или с копчето MIC и GUITAR ниво.**

- 4 **Говорете или пейте пред свързания микрофон.**

С бутоните на задната страна на тонколоната можете да извършвате и следните операции.

Управление на гамите

Можете да променят гамата на песента, която изпълнявате.

Натиснете бутона KEY CONTROL **b** (бемол)/ **#** (диез), за да стане гамата подходяща на вашия гласов диапазон.

Микр. ехо

Когато пеете в микрофона, можете да добавите ехо ефект към гласа си.

Натиснете бутона ЕХО неколkokратно, за да регулирате ехо ефекта.

Забележка

- Когато използвате функцията “Парти връзка” или “Стерео двойка”, звукът на микрофона се извежда само от тонколоната, към която той е свързан.
- Доближаването на микрофона до тонколоната може да предизвика акустична обратна връзка и, в зависимост от силата на звука ѝ, може да задейства функцията за защита на продукта, за да изключи автоматично тонколоната. Ако това се случи, изчакайте малко и отново включете тонколоната.
- Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията “Автоматичен режим на готовност” се изключва.
- Не използвайте жака MIC1 или MIC2/GUITAR на места, където има вероятност тонколоната да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.

Сродна тема


- [Нито една от функциите Karaoke и DJ Control са достъпни за употреба, когато е активирана функцията TV Sound Booster](#)
- [Акустична обратна връзка](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Удоволствието от звука на китарата

Можете да слушате звука на китарата си, като я свържете към жака MIC2/GUITAR (Ф 6,3 mm) на тонколоната. Ако свържете външен микрофон към жака MIC1 (Ф 6,3 mm) на тонколоната, можете също така едновременно да свирите на китарата и да пеете.

- 1 **Завъртете копчето MIC и GUITAR ниво към MIN, за да намалите силата на звука на китарата.**
- 2 **Свържете китарата към жака MIC2/GUITAR на задната страна на тонколоната с междуприборен кабел за китари (от търговската мрежа).**

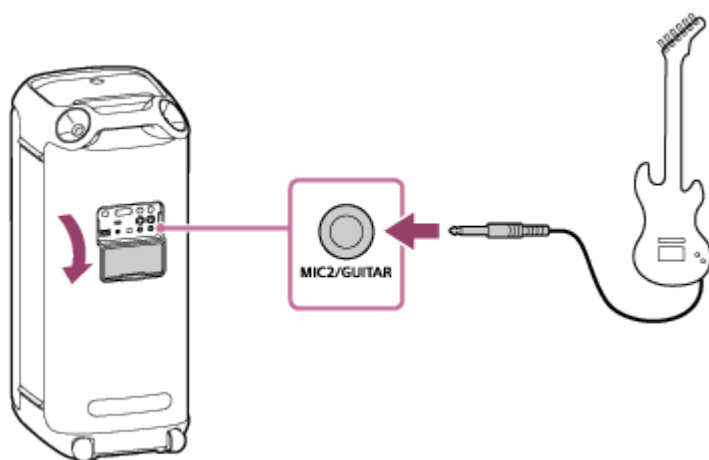

- 3 **Натиснете бутона GUITAR на задната страна на тонколоната.**

Индикаторът GUITAR светва в бяло.

- 4 **Докато свирите на китарата, регулирайте силата на звука ѝ.**

Звукът на китарата се извежда от тонколоната.

Извеждане на тонколоната от режим за китара

Натиснете още веднъж бутона GUITAR на задната страна на тонколоната.

Забележка

- Преди да разкачите китарата от тонколоната, завъртете копчето MIC и GUITAR ниво към "MIN", за да намалите силата на звука на китарата.
- Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията "Автоматичен режим на готовност" се изключва.
- Не използвайте жака MIC2/GUITAR на места, където има вероятност тонколоната да бъде напръскана с вода. Доставеният кабел за мрежово захранване, както и жаковете и портовете (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) зад капака не са водоустойчиви.

Сродна тема

- Нито една от функциите Karaoke и DJ Control са достъпни за употреба, когато е активирана функцията TV Sound Booster

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” е приложение за управление на аудио устройства Sony, които са съвместими със “Sony | Music Center” чрез вашия смартфон и др.

За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Операции, които може да се изпълняват на тонколоната със “Sony | Music Center”

- Конфигуриране на функцията “Парти връзка”
- Конфигуриране на функцията “Стерео двойка”, смяна на десния (дясна страна) и левия (лява страна) аудио канал
- Настройка за качеството на звука и регулиране на еквалайзера
- Индикация за нивото на вградената батерия
- Настройки за Възможност за включване (STAMINA, Грижи за батерията, Ниво на батерията (глас), Вкл./Изкл. на звука, Автоматичен режим на готовност, Bluetooth в готовност)
- Включване/Изключване на функцията за автоматично изключване на подсветката на сензорния панел
- Настройка за осветление (Осветление) (превключване на режима Lighting Mode)
- Превключване на аудио източника за възпроизвеждане сред устройството, свързано чрез BLUETOOTH връзка, свързаното към конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход) устройство, свързаното към жака AUDIO IN устройство и свързаното към порт PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) устройство
- Активиране/Деактивиране на функцията TV Sound Booster
- Регулиране на синхронизацията с телевизионното аудио
- Превключване на Качество на Bluetooth връзката (Приоритет на качеството на звука/Приоритет на солидната връзка)
- Управление на многоточкова връзка (едновременно свързани 2 BLUETOOTH устройства)
- Преглед на актуализацията или версията на софтуера на тонколоната
- Операции, вкл. установяване и прекъсване на връзки с BLUETOOTH устройства

и др.

Забележка

- Това, което можете да управлявате със “Sony | Music Center”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификациите и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.
- Непременно използвайте най-новата версия на “Sony | Music Center”. Ако не можете да свържете тонколоната и BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка, или ако има проблем, като липса на извеждан звук, деинсталирайте “Sony | Music Center” и опитайте отново да установите BLUETOOTH връзка. За подробна информация относно приложението “Sony | Music Center” вж. Google Play (Play Store) или App Store.

- Имайте предвид, че “Sony | Music Center” и “Music Center for PC” са различни приложения.

Сродна тема

- [Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)
- [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на ТВ аудио \(с помощта на функцията TV Sound Booster\)](#)
- [Слушане на ТВ аудио \(без използването на функцията TV Sound Booster\)](#)
- [Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка \(кодек\)](#)
- [Слушане на музика безжично с 2 тонколони \(функция “Стерео двойка”\)](#)
- [Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони \(функция “Парти връзка”\)](#)
- [Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”

Инсталирайте “Sony | Music Center” на вашия смартфон и др. от Google Play (Play Store) или App Store. За устройства Apple iOS “Sony | Music Center” може да се инсталира при версия iOS 11.0 или по-нова. Инсталирането е невъзможно за устройства с iOS 10.x или по-стара.

- 1 Изтеглете “Sony | Music Center” от Google Play (Play Store) или App Store и го инсталирайте.



Sony Music Center



- 2 Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Sony | Music Center”.

Забележка

- Имайте предвид, че “Sony | Music Center” и “Music Center for PC” са различни приложения.
- Непременно използвайте най-новата версия на “Sony | Music Center”. Ако не можете да свържете тонколоната и BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка, или ако има проблем, като липса на извеждан звук, деинсталирайте “Sony | Music Center” и опитайте отново да установите BLUETOOTH връзка. За подробна информация относно приложението “Sony | Music Center” вж. Google Play (Play Store) или App Store.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800


Какво можете да правите с приложението “Fiestable”

“Fiestable” е приложение за работа с аудио устройства Sony, които са съвместими с “Fiestable” от смартфони и др.

Достъпни управления


- DJ Control

Във възпроизвежданата музика можете да включвате звукови ефекти (Isolator и др.).

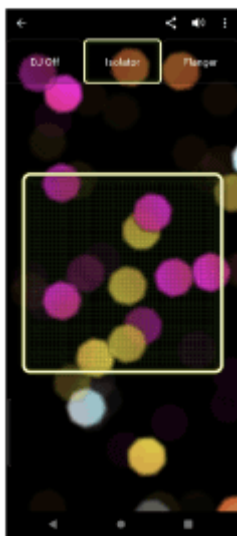


- Illumination

Можете да настроите функцията за осветление.

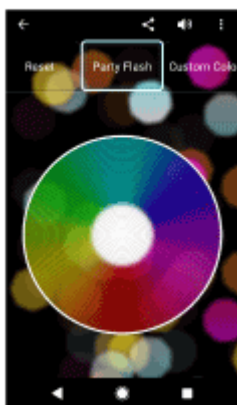

- Motion Control

Можете да изпълнявате операции със звука с поклащане на смартфона.

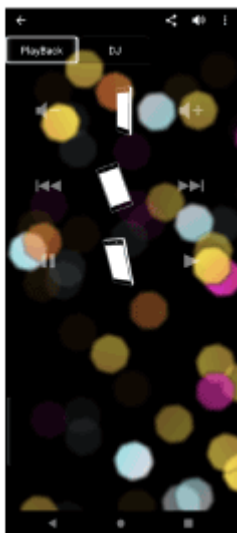

- Други

Можете да се наслаждавате на разнообразни функции, включително Karaoke, Voice Control, Party Light, Party Playlist и Party King.

Съвет

- Това, което можете да управлявате с “Fiestable”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификацията и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Инсталиране на приложението “Fiestable”

Инсталирайте “Fiestable” на вашия смартфон и др. от Google Play (Play Store) или App Store. За устройства Apple iOS “Fiestable” може да се инсталира при версия iOS 11.0 или по-нова. Инсталирането е невъзможно за устройства с iOS 10.x или по-стара.

- 1 Изтеглете “Fiestable” от Google Play (Play Store) или App Store и го инсталирайте.



Fiestable 

- 2 Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Fiestable” от екрана на “Sony | Music Center”.



Забележка

- Непременно използвайте най-новата версия на “Fiestable”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Fiestable”](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Относно индикаторите

Индикатор CHARGE (оранжев)

Не свети	Тонколоната е заредена.
Свети	Тонколоната се зарежда.
Бавно мигане	Зарядът на вградената батерия е 20% или по-малко и тя трябва да се зареди.
Примигва 3 пъти и се изключва	Ако индикаторът CHARGE примигне 3 пъти и след това тонколоната се изключи след включването ѝ, вградената батерия е празна и трябва да се зареди.

Забележка

- Докато тонколоната е включена, тя зарежда вградената батерия, стига тонколоната да е свързана към променливотоков контакт чрез предоставения кабел за мрежово захранване.
В зависимост от използването на тонколоната обаче, може да отнеме много време, преди зареждането да приключи.
Препоръчително е да изключвате тонколоната преди да пристъпите към зареждане на батерията.
- Ако околната температура е изключително ниска или висока, тонколоната ще спре да зарежда вградената батерия от съображения за безопасност. Възможно е също така да спре зареждането, ако то продължава твърде дълго. Ако това се случи, коригирайте температурата до работната такава, между 5 °C и 35 °C, изключете и включете кабела за мрежово захранване, след което оставете тонколоната отново да зарежда батерията.

Индикатор (захранване)

Не свети	Тонколоната е изключена.
Свети (зелен)	Тонколоната е включена.
Свети (оранжев)	Тонколоната е изключена. Функцията "BLUETOOTH в готовност" е активирана.

Мига (зелен или оранжев)	● При всяко докосване на $-/+$ (сила на звука) на тонколоната индикаторът примигва еднократно в зелено. ● Когато използвате $-/+$ (сила на звука) на тонколоната и силата на звука е зададена на най-ниското (0) или на най-високото (50) ниво, индикаторът примигва 3 пъти в зелено. ● Когато ► (възпроизвеждане) и $-$ (сила на звука) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 5 секунди и функцията “Автоматичен режим на готовност” се изключи, индикаторът примигва 3 пъти в оранжево. ● Когато ► (възпроизвеждане) и $-$ (сила на звука) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 5 секунди и функцията “Автоматичен режим на готовност” се включи, индикаторът примигва двукратно в оранжево. ● Когато ► (възпроизвеждане) и  (BLUETOOTH) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 2 секунди, а предпочитанието “Приоритет на солидната връзка” се избере за качество на BLUETOOTH връзката, индикаторът примигва 3 пъти в зелено. ● Когато ► (възпроизвеждане) и  (BLUETOOTH) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 2 секунди и се избере предпочитанието “Приоритет на качеството на звука” за качество на BLUETOOTH връзката, индикаторът примигва двукратно в зелено. ● С напредването на обновяването на софтуера, поведението на зеления индикатор  (захранване) се променя (от 5 на 4 примигвания, единично примигване и след това изключване[*]). ● Когато тонколоната се включи за първи път след обновяването на софтуера, индикаторът примигва 3 пъти в зелено заедно с мигащия в синьо индикатор  (BLUETOOTH), с което ви информира, че обновяването е приключило.
Двойно примигване (оранжево)	Открита е аномалия във вътрешната температура или във вградената акумулаторна батерия. Изключете тонколоната, разкачете кабела за мрежово захранване, изчакайте малко и рестартирайте тонколоната. За подробна информация вж. “ Бележки относно зареждането ”.
Тройно примигване (оранжево)	Открита е аномалия като невалидна операция с докосване или прекъсване на BLUETOOTH връзка (грешка в електрическа верига). За да рестартирате тонколоната, изпълнете стъпките, описани в “ Рестартиране на тонколоната ”.
Четворно примигване (оранжево)	● Обновяването на софтуера е отменено от “Sony Music Center”. ● Неуспешно обновяване на софтуера.

* Възможно е, в зависимост от ситуацията, да не можете да виждате всички модели на примигване.

Индикатор (BLUETOOTH) (син)

Не свети	С тонколоната не е установена BLUETOOTH връзка или функцията BLUETOOTH не е активирана на тонколоната.
Свети	Тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройство.

Мига	● Обновяването на софтуера е отменено от “Sony Music Center”. ● Неуспешно обновяване на софтуера. ● Когато тонколоната се включи за първи път след обновяването на софтуера, индикаторът примигва 3 пъти заедно с мигащия в зелено индикатор  (захранване), с което ви информира, че обновяването е приключило.
Двойно примигване	Тонколоната е в режим за сдвояване. 
Бавно мигане	Тонколоната чака BLUETOOTH устройство, с което да се свърже. 

Индикатор MEGA BASS (бял)

Свети	Настройката за звуковия ефект е MEGA BASS.
Не свети	Настройката за звуковия ефект е различна от MEGA BASS.

Индикатор STAMINA (бял)

Свети	Настройката за звуковия ефект е STAMINA.
Не свети	Настройката за звуковия ефект е различна от STAMINA.

Индикатор GUITAR (бял)

Свети	Тонколоната е в режим за китара.
Не свети	Тонколоната не е в режим за китара.

Индикатор ECHO (бял)

Свети	Нивото на ехото на микрофона е зададено на 1, 2 или 3.
Не свети	- Ехо ефектът на микрофона не е активиран или към тонколоната не е свързан микрофон. - Когато нивото на ехото на микрофона е зададено на 3, натискането на бутона ECHO зад капака на задната страна на тонколоната деактивира ехо ефекта му и изключва индикатора.
Мигащ	Когато нивото на ехото на микрофона е зададено на 1 или 2, натискането на бутона ECHO зад капака на задната страна на тонколоната кара индикатора да примигне еднократно.

Индикатор KEY CONTROL ♭ (бемол) (бял)

Свети	Нивото на Управление на гамите за нотите ♭ (бемол) е зададено между –1 и –6.
Не свети	За нотите ♭ (бемол) не е зададено ниво на Управление на гамите или към тонколоната не е свързан микрофон.
Мигащ	- Натискането на бутона KEY CONTROL ♭ (бемол) зад капака на задната страна на тонколоната кара индикатора да примигне еднократно. - Когато нивото на Управление на гамите за нотите ♭ (бемол) е зададено на –6, натискането на бутона KEY CONTROL ♭ (бемол) зад капака на задната страна на тонколоната кара индикатора да примигне 3 пъти.

Индикатор KEY CONTROL # (диез) (бял)

Свети	Нивото на Управление на гамите за нотите # (диез) е зададено между +1 и +6.
Не свети	За нотите # (диез) не е зададено ниво на Управление на гамите или към тонколоната не е свързан микрофон.
Мигащ	- Натискането на бутона KEY CONTROL # (диез) зад капака на задната страна на тонколоната кара индикатора да примигне еднократно. - Когато нивото на Управление на гамите за нотите # (диез) е зададено на +6, натискането на бутона KEY CONTROL # (диез) зад капака на задната страна на тонколоната кара индикатора да примигне 3 пъти.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Обновяване на предварително инсталирания софтуер

Когато бъде пусната нова версия на софтуера, можете да обновите предварително инсталирания софтуер на тонколоната си, като използвате следните методи.

Чрез обновяването на софтуера ще бъдат добавени нови функции, които ви позволяват да изпитате по-удобно и стабилно използване.

1 Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване.

Обновяванията на софтуера са невъзможни, когато захранването е от вградената батерия.

2 Включете тонколоната.

Индикаторът  (захранване) светва в зелено.



3 Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.



Music Center

4 Докоснете [SRS-XV800].

Когато бъде пусната нова версия на софтуера, на екрана на “Sony | Music Center” се показва уведомление за обновяване.

5 За да обновите, изпълнете инструкциите от екрана.

С напредването на обновяването на софтуера, поведението на зеления индикатор  (захранване) се променя (от 5 на 4 примигвания, единично примигване и след това изключване).

Възможно е, в зависимост от ситуацията, да не можете да виждате всички модели на примигване. Когато тонколоната се включи за първи път след обновяването на софтуера, индикаторите  (захранване) и  (BLUETOOTH) примигват 3 пъти, с което ви информират, че обновяването е приключило.

6 Потвърдете версията на софтуера на тонколоната.

В “Sony | Music Center” докоснете [SRS-XV800] - [Settings] - [System].
Показанието “XXXXXXX” под “SRS-XV800” указва версията на софтуера.

Съвет

- Ако актуализацията на софтуера е неуспешна, изключете тонколоната и я включете отново. Тонколоната ще се възстанови от състоянието на грешка.

Забележка

- Когато даден опит за актуализация на софтуера е неуспешен, зареждайте акумулаторната вградена батерия, докато зарядът ѝ стигне 40% или повече.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Относно индикаторите](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Предпазни мерки

За безопасността

- Вж. предоставената с тонколоната Информация за продукта.
- Важна информация, като името на модела, се намира на задната страна на тонколоната.
- Ако тонколоната не се използва за продължителен период от време, извадете кабела за мрежово захранване от мрежовия контакт. Когато изваждате захранващия кабел на тонколоната от контакта, непременно хващайте щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.

За мястото

- Не вкарвайте чужди предмети през отвора на високоговорителния модул.
- За да премахнете риска от неизправности, избягвайте следните места, когато разполагате или оставяте тази тонколона.
 - Място, подложено на високи температури, например под пряка слънчева светлина или осветително оборудване, в близост до източник на топлина или в сауна
 - В моторно превозно средство със затворени прозорци (особено през лятото)
 - Място, изложено на горещ въздух, като например от сешоар
- Поставете тонколоната на равна, хоризонтална повърхност. Когато е поставена на наклонена повърхност, тонколоната може да се обърне или да падне от повърхността поради собствените си вибрации, което да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на работата.
- В зависимост от условията, при които е поставена тонколоната, тя може да се обърне или да падне от повърхността. Не оставяйте нищо ценно в близост до тонколоната.
- Тази тонколона не е антимагнитна. Дръжте предмети, податливи на магнетизъм (записани касети, часовници, парични карти и кредитни карти с магнитно кодиране и др.), далеч от нея. Не забравяйте това и когато я разнасяте.
- Ако кожата ви остане в контакт с ръкохватката за дълго време, когато осветлението е включено, има риск от нискотемпературни изгаряния. За да пренесете тонколоната с включено захранване, изключете осветлението (функция за осветление).

Други бележки

- Не използвайте и не оставяйте тонколоната в изключително студена или гореща среда (температури извън диапазона 5 °C – 35 °C). Ако тонколоната се използва или е оставена извън горния диапазон, тя може автоматично да спре, за да защити вътрешните си схеми.
- Ако използвате тонколоната дълго време, температурата ѝ може да се повиши, но това не означава неизправност.
- При висока температура зареждането може да спре или силата на звука да намалее, за да се защити батерията.

- Когато осветлението на тонколоната изглежда ярко или блестящо, усилете осветлението в стаята или изключете функцията за осветление.
- За операции, поставяйте върха на пръста си директно върху сензора за докосване.
- За да избегнете неправилно функциониране, не използвайте сензора за докосване с мокра ръка.
- Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте батерията до пълния ѝ капацитет веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Бележки относно зареждането

Продължителност на живота на вградената литиево-йонна батерия

- Дори ако не възнамерявате да използвате тонколоната дълго време, зареждайте достатъчно вградената батерия веднъж на всеки 6 месеца, за да запазите нейната ефективност.
- Ако тонколоната не се използва дълго време, зареждането на вградената батерия може да отнеме повече време.
- Акумулаторната вградена батерия има определен живот. С течение на времето и увеличаването на броя на случаите, в които се използва, капацитетът на акумулаторната вградена батерия бавно намалява. Когато времето за използване на вградената батерия изглежда значително по-кратко, въпреки че е напълно заредена, свържете се с най-близкия дилър на Sony.
- Когато времето за използване на вградената батерия изглежда значително по-кратко, това може да означава, че срокът на годност на акумулаторната вградена батерия е изтекъл.
- Животът на акумулаторната вградена батерия се различава в зависимост от употребата, околната среда и метода на съхранение.

Внимание

Когато тонколоната открие аномалия във вътрешната температура или във вградената акумулаторната батерия, индикаторът  (захранване) започва да мига двойно в оранжево.



Когато се открие аномалия, изключете тонколоната, разкачете кабела за мрежово захранване, изчакайте малко и рестартирайте тонколоната (с натискане и задържане на бутона  (захранване) за около 10 секунди). Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия дилър на Sony.

Забележка

- Времето за зареждане варира в зависимост от условията на ползване на вградената батерия.

- Зареждайте тонколоната при околна температура между 5 °C и 35 °C. Имайте предвид, че стайната температура може да падне до 5 °C или по-ниско, в зависимост от сезона, особено през зимата.
- По време на зареждане тонколоната се затопля. Това не е неизправност.
- Избягвайте излагане на бърза промяна на температурата, пряка слънчева светлина, мъгла, пясък, прах или механичен удар. Също така, никога не оставяйте тонколоната в паркирана на слънце кола.
- Докато тонколоната е свързана към променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване, вградената ѝ батерия може да се зарежда сама, дори когато тонколоната е включена. Обаче може да отнеме много време, преди зареждането да приключи, в зависимост от използването на тонколоната. Препоръчително е да изключвате тонколоната преди да пристъпите към зареждане на батерията.
- В изключително студена или гореща среда, зареждането спира с оглед на безопасността. Ако зареждането продължава дълго време, това също спира зареждането на тонколоната. За да разрешите тези проблеми, разкачете кабела за мрежово захранване от тонколоната и го свържете отново при работна температура между 5 °C и 35 °C.
- При висока температура зареждането може да спре или силата на звука да намалее, за да се защити батерията.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Рестартиране на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Забележки за водоустойчивостта

Водоустойчивост на тонколоната

При добре затворен капак тонколоната е със спецификации за водоустойчивост IPX4 (разположена вертикално)^{*1} и IPX2 (разположена хоризонтално)^{*2} съобразно описаното в “Степени на защита срещу пръски вода” на IEC60529 “Степен на защита срещу проникване (IP код)^{*3}”. Тази тонколоната обаче не е напълно водоустойчива. Не използвайте тонколоната в гореща вода във вана и не използвайте преднамерено във вода.

Течности, за които се отнасят спецификациите за водоустойчивост

Приложими	питейна вода, чешмяна вода, вода от воден басейн
Неприложими	течности, различни от горепосочените (сапунена вода, вода с препарат за пране или за вана, шампоан, гореща изворна вода, солена вода и т.н.)

^{*1} IPX4 еквивалентност: Тонколоната запазва работата си, докато е подложена на водни пръски от всяка посока. Това означава, че в тонколоната не са установени следи от вода след 10-минутен тест с вода от 10 л/мин, пръскана от разстояние от 300 mm до 500 mm във всяка посока.

^{*2} IPX2 еквивалентност: Тонколоната запазва работата си, когато е под наклон от 15 градуса и е подложена на вертикално падащи водни капки. Това означава, че вътре в тонколоната не се открива следа от вода след общо 10 минути тестване, при което тя е под наклон от 15 градуса спрямо вертикалната ориентация в четири различни посоки и докато е поставена под всеки наклонен ъгъл, е подложена на вертикално падащи водни капки от 3 mm/min за 2,5 минути.


^{*3} Доставените аксесоари и конекторите на тази тонколоната (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) не са водоустойчиви. За да намалите риска от пожари или токови удари, не излагайте тонколоната на вода или капки, когато използвате някой от конекторите (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR). Не поставяйте върху тонколоната ваза или друг пълен с течност съд.

Водоустойчивостта на тонколоната се основава на нашите измервания при условията, описани тук. Имайте предвид, че неизправностите в резултат на потапяне във вода или проникване на прах, причинени от неправилна употреба от страна на клиента, не се покриват от гаранцията.

За да се избегне влошаване на водоустойчивостта

За да осигурите правилното използване на тонколоната, обърнете сериозно внимание на предпазните мерки по-долу.

- Конструкцията на тонколоната не е устойчива на водно налягане. Не поставяйте тонколоната във вода или директно под вода, течаща от кран, за да избегнете неизправност.
- Не изливайте гореща вода и не насочвайте горещ въздух от сешоар или друг уред директно към тонколоната. Никога не я използвайте на място, подложено на високи температури, например в сауна или в близост до източник на топлина.
- Да се бори с капачка (①) внимателно. Той играе много важна роля за поддръжката на водоустойчивостта. Когато използвате тонколоната, проверявайте дали капакът е добре затворен. Когато затваряте капачката, внимавайте да не допускате попадането на чужди предмети във вътрешността. Ако капакът не е затворен добре, водоустойчивостта може да се влоши и да доведе до повреда на тонколоната в резултат на проникването на вода в нея.

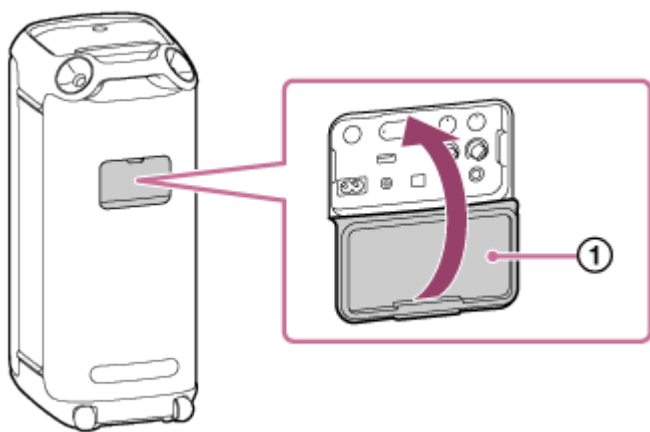

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Как да се грижим за тонколоната

Можете да използвате тонколоната по-удобно и за по-дълъг период от време, като следвате процедурата за поддръжка по-долу.

- Ако повърхността се замърси, избършете я с мека, суха кърпа или с кърпа, напоена с вода или хладка вода и изцедена добре. Възможно е, в зависимост от типа на замърсяването, то да не може да се отстрани.

Забележка

- Ако повърхността на тонколоната се замърси, за почистването ѝ не използвайте препарат, разрежител, бензин, алкохол и др., тъй като това ще повлияе на водоотблъскващата функция на тонколоната.
- Особено в студени региони, непременно попивайте влагата след употреба на тонколоната. Оставянето на влага по повърхността ѝ може да доведе до замръзване и неизправност на тонколоната.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Относно безжичната технология BLUETOOTH

Безжичната технология BLUETOOTH представлява безжична технология с малък обхват, която позволява комуникация между цифрови устройства, като смартфони и компютри.

Поддържани версия и профили на стандарта BLUETOOTH

Профилът представлява набор от функции, стандартизирани за всяка характеристика на BLUETOOTH устройства. Тонколоната поддържа следните версия и профили на стандарта BLUETOOTH.

Поддържана версия на BLUETOOTH: стандарт BLUETOOTH, версия 5,2

Поддържани профили на BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): позволява предаване и приемане на висококачествено музикално съдържание.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): позволява регулиране на силата на звука и операции за възпроизвеждане/спиране за пауза на музиката и прескачане към началото на следващия/сегашния запис.

Максимален комуникационен обхват

Използвайте безжичната технология BLUETOOTH между тонколоната и устройство, които се намират на разстояние до 30 m между тях.

Максималният обхват на комуникация може да се съкрати при следните условия.

- Поява на препятствие като човек, метален предмет или стена между тонколоната и BLUETOOTH устройството.
- В близост до тонколоната се използва безжично LAN устройство.
- В близост до тонколоната се използва микровълнова фурна.
- В близост до тонколоната се използва устройство, което генерира електромагнитни вълни.

Честотна лента

2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Съответна защита на съдържанието

SCMS-T

Предавателен обхват (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)

Смущения от други устройства

Тъй като BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота (2,4 GHz), може да възникнат микровълнови смущения и да доведат до влошаване на скоростта на комуникация, шум или невалидна връзка, ако тонколоната се използва в близост до безжично LAN устройство.

Смущения на други устройства

Възможно е излъчваните от BLUETOOTH устройство микровълни да влияят на работата на електронни медицински изделия. Изключвайте тонколоната и други BLUETOOTH устройства на следните места, тъй като може да причинят инцидент.

- В присъствие на запалим газ в болница, влак, самолет или бензиностанция
- Близко до автоматични врати или автоматична сигнализация за пожар

Забележка

- В зависимост от мрежовата среда, възможно е прекъсване при предаване с високата битова скорост.
- За да можете да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството, което трябва да се свърже, изисква същия профил като на тонколоната. Имайте предвид също така, че дори ако съществува същият профил, устройствата може да функционират по различен начин в зависимост от спецификациите им.
- Поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH, звукът, който се възпроизвежда от тонколоната, е леко забавен спрямо звука, който се възпроизвежда на BLUETOOTH устройството, когато се слуша музика.
- Тонколоната поддържа способности за сигурност, които отговарят на стандарта BLUETOOTH, за да осигурят сигурна връзка, когато се използва безжичната технология BLUETOOTH, но сигурността може да не е достатъчна в зависимост от настройката. Бъдете внимателни, когато комуникирате чрез безжичната технология BLUETOOTH.
- Не поемаме никаква отговорност за изтичане на информация по време на BLUETOOTH комуникация.
- Устройство с функцията BLUETOOTH трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, който е определен от Bluetooth SIG, Inc., и това трябва да е удостоверено. Дори ако свързаните устройства отговарят на споменатия по-горе стандарт BLUETOOTH, някои от тях може да не се свързват или работят правилно, в зависимост от характеристиките или спецификациите им.
- Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.
- Устройство с вградено радио или тюнер не може да бъде свързано с тонколоната чрез BLUETOOTH връзка, тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.
- Разположете тонколоната далеч от телевизор, радио, тюнер и др., тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива. Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичното функциониране.
- Този продукт е защитен от определени права за защита на интелектуалната собственост от Microsoft Corporation. Употребата или разпространението на тази технология отделно от този продукт е забранено без съответен лиценз от Microsoft или упълномощен филиал на Microsoft.
- MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.

Отказ от отговорност по отношение на услугите, предлагани от трети лица

- Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, преустановявани или прекратявани без предизвестие. Sony не носи никаква отговорност в тези случаи.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Търговски марки

- Google™, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Наименованието LDAC™ е търговска марка на Sony Group Corporation или нейните филиали.
- Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- Apple, логото на Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Windows Media е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други държави.
- Microsoft, Windows и Windows Media са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

Ако тонколоната не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки за решаване на проблема.

- Намерете симптомите на проблема в това Помощно ръководство и опитайте някои от изброените коригиращи действия.
- Заредете тонколоната.
Възможно е да можете да решите някои проблеми със зареждане на вградената батерия.
- Рестартирайте тонколоната.
- Инициализирайте тонколоната.
Тази операция възстановява стандартните настройки, като например силата на звука, и изтрива цялата информация за вдвояване.
- Разгледайте информацията за проблема на уебсайта за поддръжка на клиенти.
- Отворете следните начални страници за поддръжка, за да получите информация за поддръжката за вашата тонколона:
 - За клиенти в Северна и Южна Америка:
<https://www.sony.com/am/support>
 - За клиенти в Европа:
<https://www.sony.eu/support>
 - За клиенти в Китай:
<https://service.sony.com.cn>
 - За клиенти в други страни/региони:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ако гореизброените операции не помогнат, консултирайте се с най-близкия дилър на Sony.

Сродна тема

- [Рестартиране на тонколоната](#)
- [Инициализиране на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Тонколоната не може да се зареди

- Уверете се, че кабелът за мрежово захранване е добре свързан с тонколоната. След това се уверете, че кабелът за мрежово захранване е добре включен в мрежов контакт.
- Зареждайте тонколоната при околна температура между 5 °C и 35 °C. Имайте предвид, че стайната температура може да падне до 5 °C или по-ниско, в зависимост от сезона, особено през зимата.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Относно индикаторите](#)
- [Бележки относно зареждането](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Тонколоната не може да се включи или се изключва внезапно

- Възможно е акумулаторната вградена батерия да е празна или с нисък заряд. Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения кабел за мрежово захранване за зареждане на батерията.
- Възможно е функцията “Автоматичен режим на готовност” да е била активирана. Деактивирайте функцията “Автоматичен режим на готовност”.
- Възможно е акустичната обратна връзка, създадена, докато микрофонът е бил използван, да е задействала функцията за защита на продукта. Изчакайте малко и отново включете тонколоната.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Функцията “Автоматичен режим на готовност” \(енергоспестяваща\)](#)
- [Акустична обратна връзка](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Няма звук/Звук само от една тонколоната/Ниско ниво на звука/Изкривен звук/ Бръмчене или шум в изхода на тонколоната

- Проверете дали са включени както тонколоната, така и свързаното устройство.
- Увеличете силата на звука на тонколоната и на свързаното устройство.
- В зависимост от свързаното BLUETOOTH устройство, възможно е регулирането на силата на звука на BLUETOOTH устройството да не променя нивото на силата на звука на тонколоната (т.е.индикаторът  (захранване) да не мига).
Когато силата на звука на тонколоната е слаба, регулирайте нивото на силата на звука на BLUETOOTH устройството до подходящото, а след това регулирайте нивото на силата на звука на тонколоната с +/- (сила на звука) на тонколоната.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда.
- Изберете режим BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN или USB съобразно с желания за възпроизвеждане аудио източник.
- Уверете се, че аудио кабелът е добре свързан с жака AUDIO IN по време на възпроизвеждане в режим AUDIO IN.
- Ако тонколоната е в режим OPTICAL IN и върви възпроизвеждане, проверете дали оптичният цифров кабел е вкаран добре в конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход).
- Ако свързвате компютър с тонколоната, уверете се, че настройката за аудио изход на компютъра е за BLUETOOTH устройство.
- Проверете дали тонколоната е установила BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройството.
- Сдвоете отново тонколоната с BLUETOOTH устройството.
- Преди да пристъпите към свързване на няколко тонколони чрез BLUETOOTH връзка за функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, актуализирайте предварително инсталирания на всяка тонколони софтуер до най-новата му версия.
- Ако устройството, което е свързано към жака AUDIO IN е моно, звукът може да се чува само от левия компонент на тонколоната (ляв канал).
- Разполагането на тонколоната хоризонтално автоматично променя аудио изхода и звукът се произвежда от горните два високофреквентни високоговорителя.
- Ако свързаното устройство има функция за еквайзер, изключете я.
- Тонколоната трябва да е далече от микровълнова фурна, безжична LAN и др.
- Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до тонколоната. Ако между тонколоната и BLUETOOTH устройството има препятствие, отстранете го.
- Ако индикаторът CHARGE мига бавно, изключете тонколоната и заредете вградената батерия достатъчно.
- Устройство с вградено радио или тунер не може да бъде свързано с тонколоната чрез BLUETOOTH връзка, тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.

- Разположете тонколоната далеч от телевизор, радио, тунер и др., тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.
- Когато се използва функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, ако друго/и BLUETOOTH устройство/а, като например BLUETOOTH мишка или BLUETOOTH клавиатура, е свързано с BLUETOOTH устройството, прекъснете връзката между тях.
- Има някои BLUETOOTH устройства, които може да са с променено качество на BLUETOOTH връзката. Ако вашето устройство е съвместимо с тази функция, изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” за качеството на BLUETOOTH връзката. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.
- Изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” за качеството на BLUETOOTH връзката на тонколоната.
- Инсталирайте най-новата версия на приложението “Sony | Music Center” на свързаното устройство. Ако не можете да използвате най-новата версия на “Sony | Music Center” или не можете да свържете тонколоната с BLUETOOTH устройство чрез BLUETOOTH връзка, деинсталирайте приложението “Sony | Music Center” и го инсталирайте отново.
- В зависимост от използваното на свързаното BLUETOOTH устройство приложение, може да не чувате звук. В такъв случай затворете приложението и го стартирайте отново. Това може да разреши проблема.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- [Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка \(кодек\)](#)
- [Относно индикаторите](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Звукът затихва по време на употреба

- Звукът може да затихне в следните случаи. Това не е неизправност.
 - Аккумуляторната вградена батерия се изтощава и индикаторът CHARGE мига бавно, докато тонколоната работи със захранване от батерията.
 - Температурата на средата около тонколоната е висока.
- Ако звукът започне да затихва по време на употреба, изпълнете процедурата по-долу.
 1. Изключете тонколоната.
 2. Заредете достатъчно вградената батерия.

Сродна тема

- [Зареждане на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

От тонколоната не се извежда звук

- Уверете се, че оптичният изходен жак на телевизора и конекторът OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход) на тонколоната са свързани правилно.
- Уверете се, че сте посочили PCM като метод за цифров аудио изход на телевизора. За операции с телевизора вижте ръководството с инструкции, предоставено с него.
- Проверете телевизора за силата на звука*. Когато функцията TV Sound Booster е активирана, комбинираното аудио от телевизора и от тонколоната се използва за възпроизвеждане на съдържание. Регулирайте силата на звука поотделно на телевизора и на тонколоната.
 - * За настройка използвайте доставеното с телевизора дистанционно управление.
- Функцията TV Sound Booster разрешава възпроизвеждане на съдържание с комбинирано аудио от телевизора и от тонколоната. Ако от телевизора не излиза звук, вж. предоставеното с него ръководство с инструкции за настройките на аудио изхода му.
- Проверете тонколоната за силата на звука. Когато функцията TV Sound Booster е активирана, при възпроизвеждане на съдържание тонколоната извежда само басы и високи звуци. За да регулирате силата на звука на тонколоната в съответствие със силата на звука на телевизора, използвайте "Sony | Music Center".
- Докато функцията TV Sound Booster е активирана, 3-те високоговорителя (3 високочестотни високоговорители) на предната страна на тонколоната са деактивирани, за да се оптимизира аудио изхода за комбинираната употреба със свързан телевизор.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Видеото и аудиото не са синхронизирани или аудио звуците са дублирани

- Уверете се, че софтуерът на телевизора е обновен до последната версия.
- Регулирайте синхронизацията между аудио сигналите на телевизора и на тонколоната със "Sony | Music Center".
 1. Докоснете [Music Center] на вашия смартфон и др., за да стартирате приложението.
 2. Докоснете [SRS-XV800].
 3. Докоснете [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], след което изберете оптималната продължителност на регулирането на закъснението.
- Вж. предоставеното с телевизора ръководство с инструкции, за да разберете дали той има функция за настройка на закъснението. Ако има, регулирайте стойността на настройката.
- Аудио ефектите на функцията TV Sound Booster може да се влияят от разположението на тонколоната и телевизора. Ако аудио звуците се дублират, преместете тонколоната колкото може по-близо до телевизора.
- Регулирайте силата на звука на тонколоната със "Sony | Music Center".
- Тъй като стойността на аудио закъснението, причинено от функцията TV Sound Booster зависи от работата на телевизорите, няма гаранция, че функцията TV Sound Booster работи за всеки телевизор.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Силата на звука е ниска

- Проверете телевизора за силата на звука^{*}. Когато функцията TV Sound Booster е активирана, комбинираното аудио от телевизора и от тонколоната се използва за възпроизвеждане на съдържание. Регулирайте силата на звука поотделно на телевизора и на тонколоната.

^{*} За настройка използвайте доставеното с телевизора дистанционно управление.

- Проверете тонколоната за силата на звука. Когато функцията TV Sound Booster е активирана, при възпроизвеждане на съдържание тонколоната извежда само басы и високи звуци. За да регулирате силата на звука на тонколоната в съответствие със силата на звука на телевизора, използвайте "Sony | Music Center".
- Когато функцията TV Sound Booster е активирана, тонколоната може да извежда само аудио от свързания телевизор. За възпроизвеждане на музика, когато няма свързан телевизор, деактивирайте функцията TV Sound Booster.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Нито една от функциите Karaoke и DJ Control са достъпни за употреба, когато е активирана функцията TV Sound Booster

- Когато е активирана функцията TV Sound Booster, входът микрофон/китара и функцията DJ Control са недостъпни. Ако искате да използвате някоя от тях, деактивирайте функцията TV Sound Booster.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

USB устройството не се открива; неуспешно възпроизвеждане от аудио източник; тонколоната не извежда звук; възпроизвеждането не започва с първия запис

- Уверете се, че тонколоната е в режим USB.
- Изключете тонколоната, разкачете и свържете отново USB устройството, след което включете тонколоната отново.
- Включеното USB устройство не е съвместимо с тонколоната. Проверете информацията за съвместимите устройства.
- Проверете USB устройството за файловия формат. Тонколоната не поддържа USB устройства, форматиращи с файлова система различна от FAT16 или FAT32.*
 - * Докато тонколоната поддържа файловите системи FAT16 и FAT32, някои USB устройства може да не поддържат тези файлови системи FAT. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи вашето USB устройство или се свържете с производителя му.
- Използвайте "Sony | Music Center" за възобновяване на режима за нормално възпроизвеждане.
- Когато свързаното USB устройство е разделило на дялове пространството за съхранение, тонколоната може да възпроизвежда само файловете, които се съхраняват в първия дял.
- Тонколоната не може да възпроизвежда никакви криптирани или защитени с парола файлове.
- Тонколоната не може да възпроизвежда никакви файлове, защитени с технологията DRM (Digital Rights Management).
- Когато свързаното USB устройство не работи правилно, вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи вашето USB устройство.

Сродна тема

- [Свързване с USB устройство](#)
- [Слушане на музика на USB устройство](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Звукът от тонколоната е с шум, прескача или е изкривен

- Включеното USB устройство не е съвместимо с тонколоната. Проверете информацията за съвместимите устройства.
- Изключете тонколоната, разкачете и свържете отново USB устройството, след което включете тонколоната отново.
- Проверете дали самият аудио файл не съдържа шум или изкривяване. Възможно е шумът да е генериран при кодирането на аудио файла. Ако случаят е такъв, изтрийте аудио файла и кодирайте отново целия оригинален аудио файл. Ако звукът от тонколоната съдържа шум или е изкривен винаги в една и съща точка на възпроизвеждане, това предполага, че самият файл има проблем.
- Настройката за скоростта на предаване за създаване или кодиране на аудио файлове е ниска. Увеличете скоростта на предаване и кодирайте оригиналния аудио файл на USB устройството.

Сродна тема

- [Свързване с USB устройство](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Възпроизвеждането започва с голямо закъснение

Възможно е тонколоната да се нуждае от известно време за зареждане на аудио данните в случай на следното.

- На USB устройството има много папки или файлове.
- Структурата на USB устройството е много сложна.
- Капацитетът на паметта на USB устройството е твърде голям за способността на тонколоната да борава с него.
- Вътрешната памет на USB устройството е фрагментирана.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Невъзможност за сдвояване на тонколоната с BLUETOOTH устройство

- Разположете тонколоната и BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m между тях.
- За да използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, сдвоете с тонколоната, чийто индикатор  (BLUETOOTH) мига в синьо.
- Ако индикаторът  (BLUETOOTH) не мига двойно в синьо, докоснете и задръжте  (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди. От тонколоната чувате гласовото указание (Pairing (Сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) започва да примигва двойно (режим на сдвояване).
- Ако тонколоната е била инициализирана, възможно е iPhone да не може да се свърже с нея. В този случай изтрийте информацията за сдвояване в iPhone, след което ги сдвоете отново.
- Проверете дали BLUETOOTH устройството е включено и дали функцията му BLUETOOTH е активирана.
- Ако тонколоната не се показва на BLUETOOTH устройството, изключете го и го включете отново. Това може да подобри симптомите.
- В зависимост от спецификациите на телевизора, възможно е между тонколоната и него да не може да се установи BLUETOOTH връзка, въпреки че телевизорът има функция BLUETOOTH.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Относно индикаторите](#)
- [Инициализиране на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Изходът на тонколоната прекъсва

Когато предпочитанието “Приоритет на качеството на звука” е избрано за качеството на BLUETOOTH връзката, приемането на сигнала на тонколоната може да се колебае в зависимост от комбинацията от конфигурацията на вашето BLUETOOTH устройство и условията на околната среда. В такъв случай, за решаването на проблема може да помогне следното.

- Преместете тонколоната далече от устройства като микровълнова фурна и точка за достъп до безжична LAN.
- Има някои BLUETOOTH устройства, които може да са с променено качество на BLUETOOTH връзката. Ако вашето устройство е съвместимо с тази функция, изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” за качеството на BLUETOOTH връзката. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.
- Изберете “Приоритет на солидната връзка (SBC)” за качеството на BLUETOOTH връзката на тонколоната.

Сродна тема

- [Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка \(кодек\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Невъзможност за свързване между BLUETOOTH устройство и тонколоната за функцията “Стерео двойка”

- За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколона.
(За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. [“Обновяване на предварително инсталирания софтуер”](#).)
- Преди на конфигурирате функцията “Стерео двойка”, обновете “Sony | Music Center” до най-новата версия. За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Уверете се, че 2-те тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m една от друга.
- Ако в момента се възпроизвежда музика, преди да конфигурирате функцията “Стерео двойка”, спрете възпроизвеждането.

Сродна тема

- [Слушане на музика безжично с 2 тонколони \(функция “Стерео двойка”\)](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Невъзможност за свързване с тонколона за функцията “Парти връзка”

- Проверете дали устройството е съвместимо с функцията “Парти връзка”. Устройствата, които поддържат функцията “Безжична Party Chain” не са подходящи за свързване.
- За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколона.
(За подробна информация относно процедурата за обновяване вж. “[Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)”.)
- Преди да конфигурирате функцията “Парти връзка”, обновете “Sony | Music Center” до най-новата версия. За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Уверете се, че всички тонколони, които ще се свързват за функцията, се намират на разстояние до 1 m.
- Ако в момента се възпроизвежда музика, преди да конфигурирате функцията “Парти връзка”, спрете възпроизвеждането.

Сродна тема

- [Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони \(функция “Парти връзка”\)](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”](#)
- [Обновяване на предварително инсталирания софтуер](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Невъзможност за добавяне на тонколона за функцията “Парти връзка”

- За да добавите нова тонколона към конфигурирана със “Sony | Music Center” група, използвайте “Sony | Music Center”.
За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Ако в момента се възпроизвежда музика, преди да конфигурирате функцията “Парти връзка”, спрете възпроизвеждането.

Сродна тема

- [Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони \(функция “Парти връзка”\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Невъзможност за свързване на тонколоната едновременно с 2 устройства (многоточкова връзка)

- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството, може да не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.


Сродна тема

- [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

От микрофона няма звук

- Завъртете копчето MIC ниво или копчето MIC и GUITAR ниво, за да регулирате силата на звука на микрофона.

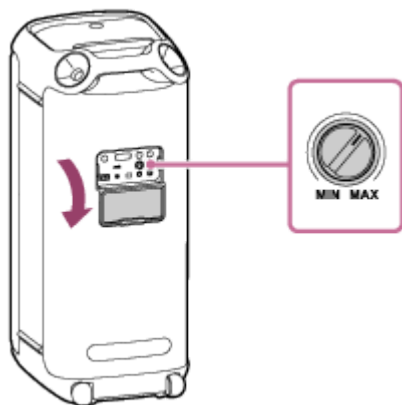

- Проверете дали микрофонът е включен.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Акустична обратна връзка

- Намалете силата на звука.
- Отдалечете микрофона от тонколоната или променете посоката му.

Забележка

- Доближаването на микрофона до тонколоната може да предизвика акустична обратна връзка и, в зависимост от силата на звука ѝ, може да задейства функцията за защита на продукта, за да изключи автоматично тонколоната. Ако това се случи, изчакайте малко и отново включете тонколоната.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Рестартиране на тонколоната

В случай на следното, за да рестартирате тонколоната, задръжте натиснат бутона  (захранване) за около 10 секунди.

- Не можете да управлявате тонколоната след като я включите.
- Не можете да управлявате тонколоната след отстраняване на проблеми със сдвояването.

Тонколоната се изключва по време на процеса на рестартиране и след това се включва отново след завършване на процеса.



Забележка


- Рестартирането на тонколоната не изтрива информацията ѝ за сдвояване. Информацията за сдвояване обаче се съхранява в тонколоната при изключването ѝ. След сдвояване на тонколоната с ново устройство, изключете я и я включете отново, след което я рестартирайте.
- Рестартирането на тонколоната може да промени настройките ѝ за сила на звука, функция или звук.

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Инициализиране на тонколоната

Ако тонколоната не работи успешно след като я рестартирате, инициализирайте я, за да възобновите стандартните ѝ настройки.

Докато тонколоната е включена, задръжте докоснете ►|| (възпроизвеждане) и MEGA BASS на тонколоната, докато тя се изключи (5 секунди или повече).

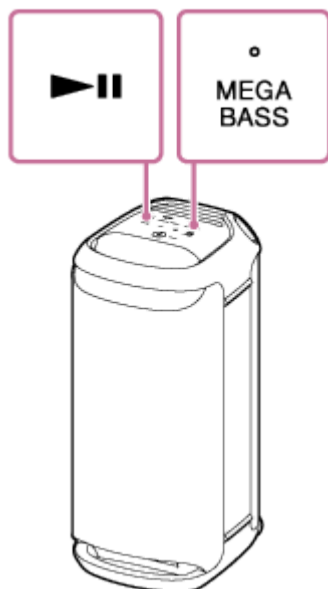

Тонколоната е инициализирана. Настройки като сила на звука и др. се възстановяват до стандартните и цялата информация за вдвояване се изтрива.

Забележка

- Тонколоната не може да се инициализира при изключено захранване.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH® устройства](#)
- [Рестартиране на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
SRS-XV800

Спецификации

Високоговорител

Тонколона

2-посочен, басрефлекс

Високоговорителен модул

Нискочестотен модул: Прибл. 170 mm × 170 mm (2)

Високочестотен модул: Прибл. 60 mm диам. (3), предна страна

Високочестотен модул: Прибл. 40 mm диам. (2), задна страна

Общи положения

Входове

- USB порт тип A: Поддържано USB устройство (клас масова памет)
- Жак AUDIO IN (Ф 3,5 mm)
- Конектор OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Жак MIC1 (Ф 6,3 mm)
Чувствителност 1 mV, импеданс 10 kΩ
- Жак MIC2/GUITAR (Ф 6,3 mm)
Чувствителност 1 mV, импеданс 10 kΩ (при изключен режим китара)
Чувствителност 200 mV, импеданс 500 kΩ (при включен режим китара)

DC OUT

USB порт тип A (за зареждане на батерията на свързано устройство) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Захранване

- За клиенти в Северна Америка: AC 120 V, 60 Hz или с вградена литиево-йонна батерия
- За клиенти в други страни/региони: AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz или с вградена литиево-йонна батерия

Консумация на енергия

Прибл. 77 W

Консумация на енергия в режим на готовност

При включен режим "BLUETOOTH в готовност": Прибл. 2 W

При изключен режим "BLUETOOTH в готовност": Прибл. 0,5 W

Работни температури

5 °C – 35 °C

Температури на батерията при зареждане

5 °C – 35 °C

Размери (вкл. изпъкнали части и бутони за управление)

Прибл. 317 mm × 720 mm × 375 mm (ш/в/д)

Тегло (включително батерията)

Прибл. 18,5 kg

Съвет

- За времето, необходимо за зареждане на вградената акумулаторна батерия и живота ѝ, докато се възпроизвежда от BLUETOOTH устройство, вж. [“Зареждане на тонколоната”](#).

Съвместими модели на iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-то поколение), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-ро поколение), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7-мо поколение) (Считано от ноември 2022 година.)

5-047-068-61(2) Copyright 2023 Sony Corporation