


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

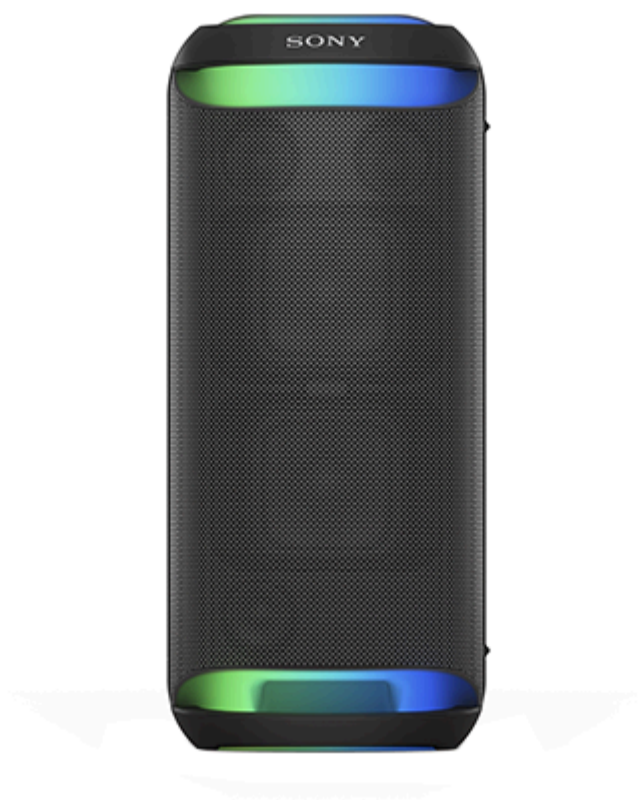

Modell: YY7854E

A következő rész ismerteti a hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben.

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Használja a hangszóróba előre telepített szoftver és a „Sony | Music Center” legújabb verzióját.

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

[A hangszóró szállítása/elhelyezése](#)

Tápellátás/töltés

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Kikapcsolás](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékossági\) funkció](#)

Megvilágítás funkció

- └ [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Csatlakozások létrehozása

TV

- └ [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#)

USB eszköz

- └ [Csatlakoztatás USB eszközhöz](#)

BLUETOOTH eszköz

- └ [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- └ [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- └ [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Többpontos csatlakozás

- └ [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

A TV hangjának hallgatása

[A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció segítségével\)](#)

[A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció használata nélkül\)](#)

Zenehallgatás

USB eszköz

- └ [Zenehallgatás USB eszközön](#)

BLUETOOTH eszköz

- └ [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- └ [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- └ [Támogatott kodekek](#)
- └ [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)
- └ [A BLUETOOTH funkció be- vagy kikapcsolása](#)

[Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása vezetékes csatlakoztatáson keresztül](#)

[A hangeffektusok váltása](#)

Sztereoó pár funkció

- └ [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereoó pár funkció\)](#)

Bulicsatlakozás funkció

[A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszórával \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

További funkciók

[Külső mikrofon használata](#)

[Gitár hangjának a hallgatása](#)

A „Sony | Music Center” használata

[Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

[A „Sony | Music Center” telepítése](#)

A „Fiestable” használata

[Mire használható a „Fiestable”](#)

[A „Fiestable” telepítése](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

[Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

[Övintézkedések](#)

[Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

[Vízállóságra vonatkozó megjegyzések](#)

[Gondoskodás a hangszóróról](#)

[A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Tápellátás

[A hangszóró nem tölthető fel](#)

[A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol](#)

Hang

[Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgös vagy zaj hallható](#)

[A hang a használat során gyengül](#)

TV Sound Booster

- [A hangszóró nem ad ki hangot](#)
- [A videó és a hang nincs szinkronban; vagy a hang duplán szól](#)
- [A hangerő kicsi](#)
- [Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van](#)

USB eszköz

- [Az USB eszköz nem észlelhető; a hangforrás lejátszása sikertelen; a hangszóró nem ad ki hangot; a lejátszás nem az első zeneszámmal kezdődik](#)
- [A hangszóró által kiadott hang zajokat tartalmaz, kihagy vagy torzított](#)
- [A lejátszás indítása túl sokáig tart](#)

BLUETOOTH eszköz

- [A hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel](#)
- [A hangszóró kimenete akadozik](#)
- [Egy BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz a Sztereó pár funkcióhoz](#)
- [Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz](#)
- [Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz](#)
- [A hangszóró nem csatlakoztatható egyidejűleg 2 eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

Mikrofon

- [A mikrofonból nem jön hang](#)
- [Akusztikus visszacsatolás lép fel](#)

Alaphelyzetbe állítás


- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)


Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Részek és kezelőelemek

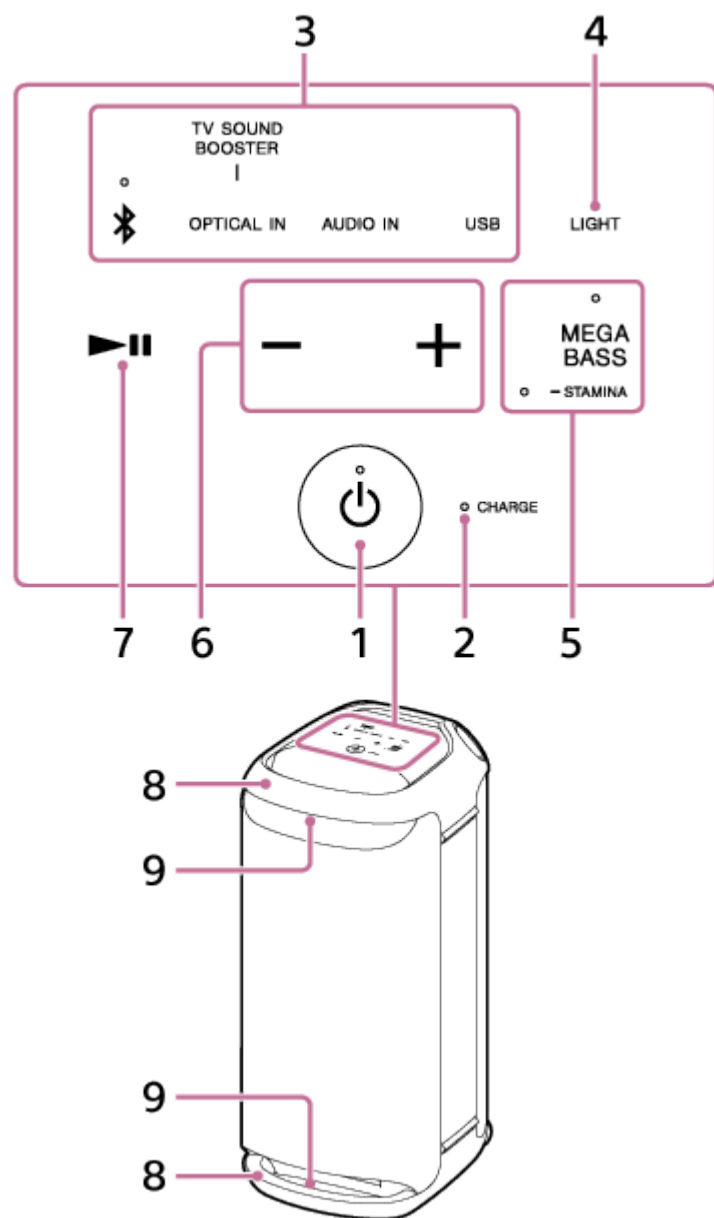

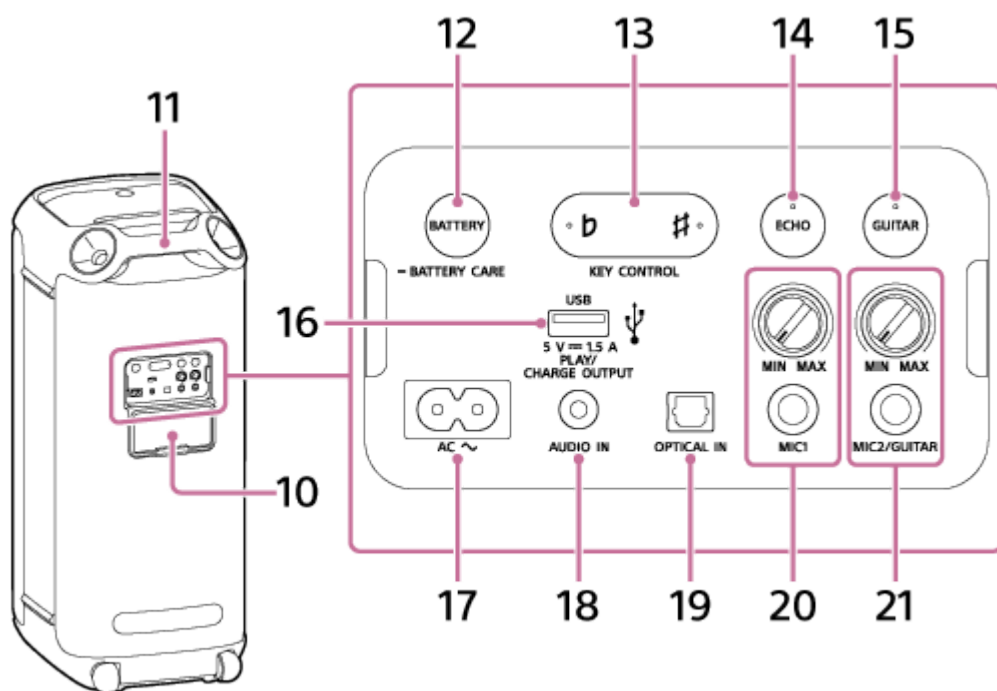

1. (tápellátás) gomb jelzőfénnyel
2. CHARGE jelzőfény
3. Közvetlen funkcióbillentyűk
 - (BLUETOOTH) jelzőfénnyel
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
4. LIGHT
5. MEGA BASS jelzőfénnyel/ STAMINA jelzőfénnyel
6. -/+ (hangerő)
7. (lejátszás)*
8. Fogantyúk
9. Fények
10. Kupak
11. Hátsó fogantyú
12. BATTERY gomb/ BATTERY CARE gomb
13. KEY CONTROL (b-jel) gomb jelzőfénnyel/ (kereszt) gomb jelzőfénnyel
14. ECHO gomb jelzőfénnyel
15. GUITAR gomb jelzőfénnyel

16. PLAY/CHARGE OUTPUT (csak egyenáramú kimenetű) port (USB)

17. AC bemeneti csatlakozó

18. AUDIO IN csatlakozó (Φ 3,5 mm)

19. OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozó

20. MIC szint (MIN/MAX) gomb
MIC1 csatlakozó (Φ 6,3 mm)

21. MIC és GUITAR szint (MIN/MAX) gomb
MIC2/GUITAR csatlakozó (Φ 6,3 mm)

- * Ha lenyomva tartja a hangszóró ►|| (lejátszás) gombját kb. 5 másodpercig, a hangszóró lejátssza a bemutató céljaira tárolt zeneszámot. A funkció kikapcsolásához érintse meg újra a hangszóró ►|| (lejátszás) gombját.

Megjegyzés

- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig csukja be a kupakot.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800


A hangszóró szállítása/elhelyezése

A hangszóró szállítása

A hangszóró szállítása előtt húzza ki a hangszóróhoz csatlakoztatott összes kábelt.

A hangszóró görgőket tartalmaz, így könnyen gördíthető.

Fogja meg egy kézzel a hangszóró görgőkkel azonos oldalán lévő hátsó fogantyú közepét, majd billentse el és húzza a hangszórót, miközben ügyeljen arra, hogy guruljon a görgőkön.

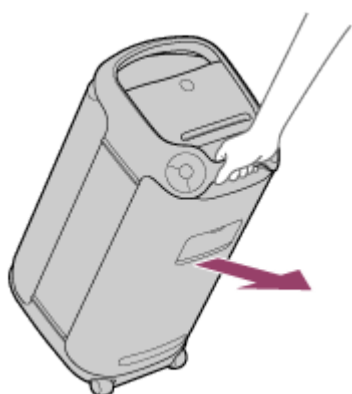

A görgők csak egyenes felületeken használhatók.


Egyenetlen felületen két személynek kell megemelnie a hangszórót a fogantyújánál fogva. A hangszóró szállítása esetén fontos, hogy a megfelelő helyen fogja, hogy megelőzze a személyi sérüléseket és/vagy az anyagi károkat.

Megjegyzés

- A hangszóró tartása és szállítása során erősen fogja a hangszórót, hogy megelőzze a személyes sérüléseket és az anyagi károkat.
- Járjon el rendkívül körültekintően, ha a hangszórót lejtőn mozgatja.
- Ne mozgassa a hangszórót, ha személy, csomag stb. van rajta.
- A hangszóró mozgatása során ne engedjen gyerekeket vagy csecsemőket a közelébe.
- Ha bőre huzamosabb ideig érintkezésben van a fogantyúval bekapcsolt lámpa mellett, az alacsony hőmérsékletű égési sérülést okozhat. Ha bekapcsolt állapotban kívánja hordozni a hangszórót, kapcsolja ki a fényt (megvilágítás funkció).

A hangszóró vízszintes irányú elhelyezése

A hangszóró vízszintesen is elhelyezhető. (Ügyeljen arra, hogy a gumitalpakkal ellátott oldalára fektesse.)

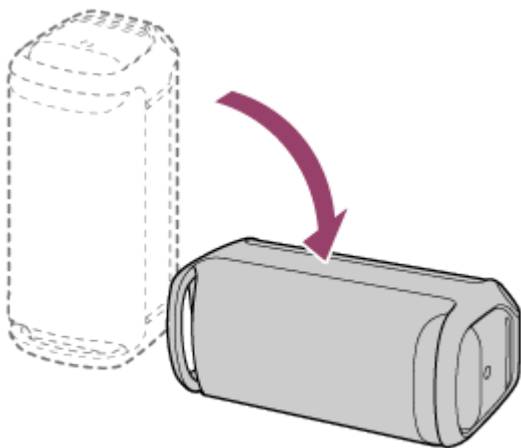

Megjegyzés

- A függőlegesen elhelyezett hangszóró vízállósága (IPX4) nem azonos a vízszintesen elhelyezett hangszóróéval (IPX2). Részleteket lásd a [Vízállóságra vonatkozó megjegyzések](#) című fejezetben.
- Ha a hangszórót vízszintesen helyezi el, a hangkimenet automatikusan megváltozik, és a hangot a két felső magassugárzó adja ki.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró feltöltése

A hangszóró a mellékelt hálózati tápkábelrel csatlakoztatott fali csatlakozóaljzathoz vagy az újratölthető beépített lítium-ion akkumulátorral használható.


Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsa a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.

Tipp

- A hangszóró beépített akkumulátorának feltöltéséhez a normál töltési módon kívül Akkumulátorkímélő mód is rendelkezésre áll. Az Akkumulátorkímélő mód kb. 90%-ra korlátozza a maximális töltési kapacitást, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A rendelkezésre álló lejátszási idő Akkumulátorkímélő módban rövidebb, mint a normál töltési módban töltött beépített akkumulátor esetében. A vásárlás időpontjában a hangszóró nincs Akkumulátorkímélő módban.
- Ha a hangszóró be van kapcsolva, és lenyomva tartja a hangszóró hátlapján lévő kupak mögött található BATTERY gombot/ BATTERY CARE gombot kb. 2 másodpercig, a hangszóró Akkumulátorkímélő módba kerül, és a hangszóróból felhangzik a (Battery Care mode, ON (Akkumulátorkímélő mód bekapcsolva)) hangos útmutató. Ha újra megnyomja BATTERY gombot/ BATTERY CARE gombot kb. 2 másodpercre, a hangszóró kilép az Akkumulátorkímélő módból, és a hangszóróból felhangzik a (Battery Care mode, OFF (Akkumulátorkímélő mód kikapcsolva)) hangos útmutató.
- A hangszórót a „Sony | Music Center” segítségével is Akkumulátorkímélő módba állíthatja, vagy szüntetheti meg a módot.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a hangszóró AC bemeneti csatlakozóját egy fali csatlakozóaljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével.

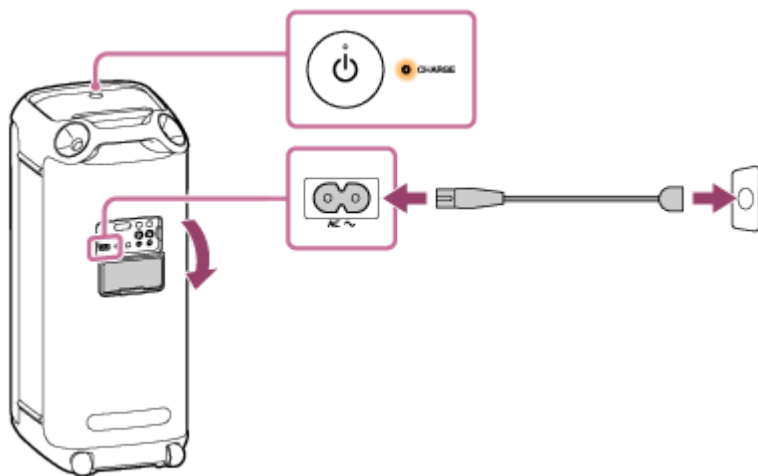

Megkezdődik az akkumulátortöltés, és a CHARGE jelzőfény narancssárga színnel világítani kezd. A töltés körülbelül 3 óra* elteltével befejeződik, és a jelzőfény kialszik.

* Ez az üres beépített akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő, kikapcsolt hangszóró esetén.

Miután az akkumulátor feltöltése után lecsatlakoztatja a tápkábelt a hangszóróról, mindig csukja be biztonságosan a kupakot.

A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, és a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja, a CHARGE jelzőfény narancssárga fénnnyel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

A beépített újratölthető akkumulátor energiaszintjének az ellenőrzése

A hangszóró hátlapján lévő kupak alatt lévő BATTERY gomb megnyomása után a bekapcsolt hangszóró hangos útmutatója a maradék energiaszintnek megfelelően kiadja valamelyik alább felsorolt üzenetet.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)

81% - 90% (Akkumulátorkímélő mód): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Akkumulátorkímélő mód, Teljesen feltöltve, Akkumulátor kb. 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Akkumulátor kb. 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Akkumulátor kb. 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Akkumulátor kb. 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben)

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával aktiválhatja/deaktiválhatja az akkumulátortöltöttség hangszóró bekapcsolásakor felhangzó hangos útmutatóját.

A beépített akkumulátor üzemideje (ha a hangszóró nincs Akkumulátorkímélő módban és BLUETOOTH csatlakozás van létesítve)

- Kb. 25 óra
 - Hangerőszint: 14
 - Hang: MEGA BASS bekapcsolva
 - Világítás: kikapcsolva
- Kb. 15 óra (alapértelmezés)
 - Hangerőszint: 14
 - Hang: MEGA BASS bekapcsolva
 - Világítás: bekapcsolva
- Kb. 5 óra
 - Hangerőszint: 50 (MAX.)
 - Hang: MEGA BASS bekapcsolva
 - Világítás: kikapcsolva
- Kb. 3,5 óra
 - Hangerőszint: 50 (MAX.)
 - Hang: MEGA BASS bekapcsolva
 - Világítás: bekapcsolva

A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő (nem aktivált Akkumulátorkímélő mód mellett)

- Kb. 3 óra*
10 percnyi töltés megközelítőleg 3 órányi zenelejátszást tesz lehetővé.

- Hangerőszint: 14
- Hang: MEGA BASS bekapcsolva
- Világítás: kikapcsolva

* Az üres akkumulátor teljes (100%) feltöltéséhez szükséges idő kikapcsolt hangszóró mellett.

A beépített akkumulátor fenti üzemidejét a saját megadott zeneforrásunk használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek, és lehet, hogy automatikusan kikapcsol.

Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Battery is empty. (Az akkumulátor üres.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben tölts fel a hangszórót.

Ha a hangszóró bekapcsolásakor a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel, majd a hangszóró kikapcsol, a beépített akkumulátor lemerült és töltést igényel.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót nagy hangerővel használja, a beépített akkumulátor lemerülhet annak ellenére, hogy a hangszóró fali csatlakozójához van csatlakoztatva. Ha a hangszórót töltés közben kívánja használni, csökkentse a hangerejét. Egyébként kapcsolja ki a hangszórót, és tölts fel kellően a beépített akkumulátort.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a hangszóró biztonsági okokból leállítja a beépített újratölthető akkumulátor töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C közé, húzza ki és csatlakoztassa újra a mellékelt tápkábelt, és engedje, hogy a hangszóró újratöltsen a beépített akkumulátort.
- Ne tölts a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.
- Tölts fel a beépített akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.

Kapcsolódó témák


- [Bekapcsolás](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd zöld fénnel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd kék fénnel.

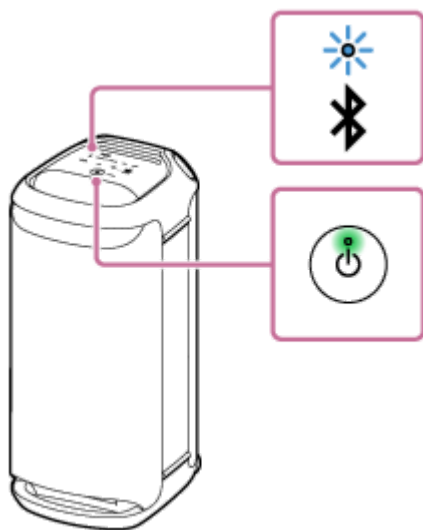

Ha a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel párosan villog.



Megjegyzés

- Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek, és lehet, hogy automatikusan kikapcsol.
- Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Battery is empty. (Az akkumulátor üres.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben töltsse fel a hangszórót.
- Ha a hangszóró bekapcsolásakor a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel, majd a hangszóró kikapcsol, a beépített akkumulátor lemerült és töltést igényel.

Kapcsolódó témák


- [Kikapcsolás](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfénye és a  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik.

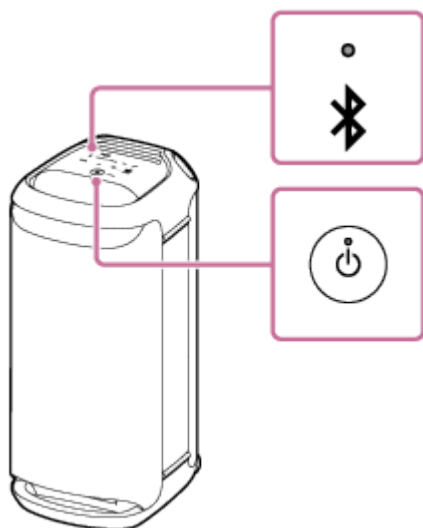

Tipp

- Amíg a hangszóró a mellékelt tápkábelrel csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz, és a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolására narancssárga fénnel világítani kezd a  (tápellátás) jelzőfény, jelezve, hogy a BLUETOOTH készenléti funkció aktív*.

* A vásárlás időpontjában a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus készenléti \(energiatakarékossági\) funkció](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A BLUETOOTH készenléti funkció (automatikus bekapcsolás) használata

Amíg a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró a BLUETOOTH eszköz működtetése által automatikusan bekapcsol, és BLUETOOTH kapcsolatot létesít.

A hangszóró működtetése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválódik, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt tápkábel segítségével. Amikor a hangszórót csak az újratölthető beépített akkumulátor táplálja, a BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválódik.
- Párosítsa előre a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt. Ha hangszóróban nincsenek párosítási információk tárolva, például a hangszórót első alkalommal használja a vásárlást követően, a hangszóró BLUETOOTH készenléti funkciója nem aktiválódik.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.



2 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

3 Koppintson az [SRS-XV800] elemre.



4 Koppintson a [Settings] elemre.



5 Koppintson az [Power Option] elemre.

6 Koppintással jelölje be a [Bluetooth Standby] jelölőnégyzetet.

A kiválasztott jelölőnégyzet jelzi, hogy a BLUETOOTH készenléti funkció aktív.

7 Lépjen vissza a hangszóró felső képernyőjére (a 4 lépés képernyője).

A megváltoztatott beállítások érvénybe lépnek.

A BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválása

A fenti 6 lépésben koppintással törölje a [Bluetooth Standby] jelölőnégyzetet. Ha visszalép a kiválasztott hangszóró felső képernyőjére (a 4 lépés képernyője), a BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválódik.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolásakor a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd. (Feltéve, hogy a hangszóró egy fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt tápkábel segítségével.)

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése

Ha fel kíván tölteni egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt, USB útján a hangszóróhoz csatlakoztathatja. A beépített akkumulátor energiával láthatja el az USB eszközt akkor is, ha a hangszóró nincs a fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva.

- 1 **Csatlakoztasson egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt a PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB) egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB kábellel.**

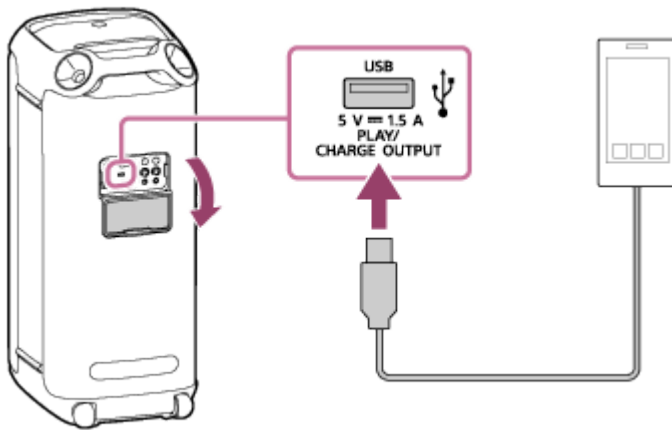

- 2 **Kapcsolja be a hangszórót.**

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd, és a hangszóró elkezd energiával ellátni a csatlakoztatott USB eszközt az akkumulátora töltéséhez.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró más eszközt lát el energiával, az Automatikus készenléti funkció kikapcsol.
- A hangszóró kikapcsolása leállítja a csatlakoztatott USB eszköz tápellátását.
- A lassan villogó CHARGE jelzőfény azt jelzi, hogy a beépített akkumulátor lemerülőben van, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek, és lehet, hogy automatikusan kikapcsol.
- Ne töltsa a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.
- Miután az akkumulátor feltöltése után lecsatlakoztatja az USB kábelt a hangszóróról, mindig csukja be biztonságosan a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Automatikus készenléti (energiatakarékossági) funkció

A hangszóró az alábbi esetben 15 perc után automatikusan kikapcsol, hogy takarékoskodjon az újratölthető beépített akkumulátor energiájával.

A vásárlás időpontjában az Automatikus készenléti funkció be van kapcsolva.

Ennek a funkciónak a letiltása növelni fogja az áramfogyasztást, mert a termék nem fog automatikusan kikapcsolni, amikor nincs használatban.

Ha a hangszóró BLUETOOTH módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nem játszik le zenét (hangot), és nincs működtetve.

Ha a hangszóró AUDIO IN módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- Az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz zenéje (hangja) rendkívül gyenge.

Ha a hangszóró USB módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB) csatlakoztatott USB eszköz nem játszik le zenét (hangot).

Ha a hangszóró OPTICAL IN módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- Az OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva.

Tipp

- Az Automatikus készenléti funkciót a „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés

- Ha a hangszóróhoz mikrofont vagy gitárt csatlakoztat, az Automatikus készenléti funkció kikapcsol.
- Ha a hangszóró más eszközt lát el energiával, az Automatikus készenléti funkció kikapcsol.

Az Automatikus készenléti funkció be-/kikapcsolása

- 1 **Kapcsolja be a hangszórót.**
- 2 **Tartsa egyidejűleg megérintve a hangszóró ►II (lejátszás) és – (hangerő) gombját kb. 5 másodpercig.**
 - Amikor az Automatikus készenléti funkció kikapcsol, a 🔌 (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel.

- Amikor az Automatikus készenléti funkció bekapcsol, a  (tápellátás) jelzőfény kétszer felvillan narancssárga fénnel.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró fényének be-/kikapcsolása (megvilágítás funkció)

A hangszóró a zenével összhangban fényeket villant fel a hangulat felélénkítésére. A hangszóró megvásárlásakor a megvilágítás funkció be van kapcsolva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.
A hangszóró világítani kezd.

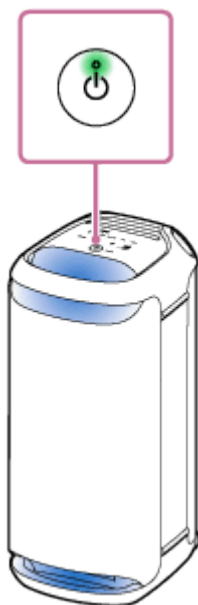

A megvilágítás funkció bekapcsolása (fények be)/kikapcsolása (fények ki)

A megvilágítás funkció be/kikapcsolásához érintse meg a hangszóró LIGHT gombját.



- A „Sony | Music Center” „Illumination” funkciója segítségével be- vagy kikapcsolhatja a megvilágítás funkciót, vagy választhat a különböző megvilágítási módok közül.
- A „Fiestable” „Illumination” funkciója segítségével megváltoztathatja a hangszóró megvilágításának a színét.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró fénye túl erősnek vagy vakítónak tűnik, növelje a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.

Kapcsolódó témák


- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Mire használható a „Fiestable”](#)

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez

- 1 Állítsa a hangszórót függőleges helyzetbe, majd csatlakoztassa TV-készüléke optikai kimenetét a hangszóró OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozójához a mellékelt optikai digitális kábelrel.

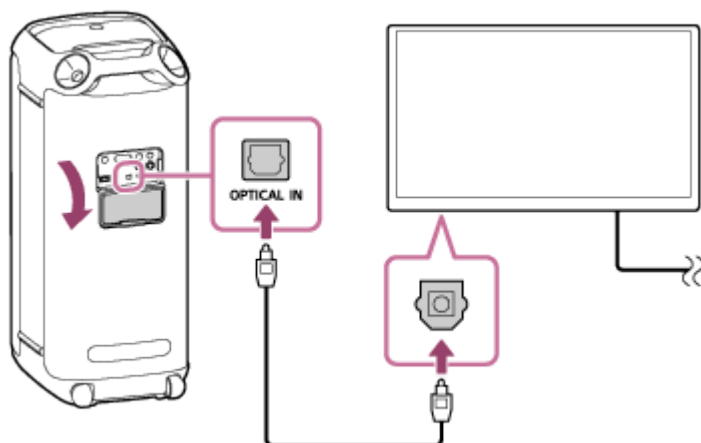


Megjegyzés

- Ellenőrizze az optikai digitális kábel csatlakozóinak () alakját, és csatlakoztassa a megfelelő csatlakozókhoz.
- Ne használja az OPTICAL IN csatlakozót olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket.

- 3 Változtassa meg a hangkimenet beállításait a TV-n.

Digitális hangkimeneti módszereként adja meg a PCM lehetőséget a TV-n.

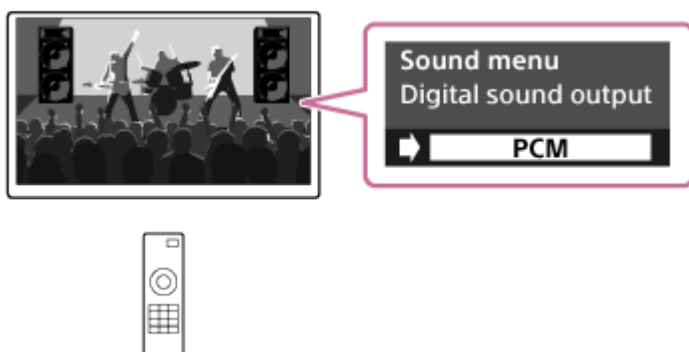

- 4 Érintse meg a hangszóró OPTICAL IN gombját.

Tipp

- A TV kezeléséről további tudnivalókat a TV-hez mellékelt használati útmutatóban talál.

- Ha a TV digitális hangkimeneti módszereként nem a PCM lehetőséget választja, lehet, hogy a TV műsorok, például a filmek vagy sportközvetítések hangja nem szólal meg.

Kapcsolódó témák

- [A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció segítségével\)](#)
- [A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció használata nélkül\)](#)

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Csatlakoztatás USB eszközhöz

Kompatibilis USB eszközök

- USB eszközök, amelyek megfelelnek az USB háttértár szabványnak
- USB eszközök FAT fájlrendszerű formázással (az exFAT kivételével)

Lehet, hogy bizonyos USB eszközök nem működnek együtt a hangszóróval akkor sem, ha kielégítik a fenti feltételeket. Az iPhone eszközök USB csatlakoztatás útján történő használata nem támogatott.

Megjegyzés

- Ha USB kábellel kell csatlakoztatnia, használja az USB eszközhöz mellékelt USB kábelt. A működtetés módjáról olvassa el az USB eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.
- A hangszóró és az USB eszközt ne csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.
- Ha USB eszközt csatlakoztat, a hangszóró az USB eszköz összes fájlját beolvassa. Ha az USB eszköz sok mappát és fájlt tartalmaz, az USB eszköz beolvasása hosszú időt vehet igénybe.
- Egyes USB eszközök esetében a hangszóró által végzett műveletek késlekedhetnek.
- Nem garantálható a kódoló/író szoftver kompatibilitása. Ha az USB eszközben lévő hangfájlokat eredetileg nem kompatibilis szoftver kódolta, a fájlok lejátszása zavaros vagy akadozó lehet, vagy egyáltalán nem játszhatók le.
- A hangszóró nem szükségszerűen támogatja a csatlakoztatott USB eszköz összes funkcióját.
- Ne használja a PLAY/CHARGE OUTPUT portot (USB) olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.

- 1 Csatlakoztasson USB eszközt a PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB).
- 2 Érintse meg a hangszóró USB gombját.

Kapcsolódó témák

- [Zenehallgatás USB eszközön](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Egy második vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangereje szinkronizálódik a hangszóró hangerejével, ha a zenelejátszás a BLUETOOTH eszközök és a hangszóró közötti BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után kezdődik.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

1 Kapcsolja be a hangszórót.



2 Érintse meg a hangszóró (BLUETOOTH) gombját.

3 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **5** lépéssel.

Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön. A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad



A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.

4 Tartsa megérintve a hangszóró (BLUETOOTH) gombját körülbelül 2 másodpercig.

A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).



5 A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki az „SRS-XV800” elemet.

Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

6 Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

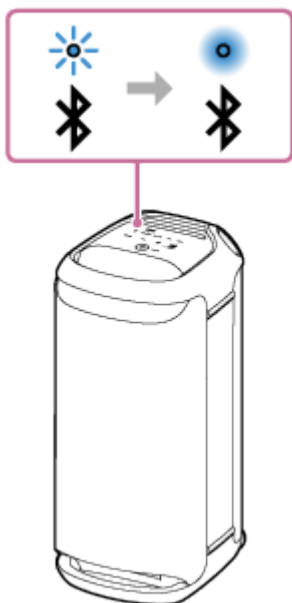

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a **4** lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH eszközre vonatkozó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A BLUETOOTH kapcsolat létrehozását, bontását és hasonló műveleteket a „Sony | Music Center” alkalmazással végezheti el.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a **4** lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a BLUETOOTH eszközhöz. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a BLUETOOTH eszközön, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows®)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek

Windows 11, Windows 10

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével. Vagy töltse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.

– Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



1 Kapcsolja be a hangszórót.



2 Érintse meg a hangszóró (BLUETOOTH) gombját.

3 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **5** lépéssel.

Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad



A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel.

4 Tartsa megérintve a hangszóró (BLUETOOTH) gombját körülbelül 2 másodpercig.

A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).




5 Ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált módban van, ébressze fel a számítógépet.

6 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.


Windows 11 esetén

1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.


2. Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

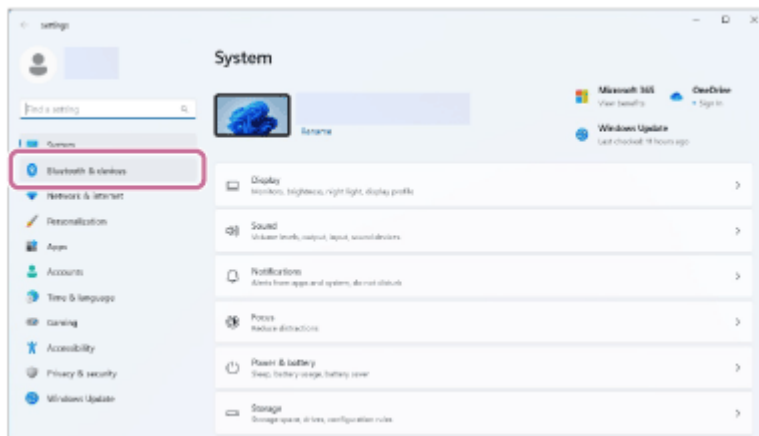


3. A [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add device] elemre.

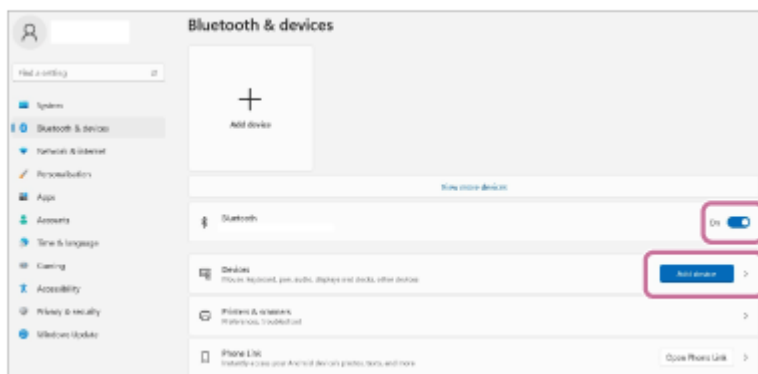

4. Kattintson az [Bluetooth] elemre.

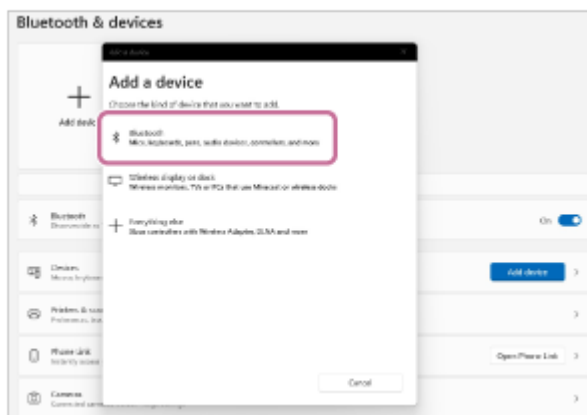

5. Válassza ki az [SRS-XV800] elemet.

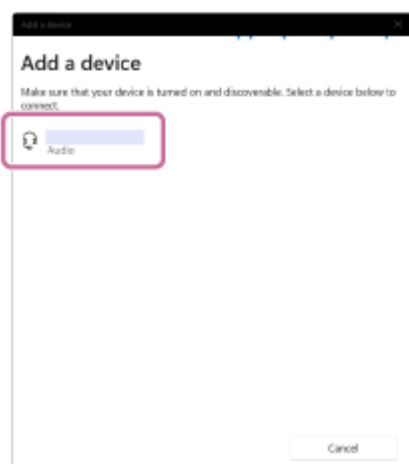

Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.

Ha az [SRS-XV800] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a **4** lépéstől.


* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

6. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a **7** lépéssel.




Windows 10 esetén


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson az [Devices] elemre.

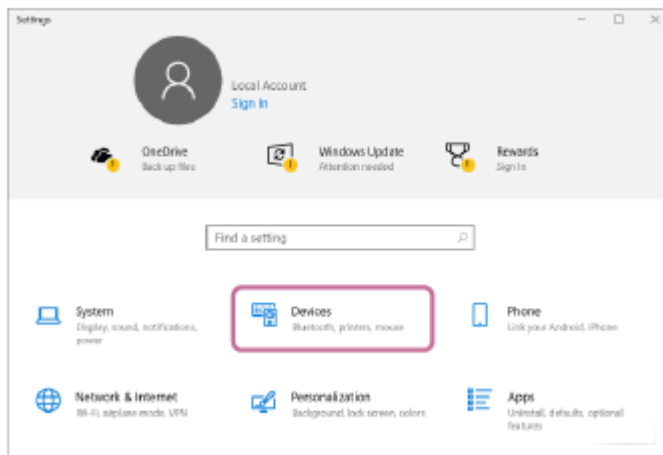


3. Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, a [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

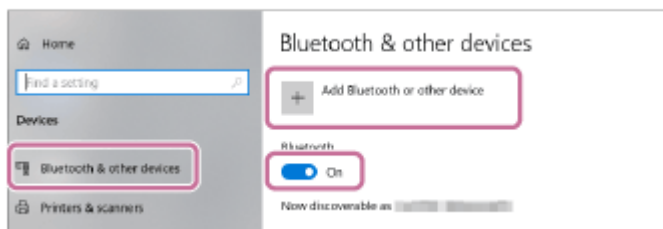

4. Kattintson az [Bluetooth] elemre.

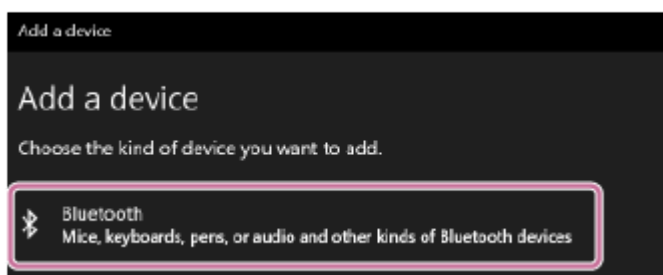

5. Válassza ki az [SRS-XV800] elemet.

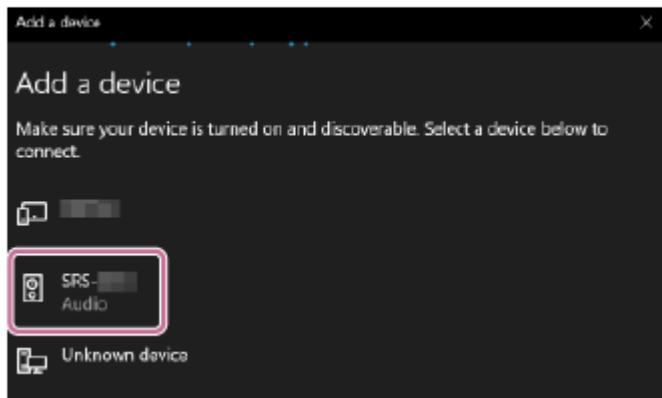


Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.

Ha az [SRS-XV800] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a 4 lépéstől.


* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

6. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 7 lépéssel.

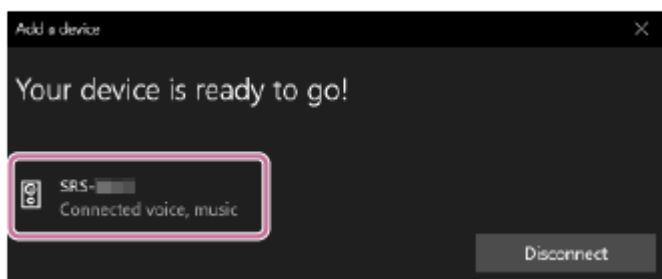

7. A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a Bluetooth (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

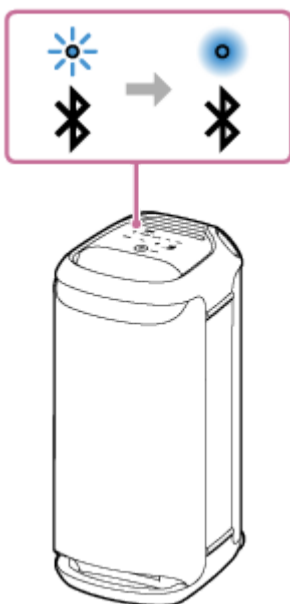

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 4 lépéstől.

- A számítógépből származó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a  lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközről játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek

macOS Monterey (12.6 verzió)


A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.

— Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



1 Kapcsolja be a hangszórót.

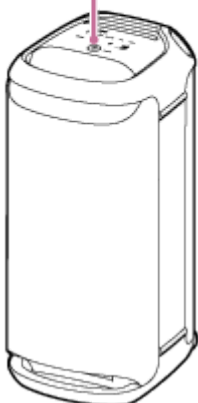

2 Érintse meg a hangszóró (BLUETOOTH) gombját.

3 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **5** lépéssel.

Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égvé marad



A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel.


4 Tartsa megérintve a hangszóró (BLUETOOTH) gombját körülbelül 2 másodpercig.

A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).




5 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

1. Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

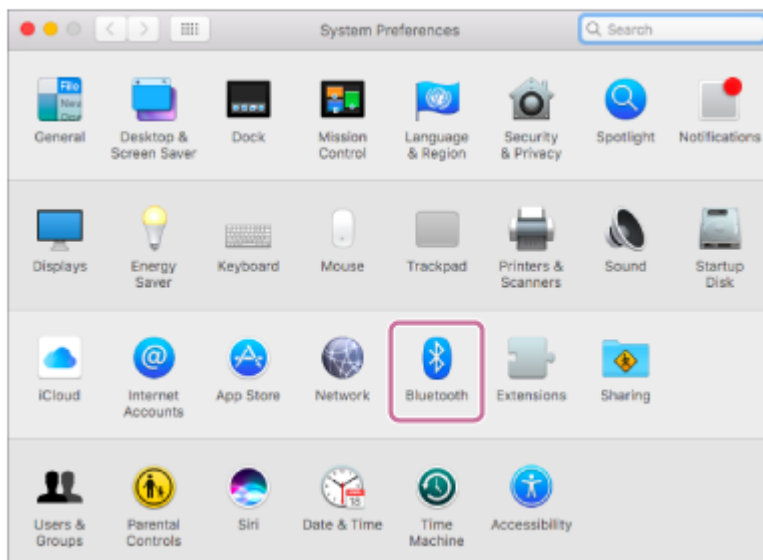


2. Válassza az [SRS-XV800] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

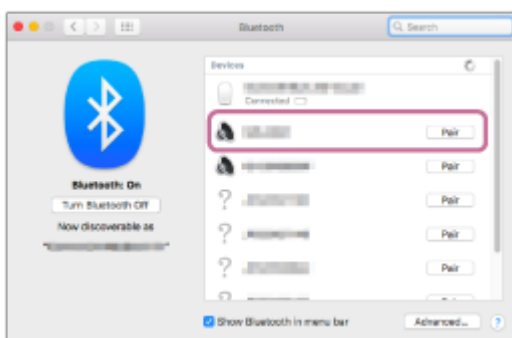

6 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

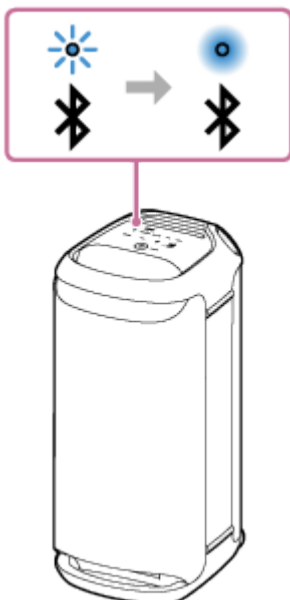

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a **4** lépéstől.

7 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [SRS-XV800] elemet az [Output Device] listából.

A zene és egyébek lejátszását számítógépéből is élvezheti.

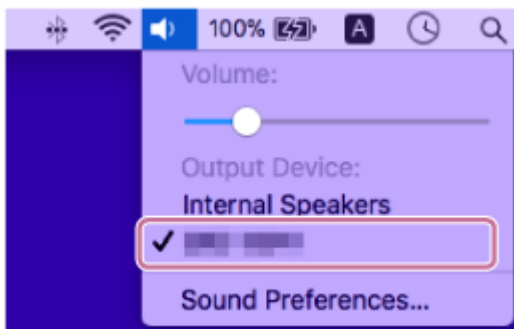

Tipp

- A számítógépből származó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a **4** lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás)

Ha a hangszórót egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatja BLUETOOTH csatlakozás útján, a következőket teheti:

- A zenelejátszás forrásának átváltása a 2 eszköz között
A zenelejátszás forrását átválthatja az egyik eszközről a másikra anélkül, hogy új BLUETOOTH kapcsolatot kellene létrehoznia.

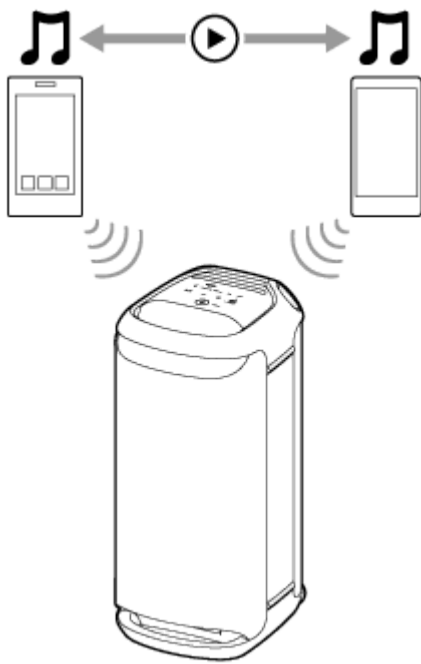

A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz BLUETOOTH csatlakozás útján


1 Csatlakoztassa a hangszórót az első BLUETOOTH eszközhöz.

A BLUETOOTH csatlakoztatási eljárásról további részleteket az egyik alábbi, eszközére vonatkozó részben olvashat.

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

2 Tartsa fenn a hangszóró kapcsolatát az első BLUETOOTH eszközzel, és tartsa megérintve a hangszóró (BLUETOOTH) gombját kb. 2 másodpercig.



A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

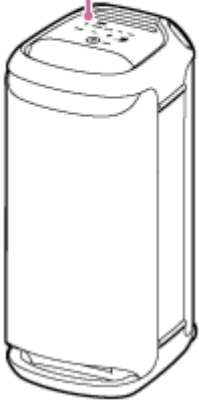

3 A másik BLUETOOTH eszközön keresse meg a hangszórót.

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

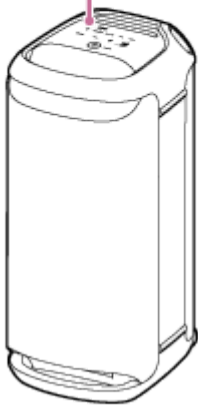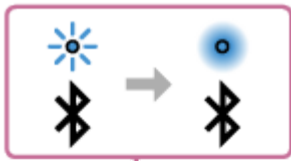

A BLUETOOTH eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál

Amíg a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, megkísérelhet további eszközt is csatlakoztatni BLUETOOTH kapcsolat útján.

Ha a hangszóró működésben van, és egy harmadik eszköz kísérel meg BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni, az addigi zenelejátszáshoz használt 2 eszköz egyikének a BLUETOOTH kapcsolata fennmarad, és a másik eszköz BLUETOOTH kapcsolata megszakad. Ezután BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás, miközben a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a hangszórót zenelejátszásra használja, a zene a többpontos csatlakozás azon eszközén szólal meg, amelyet az előző zenelejátszáshoz használt.

- Ha a többpontos csatlakozás másik (második) eszközéről kíván zenét lejátszani, kezdjen zenét lejátszani a másik eszköz használatával.

A körülményektől függően lehet, hogy a lejátszás második eszközön való elindítása után is hallani fogja az eredeti (első) eszközön lejátszott zenét. Ilyen esetben állítsa le a zenét az elsőn. Ezután hallgathatja a másodikon szóló zenét.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH kapcsolat létrehozását, bontását és hasonló műveleteket a „Sony | Music Center” alkalmazással végezheti el.

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.
- A többpontos csatlakozás nem tiltható le.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A TV hangjának a hallgatása (a TV Sound Booster funkció segítségével)

A Sony egyedülálló funkciója, a „TV Sound Booster”*, lehetővé teszi audiovizuális tartalmak, akár csak élő videóelőadások vagy filmek hangjának magasabb szintű élvezetét. A mély basszusoknak és a valóságghú magas hangoknak köszönhetően átélheti a valós audiovizuális előadások hangulatát, így szinte az élő előadás helyszínén érezheti magát.

A „Sony | Music Center” használatával végezze el a TV Sound Booster funkció beállítását.

Telepítse előre a „Sony | Music Center” alkalmazást mobil eszközére, például okostelefonjába.

* A TV Sound Booster funkció használata előtt állítsa a hangszórót függőleges irányba.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy TV-készülékhez.

További részleteket [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#) című részben talál.


2 Aktiválja a hangszóró TV Sound Booster funkcióját.

1. A  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.
2. BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítsa a hangszórót a BLUETOOTH eszközével, például egy okostelefonnal.
Amikor létrehozza a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése.
3. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.




Music Center

4. Koppintson az [SRS-XV800] elemre.
5. Koppintson a [Settings] - [Sound] elemre, majd aktiválja a [TV Sound Booster] lehetőséget.

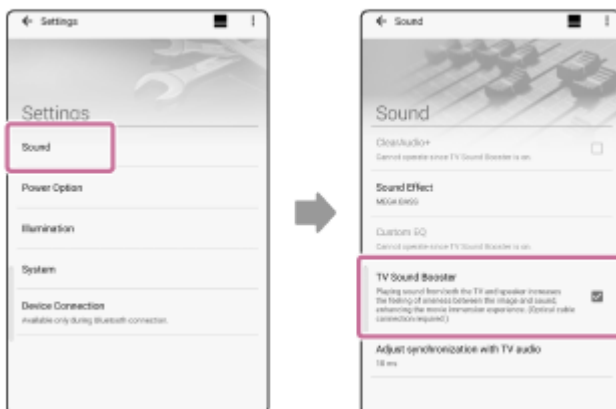


3 Kezelje a TV-készüléket a TV-hez mellékelt távvezérlővel.

Nézzen/játsszon le tartalmat. Szabályozza a TV hangerejét a kívánt szintre.

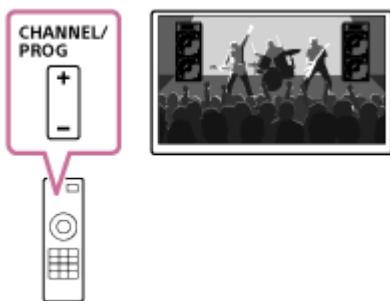

4 Szabályozza a hangszóró hangerejét.

Koppintson a  (Hangerő) elemre, majd szabályozza a hangerőt.

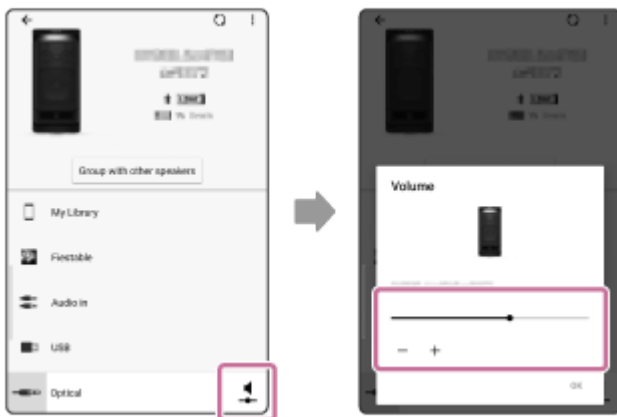

5 Szabályozza be a TV és a hangszóró hangjának a szinkronizációját.

A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio] elemre, majd válassza ki az optimális késleltetés időtartamát.

Megjegyzés

- Ha a szinkronizáció „Sony | Music Center” alkalmazásban történő kalibrálása nem oldja meg a TV és a hangszóró hangja csúszásának a problémáját, olvassa el a [A videó és a hang nincs szinkronban; vagy a hang duplán szól](#) című részt.
- Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a hangszóró elülső részén található 3 hangszórókomponens (3 magassugárzó) ki van kapcsolva a csatlakoztatott TV-készülékkel kombinált hangkimenet optimalizálása érdekében.
- A TV Sound Booster funkció „Sony | Music Center” alkalmazással történő beállítása által a hangszórót automatikusan OPTICAL IN módra kerül.
Ha a hangszóró OPTICAL IN jelzőfénye villog, az OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozóhoz kapcsolódó eszközök kimeneti jeleinek a formátuma nem kompatibilis. Ilyen esetben olvassa el az eszközhöz mellékelte használati útmutatót.
- Ne használja az OPTICAL IN csatlakozót olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.

Tipp

- A „Sony | Music Center” alkalmazás helyett a hangszóró érintőpaneljét is használhatja a TV Sound Booster funkció aktiválásához/deaktiválásához vagy a hangerő szabályozásához. Érintse meg a hangszóró TV SOUND BOOSTER vagy +/- (hangerő) gombját.
- Ha a basszus túl erősnek vagy túl gyengének tűnik, szabályozza a hangszóró hangerejét.
- Ha az emberi hang, például ének vagy beszéd nehezen érthető, szabályozza a TV hangerejét.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [A hangszóró nem ad ki hangot](#)
- [A hangerő kicsi](#)
- [Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van](#)

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A TV hangjának a hallgatása (a TV Sound Booster funkció használata nélkül)

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy TV-készülékhez.

További részleteket [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#) című részben talál.

2 Kapcsolja be a hangszórót.




3 Érintse meg a hangszóró OPTICAL IN gombját.

4 Kezelje a TV-készüléket a TV-hez mellékelt távvezérlővel.

Nézzon/játsszon le tartalmat.

5 A hangszóró –/+ (hangerő) gombjának megérintésével szabályozza a hangerőt.

Ha a hangszóró –/+ (hangerő) gombjának megérintésével szabályozza a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

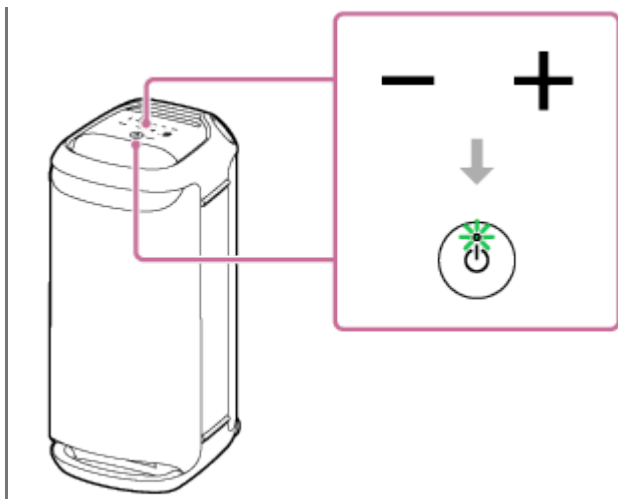

Megjegyzés

- Ha a TV hangját OPTICAL IN módban TV Sound Booster funkció használata nélkül kívánja megszólaltatni, kapcsolja ki a TV hangját.
- Ha a hangszóró OPTICAL IN jelzőfénye villog, az OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozóhoz kapcsolódó eszköz kimeneti jeleinek a formátuma nem kompatibilis. Ilyen esetben olvassa el az eszközhöz mellékelt használati útmutatót.
- Ne használja az OPTICAL IN csatlakozót olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.

Tipp

- Ha a hangszóró és a TV is kiadja a hangot, kapcsolja ki a TV hangját.
- A hangszóró hangerejét a „Sony | Music Center” segítségével is szabályozhatja.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Zenehallgatás USB eszközön

A hangszóró az alábbi hangfájl formátumokat támogatja.

- MP3: fájlkiterjesztés [.mp3]
- WMA: fájlkiterjesztés [.wma]
- WAV: fájlkiterjesztés [.wav]

1 Csatlakoztasson USB eszközt a PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB).

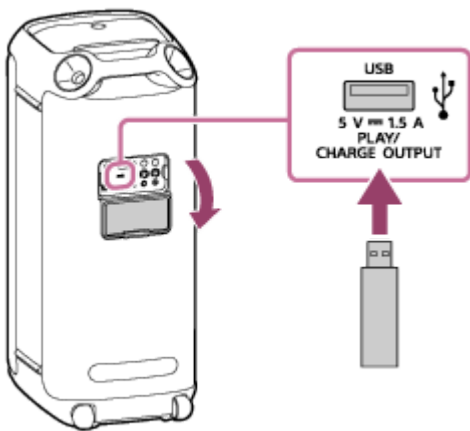

2 Érintse meg a hangszóró USB gombját.

3 A lejátszás elindításához érintse meg a hangszóró ► (lejátszás) gombját.

A „Sony | Music Center” alkalmazással vezérelheti a lejátszást, vagy egyszerűen választhat zenét az USB eszközön lévő zenék listájából.

A hangszórón lévő ► (lejátszás) gombbal az alábbi műveleteket is elvégezheti.

- A lejátszás szüneteltetése
Amíg lejátszás van folyamatban, érintse meg a hangszóró ► (lejátszás) gombját. A lejátszás újraindításához érintse meg újra a gombot.
- Ugrás a következő zeneszámmra
Amíg lejátszás van folyamatban, érintse meg a hangszóró ► (lejátszás) gombját gyorsan kétszer egymás után.
- Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére
Amíg lejátszás van folyamatban, érintse meg a hangszóró ► (lejátszás) gombját gyorsan 3-szor egymás után.

4 A hangszóró +/- (hangerő) gombjának megérintésével szabályozza a hangerőt.

Tipp

- Amíg csatlakoztatott eszközből való betöltés van folyamatban, a hangszóró USB jelzőfénye villog.

Megjegyzés

- A hangszóró az alábbi esetekben nem tudja lejátszani az USB eszközben lévő hangfájlokat:
 - A csatlakoztatott USB eszközben lévő hangfájlok száma túllépi a 2 000-et.
 - A csatlakoztatott USB eszközben lévő mappák száma túllépi a 300-at, a „ROOT” mappát is ideértve.
A fenti számok a fájlok és mappák szerkezetétől függően változhatnak. A hangfájlokat tartalmazó USB eszközre ne mentsen különböző típusú fájlokat vagy szükségtelen mappákat.
- A hangszóró legfeljebb 8 szint mélységű almappákban tárolt hangfájlok lejátszására képes.
- A lejátszás átugorja a hangfájlokat nem tartalmazó mappákat.
- Ha egy támogatott kiterjesztésű fájl tényleges tartalma nem az elvárt típusú, a hangszóró a fájl lejátszása során zajokat ad ki, vagy hibásan fog működni.
- Ne használja a PLAY/CHARGE OUTPUT portot (USB) olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás USB eszközhöz](#)

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hangtartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztassa a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

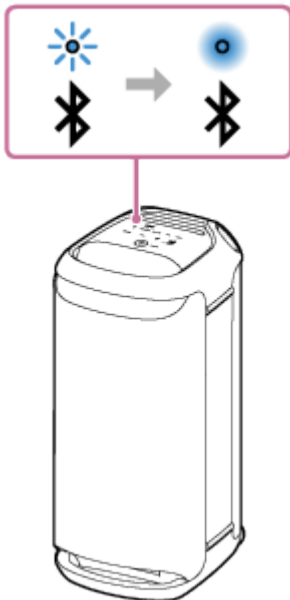

2 Ha a hangszóró a hangforrás kiválasztásához BLUETOOTH módtól különböző módban van, érintse meg a hangszóró (BLUETOOTH) gombját.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró nincs BLUETOOTH módban, a hangszóró nem adja ki a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz hangját akkor sem, ha kapcsolatot létesít egy BLUETOOTH eszközzel.


3 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

4 Állítsa be a hangerőt a hangszóró -/+ (hangerő) gombja megérintésével, vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.

Ha megérinti a hangszóró -/+ (hangerő) gombját, vagy a BLUETOOTH eszközön változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

A használt BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye akkor sem fog felvillanni, ha a BLUETOOTH eszközön szabályozza a hangerőt.

Gyors változtatáshoz tartsa megérintve a hangszóró -/+ (hangerő) gombját.

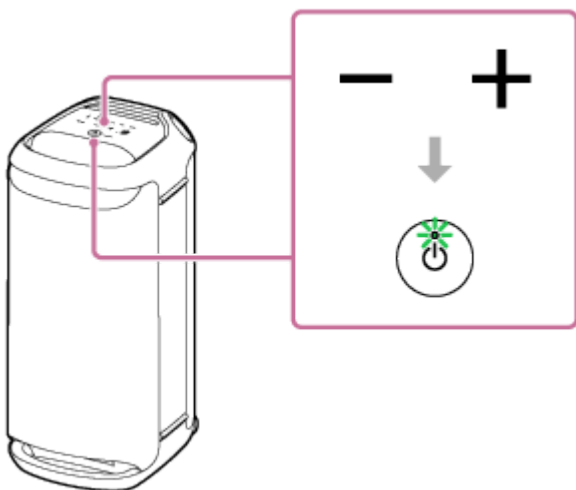

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a hangszóró  (lejátszás) gombjával.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez érintse meg a lejátszás során a hangszóró  (lejátszás) gombját. A szüneteltetés visszavonásához érintse meg újra.

Ugrás a következő zeneszám elejére

A lejátszás során érintse meg gyorsan kétszer a hangszóró  (lejátszás) gombját.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

A lejátszás során érintse meg gyorsan 3-szor a hangszóró  (lejátszás) gombját.

* A műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.



Tipp

- Amíg a hangszóró a (mellékelt) tápkábel segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Ha a hangszórót az akkumulátor töltése során is használni szeretné, halkítsa le a hangszórót, vagy kapcsolja ki, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- A hangszóró támogatja a SCMS-T módszerű tartalmak védelmét. A hangszórón hallgathatja az SCMS-T módszert támogató okostelefonból vagy mobiltelefonból kapott zenét (vagy hangot).
- Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan.
- Ha lenyomva tartja a hangszóró  (lejátszás) gombját kb. 5 másodpercig, a hangszóró lejátssza a bemutató céljaira tárolt zeneszámot. A funkció kikapcsolásához érintse meg újra a hangszóró  (lejátszás) gombját.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)

A hangszórón a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként a „Prioritás a hangminőség” és a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítások állnak rendelkezésre. A „Prioritás a hangminőség” beállítás a jó hangminőség érdekében nem csak az SBC, de az AAC és az LDAC kodekkel való kompatibilitást is biztosítja, míg a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítás stabilabb BLUETOOTH csatlakozás útján történő zenelejátszást biztosít. A vásárlás időpontjában a „Prioritás a hangminőség” funkció van kiválasztva.

- Prioritás a hangminőség (alapértelmezett beállítás): Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC, LDAC és az SBC lehetőségek közül.
- Prioritás a stabil kapcsolat: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.


A  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villog*.

* Ha olyan BLUETOOTH eszköz van a közelben, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, lehet, hogy a hangszóró automatikusan felveszi az eszközzel a kapcsolatot. Ilyen esetben a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel világítani kezd.

2 Változtassa meg a BLUETOOTH kapcsolat minőségét.

A hangszóró kezelése során

1. Tartsa egyidejűleg megérintve a hangszóró  (lejátszás) és  gombját kb. 2 másodpercig. Ha a beállítást „Prioritás a stabil kapcsolat” módra változtatja, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel. Ha a beállítást „Prioritás a hangminőség” módra változtatja, a  (tápellátás) jelzőfény kétszer felvillan zöld fénnel. Ha a hangszóró BLUETOOTH eszközökhöz csatlakozik, az összes kapcsolat automatikusan bomlik, majd újra létrejön, és érvénybe lép a beállítás.

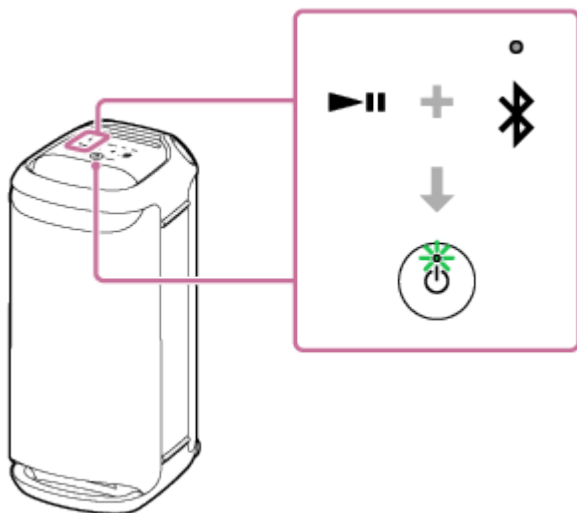

A „Sony | Music Center” használata esetén

1. Párosítsa a hangszórót egy BLUETOOTH eszközzel, például egy okostelefonnal. Amikor létrehozza a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése.
2. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

3. Koppintson az [SRS-XV800] elemre.

4. Koppintson a [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] lehetőségre, majd válassza a [Priority on Sound Quality] vagy [Priority on Stable Connection] elemet.

A BLUETOOTH eszközökkel való összes kapcsolat automatikusan bomlik, majd újra létrejön, és érvénybe lép a beállítás.

Tipp

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Ha a „Prioritás a hangminőség” beállítás van kiválasztva, a BLUETOOTH eszköz beállításától és a környező feltételektől függően zaj keletkezhet vagy a hang akadozhat. Ilyen esetben állítsa a BLUETOOTH kapcsolat minőségét „Prioritás a stabil kapcsolat” beállításra.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Támogatott kodekek](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódoló algoritmus, amelyet hang BLUETOOTH kapcsolat útján történő vezeték nélküli átviteléhez használnak.

A hangszóró az alábbi 3 kodeket támogatja A2DP kapcsolat útján történő zenelejátszáshoz: SBC, AAC és LDAC.

- SBC

Ez a Subband Codec rövidítése.

Az SBC a BLUETOOTH eszközök által használt standard hangkódolási technológia.

Minden BLUETOOTH eszköz támogatja az SBC kodeket.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC kodeket általában Apple termékek, például iPhone eszközök használják, amelyek jobb hangminőséget képesek nyújtani, mint az SBC.

- LDAC

Az LDAC a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi a High-Resolution (Hi-Res) Audio tartalom átvitelét akár BLUETOOTH kapcsolaton keresztül is.

Más BLUETOOTH-kompatibilis kódolási technológiáktól (pl. SBC) eltérően működése során nem konvertálja alacsonyabb szintre a High-Resolution Audio hangtartalmat^{*1}.

A többi technológiához viszonyítva megközelítőleg 3-szoros mennyiségű adat^{*2} átvitelét teszi lehetővé BLUETOOTH vezeték nélküli hálózaton keresztül, a hatékony kódolásnak és az optimalizált csomagkészítésnek köszönhetően példátlan hangminőség mellett.

^{*1} Kivéve a DSD formátumú tartalmakat.

^{*2} Az SBC technológiához viszonyítva 990 kb/s (96/48 kHz) vagy 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) bitsebesség kiválasztása esetén.

Ha egy csatlakoztatott eszköz a fenti kodekek valamelyikével készült zenét küld, a hangszóró automatikusan az adott kodekre vált, és a zenét azzal a kodekkel játssza le.

Ha a csatlakoztatott eszköz az SBC-nél magasabb hangminőségű kodeket támogat, lehet, hogy előre be fog kelleni állítania az eszközt, hogy élvezhesse a támogatott kodekekkel készült zenét.

A kodek beállításával kapcsolatban olvassa el az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Ha a BLUETOOTH kapcsolat megszakad, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját.
Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH kapcsolat megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800


A BLUETOOTH funkció be- vagy kikapcsolása

Ha a hangszóró BLUETOOTH funkciója be van kapcsolva, egy párosított BLUETOOTH eszközzel kapcsolódhat a hangszóróhoz.

A vásárlás időpontjában ez a beállítás be van kapcsolva.

1 Tartsa megérintve a hangszóró – (hangerő) és (BLUETOOTH) gombját körülbelül 5 másodpercig.

A  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik, és a BLUETOOTH funkció kikapcsol.

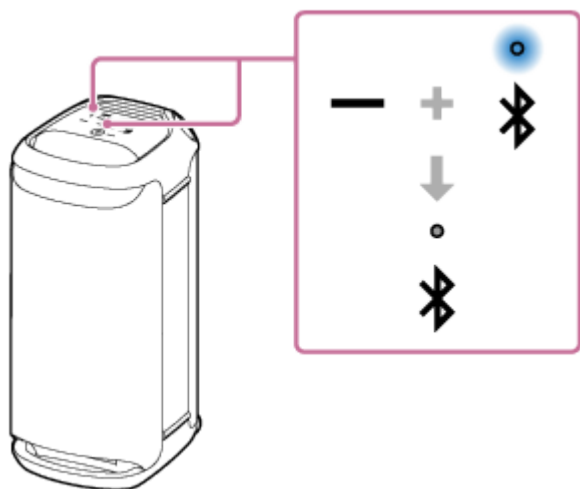

Ha újra egyidejűleg lenyomva tartja a hangszóró – (hangerő) és  (BLUETOOTH) gombját körülbelül 5 másodpercig, a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogni kezd, és a BLUETOOTH funkció bekapcsol.

Tipp

- Amikor a hangszóró BLUETOOTH funkciója bekapcsol, újra kapcsolatot létesít az előzőleg BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott eszközzel, ha az eszköz BLUETOOTH funkciója aktív maradt.

Megjegyzés

- Ha kikapcsolja a BLUETOOTH funkciót, nem végezheti el az alábbi műveleteket:
 - Párosítás és kapcsolat egy BLUETOOTH eszközzel.
 - A „Sony | Music Center” használata.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása vezetékes csatlakoztatáson keresztül


A hangszórót úgy használhatja, ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat hozzá (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábel segítségével.

Megjegyzés

- Mielőtt kapcsolatot létesít a hangszóró és a hordozható hangeszköz között, halkítsa le a hangszóró és eszköz hangerejét, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

1 Csatlakoztasson egy eszközt az AUDIO IN csatlakozóhoz egy (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábel segítségével.

A csatlakoztatáshoz használjon mindkét végén (ellenállás nélküli) sztereó minicsatlakozóval* ellátott hangkábelt.

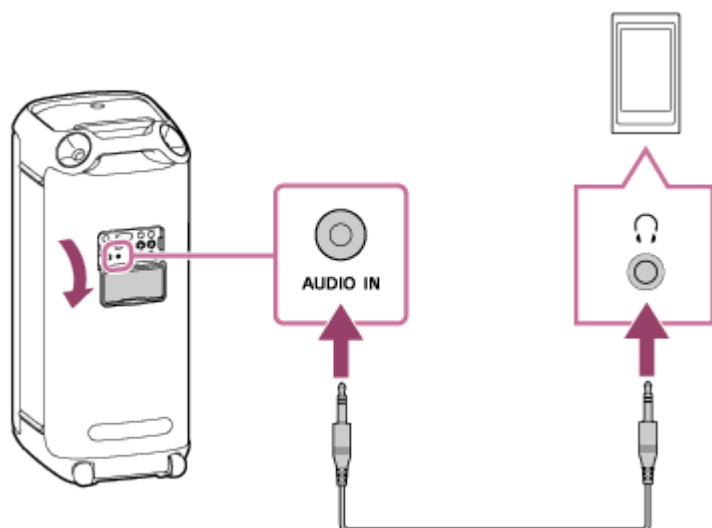

* Ha jelentős ellenállású hangkábelt használ (sztereó minicsatlakozókkal ellátott), a hang gyengülhet. Ezért mindig használjon ellenállás nélküli (sztereó minicsatlakozókkal ellátott) hangkábelt.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.



3 Érintse meg a hangszóró AUDIO IN gombját.


4 Kapcsolja be, és kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.

5 Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre a csatlakoztatott eszközön.

Ha a hangerőt a csatlakoztatott hordozható hangeszköz segítségével szabályozza, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye nem fog villogni.

6 A hangszóró **-/+** (hangerő) gombjának megérintésével szabályozza a hangerőt.

Ha a hangszóró **-/+** (hangerő) gombjának megérintésével szabályozza a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

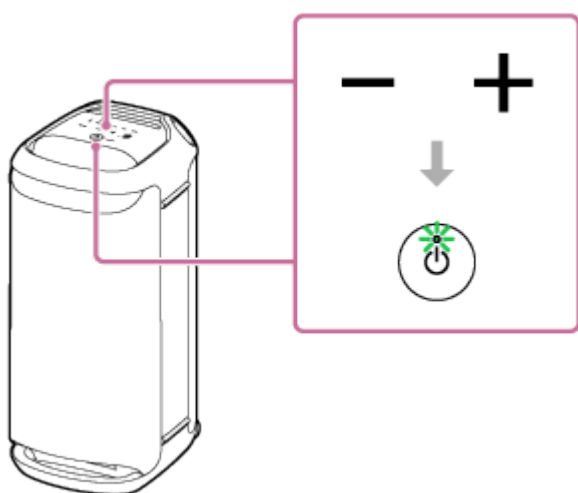

Tipp

- Ha nem hallja a hangot, növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.

Megjegyzés

- Amíg a Sztereó pár vagy a Bulicsatlakozás funkciót használja, a hangszóró nem tud zenét lejátszani az AUDIO IN csatlakozóhoz hangkábelrel csatlakoztatott eszközön.

- Ha hordozható hangeszközt csatlakoztat az AUDIO IN csatlakozóhoz, és zenét játszik le, le vannak tiltva az olyan hangszóró-műveletek, mint a szüneteltetés, ugrás a következő zeneszám elejére, vagy ugrás az aktuális zeneszám elejére.
- Ne használja az AUDIO IN csatlakozót olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.
- Miután kihúzta a hangkábelt a hangszóróból, mindig csukja be teljesen a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus készenléti \(energiatakarékosági\) funkció](#)

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangeffektusok váltása


A hangszórón élvezheti a hangeffektusok váltogatását is.

Dinamikusabb hang (MEGA BASS effektus)

Az alábbi eljárások bármelyikével beállíthatja.

A vásárlás időpontjában a MEGA BASS hangeffektus aktív.

- A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS] elemre.
- Érintse meg a hangszóró MEGA BASS gombját.
Valahányszor megérinti a hangszóró MEGA BASS gombját, a MEGA BASS hangeffektus aktiválódik ill. deaktiválódik.

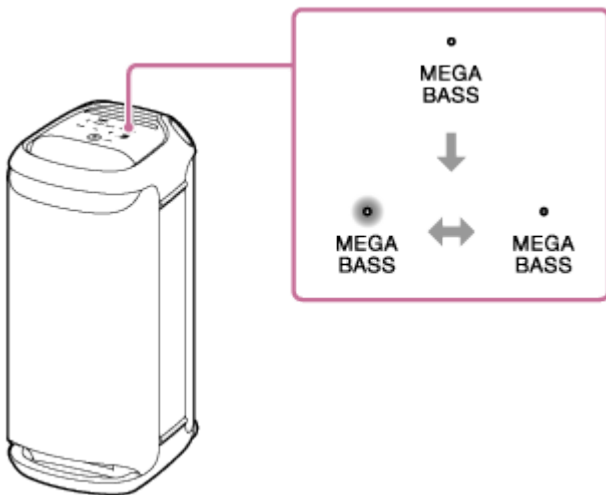

Élő előadás hangulata (LIVE SOUND effektus)

A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND] elemre.

A hangszínszabályozó egyéni beállítása (CUSTOM)

1. A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] elemre.
2. Tegye a következőket.
 - Koppintson a [Sound Effect] - [CUSTOM] elemre.
 - Koppintson a [Custom EQ] elemre, majd szabályozza a hangszínszabályozót tetszése szerint.

A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb megterhelése mellett (STAMINA)


Az alábbi eljárások bármelyikével beállíthatja.

A vásárlás időpontjában a STAMINA tápellátási lehetőség inaktív.

- Tartsa megérintve a hangszóró MEGA BASS/  STAMINA gombját* körülbelül 2 másodpercig.
A STAMINA jelzőfény világítani kezd fehér fénnel, jelezve, hogy a STAMINA tápellátási lehetőség aktív.

A STAMINA tápellátás lehetőség deaktiválásához tartsa újra megérintve a hangszóró MEGA BASS/  STAMINA gombját* körülbelül 2 másodpercig.

* Érintse meg a „MEGA BASS” feliratot.

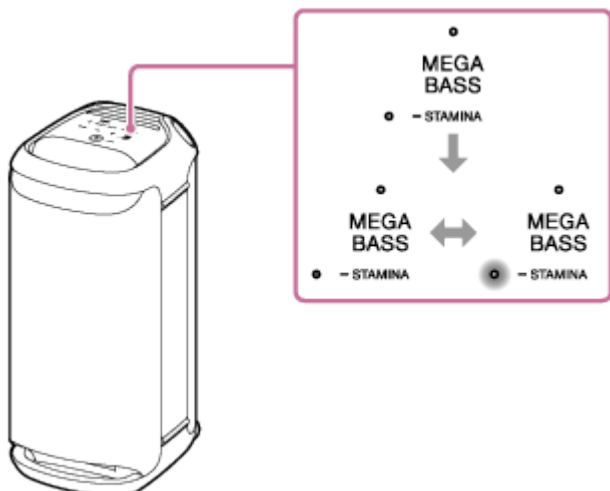

- A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV800] - [Settings] - [Power Option] elemre, majd válassza a [STAMINA] elemet.

Amíg a STAMINA tápellátási lehetőség aktív, a megvilágítás funkció és a hangeffektusok, így a MEGA BASS funkció is, deaktiválódik.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereo pár funkció)

A Sztereo pár funkció használatához 2 SRS-XV800 hangszóró szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH általi csatlakoztatása által nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

2 BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott hangszóró sztereóban játssza le a hangot, miközben az egyik (jobb oldali) hangszóró a jobb csatorna hangját, a másik (bal oldali) hangszóró a bal csatorna hangját játssza.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt 2 hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen egymástól.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.

A Sztereo pár funkcióhoz a „Sony | Music Center” alkalmazás segítségével hozhatja létre vagy bonthatja fel a kapcsolatot.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Megjegyzés

- Amíg a Sztereo pár funkciót használja, a hangszóró nem tud zenét lejátszani az AUDIO IN csatlakozóhoz hangkábelrel csatlakoztatott eszközön.
- Amíg a hangszóró OPTICAL IN, AUDIO IN vagy USB módban van, a „Sony | Music Center” segítségével is beállíthatja a Sztereo pár funkcióhoz. A beállítás befejezése után azonban a hangszóró automatikusan BLUETOOTH módba lép.
- A Sztereo pár funkció deaktiválása nincs hatással a létrejött BLUETOOTH-kapcsolatra, és a hangszóró BLUETOOTH módban marad. A hangszóró OPTICAL IN, AUDIO IN vagy USB módba történő váltásához el kell végezni a megfelelő érintéses műveletet a hangszórón.
- A hangszórón és a hozzá csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a BLUETOOTH eszközön a lejátszást, mielőtt kapcsolatot létesít a BLUETOOTH eszközzel, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

Tipp

- A Sztereo pár funkció használata automatikusan az SBC kodekre vált.
- A hangszórók kikapcsolása nem kapcsolja ki a Sztereo pár funkciót. Ha újra bekapcsolja valamelyik hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereo pár funkcióhoz. Ha használni kívánja a Sztereo pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Azonban amíg a BLUETOOTH készenléti funkció mindkét hangszórón aktív*, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat is, és a hangszórók között kapcsolatot létesít a Sztereo pár funkcióhoz.

* A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválódik, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt tápkábel segítségével.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)

Több Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis hangszórót (legfeljebb 100 hangszórót) csatlakoztathat BLUETOOTH csatlakozás útján, és élvezheti a zenelejátszást.

A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis eszközök nem állnak rendelkezésre a csatlakozáshoz.

A Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök *

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900, SRS-XV800

* A vásárlás országától vagy a térségtől függően lehet, hogy egyes kompatibilis eszközök nem kaphatók.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.

1 A hangszóró beállítása a Bulicsatlakozás funkcióhoz a „Sony | Music Center” használatával.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

Az összes hangszóró ugyanazt a zenét játssza.

Amikor a BLUETOOTH eszközön vagy az eszközhöz csatlakoztatott (elsőként beállított) hangszórón szabályozza a hangerőt, a többi hangszóró hangereje is automatikusan beállítódik. A többi, (másodikként vagy később beállított) hangszóró esetében egyénileg is beállíthatja a hangerőt.

A Bulicsatlakozás funkció beállítása közvetlenül a hangszórón a „Sony | Music Center” használata helyett

Ha nem tudja beállítani a Bulicsatlakozás funkciót a „Sony | Music Center” használatával, frissítse a hangszóró szoftverét a legújabb verzióra. Ezután a hangszóró érintőgombjai segítségével beállíthatja.

1. Első hangszóróként állítsa be az SRS-XV800-at.

- Kapcsolja be a hangszórót.
- Csatlakoztassa a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.
- Tartsa egyidejűleg megérintve a  (BLUETOOTH) és a + (hangerő) a hangszórón kb. 2 másodpercig. A hangszóróból felhangzik az értesítési hangjelzés.

2. Csatlakoztasson egy második hangszórót vagy további hangszórókat.

- Kapcsolja be a hangszórót.

- Tartsa egyidejűleg megérintve a  (BLUETOOTH) és a + (hangerő) a hangszórón kb. 2 másodpercig.*
A hangszóróból felhangzik az értesítési hangjelzés, és csatlakozik az első hangszóróhoz.

* Ez a művelet egy példa az SRS-XV800-hoz. A művelet a modelltől függően változik. A részleteket a hangszóró Súgóútmutató tartalmazza.

3. A beállítás befejezése után indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
4. Tartsa egyidejűleg megérintve a  (BLUETOOTH) és a + (hangerő) az első hangszórón körülbelül 5 másodpercig a Bulicsatlakozás funkció kikapcsolásához.

A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz vagy hangszóró megváltoztatása vagy a Bulicsatlakozás funkció befejezése

Előzőleg állítsa le a zenelejátszást.

Tipp

- A hangszóró megvilágítása az elsőként beállított hangszóró típusától függően eltérhet.
- A Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Amíg a Bulicsatlakozás funkciót használja, a hangszóró nem tud zenét lejátszani az AUDIO IN csatlakozóhoz hangkábelrel csatlakoztatott eszközön.
- Amíg a hangszóró OPTICAL IN, AUDIO IN vagy USB módban van, a „Sony | Music Center” segítségével is beállíthatja a Bulicsatlakozás funkcióhoz. A beállítás befejezése után azonban a hangszóró automatikusan BLUETOOTH módba lép.
- A Bulicsatlakozás funkció deaktiválása nincs hatással a létrejött BLUETOOTH-kapcsolatra, és a hangszóró BLUETOOTH módban marad. A hangszóró OPTICAL IN, AUDIO IN vagy USB módba történő váltásához el kell végezni a megfelelő érintéssel műveletet a hangszórón.
- Ha a Bulicsatlakozás funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.

Kapcsolódó témák


- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800


Külső mikrofon használata

A saját hangját a hangszóróba vezetheti, ha egy normál dugóval (Φ 6,3 mm) ellátott, (kereskedelmi forgalomban kapható) dinamikus mikrofont csatlakoztat.

- 1 A MIC szint gombot vagy a MIC és GUITAR szint gombot MIN állásba forgatva csökkentse a mikrofon hangerőszintjét.

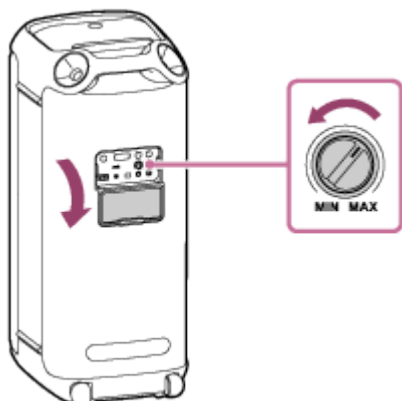

- 2 Csatlakoztasson egy külső mikrofont hangszóró hátlapján lévő MIC1 vagy MIC2/GUITAR csatlakozójához.

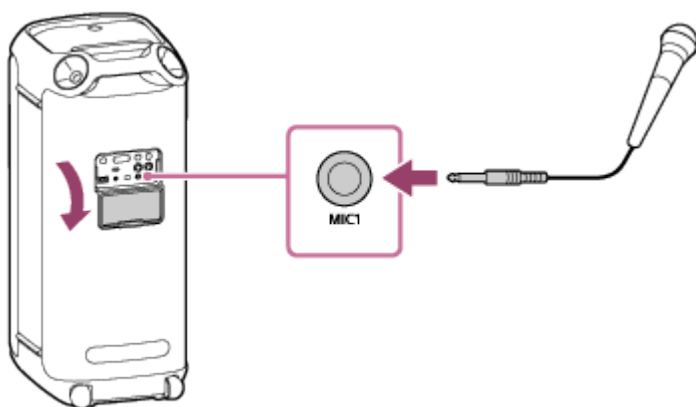

- 3 Szabályozza a hangerőt a MIC szint gomb vagy a MIC és GUITAR szint gomb segítségével.

- 4 Beszéljen vagy énekeljen a csatlakoztatott mikrofonba.

A hangszóró hátlapján lévő gombokkal az alábbi műveleteket is elvégezheti.

Hangnemvezérlés

Megváltoztathatja az énekelt dal hangnemét.

A KEY CONTROL **b** (b-jel) gomb/ **#** (kereszt) gomb megnyomásával alakítsa a hangnemet a hangterjedelméhez.

Mikrofon visszhang

Amikor a mikrofonba énekel, visszhang effektust alkalmazhat a hangjára.

Az ECHO gomb többszöri megnyomásával szabályozza a visszhang effektust.

Megjegyzés

- Ha a Bulicsatlakozás vagy a Sztereó pár funkciót használja, a mikrofonból kapott hangot csak az a hangszóró adja, amelyhez a mikrofon csatlakozik.
- Ha a mikrofont a hangszóró közelébe viszi, akusztikus visszacsatolás léphet fel, és a hangszóró hangerejétől függően aktiválódhat a termékvédelmi funkció, amely automatikusan kikapcsolja a hangszórót. Ha ez megtörténik, várjon egy rövid ideig, majd újra kapcsolja be a hangszórót.
- Ha a hangszóróhoz mikrofont vagy gitárt csatlakoztat, az Automatikus készenléti funkció kikapcsol.
- Ne használja a MIC1 vagy a MIC2/GUITAR csatlakozót olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.

Kapcsolódó témák


- [Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van](#)
- [Akusztikus visszacsatolás lép fel](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Gitár hangjának a hallgatása

Hallgathatja gitárja hangját, ha azt a hangszóró MIC2/GUITAR csatlakozójához (Φ 6,3 mm) csatlakoztatja. Ha a hangszóró MIC1 csatlakozójához (Φ 6,3 mm) egy külső mikrofont csatlakoztat, egyidejűleg gitározhat és énekelhet.

- 1 **A MIC és GUITAR szint gombot MIN állásba forgatva csökkentse a gitár hangerejét.**
- 2 **Csatlakoztassa a gitárt hangszóró hátlapján lévő MIC2/GUITAR csatlakozójához egy (kereskedelmi forgalomban kapható) gitárhoz kialakított hangszerkábel.**

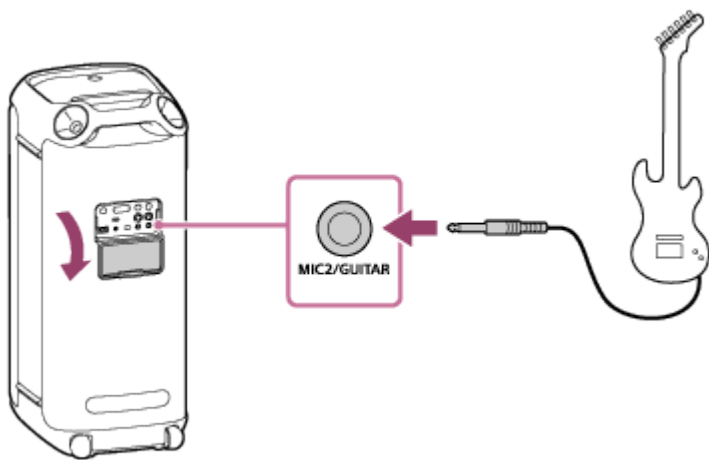

- 3 **Nyomja meg a hangszóró hátlapján lévő GUITAR gombot.**
A GUITAR jelzőfény fehér fénnel világítani kezd.
- 4 **Kezdjen gitározni, és közben szabályozza a gitár hangerőszintjét.**
A hangszóró megszólaltatja a gitár hangját.

A hangszóró gitár üzemmódjának a kikapcsolása

Nyomja meg újra a hangszóró hátlapján lévő GUITAR gombot.

Megjegyzés

- Mielőtt a gitárt lecsatlakoztatja a hangszóróról, a MIC és GUITAR szint gombot a „MIN” jelzés irányába forgatva csökkentse a gitár hangerejét.
- Ha a hangszóróhoz mikrofont vagy gitárt csatlakoztat, az Automatikus készenléti funkció kikapcsol.
- Ne használja az MIC2/GUITAR csatlakozót olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. A mellékelt tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók vagy portok (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem vízálló kialakításúak.

Kapcsolódó témák

- [Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Mire használható a „Sony | Music Center”

A „Sony | Music Center” alkalmazás olyan Sony hangeszközök vezérlésére szolgál, amelyek kompatibilisek a „Sony | Music Center” alkalmazással, okostelefonból, stb.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Műveletek, amelyek elvégezhetők egy „Sony | Music Center” alkalmazást használó hangszórón

- A Bulicsatlakozás funkció beállítása
- A Sztereó pár funkció beállítása, a jobb (jobb oldali) és a bal (bal oldali) hangcsatornák felcserélése
- A hangminőség beállítása és a hangszínszabályozás
- A beépített akkumulátor töltöttségének jelzése
- Tápellátás lehetőség beállítások (STAMINA, Akkumulátorkímélő, Az akkumulátor töltése (hang), Be-/kikapcsolás hangja, Automatikus készenléti, Bluetooth készenléti)
- A funkció be-/kikapcsolása az érintőpanel háttérvilágításának automatikus kikapcsolásához
- Megvilágítás (Megvilágítás) beállítás (a Lighting Mode átváltása)
- A hangforrás váltása a lejátszás céljából a BLUETOOTH csatlakozás útján csatlakoztatott eszköz, az OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz, az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz és az PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB) csatlakoztatott eszköz között
- A TV Sound Booster funkció aktiválása/deaktiválása
- A TV hangjával való szinkronizáció szabályozása
- A Bluetooth-kapcsolat minősége (Prioritás a hangminőség/Prioritás a stabil kapcsolat) átváltása
- Többpontos csatlakozás (2 BLUETOOTH eszközzel való egyidejű csatlakozás) kezelése
- A hangszóró szoftverfrissítésének vagy verziójának a megtekintése
- A BLUETOOTH kapcsolat létrehozása, bontása és hasonló műveletek

stb.

Megjegyzés

- A „Sony | Music Center” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással. A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.

- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)
- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció segítségével\)](#)
- [A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció használata nélkül\)](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)
- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A „Sony | Music Center” telepítése

Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazást okostelefonjába stb. a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldaláról. Apple iOS eszközök esetében a „Sony | Music Center” iOS 11.0 és újabb rendszerű eszközökre telepíthető. A telepítés iOS 10.x vagy korábbi rendszerű eszközökre nem lehetséges.

- 1 Töltse le a „Sony | Music Center” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalairól, és telepítse.



Sony Music Center



- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást.

Megjegyzés

- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással. A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800


Mire használható a „Fiestable”

A „Fiestable” alkalmazás olyan Sony hangeszközök okostelefonból stb. való működtetésére használható, amelyek kompatibilisek a „Fiestable” alkalmazással.

Rendelkezésre álló vezérlőelemek


- DJ Control

Hangeffektusokat (Isolator stb.) alkalmazhat a lejátszás alatt álló zenére.

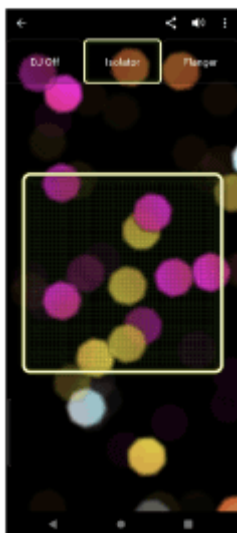


- Illumination

Beállíthatja a megvilágítás funkciót.

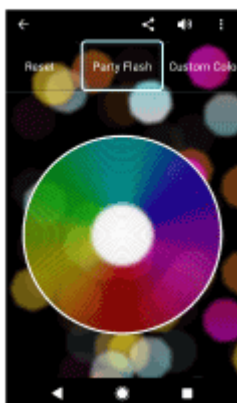

- Motion Control

Az okostelefon megrázásával is végezhet hangműveleteket.

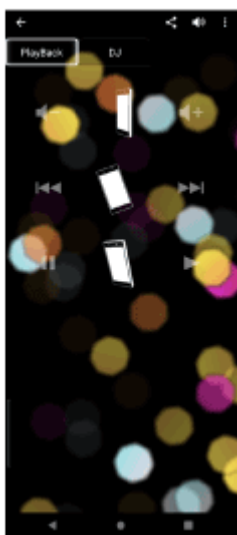

- **Egyéb**

Különböző funkciókat is kihasználhat, például a Karaoke, Voice Control, Party Light, Party Playlist és a Party King funkciókat.

Tipp

- A „Fiestable” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A „Fiestable” telepítése

Telepítse a „Fiestable” alkalmazást okostelefonjába stb. a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldaláról. Apple iOS eszközök esetében a „Fiestable” iOS 11.0 és újabb rendszerű eszközökre telepíthető. A telepítés iOS 10.x vagy korábbi rendszerű eszközökre nem lehetséges.

- 1 Töltse le a „Fiestable” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalairól, és telepítse.



Fiestable 

- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Fiestable” alkalmazást a „Sony | Music Center” képernyőjéről.



Megjegyzés

- Mindig a „Fiestable” legújabb verzióját használja.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Fiestable”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény (narancssárga)

Nem világít	A hangszóró töltése sikeresen befejeződött.
Világít	A hangszóró töltése folyamatban van.
Lassan villog	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje 20% vagy alacsonyabb, és töltést igényel.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan, majd a hangszóró kikapcsol, a beépített akkumulátor lemerült és töltést igényel.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró be van kapcsolva, töltsd a beépített akkumulátort, feltéve, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt tápkábel segítségével. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a hangszóró biztonsági okokból leállítja a beépített újratölthető akkumulátor töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C közé, húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt, és engedje, hogy a hangszóró újratöltsse a beépített akkumulátort.

⏻ (tápellátás) jelzőfény

Nem világít	A hangszóró ki van kapcsolva.
Világít (zöld)	A hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hangszóró ki van kapcsolva. A BLUETOOTH készenléti funkció aktív.

Villog (zöld vagy narancssárga)	- Valahányszor megérinti a hangszóró –/+ (hangerő) gombjait, a jelzőfény egyszer felvillan zöld fénnel. - Ha használja a hangszóró –/+ (hangerő) gombját, és a hangerő a minimális (0) vagy maximális (50) szintre van állítva, a jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel. - Ha a hangszóró ► (lejátszás) és – (hangerő) gombját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Automatikus készenléti funkció ki van kapcsolva, a jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel. - Ha a hangszóró ► (lejátszás) és – (hangerő) gombját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Automatikus készenléti funkció be van kapcsolva, a jelzőfény kétszer felvillan narancssárga fénnel. - Ha a hangszóró ► (lejátszás) és ✖ (BLUETOOTH) gombját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és a „Prioritás a stabil kapcsolat” beállítás ki van választva BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként, a jelzőfény 3-szor felvillan zöld fénnel. - Ha a hangszóró ► (lejátszás) és ✖ (BLUETOOTH) gombját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és a „Prioritás a hangminőség” beállítás ki van választva BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként, a jelzőfény kétszer felvillan zöld fénnel. - A szoftverfrissítési folyamat során a zöld 🔌 (tápellátás) jelzőfény változik (először 5 villanás, majd 4 villanás, egyetlen villanás, végül kialszik*). - Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a jelzőfény 3 zöld felvillanással, és a ✖ (BLUETOOTH) jelzőfény kék villogással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.
Párosan villog (narancssárga)	A rendszer rendellenességet észlel a beltér hőmérsékletében vagy a beépített újratölthető akkumulátorban. Kapcsolja ki a hangszórót, húzza ki a tápkábelt, várjon egy rövid ideig, majd indítsa újra a hangszórót. Részleteket lásd a Töltésre vonatkozó megjegyzések című fejezetben.
Háromszorosan villog (narancssárga)	A rendszer rendellenességet, például érvénytelen érintési műveletet, megszakadt BLUETOOTH kapcsolatot észlelt (az elektromos áramkör hibája). A hangszóró újraindításához kövesse A hangszóró újraindítása című fejezet lépéseit.
Négyszeresen villog (narancssárga)	- A „Sony Music Center” leállította a szoftverfrissítést. - A szoftverfrissítés sikertelen volt.

* A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

✖ (BLUETOOTH) jelzőfény (kék)

Nem világít	Nem jött létre BLUETOOTH kapcsolat a hangszóróval, vagy a hangszórón nincs aktiválva a BLUETOOTH funkció.
Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.

Villog	● A „Sony Music Center” leállította a szoftverfrissítést. ● A szoftverfrissítés sikertelen volt. ● Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a jelzőfény 3 felvillanással, és a  (tápellátás) jelzőfény zöld villogással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.
Párosan villog	A hangszóró párosítási módban van. 
Lassan villog	A hangszóró BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából. 

MEGA BASS jelzőfény (fehér)

Világít	A hangeffektus beállítása MEGA BASS.
Nem világít	A hangeffektus MEGA BASS módtól különböző módba van állítva.

STAMINA jelzőfény (fehér)

Világít	A hangeffektus beállítása STAMINA.
Nem világít	A hangeffektus STAMINA módtól különböző módba van állítva.

GUITAR jelzőfény (fehér)

Világít	A hangszóró gitár üzemmódban van.
Nem világít	A hangszóró nincs gitár üzemmódban.

ECHO jelzőfény (fehér)

Világít	A mikrofon visszhangszintje 1, 2 vagy 3 értékre van állítva.
Nem világít	- A mikrofon visszhang effektusa nincs aktiválva, vagy a hangszóróhoz nincs mikrofon csatlakoztatva. - Ha a mikrofon visszhangszintje 3 értékre van állítva, a hangszóró hátlapján lévő kupak mögött található ECHO gomb megnyomása deaktiválja a mikrofon visszhang effektusát, és kikapcsolja a jelzőfényt.
Villog	Ha a mikrofon visszhangszintje 1 vagy 2 értékre van állítva, a hangszóró hátlapján lévő kupak mögött található ECHO gomb megnyomására a jelzőfény egyszer felvillan.

KEY CONTROL **b** (b-jel) jelzőfény (fehér)

Világít	A hangnemvezérlés szintje b (b-jel) hangjegyekhez –1 és –6 közötti értékre van állítva.
Nem világít	A b (b-jel) hangjegyekhez nincs beállítva a hangnemvezérlés szintje, vagy a hangszóróhoz nincs mikrofon csatlakoztatva.
Villog	- A hangszóró hátlapján lévő kupak mögött található KEY CONTROL b (b-jel) gomb megnyomására a jelzőfény egyszer felvillan. - Ha a hangnemvezérlés szintje a b (b-jel) hangjegyekhez –6 értékre van állítva, a hangszóró hátlapján lévő kupak mögött található KEY CONTROL b (b-jel) gomb megnyomására a jelzőfény 3-szor felvillan.

KEY CONTROL **#** (kereszt) jelzőfény (fehér)

Világít	A hangnemvezérlés szintje # (kereszt) hangjegyekhez +1 és +6 közötti értékre van állítva.
Nem világít	A # (kereszt) hangjegyekhez nincs beállítva a hangnemvezérlés szintje, vagy a hangszóróhoz nincs mikrofon csatlakoztatva.
Villog	- A hangszóró hátlapján lévő kupak mögött található KEY CONTROL # (kereszt) gomb megnyomására a jelzőfény egyszer felvillan. - Ha a hangnemvezérlés szintje a # (kereszt) hangjegyekhez +6 értékre van állítva, a hangszóró hátlapján lévő kupak mögött található KEY CONTROL # (kereszt) gomb megnyomására a jelzőfény 3-szor felvillan.

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Az előtelepített szoftver frissítése

Ha megjelenik a szoftver új verziója, az alábbi módszerek segítségével frissítheti hangszórója előre telepített szoftverét. A szoftver a frissítés által új funkciókkal bővül, amelyekkel gazdagabb élményt nyújt, és használata kényelmesebbé válik.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt tápkábel segítségével.

A szoftverfrissítés nem végezhető el, ha a beépített akkumulátort használja.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.



3 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.



Music Center

4 Koppintson az [SRS-XV800] elemre.

Ha megjelenik a szoftver új verziója, a „Sony | Music Center” képernyőjén megjelenő értesítés hívja fel a figyelmet a frissítés lehetőségére.

5 A frissítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftverfrissítési folyamat során a zöld  (tápellátás) jelzőfény változik (először 5 villanás, majd 4 villanás, egyetlen villanás, végül kialszik).

A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a  (tápellátás) és a  (BLUETOOTH) jelzőfény 3 felvillanással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.

6 Ellenőrizze a hangszóró szoftverének a verzióját.

A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XV800] - [Settings] - [System] elemre. Az „SRS-XV800” alatt megjelenő „XXXXXXX” a szoftver verzióját jelöli.

Tipp

- Ha a szoftverfrissítés sikertelen, kapcsolja ki a hangszórót, majd kapcsolja be újra. A hangszóró visszaáll a hibaállapotból.

Megjegyzés

- Ha a szoftver frissítése sikertelen, töltsse fel a beépített újratölthető akkumulátort, amíg el nem éri a legalább 40%-os töltöttséget.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.
- Fontos információk, például a modell megnevezése, a hangszóró hátsó oldalán találhatók.
- Ha a hangszórót hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból. A hangszóró kábelét mindig a dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza magát a kábelt.

Elhelyezés

- Ne helyezzen idegen tárgyakat a hangszóróegység nyílásaiba.
- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken.
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítóttest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Csukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Forró, például hajszárítóból áramló levegőnek kitett hely
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.
- Ha bőre huzamosabb ideig érintkezésben van a fogantyúval bekapcsolt lámpa mellett, az alacsony hőmérsékletű égési sérülést okozhat. Ha bekapcsolt állapotban kívánja hordozni a hangszórót, kapcsolja ki a fényt (megvilágítás funkció).

Egyéb megjegyzések

- Ne használja és ne hagyja a hangszórót rendkívül meleg vagy hideg (5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli) környezetben. Ha a hangszórót a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, a hangszóró a belső áramkörök védelme érdekében automatikusan leállhat.
- Ha a hangszórót hosszabb ideig használja, a hangszóró hőmérséklete emelkedhet, de ez nem hiba jele.
- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- Ha a hangszóró fénye túl erősnek vagy vakítónak tűnik, növelje a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.
- A működtetéshez helyezze ujjhegyét közvetlenül az érintésérzékelőre.

- Ne használja az érintésérzékelőt nedves kézzel, hogy elkerülje a meghibásodását.
- Töltse fel az akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Töltésre vonatkozó megjegyzések

A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel a beépített akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, az azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető beépített akkumulátor élettartama a használatától, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró rendellenességet észlel a beltér hőmérsékletében vagy a beépített újratölthető akkumulátorban, a  (tápellátás) jelzőfény párosan villogni kezd narancssárga színnel.



Rendellenesség esetén kapcsolja ki a hangszórót, húzza ki a tápkábelt, várjon egy rövid ideig, majd indítsa újra a hangszórót (tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot kb. 10 másodpercig). Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C alá eshet.

- Az akkumulátor felmelegszik töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
- Amíg a hangszóró a mellékelt tápkábel segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva.
Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból a tápkábelt, és csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Vízállóságra vonatkozó megjegyzések

A hangszóró vízállósága

A hangszóró szorosan lezárt kupakkal IPX4 (függőleges irányú elhelyezés)^{*1} illetve IPX2 (vízszintes irányú elhelyezés)^{*2} vízállósági besorolásnak felel meg az IEC60529 „Víz elleni védetség (IP kód)” fejezetében lévő „Fröccsenő víz ellen védett” leírás értelmében^{*3}. A hangszóró azonban nem teljesen vízálló. Ne ejtse a hangszórót a fürdőkádban lévő forró vízbe, és ne használja szándékosan vízben.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz, medencevíz
Nem vonatkozik	a fentiekől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékok, sampont tartalmazó víz, forró forrásvíz, sós víz stb.)

^{*1} IPX4 megfelelés: A hangszóró bármilyen irányból ráfröccsenő víz esetén megtartja működőképességét. Ez azt jelenti, hogy a hangszóróban nem találták víz nyomait egy 10-perces tesztet követően, mely során 10 l/perc sebességgel locsolták vízzel 300 mm – 500 mm távolságból minden irányból.

^{*2} IPX2 megfelelés: A hangszóró 15 fokos szögben megdöntve és függőlegesen ráhulló vízcseppeknek kitéve is megtartja működőképességét. Ez azt jelenti, hogy a hangszóróban nem találták víz nyomait egy 10-perces tesztet követően, mely során a hangszórót a függőlegeshez viszonyított 15 fokos szögben megdöntötték négy különböző irányban, és az egyes ferde szögek esetében 3 mm/perc intenzitású, függőlegesen hulló vízcseppek hatásának tették ki 2,5 percre.

^{*3} A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nem védettek víz ellen. Tűz vagy áramütés kockázatának az elkerülése érdekében ne tegye ki a hangszórót víz vagy folyadékcseppek hatásának, ha valamelyik csatlakozót (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) használja. Ne helyezzen vázát vagy más folyadékkal töltött edényt a hangszóróra.


A hangszóró vízállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett.

Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A vízállóság romlásának a megelőzése

Gondosan tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a hangszóró megfelelő használatát.

- A hangszóró kialakítása nem biztosít védelmet a víz nyomása ellen. A hibás működés megelőzése érdekében ne tegye a hangszórót vízbe vagy közvetlenül a csapból kiömlő víz alá.
- A hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- A kupakot (①) kezelje óvatosan. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában. A hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a kupak nincs teljesen felhelyezve, a hangszóró vízállósága romolhat, és a víz behatolása hibás működéshez vezethet.

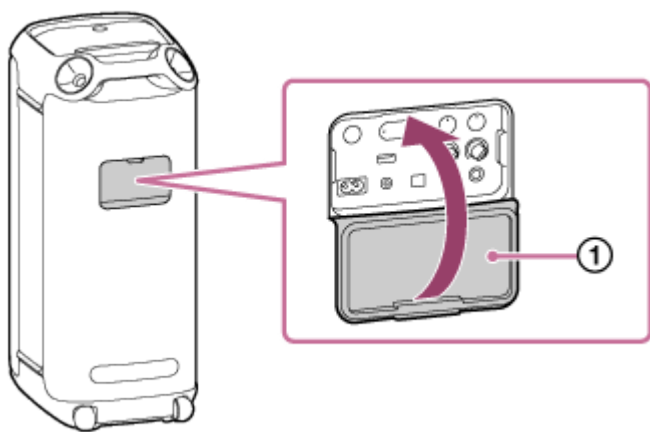

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Gondoskodás a hangszóróról

A hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a felszíne beszennyeződik, tisztítsa le puha, száraz törlőkendővel vagy vízben vagy langyos vízben megnedvesített, alaposan kifacsart törlőkendővel. A szennyeződés típusától függően lehet, hogy nem sikerül eltávolítani.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztítására ne használjon tisztítószert, hígítószert, benzint, szeszt stb., mert az ronthatja a hangszóró víztaszító funkcióját.
- Különösen hideg környezetben használat után mindig törölje le a nedvességet a hangszóróról. Ha nedvesség marad a felületén, a hangszóró megfagyhat és meghibásodhat.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a digitális eszközök, például okostelefonok és számítógépek közötti kommunikációt.

A támogatott BLUETOOTH szabvány verziója és profiljai

A profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeihez szabványosított funkciócsomag. A hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió: BLUETOOTH szabvány, 5,2 verzió

Támogatott BLUETOOTH profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m távolságra lévő hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém vagy fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Az idevágó tartalom védelme

SCMS-T

Adás hatóköre (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia 44,1 kHz)

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a hangszórót és a további BLUETOOTH eszközöket az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.

- Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban, vonaton, repülőn vagy üzemanyagtöltő állomáson
- Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés

- A hálózati környezetétől függően előfordulhat, hogy a magas bitsebességű adatátvitel akadózni fog.
- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késhe a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.
- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- A Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz és hitelesítés szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadózása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH-kapcsolat útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el: <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23/>
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.
- A terméket a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft leányvállalat engedélyével lehetséges.
- Az MPEG Layer-3 audiókódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Kereskedelmi védjegyek

- A Google™, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az LDAC™ név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licenccmegállapodás keretében használják.
- Az Apple, az Apple logó, iPhone, iPod, iPod touch, Mac és macOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Microsoft, a Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

- Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt javító intézkedéseket.
- Töltse fel a hangszórót.
Bizonyos problémákat megoldhat a beépített akkumulátor feltöltésével.
- Indítsa újra a hangszórót.
- Inicializálja a hangszórót.
Ez a művelet alapértékre állítja vissza a beállításokat, például a hangerőt stb., és törli a párosítási információkat.
- Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
- A hangszóróra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalait:
 - Amerikai vásárlók:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Európai vásárlók:
<https://www.sony.eu/support>
 - Kínai vásárlók:
<https://service.sony.com.cn>
 - Más országokban/térségekben élő vásárlók:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró nem tölthető fel

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik a hangszóróhoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C alá eshet.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol

- Lehet, hogy az újratölthető beépített akkumulátor lemerült, vagy gyenge. Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt akkumulátortöltő tápkábel segítségével.
- Lehet, hogy aktiválódott az Automatikus készenléti funkció. Deaktiválja az Automatikus készenléti funkciót.
- Lehet, hogy a mikrofon használata során keletkező akusztikus visszacsatolás aktiválta a termékvédelmi funkciót. Várjon egy rövid ideig, majd újra kapcsolja be a hangszórót.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Automatikus készenléti \(energiatakarékossági\) funkció](#)
- [Akusztikus visszacsatolás lép fel](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Növelje a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz hangerejének a megváltoztatása nem változtatja meg a hangszóró hangerőszintjét (tehát a  (tápellátás) jelzőfény nem villog). Ha a hangszóró hangereje alacsony, állítsa a BLUETOOTH eszköz hangerejét megfelelő szintre, majd szabályozza a hangszóró hangerőszintjét a hangszóró -/+ (hangerő) gombjaival.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik valamilyen hangot.
- Válassza ki a BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN vagy az USB módot a lejátszáshoz használni kívánt hangforrásnak megfelelően.
- Győződjön meg arról, hogy a hangkábel biztonságosan be van dugva az AUDIO IN csatlakozóba az AUDIO IN üzemmódban történő lejátszás során.
- Ha a hangszóró OPTICAL IN módban van, és lejátszás van folyamatban, ügyeljen arra, hogy az optikai digitális kábel megbízhatóan be legyen dugva az OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozóba.
- Ha a hangszóróhoz számítógépet csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a számítógép hangkimeneteként BLUETOOTH eszköz legyen beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.
- Párosítsa újra a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt.
- Mielőtt több hangszórót csatlakoztat BLUETOOTH kapcsolat útján a Sztereó pár vagy Bulicsatlakozás funkcióhoz, frissítse az összes hangszóró előre telepített szoftverét a legfrissebb verzióra.
- Ha az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz monó, lehet, hogy csak a bal hangszóró ad hangot (bal csatorna).
- Ha a hangszórót vízszintesen helyezi el, a hangkimenet automatikusan megváltozik, és a hangot a két felső magassugárzó adja ki.
- Ha a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkcióval van ellátva, kapcsolja ki a funkciót.
- A hangszórót tartsa távol mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN hálózattól stb.
- Helyezze közelebb a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valami akadály van, távolítsa el az útból.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villog, kapcsolja ki a hangszórót, és töltsen fel kellően a beépített akkumulátort.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH-kapcsolat útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

- Ha a Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, bontsa a közöttük lévő kapcsolatot.
- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a BLUETOOTH kapcsolat minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a hangszóró BLUETOOTH kapcsolata minőségeként.
- Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazás legújabb verzióját a csatlakoztatott eszközre. Ha nem tudja használni a „Sony | Music Center” legújabb verzióját, vagy nem tudja csatlakoztatni a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt BLUETOOTH kapcsolat útján, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és telepítse újra.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön használt alkalmazástól függően lehet, hogy a rendszer nem ad ki hangot. Ilyen esetben zárja be az alkalmazást, majd indítsa el újra. Ez segíthet megoldani a problémát.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hang a használat során gyengül

- A hang az alábbi esetekben gyengülhet. Ez nem működési hiba.
 - A beépített akkumulátor lemerülőben van, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, miközben a hangszórót az újratölthető beépített akkumulátor táplálja.
 - A hangszóró környező hőmérséklete magas.
- Ha a hang a használat során gyengül, kövesse az alábbi eljárást.
 1. Kapcsolja ki a hangszórót.
 2. Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró nem ad ki hangot

- Győződjön meg arról, hogy a TV optikai kimenete és a hangszóró OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozója megfelelően csatlakoztatva van.
- Ügyeljen arra, hogy a TV digitális hangkimeneti módszereként a PCM lehetőség van meghatározva. A TV kezeléséről további tudnivalókat a TV-hez mellékelt használati útmutatóban talál.
- Ellenőrizze a TV hangerő-beállítását*. Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a tartalom lejátszását a TV és a hangszóró kombinált hangja biztosítja. A hangerőt a TV-n és a hangszórón egymástól függetlenül szabályozhatja.
* A beállításhoz használja a TV-hez mellékelt távvezérlőt.
- A TV Sound Booster funkció lehetővé teszi a tartalom lejátszását a TV és a hangszóró kombinált hangjával. Ha a TV nem ad ki hangot, olvassa el a hangkimenet beállításaira vonatkozó részt a TV-hez mellékelt használati útmutatóban.
- Ellenőrizze a hangszóró hangerő-beállítását. Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a hangszóró a tartalom lejátszásához csak a basszust és a magas hangokat adja ki. A hangszóró hangerejét a „Sony | Music Center” alkalmazással szabályozhatja a TV hangerejének megfelelően.
- Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a hangszóró elülső részén található 3 hangszórókomponens (3 magassugárzó) ki van kapcsolva a csatlakoztatott TV-készülékkel kombinált hangkimenet optimalizálása érdekében.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A videó és a hang nincs szinkronban; vagy a hang duplán szól

- Ellenőrizze, hogy a TV szoftvere friss.
- Szabályozza be a TV és a hangszóró hangjának a szinkronizációját a „Sony | Music Center” alkalmazásban.
 1. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, stb.
 2. Koppintson az [SRS-XV800] elemre.
 3. Koppintson a [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio] elemre, majd válassza ki az optimális késleltetés időtartamát.
- Olvassa el a TV-készülékhez mellékelt használati útmutatóban, hogy a TV-nek van-e késleltetési funkciója. Ha igen, állítsa a beállítást a megfelelő értékre.
- A hangszóró és a TV elhelyezése hatással lehet a TV Sound Booster funkció hangeffektusaira. Ha a hang duplán hallatszik, helyezze a hangszórót a lehető legközelebb a TV-hez.
- Szabályozza a hangszóró hangerejét a „Sony | Music Center” alkalmazással.
- A hang TV Sound Booster funkció általi késleltetése a TV teljesítményétől függ, nem garantálható, hogy a TV Sound Booster funkció minden TV-vel működni fog.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangerő kicsi

- Ellenőrizze a TV hangerő-beállítását^{*}. Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a tartalom lejátszását a TV és a hangszóró kombinált hangja biztosítja. A hangerőt a TV-n és a hangszórón egymástól függetlenül szabályozhatja.
 - ^{*} A beállításhoz használja a TV-hez mellékelt távvezérlőt.
- Ellenőrizze a hangszóró hangerő-beállítását. Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a hangszóró a tartalom lejátszásához csak a basszust és a magas hangokat adja ki. A hangszóró hangerejét a „Sony | Music Center” alkalmazással szabályozhatja a TV hangerejének megfelelően.
- Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a hangszóró csak a csatlakoztatott TV hangját tudja kiadni. Ha a zenelejátszáshoz nincs TV csatlakoztatva, deaktiválja a TV Sound Booster funkciót.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Sem a Karaoke, sem a DJ Control funkció nem áll rendelkezésre, amíg a TV Sound Booster funkció aktiválva van

- Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a mikrofon/gitár bemenet és a DJ Control funkció ki van kapcsolva. Ezek használatához deaktiválja a TV Sound Booster funkciót.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Az USB eszköz nem észlelhető; a hangforrás lejátszása sikertelen; a hangszóró nem ad ki hangot; a lejátszás nem az első zeneszámmal kezdődik

- Győződjön meg arról, hogy a hangszóró USB módban van.
- Kapcsolja ki a hangszórót, csatlakoztassa le majd vissza az USB eszközt, majd kapcsolja be újra a hangszórót.
- A csatlakoztatott USB eszköz nem kompatibilis a hangszóróval. Nézze meg a kompatibilis eszközökről szóló információkat.
- Ellenőrizze az USB eszközön lévő fájlok formátumát. A hangszóró nem támogat olyan USB eszközöket, amelyek nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerben voltak formázva.*
 - * Noha a hangszóró támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszereket, lehet, hogy egyes USB eszközök nem támogatják ezeket a FAT fájlrendszereket. A részleteket keresse az USB eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban, vagy forduljon a gyártójához.
- A normál lejátszási mód visszaállításához használja a „Sony | Music Center” alkalmazást.
- Ha a csatlakoztatott USB eszköz tárhelye particionált, a hangszóró csak az első partíción tárolt hangfájlokat tudja lejátszani.
- A hangszóró nem képes titkosított vagy jelszóval védett fájlok lejátszására.
- A hangszóró nem képes a DRM (Digital Rights Management) technológiával védett fájlok lejátszására.
- Ha a csatlakoztatott USB eszköz nem működik megfelelően, olvassa el az USB eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás USB eszközhöz](#)
- [Zenehallgatás USB eszközön](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró által kiadott hang zajokat tartalmaz, kihagy vagy torzított

- A csatlakoztatott USB eszköz nem kompatibilis a hangszóróval. Nézze meg a kompatibilis eszközökről szóló információkat.
- Kapcsolja ki a hangszórót, csatlakoztassa le majd vissza az USB eszközt, majd kapcsolja be újra a hangszórót.
- Győződjön meg arról, hogy maga a hangfájl nem tartalmaz zajokat és nem torz. Ha a hangfájl kódolt, zaj keletkezhet. Ilyen esetben törölje a hangfájlt, és kódolja újra a eredeti hangfájlt. Ha a hangszóró által kiadott hangban a lejátszás ugyanazon pontján jelentkeznek zajok vagy torzítások, ez arra utal, hogy magával a fájlal van probléma.
- A hangfájl létrehozásához vagy kódolásához használt bitsűrűség túl alacsony. Növelje a bitsűrűséget, és kódolja újra az eredeti hangfájlt az USB eszközön.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás USB eszközhöz](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A lejátszás indítása túl sokáig tart

Az alábbi esetekben némi időt vehet igénybe, amíg a hangszóró betölti a hangadatokat.

- Az USB eszköz túl sok mappát vagy fájlt tartalmaz.
- Az USB eszköz szerkezete túl bonyolult.
- Az USB eszköz memóriakapacitása túl nagy a hangszórónak.
- Az USB eszköz memóriája töredezett.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel

- Helyezze a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt egymástól 1 m távolságon belülre.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használatához párosítsa azzal a hangszóróval, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.
- Ha a  (BLUETOOTH) jelzőfénye nem villog párosan kék fénnel, tartsa megérintve a hangszóró  (BLUETOOTH) gombját kb. 2 másodpercig. A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a  (BLUETOOTH) jelzőfénye párosan villogni kezd (párosítási mód).
- A hangszóró inicializálása után lehet, hogy az iPhone készülék nem fog tudni csatlakozni a hangszóróhoz. Ez esetben törölje a párosítási információkat az iPhone eszközön, és párosítson újra.
- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszköz be van kapcsolva, és a BLUETOOTH funkció aktív az eszközön.
- Ha a BLUETOOTH eszközön nincs megjelenítve a hangszóró, kapcsolja ki az eszközt, majd kapcsolja be újra. Ez javíthat a helyzeten.
- A TV műszaki adataitól függően lehet, hogy nem jön létre BLUETOOTH-kapcsolat a hangszóró és a TV között, akkor sem, ha a TV el van látva BLUETOOTH funkcióval.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró kimenete akadozik

Amíg „Prioritás a hangminőség” lehetőség van beállítva a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként, a hangszórón a jel vétele változhat a BLUETOOTH eszköz beállítása és a körülmények kombinációjától függően. Ilyen esetben az alábbiak segíthetnek megoldani a problémát.

- A hangszórót helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN hozzáférési pontoktól és hasonló eszközöktől.
- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a BLUETOOTH kapcsolat minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a hangszóró BLUETOOTH kapcsolata minőségeként.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Egy BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz a Sztereó pár funkcióhoz

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a legfrissebb verzióra a Sztereó pár funkció beállítása előtt. A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt 2 hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen egymástól.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, a Sztereó pár funkció beállítása előtt állítsa le a lejátszást.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz

- Ellenőrizze, hogy az eszköze kompatibilis-e a Bulicsatlakozás funkcióval. A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis eszközök nem állnak rendelkezésre a csatlakozáshoz.
- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a legfrissebb verzióra a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt. A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt állítsa le a lejátszást.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz

- A „Sony | Music Center” segítségével beállított csoportok esetében egy új hangszóró hozzáadásához használja a „Sony | Music Center” alkalmazást.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Ha zenelejátszás van folyamatban, a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt állítsa le a lejátszást.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró nem csatlakoztatható egyidejűleg 2 eszközhöz (többpontos csatlakozás)

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.


Kapcsolódó témák

- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A mikrofonból nem jön hang

- A MIC szint gomb vagy a MIC és GUITAR szint gomb forgatásával szabályozza a mikrofon hangerőszintjét.

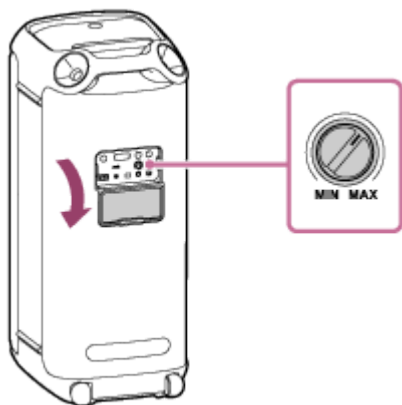

- Ellenőrizze, hogy a mikrofon be van kapcsolva.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Akusztikus visszacsatolás lép fel

- Csökkentse a hangerőt.
- Vigye távolabbra a mikrofont a hangszórótól, vagy változtassa meg a mikrofon irányát.

Megjegyzés

- Ha a mikrofont a hangszóró közelébe viszi, akusztikus visszacsatolás léphet fel, és a hangszóró hangerejétől függően aktiválódhat a termékvédelmi funkció, amely automatikusan kikapcsolja a hangszórót. Ha ez megtörténik, várjon egy rövid ideig, majd újra kapcsolja be a hangszórót.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró újraindítása

Az alábbihoz hasonló esetben a hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot megközelítőleg 10 másodpercig.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

A hangszóró az újraindítási folyamat során kikapcsol, majd a folyamat befejezése után újra bekapcsol.



Megjegyzés


- A hangszóró újraindítása nem törli a párosítási információkat. A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban. Ha a hangszórót egy új eszközzel párosítja, kapcsolja ki, majd újra be a hangszórót, ezután indítsa újra a hangszórót.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró az újraindítása után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a alapértelmezett beállításai.

Bekapcsolt hangszóróval tartsa egyidejűleg megérintve a hangszóró ►|| (lejátszás) és MEGA BASS gombját, amíg a hangszóró ki nem kapcsol (5 másodpercig vagy tovább).

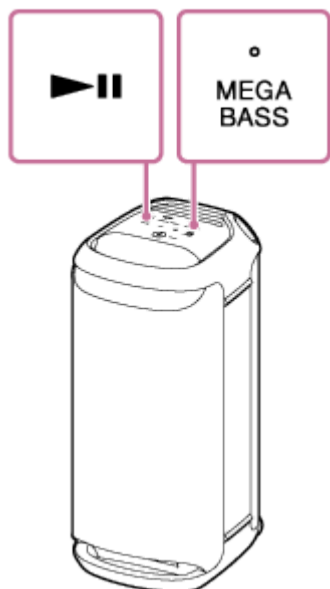

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XV800

Műszaki adatok

Hangszóró

Hangszórórendszer

2-utas, bass reflex

Hangszóró egység

Mélyszugárzó egység: Kb. 170 mm × 170 mm (2)

Magassugárzó egység: Kb. 60 mm átm. (3), elülső

Magassugárzó egység: Kb. 40 mm átm. (2), hátsó

Általános

Bemenetek

- A típusú USB-port: Támogatott USB-eszköz (háttértár típus)
- AUDIO IN csatlakozó (Φ 3,5 mm)
- OPTICAL IN csatlakozó (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- MIC1 csatlakozó (Φ 6,3 mm)
Érzékenység 1 mV, impedancia 10 kΩ
- MIC2/GUITAR csatlakozó (Φ 6,3 mm)
Érzékenység 1 mV, impedancia 10 kΩ (kikapcsolt gitár módban)
Érzékenység 200 mV, impedancia 500 kΩ (bekapcsolt gitár módban)

DC OUT

A típusú USB-port (a csatlakoztatott eszköz akkumulátorának a töltésére) (5 V= /MAX. 1,5 A)

Tápellátás

- Észak-amerikai vásárlók: 120 V~, 60 Hz, vagy a beépített lítium-ion akkumulátorral
- Más országokban/térségekben élő vásárlók: 120 V - 240 V~, 50/60 Hz, vagy a beépített lítium-ion akkumulátorral

Energiafelvétel

Kb. 77 W

Készletlét energiafelvétel

Ha a BLUETOOTH készletlét mód be van kapcsolva: Kb. 2 W

Ha a BLUETOOTH készletlét mód ki van kapcsolva: Kb. 0,5 W

Üzemhőmérsékletek

5 °C – 35 °C

Az akkumulátortöltés hőmérsékletei

5 °C – 35 °C

Méreték (a kiemelkedő részeket és kezelőelemeket is beleszámítva)

Kb. 317 mm × 720 mm × 375 mm (sz/ma/mé)

Tömeg (akkumulátorral együtt)

Kb. 18,5 kg

Tipp

- A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő és a beépített akkumulátor üzemideje, ha hangot egy BLUETOOTH eszköz játssza le, lásd [A hangszóró feltöltése](#) című fejezetet.

Kompatibilis iPhone/iPod modellek

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generáció), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generáció), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7. generáció) (2022. novemberi adatok szerint)

5-047-068-31(2) Copyright 2023 Sony Corporation