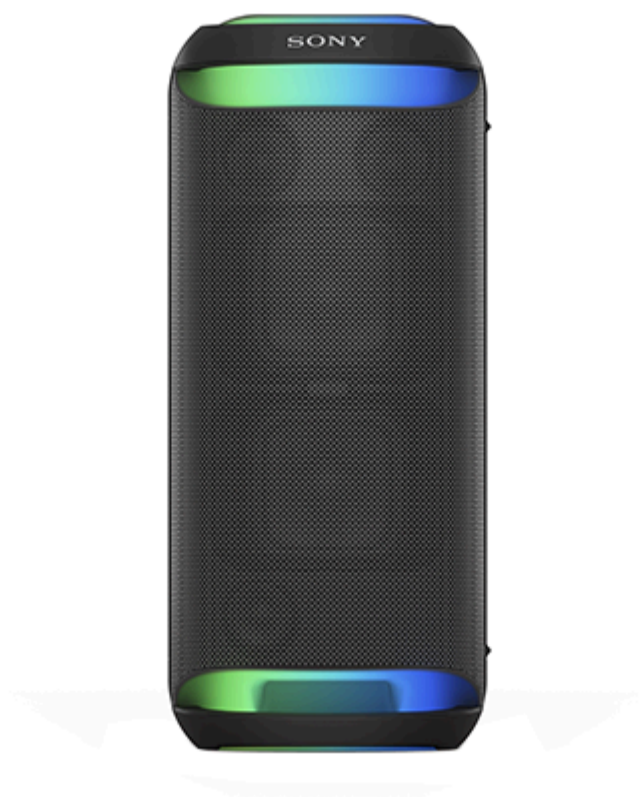


Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Model: YY7854E

Poniżej objaśniamy, jak używać tego głośnika. Wybierz temat z paska nawigacji.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Używaj najnowszych wersji oprogramowania zainstalowanego fabrycznie na głośniku i w aplikacji „Sony | Music Center”.

Kroki wstępne[Części i elementy sterujące](#)[Przenoszenie/ustawianie głośnika](#)**Źródło zasilania/ladowanie**

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Korzystanie z funkcji trybu gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)

Funkcja oświetlenia

└ [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)

Wykonywanie połączeń

Telewizor

└ [Podłączanie głośnika do telewizora](#)

Urządzenie USB

└ [Łączenie z urządzeniem USB](#)

Urządzenie BLUETOOTH

- └ [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- └ [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Połączenie wielopunktowe

└ [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Słuchanie dźwięku z telewizora

[Słuchanie dźwięku z telewizora \(z użyciem funkcji TV Sound Booster\)](#)

[Słuchanie dźwięku z telewizora \(bez użycia funkcji TV Sound Booster\)](#)

Słuchanie muzyki

Urządzenie USB

└ [Słuchanie muzyki z urządzenia USB](#)

Urządzenie BLUETOOTH

- └ [Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH](#)
- └ [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- └ [Obsługiwane kodeki](#)
- └ [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- └ [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

[Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp. przez połączenie przewodowe](#)

[Zmienianie efektów dźwiękowych](#)

Funkcja Parowanie stereo

└ [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Parowanie stereo\)](#)

Funkcja Połączenie głośników

[Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników \(funkcja Połączenie głośników\)](#)

Funkcje dodatkowe

[Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego](#)

[Słuchanie dźwięku z gitary](#)

Korzystanie z aplikacji „Sony | Music Center”

[Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

[Instalacja aplikacji „Sony | Music Center”](#)

Korzystanie z aplikacji „Fiestable”

[Co możesz zrobić z aplikacją „Fiestable”](#)

[Instalacja aplikacji „Fiestable”](#)

Informacje

[Informacje dotyczące wskaźników](#)

[Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania](#)

Uwagi dotyczące użytkowania

[Środki ostrożności](#)

[Uwagi na temat ładowania](#)

[Uwagi na temat właściwości wodoodpornych](#)

[Jak dbać o głośnik](#)

[Informacje dotyczące technologii bezprzewodowej BLUETOOTH](#)

[Licencje](#)

[Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?](#)

Zasilanie

[Nie można naładować głośnika](#)

[Nie można włączyć głośnika lub głośnik nagle się wyłącza](#)

Dźwięk

[Brak dźwięku/Dźwięk tylko z jednego głośnika/Cichy dźwięk/Zniekształcony dźwięk/Buczenie lub szumy w głośniku](#)

[Dźwięk cichnie podczas użytkowania](#)

TV Sound Booster

- [Nie słychać dźwięku z głośnika](#)
- [Obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane lub dźwięk jest duplikowany](#)
- [Poziom głośności jest niski](#)
- [Funkcja Karaoke i funkcja DJ Control nie są dostępne, kiedy włączona jest funkcja TV Sound Booster](#)

Urządzenie USB

- [Nie wykryto urządzenia USB; odtwarzanie ze źródła audio nie działa; głośnik nie emituje dźwięku; odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego utworu](#)
- [Dźwięk z głośnika zawiera szumy, przeskakuje lub jest zniekształcony](#)
- [Trzeba długo czekać na rozpoczęcie odtwarzania](#)

Urządzenie BLUETOOTH

- [Nie można sparować głośnika z urządzeniem BLUETOOTH](#)
- [Dźwięk z głośnika jest zakłócany](#)
- [Nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem dla funkcji Parowanie stereo](#)
- [Nie można się połączyć z głośnikiem dla funkcji Połączenie głośników](#)
- [Nie można dodać głośnika dla funkcji Połączenie głośników](#)
- [Nie można połączyć głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Mikrofon

- [Brak dźwięku z mikrofonu](#)
- [Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne](#)

Reset


- [Restartowanie głośnika](#)
- [Inicjalizacja głośnika](#)


Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Części i elementy sterujące

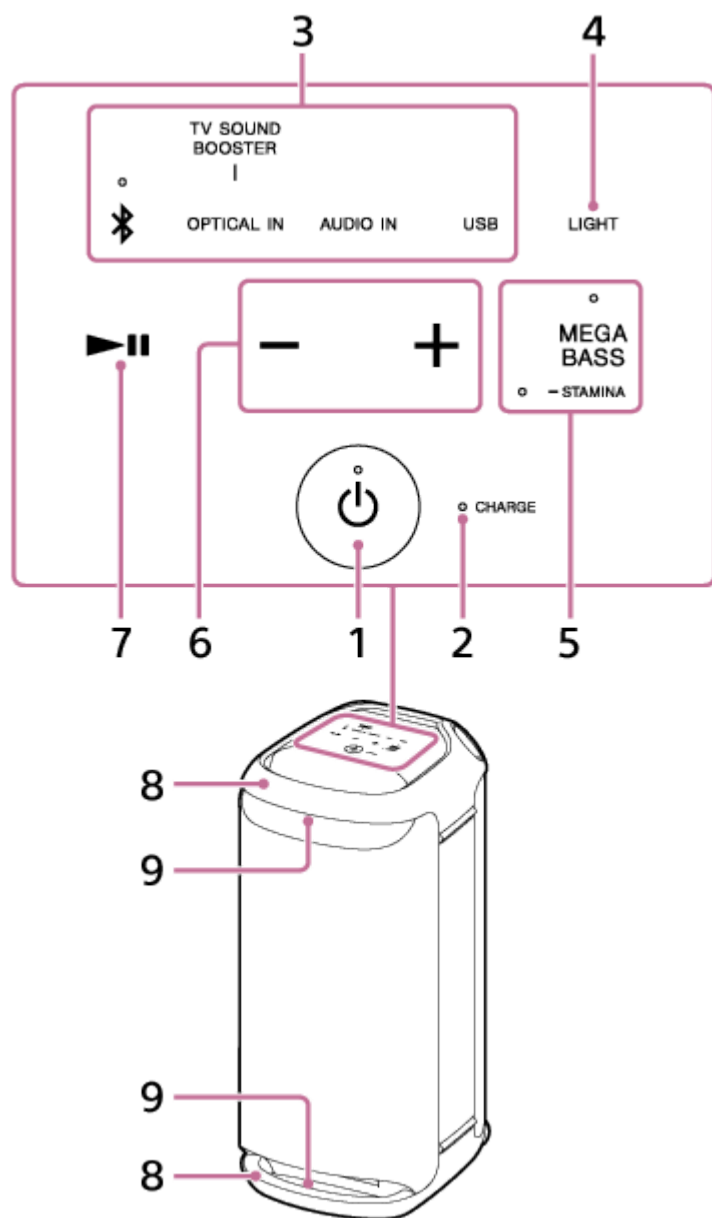

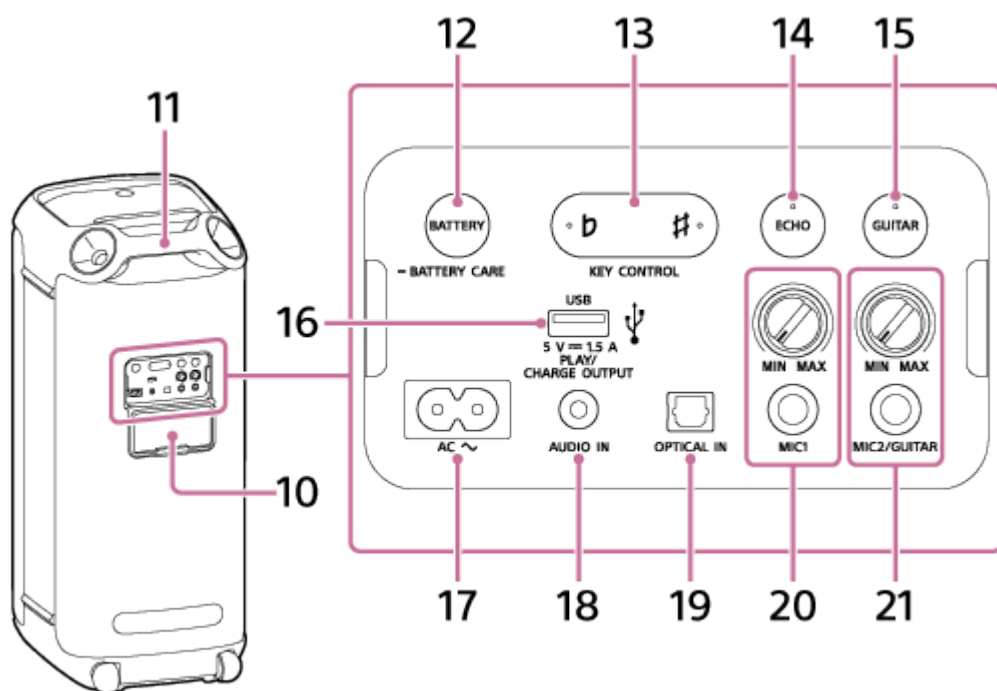

1. Przycisk (zasilanie) ze wskaźnikiem
2. Wskaźnik CHARGE
3. Bezpośrednie przyciski funkcyjne
 - (BLUETOOTH) ze wskaźnikiem
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
4. LIGHT
5. MEGA BASS ze wskaźnikiem/ STAMINA ze wskaźnikiem
6. -/+ (głośność)
7. (odtwarzanie)*
8. Uchwyty
9. Oświetlenie
10. Nakładka
11. Tylny uchwyt
12. Przycisk BATTERY/przycisk BATTERY CARE
13. Przyciski KEY CONTROL: przycisk (obniżenie) ze wskaźnikiem/przycisk (podwyższenie) ze wskaźnikiem
14. Przycisk ECHO ze wskaźnikiem
15. Przycisk GUITAR ze wskaźnikiem

16. Port PLAY/CHARGE OUTPUT (tylko wyjście zasilania prądem stałym) (USB)

17. Gniazdo wejścia AC

18. Gniazdo AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

19. Złącze OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio)

20. Pokrętko poziomu MIC (MIN/MAX)
Gniazdo MIC1 (Φ 6,3 mm)

21. Pokrętko poziomu MIC i GUITAR (MIN/MAX)
Gniazdo MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)

- * Po dotknięciu i przytrzymaniu ► (odtwarzanie) na głośniku przez około 5 sekund głośnik zacznie odtwarzać muzykę zapisaną do celów demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij ► (odtwarzanie) na głośniku jeszcze raz.

Uwaga

- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładkę.

Powiązany temat

- [Informacje dotyczące wskaźników](#)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800


Przenoszenie/ustawianie głośnika

Przenoszenie głośnika

Przed przenoszeniem głośnika odłącz wszystkie przewody podłączone do głośnika.

Głośnik posiada kółka, na których można go łatwo przesuwac.

Chwyć jedną ręką środkową część tylnego uchwytu, który znajduje się po tej samej stronie, co kółka głośnika, i ciągnij głośnik w taki sposób, aby jechał na kółkach.

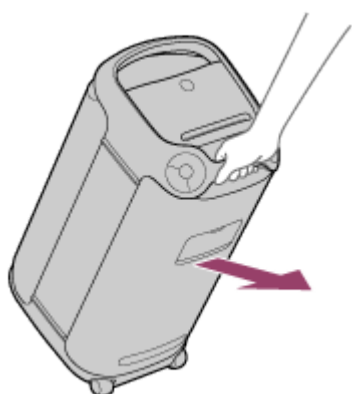

Kółek można używać tylko na płaskich powierzchniach.


Na nierównych powierzchniach głośnik powinny podnieść dwie osoby, trzymając za uchwyty na głośniku. Prawidłowe ułożenie rąk podczas przenoszenia głośnika jest konieczne, aby uniknąć urazów i/lub zniszczenia mienia.

Uwaga

- Aby nie dopuścić do odniesienia obrażeń i/lub uszkodzenia mienia, umieść ręce na głośniku w odpowiedni sposób, aby go stabilnie trzymać lub przenosić.
- Zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia głośnika na pochyłym terenie.
- Nie przenosić głośnika, jeśli ktoś na nim siedzi, leży na nim torba itp.
- Podczas przenoszenia głośnika nie dopuszczać w pobliże dzieci ani niemowląt.
- Jeśli przy włączonym oświetleniu skóra będzie miała kontakt z uchwytem przez dłuższy czas, istnieje ryzyko oparzenia niskotemperaturowego. Aby przenieść głośnik, kiedy jest włączony, wyłącz oświetlenie (funkcja oświetlenia).

Umieszczanie głośnika w pozycji poziomej

Głośnik można również postawić w pozycji poziomej. (Należy koniecznie położyć go gumowymi podkładkami skierowanymi do dołu.)

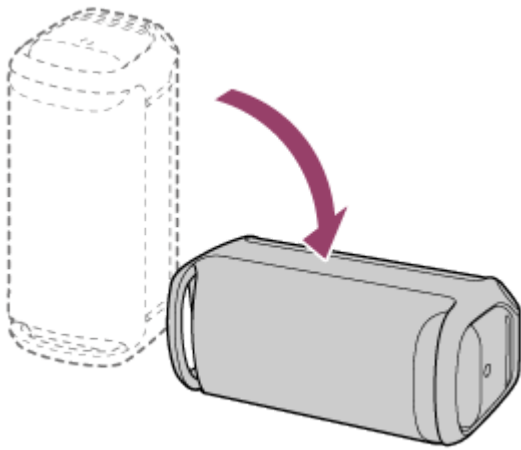

Uwaga

- Właściwości wodoodporne głośnika przy ustawieniu w pozycji pionowej (IPX4) nie są takie same, jak przy ustawieniu w pozycji poziomej (IPX2). Szczegóły - patrz [Uwagi na temat właściwości wodoodpornych](#).
- Umieszczenie głośnika w pozycji poziomej automatycznie zmienia wysyłanie sygnału audio i sygnał audio jest wysyłany z dwóch górnych głośników wysokotonowych.

Powiązany temat

- [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Ładowanie głośnika

Głośnik może pracować zasilany z gniazda zasilania, po podłączeniu załączonego przewodu zasilania, lub z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego.

Używając głośnika po raz pierwszy, przed włączeniem głośnika należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.


Jeśli wbudowany akumulator został wcześniej naładowany, można używać głośnika na samym akumulatorze.

Wskazówka

- Dla ładowania wbudowanego akumulatora głośnika oprócz normalnego trybu ładowania dostępna jest opcja trybu Konserwacja akumulatora. Tryb Konserwacja akumulatora ogranicza maksymalne ładowanie do około 90% pojemności i wydłuża żywotność akumulatora. Czas odtwarzania dostępny w trybie Konserwacja akumulatora jest krótszy niż czas dostępny przy ładowaniu wbudowanego akumulatora w normalnym trybie ładowania. W chwili zakupu głośnik nie jest ustawiony w trybie Konserwacji akumulatora.
- Kiedy głośnik jest włączony, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BATTERY/przycisku  BATTERY CARE pod nakładką z tyłu głośnika przez około 2 sekundy spowoduje ustawienie głośnika w trybie Konserwacja akumulatora i z głośnika zostanie wyemitowana wskazówka głosowa (Battery Care mode, ON (tryb Konserwacja akumulatora, włączony)). Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BATTERY/przycisku  BATTERY CARE przez około 2 sekundy spowoduje wyjście głośnika z trybu Konserwacja akumulatora i z głośnika zostanie wyemitowana wskazówka głosowa (Battery Care mode, OFF (tryb Konserwacja akumulatora, wyłączony)).
- Możesz również włączać/wyłączać tryb Konserwacja akumulatora głośnika za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

1 Podłącz głośnik do gniazda zasilania, aby go naładować.

Podłącz gniazdo wejściowe AC na głośniku do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilania.

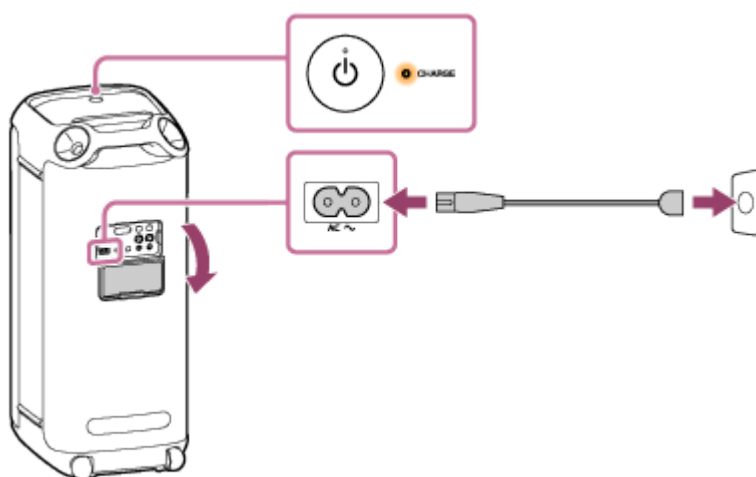

Rozpocznie się ładowanie akumulatora i wskaźnik CHARGE zaświeci się na pomarańczowo. Ładowanie zostanie ukończone po około 3 godzinach*, a wskaźnik zgaśnie.

* Czas wymagany do naładowania rozładowanego wbudowanego akumulatora do pełna, gdy głośnik jest wyłączony.

Po odłączeniu przewodu zasilania od głośnika po zakończeniu ładowania akumulatora należy koniecznie dobrze założyć nakładkę.

Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.

Sprawdzanie stanu naładowania

Jeśli wbudowany akumulator jest naładowany do pełna, gdy głośnik jest podłączony do gniazda zasilania, wskaźnik CHARGE zapala się na pomarańczowo i gaśnie po około 1 minucie.

Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora

Po naciśnięciu przycisku BATTERY pod nakładką z tyłu głośnika, gdy głośnik jest włączony, głośnik wyemituje poniższe wskazówki głosowe, w zależności od pozostałej mocy wbudowanego akumulatora.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Akumulator naładowany do pełna)

81% - 90% (tryb Konserwacja akumulatora): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Tryb Konserwacji akumulatora, naładowany do pełna, Akumulator około 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Akumulator około 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Akumulator około 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Akumulator około 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Niska moc akumulatora)

Wskazówka

- Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” możesz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe związane z pozostałą mocą akumulatora, które usłyszysz po włączeniu głośnika.

Żywotność wbudowanego akumulatora (kiedy głośnik nie znajduje się w trybie Konserwacja akumulatora i nawiązane jest połączenie BLUETOOTH)

- Ok. 25 godzin
 - Poziom głośności: 14
 - Dźwięk: MEGA BASS wł.
 - Oświetlenie: wył.
- Ok. 15 godzin (ustawienie domyślne)
 - Poziom głośności: 14
 - Dźwięk: MEGA BASS wł.
 - Oświetlenie: wł.
- Ok. 5 godzin
 - Poziom głośności: 50 (MAKS.)
 - Dźwięk: MEGA BASS wł.
 - Oświetlenie: wył.
- Ok. 3,5 godziny
 - Poziom głośności: 50 (MAKS.)
 - Dźwięk: MEGA BASS wł.
 - Oświetlenie: wł.

Czas wymagany do naładowania wbudowanego akumulatora (kiedy tryb Konserwacja akumulatora nie jest włączony)

- Ok. 3 godziny*
10 minut ładowania daje około 3 godziny odtwarzania muzyki.

- Poziom głośności: 14
- Dźwięk: MEGA BASS wł.
- Oświetlenie: wył.

* Czas wymagany do pełnego naładowania (100%) rozładowanego akumulatora, kiedy głośnik jest wyłączony.

Podana powyżej żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu naszego określonego źródła muzyki. Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania

Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low Battery” (Niska moc akumulatora) oraz gdy wskaźnik CHARGE powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W tym stanie głośnik nie może podawać zasilania do innych urządzeń i może się automatycznie wyłączyć.

Kiedy pozostała moc akumulatora zmniejszy się do takiego poziomu, że głośnika nie można włączyć, usłyszysz wskazówkę głosową (Battery is empty. (Akumulator jest rozładowany.)) i głośnik automatycznie się wyłączy. W takim przypadku należy naładować głośnik.

Jeśli wskaźnik CHARGE miga 3 razy na pomarańczowo, a następnie głośnik się wyłącza, gdy jest włączony, wbudowany akumulator jest rozładowany i należy go naładować.

Uwaga

- Kiedy używasz głośnika z dużą głośnością, wbudowany akumulator może się rozładować, nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazda zasilania. Jeśli chcesz używać głośnika podczas ładowania, zmniejsz jego głośność. Jeśli nie, wyłącz głośnik i naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania, maksymalna moc wyjściowa będzie mniejsza.
- Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub bardzo wysoka, głośnik przestanie ładować wbudowany akumulator ze względów bezpieczeństwa. Ładowanie może również zostać przerwane, jeśli będzie trwało zbyt długo. W takim przypadku należy zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę do temperatury roboczej wynoszącej między 5°C a 35°C, odłączyć i jeszcze raz podłączyć załączony przewód zasilania i ponownie pozwolić głośnikowi naładować wbudowany akumulator.
- Nie ładuj wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.
- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do odpowiedniego poziomu co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

Powiązany temat


- [Włączanie zasilania](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Włączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk (zasilanie).

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na zielono i wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie powoli migać na niebiesko.

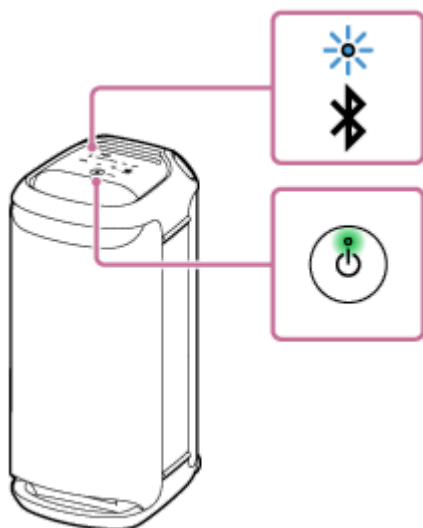

Kiedy głośnik nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik  (BLUETOOTH) będzie podwójnie migać na niebiesko.



Uwaga

- Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low Battery” (Niska moc akumulatora) oraz gdy wskaźnik CHARGE powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W tym stanie głośnik nie może podawać zasilania do innych urządzeń i może się automatycznie wyłączyć.
- Kiedy pozostała moc akumulatora zmniejszy się do takiego poziomu, że głośnika nie można włączyć, usłyszysz wskazówkę głosową (Battery is empty. (Akumulator jest rozładowany.)) i głośnik automatycznie się wyłączy. W takim przypadku należy naładować głośnik.
- Jeśli wskaźnik CHARGE miga 3 razy na pomarańczowo, a następnie głośnik się wyłącza, gdy jest włączony, wbudowany akumulator jest rozładowany i należy go naładować.


Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)

Wyłączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk (zasilanie).

Wskaźnik  (zasilanie) i wskaźnik  (BLUETOOTH) zgasną.

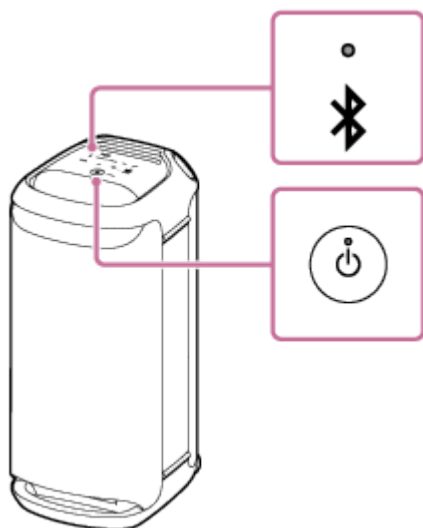

Wskazówka

- Kiedy głośnik jest podłączony do gniazda zasilania przy użyciu załączonego przewodu zasilania i funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona, wyłączenie głośnika spowoduje zaświecenie się wskaźnika  (zasilanie) na pomarańczowo, co oznacza, że funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona*.

* W momencie zakupu funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.

Powiązany temat

- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)
- [Korzystanie z funkcji trybu gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Korzystanie z funkcji trybu gotowości BLUETOOTH (automatyczne włączanie)

Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona, głośnik włącza się automatycznie w momencie użycia urządzenia BLUETOOTH i rozpoczyna połączenie BLUETOOTH.

Przed użyciem głośnika należy pamiętać, że:

- Funkcja trybu gotowości BLUETOOTH włącza się tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilania. Kiedy głośnik jest zasilany tylko z wbudowanego akumulatora, funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.
- Najpierw sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH. Kiedy na głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji dotyczących parowania, na przykład gdy głośnik jest używany pierwszy raz po zakupie, funkcja gotowości BLUETOOTH głośnika nie jest włączona.

1 Włącz głośnik.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na zielono.



2 Dotknij [Music Center] na smartfonie itp., aby uruchomić aplikację.



Music Center

3 Dotknij [SRS-XV800].



4 Dotknij [Settings].



5 Dotknij [Power Option].

6 Dotknij pole wyboru dla [Bluetooth Standby], aby zaznaczyć to pole wyboru.

Zaznaczone pole wyboru oznacza, że funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona.

7 Wróć do górnego ekranu dla głośnika (ekran w kroku 4).

Zmiana ustawień zostanie zastosowana.

Aby wyłączyć funkcję trybu gotowości BLUETOOTH

W kroku 6 powyżej dotknij pole wyboru dla [Bluetooth Standby], aby odznaczyć to pole wyboru. Powrót do górnego ekranu dla wybranego głośnika (ekran w kroku 4) powoduje wyłączenie funkcji trybu gotowości BLUETOOTH.

Wskazówka

- Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest aktywna, wskaźnik  (zasilanie) świeci się na pomarańczowo, gdy głośnik jest wyłączony. (Pod warunkiem, że głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilania.)

Powiązany temat


- Ładowanie głośnika
- Włączanie zasilania
- Informacje dotyczące wskaźników

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone

Możesz naładować urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, podłączając je do głośnika przez USB. Nawet jeśli głośnik nie jest podłączony do gniazda zasilania, jego wbudowany akumulator może dostarczać zasilanie do urządzenia USB.

- 1 Podłącz urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) za pomocą kabla USB (dostępnego w sprzedaży).**

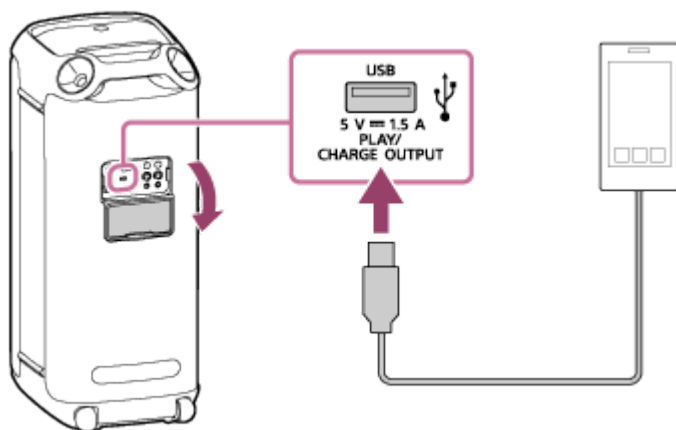

- 2 Włącz głośnik.**

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na zielono i głośnik rozpocznie zasilanie podłączonego urządzenia USB w celu naładowania akumulatora.

Uwaga

- Kiedy głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona.
- Wyłączenie głośnika przerywa zasilanie podłączonego urządzenia USB.
- Kiedy wskaźnik CHARGE powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W tym stanie głośnik nie może podawać zasilania do innych urządzeń i może się automatycznie wyłączyć.
- Nie ładuj wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.
- Po odłączeniu kabla USB od głośnika po zakończeniu ładowania akumulatora należy koniecznie dobrze założyć nakładkę. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Funkcja automatycznego wyłączania zasilania (oszczędzanie energii)

W poniższych przypadkach głośnik automatycznie się wyłączy po 15 minutach, aby oszczędzać moc wbudowanego akumulatora.

W momencie zakupu funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest ustawiony na włączony.

Wyłączenie tej funkcji zwiększy zużycie energii, ponieważ produkt nie będzie wyłączać się automatycznie, gdy nie jest w użytku.

Kiedy głośnik jest w trybie BLUETOOTH

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Podłączone urządzenie BLUETOOTH nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używane.

Kiedy głośnik jest w trybie AUDIO IN

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Na urządzeniu audio podłączonym do gniazda AUDIO IN nie jest odtwarzana żadna muzyka (dźwięk) lub głośność muzyki (dźwięku) odtwarzanej z urządzenia audio podłączonego do gniazda AUDIO IN jest bardzo niska.

Kiedy głośnik jest w trybie USB

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Na urządzeniu USB podłączonym do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) nie jest odtwarzana muzyka (dźwięk).

Kiedy głośnik jest w trybie OPTICAL IN

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Urządzenie podłączone do złącza OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio) jest wyłączone.

Wskazówka

- Funkcję automatycznego wyłączania zasilania można włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

Uwaga

- Jeśli do głośnika jest podłączony mikrofon lub gitara, funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona.
- Kiedy głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona.

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego wyłączania zasilania

- 1 **Włącz głośnik.**
- 2 **Dotknij i przytrzymaj jednocześnie ►|| (odtwarzanie) i – (głośność) na głośniku przez około 5 sekund.**
 - Kiedy funkcja automatycznego wyłączania zasilania zostanie wyłączona, wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy na pomarańczowo.

- Kiedy funkcja automatycznego wyłączania zasilania zostanie włączona, wskaźnik  (zasilanie) zamiga dwa razy na pomarańczowo.

Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika (funkcja oświetlenia)

Głośnik włącza oświetlenie razem z muzyką, aby ożywić atmosferę. W chwili zakupu głośnika funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną.

1 Włącz głośnik.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na zielono.
Głośnik się zaświeci.



Aby włączyć (zaświecić)/wyłączyć (zgasić) funkcję oświetlenia

Dotknij LIGHT na głośniku, aby włączyć/wyłączyć funkcję oświetlenia.



- Używając funkcji „Illumination” w aplikacji „Sony | Music Center”, możesz włączać/wyłączać funkcję oświetlenia lub wybierać różne tryby oświetlenia.
- Przy użyciu funkcji „Illumination” w aplikacji „Fiestable” możesz również zmienić kolor oświetlenia głośnika.

Uwaga

- Jeśli oświetlenie głośnika jest zbyt jasne lub oślepiające, zwiększ oświetlenie pomieszczenia lub wyłącz funkcję oświetlenia.


Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Fiestable”](#)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Podłączanie głośnika do telewizora

- 1 Umieść głośnik w pozycji pionowej, a następnie połącz wyjściowe złącze optyczne na telewizorze i złącze **OPTICAL IN** (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio) na głośniku za pomocą załączonego optycznego kabla cyfrowego.

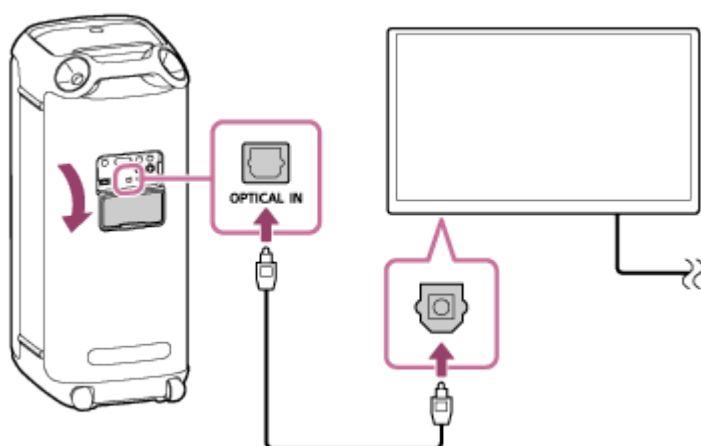


Uwaga

- Sprawdź kształt wtyków () optycznego kabla cyfrowego i włóż je do odpowiedniego złącza i gniazda.
- Nie używaj złącza **OPTICAL IN** w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (**AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR**) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

- 2 Włącz telewizor.
- 3 Zmień ustawienia dla wysyłania sygnału audio na telewizorze.

Wybierz PCM jako metodę wysyłania cyfrowego sygnału audio na telewizorze.

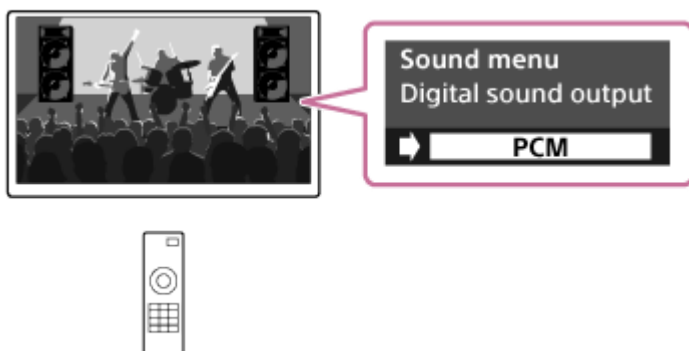

- 4 Dotknij **OPTICAL IN** na głośniku.

Wskazówka

- Instrukcje dotyczące obsługi telewizora znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

- Jeśli na telewizorze będzie wybrana metoda wysyłania cyfrowego sygnału audio inna niż PCM, sygnał audio programów telewizyjnych, takich jak filmy czy transmisje sportowe, może nie być wysyłany prawidłowo.

Powiązany temat

- [Słuchanie dźwięku z telewizora \(z użyciem funkcji TV Sound Booster\)](#)
- [Słuchanie dźwięku z telewizora \(bez użycia funkcji TV Sound Booster\)](#)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Łączenie z urządzeniem USB

Zgodne urządzenia USB

- Urządzenia USB zgodne z klasą pamięci masowej USB
- Urządzenia USB sformatowane przy użyciu systemu plików FAT (poza exFAT)

Niektóre urządzenia USB mogą nie działać z tym głośnikiem, nawet jeśli urządzenia te spełniają powyższe warunki. Nie można korzystać z telefonów iPhone podłączonych przez połączenie USB.

Uwaga

- Kiedy konieczne jest podłączenie przewodu USB, należy użyć przewodu USB dołączonego do urządzenia USB. Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem USB.
- Nie podłączaj urządzenia USB do głośnika za pomocą koncentratora USB.
- Po podłączeniu urządzenia USB głośnik odczytuje wszystkie pliki zapisane na urządzeniu USB. Jeżeli na urządzeniu USB jest dużo folderów lub plików, może upłynąć dużo czasu do zakończenia odczytywania urządzenia USB.
- Po podłączeniu niektórych urządzeń USB może występować opóźnienie w wykonaniu operacji przez głośnik.
- Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/zapisującymi. Jeżeli pliki audio na urządzeniu USB były oryginalnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego programu, mogą one wytwarzać szumy lub zakłócany dźwięk lub mogą w ogóle nie zostać odtworzone.
- Ten głośnik może nie obsługiwać wszystkich funkcji dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
- Nie używaj portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

1 Podłącz urządzenie USB do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

2 Dotknij USB na głośniku.

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia USB](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.

Aby sparować się z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Przed użyciem głośnika wykonaj poniższe czynności:

- Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilania. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika, zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika lub zatrzymaj odtwarzanie muzyki.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnością głośnika, kiedy rozpocznie się odtwarzanie muzyki po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH między urządzeniami BLUETOOTH a głośnikiem.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do urządzenia BLUETOOTH, aby móc z nich korzystać.

1 Włącz głośnik.



2 Dotknij (BLUETOOTH) na głośniku.

3 Sprawdź stan wskaźnika (BLUETOOTH).

Jeśli wskaźnik miga podwójnie



W przypadku parowania głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po wykonaniu inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), głośnik po włączeniu automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do kroku 5.

Jeśli wskaźnik miga powoli



Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 5.
Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH. W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może ponownie połączyć się z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik się świeci



Głośnik został połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Aby połączyć się z innymi urządzeniami BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych procedur.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku **4**.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku **5**. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.

4 Dotknij i przytrzymaj (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy.

Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) i wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).



5 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryć głośnik.


Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz „SRS-XV800”.

Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH wymagany jest klucz dostępu*, wprowadź „0000”.

* W niektórych urządzeniach termin „klucz dostępu” może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

6 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

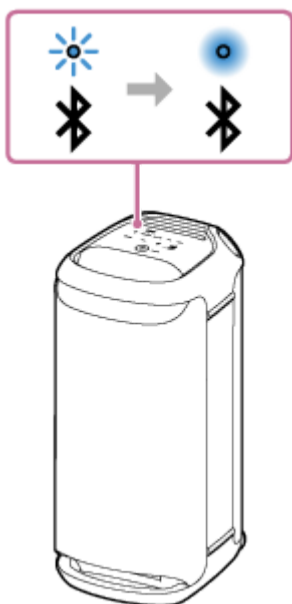

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostało nawiązane, powtórz czynności od punktu **4**.

Wskazówka

- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest aktywna na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem, głośnik zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Powyższe instrukcje dotyczące urządzenia BLUETOOTH stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
- Operacje obejmujące nawiązywanie i rozłączanie połączeń BLUETOOTH można wykonywać za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli jednak w głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji o parowaniu, na przykład ustawień fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie wyzwolony przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktu **4**.
- Klucz dostępu głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawiony zostanie klucz dostępu inny niż „0000”, nie będzie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika połączenie z urządzeniem BLUETOOTH może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika z urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.

- Głośnik można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenie BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows®)

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.

Sparowanie urządzenia z głośnikiem jest niezbędne do nawiązania połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

Informacje o parowaniu są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 11, Windows 10



Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilania. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika, zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika lub zatrzymaj odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

– Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:



1 Włącz głośnik.

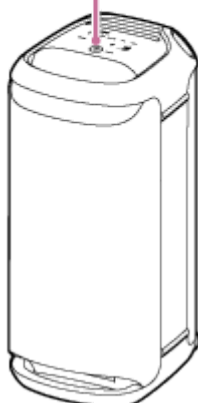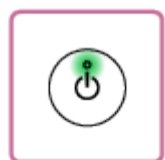

2 Dotknij  (BLUETOOTH) na głośniku.

3 Sprawdź, czy wskaźnik  (BLUETOOTH) jest aktywny.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie



Po sparowaniu głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), po włączeniu głośnik automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do kroku **5**.

Jeśli wskaźnik miga powoli



Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku **4**.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku **5**.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może ponownie połączyć się z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik się świeci



Głośnik jest już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku **4**.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku **5**.

4 Dotknij i przytrzymaj (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy.

Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) i wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).




5 Wybudź komputer, jeśli komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub w trybie hibernacji.

6 Zapisz głośnik na komputerze.


W systemie Windows 11

1. Kliknij [Start], a następnie [Settings].


2. Kliknij [Bluetooth & devices].

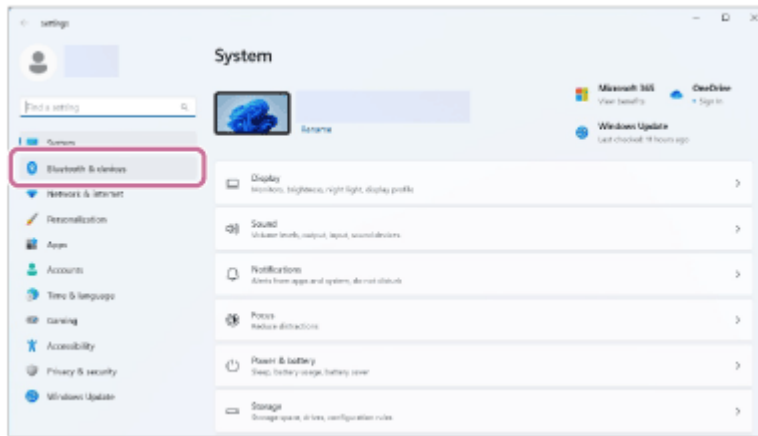


3. Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, po czym kliknij [Add device].

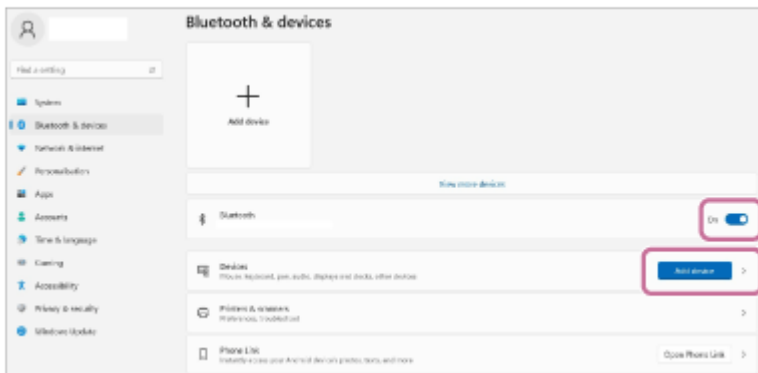

4. Kliknij [Bluetooth].

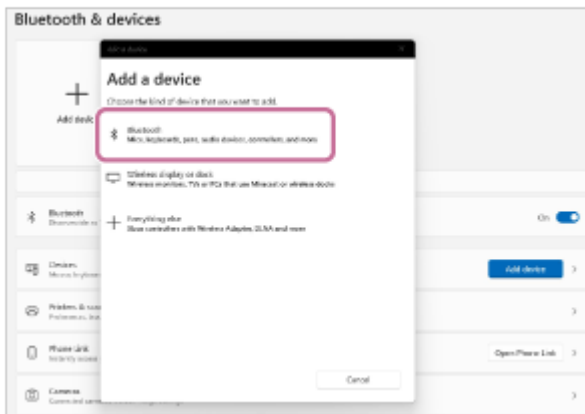

5. Wybierz [SRS-XV800].

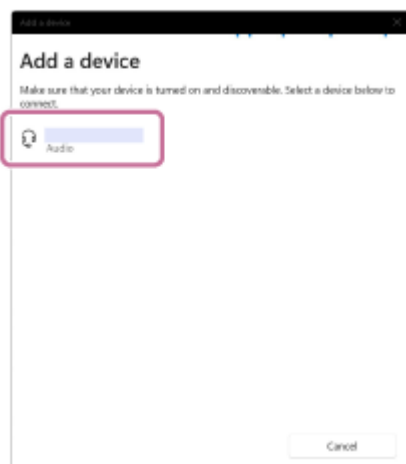

Jeśli wymagany jest klucz dostępu*, wprowadź „0000”.

Jeśli nie pojawi się [SRS-XV800], wykonaj operację ponownie od kroku 4 .


* W niektórych urządzeniach termin „klucz dostępu” może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

6. Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie będzie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7 .




W systemie Windows 10


1. Kliknij [Start], a następnie [Settings].
2. Kliknij [Devices].

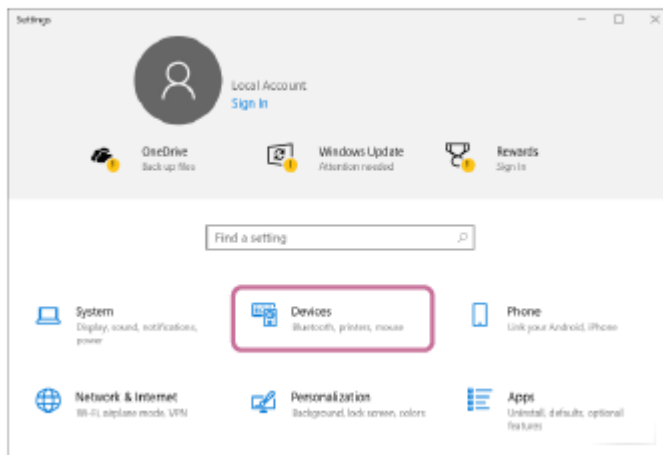


3. Kliknij zakładkę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, po czym kliknij [Add Bluetooth or other device].

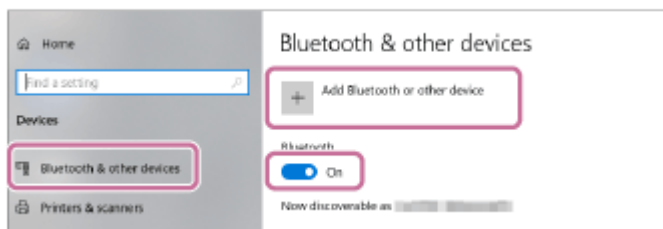

4. Kliknij [Bluetooth].

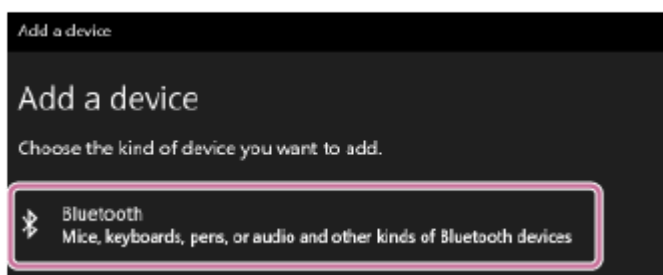

5. Wybierz [SRS-XV800].

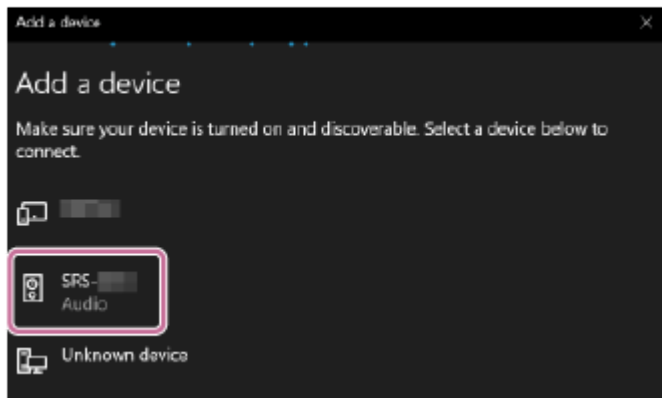


Jeśli wymagany jest klucz dostępu*, wprowadź „0000”.

Jeśli nie pojawi się [SRS-XV800], wykonaj operację ponownie od kroku 4.


* W niektórych urządzeniach termin „klucz dostępu” może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

6. Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie będzie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7.

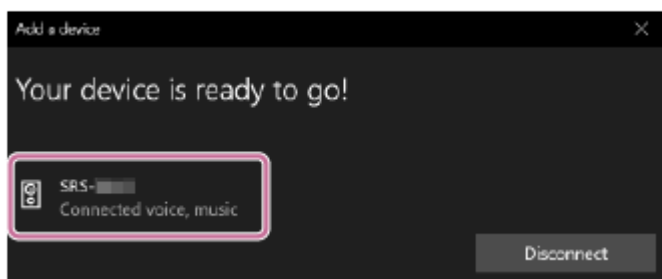

7 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

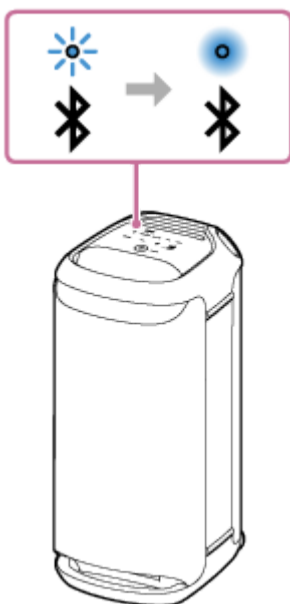

Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od kroku 4.

- Powyższe instrukcje dotyczące komputera stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli jednak w głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji o parowaniu, na przykład ustawień fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie wyzwolony przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktu 4.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika połączenie z komputerem może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika z komputera, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Klucz dostępu głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawiony zostanie klucz dostępu inny niż „0000”, nie będzie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.

Sparowanie urządzenia z głośnikiem jest niezbędne do nawiązania połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

Informacje o parowaniu są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS Monterey (wersja 12.6)

Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilania. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika, zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika lub zatrzymaj odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

— Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:



1 Włącz głośnik.



2 Dotknij  (BLUETOOTH) na głośniku.

3 Sprawdź, czy wskaźnik  (BLUETOOTH) jest aktywny.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie



Po sparowaniu głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), po włączeniu głośnik automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do kroku **5**.

Jeśli wskaźnik miga powoli



Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku **4**.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku **5**.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może ponownie połączyć się z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik się świeci



Głośnik jest już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 5.

4 Dotknij i przytrzymaj (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy.

Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) i wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).




5 Znajdź głośnik na komputerze.

1. Kliknij [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.




2. Wybierz [SRS-XV800] na ekranie Bluetooth, a następnie kliknij [Pair].

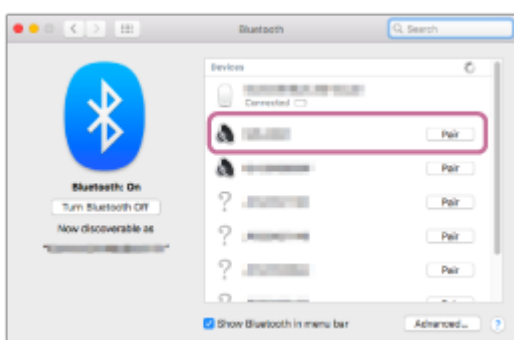

6 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać połączenie BLUETOOTH.


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

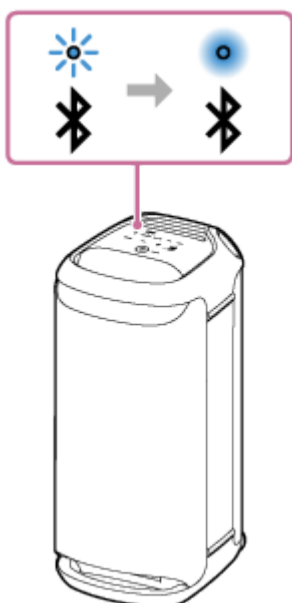

Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od kroku 4.

7 Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [SRS-XV800] z [Output Device].

Możesz słuchać muzyki itp. z komputera.

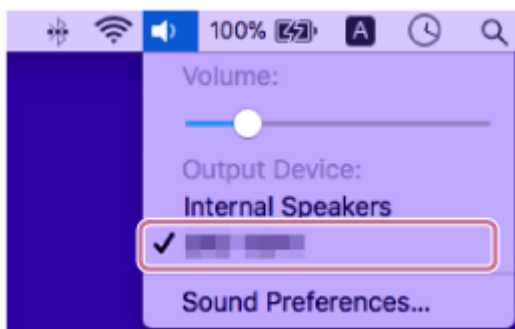

Wskazówka

- Powyższe instrukcje dotyczące komputera stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli jednak w głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji o parowaniu, na przykład ustawień fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołany. Jeśli tryb parowania zostanie wywołany przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktu 4.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika połączenie z komputerem może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika z komputera, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Klucz dostępu głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawiony zostanie klucz dostępu inny niż „0000”, nie będzie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat


- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)

Kiedy głośnik jest połączony przez połączenie BLUETOOTH jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH, można wykonywać następujące operacje:

- Zmiana źródła odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Możesz zmienić źródło odtwarzania muzyki z jednego urządzenia na drugie bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.

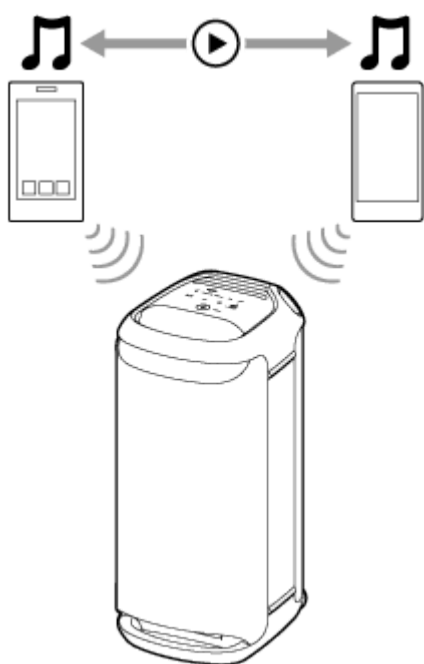

Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami przez połączenie BLUETOOTH

1 Połącz głośnik z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH.

Szczegółowe informacje na temat procedury połączenia BLUETOOTH - zobacz jeden z poniższych tematów odpowiednio dla używanego urządzenia.

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Utrzymując połączenie głośnika z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH, dotknij i przytrzymaj (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy.


Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) i wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).



3 Wyszukaj głośnik na drugim urządzeniu BLUETOOTH.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

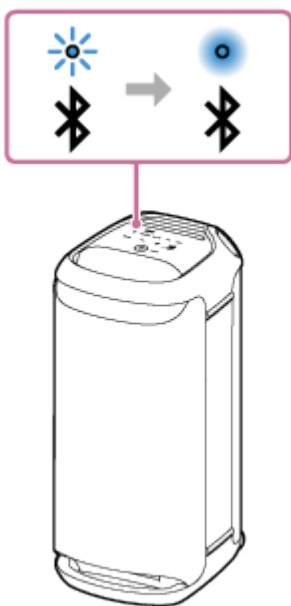

Zmiana urządzeń BLUETOOTH w połączeniu wielopunktowym

Utrzymując połączenie głośnika z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym, możesz spróbować połączyć kolejne urządzenie przez połączenie BLUETOOTH.

Kiedy używasz głośnika i trzeciego urządzenia w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH z jednym z 2 urządzeń używanych poprzednio do odtwarzania muzyki zostanie zachowane, a połączenie BLUETOOTH z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH pomiędzy głośnikiem a trzecim urządzeniem.

Odtwarzanie muzyki, gdy głośnik jest połączony z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym

- Kiedy używasz głośnika do odtwarzania muzyki, odtwarzanie muzyki rozpocznie się na tym urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, które było poprzednio używane do odtwarzania.

- Aby odtwarzać muzykę na drugim urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, użyj drugiego urządzenia, aby włączyć odtwarzanie muzyki.
W zależności od sytuacji po włączeniu odtwarzania za pomocą drugiego urządzenia możesz nadal słyszeć z głośnika muzykę odtwarzaną z tego samego (pierwszego) urządzenia. W takim przypadku wyłącz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu. Następnie możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia.

Wskazówka

- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest aktywna na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem, głośnik zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Operacje obejmujące nawiązywanie i rozłączanie połączeń BLUETOOTH można wykonywać za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH korzystanie z funkcji połączenia wielopunktowego może nie być możliwe.
- Nie można wyłączyć połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Słuchanie dźwięku z telewizora (z użyciem funkcji TV Sound Booster)

Unikalna funkcja Sony „TV Sound Booster”^{*} pozwala ci cieszyć się udoskonalonym dźwiękiem treści audiowizualnych, takich jak nagrania występów na żywo lub filmy. Dzięki rozprzestrzeniającym się wokół głębokim basom i realistycznym dźwiękom wysokotonowym możesz doświadczyć prawdziwego przeżycia audiowizualnego i poczuć się jak na występie na żywo.

Funkcję TV Sound Booster możesz konfigurować za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

Pamiętaj, aby zainstalować wcześniej aplikację „Sony | Music Center” na swoim urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.

^{*} Przed użyciem funkcji TV Sound Booster umieść głośnik w pozycji pionowej.

1 Podłącz głośnik do telewizora.

Szczegółowe informacje - patrz [Podłączanie głośnika do telewizora](#).


2 Włącz funkcję TV Sound Booster na głośniku.

1. Naciśnij przycisk  (zasilanie), aby włączyć głośnik.
2. Sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH, takim jak smartfon, i nawiąż połączenie BLUETOOTH. Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia.
3. Dotknij [Music Center] na smartfonie itp., aby uruchomić aplikację.




Music Center

4. Dotknij [SRS-XV800].
5. Dotknij [Settings] - [Sound] i włącz [TV Sound Booster].

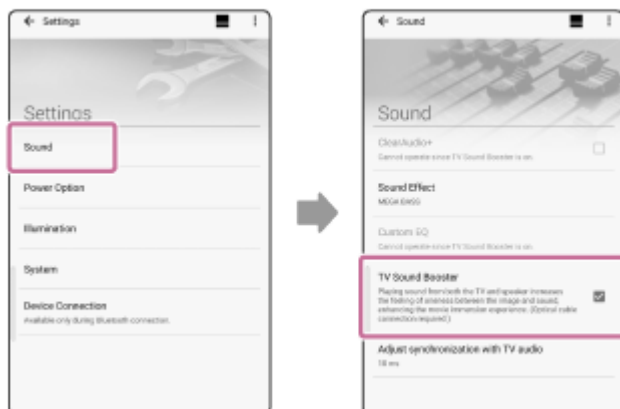


3 Wykonuj operacje na telewizorze za pomocą pilota zdalnego sterowania dołączonego do telewizora.

Przeglądaj/odtwarzaj zawartość. Ustaw głośność telewizora zgodnie z własnymi preferencjami.

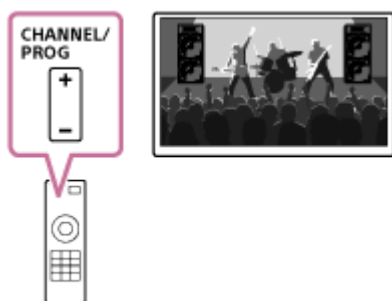

4 Ustaw głośność dźwięku głośnika.

Dotknij  (Głośność) i ustaw głośność dźwięku.

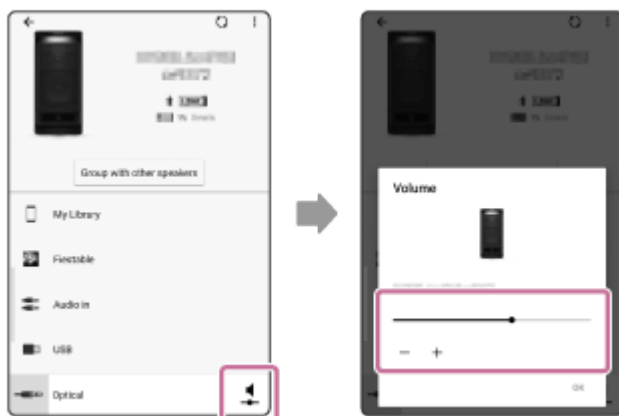

5 Ustaw synchronizację między dźwiękiem telewizora a dźwiękiem głośnika.

W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio] i wybierz optymalny czas regulacji opóźnienia.

Uwaga

- Jeśli kalibracja synchronizacji za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” nie rozwiąże problemu z opóźnieniem dźwięku między telewizorem a głośnikiem, patrz [Obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane lub dźwięk jest duplikowany](#).
- Kiedy funkcja TV Sound Booster jest włączona, 3 komponenty głośnika (3 głośniki wysokotonowe) z przodu głośnika są wyłączone, aby zoptymalizować dźwięk wysyłany dla łączonego użycia z podłączonym telewizorem.
- Dokonywanie ustawień dla funkcji TV Sound Booster za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” automatycznie ustawia głośnik w trybie OPTICAL IN.
Jeśli OPTICAL IN na głośniku miga, format sygnałów wyjściowych z urządzenia podłączonego do złącza OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio) nie jest zgodny. W takim przypadku sprawdź instrukcję obsługi dołączonej do używanego urządzenia.
- Nie używaj złącza OPTICAL IN w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

Wskazówka

- Zamiast używać aplikacji „Sony | Music Center” możesz użyć panelu dotykowego na głośniku, aby włączyć/wyłączyć funkcję TV Sound Booster lub wyregulować głośność dźwięku. Dotknij TV SOUND BOOSTER lub -/+ (głośność) na głośniku.
- Kiedy niskie tony wydają się za mocne lub za słabe, wyreguluj głośność dźwięku głośnika.
- Kiedy ludzki głos, na przykład śpiew lub mowa, jest trudny do zrozumienia, wyreguluj głośność telewizora.

Powiązany temat

- [Podłączanie głośnika do telewizora](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Music Center”](#)
- [Nie słychać dźwięku z głośnika](#)
- [Poziom głośności jest niski](#)
- [Funkcja Karaoke i funkcja DJ Control nie są dostępne, kiedy włączona jest funkcja TV Sound Booster](#)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Słuchanie dźwięku z telewizora (bez użycia funkcji TV Sound Booster)

1 Podłącz głośnik do telewizora.

Szczegółowe informacje - patrz [Podłączanie głośnika do telewizora](#).

2 Włącz głośnik.




3 Dotknij OPTICAL IN na głośniku.

4 Wykonuj operacje na telewizorze za pomocą pilota zdalnego sterowania dołączonego do telewizora.

Przeglądaj/odtwarzaj zawartość.

5 Dotknij $\pm$ (głośność) na głośniku, aby ustawić głośność.

Podczas dotykania $\pm$ (głośność) na głośniku lub ustawiania głośności wskaźnik  (zasilanie) zamiga raz albo 3 razy.

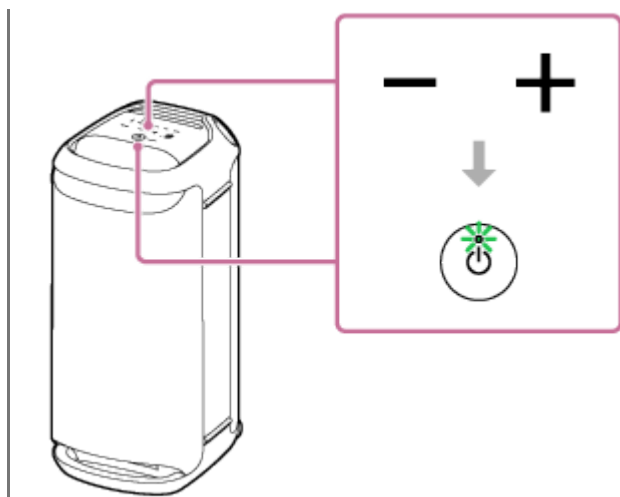

Uwaga

- Aby wysłać dźwięk z telewizora w trybie OPTICAL IN bez użycia funkcji TV Sound Booster, wyłącz głośność dźwięku na telewizorze.
- Jeśli OPTICAL IN na głośniku miga, format sygnałów wyjściowych z urządzenia podłączonego do złącza OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio) nie jest zgodny. W takim przypadku sprawdź instrukcję obsługi dołączonej do używanego urządzenia.
- Nie używaj złącza OPTICAL IN w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

Wskazówka

- Jeśli dźwięk jest wysyłany zarówno z głośnika, jak i z telewizora, wyłącz głośność dźwięku telewizora.
- Głośność dźwięku głośnika można też regulować za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

Powiązany temat

- [Podłączanie głośnika do telewizora](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Music Center”](#)


Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Słuchanie muzyki z urządzenia USB

Głośnik obsługuje następujące formaty plików audio:

- MP3: rozszerzenie pliku [.mp3]
- WMA: rozszerzenie pliku [.wma]
- WAV: rozszerzenie pliku [.wav]

1 Podłącz urządzenie USB do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

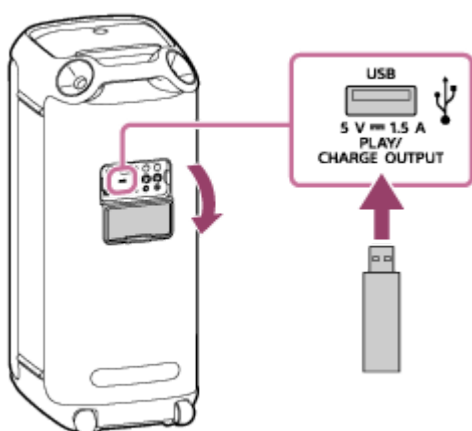

2 Dotknij USB na głośniku.

3 Dotknij ► (odtwarzanie) na głośniku, aby rozpocząć odtwarzanie.

Możesz używać aplikacji „Sony | Music Center” do operacji odtwarzania lub łatwego wybierania muzyki z listy utworów na urządzeniu USB.

Za pomocą ► (odtwarzanie) na głośniku możesz wykonać również poniższe operacje.

- Wstrzymanie odtwarzania
Podczas odtwarzania dotknij ► (odtwarzanie) na głośniku. Aby wznowić odtwarzanie, dotknij jeszcze raz.
- Przeskakiwanie do następnego utworu
Podczas odtwarzania dwukrotnie szybko dotknij ► (odtwarzanie) na głośniku.
- Przeskakiwanie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu
Podczas odtwarzania 3 razy szybko dotknij ► (odtwarzanie) na głośniku.

4 Dotknij –/+ (głośność) na głośniku, aby ustawić głośność.

Wskazówka

- Podczas trwającego ładowania z podłączonego urządzenia USB na głośniku miga.

Uwaga

- Głośnik nie odtwarza plików audio na urządzeniu USB w następujących przypadkach:
 - Gdy łączna liczba plików dźwiękowych na urządzeniu USB przekracza 2 000.
 - Gdy liczba folderów na urządzeniu USB przekracza 300, włącznie z folderem „ROOT”.
Powyższe liczby różnią się, w zależności od struktury plików i folderów. Na urządzeniu USB zawierającym pliki audio nie należy zapisywać plików różnych typów ani zbędnych folderów.
- Głośnik może odtwarzać pliki audio znajdujące się w podfolderach maksymalnie do 8. poziomu.
- Foldery nie zawierające żadnych plików audio są pomijane podczas odtwarzania.
- Jeśli faktyczna zawartość pliku o obsługiwanym rozszerzeniu pliku nie jest taka jak powinna być, odtworzenie takiego pliku może spowodować emitowanie szumów przez głośnik lub usterkę głośnika.
- Nie używaj portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

Powiązany temat

- [Łączenie z urządzeniem USB](#)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH

Można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH i obsługiwać je za pomocą głośnika przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje wymienione profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności i obsługiwanie odtwarzania, pauzy lub przeskakiwania do początku następnego/aktualnego utworu.


Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Upewnij się wcześniej, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH i głośniku jest ustawiona na umiarkowanym poziomie, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności na głośniku może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/wstrzymane.

1 Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

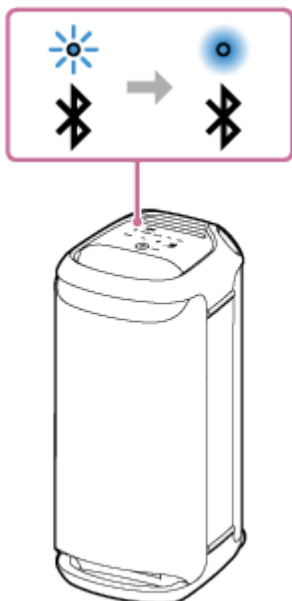

2 Jeśli głośnik jest w trybie innym niż tryb BLUETOOTH dla wyboru źródła audio, dotknij (BLUETOOTH) na głośniku.

Uwaga

- Nawet po nawiązaniu połączenia z urządzeniem BLUETOOTH, dźwięk z podłączonego urządzenia BLUETOOTH nie jest słyszany z głośnika, jeśli głośnik nie znajduje się w trybie BLUETOOTH.


3 Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

4 Ustaw głośność, dotykając -/+ (głośność) na głośniku lub używając urządzenia BLUETOOTH.

Podczas dotknięcia -/+ (głośność) na głośniku lub ustawiania głośności za pomocą urządzenia BLUETOOTH wskaźnik  (zasilanie) zamiga raz albo 3 razy.

W zależności od urządzenia BLUETOOTH wskaźnik  (zasilanie) na głośniku może nie migać, nawet jeśli głośność będzie regulowana na urządzeniu BLUETOOTH.

Dla szybkiego ustawienia dotknij i przytrzymaj -/+ (głośność) na głośniku.

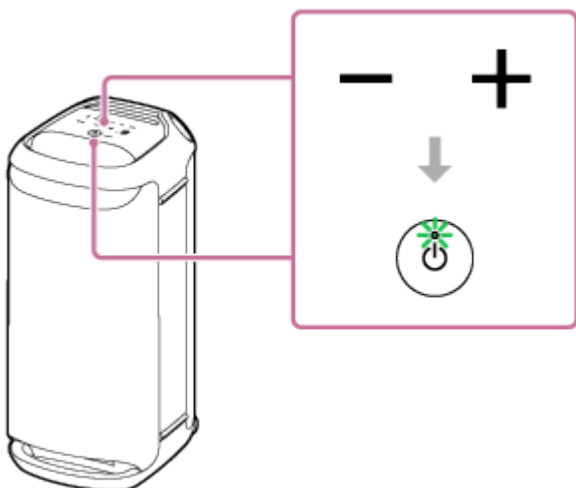

Podczas odtwarzania możesz używać  (odtwarzanie) na głośniku do wykonywania poniższych operacji.

Wstrzymanie

Dotknij  (odtwarzanie) na głośniku podczas odtwarzania, aby wstrzymać odtwarzanie. Dotknij ponownie, aby anulować wstrzymanie.

Przeskakiwanie do początku następnego utworu

Szybko dwukrotnie dotknij  (odtwarzanie) na głośniku podczas odtwarzania.

Przeskakiwanie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu*

Szybko 3 razy dotknij  (odtwarzanie) na głośniku podczas odtwarzania.

* Operacje różnią się w zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH.



Wskazówka

- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą przewodu zasilania (załączonego), wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet, gdy z głośnika odtwarzana jest muzyka. W zależności od sposobu użytkowania głośnika pełne naładowanie może jednak długo potrwać. Jeśli głośnik ma być używany podczas ładowania akumulatora, zmniejsz głośność lub wyłącz głośnik i zaczekaj, aż akumulator naładuje się do pełna przed użyciem głośnika.
- Głośnik obsługuje ochronę treści przy użyciu metody SCMS-T. Możesz słuchać przez głośnik muzyki (lub dźwięku) ze smartfona lub telefonu komórkowego, który obsługuje metodę SCMS-T.
- Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy.
- Po dotknięciu i przytrzymaniu  (odtwarzanie) na głośniku przez około 5 sekund głośnik zacznie odtwarzać muzykę zapisaną do celów demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, dotknij  (odtwarzanie) na głośniku jeszcze raz.

Uwaga

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może nie reagować na operacje wykonywane na głośniku prawidłowo.
- Podczas użytkowania urządzenia w miejscu o wysokiej temperaturze, głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.
- Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania, maksymalna moc wyjściowa będzie mniejsza.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub zmiana ustawień dźwięku wyjściowego na podłączonym urządzeniu.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, warunków komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.

Powiązany temat

- [Przerywanie połączenie BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Ładowanie głośnika](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH (kodek)

Dla jakości połączenia BLUETOOTH na głośniku dostępne są opcje „Priorytet dla jakości dźwięku” i „Priorytet dla stabilności połączenia”. Opcja „Priorytet dla jakości dźwięku” zapewnia zgodność nie tylko z trybem SBC, ale również z trybem AAC i LDAC, w celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku podczas odtwarzania muzyki, natomiast opcja „Priorytet dla stabilności połączenia” umożliwia odtwarzanie muzyki przy użyciu bardziej stabilnych połączeń BLUETOOTH. W momencie zakupu wybrana jest opcja „Priorytet dla jakości dźwięku”.

- Priorytet dla jakości dźwięku (ustawienie domyślne): Optymalny kodek jest automatycznie wybierany z opcji AAC, LDAC i SBC.
- Priorytet dla stabilności połączenia: wybrana jest opcja SBC.

1 Włącz głośnik.


Wskaźnik  (BLUETOOTH) miga* na niebiesko.

* Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie BLUETOOTH, które było wcześniej podłączone do głośnika, głośnik może zostać automatycznie połączony z tym urządzeniem. W takim przypadku wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zaświeci się na niebiesko.

2 Zmień jakość połączenia BLUETOOTH.

Podczas obsługi głośnika

1. Dotknij i przytrzymaj jednocześnie  (odtwarzanie) i  (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy. Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet dla stabilności połączenia”, wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy na zielono.
Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet dla jakości dźwięku”, wskaźnik  (zasilanie) zamiga dwa razy na zielono.
Jeśli głośnik jest połączony z urządzeniami BLUETOOTH, wszystkie połączenia zostaną automatycznie rozłączone i ponownie nawiązane i zostanie zastosowana wybrana opcja.

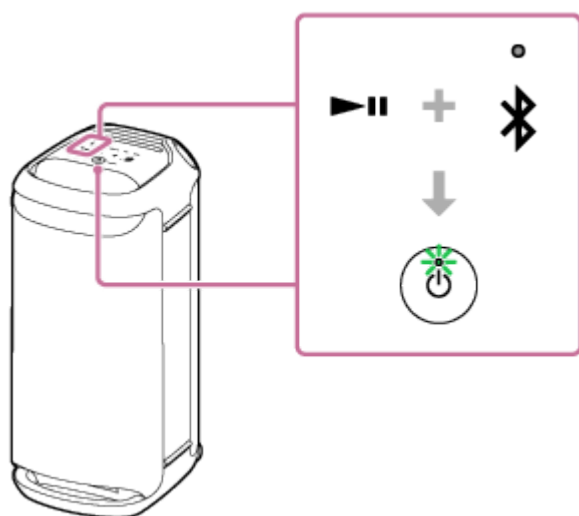

Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”

1. Sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH, takim jak smartfon.
Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia.
2. Dotknij [Music Center] na smartfonie itp., aby uruchomić aplikację.



Music Center

3. Dotknij [SRS-XV800].

4. Dotknij [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] i wybierz [Priority on Sound Quality] lub [Priority on Stable Connection].

Wszystkie połączenia z urządzeniami BLUETOOTH zostaną automatycznie rozłączone i ponownie nawiązane i zostanie zastosowana wybrana opcja.

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników kodek automatycznie przełącza się na SBC.

Uwaga

- Kiedy wybrana jest opcja „Priorytet dla jakości dźwięku”, mogą być słyszalne szумы lub zakłócenia dźwięku, w zależności od urządzenia BLUETOOTH i warunków otoczenia. W takim przypadku zmień jakość połączenia BLUETOOTH na opcję „Priorytet dla stabilności połączenia”.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji trybu gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku używany do bezprzewodowego przesyłania dźwięku za pomocą połączeń BLUETOOTH.

Głośnik obsługuje następujące 3 kodeki do odtwarzania muzyki za pomocą połączenia A2DP: SBC, AAC i LDAC.

- SBC

Jest to skrót od Subband Codec.

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana przez urządzenia BLUETOOTH.

Wszystkie urządzenia BLUETOOTH obsługują SBC.

- AAC

Jest to skrót od Advanced Audio Coding.

Technologia AAC jest stosowana głównie w produktach Apple, takich jak iPhone, które mogą dostarczać wyższą jakość dźwięku w porównaniu do technologii SBC.

- LDAC

LDAC jest techniką kodowania dźwięku opracowaną przez firmę Sony, która umożliwia przesyłanie treści High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet za pomocą połączenia BLUETOOTH.

W odróżnieniu od innych technik kodowania zgodnych z BLUETOOTH, takich jak SBC, technika ta nie wymaga konwersji degradującej jakość treści High-Resolution Audio ^{*1}.

Pozwala na przesłanie bezprzewodową siecią BLUETOOTH około trzykrotnie więcej danych ^{*2} niż wspomniane inne technologie, oferując niepowtarzalną jakość dźwięku, wydajne kodowanie i zoptymalizowaną organizację pakietów danych.

^{*1} Z wyłączeniem plików w formacie DSD.

^{*2} W porównaniu do SBC, gdy wybrano prędkość transmisji 990 kbps (96/48 kHz) lub 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kiedy muzyka w jednym z powyższych kodeków jest przesyłana z podłączonego urządzenia, głośnik przełącza się na ten kodek automatycznie i odtwarza muzykę w tym samym kodeku.

Jeśli podłączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczna wcześniejsza konfiguracja urządzenia, aby móc słuchać muzyki z pożądanym kodekiem wybranym spośród obsługiwanych kodeków. Sprawdź instrukcje dotyczące ustawiania kodeków w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Przerywanie połączenie BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie rozłączone, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz głośnik.

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo wyłączenie jednego głośnika spowoduje automatyczne wyłączenie drugiego głośnika. Połączenie BLUETOOTH między systemami zostanie przerwane.
- Kiedy zakończysz odtwarzanie muzyki, połączenie BLUETOOTH może zostać automatycznie przerwane, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800


Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH

Kiedy funkcja BLUETOOTH głośnika jest ustawiona na włączoną, z głośnikiem można połączyć się ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.

W momencie zakupu tryb jest ustawiony na włączony.

1 Dotknij i przytrzymaj – (głośność) i (BLUETOOTH) na głośniku przez około 5 sekund.

Wskaźnik  (BLUETOOTH) zgaśnie i funkcja BLUETOOTH zostanie ustawiona na wyłączoną.

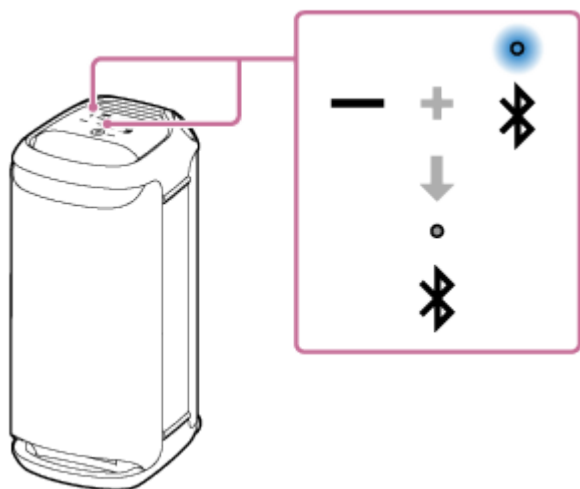

Po ponownym dotknięciu i przytrzymaniu jednocześnie – (głośność) i  (BLUETOOTH) na głośniku przez około 5 sekund wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie migać i funkcja BLUETOOTH zostanie włączona.

Wskazówka

- W przypadku urządzenia połączanego wcześniej za pomocą połączenia BLUETOOTH głośnik zostanie ponownie podłączony, gdy jego funkcja BLUETOOTH zostanie włączona, o ile funkcja BLUETOOTH danego urządzenia pozostanie włączona.

Uwaga

- Kiedy funkcja BLUETOOTH jest ustawiona na wyłączoną, nie można wykonywać następujących operacji:
 - Parowanie i/lub łączenie z urządzeniem BLUETOOTH.
 - Użyj aplikacji „Sony | Music Center”.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp. przez połączenie przewodowe


Głośnika można używać, podłączając do głośnika przenośne urządzenie audio itp. za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).

Uwaga

- Przed nawiązaniem połączenia między głośnikiem a przenośnym urządzeniem audio zmniejsz głośność głośnika i urządzenia, aby uniknąć nagłego wybuchu dźwięku z głośnika.

1 Podłącz urządzenie do gniazda AUDIO IN za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).

Użyj do podłączenia kabla audio z wtykiem mini stereo (bez oporu) * na obu końcach.

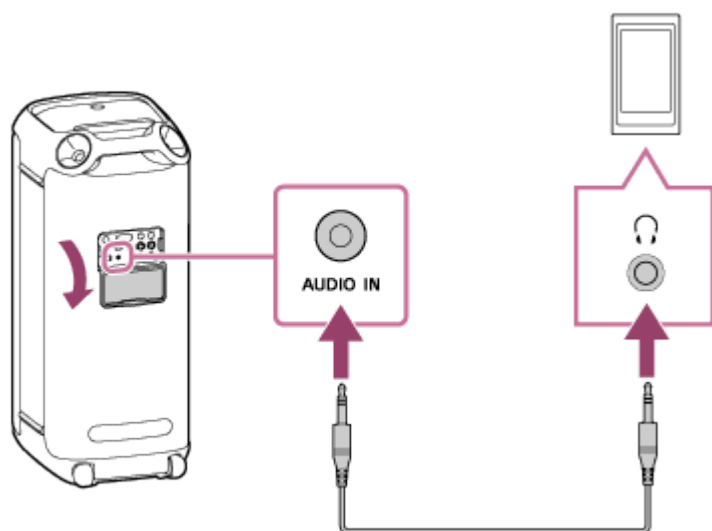

* Jeśli używasz kabla audio (z wtykami stereo mini) ze znaczącym oporem, dźwięk może być cichszy. Dlatego najlepiej używać kabla (z wtykami stereo mini) bez oporu.

2 Włącz głośnik.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na zielono.



3 Dotknij AUDIO IN na głośniku.


4 Włącz i rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.

5 Ustaw głośność na podłączonym urządzeniu na umiarkowanym poziomie.

Jeśli głośność jest regulowana poprzez operacje wykonywane na podłączonym przenośnym urządzeniu audio, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku nie będzie migać.

6 Dotknij -/+ (głośność) na głośniku, aby ustawić głośność.

Podczas dotykania -/+ (głośność) na głośniku lub ustawiania głośności wskaźnik  (zasilanie) zamiga raz albo 3 razy.

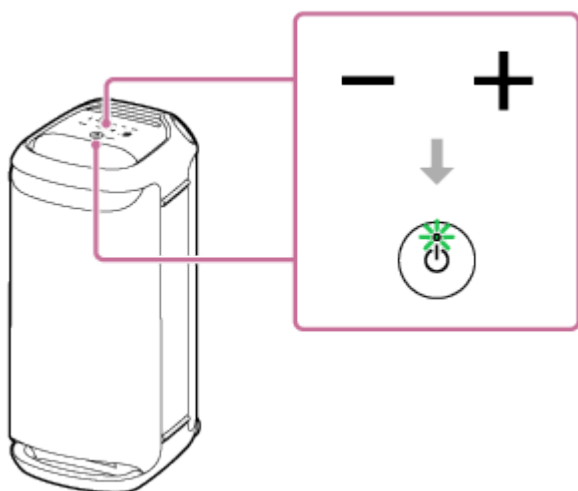

Wskazówka

- Jeśli nie słyhać dźwięku, zwiększ głośność na podłączonym urządzeniu.

Uwaga

- Kiedy używana jest funkcja Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, głośnik nie może odtwarzać muzyki z urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN przy pomocy kabla audio.

- Kiedy do gniazda AUDIO IN jest podłączone przenośne urządzenie audio i trwa odtwarzanie muzyki, nie można wykonywać na głośniku operacji takich jak wstrzymanie odtwarzania, przeskakiwanie do początku następnego utworu i przeskakiwanie do początku obecnego utworu.
- Nie używaj gniazda AUDIO IN w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.
- Pamiętaj, aby po odłączeniu kabla audio od głośnika całkowicie założyć nakładkę. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.

Powiązany temat

- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Zmianianie efektów dźwiękowych


Możesz zmieniać efekty dźwiękowe na głośniku.

Ciesz się bardziej dynamicznym dźwiękiem (efekt MEGA BASS)

Wykonaj jedną z poniższych procedur w celu skonfigurowania ustawienia.

W momencie zakupu efekt dźwiękowy MEGA BASS jest włączony.

- W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Dotknij MEGA BASS na głośniku.
Każde dotknięcie MEGA BASS na głośniku powoduje włączenie lub wyłączenie efektu dźwiękowego MEGA BASS.

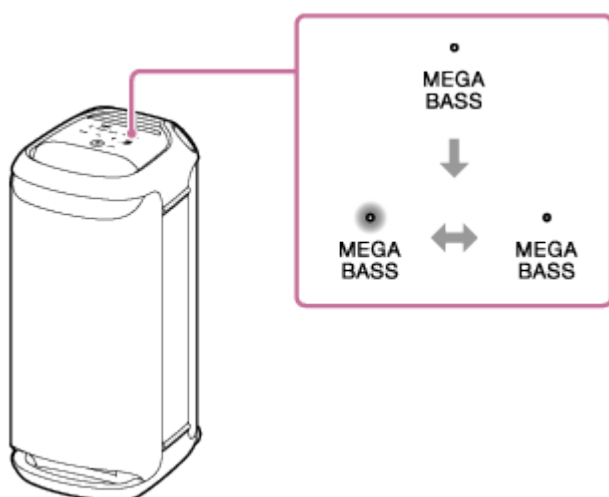

Uczucie uczestniczenia w występie na żywo (efekt LIVE SOUND)

W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

Ustawianie korektora dźwięku według własnych preferencji (CUSTOM)

1. W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound].
2. Wykonaj następujące czynności.
 - Dotknij [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Dotknij [Custom EQ], a następnie wyreguluj ustawienie korektora dźwięku odpowiednio do swoich preferencji.


Aby korzystać z głośnika z mniejszym poborem mocy wbudowanego akumulatora (STAMINA)

Wykonaj jedną z poniższych procedur w celu skonfigurowania ustawienia.

W momencie zakupu opcja zasilania STAMINA jest wyłączona.

- Dotknij i przytrzymaj MEGA BASS/  STAMINA na głośniku* przez około 2 sekundy.
Wskaźnik STAMINA zaświeci się na biało, co oznacza, że opcja zasilania STAMINA została włączona.
Aby wyłączyć opcję zasilania STAMINA, jeszcze raz dotknij i przytrzymaj MEGA BASS/  STAMINA na głośniku* przez około 2 sekundy.

* Dotknij napis „MEGA BASS”.

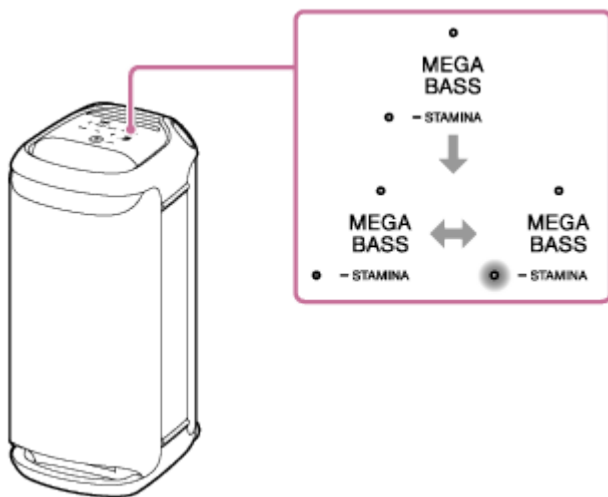

- W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XV800] - [Settings] - [Power Option], a następnie wybierz [STAMINA].

Kiedy opcja zasilania STAMINA jest włączona, funkcja oświetlenia i efekty dźwiękowe, w tym MEGA BASS, są wyłączone.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)

Do korzystania z funkcji Parowanie stereo wymagane są 2 głośniki SRS-XV800. Po połączeniu 2 głośników przez połączenie BLUETOOTH można uzyskać znacznie dynamiczniejszy dźwięk.

2 głośniki połączone przez połączenia BLUETOOTH odtwarzają dźwięk stereo, gdzie 1 głośnik odtwarza dźwięk przez prawy kanał (po prawej stronie), a drugi odtwarza dźwięk przez lewy kanał (po lewej stronie).

Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:

- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony dla funkcji.
(Szczegóły na temat procedury aktualizacji - patrz [Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania](#).)
- Upewnij się, że 2 głośniki, które mają być podłączone dla funkcji, znajdują się w odległości 1 m od siebie.
- Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli trwa odtwarzanie.

Połączenie dla funkcji Parowanie stereo można nawiązać lub rozłączyć przez aplikację „Sony | Music Center”.

Więcej informacji na temat aplikacji „Sony | Music Center” znajduje się na stronie:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Uwaga

- Kiedy używana jest funkcja Parowanie stereo, głośnik nie może odtwarzać muzyki z urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN przy pomocy kabla audio.
- Kiedy głośnik znajduje się w trybie OPTICAL IN, AUDIO IN lub USB, możesz również wykonać ustawienia dla funkcji Parowanie stereo za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”. Po zakończeniu ustawień głośnik zostanie jednak automatycznie ustawiony w trybie BLUETOOTH.
- Wyłączenie funkcji Parowanie stereo nie ma wpływu na ustanowione połączenie BLUETOOTH i głośnik pozostaje w trybie BLUETOOTH. Aby ustawić głośnik w trybie OPTICAL IN, AUDIO IN lub USB, należy wykonać odpowiednią operację dotykową na głośniku.
- Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika, zmniejsz głośność głośnika i urządzenia BLUETOOTH lub zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH przed nawiązaniem połączenia z urządzeniem BLUETOOTH.

Wskazówka

- Użycie funkcji Parowanie stereo automatycznie zmienia kodek na SBC.
- Wyłączenie głośników nie powoduje wyłączenia funkcji Parowanie stereo. Kiedy jeden z głośników zostanie ponownie włączony, będzie próbował nawiązać połączenie dla funkcji Parowanie stereo. Aby użyć funkcji Parowanie stereo, włącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona* na obu głośnikach, włączenie jednego z głośników automatycznie powoduje włączenie drugiego głośnika i nawiązanie połączenia dla funkcji Parowanie stereo.

* Funkcja trybu gotowości BLUETOOTH włącza się tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilania.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji trybu gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)

- Instalacja aplikacji „Sony | Music Center”
- Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników (funkcja Połączenie głośników)

Możesz połączyć wiele głośników (do 100 głośników) zgodnych z funkcją Połączenie głośników poprzez połączenie BLUETOOTH i cieszyć się odtwarzaniem muzyki.

Urządzenia zgodne z funkcją Bezprzewodowe połączenie głośników nie są stosowane do połączenia.

Urządzenia* zgodne z funkcją Połączenie głośników:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900, SRS-XV800

* W zależności od kraju lub regionu niektóre zgodne urządzenia mogą nie być dostępne w sprzedaży.

Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:

- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony dla funkcji.
(Szczegóły na temat procedury aktualizacji - patrz [Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania](#).)
- Upewnij się, że wszystkie głośniki, które mają być podłączone dla funkcji, znajdują się w odległości 1 m.
- Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli trwa odtwarzanie.

1 Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” skonfiguruj głośnik dla funkcji Połączenie głośników.

Więcej informacji na temat aplikacji „Sony | Music Center” znajduje się na stronie:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw głośność na średnim poziomie.

Ze wszystkich głośników odtwarzana jest ta sama muzyka.

Podczas regulacji głośności na urządzeniu BLUETOOTH lub głośniku podłączonym do urządzenia (głośnik ustawiony jako pierwszy), głośność wszystkich głośników jest regulowana automatycznie. Dla innych głośników (drugi lub kolejne głośniki) również możesz ustawić głośność na poszczególnych głośnikach.

Aby skonfigurować funkcję Połączenie głośników bezpośrednio z użyciem głośnika, zamiast korzystania z „Sony | Music Center”

Jeśli nie możesz skonfigurować funkcji Połączenie głośników z użyciem „Sony | Music Center”, zaktualizuj oprogramowanie głośnika do najnowszej wersji. Wtedy można będzie konfigurować funkcję za pomocą przycisków dotykowych na głośniku.

1. Ustaw SRS-XV800 jako pierwszy głośnik.

- Włącz głośnik.
- Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.
- Dotknij i przytrzymaj jednocześnie  (BLUETOOTH) i + (głośność) na głośniku przez około 2 sekundy. Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika.

2. Podłącz drugi lub kolejne głośniki.

- Włącz głośnik.
- Dotknij i przytrzymaj jednocześnie  (BLUETOOTH) i + (głośność) na głośniku przez około 2 sekundy.*
Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a głośnik połączy się z pierwszym głośnikiem.

* Powyższa procedura to przykład z użyciem modelu SRS-XV800. Obsługa różni się w zależności od modelu. Szczegółowe informacje zawiera Przewodnik pomocniczy używanego głośnika.

3. Po zakończeniu konfiguracji rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw głośność na średnim poziomie.

4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie (BLUETOOTH) i + (głośność) na pierwszym głośniku przez około 5 sekund, aby wyłączyć funkcję Połączenie głośników.

Aby zmienić podłączone urządzenie BLUETOOTH lub głośnik lub zakończyć funkcję Połączenie głośników

Najpierw zatrzymaj odtwarzanie muzyki.

Wskazówka

- Tryb oświetlenia głośnika różni się, w zależności od typu głośnika ustawionego jako pierwszy głośnik.
- Podczas używania funkcji Połączenie głośników kodek automatycznie zmienia się na SBC.

Uwaga

- Kiedy używana jest funkcja Połączenie głośników, głośnik nie może odtwarzać muzyki z urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN przy pomocy kabla audio.
- Kiedy głośnik znajduje się w trybie OPTICAL IN, AUDIO IN lub USB, możesz również wykonać ustawienia dla funkcji Połączenie głośników za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”. Po zakończeniu ustawień głośnik zostanie jednak automatycznie ustawiony w trybie BLUETOOTH.
- Wyłączenie funkcji Połączenie głośników nie ma wpływu na ustanowione połączenie BLUETOOTH i głośnik pozostaje w trybie BLUETOOTH. Aby ustawić głośnik w trybie OPTICAL IN, AUDIO IN lub USB, należy wykonać odpowiednią operację dotykową na głośniku.
- Podczas oglądania filmów przy użyciu funkcji Połączenie głośników może występować opóźnienie między sygnałem wideo i audio.


Powiązany temat

- [Instalacja aplikacji „Sony | Music Center”](#)
- [Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania](#)


Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego

Swoj głos można przesyłać przez głośnik za pomocą podłączonego mikrofonu dynamicznego z normalnym wtykiem (Φ 6,3 mm) (dostępnego w sprzedaży).

- 1 Obróć pokrętkę poziomą MIC lub pokrętkę poziomą MIC i GUITAR w stronę MIN, aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu.

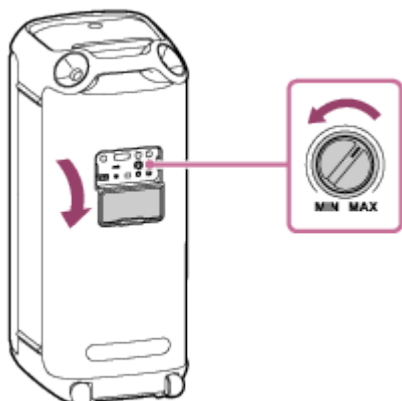

- 2 Podłącz mikrofon zewnętrzny do gniazda MIC1 lub gniazda MIC2/GUITAR z tyłu głośnika.

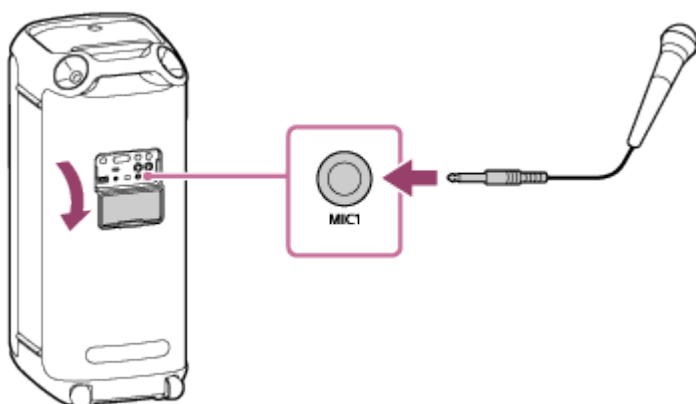

- 3 Ustaw głośność za pomocą pokrętki poziomą MIC lub pokrętki poziomą MIC i GUITAR.

- 4 Mów lub śpiewaj do podłączonego mikrofonu.

Za pomocą przycisków z tyłu głośnika możesz wykonać również następujące operacje:

Sterowanie tonacją

Możesz zmienić tonację śpiewanej piosenki.

Naciśnij przyciski KEY CONTROL **b** (obniżenie)/ **#** (podwyższenie), aby dopasować tonację do swojego zakresu wokalnego.

Echo mikrofonu

Możesz dodać efekt echa do swojego głosu podczas śpiewania do mikrofonu.

Naciskaj przycisk ECHO, aby wyregulować efekt echa.

Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Połączenie głośników lub Parowanie stereo dźwięk z mikrofonu jest odtwarzany tylko przez ten głośnik, do którego jest podłączony mikrofon.
- Przybliżenie mikrofonu do głośnika może spowodować akustyczne sprzężenie zwrotne i, w zależności od głośności dźwięku głośnika, aktywację funkcji ochronnej produktu w celu automatycznego wyłączenia głośnika. W takim przypadku należy chwilę odczekać przed ponownym włączeniem głośnika.
- Jeśli do głośnika jest podłączony mikrofon lub gitara, funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona.
- Nie używaj gniazda MIC1 ani gniazda MIC2/GUITAR w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

Powiązany temat


- [Funkcja Karaoke i funkcja DJ Control nie są dostępne, kiedy włączona jest funkcja TV Sound Booster](#)
- [Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Słuchanie dźwięku z gitary

Po podłączeniu gitary do gniazda MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) na głośniku można słuchać dźwięku z gitary. Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu do gniazda MIC1 (Φ 6,3 mm) na głośniku można jednocześnie grać na gitarze i śpiewać.

- 1 Obróć pokrętkę poziomu MIC i GUITAR w stronę MIN, aby zmniejszyć głośność gitary.
- 2 Podłącz gitarę do gniazda MIC2/GUITAR z tyłu głośnika za pomocą kabla instrumentalnego do podłączania gitary (dostępnego w sprzedaży).

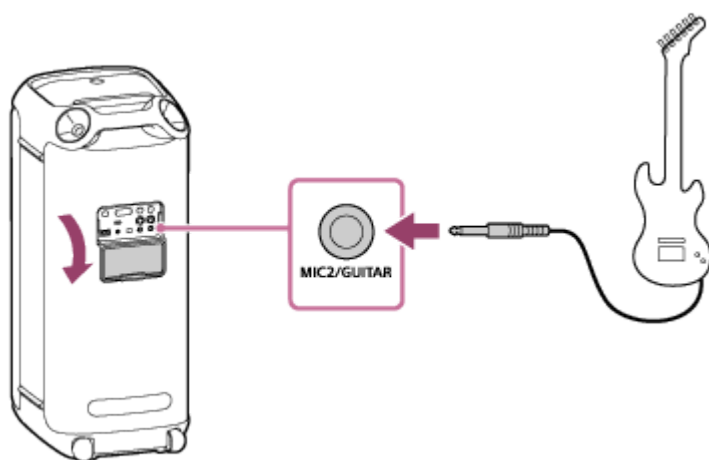

- 3 Naciśnij przycisk GUITAR z tyłu głośnika.
Wskaźnik GUITAR zaświeci się na biało.
- 4 Ustaw odpowiednią głośność gitary, grając na gitarze.
Dźwięk gitary będzie wysyłany przez głośnik.

Wyjście głośnika z trybu gitary

Jeszcze raz naciśnij przycisk GUITAR z tyłu głośnika.

Uwaga

- Przed odłączeniem gitary od głośnika obróć pokrętkę poziomu MIC i GUITAR w stronę „MIN”, aby zmniejszyć głośność gitary.
- Jeśli do głośnika jest podłączony mikrofon lub gitara, funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona.
- Nie używaj gniazda MIC2/GUITAR w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilania oraz gniazda i porty (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.

Powiązany temat

- [Funkcja Karaoke i funkcja DJ Control nie są dostępne, kiedy włączona jest funkcja TV Sound Booster](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”

Aplikacja „Sony | Music Center” służy do obsługi urządzeń audio firmy Sony zgodnych z aplikacją „Sony | Music Center” za pomocą smartfona itp.

Więcej informacji na temat aplikacji „Sony | Music Center” znajduje się na stronie:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operacje, które można wykonać na głośniku za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”

- Konfiguracja funkcji Połączenie głośników
- Konfiguracja funkcji Parowanie stereo, zamiana prawego (po prawej stronie) i lewego (po lewej stronie) kanału audio
- Ustawienie jakości dźwięku i ustawienie korektora dźwięku
- Pokazanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora
- Ustawienia Opcja zasilania (STAMINA, Konserwacja akumulatora, Poziom akumulatora (głos), Dźwięk włączania/wyłączania, Automatycznego wyłączania zasilania, Tryb gotowości Bluetooth)
- Włączanie/wyłączanie funkcji, aby automatycznie wyłączać podświetlenie panelu dotykowego
- Ustawienie oświetlenia (Oświetlenie) (zmiana Lighting Mode)
- Przełączanie źródła audio między urządzeniem podłączonym przez połączenie BLUETOOTH, urządzeniem podłączonym do złącza OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio), urządzeniem podłączonym do gniazda AUDIO IN i urządzeniem podłączonym do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) w celu odtwarzania
- Włączanie/wyłączanie funkcji TV Sound Booster
- Regulacja synchronizacji z dźwiękiem telewizora
- Zmiana Jakość połączenia Bluetooth (Priorytet dla jakości dźwięku/Priorytet dla stabilności połączenia)
- Zarządzanie połączeniem wielopunktowym (jednoczesnym połączeniem z 2 urządzeniami BLUETOOTH)
- Sprawdzanie aktualizacji lub wersji oprogramowania głośnika
- Operacje obejmujące nawiązywanie i rozłączanie połączeń z urządzeniami BLUETOOTH

itd.

Uwaga

- Możliwości kontroli oferowane przez aplikację „Sony | Music Center” zależą od podłączonego urządzenia. Specyfikacja i projekt aplikacji mogą zmienić się bez powiadomienia.
- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji „Sony | Music Center”. Jeśli nie możesz połączyć głośnika i urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH lub jeśli występuje problem taki jak brak emitowanego dźwięku, odinstaluj aplikację „Sony | Music Center” i ponownie spróbuj wykonać połączenie przez BLUETOOTH. Szczegółowe informacje o aplikacji „Sony | Music Center” - patrz Google Play (Play Store) lub App Store.
- Pamiętaj, że „Sony | Music Center” i „Music Center for PC” to dwie różne aplikacje.

Powiązany temat

- Instalacja aplikacji „Sony | Music Center”
- Ładowanie głośnika
- Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika (funkcja oświetlenia)
- Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)
- Słuchanie dźwięku z telewizora (z użyciem funkcji TV Sound Booster)
- Słuchanie dźwięku z telewizora (bez użycia funkcji TV Sound Booster)
- Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH (kodek)
- Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)
- Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników (funkcja Połączenie głośników)
- Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Instalacja aplikacji „Sony | Music Center”

Zainstaluj aplikację „Sony | Music Center” na swoim smartfonie itp. z Google Play (Play Store) lub App Store. W przypadku urządzeń Apple iOS aplikację „Sony | Music Center” można zainstalować na urządzeniach z systemem iOS 11.0 lub nowszym. Instalacja nie jest dostępna na urządzeniach z systemem iOS 10.x lub wcześniejszą wersją.

- 1 Pobierz aplikację „Sony | Music Center” z Google Play (Play Store) lub App Store i zainstaluj ją.



Sony Music Center



- 2 Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Sony | Music Center”.

Uwaga

- Pamiętaj, że „Sony | Music Center” i „Music Center for PC” to dwie różne aplikacje.
- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji „Sony | Music Center”. Jeśli nie możesz połączyć głośnika i urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH lub jeśli występuje problem taki jak brak emitowanego dźwięku, odinstaluj aplikację „Sony | Music Center” i ponownie spróbuj wykonać połączenie przez BLUETOOTH. Szczegółowe informacje o aplikacji „Sony | Music Center” - patrz Google Play (Play Store) lub App Store.

Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800


Co możesz zrobić z aplikacją „Fiestable”

Aplikacja „Fiestable” służy do obsługi urządzeń audio firmy Sony zgodnych z aplikacją „Fiestable” za pomocą smartfonów itp.

Dostępne elementy sterowania


- DJ Control

Możesz dodać efekty dźwiękowe (Isolator itp.) do odtwarzanej muzyki.

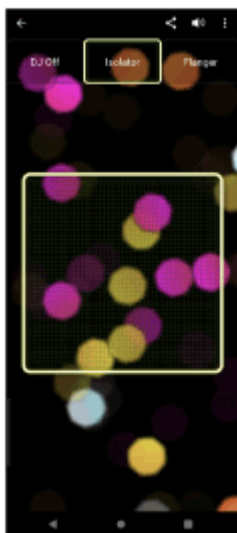


- Illumination

Możesz ustawić funkcję oświetlenia.

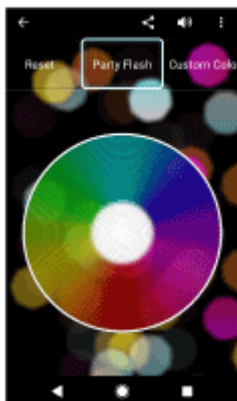

- Motion Control

Możesz wykonywać operacje dźwiękowe poprzez potrząśnięcie smartfonem.

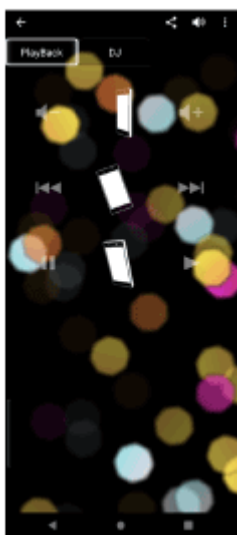

- **Inne**

Możesz korzystać z różnych funkcji, takich jak Karaoke, Voice Control, Party Light, Party Playlist i Party King.

Wskazówka

- Możliwości kontroli oferowane przez aplikację „Fiestable” zależą od podłączonego urządzenia. Specyfikacja i projekt aplikacji mogą się zmienić bez powiadomienia.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Instalacja aplikacji „Fiestable”

Zainstaluj aplikację „Fiestable” na swoim smartfonie itp. z Google Play (Play Store) lub App Store. W przypadku urządzeń Apple iOS aplikację „Fiestable” można zainstalować na urządzeniach z systemem iOS 11.0 lub nowszym. Instalacja nie jest dostępna na urządzeniach z systemem iOS 10.x lub wcześniejszą wersją.

- 1 **Pobierz aplikację „Fiestable” z Google Play (Play Store) lub App Store i zainstaluj ją.**



Fiestable 

- 2 **Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Fiestable” na ekranie „Sony | Music Center”.**



Uwaga

- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji „Fiestable”.

Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Fiestable”](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Informacje dotyczące wskaźników

Wskaźnik CHARGE (pomarańczowy)

Nie świeci się	Głośnik zakończył ładowanie.
Świeci się	Głośnik jest ładowany.
Powoli miga	Moc wbudowanego akumulatora wynosi 20% lub mniej i akumulator musi zostać naładowany.
Miga 3 razy i wyłącza się	Jeśli wskaźnik CHARGE miga 3 razy, a następnie głośnik się wyłącza po włączeniu głośnika, wbudowany akumulator jest rozładowany i należy go naładować.

Uwaga

- Włączony głośnik ładuje wbudowany akumulator, o ile jest podłączony do gniazda ściennego za pomocą załączonego przewodu zasilania.
W zależności od sposobu użytkowania głośnika pełne naładowanie może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub bardzo wysoka, głośnik przestanie ładować wbudowany akumulator ze względów bezpieczeństwa. Ładowanie może również zostać przerwane, jeśli będzie trwało zbyt długo. W takim przypadku należy zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę do temperatury roboczej wynoszącej między 5°C a 35°C, odłączyć i jeszcze raz podłączyć przewód zasilania i ponownie pozwolić głośnikowi naładować wbudowany akumulator.

Wskaźnik (zasilanie)

Nie świeci się	Głośnik jest wyłączony.
Świeci się (na zielono)	Głośnik jest włączony.
Świeci się (na pomarańczowo)	Głośnik jest wyłączony. Funkcja gotowości BLUETOOTH jest włączona.

Miga (na zielono lub pomarańczowo)	- Po każdym dotknięciu –/+ (głośność) na głośniku wskaźnik zamiga jeden raz na zielono. - Podczas używania –/+ (głośność) na głośniku przy głośności ustawionej na najniższy (0) lub najwyższy poziom (50), wskaźnik zamiga 3 razy na zielono. - Kiedy ► (odtwarzanie) i – (głośność) na głośniku zostaną dotknięte i przytrzymane jednocześnie przez około 5 sekund, a funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona, wskaźnik zamiga 3 razy na pomarańczowo. - Kiedy ► (odtwarzanie) i – (głośność) na głośniku zostaną dotknięte i przytrzymane jednocześnie przez około 5 sekund, a funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest włączona, wskaźnik zamiga dwa razy na pomarańczowo. - Kiedy ► (odtwarzanie) i ✖ (BLUETOOTH) na głośniku zostaną dotknięte i przytrzymane jednocześnie przez około 2 sekundy, a dla jakości połączenia BLUETOOTH jest wybrana opcja „Priorytet dla stabilności połączenia”, wskaźnik zamiga 3 razy na zielono. - Kiedy ► (odtwarzanie) i ✖ (BLUETOOTH) na głośniku zostaną dotknięte i przytrzymane jednocześnie przez około 2 sekundy, a dla jakości połączenia BLUETOOTH jest wybrana opcja „Priorytet dla jakości dźwięku”, wskaźnik zamiga dwa razy na zielono. - Wraz z postępem procesu aktualizacji oprogramowania zmienia się aktywność zielonego wskaźnika ⏻ (zasilanie) (z 5 błysnięć na 4 błysnięcia, pojedyncze błysnięcie, a następnie wyłączenie[*]). - Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, wskaźnik zamiga 3 razy na zielono razem z migającym na niebiesko wskaźnikiem ✖ (BLUETOOTH), aby poinformować użytkownika, że aktualizacja została zakończona.
Miga podwójnie (na pomarańczowo)	Została wykryta nieprawidłowość w temperaturze wewnętrznej lub we wbudowanym akumulatorze. Wyłącz głośnik, odłącz przewód zasilania, zaczekaj chwilę i ponownie uruchom głośnik. Szczegóły - patrz Uwagi na temat ładowania .
Miga trzy razy (na pomarańczowo)	Wykryto nieprawidłowość, taką jak nieprawidłowa operacja dotykowa lub rozłączenie połączenia BLUETOOTH (błąd obwodu elektrycznego). Wykonaj kroki opisane w części Restartowanie głośnika , aby zrestartować głośnik.
Miga cztery razy (na pomarańczowo)	- Aktualizacja oprogramowania została anulowana przez aplikację „Sony Music Center”. - Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.

^{*} W zależności od sytuacji można nie zobaczyć wszystkich wariantów błysnięć.

Wskaźnik ✖ (BLUETOOTH) (niebieski)

Nie świeci się	Nie nawiązano połączenia BLUETOOTH z głośnikiem lub funkcja BLUETOOTH na głośniku nie jest włączona.
Świeci się	Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Miga	● Aktualizacja oprogramowania została anulowana przez aplikację „Sony Music Center”. ● Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. ● Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, wskaźnik zamiga 3 razy razem z migającym na zielono wskaźnikiem  (zasilanie), aby poinformować użytkownika, że aktualizacja została zakończona.
Miga podwójnie	Głośnik jest w trybie parowania. 
Powoli miga	Głośnik czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH. 

Wskaźnik MEGA BASS (biały)

Świeci się	Efekt dźwiękowy jest ustawiony na MEGA BASS.
Nie świeci się	Efekt dźwiękowy jest ustawiony na efekt inny niż MEGA BASS.

Wskaźnik STAMINA (biały)

Świeci się	Efekt dźwiękowy jest ustawiony na STAMINA.
Nie świeci się	Efekt dźwiękowy jest ustawiony na efekt inny niż STAMINA.

Wskaźnik GUITAR (biały)

Świeci się	Głośnik jest w trybie gitary.
Nie świeci się	Głośnik nie jest w trybie gitary.

Wskaźnik ECHO (biały)

Świeci się	Poziom echa mikrofonu jest ustawiony na 1, 2 lub 3.
Nie świeci się	- Efekt echa mikrofonu nie jest włączony lub do głośnika nie jest podłączony mikrofon. - Kiedy poziom echa mikrofonu jest ustawiony na 3, naciśnięcie przycisku ECHO pod nakładką z tyłu głośnika powoduje wyłączenie efektu echa mikrofonu i wyłączenie wskaźnika.
Miga	Kiedy poziom echa mikrofonu jest ustawiony na 1 lub 2, naciśnięcie przycisku ECHO pod nakładką z tyłu głośnika powoduje jednokrotne zamiganie wskaźnika.

Wskaźnik KEY CONTROL **b** (obniżenie) (biały)

Świeci się	Poziom sterowania tonacją dla dźwięków b (obniżonych) jest ustawiony na poziom między -1 a -6.
Nie świeci się	Nie ustawiono żadnego poziomu sterowania tonacją dla dźwięków b (obniżonych) lub do głośnika nie jest podłączony mikrofon.
Miga	- Naciśnięcie przycisku KEY CONTROL b (obniżenie) pod nakładką z tyłu głośnika powoduje jednokrotne zamiganie wskaźnika. - Kiedy poziom sterowania tonacją dla dźwięków b (obniżonych) jest ustawiony na -6, naciśnięcie przycisku KEY CONTROL b (obniżenie) pod nakładką z tyłu głośnika powoduje zamiganie wskaźnika 3 razy.

Wskaźnik KEY CONTROL **#** (podwyższenie) (biały)

Świeci się	Poziom sterowania tonacją dla dźwięków # (podwyższonych) jest ustawiony na poziom między +1 a +6.
Nie świeci się	Nie ustawiono żadnego poziomu sterowania tonacją dla dźwięków # (podwyższonych) lub do głośnika nie jest podłączony mikrofon.
Miga	- Naciśnięcie przycisku KEY CONTROL # (podwyższenie) pod nakładką z tyłu głośnika powoduje jednokrotne zamiganie wskaźnika. - Kiedy poziom sterowania tonacją dla dźwięków # (podwyższonych) jest ustawiony na +6, naciśnięcie przycisku KEY CONTROL # (podwyższenie) pod nakładką z tyłu głośnika powoduje zamiganie wskaźnika 3 razy.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania

Kiedy pojawi się nowa wersja oprogramowania, możesz zaktualizować zainstalowane fabrycznie oprogramowanie głośnika na jeden z opisanych poniżej sposobów.

Dzięki aktualizacji oprogramowania zostaną dodane nowe funkcje umożliwiające wygodniejsze i stabilniejsze użytkowanie.

1 Podłącz głośnik do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilania.

Aktualizacji oprogramowania nie można dokonać podczas korzystania z wbudowanego akumulatora.

2 Włącz głośnik.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na zielono.



3 Dotknij [Music Center] na smartfonie itp., aby uruchomić aplikację.



Music Center

4 Dotknij [SRS-XV800].

Kiedy pojawi się nowa wersja oprogramowania, na ekranie aplikacji „Sony | Music Center” zostanie wyświetlona informacja o aktualizacji.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wraz z postępem procesu aktualizacji oprogramowania zmienia się aktywność zielonego wskaźnika  (zasilanie) (z 5 błysnięć na 4 błysnięcia, pojedyncze błysnięcie, a następnie wyłączenie).

W zależności od sytuacji można nie zobaczyć wszystkich wariantów błysnięć.

Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, wskaźniki  (zasilanie) i  (BLUETOOTH) migają 3 razy, aby poinformować użytkownika o zakończeniu aktualizacji.

6 Sprawdź wersję oprogramowania głośnika.

W aplikacji „Sony | Music Center” dotknij [SRS-XV800] - [Settings] - [System].

„XXXXXXX” wyświetlone pod „SRS-XV800” wskazuje wersję oprogramowania.

Wskazówka

- Kiedy aktualizacja oprogramowania się nie powiedzie, wyłącz głośnik i włącz go ponownie. Głośnik powróci do normalnego stanu po stanie błędu.

Uwaga

- Jeśli aktualizacja oprogramowania się nie powiedzie, naładuj wbudowany akumulator co najmniej do poziomu 40%.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Informacje dotyczące wskaźników](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Patrz Przewodnik dołączony do głośnika.
- Ważne informacje, takie jak nazwa modelu, znajdują się z tyłu głośnika.
- Jeśli głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilania z gniazda zasilania. Odłączając głośnik, koniecznie trzymaj za wtyk. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.

Miejsce użytkowania

- Nie wkładać ciał obcych przez otwór modułu głośnika.
- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać głośnika w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
 - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
 - W miejscach narażonych na działanie gorącego powietrza, na przykład z suszarki do włosów
- Umieścić głośnik na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochylej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od warunków, w jakich głośnik został umieszczony, może się on przewrócić lub spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu głośnika.
- Ten głośnik nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymać w pobliżu głośnika przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia głośnika.
- Jeśli przy włączonym oświetleniu skóra będzie miała kontakt z uchwytem przez dłuższy czas, istnieje ryzyko oparzenia niskotemperaturowego. Aby przenieść głośnik, kiedy jest włączony, wyłącz oświetlenie (funkcja oświetlenia).

Inne uwagi

- Nie używać ani nie zostawiać głośnika w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (temperatura przekraczająca zakres 5°C – 35°C). Jeśli głośnik będzie używany lub pozostawiony w temperaturze poza powyższym zakresem, głośnik może automatycznie się wyłączyć, aby chronić obwody wewnętrzne.
- W przypadku korzystania z głośnika przez dłuższy czas temperatura głośnika może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.
- Przy wysokiej temperaturze może dojść do przerwania ładowania lub zmniejszenia głośności, aby chronić akumulator.
- Jeśli oświetlenie głośnika jest zbyt jasne lub oślepiające, zwiększ oświetlenie pomieszczenia lub wyłącz funkcję oświetlenia.

- Podczas wykonywania operacji palec należy umieścić bezpośrednio na czujniku dotykowym.
- Nie obsługiwać czujnika dotykowego mokrą dłonią, aby nie dopuścić do usterki.
- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Uwagi na temat ładowania

Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do odpowiedniego poziomu co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Jeśli głośnik nie był używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza mimo pełnego naładowania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza, może to oznaczać, że wbudowany akumulator nie nadaje się już do eksploatacji.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i sposobu przechowywania.

Uwaga

Kiedy głośnik wykryje nieprawidłowość w temperaturze wewnętrznej lub we wbudowanym akumulatorze, wskaźnik  (zasilanie) zacznie podwójnie migać na pomarańczowo.



W przypadku wykrycia nieprawidłowości wyłącz głośnik, odłącz przewód zasilania, zaczekaj chwilę i ponownie uruchom głośnik (naciskając i przytrzymując przycisk  (zasilanie) przez około 10 sekund). Jeśli problem nadal będzie się utrzymywał, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Uwaga

- Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Głośnik należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C. Pamiętaj, że temperatura w pomieszczeniu może spaść nawet poniżej 5°C, w zależności od pory roku, szczególnie zimą.

- Podczas ładowania głośnik się nagrzewa. To nie jest usterka.
- Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i wstrząsów. Nie należy również zostawiać głośnika w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazda ściennego za pomocą załączonego przewodu zasilania, wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet, gdy głośnik jest włączony.
W zależności od sposobu użytkowania głośnika naładowanie do pełna może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz przewód zasilania od głośnika i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.
- Przy wysokiej temperaturze może dojść do przerwania ładowania lub zmniejszenia głośności, aby chronić akumulator.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Restartowanie głośnika](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Uwagi na temat właściwości wodoodpornych

Właściwości wodoodporne głośnika

Głośnik z prawidłowo zamkniętą nakładką jest zgodny ze specyfikacjami wodoodporności IPX4 (w pozycji pionowej)^{*1} i IPX2 (w pozycji poziomej)^{*2}, zgodnie z opisem w części „Stopnie ochrony przed natryskiwaniami wodą” normy IEC60529 „Stopnie ochrony (kod IP)”^{*3}. Nie oznacza to jednak, że głośnik jest całkowicie wodoszczelny. Nie upuszczać głośnika do gorącej wody w wannie ani celowo nie używać go w wodzie.

Ciecze, których dotyczą specyfikacje właściwości wodoodpornych

Dotyczą	woda świeża, woda wodociągowa, woda basenowa
Nie dotyczą	płyny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł, woda słona itd.)

^{*1} Odpowiednik IPX4: Głośnik zachowuje swoje właściwości podczas opryskiwania wodą z każdego kierunku. Oznacza to, że wewnątrz głośnika nie ma żadnego śladu wody po 10-minutowym teście z wodą w ilości 10 l/min, natryskiwaną z odległości od 300 mm do 500 mm w każdym kierunku.

^{*2} Odpowiednik IPX2: Głośnik zachowuje swoje właściwości, gdy jest nachylony pod kątem 15 stopni i narażony na pionowo spadające krople wody. Oznacza to, że wewnątrz głośnika nie ma śladów wody po 10 minutach testowania, gdy głośnik był nachylony pod kątem 15 stopni z pozycji pionowej w czterech różnych kierunkach, i podczas nachylenia pod każdym kątem był narażony na działanie pionowo spadających kropli wody wielkości 3 mm/min przez 2,5 minuty.


^{*3} Załączone akcesoria i złącza tego głośnika (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nie są wodoodporne. Aby zmniejszyć ryzyko pożarów lub porażenia prądem, nie należy narażać głośnika na kontakt z wodą lub kroplami wody podczas korzystania z któregośkolwiek złączy (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR). Nie umieszczać na głośniku wazonu ani żadnego innego pojemnika wypełnionego cieczą.

Działanie wodoodporne głośnika zostało sprawdzone na podstawie naszych pomiarów w opisanych tutaj warunkach. Wszelkie usterki wynikające z zanurzenia w wodzie lub wnikięcia pyłu spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie nie są pokryte gwarancją.

Aby nie obniżyć właściwości wodoodpornych

Należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności wymienionymi poniżej, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie głośnika.

- Głośnik nie jest odporny na ciśnienie wody. Nie umieszczać głośnika w wodzie ani bezpośrednio pod wodą płynącą z kranu, aby nie dopuścić do awarii.
- Nie polewać głośnika gorącą wodą ani nie kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie należy również umieszczać głośnika w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.
- Ostrożnie obchodzić się z nakładką (①). Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych. Podczas użytkowania głośnika nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli nakładka nie zostanie całkowicie zamknięta, właściwości wodoodporne mogą nie być zachowane i może dojść do usterki głośnika, gdy do głośnika dostanie się woda.

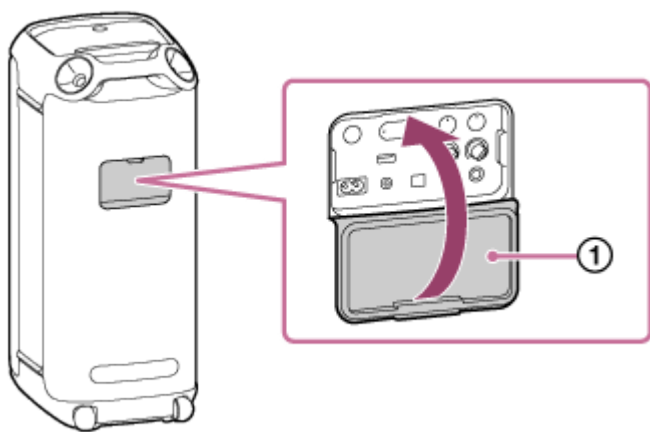

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Jak dbać o głośnik

Dzięki przestrzeganiu poniższych zaleceń dotyczących konserwacji będziesz mógł korzystać z głośnika wygodniej i dłużej.

- Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu, należy przetrzeć powierzchnię miękką, suchą ściereczką lub ściereczką zamoczoną w wodzie lub letniej wodzie i dobrze wykręconą. W zależności od rodzaju zabrudzenia jego usunięcie może być niemożliwe.

Uwaga

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia głośnika środków czyszczących, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp., ponieważ mogą one wpłynąć na właściwości hydrofobowe głośnika.
- O wycieraniu wilgoci po użyciu głośnika należy pamiętać szczególnie w zimniejszych regionach. Pozostawienie wilgoci na powierzchni może spowodować zamarznięcie i usterkę głośnika.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Informacje dotyczące technologii bezprzewodowej BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to bezprzewodowa technologia krótkiego zasięgu umożliwiająca komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony czy komputery.

Obsługiwana wersja i profile standardu BLUETOOTH

Profil to zestaw funkcji standaryzowanych dla każdej właściwości urządzeń BLUETOOTH. Głośnik obsługuje następującą wersję i profile standardu BLUETOOTH.

Obsługiwana wersja BLUETOOTH: Standard BLUETOOTH, wersja 5,2

Obsługiwane profile BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umożliwia wysyłanie i odbiór treści muzycznej wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umożliwia regulację głośności oraz operacje odtwarzania/zatrzymywania muzyki lub przeskakiwania do początku następnego/bieżącego utworu.

Maksymalny zasięg łączności

Bezprzewodowej technologii BLUETOOTH można używać między głośnikiem a urządzeniem znajdującymi się w odległości 30 m od siebie.

Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:

- Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, taka jak osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu głośnika używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
- W pobliżu głośnika używana jest kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu głośnika używane jest urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Oдноśna ochrona treści

SCMS-T

Zakres transmisji (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g) używają tej samej częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia powodowane przez mikrofały powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowego połączenia, jeśli głośnik jest używany w pobliżu urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.

Zakłócenia powodowane w stosunku do innych urządzeń

Mikrofały emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich użycie mogłoby spowodować wypadek.

- W miejscach, gdzie występuje palny gaz, w szpitalu, w pociągu, w samolocie lub na stacji benzynowej

- W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych

Uwaga

- W zależności od środowiska sieciowego mogą występować zakłócenia przy transmisji z dużą prędkością.
- Aby móc używać funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, które ma być połączone, wymaga takiego samego profilu, co głośnik. Pamiętaj, że nawet w przypadku tego samego profilu urządzenia mogą działać inaczej, zależnie od ich specyfikacji.
- Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH dźwięk odtwarzany na głośniku jest lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego na urządzeniu BLUETOOTH podczas słuchania muzyki.
- Głośnik obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby zapewniać bezpieczne połączenie, gdy używana jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenie może nie być wystarczające, zależnie od ustawienia. Zachowaj ostrożność podczas komunikacji przy użyciu bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji BLUETOOTH.
- Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze wspomnianym powyżej standardem BLUETOOTH niektóre urządzenia mogą nie być połączone lub mogą nie działać prawidłowo, w zależności od funkcji lub specyfikacji danego urządzenia.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, warunków komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.
- Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być podłączone do głośnika przez połączenie BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą występować zakłócenia.
- Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie zakłóceń podczas transmisji.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa. Korzystanie z tego akcesorium wraz z produktem Apple może negatywnie wpływać na działanie połączeń bezprzewodowych.
- Opisany produkt jest chroniony przez pewne prawa własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Użytkowanie lub dystrybucja tej technologii poza opisywanym produktem bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub upoważnionego oddziału firmy Microsoft są zabronione.
- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z usług podmiotów trzecich

- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Znaki towarowe

- Google™, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Nazwa LDAC™ jest znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Znak słowny Apple, logo Apple oraz znaki słowne iPhone, iPod, iPod touch, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

Jeśli głośnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

- Znajdź objaw problemu w tym Przewodnik pomocniczy i wypróbuj zaproponowane czynności naprawcze.
- Naładuj głośnik.
Niektóre problemy może rozwiązać naładowanie wbudowanego akumulatora.
- Zrestartuj głośnik.
- Wykonaj inicjalizację głośnika.
Ta operacja przywraca ustawienia takie jak głośność itp. do ustawień domyślnych i kasuje wszystkie informacje dotyczące parowania.
- Znajdź informacje na temat danego problemu na stronie wsparcia klienta.
- Na poniższych stronach wsparcia klienta można uzyskać pomocne informacje na temat zakupionego głośnika:
 - Dla klientów w Amerykach:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Dla klientów w Europie:
<https://www.sony.eu/support>
 - Dla klientów w Chinach:
<https://service.sony.com.cn>
 - Dla klientów w pozostałych krajach/regionach:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jeśli powyższe operacje nie pomogą, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Powiązany temat

- [Restartowanie głośnika](#)
- [Inicjalizacja głośnika](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Nie można naładować głośnika

- Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do głośnika. Następnie upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.
 - Głośnik należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C. Pamiętaj, że temperatura w pomieszczeniu może spaść nawet poniżej 5°C, w zależności od pory roku, szczególnie zimą.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Informacje dotyczące wskaźników](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Nie można włączyć głośnika lub głośnik nagle się wyłącza

- Wbudowany akumulator może być rozładowany lub bliski rozładowania. Podłącz głośnik do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilania, aby naładować akumulator.
- Mogła zostać włączona funkcja automatycznego wyłączania zasilania. Wyłącz funkcję automatycznego wyłączania zasilania.
- Akustyczne sprzężenie zwrotne wytworzone podczas używania mikrofonu mogło uruchomić funkcję ochronną produktu. Należy odczekać chwilę przed ponownym włączeniem głośnika.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)
- [Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Brak dźwięku/Dźwięk tylko z jednego głośnika/Cichy dźwięk/Zniekształcony dźwięk/Buczenie lub szumy w głośniku

- Sprawdź, czy głośnik i podłączone urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność głośnika i podłączonego urządzenia.
- W zależności od podłączonego urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności na urządzeniu BLUETOOTH może nie zmieniać poziomu głośności głośnika (tj. wskaźnik  (zasilanie) nie miga).
Kiedy głośność dźwięku głośnika jest niska, ustaw głośność urządzenia BLUETOOTH na odpowiednim poziomie, a następnie ustaw poziom głośności głośnika za pomocą –/+ (głośność) na głośniku.
- Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza.
- Wybierz tryb BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN lub USB, zgodnie z pożądanym źródłem audio dla odtwarzania.
- Upewnij się, że kabel audio jest dobrze podłączony do gniazda AUDIO IN podczas odtwarzania w trybie AUDIO IN.
- Jeśli głośnik jest w trybie OPTICAL IN i trwa odtwarzanie, upewnij się, że optyczny kabel cyfrowy jest dobrze włożony do złącza OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio).
- Jeśli podłączasz komputer do głośnika, upewnij się, że wyjściowy sygnał audio komputera jest ustawiony na urządzenie BLUETOOTH.
- Sprawdź, czy głośnik nawiązał połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.
- Jeszcze raz wykonaj parowanie głośnika i urządzenia BLUETOOTH.
- Przed podłączeniem wielu głośników przez połączenie BLUETOOTH w ramach funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników zaktualizuj oprogramowanie fabryczne na każdym z głośników do najnowszej wersji.
- Jeśli urządzenie podłączone do gniazda AUDIO IN jest monofoniczne, dźwięk będzie odtwarzany tylko przez komponent lewego głośnika (lewy kanał).
- Umieszczenie głośnika w pozycji poziomej automatycznie zmienia wysyłanie sygnału audio i sygnał audio jest wysyłany z dwóch górnych głośników wysokotonowych.
- Jeśli podłączone urządzenie ma funkcję korektora dźwięku, ustaw ją na wyłączoną.
- Głośnik nie powinien stać w pobliżu kuchenki mikrofalowej, bezprzewodowej sieci LAN itp.
- Przybliż urządzenie BLUETOOTH do głośnika. Jeśli między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się jakiś przedmiot, usuń go.
- Jeśli wskaźnik CHARGE powoli miga, wyłącz głośnik i naładuj wbudowany akumulator do odpowiedniego poziomu.
- Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być podłączone do głośnika przez połączenie BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą występować zakłócenia.
- Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie zakłóceń podczas transmisji.

- Używając funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, jeśli jakiegokolwiek inne urządzenia BLUETOOTH, takie jak myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, są podłączone do urządzenia BLUETOOTH, wyłącz to połączenie.
- Niektóre urządzenia BLUETOOTH mogą mieć zmienioną jakość połączenia BLUETOOTH. Jeśli twoje urządzenie jest zgodne z tą funkcją, wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” dla jakości połączenia BLUETOOTH. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” dla jakości połączenia BLUETOOTH głośnika.
- Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji „Sony | Music Center” na podłączonym urządzeniu. Jeśli nie możesz użyć najnowszej wersji aplikacji „Sony | Music Center” lub nie możesz połączyć głośnika i urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH, odinstaluj aplikację „Sony | Music Center” i zainstaluj ją ponownie.
- W zależności od aplikacji używanej na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH, dźwięk może nie być słyszalny. W takim przypadku zamknij aplikację i uruchom ją ponownie. Może to rozwiązać problem.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Informacje dotyczące wskaźników](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Dźwięk cichnie podczas użytkowania

- Dźwięk może się ściszyć w poniższych przypadkach. To nie jest usterka.
 - Wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i wskaźnik CHARGE powoli miga, kiedy głośnik pracuje na zasilaniu z wbudowanego akumulatora.
 - Temperatura otoczenia głośnika jest wysoka.
- Jeśli dźwięk zostanie ściszony podczas użytkowania, wykonaj poniższą procedurę.
 1. Wyłącz głośnik.
 2. Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Nie słychać dźwięku z głośnika

- Upewnij się, że optyczne gniazdo wyjściowe na telewizorze i złącze OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio) na głośniku są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że jako metodę wysyłania cyfrowego sygnału audio na telewizorze wybrano PCM. Instrukcje dotyczące obsługi telewizora znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.
- Sprawdź głośność dźwięku telewizora^{*}. Kiedy funkcja TV Sound Booster jest włączona, do odtwarzania wykorzystywany jest połączony dźwięk z telewizora i z głośnika. Ustaw głośność dźwięku niezależnie na telewizorze i na głośniku.
 - ^{*} Do ustawienia użyj pilota zdalnego sterowania dołączonego do telewizora.
- Funkcja TV Sound Booster umożliwia odtwarzanie zawartości przy użyciu połączonych dźwięku z telewizora i z głośnika. Jeśli telewizor nie emituje dźwięku, sprawdź ustawienia dotyczące wysyłania sygnału audio w instrukcji obsługi dołączonej do twojego telewizora.
- Sprawdź głośność dźwięku głośnika. Kiedy funkcja TV Sound Booster jest włączona, podczas odtwarzania zawartości głośnik wysyła tylko dźwięki niskotonowe i wysokotonowe. Dostosuj głośność dźwięku głośnika odpowiednio do głośności dźwięku telewizora za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.
- Kiedy funkcja TV Sound Booster jest włączona, 3 komponenty głośnika (3 głośniki wysokotonowe) z przodu głośnika są wyłączone, aby zoptymalizować dźwięk wysyłany dla łączonego użycia z podłączonym telewizorem.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Obraz i dźwięk nie są zsynchronizowane lub dźwięk jest duplikowany

- Upewnij się, że telewizor posiada najnowszą wersję oprogramowania.
- Ustaw synchronizację między dźwiękiem telewizora a dźwiękiem głośnika za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.
 1. Dotknij [Music Center] na smartfonie itp., aby uruchomić aplikację.
 2. Dotknij [SRS-XV800].
 3. Dotknij [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio] i wybierz optymalny czas regulacji opóźnienia.
- Aby sprawdzić, czy telewizor posiada funkcję ustawienia opóźnienia - patrz instrukcja obsługi dołączona do telewizora. Jeśli tak, ustaw odpowiednią wartość.
- Na efekty dźwiękowe funkcji TV Sound Booster może mieć wpływ lokalizacja głośnika i telewizora. Jeśli dźwięki są duplikowane, przysuń głośnik jak najbliżej do telewizora.
- Ustaw głośność dźwięku głośnika za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.
- Ponieważ stopień opóźnienia dźwięku spowodowanego przez funkcję TV Sound Booster zależy od działania telewizorów, nie gwarantujemy, że funkcja TV Sound Booster będzie działać z każdym telewizorem.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Poziom głośności jest niski

- Sprawdź głośność dźwięku telewizora^{*}. Kiedy funkcja TV Sound Booster jest włączona, do odtwarzania wykorzystywany jest połączony dźwięk z telewizora i z głośnika. Ustaw głośność dźwięku niezależnie na telewizorze i na głośniku.
 - * Do ustawienia użyj pilota zdalnego sterowania dołączonego do telewizora.
- Sprawdź głośność dźwięku głośnika. Kiedy funkcja TV Sound Booster jest włączona, podczas odtwarzania zawartości głośnik wysyła tylko dźwięki niskotonowe i wysokotonowe. Dostosuj głośność dźwięku głośnika odpowiednio do głośności dźwięku telewizora za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.
- Kiedy funkcja TV Sound Booster jest włączona, głośnik może wysyłać tylko dźwięk z podłączonego telewizora. Aby odtwarzać muzykę, gdy telewizor nie jest podłączony, wyłącz funkcję TV Sound Booster.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Funkcja Karaoke i funkcja DJ Control nie są dostępne, kiedy włączona jest funkcja TV Sound Booster

- Kiedy włączona jest funkcja TV Sound Booster, sygnał wejściowy mikrofonu/gitary i funkcja DJ Control są wyłączone. Aby z nich skorzystać, wyłącz funkcję TV Sound Booster.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Nie wykryto urządzenia USB; odtwarzanie ze źródła audio nie działa; głośnik nie emituje dźwięku; odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego utworu

- Upewnij się, że głośnik jest w trybie USB.
- Wyłącz głośnik, odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB, po czym ponownie włącz głośnik.
- Podłączone urządzenie USB nie jest zgodne z głośnikiem. Sprawdź informacje o zgodnych urządzeniach.
- Sprawdź format pliku na urządzeniu USB. Głośnik nie obsługuje urządzeń USB sformatowanych w systemie plików innym niż FAT16 lub FAT32.*
 - * Głośnik obsługuje systemy plików FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać tych systemów plików FAT. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia USB lub uzyskać u producenta.
- Wróć do normalnego trybu odtwarzania za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.
- Kiedy podłączone urządzenie USB ma pamięć podzieloną na kilka partycji, głośnik może odtwarzać tylko pliki audio zapisane w pierwszej partycji.
- Głośnik nie odtwarza plików zakodowanych lub chronionych hasłem.
- Głośnik nie odtwarza plików zabezpieczonych technologią DRM (Digital Rights Management).
- Jeśli podłączone urządzenie USB nie działa prawidłowo, sprawdź instrukcje obsługi dołączone do urządzenia USB.

Powiązany temat

- [Łączenie z urządzeniem USB](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia USB](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Dźwięk z głośnika zawiera szumy, przeskakuje lub jest zniekształcony

- Podłączone urządzenie USB nie jest zgodne z głośnikiem. Sprawdź informacje o zgodnych urządzeniach.
- Wyłącz głośnik, odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB, po czym ponownie włącz głośnik.
- Upewnij się, że plik audio nie zawiera szumów lub zniekształceń. Szum może być generowany podczas kodowania pliku audio. W takim przypadku usuń plik audio i zakoduj oryginalny plik audio jeszcze raz. Jeśli dźwięk z głośnika zawiera szumy lub jest zniekształcony zawsze w tym samym miejscu podczas odtwarzania, oznacza to, że to plik może powodować problem.
- Ustawiono niską wartość przepływności dla tworzenia lub kodowania plików audio. Zwiększ wartość przepływności i zakoduj oryginalny plik audio na urządzeniu USB.

Powiązany temat

- [Łączenie z urządzeniem USB](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Trzeba długo czekać na rozpoczęcie odtwarzania

W poniższych przypadkach pobranie danych audio może trwać dłużej.

- Urządzenie USB ma dużo folderów lub plików.
- Urządzenie USB ma bardzo skomplikowaną strukturę.
- Urządzenie USB ma zbyt dużą pojemność pamięci dla głośnika.
- Zbyt duża fragmentacja pamięci wewnętrznej urządzenia USB.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Nie można sparować głośnika z urządzeniem BLUETOOTH

- Umieść głośnik i urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od siebie.
- Aby korzystać z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, sparuj głośnik, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.
- Jeśli wskaźnik  (BLUETOOTH) nie miga podwójnie na niebiesko, dotknij i przytrzymaj  (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy. Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) i wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).
- Po wykonaniu inicjalizacji głośnika iPhone może nie móc się połączyć z głośnikiem. W takim przypadku należy skasować informacje o parowaniu zapisane na telefonie iPhone, a następnie ponownie wykonać parowanie.
- Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest włączone, a funkcja BLUETOOTH na urządzeniu jest aktywna.
- Jeśli głośnik nie jest wyświetlony na urządzeniu BLUETOOTH, wyłącz urządzenie i włącz urządzenie ponownie. Może to rozwiązać problem.
- W zależności od specyfikacji telewizora nawiązanie połączenia BLUETOOTH między głośnikiem a telewizorem może nie być możliwe, nawet jeśli telewizor posiada funkcję BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Informacje dotyczące wskaźników](#)
- [Inicjalizacja głośnika](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Dźwięk z głośnika jest zakłócany

Jeśli dla jakości połączenia BLUETOOTH jest wybrana opcja „Priorytet dla jakości dźwięku”, odbiór sygnału na głośniku może się zmieniać, w zależności od konfiguracji ustawień na urządzeniu BLUETOOTH oraz warunków otoczenia. W takim wypadku poniższe wskazówki mogą pomóc rozwiązać problem.

- Przesuń głośnik dalej od urządzeń takich jak mikrofalówka lub punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN.
- Niektóre urządzenia BLUETOOTH mogą mieć zmienioną jakość połączenia BLUETOOTH. Jeśli twoje urządzenie jest zgodne z tą funkcją, wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” dla jakości połączenia BLUETOOTH. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” dla jakości połączenia BLUETOOTH głośnika.

Powiązany temat

- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem dla funkcji Parowanie stereo

- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony dla funkcji.
(Szczegóły na temat procedury aktualizacji - patrz [Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania](#).)
- Przed ustawieniem funkcji Parowanie stereo zaktualizuj aplikację „Sony | Music Center” do najnowszej wersji. Więcej informacji na temat aplikacji „Sony | Music Center” znajduje się na stronie: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Upewnij się, że 2 głośniki, które mają być podłączone dla funkcji, znajdują się w odległości 1 m od siebie.
- Przed rozpoczęciem konfiguracji funkcji Parowanie stereo podczas odtwarzania muzyki należy najpierw zatrzymać odtwarzanie.

Powiązany temat

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Parowanie stereo\)](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)
- [Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Nie można się połączyć z głośnikiem dla funkcji Połączenie głośników

- Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z funkcją Połączenie głośników. Urządzenia zgodne z funkcją Bezprzewodowe połączenie głośników nie są stosowane do połączenia.
- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony dla funkcji.
(Szczegóły na temat procedury aktualizacji - patrz [Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania](#).)
- Przed ustawieniem funkcji Połączenie głośników zaktualizuj aplikację „Sony | Music Center” do najnowszej wersji. Więcej informacji na temat aplikacji „Sony | Music Center” znajduje się na stronie: <https://www.sony.net/smcqa/>
- Upewnij się, że wszystkie głośniki, które mają być podłączone dla funkcji, znajdują się w odległości 1 m.
- Przed rozpoczęciem konfiguracji funkcji Połączenie głośników podczas odtwarzania muzyki należy najpierw zatrzymać odtwarzanie.

Powiązany temat

- [Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników \(funkcja Połączenie głośników\)](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)
- [Aktualizowanie zainstalowanego oprogramowania](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Nie można dodać głośnika dla funkcji Połączenie głośników

- Dla każdej grupy utworzonej za pomocą aplikacji „Sony | Music Center” w celu dodania nowego głośnika należy użyć aplikacji „Sony | Music Center”.
Więcej informacji na temat aplikacji „Sony | Music Center” znajduje się na stronie:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Przed rozpoczęciem konfiguracji funkcji Połączenie głośników podczas odtwarzania muzyki należy najpierw zatrzymać odtwarzanie.

Powiązany temat

- [Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników \(funkcja Połączenie głośników\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Nie można połączyć głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami (połączenie wielopunktowe)

- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH korzystanie z funkcji połączenia wielopunktowego może nie być możliwe.


Powiązany temat

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Brak dźwięku z mikrofonu

- Obróć pokrętkę poziomą MIC lub pokrętkę poziomą MIC i GUITAR, aby wyregulować głośność mikrofonu.

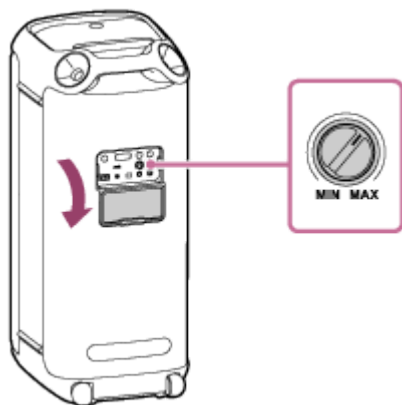

- Upewnij się, że mikrofon jest włączony.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Występuje akustyczne sprzężenie zwrotne

- Zmniejsz głośność.
- Odsuń mikrofon od głośnika lub skieruj mikrofon w inną stronę.

Uwaga

- Przybliżenie mikrofonu do głośnika może spowodować akustyczne sprzężenie zwrotne i, w zależności od głośności dźwięku głośnika, aktywację funkcji ochronnej produktu w celu automatycznego wyłączenia głośnika. W takim przypadku należy chwilę odczekać przed ponownym włączeniem głośnika.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Restartowanie głośnika

W przykładowych poniższych przypadkach naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez około 10 sekund, aby zrestartować głośnik.

- Głośnik nie działa po włączeniu.
- Głośnik nie działa po rozwiązaniu problemów z parowaniem.

Głośnik zostanie wyłączony podczas procesu restartowania, a następnie ponownie włączony po zakończeniu procesu.



Uwaga


- Restartowanie głośnika nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu. Informacje o parowaniu są jednak zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony. Po sparowaniu głośnika z nowym urządzeniem wyłącz głośnik i włącz go ponownie, po czym uruchom głośnik ponownie.
- Restartowanie głośnika może spowodować zmianę ustawień głośności, funkcji lub dźwięku.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Inicjalizacja głośnika

Jeśli głośnik nie działa prawidłowo po ponownym uruchomieniu, należy wykonać inicjalizację głośnika, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Kiedy głośnik jest włączony, dotknij i przytrzymaj ►|| (odtwarzanie) i MEGA BASS na głośniku, aż głośnik się wyłączy (5 sekund lub więcej).

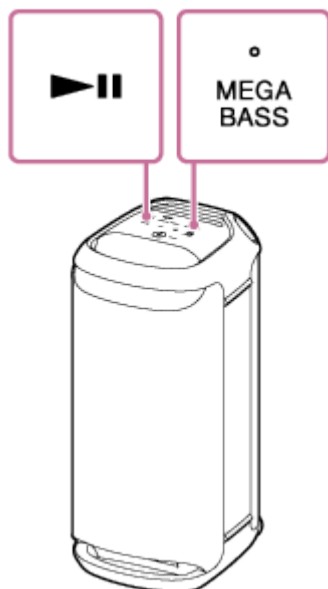

Została wykonana inicjalizacja głośnika. Ustawienia takie jak głośność itp. zostaną przywrócone do ustawień domyślnych, a wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.

Uwaga

- Inicjalizacji głośnika nie można wykonać, gdy zasilanie jest wyłączone.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Restartowanie głośnika](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XV800

Dane techniczne

Głośnik

System głośnika

2-drożny, bass-reflex

Moduł głośnika

Moduł basowy: Ok. 170 mm × 170 mm (2)

Moduł wysokotonowy: Ok. 60 mm średnicy (3), przód

Moduł wysokotonowy: Ok. 40 mm średnicy (2), tył

Informacje ogólne

Sygnal wejściowy

- Gniazdo USB typ A: Obsługiwane urządzenie USB (klasa pamięci masowej)
- Gniazdo AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Złącze OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Gniazdo MIC1 (Φ 6,3 mm)
Czułość 1 mV, impedancja 10 kΩ
- Gniazdo MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Czułość 1 mV, impedancja 10 kΩ (kiedy tryb gitary jest wyłączony)
Czułość 200 mV, impedancja 500 kΩ (kiedy tryb gitary jest włączony)

DC OUT

Gniazdo USB typ A (do ładowania akumulatora podłączonego urządzenia) (prąd stały 5 V/MAKS. 1,5 A)

Zasilanie

- Dla klientów w Ameryce Północnej: Prąd zmienny 120 V, 60 Hz lub przy użyciu wbudowanego akumulatora litowo-jonowego
- Dla klientów w pozostałych krajach/regionach: Prąd zmienny 120 V - 240 V, 50/60 Hz lub przy użyciu wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

Pobór mocy

Ok. 77 W

Pobór mocy w trybie gotowości

Przy włączonym trybie gotowości BLUETOOTH: Ok. 2 W

Przy wyłączonym trybie gotowości BLUETOOTH: Ok. 0,5 W

Temperatury robocze

5°C – 35°C

Temperatury ładowania akumulatora

5°C – 35°C

Wymiary (łącznie z elementami wystającymi i elementami sterującymi)

Ok. 317 mm × 720 mm × 375 mm (szer./wys./gł.)

Masa (łącznie z akumulatorem)

Ok. 18,5 kg

Wskazówka

- Informacje o czasie wymaganym do naładowania wbudowanego akumulatora oraz żywotności wbudowanego akumulatora podczas odtwarzania audio z urządzenia BLUETOOTH - patrz [Ładowanie głośnika](#).

Kompatybilne modele iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generacji), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacji), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7. generacji)
(Stan na listopad 2022)

5-047-067-81(2) Copyright 2023 Sony Corporation