

Coluna sem fios
SRS-XV800



Modelo: YY7854E

Este guia explica como utilizar o altifalante. Selecione um tópico no painel de navegação.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Utilize as versões mais recentes do software pré-instalado no altifalante e do "Sony | Music Center".

Introdução

[Peças e controlos](#)

[Transportar/colocar o altifalante](#)

Fonte de alimentação/carregamento

[Carregar o altifalante](#)

[Ligar a alimentação](#)

[Desligar a alimentação](#)

[Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)

[Carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone](#)

[Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Função de iluminação

[Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

Fazer as ligações

TV

[Ligar o altifalante a uma TV](#)

Dispositivo USB

[Ligar a um dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH

[Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ligação a vários pontos

[Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Ouvir áudio da TV

[Ouvir áudio da TV \(utilizando a função TV Sound Booster\)](#)

[Ouvir áudio da TV \(sem utilizar a função TV Sound Booster\)](#)

Ouvir música

Dispositivo USB

[Ouvir música de um dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH

[Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Codecs suportados](#)

[Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

[Ativar ou desativar a função BLUETOOTH](#)

[Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc. através de um ligação com fios](#)

[Divertir-se a mudar os efeitos sonoros](#)

Função Par Estéreo

[Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

Função Ligação Festa

[Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

Outras características

[Utilizar um microfone externo](#)

[Desfrutar do som de uma guitarra](#)

Utilizar o “Sony | Music Center”

[O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

[Instalar o “Sony | Music Center”](#)

Utilizar o “Fiestable”

[O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

[Instalar o “Fiestable”](#)

Informações

[Acerca dos indicadores](#)

[Atualizar o software pré-instalado](#)

Notas sobre a utilização

[Precavações](#)

[Notas sobre o carregamento](#)

[Notas sobre a capacidade de resistência à água](#)

[Como cuidar do altifalante](#)

[Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH](#)

[Licenças](#)

[Marcas comerciais](#)

Resolução de problemas

[O que posso fazer para resolver um problema?](#)

Fonte de alimentação

[Impossível carregar o altifalante](#)

[Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente](#)

Som

[Não há som/Som apenas de um altifalante/Nível de som baixo/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som](#)

[O som fica baixo durante a utilização](#)

TV Sound Booster

[O altifalante não emite som](#)

[O vídeo e o áudio não estão sincronizados ou os sons do áudio estão duplicados](#)

[O volume do som é baixo](#)

[Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada](#)

Dispositivo USB

[O dispositivo USB não é detetado; a reprodução a partir de uma fonte de som falha; não sai som do altifalante; a reprodução não começa pela primeira faixa](#)

[O som emitido pelo altifalante contém ruído, salta ou sai distorcido](#)

[A reprodução demora muito tempo a iniciar-se](#)

Dispositivo BLUETOOTH

[Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH](#)

[Saída do som do altifalante interrompida](#)

[Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante para a função Par Estéreo](#)

[Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa](#)

[Impossível adicionar um altifalante para a função Ligação Festa](#)

[Impossível ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Microfone

[Não há som do microfone](#)

[Existe feedback acústico](#)

Reinicialização

[Reiniciar o altifalante](#)


[Inicializar o altifalante](#)


Características técnicas

[Características técnicas](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Peças e controlos

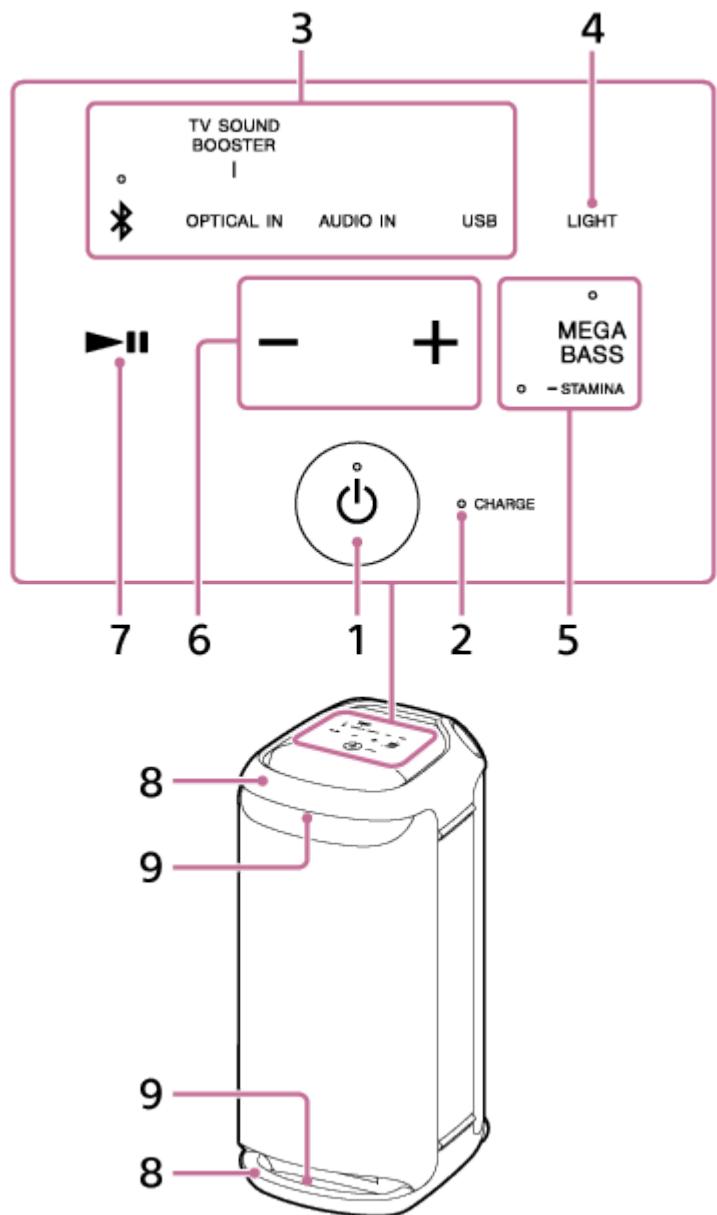

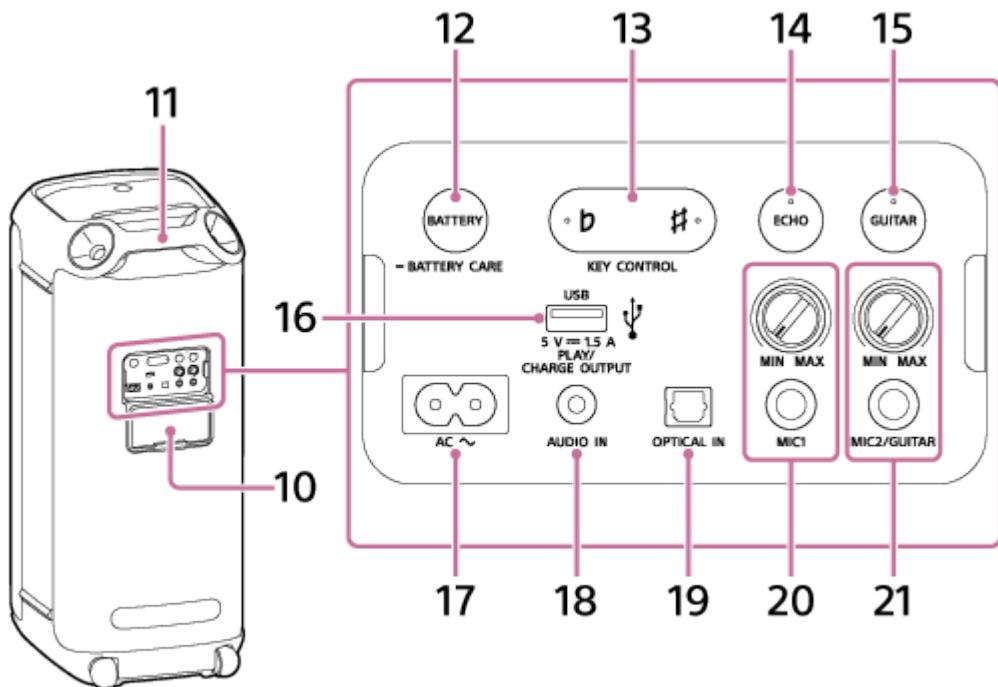

1. Botão \downarrow (corrente) com indicador
2. Indicador CHARGE
3. Teclas de função diretas
 - \flat (BLUETOOTH) com indicador
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
4. LIGHT
5. MEGA BASS com indicador/ ■ STAMINA com indicador
6. $-/+$ (volume)
7. $\blacktriangleright\text{II}$ (reproduzir)*
8. Pegas
9. Luzes
10. Tampa
11. Pega traseira
12. Botão BATTERY/botão ■ BATTERY CARE
13. Botão KEY CONTROL \flat (bemol) com indicador/ \sharp (sustenido) com indicador
14. Botão ECHO com indicador
15. Botão GUITAR com indicador

16. Porta PLAY/CHARGE OUTPUT (apenas saída de corrente CC) (USB)

17. Tomada de entrada AC

18. Tomada AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

19. Conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica)

20. Regulador de nível (MIN/MAX) MIC

Tomada MIC1 (Φ 6,3 mm)

21. Regulador de nível (MIN/MAX) MIC e GUITAR

Tomada MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)

* Se mantiver premido ►II (reproduzir) no altifalante durante cerca de 5 segundos, o altifalante reproduz a faixa de música armazenada para efeitos de demonstração. Para desativar esta função, toque novamente em ►II (reproduzir) no altifalante.

Nota

- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem a tampa.

Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800


Transportar/colocar o altifalante

Para transportar o altifalante

Antes de transportar o altifalante, desligue todos os cabos ligados ao altifalante.

O altifalante tem rodas para que o possa deslocar com facilidade.

Pegue no meio da pega traseira, que está no mesmo lado do altifalante que as rodas, com uma mão e depois puxe o altifalante, assegurando-se de que o altifalante se move sobre as rodas.

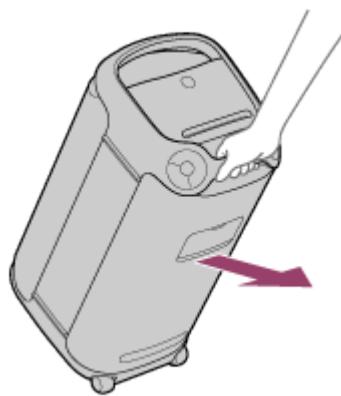

As rodas só podem ser utilizadas em superfícies planas.


Em superfícies irregulares, levante o altifalante com a ajuda de duas pessoas utilizando as pegas no altifalante. É muito importante a correta colocação das mãos durante o transporte do altifalante para evitar lesões corporais e/ou danos materiais.

Nota

- Para evitar lesões corporais e/ou danos materiais, coloque as suas mãos corretamente no altifalante para segurar e transportar o altifalante.
- Tenha cuidado ao transportar o altifalante numa inclinação.
- Não transporte o altifalante com uma pessoa, bagagem, etc. em cima do mesmo.
- Não permita que crianças ou bebés estejam perto do altifalante quando o transportar.
- Se a sua pele permanecer em contacto com a pega durante muito tempo enquanto a luz estiver acesa, há o risco de ocorrer queimadura por temperatura baixa. Para transportar um altifalante com a alimentação ligada, desligue a luz (função da luz).

Para colocar o altifalante na horizontal

O altifalante também pode ser colocado na horizontal. (Certifique-se de que coloca o lado que tem as proteções de borracha para baixo.)

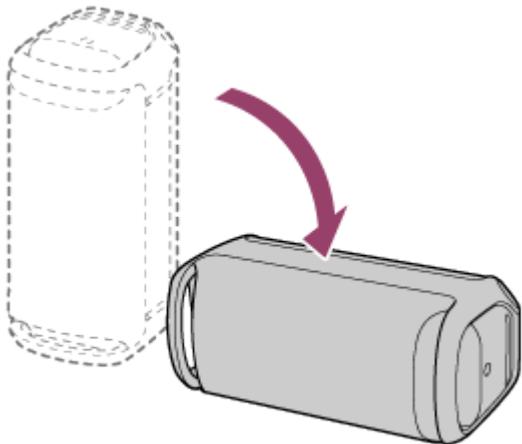

Nota

- O desempenho de resistência à água do altifalante quando colocado na vertical (IPX4) não é igual ao desempenho do altifalante quando colocado na horizontal (IPX2). Para mais detalhes, consulte [Notas sobre a capacidade de resistência à água](#).
- Ao colocar o altifalante na horizontal, muda automaticamente a saída de áudio e o som passa a sair pelos dois tweeters superiores.

Tópico relacionado

- [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Carregar o altifalante


O altifalante consegue funcionar com corrente de uma tomada de CA à qual esteja ligado através do cabo de alimentação de CA fornecido ou com corrente da bateria de iões de lítio incorporada recarregável. Quando utilizar o altifalante pela primeira vez, certifique-se de que carrega a bateria incorporada durante mais de 1 hora antes de ligar o altifalante. Com a bateria incorporada previamente carregada, pode utilizar o altifalante apenas com a energia da bateria.

Sugestão

- Para carregar a bateria incorporada do altifalante, está disponível a opção do modo Battery Care, além do método de carregamento normal. O modo Battery Care limita a máxima capacidade de carga a cerca de 90% e faz prolongar a vida útil da bateria. O tempo de reprodução disponível no modo Battery Care é mais curto do que o tempo disponível quando a bateria incorporada é carregada pelo método de carregamento normal. No momento da compra, o altifalante não está no modo Battery Care.
- Com o altifalante ligado, se premir e mantiver premido o botão BATTERY/botão  BATTERY CARE atrás da tampa na parte de trás do altifalante durante cerca de 2 segundos, coloca o altifalante no modo Battery Care e ouve-se a orientação por voz (Battery Care mode, ON (modo Battery Care, LIGADO)) emitida pelo altifalante. Se premir e mantiver premido o botão BATTERY/botão  BATTERY CARE novamente durante cerca de 2 segundos, retira o altifalante do modo Battery Care e ouve-se a orientação por voz (Battery Care mode, OFF (modo Battery Care, DESLIGADO)) emitida pelo altifalante.
- Também pode colocar/remover o altifalante no modo Battery Care utilizando o “Sony | Music Center”.

1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA para carregá-lo.

Ligue a tomada de entrada AC no altifalante a uma tomada de CA utilizando o cabo de alimentação de CA fornecido.

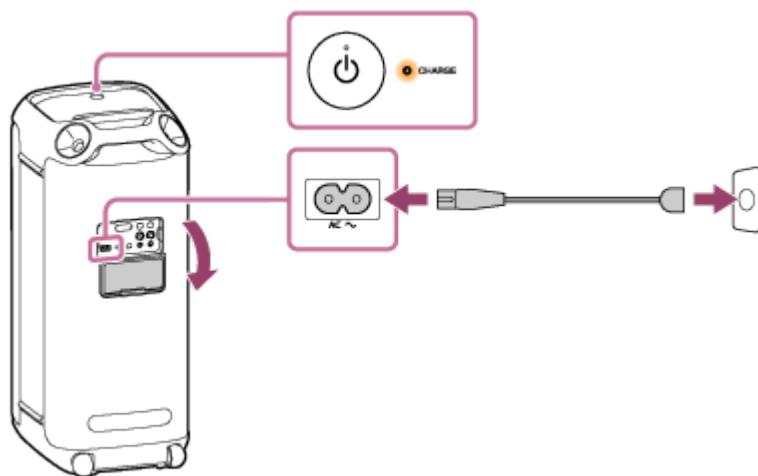

O carregamento da bateria inicia-se e o indicador CHARGE acende uma luz laranja. O carregamento está concluído após cerca de 3 horas* e o indicador apaga-se.

* O tempo necessário para carregar a bateria incorporada vazia até à capacidade máxima com o altifalante desligado.

Depois de desligar o cabo de alimentação de CA do altifalante após o carregamento da bateria, certifique-se de que fecha bem a tampa.

A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água.

Confirmar que o carregamento está concluído

Se a bateria incorporada estiver totalmente carregada quando ligar o altifalante a uma tomada de CA, o indicador CHARGE acende-se na cor laranja e apaga-se cerca de 1 minuto depois.

Verificar o nível de carga da bateria incorporada recarregável

Depois de premir o botão BATTERY atrás da tampa na parte de trás do altifalante, quando ligar o altifalante, a orientação por voz listada abaixo é emitida pelo altifalante, dependendo da carga restante da bateria incorporada.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Bateria totalmente carregada)

81% - 90% (modo Battery Care): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Battery Care, Totalmente carregada, Bateria a cerca de 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Bateria a cerca de 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Bateria a cerca de 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Bateria a cerca de 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Pouca carga)

Sugestão

- Se utilizar o "Sony | Music Center", pode ativar/desativar a orientação por voz associada à restante carga da bateria e que ouve quando ligar o altifalante.

Duração da carga da bateria incorporada (quando o altifalante não está no modo Battery Care e há uma ligação por BLUETOOTH estabelecida)

- Aprox. 25 horas

- Nível de volume: 14
- Som: MEGA BASS ativado
- Iluminação: desativada

- Aprox. 15 horas (predefinição)

- Nível de volume: 14
- Som: MEGA BASS ativado
- Iluminação: ativada

- Aprox. 5 horas

- Nível de volume: 50 (MÁX.)
- Som: MEGA BASS ativado
- Iluminação: desativada

- Aprox. 3,5 horas

- Nível de volume: 50 (MÁX.)
- Som: MEGA BASS ativado
- Iluminação: ativada

Tempo necessário para carregar a bateria incorporada recarregável (com o modo Battery Care não ativado)

- Aprox. 3 horas*

10 minutos de carregamento proporcionam cerca de 3 horas de reprodução de música.

- Nível de volume: 14
- Som: MEGA BASS ativado
- Iluminação: desativada

* Tempo necessário para a bateria vazia estar totalmente carregada (100%) com o altifalante desligado.

A duração da carga da bateria incorporada indicada acima foi medida com a nossa fonte de música especificada. O tempo de desempenho efetivo poderá variar em relação ao tempo indicado em função do volume, das músicas reproduzidas, da temperatura ambiente e das condições de utilização.

Quando a bateria incorporada tiver pouca carga

Quando a orientação por voz indicar “Low Battery” (Pouca carga) e o indicador CHARGE piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada. Neste estado, o altifalante não consegue fornecer corrente a outros dispositivos, podendo desligar-se automaticamente.

Quando a restante carga da bateria diminuir para um nível que não permita ligar o altifalante, ouve-se a orientação por voz (Battery is empty. (Bateria sem carga.)) e o altifalante desliga-se automaticamente. Nesse caso, carregue o altifalante.

Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes a laranja e se o altifalante se desligar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está sem carga e tem de ser carregada.

Nota

- Quando utilizar o altifalante com o volume alto, a bateria incorporada pode ficar com pouca carga, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA. Se quiser utilizar o altifalante enquanto o carregar, baixe o volume do altifalante. Caso contrário, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Se a temperatura ambiente for extremamente baixa ou alta, o altifalante deixa de carregar a bateria incorporada por questões de segurança. Poderá também deixar de carregar se o carregamento se prolongar por um longo período de tempo. Neste caso, aumente ou baixe a temperatura para uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação de CA fornecido e depois deixe o altifalante carregar a bateria incorporada mais uma vez.
- Não carregue a bateria incorporada do altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.
- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.

Tópico relacionado


- [Ligar a alimentação](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ligar a alimentação

1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) acende-se a verde e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente a azul.

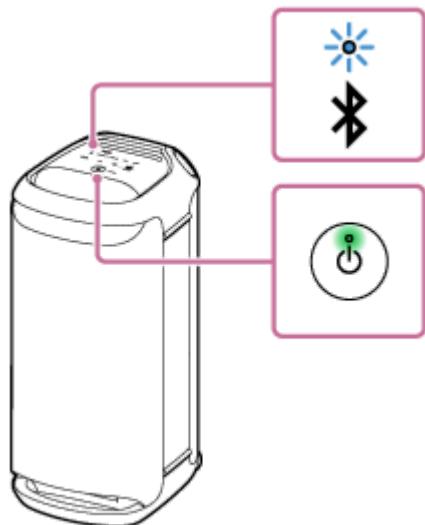

Quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o indicador  (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul continuamente.



Nota

- Quando a orientação por voz indicar “Low Battery” (Pouca carga) e o indicador CHARGE piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada. Neste estado, o altifalante não consegue fornecer corrente a outros dispositivos, podendo desligar-se automaticamente.
- Quando a restante carga da bateria diminuir para um nível que não permita ligar o altifalante, ouve-se a orientação por voz (Battery is empty. (Bateria sem carga.)) e o altifalante desliga-se automaticamente. Nesse caso, carregue o altifalante.
- Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes a laranja e se o altifalante se desligar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está sem carga e tem de ser carregada.

Tópico relacionado


- [Desligar a alimentação](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Desligar a alimentação

1 Prima o botão (corrente).

O indicador  (corrente) e o indicador  (BLUETOOTH) apagam-se.

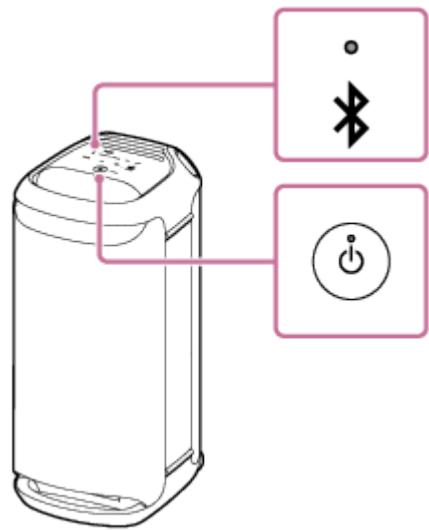

Sugestão

- Quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido e a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada, se desligar o altifalante, o indicador  (corrente) acende-se na cor laranja para indicar que a função de espera do BLUETOOTH está ativada*.

* No momento da compra, a função de espera do BLUETOOTH está desativada.

Tópico relacionado

- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)
- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Utilizar a função de espera do BLUETOOTH (ligação automática)

Quando a função de espera do BLUETOOTH estiver ativada, o altifalante liga-se automaticamente quando o utilizador operar um dispositivo BLUETOOTH e inicia a ligação por BLUETOOTH.

Antes de operar o altifalante, tenha em atenção o seguinte:

- A função de espera do BLUETOOTH só é ativada quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido. Se o altifalante estiver a funcionar apenas com a bateria incorporada recarregável, a função de espera do BLUETOOTH está desativada.
- Primeiro, emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH. Quando não houver informações de emparelhamento armazenadas no altifalante, como, por exemplo, quando o altifalante é utilizado pela primeira vez após a compra, a função de espera do BLUETOOTH do altifalante não está ativada.

1 Ligue o altifalante.

O indicador  (corrente) acende-se a verde.



2 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

3 Toque em [SRS-XV800].



4 Toque em [Settings].



5 Toque em [Power Option].

6 Toque na caixa de verificação [Bluetooth Standby] para selecioná-la.

A caixa de verificação selecionada indica que a função de espera do BLUETOOTH está ativada.

7 Volte ao ecrã do altifalante apresentado acima (o ecrã do passo 4).

A alteração nas definições torna-se efetiva.

Para desativar a função de espera do BLUETOOTH

No passo 6 acima, toque na caixa de verificação [Bluetooth Standby] para desmarcar a caixa de verificação. Se voltar ao ecrã do altifalante selecionado apresentado acima (o ecrã do passo 4), desativa a função de espera do BLUETOOTH.

Sugestão

- Quando a função de espera do BLUETOOTH se ativar, o indicador (corrente) acende-se na cor laranja com o altifalante desligado. (Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido.)

Tópico relacionado


- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone

Pode carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone, ligando-o ao altifalante por USB. Mesmo que o altifalante não esteja ligado a uma tomada de CA, a respetiva bateria incorporada pode fornecer corrente a um dispositivo USB.

- 1 **Ligue um dispositivo USB, como um smartphone ou um iPhone, à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) utilizando um cabo USB (disponível no mercado).**

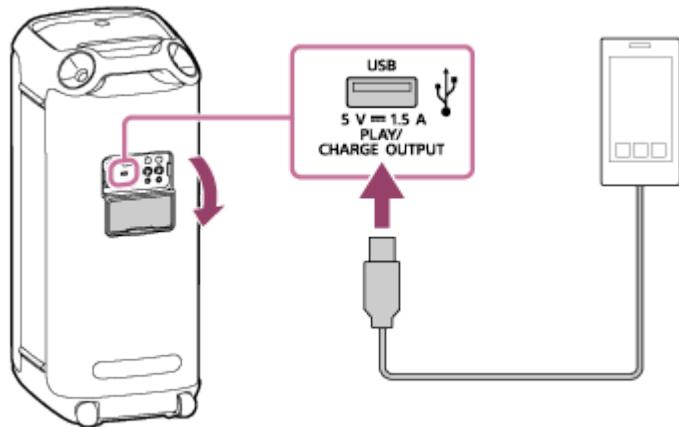

- 2 **Ligue o altifalante.**

O indicador  (corrente) acende-se a verde e o altifalante começa a fornecer corrente ao dispositivo USB ligado para carregar a bateria.

Nota

- Quando o altifalante estiver a fornecer corrente ao outro dispositivo, a função Espera Auto está desativada.
- Se desligar o altifalante, pára a alimentação de corrente ao dispositivo USB ligado.
- O indicador CHARGE a piscar lentamente indica que a bateria incorporada tem pouca carga e tem de ser carregada. Neste estado, o altifalante não consegue fornecer corrente a outros dispositivos, podendo desligar-se automaticamente.
- Não carregue a bateria incorporada do altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.
- Depois de desligar o cabo USB do altifalante após o carregamento da bateria, certifique-se de que fecha bem a tampa. A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Função Espera Auto (poupança de energia)

Nas seguintes situações, o altifalante desliga-se automaticamente após 15 minutos para poupar a energia da bateria incorporada recarregável.

No momento da compra, a função Espera Auto está ativada.

Desativar esta função aumenta o consumo de energia porque o produto não se desliga automaticamente quando não estiver a ser usado.

Quando o altifalante estiver no modo BLUETOOTH

- Nenhuma operação no altifalante.
- O dispositivo BLUETOOTH ligado não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado.

Quando o altifalante estiver no modo AUDIO IN

- Nenhuma operação no altifalante.
- Não há reprodução de música (som) num dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN ou o volume da música (som) de um dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN é extremamente baixo.

Quando o altifalante estiver no modo USB

- Nenhuma operação no altifalante.
- Não há reprodução de música (som) num dispositivo USB ligado à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Quando o altifalante estiver no modo OPTICAL IN

- Nenhuma operação no altifalante.
- O dispositivo ligado ao conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica) está desligado.

Sugestão

- Pode ativar ou desativar a função Espera Auto utilizando o “Sony | Music Center”.

Nota

- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Espera Auto está desativada.
- Quando o altifalante estiver a fornecer corrente ao outro dispositivo, a função Espera Auto está desativada.

Ativar/desativar a função Espera Auto

- 1 **Ligue o altifalante.**
- 2 **Mantenha premido ►II (reproduzir) e – (volume) ao mesmo tempo no altifalante durante cerca de 5 segundos.**
 - Quando a função Espera Auto for desativada, o indicador (corrente) pisca 3 vezes a laranja.

- Quando a função Espera Auto for ativada, o indicador  (corrente) pisca duas vezes a laranja.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Acender/apagar a luz do altifalante (função da luz)

O altifalante ilumina-se com a música para dar vida ao ambiente. No momento da compra do altifalante, a função da luz está ativada.

1 Ligue o altifalante.

O indicador  (corrente) acende-se a verde.
O altifalante ilumina-se.



Para ativar (acender)/desativar (apagar) a função da luz

Toque em LIGHT no altifalante para ativar/desativar a função da luz.



Sugestão

- Ao utilizar a função “Illumination” no “Sony | Music Center”, pode ativar/desativar a função da luz ou escolher os vários modos de luz.
- Ao utilizar a função “Illumination” no “Fiestable”, também pode mudar a cor da luz do altifalante.

Nota

- Quando a luz do altifalante parecer forte ou ofuscante, aumente a iluminação da sala ou desligue a função da luz.

Tópico relacionado


- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ligar o altifalante a uma TV

- Coloque o altifalante na vertical e depois ligue a tomada de saída ótica na TV ao conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica) no altifalante com o cabo óptico digital fornecido.

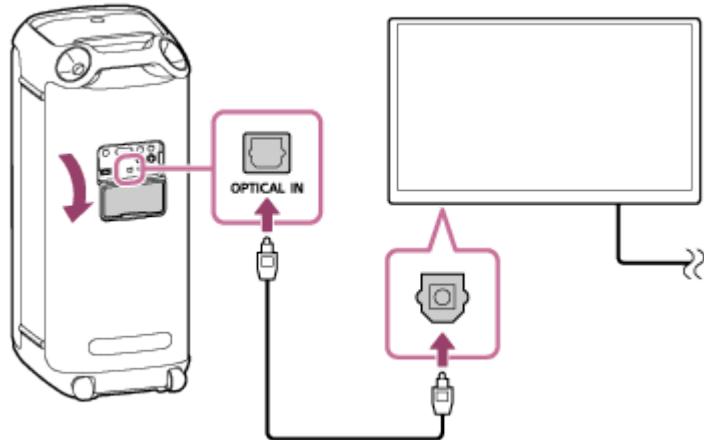


Nota

- Verifique a forma das fichas (□) do cabo óptico digital e insira as fichas nos respetivos conector e tomada.
- Não utilize o conector OPTICAL IN em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.

- Ligue a TV.

- Altere as definições da saída de áudio na TV.

Especifique PCM como o método de saída de áudio digital na TV.

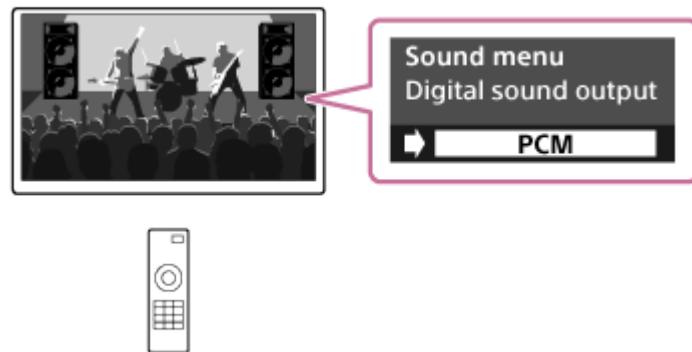

- Toque em OPTICAL IN no altifalante.

Sugestão

- Para as operações da TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV.

- Quando outro método que não seja o PCM estiver especificado como o método de saída de áudio digital na TV, o som dos programas de TV, como filmes e programas desportivos, pode não sair.

Tópico relacionado

- [Ouvir áudio da TV \(utilizando a função TV Sound Booster\)](#)
- [Ouvir áudio da TV \(sem utilizar a função TV Sound Booster\)](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ligar a um dispositivo USB

Dispositivos USB compatíveis

- Dispositivos USB compatíveis com a Classe de Armazenamento em Massa USB
- Dispositivos USB formatados com o sistema de ficheiros FAT (exceto exFAT)

Alguns dispositivos USB poderão não funcionar com o altifalante, mesmo que os dispositivos cumpram as condições referidas acima.

A utilização de dispositivos iPhone através de uma ligação USB não é suportada.

Nota

- Quando for necessária a ligação por cabo USB, utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo USB. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo USB para mais detalhes sobre o método de operação.
- Não ligue o altifalante e o dispositivo USB através de um hub USB.
- Quando o dispositivo USB estiver ligado, o altifalante lê todos os ficheiros no dispositivo USB. Se existirem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo USB, pode demorar muito tempo a terminar a leitura do dispositivo USB.
- Com alguns dispositivos USB ligados, pode haver um atraso até uma operação ser executada por este altifalante.
- A compatibilidade com todo o software de codificação/escrita não pode ser garantida. Se os ficheiros de áudio no dispositivo USB forem originalmente codificados com software incompatível, esses ficheiros podem produzir ruído ou áudio interrompido ou podem nem sequer ser reproduzidos.
- Este altifalante não suporta necessariamente todas as funcções disponibilizadas num dispositivo USB ligado.
- Não utilize a porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.

1 Ligue um dispositivo USB à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

2 Toque em USB no altifalante.

Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo USB](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

Para emparelhar com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

As informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada recarregável.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o volume do altifalante quando a reprodução de música se inicia após o estabelecimento de uma ligação por BLUETOOTH entre os dispositivos BLUETOOTH e o altifalante.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH para poder consultá-las.

1 Ligue o altifalante.



2 Toque em ♫(BLUETOOTH) no altifalante.

3 Verifique o estado do indicador ♫(BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes



Caso o altifalante seja emparelhado com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 5.

Quando o indicador estiver a piscar lentamente



O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
 - Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5.
- O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso



O altifalante já foi ligado ao dispositivo BLUETOOTH.

Para ligar a outros dispositivos BLUETOOTH, siga um dos procedimentos abaixo.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo ④ .
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo ⑤ . O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

④ Mantenha premido Bluetooth (BLUETOOTH) no altifalante durante cerca de 2 segundos.

Ouve-se a orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador Bluetooth (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).



⑤ Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o altifalante.


Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, selecione “SRS-XV800”.

Se for necessário introduzir uma palavra-passe * no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.

* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

6 Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

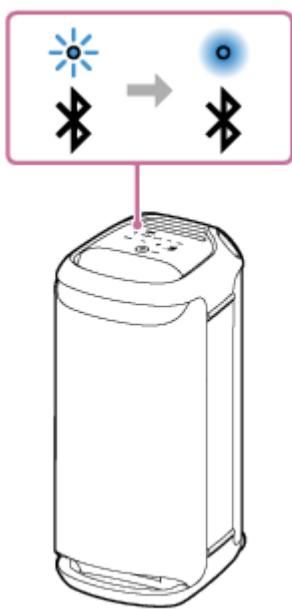

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo 4.

Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar o altifalante.
- As instruções apresentadas acima para o dispositivo BLUETOOTH são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.
- Pode realizar operações, incluindo estabelecer e desligar ligações por BLUETOOTH, utilizando o "Sony | Music Center".
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (Ligaçāo a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo 4.
- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu dispositivo BLUETOOTH. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu dispositivo BLUETOOTH e execute novamente o procedimento de emparelhamento.

- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows®)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

As informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Sistemas operativos suportados

Windows 11, Windows 10

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada recarregável.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Ligue o altifalante do computador.
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.
 - Quando o altifalante do computador estiver ligado:



1 Ligue o altifalante.



2 Toque em  (BLUETOOTH) no altifalante.

3 Verifique a atividade do indicador  (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes



Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 5.

Quando o indicador estiver a piscar lentamente



O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
 - Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso



O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5.

4 Mantenha premido  (BLUETOOTH) no altifalante durante cerca de 2 segundos.

Ouve-se a orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).




5 Acorde o computador se este estiver no modo de espera (em suspensão) ou no modo de hibernação.

6 Registe o altifalante no computador.


No Windows 11

1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].


2. Clique em [Bluetooth & devices].

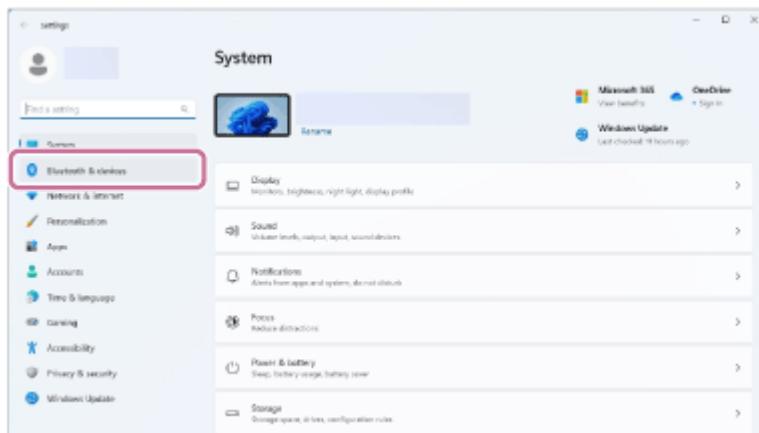


3. Clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add device].

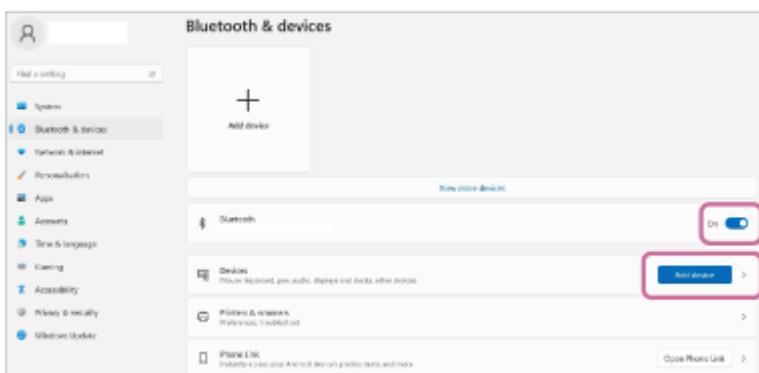

4. Clique em [Bluetooth].

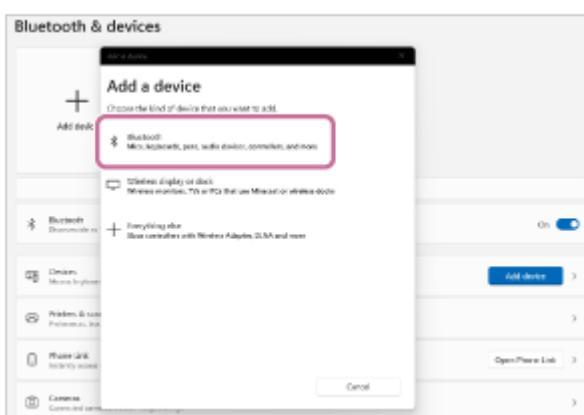

5. Selecione [SRS-XV800].

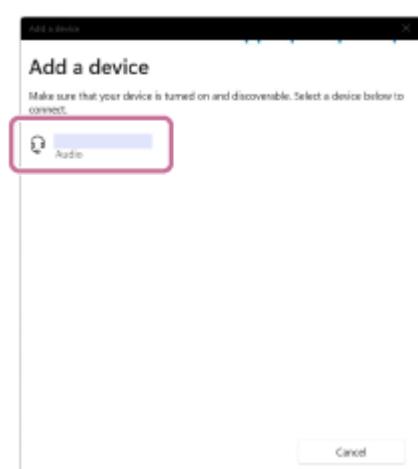

Se for necessário introduzir uma palavra-passe*, introduza “0000”.

Se [SRS-XV800] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 4.


* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

6. Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo 7.




No Windows 10


1. Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
2. Clique em [Devices].

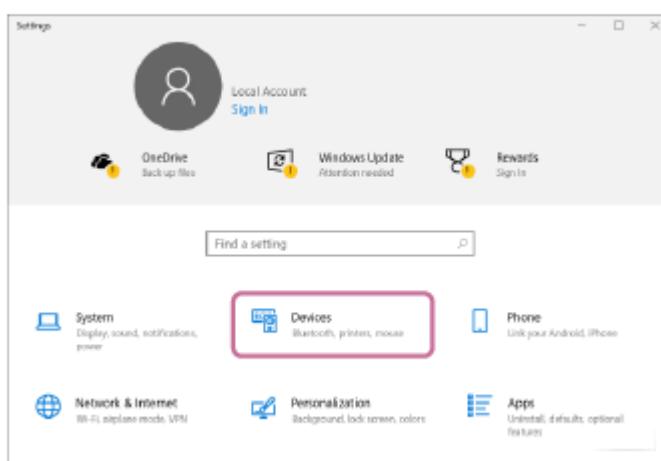


3. Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

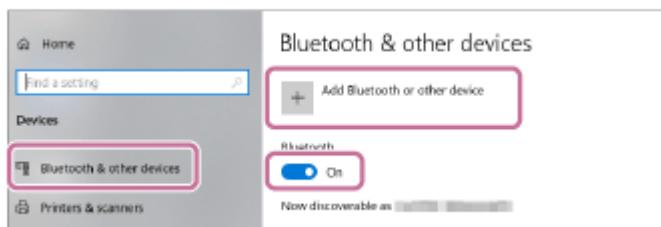

4. Clique em [Bluetooth].

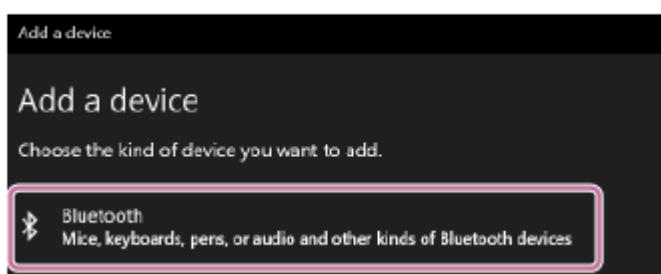

5. Selecione [SRS-XV800].

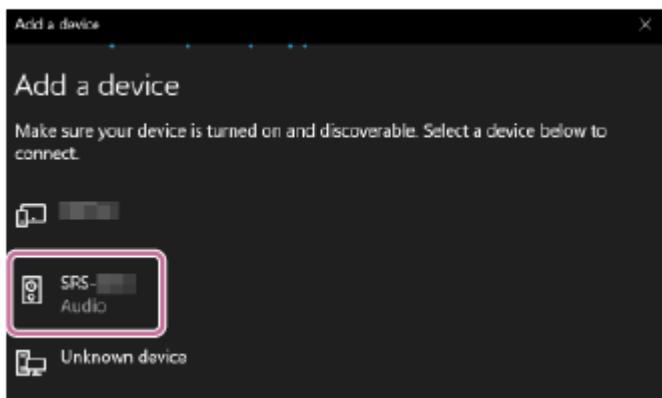


Se for necessário introduzir uma palavra-passe*, introduza “0000”.

Se [SRS-XV800] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 4.


* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

6. Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo 7.

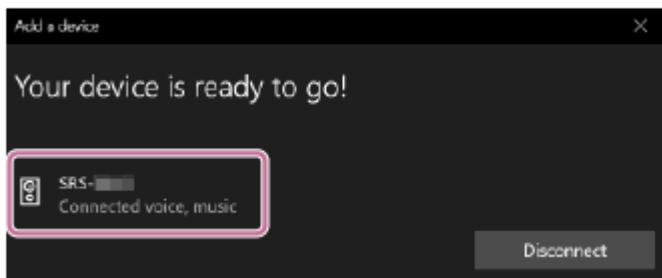

7 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

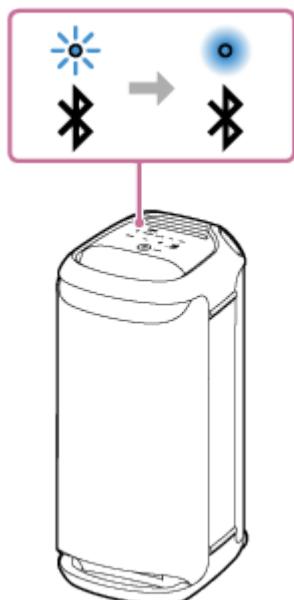

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 4.

Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (Ligaçāo a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo ④.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

As informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Sistemas operativos suportados

macOS Monterey (versão 12.6)

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada recarregável.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume tanto do dispositivo BLUETOOTH como do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Ligue o altifalante do computador.
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.
 - Quando o altifalante do computador estiver ligado:



1 Ligue o altifalante.



2 Toque em  (BLUETOOTH) no altifalante.

3 Verifique a atividade do indicador  (BLUETOOTH).

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes



Depois de emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de inicializar o altifalante (o altifalante não tem informações de emparelhamento), o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 5.

Quando o indicador estiver a piscar lentamente



O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
 - Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso



O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5.

4 Mantenha premido Bluetooth no altifalante durante cerca de 2 segundos.

Ouve-se a orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador Bluetooth começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).



5 Procure o altifalante no computador.

1. Clique em [(System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.




2. Selecione [SRS-XV800] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].



- 6 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.


Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

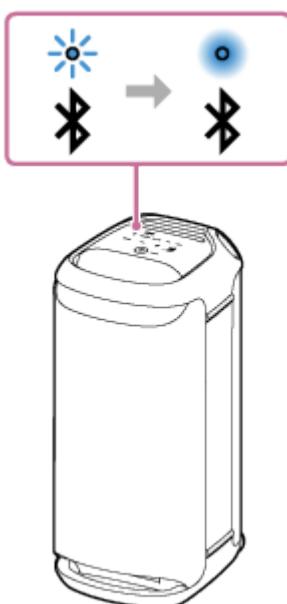

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 4.

- 7 Clique no ícone do altifalante, no canto superior direito do ecrã, e selecione [SRS-XV800] em [Output Device].

Pode reproduzir música, etc. a partir do seu computador.

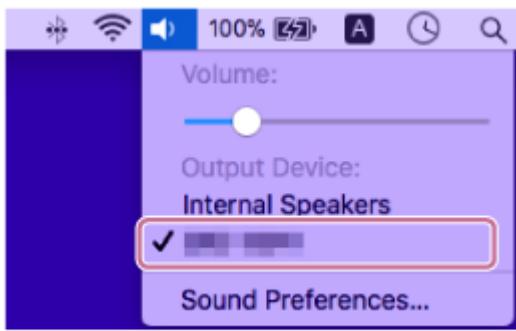

Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (Ligaçāo a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo 4.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado


- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

Enquanto o altifalante estiver ligado a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo através de uma ligação por BLUETOOTH, pode fazer o seguinte:

- Mudar a fonte da reprodução de música entre 2 dispositivos
Pode mudar a fonte da reprodução de música de um dispositivo para outro sem ter de restabelecer a ligação por BLUETOOTH.

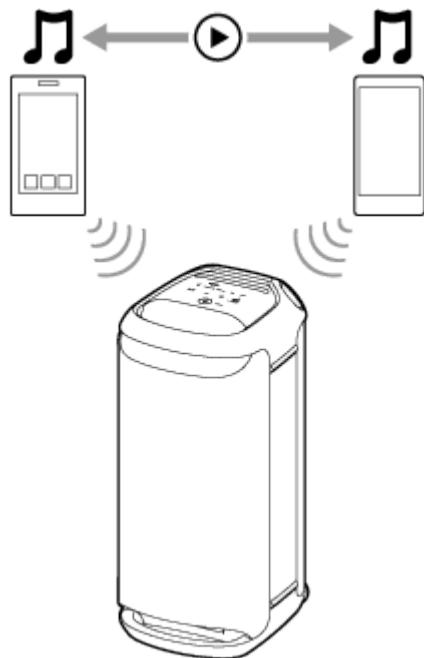

Ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo através de uma ligação por BLUETOOTH

1 Ligue o altifalante ao primeiro dispositivo BLUETOOTH.

Para mais detalhes sobre o procedimento da ligação por BLUETOOTH, consulte um dos seguintes tópicos que seja aplicável ao seu dispositivo.

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Mantendo o altifalante ligado ao primeiro dispositivo BLUETOOTH, mantenha premido ***(BLUETOOTH)** no altifalante durante cerca de 2 segundos.


Ouve-se a orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador ***(BLUETOOTH)** começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).



3 Utilize o segundo dispositivo BLUETOOTH para procurar o altifalante.

4 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

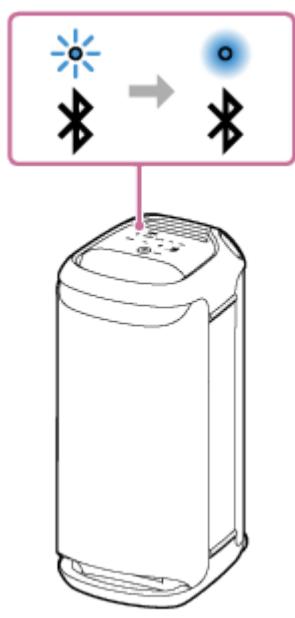

Alterar os dispositivos BLUETOOTH numa ligação a vários pontos

Mantendo o altifalante ligado a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos, pode tentar ligar outro dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH.

Quando utiliza o altifalante e o terceiro dispositivo numa tentativa de estabelecer uma ligação por BLUETOOTH, a ligação por BLUETOOTH a um dos 2 dispositivos utilizados para a reprodução de música anterior é mantida e a ligação por BLUETOOTH ao outro dispositivo é desligada. Em seguida, estabelece-se uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o terceiro dispositivo.

Reprodução de música com o altifalante ligado a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos

- Quando utiliza o altifalante para reproduzir música, começa a ouvir música num dos dispositivos de uma ligação a vários pontos que foi utilizado para a reprodução anterior.

- Para reproduzir música no outro (segundo) dispositivo de uma ligação a vários pontos, utilize o segundo para iniciar a reprodução de música.

Dependendo das condições, poderá ainda ouvir música reproduzida no mesmo (primeiro) dispositivo a partir do altifalante depois de utilizar o segundo dispositivo para iniciar a reprodução. Nesse caso, pare a reprodução no primeiro dispositivo. Depois, pode ouvir música reproduzida no segundo dispositivo.

Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar o altifalante.
- Pode realizar operações, incluindo estabelecer e desligar ligações por BLUETOOTH, utilizando o “Sony | Music Center”.

Nota

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- A ligação a vários pontos não pode ser desativada.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ouvir áudio da TV (utilizando a função TV Sound Booster)

A função exclusiva da Sony, denominada “TV Sound Booster”*, permite-lhe desfrutar de conteúdo audiovisual com um som otimizado, por exemplo, vídeos de atuações ao vivo e filmes. Graças aos sons graves e sons agudos realistas que se espalham, pode ter uma verdadeira experiência audiovisual que o fará sentir-se como se estivesse perante uma atuação ao vivo.

Utilize o “Sony | Music Center” para configurar a função TV Sound Booster.

Assegure-se de que instala antes o “Sony | Music Center” no seu dispositivo móvel, por exemplo, smartphone.

* Antes de utilizar a função TV Sound Booster, coloque o altifalante na vertical.

1 Ligue o altifalante a uma TV.

Para mais informações, consulte [Ligar o altifalante a uma TV](#).


2 Ative a função TV Sound Booster do altifalante.

1. Prima o botão  (corrente) para ligar o altifalante.
2. Emparelhe o altifalante com o seu dispositivo BLUETOOTH, como um smartphone, e estabeleça uma ligação por BLUETOOTH.
Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante.
3. Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.




Music Center

4. Toque em [SRS-XV800].
5. Toque em [Settings] - [Sound] e, em seguida, ative [TV Sound Booster].

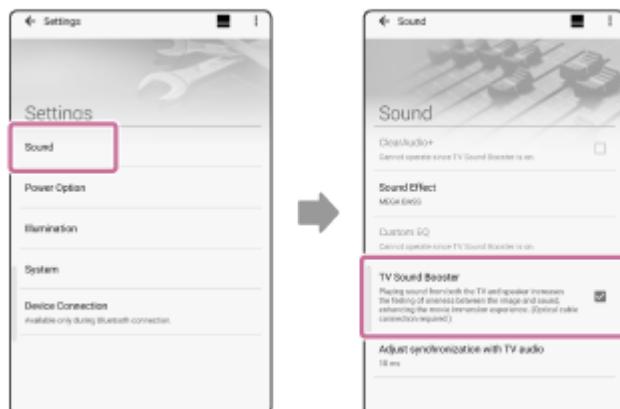


3 Realize operações na TV utilizando o telecomando fornecido com a TV.

Veja/reproduza conteúdo. Ajuste o volume da TV de acordo com a sua preferência.

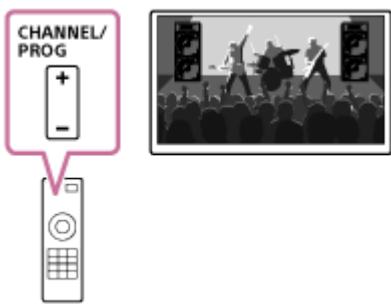

4 Ajuste o volume do som do altifalante.

Toque em (Volume) e ajuste o volume do som.

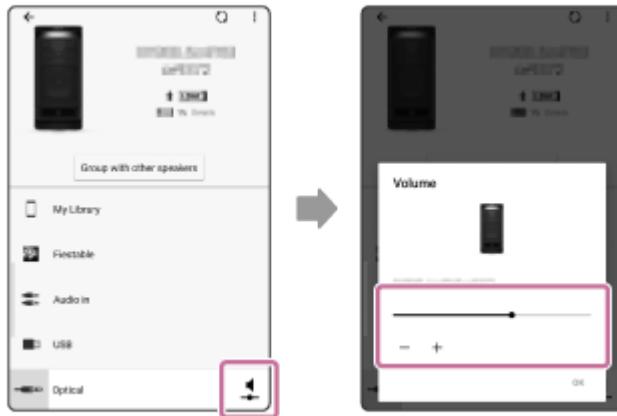

5 Ajuste a sincronização entre o áudio da TV e o áudio do altifalante.

No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], em seguida, selecione o tempo ótimo para o ajuste do atraso.

Nota

- Se a calibração da sincronização no “Sony | Music Center” não resolver o problema do atraso do áudio entre a TV e o altifalante, consulte [O vídeo e o áudio não estão sincronizados ou os sons do áudio estão duplicados.](#)
- Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, os 3 componentes do altifalante (3 tweeters) na parte frontal do altifalante estão desativados para otimizar a saída de som numa utilização combinada com uma TV ligada.
- Se configurar a função TV Sound Booster com o “Sony | Music Center”, coloca automaticamente o altifalante no modo OPTICAL IN. Se OPTICAL IN estiver a piscar no altifalante, o formato dos sinais de saída do dispositivo, que está ligado ao conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica), não é compatível. Neste caso, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo.
- Não utilize o conector OPTICAL IN em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.

Sugestão

- Em vez de utilizar o “Sony | Music Center”, pode utilizar o painel táctil no altifalante para ativar/desativar a função TV Sound Booster ou também para ajustar o volume do som. Toque em TV SOUND BOOSTER ou -/+ (volume) no altifalante.
- Quando os sons graves parecem demasiado fortes ou fracos, ajuste o volume do som do altifalante.
- Quando for difícil perceber a voz humana, como uma voz a cantar ou a falar, ajuste o volume da TV.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma TV](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [O altifalante não emite som](#)
- [O volume do som é baixo](#)
- [Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ouvir áudio da TV (sem utilizar a função TV Sound Booster)

1 Ligue o altifalante a uma TV.

Para mais informações, consulte [Ligar o altifalante a uma TV](#).

2 Ligue o altifalante.




3 Toque em OPTICAL IN no altifalante.

4 Realize operações na TV utilizando o telecomando fornecido com a TV.

Veja/reproduza conteúdo.

5 Toque em -/+ (volume) no altifalante para ajustar o volume.

Quando tocar em -/+ (volume) no altifalante para ajustar o volume, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

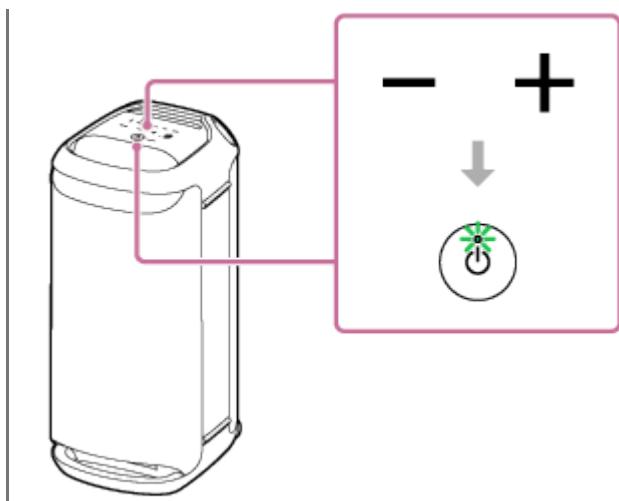

Nota

- Para emitir o áudio da TV no modo OPTICAL IN sem utilizar a função TV Sound Booster, desligue o som da TV.
- Se OPTICAL IN estiver a piscar no altifalante, o formato dos sinais de saída do dispositivo, que está ligado ao conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica), não é compatível. Neste caso, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo.
- Não utilize o conector OPTICAL IN em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.

Sugestão

- Quando tanto o altifalante como a TV emitirem som, desligue o som da TV.
- Também pode ajustar o volume do som do altifalante com o “Sony | Music Center”.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma TV](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)


Coluna sem fios
SRS-XV800

Ouvir música de um dispositivo USB

O altifalante suporta os seguintes formatos de ficheiros de áudio.

- MP3: extensão de ficheiro [.mp3]
- WMA: extensão de ficheiro [.wma]
- WAV: extensão de ficheiro [.wav]

1 Ligue um dispositivo USB à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

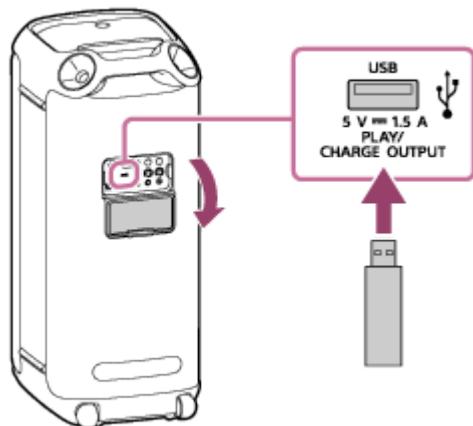

2 Toque em USB no altifalante.

3 Toque em ►II (reproduzir) no altifalante para iniciar a reprodução.

Pode utilizar o “Sony | Music Center” para operações de reprodução ou para selecionar facilmente músicas na lista de músicas no dispositivo USB.

Com ►II (reproduzir) no altifalante, também pode executar as seguintes operações.

- Colocar a reprodução em pausa
Com a reprodução em curso, toque em ►II (reproduzir) no altifalante. Para retomar a reprodução, toque novamente na tecla.
- Saltar para a faixa seguinte
Com a reprodução em curso, toque em ►II (reproduzir), no altifalante, duas vezes em rápida sucessão.
- Saltar para o início da faixa atual ou anterior
Com a reprodução em curso, toque em ►II (reproduzir) no altifalante 3 vezes em rápida sucessão.

4 Toque em -/+ (volume) no altifalante para ajustar o volume.

Sugestão

- Com o carregamento a partir do dispositivo ligado em curso, o indicador USB no altifalante está a piscar.

Nota

- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros de áudio no dispositivo USB nos seguintes casos:
 - O número total de ficheiros de áudio no dispositivo USB ligado ultrapassa os 2 000.
 - O número de pastas no dispositivo USB ligado ultrapassa as 300, incluindo a pasta “ROOT”.
Os números acima variam dependendo da estrutura de ficheiros e de pastas. No dispositivo USB que contém os ficheiros de áudio, não guarde ficheiros de diferentes tipos nem pastas desnecessárias.
- O altifalante consegue reproduzir ficheiros de áudio contidos até ao 8.º nível de subpastas.
- As pastas que não contêm ficheiros de áudio são ignoradas para a reprodução.
- Se o conteúdo efetivo de um ficheiro com a extensão de ficheiro suportada não é aquilo que devia ser, a reprodução do ficheiro pode fazer com que o altifalante emita ruídos ou se avarie.
- Não utilize a porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.

Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizar este através do altifalante por ligação por BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.


AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/actual. As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e no altifalante está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente do altifalante. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume do altifalante pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.

1 Ligue o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.

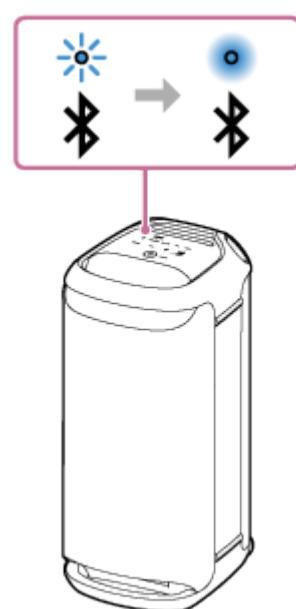

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

Nota

- Mesmo depois de estabelecida a ligação a um dispositivo BLUETOOTH, o som do dispositivo BLUETOOTH ligado não sai pelo altifalante se o altifalante não estiver no modo BLUETOOTH.


3 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.

4 Ajuste o volume tocando em **-/+ (volume)** no altifalante ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

Quando tocar em **-/+ (volume)** no altifalante ou ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH que estiver a utilizar, o indicador  (corrente) do altifalante poderá não piscar mesmo que ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH.

Mantenha premido **-/+ (volume)** no altifalante para ajustes rápidos.

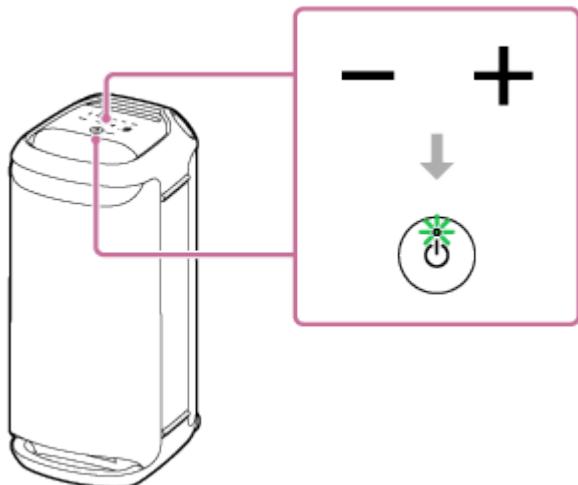

Durante a reprodução, pode utilizar **▶|| (reproduzir)** no altifalante para executar as seguintes operações.

Pausa

Toque em **▶|| (reproduzir)** no altifalante durante a reprodução para colocar o som em pausa. Toque novamente para cancelar a pausa.

Saltar para o início da faixa seguinte

Toque em **▶|| (reproduzir)** no altifalante duas vezes rapidamente durante a reprodução.

Saltar para o início da faixa atual ou anterior*

Toque em **▶|| (reproduzir)** no altifalante 3 vezes rapidamente durante a reprodução.

* As operações variam consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado.



Sugestão

- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA (fornecido), a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja a reproduzir música. Contudo, consoante a utilização dada ao altifalante, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada. Se pretender utilizar o altifalante enquanto carrega a bateria, baixe o volume do altifalante, ou desligue o altifalante, e deixe a bateria carregar-se totalmente antes de utilizar o altifalante.
- O altifalante suporta a proteção de conteúdo através do método SCMS-T. Pode escutar música (ou áudio) do smartphone ou telemóvel, que suporta o método SCMS-T, através do altifalante.
- Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador  (corrente) pisca 3 vezes.
- Se mantiver premido  (reproduzir) no altifalante durante cerca de 5 segundos, o altifalante reproduz a faixa de música armazenada para efeitos de demonstração. Para desativar esta função, toque novamente em  (reproduzir) no altifalante.

Nota

- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no altifalante.
- Quando utilizar num local de temperaturas altas, o volume pode baixar para proteger a bateria incorporada.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

Tópico relacionado

- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Carregar o altifalante](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH (Codec)

As preferências “Prioridade à qualidade de som” e “Prioridade à ligação estável” estão disponíveis no altifalante para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. A preferência “Prioridade à qualidade de som” proporciona compatibilidade não só com o codec SBC, mas também com os codecs AAC e LDAC para a reprodução de música de alta qualidade sonora, ao passo que a preferência “Prioridade à ligação estável” permite reproduzir música através de ligações por BLUETOOTH mais estáveis. No momento da compra, a preferência “Prioridade à qualidade de som” está selecionada.

- Prioridade à qualidade de som (predefinição): O codec ideal, entre AAC, LDAC e SBC, fica automaticamente selecionado.
- Prioridade à ligação estável: A definição SBC está selecionada.

1 Ligue o altifalante.


O indicador  (BLUETOOTH) pisca* a azul.

* Se um dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante estiver próximo, o altifalante poderá ligar-se automaticamente ao dispositivo. Nesse caso, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante acende-se a azul.

2 Altere a qualidade da ligação por BLUETOOTH.

Quando utilizar o altifalante

1. Mantenha premidos  (reproduzir) e  (BLUETOOTH) ao mesmo tempo no altifalante durante cerca de 2 segundos.
Quando a definição mudar para a preferência “Prioridade à ligação estável”, o indicador  (corrente) pisca 3 vezes a verde.
Quando a definição mudar para a preferência “Prioridade à qualidade de som”, o indicador  (corrente) pisca duas vezes a verde.
Quando o altifalante for ligado a dispositivos BLUETOOTH, todas as ligações são automaticamente desligadas e restabelecidas e depois a preferência torna-se efetiva.

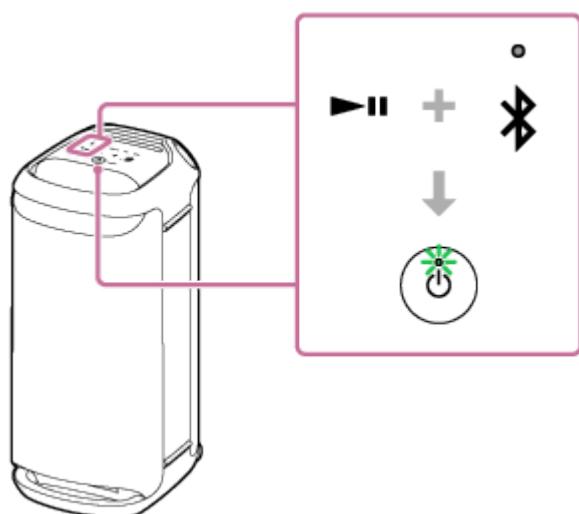

Quando utilizar o “Sony | Music Center”

1. Emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH, como um smartphone.
Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante.

2. Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

3. Toque em [SRS-XV800].

4. Toque em [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality] e, em seguida, selecione [Priority on Sound Quality] ou [Priority on Stable Connection].

Todas as ligações com dispositivos BLUETOOTH são automaticamente desligadas e restabelecidas e depois a preferência torna-se efetiva.

Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, o codec muda automaticamente para SBC.

Nota

- Enquanto a preferência “Prioridade à qualidade de som” estiver selecionada, pode ocorrer ruído ou interrupção do som dependendo da definição do seu dispositivo BLUETOOTH e das condições ambiente. Nesse caso, altere a qualidade da ligação por BLUETOOTH para a preferência “Prioridade à ligação estável”.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Codecs suportados](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Codecs suportados

Um codec é um algoritmo de codificação de áudio utilizado para transmitir som sem fios através de ligações por BLUETOOTH.

O altifalante suporta os seguintes 3 codecs para a reprodução de música através de uma ligação A2DP: SBC, AAC e LDAC.

- **SBC**

Esta é a abreviatura de Subband Codec.

SBC é a tecnologia de codificação de áudio padrão utilizada por dispositivos BLUETOOTH.

Todos os dispositivos BLUETOOTH suportam o SBC.

- **AAC**

Esta é a abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC é maioritariamente utilizado por produtos da Apple, como o iPhone, que podem proporcionar uma melhor qualidade de som do que a do SBC.

- **LDAC**

LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony que permite a transmissão de conteúdo de High-Resolution (Hi-Res) Audio, mesmo através de ligações por BLUETOOTH.

Ao contrário de outras tecnologias de codificação compatíveis com BLUETOOTH, como, por exemplo, o SBC, funciona sem qualquer conversão descendente do conteúdo de High-Resolution Audio ^{*1}.

Permite a transmissão de aproximadamente 3 vezes mais dados ^{*2} do que outras tecnologias, através de uma rede BLUETOOTH sem fios, com uma qualidade de som sem precedentes, por via de codificação eficiente e agrupamento de pacotes otimizado.

^{*1} Excluindo conteúdo do formato DSD.

^{*2} Em comparação com o SBC, quando a taxa de bits de 990 kbps (96/48 kHz) ou 909 kbps (88,2/44,1 kHz) for selecionada.

Quando um dispositivo ligado reproduzir música num dos codecs referidos acima, o altifalante muda automaticamente para esse codec e reproduz a música no mesmo codec.

Se o dispositivo ligado suportar um codec com uma melhor qualidade de som do que a do SBC, poderá ser necessário definir antes o codec no dispositivo para poder desfrutar de música com o codec desejado.

Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo relativamente à definição do codec.

Tópico relacionado

- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

Quando tiver terminado a reprodução de música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

Uma vez desligada a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o altifalante.

Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo, se desligar um altifalante, o outro altifalante desliga-se automaticamente. A ligação por BLUETOOTH entre os dois fica desligada.
- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800


Ativar ou desativar a função BLUETOOTH

Pode ligar um dispositivo BLUETOOTH emparelhado ao altifalante quando a função BLUETOOTH do altifalante estiver definida como ativada.

No momento da compra, esta definição está ativada.

1 Mantenha premido – (volume) e (BLUETOOTH) no altifalante durante cerca de 5 segundos.

O indicador  (BLUETOOTH) apaga-se e a função BLUETOOTH fica desativada.

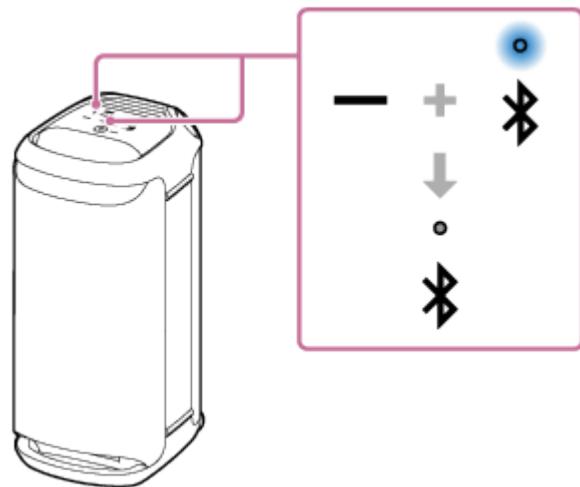

Quando premir e mantiver premido novamente – (volume) e  (BLUETOOTH) no altifalante ao mesmo tempo durante cerca de 5 segundos, o indicador  (BLUETOOTH) pisca e a função BLUETOOTH fica ativada.

Sugestão

- Com o dispositivo anteriormente ligado através de uma ligação por BLUETOOTH, o altifalante volta a estabelecer a ligação ao mesmo quando a sua função BLUETOOTH ficar ativada, desde que a função BLUETOOTH do dispositivo permaneça ativa.

Nota

- Não pode executar as seguintes operações quando a função BLUETOOTH estiver desativada:
 - Emparelhar e/ou ligar com o dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizar o “Sony | Music Center”.

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc. através de um ligação com fios


Pode utilizar o altifalante ligando um dispositivo de áudio portátil, etc. ao altifalante através de um cabo de som (disponível no mercado).

Nota

- Antes de estabelecer uma ligação entre o altifalante e um dispositivo de áudio portátil, bixe o volume do altifalante e do dispositivo para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.

1 Ligue o dispositivo à tomada AUDIO IN com um cabo de som (disponível no mercado).

Para a ligação, utilize um cabo de som com uma minificha estéreo (sem resistência)^{*} em ambas as pontas.

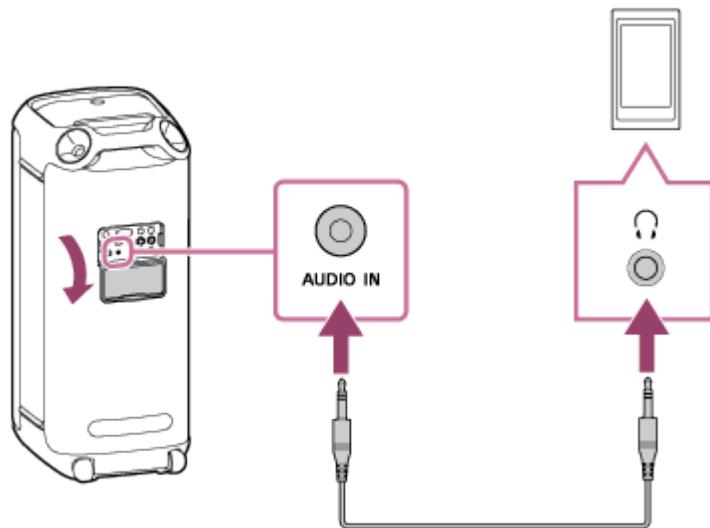

* Se utilizar um cabo de som (com minifichas estéreo) com resistência significativa, o som pode estar mais baixo. Por isso, assegure-se de que utiliza um cabo (com minifichas estéreo) sem resistência.

2 Ligue o altifalante.

O indicador (corrente) acende-se a verde.



3 Toque em **AUDIO IN** no altifalante.


4 Ligue o dispositivo ligado e inicie a reprodução de música.

5 Ajuste o volume para um nível moderado no dispositivo ligado.

Se o volume for ajustado através de operações no dispositivo de áudio portátil ligado, o indicador  (corrente) no altifalante não pisca.

6 Toque em **-/+ (volume)** no altifalante para ajustar o volume.

Quando tocar em **-/+ (volume)** no altifalante para ajustar o volume, o indicador  (corrente) pisca uma vez ou 3 vezes.

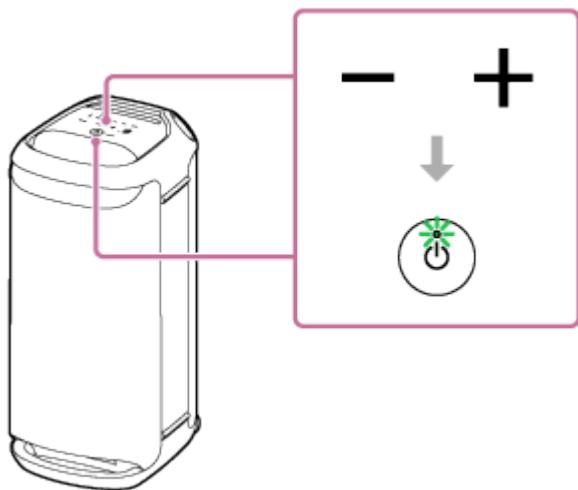

Sugestão

- Quando não consegue ouvir o som, aumente o volume no dispositivo ligado.

Nota

- Enquanto a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa estiverem a ser utilizadas, o altifalante não consegue emitir a reprodução de música no dispositivo que está ligado à tomada **AUDIO IN** através de um cabo de som.

- Com um dispositivo de áudio portátil ligado à tomada AUDIO IN e a reprodução de música em curso, não é possível realizar determinadas operações no altifalante, por exemplo, colocar em pausa, saltar para o início da faixa seguinte e saltar para o início da faixa atual, que estão desativadas.
- Não utilize a tomada AUDIO IN em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.
- Assegure-se de que fecha a tampa completamente depois de ter desligado o cabo de som do altifalante.
A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água.

Tópico relacionado

- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Divertir-se a mudar os efeitos sonoros


Pode divertir-se a mudar os efeitos sonoros no altifalante.

Desfrutar de um som mais dinâmico (efeito MEGA BASS)

Pode executar qualquer dos seguintes procedimentos para a configuração.

No momento da compra, o efeito sonoro MEGA BASS está ativado.

- No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Toque em MEGA BASS no altifalante.
Sempre que tocar em MEGA BASS no altifalante, o efeito sonoro MEGA BASS é ativado ou desativado.

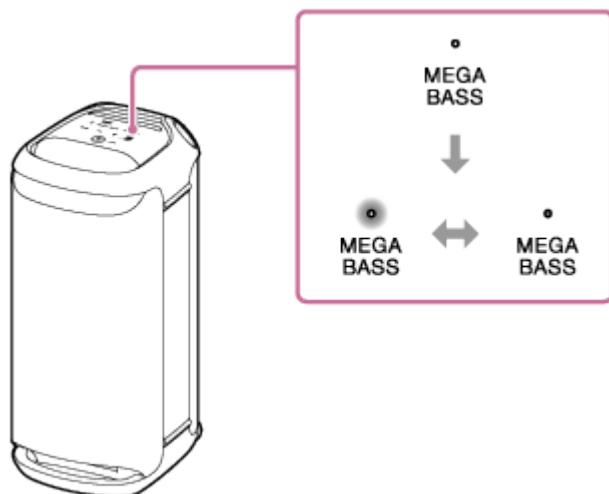

Desfrutar da sensação de estar num espetáculo ao vivo (efeito LIVE SOUND)

No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

Definir a definição do equalizador com a sua preferência (CUSTOM)

1. No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound].

2. Faça o seguinte.

- Toque em [Sound Effect] - [CUSTOM].
- Toque em [Custom EQ] e depois ajuste a definição do equalizador com a sua preferência.


Para utilizar o altifalante com menos consumo energético da bateria recarregável (STAMINA)

Pode executar qualquer dos seguintes procedimentos para a configuração.

No momento da compra, a opção de energia STAMINA está desativada.

- Mantenha premido MEGA BASS/ ■ STAMINA no altifalante* durante cerca de 2 segundos. O indicador STAMINA acende-se a branco para indicar que a opção de energia STAMINA está ativada. Para desativar a opção de energia STAMINA, mantenha premido novamente MEGA BASS/ ■ STAMINA no altifalante* durante cerca de 2 segundos.

* Toque na indicação “MEGA BASS”.

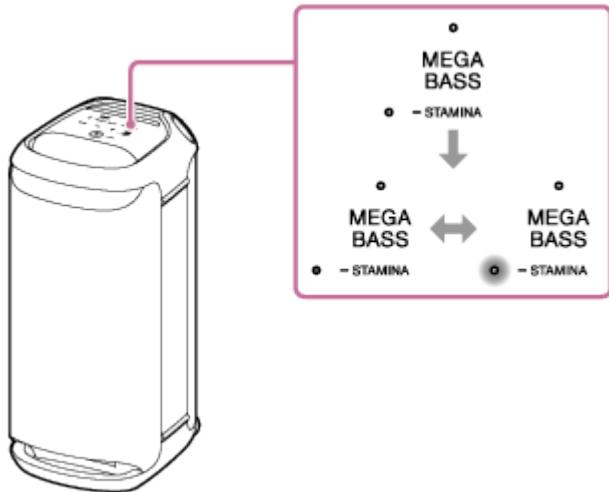

- No "Sony | Music Center", toque em [SRS-XV800] - [Settings] - [Power Option] e, em seguida, selecione [STAMINA].

Enquanto a opção de energia STAMINA estiver ativada, a função da luz e os efeitos sonoros, incluindo o MEGA BASS, estão desativados.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Par Estéreo)

Para utilizar a função Par Estéreo, são necessários 2 altifalantes SRS-XV800. Ao ligar 2 altifalantes através de uma ligação por BLUETOOTH, pode desfrutar de um som mais potente.

2 altifalantes ligados através de ligações por BLUETOOTH reproduzem sons em estéreo, em que 1 altifalante reproduz o som no canal direito (lado direito) e o outro reproduz o som no canal esquerdo (lado esquerdo).

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Certifique-se de que os 2 altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Pare a reprodução de música se estiver em curso.

Pode estabelecer ou desligar uma ligação para a função Par Estéreo utilizando o “Sony | Music Center”.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smca/>

Nota

- Enquanto a função Par Estéreo estiver a ser utilizada, o altifalante não consegue emitir a reprodução de música no dispositivo que está ligado à tomada AUDIO IN através de um cabo de som.
- Com o altifalante no modo OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, também pode configurá-lo para a função Par Estéreo com o “Sony | Music Center”. Terminada a configuração, porém, o altifalante é automaticamente colocado no modo BLUETOOTH.
- Desativar a função Par Estéreo não tem qualquer efeito na ligação por BLUETOOTH estabelecida e o altifalante permanece no modo BLUETOOTH. Para colocar o altifalante no modo OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, é necessária a respetiva operação de toque no altifalante.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante, baixe o volume do altifalante e de um dispositivo BLUETOOTH ou pare a reprodução no dispositivo BLUETOOTH antes de estabelecer uma ligação com o dispositivo BLUETOOTH.

Sugestão

- A utilização da função Par Estéreo muda automaticamente o codec para SBC.
- O facto de desligar os altifalantes não desativa a função Par Estéreo. Quando voltar a ligar um dos altifalantes, este tenta estabelecer uma ligação para a função Par Estéreo. Para utilizar a função Par Estéreo, ligue o outro altifalante num prazo de 1 minuto. Porém, quando a função de espera do BLUETOOTH permanece ativa* em ambos os altifalantes, se ligar qualquer dos altifalantes, liga automaticamente o outro e estabelece uma ligação entre os altifalantes para a função Par Estéreo.

* A função de espera do BLUETOOTH só é ativada quando o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de espera do BLUETOOTH \(ligação automática\)](#)
- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)

● Atualizar o software pré-instalado

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes (função Ligação Festa)

Pode ligar vários altifalantes (até 100 altifalantes) compatíveis com a função Ligação Festa através de ligações por BLUETOOTH e desfrutar da reprodução de música.

Os dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.

Os dispositivos* compatíveis com a função Ligação Festa:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900, SRS-XV800

* Dependendo do seu país ou região, alguns dispositivos compatíveis não estão disponíveis para compra.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Pare a reprodução de música se estiver em curso.

1 Utilize o “Sony | Music Center” para configurar o altifalante para a função Ligação Festa.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume num nível moderado.

A mesma música é reproduzida por todos os altifalantes.

Quando ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH ou no altifalante ligado ao dispositivo (o altifalante configurado como o primeiro), os volumes de todos os altifalantes são automaticamente ajustados. Para os restantes altifalantes (o segundo ou outros altifalantes posteriormente configurados), também pode ajustar o volume em cada um.

Para configurar a Função Ligação Festa diretamente no altifalante em vez de utilizar o “Sony | Music Center”

Se não conseguir configurar a Função Ligação Festa utilizando o “Sony | Music Center”, atualize o software do altifalante para a versão mais recente. Depois disso, poderá configurá-la usando as teclas táteis no altifalante.

1. Configure o SRS-XV800 como o primeiro altifalante.

- Ligue o altifalante.
- Conecte o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.
- Mantenha premido  (BLUETOOTH) e + (volume) ao mesmo tempo no altifalante durante cerca de 2 segundos.
O altifalante emitirá um som de notificação.

2. Conecte um segundo altifalante ou até mais.

- Ligue o altifalante.
 - Mantenha premido  (BLUETOOTH) e + (volume) ao mesmo tempo no altifalante durante cerca de 2 segundos.* O altifalante emitirá um som de notificação e conectar-se-á ao primeiro altifalante.
 - * Esta operação é um exemplo para o SRS-XV800. A operação varia consoante o modelo. Para obter mais informações, consulte o Guia de ajuda para o seu altifalante.
3. Depois de concluir a configuração, comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume num nível moderado.
4. Mantenha premido  (BLUETOOTH) e + (volume) ao mesmo tempo no primeiro altifalante durante cerca de 5 segundos para terminar a Função Ligação Festa.

Para mudar o dispositivo BLUETOOTH ou altifalante ligado ou para terminar a função Ligação Festa

Pare primeiro a reprodução de música.

Sugestão

- O modo de luz do altifalante varia consoante o tipo de altifalante configurado como o primeiro altifalante.
- Quando utilizar a função Ligação Festa, o codec muda automaticamente para SBC.

Nota

- Enquanto a função Ligação Festa estiver a ser utilizada, o altifalante não consegue emitir a reprodução de música no dispositivo que está ligado à tomada AUDIO IN através de um cabo de som.
- Com o altifalante no modo OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, também pode configurá-lo para a função Ligação Festa com o “Sony | Music Center”. Terminada a configuração, porém, o altifalante é automaticamente colocado no modo BLUETOOTH.
- Desativar a função Ligação Festa não tem qualquer efeito na ligação por BLUETOOTH estabelecida e o altifalante permanece no modo BLUETOOTH. Para colocar o altifalante no modo OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB, é necessária a respetiva operação de toque no altifalante.
- Quando vir filmes utilizando a função Ligação Festa, poderá haver um desfasamento entre o vídeo e o áudio.

Tópico relacionado


- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800


Utilizar um microfone externo

A sua voz pode ser emitida pelo altifalante ligando um microfone dinâmico com uma ficha normal (Φ 6,3 mm) (disponível no mercado).

- 1 Rode o regulador de nível MIC ou o regulador de nível MIC e GUITAR para MIN para baixar o nível de volume do microfone.

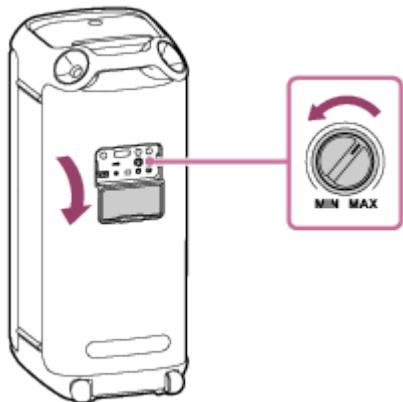

- 2 Ligue um microfone externo à tomada MIC1 ou MIC2/GUITAR na parte posterior do altifalante.

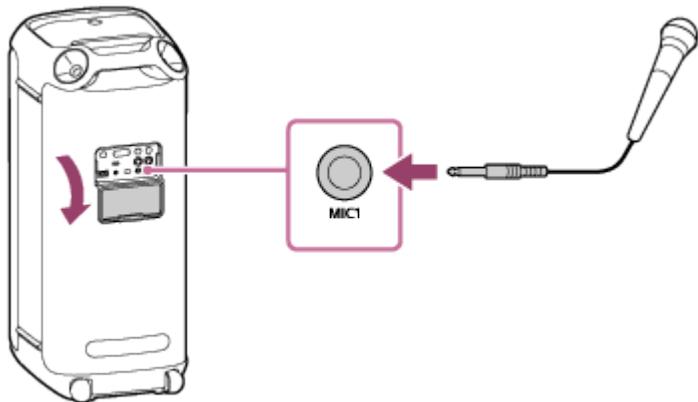

- 3 Ajuste o volume utilizando o regulador de nível MIC ou o regulador de nível MIC e GUITAR.

- 4 Fale ou cante para o microfone ligado.

Com os botões na parte posterior do altifalante, também pode executar as seguintes operações.

Controlo do Tom

Pode alterar o tom de uma música para cantar.

Prima o botão KEY CONTROL ♭ (bemol)/ ♯ (sustenido) para ajustar o tom ao seu alcance vocal.

Eco de microfone

Pode adicionar o efeito de eco à sua voz quando cantar para o microfone.

Prima o botão ECHO repetidamente para ajustar o efeito de eco.

Nota

- Quando usar a função Ligação Festa ou Par Estéreo, o som do microfone sai apenas do altifalante ao qual o microfone está ligado.
- Aproximar o microfone do altifalante pode causar feedback acústico e, dependendo do volume do som do altifalante, pode fazer com que a função de proteção do produto desligue automaticamente o altifalante. Se isso acontecer, aguarde um pouco e depois volte a ligar o altifalante.
- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Espera Auto está desativada.
- Não utilize a ou tomada MIC1 nem a tomada MIC2/GUITAR em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.

Tópico relacionado


- [Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada](#)
- [Existe feedback acústico](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Desfrutar do som de uma guitarra

Pode ouvir som da sua guitarra ligando a guitarra à tomada MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) no altifalante. Ao ligar um microfone externo à tomada MIC1 (Φ 6,3 mm) no altifalante, pode tocar a guitarra e também cantar.

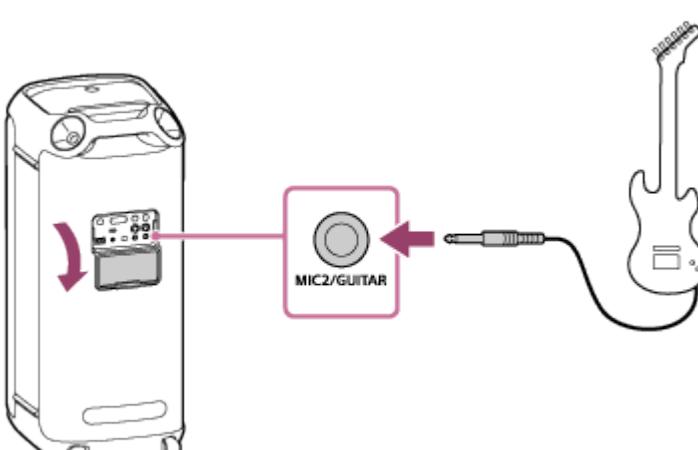- 1 Rode o regulador de nível MIC e GUITAR para MIN para baixar o volume da guitarra.
 - 2 Ligue a guitarra à tomada MIC2/GUITAR na parte posterior do altifalante com um cabo de instrumentos para ligação de guitarras (disponível no mercado).
- 
- 3 Prima o botão GUITAR na parte de trás do altifalante.
O indicador GUITAR acende-se na cor branca.
 - 4 Ajuste o volume da guitarra enquanto toca a guitarra.
O som da guitarra é emitido pelo altifalante.

Para retirar o altifalante do modo de guitarra

Prima novamente o botão GUITAR na parte de trás do altifalante.

Nota

- Antes de desligar a guitarra do altifalante, rode o regulador de nível MIC e GUITAR para "MIN" para baixar o volume da guitarra.
- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Espera Auto está desativada.
- Não utilize a tomada MIC2/GUITAR em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. O cabo de alimentação de CA fornecido, bem como as tomadas e portas (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) atrás da tampa, não são resistentes à água.

Tópico relacionado

- Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

O “Sony | Music Center” é uma aplicação para controlar dispositivos de áudio da Sony que sejam compatíveis com o “Sony | Music Center” utilizando o seu smartphone, etc.

Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/smca/>

Operações que podem ser executadas num altifalante com o “Sony | Music Center”

- Configurar a função Ligação Festa
- Configurar a função Par Estéreo, trocar os canais de áudio da direita (lado direito) e da esquerda (lado esquerdo)
- Definição da qualidade do som e ajuste do equalizador
- Indicação do nível de carga da bateria incorporada
- Definições de Opção de Energia (STAMINA, Battery Care, Battery Level (Voice), Power On/Off Sound, Espera Auto, Espera do Bluetooth)
- Ativar/desativar a função para apagar automaticamente a luz de fundo do painel táctil
- Definição da iluminação (Iluminação) (mudar o Lighting Mode)
- Mudar a fonte do som para reprodução entre o dispositivo ligado através de uma ligação por BLUETOOTH, o dispositivo ligado ao conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica), o dispositivo ligado à tomada AUDIO IN e o dispositivo ligado à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
- Ativar/desativar a função TV Sound Booster
- Ajustar a sincronização com o áudio da TV
- Mudar a Qualidade da ligação Bluetooth (Prioridade à qualidade de som/Prioridade à ligação estável)
- Gestão da ligação a vários pontos (ligação simultânea com 2 dispositivos BLUETOOTH)
- Ver a atualização ou a versão do software do altifalante
- Operações que incluem estabelecer e desligar ligações com dispositivos BLUETOOTH

etc.

Nota

- O que pode controlar com o “Sony | Music Center” varia consoante o dispositivo ligado. As especificações e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play (Play Store) ou a App Store.
- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.

Tópico relacionado

- [Instalar o “Sony | Music Center”](#)
- [Carregar o altifalante](#)
- [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)
- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir áudio da TV \(utilizando a função TV Sound Booster\)](#)
- [Ouvir áudio da TV \(sem utilizar a função TV Sound Booster\)](#)
- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)
- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Instalar o “Sony | Music Center”

Instale o “Sony | Music Center” no seu smartphone, etc. a partir do Google Play (Play Store) ou da App Store. Para os dispositivos Apple iOS, o “Sony | Music Center” pode ser instalado nos dispositivos com o iOS 11.0 ou posterior. A instalação não é possível nos dispositivos com o iOS 10.x ou anterior.

- 1 Transfira o “Sony | Music Center” no Google Play (Play Store) ou na App Store e instale-o.



- 2 Terminada a instalação, inicie o “Sony | Music Center”.

Nota

- Tenha em atenção que o “Sony | Music Center” e o “Music Center for PC” são aplicações diferentes.
- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Sony | Music Center”. Se não conseguir ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, ou se houver um problema, como, por exemplo, não sai som, desinstale o “Sony | Music Center” e tente estabelecer novamente a ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o Google Play (Play Store) ou a App Store.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)


Coluna sem fios
SRS-XV800

O que pode fazer com o “Fiestable”

O “Fiestable” é uma aplicação para utilizar dispositivos de áudio da Sony compatíveis com o “Fiestable” a partir de smartphones, etc.

Controlos disponíveis


- DJ Control
Pode incluir efeitos sonoros (Isolator, etc.) na música que está a ser reproduzida.

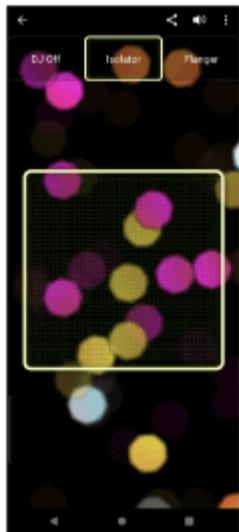

- Illumination
Pode definir a função da luz.



- Motion Control
Pode realizar operações de som agitando o smartphone.

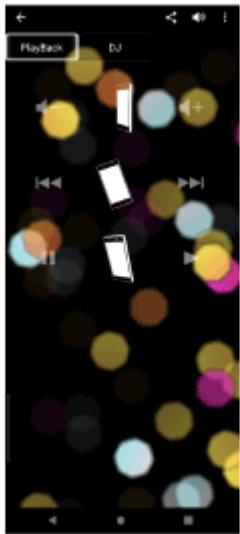

- **Outras**

Pode desfrutar de várias funções, incluindo Karaoke, Voice Control, Party Light, Party Playlist e Party King.

Sugestão

- O que pode controlar com o “Fiestable” varia consoante o dispositivo ligado. A especificação e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800


Instalar o “Fiestable”

Instale o “Fiestable” no seu smartphone, etc. a partir do Google Play (Play Store) ou da App Store. Para os dispositivos Apple iOS, o “Fiestable” pode ser instalado nos dispositivos com o iOS 11.0 ou posterior. A instalação não é possível nos dispositivos com o iOS 10.x ou anterior.

- 1 Transfira o “Fiestable” no Google Play (Play Store) ou na App Store e instale-o.



- 2 Terminada a instalação, inicie o “Fiestable” no ecrã do “Sony | Music Center”.

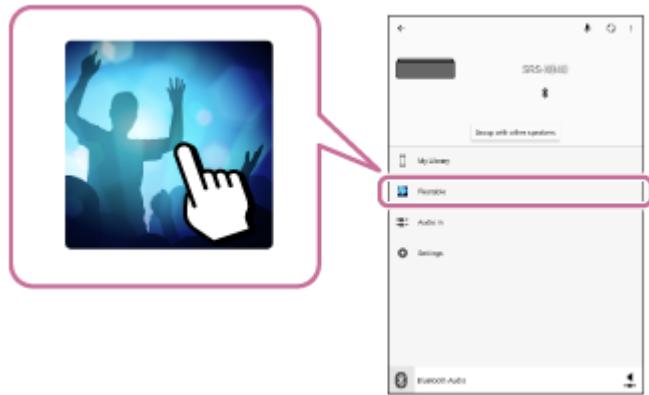

Nota

- Certifique-se de que utiliza a versão mais recente do “Fiestable”.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com o “Fiestable”](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Acerca dos indicadores

Indicador CHARGE (laranja)

Apagado	O altifalante está carregado.
Aceso	O altifalante está a ser carregado.
Pisca lentamente	A bateria incorporada tem 20% de carga ou menos e tem de ser carregada.
Pisca 3 vezes e apaga-se	Se o indicador CHARGE piscar 3 vezes e se o altifalante se desligar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está sem carga e tem de ser carregada.

Nota

- Enquanto estiver ligado, o altifalante carrega a bateria incorporada desde que esteja ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido.
Contudo, consoante a utilização dada ao altifalante, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada.
Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Se a temperatura ambiente for extremamente baixa ou alta, o altifalante deixa de carregar a bateria incorporada por questões de segurança. Poderá também deixar de carregar se o carregamento se prolongar por um longo período de tempo. Neste caso, aumente ou baixe a temperatura para uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação de CA e depois deixe o altifalante carregar a bateria incorporada mais uma vez.

Indicador (corrente)

Apagado	O altifalante está desligado.
Aceso (verde)	O altifalante está ligado.
Aceso (laranja)	O altifalante está desligado. A função de espera do BLUETOOTH está ativada.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre que tocar em –/+ (volume) no altifalante, o indicador pisca uma vez a verde. ● Quando utilizar –/+ (volume) no altifalante e o volume for definido com o nível mais baixo (0) ou o nível mais alto (50), o indicador pisca 3 vezes a verde. ● Quando ► (reproduzir) e – (volume) no altifalante forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Espera Auto estiver desativada, o indicador pisca 3 vezes a laranja. ● Quando ► (reproduzir) e – (volume) no altifalante forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Espera Auto estiver ativada, o indicador pisca duas vezes a laranja. ● Quando ► (reproduzir) e  (BLUETOOTH) no altifalante forem premidos simultaneamente durante cerca de 2 segundos e a preferência “Prioridade à ligação estável” estiver selecionada para a qualidade da ligação por BLUETOOTH, o indicador pisca 3 vezes a verde. ● Quando ► (reproduzir) e  (BLUETOOTH) no altifalante forem premidos simultaneamente durante cerca de 2 segundos e a preferência “Prioridade à qualidade de som” estiver selecionada para a qualidade da ligação por BLUETOOTH, o indicador pisca duas vezes a verde. ● À medida que a atualização do software for progredindo, a atividade do indicador  (corrente) verde muda (de 5 pisca para 4 pisca, para um único pisca e depois apaga-se*). ● Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, o indicador pisca 3 vezes a verde, juntamente com o indicador  (BLUETOOTH) a piscar a azul, para informar que a atualização está concluída.
Pisca duas vezes (laranja)	Foi detetada uma anomalia na temperatura interior ou na bateria incorporada recarregável. Desligue o altifalante, desligue o cabo de alimentação de CA, aguarde um pouco e depois reinicie o altifalante. Para mais detalhes, consulte Notas sobre o carregamento .
Pisca três vezes (laranja)	Foi detetada uma anomalia, como uma operação de toque inválida ou o desligamento de uma ligação por BLUETOOTH (um erro de circuito elétrico). Siga os passos descritos em Reiniciar o altifalante para reiniciar o altifalante.
Pisca quatro vezes (laranja)	<ul style="list-style-type: none"> ● A atualização do software foi cancelada pelo “Sony Music Center”. ● A atualização do software falhou.

* Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

Indicador (azul)

Apagado	Não há uma ligação por BLUETOOTH estabelecida com o altifalante ou a função de BLUETOOTH não está ativada no altifalante.
Aceso	O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.

Pisca	<ul style="list-style-type: none"> A atualização do software foi cancelada pelo “Sony Music Center”. A atualização do software falhou. <p>● Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, o indicador pisca 3 vezes, juntamente com o indicador  (corrente) a piscar a verde, para informar que a atualização está concluída.</p>
Pisca duas vezes	<p>O altifalante está no modo de emparelhamento.</p> 
Pisca lentamente	<p>O altifalante aguarda que um dispositivo BLUETOOTH esteja disponível para se ligar ao mesmo.</p> 

Indicador MEGA BASS (branco)

Aceso	O efeito sonoro está definido como MEGA BASS.
Apagado	O efeito sonoro está definido noutro modo que não o MEGA BASS.

Indicador STAMINA (branco)

Aceso	O efeito sonoro está definido como STAMINA.
Apagado	O efeito sonoro está definido noutro modo que não o STAMINA.

Indicador GUITAR (branco)

Aceso	O altifalante está no modo de guitarra.
Apagado	O altifalante não está no modo de guitarra.

Indicador ECHO (branco)

Aceso	O nível de eco do microfone está definido como 1, 2 ou 3.
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> O efeito de eco do microfone não está ativado ou não há qualquer microfone ligado ao altifalante. Com o nível de eco do microfone definido como 3, se premir o botão ECHO atrás da tampa na parte posterior do altifalante, desativa o efeito de eco do microfone e apaga o indicador.
Intermitente	Com o nível de eco do microfone definido como 1 ou 2, se premir o botão ECHO atrás da tampa na parte posterior do altifalante, o indicador pisca uma vez.

Indicador KEY CONTROL **b** (bemol) (branco)

Aceso	O nível de controlo do tom para as notas b (bemol) está definido entre –1 e –6.
Apagado	Não há um nível de controlo do tom definido para as notas b (bemol) ou não há um microfone ligado ao altifalante.
Intermitente	<ul style="list-style-type: none"> Se premir o botão KEY CONTROL b (bemol) atrás da tampa na parte posterior do altifalante, o indicador pisca uma vez. Com o nível de controlo do tom para as notas b (bemol) definido como –6, se premir o botão KEY CONTROL b (bemol) atrás da tampa na parte posterior do altifalante, o indicador pisca 3 vezes.

Indicador KEY CONTROL **#** (sustenido) (branco)

Aceso	O nível de controlo do tom para as notas # (sustenido) está definido entre +1 e +6.
Apagado	Não há um nível de controlo do tom definido para as notas # (sustenido) ou não há um microfone ligado ao altifalante.
Intermitente	<ul style="list-style-type: none"> Se premir o botão KEY CONTROL # (sustenido) atrás da tampa na parte posterior do altifalante, o indicador pisca uma vez. Com o nível de controlo do tom para as notas # (sustenido) definido como +6, se premir o botão KEY CONTROL # (sustenido) atrás da tampa na parte posterior do altifalante, o indicador pisca 3 vezes.

- Peças e controlos
- O que pode fazer com o “Sony | Music Center”

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Atualizar o software pré-instalado

Quando surgir uma nova versão do software, pode atualizar o software pré-instalado do seu altifalante utilizando os seguintes métodos.

Com a atualização do software, novas funcionalidades são instaladas que lhe permitem ter uma utilização mais prática e estável.

1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido.

Não é possível realizar atualizações do software quando utilizar o altifalante com a bateria incorporada.

2 Ligue o altifalante.

O indicador  (corrente) acende-se a verde.



3 Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.



Music Center

4 Toque em [SRS-XV800].

Quando surgir uma nova versão do software, aparece um aviso de atualização no ecrã do "Sony | Music Center".

5 Siga as instruções no ecrã para realizar a atualização.

À medida que a atualização do software for progredindo, a atividade do indicador  (corrente) verde muda (de 5 piscas para 4 piscas, para um único piscas e depois apaga-se).

Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a atualização do software, os indicadores  (corrente) e  (BLUETOOTH) piscam 3 vezes para informar que a atualização está concluída.

6 Confirme a versão do software do altifalante.

No “Sony | Music Center”, toque em [SRS-XV800] - [Settings] - [System].

A indicação “XXXXXXX” apresentada abaixo de “SRS-XV800” indica a versão do software.

Sugestão

- Quando a atualização do software falhar, desligue o altifalante e depois volte a ligá-lo. O altifalante recupera do estado de erro.

Nota

- Quando uma tentativa de atualização do software falhar, carregue a bateria incorporada recarregável até ter 40% ou mais de carga.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Precauções

Sobre a segurança

- Consulte o Guia de referência fornecido com o altifalante.
- Informações importantes, como o nome do modelo, estão localizadas na parte posterior do altifalante.
- Se não pretender utilizar o altifalante durante um período de tempo prolongado, desligue o cabo de alimentação de CA da tomada de CA. Quando desligar o altifalante da corrente elétrica, certifique-se de que agarra o cabo pela ficha. Nunca puxe pelo cabo propriamente dito.

Sobre a colocação

- Não insira objetos estranhos através da abertura da unidade do altifalante.
- Para eliminar o risco de avarias, evite colocar ou deixar o altifalante nos seguintes locais:
 - Um local exposto a altas temperaturas, como, por exemplo, à luz direta do sol ou de um equipamento de iluminação, perto de uma fonte de calor ou numa sauna
 - Dentro de um carro com os vidros fechados (sobretudo no verão)
 - Um local exposto a ar quente, por exemplo, de um secador de cabelo
- Coloque este altifalante numa superfície plana e nivelada. Quando colocado numa superfície inclinada, o altifalante pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou diminuição do desempenho.
- Dependendo das condições onde o altifalante for colocado, ele pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície onde estiver assente. Não deixe objetos de valor perto do altifalante.
- Este altifalante não é antimagnético. Mantenha objetos suscetíveis a magnetismo (cassetes gravadas, relógios, cartões bancários e cartões de crédito com banda magnética, etc.) longe deste altifalante. Além disso, quando transportar o altifalante, não se esqueça disto.
- Se a sua pele permanecer em contacto com a pega durante muito tempo enquanto a luz estiver acesa, há o risco de ocorrer queimadura por temperatura baixa. Para transportar um altifalante com a alimentação ligada, desligue a luz (função da luz).

Outras notas

- Não utilize ou deixe o altifalante num ambiente extremamente frio ou quente (temperatura fora da amplitude térmica de 5 °C – 35 °C). Se o altifalante foi utilizado ou deixado fora da amplitude térmica acima, o altifalante pode parar automaticamente para proteger os circuitos internos.
- Se utilizar este altifalante durante um longo período de tempo, a temperatura deste altifalante pode subir, mas não se trata de uma avaria.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- Quando a luz do altifalante parecer forte ou ofuscante, aumente a iluminação da sala ou desligue a função da luz.

- Para as operações, coloque a ponta do dedo diretamente no sensor de toque.
- Não utilize o sensor de toque com a mão molhada, para evitar uma avaria.
- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Notas sobre o carregamento

Duração da carga da bateria incorporada de iões de lítio

- Mesmo se não pretender utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- Se o altifalante não for utilizado por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada.
- A carga da bateria incorporada recarregável tem uma duração. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria incorporada é utilizada, a capacidade da bateria incorporada recarregável diminui gradualmente. Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, a bateria incorporada recarregável pode ter chegado ao fim da sua vida útil.
- A duração da carga da bateria incorporada recarregável difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

Cuidado

Quando o altifalante detetar uma anomalia na temperatura interior ou na bateria incorporada recarregável, o indicador  (corrente) começa a piscar duas vezes a laranja.



Quando for detetada uma anomalia, desligue o altifalante, desligue o cabo de alimentação de CA, aguarde um pouco e depois reinicie o altifalante (mantendo premido o botão  (corrente) durante cerca de 10 segundos). Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.

Nota

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria incorporada.

- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.
- O altifalante aquece durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, nevoeiro, areia, poeira ou choque mecânico. Além disso, nunca deixe o altifalante num carro estacionado ao sol.
- Desde que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através do cabo de alimentação de CA fornecido, a bateria incorporada do altifalante consegue carregar-se a si própria mesmo que o altifalante esteja ligado. Contudo, poderá demorar muito tempo até a bateria estar totalmente carregada, consoante a utilização dada ao altifalante. Recomenda-se que desligue o altifalante antes de carregar a bateria.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo de alimentação de CA do altifalante e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Reiniciar o altifalante](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Notas sobre a capacidade de resistência à água

Desempenho de resistência à água do altifalante

O altifalante, com a tampa bem fechada, cumpre as especificações de resistência à água dos graus IPX4 (quando na vertical)^{*1} e IPX2 (quando na horizontal)^{*2}, conforme descrito em “Grau de proteção contra salpicos de água” da norma IEC60529 “Índice de proteção de entrada (Código IP)^{*3}”. Contudo, o altifalante não é completamente à prova de água. Não deixe cair o altifalante em água quente numa banheira nem a utilize propositadamente em água.

Líquidos aos quais as especificações de desempenho de resistência à água se aplicam

Aplicáveis	água doce, água da torneira, água de piscina
Não aplicáveis	líquidos que não os indicados acima (água ensaboadas, água com detergente ou de banhos, champô, água quente de nascente, água salgada, etc.)

^{*1} Equivalência do IPX4: O altifalante mantém o seu desempenho quando sujeito a salpicos de água de todas as direções. Isto significa que não se encontram vestígios de água no interior do altifalante após um teste de 10 minutos com 10 L/min de água salpicada de uma distância de 300 mm a 500 mm em todas as direções.

^{*2} Equivalência do IPX2: O altifalante mantém o seu desempenho quando numa inclinação de 15 graus e sujeito à queda de gotas de água na vertical. Isto significa que não há vestígios de água no interior do altifalante após um total de 10 minutos de teste, com o altifalante colocado numa inclinação de 15 graus em relação à posição vertical em quatro direções diferentes e quando colocado em cada um desses ângulos inclinados, sujeito à queda de gotas de água na vertical de 3 mm/min durante 2,5 minutos.


^{*3} Os acessórios fornecidos e os conectores deste altifalante (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) não são resistentes à água. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o altifalante a água nem a gotas de água enquanto utilizar qualquer conector (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR). Não coloque um vaso ou qualquer outro recipiente com líquido em cima do altifalante.

O desempenho de resistência à água do altifalante baseia-se nas nossas medições nas condições aqui descritas. Note que as avarias como resultado da imersão em água ou a intrusão de pó causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Para evitar a deterioração do desempenho de resistência à água

Dê a devida atenção às precauções indicadas abaixo para assegurar a correta utilização do altifalante.

- Este altifalante não tem uma conceção que lhe permita resistir à pressão de água. Não coloque o altifalante em água nem diretamente debaixo da água corrente da torneira para evitar uma avaria.
- Não verta nem faça incidir diretamente água a alta temperatura ou ar quente de um secador ou de qualquer outro aparelho sobre o altifalante. Além disso, nunca utilize o altifalante num local exposto a altas temperaturas, como numa sauna ou perto de uma fonte de calor.
- Manuseie a tampa (①) com cuidado. A tampa assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água. Ao utilizar o altifalante, certifique-se de que a tampa está completamente fechada. Ao fechar a tampa, tenha cuidado para que não fiquem objetos estranhos no interior. Se a tampa não estiver completamente fechada, pode ocorrer uma deterioração do desempenho de resistência à água e podem surgir avarias no altifalante resultantes da entrada de água no altifalante.

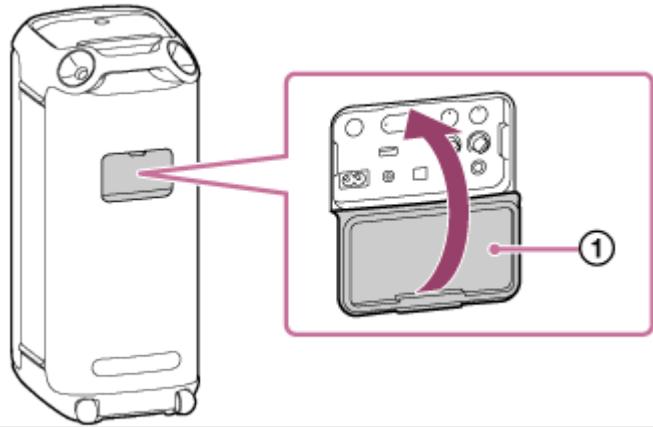

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Como cuidar do altifalante

Pode utilizar o altifalante mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Se a superfície ficar suja, limpe-a com um pano suave e seco ou com um pano embebido em água ou água tédida e bem torcido. Dependendo do tipo de sujidade, poderá não ser possível removê-la.

Nota

- Se a superfície do altifalante ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, álcool, etc. para limpar o altifalante, pois isso afetará a função repelente à água do altifalante.
- Especialmente nas regiões frias, certifique-se de que limpa a humidade depois de utilizar o altifalante. Deixar humidade na sua superfície pode provocar o congelamento e o mau funcionamento do altifalante.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH

A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, tais como smartphones e computadores.

Versão e perfis suportados da norma BLUETOOTH

Um perfil é um conjunto normalizado de funções para cada característica dos dispositivos BLUETOOTH. O altifalante suporta a seguinte versão e os seguintes perfis da norma BLUETOOTH.

Versão BLUETOOTH suportada: Versão 5,2 da norma BLUETOOTH

Perfis BLUETOOTH suportados:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite a transmissão e receção de conteúdo musical de alta qualidade.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite ajustar o volume, bem como reproduzir música/colocar música em pausa e saltar para o início da faixa seguinte/atual.

Máximo raio de comunicação

Utilize a tecnologia sem fios BLUETOOTH entre o altifalante e um dispositivo que estejam situados a 30 m um do outro. O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Proteção de conteúdo correspondente

SCMS-T

Intervalo de transmissão (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (Frequência de amostragem 44,1 kHz)

Interferência de outros dispositivos

Dado que os dispositivos BLUETOOTH e a LAN sem fios (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas, resultando na deterioração da velocidade da comunicação, em ruído ou numa ligação inválida se o altifalante for utilizado perto de um dispositivo LAN sem fios.

Interferência noutros dispositivos

As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o altifalante e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente:

- Na presença de gases inflamáveis, num hospital, comboio, avião ou estação de serviço
- Próximo de portas automáticas ou de um alarme de incêndio

Nota

- Dependendo do ambiente da rede, poderá ocorrer interrupção na transmissão a uma taxa de bits elevada.
- Para poder utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ser ligado tem de ter o mesmo perfil que o do altifalante. Note, também, que, mesmo que utilize o mesmo perfil, os dispositivos poderão variar no seu funcionamento, consoante as especificações.
- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, o som reproduzido pelo altifalante está ligeiramente retardado em relação ao som reproduzido pelo dispositivo BLUETOOTH quando ouvir música.
- O altifalante suporta capacidades de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH, de modo a proporcionar uma ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente, dependendo da definição. Tenha cuidado ao comunicar com tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- Não assumimos qualquer responsabilidade pela fuga de informações durante uma comunicação por BLUETOOTH.
- Um dispositivo com a função BLUETOOTH tem de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e tem de estar autenticado. Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH referida acima, alguns dispositivos poderão não estabelecer a ligação ou poderão não funcionar corretamente, consoante as características ou especificações do dispositivo.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23/>
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
Por favor, note que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho sem fios.
- Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. O uso ou distribuição de uma tal tecnologia fora deste produto é proibido sem uma licença da Microsoft ou de uma subsidiária autorizada da Microsoft.
- Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e Thomson.

Renúncia de responsabilidade relativa aos serviços disponibilizados por terceiros

- Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

Coluna sem fios
SRS-XV800

Marcas comerciais

- Google™, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- O nome LDAC™ é uma marca comercial da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.
- A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registada nos E.U.A e outros países.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e outros países.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e outros países e é utilizada sob licença.
- Windows Media e uma marca commercial registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países.
- Microsoft, Windows e Windows Media são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas™ e ® não estão especificadas.

Coluna sem fios
SRS-XV800

O que posso fazer para resolver um problema?

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente as ações corretivas apresentadas.
- Carregue o altifalante.
Poderá conseguir resolver alguns problemas carregando a bateria incorporada.
- Reinicie o altifalante.
- Inicialize o altifalante.
Esta operação repõe as definições, tais como o volume, etc., e elimina todas as informações de emparelhamento.
- Procure informações sobre o problema no site de apoio ao cliente.
- Aceda aos seguintes sites de suporte para obter informações de suporte sobre o seu altifalante:
 - Para clientes nas Américas:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes na Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para clientes na China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Para clientes noutros países/regiões:
<https://www.sony-asia.com/support>

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Reiniciar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Impossível carregar o altifalante

- Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está devidamente ligado ao altifalante. Em seguida, certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está devidamente ligado a uma tomada de CA.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C. Esteja ciente de que a temperatura ambiente pode descer para os 5 °C ou menos, dependendo da época, por exemplo, sobretudo no inverno.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente

- A bateria incorporada recarregável pode estar sem carga ou com pouca carga. Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido para carregar a bateria.
- A função Espera Auto pode ter sido ativada. Desative a função Espera Auto.
- O feedback acústico criado enquanto o microfone estava a ser usado pode ter acionado a função de proteção do produto. Aguarde um pouco e depois volte a ligar o altifalante.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Função Espera Auto \(poupança de energia\)](#)
- [Existe feedback acústico](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Não há som/Som apenas de um altifalante/Nível de som baixo/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som

- Verifique se tanto o altifalante como o dispositivo ligado estão ativados.
- Aumente o volume do altifalante e do dispositivo ligado.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado, o ajuste do volume no dispositivo BLUETOOTH pode não alterar o nível de volume do altifalante (ou seja, o indicador  (corrente) não pisca). Quando o volume do altifalante lhe parecer baixo, ajuste o nível de volume do dispositivo BLUETOOTH para um nível apropriado e, em seguida, ajuste o nível de volume do altifalante com as teclas $-/+$ (volume) no altifalante.
- Verifique se o dispositivo ligado está a reproduzir som.
- Selecione o modo BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN ou USB em função da fonte de reprodução de áudio pretendida.
- Certifique-se de que o cabo de som está devidamente ligado à tomada AUDIO IN durante a reprodução no modo AUDIO IN.
- Se o altifalante estiver no modo OPTICAL IN e a reprodução de som estiver em curso, certifique-se de que o cabo óptico digital está devidamente ligado no conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital óptica).
- Se quiser ligar um computador ao altifalante, certifique-se de que a definição da saída de áudio do computador está definida para um dispositivo BLUETOOTH.
- Verifique se o altifalante estabeleceu uma ligação por BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.
- Volte a emparelhar o altifalante com o dispositivo BLUETOOTH.
- Antes de ligar vários altifalantes através de uma ligação por BLUETOOTH para a função Par Estéreo ou para a função Ligação Festa, atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante.
- Se o dispositivo ligado à tomada AUDIO IN for monauricular, apenas o componente esquerdo do altifalante emite som (canal da esquerda).
- Ao colocar o altifalante na horizontal, muda automaticamente a saída de áudio e o som passa a sair pelos dois tweeters superiores.
- Se o dispositivo ligado tiver uma função de equalizador, desative essa função.
- Mantenha o altifalante afastado de qualquer forno micro-ondas, LAN sem fios, etc.
- Aproxime o dispositivo BLUETOOTH do altifalante. Se houver algum obstáculo entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH, tire-o do caminho.
- Se o indicador CHARGE piscar lentamente, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, se houver outro dispositivo BLUETOOTH, tal como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, ligado ao dispositivo BLUETOOTH, termine a ligação entre os mesmos.
- Há alguns dispositivos BLUETOOTH que poderão sofrer alterações na qualidade da ligação por BLUETOOTH. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH do altifalante.
- Instale a versão mais recente do “Sony | Music Center” no dispositivo ligado. Se não puder utilizar a versão mais recente do “Sony | Music Center” ou se não puder ligar o altifalante e um dispositivo BLUETOOTH através de uma ligação por BLUETOOTH, desinstale o “Sony | Music Center” e volte a instalá-lo.
- Dependendo da app utilizada no dispositivo BLUETOOTH, poderá não ouvir som. Nesse caso, feche a app e inicie-a novamente. Isto pode ajudar a resolver o problema.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

O som fica baixo durante a utilização

- O som pode ficar baixo nos seguintes casos. Não se trata de uma avaria.
 - A bateria incorporada recarregável está a ficar sem carga e o indicador CHARGE pisca lentamente com o altifalante a ser alimentado pela bateria incorporada recarregável.
 - A temperatura ambiente do altifalante é elevada.
- Se o som ficar baixo durante a utilização, siga o procedimento abaixo.
 1. Desligue o altifalante.
 2. Carregue suficientemente a bateria incorporada.

Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

O altifalante não emite som

- Certifique-se de que a tomada de saída ótica na TV e o conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica) no altifalante estão devidamente ligados.
- Certifique-se de que PCM está especificado como o método de saída de áudio digital na TV. Para as operações da TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV.
- Verifique o volume do som na TV*. Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o áudio combinado da TV e do altifalante é utilizado para a reprodução de conteúdos. Ajuste o volume do som independentemente na TV e no altifalante.
* Utilizando o telecomando fornecido com a TV para ajustar.
- A função TV Sound Booster permite a reprodução de conteúdos com o áudio combinado da TV e do altifalante. Se não sair som da TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV para as definições de saída de som.
- Verifique o volume do som no altifalante. Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o altifalante apenas emite os sons graves e agudos para a reprodução de conteúdos. Utilize o “Sony | Music Center” para ajustar o volume do som do altifalante de acordo com o volume do som da TV.
- Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, os 3 componentes do altifalante (3 tweeters) na parte frontal do altifalante estão desativados para otimizar a saída de som numa utilização combinada com uma TV ligada.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

O vídeo e o áudio não estão sincronizados ou os sons do áudio estão duplicados

- Certifique-se de que a sua TV está atualizada com o software mais recente.
- Ajuste a sincronização entre o áudio da TV e o áudio do altifalante com o “Sony | Music Center”.
 1. Toque em [Music Center] no seu smartphone, etc. para iniciar a aplicação.
 2. Toque em [SRS-XV800].
 3. Toque em [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio] e, em seguida, selecione o tempo ótimo para o ajuste do atraso.
- Consulte as instruções de operação fornecidas com a sua TV para saber se a TV tem uma função de definição do atraso. Se tiver, ajuste o valor da definição para o valor adequado.
- Os efeitos sonoros da função TV Sound Booster poderão ser afetados pela colocação do altifalante e da TV. Se os sons do áudio saírem duplicados, aproxime o altifalante o mais possível da TV.
- Ajuste o volume do som do altifalante com o “Sony | Music Center”.
- Dado que o tempo do atraso do áudio causado pela função TV Sound Booster depende do desempenho da TV, não é garantido que a função TV Sound Booster funcione para todas as TVs.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

O volume do som é baixo

- Verifique o volume do som na TV*. Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o áudio combinado da TV e do altifalante é utilizado para a reprodução de conteúdos. Ajuste o volume do som independentemente na TV e no altifalante.
* Utilizando o telecomando fornecido com a TV para ajustar.
- Verifique o volume do som no altifalante. Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o altifalante apenas emite os sons graves e agudos para a reprodução de conteúdos. Utilize o “Sony | Music Center” para ajustar o volume do som do altifalante de acordo com o volume do som da TV.
- Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, o altifalante só consegue emitir áudio a partir da TV ligada. Para reproduzir música enquanto não houver uma TV ligada, desative a função TV Sound Booster.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Nem a função Karaoke nem a função DJ Control estão disponíveis para utilização enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada

- Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, a entrada de microfone/guitarra e a função DJ Control estão desativadas. Para utilizar qualquer destas, desative a função TV Sound Booster.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

O dispositivo USB não é detetado; a reprodução a partir de uma fonte de som falha; não sai som do altifalante; a reprodução não começa pela primeira faixa

- Certifique-se de que o altifalante está no modo USB.
- Desligue o altifalante, desligue e volte a ligar o dispositivo USB e, em seguida, ligue novamente o altifalante.
- O dispositivo USB ligado não é compatível com o altifalante. Consulte as informações sobre os dispositivos compatíveis.
- Verifique o formato de sistema de ficheiros do dispositivo USB. O altifalante não suporta dispositivos USB formatados com qualquer sistema de ficheiros que não seja o FAT16 ou FAT32.^{*}
* Embora o altifalante suporte os sistemas de ficheiros FAT16 e FAT32, alguns dispositivos USB poderão não suportar estes sistemas de ficheiros FAT. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo USB ou contacte o respetivo fabricante.
- Utilize o “Sony | Music Center” para retomar o modo de reprodução normal.
- Quando o dispositivo USB ligado tiver espaço de armazenamento em partições, o altifalante só consegue reproduzir os ficheiros de áudio armazenados na primeira partição.
- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros encriptados ou protegidos por palavra-passe.
- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros protegidos pela tecnologia DRM (Digital Rights Management ou Gestão de Direitos Digitais).
- Quando o dispositivo USB ligado não funcionar corretamente, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo USB.

Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)
- [Ouvir música de um dispositivo USB](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

O som emitido pelo altifalante contém ruído, salta ou sai distorcido

- O dispositivo USB ligado não é compatível com o altifalante. Consulte as informações sobre os dispositivos compatíveis.
- Desligue o altifalante, desligue e volte a ligar o dispositivo USB e, em seguida, ligue novamente o altifalante.
- Certifique-se de que o ficheiro de áudio propriamente dito não contém ruído nem distorção. A codificação de um ficheiro de áudio pode gerar ruído. Se for o caso, elimine o ficheiro de áudio e codifique novamente o ficheiro de áudio original. Se o som do altifalante contém ruído ou distorção sempre no mesmo ponto da reprodução, isto sugere que o ficheiro propriamente dito tem um problema.
- A definição da velocidade de transmissão para a criação ou codificação de ficheiros de áudio é baixa. Aumente a velocidade de transmissão e codifique o ficheiro de áudio original no dispositivo USB.

Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

A reprodução demora muito tempo a iniciar-se

Nas seguintes situações, o altifalante poderá demorar algum tempo a carregar dados de áudio.

- O dispositivo USB tem muitas pastas ou ficheiros.
- O dispositivo USB tem uma estrutura altamente complicada.
- O dispositivo USB tem uma capacidade de memória demasiado grande para o altifalante conseguir suportar.
- A memória interna do dispositivo USB está fragmentada.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH

- Coloque o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH a 1 m um do outro.
- Para utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, emparelhe o dispositivo com o altifalante cujo indicador  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul.
- Se o indicador  (BLUETOOTH) não estiver a piscar duas vezes a azul, mantenha premido  (BLUETOOTH) no altifalante durante cerca de 2 segundos. Ouve-se a orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).
- Uma vez inicializado o altifalante, pode não ser possível ligar um iPhone ao altifalante. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento no iPhone e depois volte a emparelhá-los.
- Verifique se o dispositivo BLUETOOTH está ligado e se a função BLUETOOTH está ativada no dispositivo.
- Se o altifalante não aparecer indicado no dispositivo BLUETOOTH, desligue o dispositivo e volte a ligá-lo. Esta ação pode melhorar os sintomas.
- Dependendo das especificações da TV, não é possível estabelecer uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e a TV, mesmo que a TV tenha a função BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Saída do som do altifalante interrompida

Com a preferência “Prioridade à qualidade de som” selecionada para a qualidade da ligação por BLUETOOTH, a receção de sinal no altifalante poderá variar consoante a combinação da configuração no seu dispositivo BLUETOOTH e das condições ambiente. Nesse caso, as seguintes medidas poderão ajudar a resolver o problema.

- Afaste o altifalante de um dispositivo como um forno micro-ondas e um ponto de acesso LAN sem fios.
- Há alguns dispositivos BLUETOOTH que poderão sofrer alterações na qualidade da ligação por BLUETOOTH. Se o seu dispositivo for compatível com esta função, selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Selecione “Prioridade à ligação estável (SBC)” para a qualidade da ligação por BLUETOOTH do altifalante.

Tópico relacionado

- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH ao altifalante para a função Par Estéreo

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Atualize o “Sony | Music Center” com a versão mais recente antes de configurar a função Par Estéreo.
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:
<https://www.sony.net/smca/>
- Certifique-se de que os 2 altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Com a reprodução de música em curso, pare a reprodução antes de configurar a função Par Estéreo.

Tópico relacionado

- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Impossível ligar a um altifalante para a função Ligação Festa

- Verifique se o dispositivo é compatível com a função Ligação Festa. Os dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.
- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
(Para mais informações sobre o procedimento de atualização, consulte [Atualizar o software pré-instalado](#).)
- Atualize o “Sony | Music Center” com a versão mais recente antes de configurar a função Ligação Festa.
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:
<https://www.sony.net/smca/>
- Certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão a 1 m um do outro.
- Com a reprodução de música em curso, pare a reprodução antes de configurar a função Ligação Festa.

Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)
- [O que pode fazer com o “Sony | Music Center”](#)
- [Atualizar o software pré-instalado](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Impossível adicionar um altifalante para a função Ligação Festa

- Para qualquer grupo configurado com o “Sony | Music Center”, utilize o “Sony | Music Center” para adicionar um novo altifalante.
Para mais detalhes sobre o “Sony | Music Center”, consulte o seguinte URL:
<https://www.sony.net/smca/>
- Com a reprodução de música em curso, pare a reprodução antes de configurar a função Ligação Festa.

Tópico relacionado

- [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Impossível ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado


- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Não há som do microfone

- Rode o regulador de nível MIC ou o regulador de nível MIC e GUITAR para ajustar o volume do microfone.

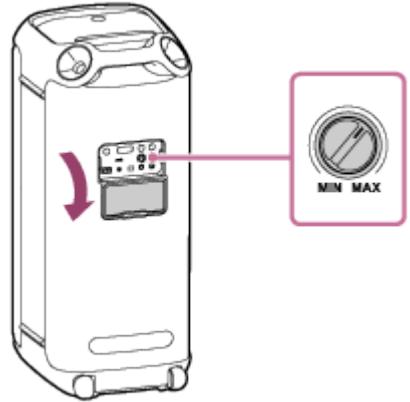

- Certifique-se de que o microfone está ligado.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Existe feedback acústico

- Baixe o volume.
- Afaste o microfone do altifalante ou mude a direção do microfone.

Nota

- Aproximar o microfone do altifalante pode causar feedback acústico e, dependendo do volume do som do altifalante, pode fazer com que a função de proteção do produto desligue automaticamente o altifalante. Se isso acontecer, aguarde um pouco e depois volte a ligar o altifalante.

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Coluna sem fios
SRS-XV800

Reiniciar o altifalante

Em situações como as seguintes, prima e mantenha premido o botão  (corrente) durante cerca de 10 segundos para reiniciar o altifalante.

- Não consegue utilizar o altifalante depois de o ter ligado.
- Não consegue utilizar o altifalante depois de ter resolvido problemas de emparelhamento.

O altifalante é desligado durante o processo de reiniciação, sendo depois novamente ligado uma vez terminado esse processo.




Nota

- O facto de reiniciar o altifalante não elimina as respetivas informações de emparelhamento. Porém, as informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado. Depois de emparelhar o altifalante com um novo dispositivo, desligue o altifalante e volte a ligá-lo e, em seguida, reinicie o altifalante.
- O facto de reiniciar o altifalante pode alterar o respetivo volume, funcionamento ou definições de som.

Coluna sem fios
SRS-XV800

Iniciar o altifalante

Se o altifalante não funcionar corretamente depois de reiniciado, inicialize o altifalante para repor as predefinições. Com o altifalante ligado, mantenha premido ►|| (reproduzir) e MEGA BASS no altifalante até o mesmo se desligar (5 segundos ou mais).

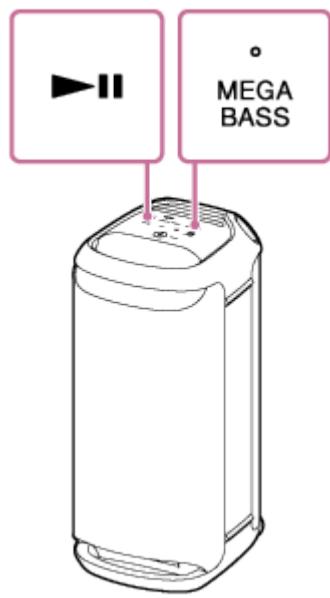

O altifalante é inicializado. As predefinições, como do volume, etc., são repostas e todas as informações de emparelhamento são eliminadas.

Nota

- Não é possível inicializar o altifalante com a corrente desligada.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Reiniciar o altifalante](#)

Coluna sem fios
SRS-XV800

Características técnicas

Secção de altifalante

Sistema de altifalantes

Reflexo de graves de 2 vias

Unidade do altifalante

Unidade do woofer: Aprox. 170 mm × 170 mm (2)

Unidade do tweeter: Aprox. 60 mm de diâmetro (3), frente

Unidade do tweeter: Aprox. 40 mm de diâmetro (2), traseira

Geral

Entradas

- Porta USB Tipo A: Dispositivo USB suportado (Classe de Armazenamento em Massa)
- Tomada AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Conector OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Tomada MIC1 (Φ 6,3 mm)
Sensibilidade 1 mV, impedância 10 kΩ
- Tomada MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Sensibilidade 1 mV, impedância 10 kΩ (quando o modo de guitarra estiver desligado)
Sensibilidade 200 mV, impedância 500 kΩ (quando o modo de guitarra estiver ligado)

DC OUT

Porta USB Tipo A (para carregar a bateria de um dispositivo ligado) (CC 5 V/MÁX. 1,5 A)

Potência

- Para clientes na América do Norte: CA 120 V, 60 Hz ou utilizando a bateria de iões de lítio incorporada
- Para clientes noutros países/regiões: CA 120 V - 240 V, 50/60 Hz ou utilizando a bateria de iões de lítio incorporada

Consumo de energia

Aprox. 77 W

Consumo de energia em espera

Quando o modo de espera do BLUETOOTH estiver ligado: Aprox. 2 W

Quando o modo de espera do BLUETOOTH estiver desligado: Aprox. 0,5 W

Temperaturas de funcionamento

5 °C – 35 °C

Temperaturas de carregamento da bateria

5 °C – 35 °C

Dimensões (incluindo peças salientes e controlos)

Aprox. 317 mm × 720 mm × 375 mm (l/a/p)

Massa (incluindo bateria)

Aprox. 18,5 kg

Sugestão

- Para o tempo necessário para carregar a bateria incorporada recarregável e para a duração da carga da bateria incorporada ao reproduzir som de um dispositivo BLUETOOTH, consultar [Carregar o altifalante](#).

Modelos de iPhone/iPod compatíveis

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.^a geração), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.^a geração), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7.^a geração)
(A partir de novembro de 2022)

5-047-069-11(2) Copyright 2023 Sony Corporation