


Trådlös högtalare
SRS-XV800

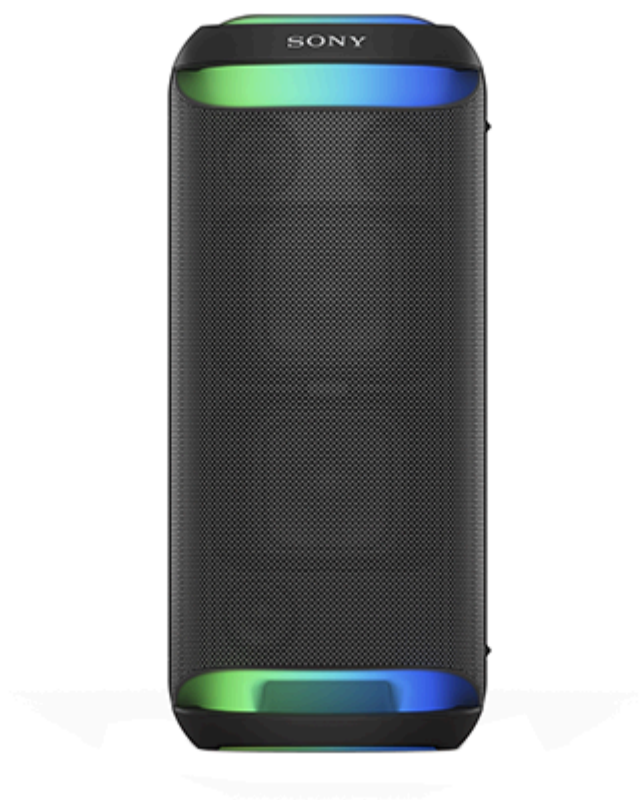

Modell: YY7854E

I det följande beskrivs hur man använder denna högtalare. Välj ett ämne från navigeringsfönstret.

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Använd de senaste versionerna av mjukvara som är förinstallerad på högtalaren och "Sony | Music Center".

Komma igång

[Delar och kontroller](#)

[Bära/placera högtalaren](#)

Strömkälla/laddning

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Ladda en USB-enhet som till exempel en smartmobil eller iPhone](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Belysningsfunktion

- └ [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Göra anslutningar

Tv

- └ [Anslutning av högtalaren till en tv](#)

USB-enhet

- └ [Ansluta med en USB-enhet](#)

BLUETOOTH-enhet

- └ [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- └ [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- └ [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Flerpunktsanslutning

- └ [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Lyssna på tv-ljud

[Lyssna på TV-ljud \(med användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)

[Lyssna på TV-ljud \(utan användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)

Lyssna på musik

USB-enhet

- └ [Lyssna på musik på en USB-enhet](#)

BLUETOOTH-enhet

- └ [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- └ [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)
- └ [Codecs som stöds](#)
- └ [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- └ [Slå på eller stänga av BLUETOOTH-funktionen](#)

[Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc. genom en kabelanslutning](#)

[Växla ljudeffekt](#)

Funktionen Stereopar

- └ [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)

Funktionen Partyanslutning

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

Ytterligare egenskaper

- [Använda en extern mikrofon](#)

- [Lyssna till ljudet från en gitarr](#)

Använda "Sony | Music Center"

[Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

[Installation av "Sony | Music Center"](#)

Använda "Fiestable"

[Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

[Installation av "Fiestable"](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

[Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Anmärkningar om användning

- [Försiktighetsåtgärder](#)

- [Anmärkningar om laddning](#)

- [Anmärkning gällande vattenbeständig funktion](#)

- [Ta hand om högtalaren](#)

- [Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)

- [Licenser](#)

- [Varumärken](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Strömförsörjning

- [Det går inte att ladda högtalaren](#)

- [Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av](#)

Ljud

- [Inget ljud/Ljud från bara en högtalare/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren](#)

- [Ljudet blir lågt under användning](#)

TV Sound Booster

- [Inget ljud från högtalaren](#)
- [Bild och ljud är inte synkroniserade; eller ljudet låter dubbelt](#)
- [Ljudvolymen är låg](#)
- [Varken Karaoke-funktionen eller DJ Control-funktionen är tillgänglig för användning medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad](#)

USB-enhet

- [USB-enheten identifieras inte; det går inte att spela upp från en ljudkälla; inget ljud från högtalaren; uppspelning startar inte med första spåret](#)
- [Ljudet från högtalaren innehåller brus, hoppar, eller är förvrängt](#)
- [Det tar lång tid innan uppspelningen startar](#)

BLUETOOTH-enhet

- [Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet](#)
- [Utmatning från högtalaren avbryts](#)
- [Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet till högtalaren för funktionen Stereopar](#)
- [Det går inte att ansluta med en högtalare för funktionen Partyanslutning](#)
- [Det går inte att lägga till en högtalare för funktionen Partyanslutning](#)
- [Det går inte att ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Mikrofon

- [Det hörs inget mikrofonljud](#)
- [Det uppstår rundgång](#)

Återställning


- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)


Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Delar och kontroller

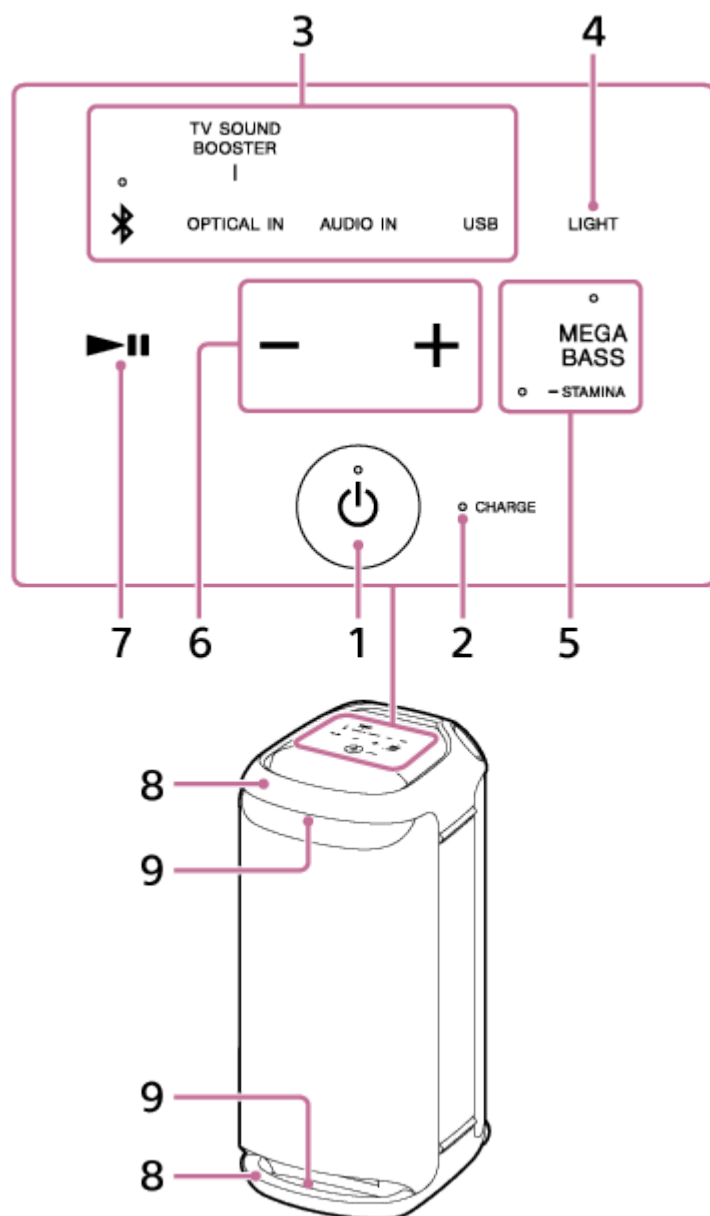

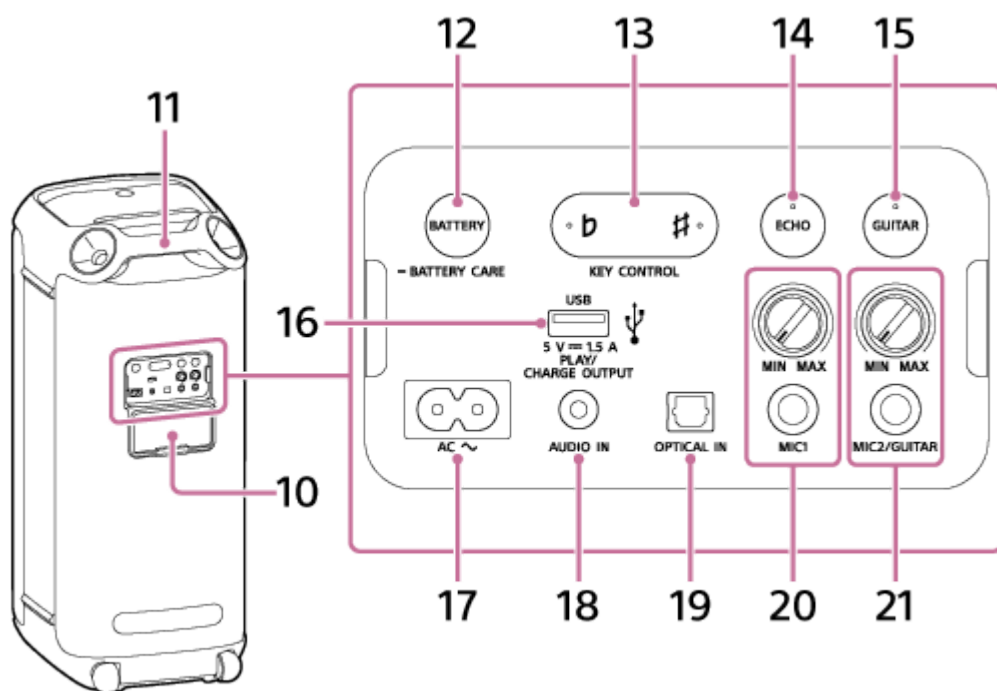

1. ⏻ (ström)-knapp med indikator
2. CHARGE-indikator
3. Direktfunktionsknappar
 - 📶 (BLUETOOTH) med indikator
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
4. LIGHT
5. MEGA BASS med indikator/ 🔊 STAMINA med indikator
6. -/+ (volym)
7. ▶|| (uppspelning)*
8. Handtag
9. Belysning
10. Lock
11. Bakre handtag
12. BATTERY-knapp/ 🔋 BATTERY CARE-knapp
13. KEY CONTROL **b** (sänkning)-knapp med indikator/ **#** (höjning)-knapp med indikator
14. ECHO-knapp med indikator
15. GUITAR-knapp med indikator

16. PLAY/CHARGE OUTPUT-port (endast DC-matning) (USB)

17. AC-ingång

18. AUDIO IN-jack (Φ 3,5 mm)

19. OPTICAL IN-kontakt (optisk digital ljudinmatning)

20. MIC-nivå (MIN/MAX)-ratt
MIC1-jack (Φ 6,3 mm)

21. MIC- och GUITAR-nivå (MIN/MAX)-ratt
MIC2/GUITAR-jack (Φ 6,3 mm)

* Om du rör vid och håller kvar ►|| (uppspelning) på högtalaren i cirka 5 sekunder så börjar högtalaren att spela musikspåret som ligger lagrat för demonstrationssyften. För att inaktivera denna funktion, rör vid ►|| (uppspelning) på högtalaren en gång till.

OBS!

- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locket ordentligt.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800


Bära/placera högtalaren

Bära högtalaren

Innan du bär högtalaren, koppla från alla kablar som är anslutna till högtalaren.

Högtalaren har hjul så att du enkelt kan rulla den.

Greppa mitten av det bakre handtaget, som sitter på samma sida på högtalaren som hjulen, med en hand, och dra och flytta sedan högtalaren samtidigt som du försäkrar dig om att den rullar på hjulen.

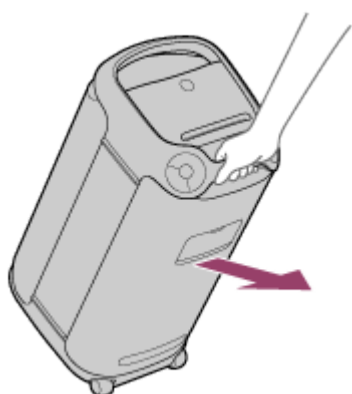

Hjulen kan endast användas på plana ytor.


På ojämna ytor, var två personer och lyft högtalaren med hjälp av handtagen på högtalaren. Korrekt placering av händerna för att bära högtalaren är mycket viktigt för att förhindra personskador och/eller skada på löseegendom.

OBS!

- För att undvika personskador och/eller skador på egendom, placera händerna på rätt sätt på högtalaren för att hålla och bära högtalaren.
- Var mycket försiktig när du flyttar högtalaren i en sluttning.
- Flytta inte högtalaren med en person, bagage etc. på den.
- Låt inte barn eller spädbarn vara i närheten när du flyttar högtalaren.
- Om din hud förblir i kontakt med handtaget en längre stund medan belysningen är påslagen, finns det risk för lättare brännskador. För att bära högtalaren när strömmen är påslagen, släck belysningen (belysningsfunktion).

Placera högtalaren i horisontellt läge

Högtalaren kan placeras i horisontellt läge också. (Se till att placera sidan med gummifötterna nedåt.)

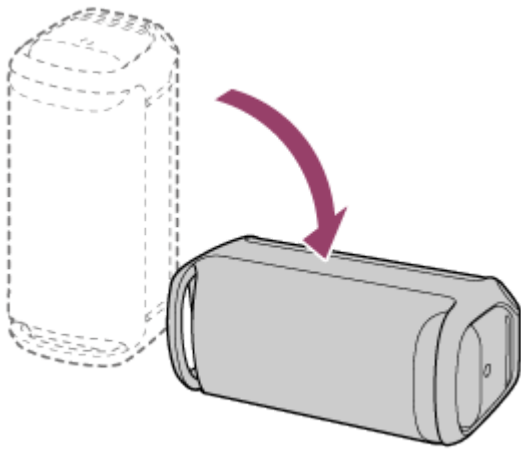

OBS!

- Högtalarens vattenbeständighet när den är placerad i vertikalt läge (IPX4) är inte densamma som den i horisontellt läge (IPX2). För detaljer, se [Anmärkning gällande vattenbeständig funktion](#).
- När högtalaren placeras i horisontellt läge ändras ljudutmatningen automatiskt och ljudet matas ut från de övre två diskanthögtalarna.

Relaterade avsnitt

- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ladda högtalaren

Högtalaren kan drivas med ström antingen från ett nätuttag anslutet med den medföljande nätsladden eller från det uppladdningsbara inbyggda litiumjonbatteriet.

När högtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan högtalaren slås på.


Om det inbyggda batteriet laddas i förväg, kan du använda högtalaren med endast batteriström.

Tips

- För laddning av högtalarens inbyggda batteri, är alternativet Battery Care-läge tillgängligt utöver den normala laddningsmetoden. Battery Care-läget begränsar den maximala laddningskapaciteten till ungefär 90% och gör att batteriets livslängd blir längre. Uppspelningstiden som är tillgänglig i Battery Care-läge är kortare än tiden som är tillgänglig när det inbyggda batteriet laddas genom den normala laddningsmetoden. Vid inköpstillfället är högtalaren inte i Battery Care-läge.
- Medan högtalaren är påslagen och man trycker på och håller ned BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren i cirka 2 sekunder, sätts högtalaren i Battery Care-läge och du hör röstvägledningen (Battery Care mode, ON (Battery Care-läge, PÅ)) från högtalaren. Genom att trycka på och hålla ned BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen igen i cirka 2 sekunder, tas högtalaren ur Battery Care-läge och du hör röstvägledningen (Battery Care mode, OFF (Battery Care-läge, AV)) från högtalaren.
- Högtalaren kan sättas i/tas ur Battery Care-läget även med "Sony | Music Center".

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag för att ladda den.

Anslut AC-ingången på högtalaren och ett nätuttag med den medföljande nätsladden.

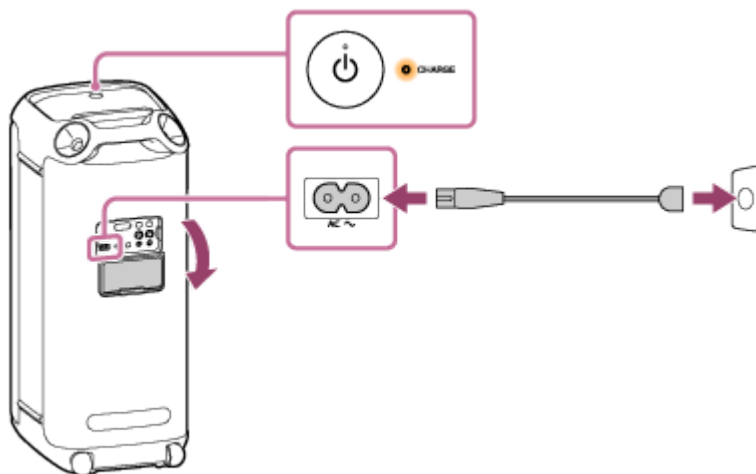

Batteriladdningen påbörjas och CHARGE-indikatorn lyser i orange. Laddningen är klar efter cirka 3 timmar* och indikatorn släcks.

* Tid som krävs för att ladda det tomma inbyggda batteriet till full kapacitet medan högtalaren är avstängd.

Efter att du har kopplat från nätsladden från högtalaren då batteriladdningen är klar, se till att stänga locket ordentligt.

Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet.

Kontrollera slutförd laddning

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter högtalaren till ett nätuttag, tänds CHARGE-indikatorn i orange och släcks sedan efter cirka 1 minut.

Kontrollera batterinivån för det uppladdningsbara inbyggda batteriet

Efter att ha tryckt på BATTERY-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren, när högtalaren är påslagen, hörs nedan listade röstvägledning från högtalaren i enlighet med det inbyggda batteriets återstående batterikraft.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

81% - 90% (Battery Care-läge): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Battery Care-läge, fulladdat, batteri cirka 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri cirka 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri cirka 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri cirka 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Svagt batteri)

Tips

- Genom att använda "Sony | Music Center" kan du aktivera/inaktivera röstvägledningen för den återstående batterikraften som du hör när du slår på högtalaren.

Drifftid för inbyggt batteri (medan högtalaren inte är i Battery Care-läge och en BLUETOOTH-anslutning är upprättad)

- Ca 25 timmar
 - Volymnivå: 14
 - Ljud: MEGA BASS på
 - Belysning: av
- Ca 15 timmar (standard)
 - Volymnivå: 14
 - Ljud: MEGA BASS på
 - Belysning: på
- Ca 5 timmar
 - Volymnivå: 50 (MAX.)
 - Ljud: MEGA BASS på
 - Belysning: av
- Ca 3,5 timmar
 - Volymnivå: 50 (MAX.)
 - Ljud: MEGA BASS på
 - Belysning: på

Tid som krävs för att ladda det inbyggda laddningsbara batteriet (medan Battery Care-läge inte är aktiverat)

- Ca 3 timmar*
10 minuters laddning ger ungefär 3 timmars musikuppspelning.

- Volymnivå: 14
- Ljud: MEGA BASS på
- Belysning: av

* Tid som krävs för att det tomma batteriet ska bli fulladdat (100%) medan högtalaren är avstängd.

Drifttiden för det inbyggda batteriet ovan är uppmätt med vår angivna musikkälla.

Faktisk prestandatid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtarna som spelas, omgivningstemperaturen, och användningsförhållandena.

När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

När röstvägledningen säger "Low Battery" (Svagt batteri) och CHARGE-indikatorn blinkar långsamt, är det inbyggda batteriet svagt och behöver laddas. I detta tillstånd kan högtalaren inte leverera ström till andra enheter och kanske stängs av automatiskt.

När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på, hör du röstvägledningen (Battery is empty. (Batteriet är tomt.)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall högtalaren.

I händelse att CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger i orange och högtalaren sedan stängs av när högtalaren slås på, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

OBS!

- När du använder högtalaren på hög volym, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Om du vill använda högtalaren under laddning, sänk högtalarvolymen. Eller stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- Om den omgivande temperaturen är extremt låg eller hög, kommer högtalaren att sluta ladda det inbyggda batteriet av säkerhetsskäl. Den kan också sluta ladda om laddningen fortsätter en längre stund. Om en sådan händelse inträffar, sänk eller höj temperaturen till en drifttemperatur mellan 5 °C och 35 °C, koppla från och anslut den medföljande nätsladden igen, och låt sedan högtalaren ladda det inbyggda batteriet igen.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

Relaterade avsnitt


- [Slå på strömmen](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Slå på strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen.

 (ström)-indikatorn tänds i grönt och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt i blått.

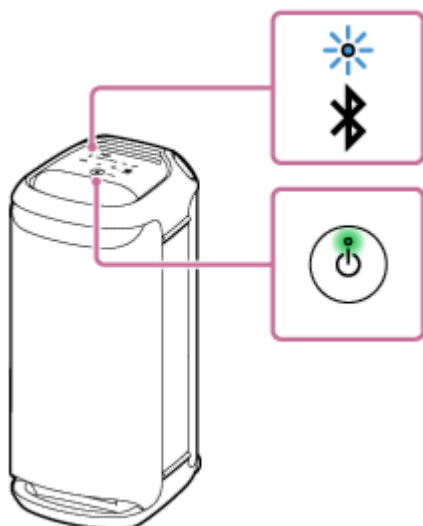

När högtalaren inte har någon information om koppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter  (BLUETOOTH)-indikatorn att dubbelblinka i blått.



OBS!

- När röstvägledningen säger "Low Battery" (Svagt batteri) och CHARGE-indikatorn blinkar långsamt, är det inbyggda batteriet svagt och behöver laddas. I detta tillstånd kan högtalaren inte leverera ström till andra enheter och kanske stängs av automatiskt.
- När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på, hör du röstvägledningen (Battery is empty. (Batteriet är tomt.)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall högtalaren.
- I händelse att CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger i orange och högtalaren sedan stängs av när högtalaren slås på, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

Relaterade avsnitt


- [Stänga av strömmen](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Stänga av strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen.

 (ström)-indikatorn och  (BLUETOOTH)-indikatorn släcks.

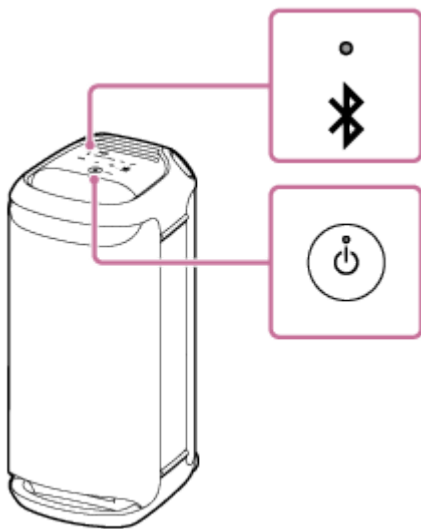

Tips

- Om högtalaren stängs av medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med den medföljande nätsladden och BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, tänds  (ström)-indikatorn i orange för att indikera att BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad*.

* Vid inköpstillfället är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.

Relaterade avsnitt

- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatiskt strömpåslag)

När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, slås högtalaren på automatiskt när du manövrerar en BLUETOOTH-enhet, och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

Observera följande innan du gör något med högtalaren:

- BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveras endast medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med den medföljande nätsladden. Medan högtalaren drivs endast med ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet, är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.
- Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet i förväg. När ingen information om koppling är lagrad i högtalaren, till exempel när högtalaren används för första gången efter inköp, är högtalarens BLUETOOTH-standbyfunktion inte aktiverad.

1 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.



2 Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

3 Tryck på [SRS-XV800].



4 Tryck på [Settings].



5 Tryck på [Power Option].

6 Tryck på kryssrutan för [Bluetooth Standby] för att markera kryssrutan.

Den markerade kryssrutan indikerar att BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad.

7 Gå tillbaka till toppskärmen för högtalaren (skärmen i steg 4).

Ändringen i inställningarna verkställs.

För att inaktivera BLUETOOTH-standbyfunktionen

I steg 6 ovan, tryck på kryssrutan för [Bluetooth Standby] för att avmarkera kryssrutan. Om man går tillbaka till toppskärmen för den valda högtalaren (skärmen i steg 4) inaktiveras BLUETOOTH-standbyfunktionen.

Tips

- När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, lyser  (ström)-indikatorn i orange medan högtalaren är avstängd. (Förutsatt att högtalaren är ansluten till ett nätuttag med den medföljande nätsladden.)

Relaterade avsnitt


- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ladda en USB-enhet som till exempel en smartmobil eller iPhone

Du kan ladda en USB-enhet, som till exempel en smartmobil eller iPhone, genom att ansluta den till högtalaren via USB. Även om högtalaren inte är ansluten till ett nätuttag, kan det inbyggda batteriet ge ström till en USB-enhet.

- 1 Anslut en USB-enhet, som till exempel en smartmobil eller en iPhone, till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) med en USB-kabel (finns i handeln).

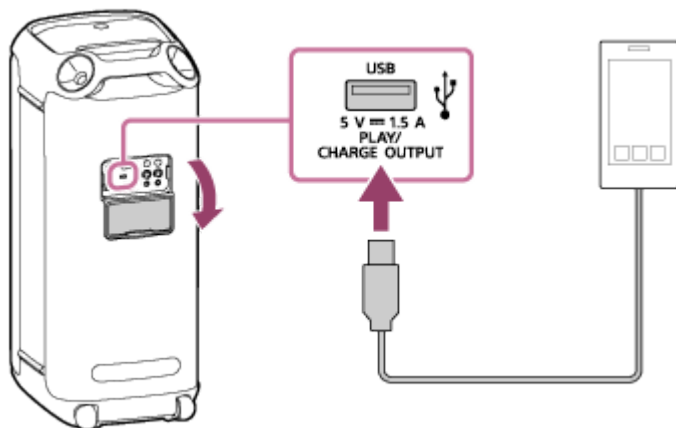

- 2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt och högtalaren börjar leverera ström till den anslutna USB-enheten för batteriladdning.

OBS!

- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten, är Automat. standby-funktionen avstängd.
- Om högtalaren stängs av, avbryts strömförsörjningen till den anslutna USB-enheten.
- Den långsamt blinkande CHARGE-indikatorn indikerar att det inbyggda batteriet är svagt och behöver laddas. I detta tillstånd kan högtalaren inte leverera ström till andra enheter och kanske stängs av automatiskt.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.
- Efter att du har kopplat från USB-kabeln från högtalaren när batteriladdningen är klar, se till att stänga locket ordentligt. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Automat. standby (strömspar)-funktion

I händelse av följande, kommer högtalaren att stängas av automatiskt efter 15 minuter för att spara på ström i det uppladdningsbara inbyggda batteriet.

Vid inköpstillfället är Automat. standby-funktionen aktiverad.

Inaktivering av denna funktion ökar strömförbrukningen eftersom produkten inte stängs av automatiskt när den inte används.

När högtalaren är i BLUETOOTH-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Den anslutna BLUETOOTH-enheten spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt.

När högtalaren är i AUDIO IN-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Ingen musik (ljud) håller på att spelas på en ljudenhet ansluten till AUDIO IN-jacket eller volymen för musiken (ljudet) från en ljudenhet ansluten till AUDIO IN-jacket är mycket låg.

När högtalaren är i USB-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Ingen musik (ljud) håller på att spelas på en USB-enhet ansluten till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).

När högtalaren är i OPTICAL IN-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Enheten ansluten till OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning) är avstängd.

Tips

- Du kan slå på eller stänga av Automat. standby-funktionen genom att använda "Sony | Music Center".

OBS!

- Medan en mikrofon eller en gitarr är ansluten till högtalaren, är Automat. standby-funktionen avstängd.
- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten, är Automat. standby-funktionen avstängd.

Slå på/stänga av Automat. standby-funktionen

- 1 Slå på högtalaren.
- 2 Rör vid och håll kvar ►II (uppspelning) och – (volym) på högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder.
 - När Automat. standby-funktionen stängs av, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn 3 gånger i orange.
 - När Automat. standby-funktionen slås på, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn två gånger i orange.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)

Högtalaren lyser i takt med musiken för att liva upp stämningen. Vid inköp av högtalaren är belysningsfunktionen påslagen.

1 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.
Högtalaren börjar lysa.



Slå på (belysning tänd)/stänga av (belysning släckt) belysningsfunktionen

Rör vid LIGHT på högtalaren för att slå på/stänga av belysningsfunktionen.



- Genom att använda "Illumination"-funktionen i "Sony | Music Center", kan du aktivera/stänga av belysningsfunktionen eller välja olika belysningslägen.
- Genom att använda "Illumination"-funktionen i "Fiestable", kan du också ändra belysningsfärgen för högtalarens belysning.

OBS!

- Om högtalarens belysning är stark eller bländande, öka belysningen i rummet eller stäng av belysningsfunktionen.

Relaterade avsnitt


- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

-
- The diagram illustrates the connection between a video camera and a monitor. On the left, a video camera is shown with a red circle highlighting its output port, which is labeled "OPTICAL IN". A red arrow points from this port to a red-bordered box containing the "OPTICAL IN" label. A black cable connects this box to a red-bordered box on the right, which contains the "OPTICAL OUT" label. This box is connected to the monitor's input port, which is also highlighted with a red circle and a red arrow. The monitor is shown on the right side of the diagram.

- Kontrollera formen på kontakterna () på den optiska digitala kabeln och anslut dem i respektive kontakt och uttag.
- Använd inte OPTICAL IN-kontakten på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.

- Ange PCM som den digitala ljudutmatningsmetoden på tv:n.

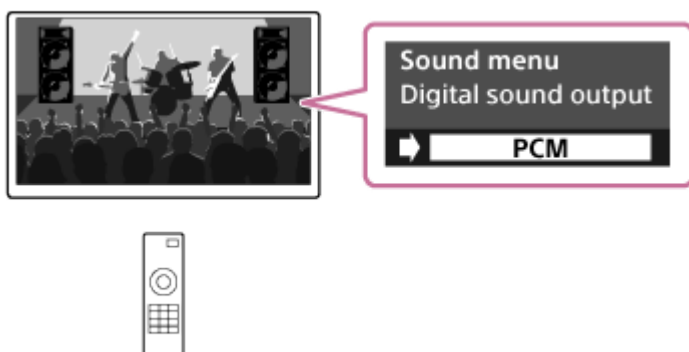

- För information om användning av tv:n hänvisar vi till instruktionsmanualen som medföljde din tv.

- Då någon annan metod än PCM är angiven som den digitala ljudutmatningsmetoden på tv:n, kan det hända att ljudet för tv-program, som till exempel filmer och sportsändningar, inte matas ut korrekt.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på TV-ljud \(med användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)
- [Lyssna på TV-ljud \(utan användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ansluta med en USB-enhet

Kompatibla USB-enheter

- USB-enheter som överensstämmer med USB Mass Storage Class
- USB-enheter som har formateras med filsystemet FAT (utom exFAT)

Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med högtalaren även om de uppfyller ovanstående villkor.
Användning av iPhone-enheter via USB-anslutning stöds inte.

OBS!

- När USB-kabelanslutning krävs, använd den USB-kabel som medföljde USB-enheten. Se bruksanvisningen som medföljde USB-enheten för information om användningsmetoden.
- Anslut inte högtalaren och USB-enheten genom en USB-hubb.
- När USB-enheten har anslutits, läser högtalaren samtliga filer på USB-enheten. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten, kan det ta lång tid innan den har läst färdigt USB-enheten.
- Med vissa anslutna USB-enheter kan det förekomma en fördröjning innan en åtgärd utförs av denna högtalare.
- Kompatibilitet med all programvara för kodning/skrivning kan inte garanteras. Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen kodades med inkompatibel programvara, kan dessa filer ge brus eller avbrott i ljudet, eller kanske inte spelas upp alls.
- Denna högtalare stöder inte nödvändigtvis samtliga funktioner på en ansluten USB-enhet.
- Använd inte PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.

1 Anslut en USB-enhet till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).

2 Rör vid USB på högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik på en USB-enhet](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att koppla till en andra eller följande BLUETOOTH-enhet, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av.

Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:

- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med den medföljande nätsladden. Eller ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tillräckligt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalarvolymen när musikuppspelning startas efter att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad mellan BLUETOOTH-enheter och högtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

1 Slå på högtalaren.



2 Rör vid (BLUETOOTH) på högtalaren.

3 Kontrollera statusen för (BLUETOOTH)-indikatorn.

När indikatorn dubbelblinkar



I händelse att högtalaren kopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller i händelse att högtalaren senare initieras (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläge när den slås på. Gå vidare till steg 5 .

När indikatorn blinkar långsamt



Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 5 .
Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser



Högtalaren har anslutits till BLUETOOTH-enheten.

För att ansluta till andra BLUETOOTH-enheter, följ en av procedurerna nedan.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 5 . Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

4 Rör vid och håll kvar (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 2 sekunder.

Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).



5 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.


När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj "SRS-XV800".

Om en nyckel* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in "0000".

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

6 Upprätta en BLUETOOTH-anslutning från BLUETOOTH-enheten.

När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

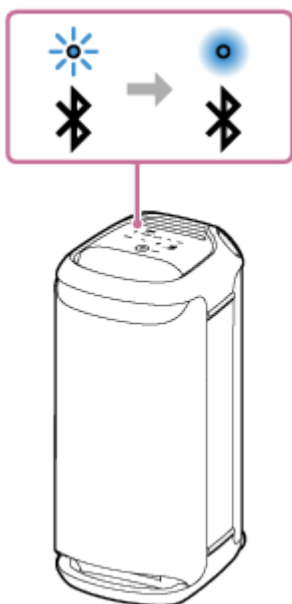

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg **4**.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Anvisningarna ovan på BLUETOOTH-enheten ges som ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.
- Du kan utföra manövreringar inklusive upprättande och fränkoppling av BLUETOOTH-anslutningar genom att använda "Sony | Music Center".
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg **4**.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din BLUETOOTH-enhet. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din BLUETOOTH-enhet, och utför sedan kopplingsproceduren igen.

- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows®)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

Windows 11, Windows 10



Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med den medföljande nätsladden. Eller ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:



1 Slå på högtalaren.

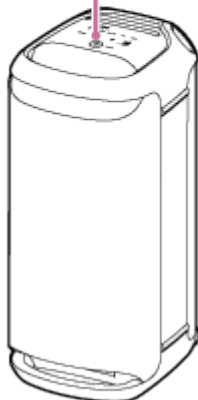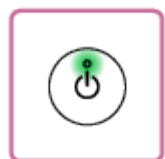

2 Rör vid  (BLUETOOTH) på högtalaren.

3 Kontrollera att  (BLUETOOTH)-indikatorn är aktiverad.

När indikatorn dubbelblinkar



Efter att du har kopplat högtalaren med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller initierat högtalaren (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläge när den slås på. Gå vidare till steg **5**.

När indikatorn blinkar långsamt



Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg **4**.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg **5**.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser



Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 5 .

4 Rör vid och håll kvar (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 2 sekunder.

Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).




5 Väck datorn om datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge.

6 Registrera högtalaren till datorn.


På Windows 11

1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].


2. Klicka på [Bluetooth & devices].

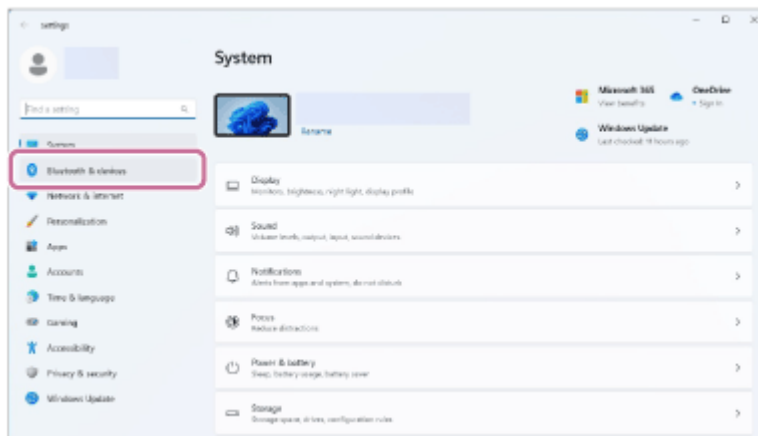


3. Klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add device].

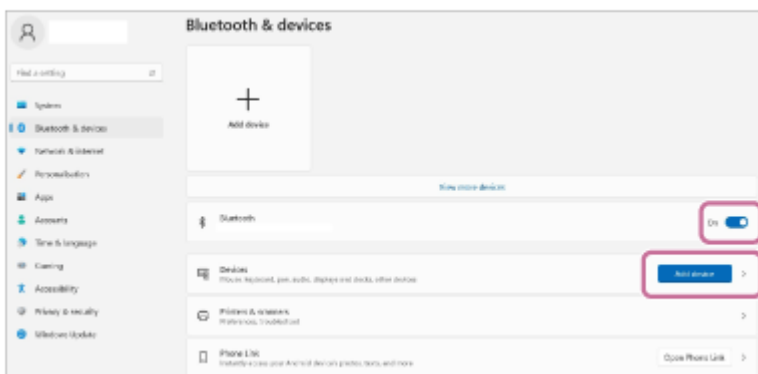

4. Klicka på [Bluetooth].

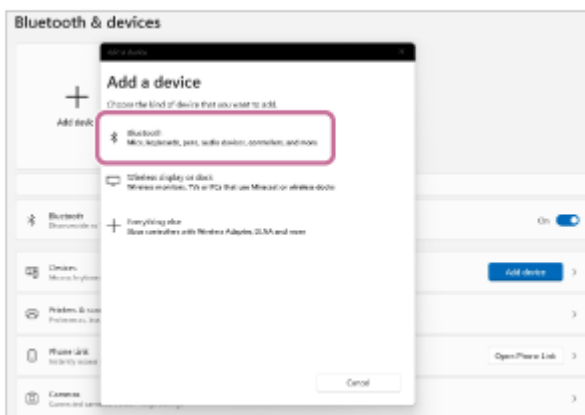

5. Välj [SRS-XV800].

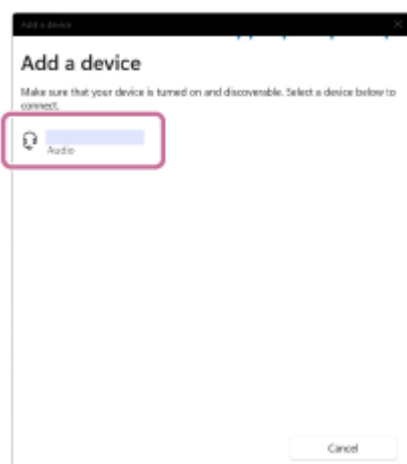

Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [SRS-XV800] inte visas, utför åtgärden igen från steg 4 .


* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

6. När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 7 .




På Windows 10


1. Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
2. Klicka på [Devices].

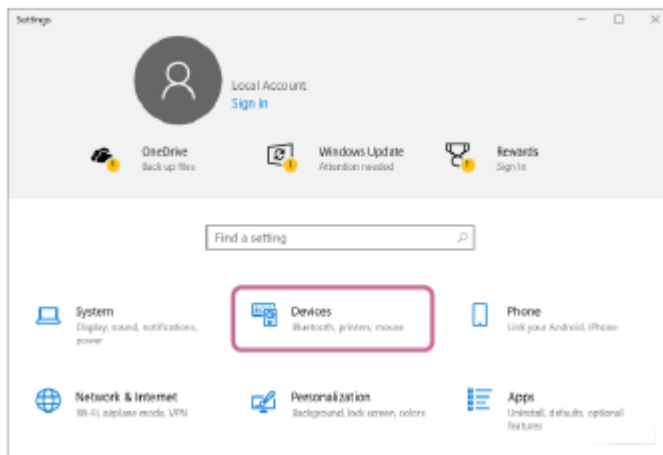


3. Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-knappen för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

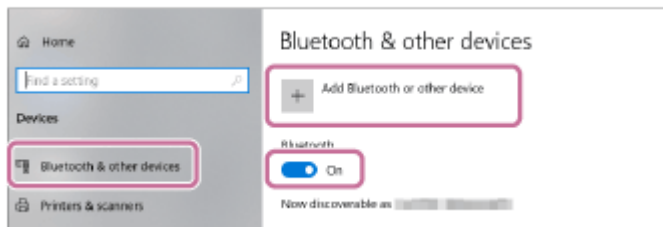

4. Klicka på [Bluetooth].

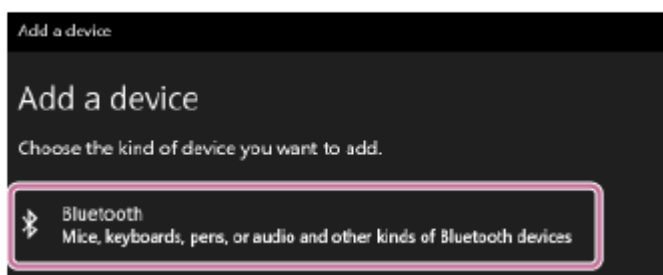

5. Välj [SRS-XV800].

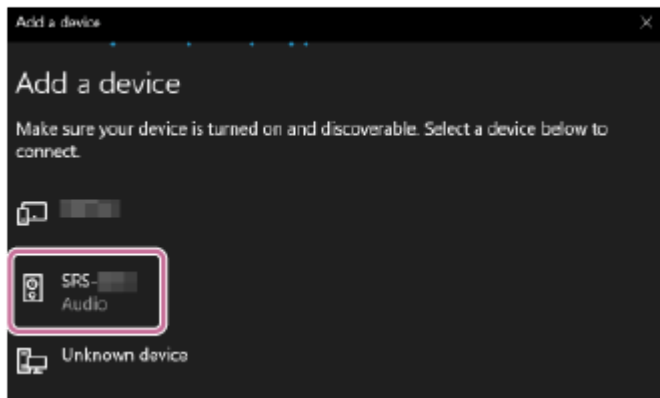


Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [SRS-XV800] inte visas, utför åtgärden igen från steg 4 .


* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

6. När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 7 .

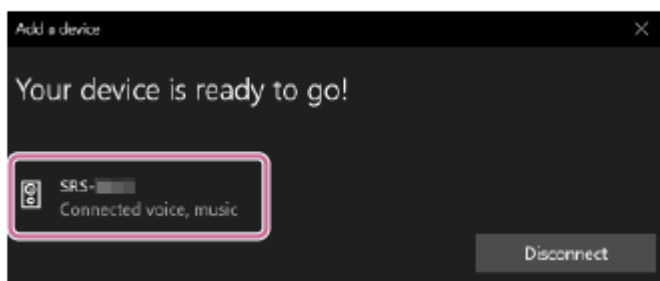

7 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

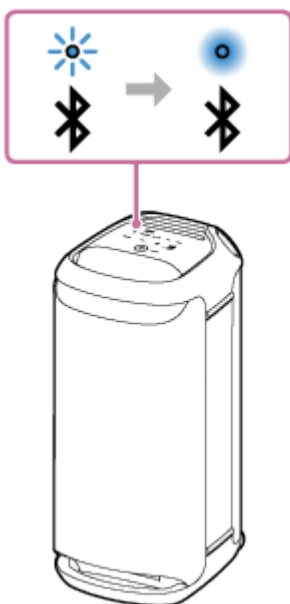

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 4 .

- Anvisningarna ovan för datorn ges som ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 4.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras. All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

macOS Monterey (version 12.6)

Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
 - Anslut högtalaren till ett nätuttag med den medföljande nätsladden. Eller ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tillräckligt.
 - Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
 - För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
 - Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.
- När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:



1 Slå på högtalaren.



2 Rör vid  (BLUETOOTH) på högtalaren.

3 Kontrollera att  (BLUETOOTH)-indikatorn är aktiverad.

När indikatorn dubbelblinker



Efter att du har kopplat högtalaren med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller initierat högtalaren (högtalaren har ingen information om koppling), ställs högtalaren automatiskt i kopplingsläge när den slås på. Gå vidare till steg 5 .

När indikatorn blinkar långsamt



Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 5 .
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser



Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla högtalaren med en andra eller följande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4 .
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 5 .


4 Rör vid och håll kvar (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 2 sekunder.

Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).




5 Sök efter högtalaren på datorn.

1. Klicka på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

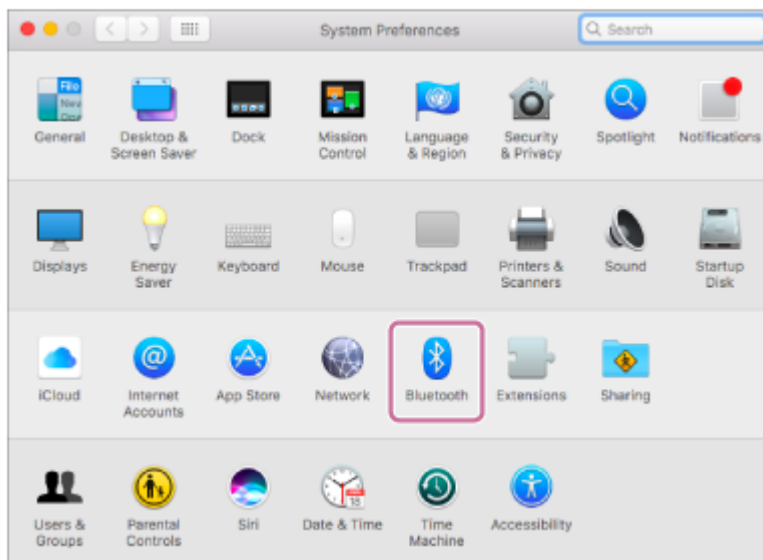


2. Välj [SRS-XV800] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

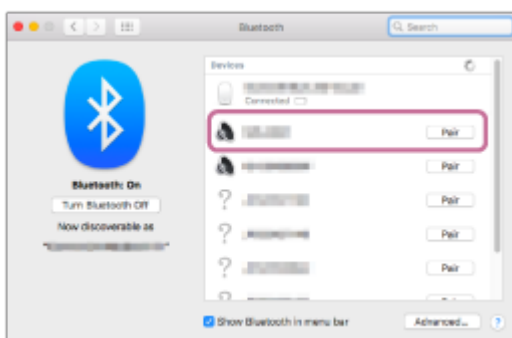

6 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.


När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

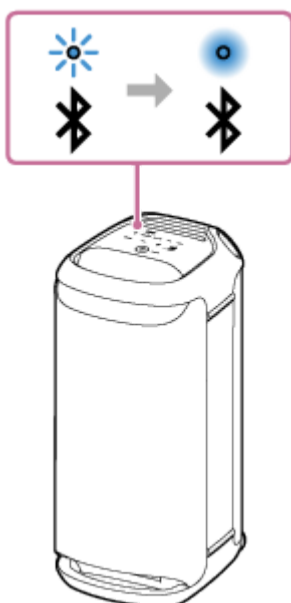

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 4 .

7 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [SRS-XV800] från [Output Device].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

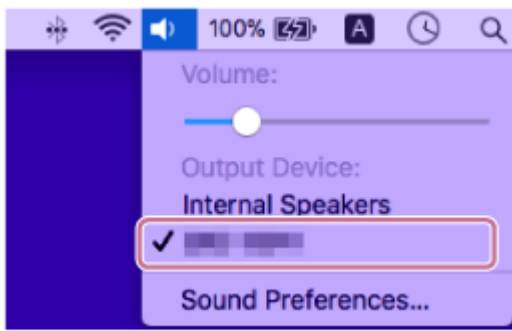

Tips

- Anvisningarna ovan för datorn ges som ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 4.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)


Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)

Medan högtalaren är ansluten samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter via BLUETOOTH-anslutning, kan du göra följande:

- Växla uppspelningskällan för musik mellan 2-enheter

Du kan växla uppspelningskällan för musik från en enhet till en annan utan att återupprätta BLUETOOTH-anslutningen igen.

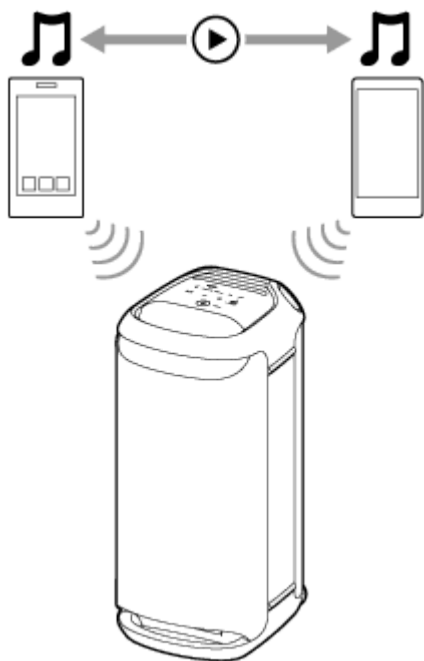

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter via BLUETOOTH-anslutning

1 Anslut högtalaren till den första BLUETOOTH-enheten.

För detaljer om proceduren för BLUETOOTH-anslutning, se något av följande som gäller för din enhet.

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

2 Medan högtalaren är ansluten till den första BLUETOOTH-enheten, rör vid och håll kvar (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 2 sekunder.


Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).



3 Manövrera den andra BLUETOOTH-enheten för att söka efter högtalaren.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

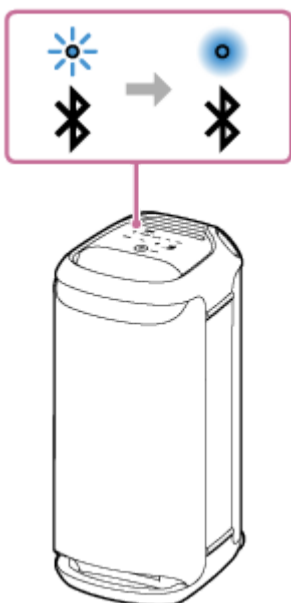

Byta BLUETOOTH-enheterna i flerpunktsanslutning

Medan högtalaren är ansluten till 2-enheter i flerpunktsanslutning, kan du försöka ansluta en annan enhet via BLUETOOTH-anslutning.

När du manövrerar högtalaren och den tredje enheten i ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning, kommer BLUETOOTH-anslutningen till en av de 2 enheterna som tidigare användes för musikuppspelning att behållas och BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från. Därefter upprättas en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och den tredje enheten.

Musikuppspelning medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning

- När du manövrerar högtalaren för att spela musik, börjar musik spelas på en av enheterna i flerpunktsanslutning som tidigare användes för uppspelning.

- För att spela musik på den andra enheten i flerpunktsanslutning, manövrera den andra för att starta musikuppspelning.
Beroende på situationen kanske du fortfarande hör musik spelas på samma enhet från högtalaren efter att du har manövrerat den andra enheten för att starta uppspelning. Stoppa i så fall uppspelningen på den första. Därefter kan du lyssna på musik som spelas på den andra.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Du kan utföra manövreringar inklusive upprättande och frånkoppling av BLUETOOTH-anslutningar genom att använda "Sony | Music Center".

OBS!

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Flerpunktsanslutning kan inte inaktiveras.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Lyssna på TV-ljud (med användning av TV Sound Booster-funktionen)

Med Sonys unika funktion, "TV Sound Booster",* får du förbättrat ljud för audiovisuellt innehåll, som till exempel videor med liveframträdanden och filmer. Tack vare den djupa basen och de realistiska ljuden i höga toner som sprider sig, kan du få en sann audiovisuell upplevelse som får dig att känna som om att du är på ett liveframträdande.

Använd "Sony | Music Center" för att konfigurera TV Sound Booster-funktionen.

Se till att installera "Sony | Music Center" på din mobila enhet, såsom en smartmobil, i förväg.

* Innan du använder TV Sound Booster-funktionen, placera högtalaren i vertikalt läge.

1 Anslut högtalaren till en tv.

För detaljer, se [Anslutning av högtalaren till en tv](#).


2 Aktivera högtalarens TV Sound Booster-funktion.

1. Tryck på  (ström)-knappen för att slå på högtalaren.
2. Koppla högtalaren med din BLUETOOTH-enhet, som till exempel en smartmobil, och upprätta en BLUETOOTH-anslutning.
När en BLUETOOTH-anslutning är upprättad, hör du meddelandeljudet från högtalaren.
3. Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.




Music Center

4. Tryck på [SRS-XV800].
5. Tryck på [Settings] - [Sound], och aktivera sedan [TV Sound Booster].

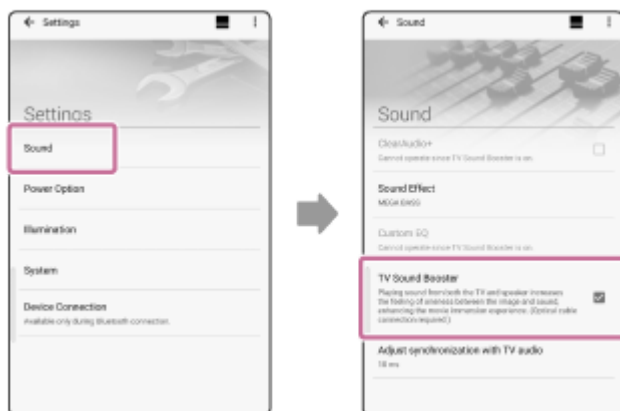


3 Manövrera tv:n med fjärrkontrollen som medföljde din tv.

Granska/spela upp innehåll. Justera tv-volymen till önskad nivå.

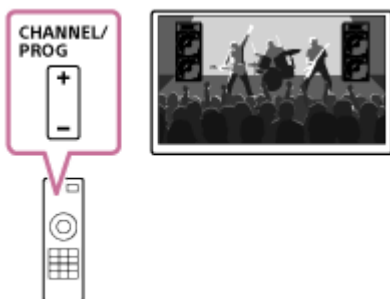

4 Justera ljudvolymen för högtalaren.

Tryck på  (Volym) och justera sedan ljudvolymen.

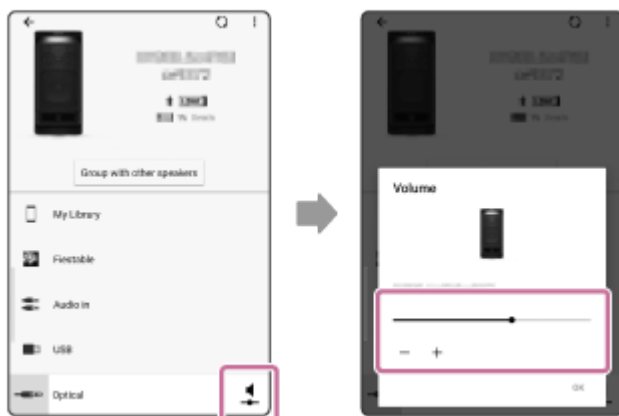

5 Justera synkronisering mellan tv-ljudet och högtalarljudet.

På "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], och välj sedan den optimala tidslängden för justering av fördröjning.

OBS!

- Om kalibrering för synkronisering av "Sony | Music Center" inte löser problemet med ljudfördröjning mellan tv:n och högtalaren, se [Bild och ljud är inte synkroniserade; eller ljudet låter dubbelt](#).
- Medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad, är de 3 högtalarkomponenterna (3 diskant-högtalare) på högtalarens framsida inaktiverade för att optimera ljudutmatningen för användning i kombination med en ansluten tv.
- Konfigurering av TV Sound Booster-funktionen med "Sony | Music Center" ställer högtalaren automatiskt i OPTICAL IN-läge. Om OPTICAL IN på högtalaren blinkar, är formatet för utsignalerna från enheten, som är ansluten till OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning), inte kompatibelt. I ett sådant fall hänvisar vi till instruktionsmanualen som medföljde din enhet.
- Använd inte OPTICAL IN-kontakten på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.

Tips

- I stället för att använda "Sony | Music Center", kan du också använda touchpanelen på högtalaren för att aktivera/inaktivera TV Sound Booster-funktionen eller justera ljudvolymen. Rör vid TV SOUND BOOSTER eller -/+ (volym) på högtalaren.
- När basljudet verkar för starkt eller svagt, justera ljudvolymen för högtalaren.
- När det är svårt att uppfatta en persons röst, som till exempel en röst som sjunger eller talar, justera tv-volymen.

Relaterade avsnitt

- [Anslutning av högtalaren till en tv](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Installation av "Sony | Music Center"](#)
- [Inget ljud från högtalaren](#)
- [Ljudvolymen är låg](#)
- [Varken Karaoke-funktionen eller DJ Control-funktionen är tillgänglig för användning medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Lyssna på TV-ljud (utan användning av TV Sound Booster-funktionen)

1 Anslut högtalaren till en tv.

För detaljer, se [Anslutning av högtalaren till en tv](#).

2 Slå på högtalaren.




3 Rör vid OPTICAL IN på högtalaren.

4 Manövrera tv:n med fjärrkontrollen som medföljde din tv.

Granska/spela upp innehåll.

5 Rör vid -/+ (volym) på högtalaren för att justera volymen.

När du rör vid -/+ (volym) på högtalaren för att justera volymen, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

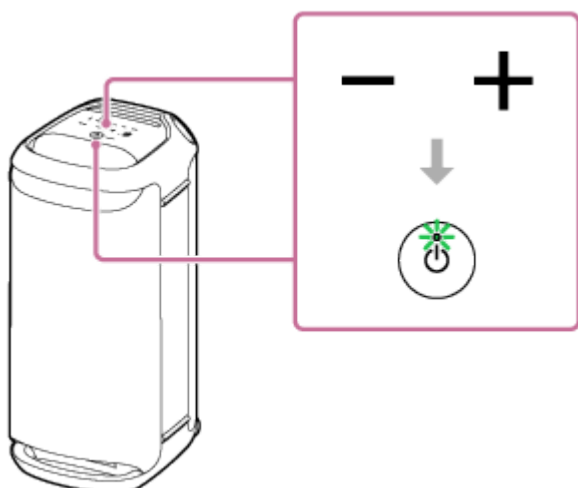

OBS!

- För att mata ut tv-ljud i OPTICAL IN-läge utan att använda TV Sound Booster-funktionen, stäng av ljudvolymen för tv:n.
- Om OPTICAL IN på högtalaren blinkar, är formatet för utsignalerna från enheten, som är ansluten till OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning), inte kompatibelt. I ett sådant fall hänvisar vi till instruktionsmanualen som medföljde din enhet.
- Använd inte OPTICAL IN-kontakten på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.

Tips

- När ljud återges både från högtalaren och tv:n, stäng av ljudvolymen för tv:n.
- Du kan justera ljudvolymen för högtalaren med "Sony | Music Center" också.

Relaterade avsnitt

- [Anslutning av högtalaren till en tv](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Installation av "Sony | Music Center"](#)


Trådlös högtalare
SRS-XV800

Lyssna på musik på en USB-enhet

Denna högtalare stödjer följande ljudformat.

- MP3: filformat [mp3]
- WMA: filformat [wma]
- WAV: filformat [wav]

1 Anslut en USB-enhet till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).

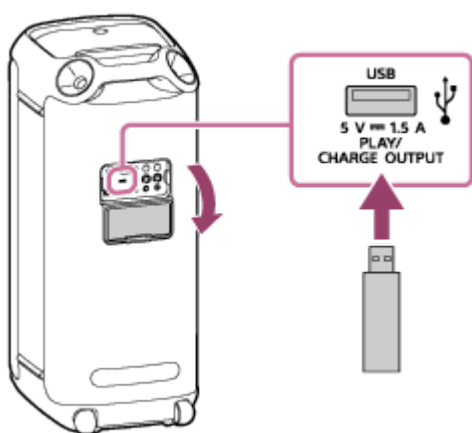

2 Rör vid USB på högtalaren.

3 Rör vid ►|| (uppspelning) på högtalaren för att starta uppspelningen.

Du kan använda "Sony | Music Center" för att styra uppspelningen eller enkelt välja musik från musiklistan på USB-enheten.

Med ►|| (uppspelning) på högtalaren kan du också utföra följande åtgärder.

- Pausa uppspelningen
Medan uppspelning pågår, rör vid ►|| (uppspelning) på högtalaren. För att återuppta uppspelningen, rör vid den igen.
- Hoppa till nästa spår
Medan uppspelning pågår, rör vid ►|| (uppspelning) på högtalaren två gånger i snabb följd.
- Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår
Medan uppspelning pågår, rör vid ►|| (uppspelning) på högtalaren 3 gånger i snabb följd.

4 Rör vid -/+ (volym) på högtalaren för att justera volymen.

Tips

- Medan inläsning från den anslutna enheten pågår, fortsätter USB på högtalaren att blinka.

OBS!

- Högtalaren kan inte spela ljudfiler på USB-enheten i händelse av följande:
 - Det totala antalet ljudfiler på den anslutna USB-enheten överstiger 2 000.
 - Antalet mappar på den anslutna USB-enheten överstiger 300, inklusive "ROOT"-mappen.
Ovanstående siffror varierar beroende på fil- och mappstrukturen. På en USB-enhet som innehåller ljudfiler ska du inte spara filer av olika typ eller icke nödvändiga mappar.
- Högtalaren kan spela ljudfiler som ligger i högst 8 nivåer av undermappar.
- Mappar som inte innehåller några ljudfiler hoppas över vid uppspelning.
- Om det faktiska innehållet i en fil med ett tillägg som stöds inte är vad det borde vara, kan uppspelning av filen orsaka att högtalaren återger brus eller får funktionsfel.
- Använd inte PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med en USB-enhet](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår.


Operationer kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten medan uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

1 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.

När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

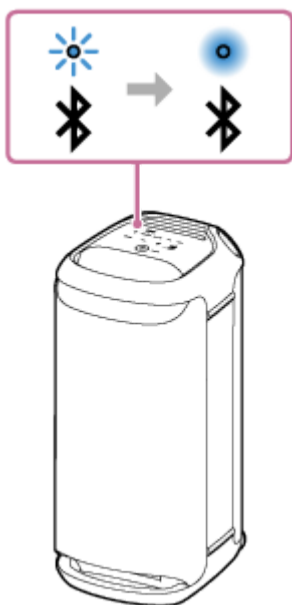

2 Om högtalaren är i något annat läge än BLUETOOTH-läge för val av ljudkälla, rör vid (BLUETOOTH) på högtalaren.

OBS!

- Även efter att en anslutning är upprättad med en BLUETOOTH-enhet, återges inget ljud från den anslutna BLUETOOTH-enheten såvida inte högtalaren är i BLUETOOTH-läge.


3 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

4 Justera volymen genom att röra vid -/+ (volym) på högtalaren eller genom att manövrera BLUETOOTH-enheten.

När du rör vid -/+ (volym) på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

Beroende på BLUETOOTH-enheten som du använder, kanske  (ström)-indikatorn på högtalaren inte blinkar även om du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten.

Rör vid och håll kvar -/+ (volym) på högtalaren för snabba justeringar.

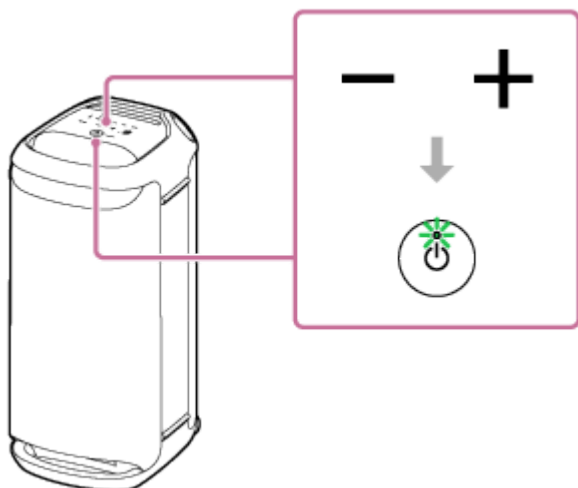

Under uppspelning kan du använda  (uppspelning) på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa

Rör vid  (uppspelning) på högtalaren under uppspelning för att pausa. Rör vid den igen för att avbryta paus.

Hoppa till början av nästa spår

Rör snabbt vid  (uppspelning) på högtalaren två gånger under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår*

Rör snabbt vid  (uppspelning) på högtalaren 3 gånger under uppspelning.

* Manövreringar varierar beroende på BLUETOOTH-enheten som används.



Tips

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med nätsladden (medföljer), kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan musikuppspelning från högtalaren pågår. Beroende på hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. När du avser att använda högtalaren medan batteriet laddas, sänk högtalarvolymen, eller stäng av högtalaren och låt batteriet laddas fullt innan högtalaren används.
- Högtalaren har stöd för innehållsskydd genom SCMS-T-metoden. Med en smartmobil eller mobiltelefon som stöder SCMS-T-metoden kan du lyssna på musik (eller ljud) genom högtalaren.
- När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger.
- Om du rör vid och håller kvar  (uppspelning) på högtalaren i cirka 5 sekunder så börjar högtalaren att spela musikspåret som ligger lagrat för demonstrationssyften. För att inaktivera denna funktion, rör vid  (uppspelning) på högtalaren en gång till.

OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ladda högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning (codec)

Inställningarna "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil uppkoppling" är tillgängliga på högtalaren för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. Inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" tillhandahåller kompatibilitet inte bara med SBC utan också med AAC och LDAC för musikuppspelning av hög ljudkvalitet, medan inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" erbjuder musikuppspelning via mer stabila BLUETOOTH-anslutningar. Vid inköpstillfället är inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" vald.

- Prioritet för ljudkvalitet (standardsinställning): Optimal codec väljs automatiskt från AAC, LDAC och SBC.
- Prioritet för stabil uppkoppling: SBC väljs.

1 Slå på högtalaren.


✂ (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar* i blått.

* Om den BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten. I ett sådant fall tänds ✂ (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren i blått.

2 Ändra BLUETOOTH-anslutningskvaliteten.

När högtalaren manövreras

1. Rör vid och håll kvar ►|| (uppspelning) och ✂ (BLUETOOTH) på högtalaren samtidigt i cirka 2 sekunder. När inställningen ändras till inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling", blinkar ⏻ (ström)-indikatorn 3 gånger i grönt. När inställningen ändras till inställningen "Prioritet för ljudkvalitet", blinkar ⏻ (ström)-indikatorn två gånger i grönt. När högtalaren är ansluten till BLUETOOTH-enheter, frångöps alla anslutningar automatiskt och återupprättas, och därefter börjar inställningen att gälla.

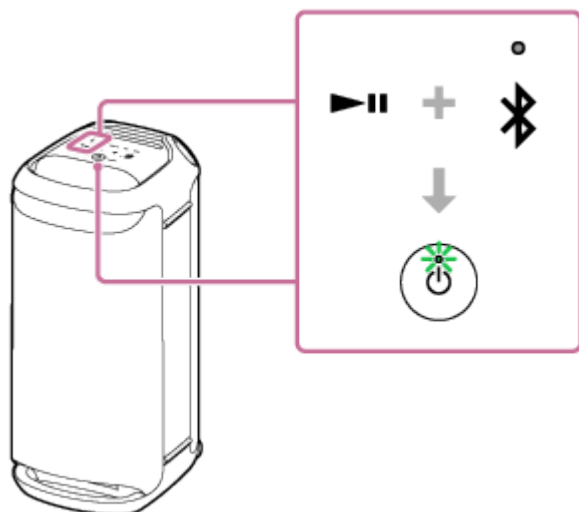

När "Sony | Music Center" används

1. Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet, som till exempel en smartmobil. När en BLUETOOTH-anslutning är upprättad, hör du meddelandeljudet från högtalaren.
2. Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

3. Tryck på [SRS-XV800].

4. Tryck på [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], och välj sedan [Priority on Sound Quality] eller [Priority on Stable Connection].

Alla anslutningarna till BLUETOOTH-enheter fränkopplas automatiskt och återupprättas, och därefter börjar inställningen att gälla.

Tips

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- Medan inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald, kan brus eller ljudavbrott uppstå beroende på inställningen av din BLUETOOTH-enhet och omgivande förhållanden. Ändra i så fall BLUETOOTH-anslutningskvaliteten till inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling".

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Codecs som stöds](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Codecs som stöds

En codec är en ljudkodningsalgoritm som används vid trådlös överföring av ljud via BLUETOOTH-anslutningar. Högtalaren har stöd för följande 3 codecs för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC, AAC, och LDAC.

- SBC

Detta är en förkortning för Subband Codec.

SBC är den ljudkodningsteknik som används som standard av BLUETOOTH-enheter.

Alla BLUETOOTH-enheter har stöd för SBC.

- AAC

Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.

AAC används i huvudsak av Apple-produkter som till exempel iPhone som kan ge högre ljudkvalitet än SBC.

- LDAC

LDAC är en ljudkodningsteknik utvecklad av Sony som möjliggör överföring av ljudinnehåll med formatet High-Resolution (Hi-Res) Audio, även via BLUETOOTH-anslutningar.

Till skillnad från andra BLUETOOTH-kompatibla kodningstekniker som till exempel SBC, fungerar den utan någon nedkonvertering av High-Resolution Audio-innehåll^{*1}.

I jämförelse med andra tekniker medger den att cirka 3 gånger mer data^{*2} överförs över ett trådlöst BLUETOOTH-nätverk med oöverträffad ljudkvalitet genom användning av effektiv kodning och optimerad datapaketering.

^{*1} Exklusive innehåll med DSD-format.

^{*2} Jämfört med SBC när bithastigheten 990 kbit/s (96/48 kHz) eller 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) har valts.

När musik i en av ovanstående codec överförs från en ansluten enhet, växlar högtalaren automatiskt till denna codec och spelar upp musiken i samma codec.

Om den anslutna enheten har stöd för en codec för högre ljudkvalitet än SBC, kan det hända att du måste ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med en önskad codec från de codecs som stöds.

Se bruksanvisningen som medföljde enheten för information om hur codec ställs in.

Relaterade avsnitt

- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutningen kopplas ifrån, hör du meddelandeljudet från högtalaren.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.

Tips

- När du använder funktionen Stereopar och stänger av den ena högtalaren, stängs den andra högtalaren av automatiskt. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem kopplas från.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)


Trådlös högtalare
SRS-XV800

Slå på eller stänga av BLUETOOTH-funktionen

Du kan ansluta till högtalaren från en kopplad BLUETOOTH-enhet när högtalarens BLUETOOTH-funktion är aktiverad. Vid inköpstillfället är denna inställning aktiverad.

- 1 Rör vid och håll kvar – (volym) och  (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 5 sekunder.

 (BLUETOOTH)-indikatorn släcks och BLUETOOTH-funktionen stängs av.

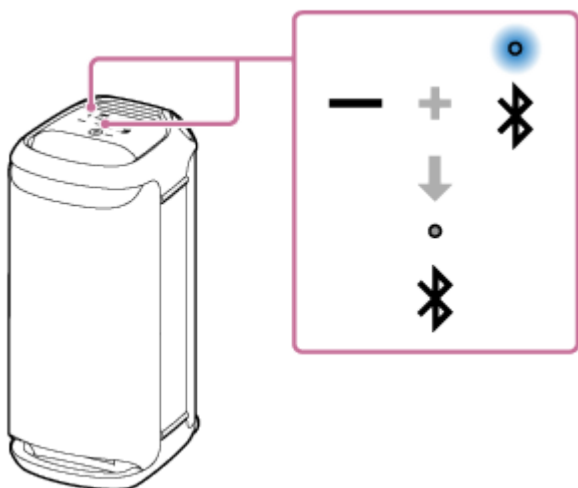

När du rör vid och håller kvar – (volym) och  (BLUETOOTH) på högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder igen, blinkar  (BLUETOOTH)-indikatorn och BLUETOOTH-funktionen slås på.

Tips

- Med en enhet som tidigare varit ansluten via en BLUETOOTH-anslutning, ansluts högtalaren på nytt när dess BLUETOOTH-funktion slås på så länge som enhetens BLUETOOTH-funktion förblir aktiverad.

OBS!

- Det går inte att utföra följande åtgärder när BLUETOOTH-funktionen stängs av:
 - Parkoppla och/eller ansluta med BLUETOOTH-enhet.
 - Använda "Sony | Music Center".

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc. genom en kabelanslutning


Du kan använda högtalaren genom att ansluta en bärbar ljudenhet etc. till högtalaren med en ljudkabel (finns i handeln).

OBS!

- Innan du upprättar en anslutning mellan högtalaren och en bärbar ljudenhet etc., sänk volymen på högtalaren och enheten för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren.

1 Anslut en enhet till AUDIO IN-jacket med en ljudkabel (finns i handeln).

För anslutning använd en ljudkabel med en stereominikontakt (inget motstånd)* i båda ändar.

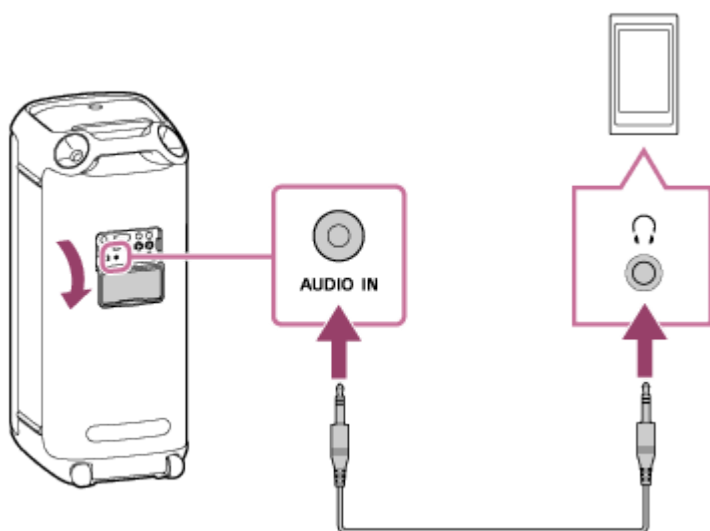

* Om du använder en ljudkabel (med stereominikontakter) med ett högt motstånd, kan det hända att volymen blir lägre. Se därför till att du använder en kabel (med stereominikontakter) utan motstånd.

2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.



3 Rör vid AUDIO IN på högtalaren.


4 Slå på och starta uppspelningen på den anslutna enheten.

5 Justera volymen till lagom nivå på den anslutna enheten.

Om volymen justeras genom användning av den anslutna bärbara ljudenheten, kommer ⏻ (ström)-indikatorn inte att blinka.

6 Rör vid –/+ (volym) på högtalaren för att justera volymen.

När du rör vid –/+ (volym) på högtalaren för att justera volymen, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

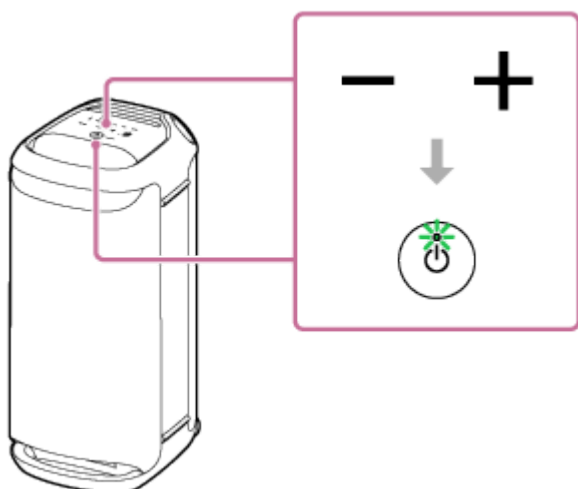

Tips

- När du inte hör ljudet, höj volymen på den anslutna enheten.

OBS!

- Medan funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, kan högtalaren inte mata ut musik som spelas på enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket genom en ljudkabel.

- Medan en bärbar ljudenhet är ansluten till AUDIO IN-jacket och musikuppspelning pågår, är manövreringar på högtalaren, som till exempel att pausa, att hoppa till början av nästa spår, och att hoppa till början av aktuellt spår, inaktiverade.
- Använd inte AUDIO IN-jacket på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.
- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha kopplat bort ljudkabeln från högtalaren. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet.

Relaterade avsnitt

- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Växla ljudeffekt


Du kan lyssna med olika ljudeffekter i högtalaren.

Få ett mer dynamiskt ljud (MEGA BASS-effekt)

Du kan använda endera av följande procedurer för konfiguration.

Vid inköpstillfället är MEGA BASS-ljudeffekten aktiverad.

- I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Rör vid MEGA BASS på högtalaren.
Varje gång du rör vid MEGA BASS på högtalaren, aktiveras eller inaktiveras MEGA BASS-ljudeffekten.

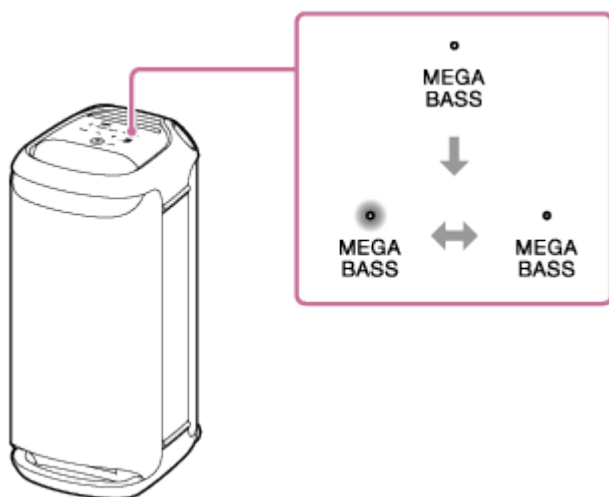

Njuta av känslan att vara närvarande vid ett liveframträdande (LIVE SOUND-effekt)

I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

Ställa in equalizerinställningen efter dina önskemål (CUSTOM)

1. I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XV800] - [Settings] - [Sound].
2. Gör följande.
 - Tryck på [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Tryck på [Custom EQ] och justera sedan equalizerinställningen efter dina önskemål.


För att använda högtalaren med mindre strömförbrukning av det uppladdningsbara batteriet (STAMINA)

Du kan använda endera av följande procedurer för konfiguration.

Vid inköpstillfället är strömalternativet STAMINA inaktiverat.

- Rör vid och håll kvar MEGA BASS/  STAMINA på högtalaren* i cirka 2 sekunder.
STAMINA-indikatorn tänds i vitt för att indikera att strömalternativet STAMINA är aktiverat.
För att inaktivera strömalternativet STAMINA, rör vid och håll kvar MEGA BASS/  STAMINA på högtalaren* igen i cirka 2 sekunder.

* Rör vid inskriptionen "MEGA BASS".

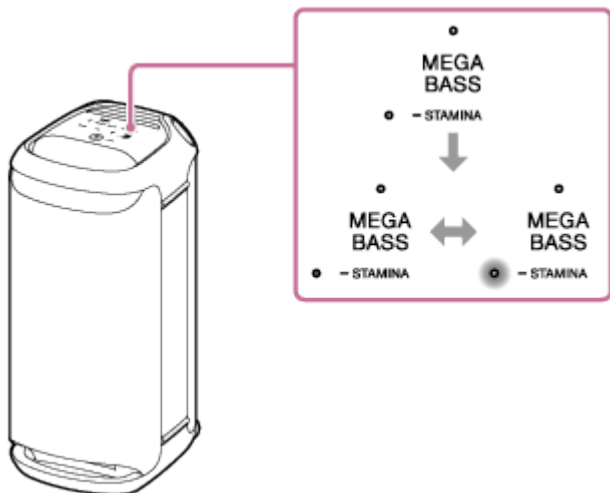

- I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XV800] - [Settings] - [Power Option], och välj sedan [STAMINA].

Medan strömalternativet STAMINA är aktiverat, är belysningsfunktionen och ljudeffekterna, inklusive MEGA BASS, inaktiverade.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)

För att använda funktionen Stereopar krävs 2 SRS-XV800-högtalare. Genom att ansluta 2 högtalare via BLUETOOTH-anslutning, kan du få ett kraftfullare ljud.

2 högtalare anslutna via BLUETOOTH-anslutningar spelar upp ljud i stereo, där 1 högtalare spelar upp ljudet i höger kanal (höger sida) och den andra spelar upp ljudet i vänster kanal (vänster sida).

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Kontrollera att de 2 högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m från varandra.
- Stoppa uppspelning av musik om det pågår.

Du kan upprätta eller koppla från en anslutning för funktionen Stereopar med "Sony | Music Center".

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

OBS!

- Medan funktionen Stereopar används, kan högtalaren inte mata ut musik som spelas på enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket genom en ljudkabel.
- Medan högtalaren är i OPTICAL IN-, AUDIO IN- eller USB-läge, kan du konfigurera den för funktionen Stereopar med "Sony | Music Center" också. När konfigurationen är klar, ställs högtalaren automatiskt i BLUETOOTH-läge.
- Inaktivering av funktionen Stereopar har ingen inverkan på den upprättade BLUETOOTH-anslutningen och högtalaren förblir i BLUETOOTH-läge. För att sätta högtalaren i OPTICAL IN-, AUDIO IN- eller USB-läge, krävs en respektive touchmanövrering på högtalaren.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren, sänk volymen på högtalaren och BLUETOOTH-enheten eller stoppa uppspelningen på BLUETOOTH-enheten innan du upprättar en anslutning med BLUETOOTH-enheten.

Tips

- Användning av funktionen Stereopar växlar automatiskt codec till SBC.
- Funktionen Stereopar stängs inte av när högtalaren stängs av. När en av högtalarna slås på igen, försöker den upprätta en anslutning för funktionen Stereopar. För att använda funktionen Stereopar, slår på den andra högtalaren inom 1 minut. Men när BLUETOOTH-standbyfunktionen fortfarande är aktiv* på båda högtalarna och man slår på endera av högtalarna, kommer den andra högtalaren att slås på automatiskt och en anslutning för funktionen Stereopar för högtalaren upprättas.

* BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveras endast medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med den medföljande nätsladden.

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Installation av "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)

Du kan ansluta flera högtalare (upp till 100 högtalare) kompatibla med funktionen Partyanslutning via BLUETOOTH-anslutningar och lyssna på musik som spelas.

Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.

Enheter* som är kompatibla med funktionen Partyanslutning:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900, SRS-XV800

* Beroende på landet eller regionen är vissa av de kompatibla enheterna inte tillgängliga för inköp.

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Kontrollera att alla högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m.
- Stoppa uppspelning av musik om det pågår.

1 Använd "Sony | Music Center" för att konfigurera högtalaren för funktionen Partyanslutning.

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen lämplig nivå.

Samma musik spelas från alla högtalare.

När du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten eller högtalaren ansluten med enheten (den högtalare som konfigurerades som den första), justeras volymen för alla högtalare automatiskt. För övriga högtalare (den andra eller högtalare som ställts in därefter), kan du också justera volymen på var och en.

För att ställa in Funktionen Partyanslutning direkt på högtalaren istället för att använda "Sony | Music Center"

Om du inte kan ställa in Funktionen Partyanslutning genom att använda "Sony | Music Center", uppdatera högtalarens programvara till den senaste versionen. Sedan kan du ställa in den med pekknapparna på högtalaren.

1. Ställ in SRS-XV800 som den första högtalaren.

- Slå på högtalaren.
- Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.
- Håll in  (BLUETOOTH) och + (volym) på högtalaren samtidigt i cirka 2 sekunder.
Du kommer att höra meddelandeljudet från högtalaren.

2. Anslut en andra eller fler högtalare.

- Slå på högtalaren.

- Håll in  (BLUETOOTH) och + (volym) på högtalaren samtidigt i cirka 2 sekunder.*
Du hör meddelandeljudet från högtalaren som sedan ansluter till den första högtalaren.

* Denna åtgärd är ett exempel för SRS-XV800. Funktionen varierar beroende på modell. För mer information, se Hjälpguide till din högtalare.

3. När inställningen är klar startar du uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justerar volymen till måttlig nivå.

4. Håll in  (BLUETOOTH) och + (volym) på den första högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder för att stänga av Funktionen Partyanslutning.

För att byta den anslutna BLUETOOTH-enheten eller högtalaren eller för att avsluta funktionen Partyanslutning

Stoppa uppspelning av musik i förväg.

Tips

- Belysningsläget för högtalaren varierar beroende på vilken typ av högtalare som konfigurerats som den första högtalaren.
- När du använder funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- Medan funktionen Partyanslutning används, kan högtalaren inte mata ut musik som spelas på enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket genom en ljudkabel.
- Medan högtalaren är i OPTICAL IN-, AUDIO IN- eller USB-läge, kan du konfigurera den för funktionen Partyanslutning med "Sony | Music Center" också. När konfigurationen är klar, ställs högtalaren automatiskt i BLUETOOTH-läge.
- Inaktivering av funktionen Partyanslutning har ingen inverkan på den upprättade BLUETOOTH-anslutningen och högtalaren förblir i BLUETOOTH-läge. För att sätta högtalaren i OPTICAL IN-, AUDIO IN- eller USB-läge, krävs en respektive touchmanövrering på högtalaren.
- När man tittar på filmer och funktionen Partyanslutning används, kan det vara en fördröjning mellan bild och ljud.

Relaterade avsnitt


- [Installation av "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800


Använda en extern mikrofon

Du kan mata ut din röst från högtalaren genom att ansluta en dynamisk mikrofon med en normal kontakt (Φ 6,3 mm) (finns i handeln).

- 1 Vrid MIC-nivåratten eller MIC- och GUITAR-nivåratten till MIN för att sänka mikrofonens volymnivå.

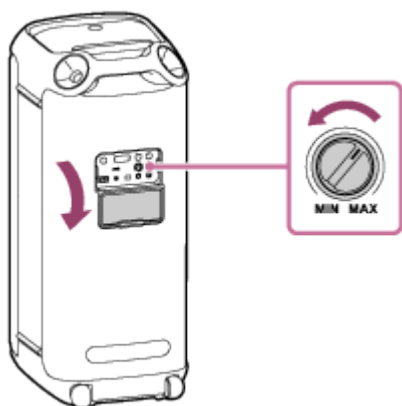

- 2 Anslut en extern mikrofon till MIC1-jacket eller MIC2/GUITAR-jacket på baksidan av högtalaren.

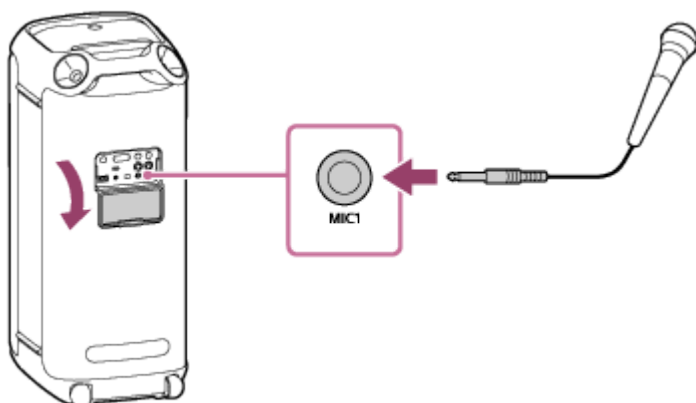

- 3 Justera volymen med MIC-nivåratten eller MIC- och GUITAR-nivåratten.

- 4 Prata eller sjung in i den anslutna mikrofonen.

Med knapparna på baksidan av högtalaren kan du också utföra följande åtgärder.

Ändra tonhöjd

Du kan ändra tonhöjden för en sång som du sjunger.

Tryck på KEY CONTROL **b** (sänkning)-knappen/ **#** (höjning)-knappen för att justera tonhöjden så den passar ditt röstomfång.

Mikrofoneko

Du kan lägga till ekoeffekt till din röst när du sjunger in i mikrofonen.

Tryck på ECHO-knappen upprepade gånger för att justera ekoeffekten.

OBS!

- När funktionen Partyanslutning eller Stereopar används, matas ljud från mikrofonen endast ut från den högtalare till vilken mikrofonen är ansluten.
- Om mikrofonen kommer för nära högtalaren kan akustisk rundgång uppstå och, beroende på högtalarens ljudvolym, kan utlösa produktens skyddsfunktion för att automatiskt stänga av högtalaren. Om detta inträffar, vänta en stund och slå sedan på högtalaren igen.
- Medan en mikrofon eller en gitarr är ansluten till högtalaren, är Automat. standby-funktionen avstängd.
- Använd inte MIC1- eller MIC2/GUITAR-jacket på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.

Relaterade avsnitt


- [Varken Karaoke-funktionen eller DJ Control-funktionen är tillgänglig för användning medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad](#)
- [Det uppstår rundgång](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Lyssna till ljudet från en gitarr

Du kan lyssna till ljudet från din gitarr genom att ansluta den till MIC2/GUITAR-jacket (Φ 6,3 mm) på högtalaren. Genom att ansluta en extern mikrofon till MIC1-jacket (Φ 6,3 mm) på högtalaren, kan du även spela gitarr och sjunga.

- 1 Vrid MIC- och GUITAR-nivåratten mot MIN för att vrida ner gitarrvolymen.
- 2 Anslut gitarren till MIC2/GUITAR-jacket på baksidan av högtalaren med en instrumentkabel för gitarranslutning (finns i handeln).

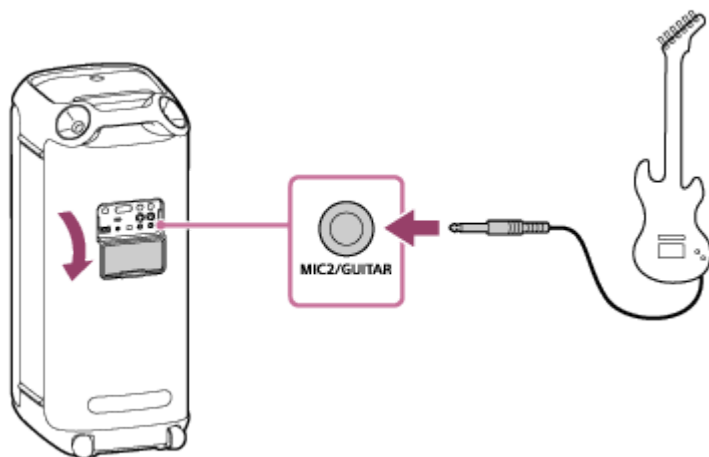

- 3 Tryck på GUITAR-knappen på baksidan av högtalaren.
GUITAR-indikatorn lyser i vitt.

- 4 Justera gitarrvolymen medan du spelar gitarr.
Gitarrljudet matas ut från högtalaren.

För att koppla ur gitarrläget på högtalaren

Tryck på GUITAR-knappen på baksidan av högtalaren en gång till.

OBS!

- Innan gitarren kopplas bort från högtalaren, vrid MIC- och GUITAR-nivåratten mot "MIN" för att vrida ner gitarrvolymen.
- Medan en mikrofon eller en gitarr är ansluten till högtalaren, är Automat. standby-funktionen avstängd.
- Använd inte MIC2/GUITAR-jacket på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. Den medföljande nätsladden såväl som jacken och portarna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) bakom locket är inte utformade att vara vattenbeständiga.

- Varken Karaoke-funktionen eller DJ Control-funktionen är tillgänglig för användning medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Vad du kan göra med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" är en app för att styra Sony ljudenheter som är kompatibla med "Sony | Music Center" genom användning av din smartmobil etc.

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Åtgärder som går att utföra på en högtalare med "Sony | Music Center"

- Konfigurera funktionen Partyanslutning
- Konfigurera funktionen Stereopar, växla den högra (höger sida) och vänstra (vänster sida) ljudkanalen
- Inställning av ljudkvalitet och equalizerjustering
- Nivåindikering för inbyggt batteri
- Strömalternativ-inställningar (STAMINA, Battery Care, Battery Level (Voice), Power On/Off Sound, Automat. standby, Bluetooth-standby)
- Slå på/stänga av funktionen för automatisk avstängning av touchpanelens bakgrundsljus
- Inställning av belysning (Belysning) (växla Lighting Mode)
- Växling av ljudkällan för uppspelning mellan enheten ansluten via BLUETOOTH-anslutning, enheten ansluten till OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning), enheten ansluten till AUDIO IN-jacket, och enheten ansluten till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB)
- Aktivering/inaktivering av TV Sound Booster-funktionen
- Justera synkronisering med tv-ljudet
- Växla Bluetooth-anslutningens kvalitet (Prioritet för ljudkvalitet/Prioritet för stabil uppkoppling)
- Hantering av flerpunksanslutning (samtidig anslutning till 2 BLUETOOTH-enheter)
- Granska högtalarens programvaruuppdatering eller -version
- Åtgärder inklusive upprättande och fränkoppling av anslutningar till BLUETOOTH-enheter

etc.

OBS!

- Vad du kan styra med "Sony | Music Center" varierar beroende på den anslutna enheten. Appens specifikationer och utformning kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center". Om det inte går att ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen. För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till Google Play (Play Store) eller App Store.
- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.

Relaterade avsnitt

- [Installation av "Sony | Music Center"](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på TV-ljud \(med användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)
- [Lyssna på TV-ljud \(utan användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)
- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)
- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Installation av "Sony | Music Center"

Installera "Sony | Music Center" på din smartmobil etc. från Google Play (Play Store) eller App Store. För Apple iOS-enheter, kan "Sony | Music Center" installeras på enheter med iOS 11.0 eller senare. Installation är inte tillgängligt på enheter med iOS 10.x eller tidigare.

- 1 Ladda ned "Sony | Music Center" från Google Play (Play Store) eller App Store och installera den.



Sony Music Center



- 2 När installationen är slutförd, starta "Sony | Music Center".

OBS!

- Var medveten om att "Sony | Music Center" och "Music Center for PC" är olika appar.
- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center". Om det inte går att ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen. För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till Google Play (Play Store) eller App Store.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800


Vad du kan göra med "Fiestable"

"Fiestable" är en app för att manövrera Sony ljudenheter som är kompatibla med "Fiestable" från smartmobiler etc.

Tillgängliga kontroller


- DJ Control

Du kan inkludera ljudeffekter (Isolator etc.) i musiken som håller på att spelas.

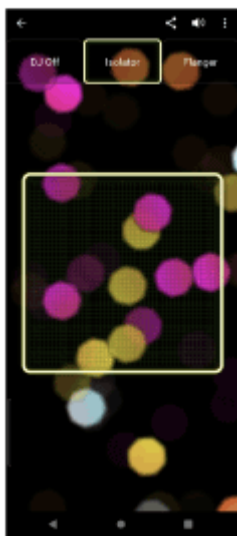


- Illumination

Du kan ställa in belysningsfunktionen.

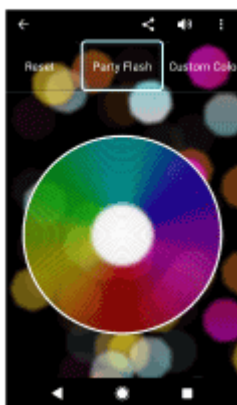

- Motion Control

Du kan utföra åtgärder för ljud genom att skaka smartmobilen.

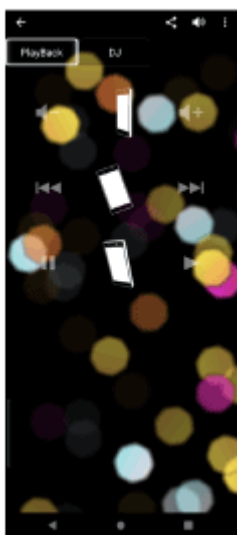

- Övrigt

Du kan använda olika funktioner inklusive Karaoke, Voice Control, Party Light, Party Playlist, och Party King.

Tips

- Vad du kan styra med "Fiestable" varierar beroende på den anslutna enheten. Specifikationen och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Installation av "Fiestable"

Installera "Fiestable" på din smartmobil etc. från Google Play (Play Store) eller App Store. För Apple iOS-enheter, kan "Fiestable" installeras på enheter med iOS 11.0 eller senare. Installation är inte tillgängligt på enheter med iOS 10.x eller tidigare.

- 1 Ladda ned "Fiestable" från Google Play (Play Store) eller App Store och installera den.



Fiestable 

- 2 När installationen är slutförd, starta "Fiestable" från "Sony | Music Center"-skärmen.



OBS!

- Se till att använda den senaste versionen av "Fiestable".

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Om indikatorerna

CHARGE-indikator (orange)

Släckt	Högtalaren har slutfört laddning.
Tänd	Högtalaren håller på att laddas.
Blinkar långsamt	Det inbyggda batteriet har 20% eller mindre kvar och behöver laddas.
Blinkar 3 gånger och släcks	I händelse att CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger och högtalaren sedan stängs av efter att högtalaren slås på, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

OBS!

- Medan högtalaren är påslagen laddar den det inbyggda batteriet så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med den medföljande nätsladden. Beroende på hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- Om den omgivande temperaturen är extremt låg eller hög, kommer högtalaren att sluta ladda det inbyggda batteriet av säkerhetsskäl. Den kan också sluta ladda om laddningen fortsätter en längre stund. Om en sådan händelse inträffar, sänk eller höj temperaturen till en drifttemperatur mellan 5 °C och 35 °C, koppla från och anslut nätsladden igen, och låt sedan högtalaren ladda det inbyggda batteriet igen.

⏻ (ström)-indikator

Släckt	Högtalaren är avstängd.
Tänd (grön)	Högtalaren är påslagen.
Tänd (orange)	Högtalaren är avstängd. BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad.

Blinkar (grön eller orange)	- Varje gång du rör vid –/+ (volym) på högtalaren, blinkar indikatorn en gång i grönt. - När du använder –/+ (volym) på högtalaren och volymen ställs in på lägsta (0) eller högsta (50) nivå, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt. - När ► (uppspelning) och – (volym) på högtalaren vidrörs och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och Automat. Standby-funktionen är avstängd, blinkar indikatorn 3 gånger i orange. - När ► (uppspelning) och – (volym) på högtalaren vidrörs och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och Automat. Standby-funktionen är påslagen, blinkar indikatorn två gånger i orange. - När ► (uppspelning) och ✖ (BLUETOOTH) på högtalaren vidrörs och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" väljs för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt. - När ► (uppspelning) och ✖ (BLUETOOTH) på högtalaren vidrörs och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" väljs för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn två gånger i grönt. - Allteftersom uppdateringen av programvaran fortskrider, ändras aktiviteten för den gröna ⏻ (ström)-indikatorn (från 5 blinkningar till 4 blinkningar, en enda blinkning, och därefter släckt*). - När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt tillsammans med den blått blinkande ✖ (BLUETOOTH)-indikatorn för att informera dig att uppdateringen är slutförd.
Dubbelblinkning (orange)	En avvikelse i den interna temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet har upptäckts. Stäng av högtalaren, koppla från nätsladden, vänta en stund, och starta sedan om högtalaren. För detaljer, se Anmärkningar om laddning .
Blinkar tre gånger (orange)	En avvikelse, såsom en ogiltig touchåtgärd eller fränkoppling av en BLUETOOTH-anslutning, har upptäckts (ett elkretsfel). Följ stegen som beskrivs i Starta om högtalaren för att starta om högtalaren.
Blinkar fyra gånger (orange)	- Programvaruuppdateringen avbröts av "Sony Music Center". - Programvaruuppdateringen misslyckades.

* Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

✖ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

Släckt	Ingen BLUETOOTH-anslutning är upprättad med högtalaren eller BLUETOOTH-funktionen är inte aktiverad på högtalaren.
Tänd	Högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.

Blinkar	● Programvaruuppdateringen avbröts av "Sony Music Center". ● Programvaruuppdateringen misslyckades. ● När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar indikatorn 3 gånger tillsammans med den grönt blinkande  (ström)-indikatorn för att informera dig att uppdateringen är slutförd.
Dubbelblinkning	Högtalaren är i kopplingsläge. 
Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till. 

MEGA BASS-indikator (vit)

Tänd	Ljudeffekten är inställd på MEGA BASS.
Släckt	Ljudeffekten är inställd på något annat än MEGA BASS.

STAMINA-indikator (vit)

Tänd	Ljudeffekten är inställd på STAMINA.
Släckt	Ljudeffekten är inställd på något annat än STAMINA.

■ GUITAR-indikator (vit)

Tänd	Högtalaren är i gitarrläget.
Släckt	Högtalaren är inte i gitarrläget.

■ ECHO-indikator (vit)

Tänd	Mikrofonens ekonivå är inställd på 1, 2, eller 3.
Släckt	● Mikrofonens ekoeffekt är inte aktiverad eller ingen mikrofon är ansluten till högtalaren. ● Medan mikrofonens ekonivå är inställd på 3 och man trycker på ECHO-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren så inaktiveras mikrofonens ekoeffekt och indikatorn släcks.
Blinkar	Medan mikrofonens ekonivå är inställd på 1 eller 2 och man trycker på ECHO-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren så blinkar indikatorn en gång.

■ KEY CONTROL **b** (sänkning)-indikator (vit)

Tänd	Nivån för att ändra tonhöjden för noter med b (sänkning) är inställd på en nivå mellan –1 och –6.
Släckt	Ingen nivå för att ändra tonhöjden är inställd för noter med b (sänkning) eller ingen mikrofon är ansluten till högtalaren.
Blinkar	● Om man trycker på KEY CONTROL b (sänkning)-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren så blinkar indikatorn en gång. ● Medan nivån för att ändra tonhöjden för noter med b (sänkning) är inställd på –6 och man trycker på KEY CONTROL b (sänkning)-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren så blinkar indikatorn 3 gånger.

■ KEY CONTROL **#** (höjning)-indikator (vit)

Tänd	Nivån för att ändra tonhöjden för noter med # (höjning) är inställd på en nivå mellan +1 och +6.
Släckt	Ingen nivå för att ändra tonhöjden är inställd för noter med # (höjning) eller ingen mikrofon är ansluten till högtalaren.
Blinkar	● Om man trycker på KEY CONTROL # (höjning)-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren så blinkar indikatorn en gång. ● Medan nivån för att ändra tonhöjden för noter med # (höjning) är inställd på +6 och man trycker på KEY CONTROL # (höjning)-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren så blinkar indikatorn 3 gånger.

- [Delar och kontroller](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Uppdatera den förinstallerade programvaran

När en ny version av programvaran släpps, kan du uppdatera högtalarens förinstallerade programvara genom att använda följande metoder.

När programvaran uppdateras, kommer nya funktioner att läggas till som gör programvaran lättare att använda och mer stabil.

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag med den medföljande nätsladden.

Programvaruuppdateringar kan inte göras när det inbyggda batteriet används.

2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i grönt.



3 Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.



Music Center

4 Tryck på [SRS-XV800].

När en ny version av programvaran släpps, visas ett uppdateringsmeddelande på "Sony | Music Center"-skärmen.

5 Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera.

Allteftersom uppdateringen av programvaran fortskrider, ändras aktiviteten för den gröna ⏻ (ström)-indikatorn (från 5 blinkningar till 4 blinkningar, en enda blinkning, och därefter släckt).

Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar  (ström)- och  (BLUETOOTH)-indikatorerna 3 gånger för att informera dig att uppdateringen är slutförd.

6 Bekräfta högtalarens programvaruversion.

I "Sony | Music Center", tryck på [SRS-XV800] - [Settings] - [System].
"XXXXXXX" som visas under "SRS-XV800" anger programvaruversionen.

Tips

- När programvaruuppdateringen misslyckas, stäng av högtalaren och slå på den igen. Högtalaren kommer att återställas från feltilståndet.

OBS!

- När ett försök att uppdatera programvaran misslyckas, ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tills det är laddat 40% eller mer.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

- Vi hänvisar till Referensmaterial som medföljde högtalaren.
- Viktig information såsom modellnamnet sitter på baksidan av högtalaren.
- Om högtalaren inte ska användas under en längre period, koppla ur nätsladden från nätuttaget. När du kopplar ur högtalaren, se till att hålla i stickkontakten. Dra aldrig i själva sladden.

Om placering

- För inte in främmande föremål från högtalarenhetens öppning.
- För att eliminera risken för funktionsfel, undvik att placera eller lämna denna högtalare på följande platser.
 - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
 - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
 - En plats som utsätts för varm luft, som till exempel en hårtork
- Placera denna högtalare på en plan, jämn yta. Om högtalaren placeras på en yta som lutar, kan den välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personskador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Beroende på förhållandena där denna högtalare är placerad, kan den välta eller falla ner från ytan. Lämna inga värdeföremål i närheten av högtalaren.
- Denna högtalare är inte antimagnetisk. Håll föremål som är känsliga för magnetism (inspelade band, klockor, betalkort och kreditkort med magnetkodning, etc.) borta från högtalaren. När du bär med dig högtalaren, tänk också på detta.
- Om din hud förblir i kontakt med handtaget en längre stund medan belysningen är påslagen, finns det risk för lättare brännskador. För att bära högtalaren när strömmen är påslagen, släck belysningen (belysningsfunktion).

Övrigt att observera

- Använd inte och lämna inte högtalaren på en extremt kall eller varm plats (temperaturer utanför intervallet 5 °C – 35 °C). Om högtalaren används eller lämnas på platser som ligger utanför ovanstående temperaturintervall, kan det hända att högtalaren stängs av automatiskt för att skydda invändiga kretsar.
- Om du använder denna högtalare under en längre tid, kan temperaturen inuti denna högtalare stiga, men det är inget fel.
- I en hög temperatur kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Om högtalarens belysning är stark eller bländande, öka belysningen i rummet eller stäng av belysningsfunktionen.
- Sätt fingertoppen direkt mot trycksensorn för styrning.

- Använd inte trycksensorn med en våt hand för att undvika funktionsfel.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Anmärkningar om laddning

Livslängd för det inbyggda litiumjonbatteriet

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet långsamt. När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare trots att det har laddats fullt, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
- När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, kan det betyda att livslängden det inbyggda batteriet har gått ut.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

Försiktighet

När högtalaren upptäcker en avvikelse i den interna temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet, börjar  (ström)-indikatorn att dubbelblinka i orange.



När en avvikelse har upptäckts, stäng av högtalaren, koppla från nätsladden, vänta en stund, och starta sedan om högtalaren (genom trycka på och hålla ned  (ström)-knappen i cirka 10 sekunder). Om problemet kvarstår, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Vad medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende på till exempel årstiden, särskilt vintertid.

- Högtalaren blir varm under laddning. Detta är inget fel.
- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.
- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med den medföljande nätsladden, kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan högtalaren är påslagen.
Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från nätsladden från högtalaren och anslut den igen inom en drifttemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- I en hög temperatur kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Starta om högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Anmärkning gällande vattenbeständig funktion

Högtalarens vattenbeständighet

Högtalaren, med locket ordentligt stängt, överstämmer med specifikationerna för vattenbeständighet för IPX4 (i vertikalt läge)^{*1} och IPX2 (i horisontellt läge)^{*2} såsom beskrivs i "Grad av skydd mot stänkande vatten" i IEC60529 "Skyddsgradering gällande vattenintrång (IP-kod)"^{*3}. Högtalaren är däremot inte helt vattentät. Tappa inte högtalaren i ett badkar med varmvatten och använd den inte i vatten avsiktligt.

Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för

Tillämpligt	Färskvatten, kranvatten, poolvatten
Ej tillämpligt	Övriga vätskor än de ovan (tvålvatten, vatten med rengöringsmedel eller badprodukter, schampo, varmt källvatten, saltvatten osv.)

^{*1} IPX4 motsvarighet: Högtalaren behåller sin prestanda medan den utsätts för vatten som stänker från alla håll. Det betyder att det inte finns något spår av vatten på insidan av högtalaren efter ett 10 minuter långt test med 10 liter vatten per minut stänkande från ett avstånd på 300 mm till 500 mm åt alla håll.

^{*2} IPX2 motsvarighet: Högtalaren behåller sin prestanda medan den lutar 15 grader och utsätts för vertikalt fallande vattendroppar. Det betyder att det inte finns något spår av vatten på insidan av högtalaren efter ett sammanlagt 10 minuter långt test där högtalaren lutar 15 grader från det vertikala läget i fyra olika riktningar, och medan den är placerad i varje lutad vinkel utsätts för vertikalt fallande vattendroppar i mängden 3 mm/min under 2,5 minuter.


^{*3} De medföljande tillbehören och kontakterna på denna högtalare (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) är inte vattenbeständiga. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte högtalaren för vatten eller droppar medan någon av kontakterna (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) används. Ställ inte någon vas eller annan vätskefylld behållare på högtalaren.

Vattenbeständigheten för högtalaren baseras på våra mätningar under de förhållanden som beskrivs häri. Observera att fel som uppstått på grund av vatten- eller damminträngning som orsakats av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.

Undvika försämring av vattenbeständigheten

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av högtalaren.

- Denna högtalare är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Ställ inte högtalaren i vatten eller direkt under vatten som rinner ur kranen för att undvika funktionsfel.
- Håll inte varmt vatten direkt på högtalaren och blås inte varmluft från en hårtork eller någon annan apparat direkt på högtalaren. Använd aldrig högtalaren på en plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i en bastu eller nära en spis.
- Var försiktig när du hanterar locket (). Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet. Se till så att locket är helt stängt när högtalaren används. Låt inte främmande föremål komma in i enheten när locket stängs. Högtalarens vattenbeständiga prestanda kan försämrats vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten tränger in i högtalaren, om inte locket stängs helt.

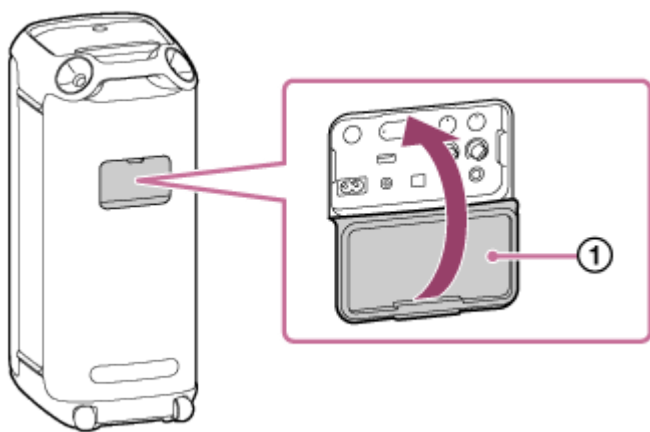

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ta hand om högtalaren

Du kan använda högtalaren på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

- Om ytan blir smutsig, torka av ytan med en mjuk, torr trasa eller en trasa indränkt i vatten eller ljummet vatten och väl urvriden. Beroende på typen av smuts, kanske det inte går att få bort den.

OBS!

- Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensin, alkohol osv. för att rengöra högtalarens yta om den blivit smutsig eftersom den vattenavvisande funktionen på högtalaren påverkas.
- Se till att du torkar bort fukt när högtalaren använts, speciellt på kalla platser. Om fukt lämnas kvar på dess yta kan det orsaka att det bildas is och blir fel i högtalaren.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Trådlös BLUETOOTH-teknik är en teknik för kommunikation mellan digitala enheter, som till exempel smartmobiler och datorer, på korta avstånd.

Version och profiler för den BLUETOOTH-standard som stöds

En profil är en uppsättning funktioner som är standardiserade för de alla egenskaper som BLUETOOTH-enheter har. Högtalaren stöder följande version och profiler för BLUETOOTH-standard.

BLUETOOTH-version som stöds: BLUETOOTH-standard, version 5,2

BLUETOOTH-profiler som stöds:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Möjliggör överföring och mottagning av musikinnehåll med högkvalitativt ljud.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Möjliggör justering av volymen och manövreringar för att spela/pausa musik och hoppa till början av nästa/aktuellt spår.

Största kommunikationsräckvidd

Använd trådlös BLUETOOTH-teknik mellan högtalaren och en enhet som är placerade inom 30 m från varandra. Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Frekvensband

2,4 GHz-bandet (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Motsvarande innehållsskydd

SCMS-T

Överföringsomfång (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens (2,4 GHz), kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus, eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor.

- Där lättantändlig gas förekommer, på sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
- I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

OBS!

- Beroende på nätverksmiljön kan det bli ett avbrott vid överföring med hög bithastighet.
- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Observera också att även om samma profil finns, kan enheter skilja sig åt i funktion beroende på deras specifikationer.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper fördröjs ljudet som spelas upp på högtalaren en aning från det ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten medan du lyssnar på musik.
- Högtalaren har stöd för säkerhet som följer BLUETOOTH-standarden för att garantera en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men säkerheten är emellertid inte alltid tillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovan nämnda BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23/>
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.
Observera att användningen av det här tillbehöret med en Apple-produkt kan påverka trådlös prestanda.
- Denna produkt skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft Corporation. Det är förbjudet att använda eller distribuera sådan teknik utanför denna produkt utan att en licens införskaffats från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
- MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent utdelas på licens från Fraunhofer IIS and Thomson.

Ansvarsbegränsning avseende tjänster som erbjuds av tredje parter

- Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Varumärken

- Google™, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Namnet LDAC™ är ett varumärke som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.
- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Microsoft, Windows och Windows Media är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.
- Ladda högtalaren.
Vissa problem kan lösas genom att ladda det inbyggda batteriet.
- Starta om högtalaren.
- Initiera högtalaren.
Denna åtgärd återställer inställningar som t.ex. volym etc. till standardinställningarna och raderar all information om koppling.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.
- Gå till följande supporthemsidor för att få supportinformation om din högtalare:
 - För kunder i Nord- och Sydamerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - För kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - För kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - För kunder i andra länder/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Om åtgärderna ovan inte fungerar, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det går inte att ladda högtalaren

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till högtalaren. Se därefter till att nätsladden är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. Vad medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C eller lägre beroende på till exempel årstiden, särskilt vintertid.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av

- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet kan vara slut eller börjar bli svagt. Anslut högtalaren till ett nätuttag med den medföljande nätsladden och ladda batteriet.
- Automat. standby-funktionen kanske har aktiverats. Inaktivera Automat. standby-funktionen.
- Akustisk rundgång som uppstod medan mikrofonen användes kan ha utlöst produktens skyddsfunktion. Vänta en stund och slå sedan på högtalaren igen.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Automat. standby \(strömspar\)-funktion](#)
- [Det uppstår rundgång](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Inget ljud/Ljud från bara en högtalare/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren

- Kontrollera att både högtalaren och den anslutna enheten är påslagna.
- Höj volymen på högtalaren och den anslutna enheten.
- Beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten, kan det hända att justering av volymen på BLUETOOTH-enheten inte ändrar volymnivån för högtalaren (dvs. 🔊 (ström)-indikatorn blinkar inte).
När högtalarens volym är låg och inte hörs tillräckligt, justera volymnivån på BLUETOOTH-enheten till en lämplig nivå, och justera sedan volymnivån för högtalaren med $-/+$ (volym) på högtalaren.
- Kontrollera att uppspelning pågår på den anslutna enheten.
- Välj BLUETOOTH-, OPTICAL IN-, AUDIO IN- eller USB-läge i enlighet med önskad ljudkälla för uppspelning.
- Se till att ljudkabeln är ordentligt inkopplad i AUDIO IN-jacket under uppspelning i AUDIO IN-läge.
- Om högtalaren är i OPTICAL IN-läge och uppspelning pågår, kontrollera att den optiska digitala kabeln är ordentligt ansluten i OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning).
- Om du ansluter en dator till högtalaren, se till att datorns inställning för ljudutmatning är inställd för en BLUETOOTH-enhet.
- Kontrollera att högtalaren har upprättat BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
- Koppla högtalaren och BLUETOOTH-enheten igen.
- Innan du ansluter flera högtalare via BLUETOOTH-anslutning för funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna.
- Om enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket är enkanalig, kan det hända att ljudet endast matas ut från den vänstra högtalarkomponenten (vänster kanal).
- När högtalaren placeras i horisontellt läge ändras ljudutmatningen automatiskt och ljudet matas ut från de övre två diskanthögtalarna.
- Om den anslutna enheten har en equalizerfunktion, stäng av den.
- Håll högtalaren borta från en mikrovågsugn, trådlöst LAN etc.
- För BLUETOOTH-enheten närmare högtalaren. Om det finns något hinder mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten, flytta bort det.
- Om CHARGE-indikatorn blinkar långsamt, stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- När du ska använda funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, och om någon annan BLUETOOTH-enhet som t.ex. en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord är anslutet till BLUETOOTH-enheten, avsluta

anslutningen mellan dem.

- Det finns vissa BLUETOOTH-enheter på vilka BLUETOOTH-anslutningskvaliteten kan ändras. Om din enhet är kompatibel med denna funktion, välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för högtalarens BLUETOOTH-anslutningskvalitet.
- Installera den senaste versionen av "Sony | Music Center" på den anslutna enheten. Om du inte kan använda den senaste versionen av "Sony | Music Center" eller om du inte kan ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH-anslutning, avinstallera "Sony | Music Center" och installera den igen.
- Beroende på appen som används på den anslutna BLUETOOTH-enheten, kanske du inte hör något ljud. Stäng i så fall appen och starta den igen. Detta kanske hjälper för att lösa problemet.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)
- [Om indikatorerna](#)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ljudet blir lågt under användning

- Ljudet kan bli lågt i följande fall. Detta är inget fel.
 - Det uppladdningsbara inbyggda batteriet börjar bli svagt och CHARGE-indikatorn blinkar långsamt medan högtalaren drivs med ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet.
 - Temperaturen runt högtalaren är hög.
- Om ljudet blir lågt under användning, följ proceduren nedan.
 1. Stäng av högtalaren.
 2. Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Inget ljud från högtalaren

- Kontrollera att den optiska utgången på tv:n och OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning) på högtalaren är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att PCM är angiven som den digitala ljudutmatningsmetoden på tv:n. För information om användning av tv:n hänvisar vi till instruktionsmanualen som medföljde din tv.
- Kontrollera tv:ns ljudvolym^{*}. Medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad, används det kombinerade ljudet från tv:n och högtalaren för uppspelning av innehåll. Justera ljudvolymen var för sig på tv:n och högtalaren.
^{*} Använd fjärrkontrollen som medföljde tv:n för justering.
- TV Sound Booster-funktionen möjliggör uppspelning av innehåll med det kombinerade ljud från tv:n och högtalaren. Om inget ljud hörs från tv:n, hänvisar vi till instruktionsmanualen som medföljde tv:n för ljudutmatningsinställningar.
- Kontrollera högtalarens ljudvolym. Medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad, matar högtalaren ut endast basljudet och ljud i höga toner för uppspelning av innehåll. Använd "Sony | Music Center" för att justera ljudvolymen för högtalaren i enlighet med tv:ns ljudvolym.
- Medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad, är de 3 högtalarkomponenterna (3 diskanthögtalare) på högtalarens framsida inaktiverade för att optimera ljudutmatningen för användning i kombination med en ansluten tv.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Bild och ljud är inte synkroniserade; eller ljudet låter dubbelt

- Kontrollera av tv:n är uppdaterad med den senaste programvaran.
- Justera synkronisering mellan tv-ljudet och högtalarljudet med "Sony | Music Center".
 1. Tryck på [Music Center] på din smartmobil etc. för att starta applikationen.
 2. Tryck på [SRS-XV800].
 3. Tryck på [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], och välj sedan den optimala tidslängden för justering av fördröjning.
- Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde tv:n för att ta reda på om tv:n har en inställningsfunktion för fördröjning. Om den har det, justera inställningsvärdet till ett lämpligt värde.
- TV Sound Booster-funktionens ljudeffekter kan påverkas av placeringen av högtalaren och tv:n. Om ljudet låter dubbelt, flytta högtalaren så nära tv:n som möjligt.
- Justera ljudvolymen för högtalaren med "Sony | Music Center".
- Då mängden ljudfördröjning som orsakas av TV Sound Booster-funktionen beror på tv:ns prestanda, är det inte garanterat att TV Sound Booster-funktionen fungerar för varje tv.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ljudvolymen är låg

- Kontrollera tv:ns ljudvolym^{*}. Medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad, används det kombinerade ljudet från tv:n och högtalaren för uppspelning av innehåll. Justera ljudvolymen var för sig på tv:n och högtalaren.
 - * Använd fjärrkontrollen som medföljde tv:n för justering.
- Kontrollera högtalarens ljudvolym. Medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad, matar högtalaren ut endast basljudet och ljud i höga toner för uppspelning av innehåll. Använd "Sony | Music Center" för att justera ljudvolymen för högtalaren i enlighet med tv:ns ljudvolym.
- Medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad, kan högtalaren endast mata ut ljud från den anslutna tv:n. För uppspelning av musik medan ingen tv är ansluten, inaktivera TV Sound Booster-funktionen.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Varken Karaoke-funktionen eller DJ Control-funktionen är tillgänglig för användning medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad

- Medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad, är mikrofon/gitarr-inmatning och DJ Control-funktionen inaktiverade. För att använda någon av dem, inaktivera TV Sound Booster-funktionen.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

USB-enheten identifieras inte; det går inte att spela upp från en ljudkälla; inget ljud från högtalaren; uppspelning startar inte med första spåret

- Kontrollera att högtalaren är i USB-läge.
- Stäng av högtalaren, koppla från och anslut USB-enheten igen, och slå sedan på högtalaren igen.
- Den anslutna USB-enheten är inte kompatibel med högtalaren. Kontrollera informationen om kompatibla enheter.
- Kontrollera USB-enhetens filformat. Högtalaren stöder inte USB-enheter formaterade med något annat filsystem än FAT16 eller FAT32.*
 - * Även om högtalaren stöder filsystemen FAT16 och FAT32, kan det hända att vissa USB-enheter inte stöder dessa FAT-filsystem. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din USB-enhet eller kontakta tillverkaren.
- Använd "Sony | Music Center" för att återuppta normalt uppspelningsläge.
- När den anslutna USB-enheten har partitionerat lagringsutrymme, kan högtalaren bara spela upp ljudfiler i den första partitionen.
- Högtalaren kan inte spela upp krypterade eller lösenordsskyddade filer.
- Högtalaren kan inte spela upp filer skyddade med DRM-teknik (Digital Rights Management).
- När den anslutna USB-enheten inte fungerar som den ska, se bruksanvisningen som medföljde din USB-enhet.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med en USB-enhet](#)
- [Lyssna på musik på en USB-enhet](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Ljudet från högtalaren innehåller brus, hoppar, eller är förvrängt

- Den anslutna USB-enheten är inte kompatibel med högtalaren. Kontrollera informationen om kompatibla enheter.
- Stäng av högtalaren, koppla från och anslut USB-enheten igen, och slå sedan på högtalaren igen.
- Kontrollera att ljudfilen i sig inte innehåller brus eller störningar. Brus kan uppstå medan en ljudfil kodas. Om så är fallet, radera ljudfilen och koda den ursprungliga ljudfilen från början igen. Om ljudet från högtalaren innehåller brus eller alltid är förvrängt vid samma punkt i uppspelningen, antyder detta att filen i sig har ett problem.
- Inställningen för bithastighet för att skapa eller koda ljudfiler är låg. Öka bithastigheten och koda den ursprungliga ljudfilen på USB-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med en USB-enhet](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det tar lång tid innan uppspelningen startar

I händelse av följande, kan det ta en stund för högtalaren att läsa in ljuddata.

- USB-enheten har många mappar eller filer.
- USB-enheten har en mycket komplicerad struktur.
- USB-enheten har en minneskapacitet som är för stor för högtalaren att hantera.
- Internminnet på USB-enheten är fragmenterat.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

- Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten inom 1 m från varandra.
- För att använda funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, koppla med högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.
- Om  (BLUETOOTH)-indikatorn inte dubbelblinker i blått, rör vid och håll kvar  (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 2 sekunder. Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka (kopplingsläge).
- När högtalaren väl har initierats, kan det hända att en iPhone inte kan ansluta till högtalaren. Radera i detta fall informationen om koppling på iPhone, och koppla dem sedan igen.
- Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är påslagen och BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på enheten.
- Om högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enheten, stäng av enheten, och slå sedan på enheten igen. Det kan förbättra symtomen.
- Beroende på specifikationerna för tv:n, kan det hända att ingen BLUETOOTH-anslutning upprättas mellan högtalaren och tv:n trots att tv:n har BLUETOOTH-funktion.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Utmatning från högtalaren avbryts

Medan inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, kan signalmottagningen på högtalaren fluktuera beroende på kombinationen i inställningen på din BLUETOOTH-enhet och de omgivande förhållandena. I ett sådant fall kan följande hjälpa för att lösa problemet.

- Flytta bort högtalaren från en enhet som till exempel en mikrovågsugn och en åtkomstpunkt för trådlöst LAN.
- Det finns vissa BLUETOOTH-enheter på vilka BLUETOOTH-anslutningskvaliteten kan ändras. Om din enhet är kompatibel med denna funktion, välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Välj "Prioritet för stabil uppkoppling (SBC)" för högtalarens BLUETOOTH-anslutningskvalitet.

Relaterade avsnitt

- [Välja kvalitet för musikuppspelning via BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet till högtalaren för funktionen Stereopar

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Uppdatera "Sony | Music Center" till den senaste versionen innan du konfigurerar funktionen Stereopar.
För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Kontrollera att de 2 högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m från varandra.
- Medan musikuppspelning pågår, stoppa uppspelningen innan du konfigurerar funktionen Stereopar.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det går inte att ansluta med en högtalare för funktionen Partyanslutning

- Kontrollera om enheten är kompatibel med funktionen Partyanslutning. Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.
- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
(För detaljer om uppdateringsproceduren, se [Uppdatera den förinstallerade programvaran.](#))
- Uppdatera "Sony | Music Center" till den senaste versionen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.
För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Kontrollera att alla högtalare som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m.
- Medan musikuppspelning pågår, stoppa uppspelningen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det går inte att lägga till en högtalare för funktionen Partyanslutning

- För varje grupp konfigurerad med "Sony | Music Center" använd "Sony | Music Center" för att lägga till en ny högtalare.
För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Medan musikuppspelning pågår, stoppa uppspelningen innan du konfigurerar funktionen Partyanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det går inte att ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter (flerpunktsanslutning)

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.


Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det hörs inget mikrofonljud

- Vrid MIC-nivåratten eller MIC- och GUITAR-nivåratten för att justera mikrofonvolymen.

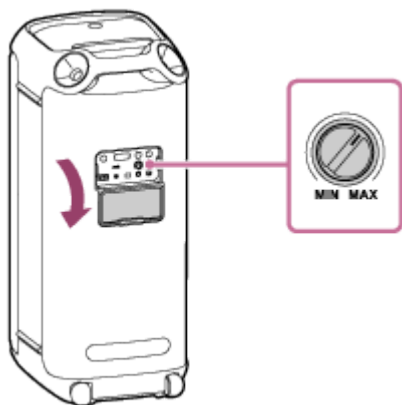

- Kontrollera att mikrofonen är påslagen.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Det uppstår rundgång

- Sänk volymen.
- Flytta mikrofonen bort från högtalaren eller rikta mikrofonen åt ett annat håll.

OBS!

- Om mikrofonen kommer för nära högtalaren kan akustisk rundgång uppstå och, beroende på högtalarens ljudvolym, kan utlösa produktens skyddsfunktion för att automatiskt stänga av högtalaren. Om detta inträffar, vänta en stund och slå sedan på högtalaren igen.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Starta om högtalaren

I händelse av något av följande, tryck på och håll ned  (ström)-knappen i cirka 10 sekunder för att starta om högtalaren.

- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha slagit på den.
- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha löst problem med koppling.

Högtalaren är avstängd under omstartsprocessen, och slås sedan på igen när processen är klar.



OBS!


- När högtalaren startas om raderas inte information om koppling. Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av. Efter att ha kopplat högtalaren med en ny enhet, stäng av högtalaren och slå på den igen, och starta sedan om högtalaren.
- När högtalaren startas om kan det hända att högtalarens volym-, funktions- eller ljudinställningar ändras.

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Initiera högtalaren

Om högtalaren inte fungerar som den ska efter att ha startat om den, initiera högtalaren för att återställa den till standardinställningarna.

Medan högtalaren är påslagen, rör vid och håll kvar ►|| (uppspelning) och MEGA BASS på högtalaren tills högtalaren stängs av (5 sekunder eller mer).

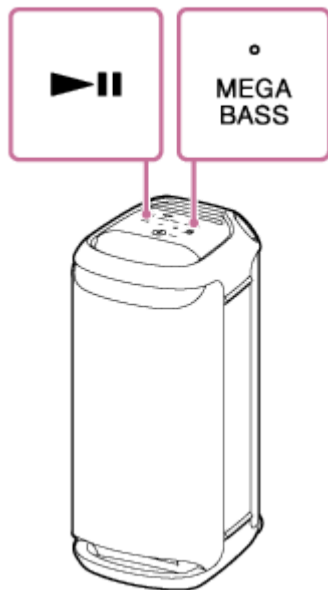

Högtalaren initieras. Inställningar som till exempel volym med mera återställs till standardsinställningarna, och all information om koppling raderas.

OBS!

- Högtalaren kan inte initieras medan strömmen är avslagen.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Starta om högtalaren](#)

Trådlös högtalare
SRS-XV800

Specifikationer

Högtalare

Högtalarsystem

2-vägs, basreflex

Högtalarenhet

Wooferenhet: Ca 170 mm × 170 mm (2)

Diskantelement: Ca 60 mm diam. (3), framsida

Diskantelement: Ca 40 mm diam. (2), baksida

Allmänt

Ingångar

- Typ A USB-port: USB-enhet som stöds (Mass Storage Class)
- AUDIO IN-jack (Φ 3,5 mm)
- OPTICAL IN-kontakt (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- MIC1-jack (Φ 6,3 mm)
Känslighet 1 mV, impedans 10 kΩ
- MIC2/GUITAR-jack (Φ 6,3 mm)
Känslighet 1 mV, impedans 10 kΩ (när gitarrläget är avstängt)
Känslighet 200 mV, impedans 500 kΩ (när gitarrläget är påslaget)

DC OUT

Typ A USB-port (för laddning av batteriet i en ansluten enhet) (5 V likström/max. 1,5 A)

Strömförsörjning

- För kunder i Nordamerika: 120 V växelström, 60 Hz eller med det inbyggda litiumjonbatteriet
- För kunder i andra länder/regioner: 120 V - 240 V växelström, 50/60 Hz eller med det inbyggda litiumjonbatteriet

Strömförbrukning

Ca 77 W

Strömförbrukning i viloläge

När BLUETOOTH-standby är påslaget: Ca 2 W

När BLUETOOTH-standby är avstängt: Ca 0,5 W

Driftstemperaturer

5 °C – 35 °C

Batteriladdningstemperaturer

5 °C – 35 °C

Mått (inklusive utskjutande delar och kontroller)

Ca 317 mm × 720 mm × 375 mm (b/h/d)

Vikt (inklusive batteri)

Ca 18,5 kg

Tips

- För information om den tid som krävs för att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet och det inbyggda batteriets drifttid medan uppspelning från en BLUETOOTH-enhet pågår, se [Ladda högtalaren](#).

Kompatibla iPhone/iPod-modeller

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3:e generationen), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7:e generationen) (Från november 2022)

5-047-067-71(2) Copyright 2023 Sony Corporation