

**Бездротовий динамік
SRS-XV500**

Модель: YY7855E

Далі наведені пояснення з використання цього динаміка. Виберіть розділ на панелі навігації.

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

Використовуйте останні версії програмного забезпечення, попередньо встановленого на динаміку, та «Sony | Music Center».

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

[Перенесення/розміщення динаміка](#)

Джерело живлення/заряджання

- [Зарядка динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автоувімкнення живлення\)](#)
- [Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)

Функція підсвічування

- └ [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Виконання підключень

Пристрій USB

- └ [З'єднання з пристроєм USB](#)

Пристрій BLUETOOTH®

- └ [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- └ [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Багатоточкове з'єднання

- └ [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)

Прослуховування музики

Пристрій USB

- └ [Прослуховування музики пристроєм USB](#)

Пристрій BLUETOOTH

- └ [Прослуховування музики пристроєм за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- └ [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(кодек\)](#)
- └ [Підтримувані кодеки](#)
- └ [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- └ [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

[Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо через дротове підключення](#)

[Користування переключенням звукових ефектів](#)

Функція Стереопара

- └ [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)

Функція Підключення вечірки

- └ [Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Підключення вечірки\)](#)

Додаткові функції

- └ [Використання зовнішнього мікрофона](#)
- └ [Насолода від звуку гітари](#)

Використання «Sony | Music Center»

[Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

[Встановлення «Sony | Music Center»](#)

Використання «Fiestable»

[Що можна робити за допомогою «Fiestable»](#)

[Встановлення «Fiestable»](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

[Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

Примітки щодо використання

- [Застережні заходи](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)
- [Примітки щодо характеристики водонепроникності](#)
- [Догляд за динаміком](#)
- [Про бездротову технологію BLUETOOTH](#)
- [Ліцензії](#)
- [Торговельні марки](#)

Пошук і усунення несправностей

[Що можна зробити для вирішення проблеми?](#)

Джерело живлення

- [Не вдається виконати зарядку динаміка](#)
- [Не вдається ввімкнути динамік або динамік раптово вимикається](#)

Звук

- [Немає звуку/звук тільки з одного динаміка/низький рівень звуку/спотворений звук/гул або шум на виході динаміка](#)
- [Звук стає тихим під час використання](#)

Пристрій USB

- [Пристрій USB не виявлено: стався збій відтворення з джерела аудіосигналу; з динаміка не лунає звук; відтворення починається не з першої доріжки](#)
- [Звук з динаміка містить шум, пропуски або спотворений](#)

До початку відтворення проходить багато часу.

Пристрій BLUETOOTH

- [Не вдається виконати сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH](#)
- [Переривається виведення через динамік](#)
- [Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка для функції Стереопара](#)
- [Не вдається підключити динамік для функції Підключення вечірки](#)
- [Не вдається додати динамік для функції Підключення вечірки](#)
- [Не вдається підключити динамік одночасно до 2 пристроїв \(багатоточкове з'єднання\)](#)

Мікрофон

- [Відсутній звук мікрофона](#)
- [З'явився акустичний зворотній зв'язок](#)


Перевстановлення

- [Перезапуск динаміка](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Деталі й елементи керування

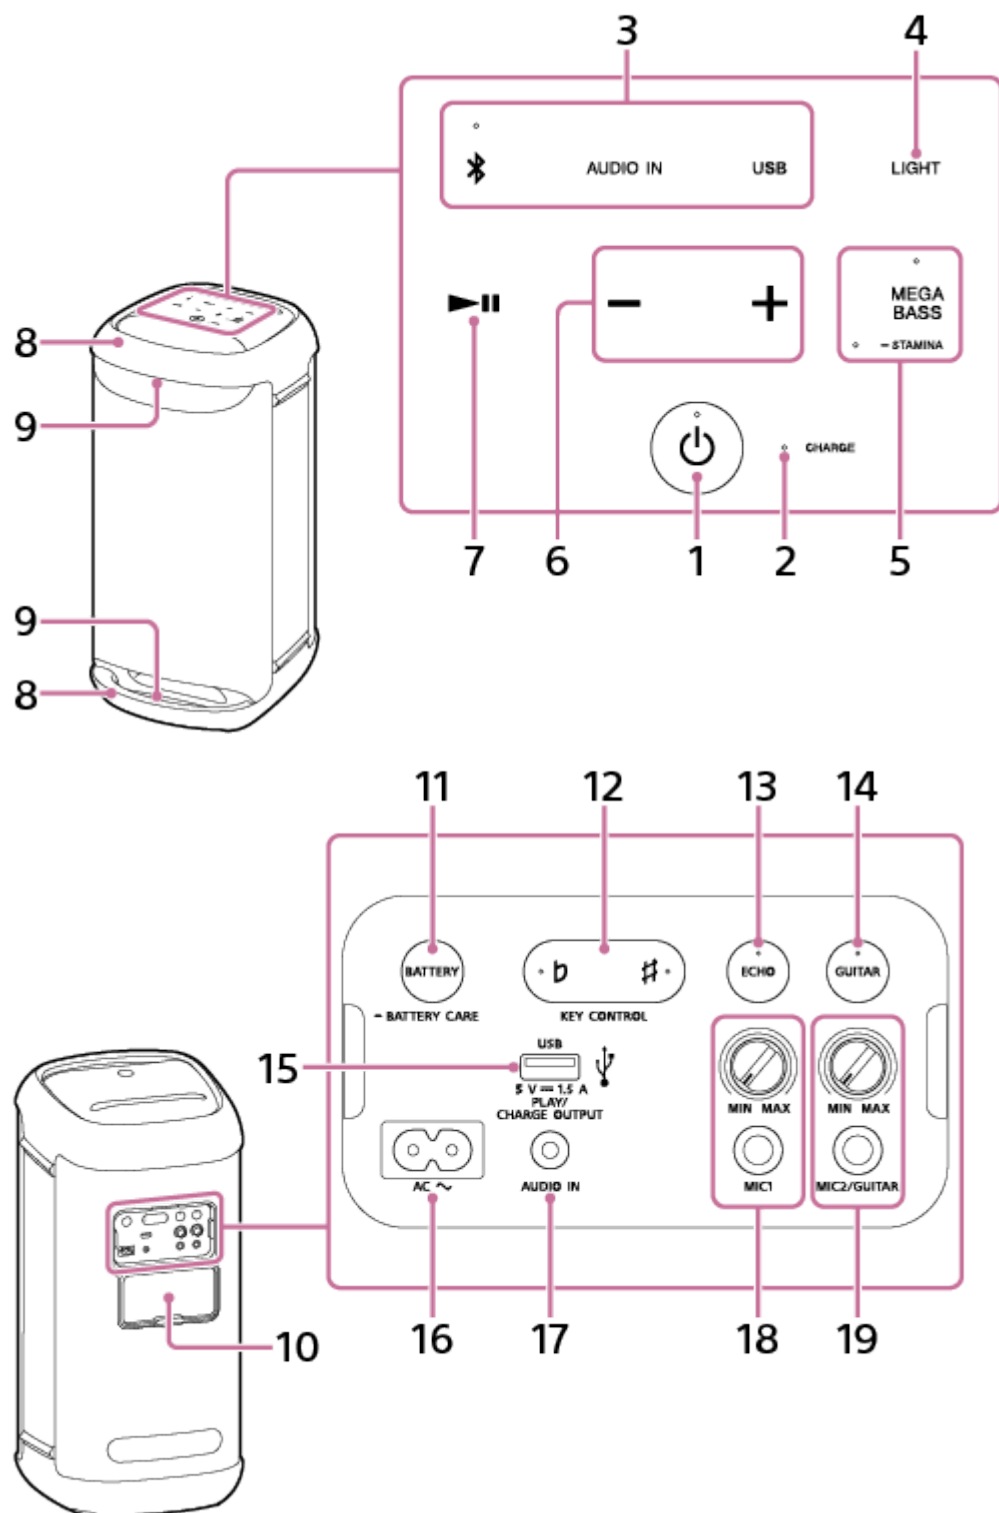

1. Кнопка (живлення) з індикатором
2. Індикатор CHARGE
3. Прямі функціональні клавіші

-  (BLUETOOTH) з індикатором
- AUDIO IN
- USB
- 4. LIGHT
- 5. MEGA BASS з індикатором/  STAMINA з індикатором
- 6. -/+ (гучність)
- 7.  (відтворення)*
- 8. Ручки
- 9. Підсвічування
- 10. Кришка
- 11. Кнопка BATTERY/кнопка  BATTERY CARE
- 12. Кнопка KEY CONTROL  (бемоль) з індикатором/кнопка  (дієз) із індикатором
- 13. Кнопка ECHO з індикатором
- 14. Кнопка GUITAR з індикатором
- 15. Порт PLAY/CHARGE OUTPUT (тільки з виходом живлення постійного струму) (USB)
- 16. Вхідне гніздо AC
- 17. Гніздо AUDIO IN (Ф 3,5 мм)
- 18. Ручка регулювання рівня MIC (MIN/MAX)
Гніздо MIC1 (Ф 6,3 мм)
- 19. Ручка регулювання рівня MIC і GUITAR (MIN/MAX)
Гніздо MIC2/GUITAR (Ф 6,3 мм)

* Якщо торкнутися й утримувати  (відтворення) на динаміку протягом приблизно 5 секунд, динамік почне відтворювати музичну доріжку, збережену для демонстраційних цілей. Щоб вимкнути цю функцію, торкніться  (відтворення) на динаміку ще раз.

Примітка

- Порт і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришку.

Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Перенесення/розміщення динаміка

Для перенесення динаміка

Перш ніж переносити динамік, від'єднайте всі підключені до динаміка кабелі.

Візьміться обома руками за верхню й нижню ручки, а тоді підніміть і перенесіть динамік.




Примітка

- Щоб уникнути травм і/або пошкодження майна, правильно розташовуйте руки на динаміку, коли його тримаєте та переносите.
- Не дозволяйте дітям або немовлятам перебувати поряд під час перенесення динаміка.
- Якщо ручка контактує зі шкірою протягом тривалого часу, коли увімкнено підсвічування, існує ризик низькотемпературних опіків. Перед тим як переносити динамік з увімкненим живленням, вимкніть функцію підсвічування.

Розміщення динаміка в горизонтальній орієнтації

Динамік можна також розмістити в горизонтальній орієнтації. (Обов'язково покладіть на бік з гумовими ніжками.)

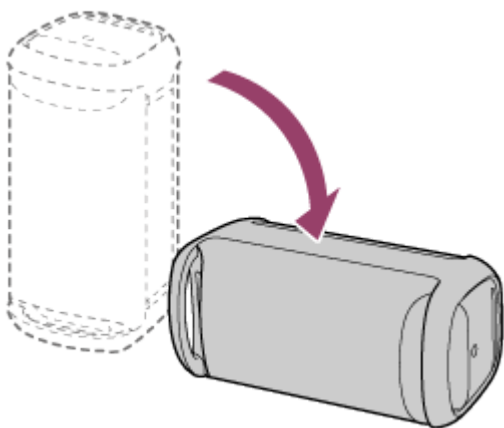

Пов'язані розділи

- [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Зарядка динаміка

Динамік може працювати від живлення розетки змінного струму, підключеної за допомогою доданого шнура живлення змінного струму, або від перезаряджуваного вбудованого літій-іонного акумулятора.

При використанні динаміка в перший раз обов'язково заряджайте вбудований акумулятор протягом більше 1 години перед увімкненням динаміка.


Заздалегідь зарядивши вбудований акумулятор, ви можете використовувати динамік із живленням тільки від акумулятора.

Підказка

- Для зарядки вбудованого акумулятора динаміка на додаток до звичайного способу зарядки доступна опція режиму Догляд за акумулятором. Режим Догляд за акумулятором обмежує максимальну зарядну ємність приблизно до 90% і забезпечує триваліший термін служби акумулятора. Час відтворення, доступний в режимі Догляд за акумулятором, коротший за час, доступний при зарядці вбудованого акумулятора за допомогою звичайного способу зарядки. На момент придбання динамік не перебуває в режимі Догляд за акумулятором.
- Коли динамік увімкнено, натискання й утримування кнопки BATTERY/кнопки  BATTERY CARE під кришкою на задньому боці динаміка близько 2 секунд переводить динамік у режим Догляд за акумулятором, а ви почуєте з динаміка голосову вказівку (Battery Care mode, ON (режим Догляд за акумулятором, УВІМК)). При повторному натисканні й утримуванні кнопки BATTERY/кнопки  BATTERY CARE близько 2 секунд динамік вийде з режиму Догляд за акумулятором і ви почуєте з динаміка голосову вказівку (Battery Care mode, OFF (режим Догляд за акумулятором, ВИМК)).
- Ви також можете перевести/вивести динамік у/з режиму Догляд за акумулятором за допомогою «Sony | Music Center».

1 Підключіть динамік до розетки змінного струму для його зарядки.

З'єднайте вхідне гніздо AC на динаміку й розетку змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму.

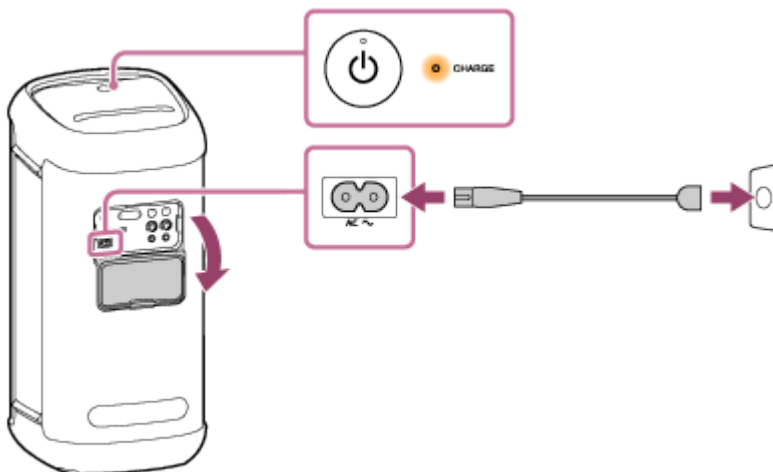

Почнеться зарядка акумулятора, і індикатор CHARGE висвітлиться оранжевим кольором. Зарядка завершиться приблизно через 3 години*, і індикатор згасне.

* Час, необхідний для зарядки повністю розрядженого вбудованого акумулятора до його повної ємності при вимкненому динаміку.

Після відключення шнура живлення змінного струму від динаміка по завершенні зарядки акумулятора не забудьте надійно закрити кришку.

Кришка відіграє важливу роль у підтриманні властивостей водонепроникності.

Перевірка завершення зарядки

Якщо вбудований акумулятор заряджений повністю, при підключенні динаміка до розетки змінного струму індикатор CHARGE висвічується оранжевим кольором, а потім приблизно через 1 хвилину вимикається.

Перевірка рівня заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора

Коли динамік увімкнено, після натискання кнопки BATTERY під кришкою на задньому боці динаміка, залежно від залишку заряду вбудованого акумулятора, буде виведено одну з наведених нижче голосових вказівок.

81% - 100%: «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

81% - 90% (режим Догляд за акумулятором): «Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%» (Режим Догляд за акумулятором, Повністю заряджено, Акумулятор заряджено приблизно на 90%)

61% - 80%: «Battery about 80%» (Акумулятор заряджено приблизно на 80%)

41% - 60%: «Battery about 60%» (Акумулятор заряджено приблизно на 60%)

21% - 40%: «Battery about 40%» (Акумулятор заряджено приблизно на 40%)

1% - 20%: «Low Battery» (Низький заряд акумулятора)

Підказка

- Використовуючи «Sony | Music Center», можна активувати/деактивувати голосову вказівку, пов'язану із залишком заряду акумулятора, яку чути при ввімкненні динаміка.

Час роботи від вбудованого акумулятора (коли динамік не перебуває в режимі Догляд за акумулятором і встановлено з'єднання по BLUETOOTH)

- Прибл. 25 годин
 - Рівень гучності: 18
 - Звук: MEGA BASS увімк.
 - Підсвічування: вимк.
- Прибл. 12 години
 - Рівень гучності: 18
 - Звук: MEGA BASS увімк.
 - Підсвічування: увімк.
- Прибл. 5 годин
 - Рівень гучності: 50 (МАКС.)
 - Звук: MEGA BASS увімк.
 - Підсвічування: вимк.
- Прибл. 4,5 години
 - Рівень гучності: 50 (МАКС.)
 - Звук: MEGA BASS увімк.
 - Підсвічування: увімк.

Час, необхідний для зарядки вбудованого перезаряджуваного акумулятора (коли режим Догляд за акумулятором не активовано)

- Прибл. 3 години*
10 хвилин заряджання забезпечують приблизно 2,5 години відтворення музики.

- Рівень гучності: 18
- Звук: MEGA BASS увімк.
- Підсвічування: вимк.

* Час, необхідний для повної зарядки (100%) повністю розрядженого акумулятора, коли динамік вимкнено.

Вказаний вище час роботи від вбудованого акумулятора виміряно при використанні певного джерела музики. Фактична тривалість роботи може відрізнятися від вказаної тривалості залежно від гучності, відтворюваних пісень, навколишньої температури та умов використання.

Якщо вбудований акумулятор має низький заряд

Якщо виводиться голосова вказівка «Low Battery» (Низький заряд акумулятора) і повільно мигає індикатор CHARGE, вбудований акумулятор має низький заряд і потребує зарядки. У цьому стані динамік не може подавати живлення на інші пристрої та може автоматично вимкнутися.

Коли залишок заряду акумулятора зменшиться до такого рівня, що динамік неможливо буде ввімкнути, прозвучить голосова вказівка (Battery is empty. (Акумулятор розряджений.)) і динамік автоматично вимкнеться. У такому випадку зарядіть динамік.

Якщо після ввімкнення динаміка індикатор CHARGE блимає 3 рази оранжевим, а потім динамік вимикається, це означає, що вбудований акумулятор розрядився і його потрібно зарядити.

Примітка

- При використанні динаміка з високою гучністю вбудований акумулятор може розряджатися навіть у тому випадку, якщо динамік підключено до розетки змінного струму. Якщо ви хочете використовувати динамік під час зарядки, зменшіть гучність динаміка. Або вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- Якщо вбудований акумулятор має низький заряд, максимальна вихідна потужність буде знижена.
- Якщо температура навколишнього середовища є надзвичайно низькою або високою, динамік припинить зарядку вбудованого акумулятора з причин безпеки. Зарядка також може зупинитися, якщо вона продовжується протягом тривалого часу. У такому випадку приведіть температуру шляхом підвищення або зниження до робочої температури від 5 °C до 35 °C, відключіть і повторно підключіть шнур живлення змінного струму, що додається, а потім знову дайте вбудованому акумулятору динаміка зарядитися.
- Не виконуйте зарядку вбудованого акумулятора динаміка в місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Доданий шнур живлення змінного струму, а також гнізда і порти (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) під кришкою не є водонепроникними.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.

Пов'язані розділи


- [Увімкнення живлення](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Увімкнення живлення

1 Натисніть кнопку (живлення).

Індикатор  (живлення) висвічується зеленим кольором, а індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигає синім кольором.

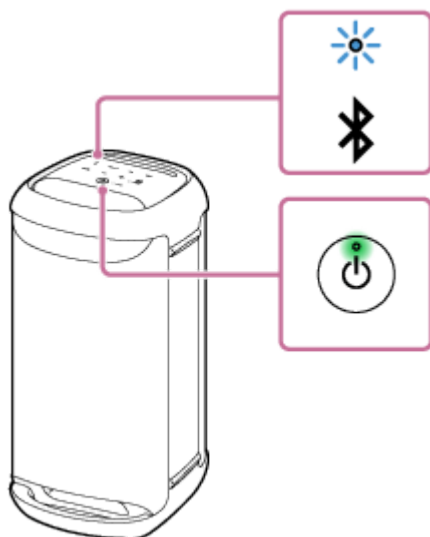

Якщо в динаміку відсутня інформація про сполучення, наприклад при використанні функції BLUETOOTH в перший раз після придбання, індикатор  (BLUETOOTH) буде продовжувати подвійне мигання синім кольором.

Примітка

- Якщо виводиться голосова вказівка «Low Battery» (Низький заряд акумулятора) і повільно мигає індикатор CHARGE, вбудований акумулятор має низький заряд і потребує зарядки. У цьому стані динамік не може подавати живлення на інші пристрої та може автоматично вимкнутися.
- Коли залишок заряду акумулятора зменшиться до такого рівня, що динамік неможливо буде увімкнути, прозвучить голосова вказівка (Battery is empty. (Акумулятор розряджений.)) і динамік автоматично вимкнеться. У такому випадку зарядіть динамік.
- Якщо після увімкнення динаміка індикатор CHARGE блимає 3 рази оранжевим, а потім динамік вимикається, це означає, що вбудований акумулятор розрядився і його потрібно зарядити.

Пов'язані розділи


- [Вимкнення живлення](#)
- [Зарядка динаміка](#)
- [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Вимкнення живлення

1 Натисніть кнопку (живлення).

Індикатор  (живлення) та індикатор  (BLUETOOTH) згаснуть.

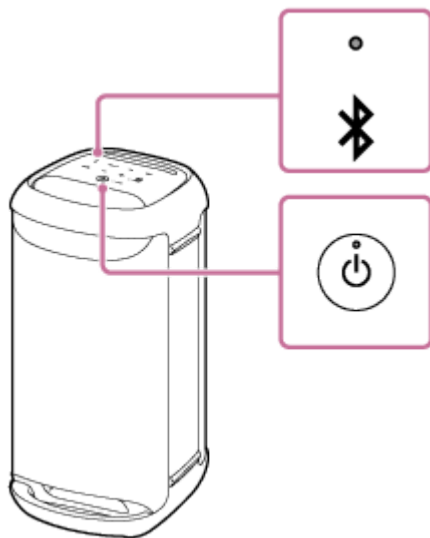

Підказка

- Коли динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму й активовано функцію очікування BLUETOOTH, у разі вимкнення динаміка індикатор  (живлення) засвітиться оранжевим кольором, вказуючи на те, що функція очікування BLUETOOTH активна*.

* На момент придбання функцію очікування BLUETOOTH деактивовано.

Пов'язані розділи

- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автовимкнення живлення\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Використання функції очікування BLUETOOTH (автозавантаження живлення)

Коли функцію очікування BLUETOOTH активовано, динамік автоматично вмикається в разі керування з пристрою BLUETOOTH і запускає підключення по BLUETOOTH.

Перед керуванням динаміком зверніть увагу на наступне:

- Функція очікування BLUETOOTH активується тільки в той час, як динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму. Коли динамік працює тільки на живленні від перезаряджуваного вбудованого акумулятора, функцію очікування BLUETOOTH деактивовано.
- Заздалегідь виконайте сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH. Якщо динамік не містить збереженої інформації про сполучення, наприклад, коли він використовується вперше після придбання, функцію очікування BLUETOOTH динаміка не активовано.

1 Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися зеленим кольором.



2 Натисніть [Music Center] на смартфоні тощо, щоб запустити застосунок.



Music Center

3 Натисніть [SRS-XV500].



4 Натисніть [Settings].



5 Натисніть [Power Option].

6 Натисніть позначку для [Bluetooth Standby], щоб встановити позначку.

Встановлена позначка означає, що функцію очікування BLUETOOTH активовано.

7 Поверніться на верхній екран для динаміка (екран в пункті 4).

Зміна в настройках почне діяти.

Для деактивації функції очікування BLUETOOTH

У пункті 6 вище натисніть позначку для [Bluetooth Standby], щоб зняти позначку. Повернення на верхній екран для вибраного динаміка (екран в пункті 4) деактивує функцію очікування BLUETOOTH.

Підказка

- Коли активовано функцію очікування BLUETOOTH, індикатор  (живлення) буде висвічуватися оранжевим кольором, поки динамік вимкнено. (За умови, що динамік підключено до розетки змінного струму через доданий шнур живлення змінного струму.)

Пов'язані розділи


- [Зарядка динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone

Ви можете заряджати пристрій USB, наприклад смартфон або iPhone, підключивши його до динаміка через USB. Навіть якщо динамік не підключено до розетки змінного струму, його вбудований акумулятор може подавати живлення на пристрій USB.

- 1 Підключіть пристрій USB, наприклад смартфон або iPhone, до порту **PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)** за допомогою кабелю USB (придбавається окремо).

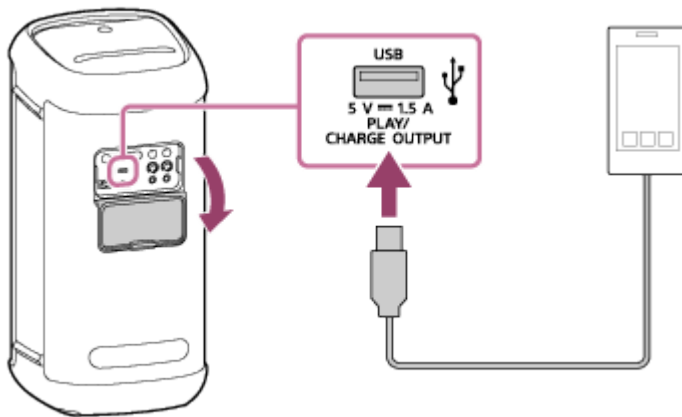

- 2 Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися зеленим кольором, і динамік почне подавати живлення на підключений пристрій USB для зарядки акумулятора.

Примітка

- Поки динамік подає живлення на інший пристрій, функцію Автоматичний перехід у режим очікування вимкнено.
- Вимкнення динаміка припиняє живлення підключеного пристрою USB.
- Повільне блимання індикатора CHARGE вказує на те, що вбудований акумулятор має низький заряд і потребує заряджання. У цьому стані динамік не може подавати живлення на інші пристрої та може автоматично вимкнутися.
- Не виконуйте зарядку вбудованого акумулятора динаміка в місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Доданий шнур живлення змінного струму, а також гнізда і порти (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) під кришкою не є водонепроникними.
- Після від'єднання кабелю USB від динаміка по завершенні зарядки акумулятора не забудьте надійно закрити кришку. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні характеристик водонепроникності.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Функція Автоматичний перехід у режим очікування (економія енергії)

У наступному випадку динамік автоматично вимикається через 15 хвилин для економії енергії перезаряджуваного вбудованого акумулятора.

На момент придбання функцію Автоматичний перехід у режим очікування включено.

Вимкнення цієї функції збільшить споживання електроенергії, оскільки виріб не буде вимикатися автоматично, коли він не використовується.

Якщо динамік встановлено в режим BLUETOOTH

- Відсутні операції з динаміком.
- Підключений пристрій BLUETOOTH не відтворює музику (звук) і з ним не виконуються операції.

Якщо динамік встановлено в режим AUDIO IN

- Відсутні операції з динаміком.
- Не відтворюється музика (звук) на аудіопристрої, підключеному до гнізда AUDIO IN, або ж гучність музики (звуку) з аудіопристрою, підключеного до гнізда AUDIO IN, є вкрай низькою.

Якщо динамік встановлено в режим USB

- Відсутні операції з динаміком.
- Не відтворюється музика (звук) на пристрої USB, підключеному до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Підказка

- Ви можете включати або виключати функцію Автоматичний перехід у режим очікування за допомогою «Sony | Music Center».

Примітка

- Поки мікрофон або гітару підключено до динаміка, функцію Автоматичний перехід у режим очікування вимкнено.
- Поки динамік подає живлення на інший пристрій, функцію Автоматичний перехід у режим очікування виключено.

Включення/виключення функції Автоматичний перехід у режим очікування

- 1 Увімкніть динамік.
- 2 Одночасно торкніться й утримуйте ►|| (відтворення) та – (гучність) на динаміку протягом приблизно 5 секунд.
 - При виключенні функції Автоматичний перехід у режим очікування індикатор  (живлення) мигає 3 рази оранжевим кольором.
 - При включенні функції Автоматичний перехід у режим очікування індикатор  (живлення) двічі мигає оранжевим кольором.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

5-053-793-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation


Бездротовий динамік
SRS-XV500

Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка (функція підсвічування)

Динамік підсвічується разом з музикою, оживляючи атмосферу. Під час придбання динаміка функцію підсвічування ввімкнено.

1 Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися зеленим кольором.
Динамік буде підсвічуватися.

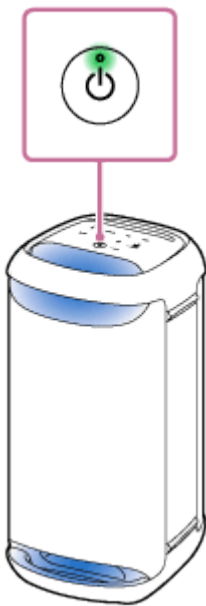

Увімкнення (світиться)/вимкнення (не світиться) функції підсвічування

Торкніться LIGHT на динаміку для ввімкнення/вимкнення функції підсвічування.



- При використанні функції «Illumination» в «Sony | Music Center» ви можете вмикати/вимикати функцію підсвічування або вибирати різні режими підсвічування.
- За допомогою функції «Illumination» на «Fiestable» ви також можете змінювати колір висвічування підсвічування динаміка.

Примітка

- Якщо підсвічування динаміка здається яскравим або осліплює, зробіть яскравіше освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Що можна робити за допомогою «Fiestable»](#)

5-053-793-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XV500

З'єднання з пристроєм USB

Сумісні пристрої USB

- Пристрої USB, сумісні з Класом накопичувачів великої ємності USB
- Пристрої USB, відформатовані з файловою системою FAT (крім exFAT)

Деякі пристрої USB можуть не працювати з динаміком навіть у тому випадку, якщо ці пристрої відповідають вищевказаним умовам.

Використання пристроїв iPhone за допомогою з'єднання USB не підтримується.

Примітка

- Якщо необхідно підключення за допомогою кабелю USB, використовуйте кабель USB, який додається до пристрою USB. Докладніше про метод роботи див. інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою USB.
- Не підключайте динамік до пристрою USB через концентратор USB.
- При підключенні пристрою USB динамік зчитує всі файли на пристрої USB. Якщо на пристрої USB багато папок або файлів, для завершення зчитування пристрою USB може знадобитися тривалий час.
- З деякими підключеними пристроями USB можлива затримка перед виконанням цим динаміком операції.
- Сумісність з усіма програмами кодування/запису не гарантується. Якщо аудіофайли на пристрої USB були спочатку зашифровані за допомогою несумісної програми, такі файли можуть створювати шум або переривчастий звук, або можуть не відтворюватися взагалі.
- Цей динамік не обов'язково підтримує всі функції, які забезпечуються в підключеному пристрої USB.
- Не використовуйте порт PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Доданий шнур живлення змінного струму, а також гнізда і порти (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) під кришкою не є водонепроникними.

- 1 Підключіть пристрій USB до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- 2 Торкніться USB на динаміку.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики пристроєм USB](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Для сполучення з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення зберігається на динаміку.

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково виконайте наступне:

- Розмістіть пристрій BLUETOOTH у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму. Або в достатній мірі зарядіть перезаряджуваний вбудований акумулятор.
- Щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку, зменшіть гучність пристрою BLUETOOTH і динаміка або зупиніть відтворення музики.
Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізовано з гучністю динаміка, коли почнеться відтворення музики після встановлення з'єднання по BLUETOOTH між пристроями BLUETOOTH і динаміком.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.


1 Увімкніть динамік.



2 Торкніться (BLUETOOTH) на динаміку.


3 Перевірте стан індикатора (BLUETOOTH).

Якщо індикатор здійснює подвійне мигання



У разі сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH у перший раз після придбання або ініціалізації динаміка (в динаміку відсутня інформація про сполучення) динамік автоматично перейде в режим сполучення при ввімкненні. Перейдіть до пункту 5 .

Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 4 .
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 5 .

Динамік автоматично підключиться просто при ввімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH. Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно



Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.

Для підключення до інших пристроїв BLUETOOTH виконайте одну з процедур, що наведено нижче.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 5. Динамік автоматично підключиться просто при ввімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.

4 Торкніться й утримуйте (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.

З динаміка пролунає голосова вказівка (Pairing (Спряження)), а індикатор  (BLUETOOTH) почне подвійне блимання (режим сполучення).



5 Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH, щоб виявити динамік.


Коли список виявлених пристроїв з'явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть «SRS-XV500».

Якщо необхідно ввести ключ доступу* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

6 Виконайте операцію зі встановлення з'єднання BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

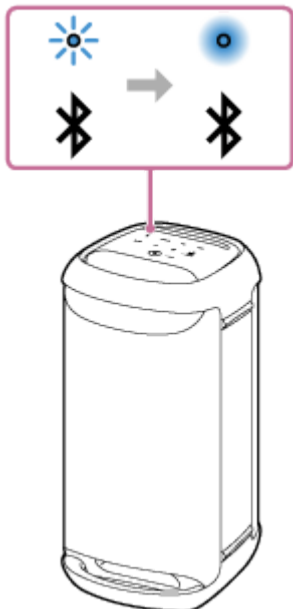

Якщо з'єднання по BLUETOOTH не встановлено, повторіть процедуру з пункту 4.

Підказка

- Доки функцію BLUETOOTH активовано на пристрої BLUETOOTH, якого раніше було попередньо підключено до динаміка, динамік повторно підключатиметься до пристрою відразу після його ввімкнення.
- Вищевказані інструкції на пристрої BLUETOOTH наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.
- Ви можете виконувати операції, включно зі встановленням і відключенням з'єднання по BLUETOOTH, за допомогою «Sony | Music Center».
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 4.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити ключ доступу, відмінний від «0000», на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.

— Інформацію про сполучення динаміка було вилучено з пристрою BLUETOOTH.

— Виконано ініціалізацію динаміка.

Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до пристрою BLUETOOTH. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на пристрої BLUETOOTH, а потім знову виконайте процедуру сполучення.

- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Windows®)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб стало можливо в перший раз встановити з'єднання по BLUETOOTH, необхідно виконати сполучення пристрою з динаміком. Виконайте ті самі процедури для сполучення з іншими пристроями.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення зберігається на динаміку.


Операційні системи, які підтримуються

Windows 11, Windows 10

Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму. Або в достатній мірі зарядіть перезаряджуваний вбудований акумулятор.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку, зменште гучність комп'ютера й динаміка або зупиніть відтворення музики.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.

— Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




1 Увімкніть динамік.



2 Торкніться  (BLUETOOTH) на динаміку.


3 Простежте за станом індикатора  (BLUETOOTH).

Якщо індикатор здійснює подвійне мигання



При сполученні динаміка з пристроєм BLUETOOTH у перший раз після придбання або ініціалізації динаміка (в динаміку відсутня інформація про сполучення) динамік автоматично перейде в режим сполучення при ввімкненні. Перейдіть до пункту 5 .

Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 7.
Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.
Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно




Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 7.
Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.

4 Торкніться й утримуйте (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.

З динаміка пролунає голосова вказівка (Pairing (Спряження)), а індикатор  (BLUETOOTH) почне подвійне блимання (режим сполучення).




- 5 Активуйте комп'ютер, якщо комп'ютер перебуває в режимі очікування (сну) або зниженого енергоспоживання.


- 6 Зареєструйте динамік на комп'ютері.

На Windows 11


1. Клацніть кнопку [Start], потім [Settings].
2. Клацніть [Bluetooth & devices].

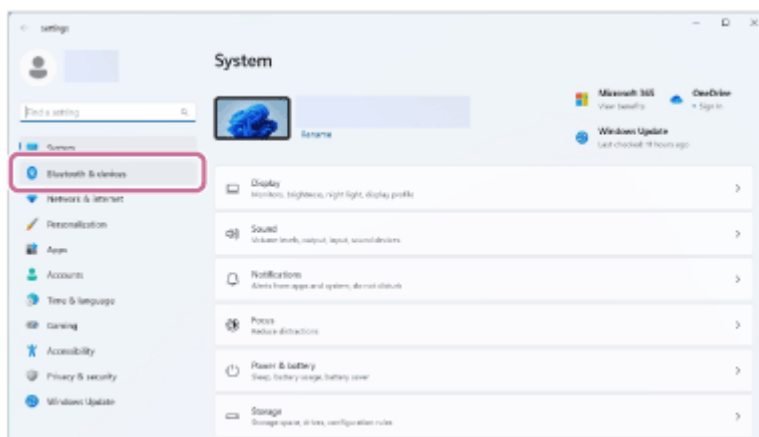


3. Клацніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add device].

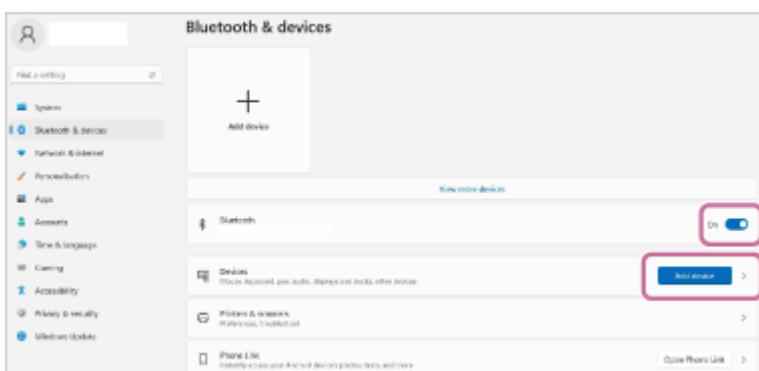

4. Клацніть [Bluetooth].

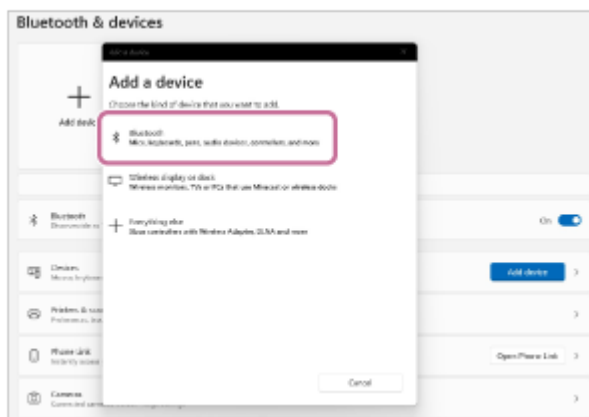

5. Виберіть [SRS-XV500].

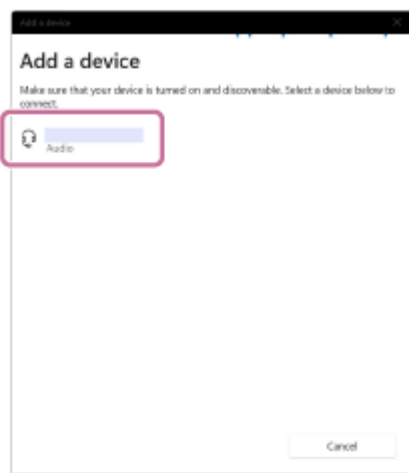

Якщо потрібен ключ доступу*, введіть «0000».

Якщо [SRS-XV500] не з'явиться, виконайте операцію ще раз з пункту 4.

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».


6. Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 8.




На Windows 10

1. Клацніть кнопку [Start], потім [Settings].


2. Клацніть [Devices].

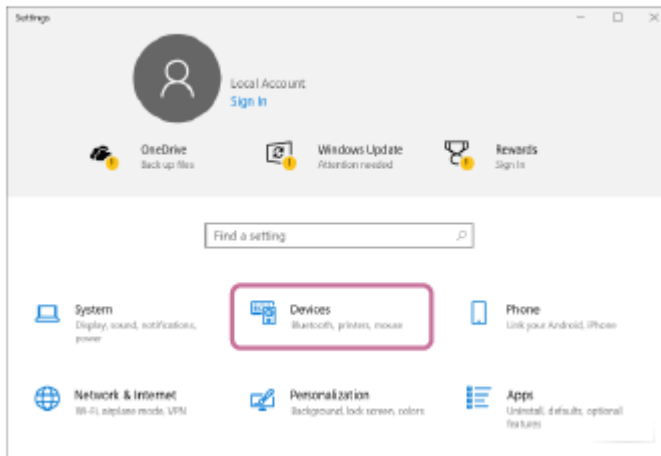


3. Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], клацніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

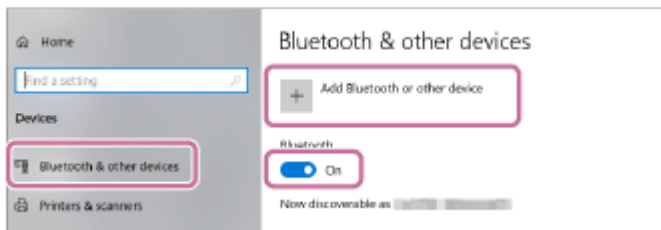

4. Клацніть [Bluetooth].

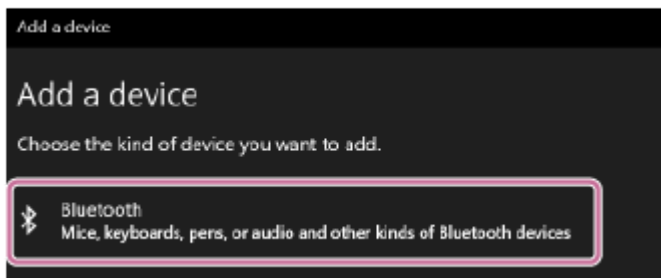

5. Виберіть [SRS-XV500].

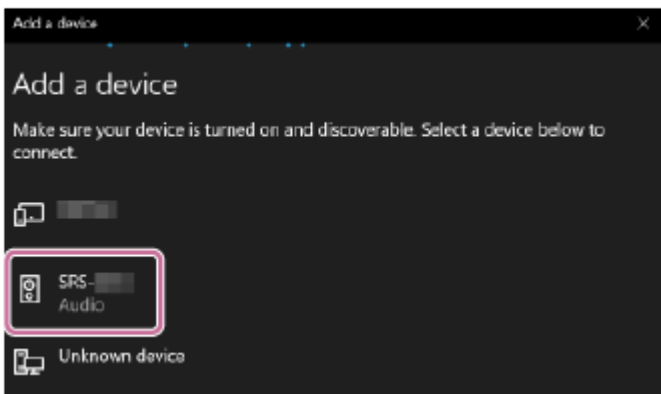


Якщо потрібен ключ доступу*, введіть «0000».

Якщо [SRS-XV500] не з'явиться, виконайте операцію ще раз з пункту 4 .

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».


6. Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 8 .

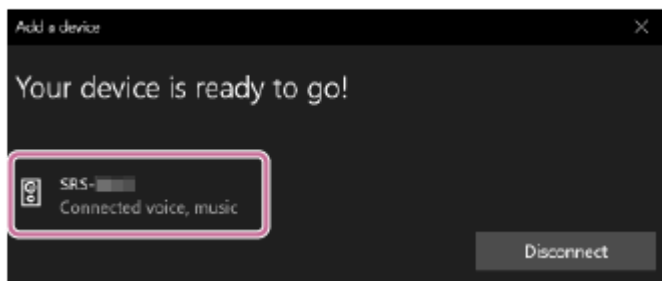

7 Виберіть динамік на комп'ютері.

На Windows 11

1. Клацніть кнопку [Start], потім [Settings].
2. Клацніть [Bluetooth & devices].
3. Виберіть [SRS-XV500] і клацніть [Connect].

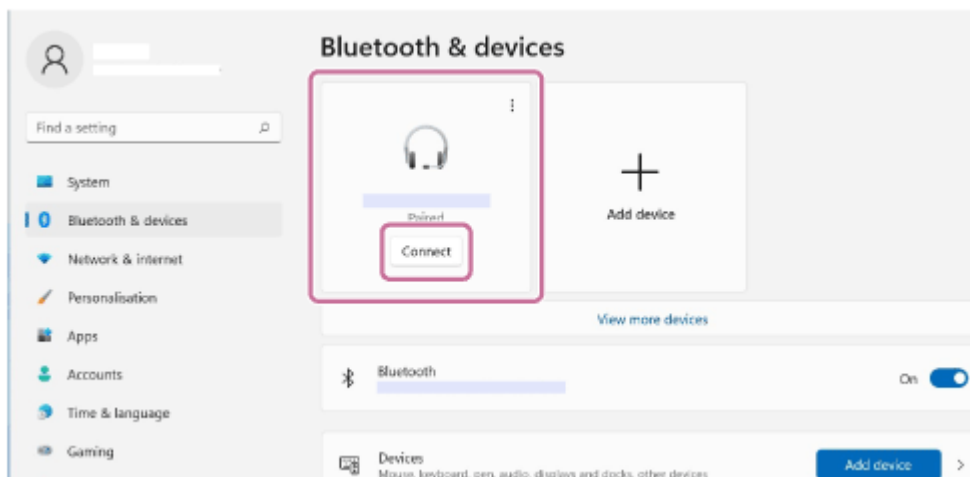


Піктограма на екрані може відрізнятися від того, що ви бачите насправді.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH, на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 8.

На Windows 10

1. Клацніть кнопку [Start], потім [Settings].
2. Клацніть [Devices].
3. Виберіть [SRS-XV500] під «Audio» на вкладці [Bluetooth & other devices], а потім клацніть [Connect].

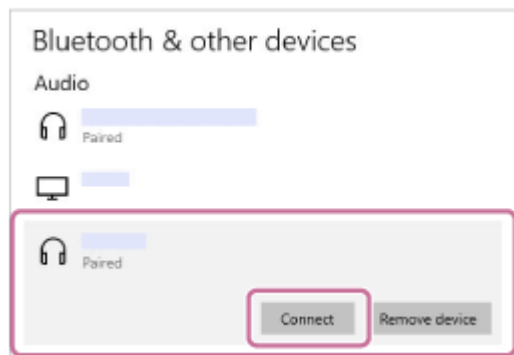


Піктограма на екрані може відрізнятися від того, що ви бачите насправді.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH, на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 8.

8 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

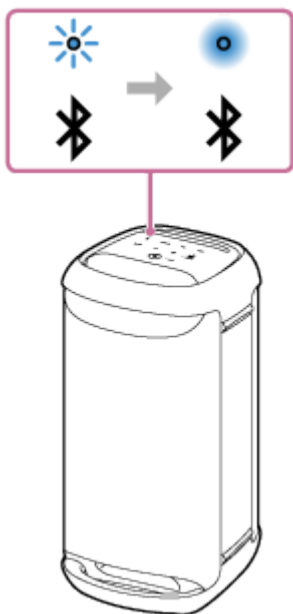

Якщо спроба підключення не вдасться, повторіть процедуру з пункту 4.

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані й визнані сумісними з вищевказаною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 4.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
 - Інформацію про сполучення динаміка було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка.
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити ключ доступу, відмінний від «0000», на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.

- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH
- Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

5-053-793-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб стало можливо в перший раз встановити з'єднання по BLUETOOTH, необхідно виконати сполучення пристрою з динаміком. Виконайте ті самі процедури для сполучення з іншими пристроями.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються

macOS Monterey (версія 12.6)

Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м від динаміка.
 - Підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму. Або в достатній мірі зарядіть перезаряджуваний вбудований акумулятор.
 - Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
 - Щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку, зменште гучність комп'ютера й динаміка або зупиніть відтворення музики.
 - Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.
- Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




1 Увімкніть динамік.



2 Торкніться  (BLUETOOTH) на динаміку.


3 Простежте за станом індикатора  (BLUETOOTH).

Якщо індикатор здійснює подвійне мигання



При сполученні динаміка з пристроєм BLUETOOTH у перший раз після придбання або ініціалізації динаміка (в динаміку відсутня інформація про сполучення) динамік автоматично перейде в режим сполучення при ввімкненні. Перейдіть до пункту 5 .

Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 5.
Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.
Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно




Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 5.
Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.

4 Торкніться й утримуйте (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.

З динаміка пролунає голосова вказівка (Pairing (Спряження)), а індикатор  (BLUETOOTH) почне подвійне блимання (режим сполучення).




5 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

1. Клацніть [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панелі задач у правій нижній частині екрана.




2. Виберіть [SRS-XV500] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Pair].

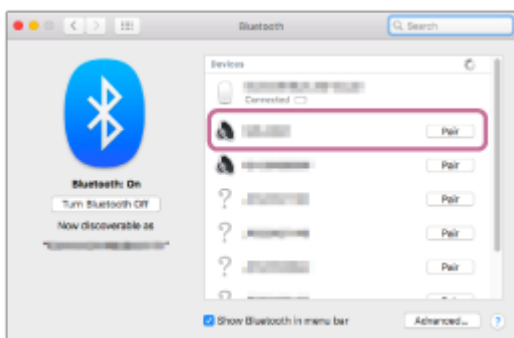

6 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.


Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора ✖ (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

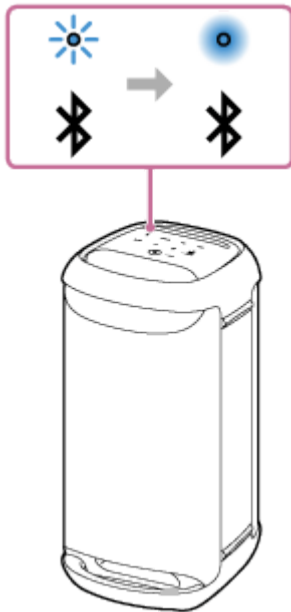

Якщо спроба підключення не вдасться, повторіть процедуру з пункту 4.

7 Клацніть значок динаміка на екрані вгорі праворуч і виберіть [SRS-XV500] в [Output Device].

Ви можете насолоджуватися відтворенням музики тощо з комп'ютера.

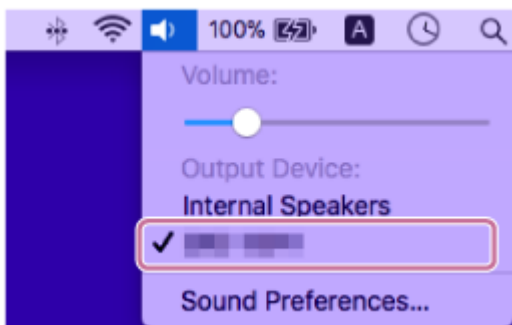

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані й визнані сумісними з вищевказаною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор ✖ (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 4.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх,

буде замінено інформацією про новий пристрій.

— Інформацію про сполучення динаміка було вилучено з пристрою BLUETOOTH.

— Виконано ініціалізацію динаміка.

Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.

- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити ключ доступу, відмінний від «0000», на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи


- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH
- Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)

Поки динамік одночасно підключено до 2 пристроїв BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, ви можете робити таке:

- Переключення джерела відтворення музики між 2 пристроями
Ви можете переключати джерело відтворення музики з одного пристрою на інший без повторного встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

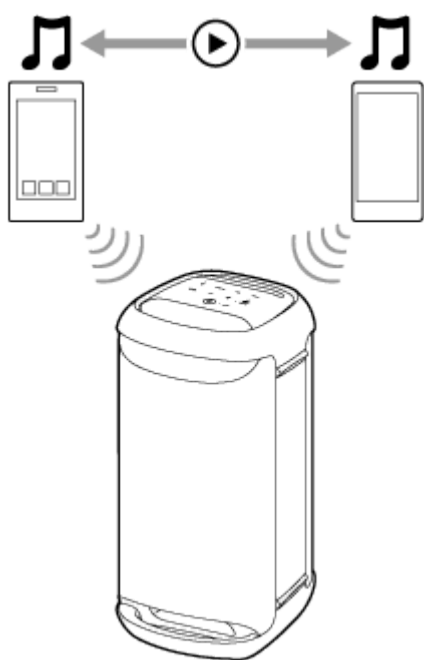

Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв за допомогою з'єднань по BLUETOOTH


1 Підключіть динамік до першого пристрою BLUETOOTH.

Докладніше про процедуру підключення по BLUETOOTH див. один із наступних розділів, що стосується вашого пристрою.

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Поки динамік підключено до першого пристрою BLUETOOTH, торкніться й утримуйте (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.


Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) із динаміка, і індикатор  (BLUETOOTH) почне подвійне мигання (режим сполучення).



3 Керуйте другим пристроєм BLUETOOTH для пошуку динаміка.

4 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

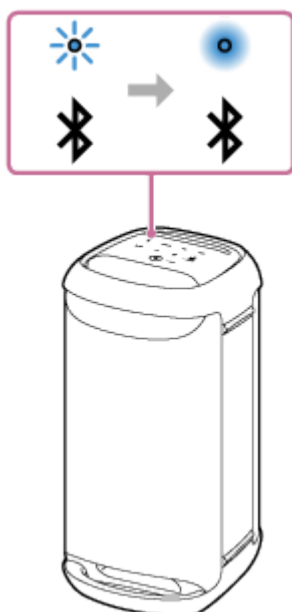

Заміна пристроїв BLUETOOTH у багатоточковому з'єднанні

Поки динамік підключено до 2 пристроїв у багатоточковому з'єднанні, ви можете спробувати підключити інший пристрій за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

При керуванні динаміком і третім пристроєм у спробі встановити з'єднання по BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH з одним із 2 пристроїв, які використовувалися для попереднього відтворення музики, буде збережено, а з'єднання по BLUETOOTH з іншим пристроєм буде відключено. Потім буде встановлено з'єднання по BLUETOOTH між динаміком і третім пристроєм.

Відтворення музики в той час, як динамік підключено до 2 пристроїв у багатоточковому з'єднанні

- Коли ви керуєте динаміком для відтворення музики, музика починає відтворюватися на одному з пристроїв у багатоточковому з'єднанні, який використовувався для попереднього відтворення.
- Для відтворення музики на іншому (другому) пристрої у багатоточковому з'єднанні керуйте другим пристроєм, щоб почати відтворення музики.
Залежно від умов ви можете і далі чути з динаміка музику, яка відтворюється на тому самому (першому) пристрої, після керування другим пристроєм для запуску відтворення. У такому випадку зупиніть відтворення на першому пристрої. Потім ви зможете прослуховувати музику, яка відтворюється на другому пристрої.

Підказка

- Доки функцію BLUETOOTH активовано на пристрої BLUETOOTH, якого раніше було попередньо підключено до динаміка, динамік повторно підключатиметься до пристрою відразу після його ввімкнення.
- Ви можете виконувати операції, включно зі встановленням і відключенням з'єднання по BLUETOOTH, за допомогою «Sony | Music Center».

Примітка

- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH можливість використання багатоточкового з'єднання може бути недоступною.
- Відключення багатоточкового з'єднання неможливе.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)


Бездротовий динамік
SRS-XV500

Прослуховування музики пристроєм USB

Динамік підтримує наступні формати аудіофайлів.

- MP3: розширення файлу [.mp3]
- WMA: розширення файлу [.wma]
- WAV: розширення файлу [.wav]

1 Підключіть пристрій USB до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

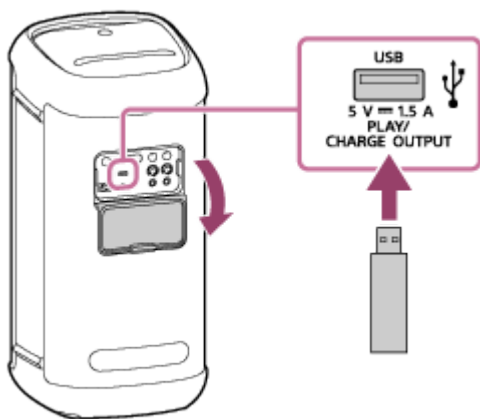

2 Торкніться USB на динаміку.

3 Торкніться ►|| (відтворення) на динаміку, щоб почати відтворення.

Ви можете використовувати «Sony | Music Center» для операцій відтворення або невимушеного вибору музики зі списку музики на пристрої USB.

За допомогою ►|| (відтворення) на динаміку ви також можете виконувати наступні операції.

- Пауза відтворення
Під час відтворення торкніться ►|| (відтворення) на динаміку. Щоб відновити відтворення, торкніться його ще раз.
- Перехід до наступної доріжки
Під час відтворення, двічі у швидкій послідовності торкніться ►|| (відтворення) на динаміку.
- Перехід на початок поточної або попередньої доріжки
Під час відтворення торкніться ►|| (відтворення) на динаміку 3 рази у швидкій послідовності.

4 Торкніться -/+ (гучність) на динаміку для регулювання гучності.

Підказка

- Доки виконується завантаження з підключеного пристрою, на динаміку продовжує мигати USB.

Примітка

- Поки використовується функція Стереопара або функція Підключення вечірки, динамік не може виводити музику, що відтворюється на пристрої USB, який підключено до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- Динамік не може відтворювати аудіофайли на пристрої USB у наступному випадку:
 - Загальна кількість аудіофайлів на підключеному пристрої USB перевищує 2 000.
 - Кількість папок на підключеному пристрої USB перевищує 300, включаючи папку «ROOT».Вищенаведені цифри відрізняються залежно від структури файлів і папок. Не зберігайте файли різних типів або непотрібні папки на пристрої USB, який містить аудіофайли.
- Динамік здатний відтворювати аудіофайли, які містяться у вкладених папках до 8-го рівня.
- Папки, які не містять аудіофайли, пропускаються при відтворенні.
- Якщо дійсний вміст файлу з підтримуваним розширенням файлу не відповідає тому, що повинно бути, відтворення файлу може призвести до відтворення шумів або несправності динаміка.
- Не використовуйте порт PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Доданий шнур живлення змінного струму, а також гнізда і порти (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) під кришкою не є водонепроникними.

Пов'язані розділи

- [З'єднання з пристроєм USB](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Прослуховування музики пристроєм за допомогою з'єднання по BLUETOOTH

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики з пристрою BLUETOOTH і керувати ним з динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, якщо він підтримує вказані нижче профілі BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Надає можливість насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв'язку.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом на початок наступної/поточної доріжки.


Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Також див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Заздалегідь переконайтесь, що на пристрої BLUETOOTH та динаміку встановлено середній рівень гучності, щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку.
Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності динаміка може бути неможливим на пристрої BLUETOOTH, поки відтворення на пристрої зупинено/призупинено.

1 Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

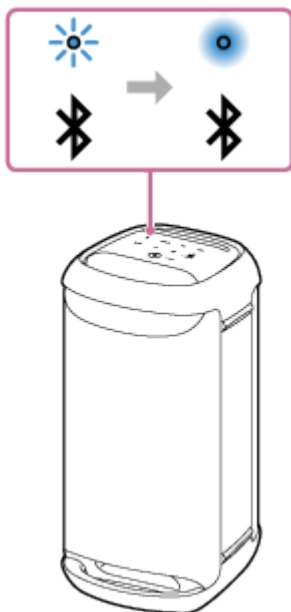

2 Якщо динамік перебуває в будь-якому режимі, окрім режиму BLUETOOTH, для вибору джерела аудіосигналу торкніться (BLUETOOTH) на динаміку.

Примітка

- Навіть після встановлення з'єднання з пристроєм BLUETOOTH аудіосигнал з підключеного пристрою BLUETOOTH не виводиться через динамік, якщо динамік не перебуває в режимі BLUETOOTH.


3 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

4 Відрегулюйте гучність, торкаючись $-/+$ (гучність) на динаміку або керуючи пристроєм BLUETOOTH.

Під час торкання $-/+$ (гучність) на динаміку або регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH індикатор ⏻ (живлення) блимає один або 3 рази.

Залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH індикатор ⏻ (живлення) на динаміку може не мигати навіть у випадку регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH.

Торкніться й утримуйте $-/+$ (гучність) на динаміку для швидких регулювань.

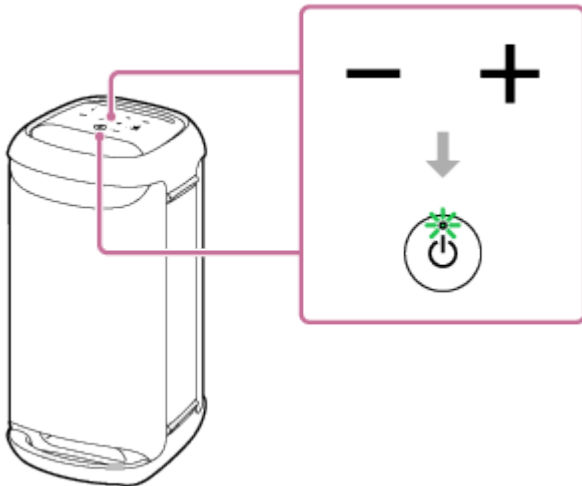

Під час відтворення ви можете використовувати ▶|| (відтворення) на динаміку для виконання наступних операцій.

Пауза

Торкніться ▶|| (відтворення) на динаміку під час відтворення для паузи. Торкніться ще раз, щоб скасувати паузу.


Перехід на початок наступної доріжки

Швидко двічі торкніться ▶|| (відтворення) на динаміку під час відтворення.

Перехід на початок поточної або попередньої доріжки^{*}

Швидко торкніться ▶|| (відтворення) на динаміку 3 рази під час відтворення.

^{*} Операції відрізняються залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH.

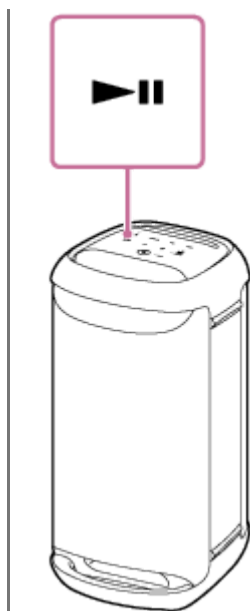

Підказка

- Доки динамік підключено до розетки змінного струму через шнур живлення змінного струму (додається), вбудований акумулятор динаміка може заряджатися навіть під час відтворення музики через динамік. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Якщо ви плануєте використовувати динамік під час зарядки акумулятора, зменшіть гучність динаміка або вимкніть динамік і дайте акумулятору повністю зарядитися перед використанням динаміка.
- Динамік підтримує захист контенту за допомогою методу SCMS-T. Ви можете прослуховувати через динамік музику (або аудіосигнал) зі смартфона або мобільного телефону, який підтримує метод SCMS-T.
- При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор  (живлення) мигає 3 рази.
- Якщо торкнутися й утримувати  (відтворення) на динаміку протягом приблизно 5 секунд, динамік почне відтворювати музичну доріжку, збережену для демонстраційних цілей. Щоб вимкнути цю функцію, торкніться  (відтворення) на динаміку ще раз.

Примітка

- Якщо стан зв'язку незадовільний, пристрій BLUETOOTH може невірно реагувати на операції на динаміку.
- При використанні в місці з високою температурою гучність може знижуватися для захисту вбудованого акумулятора.
- Якщо вбудований акумулятор має низький заряд, максимальна вихідна потужність буде знижена.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити настройку виведення звуку на підключеному пристрої.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Зарядка динаміка](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (кодек)

На динаміку доступні параметри «Пріоритет якості звуку» і «Пріоритет стабільності підключення» для якості з'єднання по BLUETOOTH. Параметр «Пріоритет якості звуку» забезпечує сумісність не тільки з SBC, але також з AAC і LDAC для відтворення музики з високою якістю звуку, тоді як параметр «Пріоритет стабільності підключення» забезпечує відтворення музики за допомогою більш стабільних з'єднань по BLUETOOTH. На момент придбання вибрано параметр «Пріоритет якості звуку».

- Пріоритет якості звуку (настройка за умовчанням): Оптимальний кодек автоматично вибирається з AAC, LDAC та SBC.
- Пріоритет стабільності підключення: Вибрано SBC.

1 Увімкніть динамік.


Індикатор  (BLUETOOTH) буде мигати* синім кольором.

* Якщо поблизу розташований пристрій BLUETOOTH, якого раніше було підключено до динаміка, динамік може автоматично підключитися до пристрою. У такому випадку індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку буде висвічуватися синім кольором.

2 Змініть якість з'єднання по BLUETOOTH.

При керуванні динаміком

1. Одночасно торкніться й утримуйте  (відтворення) та  (BLUETOOTH) на динаміку близько 2 секунд. При зміні настройки на параметр «Пріоритет стабільності підключення» індикатор  (живлення) мигає 3 рази зеленим кольором.
При зміні настройки на параметр «Пріоритет якості звуку» індикатор  (живлення) двічі мигає зеленим кольором.
Коли динамік підключено до пристроїв BLUETOOTH, усі з'єднання автоматично розриваються та повторно встановлюються, після чого параметр стає дійсним.

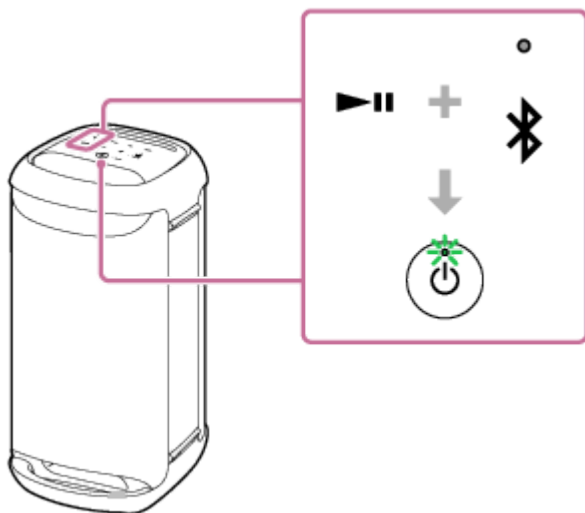

При використанні «Sony | Music Center»

1. Виконайте сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH, наприклад зі смартфоном. Коли буде встановлено з'єднання BLUETOOTH, з динаміка пролунає звук сповіщення.
2. Натисніть [Music Center] на смартфоні тощо, щоб запустити застосунок.



Music Center

3. Натисніть [SRS-XV500].

4. Натисніть [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], а потім виберіть [Priority on Sound Quality] або [Priority on Stable Connection].

Усі з'єднання з пристроями BLUETOOTH автоматично розриваються та повторно встановлюються, після чого параметр стає дійсним.

Підказка

- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки кодек автоматично переключиться на SBC.

Примітка

- Доки вибрано параметр «Пріоритет якості звуку», може виникати шум або переривання звуку залежно від настройки пристрою BLUETOOTH і навколишніх умов. У такому випадку змініть якість з'єднання по BLUETOOTH на параметр «Пріоритет стабільності підключення».

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автозавантаження живлення\)](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Підтримувані кодеки](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Підтримувані кодеки

Кодек — це алгоритм кодування аудіо, який використовується для бездротової передачі аудіо через підключення BLUETOOTH.

Для відтворення музики через підключення A2DP динамік підтримує такі 3 кодеки: SBC, AAC і LDAC.

- SBC

Це абревіатура для Subband Codec.

SBC — це стандартна технологія аудіокодування, яка використовується пристроями BLUETOOTH.

Усі пристрої BLUETOOTH підтримують SBC.

- AAC

Це абревіатура для Advanced Audio Coding.

AAC в основному використовується такими виробами Apple, як iPhone, що може забезпечити кращу якість звуку, ніж SBC.

- LDAC

LDAC — це технологія аудіокодування, розроблена Sony, яка дозволяє передавати контент High-Resolution (Hi-Res) Audio навіть через з'єднання BLUETOOTH.

На відміну від інших сумісних технологій кодування BLUETOOTH, таких як SBC, вона працює без будь-якого понижувального перетворення контенту High-Resolution Audio ^{*1}.

Вона дозволяє передавати через бездротову мережу BLUETOOTH у 3 рази більше даних ^{*2}, ніж інші технології, з безпрецедентною якістю звуку, використовуючи ефективне кодування та оптимізовану пакетизацію.

^{*1} Крім контенту формату DSD.

^{*2} Порівняно із SBC у разі вибору бітрейта 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Коли музика передається з підключеного пристрою за допомогою одного із зазначених вище кодеків, динамік автоматично перемикається на цей кодек і відтворює музику в ньому.

Якщо під'єднаний пристрій підтримує кодек з вищою якістю звуку, ніж SBC, можливо, доведеться заздалегідь налаштувати пристрій, щоб слухати музику з використанням потрібного з підтримуваних кодеків.

Інформацію про налаштування кодека див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

Пов'язані розділи

- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(кодек\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

По закінченні відтворення музики за допомогою пристрою BLUETOOTH виконайте будь-яку з наступних операцій для завершення з'єднання по BLUETOOTH.

У разі відключення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка.

- Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
- Вимкніть динамік.

Підказка

- Якщо при використанні функції Стереопара ви вимкнете один динамік, інший динамік вимкнеться автоматично. З'єднання по BLUETOOTH між ними буде розірвано.
- По закінченні відтворення музики, залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH може завершитися автоматично.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500


Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH

Якщо функцію BLUETOOTH динаміка увімкнено, ви можете підключитися до динаміка зі сполученого пристрою BLUETOOTH.

На момент придбання цю настройку увімкнено.

- 1 Торкніться й утримуйте – (гучність) і  (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 5 секунд.

Індикатор  (BLUETOOTH) згасне, і функцію BLUETOOTH буде вимкнено.

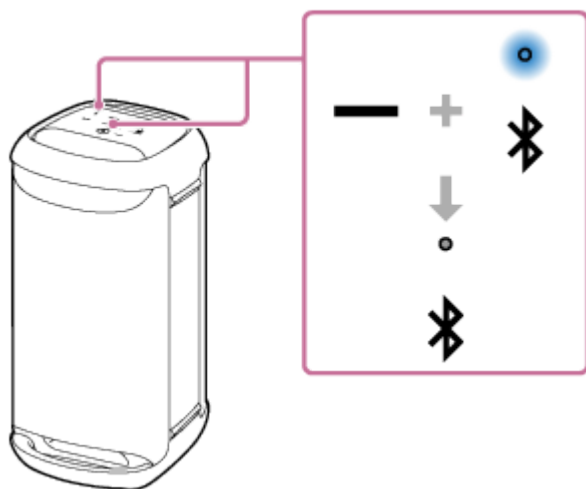

Якщо знову одночасно торкнутися й утримувати – (гучність) і  (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 5 секунд, індикатор  (BLUETOOTH) почне блимати, а функція BLUETOOTH увімкнеться.

Підказка

- Доки функція BLUETOOTH пристрою, раніше підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, залишається активною, динамік буде повторно підключатися при увімкненні його функції BLUETOOTH.

Примітка

- Виконати наступні операції за вимкненої функції BLUETOOTH неможливо:
 - Сполучення та/або підключення до пристрою BLUETOOTH.
 - Використання «Sony | Music Center».

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо через дротове підключення


Ви можете використовувати динамік шляхом підключення портативного аудіопристрою тощо до динаміка за допомогою аудіокабелю (придбавається окремо).

Примітка

- Перед тим, як встановити з'єднання між динаміком і портативним аудіопристроєм, зменшіть гучність динаміка і пристрою, щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку.

1 Підключіть пристрій до гнізда AUDIO IN за допомогою аудіокабелю (придбавається окремо).

Для підключення використовуйте аудіокабель зі стереофонічним міні-штекером (без опору) * на обох кінцях.

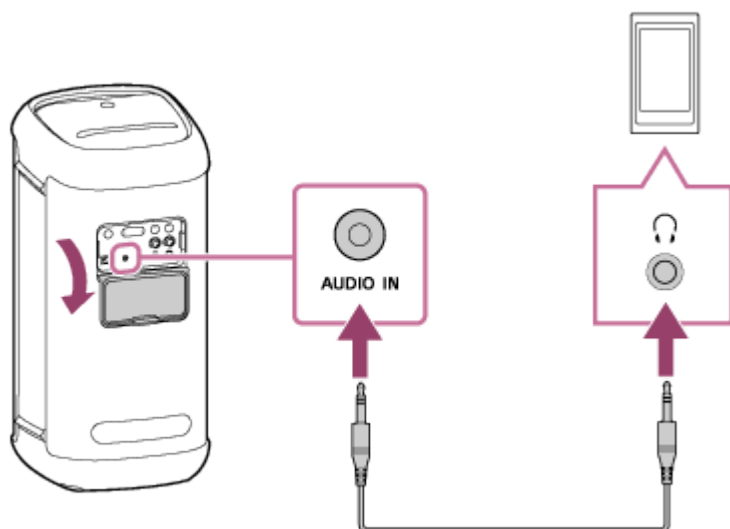

* При використанні аудіокабелю (зі стереофонічними міні-штекерами) зі значним опором гучність звуку може бути нижче. Тому обов'язково використовуйте кабель (зі стереофонічними міні-штекерами) без опору.

2 Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися зеленим кольором.



3 Торкніться AUDIO IN на динаміку.


4 Увімкніть і почніть відтворення на підключеному пристрої.

5 Відрегулюйте гучність до середнього рівня на підключеному пристрої.

Якщо гучність регулюється шляхом операцій на підключеному портативному аудіопристрої, індикатор  (живлення) на динаміку не буде мигати.

6 Торкніться **-/+** (гучність) на динаміку для регулювання гучності.

Коли торкається **-/+** (гучність) на динаміку для регулювання гучності, індикатор  (живлення) блимає один або 3 рази.

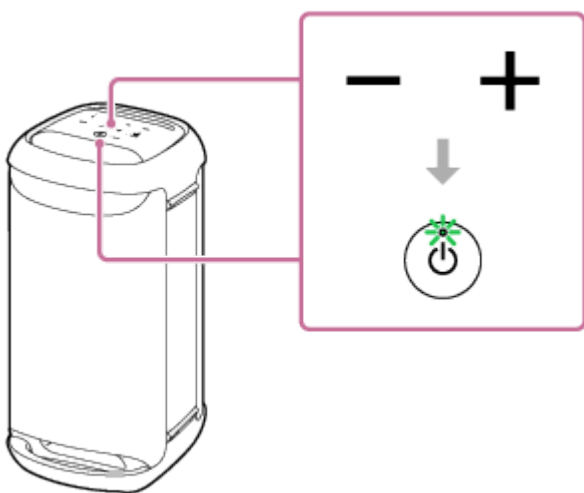

Підказка

- Якщо ви не чуєте звуку, збільшіть гучність на підключеному пристрої.

Примітка

- Поки використовується функція Стереопара або функція Підключення вечірки, динамік не може виводити музику, що відтворюється на пристрої, який підключено до гнізда AUDIO IN за допомогою аудіокабелю.

- Поки до гнізда AUDIO IN підключено портативний аудіопристрій і виконується відтворення музики, операції на динаміку, наприклад для призупинення, для переходу на початок наступної доріжки і для переходу на початок поточної доріжки, будуть відключені.
- Не використовуйте гніздо AUDIO IN в місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Доданий шнур живлення змінного струму, а також гнізда і порти (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) під кришкою не є водонепроникними.
- Не забудьте повністю закрити кришку після відключення аудіокабелю від динаміка. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні характеристик водонепроникності.

Пов'язані розділи

- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)

5-053-793-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XV500


Користування переключенням звукових ефектів

Ви можете використовувати переключення звукових ефектів на динаміку.

Насолода від більш динамічного звуку (ефект MEGA BASS)

Ви можете виконати одну з наступних процедур для налаштування.
На момент придбання звуковий ефект MEGA BASS активовано.

- У «Sony | Music Center» торкніться [SRS-XV500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [MEGA BASS].
- Торкніться MEGA BASS на динаміку.
Щоразу, коли ви торкаєтесь MEGA BASS на динаміку, звуковий ефект MEGA BASS активується або деактивується.

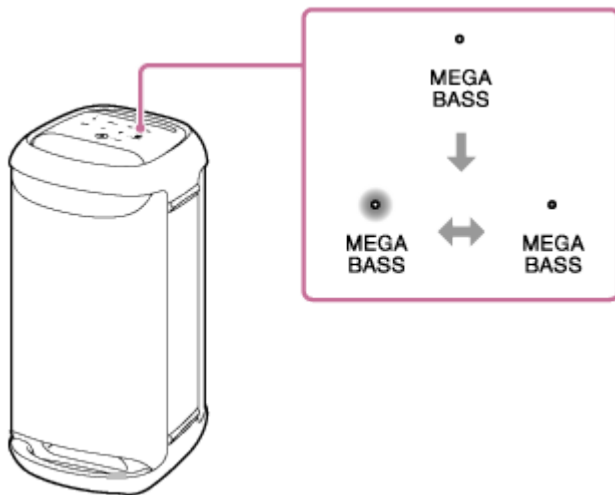

Насолода відчуттям присутності на живому виступі (ефектLIVE SOUND)

У «Sony | Music Center» торкніться [SRS-XV500] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [LIVE SOUND].

Налаштування настройки еквалайзера відповідно до ваших уподобань (CUSTOM)

- У «Sony | Music Center» торкніться [SRS-XV500] - [Settings] - [Sound].
- Виконайте наступне.
 - Натисніть [Sound Effect] - [CUSTOM].
 - Натисніть [Custom EQ], а потім відрегулюйте настройку еквалайзера відповідно до ваших уподобань.


Для використання динаміка з меншим споживанням енергії перезаряджуваного акумулятора (STAMINA)

Ви можете виконати одну з наступних процедур для налаштування.
На момент придбання опцію живлення STAMINA деактивовано.

- Торкніться й утримуйте MEGA BASS/  STAMINA на динаміку* протягом приблизно 2 секунд.
Індикатор STAMINA висвітлиться білим кольором, вказуючи, що опцію живлення STAMINA активовано.

Щоб деактивувати опцію живлення STAMINA, ще раз торкніться й утримуйте MEGA BASS/  STAMINA на динаміку* протягом приблизно 2 секунд.

* Торкніться напису «MEGA BASS».

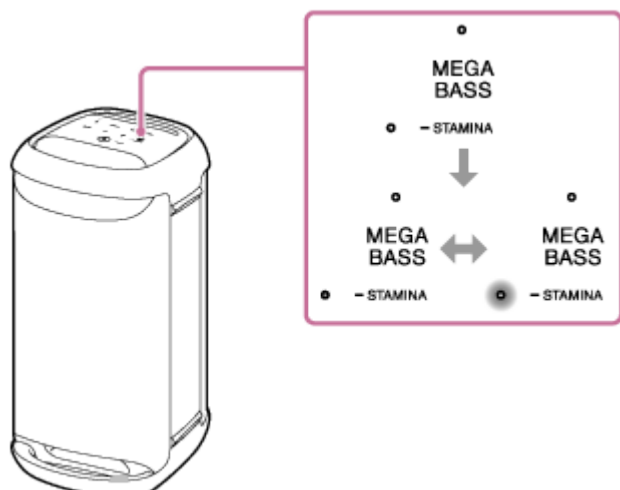

- У «Sony | Music Center» торкніться [SRS-XV500] - [Settings] - [Power Option], а потім виберіть [STAMINA].

Поки опцію живлення STAMINA активовано, функцію підсвічування та звукові ефекти, включно з MEGA BASS, деактивовано.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків (функція Стереопара)

Для використання функції Стереопара необхідно 2 динаміки SRS-XV500. Підключивши 2 динаміки за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, ви можете насолоджуватися більш потужним звуком.

2 динаміки, підключені за допомогою з'єднання BLUETOOTH, відтворюють звук у стереорежимі, причому 1 динамік відтворює звук на правому каналі (з правого боку), а інший відтворює звук на лівому каналі (з лівого боку).

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково перевірте наступне:

- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.
(Для отримання детальної інформації щодо процедури оновлення див. [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#).)
- Під час налаштування динаміків для функції Стереопара, переконайтеся, що 2 динаміки, які потрібно підключити для цієї функції, розташовано в межах 1 м один від іншого. Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики переконайтеся, що всі пристрої, які потрібно підключити для цієї функції, розташовано в межах 30 м в зоні прямої видимості.
Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.
 - Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
 - Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

1 Скористайтесь «Sony | Music Center», щоб налаштувати динамік для функції Стереопара.

Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:
<https://www.sony.net/smcqa/>

Щоб завершити функцію Стереопара

Використання «Sony | Music Center».

Підказка

- Використання функції Стереопара призводить до автоматичного переключення кодека на SBC.
- Вимкнення динаміка не вимикає функцію Стереопара. Коли один із динаміків знову вмикається, він намагається встановити з'єднання для функції Стереопара. Для використання функції Стереопара увімкніть інший динамік протягом 1 хвилини. Однак якщо функція очікування BLUETOOTH залишається активною* на обох динаміках, увімкнення одного з динаміків призведе до автоматичного увімкнення іншого та встановлення з'єднання для функції Стереопара між динаміками.

* Функція очікування BLUETOOTH активується тільки в той час, як динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму.

Примітка

- Поки використовується функція Стереопара, динамік не може виводити музику, що відтворюється на пристрої USB, підключеному до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB), або на пристрої, підключеному до гнізда AUDIO IN за допомогою аудіокабелю.
- Поки динамік перебуває в режимі AUDIO IN або USB, ви також можете налаштувати його для функції Стереопара за допомогою «Sony | Music Center». Тим не менш, по завершенні налаштування динамік буде автоматично переведено в режим BLUETOOTH.
- Деактивація функції Стереопара не впливає на встановлене з'єднання BLUETOOTH, і динамік залишається в режимі BLUETOOTH. Щоб перевести динамік у режим AUDIO IN або USB, потрібна відповідна сенсорна операція на динаміку.
- Щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку, зменшіть гучність динаміка і пристрою BLUETOOTH або зупиніть відтворення на пристрої BLUETOOTH перед тим, як встановити з'єднання з пристроєм BLUETOOTH.

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автозавантаження живлення\)](#)
- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)
- [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків (функція Підключення вечірки)

Ви можете підключити кілька динаміків (до 100 динаміків), сумісних з функцією Підключення вечірки, за допомогою з'єднань по BLUETOOTH і насолоджуватися відтворенням музики.

Пристрої, сумісні з функцією Бездротова мережа вечірки, для підключення не застосовуються.

Пристрої*, сумісні з функцією Підключення вечірки:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500

* Залежно від країни або регіону деякі сумісні пристрої недоступні для придбання.

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково перевірте наступне:

- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.
(Для отримання детальної інформації щодо процедури оновлення див. [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#).)
- Під час налаштування динаміків для функції Підключення вечірки, переконайтеся, що всі динаміки, які потрібно підключити для цієї функції, розташовано в межах 1 м. Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики переконайтеся, що всі пристрої, які потрібно підключити для цієї функції, розташовано в межах 30 м в зоні прямої видимості.
Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.
 - Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
 - Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

1 Скористайтесь «Sony | Music Center», щоб налаштувати динамік для функції Підключення вечірки.

Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:
<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до середнього рівня.

Та ж сама музика відтворюватиметься з усіх динаміків.

При регулюванні гучності на пристрої BLUETOOTH або динаміку, підключеному до пристрою (динаміку, що встановлено першим), гучності всіх динаміків регулюються автоматично. Для інших динаміків (другого або наступного встановленого динаміка) також можна відрегулювати гучність на кожному з них.

Як налаштувати функцію Підключення вечірки безпосередньо на динаміку замість використання «Sony | Music Center»

Якщо не вдається налаштувати функцію Підключення вечірки за допомогою «Sony | Music Center», оновіть програмне забезпечення динаміка до останньої версії. Після цього ви зможете її налаштувати за допомогою сенсорних клавіш на динаміку.

1. Налаштуйте SRS-XV500 як перший динамік.

- Увімкніть динамік.
- Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.
- Одночасно торкніться й утримуйте  (BLUETOOTH) та + (гучність) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.
Ви почуєте звук сповіщення з динаміка.

2. Підключіть другий або наступні динаміки.

- Увімкніть динамік.
- Одночасно торкніться й утримуйте  (BLUETOOTH) та + (гучність) на динаміку протягом приблизно 2 секунд*.
Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, і він з'єднається з першим динаміком.

* Цю операцію описано на прикладі SRS-XV500. Операція змінюється залежно від моделі. Для отримання докладнішої інформації див. Довідка для вашого динаміка.

- ## 3. Після завершення налаштування почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до середнього рівня.
- ## 4. Щоб завершити роботу функції Підключення вечірки, одночасно торкніться й утримуйте (BLUETOOTH) і + (гучність) на першому динаміку протягом приблизно 5 секунд.

Для зміни підключеного пристрою BLUETOOTH або динаміка, або для завершення функції Підключення вечірки

Заздалегідь зупиніть відтворення музики.

Підказка

- Режим підсвічування динаміка відрізняється залежно від типу динаміка, який встановлено першим динаміком.
- При використанні функції Підключення вечірки кодек автоматично переключається на SBC.

Примітка

- Поки використовується функція Підключення вечірки, динамік не може виводити музику, що відтворюється на пристрої USB, підключеному до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB), або на пристрої, підключеному до гнізда AUDIO IN за допомогою аудіокабелю.
- Поки динамік перебуває в режимі AUDIO IN або USB, ви також можете налаштувати його для функції Підключення вечірки за допомогою «Sony | Music Center». Тим не менш, по завершенні налаштування динамік буде автоматично переведено в режим BLUETOOTH.
- Деактивація функції Підключення вечірки не впливає на встановлене з'єднання BLUETOOTH, і динамік залишається в режимі BLUETOOTH. Щоб перевести динамік у режим AUDIO IN або USB, потрібна відповідна сенсорна операція на динаміку.
- При перегляді відеозаписів за допомогою функції Підключення вечірки можлива затримка між відео і звуком.

Пов'язані розділи


- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)
- [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500


Використання зовнішнього мікрофона

Ви можете вивести свій голос через динамік, підключивши динамічний мікрофон зі звичайним штекером (Ф 6,3 мм) (придбається окремо).

- 1 Поверніть ручку регулювання рівня MIC або ручку регулювання рівня MIC і GUITAR у MIN, щоб зменшити рівень гучності мікрофона.

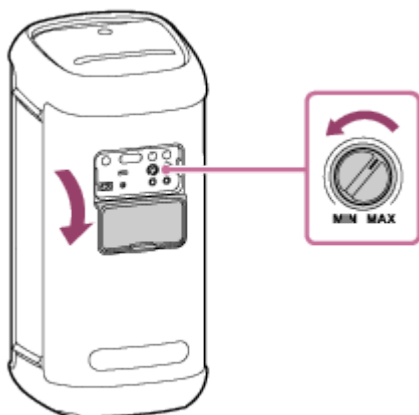

- 2 Підключіть зовнішній мікрофон до гнізда MIC1 або гнізда MIC2/GUITAR на задньому боці динаміка.

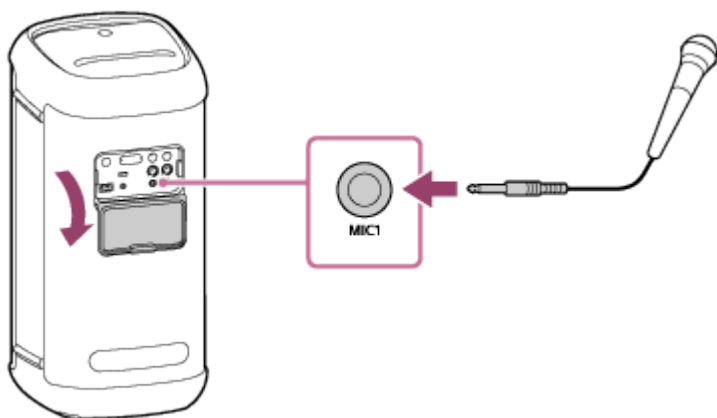

- 3 Відрегулюйте гучність за допомогою ручки регулювання рівня MIC або ручки регулювання рівня MIC і GUITAR.

- 4 Говоріть або співайте в підключений мікрофон.

За допомогою кнопок на задньому боці динаміка ви також можете виконувати описані нижче операції.

Керування тональністю

Ви можете змінити тональність пісні, яку співаєте.

Натисніть кнопку KEY CONTROL **b** (бемоль)/ **#** (діз), щоб змінити тональність відповідно до діапазону вашого голосу.

Відлуння мікрофона

Ви можете додати ефект відлуння до свого голосу під час співу в мікрофон.

Натисніть кнопку ЕСНО кілька разів поспіль, щоб відкоригувати ефект відлуння.

Примітка

- При використанні функції Підключення вечірки або Стереопара звук з мікрофона виводиться тільки через динамік, до якого підключено мікрофон.
- Якщо наблизити мікрофон до динаміка, може виникнути акустичний зворотний зв'язок і, залежно від гучності звуку динаміка, може спрацювати функція захисту виробу для автоматичного вимкнення динаміка. У такому випадку трохи зачекайте, а потім знову ввімкніть динамік.
- Поки мікрофон або гітару підключено до динаміка, функцію Автоматичний перехід у режим очікування вимкнено.
- Не використовуйте гніздо MIC1 або MIC2/GUITAR у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Доданий шнур живлення змінного струму, а також гнізда і порти (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) під кришкою не є водонепроникними.

Пов'язані розділи

- [З'явився акустичний зворотній зв'язок](#)


5-053-793-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Насолода від звуку гітари

Ви можете прослуховувати звук гітари, підключивши її до гнізда MIC2/GUITAR (Ф 6,3 мм) на динаміку. Підключивши зовнішній мікрофон до гнізда MIC1 (Ф 6,3 мм) на динаміку, ви можете грати на гітарі, а також підспівувати.

- 1 Поверніть ручку регулювання рівня MIC і GUITAR у бік MIN, щоб зменшити гучність гітари.
- 2 Підключіть гітару до гнізда MIC2/GUITAR на задньому боці динаміка за допомогою інструментального кабелю для підключення гітари (придбавається окремо).

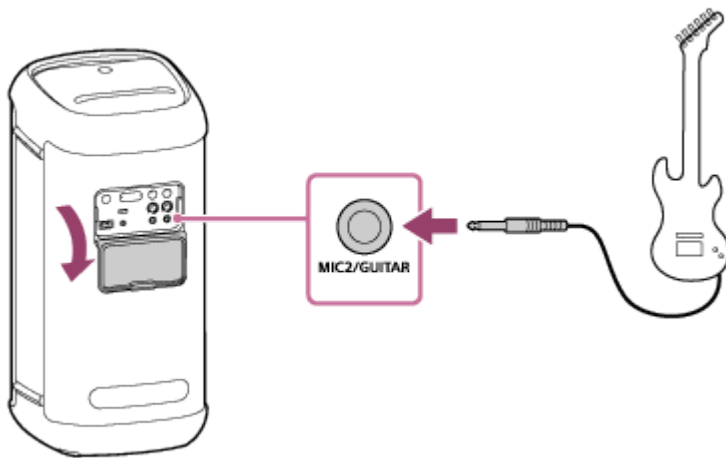

- 3 Натисніть кнопку GUITAR на задньому боці динаміка.
Індикатор GUITAR висвітлиться білим кольором.
- 4 Відрегулюйте гучність гітари під час гри на гітарі.
Звук гітари буде виводитися через динамік.

Щоб вивести динамік з режиму гітари

Знову натисніть кнопку GUITAR на задньому боці динаміка.

Примітка

- Перед відключенням гітари від динаміка поверніть ручку регулювання рівня MIC і GUITAR у бік «MIN», щоб зменшити гучність гітари.
- Поки мікрофон або гітару підключено до динаміка, функцію Автоматичний перехід у режим очікування вимкнено.
- Не використовуйте гніздо MIC2/GUITAR в місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Доданий шнур живлення змінного струму, а також гнізда і порти (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) під кришкою не є водонепроникними.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»

«Sony | Music Center» є застосунком для керування аудіопристроями Sony, сумісними з «Sony | Music Center», за допомогою смартфона тощо.

Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Операції, які можна виконувати на динаміку за допомогою «Sony | Music Center»

- Налаштування функції Підключення вечірки
- Налаштування функції Стереопара, заміна місцями правого (з правого боку) та лівого (з лівого боку) аудіоканалів
- Налаштування якості звуку і регулювання еквайзера
- Індикація рівня заряду вбудованого акумулятора
- Налаштування Опція живлення (STAMINA, Догляд за акумулятором, Рівень заряду акумулятора (голос), Звук увімкнення/вимкнення, Автоматичний перехід у режим очікування, Очікування Bluetooth)
- Увімкнення/вимкнення функції автоматичного вимкнення підсвічування сенсорної панелі
- Налаштування підсвічування (Ілюмінація) (переключення Lighting Mode)
- Перемикання джерела аудіосигналу для відтворення між пристроєм, підключеним за допомогою з'єднання BLUETOOTH, пристроєм, підключеним до гнізда AUDIO IN, і пристроєм, підключеним до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
- Переключення Якість з'єднання по Bluetooth (Пріоритет якості звуку/Пріоритет стабільності підключення)
- Керування багатоточковим з'єднанням (одночасним з'єднанням з 2 пристроями BLUETOOTH)
- Перегляд оновлення або версії програмного забезпечення динаміка
- Операції, які включають встановлення та відключення з'єднань з пристроями BLUETOOTH

тощо.

Примітка

- Можливості керування за допомогою «Sony | Music Center» відрізняються залежно від підключеного пристрою. Специфікація і дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.
- Обов'язково використовуйте останню версію «Sony | Music Center». Якщо ви не можете підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH або якщо є проблема, наприклад відсутність звуку, видаліть «Sony | Music Center» і знову спробуйте підключитися за допомогою з'єднання по BLUETOOTH. Докладніше про «Sony | Music Center» див. на Google Play (Play Store) або App Store.
- Майте на увазі, що «Sony | Music Center» і «Music Center for PC» є різними застосунками.

Пов'язані розділи

- Встановлення «Sony | Music Center»
- Зарядка динаміка
- Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка (функція підсвічування)
- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (кодек)
- Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків (функція Стереопара)
- Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків (функція Підключення вечірки)
- Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення

5-053-793-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Встановлення «Sony | Music Center»

Встановіть «Sony | Music Center» на смартфоні тощо з Google Play (Play Store) або App Store. Для пристроїв Apple iOS можна встановити «Sony | Music Center» на пристроях з iOS 11.0 або пізнішою версією. Встановлення недоступне на пристроях з iOS 10.x або ранішою версією.

- 1 Завантажте «Sony | Music Center» з Google Play (Play Store) або App Store та встановіть його.



Sony Music Center



- 2 Після завершення встановлення запустіть «Sony | Music Center».

Примітка

- Майте на увазі, що «Sony | Music Center» і «Music Center for PC» є різними застосунками.
- Обов'язково використовуйте останню версію «Sony | Music Center». Якщо ви не можете підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH або якщо є проблема, наприклад відсутність звуку, видаліть «Sony | Music Center» і знову спробуйте підключитися за допомогою з'єднання по BLUETOOTH. Докладніше про «Sony | Music Center» див. на Google Play (Play Store) або App Store.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500


Що можна робити за допомогою «Fiestable»

«Fiestable» є застосунком для керування аудіопристроями Sony, сумісними з «Fiestable», зі смартфонів тощо.

Доступні способи керування

- DJ Control

Ви можете додати звукові ефекти (Isolator тощо) до музики, яка відтворюється.

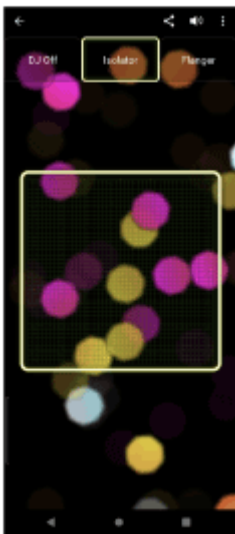


- Illumination

Ви можете встановити функцію підсвічування.



- Motion Control

Ви можете виконувати операції зі звуком, похитуючи смартфон.

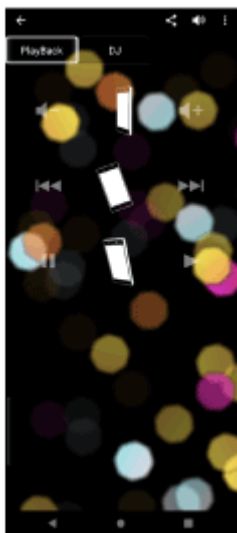

- Інше

Ви можете використовувати різноманітні функції, зокрема Karaoke, Voice Control, Party Light, Party Playlist і Party King.

Підказка

- Перелік елементів, які можна контролювати за допомогою програми «Fiестable», залежить від під'єданого пристрою. Специфікація і дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Встановлення «Fiestable»

Встановіть «Fiestable» на смартфоні тощо з Google Play (Play Store) або App Store. Для пристроїв Apple iOS можна встановити «Fiestable» на пристроях з iOS 11.0 або пізнішою версією. Установлення недоступне на пристроях з iOS 10.x або ранішою версією.

- 1 Завантажте «Fiestable» з Google Play (Play Store) або App Store та встановіть його.



Fiestable 

- 2 Після завершення встановлення запустіть «Fiestable» з екрана «Sony | Music Center».



Примітка

- Обов'язково використовуйте останню версію «Fiestable».

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Fiestable»](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Про індикатори

Індикатор CHARGE (оранжевий)

Не висвічується	Зарядження акумулятора завершено.
Висвічується	Триває зарядження акумулятора.
Повільне мигання	Вбудований акумулятор працює при заряді 20% або менше і потребує зарядки.
Мигає 3 рази і вимикається	Якщо після ввімкнення динаміка індикатор CHARGE блимає 3 рази, а потім динамік вимикається, це означає, що вбудований акумулятор розрядився і його потрібно зарядити.

Примітка

- При ввімкненому динаміку вбудований акумулятор заряджається доти, доки динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму.
Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- Якщо температура навколишнього середовища є надзвичайно низькою або високою, динамік припинить зарядку вбудованого акумулятора з причин безпеки. Зарядка також може зупинитися, якщо вона продовжується протягом тривалого часу. У такому випадку приведіть температуру шляхом підвищення або зниження до робочої температури від 5 °C до 35 °C, відключіть і повторно підключіть шнур живлення змінного струму, а потім знову дайте вбудованому акумулятору динаміка зарядитися.

Індикатор (живлення)



Не висвічується	Динамік вимкнено.
Висвічується (зеленим кольором)	Динамік увімкнено.
Висвічується (оранжевим кольором)	Динамік вимкнено. Функцію очікування BLUETOOTH активовано.

Мигає (зеленим або оранжевим кольором)	- Щоразу, коли ви торкаєтеся –/+ (гучність) на динаміку, індикатор блимає один раз зеленим. - Коли ви торкаєтеся –/+ (гучність) на динаміку, а гучність встановлено на найнижчий (0) або найвищий (50) рівень, індикатор блимає 3 рази зеленим. - Якщо на динаміку одночасно торкнутися і утримувати ► (відтворення) та – (гучність) приблизно 5 секунд, коли функцію Автоматичний перехід у режим очікування вимкнено, індикатор мигне 3 рази оранжевим кольором. - Якщо на динаміку одночасно торкнутися і утримувати ► (відтворення) та – (гучність) приблизно 5 секунд, коли функцію Автоматичний перехід у режим очікування увімкнено, індикатор двічі мигне оранжевим кольором. - Якщо на динаміку одночасно торкнутися і утримувати ► (відтворення) та ✖ (BLUETOOTH) приблизно 2 секунди, коли вибрано параметр «Пріоритет стабільності підключення» для якості з'єднання по BLUETOOTH, індикатор мигне 3 рази зеленим кольором. - Якщо на динаміку одночасно торкнутися і утримувати ► (відтворення) та ✖ (BLUETOOTH) приблизно 2 секунди, коли вибрано параметр «Пріоритет якості звуку» для якості з'єднання по BLUETOOTH, індикатор двічі мигне зеленим кольором. - Протягом оновлення програмного забезпечення стан зеленого індикатора ⏻ (живлення) змінюється (з 5 мигань на 4 мигання, одне мигання, а потім вимкнення*). - Коли динамік вмикається вперше після оновлення програмного забезпечення, зелений ⏻ (живлення) і синій ✖ (BLUETOOTH) індикатори блимають одночасно 3 рази.
Подвійне мигання (оранжевим кольором)	Виявлено аномальність внутрішньої температури або вбудованого акумулятора. Вимкніть динамік, від'єднайте шнур живлення змінного струму, зачекайте деякий час, а потім перезапустіть динамік. Докладніше див. Примітки щодо зарядки .
Потрійне мигання (оранжевим кольором)	Виявлено відхилення, наприклад невірна сенсорна операція або відключення з'єднання по BLUETOOTH (помилка електричного ланцюга). Виконайте пункти, описані в розділі Перезапуск динаміка , щоб перезапустити динамік.
Чотирикратне мигання (оранжевим кольором)	- Оновлення програмного забезпечення було скасовано за допомогою «Sony Music Center». - Оновлення програмного забезпечення не виконано.

* Залежно від ситуації ви можете не побачити всіх шаблонів мигання.

Індикатор ✖ (BLUETOOTH) (синій)

Не висвічується	Не встановлено з'єднання BLUETOOTH із динаміком, або на динаміку не активовано функцію BLUETOOTH.
Висвічується	Динамік підключено до пристрою BLUETOOTH.

Мигає	● Оновлення програмного забезпечення було скасовано за допомогою «Sony Music Center». ● Оновлення програмного забезпечення не виконано. ● Коли динамік вмикається вперше після оновлення програмного забезпечення, синій  (BLUETOOTH) і зелений  (живлення) індикатори блимають одночасно 3 рази.
Подвійне мигання	Динамік перебуває в режимі сполучення. 
Повільне мигання	Динамік очікує підключення до пристрою BLUETOOTH. 

Індикатор MEGA BASS (білий)

Висвічується	Звуковий ефект встановлено в MEGA BASS.
Не висвічується	Звуковий ефект встановлено в режим, інший ніж MEGA BASS.

Індикатор STAMINA (білий)

Висвічується	Звуковий ефект встановлено в STAMINA.
Не висвічується	Звуковий ефект встановлено в режим, інший ніж STAMINA.

Індикатор GUITAR (білий)

Висвічується	Динамік перебуває в режимі гітари.
Не висвічується	Динамік не перебуває в режимі гітари.

Індикатор ECHO (білий)

Висвічується	Рівень відлуння мікрофона встановлено на 1, 2 або 3.
Не висвічується	- Ефект відлуння мікрофона не активовано, або до динаміка не підключено мікрофон. - Коли рівень відлуння мікрофона встановлено на 3, натискання кнопки ECHO під кришкою на задньому боці динаміка деактивує ефект відлуння мікрофона й вимикає індикатор.
Блимає	Коли рівень відлуння мікрофона встановлено на 1 або 2, після натискання кнопки ECHO під кришкою на задньому боці динаміка індикатор блимає один раз.

Індикатор KEY CONTROL **b** (бемоль) (білий)

Висвічується	Рівень керування тональністю b (бемоль) встановлено на рівні від –1 до –6.
Не висвічується	Не встановлено рівень керування тональністю b (бемоль), або до динаміка не підключено мікрофон.
Блимає	- Якщо натиснути кнопку KEY CONTROL b (бемоль) під кришкою на задньому боці динаміка, індикатор блимне один раз. - Коли рівень керування тональністю b (бемоль) встановлено на –6, після натискання кнопки KEY CONTROL b (бемоль) під кришкою на задньому боці динаміка індикатор блимає 3 рази.

Індикатор KEY CONTROL **#** (діз) (білий)

Висвічується	Рівень керування тональністю # (діз) встановлено на рівні від +1 до +6.
Не висвічується	Не встановлено рівень керування тональністю # (діз), або до динаміка не підключено мікрофон.

Блимає	● Якщо натиснути кнопку KEY CONTROL # (дієз) під кришкою на задньому боці динаміка, індикатор блимне один раз. ● Коли рівень керування тональністю # (дієз) встановлено на +6, після натискання кнопки KEY CONTROL # (дієз) під кришкою на задньому боці динаміка індикатор блимає 3 рази.
--------	--

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення

При появі нової версії програмного забезпечення ви можете оновити попередньо встановлене програмне забезпечення динаміка, використовуючи наступні методи.

При оновленні програмного забезпечення будуть додані нові функції, які дозволяють забезпечити більш зручну і стабільну роботу.

- 1 Підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму.**

Оновлення програмного забезпечення неможливе при використанні вбудованого акумулятора.

- 2 Увімкніть динамік.**

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися зеленим кольором.



- 3 Натисніть [Music Center] на смартфоні тощо, щоб запустити застосунок.**



Music Center

- 4 Натисніть [SRS-XV500].**

При появі нової версії програмного забезпечення на екрані «Sony | Music Center» буде відображено попередження про оновлення.

- 5 Виконайте інструкції на екрані для оновлення.**

Протягом оновлення програмного забезпечення стан зеленого індикатора  (живлення) змінюється (з 5 мигань на 4 мигання, одне мигання, а потім вимкнення).

Залежно від ситуації ви можете не побачити всіх шаблонів мигання.

Коли динамік вмикається вперше після оновлення програмного забезпечення, зелений  (живлення) і синій  (BLUETOOTH) індикатори блимають одночасно 3 рази, повідомляючи про завершення оновлення.

6 Перевірте версію програмного забезпечення динаміка.

У «Sony | Music Center» торкніться [SRS-XV500] - [Settings] - [System].

«XXXXXXX», що відображається під «SRS-XV500», означає версію програмного забезпечення.

Підказка

- Якщо оновлення програмного забезпечення не буде виконано, вимкніть динамік, а потім знов увімкніть його. Динамік вийде зі стану помилки.

Примітка

- Якщо спробу оновлення програмного забезпечення не буде виконано, зарядіть перезаряджуваний вбудований акумулятор до 40% або більше. Залишок заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора можна переглянути в «Sony | Music Center».

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Застережні заходи

Щодо безпеки

- Див. Довідковий посібник, що додається до динаміка.
- Важливу інформацію, як-от назву моделі, наведено на задньому боці динаміка.
- Якщо динамік не використовуватиметься протягом тривалого періоду часу, від'єднайте шнур живлення змінного струму від розетки змінного струму. Від'єднуючи динамік, обов'язково беріться за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за сам шнур.

Щодо місця розміщення

- Не вставляйте сторонні предмети в отвір пристрою динаміка.
- Щоб виключити ризик виникнення несправностей, уникайте розміщення або залишення цього динаміка в наступних місцях.
 - Місця, які перебувають під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або освітлювальним обладнанням, поряд із джерелом тепла або в сауні
 - Усередині автомобіля із закритими вікнами (особливо влітку)
 - Місця, які перебувають під впливом гарячого повітря, наприклад з фена
 - Місця з надмірним скупченням пилу
 - Місця, які перебувають під впливом сильної вібрації
- Розміщуйте цей динамік на плоскій, рівній поверхні. При розміщенні на похилій поверхні динамік може перекинутися або впасти з поверхні під впливом своєї власної вібрації, що призведе до травм, несправностей або погіршення характеристик.
- Залежно від умов, в яких розміщено цей динамік, він може перекинутися або впасти з поверхні. Не залишайте нічого цінного поряд із динаміком.
- Цей динамік не є антимагнітним. Тримайте предмети, чутливі до магнітних полів (магнітні стрічки із записом, годинники, платіжні картки та кредитні картки з магнітним кодуванням тощо), подалі від динаміка. Також пам'ятайте про це при перенесенні динаміка.
- Якщо ручка контактує зі шкірою протягом тривалого часу, коли ввімкнено підсвічування, існує ризик низькотемпературних опіків. Перед тим як переносити динамік з увімкненим живленням, вимкніть функцію підсвічування.

Інші примітки

- Не використовуйте та не залишайте динамік у занадто холодних або жарких умовах (при температурі поза межами діапазону 5 °C – 35 °C). Якщо динамік використовується або залишається в місці з температурою за межами вказаного діапазону, динамік може автоматично зупинитися для захисту внутрішніх схем.

- При використанні цього динаміка протягом тривалого часу температура цього динаміка може підвищитися, однак це не є несправністю.
- За високої температури зарядка може припинитися або гучність може зменшитися для захисту акумулятора.
- Якщо підсвічування динаміка здається яскравим або осліплює, зробіть яскравіше освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- Для керування помістіть кінчик пальця безпосередньо на сенсорний датчик.
- Щоб уникнути несправності, не керуйте сенсорним датчиком вологою рукою.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте акумулятор до повної ємності кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.

5-053-793-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Примітки щодо зарядки

Термін служби вбудованого літій-іонного акумулятора

- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо динамік не використовувався протягом тривалого часу, зарядка вбудованого акумулятора може тривати довше.
- Перезаряджуваний вбудований акумулятор має термін служби. З часом і по мірі збільшення числа періодів використання вбудованого акумулятора ємність перезаряджуваного вбудованого акумулятора повільно зменшується. Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, незважаючи на повну зарядку, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, це може означати, що перезаряджуваний вбудований акумулятор відпрацював ресурс.
- Термін служби перезаряджуваного вбудованого акумулятора відрізняється залежно від використання, навколишніх умов та способу зберігання.

Увага

Коли динамік виявляє відхилення від норми у внутрішній температурі або у вбудованому перезаряджуваному акумуляторі, індикатор  (живлення) починає подвійне блимання оранжевим кольором.



Якщо буде виявлено відхилення від норми, вимкніть динамік, від'єднайте шнур живлення змінного струму, трохи зачекайте, а потім перезапустіть динамік (натиснувши й утримуючи кнопку  (живлення) протягом приблизно 10 секунд). Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до найближчого дилера Sony.

Примітка

- Час зарядки змінюється залежно від умов використання вбудованого акумулятора.

- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C. Майте на увазі, що залежно від пори року температура в приміщенні може впасти до 5 °C або нижче, наприклад, головним чином у зимовий період.
- Динамік нагрівається під час зарядки. Це не є несправністю.
- Уникайте впливу різкої зміни температури, прямих сонячних променів, туману, піску, пилу або механічних ударів. Також у жодному разі не залишайте динамік в автомобілі, припаркованому на сонці.
- Доки динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму, вбудований акумулятор динаміка може заряджатися навіть у той час, як динамік увімкнено. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- У занадто холодному або жаркому середовищі зарядка зупиняється для безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте шнур живлення змінного струму від динаміка і знову під'єднайте його при робочій температурі від 5 °C до 35 °C.
- За високої температури зарядка може припинитися або гучність може зменшитися для захисту акумулятора.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Примітки щодо характеристики водонепроникності

Характеристики водонепроникності динаміка

Цей динамік із щільно закритою кришкою має характеристики водонепроникності IPX4^{*1}, як описано в розділі «Ступінь захисту від бризок води» стандарту IEC60529 «Клас захисту від зовнішніх впливів (код IP)^{*2}». Однак цей динамік не є цілком водонепроникним. Не зануряйте динамік у гарячу воду у ванній і навмисно не використовуйте його у воді.

Рідини, до яких застосовуються вимоги водонепроникності

Застосовуються	прісна вода, водопровідна вода, вода з басейну
Не застосовуються	інші рідини, окрім зазначених вище (мильна вода, вода з пральним порошком або піною для ванни, шампунь, вода з гарячого джерела, солоня вода тощо)

^{*1} Еквівалент IPX4: Динамік зберігає свої характеристики під час впливу бризок води з будь-якого напрямку. Це означає відсутність слідів води всередині динаміка після 10-хвилинного випробування водою з подачею 10 л/хв, що розбризкується з відстані від 300 мм до 500 мм у будь-якому напрямку.


^{*2} Додані аксесуари та роз'єми цього динаміка (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) не є водонепроникними. Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте динамік впливу води або крапель під час використання будь-яких роз'ємів (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR). Не розміщуйте вази або будь-які інші ємності з рідиною на динаміку.

Характеристики водонепроникності динаміка базуються на наших вимірюваннях, які виконані в умовах, описаних у цьому документі. Зверніть увагу, що несправності внаслідок занурення у воду або проникнення пилу через неправильну експлуатацію покупцем гарантією не покриваються.

Щоб уникнути погіршення характеристик водонепроникності

Ретельно вивчіть запобіжні заходи нижче для забезпечення належного використання динаміка.

- Конструкція цього динаміка не є стійкою до тиску води. Щоб уникнути несправності, не кладіть динамік у воду або безпосередньо під воду, яка тече з крана.
- Не лийте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена або іншого побутового приладу безпосередньо на динамік. Також у жодному випадку не використовуйте динамік у місці під впливом високих температур, наприклад у сауні або поряд із джерелом тепла.
- Поводьтеся з кришкою (①) обережно. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні характеристик водонепроникності. Під час використання динаміка переконайтесь, що кришку повністю закрито. Закриваючи кришку, пильнуйте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришку закрито не повністю, характеристики водонепроникності можуть погіршитися, що може призвести до несправності динаміка в результаті потрапляння води в динамік.

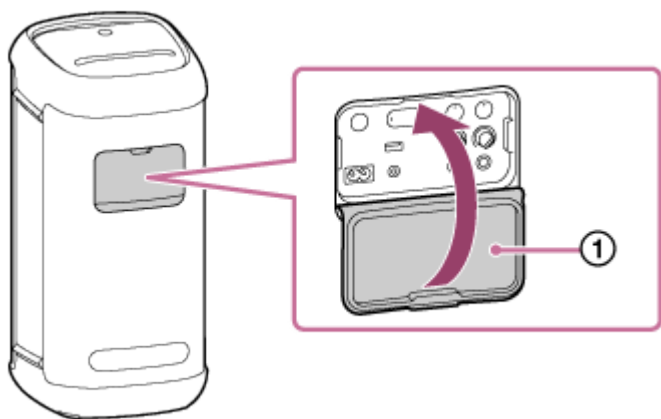

5-053-793-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Догляд за динаміком

Ви зможете використовувати динамік більш комфортно і протягом більш тривалого періоду часу, дотримуючись наведеної нижче процедури технічного обслуговування.

- Якщо поверхня забрудниться, протріть її м'якою сухою тканиною або тканиною, змоченою у воді кімнатної температури й добре віджатою. Деякі типи забруднення може не вдатися видалити.
- Обов'язково протріть вологу після використання динаміка. Якщо залишити динамік у вологому стані, на ньому можуть з'явитися плями від води, пліснява або щось подібне.
- Якість звуку може змінитися, якщо в секцію динаміків потрапить вода. Однак це не вказує на наявність несправності. Витріть вологу з поверхні динаміка та поставте його на суху м'яку тканину, щоб з нього стекла вода, яка накопичилася всередині динаміка. Потім просушіть динамік у місці, яке провітрюється, поки на ньому не залишиться вологи.

Примітка

- Якщо поверхня динаміка забрудниться, не використовуйте мийний засіб, розріджувач, бензин, спирт тощо для очищення динаміка, оскільки це може вплинути на його водовідштовхувальну функцію.
- Обов'язково витирайте вологу після використання динаміка, особливо в регіонах з холодним кліматом. Якщо залишити вологу на його поверхні, це може призвести до замерзання та несправності динаміка.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Про бездротову технологію BLUETOOTH

Технологія бездротового зв'язку BLUETOOTH — це технологія бездротового зв'язку малого радіусу дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, такими як смартфони та комп'ютери.

Версія і профілі стандарту BLUETOOTH, які підтримуються

Профіль являє собою набір функцій, стандартизованих для кожної характеристики пристроїв BLUETOOTH. Цей динамік підтримує наступні версії і профілі стандарту BLUETOOTH.

Версія BLUETOOTH, яка підтримується: Стандарт BLUETOOTH, версія 5.2

Профілі BLUETOOTH, які підтримуються:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Забезпечує передачу і прийом високоякісного музичного контенту.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням музики/паузою і переходом на початок наступної/поточної доріжки.

Максимальна дальність зв'язку

Використовуйте бездротову технологію BLUETOOTH між динаміком і пристроєм, розташованими в радіусі 30 м один від одного.

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Частотний діапазон

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц - 2,483 5 ГГц)

Відповідний захист контенту

SCMS-T

Діапазон передачі (A2DP)

20 Гц - 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

Завади від інших пристроїв

Оскільки в пристроях BLUETOOTH і бездротовій локальній мережі (IEEE802.11b/g) використовується однакова частота (2,4 ГГц), під час використання динаміка поряд з пристроєм бездротової локальної мережі можуть виникати мікрохвильові завади, що призводять до зниження швидкості зв'язку, появи шуму або порушення з'єднання.

Завади для інших пристроїв

Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть впливати на роботу електронних медичних пристроїв. Вимкніть динамік та інші пристрої BLUETOOTH у наступних місцях, оскільки це може призвести до нещасного випадку.

- У місцях, де присутній легкозаймистий газ, у лікарні, поїзді, літаку або на заправній станції

- Поряд з автоматичними дверима або пожежною сигналізацією

Примітка

- Залежно від мережевого оточення може виникати переривання під час передачі даних з високим бітрейтом.
- Щоб була можливість використання функції BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH, який потрібно підключити, повинен мати такий самий профіль, що і динамік. Також майте на увазі, що навіть за наявності однакового профілю функції пристроїв можуть відрізнятися залежно від їхніх технічних характеристик.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH, під час прослуховування музики звук, який відтворюється на динаміку, трохи відстає від звуку, який відтворюється на пристрої BLUETOOTH.
- Динамік підтримує можливості захисту, сумісні зі стандартом BLUETOOTH, для забезпечення безпечного з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH, однак залежно від настройки безпека може бути недостатньою. Будьте обережні під час обміну даними з використанням бездротової технології BLUETOOTH.
- Ми не несемо будь-якої відповідальності за витік інформації під час пересилання даних по BLUETOOTH.
- Пристрій, оснащений функцією BLUETOOTH, повинен відповідати стандарту BLUETOOTH, що встановлено Bluetooth SIG, Inc., і пройти автентифікацію. Навіть якщо підключений пристрій відповідає вищевказаному стандарту BLUETOOTH, деякі пристрої правильно не можуть бути підключені або працювати залежно від особливостей або технічних характеристик пристрою.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.
- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключений до динаміка по з'єднанню BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- Використання мітки "Виготовлено для Apple" означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
Зверніть увагу, що використання цього аксесуара з продуктом Apple може вплинути на якість роботи бездротової мережі.
- Цей виріб захищений певними правами на інтелектуальну власність корпорації Microsoft Corporation. Використання або поширення такої технології, окрім як у цьому пристрої, заборонене без ліцензії корпорації Microsoft або уповноваженого представництва корпорації Microsoft.
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Торговельні марки

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Назва LDAC™ — це товарний знак корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac та macOS — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
App Store є сервісним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft, Windows та Windows Media є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Що можна зробити для вирішення проблеми?

Якщо динамік не функціонує, як очікується, спробуйте виконати наступні дії для вирішення проблеми.

- Знайдіть ознаки проблеми в цьому Довідка і спробуйте виконати будь-які з перелічених дій для її усунення.
- Зарядіть динамік.
Деякі проблеми можуть бути вирішені шляхом зарядки вбудованого акумулятора.
- Перезапустіть динамік.
- Виконайте ініціалізацію динаміка.
Ця операція відновлює настройки, такі як гучність тощо, до настройок за умовчанням і вилучає всю інформацію про сполучення.
- Знайдіть інформацію з цієї проблеми на веб-сайті підтримки покупців.
- Перейдіть до наступних домашніх сторінок підтримки для отримання довідкової інформації про ваш динамік:
 - Для покупців в Америці:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Для покупців в Європі:
<https://www.sony.eu/support>
 - Для покупців у Китаї:
<https://service.sony.com.cn>
 - Для покупців в інших країнах/регіонах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Якщо наведені вище операції не діють, зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Перезапуск динаміка](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Не вдається виконати зарядку динаміка

- Переконайтесь, що шнур живлення змінного струму надійно підключено до динаміка. Потім переконайтесь, що шнур живлення змінного струму надійно підключено до розетки змінного струму.
- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C. Майте на увазі, що залежно від пори року температура в приміщенні може впасти до 5 °C або нижче, наприклад, головним чином у зимовий період.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Про індикатори](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Не вдається ввімкнути динамік або динамік раптово вимикається

- Можливо, перезаряджуваний вбудований акумулятор розрядився або має низький заряд. Для зарядки акумулятора підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму.
- Можливо, активовано функцію Автоматичний перехід у режим очікування. Деактивуйте функцію Автоматичний перехід у режим очікування.
- Акустичний зворотний зв'язок, що виник під час використання мікрофона, міг активувати функцію захисту виробу. Трохи зачекайте, а потім знову ввімкніть динамік.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)
- [З'явився акустичний зворотній зв'язок](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Немає звуку/звук тільки з одного динаміка/низький рівень звуку/спотворений звук/гул або шум на виході динаміка

- Переконайтесь, що динамік і підключений пристрій увімкнені.
- Прибавте гучність динаміка і підключеного пристрою.
- Залежно від підключеного пристрою BLUETOOTH регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH може не змінювати рівень гучності динаміка (тобто індикатор  (живлення) не мигає).
У разі низької гучності звучання динаміка відрегулюйте рівень гучності пристрою BLUETOOTH до належного, а потім відрегулюйте рівень гучності динаміка за допомогою $-/+$ (гучність) на динаміку.
- Переконайтесь, що виконується відтворення на підключеному пристрої.
- Виберіть режим BLUETOOTH, AUDIO IN або USB відповідно до джерела, потрібного для відтворення аудіо.
- Переконайтесь, що аудіокабель надійно під'єднано до гнізда AUDIO IN під час відтворення в режимі AUDIO IN.
- Якщо ви підключаєте комп'ютер до динаміка, переконайтесь, що настройку аудіовиходу комп'ютера встановлено для пристрою BLUETOOTH.
- Переконайтесь, що динамік установив з'єднання BLUETOOTH із пристроєм BLUETOOTH.
- Знову виконайте сполучення динаміка та пристрою BLUETOOTH.
- Перед підключенням кількох динаміків за допомогою з'єднань BLUETOOTH для функції Стереопара або функції Підключення вечірки оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку.
- Якщо пристрій, який підключено до гнізда AUDIO IN, є монофонічним, звук може виводитися тільки через лівий компонент динаміка (лівий канал).
- Якщо підключений пристрій оснащено функцією еквалайзера, вимкніть її.
- Не наближайте динамік до мікрохвильової печі, бездротової локальної мережі тощо.
- Перемістіть пристрій BLUETOOTH ближче до динаміка. Якщо між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є будь-яка перешкода, приберіть її.
- Якщо індикатор CHARGE повільно мигає, вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключений до динаміка по з'єднанню BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Якщо при використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки буде підключено будь-який інший пристрій(и) BLUETOOTH, наприклад BLUETOOTH-мишу або BLUETOOTH-клавіатуру, до пристрою BLUETOOTH, завершіть з'єднання між ними.
- Деякі пристрої BLUETOOTH можуть змінювати якість з'єднання по BLUETOOTH. Якщо ваш пристрій сумісний із цією функцією, виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» для якості з'єднання по BLUETOOTH.

Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

- Виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» для якості з'єднання по BLUETOOTH динаміка.
- Встановіть останню версію «Sony | Music Center» на підключеному пристрої. Якщо ви не можете використовувати останню версію «Sony | Music Center» або не можете підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання BLUETOOTH, видаліть «Sony | Music Center» і знову встановіть.
- Залежно від застосунку, який використовується на підключеному пристрої BLUETOOTH, ви можете не чути звук. У такому випадку закрийте застосунок і знову запустіть його. Це може допомогти у вирішенні проблеми.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(кодек\)](#)
- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Звук стає тихим під час використання

- Звук може стати тихим у наступних випадках. Це не є несправністю.
 - Закінчується заряд перезаряджуваного вбудованого акумулятора, а індикатор CHARGE повільно блимає, поки динамік працює від перезаряджуваного вбудованого акумулятора.
 - Висока температура навколишнього середовища динаміка.
- Якщо звук стає тихим під час використання, виконайте наведену нижче процедуру.
 1. Вимкніть динамік.
 2. Зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Пристрій USB не виявлено; стався збій відтворення з джерела аудіосигналу; з динаміка не лунає звук; відтворення починається не з першої доріжки

- Переконайтесь, що динамік перебуває в режимі USB.
- Вимкніть динамік, відключіть і повторно підключіть пристрій USB, а потім знову ввімкніть динамік.
- Підключений пристрій USB несумісний з динаміком. Перевірте інформацію про сумісні пристрої.
- Перевірте формат файлу пристрою USB. Динамік не підтримує пристрої USB, відформатовані в будь-якій іншій файлової системі, ніж FAT16 або FAT32.*
 - * Тоді як динамік підтримує файлові системи FAT16 та FAT32, деякі пристрої USB можуть не підтримувати ці файлові системи FAT. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до вашого пристрою USB, або зверніться до виробника.
- Використовуйте «Sony | Music Center» для відновлення звичайного режиму відтворення.
- Якщо на підключеному пристрої USB місце для зберігання має розділи, динамік може відтворювати тільки аудіофайли, що зберігаються в першому розділі.
- Динамік не може відтворювати будь-які зашифровані або захищені паролем файли.
- Динамік не може відтворювати будь-які файли, захищені за допомогою технології DRM (Керування цифровими правами).
- Якщо підключений пристрій USB працює некоректно, див. інструкцію з експлуатації, що додається до вашого пристрою USB.

Пов'язані розділи

- [З'єднання з пристроєм USB](#)
- [Прослуховування музики пристрою USB](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Звук з динаміка містить шум, пропуски або спотворений

- Підключений пристрій USB несумісний з динаміком. Перевірте інформацію про сумісні пристрої.
- Вимкніть динамік, відключіть і повторно підключіть пристрій USB, а потім знову ввімкніть динамік.
- Переконайтесь, що сам аудіофайл не містить шуму або спотворення. Шум може виникати під час кодування аудіофайлу. У такому випадку видаліть аудіофайл і знову закодуйте початковий аудіофайл. Якщо звук з динаміка містить шум або завжди спотворюється в тій самій точці відтворення, це свідчить про наявність проблеми із самим файлом.
- Налаштування бітрейту для створення або кодування аудіофайлів є низькою. Збільшіть бітрейт і закодуйте початковий аудіофайл на пристрої USB.

Пов'язані розділи

- [З'єднання з пристроєм USB](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

До початку відтворення проходить багато часу

У наступному випадку для завантаження аудіоданих динаміку може знадобитися деякий час.

- На пристрої USB є багато папок або файлів.
- Пристрій USB має дуже складну структуру.
- Пристрій USB має об'єм пам'яті, який занадто великий для обробки динаміком.
- Внутрішня пам'ять пристрою USB фрагментована.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Не вдається виконати сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH

- Розмістіть динамік та пристрій BLUETOOTH у межах 1 м один від одного.
- Для використання функції Стереопара або функції Підключення вечірки виконайте сполучення з динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) мигає синім кольором.
- Якщо індикатор  (BLUETOOTH) не здійснює подвійне блимання синім кольором, торкніться й утримуйте  (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд. З динаміка пролунає голосова вказівка (Pairing (Спряження)), а індикатор  (BLUETOOTH) почне подвійне блимання (режим сполучення).
- Після ініціалізації динаміка iPhone може не встановити з'єднання з динаміком. У цьому випадку вилучіть інформацію про сполучення на iPhone, а потім знову виконайте їхнє сполучення.
- Переконайтесь, що пристрій BLUETOOTH увімкнено і функцію BLUETOOTH активовано на пристрої.
- Якщо динамік не відображається на пристрої BLUETOOTH, вимкніть пристрій, а потім знову ввімкніть пристрій. Це може усунути ознаки проблеми.
- Залежно від технічних характеристик телевізора з'єднання по BLUETOOTH між динаміком і телевізором може бути не встановлено навіть за наявності в телевізорі функції BLUETOOTH.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Про індикатори](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Переривається виведення через динамік

Поки вибрано параметр «Пріоритет якості звуку» для якості з'єднання по BLUETOOTH, прийом сигналу може бути нестійким залежно від комбінації налаштувань на пристрої BLUETOOTH і навколишніх умов. У такому випадку у вирішенні проблеми може допомогти наступне.

- Перемістіть динамік далі від такого пристрою, як мікрохвильова піч або точка доступу бездротової локальної мережі.
- Деякі пристрої BLUETOOTH можуть змінювати якість з'єднання по BLUETOOTH. Якщо ваш пристрій сумісний із цією функцією, виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» для якості з'єднання по BLUETOOTH. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» для якості з'єднання по BLUETOOTH динаміка.

Пов'язані розділи

- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(кодек\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка для функції Стереопара

- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.
(Для отримання детальної інформації щодо процедури оновлення див. [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#).)
- Оновіть «Sony | Music Center» до останньої версії перед налаштуванням функції Стереопара.
Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Переконайтесь, що 2 динаміки, що підключаються для цієї функції, розташовані в межах 1 м один від іншого.
- Під час відтворення музики зупиніть відтворення перед налаштуванням функції Стереопара.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Не вдається підключити динамік для функції Підключення вечірки

- Перевірте, чи є пристрій сумісним з функцією Підключення вечірки. Пристрої, сумісні з функцією Бездротова мережа вечірки, для підключення не застосовуються.
- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.
(Для отримання детальної інформації щодо процедури оновлення див. [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#).)
- Перед налаштуванням функції Підключення вечірки оновіть «Sony | Music Center» до останньої версії. Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Переконайтесь, що всі динаміки, що підключаються для цієї функції, розташовані в межах 1 м.
- Під час відтворення музики зупиніть відтворення перед налаштуванням функції Підключення вечірки.

Пов'язані розділи

- [Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Підключення вечірки\)](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Не вдається додати динамік для функції Підключення вечірки

- Для будь-якої групи, налаштованої за допомогою «Sony | Music Center», використовуйте «Sony | Music Center», щоб додати новий динамік.
Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Переконайтесь, що всі динаміки, що підключаються для цієї функції, розташовані в межах 1 м.
- Під час відтворення музики зупиніть відтворення перед налаштуванням функції Підключення вечірки.

Пов'язані розділи

- [Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Підключення вечірки\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Не вдається підключити динамік одночасно до 2 пристроїв (багатоточкове з'єднання)

- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH можливість використання багатоточкового з'єднання може бути недоступною.


Пов'язані розділи

- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Відсутній звук мікрофона

- Поверніть ручку регулювання рівня MIC або ручку регулювання рівня MIC і GUITAR для регулювання гучності мікрофона.

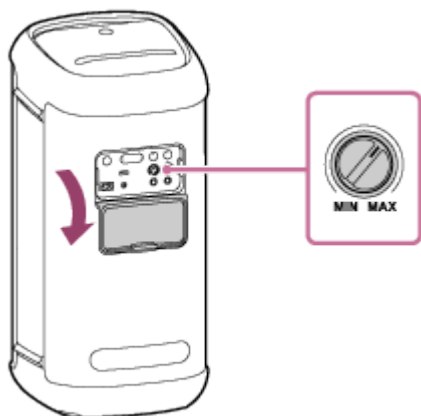

- Переконайтесь, що мікрофон увімкнено.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

З'явився акустичний зворотній зв'язок

- Зменшіть гучність.
- Перемістіть мікрофон далі від динаміка або спрямуйте мікрофон в інший бік.

Примітка

- Якщо наблизити мікрофон до динаміка, може виникнути акустичний зворотний зв'язок і, залежно від гучності звуку динаміка, може спрацювати функція захисту виробу для автоматичного вимкнення динаміка. У такому випадку трохи зачекайте, а потім знову ввімкніть динамік.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Перезапуск динаміка

У таких випадках, як зазначені нижче, натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) приблизно 10 секунд, щоб перезапустити динамік.

- Вам не вдається керувати динаміком після його ввімкнення.
- Вам не вдається керувати динаміком після усунення проблем зі сполученням.

Динамік вимикається під час процесу перезапуску, а потім знову вмикається по завершенні процесу.



Примітка


- Перезапуск динаміка не вилучає інформацію про сполучення. Однак інформація про сполучення зберігається на динаміку, якщо динамік вимкнено. Після сполучення динаміка з новим пристроєм вимкніть динамік і знову увімкніть його, а потім перезапустіть динамік.
- Перезапуск динаміка може змінити настройки його гучності, функцій або звуку.

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Ініціалізація динаміка

Якщо динаміком не вдається успішно керувати після його перезапуску, виконайте ініціалізацію динаміка для відновлення його налаштувань за умовчанням.

Коли динамік увімкнено, торкніться й утримуйте **▶||** (відтворення) і **MEGA BASS** на динаміку, доки динамік не вимкнеться (5 секунд або більше).

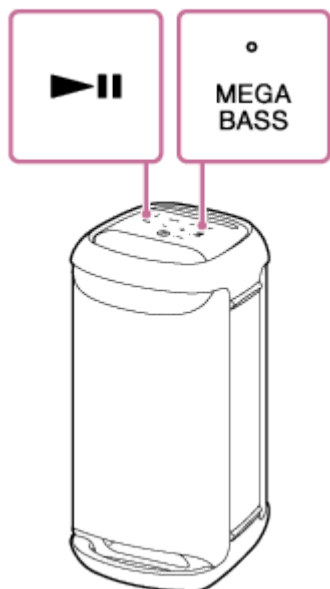

Виконано ініціалізацію динаміка. Для таких налаштувань, як гучність тощо, будуть відновлені налаштування за умовчанням, а всю інформацію про сполучення буде вилучено.

Примітка

- Ініціалізацію динаміка неможливо виконати, якщо живлення вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Бездротовий динамік
SRS-XV500

Технічні характеристики

Динамік

Акустична система

2-смугова, з фазоінвертором

Головка динаміка

Низькочастотний динамік: Прибл. 140 мм × 140 мм (2)

Високочастотний динамік: Діаметр прибл. 60 мм (2)

Загальні характеристики

Входи

- Порт USB type A: Підтримувані пристрої USB (Клас накопичувачів великої ємності)
- Гніздо AUDIO IN (Ф 3,5 мм)
- Гніздо MIC1 (Ф 6,3 мм)
Чутливість 1 мВ, повний опір 10 кОм
- Гніздо MIC2/GUITAR (Ф 6,3 мм)
Чутливість 1 мВ, повний опір 10 кОм (коли режим гітари вимкнено)
Чутливість 200 мВ, повний опір 500 кОм (коли режим гітари ввімкнено)

ВИХІД ПОСТ. СТРУМУ

Порт USB type A (для зарядки акумулятора підключеного пристрою) (постійний струм 5 В/макс. 1,5 А)

Живлення

- Для користувачів у Північній Америці: 120 В змінного струму, 60 Гц, від вбудованого літій-іонного акумулятора
- Для користувачів у інших країнах/регіонах: 120 В - 240 В змінного струму, 50/60 Гц, від вбудованого літій-іонного акумулятора

Споживана потужність

Прибл. 55 Вт

Споживана потужність у режимі очікування

За увімкненого режиму очікування BLUETOOTH: 2 Вт або менше

За вимкненого режиму очікування BLUETOOTH: 0,5 Вт або менше

Робочі температури

5 °C - 35 °C

Розміри (включно з виступаючими частинами й елементами керування)

Прибл. 269 мм × 564 мм × 294 мм (Ш/В/Г)

Маса (включно з акумулятором)

Прибл. 11,2 кг

Підказка

- Інформацію про час, необхідний для заряджання вбудованого перезаряджуваного акумулятора, і тривалість роботи вбудованого акумулятора під час відтворення аудіо з пристрою BLUETOOTH див. у розділі [Зарядка динаміка](#).

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-го покоління), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го покоління), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7-го покоління)
(Станом на травень 2023)

5-053-793-51(1) Copyright 2024 Sony Corporation