

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100



Modelo: YY7856E

A continuación se explica cómo utilizar este altavoz. Seleccione un tema en el panel de navegación.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Utilice las últimas versiones del software preinstalado en el altavoz y "Sony | Music Center".

## Primeros pasos

### [Componentes y controles](#)

#### Artículos incluidos

- └ [Utilización de la correa](#)

#### Fuente de alimentación/carga

- └ [Carga del altavoz](#)
- └ [Conexión de la alimentación](#)
- └ [Desconexión de la alimentación](#)
- └ [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

## Realizar conexiones

## Conexión BLUETOOTH®

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

---

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

---

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Escuchar música

### Dispositivo BLUETOOTH

[Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)

---

[Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

---

[Códex admitidos](#)

---

[Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

### Función Pareja estéreo

[Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)

---

[Terminación de la función Pareja estéreo](#)

## Llamadas telefónicas

[Realización de una videollamada en un ordenador](#)

---

[Recepción de una llamada](#)

---

[Realización de una llamada](#)

## Usar la función de control por voz

[Utilización de la función de asistencia por voz \(aplicación Google™\)](#)

---

[Utilización de la función de asistencia por voz \(Siri\)](#)

## Información

[Acerca de los indicadores](#)

---

[Actualización del software preinstalado](#)

---

## Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

---

[Notas sobre la carga](#)

---

[Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo](#)

---

[Cuidado del altavoz](#)

---

[Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

---

[Licencias](#)

---

[Marcas comerciales](#)

## Solución de problemas

### [¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

---

#### Alimentación

[No se puede cargar el altavoz](#)

---

[No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente](#)

#### Sonido

[No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman](#)

---

[El sonido se vuelve bajo durante la utilización](#)

#### Conexión BLUETOOTH

[No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH](#)

---

[La salida del altavoz se interrumpe](#)

---

[No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz para la función Pareja estéreo](#)

#### Reinicio

[Reinicio del altavoz](#)

---


[Inicialización del altavoz](#)

#### Especificaciones

[Especificaciones](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Componentes y controles

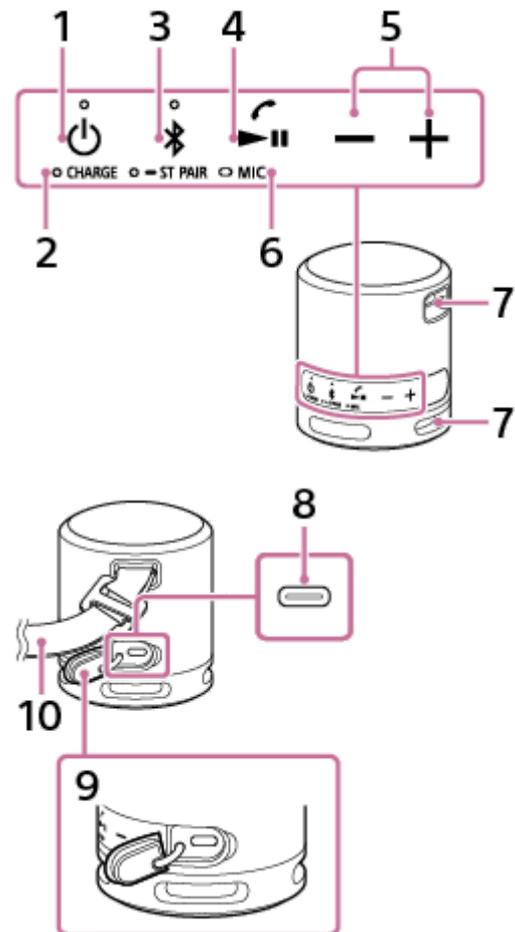

1. Botón  (alimentación) con indicador
2. Indicador CHARGE
3. Botón  (BLUETOOTH) con indicador/botón  ST PAIR (Pareja estéreo) con indicador
4. Botón  (reproducción)/botón  (llamada)
5. Botones -/+ (volumen)
6. MIC (micrófono)
7. Orificio para correa superior/Orificio para correa inferior
8. Puerto de entrada de CC (USB Type-C®)\*
9. Tapa
10. Correa

\* Este puerto no es compatible con reproducción de música.

---

---

## Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100


## Utilización de la correa

---


Puede colgar el altavoz de su bolsa o mochila utilizando la correa fijada al altavoz.

### Utilización del orificio para correa superior para usar la correa

1. Retire la correa del gancho.

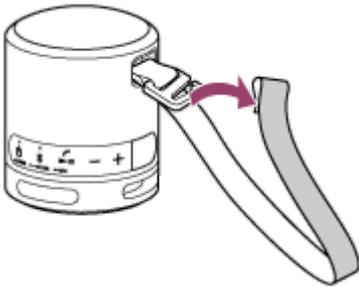


2. Envuelva la correa alrededor del asa de una bolsa o algo similar, y después vuelva a colocar el lazo final de la correa en el gancho.

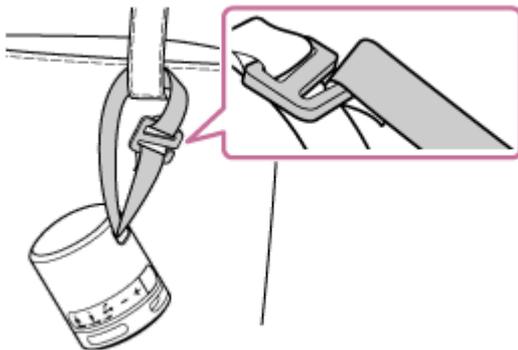


### Utilización de los orificios para correa superior e inferior para usar la correa


1. Retire la correa del gancho.

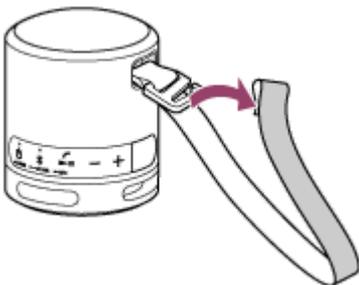

2. Pase la correa a través del orificio para correa inferior.

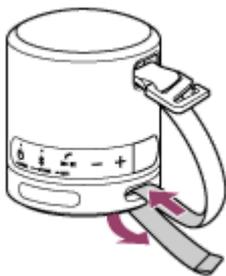

3. Envuelva la correa alrededor del objeto que desee, y después vuelva a colocar el lazo final de la correa en el gancho.

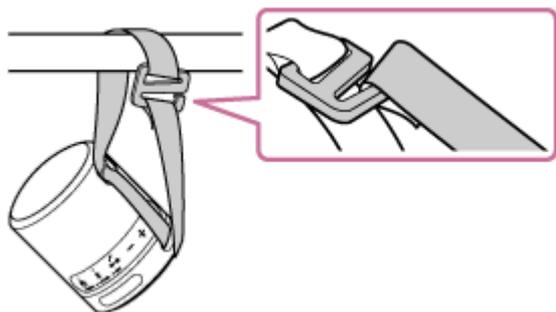

#### Nota

- No utilice nada más que la correa suministrada.
- Cuando haya fijado la correa al altavoz, asegúrese de que el lazo final de la correa descansa firmemente en el gancho.
- No tire con fuerza de la correa fijada al altavoz, ni balancee el altavoz alrededor de ella.
- No utilice la correa con ningún otro dispositivo que no sea el altavoz.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Carga del altavoz


El altavoz puede funcionar con alimentación de una toma de CA conectado mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial) y el cable USB Type-C<sup>®</sup> suministrado o de la batería incorporada.

Cuando vaya a utilizar el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes encenderlo.

Con la batería incorporada cargada de antemano, podrá utilizar el altavoz con la energía de la batería solamente.

### 1 Conecte el altavoz a una toma de CA para cargarlo.

Conecte un extremo del cable USB Type-C suministrado al puerto de entrada de CC del altavoz y el otro extremo a un adaptador de CA USB (de venta comercial), y después conecte el adaptador de CA USB a una toma de CA. El altavoz admite adaptadores de CA USB que sean capaces de proporcionar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA). No se garantiza el uso de ningún otro dispositivo para la carga de la batería.

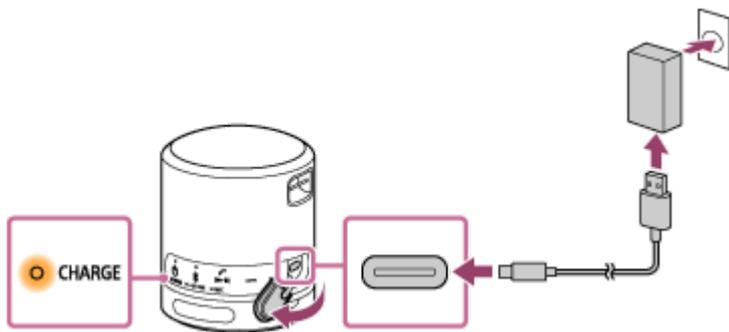

El indicador CHARGE estará iluminado en naranja mientras la carga esté en curso.

El tiempo de carga estimado varía dependiendo de la capacidad de salida de potencia del adaptador de CA USB conectado (de venta comercial). Además, dependiendo del tipo y especificaciones del adaptador de CA USB y del cable USB, el tiempo de carga puede ser superior al indicado a continuación. El tiempo de carga puede diferir del indicado a continuación, dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.

El tiempo siguiente se indica como referencia.

- Cuando se conecte un adaptador de CA USB de venta comercial capaz de suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA), la carga se completará en unas 4 horas y 30 minutos<sup>\*</sup>, y el indicador CHARGE se apagará.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB de venta comercial, asegúrese de que sea capaz de suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más.  
Para la carga de la batería, no se garantiza el uso de un adaptador de CA USB con una corriente de salida inferior a 0,5 A (500 mA).

\* Tiempo requerido para cargar la batería incorporada agotada a su capacidad máxima cuando el altavoz se haya apagado.

Después de desconectar el cable USB del altavoz al terminar de cargar la batería, asegúrese de cerrar bien la tapa.

La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo.

### Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada cuando conecte el altavoz a una toma de CA con un adaptador de CA USB (de venta comercial), el indicador CHARGE se iluminará en naranja y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

- **Cuando se utilice un smartphone Android™ con Android 8.1 o posterior instalado**

Cuando el altavoz esté conectado con el smartphone Android a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, puntee [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] en el smartphone. La energía restante de la batería del altavoz se visualiza junto con el nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el smartphone puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz. Considere esta información como referencia.

- **Cuando utilice el iPhone**

Mientras el altavoz está conectado con el iPhone a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, la energía restante de la batería del altavoz se visualiza en la pantalla de widgets del iPhone. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el iPhone puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz. Considere esta información como referencia.

## **Duración de la batería incorporada**

- Aprox. 16 horas

- Nivel de volumen: 36

- Aprox. 5 horas

- Nivel de volumen: 50 (MÁX.)

La duración de la batería incorporada se mide utilizando la fuente de música especificada.

El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

## **Cuando la batería incorporada se esté agotando**

Cuando el indicador CHARGE comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y será necesario cargarla.

Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces en naranja y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.

### **Sugerencia**

- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectando el cable USB conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto de carga USB. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Siempre y cuando el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial) o a un ordenador que esté equipado con un puerto de carga USB, la batería incorporada del altavoz podrá cargarse por sí misma incluso mientras se está reproduciendo música desde el altavoz. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.

### **Nota**

- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, también hará que se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- No cargue batería incorporada del altavoz en lugares donde pueda recibir salpicaduras de agua. El cable USB Type-C suministrado, así como el puerto USB situado detrás de la tapa, no están diseñados a prueba de agua ni de polvo.

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Cuando el smartphone Android esté configurado para utilizar únicamente A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) para establecer conexiones BLUETOOTH, la energía restante de la batería del altavoz no se visualizará en el smartphone.

---

---

### Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Notas sobre la carga](#)


5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Conexión de la alimentación

### 1 Pulse el botón (alimentación).

El indicador  (alimentación) se iluminará en verde y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente en azul.

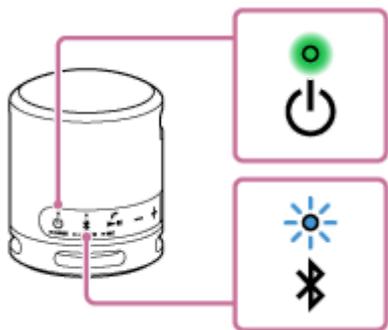

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) mantendrá doble parpadeo en azul.

### Nota

- Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y el altavoz se apaga después de haberlo encendido, la batería incorporada estará vacía. Cargue la batería incorporada.
- Cuando el indicador CHARGE comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y será necesario cargarla.

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)


Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Desconexión de la alimentación

---

**1** Pulse el botón  (alimentación).

El indicador  (alimentación) y el indicador  (BLUETOOTH) se apagarán.

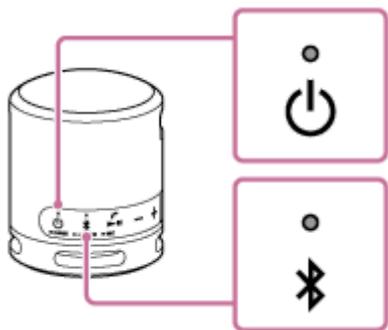

---

### Tema relacionado

- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Función En espera autom. (ahorro de energía)

En el caso de lo siguiente, el altavoz se apaga automáticamente en 15 minutos para conservar la energía de la batería incorporada.

En el momento de la compra, la función En espera autom. está activada.

- No hay operación en el altavoz.
- La función de manos libres del teléfono smartphone o móvil conectado está desactivada y dicho teléfono no está reproduciendo música (audio), ni está siendo operado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.
- El dispositivo BLUETOOTH conectado, como un WALKMAN<sup>®</sup>, no está reproduciendo música (audio), ni está siendo operado.

### Nota

- Mientras el altavoz esté conectado con un smartphone Android o un iPhone a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, la función En espera autom. estará desactivada.

## Activación/desactivación de la función En espera autom.

- 1 Encienda el altavoz.
- 2 Mantenga pulsados el botón  (reproducción)/  (llamada) y el botón – (volumen) simultáneamente durante unos 5 segundos.
  - Cuando se desactive la función En espera autom., el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces en verde.
  - Cuando se active la función En espera autom., el indicador  (alimentación) parpadeará dos veces en verde.

### Nota

- Mientras esté utilizando la función Pareja estéreo o la función de manos libres, no podrá activar/desactivar la función En espera autom.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH


El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz o detenga la reproducción de música. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el volumen del altavoz cuando la reproducción de música se inicie después de establecer una conexión BLUETOOTH entre los dispositivos BLUETOOTH y el altavoz.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH para referencia.

### 1 Encienda el altavoz.

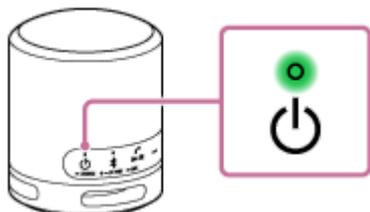

### 2 Compruebe el estado del indicador (BLUETOOTH).

**Cuando el indicador esté parpadeando doblemente**



En caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o en caso de que el altavoz se haya inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso **4**.


**Cuando el indicador esté parpadeando lentamente**



El altavoz estará buscando a un dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso **4**. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

### Cuando el indicador permanezca iluminado

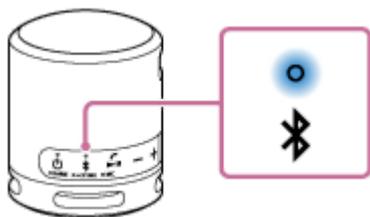


El altavoz se había conectado al dispositivo BLUETOOTH.

Para conectar a otros dispositivos BLUETOOTH, realice uno de los procedimientos siguientes.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso **4**. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

### **3** Pulse el botón (BLUETOOTH).

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

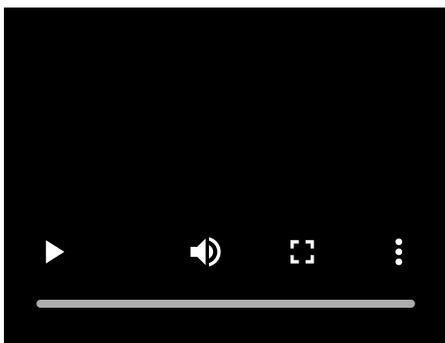

### **4** Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "SRS-XB100".

Si en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH se requiere una clave de acceso\*, introduzca "0000".

\* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

## 5 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

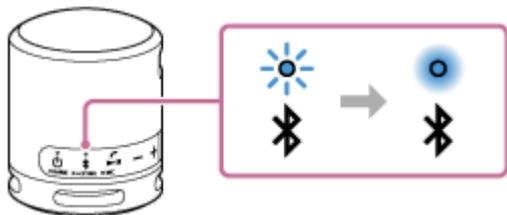

Si no se ha establecido la conexión BLUETOOTH, repita desde el paso **3**.

### Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz, el altavoz se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz.
- Las instrucciones anteriores sobre el dispositivo BLUETOOTH se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

### Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso **3**.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
  - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
  - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.  
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
  - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
  - Se inicializa el altavoz.  
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su dispositivo BLUETOOTH. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su dispositivo BLUETOOTH, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.

- Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH
- Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows®)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

### Sistemas operativos compatibles

Windows 11, Windows 10


Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz o detenga la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.  
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

– Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:



#### 1 Encienda el altavoz.

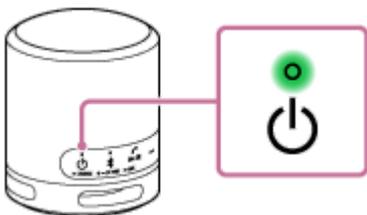


#### 2 Compruebe la actividad del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente



En caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o en caso de que el altavoz se haya inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso 4 .


### Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

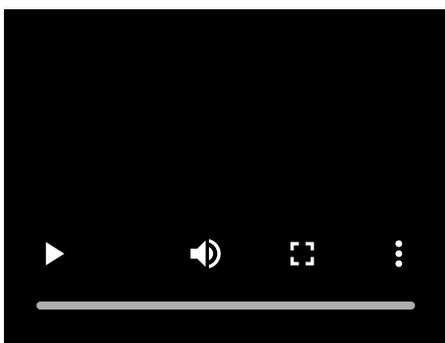

El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3 .
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4 .  
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

### Cuando el indicador permanezca iluminado

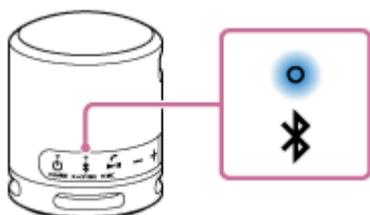

El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3 .
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4 .

**3** Pulse el botón  (BLUETOOTH).

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).




4 Reactive el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o hibernación.

5 Registre el altavoz al ordenador.


### En Windows 11

1. Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].


2. Haga clic en [Bluetooth & devices].

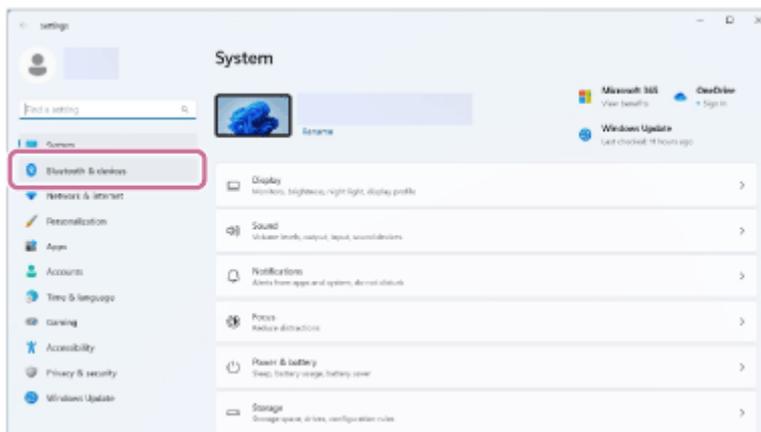


3. Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add device].

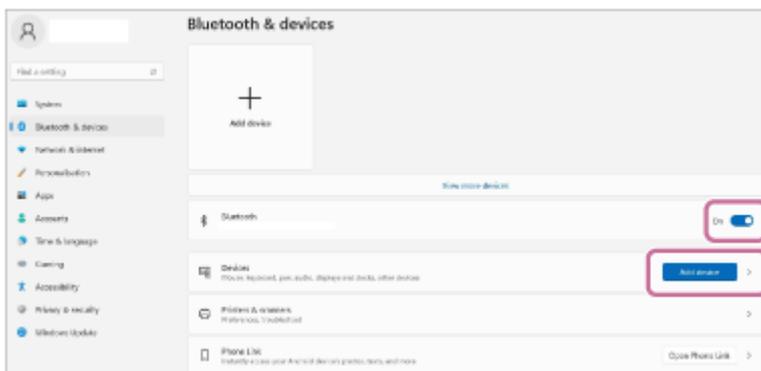

4. Haga clic en [Bluetooth].

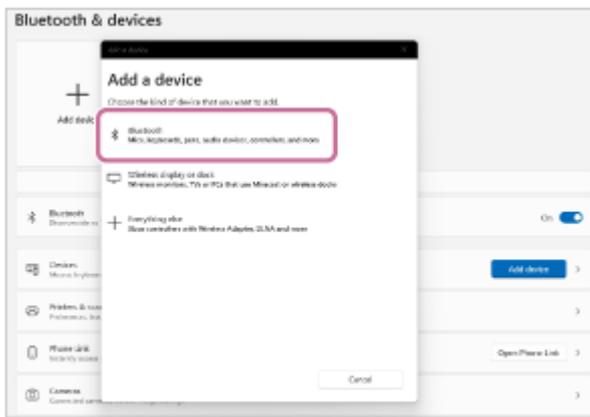

5. Seleccione [SRS-XB100].

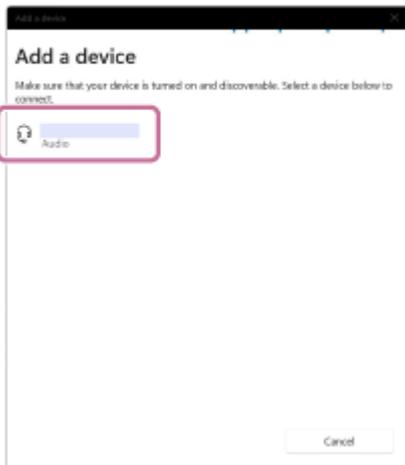

Si se requiere clave de acceso\*, introduzca "0000".

Si no aparece [SRS-XB100], realice la operación de nuevo desde el paso 3 .

\* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".


6. Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso 6 .




## En Windows 10

1. Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].


2. Haga clic en [Devices].

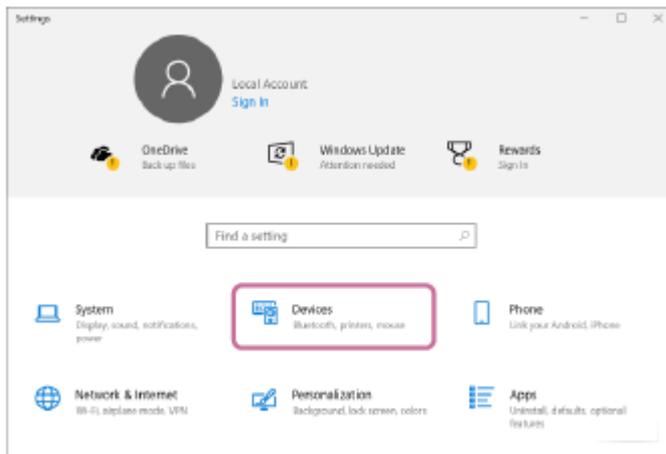


3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add Bluetooth or other device].

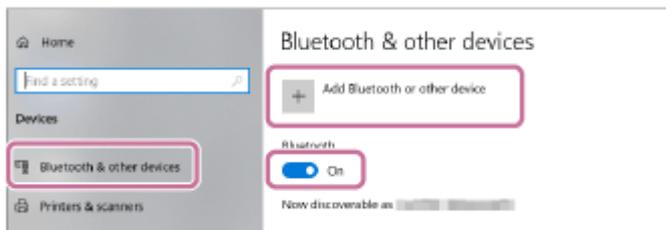

4. Haga clic en [Bluetooth].

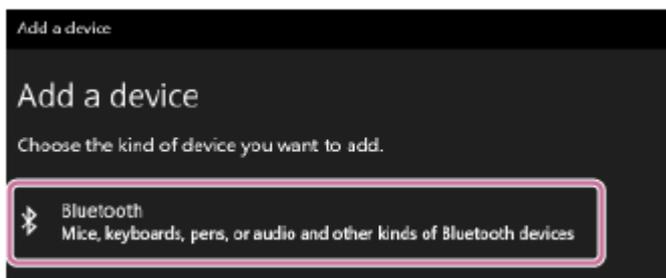

5. Seleccione [SRS-XB100].

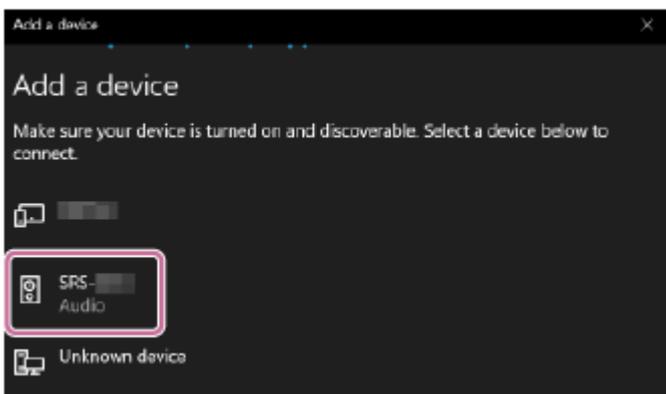


Si se requiere clave de acceso\*, introduzca "0000".

Si no aparece [SRS-XB100], realice la operación de nuevo desde el paso 3.


\* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

6. Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso 6.

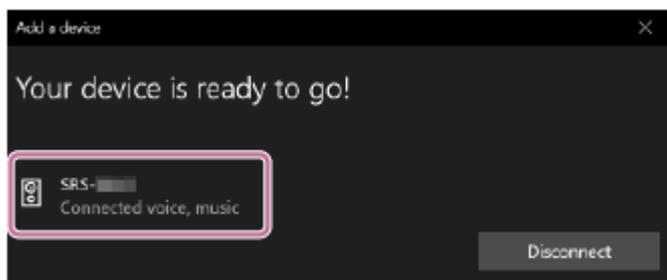

**6 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.**

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

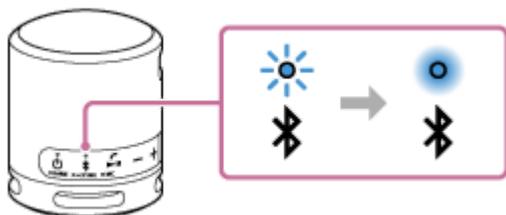

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso **3**.

**Sugerencia**

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.

**Nota**

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso **3**.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
  - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
  - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.  
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
  - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
  - Se inicializa el altavoz.  
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.

---

---

**Tema relacionado**

- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

### Sistemas operativos compatibles


macOS Monterey (versión 12.6)

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
  - Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
  - Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
  - Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz o detenga la reproducción de música.
  - Active el altavoz de su ordenador.  
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.
- Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:



#### 1 Encienda el altavoz.

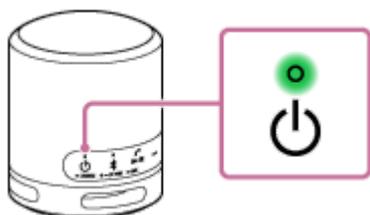

#### 2 Compruebe la actividad del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente



En caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o en caso de que el altavoz se haya inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso 4 .


### Cuando el indicador esté parpadeando lentamente



El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3 .
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4 .  
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

### Cuando el indicador permanezca iluminado

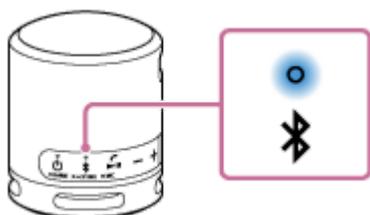


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3 .
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4 .

**3** Pulse el botón  (BLUETOOTH).

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

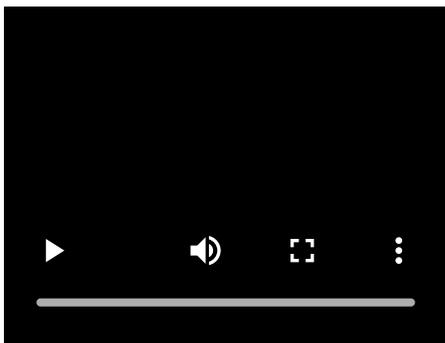


#### 4 Busque el altavoz en el ordenador.

1. Haga clic en [  (System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




2. Seleccione [SRS-XB100] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

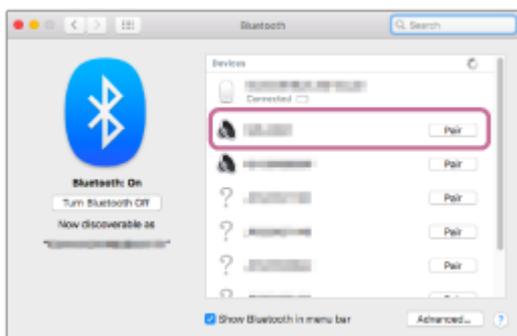

#### 5 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.


Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

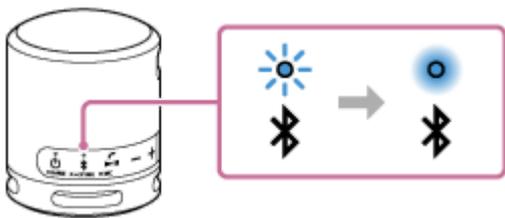

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 3.

**6 Haga clic en el icono del altavoz de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [SRS-XB100] en [Output Device].**

Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

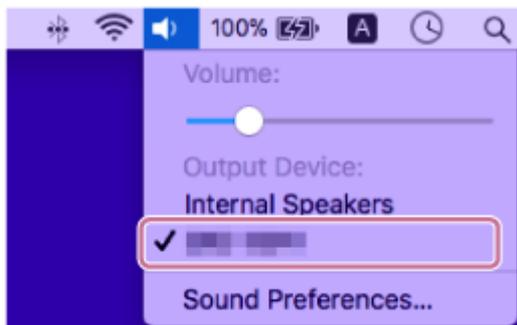

### Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.

### Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
  - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
  - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.  
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
  - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
  - Se inicializa el altavoz.  
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.

---

---

**Tema relacionado**

- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de una conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.


Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.

### 1 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

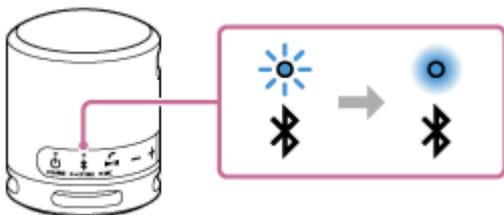


### 2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

### 3 Ajuste el volumen pulsando los botones $-/+$ (volumen) del altavoz u operando el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones  $-/+$  (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del dispositivo BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una o 3 veces.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que esté utilizando, es posible que el indicador  (alimentación) del altavoz no parpadee incluso aunque se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH.

Para realizar ajustes rápidos, mantenga pulsados los botones  $-/+$  (volumen).

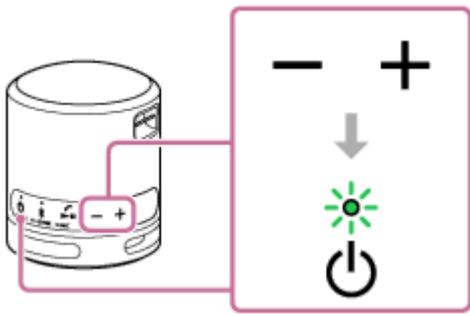

Durante la reproducción, puede utilizar los botones del altavoz para realizar las operaciones siguientes.

### Pausa

Pulse el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.


### Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción.

### Salto al comienzo de la pista actual o la anterior\*

Pulse rápidamente 3 veces el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción.

\* Las operaciones anteriores variarán dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que se esté utilizando.

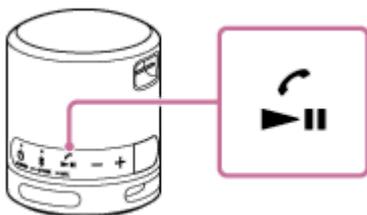

### Sugerencia

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras se esté reproduciendo música a través del altavoz. Sin embargo, dependiendo del tipo o especificaciones del adaptador de CA USB o del uso del altavoz, puede tardar mucho tiempo en completarse la carga. Si desea utilizar el altavoz mientras se esté cargando la batería, reduzca el volumen del altavoz, o apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de utilizar el altavoz.
- El altavoz admite la protección de contenido mediante el método SCMS-T. Puede escuchar música (o audio) del teléfono smartphone o móvil, que admita el método SCMS-T, a través del altavoz.
- Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo en el altavoz, el indicador 🔌 (alimentación) parpadeará 3 veces.

### Nota

- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones en el altavoz.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Cuando la batería incorporada se esté agotando, el volumen máximo del altavoz disminuirá.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

---

---

## Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH (Códec)

Las preferencias “Prioridad a la calidad de sonido” y “Prioridad a la conexión estable” están disponibles en el altavoz para la calidad de conexión BLUETOOTH. La preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” proporciona compatibilidad no solo con SBC sino también con AAC para la reproducción de música de alta calidad de sonido, mientras que la preferencia “Prioridad a la conexión estable” permite la reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH más estables. En el momento de la compra estará seleccionada la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”.

- Prioridad a la calidad de sonido (ajuste predeterminado): Se selecciona automáticamente el códec óptimo entre AAC y SBC.
- Prioridad a la conexión estable: Se selecciona SBC.

### 1 Encienda el altavoz.

El indicador  (BLUETOOTH) parpadeará\* en azul.


\* Si el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado antes está cerca, el altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo, y después el indicador  (BLUETOOTH) puede iluminarse en azul.

### 2 Mantenga pulsados el botón (reproducción)/ (llamada) y el botón (BLUETOOTH) simultáneamente durante unos 2 segundos.

Cuando se seleccione la preferencia “Prioridad a la conexión estable”, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces en verde.

Cuando se seleccione la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”, el indicador  (alimentación) parpadeará dos veces en verde.

Cuando el altavoz se conecte con dispositivos BLUETOOTH, todas las conexiones se desconectarán automáticamente, y después se restablecerá y se aplicará la nueva configuración.

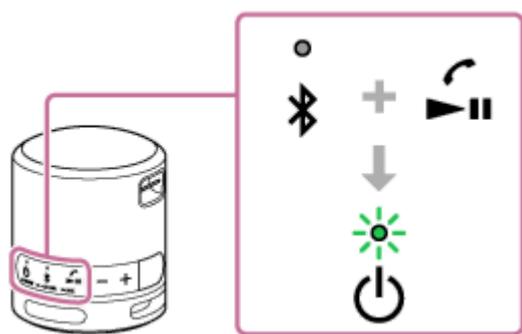

### Sugerencia

- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), también podrá cambiar la calidad de conexión BLUETOOTH mientras el altavoz esté apagado.
- Cuando se utilice la función Pareja estéreo, el códec cambiará automáticamente a SBC.

### Nota

- Mientras esté seleccionada la preferencia "Prioridad a la calidad de sonido", pueden producirse ruidos o interrupciones del sonido dependiendo de la configuración de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones ambientales. En tal caso, cambie la calidad de conexión BLUETOOTH a la preferencia "Prioridad a la conexión estable".

---

---

### Tema relacionado

- [Códexes admitidos](#)

5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Códecs admitidos

---

Un códec es un algoritmo de codificación de audio utilizado para transmitir audio de forma inalámbrica a través de conexiones BLUETOOTH.

El altavoz admite los 2 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC y AAC.

- SBC

Es la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por dispositivos BLUETOOTH.

Todos los dispositivos BLUETOOTH admiten SBC.

- AAC

Es la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC se utiliza principalmente en productos Apple como iPhone, que puede ofrecer una calidad de sonido superior a la de SBC.

Cuando se transmita música en uno de los códecs anteriores desde un dispositivo conectado, el altavoz cambiará automáticamente a ese códec y reproducirá la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de mayor calidad de sonido que el SBC, es posible que tenga que configurarlo con antelación para disfrutar de la música con el códec deseado de entre los admitidos.

Con respecto a la configuración del códec, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

---

### Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para finalizar la conexión BLUETOOTH.

Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

### Sugerencia

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, si apaga un altavoz, el otro altavoz se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconectará.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

### Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (Función Pareja estéreo)

Para utilizar la función Pareja estéreo, se requieren 2 altavoces SRS-XB100. Conectando 2 altavoces través de una conexión BLUETOOTH, podrá disfrutar de música de una manera más potente.

Un altavoz reproduce el sonido del canal izquierdo (lado izquierdo), mientras que el otro altavoz reproduce el sonido del canal derecho (lado derecho) para la reproducción estéreo entre los altavoces.

### Nota


- Antes de establecer una conexión entre el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH, reduzca el volumen del altavoz y del dispositivo o detenga la reproducción de música en el dispositivo para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz.

### 1 Coloque 2 altavoces a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí, y después encienda ambos altavoces.

El indicador  (alimentación) se iluminará.

El indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente.


Si el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado antes está cerca, el altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo, y después el indicador  (BLUETOOTH) puede iluminarse. En este caso, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH.

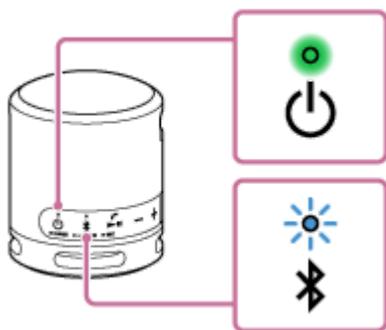

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) mantendrá doble parpadeo en azul.


### 2 En cualquiera de los altavoces, mantenga pulsado el botón (BLUETOOTH)/ (Pareja estéreo) durante unos 2 segundos.

Oirá el sonido de notificación y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) parpadearán. En unos 5 segundos, el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) dejará de parpadear y permanecerá iluminado.

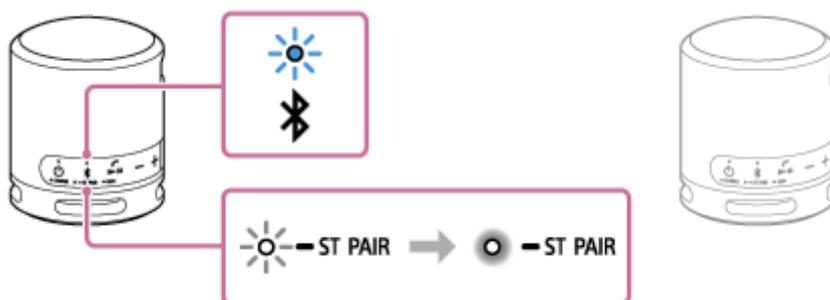


- 3 En el otro altavoz, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) durante unos 2 segundos.

El indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) parpadearán.

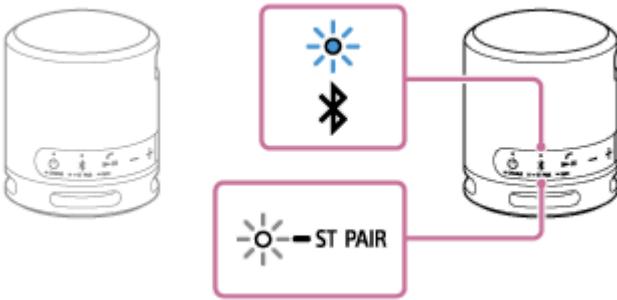

- 4 Compruebe el estado del indicador en cada uno de los 2 altavoces.

Cuando se conecten los altavoces mediante la función Pareja estéreo, oirá la guía de voz (Left/Right (Izquierdo/Derecho)) del altavoz, y después los indicadores ST PAIR (Pareja estéreo) de ambos altavoces permanecerán iluminados, y el indicador  (BLUETOOTH) del segundo altavoz se apagará.

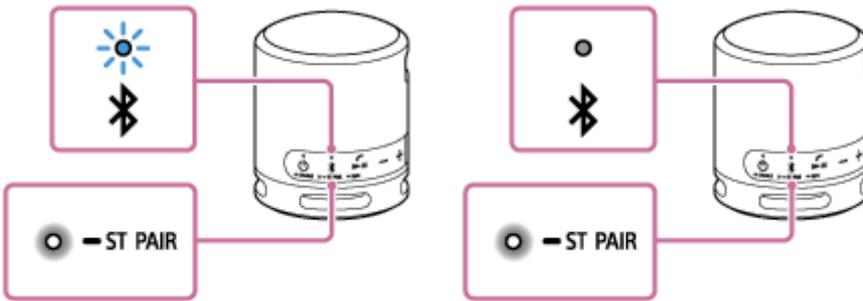


#### Sugerencia

- Cuando los 2 altavoces se conecten inmediatamente mediante la función Pareja estéreo, es posible que el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) no parpaddeen y que, en su lugar, se ilumine el indicador ST PAIR (Pareja estéreo).
- Configure el segundo altavoz en 1 minuto. Si no lo configura en 1 minuto, se cancelará el ajuste del primer altavoz.

- 5 Utilice el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando para establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

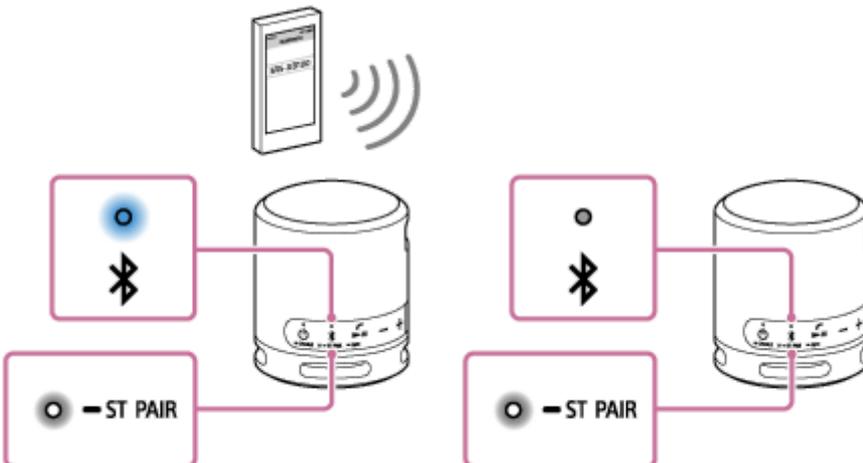

**6** Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH, y ajuste el volumen a un nivel moderado.

**7** Pulse los botones **–/+** (volumen) de uno de los altavoces para ajustar el volumen.

El ajuste de volumen de un altavoz se reflejará en el otro.

Para la reproducción estéreo, el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado se ajustará al canal izquierdo (lado izquierdo).

### Sugerencia

- Para realizar o recibir una llamada, opere solo el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado.
- Si algún otro dispositivo BLUETOOTH, como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH, está conectado al dispositivo BLUETOOTH que está conectando al altavoz, puede haber sonido distorsionado o ruido en la salida del altavoz. En este caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el dispositivo BLUETOOTH y otros dispositivos BLUETOOTH.
- Cuando se utilice la función Pareja estéreo, el códec cambiará automáticamente a SBC.
- El apagar el altavoz no terminará la función Pareja estéreo. Cuando se encienda de nuevo, el altavoz intentará establecer una conexión con la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto.

### Nota

- Después de reiniciar o inicializar cualquiera de los altavoces mientras la función Pareja estéreo esté activada, asegúrese de pulsar el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) en el otro altavoz para terminar la función Pareja estéreo. Si continúa utilizando el altavoz sin haber terminado la función Pareja estéreo, tendrá un problema, como la imposibilidad de establecer una conexión BLUETOOTH o una interrupción de sonido.


Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Terminación de la función Pareja estéreo

Para terminar la función Pareja estéreo, siga el procedimiento descrito a continuación.

- 1 Mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  (Pareja estéreo) de uno de los altavoces durante unos 2 segundos hasta que oiga el sonido de notificación.

El indicador ST PAIR (Pareja estéreo) se apagará.

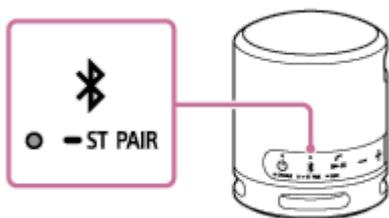

### Sugerencia

- El apagar el altavoz no terminará la función Pareja estéreo. Cuando se encienda de nuevo, el altavoz intentará establecer una conexión con la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto.
- Si desea utilizar solo uno de los altavoces que se usaron con la función Pareja estéreo, pulse el botón  (alimentación) para encender el altavoz, y después mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  (Pareja estéreo) de uno de los altavoces hasta que oiga el sonido de notificación para terminar la función Pareja estéreo.

### Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Realización de una videollamada en un ordenador

Durante una videollamada en un ordenador, puede utilizar el altavoz para hablar por teléfono de forma inalámbrica.

- 1 Conecte el altavoz a un ordenador mediante una conexión BLUETOOTH.**
- 2 inicie una aplicación de videollamada en el ordenador.**
- 3 Vea los ajustes <sup>\*1</sup> de la aplicación de videollamada.**
  - Para videollamadas en el ordenador, seleccione el perfil BLUETOOTH no para reproducción de música (A2DP) sino para conversación telefónica (conexión HFP). Mientras esté seleccionado el perfil BLUETOOTH para reproducción de música (conexión A2DP), es posible que no se pueda hablar por teléfono.
  - Para los ajustes del altavoz, seleccione [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP). ([Speakers (SRS-XB100 Stereo)]<sup>\*2</sup> es el perfil de BLUETOOTH para reproducción de música.)
  - Para los ajustes del micrófono, seleccione [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP).
  - Dependiendo de su aplicación de videollamada, puede no estar disponible la selección de [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)]<sup>\*2</sup> o [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP), o [Speakers (SRS-XB100 Stereo)]<sup>\*2</sup>, el perfil de BLUETOOTH para reproducción de música (conexión A2DP), para la configuración del altavoz o el micrófono, y es posible que solo se visualice [SRS-XB100]. En tal caso, seleccione [SRS-XB100].
  - Para las preguntas más frecuentes y sus respuestas, visite el sitio web de atención al cliente.

\*1 Dependiendo de su aplicación de videollamada, esta función puede no estar disponible.

\*2 Las etiquetas pueden variar dependiendo de su ordenador o de la aplicación de videollamada.

### Sugerencia

- Cuando no pueda ver los ajustes de la aplicación de videollamada o seleccionar [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)] o [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)], el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP), seleccione [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)] o [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)] para la configuración en el ordenador, y después establezca una conexión. Con respecto a los detalles, consulte los temas siguientes.
  - [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
  - [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- En un ordenador Mac, los perfiles BLUETOOTH tanto para reproducción de música (A2DP) como para hablar por teléfono (conexión HFP) se utilizan para videollamadas y no es necesario seleccionar el perfil.

- Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)
- ¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Recepción de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono smartphone o móvil que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) a través de una conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono smartphone o móvil admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono smartphone o móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.


### Acerca de los tonos de llamada

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz. El tono de llamada varía de las formas siguientes, dependiendo de su teléfono smartphone o móvil.

- Tono de llamada establecido en el altavoz
- Tono de llamada establecido en el teléfono smartphone o móvil
- Tono de llamada establecido en el teléfono smartphone o móvil solamente para una conexión BLUETOOTH

#### 1 Conecte el altavoz con un teléfono smartphone o móvil.

Quando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

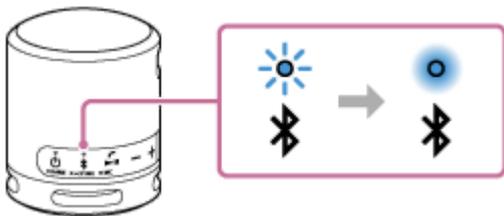


#### Quando se utilice la función Pareja estéreo

Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono smartphone o móvil.

#### 2 Cuando reciba una llamada, pulse el botón (reproducción)/ (llamada).

Hable ante el micrófono del altavoz.

Quando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz.

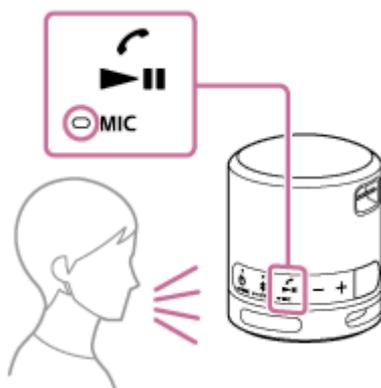


## Si no se oye tono de llamada a través del altavoz

Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono smartphone o móvil con HFP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono smartphone o móvil.

### 3 Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones **-/+** (volumen) del altavoz o manejando el teléfono smartphone o móvil.

Cuando pulse los botones **-/+** (volumen) del altavoz o ajuste el volumen en el teléfono smartphone o móvil, el indicador  (alimentación) parpadeará una vez o 3 veces.

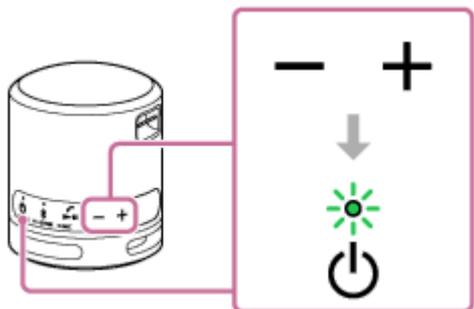

### 4 Para finalizar una llamada, pulse el botón (reproducción)/ (llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada utilizando el teléfono smartphone o móvil, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

## Sugerencia

- Algunos teléfonos smartphone o móviles tienen prioridad en el uso del auricular del teléfono al recibir una llamada. En el caso de la conexión HFP, cambie el dispositivo de llamada al altavoz operando su teléfono smartphone o móvil.
- Cuando su interlocutor no pueda oír o tenga problemas para oír su voz, acérquese al altavoz y hable ante su micrófono.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

## Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul.
- Dependiendo del teléfono smartphone o móvil, es posible que la reproducción no se detenga cuando llegue una llamada entrante.
- Utilice un teléfono smartphone o móvil alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono smartphone o móvil están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- Dependiendo del modelo de su smartphone o móvil, del sistema operativo, o de las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de llamada manos libres no se puedan utilizar correctamente.

## Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Realización de una llamada](#)



Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100


## Realización de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono smartphone o móvil que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) a través de una conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono smartphone o móvil admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono smartphone o móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.

### 1 Conecte el altavoz con un teléfono smartphone o móvil.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

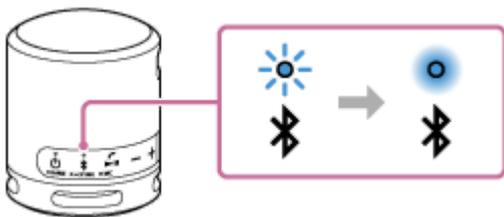


#### Cuando se utilice la función Pareja estéreo

Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono smartphone o móvil.

### 2 Utilice el teléfono smartphone o móvil para realizar la llamada.

Cuando realice una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de marcación a través del altavoz. Cuando el destinatario conteste la llamada, hable ante el micrófono del altavoz.

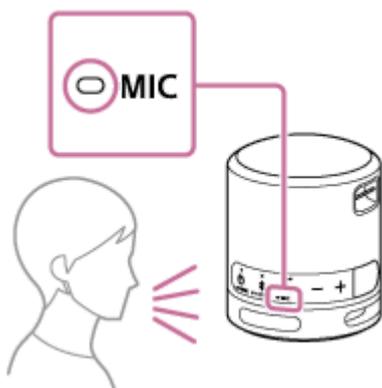


#### Si no se oye tono de marcación a través del altavoz

- Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono smartphone o móvil con HFP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono smartphone o móvil.
- Cambie el dispositivo de llamada al altavoz manteniendo pulsado el botón  (reproducción)/  (llamada) durante unos 2 segundos.

- 3 **Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones  $-/+$  (volumen) del altavoz o manejando el teléfono smartphone o móvil.**

Cuando pulse los botones  $-/+$  (volumen) del altavoz o ajuste el volumen en el teléfono smartphone o móvil, el indicador  (alimentación) parpadeará una vez o 3 veces.

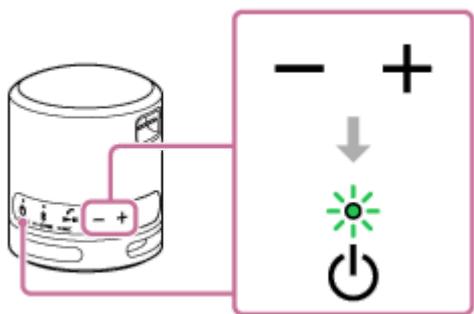

- 4 **Para finalizar una llamada, pulse el botón  (reproducción)/  (llamada).**

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada utilizando el teléfono smartphone o móvil, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

#### Sugerencia

- Cuando su interlocutor no pueda oír o tenga problemas para oír su voz, acérquese al altavoz y hable ante su micrófono.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

#### Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul.
- Dependiendo del teléfono smartphone o móvil, es posible que la reproducción no se detenga cuando realice una llamada.
- Utilice un teléfono smartphone o móvil alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono smartphone o móvil están demasiado cerca, puede producirse ruido.

#### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Recepción de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Utilización de la función de asistencia por voz (aplicación Google™)

Utilizando la función de la aplicación Google que viene con el smartphone Android, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el smartphone Android.

A continuación se explica cómo utilizar la aplicación Google.

### 1 Seleccione la aplicación Google para [Assist App] en [Assist & Voice input].

En el smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] y seleccione la aplicación Google para [Assist App].

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Para los detalles sobre la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del smartphone Android o el sitio web de Google Play (Play Store).

#### Nota

- Es posible que se requiera la última versión de la aplicación.
- Es posible que la aplicación Google no se active desde el altavoz dependiendo de las especificaciones del smartphone Android.

### 2 Conecte el altavoz al smartphone Android a través una de conexión BLUETOOTH.

### 3 Mientras el altavoz esté conectado con el smartphone Android a través de una conexión BLUETOOTH y el smartphone Android esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón (reproducción)/ (llamada) durante unos 2 segundos.

La aplicación Google se activará y escuchará el sonido de inicio.

### 4 Consulte algo a la aplicación Google a través del micrófono del altavoz.

Para los detalles sobre la aplicación Google, como las aplicaciones que funcionan con la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

#### Nota

- La aplicación Google no se puede activar diciendo "OK Google" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [OK Google] del smartphone Android.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Utilización de la función de asistencia por voz (Siri)

Utilizando la función Siri que viene con el iPhone, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el iPhone. A continuación se explica cómo utilizar Siri.

- 1 Active Siri.**

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] y habilite [Listen for "Hey Siri"].  
La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.  
Para los detalles sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del iPhone.
- 2 Conecte el altavoz al iPhone a través de una conexión BLUETOOTH.**
- 3 Mientras el altavoz esté conectado con el iPhone a través de una conexión BLUETOOTH y el iPhone esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón  (reproducción)/  (llamada) durante unos 2 segundos.**

Siri se activará y escuchará el sonido de inicio.
- 4 Consulte algo a Siri a través del micrófono del altavoz.**

Para los detalles sobre Siri, como las aplicaciones que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

### Nota

- Siri no se puede activar diciendo "Hey Siri" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [Listen for "Hey Siri"] del iPhone.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Acerca de los indicadores

### Indicador CHARGE (naranja)

Apagado	El altavoz ha terminado de cargarse.
Iluminado	El altavoz está cargándose.
Parpadeando lentamente	La batería incorporada funciona a menos del 20% y es necesario cargarla.
Parpadea 3 veces y se apaga	Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.
Parpadeando rápidamente	Se ha detectado una anomalía en la temperatura interior o en la batería incorporada. Apague el altavoz, desconecte el cable USB, espere un momento, y después reinicie el altavoz. Para los detalles, consulte <a href="#">Notas sobre la carga</a> .

#### Nota

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, puede tardar mucho tiempo en completarse la carga. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- Si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta, la batería incorporada dejará de cargarse por sí misma por razones de seguridad. La carga también puede detenerse si continúa durante un largo período de tiempo. En tal caso, aumente o reduzca la temperatura a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), desconecte y vuelva a conectar el cable USB, y después deje que la batería se cargue de nuevo por sí misma.

### Indicador (alimentación) (verde)

Apagado	El altavoz está apagado.
Iluminado	El altavoz está encendido.

Parpadeando	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cada vez que pulse los botones –/+ (volumen), el indicador parpadeará una vez.</li> <li>● Cuando opere los botones –/+ (volumen) y el volumen se establezca al nivel más bajo (0) o más alto (50 para reproducción de música/15 para llamada telefónica), el indicador parpadeará 3 veces.</li> <li>● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►   (reproducción)/ 📞 (llamada) y el botón – (volumen) durante unos 5 segundos y se desactive la función En espera autom., el indicador parpadeará 3 veces.</li> <li>● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►   (reproducción)/ 📞 (llamada) y el botón – (volumen) durante unos 5 segundos y se active la función En espera autom., el indicador parpadeará dos veces.</li> <li>● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►   (reproducción)/ 📞 (llamada) y el botón 📶 (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia “Prioridad a la conexión estable” para la calidad de conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará 3 veces.</li> <li>● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►   (reproducción)/ 📞 (llamada) y el botón 📶 (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” para la calidad de conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará dos veces.</li> </ul>
-------------	--

### Indicador 📶 (BLUETOOTH) (azul)

Iluminado	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadeando doblemente	<p>El altavoz entra en el modo de emparejamiento.</p> 
Parpadeando lentamente	<p>El altavoz está esperando que se establezca de una conexión BLUETOOTH.</p> 

### Indicador ST PAIR (Pareja estéreo) (blanco)

Parpadeando	El altavoz está esperando que se establezca de una conexión para la función Pareja estéreo. El indicador ST PAIR (Pareja estéreo) parpadea cuando falla la conexión para la función Pareja estéreo.
Iluminado	En el altavoz se está utilizando la función Pareja estéreo.

## Otras actividades de los indicadores (indicaciones relativas a actualizaciones del software preinstalado)

Mientras se esté realizando una actualización	A medida que avance la actualización del software, el indicador  (alimentación) cambiará su patrón de parpadeo en verde (parpadeo de 5 veces, parpadeo de 4 veces, parpadeo de 1 vez, apagado *).
Al finalizar una actualización	Cuando el altavoz se encienda por primera vez después de una actualización del software, el indicador verde  (alimentación) y el indicador azul  (BLUETOOTH) parpadearán simultáneamente 3 veces.
Si se cancela una actualización	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si se punea [Cancel] en “Sony   Music Center” mientras se esté realizando una actualización Dependiendo del progreso de la actualización, se presentará cualquiera de las actividades siguientes del indicador: <ul style="list-style-type: none"> <li>– El indicador  (alimentación) se apagará y el indicador azul  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear.</li> <li>– El indicador  (alimentación) se apagará, y el indicador azul  (BLUETOOTH) y el indicador naranja CHARGE comenzarán a parpadear simultáneamente. A continuación, mientras el indicador azul  (BLUETOOTH) sigue parpadeando, el indicador naranja CHARGE comenzará a parpadear 4 veces.</li> </ul> </li> <li>● Cuando se pulse el botón  (alimentación) del altavoz mientras se esté realizando una actualización El indicador azul  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear. Al mismo tiempo, el indicador naranja CHARGE parpadeará 9 veces * tras lo cual el altavoz se apagará.</li> </ul>
Si falla una actualización	Si falla la transferencia de datos de actualización, el indicador  (alimentación) se apagará y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará en azul.

\* Dependiendo de la situación, es posible que no pueda ver todos los patrones de parpadeo.

### Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Actualización del software preinstalado

Cuando se lance una nueva versión del software, podrá actualizar el software preinstalado del altavoz utilizando los métodos siguientes.


Al actualizar el software, se añadirán nuevas funciones que le permitirán disfrutar de un uso más cómodo y estable.

### 1 Conecte el altavoz a una toma de CA con un adaptador de CA USB (de venta comercial).

Las actualizaciones de software no se pueden aplicar mientras el altavoz está funcionando con la batería incorporada.

### 2 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en verde.

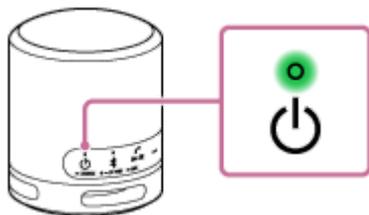

### 3 Cuando su dispositivo, como un smartphone, no tenga instalada la aplicación “Sony | Music Center”, descárguela de Google Play (Play Store) o App Store e instálela en el dispositivo.

#### Sugerencia

- “Sony | Music Center” es compatible con los dispositivos Apple iOS con iOS 11.0 o versiones posteriores. No es compatible con los dispositivos con iOS 10.x ni versiones anteriores.

### 4 Puntee [Music Center] en el dispositivo, para iniciar la aplicación.



Music Center

### 5 Puntee [SRS-XB100].

Cuando se lance una nueva versión del software, se visualizará un aviso de actualización en la pantalla “Sony | Music Center”.

### 6 Siga las instrucciones de la pantalla para actualizar.

A medida que avance la actualización del software, el indicador  (alimentación) cambiará su patrón de parpadeo en verde (parpadeo de 5 veces, parpadeo de 4 veces, parpadeo de 1 vez, apagado).

Dependiendo de la situación, es posible que no pueda ver todos los patrones de parpadeo.

Cuando el altavoz se encienda por primera vez después de la actualización del software, el indicador verde  (alimentación) y el indicador azul  (BLUETOOTH) parpadearán 3 veces simultáneamente para informarle que la actualización ha finalizado.

## 7 Confirme la versión del software del altavoz.

En “Sony | Music Center”, púntee [SRS-XB100] - [Settings] - [System].  
“XXXX” visualizado debajo de “SRS-XB100” indica la versión del software.

### Sugerencia

- Cuando una actualización del software falle, apague el altavoz y vuelva a encenderlo. El altavoz se recuperará del estado de error.
- Para los detalles sobre las actividades de los indicadores del altavoz relativas a actualizaciones del software, consulte “Otras actividades de los indicadores (indicaciones relativas a actualizaciones del software preinstalado)” en [Acerca de los indicadores](#).

### Nota

- Tenga en cuenta que “Sony | Music Center” y “Music Center for PC” son aplicaciones diferentes.
- Asegúrese de utilizar la última versión de “Sony | Music Center”. Cuando tenga algún problema, como por ejemplo, para establecer una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y su dispositivo, como un smartphone, desinstale “Sony | Music Center” e intente conectarse de nuevo a través de la conexión BLUETOOTH.  
Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, visite Google Play (Play Store) o App Store.
- Cuando un intento de actualizar el software falle, cargue la batería incorporada hasta que esté cargada al 40% o más. Puede ver la energía restante de la batería incorporada en “Sony | Music Center”.

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Precauciones

---

### Seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.
- La placa e información importante acerca de la seguridad están fijadas en el lugar siguiente:
  - la parte inferior del altavoz

### Ubicación

- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este altavoz.
  - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
  - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
  - Un lugar expuesto a aire caliente, como el de un secador de pelo
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este altavoz, puede volcar o caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del altavoz.
- Este altavoz no es antimagnético. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados del altavoz. Cuando lleve consigo el altavoz, tenga también en cuenta esto.

### Otras notas

- No coloque ni deje el altavoz en lugares extremadamente fríos o extremadamente calientes (temperatura por fuera del rango de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)). Si el altavoz se utiliza o se deja fuera de la gama anterior, puede detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.
- Si utiliza este altavoz durante mucho tiempo, la temperatura del mismo puede aumentar, pero no es un mal funcionamiento.
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si tiene alguna pregunta o problema en relación con el altavoz que no esté cubierto en esta Guía de ayuda, consulte a su proveedor Sony más cercano.



Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100


## Notas sobre la carga

### Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurra el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, a pesar de haberla cargado completamente, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
- Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, es posible que su vida útil haya expirado.
- La vida útil de la batería incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

### Precaución

Cuando el altavoz detecte una anomalía en la temperatura interior o en la batería incorporada, el indicador CHARGE (naranja) parpadeará rápidamente.

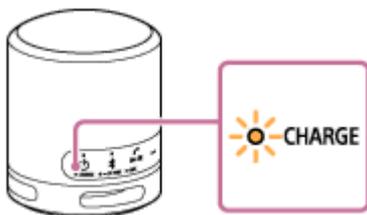

Cuando se detecte una anomalía, apague el altavoz, desconecte el cable USB, espere un momento, y después reinicie el altavoz (manteniendo pulsado el botón  (alimentación) durante unos 8 segundos). Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

### Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura de la sala puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no significa mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.
- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.

- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto USB de carga. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, también hará que se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- La carga desde un concentrador USB solo está garantizada si se utiliza un concentrador USB autoalimentado que lleve un logotipo autorizado.
- Mientras el altavoz está conectado a un ordenador que no está conectado a una toma de CA, el altavoz consume la energía de la batería del ordenador. No deje el ordenador con el altavoz conectado durante un largo período de tiempo para evitar que se agote la batería del ordenador.

---

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo

### Rendimiento a prueba de agua y de polvo del altavoz

El altavoz, con la tapa bien asegurada, tiene una especificación a prueba de agua de IPX7<sup>\*1</sup> tal como se especifica en “Grado de protección contra inmersión en agua” del IEC60529 “Valor de protección de ingreso (código IP)”<sup>\*3</sup>, y una especificación a prueba de polvo de IP6X<sup>\*2</sup> tal como se especifica en “Grados de protección contra la entrada de objetos extraños sólidos”<sup>\*3</sup>.

### Líquidos a los que se aplican las especificaciones de rendimiento a prueba de agua

Aplicables	agua dulce, agua del grifo, agua de piscina
No aplicables	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de manantial, agua salada, etc.)

\*1 Equivalencia de IPX7: El altavoz ha sido probado y mantiene su operatividad cuando se sumerge suavemente en agua a una profundidad de 1 m (3,2 pies) y se deja durante 30 minutos.

\*2 Equivalencia de IP6X: El altavoz ha sido probado y continúa bloqueando el polvo después de agitarlo durante 8 horas en un dispositivo de prueba que contiene partículas de polvo de hasta 75 µm de diámetro.


\*3 Los accesorios suministrados y los conectores de este altavoz (USB) no son resistentes al agua ni a prueba de polvo. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el altavoz a agua ni a gotas mientras utilice cualquier conector (USB). No coloque un jarrón ni ningún otro recipiente lleno de líquido sobre el altavoz.

El rendimiento a prueba de agua y de polvo del altavoz se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

### Para evitar el deterioro del rendimiento a prueba de agua y de polvo

Tenga en cuenta cuidadosamente las precauciones ofrecidas a continuación para garantizar el uso adecuado del altavoz.

- Este altavoz no tiene un diseño resistente al agua a presión. La utilización del altavoz en un lugar expuesto a agua a alta presión, por ejemplo en la ducha, puede provocar una avería.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre el altavoz. Tampoco utilice el altavoz en lugares sujetos a altas temperaturas, como en una sauna o cerca de una fuente de calor.
- Maneje la tapa (  ) con cuidado. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento de resistencia al agua y a prueba de polvo. Cuando utilice el altavoz, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra completamente, el rendimiento de resistencia al agua y a prueba de polvo se puede deteriorar y puede causar un fallo de funcionamiento del altavoz a consecuencia de la entrada de agua o partículas de polvo en el mismo.

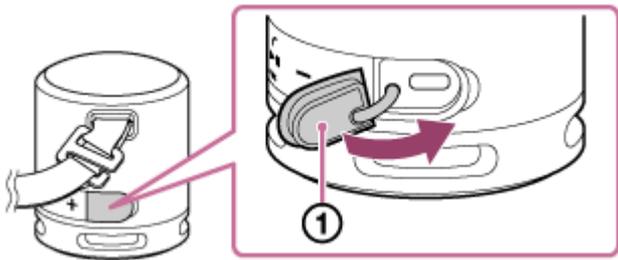


5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Cuidado del altavoz

Podrá usar el altavoz con más comodidad y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Si la superficie del altavoz se ensucia en los siguientes casos, límpielo con agua fresca (del grifo, etc.) para eliminar la suciedad. Dejar suciedad en su superficie puede hacer que la superficie se decolore o deteriore, o que el altavoz no funcione correctamente.  
Por ejemplo:
  - Si se adhiere sal, arena, etc. en el altavoz después de utilizarlo en una playa, junto a una piscina, etc.
  - Si el altavoz se ensucia en contacto con sustancias extrañas (protector solar, aceite solar, etc.)
- Es posible que la calidad del sonido cambie si entra agua en el altavoz o en la sección del radiador pasivo ( ① ) del altavoz. No es una avería. Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz sobre un paño suave y seco para drenar el agua acumulada en su interior. A continuación, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.

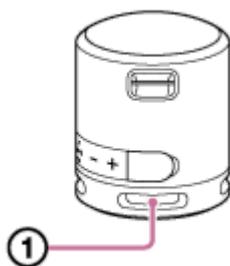

### Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz porque dañará el tratamiento repelente al agua del altavoz.
- Especialmente en zonas frías, asegúrese de que seca bien la humedad tras utilizar el altavoz. Si se deja humedad en la superficie, puede producir la congelación del altavoz y averías.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como smartphones y ordenadores.

### Versión y perfiles compatibles del estándar BLUETOOTH

Un perfil es un conjunto de funciones estandarizadas para cada característica de dispositivos BLUETOOTH. El altavoz es compatible con las versiones y perfiles siguientes del estándar BLUETOOTH.

Versión BLUETOOTH compatible: Estándar BLUETOOTH, versión 5,3

Perfiles BLUETOOTH compatibles:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite la transmisión y recepción de contenido musical de alta calidad.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite el ajuste de volumen y operaciones para reproducir/pausar música y saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.
- HFP (Hands-free Profile)\*: Permite la realización de llamadas telefónicas manos libres y operaciones de teléfono smartphone o móvil.

\* Si el teléfono smartphone o móvil con la función BLUETOOTH es compatible tanto con HFP como con HSP, utilice HFP (Hands-free Profile).

### Alcance de comunicación máximo

Utilice la tecnología inalámbrica BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo que estén situados a menos de 30 m (unos 98 pies) entre sí.

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

### Banda de frecuencias

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

### Protección de contenido correspondiente

SCMS-T

### Alcance de transmisión (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

### Interferencia de otros dispositivos

Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), se puede producir interferencia de microondas y provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica.

### Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que de lo contrario podría

causar un accidente.

- Donde haya gas inflamable, en un hospital, tren, avión, o gasolinera
- Cerca de puertas automáticas o de una alarma de incendio

#### Nota

- Dependiendo del entorno de red, puede haber una interrupción en la transmisión de alta velocidad de bits.
- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que se vaya a conectar deberá tener el mismo perfil que el del altavoz. Tenga en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, los dispositivos pueden variar en función dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH el sonido que se reproduce en el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH mientras se habla por teléfono o se escucha música.
- El altavoz es compatible con capacidades de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH que cumpla con el estándar BLUETOOTH especificado por Bluetooth SIG, Inc. y que esté autenticado. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con el estándar BLUETOOTH mencionado anteriormente, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse, o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Licencias

---

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23c/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.

### **Exención de responsabilidad en relación con los servicios ofrecidos por terceros**

- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Marcas comerciales

---

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.  
App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## ¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

---

Si el altavoz no funciona como se espera, intente los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Cargue el altavoz.  
Es posible que pueda resolver algunos problemas cargando la batería incorporada.
- Reinicie el altavoz.
- Inicialice el altavoz.  
Esta operación restaura los ajustes predeterminados, como el volumen, etc., y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Para obtener información de ayuda sobre su altavoz acceda a las páginas de atención al cliente siguientes:
  - Para clientes en América:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Para clientes en Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Para clientes en China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Para clientes de otros países/regiones:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Si las operaciones anteriores no funcionan, consulte a su proveedor Sony más cercano.

---

### Tema relacionado

- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## No se puede cargar el altavoz

---

- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al altavoz y al adaptador de CA USB. Después, asegúrese de que el adaptador de CA USB esté bien conectado a una toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que sea capaz de suministrar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más. Para la carga de la batería, no se garantiza el uso de un adaptador de CA USB con una corriente de salida inferior a 0,5 A (500 mA). El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.
- El altavoz admite adaptadores de CA USB que sean capaces de proporcionar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA). No se garantiza el uso de ningún otro dispositivo para la carga de la batería. El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura de la sala puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectando el cable USB conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto de carga USB. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.

---

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Notas sobre la carga](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente

---

- La batería incorporada puede estar vacía o a punto de agotarse. Conecte el altavoz a una toma de CA con un adaptador de CA USB (de venta comercial) para cargar la batería.
  - Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
  - Es posible que se haya activado la función En espera autom. Desactive la función En espera autom.
- 

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman

- Compruebe que tanto el altavoz como el dispositivo conectado están encendidos.
- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado, es posible que el ajuste del volumen en el dispositivo BLUETOOTH no cambie el nivel de volumen del altavoz (es decir, que el indicador  (alimentación) no parpadee). Cuando el volumen del altavoz suene bajo, ajuste el nivel de volumen del dispositivo BLUETOOTH al adecuado, y después ajuste el nivel de volumen del altavoz con los botones -/+ (volumen) del altavoz.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo.
- Para utilizar una aplicación de videollamada en un ordenador, utilice el ordenador para cambiar el perfil BLUETOOTH a HFP.  
Durante una videollamada, la calidad del sonido puede deteriorarse dependiendo de las condiciones del enlace de comunicación.
- Si va a conectar un ordenador al altavoz, asegúrese de que el ajuste de salida de audio del ordenador esté configurado para un dispositivo BLUETOOTH.
- Compruebe que el altavoz haya establecido la una conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Antes de conectar 2 altavoces mediante una conexión BLUETOOTH para la función Pareja estéreo, actualice el software preinstalado a la última versión en ambos altavoces.
- Si el dispositivo conectado tiene una función de ecualizador, desactívela.
- Aleje el altavoz de un dispositivo como un horno microondas y un punto de acceso de LAN inalámbrica.
- Acerque el dispositivo BLUETOOTH al altavoz. Si hay algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH, quítelo de en medio.
- Si el indicador CHARGE comienza a parpadear lentamente, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función de llamada telefónica, si hay algún otro dispositivo BLUETOOTH como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH conectado(s) al dispositivo BLUETOOTH, corte la conexión entre ellos.
- Hay algunos dispositivos BLUETOOTH que pueden cambiar la calidad de conexión BLUETOOTH. Si su dispositivo es compatible con esta función, seleccione "Prioridad a la conexión estable (SBC)" para la calidad de conexión BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

- Seleccione “Prioridad a la conexión estable (SBC)” para la calidad de conexión BLUETOOTH del altavoz.
- Cuando reciba/realice una llamada telefónica, compruebe que la salida del dispositivo BLUETOOTH esté ajustada para el altavoz.
- Dependiendo de la aplicación que se esté utilizando en el dispositivo BLUETOOTH conectado, es posible que no escuche ningún sonido. En tal caso, cierre y vuelva a iniciar la aplicación. Esto puede ayudar a resolver el problema.

---

#### **Tema relacionado**

- [Carga del altavoz](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Recepción de una llamada](#)
- [Realización de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## El sonido se vuelve bajo durante la utilización

---

- El nivel del sonido puede reducirse en los siguientes casos. Esto no significa mal funcionamiento.
  - Cuando la batería incorporada se esté agotando y el indicador CHARGE parpadee lentamente, mientras el altavoz esté alimentándose únicamente mediante la batería incorporada.
  - Cuando la batería incorporada se esté agotando como resultado del uso prolongado a un volumen alto a pesar de que el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial) o a un ordenador equipado con puerto USB de carga.
  - Cuando la temperatura ambiente del altavoz sea alta.
- Si el nivel del sonido se reduce durante la utilización, siga el procedimiento indicado a continuación.
  1. Apague el altavoz.
  2. Cargue suficientemente la batería incorporada.

---

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH

---

- Coloque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
  - Para utilizar la función Pareja estéreo, empareje con el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) parpadee en azul.
  - Si el indicador  (BLUETOOTH) no realiza doble parpadeo en azul, pulse el botón  (BLUETOOTH). Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).
  - Después de inicializar el altavoz, es posible que un iPhone no pueda conectarse a él. En este caso, borre la información de emparejamiento del iPhone, y después vuelva a emparejarlos.
  - Compruebe que el dispositivo BLUETOOTH esté encendido y que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo.
  - Si el altavoz no se visualiza en el dispositivo BLUETOOTH, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo, y después vuelva a activar dicha función BLUETOOTH. Esto puede mejorar los síntomas.
- 

### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## La salida del altavoz se interrumpe

---

Mientras esté seleccionada la preferencia "Prioridad a la calidad de sonido" para la calidad de conexión BLUETOOTH, la recepción de la señal en el altavoz puede fluctuar dependiendo de la combinación de la configuración de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones ambientales. En este caso, lo siguiente puede ayudar a resolver el problema.

- Aleje el altavoz de un dispositivo como un horno microondas y un punto de acceso de LAN inalámbrica.
  - Hay algunos dispositivos BLUETOOTH que pueden cambiar la calidad de conexión BLUETOOTH. Si su dispositivo es compatible con esta función, seleccione "Prioridad a la conexión estable (SBC)" para la calidad de conexión BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
  - Seleccione "Prioridad a la conexión estable (SBC)" para la calidad de conexión BLUETOOTH del altavoz.
- 

### Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz para la función Pareja estéreo

---

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada altavoz que vaya a conectar para la función. (Para los detalles sobre el procedimiento de actualización, consulte [Actualización del software preinstalado](#).)
  - Después de conectar 2 altavoces SRS-XB100, realice el procedimiento de emparejamiento entre un dispositivo BLUETOOTH y el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul.
  - Asegúrese de que los 2 altavoces que vaya a conectar para la función están situados a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
  - Si está reproduciendo música, detenga la reproducción antes de configurar la función Pareja estéreo.
- 

### Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)


Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Reinicio del altavoz

En caso de que se produzcan, entre otras, las situaciones siguientes, mantenga pulsado el botón  (alimentación) durante unos 8 segundos para reiniciar el altavoz.

- No se puede utilizar el altavoz después de haberlo encendido.
- No se puede utilizar el altavoz después de solucionar los problemas de emparejamiento.

El altavoz se apagará durante el proceso de reinicio y volverá a encenderse al finalizar el proceso.

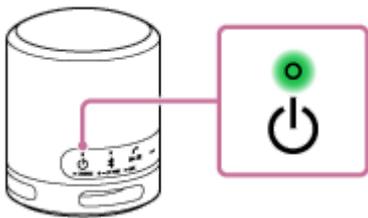


### Nota

- El reinicio del altavoz no elimina la información de emparejamiento. Sin embargo, la información de emparejamiento de los dispositivos se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Después de emparejar el altavoz con un nuevo dispositivo, apague y vuelva a encender el altavoz, y después reinicielo.
- El reinicio del altavoz puede cambiar su volumen u otros ajustes.

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Inicialización del altavoz

Si el altavoz no funciona correctamente después de reiniciarlo, inicialícelo para reanudar sus ajustes predeterminados. Mientras el altavoz esté encendido, mantenga pulsado el botón – (volumen) y el botón  (BLUETOOTH) hasta que el altavoz se apague (5 segundos o más).

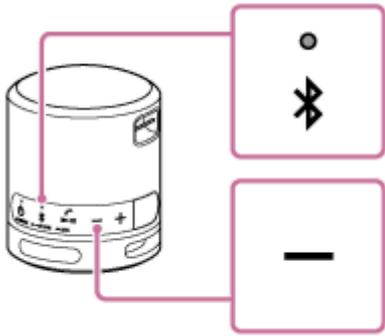

Se inicializa el altavoz. Los ajustes como el volumen, etc., se restauran a los predeterminados, y se elimina toda la información de emparejamiento.

### Nota

- El altavoz no se podrá inicializar mientras esté apagado.

### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
SRS-XB100

## Especificaciones

---

### Altavoz

#### Unidad del altavoz

Unidad de gama completa: Aprox. 46 mm (1 13/16 pulg.) de diá (1)

#### Tipo de caja acústica

Modelo de radiador pasivo

### Micrófono

#### Tipo

Condensador de electreto

#### Características direccionales

Omnidireccional

#### Gama de frecuencias efectiva

100 Hz – 7 000 Hz

### General

#### Alimentación

CC de 5 V, 0,5 A (utilizando un adaptador de CA USB de venta comercial capaz de suministrar 0,5 A (500 mA)) o utilizando la batería de iones de litio incorporada

#### Temperaturas de funcionamiento

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

#### Temperaturas de carga de la batería

5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)

#### Dimensiones (incluyendo partes y controles salientes)

Aprox. 76 mm × 95 mm (3 pulg. × 3 3/4 pulg.) (diá × al)

#### Peso (incluyendo la batería)

Aprox. 274 g (10 onzas)

#### Sugerencia

- Con respecto al tiempo necesario para cargar la batería incorporada y la duración de la misma mientras se esté reproduciendo audio desde un dispositivo BLUETOOTH, consulte [Carga del altavoz](#).

### Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.<sup>a</sup> generación), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.<sup>a</sup> generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPod touch (7.<sup>a</sup> generación)  
(A partir de noviembre de 2022)

5-048-619-31(1) Copyright 2023 Sony Corporation