

Langaton kaiutin
SRS-XB100



Malli: YY7856E

Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.

Ulkoasu ja määrytykset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Käytä kaiuttimeen esiasennettujen ohjelmistojen ja "Sony | Music Center" -sovelluksen uusimpia versioita.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Pakkauksen sisältö

- └ [Hihnan käyttäminen](#)

Virtalähde/lataaminen

- └ [Kaiuttimen lataaminen](#)
- └ [Virran kytkeminen päälle](#)
- └ [Virran sammuttaminen](#)
- └ [Autom. valmiustila \(virransäästö\) -toiminto](#)

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH®-yhteys

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(koodekki\)](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Stereopari-toiminto

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)
- [Stereopari-toiminnon katkaiseminen](#)

Puhelut

[Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google™-sovellus\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

[Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)
- [Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä](#)
- [Kaiuttimen hoito](#)

- [Tietoa langattomasta BLUETOOTH-tekniologiasta](#)

- [Lisenssit](#)

- [Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Miten voin ratkaista ongelman?](#)

Virransyöttö

- [Kaiuttimen lataaminen ei onnistu](#)

- [Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti](#)

Ääni

- [Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana](#)

- [Ääni pienenee käytön aikana](#)

BLUETOOTH-yhteys

- [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria](#)

- [Kaiuttimen äänentoisto katkeaa](#)

- [BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla](#)

Palautus

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)


- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Tekniset tiedot

- [Tekniset tiedot](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Osat ja painikkeet

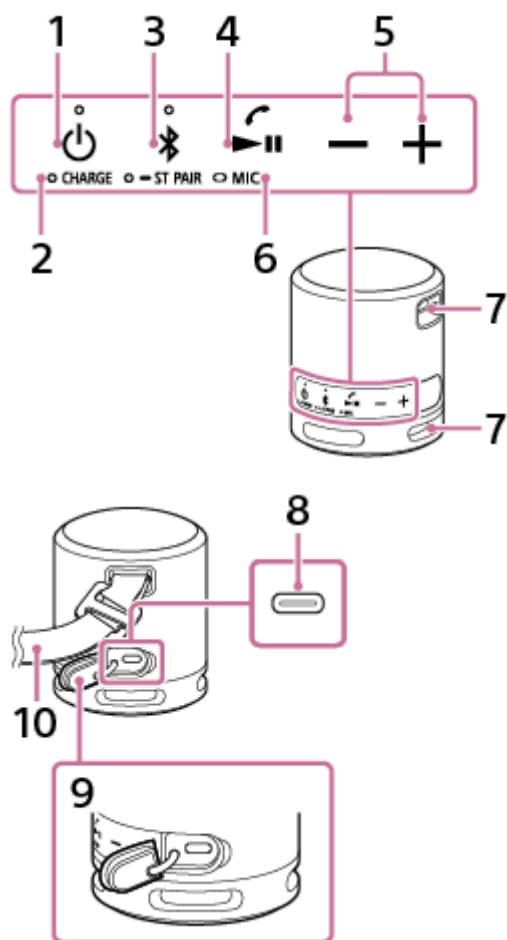

1. (virta) -painike, jossa on merkkivalo
2. CHARGE-merkkivalo
3. (BLUETOOTH) -painike, jossa on merkkivalo / ST PAIR (Stereopari) -painike, jossa on merkkivalo
4. (toisto) -painike / (puhelu) -painike
5. (äänenvoimakkuus) -painikkeet
6. MIC (mikrofoni)
7. Ylempi hihnan aukko / alempi hihnan aukko
8. DC-tuloportti (USB Type-C®)*
9. Suojus
10. Hihna

* Tämä portti ei sovellu musiikin toistamiseen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

5-048-620-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Langaton kaiutin
SRS-XB100

Hihnan käyttäminen


Voit ripustaa kaiuttimen kassisi tai reppuusi kaiuttimeen kiinnitetyn hihnan avulla.

Hihnan käyttäminen ylemmän hihnan aukon avulla

1. Irrota hihna koukusta.

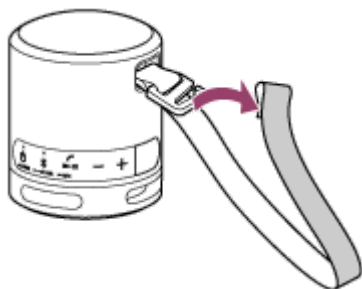


2. Kierrä hihna laukun kädensijan tai vastaavan ympäri ja kiinnitä sitten hihnan toinen pää takaisin koukkuun.

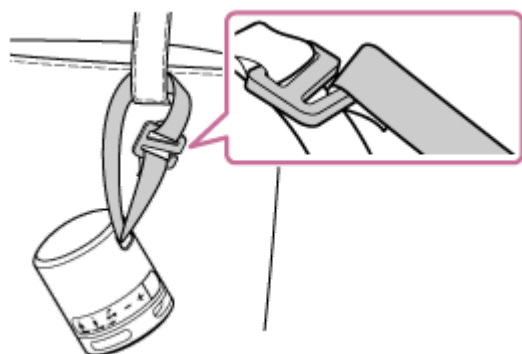


Hihnan käyttäminen ylemmän ja alemman hihnan aukon avulla


1. Irrota hihna koukusta.

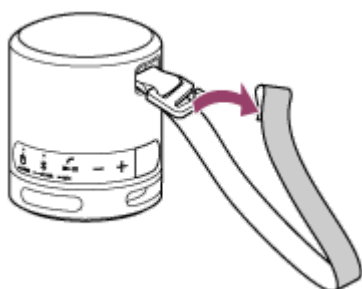

2. Vie hihna alemman hihnan aukon läpi.

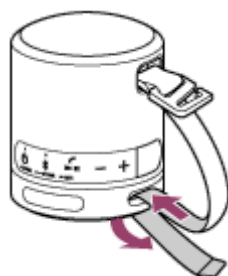

3. Kierrä hihna haluamasi esineen ympäri ja kiinnitä sitten hihnan toinen pää takaisin koukkuun.

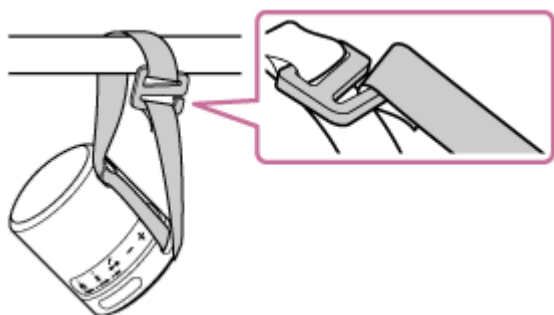

Huomautus

- Älä käytä muuta kuin toimitettua hihnaa.
- Kun olet kiinnittänyt hihnan kaiuttimeen, varmista, että hihnan pää on tukevasti kiinni koukussa.
- Älä vedä kovaa kaiuttimeen kiinnitetystä hihnasta äläkä heiluta kaiutinta ympäriinsä.
- Älä käytä hihnaa minkään muun laitteen kuin kaiuttimen kanssa.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Kaiuttimen lataaminen

Kaiutin toimii joko seinäpistorasiaan liitetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) ja toimitetun USB Type-C® -kaapelin kautta tulevalla virralla tai sisäisen uudelleenladattavan akun syöttämällä virralla.


Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen kaiuttimen kytkemistä päälle.

Kun sisäinen akku ladataan etukäteen, voit käyttää kaiutinta pelkästään akkuvirran avulla.

1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan.

Liitä toimitetun USB Type-C -kaapelin yksi pää kaiuttimen DC-tuloporttiin ja toinen pää USB-verkkovirtalaitteeseen (saatavana kaupoista), ja liitä sitten USB-verkkovirtalaite pistorasiaan.

Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 0,5 A (500 mA). Akun latausta muita laitteita käyttämällä ei taata.

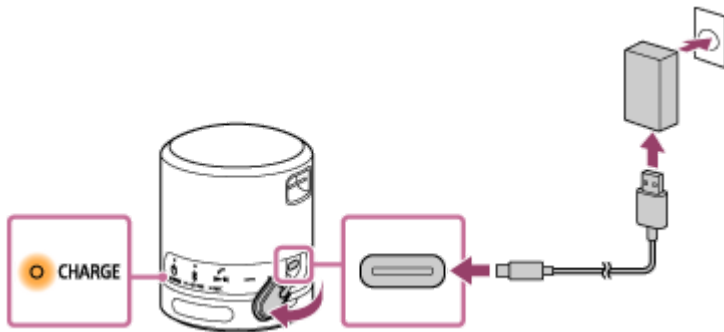

CHARGE-merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ollessa käynnissä.

Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) lähtötehon mukaan. Lisäksi lataus saattaa kestää alla ilmoitettua kauemmin USB-verkkovirtalaitteen ja USB-kaapelin tyypistä ja määrittymistä riippuen. Latausaika voi poiketa alla ilmoitetusta ajasta myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan. Alla oleva aika on annettu viitteeksi.

- Kun liität kaupoista saatavan USB-verkkovirtalaitteen, jonka lähtöjännite 0,5 A (500 mA), lataus kestää noin 4 tuntia ja 30 minuuttia*, minkä jälkeen CHARGE-merkkivalo sammuu.
- Varmista käyttäessäsi kaupoista saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, että sen lähtöjännite on vähintään 0,5 A (500 mA).
Käytettäessä USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on alle 0,5 A (500 mA), akun latausta ei taata.

* Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaiuttimesta akun latauksen valmistuttua, huolehdi, että suljet suojuksen kunnolla. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on täynnä, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

• Kun käytössä on Android™-älypuhelin, johon on asennettu Android 8.1 tai uudempi

Kun kaiutin on yhdistetty Android-älypuhelimeen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden avulla, napauta älypuhelimella [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth]. Kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näytetään

yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimen kanssa. Saat lisätietoja Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomaa, että älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

- **iPhonea käytettäessä**

Kun kaiutin on yhdistetty iPhoneen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden avulla, kaiuttimen jäljellä oleva virtataso näytetään iPhoneen widgettinä näkymässä. Saat lisätietoja iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomaa, että iPhoneella näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

Sisäisen akun käyttöaika

- Noin 16 tuntia

- Äänenvoimakkuuden taso: 36

- Noin 5 tuntia

- Äänenvoimakkuuden taso: 50 (ENIMM.)

Sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi poiketa ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun CHARGE-merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

Jos CHARGE-merkkivalo välkky 3 kertaa oranssina ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Vihje

- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun liittämällä kaiuttimeen kiinnitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Niin kauan kuin kaiutin on liitettyä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.

Huomautus

- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sille saattaa roiskua vettä. Toimitettua USB Type-C -kaapelia ja suojuksen alla olevaa USB-porttia ei ole suunniteltu vedenpitäväksi tai pölytiiviiksi.
- Vaikka et aikoisit käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Kun Android-älypuhelin on määritetty käyttämään ainoastaan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -toimintoa BLUETOOTH-yhteyksien muodostamiseen, kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä älypuhelimella.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)


5-048-620-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Virran kytkeminen päälle

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti sinisenä.

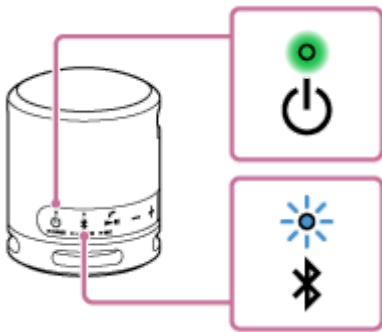

Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.

Huomautus

- Jos CHARGE-merkkivalo välkkyi 3 kertaa ja kaiutin sammuu, kun kytket sen päälle, sisäinen uudelleenladattava akku on tyhjä. Lataa sisäinen akku.
- Kun CHARGE-merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

Aiheeseen liittyvää


- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran sammuttaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Virran sammuttaminen

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuvat.

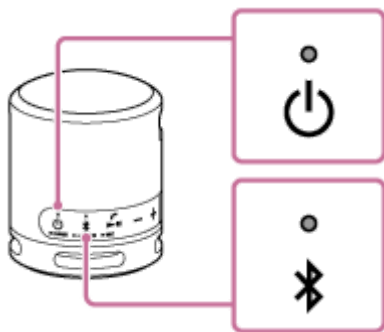

Aiheeseen liittyvää

- [Autom. valmiustila \(virransäästö\) -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Autom. valmiustila (virransäästö) -toiminto

Seuraavan tapahtuessa kaiutin sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua sisäisen uudelleenladattavan akun virran säästämiseksi.

Ostohetkellä Autom. valmiustila -toiminto on asetettuna päälle.

- Kaiutinta ei käytetä.
- Yhdistetyn älypuhelimien tai matkapuhelimien handsfree-toiminto on asetettu pois päältä ja älypuhelin tai matkapuhelin ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla älypuhelimien tai matkapuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Yhdistetty BLUETOOTH-laite, kuten WALKMAN[®], ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

Huomautus

- Kun kaiutin on yhdistettynä Android-älypuhelimeen tai iPhoneen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden kautta, Autom. valmiustila -toiminto on kytketty pois päältä.

Autom. valmiustila -toiminnon kytkeminen päälle / pois päältä

1 Kytke kaiutin päälle.

2 Paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta ja (äänenvoimakkuus) -painiketta ja pidä niitä painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.

- Kun Autom. valmiustila -toiminto kytketään pois päältä,  (virta) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa vihreänä.
- Kun Autom. valmiustila -toiminto kytketään päälle,  (virta) -merkkivalo välkkyi kahdesti vihreänä.

Huomautus

- Kun Stereopari-toiminto tai handsfree-toiminto on käytössä, et voi kytkeä Autom. valmiustila -toimintoa päälle / pois päältä.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.


Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen äänenvoimakkuuden kanssa, kun musiikin toisto alkaa, sen jälkeen kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu BLUETOOTH-laitteiden ja kaiuttimen välillä.
- Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle.

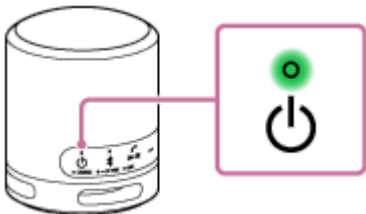


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan



Siinä tapauksessa, että kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille muodostetaan pari ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen tai siinä tapauksessa, että kaiutin on alustettu (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen **4**.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

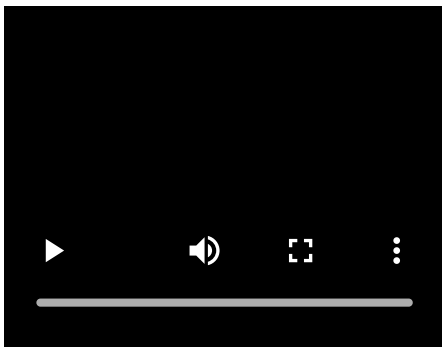

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

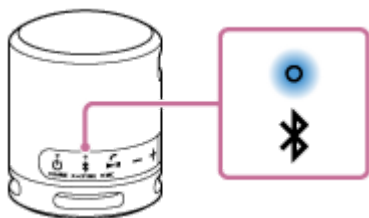

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella.

3 Paina **⌘** (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (Pairing (Parinmuodostus)) kaiuttimesta ja **⌘** (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).



4 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "SRS-XB100".

Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH -laitteen näytöllä, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta merkkiäänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkyvästä pysyväksi.

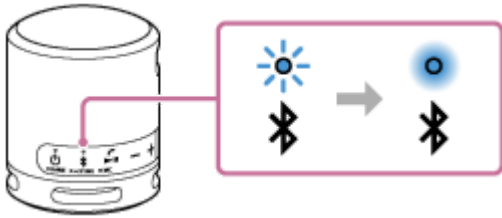

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta 3 alkaen.

Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun kaiutin kytketään päälle.
- Yllä olevat BLUETOOTH-laitteella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot BLUETOOTH-laitteella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.

Aiheeseen liittyvää

- Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows®)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.


Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 11, Windows 10


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä tietokoneen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

– Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:



1 Kytke kaiutin päälle.

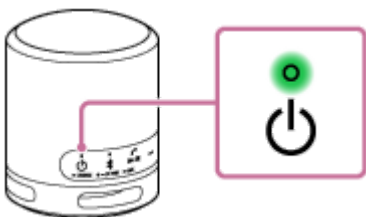

2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan



Siinä tapauksessa, että kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille muodostetaan pari ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen tai siinä tapauksessa, että kaiutin on alustettu (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen **4**.


Kun merkkivalo välkky hitaasti



Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

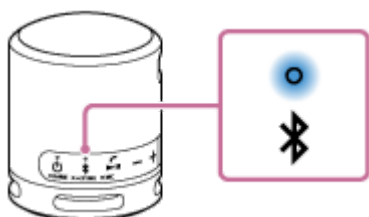


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.

3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (Pairing (Parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

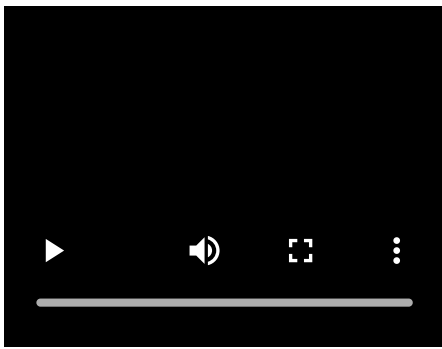


4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepotilassa) tai horrostilassa.

5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.


Windows 11

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].


2. Napsauta [Bluetooth & devices].

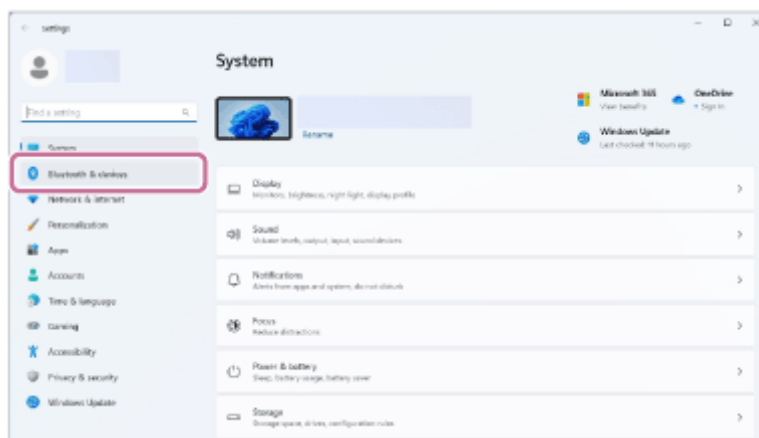


3. Napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi BLUETOOTH-toiminnon päälle ja napsauta sitten [Add device].

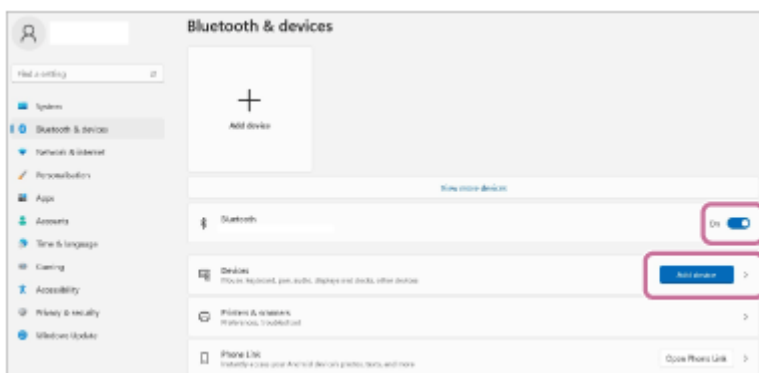

4. Napsauta [Bluetooth].

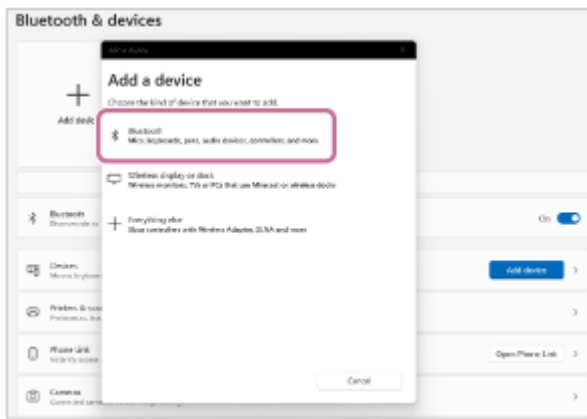

5. Valitse [SRS-XB100].

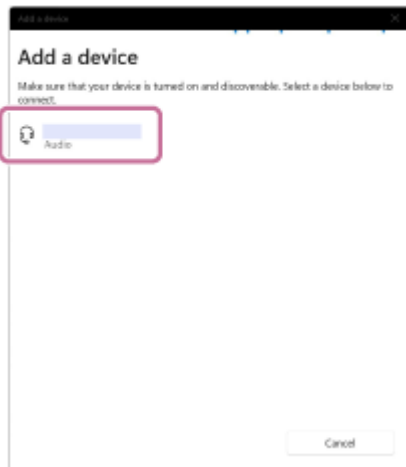

Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".

Jos [SRS-XB100] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".


6. Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.




Windows 10

1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].


2. Napsauta [Devices].

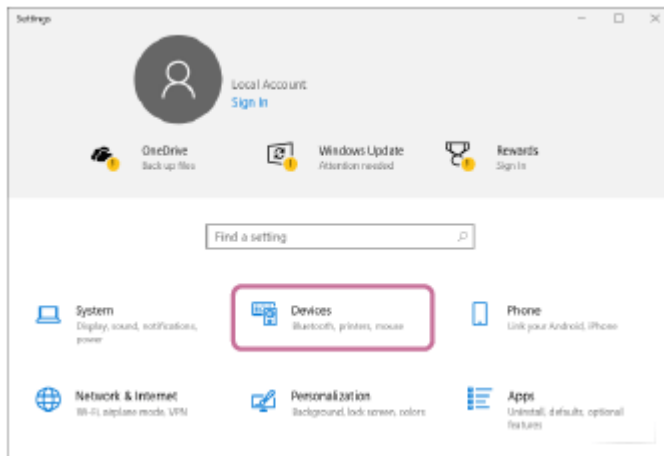


3. Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi BLUETOOTH-toiminnon päälle ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

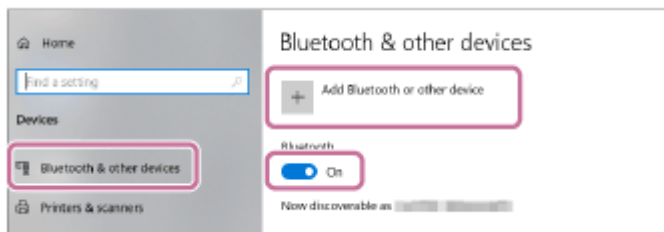

4. Napsauta [Bluetooth].

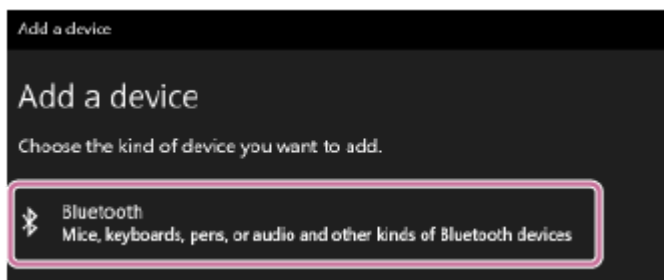

5. Valitse [SRS-XB100].

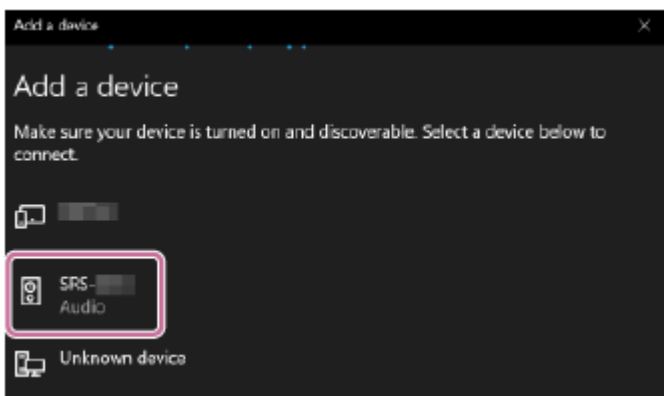


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".

Jos [SRS-XB100] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.


* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

6. Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.

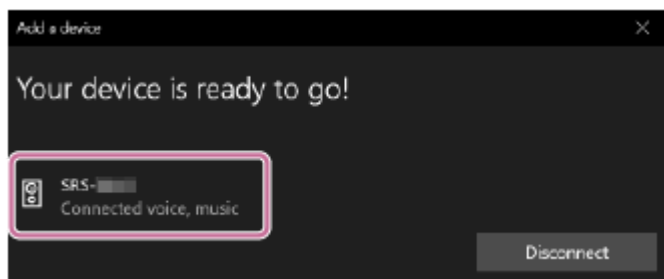

6 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta merkkiäänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

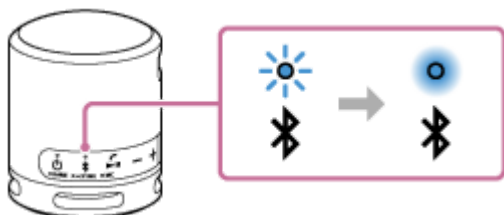

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta **3**.

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta **3** alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseesi. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.

- Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

5-048-620-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS Monterey (versio 12.6)


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä tietokoneen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

– Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




1 Kytke kaiutin päälle.

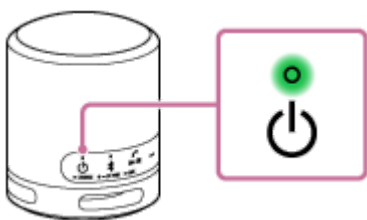

2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

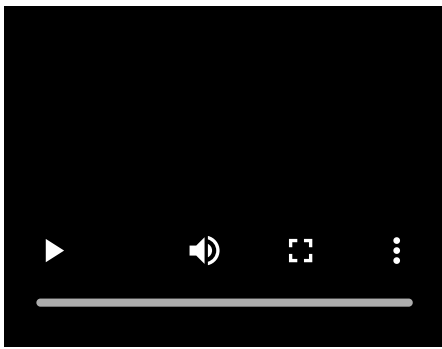

Siinä tapauksessa, että kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille muodostetaan pari ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen tai siinä tapauksessa, että kaiutin on alustettu (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen **4**.


Kun merkkivalo välkky hitaasti



Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

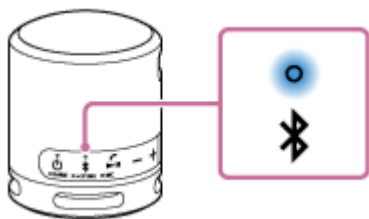


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.

3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (Pairing (Parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

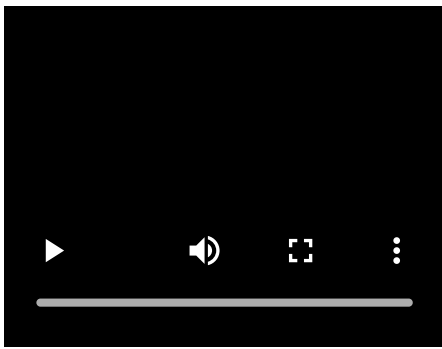


4 Etsi kaiutin tietokoneelta.

1. Napsauta [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.




2. Valitse [SRS-XB100] Bluetooth-näytöltä ja napsauta sitten [Pair].

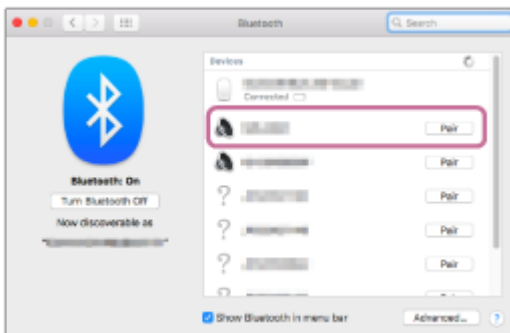

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta merkkiäänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkyvästä pysyväksi.

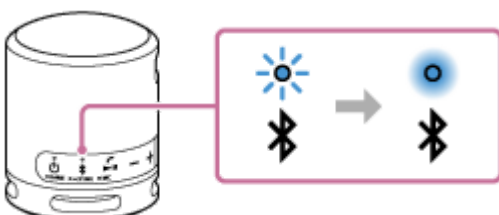

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta **3**.

6 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XB100] kohdasta [Output Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

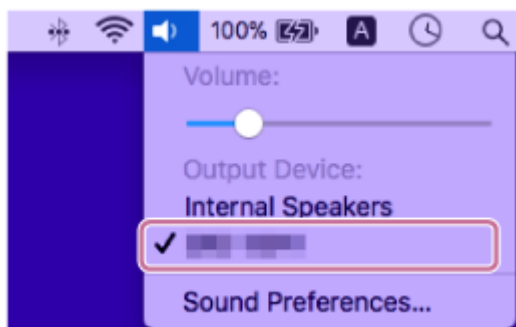

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta merkkiäänen ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

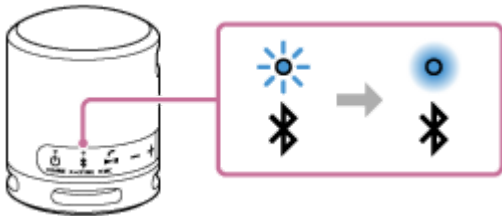


2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen **+/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen **+/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella,  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

Käyttämästäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen  (virta) -merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

Paina ja pidä alhaalla **+/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tehdxsesi nopeita säätöjä.

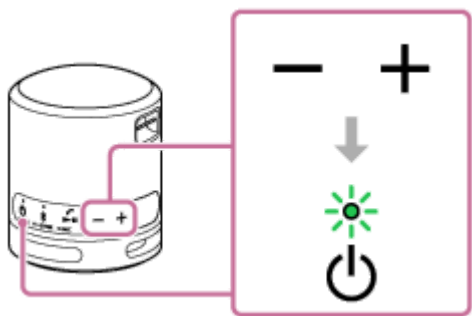

Voit käyttää kaiuttimen painikkeita toiston aikana tehdäksesi seuraavat toiminnot.

Tauota

Tauota painamalla ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.


Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

* Yllä olevat toiminnot vaihtelevat käytettävän BLUETOOTH-laitteen mukaan.

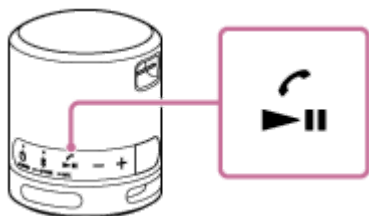

Vihje

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä tai kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kun aiot käyttää kaiutinta akun latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta, tai kytke kaiutin pois päältä ja anna akun latautua täysin ennen kuin käytät kaiutinta.
- Kaiutin tukee sisällön suojausta SCMS-T-menetelmän avulla. Voit kuunnella kaiuttimen kautta musiikkia (tai ääntä) älypuhelimesta tai matkapuhelimesta, joka tukee SCMS-T-menetelmää.
- Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, ⏻ (virta) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa.

Huomautus

- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.
- Hyvin kuumissa paikoissa käytettäessä äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
- Kun sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäisasetus pienenee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-048-620-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta (koodekki)

"Äänenlaatu etusijalla"- ja "Vakaa yhteys etusijalla" -asetukset ovat saatavilla kaiuttimessa BLUETOOTH-yhteyden laatua varten. "Äänenlaatu etusijalla" -asetus tarjoaa yhteensopivuuden sekä SBC:n että AAC:n kanssa musiikin toistoa varten korkealaatuisella äänellä, kun taas "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus mahdollistaa musiikin toiston vakaampien BLUETOOTH-yhteyksien kautta. Ostohetkellä "Äänenlaatu etusijalla" -asetus on valittuna.

- Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehtoista AAC ja SBC.
- Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna.

1 Kytke kaiutin päälle.

✂ (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi* sinisenä.


* Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laitte on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin ✂ (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä sininen valo.

2 Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta sekä ✂ (BLUETOOTH) -painiketta ja pidä niitä alhaalla samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

Kun "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus valitaan, 🔌 (virta) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa vihreänä.

Kun "Äänenlaatu etusijalla" -asetus valitaan, 🔌 (virta) -merkkivalo välkkyi kahdesti vihreänä.

Kun kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-laitteisiin, kaikki yhteydet katkaistaan automaattisesti ja muodostetaan sitten uudestaan, minkä jälkeen uudet asetukset otetaan käyttöön.

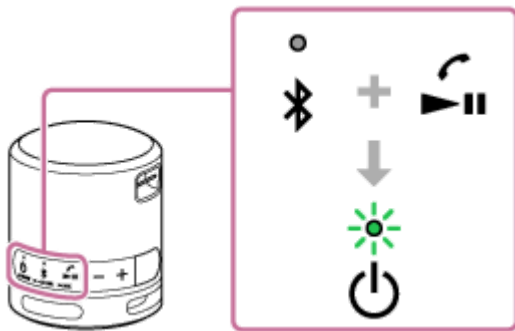

Vihje

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä pistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, voit vaihtaa BLUETOOTH-yhteyden laadun myös kaiuttimen ollessa sammutettuna.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

Huomautus

- Kun "Äänenlaatu etusijalla" -asetus on valittuna, kohinaa tai äänen katkeamista voi esiintyä BLUETOOTH-laitteen asetusten ja ympäristön olosuhteiden mukaan. Tässä tapauksessa vaihda BLUETOOTH-yhteyden laaduksi "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus.

Aiheeseen liittyvää

- [Tuetut koodekit](#)

5-048-620-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Tuetut koodekit

Koodekki on äänenkoodausalgoritmi, jonka avulla ääntä välitetään langattomasti BLUETOOTH-yhteyksien kautta. Kaiutin tukee seuraavia 2 koodekkia musiikin toistamista varten A2DP-yhteyden kautta: SBC ja AAC.

- SBC

Tämä lyhenne tulee sanoista Subband Codec.

SBC on äänenkoodauksen vakiotekniikka, jota käytetään BLUETOOTH-laitteissa.

Kaikki BLUETOOTH-laitteet tukevat SBC:tä.

- AAC

Tämä lyhenne tulee sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään pääasiassa Apple-tuotteissa, kuten iPhoneissa, jotka voivat tuottaa SBC:tä parempaa äänenlaatua.

Kun musiikkia välitetään yhdistetystä laitteesta jommankumman edellä mainitun koodekin avulla, kaiutin vaihtaa automaattisesti kyseiseen koodekkiin ja toistaa musiikkia saman koodekin avulla.

Jos yhdistetty laite tukee koodekkia, jossa äänenlaatu on parempi kuin SBC:ssä, sinun on ehkä tehtävä laitteen asetukset etukäteen, jotta voit valita musiikin kuunteluun haluamasi koodekin tuettujen koodekkien joukosta.

Lue laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet, niin saat tietoa koodekin asettamisesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(koodekki\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

Kun BLUETOOTH-yhteys katkaistaan, kuulet kaiuttimesta merkkiään.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella. Saat lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.

Vihje

- Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi Stereopari-toimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)
- [Autom. valmiustila \(virransäästö\) -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)

Stereopari-toiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 SRS-XB100-kaiutinta. Kun yhdistät 2 kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden avulla, voit nauttia voimakkaammasta äänestä.

Toinen kaiutin toistaa vasemman kanavan (vasen puoli) ja toinen kaiutin oikean kanavan (oikea puoli) ääntä kaiuttimien välistä stereotoistoa varten.

Huomautus


- Ennen kuin muodostat yhteyden kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille, pienennä kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta tai keskeytä musiikin toisto laitteelta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

1 Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan ja kytke sitten molemmat kaiuttimet päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy.

⌘ (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti.


Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin ⌘ (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta BLUETOOTH-laite.

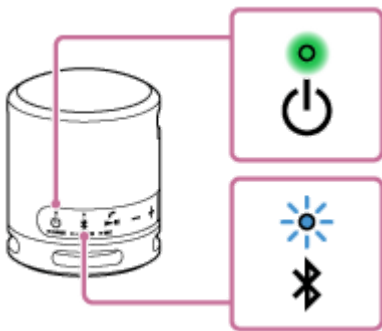

Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen, ⌘ (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.


2 Pidä kumman tahansa kaiuttimen ⌘ (BLUETOOTH)/ — ST PAIR (Stereopari) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kuulet merkkiäänä ja ⌘ (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyvät. Noin 5 sekunnin kuluttua ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

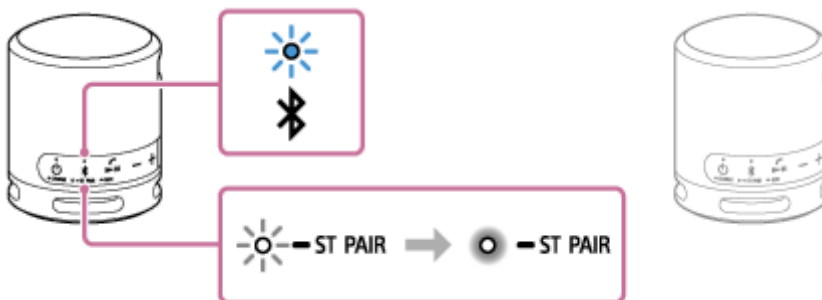


3 Pidä toisen kaiuttimen ⌘ (BLUETOOTH)/ — ST PAIR (Stereopari) painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

✱ (BLUETOOTH) -merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyvät.

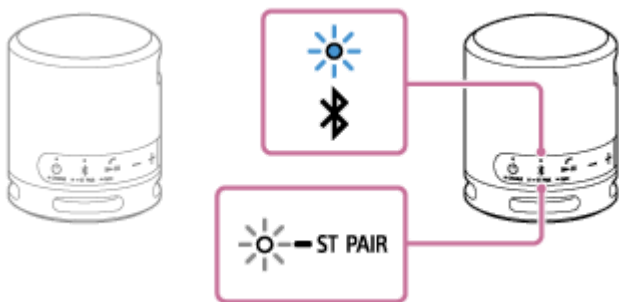

4 Tarkasta merkkivalon tila kummassakin 2 kaiuttimessa.

Kun kaiuttimet yhdistetään Stereopari-toiminnon avulla, kaiuttimesta kuuluu toteamus (Left/Right (Vasen/Oikea)), minkä jälkeen molempien kaiuttimien ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo pysyy valaistuna ja toisen kaiuttimen ✱ (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu.

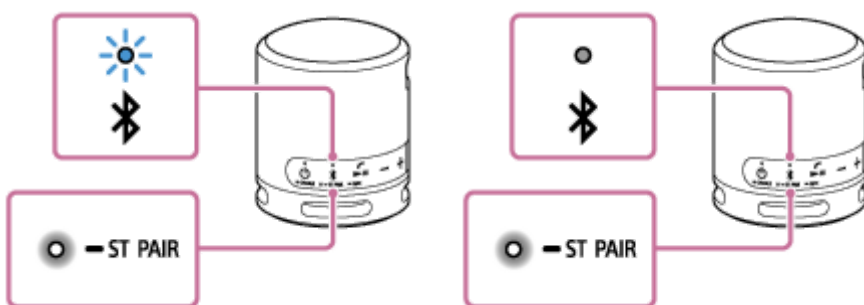


Vihje

- Kun Stereopari-toiminto muodostaa välittömästi yhteyden 2 kaiuttimen välille, ✱ (BLUETOOTH) -merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo eivät ehkä välky, vaan sen sijaan ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo saattaa syttyä.
- Tee toisen kaiuttimen asetukset 1 minuutin kuluessa. Jos et tee sen asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetukset peruutetaan.

5 Käytä kaiutinta, jonka ✱ (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi, niin voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta merkkiäänen ja ✱ (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

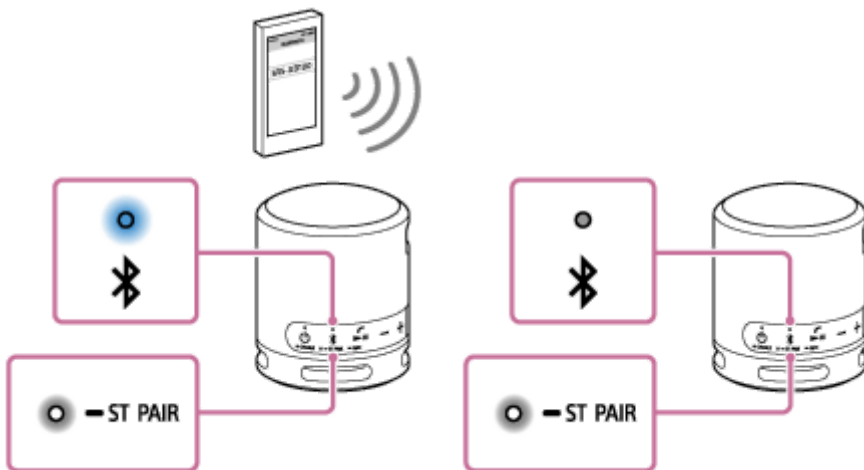

6 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

7 Sääda äänenvoimakkuus painamalla toisen kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu. Stereotoistoa varten kaiutin, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo palaa, asetetaan vasemmaksi kanavaksi (vasemmaksi puoleksi).

Vihje

- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, käytä ainoastaan kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo palaa.
- Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.
- Kaiuttimen sammuttaminen ei lopeta Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.

Huomautus

- Kun käynnistät uudelleen tai alustat kumman tahansa kaiuttimen Stereopari-toiminnon ollessa aktivoituna, varmista, että painat toisen kaiuttimen  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) -painiketta, jolloin Stereopari-toiminto lopetetaan. Jos kaiuttimen käyttämistä jatketaan lopettamatta Stereopari-toimintoa, esiintyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi BLUETOOTH-yhteyden epäonnistuminen tai äänen katkeilu.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Stereopari-toiminnon katkaiseminen

Voit katkaista Stereopari-toiminnon noudattamalla alla olevaa menettelyä.

- 1 Pidä yhden kaiuttimen  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiään.

ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo sammuu.



Vihje

- Kaiuttimen sammuttaminen ei lopeta Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.
- Jos haluat käyttää vain yhtä kaiuttimista, joita käytettiin Stereopari-toiminnon kanssa, kytke kaiutin päälle painamalla  (virta) -painiketta ja pidä sitten yhden kaiuttimen  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) -painiketta painettuna, kunnes kuulet merkkiään, joka ilmoittaa Stereopari-toiminnon katkaisemisesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Tietokoneella soitettavan videopuhelun aikana voit käyttää kaiutinta langattomiin puhelinkeskusteluihin.

1 Yhdistä kaiutin tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneella.

3 Näytä videopuhelusovelluksen asetukset^{*1}.

- Tietokoneella soitettavia videopuheluita varten valitse BLUETOOTH-profiili, mutta ei musiikin toistoa varten (A2DP), vaan puhelinkeskusteluja varten (HFP-yhteys). Kun BLUETOOTH-profiili musiikin toistoa varten (A2DP-yhteys) on valittuna, puhelimessa puhuminen ei ole ehkä mahdollista.
- Kaiuttimien asetuksia varten valitse [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)]^{*2}, joka on BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP-yhteys). ([Speakers (SRS-XB100 Stereo)]^{*2} on BLUETOOTH-profiili musiikin toistoa varten.)
- Mikrofonin asetuksia varten valitse [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)]^{*2}, joka on BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP-yhteys).
- Videopuhelusovelluksesi mukaan valinta [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)]^{*2} tai [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)]^{*2}, joka on BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP-yhteys), tai [Speakers (SRS-XB100 Stereo)]^{*2}, joka on BLUETOOTH-profiili musiikin toistamista varten (A2DP-yhteys), ei ehkä ole saatavilla kaiuttimien tai mikrofonin asetuksia varten, ja vain [SRS-XB100] saatetaan näyttää. Tässä tapauksessa valitse [SRS-XB100].
- Voit tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin asiakastuen verkkosivustolla.

^{*1} Käyttämäsi videopuhelusovelluksen mukaan tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

^{*2} Merkinnät voivat vaihdella tietokoneen tai videopuhelusovelluksen mukaan.

Vihje

- Kun et voi nähdä videopuhelusovelluksen asetuksia tai valita [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)] tai [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)], joka on BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP-yhteys), valitse [Headset earphone (SRS-XB100 Hands-Free)] tai [Headset microphone (SRS-XB100 Hands-Free)] tietokoneen asetuksia varten, ja muodosta yhteys. Saat lisätietoja lukemalla seuraavat aiheet.

— [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)

— [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

- Mac-tietokoneella BLUETOOTH-profiileja sekä musiikin toistamista varten (A2DP) että puhelinkeskusteluja varten (HFP-yhteys) käytetään videopuheluissa, ja profiilia ei tarvitse valita.

- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Miten voin ratkaista ongelman?](#)

5-048-620-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita älypuhelimella tai matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos älypuhelimesi tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen. Lue älypuhelimien tai matkapuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.


Tietoa soittoäänistä

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin älypuhelimestasi tai matkapuhelimestasi riippuen.

- Kaiuttimeen asetettu soittoääni
- Älypuheliimeen tai matkapuheliimeen asetettu soittoääni
- Älypuheliimeen tai matkapuheliimeen asetettu soittoääni ainoastaan BLUETOOTH-yhteyttä varten

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja älypuhelimien tai matkapuhelimien välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta merkkiäänen ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

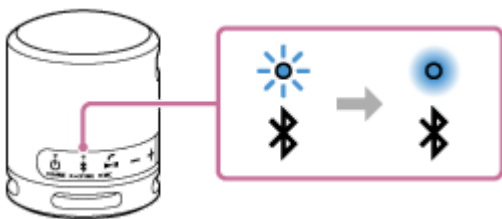


Stereopari-toimintoa käytettäessä

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkky sinisenä. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty älypuheliimeen tai matkapuheliimeen.

2 Paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta puhelun saapuessa.

Puhu kaiuttimen mikrofoniin.

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.

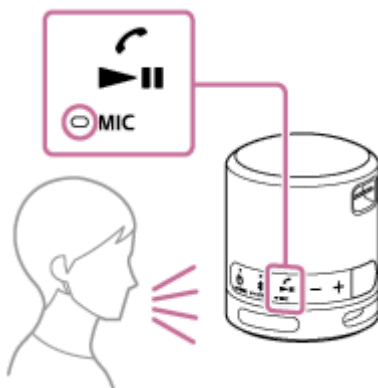


Jos kaiuttimen kautta ei kuulu soittoääntä

Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeen tai matkapuhelimeen HFP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila älypuhelimelta tai matkapuhelimelta.

3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä älypuhelimta tai matkapuhelimta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta älypuhelimella tai matkapuhelimella,  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

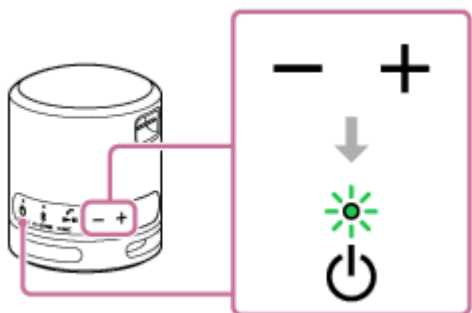

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ►|| (toisto)/ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä älypuhelimta tai matkapuhelimta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Joissakin älypuhelimissa tai matkapuhelimissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP-yhteyttä, vaihda puhelulaite kaiuttimeen älypuhelimien tai matkapuhelimien avulla.
- Kun soittaja ei kuule ääntäsi tai hänellä on vaikeuksia kuulla ääntäsi, siirry lähemmäs kaiutinta ja puhu sitten sen mikrofoniin.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- Stereopari-toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo palaa sinisenä.
- Älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa.
- Käytä älypuhelimta tai matkapuhelimta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja älypuhelin tai matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Älypuhelimesi tai matkapuhelimesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100


Puhelun soittaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita älypuhelimella tai matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos älypuhelimesi tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen. Lue älypuhelimien tai matkapuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja älypuhelimien tai matkapuhelimien välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta merkkiäänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

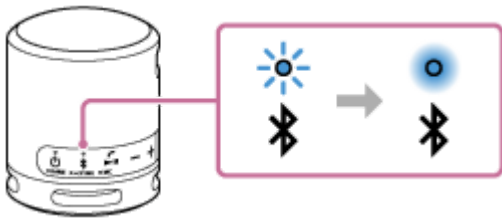


Stereopari-toimintoa käytettäessä

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkky sinisenä. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty älypuhelimeseen tai matkapuhelimeen.

2 Soita puhelu älypuhelimella tai matkapuhelimella.

Kun soitat puhelun, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu valintääni.
Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu kaiuttimen mikrofonin.

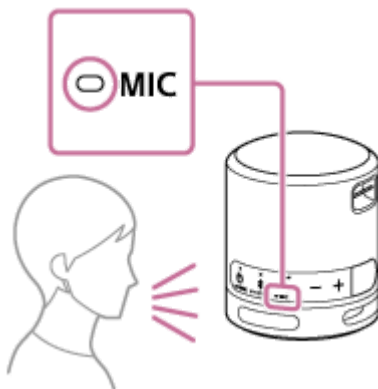


Jos kaiuttimesta ei kuulu valintääntä

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeseen tai matkapuhelimeen HFP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila älypuhelimelta tai matkapuhelimelta.
- Vaihda puhelulaite kaiuttimeen pitämällä  (toisto)/  (puhelu) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen **-/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä älypuhelimta tai matkapuhelimta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta älypuhelimella tai matkapuhelimella, (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

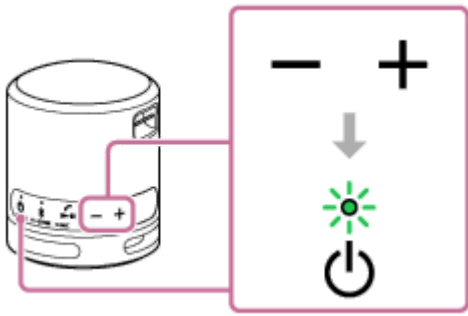

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä älypuhelimella tai matkapuhelimella, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Kun vastaanottaja ei kuule ääntäsi tai hänellä on vaikeuksia kuulla ääntäsi, siirry lähemmäs kaiutinta ja puhu sitten sen mikrofonin.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- Stereopari-toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo palaa sinisenä.
- Älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelua soitettaessa.
- Käytä älypuhelimella tai matkapuhelimella vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja älypuhelin tai matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google™-sovellus)

Käyttämällä Google-sovellusominaisuutta, joka sisältyy Android-älypuhelimeen, voit puhua kaiuttimen mikrofonin käyttäaksesi Android-älypuhelinta.

Seuraavassa kerrotaan, miten Google-sovellusta käytetään.

1 Valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle kohdassa [Assist & Voice input].

Valitse Android-älypuhelimella [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & Voice input] ja valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle.

Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat lisätietoja Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Saat yksityiskohtaisia tietoja Google-sovelluksesta Android-älypuhelimien käyttöohjeista tai tukisivustolta tai Google Play (Play Store) -verkkosivustolta.

Huomautus

- Sovelluksen uusin versio saatetaan vaatia.
- Google-sovellus ei ehkä aktivoidu kaiuttimen kautta riippuen Android-älypuhelimien määrittämisistä.

2 Yhdistä kaiutin Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

3 Kun kaiutin on yhdistettynä Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta ja Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina ►|| (toisto)/ 📞 (puhelu) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Google-sovellus aktivoituu ja kuulet käynnistysäänän.

4 Anna Google-sovellukselle pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Google-sovelluksesta, esimerkiksi sovelluksista, jotka toimivat Google-sovelluksen kanssa, lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Google-sovellusta ei voi aktivoida, kun sanot "OK Google" kaiuttimen mikrofonin, vaikka Android-älypuhelimien [OK Google] -asetus olisi päällä.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka sisältyy iPhoneen, voit puhua kaiuttimen mikrofonin iPhoneen käyttämistä varten. Seuraavassa kerrotaan, miten Siriä käytetään.

1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhonella [Settings] - [Siri & Search] ja ota käyttöön [Listen for "Hey Siri"].
Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat lisätietoja iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Saat yksityiskohtaisia Siri-ohjeita iPhoneen käyttöohjeista tai tukisivustolta.

2 Yhdistä kaiutin iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

3 Kun kaiutin on yhdistettynä iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta ja iPhone on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Siri aktivoituu ja kuulet käynnistysäänen.

4 Anna Sirille pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Siristä, esimerkiksi Sirin kanssa toimivista sovelluksista, lukemalla iPhoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri" kaiuttimen mikrofonin, vaikka iPhoneen [Listen for "Hey Siri"] -asetus olisi päällä.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Tietoa merkkivaloista

CHARGE-merkkivalo (oranssi)

Sammu	Kaiuttimen lataus on valmis.
Syttyy	Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkky hitaasti	Sisäisen akun virtataso on alle 20 % ja se on ladattava.
Välkky 3 kertaa ja sammuu	Jos CHARGE-merkkivalo välkky 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.
Välkky nopeasti	Epänormaali sisäinen lämpötila tai vika sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on havaittu. Sammuta kaiutin, irrota USB-kaapeli, odota hetki ja käynnistä kaiutin sitten uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia lataamisesta .

Huomautus

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle. Kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Jos ympäristön lämpötila on erittäin alhainen tai korkea, sisäisen akun lataus keskeytyy turvallisuussyistä. Lataus saattaa keskeytyä myös, jos lataus kestää pitkään. Jos näin käy, muuta lämpötilaa korkeammaksi tai matalammaksi, jotta käyttölämpötilaksi tulee 5 °C – 35 °C, irrota ja liitä USB-kaapeli ja anna akun latautua uudelleen.

⏻ (virta) -merkkivalo (vihreä)

Sammu	Kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Syttyy	Kaiutin kytkeytyy päälle.

Välkky	● Joka kerran, kun painat –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, merkkivalo välkky kerran. ● Kun käytät –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50 musiikin toistoa varten / 15 puheluiden soittamista varten) tasolle, merkkivalo välkky 3 kertaa. ● Kun ► (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta ja – (äänenvoimakkuus) -painiketta painetaan ja pidetään samanaikaisesti alhaalla noin 5 sekunnin ajan ja Autom. valmiustila -toiminto on kytketty pois päältä, merkkivalo välkky 3 kertaa. ● Kun ► (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta ja – (äänenvoimakkuus) -painiketta painetaan ja pidetään samanaikaisesti alhaalla noin 5 sekunnin ajan ja Autom. valmiustila -toiminto on kytketty päälle, merkkivalo välkky kahdesti. ● Kun ► (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta ja ✎ (BLUETOOTH) -painiketta painetaan ja pidetään samanaikaisesti alhaalla noin 2 sekunnin ajan ja "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus on valittu BLUETOOTH-yhteyden laatua varten, merkkivalo välkky 3 kertaa. ● Kun ► (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta ja ✎ (BLUETOOTH) -painiketta painetaan ja pidetään samanaikaisesti alhaalla noin 2 sekunnin ajan ja "Äänenlaatu etusijalla" -asetus on valittu BLUETOOTH-yhteyden laatua varten, merkkivalo välkky kahdesti.
--------	--

✎ (BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)

Sytty	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkky kahdesti kerrallaan	Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. 
Välkky hitaasti	Kaiutin odottaa BLUETOOTH-yhteyden muodostumista. 

ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo (valkoinen)

Välkkyä	Kaiutin odottaa yhteyden muodostumista Stereopari-toimintoon. ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyä, kun yhteys Stereopari-toimintoon epäonnistuu.
Syttyä	Kaiuttimessa käytetään Stereopari-toimintoa.

Muut merkkivalojen toiminnot (ilmaisut esiasennetun ohjelmiston päivityksistä)

Päivityksen ollessa käynnissä	Kun ohjelmistopäivitys etenee, vihreän  (virta) -merkkivalon välkähdykset muuttuvat (5 välkähdyksestä 4 välkähdykseen ja sitten 1 välkähdykseen, minkä jälkeen valo sammuu *).
Kun päivitys on valmis	Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, vihreä  (virta) -merkkivalo ja sininen  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyvät samanaikaisesti 3 kertaa.
Kun päivitys peruutetaan	- Kun [Cancel]-valintaa napautetaan "Sony Music Center" -sovelluksessa päivityksen ollessa käynnissä Päivityksen etenemisen mukaan merkkivalo toimii yhdellä seuraavista tavoista:  (virta) -merkkivalo sammuu ja sininen  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä.  (virta) -merkkivalo sammuu ja sininen  (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä oranssi CHARGE-merkkivalo alkavat välkkyä samanaikaisesti. Tämän jälkeen sinisen  (BLUETOOTH) -merkkivalon jatkaessa välkkymistä oranssi CHARGE-merkkivalo alkaa välkkyä 4 kertaa kerrallaan. - Kun kaiuttimen  (virta) -painiketta painetaan päivityksen ollessa käynnissä Sininen  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä. Samaan aikaan oranssi CHARGE-merkkivalo välkkyä 9 kertaa *, minkä jälkeen kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Kun päivitys epäonnistuu	Kun päivitysdatan siirto epäonnistuu,  (virta) -merkkivalo sammuu ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyä sinisenä.

* Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin

SRS-XB100

Esi-asennetun ohjelmiston päivittäminen


Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esi-asennetun ohjelmiston seuraavilla tavoilla. Kun päivität ohjelmiston, saat käyttöösi uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttö on mukavampaa ja vakaampaa.

1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.

Ohjelmistopäivityksiä ei voida tehdä, kun kaiutin saa virtaa sisäisestä akusta.

2 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.

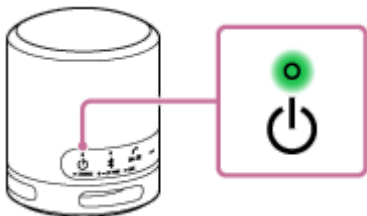

3 Kun laitteeseesi, kuten älypuhelimeen, ei ole asennettu "Sony | Music Center" -sovellusta, lataa sovellus Google Play (Play Store) -kaupasta tai App Store -kaupasta ja asenna se laitteeseen.

Vihje

- "Sony | Music Center" on yhteensopiva Apple iOS -laitteiden kanssa, joissa on iOS 11.0 tai uudempi versio. Se ei ole yhteensopiva laitteiden kanssa, joissa on iOS 10.x tai vanhempi versio.

4 Käynnistä [Music Center] sovellus napauttamalla sitä laitteella.



Music Center

5 Napauta [SRS-XB100].

Kun uusi versio ohjelmistosta julkaistaan, "Sony | Music Center" -näytöllä näkyy päivitysilmoitus.

6 Päivitä toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

Kun ohjelmistopäivitys etenee, vihreän ⏻ (virta) -merkkivalon välkähdykset muuttuvat (5 välkähdyksestä 4 välkähdykseen ja sitten 1 välkähdykseen, minkä jälkeen valo sammuu).

Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä.

Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, vihreä ⏻ (virta) -merkkivalo ja sininen 🔌 (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyvät samanaikaisesti 3 kertaa ilmaisten, että päivitys on valmis.

7 Vahvista kaiuttimen ohjelmiston versio.

Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XB100] – [Settings] – [System].
"XXXX", joka näkyy kohdassa "SRS-XB100", merkitsee ohjelmistoversiota.

Vihje

- Jos ohjelmistopäivitys epäonnistuu, sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle. Kaiutin palautuu virhetilasta.
- Saat lisätietoja ohjelmistopäivityksiä koskevien kaiuttimen merkkivalojen toiminnasta, kun luet kohdan "Muut merkkivalojen toiminnot (ilmaisut esiasennetun ohjelmiston päivityksistä)", joka on luvussa [Tietoa merkkivaloista](#).

Huomautus

- Huomaa, että "Sony | Music Center" ja "Music Center for PC" ovat erillisiä sovelluksia.
- Varmista, että käytät uusinta "Sony | Music Center" -versiota. Kun koet ongelman, kuten vaikeuksia BLUETOOTH-yhteyden muodostamisessa kaiuttimen ja laitteesi, kuten älypuhelimien, välille, poista "Sony | Music Center" -sovelluksen asennus ja yritä muodostaa BLUETOOTH-yhteys uudelleen.
Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta Google Play (Play Store) -kaupasta tai App Store -kaupasta.
- Jos ohjelmiston päivitys epäonnistuu, lataa sisäistä uudelleenladattavaa akkua, kunnes sen varaus on vähintään 40 %. Voit katsoa sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä olevan virtatason "Sony | Music Center" -sovelluksesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Varotoimet

Turvallisuus

- Lue kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.
- Arvokilpi ja tärkeät turvallisuustiedot löytyvät seuraavista paikoista:
 - kaiuttimen pohja

Sijoittaminen

- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä kaiutinta seuraaviin paikkoihin.
 - korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
 - ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
 - kuumalle ilmalle altistuviin paikkoihin, kuten hiustenkuivaimen lähelle
- Aseta tämä kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.
- Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaiutin asetetaan, se saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä kaiuttimen lähelle.
- Tämä kaiutin ei ole magneettisuojustu. Pidä magneettisuudelle herkäät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaiuttimen lähetyviltä. Pidä tämä mielessäsi myös kaiutinta kantaessasi.

Muita huomautuksia

- Älä käytä kaiutinta tai jätä sitä erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos kaiutinta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, kaiutin saattaa automaattisesti lakata toimimasta suojellakseen sisäisiä piirejä.
- Jos käytät tätä kaiutinta pitkään, kaiuttimen lämpötila saattaa nousta, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Vaikka et aikoisit käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.
- Jos sinulla on kysyttävää tai koet ongelmia, joita tämä Käyttöopas ei kata, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Langaton kaiutin
SRS-XB100


Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, sisäinen uudelleenladattava akku on saattanut vanhentua.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee ongelman sisälämpötilassa tai sisäisessä uudelleenladattavassa akussa, CHARGE-merkkivalo (oranssi) välkkyi nopeasti.

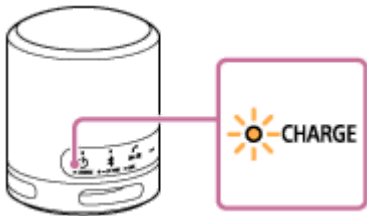

Kun ongelma on havaittu, sammuta kaiutin, irrota USB-kaapeli, odota hetki ja käynnistä kaiutin sitten uudelleen (painamalla  (virta) -painiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 8 sekunnin ajan). Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että sisälämpötila voi olla 5 °C tai alhaisempi vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamista kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimen tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.

- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Lataaminen USB-keskittimen kautta taataan vain, jos käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on hyväksytty logo.
- Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, jota ei ole yhdistetty pistorasiaan, kaiutin kuluttaa tietokoneen akkuvirtaa. Älä jätä kaiutinta liitettyksi tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, jotta tietokoneen akku ei tyhjene.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)

5-048-620-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys

Kaiuttimen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7^{*1} standardin IEC60529 "Suojausluokan IP-koodi"^{*3} luokituksen "Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan" mukaisesti, ja pölytiiviyys määritystä IP6X^{*2} luokituksen "Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan"^{*3} mukaisesti.

Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi, merivesi jne.)

*1 IPX7-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1 m:n syvyyseen veteen, johon se jätetään 30 minuutin ajaksi.

*2 IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia enintään 75 µm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testuslaitteessa.


*3 Toimitetut lisävarusteet ja tämän kaiuttimen liitännät (USB) eivät ole veden- tai pölynkestäviä. Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa, kun et altista tätä kaiutinta vedelle tai pisaroille käyttäessäsi mitä tahansa liitintä (USB). Älä aseta maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa kaiuttimen päälle.

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tekemiimme mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä asiakkaan toimesta.

Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estämiseksi

Huomioi huolellisesti alla annetut varotoimenpiteet kaiuttimen asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

- Tämän kaiuttimen rakenne ei kestä veden painetta. Kaiuttimen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaiuttimeen. Älä myöskään koskaan käytä tätä kaiutinta korkeille lämpötiloille altistuvassa paikassa, kuten saunassa tai lämmönlähteiden lähellä.
- Käsittele suojusta (①) varovasti. Suojus on erittäin tärkeä veden- ja pölynkestävyyden ylläpitämiseksi. Varmista kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, veden- ja pölynkestävyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyä.

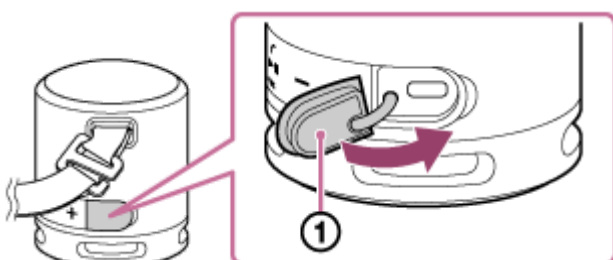


Langaton kaiutin
SRS-XB100

Kaiuttimen hoito

Voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen sen pinnalle voi aiheuttaa pinnan värimuutoksia tai vaurioita tai kaiuttimen toimintahäiriön.
Esim.
 - Kun kaiuttimeen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytettäessä.
 - Kun kaiutin tahriintuu vieraista aineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.).
- Äänenlaatu voi muuttua, jos laitteen kaiutinosaan tai passiivikaiuttimeen (①) pääsee vettä. Se ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja aseta se kuivalle, pehmeälle liinalle kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

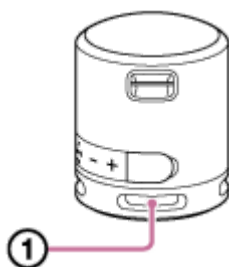

Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa kaiuttimen vedenhylykivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois kaiuttimesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Langaton BLUETOOTH-teknologia on lyhyen kantaman langaton teknologia, joka mahdollistaa tiedonsiirron digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välillä.

BLUETOOTH-standardin tuettu versio ja tuetut profiilit

Profiili koostuu toiminnoista, jotka on standardoitu BLUETOOTH-laitteen kutakin ominaisuutta varten. Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin seuraavaa versiota ja seuraavia profiileita.

Tuettu BLUETOOTH-versio: BLUETOOTH-standardi, versio 5,3

Tuetut BLUETOOTH-profiilit:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mahdollistaa korkealaatuisen musiikkisisällön lähettämisen ja vastaanottamisen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiminnot musiikin toistoon, tauotukseen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymiseen.
- HFP (Hands-free Profile)*: Mahdollistaa handsfree-puheluiden soittamisen ja älypuhelimien tai matkapuhelimen toiminnot.

* Jos BLUETOOTH-toiminnon sisältävä älypuhelin tai matkapuhelin tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, käytä HFP (Hands-free Profile) -profiilia.

Tiedonsiirron enimmäiskantama

Käytä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, kun kaiutin ja laite sijaitsevat enintään 30 m:n etäisyydellä toisistaan. Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Vastaava sisällönsuojaus

SCMS-T

Lähetysalue (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa tiedonsiirtonopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä.

Muihin laitteisiin aiheutuvat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuta onnettomuutta.

- Herkästi syttyvien kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja huoltoasemilla
- Automaattisten ovien tai palohälytinten läheisyydessä

Huomautus

- Verkkoympäristön mukaan suurinopeuksisessa tiedonsiirrossa saattaa esiintyä keskeytyksiä.
- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määrityksistä riippuen.
- Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu pienellä viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen puhelinkeskustelujen tai musiikin kuuntelemisen aikana.
- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa.
- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-yhteyden käytön aikana tapahtuvista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-toiminnolla varustettu laite vaaditaan noudattamaan BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23c/>
- "Made for Apple" -merkin käyttäminen tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti Apple-tuotteeseen (-tuotteisiin) yhdistämistä varten ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen suorituskyskystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai sen vaatimustenmukaisuudesta turvallisuus- ja lainsäädäntöstandardien kanssa.

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke

- Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman ennakkoilmoitusta. Sony ei kannu minkäänlaista vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaihteita.

- Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
- Käynnistä kaiutin uudelleen.
- Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., oletusasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen tiedot.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen sivustolta.
- Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
 - Asiakkaille Amerikoissa:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Kiinassa:
<https://service.sony.com.cn>
 - Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Kaiuttimen lataaminen ei onnistu

- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkovirtalaitteeseen. Varmista sitten, että USB-verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti pistorasiaan.
- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että sen lähtöjännite on vähintään 0,5 A (500 mA). Käytettäessä USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on alle 0,5 A (500 mA), akun latausta ei taata. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan.
- Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 0,5 A (500 mA). Akun latausta muita laitteita käyttämällä ei taata. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C. Huomaa, että sisälämpötila voi olla 5 °C tai alhaisempi vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.
- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun liittämällä kaiuttimeen kiinnitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määräyksistä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

- Sisäinen uudelleenladattava akku voi olla tyhjä tai melkein tyhjä. Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla akun latausta varten.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Autom. valmiustila -toiminto on saattanut aktivoitua. Kytke Autom. valmiustila -toiminto pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Autom. valmiustila \(virransäästö\) -toiminto](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana

- Varmista, että sekä kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle.
- Nosta kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen BLUETOOTH-laitteella ei ehkä muuta kaiuttimen äänenvoimakkuutta (eli  (virta) -merkkivalo ei välky).
Kun kaiuttimen äänenvoimakkuus kuulostaa alhaiselta, säädä BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus sopivalle tasolle ja säädä sitten kaiuttimen äänenvoimakkuutta kaiuttimen $-/+$ (äänenvoimakkuus) -painikkeilla.
- Tarkista, että toisto on päällä yhdistetyssä laitteessa.
- Jotta voit käyttää videopuhelusovellusta tietokoneella, vaihda BLUETOOTH-profiili tietokoneella HFP-profiiliksi. Videopuhelun aikana äänenlaatu voi heikentyä tiedonsiirtoyhteyden olosuhteiden mukaan.
- Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten.
- Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteen kanssa.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.
- Ennen kuin yhdistät 2 kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden kautta Stereopari-toimintoa varten, päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon jokaisella kaiuttimella.
- Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.
- Siirrä kaiutin kauas laitteista, kuten mikroaaltouunista ja langattomasta LAN-tukiasemasta.
- Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta. Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, siirrä se pois tieltä.
- Jos CHARGE-merkkivalo alkaa välkkyä hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Jos Stereopari-toimintoa tai puhelutoimintoa käytettäessä mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen yhteys.
- Joillakin BLUETOOTH-laitteilla voidaan muuttaa BLUETOOTH-yhteyden laatu. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" BLUETOOTH-yhteyden laatua varten. Saat lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" kaiuttimen BLUETOOTH-yhteyden laatua varten.
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen äänitulo on asetettu kaiutinta varten.

- Riippuen sovelluksesta, jota käytetään yhdistetyllä BLUETOOTH-laitteella, et ehkä kuule ääntä. Tässä tapauksessa sulje sovellus ja avaa se uudelleen. Tämä voi ratkaista ongelman.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(kodekki\)](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

5-048-620-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Ääni pienenee käytön aikana

- Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti kaiuttimen saadessa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta.
 - Kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen kaiuttimen pitkäaikaisen käytön ja korkean äänenvoimakkuuden käytön seurauksena, vaikka kaiutin oli liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti.
 - Kun kaiuttimen käyttöympäristön lämpötila on korkea.
- Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 1. Sammuta kaiutin.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

- Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan.
- Voit käyttää Stereopari-toimintoa muodostamalla parin kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
- Jos  (BLUETOOTH) -merkkivalo ei välky kahdesti kerrallaan sinisenä, paina  (BLUETOOTH) -painiketta. Kuulet toteamuksen (Pairing (Parinmuodostus)) ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).
- Kun kaiutin on alustettu, iPhone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tällöin parinmuodostuksen tiedot iPhonelta ja muodosta pari niiden välille uudelleen.
- Varmista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.
- Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, sammuta laitteen BLUETOOTH-toiminto ja kytke BLUETOOTH-toiminto uudelleen päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Kaiuttimen äänentoisto katkeaa

Kun "Äänenlaatu etusijalla" -asetus on valittu BLUETOOTH-yhteyden laatua varten, kaiuttimen signaalin vastaanotto voi vaihdella BLUETOOTH-laitteesi asetusyhdistelmän ja ympäristön olosuhteiden mukaan. Tässä tapauksessa seuraava voi auttaa ratkaisemaan ongelman.

- Siirrä kaiutin kauas laitteista, kuten mikroaaltouunista ja langattomasta LAN-tukiasemasta.
- Joillakin BLUETOOTH-laitteilla voidaan muuttaa BLUETOOTH-yhteyden laatu. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" BLUETOOTH-yhteyden laatua varten. Saat lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" kaiuttimen BLUETOOTH-yhteyden laatua varten.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(koodekki\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla

- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoa varten voidaan muodostaa yhteys.
(Lisätietoja päivitysmenettelystä on kohdassa [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Kun olet yhdistänyt 2 SRS-XB100-kaiutinta, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
- Varmista, että 2 kaiutinta, jotka yhdistetään toimintoa varten, sijaitsevat enintään 1 m:n etäisyydellä toisistaan.
- Kun musiikin toisto on käynnissä, pysäytä toisto ennen Stereopari-toiminnon asetusten tekemistä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)


Langaton kaiutin
SRS-XB100

Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen

Muun muassa seuraavassa tapauksessa käynnistä kaiutin uudelleen painamalla  (virta) -painiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 8 sekunnin ajan.

- Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
- Et voi käyttää kaiutinta ratkaistessasi parinmuodostusongelmia.

Kaiutin sammuu uudelleenkäynnistysprosessin aikana ja kytkeytyy uudelleen päälle prosessin päätyttyä.

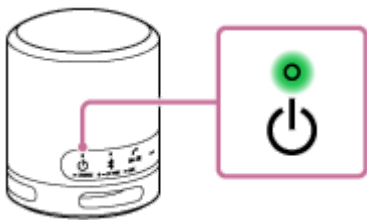

Huomautus


- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen ei poista sen parinmuodostustietoja. Parinmuodostustiedot kuitenkin tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan. Kun kaiuttimen ja uuden laitteen välille muodostetaan pari, sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle, ja käynnistä sitten kaiutin uudelleen.
- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen voi muuttaa sen äänenvoimakkuutta tai muita asetuksia.

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Kaiuttimen alustaminen

Jos kaiutin ei toimi kunnolla käynnistettyäsi sen uudestaan, alusta kaiutin oletusasetuksiin.

Kun kaiutin on kytketty päälle, pidä – (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (BLUETOOTH) -painiketta painettuna, kunnes kaiutin sammuu (5 sekuntia tai kauemmin).

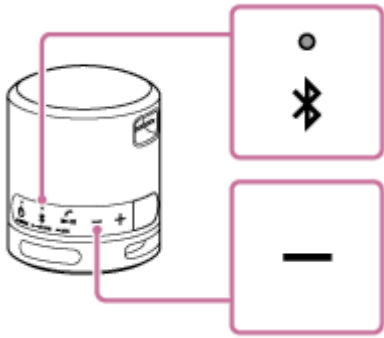

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan oletusasetuksiksi, ja kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

Huomautus

- Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB100

Tekniset tiedot

Kaiutin

Kaiutinyksikkö

Täyden taajuuden laite: Noin 46 mm:n läpim. (1)

Kotelon tyyppi

Passiivikaiuttimen malli

Mikrofoni

Tyyppi

Elektreettikondensaattori

Suunnallinen ominaisuus

Pallo

Tehollinen taajuusalue

100 Hz – 7 000 Hz

Yleistä

Virta

DC 5 V 0,5 A (käytettäessä kaupoista saatavaa USB-verkkolaitetta, josta saadaan 0,5 A (500 mA)) tai käytettäessä sisäistä litiumioniakkua

Käyttölämpötilat

5 °C – 35 °C

Akun latauslämpötilat

5 °C – 35 °C

Mitat (mukaan lukien ulkonevat osat ja ohjaimet)

Noin 76 mm × 95 mm (läpim. × k)

Paino (akku mukaan luettuna)

Noin 274 g

Vihje

- Saat lisätietoa sisäisen uudelleenladattavan akun lataamiseen kuluva ajasta ja sisäisen akun käyttöajasta äänen toiston ollessa käynnissä BLUETOOTH-laitteella, kun luet kohdan [Kaiuttimen lataaminen](#).

Yhteensopivat iPhone-/iPod-mallit

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. sukupolvi), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. sukupolvi), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPod touch (7. sukupolvi)
(Marraskuu 2022)

5-048-620-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation