

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10



Modell: YY7857E

Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

## Hurtigstartveiledning


### Last ned appen



Ved å bruke "Sony | Music Center", kan du justere en tonekontroll og lyd kvaliteten på høyttaleren som er koblet til via en BLUETOOTH®-tilkobling. Du kan også betjene og spille av fra forskjellige lydkilder som er koblet til høyttaleren. For å bruke alle funksjoner og ytelsesforbedringer, bruk de nyeste versjonene av "Sony | Music Center" og den interne programvaren for høyttaleren. For detaljer, se følgende.


<https://www.sony.net/elesupport/>

### La oss begynne å bruke

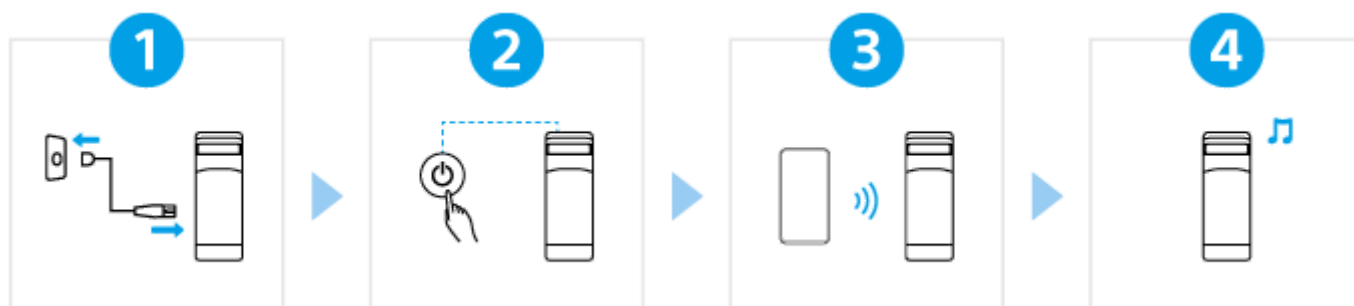

**1**

### Koble høyttaleren til en stikkontakt





Koble enden av den medfølgende strømledningen til AC-inngangskontakten på baksiden av høyttaleren, og deretter til en stikkontakt.

**2**

### Slå på strømmen




Trykk på  (strøm)-knappen. Når du bruker høyttaleren for første gang etter kjøp, går høyttaleren automatisk inn i paringsmodus og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

**3**

### Koble til BLUETOOTH-enheter



Betjen BLUETOOTH-enheten for å utføre paringsprosedyren og/eller for å etablere en BLUETOOTH-kobling.

Når en BLUETOOTH-kobling er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og aktiviteten til  (BLUETOOTH)-indikatoren endres fra å blinke til å lyse.

**4**

### Lytte til musikk



Start avspilling på en BLUETOOTH-enhet.

## For ytterligere funksjoner



## Fiestable

Ved å bruke "Fiestable", kan du nyte karaoke, legge til DJ-effekter sammen med musikken og fleksibelt endre lysene på høyttalerne.\*

Installer "Fiestable" på smarttelefonen osv. fra Google Play (Play Store) eller fra App Store.

\* Støttede funksjoner varierer avhengig av høyttalermodellen.

## Relatert informasjon

[Bruke den trådløse mikrofonen](#)

[Koble høyttaleren til en TV](#)

SRS-ULT1000

Komme i gang

Deler og kontroller

[Hovedenheten](#)

[Trådløs mikrofon](#)

[Bære og plassere høyttaleren](#)

## Strømkilde

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [Bruke den trådløse mikrofonen](#)
- [Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone](#)
- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)

## [Bruke mikrofonholderne](#)

### Lysfunksjon

- [Slå av/på høyttalerens lys \(lysfunksjon\)](#)

## Foreta tilkoblinger

### TV

- [Koble høyttaleren til en TV](#)

### USB-enhet

- [Koble til en USB-enhet](#)

### BLUETOOTH-enhet

- [Slik oppretter du trådløse tilkoblinger til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Tilkobling til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Music Center" via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

### Flerpunktstilkobling

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

## Lytte til TV-lyd

[Lytte til TV-lyd \(med bruk av TV Sound Booster-funksjonen\)](#)

[Lytte til TV-lyd \(uten bruk av TV Sound Booster-funksjonen\)](#)

## Lytte til musikk

### USB-enhet

[Lytte til musikk fra en USB-enhet](#)

---

## BLUETOOTH-enhet

[Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

---

[Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling \(kodek\)](#)

---

[Støttede kodeker](#)

---

[Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

---

[Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen og funksjonen for trådløs mikrofon](#)

---

[Lytte til musikk fra en bærbar lydenhet osv. gjennom en kablet forbindelse](#)

---

[Bytte lydeffekter](#)

---

## Stereopar-funksjon

[Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere \(Stereopar-funksjon\)](#)

---

## Partytilkobling-funksjon

[Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere \(Partytilkobling-funksjon\)](#)

---

## Ekstra funksjoner

[Bruke en ekstern kablet mikrofon](#)

---

[Gled deg over lyden fra en gitar](#)

---

## Bruke "Sony | Music Center"

[Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)

---

[Installere "Sony | Music Center"](#)

---

## Bruke "Fiestable"

[Hva du kan gjøre med "Fiestable"](#)

---

[Installere "Fiestable"](#)

---

## Informasjon

[Om indikatorene](#)

---

[Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)

---

## Merknader om bruk

[Forholdsregler](#)

---

[Slik tar du vare på høyttaleren](#)

---

[Om trådløs BLUETOOTH-teknologi](#)

---

[Om den trådløse teknologien til den trådløse mikrofonen](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

## Feilsøking

### [Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?](#)

#### Strømforsyning

[Kan ikke slå på høyttaleren, eller høyttaleren slår seg plutselig av](#)

#### Lyd

[Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttaler / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren](#)

[Lyden blir lav under bruk](#)

#### TV Sound Booster

[Det kommer ikke lyd fra høyttaleren](#)

[Video og lyd er ikke synkronisert, eller lyden dupliseres](#)

[Lavt lydnivå](#)

[Verken Karaoke-funksjonen eller DJ Control-funksjonen kan brukes mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert](#)

#### USB-enhet

[USB-enheten oppdages ikke; avspilling fra en lydkilde mislykkes, det kommer ikke lyd fra høyttaleren; avspillingen starter ikke med første spor](#)

[Lyden fra høyttaleren inneholder støy eller er hakkete eller fordreid](#)

[Det tar lang tid før avspillingen starter](#)

#### BLUETOOTH-enhet

[Kan ikke pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet](#)

[Lyden fra høyttaleren blir avbrutt](#)

[Kan ikke koble en BLUETOOTH-enhet til høyttaleren for Stereopar-funksjonen](#)

[Kan ikke koble til en høyttaler for Partytilkobling-funksjonen](#)

[Kan ikke legge en høyttaler til Partytilkobling-funksjonen](#)

[Kan ikke koble høyttaleren til 2 enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

#### Mikrofon

[Kan ikke slå på den trådløse mikrofonen eller den trådløse mikrofonen slås plutselig av](#)

[Kan ikke koble den trådløse mikrofonen til og høyttaleren](#)

[Paring av den trådløse mikrofonen med høyttaleren igjen](#)

---

[Det kommer ingen lyd fra den kablede mikrofonen](#)

---

[Det høres akustisk feedback](#)

---

## Tilbakestilling

[Starte høyttaleren på nytt](#)

---


[Initialisere høyttaleren](#)


## Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløs højtaler  
ULT TOWER 10

Hovedenheden

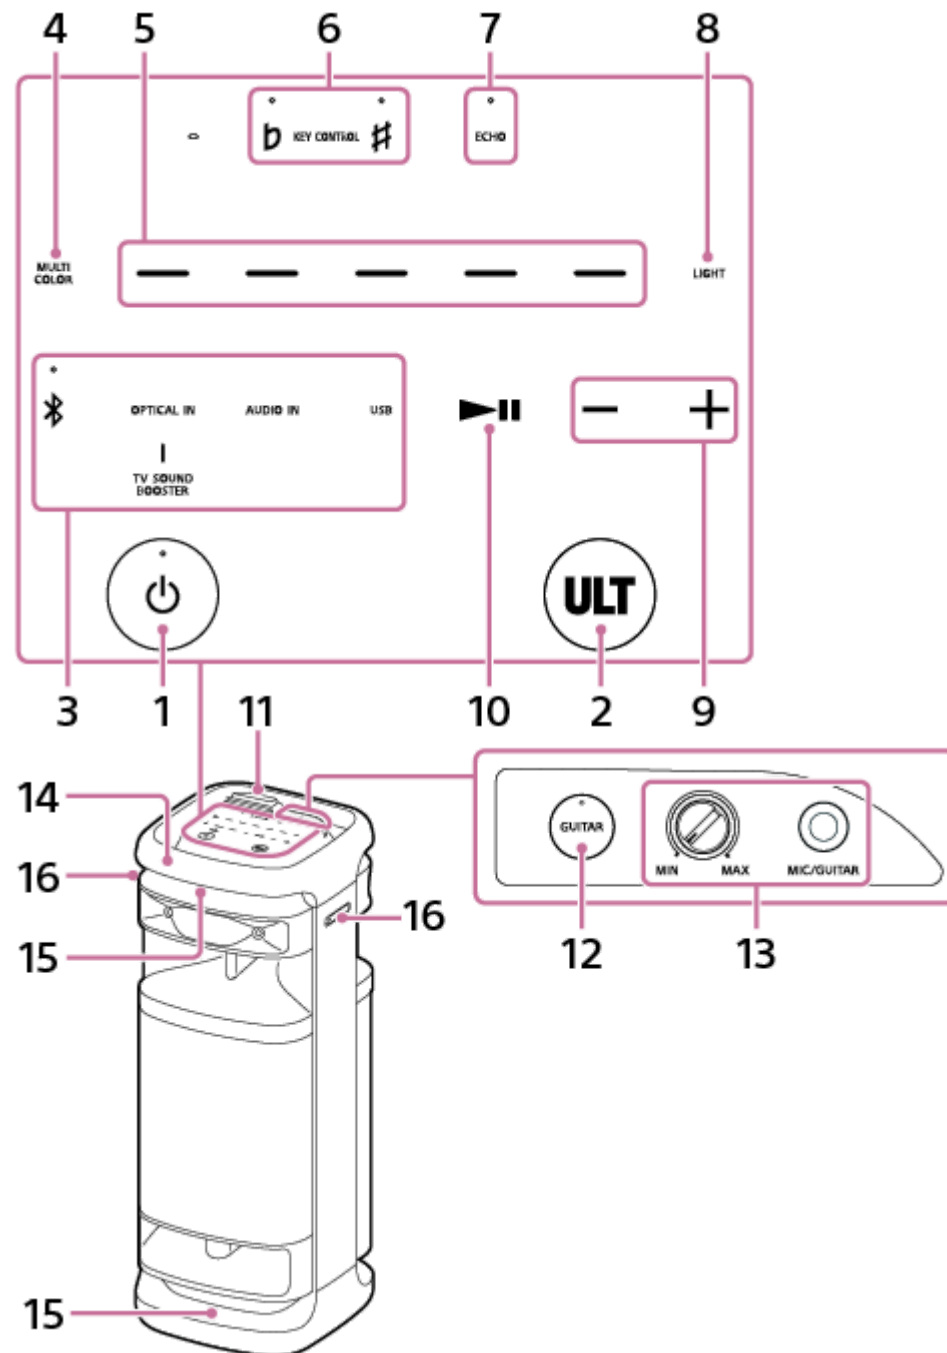

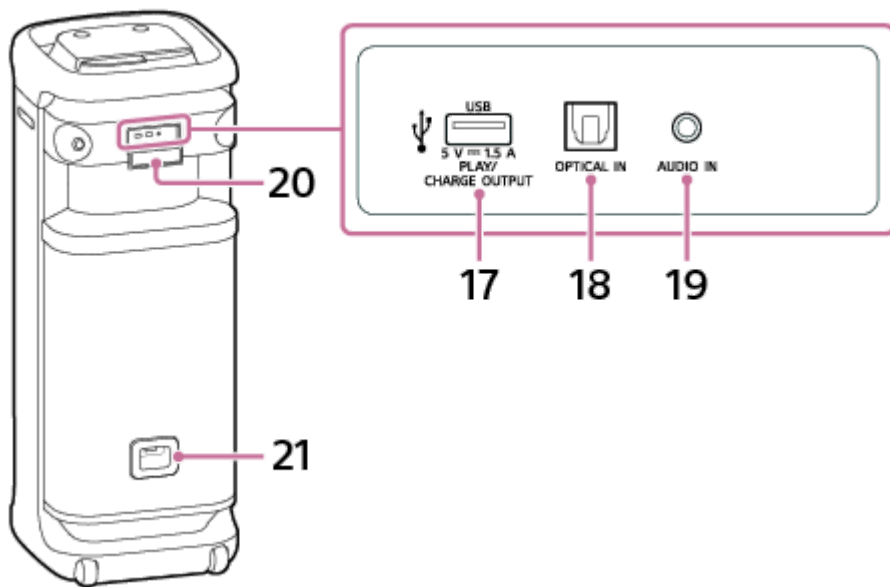

1. ⏻ (strøm)-knapp med indikator
2. ULT-knapp
3. Taster for direkte funksjoner
  - 📶 (BLUETOOTH) med indikator
  - OPTICAL IN
  - TV SOUND BOOSTER
  - AUDIO IN
  - USB
4. MULTI COLOR
5. Lysfargevelgere (rød/gul/grønn/blå/lilla)
6. KEY CONTROL **b** (flat) med indikator/ **#** (skarp) med indikator
7. ECHO med indikator
8. LIGHT
9. -/+ (volum)
10. ▶|| (spill av)\*
11. Hette
12. GUITAR-knapp med indikator
13. MIC- og GUITAR-nivå (MIN/MAX)-hjul  
MIC/GUITAR-kontakt (Φ 6,3 mm)
14. Håndtak
15. Lys
16. Mikrofonholderne



17. PLAY/CHARGE OUTPUT-port (bare likestrøm) (USB)

18. OPTICAL IN-kontakt (optisk digital lydinnang)

19. AUDIO IN-kontakt (Φ 3,5 mm)

20. Hette

21. AC-inngangskontakt

\* Hvis du trykker og holder inne ►|| (spill av) på høyttaleren i ca. 5 sekunder, vil høyttaleren spille av musikken som er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen trykker du på ►|| (spill av) på høyttaleren igjen.

### **Merknad**

- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

---


### **Beslektet emne**

- [Trådløs mikrofon](#)
- [Om indikatorene](#)

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Trådløs mikrofon

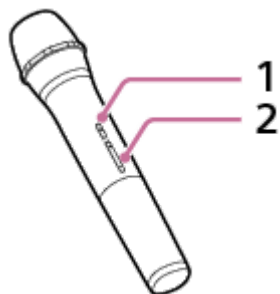

1. ⏻ (strøm)-knapp med indikator


2. +/- (volum)-knapper\*

\* + (volum)-knappen har en følbart prikk. Bruk den taktile prikken som referanse når du betjener den trådløse mikrofonen.

### Om bytte av batterier i den trådløse mikrofonen

Hvis den trådløse mikrofonen ikke slås på, kan det hende at batteriene må skiftes ut. I så fall, bytt ut de 2 batteriene med nye batterier.

Bruk LR6 (størrelse AA) alkaliske batterier som erstatning.

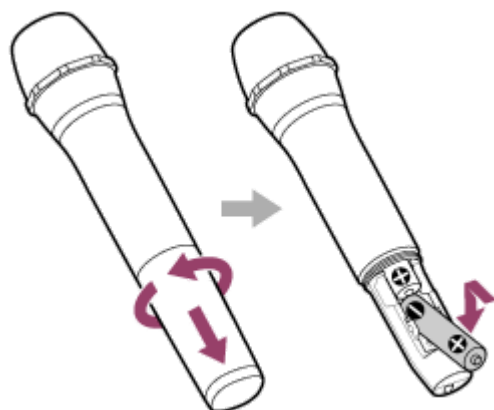

#### Merknad

- Ikke bruk ett gammel og ett nytt batteri sammen, og ikke bruk to ulike batterityper.
- Hvis du ikke skal bruke den trådløse mikrofonen på en stund, må du ta ut batteriene for å unngå skade fra batterilekkasje og rust.
- Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte batterier) for sterk varme, som f.eks. solvarme, åpen ild eller lignende i lengre tid.
- Kontroller om batteriene er satt inn i riktig retning (+ og -) hvis den trådløse mikrofonen ikke slås på etter at batteriene er skiftet.
- Batteriene har en anbefalt bruk-før-dato. Når du bruker utløpte batterier vil batteriets levetid være ekstremt kort. Kontroller bruk-før-datoen på batteriene, og bytt dem ut med nye dersom de har gått ut på dato.

#### Beslektet emne

- [Hovedenheten](#)



Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10


## Bære og plassere høyttaleren

### Slik bærer du høyttaleren

Før du skal bære høyttaleren, må du koble fra alle ledningene som er koblet til høyttaleren.

Høyttaleren har styrehjul, slik at du enkelt kan rulle den.

Ta tak midt på håndtaket, som er på samme side av høyttaleren som styrehjulene, med én hånd, og dra høyttaleren mens du passer på at den ruller på styrehjulene.

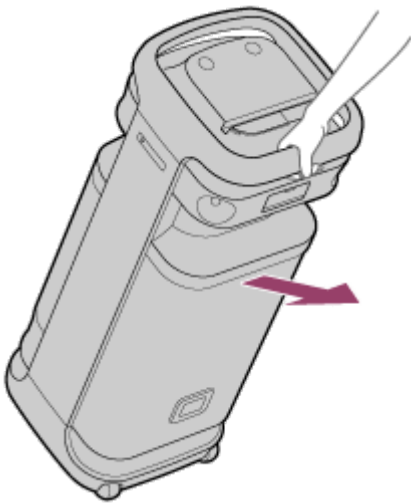

Styrehjulene kan bare brukes på flate overflater.

På ujevne overflater skal høyttaleren løftes av to personer ved hjelp av høyttalerens håndtak. For å unngå personskade eller skade på eiendom er det viktig å holde i høyttaleren på riktig vis.

### Merknad

- For å unngå personskader og/eller skade på eiendeler skal hendene plasseres riktig på høyttaleren når den skal holdes og bæres.
- Vær svært forsiktig hvis høyttaleren skal bæres opp eller ned en bakke eller lignende.
- Ikke legg bagasje osv. på høyttaleren når den skal bæres, og ikke la noen sitte på det.
- Pass på at barn eller spedbarn ikke befinner seg i nærheten når høyttaleren skal bæres.
- Hvis huden din er i kontakt med håndtaket i lang tid mens lyset er slått på, er det fare for mindre brannskader. Hvis du skal bære en påslått høyttaler, slår du av lyset (lysfunksjonen).
- Hvis sand eller støv fester seg til styrehjulenes aksler, eller gress eller lo vikles rundt dem, kan styrehjulene feile.


### Beslektet emne

- [Slå av/på høyttalerens lys \(lysfunksjon\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Koble høyttaleren til en stikkontakt

- 1 Koble enden av den medfølgende strømledningen til AC-inngangskontakten på baksiden av høyttaleren, og deretter til en stikkontakt.

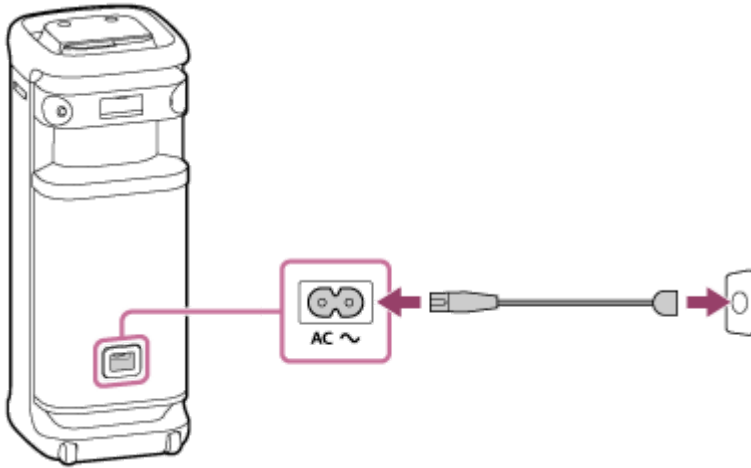

### Beslektet emne


- [Slå på strømmen](#)


Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Slå på strømmen

### 1 Trykk på (strøm)-knappen.

Du hører varsellyden fra høyttaleren,  (strøm)-indikatoren indikator lyser i grønt, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker sakte blått.

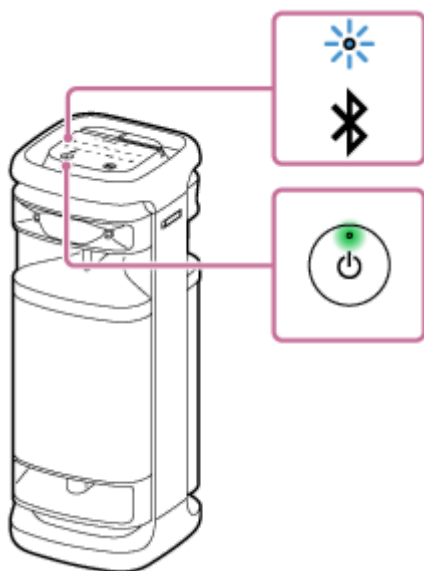

Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil  (BLUETOOTH)-indikatoren blinke dobbelt i blått.



### Beslektet emne


- [Slå av strømmen](#)
- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Slå av/på høyttalerens lys \(lysfunksjon\)](#)


Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Slå av strømmen

**1** Trykk på  (strøm)-knappen.

Du hører varselyden fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren og  (BLUETOOTH)-indikatoren slås av.

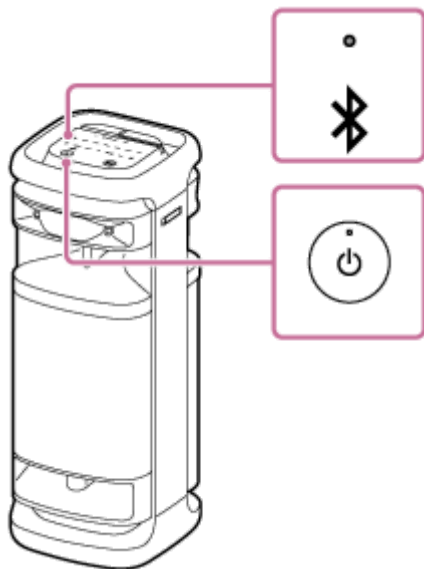**Hint**

- Når BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert og skruv av høyttalerlysene, lyser  (strøm)-indikatoren i oransje for å indikere at BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktiv\*.

\* BLUETOOTH-standby-funksjonen er deaktivert når du kjøper høyttaleren.

**Beslektet emne**


- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)
- [Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)


## Bruke den trådløse mikrofonen


### 1 Sett batteriene inn i den trådløse mikrofonen.

For detaljer, se "Om bytte av batterier i den trådløse mikrofonen" i [Trådløs mikrofon](#).

### 2 Slå på høyttaleren og den trådløse mikrofonen.

Den grønne  (strøm)-indikatoren på den trådløse mikrofonen går fra å blinke til å lyse og indikerer at høyttaleren og den trådløse mikrofonen er tilkoblet.

Når batterinivået til den trådløse mikrofonen er lavt, lyser  (strøm)-indikatoren på den trådløse mikrofonen oransje.

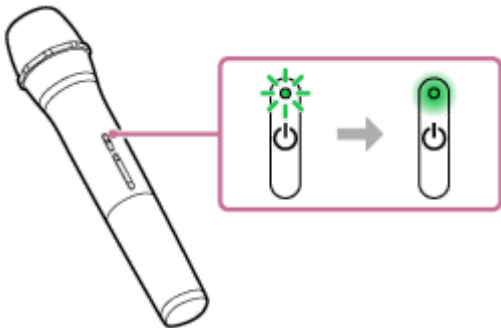

### 3 Trykk +/- (volum)-knapper på den trådløse mikrofonen for å justere lydvolument.

### 4 Snakk eller syng inn i den tilkoblede trådløse mikrofonen.

Du kan også bruke KEY CONTROL eller ECHO på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

#### Tonekontroll

Du kan endre tonen til en sang du synger.

Trykk på KEY CONTROL **b** (flat) / **#** (skarp) for å velge tonen som passer vokalen din.

#### Mikrofonekko

Du kan legge en ekkoeffekt til stemmen din når du synger i mikrofonen.

Trykk ECHO på høyttaleren flere ganger for å justere ekkoeffekten.

#### Merknad

- Når du bruker Partytilkobling- eller Stereopar-funksjonen, spilles lyd fra den trådløse mikrofonen bare av på høyttaleren som den trådløse mikrofonen er koblet til.
- Å holde den trådløse mikrofonen nær høyttaleren kan føre til akustisk tilbakemelding. Når dette skjer, avhengig av høyttalerens lydvolume, kan høyttaleren slå seg av på grunn av produktbeskyttelsesfunksjonen. I så fall kobler du ut strømledningen, venter litt, kobler til strømledningen og slår deretter på høyttaleren igjen.
- Den Automatiske standby-funksjonen er slått av mens den trådløse mikrofonen er koblet til høyttaleren.



---

## Beslektet emne

- Bruke en ekstern kablet mikrofon
- Verken Karaoke-funksjonen eller DJ Control-funksjonen kan brukes mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert
- Det høres akustisk feedback

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10


## Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen (automatisk påslåing)

Når BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert slår høyttaleren seg automatisk på når du bruker en BLUETOOTH-enhet, og starter BLUETOOTH-tilkoblingen.

Før du betjener høyttaleren, må du merke deg følgende:

- Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet på forhånd. Hvis det ikke er lagret paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når høyttaleren skal brukes for første gang etter kjøp, vil høyttalerens BLUETOOTH-standby-funksjonen ikke aktiveres.

### 1 Slå på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren og  (strøm)-indikatoren lyser i grønt.



### 2 Åpne [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.



Music Center

### 3 Trykk på [ULT TOWER 10].



**4 Trykk på [Settings].**



**5 Trykk på [Power Option].**

**6 Trykk på avmerkingsboksen for [Bluetooth Standby] for å velge avmerkingsboksen.**

Den valgte avmerkingsboksen indikerer at BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert.


**7 Gå tilbake til høyttalerens startskjerm (skjermen i trinn 4).**

Endringene i innstillingene trer i kraft.

## For å deaktivere BLUETOOTH-standby-funksjonen

I trinn 6 over trykker du på avmerkingsboksen for [Bluetooth Standby] for å fjerne merkingen i den. Går du tilbake til startskjerm til den valgte høyttaleren (skjermen i trinn 4), blir BLUETOOTH-standby-funksjonen deaktivert.

### Hint

- Når BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert, vil  (strøm)-indikatoren lyse oransje mens høyttaleren er slått av.


### Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Om indikatorene](#)

## Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone

Du kan lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller en iPhone, ved å koble den til høyttaleren via USB.

- 1 **Koble en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller en iPhone, til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) med en USB-kabel (alminnelig tilgjengelig).**

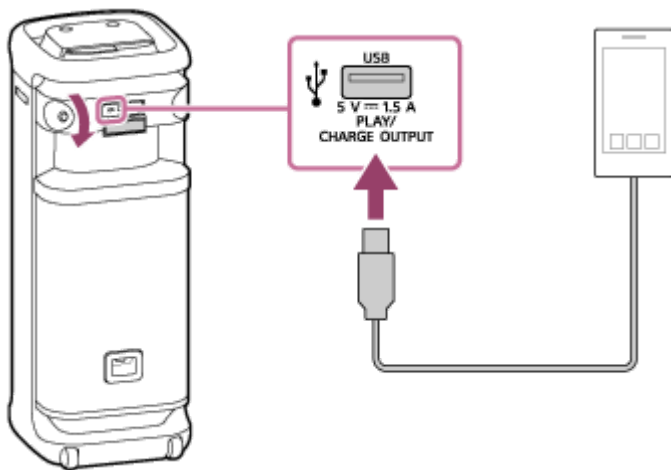

- 2 **Slå på høyttaleren.**

Du hører varsellyden fra høyttaleren,  (strøm)-indikatoren lyser i grønt, og høyttaleren begynner å forsyne strøm til den tilkoblede USB-enheten for batterilading.

### Merknad

- Automatisk standby-funksjonen være avslått mens høyttaleren forsyner en annen enhet med strøm.
- Når høyttaleren lader en annen enhet, hvis det ikke er noen høyttaleroperasjoner eller avspilling av musikk (lyd) i omtrent 4 timer, vil høyttaleren automatisk slå seg av.
- Hvis du slår av høyttaleren, stanses strømforsyningen til den tilkoblede USB-enheten.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

### Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Automatisk standby-funksjon (strømsparing)

Hvis følgende oppstår, slår høyttaleren seg automatisk av om 15 minutter.  
Automatisk standby-funksjonen er slått på når du kjøper høyttaleren.

### Når høyttaleren er i BLUETOOTH-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten verken spiller av musikk (lyd) eller betjenes.

### Når høyttaleren er i AUDIO IN-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Det spilles ikke av musikk (lyd) på en lydenhet som er koblet til AUDIO IN-kontakten, eller volumet på musikken (lyden) på lydenheten som er koblet til AUDIO IN-kontakten, er for lav.

### Når høyttaleren er i USB-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Det spilles ikke av musikk (lyd) på en USB-enhet som er koblet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).

### Når høyttaleren er i OPTICAL IN-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Enheten som er koblet til OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinnang), er slått av.

## Slår av/på Automatisk standby-funksjonen

- 1 Slå på høyttaleren.
- 2 Hold fingeren på ► (spill av) og – (volum) på høyttaleren samtidig i ca. 5 sekunder.
  - Når Automatisk standby-funksjonen er slått av, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren 3 ganger i oransje.
  - Når Automatisk standby-funksjonen er slått på, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren 2 ganger i oransje.

### Hint

- Du kan slå på eller av Automatisk standby-funksjonen med "Sony | Music Center".

### Merknad

- Deaktivering av denne funksjonen vil øke strømforbruket fordi produktet ikke slås av automatisk når det ikke er i bruk.
- Automatisk standby-funksjonen er slått av mens en mikrofon eller gitar er koblet til høyttaleren.
- Automatisk standby-funksjonen være avslått mens høyttaleren forsyner en annen enhet med strøm.

---

---

## Beslektet emne


- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Bruke mikrofonholderne

Du kan plassere den trådløse mikrofonen eller en ekstern kablet mikrofon (kommersielt tilgjengelig) i mikrofonholderne. For å bruke mikrofonholderne, brett den ut med fingeren.

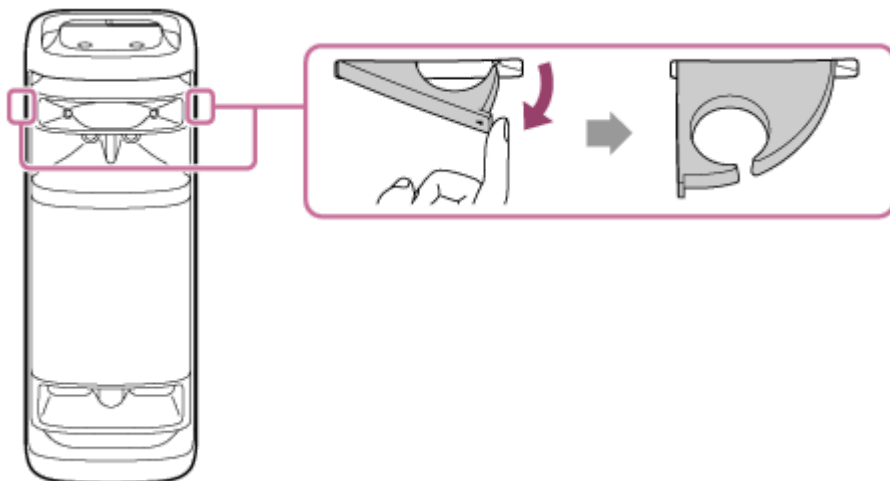

### Merknad

- Mikrofonholderne skal ikke brukes til annet enn å plassere mikrofoner i.
- Ikke hold i mikrofonholderne når du bærer høyttaleren.
- Reduser mikrofonvolumet til laveste nivå før du plasserer mikrofonen i mikrofonholderen.

### Beslektet emne


- [Bruke den trådløse mikrofonen](#)
- [Bruke en ekstern kablet mikrofon](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Slå av/på høyttalerens lys (lysfunksjon)

Høyttaleren lyser opp med musikken for å gi bedre stemning. Lysfunksjonen er på når du kjøper høyttaleren.

### 1 Slå på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren lyser i grønt. Høyttaleren begynner å lyse.





### Endre fargen til høyttalerens lys

Trykk på en av lysfargevelgerne (rød/gul/grønn/blå/lilla) på høyttaleren for å endre til ønsket lysfarge.

Hvis du trykker på MULTI COLOR på høyttaleren, tilbakestilles fargen som er valgt med lysfargevelgeren, til standardinnstillingen, som får høyttalerens lys til å lyse i flere farger.


Når høyttaleren er slått på, er det som standard denne MULTI COLOR-innstillingen som er valg som lysfunksjon.



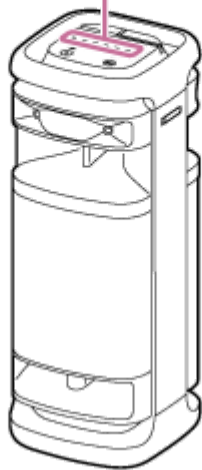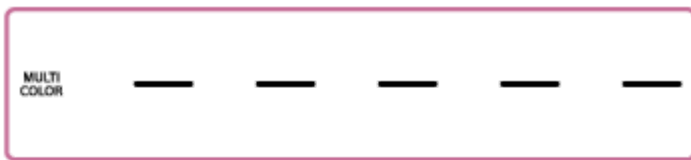

### For å slå på (lys på) / slå av (lys av) lysfunksjonen

Trykk på LIGHT på høyttaleren for å slå av/på lysfunksjonen.

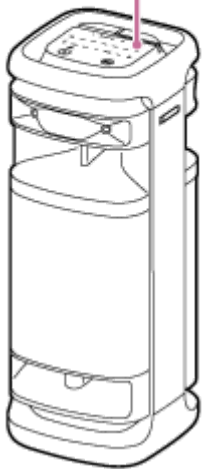

#### Hint

- Med "Illumination"-funksjonen i "Sony | Music Center" kan du slå av/på lysfunksjonen eller velge en annen av belsningsmodusene.
- Du kan også bruke "Illumination"-funksjonen i "Fiestable" til å endre lysfargen til høyttalerens lys.

#### Merknad

- Når høyttalerens lys virker sterkt eller blendende, kan du sette på mer lys i rommet eller slå av lysfunksjonen.

---


#### Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Hva du kan gjøre med "Fiestable"](#)




## Koble høyttaleren til en TV

- 1 Plasser høyttaleren vertikalt og koble deretter en optisk ut-kontakt på TV-en din sammen med den OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinnngang) på høyttaleren sammen med den medfølgende optiske digitale kablen.

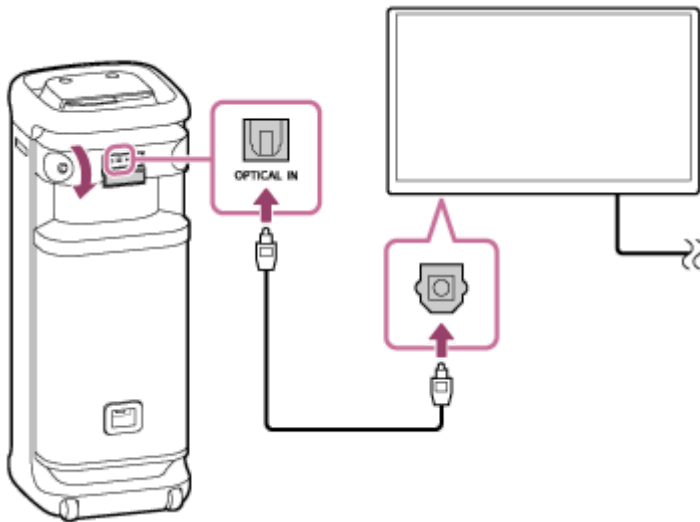


### Merknad

- Sjekk formen til den optiske digitale kabelens plugger (  ), og stikk dem inn i sin respektive kontakt.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

- 2 Slå på TV-en.

- 3 Endre TV-ens lydutgangsinstillinger.

Spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.

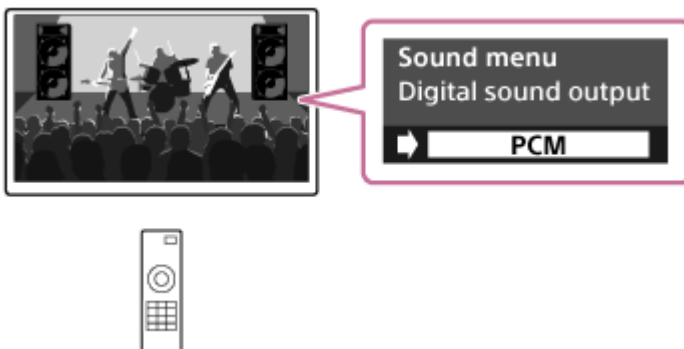

- 4 Trykk på OPTICAL IN på høyttaleren.

- Informasjon om betjening av TV-en finner du i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.
- Hvis en annen metode enn PCM er spesifisert for digital lydutgang på TV-en, er det ikke sikkert lyden fra TV-programmer, slik som filmer og idrettssendinger, utmates riktig.

---

### Beslektet emne

- [Lytte til TV-lyd \(med bruk av TV Sound Booster-funksjonen\)](#)
- [Lytte til TV-lyd \(uten bruk av TV Sound Booster-funksjonen\)](#)

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Koble til en USB-enhet

### Kompatible USB-enheter

- USB-enheter som overholder masselagringsklassen USB
- USB-enheter som er formatert med FAT-filsystemet (med unntak av exFAT)

Enkelte USB-enheter fungerer muligens ikke med høyttaleren selv om de oppfyller betingelsene over. iPhone-enheter kan ikke kobles til med en USB-tilkobling.

#### Merknad

- Når det er nødvendig med tilkobling med en USB-kabel, skal du bruke USB-kabelen som fulgte med USB-enheten. Se i brukerveiledningen som fulgte med USB-enheten for detaljer om betjeningen.
- Ikke koble høyttaleren og USB-enheten sammen gjennom en USB-hub.
- Når USB-enheten er koblet til, vil høyttaleren lese alle filene på USB-enheten. Hvis det er mange mapper eller filer på USB-enheten, kan det ta lang tid å lese av USB-enheten.
- Med enkelte tilkoblede USB-enheter kan det være en forsinkelse før høyttaleren utfører en operasjon.
- Kompatibilitet med alle typer programvare er ikke garantert. Hvis lydfiler på USB-enheten opprinnelig ble kodet med ikke-kompatibel programvare, kan det være at disse filene produserer støy eller avbrutt lyd, eller ikke spilles av i det hele tatt.
- Denne høyttaleren støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til en tilkoblet USB-enhet.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

**1** Koble en USB-enhet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).

**2** Trykk på USB på høyttaleren.

### Beslektet emne

- [Lytt til musikk fra en USB-enhet](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Slik oppretter du trådløse tilkoblinger til BLUETOOTH-enheter

---

Du kan nyte musikk med høyttaleren trådløst ved å bruke BLUETOOTH-enhetens BLUETOOTH-funksjon.

### Paring

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å pare med flere BLUETOOTH-enheter utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Par høyttaleren og enheten manuelt.

### Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den på nytt. Koble til enheter som allerede er paret med høyttaleren ved hjelp av metodene som er nødvendige for hver enhet.

For detaljer om paring og tilkoblingsoperasjoner, se de relaterte emnene nedenfor.

---

### Beslektet emne

- [Tilkobling til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Music Center" via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Tilkobling til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Music Center" via en BLUETOOTH-tilkobling

Start "Sony | Music Center" på din Android™-smarttelefon/iPhone for å koble høyttaleren til en smarttelefon eller iPhone. Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:

<https://www.sony.net/smcqa/>



Sony Music Center



### Merknad

- Tilkoblingen til enkelte smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabil når du kobler til ved hjelp av "Sony | Music Center". I så fall følger du prosedyrene i [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#) for å koble til høyttaleren.

### Beslektet emne

- [Slik oppretter du trådløse tilkoblinger til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Installere "Sony | Music Center"](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å pare med flere BLUETOOTH-enheter utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen er lagret på høyttaleren mens høyttaleren er slått av. Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:

- Plasser BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til et strømuttak med den medfølgende strømledningen.
- Slå ned volumet både på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.  
Avhengig av den pærede BLUETOOTH-enheten kan det være at volumet på enheten er synkronisert med høyttalerens volum hvis musikkavspillingen starter etter at en BLUETOOTH-forbindelse er etablert mellom BLUETOOTH-enhetene og høyttaleren.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten, for referanse.

### 1 Slå på høyttaleren.




### 2 Trykk på (BLUETOOTH) på høyttaleren.

### 3 Kontroller statusen til (BLUETOOTH)-indikatoren.


Når indikatoren blinker dobbelt





I tilfelle høyttaleren blir paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at høyttaleren er blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går høyttaleren automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn **5** .

### Når indikatoren blinker langsomt



Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **4** .
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn **5** . Høyttaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

## Når indikatoren fortsetter å lyse




Høytaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten.

Følg en av fremgangsmåtene under for å koble til andre BLUETOOTH-enheter.

- For å pare høytaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høytaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **4**.
- For å koble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært parett med høytaleren før, går du til trinn **5**. Høytaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

### **4** Hold fingeren på **⌘**(BLUETOOTH) på høytaleren i ca. 2 sekunder.

Du hører taleveiledningen (Pairing (parer)) fra høytaleren, og **⌘**(BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).



## 5 Utfør pareprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere høyttaleren.



Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på BLUETOOTH-enheten, velger du "ULT TOWER 10".


Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel\* på displayet til BLUETOOTH-enheten, skriver du "0000".

\* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

## 6 Opprett en BLUETOOTH-forbindelse fra BLUETOOTH-enheten.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

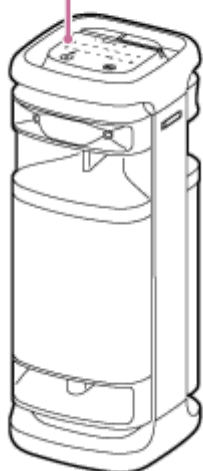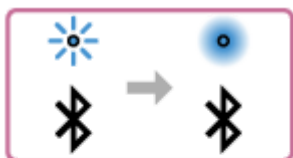



Dersom BLUETOOTH-tilkoblingen ikke opprettes, gjentar du fra trinn .

### Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Instruksjonene over fra BLUETOOTH-enheten er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
- Med "Sony | Music Center" kan du blant annet opprette og avslutte BLUETOOTH-forbindelser.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

### Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn .
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
  - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
  - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.

Høytaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir parett i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.

– Høytalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.

– Høytaleren blir initialisert.

All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høytaleren, er det ikke sikkert den kan koble til BLUETOOTH-enheten din. I dette tilfellet sletter du høytalerens paringsinformasjon på BLUETOOTH-enheten din, så utfører du pareprosedyren på nytt.

- Høytaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

---

## Beslektet emne

- [Koble høytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows®)


Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. Høyttaleren må pares med en enhet for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør de samme prosedyrene for å pare med andre enheter.

Paringsinformasjonen er lagret på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

### Støttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10

Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til et strømuttak med den medfølgende strømledningen.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Skru ned volumet både på datamaskinen og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
- Slå på datamaskinens høyttaler.  
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

– Når datamaskinens høyttaler er på:




### 1 Slå på høyttaleren.



### 2 Trykk på (BLUETOOTH) på høyttaleren.


### 3 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren for aktivitet.

#### Når indikatoren blinker dobbelt



Når du har parett høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller initialisert høyttaleren (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går høyttaleren automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn **5**.

#### Når indikatoren blinker langsomt



Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **4**.

- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn **7**. Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

### Når indikatoren fortsetter å lyse




Høyttaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høyttaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **4**.
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn **7**. Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen.

#### **4** Hold fingeren på (BLUETOOTH) på høyttaleren i ca. 2 sekunder.

Du hører taleveiledningen (Pairing (parer)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).




5 Vekk datamaskinen hvis den er i standby- (hvile) eller dvalemodus.


6 Registrer høyttaleren til datamaskinen.

## På Windows 11

1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Bluetooth & devices].

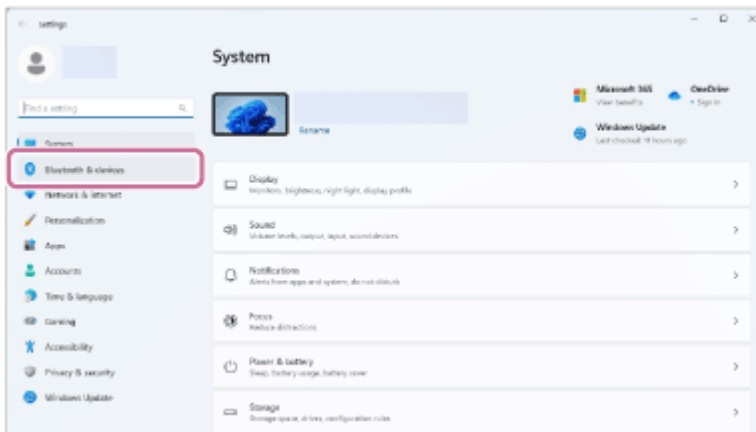


3. Klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add device].

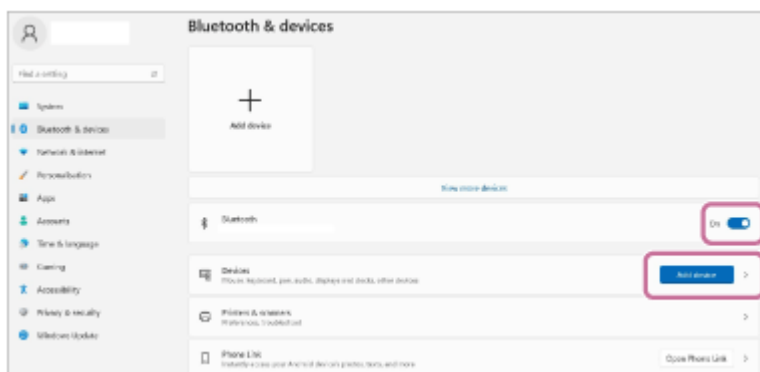




4. Klikk på [Bluetooth].

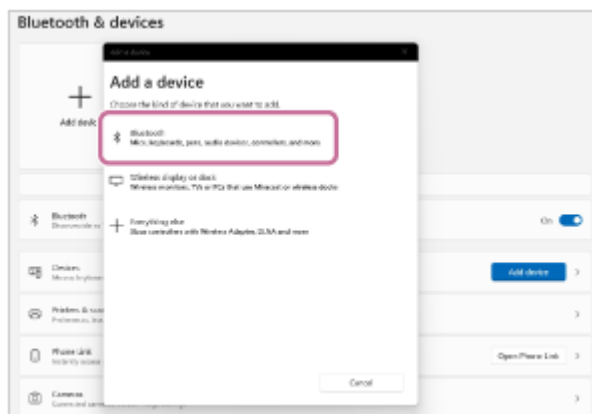

5. Velg [ULT TOWER 10].

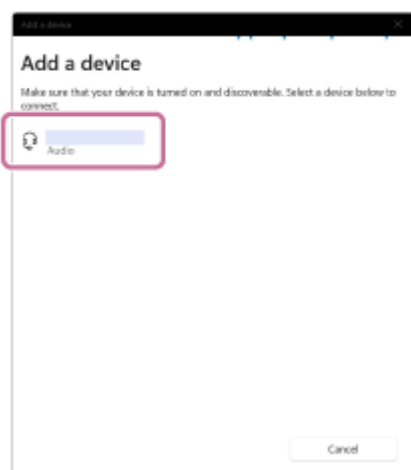

Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel\*, skriver du "0000".

Hvis [ULT TOWER 10] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 4 .

\* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".


6. Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 8 .




## På Windows 10

1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].


2. Klikk på [Devices].

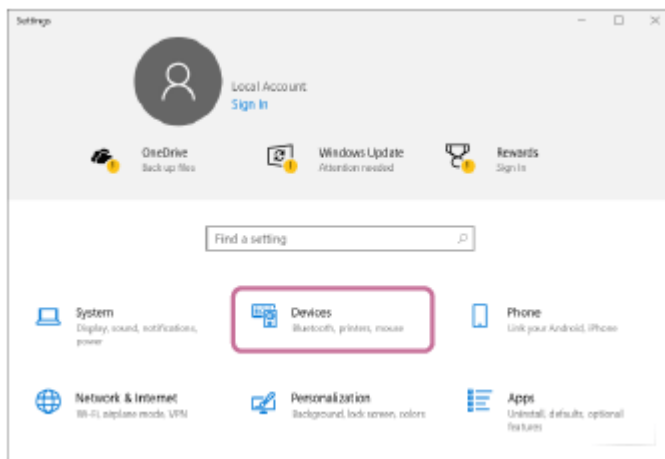


3. Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add Bluetooth or other device].

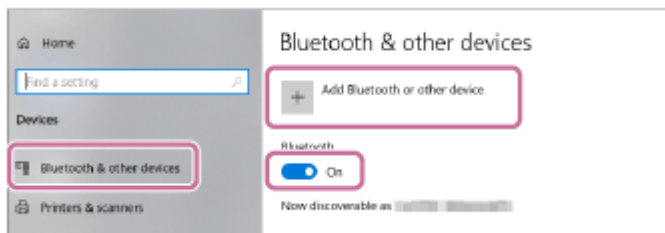

4. Klikk på [Bluetooth].

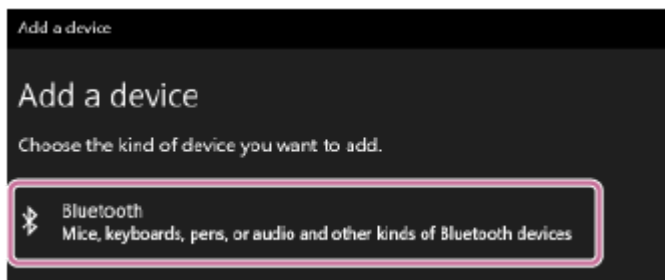

5. Velg [ULT TOWER 10].

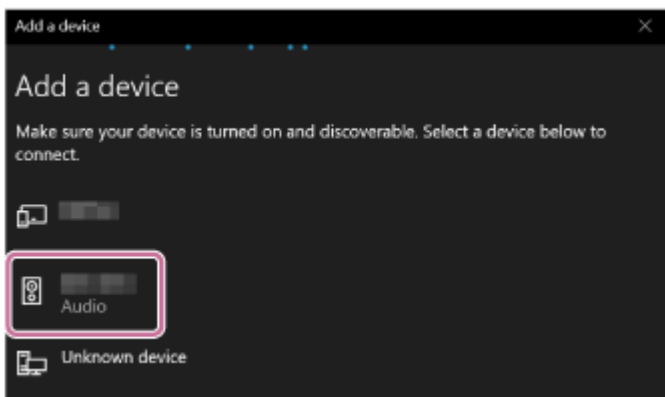


Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel\*, skriver du "0000".

Hvis [ULT TOWER 10] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 4 .

\* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".


6. Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 8 .

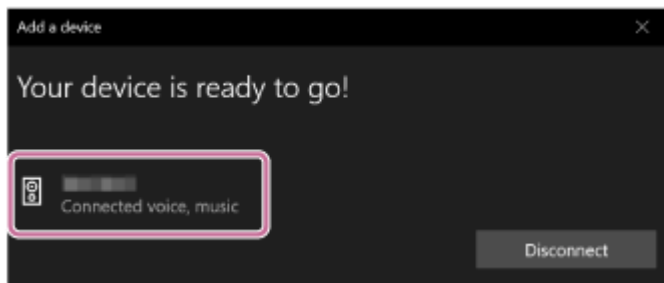

## 7 Velg høyttaleren på datamaskinen.

### På Windows 11

1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Bluetooth & devices].
3. Velg [ULT TOWER 10], og klikk på [Connect].

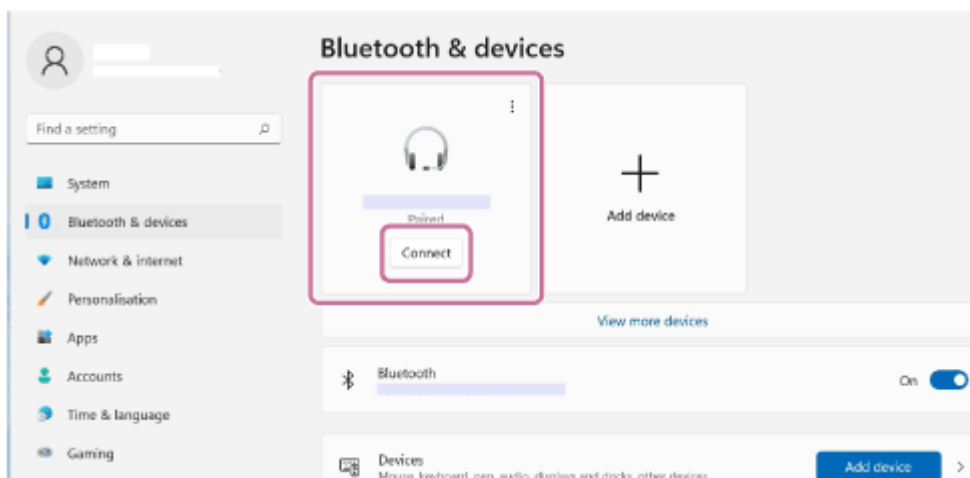


Ikonet på skjermen kan se annerledes ut enn det du faktisk ser.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vil [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 8 .

### På Windows 10


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Devices].
3. Velg [ULT TOWER 10] under "Audio" på [Bluetooth & other devices]-fanen, og klikk deretter på [Connect].


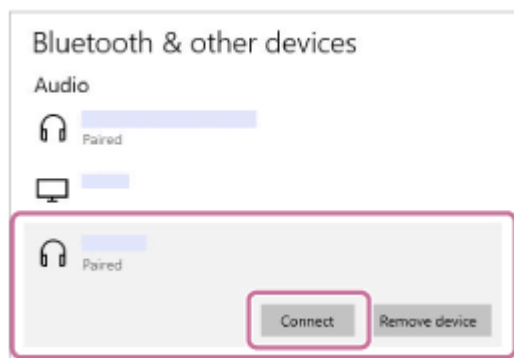


Ikonet på skjermen kan se annerledes ut enn det du faktisk ser.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vil [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 8 .

## 8 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

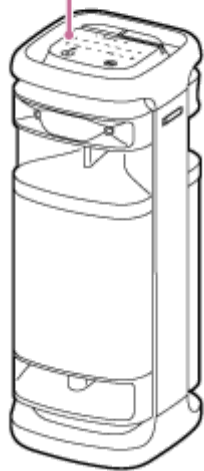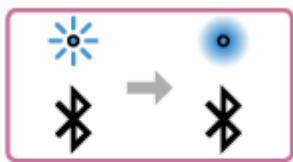

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn **4**.

### Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

### Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn **4**.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er parett, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
  - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
  - Høyttaleren er allerede parett med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.  
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir parett i tillegg til de 8 parette enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
  - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
  - Høyttaleren blir initialisert.  
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

---

## Beslektet emne

- Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10


## Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. Høyttaleren må pares med en enhet for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør de samme prosedyrene for å pare med andre enheter. Paringsinformasjonen er lagret på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

### Støttede operativsystemer

macOS Monterey (versjon 12.6)

Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til et strømuttak med den medfølgende strømledningen.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Skru ned volumet både på datamaskinen og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
- Slå på datamaskinens høyttaler.  
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

– Når datamaskinens høyttaler er på:




### 1 Slå på høyttaleren.



### 2 Trykk på (BLUETOOTH) på høyttaleren.


### 3 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren for aktivitet.

#### Når indikatoren blinker dobbelt



Når du har parett høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller initialisert høyttaleren (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går høyttaleren automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn **5**.

#### Når indikatoren blinker langsomt



Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **4**.

- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn **5**. Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

### Når indikatoren fortsetter å lyse



Høyttaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.


For å koble høyttaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å pare høyttaleren med en andre eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn **4**.
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn **5**. Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen.


#### **4** Hold fingeren på (BLUETOOTH) på høyttaleren i ca. 2 sekunder.


Du hører taleveiledningen (Pairing (parer)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).






**5 Søk etter høyttaleren på datamaskinen.**


1. Klikk på [  (System Preferences)] - [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

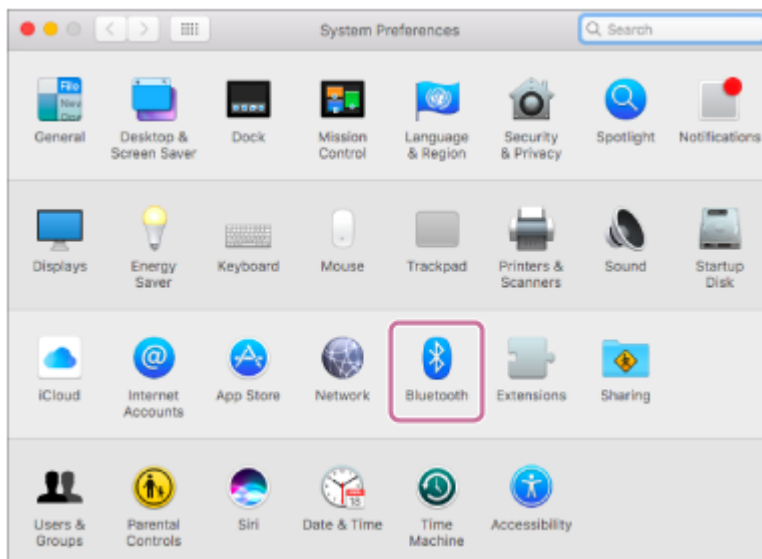



2. Velg [ULT TOWER 10] fra Bluetooth-skjermen, og klikk på [Pair].

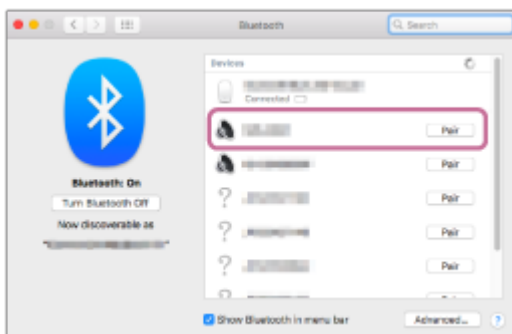

**6 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.**


Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

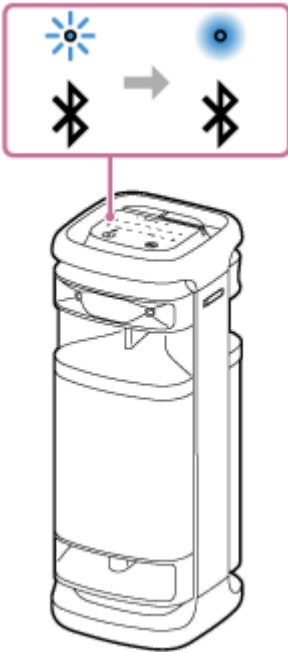

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn .

**7** **Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [ULT TOWER 10] fra [Output Device].**

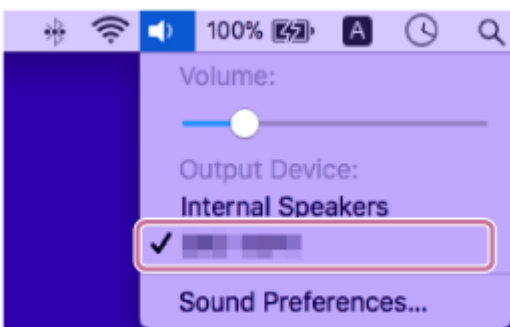

Du kan spille av musikk osv. fra datamaskinen.



### Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

### Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn .
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er pare, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
  - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
  - Høyttaleren er allerede pare med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.

Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 pærede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.

- Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
- Høyttaleren blir initialisert.  
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

---

## Beslektet emne


- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)

Når høyttaleren er koblet til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger, kan du gjøre følgende:

- Veksle mellom 2 enheter som kilde for musikkavspilling  
Du kan bytte kilde for musikkavspilling fra en enhet til en annen uten å gjenopprette BLUETOOTH-tilkoblingen.

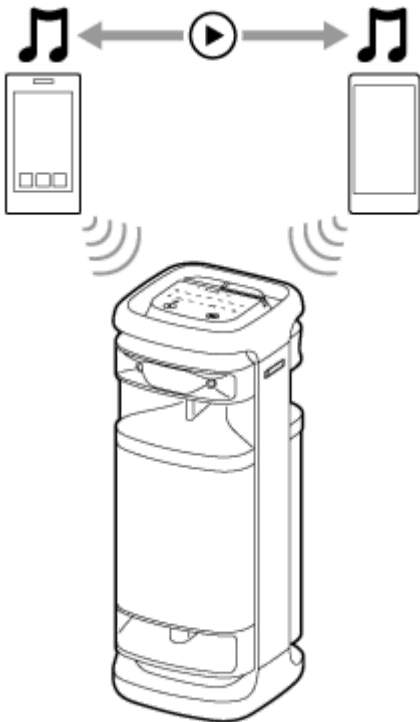

### Koble høyttaleren til 2 enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger

#### 1 Koble høyttaleren til den første BLUETOOTH-enheten.

Hvis du vil ha detaljer om prosedyren for BLUETOOTH-tilkobling, kan du lese den av de følgende som gjelder for din enhet.

- [Tilkobling til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Music Center" via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)


#### 2 Hold høyttaleren tilkoblet den første BLUETOOTH-enheten, og hold fingeren på (BLUETOOTH) på høyttaleren i ca. 2 sekunder.



Du hører taleveiledningen (Pairing (parer)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).



**3** Søk etter høyttaleren med den andre BLUETOOTH-enheten.

**4** Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

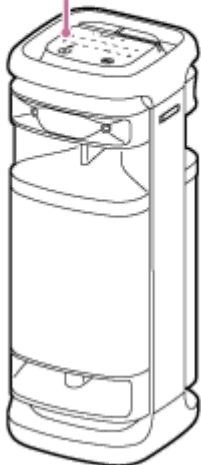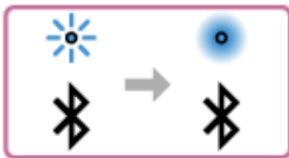

### Endre BLUETOOTH-enheter i flerpunktstilkobling

Mens du holder høyttaleren koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling, kan du forsøke å koble til en annen enhet via en BLUETOOTH-tilkobling.

Når du betjener høyttaleren og den tredje enheten i et forsøk på å opprette en BLUETOOTH-forbindelse, beholdes BLUETOOTH-forbindelsen med en av de 2 enhetene som tidligere ble brukt til musikkavspilling, mens BLUETOOTH-forbindelsen med den andre enheten blir frakoblet. Deretter opprettes det en BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og den tredje enheten.

## Musikkavspilling mens høyttaleren er koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling

- Når du betjener høyttaleren for å spille av musikk, begynner musikk å spille på en av enhetene i flerpunktstilkoblingen som ble brukt til forrige avspilling.
- For å spille musikk på den andre enheten i flerpunktstilkoblingen starter du musikkavspilling på den enheten. Avhengig av tilstanden kan det være du likevel hører musikk fra den samme (første) enheten fra høyttaleren etter at du har startet avspillingen på den andre enheten. I så fall stopper du avspillingen på den første. Deretter kan du lytte til musikk fra den andre.

### Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Med "Sony | Music Center" kan du blant annet opprette og avslutte BLUETOOTH-forbindelser.

### Merknad

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.
- Flerpunktstilkoblingen kan ikke deaktiveres.

---

### Beslektet emne

- [Tilkobling til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Music Center" via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lytte til TV-lyd (med bruk av TV Sound Booster-funksjonen)

Med Sonys unike "TV Sound Booster"-funksjon\* får du bedre lyd på audiovisuelt innhold, slik som filmer og konsertopptak. Takket være dyp bass og realistiske høye lydtoner får du en virkelighetstro audiovisuell opplevelse der lyden er på nivå med en faktisk konsert.

Bruk "Sony | Music Center" for å sette opp TV Sound Booster-funksjonen.


Husk å installere "Sony | Music Center" på den mobile enheten din, slik som en smarttelefon, på forhånd.

\* Før du bruker TV Sound Booster-funksjonen, plasserer du høyttaleren vertikalt.

### 1 Koble høyttaleren til en TV.

Du finner mer informasjon under [Koble høyttaleren til en TV](#).


### 2 Aktiver høyttalerens TV Sound Booster-funksjon.

1. Trykk på  (strøm)-knappen for å slå på høyttaleren.
2. Par høyttaleren med BLUETOOTH-enheten din, slik som en smarttelefon, og opprett en BLUETOOTH-forbindelse.  
Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren.
3. Åpne [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.




Music Center

4. Trykk på [ULT TOWER 10].
5. Trykk på [Settings] - [Sound], og aktiver [TV Sound Booster].

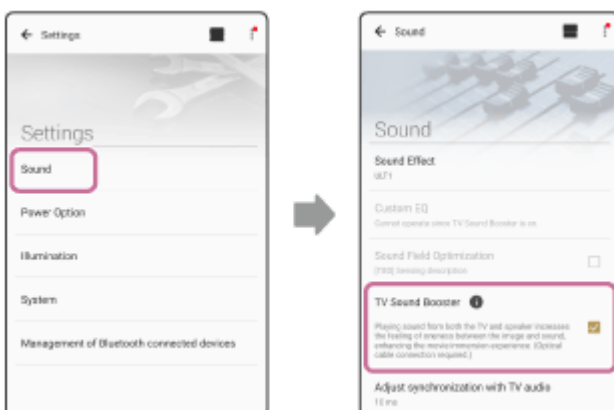


### 3 Du kan betjene TV-en med fjernkontrollen som fulgte med TV-en.

Se / spill av innhold. Juster TV-ens lyd i henhold til ønsket nivå.

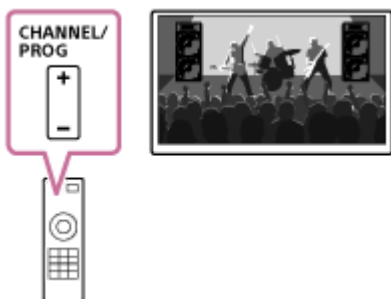

#### 4 Juster høyttalerens lydvolum.

Trykk på (Volum), og juster lydvolumet.

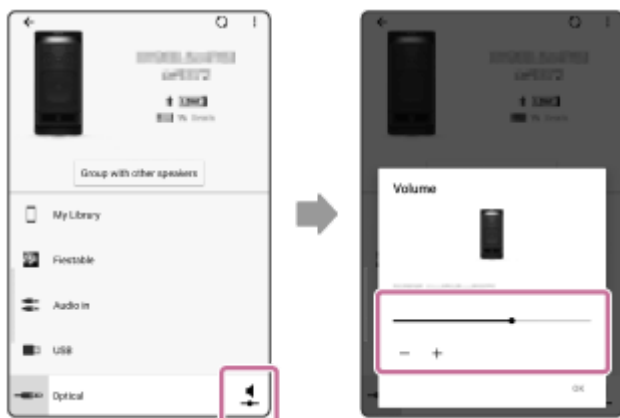

#### 5 Juster synkroniseringen mellom TV-lyden og høyttalerlyden.

Åpne "Sony | Music Center", trykk på [ULT TOWER 10] - [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], og velg så den optimale tiden for justering av forsinkelse.

#### Merknad

- Hvis problemet med lydforsinkelse mellom TV-en og høyttaleren ikke blir løst av kalibrering av synkroniseringen med "Sony | Music Center", kan du se [Video og lyd er ikke synkronisert, eller lyden dupliseres](#).
- Mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert, deaktiveres de 4 høyttalerkomponentene (2 diskant-høyttalere og 2 mellomtonehøyttalere) på fremsiden av høyttaleren for å optimalisere lyden for kombinert bruk med en tilkoblet TV.
- Hvis TV Sound Booster-funksjonen settes opp med "Sony | Music Center", går høyttaleren automatisk i OPTICAL IN-modus. Hvis OPTICAL IN på høyttaleren blinker, er formatet på utgangssignalene fra enheten som er koblet til OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinnngang), ikke kompatibel. I så fall kan du se i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

#### Hint

- I stedet for å bruke "Sony | Music Center" kan du bruke berøringspanelet på høyttaleren til å aktivere/deaktivere TV Sound Booster-funksjonen eller justere lydvolumet. Trykk på TV SOUND BOOSTER eller -/+ (volum) på høyttaleren.
- Hvis bassen virker for kraftig eller svak, justerer du høyttalerens lydvolum.
- Hvis en stemme som prater eller synger, er vanskelig å forstå, justerer du TV-lyden.



---

## Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en TV](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Installere "Sony | Music Center"](#)
- [Det kommer ikke lyd fra høyttaleren](#)
- [Lavt lydnivå](#)
- [Verken Karaoke-funksjonen eller DJ Control-funksjonen kan brukes mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert](#)

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lytte til TV-lyd (uten bruk av TV Sound Booster-funksjonen)

### 1 Koble høyttaleren til en TV.

Du finner mer informasjon under [Koble høyttaleren til en TV](#).

### 2 Slå på høyttaleren.




### 3 Trykk på OPTICAL IN på høyttaleren.

### 4 Du kan betjene TV-en med fjernkontrollen som fulgte med TV-en.

Se / spille av innhold.

### 5 Trykk på $-/+$ (volum) på høyttaleren for å justere volumet.

Når du trykker på  $-/+$  (volum) på høyttaleren for å justere volumet, vil  $\text{⏻}$  (strøm)-indikatoren blinke én eller 3 ganger.

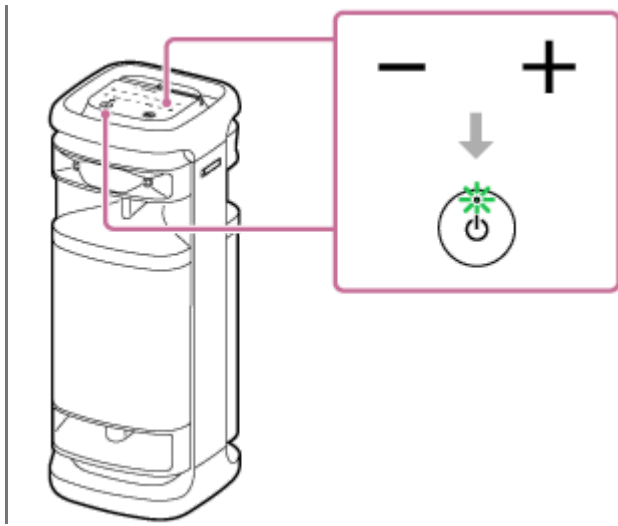

### Merknad

- For å sende ut TV-lyd i OPTICAL IN-modus uten å bruke TV Sound Booster-funksjonen, slår du av lydvolümet på TV-en.
- Hvis OPTICAL IN på høyttaleren blinker, er formatet på utgangssignalene fra enheten som er koblet til OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinnngang), ikke kompatibelt. I så fall kan du se i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

### Hint

- Når lyd kommer ut både fra høyttaleren og TV-en, slår du av lydvolümet på TV-en.
- Du kan også justere høyttalerens lydvolümet med "Sony | Music Center".

### Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en TV](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Installere "Sony | Music Center"](#)


Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lytte til musikk fra en USB-enhet

Høyttaleren støtter følgende lydfilformater.

- MP3: filtypen [.mp3]
- WMA: filtypen [.wma]
- WAV: filtypen [.wav]

### 1 Koble en USB-enhet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).

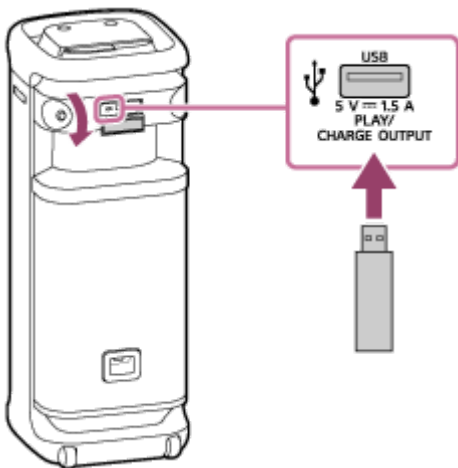

### 2 Trykk på USB på høyttaleren.

### 3 Trykk på ►|| (spill av) på høyttaleren for å starte avspillingen.

Du kan bruke "Sony | Music Center" for å spille av eller enkelt velge musikk fra musikklisten på USB-enheten. Du kan også bruke ►|| (spill av) på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

- Sette avspillingen på pause  
Trykk på ►|| (spill av) på høyttaleren mens avspillingen pågår. Trykk en gang til for å starte avspillingen på nytt.
- Hoppe til neste spor  
Trykk på ►|| (spill av) på høyttaleren 2 ganger i rask rekkefølge mens avspillingen pågår.
- Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor  
Trykk på ►|| (spill av) på høyttaleren 3 ganger i rask rekkefølge mens avspillingen pågår.

### 4 Trykk på -/+ (volum) på høyttaleren for å justere volumet.

#### Hint

- Mens innlasting fra den tilkoblede enheten pågår, vil USB på høyttaleren blinke.

#### Merknad

- Når Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen er i bruk, kan ikke høyttaleren spille av musikken som spilles av på USB-enheten som er koblet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).
- Høyttaleren kan ikke spille av lydfiler på USB-enheten i følgende tilfeller:
  - Når det totale antallet lydfiler på den tilkoblede USB-enheten overstiger 2 000.
  - Når antallet mapper på den tilkoblede USB-enheten overskrider 300 inkludert "ROOT"-mapper.  
Den ovennevnte tallene kan variere avhengig av fil og mappestruktur. Du må ikke lagre unødvendige mapper eller filer av ulike typer på USB-enheten med lydfiler.
- Høyttaleren kan spille av lydfiler fra inntil 8 nivåer av undermapper.
- Mapper uten lydfiler hoppes over under avspilling.
- Hvis det faktiske innholdet i en fil av støttet filtype ikke er det det skal være, kan avspilling av filen gjøre at det kommer støy fra høyttaleren, eller at den svikter.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

---

## Beslektet emne

- [Koble til en USB-enhet](#)

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse dersom den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnhold av høy kvalitet.


### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor. Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

#### Merknad

- Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren. Avhengig av den BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at høyttalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.

### 1 Koble høyttaleren til BLUETOOTH-enheten.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

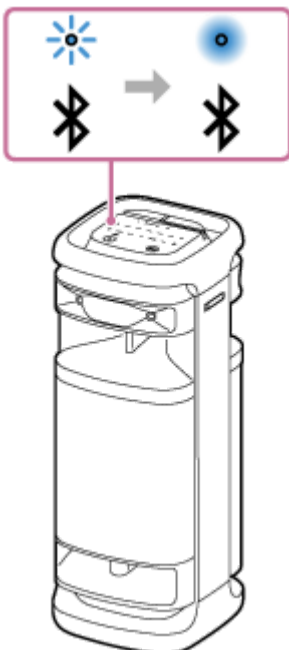

### 2 Hvis høyttaleren er i en annen modus enn BLUETOOTH for valg av lydkilde, trykker du på (BLUETOOTH) på høyttaleren.

#### Merknad

- Selv etter at en forbindelse er etablert med en BLUETOOTH-enhet, kommer det ikke lyd fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten med mindre høyttaleren er i BLUETOOTH-modus.


### 3 Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.

### 4 Juster volumet ved å trykke på **-/+ (volum)** på høyttaleren eller betjene BLUETOOTH-enheten.

Når du trykker på **-/+ (volum)** på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-enheten, vil **⏻ (strøm)**-indikatoren blinke én eller 3 ganger.

Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet du bruker, er det ikke sikkert at **⏻ (strøm)**-indikatoren på høyttaleren vil blinke, selv om du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten.

Hold fingeren på **-/+ (volum)** på høyttaleren for å justere raskt.

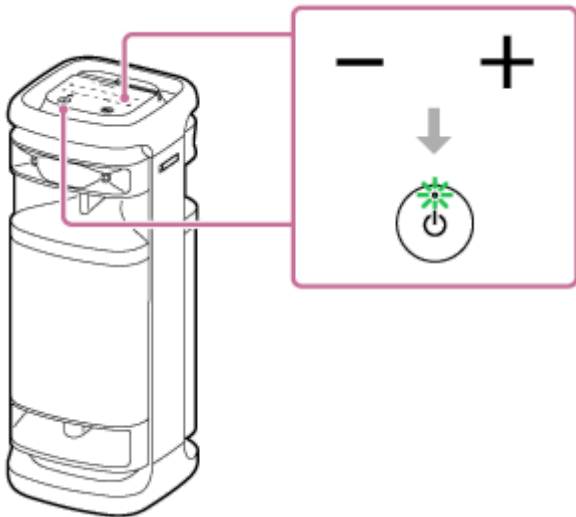

Under avspilling kan du bruke **▶|| (spill av)** på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

#### **Pause**

Trykk på **▶|| (spill av)** på høyttaleren under avspilling for å sette den på pause. Trykk en gang til for å avbryte pausen.

#### **Hoppe til begynnelsen av neste spor**

Trykk på **▶|| (spill av)** på høyttaleren raskt 2 ganger under avspilling.

#### **Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor\***

Trykk på **▶|| (spill av)** på høyttaleren raskt 3 ganger under avspilling.

\* Operasjonene varierer avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet som er i bruk.



### Hint

- Høytaleren støtter innholdsbeskyttelse gjennom SCMS-T-metoden. Du kan lytte til musikk (eller lyd) fra smarttelefoner eller mobiltelefoner som støtter SCMS-T-metoden, gjennom høytaleren.
- Når du stiller volumet til maksimalt eller minimalt nivå på høytaleren, vil ⏻ (strøm)-indikatoren blinke 3 ganger.
- Hvis du trykker og holder inne ▶|| (spill av) på høytaleren i ca. 5 sekunder, vil høytaleren spille av musikken som er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen trykker du på ▶|| (spill av) på høytaleren igjen.

### Merknad

- Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på høytaleren.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinstillingen på den tilkoblede enheten.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høytaleren.

### Beslektet emne

- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- [Koble høytaleren til en stikkontakt](#)




Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10


## Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling (kodek)

Alternativene "Prioritering av lyd kvalitet" og "Prioritering av stabil forbindelse" for kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen er tilgjengelige på høyttaleren. Alternativet "Prioritering av lyd kvalitet" gir deg ikke bare kompatibilitet med SBC, men også AAC og LDAC for musikkavspilling med høy kvalitet, mens alternativet "Prioritering av stabil forbindelse" muliggjør musikkavspilling via mer stabile BLUETOOTH-forbindelser. "Prioritering av lyd kvalitet" er valgt når du kjøper høyttaleren.

- Prioritering av lyd kvalitet (standardinnstilling): Optimal kodek velges automatisk fra AAC, LDAC og SBC.
- Prioritering av stabil forbindelse: SBC er valgt.





### 1 Slå på høyttaleren.


Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker\* i blått.

\* Hvis BLUETOOTH-enheten som sist var koblet til høyttaleren, befinner seg i nærheten, kan høyttaleren kobles automatisk til enheten. I så fall vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren lyse i blått.

### 2 Endre kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen.

#### Når høyttaleren betjenes

1. Hold fingeren på  (spill av) og  (BLUETOOTH) på høyttaleren samtidig i ca. 2 sekunder.  
Når innstillingen endres til "Prioritering av stabil forbindelse", blinker  (strøm)-indikatoren 3 ganger i grønt.  
Når innstillingen endres til "Prioritering av lyd kvalitet", blinker  (strøm)-indikatoren 2 ganger i grønt.  
Når en høyttaler blir koblet til BLUETOOTH-enheter, kobles automatisk alle forbindelser fra, før de opprettes på nytt og preferansen tas i bruk.

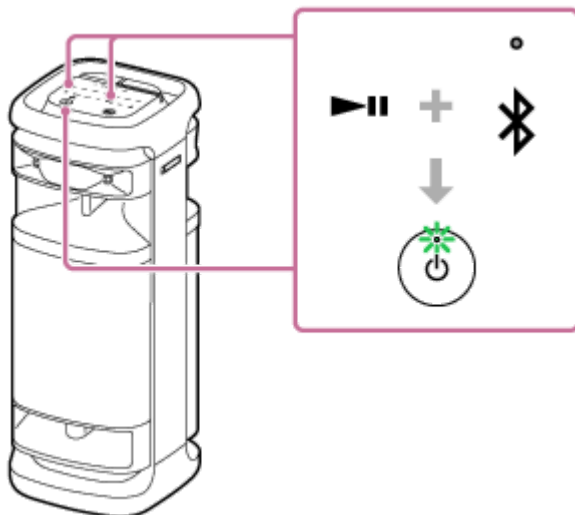

#### Når du bruker "Sony | Music Center"

1. Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet, slik som en smarttelefon.  
Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren.
2. Åpne [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.



Music Center

3. Trykk på [ULT TOWER 10].

4. Trykk på [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], og velg deretter [Priority on Sound Quality] eller [Priority on Stable Connection].

Alle forbindelser med BLUETOOTH-enheter kobles automatisk fra, før de opprettes på nytt og preferansen tas i bruk.

#### Hint

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

#### Merknad

- Når "Prioritering av lyd kvalitet" er valgt, kan det oppstå støy og avbrudd avhengig av innstillingene på BLUETOOTH-enheten og omgivende forhold. I så fall endrer du kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen til "Prioritering av stabil forbindelse".

---

#### Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Støttede kodeker](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Støttede kodeker

---

En kodek er en lydkodingsalgoritme som brukes til trådløs overføring av lyd via BLUETOOTH-forbindelser. Høyttaleren støtter følgende 3 kodeker for musikkavspilling via en A2DP-forbindelse: SBC, AAC, og LDAC™.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec. SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes av BLUETOOTH-enheter. Alle BLUETOOTH-enheter støtter SBC.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding. AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter, slik som iPhone, som kan gi en høyere lyd kvalitet enn SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodek som er utviklet av Sony og som muliggjør overføring av High-Resolution (Hi-Res) Audio-innhold selv med BLUETOOTH-forbindelser.

I motsetning til andre BLUETOOTH-kompatible kodingsteknologier, slik som SBC, fungerer den uten nedkonvertering av High-Resolution Audio-innhold\*<sup>1</sup>.

Den tillater overføring av ca. 3 ganger så mye data\*<sup>2</sup> som andre teknologier ved overføring over et trådløst BLUETOOTH-nettverk, og det med makeløs lyd kvalitet, effektiv koding og optimalisert datakomprimering.

\*<sup>1</sup> Med unntak av DSD-formatinnhold.

\*<sup>2</sup> Sammenlignet med SBC når bithastigheten 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.

Når musikk i en av kodeken overføres fra en tilkoblet enhet, bytter høyttaleren automatisk til den kodeken og spiller av musikken i samme kodek.

Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodek med høyere lyd kvalitet enn SBC, kan det være du må stille inn enheten på forhånd for å høre på musikk med ønsket kodek blant de støttede kodekene.

Du finner mer informasjon om innstilling av kodeken i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

---

## Beslektet emne

- [Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling \(kodek\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk med BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende operasjoner for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.

Når BLUETOOTH-forbindelsen kobles fra, hører du en varsellyd fra høyttaleren.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.  
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høyttaleren.

### Hint

- Hvis du slår av den ene høyttaleren mens du bruker Stereopar-funksjonen, vil den andre høyttaleren slås av automatisk. BLUETOOTH-tilkoblingen slås av.
- Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes automatisk avhengig av BLUETOOTH-enheten.

### Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10


## Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen og funksjonen for trådløs mikrofon



Du kan koble til høyttaleren fra en parret BLUETOOTH-enhet når høyttalerens BLUETOOTH-funksjon er slått på. Du kan også koble til høyttaleren fra den medfølgende trådløse mikrofonen når høyttalerens funksjon for trådløs mikrofon er slått på.

I utgangspunktet er disse innstillingene slått på.

### 1 Hold fingeren på – (volum) og (BLUETOOTH) på høyttaleren i ca. 5 sekunder.

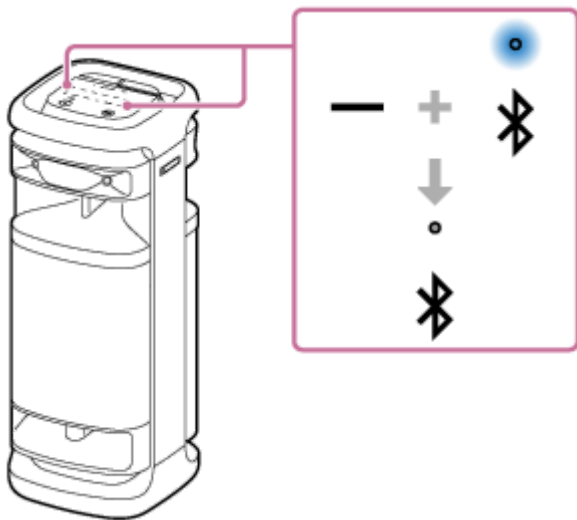 (BLUETOOTH)-indikatoren slås av og BLUETOOTH-funksjonen og funksjonen for den trådløse mikrofon slås av.



Når du holder fingeren på – (volum) og  (BLUETOOTH) på høyttaleren samtidig i ca. 5 sekunder igjen, vil  (BLUETOOTH)-indikatoren blinke, og BLUETOOTH-funksjonen og funksjonen for den trådløse mikrofonen slår seg på.

### Hint

- Når BLUETOOTH-funksjonen slås på, kobler høyttaleren seg til igjen med en enhet som tidligere har vært tilkoblet med BLUETOOTH, så fremt enhetens BLUETOOTH-funksjon fortsatt er aktiv.

### Merknad

- Følgende operasjoner kan ikke utføres når BLUETOOTH-funksjonen er satt til av:
  - Pare og/eller koble til BLUETOOTH-enheter.
  - Bruke "Sony | Music Center".
  - Når den trådløse mikrofonen er koblet til høyttaleren, vil det å slå av BLUETOOTH-funksjonen på høyttaleren koble fra den trådløse mikrofonen.

## Lytte til musikk fra en bærbar lydenhet osv. gjennom en kablet forbindelse


Du kan bruke høyttaleren ved å koble en bærbar lydenhet osv. til høyttaleren med en lyd-kabel (alminnelig tilgjengelig).

### Merknad

- Før du oppretter en forbindelse mellom høyttaleren og den bærbare lydenheten, må du skru ned volumet på høyttaleren og enheten for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.

### 1 Koble en enhet til AUDIO IN-kontakten med en lyd-kabel (alminnelig tilgjengelig).

Ved tilkobling bruker du en lyd-kabel som har en stereo-mini-plugg (ingen motstand)\* i begge ender.

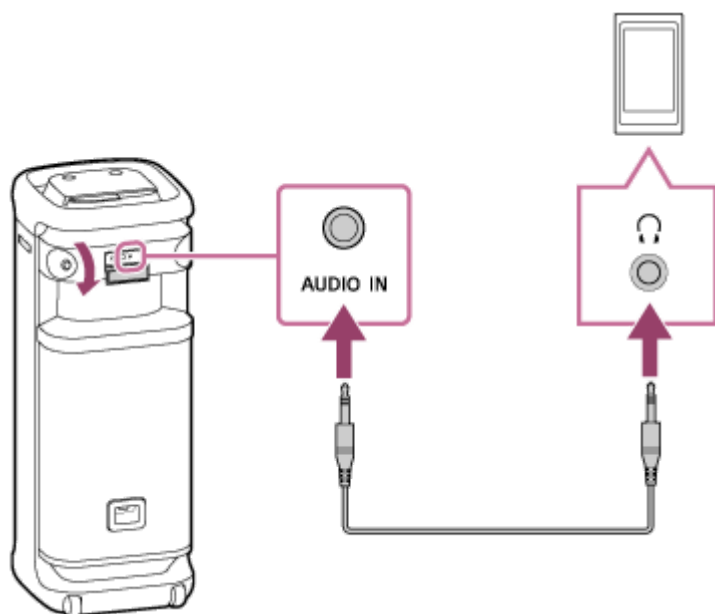

\* Hvis du bruker en lyd-kabel (med stereo-mini-plugg) med vesentlig motstand, kan det være at lyden blir lavere. Derfor må du påse at du bruker en kabel (med stereo-mini-plugg) uten motstand.

### 2 Slå på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren og  (strøm)-indikatoren lyser i grønt.



**3** Trykk på AUDIO IN på høyttaleren.


**4** Slå på og start avspillingen på den tilkoblede enheten.

**5** Juster volumet til et moderat nivå på den tilkoblede enheten.

Hvis volumet justeres på den tilkoblede bærbare lydenheten, vil ikke  (strøm)-indikatoren på høyttaleren blinke.

**6** Trykk på **-/+ (volum)** på høyttaleren for å justere volumet.

Når du trykker på **-/+ (volum)** på høyttaleren for å justere volumet, vil  (strøm)-indikatoren blinke én eller 3 ganger.

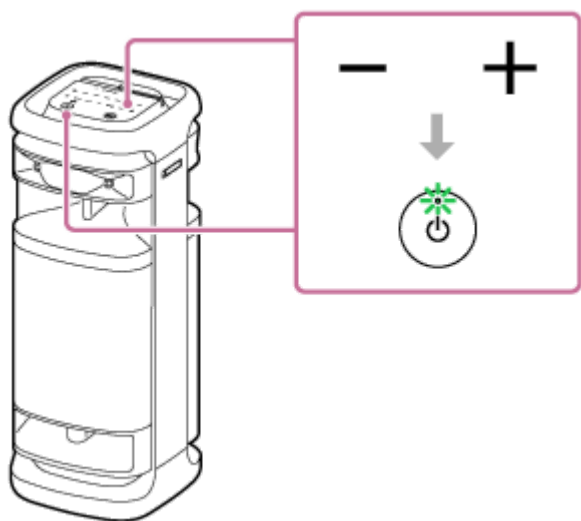

#### Hint

- Hvis du ikke hører lyd, skruv du opp volumet på den tilkoblede enheten.

#### Merknad

- Hvis Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen er i bruk, er ikke høyttaleren i stand til å spille av musikken fra enheten som er koblet til via AUDIO IN-kontakten med en lyd-kabel.
- Mens en bærbar lydenhet er koblet til AUDIO IN-kontakten og det spilles av musikk, kan du ikke betjene høyttaleren til for eksempel å sette musikken på pause, hoppe til begynnelsen av neste spor, eller hoppe til begynnelsen av gjeldende spor.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

---

## Beslektet emne

- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation



Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10


## Bytte lydeffekter

Du kan bytte mellom høyttalerens lydeffekter.

### Nyt forbedret dyp basslyd (ULT-knappen)

Begge de følgende prosedyrene kan følges under oppsettet. ULT POWER SOUND-innstillingen er slått på når du kjøper høyttaleren.

- Trykk på ULT-knappen.  
Hver gang du trykker på ULT-knappen, bytter innstillingen fra ULT1, ULT2 og av.  
Hver gang innstillingen endres, hører du varsellyden fra høyttaleren og ULT-knappen lyser eller slukker.

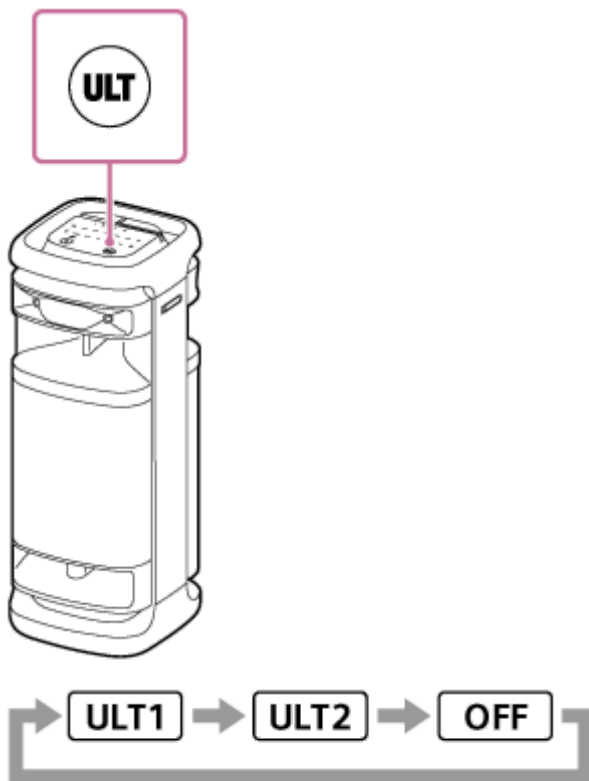



ULT1: Fremhever dyp basslyd.

ULT2: Fremhever effektfølelsen enda mer enn ULT1.

Av: Slår av ULT POWER SOUND-innstillingen.

- Bruke "Sony | Music Center".  
På "Sony | Music Center", trykk på [ULT TOWER 10] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect], velg deretter en av [OFF], [ULT1] eller [ULT2].

#### Hint

- Standardinnstillingen (ULT1 eller ULT2) varierer avhengig av land eller region.
- Varslingslyden kan slås på eller av ved å samtidig trykke på og holde inne ULT-knappen og berøre og holde inne – (volum) på høyttaleren i omtrent 2 sekunder.  
Når varsellyden er slått av, blinker  (strøm)-indikatoren grønt 3 ganger.  
Når varsellyden er slått på, blinker  (strøm)-indikatoren grønt to ganger.

## Angi tonekontroll-innstillingen du foretrekker (CUSTOM)

Åpne "Sony | Music Center" og trykk på [ULT TOWER 10] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [CUSTOM]. Trykk på [Custom EQ], og juster equalizer-innstillingen slik du vil ha den.

### Merknad

- Du kan ikke bruke CUSTOM-modus hvis TV Sound Booster-funksjonen er aktivert.

## Automatisk justering til optimal lyd i henhold til omgivelsene (lydfeltsoptimalisering)

Denne proprietære mikrofonsensorteknologien oppdager støy rundt høyttaleren under avspilling av musikk for automatisk justering for å optimalisere lyden. I utgangspunktet er lydfeltsoptimalisering slått på.

### Slik slår du på lydfeltsoptimalisering

På "Sony | Music Center", trykk på [ULT TOWER 10] - [Settings] - [Sound] - [Sound Field Optimization], og sett den deretter til på.

### Merknad

- I noen tilfeller kan støyen fra omgivelsene forhindre at lyden blir optimalisert.
- Når stereopar-funksjon eller partytilkobling-funksjon brukes, slås innstillingen for lydfeltsoptimalisering av.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)

Du må ha 2 ULT TOWER 10-høyttalere for å bruke Stereopar-funksjonen. Ved å koble til 2 høyttalere via en BLUETOOTH-tilkobling får du kraftigere lyd.

De 2 høyttalerne som er koblet til via en BLUETOOTH-tilkobling spiller av i stereo, der 1 høyttaler spiller av lyden på høyre kanal (høyre side), mens den andre spiller av lyden på venstre kanal (venstre side).

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen. (Du finner flere detaljer om oppdateringsprosedyren under [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren.](#))
- Når du konfigurerer høyttalerne for Stereopar-funksjonen, må du sørge for at de 2 høyttalerne som skal kobles til for funksjonen er plassert innenfor 1 m fra hverandre. Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.
- Når du spiller av musikk, må du sørge for at alle enhetene som skal kobles til for funksjonen er plassert innenfor 30 m i din synslinje.  
Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.
  - Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
  - En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
  - En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
  - En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

### 1 Bruk "Sony | Music Center" for å konfigurere høyttaleren for Stereopar-funksjonen.

Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:  
<https://www.sony.net/smcqa/>

## For å avslutte Stereopar-funksjonen

Bruke "Sony | Music Center".

### Hint

- Når du bruker Stereopar-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.
- Stereopar-funksjonen slås ikke av hvis du slår av høyttalerne. Når en av høyttalerne slås på igjen, vil den forsøke å opprette en forbindelse for Stereopar-funksjonen. For å bruke Stereopar-funksjonen slår du på den andre høyttaleren innen 1 minutt. Hvis du slår på en av høyttalerne mens BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktiv på begge, vil den andre automatisk slås på, og det vil opprettes en forbindelse med Stereopar-funksjonen mellom høyttalerne.

### Merknad

- Mens Stereopar-funksjonen er i bruk, vil ikke lyd fra følgende enheter som er koblet til høyttaleren mates ut.
  - USB-enheten koblet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB)
  - Enheten koblet til AUDIO IN-kontakten med en lyd kabel
  - TV-en koblet til OPTICAL IN-kontakten

- Når høyttaleren er i OPTICAL IN-, AUDIO IN- eller USB-modus, kan du også sette den opp for Stereopar-funksjonen med "Sony | Music Center". Men når oppsettet er fullført, går høyttaleren automatisk inn i BLUETOOTH-modus.
- Å deaktivere Stereopar-funksjonen har ingen innvirkning på den etablerte BLUETOOTH-forbindelsen, og høyttaleren forblir i BLUETOOTH-modus. Høyttaleren settes i OPTICAL IN-, AUDIO IN-, eller USB-modus med et tilsvarende trykk på høyttaleren.
- For å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren må du skru ned volumet på høyttaleren og BLUETOOTH-enheten eller stanse avspillingen av musikk på BLUETOOTH-enheten før du oppretter en forbindelse med BLUETOOTH-enheten.

---

## Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Installere "Sony | Music Center"](#)
- [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)

Du kan koble sammen flere høyttalere (inntil 100) som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen, via BLUETOOTH-forbindelser og spille av musikk.

Du kan ikke koble til enheter som er kompatible med den trådløse Party Chain-funksjonen.

### Enheter\* som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-ULT70, SRS-ULT1000

\* Avhengig av landet eller regionen din er det enkelte av de kompatible enhetene som ikke er tilgjengelige for kjøp.

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen. (Du finner flere detaljer om oppdateringsprosedyren under [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren.](#))
- Når du konfigurerer høyttalerne for Partytilkobling-funksjonen, må du sørge for at alle høyttalerne som skal kobles til for funksjonen er plassert innenfor 1 m. Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.
- Når du spiller av musikk, må du sørge for at alle enhetene som skal kobles til for funksjonen er plassert innenfor 30 m i din synslinje.  
Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.
  - Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
  - En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
  - En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
  - En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

### 1 Bruk "Sony | Music Center" for å sette opp høyttaleren for Partytilkobling-funksjonen.

Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### 2 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster lyden til et passe nivå.

Den samme musikken spilles av fra alle høyttalerne.

Når du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten eller høyttaleren som er koblet til enheten (høyttaleren som er satt opp som det første), justeres volumet på alle høyttalerne automatisk. Du kan også justere volumet på andre høyttalere (den andre eller senere).

## Slik endrer du den tilkoblede BLUETOOTH-enheten eller høyttaleren eller avslutter Partytilkobling-funksjonen

Stans musikkavspillingen på forhånd.

### Hint

- Lysene og ULT-knappen på høyttaleren lyser forskjellig avhengig av modellen som er satt opp som den første høyttaleren.
- Når du bruker Partytilkobling-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

## Merknad

- Mens Partytilkobling-funksjonen er i bruk, vil ikke lyd fra følgende enheter som er koblet til høyttaleren mates ut.
  - USB-enheten koblet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB)
  - Enheten koblet til AUDIO IN-kontakten med en lyd kabel
  - TV-en koblet til OPTICAL IN-kontakten
- Når høyttaleren er i OPTICAL IN-, AUDIO IN-, eller USB-modus, kan du også sette den opp for Partytilkobling-funksjonen med "Sony | Music Center". Men når oppsettet er fullført, går høyttaleren automatisk inn i BLUETOOTH-modus.
- Å deaktivere Partytilkobling-funksjonen har ingen innvirkning på den etablerte BLUETOOTH-forbindelsen, og høyttaleren forblir i BLUETOOTH-modus. Høyttaleren settes i OPTICAL IN-, AUDIO IN-, eller USB-modus med et tilsvarende trykk på høyttaleren.
- Når du ser filmer med Partytilkobling-funksjonen, kan det oppstå en forsinkelse mellom bilde og lyd.

---

## Beslektet emne


- [Installere "Sony | Music Center"](#)
- [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10


## Bruke en ekstern kablet mikrofon

Du kan spille av stemmen din fra høyttaleren ved å koble til en dynamisk mikrofon med en normal kontakt ( $\Phi$  6,3 mm) (alminnelig tilgjengelig).

- 1 Vri MIC- og GUITAR-nivåhjulet til MIN for å redusere mikrofonens lydvolument.

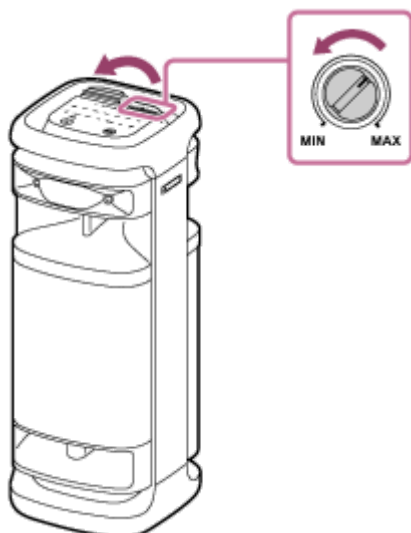

- 2 Koble en ekstern, kablet Mikrofon til MIC/GUITAR-kontakten på toppen av høyttaleren.

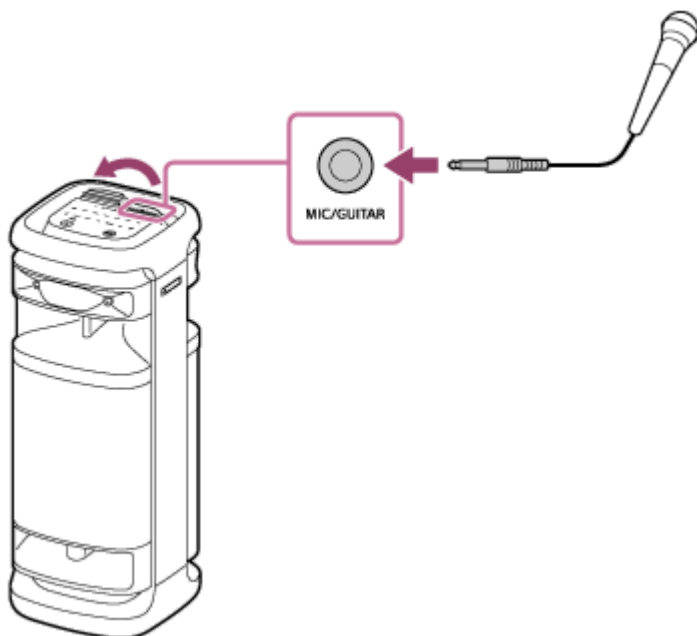

- 3 Juster volumet med MIC- og GUITAR-nivåhjulet.

- 4 Snakk eller syng inn i den tilkoblede kablede mikrofonen.

Du kan også bruke KEY CONTROL eller ECHO på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

## Tonekontroll

Du kan endre tonen til en sang du synger.

Trykk på KEY CONTROL **b** (flat) / **#** (skarp) for å velge tonen som passer vokalen din.

## Mikrofonekko

Du kan legge en ekkoeffekt til stemmen din når du synger i den kablede mikrofonen.

Trykk ECHO på høyttaleren flere ganger for å justere ekkoeffekten.

## Merknad

- Når du bruker den trådløse Partytilkobling- eller Stereopar-funksjonen, spilles mikrofonlyden bare av på høyttaleren som mikrofonen er koblet til.
- Å holde mikrofonen nær høyttaleren kan føre til akustisk tilbakemelding. Når dette skjer, avhengig av høyttalerens lydvolym, kan høyttaleren slå seg av på grunn av produktbeskyttelsesfunksjonen. I så fall kobler du ut strømledningen, venter litt, kobler til strømledningen og slår deretter på høyttaleren igjen.
- Automatisk standby-funksjonen er slått av mens en mikrofon eller gitar er koblet til høyttaleren.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

## Beslektet emne

- [Bruke den trådløse mikrofonen](#)
- [Verken Karaoke-funksjonen eller DJ Control-funksjonen kan brukes mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert](#)
- [Det høres akustisk feedback](#)




Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Gled deg over lyden fra en gitar

Du kan lytte til lyden fra en gitar ved å koble gitaren til høyttalerens MIC/GUITAR-kontakt (Φ 6,3 mm). Du kan også spille gitar og synge med ved å koble den trådløse mikrofonen til høyttaleren.

- 1 Vri MIC- og GUITAR-nivåhjulet mot MIN for å skru ned gitarvolumet.**
- 2 Koble gitaren til MIC/GUITAR-kontakten på toppen av høyttaleren med en instrumentkabel (alminnelig tilgjengelig).**

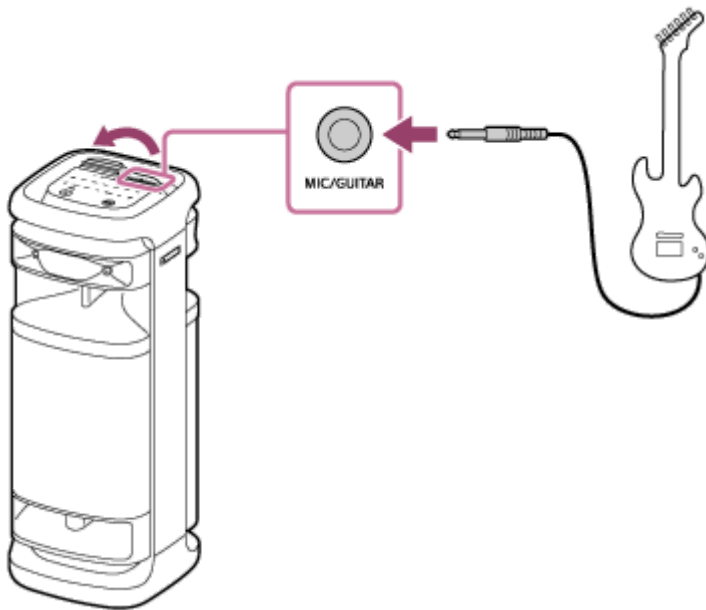

- 3 Trykk på GUITAR-knapp på toppen av høyttaleren.**  
GUITAR-indikatoren lyser i hvitt.
- 4 Juster gitarvolumet mens du spiller på gitaren.**  
Det kommer gitarlyd fra høyttaleren.

## Avslutte høyttalerens gitarmodus

Trykk på GUITAR-knapp på toppen av høyttaleren en gang til.

### Merknad

- Før du kobler gitaren fra høyttaleren, vrir du MIC- og GUITAR-nivåhjulet mot "MIN" for å skru ned gitarvolumet.
- Automatisk standby-funksjonen er slått av mens en mikrofon eller gitar er koblet til høyttaleren.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

---

---

## Beslektet emne

- Verken Karaoke-funksjonen eller DJ Control-funksjonen kan brukes mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app for å kontrollere Sony-lydenheter som er kompatible med "Sony | Music Center", ved hjelp av en smarttelefon osv.

Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Operasjoner som kan utføres på høyttaleren med "Sony | Music Center"

- Sette opp Partytilkobling-funksjonen
- Sette opp Stereopar-funksjonen, bytte høyre (høyre side) og venstre (venstre side) lydkanaler
- Lydkvalitetsinnstilling og equalizerjustering
- Strømalternativ-innstillinger (Lyd for strøm av/på, Automatisk standby, Bluetooth-standby)
- Slå funksjonen av/på for automatisk å slå av berøringspanelets baklys
- Lysinnstilling (Belysning) (endre Lighting Mode)
- Skifte lydkilde for avspilling mellom enheten som er koblet til med en BLUETOOTH-forbindelse, enheten som er koblet til med OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinningang), enheten som er koblet til med AUDIO IN-kontakten, og enheten som er koblet til med PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB)
- Aktivere/deaktivere TV Sound Booster-funksjonen
- Justere synkronisering med TV-lyden
- Skifte Bluetooth-forbindelsens kvalitet (Prioritering av lyd kvalitet/Prioritering av stabil forbindelse)
- Administrasjon av flerpunktstilkobling (tilkobling til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig)
- Se etter oppdateringer eller sjekke høyttalerprogramvarens versjon
- Operasjoner slik som oppretting og avslutning av forbindelser med BLUETOOTH-enheter
- Sette opp Lydfeltsoptimalisering

osv.

### Merknad

- Hva du kan kontrollere med "Sony | Music Center", varierer avhengig av tilkoblet enhet. Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.
- Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan koble høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet sammen via en BLUETOOTH-tilkobling, eller hvis du har problemer som for eksempel at det ikke kommer lyd, må du avinstallere "Sony | Music Center" og prøve å koble til via BLUETOOTH-tilkoblingen igjen. Du finner mer informasjon om "Sony | Music Center" på Google Play (Play Store) og App Store.
- Vær klar over at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er ulike apper.

---

## Beslektet emne

- Installere "Sony | Music Center"
- Koble høyttaleren til en stikkontakt
- Slå av/på høyttalerens lys (lysfunksjon)
- Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)
- Lytte til TV-lyd (med bruk av TV Sound Booster-funksjonen)
- Lytte til TV-lyd (uten bruk av TV Sound Booster-funksjonen)
- Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling (kodek)
- Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)
- Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)
- Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Installere "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på smarttelefonen osv. fra Google Play (Play Store) eller App Store. På Apple iOS-enheter kan "Sony | Music Center" installeres på enheter med iOS 11.0 eller nyere. Installasjon er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 10.x eller eldre.

- 1 Last ned "Sony | Music Center" fra Google Play (Play Store) eller App Store, og installer den.



Sony Music Center



- 2 Når installasjonen er fullført, åpner du "Sony | Music Center".

### Merknad

- Vær klar over at "Sony | Music Center" og "Music Center for PC" er ulike apper.
- Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan koble høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet sammen via en BLUETOOTH-tilkobling, eller hvis du har problemer som for eksempel at det ikke kommer lyd, må du avinstallere "Sony | Music Center" og prøve å koble til via BLUETOOTH-tilkoblingen igjen. Du finner mer informasjon om "Sony | Music Center" på Google Play (Play Store) og App Store.

### Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)


Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Hva du kan gjøre med "Fiestable"


"Fiestable" er en app for å betjene Sony-lydenheter som er kompatible med "Fiestable" fra smarttelefoner osv.

### Tilgjengelige kontroller


- DJ Control  
Du kan inkludere lydeffekter (Isolator osv.) i musikken som spilles av.

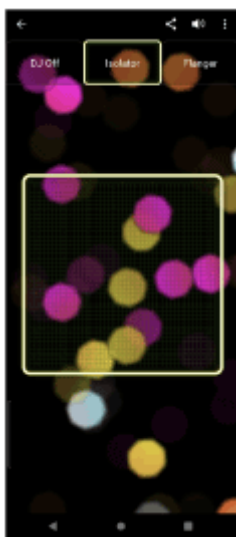

- Illumination  
Du kan stille inn lysfunksjonen.

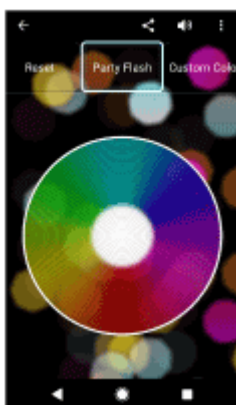

- Motion Control  
Du kan utføre lydoperasjoner ved å riste på smarttelefonen.

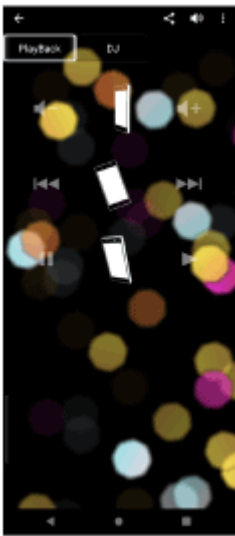

- Annet

Du kan glede deg over forskjellige funksjoner, slik som Karaoke, Voice Control, Party Light og Party Playlist.

### Hint

- Hva du kan kontrollere med "Fiestable", varierer avhengig av tilkoblet enhet. Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Installere "Fiestable"

Installer "Fiestable" på smarttelefonen osv. fra Google Play (Play Store) eller App Store. På Apple iOS-enheter kan "Fiestable" installeres på enheter med iOS 11.0 eller nyere. Installasjon er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 10.x eller eldre.

- 1 Last ned "Fiestable" fra Google Play (Play Store) eller App Store, og installer den.



Fiestable



- 2 Når installasjonen er fullført, starter du "Fiestable" fra "Sony | Music Center"-skjermen.



### Merknad

- Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Fiestable".

### Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Fiestable"](#)



Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Om indikatorene

---

### Hovedenheten


#### (strøm)-indikator

Lyser ikke	Høyttaleren er slått av.
Lyser (grønt)	Høyttaleren er slått på.
Lyser (oransje)	Høyttaleren er slått av. BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert.

Blinker (grønt eller oransje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hver gang du trykker på –/+ (volum) på høyttaleren, blinker indikatoren én gang i grønt.</li> <li>● Når du bruker –/+ (volum) på høyttaleren og volumet er på laveste (0) eller høyeste (50) nivå, blinker indikatoren 3 ganger i grønt.</li> <li>● Når du trykker og holder –/+ (volum) på høyttaleren og volumet ikke er på laveste eller høyeste nivå, blinker indikatoren 2 ganger i grønt.</li> <li>● Når lysets farge endres av en av høyttalerens lysfargevelgere, blinker indikatoren én gang i grønt.</li> <li>● Når den gjeldende fargen blir valgt med høyttalerens lysfargevelger, blinker indikatoren 3 ganger i grønt.</li> <li>● Når ► (spill av) og – (volum) på høyttaleren trykkes og holdes inne samtidig i ca. 5 sekunder og Automatisk standby-funksjonen er slått av, blinker indikatoren 3 ganger i oransje.</li> <li>● Når ► (spill av) og – (volum) på høyttaleren trykkes og holdes inne samtidig i ca. 5 sekunder og Automatisk standby-funksjonen er slått på, blinker indikatoren 2 ganger i oransje.</li> <li>● Når ► (spill av) og ✖ (BLUETOOTH) på høyttaleren trykkes og holdes inne samtidig i ca. 2 sekunder, og "Prioritering av stabil forbindelse" er valgt som kvalitet for BLUETOOTH-forbindelsen, blinker indikatoren 3 ganger i grønt.</li> <li>● Når ► (spill av) og ✖ (BLUETOOTH) på høyttaleren trykkes og holdes inne samtidig i ca. 2 sekunder, og "Prioritering av lydkvalitet" er valgt som kvalitet for BLUETOOTH-forbindelsen, blinker indikatoren 2 ganger i grønt.</li> <li>● Når varsellyden ULT POWER SOUND slås av ved å trykke på og holde inne ULT-knappen og berøre og holde inne – (volum) på høyttaleren samtidig i omtrent 2 sekunder, blinker indikatoren grønt 3 ganger.</li> <li>● Når varsellyden ULT POWER SOUND slås på ved å trykke på og holde inne ULT-knappen og berøre og holde inne – (volum) på høyttaleren samtidig i omtrent 2 sekunder, blinker indikatoren grønt to ganger.</li> <li>● Etter hvert som programvareoppdateringen skrider frem, endres aktiviteten til den grønne ⏻ (strøm)-indikatoren (fra 5 blink til 4 blink, og så ett blink før den slukker*).</li> <li>● Når høyttaleren slås på for første gang etter programvareoppdateringen, vil de grønne ⏻ (strøm)- og de blå ✖ (BLUETOOTH)-indikatorene blinke 3 ganger samtidig.</li> </ul>
Blinker dobbelt (grønn)	Venter på paring med den trådløse mikrofonen.
Blinker tre ganger (oransje)	Det er oppdaget noe unormalt, slik som en ugyldig berøringsoperasjon eller en frakobling av BLUETOOTH-forbindelsen (feil med den elektriske kretsen). Følg trinnene som er beskrevet i <a href="#">Starte høyttaleren på nytt</a> for å starte høyttaleren på nytt.
Blinker tre ganger (grønn)	Oppdatere programvaren i den trådløse mikrofonen.
Blinker fire ganger (oransje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Programvareoppdateringen ble avbrutt av "Sony   Music Center".</li> <li>● Programvareoppdateringen for høyttaleren eller den trådløse mikrofonen mislyktes.</li> </ul>

\* Avhengig av situasjonen er det ikke sikkert du kan se alle blinkemønstrene.

## ⌘ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

Lyser ikke	BLUETOOTH-funksjonen er ikke aktivert på høyttaleren.
Lyser	Høyttaleren er tilkoblet en BLUETOOTH-enhet.
Blinker	<ul style="list-style-type: none"><li>● Programvareoppdateringen ble avbrutt av "Sony   Music Center".</li><li>● Programvareoppdateringen mislyktes.</li><li>● Når høyttaleren slås på for første gang etter programvareoppdateringen, vil de blå ⌘ (BLUETOOTH)- og de grønne ⏻ (strøm)-indikatorene blinke 3 ganger samtidig.</li></ul>
Blinker dobbelt	<p>Høyttaleren er i paremodus.</p> 

Blinker langsomt	Høytaleren venter på en BLUETOOTH-enhet å koble seg til.  
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Flerfarget indikator (ULT-knapp)

Lyser	Lydmodusen er satt til ULT1 eller ULT2.
Lyser ikke	Lydmodusen er satt til noe annet enn ULT1 eller ULT2.

### GUITAR-indikator (hvit)

Lyser	Høytaleren er i gitarmodus.
Lyser ikke	Høytaleren er ikke i gitarmodus.

### ECHO-indikator (hvit)

Lyser	Mikrofonens ekkonivå er stilt til 1, 2 eller 3.
Lyser ikke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mikrofonens ekkonivå er ikke aktivert, eller så er det ikke koblet noen mikrofon til høytaleren.</li> <li>Mens mikrofonens ekkonivå er satt til 3, trykk ECHO på høytaleren for å deaktivere mikrofonens ekkoeffekt og indikatoren slås av.</li> </ul>
Blinker	Når mikrofonens ekkonivå er satt til 1 eller 2, blinker indikator én gang når du trykker ECHO på høytaleren.

### KEY CONTROL **b** (flat)-indikator (hvit)

Lyser	Tonekontrollnivået for <b>b</b> (flat)-toner er stilt til et nivå mellom –1 og –6.
-------	------------------------------------------------------------------------------------

Lyser ikke	Det er ikke angitt tonekontrollnivå for <b>b</b> (flat)-toner, eller så er det ikke koblet noen mikrofon til høyttaleren.
Blinker	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hvis du trykker KEY CONTROL <b>b</b> (flat) på høyttaleren, blinker indikatoren én gang.</li> <li>● Mens tastekontrollnivået for <b>b</b> (flat)-notene er satt til -6, vil å trykke KEY CONTROL <b>b</b> (flat) på høyttaleren gjøre at indikatoren blinker 3 ganger.</li> </ul>

### KEY CONTROL # (skarp)-indikator (hvit)

Lyser	Tonekontrollnivået for <b>#</b> (skarp)-toner er stilt til et nivå mellom +1 og +6.
Lyser ikke	Det er ikke angitt tonekontrollnivå for <b>#</b> (skarp)-toner, eller så er det ikke koblet noen mikrofon til høyttaleren.
Blinker	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hvis du trykker KEY CONTROL <b>#</b> (skarp) på høyttaleren, blinker indikatoren én gang.</li> <li>● Mens tastekontrollnivået for <b>#</b> (skarp)-notene er satt til +6, vil å trykke KEY CONTROL <b>#</b> (skarp) på høyttaleren gjøre at indikatoren blinker 3 ganger.</li> </ul>

### Trådløs mikrofon

#### (strøm)-indikator

Lyser ikke	Den trådløse mikrofonen er slått av.
Lyser (grønt eller oransje)*	Den trådløse mikrofonen er slått på og koblet til høyttaleren.
Langsom blinking (grønn eller oransje)*	Venter på tilkobling til høyttaleren.
Blinker (grønt eller oransje)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Når den trådløse mikrofonen venter på å koble til høyttaleren, blinker indikatoren sakte.</li> <li>● Når den trådløse mikrofonen er i paremodus, blinker indikatoren to ganger.</li> <li>● Hver gang du trykker på +/- (volum)-knappene, blinker indikatoren én gang.</li> <li>● Når du bruker +/- (volum)-knappene og volumet er på laveste nivå eller høyeste nivå, blinker indikatoren 3 ganger i grønt.</li> <li>● Når du trykker og holder +/- (volum)-knappene og volumet ikke er stilt inn på laveste eller høyeste nivå, blinker indikatoren 2 ganger.</li> </ul>
Blinker dobbelt (grønn eller oransje)*	Venter på å pare med høyttaleren.
Blinker tre ganger (grønn eller oransje)*	Oppdateringen av den trådløse mikrofonen pågår.
Blinker fire ganger (oransje)	Det oppstod en feil under den trådløse mikrofonens programvareoppdatering.

\* Fargen på ⏻ (strøm)-indikatoren avhenger av gjenværende batteristrøm. Når gjenværende batteri er mer enn 10%, lyser ⏻ (strøm)-indikatoren eller blinker grønt. Når gjenværende batteri er 10% eller mindre, lyser ⏻ (strøm)-indikatoren eller blinker oransje.

---

---

## Beslektet emne

- [Hovedenheten](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10


## Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren


Når det slippes en ny versjon av programvaren, kan du oppdatere høyttalerens og den trådløse mikrofonens forhåndsinstallerte programvare på følgende måte.

Hvis du oppdaterer programvaren, legges det til nye funksjoner som gjør opplevelsen enklere og mer stabil.

### 1 Koble høyttaleren til et strømuttak med den medfølgende strømledningen.

### 2 Slå på høyttaleren og den trådløse mikrofonen.

Den grønne  (strøm)-indikatoren på den trådløse mikrofonen går fra å blinke til å lyse og indikerer at høyttaleren og den trådløse mikrofonen er tilkoblet.

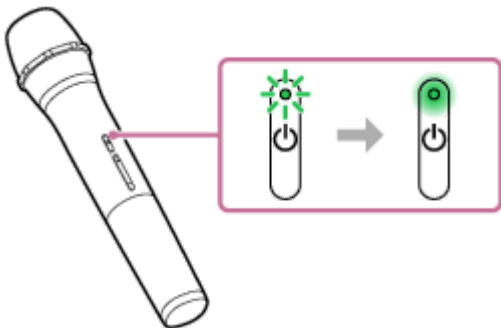

### 3 Åpne [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.




Music Center



### 4 Trykk på [ULT TOWER 10].

Når det slippes en ny versjon av programvaren, får du et oppdateringsvarsel på "Sony | Music Center"-skjermen.


### 5 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.


Etter hvert som programvareoppdateringen skrider frem, endres aktiviteten til den grønne  (strøm)-indikatoren på høyttaleren (fra 5 blink til 4 blink, og så ett blink før den slukker).

Avhengig av situasjonen er det ikke sikkert du kan se alle blinkemønstrene.

Når høyttaleren slås på for første gang etter programvareoppdateringen, vil den grønne  (strøm)- og den blå  (BLUETOOTH)-indikatoren blinke 3 ganger samtidig for å informere deg om at oppdateringen er fullført.

Hvis det er en programvareoppdatering for den trådløse mikrofonen, starter programvareoppdateringen automatisk når du kobler den trådløse mikrofonen til høyttaleren.

Under oppdateringen vil  (strøm)-indikatorene på høyttaleren og den trådløse mikrofonen fortsette å blinke 3 ganger hver.

Når oppdateringen er fullført, endres  (strøm)-indikatoren på høyttaleren og den trådløse mikrofonen fra å blinke til å være slukket, og deretter til å lyse for å indikere at oppdateringen er fullført.


## 6 Bekreft versjonen av høyttalerens programvare.

Åpne "Sony | Music Center" og trykk på [ULT TOWER 10] - [Settings] - [System].  
"XXXXXXX", som vises under "ULT TOWER 10", indikerer programvareversjonen.

### Hint

- Hvis programvareoppdateringen mislykkes, slår du av høyttaleren og så på igjen. Høyttaleren vil komme ut av feiltilstanden.
- Hvis den trådløse mikrofonen kobles fra høyttaleren når du oppdaterer høyttalerens programvare, vil ikke oppdateringen for den trådløse mikrofonen bli utført. Oppdateringen starter automatisk når den trådløse mikrofonen er koblet til høyttaleren.

### Merknad

- Hvis  (strøm)-indikatoren på den trådløse mikrofonen lyser oransje, kan ikke den trådløse mikrofonen oppdateres fordi batterinivået er lavt. Bytt ut batteriene med 2 nye.
- Du kan ikke sjekke programvareversjonen til den trådløse mikrofonen på "Sony | Music Center".

---

### Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Om indikatorene](#)



Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Forholdsregler

---

### Om sikkerhet

- Du finner mer informasjon i Referanseveiledning, som fulgte med høyttaleren.
- Viktig informasjon, slik som modellnavnet, er plassert på den indre overflaten av hetten på baksiden av høyttaleren.

### Om strømledningen

- Den forsynte strømledningen er designet utelukkende for denne høyttaleren. Den skal ikke brukes i kombinasjon med andre enheter.
- Koble strømledningen fra strømuttaket hvis systemet ikke skal brukes på en stund. Når du frakobler strømledningen, må du alltid ta tak i støpselet. Dra aldri i selve ledningen.


### Retningslinjer for plassering

- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må høyttaleren ikke plasseres på følgende steder.
  - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue.
  - Inni et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren).
  - Et sted som er utsatt for varm luft, slik som fra en hårføner
  - Et sted der det er mye støv.
  - Et sted der det er sterk vibrasjon.
- Plasser høyttaleren på en flat og jevn overflate. Hvis høyttaleren blir plassert på en overflate med helling, kan den falle over eller falle av overflaten på grunn av sin egen vibrasjon. Dette kan føre til personskader, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet høyttaleren er plassert på, kan det være den faller over eller faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av høyttaleren.
- Denne høyttaleren er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lydassetter eller bankkort og kredittkort med magnetstripe osv.), unna høyttaleren. Husk dette også når du bærer høyttaleren.
- Hvis huden din er i kontakt med håndtaket i lang tid mens lyset er slått på, er det fare for mindre brannskader. Hvis du skal bære en påslått høyttaler, slår du av lyset (lysfunksjonen).

### Andre notater

- Plasser høyttaleren på et sted med tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre varmeoppbygging og forlenge levetiden til høyttaleren.
- Ikke sprut vann på produktet og det medfølgende tilbehøret. Disse er ikke vanntette.

- Hvis fremmedlegemer eller væsker kommer inn i høyttaleren, tar du ut stikkkontakten til høyttaleren og får den kontrollert av kvalifisert personell før du bruker den igjen.
- Vanntettheten forbedres av den flate overflaten til høyttaleren, men dette garanteres ikke i alle situasjoner.
- Hvis du ved et uhell spruter væske på høyttaleren, tørk straks av den med en tørr klut.
- Hetten (①) spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde vanntettheten. Når du bruker høyttaleren, må du kontrollere at hetten er helt lukket.

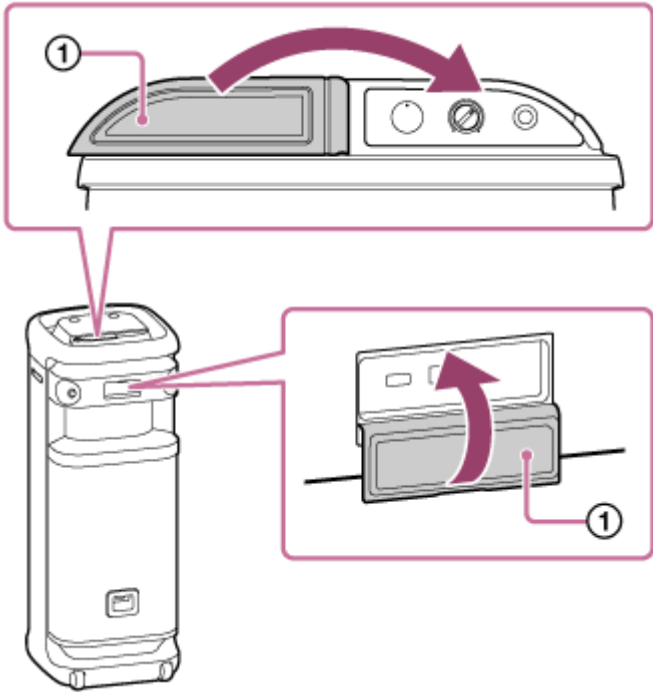

- Legg fingertuppen direkte på trykksensoren for å betjene.
- For å unngå funksjonssvikt må du ikke ta på trykksensoren med våte hender.
- Når høyttalerens lys virker sterkt eller blendende, kan du sette på mer lys i rommet eller slå av lysfunksjonen.
- Hvis sand eller støv fester seg til styrehjulenes aksler, eller gress eller lo vikles rundt dem, kan styrehjulene feile.
- Hvis du har spørsmål eller problemer med denne høyttaleren som ikke dekkes i denne håndboken, kan du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Slik tar du vare på høyttaleren

---

Du kan bruke høyttaleren mer komfortabelt og i en lengre periode ved å følge vedlikeholdsprosedyren under.

- Hvis overflaten blir skitten, tørker du av den med en myk, tørr klut eller en klut som er dynket i vann eller lunkent vann og deretter vridd godt opp. Avhengig av type smuss er det ikke sikkert overflaten blir ren.

### **Merknad**

- Hvis overflaten på høyttaleren blir skitten, må du ikke bruke vaskemiddel, tynner, benzen, alkohol osv. til å rengjøre høyttaleren.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som muliggjør datakommunikasjon mellom digitale enheter, slik som smarttelefoner og datamaskiner.

### Versjoner og profiler som støtter BLUETOOTH-standarden

En profil er et sett med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter. Høyttaleren har støtte for følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standarden.

Støttet BLUETOOTH-versjon: BLUETOOTH-standard, versjon 5.2

Støttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Aktiverer volumjustering og operasjoner for å spille av / sette musikk på pause og hoppe til begynnelsen av neste/nåværende spor.

### Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom høyttaleren og en enhet som er plassert innenfor ca. 30 m fra hverandre.

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

### Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### Tilsvarende innholdsbeskyttelse

SCMS-T

### Overføringsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)

### Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis høyttaleren brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

### Interferens med andre enheter

Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av høyttaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, siden det er fare for ulykker.

- Der hvor brannfarlig gass er til stede, på et sykehus, tog, fly eller bensinstasjon
- I nærheten av dører eller en brannalarm

## Merknad

- Avhengig av nettverksmiljøet kan det oppstå forstyrrelser ved overføring i høy bithastighet.
- For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som høyttaleren. Vær også klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
- På grunn av den trådløse BLUETOOTH-teknologiens karakteristikk vil lyden som spilles av på høyttaleren, være bitte litt forsinket i forhold til lyden på BLUETOOTH-enheten mens du lytter til musikk.
- Høyttaleren støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
- Det kreves en enhet med BLUETOOTH-funksjon for samsvar med BLUETOOTH-standarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, Inc., og for at denne skal autentiseres. Selv om den tilkoblede enheten er i samsvar med ovennevnte BLUETOOTH-standard, kan det være at noen enheter kobles til eller fungerer riktig, avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.
- En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Om den trådløse teknologien til den trådløse mikrofonen

---

### Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse teknologien mellom den trådløse mikrofonen og høyttaleren som er plassert innenfor ca. 15 m fra hverandre.

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom den trådløse mikrofonen og høyttaleren.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

### Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lisenser

---

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter. Legg merke til at trådløs ytelse kan innvirkes hvis dette tilbehøret brukes med et Apple-produkt.
- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Varemerker

---

- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac og macOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- LDAC og LDAC-logoene er varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.



Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

---

Hvis høyttaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve det følgende for å løse problemet.

- Finn symptomer på problemet i Hjelpeveiledning, og prøv et av tiltakene i listen.
- Start høyttaleren på nytt.
- Initialiser høyttaleren.  
Denne operasjonen gjenoppretter alle innstillinger, slik som volum osv. til standardinnstillingene og sletter all paringsinformasjon.
- Se etter informasjon om problemet på kundestøttens nettside.
- Gå til følgende nettsider for å få hjelp og informasjon om høyttaleren din:
  - For kunder i Nord- og Sør-Amerika:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - For kunder i Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - For kunder i Kina:  
<https://service.sony.com.cn>
  - For kunder i andre land/regioner:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis ikke noe av dette fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.  
For reparasjoner kreves både høyttaleren og den trådløse mikrofonen.

---

### Beslektet emne

- [Starte høyttaleren på nytt](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Kan ikke slå på høyttaleren, eller høyttaleren slår seg plutselig av

---

- Koble høyttaleren til et strømuttak med den medfølgende strømledningen.
  - Automatisk standby-funksjonen kan ha blitt aktivert. Deaktiver Automatisk standby-funksjonen.
  - Å holde mikrofonen nær høyttaleren kan føre til akustisk tilbakemelding. Når dette skjer, avhengig av høyttalerens lydvolument, kan høyttaleren slå seg av på grunn av produktbeskyttelsesfunksjonen. I så fall kobler du ut strømledningen, venter litt, kobler til strømledningen og slår deretter på høyttaleren igjen.
- 


### Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Automatisk standby-funksjon \(strømsparing\)](#)
- [Det høres akustisk feedback](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttaler / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren

---

- Kontroller at både høyttaleren og de tilkoblede enhetene er slått på.
- Skru opp høyttalerens og den tilkoblede enhetens volum.
- Avhengig av den tilkoblede BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert det å justere lyden på BLUETOOTH-enheten endrer volumnivået på høyttaleren (med andre ord vil ikke  (strøm)-indikatoren blinke). Hvis lyden fra høyttaleren er lav, justerer du volumnivået på BLUETOOTH-enheten til et egnet nivå, og så justerer du høyttalerens volumnivå med  $-/+$  (volum) på høyttaleren.
- Påse at den tilkoblede enheten spiller av.
- Velg BLUETOOTH, OPTICAL IN, AUDIO IN eller USB-modus i henhold til ønsket enhet for lydavspilling.
- Påse at lydkabelen er koblet til AUDIO IN-kontakten på riktig vis under avspilling i AUDIO IN-modus.
- Hvis høyttaleren er i OPTICAL IN-modus og avspillingen pågår, må du påse at den optiske digitale kabelen sitter godt i OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinnngang).
- Hvis du skal koble en datamaskin til høyttaleren, må du påse at datamaskinens lydutgangsinstilling er angitt til en BLUETOOTH-enhet.
- Kontroller at høyttaleren har opprettet en BLUETOOTH-tilkobling til BLUETOOTH-enheten.
- Par høyttaleren og BLUETOOTH-enheten på nytt.
- Før du kobler til flere høyttalere via BLUETOOTH-tilkoblinger for Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, må du oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver enkelt høyttaler.
- Hvis enheten som er koblet til AUDIO IN-kontakten, er mono, vil det bare komme lyd fra den venstre høyttalerkomponenten (venstre kanal).
- Hvis den tilkoblede enheten har en equalizer-funksjon, må denne slås av.
- Hold høyttaleren unna mikrobølgeovner, trådløs LAN osv.
- Flytt BLUETOOTH-enheten nærmere høyttaleren. Hvis det befinner seg en gjenstand mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten, må denne flyttes.
- En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Hvis en annen BLUETOOTH-enhet, slik som en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, må du avslutte forbindelsen mellom dem.
- På noen BLUETOOTH-enheter kan du endre kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen. Hvis enheten din er kompatibel med denne funksjonen, velger du "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

- Velg "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen til høyttaleren.
- Installer den nyeste versjonen av "Sony | Music Center" på den tilkoblede enheten. Hvis du verken kan bruke den nyeste versjonen av "Sony | Music Center" eller koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-tilkobling, avinstallerer du "Sony | Music Center" og installerer den på nytt.
- Avhengig av appen som blir brukt på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, er det ikke sikkert du hører lyd. I så fall lukker du appen og åpner den igjen. Dette kan løse problemet.

---

### Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling \(kodek\)](#)
- [Om indikatorene](#)

5-056-578-11(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lyden blir lav under bruk

---

- Lyden kan bli lav når høyttalerens omgivelsestemperatur er høy. Dette er ikke en funksjonsfeil.
  - Hvis lyden blir lav under bruk, må du slå av høyttaleren, koble fra strømledningen, vente en stund, koble strømledningen til og deretter starte høyttaleren på nytt.
- 

### Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Det kommer ikke lyd fra høyttaleren

- Påse at optisk ut-kontakten på TV-en og OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinnngang) på høyttaleren er riktig sammenkoblet.
- Pass på at PCM er spesifisert som utgangsmetode for digital lyd på TV-en. Informasjon om betjening av TV-en finner du i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.
- Sjekk TV-en for lydvolument\*. Når TV Sound Booster-funksjonen er aktivert, brukes den kombinerte lyden fra TV-en og høyttaleren til avspilling av innhold. Juster lydvolumentet uavhengig på TV-en og høyttaleren.
  - \* For å justere bruker du fjernkontrollen som fulgte med TV-en.
- TV Sound Booster-funksjonen muliggjør avspilling av innhold med kombinert lyd fra TV-en og høyttaleren. Hvis det ikke kommer lyd fra TV-en, kan du lese om innstillinger for lydutgang i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.
- Sjekk høyttaleren for lydvolument. Når TV Sound Booster-funksjonen er aktivert, mater høyttaleren bare ut bass og høye lydtoner når det spilles av innhold. Bruk "Sony | Music Center" for å justere høyttalerens lydvolument i henhold til TV-ens lydvolument.
- Mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert, deaktiveres de 4 høyttalerkomponentene (2 diskant høyttalere og 2 mellomtone høyttalere) på fremsiden av høyttaleren for å optimalisere lyden for kombinert bruk med en tilkoblet TV.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Video og lyd er ikke synkronisert, eller lyden dupliseres

---

- Påse at TV-en din er oppdatert med den nyeste programvaren.
- Juster synkroniseringen mellom TV-lyden og høyttalerlyden med "Sony | Music Center".
  1. Åpne [Music Center] på smarttelefonen osv. for å starte applikasjonen.
  2. Trykk på [ULT TOWER 10].
  3. Trykk på [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio], og velg så den optimale tiden for justering av forsinkelse.
- Om TV-en har en funksjon for forsinkelsesinnstillinger, finner du ut i brukerveiledningen som fulgte med TV-en. Hvis den har det, justerer du til egnet innstillingsverdi.
- Lydeffekter fra TV Sound Booster-funksjonen kan påvirkes av plasseringen av høyttaleren og TV-en. Hvis lyden høres duplisert ut, flytter du høyttaleren så nær TV-en som mulig.
- Juster høyttalerens lydvolument med "Sony | Music Center".
- Ettersom mengden lydforsinkelse forårsaket av TV Sound Booster-funksjonen kommer an på TV-ens ytelse, er det ikke garantert at TV Sound Booster-funksjonen fungerer på alle TV-er.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lavt lydnivå

---

- Sjekk TV-en for lydvolum\*. Når TV Sound Booster-funksjonen er aktivert, brukes den kombinerte lyden fra TV-en og høyttaleren til avspilling av innhold. Juster lydvolumet uavhengig på TV-en og høyttaleren.
  - \* For å justere bruker du fjernkontrollen som fulgte med TV-en.
- Sjekk høyttaleren for lydvolum. Når TV Sound Booster-funksjonen er aktivert, mater høyttaleren bare ut bass og høye lydtoner når det spilles av innhold. Bruk "Sony | Music Center" for å justere høyttalerens lydvolum i henhold til TV-ens lydvolum.
- Når TV Sound Booster-funksjonen er aktivert, kan høyttaleren bare utmate lyd fra den tilkoblede TV-en. Hvis du vil spille av musikk uten en tilkoblet TV, deaktiverer du TV Sound Booster-funksjonen.



Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## **Verken Karaoke-funksjonen eller DJ Control-funksjonen kan brukes mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert**

---

- Mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert, er mikrofon- og gitarinngang og DJ Control-funksjonen deaktivert. For å bruke en av disse deaktiverer du TV Sound Booster-funksjonen.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## USB-enheten oppdages ikke; avspilling fra en lydkilde mislykkes, det kommer ikke lyd fra høyttaleren; avspillingen starter ikke med første spor

- Sørg for at høyttaleren er i USB-modus.
- Slå av høyttaleren, koble fra og koble USB-enheten til igjen, så slår du på høyttaleren igjen.
- Den tilkoblede USB-enheten er ikke kompatibel med høyttaleren. Sjekk informasjonen om kompatible enheter.
- Sjekk USB-enheten for filformatet. Høyttaleren har ikke støtte for USB-enheter som er formattert med andre filsystemer enn FAT16 og FAT32.\*
  - \* Selv om høyttaleren har støtte for filsystemene FAT16 og FAT32, kan det være at enkelte USB-enheter ikke støtter disse FAT-filsystemene. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med USB-enheten, eller så kan du ta kontakt med produsenten.
- Bruk "Sony | Music Center" for å gjenoppta normal avspillingsmodus.
- Hvis den tilkoblede USB-enheten har oppdelt lagringsplass, er høyttaleren bare i stand til å spille av lydfiler som er lagret i den første partisjonen.
- Høyttaleren kan ikke spille av krypterte eller passordbeskyttede filer.
- Høyttaleren kan ikke spille av filer som er beskyttet med DRM-teknologi (digital rettighetsadministrasjon).
- Hvis den tilkoblede USB-enheten ikke fungerer som den skal, kan du se i bruksanvisningen som fulgte med USB-enheten.

### Beslektet emne

- [Koble til en USB-enhet](#)
- [Lytt til musikk fra en USB-enhet](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lyden fra høyttaleren inneholder støy eller er hakkete eller fordreid

---

- Den tilkoblede USB-enheten er ikke kompatibel med høyttaleren. Sjekk informasjonen om kompatible enheter.
  - Slå av høyttaleren, koble fra og koble USB-enheten til igjen, så slår du på høyttaleren igjen.
  - Påse at selve lydfilen ikke inneholder støy eller forvrengning. Det kan oppstå støy mens en lydfile kodes. Hvis det er tilfellet, sletter du lydfilen og koder den originale lydfilen på nytt. Hvis lyden fra høyttaleren alltid inneholder støy eller er forvrengt på samme tidspunkt under avspillingen, kan det tyde på at det er et problem med selve filen.
  - Bithastighetsinnstillingen for å opprette eller kode lydfile er lav. Øk bithastigheten og kod den originale lydfilen på USB-enheten.
- 

### Beslektet emne

- [Koble til en USB-enhet](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Det tar lang tid før avspillingen starter

---

Hvis det følgende skjer, kan det ta litt tid før høyttaleren laster inn lyddata.

- USB-enheten har mange mapper eller filer.
- USB-enheten har svært komplisert struktur.
- USB-enheten har en minnekapasitet som er for stor for høyttaleren å håndtere.
- USB-enhetens interne minne er fragmentert.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Kan ikke pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet

---

- Plasser høyttaleren og BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m fra hverandre.
- For å bruke Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen parer du med høyttaleren der  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker i blått.
- Hvis  (BLUETOOTH)-indikatoren ikke blinker dobbelt i blått, holder du fingeren på  (BLUETOOTH) på høyttaleren i ca. 2 sekunder. Du hører taleveiledningen (Pairing (parer)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).
- Så snart høyttaleren er initialisert, er det ikke sikkert iPhone kan koble til høyttaleren. Hvis det skjer, sletter du paringsinformasjonen på iPhone, så utfører du paringen på nytt.
- Kontroller at BLUETOOTH-enheten er slått på, og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på enheten.
- Hvis høyttaleren ikke vises på BLUETOOTH-enheten, slår du av enheten og deretter på igjen. Dette kan fikse problemet.
- Avhengig av TV-ens spesifikasjoner er det ikke sikkert den kan etableres en BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og TV-en selv om TV-en har BLUETOOTH-funksjon.

---

### Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Om indikatorene](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Lyden fra høyttaleren blir avbrutt

---

Hvis "Prioritering av lyd kvalitet" er valgt for kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen, kan signalstyrken på høyttaleren variere avhengig av en kombinasjon av oppsettet på BLUETOOTH-enheten og omgivelsesforholdene. I så fall kan det følgende hjelpe med å løse problemet.

- Flytt høyttaleren unna enheter som mikrobølgeovner og tilgangspunkter for trådløs LAN.
  - På noen BLUETOOTH-enheter kan du endre kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen. Hvis enheten din er kompatibel med denne funksjonen, velger du "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
  - Velg "Prioritering av stabil forbindelse (SBC)" som kvalitet på BLUETOOTH-forbindelsen til høyttaleren.
- 

### Beslektet emne

- [Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling \(kodek\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Kan ikke koble en BLUETOOTH-enhet til høyttaleren for Stereopar-funksjonen

---

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen. (Du finner flere detaljer om oppdateringsprosedyren under [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren.](#))
  - Oppdater "Sony | Music Center" til den nyeste versjonen før du setter opp Stereopar-funksjonen. Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside: <https://www.sony.net/smcqa/>
  - Påse at de 2 høyttalerne som skal kobles til funksjonen, ikke er over 1 m unna hverandre.
  - Hvis det spilles av musikk, stanser du avspillingen før du setter opp Stereopar-funksjonen.
- 

### Beslektet emne

- [Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere \(Stereopar-funksjon\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Kan ikke koble til en høyttaler for Partytilkobling-funksjonen

---

- Sjekk om enheten er kompatibel med Partytilkobling-funksjonen. Du kan ikke koble til enheter som er kompatible med den trådløse Party Chain-funksjonen.
  - Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen. (Du finner flere detaljer om oppdateringsprosedyren under [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren.](#))
  - Oppdater "Sony | Music Center" til den nyeste versjonen før du setter opp Partytilkobling-funksjonen. Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
  - Påse at høyttalerne som skal kobles til funksjonen, ikke er over 1 m unna.
  - Hvis det spilles av musikk, stanser du avspillingen før du setter opp Partytilkobling-funksjonen.
- 
- 

### Beslektet emne

- [Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere \(Partytilkobling-funksjon\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"](#)
- [Oppdatere den forhåndsinstallerte programvaren](#)



Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Kan ikke legge en høyttaler til Partytilkobling-funksjonen

---

- For grupper som er satt opp med "Sony | Music Center", bruker du "Sony | Music Center" hvis du vil legge til en ny høyttaler.  
Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
  - Påse at høyttalerne som skal kobles til funksjonen, ikke er over 1 m unna.
  - Hvis det spilles av musikk, stanser du avspillingen før du setter opp Partytilkobling-funksjonen.
- 

### Beslektet emne

- [Lytt til trådløs avspilling fra flere høyttalere \(Partytilkobling-funksjon\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Kan ikke koble høyttaleren til 2 enheter samtidig (flerpunktstilkobling)

---

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.
  - Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.
- 

### Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Kan ikke slå på den trådløse mikrofonen eller den trådløse mikrofonen slås plutselig av

---




- Sett inn batteriene med + og – vendt riktig vei.
  - Batteriene er tomme. Bytt ut batteriene med 2 nye.
  - Den trådløse mikrofonen slås automatisk av når den blir stående ubrukt i 5 minutter. Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.
- 

### Beslektet emne

- [Trådløs mikrofon](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Kan ikke koble den trådløse mikrofonen til og høyttaleren

- Batterier i den trådløse mikrofonen er utladet. Bytt ut batteriene med 2 nye.
- Før den trådløse mikrofonen innenfor 1 m av høyttaleren.
- Følg de neste trinnene for å koble høyttaleren til den trådløse mikrofonen.
  1. Slå på høyttaleren og den trådløse mikrofonen.  
Skru ned volumet både på høyttaleren og den trådløse mikrofonen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
  2. Trykk og hold GUITAR-knappen og trykk og hold ECHO på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder.  
⏻ (strøm)-indikatoren på høyttaleren begynner å blinke dobbelt (paremodus).
  3. Trykk og hold inne ⏻ (strøm)-knappen på den trådløse mikrofonen i omtrent 10 sekunder.  
⏻ (strøm)-indikatoren på den trådløse mikrofonen begynner å blinke dobbelt (paremodus).  
Når tilkoblingen er fullført, slutter ⏻ (strøm)-indikatorerne på høyttaleren og den trådløse mikrofonen å blinke og forblir tent.
- Den trådløse mikrofonen kan være slått av. Kontroller  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren. Hvis  (BLUETOOTH)-indikator på høyttaleren er slukket, trykk og hold inne – (volum) og  (BLUETOOTH) på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder.

### Beslektet emne

- [Trådløs mikrofon](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Paring av den trådløse mikrofonen med høyttaleren igjen

Før du starter denne operasjonen, må du bekrefte følgende.

- Før den trådløse mikrofonen innenfor 1 m av høyttaleren.
- Følg de neste trinnene for å koble høyttaleren til den trådløse mikrofonen.
  1. Slå på høyttaleren og den trådløse mikrofonen.  
Skrud ned volumet både på høyttaleren og den trådløse mikrofonen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
  2. Trykk og hold GUITAR-knappen og trykk og hold ECHO på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder.  
⏻ (strøm)-indikatoren på høyttaleren begynner å blinke dobbelt (paremodus).
  3. Trykk og hold inne ⏻ (strøm)-knappen på den trådløse mikrofonen i omtrent 10 sekunder.  
⏻ (strøm)-indikatoren på den trådløse mikrofonen begynner å blinke dobbelt (paremodus).  
Når tilkoblingen er fullført, slutter ⏻ (strøm)-indikatorene på høyttaleren og den trådløse mikrofonen å blinke og forblir tent.

### Merknad

- Det kan forekomme uling når mikrofonen er i nærheten av høyttaleren.
- Andre trådløse mikrofoner enn den medfølgende trådløse mikrofonen (YY7860E) kan ikke kobles til høyttaleren.
- Flere trådløse mikrofoner kan ikke kobles til høyttaleren samtidig.


### Beslektet emne

- [Trådløs mikrofon](#)

Trådløs højtaler  
ULT TOWER 10

## Det kommer ingen lyd fra den kablede mikrofonen

- Vri på MIC- eller GUITAR-nivåhjulet for å justere mikrofonens lydvolume.

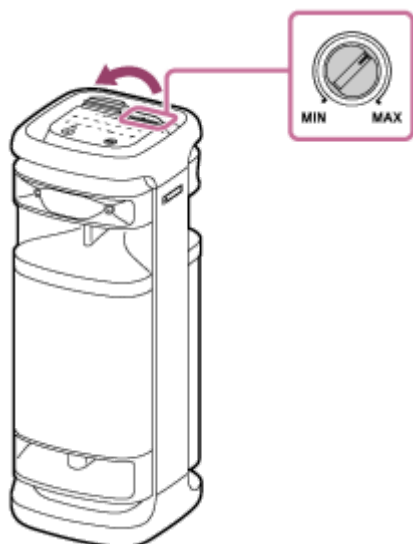

- Påse at mikrofonen er slått på.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Det høres akustisk feedback

---

- Reduser volumet.
- Flytt mikrofonen vekk fra høyttaleren, eller endre mikrofonens retning.

### **Merknad**

- Å holde mikrofonen nær høyttaleren kan føre til akustisk tilbakemelding. Når dette skjer, avhengig av høyttalerens lydvolument, kan høyttaleren slå seg av på grunn av produktbeskyttelsesfunksjonen. I så fall kobler du ut strømledningen, venter litt, kobler til strømledningen og slår deretter på høyttaleren igjen.

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Starte høyttaleren på nytt

I følgende situasjoner må strømledningen kobles fra strømuttaket, og deretter kobles strømledningen til igjen for å starte høyttaleren på nytt.

- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at den er slått på.
- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at du har feilsøkt paringsproblemer.

### **Merknad**

- Å starte høyttaleren på nytt sletter ikke paringsinformasjonen. Paringsinformasjonen lagres imidlertid på høyttaleren når høyttaleren slås av. Når du har parett høyttaleren med en ny enhet, slår du av høyttaleren og så på igjen, og så starter du den på nytt.
- Å starte høyttaleren på nytt kan endre volumet, funksjonen eller lydinnstillingene.




Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Initialisere høyttaleren

Hvis høyttaleren ikke fungerer godt etter at du har startet den på nytt, initialiserer du høyttaleren for å gjenopprette standardinnstillingene.

Mens høyttaleren er slått på, trykk og hold inne ►|| (spill av) på høyttaleren og trykk ULT-knappen samtidig i 5 sekunder eller mer til høyttaleren slår seg av.

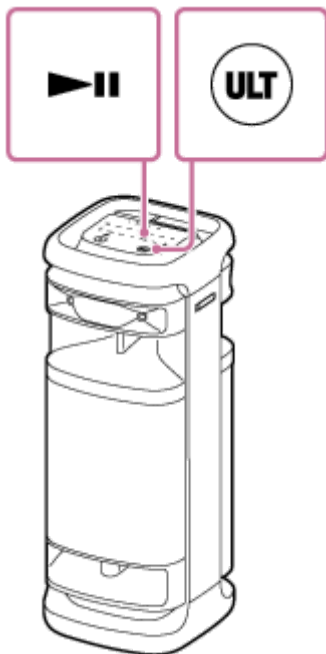

Høyttaleren blir initialisert. Innstillinger slik som volum osv. tilbakestilles til standardinnstillingene, og all paringsinformasjon slettes.

### Merknad

- Høyttaleren kan ikke initialiseres mens strømmen er av.

### Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)

Trådløs høyttaler  
ULT TOWER 10

## Spesifikasjoner

---

### Trådløs høyttaler (YY7857E)

#### Høyttaler

#### Høyttalersystem

3-veis, bassrefleks

#### Høyttalerenhet

Bassenhet: Ca. 320 mm × 320 mm (1)

Mellomtoneenhet: Ca. 80 mm i diameter (2)

Diskantenhet: Ca. 40 mm i diameter (2), fremside

Diskantenhet: Ca. 40 mm i diameter (2), bakside

#### Generelt

#### Innganger

- Type A USB-port: Støttet USB-enhet (masselagringsklasse)
- AUDIO IN-kontakt (Φ 3,5 mm)
- OPTICAL IN-kontakt (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- MIC/GUITAR-kontakt (Φ 6,3 mm)  
Følsomhet 1 mV, impedans 10 kΩ (når gitarmodus er slått av)  
Følsomhet 200 mV, impedans 500 kΩ (når gitarmodus er slått på)

#### DC OUT

Type A USB-port (for lading av batteriet til en tilkoblet enhet) (DC 5 V / MAKS. 1,5 A)

#### Strøm

- For kunder i Nord-Amerika: AC 120 V, 60 Hz
- For kunder i andre land/regioner: AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz

#### Strømforbruk

Ca. 139 W

#### Strømforbruk i standbymodus

Når BLUETOOTH-standby-modus er slått på: 2,0 W eller mindre

Når BLUETOOTH-standby-modus er slått av: 0,3 W eller mindre

#### Driftstemperaturer

-5 °C - 40 °C

#### Dimensjoner (inkludert fremspringende deler og kontroller)

Ca. 418 mm × 1 106 mm × 428 mm (b/h/d)

## Masse

Ca. 29 kg

## Kompatible iPhone-/iPod-modeller

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generasjon), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7. generasjon)  
(Per september 2023)

## Trådløs mikrofon (YY7860E)

### Mikrofon

#### Type

Dynamisk

#### Direktivitet

Enveis

#### Effektivt frekvensområde

50 Hz - 15 000 Hz

### Generelt

#### Strøm

3 V DC, to LR6 (størrelse AA) alkaliske batterier

#### Strømforbruk

Ca. 0,2 W

#### Batteriets levetid

Ca. 25 timer\*

#### Driftstemperaturer

-5 °C - 40 °C

#### Dimensjoner (inkludert fremspringende deler og kontroller)

Ca. 50 mm × 233 mm × 50 mm (b/h/d)

#### Vekt (inkludert batteri)

Ca. 280 g

\* Batteriets faktiske brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av omgivelsestemperatur og bruksforhold, og batteritype og produsent.