

無線喇叭  
ULT TOWER 10

型號：YY7857E

設計和規格可能變更而不預先通知。

## 快速入門指南

## 下載應用程式




透過使用“Sony | Music Center”，您可調整經由BLUETOOTH®連接連線的喇叭的等化器和音質。也可從連線至喇叭的各類音訊源操作和播放。

若要使用全部功能並提升性能，請使用最新版本的“Sony | Music Center”以及喇叭的內部軟體。如需詳細資訊，請參閱下文。


<https://www.sony.net/elesupport/>

## 開始使用吧

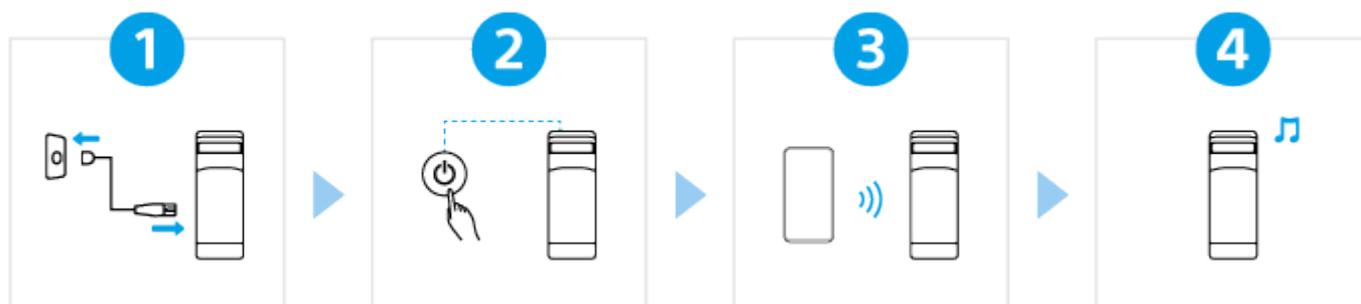

1

### 將喇叭連接至交流電源插座

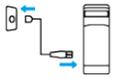

將交流電源線端部連接至喇叭後側的AC輸入插孔，然後插入交流電源插座。

2

### 開啟電源



按  (電源) 按鈕。購買後首次使用喇叭時，喇叭會自動進入配對模式，此時  (BLUETOOTH) 指示燈開始雙閃 (配對模式)。

3

### 連接BLUETOOTH裝置



操作BLUETOOTH裝置執行配對步驟及/或建立BLUETOOTH連接。  
建立BLUETOOTH連接時，您會聽到喇叭發出的通知聲，同時  (BLUETOOTH) 指示燈的狀態從閃爍變為常亮。

4

### 聆聽音樂



開始在BLUETOOTH裝置上播放。

## 關於更多功能



## Fiestable

藉由使用“Fiestable”，您可享受卡拉OK、給音樂新增DJ效果，並靈活更改喇叭燈光。<sup>\*</sup>  
從Google Play (Play Store) 或從App Store將“Fiestable”安裝至您的智慧型手機等。

<sup>\*</sup> 所支援的功能視喇叭型號而異。

## 相關資訊

[使用無線麥克風](#)  
[連接喇叭與電視](#)

## SRS-ULT1000

### 開始使用前的準備工作

#### 部件與控制

[主機](#)

[無線麥克風](#)

#### [搬運/放置喇叭](#)

#### 電源

[將喇叭連接到交流電源插座上](#)

[開啟電源](#)

[關閉電源](#)

[使用無線麥克風](#)

[使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)

[為智慧型手機或iPhone等USB裝置充電](#)

[自動待機（省電）功能](#)

## [使用麥克風架](#)

### 燈光功能

[開啟/關閉喇叭燈光（燈光功能）](#)

## 進行連接

### 電視機

[連接喇叭與電視](#)

### USB裝置

[與USB裝置連接](#)

### BLUETOOTH裝置

[如何與BLUETOOTH進行無線連接](#)

[經由BLUETOOTH連線通過“Sony | Music Center”輕鬆連線至BLUETOOTH裝置](#)

[與BLUETOOTH裝置配對及連接](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Windows®）](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Mac）](#)

### 多點連接

[同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)

### 聆聽電視音訊

[聆聽電視音訊（使用TV Sound Booster功能）](#)

[聆聽電視音訊（不使用TV Sound Booster功能）](#)

### 聆聽音樂

### USB裝置

[聆聽USB裝置的音樂](#)

### BLUETOOTH裝置

[透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂](#)

[選擇透過BLUETOOTH連線（編解碼器）的音樂播放品質](#)

[支援的編解碼器](#)

[終止BLUETOOTH連接（使用後）](#)

[開啟或關閉BLUETOOTH功能與無線麥克風功能](#)

[透過有線連接聆聽可攜式音訊裝置等來源的音樂](#)

[享受切換音效的樂趣](#)

立體聲配對功能

[以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）](#)

聚會連接功能

[用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）](#)

其他功能

[使用外接有線麥克風](#)

[享受來自吉他的聲音](#)

使用“Sony | Music Center”

[您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

[安裝“Sony | Music Center”](#)

使用“Fiestable”

[您可以用“Fiestable”進行的操作](#)

[安裝“Fiestable”](#)

資訊

[關於指示燈](#)

[更新預裝軟體](#)

關於使用的注意事項

[注意事項](#)

[如何保養喇叭](#)

[關於BLUETOOTH無線技術](#)

[關於無線麥克風的無線技術](#)

[關授權](#)

## 故障排除

### [如何解決問題？](#)

#### 電源供應

[無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉](#)

#### 聲音

[沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊](#)

[使用期間聲音變小聲](#)

#### TV Sound Booster

[喇叭沒有發出聲音](#)

[影像及聲音不同步，或音訊有回音](#)

[音量很小聲](#)

[當TV Sound Booster功能啟用時，Karaoke功能和DJ Control功能皆無法使用](#)

#### USB裝置

[偵測不到USB裝置；音訊來源播放失敗；喇叭沒有發出聲音；沒有從第一個曲目開始播放](#)

[喇叭聲音出現雜音、跳音或失真](#)

[經過長時間才能開始播放](#)

#### BLUETOOTH裝置

[無法將喇叭與BLUETOOTH裝置配對](#)

[喇叭輸出中斷](#)

[無法在使用立體聲配對功能時將BLUETOOTH裝置與喇叭連接](#)

[無法連接喇叭以使用聚會連接功能](#)

[無法新增喇叭以使用聚會連接功能](#)

[無法同時連接喇叭與2台裝置（多點連接）](#)

#### 麥克風

[無線麥克風無法開啟或突然關閉](#)

[無法連接無線麥克風和喇叭](#)

[再次將無線麥克風和喇叭配對](#)

[無有線麥克風聲音](#)

[有音響反饋](#)

重設

[重新啟動喇叭](#)

[初始化喇叭](#)


規格


[規格](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

主機

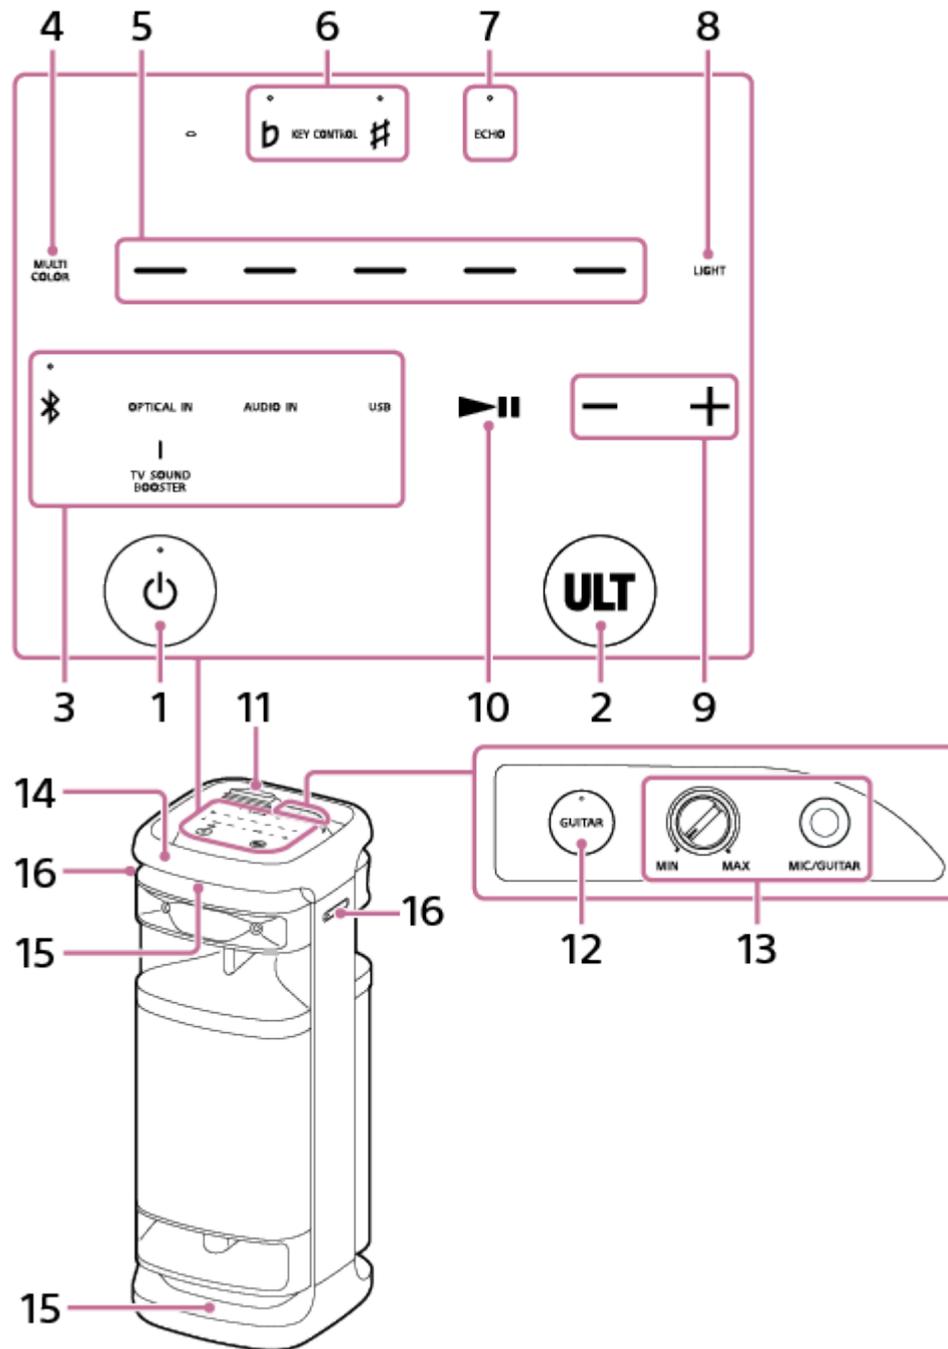

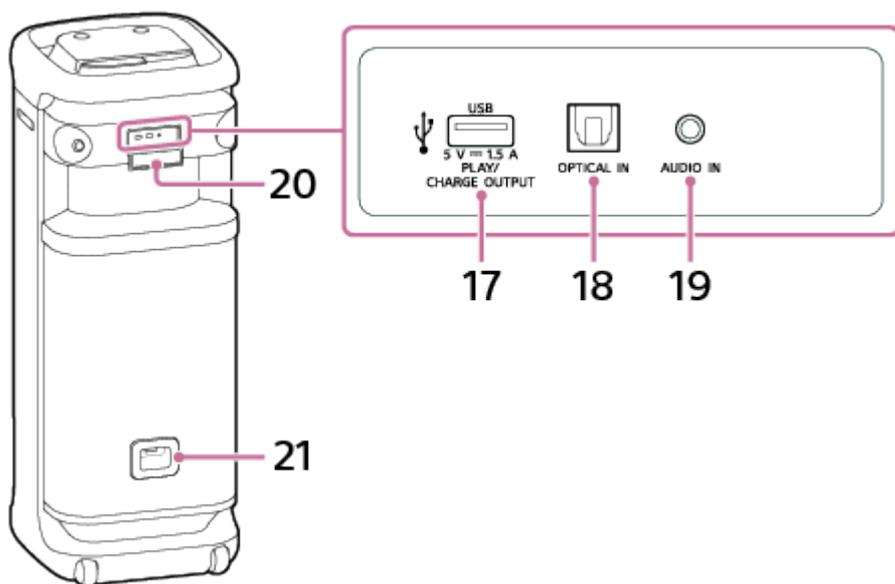

1. ⏻ ( 電源 ) 按鈕及指示燈
2. ULT按鈕
3. 直接功能鍵
  - 📶 ( BLUETOOTH ) 及指示燈
  - OPTICAL IN
  - TV SOUND BOOSTER
  - AUDIO IN
  - USB
4. MULTI COLOR
5. 燈光色彩選取器 ( 紅/黃/綠/藍/紫 )
6. KEY CONTROL **⏮** ( 降號 ) 及指示燈/ **⏭** ( 升號 ) 及指示燈
7. ECHO及指示燈
8. LIGHT
9. -/+ ( 音量 )
10. **▶||** ( 播放 ) \*
11. 保護蓋
12. GUITAR按鈕及指示燈
13. MIC和GUITAR音量 ( MIN/MAX ) 旋鈕  
MIC/GUITAR插孔 (  $\Phi$  6.3 mm )
14. 握把
15. 燈光
16. 麥克風架

17. PLAY/CHARGE OUTPUT ( 僅DC電源輸出 ) 連接埠 ( USB )

18. OPTICAL IN ( 光學數位音訊輸入 ) 接頭

19. AUDIO IN插孔 (  $\Phi$  3.5 mm )

20. 保護蓋

21. AC輸入插孔

\* 按住喇叭上的 **▶||** ( 播放 ) 約5秒，可讓喇叭播放儲存的展示音樂曲目。若要停用此功能，請再次輕觸喇叭上的 **▶||** ( 播放 )。

#### 注意

- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。


---

#### 相關主題

- [無線麥克風](#)
- [關於指示燈](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 無線麥克風

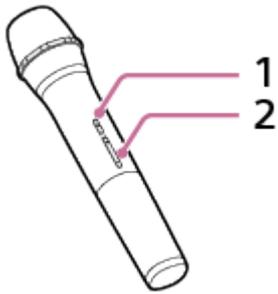


1.  (電源) 按鈕及指示燈

2. +/- (音量) 按鈕\*

\* +/- (音量) 按鈕有觸點。在操作無線麥克風時，請利用觸點作為參考。

### 關於更換無線麥克風中的電池

如果無線麥克風未開啟，則說明可能需要更換電池。此時，請以新電池更換2節電池。  
更換時請使用LR6 (AA型) 鹼性電池。

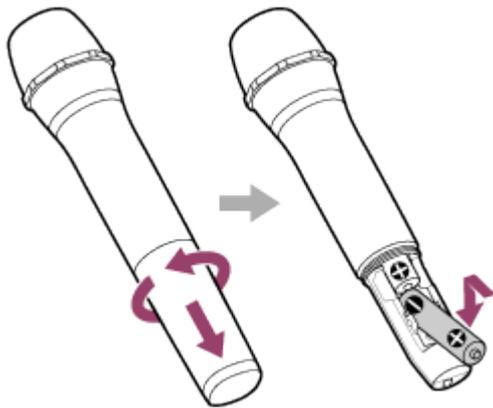

#### 注意

- 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。
- 如果很長一段時間不使用無線麥克風，請將電池取出來，以免電池漏液和腐蝕造成傷害。
- 請勿讓電池 (已安裝電池組或電池) 長時間暴露在陽光、火源等溫度過高的環境中。
- 在更換電池後，如果無線麥克風不開啟，請檢查電池插入的方向 (+和-) 是否正確。
- 電池有推薦的使用日期，以確保妥善使用。在使用過期電池時，電池壽命將急劇縮短。查看電池上的使用日期；如已過期，請更換為新電池。

#### 相關主題

- [主機](#)
- [關於指示燈](#)



## 無線喇叭 ULT TOWER 10


### 搬運/放置喇叭

#### 搬運喇叭

搬運喇叭前，請拔掉所有連接喇叭的纜線。

喇叭具有腳輪，方便滾動。

用一隻手抓住握把（與腳輪位於喇叭的同一側）中央並拖動喇叭，同時確保其在腳輪上滾動。

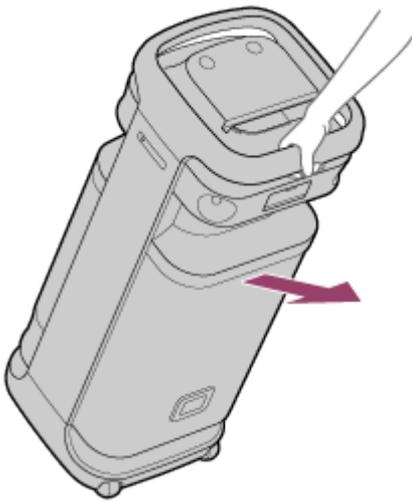

腳輪僅能在平坦表面上使用。

在不平表面上，由兩人握住喇叭上的握把合力抬起喇叭。搬運喇叭時，手的正確位置非常重要，以避免人員受傷與/或財物損壞。

#### 注意

- 為避免人員受傷與/或財物損壞，握住及搬運喇叭時，請將手正確放在喇叭上。
- 在斜坡上搬運喇叭時，應格外小心。
- 搬運喇叭時，不可讓任何人坐在系統上、將行李等物品置於其上方。
- 搬運喇叭時，請勿讓兒童或嬰兒靠近。
- 如果在燈光開啟時皮膚長時間與握把接觸，可能有低溫燙傷的風險。若要在電源開啟時攜帶喇叭，請將燈光（燈光功能）關閉。
- 如果沙子或灰塵附著在腳輪軸上，或者有草或絨毛纏繞在其周圍，則腳輪可能出現故障。


#### 相關主題

- [開啟/關閉喇叭燈光（燈光功能）](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 將喇叭連接到交流電源插座上

- 1 將隨附的交流電源線末端穩固地插入喇叭後方的AC輸入插孔，然後插入交流電源插座。

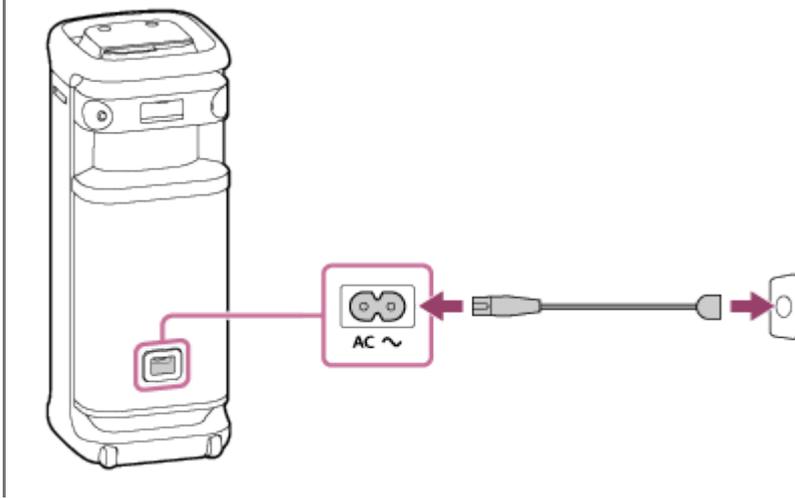

### 相關主題


- [開啟電源](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 開啟電源

1 按下  (電源) 按鈕。

您聽到喇叭中的通知聲， (電源) 指示燈亮綠燈，同時  (BLUETOOTH) 指示燈緩慢閃爍藍燈。

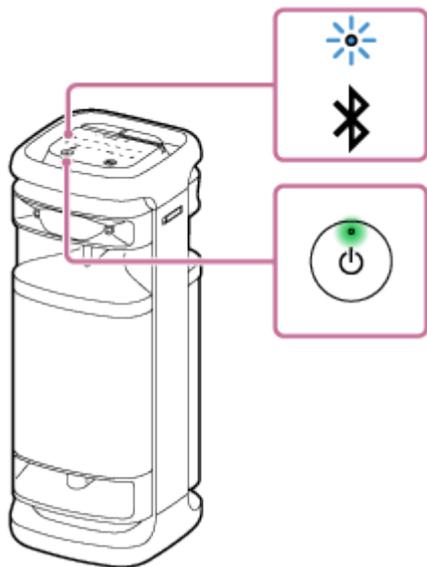

當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時， (BLUETOOTH) 指示燈會持續閃爍藍燈兩次。

## 相關主題


- [關閉電源](#)
- [將喇叭連接到交流電源插座上](#)
- [開啟/關閉喇叭燈光 \(燈光功能\)](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 關閉電源

1 按下  (電源) 按鈕。

您聽到喇叭中的通知聲，同時  (電源) 指示燈和  (BLUETOOTH) 指示燈熄滅。

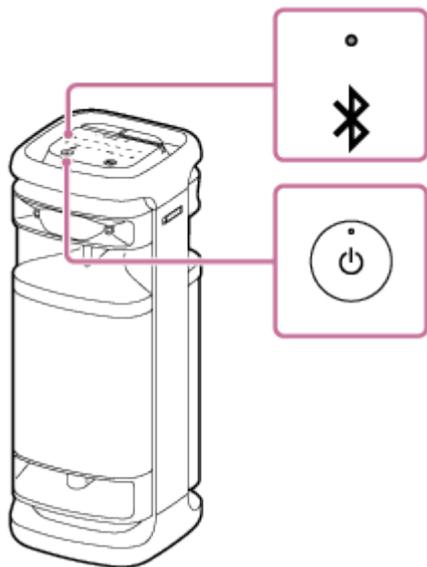

## 提示

- 當BLUETOOTH待機功能啟用時，關閉喇叭會使  (電源) 指示燈亮起橘燈以表明BLUETOOTH待機功能啟用\*。
- \* 購買時，BLUETOOTH待機功能設為停用。

## 相關主題

- [自動待機 \(省電\) 功能](#)
- [使用BLUETOOTH待機 \(自動電源開啟\) 功能](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10


## 使用無線麥克風

### 1 將電池插入無線麥克風中。

具體詳情請參見[無線麥克風](#)中的“關於更換無線麥克風中的電池”。

### 2 開啟喇叭和無線麥克風。

無線麥克風上的綠色  (電源) 指示燈從閃爍變為常亮，表明喇叭和無線麥克風已連線。  
當無線麥克風的電池電量低時，無線麥克風上的  (電源) 指示燈呈橘色亮起。

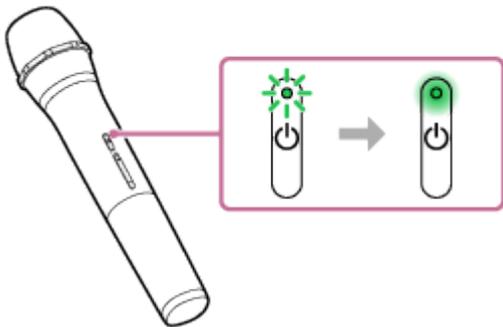

### 3 按無線麥克風上的+/- (音量) 按鈕以調整音量。

### 4 對著連接的無線麥克風說話或唱歌。

透過喇叭上的KEY CONTROL或ECHO，您也可以執行下列操作。

#### 音調控制

您可變更歌唱的音調。

按下喇叭上的KEY CONTROL **b** (降號) / **#** (升號)，使音調與您的音域匹配。

#### 麥克風回音

您可以在對著麥克風唱歌時將回音效果加入您的聲音。

反覆按喇叭上的ECHO以調整回音效果。

#### 注意

- 使用聚會連接或立體聲配對功能時，來自無線麥克風的聲音只會從連接無線麥克風的喇叭輸出。
- 將無線麥克風靠近喇叭可能會引起音響反饋。此時，取決於喇叭的音量，喇叭可能會因產品保護特性而關閉。在這種情況下，請斷開交流電源線，靜待片刻，插入交流電源線後重新啟動喇叭。
- 當無線麥克風連接至喇叭時，自動待機功能會關閉。

#### 相關主題

- [使用外接有線麥克風](#)

- 當TV Sound Booster功能啟用時，Karaoke功能和DJ Control功能皆無法使用
- 有音響反饋

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 使用BLUETOOTH待機 (自動電源開啟) 功能

BLUETOOTH待機功能啟用時，只要操作BLUETOOTH裝置，喇叭便會自動開啟，並開始進行BLUETOOTH連線。操作本喇叭前，請注意下列事項：

- 先將喇叭與BLUETOOTH裝置配對。當喇叭上沒有儲存配對資訊時，例如購買後第一次使用喇叭時，喇叭的BLUETOOTH待機功能不會啟用。

### 1 開啟喇叭。

您聽到喇叭中的通知聲，同時  (電源) 指示燈亮綠燈。



### 2 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

### 3 輕觸[ULT TOWER 10]。



4 輕觸[Settings]。



5 輕觸[Power Option]。

6 輕觸[Bluetooth Standby]核取方塊以選擇核取方塊。

已選擇的核取方塊表示BLUETOOTH待機功能已啟用。

7 返回喇叭的最上層畫面 ( 步驟 4 中的畫面 )。

對設定所做的變更會生效。

### 若要停用BLUETOOTH待機功能

在上述步驟 6 中，輕觸[Bluetooth Standby]核取方塊以取消選擇核取方塊。返回已選擇喇叭的最上層畫面 ( 步驟 4 中的畫面 ) 會停用BLUETOOTH待機功能。

#### 提示

- BLUETOOTH待機功能啟用時， ( 電源 ) 指示燈會在喇叭關機時亮起橘燈。

#### 相關主題


- [將喇叭連接到交流電源插座上](#)
- [開啟電源](#)
- [關於指示燈](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 為智慧型手機或iPhone等USB裝置充電

您可使用USB將智慧型手機或iPhone等USB裝置連接至喇叭，並為其充電。

- 1 使用USB纜線（市售）將智慧型手機或iPhone等USB裝置連接至PLAY/CHARGE OUTPUT連接埠（USB）。

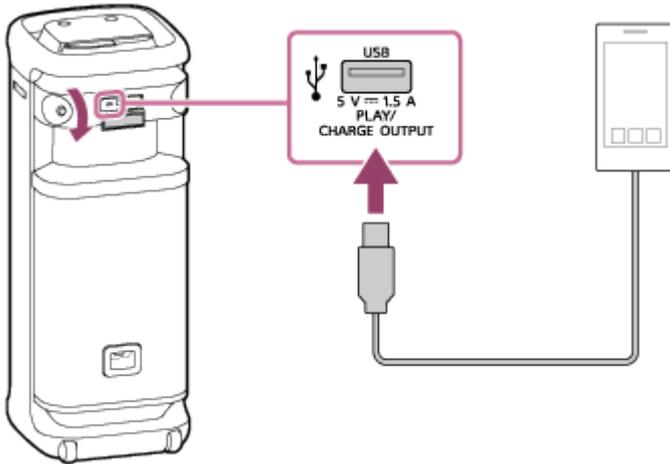

- 2 開啟喇叭。

您聽到喇叭中的通知聲，（電源）指示燈會亮起綠燈，且喇叭會開始供應電源至連接的USB裝置以給電池充電。

### 注意

- 喇叭正在為其他裝置供電時，自動待機功能會關閉。
- 當喇叭在給其他裝置充電時，如果在約4小時內無喇叭操作行為或音樂（音訊）播放，那麼喇叭會自動關閉。
- 關閉喇叭可停止對已連接USB裝置供電。
- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。

### 相關主題

- [將喇叭連接到交流電源插座上](#)
- [開啟電源](#)
- [自動待機（省電）功能](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 自動待機（省電）功能

在以下情況下，喇叭會在15分鐘內自動關閉。  
購買時，自動待機功能設為開啟。

### 喇叭處於BLUETOOTH模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 已連接BLUETOOTH裝置目前沒有播放音樂（音訊）或進行操作。

### 喇叭處於AUDIO IN模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 連接至AUDIO IN插孔的音訊裝置沒有播放音樂（聲音），或連接至AUDIO IN插孔之音訊裝置的音樂（聲音）過小。

### 喇叭處於USB模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 連接至PLAY/CHARGE OUTPUT連接埠（USB）的USB裝置上沒有播放音樂（聲音）。

### 喇叭處於OPTICAL IN模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 連接至OPTICAL IN（光學數位音訊輸入）接頭的裝置關閉。

## 開啟/關閉自動待機功能

- 1 開啟喇叭。
- 2 同時按住喇叭上的▶||（播放）和-（音量）約5秒。
  - 當自動待機功能關閉時，⏻（電源）指示燈會閃爍橘燈3次。
  - 當自動待機功能開啟時，⏻（電源）指示燈會閃爍橘燈兩次。

### 提示

- 您可使用“Sony | Music Center”開啟或關閉自動待機功能。

### 注意

- 禁用該功能會增加能耗，因為本產品在未使用時不會自動關閉。
- 當麥克風或吉他連接至喇叭時，自動待機功能會關閉。
- 喇叭正在為其他裝置供電時，自動待機功能會關閉。

---

## 相關主題


- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 使用麥克風架

可將無線麥克風或外接有線麥克風（市售）放於麥克風架上。若要使用麥克風架，請用手指將其展開。

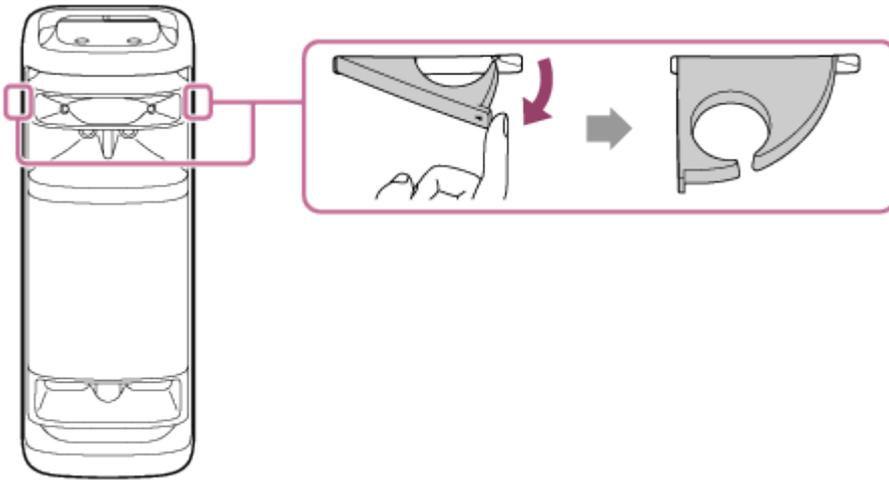

### 注意

- 麥克風架僅設計用於放置麥克風。
- 請勿握住麥克風架移動喇叭。
- 將麥克風音量降至最低後，將麥克風放入麥克風架。

### 相關主題

- [使用無線麥克風](#)
- [使用外接有線麥克風](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 開啟/關閉喇叭燈光 ( 燈光功能 )

喇叭會隨著音樂亮起，以活絡氣氛。喇叭的燈光功能在選購時便已設為開啟。

### 1 開啟喇叭。


您聽到喇叭中的通知聲，同時  ( 電源 ) 指示燈亮綠燈。  
喇叭會亮起。



### 變更喇叭燈光的燈光色彩

輕觸喇叭上的燈光色彩選取器 ( 紅/黃/綠/藍/紫 ) 之一，即可將燈光色彩變更至相應的色彩。

輕觸喇叭上的MULTI COLOR後，透過燈光色彩選取器選取的燈光色彩會重設為預設設定，使喇叭的燈光亮起多種顏色。  
喇叭開啟時，燈光功能預設會選擇此MULTI COLOR設定。

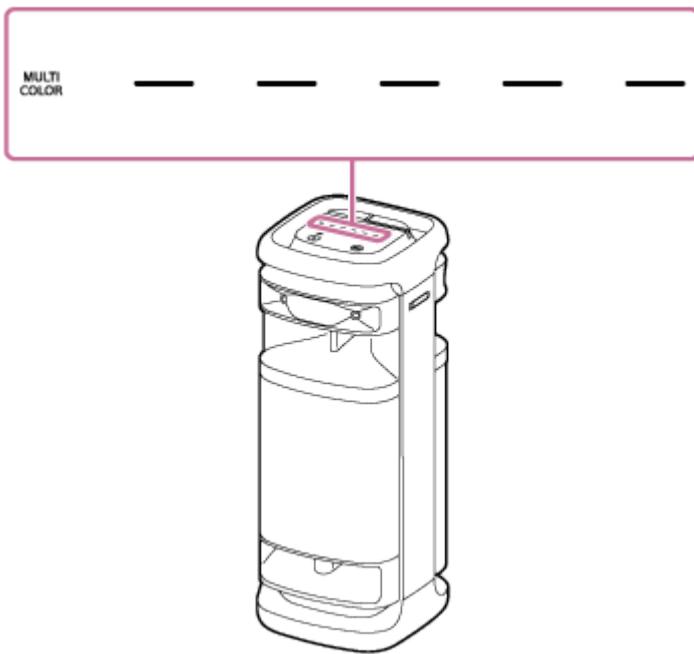

若要開啟（亮起）/關閉（熄滅）燈光功能  
輕觸喇叭上的LIGHT開啟/關閉燈光功能。



#### 提示

- 您可透過使用“Sony | Music Center”上的“Illumination”功能，開啟/關閉燈光功能或選擇各種燈光模式。
- 您也透過使用“Fiestable”上的“Illumination”功能變更喇叭燈光的燈光色彩。

#### 注意

- 當喇叭燈光過亮或太耀眼時，請調高室內照明或關閉燈光功能。

---

#### 相關主題


- [您可以使用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [您可以使用“Fiestable”進行的操作](#)



無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 連接喇叭與電視

- 1 垂直放置喇叭，然後使用隨附的光學數位纜線連接電視上的光學輸出插孔和喇叭上的OPTICAL IN（光學數位音訊輸入）接頭。

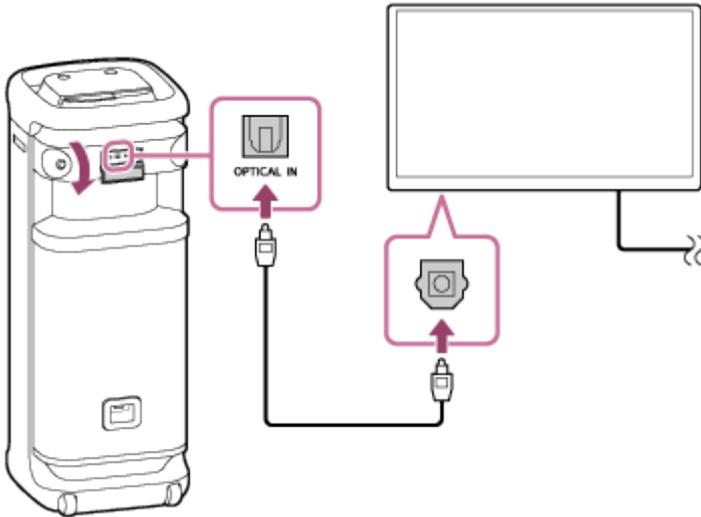


### 注意

- 檢查光學數位纜線插頭 (  ) 的形狀，將其插入各自的接頭和插孔。
- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。

- 2 開啟電視。

- 3 在電視上變更音訊輸出設定。

在電視上將PCM指定為數位音訊輸出方式。

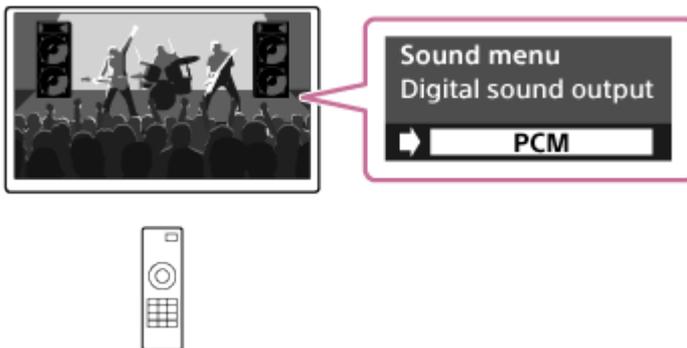

- 4 輕觸喇叭上的OPTICAL IN。

### 提示

- 如需電視操作的資訊，請參閱電視隨附的操作手冊。

- 在電視上將PCM以外的任何方式指定為數位音訊輸出方式時，可能無法正常輸出電視節目的音訊，例如電影和運動賽事轉播節目。

---

## 相關主題

- [聆聽電視音訊 \( 使用TV Sound Booster功能 \)](#)
- [聆聽電視音訊 \( 不使用TV Sound Booster功能 \)](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 與USB裝置連接

### 相容的USB裝置

- 符合USB Mass Storage Class的USB裝置
- 以FAT ( exFAT除外 ) 檔案系統格式化的USB裝置

即使USB裝置符合上述條件，部分裝置仍可能無法搭配喇叭使用。  
不支援透過USB連接使用iPhone裝置。

#### 注意

- 必須以USB纜線連接時，請使用USB裝置隨附的USB纜線。如需操作方法的詳細資訊，請參閱USB裝置隨附的使用說明書。
- 請不要透過USB集線器連接喇叭與USB裝置。
- 連接USB裝置時，喇叭會讀取USB裝置上的所有檔案。如果USB裝置上的資料夾或檔案很多，可能需要耗費很長的時間才能完成USB裝置讀取。
- 在部分USB裝置連接的情況下，本喇叭可能會延遲執行操作。
- 不保證能與所有編碼/寫入軟體相容。如果USB裝置上的音訊檔案原本是以不相容的軟體進行編碼，那些檔案可能會產生雜訊或中斷音訊，或者可能完全無法播放。
- 本喇叭不一定支援所連接USB裝置中提供的所有功能。
- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。

**1** 將USB裝置連接到PLAY/CHARGE OUTPUT連接埠 ( USB ) 。

**2** 輕觸喇叭上的USB 。

### 相關主題

- [聆聽USB裝置的音樂](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 如何與BLUETOOTH進行無線連接

透過使用您的BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，您可以無線方式享受喇叭中的音樂。

### 配對

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。  
若要與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對，請針對每台裝置執行下列配對程序。  
手動將喇叭和裝置進行配對。

### 與配對的裝置連接

裝置一旦配對，即無需再次配對。使用各裝置所需方法連接至已與喇叭配對的裝置。  
關於配對與連接操作的詳情，請參見以下主題。

### 相關主題

- [經由BLUETOOTH連線通過“Sony | Music Center”輕鬆連線至BLUETOOTH裝置](#)
- [與BLUETOOTH裝置配對及連接](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Windows® \)](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Mac \)](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 經由BLUETOOTH連線通過“Sony | Music Center”輕鬆連線至BLUETOOTH裝置

在您的Android™ 智慧型手機/iPhone上啟動“Sony | Music Center”，將喇叭連線至智慧型手機或iPhone。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：

<https://www.sony.net/smcqa/>



Sony Music Center



### 注意

- 使用“Sony | Music Center”連接時，與某些智慧型手機和iPhone裝置的連線可能不穩定。此時，請遵循與BLUETOOTH裝置配對及連接中的步驟連線至喇叭。

### 相關主題

- [如何與BLUETOOTH進行無線連接](#)
- [與BLUETOOTH裝置配對及連接](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Windows® \)](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Mac \)](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [安裝“Sony | Music Center”](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 與BLUETOOTH裝置配對及連接

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。

若要與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對，請針對每台裝置執行下列配對程序。

喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。

操作本喇叭前，請務必執行下列程序：

- 將BLUETOOTH裝置放置在距離喇叭1 m內的地方
- 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。  
視BLUETOOTH而定，在BLUETOOTH裝置與喇叭之間建立BLUETOOTH連線後開始播放音樂時，裝置的音量可能與喇叭音量同步。
- 備妥BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書，以供參考。


### 1 開啟喇叭。



### 2 輕觸喇叭上的 (BLUETOOTH)。


### 3 檢查 (BLUETOOTH) 指示燈的狀態。

指示燈閃爍兩次時

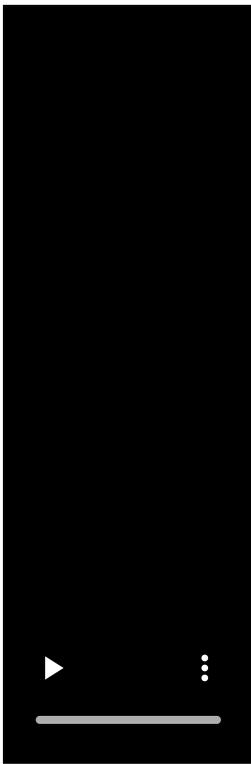

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）後，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。前往步驟 5。

#### 指示燈緩慢閃爍時

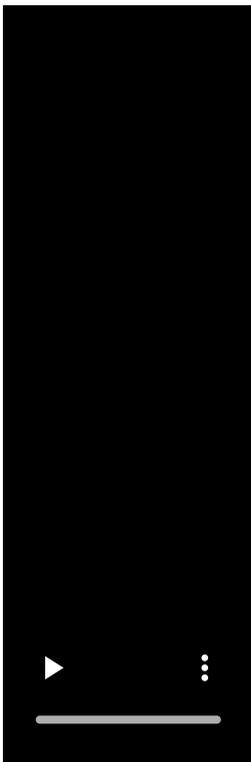

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 4。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 5。  
只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。  
視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈保持亮起




喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。

若要連接其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一程序。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **4**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **5**。只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。

**4** 按住喇叭上的  (BLUETOOTH) 約2秒。

您會聽見喇叭發出語音導引（Pairing（配對中）），且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次（配對模式）。

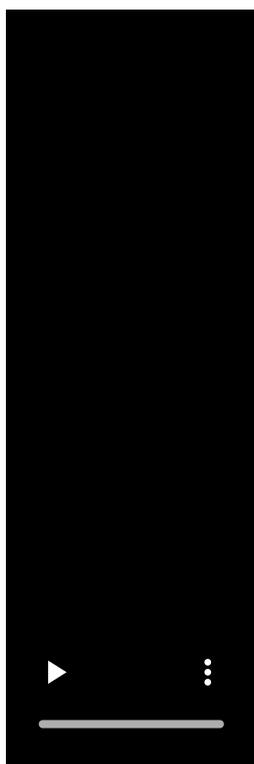

**5** 在BLUETOOTH裝置上執行配對程序，以便偵測喇叭。


BLUETOOTH裝置顯示屏上顯示已偵測裝置的清單時，請選擇“ULT TOWER 10”。

如果BLUETOOTH裝置顯示屏上需要通行金鑰\*，請輸入“0000”。

\* 通行金鑰也可能稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN數字”或“密碼”。

## 6 從BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連接。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知音且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

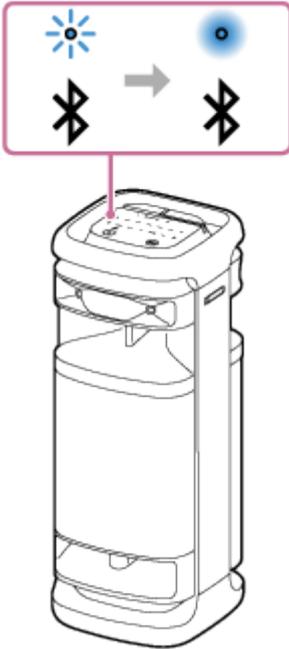

若未建立BLUETOOTH連接，請從步驟 **4** 開始重複執行程序。

### 提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 以上BLUETOOTH裝置操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。
- 您可使用“Sony | Music Center”執行各種操作，包括建立及中斷BLUETOOTH連線。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。(多點連接)

### 注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時(如原廠設定內)，則不會解除配對模式。若配對模式在完成程序前便已解除，請從步驟 **4** 開始重複執行程序。
- 喇叭的通行金鑰為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的通行金鑰，則無法與喇叭完成配對。
- BLUETOOTH裝置配對後，便無需再次配對，下列情況除外：
  - 配對資訊已在重新配對等操作後刪除。
  - 喇叭已和8台裝置配對，且還有另一台裝置需要配對。  
喇叭最多可與8台裝置配對。當在8台已配對裝置之外配對新的裝置時，最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊所取代。
  - 喇叭配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
  - 喇叭會隨即初始化。  
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的BLUETOOTH裝置。在這種情況下，請刪除BLUETOOTH裝置上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對作業。

- 喇叭可與多台裝置配對，但每次僅可從一台已配對裝置播放音樂。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

---

## 相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)
- [透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連接 \(使用後\)](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 透過BLUETOOTH連線連接至電腦 ( Windows<sup>®</sup> )

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。  
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。  
喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。

### 支援作業系統

Windows 11、Windows 10

開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置在距離喇叭1 m以內。
- 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。
- 備妥電腦隨附的使用說明書，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低電腦與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。  
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：



### 1 開啟喇叭。



### 2 輕觸喇叭上的 (BLUETOOTH)。

### 3 檢查 ( BLUETOOTH ) 指示燈的活動狀況。

#### 指示燈閃爍兩次時



當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。前往步驟 **5**。

#### 指示燈緩慢閃爍時



喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **4**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **7**。

只要開啟電腦的BLUETOOTH功能，電腦即會自動連接喇叭。

視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

### 指示燈保持亮起




喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **4**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **7**。  
只要開啟電腦的BLUETOOTH功能，電腦即會自動連接喇叭。

#### **4** 按住喇叭上的 (BLUETOOTH) 約2秒。

您會聽見喇叭發出語音導引（Pairing（配對中）），且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次（配對模式）。

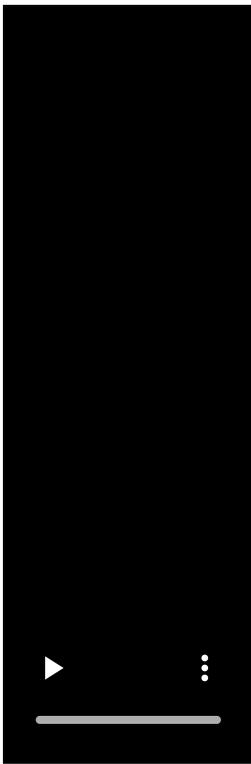


5 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，請喚醒電腦。


6 將喇叭登錄至電腦。

## Windows 11


1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Bluetooth & devices]。

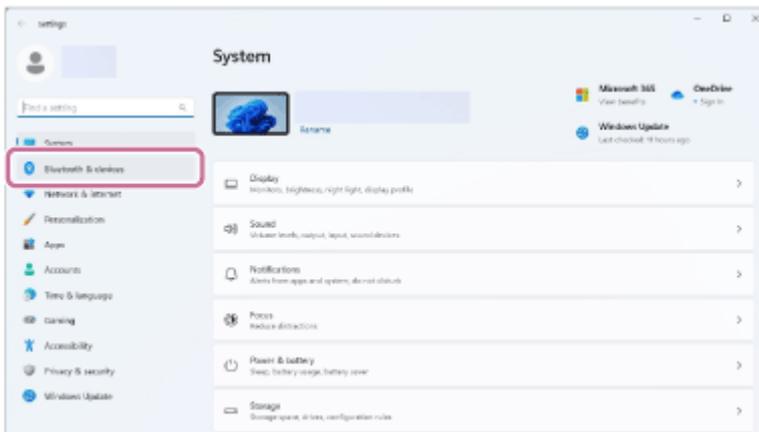

3. 按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add device]。

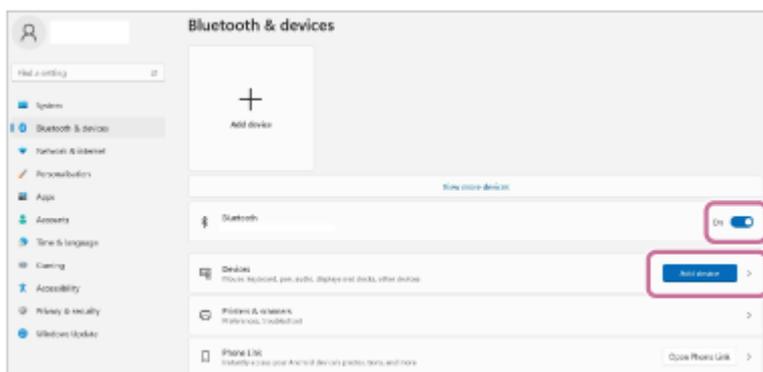

4. 按一下[Bluetooth]。

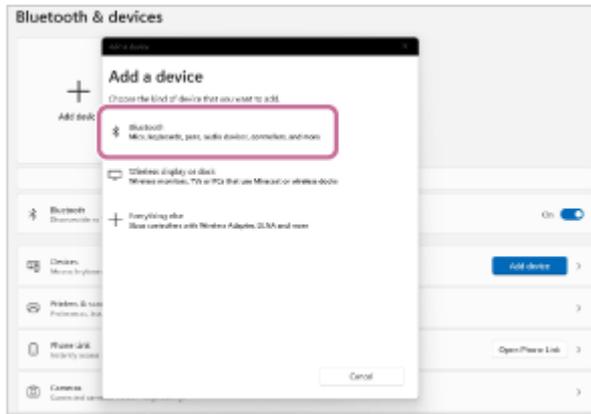

5. 選擇[ULT TOWER 10]。



如果需要輸入通行金鑰\*，請輸入“0000”。

若[ULT TOWER 10]未顯示，請從步驟 4 再次執行操作程序。

\* 通行金鑰也可能稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN數字”或“密碼”。


6. 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。前往步驟 8。




## Windows 10

1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。


2. 按一下[Devices]。

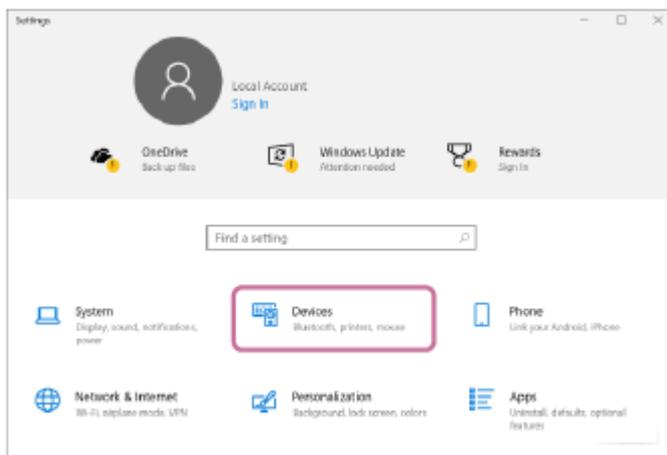


3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤、按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

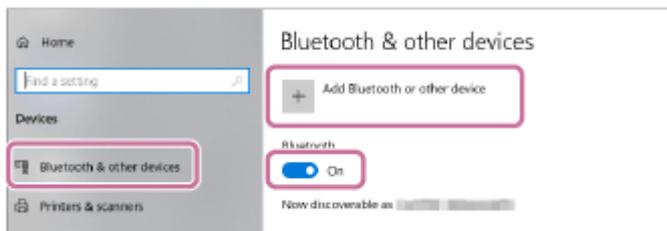

4. 按一下[Bluetooth]。

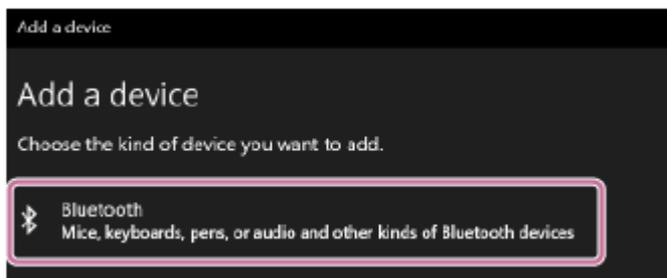

5. 選擇[ULT TOWER 10]。

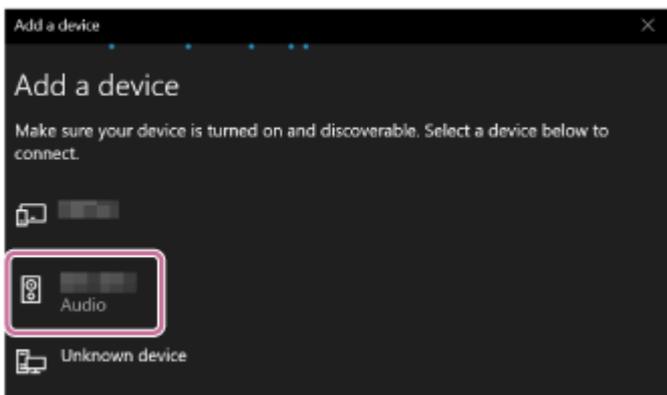


如果需要輸入通行金鑰\*，請輸入“0000”。

若[ULT TOWER 10]未顯示，請從步驟 4 再次執行操作程序。

\* 通行金鑰也可能稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN數字”或“密碼”。


6. 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。前往步驟 8。

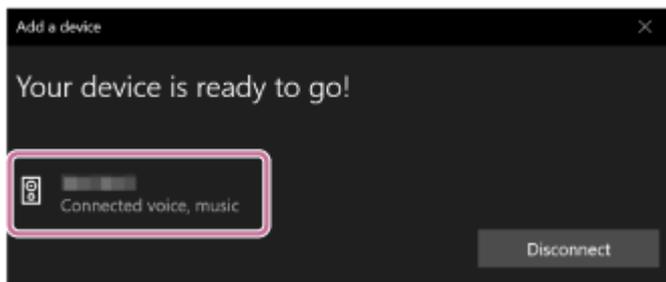

## 7 選擇電腦上的喇叭。

### Windows 11

1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Bluetooth & devices]。
3. 選擇[ULT TOWER 10]並按一下[Connect]。

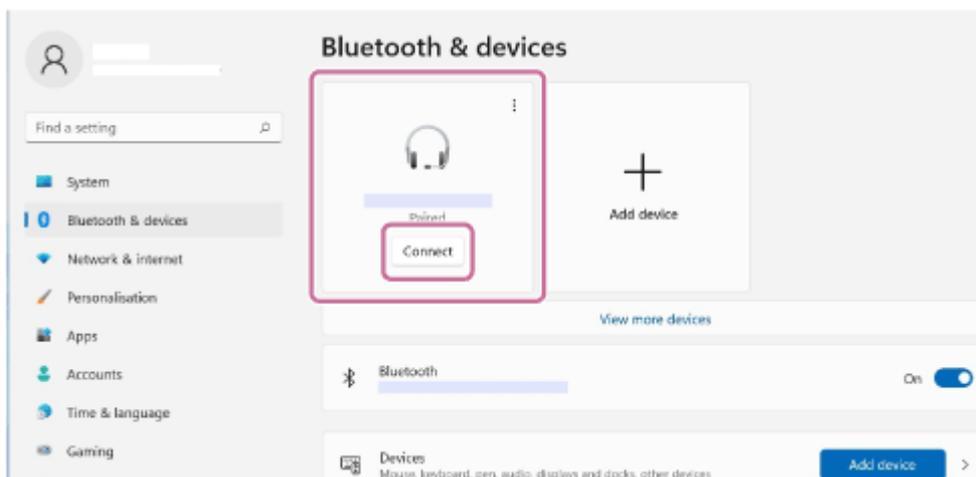


畫面上的圖示可能與實際所看到的不同。

建立BLUETOOTH連線時，畫面上將會顯示[Connected music]或[Connected voice, music]。前往步驟 8。

### Windows 10

1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。
3. 在[Bluetooth & other devices]頁籤上的“Audio”下選擇[ULT TOWER 10]，並按一下[Connect]。

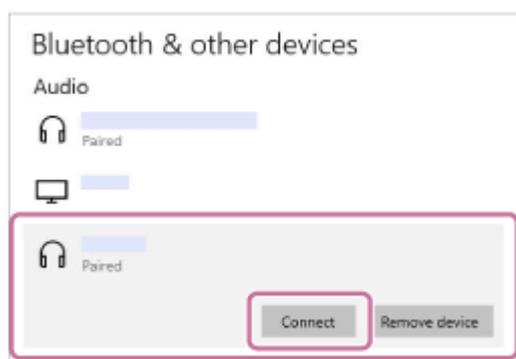


畫面上的圖示可能與實際所看到的不同。

建立BLUETOOTH連線時，畫面上將會顯示[Connected music]或[Connected voice, music]。前往步驟 8。

## 8 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知音且  ( BLUETOOTH ) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

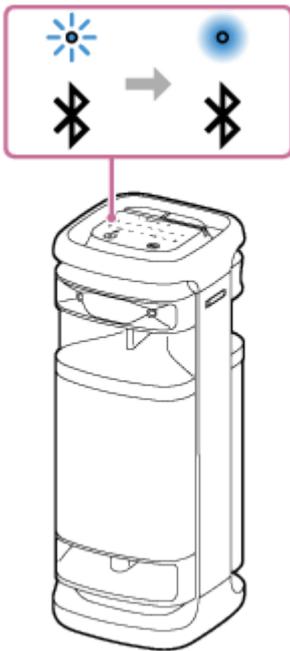

如果連線嘗試失敗，請從步驟 **4** 重新操作。

#### 提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。(多點連接)

#### 注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  ( BLUETOOTH ) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時(如原廠設定內)，則不會解除配對模式。若配對模式在完成程序前便已解除，請從步驟 **4** 開始重複執行程序。
- BLUETOOTH裝置配對後，便無需再次配對，下列情況除外：
  - 配對資訊已在重新配對等操作後刪除。
  - 喇叭已和8台裝置配對，且還有另一台裝置需要配對。  
喇叭最多可與8台裝置配對。當在8台已配對裝置之外配對新的裝置時，最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊所取代。
  - 喇叭配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
  - 喇叭會隨即初始化。  
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在這種情況下，請刪除電腦上的喇叭配對資訊，然後再度執行配對程序。
- 喇叭可與多台裝置配對，但每次僅可從一台已配對裝置播放音樂。
- 喇叭的通行金鑰為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的通行金鑰，則無法與喇叭完成配對。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

#### 相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)

- 透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂
- 終止BLUETOOTH連接 ( 使用後 )

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 透過BLUETOOTH連線連接至電腦 ( Mac )

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。  
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。  
喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。

### 支援作業系統

macOS Monterey ( 12.6版 )

開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置在距離喇叭1 m以內。
- 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。
- 備妥電腦隨附的使用說明書，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低電腦與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。  
若電腦喇叭設為  ( 靜音 )，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：




### 1 開啟喇叭。



### 2 輕觸喇叭上的 ( BLUETOOTH )。


### 3 檢查 ( BLUETOOTH ) 指示燈的活動狀況。

#### 指示燈閃爍兩次時

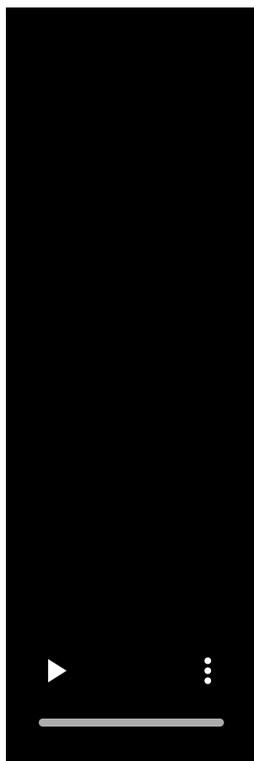

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。前往步驟 **5**。

#### 指示燈緩慢閃爍時

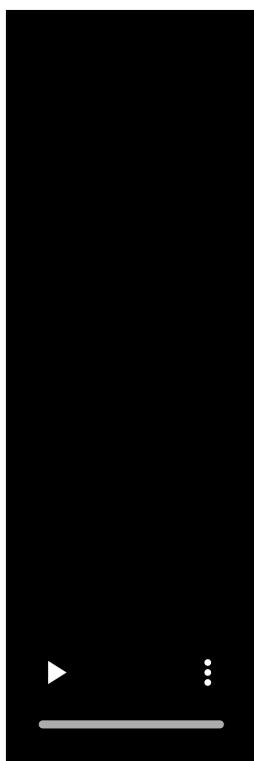

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **4**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **5**。

只要開啟電腦的BLUETOOTH功能，電腦即會自動連接喇叭。

視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

### 指示燈保持亮起




喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 **4**。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟 **5**。  
只要開啟電腦的BLUETOOTH功能，電腦即會自動連接喇叭。

#### **4** 按住喇叭上的 (BLUETOOTH) 約2秒。

您會聽見喇叭發出語音導引（Pairing（配對中）），且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次（配對模式）。

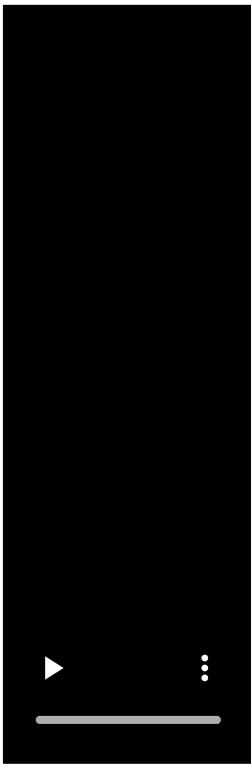

5 在電腦上搜尋喇叭。

1. 在畫面右下角的工作列中按一下[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。




2. 在Bluetooth畫面選擇[ULT TOWER 10]，並按一下[Pair]。



6 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。


當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知音且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

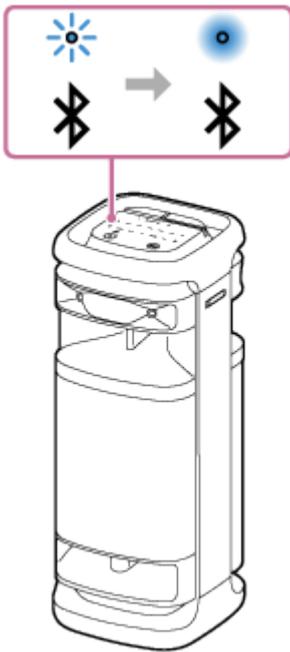

如果連線嘗試失敗，請從步驟 4 重新操作。

## 7 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並從[Output Device]選擇[ULT TOWER 10]。

您可在電腦上盡情播放音樂等內容。

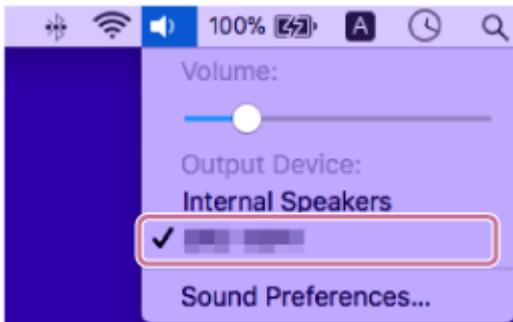

### 提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。(多點連接)

### 注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時(如原廠設定內)，則不會解除配對模式。若配對模式在完成程序前便已解除，請從步驟 4 開始重複執行程序。
- BLUETOOTH裝置配對後，便無需再次配對，下列情況除外：
  - 配對資訊已在重新配對等操作後刪除。
  - 喇叭已和8台裝置配對，且還有另一台裝置需要配對。  
喇叭最多可與8台裝置配對。當在8台已配對裝置之外配對新的裝置時，最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊所取代。
  - 喇叭配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
  - 喇叭會隨即初始化。

所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在這種情況下，請刪除電腦上的喇叭配對資訊，然後再度執行配對程序。

- 喇叭可與多台裝置配對，但每次僅可從一台已配對裝置播放音樂。
- 喇叭的通行金鑰為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的通行金鑰，則無法與喇叭完成配對。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

---

## 相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)
- [透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連接 \(使用後\)](#)


5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 ( 多點連接 )

當透過BLUETOOTH連線同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置時，您可執行下列操作：

- 在2台裝置之間切換音樂播放來源  
您可在不同裝置之間切換音樂播放訊號源，無需重新建立BLUETOOTH連線。

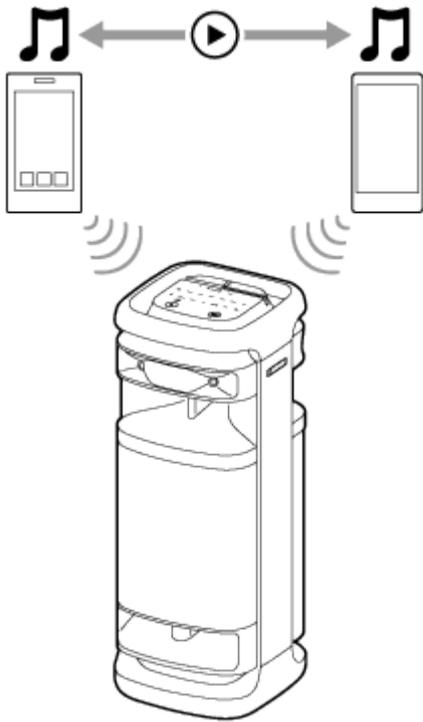

### 透過BLUETOOTH連線同時連接喇叭與2台裝置


#### 1 將喇叭與第一台BLUETOOTH裝置連接。

如需BLUETOOTH連線程序的詳細資訊，請根據您的裝置參考下列任一適用的主題。

- [經由BLUETOOTH連線通過“Sony | Music Center”輕鬆連線至BLUETOOTH裝置](#)
- [與BLUETOOTH裝置配對及連接](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Windows® \)](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Mac \)](#)

#### 2 當喇叭與第一台BLUETOOTH裝置保持連接時，按住喇叭上的 ( BLUETOOTH ) 約2秒鐘。


您會聽見喇叭發出語音導引 ( Pairing ( 配對中 ) )，且  ( BLUETOOTH ) 指示燈會開始閃爍兩次 ( 配對模式 )。

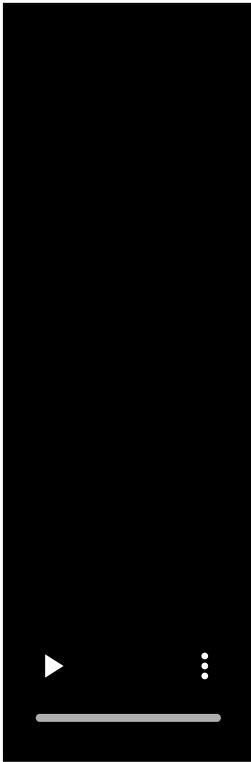

3 操作第二台BLUETOOTH裝置以搜尋喇叭。

4 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知音且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

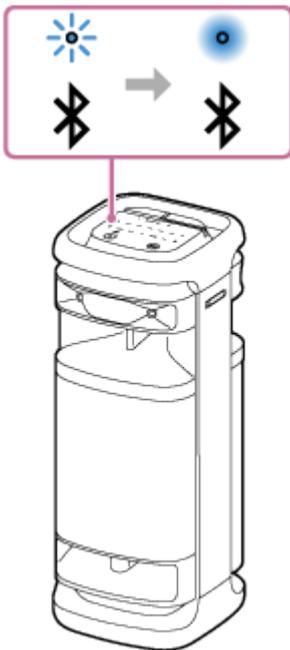

### 變更多點連接的BLUETOOTH裝置

當以多點連接方式將喇叭與2台裝置保持連接時，您可嘗試透過BLUETOOTH連線連接其他裝置。

當您操作喇叭和第三台裝置嘗試建立BLUETOOTH連線時，則與用於先前音樂播放的2台裝置的其中一台裝置的BLUETOOTH連線會被保留，而與另一台裝置的BLUETOOTH連線會被中斷。然後，會在喇叭與第三台裝置之間建立BLUETOOTH連線。

### 以多點連接方式連接喇叭與2台裝置時的音樂播放

- 當您操作喇叭以播放音樂時，音樂會在用於先前播放的其中一台多點連接裝置上開始播放。
- 若要在另一（第二）台多點連接裝置上播放音樂，請操作第二台裝置以開始音樂播放。根據情況而定，在操作第二台裝置以開始播放後，可能仍會從喇叭聽見相同（第一台）裝置上播放的音樂。在此情況下，請停止第一台裝置上的播放。接著，您便可聆聽第二台裝置上播放的音樂。

#### 提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 您可使用“Sony | Music Center”執行各種操作，包括建立及中斷BLUETOOTH連線。

#### 注意

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。
- 視BLUETOOTH裝置而定，您可能無法使用多點連接功能。
- 多點連接無法停用。

---

#### 相關主題

- [經由BLUETOOTH連線通過“Sony | Music Center”輕鬆連線至BLUETOOTH裝置](#)
- [與BLUETOOTH裝置配對及連接](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Windows® \)](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Mac \)](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 聆聽電視音訊 ( 使用TV Sound Booster功能 )

Sony獨創的“TV Sound Booster”功能\*可讓您享受更佳的影音內容音質，例如現場演出影片與電影。深沉的低音與逼真的高音創造出的環繞包圍效果，讓您感受真正的影音饗宴，帶來如臨現場般的精彩體驗。

使用“Sony | Music Center”設定TV Sound Booster功能。

務必事先在智慧型手機等行動裝置上安裝“Sony | Music Center”。

\* 使用TV Sound Booster功能前，請垂直放置喇叭。

### 1 連接喇叭與電視。

如需詳細資訊，請參閱[連接喇叭與電視](#)。


### 2 啟用喇叭的TV Sound Booster功能。

1. 按下  ( 電源 ) 按鈕以開啟喇叭。
2. 將喇叭與智慧型手機等BLUETOOTH裝置配對並建立BLUETOOTH連線。  
當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見喇叭發出通知音。
3. 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。




Music Center

4. 輕觸[ULT TOWER 10]。
5. 輕觸[Settings] - [Sound]，然後啟用[TV Sound Booster]。

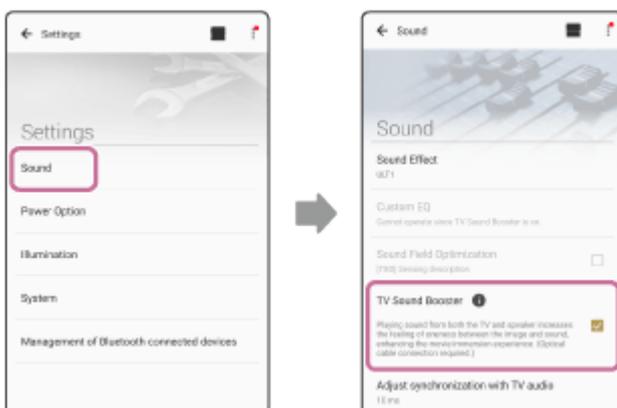


### 3 使用電視隨附的遙控器，執行電視操作。

檢視/播放內容。調整至所需的電視音量。

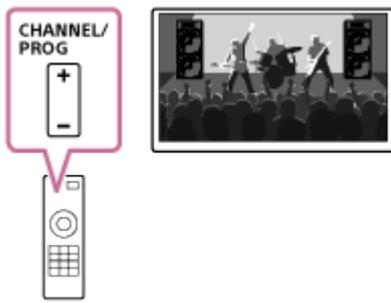

#### 4 調整喇叭的音量。

輕觸  (音量) 調整音量。

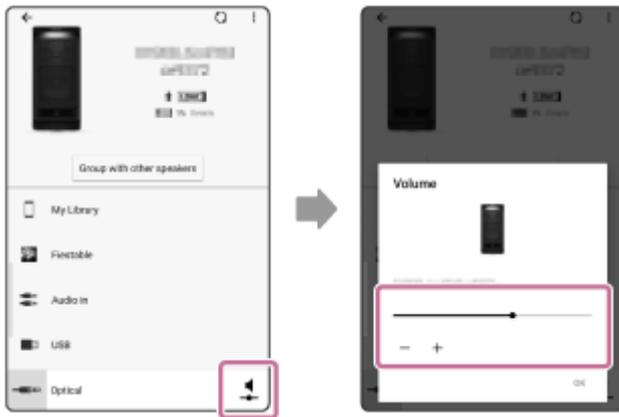

#### 5 調整電視音訊和喇叭音訊間的同步。

在“Sony | Music Center”上，輕觸[ULT TOWER 10] - [Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio]，然後選擇最佳延遲調整時長。

#### 注意

- 若透過“Sony | Music Center”校正同步後仍無法解決電視和喇叭之間音訊延遲的問題，請參閱[影像及聲音不同步](#)，或[音訊有回音](#)。
- 當TV Sound Booster功能啟用時，喇叭正面的4個喇叭單體（2個高音喇叭和2個中頻喇叭）會停用，從而將與已連接電視搭配使用時的音訊輸出呈現最佳效果。
- 使用“Sony | Music Center”設定TV Sound Booster功能時，喇叭會自動進入OPTICAL IN模式。  
若喇叭上的OPTICAL IN閃爍，表示已連接至OPTICAL IN（光學數位音訊輸入）接頭之裝置的輸出訊號格式不相容。在此情況下，請參閱裝置隨附的操作手冊。
- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。

#### 提示

- 您也可用喇叭上的觸控面板啟用/停用TV Sound Booster功能或調整音量，而不必使用“Sony | Music Center”。輕觸喇叭上的TV SOUND BOOSTER或-/+(音量)。
- 低頻太強或太弱時，請調整喇叭的音量。
- 人聲（例如唱歌或講話聲）難以聽清楚時，請調整電視音量。

#### 相關主題

- [連接喇叭與電視](#)

- 與BLUETOOTH裝置配對及連接
- 您可以用“Sony | Music Center”進行的操作
- 安裝“Sony | Music Center”
- 喇叭沒有發出聲音
- 音量很小聲
- 當TV Sound Booster功能啟用時，Karaoke功能和DJ Control功能皆無法使用

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 聆聽電視音訊 ( 不使用TV Sound Booster功能 )

**1** 連接喇叭與電視。

如需詳細資訊，請參閱[連接喇叭與電視](#)。

**2** 開啟喇叭。




**3** 輕觸喇叭上的OPTICAL IN。

**4** 使用電視隨附的遙控器，執行電視操作。

檢視/播放內容。

**5** 輕觸喇叭上的-/+ ( 音量 ) 以調整音量。

輕觸喇叭上的-/+ ( 音量 ) 以調整音量時， ( 電源 ) 指示燈會閃爍1次或3次。

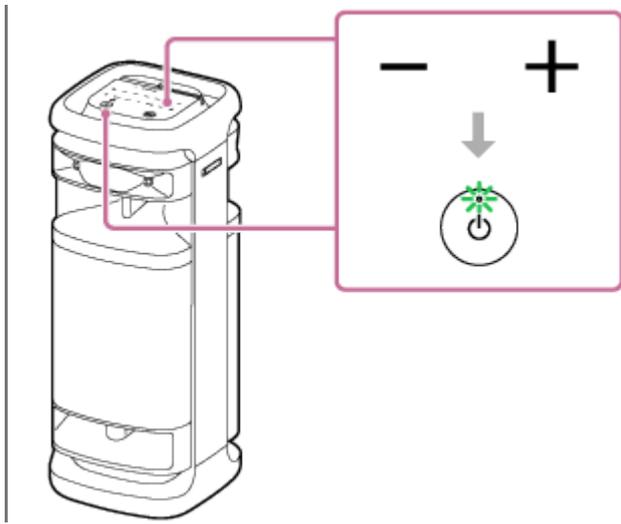

### 注意

- 要在OPTICAL IN模式下輸出電視音訊但不使用TV Sound Booster功能時，請關閉電視音量。
- 若喇叭上的OPTICAL IN閃爍，表示已連接至OPTICAL IN（光學數位音訊輸入）接頭之裝置的輸出訊號格式不相容。在此情況下，請參閱裝置隨附的操作手冊。
- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。

### 提示

- 喇叭和電視都發出聲音時，請關閉電視音量。
- 您也可以使用“Sony | Music Center”調整喇叭音量。

### 相關主題


- [連接喇叭與電視](#)
- [與BLUETOOTH裝置配對及連接](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [安裝“Sony | Music Center”](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 聆聽USB裝置的音樂

喇叭支援下列音訊檔案格式。

- MP3：副檔名[.mp3]
- WMA：副檔名[.wma]
- WAV：副檔名[.wav]

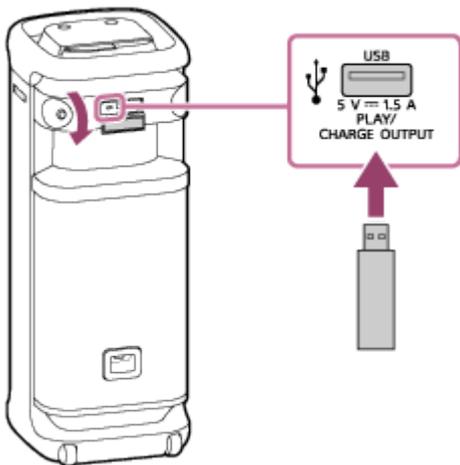**1** 將USB裝置連接到PLAY/CHARGE OUTPUT連接埠 (USB)。**2** 輕觸喇叭上的USB。**3** 輕觸喇叭上的▶|| (播放) 以開始播放。

您可以用“Sony | Music Center”進行播放操作，或輕鬆地從USB裝置上選取您要的音樂。透過喇叭上的▶|| (播放)，您也可以執行下列操作。

- 暫停播放  
在播放期間，輕觸喇叭上的▶|| (播放)。若要重新開始播放，請再次輕觸。
- 跳至下一個曲目  
在播放期間，快速連續輕觸喇叭上的▶|| (播放) 兩次。
- 跳至目前或上一個曲目的開頭  
在播放期間，快速連續輕觸喇叭上的▶|| (播放) 3次。

**4** 輕觸喇叭上的-/+ (音量) 以調整音量。

## 提示

- 從已連接的裝置載入時，喇叭上的USB會持續閃爍。

## 注意

- 當立體聲配對功能或聚會連接功能正在使用時，對於連接到PLAY/CHARGE OUTPUT連接埠的USB裝置上正在播放的音樂（USB），喇叭無法將其輸出。
- 發生下列情形時，喇叭無法播放USB裝置上的音訊檔案：
  - 已連接USB裝置上的音訊檔案總數超過2 000個。
  - 已連接USB裝置上的資料夾數目超過300個（包括“ROOT”資料夾在內）。  
上述數字可能因為檔案和資料夾的結構而異。在含有音訊檔案的USB裝置上，請勿儲存不同類型的檔案或不需要的資料夾。
- 喇叭可播放最多第8層子資料夾中的音訊檔案。
- 不含音訊檔案的資料夾會在播放時跳過。
- 如果支援的副檔名與實際的檔案內容不符，則播放該檔案可能導致喇叭發出雜音或故障。
- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。

---

## 相關主題

- [與USB裝置連接](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂

若BLUETOOTH裝置支援下列BLUETOOTH設定檔，即可聆聽該裝置上的音樂，並透過BLUETOOTH連接由喇叭進行操作。

### A2DP (進階音訊配送設定檔)

讓您能夠以無線方式享受優質音訊內容。

### AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)

讓您能夠調整音量，並執行播放、暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。


操作可能會因為BLUETOOTH裝置而異。另請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

#### 注意

- 請事先確認BLUETOOTH裝置及喇叭上的音量皆已設為適當音量，以免喇叭突然輸出極大的聲音。視BLUETOOTH裝置而定，裝置播放停止/暫停時，可能無法在BLUETOOTH裝置上調整喇叭音量。

### 1 將喇叭與BLUETOOTH裝置連接。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知音且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

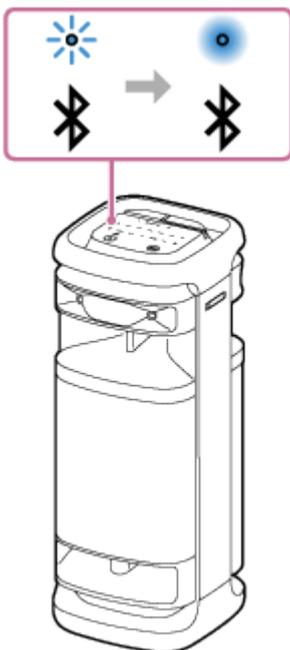

### 2 要選擇音訊來源時，若喇叭處於除BLUETOOTH以外的任何模式，請輕觸喇叭上的 (BLUETOOTH)。

#### 注意


- 除非喇叭處於BLUETOOTH模式，否則即使與BLUETOOTH裝置建立連線，已連接BLUETOOTH裝置的音訊也不會從喇叭發出。

### 3 開始在BLUETOOTH裝置上播放。

#### 4 透過輕觸喇叭上的-/+ (音量) · 或操作BLUETOOTH裝置的方式調整音量。

輕觸喇叭上的-/+ (音量) 或調整BLUETOOTH裝置的音量時， (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。視您使用的BLUETOOTH裝置而定，即使調整BLUETOOTH裝置的音量，喇叭上的 (電源) 指示燈也可能不會閃爍。

按住喇叭上的-/+ (音量) 可快速調整。

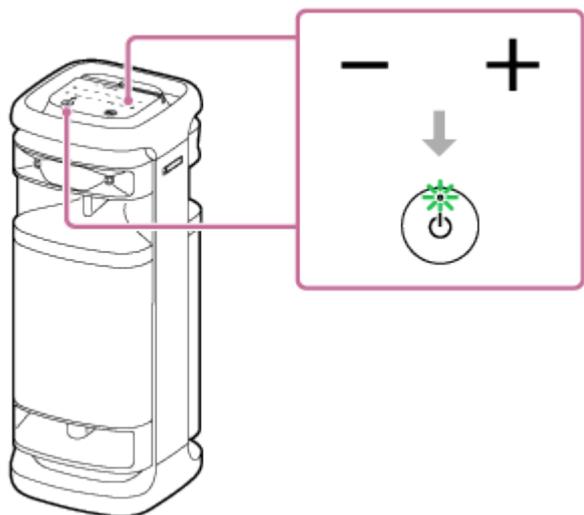

您可在播放期間使用喇叭上的  (播放) 來執行下列操作。

#### 暫停

在播放期間輕觸喇叭上的  (播放) 即可暫停。再次輕觸即可取消暫停。

#### 跳至下一首曲目的開頭

在播放期間快速輕觸喇叭上的  (播放) 兩次。

#### 跳至目前或上一個曲目的開頭\*

在播放期間快速輕觸喇叭上的  (播放) 3次。

\* 操作視使用中的BLUETOOTH裝置而有不同。



#### 提示

- 喇叭支援以SCMS-T方式保護內容。您可透過喇叭聆聽支援SCMS-T方式之智慧型手機或行動電話所播放的音樂 (或音訊)。

- 將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時，（電源）指示燈會閃爍3次。
- 按住喇叭上的 （播放）約5秒，可讓喇叭播放儲存的展示音樂曲目。若要停用此功能，請再次輕觸喇叭上的 （播放）。

### 注意

- 若通訊狀態不佳，BLUETOOTH裝置可能會對喇叭上的操作作出錯誤反應。
- 視BLUETOOTH裝置而定，可能需要在連接的裝置上調整音量或進行音訊輸出設定。
- 視與喇叭連接的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。

---

### 相關主題

- [終止BLUETOOTH連接（使用後）](#)
- [將喇叭連接到交流電源插座上](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 選擇透過BLUETOOTH連線（編解碼器）的音樂播放品質

對於BLUETOOTH連線品質，喇叭有提供“聲音品質優先”和“穩定連線優先”喜好設定。“聲音品質優先”喜好設定不僅相容於SBC，也相容於AAC和LDAC的高音質音樂播放，“穩定連線優先”喜好設定則可透過更穩定的BLUETOOTH連線來播放音樂。購買時，“聲音品質優先”喜好設定為選擇狀態。

- 聲音品質優先（預設定）：會自動從AAC、LDAC及SBC選擇最佳的編解碼器。
- 穩定連線優先：SBC會選擇。

### 1 開啟喇叭。


您會聽見喇叭的通知聲，且  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍\* 藍燈。

\* 如果先前曾與喇叭連接的BLUETOOTH裝置位於附近，喇叭可能自動與該裝置連接。這時，喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈會亮起藍燈。

### 2 變更BLUETOOTH連線品質。

#### 操作喇叭時

1. 同時按住喇叭上的  (播放) 和  (BLUETOOTH) 約2秒。  
設定變更為“穩定連線優先”喜好設定時， (電源) 指示燈會閃爍綠燈3次。  
設定變更為“聲音品質優先”喜好設定時， (電源) 指示燈會閃爍綠燈兩次。  
當喇叭與BLUETOOTH裝置連接時，所有連線會自動中斷，然後重新建立，且喜好設定會生效。

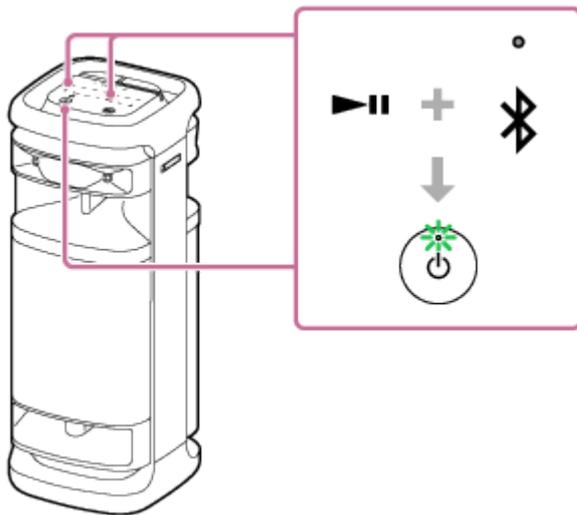

#### 使用“Sony | Music Center”時

1. 將喇叭與智慧型手機等BLUETOOTH裝置配對。  
當BLUETOOTH連線建立時，您會聽見喇叭發出通知音。
2. 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

3. 輕觸[ULT TOWER 10]。

4. 輕觸[Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality]，然後選擇[Priority on Sound Quality]或[Priority on Stable Connection]。  
與BLUETOOTH裝置的所有連線會自動中斷，然後重新建立，且喜好設定會生效。

#### 提示

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，編解碼器會自動切換為SBC。

#### 注意

- 選擇“聲音品質優先”喜好設定時，視BLUETOOTH裝置的設定及環境條件而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。在此情況下，請將BLUETOOTH連線品質變更為“穩定連線優先”喜好設定。

#### 相關主題

- [使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [支援的編解碼器](#)

## 無線喇叭 ULT TOWER 10

### 支援的編解碼器

編解碼器是透過BLUETOOTH連線以無線方式傳送音訊的音訊編碼演算法。

喇叭支援以下3種透過A2DP連線進行音樂播放的編解碼器：SBC、AAC和LDAC™。

- SBC

此為Subband Codec的縮寫。

SBC是BLUETOOTH裝置使用的標準音訊編碼技術。

所有BLUETOOTH裝置皆支援SBC。

- AAC

此為Advanced Audio Coding的縮寫。

AAC主要用於iPhone等Apple產品，能提供比SBC更高的音質。

- LDAC

LDAC是一種由Sony開發的音訊編碼技術，即使透過BLUETOOTH連接，也可以傳輸High-Resolution (Hi-Res) Audio內容。

與其他BLUETOOTH相容的音訊編碼技術（例如SBC）不一樣的是，它不會將High-Resolution Audio內容\*1，以任何向下轉換的方式操作。

它還利用有效率的編碼及最佳化封裝，讓比其他技術大約多3倍的資料\*2以及前所未有的音質可以透過BLUETOOTH無線網路傳送。

\*1 DSD格式的內容除外。

\*2 與SBC相較之下，選擇990 kbps ( 96/48 kHz ) 或909 kbps ( 88.2/44.1 kHz ) 的位元率時。

從已連接裝置傳送任一上述編解碼器中的音樂時，喇叭會自動切換至該編解碼器並以相同編解碼器播放音樂。

如果已連接裝置支援比SBC更高音質的編解碼器，您可能需要先設定裝置，才能從支援的編解碼器中以所需的編解碼器來欣賞音樂。

關於編解碼器的設定資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。

#### 相關主題

- [選擇透過BLUETOOTH連線（編解碼器）的音樂播放品質](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 終止BLUETOOTH連接 ( 使用後 )

結束使用BLUETOOTH裝置播放音樂時，請執行下列任一操作，以終止BLUETOOTH連接。  
當BLUETOOTH連線中斷時，您會聽見喇叭發出通知音。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。  
如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉喇叭。

### 提示

- 使用立體聲配對功能時，如果關閉一個喇叭，則另一個喇叭也會自動關閉。兩系統間的BLUETOOTH連接會中斷。
- 結束音樂播放時，BLUETOOTH連接會視BLUETOOTH裝置自動終止。

### 相關主題

- [關閉電源](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [自動待機 \( 省電 \) 功能](#)


無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 開啟或關閉BLUETOOTH功能與無線麥克風功能

喇叭的BLUETOOTH功能設定為開啟時，您可以從配對的BLUETOOTH裝置連接到喇叭。  
當喇叭的無線麥克風功能設定為開啟時，您可以從隨附的無線麥克風連接到喇叭。  
購買時，此類設定設為開啟。

1 按住喇叭上的-（音量）和 （BLUETOOTH）約5秒。

（BLUETOOTH）指示燈會熄滅，同時BLUETOOTH和無線麥克風功能會設為關閉。

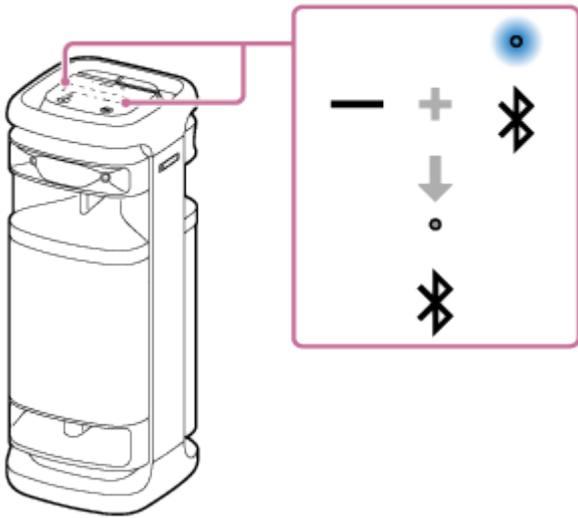

再次同時按住喇叭上的-（音量）和 （BLUETOOTH）約5秒時，（BLUETOOTH）指示燈會亮起，同時BLUETOOTH和無線麥克風功能會設為開啟。

### 提示

- 若裝置先前曾透過BLUETOOTH連線進行連接，只要裝置的BLUETOOTH功能保持啟用，一旦喇叭的BLUETOOTH功能開啟，就會重新連接。

### 注意

- 當BLUETOOTH功能設為關閉時，您無法執行下列操作：
  - 與BLUETOOTH裝置配對與/或連接。
  - 使用“Sony | Music Center”。
  - 當無線麥克風連接至喇叭時，關閉喇叭的BLUETOOTH功能會斷開無線麥克風。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 透過有線連接聆聽可攜式音訊裝置等來源的音樂


使用音源線（市售）將可攜式音訊裝置等裝置連接至喇叭，即可使用喇叭。

**注意**

- 在喇叭與可攜式音訊裝置之間建立連線前，請先調低喇叭與裝置的音量，以避免喇叭突然發出巨大聲響。

**1** 使用音源線（市售）將裝置連接至AUDIO IN插孔。

連接時，使用兩端配備立體聲迷你插頭（無電阻）\*的音源線。

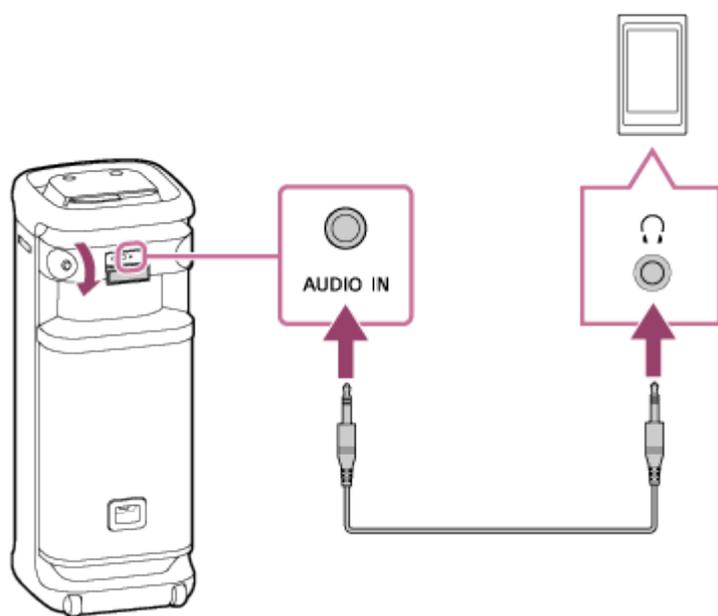

\* 若使用具有高電阻的音源線（配備立體聲迷你插頭），喇叭發出的聲音可能會較低。因此，請務必確認使用的音源線（配備立體聲迷你插頭）不具電阻。

**2** 開啟喇叭。

您聽到喇叭中的通知聲，同時 （電源）指示燈亮綠燈。



3 輕觸喇叭上的AUDIO IN。


4 開啟已連接裝置並開始播放。

5 將已連接裝置的音量調整至適當大小。

如果透過操作已連接可攜式音訊裝置來調整音量，喇叭上的⏻（電源）指示燈將不會閃爍。

6 輕觸喇叭上的-/+（音量）以調整音量。

輕觸喇叭上的-/+（音量）以調整音量時，⏻（電源）指示燈會閃爍1次或3次。

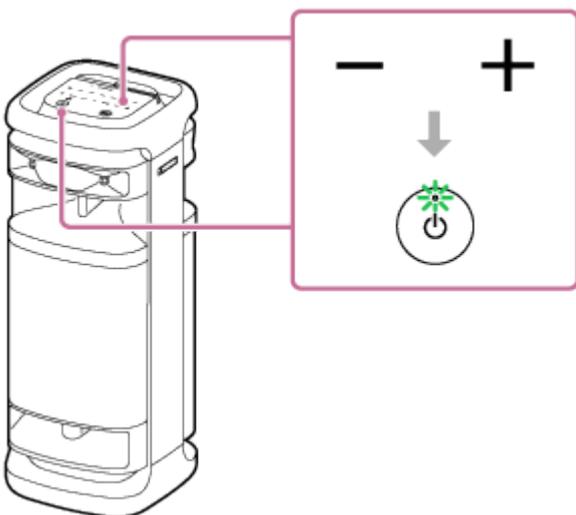

#### 提示

- 若聽不見聲音，請調高已連接裝置的音量。

#### 注意

- 當立體聲配對功能或聚會連接功能正在使用時，對於透過音源線連接到AUDIO IN插孔的裝置上正在播放的音樂，喇叭無法將其輸出。

- 將可攜式音訊裝置連接至AUDIO IN插孔並播放音樂時，暫停、跳至下一首及目前曲目開頭等喇叭的操作功能會停用。
- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。

---

## 相關主題

- [自動待機（省電）功能](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10


## 享受切換音效的樂趣

您可享受切換喇叭音效的樂趣。

### 享受增強的重低音 (ULT按鈕)

您可執行下列任一程序進行設定。購買時，ULT POWER SOUND設定設為開啟。

- 按下ULT按鈕。  
每次按ULT按鈕，設定從ULT1、ULT2和關閉切換。  
每次設定更改時，您會聽到喇叭發出通知聲，同時ULT按鈕亮起或熄滅。

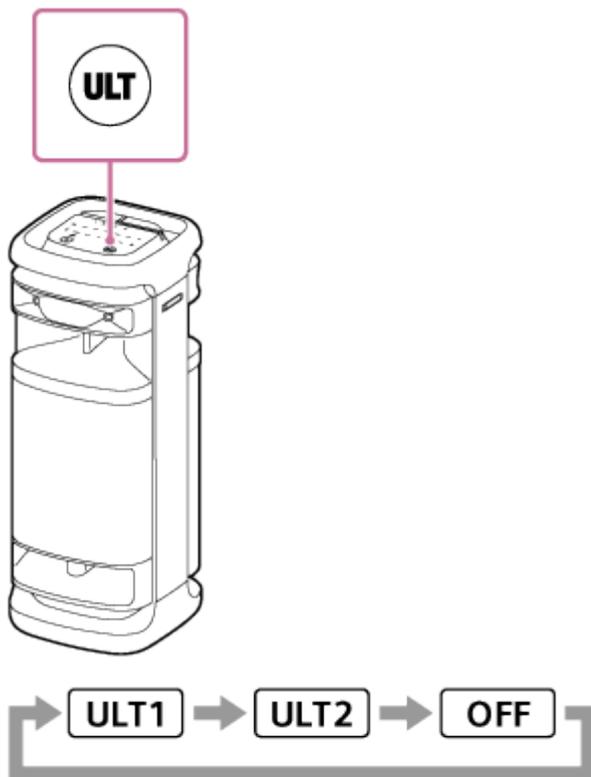

ULT1：加強重低音。

ULT2：加強的震撼感甚至強於ULT1。

關閉：關閉ULT POWER SOUND設定。

- 使用“Sony | Music Center”。  
在“Sony | Music Center”上，輕觸[ULT TOWER 10] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect]，然後選擇[OFF]、[ULT1]或[ULT2]中之一。

#### 提示

- 預設設定 (ULT1或ULT2) 視國家或地區而異。
- 當按住ULT按鈕並同時按住喇叭的- (音量) 約2秒，即可開啟或關閉通知聲。  
當關閉通知聲時， (電源) 指示燈會閃爍綠燈3次。  
當開啟通知聲時， (電源) 指示燈會閃爍綠燈2次。

### 根據您的喜好調整等化器設定值 (CUSTOM)

在“Sony | Music Center”上，輕觸[ULT TOWER 10] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [CUSTOM]。輕觸[Custom EQ]，然後根據您的喜好調整等化器設定。

#### 注意

- 如果激活了TV Sound Booster功能，則無法使用CUSTOM模式。

### 根據環境自動調整至理想音效（音場優化）

這種專有的麥克風感應技術可在播放音樂時偵測喇叭周圍的雜音，並自動進行調整以優化聲音。購買時，音場優化設為開啟。

#### 要將音場優化設為開啟

在“Sony | Music Center”上，輕觸 [ULT TOWER 10] - [Settings] - [Sound] - [Sound Field Optimization]，然後將其設為開啟。

#### 注意

- 有時，周圍雜音可能會妨礙聲音優化。
- 在使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，音場優化設定為關閉。

## 無線喇叭 ULT TOWER 10

### 以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）

若要使用立體聲配對功能，需要準備2個ULT TOWER 10喇叭。透過2連接BLUETOOTH個喇叭，即可享受更具震撼力的聲音。

2個透過BLUETOOTH連接的喇叭以立體聲播放聲音，其中1個喇叭播放右聲道的聲音（右側），另一個喇叭播放左聲道的聲音（左側）。

操作喇叭前，務必確認下列事項：

- 在要連接用於該功能的每個喇叭上，將預裝軟體更新至最新版本。  
（如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預裝軟體](#)。）
- 在設置執行立體聲配對功能的喇叭時，請確保要連接用於該功能的2個喇叭彼此距離1 m以內。停止正在播放的音樂。
- 在播放音樂時，請確保連接用於該功能的全部裝置均位於視線內30 m以內。  
在下列情況下，最大通訊範圍可能會縮小。
  - 喇叭及BLUETOOTH裝置間存在人員、金屬或牆壁等的障礙。
  - 無線LAN裝置在靠近喇叭的地方使用。
  - 微波爐在靠近喇叭的地方使用。
  - 會產生電磁輻射的裝置在靠近喇叭的地方使用。

#### 1 使用“Sony | Music Center”設置用於立體聲配對功能的喇叭。

如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：  
<https://www.sony.net/smcqa/>

### 若要終止立體聲配對功能

使用“Sony | Music Center”。

#### 提示

- 使用立體聲配對功能會自動切換編解碼器至SBC。
- 關閉喇叭不會關閉立體聲配對功能。重新開啟其中一個喇叭時，喇叭會嘗試建立立體聲配對功能連接。若要使用立體聲配對功能，請在1分鐘內開啟另一個喇叭。但當兩個喇叭的BLUETOOTH待機功能保持啟用時，開啟任一喇叭會自動開啟另一個喇叭，並在喇叭之間建立立體聲配對功能連接。

#### 注意

- 在使用立體聲配對功能期間，不會輸出來自連接至喇叭的以下裝置的音訊。
  - 連接至PLAY/CHARGE OUTPUT連接埠（USB）的USB裝置
  - 使用音源線連接至AUDIO IN插孔的裝置
  - 連接至OPTICAL IN接頭的電視
- 當喇叭處於OPTICAL IN、AUDIO IN或USB模式時，您也可以使用“Sony | Music Center”將其設為用於立體聲配對功能。但在完成設定時，喇叭會自動進入BLUETOOTH模式。

- 停用立體聲配對功能不會影響已建立的BLUETOOTH連線，且喇叭會保持BLUETOOTH模式。若要讓喇叭進入OPTICAL IN、AUDIO IN或USB模式，需在喇叭上進行相應的輕觸操作。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請先調低喇叭與BLUETOOTH裝置的音量，或停止BLUETOOTH裝置的播放，然後再與BLUETOOTH裝置建立連線。

---

## 相關主題

- [使用BLUETOOTH待機 \( 自動電源開啟 \) 功能](#)
- [安裝“Sony | Music Center”](#)
- [更新預裝軟體](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 用多個喇叭享受無線播放 ( 聚會連接功能 )

您可透過BLUETOOTH連接相容於聚會連接功能的多個喇叭 ( 最多100個喇叭 ) ，並欣賞音樂播放。  
相容於無線聚會鍵功能的裝置無法用於連接。

### 相容於聚會連接功能的裝置\*：

LSPX-S3、SRS-XP700、SRS-XP500、SRS-XG500、SRS-XG300、SRS-XB43、SRS-XB33、SRS-XB23、SRS-XE300、SRS-XE200、SRS-XV900、SRS-XV800、SRS-XV500、SRS-ULT70、SRS-ULT1000

\* 根據所在國家或地區，可能無法購買部分相容裝置。

操作喇叭前，務必確認下列事項：

- 在要連接用於該功能的每個喇叭上，將預裝軟體更新至最新版本。  
( 如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預裝軟體](#)。 )
- 設置喇叭用於聚會連接功能時，請確保要連接用於該功能的所有喇叭在1 m的範圍內。停止正在播放的音樂。
- 在播放音樂時，請確保連接用於該功能的全部裝置均位於視線內30 m以內。  
在下列情況下，最大通訊範圍可能會縮小。
  - 喇叭及BLUETOOTH裝置間存在人員、金屬或牆壁等的障礙。
  - 無線LAN裝置在靠近喇叭的地方使用。
  - 微波爐在靠近喇叭的地方使用。
  - 會產生電磁輻射的裝置在靠近喇叭的地方使用。

### 1 使用“Sony | Music Center”設定用於聚會連接功能的喇叭。

如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：  
<https://www.sony.net/smcqa/>

### 2 在BLUETOOTH裝置上開始播放，並將音量調整至適當大小。

所有喇叭皆會播放相同音樂。  
調整BLUETOOTH裝置或與裝置 ( 設定為第一個的喇叭 ) 連接之喇叭上的音量時，所有喇叭的音量皆會自動調整。若為其他喇叭 ( 第二個以後設定的喇叭 ) ，您也可個別調整音量。

## 若要變更連接的BLUETOOTH裝置或喇叭或終止聚會連接功能

先停止音樂播放。

### 提示

- 根據設置作為首台喇叭的型號，喇叭上的燈光和ULT按鈕的亮度不同。
- 使用聚會連接功能時，編解碼器會自動切換為SBC。

### 注意

- 在使用聚會連接功能期間，不會輸出來自連接至喇叭的以下裝置的音訊。
  - 連接至PLAY/CHARGE OUTPUT連接埠 ( USB ) 的USB裝置

- 使用音源線連接至AUDIO IN插孔的裝置
- 連接至OPTICAL IN接頭的電視
- 當喇叭處於OPTICAL IN、AUDIO IN或USB模式時，您也可以使用“Sony | Music Center”將其設為用於聚會連接功能。但在完成設定時，喇叭會自動進入BLUETOOTH模式。
- 停用聚會連接功能不會影響已建立的BLUETOOTH連線，且喇叭會保持BLUETOOTH模式。若要讓喇叭進入OPTICAL IN、AUDIO IN或USB模式，需在喇叭上進行相應的輕觸操作。
- 使用聚會連接功能觀看電影時，影像及聲音間可能會不同步。

---

## 相關主題

- [安裝“Sony | Music Center”](#)
- [更新預裝軟體](#)


5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10


## 使用外接有線麥克風

您可以連接有一般插頭 (  $\Phi$  6.3 mm ) 的動態麥克風 ( 市售 ) 以便從喇叭輸出您的聲音。

- 1 將MIC和GUITAR音量旋鈕往MIN轉動以降低麥克風音量。

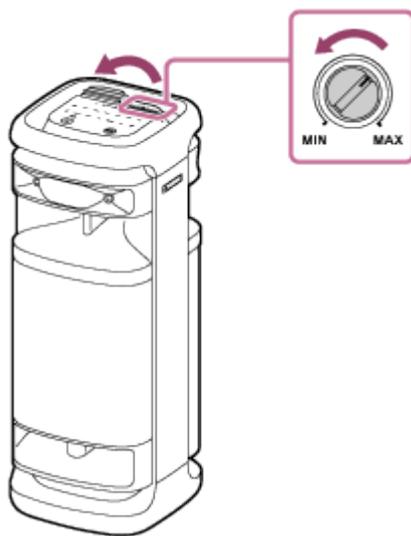

- 2 將外接有線麥克風連接到喇叭頂部表面上的MIC/GUITAR插孔。

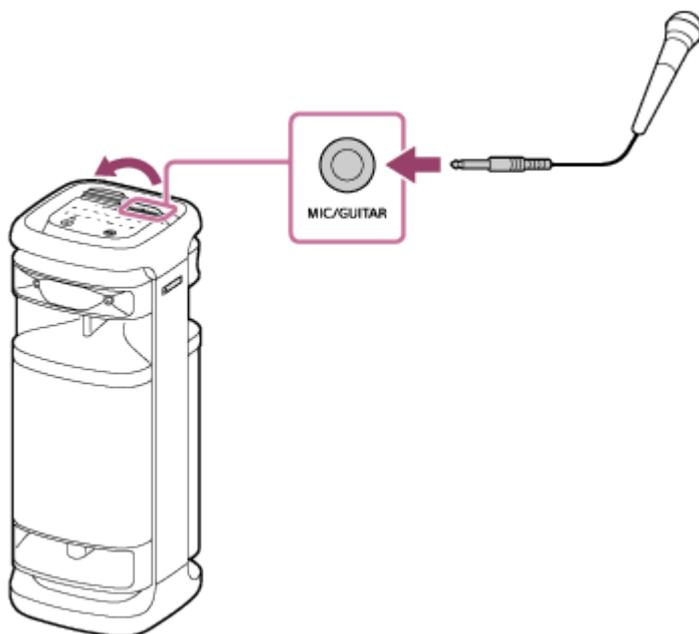

- 3 使用MIC和GUITAR音量旋鈕調整音量。

- 4 對著連接的有線麥克風說話或唱歌。

透過喇叭上的KEY CONTROL或ECHO，您也可以執行下列操作。

## 音調控制

您可變更歌唱的音調。

按下喇叭上的KEY CONTROL **b** (降號) / **#** (升號)，使音調與您的音域匹配。

## 麥克風回音

您可以在對著有線麥克風唱歌時在您的聲音中加入回音效果。

反覆按喇叭上的ECHO以調整回音效果。

### 注意

- 使用聚會連接或立體聲配對功能時，來自麥克風的聲音只會從連接麥克風的喇叭輸出。
- 將麥克風靠近喇叭可能會引起音響反饋。此時，取決於喇叭的音量，喇叭可能會因產品保護特性而關閉。在這種情況下，請斷開交流電源線，靜待片刻，插入交流電源線後重新啟動喇叭。
- 當麥克風或吉他連接至喇叭時，自動待機功能會關閉。
- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。

### 相關主題


- [使用無線麥克風](#)
- [當TV Sound Booster功能啟用時，Karaoke功能和DJ Control功能皆無法使用](#)
- [有音響反饋](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 享受來自吉他的聲音

您可以將吉他連接到喇叭的MIC/GUITAR插孔（Φ 6.3 mm）上，以聆聽來自吉他的聲音。透過將無線麥克風連接到喇叭上，您可一邊彈吉他一邊唱歌。

- 1 將MIC和GUITAR音量旋鈕往MIN轉動以降低吉他音量。
- 2 用吉他專用的樂器纜線（市售）將吉他連接到喇叭頂部表面的MIC/GUITAR插孔。

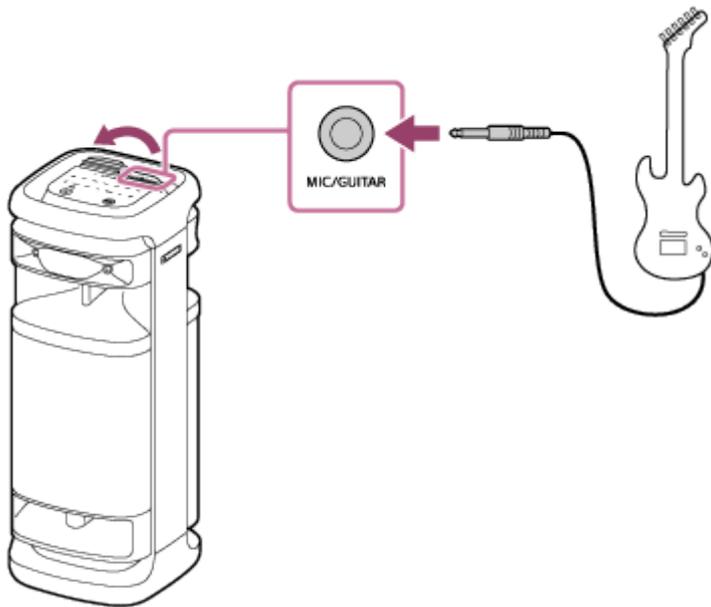

- 3 按下喇叭頂部表面的GUITAR按鈕。  
GUITAR指示燈會亮起白燈。
- 4 彈奏吉他並調整吉他音量。  
吉他聲音會從喇叭輸出。

### 若要讓喇叭離開吉他模式

再次按下喇叭頂部表面的GUITAR按鈕。

#### 注意

- 將吉他從喇叭拔掉之前，將MIC和GUITAR音量旋鈕往“MIN”轉動以降低吉他音量。
- 當麥克風或吉他連接至喇叭時，自動待機功能會關閉。
- 喇叭上的連接埠、接頭及插孔不具防水規格。請勿喇叭在可能遭水潑濺的地方使用喇叭。喇叭使用完畢後，務必關緊保護蓋。

---

## 相關主題

- [當TV Sound Booster功能啟用時 · Karaoke功能和DJ Control功能皆無法使用](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 您可以用“Sony | Music Center”進行的操作

“Sony | Music Center”是一款可使用智慧型手機等裝置控制與“Sony | Music Center”相容之Sony音訊裝置的應用程式。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：

<https://www.sony.net/smcqa/>

### 可使用“Sony | Music Center”在喇叭上執行的操作

- 設定聚會連接功能
- 設定立體聲配對功能、切換右（右側）和左（左側）音訊聲道
- 音質設定及等化器調整
- 電源選項設定（電源開啓/關閉提示音、自動待機、藍牙待機）
- 開啟/關閉自動關閉觸控面板背光的功能
- 燈光（照明）設定（切換Lighting Mode）
- 在透過BLUETOOTH連線連接的裝置、連接至OPTICAL IN（光學數位音訊輸入）接頭的裝置、連接至AUDIO IN插孔的裝置，以及連接至PLAY/CHARGE OUTPUT連接埠（USB）的裝置之間切換要播放的音訊訊號源
- 啟用/停用TV Sound Booster功能
- 調整與電視音訊同步
- 切換Bluetooth連線品質（聲音品質優先/穩定連線優先）
- 多點連接（與2台BLUETOOTH裝置同時連接）管理
- 檢視喇叭軟體的更新或版本
- 包含與BLUETOOTH裝置建立及中斷連線在內的操作
- 設置音場優化

等等。

### 注意

- 您可以用“Sony | Music Center”控制的內容，視連接的裝置而定。應用程式的規格與設計可能變更而不預先通知。
- 務必使用最新的“Sony | Music Center”版本。若無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，或若出現無聲音輸出等問題，請將“Sony | Music Center”解除安裝，並再次嘗試透過BLUETOOTH連線進行連接。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考Google Play（Play Store）或App Store。
- 請注意，“Sony | Music Center”和“Music Center for PC”是不同的應用程式。

### 相關主題

- [安裝“Sony | Music Center”](#)

- 將喇叭連接到交流電源插座上
- 開啟/關閉喇叭燈光 ( 燈光功能 )
- 同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 ( 多點連接 )
- 聆聽電視音訊 ( 使用TV Sound Booster功能 )
- 聆聽電視音訊 ( 不使用TV Sound Booster功能 )
- 選擇透過BLUETOOTH連線 ( 編解碼器 ) 的音樂播放品質
- 以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 ( 立體聲配對功能 )
- 用多個喇叭享受無線播放 ( 聚會連接功能 )
- 更新預裝軟體

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 安裝“Sony | Music Center”

從Google Play ( Play Store ) 或App Store，在智慧型手機等裝置上安裝“Sony | Music Center”。對於Apple iOS裝置，“Sony | Music Center”可安裝在搭載iOS 11.0或更新版本的裝置上。使用iOS 10.x或較舊版本的裝置無法執行安裝。

- 1 從Google Play ( Play Store ) 或App Store下載並安裝“Sony | Music Center”。



Sony Music Center



- 2 安裝完成時，開始“Sony | Music Center”。

### 注意

- 請注意，“Sony | Music Center”和“Music Center for PC”是不同的應用程式。
- 務必使用最新的“Sony | Music Center”版本。若無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，或若出現無聲音輸出等問題，請將“Sony | Music Center”解除安裝，並再次嘗試透過BLUETOOTH連線進行連接。如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考Google Play ( Play Store ) 或App Store。

### 相關主題

- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 您可以用“Fiestable”進行的操作

“Fiestable”是一款可從智慧型手機等裝置操作與“Fiestable”相容之Sony音訊裝置的應用程式。

### 可用的控制項


- DJ Control  
您可在目前播放的音樂中加入音效 ( Isolator等 ) 。



- Illumination  
您可設定燈光功能。



- Motion Control  
您可搖晃智慧型手機來執行聲音操作。

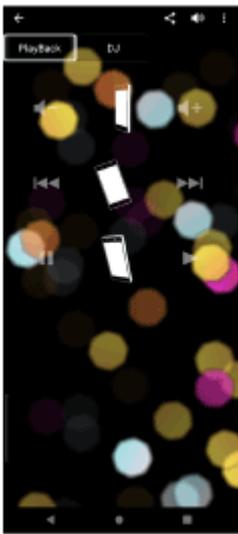

- 其他

您可享受各種功能，包括Karaoke、Voice Control、Party Light和Party Playlist。

#### 提示

- 您可以用“Fiestable”控制什麼，要視連接的裝置而定。應用程式的規格與設計可能變更而不預先通知。

無線喇叭  
ULT TOWER 10


## 安裝“Fiestable”

從Google Play ( Play Store ) 或App Store · 在智慧型手機等裝置上安裝“Fiestable”。對於Apple iOS裝置 · “Fiestable”可安裝在搭載iOS 11.0或更新版本的裝置上。使用iOS 10.x或較舊版本的裝置無法執行安裝。

- 1 從Google Play ( Play Store ) 或App Store下載並安裝“Fiestable”。



- 2 安裝完成時 · 從“Sony | Music Center”畫面啟動“Fiestable”。

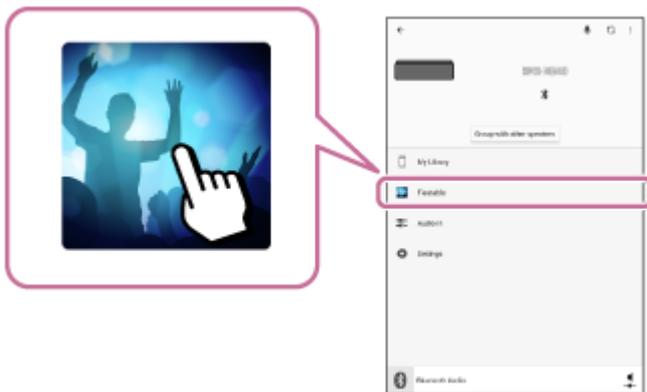

### 注意

- 務必使用最新的“Fiestable”版本。

### 相關主題

- [您可以用“Fiestable”進行的操作](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 關於指示燈

## 主機


 (電源) 指示燈

熄滅	喇叭關閉。
亮起 (綠燈)	喇叭開啟。
亮起 (橘燈)	喇叭關閉。BLUETOOTH待機功能啟用。
閃爍 (綠燈或橘燈)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每次輕觸喇叭上的-/+ (音量) 時，指示燈會閃爍綠燈1次。</li> <li>● 操作喇叭上的-/+ (音量) 且音量設為最低 (0) 或最高 (50) 時，指示燈會閃爍綠燈3次。</li> <li>● 按住喇叭上的-/+ (音量) 且未將音量設為最低或最高時，指示燈會閃爍綠燈2次。</li> <li>● 透過喇叭上的燈光色彩選取器變更燈光色彩時，指示燈會閃爍綠燈1次。</li> <li>● 透過喇叭上的燈光色彩選取器選取目前的色彩時，指示燈會閃爍綠燈3次。</li> <li>● 同時按住喇叭上的▶   (播放) 和- (音量) 約5秒且自動待機功能關閉時，指示燈會閃爍橘燈3次。</li> <li>● 同時按住喇叭上的▶   (播放) 和- (音量) 約5秒且自動待機功能開啟時，指示燈會閃爍橘燈兩次。</li> <li>● 同時按住喇叭上的▶   (播放) 和✱ (BLUETOOTH) 約2秒且在BLUETOOTH連線品質選擇“穩定連線優先”喜好設定時，指示燈會閃爍綠燈3次。</li> <li>● 同時按住喇叭上的▶   (播放) 和✱ (BLUETOOTH) 約2秒且在聲音品質優先連線品質選擇“BLUETOOTH”喜好設定時，指示燈會閃爍綠燈兩次。</li> <li>● 當按住ULT按鈕並同時按住喇叭的- (音量) 約2秒，即可關閉ULT POWER SOUND且指示燈會閃爍綠燈3次。</li> <li>● 當按住ULT按鈕並同時按住喇叭的- (音量) 約2秒，即可開啟ULT POWER SOUND且指示燈會閃爍綠燈2次。</li> <li>● 軟體更新進行時，綠色 (電源) 指示燈活動會改變 (從閃爍5次變為閃爍4次、閃爍1次，然後熄滅*)。</li> <li>● 喇叭在軟體更新後首次開啟時，綠色 (電源) 及藍色 (BLUETOOTH) 指示燈會同時閃爍3次。</li> </ul>
閃爍兩次 (綠燈)	等待與無線麥克風配對。
閃爍三次 (橘燈)	偵測到異常 (電路錯誤)，例如無效的觸碰操作或BLUETOOTH連線中斷。依照 <a href="#">重新啟動喇叭</a> 所述的步驟，重新啟動喇叭。

閃爍三次 (綠燈)	更新無線麥克風中的軟體。
閃爍四次 (橘燈)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 軟體更新被“Sony   Music Center”取消。</li> <li>● 喇叭或無線麥克風的軟體更新失敗。</li> </ul>


\* 視情況而定，可能不會出現所有閃爍模式。

## 📶 ( BLUETOOTH ) 指示燈 ( 藍色 )

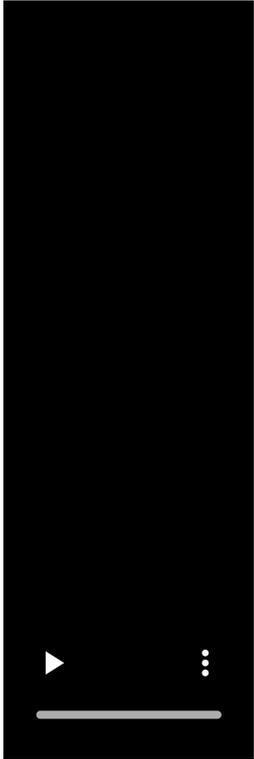熄滅	喇叭上的BLUETOOTH功能未啟用。
亮起	喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。
閃爍	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 軟體更新被“Sony   Music Center”取消。</li> <li>● 軟體更新失敗。</li> <li>● 喇叭在軟體更新後首次開啟時，藍色 📶 ( BLUETOOTH ) 及綠色 🔌 ( 電源 ) 指示燈會同時閃爍3次。</li> </ul>
閃爍兩次	<p>喇叭處於配對模式。</p> 

喇叭正在等待連接至BLUETOOTH裝置。

緩慢閃爍

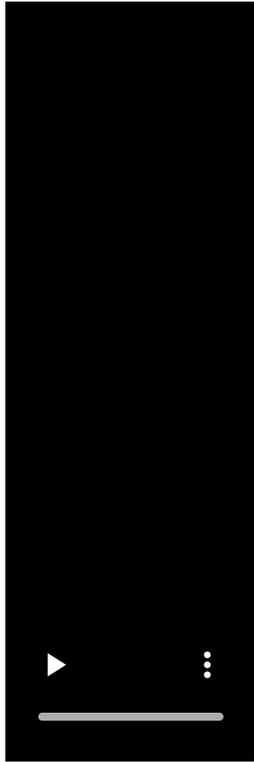

### 多色指示燈 ( ULT按鈕 )

亮起	聲音模式設為ULT1或ULT2。
熄滅	聲音模式設為除ULT1或ULT2以外的模式。

### GUITAR指示燈 ( 白色 )

亮起	喇叭處於吉他模式。
熄滅	喇叭不在吉他模式。

### ECHO指示燈 ( 白色 )

亮起	麥克風回音音量設為1、2或3。
熄滅	<ul style="list-style-type: none"><li>● 麥克風回音效果未啟用或沒有麥克風連接至喇叭。</li><li>● 當麥克風回音音量設為3時，輕觸喇叭上的ECHO會停用麥克風回音效果並關閉指示燈。</li></ul>
閃爍	當麥克風回音音量設為1或2時，輕觸喇叭上的ECHO會讓指示燈閃爍一次。

### KEY CONTROL $\flat$ ( 降號 ) 指示燈 ( 白色 )

亮起	$\flat$ ( 降號 ) 音符的音調控制等級設為-1至-6之間。
熄滅	$\flat$ ( 降號 ) 音符沒有設定音調控制等級或沒有麥克風連接至喇叭。

閃爍	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 輕觸喇叭上的KEY CONTROL <b>b</b> (降號) 會使指示燈閃爍一次。</li> <li>● 當 <b>b</b> (降號) 音符的音調控制等級設為-6時，輕觸喇叭上的KEY CONTROL <b>b</b> (降號) 會讓指示燈閃爍3次。</li> </ul>
----	---

## KEY CONTROL **#** (升號) 指示燈 (白色)

亮起	<b>#</b> (升號) 音符的音調控制等級設為+1至+6之間。
熄滅	<b>#</b> (升號) 音符沒有設定音調控制等級或沒有麥克風連接至喇叭。
閃爍	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 輕觸喇叭上的KEY CONTROL <b>#</b> (升號) 會使指示燈閃爍一次。</li> <li>● 當 <b>#</b> (升號) 音符的音調控制等級設為+6時，輕觸喇叭上的KEY CONTROL <b>#</b> (升號) 會讓指示燈閃爍3次。</li> </ul>

## 無線麥克風

### ⏻ (電源) 指示燈

熄滅	無線麥克風關閉。
亮起 (綠燈或橘燈) *	無線麥克風開啟並連接至喇叭。
緩慢閃爍 (綠燈或橘燈) *	等待連接至喇叭。
閃爍 (綠燈或橘燈) *	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無線麥克風在等待連接至喇叭時，指示燈緩慢閃爍。</li> <li>● 當無線麥克風處於配對模式時，指示燈閃爍兩次。</li> <li>● 每次按下+/- (音量) 按鈕時，指示燈會閃爍1次。</li> <li>● 操作+/- (音量) 按鈕且音量設為最低或最高時，指示燈會閃爍3次。</li> <li>● 按住喇叭上的+/- (音量) 按鈕且音量未設為最低或最高時，指示燈會閃爍2次。</li> </ul>
閃爍兩次 (綠燈或橘燈) *	等待與喇叭配對。
閃爍三次 (綠燈或橘燈) *	進行無線麥克風軟體更新時。
閃爍四次 (橘燈)	在無線麥克風軟體更新期間發生錯誤。

\* ⏻ (電源) 指示燈的顏色取決於剩餘電池電量。當剩餘電量高於10%時，⏻ (電源) 指示燈亮起或閃爍綠燈。當剩餘電量低於或等於10%時，⏻ (電源) 指示燈亮起或閃爍橘燈。

## 相關主題

- [主機](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)



## 無線喇叭 ULT TOWER 10


### 更新預裝軟體

有新的軟體版本發佈時，您可通過下列方式更新喇叭和無線麥克風的預裝軟體。  
透過軟體更新，將會新增新功能，讓您體驗更便利且穩定的使用品質。

**1** 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。

**2** 開啟喇叭和無線麥克風。

無線麥克風上的綠色  (電源) 指示燈從閃爍變為常亮，表明喇叭和無線麥克風已連線。

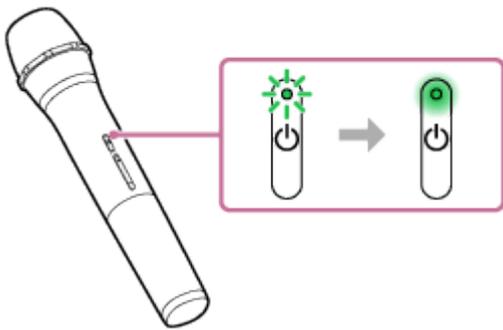

**3** 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。



Music Center

**4** 輕觸[ULT TOWER 10]。

發行新的軟體版本時，“Sony | Music Center”畫面上會顯示更新通知。

**5** 請按照畫面上的指示進行更新。

進行軟體更新時，喇叭上的綠色  (電源) 指示燈活動會改變 (從閃爍5次變為閃爍4次、閃爍1次，然後熄滅)。  
視情況而定，可能不會出現所有閃爍模式。

喇叭在軟體更新後首次開啟時，綠色  (電源) 及藍色  (BLUETOOTH) 指示燈會同時閃爍3次，以通知您更新已完成。

如果無線麥克風有軟體更新，則當您將其與喇叭連接時，軟體更新會自動開始。

在更新期間，喇叭和無線麥克風上的  (電源) 指示燈均會持續閃爍3次。

當更新完成時，喇叭和無線麥克風上的  (電源) 指示燈從閃爍變為常亮，然後熄滅，表明更新已完成。

**6** 確認喇叭軟體的版本。

在“Sony | Music Center”上，輕觸[ULT TOWER 10] - [Settings] - [System]。

“ULT TOWER 10”下方顯示的“XXXXXXX”表示軟體版本。

## 提示

- 當軟體更新失敗時，請關閉喇叭並重新開啟。喇叭將會從錯誤狀態恢復正常。
- 在更新喇叭軟體時，如果將無線麥克風與喇叭斷開連接，則不會執行無線麥克風的更新。將無線麥克風連接至喇叭時，更新會自動開始。

## 注意

- 如果無線麥克風上的  (電源) 指示燈呈橘色亮起，則會因電池電量低而無法更新無線麥克風軟體。以2節新電池更換。
- 無法在“Sony | Music Center”上查看無線麥克風的軟體版本。

---

## 相關主題

- [將喇叭連接到交流電源插座上](#)
- [關於指示燈](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 注意事項

### 安全注意事項

- 請參閱喇叭隨附的參考指南。
- 型號名稱等重要資訊位於喇叭背面保護蓋的內表面。

### 電源線上


- 隨附的交流電源線專為該喇叭設計。不得將其與任何其他裝置搭配使用。
- 如果很長一段時間不使用，請將交流電源線從交流電源插座拔下來。請握住插頭拔掉交流電源線。千萬不要直接拉扯電線。

### 放置注意事項

- 為避免發生故障，請避免將本喇叭置於下列位置。
  - 受到陽光直射或照明設備照射、靠近熱源或三溫暖等高溫的地方
  - 車窗關閉的車內（尤其是夏天時）
  - 接觸到熱氣的地點，例如吹風機
  - 灰塵過多的地方
  - 震動強烈的地方
- 將本喇叭放在平坦表面上。放在傾斜表面上時，本喇叭可能因本身震動而傾倒或掉落，而造成受傷、故障或性能變差。
- 視本喇叭放置情況，可能發生傾倒或掉落危險。請勿將任何貴重物品留置於喇叭附近。
- 本喇叭非防磁喇叭。請將易受磁力影響的物體（錄音帶、手錶、金融卡及磁條信用卡等）遠離本喇叭。隨身攜帶喇叭時，也請注意本事項。
- 如果在燈光開啟時皮膚長時間與握把接觸，可能有低溫燙傷的風險。若要在電源開啟時攜帶喇叭，請將燈光（燈光功能）關閉。

### 其他注意事項

- 將喇叭放在通風良好之處，以防熱量聚集，這樣可以延長喇叭的使用壽命。
- 請勿讓水潑濺到本產品和隨附的配件上。本產品和隨附配件皆不防水。
- 萬一有任何固體或液體進入喇叭中，請將喇叭的電源插頭拔掉，並且交給合格的工作人員檢查過之後再使用。
- 喇叭的平頂結構提高了其防水性能，但這並不能保證在所有情況下均是如此。
- 如果不慎將液體濺在喇叭上，請立即以乾布擦去。
- 保護蓋（**①**）在維持防水效能方面具有非常重要的作用。使用喇叭時，請確保保護蓋完全關緊。

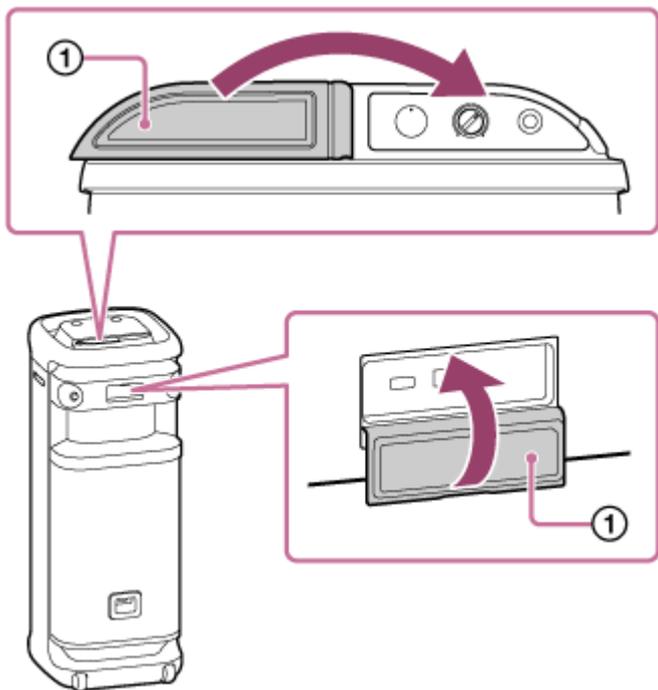

- 請用指尖直接在觸控感應器上操作。
- 請勿濕手操作觸控感應器，以免發生故障。
- 當喇叭燈光過亮或太耀眼時，請調高室內照明或關閉燈光功能。
- 如果沙子或灰塵附著在腳輪軸上，或者有草或絨毛纏繞在其周圍，則腳輪可能出現故障。
- 如果您對本喇叭有任何本手冊未涵蓋的疑問或問題，請就近諮詢Sony經銷商。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 如何保養喇叭

---

遵照下列保養程序，喇叭用起來會更舒適，壽命也會更長。

- 如果表面骯髒，請使用柔軟乾布或是浸泡過水或溫水並確實擰乾的清潔布進行擦拭。根據髒汙類型，可能無法將其清除。

### 注意

- 如果喇叭表面變髒，請勿使用清潔劑、稀釋劑、苯、酒精等清潔喇叭。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 關於BLUETOOTH無線技術

BLUETOOTH無線技術是一種小範圍內的無線技術，可以在數位裝置（如智慧型手機和電腦）之間進行通訊。

### 支援的BLUETOOTH標準版本與標準集

標準集是針對每個BLUETOOTH裝置特性而標準化的功能。本喇叭支援以下BLUETOOTH標準版本與標準集。

支援的BLUETOOTH版本：BLUETOOTH標準，版本5.2

支援的BLUETOOTH標準集：

- A2DP（進階音訊配送設定檔）：支援傳送及接收高品質的音樂內容。
- AVRCP（音訊視訊遙控設定檔）：可調整音量並執行播放/暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。

### 最大通訊範圍

BLUETOOTH無線技術可在喇叭與裝置相距約30 m的範圍內運作。

在下列情況下，最大通訊範圍可能會縮小。

- 喇叭及BLUETOOTH裝置間存在人員、金屬或牆壁等的障礙。
- 無線LAN裝置在靠近喇叭的地方使用。
- 微波爐在靠近喇叭的地方使用。
- 會產生電磁輻射的裝置在靠近喇叭的地方使用。

### 頻帶

2.4 GHz頻帶（2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz）

### 對應內容保護

SCMS-T

### 傳輸範圍（A2DP）

20 Hz - 20 000 Hz（取樣頻率44.1 kHz）

### 其他裝置干擾

由於BLUETOOTH裝置及無線LAN（IEEE802.11ax/b/g/n）使用相同的頻率（2.4 GHz），若在無線LAN裝置附近使用喇叭，可能會發生微波干擾，而導致通訊速度降低、雜音或連線失效。

### 對其他裝置的干擾

BLUETOOTH裝置發出的微波可能會影響電子醫療裝置操作。請在下列位置關閉喇叭和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外。

- 存在可燃氣體的地方、醫院、火車、飛機或加油站
- 自動門或火災警報器附近

### 注意

- 根據網路環境而定，高位元率傳輸可能發生中斷。

- 若要使用BLUETOOTH功能，要連接的BLUETOOTH裝置需要具備和喇叭相同的標準集。請注意，即使存在相同標準集，裝置功能也可能因規格而有所不同。
- 由於BLUETOOTH無線技術的特性，聽音樂時，喇叭上播放的聲音會較BLUETOOTH裝置上播放的聲音稍微延遲。
- 喇叭支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，以便在使用BLUETOOTH無線技術時提供安全連接，但安全性可能因設定而不足。使用BLUETOOTH無線技術通訊時請小心。
- 對於BLUETOOTH通訊期間洩漏的資訊，我們一概不負責。
- 需要具備BLUETOOTH功能的裝置才能符合Bluetooth SIG, Inc.指定的BLUETOOTH標準，並進行驗證。即使已連接裝置符合上述BLUETOOTH標準，部分裝置仍可能因功能或規格而無法正確連接或運作。
- 視與喇叭連接的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。
- 由於廣播可能會出現雜音，內建收音機或調諧器的裝置無法透過BLUETOOTH連線連接至喇叭。
- 由於廣播可能會出現雜音，請將喇叭遠離電視機、收音機或調諧器等裝置。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 關於無線麥克風的無線技術

---

### 最大通訊範圍

在彼此相距約15 m的無線麥克風和喇叭之間使用無線技術。  
在下列情況下，最大通訊範圍可能會縮小。

- 無線麥克風與喇叭之間存在人員、金屬或牆壁等障礙物。
- 無線LAN裝置在靠近喇叭的地方使用。
- 微波爐在靠近喇叭的地方使用。
- 會產生電磁輻射的裝置在靠近喇叭的地方使用。

### 頻帶

2.4 GHz頻帶 ( 2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz )

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。  
請注意，在Apple產品上使用該配件，可能影響無線性能。
- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

無線喇叭

ULT TOWER 10

## 商標

---

- Google、Android和Google Play是Google LLC的商標。
- Apple、Apple 標誌、iPhone、iPod、iPod touch、Mac 和 macOS 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- App Store是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的服務商標。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- Microsoft、Windows及Windows Media是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。
- BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- LDAC 和 LDAC 標誌是 Sony Group Corporation 或其附屬公司的商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

## 無線喇叭 ULT TOWER 10

### 如何解決問題？

---

若喇叭運作情況不如預期，請嘗試下列步驟以解決問題。

- 在本說明指南中找出問題症狀，並嘗試執行任何列出的解決行動。
- 重新啟動喇叭。
- 初始化喇叭。  
此操作會將音量等設定還原為預設設定，並刪除所有配對資訊。
- 請在客戶服務網站上查詢問題相關資訊。
- 進入下列支援首頁以取得喇叭的支援資訊：
  - 美國地區的用戶：  
<https://www.sony.com/am/support>
  - 歐洲地區的用戶：  
<https://www.sony.eu/support>
  - 中國地區的用戶：  
<https://service.sony.com.cn>
  - 其他國家/地區的用戶：  
<https://www.sony-asia.com/support>

若上述操作仍無法解決問題，請洽詢最近的Sony經銷商。  
如需維修，喇叭和無線麥克風均需進行。

---

#### 相關主題

- [重新啟動喇叭](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉

---

- 使用隨附的交流電源線，將喇叭連接至AC插座。
  - 自動待機功能可能已啟用。停用自動待機功能。
  - 將麥克風靠近喇叭可能會引起音響反饋。此時，取決於喇叭的音量，喇叭可能會因產品保護特性而關閉。在這種情況下，請斷開交流電源線，靜待片刻，插入交流電源線後重新啟動喇叭。
- 

### 相關主題

- [將喇叭連接到交流電源插座上](#)
- [自動待機 \( 省電 \) 功能](#)
- [有音響反饋](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊

- 確認喇叭和已連接裝置電源皆已開啟。
- 將喇叭和已連接裝置的音量調高。
- 根據已連接BLUETOOTH裝置而定，BLUETOOTH裝置上的音量調整可能無法變更喇叭的音量（亦即 （電源）指示燈不會閃爍）。
- 當喇叭的音量很小聲時，將BLUETOOTH裝置的音量調整至適當大小，然後使用喇叭上的-/+（音量）調整喇叭的音量。
- 確認已連接裝置是否正在播放音訊。
- 根據想要播放的音訊訊號源裝置選擇BLUETOOTH、OPTICAL IN、AUDIO IN或USB模式。
- 以AUDIO IN模式播放時，確認音源線是否穩固插入AUDIO IN插孔。
- 若喇叭處於OPTICAL IN模式且正在播放，確認光學數位纜線是否穩固插入OPTICAL IN（光學數位音訊輸入）接頭。
- 若您將電腦連接至喇叭，務必確認電腦的音訊輸出設定是否設定為BLUETOOTH裝置。
- 確認喇叭已和BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連線。
- 再次將喇叭和BLUETOOTH裝置進行配對。
- 透過BLUETOOTH連線連接多個喇叭用於立體聲配對功能或聚會連接功能前，請將每個喇叭的預裝軟體更新至最新版本。
- 若連接至AUDIO IN插孔的裝置為單聲道，聲音可能僅會從左側喇叭單體（左聲道）輸出。
- 若已連接裝置具備等化器功能，請將其設為關閉。
- 喇叭周圍請勿放置微波爐、無線LAN等設備。
- 將BLUETOOTH裝置移近喇叭。如果喇叭與BLUETOOTH裝置之間有任何障礙物，請將其移開。
- 由於廣播可能會出現雜音，內建收音機或調諧器的裝置無法透過BLUETOOTH連線連接至喇叭。
- 由於廣播可能會出現雜音，請將喇叭遠離電視機、收音機或調諧器等裝置。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，如果有任何其他BLUETOOTH裝置（例如BLUETOOTH滑鼠或BLUETOOTH鍵盤）連接至BLUETOOTH裝置，請終止其連線。
- 部分BLUETOOTH裝置可變更BLUETOOTH連線品質。若裝置與此功能相容，請在BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先（SBC）”。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 在喇叭BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先（SBC）”。
- 在連接的裝置上安裝最新版的“Sony | Music Center”。若無法使用最新版的“Sony | Music Center”，或無法透過BLUETOOTH連線連接喇叭及BLUETOOTH裝置，請將“Sony | Music Center”解除安裝並重新安裝。
- 根據已連接BLUETOOTH裝置目前使用的應用程式而定，您可能聽不見聲音。在此情況下，請關閉應用程式並重新啟動。這可能有助於解決問題。

---

## 相關主題

- [將喇叭連接到交流電源插座上](#)
- [與BLUETOOTH裝置配對及連接](#)
- [透過BLUETOOTH連接聆聽裝置的音樂](#)
- [選擇透過BLUETOOTH連線 \( 編解碼器 \) 的音樂播放品質](#)
- [關於指示燈](#)

5-056-578-91(1) Copyright 2024 Sony Corporation

無線喇叭

ULT TOWER 10

## 使用期間聲音變小聲

---

- 當喇叭周圍溫度較高時音量會變低。這不是故障。
  - 如果在使用的時候音量變低，請關閉喇叭，斷開交流電源線，稍後再插入交流電源線，然後將喇叭重新開機。
- 

### 相關主題

- [將喇叭連接到交流電源插座上](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 喇叭沒有發出聲音

- 確認是否正確連接電視上的光學輸出插孔和喇叭上的OPTICAL IN (光學數位音訊輸入) 接頭。
- 確認是否在電視上將PCM指定為數位音訊輸出方式。如需電視操作的資訊，請參閱電視隨附的操作手冊。
- 檢查電視的音量\*。當TV Sound Booster功能啟用時，會使用電視和喇叭的合併音訊來播放內容。在電視和喇叭上分別調整音量。
  - \* 使用電視所附的遙控器進行調整。
- TV Sound Booster功能可使用電視和喇叭的合併音訊來播放內容。若電視沒有發出聲音，請參閱電視隨附操作手冊中的音訊輸出設定說明。
- 檢查喇叭的音量。當TV Sound Booster功能啟用時，喇叭只會輸出播放內容的低音和高音。使用“Sony | Music Center”，根據電視音量調整喇叭的音量。
- 當TV Sound Booster功能啟用時，喇叭正面的4個喇叭單體 (2個高音喇叭和2個中頻喇叭) 會停用，從而將與已連接電視搭配使用時的音訊輸出呈現最佳效果。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 影像及聲音不同步，或音訊有回音

- 確認電視更新至最新軟體。
- 使用“Sony | Music Center”調整電視音訊和喇叭音訊間的同步。
  1. 輕觸智慧型手機等裝置上的[Music Center]以啟動應用程式。
  2. 輕觸[ULT TOWER 10]。
  3. 輕觸[Settings] - [Sound] - [Adjust synchronization with TV audio]，然後選擇最佳延遲調整時長。
- 請參閱電視隨附的操作手冊，瞭解電視是否具有延遲設定功能。若有，則將設定值調整至適當的值。
- TV Sound Booster功能的音效可能受到喇叭和電視的位置影響。若音訊有回音，讓喇叭和電視盡可能靠近。
- 使用“Sony | Music Center”調整喇叭的音量。
- TV Sound Booster功能產生音訊延遲的程度取決於電視的性能，因此不保證TV Sound Booster功能適用於每台電視。

無線喇叭

ULT TOWER 10

## 音量很小聲

- 檢查電視的音量\*。當TV Sound Booster功能啟用時，會使用電視和喇叭的合併音訊來播放內容。在電視和喇叭上分別調整音量。
  - \* 使用電視所附的遙控器進行調整。
- 檢查喇叭的音量。當TV Sound Booster功能啟用時，喇叭只會輸出播放內容的低音和高音。使用“Sony | Music Center”，根據電視音量調整喇叭的音量。
- 當TV Sound Booster功能啟用時，喇叭只能輸出已連接電視的音訊。要在未連接電視的情況下播放音樂時，請停用TV Sound Booster功能。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 當TV Sound Booster功能啟用時，Karaoke功能和DJ Control功能皆無法使用

- 當TV Sound Booster功能啟用時，麥克風/吉他輸入和DJ Control功能會停用。若要使用任何一項，請停用TV Sound Booster功能。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 偵測不到USB裝置；音訊來源播放失敗；喇叭沒有發出聲音；沒有從第一個曲目開始播放

- 確認喇叭處於USB模式。
- 關閉喇叭、中斷並重新連接USB裝置，然後重新開啟喇叭。
- 連接的USB裝置與喇叭不相容。檢查相容裝置的相關資訊。
- 檢查USB裝置的檔案格式。喇叭不支援使用FAT16或FAT32以外檔案系統格式化的USB裝置。<sup>\*</sup>
  - <sup>\*</sup> 雖然喇叭支援FAT16和FAT32檔案系統，但部分USB裝置可能不支援這些FAT檔案系統。如需詳細資訊，請參閱USB裝置隨附的使用說明書或者與製造廠商聯絡。
- 使用“Sony | Music Center”恢復正常播放模式。
- 當連接的USB裝置具有分割的儲存空間時，喇叭只能播放第一分割區內儲存的音訊檔案。
- 喇叭無法播放任何加密或受密碼保護的檔案。
- 喇叭無法播放受DRM（數位版權管理）技術保護的任何檔案。
- 當連接的USB裝置沒有正常運作時，請參閱USB裝置隨附的使用說明書。

### 相關主題

- [與USB裝置連接](#)
- [聆聽USB裝置的音樂](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 喇叭聲音出現雜音、跳音或失真

---

- 連接的USB裝置與喇叭不相容。檢查相容裝置的相關資訊。
  - 關閉喇叭、中斷並重新連接USB裝置，然後重新開啟喇叭。
  - 確定音訊檔案本身沒有雜音或失真情形。雜音可能在音訊檔案編碼時產生。若是這種情況，請刪除音訊檔案並重新編碼原始音訊檔案。如果喇叭總是在相同播放點出現雜音或失真情形，則應為檔案本身有問題。
  - 建立或編碼音訊檔案的位元率設定過低。增加位元率並在USB裝置上編碼原始音訊檔案。
- 

### 相關主題

- [與USB裝置連接](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 經過長時間才能開始播放

---

發生下列情況時，喇叭可能需要一點時間才能載入音訊資料。

- USB裝置的資料夾或檔案過多。
- USB裝置具有高度複雜的結構。
- USB裝置的記憶體容量太大，超出喇叭的處理能力。
- USB裝置的內部記憶體已經分散化。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 無法將喇叭與BLUETOOTH裝置配對

- 將喇叭放置在距離BLUETOOTH裝置1 m的位置內。
- 若要使用立體聲配對功能或聚會連接功能，請與  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭進行配對。
- 如果  (BLUETOOTH) 指示燈沒有閃爍藍燈兩次，請按住喇叭上的  (BLUETOOTH) 約2秒。您會聽見喇叭發出語音導引 (Pairing (配對中))，且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。
- 喇叭初始化後，iPhone可能無法連接至喇叭。在此情況下，請刪除iPhone上的配對資訊，並再次進行配對。
- 確認BLUETOOTH裝置已開啟，且該裝置的BLUETOOTH功能已啟動。
- 若喇叭未顯示在BLUETOOTH裝置上，請關閉並再次開啟該裝置。此問題可能會獲得改善。
- 視電視規格而定，即使電視具有BLUETOOTH功能，喇叭與電視之間仍可能無法建立BLUETOOTH連線。

### 相關主題

- [與BLUETOOTH裝置配對及連接](#)
- [關於指示燈](#)
- [初始化喇叭](#)

## 無線喇叭 ULT TOWER 10

### 喇叭輸出中斷

當在BLUETOOTH連線品質中選擇“聲音品質優先”喜好設定時，喇叭的收訊情況可能根據BLUETOOTH裝置的設定與環境條件而有變化。在此情況下，下列操作可能有助於解決問題。

- 將喇叭遠離微波爐和無線LAN存取點等裝置。
- 部分BLUETOOTH裝置可變更BLUETOOTH連線品質。若裝置與此功能相容，請在BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先 ( SBC ) ”。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 在喇叭BLUETOOTH連線品質中選擇“穩定連線優先 ( SBC ) ”。

### 相關主題

- [選擇透過BLUETOOTH連線 \( 編解碼器 \) 的音樂播放品質](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 無法在使用立體聲配對功能時將BLUETOOTH裝置與喇叭連接

- 在要連接用於該功能的每個喇叭上，將預裝軟體更新至最新版本。  
( 如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預裝軟體](#)。 )
- 在設定立體聲配對功能前，請將“Sony | Music Center”更新至最新版本。  
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- 請確定要連接用於該功能的2個喇叭彼此距離1 m以內。
- 當正在播放音樂時，請先停止播放，再設定立體聲配對功能。

### 相關主題

- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 \( 立體聲配對功能 \)](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [更新預裝軟體](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 無法連接喇叭以使用聚會連接功能

---

- 檢查裝置是否相容於聚會連接功能。相容於無線聚會鏈功能的裝置無法用於連接。
- 在要連接用於該功能的每個喇叭上，將預裝軟體更新至最新版本。  
( 如需更新程序的詳細資訊，請參閱[更新預裝軟體](#)。 )
- 在設定聚會連接功能前，請將“Sony | Music Center”更新至最新版本。  
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- 請確定要連接用於該功能的所有喇叭在1 m的範圍內。
- 當正在播放音樂時，請先停止播放，再設定聚會連接功能。

---

### 相關主題

- [用多個喇叭享受無線播放 \( 聚會連接功能 \)](#)
- [您可以用“Sony | Music Center”進行的操作](#)
- [更新預裝軟體](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 無法新增喇叭以使用聚會連接功能

---

- 對於使用“Sony | Music Center”設定的任何群組，請使用“Sony | Music Center”新增新的喇叭。  
如需“Sony | Music Center”的詳細資訊，請參考下列URL：  
<https://www.sony.net/smcqa/>
  - 請確定要連接用於該功能的所有喇叭在1 m的範圍內。
  - 當正在播放音樂時，請先停止播放，再設定聚會連接功能。
- 

### 相關主題

- [用多個喇叭享受無線播放 \(聚會連接功能\)](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 無法同時連接喇叭與2台裝置 (多點連接)

---

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。
  - 視BLUETOOTH裝置而定，您可能無法使用多點連接功能。
- 

### 相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置 \(多點連接\)](#)

無線喇叭

ULT TOWER 10

## 無線麥克風無法開啟或突然關閉

---

- 按正確的+和-極性正確插入電池。
  - 電池電量耗盡。以2節新電池更換。
  - 無線麥克風在5分鐘內未使用時會自動關閉。此功能無法禁用。
- 

### 相關主題

- [無線麥克風](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 無法連接無線麥克風和喇叭

- 無線麥克風中的電池電量耗盡。以2節新電池更換。
- 將無線麥克風放置在距離喇叭1 m的範圍內。
- 按照以下步驟連接喇叭與無線麥克風。
  1. 開啟喇叭和無線麥克風。  
為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低喇叭與無線麥克風的音量。
  2. 按住喇叭上的GUITAR按鈕，同時觸按ECHO約5秒。  
喇叭上的  (電源) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。
  3. 按住無線麥克風上的  (電源) 按鈕約10秒。  
無線麥克風上的  (電源) 指示燈會開始閃爍兩次 (配對模式)。  
當連接完成時，喇叭和無線麥克風上的  (電源) 指示燈停止閃爍並亮起。
- 無線麥克風功能已能設為關閉。查看喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈情況。如果喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈未亮起，請同時觸按喇叭上的- (音量) 和  (BLUETOOTH) 約5秒。

### 相關主題

- [無線麥克風](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 再次將無線麥克風和喇叭配對

開始操作之前，請先作如下確認。

- 將無線麥克風放置在距離喇叭1 m的範圍內。
- 按照以下步驟連接喇叭與無線麥克風。
  1. 開啟喇叭和無線麥克風。  
為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低喇叭與無線麥克風的音量。
  2. 按住喇叭上的GUITAR按鈕，同時觸按ECHO約5秒。  
喇叭上的 $\text{⏻}$ （電源）指示燈會開始閃爍兩次（配對模式）。
  3. 按住無線麥克風上的 $\text{⏻}$ （電源）按鈕約10秒。  
無線麥克風上的 $\text{⏻}$ （電源）指示燈會開始閃爍兩次（配對模式）。  
當連接完成時，喇叭和無線麥克風上的 $\text{⏻}$ （電源）指示燈停止閃爍並亮起。

### 注意

- 將麥克風靠近喇叭時可能會發出呼嘯聲。
- 不能將除隨附的無線麥克風（YY7860E）之外的其他無線麥克風連接至喇叭。
- 不能同時連接多個無線麥克風至喇叭。


### 相關主題

- [無線麥克風](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 無有線麥克風聲音

- 轉動MIC和GUITAR音量旋鈕，以調整麥克風音量。

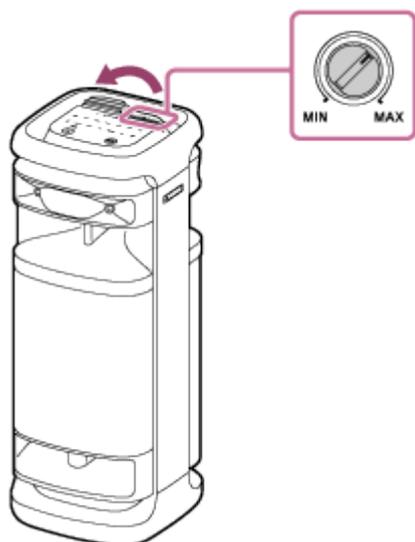

- 確認麥克風已經開啟。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 有音響反饋

---

- 降低音量。
- 將麥克風遠離喇叭或者改變麥克風的方向。

### 注意

- 將麥克風靠近喇叭可能會引起音響反饋。此時，取決於喇叭的音量，喇叭可能會因產品保護特性而關閉。在這種情況下，請斷開交流電源線，靜待片刻，插入交流電源線後重新啟動喇叭。

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 重新啟動喇叭

一旦發生諸如以下情況，請將交流電源線與交流電源插座斷開，然後再次插入交流電源線後將喇叭重新開機。

- 開啟後無法操作喇叭。
- 排除配對問題後無法操作喇叭。

### 注意


- 重新啟動喇叭無法刪除其配對資訊。不過，喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。配對喇叭與新的裝置後，請關閉喇叭並重新開啟，然後重新啟動喇叭。
- 重新啟動喇叭可能改變音量、功能或聲音設定。

## 無線喇叭 ULT TOWER 10

### 初始化喇叭

如果重新啟動後喇叭無法正常運作，請初始化喇叭以恢復預設設定。

當喇叭開啟時，觸摸並按住喇叭上的 **▶||**（播放）並同時按住ULT按鈕約5秒或更久，直至喇叭關閉為止。

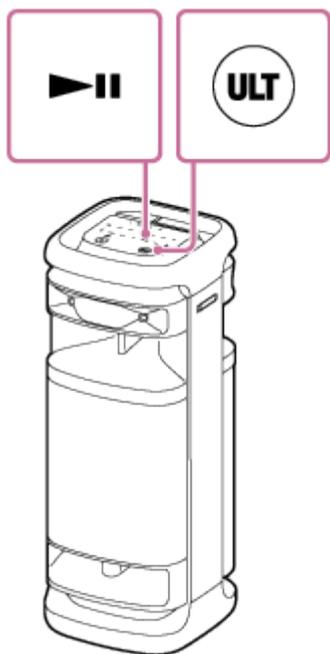

喇叭會隨即初始化。音量等設定會還原為預設設定，且所有配對資訊皆會刪除。

#### 注意

- 喇叭電源關閉時無法進行初始化。

#### 相關主題

- [與BLUETOOTH裝置配對及連接](#)
- [重新啟動喇叭](#)

無線喇叭  
ULT TOWER 10

## 規格

### 無線喇叭 ( YY7857E )

#### 喇叭

##### 喇叭系統

3音路 · 低音反射式

##### 喇叭單體

低音單體：約320 mm × 320 mm ( 1 )

中頻單體：約80 mm直徑 ( 2 )

高音單體：約40 mm直徑 ( 2 ) · 前置

高音單體：約40 mm直徑 ( 2 ) · 後置

#### 一般

##### 輸入

- Type A USB連接埠：支援的USB裝置 ( Mass Storage Class )
- AUDIO IN插孔 (  $\Phi$  3.5 mm )
- OPTICAL IN接頭 ( PCM：fs=32/44.1/48/96 kHz )
- MIC/GUITAR插孔 (  $\Phi$  6.3 mm )
  - 靈敏度1 mV · 阻抗10 k $\Omega$  ( 吉他模式關閉時 )
  - 靈敏度200 mV · 阻抗500 k $\Omega$  ( 吉他模式開啟時 )

##### DC OUT

Type A USB連接埠 ( 用於為連接裝置的電池充電 ) ( DC 5 V/最大1.5 A )

##### 電源

- 北美的用戶：AC 120 V · 60 Hz
- 其他國家/地區的用戶：AC 120 V - 240 V · 50/60 Hz

##### 耗電量

約139 W

##### 待機耗電量

BLUETOOTH待機模式設定為開啟時：2.0 W 以下

BLUETOOTH待機模式設定為關閉時：0.3 W 以下

##### 工作溫度

-5 °C - 40 °C

##### 尺寸 ( 包含突出部分和控制器 )

約418 mm × 1 106 mm × 428 mm ( 寬/高/深 )

## 質量

約29 kg

### 相容的iPhone/iPod機型

iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE (第3代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE (第2代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPod touch (第7代)  
(截止至2023年9月)

### 無線麥克風 (YY7860E)

#### 麥克風

##### 類型

動態

##### 指向性

單向

##### 有效頻率範圍

50 Hz - 15 000 Hz

#### 一般

##### 電源

3 V DC · 兩節LR6 (AA型) 鹼性電池

##### 耗電量

約0.2 W

##### 電池壽命

約25小時\*

##### 工作溫度

-5 °C - 40 °C

##### 尺寸 (包含突出部分和控制器)

約50 mm × 233 mm × 50 mm (寬/高/深)

##### 質量 (含電池)

約280 g

\* 受環境溫度和使用條件，以及電池類型和製造商等因素影響，電池的實際壽命可能與列出的時間不同。