

**Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7**


Modelo: YY7858E

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Guía de inicio rápido**Descargar la aplicación**


Usando "Sony | Music Center" podrá ajustar un ecualizador y la calidad del audio del altavoz conectado a través de una conexión BLUETOOTH®. También puede operar y reproducir desde varias fuentes de audio conectadas al altavoz. Para utilizar todas las funciones y mejoras de rendimiento, utilice las versiones más recientes de "Sony | Music Center" y el software interno del altavoz. Para los detalles, consulte lo siguiente.

<https://www.sony.net/elesupport/>

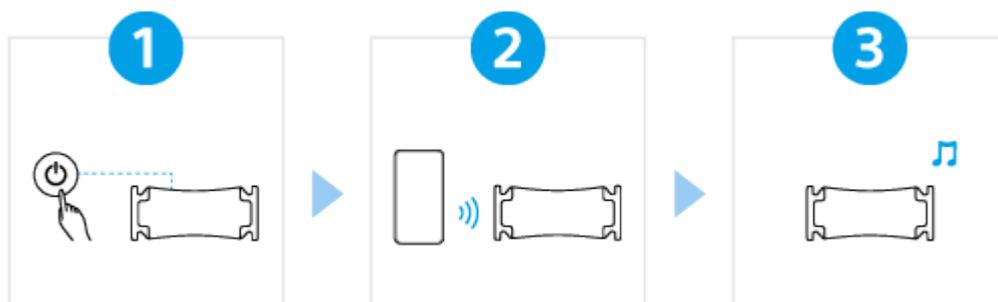Empecemos

1

Encendido



Pulse el botón  (alimentación). Cuando utilice el altavoz por primera vez después de la compra, el altavoz entra automáticamente en el modo de emparejamiento y el indicador  (BLUETOOTH) comienza a parpadear doble (modo de emparejamiento).

2

Conexión a dispositivos BLUETOOTH



Use el dispositivo BLUETOOTH para realizar el procedimiento de emparejamiento y/o establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadear a iluminado.

3

Escuchar música



Inicie la reproducción en un dispositivo BLUETOOTH.

Para otras funciones



Fiestable

Con "Fiestable" podrá disfrutar de karaoke, añadir efectos de DJ junto con la música y alterar con flexibilidad las luces de los altavoces.*

Instale "Fiestable" en su smartphone, etc., desde Google Play (Play Store) o desde App Store.

* Las funciones compatibles varían en función del modelo de su altavoz.

SRS-ULT70

Procedimientos iniciales

[Componentes y controles](#)

[Transporte/colocación del altavoz](#)

Fuente de alimentación/carga

[Carga del altavoz](#)

[Conexión de la alimentación](#)

[Desconexión de la alimentación](#)

[Utilización de la función En espera de BLUETOOTH \(encendido automático\)](#)

[Carga de un dispositivo USB como un smartphone o un iPhone](#)

[Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

[Utilizar el altavoz con menos consumo de energía de la batería recargable \(STAMINA\)](#)

Función de iluminación

[Encendido/apagado de la luz del altavoz \(Función de iluminación\)](#)

Realización de conexiones

Dispositivo USB

[Conexión con un dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH

[Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con “Sony | Music Center” mediante conexión BLUETOOTH](#)

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Conexión multipunto

[Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

Escucha de música

Dispositivo USB

[Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH

[Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)

[Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

[Códex admitidos](#)

[Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

[Activación o desactivación de la función BLUETOOTH](#)

[Escucha de música de un dispositivo de audio portátil, etc., a través de una conexión por cable](#)

[Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

Función Pareja estéreo

[Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)

Función Conexión para fiesta

[Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Conexión para fiesta\)](#)

Características adicionales

[Utilización de un micrófono externo](#)

[Disfrute del sonido de una guitarra](#)

Utilización de “Sony | Music Center”

[Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

[Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Utilización de “Fiestable”

[Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

[Instalación de “Fiestable”](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

[Actualización del software preinstalado](#)

Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Notas sobre características de a prueba de agua y de polvo](#)

[Cuidado del altavoz](#)

[Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

Alimentación

[No se puede cargar el altavoz](#)

[No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga de repente](#)

Sonido

[No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel de sonido bajo/Sonido distorsionado/Zumbido o ruido en la salida del altavoz](#)

[El sonido se vuelve bajo durante el uso](#)

Dispositivo USB

[No se detecta el dispositivo USB; la reproducción de una fuente de audio falla; no sale sonido del altavoz; la reproducción no se inicia con la primera pista](#)

[El sonido del altavoz contiene ruido, salta, o está distorsionado](#)

[La reproducción tarda mucho tiempo en iniciarse](#)

Dispositivo BLUETOOTH

[No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH](#)

[La salida del altavoz se interrumpe](#)

[No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz para la función Pareja estéreo](#)

[No se puede conectar con un altavoz para la función Conexión para fiesta](#)

[No se puede añadir un altavoz para la función Conexión para fiesta](#)

[No se puede conectar el altavoz simultáneamente con 2 dispositivos \(conexión multipunto\)](#)

Micrófono

[No hay sonido del micrófono](#)

[Hay realimentación acústica](#)

Restauración


[Reinicio del altavoz](#)

[Inicialización del altavoz](#)

Especificaciones

[Especificaciones](#)

Componentes y controles

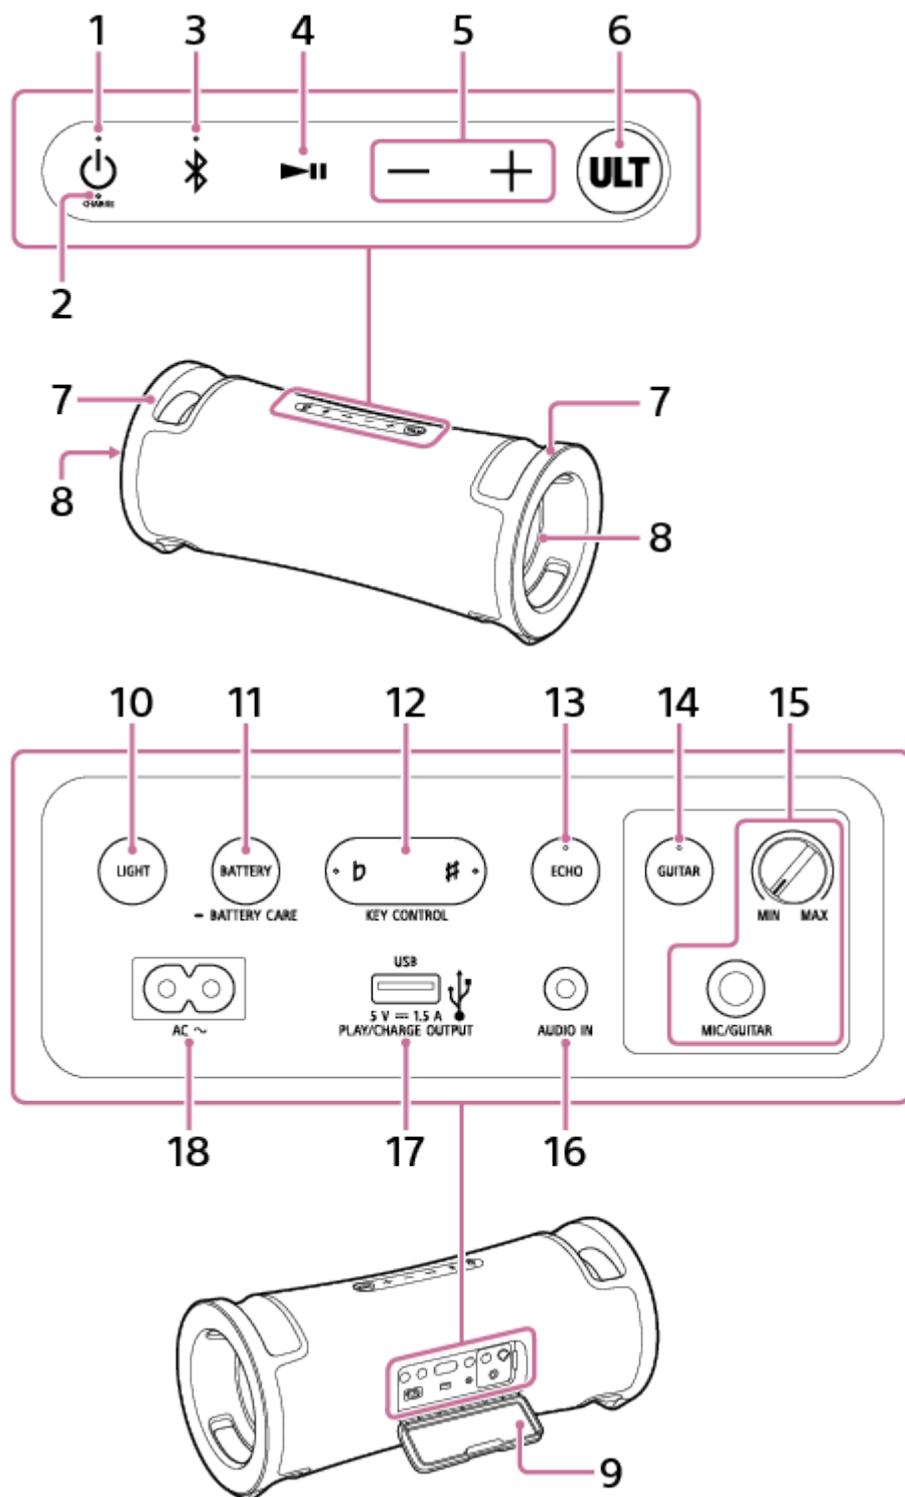

1. Botón  (alimentación) con indicador
2. Indicador CHARGE
3. Botón  (BLUETOOTH) con indicador

4. Botón ►|| (reproducción)^{*1}
5. Botones -/+ (volumen)
6. Botón ULT
7. Asas
8. Luces
9. Tapa
10. Botón LIGHT
11. Botón BATTERY/Botón ■ BATTERY CARE
12. Botón ♭ (bemol) con indicador/botón # (sostenido) con indicador - KEY CONTROL
13. Botón ECHO con indicador
14. Botón GUITAR con indicador
15. Mando de nivel MIC y GUITAR (MIN/MAX)
Toma MIC/GUITAR (Φ 6,3 mm)
16. Toma AUDIO IN (Φ 3,5 mm)^{*2}
17. Puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (salida de alimentación de CC solamente) (USB)^{*3}
18. Toma de entrada AC

^{*1} Si mantiene pulsado el botón ►|| (reproducción) durante unos 5 segundos, el altavoz reproducirá la pista de música almacenada para fines de demostración. Para desactivar esta función, pulse de nuevo el botón ►|| (reproducción).

^{*2} La conexión de un cable de audio desactivará la salida de audio del dispositivo BLUETOOTH.

^{*3} La conexión de un dispositivo USB desactivará las salidas de audio del dispositivo BLUETOOTH y del dispositivo conectado a la toma AUDIO IN.

Nota

- El puerto y las tomas del altavoz no están diseñados para ser a prueba de agua y de polvo. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien la tapa.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)


Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Transporte/colocación del altavoz

Para transportar el altavoz

Antes de transportar el altavoz, desconecte todos los cables conectados al mismo.

Sujete las asas izquierda y derecha con ambas manos y, a continuación, levante y mueva el altavoz.

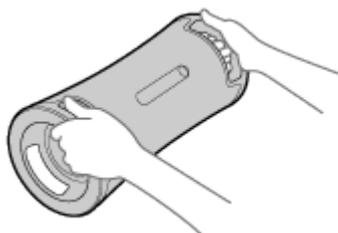


Nota

- Para evitar lesiones personales y/o daños materiales, coloque las manos correctamente en el altavoz para sujetar y transportarlo.
- No permita que haya niños ni bebés cerca cuando transporte el altavoz.
- Si su piel permanece en contacto con el asa durante mucho tiempo mientras la luz esté encendida, existe el riesgo de quemaduras a baja temperatura. Para transportar un altavoz mientras esté encendido, apague la luz (función de iluminación).

Para colocar el altavoz en orientación vertical

El altavoz también puede colocarse en orientación vertical.

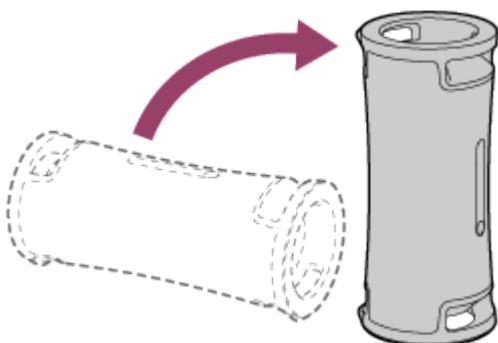

Tema relacionado

- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(Función de iluminación\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Carga del altavoz

El altavoz puede funcionar con la energía de una toma de corriente de CA conectada mediante el cable de alimentación de CA suministrado, o con la batería de iones de litio incorporada.

Cuando vaya a utilizar el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes de encender el altavoz.


Con la batería incorporada cargada de antemano, podrá utilizar el altavoz con la energía de la batería solamente.

Sugerencia

- Para cargar la batería incorporada del altavoz, además del método de carga normal está disponible la opción del modo Cuidado de la batería. El modo Cuidado de la batería limita la capacidad de carga máxima a aproximadamente el 90% y hace que la vida útil de la batería sea más larga. El tiempo de reproducción disponible en el modo Cuidado de la batería es más corto que el tiempo disponible cuando la batería incorporada se carga mediante el método de carga normal. En el momento de la compra, el altavoz no estará en el modo Cuidado de la batería.
- Mientras el altavoz esté encendido, si mantiene pulsado el botón BATTERY/botón  BATTERY CARE situado detrás de la tapa en la parte posterior del altavoz durante unos 2 segundos, activará el modo Cuidado de la batería del altavoz y oirá la guía de voz (Battery Care mode, ON (modo Cuidado de la batería, ACTIVADO)). Si vuelve a mantener pulsado el botón BATTERY/botón  BATTERY CARE durante unos 2 segundos, desactivará el modo Cuidado de la batería del altavoz y oirá la guía de voz (Battery Care mode, OFF (modo Cuidado de la batería, DESACTIVADO)) a través del altavoz.
- También puede activar/desactivar el modo Cuidado de la batería del altavoz con "Sony | Music Center".

1 Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA para cargarlo.

Conecte la toma de entrada AC del altavoz y una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado.

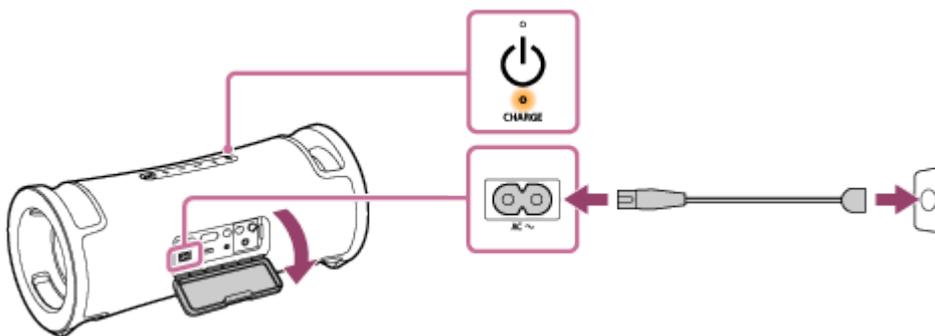

Se iniciará la carga de la batería, y el indicador CHARGE se iluminará en naranja. La carga se completará en unas 5 horas* y el indicador se apagará.

* Tiempo necesario para que la batería vacía se cargue completamente (100%) mientras el altavoz esté apagado.

Después de desconectar el cable de alimentación de CA del altavoz al finalizar la carga de la batería, asegúrese de cerrar bien la tapa.

La tapa desempeña un papel muy importante en el mantenimiento del rendimiento de a prueba de agua y de polvo.

Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada al conectar el altavoz a una toma de corriente de CA, el indicador CHARGE se iluminará en naranja, y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

Comprobación del nivel de carga restante de la batería incorporada

Después de pulsar el botón BATTERY situado detrás de la tapa de la parte posterior del altavoz, cuando el altavoz esté encendido, dependiendo de la energía restante de la batería incorporada, desde el altavoz se emitirá la guía de voz mostrada a continuación.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batería completamente cargada)

81% - 90% (modo Cuidado de la batería): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Cuidado de la batería, Completamente cargada, Batería con carga de alrededor del 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batería con carga de alrededor del 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batería con carga de alrededor del 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batería con carga de alrededor del 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Batería baja)

Sugerencia

- Utilizando "Sony | Music Center", podrá activar/desactivar la guía de voz asociada con la energía restante de la batería, que oirá cuando encienda el altavoz.

Duración de la batería incorporada (mientras el altavoz no esté en el modo Cuidado de la batería y haya una conexión BLUETOOTH establecida)

- Aprox. 30 horas
 - Nivel de volumen: 16
 - Sonido: ULT1/2 activado
 - Iluminación: desactivada
- Aprox. 25 horas
 - Nivel de volumen: 16
 - Sonido: ULT1/2 activado
 - Iluminación: activada
- Aprox. 3 horas
 - Nivel de volumen: 50 (MÁX.)
 - Sonido: ULT1/2 activado
 - Iluminación: activada

Tiempo necesario para cargar la batería incorporada (mientras el modo Cuidado de la batería no esté activado)

- Aprox. 5 horas*
10 minutos de carga proporcionarán aproximadamente 3 horas de reproducción de música.
(Nivel de volumen: 16/Sonido: ULT1/2 activado/Iluminación: desactivada)

* Tiempo necesario para que la batería vacía se cargue completamente (100%) mientras el altavoz esté apagado.

La duración de la batería incorporada indicada arriba se midió utilizando nuestra fuente de música especificada. El tiempo real de funcionamiento puede variar del indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

Cuando la batería incorporada se esté agotando

Cuando la guía de voz diga “Low Battery” (Batería baja) y el indicador CHARGE parpadee lentamente, la batería incorporada se estará agotando y habrá que cargarla. Mientras está en este estado, el altavoz no es capaz de suministrar energía a otros dispositivos y puede apagarse automáticamente.

Cuando la energía restante de la batería disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oirá la guía de voz (Battery is empty. (La batería está vacía.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz. Cuando encienda el altavoz, si el indicador CHARGE parpadea 3 veces en naranja y después se apaga el altavoz, la batería incorporada estará vacía y habrá que cargarla.

Sugerencia

- Encienda STAMINA en “Sony | Music Center” para reducir la energía consumida mientras utiliza la batería recargable incorporada, de modo que pueda disfrutar reproduciendo música durante más tiempo.

Nota

- Si utiliza el altavoz a un volumen alto, la batería incorporada puede agotarse aunque el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA. Si desea utilizar el altavoz mientras se cargue, baje el volumen del mismo. De lo contrario, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- La potencia máxima de salida será menor cuando la batería incorporada se esté agotando.
- Si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta, el altavoz detendrá la carga de la batería incorporada por razones de seguridad. También puede detener la carga si esta se prolonga durante mucho tiempo. Si se produce este caso, suba o baje la temperatura hasta una temperatura de funcionamiento de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA suministrado, y después deje que el altavoz vuelva a cargar la batería incorporada.
- No cargue la batería incorporada del altavoz en lugares en los que sea probable que el altavoz reciba salpicaduras de agua. El cable de alimentación de CA suministrado, así como las tomas y el puerto (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) situados detrás de la tapa no han sido diseñados para ser resistentes al agua ni al polvo.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

Tema relacionado


- [Conexión de la alimentación](#)
- [Notas sobre la carga](#)
- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Conexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación).

Se oye el sonido de notificación del altavoz, el indicador  (alimentación) se enciende en verde y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente en azul.

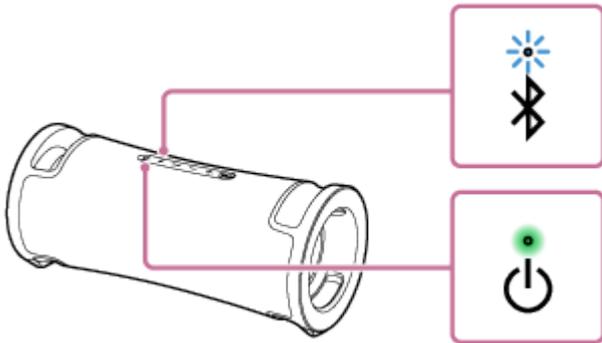

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) se mantendrá parpadeando doblemente en azul.

Nota

- Cuando la guía de voz diga "Low Battery" (Batería baja) y el indicador CHARGE parpadee lentamente, la batería incorporada se estará agotando y habrá que cargarla. Mientras está en este estado, el altavoz no es capaz de suministrar energía a otros dispositivos y puede apagarse automáticamente.
- Cuando la energía restante de la batería disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oírás la guía de voz (Battery is empty. (La batería está vacía.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz.
- Cuando encienda el altavoz, si el indicador CHARGE parpadea 3 veces en naranja y después se apaga el altavoz, la batería incorporada estará vacía y habrá que cargarla.

Tema relacionado


- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Carga del altavoz](#)
- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(Función de iluminación\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Desconexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación).

Oirá el sonido de notificación del altavoz y el indicador  (alimentación) y el indicador  (BLUETOOTH) se apagarán.

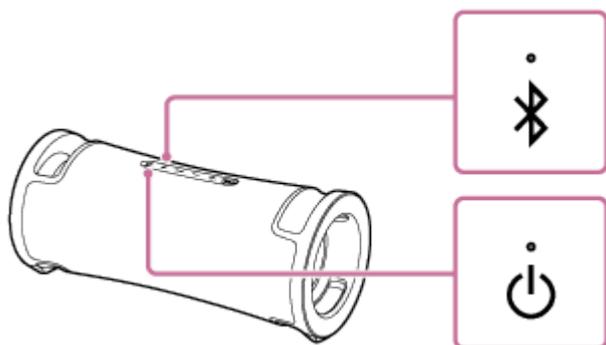

Sugerencia

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA mediante el cable de alimentación de CA suministrado y la función En espera de BLUETOOTH esté activada, al apagar el altavoz se encenderá el indicador  (alimentación) en naranja para indicar que la función En espera de BLUETOOTH está activa*.

* En el momento de la compra, la función En espera de BLUETOOTH estará desactivada.

Tema relacionado

- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)
- [Utilización de la función En espera de BLUETOOTH \(encendido automático\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Utilización de la función En espera de BLUETOOTH (encendido automático)


Cuando la función En espera de BLUETOOTH esté activada, el altavoz se encenderá automáticamente cuando se opere un dispositivo BLUETOOTH, y se iniciará la conexión BLUETOOTH.

Antes de utilizar el altavoz, tenga en cuenta lo siguiente:

- La función En espera de BLUETOOTH solo se activará mientras el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado. Mientras el altavoz esté funcionando solo con la energía de la batería incorporada, la función En espera de BLUETOOTH estará desactivada.
- Empareje el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH de antemano. Cuando no haya información de emparejamiento almacenada en el altavoz, por ejemplo cuando el altavoz se utilice por primera vez después de la compra, la función En espera de BLUETOOTH del altavoz no se activará.

1 Encienda el altavoz.

Escuchará el sonido de notificación del altavoz y el indicador (alimentación) se encenderá en verde.

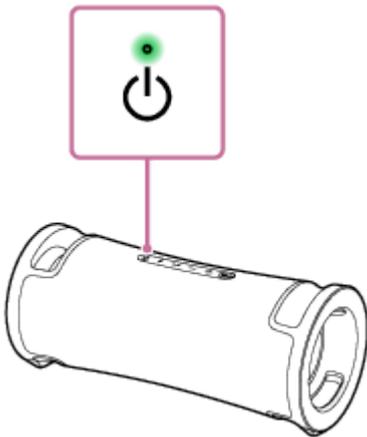

2 Puntee [Music Center] en su smartphone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center

3 Puntee [ULT FIELD 7].



4 Puntee [Settings].



5 Puntee [Power Option].

6 Puntee la casilla de verificación de [Bluetooth Standby] para marcarla.

La casilla de verificación marcada indica que la función En espera de BLUETOOTH está activada.

7 Vuelva a la pantalla superior del altavoz (la pantalla del paso 4).

El cambio en la configuración se hace efectivo.

Para desactivar la función En espera de BLUETOOTH

En el paso 6 anterior, puntee la casilla de verificación de [Bluetooth Standby] para desmarcarla. La vuelta a la pantalla superior del altavoz seleccionado (la pantalla del paso 4) desactivará la función En espera de BLUETOOTH.

Sugerencia

- Cuando la función En espera de BLUETOOTH se active, el indicador  (alimentación) se iluminará en naranja mientras el altavoz esté apagado. (Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado.)

Tema relacionado


- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Carga de un dispositivo USB como un smartphone o un iPhone

Puede cargar un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, conectándolo al altavoz a través de USB. Aunque el altavoz no esté conectado a una toma de corriente de CA, su batería incorporada podrá suministrar energía a un dispositivo USB.

- 1 **Conecte un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) con un cable USB (disponible en el mercado).**

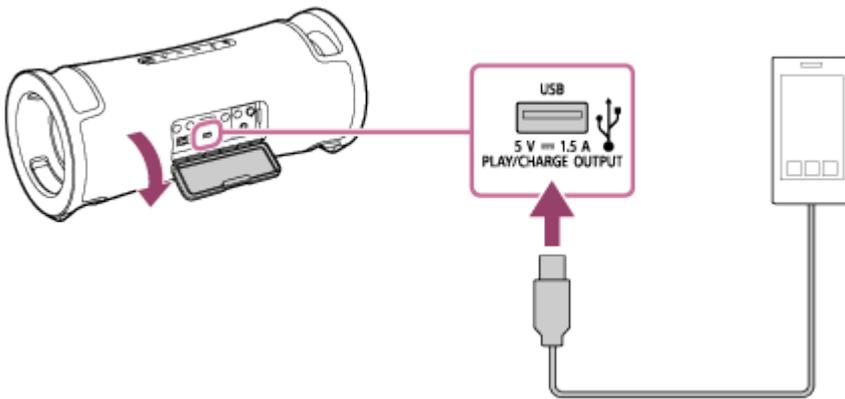

- 2 **Encienda el altavoz.**

Escuchará el sonido de notificación desde el altavoz, el indicador  (alimentación) se encenderá en verde y el altavoz comenzará a suministrar energía al dispositivo USB conectado para cargar la batería.

Nota

- Mientras el altavoz esté suministrando energía al otro dispositivo, la función En espera autom. estará desactivada.
- Al apagar el altavoz se detendrá el suministro de energía al dispositivo USB conectado.
- El parpado lento del indicador CHARGE indica que la batería incorporada se está agotando y necesita ser cargada. Mientras está en este estado, el altavoz no es capaz de suministrar energía a otros dispositivos y puede apagarse automáticamente.
- No cargue la batería incorporada del altavoz en lugares en los que sea probable que el altavoz reciba salpicaduras de agua. El cable de alimentación de CA suministrado, así como las tomas y el puerto (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) situados detrás de la tapa no han sido diseñados para ser resistentes al agua ni al polvo.
- Después de desconectar el cable USB del altavoz al finalizar la carga de la batería, asegúrese de cerrar bien la tapa. La tapa desempeña un papel muy importante en el mantenimiento del rendimiento de a prueba de agua y de polvo.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Función En espera autom. (ahorro de energía)

En el caso de lo siguiente, el altavoz se apaga automáticamente en 15 minutos para conservar la energía de la batería incorporada.

En el momento de la compra, la función En espera autom. estará activada.

Cuando el altavoz esté en modo BLUETOOTH

- No hay operación en el altavoz.
- El dispositivo BLUETOOTH conectado no está reproduciendo música (audio), ni se está operando.

Cuando el altavoz esté en modo AUDIO IN

- No hay operación en el altavoz.
- No se reproduce música (sonido) en un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN o el volumen de la música (sonido) de un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN es extremadamente bajo.

Cuando el altavoz esté en modo USB

- No hay operación en el altavoz.
- No se reproduce música (sonido) en un dispositivo USB conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Sugerencia

- Puede activar o desactivar la función En espera autom. utilizando "Sony | Music Center".

Nota

- Deshabilitar esta función aumentará el consumo de energía porque el producto no se apagará automáticamente cuando no se esté utilizando.
- Mientras el altavoz tenga conectado un micrófono o una guitarra, la función En espera autom. estará desactivada.
- Mientras el altavoz esté suministrando energía al otro dispositivo, la función En espera autom. estará desactivada.

Activación/desactivación la función En espera autom.

- 1 Encienda el altavoz.**
- 2 Mantenga simultáneamente pulsados el botón ►II (reproducción) y el botón – (volumen) durante aproximadamente 5 segundos.**
 - Cuando se desactive la función En espera autom., el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces en naranja.
 - Cuando se active la función En espera autom., el indicador  (alimentación) parpadeará dos veces en naranja.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Utilizar el altavoz con menos consumo de energía de la batería recargable (STAMINA)

Reduzca la energía consumida mientras el altavoz está funcionando con la batería recargable incorporada, de modo que pueda usar el altavoz durante un período de tiempo prolongado.

Para usar STAMINA

En el momento de la compra, la opción de alimentación STAMINA está desactivada.

En "Sony | Music Center", toque [ULT FIELD 7] - [Settings] - [Power Option] - [STAMINA] y, a continuación, actívelo.

Mientras la opción de alimentación STAMINA esté activada, la función de iluminación y los efectos de sonido, incluido ULT POWER SOUND, estarán desactivados.


Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Encendido/apagado de la luz del altavoz (Función de iluminación)

El altavoz se ilumina con la música para animar el ambiente. Al comprar el altavoz, la función de iluminación estará activada.


1 Encienda el altavoz.

Escuchará el sonido de notificación del altavoz y el indicador  (alimentación) se encenderá en verde. El altavoz se iluminará.

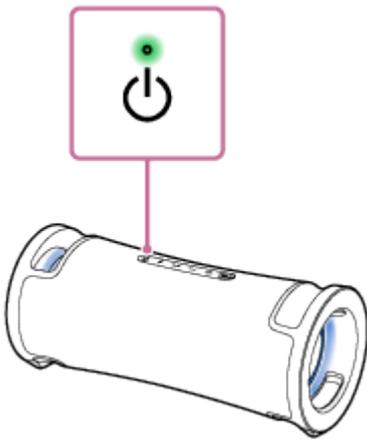

Para activar (luz encendida)/desactivar (luz apagada) la función de iluminación

Pulse el botón LIGHT situado detrás de la tapa de la parte trasera del altavoz para activar/desactivar la función de iluminación.

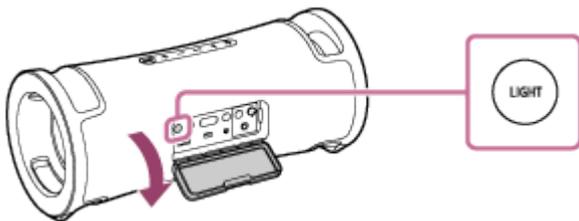

Sugerencia

- Utilizando la función "Illumination" en "Sony | Music Center", puede activar/desactivar la función de iluminación o elegir los distintos modos de iluminación.
- Utilizando la función "Illumination" en "Fiestable", también puede cambiar el color de iluminación de la luz del altavoz.

Nota

- Si la luz del altavoz parece brillante o deslumbrante, aumente la intensidad de las luces de la sala o desactive la función de iluminación.
- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de utilizar el botón LIGHT. La tapa desempeña un papel muy importante en el mantenimiento del rendimiento de a prueba de agua y de polvo.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)
- [Qué puede hacer con "Fiestable"](#)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Conexión con un dispositivo USB

Dispositivos USB compatibles

- Dispositivos USB compatibles con la clase de almacenamiento masivo USB
- Dispositivos USB formateados con el sistema de archivos FAT (excepto exFAT)

Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con el altavoz aunque cumplan las condiciones anteriores. La utilización de dispositivos iPhone a través de conexión USB no está admitida.

Nota

- Cuando sea necesario conectar con cable USB, utilice el cable USB suministrado con el dispositivo USB. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo USB Para los detalles sobre el método de operación.
- No conecte el altavoz y el dispositivo USB a través de un concentrador de USB.
- Cuando se conecta el dispositivo USB, el altavoz lee todos los archivos del dispositivo USB. Si hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB, es posible que lleve largo tiempo finalizar la lectura del dispositivo USB.
- Con algunos dispositivos USB conectados, es posible que haya una demora antes de que este altavoz realice una operación.
- No se puede garantizar la compatibilidad con todo el software de codificación/grabación. Si los archivos de audio del dispositivo USB fueron codificados originalmente con software no compatible, esos archivos podrán producir ruido, audio interrumpido, o es posible que no se reproduzcan en absoluto.
- Este altavoz no admite necesariamente todas las funciones provistas en un dispositivo USB conectado.
- No utilice el puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. El cable de alimentación de CA suministrado, así como las tomas y el puerto (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) situados detrás de la tapa no han sido diseñados para ser resistentes al agua ni al polvo.

1 Conecte un dispositivo USB al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

Tema relacionado

- [Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH

Puede disfrutar de la música con el altavoz de forma inalámbrica mediante la función BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH.

Emparejamiento

Emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente la información de dispositivos BLUETOOTH que vayan a conectarse de forma inalámbrica.

Para emparejar con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

Empareje el altavoz y el dispositivo manualmente.

Conexión a un dispositivo emparejado

Una vez emparejado un dispositivo, no es necesario volver a emparejarlo. Conéctese a dispositivos ya emparejados con el altavoz utilizando los métodos necesarios para cada dispositivo.

Para obtener más información sobre las operaciones de emparejamiento y conexión, consulte los temas relacionados a continuación.

Tema relacionado

- [Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con "Sony | Music Center" mediante conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con “Sony | Music Center” mediante conexión BLUETOOTH

Inicie “Sony | Music Center” en su smartphone Android™/iPhone para conectar el altavoz a un smartphone o iPhone. Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:
<https://www.sony.net/smcqa/>



Sony Music Center



Nota

- La conexión con algunos smartphones y dispositivos iPhone puede volverse inestable al conectarse usando “Sony | Music Center”. En ese caso, siga los procedimientos de “Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH” para conectarse al altavoz.

Tema relacionado

- [Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)
- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH

Emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente la información de dispositivos BLUETOOTH que vayan a conectarse de forma inalámbrica.


Para emparejar con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Antes de operar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:


- Ponga el dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado. O cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz, o detenga la reproducción de música.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el volumen del altavoz cuando se inicia la reproducción de música después de establecer una conexión BLUETOOTH entre los dispositivos BLUETOOTH y el altavoz.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH como referencia.

1 Encienda el altavoz.

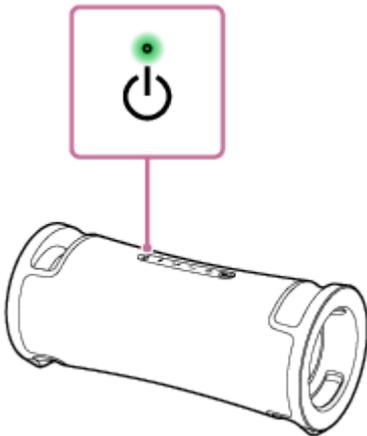


2 Compruebe el estado del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

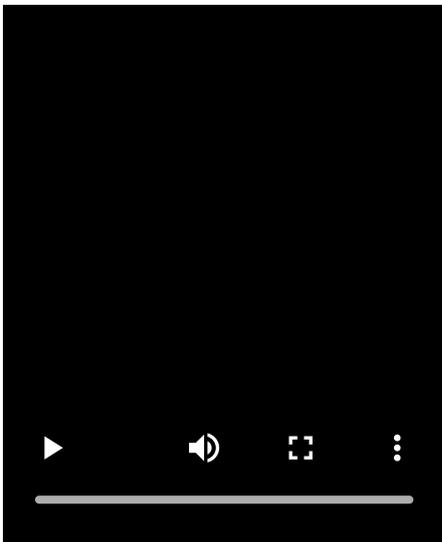

En el caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra, o después de haberse inicializado (el altavoz no tendrá información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento cuando se encienda. Continúe con el paso ④ .


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

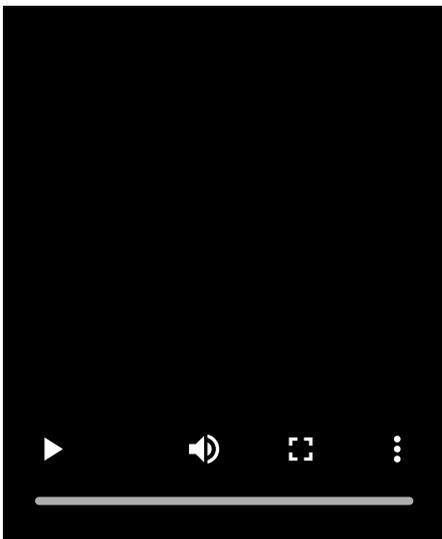

El altavoz está buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso ③ .
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso ④ .
El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz vuelva a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

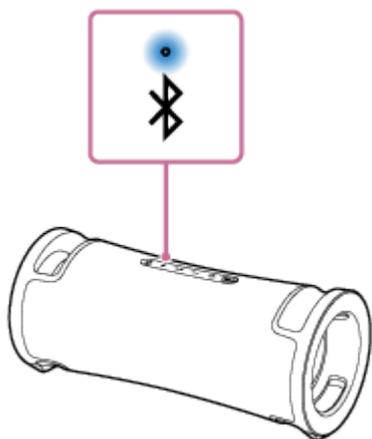


El altavoz está conectado al dispositivo BLUETOOTH.

Para conectarse a otros dispositivos BLUETOOTH, realice uno de los procedimientos siguientes.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso 3.
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso 4. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Pulse el botón  (BLUETOOTH).

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) por el altavoz, y el indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).

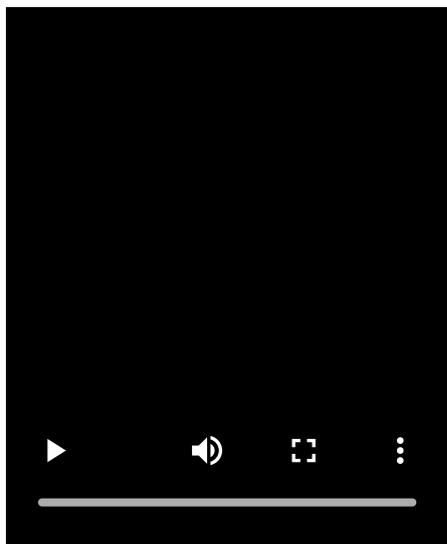

4 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "ULT FIELD 7".

Si se requiere una clave de acceso* en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, introduzca "0000".

* La clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

5 Establezca una conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadear a iluminado.

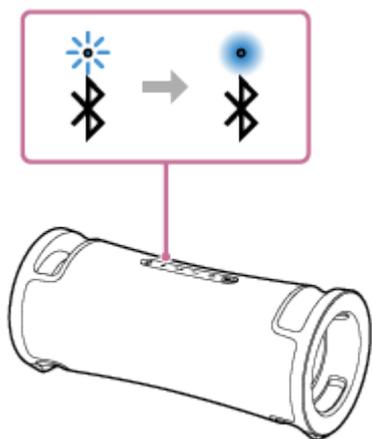

Si la conexión BLUETOOTH no se establece, repita desde el paso 3 .

Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado previamente con el altavoz, el altavoz volverá a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido.
- Las instrucciones anteriores sobre el dispositivo BLUETOOTH se ofrecen a modo de ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
- Puede realizar operaciones que incluyan el establecimiento y la desconexión de conexiones BLUETOOTH utilizando "Sony | Music Center".
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tiene información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se libera. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3 .
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si en el dispositivo BLUETOOTH se ha establecido una clave de acceso además de "0000", no se podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareja un nuevo dispositivo que se suma a los 8 emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituye por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento del altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - El altavoz se inicializa.
Toda la información de emparejamiento se eliminará. Después de inicializar el altavoz, es posible que no pueda conectar su dispositivo BLUETOOTH. En este caso, elimine la información de emparejamiento del altavoz en su dispositivo BLUETOOTH, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.
- Al conectar un dispositivo USB o un cable de audio al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) del altavoz o a la toma AUDIO IN mientras el altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH mediante una conexión BLUETOOTH, el audio del dispositivo BLUETOOTH no se emite desde el altavoz. Para escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH, desconecte el dispositivo USB y el cable de audio.
- El altavoz puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.

- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows®)

Emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente la información de dispositivos BLUETOOTH que vayan a conectarse de forma inalámbrica.

Para poder realizar una conexión BLUETOOTH por primera vez será necesario emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar otros dispositivos.

La información de emparejamiento se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Sistemas operativos compatibles

Windows 11, Windows 10


Antes de comenzar haga lo siguiente.

- Ponga su ordenador dentro de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado. O cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador como referencia.
- Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz, o detenga la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz del ordenador está ajustado a  (silencio), el altavoz BLUETOOTH no emitirá sonido.

– Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




1 Encienda el altavoz.

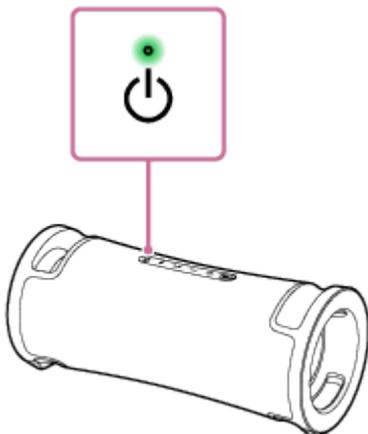


2 Compruebe la actividad del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

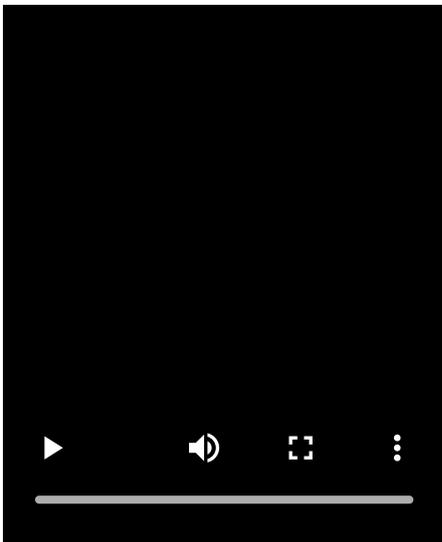

Después de emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra, o después de inicializar el altavoz (el altavoz no tendrá información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento cuando se encienda. Continúe con el paso 4 .


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

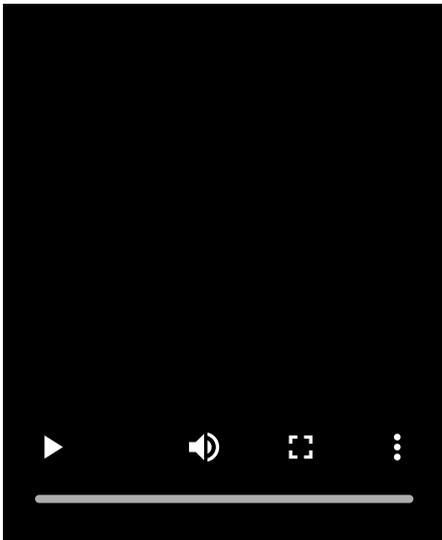

El altavoz está buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso 3 .
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso 6 .
El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz vuelva a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

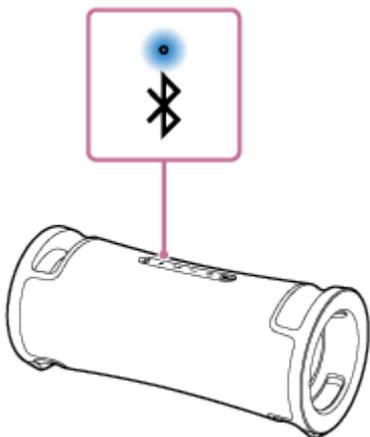

El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.


Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso **3**.
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso **6**.

El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

3 Pulse el botón (BLUETOOTH).

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) por el altavoz, y el indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).

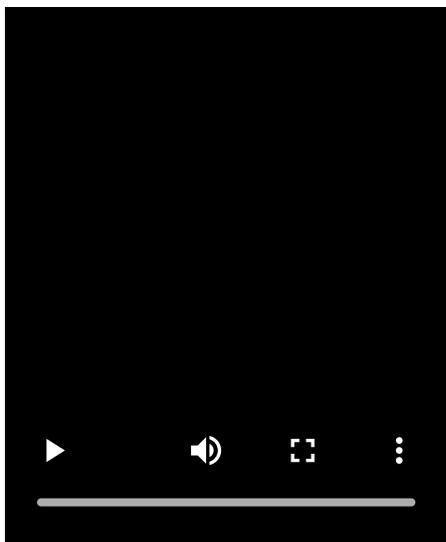


4 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o hibernación.


5 Registre el altavoz en el ordenador.

En Windows 11


1. Haga clic en el botón [Start], y después en [Settings].
2. Haga clic en [Bluetooth & devices].

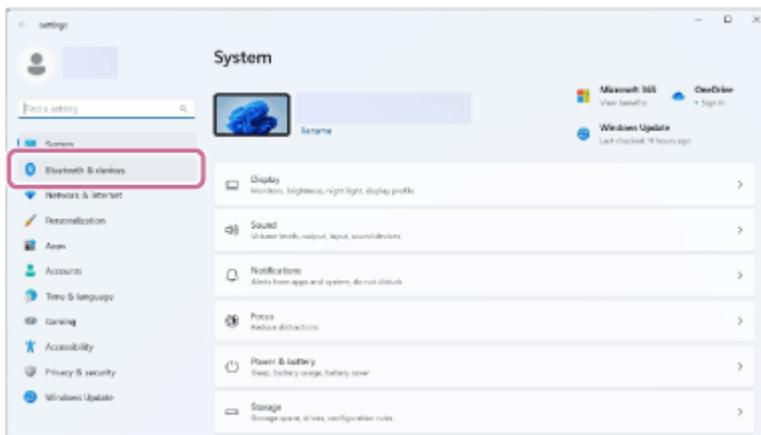


3. Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add device].

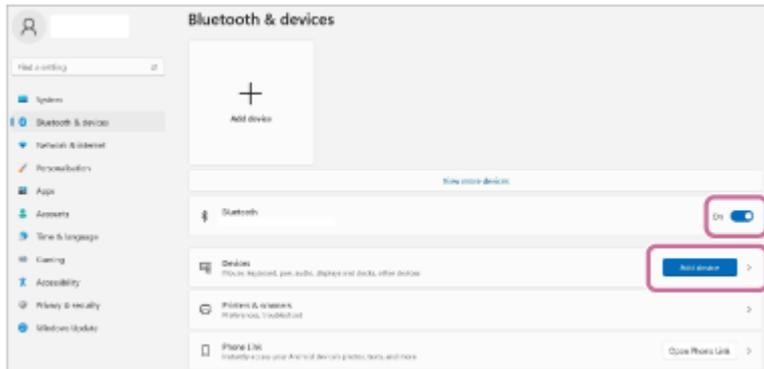

4. Haga clic en [Bluetooth].

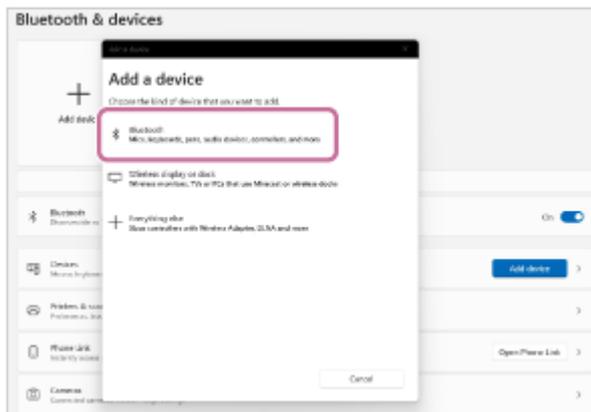

5. Seleccione [ULT FIELD 7].

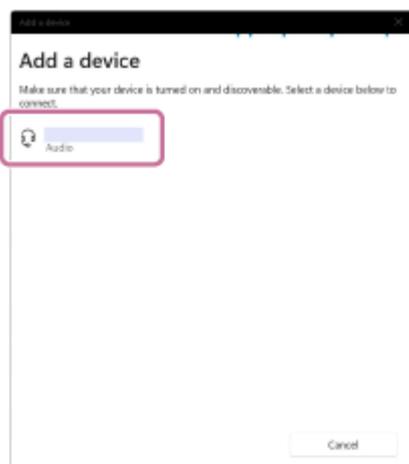

Si se requiere una clave de acceso*, introduzca "0000".

Si no aparece [ULT FIELD 7], vuelva a realizar la operación desde el paso 3.


* La clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

- Después del emparejamiento se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH, y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Continúe con el paso 7.




En Windows 10


- Haga clic en el botón [Start], y después en [Settings].
- Haga clic en [Devices].

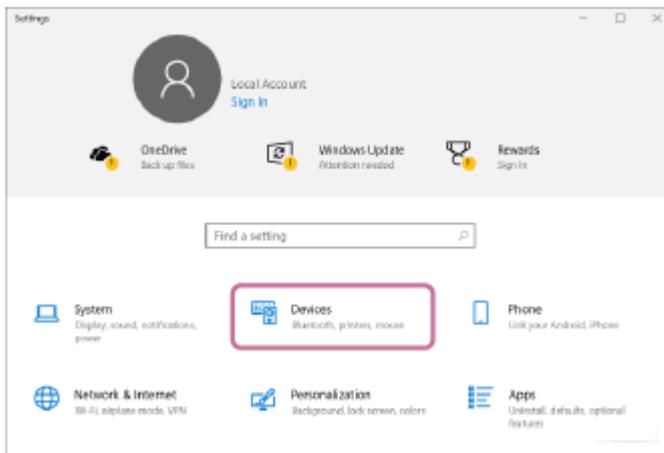


- Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add Bluetooth or other device].

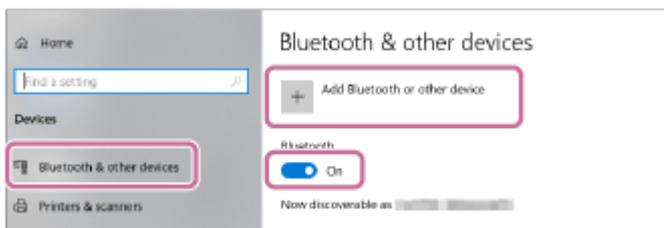

- Haga clic en [Bluetooth].

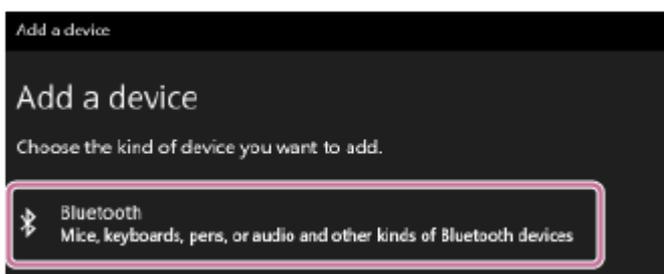

- Seleccione [ULT FIELD 7].

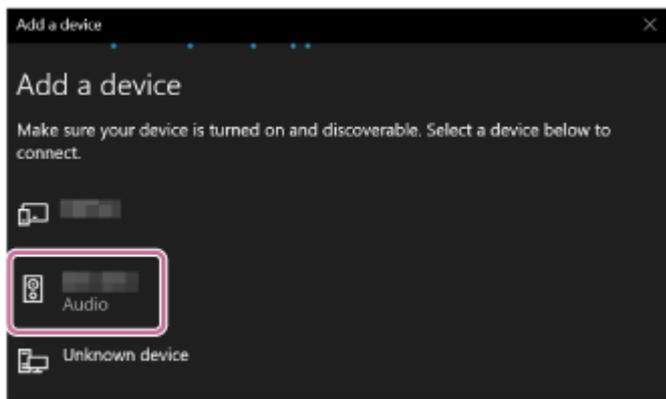


Si se requiere una clave de acceso*, introduzca "0000".

Si no aparece [ULT FIELD 7], vuelva a realizar la operación desde el paso 3 .

* La clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".


6. Después del emparejamiento se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH, y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Continúe con el paso 7 .

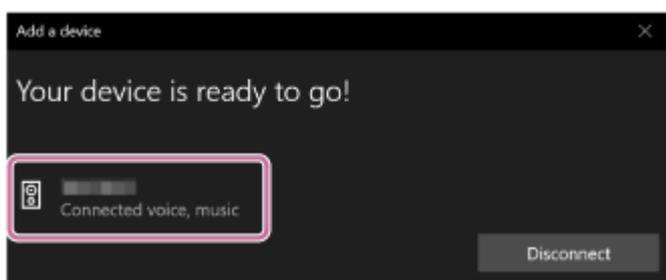

6 Seleccione el altavoz en el ordenador.

En Windows 11

1. Haga clic en el botón [Start], y después en [Settings].
2. Haga clic en [Bluetooth & devices].
3. Seleccione [ULT FIELD 7] y haga clic en [Connect].

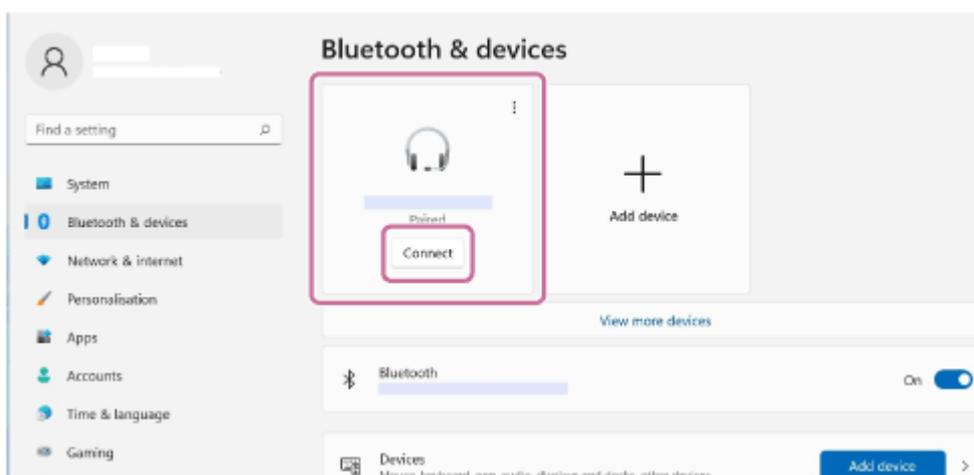


El icono de la pantalla puede tener un aspecto distinto a este.

Al establecer una conexión BLUETOOTH, [Connected music] o [Connected voice, music] aparecerán en la pantalla. Continúe con el paso 7 .

En Windows 10

1. Haga clic en el botón [Start], y después en [Settings].
2. Haga clic en [Devices].

3. Seleccione [ULT FIELD 7] en “Audio” en la ficha [Bluetooth & other devices] y, a continuación, haga clic en [Connect].

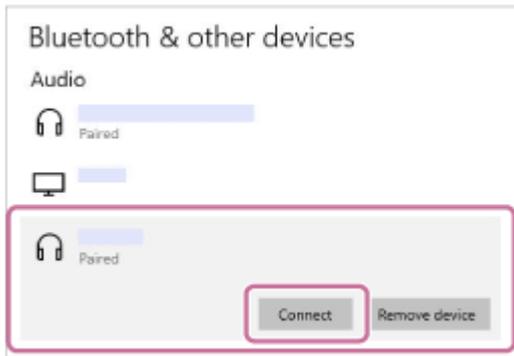


El icono de la pantalla puede tener un aspecto distinto a este.

Al establecer una conexión BLUETOOTH, [Connected music] o [Connected voice, music] aparecerán en la pantalla. Continúe con el paso 7 .

7 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeando a iluminado.

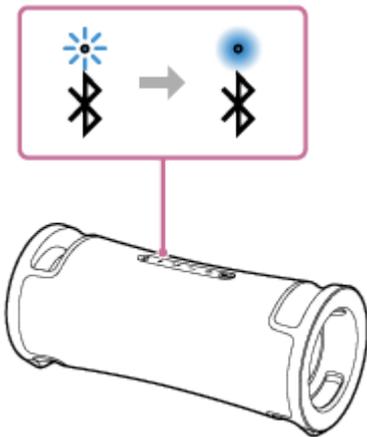

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 3 .

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen a modo de ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se prueban y comprueban si son compatibles con el procedimiento anterior, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores contruidos en casa.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tiene información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se libera. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3 .
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.

El altavoz se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareja un nuevo dispositivo que se suma a los 8 emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituye por la información del nuevo.

- La información de emparejamiento del altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
- El altavoz se inicializa.
Toda la información de emparejamiento se eliminará. Después de inicializar el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, elimine la información de emparejamiento del altavoz en su ordenador, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.
- El altavoz puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si en el dispositivo BLUETOOTH se ha establecido una clave de acceso además de "0000", no se podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Al conectar un dispositivo USB o un cable de audio al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) del altavoz o a la toma AUDIO IN mientras el altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH mediante una conexión BLUETOOTH, el audio del dispositivo BLUETOOTH no se emite desde el altavoz. Para escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH, desconecte el dispositivo USB y el cable de audio.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

Emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente la información de dispositivos BLUETOOTH que vayan a conectarse de forma inalámbrica.

Para poder realizar una conexión BLUETOOTH por primera vez será necesario emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar otros dispositivos.

La información de emparejamiento se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Sistemas operativos compatibles

macOS Monterey (versión 12.6)


Antes de comenzar haga lo siguiente.

- Ponga su ordenador dentro de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado. O cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador como referencia.
- Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz, o detenga la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silencio), el altavoz BLUETOOTH no emitirá sonido.

– Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




1 Encienda el altavoz.

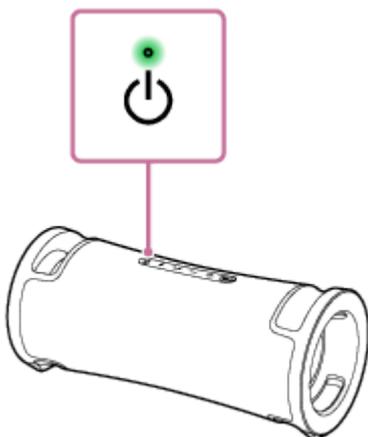


2 Compruebe la actividad del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

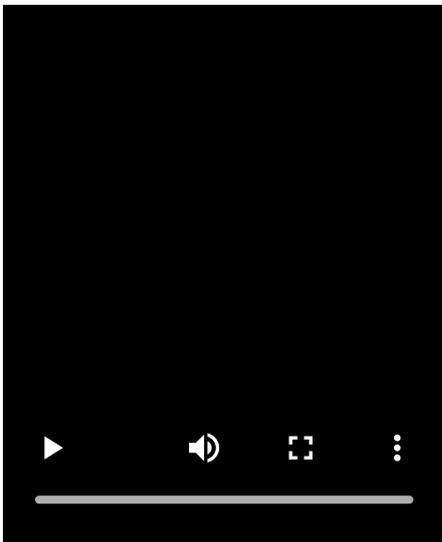

Después de emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra, o después de inicializar el altavoz (el altavoz no tendrá información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento cuando se encienda. Continúe con el paso ④ .


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

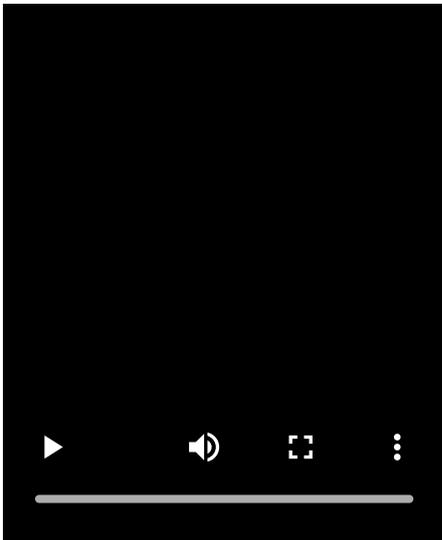

El altavoz está buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso ③ .
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso ④ .
El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz vuelva a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

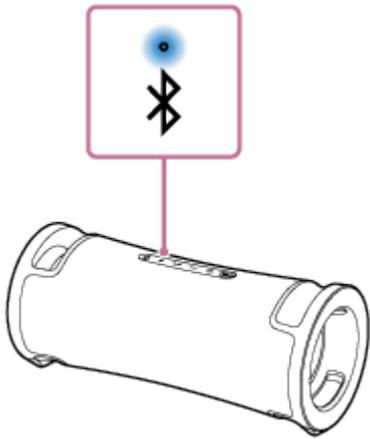

El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.


Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso **3**.
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso **4**.

El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

3 Pulse el botón (BLUETOOTH).

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) por el altavoz, y el indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).

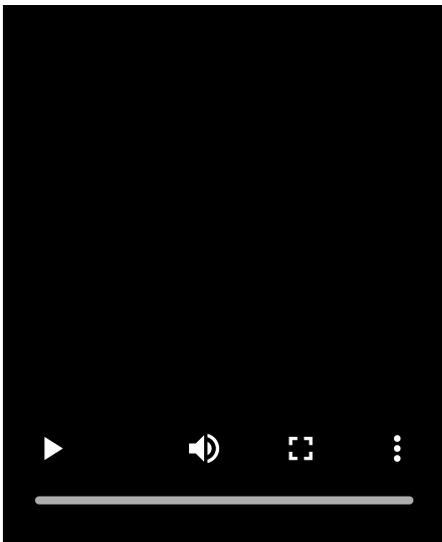


4 Busque el altavoz en el ordenador.

1. Haga clic en [ (System Preferences)] - [Bluetooth] de la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




2. Seleccione [ULT FIELD 7] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

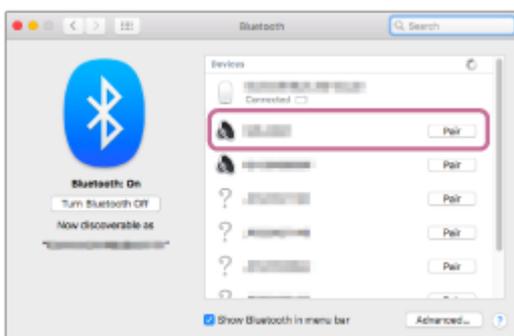

5 **Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.**


Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeando a iluminado.

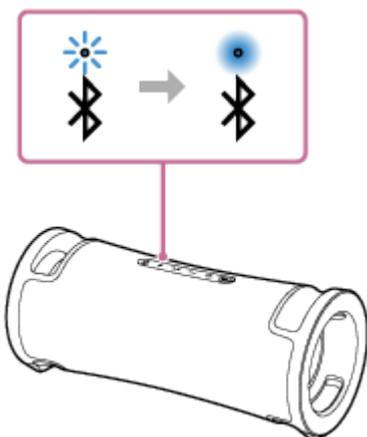

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 3 .

6 **Haga clic en el icono del altavoz de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [ULT FIELD 7] en [Output Device].**

Puede disfrutar de reproducción de música, etc., desde su ordenador.

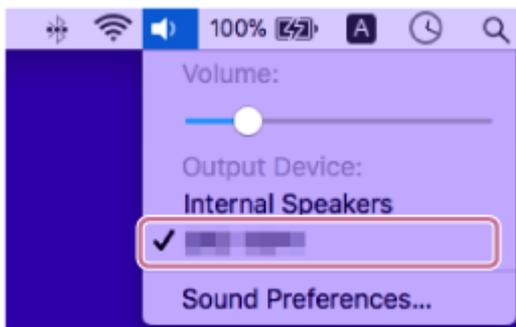

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen a modo de ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se prueban y comprueban si son compatibles con el procedimiento anterior, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores contruidos en casa.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tiene información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se libera. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso .
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareja un nuevo dispositivo que se suma a los 8 emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituye por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento del altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - El altavoz se inicializa.
Toda la información de emparejamiento se eliminará. Después de inicializar el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, elimine la información de emparejamiento del altavoz en su ordenador, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.
- El altavoz puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si en el dispositivo BLUETOOTH se ha establecido una clave de acceso además de "0000", no se podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Al conectar un dispositivo USB o un cable de audio al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) del altavoz o a la toma AUDIO IN mientras el altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH mediante una conexión BLUETOOTH, el audio del dispositivo BLUETOOTH no se emite desde el altavoz. Para escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH, desconecte el dispositivo USB y el cable de audio.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

Tema relacionado


- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)

Mientras el altavoz esté conectado simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH a través de conexiones BLUETOOTH, podrá hacer lo siguiente:

- Cambiar la fuente de reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la fuente de reproducción de música de un dispositivo a otro sin tener que volver a establecer la conexión BLUETOOTH.

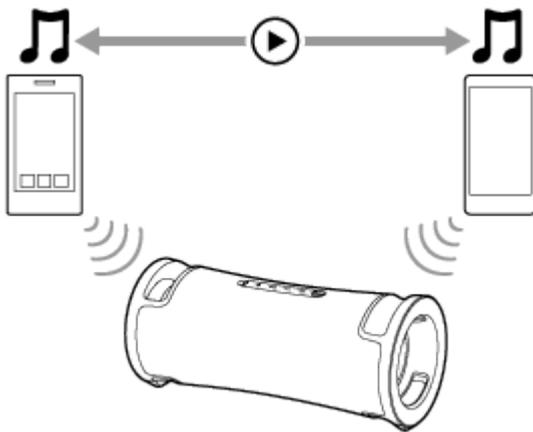

Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos a través de conexiones BLUETOOTH


- 1 Si hay un dispositivo USB conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) o un cable de audio conectado a la toma AUDIO IN, desconéctelos.**

Cuando haya un dispositivo USB conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) o un cable de audio conectado a la toma AUDIO IN, no se oirá música de ningún dispositivo BLUETOOTH.
- 2 Conecte el altavoz con el primer dispositivo BLUETOOTH.**

Para los detalles sobre el procedimiento de conexión BLUETOOTH, consulte una de las siguientes opciones aplicables a su dispositivo.

 - [Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con "Sony | Music Center" mediante conexión BLUETOOTH](#)
 - [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
 - [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- 3 Mientras mantiene el altavoz conectado con el primer dispositivo BLUETOOTH, pulse el botón  (BLUETOOTH).**



Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) por el altavoz, y el indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).

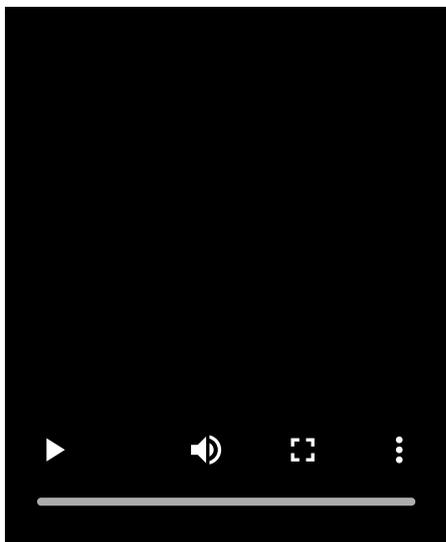

4 Opere el segundo dispositivo BLUETOOTH para buscar el altavoz.

5 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeando a iluminado.

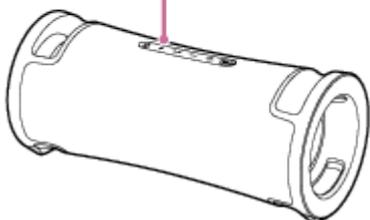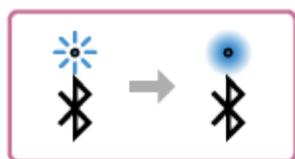

Cambio de los dispositivos BLUETOOTH en conexión multipunto

Mientras mantenga el altavoz conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto, puede intentar conectar otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH.

Cuando opere el altavoz y el tercer dispositivo en un intento de establecer una conexión BLUETOOTH, se conservará la conexión BLUETOOTH con uno de los 2 dispositivos utilizados para la reproducción de música anterior, y se desconectará la conexión BLUETOOTH con el otro dispositivo. A continuación, se establecerá una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el tercer dispositivo.

Reproducción de música mientras el altavoz esté conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto

- Cuando opere el altavoz para reproducir música, esta comenzará a reproducirse en el dispositivo en conexión multipunto que haya utilizado para la reproducción anterior.
- Para reproducir música en el otro (segundo) dispositivo en conexión multipunto, opere el segundo para iniciar la reproducción de música.
Dependiendo de la condición, es posible que siga escuchando la música que se reproduzca en el mismo (primer) dispositivo desde el altavoz después de haber accionado el segundo dispositivo para iniciar la reproducción. En tal caso, detenga la reproducción en el primero. Después, podrá escuchar la música que se reproduzca en el segundo.

Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado previamente con el altavoz, el altavoz volverá a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido.
- Puede realizar operaciones que incluyan el establecimiento y la desconexión de conexiones BLUETOOTH utilizando “Sony | Music Center”.

Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- La conexión multipunto no se puede deshabilitar.

Tema relacionado

- [Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con “Sony | Music Center” mediante conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)


Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Reproducción de música desde un dispositivo USB

El altavoz admite los formatos de archivo de audio siguientes.

- MP3: extensión de archivo [.mp3]
- WMA: extensión de archivo [.wma]
- WAV: extensión de archivo [.wav]

1 Conecte un dispositivo USB al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).

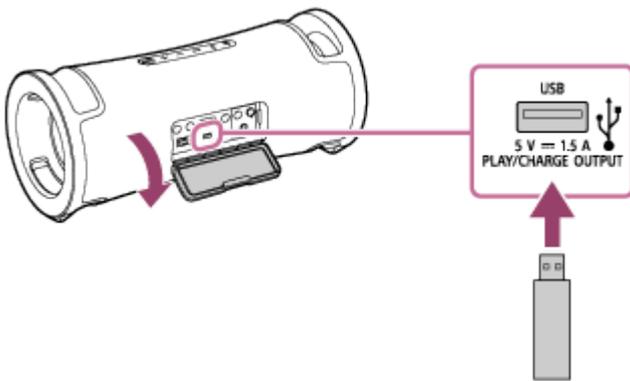

2 Pulse el botón ►|| (reproducción) para iniciar la reproducción.

Puede utilizar “Sony | Music Center” para las operaciones de reproducción o la selección de música sin esfuerzo en la lista de música del dispositivo USB.

Con el botón ►|| (reproducción), podrá realizar también las operaciones siguientes.

- Pausa de la reproducción
Mientras la reproducción esté en curso, pulse el botón ►|| (reproducción). Para reanudar la reproducción, vuelva a pulsarlo.
- Salto a la siguiente pista
Mientras la reproducción esté en curso, pulse el botón ►|| (reproducción) dos veces en sucesión rápida.
- Salto al comienzo de la pista actual o la anterior
Mientras la reproducción esté en curso, pulse el botón ►|| (reproducción) 3 veces en sucesión rápida.

3 Pulse los botones -/+ (volumen) para ajustar el volumen.

Nota

- Mientras esté utilizándose la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el altavoz no podrá emitir la música que se reproduzca en el dispositivo USB que esté conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- El altavoz no podrá reproducir archivos de audio del dispositivo USB en los casos siguientes:
 - El número total de archivos de audio del dispositivo USB conectado excede 2 000.
 - El número de carpetas del dispositivo USB conectado excede 300, incluyendo la carpeta “ROOT”.

Los números anteriores varían dependiendo de la estructura de los archivos y las carpetas. En un dispositivo USB que contenga archivos de audio, no guarde archivos de diferentes tipos ni carpetas innecesarias.

- El altavoz es capaz de reproducir archivos de audio contenidos en hasta subcarpetas de 8.º nivel.
- Las carpetas que no contengan archivos de audio se saltarán en la reproducción.
- Si el contenido real de un archivo con una extensión de archivo admitida no es el que debería ser, la reproducción del archivo puede hacer que el altavoz emita ruidos o funcione mal.
- Mientras un dispositivo USB esté conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB), se dará prioridad a la salida de audio a través del puerto USB, y se inhabilitarán las salidas de audio del dispositivo BLUETOOTH y del dispositivo conectado a la toma AUDIO IN. Dependiendo del estado de la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) se iluminará o parpadeará en azul. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento.
- Aunque el altavoz tenga un dispositivo USB conectado, todavía podrá escuchar música del dispositivo BLUETOOTH conectado a través de una conexión BLUETOOTH o del dispositivo conectado a la toma AUDIO IN seleccionando, por ejemplo, [My Library] en "Sony | Music Center".
- No utilice el puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. El cable de alimentación de CA suministrado, así como las tomas y el puerto (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) situados detrás de la tapa no han sido diseñados para ser resistentes al agua ni al polvo.

Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo USB](#)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando la música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de una conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, pausar o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.

Es posible que las operaciones varíen dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota


- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté detenida/en pausa.

1 Cuando haya un dispositivo USB o un cable de audio conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) o a la toma AUDIO IN, desconecte el dispositivo o el cable.

Cuando haya un dispositivo USB o un cable de audio conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) o a la toma AUDIO IN, no se oirá música de ningún dispositivo BLUETOOTH.

2 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadear a iluminado.

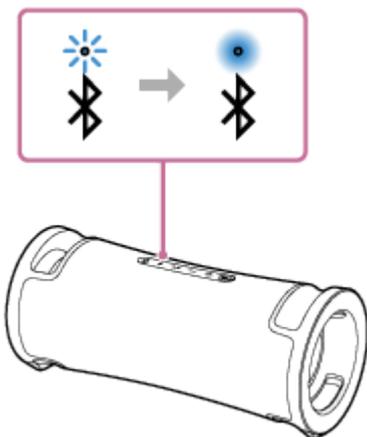


3 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

4 Ajuste el volumen pulsando los botones -/+ (volumen) o utilizando el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones -/+ (volumen) o cuando ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una o 3 veces.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que esté utilizando, es posible que el indicador  (alimentación) no parpadee incluso aunque se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH. Mantenga pulsados los botones $-/+$ (volumen) para realizar ajustes rápidos.

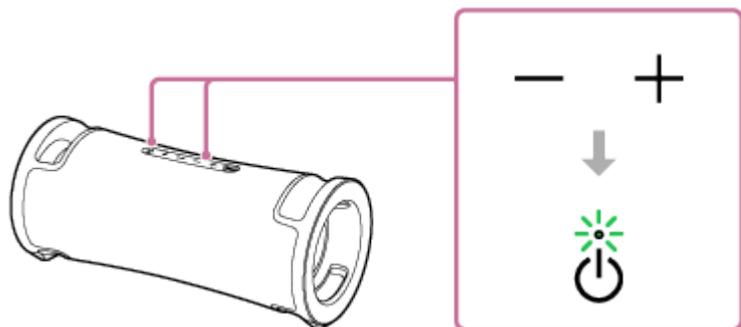

Durante la reproducción, puede utilizar el botón  (reproducción) para realizar las operaciones siguientes.

Pausa

Para hacer una pausa durante la reproducción, pulse el botón  (reproducción). Para cancelar la pausa, vuelva a pulsarlo.


Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón  (reproducción) durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual o la anterior*

Pulse rápidamente 3 veces el botón  (reproducción) durante la reproducción.

* Las operaciones varían dependiendo del dispositivo BLUETOOTH utilizado.

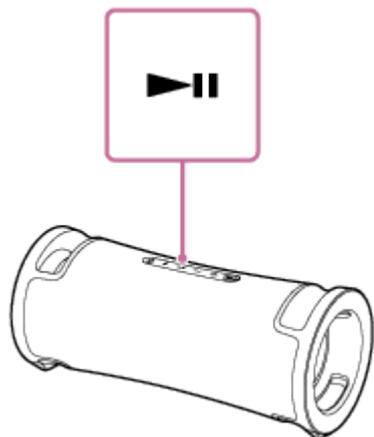

Sugerencia

- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA mediante el cable de alimentación de CA (suministrado), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras la reproducción de música a través del altavoz esté en curso. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Si va a utilizar el altavoz mientras se carga la batería, baje el volumen del altavoz, o apáguelo y deje que la batería se cargue por completo antes de utilizarlo.
- El altavoz admite la protección de contenidos mediante el método SCMS-T. Puede escuchar música (o audio) de un smartphone o teléfono móvil, que admita el método SCMS-T, a través del altavoz.
- Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo en el altavoz, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces.
- Si mantiene pulsado el botón  (reproducción) durante unos 5 segundos, el altavoz reproducirá la pista de música almacenada para fines de demostración. Para desactivar esta función, pulse de nuevo el botón  (reproducción).

Nota

- Si la condición de comunicación es mala, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones realizadas en el altavoz.
- Mientras la reproducción de música esté en curso en un dispositivo BLUETOOTH, no conecte un dispositivo al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) ni a la toma AUDIO IN. Al conectar un dispositivo al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) o a la toma AUDIO IN, el altavoz pasará automáticamente al modo USB o al modo AUDIO IN y no se oirá música de ningún dispositivo BLUETOOTH.
- Aunque el altavoz tenga un dispositivo conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) o a la toma AUDIO IN, todavía podrá escuchar música del dispositivo BLUETOOTH conectado a través de una conexión BLUETOOTH seleccionando, por ejemplo, [My Library] en "Sony | Music Center".
- Cuando se utilice en un lugar con una temperatura elevada, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- La potencia máxima de salida será menor cuando la batería incorporada se esté agotando.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.

Tema relacionado

- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)
- [Carga del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH (Códec)

Para la calidad de la conexión BLUETOOTH, en el altavoz están disponibles las preferencias “Prioridad a la calidad de sonido” y “Prioridad a la conexión estable”. La preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” proporciona compatibilidad no solo con SBC sino también con AAC y LDAC para la reproducción de música de alta calidad de sonido, mientras que la preferencia “Prioridad a la conexión estable” permite la reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH más estables. En el momento de la compra, estará seleccionada la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”.

- Prioridad a la calidad de sonido (ajuste predeterminado): Se seleccionará automáticamente el códec óptimo entre AAC, LDAC, y SBC.
- Prioridad a la conexión estable: Se seleccionará SBC.

1 Encienda el altavoz.


Escuchará el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará* en azul.

* Si se encuentra cerca un dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado previamente con el altavoz, el altavoz puede conectarse automáticamente con el dispositivo. En tal caso, el indicador  (BLUETOOTH) se encenderá en azul.

2 Cambie la calidad de la conexión BLUETOOTH.

Cuando se utilicen los botones del altavoz

1. Mantenga pulsados simultáneamente el botón  (reproducción) y el botón  (BLUETOOTH) durante aproximadamente 2 segundos.
Cuando cambie el ajuste a la preferencia “Prioridad a la conexión estable”, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces en verde.
Cuando cambie el ajuste a la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”, el indicador  (alimentación) parpadeará dos veces en verde.
Cuando el altavoz se conecte con dispositivos BLUETOOTH, todas las conexiones se desconectarán y restablecerán automáticamente, y entonces la preferencia se volverá efectiva.

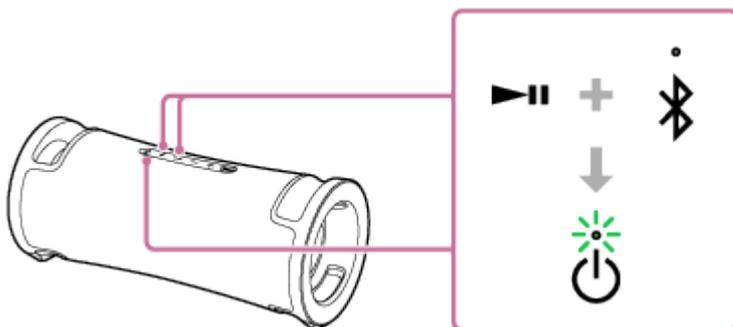

Cuando se utilice “Sony | Music Center”

1. Empareje el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH, como un smartphone.
Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz.
2. Puntee [Music Center] en su smartphone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center

3. Puntee [ULT FIELD 7].
4. Puntee [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], y después seleccione [Priority on Sound Quality] o [Priority on Stable Connection].
Todas las conexiones con dispositivos BLUETOOTH se desconectarán y restablecerán automáticamente, y entonces la preferencia se volverá efectiva.

Sugerencia

- Cuando se utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el códec cambiará automáticamente a SBC.

Nota

- Mientras esté seleccionada la preferencia "Prioridad a la calidad de sonido", dependiendo de la configuración de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones ambientales, pueden producirse ruidos o interrupciones del sonido. En tal caso, cambie la calidad de la conexión BLUETOOTH a la preferencia "Prioridad a la conexión estable".

Tema relacionado

- [Utilización de la función En espera de BLUETOOTH \(encendido automático\)](#)
- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)
- [Códecs admitidos](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Códecs admitidos

Un códec es un algoritmo de codificación de audio utilizado para transmitir audio de forma inalámbrica a través de conexiones BLUETOOTH.

El altavoz admite los 3 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC, AAC, y LDAC™.

- SBC

Esta es una abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos BLUETOOTH.

Todos los dispositivos BLUETOOTH admiten SBC.

- AAC

Esta es una abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC se utiliza principalmente en productos de Apple como iPhone y puede proporcionar una calidad de sonido superior a la de SBC.

- LDAC

LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenido de High-Resolution (Hi-Res) Audio, incluso a través de conexiones BLUETOOTH.

A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con BLUETOOTH como SBC, esta funciona sin ninguna conversión descendente del contenido de High-Resolution Audio ^{*1}.

También permite transmitir aproximadamente 3 veces más datos ^{*2} que las otras tecnologías, a través de una red BLUETOOTH inalámbrica con una calidad de sonido sin precedentes utilizando una codificación eficiente y un empaquetado de datos optimizado.

^{*1} Excluyendo contenidos de formato DSD.

^{*2} En comparación con SBC cuando se selecciona una velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Cuando se transmita música en uno de los códecs anteriores desde un dispositivo conectado, el altavoz cambiará automáticamente a tal códec y reproducirá la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de mayor calidad de sonido que SBC, es posible que tenga que configurar el dispositivo con antelación para disfrutar de la música con el códec deseado de entre los admitidos.

Con respecto al ajuste del códec, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las siguientes operaciones para terminar la conexión BLUETOOTH.

Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH se oirá la sonido de notificación por el altavoz.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

Sugerencia

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, si apaga un altavoz, el otro altavoz se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconecta.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7


Activación o desactivación de la función BLUETOOTH

Puede conectarse al altavoz desde un dispositivo BLUETOOTH emparejado cuando la función BLUETOOTH del altavoz esté activada.

En el momento de la compra, este ajuste está activado.

1 Mantenga pulsado el botón – (volumen) y el botón (BLUETOOTH) durante aproximadamente 5 segundos.

El indicador  (BLUETOOTH) se apagará y la función BLUETOOTH se desactivará.

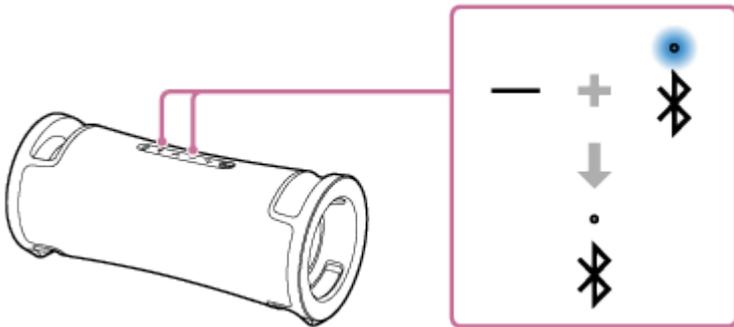

Cuando vuelva a mantener simultáneamente pulsados los botones – (volumen) y  (BLUETOOTH) durante unos 5 segundos, el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará y la función BLUETOOTH se activará.

Sugerencia

- Con el dispositivo previamente conectado a través de una conexión BLUETOOTH, el altavoz se volverá a conectar cuando se active su función BLUETOOTH siempre y cuando la función BLUETOOTH del dispositivo permanezca activa.

Nota

- Cuando la función BLUETOOTH está desactivada no se pueden realizar las operaciones siguientes:
 - Emparejar y/o conectar con un dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizar “Sony | Music Center”.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Escucha de música de un dispositivo de audio portátil, etc., a través de una conexión por cable

Puede utilizar el altavoz conectando un dispositivo de audio portátil, etc., al altavoz mediante un cable de audio (disponible en el mercado).

Nota


- Antes de establecer una conexión entre el altavoz y un dispositivo de audio portátil, baje el volumen del altavoz y del dispositivo para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino.

1 Si hay un dispositivo USB conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB), desconéctelo.

Cuando haya un dispositivo USB conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB), no oirá música del dispositivo conectado a la toma AUDIO IN.

2 Conecte un dispositivo a la toma AUDIO IN con un cable de audio (disponible en el mercado).


Para la conexión, utilice un cable de audio con miniclavija estéreo (sin resistencia)* en ambos extremos.

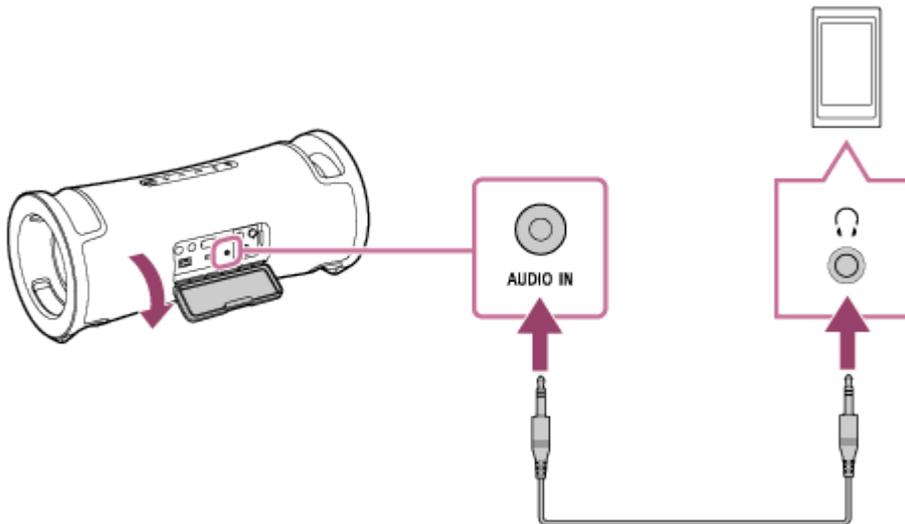

* Si utiliza un cable de audio (con miniclavijas estéreo) con una resistencia significativa, el sonido puede ser más bajo. Por lo tanto, asegúrese de utilizar un cable (con miniclavijas estéreo) sin resistencia.

3 Encienda el altavoz.

Escuchará el sonido de notificación del altavoz y el indicador  (alimentación) se encenderá en verde.

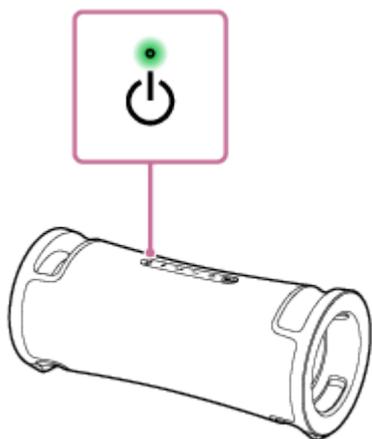


4 Encienda el dispositivo conectado e inicie la reproducción en el mismo.

5 Ajuste el volumen a un nivel moderado en el dispositivo conectado.

Si el volumen se ajusta mediante operaciones en el dispositivo de audio portátil conectado, el indicador  (alimentación) no parpadeará.

6 Pulse los botones $-/+$ (volumen) para ajustar el volumen.

Cuando pulse los botones $-/+$ (volumen) para ajustar el volumen, el indicador  (alimentación) parpadeará una o 3 veces.

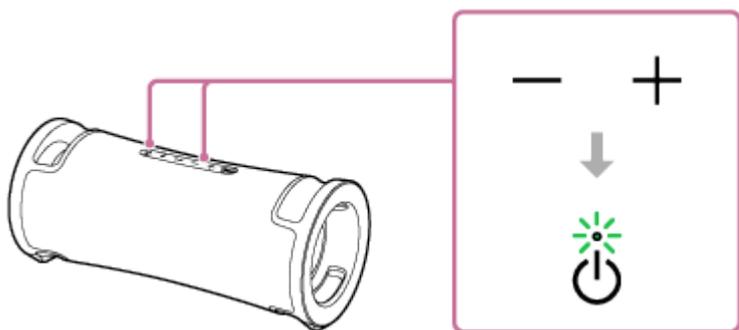

Sugerencia

- Si no puede escuchar el sonido, suba el volumen del dispositivo conectado.

Nota

- Mientras haya un cable de audio conectado a la toma AUDIO IN, se dará prioridad a la salida de audio a través de la toma AUDIO IN, y la salida de audio del dispositivo BLUETOOTH estará deshabilitada. Dependiendo del estado de la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) se iluminará o parpadeará en azul. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento.
- Mientras el altavoz tenga un cable de audio conectado, todavía podrá escuchar música del dispositivo BLUETOOTH conectado a través de una conexión BLUETOOTH seleccionando, por ejemplo, [My Library] en "Sony | Music Center".
- Mientras esté utilizándose la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el altavoz no podrá emitir la música que se reproduzca en el dispositivo que esté conectado a la toma AUDIO IN mediante un cable de audio.
- Mientras el altavoz esté en modo AUDIO IN, también podrá configurarlo para la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta con "Sony | Music Center". Sin embargo, al finalizar la configuración, el altavoz se pondrá automáticamente en modo BLUETOOTH.

- Cuando se conecte un dispositivo de audio portátil a la toma AUDIO IN y se reproduzca música, no se podrán utilizar los botones del altavoz para realizar operaciones como pausar, saltar al comienzo de la pista siguiente, y saltar al comienzo de la pista actual.
- No utilice la toma AUDIO IN en lugares en los que sea probable que el altavoz reciba salpicaduras de agua. El cable de alimentación de CA suministrado, así como las tomas y el puerto (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) situados detrás de la tapa no han sido diseñados para ser resistentes al agua ni al polvo.
- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de desconectar el cable de audio del altavoz. La tapa desempeña un papel muy importante en el mantenimiento del rendimiento de a prueba de agua y de polvo.

Tema relacionado

- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7


Disfrute cambiando los efectos de sonido

Puede disfrutar cambiando los efectos de sonido en el altavoz.

Disfrutar de un audio de graves intenso (botón ULT)

Puede seguir cualquiera de los procedimientos siguientes para la configuración. En el momento de la compra, el ajuste ULT POWER SOUND está activado.

- Pulse el botón ULT.
Cada vez que pulse el botón ULT, el ajuste cambia de ULT1 a ULT2 y a desactivado.
Cada vez que se cambia el ajuste, se escucha el sonido de notificación desde el altavoz y el botón ULT se enciende o apaga.

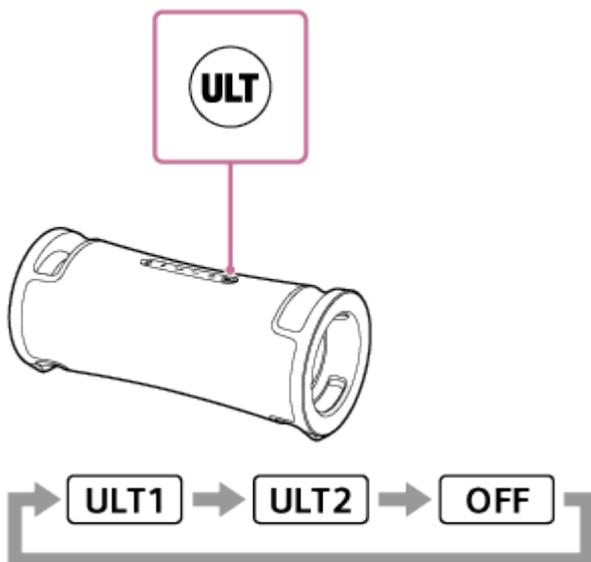

ULT1: Acentúa el sonido de graves profundos.
ULT2: Acentúa el sentido de potencia incluso más que ULT1.
Desactivado: Desactiva el ajuste ULT POWER SOUND.

- Utilizar “Sony | Music Center”.
En “Sony | Music Center”, toque [ULT FIELD 7] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect], y a continuación seleccione [OFF], [ULT1] o [ULT2].

Sugerencia

- El ajuste predeterminado (ULT1 o ULT2) varía en función del país o región.
- Manteniendo pulsados simultáneamente el botón ULT y el botón – (volumen) en el altavoz durante unos 2 segundos, puede activar o desactivar el sonido de notificación.
Al desactivar el sonido de notificación, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces en verde.
Al activar el sonido de notificación, el indicador  (alimentación) parpadeará dos veces en verde.

Ajuste de la configuración del ecualizador según sus preferencias (CUSTOM)

En “Sony | Music Center”, púntee [ULT FIELD 7] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [CUSTOM].
Púntee [Custom EQ], y después ajuste la configuración del ecualizador según sus preferencias.

Ajuste automático al audio óptimo de acuerdo con el entorno (Optimización de campo de sonido)

Esta tecnología de detección de micrófono patentada detecta ruidos alrededor del altavoz mientras se reproduce música para realizar ajustes automáticamente para optimizar el sonido. En el momento de la compra, el ajuste de Optimización de campo de sonido está activado.

Para activar Optimización de campo de sonido

En "Sony | Music Center", toque [ULT FIELD 7] - [Settings] - [Sound] - [Sound Field Optimization] y, a continuación, actívelo.

Nota

- En algunos casos, el ruido del entorno puede impedir que el sonido se optimice.
- Al usar la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el ajuste de la Optimización de campo de sonido se desactiva.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (Función Pareja estéreo)

Para utilizar la función Pareja estéreo se requieren 2 altavoces ULT FIELD 7. Conectando 2 altavoces a través de una conexión BLUETOOTH, podrá disfrutar de sonido más potente.

2 altavoces conectados a través de una conexión BLUETOOTH reproducen sonidos en estéreo, donde 1 altavoz reproduce el sonido en el canal derecho (lado derecho) y el otro reproduce el sonido en el canal izquierdo (lado izquierdo).

Antes de operar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.
(Para los detalles sobre el procedimiento de actualización, consulte [Actualización del software preinstalado](#).)
- Cuando configure los altavoces para la función Pareja estéreo, asegúrese de que los 2 altavoces a conectar para la función estén situados a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí. Detenga la reproducción de música si está en curso.
- Cuando reproduzca música, asegúrese de que todos los dispositivos que se van a conectar para la función se encuentren a menos de 30 m (98,4 pies) en su línea de visión.
La cobertura de comunicación máxima puede acortarse en las condiciones siguientes.
 - Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
 - Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
 - Se está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
 - Se está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

1 Utilice “Sony | Music Center” para configurar el altavoz para la función Pareja estéreo.

Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Para finalizar la función Pareja estéreo

Utilizar “Sony | Music Center”.

Sugerencia

- La utilización de la función Pareja estéreo cambiará automáticamente el códec a SBC.
- Apagar los altavoces no desactivará la función Pareja estéreo. Cuando se vuelva a encender uno de los altavoces, este intentará establecer una conexión para la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz antes de 1 minuto. Sin embargo, cuando la función En espera de BLUETOOTH permanezca activa* en ambos altavoces, al encender cualquiera de los altavoces se encenderá automáticamente el otro y se establecerá una conexión para la función Pareja estéreo.

* La función En espera de BLUETOOTH solo se activará mientras el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado.

Nota

- Mientras esté utilizándose la función Pareja estéreo, el altavoz no podrá emitir la música que se reproduzca en el dispositivo USB que esté conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) o en el dispositivo que esté conectado a la toma AUDIO IN mediante un cable de audio.

- Mientras el altavoz esté en el modo AUDIO IN o USB, también podrá configurarlo para la función Pareja estéreo con “Sony | Music Center”. Sin embargo, al finalizar la configuración, el altavoz se pondrá automáticamente en modo BLUETOOTH.
- La desactivación de la función Pareja estéreo no afectará la conexión BLUETOOTH establecida y el altavoz permanecerá en modo BLUETOOTH.
- Para evitar cualquier salida de sonido fuerte repentino del altavoz, baje el volumen del altavoz y el dispositivo BLUETOOTH o detenga la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH antes de establecer una conexión con el dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Utilización de la función En espera de BLUETOOTH \(encendido automático\)](#)
- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces (Función Conexión para fiesta)

Puede conectar varios altavoces (hasta 100 altavoces) compatibles con la función Conexión para fiesta a través de conexiones BLUETOOTH y disfrutar de la reproducción de música.

Los dispositivos compatibles con la función Fiesta en cadena inalámbrica no pueden utilizarse para conexión.

Dispositivos* compatibles con la función Conexión para fiesta:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200, SRS-XV900, SRS-XV800, SRS-XV500, SRS-ULT70, SRS-ULT1000

* Dependiendo de su país o región, algunos de los dispositivos compatibles no están disponibles para su compra.

Antes de operar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.
(Para los detalles sobre el procedimiento de actualización, consulte [Actualización del software preinstalado.](#))
- Al configurar los altavoces para la función Conexión para fiesta, asegúrese de que todos los altavoces que vaya a conectar para la función estén situados a menos de 1 m (3,2 pies). Detenga la reproducción de música si está en curso.
- Cuando reproduzca música, asegúrese de que todos los dispositivos que se van a conectar para la función se encuentren a menos de 30 m (98,4 pies) en su línea de visión.
La cobertura de comunicación máxima puede acortarse en las condiciones siguientes.
 - Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
 - Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
 - Se está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
 - Se está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

1 Utilice “Sony | Music Center” para configurar el altavoz para la función Conexión para fiesta.

Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smcqa/>

2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH, y ajuste el volumen a un nivel moderado.

Se reproducirá la misma música desde todos los altavoces.

Cuando se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH o en el altavoz conectado con el dispositivo (el altavoz configurado como el primero), los volúmenes de todos altavoces se ajustarán automáticamente. Para otros altavoces (el segundo altavoz o posteriores), también podrá ajustar el volumen en cada uno de ellos.

Para cambiar el dispositivo BLUETOOTH o el altavoz conectado o para finalizar la función Conexión para fiesta

Detenga la reproducción de música de antemano.

Sugerencia

- Las luces y el botón ULT del altavoz se encienden de forma diferente según el modelo configurado como el primer altavoz.
- Cuando se utilice la función Conexión para fiesta, el códec cambiará automáticamente a SBC.

Nota

- Mientras esté utilizándose la función Conexión para fiesta, el altavoz no podrá emitir la música que se reproduzca en el dispositivo USB que esté conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) o en el dispositivo que esté conectado a la toma AUDIO IN mediante un cable de audio.
- Mientras el altavoz esté en el modo AUDIO IN o USB, también podrá configurarlo para la función Conexión para fiesta con “Sony | Music Center”. Sin embargo, al finalizar la configuración, el altavoz se pondrá automáticamente en modo BLUETOOTH.
- La desactivación de la función Conexión para fiesta no afectará la conexión BLUETOOTH establecida y el altavoz permanecerá en modo BLUETOOTH.
- Al ver películas con la función Conexión para fiesta, puede haber un desfase entre el vídeo y el audio.

Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)


5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7


Utilización de un micrófono externo

Puede emitir su voz por el altavoz conectando un micrófono dinámico con una clavija normal (Φ 6,3 mm) (disponible en el mercado).

- 1 Gire el mando de nivel MIC y GUITAR hacia MIN para reducir el nivel de volumen del micrófono.

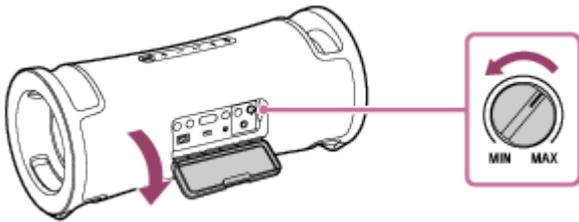

- 2 Conecte un micrófono externo a la toma MIC/GUITAR.

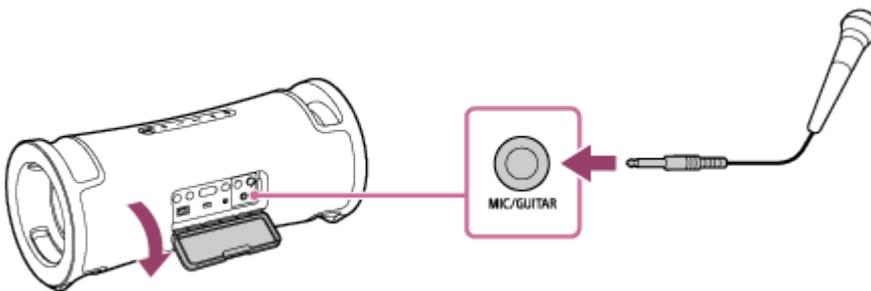

- 3 Ajuste el volumen utilizando el mando de nivel MIC y GUITAR.

- 4 Hable o cante ante el micrófono conectado.

Con los botones detrás de la tapa en la parte posterior del altavoz, podrá realizar también las operaciones siguientes.

Control del tono

Puede cambiar el tono de una canción que esté cantando.

Pulse el botón **b** (bemo)/botón **#** (sostenido) - KEY CONTROL para ajustar el tono y adaptarlo a su gama vocal.

Eco de micrófono

Puede añadir el efecto de eco a su voz cuando cante ante el micrófono.

Pulse repetidamente el botón ECHO para ajustar el efecto de eco.

Nota

- Cuando utilice la función Conexión para fiesta o la función Pareja estéreo, el sonido del micrófono solamente se emitirá por el altavoz al que esté conectado el micrófono.
- Colocar el micrófono cerca del altavoz puede causar retroalimentación acústica. Cuando esto sucede, dependiendo del volumen del sonido del altavoz, el altavoz puede apagarse debido a la función de protección del producto. En dicho caso, desconecte el cable de alimentación de CA, espere un momento, y después vuelva a encender el altavoz.

- Mientras el altavoz tenga conectado un micrófono o una guitarra, la función En espera autom. estará desactivada.
- No utilice la toma MIC/GUITAR en lugares en los que sea probable que el altavoz reciba salpicaduras de agua. El cable de alimentación de CA suministrado, así como las tomas y el puerto (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) situados detrás de la tapa no han sido diseñados para ser resistentes al agua ni al polvo.

Tema relacionado

- [Hay realimentación acústica](#)


5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7


Disfrute del sonido de una guitarra

Puede escuchar el sonido de su guitarra conectándola a la toma MIC/GUITAR (Φ 6,3 mm) del altavoz.

- 1 Gire el mando de nivel MIC y GUITAR hacia MIN para bajar el volumen de la guitarra.

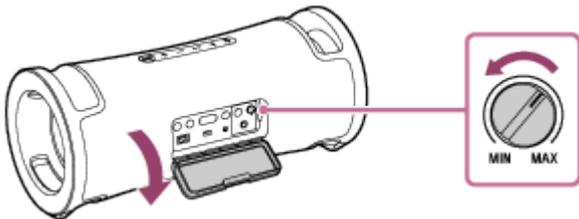

- 2 Conecte la guitarra a la toma MIC/GUITAR con un cable para conexión de guitarra (disponible en el mercado).

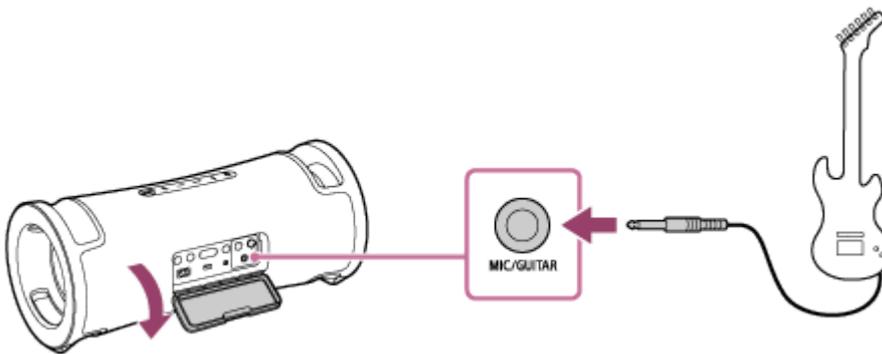

- 3 Pulse el botón GUITAR detrás de la tapa de la parte trasera del altavoz.

El indicador GUITAR se iluminará en blanco.

- 4 Ajuste el volumen de la guitarra mientras la toque.

El sonido de la guitarra se emitirá por el altavoz.

Para desactivar el modo de guitarra del altavoz

Vuelva a pulsar el botón GUITAR.

Nota

- Antes de desconectar la guitarra del altavoz, gire el mando de nivel MIC y GUITAR hacia "MIN" para bajar el volumen de la guitarra.
- Mientras el altavoz tenga conectado un micrófono o una guitarra, la función En espera autom. estará desactivada.
- No utilice la toma MIC/GUITAR en lugares en los que sea probable que el altavoz reciba salpicaduras de agua. El cable de alimentación de CA suministrado, así como las tomas y el puerto (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) situados detrás de la tapa no han sido diseñados para ser resistentes al agua ni al polvo.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” es una aplicación para controlar dispositivos de audio de Sony que sean compatibles con “Sony | Music Center” utilizando su smartphone, etc.

Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operaciones que se pueden realizar en un altavoz con “Sony | Music Center”

- Configuración de la función Conexión para fiesta
- Configuración de la función Pareja estéreo, intercambio de los canales de audio derecho (lado derecho) e izquierdo (lado izquierdo)
- Ajuste de la calidad del sonido y del ecualizador
- Indicación de nivel de la batería incorporada
- Ajustes de Opción de alimentación (STAMINA, Cuidado de la batería, Nivel de la batería (Voz), Sonido de encendido/apagado, En espera autom., En espera de Bluetooth)
- Ajuste de iluminación (Iluminación) (cambio de Lighting Mode)
- Cambio de la fuente de audio para reproducción entre el dispositivo conectado a través de conexión una conexión BLUETOOTH, el dispositivo conectado a la toma AUDIO IN y el dispositivo conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
- Cambio de Calidad de conexión Bluetooth (Prioridad a la calidad de sonido/Prioridad a la conexión estable)
- Gestión de la conexión multipunto (conexión simultánea con 2 dispositivos BLUETOOTH)
- Visualización de la actualización o versión del software del altavoz
- Operaciones que incluyen el establecimiento y la desconexión de conexiones con dispositivos BLUETOOTH
- Configuración de la Optimización de campo de sonido

etc.

Nota

- Lo que puede controlar con “Sony | Music Center” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
- Asegúrese de utilizar la última versión de “Sony | Music Center”. Si no puede conectar el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, o si hay un problema como que no se emite sonido, desinstale “Sony | Music Center” e intente conectarse de nuevo a través de la conexión BLUETOOTH. Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte Google Play (Play Store) o App Store.
- Tenga en cuenta que “Sony | Music Center” y “Music Center for PC” son aplicaciones diferentes.

Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Carga del altavoz](#)
- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(Función de iluminación\)](#)
- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)
- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Conexión para fiesta\)](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Instalación de “Sony | Music Center”

Instale “Sony | Music Center” en su smartphone, etc., desde Google Play (Play Store) o App Store. Para dispositivos Apple iOS, “Sony | Music Center” puede instalarse en los dispositivos con iOS 11.0 o posterior. La instalación no está disponible en los dispositivos con iOS 10.x o anterior.

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play (Play Store) o App Store e instálela.



Sony Music Center



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.

Nota

- Tenga en cuenta que “Sony | Music Center” y “Music Center for PC” son aplicaciones diferentes.
- Asegúrese de utilizar la última versión de “Sony | Music Center”. Si no puede conectar el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, o si hay un problema como que no se emite sonido, desinstale “Sony | Music Center” e intente conectarse de nuevo a través de la conexión BLUETOOTH. Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte Google Play (Play Store) o App Store.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)


Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Qué puede hacer con “Fiestable”


“Fiestable” es una aplicación para el control de dispositivos de audio de Sony compatibles con “Fiestable” desde smartphones, etc.

Controles disponibles

- DJ Control
Puede incluir efectos de sonido (Isolator, etc.) en la música que se esté reproduciendo.

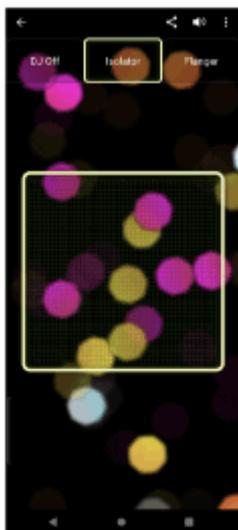

- Illumination
Puede ajustar la función de iluminación.

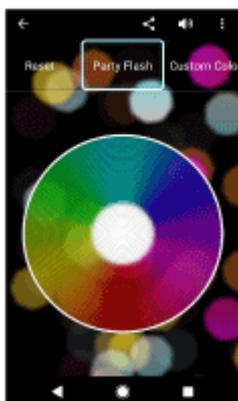

- Motion Control
Puede realizar operaciones de sonido agitando el smartphone.



- Otros

Puede disfrutar de varias funciones, como Karaoke, Voice Control, Party Light y Party Playlist.

Sugerencia

- Lo que usted puede controlar con "Fiestable" varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Instalación de “Fiestable”

Instale “Fiestable” en su smartphone, etc., desde Google Play (Play Store) o App Store. Para dispositivos Apple iOS, “Fiestable” puede instalarse en los dispositivos con iOS 11.0 o posterior. La instalación no está disponible en los dispositivos con iOS 10.x o anterior.

- 1 Descargue la aplicación “Fiestable” de Google Play (Play Store) o App Store e instálela.



Fiestable 

- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Fiestable” desde la pantalla “Sony | Music Center”.



Nota

- Asegúrese de utilizar la última versión de “Fiestable”.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Acerca de los indicadores

Indicador CHARGE (naranja)

Apagado	La carga de la batería ha finalizado.
Encendido	La carga de la batería está en curso.
Parpadeo lento	La batería incorporada está funcionando al 20% o menos y habrá que cargarla.
Parpadea 3 veces y se apaga	Cuando encienda el altavoz, si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y después se apaga el altavoz, la batería incorporada estará vacía y habrá que cargarla.

Nota

- Mientras el altavoz esté encendido, la batería incorporada se cargará siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA mediante el cable de alimentación de CA suministrado.
Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta, el altavoz detendrá la carga de la batería incorporada por razones de seguridad. También puede detener la carga si esta se prolonga durante mucho tiempo. Si se produce este caso, suba o baje la temperatura hasta una temperatura de funcionamiento de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA, y deje que el altavoz vuelva a cargar la batería incorporada.

Indicador (alimentación)

Apagado	El altavoz está apagado.
Encendido (verde)	El altavoz está encendido.
Encendido (naranja)	El altavoz está apagado. La función En espera de BLUETOOTH está activada.

<p>Parpadea (verde o naranja)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Cada vez que pulse los botones –/+ (volumen), el indicador parpadeará una vez en verde. ● Cuando accione los botones –/+ (volumen) y el volumen esté ajustado al nivel más bajo (0) o más alto (50), el indicador parpadeará 3 veces en verde. ● Cuando se mantengan simultáneamente pulsados el botón ► (reproducción) y el botón – (volumen) durante unos 5 segundos y se desactive la función En espera autom., el indicador parpadeará 3 veces en naranja. ● Cuando se mantengan simultáneamente pulsados el botón ► (reproducción) y el botón – (volumen) durante unos 5 segundos y se active la función En espera autom., el indicador parpadeará dos veces en naranja. ● Cuando se mantengan simultáneamente pulsados el botón ► (reproducción) y el botón  (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia “Prioridad a la conexión estable” para la calidad de la conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará 3 veces en verde. ● Cuando se mantengan simultáneamente pulsados el botón ► (reproducción) y el botón  (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” para la calidad de la conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará dos veces en verde. ● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ULT y el botón – (volumen) durante unos 2 segundos y se desactive el sonido de notificación ULT POWER SOUND, el indicador parpadeará 3 veces en verde. ● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ULT y el botón – (volumen) durante unos 2 segundos y se active el sonido de notificación ULT POWER SOUND, el indicador parpadeará dos veces en verde. ● A medida que avance la actualización del software, la actividad del indicador verde  (alimentación) cambiará (de 5 parpadeos a 4 parpadeos, un solo parpadeo, y después apagado*). ● Cuando se encienda el altavoz por primera vez después de la actualización del software, los indicadores verde  (alimentación) y azul  (BLUETOOTH) parpadearán simultáneamente 3 veces.
<p>Parpadeo doble (naranja)</p>	<p>Se detecta una anomalía en la temperatura interior o en la batería incorporada. Apague el altavoz, desconecte el cable de alimentación de CA, espere un momento, y después vuelva a encender el altavoz. Para los detalles, consulte Notas sobre la carga.</p>
<p>Parpadeo triple (naranja)</p>	<p>Se ha detectado una anomalía, como una operación de botón no válida o la desconexión de una conexión BLUETOOTH (un error del circuito eléctrico). Siga los pasos descritos en Reinicio del altavoz para reiniciar el altavoz.</p>
<p>Parpadeo cuádruple (naranja)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La actualización del software se canceló mediante “Sony Music Center”. ● La actualización del software ha fallado.

* Dependiendo de la situación, es posible que no se puedan ver todos los patrones de parpadeo.

Indicador (BLUETOOTH) (azul)

<p>Apagado</p>	<p>La función BLUETOOTH no está activada en el altavoz.</p>
----------------	---

Encendido	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadea	<ul style="list-style-type: none"> ● La actualización del software se canceló mediante “Sony Music Center”. ● La actualización del software ha fallado. ● Cuando se encienda el altavoz por primera vez después de la actualización del software, los indicadores azul  (BLUETOOTH) y verde  (alimentación) parpadearán simultáneamente 3 veces.
Parpadeo doble	<p>El altavoz está en modo de emparejamiento.</p> 
Parpadeo lento	<p>El altavoz está esperando a que se conecte un dispositivo BLUETOOTH.</p> 

Indicador multicolor (botón ULT)

Encendido	El modo de sonido está ajustado en ULT1 o ULT2.
Apagado	El modo de sonido está ajustado a un modo distinto a ULT1 o ULT2.

Indicador GUITAR (blanco)

Encendido	El altavoz está en modo de guitarra.
Apagado	El altavoz no está en modo de guitarra.

Indicador ECHO (blanco)

Encendido	El nivel de eco del micrófono está ajustado a 1, 2, o 3.
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> El efecto de eco del micrófono no está activado o no hay ningún micrófono conectado al altavoz. Mientras el nivel de eco del micrófono esté ajustado a 3, al pulsar el botón ECHO situado detrás de la tapa de la parte posterior del altavoz se desactivará el efecto de eco del micrófono y se apagará el indicador.
Parpadeando	Mientras el nivel de eco del micrófono esté ajustado a 1 o 2, al pulsar el botón ECHO situado detrás de la tapa de la parte posterior del altavoz hará que el indicador parpadee una vez.

Indicador **b** (bemol) (blanco) - KEY CONTROL

Encendido	El nivel de control de tono para las notas b (bemol) está ajustado a un nivel entre -1 y -6.
Apagado	No se ha ajustado ningún nivel de control de tono para las notas b (bemol) o no hay ningún micrófono conectado al altavoz.
Parpadeando	<ul style="list-style-type: none"> Al pulsar el botón b (bemol) - KEY CONTROL situado detrás de la tapa de la parte posterior del altavoz, hará que el indicador parpadee una vez. Mientras el nivel de control de tono para las notas b (bemol) esté ajustado a -6, al pulsar el botón b (bemol) - KEY CONTROL situado detrás de la tapa de la parte posterior del altavoz hará que el indicador parpadee 3 veces.

Indicador **#** (sostenido) (blanco) - KEY CONTROL

Encendido	El nivel de control de tono para las notas # (sostenido) está ajustado a un nivel entre +1 y +6.
Apagado	No se ha ajustado ningún nivel de control de tono para las notas # (sostenido) o no hay ningún micrófono conectado al altavoz.
Parpadeando	<ul style="list-style-type: none"> Al pulsar el botón # (sostenido) - KEY CONTROL situado detrás de la tapa de la parte posterior del altavoz, hará que el indicador parpadee una vez. Mientras el nivel de control de tono para las notas # (sostenido) esté ajustado a +6, al pulsar el botón # (sostenido) - KEY CONTROL situado detrás de la tapa de la parte posterior del altavoz hará que el indicador parpadee 3 veces.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Actualización del software preinstalado

Cuando se lance una nueva versión del software, podrá actualizar el software preinstalado de su altavoz utilizando los métodos siguientes.


Al actualizar el software, se añadirán nuevas características que le permitirán experimentar un uso más cómodo y estable.

1 Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado.

Las actualizaciones de software no podrán realizarse cuando se utilice con la batería incorporada.

2 Encienda el altavoz.

Escuchará el sonido de notificación del altavoz y el indicador  (alimentación) se encenderá en verde.

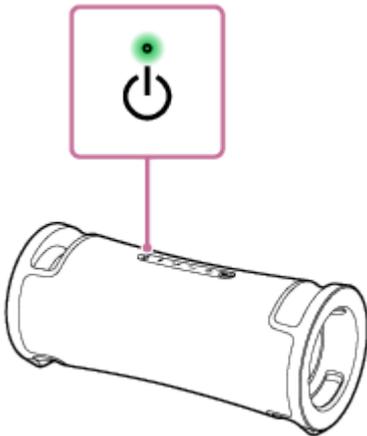

3 Puntee [Music Center] en su smartphone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center

4 Puntee [ULT FIELD 7].

Cuando se lance una nueva versión del software, aparecerá un aviso de actualización en la pantalla de “Sony | Music Center”.

5 Para actualizar, siga las instrucciones de la pantalla.

A medida que avance la actualización del software, la actividad del indicador verde  (alimentación) cambiará (de 5 parpadeos a 4 parpadeos, un solo parpadeo, y después apagado).

Dependiendo de la situación, es posible que no se puedan ver todos los patrones de parpadeo.

Cuando se encienda el altavoz por primera vez después de la actualización del software, los indicadores verde  (alimentación) y  (BLUETOOTH) azul parpadearán simultáneamente 3 veces para informarle de que la actualización se ha completado.

6 Confirme la versión del software del altavoz.

En "Sony | Music Center", púntee [ULT FIELD 7] - [Settings] - [System].
"XXXXXXX" que se visualiza bajo "ULT FIELD 7" indica la versión del software.

Sugerencia

- Cuando la actualización del software falle, apague el altavoz y vuelva a encenderlo. El altavoz se recuperará del estado de error.

Nota

- Cuando un intento de actualizar el software falle, cargue la batería incorporada hasta que esté cargada al 40% o más. Puede ver la carga restante de la batería recargable incorporada en "Sony | Music Center".

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Precauciones

Acerca de la seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.
- La información importante, como el nombre del modelo, se encuentra en la superficie interior de la tapa, en la parte posterior del altavoz.

Sobre el cable de alimentación

- El cable de alimentación de CA suministrado está diseñado exclusivamente para este altavoz. No deberá utilizarse en combinación con otros dispositivos.
- Si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte completamente el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA. Al desenchufar el cable de alimentación de CA, sujete siempre el enchufe. No tire nunca del propio cable.
- El cable de alimentación de CA debe ser cambiado solamente en un taller de servicio cualificado.

Acerca de la ubicación

- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este altavoz.
 - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
 - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
 - Un lugar expuesto a aire caliente, como el de un secador de pelo
 - Un lugar sujeto a polvo excesivo
 - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
- Coloque este altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este altavoz, puede volcar o caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del altavoz.
- Este altavoz no es antimagnético. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados del altavoz. Cuando lleve consigo el altavoz, tenga también en cuenta esto.

Otras notas

- No coloque ni deje el altavoz en lugares extremadamente fríos o calientes (temperaturas por fuera del rango de 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)). Si el altavoz se utiliza o se deja fuera del rango anterior, puede detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.

- Si utiliza esta altavoz durante mucho tiempo, la temperatura del mismo puede aumentar, pero no es un mal funcionamiento.
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si su piel permanece en contacto con el asa durante mucho tiempo mientras la luz esté encendida, existe el riesgo de quemaduras a baja temperatura. Para transportar un altavoz mientras esté encendido, apague la luz (función de iluminación).
- Si tiene preguntas o problemas relacionados con esta unidad que no están cubiertos en este manual, consulte a su distribuidor Sony más cercano.

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7


Notas sobre la carga

Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más en cargarse.
- La batería incorporada tiene una vida útil. A medida que pase el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería incorporada, la capacidad de esta batería incorporada disminuirá lentamente. Cuando el tiempo de uso de la batería incorporada parezca ser significativamente más corto, a pesar de haberse cargado completamente, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
- Cuando el tiempo de uso de la batería incorporada parezca significativamente más corto, puede significar que la batería incorporada ha expirado.
- La vida útil de la batería incorporada varía dependiendo del uso, el entorno, y el método de almacenamiento.

Precaución

Cuando el altavoz detecte una anomalía en la temperatura interior o en la batería incorporada, el indicador  (alimentación) comenzará a parpadear doblemente en naranja.

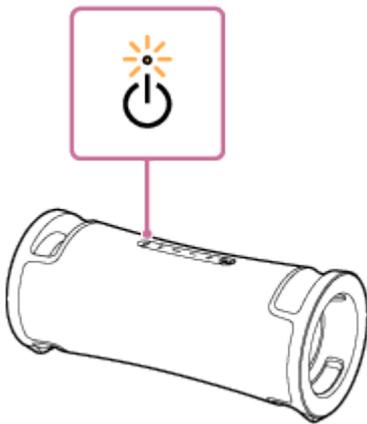

Si se detecta una anomalía, desconecte el cable de alimentación de CA, espere un momento y después reinicie el altavoz (manteniendo pulsado el botón  (alimentación) durante unos 10 segundos). Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de uso de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura ambiente puede caer a 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no es un mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, a luz solar directa, a niebla, a arena, a polvo, y a golpes mecánicos. Además, nunca deje el altavoz en un automóvil estacionado al sol.

- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA mediante el cable de alimentación de CA suministrado, la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- En un entorno extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por motivos de seguridad. También se detendrá si la carga del altavoz tarda mucho tiempo. Para resolver estas incidencias, desconecte el cable de alimentación de CA del altavoz y conéctelo otra vez en una temperatura de operación de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation

Notas sobre características de a prueba de agua y de polvo

Rendimiento de a prueba de agua y de polvo del altavoz

El altavoz, con la tapa bien cerrada, tiene una especificación de a prueba de agua de IPX7*¹ tal como se especifica en “Grado de protección contra inmersión en agua” del IEC60529 “Valor de protección de ingreso (código IP)”*³, y una especificación de a prueba de polvo de IP6X*² tal como se especifica en “Grados de protección contra la entrada de objetos extraños sólidos”*³.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de a prueba de agua

Se aplican a	agua dulce, agua del grifo, agua de piscina
No se aplican a	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de manantial, agua salada, etc.)

*1 Equivalencia de IPX7: El altavoz se ha probado y mantiene su operatividad cuando se sumerge suavemente en el agua hasta una profundidad de 1 m (3,2 pies) y se deja durante 30 minutos.

*2 Equivalencia de IP6X: El altavoz se ha probado y sigue bloqueando el polvo después de haberlo agitado durante 8 horas en un dispositivo de prueba que contiene partículas de polvo de hasta 75 µm de diámetro.


*3 Los accesorios suministrados y los conectores de este altavoz (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) no son a prueba de agua ni de polvo. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el altavoz a agua ni a gotas mientras utilice cualquier conector (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC).

El rendimiento a prueba de agua del altavoz se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

Para mantener el rendimiento a prueba de agua y de polvo

Tenga cuidadosamente en cuenta las precauciones siguientes para garantizar el uso adecuado del altavoz.

- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre el altavoz. Tampoco utilice el altavoz en lugares sujetos a altas temperaturas, como en una sauna o cerca de una fuente de calor.
- Maneje la tapa (①) con cuidado. La tapa desempeña un papel muy importante en el mantenimiento del rendimiento de a prueba de agua y de polvo. Cuando utilice el altavoz, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra completamente, el rendimiento a prueba de agua y a prueba de polvo se puede deteriorar y podría causar un fallo de funcionamiento del altavoz a consecuencia de la entrada de agua o partículas de polvo en el altavoz.

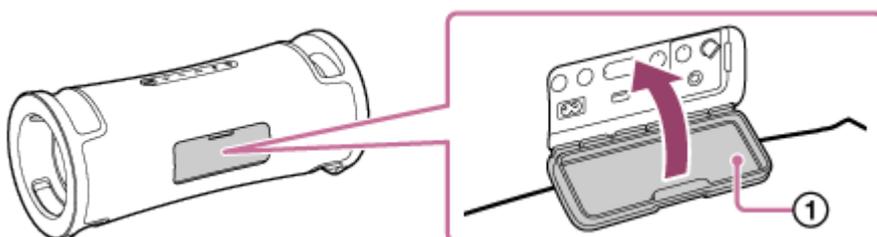

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7


Cuidado del altavoz

Aunque la parte de tejido del altavoz incorpora un tratamiento repelente al agua, podrá usar el altavoz con más comodidad y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Si la superficie del altavoz se ensucia en los siguientes casos, límpielo con agua fresca (del grifo, etc.) para eliminar la suciedad. Dejar suciedad en su superficie puede hacer que la parte del tejido o la sección del radiador pasivo (①) se decoloren o deterioren, o que el altavoz no funcione correctamente.

Ej.

- Cuando el altavoz tenga arena, sal (cloro), u otros residuos después de haberse utilizado en una zona montañosa, junto a una piscina, etc.
- Cuando el altavoz se ensucie en contacto con sustancias extrañas (protector solar, aceite solar, etc.)

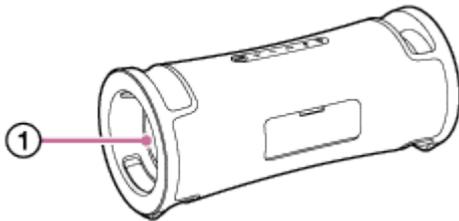

- Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz sobre un paño suave y seco para drenar el agua acumulada dentro del altavoz. A continuación, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.
- Es posible que la calidad del sonido cambie si entra agua en el altavoz o en la sección del radiador pasivo del altavoz.
Esto no es un mal funcionamiento. Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz sobre un paño suave y seco para drenar el agua acumulada dentro del altavoz. A continuación, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.

Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz porque dañará el tratamiento repelente al agua de la parte de tejido del altavoz.
- Especialmente en zonas frías, asegúrese de que seca bien la humedad tras utilizar el altavoz. Si se deja humedad en la superficie, puede producir la congelación del altavoz y averías.
- Si dentro del tejido u otra parte del altavoz entran granos de arena, etc., elimínelos con cuidado. No utilice nunca una aspiradora, etc., en el altavoz. Podría causar daños en la sección del altavoz u otra parte del altavoz.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como smartphones y ordenadores.

Versión y perfiles compatibles de la norma BLUETOOTH

Un perfil es un conjunto de funciones homologadas para cada característica de los dispositivos BLUETOOTH. El altavoz admite la versión y los perfiles siguientes de la norma BLUETOOTH.

Versión de BLUETOOTH admitida: Norma BLUETOOTH, versión 5.2

Perfiles de BLUETOOTH admitidos:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite la transmisión y recepción de contenidos musicales de alta calidad.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite ajustar el volumen y operaciones para reproducir/pausar música y saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.

Cobertura de comunicación máxima

Utilice la tecnología inalámbrica BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo que se encuentren a menos de 30 m (98,4 pies) entre sí.

La cobertura de comunicación máxima puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Se está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Se está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

Banda de frecuencia

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Protección del contenido correspondiente

SCMS-T

Gama de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

Interferencia de otros dispositivos

Como los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), pueden producirse interferencias de microondas que pueden provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o una conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que podrían causar un accidente.

- Donde haya gas inflamable presente, en un hospital, un tren, un avión, o una gasolinera

- Cerca de puertas automáticas o alarmas de incendios

Nota

- Dependiendo del entorno de la red, puede haber una interrupción en la transmisión de alta velocidad de bits.
- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que vaya a conectarse requiere el mismo perfil que el del altavoz. Tenga en cuenta también que incluso aunque exista el mismo perfil, el funcionamiento de los dispositivos puede variar dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, el sonido que se reproduce en el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH cuando se escucha música.
- El altavoz admite capacidades de seguridad que cumplen con las normas BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Para ajustarse a las normas BLUETOOTH especificadas por Bluetooth SIG, Inc. se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH y tiene que autenticarse. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con las normas BLUETOOTH mencionadas anteriormente, es posible que algunos dispositivos no se conecten o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o las especificaciones de tales dispositivos.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de una conexión BLUETOOTH ya que puede haber ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz más alejado de un televisor, radio o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.

Altavoz inalámbrico

ULT FIELD 7

Marcas comerciales

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el altavoz no funciona como se esperaba, pruebe los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Cargue el altavoz.
Es posible que algunos problemas puedan resolverse cargando la batería incorporada.
- Reinicie el altavoz.
- Inicialice el altavoz.
Esta operación restablece los ajustes como el volumen, etc., a los predeterminados, y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Acceda a las páginas de atención al cliente siguientes para obtener información sobre su altavoz:
 - Para los clientes en América:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes en Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para los clientes en China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Para clientes en otros países/regiones:
<https://www.sony-asia.com/support>

Si las operaciones anteriores no funcionan, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No se puede cargar el altavoz

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté conectado firmemente al altavoz. Después, asegúrese que el cable de alimentación de CA esté conectado firmemente a una toma de corriente de CA.
 - Cargue el altavoz a temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura ambiente puede caer a 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
-

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Notas sobre la carga](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga de repente

- La batería incorporada puede estar vacía o agotándose. Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado para cargar la batería.
 - Es posible que se haya activado la función En espera autom. Desactive la función En espera autom.
 - Colocar el micrófono cerca del altavoz puede causar retroalimentación acústica. Cuando esto sucede, dependiendo del volumen del sonido del altavoz, el altavoz puede apagarse debido a la función de protección del producto. En dicho caso, desconecte el cable de alimentación de CA, espere un momento, y después vuelva a encender el altavoz.
-

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Función En espera autom. \(ahorro de energía\)](#)
- [Hay realimentación acústica](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel de sonido bajo/Sonido distorsionado/Zumbido o ruido en la salida del altavoz

- Compruebe que tanto el altavoz como el dispositivo conectado estén encendidos.
- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado, es posible que el ajuste de volumen en el dispositivo BLUETOOTH no cambie el nivel de volumen del altavoz (es decir, el indicador  (alimentación) no parpadea). Cuando el volumen del altavoz sea bajo, ajuste el nivel de volumen del dispositivo BLUETOOTH a uno apropiado y después ajuste el nivel de volumen del altavoz con los botones $-/+$ (volumen).
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo.
- Asegúrese de que el cable de audio y el dispositivo USB estén desconectados de la toma AUDIO IN y del puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) durante la reproducción en el modo BLUETOOTH.
- Asegúrese de que el cable de audio esté firmemente conectado a la toma AUDIO IN durante la reproducción en el modo AUDIO IN.
- Si va a conectar un ordenador al altavoz, asegúrese de que la salida de audio del ordenador esté ajustada para un dispositivo BLUETOOTH.
- Compruebe que el altavoz haya establecido una conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Antes de conectar múltiples altavoces a través de conexiones BLUETOOTH para la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces.
- Si el dispositivo conectado a la toma AUDIO IN es monoaural, es posible que solo se emita sonido por el componente de altavoz izquierdo (canal izquierdo).
- Si el dispositivo conectado tiene una función de ecualizador, desactívela.
- Mantenga el altavoz alejado de un horno microondas, LAN inalámbrica, etc.
- Acerque más el dispositivo BLUETOOTH al altavoz. Si hay algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH, apártelo.
- Si el indicador CHARGE parpadea lentamente, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de una conexión BLUETOOTH ya que puede haber ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz más alejado de un televisor, radio o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, si hay algún otro dispositivo BLUETOOTH, como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH, conectado al dispositivo BLUETOOTH, desconecte la conexión entre ambos.

- Hay algunos dispositivos BLUETOOTH que pueden cambiar la calidad de la conexión BLUETOOTH. Si su dispositivo es compatible con esta función, seleccione “Prioridad a la conexión estable (SBC)” para la calidad de la conexión BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Seleccione “Prioridad a la conexión estable (SBC)” para la calidad de la conexión BLUETOOTH del altavoz.
- Instale la última versión de “Sony | Music Center” en el dispositivo conectado. Si no puede utilizar la última versión de “Sony | Music Center” o no puede conectar el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, desinstale y vuelva a instalar “Sony | Music Center”.
- Dependiendo de la aplicación que se esté utilizando en el dispositivo BLUETOOTH conectado, es posible que no escuche ningún sonido. En tal caso, cierre la aplicación y vuelva a iniciarla. Esto puede ayudar a resolver el problema.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

El sonido se vuelve bajo durante el uso

- El sonido puede volverse bajo en los casos siguientes. Esto no es un mal funcionamiento.
 - La batería incorporada se está quedando sin energía y el indicador CHARGE parpadea lentamente mientras el altavoz funciona con la energía de dicha batería incorporada.
 - La temperatura ambiente del altavoz es alta.
 - Si el sonido se vuelve bajo durante el uso, realice el procedimiento siguiente.
 1. Apague el altavoz.
 2. Cargue suficientemente la batería incorporada.
-

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No se detecta el dispositivo USB; la reproducción de una fuente de audio falla; no sale sonido del altavoz; la reproducción no se inicia con la primera pista

- Apague el altavoz, desconecte y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después vuelva a encender el altavoz.
- El dispositivo USB conectado no es compatible con el altavoz. Consulte la información sobre los dispositivos compatibles.
- Compruebe el formato de archivo del dispositivo USB. El altavoz no admite dispositivos USB formateados con ningún sistema de archivos que no sea FAT16 o FAT32.*
 - * Aunque el altavoz es compatible con los sistemas de archivos FAT16 y FAT32, es posible que algunos dispositivos USB no sean compatibles con estos sistemas de archivos FAT. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante.
- Utilice "Sony | Music Center" para reanudar el modo de reproducción normal.
- Cuando el dispositivo USB conectado tenga espacio de almacenamiento dividido en particiones, el altavoz solo será capaz de reproducir los archivos de audio almacenados en la primera partición.
- El altavoz no podrá reproducir ningún archivo cifrado ni protegido con contraseña.
- El altavoz no podrá reproducir ningún archivo protegido con la tecnología DRM (Gestión de derechos digitales).
- Cuando el dispositivo USB conectado no funcione correctamente, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo USB.

Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo USB](#)
- [Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

El sonido del altavoz contiene ruido, salta, o está distorsionado

- El dispositivo USB conectado no es compatible con el altavoz. Consulte la información sobre los dispositivos compatibles.
 - Apague el altavoz, desconecte y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después vuelva a encender el altavoz.
 - Asegúrese de que el propio archivo de audio no contenga ruido o distorsión. Es posible que se genere ruido durante la codificación de un archivo de audio. En este caso, elimine el archivo de audio y vuelva a codificar el archivo de audio original. Si el sonido del altavoz contiene ruido o está distorsionado siempre en el mismo punto de la reproducción, esto sugiere que el propio archivo tiene un problema.
 - El valor de velocidad de bits para crear o codificar archivos de audio es bajo. Aumente la velocidad de bits y codifique el archivo de audio original en el dispositivo USB.
-

Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo USB](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

La reproducción tarda mucho tiempo en iniciarse

En los casos siguientes, el altavoz puede tardar cierto tiempo en cargar los datos de audio.

- El dispositivo USB tiene muchas carpetas o archivos.
- El dispositivo USB tiene una estructura muy complicada.
- El dispositivo USB tiene una capacidad de memoria mayor de la que el altavoz puede manejar.
- La memoria interna del dispositivo USB está fragmentada.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH

- Coloque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
- Para utilizar la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, empareje con el altavoz en el que el indicador  (BLUETOOTH) parpadee en azul.
- Si el indicador  (BLUETOOTH) no parpadea doble en azul, pulse el botón  (BLUETOOTH) durante 2 segundos. Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) por el altavoz, y el indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).
- Después de inicializar el altavoz, es posible que un iPhone no pueda conectarse al altavoz. En este caso, elimine la información de emparejamiento en el iPhone, y después vuelva a emparejarlos.
- Compruebe que el dispositivo BLUETOOTH esté encendido y que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo.
- Si el altavoz no se visualiza en el dispositivo BLUETOOTH, apague y vuelva a encender el dispositivo. Esto puede mejorar los síntomas.
- Dependiendo de las especificaciones del televisor, es posible que no se establezca una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el televisor aunque este último disponga de función BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

La salida del altavoz se interrumpe

Mientras esté seleccionada la preferencia "Prioridad a la calidad de sonido" para la calidad de la conexión BLUETOOTH, la recepción de la señal en el altavoz puede fluctuar dependiendo de la combinación de la configuración de su dispositivo BLUETOOTH y las condiciones ambientales. En este caso, lo siguiente puede ayudar a resolver el problema.

- Aleje el altavoz de un dispositivo como un horno de microondas y un punto de acceso de LAN inalámbrica.
- Hay algunos dispositivos BLUETOOTH que pueden cambiar la calidad de la conexión BLUETOOTH. Si su dispositivo es compatible con esta función, seleccione "Prioridad a la conexión estable (SBC)" para la calidad de la conexión BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Seleccione "Prioridad a la conexión estable (SBC)" para la calidad de la conexión BLUETOOTH del altavoz.

Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz para la función Pareja estéreo

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.
(Para los detalles sobre el procedimiento de actualización, consulte [Actualización del software preinstalado.](#))
- Actualice "Sony | Music Center" a la última versión antes de configurar la función Pareja estéreo.
Para los detalles sobre "Sony | Music Center", consulte la URL siguiente:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Asegúrese de que los 2 altavoces que vaya a conectar para la función estén situados a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
- Si se esté reproduciendo música, detenga la reproducción antes de configurar la función Pareja estéreo.

Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)
- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No se puede conectar con un altavoz para la función Conexión para fiesta

- Compruebe si el dispositivo es compatible con la función Conexión para fiesta. Los dispositivos compatibles con la función Fiesta en cadena inalámbrica no pueden utilizarse para conexión.
 - Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.
(Para los detalles sobre el procedimiento de actualización, consulte [Actualización del software preinstalado](#).)
 - Actualice "Sony | Music Center" a la última versión antes de configurar la función Conexión para fiesta.
Para los detalles sobre "Sony | Music Center", consulte la URL siguiente:
<https://www.sony.net/smcqa/>
 - Asegúrese de que todos los altavoces que vaya a conectar para la función estén situados a menos de 1 m (3,2 pies).
 - Si se esté reproduciendo música, detenga la reproducción antes de configurar la función Conexión para fiesta.
-

Tema relacionado

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Conexión para fiesta\)](#)
- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No se puede añadir un altavoz para la función Conexión para fiesta

- Para cualquier grupo configurado con "Sony | Music Center", utilice "Sony | Music Center" para añadir un nuevo altavoz.
Para los detalles sobre "Sony | Music Center", consulte la URL siguiente:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Asegúrese de que todos los altavoces que vaya a conectar para la función estén situados a menos de 1 m (3,2 pies).
- Si se esté reproduciendo música, detenga la reproducción antes de configurar la función Conexión para fiesta.

Tema relacionado

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Conexión para fiesta\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No se puede conectar el altavoz simultáneamente con 2 dispositivos (conexión multipunto)

- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.


Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

No hay sonido del micrófono

- Gire el mando de nivel MIC y GUITAR para ajustar el volumen del micrófono.

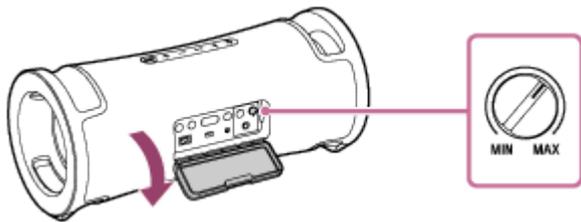

- Asegúrese de que el micrófono esté encendido.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Hay realimentación acústica

- Reduzca el volumen.
- Aleje el micrófono del altavoz o cambie la dirección del micrófono.

Nota

- Colocar el micrófono cerca del altavoz puede causar retroalimentación acústica. Cuando esto sucede, dependiendo del volumen del sonido del altavoz, el altavoz puede apagarse debido a la función de protección del producto. En dicho caso, desconecte el cable de alimentación de CA, espere un momento, y después vuelva a encender el altavoz.


Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Reinicio del altavoz

En un caso como el siguiente, entre lo siguiente, mantenga pulsado el botón  (alimentación) durante unos 10 segundos para reiniciar el altavoz.

- No puede utilizar el altavoz después de encenderlo.
- No puede utilizar el altavoz después de solucionar problemas de emparejamiento.

El altavoz se apaga durante el proceso de reinicio, y después vuelve a encenderse al finalizar el proceso.

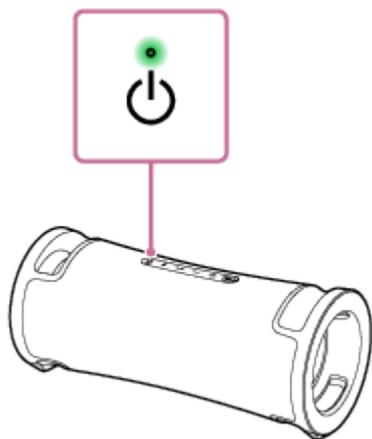

Nota


- El reinicio del altavoz no elimina su información de emparejamiento. La información de emparejamiento, sin embargo, se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Después de emparejar el altavoz con un nuevo dispositivo, apague el altavoz y vuelva a encenderlo, y después reinícielo.
- El reinicio del altavoz puede cambiar su volumen, función, o ajustes de sonido.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Inicialización del altavoz

Si el altavoz no funciona correctamente después haberlo reiniciado, inicialécelo para restablecer sus ajustes predeterminados.

Mientras el altavoz esté encendido, mantenga pulsados el botón ►|| (reproducción) y el botón ULT hasta que se apague (5 segundos o más).

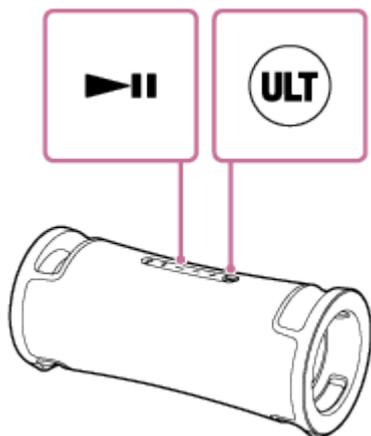

El altavoz se inicializa. Los ajustes, como el volumen, etc., se restablecerán a los predeterminados, y se eliminará toda la información de emparejamiento.

Nota

- El altavoz no podrá inicializarse mientras esté apagado.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 7

Especificaciones

Altavoz

Sistema de altavoces

2 vías, radiador pasivo

Unidades de altavoces

Unidad de graves: Aprox. 114 mm × 114 mm (4,5 pulg. × 4,5 pulg.) (2)

Unidad de agudos: Aprox. 46 mm (1,9 pulg.) diá. (2)

General

Entradas

- Puerto USB tipo A: Dispositivo USB compatible (Clase de almacenamiento masivo)
- Toma AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Toma MIC/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Sensibilidad 1 mV, impedancia 10 kΩ (cuando el modo de guitarra está desactivado)
Sensibilidad 200 mV, impedancia 500 kΩ (cuando el modo de guitarra está activado)

DC OUT

Puerto USB tipo A (para cargar la batería de un dispositivo conectado) (CC de 5 V/MÁX. 1,5 A)

Alimentación

- Para clientes en Norteamérica:
CA de 120 V, 60 Hz o utilizando la batería de iones de litio incorporada
- Para clientes en otros países/regiones:
CA de 120 V - 240 V, 50/60 Hz o utilizando la batería de iones de litio incorporada

Consumo de energía

Aprox. 45 W

Consumo de energía en espera

Cuando el modo de en espera de BLUETOOTH está ajustado a activado: 2 W o menos

Cuando el modo de en espera de BLUETOOTH está ajustado a desactivado: 0,5 W o menos

Temperaturas de funcionamiento

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiones (incluyendo las partes y los controles salientes)

Aprox. 512 mm × 224 mm × 222 mm (20,2 pulg. × 8,9 pulg. × 8,8 pulg.) (an./al./pr.)

Masa (incluyendo la batería)

Aprox. 6,3 kg (13 libras 15 onzas)

Sugerencia

- Con respecto al tiempo necesario para cargar la batería incorporada y la duración de la misma mientras se reproduce audio desde un dispositivo BLUETOOTH, consulte [Carga del altavoz](#).

Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.a generación), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.a generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7.a generación)
(A partir de agosto de 2023)

5-056-532-41(2) Copyright 2024 Sony Corporation