

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5


Model: YY7859E

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Hurtigstartsvejledning**| Forbind til appen for endnu mere sjov og komfort**

Der er mange nyttige funktioner derude i din enhed.


Download appen "Sony | Sound Connect", og få det optimale ud af det, du har.

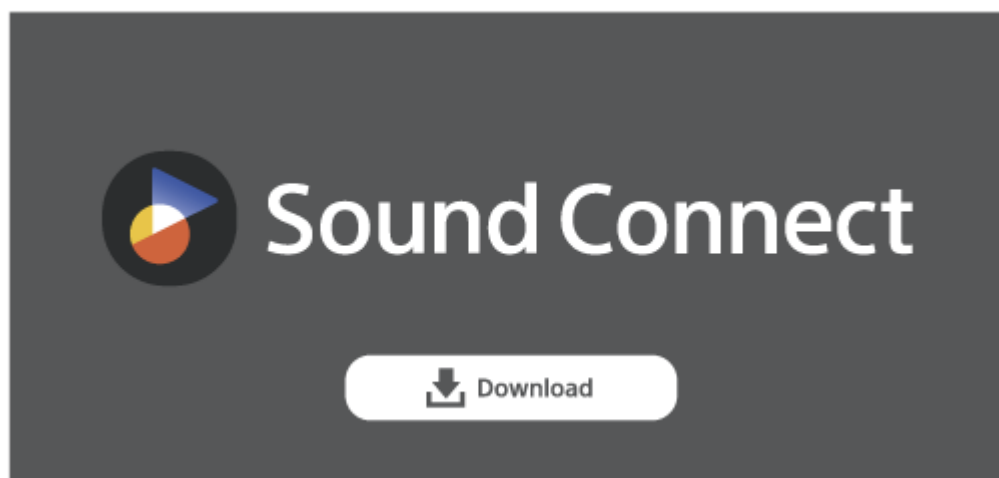**| Lad os tage produktet i brug**

Efter køb af højttaleren skal du følge nedenstående procedure for at afspille musik.

1

Tænd for strømmen



Tryk på  (strøm)-knappen. Når du anvender højttaleren for første gang efter købet, går højttaleren automatisk i sammenkædningsstilstand, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke dobbelt.

2

Tilslutning med BLUETOOTH®-enheder



Følg instruktioner i den downloadede app "Sony | Sound Connect" for at etablere BLUETOOTH-forbindelse mellem højttaleren og din smartphone eller iPhone. Når der er oprettet en BLUETOOTH-forbindelse, hører du notifikationslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

3

Lytte til musik



Start afspilning på en BLUETOOTH-udstyr.

SRS-ULT50

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

[Anbringelse af højttaleren](#)

Medfølgende dele

- └ [Brug af skulderremmen](#)

Strømkilde/opladning

- └ [Opladning af højttaleren](#)
- └ [Tænding for strømmen](#)
- └ [Slukning for strømmen](#)
- └ [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- └ [Opladning af et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone](#)
- └ [Automatisk strøm fra-funktion \(strømbesparende\)](#)
- └ [Brug af højttaleren med mindre strømforbrug af det genopladelige batteri \(STAMINA\)](#)

Belysningsfunktion

- └ [Tænding/slukning af højttalerens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Sådan laves tilslutningerne

BLUETOOTH-enhed

[Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-udstyr](#)

[Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Multipunkttilslutning

[Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)

Høre musik

BLUETOOTH-enhed

[Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

[Valg af kvaliteten for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning \(Kodec\)](#)

[Understøttede kodecs](#)

[Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

[Tænding eller slukning af BLUETOOTH-funktionen](#)

[Lytning til musik fra en bærbar lydenhed osv. via en ledningsført forbindelse](#)

[Skift af lydeffekterne](#)

Stereopar-funktion

[Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)

Festtilslutningsfunktion

[Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere \(Festtilslutningsfunktion\)](#)

Brug af apps

[Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til](#)

[Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

Oplysninger

[Om indikatorerne](#)

Bemærkninger om brug

[Forholdsregler](#)

- [Bemærkninger om opladning](#)
- [Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber](#)
- [Sådan behandles højttaleren](#)
- [Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)
- [Licenser](#)
- [Varemærker](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

Nulstil


- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Dele og knapper

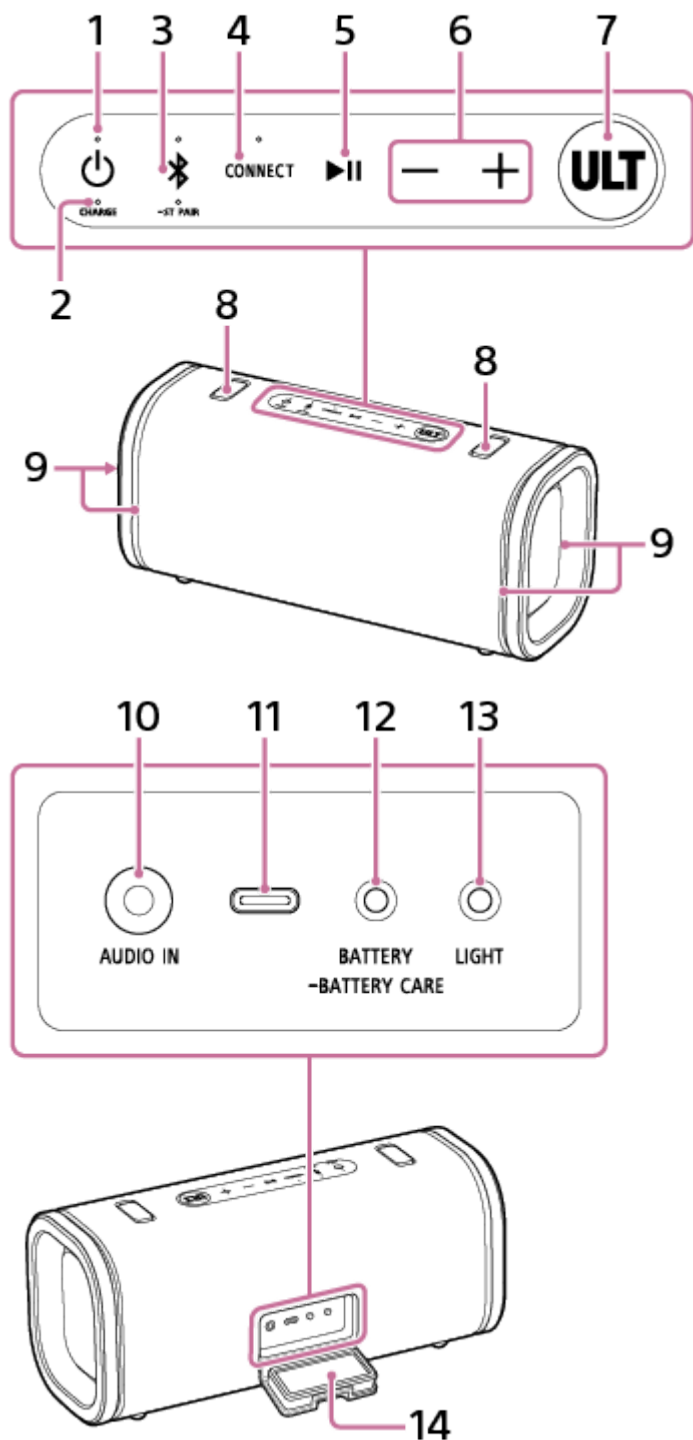

1. ⏻ (strøm)-knap med indikator
2. CHARGE-indikator
3. (BLUETOOTH)-knap med indikator/ ST PAIR (Stereopar)-knap med indikator
4. CONNECT-knap med indikator

5. ► (afspil)-knap ^{*1}
6. -/+ (lydstyrke)-knapper
7. ULT-knap
8. Opbevaringshætter
9. Lamper
10. AUDIO IN-stik (Φ 3,5 mm) ^{*2}
11. DC IN/OUT-port (USB Type-C®) ^{*3}
12. BATTERY-knap/  BATTERY CARE-knap
13. LIGHT-knap
14. Hætte

^{*1} Ved tryk og hold på ► (afspil)-knappen på højttaleren i ca. 5 sekunder får den højttaleren til at afspille det musikspor, der er gemt til demonstrationsformål. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på ► (afspil)-knappen en gang til.

^{*2} Hvis du tilslutter et lyd kabel, deaktiveres lydudgang fra BLUETOOTH-enheden.

^{*3} Denne port er ikke kompatibel med musikafspilning.

Bemærk!

- Porten og stikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandtætte og støvtætte. Anvend ikke højttaleren på steder, hvor det er sandsynligt, at der sprøjtes vand på højttaleren. Når du er færdig med at benytte højttaleren, skal du sørge for at lukke hæppen ordentligt.


Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Anbringelse af højttaleren

Højttaleren kan også placeres, så den vender lodret.

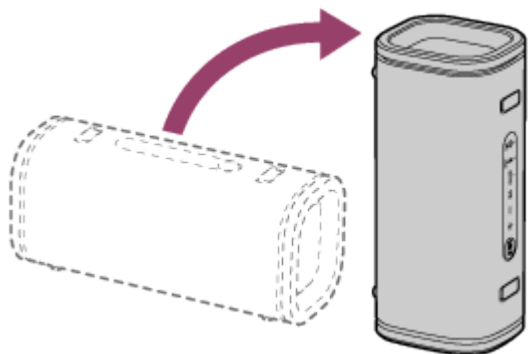


Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Brug af skulderremmen


Det anbefales, at du monterer den medfølgende skulderrem på højttaleren på forhånd og bærer den ved hjælp af remmen.

Montering af skulderremmen


1. Hægt din finger fast i fligen på opbevaringshætten på højttaleren, og løft den op.

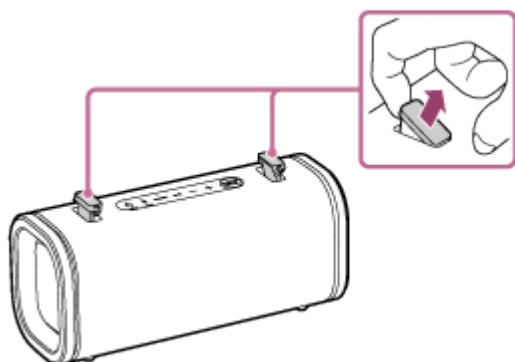


2. Drej opbevaringshætten på venstre side med uret som vist på illustrationen. Mens du klemmer og løfter fastgørelseslækken med fingrene, skal du trykke opbevaringshætten ned.

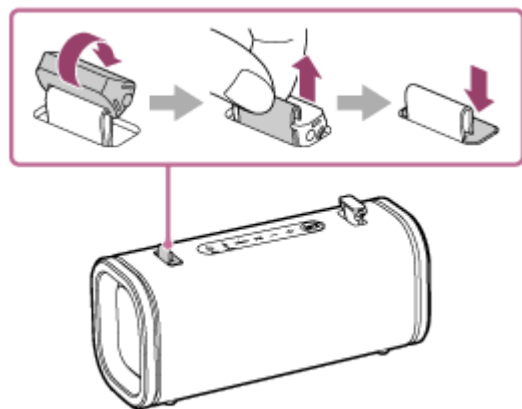

3. Drej opbevaringshætten på højre side mod uret som vist på illustrationen. Mens du klemmer og løfter fastgørelseslækken med fingrene, skal du trykke opbevaringshætten ned.

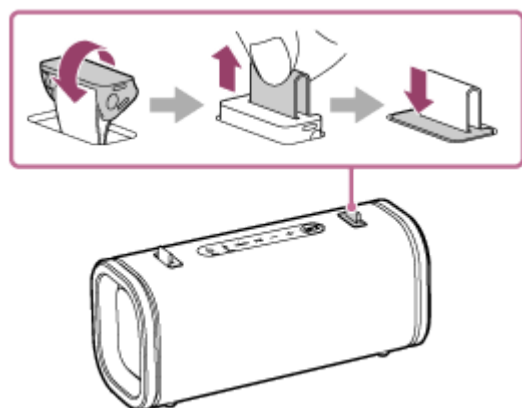


4. Før krogene på skulderremmen gennem venstre og højre fastgørelsesløkke.

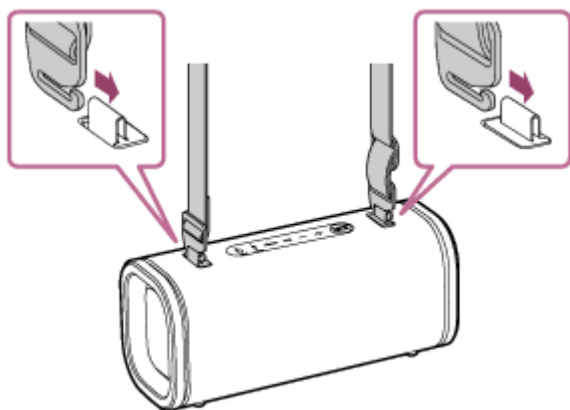


Fjernelse af skulderremmen


1. Fjern krogene på skulderremmen fra fastgørelsesløkkerne på højttaleren.
For at gøre det nemmere at fjerne krogen skal du klemme og løfte fastgørelsesløkken med fingrene og derefter vippe krogen.

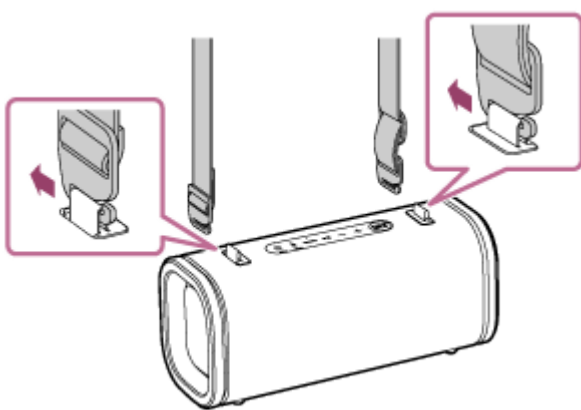

2. Hægt din finger fast i fligen på opbevaringshætten på venstre side, og løft den op. Drej opbevaringshætten mod uret som vist på illustrationen, og tryk den ned.

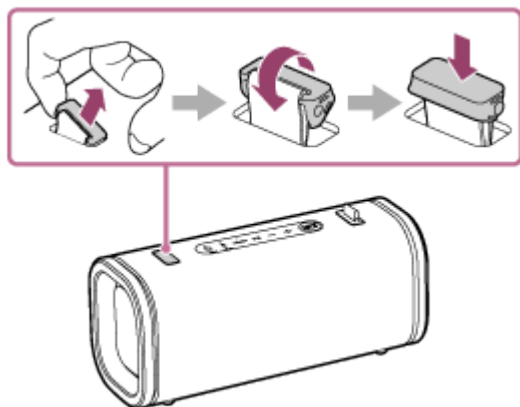

3. Hægt din finger fast i fligen på opbevaringshætten på højre side, og løft den op. Drej opbevaringshætten med uret som vist på illustrationen, og tryk den ned.

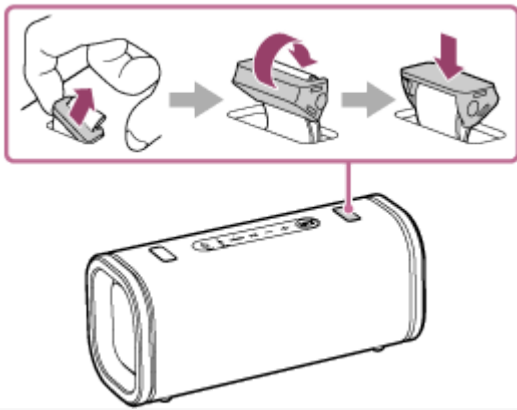

Bemærk!

- Brug ikke nogen anden rem end den skulderrem, der følger med.
- Ved brug af skulderremmen skal du bemærke følgende:
 - Vær opmærksom på, at skulderremmen kan sætte sig fast på omkringliggende genstande og vikle sig rundt om din hals.
 - Undlad anvendelse i forbindelse med hård træning.
 - For at undgå at tabe højttaleren ved et uheld skal du placere skulderremmen på skrå hen over kroppen, når du bærer højttaleren.
 - Hvis krogen på skulderremmen ikke er ført helt igennem fastgørelsesløkken, kan den løsne sig og få højttaleren til at falde af.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Opladning af højttaleren

Højttaleren er i stand til at køre på strøm fra enten en stikkontakt tilsluttet vha. en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter (med eller uden USB PD-kompatibilitet (USB-strømforsyning)) og det medfølgende USB Type-C-kabel, eller fra dens genopladelige, indbyggede batteri.

Når du anvender højttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for højttaleren.

Med det indbyggede batteri opladet på forhånd kan du anvende højttaleren alene med batteristrøm.

Systemkrav for opladning af batteri ved hjælp af USB

- Med en almindelig USB PD-kompatibel AC-adapter, der kan levere en udgangsstrøm på 5 V jævnstrøm/3,0 A eller 9 V jævnstrøm/3,0 A. ^{*1}
- Med en almindelig USB AC-adapter, der kan levere en udgangsstrøm på 1,5 A eller derover. ^{*2}

^{*1} Vi garanterer ikke driften med alle de enheder, der er kompatible med USB PD.

^{*2} Du kan anvende en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 500 mA eller mere såvel som mindre end 1,5 A, men tiden for opladning bliver flere gange længere. Hvis du anvender en sådan USB AC-adapter, anbefales det, at du slukker for højttaleren inden batterioplading.


Brug af nogen anden USB AC-adapter er ikke garanteret til brug for opladning.

Tip!

- Til opladning af det indbyggede batteri i højttaleren er valgmuligheden batteribevaringstilstand til rådighed udover den normale opladningsmetode. Batteribevaringstilstand begrænser den maksimale opladningskapacitet til ca. 90% og forlænger batteriets levetid. Afspilningstiden til rådighed i batteribevaringstilstand er kortere end den tid, som er til rådighed, når det indbyggede batteri er opladet vha. den normale opladningsmetode. På købstidspunktet er højttaleren ikke i batteribevaringstilstand.
- Mens højttaleren er tændt, sætter tryk og hold på BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen bag ved hættten på bagsiden af højttaleren i ca. 2 sekunder højttaleren i batteribevaringstilstand, og du hører stemmevejledningen (Battery Care mode, ON (batteribevaringstilstand, TIL)) fra højttaleren. Ved at trykke og holde på BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen en gang til i ca. 2 sekunder bringes højttaleren ud af batteribevaringstilstand, og du hører stemmevejledningen (Battery Care mode, OFF (batteribevaringstilstand, FRA)) fra højttaleren.
- Du kan også placere/føre højttaleren i/ud af batteribevaringstilstand med appen "Sony | Sound Connect".

1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt for at oplade den.

Forbind DC IN/OUT-porten (USB Type-C) på højttaleren og en USB AC-adapter ved hjælp af det medfølgende USB Type-C-kabel. Tilslut derefter USB AC-adapteren til en stikkontakt.

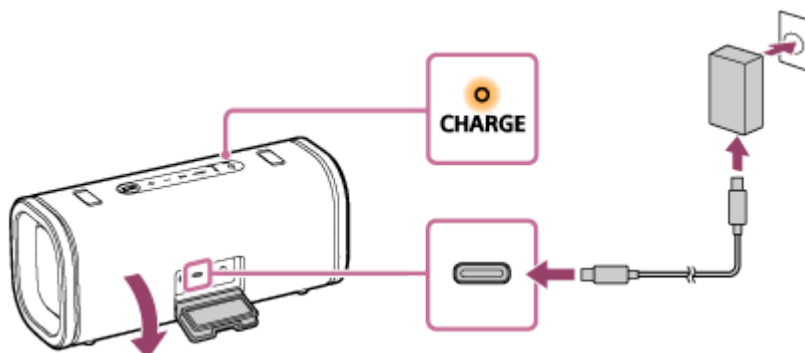

CHARGE-indikatoren på højttaleren begynder at lyse orange, mens opladningen er i gang, og slukker, når opladningen er fuldført.

Når en almindelig USB PD-kompatibel AC-adapter, der kan levere en udgangsstrøm på 9 V jævnstrøm 3,0 A er tilsluttet, fuldføres opladningen på ca. 3,5 time*.

* Påkrævet tid for fuld opladning af det tomme batteri (100%), mens højttaleren er slukket.

Efter du har frakoblet USB-kablet fra højttaleren, skal du sørge for at lukke hættten ordentligt. Hættten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.

Kontrol af fuld opladning

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt med en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter (med eller uden USB PD-kompatibilitet), begynder CHARGE-indikatoren at lyse orange, hvorefter den slukker efter ca. 1 minut.

Kontrol af det indbyggede batteriniveau for det genopladelige batteri

Efter tryk på BATTERY-knappen bag ved hættten på bagsiden af højttaleren, når højttaleren er tændt, udsendes stemmevejledningen på listen nedenfor fra højttaleren afhængigt af det resterende strømniveau i det indbyggede batteri.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladet)

81% - 90% (Batteribevaringstilstand): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batteribevaringstilstand, Fuldt opladet, Batteri ca. 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri ca. 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri ca. 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri ca. 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Lavt batteri)

Tip!

- Ved at anvende "Sony | Sound Connect"-appen kan du aktivere/deaktivere stemmevejledningen knyttet til den resterende batteriladning, som du hører, når du tænder for højttaleren.

Indbygget batterilevetid (mens højttaleren ikke er i batteribevaringstilstand, og der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning)

- Ca. 25 timer
 - Lydstyrkeniveau: 18
 - Lyd: ULT1/2 tændt
 - Belysning: fra
- Ca. 10 timer
 - Lydstyrkeniveau: 18
 - Lyd: ULT1/2 tændt
 - Belysning: til
- Ca. 2,5 timer
 - Lydstyrkeniveau: 50
 - Lyd: ULT1/2 tændt
 - Belysning: til

Påkrævet tid for opladning af det indbyggede genopladelige batteri (mens batteribevaringstilstand ikke er aktiveret)

- Ca. 3,5 timer^{*1*2}
10 minutters opladning giver ca. 100 minutters musikafspilning.
- Lydstyrkeniveau: 18
- Lyd: ULT1/2 tændt
- Belysning: fra

^{*1} Påkrævet tid for fuld opladning af det tomme batteri (100%), mens højttaleren er slukket.

^{*2} Ved brug af en USB PD-kompatibel AC-adapter, der kan levere en udgangsstrøm på 9 V jævnstrøm 3,0 A.

Bemærk!

- Den estimerede opladningstid varierer afhængigt af strømudgangskapaciteten på den tilsluttede kommercielt tilgængelige USB AC-adapter (med eller uden USB PD-kompatibilitet). Det tager endvidere muligvis længere end opladningstiden nævnt ovenfor afhængigt af typen og specifikationen af USB AC-adapteren (med eller uden USB PD-kompatibilitet) og USB-kablet. Tiden til opladning kan muligvis variere afhængigt af omgivelsestemperaturen såvel som brugen af højttaleren.

Den indbyggede batterilevetid ovenfor er målt vha. vores specificerede musikkilde.

Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

Når stemmevejledningen siger "Low Battery" (Lavt batteri), og CHARGE-indikatoren på højttaleren begynder at blinke langsomt, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op. Når højttaleren er i denne tilstand, er den muligvis ikke i stand til at forsyne andre enheder med strøm og kan slukke automatisk.

Når det resterende batteri reduceres til et sådant niveau, at højttaleren ikke kan tændes, hører du stemmevejledningen (Battery is empty. (Batteri er tomt.)), og højttaleren slukker automatisk. I sådan et tilfælde skal du oplade højttaleren. Hvis CHARGE-indikatoren på højttaleren blinker orange 3 gange, og højttaleren slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive ladet op.

Tip!

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter (med eller uden USB PD-kompatibilitet), er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv under musikafspilning fra højttaleren. Men det tager muligvis lang tid, inden opladning gennemføres afhængigt af brugen af højttaleren. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.
- Tænd for STAMINA i "Sony | Sound Connect"-appen for at reducere den strøm, der forbruges ved anvendelse af det genopladelige, indbyggede batteri, så du kan nyde musikafspilning i længere tid.

Bemærk!

- Afhængigt af typen eller specifikationerne for USB AC-adapteren (med eller uden USB PD-kompatibilitet) kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højttaleren slukker muligvis, selv mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højttaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højttaleren.
- Den maksimale udgangseffekt for højttaleren kan være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du frakoble USB-kablet og derefter tilslutte det igen inden for en temperatur for batteriopladning på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).
- Hvis det indbyggede batteri belastes meget under opladning, stopper opladningen af hensyn til sikkerheden. I så fald skal du skrue ned for lydstyrken eller stoppe afspilningen.

- Oplad ikke højttalerens indbyggede batteri på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på den. Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne højttaler (USB, AUDIO IN) er hverken vandtætte eller støvtætte.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.

Relateret emne


- [Tænding for strømmen](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tænding for strømmen

1 Tryk på (strøm)-knappen på højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren,  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren begynder at blinke langsomt blåt.

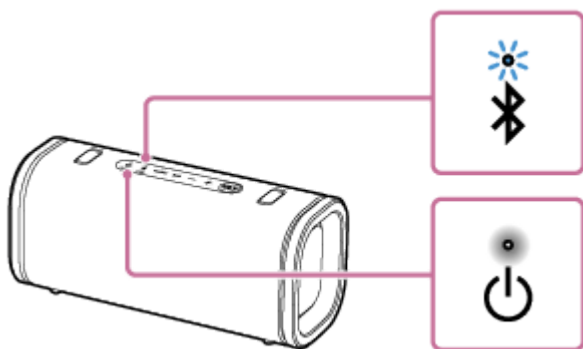

Når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, bliver  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren ved med at dobbeltblinke blåt.

Bemærk!

- Når stemmevejledningen siger "Low Battery" (Lavt batteri), og CHARGE-indikatoren begynder at blinke langsomt, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op. Når højttaleren er i denne tilstand, er den muligvis ikke i stand til at forsyne andre enheder med strøm og kan slukke automatisk.
- Når det resterende batteri reduceres til et sådant niveau, at højttaleren ikke kan tændes, hører du stemmevejledningen (Battery is empty. (Batteri er tomt.)), og højttaleren slukker automatisk. I sådan et tilfælde skal du oplade højttaleren.
- Hvis CHARGE-indikatoren blinker orange 3 gange, og højttaleren slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive ladet op.

Relateret emne


- [Opladning af højttaleren](#)
- [Slukning for strømmen](#)
- [Tænding/slukning af højttalerens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Slukning for strømmen

1 Tryk på (strøm)-knappen på højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (strøm)-indikatoren og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren slukker.

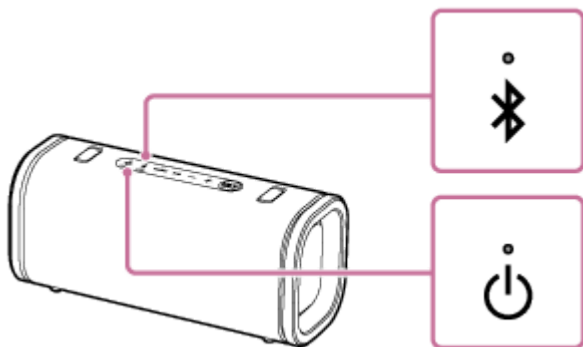**Tip!**

- Mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt med en USB PD-kompatibel AC-adapter, og BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, får slukning af højttaleren  (strøm)-indikatoren til at begynde at lyse orange for at indikere, at BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiv*.

* BLUETOOTH-standbyfunktionen er deaktiveret på købstidspunktet.

Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Automatisk strøm fra-funktion \(strømbesparende\)](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatisk tænding)

Når BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, tænder højttaleren automatisk vha. af betjening af et BLUETOOTH-udstyr, og begynder BLUETOOTH-tilslutningen.


BLUETOOTH-standbyfunktionen er deaktiveret på købstidspunktet.

Inden betjening af højttaleren skal du bemærke følgende:

- BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveres kun, mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB PD-kompatibel AC-adapter. Mens højttaleren kun kører på strøm fra det genopladelige indbyggede batteri, er BLUETOOTH-standbyfunktionen deaktiveret.
- Når BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, begynder  (strøm)-indikatoren at lyse orange, mens højttaleren er slået fra.
- Par højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr på forhånd. Hvis parringsinformationen ikke er gemt i højttaleren, som fx når højttaleren anvendes for første gang efter anskaffelsen, vil højttaleren ikke gå ind i BLUETOOTH-standbytilstanden.

1 Tænd for højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt.

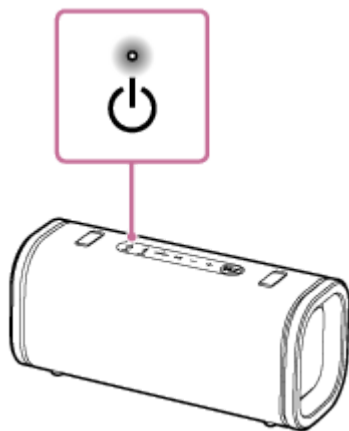

2 Start appen "Sony | Sound Connect" på din smartphone.

3 Aktivér [Bluetooth Standby].

For at deaktivere BLUETOOTH-standbyfunktionen

I trin 3 ovenfor skal du deaktivere [Bluetooth Standby].


Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Om indikatorerne](#)

Opladning af et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone

Du kan oplade et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone ved at tilslutte det til højttaleren via USB.

- 1 Tilslut en USB-enhed, såsom en smartphone eller en iPhone, til DC IN/OUT-porten (USB Type-C) på højttaleren med et kommercielt tilgængeligt USB-kabel.

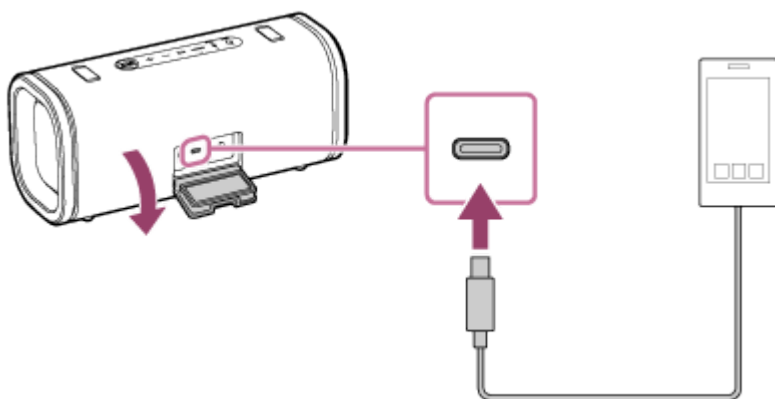

- 2 Tænd for højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren,  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt, og højttaleren begynder at forsyne den tilsluttede USB-enhed med strøm for batteriopladning.

Bemærk!

- Mens højttaleren forsyner den anden enhed med strøm, er Automatisk strøm fra-funktionen slået fra.
- Alt efter USB-enheden kan højttaleren muligvis oplades ved at forsyne strøm fra USB-enheden. I så fald forsyner højttaleren ikke USB-enheden med strøm. Kobl USB-kablet fra.
- Ved slukning af højttaleren stopper strømforsyningen til den tilsluttede USB-enhed.
- Når stemmevejledningen siger "Low Battery" (Lavt batteri), og CHARGE-indikatoren begynder at blinke langsomt, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op. Når højttaleren er i denne tilstand, er den muligvis ikke i stand til at forsyne andre enheder med strøm og kan slukke automatisk.
- Oplad ikke højttalerens indbyggede batteri på steder, hvor det er sandsynligt, at der sprøjtes vand på højttaleren. Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne højttaler (USB, AUDIO IN) er hverken vandtætte eller støvtætte.
- Efter du har frakoblet USB-kablet fra højttaleren, skal du sørge for at lukke hættens ordentligt. Hætten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Automatisk strøm fra-funktion \(strømbesparende\)](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Automatisk strøm fra-funktion (strømbesparende)

Hvis nogle af følgende tilstande bliver ved i ca. 15 minutter, slukker højttaleren automatisk for at spare på strømmen i det genopladelige, indbyggede batteri.

Automatisk strøm fra-funktionen er slået til på købstidspunktet.

Når højttaleren er i BLUETOOTH-tilstand

- Ingen betjening af højttaleren.
- Den tilsluttede BLUETOOTH-udstyr afspiller ikke musik (lyd), og det betjenes heller ikke.

Når højttaleren er i AUDIO IN-tilstand

- Ingen betjening af højttaleren.
- Ingen musik (lyd) afspilles på en lydenhed tilsluttet til AUDIO IN-stikket, eller musikkens lydstyrke (lyden) på en lydenhed tilsluttet til AUDIO IN-stikket er meget lav.

Tip!

- Du kan slå Automatisk strøm fra-funktionen til eller fra ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Mens Automatisk strøm fra-funktionen er deaktiveret, slukker højttaleren ikke automatisk, hvis højttaleren ikke anvendes, eller der ikke afspilles musik eller lyd i et bestemt tidsrum, hvorved der bruges mere strøm.
- Mens højttaleren forsyner den anden enhed med strøm, er Automatisk strøm fra-funktionen slået fra.

Tænding/slukning af Automatisk strøm fra-funktionen

- 1 Tænd for højttaleren.
- 2 Tryk og hold samtidigt på ►|| (afspil)-knappen og CONNECT-knappen på højttaleren i ca. 5 sekunder.
 - Når Automatisk strøm fra-funktionen slås fra, blinker 🔌 (strøm)-indikatoren på højttaleren orange 3 gange.
 - Når Automatisk strøm fra-funktionen slås til, blinker 🔌 (strøm)-indikatoren på højttaleren orange to gange.

Relateret emne

- [Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Brug af højttaleren med mindre strømforbrug af det genopladelige batteri (STAMINA)

Reducér strømforbruget, mens højttaleren kører på det genopladelige, indbyggede batteri, så du kan anvende højttaleren i en længere tidsperiode.

For at anvende STAMINA

STAMINA-strømindstillingen er sat til fra på købstidspunktet.

I "Sony | Sound Connect"-appen skal du slå [STAMINA] til.

Mens STAMINA-strømindstillingen er slået til, er lysfunktionen og lydeffekterne, herunder ULT POWER SOUND, slået fra.


Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Tænding/slukning af højttalerens belysning (belysningsfunktion)

Højttaleren lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. Lysfunktionen er slået til på købstidspunktet.


1 Tænd for højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt. Højttaleren lyser.

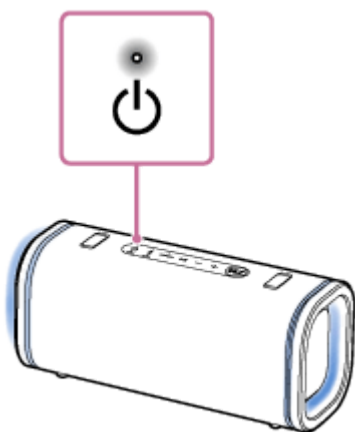

For at slå lysfunktionen til (lys tændt)/fra (lys slukket)

Tryk på LIGHT-knappen bag ved hættens bagsiden af højttaleren for at slå belysningsfunktionen til/fra.

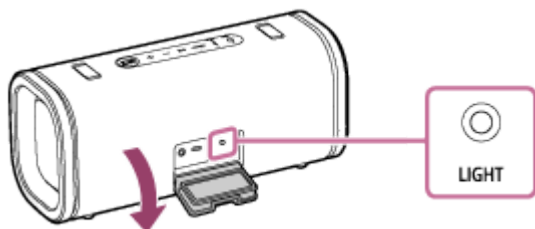

Tip!

- Ved brug af "Lighting Mode"-funktionen i "Sony | Sound Connect"-appen kan du slå belysningsfunktionen til/fra eller skifte lystilstanden, så den passer til dit humør eller situationen.

Bemærk!

- Når højttalerens lys føles meget lyst eller blændende, skal du skrue op for rumbelysningen eller slukke for belysningsfunktionen.
- Sørg for at lukke hættens ordentligt efter brug af LIGHT-knappen. Hættens lukning spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.
- Når belysningsfunktionen er slået til, slås STAMINA-strømindstillingen automatisk fra.

- Dette kan du bruge appen "[Sony | Sound Connect](#)" til

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-udstyr

Du kan trådløst nyde musik med højttaleren ved anvendelse af din BLUETOOTH-udstyrs BLUETOOTH-funktion.

Sammenkædning

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

For at anvende flere BLUETOOTH-enheder sammen med højttaleren er parring påkrævet for hver enkelt enhed, du ønsker at tilslutte.

Udfør parringsfunktionen på både højttaleren og enheden.

Tilslutning til en sammenkædet enhed

Når en enhed er sammenkædet, er det ikke nødvendigt at sammenkæde den igen. Opret forbindelse til enheder, der allerede er kædet sammen med højttaleren, ved hjælp af de metoder, der er nødvendige for hver enhed.

For detaljer om sammenkædnings- og tilslutningsfunktioner, se de relaterede emner nedenfor.

Relateret emne

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-forbindelse

Start appen "Sony | Sound Connect" på din Android-smartphone/iPhone for at tilslutte højttaleren til en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip!

- Ved sammenkædning af en anden eller efterfølgende enhed kan du sætte højttaleren i sammenkædningsstilstand med appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone-udstyr kan blive ustabil ved tilslutning med appen "Sony | Sound Connect". I så fald skal du følge procedureerne i "[Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)" for at tilslutte højttaleren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.


For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Sammenkædningsoplysningerne for BLUETOOTH-udstyrene gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Inden betjening af højttaleren skal du sørge for at gøre følgende:


- Placer BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m (3,2 ft) fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB PD-kompatibel AC-adapter. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren umiddelbart efter parring skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH-enheden og højttaleren eller stoppe musikafspilning.
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret synkroniseres lydstyrken på udstyret muligvis med højttalerlydstyrken, når musikafspilning starter, efter der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning mellem BLUETOOTH-udstyret og højttaleren.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med BLUETOOTH-udstyret klar som reference.

1 Tænd for højttaleren.

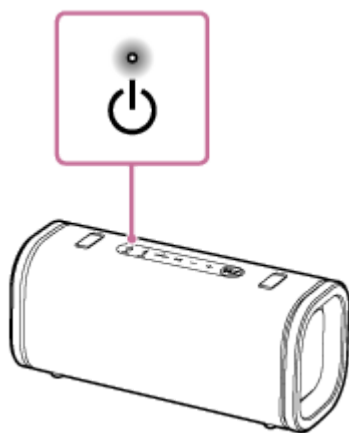


2 Kontrollér status for (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren.

Når indikatoren dobbeltblinker

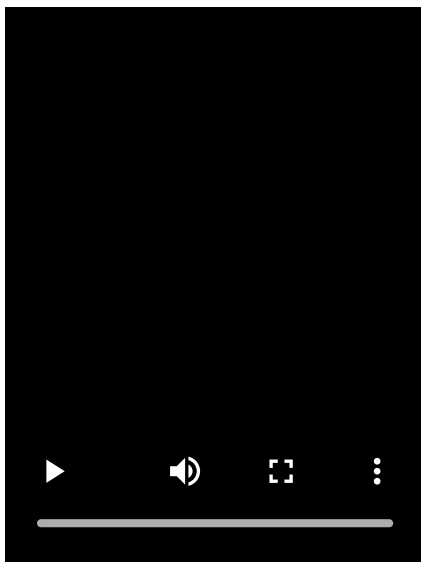

Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter anskaffelsen, eller efter, at den er blevet initialiseret (højttaleren har ingen parringsinformation), går den automatisk ind i parringstilstand, når der tændes for den. Fortsæt til trin 4.


Når indikatoren blinker langsomt

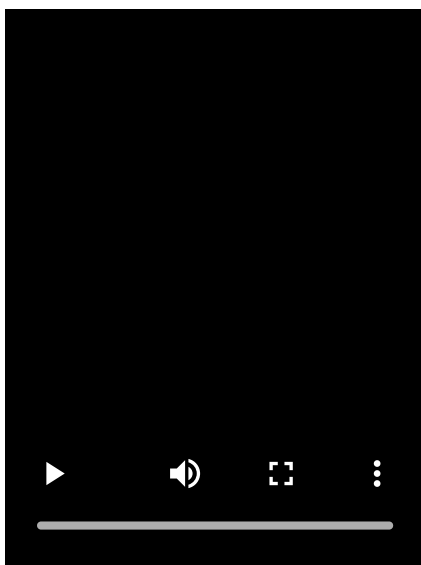

Højttaleren søger efter et BLUETOOTH-udstyr.

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

Når indikatoren forbliver tændt

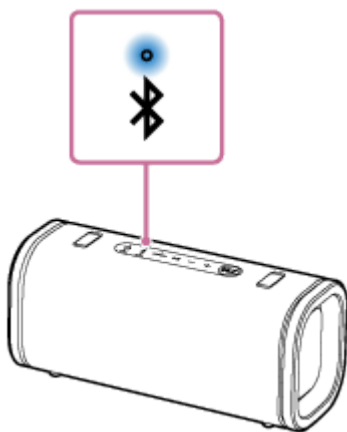


Højttaleren er blevet tilsluttet til BLUETOOTH-udstyret.

For at tilslutte til andet BLUETOOTH-udstyr skal du følge én af procedurerne nedenfor.

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4. Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.

3 Tryk på (BLUETOOTH)-knappen på højttaleren.

Du kan høre stemmevejledningen (Pairing (Parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).

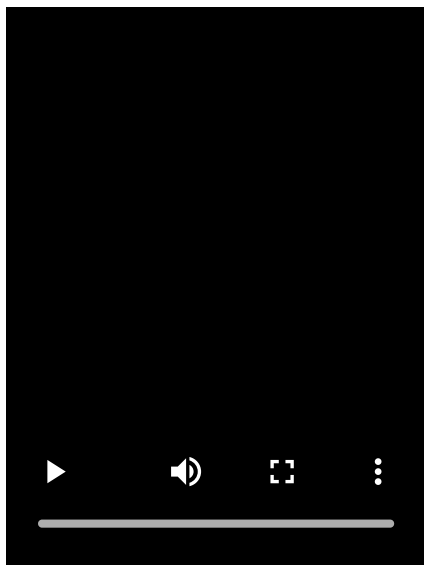


4 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-udstyret for at detektere højttaleren.

Når der vises en liste over detekteret udstyr på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du vælge "ULT FIELD 5". Hvis der kræves en adgangsnøgle* på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du indtaste "0000".

* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangssord".

5 Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-udstyret.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, hører du notifikationslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

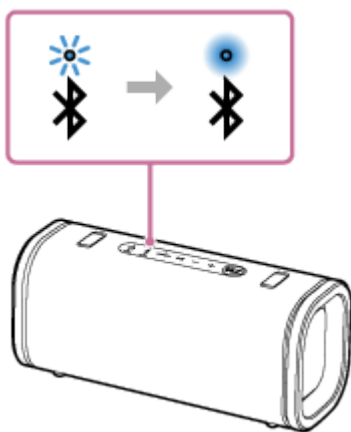

Hvis BLUETOOTH-tilslutningen ikke oprettes, skal du gentage fra trin 3.

Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på et BLUETOOTH-udstyr, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, gentilsluttes højttaleren med udstyret, lige efter højttaleren er tændt.
- Instruktionerne ovenfor om BLUETOOTH-udstyret er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du etablere/frakoble BLUETOOTH-forbindelser, ophæve sammenkædning for BLUETOOTH-enheder og meget andet.
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis sammenkædningstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra trin 3.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte dit BLUETOOTH-udstyr. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på dit BLUETOOTH-udstyr, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Når der tilsluttes et lydkabel til højttalerens AUDIO IN-stik, mens højttaleren er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed via en BLUETOOTH-forbindelse, udsendes der ikke lyd fra BLUETOOTH-enheden gennem højttaleren. For at lytte til musik fra BLUETOOTH-enheden skal du frakoble lydkablet.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows®)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Sammenkædningsoplysningerne for BLUETOOTH-udstyrene gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Understøttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10


Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m (3,2 ft) fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB PD-kompatibel AC-adapter. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren umiddelbart efter parring skal du skrue ned for lydstyrken på både computeren og højttaleren eller stoppe musikafspilning.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.

— Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




1 Tænd for højttaleren.

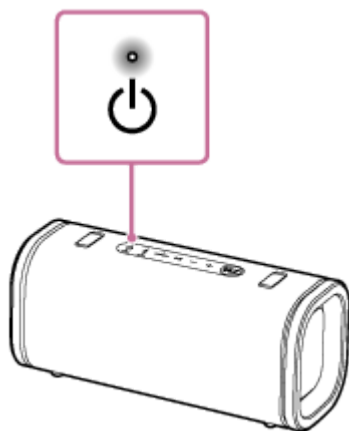


2 Kontrollér (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker

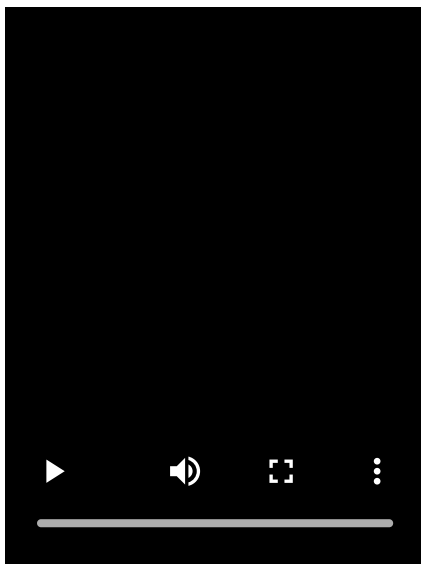

Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter anskaffelsen, eller efter, at den er blevet initialiseret (højttaleren har ingen parringsinformation), går den automatisk ind i parringstilstand, når der tændes for den. Fortsæt til trin 4.


Når indikatoren blinker langsomt

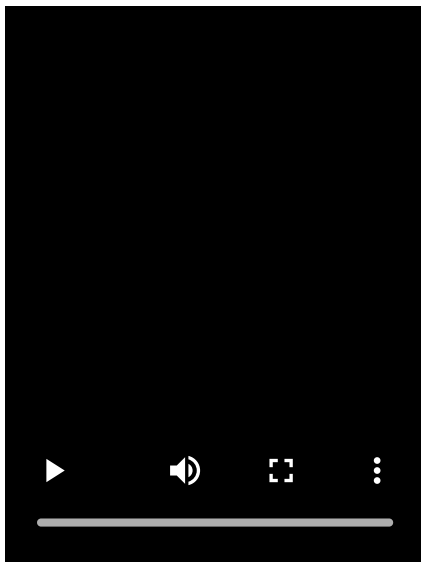

Højttaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 6.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

Når indikatoren forbliver tændt

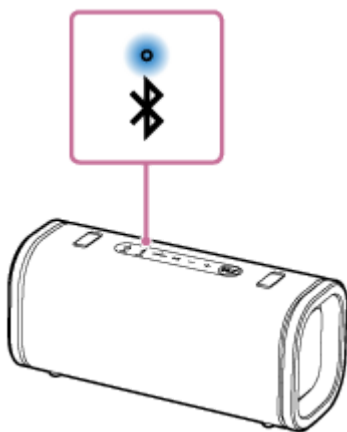


Højttaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højttaleren med et andet BLUETOOTH-udstyr skal du gøre et af følgende:

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 6.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.

3 Tryk på (BLUETOOTH)-knappen på højttaleren.

Du kan høre stemmevejledningen (Pairing (Parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).

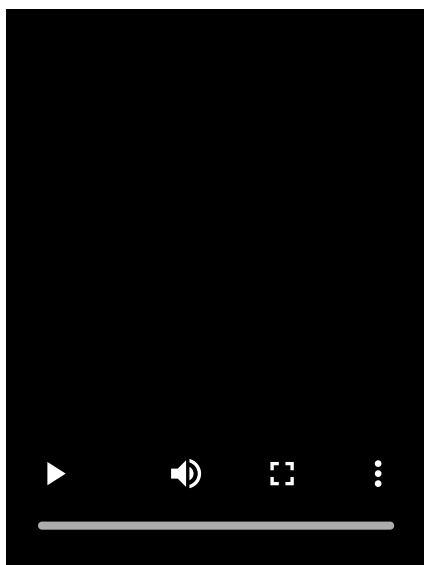


4 Væk computeren, hvis computeren er i standby (slumre)- eller dvaletilstand.


5 Registrer højttaleren til computeren.

På Windows 11


- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
- Klik på [Bluetooth & devices].

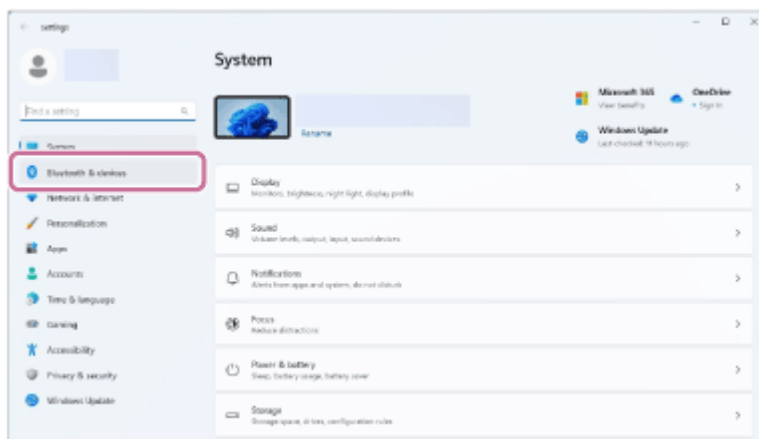


- Klik på [Bluetooth]-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add device].

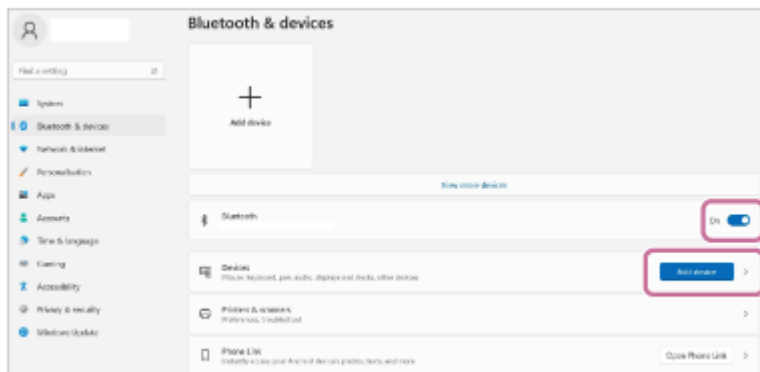

- Klik på [Bluetooth].

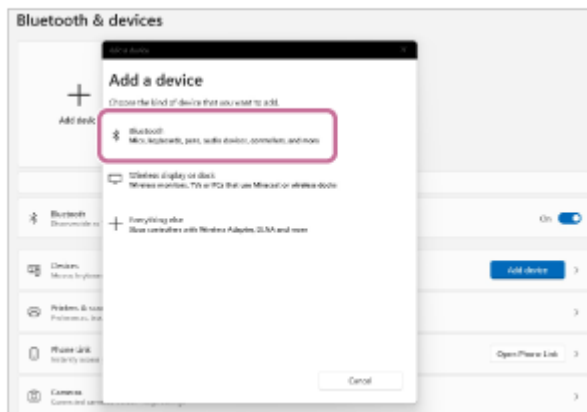

- Vælg [ULT FIELD 5].

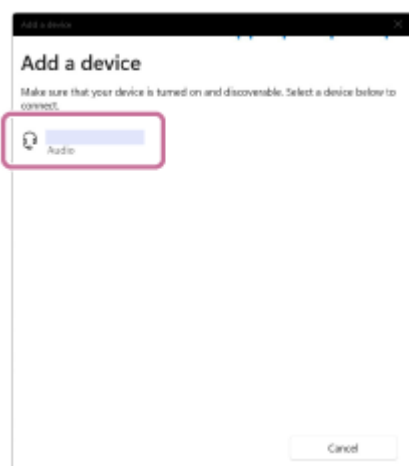

Hvis der kræves en adgangsnøgle*, skal du indtaste "0000".

Hvis [ULT FIELD 5] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin igen 3.


* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

- Efter pairing oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 7.




På Windows 10


- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
- Klik på [Devices].

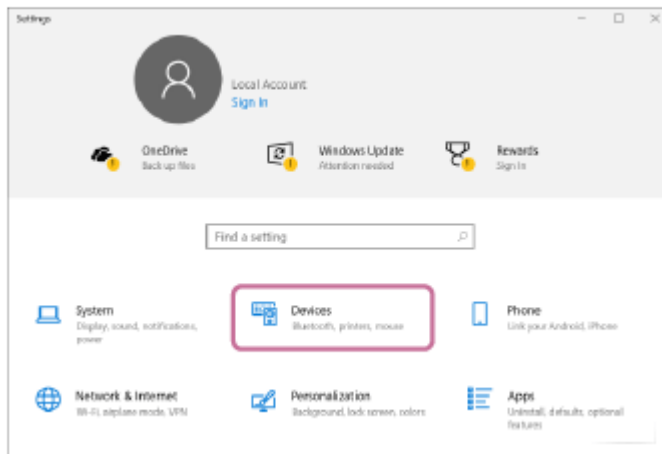


- Klik på [Bluetooth & other devices]-fanen, klik på [Bluetooth]-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

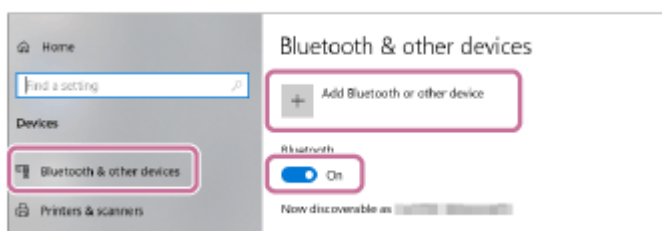

- Klik på [Bluetooth].

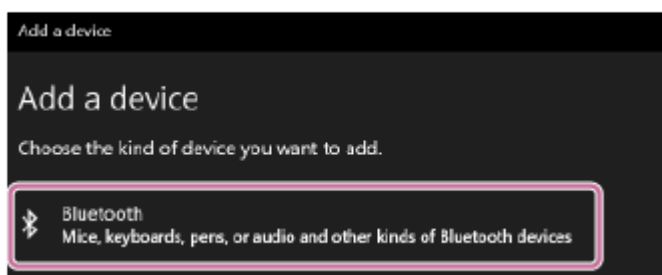

- Vælg [ULT FIELD 5].

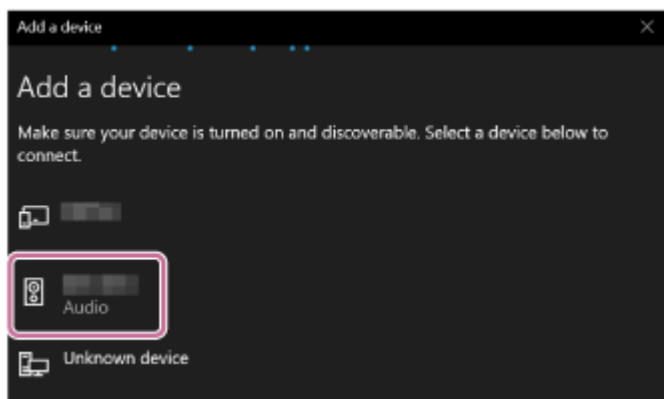


Hvis der kræves en adgangsnøgle*, skal du indtaste "0000".

Hvis [ULT FIELD 5] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin igen 3.

* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsort".


- Efter parring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 7.

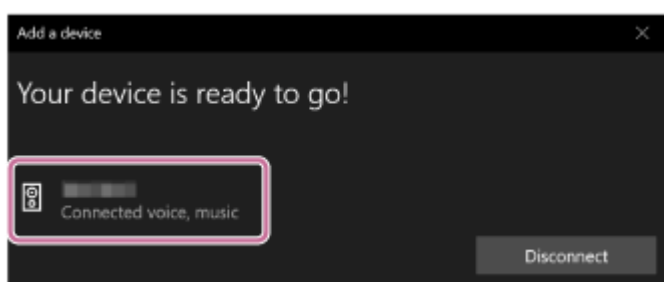

6 Vælg højttaleren på computeren.

På Windows 11

- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
- Klik på [Bluetooth & devices].
- Vælg [ULT FIELD 5] og klik på [Connect].

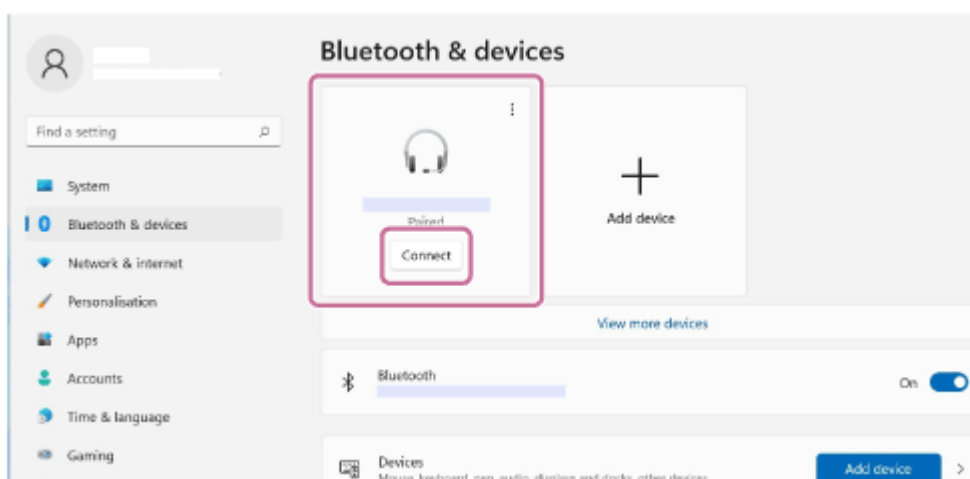


Ikonet på skærmen kan se anderledes ud end det, du rent faktisk ser.

Når der er etableret en BLUETOOTH-forbindelse, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skærmen. Fortsæt til trin 7.

På Windows 10

- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].

- Klik på [Devices].
- Vælg [ULT FIELD 5] under [Audio] på fanen [Bluetooth & other devices], og klik derefter på [Connect].

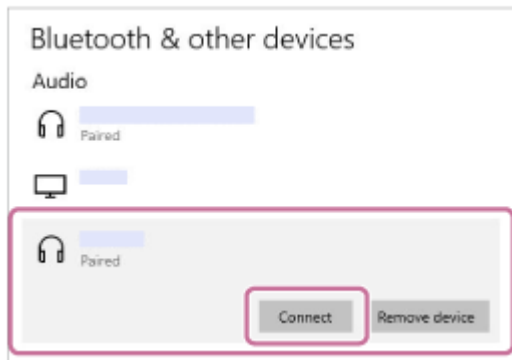


Ikonet på skærmen kan se anderledes ud end det, du rent faktisk ser.

Når der er etableret en BLUETOOTH-forbindelse, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skærmen. Fortsæt til trin 7.

7 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, hører du notifikationslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

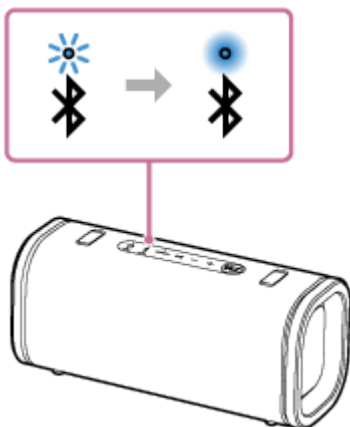

Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin 3.

Tip!

- Instruktionerne ovenfor om computeren er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du etablere/frakoble BLUETOOTH-forbindelser, ophæve sammenkædning for BLUETOOTH-enheder og meget andet.
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis sammenkædningstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra trin 3.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:

- Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
- Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
- Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
- Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når der tilsluttes et lydkabel til højttalerens AUDIO IN-stik, mens højttaleren er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed via en BLUETOOTH-forbindelse, udsendes der ikke lyd fra BLUETOOTH-enheden gennem højttaleren. For at lytte til musik fra BLUETOOTH-enheden skal du frakoble lydkablet.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Sammenkædningsoplysningerne for BLUETOOTH-udstyrene gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Understøttede operativsystemer


macOS (version 12.7 eller senere)

Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m (3,2 ft) fra højttaleren.
 - Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB PD-kompatibel AC-adapter. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
 - Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
 - For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren umiddelbart efter parring skal du skrue ned for lydstyrken på både computeren og højttaleren eller stoppe musikafspilning.
 - Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.
- Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




1 Tænd for højttaleren.

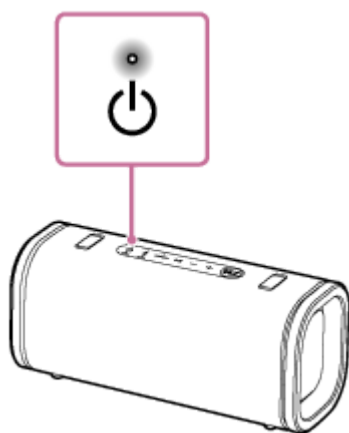


2 Kontrollér (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker

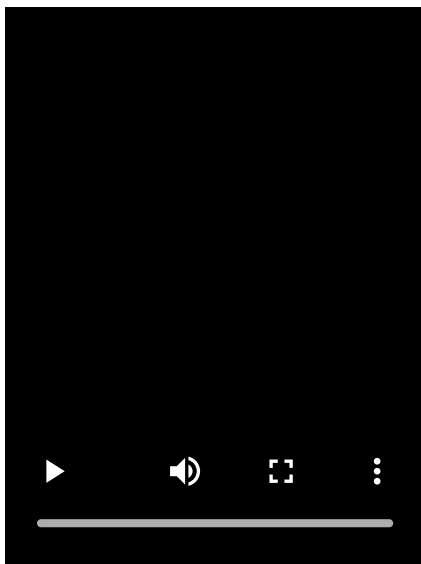

Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter anskaffelsen, eller efter, at den er blevet initialiseret (højttaleren har ingen parringsinformation), går den automatisk ind i parringstilstand, når der tændes for den. Fortsæt til trin 4.


Når indikatoren blinker langsomt

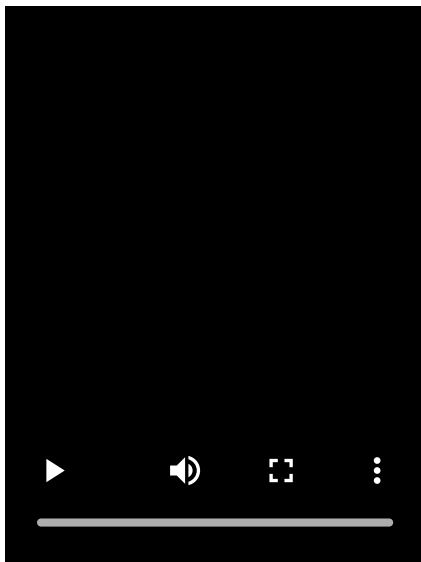

Højttaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

Når indikatoren forbliver tændt

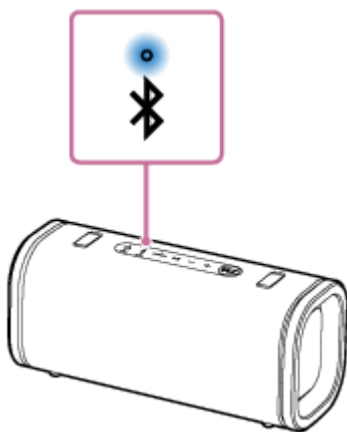


Højttaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højttaleren med et andet BLUETOOTH-udstyr skal du gøre et af følgende:

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder), skal du fortsætte til trin 3.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.


3 Tryk på (BLUETOOTH)-knappen på højttaleren.

Du kan høre stemmevejledningen (Pairing (Parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).

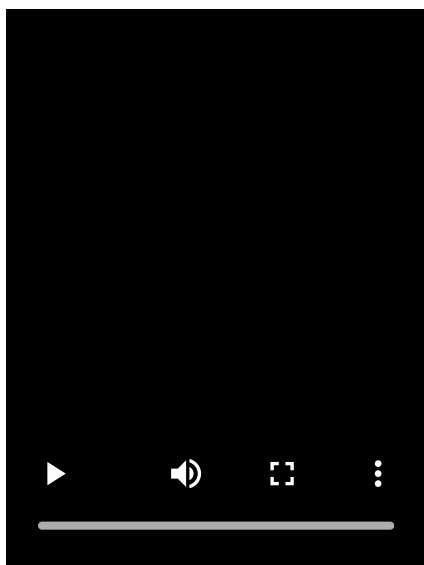


4 Søg efter højttaleren på computeren.

- Klik på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

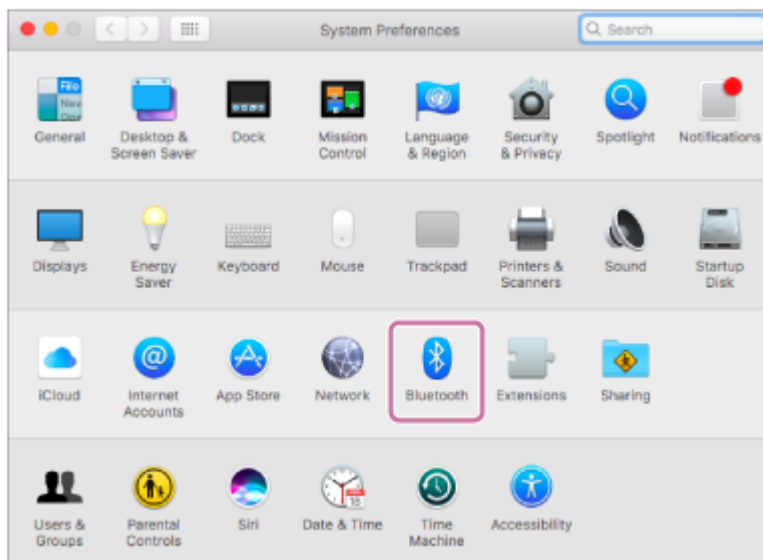


- Vælg [ULT FIELD 5] fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Pair].

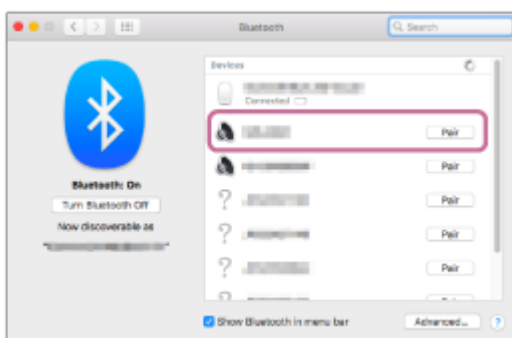

5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.


Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, hører du notifikationslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

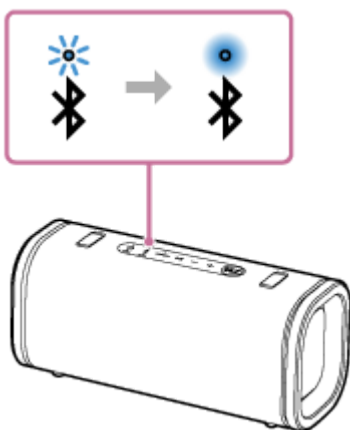

Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin 3.

6 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [ULT FIELD 5] fra [Output Device].

Du kan nyde afspilning af musik osv. fra din computer.

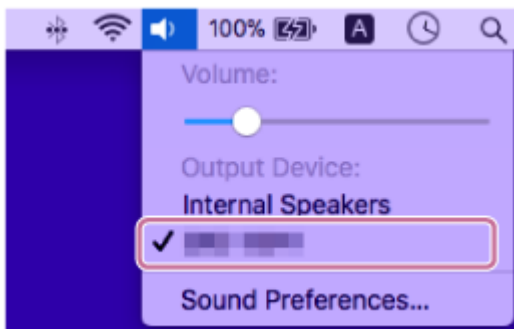

Tip!

- Instruktionerne ovenfor om computeren er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet compatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du etablere/frakoble BLUETOOTH-forbindelser, ophæve sammenkædning for BLUETOOTH-enheder og meget andet.
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis sammenkædningstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra trin 3.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
 - Højttaleren er initialiseret. Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når der tilsluttes et lydkabel til højttalerens AUDIO IN-stik, mens højttaleren er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed via en BLUETOOTH-forbindelse, udsendes der ikke lyd fra BLUETOOTH-enheden gennem højttaleren. For at lytte til musik fra BLUETOOTH-enheden skal du frakoble lydkablet.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

Relateret emne


- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr (multipunkttilslutning)

Mens højttaleren er samtidigt tilsluttet med 2 BLUETOOTH-enheder via BLUETOOTH-forbindelser, kan du gøre følgende:

- Skifte musikafspilningskilden mellem 2 udstyr
Du kan skifte musikafspilningskilden fra én enhed til den anden uden at genoprette BLUETOOTH-forbindelsen.

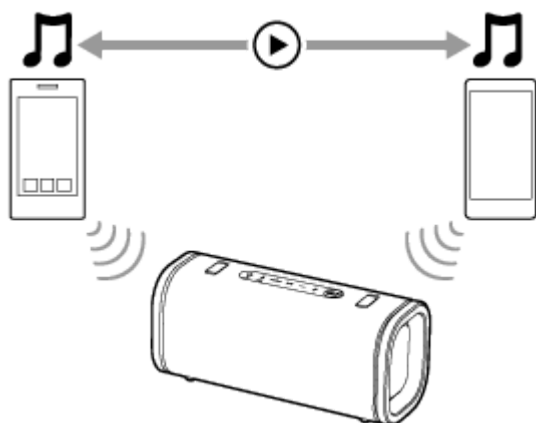

Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2-enheder via BLUETOOTH-forbindelser

- 1 Hvis der er tilsluttet et lyd kabel til AUDIO IN-stikket, skal du frakoble det.

Mens et lyd kabel er tilsluttet til AUDIO IN-stikket, udsendes der ikke musik fra BLUETOOTH-enheden.


- 2 Tilslut højttaleren med det første BLUETOOTH-udstyret.

For detaljer om BLUETOOTH-tilslutningsproceduren skal du se en af følgende, som er anvendelig til dit udstyr.

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

- 3 Mens højttaleren forbliver tilsluttet med den første BLUETOOTH-enhed, skal du trykke på  (BLUETOOTH)-knappen på højttaleren.


Du kan høre stemmevejledningen (Pairing (Parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).

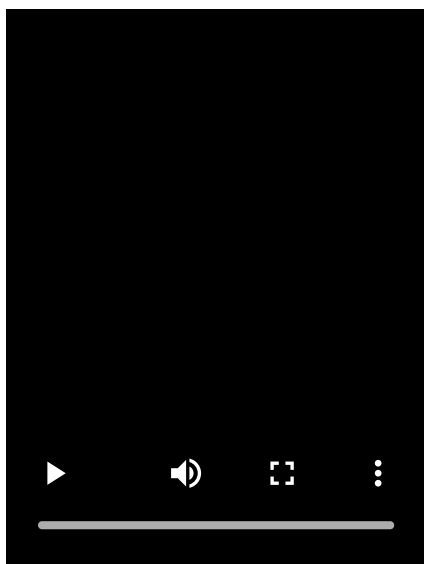

4 Betjen det andet BLUETOOTH-udstyr for at søge efter højttaleren.

5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, hører du notifikationslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

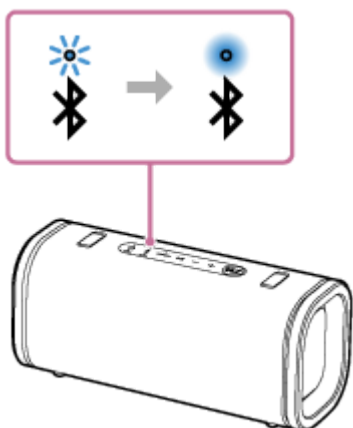

Skift af BLUETOOTH-udstyrene i multipunkttilslutning

Mens højttaleren forbliver tilsluttet med 2 enheder i multipunkttilslutning, kan du forsøge at tilslutte til en anden enhed via BLUETOOTH-forbindelse.

Når du betjener højttaleren og den tredje enhed i et forsøg på at oprette en BLUETOOTH-tilslutning, bevares BLUETOOTH-tilslutningen med den af de 2 enheder, som anvendes til den tidligere musikafspilning, og BLUETOOTH-tilslutningen med den anden enhed afbrydes. Derefter oprettes der en BLUETOOTH-tilslutning mellem højttaleren og det tredje udstyr.

Musikafspilning mens højttaleren er tilsluttet med 2 udstyr i multipunkttilslutning

- Når du betjener højttaleren for at afspille musik, starter der afspilning af musik på det af udstyrene i multipunkttilslutningen, som blev anvendt til den tidligere afspilning.
- For at afspille på det andet (nummer to) udstyr i multipunkttilslutning skal du betjene det andet udstyr for at starte musikafspilning.
Afhængigt af forholdet kan du muligvis stadig høre musik afspilles på det samme (første) udstyr fra højttaleren, efter du betjener det andet udstyr for at starte afspilning. I sådan et tilfælde skal du stoppe afspilning på det første udstyr. Derefter kan du lytte til afspilning af musik på det andet udstyr.

Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på et BLUETOOTH-udstyr, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, gentilsluttes højttaleren med udstyret, lige efter højttaleren er tændt.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du etablere/frakoble BLUETOOTH-forbindelser, ophæve sammenkædning for BLUETOOTH-enheder og meget andet.

Bemærk!

- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er du muligvis ikke i stand til at anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Multipunkttilslutningen kan ikke deaktiveres.

Relateret emne

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning

Du kan nyde lytning til musik fra et BLUETOOTH-udstyr og betjene det med højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, hvis det understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.

Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-udstyret. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

- Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og højttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren.
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er justering af lydstyrken på højttaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-udstyret, mens afspilning på udstyret er stoppet/sat på pause.

1 Hvis der er tilsluttet et lydkabel til AUDIO IN-stikket, skal du frakoble det.


Mens et lydkabel er tilsluttet til AUDIO IN-stikket, udsendes der ikke musik fra BLUETOOTH-enheden.

Tip!

- Ved brug af "Sony | Sound Connect"-appen kan du afspille musik fra en enhed, der er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse gennem højttaleren, selv mens en anden enhed er tilsluttet til AUDIO IN-stikket.

2 Tilslut højttaleren med BLUETOOTH-udstyret.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, hører du notifikationslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

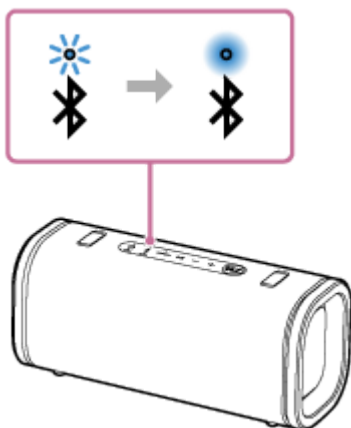


3 Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret.

4 Juster lydstyrken ved at trykke på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-udstyret.

Når du trykker på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren én gang eller 3 gange.

Afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som du anvender, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren muligvis ikke, selv ikke hvis du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret.

Tryk og hold på **-/+** (lydstyrke)-knapperne for hurtige justeringer.

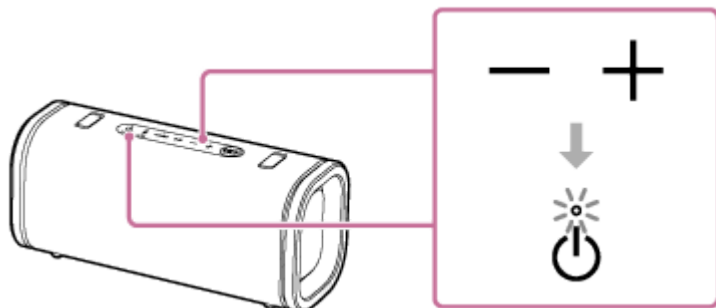

Under afspilning kan du anvende **▶||** (afspil)-knappen på højttaleren til at udføre de følgende betjeninge.

Pause

Tryk på **▶||** (afspil)-knappen under afspilning for at sætte på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.


Spring til begyndelsen af det næste spor

Tryk på **▶||** (afspil)-knappen hurtigt to gange under afspilning.

Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor*

Tryk på **▶||** (afspil)-knappen hurtigt 3 gange under afspilning.

* Betjeningerne ovenfor varierer afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som er i brug.

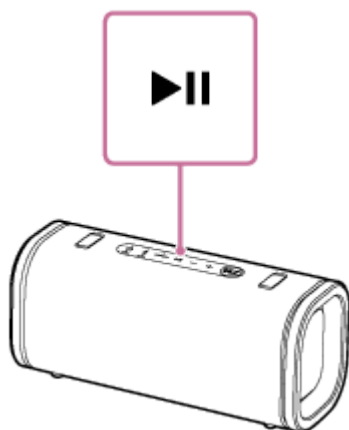

Tip!

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB PD-kompatibel AC-adapter, er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv under musikafspilning fra højttaleren. Men afhængigt af typen eller specifikationerne af den USB PD-kompatible AC-adapter eller brugen af højttaleren kan det tage lang tid, før opladningen afsluttes. Når du har til hensigt at anvende højttaleren, mens du oplader batteriet, skal du skru ned for højttalerens lydstyrke, eller slukke for højttaleren og lade batteriet lades helt op, inden du anvender højttaleren.
- Højttaleren understøtter indholdsbeskyttelse med SCMS-T-metoden. Du kan lytte til musik (eller lyd) fra den smartphone eller mobiltelefon, som understøtter SCMS-T-metoden, gennem højttaleren.
- Når du indstiller lydstyrken til det maksimale eller minimale niveau på højttaleren, blinker  (strøm)-indikatoren 3 gange.

- Ved tryk og hold på ►|| (afspil)-knappen i ca. 5 sekunder får det højttaleren til at afspille det musikspor, der er gemt til demonstrationsformål. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på ►|| (afspil)-knappen en gang til.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-udstyret muligvis reagere forkert på betjeningerne på højttaleren.
- Mens musikafspilning er i gang på en BLUETOOTH-enhed, må du ikke tilslutte en enhed til AUDIO IN-stikket. Ved tilslutning af en enhed til AUDIO IN-stikket sættes højttaleren automatisk i AUDIO IN-tilstand, og du kan ikke høre musik fra nogen BLUETOOTH-enhed.
- Når du anvender på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis forringes for at beskytte det indbyggede batteri.
- Når det indbyggede batteri er ved at være lavt, reduceres den maksimale højttalerlydstyrke muligvis.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Valg af kvaliteten for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning (Kodex)

"Prioritér lydkvalitet"- og "Prioritér stabil forbindelse"-præferencerne er til rådighed på højttaleren for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten. Præferencen "Prioritér lydkvalitet" giver kompatibilitet ikke bare med SBC, men også med AAC og LDAC for musikafspilning af høj lydkvalitet, hvorimod præferencen "Prioritér stabil forbindelse" muliggør musikafspilning via mere stabile BLUETOOTH-tilslutninger. "Prioritér lydkvalitet"-præferencen er valgt på købstidspunktet.

- Prioritér lydkvalitet (standardindstilling): Optimal codec vælges automatisk mellem AAC, LDAC og SBC.
- Prioritér stabil forbindelse: SBC er valgt.

1 Tænd for højttaleren.


Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren blinker* blåt.

* Hvis BLUETOOTH-enheden, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, er placeret i nærheden, kan højttaleren muligvis automatisk blive tilsluttet med enheden. I så fald begynder  (BLUETOOTH)-indikatoren at lyse blåt.

2 Ændr BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten.

Når du anvender knapperne på højttaleren

- Tryk og hold samtidigt på  (afspil)-knappen og  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder.
Når indstillingen ændres til "Prioritér stabil forbindelse"-præference, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren hvidt 3 gange.
Når indstillingen ændres til "Prioritér lydkvalitet"-præference, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren hvidt to gange.
Når højttaleren tilsluttes med BLUETOOTH-udstyr, afbrydes alle tilslutningerne automatisk, hvorefter de genoprettes, hvorefter præferencen træder i kraft.

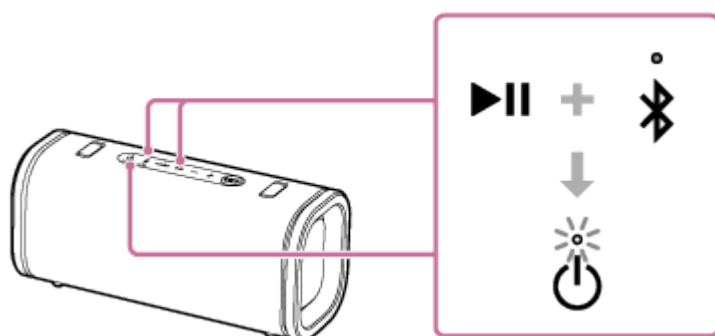

Ved brug af "Sony | Sound Connect"-appen

- Start appen "Sony | Sound Connect".
- Vælg én af præferencerne for codec gennem [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] eller [Prioritize Stable Connection].

Tip!

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB PD-kompatibel AC-adapter, kan du også ændre BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten, mens højttaleren er slukket.

- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!

- Mens "Prioritér lydkvalitet"-præferencen er valgt, kan der muligvis opstå støj eller lydafbrydelse afhængigt af indstillingen af dit BLUETOOTH-udstyr og omgivelsernes forhold. I sådan et tilfælde skal du ændre BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten til "Prioritér stabil forbindelse"-præferencen.

Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Understøttede codecs](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til](#)

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Understøttede kodecs

En kodec er en lydkodningsalgoritme anvendt til trådløs transittering af lyd via BLUETOOTH-forbindelser. Højttaleren understøtter følgende 3 kodecs for musikafspilning via en A2DP-tilslutning: SBC, AAC og LDAC™.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodningsteknologi anvendt af BLUETOOTH-udstyr.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC anvendes hovedsageligt af Apple-produkter, som fx iPhone, der kan give en højere lyd kvalitet end den for SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodningsteknologi udviklet af Sony, der gør det muligt at overføre High-Resolution (Hi-Res) Audio-indhold selv via BLUETOOTH-forbindelser.

Modsat andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, såsom SBC, fungerer den uden nogen nedkonvertering af High-Resolution Audio-indhold^{*1}.

Den tillader omtrent 3 gange mere data^{*2} at sendes over et trådløst BLUETOOTH-netværk end andre teknologier, med hidtil uset lyd kvalitet takket være effektiv kodning og optimerede datapakker.

^{*1} Eksklusive indhold i DSD-format.

^{*2} I sammenligning med SBC, når bithastigheden 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.

Når musik i en af de ovenstående kodecs transmitteres fra et forbundet udstyr, skifter højttaleren automatisk til den kodec og afspiller musikken.

Hvis det forbundne udstyr understøtter en kodec af en højere lyd kvalitet end SBC, behøver du muligvis at indstille udstyret på forhånd, for at du kan nyde musik med den ønskede kodec fra de understøttede kodecs.

Se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret, angående indstillingen af kodec'en.

Relateret emne

- [Valg af kvaliteten for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning \(Kodec\)](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du afslutter afspilning af musik med BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er afbrudt, kan du høre meddelelseslyden fra højttaleren.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.
- Sluk for højttaleren.

Tip!

- Hvis du, når du anvender Stereopar-funktionen, slukker for den ene højttaler, slukkes den anden højttaler automatisk. BLUETOOTH-tilslutningen mellem dem afbrydes.
- Når du afslutter afspilning af musik, afbrydes BLUETOOTH-tilslutningen muligvis automatisk afhængigt af BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne


- [Slukning for strømmen](#)
- [Automatisk strøm fra-funktion \(strømbesparende\)](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til](#)

Tænding eller slukning af BLUETOOTH-funktionen

Du kan tilslutte til højttaleren fra en parret BLUETOOTH-enhed, når højttalerens BLUETOOTH-funktion er slået til. Denne indstilling er slået til på købstidspunktet.

- 1 Tryk og hold samtidigt på – (lydstyrke)-knappen og  (BLUETOOTH)-knappen på højttaleren i ca. 5 sekunder.

 (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren slukker, og BLUETOOTH-funktionen indstilles til fra.

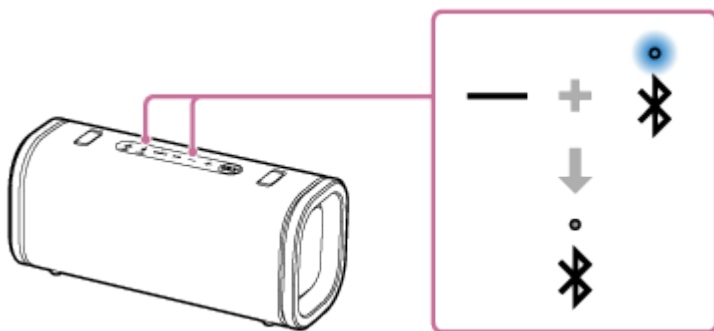

Når du trykker og holder samtidigt på – (lydstyrke)-knappen og  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder en gang til, blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren, og BLUETOOTH-funktionen slås til.

Tip!

- Med den enhed, der tidligere blev tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse, forbindes højttaleren igen, når dens BLUETOOTH-funktion slås til, så længe enhedens BLUETOOTH-funktion forbliver aktiv.

Bemærk!

- Du kan ikke foretage følgende handlinger, når BLUETOOTH-funktionen er indstillet til fra:
 - Parre med og/eller oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed.
 - Anvend "Sony | Sound Connect"-appen.

Lytning til musik fra en bærbar lydenhed osv. via en ledningsført forbindelse


Du kan lytte til musik fra en bærbar lydenhed eller lignende enhed gennem højttaleren ved at tilslutte enheden med et kommercielt tilgængeligt lyd-kabel.

Bemærk!

- Inden du opretter en tilslutning mellem højttaleren og et bærbart lydudstyr, skal du skrue ned for lydstyrken på højttaleren og udstyret for at undgå en pludselig høj lyd fra højttaleren.

1 Tilslut en enhed til AUDIO IN-stikket på højttaleren med et kommercielt tilgængeligt lyd-kabel.


Til tilslutning skal du anvende et lyd-kabel med et stereoministik (ingen modstand) * i begge ender.

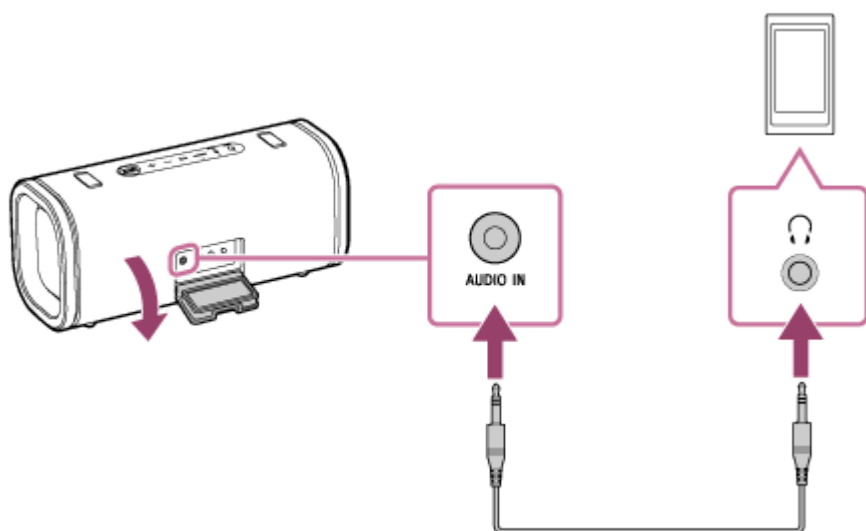

* Hvis du anvender et lyd-kabel (med stereoministik) med signifikant modstand, kan lydstyrken muligvis være lavere. Sørg derfor for at du anvender et kabel (med stereoministik) uden modstand.

2 Tænd for højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt.

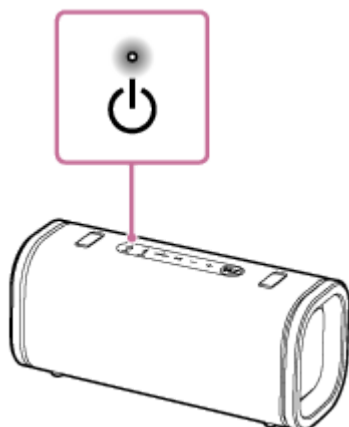


3 Tænd for og start afspilning på det tilsluttede udstyr.

4 Juster lydstyrken til et moderat niveau på det tilsluttede udstyr.

Hvis lydstyrken justeres med betjeninger på det tilsluttede bærbare lydudstyr, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren på højttaleren ikke.

5 Tryk på –/+ (lydstyrke)-knapperne på højttaleren for at justere lydstyrken.

Når du trykker på –/+ (lydstyrke)-knapperne for at justere lydstyrken, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren på højttaleren én gang eller 3 gange.

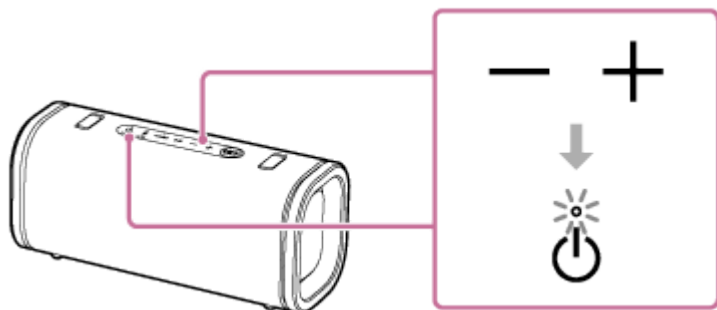

Tip!

- Når du ikke kan høre lyden, skal du skrue op for lydstyrken på det tilsluttede udstyr.
- Ved brug af "Sony | Sound Connect"-appen kan du afspille musik fra en enhed, der er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse gennem højttaleren, selv mens en anden enhed er tilsluttet til AUDIO IN-stikket.

Bemærk!

- Mens et lydkabel er koblet til AUDIO IN-stikket, prioriteres lyd gengivelsen fra AUDIO IN-stikket, og lyd gengivelse fra BLUETOOTH-enheden deaktiveres. Alt efter tilstanden for BLUETOOTH-forbindelsen, lyser  (BLUETOOTH)-indikatoren konstant eller blinker blå. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl.
- Når du tilslutter et bærbart lydudstyr til AUDIO IN-stikket og afspiller musik, kan du ikke anvende knapperne på højttaleren til at udføre betjeninger som fx at sætte på pause, springe til begyndelsen af det næste spor og springe til begyndelsen af det aktuelle spor.
- Anvend ikke AUDIO IN-stikket på steder, hvor det er sandsynligt, at der sprøjtes vand på højttaleren. Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne højttaler (USB, AUDIO IN) er hverken vandtætte eller støvtætte.
- Sørg for at lukke hættens fuldstændig efter frakobling af lydkablet fra højttaleren. Hætten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5


Skift af lydeffekterne

Du kan nyde skift af lydeffekter på højttaleren.

Nyd den forbedrede dybe baslyd (ULT-knappen)

Du kan tage én af følgende procedurer for opsætning. ULT POWER SOUND-indstillingen er slået til på købstidspunktet.

- Tryk på ULT-knappen på højttaleren.
Hver gang du trykker på ULT-knappen, skifter indstillingen mellem ULT1, ULT2 og fra.
Hver gang indstillingen ændres, hører du notifikationslyden fra højttaleren, og ULT-knappen begynder at lyse eller slukker.

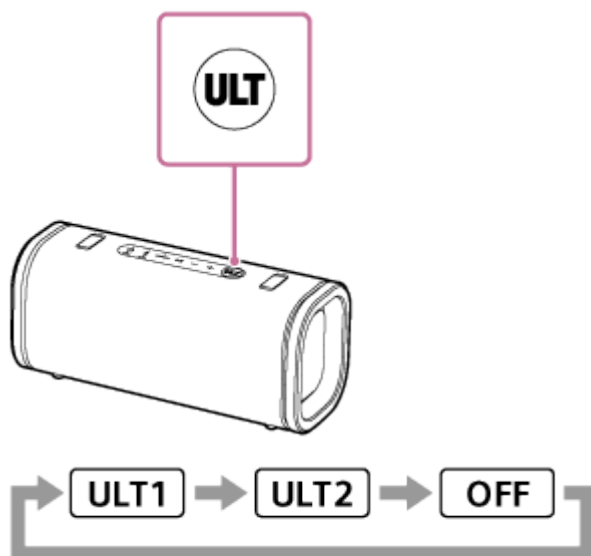

ULT1: Fremhæver dyb baslyd.

ULT2: Fremhæver en kraftfuld følelse.

Fra: Slår ULT POWER SOUND-indstillingen fra.

- Anvend "Sony | Sound Connect"-appen.
I "Sony | Sound Connect"-appen skal du trykke på [Sound Effect] og derefter vælge én blandt [Off], [ULT1] eller [ULT2].

Tip!

- Ved brug af "Sony | Sound Connect"-appen kan du slå notifikationslyden til eller fra, når du trykker på ULT-knappen.

Justering af equalizer-indstillingen til din præference (CUSTOM)

I "Sony | Sound Connect"-appen skal du trykke på [Sound Effect] og derefter vælge [CUSTOM].

Tryk på [CUSTOM EQ], og justér derefter equalizer-indstillingen, så den passer til din præference.

Automatisk justering til optimal lyd i henhold til omgivelserne (Lydfeltoptimering)

Denne patenterede mikrofonsensorteknologi registrerer støj omkring højttaleren under musikafspilning for automatisk at foretage justeringer med henblik på at optimere lyden. Lydfeltoptimering er slået til på købstidspunktet.

For at ændre indstillingen for Lydfeltoptimering

I "Sony | Sound Connect"-appen skal du ændre [Sound Field Optimization]-indstillingen.

Bemærk!

- I visse tilfælde kan omgivende støj forhindre, at lyden optimeres.
- Ved brug af stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen slås indstillingen for Lydfeltoptimering fra.
- Når der er aktiveret lydeffekter, såsom ULT POWER SOUND, slås STAMINA-strømindstillingen automatisk fra.

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5**Trådløs lytning til musik med 2 højttalere (Stereopar-funktion)**

Der kræves 2 ULT FIELD 5-enheder for at anvende Stereopar-funktionen. Ved at tilslutte 2 højttalere via BLUETOOTH-tilslutning kan du nyde mere kraftfuld lyd.

Én højttaler, som er tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, afspiller en lyd i den venstre kanal (venstre side) og den anden højttaler, som er tilsluttet via en anden BLUETOOTH-tilslutning, afspiller lyden i den højre kanal (højre side) for at lave stereoafspilning.

Sikr dig følgende, inden du betjener højttaleren:


- Opdater den præinstallerede software til den seneste version på hver enkelt højttaler, som skal tilsluttes med funktionen.
- Ved opsætning af højttalerne til Stereopar-funktion skal du sørge for, at de 2 højttalere, der skal tilsluttes med funktionen, er placeret inden for 1 m (3,2 ft) fra hinanden. Stop musikafspilning, hvis den er ved at afspilles.
- Når du afspiller musik, skal du sørge for, at alle de enheder, der skal tilsluttes med funktionen, er placeret inden for 30 m (98,4 ft) i dit synsfelt.
Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.
 - Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
 - Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
 - Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
 - Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.

1 Tænd for begge højttalere.

⏻ (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse.

⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren blinker langsomt.


Hvis BLUETOOTH-udstyret, som tidligere har været tilsluttet, er i nærheden, kan højttaleren være blevet tilsluttet til udstyret automatisk, og derfor lyser ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren muligvis. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret eller slukke for BLUETOOTH-udstyret.

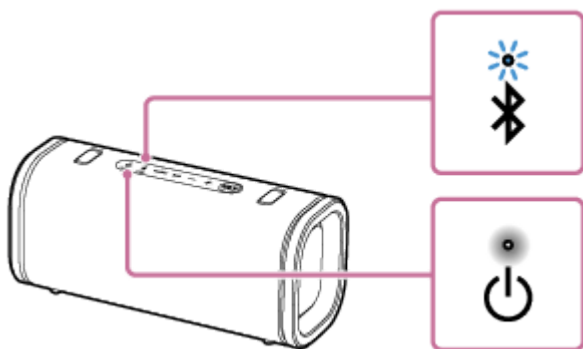

Når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, bliver ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren ved med at dobbeltblinke blåt.


2 På én af højttalerne skal du trykke og holde på ⌘ (BLUETOOTH)/ — ST PAIR (Stereopar)-knappen i ca. 2 sekunder.

Du hører notifikationslyden, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren på højttaleren blinker langsomt. Inden for ca. 5 sekunder hører du notifikationslyden fra højttaleren igen, og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.

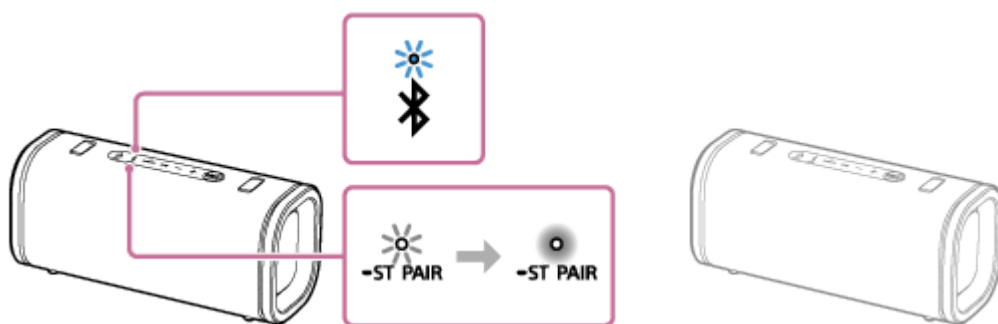


3 På den anden højttaler skal du trykke og holde på (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereopar)-knappen i ca. 2 sekunder.

Du hører notifikationslyden, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren på højttaleren blinker langsomt.

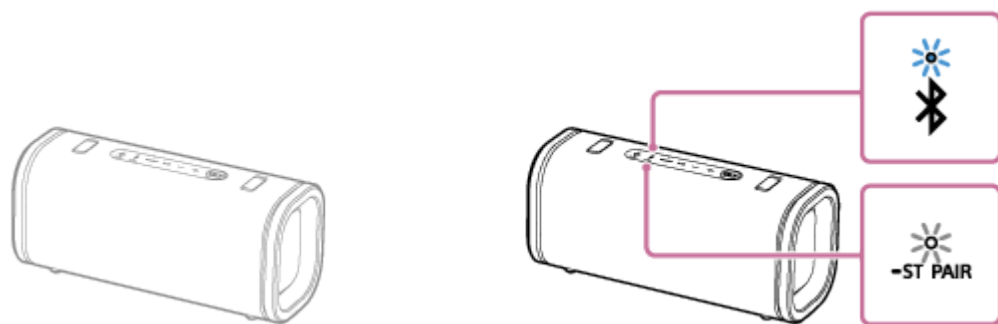

4 Kontroller statussen af indikatoren på hver af de 2 højttalere.

Når højttalerne er tilsluttet med stereopar-funktionen, hører du stemmevejledningen (Left/Right (Venstre/Højre)) fra højttaleren, derefter forbliver ST PAIR (Stereopar)-indikatorerne tændt på begge højttalere, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på den anden højttaler slukker.

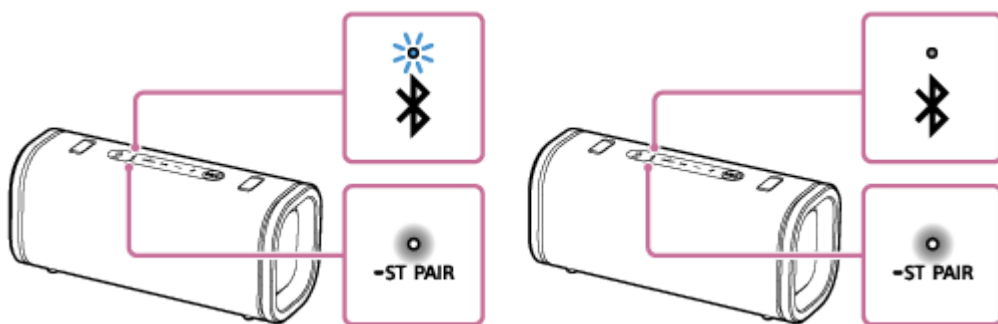


Tip!

- Når de 2 højttalere tilsluttes øjeblikkeligt med stereopar-funktionen, blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren ST PAIR (Stereopar)-indikatoren muligvis ikke, og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren lyser muligvis i stedet.
- Opsæt den anden højttaler inden for 1 minut. Hvis du ikke opsætter den inden for 1 minut, annulleres indstillingen af den første højttaler.

5 Betjen den højttaler, hvorpå (BLUETOOTH)-indikatoren blinker, for at etablere en BLUETOOTH-forbindelse med en BLUETOOTH-enhed.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, hører du notifikationslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

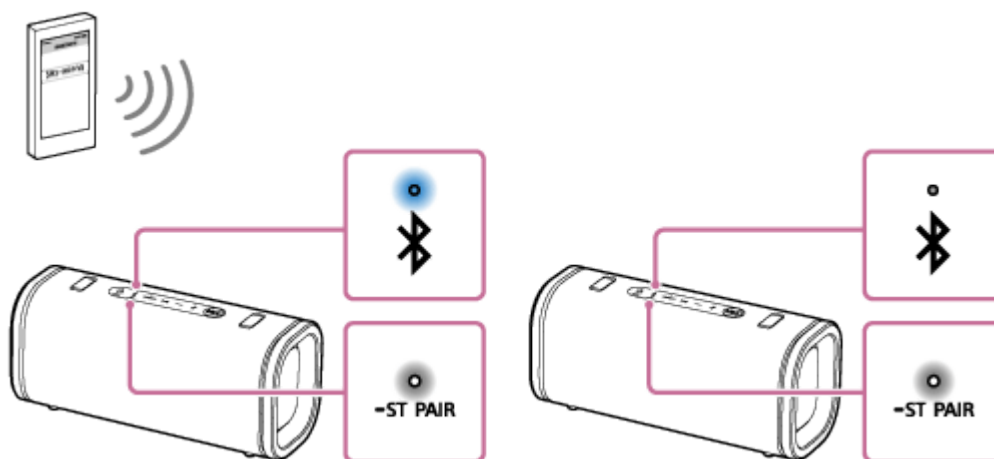

6 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden, og justér lydstyrken til et tilstrækkeligt niveau.

7 Tryk på **+/–** (lydstyrke)-knapperne på højttalerne for at justere lydstyrken.

Lydjustering af én højttaler afspejles på den anden.

For stereoafspilning er højttaleren med den tændte  (BLUETOOTH)-indikator indstillet til den venstre kanal (venstre side).

For at afslutte Stereopar-funktionen

Tryk og hold på  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopar)-knappen på den ene af højttalerne i ca. 2 sekunder, indtil du hører notifikationslyden.

ST PAIR (Stereopar)-indikatoren på højttaleren slukker.

Tip!

- Hvis der er noget andet BLUETOOTH-udstyr, som fx en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, tilsluttet til det BLUETOOTH-udstyr, som er forbundet med højttaleren, kan der forekomme forvrængede lyde eller støj i udgangen fra højttaleren. I dette tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-forbindelsen mellem BLUETOOTH-udstyret og andet BLUETOOTH-udstyr.
- Når du anvender Stereopar-funktionen, skifter kodec'en automatisk til SBC.
- Slukning for højttalerne slukker ikke Stereopar-funktionen. Når én af højttalerne tændes igen, forsøger den at oprette en forbindelse med Stereopar-funktionen. For at anvende Stereopar-funktionen skal du tænde for den anden højttaler inden for 1 minut. Men når BLUETOOTH-standbyfunktionen forbliver aktiv* på begge højttalere, vil tænding af én af højttalerne automatisk tænde for den anden og oprette en tilslutning for Stereopar-funktionen mellem højttalerne.

* BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveres kun, mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB PD-kompatibel AC-adapter.

Bemærk!

- Mens højttaleren er i AUDIO IN-tilstanden, kan du ikke anvende stereopar-funktionen. Ved tilslutning af en lydenhed, såsom en bærbar lydenhed, til AUDIO IN-stikket på højttaleren sættes højttaleren automatisk i AUDIO IN-tilstand, og stereopar-funktionen slukkes.
- Efter du har genstartet eller initialiseret en af højttalerne, mens stereopar-funktionen er aktiveret, skal du sørge for at trykke på  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopar)-knappen på den anden højttaler for at afbryde stereopar-funktionen. Hvis du fortsætter med at anvende højttaleren uden at afbryde Stereopar-funktionen, vil du få et problem, som fx ikke at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning eller en lydafbrydelse.

- Mens Stereopar-funktionen er aktiveret, mislykkes ethvert forsøg, der gøres fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, på at starte den anden højttaler.

Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere (Festtilslutningsfunktion)

Du kan tilslutte flere højttalere (op til 100 højttalere) kompatible med festtilslutningsfunktionen via BLUETOOTH-tilslutninger og nyde musikafspilning.

Produkter, som er kompatible med festkædefunktionen, kan ikke anvendes til tilslutning.

For information om enheder, der er kompatible med festtilslutningsfunktionen, se følgende internetadresse:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Sikr dig følgende, inden du betjener højttaleren:

- Ved opsætning af højttalerne til festtilslutningsfunktionen skal du sørge for, at alle de højttalere, der skal tilsluttes med funktionen, er placeret inden for 1 m (3,2 ft) fra hinanden. Stop musikafspilning, hvis den er ved at afspilles.
- Når du afspiller musik, skal du sørge for, at alle de enheder, der skal tilsluttes med funktionen, er placeret inden for 30 m (98,4 ft) i dit synsfelt.
Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.
 - Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
 - Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
 - Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
 - Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.


Tip!

- Opmærksomhed: Opdater den præinstallerede software til den seneste version på hver enkelt højttaler, som skal tilsluttes via festtilslutningsfunktionen.
- Højttalere, der kræver "Sony | Music Center"-appen for at anvende festtilslutningsfunktionen kan ikke tilsluttes til ULT FIELD 5 ved hjælp af "Sony | Music Center"-appen. For at tilslutte skal du opdatere højttalernes software til den seneste version, hvorefter du kan tilslutte til ULT FIELD 5 ved hjælp af knapperne på højttalerne. For detaljer skal du se Hjælpevejledning for højttalerne.

1 Opsætning af den første højttaler.


Den følgende betjening er et eksempel på indstilling af ULT FIELD 5 som den første højttaler. Se betjeningsvejledningen som fulgte med det udstyr, som du anvender til at opsætte andet kompatibelt udstyr med festtilslutningsfunktionen med.

- Tryk på  (strøm)-knappen på højttaleren.
 (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren blinker langsomt.
Hvis BLUETOOTH-enheden, som tidligere har været tilsluttet, er i nærheden, kan højttaleren være blevet tilsluttet til enheden automatisk, og derfor lyser  (BLUETOOTH)-indikatoren muligvis.
Når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, bliver  (BLUETOOTH)-indikatoren blåt dobbeltblinkende.
- Tilslut BLUETOOTH-enheden til højttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, hører du notifikationslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

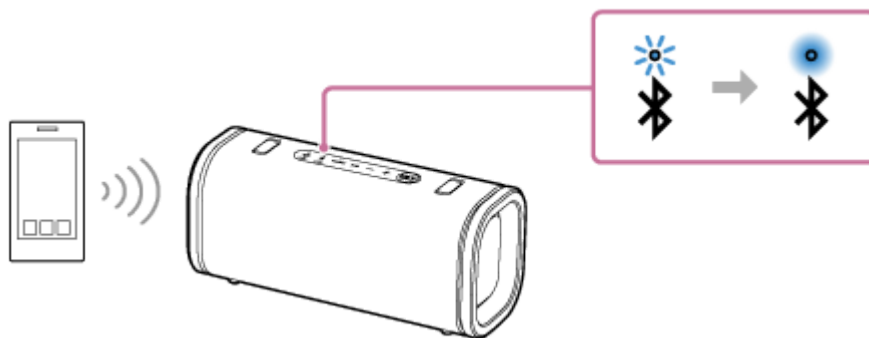

- Tryk på CONNECT-knappen på højttaleren.


Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og CONNECT-indikatoren på højttaleren blinker langsomt. Inden for ca. 5 sekunder hører du notifikationslyden fra højttaleren igen, og CONNECT-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt. Mens der etableres en forbindelse til festtilslutningsfunktionen, skifter aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren fra at lyse konstant til at blinke.

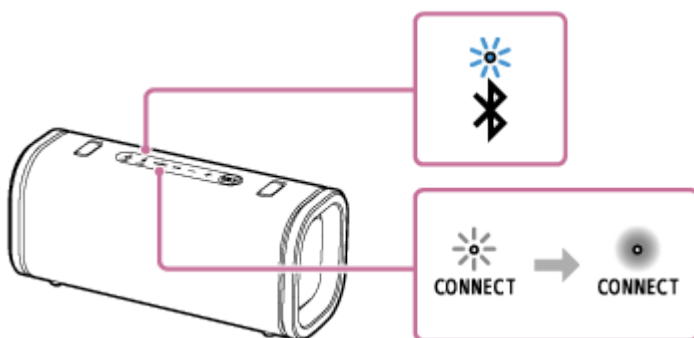

2 Tilslut en anden højttaler.

Den følgende betjening er et eksempel på tilslutning af ULT FIELD 5 som den anden højttaler. Se betjeningsvejledningen som fulgte med det udstyr, som du anvender til at tilslutte andet kompatibelt udstyr med festtilslutningsfunktionen.

- Tryk på  (strøm)-knappen på højttaleren.
- Tryk på CONNECT-knappen på højttaleren.
Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og CONNECT-indikatoren på højttaleren blinker langsomt. Når højttaleren tilsluttes til den første højttaler, slukker  (BLUETOOTH)-indikatoren, og CONNECT-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.

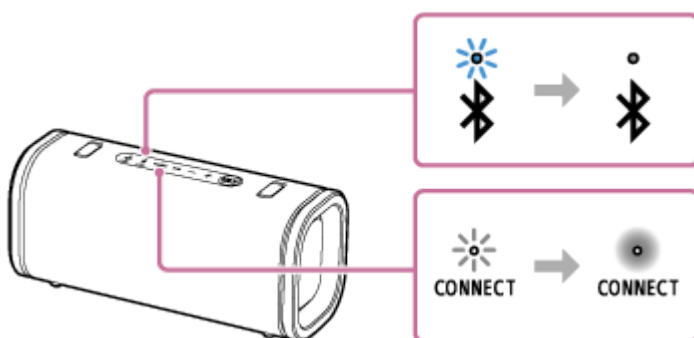

Tip!

- Tilslut den anden højttaler inden for 1 minut. Efter 1 minut eller mere annulleres højttalerindstillingen.


3 Tilslut en tredje eller flere højttalere.

For at tilslutte yderligere højttalere skal du gentage trin 2.

Tip!

- Når du tilslutter en tredje eller flere højttalere, skal du tilslutte hver af dem inden for 30 sekunder af tilslutning af den forrige højttaler. Efter 30 sekunder eller mere kan højttaleren ikke tilsluttes.
- Hvis du ønsker at tilføje endnu en højttaler, når du har afsluttet indstillingerne (efter 30 sekunder eller derover), skal du trykke på CONNECT-knappen på den første højttaler og derefter udføre trin 2.

Når der er oprettet en tilslutning for festtilslutningsfunktionen, forbliver CONNECT-indikatorerne tændt på alle højttalerne. Derefter skifter aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på den første højttaler fra at blinke til at lyse.

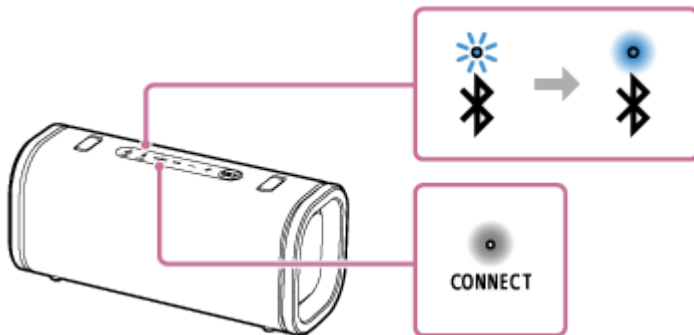

4 Start afspilning på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr og juster lydstyrken.

Den samme musik afspilles fra alle højttalere.

Når du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden, eller den højttaler, som er tilsluttet med BLUETOOTH-enheden (den højttaler, som er sat op som den første), justeres lydstyrken på alle højttalere automatisk. For andre højttalere (den anden og efterfølgende højttalersæt) kan du også justere lydstyrken på hver enkelt.

For at afbryde festtilslutningsfunktionen

● For at afbryde alle tilslutningerne og forlade festtilslutningsfunktionen

På højttaleren med den tændte  (BLUETOOTH)-indikator (den højttaler, som er sat op som den første) skal du trykke og holde på CONNECT-knappen, indtil du hører notifikationslyden fra højttaleren, og CONNECT-indikatoren slukker.

Tip!

- Ved tilslutning af en lydenhed, såsom en bærbar lydenhed, til AUDIO IN-stikket på højttaleren med den tændte  (BLUETOOTH)-indikator (den højttaler, som er sat op som den første) sættes højttaleren automatisk i AUDIO IN-tilstand og festtilslutningsfunktionen afbrydes.

● For kun at afbryde 1 højttaler

På en højttaler, hvor du ønsker at afbryde festtilslutningsfunktionen (en højttaler, som er sat op som den anden eller efterfølgende) skal du trykke og holde på CONNECT-knappen, indtil du hører notifikationslyden fra højttaleren, og CONNECT-indikatoren slukker.

Tip!

- Ved tilslutning af en lydenhed, såsom en bærbar lydenhed, til AUDIO IN-stikket på højttaleren, hvor du ønsker at afbryde festtilslutningsfunktionen, (en højttaler, som er sat op som den anden eller efterfølgende) sættes højttaleren automatisk i AUDIO IN-tilstand og festtilslutningsfunktionen på den specifikke højttaler afbrydes.

Tip!

- Lamperne og ULT-knappen på højttaleren begynder at lyse på anderledes vis alt efter den model, der er sat op som den første højttaler.

- Når du anvender festtilslutningsfunktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!

- Når du ser film vha. festtilslutningsfunktionen, er der muligvis et mellemrum mellem video og lyd.
- Når højttaleren er i AUDIO IN-tilstand, kan du ikke anvende festtilslutningsfunktionen.

Relateret emne

- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til

Mens den smartphone, som appen "Sony | Sound Connect" er installeret på, og højttaleren er forbundet via BLUETOOTH-forbindelse, er nedenfor anførte funktioner tilgængelige.

Betjeningen, som kan udføres på en højttaler med appen "Sony | Sound Connect"

- Opdatering af højttalerens software
- Angivelse af Notifikation & stemmevejledning-indstillingerne
- Valg af Bluetooth-tilslutningskvalitet (Prioritér lydkvalitet/Prioritér stabil forbindelse)
- Slukning af højttaleren
- Placering/anbringelse af højttaleren i/ud af Batteribevaring-tilstand
- Aktivering/deaktivering af Bluetooth-standby-funktionen
- Angivelse af Automatisk strøm fra-funktionsindstillingerne
- Slå STAMINA-strømindstillingen til/fra
- Skift af enhederne i multipunkttilslutning
- Visning af versionen af højttalerens software
- Visning af tilstanden for BLUETOOTH-forbindelsen mellem højttaler og smartphone
- Visning af codec for BLUETOOTH-forbindelse
- Visning af den resterende ladning på højttalerens genopladelige batteri
- Visning af tilstanden for stereopar-funktionen og festtilslutningsfunktionen
- Indstilling af lydkvaliteten og justering af Equalizer
- Start af musikafspilning/sætte musikafspilning på pause eller overspring til begyndelsen af det forrige/aktuelle/næste musiknummer
- Justering af lydstyrken for musikafspilning
- Belysningsfunktion
- Skift af afspilning mellem enheder, der er tilsluttet via BLUETOOTH-forbindelsen og AUDIO IN-stikket
- Nem sammenkædning
- Festfunktion (DJ Control/Party Light)

Tip!

- Det, du kan betjene med appen "Sony | Sound Connect", varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationerne og designet af appen kan muligvis ændres uden varsel.

Relateret emne

- [Tænding/slukning af højttalerens belysning \(belysningsfunktion\)](#)
- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Valg af kvaliteten for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning \(Codec\)](#)
- [Lytning til musik fra en bærbar lydenhed osv. via en ledningsført forbindelse](#)
- [Skift af lydeffekterne](#)
- [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)
- [Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere \(Festtilslutningsfunktion\)](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Installation af appen "Sony | Sound Connect"

1 Download appen "Sony | Sound Connect", og installér appen på din smartphone.

For modeller til lande og områder undtagen det kinesiske fastland:

"Sony | Sound Connect"-appen kan downloades fra Google Play-butikken eller App Store.

For modeller til det kinesiske fastland:

"Sony | Sound Connect"-appen kan downloades fra Sony Style eller App Store.



2 Når installationen er fuldført, skal du starte appen "Sony | Sound Connect".

Relateret emne

- [Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect"

Du kan få adgang til de seneste supportoplysninger i appen "Sony | Sound Connect".

- 1 Vælg [Help] på skærmen for appen "Sony | Sound Connect" for at åbne supportsiden.
- 2 Vælg det ønskede emne.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Sådan holdes softwaren opdateret (for komfortabel brug af højttaleren)

Ved at anvende den seneste opdatering af højttalerens software ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect", kan du både nyde nye funktioner og fejlfinde nogle problemer.

Sørg for at holde højttalerens software opdateret for at anvende højttaleren.

For detaljerede oplysninger om de seneste opdateringer til højttalerens software, og om hvordan en opdatering anvendes, skal du besøge vores hjemmeside, se notifikationer og de relevante oplysninger.

Mens [Download software automatically] er aktiveret på appen "Sony | Sound Connect", downloades og overføres opdateringer automatisk til højttaleren.

Du kan også anvende opdateringer til højttalerens software ved at følge nedenstående procedure.

- 1 **Download en opdatering fra serveren til din smartphone, hvor appen "Sony | Sound Connect" er installeret.**
- 2 **Overfør opdateringen fra din smartphone til højttaleren.**
- 3 **Opdatér højttalerens software ved at følge instruktionerne på skærmen.**

Bemærk!

- Når den smartphone, der anvendes til download og overførsel af opdateringer til højttaleren, har andre BLUETOOTH-enheder tilsluttet, skal du holde alle BLUETOOTH-enheder slukket, indtil opdateringsprocessen er færdig på højttaleren. Hvis de enheder, der er tilsluttet til smartphonen, er kompatible med Bluetooth Low Energy-standarden (herunder en bærbar enhed og et smartwatch), mislykkes opdateringsprocessen for højttalerens software muligvis.
- Hvis det ikke lykkes at køre opdateringsprocessen på højttaleren færdig, skal du gøre følgende og prøve igen.
 - På din smartphone skal du lukke alle apps undtagen appen "Sony | Sound Connect".
 - Oplad batterierne i højttaleren og din smartphone tilstrækkeligt til opdateringsprocessen.
 - Bring den højttaler og din smartphone, der anvendes til download og overførsel af opdateringer til højttaleren, tættest muligt på hinanden.
 - Flyt din smartphone væk fra andre trådløse LAN- og/eller BLUETOOTH-enheder ved opdatering.
 - Bring din smartphone ud af strømbesparelsestilstand*. Mens nogle smartphones er i strømbesparelsestilstand, lader de ikke opdateringsprocessen køre færdig alt efter versionen af styresystemet.

* Tilstandsbetegnelsen varierer alt efter den smartphone, der anvendes.

Relateret emne

- [Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til](#)

Om indikatorerne

CHARGE-indikator (orange)

Slukket	Batteriopladningen er fuldført.
Lyser	Batteriopladningen er i gang.
Blinker langsomt	Det indbyggede batteri er på 20% eller mindre og behøver at blive ladet op.
Blinker 3 gange og slukker	Hvis indikatoren blinker 3 gange, og højttaleren så slukker, når der er tændt for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive ladet op.

Bemærk!


- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt med vekselstrøm vha. en USB PD-kompatibel AC-adapter er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv mens højttaleren er tændt. Men afhængigt af brugen af højttaleren kan det tage lang tid, før opladningen gennemføres. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.
- Afhængigt af typen af eller specifikationerne for den USB PD-kompatible AC-adapter kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højttaleren slukker muligvis, selv mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. den USB PD-kompatible AC-adapter. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højttaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højttaleren.
- Hvis den omgivende temperatur er ekstremt lav eller høj, vil det indbyggede batteri stoppe med at oplade sig selv af sikkerhedsgrunde. Det stopper muligvis også opladning, hvis opladning fortsætter i en lang tidsperiode. Hvis sådan et tilfælde opstår, skal du få temperaturen op eller ned på en temperatur for batteriopladning på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F), frakoble og tilslutte USB-kablet og derefter lade batteriet lade sig selv op igen.


⏻ (strøm)-indikator

Slukket	Højttaleren slukker.
Lyser (hvidt)	Højttaleren tænder.
Lyser (orange)	Højttaleren slukker. BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveres.

Blinker (hvidt eller orange)	● Hver gang du trykker på –/+ (lydstyrke)-knapperne, blinker indikatoren hvidt én gang. ● Når du betjener –/+ (lydstyrke)-knapperne, og lydstyrken indstilles på det laveste (0) eller højeste (50) niveau, blinker indikatoren hvidt 3 gange. ● Når der trykkes og holdes samtidigt på ► (afspil)-knappen og CONNECT-knappen i ca. 5 sekunder, og Automatisk strøm fra-funktionen er slået fra, blinker indikatoren orange 3 gange. ● Når der trykkes og holdes samtidigt på ► (afspil)-knappen og CONNECT-knappen i ca. 5 sekunder, og Automatisk strøm fra-funktionen er slået til, blinker indikatoren orange to gange. ● Når der trykkes og holdes samtidigt på ► (afspil)-knappen og ⌘ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, og "Priorité stabil forbindelse"-præferencen er valgt som BLUETOOTH-tilslutningskvalitet, blinker indikatoren hvidt 3 gange. ● Når der trykkes og holdes samtidigt på ► (afspil)-knappen og ⌘ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder, og "Priorité lyd kvalitet"-præferencen er valgt som BLUETOOTH-tilslutningskvalitet, blinker indikatoren hvidt to gange.
Blinker langsomt (hvidt)	Der anvendes en opdatering på den indbyggede software.
Dobbeltblinker (orange)	Der er detekteret noget unormalt i den indvendige temperatur eller i det indbyggede genopladelige batteri. Sluk for højttaleren, frakobl USB-kablet, vent et stykke tid, og genstart derefter højttaleren. For detaljer skal du se Bemærkninger om opladning .
Blinker tre gange (orange)	Der registreres noget unormalt, såsom ugyldig knapbetjening eller frakobling af en BLUETOOTH-forbindelse (fejl i det elektriske kredsløb). Følg de trin, der er beskrevet i Genstart af højttaleren , for at genstarte højttaleren.

⌘ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

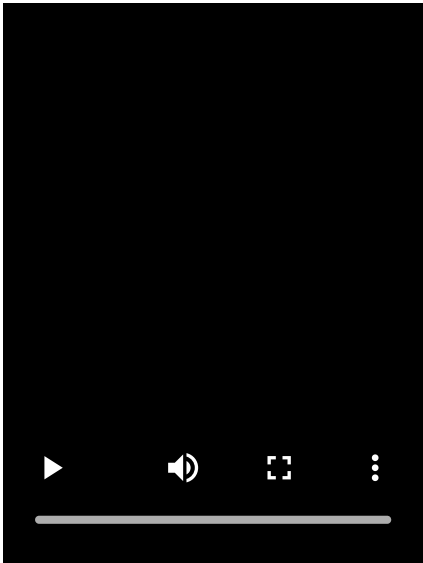Slukket	BLUETOOTH-funktionen er ikke aktiveret på højttaleren.
Lyser	Højttaleren er tilsluttet til et BLUETOOTH-udstyr.
Dobbeltblinker	Højttaleren er i parringstilstand. 

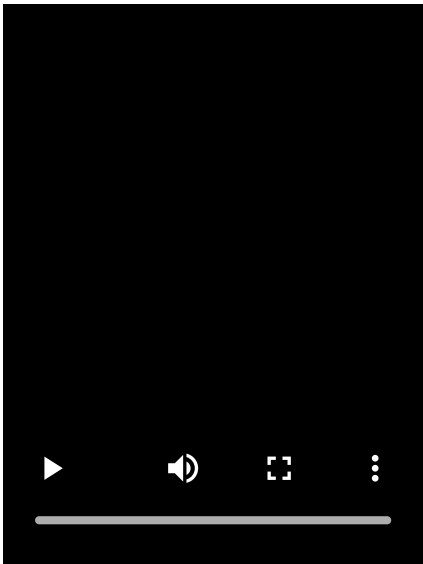Blinker langsomt	Højttaleren venter på et BLUETOOTH-udstyr, den kan tilslutte til. 
------------------	--

Flerfarvet indikator (ULT-knap)

Lyser	Lydtilstanden er indstillet til ULT1 eller ULT2.
Slukket	Lydtilstanden er indstillet til andet end ULT1 eller ULT2.

ST PAIR (Stereopar)-indikator (hvid)

Blinker langsomt	Højttaleren venter på en tilslutning for, at stereopar-funktionen kan blive oprettet. Indikatoren blinker, når tilslutningen for stereopar-funktionen mislykkedes.
Lyser	Stereopar-funktionen anvendes på højttaleren.

CONNECT-indikator (hvid)

Blinker langsomt	Højttaleren venter på en tilslutning for, at festtilslutningsfunktionen kan blive oprettet. Indikatoren blinker, når tilslutningen for festtilslutningsfunktionen mislykkedes.
Lyser	Festtilslutningsfunktionen anvendes på højttaleren. CONNECT-indikatorerne på alle højttalerne tilsluttet med festtilslutningsfunktionen begynder at lyse.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sony | Sound Connect" til](#)

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Se den Referencevejledning som fulgte med højttaleren.
- Navneskiltet og vigtige oplysninger angående sikkerhed er monteret på følgende steder:
 - Indersiden af hæppen på bagsiden af højttaleren

Om placering

- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne højttaler.
 - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
 - Et sted udsat for varm luft, som fx fra en hårtørrer
 - Et sted udsat for meget støv
 - Et sted udsat for kraftig vibration
- Placer denne højttaler på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, der hælder, kan højttaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringet ydelse til følge.
- Afhængigt af de forhold hvorunder denne højttaler er placeret, kan den muligvis vælte eller falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af højttaleren.
- Denne højttaler er ikke anti-magnetisk. Hold genstande følsomme over for magnetisme (bånd med optagelser på, ure, betalingskort og kreditkort med magnetkoder osv.) væk fra højttaleren. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på højttaleren.

Andre bemærkninger

- Når den er placeret i meget varme eller kolde omgivelser stopper højttaleren batteriopladningen af sikkerhedsmæssige årsager. Når batteriet bliver ved med selv at lade op i længere tid, stopper højttaleren muligvis også batteriopladningen. I så fald skal du sørge for, at den omgivende temperatur ligger inden for temperaturområdet for batteriopladning (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), frakoble og tilkoble USB-kablet og derefter starte opladning af batteriet forfra igen.
- Hvis du anvender denne højttaler i lang tid, stiger højttalerens temperatur muligvis, men dette er ikke funktionsfejl.
- Hvis du afspiller musik, mens højttaleren lader op, eller på et sted med høje omgivende temperaturer, justeres lydstyrken muligvis automatisk af sikkerhedsmæssige årsager.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis huden vedbliver at være i kontakt med lyset i lang tid, når lyset er tændt, er der risiko for forbrændinger ved lav temperatur. For at bære højttaleren ved hjælp af skulderremmen osv., mens den er slået til, skal du slukke lyset (belysningsfunktionen).
- Når højttalerens lys føles meget lyst eller blændende, skal du skrue op for rumbelysningen eller slukke for belysningsfunktionen.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med denne højttaler, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning, skal du konsultere Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bemærkninger om opladning

Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis højttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere på trods af, at det er blevet fuldt opladet, skal du kontakte Sony-supportkontakt eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, kan det betyde, at det genopladelige indbyggede batteri er udløbet.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

Forsigtig

Når højttaleren registrerer noget unormalt i den indvendige temperatur eller det indbyggede genopladelige batteri, begynder  (strøm)-indikatoren (orange) på højttaleren at blinke dobbelt.

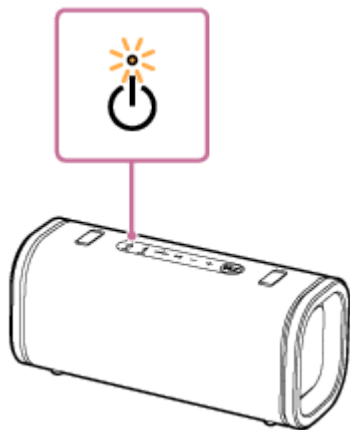

Hvis der registreres noget unormalt, skal du frakoble USB-kablet, vente et stykke tid og derefter genstarte højttaleren (ved at trykke og holde på  (strøm)-knappen på højttaleren i ca. 10 sekunder). Hvis problemet varer ved, skal du kontakte Sony-supportkontakt eller din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk!

- Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Vær opmærksom på, at rumtemperaturen fx muligvis kan falde til 5 °C (41 °F) eller lavere afhængigt af sæsonen, især om vinteren.
- Højttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller mekanisk stød. Efterlad desuden aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt med vekselstrøm vha. en USB PD-kompatibel AC-adapter er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv mens højttaleren er tændt. Men det tager muligvis lang tid, inden opladning gennemføres afhængigt af brugen af højttaleren. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du frakoble USB-kablet fra højttaleren og tilslutte det igen inden for en temperatur for batteriopladning på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).
- Hvis det indbyggede batteri belastes meget under opladning, stopper opladningen af hensyn til sikkerheden. I så fald skal du skrue ned for lydstyrken eller stoppe afspilningen.
- Hvis du afspiller musik, mens højttaleren lader op, eller på et sted med høje omgivende temperaturer, justeres lydstyrken muligvis automatisk af sikkerhedsmæssige årsager.
- Opladning fra en USB-hub garanteres kun, når du anvender en selvforsynet USB-hub, som bærer et godkendt logo.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Genstart af højttaleren](#)

Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber

Om højttalerens vandtætte og støvafvisende egenskaber

Højttaleren, med hættten sikkert fastgjort, har en vandtæt specifikation på IPX7^{*1} som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand" i IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)"^{*3} og en støvafvisende specifikation på IP6X^{*2} som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af støv"^{*3}.

Væsker, som de vandtætte egenskaber gælder for

Relevant	ferskvand, vandhanevand, poolvand, saltvand
Ikke relevant	andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand osv.)

^{*1} IPX7-ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og beholder dens funktion, når den forsigtigt nedsænkes i vand til en dybde på 1 m (3,2 ft) og efterlades i 30 minutter.

^{*2} IP6X-ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og fortsætter med at blokere støv, efter omrøring i 8 timer i et testapparat, der indeholder støvpartikler, der er op til 75 µm i diameter.


^{*3} Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne højttaler (USB, AUDIO IN) er hverken vandtætte eller støvtætte. For at reducere risikoen for brande eller elektriske stød skal du ikke udsætte højttaleren for vand eller dråber under brug af nogen af stikkene (USB, AUDIO IN).

Højttalerens vandtætte egenskaber er baseret på vores målinger under betingelserne beskrevet heri. Bemærk, at fejlfunktioner som følge af indtrængen af vand eller støv, som skyldes forkert brug fra kundens side, ikke er omfattet af garantien.

For at opretholde vandtætte og støvafvisende egenskaber

Bemærk omhyggeligt forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af højttaleren.

- Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på højttaleren. Brug aldrig højttaleren på et sted udsat for høje temperaturer som fx i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.
- Håndtér hættten på bagsiden af højttaleren forsigtigt. Hættten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber. Sørg for, at hættten er lukket helt, når højttaleren bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hættten lukkes. Hvis hættten ikke er lukket helt, kan de vandtætte og støvafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på højttaleren på grund af vand eller støv, der trænger ind i højttaleren.

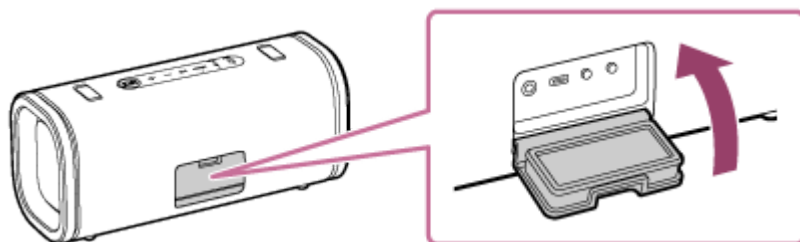


Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Sådan behandles højttaleren

Du kan bruge højttaleren og skulderremmen mere bekvemt og i længere tid ved at følge vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Hvis højttalerens overflade bliver snavset i følgende situationer, skal højttaleren vaskes grundigt af med ferskvand (postevand osv.) for at fjerne snavset. Snavs på dens overflade kan medføre misfarvning eller deformation af stofdelen eller den passive radiatorsektion (a), eller at højttaleren svigter.
Eks.

- Hvis salt, sand osv. sidder fast på højttaleren, når du har brugt det på stranden, ved poolen osv.
- Når der kommer sved eller kemiske produkter på højttaleren (solcreme, sololie osv.)

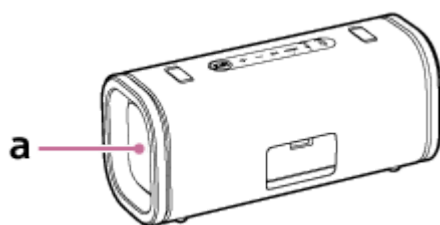

- Der dannes kalkaflejringer eller mug på højttaleren, hvis den efterlades våd, hvilket resulterer i tilsmudsning af højttaleren. Når du har anvendt højttaleren under våde forhold, anbefales det, at du tørrer vanddråber af på alle højttalerens flader og lader højttaleren tørre på et sted med god ventilation.
- Lydkvaliteten kan muligvis ændre sig, hvis der kommer vand ind i højttaleren eller den passive radiatorsektion på højttaleren. Dette er ikke en funktionsfejl. Tør fugten af dens overflade og anbring højttaleren på en tør, blød klud, så opsamlet vand indvendigt i højttaleren bortledes. Lad derefter højttaleren tørre et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.

Bemærk!

- Brug ikke rensmiddel, fortynder, benzin, alkohol osv. for at rengøre højttaleren, hvis højttalerens overflade bliver snavset, da det påvirker den vandafvisende funktion i højttalerens stofdel.
- Særligt i kolde områder skal du sørge for at tørre fugten af efter brug af højttaleren. Hvis fugt efterlades på højttalerens overflade, kan den fryse, hvilket medfører fejlfunktion.
- Hvis sandkorn osv. trænger ind i stoffet, ind på indersiden af opbevaringshæfterne eller andre dele af højttaleren, fjernes de forsigtigt. Brug aldrig en støvsuger osv. på højttaleren. Det kan muligvis forårsage skade på højttalersektionen eller andre dele af højttaleren.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, som muliggør kommunikation mellem digitalt udstyr, som fx smartphones og computere.

Understøttet version og profiler for BLUETOOTH-standarden

En BLUETOOTH-profil er et sæt funktioner standardiseret for enhver egenskab af BLUETOOTH-enheder. Højttaleren understøtter den/de følgende version og profiler af BLUETOOTH-standarden.

Understøttet BLUETOOTH-version:

BLUETOOTH-standard, version 5.3

Understøttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Muliggør transmission og modtagelse af indhold af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Muliggør justering af lydstyrke og betjener af afspilning/pause og spring til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Brug den trådløse BLUETOOTH-teknologi mellem højttaleren og et udstyr, som er placeret inden for ca. 30 m (98,4 ft) fra hinanden.

Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.

- Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
- Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.

Frekvensbånd

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Tilsvarende indholdsbeskyttelse

SCMS-T

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) anvender den samme frekvens (2,4 GHz), kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller dårlig tilslutning, hvis højttaleren anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed.

Interferens med andet udstyr

Mikrobølger, der udsendes fra BLUETOOTH-enheden kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinsudstyr. Sluk for denne højttaler og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, eftersom det muligvis kan forårsage en ulykke.

- På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, på steder, hvor der er brændbar gas til stede, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.

Bemærk!

- Afhængigt af netværksmiljøet er der muligvis en afbrydelse ved høj bitratetransmission.
- For at være i stand til at anvende BLUETOOTH-funktionen skal det BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes, have den samme profil som højttalerens. Bemærk også at selv hvis den samme profil eksisterer, kan udstyr muligvis variere i funktion afhængigt af specifikationerne.
- På grund af egenskaben af den trådløse BLUETOOTH-teknologi er lyden afspillet på højttaleren en smule forsinket i forhold til lyden afspillet på BLUETOOTH-enheden, mens der lyttes til musik.
- Højttaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden for at give en sikker tilslutning, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtager os intet ansvar for læk af information under BLUETOOTH-kommunikation.
- Et udstyr med BLUETOOTH-funktion skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden specificeret af Bluetooth SIG, Inc. og skal være godkendt. Selv hvis det tilsluttede udstyr er i overensstemmelse med den ovenfor nævnte BLUETOOTH-standard, kan noget udstyr muligvis ikke tilsluttes eller fungere korrekt afhængigt af funktionerne eller specifikationerne på udstyret.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Brug af badget Made for Apple betyder, at et stykke tilbehør er blevet designet specifikt til brug med det eller de Apple-produkter på badget, og det er blevet certificeret af udvikleren, at tilbehøret overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og bestemmelser.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med et Apple-produkt kan påvirke trådløs ydeevne.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Varemærker

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch, Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- LDAC og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Fejlfinding

Hvis højttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at kunne afhjælpe problemet.

1. Oplad højttaleren.



2. Genstart den enhed, der er ved at blive forbundet, såsom din smartphone eller computer.



3. Tilgå Sony-supportsiden i menuen for appen "Sony | Sound Connect" for at søge efter årsagen til og løsningen på problemet, eller kontrollér supportsiden nedenfor.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Genstart højttaleren.



5. Initialiser højttaleren.



6. Hvis eventuelle problemer varer ved, skal du rådføre dig med Sony-supportkontakt nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)


Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Genstart af højttaleren

I følgende tilfælde, blandt andet, skal du trykke og holde på  (strøm)-knappen på højttaleren i ca. 10 sekunder for at genstarte højttaleren.

- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har tændt den.
- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har lavet fejlfinding på parringsproblemer.

Højttaleren slukkes under genstartprocessen og tændes derefter igen, når processen er udført.

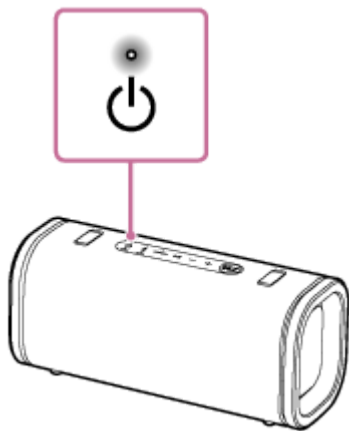

Bemærk!


- Genstart af højttaleren sletter ikke dens parringsinformation. Parringsinformationen gemmes derimod på højttaleren, når højttaleren slukkes. Efter parring af højttaleren med et nyt udstyr skal du slukke for højttaleren og tænde den igen, og derefter genstarte højttaleren.
- Genstart af højttaleren ændrer muligvis dens lydstyrke, funktion eller lydindstillinger.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Initialisering af højttaleren

Hvis højttaleren ikke fungerer ordentligt, efter du har genstartet den, skal du initialisere højttaleren for at gendanne standardindstillingerne.

Mens højttaleren er tændt, skal du trykke og holde på ►|| (afspil)-knappen og ULT-knappen på højttaleren, indtil højttaleren slukker (5 sekunder eller mere).

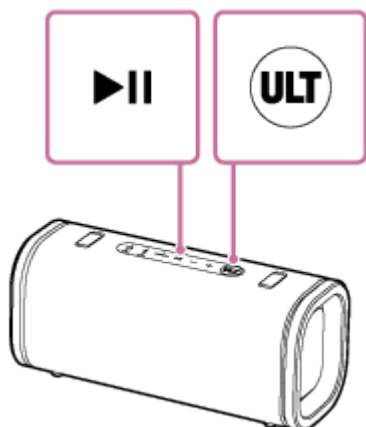

Højttaleren er initialiseret. Indstillinger, som fx lydstyrke osv., genoprettes til standardindstillingerne, og al parringsinformationen slettes.

Bemærk!

- Højttaleren kan ikke initialiseres, mens strømmen er slukket.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Genstart af højttaleren](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Specifikationer

Højttalersektion

Højttalersystem

2-vejs, passiv radiator

Højttaler

Basenhed:

Ca. 79 mm × 107 mm (3,2 in × 4,3 in) (1)

Diskantenhed:

Ca. 46 mm (1,9 in) dia. (2)

Generelt

Indgange

AUDIO IN-stik (Φ 3,5 mm)

DC OUT

USB Type-C®-port (til opladning af batteriet på en tilsluttet enhed) (5 V jævnstrøm/MAKS. 1,5 A)

Strøm

5 V jævnstrøm 3,0 A eller 9 V jævnstrøm 3,0 A (med en kommercielt tilgængelig USB PD-kompatibel AC-adapter, der kan tilføre 3,0 A) eller med det indbyggede lithium-ion-batteri

Strømforbrug*

Når BLUETOOTH-standbytilstanden er slået til: 2 W eller mindre

Når BLUETOOTH-standbytilstanden er slået fra: 0,3 W eller mindre

* Ved brug af en USB PD-kompatibel AC-adapter, der kan levere en udgangsstrøm på 9 V jævnstrøm 3,0 A.

Driftstemperatur

−5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Batteriopladningstemperatur

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Mål (B × H × D)

Inklusive fremspringende dele og knapper

Ca. 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 in × 5,7 in × 5,0 in)

Vægt (Inklusive batteri)

Ca. 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Tip!

- Angående tiden krævet til opladning af det indbyggede genopladelige batteri og det indbyggede batteris levetid, mens lydafspilning fra en BLUETOOTH-enhed er i gang, skal du se "[Opladning af højttaleren](#)".

Kompatible iPhone/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generation), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generation)

(Gældende fra august 2024)

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

- Se Referencevejledning, der fulgte med dit produkt, som kan indeholde specifikationsoplysninger, der ikke er angivet ovenfor.

5-064-354-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation