

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5



Modelo: YY7859E


El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Guía de inicio rápido

Conéctese a la aplicación para mayor utilidad y diversión

En su dispositivo encontrará muchas características útiles.

Descargue la aplicación "Sony | Sound Connect" y aproveche al máximo su producto.

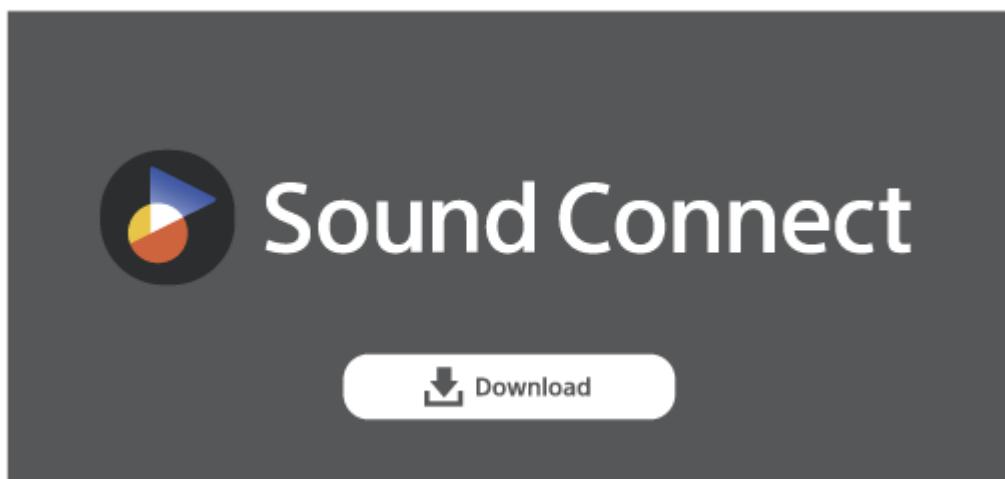

Modo de empleo

Después de adquirir el altavoz, siga el procedimiento descrito a continuación para reproducir música.

1

Encendido



Pulse el botón (alimentación). Cuando utilice el altavoz por primera vez después de la compra, el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento y el indicador (BLUETOOTH) comenzará a parpadear dos veces.

2

Conexión con dispositivos BLUETOOTH®



Siga las instrucciones de la aplicación “Sony | Sound Connect” descargada para establecer una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y su smartphone o iPhone. Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a encendido.

3

Escuchar música



Inicie la reproducción en un dispositivo BLUETOOTH.

SRS-ULT50

Primeros pasos

[Componentes y controles](#)

[Colocación del altavoz](#)

Artículos incluidos

[Uso de la correa para hombro](#)

Fuente de alimentación/carga

[Carga del altavoz](#)

[Conexión de la alimentación](#)

[Desconexión de la alimentación](#)

[Utilización de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)

[Carga de un dispositivo USB como un smartphone o iPhone](#)

[Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)

[Utilización del altavoz con menos consumo de energía de la batería incorporada \(STAMINA\)](#)

Función de iluminación

[Encendido/apagado de la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)

Realizar conexiones

Dispositivo BLUETOOTH

[Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación "Sony | Sound Connect" mediante una conexión BLUETOOTH](#)

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Conexión multipunto

[Conección del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

Escuchar música

Dispositivo BLUETOOTH

[Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)

[Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

[Códecs admitidos](#)

[Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

[Activación o desactivación de la función BLUETOOTH](#)

[Escuchar música de un dispositivo de audio portátil, etc., a través de una conexión por cable](#)

[Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

Función Pareja estéreo

[Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)

Función Conexión para fiesta

[Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Conexión para fiesta\)](#)

Utilización de las aplicaciones

[Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

[Instalación de la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

[Acceso a la información de ayuda desde la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo](#)

[Cuidado del altavoz](#)

[Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

Reinicio

[Reinicio del altavoz](#)

[Inicialización del altavoz](#)


Especificaciones

[Especificaciones](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Componentes y controles

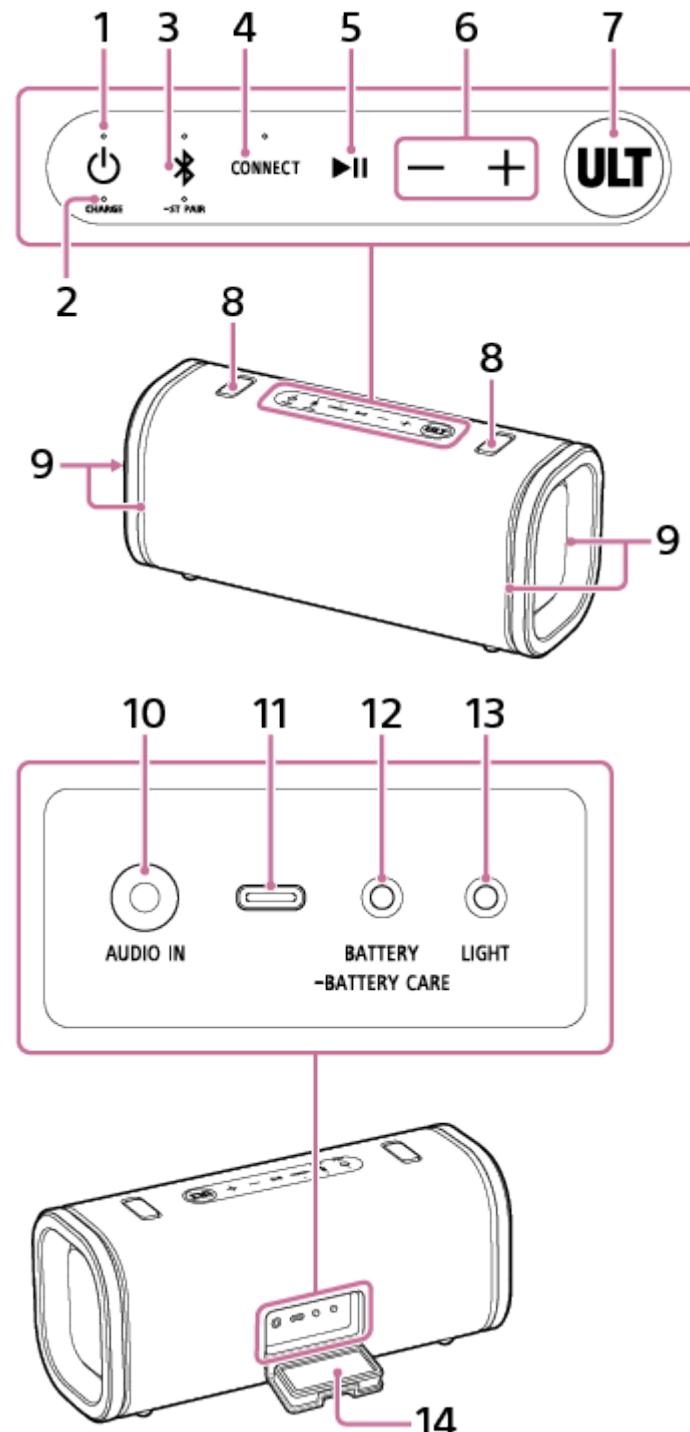

1. Botón \odot (alimentación) con indicador
2. Indicador CHARGE
3. Botón \mathbb{B} (BLUETOOTH) con indicador/botón \mathbb{B} ST PAIR (Pareja estéreo) con indicador
4. Botón CONNECT con indicador

5. Botón ►II (reproducción)^{*1}

6. Botones -/+ (volumen)

7. Botón ULT

8. Tapas de almacenamiento

9. Luces

10. Toma AUDIO IN (Φ 3,5 mm)^{*2}

11. Puerto DC IN/OUT (USB Type-C®)^{*3}

12. Botón BATTERY/botón  BATTERY CARE

13. Botón LIGHT

14. Tapa

^{*1} Si mantiene pulsado el botón ►II (reproducción) del altavoz durante aproximadamente 5 segundos, el altavoz reproducirá la pista de música almacenada para fines de demostración. Para desactivar esta función, pulse el botón ►II (reproducción) una vez más.

^{*2} Al conectar un cable de audio, se deshabilita la salida de audio del dispositivo BLUETOOTH.

^{*3} Este puerto no es compatible con reproducción de música.

Nota

- El puerto y las tomas del altavoz no son a prueba de agua ni de polvo. No utilice el altavoz en lugares donde pueda estar expuesto a salpicaduras de agua. Cuando termine de usar el altavoz, asegúrese de cerrar bien la tapa.


Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Colocación del altavoz

El altavoz también se puede colocar en orientación vertical.

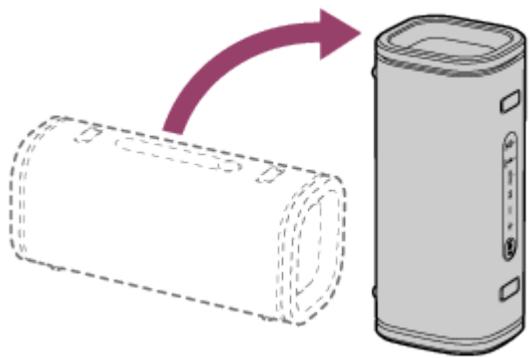

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Uso de la correa para hombro


Se recomienda que instale la correa para hombro suministrada con antelación y que transporte el altavoz con la correa.

Instalación de la correa para hombro


1. Enganche su dedo en la lengüeta de la tapa de almacenamiento del altavoz y levántela.

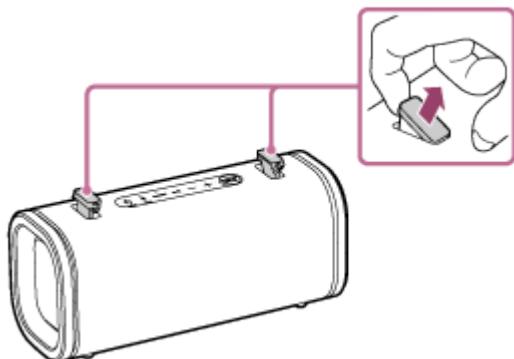


2. Gire la tapa de almacenamiento del lado izquierdo en el sentido horario como se muestra en la ilustración. Mientras sujetas y levanta el bucle de fijación con los dedos, empuje la tapa de almacenamiento hacia abajo.

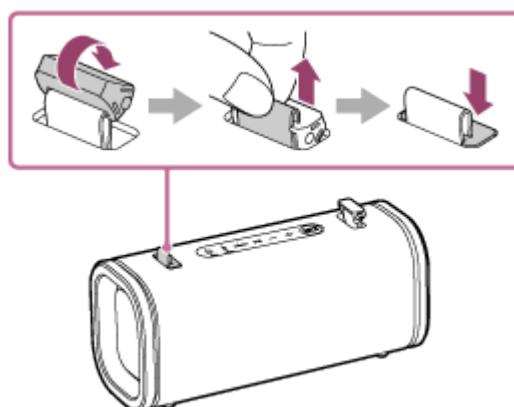

3. Gire la tapa de almacenamiento del lado derecho en sentido antihorario como se muestra en la ilustración. Mientras sujetas y levanta el bucle de fijación con los dedos, empuje la tapa de almacenamiento hacia abajo.

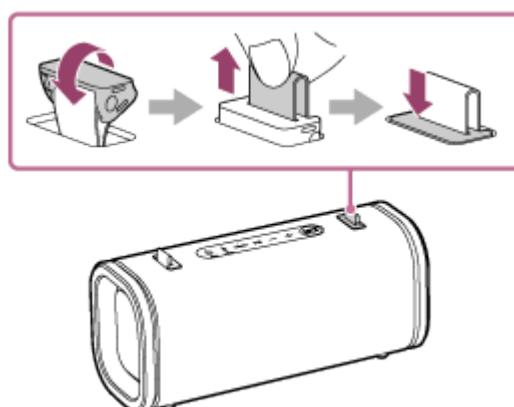


4. Pase los ganchos de la correa para hombro a través de los bucles de fijación izquierdo y derecho.

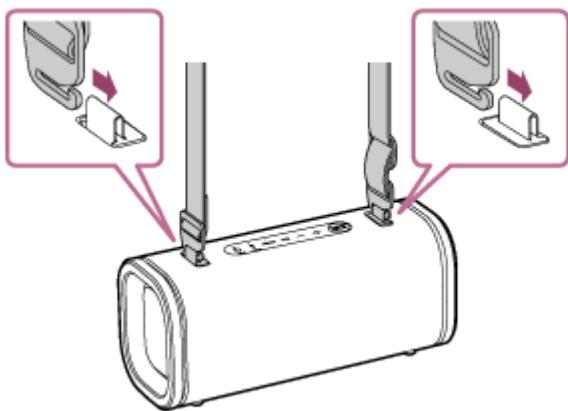


Desinstalación de la correa para hombro

1. Retire los ganchos de la correa para hombro de los bucles de fijación del altavoz.


Para facilitar la extracción del gancho, apriete y levante el bucle de fijación con los dedos y, a continuación, incline el gancho.

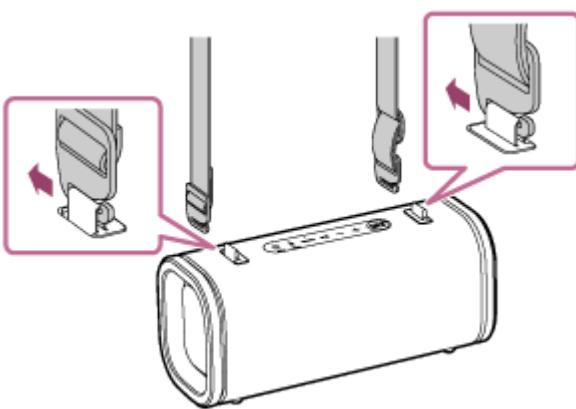

2. Enganche su dedo en la lengüeta de la tapa de almacenamiento en el lado izquierdo y levántela. Gire la tapa de almacenamiento en sentido antihorario como se muestra en la ilustración y empújela hacia abajo.

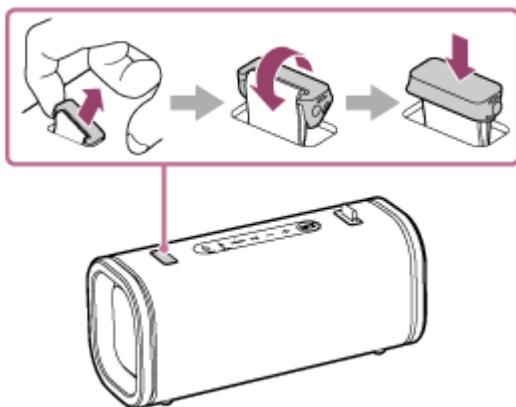

3. Enganche su dedo en la lengüeta de la tapa de almacenamiento en el lado derecho y levántela. Gire la tapa de almacenamiento en sentido horario como se muestra en la ilustración y empújela hacia abajo.

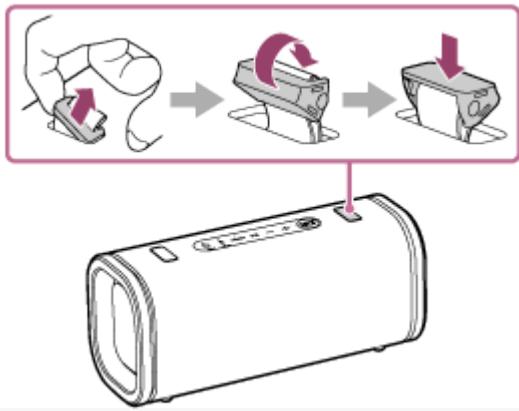

Nota

- No utilice ninguna otra correa que no sea la correa para hombro suministrada.
- Cuando utilice la correa para hombro, tenga en cuenta lo siguiente:
 - Tenga en cuenta que la correa para hombro podría engancharse en objetos circundantes y apretarse alrededor del cuello.
 - No realice ejercicios intensos.
 - Para evitar caídas accidentales, coloque la correa para hombro diagonalmente a través de su cuerpo mientras transporta el altavoz.
 - Si el gancho de la correa para hombro no pasa completamente a través del bucle de fijación, podría soltarse y provocar la caída del altavoz.

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Carga del altavoz

El altavoz puede funcionar con alimentación de una toma de CA conectado mediante un adaptador de CA USB (con o sin compatibilidad con USB PD (Entrega de energía USB)) disponible en comercios y el cable USB Type-C suministrado, o bien mediante su batería recargable incorporada.

Cuando vaya a utilizar el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes encenderlo.

Con la batería incorporada cargada de antemano, podrá utilizar el altavoz con la energía de la batería solamente.

Requisitos del sistema para cargar baterías utilizando USB

- Utilizando un adaptador de CA compatible con USB PD disponible en comercios capaz de suministrar CC de 5 V/3,0 A o CC de 9 V/3,0 A.*¹
- Utilizando un adaptador de CA USB disponible en comercios capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A o superior.*²

*1 No se garantiza el funcionamiento con todos los dispositivos compatibles con USB PD.


*2 También puede utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 500 mA o más y de menos de 1,5 A, pero el tiempo de carga será considerablemente más largo. Si utiliza un adaptador de CA USB de este tipo, se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería. No se garantiza el uso de ningún otro adaptador de CA USB para la carga de la batería.

Sugerencia

- Para cargar la batería incorporada del altavoz, además del método de carga normal está disponible la opción del modo Cuidado de la batería. El modo Cuidado de la batería limita la capacidad de carga máxima a aproximadamente el 90% y prolonga la duración de la batería. El tiempo de reproducción disponible en el modo Cuidado de la batería es más corto que el tiempo disponible cuando la batería incorporada se carga mediante el método de carga normal. En el momento de la compra, el altavoz no está en el modo Cuidado de la batería.
- Mientras el altavoz está encendido, mantenga pulsado el botón BATTERY/botón  BATTERY CARE detrás de la tapa en la parte trasera del altavoz durante aproximadamente 2 segundos y, el altavoz pasará al modo Cuidado de la batería y escuchará la guía de voz (Battery Care mode, ON (modo Cuidado de la batería, ACTIVADO)) desde el altavoz. Si mantiene pulsado el botón BATTERY/botón  BATTERY CARE una vez más durante aproximadamente 2 segundos, el altavoz saldrá del modo Cuidado de la batería y escuchará la guía de voz (Battery Care mode, OFF (modo Cuidado de la batería, DESACTIVADO)) desde el altavoz.
- También puede activar/desactivar el modo Cuidado de la batería del altavoz con la aplicación "Sony | Sound Connect".

1 Conecte el altavoz a una toma de CA para cargarlo.

Conecte el puerto DC IN/OUT (USB Type-C) del altavoz y un adaptador de CA USB usando el cable USB Type-C suministrado. Después, enchufe el adaptador de CA USB en una toma de CA.

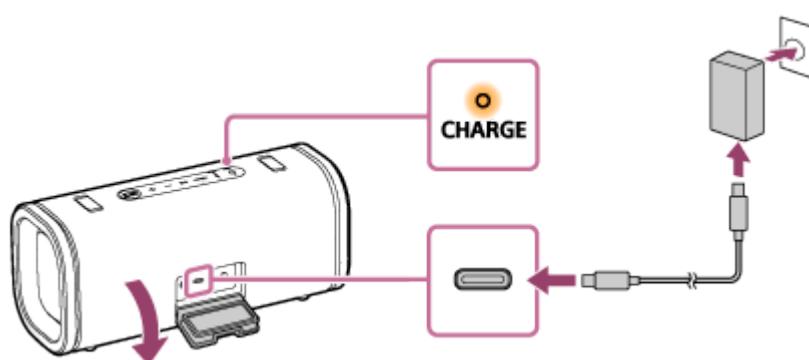

El indicador CHARGE del altavoz se enciende en naranja mientras la carga está en curso y se apaga cuando la carga está completa.

Cuando se conecta un adaptador de CA compatible con USB PD disponible en comercios y capaz de suministrar CC de 9 V 3,0 A, la carga se completa en aproximadamente 3,5 horas*.

* Tiempo necesario para cargar la batería vacía completamente (100%) mientras el altavoz está apagado.

Después de desconectar el cable USB del altavoz, asegúrese de cerrar bien la tapa.

La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo.

Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada, al conectar el altavoz a una toma de CA con un adaptador de CA USB (con o sin compatibilidad con USB PD) disponible en comercios, el indicador CHARGE se enciende en naranja y se apaga después de aproximadamente 1 minuto.

Comprobación del nivel de carga de la batería incorporada

Después de pulsar el botón BATTERY situado detrás de la tapa en la parte trasera del altavoz, cuando se encienda el altavoz, la guía de voz que se indica a continuación se emitirá desde el altavoz, dependiendo de la energía restante de la batería incorporada.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batería completamente cargada)

81% - 90% (modo Cuidado de la batería): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Cuidado de la batería, Completamente cargada, Batería con carga de alrededor del 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batería con carga de alrededor del 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batería con carga de alrededor del 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batería con carga de alrededor del 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Batería baja)

Sugerencia

- Utilizando la aplicación "Sony | Sound Connect", puede activar/desactivar la guía de voz asociada con la energía restante de la batería que se oye al encender el altavoz.

Duración de la batería incorporada (mientras el altavoz no esté en modo Cuidado de la batería y se haya establecido una conexión BLUETOOTH)

- Aprox. 25 horas

- Nivel de volumen: 18
- Sonido: ULT1/2 activado
- Iluminación: desactivada

- Aprox. 10 horas

- Nivel de volumen: 18
- Sonido: ULT1/2 activado
- Iluminación: activada

- Aprox. 2,5 horas

- Nivel de volumen: 50
- Sonido: ULT1/2 activado

- Iluminación: activada

Tiempo necesario para cargar la batería recargable incorporada (mientras el modo Cuidado de la batería no está activado)

- Aprox. 3,5 horas^{*1 *2}

10 minutos de carga proporcionan aproximadamente 100 minutos de reproducción de música.

- Nivel de volumen: 18
- Sonido: ULT1/2 activado
- Iluminación: desactivada

^{*1} Tiempo necesario para cargar la batería vacía completamente (100%) mientras el altavoz está apagado.

^{*2} Cuando se utiliza un adaptador de CA compatible con USB PD capaz de suministrar CC de 9 V 3,0 A.

Nota

- El tiempo de carga estimado varía dependiendo de la capacidad de salida de energía del adaptador de CA USB conectado (con o sin compatibilidad con USB PD) de venta en comercios. Además, dependiendo del tipo y de las especificaciones del adaptador de CA USB (con o sin compatibilidad con USB PD) y del cable USB, el tiempo de carga puede ser superior al indicado anteriormente. El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.

La duración de la batería incorporada indicada arriba se midió utilizando nuestra fuente de música especificada.

El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

Cuando la batería incorporada se esté agotando

Cuando la guía de voz diga “Low Battery” (Batería baja) y el indicador CHARGE del altavoz comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y necesitará cargarse. En este estado, es posible que el altavoz no pueda suministrar alimentación a otros dispositivos y que se apague automáticamente.

Cuando la batería restante disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oirá la guía de voz (Battery is empty. (La batería está vacía.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz.

Si el indicador CHARGE del altavoz parpadea 3 veces en naranja y el altavoz se apaga cuando lo enciende, la batería incorporada está agotada y será necesario cargarla.

Sugerencia

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (con o sin compatibilidad con USB PD) de venta en comercios, la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras se esté reproduciendo música a través del altavoz. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Active STAMINA en la aplicación “Sony | Sound Connect” para el consumo de energía mientras usa la batería recargable incorporada de modo que pueda disfrutar de la reproducción de música por más tiempo.

Nota

- Dependiendo del tipo o de las especificaciones del adaptador de CA USB (con o sin compatibilidad con USB PD), si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería recargable incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- La salida de potencia máxima del altavoz podría disminuir cuando la batería incorporada se está agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, también hará que se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo a una temperatura de carga de la batería entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

- Si la batería incorporada está sometida a una carga elevada durante la carga, esta se detendrá por motivos de seguridad. En tal caso, baje el volumen o detenga la reproducción.
- No cargue batería incorporada del altavoz en lugares donde pueda recibir salpicaduras de agua. Los accesorios suministrados y los conectores de este altavoz (USB, AUDIO IN) no son a prueba de agua ni de polvo.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Notas sobre la carga](#)


5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Conexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación) del altavoz.

Escuchará un sonido de notificación desde el altavoz, el indicador  (alimentación) del altavoz se encenderá en blanco y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz parpadeará lentamente en azul.

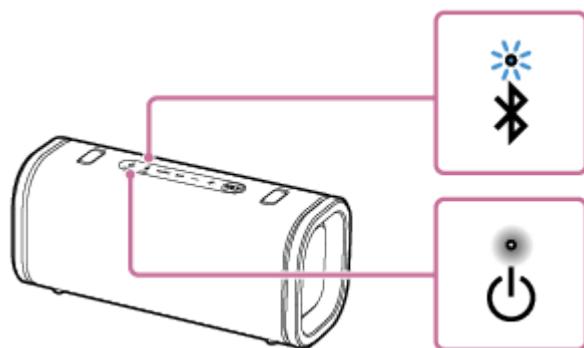

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz mantendrá un doble parpadeo en azul.

Nota

- Cuando la guía de voz diga "Low Battery" (Batería baja) y el indicador CHARGE comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y necesitará cargarse. En este estado, es posible que el altavoz no pueda suministrar alimentación a otros dispositivos y que se apague automáticamente.
- Cuando la batería restante disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oirá la guía de voz (Battery is empty. (La batería está vacía.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz.
- Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces en naranja y el altavoz se apaga cuando lo enciende, la batería incorporada está agotada y será necesario cargarla.

Tema relacionado


- [Carga del altavoz](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Desconexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación) del altavoz.

Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador  (alimentación) y el indicador  (BLUETOOTH) en el altavoz se apagarán.

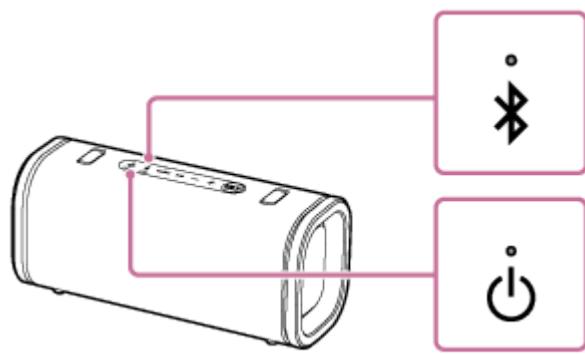

Sugerencia

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA compatible con USB PD y la función BLUETOOTH en espera esté activada, al apagar el altavoz se encenderá el indicador  (alimentación) en naranja para indicar que la función BLUETOOTH en espera está activada*.

* En el momento de la compra, la función BLUETOOTH en espera estará desactivada.

Tema relacionado

- [Utilización de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Utilización de la función BLUETOOTH en espera (encendido automático)

Cuando se active la función BLUETOOTH en espera, el altavoz se encenderá automáticamente al operar un dispositivo BLUETOOTH, y se iniciará la conexión BLUETOOTH.


En el momento de la compra, la función BLUETOOTH en espera estará desactivada.

Antes de utilizar el altavoz, tenga en cuenta lo siguiente:

- La función BLUETOOTH en espera solamente estará activada mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA compatible con USB PD. Mientras el altavoz esté funcionando solo con la energía de la batería incorporada, la función BLUETOOTH en espera estará desactivada.
- Cuando se active la función BLUETOOTH en espera, el indicador  (alimentación) se encenderá en naranja mientras el altavoz esté apagado.
- Empareje con antelación el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH. Si la información de emparejamiento no está almacenada en el altavoz, como cuando el altavoz se utiliza por primera vez después de la compra, el altavoz no entrará en el modo BLUETOOTH en espera.

1 Encienda el altavoz.

Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador  (alimentación) en el altavoz se encenderá en blanco.

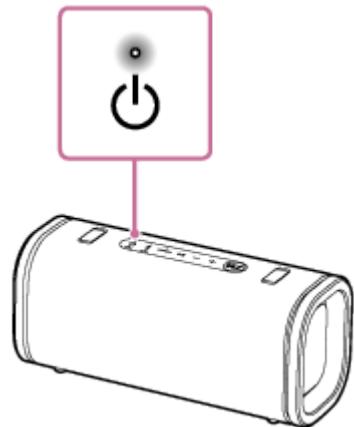

2 Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” en su smartphone.

3 Habilitar [Bluetooth Standby].

Para desactivar la función BLUETOOTH en espera

En el paso 3 anterior, deshabilite [Bluetooth Standby].

Tema relacionado


- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Carga de un dispositivo USB como un smartphone o iPhone

Puede cargar un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, conectándolo al altavoz mediante USB.

- 1 Conecte un dispositivo USB, como un teléfono inteligente o un iPhone, al puerto DC IN/OUT (USB Type-C) del altavoz con un cable USB disponible en comercios.

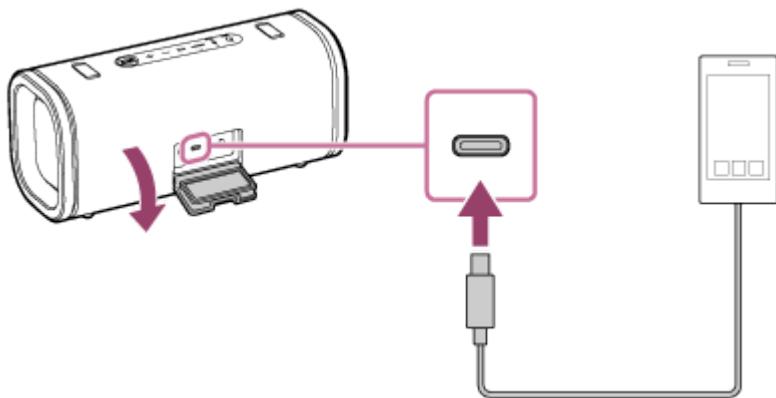

- 2 Encienda el altavoz.

Escuchará el sonido de notificación del altavoz, el indicador  (alimentación) del altavoz se encenderá en blanco y el altavoz comenzará a suministrar alimentación al dispositivo USB conectado para cargar la batería.

Nota

- Mientras el altavoz esté suministrando alimentación a otro dispositivo, la función Apagado Automático estará desactivada.
- Dependiendo del dispositivo USB, el altavoz puede cargarse a través del dispositivo USB. En este caso, el altavoz no suministra alimentación al dispositivo USB. Desconecte el cable USB.
- Al apagar el altavoz, se detiene el suministro de alimentación al dispositivo USB conectado.
- Cuando la guía de voz diga "Low Battery" (Batería baja) y el indicador CHARGE comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y necesitará cargarse. En este estado, es posible que el altavoz no pueda suministrar alimentación a otros dispositivos y que se apague automáticamente.
- No cargue la batería incorporada del altavoz en lugares donde pueda estar expuesta a salpicaduras de agua. Los accesorios suministrados y los conectores de este altavoz (USB, AUDIO IN) no son a prueba de agua ni de polvo.
- Después de desconectar el cable USB del altavoz, asegúrese de cerrar bien la tapa. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Función Apagado Automático (ahorro de energía)

Si cualquiera de las siguientes condiciones se extiende durante aproximadamente 15 minutos, el altavoz se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería recargable incorporada.

En el momento de la compra, la función Apagado Automático estará activada.

Cuando el altavoz está en modo BLUETOOTH

- No hay operación en el altavoz.
- El dispositivo BLUETOOTH conectado no está reproduciendo música (audio) ni siendo operado.

Cuando el altavoz está en modo AUDIO IN

- No hay operación en el altavoz.
- No se está reproduciendo música (sonido) en un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN o el volumen de la música (sonido) de un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN es extremadamente bajo.

Sugerencia

- Puede activar o desactivar la función Apagado Automático utilizando la aplicación "Sony | Sound Connect".

Nota

- Mientras la función Apagado Automático esté desactivada, el altavoz no se apagará automáticamente si no se usa o si no reproduce música o audio durante un cierto período, consumiendo más energía.
- Mientras el altavoz esté suministrando alimentación a otro dispositivo, la función Apagado Automático estará desactivada.

Activación/desactivación de la función Apagado Automático

- 1 **Encienda el altavoz.**
- 2 **Mantenga pulsados simultáneamente el botón ▶II (reproducción) y el botón CONNECT del altavoz durante unos 5 segundos.**
 - Al desactivar la función Apagado Automático, el indicador (alimentación) del altavoz parpadeará 3 veces en naranja.
 - Al activar la función Apagado Automático, el indicador (alimentación) del altavoz parpadeará dos veces en naranja.

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Utilización del altavoz con menos consumo de energía de la batería incorporada (STAMINA)

Reduzca la energía consumida mientras el altavoz está usando la energía de la batería incorporada para que pueda usar el altavoz durante más tiempo.

Para usar STAMINA

En el momento de la compra, la opción de alimentación de STAMINA estará desactivada.

En la aplicación “Sony | Sound Connect”, activar [STAMINA].

Mientras la opción de alimentación STAMINA esté activada, la función de iluminación y los efectos de sonido, incluido el ULT POWER SOUND, se desactivan.

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Encendido/apagado de la luz del altavoz (función de iluminación)

El altavoz se ilumina con la música para animar el ambiente. En el momento de la compra, la función de iluminación estará activada.


1 Encienda el altavoz.

Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador  (alimentación) en el altavoz se encenderá en blanco. El altavoz se iluminará.

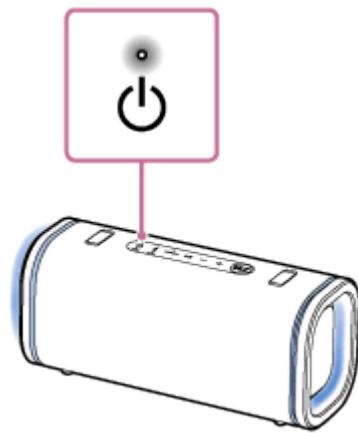

Para encender (luz encendida) o apagar (luz apagada) la función de iluminación

Pulse el botón LIGHT detrás de la tapa en la parte trasera del altavoz para encender o apagar la función de iluminación.

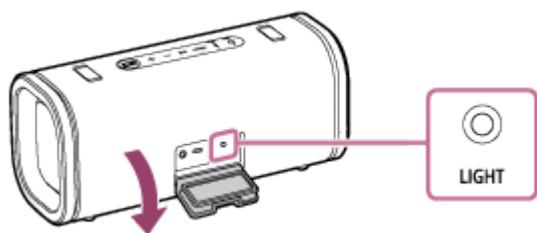

Sugerencia

- Al usar la función "Lighting Mode" en la aplicación "Sony | Sound Connect", puede activar o desactivar la función de iluminación o cambiar el modo de iluminación para adaptarlo a su estado de ánimo o a la situación.

Nota

- Cuando la luz del altavoz sea intensa o deslumbrante, aumente el brillo de las luces de la habitación o desactive la función de iluminación.
- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de utilizar el botón LIGHT. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo.
- Cuando se activa la función de iluminación, la opción de alimentación STAMINA se desactivará automáticamente.

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH

Puede disfrutar de la música con el altavoz de forma inalámbrica utilizando la función BLUETOOTH de su dispositivo BLUETOOTH.

Emparejamiento

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, es necesario realizar el emparejamiento para cada dispositivo que desee conectar.

Realice la operación de emparejamiento tanto en el altavoz como en el dispositivo.

Conexión a un dispositivo emparejado

Una vez emparejado un dispositivo, no es necesario volver a emparejarlo. Conéctese a dispositivos que ya estén sincronizados con el altavoz utilizando los métodos necesarios para cada dispositivo.

Para obtener más información sobre las operaciones de emparejamiento y conexión, consulte los temas relacionados a continuación.

Tema relacionado

- [Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación “Sony | Sound Connect” mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación “Sony | Sound Connect” mediante una conexión BLUETOOTH

Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” en su smartphone Android/iPhone para conectar el altavoz a un smartphone o iPhone.



Sony Sound Connect

Sugerencia

- Al emparejar un segundo o posteriores dispositivos, puede ajustar el altavoz en el modo de emparejamiento con la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Nota

- La conexión con algunos smartphones y dispositivos iPhone puede volverse inestable cuando se conecta mediante la aplicación “Sony | Sound Connect”. En ese caso, siga los procedimientos de “[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)” para conectarse al altavoz.

Tema relacionado

- [Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH


El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:


- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA compatible con USB PD. O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz inmediatamente después del emparejamiento, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz o detenga la reproducción de música. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el volumen del altavoz cuando la reproducción de música se inicie después de establecer una conexión BLUETOOTH entre los dispositivos BLUETOOTH y el altavoz.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH para referencia.

1 Encienda el altavoz.

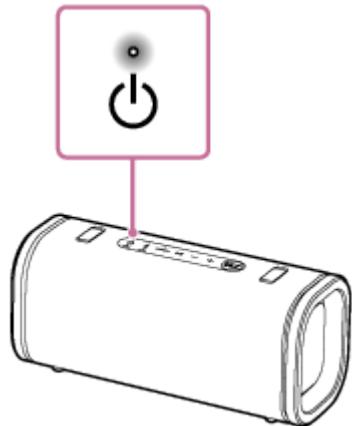


2 Compruebe el estado del indicador (BLUETOOTH) del altavoz.

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

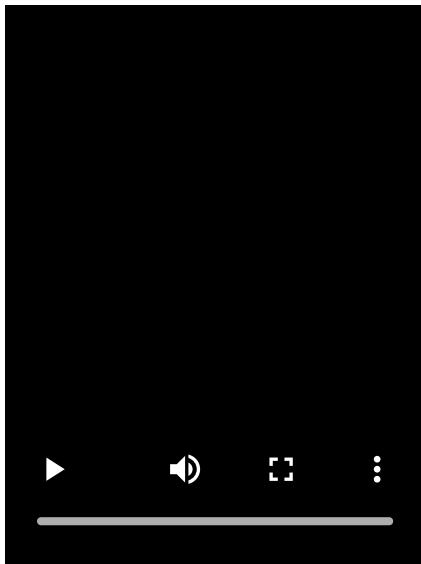

Cuando se empareja el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez después de la compra o después de haberlo inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz ingresará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso 4.

Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

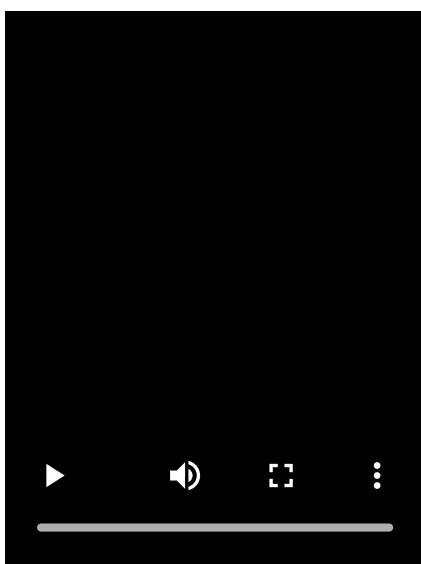


El altavoz estará buscando a un dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4.

El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

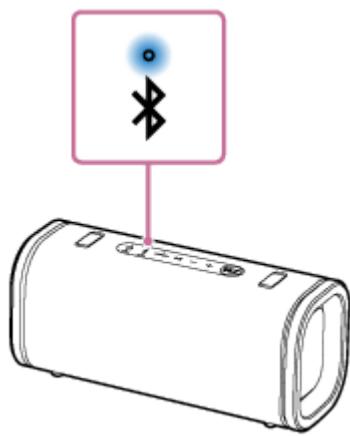


El altavoz se había conectado al dispositivo BLUETOOTH.

Para conectar a otros dispositivos BLUETOOTH, realice uno de los procedimientos siguientes.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Pulse el botón  (BLUETOOTH) del altavoz.

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

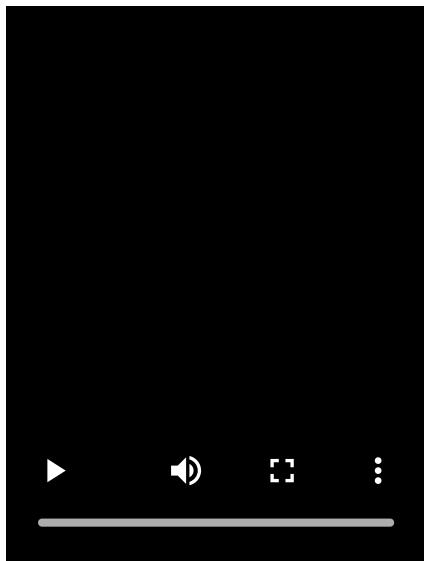

4 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, seleccione “ULTRAFIELD 5”.

Si en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH se requiere una clave de acceso*, introduzca “0000”.

* La clave de acceso se puede denominar “código de acceso”, “código PIN”, “número PIN”, o “contraseña”.

5 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeo a iluminación.

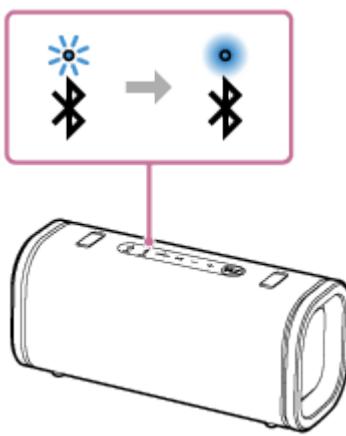

Si no se ha establecido la conexión BLUETOOTH, repita desde el paso 3.

Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz, el altavoz se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz.
- Las instrucciones anteriores sobre el dispositivo BLUETOOTH se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
- Con la aplicación “Sony | Sound Connect” podrá establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH, y más.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.
- La clave de acceso del altavoz es “0000”. Si ha establecido una clave de acceso además de “0000” en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se sume a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su dispositivo BLUETOOTH. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su dispositivo BLUETOOTH, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- Cuando se conecta un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz mientras el altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, el sonido del dispositivo BLUETOOTH no saldrá desde el altavoz. Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

Tema relacionado

- Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)
- Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH
- Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows®)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Sistemas operativos compatibles

Windows 11, Windows 10


Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA compatible con USB PD. O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz inmediatamente después del emparejamiento, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz o detenga la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

— Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




1 Encienda el altavoz.

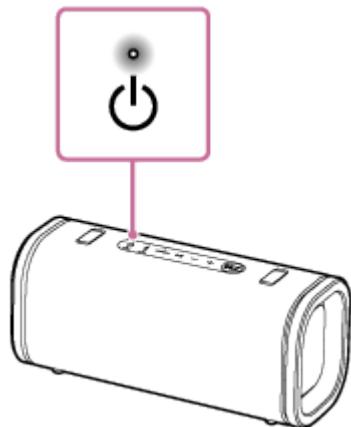


2 Verifique el indicador (BLUETOOTH) en el altavoz para ver si hay actividad.

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

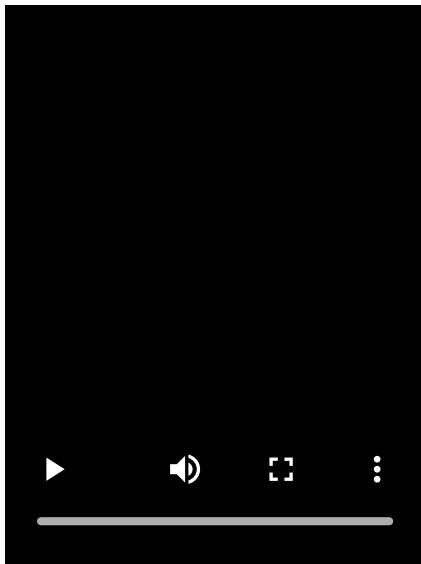

Cuando se empareja el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez después de la compra o después de haberlo inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz ingresará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso 4.

Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

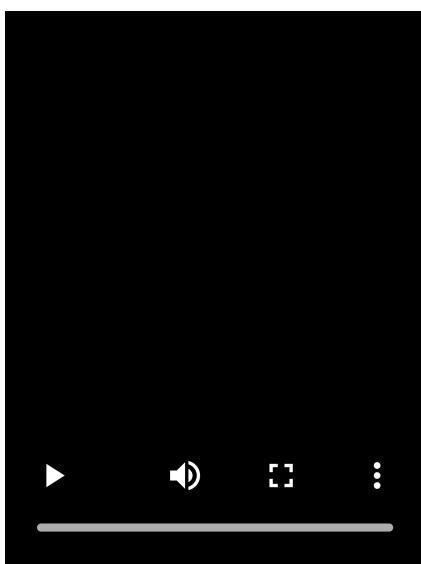


El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 6.

El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

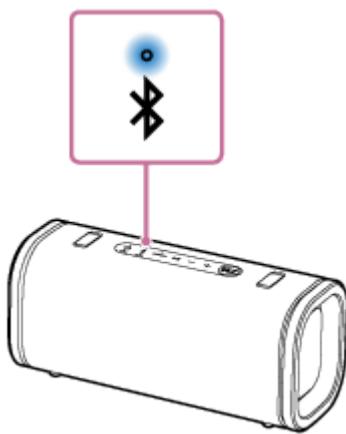


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
 - Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 6.
- El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

3 Pulse el botón $\text{\textcircled{B}}$ (BLUETOOTH) del altavoz.

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador $\text{\textcircled{B}}$ (BLUETOOTH) del altavoz iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

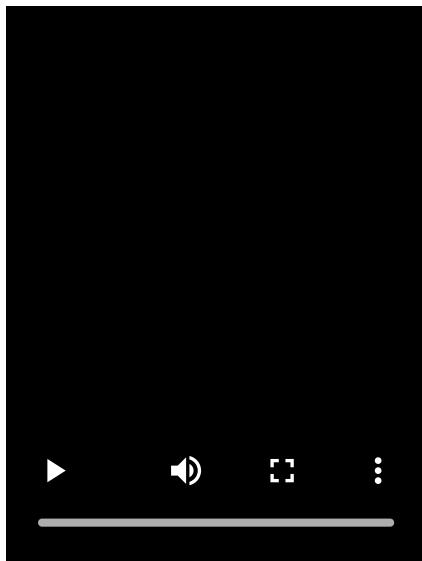


4 Reactive el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o hibernación.


5 Registre el altavoz al ordenador.

En Windows 11


- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
- Haga clic en [Bluetooth & devices].

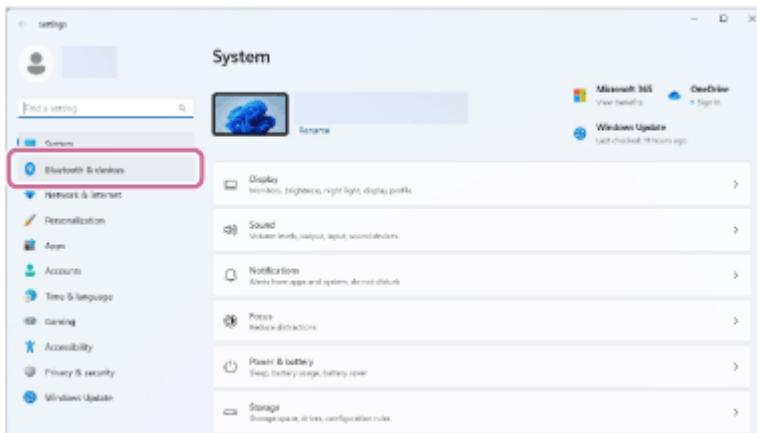


- Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add device].

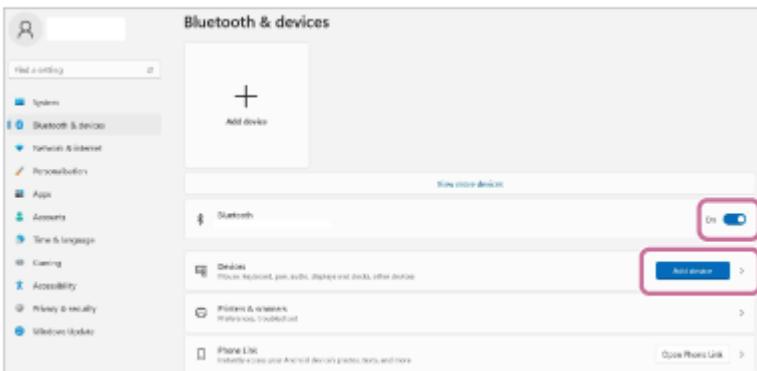

- Haga clic en [Bluetooth].

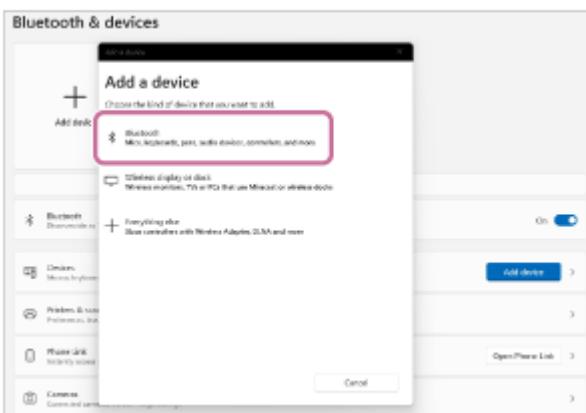

- Seleccione [ULT FIELD 5].

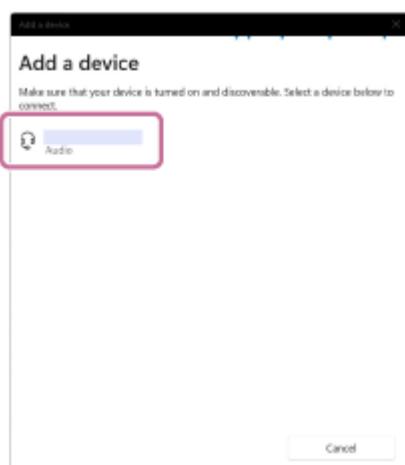

Si se requiere clave de acceso*, introduzca “0000”.

Si no aparece [ULT FIELD 5], realice la operación de nuevo desde el paso 3.


* La clave de acceso se puede denominar “código de acceso”, “código PIN”, “número PIN”, o “contraseña”.

- Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso 7.




En Windows 10


- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
- Haga clic en [Devices].

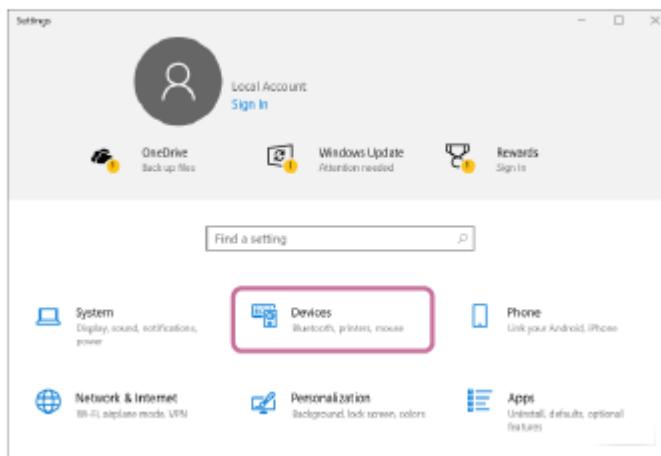


- Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add Bluetooth or other device].

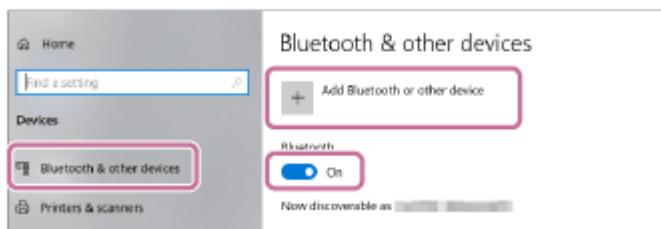

- Haga clic en [Bluetooth].

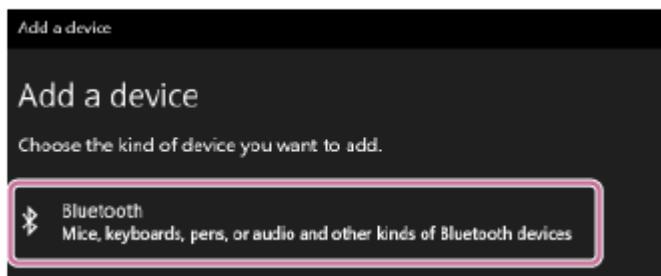

- Seleccione [ULT FIELD 5].

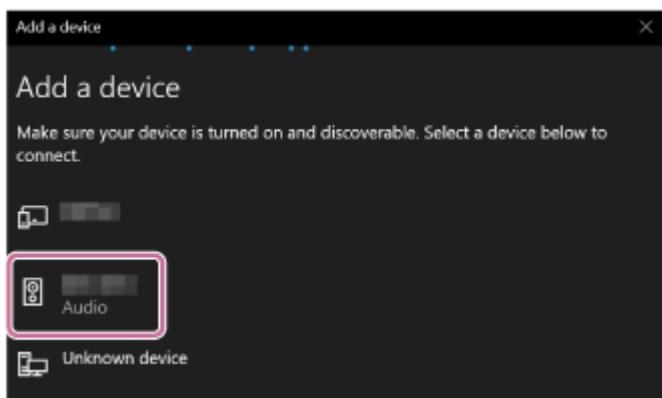


Si se requiere clave de acceso*, introduzca “0000”.

Si no aparece [ULT FIELD 5], realice la operación de nuevo desde el paso 3.

* La clave de acceso se puede denominar “código de acceso”, “código PIN”, “número PIN”, o “contraseña”.


- Despues del emparejamiento, se establecerá automaticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso 7.

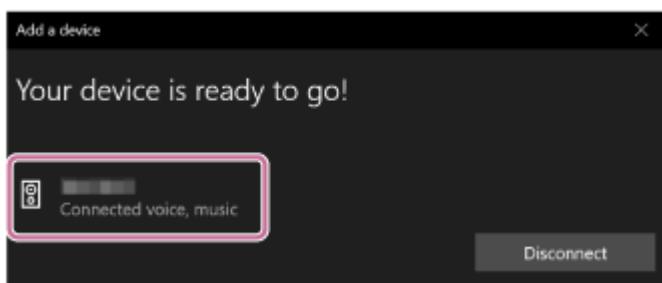

6 Seleccione el altavoz en el ordenador.

En Windows 11

- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
- Haga clic en [Bluetooth & devices].
- Seleccione [ULT FIELD 5] y haga clic en [Connect].

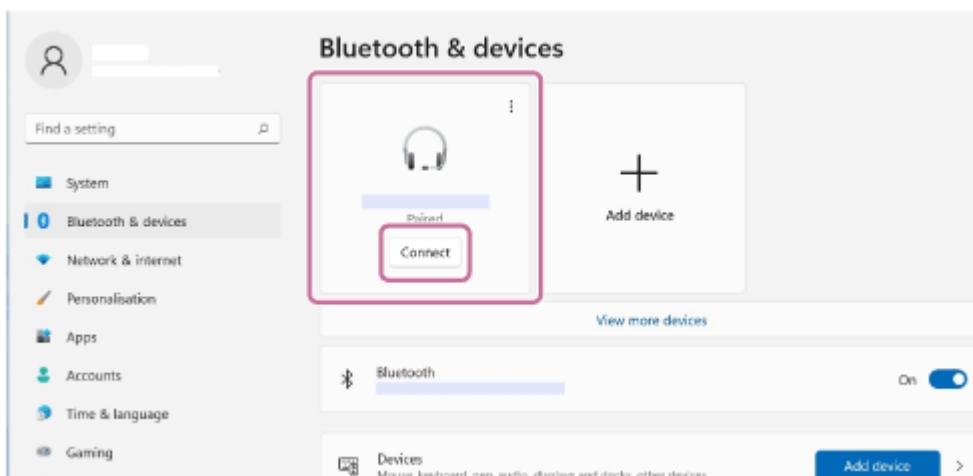


El icono de la pantalla puede tener un aspecto diferente al que se ve realmente.

Cuando se establece una conexión BLUETOOTH, [Connected music] o [Connected voice, music] aparecerán en la pantalla. Vaya al paso 7.

En Windows 10

- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].

- Haga clic en [Devices].
- Seleccione [ULT FIELD 5] en [Audio] en la ficha [Bluetooth & other devices] y, a continuación, haga clic en [Connect].

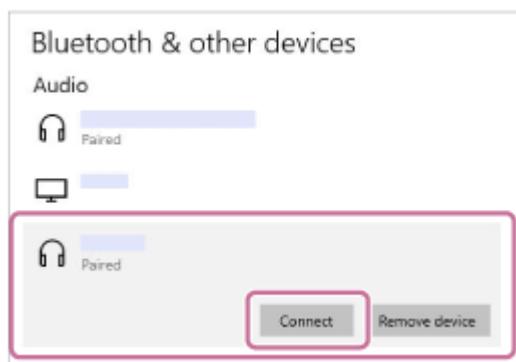


El icono de la pantalla puede tener un aspecto diferente al que se ve realmente.

Cuando se establece una conexión BLUETOOTH, [Connected music] o [Connected voice, music] aparecerán en la pantalla. Vaya al paso 7.

7 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz y la actividad del indicador $\text{\textcircled{B}}$ (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeo a iluminación.

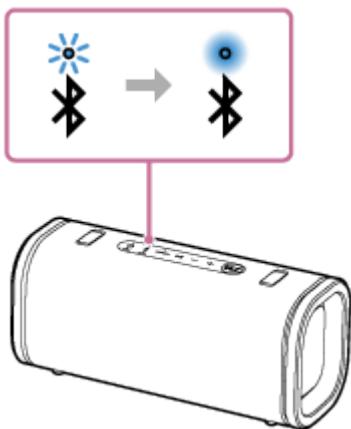

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 3.

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Con la aplicación "Sony | Sound Connect" podrá establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH, y más.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador $\text{\textcircled{B}}$ (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.

- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se sume a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es “0000”. Si ha establecido una clave de acceso además de “0000” en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando se conecta un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz mientras el altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, el sonido del dispositivo BLUETOOTH no saldrá desde el altavoz. Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Sistemas operativos compatibles


macOS (versión 12.7 o posterior)

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA compatible con USB PD. O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz inmediatamente después del emparejamiento, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz o detenga la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.
 - Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




1 Encienda el altavoz.

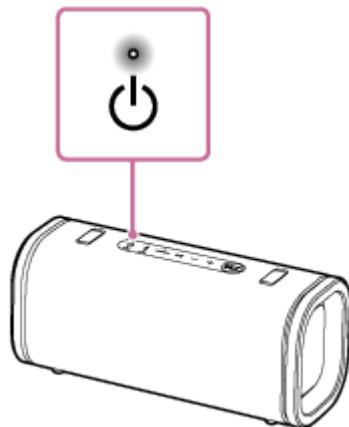


2 Verifique el indicador (BLUETOOTH) en el altavoz para ver si hay actividad.

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

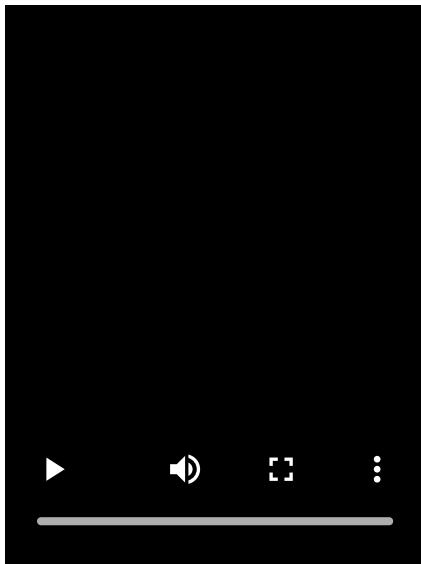

Cuando se empareja el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez después de la compra o después de haberlo inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz ingresará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso 4.

Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

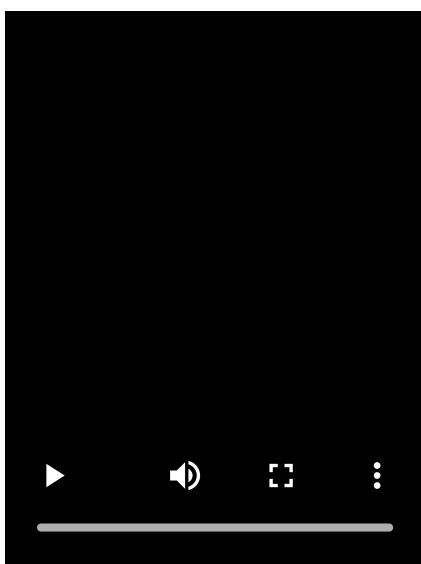


El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4.

El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

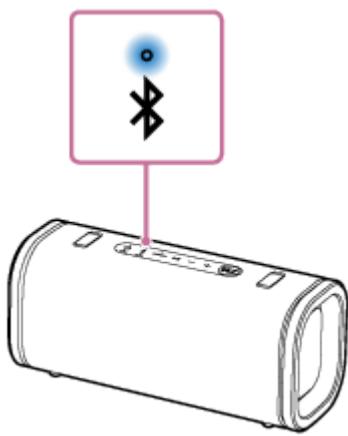


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
 - Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4.
- El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

3 Pulse el botón $\text{\textcircled{B}}$ (BLUETOOTH) del altavoz.

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador $\text{\textcircled{B}}$ (BLUETOOTH) del altavoz iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

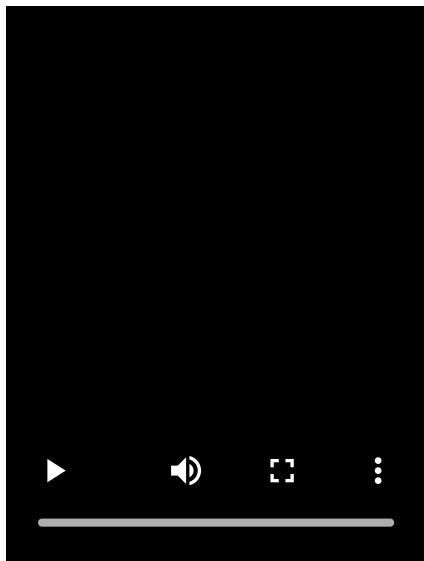

4 Busque el altavoz en el ordenador.

- Haga clic en [(System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




- Seleccione [ULT FIELD 5] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].



5 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.


Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeo a iluminación.

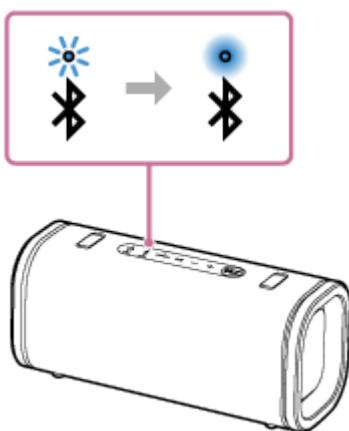

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 3.

6 Haga clic en el icono del altavoz de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [ULT FIELD 5] en [Output Device].

Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

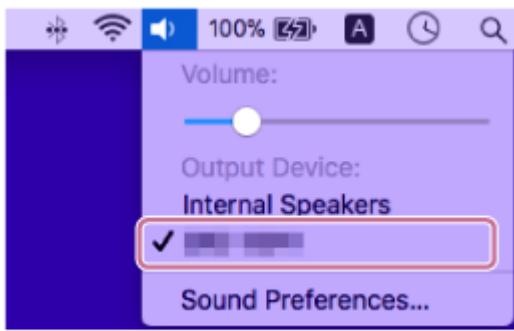

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Con la aplicación "Sony | Sound Connect" podrá establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH, y más.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se sume a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando se conecta un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz mientras el altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, el sonido del dispositivo BLUETOOTH no saldrá desde el altavoz. Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)

● Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)


5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)

Mientras el altavoz esté conectado simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH a través de conexiones BLUETOOTH, podrá hacer lo siguiente:

- Cambiar la fuente de reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la fuente de reproducción de música de un dispositivo a otro sin restablecer la conexión BLUETOOTH.

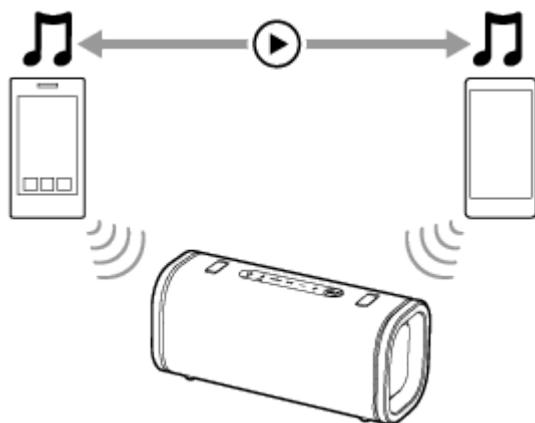

Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos a través de conexiones BLUETOOTH

1 Si hay un cable de audio conectado a la toma AUDIO IN, desconéctelo.

Mientras haya un cable de audio conectado a la toma AUDIO IN, no se reproducirá música desde el dispositivo BLUETOOTH.


2 Conecte el altavoz con el primer dispositivo BLUETOOTH.

Para los detalles sobre el procedimiento de conexión BLUETOOTH, consulte una de las opciones siguientes aplicables a su dispositivo.

- [Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación “Sony | Sound Connect” mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

3 Mientras mantenga el altavoz conectado con el primer dispositivo BLUETOOTH, pulse el botón (BLUETOOTH) del altavoz.


Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador (BLUETOOTH) del altavoz iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

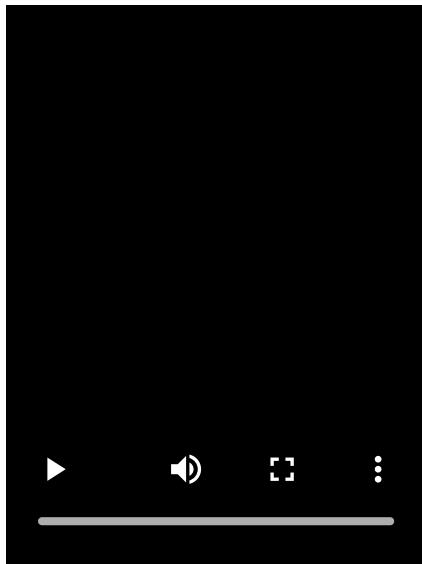

4 Opere el segundo dispositivo BLUETOOTH para buscar el altavoz.

5 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeo a iluminación.

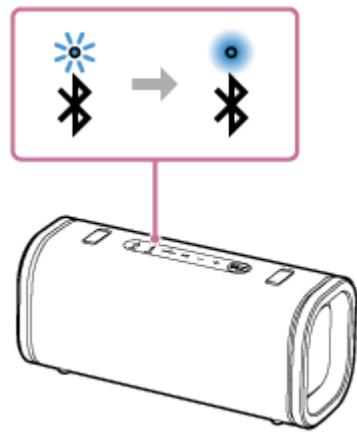

Cambio de los dispositivos BLUETOOTH en conexión multipunto

Mientras mantenga el altavoz conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto, podrá intentar conectar otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH.

Cuando opere el altavoz y el tercer dispositivo en un intento de establecer una conexión BLUETOOTH, se conservará la conexión BLUETOOTH con uno de los 2 dispositivos utilizados para la reproducción de música y se desconectará la conexión BLUETOOTH con el otro dispositivo. A continuación, se establecerá una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el tercer dispositivo.

Reproducción de música mientras el altavoz está conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto

- Cuando opere el altavoz para reproducir música, esta comenzará a reproducirse en uno de los dispositivos en conexión multipunto que se haya utilizado para la reproducción anterior.
- Para reproducir música en el otro (segundo) dispositivo en conexión multipunto, opere el segundo para iniciar la reproducción de música.
Dependiendo de la condición, es posible que siga escuchando la música que se reproduzca en el mismo dispositivo (primero) a través el altavoz después de operar el segundo dispositivo para iniciar la reproducción. En tal caso, detenga la reproducción en el primero. Después, podrá escuchar la música que se reproduzca en el segundo.

Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz, el altavoz se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz.
- Con la aplicación “Sony | Sound Connect” podrá establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH, y más.

Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- La conexión multipunto no se puede deshabilitar.

Tema relacionado

- [Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación “Sony | Sound Connect” mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de una conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.

Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.

1 Si hay un cable de audio conectado a la toma AUDIO IN, desconéctelo.


Mientras haya un cable de audio conectado a la toma AUDIO IN, no se reproducirá música desde el dispositivo BLUETOOTH.

Sugerencia

- Con la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede reproducir música desde un dispositivo conectado mediante una conexión BLUETOOTH a través del altavoz, incluso si hay otro dispositivo conectado a la toma AUDIO IN.

2 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeo a iluminación.

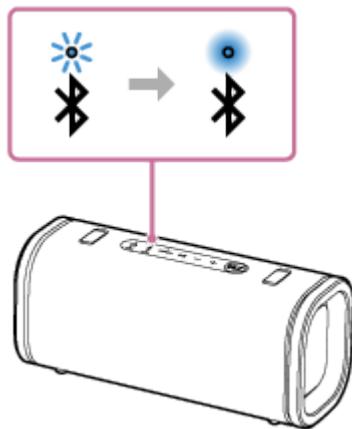


3 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

4 Ajuste el volumen pulsando los botones –/+ (volumen) del altavoz u operando el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones –/+ (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del dispositivo BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) del altavoz parpadeará una o 3 veces.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que esté utilizando, es posible que el indicador  (alimentación) del altavoz no parpadee incluso aunque se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH.

Para realizar ajustes rápidos, mantenga pulsados los botones –/+ (volumen).

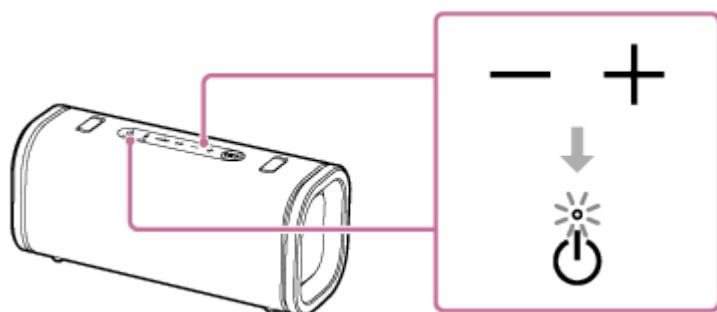

Durante la reproducción, puede utilizar el botón  (reproducción) del altavoz para realizar las siguientes operaciones.

Pausa

Pulse el botón  (reproducción) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.


Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse el botón  (reproducción) dos veces rápidamente durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual o la anterior*

Pulse el botón  (reproducción) 3 veces rápidamente durante la reproducción.

* Las operaciones anteriores variarán dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que se esté utilizando.

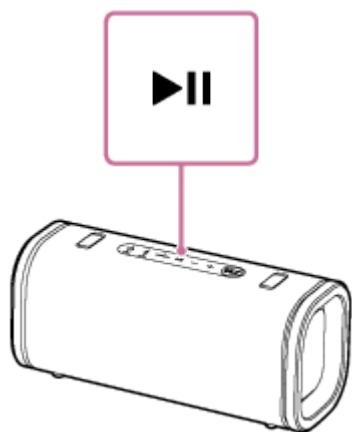

Sugerencia

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA compatible con USB PD, la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras se esté reproduciendo música a través del altavoz. Sin embargo, dependiendo del tipo o de las especificaciones del adaptador de CA compatible con USB PD o del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Si desea utilizar el altavoz mientras se esté cargando la batería, reduzca el volumen del altavoz, o apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de utilizar el altavoz.
- El altavoz admite la protección de contenido mediante el método SCMS-T. Puede escuchar música (o audio) del teléfono smartphone o móvil, que admite el método SCMS-T, a través del altavoz.
- Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo en el altavoz, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces.

- Si mantiene pulsado el botón **▶II** (reproducción) durante aproximadamente 5 segundos, el altavoz reproducirá la pista de música almacenada para fines de demostración. Para desactivar esta función, pulse el botón **▶II** (reproducción) una vez más.

Nota

- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones en el altavoz.
- Mientras la reproducción de música esté en curso en un dispositivo BLUETOOTH, no conecte un dispositivo a la toma AUDIO IN. Al conectar un dispositivo a la toma AUDIO IN, el altavoz pasa automáticamente al modo AUDIO IN y no podrá escuchar música desde ningún dispositivo BLUETOOTH.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Cuando la batería incorporada se está agotando, el volumen máximo del altavoz puede disminuir.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH (Códec)

Las preferencias “Prioridad a la calidad de sonido” y “Prioridad a la conexión estable” están disponibles en el altavoz para la calidad de conexión BLUETOOTH. La preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” proporciona compatibilidad no solo con SBC sino también con AAC y LDAC para la reproducción de música de alta calidad de sonido, mientras que la preferencia “Prioridad a la conexión estable” permite la reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH más estables. En el momento de la compra estará seleccionada la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”.

- Prioridad a la calidad de sonido (ajuste predeterminado): Se selecciona automáticamente el códec óptimo entre AAC, LDAC, y SBC.
- Prioridad a la conexión estable: Se selecciona SBC.

1 Encienda el altavoz.


Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará en el altavoz* en azul.

* Si el dispositivo BLUETOOTH que se ha conectado previamente con el altavoz se encuentra cerca, es posible que el altavoz se conecte automáticamente con el dispositivo. En tal caso, el indicador  (BLUETOOTH) se encenderá en azul.

2 Cambie la calidad de conexión BLUETOOTH.

Cuando se utilizan los botones del altavoz

- Mantenga pulsados simultáneamente el botón  (reproducción) y el botón  (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos.
Cuando se cambia el ajuste a la preferencia “Prioridad a la conexión estable”, el indicador  (alimentación) del altavoz parpadea 3 veces en blanco.
Cuando se cambia el ajuste a la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”, el indicador  (alimentación) del altavoz parpadea dos veces en blanco.
Cuando el altavoz se conecte con dispositivos BLUETOOTH, todas las conexiones se desconectarán y restablecerán automáticamente, y después la preferencia pasa a ser efectiva.

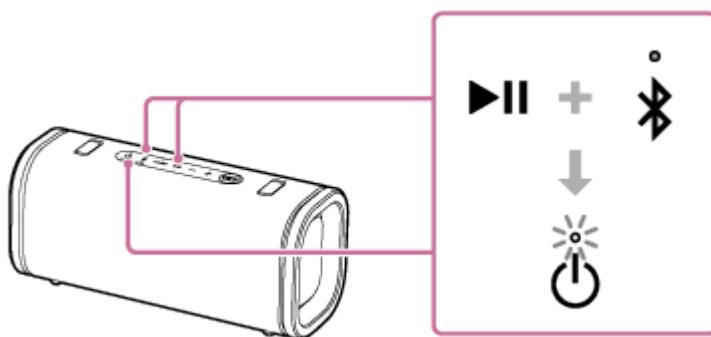

Cuando utilice la aplicación “Sony | Sound Connect”

- Abra de la aplicación “Sony | Sound Connect”.
- Seleccione cualquiera de las preferencias de códec a través de [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] o [Prioritize Stable Connection].

Sugerencia

- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA compatible con USB PD, será posible cambiar la calidad de conexión BLUETOOTH mientras el altavoz esté apagado.
- Cuando se utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el códec cambiará automáticamente a SBC.

Nota

- Mientras esté seleccionada la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”, pueden producirse ruidos o interrupciones del sonido dependiendo de la configuración de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones ambientales. En tal caso, cambie la calidad de conexión BLUETOOTH a la preferencia “Prioridad a la conexión estable”.

Tema relacionado

- [Utilización de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Códecs admitidos](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Códecs admitidos

Un códec es un algoritmo de codificación de audio utilizado para transmitir audio de forma inalámbrica a través de conexiones BLUETOOTH.

El altavoz admite los 3 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC, AAC y LDAC™.

- **SBC**

Es la abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por dispositivos BLUETOOTH.

- **AAC**

Es la abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC se utiliza principalmente en productos Apple como iPhone, que puede ofrecer una calidad de sonido superior a la de SBC.

- **LDAC**

LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenidos de High-Resolution (Hi-Res) Audio, incluso a través de conexiones BLUETOOTH.

A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con BLUETOOTH como SBC, esta funciona sin ninguna conversión descendente de contenidos High-Resolution Audio^{*1}.

Permite transmitir aproximadamente 3 veces más datos^{*2} que otras tecnologías a través de una red inalámbrica BLUETOOTH con una calidad de sonido sin precedentes, utilizando una codificación eficiente y una paquetización optimizada.

^{*1} Excluyendo contenidos en formato DSD.

^{*2} En comparación con SBC, cuando se selecciona la tasa de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Cuando se transmita música en uno de los códecs anteriores desde un dispositivo conectado, el altavoz cambiará automáticamente a ese códec y reproducirá la música.

Si el dispositivo conectado admite un códec de mayor calidad de sonido que el SBC, es posible que tenga que configurarlo con antelación para disfrutar de la música con el códec deseado de entre los admitidos.

Con respecto a la configuración del códec, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para finalizar la conexión BLUETOOTH.

Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

Sugerencia

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, si apaga un altavoz, el otro altavoz se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconectará.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5


Activación o desactivación de la función BLUETOOTH

Podrá conectarse al altavoz desde un dispositivo BLUETOOTH emparejado cuando la función BLUETOOTH del altavoz esté activada.

En el momento de la compra, este ajuste será de activación.

1 Mantenga pulsados el botón – (volumen) y el botón (BLUETOOTH) en el altavoz durante unos 5 segundos.

El indicador  (BLUETOOTH) del altavoz se apagará y la función BLUETOOTH se desactivará.

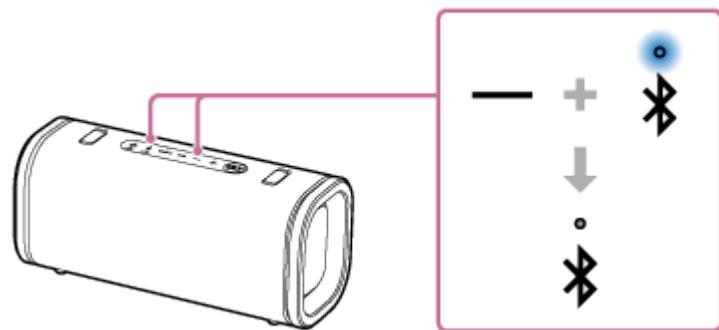

Si vuelve a mantener pulsado el botón – (volumen) y el botón  (BLUETOOTH) simultáneamente durante aproximadamente 5 segundos, el indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear y la función BLUETOOTH se activará.

Sugerencia

- Con el dispositivo conectado previamente a través de una conexión BLUETOOTH, el altavoz se vuelve a conectar cuando se activa su función BLUETOOTH, siempre y cuando la función BLUETOOTH del dispositivo siga activa.

Nota

- Las siguientes operaciones no se pueden realizar cuando la función BLUETOOTH está desactivada:
 - Emparejar y/o conectar con el dispositivo BLUETOOTH.
 - Usar la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Escuchar música de un dispositivo de audio portátil, etc., a través de una conexión por cable


Puede escuchar música desde un dispositivo de audio portátil o un dispositivo similar a través del altavoz conectando el dispositivo con un cable de audio disponible en comercios.

Nota

- Antes de establecer una conexión entre el altavoz y un dispositivo de audio portátil, reduzca el volumen del altavoz y el dispositivo para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz.

1 Conecte un dispositivo a la toma AUDIO IN del altavoz con un cable de audio disponible en comercios.


Para la conexión, utilice un cable de audio con una miniclavija estéreo (sin resistencia)^{*} en ambos extremos.

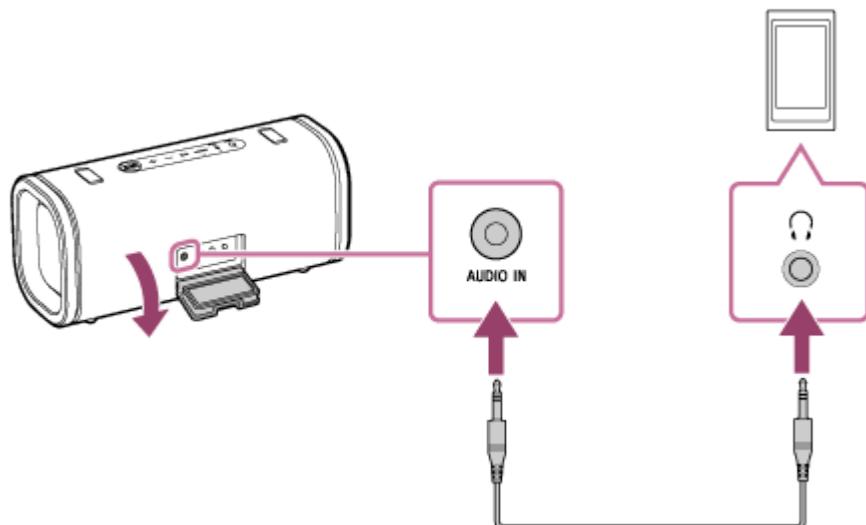

* Si utiliza un cable de audio (con miniclavijas estéreo) con una resistencia considerable, el volumen podría ser más bajo. Por lo tanto, asegúrese de utilizar un cable (con miniclavijas estéreo) sin resistencia.

2 Encienda el altavoz.

Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador  (alimentación) en el altavoz se encenderá en blanco.

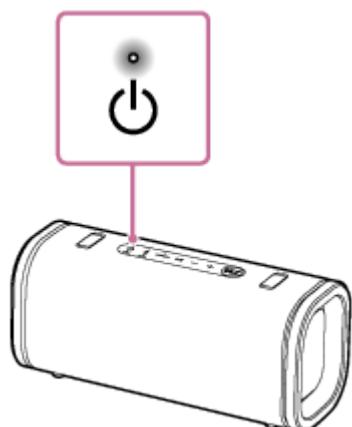


3 Encienda el dispositivo conectado e inicie la reproducción en el mismo.

4 Ajuste el volumen a un nivel moderado en el dispositivo conectado.

Si el volumen se ajusta mediante operaciones en el dispositivo de audio portátil conectado, el indicador  (alimentación) del altavoz no parpadeará.

5 Pulse los botones –/+ (volumen) del altavoz para ajustar el volumen.

Cuando pulse los botones –/+ (volumen) para ajustar el volumen, el indicador  (alimentación) del altavoz parpadeará una o 3 veces.

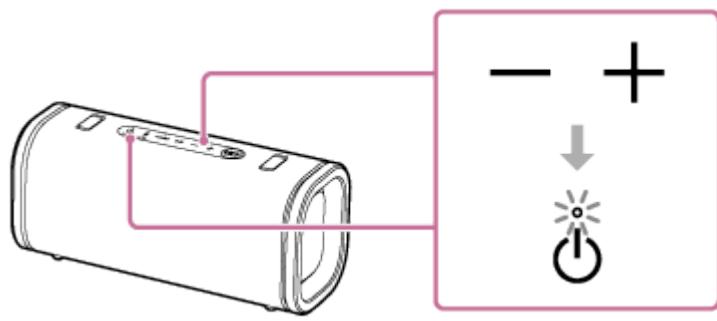

Sugerencia

- Cuando no pueda oír el sonido, suba el volumen en el dispositivo conectado.
- Con la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede reproducir música desde un dispositivo conectado mediante una conexión BLUETOOTH a través del altavoz, incluso si hay otro dispositivo conectado a la toma AUDIO IN.

Nota

- Si hay un cable de audio conectado a la toma AUDIO IN, se da prioridad a la salida de audio a través de la toma AUDIO IN, deshabilitando la salida de audio del dispositivo BLUETOOTH. Dependiendo del estado de la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) se enciende o parpadea en azul. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento.
- Cuando conecte un dispositivo de audio portátil a la toma AUDIO IN y reproduzca música, no podrá utilizar los botones del altavoz para realizar operaciones como hacer una pausa, saltar al comienzo de la siguiente pista, y saltar al comienzo de la pista actual.
- No utilice la toma AUDIO IN en lugares donde el altavoz pueda quedar expuesto a salpicaduras de agua. Los accesorios suministrados y los conectores de este altavoz (USB, AUDIO IN) no son a prueba de agua ni de polvo.
- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de desconectar el cable de audio del altavoz.
La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Disfrute cambiando los efectos de sonido

Puede disfrutar cambiando los efectos de sonido en el altavoz.


Disfrutar de un sonido de graves profundos mejorado (botón ULT)

Puede realizar cualquiera de los siguientes procedimientos para la configuración. En el momento de la compra, la ajuste ULT POWER SOUND está activado.

- Pulsar el botón ULT del altavoz.

Cada vez que pulse el botón ULT, el ajuste cambia de ULT1 a ULT2 y a desactivado.

Cada vez que se cambie el ajuste, escuchará el sonido de notificación desde el altavoz y el botón ULT se encenderá o se apagará.

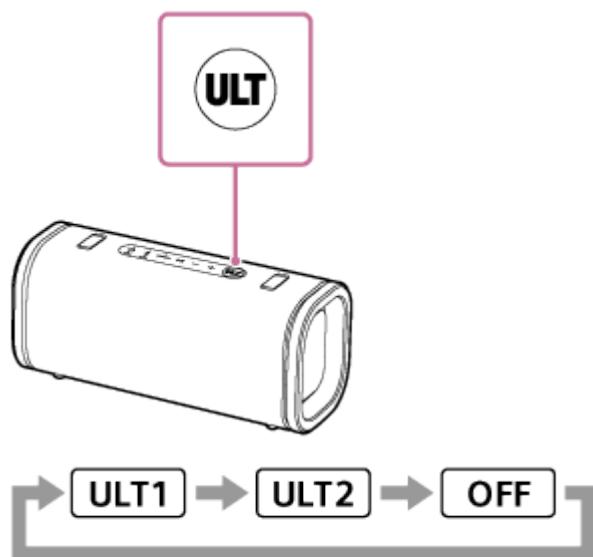

ULT1: Enfatiza el sonido de graves profundos.

ULT2: Enfatiza la sensación de potencia.

Desactivado: Desactiva el ajuste ULT POWER SOUND.

- Usar la aplicación “Sony | Sound Connect”.

En la aplicación “Sony | Sound Connect”, toque [Sound Effect] y, a continuación, seleccione una de las tres opciones: [Off], [ULT1] o [ULT2].

Sugerencia

- Al usar la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede activar o desactivar el sonido de notificación pulsando el botón ULT.

Configuración del ajuste del ecualizador según sus preferencias (CUSTOM)

En la aplicación “Sony | Sound Connect”, toque [Sound Effect] y, a continuación, seleccione [CUSTOM]. Toque [CUSTOM EQ] y, a continuación, ajuste el ecualizador según sus preferencias.

Ajuste automático al sonido óptimo de acuerdo con el entorno (Optimización de campo de sonido)

Esta tecnología patentada de detección de micrófono identifica los ruidos alrededor del altavoz mientras reproduce la música y realiza ajustes automáticos para optimizar el sonido. En el momento de la compra, el ajuste de Optimización de campo de sonido está activado.

Para cambiar el ajuste de Optimización de campo de sonido

En la aplicación “Sony | Sound Connect”, cambie el ajuste [Sound Field Optimization].

Nota

- En algunos casos, el ruido del entorno puede impedir la optimización del sonido.
- Al utilizar la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el ajuste de Optimización de campo de sonido se desactiva.
- Cuando los efectos de sonido, como ULT POWER SOUND, están habilitados, la opción de alimentación STAMINA se desactivará automáticamente.

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (Función Pareja estéreo)

Para utilizar la función Pareja estéreo, se requieren 2 unidades de ULT FIELD 5. Conectando 2 altavoces través de una conexión BLUETOOTH, podrá disfrutar de música de una manera más potente.

Un altavoz conectado a través de una conexión BLUETOOTH reproduce el sonido en el canal izquierdo (lado izquierdo), y el otro altavoz conectado a través de otra conexión BLUETOOTH reproduce el sonido en el canal derecho (lado derecho) para proporcionar reproducción estéreo.

Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.
- Cuando configure los altavoces para la función Pareja estéreo, asegúrese de que los 2 altavoces que se van a conectar para la función estén situados a 1 m (3,2 pies) uno del otro. Detenga la reproducción de música si está en curso.
- Cuando reproduzca música, asegúrese de que todos los dispositivos a conectar para la función se encuentran dentro 30 m (98,4 pies) en la línea de visión.

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.


- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

1 Encienda ambos altavoces.

El indicador  (alimentación) del altavoz se encenderá en azul.

El indicador  (BLUETOOTH) del altavoz parpadeará lentamente.


Si el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado antes está cerca, el altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo, y después el indicador  (BLUETOOTH) puede iluminarse. En este caso, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH.

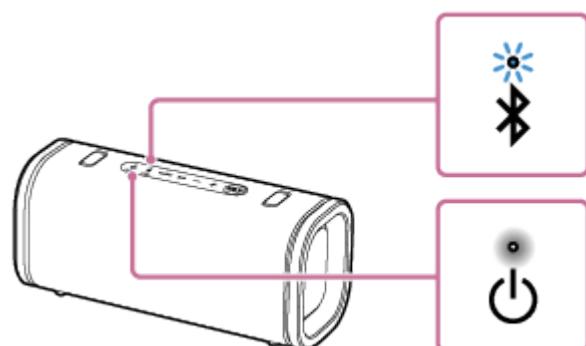

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz mantendrá un doble parpadeo en azul.


- 2 En cualquiera de los altavoces, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) durante unos 2 segundos.

Oirá el sonido de notificación y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) del altavoz parpadearán lentamente. En aproximadamente 5 segundos, volverá a escuchar el sonido de notificación del altavoz y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) dejará de parpadear y permanecerá encendido.

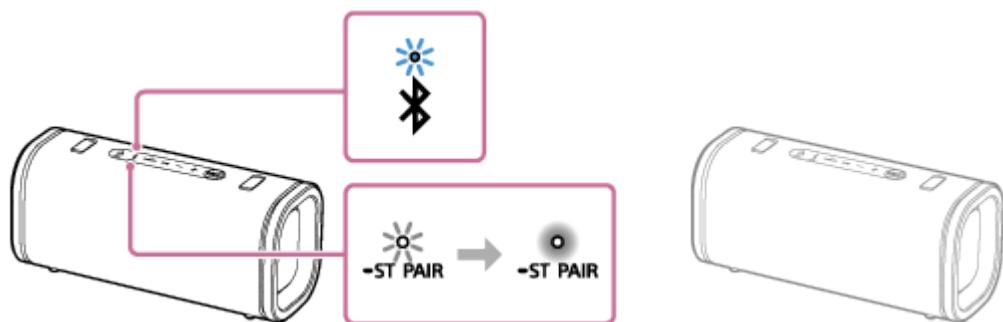


- 3 En el otro altavoz, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) durante unos 2 segundos.

Oirá el sonido de notificación y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) del altavoz parpadearán lentamente.

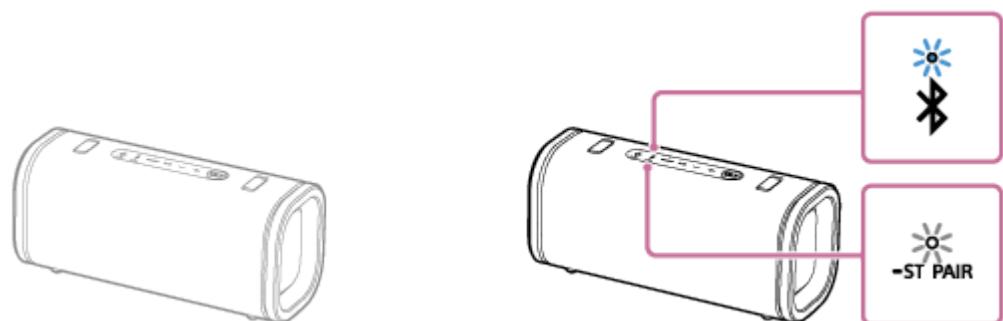

- 4 Compruebe el estado del indicador en cada uno de los 2 altavoces.

Cuando se conecten los altavoces mediante la función Pareja estéreo, oirá la guía de voz (Left/Right (Izquierdo/Derecho)) del altavoz, y después los indicadores ST PAIR (Pareja estéreo) de ambos altavoces permanecerán iluminados, y el indicador  (BLUETOOTH) del segundo altavoz se apagará.

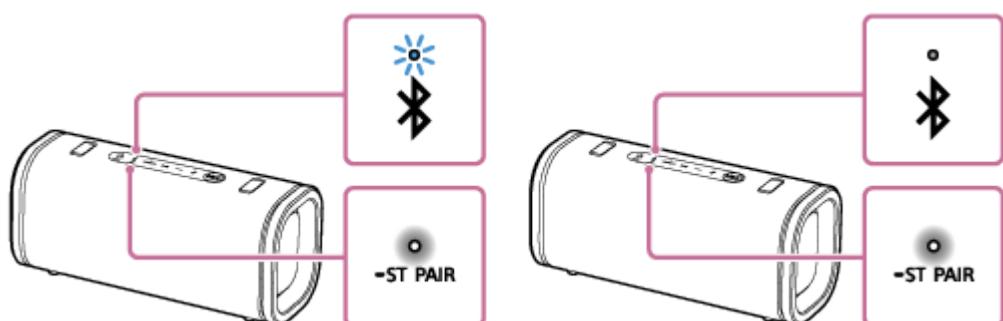


Sugerencia

- Cuando los 2 altavoces se conecten inmediatamente mediante la función Pareja estéreo, es posible que el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) no parpadeen y que, en su lugar, se ilumine el indicador ST PAIR (Pareja estéreo).
- Configure el segundo altavoz en 1 minuto. Si no lo configura en 1 minuto, se cancelará el ajuste del primer altavoz.

5 Utilice el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando para establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeo a iluminación.

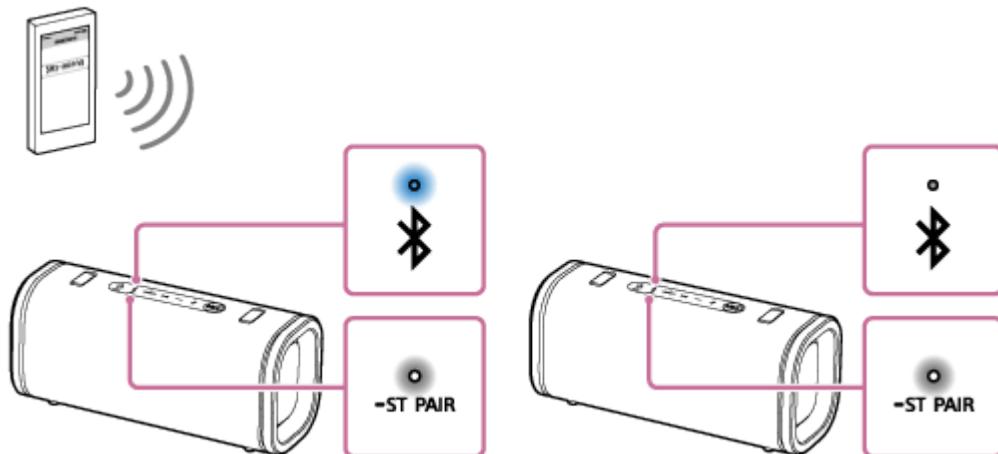

6 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH, y ajuste el volumen a un nivel adecuado.

7 Pulse los botones  (volumen) de uno de los altavoces para ajustar el volumen.

El ajuste de volumen de un altavoz se reflejará en el otro.

Para la reproducción estéreo, el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado se ajustará al canal izquierdo (lado izquierdo).

Para finalizar la función Pareja estéreo

Mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) de uno de los altavoces durante unos 2 segundos hasta que oiga el sonido de notificación.

El indicador ST PAIR (Pareja estéreo) del altavoz se apagará.

Sugerencia

- Si algún otro dispositivo BLUETOOTH, como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH, está conectado al dispositivo BLUETOOTH que está conectando al altavoz, puede haber sonido distorsionado o ruido en la salida del altavoz. En este caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el dispositivo BLUETOOTH y otros dispositivos BLUETOOTH.
- Cuando se utilice la función Pareja estéreo, el códec cambiará automáticamente a SBC.
- Apagar los altavoces no desactivará la función Pareja estéreo. Cuando se encienda uno de los altavoces, el altavoz intentará establecer una conexión con la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto. Sin embargo, cuando la función BLUETOOTH en espera permanezca activa* en ambos altavoces, al encender cualquiera de ellos se encenderá automáticamente el otro y se establecerá una conexión para la función Pareja estéreo entre los altavoces.

* La función BLUETOOTH en espera solamente estará activada mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA compatible con USB PD.

Nota

- Mientras el altavoz esté en modo AUDIO IN, no podrá utilizar la función Pareja estéreo. La conexión de un dispositivo de audio, como un dispositivo de sonido portátil, a la toma AUDIO IN del altavoz coloca automáticamente el altavoz en el modo AUDIO IN y desactiva la función Pareja estéreo.
- Después de reiniciar o inicializar cualquiera de los altavoces mientras la función Pareja estéreo esté activada, asegúrese de pulsar el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) en el otro altavoz para terminar la función Pareja estéreo. Si

continúa utilizando el altavoz sin haber terminado la función Pareja estéreo, tendrá un problema, como la imposibilidad de establecer una conexión BLUETOOTH o una interrupción de sonido.

- Mientras la función Pareja estéreo está activada, fallará cualquier intento de iniciar el segundo altavoz (que se realice mediante el dispositivo BLUETOOTH conectado).

Tema relacionado

- [Utilización de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces (Función Conexión para fiesta)

Puede conectar múltiples altavoces (hasta 100 altavoces) compatibles con la función Conexión para fiesta a través de conexiones BLUETOOTH y disfrutar de reproducción de música.

Los productos compatibles con la función Fiesta en cadena inalámbrica no son aplicables para conexión.

Para obtener información acerca de los dispositivos compatibles con la función Conexión para fiesta, consulte la siguiente URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Cuando configure los altavoces para la función Conexión para fiesta, asegúrese de que todos los altavoces que se van a conectar para la función estén situados a 1 m (3,2 pies). Detenga la reproducción de música si está en curso.
- Cuando reproduzca música, asegúrese de que todos los dispositivos a conectar para la función se encuentran dentro 30 m (98,4 pies) en la línea de visión.

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

Sugerencia


- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar a través de la función Conexión para fiesta.
- Los altavoces que requieren la aplicación "Sony | Music Center" para utilizar la función Conexión para fiesta no pueden conectarse a ULT FIELD 5 mediante la aplicación "Sony | Music Center". Para conectarse, actualice el software de los altavoces a la última versión y podrá conectarse a ULT FIELD 5 usando los botones del altavoz. Para obtener más detalles, consulte la Guía de ayuda de los altavoces.

1 Configuración del primer altavoz

La operación siguiente es un ejemplo de configuración de ULT FIELD 5 como el primer altavoz. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para configurar otros dispositivos compatibles con la función Conexión para fiesta.


- Pulse el botón  (alimentación) del altavoz.
El indicador  (BLUETOOTH) del altavoz parpadea lentamente.
Si el dispositivo BLUETOOTH que se ha conectado anteriormente está cerca, el altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo y luego el indicador  (BLUETOOTH) puede iluminarse.
Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) mantendrá doble parpadeo en azul.
- Conecte el dispositivo BLUETOOTH a través una de conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeo a iluminación.

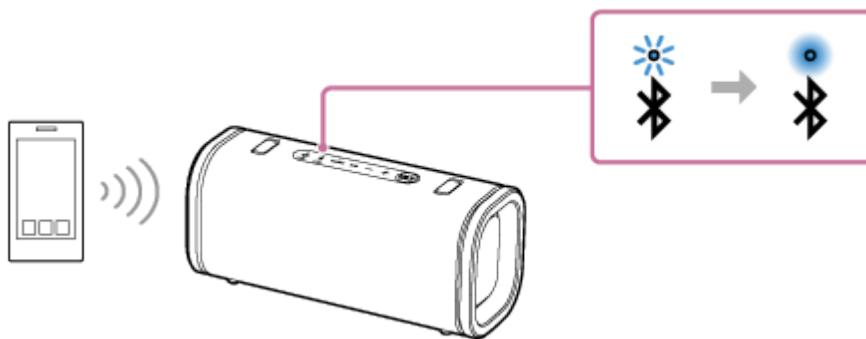

- Pulse el botón CONNECT del altavoz.


Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador CONNECT del altavoz comenzarán a parpadear lentamente. En aproximadamente 5 segundos, volverá a escuchar el sonido de notificación del altavoz y el indicador CONNECT dejará de parpadear y permanecerá encendido. Mientras se establece una conexión para la función Conexión para fiesta, la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambia de encendido a parpadeante.

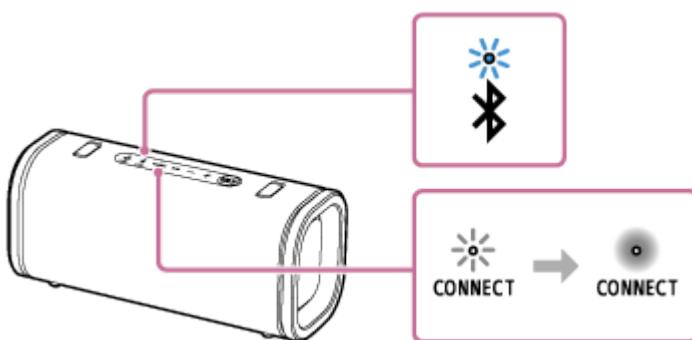

2 Conecte un segundo altavoz.

La operación siguiente es un ejemplo de conexión de ULT FIELD 5 como el segundo altavoz. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para conectar otros dispositivos compatibles con la función Conexión para fiesta.

- Pulse el botón  (alimentación) del altavoz.
 - Pulse el botón CONNECT del altavoz.
- Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador CONNECT del altavoz parpadearán lentamente. Cuando el altavoz esté conectado al primer altavoz, el indicador  (BLUETOOTH) se apagará y el indicador CONNECT dejará de parpadear y permanecerá encendido.

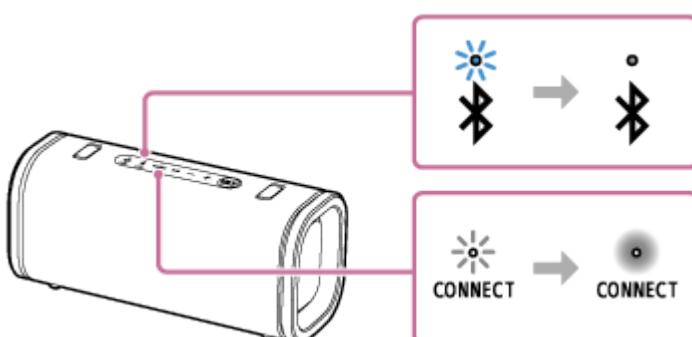

Sugerencia

- Conecte el segundo altavoz en 1 minuto. Después de 1 minuto o más, la configuración del altavoz se cancelará.


3 Conecte un tercer altavoz o más.

Para conectar altavoces adicionales, repita el paso 2.

Sugerencia

- Cuando conecte un tercer altavoz o más, conecte cada uno de ellos dentro de los 30 segundos siguientes a la conexión del altavoz anterior. Después de 30 segundos, el altavoz no se podrá conectar.
- Si desea agregar otro altavoz después de finalizar la configuración (después de 30 segundos o más), pulse el botón CONNECT en el primer altavoz y luego realice el paso 2.

Cuando se establezca una conexión para la función Conexión para fiesta, los indicadores CONNECT de todos los altavoces permanecerán iluminados. Después, la actividad del indicador  (BLUETOOTH) en el primer altavoz cambia de parpadeo a encendido.

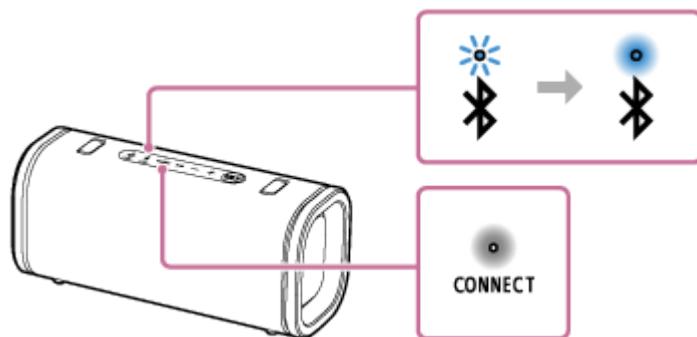

4 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH conectado y ajuste el volumen.

Se reproduce la misma música desde todos los altavoces.

Cuando se ajusta el volumen en el dispositivo BLUETOOTH o en el altavoz conectado con el dispositivo BLUETOOTH (el altavoz configurado como el primero), los volúmenes de todos los altavoces se ajustarán automáticamente. Para otros altavoces (el segundo o altavoz o posteriores), también podrá ajustar el volumen en cada uno de ellos.

Para finalizar la función Conexión para fiesta

● Para terminar todas las conexiones y salir de la función Conexión para fiesta

Con el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz encendido (el altavoz configurado como el primero), mantenga pulsado el botón CONNECT hasta que escuche el sonido de notificación del altavoz y el indicador CONNECT se apague.

Sugerencia

- Al conectar un dispositivo de audio, como un dispositivo de audio portátil, a la toma AUDIO IN del altavoz con el indicador  (BLUETOOTH) encendido (el altavoz configurado como el primero), el altavoz pasa automáticamente al modo AUDIO IN y finaliza la función Conexión para fiesta.

● Para finalizar solo 1 altavoz

En un altavoz en el que desea finalizar la función Conexión para fiesta (un altavoz configurado como el segundo o posterior), mantenga pulsado el botón CONNECT hasta que escuche el sonido de notificación del altavoz y el indicador CONNECT se apague.

Sugerencia

- Al conectar un dispositivo de audio, como un dispositivo de audio portátil, a la toma AUDIO IN de un altavoz en el que desea finalizar la función Conexión para fiesta (un altavoz configurado como el segundo o posterior), el altavoz pasa automáticamente al modo AUDIO IN y finaliza la función Conexión para fiesta en ese altavoz en particular.

Sugerencia

- Las luces y el botón ULT del altavoz se encienden de forma diferente según el modelo que esté configurado como primer altavoz.
- Cuando se utilice la función Conexión para fiesta, el códec cambiará automáticamente a SBC.

Nota

- Al ver películas utilizando la función Conexión para fiesta, puede haber un desfasaje entre el vídeo y el audio.
- Cuando el altavoz esté en modo AUDIO IN, no podrá utilizar la función Conexión para fiesta.

Tema relacionado

- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”

Mientras el smartphone, en el que está instalada la aplicación “Sony | Sound Connect”, y el altavoz están conectados mediante una conexión BLUETOOTH, estarán disponibles las operaciones indicadas a continuación.

Operaciones que pueden realizarse en un altavoz con la aplicación “Sony | Sound Connect”

- Actualizar el software del altavoz
- Especificar los ajustes de Notificación y guía de voz
- Seleccionar Calidad de conexión Bluetooth (Prioridad a la calidad de sonido/Prioridad a la conexión estable)
- Apagar el altavoz
- Activar/desactivar el modo Cuidado de la batería del altavoz
- Activar/desactivar la función Bluetooth en espera
- Especificar los ajustes de la función Apagado Automático
- Conectar/desconectar la opción de alimentación STAMINA
- Cambio de los dispositivos en conexión multipunto
- Ver la versión del software del altavoz
- Visualizar el estado de la conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el smartphone
- Ver el códec de conexión de BLUETOOTH
- Ver la energía restante de la batería recargable del altavoz
- Visualizar el estado de la función Pareja estéreo y de la función Conexión para fiesta
- Establecer la calidad del sonido y ajustar el Ecualizador
- Reproducir/pausar música o saltar al principio de la pista anterior/actual/siguiente
- Ajustar el volumen de la reproducción de música
- Función de iluminación
- Cambiar la reproducción entre los dispositivos conectados a través de la conexión BLUETOOTH y la toma AUDIO IN
- Emparejamiento sencillo
- Función fiesta (DJ Control/Party Light)

Sugerencia

- Lo que puede controlar con la aplicación “Sony | Sound Connect” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado

- Encendido/apagado de la luz del altavoz (función de iluminación)
- Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)
- Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH
- Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH (Códec)
- Escuchar música de un dispositivo de audio portátil, etc., a través de una conexión por cable
- Disfrute cambiando los efectos de sonido
- Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (Función Pareja estéreo)
- Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces (Función Conexión para fiesta)
- Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”
- Cómo mantener el software actualizado (para un uso cómodo del altavoz)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”

1 Descargue la aplicación “Sony | Sound Connect” e instale la aplicación en su teléfono inteligente.

Para modelos de países y regiones, excepto China continental:

La aplicación “Sony | Sound Connect” puede descargarse desde la tienda Google Play o App Store.

Para modelos de China continental:

La aplicación “Sony | Sound Connect” puede descargarse desde Sony Style o App Store.



Sony Sound Connect

2 Una vez finalizada la instalación, inicie la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Acceso a la información de ayuda desde la aplicación “Sony | Sound Connect”

Puede acceder a la información de ayuda más reciente desde la aplicación “Sony | Sound Connect”.

- 1** Seleccione [Help] en la pantalla de la aplicación “Sony | Sound Connect” para abrir la página de ayuda.
- 2** Seleccione el elemento deseado.

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Cómo mantener el software actualizado (para un uso cómodo del altavoz)

Al descargar la última actualización del software del altavoz usando la aplicación “Sony | Sound Connect”, podrá disfrutar de nuevas funciones además de encontrar la solución a algunos problemas.

Asegúrese de que el software del altavoz esté actualizado para usar el altavoz.

Para más información sobre las actualizaciones más recientes del software del altavoz y cómo aplicar una actualización, visite el sitio web de ayuda y consulte las notificaciones y la información relevante.

Mientras [Download software automatically] esté activado en la aplicación “Sony | Sound Connect”, las actualizaciones se descargarán y transferirán automáticamente al altavoz.

También puede aplicar actualizaciones en el software del altavoz usando el siguiente procedimiento.

- 1 Descargue una actualización desde el servidor al smartphone en el que haya instalado la aplicación “Sony | Sound Connect”.
- 2 Transfiera la actualización desde su smartphone al altavoz.
- 3 Actualice el software del altavoz siguiendo las instrucciones en pantalla.

Nota

- Cuando el smartphone usado para descargar y transferir actualizaciones al altavoz tenga otros dispositivos BLUETOOTH conectados, mantenga todos los dispositivos BLUETOOTH apagados hasta que el proceso de actualización haya finalizado en el altavoz. Si los dispositivos conectados al smartphone son dispositivos compatibles con el estándar Bluetooth Low Energy (incluyendo un dispositivo portátil y un smartwatch), el proceso de actualización en el software del altavoz podría fallar.
- Si el proceso de actualización no finaliza correctamente, pruebe lo siguiente y vuelva a intentarlo.
 - En su smartphone, cierre todas las aplicaciones excepto la aplicación “Sony | Sound Connect”.
 - Cargue las baterías del altavoz y su smartphone lo suficiente para el proceso de actualización.
 - Acerque lo máximo posible el altavoz al smartphone usado para descargar y transferir actualizaciones al altavoz.
 - Aleje el smartphone de otros dispositivos de LAN inalámbrica y/o BLUETOOTH durante la actualización.
 - Saque su smartphone del modo de ahorro de energía*. Cuando están en el modo de ahorro de energía, algunos smartphones no permiten la finalización del proceso de actualización en función de la versión del sistema operativo.

* El nombre del modo varía en función del smartphone que use.

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Acerca de los indicadores

Indicador CHARGE (naranja)

No iluminado	La carga de la batería ha finalizado.
Iluminado	La carga de la batería está en curso.
Parpadeo lento	La batería incorporada está funcionando al 20% o menos y será necesario cargarla.
Parpadea 3 veces y se apaga	Si el indicador parpadea 3 veces y luego el altavoz se apaga después de encenderlo, significa que la batería incorporada está agotada y será necesario cargarla.

Nota

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA compatible con USB PD, la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma, incluso si el altavoz está encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, puede tardar mucho tiempo en completarse la carga. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA compatible con USB PD, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería recargable incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse, incluso si está conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA compatible con USB PD. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- Si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta, la batería incorporada dejará de cargarse por sí misma por razones de seguridad. La carga también puede detenerse si continúa durante un largo período de tiempo. En tal caso, aumente o reduzca la temperatura a una temperatura de carga de la batería entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), desconecte y vuelva a conectar el cable USB, y después deje que la batería se cargue de nuevo por sí misma.



Indicador (alimentación)

No iluminado	El altavoz está apagado.
Iluminado (blanco)	El altavoz está encendido.
Iluminado (naranja)	El altavoz está apagado. La función BLUETOOTH en espera se activa.

Parpadeando (blanco o naranja)	<ul style="list-style-type: none"> ● Cada vez que pulse los botones –/+ (volumen), el indicador parpadeará una vez en blanco. ● Cuando opere los botones –/+ (volumen) y el volumen se establezca en el nivel más bajo (0) o más alto (50), el indicador parpadeará 3 veces en blanco. ● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►II (reproducción) y el botón CONNECT durante unos 5 segundos y se desactive la función Apagado Automático, el indicador parpadeará 3 veces en naranja. ● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►II (reproducción) y el botón CONNECT durante unos 5 segundos y se active la función Apagado Automático, el indicador parpadeará dos veces en naranja. ● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►II (reproducción) y el botón ✖ (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia “Prioridad a la conexión estable” para la calidad de conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará 3 veces en blanco. ● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón ►II (reproducción) y el botón ✖ (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” para la calidad de conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará dos veces en blanco.
Parpadea lentamente (blanco)	Se está aplicando una actualización al software incorporado.
Doble parpadeo (naranja)	Se ha detectado una anomalía en la temperatura interior o en la batería incorporada. Apague el altavoz, desconecte el cable USB, espere un momento, y después reinicie el altavoz. Para los detalles, consulte Notas sobre la carga .
Triple parpadeo (naranja)	Se detecta una anomalía, como una operación de botón no válida o la desconexión de una conexión BLUETOOTH (un error del circuito eléctrico). Siga los pasos descritos en Reinicio del altavoz para reiniciar el altavoz.

Indicador ✖(BLUETOOTH) (azul)

No iluminado	La función BLUETOOTH no está activada en el altavoz.
Iluminado	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.

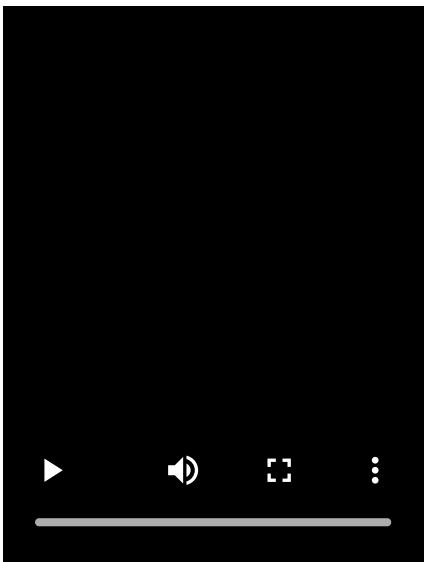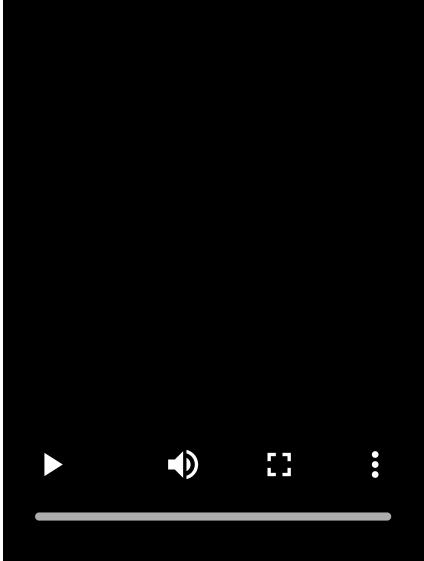	<p>El altavoz estará en el modo de emparejamiento.</p> 
Doble parpadeo	<p>El altavoz está esperando la conexión a un dispositivo BLUETOOTH.</p> 

Indicador multicolor (Botón ULT)

Iluminado	El modo de sonido está establecido en ULT1 o ULT2.
No iluminado	El modo de sonido está establecido en un ajuste distinto de ULT1 o ULT2.

Indicador ST PAIR (Pareja estéreo) (blanco)

Parpadeo lento	El altavoz está esperando que se establezca de una conexión para la función Pareja estéreo. El indicador parpadea cuando falla la conexión para la función Pareja estéreo.
Iluminado	En el altavoz se está utilizando la función Pareja estéreo.

Indicador CONNECT (blanco)

Parpadeo lento	El altavoz está esperando que se establezca una conexión para la función Conexión para fiesta. El indicador parpadea cuando falla la conexión para la función Conexión para fiesta.
----------------	---

Iluminado	La función Conexión para fiesta se utiliza en el altavoz. Se encienden los indicadores CONNECT de todos los altavoces conectados para la función Conexión para fiesta.
-----------	--

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Precauciones

Seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.
- La placa e información importante acerca de la seguridad están fijadas en el lugar siguiente:
 - en la superficie interior de la tapa de la parte trasera del altavoz

Ubicación

- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este altavoz.
 - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
 - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
 - Un lugar expuesto a aire caliente, como el de un secador de pelo
 - Un lugar sujeto a polvo excesivo
 - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este altavoz, puede volcar o caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del altavoz.
- Este altavoz no es antimagnético. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados del altavoz. Cuando lleve consigo el altavoz, tenga también en cuenta esto.

Otras notas

- Cuando se coloca en un entorno extremadamente frío o caliente, el altavoz detiene la carga de la batería por razones de seguridad. Cuando la batería se mantiene cargando durante un largo periodo de tiempo, el altavoz también puede detener la carga de la batería. En este caso, asegúrese de que la temperatura ambiente esté dentro del intervalo de temperatura de carga de la batería (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), desenchufe y enchufe el cable USB y vuelva a cargar la batería por completo.
- Si utiliza este altavoz durante mucho tiempo, la temperatura del mismo puede aumentar, pero no es un mal funcionamiento.
- Si está reproduciendo música mientras el altavoz se está cargando o en un lugar con altas temperaturas ambientales, el volumen puede ajustarse automáticamente por razones de seguridad.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si su piel permanece en contacto con la luz durante mucho tiempo mientras la luz está encendida, existe el riesgo de sufrir quemaduras de primer grado. Para transportar el altavoz usando la correa para hombro, etc., mientras está encendido, apague la luz (función de iluminación).
- Cuando la luz del altavoz sea intensa o deslumbrante, aumente el brillo de las luces de la habitación o desactive la función de iluminación.
- Si tiene alguna pregunta o problema en relación con este altavoz que no esté cubierto en este manual, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su proveedor Sony más cercano.

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5


Notas sobre la carga

Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurra el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizar la batería incorporada parezca acortarse significativamente a pesar de haberla cargado completamente, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Sony o con su proveedor Sony más cercano.
- Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, es posible que su vida útil haya expirado.
- La vida útil de la batería incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

Precaución

Cuando el altavoz detecte una anomalía en la temperatura interior o en la batería recargable incorporada, el indicador  (alimentación) (naranja) del altavoz parpadeará dos veces.

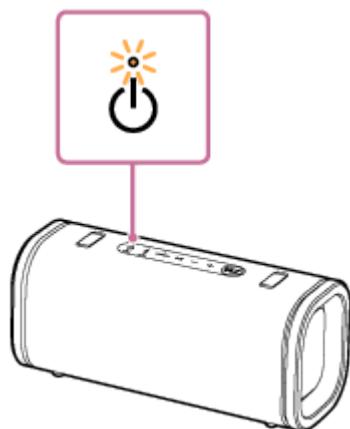

Cuando se detecte una anomalía, desconecte el cable USB, espere un momento, y después reinicie el altavoz (manteniendo pulsado el botón  (alimentación) en el altavoz durante unos 10 segundos). Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia Sony o con su proveedor Sony más cercano.

Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura de la sala puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no significa mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA compatible con USB PD, la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma, incluso si el altavoz está encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, también hará que se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de carga de la batería entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- Si la batería incorporada está sometida a una carga elevada durante la carga, esta se detendrá por motivos de seguridad. En tal caso, baje el volumen o detenga la reproducción.
- Si está reproduciendo música mientras el altavoz se está cargando o en un lugar con altas temperaturas ambientales, el volumen puede ajustarse automáticamente por razones de seguridad.
- La carga desde un concentrador USB solo está garantizada si se utiliza un concentrador USB autoalimentado que lleve un logotipo autorizado.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo

Sobre el rendimiento a prueba de agua y de polvo del altavoz

El altavoz, con la tapa bien asegurada, tiene una especificación a prueba de agua de IPX7^{*1} tal como se especifica en "Grado de protección contra inmersión en agua" del IEC60529 "Valor de protección de ingreso (código IP)"^{*3}, y una especificación a prueba de polvo de IP6X^{*2} tal como se especifica en "Grados de protección contra la entrada de objetos extraños sólidos"^{*3}.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de rendimiento a prueba de agua

Se aplican a	agua dulce, agua del grifo, agua de piscina, agua salada
No se aplican a	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de manantial, etc.)

^{*1} Equivalencia de IPX7: El altavoz ha sido probado y mantiene su operatividad cuando se sumerge suavemente en agua a una profundidad de 1 m (3,2 pies) y se deja durante 30 minutos.

^{*2} Equivalencia de IP6X: El altavoz ha sido probado y continúa bloqueando el polvo después de agitarlo durante 8 horas en un dispositivo de prueba que contiene partículas de polvo de hasta 75 µm de diámetro.


^{*3} Los accesorios suministrados y los conectores de este altavoz (USB, AUDIO IN) no son a prueba de agua ni de polvo. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el altavoz al agua ni a gotas mientras utilice alguno de los conectores (USB, AUDIO IN).

El rendimiento de la prueba de agua del altavoz se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

Para mantener el rendimiento a prueba de agua y polvo

Tenga en cuenta cuidadosamente las precauciones ofrecidas a continuación para garantizar el uso adecuado del altavoz.

- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre el altavoz. Tampoco utilice el altavoz en lugares sujetos a altas temperaturas, como en una sauna o cerca de una fuente de calor.
- Manipule con cuidado la tapa de la parte posterior del altavoz. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo. Cuando utilice el altavoz, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra correctamente, el rendimiento a prueba de agua y de polvo se puede deteriorar y podría causar un fallo de funcionamiento del altavoz a consecuencia de la entrada de agua o de partículas de polvo en el altavoz.

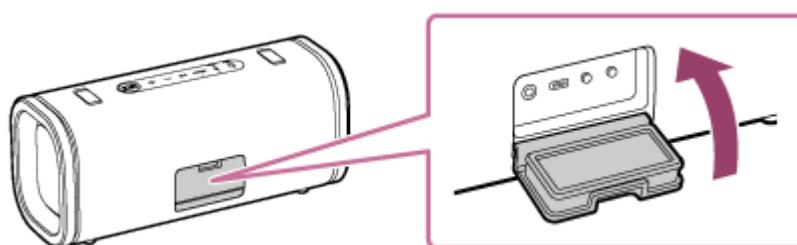

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5


Cuidado del altavoz

Podrá usar el altavoz y la correa para hombro con más comodidad y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Si la superficie del altavoz se ensucia en los siguientes casos, límpielo con agua fresca (del grifo, etc.) para eliminar la suciedad. Dejar suciedad en su superficie puede hacer que la parte del tejido o la sección del radiador pasivo (a) se decoloren o deterioren, o que el altavoz no funcione correctamente.

Por ejemplo:

- Si se adhiere sal, arena, etc. en el altavoz después de utilizarlo en una playa, junto a una piscina, etc.
- Si el altavoz se ensucia en contacto con sudor o sustancias extrañas (protector solar, aceite solar, etc.)

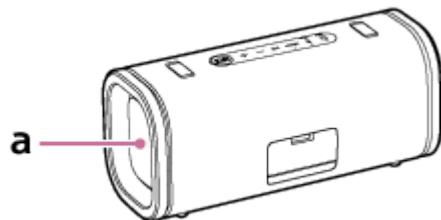

- Dejar el altavoz mojado causa la aparición de cal o moho, lo cual ensuciará el altavoz. Después de usar el altavoz en entornos con humedad, se recomienda limpiar las gotas de agua de todas las superficies del altavoz y dejar que el altavoz se seque en un lugar bien ventilado.
- Es posible que la calidad del sonido cambie si entra agua en el altavoz o en la sección del radiador pasivo del altavoz. No es una avería. Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz sobre un paño suave y seco para drenar el agua acumulada en su interior. A continuación, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.

Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz porque dañará el tratamiento repelente al agua de la parte de tejido del altavoz.
- Especialmente en zonas frías, asegúrese de que seca bien la humedad tras utilizar el altavoz. Si se deja humedad en la superficie, puede producir la congelación del altavoz y averías.
- Si entra arena, etc., en la tela, el interior de las tapas de almacenamiento u otras partes del altavoz, elimínela con cuidado. No utilice nunca una aspiradora, etc., en el altavoz. Podría causar daños en la sección del altavoz o en otras partes del altavoz.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como smartphones y ordenadores.

Versión y perfiles compatibles del estándar BLUETOOTH

Un perfil BLUETOOTH es un conjunto de funciones estandarizadas para cada característica de dispositivos BLUETOOTH. El altavoz es compatible con las versiones y perfiles siguientes del estándar BLUETOOTH.

Versión BLUETOOTH compatible:

Estándar BLUETOOTH, versión 5.3

Perfiles BLUETOOTH compatibles:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite la transmisión y recepción de contenido musical de alta calidad.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite el ajuste de volumen y operaciones para reproducir/pausar música y saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.

Alcance de comunicación máximo

Utilice la tecnología inalámbrica BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo que estén situados a aproximadamente 30 m (98,4 pies) entre sí.

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

Banda de frecuencias

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Protección de contenido correspondiente

SCMS-T

Alcance de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

Interferencia de otros dispositivos

Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), se puede producir interferencia de microondas y provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague este altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que de lo contrario podría causar un accidente:

- en hospitales, cerca de los asientos prioritarios en trenes, en lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas contra incendio.

Nota

- Dependiendo del entorno de red, puede haber una interrupción en la transmisión de alta velocidad de bits.
- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que se vaya a conectar deberá tener el mismo perfil que el del altavoz. Tenga en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, los dispositivos pueden variar en función dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH el sonido que se reproduce en el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH mientras se escucha música.
- El altavoz es compatible con capacidades de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH que cumpla con el estándar BLUETOOTH especificado por Bluetooth SIG, Inc. y que esté autenticado. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con el estándar BLUETOOTH mencionado anteriormente, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse, o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o descontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Marcas comerciales

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países y regiones.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Solución de problemas

Si el altavoz no funciona como se espera, intente los pasos siguientes en orden para resolver el problema.

1. Cargue el altavoz.



2. Reinicie el dispositivo que se está conectando como su smartphone u ordenador.



3. Acceda al sitio de ayuda de Sony desde el menú de la aplicación “Sony | Sound Connect” para buscar la causa y la solución del problema o consulte el siguiente sitio de ayuda.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>

4. Reinicie el altavoz.



5. Inicialice el altavoz.



6. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de ayuda Sony indicado a continuación o con su proveedor Sony más cercano.

<https://www.sony.net/support-contact>

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)


Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Reinicio del altavoz

En los siguientes casos, entre otros, mantenga pulsado el botón  (alimentación) durante aproximadamente 10 segundos para reiniciar el altavoz.

- No se puede utilizar el altavoz después de haberlo encendido.
- No se puede utilizar el altavoz después de solucionar los problemas de emparejamiento.

El altavoz se apagará durante el proceso de reinicio y volverá a encenderse al finalizar el proceso.

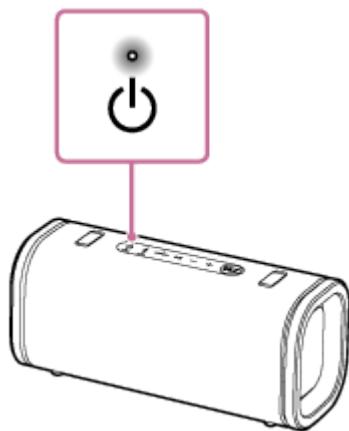


Nota

- El reinicio del altavoz no elimina la información de emparejamiento. Sin embargo, la información de emparejamiento de los dispositivos se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Después de emparejar el altavoz con un nuevo dispositivo, apague y vuelva a encender el altavoz, y después reinícielo.
- El reinicio del altavoz puede cambiar su volumen, función, o ajustes de sonido.

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Inicialización del altavoz

Si el altavoz no funciona correctamente después de reiniciarlo, inicialícelo para restaurar sus ajustes predeterminados. Mientras el altavoz esté encendido, mantenga pulsado el botón **▶II** (reproducción) y el botón **ULT** del altavoz hasta que el altavoz se apague (5 segundos o más).

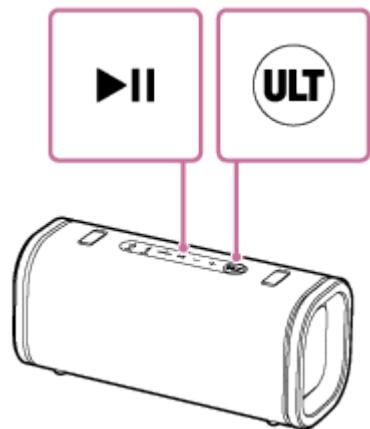

Se inicializa el altavoz. Los ajustes como el volumen, etc., se restauran a los predeterminados, y se elimina toda la información de emparejamiento.

Nota

- El altavoz no se podrá inicializar mientras esté apagado.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
ULT FIELD 5

Especificaciones

Sección de altavoces

Sistema de altavoces

2 vías, Radiador pasivo

Altavoz

Unidad de graves:

Aprox. 79 mm × 107 mm (3,2 pulg. × 4,3 pulg.) (1)

Unidad de tweeter:

Aprox. 46 mm (1,9 pulg.) diá. (2)

General

Entradas

Toma AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

DC OUT

Puerto USB Type-C® (para cargar la batería de un dispositivo conectado) (CC de 5 V/MÁX. 1,5 A)

Alimentación

CC de 5 V 3,0 A o CC de 9 V 3,0 A (utilizando un adaptador de CA compatible con USB PD disponible en comercios capaz de suministrar 3,0 A) o utilizando la batería de iones de litio incorporada

Consumo de potencia*

Cuando el modo BLUETOOTH en espera está activado: 2 W o menos

Cuando el modo BLUETOOTH en espera está desactivado: 0,3 W o menos

* Cuando se utiliza un adaptador de CA compatible con USB PD capaz de suministrar CC de 9 V 3,0 A.

Temperatura de funcionamiento

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Temperatura de carga de la batería

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiones (An. × Al. × Pr.)

Incluyendo partes y controles salientes

Aprox. 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 pulg. × 5,7 pulg. × 5,0 pulg.)

Peso (Incluyendo la batería)

Aprox. 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Sugerencia

- Con respecto al tiempo necesario para cargar la batería incorporada y la duración de la misma mientras se esté reproduciendo audio desde un dispositivo BLUETOOTH, consulte “[Carga del altavoz](#)”.

Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.ª generación), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.ª generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7.ª generación)
(A partir de agosto de 2024)

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, la cual puede contener información sobre las especificaciones no indicada anteriormente.

5-064-354-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation