

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5



Malli: YY7859E


Ulkoasu ja määrytykset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Pikaopas

Yhdistä sovellukseen, jolloin saat entistäkin enemmän hauskuutta ja kätevyyttä

Laitteessasi on olemassa monia hyödyllisiä ominaisuuksia.

Lataa "Sony | Sound Connect"-sovellus verkosta ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on.

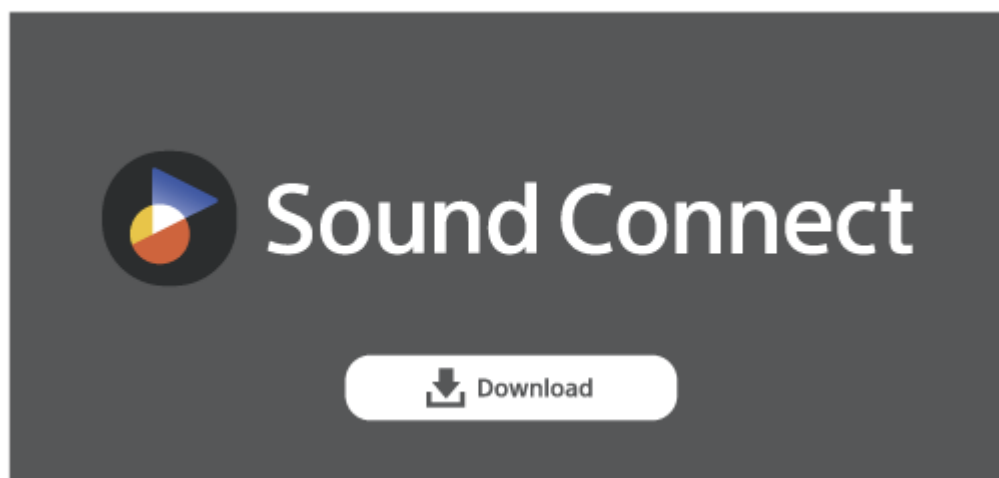


Aloitetaan käyttö

Hankittuasi kaiuttimen noudata seuraavia menettelyohjeita musiikin toistamiseksi.

1

Virran kytkeminen



Paina  (virta) -painiketta. Kun käytät kaiutinta ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen, kaiutin siirtyy automaattisesti pariliittämistilaan ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo aloittaa kaksoisvilkkun.

2

Yhdistäminen BLUETOOTH® -laitteisiin



Nouda verkosta ladatussa "Sony | Sound Connect"-sovelluksessa olevia ohjeita ja muodosta BLUETOOTH-yhteys kaiuttimen ja älypuhelimien tai iPhoneen välille. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta ilmoitusäänen ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu vilkkuvasta tasaisesti palavaksi.

3

Musiikin kuunteleminen



Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

SRS-ULT50

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

[Kaiuttimen sijoittaminen](#)

Pakkauksen sisältö

└ [Olkahihnan käyttäminen](#)

Virtalähde/lataaminen

- └ [Kaiuttimen lataaminen](#)
- └ [Virran kytkeminen päälle](#)
- └ [Virran sammuttaminen](#)
- └ [BLUETOOTH-valmiustila \(automaattinen käynnistys\) -toiminnon käyttäminen](#)
- └ [USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhoneen, lataaminen](#)
- └ [Automaattinen Virrankatkaisu \(virransäästö\) -toiminto](#)
- └ [Kaiuttimen käyttäminen vähentämällä ladattavan akun virrankulutusta \(STAMINA\)](#)

Valaistustoiminto

└ [Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois \(Valaistustoiminto\)](#)

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH-laite

- [Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen BLUETOOTH-laitteisiin "Sony | Sound Connect"-sovelluksen ja BLUETOOTH-yhteyden avulla](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Monipisteyhteys

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(kodekki\)](#)
- [Tuetut kodekit](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [BLUETOOTH-toiminnon päälle tai pois päältä laittaminen](#)

[Musiikin kuunteleminen kannettavasta äänilaitteesta yms. langallisen yhteyden välityksellä](#)

[Äänitehosteiden vaihtaminen](#)

Stereopari-toiminto

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)

Yhteys juhliin -toiminto

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)

Sovellusten käyttäminen

["Sony | Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

["Sony | Sound Connect"-sovelluksen asentaminen](#)

[Tukitietoihin pääsy "Sony | Sound Connect"-sovelluksesta käsin](#)

[Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa \(kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten\)](#)

Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)

- [Huomautuksia lataamisesta](#)

- [Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiivyydestä](#)

- [Kaiuttimen hoito](#)

- [Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta](#)

- [Lisenssit](#)

- [Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

Palautus

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)


- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Osat ja painikkeet

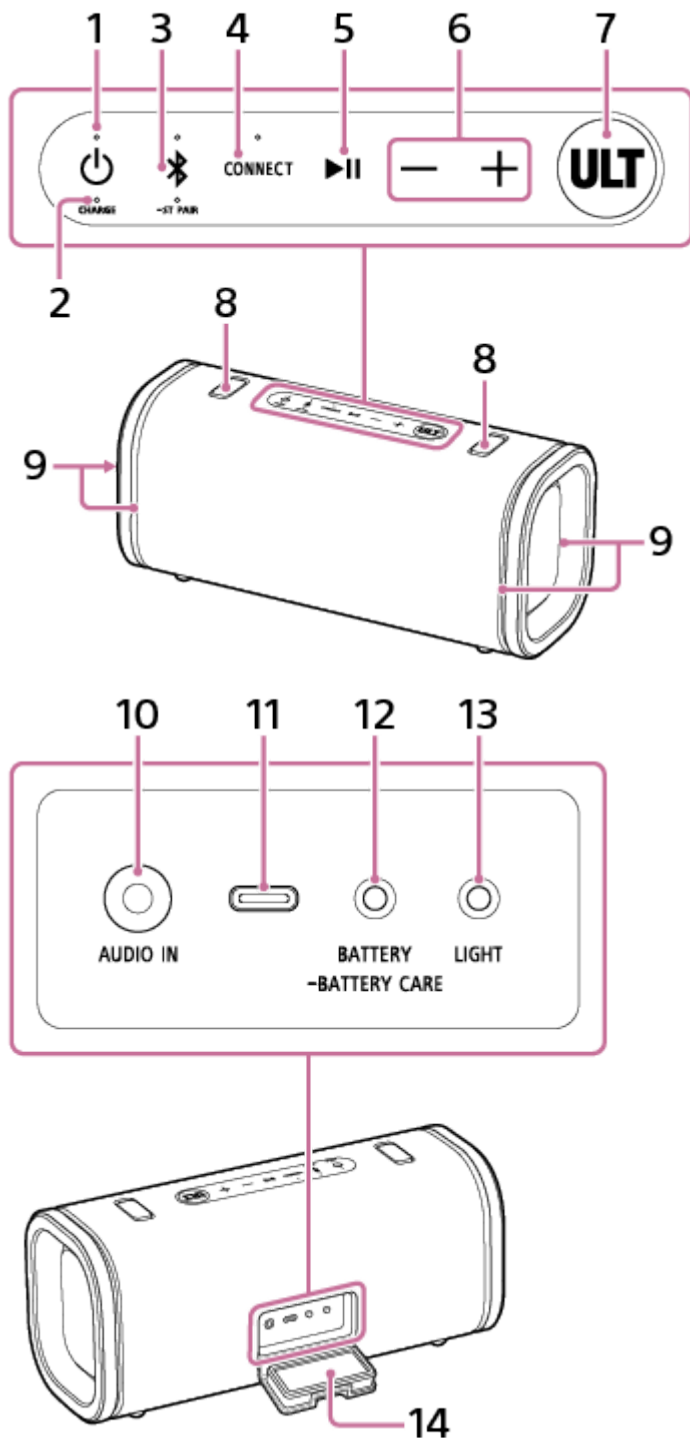

1. (virta) -painike, jossa on merkkivalo
2. CHARGE-merkkivalo
3. (BLUETOOTH) -painike, jossa on merkkivalo/ ST PAIR (Stereopari) -painike, jossa on merkkivalo
4. CONNECT-painike, jossa on merkkivalo

5.  (toisto) -painike ^{*1}
6. -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet
7. ULT-painike
8. Säilytysuojukset
9. Syttyy
10. AUDIO IN -liitäntä (Φ 3,5 mm) ^{*2}
11. DC IN/OUT -portti (USB Type-C®) ^{*3}
12. BATTERY-painike/  BATTERY CARE -painike
13. LIGHT-painike
14. Suojus

^{*1} Kaiuttimessa olevan  (toisto) -painikkeen noin 5 sekunnin painettuna pitäminen saa kaiuttimen toistamaan esittelymielessä tallennetun musiikkikappaleen. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä painamalla  (toisto) -painiketta vielä kerran.

^{*2} Äänikaapelin yhdistäminen poistaa käytöstä äänilähdön BLUETOOTH-laitteelta.

^{*3} Tätä porttia ei voi käyttää musiikin toistoon.

Huomautus

- Kaiuttimessa olevia portteja ja liitäntöjä ei ole suunniteltu vedenpitäviksi ja pölytiiviksi. Älä käytä kaiutinta paikoissa, joissa kaiuttimelle saattaa roiskua vettä. Kun olet lopettanut kaiuttimen käytön, muista sulkea suojus pitävästi.

Aiheeseen liittyvää


- [Tietoa merkkivaloista](#)

5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Kaiuttimen sijoittaminen

Kaiutin voidaan sijoittaa myös pystyasentoon.

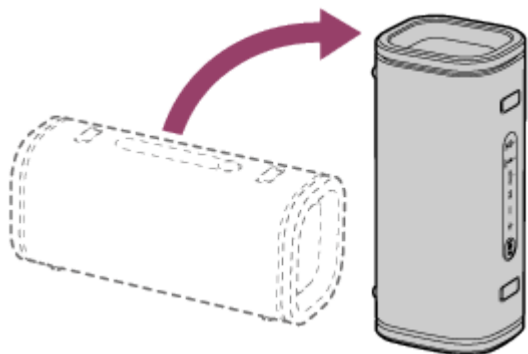


Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Olkahihnan käyttäminen


On suositeltavaa kiinnittää mukana toimitettu olkahihna kaiuttimeen etukäteen ja kuljettaa kaiutinta hihnan avulla.

Olkahihnan kiinnittäminen


1. Koukista sormesi kaiuttimen säilytysuojuksen kielekkeen alle ja nosta se ylös.

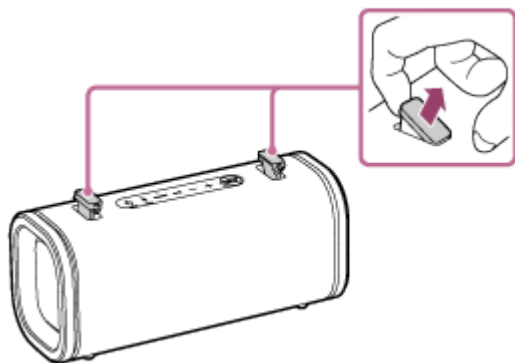


2. Pyöritä vasemmanpuoleista säilytystilan kantta myötäpäivään kuvassa esitetyllä tavalla. Työnnä säilytysuojusta alaspäin samalla, kun puristat ja nostat kiinnityslenkkiä sormillasi.

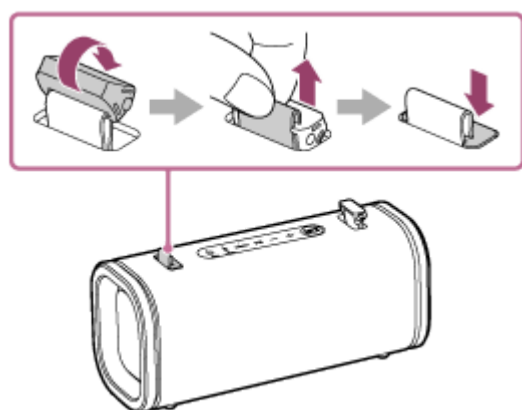

3. Pyöritä oikeanpuoleista säilytysuojusta vastapäivään kuvassa esitetyllä tavalla. Työnnä säilytysuojusta alaspäin samalla, kun puristat ja nostat kiinnityslenkkiä sormillasi.

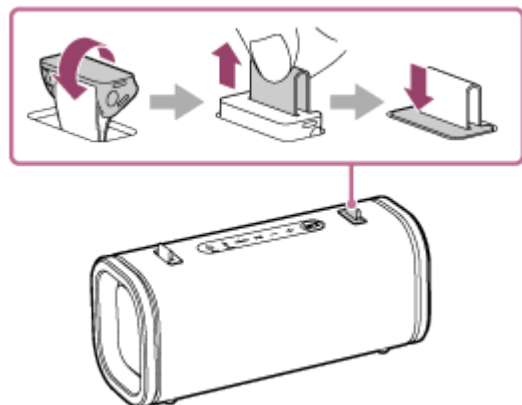


4. Vie olkahihnan koukut vasemman- ja oikeanpuoleisen kiinnityslenkin läpi.

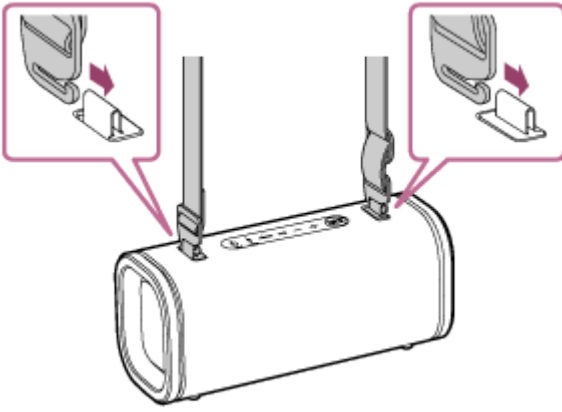


Olkahihnan irrottaminen

1. Irrota olkahihnan koukut kaiuttimessa olevista kiinnityslenkeistä.


Helpota koukun irrottamista nipistämällä ja nostamalla kiinnityslenkkiä sormilla ja kallistamalla sitten koukkua.

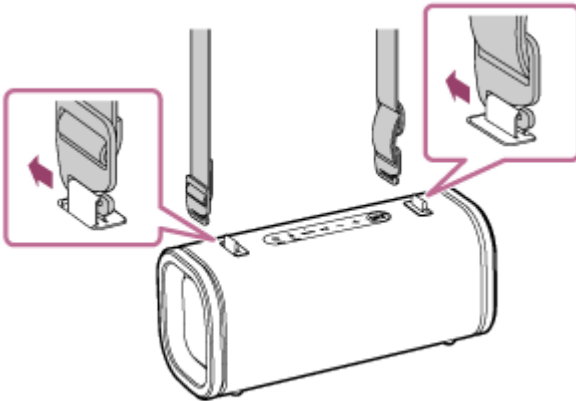

2. Koukista sormesi säilytystilan kannen vasemmanpuoleisen kielekkeen alle ja nosta se ylös. Pyöritä säilytystilan kantta vastapäivään kuvassa esitetyllä tavalla ja työnnä suojus alas.

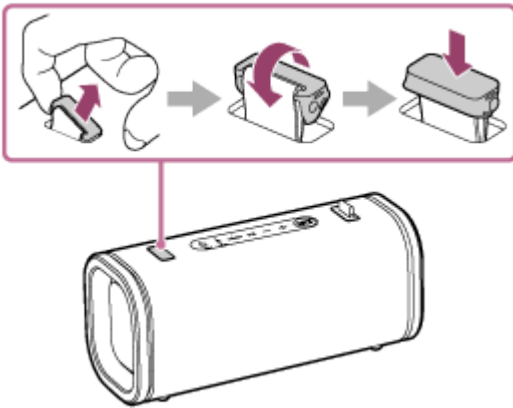

3. Koukista sormesi säilytysuojuksen oikeanpuoleisen kielekkeen alle ja nosta se ylös. Pyöritä säilytysuojusta myötäpäivään kuvassa esitetyllä tavalla ja työnnä suojus alas.

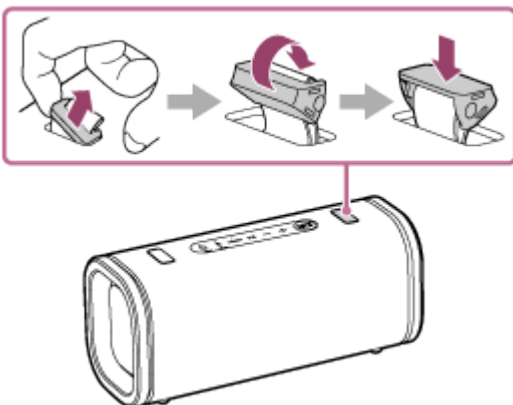

Huomautus

- Älä käytä muuta kuin toimitettua olkahihnaa.
- Kun käytät olkahihnaa, ota huomioon seuraavat seikat:
 - Pidä mielessäsi, että olkahihna saattaa tarttua ympärillä oleviin esineisiin ja voi kiristyä kaulan ympärille.
 - Älä harrasta rasittavaa liikuntaa.
 - Estä kaiuttimen tahaton putoaminen pitämällä olkahihnaa vinosti vartalon yli kantaessasi kaiutinta.
 - Ellei olkahihnan koukkua viedä kokonaan kiinnityssilmukan läpi, se saattaa irrota ja aiheuttaa kaiuttimen putoamisen.

5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Kaiuttimen lataaminen

Kaiutin pystyy toimimaan joko kaupallisesti saatavalla USB-verkkovirtalaitteella (jossa joko on tai ei ole USB PD (USB-virransyöttö) -yhteensopivuutta) kytketystä seinäpistorasiasta sekä mukana toimitetusta USB Type-C -kaapelista tai kaiuttimen omasta ladattavasta sisäänrakennetusta akusta tulevalla virralla.

Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen kaiuttimen kytkemistä päälle.

Kun sisäinen akku ladataan etukäteen, voit käyttää kaiutinta pelkästään akkuvirran avulla.

USB-käyttöisen akun lataamiseen liittyvät järjestelmävaatimukset

- Käytettäessä kaupallisesti saatavaa USB PD -yhteensopivaa verkkovirtalaitetta, jonka syöttöpotentiaali on DC 5 V / 3,0 A tai DC 9 V / 3,0 A. ^{*1}
- Käytettäessä kaupallisesta saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, joka pystyy syöttämään 1,5 A:n tai sitä suurempaa antovirtaa. ^{*2}

^{*1} Emme takaa toimintaa kaikilla USB PD:n kanssa yhteensopivilla laitteilla.

^{*2} Voit käyttää myös USB-verkkovirtalaitetta, jonka antovirta on vähintään 500 mA ja enintään 1,5 A, mutta latausaika on silloin moninkertainen. Jos tällaista USB-verkkovirtalaitetta käytetään, on suositeltavaa laittaa kaiutin pois päältä ennen akun lataamista.


Akun latautumista muita USB-verkkovirtalaitteita käyttämällä ei taata.

Vihje

- Akun huoltotilan valinta on käytettävissä kaiuttimen sisäänrakennetun akun lataamista varten tavanomaisen lataustavan lisäksi. Akun huoltotila rajoittaa latauksen enimmäiskapasiteetin noin 90 %:iin ja pidentää akun käyttöikää. Akun huoltotilassa käytettävissä oleva toisto aika on lyhyempi kuin aika, joka on käytettävissä sisäänrakennetun akun tavanomaisella lataustavalla. Ostohetkellä kaiutin ei ole akun huoltotilassa.
- Silloin kun kaiutin on laitettu päälle, kaiuttimen takapuolella olevan suojuksen takaisen BATTERY-painikkeen/  BATTERY CARE -painikkeen noin 2 sekunnin painettuna pitäminen siirtää kaiuttimen akun huolto -tilaan ja kaiuttimesta kuuluu ääniohjaus (Battery Care mode, ON (akun huolto -tila, PÄÄLLÄ)). Kun BATTERY-painiketta/  BATTERY CARE -painiketta pidetään painettuna vielä kerran noin 2 sekuntia, kaiutin siirtyy pois akun huolto -tilasta ja kaiuttimesta kuuluu ääniohjaus (Battery Care mode, OFF (akun huolto -tila, POIS PÄÄLTÄ)).
- Kaiuttimen akun huoltotilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös "Sony | Sound Connect"-sovelluksessa.

1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan.

Liitä kaiuttimessa oleva DC IN/OUT-portti (USB Type-C) USB-verkkovirtalaitteeseen mukana toimitetun USB Type-C -kaapelin avulla. Kytke tämän jälkeen USB-verkkovirtalaite seinäpistorasiaan.

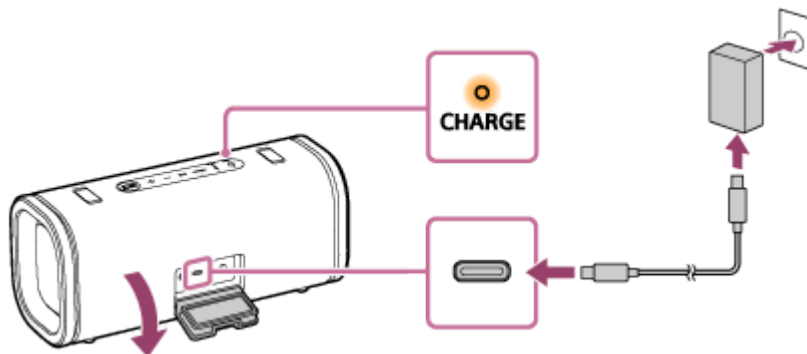

Kaiuttimessa oleva CHARGE-merkkivalo syttyy palamaan oranssina latauksen ollessa käynnissä ja sammuu, kun lataaminen on saatu valmiiksi.

Käytettäessä kaupallisesti saatavaa USB PD -yhteensopivaa verkkovirtalaitetta, jonka syöttöpotentiaali on DC 9 V / 3,0 A, lataaminen saadaan valmiiksi noin 3,5 tunnissa.*.

* Aika, joka tarvitaan tyhjän akun täydeksi lataamiseen (100 %:iin) kaiuttimen virran ollessa pois päältä.

Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaiuttimesta, muista sulkea suojaus pitävästi.

Suojaus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäänrakennettu akku on ladattu täyteen, kun kytket kaiuttimen seinäpistorasiaan kaupallisesti saatavan USB-verkkovirtalaitteen (jossa joko on tai ei ole USB PD -yhteensopivuutta), kaiuttimen avulla, CHARGE-merkkivalo syttyy palamaan oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen

Kun olet painanut kaiuttimen takapuolella olevan suojuksen takaista BATTERY-painiketta kaiuttimen virran ollessa kytkettynä päälle, alla luetellut ääniopastukset kuuluvat kaiuttimesta sisäänrakennetun akun jäljellä olevan varaustason mukaan.

81 % - 100 %: "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

81 % - 90 % (akun huoltotila): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (akun huolto -tila, ladattu täyteen, akun virtataso on noin 90 %)

61 % - 80 %: "Battery about 80%" (Akkuvirtaa noin 80 %)

41 % - 60 %: "Battery about 60%" (Akkuvirtaa noin 60 %)

21 % - 40 %: "Battery about 40%" (Akkuvirtaa noin 40 %)

1 % - 20 %: "Low Battery" (Akku vähissä)

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Sound Connect"-sovellusta voit aktivoida akun jäljellä olevaa varaustasoa koskevan ääniopastuksen, joka kuuluu, kun kaiutin laitetaan päälle, tai poistaa sen aktivoinnin.

Sisäisen akun käyttöaika (kun kaiutin ei ole akun huolto -tilassa ja BLUETOOTH-yhteys on muodostettu)

- Noin 25 tuntia
 - Äänenvoimakkuuden taso: 18
 - Ääni: ULT1/2 päällä
 - Valaisu: pois
- Noin 10 tuntia
 - Äänenvoimakkuuden taso: 18
 - Ääni: ULT1/2 päällä
 - Valaisu: päällä
- Noin 2,5 tuntia
 - Äänenvoimakkuuden taso: 50
 - Ääni: ULT1/2 päällä

- Valaisu: päällä

Sisäänrakennetun akun lataamiseen tarvittava aika (kun akun huoltotilaa ei ole aktivoitu)

- Noin 3,5 tuntia^{*1} ^{*2}
10 minuutin latauksella saadaan noin 100 minuuttia musiikin toistoaikaa.
- Äänenvoimakkuuden taso: 18
- Ääni: ULT1/2 päällä
- Valaisu: pois

^{*1} Aika, joka tarvitaan tyhjän akun täyteen latautumiseen (100 %:iin) kaiuttimen ollessa pois päältä.

^{*2} Käytettäessä USB PD -yhteensopivaa verkkovirtalaitetta, jonka syöttöpotentiaali on DC 9 V 3,0 A.

Huomautus

- Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn kaupallisesti saatavan USB-verkkovirtalaitteen (jossa joko on tai ei ole USB PD -yhteensopivuutta) lähtötehokapasiteetin mukaisesti. Lisäksi lataaminen saattaa kestää yllä ilmoitettua kauemmin USB-verkkovirtalaitteen (jossa joko on tai ei ole USB PD -yhteensopivuutta) ja USB-kaapelin tyypistä ja määrittämisistä riippuen. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan.

Sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi poiketa ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun ääniopastuksessa sanotaan "Low Battery" (Akku vähissä) ja kaiuttimessa oleva CHARGE-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti, sisäänrakennetun akun varaustaso on alhainen ja akku on ladattava. Ollessaan tässä tilassa kaiutin ei välttämättä pysty syöttämään virtaa muille laitteille ja saattaa mennä automaattisesti pois päältä.

Kun akun jäljellä oleva virta laskee sellaiselle tasolle, että kaiutinta ei voi enää kytkeä päälle, kuulet toteamuksen (Battery is empty. (Akku on tyhjä.)) ja kaiutin sammuu automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa lataa kaiutin.

Jos kaiuttimessa oleva CHARGE-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa oranssina ja kaiutin menee pois päältä, kun laitat kaiuttimen päälle, sisäänrakennettu akku on tyhjä ja se on ladattava.

Vihje

- Niin kauan kuin kaiutin on kytkettynä seinäpistorasiaan kaupallisesti saatavalla USB-verkkovirtalaitteella (jossa joko on tai ei ole USB PD -yhteensopivuutta), kaiuttimen sisäänrakennettu akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- Käytettäessä ladattavaa sisäänrakennettua akkua virrankulutusta voidaan vähentää laittamalla STAMINA päälle "Sony | Sound Connect"-sovelluksesta, ja näin musiikin kuuntelusta nauttiminen onnistuu tavallista pidemmän aikaa.

Huomautus

- USB-verkkovirtalaitteen (jossa joko on tai ei ole USB PD -yhteensopivuutta) tyypistä ja määrittämisistä riippuen uudelleenladattavan sisäänrakennetun akun jäljellä oleva varaustaso saattaa pienentyä tai kaiutin saattaa mennä pois päältä, jos käytät kaiutinta suurella äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Kaiuttimen maksimiteho voi olla pienempi, kun sisäänrakennettu akku on vähissä.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen akun latauslämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Jos sisäänrakennettuun akkuun kohdistuu suurta kuormitusta lataamisen aikana, lataaminen keskeytyy turvallisuuden vuoksi. Vähennä siinä tapauksessa äänenvoimakkuutta tai lopeta toisto.

- Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sille saattaa roiskua vettä. Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liitännät (USB, AUDIO IN) eivät ole vedenpitäviä eivätkä pölynkestäviä.
- Vaikka et aikosi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäänrakennetun akun suorituskykyä lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle](#)
- ["Sony | Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)


5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Virran kytkeminen päälle

1 Paina kaiuttimen (virta) -painiketta.

Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni, kaiuttimessa oleva  (virta) -merkkivalo syttyy palamaan valkoisena ja kaiuttimessa oleva  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

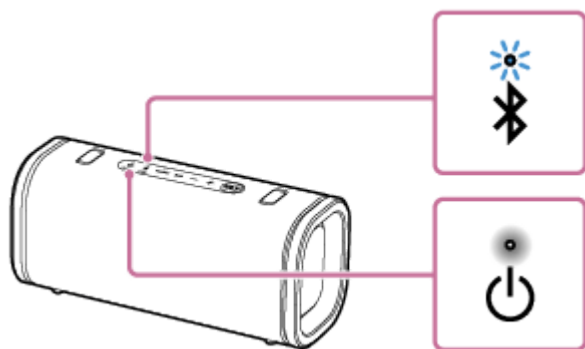

Kun kaiuttimessa ei ole pariliittämistietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostettuasi laitteen, kaiuttimessa oleva  (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa kaksoisvilkkuntaa sinisenä.

Huomautus

- Kun ääniopastuksessa sanotaan "Low Battery" (Akku vähissä) ja CHARGE-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti, sisäänrakennetun akun varaustaso on alhainen ja akku on ladattava. Ollessaan tässä tilassa kaiutin ei välttämättä pysty syöttämään virtaa muille laitteille ja saattaa mennä automaattisesti pois päältä.
- Kun akun jäljellä oleva virta laskee sellaiselle tasolle, että kaiutinta ei voi enää kytkeä päälle, kuulet toteamuksen (Battery is empty. (Akku on tyhjä.)) ja kaiutin sammuu automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa lataa kaiutin.
- Jos CHARGE-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa oranssina ja kaiutin menee pois päältä, kun laitat kaiuttimen päälle, sisäänrakennettu akku on tyhjä ja se on ladattava.

Aiheeseen liittyvää


- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran sammuttaminen](#)
- [Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois \(Valaistustoiminto\)](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Virran sammuttaminen

1 Paina kaiuttimen (virta) -painiketta.

Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni ja kaiuttimessa olevat  (virta) -merkkivalo ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuvat.

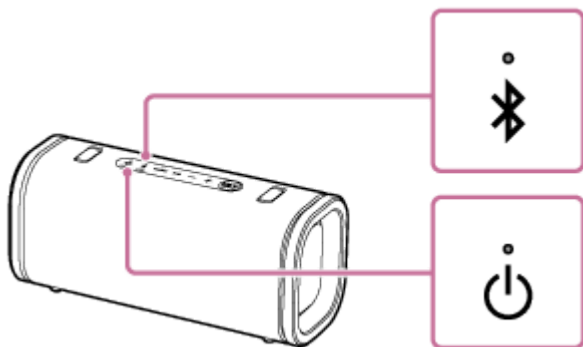

Vihje

- Kaiuttimen ollessa kytkettynä pistorasiaan USB PD -yhteensopivalla verkkovirtalaitteella ja BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon ollessa aktivoituna, kaiuttimen laittaminen pois päältä sytyttää  (virta) -merkkivalon palamaan oranssina merkiksi siitä, että BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on aktiivinen*.

* Ostohetkellä BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon aktivointi on poistettu.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustila \(automaattinen käynnistys\) -toiminnon käyttäminen](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu \(virransäästö\) -toiminto](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

BLUETOOTH-valmiustila (automaattinen käynnistys) -toiminnon käyttäminen

Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto aktivoidaan, kaiutin menee automaattisesti päälle BLUETOOTH-laitteen käytön myötä ja aloittaa BLUETOOTH-yhteyden.


Ostohetkellä BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on epäaktivoituna.

Huomaa seuraavat seikat ennen kaiuttimen käyttämistä:

- BLUETOOTH-valmiustilatoiminto aktivoituu vain silloin, kun kaiutin liitetään seinäpistorasiaan USB PD - yhteensopivan verkkovirtalaitteen avulla. Kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta, BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon aktivointi poistetaan.
- Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto aktivoidaan,  (virta) -merkkivalo syttyy palamaan oranssina kaiuttimen mennessä pois päältä.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Ellei pariliittämistietoja ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, kaiutin ei siirry BLUETOOTH-valmiustilaan.

1 Kytke kaiutin päälle.

Kuulet kaiuttimesta tulevan ilmoitusäänen, ja kaiuttimen  (virta) -merkkivalo syttyy palamaan valkoisena.

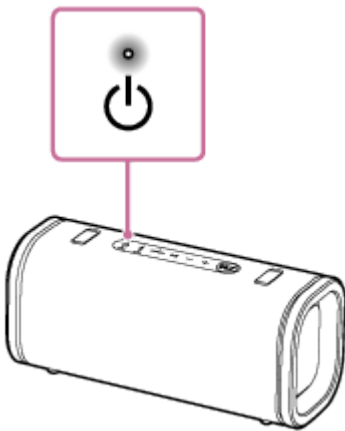

2 Käynnistä "Sony | Sound Connect"-sovellus älypuhelimesta.

3 Ota [Bluetooth Standby] käyttöön.

BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon aktivoinnin peruuttaminen

Poista [Bluetooth Standby] käytössä yllä mainitussa vaiheessa 3.

Aiheeseen liittyvää


- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhone:n, lataaminen

Voit ladata USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhone:n, yhdistämällä sen kaiuttimeen USB:n avulla.

- 1 Liitä älypuhelimien tai iPhone:n kaltaiset USB-laitteet kaiuttimen DC IN/OUT-porttiin (USB Type-C) kaupallisesti saatavalla USB-kaapelilla.

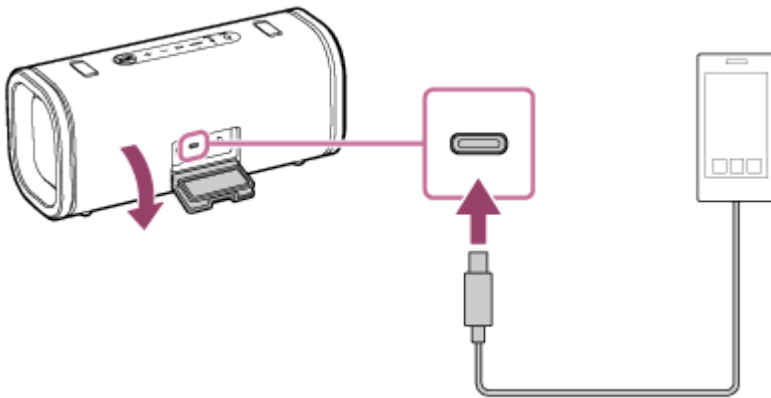

- 2 Kytke kaiutin päälle.

Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni, kaiuttimessa oleva  (virta) -merkkivalo syttyy palamaan valkoisena ja kaiutin alkaa syöttää virtaa liitettyyn USB-laitteeseen akun lataamista varten.

Huomautus

- Kun kaiutin syöttää virtaa toiseen laitteeseen, Automaattinen Virrankatkaisu menee pois päältä.
- USB-laitteen mukaisesti kaiuttimen lataaminen syöttämällä virtaa USB-laitteesta saattaa olla mahdollista. Tässä tapauksessa kaiutin ei syötä virtaa USB-laitteelle. Irrota USB-kaapeli.
- Kaiuttimen laittaminen pois päältä lopettaa virransyötön liitettyyn USB-laitteeseen.
- Kun ääniopastuksessa sanotaan "Low Battery" (Akku vähissä) ja CHARGE-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti, sisäänrakennetun akun varaustaso on alhainen ja akku on ladattava. Ollessaan tässä tilassa kaiutin ei välttämättä pysty syöttämään virtaa muille laitteille ja saattaa mennä automaattisesti pois päältä.
- Älä lataa kaiuttimen sisäänrakennettua akkua paikoissa, joissa kaiuttimelle roiskuu luultavasti vettä. Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liitännät (USB, AUDIO IN) eivät ole vedenpitäviä eivätkä pölynkestäviä.
- Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaiuttimesta, muista sulkea suojus pitävästi. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu \(virransäästö\) -toiminto](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Automaattinen Virrankatkaisu (virransäästö) -toiminto

Jos jokin seuraavista olosuhteista jatkuu noin 15 minuuttia, kaiutin menee automaattisesti pois päältä ladattavan sisäänrakennetun akun virran säästämiseksi.

Ostohetkellä Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on asetettuna päälle.

Kun kaiutin on BLUETOOTH -tilassa

- Kaiutinta ei käytetä.
- Yhdistetty BLUETOOTH-laite ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

Kun kaiutin on AUDIO IN -tilassa

- Kaiutinta ei käytetä.
- Musiikkia (ääntä) ei toisteta äänilaitteelta, joka on liitetty AUDIO IN -liitäntään, tai AUDIO IN -liitäntään liitetyn äänilaitteen musiikki (ääni) kuuluu hyvin hiljaisena.

Vihje

- Automaattinen Virrankatkaisu -toiminnon voi laittaa päälle tai pois päältä "Sony | Sound Connect"-sovelluksen avulla.

Huomautus

- Automaattinen Virrankatkaisu -toiminnon ollessa pois käytöstä kaiutin ei mene automaattisesti pois päältä, ellei kaiutinta käytetä eikä musiikkia tai audiota toisteta tietyn ajan kuluessa, joten virtaa kuluu enemmän.
- Kun kaiutin syöttää virtaa toiseen laitteeseen, Automaattinen Virrankatkaisu menee pois päältä.

Automaattinen Virrankatkaisu -toiminnon kytkeminen päälle/pois

1 Kytke kaiutin päälle.

2 Pidä kaiuttimessa olevaa ►|| (toisto) -painiketta ja CONNECT-painiketta samanaikaisesti painettuina noin 5 sekunnin ajan.

- Kun Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto laitetaan pois päältä, kaiuttimessa oleva  (virta) -merkkivalo vilkkuu 3 kertaa oranssina.
- Kun Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto laitetaan päälle, kaiuttimessa oleva  (virta) -merkkivalo vilkkuu kahdesti oranssina.

Aiheeseen liittyvää

- ["Sony | Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Kaiuttimen käyttäminen vähentämällä ladattavan akun virrankulutusta (STAMINA)

Vähennä virrankulutusta, kun kaiutin toimii ladattavalla sisäänrakennetulla akulla niin, että voit käyttää kaiutinta pidemmän aikaa.

STAMINA-toiminnon käyttö

Ostohetkellä STAMINA-virtavaihtoehto on poissa käytöstä.

Aseta [STAMINA] päälle "Sony | Sound Connect"-sovelluksessa.

Silloin kun STAMINA-virrankäyttövaihtoehto asetetaan päälle, valaisutoiminto ja äänitehosteet ULT POWER SOUND mukaan lukien menevät pois päältä.


Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (Valaistustoiminto)

Kaiuttimen valot kytkeytyvät musiikin myötä päälle tunnelman kohentamiseksi. Ostohetkellä valaisutoiminto on asetettuna päälle.


1 Kytke kaiutin päälle.

Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni, ja kaiuttimessa oleva  (virta) -merkkivalo syttyy palamaan valkoisena. Kaiuttimeen syttyy valo.

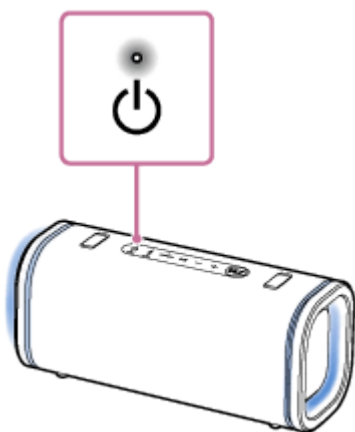

Valaisutoiminnon päälle (valo päällä) / pois päältä (valo pois) laittaminen

Laita valaisutoiminto päälle/pois painamalla kaiuttimen takapuolella olevan suojuksen takaista LIGHT-painiketta.

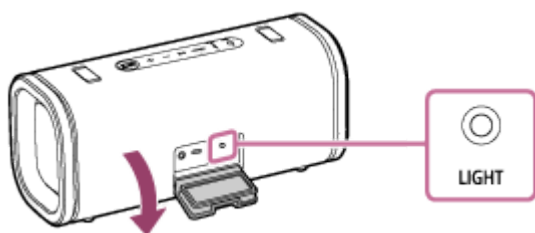

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Sound Connect"-sovelluksen "Lighting Mode" -toimintoa valaisutoiminnon voi laittaa päälle/pois tai valaisutilan voi vaihtaa mielialaan tai tilanteeseen sopivaksi.

Huomautus

- Jos kaiuttimen valo tuntuu kirkkaalta tai häikäisevältä, lisää valoa huoneeseen tai laita valaisutoiminto pois päältä.
- Varmista, että suljet suojuksen täysin käytettyäsi LIGHT-painiketta. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.
- Kun valaisutoiminto laitetaan päälle, STAMINA-virrankäyttövaihtoehto menee automaattisesti pois päältä.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Kaiuttimesta tulevasta musiikista voidaan nauttia langattomasti käyttämällä BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toimintoa.

Pariliittäminen

Pariliittäminen on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen keskinäiseen tallentamiseen.

Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, pariliittäminen kunkin liitettävän laitteen kanssa on tarpeen.

Tee pariliittämistoimet sekä kaiuttimelle että laitteelle.

Yhdistäminen pariksi liitettyyn laitteeseen

Kun laitepari on muodostettu, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen. Yhdistä kaiuttimen kanssa aiemmin pariliitettyihin laitteisiin kullekin laitteelle tarvittavilla menetelmillä.

Katso lisätietoja laiteparin muodostamisesta ja yhteystoiminnoista alla olevista aiheista.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen BLUETOOTH-laitteisiin "Sony | Sound Connect"-sovelluksen ja BLUETOOTH-yhteyden avulla](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Yhdistäminen BLUETOOTH-laitteisiin ”Sony | Sound Connect”-sovelluksen ja BLUETOOTH-yhteyden avulla

Liitä kaiutin älypuhelimeen/iPhonen käynnistämällä Android-älypuhelimien tai iPhonen ”Sony | Sound Connect”-sovellus.



Sony Sound Connect 

Vihje

- Kun pariliitāt toisen tai sitä seuraavan laitteen, voit asettaa kaiuttimen pariliittämistilaan ”Sony | Sound Connect”-sovelluksella.

Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin saattaa muuttua epävakaaksi, kun yhdistäminen tehdään ”Sony | Sound Connect”-sovellusta käyttämällä. Muodosta yhteys kaiuttimeen noudattamalla tällöin kohdan ”[Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)” toimintaohjeita.

Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)
- [”Sony | Sound Connect”-sovelluksen käyttötavat](#)
- [”Sony | Sound Connect”-sovelluksen asentaminen](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.


Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n (3,2 jalan) etäisyydelle kaiuttimesta.
- Kytke kaiutin seinäpistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkovirtalaitteen avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta välittömästi pariliittämisen jälkeen pienentämällä sekä BLUETOOTH-laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen äänenvoimakkuuden kanssa, kun musiikin toisto alkaa, sen jälkeen kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu BLUETOOTH-laitteiden ja kaiuttimen välillä.
- Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle.

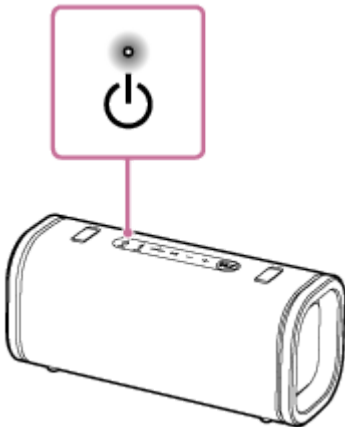


2 Tarkista kaiuttimessa olevan (BLUETOOTH) -merkkivalon tilanne.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

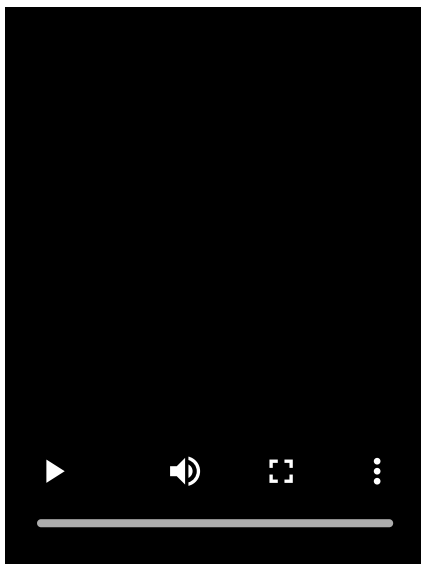

Kun kaiutin ja BLUETOOTH-laite pariliitetään ensimmäistä kertaa ostamisen tai kaiuttimen alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole pariliittämistietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti pariliittämistilaan, kun se laitetaan päälle. Siirry vaiheeseen 4.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

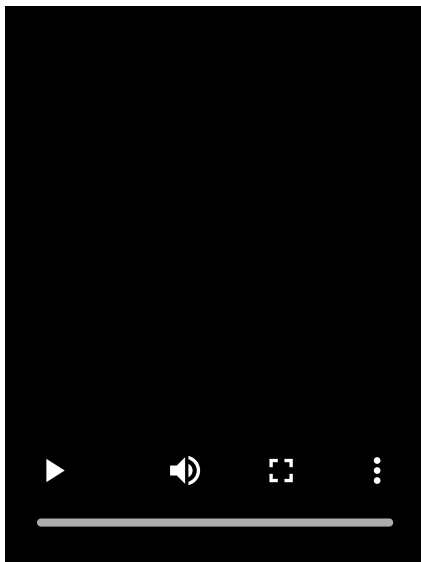

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta.

- Voit pariliittää kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden pariliittämistiedot) siirtymällä vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 4.
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

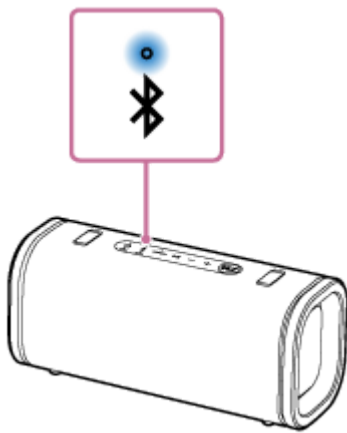


Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

- Voit pariliittää kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden pariliittämistiedot) siirtymällä vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 4. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella.

3 Paina kaiuttimessa olevaa (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet ääniopastuksen (Pairing (Parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (pariliittämistila).

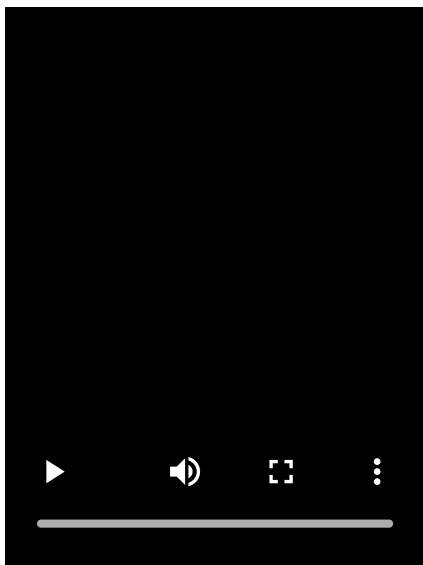

4 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "ULT FIELD 5".

Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta ilmoitusäänen ja kaiuttimessa olevan  (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta vaihtuu välkkyvästä tasaisesti palavaksi.

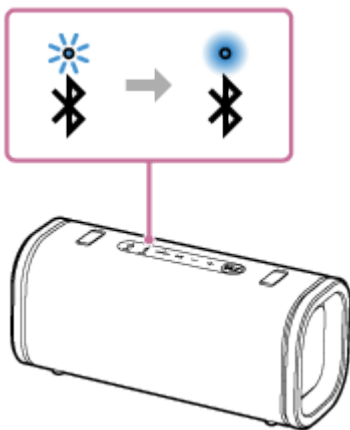

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta 3 alkaen.

Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun kaiutin kytketään päälle.
- Yllä olevat BLUETOOTH-laitteella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- "Sony | Sound Connect"-sovelluksen avulla voi muodostaa/katkaista BLUETOOTH-yhteyksiä, purkaa BLUETOOTH-laittepariliitoksia ja tehdä monia muita asioita.
- Voit yhdistää kaiuttimen samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos pariliittämistila puretaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiutinta ei voi pariliittää.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot BLUETOOTH-laitteella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään silloin, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta. Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteesta, kun irrotat äänikaapelin.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows®)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 11, Windows 10


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n (3,2 jalan) etäisyydelle kaiuttimesta.
- Kytke kaiutin seinäpistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkovirtalaitteen avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä tietokoneen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston välittömästi pariliittämisen jälkeen.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




1 Kytke kaiutin päälle.

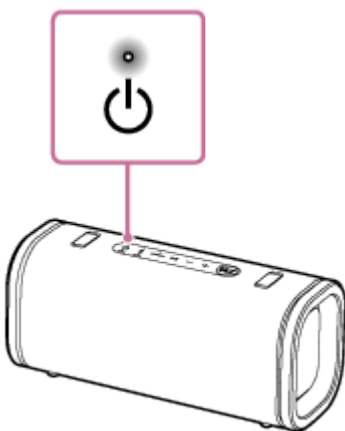


2 Tarkista kaiuttimessa olevan (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

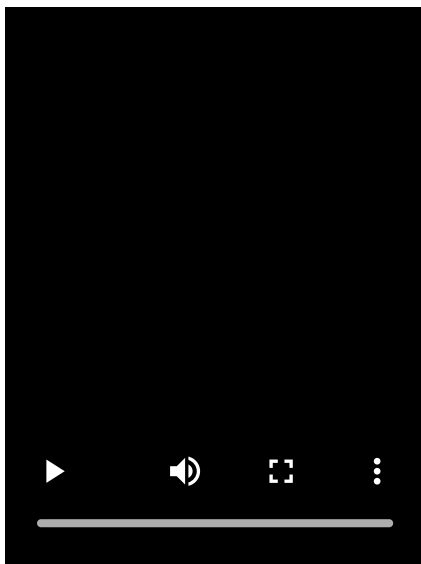

Kun kaiutin ja BLUETOOTH-laite pariliitetään ensimmäistä kertaa ostamisen tai kaiuttimen alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole pariliittämistietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti pariliittämistilaan, kun se laitetaan päälle. Siirry vaiheeseen 4.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

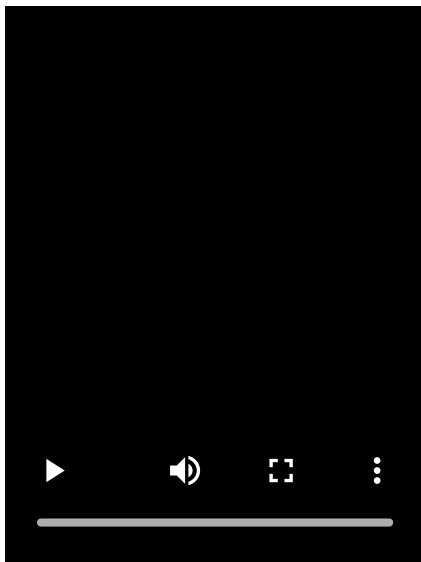

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit pariliittää kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden pariliittämistiedot) siirtymällä vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 6.
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kunhan tietokoneen BLUETOOTH-toiminto vain otetaan käyttöön. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

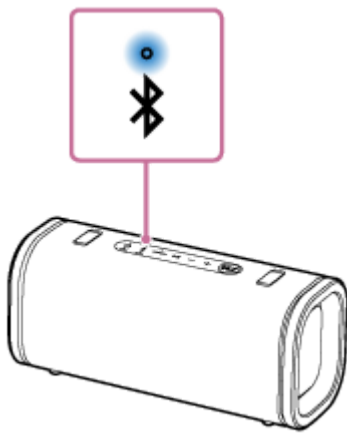


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit pariliittää kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden pariliittämistiedot) siirtymällä vaiheeseen 3.
 - Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 6.
- Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kunhan tietokoneen BLUETOOTH-toiminto vain otetaan käyttöön.

3 Paina kaiuttimessa olevaa (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet ääniopastuksen (Pairing (Parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (pariliittämistila).

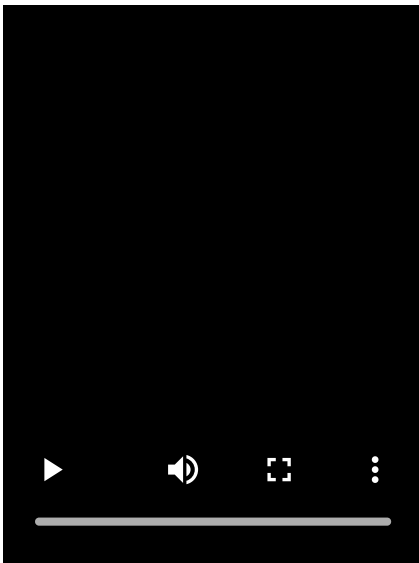


4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepotilassa) tai horrostilassa.


5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 11


- Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
- Napsauta [Bluetooth & devices].

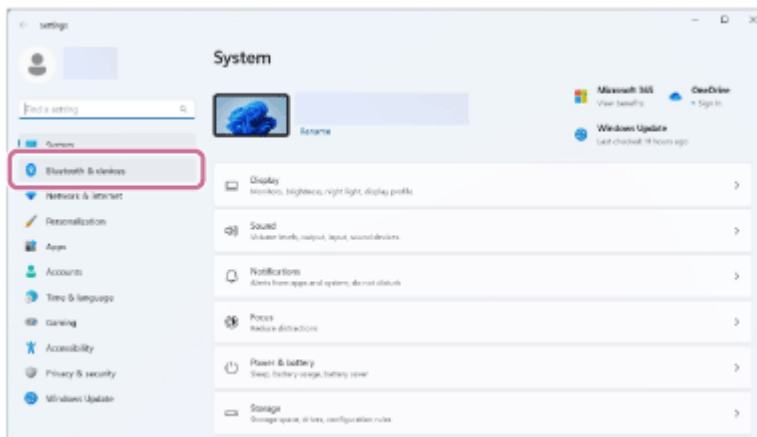


- Napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi BLUETOOTH-toiminnon päälle ja napsauta sitten [Add device].

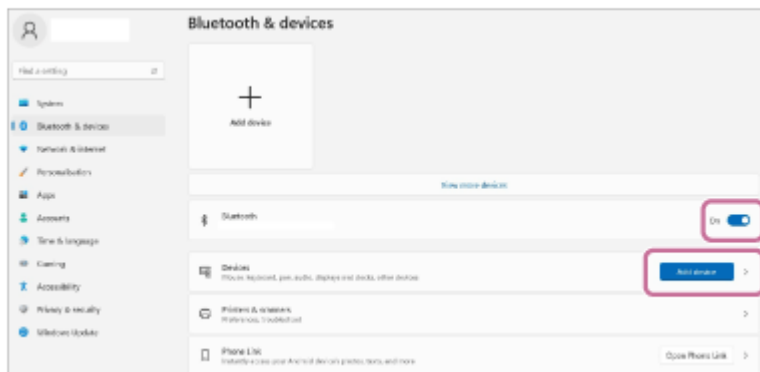

- Napsauta [Bluetooth].

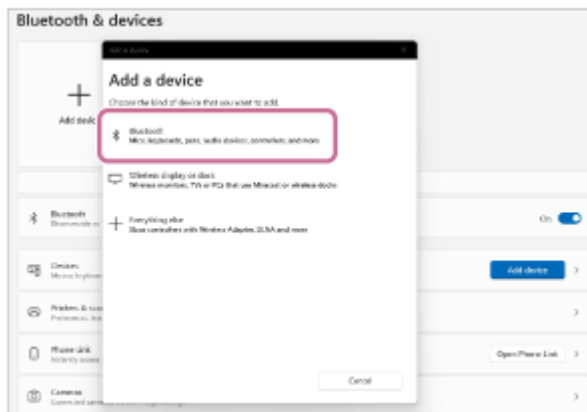

- Valitse [ULT FIELD 5].

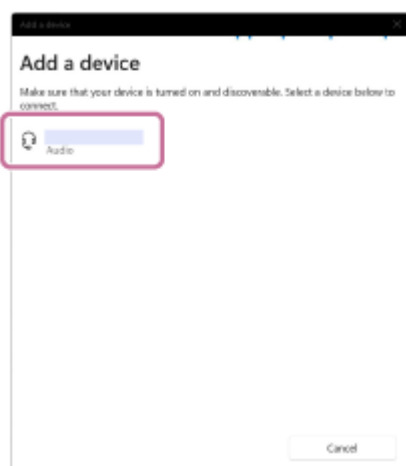

Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".

Jos [ULT FIELD 5] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.


* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

- Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 7.




Windows 10


- Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
- Napsauta [Devices].

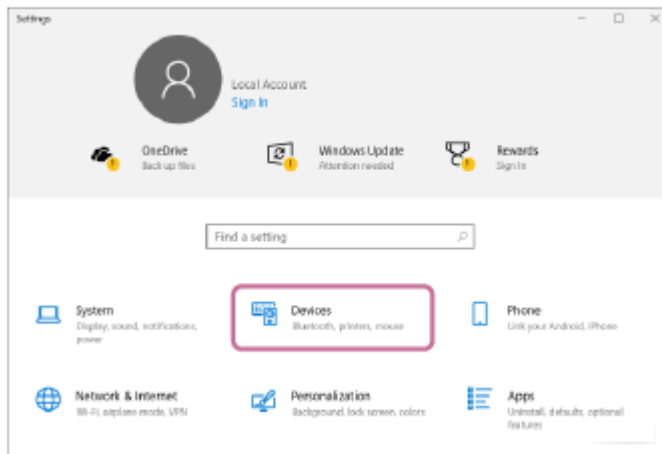


- Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi BLUETOOTH-toiminnon päälle ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

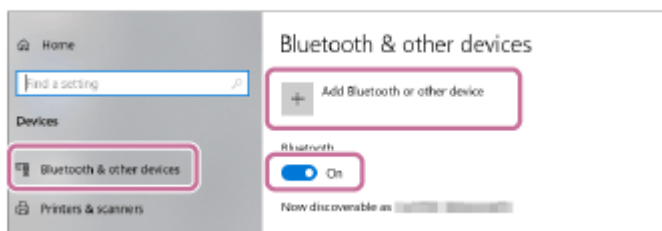

- Napsauta [Bluetooth].

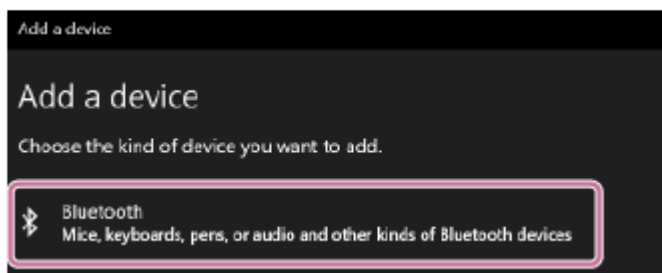

- Valitse [ULT FIELD 5].

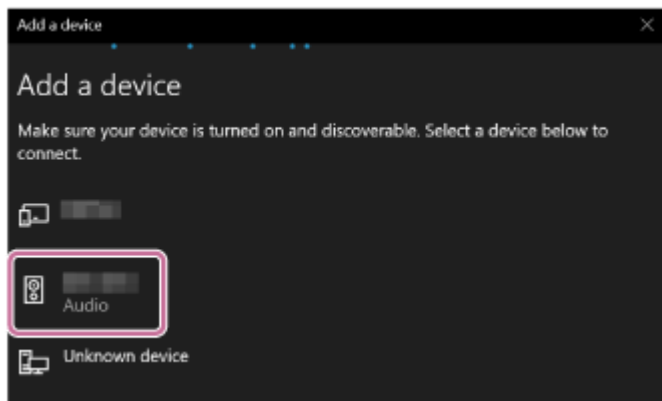


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".

Jos [ULT FIELD 5] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".


- Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 7.

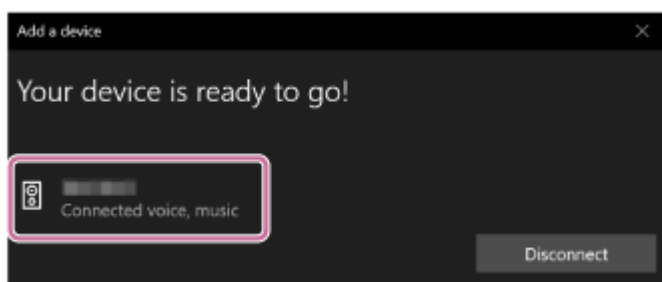

6 Valitse kaiutin tietokoneelta.

Windows 11

- Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
- Napsauta [Bluetooth & devices].
- Valitse [ULT FIELD 5] ja napsauta [Connect].

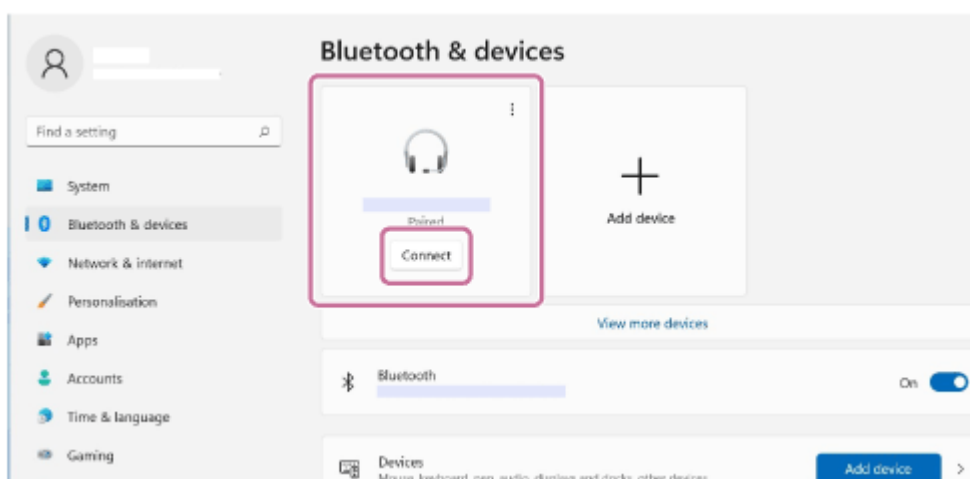


Näytön kuvake voi todellisuudessa näyttää erilaiselta kuin kuvassa.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, näytössä näkyy [Connected music] tai [Connected voice, music]. Siirry vaiheeseen 7.

Windows 10

- Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].

- Napsauta [Devices].
- Valitse [ULT FIELD 5] [Bluetooth & other devices] -välilehden [Audio] -kohdasta ja napsauta sitten [Connect] -painiketta.

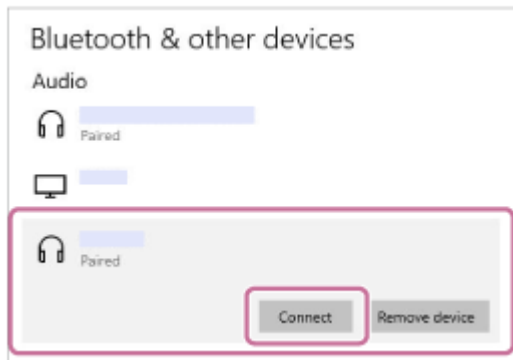


Näytön kuvake voi todellisuudessa näyttää erilaiselta kuin kuvassa.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, näytössä näkyy [Connected music] tai [Connected voice, music].

Siirry vaiheeseen 7.

7 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta ilmoitusäänen ja kaiuttimessa olevan  (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta vaihtuu välkkyvistä tasaisesti palavaksi.

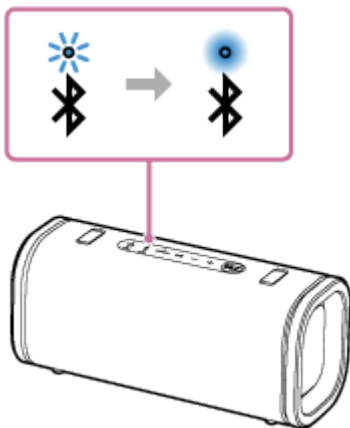

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta 3 alkaen.

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellettu itsekootuille tietokoneille.
- "Sony | Sound Connect"-sovelluksen avulla voi muodostaa/katkaista BLUETOOTH-yhteyksiä, purkaa BLUETOOTH-laitepariliitoksia ja tehdä monia muita asioita.
- Voit yhdistää kaiuttimen samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos pariliittämistila puretaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

- Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
- Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa.
Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
- Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
- Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen.
Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiutinta ei voi pariliittää.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään silloin, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta. Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteesta, kun irrotat äänikaapelin.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS (versio 12.7 tai uudempi)


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n (3,2 jalan) etäisyydelle kaiuttimesta.
- Kytke kaiutin seinäpistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkovirtalaitteen avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä sekä tietokoneen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla musiikin toiston välittömästi pariliittämisen jälkeen.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




1 Kytke kaiutin päälle.

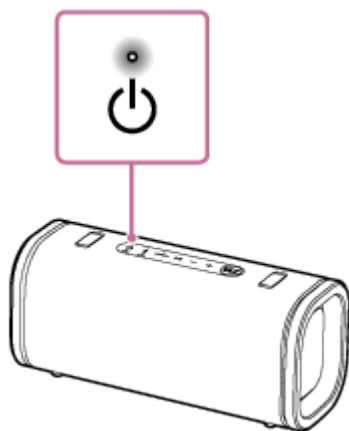


2 Tarkista kaiuttimessa olevan (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

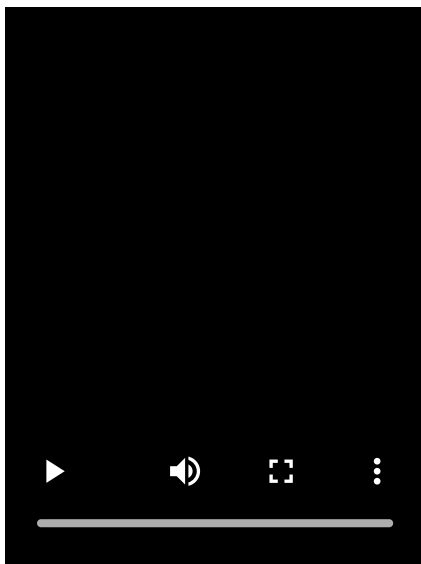

Kun kaiutin ja BLUETOOTH-laite pariliitetään ensimmäistä kertaa ostamisen tai kaiuttimen alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole pariliittämistietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti pariliittämistilaan, kun se laitetaan päälle. Siirry vaiheeseen 4.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

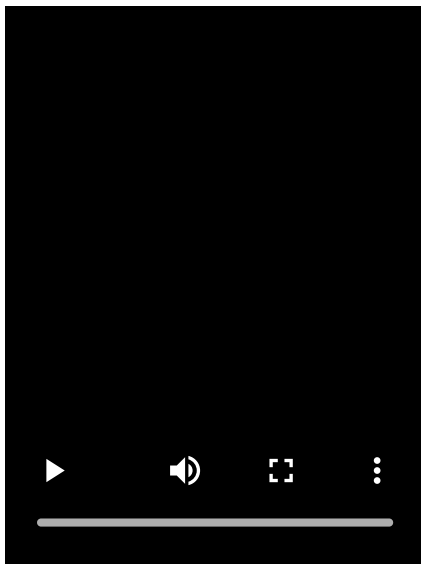

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit pariliittää kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden pariliittämistiedot) siirtymällä vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 4.
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kunhan tietokoneen BLUETOOTH-toiminto vain otetaan käyttöön. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

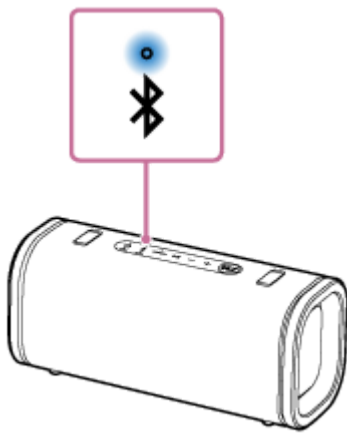


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit pariliittää kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden pariliittämistiedot) siirtymällä vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 4.
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kunhan tietokoneen BLUETOOTH-toiminto vain otetaan käyttöön.


3 Paina kaiuttimessa olevaa (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet ääniopastuksen (Pairing (Parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (pariliittämistila).

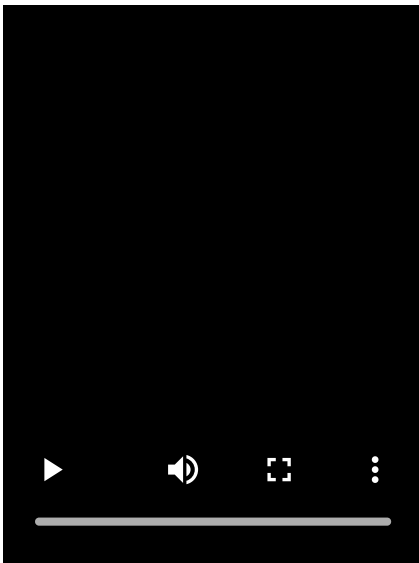


4 Etsi kaiutin tietokoneelta.

- Napsauta [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

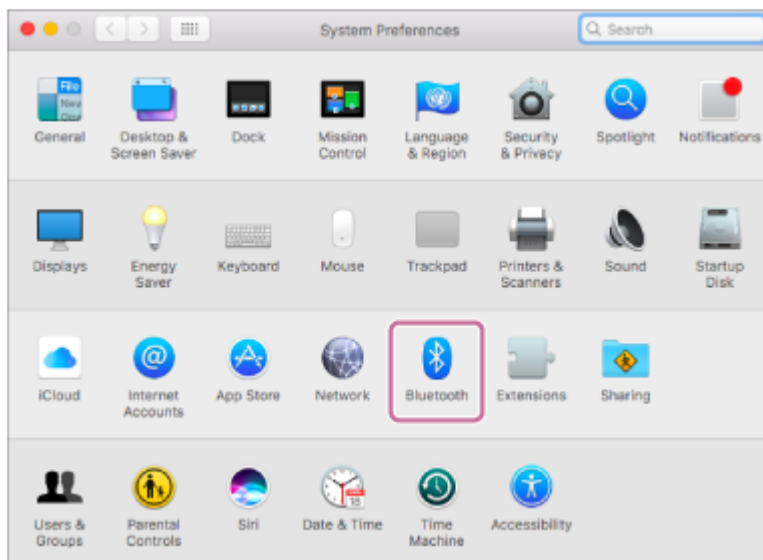


- Valitse [ULT FIELD 5] Bluetooth-näytöltä ja napsauta sitten [Pair].

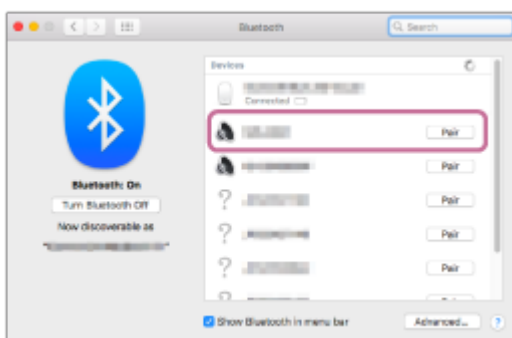

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta ilmoitusäänen ja kaiuttimessa olevan ✂ (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta vaihtuu välkkyvistä tasaisesti palavaksi.

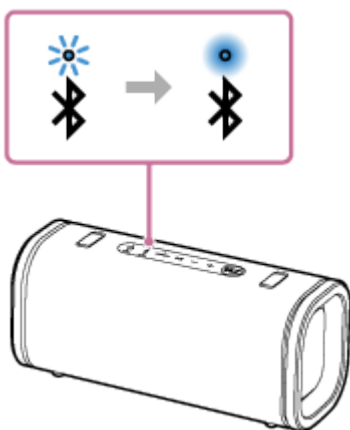

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta 3 alkaen.

6 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [ULT FIELD 5] kohdasta [Output Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

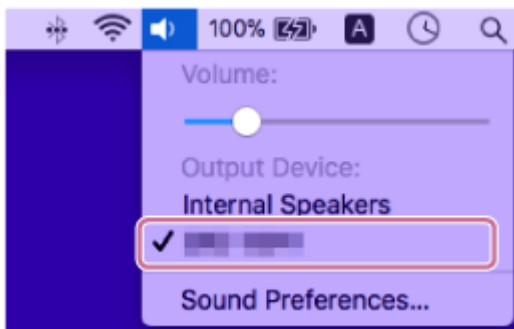

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- "Sony | Sound Connect"-sovelluksen avulla voi muodostaa/katkaista BLUETOOTH-yhteyksiä, purkaa BLUETOOTH-laittepariliitoksia ja tehdä monia muita asioita.
- Voit yhdistää kaiuttimen samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos pariliittämistila puretaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseesi. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiutinta ei voi pariliittää.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään silloin, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta. Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteesta, kun irrotat äänikaapelin.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)


Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen (monipisteyhteys)

Kaiuttimen ollessa samanaikaisesti yhdistettynä 2 BLUETOOTH-laitteeseen BLUETOOTH-yhteyden välityksellä, voit tehdä seuraavaa:

- Musiikin toistolähteen vaihtaminen 2 laitteen välillä

Voit vaihtaa musiikin toistolähteen yhdestä laitteesta toiseen muodostamatta BLUETOOTH-yhteyttä uudelleen.

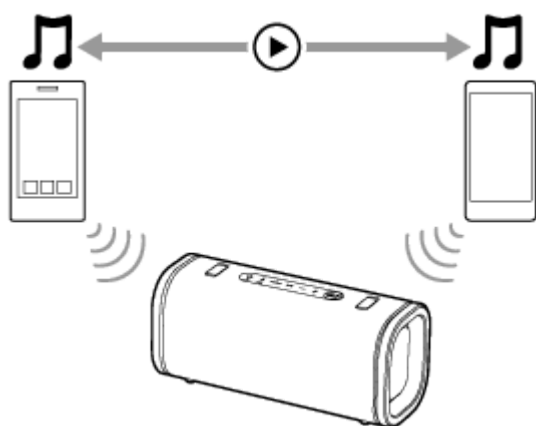

Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 laitteeseen BLUETOOTH-yhteyden välityksellä

- 1 Jos äänikaapeli on liitetty AUDIO IN-liitäntään, irrota se.

Äänikaapelin ollessa liitetty AUDIO IN -liitäntään BLUETOOTH-laitteesta ei tule ulos musiikkia.


- 2 Muodosta yhteys kaiuttimen ja ensimmäisen BLUETOOTH-laitteen välille.

Saat lisätietoja BLUETOOTH-yhteyksien muodostamisesta lukemalla seuraavista sen, joka koskee laitettasi.

- [Yhdistäminen BLUETOOTH-laitteisiin "Sony | Sound Connect"-sovelluksen ja BLUETOOTH-yhteyden avulla](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

- 3 Pidä kaiutin yhdistettynä ensimmäiseen BLUETOOTH-laitteeseen ja paina samalla kaiuttimessa olevaa  (BLUETOOTH) -painiketta.


Kuulet ääniopastuksen (Pairing (Parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkyä kahdesti kerrallaan (pariliittämistila).

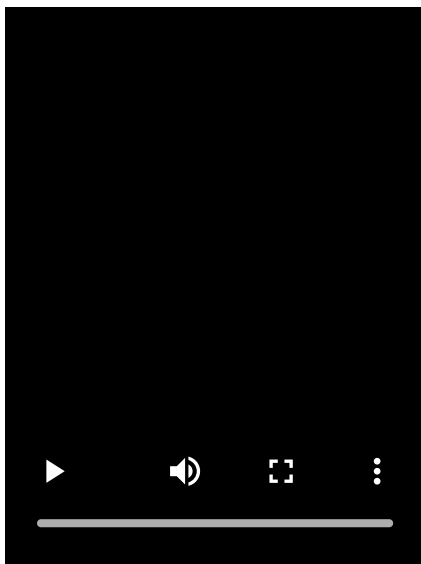

4 Etsi kaiutin käyttämällä toista BLUETOOTH-laitetta.

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta ilmoitusäänen ja kaiuttimessa olevan  (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta vaihtuu välkkyvästä tasaisesti palavaksi.

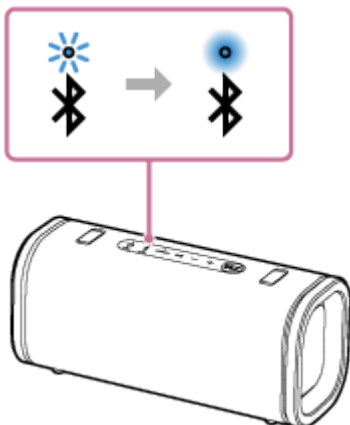

BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen monipisteyhteydessä

Samalla kun pidät kaiuttimen yhdistettynä 2 laitteeseen monipisteyhteydessä, voit yrittää yhdistää toisen laitteen BLUETOOTH-yhteyden välityksellä.

Kun käytät kaiutinta ja kolmatta laitetta yrittäessäsi muodostaa BLUETOOTH-yhteyden, BLUETOOTH-yhteys yhdellä 2 laitteesta, jota käytettiin edelliseen musiikin toistoon, säilytetään, ja BLUETOOTH-yhteys toisen laitteen kanssa katkaistaan. Sen jälkeen muodostetaan BLUETOOTH-yhteys kaiuttimen ja kolmannen laitteen välille.

Musiikin toistaminen, kun kaiutin on yhdistetty 2 laitteeseen monipisteyhteydessä

- Kun käytät kaiutinta musiikin toistamiseen, musiikkia aletaan toistaa siltä monipisteyhteyden laitteelta, jota käytettiin aiempaan toistoon.
- Jos haluat toistaa musiikkia toiselta (toiseksi yhdistetyltä) laitteelta monipisteyhteydessä, aloita musiikin toistaminen käyttämällä toiseksi yhdistettyä laitetta.
Olosuhteista riippuen voit silti kuulla toistettavan musiikin samalta (ensimmäiseltä) laitteelta kaiuttimen kautta, kun aloitat toiston toiselta laitteelta. Tässä tapauksessa lopeta toisto ensimmäiseltä laitteelta. Sitten voit kuunnella toistettavaa musiikkia toiselta laitteelta.

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun kaiutin kytketään päälle.
- "Sony | Sound Connect"-sovelluksen avulla voi muodostaa/katkaista BLUETOOTH-yhteyksiä, purkaa BLUETOOTH-laittepariliitoksia ja tehdä monia muita asioita.

Huomautus

- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.
- Monipisteyhteyttä ei voida poistaa käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen BLUETOOTH-laitteisiin "Sony | Sound Connect"-sovelluksen ja BLUETOOTH-yhteyden avulla](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.

Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

1 Jos äänikaapeli on liitetty AUDIO IN-liitäntään, irrota se.


Äänikaapelin ollessa liitettyä AUDIO IN -liitäntään BLUETOOTH-laitteesta ei tule ulos musiikkia.

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Sound Connect"-sovellusta, voit toistaa musiikkia kaiuttimen kautta BLUETOOTH-yhteydellä liitetystä laitteesta, vaikka toinen laite olisi liitetty AUDIO IN-liitäntään.

2 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta ilmoitusäänen ja kaiuttimessa olevan  (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta vaihtuu välkkyvistä tasaisesti palavaksi.

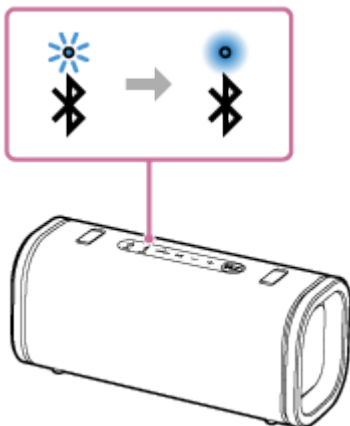


3 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimessa olevia –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella, (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

Käyttämstäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen (virta) -merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

Paina ja pidä alhaalla –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tehdäksesi nopeita säätöjä.

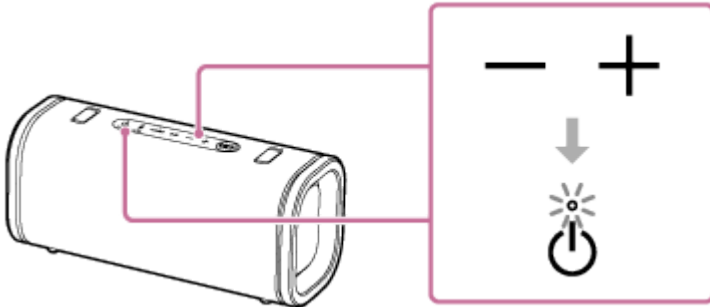

Voit käyttää kaiuttimessa olevaa ►► (toisto) -painiketta toiston aikana suorittaaksesi seuraavat toiminnot.

Tauota

Tauota painamalla ►► (toisto) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.


Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina ►► (toisto) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*

Paina ►► (toisto) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

* Yllä olevat toiminnot vaihtelevat käytettävän BLUETOOTH-laitteen mukaan.

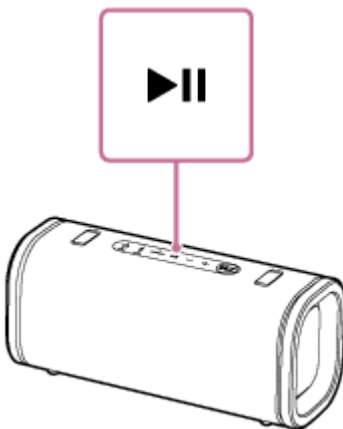

Vihje

- Niin kauan kuin kaiutin on kytkettynä seinäpistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkovirtalaitteen avulla, kaiuttimen sisäänrakennettu akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. USB PD -yhteensopivasta verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisistä tai kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kun aiot käyttää kaiutinta akun latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta, tai kytke kaiutin pois päältä ja anna akun latautua täysin ennen kuin käytät kaiutinta.
- Kaiutin tukee sisällön suojausta SCMS-T-menetelmän avulla. Voit kuunnella kaiuttimen kautta musiikkia (tai ääntä) älypuhelimesta tai matkapuhelimesta, joka tukee SCMS-T-menetelmää.
- Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, (virta) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa.

- ►|| (toisto) -painikkeen noin 5 sekunnin painettuna pitäminen saa kaiuttimen toistamaan esittelymielessä tallennetun musiikkikappaleen. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä painamalla ►|| (toisto) -painiketta vielä kerran.

Huomautus

- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.
- Silloin kun musiikin toisto on käynnissä BLUETOOTH-laitteessa, älä liitä laitetta AUDIO IN -liitäntään. Laitteen liittäminen AUDIO IN -liitäntään asettaa kaiuttimen automaattisesti AUDIO IN -tilaan, eikä musiikkia kuulu mistään BLUETOOTH-laitteesta.
- Hyvin kuumissa paikoissa käytettäessä äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäänrakennetun akun suojaamiseksi.
- Kun sisäänrakennetun akun varaustaso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäisasetus saattaa pienentyä.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta (koodekki)

"Äänenlaatu etusijalla"- ja "Vakaa yhteys etusijalla"-asetukset ovat saatavilla kaiuttimessa BLUETOOTH-yhteyden laatua varten. "Äänenlaatu etusijalla"-asetus tarjoaa yhteensopivuuden sekä SBC:n että AAC:n ja LDAC:n kanssa musiikin toistoa varten korkealaatuisella äänellä, kun taas "Vakaa yhteys etusijalla"-asetus mahdollistaa musiikin toiston vakaampien BLUETOOTH-yhteyksien kautta. Ostohetkellä "Äänenlaatu etusijalla"-asetus on valittuna.

- Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehtoista AAC, LDAC ja SBC.
- Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna.

1 Kytke kaiutin päälle.


Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni, ja kaiuttimessa oleva  (BLUETOOTH) -merkkivalo vilkkuu* sinisenä.

* Jos kaiuttimeen aikaisemmin yhdistetty BLUETOOTH-laitte on lähellä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti. Tällöin  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy palamaan sinisenä.

2 Vaihda BLUETOOTH-yhteyden laatu.

Käytettäessä kaiuttimen painikkeita

- Pidä  (toisto) -painiketta ja  (BLUETOOTH) -painiketta samanaikaisesti painettuina noin 2 sekunnin ajan. Kun ensisijaiseksi asetukseksi vaihdetaan "Vakaa yhteys etusijalla", kaiuttimessa oleva  (virta) -merkkivalo vilkkuu 3 kertaa valkoisena. Kun ensisijaiseksi asetukseksi vaihdetaan "Äänenlaatu etusijalla", kaiuttimessa oleva  (virta) -merkkivalo vilkkuu kahdesti valkoisena. Kun kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-laitteisiin, kaikki yhteydet katkaistaan automaattisesti ja muodostetaan sitten uudestaan, minkä jälkeen uusi ensisijaisuusvalinta tulee voimaan.

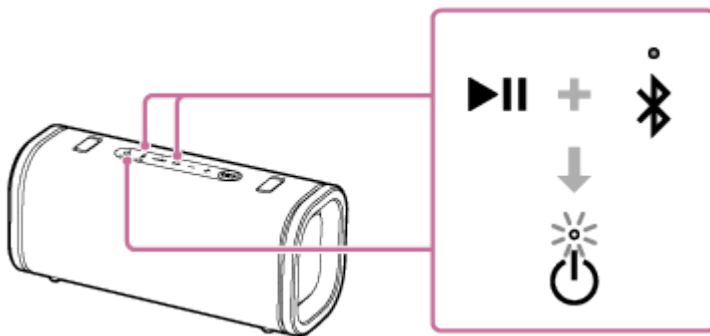

Käytettäessä "Sony | Sound Connect"-sovellusta

- Käynnistä "Sony | Sound Connect"-sovellus.
- Valitse jompikumpi koodekkiensijaisuus seuraavaa kautta [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] tai [Prioritize Stable Connection].

Vihje

- Niin kauan kuin kaiutin on kytkettynä pistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkovirtalaitteen avulla, voit vaihtaa BLUETOOTH-yhteyden laadun myös kaiuttimen ollessa pois päältä.

- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

Huomautus

- Kun "Äänenlaatu etusijalla" -asetus on valittuna, kohinaa tai äänen katkeamista voi esiintyä BLUETOOTH-laitteen asetusten ja ympäristön olosuhteiden mukaan. Tässä tapauksessa vaihda BLUETOOTH-yhteyden laaduksi "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustila \(automaattinen käynnistys\) -toiminnon käyttäminen](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- ["Sony | Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Tuetut koodekit

Koodekki on äänenkoodausalgoritmi, jonka avulla ääntä välitetään langattomasti BLUETOOTH-yhteyksien kautta. Kaiutin tukee seuraavia 3 koodekkia musiikin toistamista varten A2DP-yhteyden kautta: SBC, AAC ja LDAC™.

- SBC

Tämä lyhenne tulee sanoista Subband Codec.

SBC on äänenkoodauksen vakiotekniikka, jota käytetään BLUETOOTH-laitteissa.

- AAC

Tämä lyhenne tulee sanoista Advanced Audio Coding.

AAC:tä käytetään pääasiassa Apple-tuotteissa, kuten iPhoneissa, jotka voivat tuottaa SBC:tä parempaa äänenlaatua.

- LDAC

LDAC on Sonyn kehittämä äänen koodaustekniikka, joka mahdollistaa High-Resolution (Hi-Res) Audio -sisältöjen siirtämisen myös BLUETOOTH-yhteyksien välityksellä.

Toisin kuin muut BLUETOOTH-yhteensopivat koodaustekniikat, kuten SBC, se toimii ilman High-Resolution Audio -sisältöjen alas muuntamista^{*1}.

Sen avulla voidaan siirtää suunnilleen 3 kertaa enemmän dataa^{*2} langattoman BLUETOOTH-verkon välityksellä kuin muilla tekniikoilla äänenlaadun ollessa ennenkuulumatonta sekä tehokkaan koodauksen ja optimoidun pakkaamisen ollessa käytössä.

^{*1} Lukuun ottamatta DSD-muotoisia sisältöjä.

^{*2} Verrattuna SBC:hen, kun 990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps (88,2/44,1 kHz) on valittuna bittinopeudeksi.

Kun musiikkia välitetään yhdistetystä laitteesta jommankumman edellä mainitun koodekin avulla, kaiutin vaihtaa automaattisesti kyseiseen koodekkiin ja toistaa musiikkia.

Jos yhdistetty laite tukee koodekkia, jossa äänenlaatu on parempi kuin SBC:ssä, sinun on ehkä tehtävä laitteen asetukset etukäteen, jotta voit valita musiikin kuunteluun haluamasi koodekin tuettujen koodekkien joukosta.

Lue laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet, niin saat tietoa koodekin asettamisesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(koodekki\)](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

Kun BLUETOOTH-yhteys katkaistaan, kuulet kaiuttimesta merkkiään.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella.
Saat lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.

Vihje

- Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi Stereopari-toimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu \(virransäästö\) -toiminto](#)
- ["Sony | Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5


BLUETOOTH-toiminnon päälle tai pois päältä laittaminen

Kaiuttimeen voi muodostaa yhteyden pariliitetystä BLUETOOTH-laitteesta, kun kaiuttimen BLUETOOTH-toiminto on asetettu päälle.

Ostohetkellä tämä asetus on asetettuna päälle.

- 1 Pidä kaiuttimessa olevaa – (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (BLUETOOTH) -painiketta painettuina noin 5 sekunnin ajan.**

Kaiuttimessa oleva  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu ja BLUETOOTH-toiminto asetetaan pois päältä.

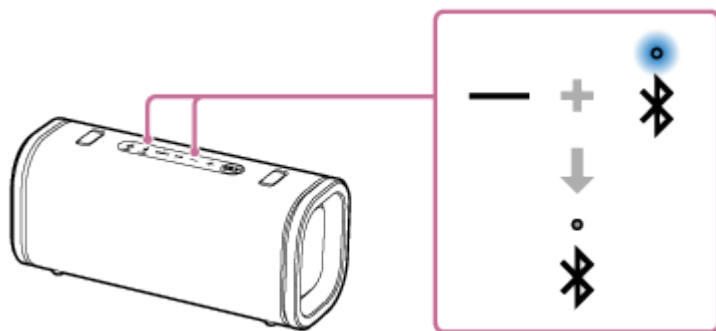

Kun pidät – (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (BLUETOOTH) -painiketta samanaikaisesti painettuina vielä kerran noin 5 sekuntia,  (BLUETOOTH) -merkkivalo vilkkuu ja BLUETOOTH-toiminto menee päälle.

Vihje

- Silloin kun laite on aiemmin liitetty BLUETOOTH-yhteyden välityksellä, kaiutin liitetään uudelleen sen BLUETOOTH-toiminnon mennessä päälle, kunhan laitteen BLUETOOTH-toiminto pysyy aktiivisena.

Huomautus

- Seuraavia toimenpiteitä ei voi tehdä, kun BLUETOOTH-toiminto on asetettu pois päältä:
 - Pariliittää kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta.
 - Käyttää "Sony | Sound Connect"-sovellusta.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Musiikin kuunteleminen kannettavasta äänilaitteesta yms. langallisen yhteyden välityksellä


Musiikkia voi kuunnella kannettavasta äänilaitteesta tai vastaavasta laitteesta kaiuttimen kautta liittämällä laite kaupallisesti saatavalla äänikaapelilla.

Huomautus

- Ennen kuin muodostat yhteyden kaiuttimen ja kannettavan äänilaitteen välille, pienennä kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

1 Liitä laite kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään kaupallisesti saatavalla äänikaapelilla.


Käytä liitäntöihin äänikaapelia, jossa on ministereopistoke (ei vastusta)* molemmissa päissä.

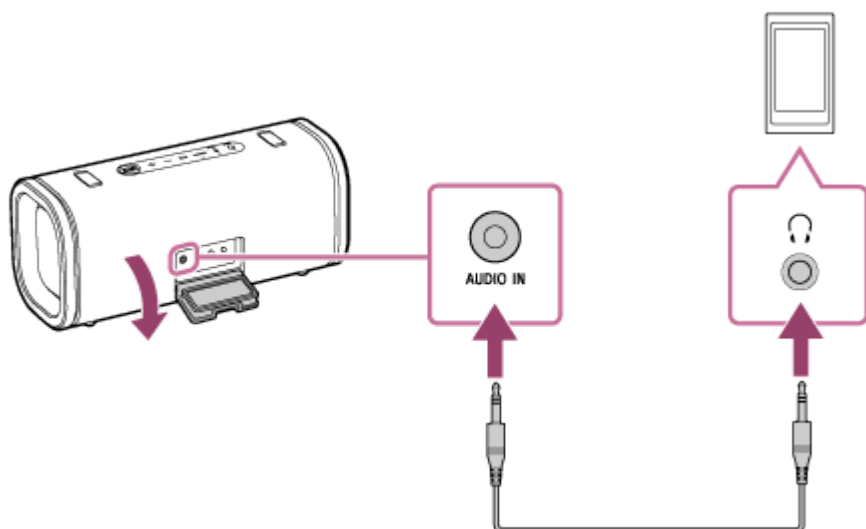

* Jos käytät (ministereopistokkeellista) äänikaapelia, jossa on merkittävä vastus, äänenvoimakkuus saattaa olla pienempi. Varmista sen vuoksi, että käytät kaapelia (ministereopistokkeilla) ilman vastusta.

2 Kytke kaiutin päälle.

Kuulet kaiuttimesta tulevan ilmoitusäänen, ja kaiuttimen  (virta) -merkkivalo syttyy palamaan valkoisena.

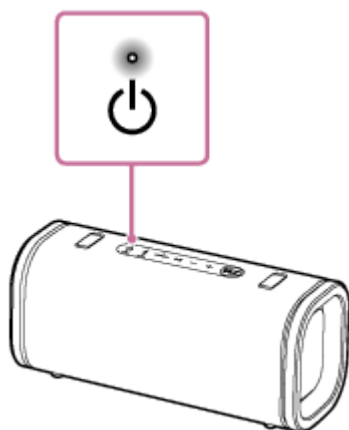


3 Kytke päälle ja käynnistä toisto yhdistetyllä laitteella.

4 Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus kohtalaiselle tasolle.

Jos äänenvoimakkuutta säädetään yhdistetyn kannettavan äänilaitteen toiminnoilla, kaiuttimen  (virta) -merkkivalo ei välky.

5 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen $-/+$ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun painat $-/+$ (äänenvoimakkuus) -painikkeita äänenvoimakkuuden säätämiseksi, kaiuttimen  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

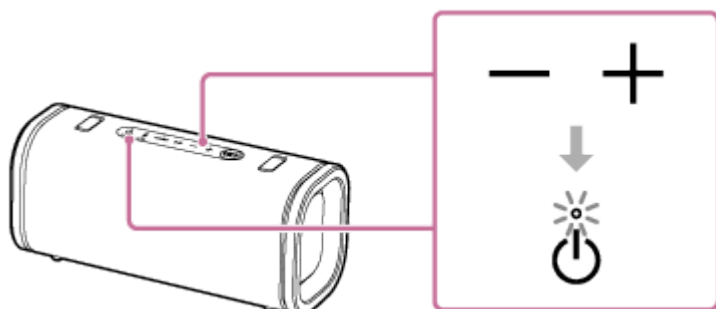

Vihje

- Jos et kuule ääntä, nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Käyttämällä "Sony | Sound Connect"-sovellusta, voit toistaa musiikkia kaiuttimen kautta BLUETOOTH-yhteydellä liitetystä laitteesta, vaikka toinen laite olisi liitettyä AUDIO IN -liitäntään.

Huomautus

- Äänikaapelin ollessa liitettyä AUDIO IN -liitäntään, etusija annetaan AUDIO IN -liitännän kautta tulevalle audiolostulolle ja BLUETOOTH-laitteen audiolostulo poistuu käytöstä. BLUETOOTH-yhteyden tilan mukaisesti  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy palamaan tai vilkkuu sinisenä. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä.
- Kun liität kannettavan äänilaitteen AUDIO IN -liitäntään ja toistat musiikkia, et voi käyttää kaiuttimen painikkeita tehdäkseen toimintoja, kuten tauottaa, siirtyä seuraavan kappaleen alkuun ja siirtyä nykyisen kappaleen alkuun.
- Älä käytä AUDIO IN -liitäntää paikoissa, joissa kaiuttimelle saattaa roiskua vettä. Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liitännät (USB, AUDIO IN) eivät ole vedenpitäviä eivätkä pölynkestäviä.
- Varmista, että suljet suojuksen täysin, kun olet irrottanut äänikaapelin kaiuttimesta. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5


Äänitehosteiden vaihtaminen

Voit nauttia kaiuttimen äänitehosteiden vaihtelemisesta.

Parannetusta syvästä bassosta nauttiminen (ULT-painike)

Asetustyöt voi tehdä jommallakummalla seuraavista tavoista. Ostohetkellä ULT POWER SOUND-asetus on käytössä.

- Paina kaiuttimessa olevaa ULT-painiketta.
Jokaisella ULT-painikkeen painalluksella asetukset ULT1, ULT2 ja pois päältä vaihtuvat keskenään.
Joka kerta kun asetusta muutetaan, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni ja ULT-painike syttyy tai sammuu.

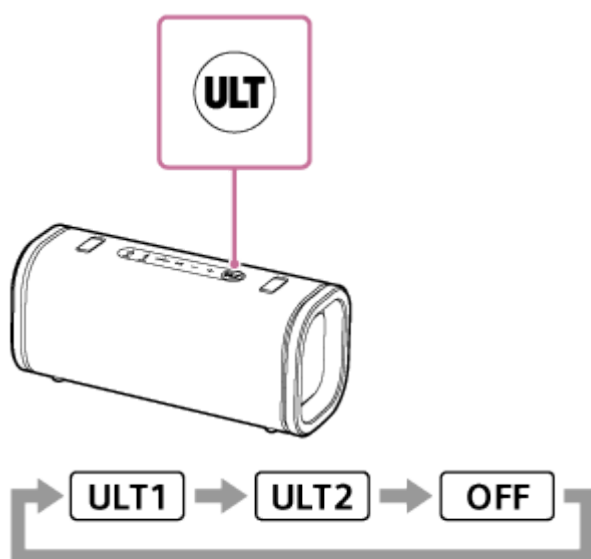

ULT1: korostaa syvää bassoa.

ULT2: korostaa voimakkuuden tunnetta.

Pois päältä: laittaa ULT POWER SOUND -asetuksen pois päältä.

- Käyttää "Sony | Sound Connect"-sovellusta.
Napauta "Sony | Sound Connect"-sovelluksessa kohtaa [Sound Effect] ja valitse sitten [Off], [ULT1] tai [ULT2].

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Sound Connect"-sovellusta ilmoitusäänen voi laittaa päälle tai pois päältä ULT-painiketta painettaessa.

Taajuuskorjaimen asetuksen säätäminen mieleiseksi (CUSTOM)

Napauta "Sony | Sound Connect"-sovelluksessa kohtaa [Sound Effect] ja valitse sitten [CUSTOM].
Valitse [CUSTOM EQ] ja säädä sitten taajuuskorjaimen asetus mieleiseksi.

Säätää automaattisesti ympäristön mukaisen optimaalisen äänen (Äänikentän optimointi)

Tämä patentoitu mikrofoniin tunnistustekniikka havaitsee kaiuttimen ympärillä kuuluvat äänet musiikkia toistettaessa ja tekee automaattisesti säätöjä äänen optimoimiseksi. Ostohetkellä Äänikentän optimointi on asetettuna päälle.

Äänikentän optimointi -asetuksen muuttaminen

Vaihda [Sound Field Optimization] -asetusta "Sony | Sound Connect"-sovelluksessa.

Huomautus

- Joissakin tapauksissa ympäröivä melu saattaa estää äänen optimoinnin.
- Kun käytetään Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, Äänikentän optimointi -asetus menee pois päältä.
- Kun äänitehosteita, kuten ULT POWER SOUND, otetaan käyttöön, STAMINA-virrankäyttövaihtoehto menee automaattisesti pois päältä.

5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)

Stereopari-toiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 ULT FIELD 5-yksikköä. Kun yhdistät 2 kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden avulla, voit nauttia voimakkaammasta äänestä.

Stereotoisto syntyy, kun yksi BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetty kaiutin toistaa vasemman kanavan (vasemman puolen) ääntä ja toinen kaiutin, joka on yhdistetty toisen BLUETOOTH-yhteyden kautta, toistaa oikean kanavan (oikean puolen) ääntä.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoa varten voidaan muodostaa yhteys.
- Kun järjestelet kaiuttimia Stereopari-toimintoa varten, varmista, että toimintoa varten liitettävät 2 kaiutinta sijaitsevat 1 m:n (3,2 jalan) etäisyydellä toisistaan. Lopeta musiikin toisto, jos se on käynnissä.
- Kun toistat musiikkia, varmista, että kaikki toimintoa varten liitettävät laitteet ovat 30 m:n (98,4 jalan) näköetäisyydellä.
Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
 - Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
 - Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
 - Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

1 Kytke molempien kaiutinten virta päälle.

Kaiuttimessa oleva  (virta) -merkkivalo syttyy.

Kaiuttimessa oleva  (BLUETOOTH) -merkkivalo vilkkuu hitaasti.


Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin  (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta BLUETOOTH-laite.

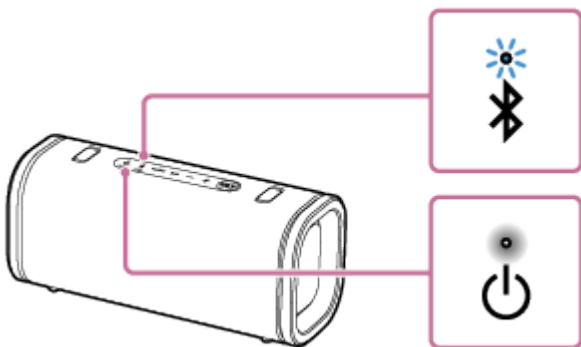

Kun kaiuttimessa ei ole pariliittämistietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostettuasi laitteen, kaiuttimessa oleva  (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa kaksoisvilkkua sinisenä.


2 Pidä kumman tahansa kaiuttimen (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereopari) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kuulet ilmoitusäänen ja kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo vilkkuvat hitaasti. Noin 5 sekunnin kuluttua kaiuttimesta kuuluu jälleen ilmoitusääni, ja ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo lakkaa vilkkumasta jääden palamaan.

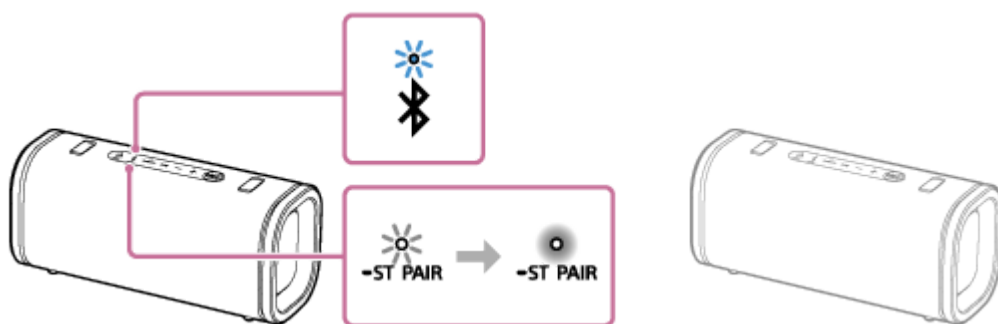


3 Pidä toisen kaiuttimen (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereopari) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Kuulet ilmoitusäänen ja kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo vilkkuvat hitaasti.

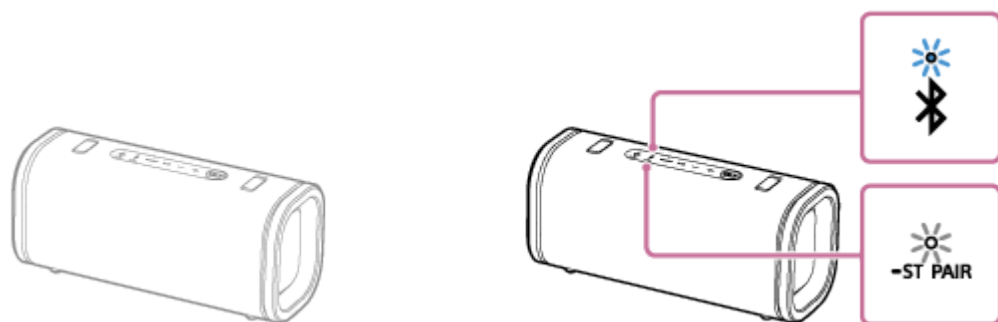

4 Tarkasta merkkivalon tila kummassakin 2 kaiuttimessa.

Kun kaiuttimet yhdistetään Stereopari-toiminnon avulla, kaiuttimesta kuuluu toteamus (Left/Right (Vasen/Oikea)), minkä jälkeen molempien kaiuttimien ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo pysyy valaistuna ja toisen kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu.

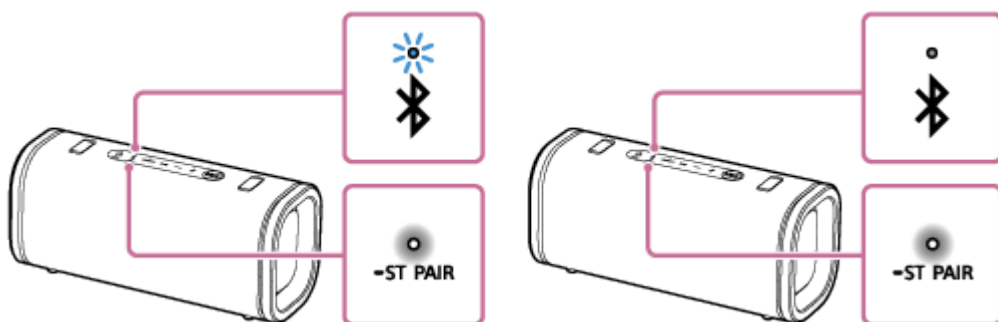


Vihje

- Kun Stereopari-toiminto muodostaa välittömästi yhteyden 2 kaiuttimen välille,  (BLUETOOTH) -merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo eivät ehkä välky, vaan sen sijaan ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo saattaa syttyä.
- Tee toisen kaiuttimen asetukset 1 minuutin kuluessa. Jos et tee sen asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetukset peruutetaan.

5 Käytä sitä kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo vilkkuu, jotta voisit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta ilmoitusäänen ja kaiuttimessa olevan  (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta vaihtuu välkkyvistä tasaisesti palavaksi.

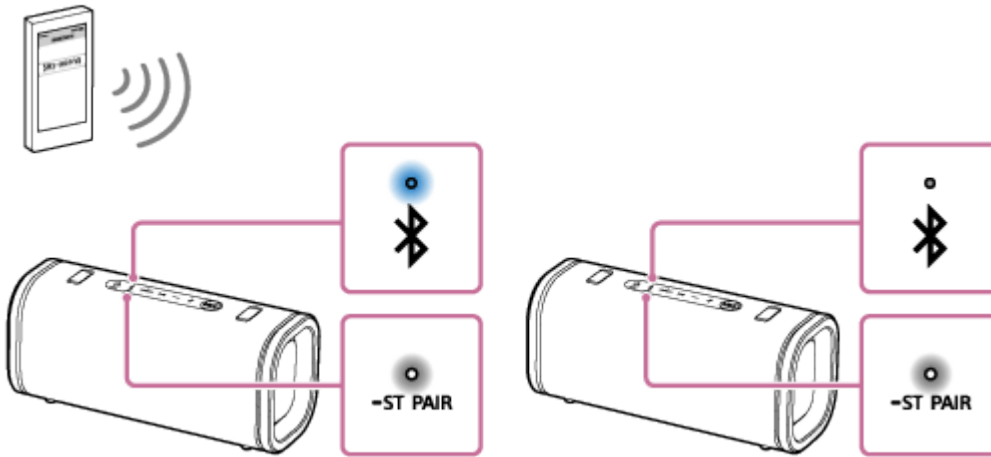

6 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

7 Säädä äänenvoimakkuus painamalla jommankumman kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu. Stereotoistoa varten kaiutin, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo palaa, asetetaan vasemmaksi kanavaksi (vasemmaksi puoleksi).

Stereopari-toiminnon katkaiseminen

Pidä yhden kaiuttimen  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet ilmoitusäänen.

Kaiuttimessa oleva ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo sammuu.

Vihje

- Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.
- Kaiuttimien sammuttaminen ei lopeta Stereopari-toimintoa. Kun toinen kaiuttimista laitetaan uudestaan päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa. Kuitenkin, kun BLUETOOTH-valmiustoiminto pysyy aktiivisena* molemmissa kaiuttimissa, kumman tahansa kaiuttimen päälle laittaminen saa toisenkin menemään automaattisesti päälle ja muodostaa yhteyden kaiutinten välistä Stereopari-toimintoa varten.

* BLUETOOTH-valmiustilatoiminto aktivoituu vain silloin, kun kaiutin on liitettyä seinäpistorasiaan USB PD -yhteensopivann verkkovirtalaitteen avulla.

Huomautus

- Kun kaiutin on AUDIO IN -tilassa, et voi käyttää Stereopari-toimintoa. Kannettavan äänilaitteen kaltaisen äänilaitteen liittäminen kaiuttimessa olevaan AUDIO IN -liitäntään asettaa kaiuttimen automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja laittaa Stereopari-toiminnon pois päältä.
- Kun käynnistät uudelleen tai alustat kumman tahansa kaiuttimen Stereopari-toiminnon ollessa aktivoituna, varmista, että painat toisen kaiuttimen  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopari) -painiketta, jolloin Stereopari-toiminto lopetetaan. Jos kaiuttimen käyttämistä jatketaan lopettamatta Stereopari-toimintoa, esiintyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi BLUETOOTH-yhteyden epäonnistuminen tai äänen katkeilu.

- Stereopari-toiminnon ollessa aktiivinen, mikä tahansa yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta tehty yritys käynnistää toinen kaiutin epäonnistuu.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustila \(automaattinen käynnistys\) -toiminnon käyttäminen](#)
- [Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa \(kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten\)](#)

5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)

Voit yhdistää useita Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivia kaiuttimia (enintään 100 kaiutinta) BLUETOOTH-yhteyksien kautta ja nauttia toistetusta musiikista.

Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia tuotteita ei voi yhdistää.

Tietoja Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivista laitteista on saatavilla seuraavasta URL-osoitteesta:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Kun järjestelet kaiuttimia Yhteys juhliin -toimintoa varten, varmista, että kaikki toimintoa varten liitettävät kaiuttimet sijaitsevat 1 m:n (3,2 jalan) sisällä. Lopeta musiikin toisto, jos se on käynnissä.
- Kun toistat musiikkia, varmista, että kaikki toimintoa varten liitettävät laitteet ovat 30 m:n (98,4 jalan) näköetäisyydellä.
Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.
 - Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
 - Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
 - Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
 - Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.


Vihje

- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, johon muodostetaan yhteys Yhteys juhliin -toiminnon kautta.
- Kaiuttimet, jotka edellyttävät "Sony | Music Center" -sovellusta Yhteys juhliin -toiminnon käyttämiseksi, eivät voi muodostaa yhteyttä kohteeseen ULT FIELD 5 "Sony | Music Center" -sovellusta käyttämällä. Päivitä kaiutinhjelmisto uusimpaan versioon yhdistämistä varten, jolloin voit muodostaa yhteyden kohteeseen ULT FIELD 5 kaiutinten painikkeita käyttämällä. Lisätietoja on saatavilla kaiutinten Käyttöopas -apupuusta.

1 Aseta ensimmäinen kaiutin.


Seuraava toimenpide on esimerkki siitä, miten ULT FIELD 5 asetetaan ensimmäiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet asetetaan.

- Paina kaiuttimen  (virta) -painiketta.
Kaiuttimessa oleva  (BLUETOOTH) -merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin  (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo.
Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostettuasi laitteen,  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyvä kahdesti kerrallaan sinisenä.
- Yhdistä BLUETOOTH-laite kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden välityksellä.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet kaiuttimesta ilmoitusäänen ja kaiuttimessa olevan  (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta vaihtuu välkkyvästä tasaisesti palavaksi.

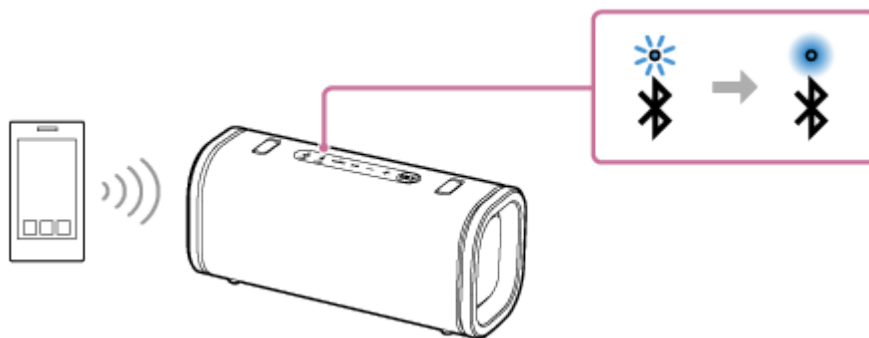

- Paina kaiuttimessa olevaa CONNECT-painiketta.


Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni ja kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo ja CONNECT -merkkivalo vilkkuvat hitaasti. Noin 5 sekunnin kuluttua kaiuttimesta kuuluu jälleen ilmoitusääni, ja CONNECT-merkkivalo lakkaa vilkkumasta jääden palamaan. Samalla kun yhteyttä muodostetaan Yhteys juhliin -toimintoa varten,  (BLUETOOTH)-merkkivalon toiminta vaihtuu tasaisesti palavasta vilkkuvaksi.

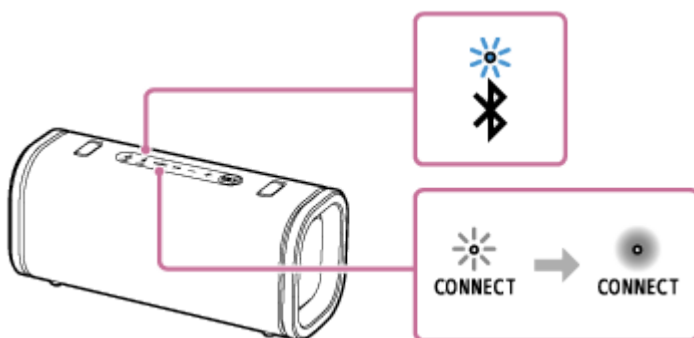

2 Yhdistä toinen kaiutin.

Seuraava toimenpide on esimerkki siitä, miten ULT FIELD 5 yhdistetään toiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet yhdistetään.

- Paina kaiuttimen  (virta) -painiketta.
- Paina kaiuttimessa olevaa CONNECT-painiketta.
Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni ja kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo ja CONNECT -merkkivalo vilkkuvat hitaasti. Kun kaiutin on yhdistetty ensimmäiseen kaiuttimeen,  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu ja CONNECT-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

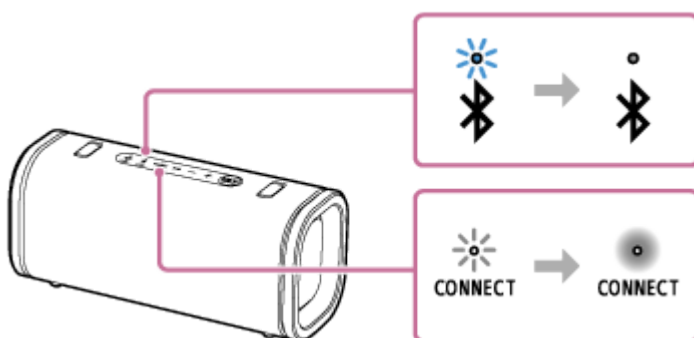

Vihje

- Yhdistä toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Yli 1 minuutin kuluttua kaiutinasetus peruutetaan.


3 Yhdistä kolmas tai useampi kaiutin.

Voit yhdistää useampia kaiuttimia toistamalla vaiheen 2.

Vihje

- Kun yhdistät kolmannen tai useamman kaiuttimen, yhdistä kukin niistä 30 sekunnin kuluessa edellisen yhdistämisestä. Yli 30 sekunnin kuluttua kaiutinta ei voi yhdistää.
- Jos haluat lisätä toisen kaiuttimen asetusten viimeistelyn jälkeen (30 sekunnin tai pidemmän ajan kuluttua), paina ensimmäisessä kaiuttimessa olevaa CONNECT-painiketta ja tee sitten vaiheen 2 toimet.

Kun yhteys on muodostettu Yhteys juhliin -toimintoa varten, kaikkien kaiuttimien CONNECT-merkkivalot pysyvät valaistuin. Tällöin ensimmäisen kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminta muuttuu välkkyvästä tasaisesti palavaksi.

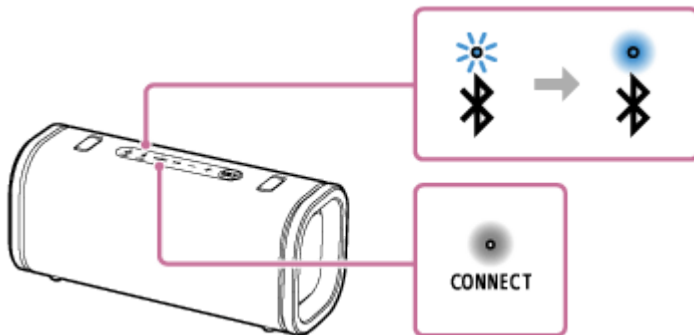

4 Käynnistä toisto yhdistetyllä BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

Sama musiikki toistetaan kaikista kaiuttimista.

Kun säädät BLUETOOTH-laitteen tai BLUETOOTH-laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen (ensimmäiseksi asetetun kaiuttimen) äänenvoimakkuutta, kaikkien kaiutinten äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti. Voit myös säätää muiden kaiuttimien (toisena tai myöhemmin asetettujen) äänenvoimakkuutta.

Yhteys juhliin -toiminnon keskeyttäminen

● Kaikkien yhteyksien katkaiseminen ja Yhteys juhliin -toiminnosta poistuminen

Pida sen kaiuttimen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo palaa (ensimmäiseksi asetettu kaiutin), CONNECT-painiketta painettuna, kunnes kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni ja CONNECT-merkkivalo sammuu.

Vihje

- Kannettavan äänilaitteen kaltaisen äänilaitteen liittäminen kaiuttimessa, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo palaa (ensimmäiseksi asetettu kaiutin), olevaan AUDIO IN -liitäntään siirtää kaiuttimen automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja lopettaa Yhteys juhliin -toiminnon.

● Vain 1 kaiuttimen yhteyden katkaiseminen

Pida sen kaiuttimen, jonka Yhteys juhliin -toiminnon haluat keskeyttää (toiseksi tai sitä seuraavaksi asetettu kaiutin), CONNECT-painiketta painettuna, kunnes kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni ja CONNECT-merkkivalo sammuu.

Vihje

- Kannettavan äänilaitteen kaltaisen äänilaitteen liittäminen sen kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, jonka Yhteys juhliin -toiminto halutaan keskeyttää (toiseksi tai sitä seuraavaksi asetettu kaiutin), asettaa kaiuttimen automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja keskeyttää Yhteys juhliin -toiminnon kyseisessä kaiuttimessa.

Vihje

- Kaiuttimessa olevat valot ja ULT-painikkeen valo syttyvät eri tavoilla sen mukaan, mikä malli on asetettu ensimmäiseksi kaiuttimeksi.

- Kun käytät Yhteys juhliin -toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

Huomautus

- Kun videoita katsellaan Yhteys juhliin -toimintoa käyttämällä, video ja ääni voivat toistua eri aikaan.
- Kun kaiutin on AUDIO IN -tilassa, et voi käyttää Yhteys juhliin -toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa \(kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten\)](#)

5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

”Sony | Sound Connect”-sovelluksen käyttötavat

Silloin kun älypuhelin, johon ”Sony | Sound Connect” -sovellus on asennettu, ja kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-yhteydellä, alla luetellut toiminnot ovat käytettävissä.

Kaiuttimella, jossa on ”Sony | Sound Connect”-sovellus, tehtävissä olevat toimenpiteet

- Kaiutinhjelmiston päivittäminen
- Ilmoitus & ääniohjaus-asetusten määrittelyminen
- Vaihtoehdon Bluetooth-yhteyden laatu (Äänenlaatu etusijalla/Vakaa yhteys etusijalla) valitseminen
- Kaiuttimen laittaminen pois päältä
- Kaiuttimen asettaminen/siirtäminen Akun huolto -tilaan ja pois siitä
- Bluetooth-valmiustilatoiminnon aktivoiminen/epäaktivoiminen
- Automaattinen Virrankatkaisu -toimintoasetusten määrittelyminen
- STAMINA-virrankäyttövaihtoehdon päälle/pois laittaminen
- Laitteiden vaihtaminen monipisteyhteydessä
- Kaiutinhjelmiston version katsominen
- Kaiuttimen ja älypuhelimien välisen BLUETOOTH-yhteyden tilan katsominen
- BLUETOOTH-yhteydskoodekin katsominen
- Kaiuttimen ladattavan akun jäljellä olevan virran katsominen
- Stereopari-toiminnon ja Yhteys juhliin -toiminnon tilan tarkasteleminen
- Äänenlaadun asettaminen ja Taajuuskorjain-tasaimen säätäminen
- Musiikin toiston käynnistäminen/tauottaminen tai edellisen/nykyisen/seuraavan kappaleen alkuun siirtyminen
- Musiikin toiston äänenvoimakkuuden säätäminen
- Valaisutoiminto
- Toiston vaihtaminen BLUETOOTH-yhteyden ja AUDIO IN -liitännän välityksellä liitettyjen laitteiden välillä.
- Helppo pariliittäminen
- Juhlatoiminto (DJ Control/Party Light)

Vihje

- ”Sony | Sound Connect”-sovelluksen avulla hallittavissa olevat asiat vaihtelevat liitetyn laitteen mukaisesti. Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksesta.

Aiheeseen liittyvää

- Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (Valaistustoiminto)
- Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen (monipisteyhteys)
- Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta
- Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta (koodekki)
- Musiikin kuunteleminen kannettavasta äänilaitteesta yms. langallisen yhteyden välityksellä
- Äänitehosteiden vaihtaminen
- Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)
- Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)
- "Sony | Sound Connect"-sovelluksen asentaminen
- Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa (kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten)

5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

”Sony | Sound Connect”-sovelluksen asentaminen

1 Lataa ”Sony | Sound Connect”-sovellus ja asenna sovellus älypuhelimeen.

Koskee muiden maiden ja alueiden paitsi Manner-Kiinan malleja:

”Sony | Sound Connect”-sovelluksen voi ladata Google Play -kaupasta tai App Storesta.

Koskee Manner-Kiinan malleja:

”Sony | Sound Connect”-sovelluksen voi ladata Sony Stylestä tai App Storesta.



2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sony | Sound Connect”-sovellus.

Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Sound Connect”-sovelluksen käyttötavat](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Tukitietoihin pääsy ”Sony | Sound Connect”-sovelluksesta käsin

Pääset käsiksi uusimpiin tukitietoihin ”Sony | Sound Connect”-sovelluksesta.

- 1 Avaa tukisivu valitsemalla [Help] ”Sony | Sound Connect”-sovelluksen näyttöruudusta.
- 2 Valitse haluamasi kohde.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa (kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten)

Kun otat viimeisimmän kaiutinhjelmistopäivityksen käyttöön "Sony | Sound Connect"-sovelluksen avulla, pääset nauttimaan uusista ominaisuuksista samoin kuin ratkaisemaan joitakin ongelmia.

Varmista, että kaiutinhjelmisto on ajan tasalla, jotta voisit käyttää kaiutinta.

Jos tarvitset yksityiskohtaisia tietoja kaiutinhjelmiston uusimmista päivityksistä ja päivityksen käyttöönotosta, käy tukisivustolla ja katso ilmoitukset sekä asiaankuuluvat tiedot.

[Download software automatically] ollessa aktivoituna "Sony | Sound Connect"-sovelluksessa, päivitykset ladataan verkosta automaattisesti ja siirretään kaiuttimeen.

Voit ottaa päivityksiä käyttöön kaiutinhjelmistossa myös noudattamalla alla olevia menettelyohjeita.

- 1 Lataa päivitysohjelmisto palvelimelta älypuhelimeen, johon "Sony | Sound Connect"-sovellus on asennettu.**
- 2 Siirrä päivitys omalta älypuhelimeltasi kaiuttimeen.**
- 3 Päivitä kaiutinhjelmisto näyttöruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.**

Huomautus

- Jos älypuhelimeen, jota käytetään päivitysten kaiuttimeen lataamiseen ja siirtämiseen, on liitetty muita BLUETOOTH-laitteita, pidä kaikki BLUETOOTH-laitteet pois päältä, kunnes päivitysprosessi on saatu päätökseen kaiuttimessa. Jos älypuhelimeen liitetyt laitteet ovat yhteensopivia Bluetooth Low Energy -standardin kanssa (mukaan lukien puettavat laitteet ja älykellot), kaiutinhjelmiston päivitysprosessi saattaa epäonnistua.
- Jos kaiuttimen päivitysprosessin loppuun vieminen ei onnistu, toimi seuraavasti ja yritä uudestaan.
 - Sulje älypuhelimesta kaikki sovellukset lukuun ottamatta "Sony | Sound Connect"-sovellusta.
 - Lataa kaiuttimen ja älypuhelimien akkuja riittävästi päivittämisprosessia varten.
 - Vie kaiutin ja päivitysten lataamisessa ja siirtämisessä kaiuttimeen käytettävä älypuhelin mahdollisimman lähelle toisiaan.
 - Siirrä älypuhelin pois muiden langattomien LAN- ja/tai BLUETOOTH-laitteiden läheisyydestä päivityksen ajaksi.
 - Siirrä älypuhelin pois virransäästötilasta*. Virransäästötilassa ollessaan jotkut älypuhelimet eivät anna päivitysprosessin päättyä käyttöjärjestelmän version vuoksi.

* Toimintatilan nimi vaihtelee käytössä olevan älypuhelimien mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää

- ["Sony | Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Tietoa merkkivaloista

CHARGE-merkkivalo (oranssi)

Ei pala	Akun lataaminen on saatu valmiiksi.
Palaa	Lataaminen on meneillään.
Vilkkuu hitaasti	Sisäänrakennetun akun varaustaso on enintään 20 %, ja se on ladattava.
Välkkyä 3 kertaa ja sammuu	Jos merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja kaiutin menee sitten pois päältä kaiuttimen virran kytkemisen jälkeen, sisäänrakennettu akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus


- Niin kauan kuin kaiutin on kytkettynä seinäpistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkovirtalaitteen avulla, kaiuttimen sisäänrakennettu akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi laitettu päälle. Kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- USB PD -yhteensopivan verkkovirtalaitteen tyypistä tai määrittämisestä riippuen sisäänrakennetun uudelleenladattavan akun jäljellä oleva varaustaso saattaa pienentyä tai kaiutin saattaa mennä pois päältä, vaikka kaiutin olisi kytketty seinäpistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkovirtalaitteen avulla, jos kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella. Tämä ei kuitenkaan merkitse toimintahäiriötä. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Jos ympäristön lämpötila on erittäin alhainen tai korkea, sisäisen akun lataus keskeytyy turvallisuussyistä. Lataus saattaa keskeytyä myös, jos lataus kestää pitkään. Jos näin käy, muuta lämpötilaa ylös- tai alaspäin, jotta akun latauslämpötilaksi tulee 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F), irrota ja liitä USB-kaapeli ja anna akun latautua uudelleen.


⏻ (virta) -merkkivalo

Ei pala	Kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Palaa (valkoinen)	Kaiutin kytkeytyy päälle.
Palaa (oranssi)	Kaiutin kytkeytyy pois päältä. BLUETOOTH-valmiustilatoiminto aktivoidaan.

Välkkyä (valkoinen tai oranssi)	- Joka kerran, kun painat –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, merkkivalo välkkyä kerran valkoisena. - Kun käytät –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus on asetettu alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50) tasolle, merkkivalo välkkyä 3 kertaa valkoisena. - Kun ► (toisto) -painiketta ja CONNECT -painiketta pidetään samanaikaisesti painettuina noin 5 sekuntia ja Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto laitetaan pois päältä, merkkivalo vilkkuu 3 kertaa oranssina. - Kun ► (toisto) -painiketta ja CONNECT-painiketta pidetään samanaikaisesti painettuina noin 5 sekuntia ja Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto laitetaan päälle, merkkivalo vilkkuu kahdesti oranssina. - Kun ► (toisto) -painiketta ja ✖ (BLUETOOTH) -painiketta pidetään samanaikaisesti painettuina noin 2 sekuntia ja BLUETOOTH-yhteyden laadun ensisijaiseksi asetukseksi valitaan "Vakaa yhteys etusijalla", merkkivalo vilkkuu 3 kertaa valkoisena. - Kun ► (toisto) -painiketta ja ✖ (BLUETOOTH) -painiketta pidetään samanaikaisesti painettuina noin 2 sekuntia ja BLUETOOTH-yhteyden laadun ensisijaiseksi asetukseksi valitaan "Äänenlaatu etusijalla", merkkivalo vilkkuu kahdesti valkoisena.
Vilkkuu hitaasti (valkoinen)	Päivitys on käytössä sisäänrakennetussa ohjelmistossa.
Välkkyä kahdesti kerrallaan (oranssi)	Epänormaali sisäinen lämpötila tai vika sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on havaittu. Sammuta kaiutin, irrota USB-kaapeli, odota hetki ja käynnistä kaiutin sitten uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Huomautuksia lataamisesta .
Välkkyä kolmesti kerrallaan (oranssi)	Poikkeavuus, kuten virheellinen painikkeen käyttö tai BLUETOOTH-yhteyden katkaisu (sähköpiirivirhe), havaitaan. Noudata kohdassa Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen kuvattuja vaiheistettuja ohjeita kaiuttimen uudelleenkäynnistämiseksi.

✖ (BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)

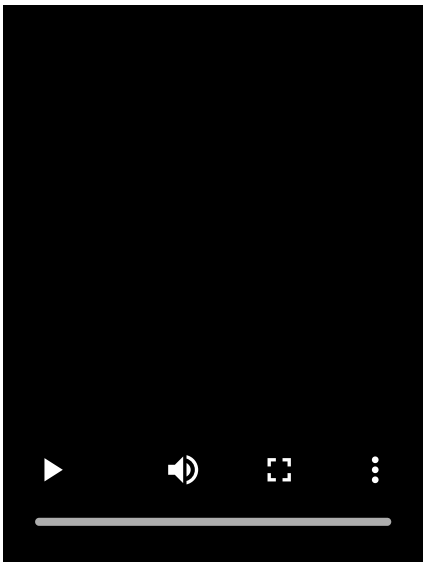Ei pala	BLUETOOTH-toimintoa ei ole aktivoitu kaiuttimessa.
Palaa	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkkyä kahdesti kerrallaan	Kaiutin on parinmuodostustilassa. 

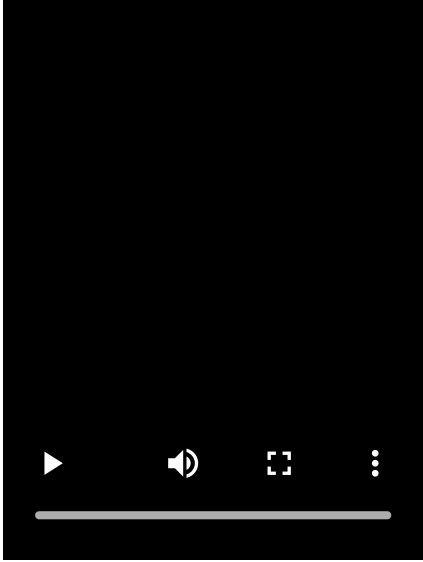Vilkkuu hitaasti	Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon se voi muodostaa yhteyden. 
------------------	---

Monivärinen merkkivalo (ULT-painike)

Palaa	Äänitilaksi asetetaan ULT1 tai ULT2.
Ei pala	Äänitilaksi asetetaan muu kuin ULT1 tai ULT2.

ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo (valkoinen)

Vilkkuu hitaasti	Kaiutin odottaa yhteyden muodostumista Stereopari-toimintoon. Merkkivalo välkkyi, kun yhteys Stereopari-toimintoon epäonnistuu.
Palaa	Kaiuttimessa käytetään Stereopari-toimintoa.

CONNECT-merkkivalo (valkoinen)

Vilkkuu hitaasti	Kaiutin odottaa yhteyden muodostumista Yhteys juhliin -toimintoon. Merkkivalo välkkyi, kun yhdistäminen Yhteys juhliin -toimintoon epäonnistuu.
Palaa	Kaiuttimessa käytetään Yhteys juhliin -toimintoa. Kaikkien Yhteys juhliin -toimintoa varten yhdistettyjen kaiuttimien CONNECT-merkkivalot syttyvät.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- ["Sony | Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Varotoimet

Turvallisuus

- Lue kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.
- Arvokilpi ja tärkeät turvallisuustiedot löytyvät seuraavista paikoista:
 - kaiuttimen takapuolella olevan suojuksen sisäpinta

Sijoittaminen

- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä kaiutinta seuraaviin paikkoihin.
 - korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
 - ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
 - kuumalle ilmalle altistuviin paikkoihin, kuten hiustenkuivaimen lähelle
 - liian pölyisiin paikkoihin
 - liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin
- Aseta tämä kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.
- Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaiutin asetetaan, se saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä kaiuttimen lähelle.
- Tämä kaiutin ei ole magneettisuoja. Pidä magneettisuudelle herkäät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaiuttimen lähetyviltä. Pidä tämä mielessäsi myös kaiutinta kantaessasi.

Muita huomautuksia

- Erittäin kuumassa tai kylmässä ympäristössä kaiutin keskeyttää akun lataamisen turvallisuussyistä. Kaiutin saattaa lopettaa myös pitkään latautumassa pidetyn akun lataamisen. Varmista tällöin, että ympäristön lämpötila on akun latauslämpötilan vaihteluvälissä (5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)), irrota USB-kaapeli pistorasiasta ja kytke se siihen takaisin sekä lataa sitten akku taas uudestaan.
- Jos käytät tätä kaiutinta pitkään, kaiuttimen lämpötila saattaa nousta, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö.
- Jos musiikkia toistetaan kaiuttimen latautuessa tai ympäristöltään korkealämpötilaisessa paikassa, äänenvoimakkuutta saatetaan turvallisuussyistä säätää automaattisesti.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.

- Jos iho jää kosketuksiin valon kanssa pitkäksi aikaa valon ollessa päällä, riski alhaisen lämpötilan palovammoille on olemassa. Jos haluat kantaa kaiutinta olkahihnan tms. avulla kaiuttimen ollessa päällä, laita valo (valaisutoiminto) pois päältä.
- Jos kaiuttimen valo tuntuu kirkkaalta tai häikäisevältä, lisää valoa huoneeseen tai laita valaisutoiminto pois päältä.
- Jos sinulla on kysyttävää tai kohtaat kaiuttimeen liittyviä ongelmia, joita tässä oppaassa ei käsitellä, ota yhteyttä Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5


Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäänrakennetun akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti aiempaa lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, sisäinen uudelleenladattava akku on saattanut vanhentua.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee poikkeavuuden sisälämpötilassa tai sisäänrakennetussa uudelleenladattavassa akussa,  (virta) -merkkivalo (oranssi) aloittaa kaksoisvilkkun.

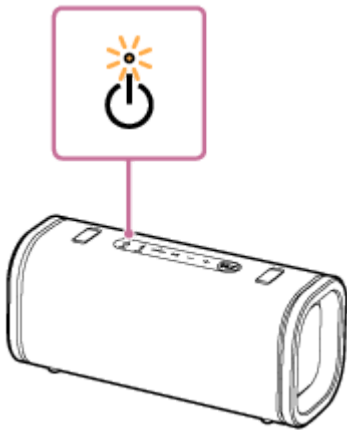

Jos huomaat poikkeavuutta, irrota USB-kaapeli, odota hetki ja käynnistä kaiutin sitten uudelleen (pitämällä kaiuttimessa olevaa  (virta) -painiketta painettuna noin 10 sekuntia). Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F). Huomaa, että sisälämpötila voi olla 5 °C (41 °F) tai alhaisempi vuodenajan mukaan, esimerkiksi erityisesti talvella.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamista kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

- Niin kauan kuin kaiutin on kytkettynä seinäpistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkovirtalaitteen avulla, kaiuttimen sisäänrakennettu akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi laitettu päälle. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudestaan akun latauslämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Jos sisäänrakennettuun akkuun kohdistuu suurta kuormitusta lataamisen aikana, lataaminen keskeytyy turvallisuuden vuoksi. Vähennä siinä tapauksessa äänenvoimakkuutta tai lopeta toisto.
- Jos musiikkia toistetaan kaiuttimen latautuessa tai ympäristöltään korkealämpötilaisessa paikassa, äänenvoimakkuutta saatetaan turvallisuussyistä säätää automaattisesti.
- Lataaminen USB-keskittimen kautta taataan vain, jos käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on hyväksytty logo.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7^{*1} standardin IEC60529 "Suojausluokan IP-koodi"^{*3} luokituksen "Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan" mukaisesti, ja pölytiiviyys määritystä IP6X^{*2} luokituksen "Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan"^{*3} mukaisesti.

Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi, suolavesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi jne.)

^{*1} IPX7-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1 m:n (3,2 jalan) syvyiseen veteen, johon se jätetään 30 minuutin ajaksi.

^{*2} IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia enintään 75 µm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testuslaitteessa.


^{*3} Toimitetut lisävarusteet ja tämän kaiuttimen liitännät (USB, AUDIO IN) eivät ole vedenpitäviä tai pölynkestäviä. Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa, kun et altista tätä kaiutinta vedelle tai pisaroille käyttäessäsi mitä tahansa liitäntää (USB, AUDIO IN).

Kaiuttimen vedenpitävyyssyky perustuu tässä kohdin kuvailluissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä asiakkaan toimesta.

Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi

Huomioi huolellisesti alla annetut varotoimenpiteet kaiuttimen asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaiuttimeen. Älä myöskään koskaan käytä tätä kaiutinta korkeille lämpötiloille altistuvassa paikassa, kuten saunassa tai lämmönlähteiden lähellä.
- Käsittele kaiuttimen takapuolella olevaa suojusta varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys tai pölytiiviyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia.

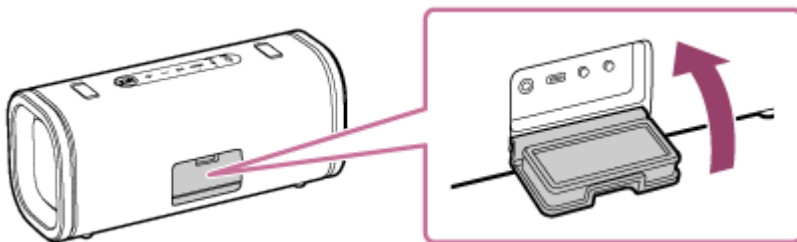


Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Kaiuttimen hoito

Voit käyttää kaiutinta ja olkahihnaa mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen laitteen pinnalle voi aiheuttaa kangasosassa tai passiivikaiutinosiossa (a) värimuutoksia tai heikentymistä tai saada kaiuttimen toimiaan huonosti.
Esim.

- Kun kaiuttimeen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytettäessä
- Kun kaiutin tahriintuu hiestä tai vieraista aineista (mm. aurinkovoide tai aurinkoöljy)

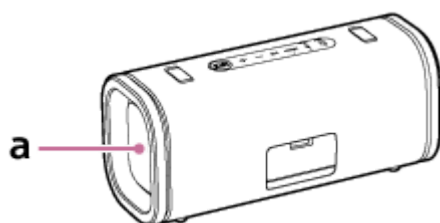

- Kaiuttimen kosteaksi jättäminen aiheuttaa kalkin tai homeen muodostumista, mikä johtaa kaiuttimen likaantumiseen. Kun kaiutinta on käytetty märissä olosuhteissa, on suositeltavaa pyyhkiä vesipisarat pois kaikilta kaiuttimen pinnoilta ja antaa kaiuttimen kuivua hyvin tuulettuvassa paikassa.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos laitteen kaiutinosaan tai passiivikaiutinosioon pääsee vettä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä. Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja aseta se kuivalle, pehmeälle liinalle kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuulettetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa kaiuttimen kangasosan vedenhylkivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois kaiuttimesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
- Jos hiekanjyviä tms. pääsee kangasosaan, säilytysasujusten sisäpuolelle tai kaiuttimen muihin osiin, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä pölynimuria tai vastaavaa esinettä kaiuttimen puhdistamiseen. Se saattaa aiheuttaa vaurioita kaiutinosioon tai kaiuttimen muihin osiin.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Langaton BLUETOOTH-teknologia on lyhyen kantaman langaton teknologia, joka mahdollistaa tiedonsiirron digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välillä.

BLUETOOTH-standardin tuettu versio ja tuetut profiilit

BLUETOOTH-profiili koostuu toiminnoista, jotka on standardoitu BLUETOOTH-laitteen kutakin ominaisuutta varten. Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin seuraavaa versiota ja seuraavia profiileita.

Tuettu BLUETOOTH-versio:

BLUETOOTH-standardi, versio 5.3

Tuetut BLUETOOTH-profiilit:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mahdollistaa korkealaatuisen musiikkisisällön lähettämisen ja vastaanottamisen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiminnot musiikin toistoon, tauotukseen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymiseen.

Tiedonsiirron enimmäiskantama

Käytä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, kun kaiutin ja laite sijaitsevat enintään noin 30 m:n (98,4 jalan) etäisyydellä toisistaan.

Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Vastaava sisällönsuojaus

SCMS-T

Lähetysalue (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa tiedonsiirtonopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä.

Muihin laitteisiin aiheutuvat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Laita kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet pois päältä seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuttaisi onnettomuutta:

- sairaaloissa, ensisijaisesti liikuntaesteisille matkustajille tarkoitettujen istuinpaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on helposti syttyvää kaasua, automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä.

Huomautus

- Verkkoympäristön mukaan suurinopeuksisessa tiedonsiirrossa saattaa esiintyä keskeytyksiä.
- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määrityksistä riippuen.
- Langattoman BLUETOOTH-teknologian ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu pienellä viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen musiikin kuuntelemisen aikana.
- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta BLUETOOTH-teknologiaa.
- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-yhteyden käytön aikana tapahtuvista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-toiminnolla varustettu laite vaaditaan noudattamaan BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset.
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac ja macOS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Vianmääritys

Ellei kaiutin toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia toimenpiteitä.

1. Lataa kaiutin.



2. Uudelleenkäynnistä yhdistettävä laite, kuten älypuhelin tai tietokone.



3. Siirry Sony-tukisivustolle ”Sony | Sound Connect”-sovelluksen valikosta ja etsi ongelman syy ja ratkaisu tai tutustu alla olevaan tukisivustoon.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Käynnistä kaiutin uudelleen.



5. Alusta kaiutin.



6. Jos ongelmia ilmenee edelleen, kysy neuvoa alla olevasta Sony-tukipalvelusta tai lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.

<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)


Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen

Pidä muun muassa seuraavissa tapauksissa kaiuttimessa olevaa  (virta) -painiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan käynnistääksesi kaiuttimen uudelleen.

- Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
- Et voi käyttää kaiutinta ratkaistessasi parinmuodostusongelmia.

Kaiutin sammuu uudelleenkäynnistysprosessin aikana ja kytkeytyy uudelleen päälle prosessin päätyttyä.

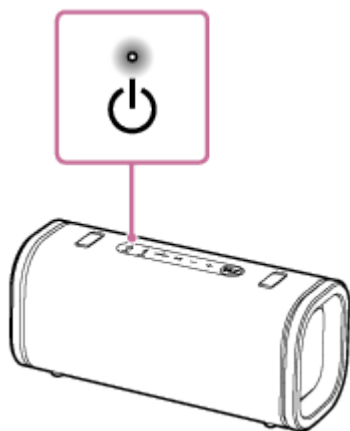

Huomautus


- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen ei poista sen parinmuodostustietoja. Parinmuodostustiedot kuitenkin tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan. Kun kaiuttimen ja uuden laitteen välille muodostetaan pari, sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle, ja käynnistä sitten kaiutin uudelleen.
- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen voi muuttaa sen äänenvoimakkuutta, toimintoa tai ääniasetuksia.

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Kaiuttimen alustaminen

Ellei kaiuttimen toiminta onnistu käynnistettyäsi sen uudestaan, alusta kaiutin oletusasetusten palauttamiseksi.

Kun kaiutin on laitettu päälle, pidä ►II (toisto) -painiketta ja ULT-painiketta painettuina, kunnes kaiutin menee pois päältä (5 sekuntia tai kauemmin).

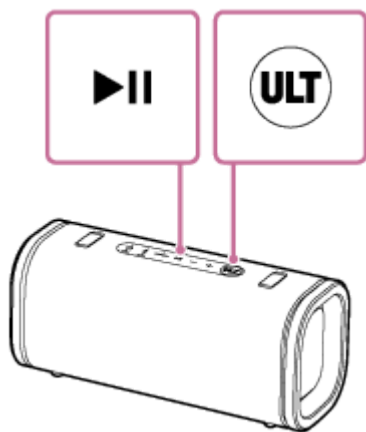

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan oletusasetuksiksi, ja kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

Huomautus

- Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)

Langaton kaiutin
ULT FIELD 5

Tekniset tiedot

Kaiutinosio

Kaiutinjärjestelmä

2-suuntainen, passiivikaiutin

Kaiutin

Bassokaiutinyksikkö:

Noin 79 mm × 107 mm (3,2 tuumaa × 4,3 tuumaa) (1)

Diskanttielementti:

Läpimitta noin 46 mm (1,9 tuumaa) (2)

Yleistä

Tulot

AUDIO IN -liitäntä (Φ 3,5 mm)

DC OUT

USB Type-C® -portti (liitetyn laitteen akun lataamiseen) (DC 5 V / enint. 1,5 A)

Virta

DC 5 V 3,0 A tai DC 9 V 3,0 A (käytettäessä kaupallisesti saatavaa USB PD -yhteensopivaa verkkovirtalaitetta, jonka syöttöpotentiaali on 3,0 A) tai käytettäessä sisäänrakennettua litiumioniakkua

Virrankulutus*

Kun BLUETOOTH-valmiustilan asetuksena on päällä: 2 W tai vähemmän

Kun BLUETOOTH-valmiustilan asetuksena on pois päältä: 0,3 W tai vähemmän

* Käytettäessä USB PD -yhteensopivaa verkkovirtalaitetta, jonka syöttöpotentiaali on DC 9 V 3,0 A.

Käyttölämpötila

–5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Akun latauslämpötila

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Mitat (L × K × S)

Ulkonevat osat ja säätimet mukaan lukien

Noin 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 tuumaa × 5,7 tuumaa × 5,0 tuumaa)

Paino (akku mukaan luettuna)

Noin 3,3 kg (7 naulaa 5 unssia)

Vihje

- Lisätietoa sisäänrakennetun uudelleenladattavan akun lataamiseen kuluva ajasta ja sisäänrakennetun akun kestoajasta auditoiston ollessa käynnissä BLUETOOTH-laitteesta on saatavilla kohdasta "[Kaiuttimen lataaminen](#)".

Yhteensopivat iPhone-/iPod-mallit

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. sukupolvi), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. sukupolvi), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. sukupolvi)
(Elokuusta 2024 lähtien)

Huomautus

- Ulkoasu ja määrittelyt voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

- Katso neuvoa tuotteen mukana toimitetusta Viiteopas -oppaasta, joka saattaa sisältää määrittelytietoja, joita ei ole lueteltu edellä.

5-064-355-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation