

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5



Modell: YY7859E


A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Gyorsismertető

Még több szórakozást érhet el kényelmesen, ha csatlakozik az alkalmazáshoz

Eszközén számos hasznos funkció érhető el.

Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és hozza ki a legtöbbet eszközeiből.

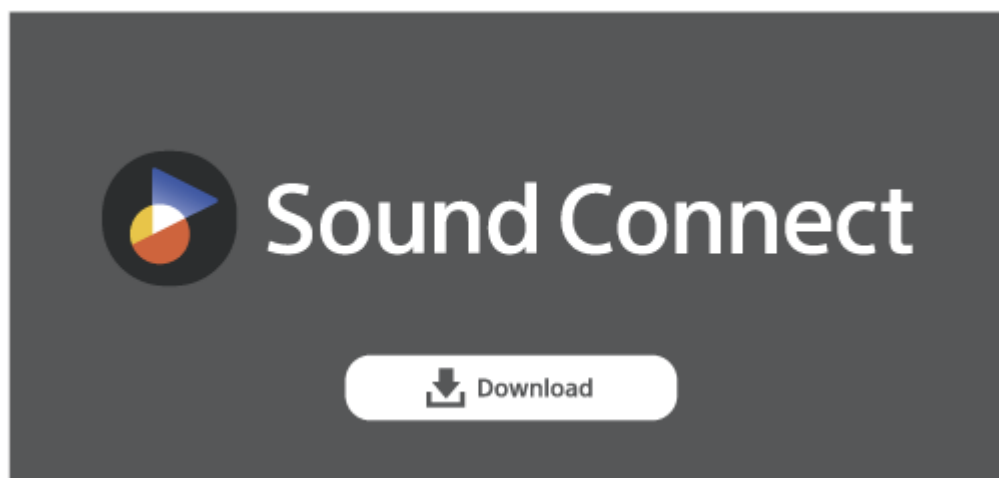


Kezdje el használni a készüléket

A hangszóró megvásárlása után kövesse az alábbi eljárást zene lejátszásához.

1

A készülék bekapcsolása



Nyomja meg a  (tápellátás) gombot. Amikor a vásárlást követően első alkalommal használja a hangszórót, a hangszóró automatikusan párosítási módba lép, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény duplán villogni kezd.

2

BLUETOOTH® eszközök csatlakoztatása



A hangszóró és az okostelefon vagy iPhone közötti BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához kövesse az utasításokat a letöltött „Sony | Sound Connect” alkalmazásban. Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítési hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

3

Zenehallgatás



Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

SRS-ULT50

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

[A hangszóró elhelyezése](#)

Mellékelt tartozékok

└ [A vállpánt használata](#)

Tápellátás/töltés

- └ [A hangszóró feltöltése](#)
- └ [Bekapcsolás](#)
- └ [Kikapcsolás](#)
- └ [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- └ [Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése](#)
- └ [Automatikus kikapcsolás \(energijatakarékos\) funkció](#)
- └ [A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb energiafogyasztása mellett \(STAMINA\)](#)

Megvilágítás funkció

└ [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Csatlakozás létrehozása

BLUETOOTH eszköz

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH eszközökkel](#)

- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz a „Sony | Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)

- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)

- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Többpontos csatlakozás

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhez \(többpontos csatlakozás útján\)](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

- [BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

- [Támogatott kodekek](#)

- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

- [A BLUETOOTH funkció be- vagy kikapcsolása](#)

[Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása vezetékes kapcsolaton keresztül](#)

[A hangeffektusok váltása](#)

Sztereoó pár funkció

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereoó pár funkció\)](#)

Bulicsatlakozás funkció

- [A vezetékek nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Az alkalmazások használata

[Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk megjelenítése a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

- [Óvintézkedések](#)

[Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

[Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések](#)

[Gondoskodás a hangszóróról](#)

[A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

Alaphelyzetbe állítás

[A hangszóró újraindítása](#)


[A hangszóró inicializálása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Részek és kezelőelemek

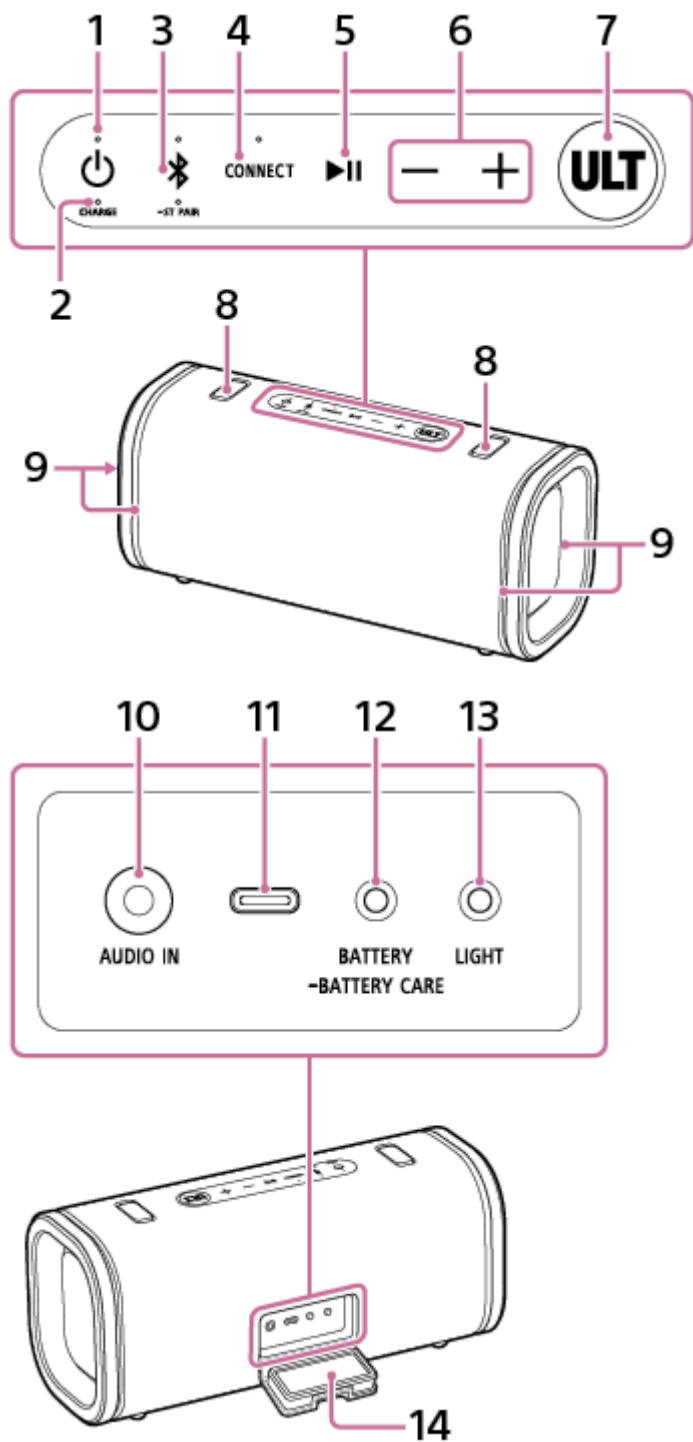

1. (tápellátás) gomb jelzőfénnel
2. CHARGE jelzőfény
3. (BLUETOOTH) gomb jelzőfénnel/ ST PAIR (Sztereoó pár) gomb jelzőfénnel
4. CONNECT gomb jelzőfénnel

5. ►|| (lejátszás) gomb ^{*1}
6. -/+ (hangerő) gombok
7. ULT gomb
8. Tárolókupakok
9. Fények
10. AUDIO IN csatlakozó (Φ 3,5 mm) ^{*2}
11. DC IN/OUT port (USB Type-C®) ^{*3}
12. BATTERY gomb/  BATTERY CARE gomb
13. LIGHT gomb
14. Kupak

^{*1} Ha a ►|| (lejátszás) gombot körülbelül 5 másodpercig lenyomva tartja a hangszórón, akkor az lejátszza a bemutató céljából tárolt zeneszámot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a ►|| (lejátszás) gombot.

^{*2} Ha hangkábel csatlakoztat, azzal letiltja a BLUETOOTH eszköz hangkimenetét.

^{*3} A port nem alkalmas a zenelejátszáshoz.

Megjegyzés

- A hangszóró portját és csatlakozóit nem por- és vízállóságra terveztük. Ne használja a hangszórót olyan helyeken, ahol a hangszóróra víz fröccsenhet. Amikor befejezte a hangszóró használatát, ügyelje rá, hogy biztonságosan lezárja a kupakot.


Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A hangszóró elhelyezése

A hangszóró függőleges tájolásban is elhelyezhető.

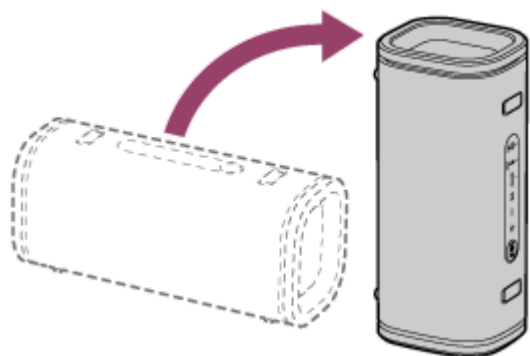


Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A vállpánt használata


Javasoljuk, hogy előre csatolja fel a mellékelt vállpántot a hangszóróra, és annál fogva hordja.

A vállpánt csatolása


1. Akassza bele a hangszóró tárolókupakjának fülébe az ujját, és húzza fel.

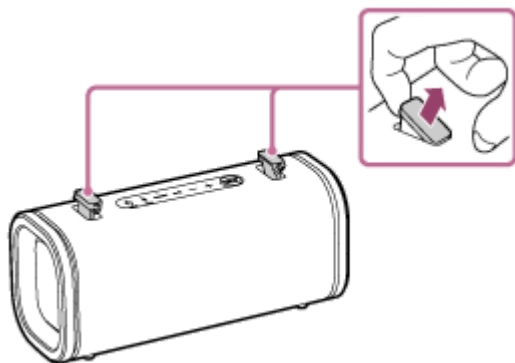


2. Forgassa a bal oldali tárolókupakot az óramutató járásával megegyezően az ábra szerint. Csípje össze az ujjával a csatolóhurkot és húzza ki, közben nyomja le a tárolókupakot.

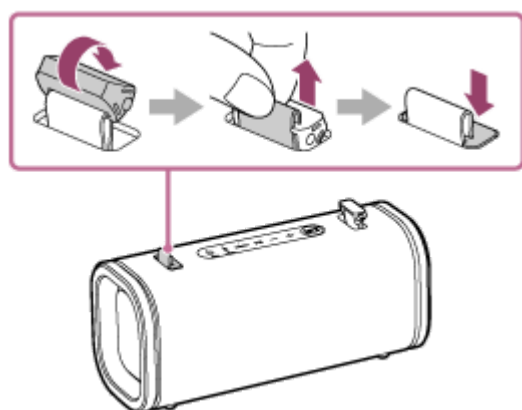

3. Forgassa a jobb oldali tárolókupakot az óramutató járásával ellentétesen az ábra szerint. Csípje össze az ujjával a csatolóhurkot és húzza ki, közben nyomja le a tárolókupakot.

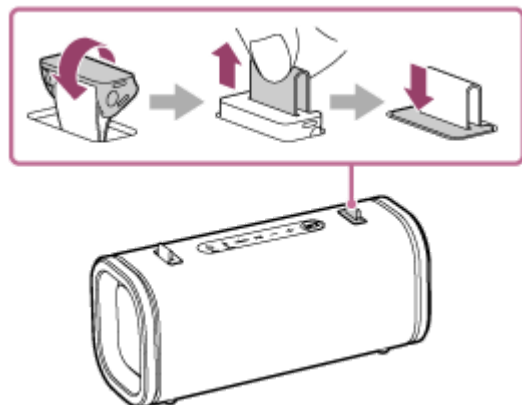


4. Bújtsa a vállpánt hurkait keresztül a bal és a jobb oldali csatolóhurkokon.

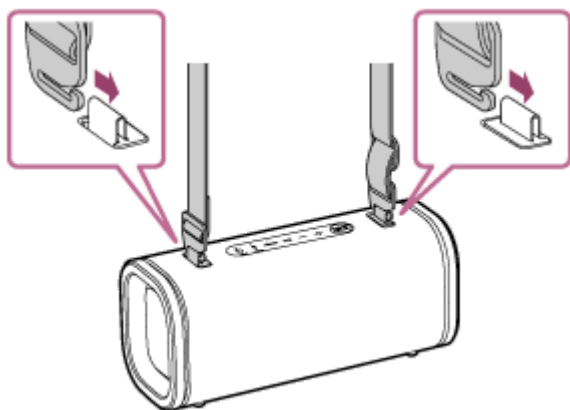


A vállpánt eltávolítása

1. Távolítsa el a vállpánt hurkait a hangszóró csatolóhurkaiból.


A hurkot könnyebben el tudja távolítani, ha ujjával összecsípi és kihúzza a csatolóhurkot, és elforgatja a hurkot.

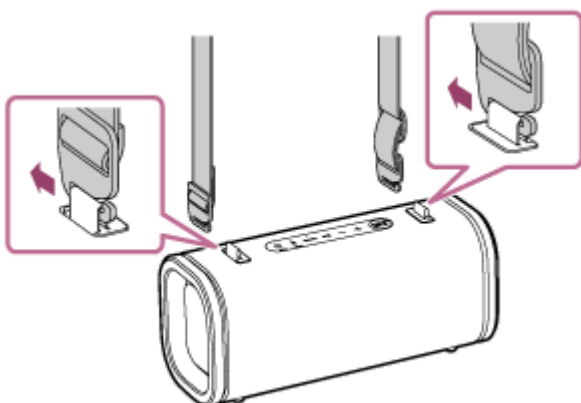

2. Akassza bele a hangszóró bal oldali tárolókupakjának fülébe az ujját, és húzza fel. Forgassa el a tárolókupakot az óramutató járásával ellentétesen az ábrának megfelelően, és nyomja le.

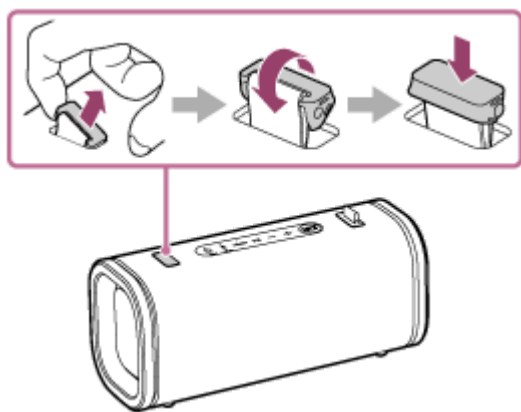

3. Akassza bele a hangszóró jobb oldali tárolókupakjának fülébe az ujját, és húzza fel. Forgassa el a tárolókupakot az óramutató járásával megegyezően az ábrának megfelelően, és nyomja le.

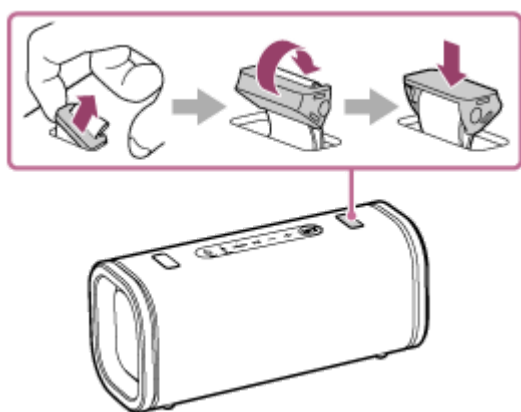

Megjegyzés

- A mellékelt vállpánton kívül ne használjon más pántot.
- A vállpánt használatakor vegye figyelembe a következőket:
 - Számítson rá, hogy a vállpánt beakadhat a környező tárgyakba, és rászorulhat a nyakára.
 - Ne végezzen intenzív gyakorlatokat.
 - A véletlen leesés elkerülése érdekében a hangszóró hordozásakor a vállpántot viselje átlósan keresztülvetve a testén.
 - Ha a vállpánt hurkát nem bújtatja át teljesen a csatolóhurkon, a vállpánt meglazulhat, és leeshet a hangszóró.

Vezeték nélküli hangszóró ULT FIELD 5

A hangszóró feltöltése

A hangszóró egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységgel (USB PD-kompatibilitással (USB-áramellátás) vagy anélkül) és a mellékelt USB Type-C kábellel csatlakoztatott fali aljzatról vagy a beépített újratölthető akkumulátorral is üzemeltethető.

Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsen a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB általi töltése esetén

- Kereskedelmi forgalomban kapható USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel, amely képes DC 5 V / 3,0 A vagy DC 9 V / 3,0 A kimeneti kapacitásra. ^{*1}
- Kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységgel, amely képes legalább 1,5 A kimeneti kapacitásra. ^{*2}

^{*1} Nem garantáljuk, hogy az egység működik minden USB PD technológiával kompatibilis eszközzel.


^{*2} Használhat olyan USB hálózati tápegységet is, melynek a kimenő áramerőssége 500 mA vagy több és 1,5 A-nál kevesebb, de a töltési idő a többszörösére növekszik. Ha ilyen USB hálózati tápegységet használ, javasoljuk, hogy kapcsolja ki a hangszórót az akkumulátor töltése előtt. Más USB hálózati tápegység esetében nem garantálható az akkumulátor töltése.

Tipp

- A hangszóró beépített-akkumulátorának feltöltéséhez a normál töltési módon kívül Akkumulátorkímélő mód is rendelkezésre áll. Az Akkumulátorkímélő mód kb. 90%-ra korlátozza a maximális töltési kapacitást, és meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét. A rendelkezésre álló lejátszási idő Akkumulátorkímélő módban rövidebb, mint a normál töltési módban töltött beépített akkumulátor esetében. A vásárlás időpontjában a hangszóró nincs Akkumulátorkímélő módban.
- A hangszóró bekapcsolt állapotában a hangszóró hátsó oldalán, a kupak mögött elhelyezett BATTERY gomb/  BATTERY CARE gomb körülbelül 2 másodpercig történő nyomva tartásával a hangszóró Akkumulátorkímélő módba vált, és a hangszóróból a (Battery Care mode, ON (Akkumulátorkímélő mód bekapcsolva)) hangos útmutatót hallja. Ha a BATTERY gombot/  BATTERY CARE gombot körülbelül 2 másodpercig még egyszer nyomva tartja, akkor a hangszóró kilép az Akkumulátorkímélő módból, és a (Battery Care mode, OFF (Akkumulátorkímélő mód kikapcsolva)) hangos útmutatót hallja a hangszóróból.
- A hangszórót a „Sony | Sound Connect” segítségével állíthatja Akkumulátorkímélő módba, vagy kapcsolhatja ki a módot.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a hangszóró DC IN/OUT portját (USB Type-C) és egy USB hálózati tápegységet a mellékelt USB Type-C kábellel. Ezután csatlakoztassa az USB hálózati tápegységet egy fali aljzathoz.

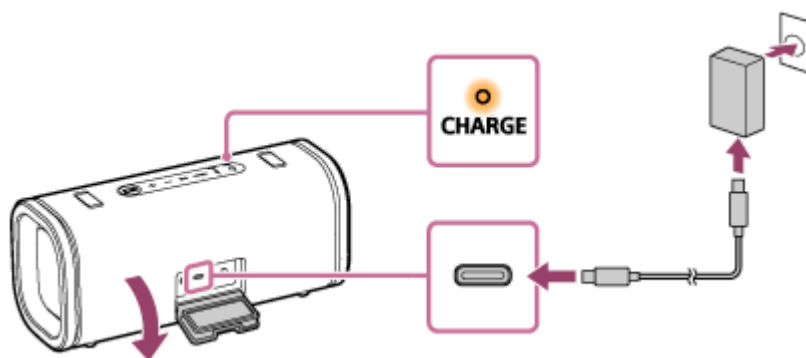

A hangszóró CHARGE jelzőfénye narancssárga színnel világítani kezd, amíg a töltés folyamatban van, és kikapcsol, amikor befejeződött.

Kereskedelmi forgalomban kapható DC 9 V 3,0 A leadására képes USB PD-kompatibilis hálózati tápegység csatlakoztatásakor a töltés körülbelül 3,5 óra * alatt befejeződik.

* A hangszóró kikapcsolt állapotában a lemerült akkumulátor teljes (100%-os) feltöltéséhez szükséges idő.

Miután kihúzta az USB kábelt a hangszóróból, mindig csukja be biztonságosan a kupakot.

A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor a hangszórót fali aljzathoz csatlakoztatja kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységgel (USB PD-kompatibilitással vagy anélkül), a CHARGE jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, majd körülbelül 1 perc után kikapcsol.

A beépített újratölthető akkumulátor energiaszintjének az ellenőrzése

A hangszóró hátoldalán a kupak mögött lévő BATTERY gomb megnyomása után a hangszóró bekapcsolásakor a beépített akkumulátor maradék energiaszintjének megfelelően a hangszóróból az alább felsorolt hangos üzenetek egyike hallható.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)

81% - 90% (Akkumulátorkímélő mód): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Akkumulátorkímélő mód, Teljesen feltöltve, Akkumulátor kb. 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Akkumulátor kb. 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Akkumulátor kb. 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Akkumulátor kb. 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben)

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával aktiválhatja/deaktiválhatja a maradék akkumulátortöltöttséghez társított hangos útmutatót, amelyet a hangszóró bekapcsolásakor hall.

A beépített akkumulátor üzemideje (ha a hangszóró nincs Akkumulátorkímélő módban és BLUETOOTH csatlakozás van létesítve)

- Kb. 25 óra
 - Hangerőszint: 18
 - Hang: ULT1/2 bekapcsolva
 - Világítás: kikapcsolva
- Kb. 10 óra
 - Hangerőszint: 18
 - Hang: ULT1/2 bekapcsolva
 - Világítás: bekapcsolva
- Kb. 2,5 óra
 - Hangerőszint: 50
 - Hang: ULT1/2 bekapcsolva
 - Világítás: bekapcsolva

A beépített újratölthető akkumulátor töltéséhez szükséges idő (kikapcsolt Akkumulátorkímélő módnál)

- Kb. 3,5 óra^{*1} ^{*2}
10 percnyi töltés megközelítőleg 100 percnyi zenelejátszást tesz lehetővé.
 - Hangerőszint: 18
 - Hang: ULT1/2 bekapcsolva
 - Világítás: kikapcsolva

^{*1} A hangszóró kikapcsolt állapotában a lemerült akkumulátor teljes (100%-os) feltöltéséhez szükséges idő.

^{*2} USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel, amely képes DC 9 V 3,0 A kimeneti kapacitásra.

Megjegyzés

- A töltés becsült időtartama a csatlakoztatott, kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegység (USB PD-kompatibilitással vagy anélkül) kimenő kapacitásától függően eltérő lehet. A töltés a fentiekben feltüntetett töltési időknél tovább is tarthat az USB hálózati tápegység (USB PD-kompatibilitással vagy anélkül) és az USB kábel típusától és műszaki adataitól függően. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet.

A beépített akkumulátor fenti üzemidejét a saját megadott zeneforrásunk használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben) üzenetet, és a hangszóró CHARGE jelzőfénye lassan villogni kezd, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud áramot szolgáltatni más eszközöknek, és automatikusan kikapcsolhat.

Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Battery is empty. (Az akkumulátor üres.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben tölts fel a hangszórót.

Ha a CHARGE jelzőfény a hangszórón 3-szor narancssárgán felvillan, és a hangszóró kikapcsol, amikor bekapcsolja a hangszórót, akkor a beépített akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni.

Tipp

- Amíg a hangszóró kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységgel (USB PD-kompatibilitással vagy anélkül) fali aljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Ha bekapcsolja a „Sony | Sound Connect” alkalmazás STAMINA funkcióját, az újratölthető beépített akkumulátor használata közben csökkentheti az energiafogyasztást, így hosszabb ideig hallgathat zenét.

Megjegyzés

- Az USB hálózati tápegység (USB PD-kompatibilitással vagy anélkül) típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék töltöttsége csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali aljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegységgel. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, csökkenhet a hangszóró maximális kimeneti teljesítménye.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma megoldásához húzza ki az USB kábelt, majd csatlakoztassa újra 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti akkumulátortöltési hőmérsékleten.
- Ha a beépített akkumulátor töltés közben nagy terhelésnek van kitéve, a töltés biztonsági okokból leáll. Ebben az esetben vegye kisebbre a hangerőt, vagy állítsa le a lejátszást.

- Ne töltsd a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (USB, AUDIO IN) nem víz- és porállóak.
- Töltsd fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.

Kapcsolódó témák

- [Bekapcsolás](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)


5-064-355-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a hangszóró (tápellátás) gombját.

Hallani fogja az értesítési hangot a hangszóróból, fehéren világítani kezd a  (tápellátás) jelzőfény a hangszórón, majd lassan kék fénnel villogni kezd a  (BLUETOOTH) jelzőfény a hangszórón.

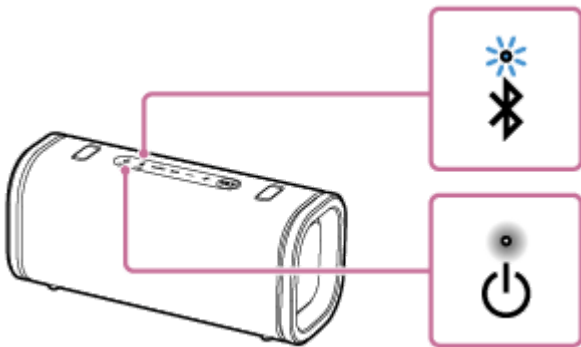

Ha a hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például ha a vásárlást követően első alkalommal használja a BLUETOOTH funkciót, a hangszórón a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel duplán villog.

Megjegyzés

- Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud áramot szolgáltatni más eszközöknek, és automatikusan kikapcsolhat.
- Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Battery is empty. (Az akkumulátor üres.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben töltsse fel a hangszórót.
- Ha a CHARGE jelzőfény 3-szor narancssárgán felvillan, és a hangszóró kikapcsol, amikor bekapcsolja a hangszórót, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Kikapcsolás](#)
- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a hangszóró (tápellátás) gombját.

Megszólal a hangszóró értesítési hangjelzése, és a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye és  (BLUETOOTH) jelzőfénye kikapcsol.

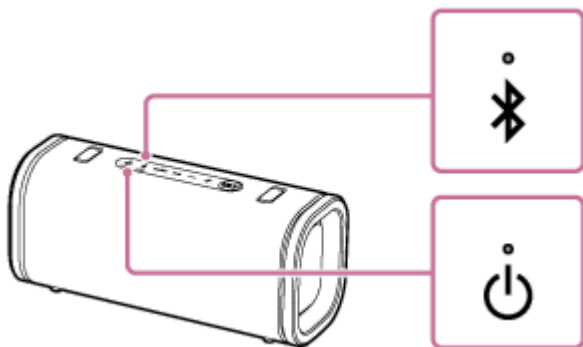**Tipp**

- Amíg a hangszóró fali aljzathoz csatlakozik egy USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel, és aktiválva van a BLUETOOTH készenléti funkció, a hangszóró kikapcsolásakor narancssárga fénnel világítani kezd a  (tápellátás) jelzőfény, hogy jelezze, aktív a BLUETOOTH készenléti funkció*.

* A vásárlás időpontjában a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A BLUETOOTH készenléti funkció (automatikus bekapcsolás) használata

Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró a BLUETOOTH eszköz működtetése által automatikusan bekapcsol, és BLUETOOTH kapcsolatot létesít.


A vásárlás időpontjában a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.

A hangszóró működtetése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválható, ha a hangszóró fali aljzathoz csatlakozik egy USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel. Amikor a hangszórót csak az újratölthető beépített akkumulátor táplálja, a BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválódik.
- Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolásakor a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd.
- Párosítsa előre a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt. Ha hangszóróban nincsenek tárolva a párosítási információk, például a hangszórót első alkalommal használja a vásárlást követően, a hangszóró nem lép BLUETOOTH készenléti módba.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

Megszólal a hangszóró értesítési hangjelzése, és a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye fehér fénnel világítani kezd.

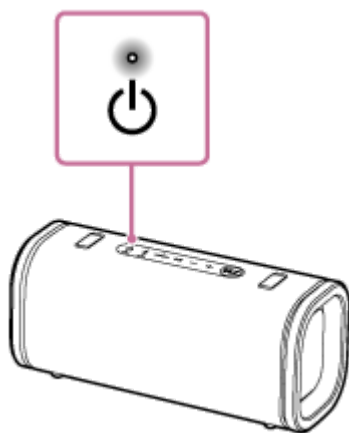

2 Indítsa el okostelefonjában a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.

3 [Bluetooth Standby] engedélyezése.

A BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválása

A fenti 3. lépésben tiltsa le a [Bluetooth Standby] funkciót.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése

Ha fel kíván tölteni egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt, USB útján a hangszóróhoz csatlakoztathatja.

- 1 Csatlakoztasson egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone készüléket a hangszóró DC IN/OUT portjához (USB Type-C) egy kereskedelmi forgalomban kapható USB kábellel.**

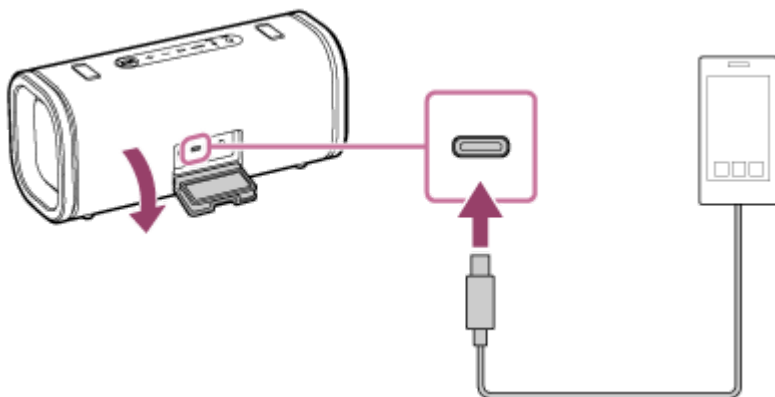

- 2 Kapcsolja be a hangszórót.**

Hallani fogja az értesítési hangot a hangszóróból, fehérén világítani kezd a hangszórón a  (tápellátás) jelzőfény, és a hangszóró áramot szolgáltat a csatlakoztatott USB készüléknek az akkumulátor töltéséhez.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró a másik eszközt látja el árammal, az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.
- Az USB eszköztől függően a hangszóró tölthető lehet, ha áramot szolgáltat az USB eszközről. Ebben az esetben az USB eszköz nem kap áramot a hangszórótól. Húzza ki az USB kábelt.
- Ha kikapcsolja a hangszórót, a csatlakoztatott USB eszköz nem kap áramot.
- Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud áramot szolgáltatni más eszközöknek, és automatikusan kikapcsolhat.
- Ne töltsa a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol a hangszóróra víz fröccsenhet. A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (USB, AUDIO IN) nem víz- és porállóak.
- Miután kihúzta az USB kábelt a hangszóróból, mindig csukja be biztonságosan a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Automatikus kikapcsolás (energiatakarékos) funkció

Ha a következő feltételek bármelyike fennáll körülbelül 15 percig, a hangszóró automatikusan kikapcsol, hogy megőrizze az akkumulátor töltöttségét.

A vásárlás időpontjában az Automatikus kikapcsolás funkció be van kapcsolva.

Ha a hangszóró BLUETOOTH módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nem játszik le zenét (audiot), és nincs működtetve.

Ha a hangszóró AUDIO IN módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- Az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszközből érkező zene (hang) hangereje túlságosan gyenge.

Tipp

- Az Automatikus kikapcsolás funkciót a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés

- Amíg nincs aktiválva az Automatikus kikapcsolás funkció, a hangszóró nem kapcsol ki automatikusan, amikor nincs használatban, vagy amikor bizonyos ideig nem játszik le zenét vagy hangot, tehát megnő az energiafogyasztás.
- Amíg a hangszóró a másik eszközt látja el árammal, az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.

Az Automatikus kikapcsolás funkció be-/kikapcsolása

- 1 **Kapcsolja be a hangszórót.**
- 2 **Tartsa egyidejűleg lenyomva a hangszóró ►II (lejátszás) gombját és CONNECT gombját körülbelül 5 másodpercig.**
 - Amikor kikapcsol az Automatikus kikapcsolás funkció, a hangszóró 🔌 (tápellátás) jelzőfénye narancssárga fénnel 3-szor felvillan.
 - Amikor bekapcsol az Automatikus kikapcsolás funkció, a hangszóró 🔌 (tápellátás) jelzőfénye narancssárga fénnel kétszer felvillan.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb energiafogyasztása mellett (STAMINA)

Csökkentse az energiafogyasztást, amikor a hangszórót az újratölthető beépített akkumulátorról működteti, hogy hosszabb ideig használhassa a hangszórót.

A STAMINA használata

A vásárlás időpontjában a STAMINA energiafogyasztási beállítás ki van kapcsolva.

A „Sony | Sound Connect” alkalmazásban kapcsolja be a [STAMINA] funkciót.

A STAMINA energiatakarékos beállítás bekapcsolt állapotában a megvilágítási funkció és a hangeffektusok, például az ULT POWER SOUND, kikapcsolnak.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5


A hangszóró fényének be-/kikapcsolása (megvilágítás funkció)

A hangszóró a zenével összhangban fényeket villant fel a hangulat felélénkítésére. A vásárlás időpontjában a megvilágítás funkció be van kapcsolva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.


Megszólal a hangszóró értesítési hangjelzése, és a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye fehér fénnel világítani kezd.

A hangszóró világítani kezd.

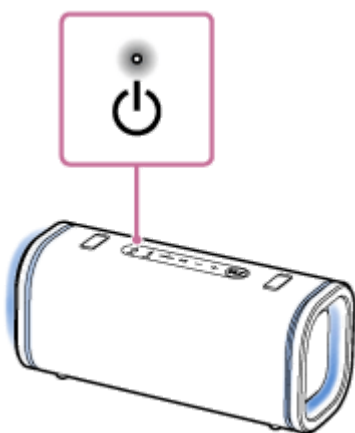

A megvilágítás funkció bekapcsolása (fény világít)/kikapcsolása (fény nem világít)

A megvilágítás funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg a hangszóró hátsó oldalán a kupak mögötti LIGHT gombot.

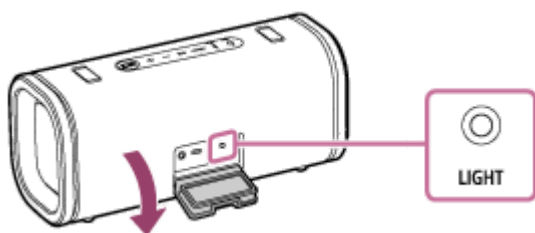

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás „Lighting Mode” funkciójával be-/kikapcsolhatja a megvilágítás funkciót, vagy átkapcsolhatja a megvilágítás módot a hangulatának vagy a helyzetnek megfelelően.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró fénye túl erősnek és vakítóknak tűnik, növelje a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.
- A LIGHT gomb használata után mindig csukja vissza teljesen a kupakot.
A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.
- A megvilágítás funkció bekapcsolásakor a STAMINA energiatakarékos beállítás automatikusan kikapcsol.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-064-355-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH eszközökkel

BLUETOOTH eszközének BLUETOOTH funkciójával vezeték nélküli kapcsolaton keresztül hallgathat zenét a hangszórón.

Párosítás

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli csatlakozásukat.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, párosítás szükséges az összes csatlakoztatni kívánt eszköznél.

Végezze el a párosítási műveletet a hangszórón és az eszközön is.

Csatlakozás párosított eszközkhöz

A párosított eszközöket nem szükséges újra párosítani. A hangszóróval már párosított eszközökhöz csatlakozzon az adott eszköz esetében megfelelő módszerrel.

A párosítási és csatlakozási műveletekre vonatkozó részletekért lásd az alábbi kapcsolódó témaköröket.

Kapcsolódó témák

- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz a „Sony | Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz a „Sony | Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül

A hangszóró okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásához Android okostelefonján/iPhone készülékén indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Második vagy azt követő eszköz csatlakoztatásakor a hangszórót a „Sony | Sound Connect” alkalmazással válthatja párosítási módba.

Megjegyzés

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazáson keresztüli csatlakozás esetén egyes okostelefonokkal és iPhone készülékekkel akadozhat a kapcsolat. Ez esetben a hangszóró csatlakoztatásához kövesse a „[Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)” részben ismertetett lépéseket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak vezeték nélküli csatlakoztatásukhoz szükséges kölcsönös regisztrálási eljárás.


Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz egy USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel. Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze közvetlenül a párosítás után a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangereje szinkronizálódik a hangszóró hangerejével, ha a zenelejátszás a BLUETOOTH eszközök és a hangszóró közötti BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után kezdődik.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

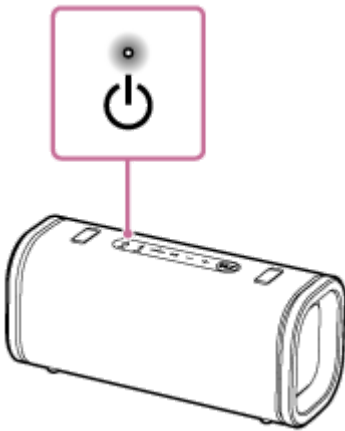


2 Ellenőrizze a hangszórón a Bluetooth jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény duplán villog

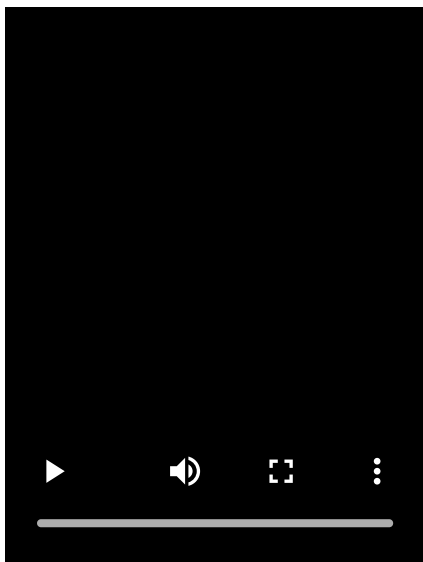

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel, vagy a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 4. lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

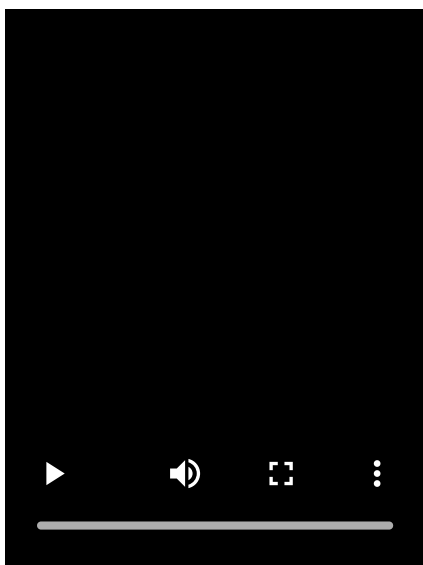

A hangszóró BLUETOOTH eszközt keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához (ha a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 4. lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön. A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

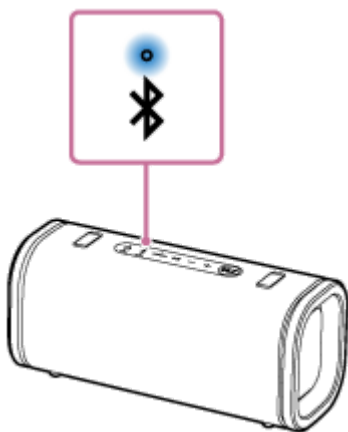


A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához (ha a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 4. lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.

3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot a hangszórón.

A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye duplán villogni kezd (párosítási mód).

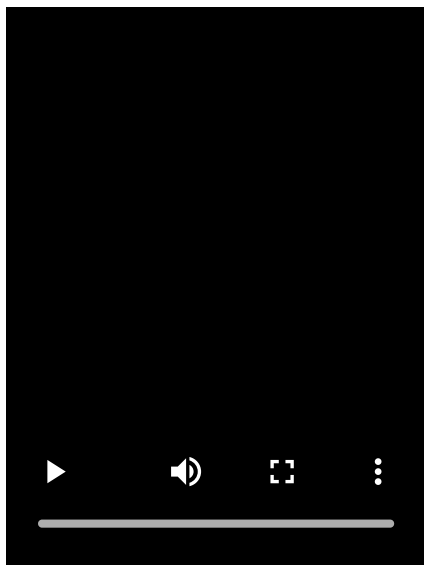

4 A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki az „ULT FIELD 5” elemet.

Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

5 Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

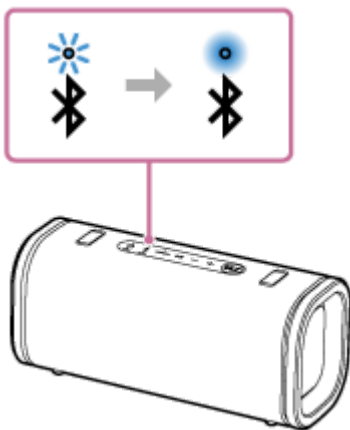

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH eszközre vonatkozó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással létrehozhat/megszüntethet BLUETOOTH kapcsolatokat, megszüntetheti BLUETOOTH eszközök párosítását, és sok egyebet is végezhet.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt kikapcsol, ismételje meg a 3. lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk töröltek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törölődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a BLUETOOTH eszközhöz. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a BLUETOOTH eszközön, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- Ha hangkábel csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, miközben a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozik egymáshoz, a hangszórón nem fog hallatszani a BLUETOOTH eszköztől kapott hang. Ha a BLUETOOTH eszközön lejátszott zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábel.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

5-064-355-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows®)

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak vezeték nélküli csatlakoztatásukhoz szükséges kölcsönös regisztrálási eljárás.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.


A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek


Windows 11, Windows 10

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra.
 - Csatlakoztassa a hangszórót egy falizathoz egy USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel. Vagy töltsen fel eléggé a beépített akkumulátort.
 - Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
 - A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze közvetlenül a párosítás után a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
 - Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
- Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




1 Kapcsolja be a hangszórót.

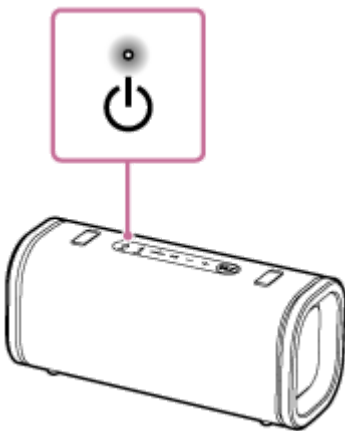


2 Ellenőrizze a hangszóró (BLUETOOTH) jelzőfényének világítási módját.

Ha a jelzőfény duplán villog

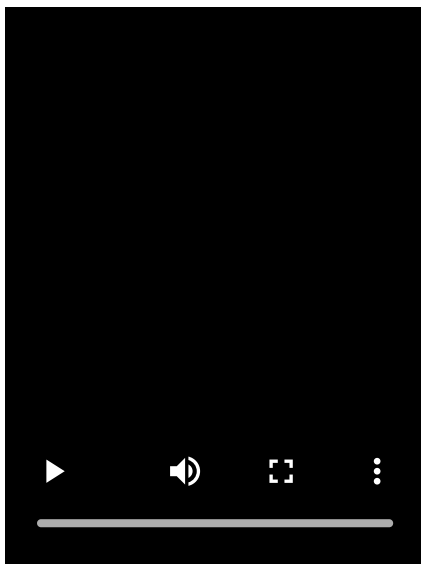

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel, vagy a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 4. lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

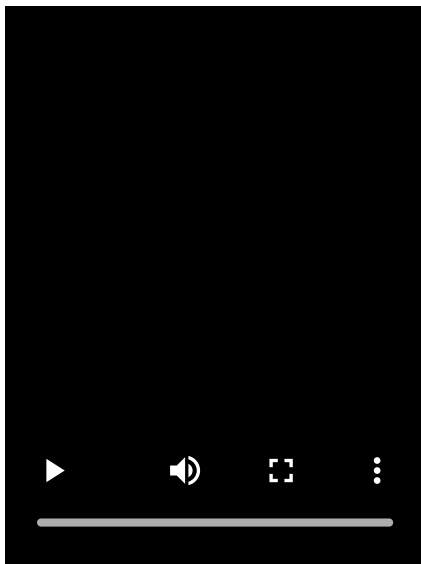

A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához (ha a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 6. lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a számítógép BLUETOOTH funkcióját.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

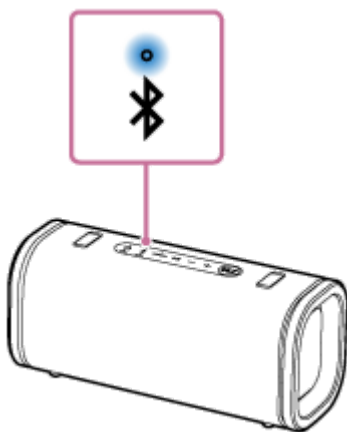

A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.


A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához (ha a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 6. lépéssel.

A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a számítógép BLUETOOTH funkcióját.

3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot a hangszórón.

A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye duplán villogni kezd (párosítási mód).

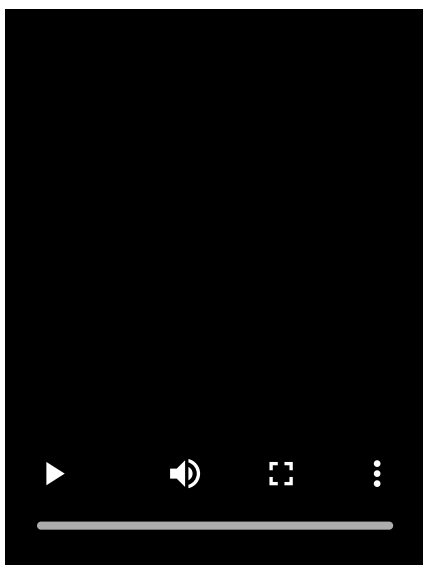


4 Ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált módban van, ébressze fel a számítógépet.


5 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 11 rendszeren


- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

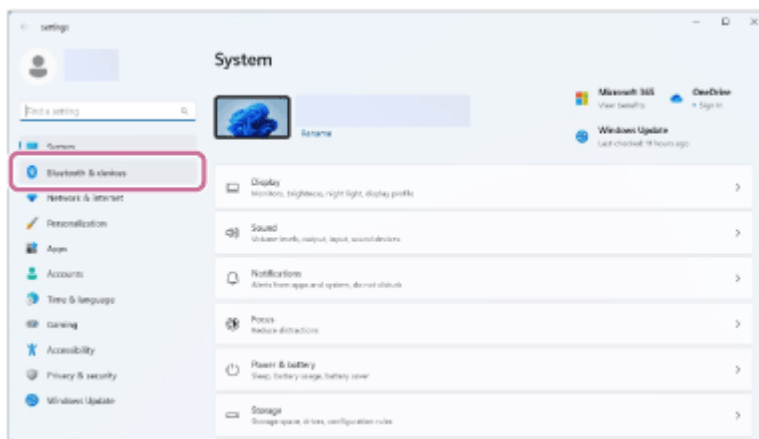


- A [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add device] gombra.

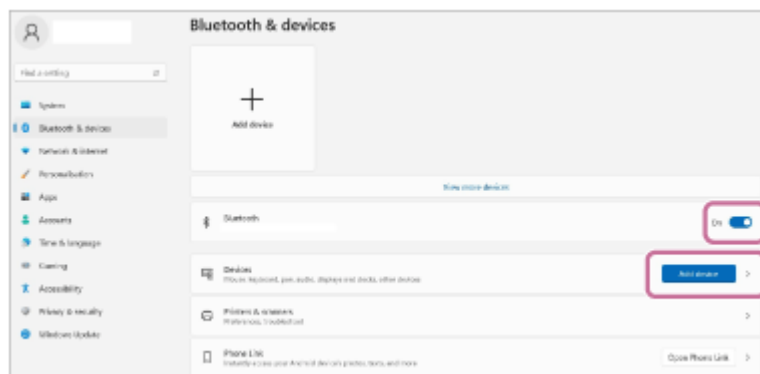

- Kattintson a [Bluetooth] elemre.

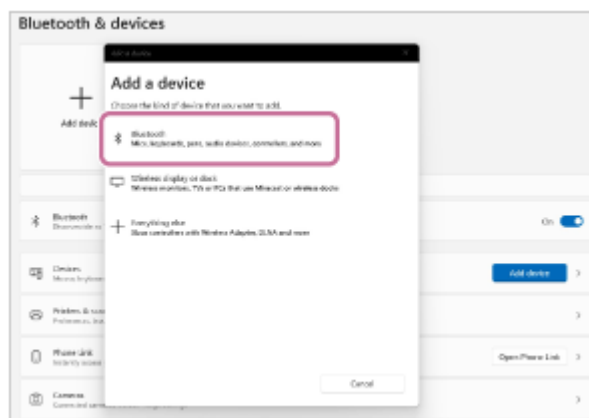

- Válassza az [ULT FIELD 5] elemet.

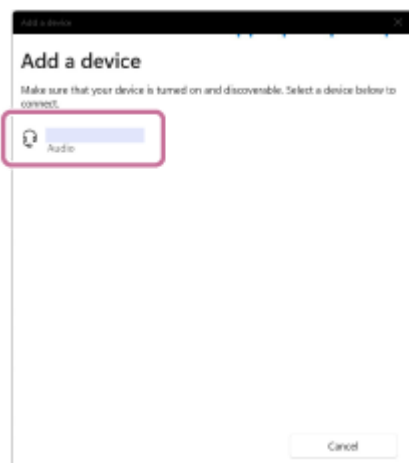

Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.

Ha az [ULT FIELD 5] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra az 3. lépéstől.


* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

- A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 7. lépéssel.




Windows 10 rendszeren


- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson a [Devices] elemre.

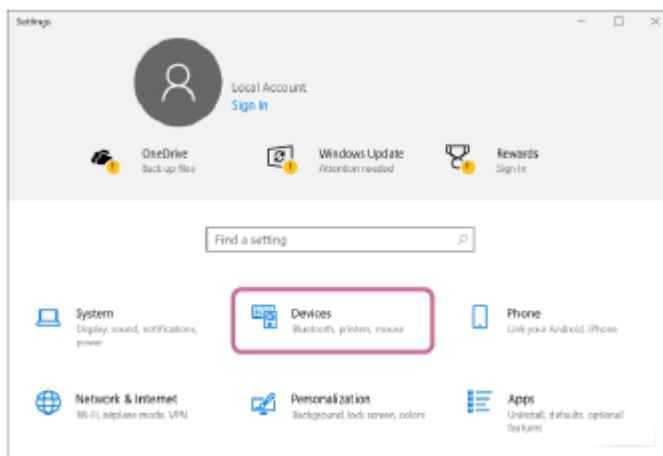


- Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, a [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

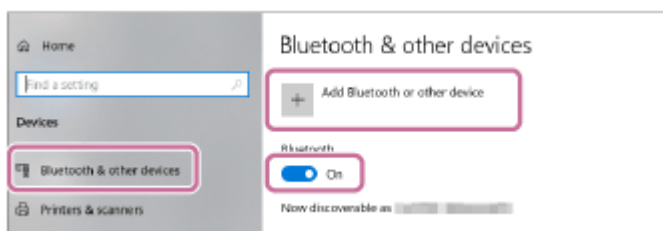

- Kattintson a [Bluetooth] elemre.

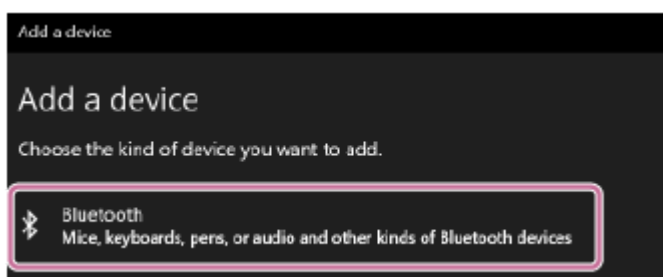

- Válassza az [ULT FIELD 5] elemet.

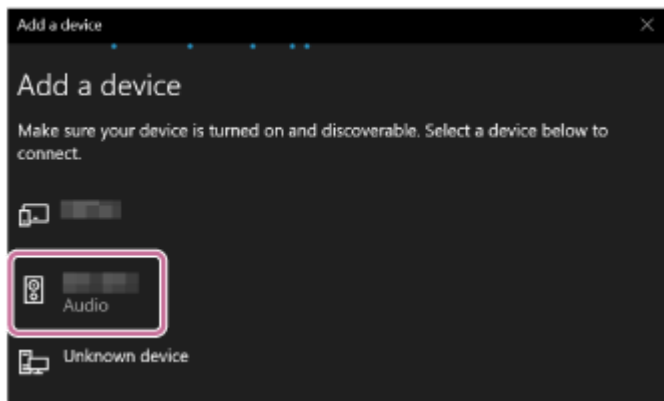


Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.

Ha az [ULT FIELD 5] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra az 3. lépéstől.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.


- A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 7. lépéssel.

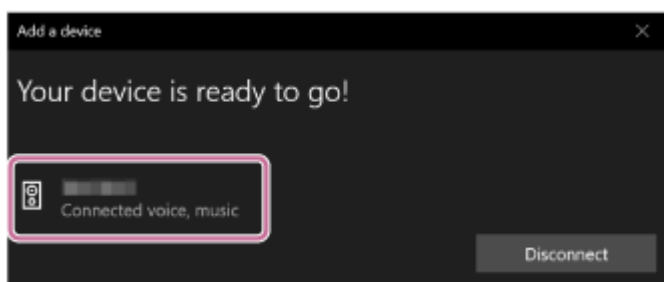

6 Válassza ki a hangszórót a számítógépen.

Windows 11 rendszeren

- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.
- Válassza ki az [ULT FIELD 5] elemet, és kattintson a [Connect] gombra.

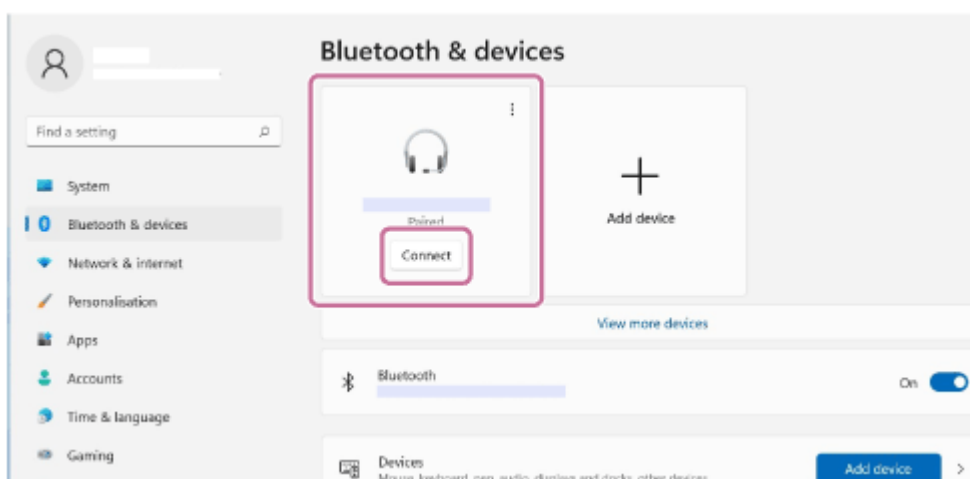


A képernyőképen látható ikon eltérhet a ténylegesen megjelenő ikontól.

A BLUETOOTH kapcsolat létrejöttét követően a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy [Connected voice, music] felirat. Folytassa a 7. lépéssel.

Windows 10 rendszeren

- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.

- Kattintson az [Devices] elemre.
- Válassza a [ULT FIELD 5] lehetőséget az [Audio] alatt a [Bluetooth & other devices] lapon, és kattintson a [Connect] gombra.

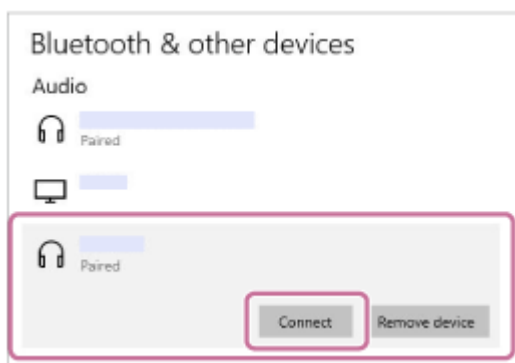


A képernyőképen látható ikon eltérhet a ténylegesen megjelenő ikontól.

A BLUETOOTH kapcsolat létrejöttét követően a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy [Connected voice, music] felirat. Folytassa a 7. lépéssel.

7 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

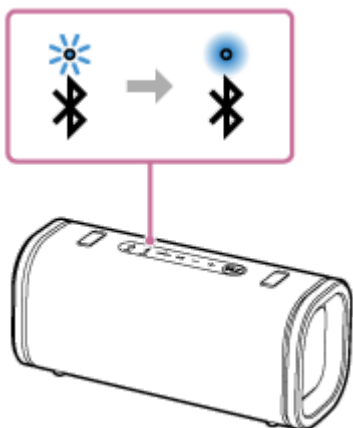

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással létrehozhat/megszüntethet BLUETOOTH kapcsolatokat, megszüntetheti BLUETOOTH eszközök párosítását, és sok egyebet is végezhet.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt kikapcsol, ismételje meg a 3. lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:

- A párosítási információk töröltek javítás stb. következtében.
- A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
- A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
- A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törölődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Ha hangkábel csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, miközben a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozik egymáshoz, a hangszórón nem fog hallatszani a BLUETOOTH eszköztől kapott hang. Ha a BLUETOOTH eszközön lejátszott zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábelt.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli csatlakoztatásukat.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek


macOS (12.7 vagy újabb verzió)

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz egy USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel. Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze közvetlenül a párosítás után a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának a beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




1 Kapcsolja be a hangszórót.

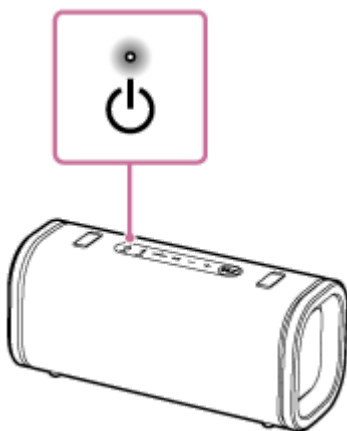


2 Ellenőrizze a hangszóró (BLUETOOTH) jelzőfényének világítási módját.

Ha a jelzőfény duplán villog

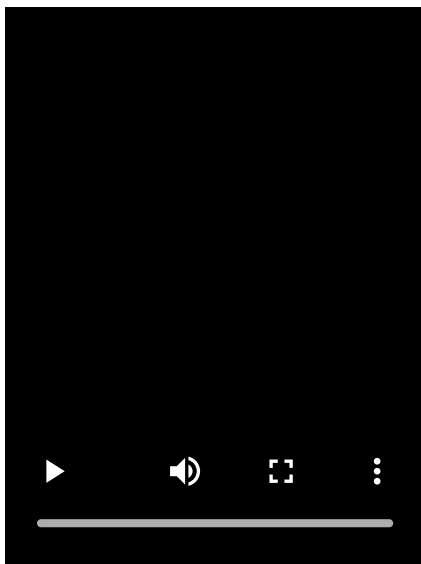

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel, vagy a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a 4. lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

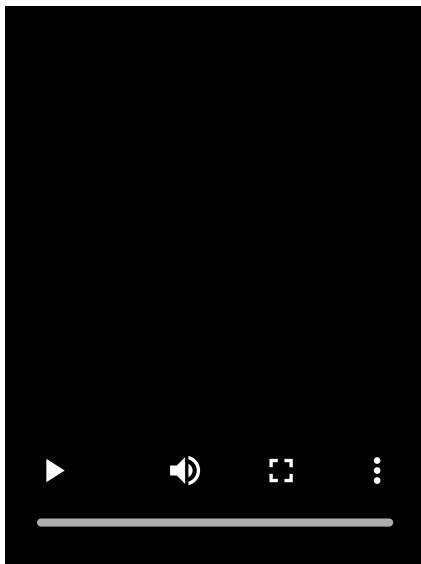

A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához (ha a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 4. lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a számítógép BLUETOOTH funkcióját.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

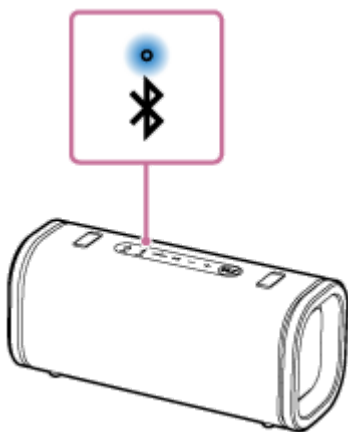

A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.


A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához (ha a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 4. lépéssel.

A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a számítógép BLUETOOTH funkcióját.


3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot a hangszórón.

A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye duplán villogni kezd (párosítási mód).

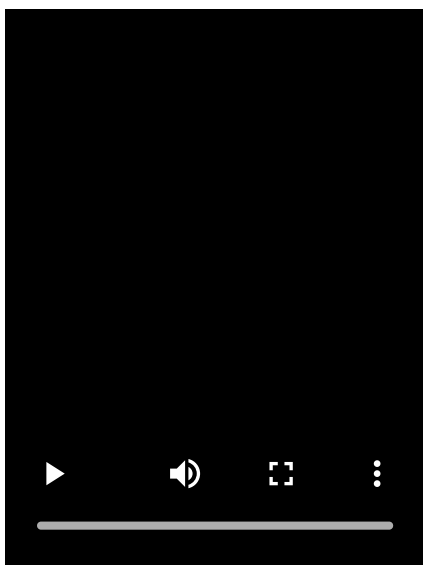


4 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

- Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

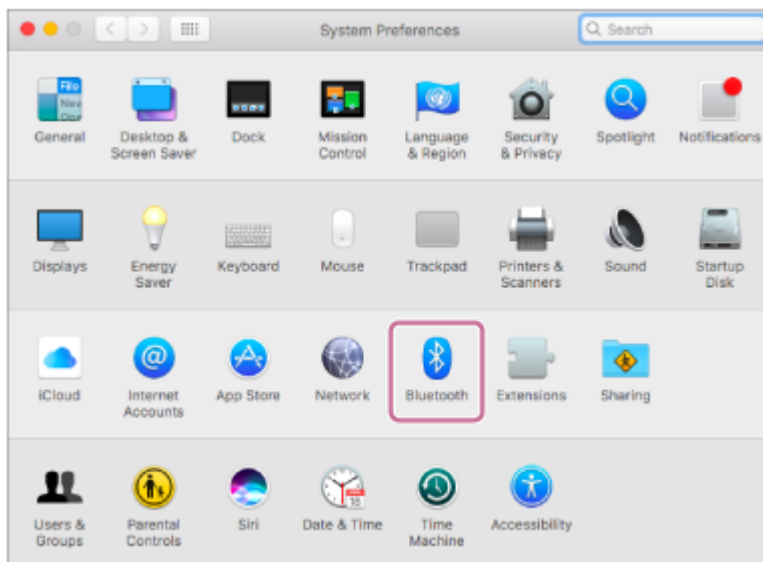


- Válassza az [ULT FIELD 5] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

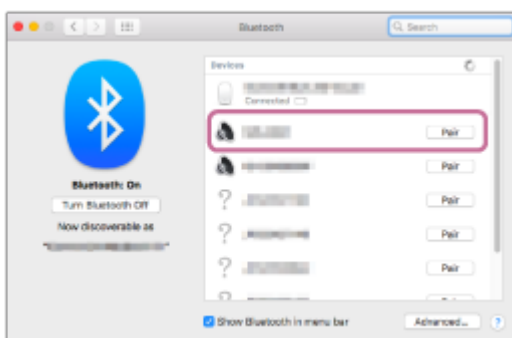

5 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

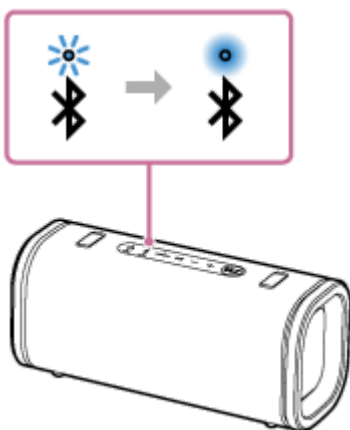

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.

6 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [ULT FIELD 5] elemet az [Output Device] listából.

A zene és egyébek lejátszását számítógépből is élvezheti.

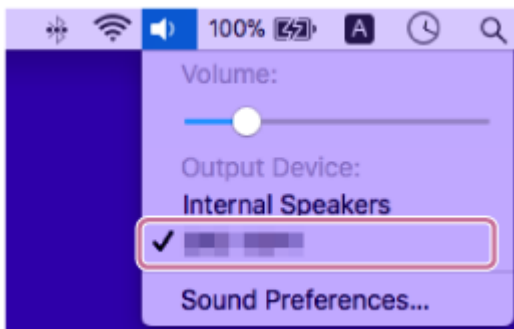

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással létrehozhat/megszüntethet BLUETOOTH kapcsolatokat, megszüntetheti BLUETOOTH eszközök párosítását, és sok egyebet is végezhet.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt kikapcsol, ismételje meg a 3. lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Ha hangkábel csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, miközben a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozik egymáshoz, a hangszórón nem fog hallatszani a BLUETOOTH eszköztől kapott hang. Ha a BLUETOOTH eszközön lejátszott zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábel.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás útján)

Ha a hangszórót egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatja BLUETOOTH-on keresztül, a következőket teheti:

- A zenelejátszás forrásának átváltása a 2 eszköz között
A zenelejátszás forrását átválthatja az egyik eszközről a másikra anélkül, hogy újra csatlakozna a BLUETOOTH-hoz.

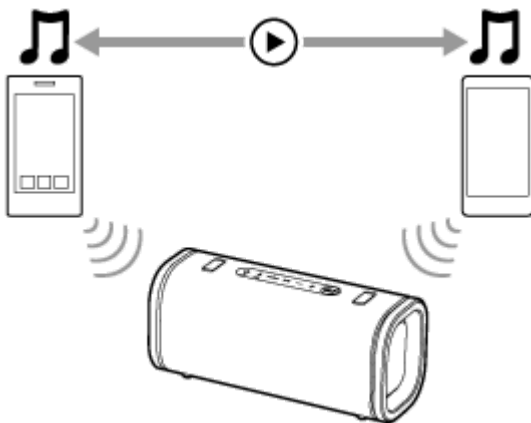

A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz BLUETOOTH-on keresztül

1 Ha hangkábel csatlakozik az AUDIO IN csatlakozóhoz, húzza ki.

Amíg hangkábel csatlakozik az AUDIO IN csatlakozóhoz, a BLUETOOTH eszközből nem fog hangot hallani.


2 Csatlakoztassa a hangszórót az első BLUETOOTH eszközhöz.

A BLUETOOTH csatlakoztatási eljárásról további részleteket az egyik alábbi, eszközére vonatkozó részben olvashat.

- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz a „Sony | Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

3 Miközben a hangszóró az első BLUETOOTH eszközhöz van csatlakoztatva, és nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot a hangszórón.


A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye duplán villogni kezd (párosítási mód).

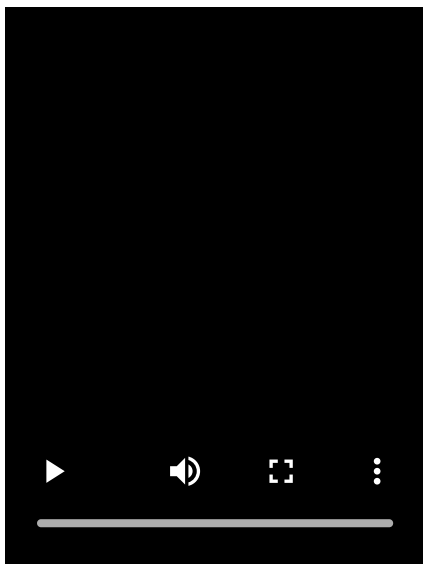

4 A másik BLUETOOTH eszközön keresse meg a hangszórót.

5 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

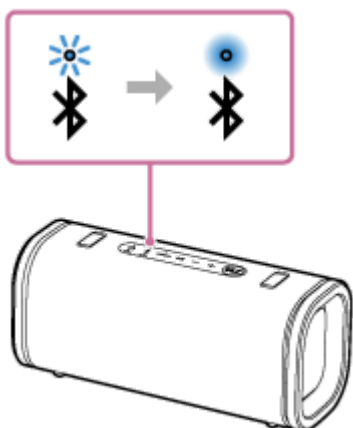

A BLUETOOTH eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál

Miközben a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozással, megkísérelhet további eszközt is csatlakoztatni BLUETOOTH kapcsolattal.

Ha a hangszóró működésben van, és egy harmadik eszközzel kísérel meg BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni, az addigi zenelejátszáshoz használt 2 eszköz egyikének a BLUETOOTH kapcsolata megmarad, és a másik eszköz BLUETOOTH kapcsolata megszakad. Ezután BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás, miközben a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a hangszórót zenelejátszásra használja, a zene a többpontos csatlakozás azon eszközén szólal meg, amelyet az előző zenelejátszáshoz használt.
- Ha a többpontos csatlakozás másik (második) eszközéről kíván zenét lejátszani, kezdjen zenét lejátszani a másik eszköz használatával.
A körülményektől függően lehet, hogy a lejátszás második eszközön való elindítása után is hallani fogja az eredeti (első) eszközön lejátszott zenét. Ilyen esetben állítsa le a zenét az elsőn. Ezután hallgathatja a másodikon szóló zenét.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással létrehozhat/megszüntethet BLUETOOTH kapcsolatokat, megszüntetheti BLUETOOTH eszközök párosítását, és sok egyébét is végezhet.

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.
- A többpontos csatlakozás nem tiltható le.

Kapcsolódó témák

- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz a „Sony | Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a magas minőségű hangtartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.

A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Ha hangkábel csatlakozik az AUDIO IN csatlakozóhoz, húzza ki.


Amíg hangkábel csatlakozik az AUDIO IN csatlakozóhoz, a BLUETOOTH eszközből nem fog hangot hallani.

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával lejátszhat zenét a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott eszközről, még akkor is, ha egy másik eszköz az AUDIO IN csatlakozóhoz van csatlakoztatva.

2 Csatlakoztatása a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

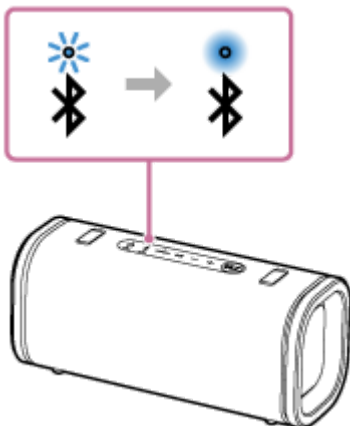


3 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

4 Állítsa be a hangerőt a hangszóró -/+ (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.

Ha megnyomja a hangszóró -/+ (hangerő) gombját, vagy a BLUETOOTH eszközön változtatja a hangerőt, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye egyszer vagy 3-szor felvillan.

A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye nem fog felvillanni, amikor a BLUETOOTH eszközön szabályozza a hangerőt.

Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a -/+ (hangerő) gombokat.

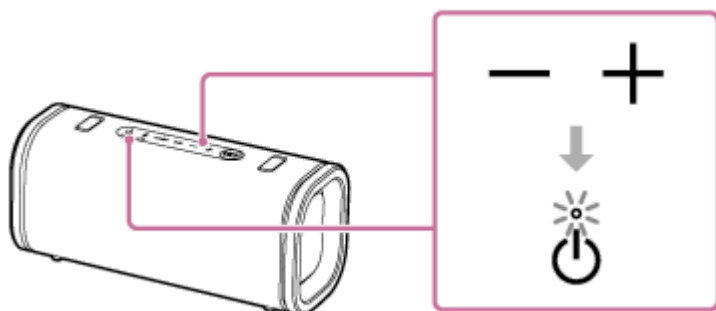

Lejátszás közben az alábbi műveleteket végezheti el a hangszóró  (lejátszás) gombjával.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez nyomja meg lejátszás közben a  (lejátszás) gombot. A szüneteltetés visszavonásához nyomja meg a gombot újra.


Ugrás a következő zeneszám elejére

Lejátszás közben nyomja meg gyorsan kétszer a  (lejátszás) gombot.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

Lejátszás közben nyomja meg gyorsan 3-szor a  (lejátszás) gombot.

* A fenti műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.

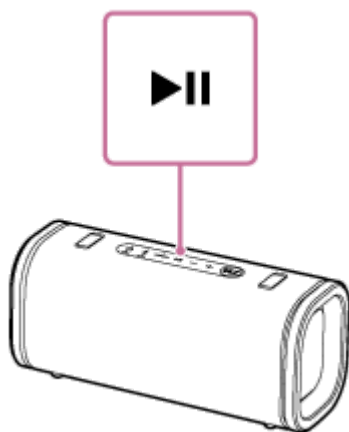

Tipp

- Amíg a hangszóró USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel fali aljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban az USB PD-kompatibilis hálózati tápegység típusától vagy műszaki adataitól vagy a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Ha a hangszórót az akkumulátor töltése során is használni szeretné, halkítsa le a hangszórót, vagy kapcsolja ki, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- A hangszóró támogatja a SCMS-T módszerű tartalmak védelmét. A hangszórón hallgathatja az SCMS-T módszert támogató okostelefonból vagy mobiltelefonból kapott zenét (vagy hangot).
- Ha a hangszórón beállítja a maximális vagy minimális hangerőszintet, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan.

- Ha a ►|| (lejátszás) gombot körülbelül 5 másodpercig lenyomva tartja, a hangszóró lejátssza a bemutató céljából tárolt zeneszámot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a ►|| (lejátszás) gombot.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Amíg folyamatban van a zenelejátszás egy BLUETOOTH eszközön, ne csatlakoztassa az eszközt az AUDIO IN csatlakozóhoz. Ha egy eszközt az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztat, a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba vált, és nem fog hangot hallani egyetlen BLUETOOTH eszköztől sem.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a hangszóró maximális hangereje csökkenhet.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)

A hangszórón a BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként a „Hangminőség elsőbbsége” és a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítások állnak rendelkezésre. A „Hangminőség elsőbbsége” beállítás a jó hangminőség érdekében nem csak az SBC, de az AAC és az LDAC kodekkel való kompatibilitást is biztosítja, míg a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítás stabilabb BLUETOOTH csatlakozás útján történő zenelejátszást biztosít. A vásárlás időpontjában a „Hangminőség elsőbbsége” funkció van kiválasztva.

- Hangminőség elsőbbsége (alapértelmezett beállítás): Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC, LDAC és az SBC lehetőségek közül.
- Stabil kapcsolat elsőbbsége: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.


Megszólal a hangszóró értesítési hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog*.

* Ha egy olyan BLUETOOTH eszköz van a közelben, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, akkor a hangszóró automatikusan csatlakozhat az eszközhöz. Ebben az esetben a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel világítani kezd.

2 Változtassa meg a BLUETOOTH-kapcsolat minőségét.

A hangszóró gombjainak használata esetén

- Tartsa lenyomva a  (lejátszás) gombot és a  gombot egyidejűleg kb. 2 másodpercig. Amikor a beállítást „Stabil kapcsolat elsőbbsége” értékre módosítja, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor fehér fénnel felvillan.
- Amikor a beállítást „Hangminőség elsőbbsége” értékre módosítja, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye kétszer fehér fénnel felvillan.
- Ha a hangszóró BLUETOOTH eszközökhöz csatlakozik, az összes kapcsolat automatikusan bomlik, majd újra létrejön, és érvénybe lép a megadott beállítás.

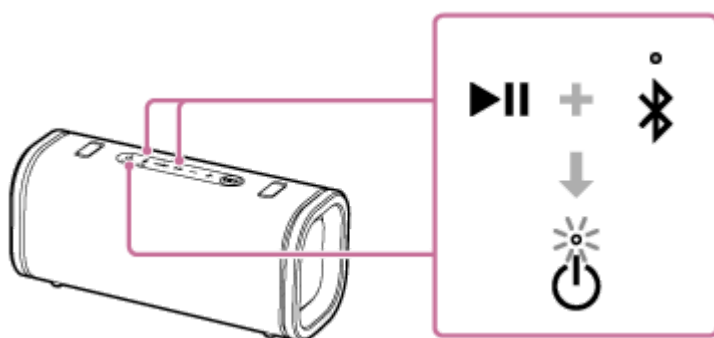

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatakor

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás elindítása.
- Válassza ki a kodekbeállítások egyikét itt [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] vagy [Prioritize Stable Connection].

- Amíg a hangszóró egy USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel fali aljzathoz van csatlakoztatva, a BLUETOOTH-kapcsolat minőségét akkor is megváltoztathatja, ha a hangszóró ki van kapcsolva.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Ha a „Hangminőség elsőbbsége” beállítás van kiválasztva, a BLUETOOTH eszköz beállításától és a környező feltételektől függően zaj keletkezhet vagy a hang akadozhat. Ilyen esetben állítsa a BLUETOOTH-kapcsolat minőségét „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállításra.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódoló algoritmus, amely hang vezeték nélküli átvitelére szolgál BLUETOOTH kapcsolaton keresztül. A hangszóró az alábbi 3 kodeket támogatja zenelejátszáshoz A2DP kapcsolat útján: SBC, AAC és LDAC™.

- SBC

Ez a Subband Codec kifejezés rövidítése.

Az SBC a BLUETOOTH eszközök által használt standard hangkódolási technológia.

- AAC

Ez a Advanced Audio Coding kifejezés rövidítése.

Az AAC kodeket elsősorban Apple termékek használják, például az iPhone, amely jobb hangminőséget képes nyújtani, mint az SBC.

- LDAC

Az LDAC a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi High-Resolution (Hi-Res) Audio tartalom átvitelét akár BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

Más BLUETOOTH-kompatibilis technológiáktól, például az SBC-től eltérően ez a High-Resolution Audio tartalmak lekeverése nélkül működik^{*1}.

Körülbelül 3-szor annyi adat^{*2} BLUETOOTH vezeték nélküli hálózaton való átvitelét teszi lehetővé, mint az említett egyéb technológiák, eddig nem tapasztalt hangminőségben, hatékony kódolással és optimalizált csomagokra bontással.

^{*1} A DSD formátumú tartalmakon kívül.

^{*2} Az SBC technológiához viszonyítva, amikor 990 kb/s (96/48 kHz) vagy 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) bitráta van kiválasztva.

Ha egy csatlakoztatott eszköz a fenti kodekek valamelyikével feldolgozott zenét továbbít, a hangszóró automatikusan erre a kodekre vált, és lejátsza a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz az SBC-nél jobb hangminőségű kodeket is támogat, lehet, hogy előzetesen be fog kelleni állítania az eszközt, hogy a támogatott kodekek közül a kívánt kodekkel élvezhesse a zenét.

A kodek beállításáról olvassa el az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Ha megszakad a BLUETOOTH kapcsolat, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját.
Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH csatlakozás megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5


A BLUETOOTH funkció be- vagy kikapcsolása

A hangszóróhoz csatlakozhat egy párosított BLUETOOTH eszköztől, ha a hangszóró BLUETOOTH funkciója be van kapcsolva.

A vásárlás időpontjában a funkció be van kapcsolva.

1 Tartsa lenyomva a hangszóró – (hangerő) gombját és a (BLUETOOTH) gombját körülbelül 5 másodpercig.

A hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kikapcsol, és a BLUETOOTH funkció kikapcsol.

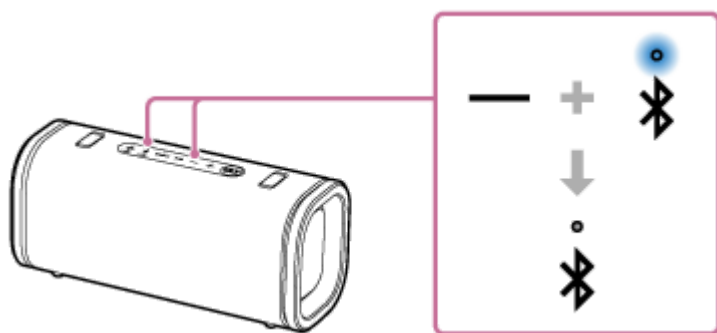

Ha még egyszer egyidejűleg nyomva tartja a – (hangerő) gombot és a  (BLUETOOTH) gombot körülbelül 5 másodpercig, a  (BLUETOOTH) jelzőfény villog, és a BLUETOOTH funkció bekapcsol.

Tipp

- Ha az eszközt korábban már csatlakoztatta BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, a BLUETOOTH funkciójának bekapcsolásakor a hangszóró újra csatlakozik, amennyiben az eszköz BLUETOOTH funkciója aktív marad.

Megjegyzés

- Amikor a BLUETOOTH funkció ki van kapcsolva, nem lehet elvégezni a következő műveleteket:
 - BLUETOOTH eszköz párosítása és/vagy csatlakoztatása.
 - A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használata.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5**Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása vezetékes kapcsolaton keresztül**


Hallgathat zenét egy hordozható hangeszköztől vagy hasonló eszköztől a hangszórón, ha csatlakoztatja az eszközt egy kereskedelmi forgalomban kapható hangkábellel.

Megjegyzés

- Mielőtt kapcsolatot létesít a hangszóró és a hordozható hangeszköz között, halkítsa le a hangszóró és eszköz hangerejét, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

1 Csatlakoztassa az eszközt a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához egy kereskedelmi forgalomban kapható hangkábellel.


A csatlakoztatáshoz használjon mindkét végén (ellenállás nélküli)* sztereó minicsatlakozóval ellátott hangkábelt.

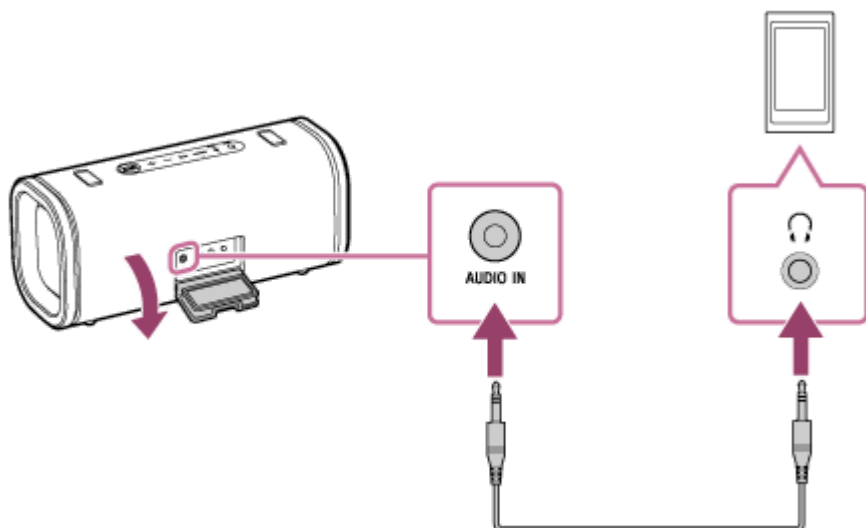

* Ha jelentős ellenállású hangkábelt használ (sztereó minicsatlakozókkal), a hangerő csökkenhet. Ezért mindig használjon ellenállás nélküli (sztereó minicsatlakozókkal ellátott) hangkábelt.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

Megszólal a hangszóró értesítési hangjelzése, és a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye fehér fénnel világítani kezd.

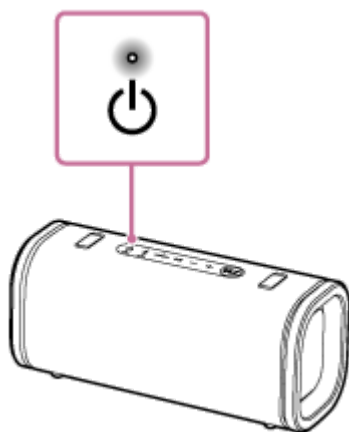


3 Kapcsolja be, és kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.

4 Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre a csatlakoztatott eszközön.

Ha a hangerőt a csatlakoztatott hordozható hangeszköz segítségével szabályozza, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye nem fog villogni.

5 A hangszóró -/+ (hangerő) gombjainak megnyomásával szabályozza a hangerőt.

Ha a hangerőt a -/+ (hangerő) gombok segítségével szabályozza, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

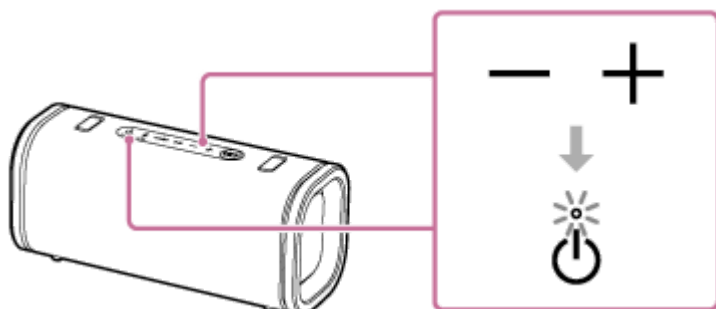

Tipp

- Ha nem hallja a hangot, növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával lejátszhat zenét a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott eszközről, még akkor is, ha egy másik eszköz az AUDIO IN csatlakozóhoz van csatlakoztatva.

Megjegyzés

- Amíg be van dugva egy hangkábel az AUDIO IN csatlakozóba, a prioritás az AUDIO IN csatlakozón keresztül érkező hangkimenet, és a BLUETOOTH eszközről érkező hangkimenet le van tiltva. A BLUETOOTH csatlakozás állapotától függően a  (BLUETOOTH) jelzőfény világít vagy kék színnel villog. Ez azonban nem utal hibás működésre.
- Ha hordozható hangeszközt csatlakoztat az AUDIO IN csatlakozóhoz, és zenét játszik le, nem használhatja a hangszóró gombjait olyan műveletek végzésére, mint a szüneteltetés, ugrás a következő zeneszám elejére, vagy ugrás az aktuális zeneszám elejére.
- Ne használja az AUDIO IN csatlakozót olyan helyeken, ahol a hangszóróra víz fröccsenhet. A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (USB, AUDIO IN) nem víz- és porállóak.
- Miután kihúzta a hangkábelt a hangszóróból, mindig csukja be teljesen a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5


A hangeffektusok váltása

A hangszóró lehetőséget nyújt a hangeffektusok közötti váltásra.

Mély basszushangok felerősítése (ULT gomb)

A beállításhoz hajtsa végre az alábbi eljárások valamelyikét. A vásárlás időpontjában az ULT POWER SOUND beállítás be van kapcsolva.

- Nyomja meg az ULT gombot a hangszórón.
Az ULT gomb megnyomásával válthat az ULT1, az ULT2 és a kikapcsolás között.
A beállítás minden módosításakor megszólal a hangszóró értesítési hangjelzése, és kigyullad vagy kialszik az ULT gomb.

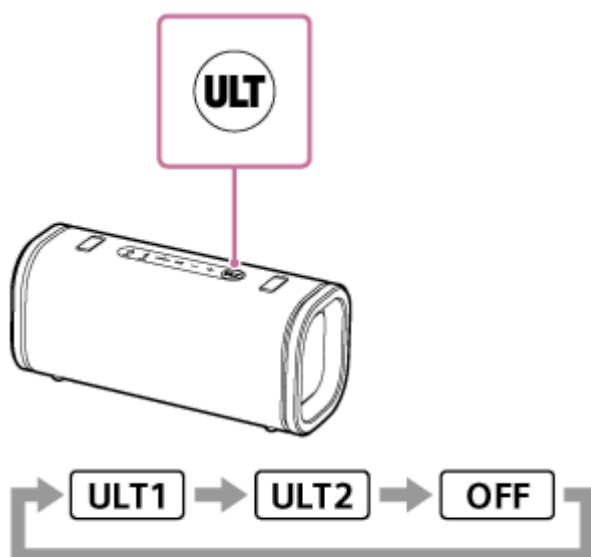

ULT1: Kiemeli a mély basszushangokat.

ULT2: Nagyobb hangerő érzetét kelti.

Ki: Kikapcsolja az ULT POWER SOUND beállítást.

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használata.
Koppintson a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban a [Sound Effect] elemre, majd válassz az [Off], az [ULT1] vagy az [ULT2] lehetőséget.

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával be- vagy kikapcsolhatja az értesítési hangot, amikor megnyomja az ULT gombot.

A hangszínszabályozó beállítása a kívánt értékre (CUSTOM)

Koppintson a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban a [Sound Effect] elemre, majd válassza a [CUSTOM] lehetőséget. Koppintson a [CUSTOM EQ] lehetőségre, majd igény szerint állítsa be a hangszínszabályozót.

Az optimális hang automatikus beállítása a környezetnek megfelelően (hangtér-optimalizálás)

Ez a jogvédett mikrofonos érzékelőtechnológia a zene lejátszása közben észleli a zajokat a hangszóró körül, hogy automatikus beállításokkal optimalizálja a hangot. A vásárlás időpontjában a hangtér-optimalizálás be van kapcsolva.

A hangtér-optimalizálási beállítás módosítása

Módosítsa a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban a [Sound Field Optimization] beállítást.

Megjegyzés

- Bizonyos esetekben a környezeti zaj megakadályozhatja a hang optimalizálását.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használatakor a hangtér-optimalizálás ki van kapcsolva.
- Amikor engedélyezve vannak a hangeffektusok, például az ULT POWER SOUND, a STAMINA energiatakarékos beállítás automatikusan kikapcsol.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereo pár funkció)

A Sztereo pár funkció használatához a ULT FIELD 5 2 egysége szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH általi csatlakoztatása által nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

Az egyik BLUETOOTH útján csatlakoztatott hangszóró a bal csatorna (bal oldal), a másik BLUETOOTH útján csatlakoztatott hangszóró a jobb csatorna (jobb oldal) hangját játszva biztosítja a sztereo lejátszást.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón.
 - Amikor a Sztereo pár funkciót kívánja használni a hangszórókkal, ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt 2 hangszóró legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra legyen egymástól. Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.
 - Zene lejátszásakor gondoskodjon arról, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt valamennyi eszköz 30 m-es (98,4 láb) látótávolságon belül legyen.
- A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.
- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
 - A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

1 Kapcsolja be mindkét hangszórót.

A hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye világítani kezd.

A hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye lassan villog.


Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.

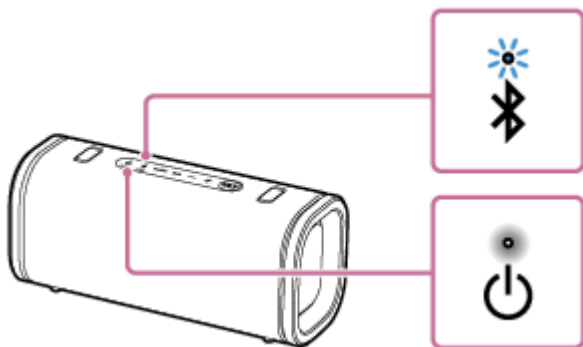

Ha a hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például ha a vásárlást követően első alkalommal használja a BLUETOOTH funkciót, a hangszórón a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel duplán villog.


2 Az egyik hangszórón nyomja meg és tartsa lenyomva a (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Sztereo pár) gombot megközelítőleg 2 másodpercig.

Megszólal az értesítés hangjelzése, és a hangszórón a  (BLUETOOTH) jelzőfény és az ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény lassan villog. Körülbelül 5 másodpercen belül újra értesítési hangot fog hallani a hangszóróból, és az ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény villogása leáll, és folyamatosan világít.

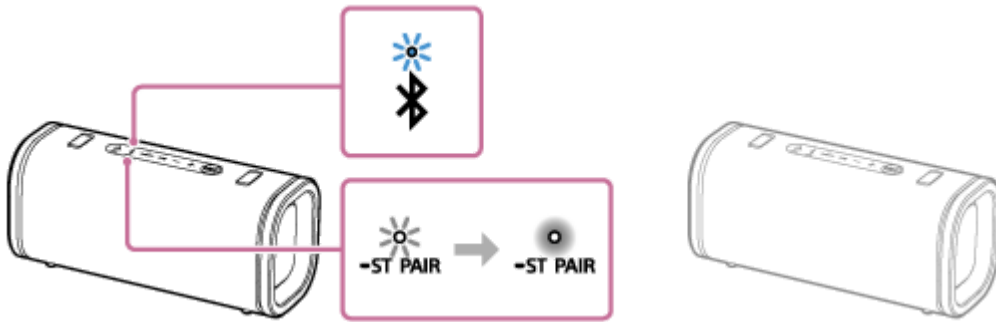


- 3 A másik hangszórón nyomja meg és tartsa lenyomva a  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Sztereoó pár) gombot megközelítőleg 2 másodpercig.**

Megszólal az értesítés hangjelzése, és a hangszórón a  (BLUETOOTH) jelzőfény és az ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény lassan villog.

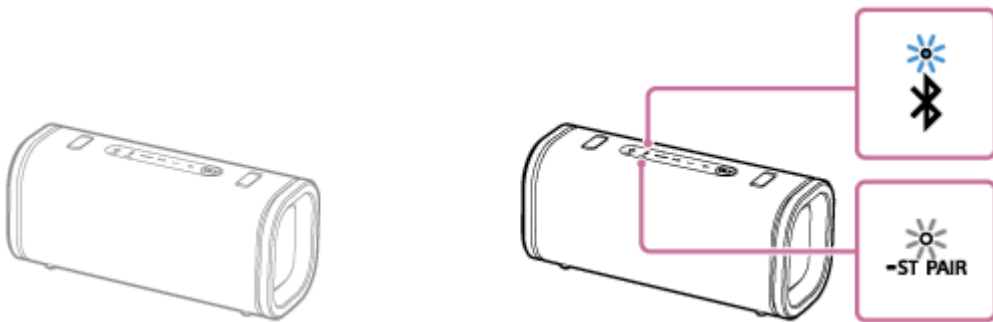

- 4 Ellenőrizze a jelzőfény állapotát a 2 készülék mindegyikén.**

Amikor a Sztereoó pár funkció során létrejön a hangszórók kapcsolata, a hangszóróból felhangzik a (Left/Right (Bal/Jobb)) hangos útmutató, mindkét hangszóró ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfénye világítani kezd, és a második hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kialszik.

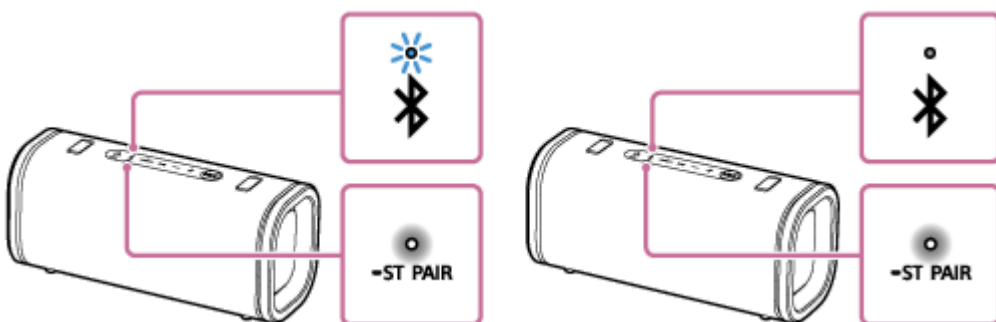


Tipp

- Amikor a Sztereoó pár funkció során azonnal létrejön a 2 hangszóró kapcsolata, lehet, hogy a  (BLUETOOTH) jelzőfény és a ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény nem fog villogni, hanem világítani kezd a ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény.
- A második hangszórót állítsa be 1 percen belül. Ha nem állítja be 1 percen belül, az első hangszóró beállítása törlődik.

- 5 Kezelje azt a hangszórót, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye villog, ha BLUETOOTH kapcsolatot kíván létrehozni egy BLUETOOTH eszközzel.**

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

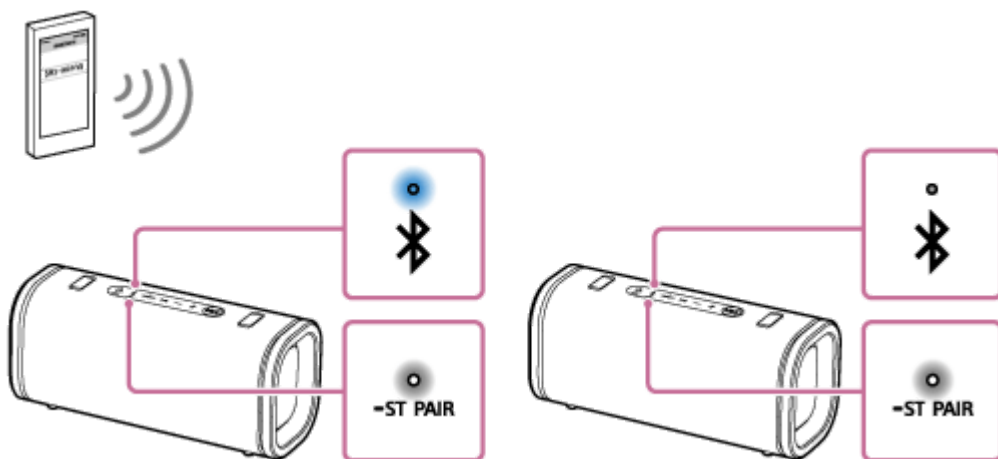

6 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt a megfelelő szintre.

7 Az egyik hangszóró +/- (hangerő) gombjainak megnyomásával szabályozza a hangerőt.

A hangszóró hangerejének a szabályozása a másikon is megtörténik.

Sztereó lejátszás esetén az a hangszóró játssza a bal csatorna (bal oldal) hangját, amelyik (BLUETOOTH) jelzőfénye világít.

A Sztereó pár funkció használatának leállítása

Tartsa lenyomva valamelyik hangszóró (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Sztereó pár) gombját megközelítőleg 2 másodpercig, amíg meg nem szólal az értesítés hangjelzése.

Az ST PAIR (Sztereó pár) jelzőfény kialszik a hangszórón.

Tipp

- Ha más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszközhöz, a hangszóróból torz hangot vagy zajt hallhat. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz és a többi BLUETOOTH eszköz között.
- A Sztereó pár funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- A hangszórók kikapcsolása nem állítja le a Sztereó pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja az egyik hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereó pár funkcióval. Ha használni kívánja a Sztereó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Azonban amíg a BLUETOOTH készenléti funkció mindkét hangszórón aktív *, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat, és kapcsolatot létesít a Sztereó pár funkcióhoz a hangszórók között.

* A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválható, ha a hangszóró fali aljzathoz csatlakozik egy USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró AUDIO IN módban van, a Sztereó pár funkció nem használható. Ha egy hangeszközt, például hordozható hangeszközt csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához, akkor a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba vált, és kikapcsol a Sztereó pár funkciót.
- Ha újraindítja vagy inicializálja valamelyik hangszórót, amíg a Sztereó pár funkció aktív, ne feledje a másik hangszóró (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Sztereó pár) gombjának megnyomásával befejezni a Sztereó pár funkciót. Ha tovább használja a hangszórót a Sztereó pár funkció befejezése nélkül, az problémát okoz, például a BLUETOOTH csatlakozás létrehozása sikertelen lesz, vagy a hang akadozni fog.
- Amikor a Sztereó pár funkció aktiválva van, a csatlakoztatott BLUETOOTH eszközről végzett bármilyen, a második hangszóró elindítására tett kísérlet sikertelen lesz.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

5-064-355-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)

Több Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközt (legfeljebb 100 hangszórót) csatlakoztathat BLUETOOTH csatlakozás útján, és élvezheti a zenelejátszást.

A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis termékek nem rendelkezésre a csatlakozáshoz.

A Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközökről a következő URL-címen talál információt:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Amikor beállítja a hangszórókat a Bulicsatlakozás funkcióhoz, ügyeljen arra, hogy a funkcióval csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra legyen. Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.
- Zene lejátszásakor gondoskodjon arról, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt valamennyi eszköz 30 m-es (98,4 láb) látótávolságon belül legyen.
A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.
 - A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
 - A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.


Tipp

- A Bulicsatlakozás funkcióval való csatlakoztatáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón.
- Azok a hangszórók, amelyeknek a „Sony | Music Center” alkalmazásra van szükségük a Bulicsatlakozás funkcióhoz, nem tudnak az ULT FIELD 5-höz csatlakozni a „Sony | Music Center” alkalmazással. A csatlakozáshoz frissítse a hangszórók szoftverét a legújabb verzióra, és tudni fog csatlakozni az ULT FIELD 5-höz a hangszóró gombjaival. További részletekért olvassa el hangszórók Súgóútmutató útmutatóját.


1 Állítsa be az első hangszórót.

Az alábbi művelet példa egy ULT FIELD 5 elsődleges hangszóróként történő beállítására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök beállításához használt eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

- Nyomja meg a hangszóró  (tápellátás) gombját.
A hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye lassan villog.
Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény világít.
Ha a rendszer nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel duplán villog.
- Csatlakoztassa a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolattal.
Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

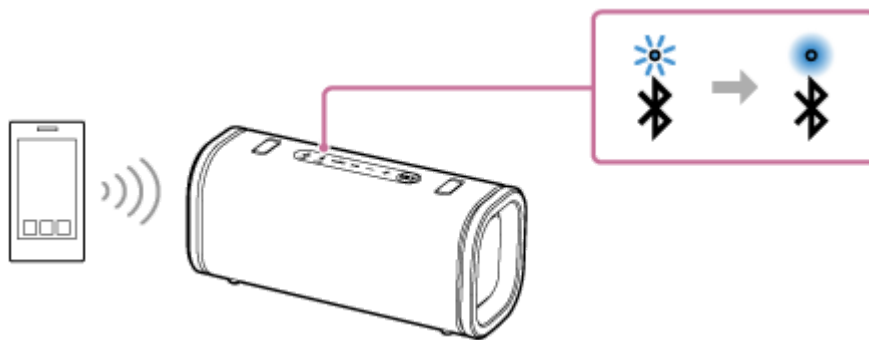


- Nyomja meg a CONNECT gombot a hangszórón.
Megszólal a hangszóró értesítési hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye és CONNECT jelzőfénye lassan villog. Körülbelül 5 másodpercen belül újra értesítési hangot fog hallani a hangszóróból, és a CONNECT jelzőfény már nem fog villogni, hanem folyamatosan világít. A Bulicsatlakozás funkcióhoz való csatlakozás közben a  (BLUETOOTH) jelzőfény világításról villogásra vált.

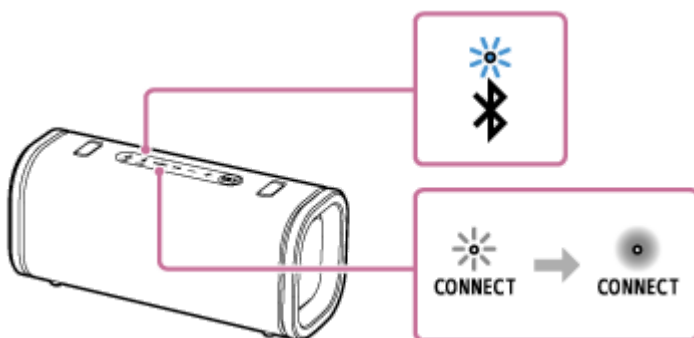

2 Csatlakoztasson egy második hangszórót.

Az alábbi művelet példa egy ULT FIELD 5 második hangszóróként történő beállítására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök csatlakoztatásához használt eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

- Nyomja meg a hangszóró  (tápellátás) gombját.
- Nyomja meg a CONNECT gombot a hangszórón.
Megszólal a hangszóró értesítési hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye és CONNECT jelzőfénye lassan villog. Amikor a hangszóró csatlakoztatva van az első hangszóróhoz, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kikapcsol, és a CONNECT jelzőfény már nem villog, hanem folyamatosan világít.

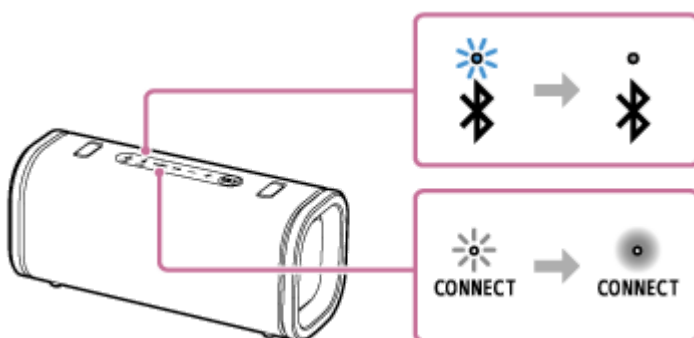

Tipp

- Csatlakoztassa a második hangszórót 1 percen belül. 1 vagy több perc elteltével a hangszóró beállítása törlődik.


3 Csatlakoztasson egy harmadik vagy további hangszórókat.

A további hangszórók csatlakoztatásához ismételje meg a 2. lépést.

Tipp

- A harmadik és további hangszórót csatlakoztassa az előző hangszóró csatlakoztatását követő 30 másodpercen belül. 30 vagy több másodperc után a hangszóró már nem csatlakoztatható.
- Ha a beállítások befejezése után (30 másodperc vagy hosszabb idő múlva) másik hangszórót szeretne hozzáadni, nyomja meg a CONNECT gombot az első hangszórón, majd végezze el a 2. lépést.

Amikor a Bulicsatlakozás funkcióval létrejön a kapcsolat, az összes hangszóró CONNECT jelzőfénye világítani kezd. Ezután az első hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról világításra vált.

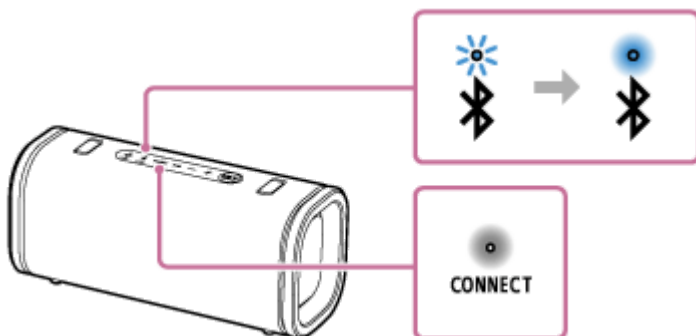

4 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, és állítsa be a hangerőt.

Az összes hangszóró ugyanazt a zenét játssza.

Amikor a BLUETOOTH eszközön vagy a BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatott (elsőként beállított) hangszórón szabályozza a hangerőt, az összes hangszóró hangereje automatikusan beállítódik. A többi, (másodikként vagy később beállított) hangszóró esetében egyénileg is beállíthatja a hangerőt.

A Bulicsatlakozás funkció kikapcsolása

● Az összes kapcsolat bontása és a Bulicsatlakozás funkció befejezése

A világító  (BLUETOOTH) jelzőfényű hangszórón (az elsőként beállított hangszórón) nyomja meg és tartsa lenyomva a CONNECT gombot, amíg meg nem hallja az értesítési hangot a hangszóróból, és a CONNECT jelzőfény ki nem alszik.

Tipp

- Ha hangeszközt, például hordozható hangeszközt csatlakoztat annak a hangszórónak az AUDIO IN csatlakozójához, amelyen világít a  (BLUETOOTH) jelzőfény (az elsőként beállított hangszóróhoz), akkor a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba vált, és leáll a Bulicsatlakozás funkció.

● Csak 1 hangszóró leállítása

Azon a hangszórón, amelyen ki szeretné kapcsolni a Bulicsatlakozás funkciót (a másodikként vagy azt követően beállított hangszórón) tartsa lenyomva a CONNECT gombot, amíg meg nem hallja az értesítési hangot a hangszóróból, és ki nem alszik a CONNECT jelzőfény.

Tipp

- Ha hangeszközt, például hordozható hangeszközt csatlakoztat annak a hangszórónak az AUDIO IN csatlakozójához, ahol ki szeretné kapcsolni a Bulicsatlakozás funkciót (a másodikként vagy azt követően beállított hangszóróhoz), akkor a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba vált, és ezen a hangszórón automatikusan kikapcsol a Bulicsatlakozás funkció.

Tipp

- A hangszórón a fények és az ULT gomb másképpen világít az elsőként beállított hangszóró típusától függően.

- A Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Ha a Bulicsatlakozás funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.
- Ha a hangszóró AUDIO IN módban van, a Bulicsatlakozás funkció nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

5-064-355-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?

Amíg az okostelefon, amelyre a „Sony | Sound Connect” alkalmazás van telepítve és a hangszóró BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozik, az alább felsorolt műveletek elérhetők.

A hangszórón a „Sony | Sound Connect” alkalmazással elvégezhető műveletek

- A hangszóró szoftverének frissítése
- A Értesítés és hangos útmutató beállításainak megadása
- A Bluetooth-kapcsolat minősége (Hangminőség elsőbbsége/Stabil kapcsolat elsőbbsége) kiválasztása
- A hangszóró kikapcsolása
- A hangszóró átváltása Akkumulátorkímélő módba és annak kikapcsolása
- A Bluetooth készenléti funkció aktiválása/deaktiválása
- Az Automatikus kikapcsolás funkció beállításainak megadása
- A STAMINA energiatakarékos beállítás be-/kikapcsolása
- Az eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál
- A hangszórószoftver verziójának ellenőrzése
- A hangszóró és az okostelefon közötti BLUETOOTH kapcsolat állapotának megtekintése
- A BLUETOOTH kapcsolat kodekjének megtekintése
- A hangszóró újratölthető akkumulátora fennmaradó töltésének megtekintése
- A Sztereó pár funkció, a Bulicsatlakozás funkció állapotának megtekintése
- A hangminőség és az Hangszínszabályozó beállítása
- A zene lejátszásának indítása/szüneteltetése vagy ugrás az előző/jelenlegi/következő zeneszám elejére
- A zenelejátszás hangerejének beállítása
- Megvilágítás funkció
- Lejátszás átkapcsolása a BLUETOOTH kapcsolattal és az AUDIO IN csatlakozóval csatlakoztatott eszközök között
- Könnyű párosítás
- Parti funkció (DJ Control/Party Light)

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)
- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása vezetékes kapcsolaton keresztül](#)
- [A hangeffektusok váltása](#)
- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)
- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

5-064-355-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése

1 Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, és telepítse az okostelefonjára.

A kontinentális Kínán kívüli országokban és régiókban értékesített modelleknél:

A „Sony | Sound Connect” alkalmazást letöltheti a Google Play áruházból vagy az App Store-ból.

A kontinentális Kínában értékesített modelleknél:

A „Sony | Sound Connect” alkalmazást letöltheti a Sony Style-ből vagy az App Store-ból.



2 A telepítés befejezése után indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Támogatási információk megjelenítése a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban

A legújabb támogatási információkat megjelenítheti a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban.

- 1 A támogatási oldal megnyitásához válassza a [Help] lehetőséget a „Sony | Sound Connect” alkalmazás képernyőjén.
- 2 Válassza ki a kívánt elemet.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A szoftver naprakészen tartása (a hangszóró kényelmes használatához)

Ha alkalmazza a legújabb frissítéseket a hangszóró szoftverére a „Sony | Sound Connect” alkalmazással, új funkciókat használhat, és elvégezheti néhány probléma hibaelhárítását.

A hangszóró használatához tartsa naprakészen a hangszóró szoftverét.

A hangszóró szoftverének legújabb frissítéseire vonatkozó részletes információk és a frissítés alkalmazási módjának megtekintéséhez látogasson el a támogatási webhelyre, és tekintse meg az értesítéseket és a releváns információkat.

Amíg a [Download software automatically] aktiválva van a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, a frissítések automatikusan letöltődnek, és az alkalmazás továbbítja azokat a hangszóróra.

A frissítéseket az alábbi eljárás követésével is alkalmazhatja a hangszóró szoftverére.

- 1 Töltse le a frissítést a szerverről az okostelefonra, amelyre a „Sony | Sound Connect” alkalmazást telepítette.**
- 2 Továbbítsa a frissítést az okostelefonról a hangszóróra.**
- 3 A képernyőn megjelenő utasításokat követve frissítse a hangszóró szoftverét.**

Megjegyzés

- Ha az okostelefonhoz, amelyet a frissítések letöltésére és a hangszóróra való továbbítására használ más BLUETOOTH eszközök csatlakoznak, kapcsolja ki az összes BLUETOOTH eszközt, amíg a frissítési folyamat be nem fejeződik a hangszórón. Ha az okostelefonhoz csatlakozó eszközök a Bluetooth Low Energy szabvánnyal kompatibilis eszközök (beleértve a viselhető eszközöket és okosórákat), előfordulhat, hogy a hangszóró szoftverének frissítési folyamata sikertelen lesz.
- Ha nem fejeződik be a frissítési folyamat a hangszórón, tegye a következőt, és próbálja meg újra.
 - Zárja be az összes alkalmazást az okostelefonon a „Sony | Sound Connect” alkalmazás kivételével.
 - Töltse fel a hangszórót és az okostelefont olyan mértékben, hogy elég legyen a frissítési folyamathoz.
 - Hozza a lehető legközelebb egymáshoz a hangszórót és a frissítés letöltésére és a hangszóróra való továbbítására használt okostelefont.
 - Frissítéskor vigye az okostelefont távolabb más vezeték nélküli LAN és/vagy BLUETOOTH eszközök közeléből.
 - Léptesse ki az okostelefont az energiatakarékos módból*. Energiatakarékos módban az operációs rendszer verziójától függően néhány okostelefon nem hagyja befejeződni a frissítési folyamatot.

* A mód neve a használt okostelefontól függően eltérő.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény (narancssárga)

Nem világít	Az akkumulátor töltése befejeződött.
Világít	Az akkumulátor töltése folyamatban van.
Lassú villogás	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje 20% vagy kisebb, és töltést igényel.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	Ha a hangszóró bekapcsolása után a jelzőfény 3-szor felvillan, majd a hangszóró kikapcsol, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró egy USB PD-kompatibilis hálózati tápegység segítségével fali aljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Az USB PD-kompatibilis hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökkenhet, vagy a hangszóró kikapcsolhat akkor is, ha a hangszóró fali aljzathoz csatlakozik az USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a beépített újratölthető akkumulátor biztonsági okból leállítja a töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet az 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti akkumulátortöltési hőmérsékletre, húzza ki és csatlakoztassa újra az USB kábelt, és engedje újratöltni az akkumulátort.



⏻ (tápellátás) jelzőfény

Nem világít	A hangszóró ki van kapcsolva.
Világít (fehér)	A hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hangszóró ki van kapcsolva. A BLUETOOTH készenléti funkció aktiválva van.

Villog (fehér vagy narancssárga)	● Valahányszor megnyomja a –/+ (hangerő) gombokat, a jelzőfény egyszer felvillan fehér fénnel. ● Ha működteti a –/+ (hangerő) gombot, és a hangerő a minimális (0) vagy a maximális (50) szintre van állítva, a jelzőfény 3-szor fehér fénnel felvillan. ● Ha a ►II (lejátszás) gombot és a CONNECT gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Automatikus kikapcsolás funkció ki van kapcsolva, a jelzőfény 3-szor narancssárga fénnel felvillan. ● Ha a ►II (lejátszás) gombot és a CONNECT gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Automatikus kikapcsolás funkció be van kapcsolva, a jelzőfény kétszer narancssárga fénnel felvillan. ● Ha a ►II (lejátszás) gombot és a  (BLUETOOTH) gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítás van kiválasztva a BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként, a jelzőfény 3-szor felvillan fehér fénnel. ● Ha a ►II (lejátszás) gombot és a  (BLUETOOTH) gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és a „Hangminőség elsőbbsége” beállítás van kiválasztva a BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként, a jelzőfény kétszer felvillan fehér fénnel.
Lassan villog (fehér)	A beépített szoftverre egy frissítést alkalmazunk.
Duplán villog (narancssárga)	A rendszer a belső hőmérséklettel vagy a beépített újratölthető akkumulátorral kapcsolatos rendellenességet észlelt. Kapcsolja ki a hangszórót, húzza ki az USB kábelt, várjon egy kicsit, majd indítsa újra a hangszórót. Részleteket lásd a Töltésre vonatkozó megjegyzések című fejezetben.
Háromszorosan villog (narancssárga)	Abnormális működés, például érvénytelen gombműködés vagy a BLUETOOTH kapcsolat lecsatlakozása észlelhető (elektromos áramköri hiba). A hangszóró újraindításához kövesse a A hangszóró újraindítása részben leírt lépéseket.

(BLUETOOTH) jelzőfény (kék)

Nem világít	A BLUETOOTH funkció nincs aktiválva a hangszórón.
Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.

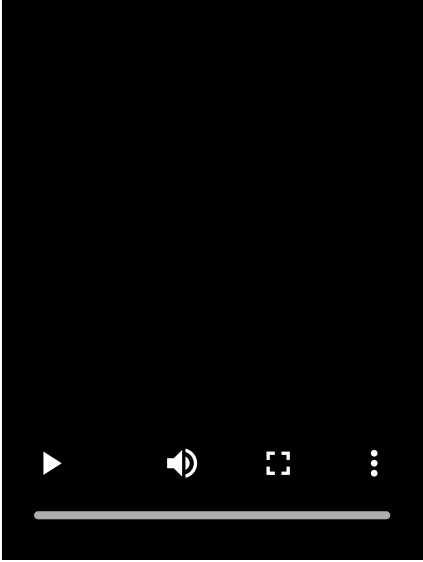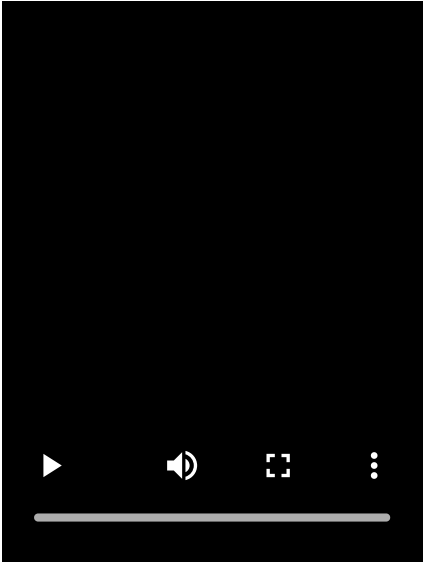Dupla villogás	A hangszóró párosítási módban van. 
Lassú villogás	A hangszóró BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából. 

Többszínű jelzőfény (ULT gomb)

Világít	A hang mód beállítása ULT1 vagy ULT2.
Nem világít	A hang mód beállítása az ULT1-től vagy ULT2-től eltérő.

ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény (fehér)

Lassú villogás	A hangszóró csatlakozásra vár a Sztereoó pár funkció elindításához. A jelzőfény villog, ha a Sztereoó pár funkcióhoz szükséges csatlakoztatás sikertelen.
Világít	A hangszóró a Sztereoó pár funkciót használja.

CONNECT jelzőfény (fehér)

Lassú villogás	A hangszóró csatlakozásra vár a Bulicsatlakozás funkció elindításához. A jelzőfény villog, ha a Bulicsatlakozás funkcióhoz szükséges csatlakoztatás sikertelen.
----------------	---

Világít	A hangszóró a Bulicsatlakozás funkciót használja. A Bulicsatlakozás funkcióhoz csatlakoztatott összes hangszóró CONNECT jelzőfénye világítani kezd.
---------	---

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás?](#)

5-064-355-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.
- Az adattábla és a biztonsággal kapcsolatos fontos információk az alábbi helyeken találhatók:
 - a hangszóró hátsó oldalán lévő kupak belső felülete

Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken:
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Csukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Olyan helyek, amelyek forró levegőnek vannak kitéve, például hajszárítóból
 - Túlságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.

Egyéb megjegyzések

- Szélsőségesen meleg vagy hideg környezetben a hangszóró biztonsági okokból leállítja az akkumulátor töltését. A hangszóró akkor is leállíthatja az akkumulátor töltését, amikor az akkumulátor már huzamosabb ideje töltődik. Ebben az esetben bizonyosodjon meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet az akkumulátortöltési hőmérséklet-tartományba esik (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), húzza ki és csatlakoztassa újra az USB-kábelt, majd töltsse fel újra az akkumulátort.
- Ha a hangszórót hosszabb ideig használja, a hangszóró hőmérséklete emelkedhet, de ez nem hiba jele.
- Ha zenét játszik le, miközben a hangszóró tölt, vagy magas környezeti hőmérsékletű helyen tartózkodik, a hangszóró biztonsági okokból módosíthatja a hangerőt.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

- Töltse fel az akkumulátort teljesen 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha a bőre sokáig kontaktusban marad a fénnel, miközben a fény be van kapcsolva, fennáll az alacsony hőmérsékletű égés kockázata. Ha a hangszórót a vállpánttal szeretné hordozni, miközben az be van kapcsolva, kapcsolja ki a fényt (megvilágítás funkciót).
- Ha a hangszóró fénye túl erősnek és vakítónak tűnik, növelje a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.
- Ha bármilyen, a jelen kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a hangszóróval kapcsolatban, forduljon a Sony támogatási szakemberéhez vagy a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5


Töltésre vonatkozó megjegyzések

A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a Sony támogatási szakemberével vagy a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, ez azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető beépített akkumulátor élettartama a használattól, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró a belső hőmérséklettel vagy a beépített újratölthető akkumulátorral kapcsolatos rendellenességet észlel, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye (narancssárga) duplán kezd villogni.

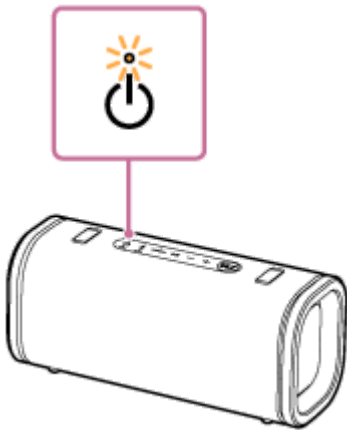

Ha rendellenességet észlel, húzza ki az USB kábelt, várjon egy kicsit, majd indítsa újra a hangszórót (a  (tápellátás) gomb kb. 10 másodpercig történő megnyomásával). Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Sony támogatási szakemberével vagy a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C (41 °F) alá eshet.
- Az akkumulátor felmelegszik a töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.

- Amíg a hangszóró egy USB PD-kompatibilis hálózati tápegység segítségével fali aljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból az USB kábelt, és csatlakoztassa újra 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti akkumulátortöltési hőmérsékleten.
- Ha a beépített akkumulátor töltés közben nagy terhelésnek van kitéve, a töltés biztonsági okokból leáll. Ebben az esetben vegye kisebbre a hangerőt, vagy állítsa le a lejátszást.
- Ha zenét játszik le, miközben a hangszóró tölt, vagy magas környezeti hőmérsékletű helyen tartózkodik, a hangszóró biztonsági okokból módosíthatja a hangerőt.
- USB elosztón keresztül történő töltés csak akkor garantált, ha olyan saját áramellátással rendelkező USB elosztót használ, amelyen engedélyezett embléma van feltüntetve.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések

A hangszóró víz- és porállóságáról

A hangszóró vízállósági besorolása biztonságosan felerősített kupakkal IPX7^{*1} „Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig” az IEC60529 „Víz elleni védetség (IP kód)”^{*3} értelmében, és porállósága IP6X^{*2} a „Szilárd tárgyak szerkezetbe jutása elleni mechanikai védetség”^{*3} értelmében.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz, medencevíz, sós víz
Nem vonatkozik	a fentiektől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékot, sampont tartalmazó víz, forró forrásvíz stb.)

^{*1} IPX7 megfelelés: A hangszórót tesztelték, és működőképességét igazolták 1 m (3,2 láb) mélyre történő, 30 percig tartó kíméletes vízbemerítés esetén.

^{*2} IP6X megfelelés: A hangszórót tesztelték, és porállóképességét igazolták max. 75 µm átmérőjű örvénylő port tartalmazó tesztberendezésben 8 óráig tartó teszt során.

^{*3} A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (USB, AUDIO IN) nem víz- és porálló. Tűz vagy áramütés kockázatának az elkerülése érdekében ne tegye ki a hangszórót víz vagy folyadékcseppek hatásának, amíg használja valamelyik csatlakozót (USB, AUDIO IN).


A hangszóró vízállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett.

Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A víz- és porállóság fenntartása

Gondosan tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a hangszóró megfelelő használatát.

- A hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- Odafigyelve kezelje a hangszóró hátsó oldalán lévő kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában. A hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a kupak nincs teljesen felhelyezve, a hangszóró víz- és porállósága romolhat, és a víz vagy por behatolása hibás működéshez vezethet.

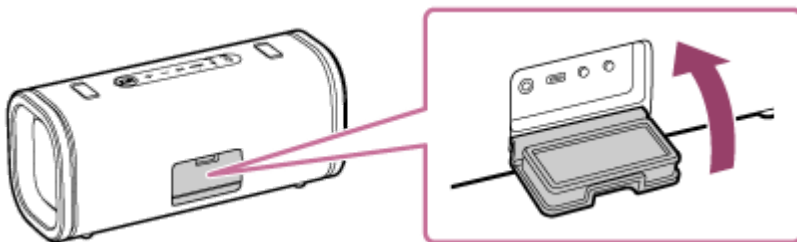


Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Gondoskodás a hangszóróról

A hangszórót és a vállpántot kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik az alábbi esetekben, haladéktalanul mossa le róla a szennyeződést friss vízzel (csapvíz stb.). Ha a szennyeződés a felületen marad, a textil rész vagy a passzív sugárzó rész (a) kifakulhat vagy károsodhat, vagy meghibásodhat a hangszóró.
Pl.

- Ha a strandon, medencénél stb. só, homok stb. tapad a hangszóróra.
- Ha izzadság vagy idegen anyag (napozókrém, napolaj stb.) foltot hagy a hangszórón

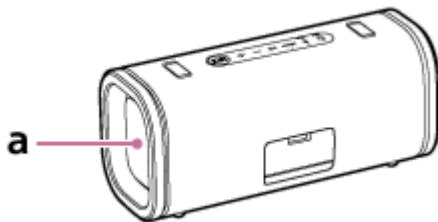

- Ha nedvesen hagyja a hangszórót, vízkő vagy penész rakódhat le, ami a hangszóró beszennyeződését eredményezi. Miután nedves körülmények között használta a hangszórót, ajánlott a hangszóró összes felületéről letörölni a vízcseppeket, és hagyni a hangszórót megszáradni egy jól szellőző helyen.
- A hang minősége megváltozhat, ha a hangszóró hangszórós vagy passzív sugárzó részébe víz kerül. Ez nem működési hiba. Törölje le a nedvességet a felszínéről, és helyezze a hangszórót egy puha, száraz rongyra, hogy az összegyűlt víz kifolyhasson a hangszóróból. Ezután hagyja a hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztítására ne használjon tisztítószeret, hígítószeret, benzint, szeszt stb., mert az ronthatja a hangszóró textil részeinek víztaszító funkcióját.
- Különösen hideg környezetben használat után mindig törölje le a nedvességet a hangszóróról. Ha nedvesség marad a felületén, a hangszóró megfagyhat és meghibásodhat.
- Ha homokszemcsék stb. kerülnek a hangszóró textil részére, a tárolókupakok belsejébe vagy egyéb részére, óvatosan távolítsa el azokat. A hangszóróra soha ne használjon porszívót. Ezáltal megsérülhet a hangszóró rész vagy a hangszóró más része.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok és számítógépek között.

A BLUETOOTH szabvány támogatott verziója és profiljai

A BLUETOOTH profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeinek megfelelően szabványosított funkciócsomag. A hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió:

BLUETOOTH szabvány, 5.3 verzió

Támogatott BLUETOOTH profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a magas minőségű zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m (98,4 láb) távolságra lévő hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Az idevágó tartalom védelme

SCMS-T

Adás hatóköre (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (mintavételi frekvencia 44,1 kHz)

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki ezt a hangszórót és más BLUETOOTH eszközöket az alábbi helyeken, ellenkező esetben baleset történhet.

- kórházakban, vonatokon az elsőbbségi ülés közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz van jelen, automata ajtók közelében és tűzriasztók környékén.

Megjegyzés

- A hálózati körülményektől függően elakadhat a nagysebességű adatátvitel.
- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késhehet a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.
- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolat útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, az Apple logó, iPhone, iPod, iPod touch, Mac és macOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az LDAC név és LDAC logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Hibaelhárítás

Ha a hangszóró nem a várakozásnak megfelelően működik, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

1. Töltse fel a hangszórót.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például okostelefont vagy számítógépet.



3. A probléma okának meghatározásához és megoldásához lépjen a Sony támogatási webhelyére a „Sony | Sound Connect” alkalmazás menüjéből, vagy nézzen körül az alábbi támogatási webhelyen.
<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Indítsa újra a hangszórót.



5. Inicializálja a hangszórót.



6. Bármilyen probléma esetén forduljon a Sony alábbi weboldalon szereplő támogatási szakemberéhez vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)


Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A hangszóró újraindítása

Az alábbi, és néhány más esetben a hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot megközelítőleg 10 másodpercig.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

A hangszóró az újraindítási folyamat során kikapcsol, majd a folyamat befejezése után újra bekapcsol.

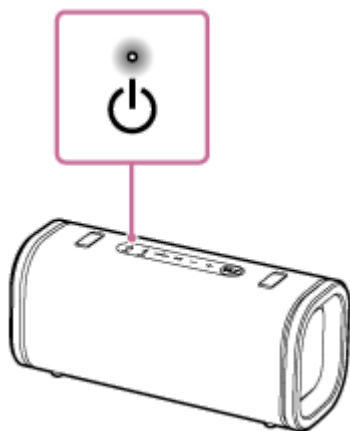

Megjegyzés


- A hangszóró újraindítása nem törli a párosítási információkat. A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban. Ha a hangszórót egy új eszközzel párosítja, kapcsolja ki, majd újra be a hangszórót, ezután indítsa újra a hangszórót.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja a hangerőt, a funkciók vagy a hang beállításait.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró az újraindítása után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak az alapértelmezett beállításai.

Bekapcsolt hangszóróval tartsa egyidejűleg lenyomva a ►|| (lejátszás) gombot és az ULT gombot, amíg a hangszóró ki nem kapcsol (5 másodpercig vagy tovább).

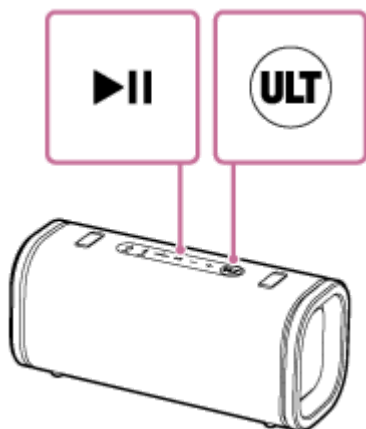

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 5

Műszaki adatok

Hangszóró rész

Hangszórórendszer

2-utas passzív sugárzó

Hangszóró

Mélyhangszóró egység:

Kb. 79 mm × 107 mm (3,2 hüvelyk × 4,3 hüvelyk) (1)

Magassugárzó egység:

Kb. 46 mm (1,9 hüvelyk) átm. (2)

Általános

Bemenetek

AUDIO IN csatlakozó (Φ 3,5 mm)

DC OUT

USB Type-C® port (a csatlakoztatott eszköz akkumulátorának töltésére) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Tápellátás

DC 5 V 3,0 A vagy DC 9 V 3,0 A (kereskedelmi forgalomban kapható USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel, amely képes 3,0 A bemeneti áramot szolgáltatni) vagy a beépített lítium-ion akkumulátorral

Energiafogyasztás*

A BLUETOOTH készenléti mód bekapcsolásakor: 2 W vagy kevesebb

A BLUETOOTH készenléti mód kikapcsolásakor: 0,3 W vagy kevesebb

* USB PD-kompatibilis hálózati tápegységgel, amely képes DC 9 V 3,0 A kimeneti kapacitásra.

Üzemhőmérséklet

–5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Akkumulátortöltés hőmérséklete

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Méretetek (SZ × MA × MÉ)

A kiemelkedő részeket és kezelőelemeket is beleszámítva

Kb. 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 hüvelyk × 5,7 hüvelyk × 5,0 hüvelyk)

Tömeg (Akkumulátorral együtt)

Kb. 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Tipp

- A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges időről és a beépített akkumulátor üzemidejéről BLUETOOTH eszközön történő hanglejátszás közben, lásd „[A hangszóró feltöltése](#)” című részt.

Kompatibilis iPhone/iPod modellek

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generáció), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generáció), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generáció)
(2024. augusztusi állapot szerint)

Megjegyzés

- A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

- Tájékozódjon a termékéhez mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumban, amely tartalmazhat a fentiekben nem szereplő műszaki adatokat.

5-064-355-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation