

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5



Modello: YY7859E


Design e caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Guida di avvio rapido

Collegarsi all'app per avere più divertimento e praticità

Sul proprio dispositivo sono disponibili molte funzioni utili.

Scaricare l'app "Sony | Sound Connect" per ottenere il massimo dai dispositivi in uso.

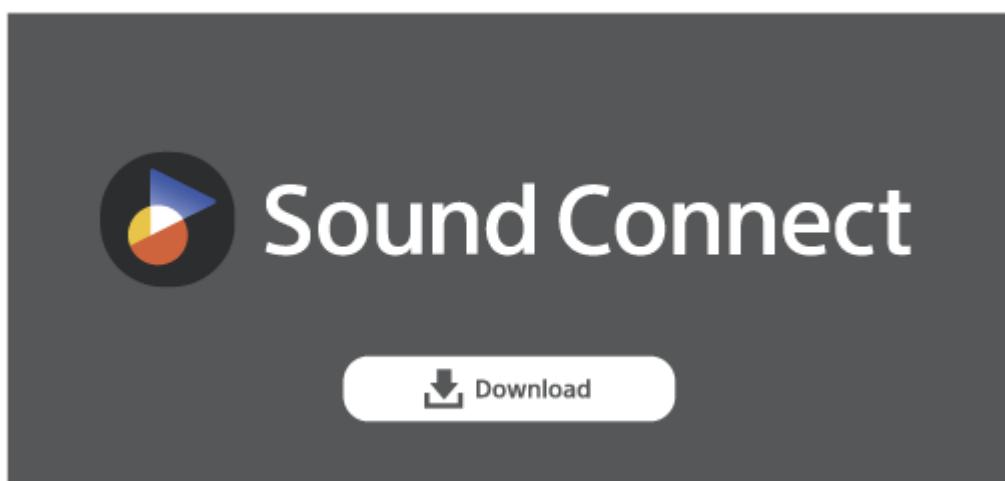


Iniziamo a utilizzare

Dopo aver acquistato il diffusore, seguire la procedura di seguito per la riproduzione di musica.

1

Accensione dell'alimentazione



Premere il tasto (alimentazione). Quando si usa il diffusore per la prima volta dopo l'acquisto, il diffusore entra automaticamente in modalità di pairing e l'indicatore (BLUETOOTH) inizia il lampeggio doppio.

2

Connessione con dispositivi BLUETOOTH®



Seguire le istruzioni sull'app "Sony | Sound Connect" scaricata per stabilire una connessione BLUETOOTH tra il diffusore e uno smartphone o un iPhone. Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente il suono di notifica dal diffusore e l'attività dell'indicatore (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad accesa.

3

Ascolto di musica



Avviare la riproduzione su un dispositivo BLUETOOTH.

SRS-ULT50

Introduzione

Componenti e comandi

Posizionamento del diffusore

Articoli in dotazione

Utilizzo della tracolla

Tipo di alimentazione/ricarica

Ricarica del diffusore

Accensione

Spegnimento

Uso della funzione di BLUETOOTH standby (accensione automatica)

Ricarica di un dispositivo USB come uno smartphone o un iPhone

Disattivazione automatica alimentazione funzione (risparmio energetico)

Uso del diffusore con un consumo ridotto della batteria ricaricabile (STAMINA)

Funzione di illuminazione

Accensione/spegnimento della luce del diffusore (funzione di illuminazione)

Connessioni e collegamenti

Dispositivo BLUETOOTH

[Come effettuare connessioni wireless a dispositivi BLUETOOTH](#)

[Connessione facile a dispositivi BLUETOOTH con l'app "Sony | Sound Connect" tramite una connessione BLUETOOTH](#)

[Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH](#)

[Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Connessione multipoint

[Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)

Ascolto della musica

Dispositivo BLUETOOTH

[Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)

[Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite una connessione BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Codec supportati](#)

[Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

[Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)

[Ascolto di musica da un dispositivo audio portatile, ecc. tramite una connessione cablata](#)

[Cambiare gli effetti audio](#)

Funzione Associazione stereo

[Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione Associazione stereo\)](#)

Funzione Connessione party

[Riproduzione wireless con più diffusori \(funzione Connessione party\)](#)

Uso delle app

[Cosa si può fare con l'app "Sony | Sound Connect"](#)

[Installazione dell'app "Sony | Sound Connect"](#)

[Accesso alle informazioni sull'assistenza dall'app "Sony | Sound Connect"](#)

[Come mantenere il software aggiornato \(per un uso confortevole del diffusore\)](#)

Informazioni

[Informazioni sugli indicatori](#)

Note sull'uso

[Precauzioni](#)

[Note sulla ricarica](#)

[Note sulle caratteristiche di impermeabilità e resistenza alla polvere](#)

[Come prendersi cura del diffusore](#)

[Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH](#)

[Licenze](#)

[Marchi](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

Reimpostazione

[Riavvio del diffusore](#)

[Inizializzazione del diffusore](#)


Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche](#)

Diffusore senza fili

ULT FIELD 5

Componenti e comandi

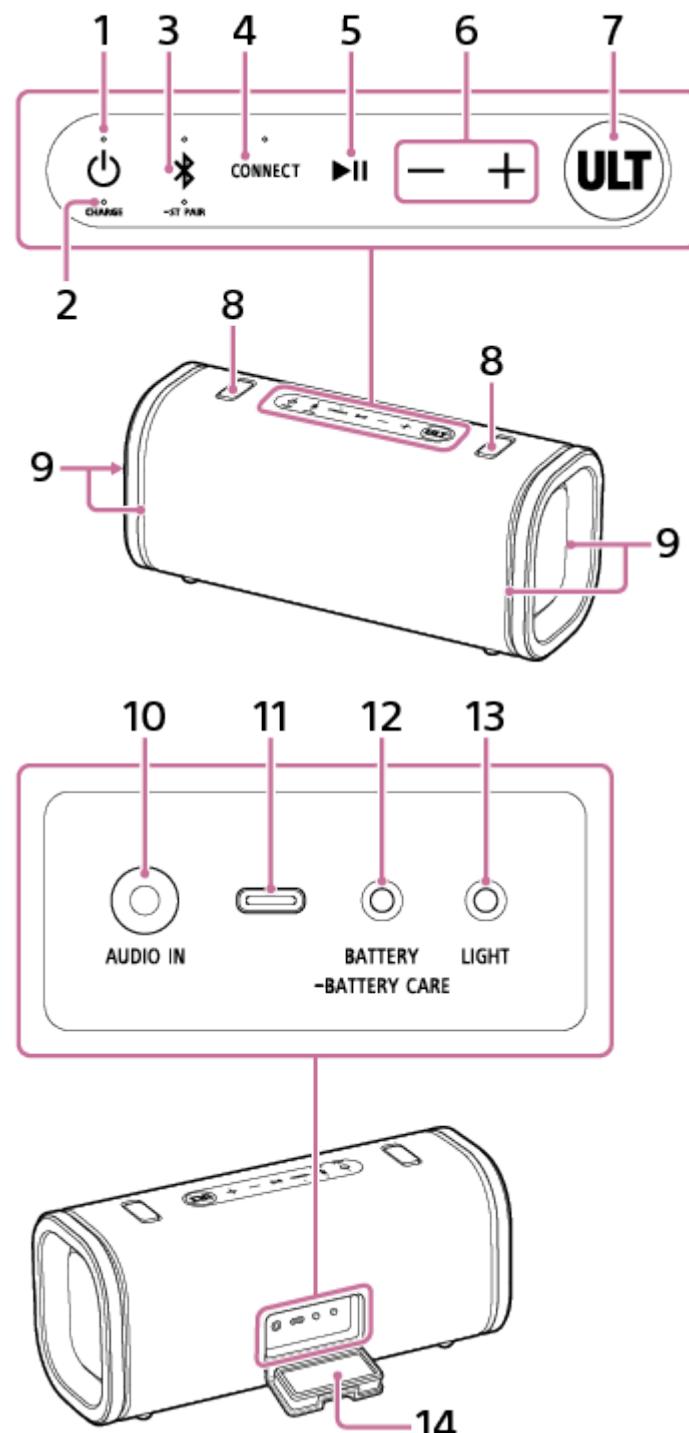

1. Tasto (alimentazione) con indicatore
2. Indicatore CHARGE
3. Tasto (BLUETOOTH) con indicatore/tasto ST PAIR (Associazione stereo) con indicatore
4. Tasto CONNECT con indicatore

5. Tasto ►II (riproduzione)^{*1}

6. Tasti -/+ (volume)

7. Tasto ULT

8. Sportelli conservazione

9. Luci

10. Presa AUDIO IN (Φ 3,5 mm)^{*2}

11. Porta DC IN/OUT (USB Type-C®)^{*3}

12. Tasto BATTERY/tasto ■ BATTERY CARE

13. Tasto LIGHT

14. Sportello

^{*1} Premendo e tenendo premuto il tasto ►II (riproduzione) sul diffusore per circa 5 secondi, il diffusore riproduce il brano musicale memorizzato a scopo dimostrativo. Per disabilitare questa funzione, premere nuovamente il tasto ►II (riproduzione).

^{*2} Il collegamento di un cavo audio disabilita l'uscita audio dal dispositivo BLUETOOTH.

^{*3} Questa porta non è compatibile con la riproduzione di musica.

Nota

- La porta e le prese sul diffusore non sono progettate per impermeabilità e resistenza alla polvere. Non utilizzare il diffusore in luoghi in cui è probabile che il diffusore sia soggetto a schizzi d'acqua. Al termine dell'uso del diffusore, assicurarsi di chiudere saldamente lo sportello.

Argomento correlato


- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili

ULT FIELD 5

Posizionamento del diffusore

Il diffusore può essere posizionato anche nell'orientamento verticale.

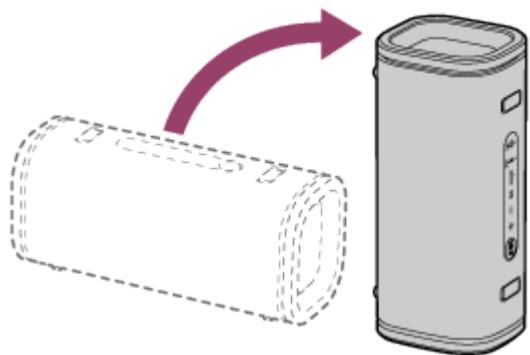

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Utilizzo della tracolla


Si consiglia di fissare in anticipo la tracolla in dotazione al diffusore e di trasportarlo con la cinghia.

Applicazione della tracolla


1. Agganciare il dito sulla linguetta dello sportello conservazione sul diffusore e sollevarlo.

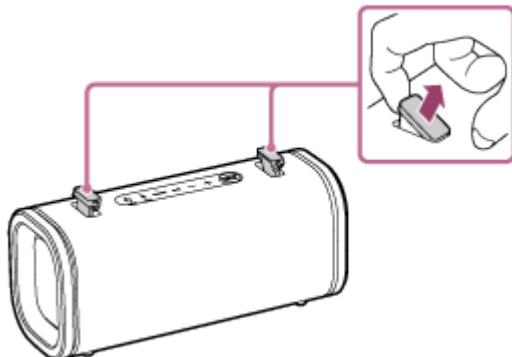


2. Ruotare lo sportello conservazione sul lato sinistro in senso orario come mostrato in figura. Mentre si pizzica e solleva l'anello di attacco con le dita, spingere in basso lo sportello conservazione.

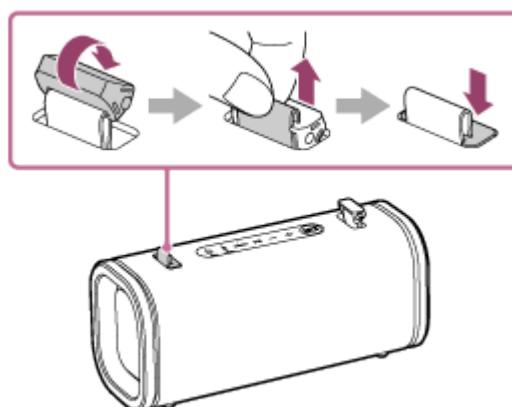

3. Ruotare lo sportello conservazione sul lato destro in senso antiorario come mostrato in figura. Mentre si pizzica e solleva l'anello di attacco con le dita, spingere in basso lo sportello conservazione.

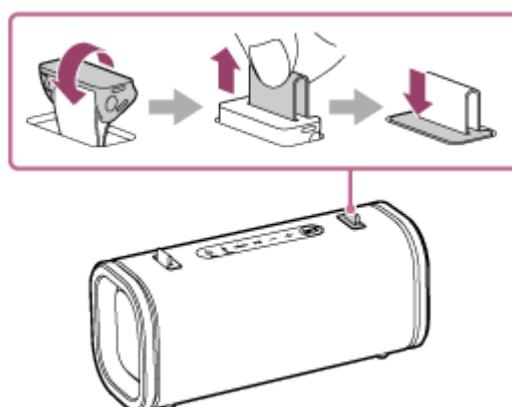


4. Far passare i ganci della tracolla attraverso gli anelli di attacco sinistro e destro.

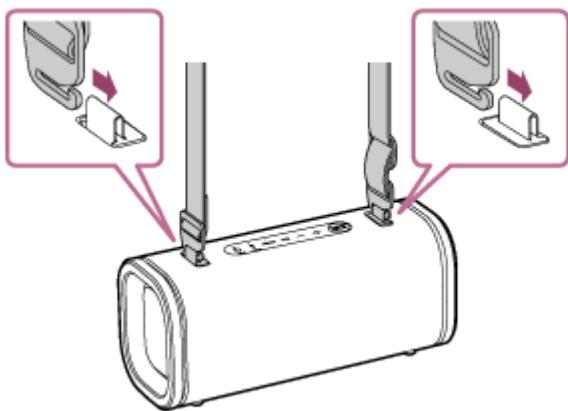


Rimozione della tracolla

1. Rimuovere i ganci della tracolla dagli anelli di attacco sul diffusore.


Per facilitare la rimozione del gancio, pizzicare e sollevare l'anello di attacco con le dita, quindi inclinare il gancio.

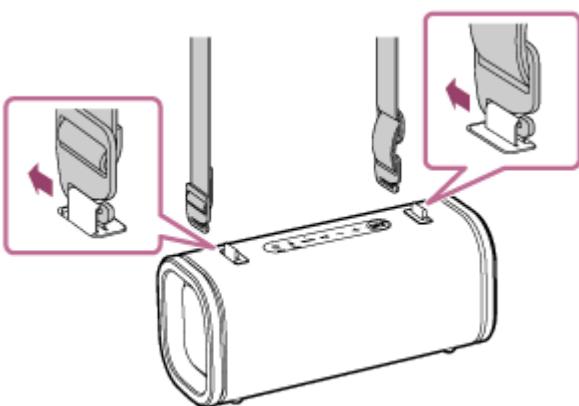

2. Agganciare il dito sulla linguetta dello sportello conservazione sul lato sinistro e sollevarlo. Ruotare lo sportello conservazione in senso antiorario come mostrato in figura e spingerlo in basso.

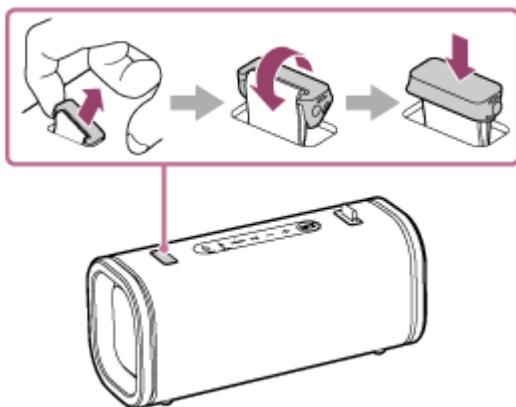

3. Agganciare il dito sulla linguetta dello sportello conservazione sul lato destro e sollevarlo. Ruotare lo sportello conservazione in senso orario come mostrato in figura e spingerlo in basso.

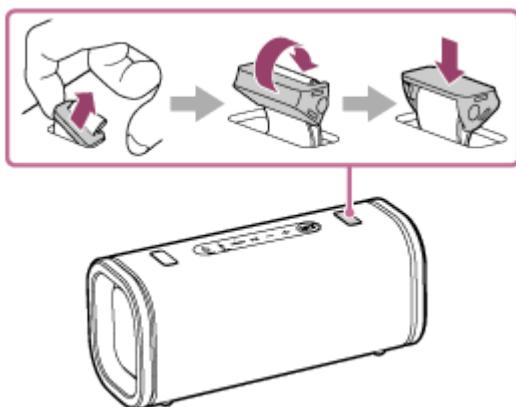

Nota

- Non utilizzare cinghie diverse dalla tracolla in dotazione.
- Quando si utilizza la tracolla, tenere presente quanto segue:
 - Tenere presente che la tracolla potrebbe impigliarsi negli oggetti circostanti e stringersi intorno al collo.
 - Non intraprendere un esercizio fisico pesante.
 - Per evitare cadute accidentali, indossare la tracolla diagonalmente sul proprio corpo mentre si trasporta il diffusore.
 - Se il gancio della tracolla non è completamente passato attraverso l'anello di attacco, potrebbe allentarsi e causare la caduta del diffusore.

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Ricarica del diffusore

Il diffusore può funzionare ricevendo alimentazione da una presa CA collegata a un adattatore CA USB disponibile in commercio (con o senza compatibilità con USB PD (fornitura alimentazione USB)) insieme al cavo USB Type-C in dotazione, oppure dalla batteria ricaricabile integrata.

Quando si utilizza il diffusore per la prima volta, accertarsi di caricare la batteria integrata per più di 1 ora prima di accendere il diffusore.

Con la batteria integrata caricata in precedenza è possibile usare il diffusore con la sola alimentazione della batteria.

Requisiti di sistema per caricare la batteria tramite USB

- Uso di un adattatore CA compatibile con USB PD disponibile in commercio in grado di fornire CC 5 V/3,0 A o CC 9 V/3,0 A.*¹
- Uso di un adattatore CA USB disponibile in commercio e in grado di fornire una corrente in uscita di 1,5 A o più.*²

*1 Non garantiamo il funzionamento con tutti i dispositivi compatibili con USB PD.

*2 È possibile utilizzare anche un adattatore CA USB con una corrente di uscita di 500 mA o superiore e inferiore a 1,5 A, ma il tempo di ricarica sarà molte volte più lungo. Se si utilizza un tale adattatore CA USB, si raccomanda di spegnere il diffusore prima di caricare la batteria.


L'uso di qualsiasi altro adattatore CA USB per la ricarica della batteria non è garantito.

Suggerimento

- Per caricare la batteria integrata del diffusore, oltre al normale metodo di carica, è disponibile anche l'opzione della modalità Cura della batteria. La modalità Cura della batteria limita la capacità di carica massima a circa il 90% per prolungare la vita utile della batteria. Il tempo di riproduzione disponibile con la modalità Cura della batteria è più breve rispetto a quando si carica la batteria integrata con il normale metodo di carica. Al momento dell'acquisto, il diffusore non è in modalità Cura della batteria.
- Quando il diffusore viene acceso, premendo e tenendo premuto il tasto BATTERY/ tasto  BATTERY CARE dietro lo sportello sul lato posteriore del diffusore per circa 2 secondi mette il diffusore in modalità Cura della batteria e si sente la guida vocale (Battery Care mode, ON (modalità Cura della batteria, attiva)) dal diffusore. Premendo e tenendo premuto il tasto BATTERY/ tasto  BATTERY CARE ancora una volta per circa 2 secondi, si esce dalla modalità Cura della batteria e si sente la guida vocale (Battery Care mode, OFF (modalità Cura della batteria, disattivata)) dal diffusore.
- È possibile attivare o disattivare la modalità Cura della batteria anche con l'app "Sony | Sound Connect".

1 Collegare il diffusore a una presa CA per caricarla.

Collegare la porta DC IN/OUT (USB Type-C) sul diffusore e un adattatore CA USB utilizzando il cavo USB Type-C in dotazione. Quindi, collegare l'adattatore CA USB a una presa CA.

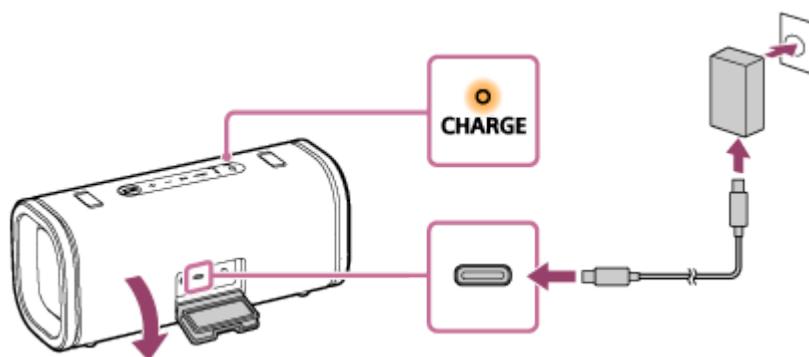

L'indicatore CHARGE sul diffusore si illumina in arancione mentre la ricarica è in corso e si spegne quando la ricarica è completa.

Quando è collegato un adattatore CA compatibile con USB PD disponibile in commercio in grado di fornire CC 9 V 3,0 A, la carica viene completata in circa 3,5 ore*.

* Tempo necessario perché la batteria scarica sia caricata completamente (100%) mentre il diffusore è spento.

Dopo aver scollegato il cavo USB dal diffusore, assicurarsi di chiudere saldamente lo sportello.

Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere.

Verifica del completamento della carica

Se la batteria integrata è completamente carica quando si collega il diffusore a una presa CA con un adattatore CA USB disponibile in commercio (con o senza compatibilità con USB PD), l'indicatore CHARGE si illumina in arancione e quindi si spegne dopo circa 1 minuto.

Controllo del livello di carica della batteria integrata ricaricabile

Dopo aver premuto il tasto BATTERY dietro lo sportello sul lato posteriore del diffusore, quando il diffusore viene acceso, si sentirà la guida vocale dal diffusore con le informazioni seguenti relative alla carica residua della batteria integrata.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteria completamente carica)

81% - 90% (modalità Cura della batteria): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (modalità Cura della batteria, Completamente carica, Batteria circa 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteria circa 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteria circa 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteria circa 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Batteria quasi scarica)

Suggerimento

- Utilizzando l'app "Sony | Sound Connect", è possibile attivare/disattivare la guida vocale associata alla capacità rimanente della batteria che si sente quando si accende il diffusore.

Durata della batteria integrata (se il diffusore non è in modalità Cura della batteria e viene stabilita una connessione BLUETOOTH)

● Circa 25 ore

- Livello volume: 18
- Suono: ULT1/2 attivo
- Illuminazione: disattivata

● Circa 10 ore

- Livello volume: 18
- Suono: ULT1/2 attivo
- Illuminazione: attiva

● Circa 2,5 ore

- Livello volume: 50
- Suono: ULT1/2 attivo
- Illuminazione: attiva

Tempo necessario alla ricarica della batteria ricaricabile integrata (quando la modalità Cura della batteria non è attivata)

- Circa 3,5 ore^{*1}^{*2}
10 minuti di ricarica forniscono circa 100 minuti di riproduzione di musica.

- Livello volume: 18
- Suono: ULT1/2 attivo
- Illuminazione: disattivata

^{*1} Tempo necessario perché la batteria scarica sia caricata completamente (100%) mentre il diffusore è spento.

^{*2} Quando si utilizza un adattatore CA compatibile con USB PD in grado di fornire CC 9 V 3,0 A.

Nota

- Il tempo di carica stimato varia a seconda della capacità di uscita dell'alimentazione dell'adattatore CA USB disponibile in commercio (con o senza compatibilità con USB PD). Inoltre, potrebbe essere necessario più tempo rispetto al tempo di carica indicato sopra, a seconda del tipo e delle caratteristiche tecniche dell'adattatore CA USB (con o senza compatibilità con USB PD) e del cavo USB. Il tempo di carica potrebbe essere diverso a seconda della temperatura ambiente o dell'uso del diffusore.

La durata della batteria integrata indicata sopra è stata misurata usando la sorgente musicale da noi specificata. Il tempo di utilizzo effettivo può essere diverso da quello indicato a seconda del volume, delle canzoni riprodotte, della temperatura circostante e delle condizioni di utilizzo.

Quando la batteria integrata è quasi scarica

Quando la guida vocale segnala "Low Battery" (Batteria quasi scarica) e l'indicatore CHARGE sul diffusore inizia a lampeggiare lentamente, la batteria integrata è quasi scarica e deve essere ricaricata. In questo stato, il diffusore potrebbe non essere in grado di fornire alimentazione ad altri dispositivi e potrebbe spegnersi automaticamente.

Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale per cui non è possibile accendere il diffusore, si sente la guida vocale (Battery is empty. (La batteria è scarica.)) e il diffusore si spegne automaticamente. In tal caso, caricare il diffusore.

Se l'indicatore CHARGE sul diffusore lampeggia 3 volte in arancione e il diffusore si spegne dopo averlo acceso, la batteria integrata è completamente scarica e deve essere ricaricata.

Suggerimento

- Fintanto che il diffusore è collegato a una presa CA mediante un adattatore CA USB disponibile in commercio (con o senza compatibilità con USB PD), la batteria integrata del diffusore può caricarsi autonomamente anche mentre è in corso la riproduzione di musica dal diffusore. Tuttavia potrebbe essere necessario molto tempo per completare la ricarica, a seconda dell'uso del diffusore. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.
- Attivare STAMINA sull'app "Sony | Sound Connect" per ridurre l'energia consumata durante l'utilizzo della batteria ricaricabile integrata, in modo da poter ascoltare la musica più a lungo.

Nota

- A seconda del tipo o delle caratteristiche tecniche dell'adattatore CA USB (con o senza compatibilità con USB PD), se si usa il diffusore ad alto volume, la carica rimanente della batteria ricaricabile integrata potrebbe diminuire oppure il diffusore potrebbe spegnersi, anche se è collegato a una presa CA tramite l'adattatore CA USB. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento. Nel caso ciò dovesse verificarsi, spegnere il diffusore e attendere che la batteria sia del tutto carica prima di usare il diffusore.
- L'uscita di potenza massima del diffusore potrebbe essere ridotta quando la batteria integrata è quasi scarica.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo a una temperatura di carica della batteria compresa tra 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F).
- Se la batteria integrata è sottoposta a un carico elevato durante la ricarica, la ricarica si arresta per sicurezza. In tal caso, abbassare il volume o interrompere la riproduzione.

- Non caricare la batteria integrata del diffusore in luoghi in cui potrebbe essere soggetto a schizzi d'acqua. Gli accessori e i connettori in dotazione con questo diffusore (USB, AUDIO IN) non sono impermeabili all'acqua né resistenti alla polvere.
- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata a sufficienza una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.

Argomento correlato

- [Accensione](#)
- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Note sulla ricarica](#)


5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Accensione

1 Premere il tasto (alimentazione) sul diffusore.

Si sente un suono di notifica dal diffusore, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore si illumina in bianco e l'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore comincia a lampeggiare lentamente in blu.

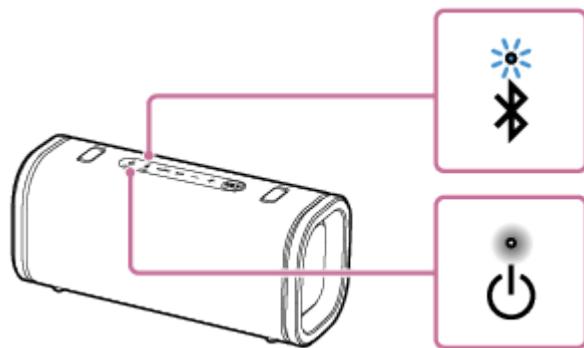

Se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, per esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto, l'indicatore  (BLUETOOTH) continua il lampeggio doppio in blu.

Nota

- Quando la guida vocale segnala "Low Battery" (Batteria quasi scarica) e l'indicatore CHARGE inizia a lampeggiare lentamente, la batteria integrata è quasi scarica e deve essere ricaricata. In questo stato, il diffusore potrebbe non essere in grado di fornire alimentazione ad altri dispositivi e potrebbe spegnersi automaticamente.
- Quando la carica residua della batteria scende a un livello tale per cui non è possibile accendere il diffusore, si sente la guida vocale (Battery is empty. (La batteria è scarica.)) e il diffusore si spegne automaticamente. In tal caso, caricare il diffusore.
- Se l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte in arancione e il diffusore si spegne dopo averlo acceso, la batteria integrata è completamente scarica e deve essere ricaricata.

Argomento correlato


- [Ricarica del diffusore](#)
- [Spegnimento](#)
- [Accensione/spegnimento della luce del diffusore \(funzione di illuminazione\)](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Spegnimento

1 Premere il tasto (alimentazione) sul diffusore.

Si sente il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore  (alimentazione) e l'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore si spengono.

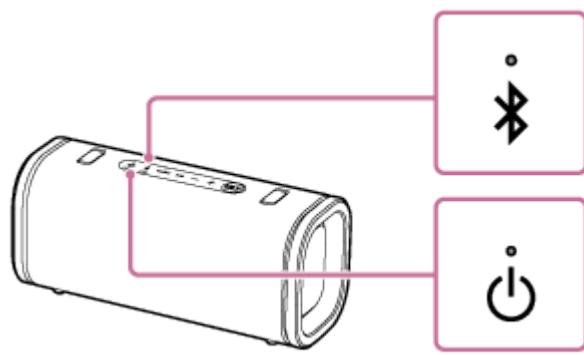

Suggerimento

- Mentre il diffusore è collegato a una presa CA tramite un adattatore CA compatibile con USB PD e la funzione di BLUETOOTH standby è attivata, spegnere il diffusore fa accendere l'indicatore  (alimentazione) in arancione per indicare che la funzione di BLUETOOTH standby è attiva*.

* Al momento dell'acquisto la funzione di BLUETOOTH standby è disattivata.

Argomento correlato

- [Uso della funzione di BLUETOOTH standby \(accensione automatica\)](#)
- [Disattivazione automatica alimentazione funzione \(risparmio energetico\)](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Uso della funzione di BLUETOOTH standby (accensione automatica)

Quando è attiva la funzione di BLUETOOTH standby, il diffusore si accende automaticamente quando si esegue un'operazione su un dispositivo BLUETOOTH e avvia la connessione BLUETOOTH.


Al momento dell'acquisto, la funzione di BLUETOOTH standby è disattivata.

Prima di mettere in funzione il diffusore, tenere presente quanto segue:

- La funzione di BLUETOOTH standby è attiva solo quando il diffusore è connesso a una presa CA tramite un adattatore CA compatibile con USB PD. Se il diffusore è alimentato solo dalla batteria integrata ricaricabile, la funzione di BLUETOOTH standby viene disattivata.
- Quando è attiva la funzione di BLUETOOTH standby, l'indicatore  (alimentazione) si illumina in arancione quando il diffusore è spento.
- Associare prima il diffusore con un dispositivo BLUETOOTH. Se le informazioni di pairing non sono archiviate sul diffusore, ad esempio quando il diffusore viene utilizzato per la prima volta dopo l'acquisto, il diffusore non entra in modalità di BLUETOOTH standby.

1 Accendere il diffusore.

Si sente il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore si accende in bianco.

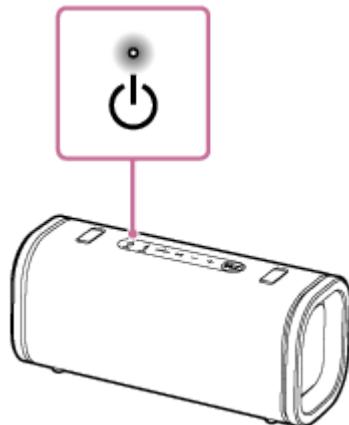

2 Avviare l'app “Sony | Sound Connect” sullo smartphone.

3 Abilitare [Bluetooth Standby].

Per disattivare la funzione di BLUETOOTH standby

Nel passaggio 3 sopra, disabilitare [Bluetooth Standby].

Argomento correlato


- [Ricarica del diffusore](#)
- [Accensione](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Ricarica di un dispositivo USB come uno smartphone o un iPhone

È possibile caricare un dispositivo USB, quale ad esempio uno smartphone o un iPhone, collegandolo al diffusore con un cavo USB.

- 1 Collegare un dispositivo USB, come uno smartphone o un iPhone, alla porta DC IN/OUT (USB Type-C) sul diffusore con un cavo USB disponibile in commercio.

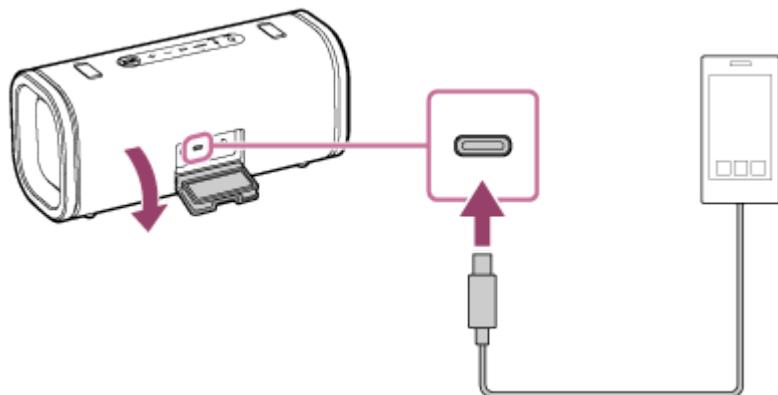

- 2 Accendere il diffusore.

Si sente il suono di notifica dal diffusore, l'indicatore (alimentazione) sul diffusore si illumina in bianco e il diffusore inizia a fornire alimentazione al dispositivo USB collegato per la carica della batteria.

Nota

- Mentre il diffusore sta fornendo energia all'altro dispositivo, la funzione Disattivazione automatica alimentazione è disattivata.
- A seconda del dispositivo USB, il diffusore potrebbe essere caricato fornendo alimentazione dal dispositivo USB. In questo caso, il diffusore non fornisce alimentazione al dispositivo USB. Scollegare il cavo USB.
- Spegnendo il diffusore si interrompe la fornitura di alimentazione al dispositivo USB collegato.
- Quando la guida vocale segnala "Low Battery" (Batteria quasi scarica) e l'indicatore CHARGE inizia a lampeggiare lentamente, la batteria integrata è quasi scarica e deve essere ricaricata. In questo stato, il diffusore potrebbe non essere in grado di fornire alimentazione ad altri dispositivi e potrebbe spegnersi automaticamente.
- Non caricare la batteria integrata del diffusore in luoghi in cui il diffusore potrebbe essere soggetto a schizzi d'acqua. Gli accessori e i connettori in dotazione con questo diffusore (USB, AUDIO IN) non sono impermeabili all'acqua né resistenti alla polvere.
- Dopo aver scollegato il cavo USB dal diffusore, assicurarsi di chiudere saldamente lo sportello. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere.

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Accensione](#)
- [Disattivazione automatica alimentazione funzione \(risparmio energetico\)](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Disattivazione automatica alimentazione funzione (risparmio energetico)

Se una delle seguenti condizioni continua per circa 15 minuti, il diffusore si spegne automaticamente per risparmiare la carica della batteria ricaricabile integrata.

Al momento dell'acquisto la funzione Disattivazione automatica alimentazione è attivata.

Quando il diffusore è in modalità BLUETOOTH

- Nessuna attività sul diffusore.
- Il dispositivo BLUETOOTH connesso non sta riproducendo musica (audio) e non è momentaneamente utilizzato.

Quando il diffusore è in modalità AUDIO IN

- Nessuna attività sul diffusore.
- Non viene riprodotta musica (audio) dal dispositivo audio connesso alla presa AUDIO IN oppure il volume della musica (audio) di un dispositivo audio connesso alla presa AUDIO IN è estremamente basso.

Suggerimento

- È possibile attivare o disattivare la funzione Disattivazione automatica alimentazione utilizzando l'app "Sony | Sound Connect".

Nota

- Quando la funzione Disattivazione automatica alimentazione è disattivata, il diffusore non si spegne automaticamente se non viene utilizzato o la musica o l'audio non vengono riprodotti per un determinato periodo di tempo, quindi si consuma più energia.
- Mentre il diffusore sta fornendo energia all'altro dispositivo, la funzione Disattivazione automatica alimentazione è disattivata.

Attivazione/disattivazione della funzione Disattivazione automatica alimentazione

1 Accendere il diffusore.

2 Tenere premuti il tasto **▶II** (riproduzione) e il tasto **CONNECT** sul diffusore contemporaneamente per circa 5 secondi.

- Quando la funzione Disattivazione automatica alimentazione viene disattivata, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore lampeggia 3 volte in arancione.
- Quando la funzione Disattivazione automatica alimentazione viene attivata, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore lampeggia due volte in arancione.

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Sound Connect"](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Uso del diffusore con un consumo ridotto della batteria ricaricabile (STAMINA)

Ridurre l'energia consumata mentre il diffusore è alimentato dalla batteria ricaricabile integrata, in modo da poter utilizzare il diffusore per un periodo di tempo più lungo.

Per usare STAMINA

Al momento dell'acquisto, l'opzione di alimentazione STAMINA è disattivata.

Sull'app "Sony | Sound Connect", impostare [STAMINA] su attivato.

Quando l'opzione di alimentazione STAMINA è attivata, la funzione di illuminazione e gli effetti sonori, incluso ULT POWER SOUND, sono impostati su disattivati.

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Accensione/spegimento della luce del diffusore (funzione di illuminazione)

Il diffusore si illumina a tempo di musica per creare un'atmosfera vivace. Al momento dell'acquisto, la funzione di illuminazione è attivata.


1 Accendere il diffusore.

Si sente il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore si illumina in bianco. Il diffusore si illumina.

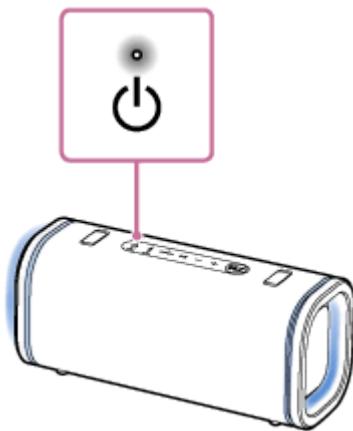

Per attivare (luce accesa)/disattivare (luce spenta) la funzione di illuminazione

Premere il tasto LIGHT dietro lo sportello sul lato posteriore del diffusore per attivare/disattivare la funzione di illuminazione.

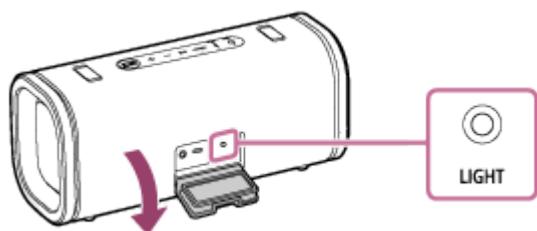

Suggerimento

- Utilizzando la funzione "Lighting Mode" sull'app "Sony | Sound Connect", è possibile attivare/disattivare la funzione di illuminazione o commutare la modalità di illuminazione in base al proprio umore o alla situazione.

Nota

- Se la luce del diffusore sembra forte o abbagliante, aumentare l'illuminazione della stanza o spegnere la funzione di illuminazione.
- Accertarsi di chiudere completamente lo sportello dopo aver utilizzato il tasto LIGHT.
Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere.
- Quando la funzione di illuminazione è attivata, l'opzione di alimentazione STAMINA si spegnerà automaticamente.

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Come effettuare connessioni wireless a dispositivi BLUETOOTH

È possibile ascoltare musica con il diffusore in modalità wireless utilizzando la funzione BLUETOOTH del proprio dispositivo BLUETOOTH.

Associazione

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

Per utilizzare più dispositivi BLUETOOTH in combinazione con il diffusore è necessario eseguire il pairing per ciascun dispositivo che si desidera collegare.

Eseguire l'operazione di pairing sia sul diffusore sia sul dispositivo.

Connessione a un dispositivo associato

Una volta associato un dispositivo, non è necessario associarlo nuovamente. Collegare ai dispositivi già associati al diffusore utilizzando i metodi necessari per ciascun dispositivo.

Per i dettagli sulle operazioni di associazione e connessione, vedere gli argomenti correlati di seguito.

Argomento correlato

- [Connessione facile a dispositivi BLUETOOTH con l'app "Sony | Sound Connect" tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Connessione facile a dispositivi BLUETOOTH con l'app “Sony | Sound Connect” tramite una connessione BLUETOOTH

Avviare l'app “Sony | Sound Connect” su smartphone Android/iPhone per collegare il diffusore a uno smartphone o a un iPhone.



Sony Sound Connect

Suggerimento

- Quando si associa un secondo o un successivo dispositivo, è possibile mettere il diffusore in modalità di pairing mediante l'app “Sony | Sound Connect”.

Nota

- La connessione con alcuni smartphone e dispositivi iPhone potrebbe diventare instabile quando si effettua la connessione utilizzando l'app “Sony | Sound Connect”. In tal caso, seguire le procedure in “[Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH](#)” per connettere al diffusore.

Argomento correlato

- [Come effettuare connessioni wireless a dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Cosa si può fare con l'app “Sony | Sound Connect”](#)
- [Installazione dell'app “Sony | Sound Connect”](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.


Per utilizzare più dispositivi BLUETOOTH in combinazione con il diffusore, eseguire la procedura di pairing seguente per ogni dispositivo.

Le informazioni di pairing dei dispositivi BLUETOOTH rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento.

Prima di mettere in funzione il diffusore, assicurarsi di eseguire quanto segue:


- Posizionare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m (3,2 ft) dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA con un adattatore CA compatibile con USB PD. In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore subito dopo il pairing, abbassare il volume sia del dispositivo BLUETOOTH sia del diffusore o interrompere la riproduzione della musica.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH è possibile sincronizzare il volume del dispositivo con il volume del diffusore quando inizia la riproduzione di musica dopo che è stata stabilita una connessione BLUETOOTH tra i dispositivi BLUETOOTH e il diffusore.
- Preparare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo BLUETOOTH come riferimento.

1 Accendere il diffusore.

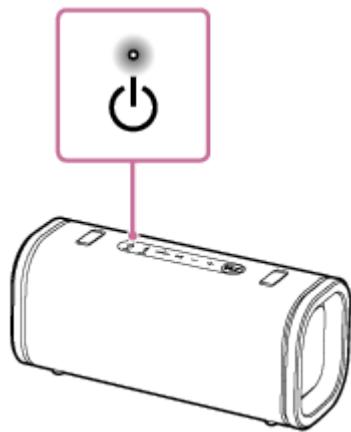


2 Controllare lo stato dell'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore.

Quando l'indicatore esegue un lampeggio doppio

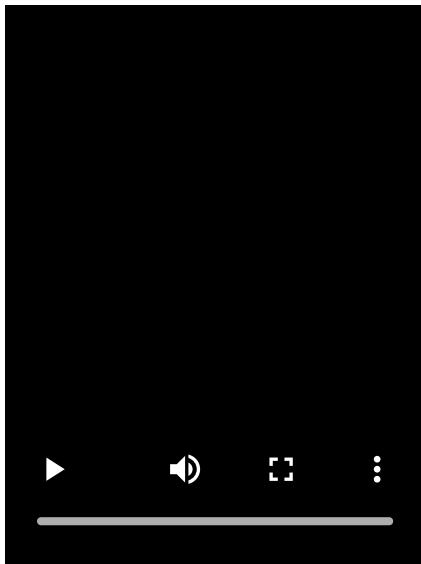

Quando il diffusore viene associato con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver eseguito l'inizializzazione (non vi è alcuna informazione di pairing nel diffusore), il diffusore entra automaticamente in modalità pairing quando viene acceso. Andare al punto 4.


Quando l'indicatore lampeggia lentamente

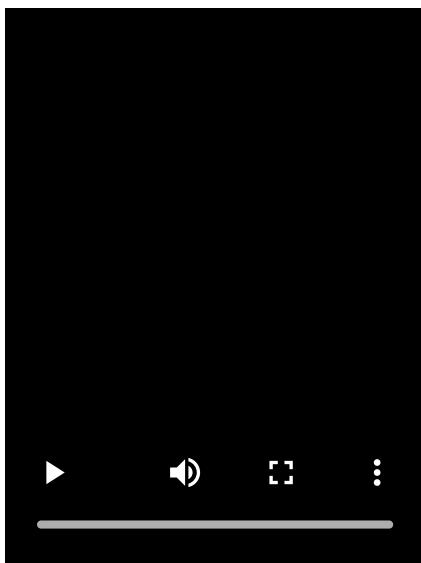

Il diffusore sta cercando un dispositivo BLUETOOTH.

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto 3.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto 4.
Il diffusore si collega automaticamente semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, può essere possibile ricollegare il diffusore al dispositivo subito dopo averlo acceso. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso

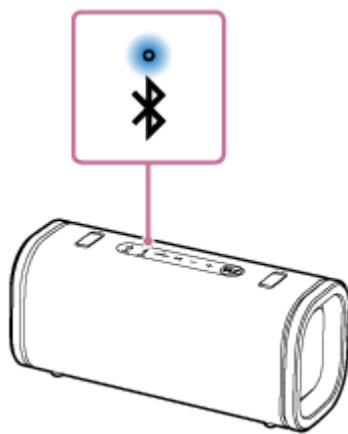


Il diffusore è stato collegato al dispositivo BLUETOOTH.

Per collegare altri dispositivi BLUETOOTH, seguire una delle procedure seguenti.

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto 3.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto 4. Il diffusore si collega automaticamente semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.

3 Premere il tasto (BLUETOOTH) sul diffusore.

Si sente la guida vocale (Pairing) dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore inizia un lampeggio doppio (modalità pairing).

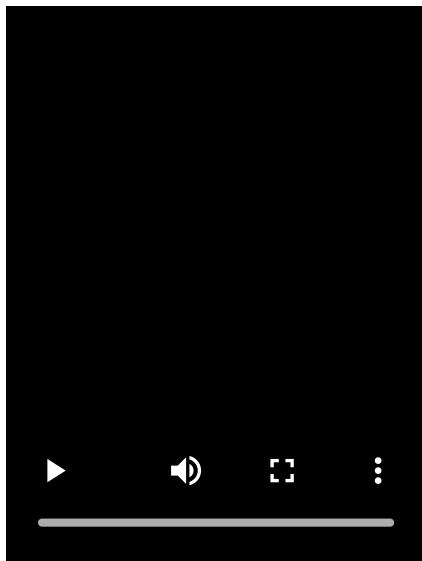

4 Eseguire la procedura di pairing sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il diffusore.


Quando viene visualizzato un elenco di dispositivi sul display del dispositivo BLUETOOTH, selezionare "ULT FIELD 5".

Se sul display del dispositivo BLUETOOTH viene richiesta una passkey*, inserire "0000".

* La passkey potrebbe essere definita anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

5 Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente il suono di notifica dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore cambia da lampeggiante ad accesa.

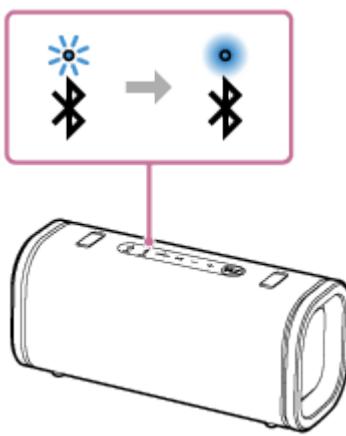

Se la connessione BLUETOOTH non viene stabilita, ripetere la procedura dal punto 3.

Suggerimento

- Se la funzione BLUETOOTH è attiva su un dispositivo BLUETOOTH che in precedenza era stato connesso al diffusore, quando si accende il diffusore, questo si ricollega al dispositivo.
- Le istruzioni descritte sopra per il dispositivo BLUETOOTH sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.
- Con l'app "Sony | Sound Connect", è possibile stabilire/interrompere connessioni BLUETOOTH, disassociare dispositivi BLUETOOTH e altro ancora.
- È possibile connettere il diffusore contemporaneamente a un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH. (Connessione multipoint)

Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto 3.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione ecc.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
 - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato. Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegare il dispositivo BLUETOOTH. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sul dispositivo BLUETOOTH, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Quando un cavo audio è collegato alla presa AUDIO IN mentre il diffusore è collegato a un dispositivo BLUETOOTH tramite un collegamento BLUETOOTH, il suono dal dispositivo BLUETOOTH non viene emesso dal diffusore. Per ascoltare musica dal dispositivo BLUETOOTH, scollegare il cavo audio.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- Quando è in uso la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.

Argomento correlato

- Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH (connessione multipoint)
- Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH
- Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Connessione a un computer tramite BLUETOOTH (Windows®)

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

Per utilizzare più dispositivi BLUETOOTH in combinazione con il diffusore, eseguire la procedura di pairing seguente per ogni dispositivo.

Le informazioni di pairing dei dispositivi BLUETOOTH rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento.

Sistemi operativi supportati


Windows 11, Windows 10

Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Posizionare il computer entro 1 m (3,2 ft) dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA con un adattatore CA compatibile con USB PD. In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore subito dopo il pairing, abbassare il volume sia del computer sia del diffusore o interrompere la riproduzione della musica.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dal diffusore BLUETOOTH non uscirà alcun suono.
 - Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:




1 Accendere il diffusore.

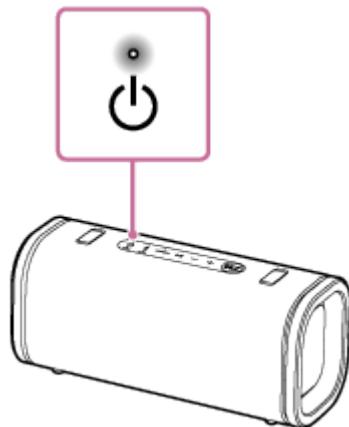


2 Controllare l'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore per attività.

Quando l'indicatore esegue un lampeggio doppio

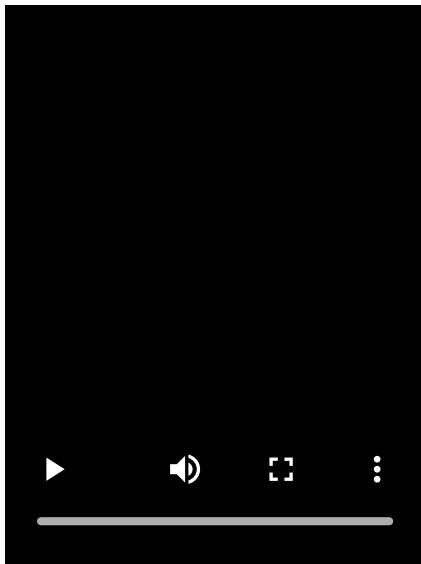

Quando il diffusore viene associato con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver eseguito l'inizializzazione (non vi è alcuna informazione di pairing nel diffusore), il diffusore entra automaticamente in modalità pairing quando viene acceso. Andare al punto 4.


Quando l'indicatore lampeggia lentamente

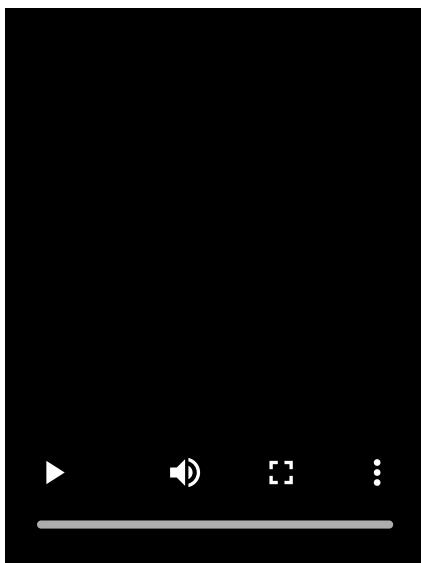

Il diffusore sta cercando connessioni BLUETOOTH.

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto 3.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto 6.
Il diffusore si collega automaticamente con il computer semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul computer.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, può essere possibile ricollegare il diffusore al dispositivo subito dopo averlo acceso. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso

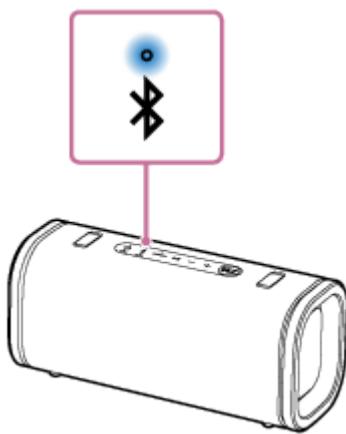


Il diffusore è già connesso a uno dei dispositivi BLUETOOTH.

Per collegare il diffusore a un altro dispositivo BLUETOOTH, eseguire una di queste operazioni:

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto 3.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto 6.
Il diffusore si collega automaticamente con il computer semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul computer.

3 Premere il tasto (BLUETOOTH) sul diffusore.

Si sente la guida vocale (Pairing) dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore inizia un lampeggio doppio (modalità pairing).

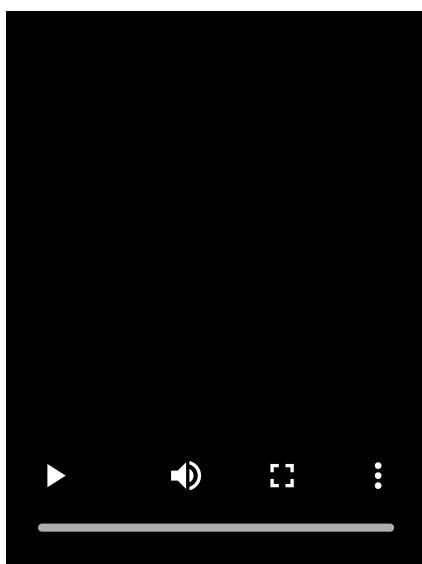


4 Riattivare il computer se era in standby (sleep) o in modalità ibernazione.


5 Registrare il diffusore nel computer.

In Windows 11


- Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
- Fare clic su [Bluetooth & devices].

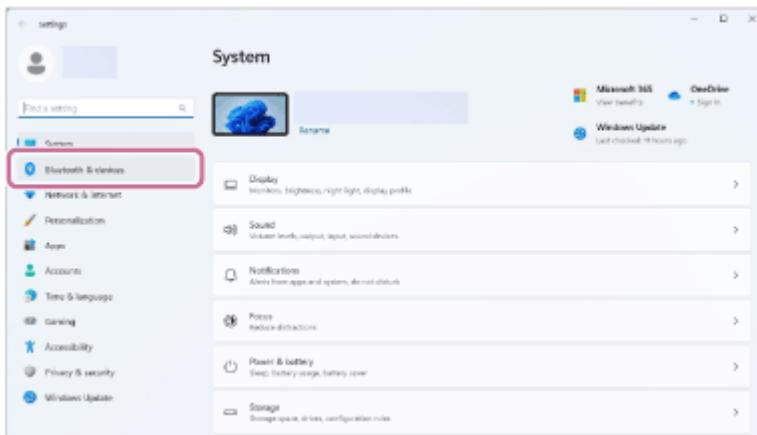


- Fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH e quindi fare clic su [Add device].

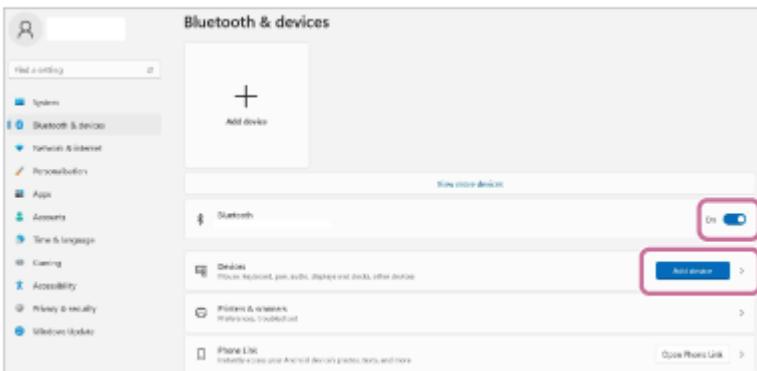

- Fare clic su [Bluetooth].

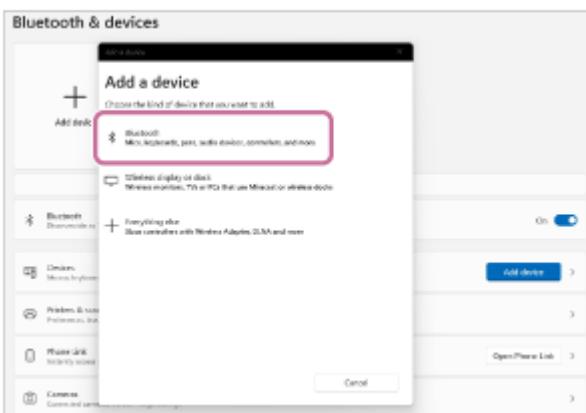

- Selezionare [ULT FIELD 5].

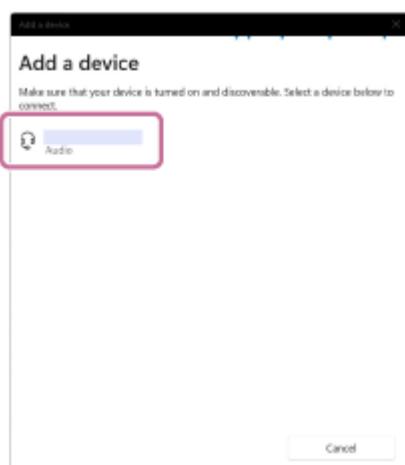

Se viene richiesta una passkey*, inserire "0000".

Se [ULT FIELD 5] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 3.


* La passkey potrebbe essere definita anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

- Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music]. Andare al punto 7.




In Windows 10


- Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
- Fare clic su [Devices].

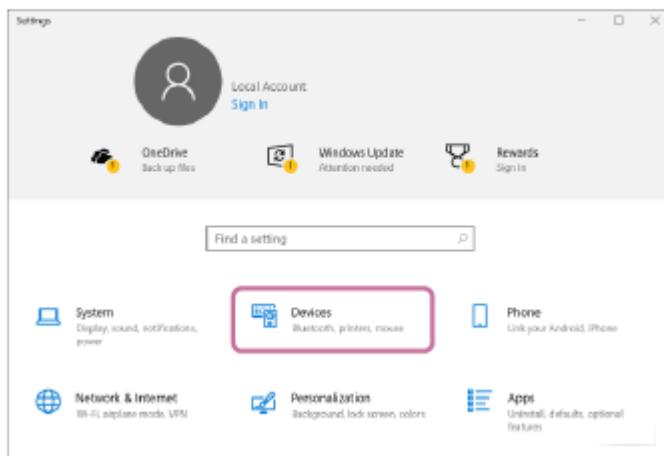


- Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices], fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH e quindi fare clic su [Add Bluetooth or other device].

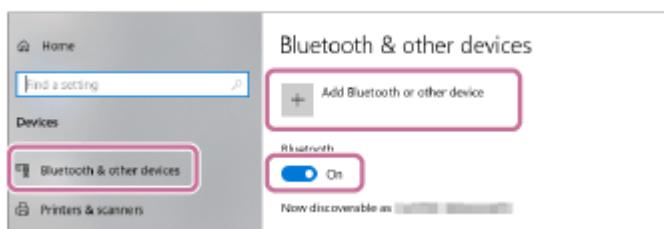

- Fare clic su [Bluetooth].

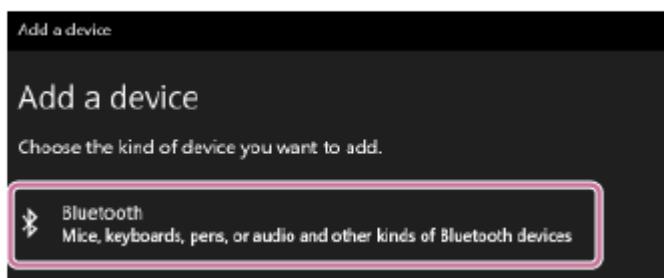

- Selezionare [ULT FIELD 5].

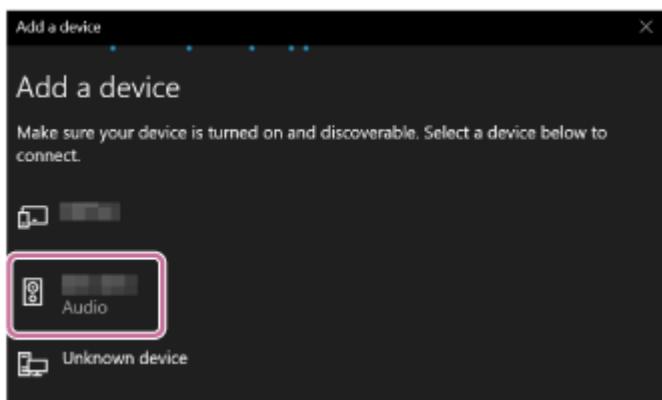


Se viene richiesta una passkey*, inserire “0000”.

Se [ULT FIELD 5] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 3.

* La passkey potrebbe essere definita anche “passcode”, “codice PIN”, “numero PIN” o “password”.


- Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music]. Andare al punto 7.

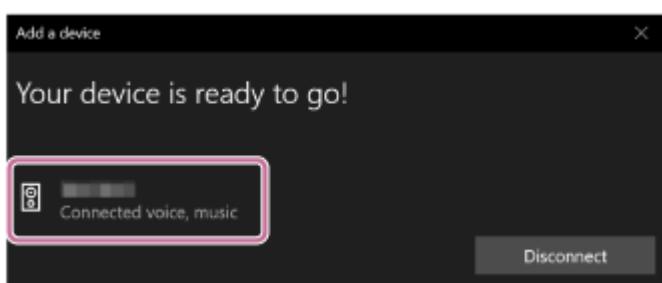

6 Selezionare il diffusore sul computer.

In Windows 11

- Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
- Fare clic su [Bluetooth & devices].
- Selezionare [ULT FIELD 5] e fare clic su [Connect].

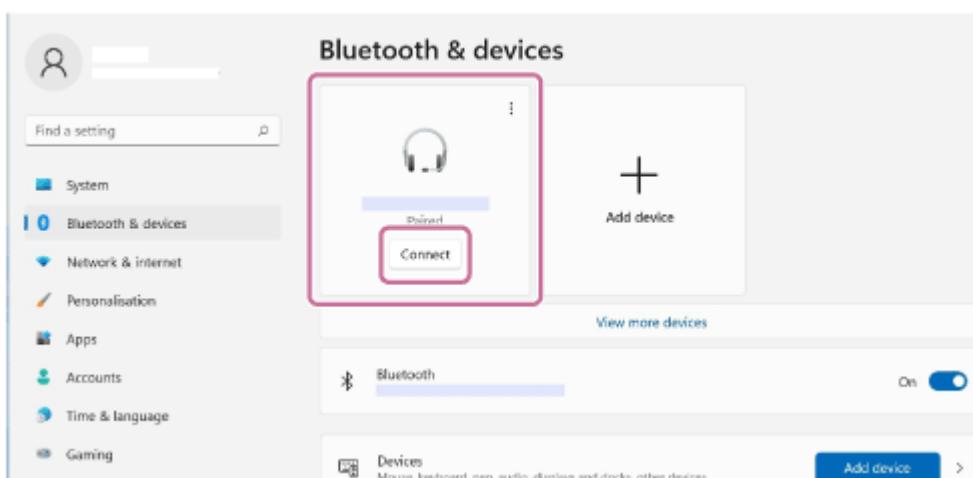


L'icona sullo schermo potrebbe apparire diversa da quella effettivamente visualizzata.

Quando è stata stabilita una connessione BLUETOOTH, sullo schermo viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music]. Andare al punto 7.

In Windows 10

- Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].

- Fare clic su [Devices].
- Selezionare [ULT FIELD 5] sotto [Audio] sulla scheda [Bluetooth & other devices], quindi fare clic su [Connect].

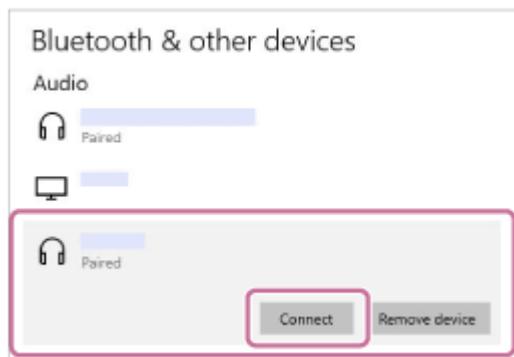


L'icona sullo schermo potrebbe apparire diversa da quella effettivamente visualizzata.

Quando è stata stabilita una connessione BLUETOOTH, sullo schermo viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music]. Andare al punto 7.

7 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente il suono di notifica dal diffusore e l'attività dell'indicatore \otimes (BLUETOOTH) sul diffusore cambia da lampeggiante ad accesa.

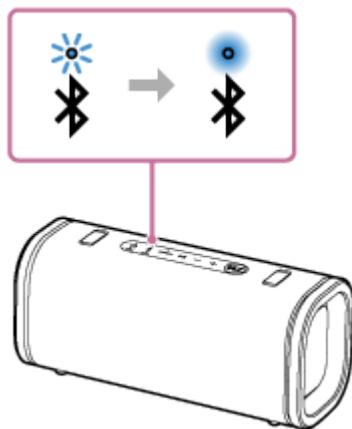

Se il tentativo di connessione non riesce, ripetere la procedura dal punto 3.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra per il computer sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Con l'app "Sony | Sound Connect", è possibile stabilire/interrompere connessioni BLUETOOTH, disassociare dispositivi BLUETOOTH e altro ancora.
- È possibile connettere il diffusore contemporaneamente a un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH. (Connessione multipoint)

Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore \otimes (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto 3.

- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione ecc.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo.
Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
 - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato.
Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegare il computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sul computer, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- La passkey del diffusore è “0000”. Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da “0000”, non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Quando un cavo audio è collegato alla presa AUDIO IN mentre il diffusore è collegato a un dispositivo BLUETOOTH tramite un collegamento BLUETOOTH, il suono dal dispositivo BLUETOOTH non viene emesso dal diffusore. Per ascoltare musica dal dispositivo BLUETOOTH, scollegare il cavo audio.
- Quando è in uso la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.

Argomento correlato

- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Connessione con un computer tramite BLUETOOTH (Mac)

Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

Per utilizzare più dispositivi BLUETOOTH in combinazione con il diffusore, eseguire la procedura di pairing seguente per ogni dispositivo.

Le informazioni di pairing dei dispositivi BLUETOOTH rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento.

Sistemi operativi supportati


macOS (versione 12.7 o successive)

Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Posizionare il computer entro 1 m (3,2 ft) dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA con un adattatore CA compatibile con USB PD. In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore subito dopo il pairing, abbassare il volume sia del computer sia del diffusore o interrompere la riproduzione della musica.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dal diffusore BLUETOOTH non uscirà alcun suono.
 - Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:




1 Accendere il diffusore.

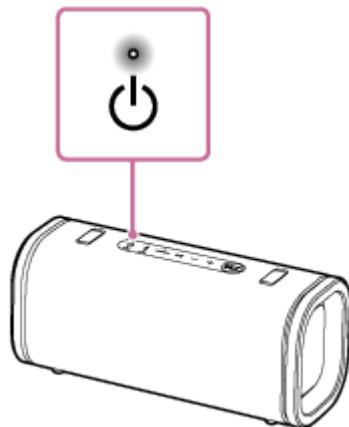


2 Controllare l'indicatore (BLUETOOTH) sul diffusore per attività.

Quando l'indicatore esegue un lampeggio doppio

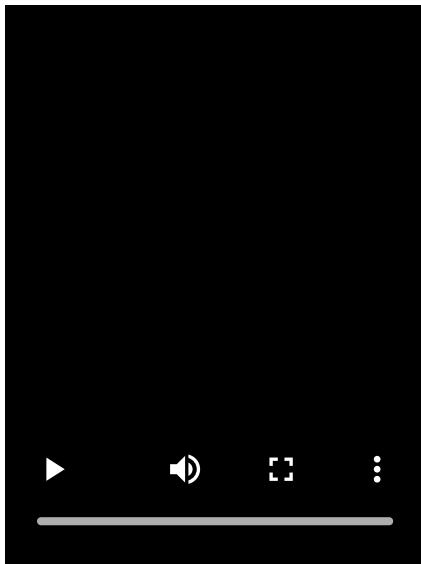

Quando il diffusore viene associato con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto o dopo aver eseguito l'inizializzazione (non vi è alcuna informazione di pairing nel diffusore), il diffusore entra automaticamente in modalità pairing quando viene acceso. Andare al punto 4.


Quando l'indicatore lampeggia lentamente

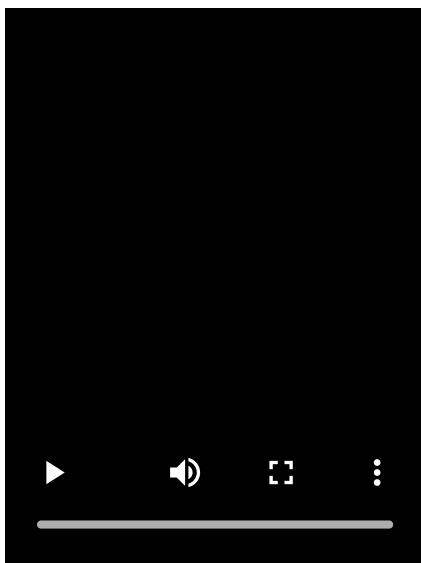

Il diffusore sta cercando connessioni BLUETOOTH.

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto 3.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto 4.
Il diffusore si collega automaticamente con il computer semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul computer.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, può essere possibile ricollegare il diffusore al dispositivo subito dopo averlo acceso. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso

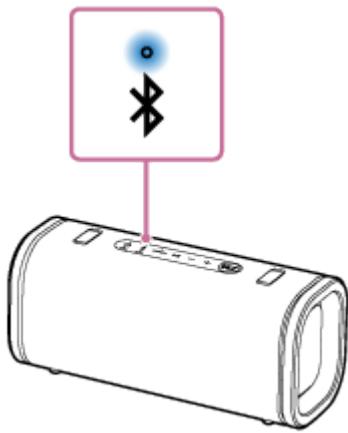


Il diffusore è già connesso a uno dei dispositivi BLUETOOTH.

Per collegare il diffusore a un altro dispositivo BLUETOOTH, eseguire una di queste operazioni:

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto 3.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto 4.
Il diffusore si collega automaticamente con il computer semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul computer.

3 Premere il tasto (BLUETOOTH) sul diffusore.

Si sente la guida vocale (Pairing) dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore inizia un lampeggio doppio (modalità pairing).

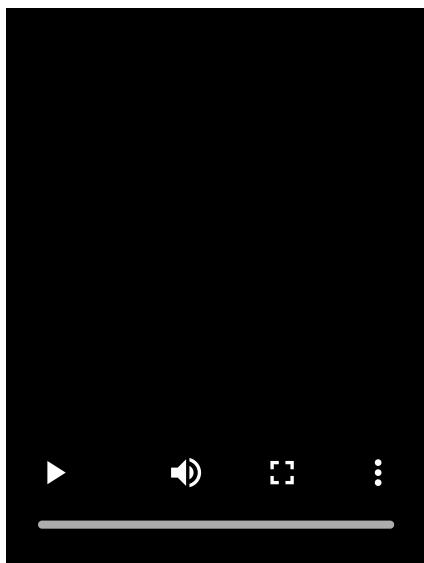


4 Individuare il diffusore sul computer.

- Fare clic su [ (System Preferences)] - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.




- Selezionare [ULT FIELD 5] dalla schermata Bluetooth quindi fare clic su [Pair].

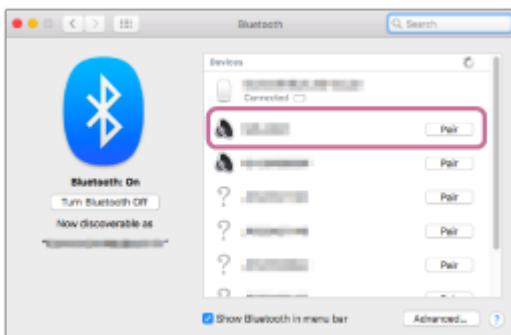

5 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.


Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente il suono di notifica dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore cambia da lampeggiante ad accesa.

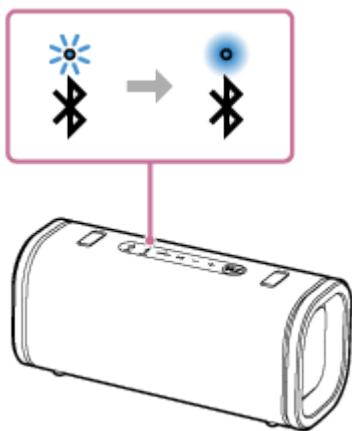

Se il tentativo di connessione non riesce, ripetere la procedura dal punto 3.

6 Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nella schermata e selezionare [ULT FIELD 5] da [Output Device].

È possibile ascoltare musica e audio dal computer.

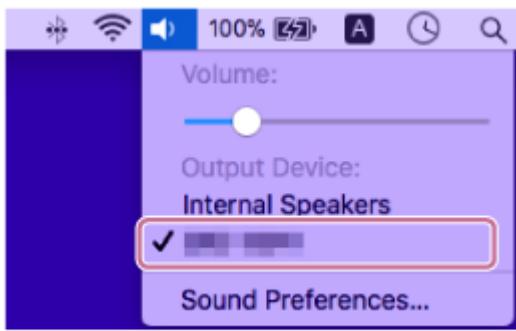

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra per il computer sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Con l'app "Sony | Sound Connect", è possibile stabilire/interrompere connessioni BLUETOOTH, disassociare dispositivi BLUETOOTH e altro ancora.
- È possibile connettere il diffusore contemporaneamente a un massimo di 2 dispositivi BLUETOOTH. (Connessione multipoint)

Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto 3.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione ecc.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Quando viene associato un nuovo dispositivo oltre agli 8 dispositivi già associati, le informazioni di pairing del dispositivo che era stato connesso per primo tramite BLUETOOTH vengono sostituite dalle informazioni di quello nuovo.
 - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato. Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegare il computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sul computer, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Quando un cavo audio è collegato alla presa AUDIO IN mentre il diffusore è collegato a un dispositivo BLUETOOTH tramite un collegamento BLUETOOTH, il suono dal dispositivo BLUETOOTH non viene emesso dal diffusore. Per ascoltare musica dal dispositivo BLUETOOTH, scollegare il cavo audio.
- Quando è in uso la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.

Argomento correlato

- [Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH \(connessione multipoint\)](#)

- Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH
- Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)


5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH (connessione multipoint)

Quando il diffusore è connesso contemporaneamente a 2 dispositivi BLUETOOTH tramite delle connessioni BLUETOOTH, è possibile eseguire le operazioni seguenti:

- Commutazione della sorgente di riproduzione di musica tra 2 dispositivi
È possibile commutare la sorgente di riproduzione di musica da un dispositivo all'altro senza dover ristabilire la connessione BLUETOOTH.

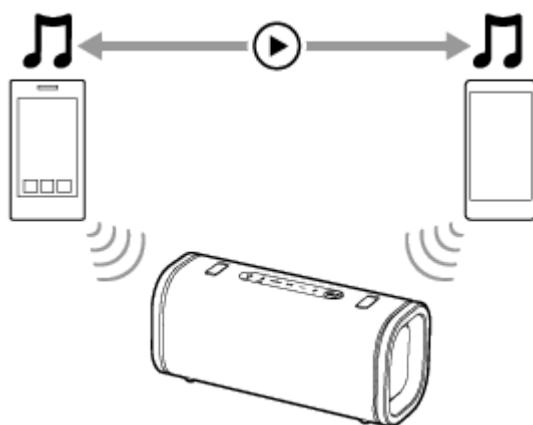

Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi tramite connessioni BLUETOOTH

1 Se un cavo audio è collegato alla presa AUDIO IN, scollegarlo.

Mentre un cavo audio è collegato alla presa AUDIO IN, la musica non verrà emessa dal dispositivo BLUETOOTH.


2 Collegare il diffusore con il primo dispositivo BLUETOOTH.

Per informazioni dettagliate sulla procedura di connessione BLUETOOTH vedere l'argomento, tra quelli di seguito, applicabile al proprio dispositivo.

- [Connessione facile a dispositivi BLUETOOTH con l'app "Sony | Sound Connect" tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

3 Mantenendo il diffusore connesso con il primo dispositivo BLUETOOTH, premere il tasto (BLUETOOTH) sul diffusore.


Si sente la guida vocale (Pairing) dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore inizia un lampeggio doppio (modalità pairing).

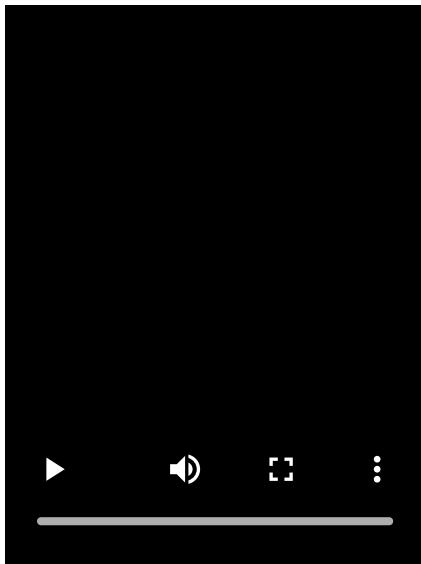

4 Agire sul secondo dispositivo BLUETOOTH per cercare il diffusore.

5 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente il suono di notifica dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore cambia da lampeggiante ad accesa.

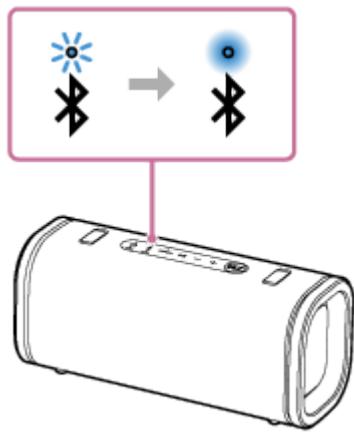

Cambiare i dispositivi BLUETOOTH in connessione multipoint

Mantenendo il diffusore connesso a 2 dispositivi in connessione multipoint, si può tentare di connettere un altro dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH.

Quando si azionano il diffusore e il terzo dispositivo nell'intento di stabilire una connessione BLUETOOTH, la connessione BLUETOOTH con uno dei 2 dispositivi utilizzati per la riproduzione di musica precedente viene mantenuta, mentre la connessione BLUETOOTH con l'altro dispositivo viene disconnessa. Quindi, viene stabilita una connessione BLUETOOTH tra il diffusore e il terzo dispositivo.

Riproduzione di musica quando il diffusore è connesso con 2 dispositivi in connessione multipoint

- Quando si aziona il diffusore per riprodurre musica, la musica inizia a suonare su uno dei dispositivi in connessione multipoint che era stato utilizzato per la riproduzione precedente.
- Per riprodurre la musica sull'altro (secondo) dispositivo in connessione multipoint, azionare il secondo per avviare la riproduzione di musica.
A seconda delle condizioni, si potrebbe sentire ancora la musica riprodotta sullo stesso (primo) dispositivo dal diffusore, dopo aver azionato il secondo dispositivo per avviare la riproduzione. In tal caso, interrompere la riproduzione sul primo. Quindi, è possibile ascoltare la musica riprodotta sul secondo.

Suggerimento

- Se la funzione BLUETOOTH è attiva su un dispositivo BLUETOOTH che in precedenza era stato connesso al diffusore, quando si accende il diffusore, questo si ricollega al dispositivo.
- Con l'app "Sony | Sound Connect", è possibile stabilire/interrompere connessioni BLUETOOTH, disassociare dispositivi BLUETOOTH e altro ancora.

Nota

- Quando è in uso la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, non è possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzionalità di connessione multipoint.
- La connessione multipoint non può essere disattivata.

Argomento correlato

- [Connessione facile a dispositivi BLUETOOTH con l'app "Sony | Sound Connect" tramite una connessione BLUETOOTH](#)
- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Connessione a un computer tramite BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e comandare il dispositivo dal diffusore tramite una connessione BLUETOOTH, se il dispositivo supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Consente di regolare il volume e di azionare le funzioni di riproduzione, pausa, vai all'inizio del brano successivo/corrente.

Le operazioni variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Verificare prima che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e sul diffusore sia impostato su un livello moderato per evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal diffusore.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe non essere possibile regolare il volume del diffusore sul dispositivo BLUETOOTH quando la riproduzione sul dispositivo è interrotta/in pausa.

1 Se un cavo audio è collegato alla presa AUDIO IN, scollegarlo.


Mentre un cavo audio è collegato alla presa AUDIO IN, la musica non verrà emessa dal dispositivo BLUETOOTH.

Suggerimento

- Utilizzando l'app "Sony | Sound Connect", è possibile riprodurre musica da un dispositivo collegato tramite un collegamento BLUETOOTH attraverso il diffusore, anche mentre un altro dispositivo è collegato alla presa AUDIO IN.

2 Collegare il diffusore con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente il suono di notifica dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore cambia da lampeggiante ad accesa.

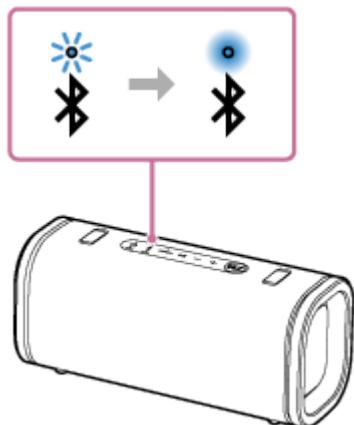


3 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.

4 Premere i tasti **-/+ (volume)** sul diffusore oppure agire sul dispositivo BLUETOOTH per regolare il volume.

Quando si premono i tasti **-/+ (volume)** sul diffusore o si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore lampeggiava una volta o 3 volte.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH in uso, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore, potrebbe non lampeggiare, anche se si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH.

Tenere premuti i tasti **-/+ (volume)** per regolazioni veloci.

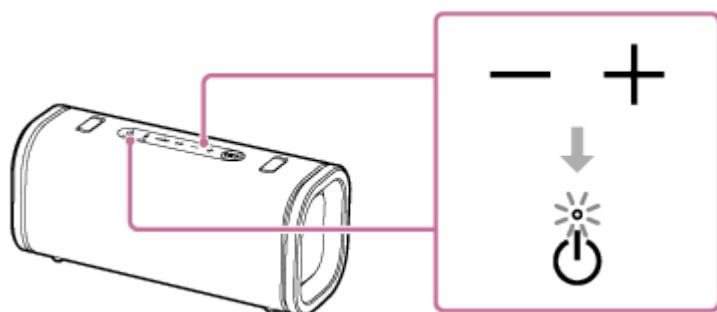

Durante la riproduzione è possibile utilizzare il tasto **▶||** (riproduzione) sul diffusore per eseguire le seguenti operazioni.

Pausa

Premere il tasto **▶||** (riproduzione) durante la riproduzione per metterla in pausa. Premerlo di nuovo per annullare la pausa.


Andare all'inizio del brano successivo

Premere il tasto **▶||** (riproduzione) due volte rapidamente durante la riproduzione.

Andare all'inizio del brano corrente o del brano precedente*

Premere il tasto **▶||** (riproduzione) 3 volte rapidamente durante la riproduzione.

* Le operazioni suddette variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH in uso.

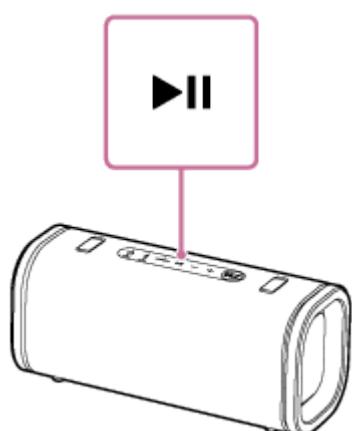

Suggerimento

- Fintanto che il diffusore è collegato a una presa CA mediante un adattatore CA compatibile con USB PD, la batteria integrata del diffusore si carica autonomamente anche mentre è in corso la riproduzione di musica dal diffusore. A seconda del tipo o delle caratteristiche tecniche dell'adattatore CA compatibile con USB PD o dell'uso del diffusore, tuttavia, potrebbe essere necessario molto tempo per il completamento della carica. Se si intende usare il diffusore mentre si carica la batteria, abbassare il volume del diffusore, oppure spegnere il diffusore e attendere che la batteria sia completamente carica prima di usare il diffusore.
- Il diffusore supporta la protezione dei contenuti tramite il metodo SCMS-T. È possibile utilizzare il diffusore per ascoltare musica (o audio) dallo smartphone o dal cellulare se supportano il metodo SCMS-T.
- Quando si imposta il volume sul livello massimo o minimo sul diffusore, l'indicatore  (alimentazione) lampeggiava 3 volte.

- Premendo e tenendo premuto il tasto ►II (riproduzione) per circa 5 secondi, il diffusore riproduce il brano musicale memorizzato a scopo dimostrativo. Per disabilitare questa funzione, premere nuovamente il tasto ►II (riproduzione).

Nota

- Se le condizioni per la comunicazione non sono ottimali, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe rispondere in modo errato alle operazioni sul diffusore.
- Mentre la riproduzione della musica è in corso su un dispositivo BLUETOOTH, non collegare un dispositivo alla presa AUDIO IN. Collegando un dispositivo alla presa AUDIO IN si mette automaticamente il diffusore in modalità AUDIO IN e non è possibile ascoltare la musica da un dispositivo BLUETOOTH.
- Durante l'utilizzo in un luogo con temperatura elevata, il volume potrebbe abbassarsi per proteggere la batteria integrata.
- Quando la batteria integrata è quasi scarica, il volume massimo del diffusore potrebbe diminuire.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l'impostazione dell'uscita audio sul dispositivo connesso.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite una connessione BLUETOOTH (Codec)

Sul diffusore sono disponibili le preferenze "Priorità alla qualità del suono" e "Priorità alla stabilità della connessione" per la qualità della connessione BLUETOOTH. La preferenza "Priorità alla qualità del suono" offre la compatibilità non solo con SBC ma anche con AAC e LDAC per la riproduzione di musica in alta qualità del suono, mentre la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" consente la riproduzione di musica tramite connessioni BLUETOOTH più stabili. Al momento dell'acquisto è selezionata la preferenza "Priorità alla qualità del suono".

- Priorità alla qualità del suono (impostazione predefinita): viene selezionato automaticamente il codec ottimale tra AAC, LDAC e SBC.
- Priorità alla stabilità della connessione: è selezionato SBC.

1 Accendere il diffusore.


Si sente il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore lampeggiā* in blu.

* Se nelle vicinanze è presente il dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato al diffusore in precedenza, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo. In tal caso, l'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina in blu.

2 Cambiare la qualità della connessione BLUETOOTH.

Quando si usano i tasti del diffusore

- Tenere premuti il tasto  (riproduzione) e il tasto  (BLUETOOTH) contemporaneamente per circa 2 secondi. Quando l'impostazione viene modificata alla preferenza "Priorità alla stabilità della connessione", l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore lampeggiā 3 volte in bianco. Quando l'impostazione viene modificata alla preferenza "Priorità alla qualità del suono", l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore lampeggiā due volte in bianco. Quando il diffusore è connesso con dispositivi BLUETOOTH, tutte le connessioni vengono automaticamente disconnesse e poi ristabilite, quindi la preferenza diventa effettiva.

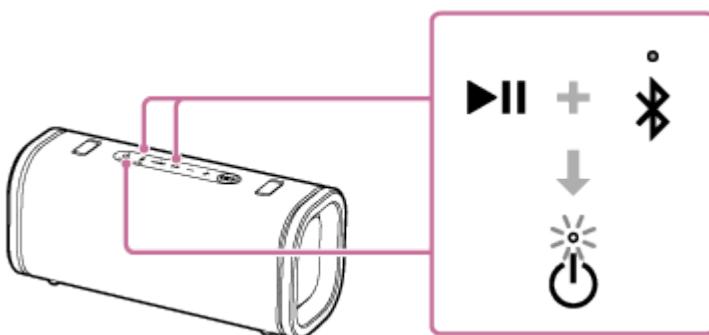

Quando si utilizza l'app "Sony | Sound Connect"

- Avviare l'app "Sony | Sound Connect".
- Selezionare una delle preferenze codec tramite [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] o [Prioritize Stable Connection].

Suggerimento

- Se il diffusore è collegato a una presa CA mediante un adattatore CA compatibile con USB PD, è possibile cambiare la qualità della connessione BLUETOOTH anche quando il diffusore è spento.
- Quando si utilizza la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, il codec passa automaticamente a SBC.

Nota

- Quando è selezionata la preferenza “Priorità alla qualità del suono” possono verificarsi rumore o interruzione dell’audio, a seconda delle impostazioni del dispositivo BLUETOOTH e delle condizioni ambientali. In tal caso, cambiare la qualità della connessione BLUETOOTH selezionando la preferenza “Priorità alla stabilità della connessione”.

Argomento correlato

- [Uso della funzione di BLUETOOTH standby \(accensione automatica\)](#)
- [Codec supportati](#)
- [Cosa si può fare con l’app “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili

ULT FIELD 5

Codec supportati

Un codec è un algoritmo di codifica audio usato per la trasmissione audio wireless tramite connessioni BLUETOOTH. Il diffusore supporta i seguenti 3 codec per la riproduzione di musica tramite una connessione A2DP: SBC, AAC e LDAC™.

- SBC

È l'acronimo di Subband Codec.

SBC è la tecnologia di codifica audio standard usata dai dispositivi BLUETOOTH.

- AAC

È l'acronimo di Advanced Audio Coding.

AAC viene usato principalmente dai prodotti Apple, come iPhone, che possono restituire una qualità del suono superiore rispetto a SBC.

- LDAC

LDAC è una tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony che consente la trasmissione di contenuti High-Resolution (Hi-Res) Audio, anche tramite connessioni BLUETOOTH.

A differenza di altre tecnologie di codifica compatibili con BLUETOOTH come SBC, funziona senza alcuna conversione verso il basso di contenuti High-Resolution Audio^{*1}.

Consente di trasmettere una quantità di dati circa 3 volte superiore^{*2} rispetto ad altre tecnologie su una rete wireless BLUETOOTH con una qualità audio senza precedenti, utilizzando una codifica efficiente e una pacchettizzazione ottimizzata.

^{*1} Esclusi i contenuti in formato DSD.

^{*2} In confronto a SBC quando è selezionato il bit rate di 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbPS (88,2/44,1 kHz).

Quando viene trasmessa musica in uno dei suddetti codec da un dispositivo connesso, il diffusore passa automaticamente a quel codec e riproduce la musica.

Se il dispositivo connesso supporta un codec con una qualità del suono superiore rispetto a SBC, potrebbe essere necessario impostare prima il dispositivo per ascoltare la musica con il codec desiderato tra quelli supportati.

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo relative all'impostazione del codec.

Argomento correlato

- [Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite una connessione BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

Una volta terminata la riproduzione di musica con il dispositivo BLUETOOTH effettuare una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH si interrompe, si sente il suono di notifica dal diffusore.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.

Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.

- Spegnere il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnere il diffusore.

Suggerimento

- Quando si usa la funzione Associazione stereo, se si spegne un diffusore, l'altro diffusore si spegne automaticamente. La connessione BLUETOOTH tra di essi si interrompe.
- Quando si è terminato di riprodurre la musica, la connessione BLUETOOTH può interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Spegnimento](#)
- [Disattivazione automatica alimentazione funzione \(risparmio energetico\)](#)
- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Sound Connect"](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5


Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH

È possibile connettersi al diffusore da un dispositivo BLUETOOTH associato quando la funzione BLUETOOTH del diffusore è impostata su attivata.

Al momento dell'acquisto questa funzione è attivata.

- 1 **Tenere premuti il tasto – (volume) e il tasto Bluetooth contemporaneamente sul diffusore per circa 5 secondi.**

L'indicatore Bluetooth sul diffusore si spegne e la funzione BLUETOOTH è disattivata.

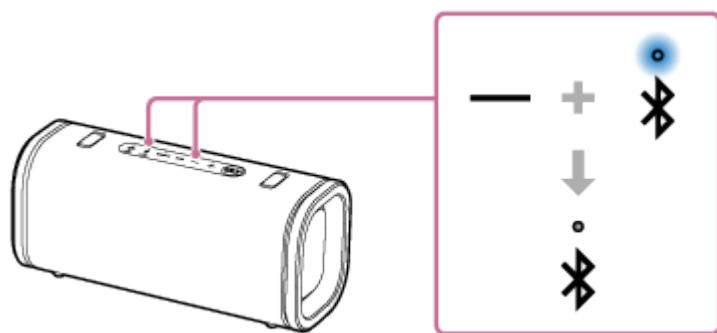

Quando si tengono premuti di nuovo il tasto – (volume) e il tasto Bluetooth contemporaneamente per circa 5 secondi, l'indicatore Bluetooth lampeggia e la funzione BLUETOOTH si attiva.

Suggerimento

- Con il dispositivo precedentemente collegato tramite un collegamento BLUETOOTH, il diffusore viene ricollegato quando la sua funzione BLUETOOTH si attiva fintanto che la funzione BLUETOOTH del dispositivo rimane attiva.

Nota

- Non è possibile eseguire le seguenti operazioni quando la funzione BLUETOOTH è impostata su disattivata:
 - Associare e/o collegare con un dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizzare l'app "Sony | Sound Connect".

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Ascolto di musica da un dispositivo audio portatile, ecc. tramite una connessione cablata


È possibile ascoltare musica da un dispositivo audio portatile o un dispositivo simile tramite il diffusore collegando il dispositivo con un cavo audio disponibile in commercio.

Nota

- Prima di stabilire una connessione tra il diffusore e un dispositivo audio portatile, abbassare il volume del diffusore e del dispositivo per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore.

1 Collegare un dispositivo alla presa AUDIO IN sul diffusore con un cavo audio disponibile in commercio.


Per il collegamento, utilizzare un cavo audio dotato di mini spinotti stereo (senza resistenza)^{*} a entrambe le estremità.

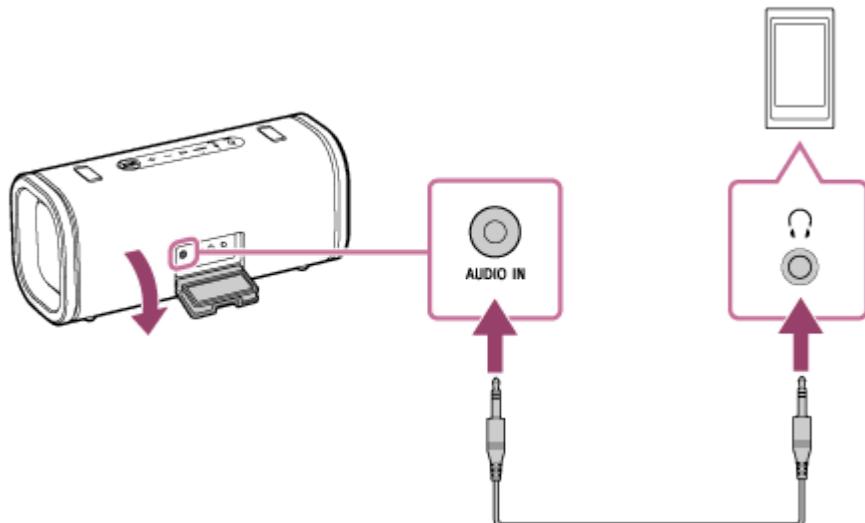

^{*} Se si utilizza un cavo audio (con spinotti mini stereo) con resistenza significativa, il volume potrebbe risultare più basso. Pertanto, accertarsi di utilizzare un cavo (con spinotti mini stereo) senza resistenza.

2 Accendere il diffusore.

Si sente il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore si accende in bianco.

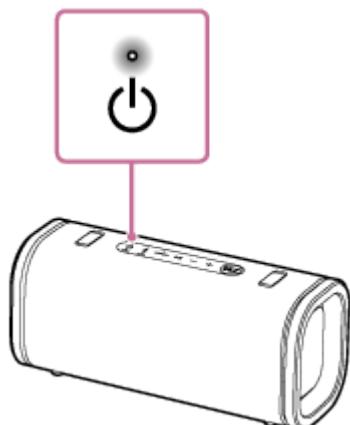


3 Accendere e avviare la riproduzione sul dispositivo connesso.

4 Regolare il volume a un livello moderato sul dispositivo collegato.

Se si regola il volume agendo sul dispositivo audio portatile collegato, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore non lampeggia.

5 Premere i tasti $-/+$ (volume) sul diffusore per regolare il volume.

Quando si premono i tasti $-/+$ (volume) per regolare il volume, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore lampeggia una volta o 3 volte.

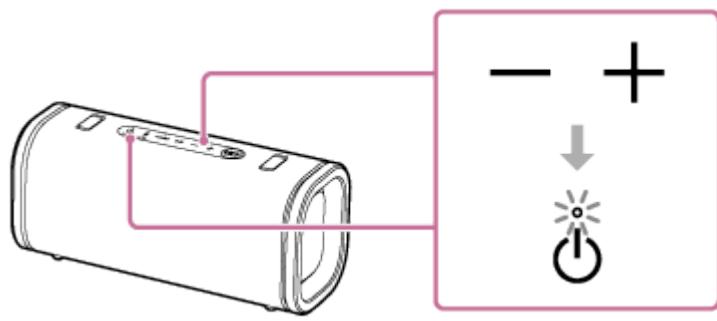

Suggerimento

- Se non si sente l'audio, alzare il volume sul dispositivo connesso.
- Utilizzando l'app "Sony | Sound Connect", è possibile riprodurre musica da un dispositivo collegato tramite un collegamento BLUETOOTH attraverso il diffusore, anche mentre un altro dispositivo è collegato alla presa AUDIO IN.

Nota

- Mentre un cavo audio è collegato alla presa AUDIO IN, la priorità viene assegnata all'uscita audio attraverso la presa AUDIO IN e l'uscita audio dal dispositivo BLUETOOTH è disabilitata. A seconda dello stato della connessione BLUETOOTH, l'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina o lampeggia in blu. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento.
- Quando si collega un dispositivo audio portatile alla presa AUDIO IN e si riproduce musica, non è possibile utilizzare i tasti sul diffusore per eseguire operazioni quali mettere in pausa, andare all'inizio del brano successivo e andare all'inizio del brano corrente.
- Non utilizzare la presa AUDIO IN in luoghi in cui è probabile che il diffusore sia soggetto a schizzi d'acqua. Gli accessori e i connettori in dotazione con questo diffusore (USB, AUDIO IN) non sono impermeabili all'acqua né resistenti alla polvere.
- Accertarsi di chiudere completamente lo sportello dopo aver scollegato il cavo audio dal diffusore.
Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere.

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Cambiare gli effetti audio


È possibile divertirsi a commutare gli effetti audio sul diffusore.

Ascolto di suoni bassi profondi migliorati (Tasto ULT)

È possibile eseguire una delle seguenti procedure per la configurazione. Al momento dell'acquisto, l'impostazione ULT POWER SOUND è attivata.

- Premere il tasto ULT sul diffusore.

Ogni volta che si preme il tasto ULT, l'impostazione commuta tra ULT1, ULT2 e disattivata.
Ogni volta che si modifica l'impostazione, si sente il suono di notifica dal diffusore e il tasto ULT si accende o si spegne.

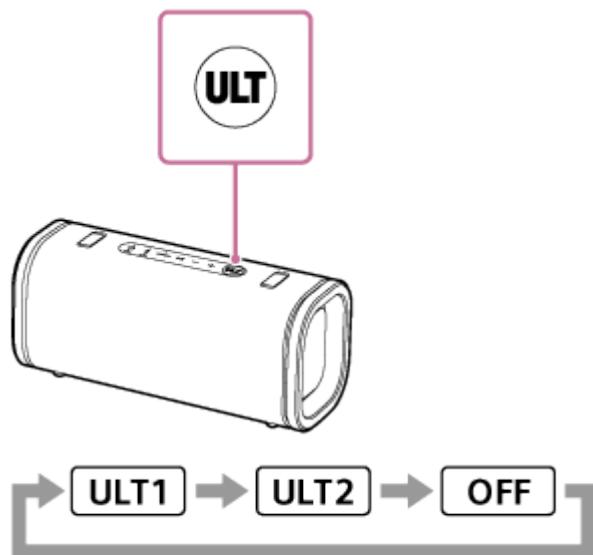

ULT1: Enfatizza i suoni bassi profondi.

ULT2: Enfatizza la sensazione di potenza.

Disattiva: disattiva l'impostazione ULT POWER SOUND.

- Utilizzare l'app "Sony | Sound Connect".

Sull'app "Sony | Sound Connect", toccare [Sound Effect], quindi selezionare uno tra [Off], [ULT1] o [ULT2].

Suggerimento

- Utilizzando l'app "Sony | Sound Connect", è possibile attivare o disattivare il suono di notifica quando si preme il tasto ULT.

Regolazione dell'impostazione dell'equalizzatore in base alle proprie preferenze (CUSTOM)

Sull'app "Sony | Sound Connect", toccare [Sound Effect], quindi selezionare [CUSTOM].

Toccare [CUSTOM EQ], quindi regolare l'impostazione dell'equalizzatore in base alle proprie preferenze.

Regolazione automatica al suono ottimale in base all'ambiente (Ottimizzazione campo sonoro)

Questa tecnologia proprietaria di rilevamento del microfono rileva i rumori intorno al diffusore durante la riproduzione di musica per effettuare regolazioni automatiche in modo da ottimizzare il suono. Al momento dell'acquisto, l'opzione

Ottimizzazione campo sonoro è attivata.

Per modificare l'impostazione Ottimizzazione campo sonoro

Sull'app "Sony | Sound Connect", cambiare l'impostazione [Sound Field Optimization].

Nota

- In alcuni casi, il rumore circostante potrebbe impedire l'ottimizzazione del suono.
- Quando si utilizza la funzione Associazione stereo o la funzione Connessione party, l'impostazione per Ottimizzazione campo sonoro è disattivata.
- Quando gli effetti sonori, come ULT POWER SOUND, sono abilitati, l'opzione di alimentazione STAMINA si disattiva automaticamente.

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori (funzione Associazione stereo)

Per usare la funzione Associazione stereo, sono necessarie 2 unità di ULT FIELD 5. Se si collegano 2 diffusori tramite una connessione BLUETOOTH l'audio sarà più potente.

Un diffusore connesso tramite una connessione BLUETOOTH riproduce il suono sul canale sinistro (lato sinistro) e l'altro diffusore, connesso tramite un'altra connessione BLUETOOTH, riproduce il suono sul canale destro (lato destro) per fornire la riproduzione stereo.

Prima di mettere in funzione il diffusore, accertarsi di:

- Aggiornare il software preinstallato alla versione più recente su ogni diffusore da collegare per la funzione.
- Quando si impostano i diffusori per la funzione Associazione stereo, assicurarsi che i 2 diffusori da collegare per la funzione siano posizionati entro 1 m (3,2 ft) l'uno dall'altro. Interrompere la riproduzione di musica se è in corso.
- Quando si riproduce musica, assicurarsi che tutti i dispositivi da collegare per la funzione siano posizionati entro 30 m (98,4 ft) nella propria linea di visuale.

Il raggio massimo di comunicazione può essere ridotto nelle condizioni seguenti.


- Tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un forno a microonde.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

1 Accendere entrambi i diffusori.

L'indicatore  (alimentazione) sul diffusore si illumina.

L'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore lampeggia lentamente.


Se il dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato prima è nelle vicinanze, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo e quindi l'indicatore  (BLUETOOTH) potrebbe essere acceso. In questo caso, spegnere la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH o disattivare il dispositivo BLUETOOTH.

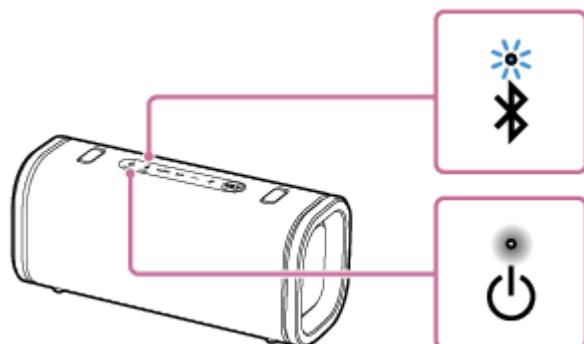

Se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, per esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta dopo l'acquisto, l'indicatore  (BLUETOOTH) continua il lampeggio doppio in blu.


- 2 Su uno dei diffusori, tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Associazione stereo) per circa 2 secondi.

Si sente il suono di notifica e l'indicatore  (BLUETOOTH) e l'indicatore ST PAIR (Associazione stereo) sul diffusore lampeggiano lentamente. In circa 5 secondi, si sentirà di nuovo il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore ST PAIR (Associazione stereo) smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso.

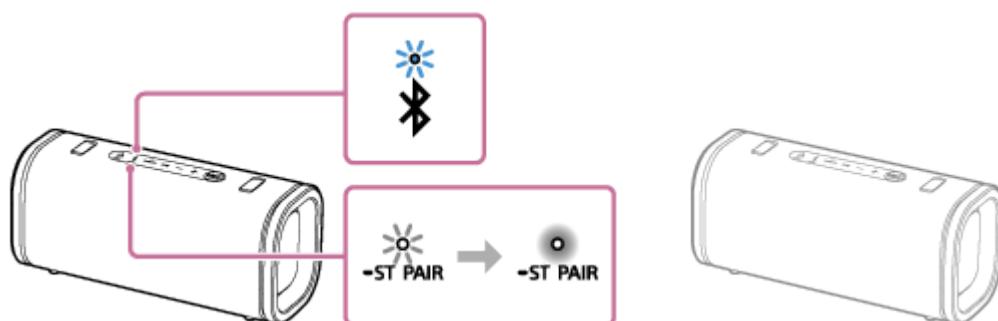


- 3 Sull'altro diffusore, tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Associazione stereo) per circa 2 secondi.

Si sente il suono di notifica e l'indicatore  (BLUETOOTH) e l'indicatore ST PAIR (Associazione stereo) sul diffusore lampeggiano lentamente.

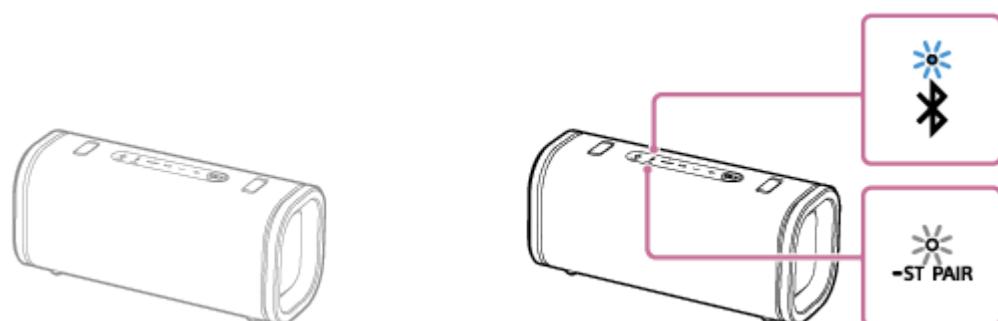

- 4 Controllare lo stato dell'indicatore su ciascuno dei 2 diffusori.

Quando i diffusori sono connessi mediante la funzione Associazione stereo, si sente la guida vocale (Left/Right (Sinistra/Destra)) dal diffusore, quindi gli indicatori ST PAIR (Associazione stereo) su entrambi i diffusori rimangono accesi e l'indicatore  (BLUETOOTH) sul secondo diffusore si spegne.

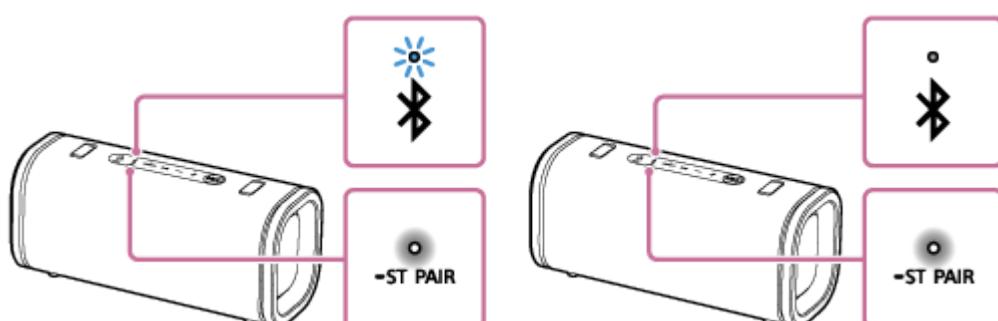


Suggerimento

- Quando i 2 diffusori si connettono immediatamente mediante la funzione Associazione stereo, l'indicatore  (BLUETOOTH) e l'indicatore ST PAIR (Associazione stereo) potrebbero non lampeggiare e potrebbe invece accendersi l'indicatore ST PAIR (Associazione stereo).
- Configurare il secondo diffusore entro 1 minuto. Se non lo si configura entro 1 minuto, l'impostazione del primo diffusore viene annullata.

5 Azionare il diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia per stabilire una connessione BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente il suono di notifica dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore cambia da lampeggiante ad accesa.

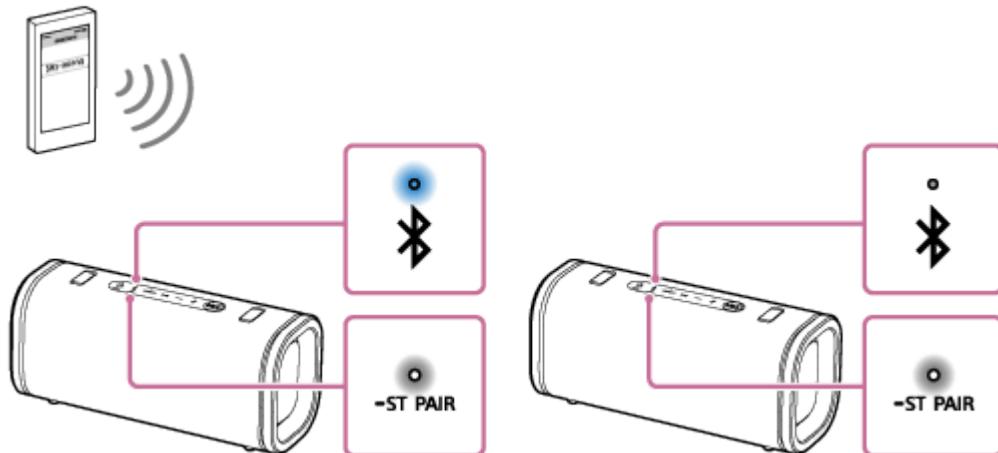

6 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH e regolare il volume su un livello adeguato.

7 Premere i tasti  /  (volume) su uno dei diffusori per regolare il volume.

La regolazione del volume su un solo diffusore si riflette nell'altro.

Per la riproduzione stereo il diffusore con l'indicatore  (BLUETOOTH) acceso è impostato sul canale sinistro (lato sinistro).

Per terminare la funzione Associazione stereo

Tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (Associazione stereo) su uno dei diffusori per circa 2 secondi fino a quando non si sente il suono di notifica.

L'indicatore ST PAIR (Associazione stereo) sul diffusore si spegne.

Suggerimento

- Se qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH, ad esempio un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH, è connesso al dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, l'uscita del diffusore potrebbe produrre audio distorto o rumore. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH tra il dispositivo BLUETOOTH e gli altri dispositivi BLUETOOTH.
- Quando si utilizza la funzione Associazione stereo, il codec passa automaticamente a SBC.
- Lo spegnimento dei diffusori non comporta la disattivazione della funzione Associazione stereo. Quando si riacende uno dei diffusori, questo tenterà di stabilire una connessione per la funzione Associazione stereo. Per utilizzare di nuovo la funzione Associazione stereo, accendere l'altro diffusore entro 1 minuto. Quando la funzione di BLUETOOTH standby rimane attiva* su entrambi i diffusori, tuttavia, se si accende uno dei diffusori, si accende automaticamente anche l'altro e viene stabilita una connessione per la funzione Associazione stereo tra i diffusori.

* La funzione di BLUETOOTH standby è attiva solo quando il diffusore è connesso a una presa CA tramite un adattatore CA compatibile con USB PD.

Nota

- Quando il diffusore è in modalità AUDIO IN non è possibile utilizzare la funzione Associazione stereo. Il collegamento di un dispositivo audio, come un dispositivo audio portatile, alla presa AUDIO IN sul diffusore mette automaticamente il diffusore in modalità AUDIO IN e disattiva la funzione Associazione stereo.
- Dopo aver riavviato o inizializzato uno dei diffusori mentre è attiva la funzione Associazione stereo, accertarsi di premere il tasto  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (Associazione stereo) sull'altro diffusore per disattivare la funzione Associazione stereo. Se si continua a utilizzare il diffusore senza aver disattivato la funzione Associazione stereo, si verificheranno dei problemi, ad esempio l'impossibilità di stabilire una connessione BLUETOOTH o l'interruzione dell'audio.

- Quando la funzione Associazione stereo è attivata, ogni tentativo, compiuto tramite il dispositivo BLUETOOTH collegato, di avviare il secondo diffusore non riesce.

Argomento correlato

- [Uso della funzione di BLUETOOTH standby \(accensione automatica\)](#)
- [Come mantenere il software aggiornato \(per un uso confortevole del diffusore\)](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili

ULT FIELD 5

Riproduzione wireless con più diffusori (funzione Connessione party)

È possibile collegare più diffusori (fino a 100 diffusori) compatibili con la funzione Connessione party tramite connessioni BLUETOOTH e ascoltare la riproduzione di musica.

I prodotti compatibili con la funzione Party Chain wireless non sono idonei per la connessione.

Per informazioni sui dispositivi compatibili con la funzione Connessione party, fare riferimento al seguente URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Prima di mettere in funzione il diffusore, accertarsi di:

- Quando si impostano i diffusori per la funzione Connessione party, assicurarsi che tutti i diffusori da collegare per la funzione siano posizionati entro 1 m (3,2 ft). Interrompere la riproduzione di musica se è in corso.
- Quando si riproduce musica, assicurarsi che tutti i dispositivi da collegare per la funzione siano posizionati entro 30 m (98,4 ft) nella propria linea di visuale.

Il raggio massimo di comunicazione può essere ridotto nelle condizioni seguenti.

- Tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un forno a microonde.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

Suggerimento


- Aggiornare il software preinstallato alla versione più recente su ciascun diffusore da collegare tramite la funzione Connessione party.
- I diffusori che richiedono l'app "Sony | Music Center" per utilizzare la funzione Connessione party non possono connettersi a ULT FIELD 5 utilizzando l'app "Sony | Music Center". Per connettersi, aggiornare il software dei diffusori alla versione più recente, in questo modo sarà possibile connettersi a ULT FIELD 5 utilizzando i tasti del diffusore. Per i dettagli, fare riferimento alla Guida dei diffusori.

1

Configurare il primo diffusore.


La procedura seguente è un esempio di impostazione di ULT FIELD 5 come primo diffusore. Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il dispositivo che si utilizza per configurare gli altri dispositivi compatibili con la funzione Connessione party.

- Premere il tasto  (alimentazione) sul diffusore.
L'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore lampeggiava lentamente.
Se il dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato prima è nelle vicinanze, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo e quindi l'indicatore  (BLUETOOTH) potrebbe essere acceso.
Se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta, l'indicatore  (BLUETOOTH) continua a emettere un lampeggio doppio con luce blu.
- Collegare il dispositivo BLUETOOTH al diffusore tramite una connessione BLUETOOTH.
Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente il suono di notifica dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) sul diffusore cambia da lampeggiante ad accesa.

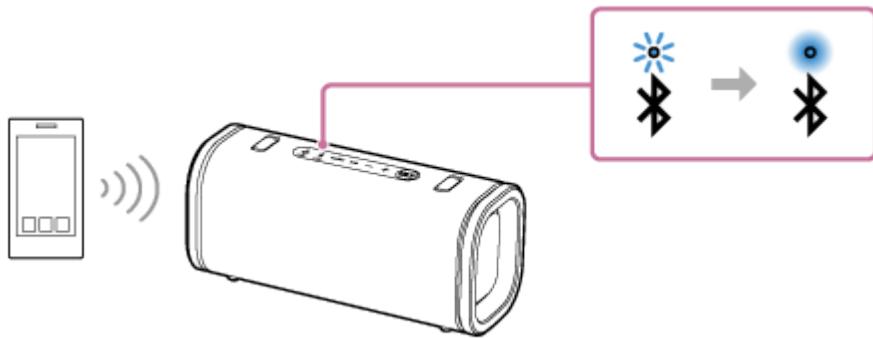

- Premere il tasto CONNECT sul diffusore.

Si sente il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore \star (BLUETOOTH) e l'indicatore CONNECT sul diffusore lampeggiante lentamente. In circa 5 secondi, si sentirà di nuovo il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore CONNECT smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso. Mentre viene stabilita una connessione per la funzione Connessione party, l'attività dell'indicatore \star (BLUETOOTH) passa da accesa a lampeggiante.

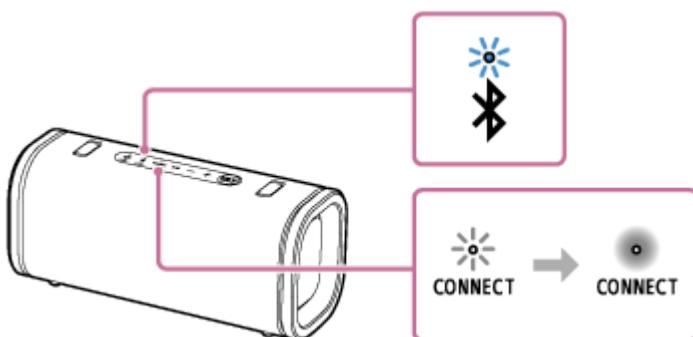


2 Collegare un secondo diffusore.

La procedura seguente è un esempio di impostazione di ULT FIELD 5 come secondo diffusore. Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il dispositivo che si utilizza per collegare altri dispositivi compatibili con la funzione Connessione party.

- Premere il tasto \odot (alimentazione) sul diffusore.

- Premere il tasto CONNECT sul diffusore.

Si sente il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore \star (BLUETOOTH) e l'indicatore CONNECT sul diffusore lampeggiante lentamente. Quando il diffusore è collegato al primo diffusore, l'indicatore \star (BLUETOOTH) si spegne e l'indicatore CONNECT smette di lampeggiare e rimane acceso.

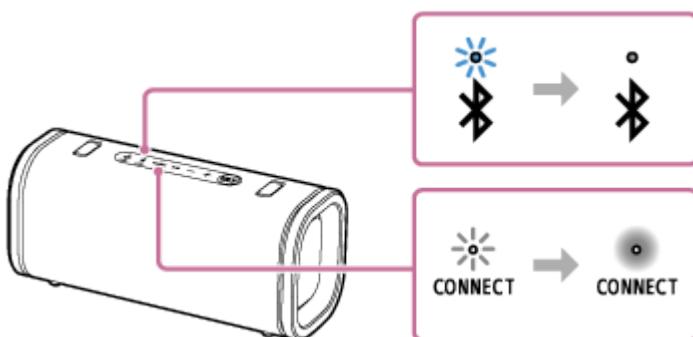

Suggerimento

- Collegare il secondo diffusore entro 1 minuto. Dopo 1 minuto o più, l'impostazione del diffusore viene annullata.


3 Collegare un terzo o più diffusori.

Per collegare altri diffusori, ripetere il passaggio 2.

Suggerimento

- Quando si collega un terzo o ulteriori diffusori, collegare ciascuno di essi entro 30 secondi da quando è stato collegato il precedente. Dopo 30 secondi o più, non è possibile collegare il diffusore.
- Se si desidera aggiungere un altro diffusore dopo aver completato le impostazioni (dopo 30 secondi o più), premere il tasto CONNECT sul primo diffusore, quindi eseguire il passaggio 2.

Quando viene stabilita una connessione per la funzione Connessione party, gli indicatori CONNECT di tutti i diffusori rimangono accesi. Quindi, l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) sul primo diffusore passa da lampeggiante ad accesa.

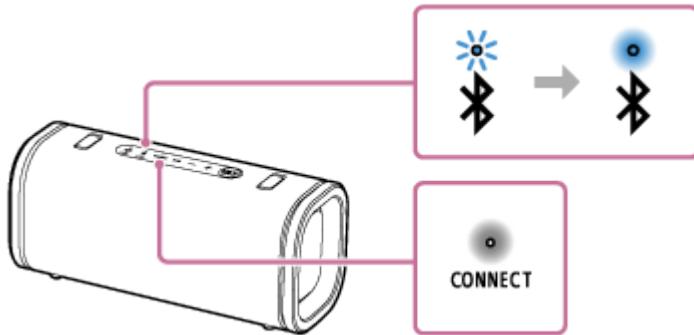

4 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH connesso e regolare il volume.

La stessa musica viene riprodotta da tutti i diffusori.

Quando si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH o sul diffusore connesso al dispositivo BLUETOOTH (il diffusore configurato come primo), i volumi di tutti i diffusori vengono regolati automaticamente. Per gli altri diffusori (configurati come secondo diffusore o successivi) è anche possibile regolare il volume singolarmente.

Per disattivare la funzione Connessione party

● Per disattivare tutte le connessioni e uscire dalla funzione Connessione party

Sul diffusore con l'indicatore  (BLUETOOTH) acceso (il diffusore configurato come primo), premere e tenere premuto il tasto CONNECT fino a sentire il suono di notifica dal diffusore e fino a quando l'indicatore CONNECT non si spegne.

Suggerimento

- Collegando un dispositivo audio, per esempio un dispositivo audio portatile, alla presa AUDIO IN sul diffusore con l'indicatore  (BLUETOOTH) acceso (il diffusore configurato come primo) si porta automaticamente il diffusore in modalità AUDIO IN e si disattiva la funzione Connessione party.

● Per disattivare solo 1 diffusore

Su un diffusore in cui si desidera disattivare la funzione Connessione party (un diffusore configurato come secondo o successivo), premere e tenere premuto il tasto CONNECT finché non si sente il suono di notifica dal diffusore e l'indicatore CONNECT non si spegne.

Suggerimento

- Collegando un dispositivo audio, per esempio un dispositivo audio portatile, alla presa AUDIO IN su un diffusore in cui si desidera disattivare la funzione Connessione party (un diffusore impostato come secondo o successivo) si porta automaticamente il diffusore in modalità AUDIO IN e si disattiva la funzione Connessione party su quel particolare diffusore.

Suggerimento

- Le luci e il tasto ULT sul diffusore si illuminano in modo diverso a seconda del modello configurato come primo diffusore.

- Quando si utilizza la funzione Connessione party, il codec passa automaticamente a SBC.

Nota

- Quando si guardano film utilizzando la funzione Connessione party, potrebbe esserci un ritardo tra video e audio.
- Quando il diffusore è in modalità AUDIO IN non è possibile utilizzare la funzione Connessione party.

Argomento correlato

- [Come mantenere il software aggiornato \(per un uso confortevole del diffusore\)](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Cosa si può fare con l'app “Sony | Sound Connect”

Quando lo smartphone su cui è installata l'app “Sony | Sound Connect” e il diffusore sono collegati tramite una connessione BLUETOOTH, sono disponibili le operazioni elencate di seguito.

Operazioni eseguibili dall'app “Sony | Sound Connect” su un diffusore

- Aggiornamento del software del diffusore
- Specificazione delle impostazioni Notifica e guida vocale
- Selezione di Qualità della connessione Bluetooth (Priorità alla qualità del suono/Priorità alla stabilità della connessione)
- Spegnimento del diffusore
- Far entrare/uscire il diffusore nella/dalla modalità Cura della batteria
- Attivare/disattivare la funzione Bluetooth Standby
- Specificazione delle impostazioni della funzione Disattivazione automatica alimentazione
- Attivazione/disattivazione dell'opzione di alimentazione STAMINA
- Cambiare i dispositivi in connessione multipoint
- Visualizzazione della versione del software del diffusore
- Visualizzazione dello stato della connessione BLUETOOTH tra il diffusore e lo smartphone
- Visualizzazione del codec della connessione BLUETOOTH
- Visualizzazione della carica rimanente della batteria ricaricabile del diffusore
- Visualizzazione dello stato della funzione Associazione stereo e della funzione Connessione party
- Impostazione della qualità del suono e regolazione di Equalizzatore
- Avvio/pausa della riproduzione di musica o passaggio all'inizio del brano precedente/attuale/successivo
- Regolazione del volume per la riproduzione musicale
- Funzione di illuminazione
- Comutazione della riproduzione tra i dispositivi collegati tramite il collegamento BLUETOOTH e la presa AUDIO IN
- Associazione facile
- Funzione party (DJ Control/Party Light)

Suggerimento

- Le funzioni che si possono controllare tramite l'app "Sony | Sound Connect" variano in base al dispositivo collegato. Le caratteristiche tecniche e il design dell'app sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Argomento correlato

- Accensione/spegnimento della luce del diffusore (funzione di illuminazione)
- Connessione contemporanea del diffusore a 2 dispositivi BLUETOOTH (connessione multipoint)
- Ascolto della musica di un dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH
- Selezione della qualità per la riproduzione di musica tramite una connessione BLUETOOTH (Codec)
- Ascolto di musica da un dispositivo audio portatile, ecc. tramite una connessione cablata
- Cambiare gli effetti audio
- Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori (funzione Associazione stereo)
- Riproduzione wireless con più diffusori (funzione Connessione party)
- Installazione dell'app "Sony | Sound Connect"
- Come mantenere il software aggiornato (per un uso confortevole del diffusore)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Installazione dell'app “Sony | Sound Connect”

1 Scaricare l'app “Sony | Sound Connect” e installare l'app sullo smartphone.

Per i modelli di Paesi e regioni esclusa la Cina continentale:

L'app “Sony | Sound Connect” può essere scaricata dallo store di Google Play o da App Store.

Per i modelli per la Cina continentale:

L'app “Sony | Sound Connect” può essere scaricata da Sony Style o App Store.



Sony Sound Connect 

2 Quando l'installazione è completata, avviare l'app “Sony | Sound Connect”.

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l'app “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Accesso alle informazioni sull'assistenza dall'app “Sony | Sound Connect”

È possibile accedere alle ultime informazioni sull'assistenza dall'app “Sony | Sound Connect”.

- 1** **Selezionare [Help] nella schermata dell'app “Sony | Sound Connect” per aprire la pagina dell'assistenza.**
- 2** **Selezionare la voce desiderata.**

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Come mantenere il software aggiornato (per un uso confortevole del diffusore)

Grazie all'applicazione degli ultimi aggiornamenti al software del diffusore tramite l'app "Sony | Sound Connect", è possibile ottenere nuove funzioni oltre alla risoluzione di alcuni problemi.

Assicurarsi di mantenere il software del diffusore aggiornato per utilizzare il diffusore.

Per informazioni dettagliate sugli ultimi aggiornamenti per il software del diffusore e sulla relativa applicazione, visitare il sito web di assistenza e consultare le notifiche e le informazioni pertinenti.

Quando [Download software automatically] è attivato sull'app "Sony | Sound Connect", gli aggiornamenti vengono scaricati automaticamente e trasferiti al diffusore.

È possibile applicare gli aggiornamenti al software del diffusore anche seguendo la procedura di seguito.

- 1 **Scaricare un aggiornamento dal server allo smartphone su cui è installata l'app "Sony | Sound Connect".**
- 2 **Trasferire l'aggiornamento dallo smartphone al diffusore.**
- 3 **Aggiornare il software del diffusore seguendo le istruzioni su schermo.**

Nota

- Quando lo smartphone utilizzato per lo scaricamento e il trasferimento al diffusore è collegato ad altri dispositivi BLUETOOTH, mantenere tutti i dispositivi BLUETOOTH spenti fino al completamento del processo di aggiornamento sul diffusore. Se i dispositivi collegati allo smartphone sono compatibili con lo standard Bluetooth Low Energy (compresi dispositivi indossabili e smartwatch), il processo di aggiornamento del software del diffusore potrebbe non riuscire.
- Se il processo di aggiornamento sul diffusore non viene completato, eseguire quanto segue e riprovare.
 - Sullo smartphone, chiudere tutte le app ad eccezione dell'app "Sony | Sound Connect".
 - Ricaricare le batterie del diffusore e dello smartphone sufficientemente per poter eseguire il processo di aggiornamento.
 - Portare il diffusore e lo smartphone, che viene utilizzato per lo scaricamento e il trasferimento degli aggiornamenti al diffusore, il più vicino possibile l'uno all'altro.
 - Allontanare lo smartphone da altri dispositivi LAN wireless e/o BLUETOOTH nel corso dell'aggiornamento.
 - Far uscire lo smartphone dalla modalità di risparmio energetico*. In modalità di risparmio energetico, alcuni smartphone non consentono il completamento del processo di aggiornamento a seconda della versione del sistema operativo.

* Il nome della modalità varia a seconda dello smartphone in uso.

Argomento correlato

- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Sound Connect"](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Informazioni sugli indicatori

Indicatore CHARGE (arancione)

Spento	La carica della batteria è completa.
Acceso	La ricarica della batteria è in corso.
Lampeggio lento	La batteria integrata ha il 20% o meno di carica residua e deve essere ricaricata.
Lampeggio 3 volte e si spegne	Se l'indicatore lampeggia 3 volte e il diffusore si spegne dopo averlo acceso, la batteria integrata è completamente scarica e deve essere ricaricata.

Nota

- Fintanto che il diffusore è collegato a una presa CA mediante un adattatore CA compatibile con USB PD, la batteria integrata del diffusore è in grado di caricarsi autonomamente anche se il diffusore è acceso. A seconda dell'uso del diffusore, tuttavia, potrebbe essere necessario molto tempo per il completamento della carica. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.
- A seconda del tipo o delle caratteristiche tecniche dell'adattatore CA compatibile con USB PD, se si usa il diffusore ad alto volume, la carica rimanente della batteria integrata ricaricabile potrebbe diminuire oppure il diffusore potrebbe spegnersi, anche se è collegato a una presa CA tramite l'adattatore CA compatibile con USB PD. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento. Nel caso ciò dovesse verificarsi, spegnere il diffusore e attendere che la batteria sia del tutto carica prima di usare il diffusore.
- Se la temperatura ambiente è estremamente bassa o elevata, la batteria integrata interrompe la carica per motivi di sicurezza. La carica si può interrompere anche se prosegue da un lungo periodo di tempo. In tal caso, alzare o abbassare la temperatura fino a raggiungere una temperatura di carica della batteria compresa tra 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F), scollegare e ricollegare il cavo USB e quindi lasciare di nuovo in carica la batteria.

Indicatore (alimentazione)

Spento	Il diffusore si spegne.
Acceso (bianco)	Il diffusore si accende.
Acceso (arancione)	Il diffusore si spegne. La funzione di BLUETOOTH standby è attivata.

Lampeggiabianco o arancione	<ul style="list-style-type: none"> Ogni volta che si premono i tasti –/+ (volume), l'indicatore lampeggia una volta in bianco. Quando si usano i tasti –/+ (volume) e il volume è impostato al livello minimo (0) o massimo (50), l'indicatore lampeggia 3 volte in bianco. Quando il tasto ▶II (riproduzione) e il tasto CONNECT sono tenuti premuti contemporaneamente per circa 5 secondi e la funzione Disattivazione automatica alimentazione è disattivata, l'indicatore lampeggia 3 volte in arancione. Quando il tasto ▶II (riproduzione) e il tasto CONNECT sono tenuti premuti contemporaneamente per circa 5 secondi e la funzione Disattivazione automatica alimentazione è attivata, l'indicatore lampeggia due volte in arancione. Quando il tasto ▶II (riproduzione) e il tasto Bluetooth sono tenuti premuti contemporaneamente per circa 2 secondi e la preferenza "Priorità alla stabilità della connessione" è selezionata per la qualità della connessione BLUETOOTH, l'indicatore lampeggia 3 volte in bianco. Quando il tasto ▶II (riproduzione) e il tasto Bluetooth sono tenuti premuti contemporaneamente per circa 2 secondi e la preferenza "Priorità alla qualità del suono" è selezionata per la qualità della connessione BLUETOOTH, l'indicatore lampeggia due volte in bianco.
Lampeggiolentamente(bianco)	È in corso l'applicazione di un aggiornamento al software integrato.
Lampeggiodoppio(arancione)	È stata rilevata un'anomalia della temperatura interna o della batteria ricaricabile integrata. Spegnere il diffusore, scollegare il cavo USB, attendere qualche istante e quindi riavviare il diffusore. Per le istruzioni dettagliate, vedere Note sulla ricarica .
Lampeggiotriple(arancione)	È stata rilevata un'anomalia, per esempio un'operazione del tasto non valida o la disconnessione di una connessione BLUETOOTH (un errore del circuito elettrico). Seguire i passaggi descritti in Riavvio del diffusore per riavviare il diffusore.

Indicatore **Bluetooth** (blu)

Spento	La funzione BLUETOOTH non è attivata sul diffusore.
Acceso	Il diffusore è collegato a un dispositivo BLUETOOTH.

Lampeggio doppio	Il diffusore è in modalità pairing.
Lampeggio lento	Il diffusore è in attesa di un dispositivo BLUETOOTH a cui connettersi.

Indicatore multicolore (tasto ULT)

Acceso	La modalità audio è impostata su ULT1 o ULT2.
Spento	La modalità audio è impostata su un valore diverso da ULT1 o ULT2.

Indicatore ST PAIR (Associazione stereo) (bianco)

Lampeggio lento	Il diffusore è in attesa che venga stabilita una connessione per la funzione Associazione stereo. L'indicatore lampeggia quando la connessione per la funzione Associazione stereo non riesce.
Acceso	Sul diffusore è attiva la funzione Associazione stereo.

Indicatore CONNECT (bianco)

Lampeggio lento	Il diffusore è in attesa che venga stabilita una connessione per la funzione Connessione party. L'indicatore lampeggia quando la connessione per la funzione Connessione party non riesce.
-----------------	--

Acceso

Sul diffusore è attiva la funzione Connessione party. Gli indicatori CONNECT di tutti i diffusori connessi tramite la funzione Connessione party si illuminano.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)
- [Cosa si può fare con l'app "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il diffusore.
- La targhetta e le informazioni importanti riguardanti la sicurezza sono applicate nei punti seguenti.
 - sulla superficie interna dello sportello sul retro del diffusore

Informazioni sul posizionamento

- Per eliminare il rischio di malfunzionamenti, evitare di posizionare o lasciare il diffusore nelle condizioni seguenti.
 - Un luogo soggetto ad alte temperature, ad esempio sotto la luce diretta del sole o apparecchiature per illuminazione, vicino a una fonte di calore o in una sauna
 - All'interno di un veicolo con i finestrini chiusi, specialmente in estate
 - Un luogo esposto ad aria calda, ad esempio proveniente da un asciugacapelli
 - Un luogo soggetto a forte presenza di polvere
 - Un luogo soggetto a forti vibrazioni
- Posizionare il diffusore su una superficie piatta e in piano. Se posizionato su una superficie in pendenza, potrebbe cadere a causa delle sue stesse vibrazioni e causare lesioni, malfunzionamenti o deterioramento delle prestazioni.
- A seconda delle condizioni in cui viene posizionato, potrebbe capovolgersi o cadere dalla superficie. Non lasciare oggetti di valore vicino al diffusore.
- Il diffusore non è antimagnetico. Tenere gli oggetti sensibili al magnetismo (nastri registrati, orologi, bancomat e carte di credito con codice magnetico, ecc.) lontani dal diffusore. Tenere presente questa istruzione anche quando si trasporta il diffusore.

Altre note

- Quando viene collocato in un ambiente estremamente caldo o freddo, il diffusore interrompe la carica della batteria per ragioni di sicurezza. Anche quando la batteria viene tenuta in carica per un periodo di tempo prolungato, il diffusore potrebbe interrompere la carica della batteria. In tal caso, assicurarsi che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo di temperatura di carica della batteria (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), scollegare e collegare nuovamente il cavo USB, quindi caricare nuovamente la batteria.
- Se si utilizza il diffusore per un periodo di tempo prolungato, la temperatura potrebbe alzarsi, ma non si tratta di un malfunzionamento.
- Se si riproduce musica mentre il diffusore è in carica o in un luogo con temperature ambiente elevate, il volume potrebbe essere regolato automaticamente per motivi di sicurezza.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.

- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria alla sua piena capacità una volta ogni 6 mesi per mantenere le sue prestazioni.
- Se la pelle rimane a contatto con la luce per un lungo periodo di tempo mentre la luce è accesa, c'è il rischio di ustioni a bassa temperatura. Per trasportare il diffusore utilizzando la tracolla, ecc. mentre è acceso, spegnere la luce (funzione di illuminazione).
- Se la luce del diffusore sembra forte o abbagliante, aumentare l'illuminazione della stanza o spegnere la funzione di illuminazione.
- Per qualsiasi domanda o problema relativi al diffusore non trattati in questo manuale, rivolgersi al contatto di supporto Sony o al concessionario Sony più vicino.

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5


Note sulla ricarica

Vita utile della batteria a ioni di litio integrata

- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata a sufficienza una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.
- Se il diffusore non viene utilizzato da molto tempo, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo.
- La batteria ricaricabile integrata ha una propria vita utile. Con il passare del tempo e con l'aumentare del numero di volte che la batteria integrata viene utilizzata, la capacità della batteria ricaricabile integrata si riduce gradualmente. Quando la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, anche dopo averla ricaricata completamente, rivolgersi al contatto di supporto Sony o al concessionario Sony più vicino.
- Se la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, è possibile che la batteria integrata ricaricabile sia scaduta.
- La vita utile della batteria ricaricabile integrata varia a seconda dell'utilizzo, dell'ambiente e del metodo di conservazione.

Attenzione

Se il diffusore rileva un'anomalia della temperatura interna o della batteria ricaricabile integrata, l'indicatore  (alimentazione) (arancione) sul diffusore inizia un lampeggio doppio.

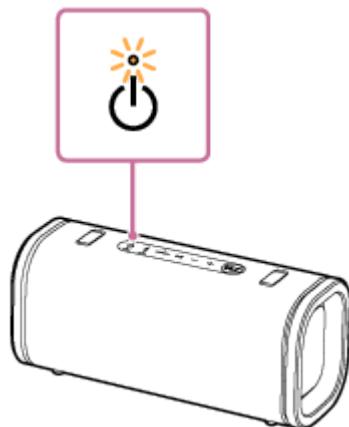

Se viene rilevata un'anomalia, scollegare il cavo USB, attendere qualche istante, quindi riavviare il diffusore (tenendo premuto il tasto  (alimentazione) sul diffusore per circa 10 secondi). Se il problema persiste, rivolgersi al contatto di supporto Sony o al concessionario Sony più vicino.

Nota

- Il tempo di ricarica varia in base alle condizioni d'uso della batteria integrata.
- Ricaricare il diffusore a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F). Tenere presente che la temperatura ambientale può scendere a 5 °C (41 °F) o meno a seconda della stagione, ad esempio, specialmente in inverno.
- Durante la ricarica il diffusore si scalda. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Evitare l'esposizione a bruschi cambiamenti di temperatura, luce diretta del sole, umidità, sabbia, polvere o urti. Inoltre, non lasciare mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.

- Fintanto che il diffusore è collegato a una presa CA mediante un adattatore CA compatibile con USB PD, la batteria integrata del diffusore è in grado di caricarsi autonomamente anche se il diffusore è acceso. Tuttavia potrebbe essere necessario molto tempo per completare la ricarica, a seconda dell'uso del diffusore. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB dal diffusore e quindi ricollegarlo a una temperatura di ricarica della batteria compresa tra 5 °C e 35 °C (41 °F e 95 °F).
- Se la batteria integrata è sottoposta a un carico elevato durante la ricarica, la ricarica si arresta per sicurezza. In tal caso, abbassare il volume o interrompere la riproduzione.
- Se si riproduce musica mentre il diffusore è in carica o in un luogo con temperature ambiente elevate, il volume potrebbe essere regolato automaticamente per motivi di sicurezza.
- La ricarica da un replicatore di porta USB è garantita solo se si utilizza un replicatore di porta USB ad alimentazione autonoma provvisto di logo autorizzato.

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Riavvio del diffusore](#)

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Note sulle caratteristiche di impermeabilità e resistenza alla polvere

Informazioni su prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere del diffusore

Il diffusore, con lo sportello chiuso in modo sicuro, presenta le caratteristiche tecniche di impermeabilità di grado IPX7^{*1} come specificato in "Grado di protezione contro la penetrazione di liquidi" della norma IEC60529 "Grado di protezione in ingresso (codice IP)"^{*3}, e le caratteristiche tecniche di resistenza alla polvere di grado IP6X^{*2} come specificato in "Gradi di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei"^{*3}.

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche relative alle prestazioni di impermeabilità

Applicabili	acqua dolce, acqua di rubinetto, acqua di piscina, acqua salata
Non applicabili	liquidi diversi da quelli indicati sopra (ad esempio acqua saponata, acqua con detergenti o sostanze da bagno, shampoo, acqua di sorgenti termali, ecc.)

^{*1} Equivalenza a IPX7: Il diffusore è stato testato e ha dimostrato di mantenere la funzionalità se immerso delicatamente in acqua a una profondità di 1 m (3,2 ft) e lasciato immerso per 30 minuti.

^{*2} Equivalenza a IP6X: Il diffusore è stato testato e ha dimostrato di continuare a bloccare la polvere dopo essere stato ruotato per 8 ore in un dispositivo di test che contiene particelle di polvere di diametro fino a 75 µm.


^{*3} Gli accessori e i connettori in dotazione con questo diffusore (USB, AUDIO IN) non sono impermeabili all'acqua né resistenti alla polvere. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il diffusore ad acqua o gocciolamenti quando si utilizza un connettore (USB, AUDIO IN).

Le prestazioni di impermeabilità del diffusore sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni qui descritte. Tenere presente che i malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua o dall'ingresso di polvere provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Per mantenere le prestazioni di impermeabilità e alla polvere

Osservare attentamente le precauzioni indicate di seguito per assicurare l'uso corretto del diffusore.

- Non versare acqua ad alta temperatura o soffiare aria calda da un asciugacapelli o qualsiasi altro apparecchio direttamente sul diffusore. Inoltre, non utilizzare mai il diffusore in un luogo soggetto a temperature elevate, come una sauna, o vicino a una fonte di calore.
- Maneggiare lo sportello sul lato posteriore del diffusore con cura. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere. Durante l'utilizzo del diffusore, accertarsi che lo sportello sia completamente chiuso. Durante la chiusura dello sportello, evitare che corpi estranei penetrino all'interno. Se lo sportello non è completamente chiuso, potrebbero verificarsi il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere e problemi di funzionamento del diffusore dovuti alla penetrazione di liquidi o di particelle di polvere nel diffusore.

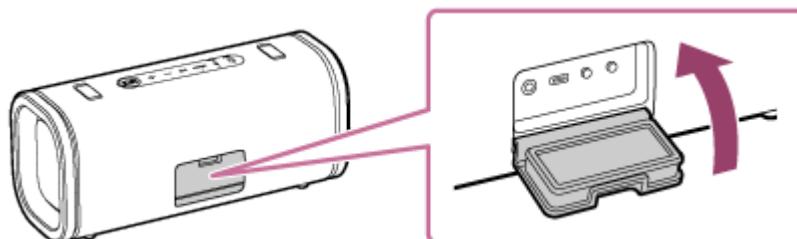

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5


Come prendersi cura del diffusore

È possibile utilizzare il diffusore e la tracolla più comodamente e per un periodo di tempo prolungato rispettando la procedura di manutenzione indicata di seguito.

- Se la superficie del diffusore si sporca, nei seguenti casi, lavare il diffusore prontamente con acqua dolce (acqua di rubinetto, ecc.) per rimuovere lo sporco. L'eventuale presenza di sporco residuo sulla superficie potrebbe provocare lo scolorimento o il deterioramento della parte in tessuto o della sezione con il radiatore passivo (a) oppure il malfunzionamento del diffusore.

Es.

- Quando il diffusore si sporca con salsedine, sabbia, ecc. dopo un utilizzo in spiaggia, sul bordo di una piscina, ecc.
- Quando sul diffusore aderiscono sudore o sostanze estranee (creme solari, olio solare, ecc.)

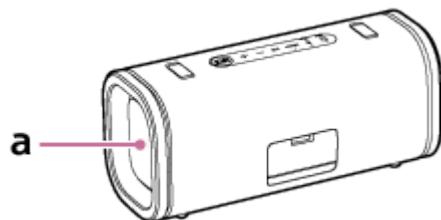

- Lasciare il diffusore bagnato provoca la formazione di calcare o muffa, generando sporco sul diffusore. Dopo aver utilizzato il diffusore in condizioni di bagnato, si consiglia di eliminare le gocce d'acqua da tutte le superfici del diffusore e di lasciarlo asciugare in un luogo ben ventilato.
- La qualità del suono potrebbe cambiare qualora penetri acqua nel diffusore o nella sezione del radiatore passivo del diffusore. Non si tratta di un malfunzionamento. Asciugare l'umidità sulla superficie, quindi collocare il diffusore su un panno morbido e asciutto per far drenare l'acqua raccolta all'interno del diffusore. Collocare quindi il diffusore in un luogo aerato fino alla scomparsa di ogni traccia di umidità.

Nota

- Se la superficie si sporca, non utilizzare detergenti, diluenti, benzina, alcol, ecc. per pulire il diffusore, in quanto potrebbe alterarsi la funzione di idropelletta della parte in tessuto del diffusore.
- Specialmente nelle regioni fredde, assicurarsi di asciugare tutta la condensa dopo aver usato il diffusore. L'umidità presente sulla superficie potrebbe causare il blocco dell'unità e malfunzionamenti.
- Se granelli di sabbia, ecc. penetrano nel tessuto, all'interno degli sportelli conservazione o in altre parti del diffusore, rimuoverli con cura. Non utilizzare mai un aspirapolvere, ecc. sul diffusore. Ciò potrebbe danneggiare la sezione del diffusore o altre parti del diffusore.

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali come smartphone e computer.

Versione supportata e profili dello standard BLUETOOTH

Un profilo BLUETOOTH è una serie di funzioni standardizzate per tutte le caratteristiche dei dispositivi BLUETOOTH. Il diffusore supporta la seguente versione e profili dello standard BLUETOOTH.

Versione BLUETOOTH supportata:

Standard BLUETOOTH, versione 5.3

Profili BLUETOOTH supportati:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): consente la trasmissione e la ricezione di contenuti musicali in alta qualità.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): consente la regolazione del volume e le operazioni riproduzione/pausa e vai all'inizio del brano successivo/corrente.

Raggio massimo di comunicazione

Utilizzare la tecnologia wireless BLUETOOTH tra il diffusore e un dispositivo che si trovino entro circa 30 m (98,4 ft) di distanza uno dall'altro.

Il raggio massimo di comunicazione può essere ridotto nelle condizioni seguenti.

- Tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un forno a microonde.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

Banda di frequenza

Banda da 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Protezione dei contenuti corrispondente

SCMS-T

Intervallo di trasmissione (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frequenza di campionamento 44,1 kHz)

Interferenza da altri dispositivi

I dispositivi BLUETOOTH e LAN wireless (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizzano la stessa frequenza (2,4 GHz), pertanto possono verificarsi interferenze da microonde che causano un peggioramento della velocità di comunicazione, disturbi o errori di connessione se il diffusore è utilizzato nelle vicinanze di un dispositivo LAN wireless.

Interferenza verso altri dispositivi

Le microonde in emissione da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Per evitare il rischio di incidenti, spegnere questo diffusore e altri dispositivi BLUETOOTH nei

seguenti luoghi:

- negli ospedali, vicino ai posti prioritari sui treni, nei luoghi in cui è presente gas infiammabile, vicino a porte automatiche o vicino ad allarmi antincendio.

Nota

- A seconda dell'ambiente di rete, potrebbero verificarsi interruzioni durante la trasmissione a bit-rate elevati.
- Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH che si vuole connettere deve avere lo stesso profilo utilizzato dal diffusore. Si tenga tuttavia presente che, anche se utilizzano lo stesso profilo, i dispositivi possono avere funzionamento diverso in base alle loro caratteristiche tecniche.
- Per le caratteristiche proprie della tecnologia wireless BLUETOOTH, il suono riprodotto sul diffusore subisce un lieve ritardo rispetto al suono riprodotto sul dispositivo BLUETOOTH mentre si ascolta la musica.
- Il diffusore supporta le capacità di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH per fornire una connessione sicura quando viene utilizzata la tecnologia wireless BLUETOOTH, tale sicurezza potrebbe tuttavia non essere sufficiente in base alle impostazioni. Fare attenzione quando si comunica utilizzando la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per la divulgazione di informazioni durante la comunicazione BLUETOOTH.
- Un dispositivo con la funzione BLUETOOTH deve essere conforme allo standard BLUETOOTH specificato da Bluetooth SIG, Inc. ed essere autenticato. Anche se il dispositivo connesso è conforme al suddetto standard BLUETOOTH, alcuni dispositivi potrebbero non connettersi o non funzionare correttamente a seconda delle caratteristiche o delle caratteristiche tecniche del dispositivo.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.
- Un dispositivo dotato di radio o sintonizzatore integrato non può essere connesso al diffusore tramite connessione BLUETOOTH in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Allontanare il diffusore da televisori, radio o sintonizzatori, ecc. in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente al prodotto Apple indicato ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
Nota: l'uso dell'accessorio con un prodotto Apple può influire sulle prestazioni wireless.
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili

ULT FIELD 5

Marchi

- Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
- Apple, il logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni.
- IOS è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.
- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- LDAC e il logo LDAC sono marchi di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Risoluzione dei problemi

Se il diffusore non funziona come previsto, provare ad attuare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

1. Caricare il diffusore.



2. Riavviare il dispositivo in fase di collegamento, come lo smartphone o il computer.



3. Accedere al sito dell'assistenza Sony tramite il menu dell'app “Sony | Sound Connect” per ricercare la causa e la soluzione del problema oppure consultare il seguente sito di assistenza.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>

4. Riavviare il diffusore.



5. Inizializzare il diffusore.



6. Se i problemi dovessero persistere, consultare il contatto di assistenza Sony di seguito o il concessionario Sony più vicino.

<https://www.sony.net/support-contact>

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Riavvio del diffusore](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)


Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Riavvio del diffusore

Nei seguenti casi, a titolo di esempio, tenere premuto il tasto  (alimentazione) sul diffusore per circa 10 secondi per riavviare il diffusore.

- Non si riesce ad azionare il diffusore dopo averlo acceso.
- Non si riesce ad azionare il diffusore dopo aver risolto i problemi di pairing.

Il diffusore si spegne durante il processo di riavvio e quindi si riaccende quando il processo è completato.

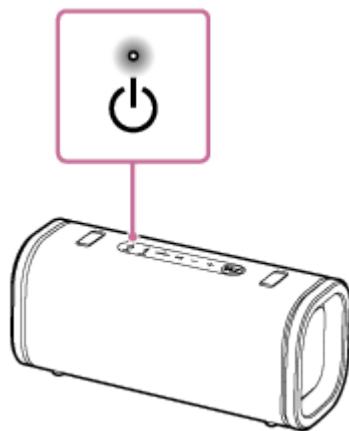


Nota

- Quando si riavvia il diffusore, le informazioni di pairing non vengono eliminate. Le informazioni di pairing, tuttavia, rimangono memorizzate sul diffusore quando il diffusore viene spento. Dopo aver eseguito il pairing del diffusore con un nuovo dispositivo, spegnere il diffusore e riaccenderlo, quindi riavviare il diffusore.
- Il riavvio del diffusore potrebbe comportare cambiamenti di volume, della funzione o delle impostazioni audio.

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Inizializzazione del diffusore

Se il diffusore non funziona dopo averlo riavviato, inizializzarlo per ripristinare le impostazioni predefinite. Mentre il diffusore è acceso, tenere premuto il tasto **▶II** (riproduzione) e il tasto **ULT** sul diffusore fino a quando il diffusore non si spegne (5 secondi o più).

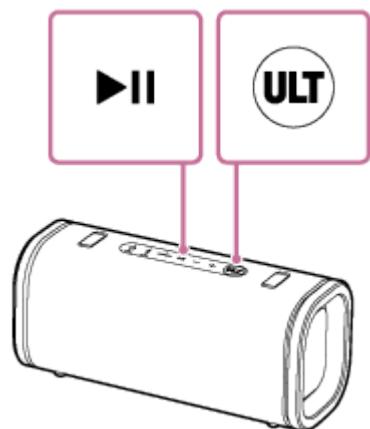

Il diffusore viene inizializzato. Le impostazioni, ad esempio il volume, vengono riportate ai valori predefiniti e tutte le informazioni di pairing vengono eliminate.

Nota

- Non è possibile inizializzare il diffusore se l'alimentazione è spenta.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH](#)
- [Riavvio del diffusore](#)

Diffusore senza fili
ULT FIELD 5

Caratteristiche tecniche

Sezione altoparlante

Sistema altoparlante

Radiatore passivo a 2 vie

Diffusore

Unità woofer:

Circa 79 mm × 107 mm (3,2 in × 4,3 in) (1)

Unità tweeter:

Circa 46 mm (1,9 in) dia. (2)

Generali

Ingressi

Presa AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

DC OUT

Porta USB Type-C® (per caricare la batteria di un dispositivo collegato) (CC 5 V/MAX. 1,5 A)

Alimentazione

CC 5 V 3,0 A o CC 9 V 3,0 A (utilizzando un adattatore CA compatibile con USB PD disponibile in commercio in grado di fornire alimentazione di 3,0 A) o tramite la batteria agli ioni di litio integrata

Consumo di energia*

Quando la modalità BLUETOOTH standby è attivata: 2 W o meno

Quando la modalità BLUETOOTH standby è disattivata: 0,3 W o meno

* Quando si utilizza un adattatore CA compatibile con USB PD in grado di fornire CC 9 V 3,0 A.

Temperatura di funzionamento

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Temperatura di carica della batteria

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensioni (L × H × P)

Compresi le parti sporgenti e i comandi

Circa 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 in × 5,7 in × 5,0 in)

Peso (Compresa la batteria)

Circa 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Suggerimento

- Per il tempo richiesto per caricare la batteria ricaricabile integrata e per la durata della batteria integrata mentre è in corso la riproduzione audio da un dispositivo BLUETOOTH, vedere ["Ricarica del diffusore"](#).

Modelli di iPhone/iPod compatibili

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3ª generazione), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2ª generazione), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7ª generazione)
(A partire da agosto 2024)

Nota

- Design e caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

- Fare riferimento alla Guida di riferimento inclusa con il proprio prodotto, che potrebbe contenere informazioni relative a caratteristiche tecniche non elencate sopra.

5-064-354-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation