

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5



Model: YY7859E


Reka bentuk dan spesifikasi adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis.

Panduan Permulaan Cepat

Sambungkan ke aplikasi untuk lebih keseronokan dan kemudahan

Terdapat banyak ciri berguna dalam peranti anda.

Muat turun aplikasi "Sony | Sound Connect" dan manfaatkan sepenuhnya ciri yang anda miliki.

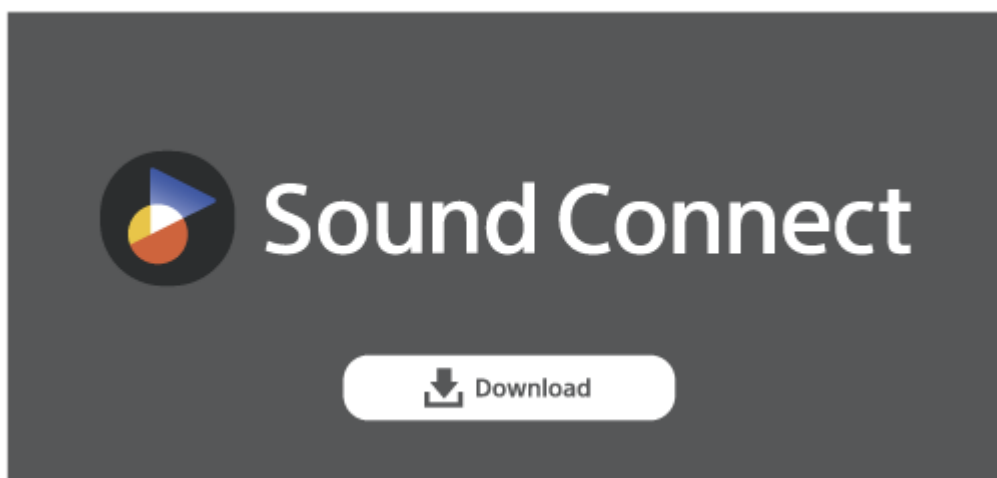


Mari mulakan

Selepas membeli pembesar suara, ikuti prosedur di bawah untuk memainkan muzik.

1

Menghidupkan kuasa



Tekan butang  (kuasa). Apabila anda menggunakan pembesar suara untuk kali pertama selepas pembelian, pembesar suara secara automatik memasuki mod berpasangan dan penunjuk  (BLUETOOTH) mula berkelip dua kali.

2

Bersambung dengan peranti BLUETOOTH®



Ikuti arahan dalam aplikasi "Sony | Sound Connect" yang dimuat turun untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH antara pembesar suara dan telefon pintar atau iPhone anda. Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) berubah daripada berkelip kepada menyala.

3

Mendengar muzik



Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.

SRS-ULT50

Bersedia untuk mula

[Bahagian dan kawalan](#)

[Meletakkan pembesar suara](#)

Item disertakan

└ [Menggunakan tali bahu](#)

Sumber kuasa/mengecas

- └ [Mengecas pembesar suara](#)
- └ [Menghidupkan kuasa](#)
- └ [Mematikan kuasa](#)
- └ [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(kuasa dihidupkan secara automatik\)](#)
- └ [Mengecas peranti USB seperti telefon pintar atau iPhone](#)
- └ [Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)
- └ [Menggunakan pembesar suara dengan penggunaan kuasa lebih rendah daripada bateri boleh dicas semula \(STAMINA\)](#)

Fungsi pencahayaan

└ [Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara \(Fungsi pencahayaan\)](#)

Mewujudkan sambungan

Peranti BLUETOOTH

[Cara membuat sambungan tanpa wayar ke peranti BLUETOOTH](#)

[Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect" melalui sambungan BLUETOOTH](#)

[Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)

[Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Sambungan berbilang titik

[Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)

Mendengar muzik

Peranti BLUETOOTH

[Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)

[Memilih kualiti untuk main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Codec yang disokong](#)

[Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

[Menghidupkan atau mematikan fungsi BLUETOOTH](#)

[Mendengar muzik daripada peranti audio mudah alih, dll. melalui sambungan berwayar](#)

[Tukar dan nikmati pelbagai kesan bunyi](#)

Fungsi Pasangan Stereo

[Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara \(fungsi Pasangan Stereo\)](#)

Fungsi Party Connect

[Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara \(fungsi Party Connect\)](#)

Menggunakan aplikasi

[Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)

[Memasang aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)

[Mengakses maklumat sokongan dari aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)

[Cara untuk memastikan perisian sentiasa dikemas kini \(untuk penggunaan pembesar suara yang selesa\)](#)

Maklumat

[Tentang penunjuk](#)

Makluman tentang penggunaan

- [Langkah berjaga-jaga](#)
- [Makluman tentang pengecasan](#)
- [Nota mengenai ciri kalis air dan kalis habuk](#)
- [Cara penjagaan pembesar suara](#)
- [Tentang BLUETOOTH teknologi wayarles](#)
- [Lesen](#)
- [Tanda dagangan](#)

Penyelesaian Masalah

[Penyelesaian Masalah](#)

Set semula


- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)
- [Memulakan pembesar suara](#)

Spesifikasi

[Spesifikasi](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Bahagian dan kawalan

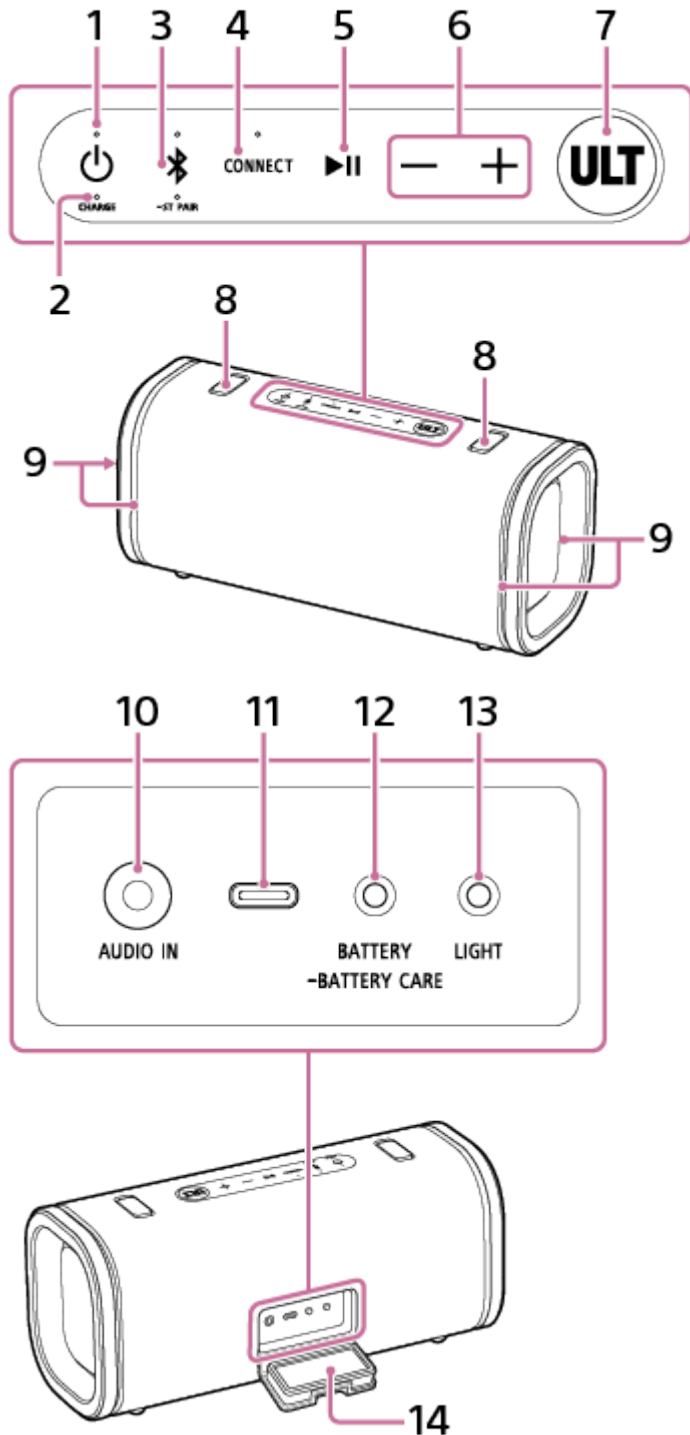

1. Butang (kuasa) dengan penunjuk
2. Penunjuk CHARGE
3. Butang (BLUETOOTH) dengan penunjuk/butang ST PAIR (Pasangan Stereo) dengan penunjuk
4. Butang CONNECT dengan penunjuk

5. Butang ►|| (main) ^{*1}
6. Butang –/+ (kelantangan)
7. Butang ULT
8. Penutup penyimpanan
9. Lampu
10. Jek AUDIO IN (Φ 3.5 mm) ^{*2}
11. Port DC IN/OUT (USB Type-C®) ^{*3}
12. Butang BATTERY/butang  BATTERY CARE
13. Butang LIGHT
14. Penutup

^{*1} Menekan dan menahan butang ►|| (main) pada pembesar suara selama kira-kira 5 saat akan membuatkan pembesar suara memainkan trek muzik yang disimpan untuk tujuan demonstrasi. Untuk mematikan ciri ini, tekan butang ►|| (main) sekali lagi.

^{*2} Memasang kabel audio akan menyahdayakan output audio daripada peranti BLUETOOTH.

^{*3} Port ini tidak serasi dengan main balik muzik.

Nota

- Port dan jek pada pembesar suara tidak direka khas untuk kalis air dan kalis habuk. Jangan gunakan pembesar suara di tempat yang berisiko terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan untuk menutup penutup dengan selamat.


Tajuk Berkaitan

- [Tentang penunjuk](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Meletakkan pembesar suara

Pembesar suara ini juga boleh diletak dalam kedudukan menegak.

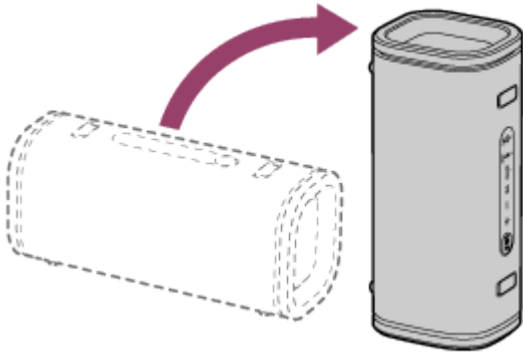


Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menggunakan tali bahu


Anda disarankan untuk memasang tali bahu yang disediakan pada pembesar suara terlebih dahulu dan membawa pembesar suara menggunakan tali tersebut.

Memasang tali bahu


1. Cangkukkan jari anda pada tab penutup penyimpanan pada pembesar suara dan angkat ke atas.

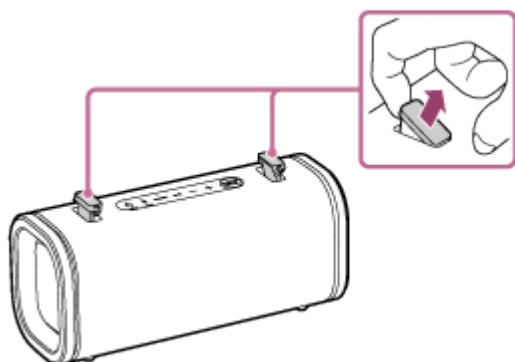


2. Putarkan penutup penyimpanan di sebelah kiri mengikut arah jam seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Sambil mencubit dan mengangkat gelung penyambung dengan jari anda, tekan penutup penyimpanan ke bawah.

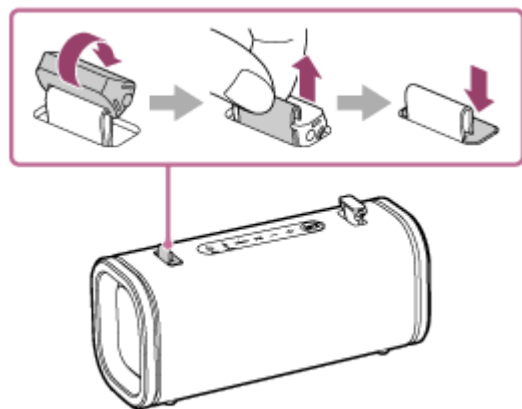

3. Putarkan penutup penyimpanan di sebelah kanan mengikut arah lawan jam seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi. Sambil mencubit dan mengangkat gelung penyambung dengan jari anda, tekan penutup penyimpanan ke bawah.

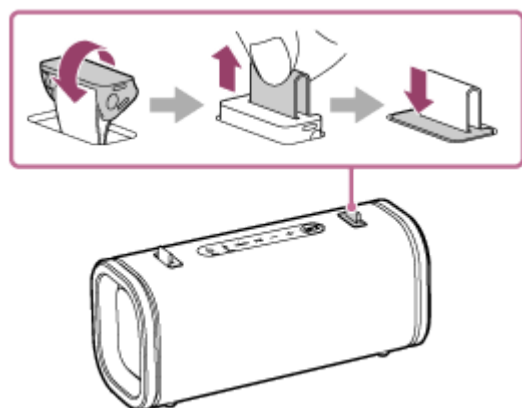


4. Masukkan cangkuk tali bahu melalui gelung penyambung di sebelah kiri dan kanan.

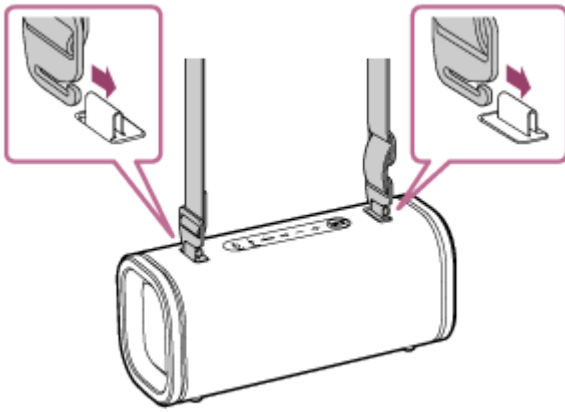


Menanggalkan tali bahu


1. Tanggalkan cangkuk tali bahu daripada gelung penyambung pada pembesar suara.
Untuk memudahkan penanggalan cangkuk, cubit dan angkat gelung penyambung dengan jari anda, kemudian condongkan cangkuk tersebut.

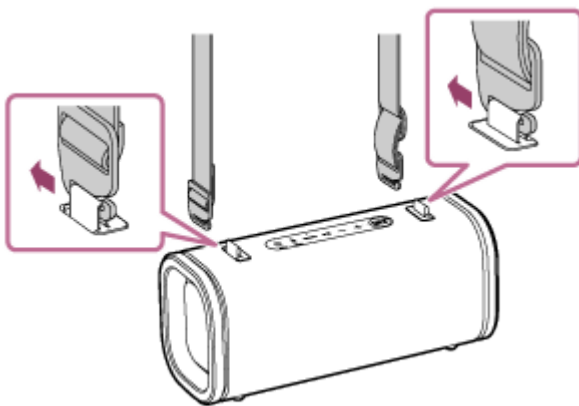

2. Cangkukkan jari anda pada tab penutup penyimpanan pada sebelah kiri dan angkat ke atas. Putar penutup penyimpanan mengikut arah lawan jam seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi dan tekan ke bawah.

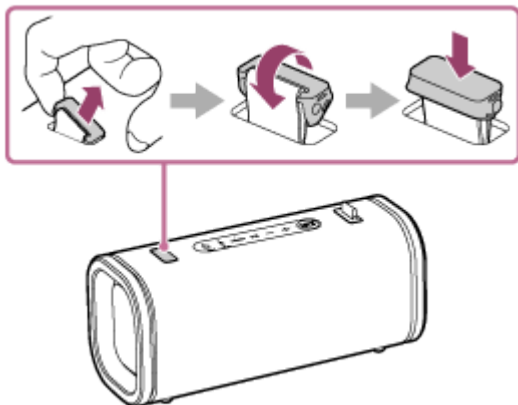

3. Cangkukkan jari anda pada tab penutup penyimpanan pada sebelah kanan dan angkat ke atas. Putar penutup penyimpanan mengikut arah jam seperti ditunjukkan dalam ilustrasi dan tekan ke bawah.

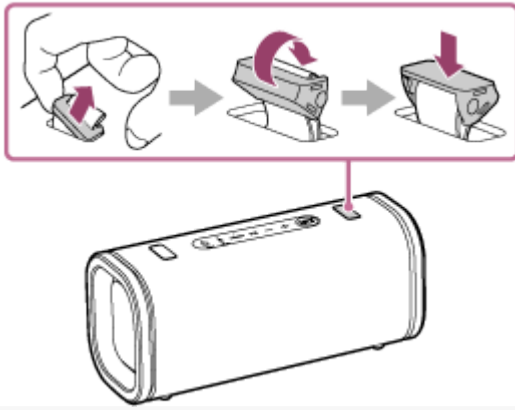

Nota

- Jangan gunakan tali lain selain daripada tali bahu yang disediakan.
- Apabila menggunakan tali bahu, ambil perhatian perkara berikut:
 - Berhati-hati, kerana tali bahu boleh tersangkut pada objek di sekeliling dan menjerut leher anda.
 - Elakkan melakukan aktiviti fizikal yang berat.
 - Untuk mengelakkan pembesar suara daripada terjatuh secara tidak sengaja, pakai tali bahu secara menyerong melintasi badan anda semasa membawa pembesar suara.
 - Jika cangkuk pada tali bahu tidak dipasang sepenuhnya melalui gelung penyambung, pembesar suara mungkin terlepas dan menyebabkan terjatuh.

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Mengecas pembesar suara

Pembesar suara ini mampu beroperasi menggunakan kuasa sama ada dari soket AC yang disambungkan dengan penyesuai AC USB yang boleh didapati secara komersial (dengan atau tanpa keserasian USB PD (USB Penyampaian Berkuasa)) bersama kabel USB Type-C yang disertakan, atau dari bateri terbina dalam yang boleh dicas semula. Apabila menggunakan pembesar suara untuk kali pertama, pastikan anda mengecas bateri terbina dalam selama lebih daripada 1 jam sebelum menghidupkan pembesar suara.

Dengan mengecas bateri terbina dalam lebih awal, anda boleh mengoperasikan pembesar suara dengan hanya menggunakan kuasa bateri.

Keperluan sistem untuk mengecas bateri menggunakan USB

- Menggunakan penyesuai AC serasi dengan USB PD yang boleh didapati secara komersial dan yang mampu menghasilkan DC 5 V / 3.0 A atau DC 9 V / 3.0 A.^{*1}
- Menggunakan penyesuai AC USB yang boleh didapati secara komersial yang mampu menghasilkan arus output 1.5 A atau lebih.^{*2}

^{*1} Kami tidak menjamin operasi dengan semua peranti yang serasi dengan USB PD.

^{*2} Anda juga boleh menggunakan penyesuai AC USB dengan arus keluaran 500 mA atau lebih dan kurang daripada 1.5 A, tetapi masa pengecasan akan menjadi beberapa kali lebih lama. Jika anda menggunakan penyesuai AC USB sebegini, anda disyorkan agar mematikan pembesar suara sebelum pengecasan bateri.


Penggunaan penyesuai AC USB yang lain tidak dijamin untuk pengecasan bateri.

Petua

- Untuk mengecas bateri terbina dalam pembesar suara, pilihan mod Penjagaan Bateri tersedia selain daripada kaedah pengecasan biasa. Mod Penjagaan Bateri mengehadkan kapasiti cas maksimum kepada kira-kira 90% dan membuatkan hayat bateri bertahan lebih lama. Masa main balik yang tersedia dalam mod Penjagaan Bateri adalah lebih singkat berbanding masa yang tersedia apabila bateri terbina dalam dicas menggunakan kaedah pengecasan biasa. Pada masa pembelian, pembesar suara tidak berada dalam mod Penjagaan Bateri.
- Semasa pembesar suara dihidupkan, tekan dan tahan butang BATTERY/butang  BATTERY CARE di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara selama kira-kira 2 saat untuk menukarkan mod pembesar suara ke dalam mod Penjagaan Bateri dan anda akan mendengar panduan suara (Battery Care mode, ON (mod Penjagaan Bateri, DIHIDUPKAN)) melalui pembesar suara. Tekan dan tahan butang BATTERY/butang  BATTERY CARE sekali lagi selama kira-kira 2 saat akan mematikan mod Penjagaan Bateri pembesar suara, dan anda akan mendengar panduan suara (Battery Care mode, OFF (mod Penjagaan Bateri, DIMATIKAN)) melalui pembesar suara.
- Anda juga boleh mengaktifkan atau mematikan mod Penjagaan Bateri pembesar suara melalui aplikasi "Sony | Sound Connect".

1 Sambungkan pembesar suara kepada outlet AC untuk mengecasnya.

Sambungkan port DC IN/OUT (USB Type-C) pada pembesar suara dan penyesuai AC USB menggunakan kabel USB Type-C yang disediakan. Kemudian, sambungkan penyesuai AC USB kepada soket AC.

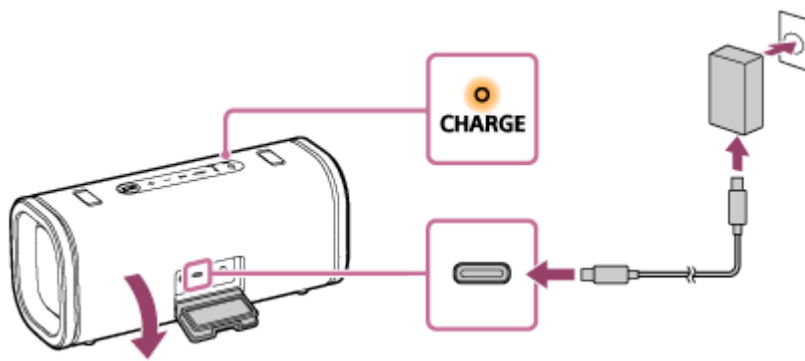

Penunjuk CHARGE pada pembesar suara akan menyala berwarna jingga semasa pengecasan sedang dilakukan dan akan padam apabila pengecasan selesai.

Apabila penyesuai AC yang serasi dengan USB PD yang boleh menghasilkan DC 9 V 3.0 A disambungkan, pengecasan akan selesai dalam kira-kira 3.5 jam*.

* Masa yang diperlukan untuk bateri kosong dicas sepenuhnya (100%) sementara pembesar suara dimatikan.

Setelah anda mencabut kabel USB dari pembesar suara, pastikan untuk menutup penutup dengan kemas.

Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air dan kalis habuk.

Memeriksa sekiranya pengecasan telah selesai

Jika bateri terbina dalam telah dicas sepenuhnya apabila anda menyambungkan pembesar suara ke soket AC dengan penyesuai AC USB yang boleh didapati secara komersial (dengan atau tanpa keserasian USB PD), penunjuk CHARGE akan menyala dalam warna jingga dan kemudian akan padam selepas kira-kira 1 minit.

Memeriksa aras bateri terbina dalam bagi bateri terbina dalam yang boleh dicas semula

Selepas menekan butang BATTERY di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara, apabila pembesar suara dihidupkan, panduan suara yang disenaraikan di bawah akan dapat didengar daripada pembesar suara, bergantung pada kuasa bateri terbina dalam yang masih berbaki.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Bateri dicas penuh)

81% - 90% (mod Penjagaan Bateri): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Mod Penjagaan Bateri, Cas Penuh, Bateri Lebih Kurang 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Bateri lebih kurang 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Bateri lebih kurang 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Bateri lebih kurang 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Bateri Rendah)

Petua

- Dengan menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh mengaktifkan/menyahaktifkan panduan suara yang berkaitan dengan baki kuasa bateri yang anda dengar apabila anda menghidupkan pembesar suara.

Hayat bateri terbina dalam (ketika pembesar suara tidak berada dalam mod Penjagaan Bateri dan sambungan BLUETOOTH diwujudkan)

- Kira-kira 25 jam
 - Tahap kelantangan: 18
 - Bunyi: ULT1/2 hidup
 - Lampu: mati
- Kira-kira 10 jam
 - Tahap kelantangan: 18

- Bunyi: ULT1/2 hidup
- Lampu: hidup
- Kira-kira 2.5 jam
- Tahap kelantangan: 50
- Bunyi: ULT1/2 hidup
- Lampu: hidup

Masa yang diperlukan untuk mengecas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula (sementara mod Penjagaan Bateri tidak diaktifkan)

- Kira-kira 3.5 jam^{*1} ^{*2}
10 minit pengecasan memberikan kira-kira 100 minit main balik muzik.
- Tahap kelantangan: 18
- Bunyi: ULT1/2 hidup
- Lampu: mati

^{*1} Masa yang diperlukan untuk bateri kosong dicas sepenuhnya (100%) sementara pembesar suara dimatikan.

^{*2} Apabila menggunakan penyesuai AC serasi USB PD yang mampu menghasilkan DC 9 V 3.0 A.

Nota

- Masa pengecasan yang dianggarkan berbeza bergantung pada kapasiti output kuasa penyesuai AC USB yang boleh didapati di pasaran yang disambungkan (dengan atau tanpa keserasian USB PD). Selain itu, masa pengecasan mungkin lebih lama daripada yang dinyatakan di atas bergantung pada jenis dan spesifikasi penyesuai AC USB (dengan atau tanpa keserasian USB PD) dan kabel USB. Masa pengecasan boleh berbeza mengikut suhu sekitar atau cara pembesar suara digunakan.

Hayat bateri terbina dalam di atas diukur menggunakan sumber muzik kami yang khusus.

Tempoh prestasi sebenar mungkin berbeza daripada tempoh yang dinyatakan kerana ia dipengaruhi oleh kelantangan, lagu yang dimainkan, suhu sekeliling, dan keadaan penggunaan.

Apabila kuasa bateri terbina dalam semakin berkurang

Apabila panduan suara berkata “Low Battery” (Bateri Rendah) dan penunjuk CHARGE pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan, kuasa bateri terbina dalam semakin berkurang dan bateri tersebut perlu dicas. Dalam keadaan ini, pembesar suara mungkin tidak dapat membekalkan kuasa kepada peranti lain dan mungkin akan dimatikan secara automatik.

Apabila baki bateri berkurang hingga ke tahap pembesar suara tidak dapat dihidupkan, anda akan mendengar panduan suara (Battery is empty. (Bateri kosong.)) dan pembesar suara akan dimatikan secara automatik. Dalam keadaan seperti ini, cas pembesar suara tersebut.

Jika penunjuk CHARGE pada pembesar suara berkelip sebanyak 3 kali dalam warna jingga dan pembesar suara terpadam semasa anda menghidupkan pembesar suara, ini bermakna bateri terbina dalam adalah kosong dan perlu dicas.

Petua

- Selagi pembesar suara disambungkan ke soket AC menggunakan penyesuai AC USB yang boleh didapati di pasaran (dengan atau tanpa keserasian USB PD), bateri terbina dalam pembesar suara dapat dicas walaupun semasa main balik muzik melalui pembesar suara sedang dijalankan. Walau bagaimanapun, pengecasan mungkin mengambil masa yang lama untuk selesai, bergantung pada penggunaan pembesar suara. Sebaiknya, matikan pembesar suara terlebih dahulu sebelum mengecas bateri.
- Hidupkan STAMINA pada aplikasi “Sony | Sound Connect” untuk mengurangkan penggunaan kuasa semasa menggunakan bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, supaya anda dapat menikmati muzik dengan lebih lama.

Nota

- Bergantung pada jenis atau spesifikasi penyesuai AC USB (dengan atau tanpa keserasian USB PD), jika anda menggunakan pembesar suara pada kelantangan tinggi, baki kuasa bateri terbina dalam yang boleh dicas semula mungkin berkurang atau pembesar suara mungkin dimatikan walaupun disambungkan kepada soket AC melalui penyesuai AC USB. Walau bagaimanapun, ini bukanlah menunjukkan adanya kerosakan. Jika perkara ini berlaku, matikan pembesar suara dan biarkan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan pembesar suara.
- Kuasa keluaran maksimum pembesar suara mungkin lebih rendah apabila bateri terbina semakin habis.
- Dalam persekitaran yang terlalu panas atau sejuk, pengecasan akan berhenti atas sebab-sebab keselamatan. Pengecasan pembesar suara juga akan berhenti sekiranya pengecasan mengambil masa yang lama. Untuk menyelesaikan isu ini, cabut kabel USB dan sambungkan semula pada suhu pengecasan bateri di antara 5 °C dan 35 °C (41 °F dan 95 °F).
- Jika bateri terbina dikenakan beban yang tinggi semasa pengecasan, pengecasan akan dihentikan atas sebab keselamatan. Dalam keadaan sebegini, kurangkan kelantangan atau hentikan main balik.
- Elakkan mengecas bateri terbina dalam pembesar suara di tempat yang berisiko terkena percikan air. Aksesori yang disediakan dan penyambung pembesar suara ini (USB, AUDIO IN) bukanlah kalis air mahupun kalis habuk.
- Walaupun anda tidak bermaksud menggunakan pembesar suara untuk jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasinya.

Tajuk Berkaitan


- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)
- [Makluman tentang pengecasan](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menghidupkan kuasa

1 Tekan butang (kuasa) pada pembesar suara.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala dengan warna putih, dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip perlahan-lahan dengan warna biru.

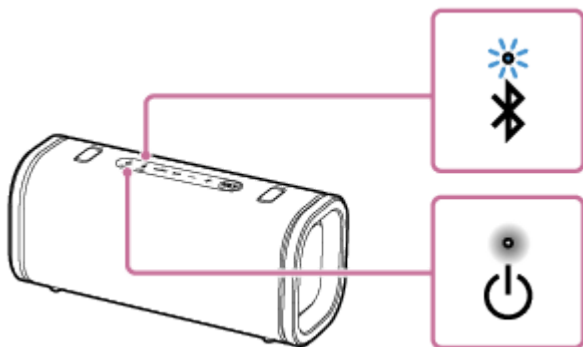

Apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat perpasangan, contohnya apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk kali pertama selepas pembelian, penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara akan terus berkelip dua kali dalam warna biru.

Nota

- Apabila panduan suara berkata “Low Battery” (Bateri Rendah) dan penunjuk CHARGE berkelip perlahan-lahan, kuasa bateri terbina dalam semakin berkurang dan bateri tersebut perlu dicas. Dalam keadaan ini, pembesar suara mungkin tidak dapat membekalkan kuasa kepada peranti lain dan mungkin akan dimatikan secara automatik.
- Apabila baki bateri berkurang hingga ke tahap pembesar suara tidak dapat dihidupkan, anda akan mendengar panduan suara (Battery is empty. (Bateri kosong.)) dan pembesar suara akan dimatikan secara automatik. Dalam keadaan seperti ini, cas pembesar suara tersebut.
- Jika penunjuk CHARGE berkelip sebanyak 3 kali dalam warna jingga dan pembesar suara terpadam semasa anda menghidupkan pembesar suara, ini bermakna bateri terbina dalam adalah kosong dan perlu dicas.

Tajuk Berkaitan


- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Mematikan kuasa](#)
- [Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara \(Fungsi pencahayaan\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Mematikan kuasa

1 Tekan butang (kuasa) pada pembesar suara.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara, dan penunjuk  (kuasa) serta penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara akan terpadam.

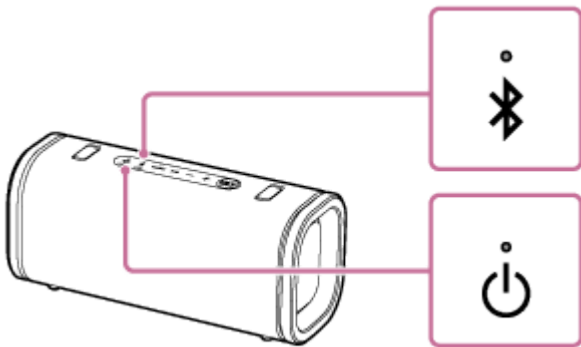

Petua

- Semasa pembesar suara disambungkan ke soket AC melalui penyesuai AC yang serasi dengan USB PD dan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan, mematikan pembesar suara akan menyalakan penunjuk  (kuasa) dalam warna jingga untuk menunjukkan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH sedang aktif*.

* Semasa pembelian, fungsi tunggu sedia BLUETOOTH dinyahaktifkan.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(kuasa dihidupkan secara automatik\)](#)
- [Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH (kuasa dihidupkan secara automatik)

Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan, pembesar suara dihidupkan secara automatik dengan mengoperasikan peranti BLUETOOTH, dan memulakan sambungan BLUETOOTH.


Semasa pembelian, fungsi tunggu sedia BLUETOOTH dinyahaktifkan.

Sebelum menggunakan pembesar suara, sila ambil perhatian mengenai perkara berikut:

- Fungsi tunggu sedia BLUETOOTH hanya diaktifkan semasa pembesar suara disambungkan ke soket AC menggunakan penyesuai AC yang serasi dengan USB PD. Semasa pembesar suara beroperasi hanya dengan menggunakan kuasa daripada bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, fungsi tunggu sedia BLUETOOTH dinyahaktifkan.
- Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan, penunjuk  (kuasa) menyala dalam warna jingga semasa pembesar suara dimatikan.
- Pasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH terlebih dahulu. Jika maklumat berpasangan tidak disimpan dalam pembesar suara, seperti apabila pembesar suara digunakan untuk kali pertama selepas pembelian, pembesar suara tidak akan memasuki mod tunggu sedia BLUETOOTH.

1 Hidupkan pembesar suara.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala dalam warna putih.

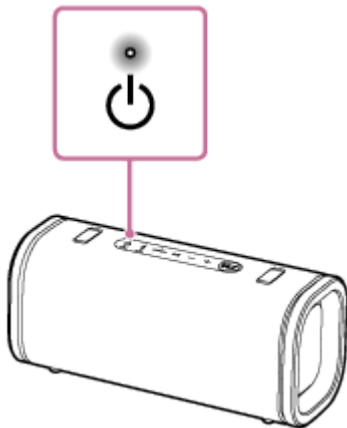

2 Mulakan aplikasi “Sony | Sound Connect” pada telefon pintar anda.

3 Dayakan [Bluetooth Standby].

Untuk menyahaktifkan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH

Dalam langkah 3 di atas, matikan [Bluetooth Standby].

Tajuk Berkaitan


- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Mengecas peranti USB seperti telefon pintar atau iPhone

Anda boleh mengecas peranti USB, seperti telefon pintar atau iPhone, dengan menyambungkannya kepada pembesar suara melalui USB.

- 1 **Sambungkan peranti USB, seperti telefon pintar atau iPhone, kepada port DC IN/OUT (USB Type-C) pada pembesar suara menggunakan kabel USB yang dijual di pasaran.**

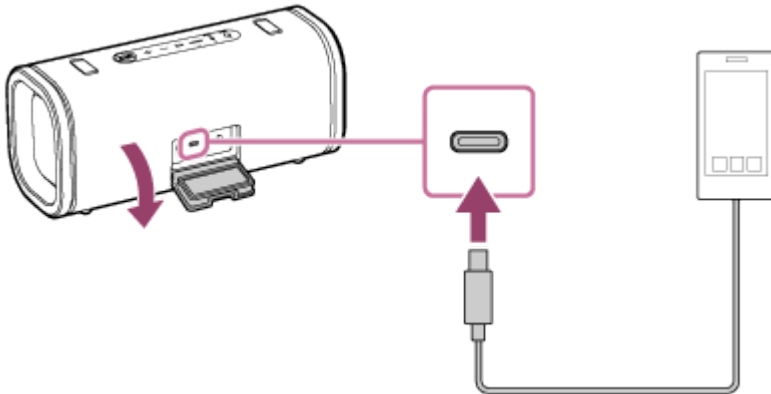

- 2 **Hidupkan pembesar suara.**

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala putih, dan pembesar suara mula membekalkan kuasa kepada peranti USB yang disambungkan untuk pengecasan bateri.

Nota

- Semasa pembesar suara membekalkan kuasa kepada peranti lain, fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan.
- Bergantung pada peranti USB, pembesar suara mungkin dicas dengan membekalkan kuasa daripada peranti USB. Dalam keadaan ini, pembesar suara tidak membekalkan kuasa kepada peranti USB. Cabut kabel USB.
- Mematikan pembesar suara akan menghentikan bekalan kuasa kepada peranti USB yang disambungkan.
- Apabila panduan suara berkata “Low Battery” (Bateri Rendah) dan penunjuk CHARGE berkelip perlahan-lahan, kuasa bateri terbina dalam semakin berkurang dan bateri tersebut perlu dicas. Dalam keadaan ini, pembesar suara mungkin tidak dapat membekalkan kuasa kepada peranti lain dan mungkin akan dimatikan secara automatik.
- Jangan mengecas bateri terbina dalam pembesar suara di tempat di mana air mungkin terpercik pada pembesar suara. Aksesori yang disediakan dan penyambung pembesar suara ini (USB, AUDIO IN) bukanlah kalis air mahupun kalis habuk.
- Setelah anda mencabut kabel USB dari pembesar suara, pastikan untuk menutup penutup dengan kemas. Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air dan kalis habuk.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik (penjimatan kuasa)

Jika mana-mana syarat berikut berterusan selama kira-kira 15 minit, pembesar suara akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan kuasa bateri terbina dalam yang boleh dicas semula.

Semasa pembelian, fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik ditetapkan kepada hidup.

Apabila pembesar suara berada dalam mod BLUETOOTH

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Peranti BLUETOOTH yang disambungkan tidak memainkan muzik (audio), dan juga tidak berfungsi.

Apabila pembesar suara berada dalam mod AUDIO IN

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Muzik (bunyi) tidak dimainkan pada peranti audio yang disambungkan ke jek AUDIO IN atau kelantangan muzik (bunyi) pada peranti audio yang disambungkan ke jek AUDIO IN sangat rendah.

Petua

- Anda boleh menghidupkan atau mematikan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dengan menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect".

Nota

- Semasa fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dinyahaktifkan, pembesar suara tidak akan dimatikan secara automatik jika pembesar suara tidak digunakan atau muzik atau audio tidak dimainkan untuk satu tempoh masa tertentu, ini menyebabkan penggunaan kuasa yang lebih banyak.
- Semasa pembesar suara membekalkan kuasa kepada peranti lain, fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan.

Menghidupkan atau mematikan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik

1 Hidupkan pembesar suara.

2 Tekan dan tahan butang ►II (main) dan butang CONNECT pada pembesar suara secara serentak selama kira-kira 5 saat.

- Apabila fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan, penunjuk 🔌 (kuasa) pada pembesar suara akan berkelip sebanyak 3 kali dalam warna jingga.
- Apabila fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dihidupkan, penunjuk 🔌 (kuasa) pada pembesar suara akan berkelip sebanyak dua kali dalam warna jingga.

Tajuk Berkaitan

- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menggunakan pembesar suara dengan penggunaan kuasa lebih rendah daripada bateri boleh dicas semula (STAMINA)

Kurangkan penggunaan kuasa semasa pembesar suara beroperasi menggunakan bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, supaya anda boleh menggunakan pembesar suara ini untuk tempoh yang lebih lama.

Untuk menggunakan STAMINA

Semasa pembelian, pilihan kuasa STAMINA sudah ditetapkan kepada dimatikan.

Pada aplikasi “Sony | Sound Connect”, sila tetapkan [STAMINA] kepada dihidupkan.

Apabila pilihan kuasa STAMINA dihidupkan, fungsi pencahayaan dan kesan bunyi, termasuk ULT POWER SOUND akan dimatikan.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5


Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara (Fungsi pencahayaan)

Pembesar suara menyala bersama dengan muzik untuk memeriahkan suasana. Semasa pembelian, fungsi pencahayaan ditetapkan kepada dihidupkan.

1 Hidupkan pembesar suara.


Anda mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala dalam warna putih.

Pembesar suara menyala.

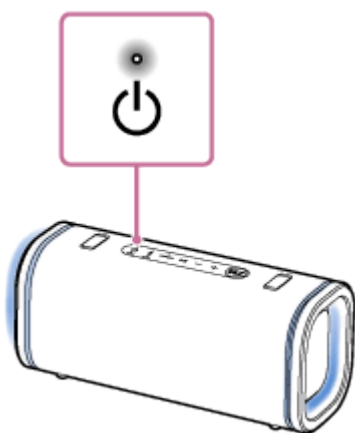

Untuk menghidupkan (lampu menyala)/mematikan (lampu mati) fungsi pencahayaan

Tekan butang LIGHT di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara untuk menghidupkan/mematikan fungsi pencahayaan.

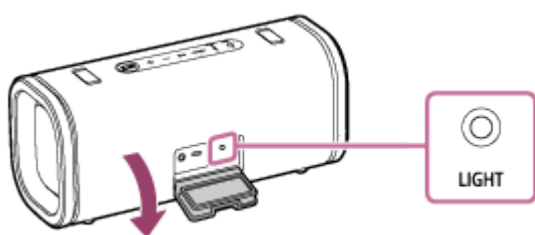

Petua

- Dengan menggunakan fungsi "Lighting Mode" pada aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh menghidupkan/mematikan fungsi pencahayaan atau menukar mod pencahayaan mengikut mood atau situasi anda.

Nota

- Apabila lampu pembesar suara kelihatan terang atau silau, hidupkan lampu bilik atau matikan fungsi pencahayaan.
- Pastikan anda menutup penutup dengan sepenuhnya selepas menggunakan butang LIGHT. Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air dan kalis habuk.
- Apabila fungsi pencahayaan dihidupkan, pilihan kuasa STAMINA akan dimatikan secara automatik.

Tajuk Berkaitan

- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-356-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Cara membuat sambungan tanpa wayar ke peranti BLUETOOTH

Anda boleh menikmati muzik dengan pembesar suara secara tanpa wayar menggunakan fungsi BLUETOOTH peranti BLUETOOTH anda.

Berpasangan

Berpasangan adalah proses yang diperlukan untuk mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH yang akan disambungkan secara wayarles.

Untuk menggunakan pelbagai peranti BLUETOOTH bersama pembesar suara, berpasangan diperlukan untuk setiap peranti yang ingin disambungkan.

Lakukan operasi berpasangan pada kedua-dua pembesar suara dan peranti.

Menyambung kepada peranti yang telah dipasangkan

Sebaik sahaja peranti dipasangkan, anda tidak perlu memasang peranti tersebut sekali lagi. Sambungkan ke peranti yang sudah dipasangkan dengan pembesar suara menggunakan kaedah yang diperlukan untuk setiap peranti.

Untuk butiran tentang operasi berpasangan dan sambungan, rujuk topik berkaitan di bawah.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect” melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect” melalui sambungan BLUETOOTH

Lancarkan aplikasi “Sony | Sound Connect” pada telefon pintar Android/iPhone anda untuk menyambung pembesar suara ke telefon pintar atau iPhone.



Sony Sound Connect

Petua

- Apabila memasangkan peranti kedua atau seterusnya, anda boleh meletakkan pembesar suara ke dalam mod berpasangan dengan menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Sambungan dengan beberapa telefon pintar dan peranti iPhone mungkin menjadi tidak stabil semasa menyambung menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”. Dalam keadaan sebegini, ikuti prosedur dalam [“Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH”](#) untuk menyambung ke pembesar suara.

Tajuk Berkaitan

- [Cara membuat sambungan tanpa wayar ke peranti BLUETOOTH](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)
- [Memasang aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH


Berpasangan adalah proses yang diperlukan untuk mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH yang akan disambungkan secara wayarles.

Untuk menggunakan berbilang peranti BLUETOOTH bersama dengan pembesar suara, lakukan tatacara berpasangan berikut untuk setiap peranti.

Maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan. Sebelum mengoperasikan pembesar suara, sila pastikan anda melakukan yang berikut:


- Letakkan peranti BLUETOOTH dalam jarak 1 m (3.2 kaki) daripada pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke soket AC melalui penyesuai AC yang serasi dengan USB PD. Atau cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.
- Untuk mengelakkan pembesar suara mengeluarkan sebarang bunyi yang kuat secara tiba-tiba sejurus selepas berpasangan, turunkan kelantangan kedua-dua peranti BLUETOOTH dan pembesar suara atau hentikan main balik muzik.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, kelantangan peranti mungkin diselaraskan dengan kelantangan pembesar suara apabila main balik muzik dimulakan selepas sambungan BLUETOOTH dibuat antara peranti BLUETOOTH dan pembesar suara.
- Sediakan arahan operasi yang disediakan bersama peranti BLUETOOTH untuk rujukan.

1 Hidupkan pembesar suara.

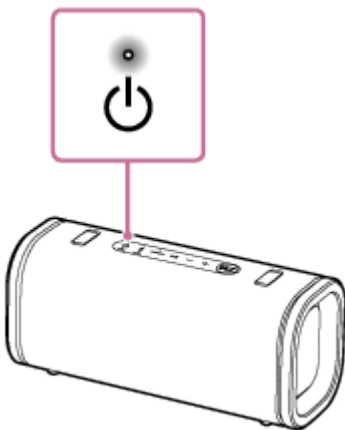


2 Periksa status penunjuk (BLUETOOTH) pada pembesar suara.

Apabila penunjuk berkelip dua kali

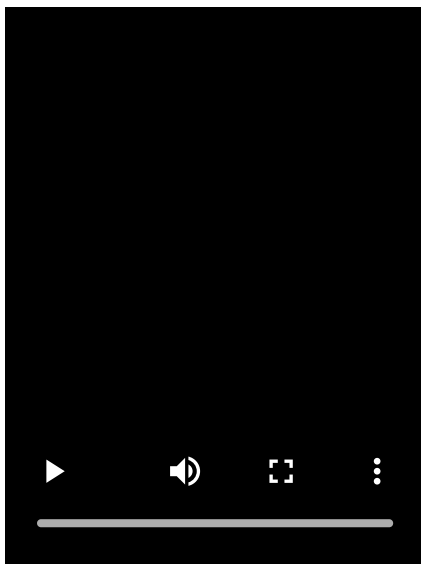

Apabila pembesar suara dipasangkan dengan peranti BLUETOOTH buat kali pertama selepas pembelian atau selepas dimulakan (pembesar suara tiada maklumat berpasangan), pembesar suara akan secara automatik memasuki mod berpasangan apabila dihidupkan. Teruskan ke langkah 4.


Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan

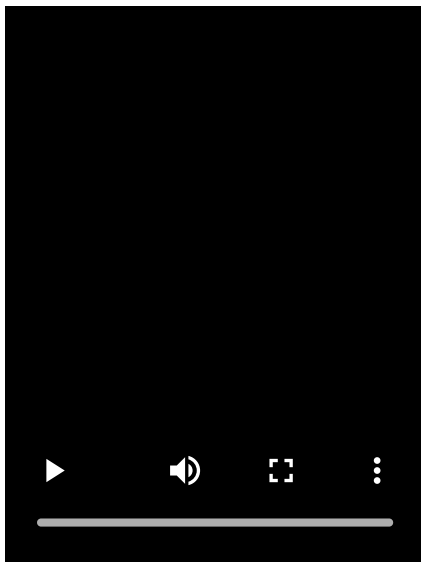

Pembesar suara mencari peranti BLUETOOTH.

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 3.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 4.
Pembesar suara akan disambungkan secara automatik hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejourus selepas ia dihidupkan. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala

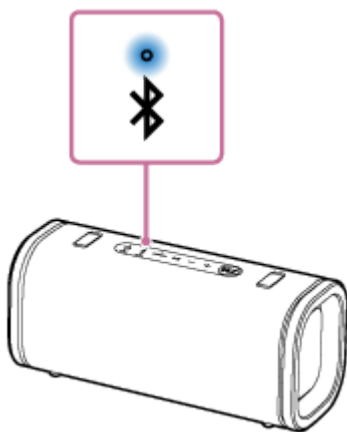


Pembesar suara telah disambungkan kepada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambung kepada peranti BLUETOOTH yang lain, sila ikut salah satu tatacara di bawah.

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 3.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 4. Pembesar suara akan disambungkan secara automatik hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.

3 Tekan butang (BLUETOOTH) pada pembesar suara.

Anda akan mendengar panduan suara (Pairing (Berpasangan)) melalui pembesar suara, dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip dua kali (mod berpasangan).

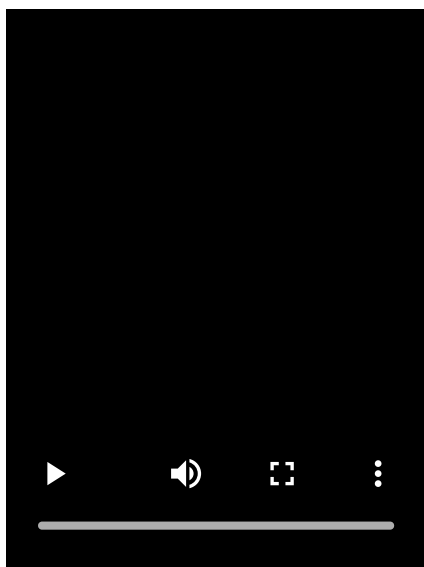

4 Lakukan tatacara berpasangan pada peranti BLUETOOTH untuk mengesan pembesar suara.


Apabila senarai peranti yang dikesan muncul pada paparan peranti BLUETOOTH, pilih "ULT FIELD 5".

Jika kunci laluan* diperlukan pada paparan peranti BLUETOOTH, masukkan "0000".

* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN," atau "kata laluan".

5 Wujudkan sambungan BLUETOOTH dari peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

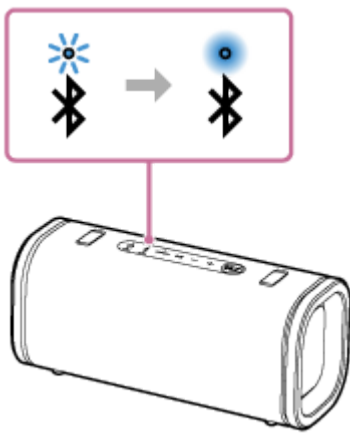

Jika sambungan BLUETOOTH tidak diwujudkan, ulang dari langkah 3.

Petua

- Selagi fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada peranti BLUETOOTH yang sebelum ini pernah disambungkan dengan pembesar suara, pembesar suara akan disambung semula dengan peranti tersebut sejurus selepas pembesar suara tersebut dihidupkan.
- Arahan di atas yang terdapat pada peranti BLUETOOTH disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti BLUETOOTH.
- Dengan aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh mewujudkan/memutuskan sambungan BLUETOOTH, menyahpasangkan peranti BLUETOOTH, dan banyak lagi.
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod berpasangan pembesar suara akan dibatalkan selepas kira-kira 5 minit dan penunjuk  (BLUETOOTH) akan berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, seperti di tetapan kilang, mod berpasangan tidak dapat dibatalkan. Jika mod berpasangan dibatalkan sebelum proses tamat, ulang bermula dari langkah 3.
- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pembaikan, dsb.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti yang lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan maksimum 8 peranti. Apabila peranti baharu dipasangkan sebagai tambahan kepada peranti 8 yang telah dipasangkan, maklumat berpasangan bagi peranti yang paling awal disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH akan digantikan dengan maklumat peranti baharu tersebut.
 - Maklumat berpasangan pembesar suara telah dipadamkan daripada peranti BLUETOOTH.
 - Pembesar suara dimulakan. Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda memulakan pembesar suara, ia mungkin tidak dapat menyambung dengan peranti BLUETOOTH anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada peranti BLUETOOTH anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
- Apabila kabel audio disambungkan ke jek AUDIO IN pembesar suara sementara pembesar suara disambungkan ke peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, bunyi dari peranti BLUETOOTH tidak akan keluar melalui pembesar suara. Untuk mendengar muzik melalui peranti BLUETOOTH, cabut kabel audio.
- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH (sambungan berbilang titik)
- Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH
- Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

5-064-356-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Windows®)

Berpasangan adalah proses yang diperlukan untuk mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH yang akan disambungkan secara wayarles.

Untuk menggunakan berbilang peranti BLUETOOTH bersama dengan pembesar suara, lakukan tatacara berpasangan berikut untuk setiap peranti.

Maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.

Sistem operasi yang disokong

Windows 11, Windows 10


Lakukan yang berikut sebelum bermula.

- Letakkan komputer anda dalam jarak 1 m (3.2 kaki) daripada pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke soket AC melalui penyesuai AC yang serasi dengan USB PD. Atau cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.
- Sediakan arahan pengendalian yang dibekalkan bersama komputer untuk rujukan.
- Untuk mengelakkan pembesar suara mengeluarkan sebarang bunyi yang kuat secara tiba-tiba sejurus selepas berpasangan, turunkan kelantangan kedua-dua komputer dan pembesar suara atau hentikan main balik muzik.
- Tetapkan pembesar suara komputer anda kepada hidup.
Jika pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada  (bisu), bunyi tidak akan dikeluarkan daripada pembesar suara BLUETOOTH.

— Apabila pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada hidup:




1 Hidupkan pembesar suara.

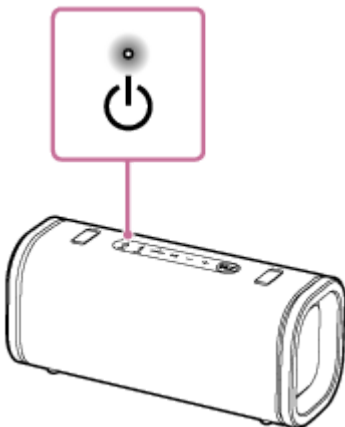


2 Periksa penunjuk (BLUETOOTH) pada pembesar suara untuk aktiviti.

Apabila penunjuk berkelip dua kali

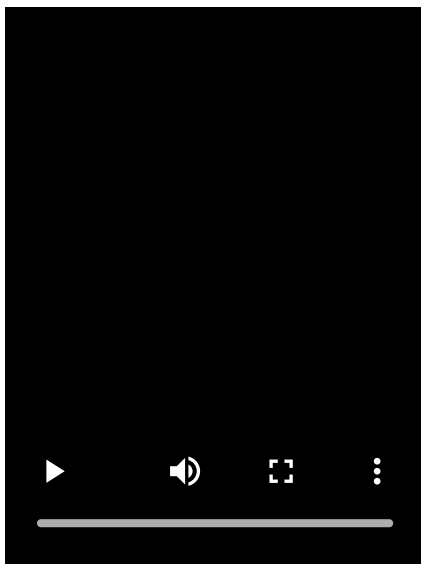

Apabila pembesar suara dipasangkan dengan peranti BLUETOOTH buat kali pertama selepas pembelian atau selepas dimulakan (pembesar suara tiada maklumat berpasangan), pembesar suara akan secara automatik memasuki mod berpasangan apabila dihidupkan. Teruskan ke langkah 4.


Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan

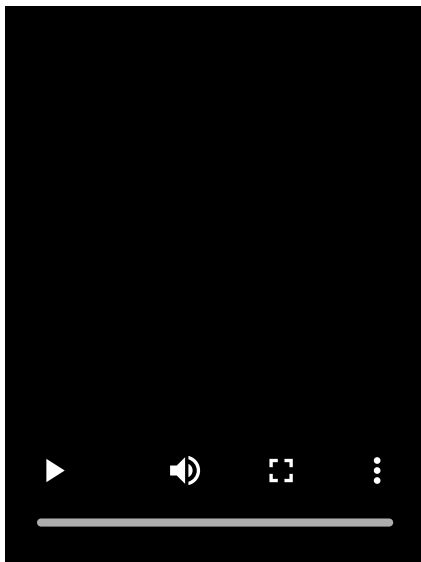

Pembesar suara mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 3.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 6.
Pembesar suara akan disambungkan secara automatik ke komputer hanya dengan mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada komputer.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejourus selepas ia dihidupkan. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala

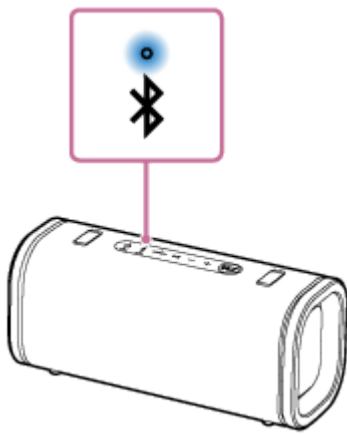


Pembesar suara telah disambungkan dengan salah satu daripada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang lain, lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 3.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 6.
Pembesar suara akan disambungkan secara automatik ke komputer hanya dengan mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada komputer.

3 Tekan butang (BLUETOOTH) pada pembesar suara.

Anda akan mendengar panduan suara (Pairing (Berpasangan)) melalui pembesar suara, dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip dua kali (mod berpasangan).

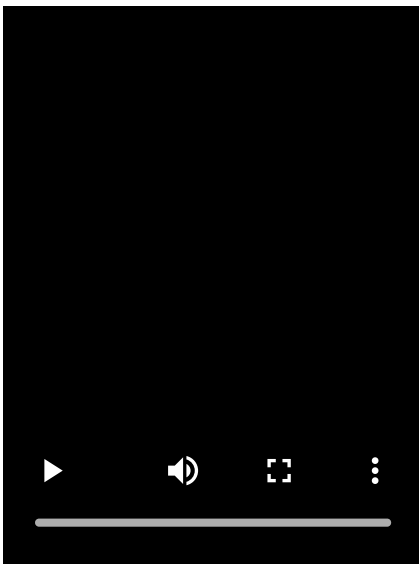


4 Bangunkan komputer jika komputer anda berada dalam mod siap sedia (tidur) atau hibernasi.


5 Daftarkan pembesar suara pada komputer.

Pada Windows 11


- Klik butang [Start], kemudian [Settings].
- Klik [Bluetooth & devices].

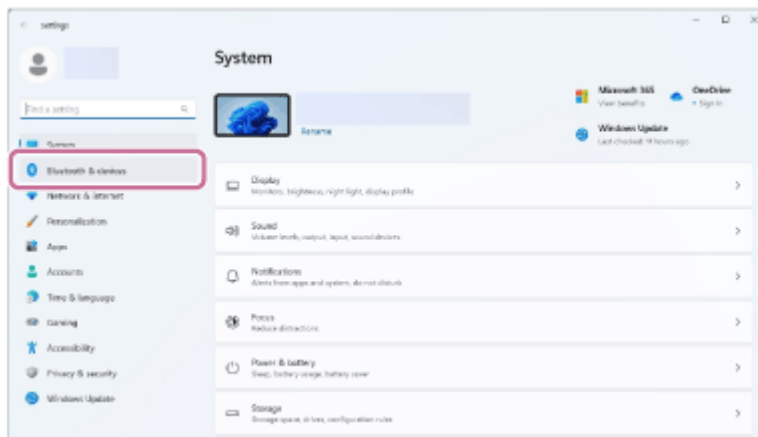


- Klik suis [Bluetooth] untuk menghidupkan fungsi BLUETOOTH, kemudian klik [Add device].

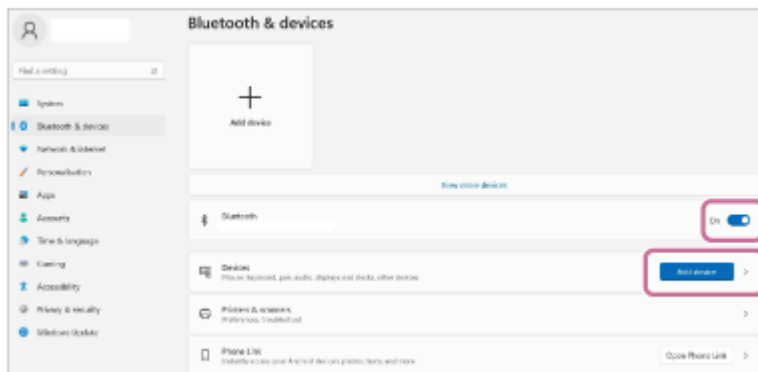

- Klik [Bluetooth].

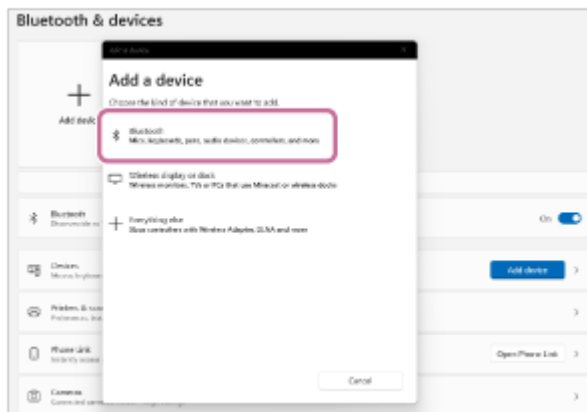

- Pilih [ULT FIELD 5].

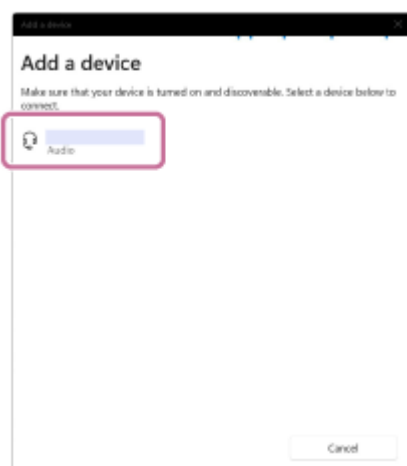

Jika kunci laluan* diperlukan, masukkan "0000".

Jika [ULT FIELD 5] tidak muncul, lakukan operasi sekali lagi bermula daripada langkah 3.


* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN," atau "kata laluan".

- Selepas berpasangan, sambungan BLUETOOTH diwujudkan secara automatik dan [Connected music] atau [Connected voice, music] akan dipaparkan pada skrin. Teruskan ke langkah 7.




Pada Windows 10


- Klik butang [Start], kemudian [Settings].
- Klik [Devices].

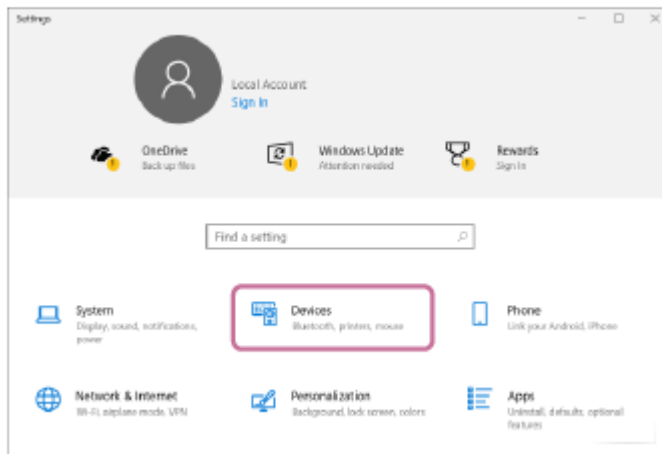


- Klik tab [Bluetooth & other devices], klik suis [Bluetooth] untuk menghidupkan fungsi BLUETOOTH, dan kemudian klik [Add Bluetooth or other device].

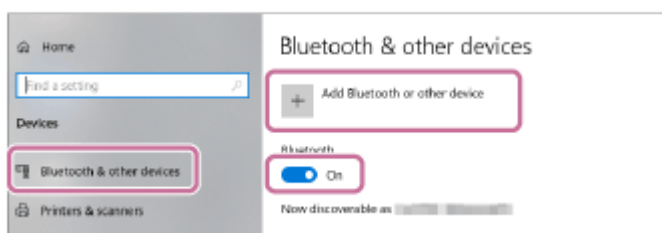

- Klik [Bluetooth].

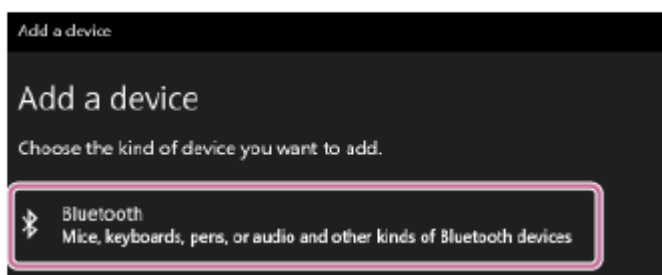

- Pilih [ULT FIELD 5].

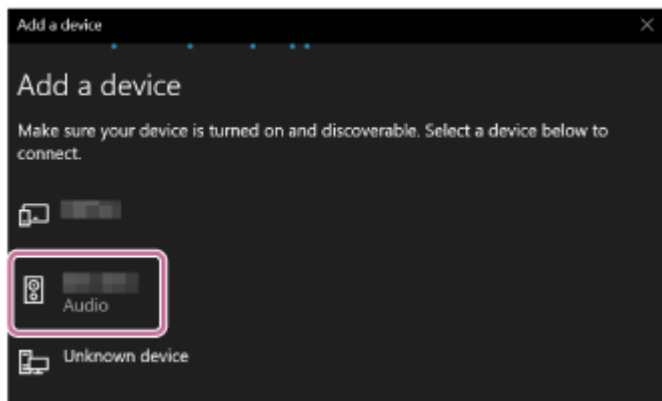


Jika kunci laluan* diperlukan, masukkan "0000".

Jika [ULT FIELD 5] tidak muncul, lakukan operasi sekali lagi bermula daripada langkah 3.

* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN," atau "kata laluan".


- Selepas berpasangan, sambungan BLUETOOTH diwujudkan secara automatik dan [Connected music] atau [Connected voice, music] akan dipaparkan pada skrin. Teruskan ke langkah 7.

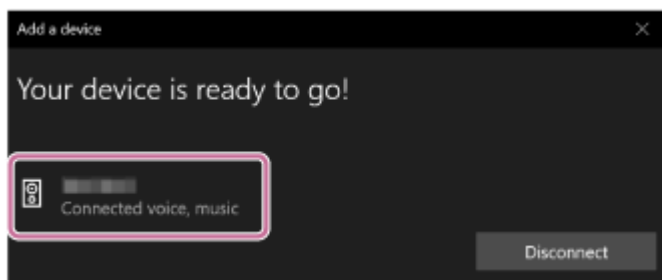

6 Pilih pembesar suara pada komputer.

Pada Windows 11

- Klik butang [Start], kemudian [Settings].
- Klik [Bluetooth & devices].
- Pilih [ULT FIELD 5] dan klik [Connect].

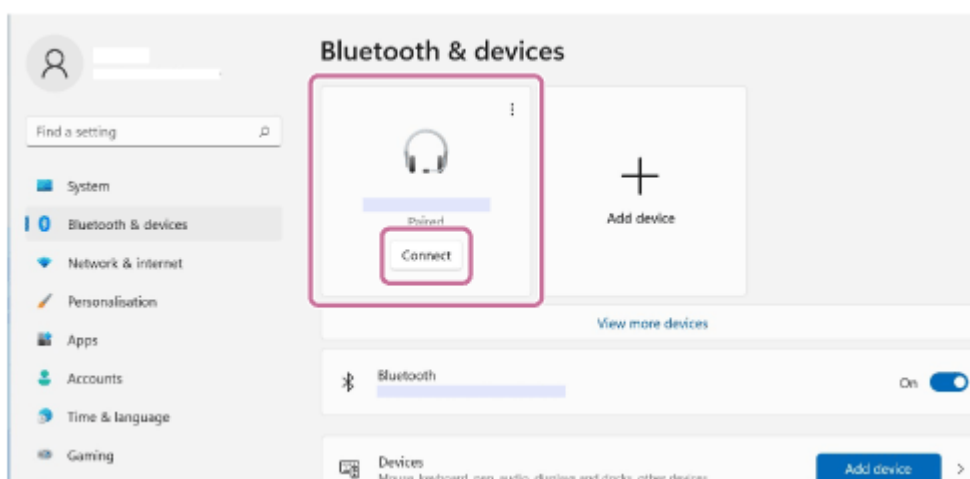


Ikon pada skrin mungkin kelihatan berbeza daripada ikon yang anda lihat sebenarnya.

Apabila sambungan BLUETOOTH dibuat, [Connected music] atau [Connected voice, music] akan dipaparkan pada skrin. Teruskan ke langkah 7.

Pada Windows 10

- Klik butang [Start], kemudian [Settings].

- Klik [Devices].
- Pilih [ULT FIELD 5] di bawah [Audio] pada tab [Bluetooth & other devices] dan kemudian klik [Connect].

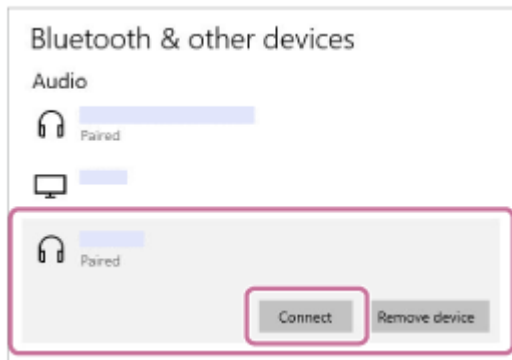


Ikona pada skrin mungkin kelihatan berbeza daripada ikon yang anda lihat sebenarnya.

Apabila sambungan BLUETOOTH dibuat, [Connected music] atau [Connected voice, music] akan dipaparkan pada skrin. Teruskan ke langkah 7.

7 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

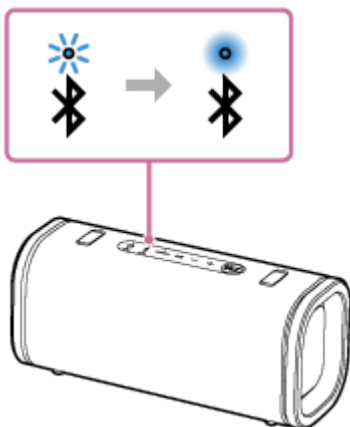

Jika percubaan untuk mewujudkan sambungan gagal, ulangi tatacara bermula daripada langkah 3.

Petua

- Arahan di atas yang terdapat pada komputer disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan komputer anda. Selain itu, tidak semua komputer diuji dan didapati serasi dengan tatacara di atas dan tatacara tersebut tidak boleh digunakan untuk komputer di rumah.
- Dengan aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh mewujudkan/memutuskan sambungan BLUETOOTH, menyahpasangkan peranti BLUETOOTH, dan banyak lagi.
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod berpasangan pembesar suara akan dibatalkan selepas kira-kira 5 minit dan penunjuk  (BLUETOOTH) akan berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, seperti di tetapan kilang, mod berpasangan tidak dapat dibatalkan. Jika mod berpasangan dibatalkan sebelum proses tamat, ulang bermula dari langkah 3.

- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pembaikan, dsb.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti yang lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan maksimum 8 peranti. Apabila peranti baharu dipasangkan sebagai tambahan kepada peranti 8 yang telah dipasangkan, maklumat berpasangan bagi peranti yang paling awal disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH akan digantikan dengan maklumat peranti baharu tersebut.
 - Maklumat berpasangan pembesar suara telah dipadamkan daripada peranti BLUETOOTH.
 - Pembesar suara dimulakan. Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda memulakan pembesar suara, ia mungkin tidak dapat bersambung dengan komputer anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada komputer anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.
- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Apabila kabel audio disambungkan ke jek AUDIO IN pembesar suara sementara pembesar suara disambungkan ke peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, bunyi dari peranti BLUETOOTH tidak akan keluar melalui pembesar suara. Untuk mendengar muzik melalui peranti BLUETOOTH, cabut kabel audio.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Mac)

Berpasangan adalah proses yang diperlukan untuk mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH yang akan disambungkan secara wayarles.

Untuk menggunakan berbilang peranti BLUETOOTH bersama dengan pembesar suara, lakukan tatacara berpasangan berikut untuk setiap peranti.

Maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.

Sistem operasi yang disokong

macOS (versi 12.7 atau terkini)


Lakukan yang berikut sebelum bermula.

- Letakkan komputer anda dalam jarak 1 m (3.2 kaki) daripada pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke soket AC melalui penyesuai AC yang serasi dengan USB PD. Atau cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.
- Sediakan arahan pengendalian yang dibekalkan bersama komputer untuk rujukan.
- Untuk mengelakkan pembesar suara mengeluarkan sebarang bunyi yang kuat secara tiba-tiba selepas berpasangan, turunkan kelantangan kedua-dua komputer dan pembesar suara atau hentikan main balik muzik.
- Tetapkan pembesar suara komputer anda kepada hidup.
Jika pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada  (bisu), bunyi tidak akan dikeluarkan daripada pembesar suara BLUETOOTH.

— Apabila pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada hidup:




1 Hidupkan pembesar suara.

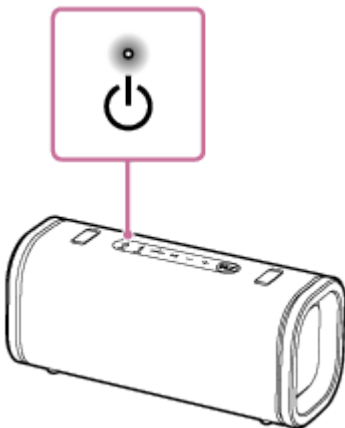


2 Periksa penunjuk (BLUETOOTH) pada pembesar suara untuk aktiviti.

Apabila penunjuk berkelip dua kali

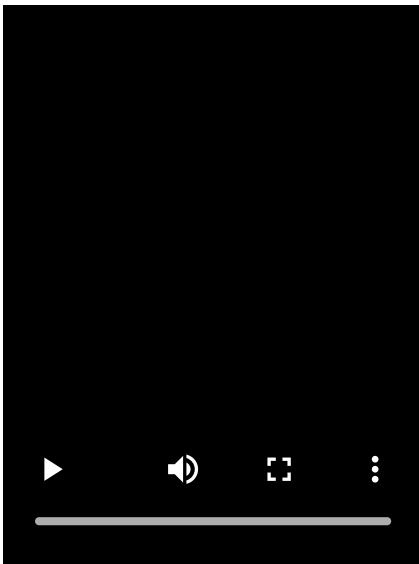

Apabila pembesar suara dipasangkan dengan peranti BLUETOOTH buat kali pertama selepas pembelian atau selepas dimulakan (pembesar suara tiada maklumat berpasangan), pembesar suara akan secara automatik memasuki mod berpasangan apabila dihidupkan. Teruskan ke langkah 4.


Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan

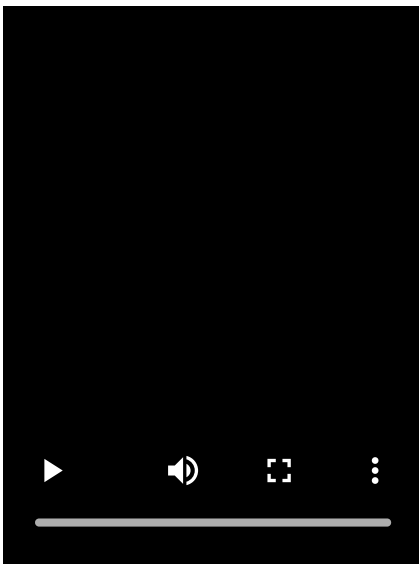

Pembesar suara mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 3.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 4.
Pembesar suara akan disambungkan secara automatik ke komputer hanya dengan mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada komputer.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejourus selepas ia dihidupkan. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala

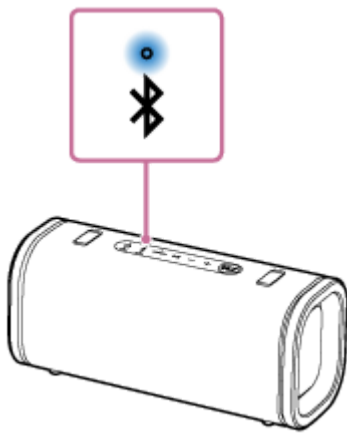


Pembesar suara telah disambungkan dengan salah satu daripada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang lain, lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 3.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 4.
Pembesar suara akan disambungkan secara automatik ke komputer hanya dengan mengaktifkan fungsi BLUETOOTH pada komputer.


3 Tekan butang (BLUETOOTH) pada pembesar suara.

Anda akan mendengar panduan suara (Pairing (Berpasangan)) melalui pembesar suara, dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip dua kali (mod berpasangan).

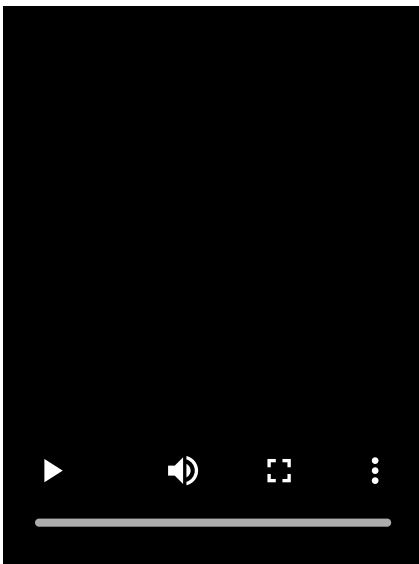


4 Cari pembesar suara di komputer.

- Klik [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dalam bar tugas di bahagian bawah kanan skrin.

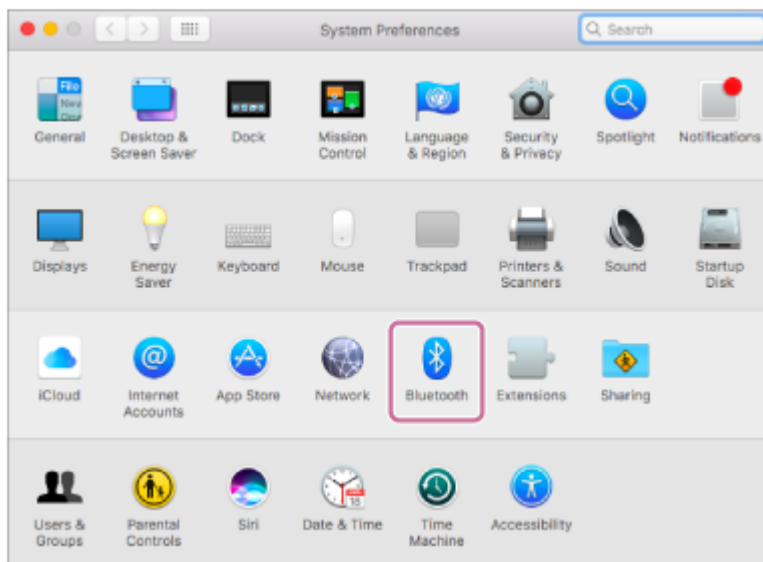


- Pilih [ULT FIELD 5] daripada skrin Bluetooth, kemudian klik [Pair].

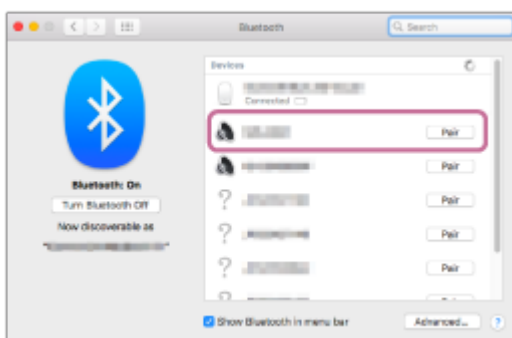

5 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.


Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

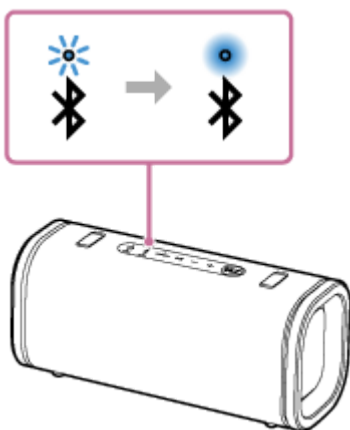

Jika percubaan untuk mewujudkan sambungan gagal, ulangi tatacara bermula daripada langkah 3.

6 Klik ikon pembesar suara di bahagian kanan atas skrin dan pilih [ULT FIELD 5] daripada [Output Device].

Anda boleh menikmati main balik muzik, dan lain-lain dari komputer anda.

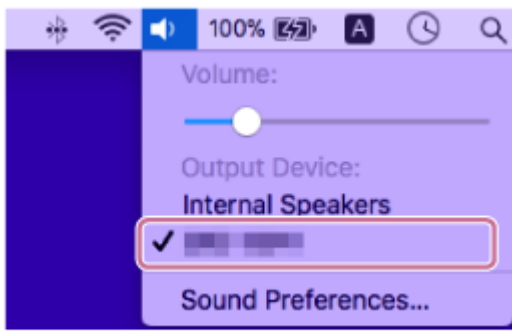

Petua

- Arahan di atas yang terdapat pada komputer disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan komputer anda. Selain itu, tidak semua komputer diuji dan didapati serasi dengan tatacara di atas dan tatacara tersebut tidak boleh digunakan untuk komputer di rumah.
- Dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”, anda boleh mewujudkan/memutuskan sambungan BLUETOOTH, menyahpasangkan peranti BLUETOOTH, dan banyak lagi.
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod berpasangan pembesar suara akan dibatalkan selepas kira-kira 5 minit dan penunjuk  (BLUETOOTH) akan berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, seperti di tetapan kilang, mod berpasangan tidak dapat dibatalkan. Jika mod berpasangan dibatalkan sebelum proses tamat, ulang bermula dari langkah 3.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasang, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pembaikan, dsb.
 - Pembesar suara telah dipasang dengan 8 peranti dan perlu dipasang dengan peranti yang lain. Pembesar suara boleh dipasang dengan maksimum 8 peranti. Apabila peranti baharu dipasang sebagai tambahan kepada peranti 8 yang telah dipasang, maklumat berpasangan bagi peranti yang paling awal disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH akan digantikan dengan maklumat peranti baharu tersebut.
 - Maklumat berpasangan pembesar suara telah dipadamkan daripada peranti BLUETOOTH.
 - Pembesar suara dimulakan. Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda memulakan pembesar suara, ia mungkin tidak dapat bersambung dengan komputer anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada komputer anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
- Pembesar suara boleh dipasang dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasang pada satu-satu masa.
- Kunci laluan pembesar suara adalah “0000”. Jika kunci laluan selain daripada “0000” ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Apabila kabel audio disambungkan ke jek AUDIO IN pembesar suara sementara pembesar suara disambungkan ke peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, bunyi dari peranti BLUETOOTH tidak akan keluar melalui pembesar suara. Untuk mendengar muzik melalui peranti BLUETOOTH, cabut kabel audio.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

- Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH (sambungan berbilang titik)
- Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH
- Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)


5-064-356-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH (sambungan berbilang titik)

Semasa pembesar suara disambungkan secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh melakukan perkara yang berikut:

- Menukar sumber main balik muzik antara 2 peranti
Anda boleh menukar sumber main balik muzik dari satu peranti ke peranti lain tanpa perlu menyambung semula sambungan BLUETOOTH.

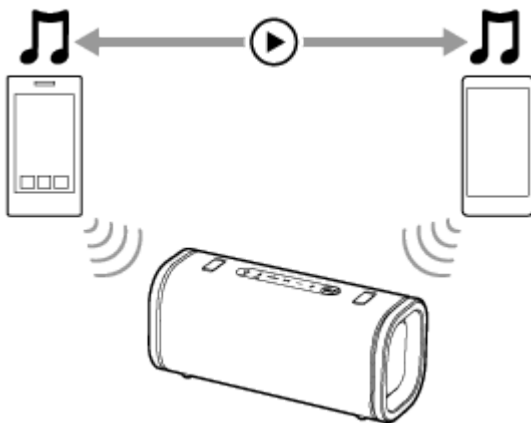

Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti melalui sambungan BLUETOOTH

1 Jika kabel audio disambungkan ke jek AUDIO IN, putuskan sambungan tersebut.

Semasa kabel audio disambungkan ke jek AUDIO IN, muzik tidak akan dimainkan dari peranti BLUETOOTH.


2 Sambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang pertama.

Untuk butiran tentang tatacara sambungan BLUETOOTH, lihat salah satu yang berkaitan dengan peranti anda.

- [Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect" melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

3 Semasa mengekalkan sambungan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang pertama, tekan butang (BLUETOOTH) pada pembesar suara.


Anda akan mendengar panduan suara (Pairing (Berpasangan)) melalui pembesar suara, dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip dua kali (mod berpasangan).

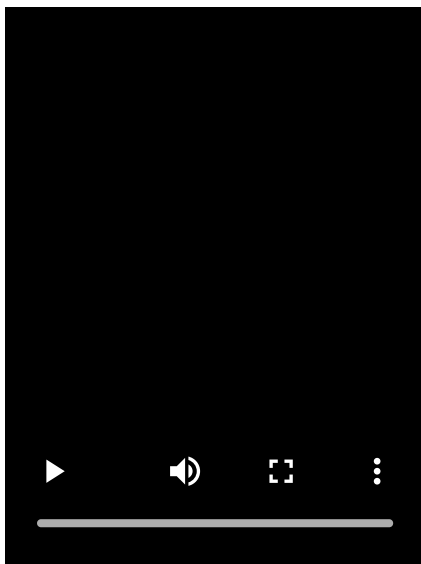

4 Kendalikan peranti **BLUETOOTH** yang kedua untuk mencari pembesar suara.

5 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan **BLUETOOTH**.

Apabila sambungan **BLUETOOTH** diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (**BLUETOOTH**) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

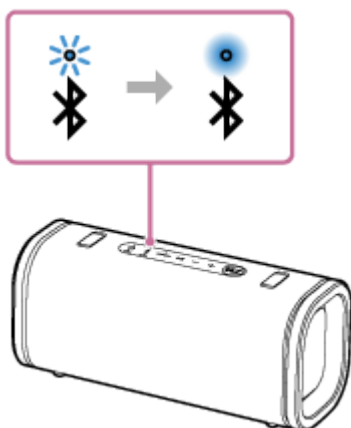

Menukar peranti **BLUETOOTH dalam sambungan berbilang titik**

Sambil mengekalkan sambungan pembesar suara dengan 2 peranti dalam sambungan berbilang titik, anda boleh cuba menyambungkan peranti lain melalui sambungan **BLUETOOTH**.

Apabila anda mengendalikan pembesar suara dan peranti ketiga untuk cuba mewujudkan sambungan **BLUETOOTH**, sambungan **BLUETOOTH** dengan salah satu daripada 2 peranti yang digunakan untuk main balik muzik sebelumnya akan dikekalkan dan sambungan **BLUETOOTH** dengan peranti satu lagi akan diputuskan. Kemudian, sambungan **BLUETOOTH** akan diwujudkan antara pembesar suara dan peranti ketiga.

Main balik muzik semasa pembesar suara disambungkan dengan 2 peranti dalam sambungan pelbagai titik

- Apabila anda mengendalikan pembesar suara untuk memainkan muzik, muzik akan mula dimainkan pada salah satu peranti dalam sambungan pelbagai titik yang digunakan untuk main balik sebelumnya.
- Untuk memainkan muzik pada peranti (kedua) yang lain dalam sambungan berbilang titik, kendalikan peranti kedua untuk mula main balik muzik.
Bergantung pada keadaan, anda mungkin masih mendengar muzik dimainkan pada peranti yang sama (pertama) melalui pembesar suara selepas anda mengendalikan peranti kedua untuk mula main balik. Dalam keadaan

sebegini, hentikan main balik pada peranti yang pertama. Kemudian, anda boleh mendengar muzik yang dimainkan pada peranti kedua.

Petua

- Selagi fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada peranti BLUETOOTH yang sebelum ini pernah disambungkan dengan pembesar suara, pembesar suara akan disambung semula dengan peranti tersebut sejurus selepas pembesar suara tersebut dihidupkan.
- Dengan aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh mewujudkan/memutuskan sambungan BLUETOOTH, menyahpasangkan peranti BLUETOOTH, dan banyak lagi.

Nota

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin tidak dapat menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.
- Sambungan berbilang titik tidak boleh dimatikan.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambung ke peranti BLUETOOTH dengan mudah menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect" melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH

Anda boleh mendengar muzik daripada peranti BLUETOOTH dan mengendalikan muzik tersebut dengan pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH jika peranti tersebut menyokong profil BLUETOOTH yang berikut.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Membolehkan anda menikmati kandungan audio berkualiti tinggi secara wayarles.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Membolehkan anda melaraskan kelantangan dan mengoperasi untuk memainkan, menjeda atau melangkau ke permulaan trek seterusnya/ yang sedang dimainkan.

Operasi mungkin berbeza bergantung pada peranti BLUETOOTH. Juga, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti BLUETOOTH.

Nota

- Terlebih dahulu, pastikan kelantangan pada peranti BLUETOOTH dan pembesar suara ditetapkan ke aras sederhana bagi mengelakkan bunyi kuat yang dikeluarkan secara tiba-tiba daripada pembesar suara. Bergantung pada peranti BLUETOOTH kelantangan pembesar suara tidak boleh dilaraskan pada peranti BLUETOOTH ketika main balik pada peranti dihentikan/dijeda.

1 Jika kabel audio disambungkan ke jek AUDIO IN, putuskan sambungan tersebut.


Semasa kabel audio disambungkan ke jek AUDIO IN, muzik tidak akan dimainkan dari peranti BLUETOOTH.

Petua

- Dengan menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh memainkan muzik dari peranti yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH melalui pembesar suara, walaupun peranti lain disambungkan ke jek AUDIO IN.

2 Sambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

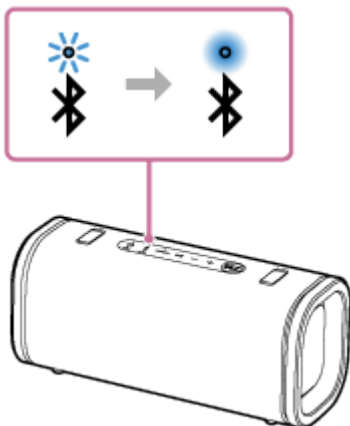


3 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.

4 Laraskan kelantangan dengan menekan butang $-/+$ (kelantangan) pada pembesar suara atau kendalikan peranti BLUETOOTH.

Apabila anda menekan butang $-/+$ (kelantangan) pada pembesar suara atau melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH, penunjuk ⏻ (kuasa) pada pembesar suara akan berkelip sebanyak sekali atau 3 kali.

Bergantung pada peranti BLUETOOTH yang anda gunakan, penunjuk ⏻ (kuasa) pada pembesar suara mungkin tidak berkelip walaupun anda melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH.

Tekan dan tahan butang $-/+$ (kelantangan) untuk melakukan pelarasan pantas.

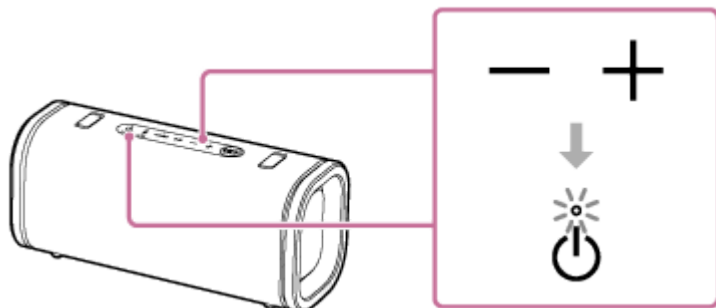

Semasa main balik, anda boleh menggunakan butang ▶|| (main) pada pembesar suara untuk melaksanakan operasi berikut.

Menjeda

Tekan butang ▶|| (main) semasa main balik untuk menjeda. Tekan ia sekali lagi untuk membatalkan jeda.


Melangkau ke permulaan trek yang seterusnya

Tekan butang ▶|| (main) sebanyak dua kali dengan cepat semasa main balik.

Melangkau ke permulaan trek yang sedang dimainkan atau trek sebelumnya*

Tekan butang ▶|| (main) sebanyak 3 kali dengan cepat semasa main balik.

* Operasi di atas berbeza-beza bergantung pada peranti BLUETOOTH yang digunakan.

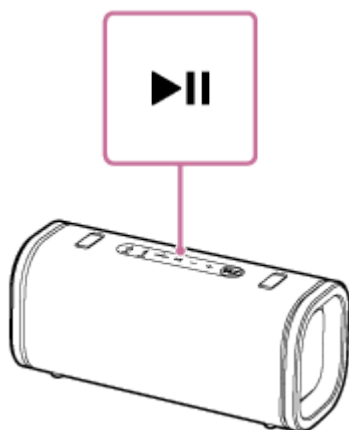

Petua

- Selagi pembesar suara disambungkan kepada soket AC melalui penyesuai AC yang serasi dengan USB PD, bateri terbina dalam pembesar suara boleh mengecas sendiri walaupun semasa muzik dimainkan melalui pembesar suara sedang berlangsung. Namun, bergantung pada jenis atau spesifikasi penyesuai AC yang serasi dengan USB PD atau penggunaan pembesar suara, pengecasan mungkin mengambil masa yang lama. Apabila anda berniat untuk menggunakan pembesar suara semasa mengecas bateri, kurangkan kelantangan pembesar suara, atau matikan pembesar suara dan biarkan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan pembesar suara.
- Pembesar suara menyokong perlindungan kandungan melalui kaedah SCMS-T. Anda boleh mendengar muzik (atau audio) melalui telefon pintar atau telefon mudah alih yang menyokong kaedah SCMS-T melalui pembesar suara.

- Apabila anda menetapkan kelantangan kepada tahap maksimum atau minimum pada pembesar suara, penunjuk  (kuasa) akan berkelip sebanyak 3 kali.
- Menekan dan menahan butang  (main) selama kira-kira 5 saat akan membuatkan pembesar suara memainkan trek muzik yang disimpan untuk tujuan demonstrasi. Untuk mematikan ciri ini, tekan butang  (main) sekali lagi.

Nota

- Jika keadaan komunikasi adalah lemah, peranti BLUETOOTH mungkin tidak memberikan respons yang betul kepada operasi pembesar suara.
- Semasa muzik sedang dimainkan pada peranti BLUETOOTH, jangan sambungkan peranti ke jek AUDIO IN. Menyambungkan peranti ke jek AUDIO IN secara automatik meletakkan pembesar suara dalam mod AUDIO IN dan anda tidak dapat mendengar muzik dari mana-mana peranti BLUETOOTH.
- Apabila menggunakan pembesar suara di tempat yang bersuhu tinggi, kelantangan mungkin berkurangan untuk melindungi bateri terbina dalam.
- Apabila bateri terbina dalam hampir habis, kelantangan maksimum pembesar suara mungkin berkurangan.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin perlu melaraskan kelantangan atau menetapkan tetapan output audio pada peranti yang disambung.
- Hingar atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambungkan dengan pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Memilih kualiti untuk main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH (Codec)

Pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi” dan “Utamakan Sambungan yang Stabil” tersedia pada pembesar suara untuk kualiti sambungan BLUETOOTH. Pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi” menyediakan keserasian bukan sahaja dengan SBC tetapi juga dengan AAC dan LDAC untuk main balik muzik dengan kualiti bunyi tinggi, manakala pilihan “Utamakan Sambungan yang Stabil” membolehkan main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH yang lebih stabil. Semasa pembelian, pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi” telah dipilih.

- Utamakan Kualiti Bunyi (tetapan lalai): Codec optimum dipilih secara automatik daripada AAC, LDAC, dan SBC.
- Utamakan Sambungan yang Stabil: SBC dipilih.

1 Hidupkan pembesar suara.


Anda mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berkelip* dalam warna biru.

* Jika peranti BLUETOOTH yang sebelum ini pernah disambungkan dengan pembesar suara berada berhampiran, pembesar suara mungkin disambungkan secara automatik dengan peranti tersebut. Dalam keadaan ini, penunjuk  (BLUETOOTH) akan menyala dalam warna biru.

2 Menukar kualiti sambungan BLUETOOTH.

Apabila menggunakan butang pembesar suara

- Tekan dan tahan butang  (main) dan butang  (BLUETOOTH) secara serentak selama kira-kira 2 saat. Apabila tetapan diubah kepada pilihan “Utamakan Sambungan yang Stabil”, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara akan berkelip 3 kali dalam warna putih. Apabila tetapan diubah kepada pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi”, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara akan berkelip dua kali dalam warna putih. Apabila pembesar suara disambungkan dengan peranti BLUETOOTH, semua sambungan akan diputuskan dan disambungkan semula secara automatik, dan kemudian pilihan akan berkuat kuasa.

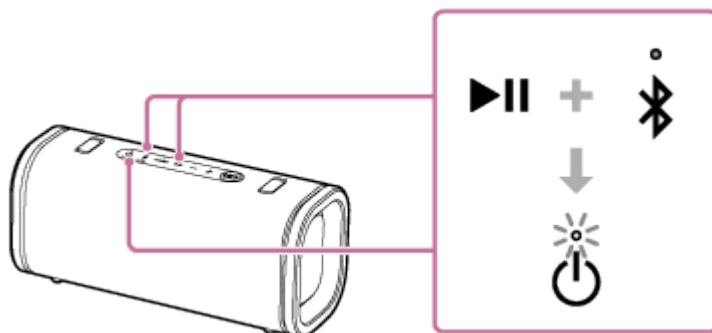

Apabila menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”

- Mulakan aplikasi “Sony | Sound Connect”.
- Pilih salah satu pilihan codec melalui [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] atau [Prioritize Stable Connection].

- Selagi pembesar suara disambungkan ke soket AC menggunakan penyesuai AC yang serasi USB PD, anda boleh menukar kualiti sambungan BLUETOOTH walaupun pembesar suara dimatikan.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, codec akan ditukar secara automatik kepada SBC.

Nota

- Semasa pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi” dipilih, bunyi bising atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada tetapan peranti BLUETOOTH anda dan keadaan persekitaran. Dalam keadaan sebegini, tukar kualiti sambungan BLUETOOTH kepada pilihan “Utamakan Sambungan yang Stabil”.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(kuasa dihidupkan secara automatik\)](#)
- [Codec yang disokong](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Codec yang disokong

Codec ialah algoritma pengekodan audio yang digunakan untuk menghantar audio secara tanpa wayar melalui sambungan BLUETOOTH.

Pembesar suara menyokong 3 codec yang berikut untuk main balik muzik melalui sambungan A2DP: SBC, AAC dan LDAC™.

- SBC

Ini ialah singkatan untuk Subband Codec.

SBC ialah teknologi pengekodan audio standard yang digunakan oleh peranti BLUETOOTH.

- AAC

Ini ialah singkatan untuk Advanced Audio Coding.

AAC terutamanya digunakan oleh produk Apple seperti iPhone yang dapat menyediakan kualiti bunyi yang lebih tinggi daripada SBC.

- LDAC

LDAC ialah teknologi pengekodan audio yang dibangunkan oleh Sony yang membolehkan penghantaran kandungan High-Resolution (Hi-Res) Audio, walaupun melalui sambungan BLUETOOTH.

Berbeza dengan teknologi pengekodan serasi BLUETOOTH yang lain seperti SBC, teknologi ini beroperasi tanpa penukaran turun kandungan High-Resolution Audio^{*1}.

Teknologi ini membolehkan kira-kira 3 kali lebih banyak data^{*2} berbanding teknologi lain untuk dihantar melalui rangkaian tanpa wayar BLUETOOTH dengan kualiti bunyi yang tiada tandingan, menggunakan pengekodan yang efisien dan paket yang dioptimumkan.

^{*1} Tidak termasuk kandungan format DSD.

^{*2} Berbanding dengan SBC apabila kadar bit 990 kbps (96/48 kHz) atau 909 kbps (88.2/44.1 kHz) dipilih.

Apabila muzik dalam salah satu codec di atas dihantar dari peranti yang disambungkan, pembesar suara secara automatik beralih ke codec tersebut dan memainkan muzik tersebut.

Jika peranti yang disambungkan menyokong codec dengan kualiti bunyi yang lebih tinggi daripada SBC, anda mungkin perlu menetapkan peranti tersebut terlebih dahulu untuk menikmati muzik dengan codec yang diinginkan daripada codec yang disokong.

Rujuk kepada arahan operasi yang disertakan dengan peranti tentang penetapan codec.

Tajuk Berkaitan

- [Memilih kualiti untuk main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

Apabila anda selesai memainkan muzik dengan peranti BLUETOOTH laksanakan salah satu daripada operasi berikut untuk menamatkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diputuskan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara.

- Matikan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.
Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti.
- Matikan peranti BLUETOOTH.
- Matikan pembesar suara.

Petua

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo, jika anda mematikan satu pembesar suara, pembesar suara yang lain juga akan dimatikan secara automatik. Sambungan BLUETOOTH antara sistem ditamatkan.
- Apabila anda selesai memainkan muzik, sambungan BLUETOOTH boleh ditamatkan secara automatik bergantung pada peranti BLUETOOTH.

Tajuk Berkaitan

- [Mematikan kuasa](#)
- [Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)


Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menghidupkan atau mematikan fungsi BLUETOOTH

Anda boleh menyambung kepada pembesar suara daripada peranti BLUETOOTH yang berpasangan apabila fungsi BLUETOOTH pembesar suara ditetapkan kepada hidup. Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada hidup.

- 1 **Tekan dan tahan butang – (kelantangan) dan butang  (BLUETOOTH) pada pembesar suara selama kira-kira 5 saat.**

Penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara terpadam dan fungsi BLUETOOTH dimatikan.

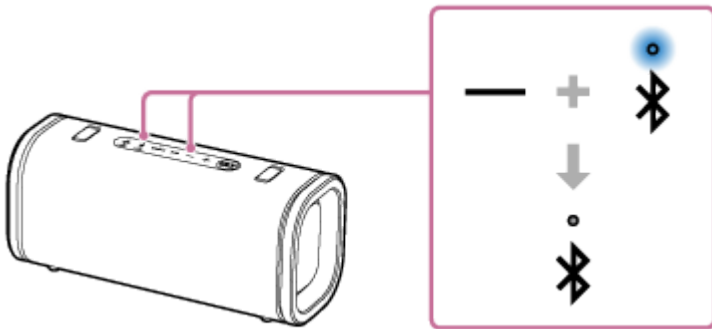

Apabila anda menekan dan menahan butang – (kelantangan) dan butang  (BLUETOOTH) secara serentak selama kira-kira 5 saat sekali lagi, penunjuk  (BLUETOOTH) akan berkelip dan fungsi BLUETOOTH dihidupkan.

Petua

- Dengan peranti yang sebelum ini disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH, pembesar suara akan disambungkan semula apabila fungsi BLUETOOTH dihidupkan semula, asalkan fungsi BLUETOOTH peranti kekal aktif.

Nota

- Anda tidak boleh melakukan operasi berikut ketika fungsi BLUETOOTH ditetapkan kepada dimatikan:
 - Berpasangan dan/atau menyambung dengan peranti BLUETOOTH
 - Gunakan aplikasi "Sony | Sound Connect".

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5**Mendengar muzik daripada peranti audio mudah alih, dll. melalui sambungan berwayar**


Anda boleh mendengar muzik daripada peranti audio mudah alih atau peranti serupa melalui pembesar suara dengan menyambungkan peranti tersebut menggunakan kabel audio yang dijual di pasaran.

Nota

- Sebelum mewujudkan sambungan antara pembesar suara dan peranti audio mudah alih, turunkan kelantangan pembesar suara dan peranti untuk mengelakkan sebarang bunyi kuat yang dikeluarkan secara tiba-tiba daripada pembesar suara.

1 Sambungkan peranti ke jek AUDIO IN pada pembesar suara menggunakan kabel audio yang dijual di pasaran.


Untuk sambungan, gunakan kabel audio dengan palam mini stereo (tanpa rintangan)* pada kedua-dua hujung.

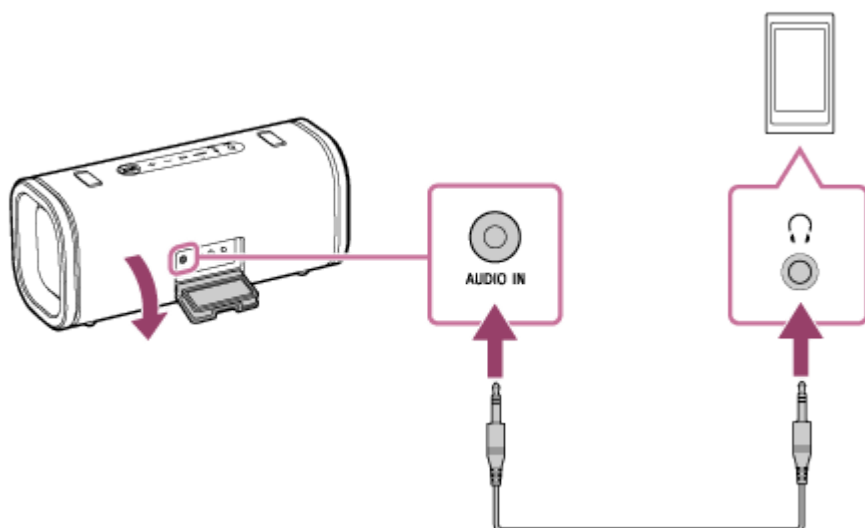

* Jika anda menggunakan kabel audio (dengan pemalam mini stereo) yang mempunyai rintangan yang tinggi, kelantangan mungkin menjadi lebih perlahan. Oleh itu, pastikan anda menggunakan kabel (dengan plag mini stereo) tanpa rintangan.

2 Hidupkan pembesar suara.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala dalam warna putih.

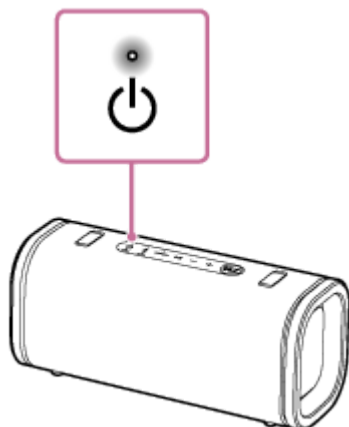


3 Hidupkan dan mulakan main balik pada peranti yang disambungkan.

4 Laraskan aras kelantangan peranti yang disambungkan kepada sederhana.

Jika kelantangan diselaraskan oleh operasi pada peranti audio mudah alih yang disambung, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara tidak akan berkelip.

5 Tekan butang **-/+** (kelantangan) untuk melaraskan kelantangan pembesar suara.

Apabila anda menekan butang **-/+** (kelantangan) untuk melaraskan kelantangan, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara akan berkelip sekali atau 3 kali.

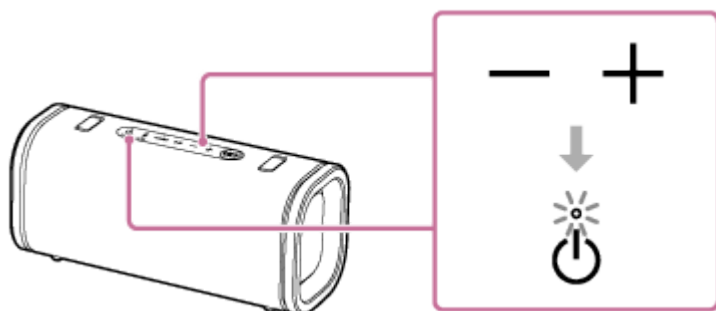

Petua

- Apabila anda tidak dapat mendengar bunyi, naikan kelantangan pada peranti yang disambung.
- Dengan menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”, anda boleh memainkan muzik dari peranti yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH melalui pembesar suara, walaupun peranti lain disambungkan ke jek AUDIO IN.

Nota

- Semasa kabel audio dipasang pada jek AUDIO IN, keutamaan diberikan kepada audio yang dikeluarkan melalui jek AUDIO IN dan audio yang dikeluarkan melalui BLUETOOTH akan dimatikan. Bergantung pada keadaan sambungan BLUETOOTH, lampu penunjuk  (BLUETOOTH) akan menyala atau berkelip dalam warna biru. Walau bagaimanapun, ini bukanlah menunjukkan adanya kerosakan.
- Apabila menyambungkan peranti audio mudah alih kepada jek AUDIO IN dan memainkan muzik, anda tidak boleh menggunakan butang pada pembesar suara untuk melakukan operasi seperti menjeda, melangkau ke permulaan trek seterusnya, dan melangkau ke permulaan trek yang sedang dimainkan.
- Jangan menggunakan jek AUDIO IN di tempat di mana air mungkin terpercik pada pembesar suara. Aksesori yang disediakan dan penyambung pembesar suara ini (USB, AUDIO IN) bukanlah kalis air mahupun kalis habuk.
- Pastikan anda menutup penutup dengan sepenuhnya setelah mencabut kabel audio daripada pembesar suara. Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air dan kalis habuk.

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5


Tukar dan nikmati pelbagai kesan bunyi

Anda boleh menukar dan menikmati pelbagai kesan bunyi yang terdapat pada pembesar suara.

Nikmati bunyi bes dalam yang dipertingkatkan (butang ULT)

Anda boleh memilih salah satu prosedur berikut untuk penyediaan. Semasa pembelian, tetapan ULT POWER SOUND dihidupkan.

- Tekan butang ULT pada pembesar suara.
Setiap kali anda menekan butang ULT, tetapan akan berubah antara ULT1, ULT2 dan dimatikan.
Setiap kali tetapan diubah, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara, dan butang ULT akan menyala atau terpadam.

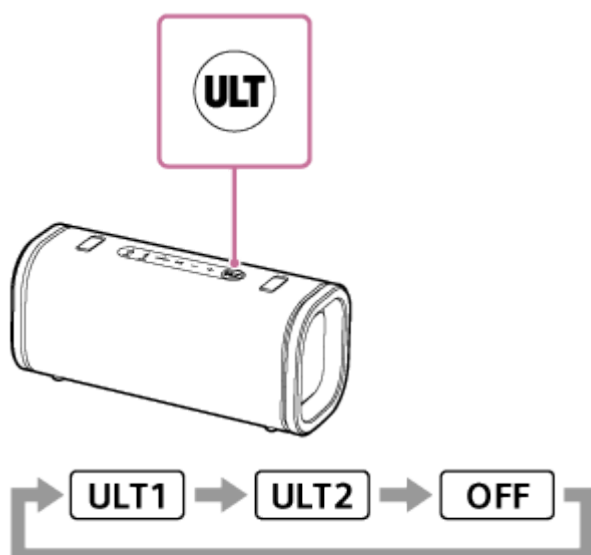

ULT1: Memberi penekanan pada bunyi bes dalam.

ULT2: Memberi penekanan pada rasa kuasa.

Matikan: Matikan tetapan ULT POWER SOUND.

- Gunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”.
Pada aplikasi “Sony | Sound Connect”, ketik [Sound Effect], kemudian pilih salah satu daripada [Off], [ULT1] atau [ULT2].

Petua

- Dengan menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”, anda boleh menghidupkan atau mematikan bunyi pemberitahuan apabila butang ULT ditekan.

Laraskan tetapan pengimbang mengikut keutamaan anda (CUSTOM)

Pada aplikasi “Sony | Sound Connect”, ketik [Sound Effect], kemudian pilih [CUSTOM].

Ketik [CUSTOM EQ], dan kemudian sesuaikan tetapan pengimbang mengikut keselesaan anda.

Secara automatik melakukan pelarasan kepada bunyi optimum mengikut persekitaran (Pengoptimuman Medan Bunyi)

Teknologi pengesanan mikrofon proprietari ini mengesan bunyi hingar di sekitar pembesar suara semasa muzik dimainkan untuk secara automatik membuat pelarasan bagi mengoptimumkan bunyi. Semasa pembelian, Pengoptimuman Medan Bunyi telah ditetapkan kepada dihidupkan.

Untuk menukar tetapan Pengoptimuman Medan Bunyi

Pada aplikasi “Sony | Sound Connect”, ubah tetapan [Sound Field Optimization].

Nota

- Dalam sesetengah keadaan, bunyi persekitaran mungkin menghalang pengoptimuman bunyi.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, tetapan untuk Pengoptimuman Medan Bunyi akan dimatikan.
- Apabila kesan bunyi, seperti ULT POWER SOUND, didayakan, pilihan kuasa secara automatik STAMINA akan dimatikan.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara (fungsi Pasangan Stereo)

Untuk menggunakan fungsi Pasangan Stereo, anda memerlukan 2 unit ULT FIELD 5. Dengan menyambungkan 2 pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh menikmati muzik yang lebih bertenaga. Satu pembesar suara yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH memainkan bunyi pada saluran kiri (sebelah kiri), manakala pembesar suara lain yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH lain memainkan bunyi pada saluran kanan (sebelah kanan) untuk memberikan main balik stereo.

Sebelum mengoperasikan pembesar suara, pastikan perkara berikut:


- Kemas kini perisian prapasang kepada versi terkini pada setiap pembesar suara untuk menyambung bagi fungsi tersebut.
- Apabila menyediakan pembesar suara untuk fungsi Pasangan Stereo, pastikan 2 pembesar suara yang ingin disambungkan untuk fungsi tersebut berada dalam jarak kurang daripada 1 m (3.2 kaki) antara satu sama lain. Hentikan main balik muzik jika muzik sedang dimainkan.
- Apabila memainkan muzik, pastikan semua peranti yang ingin disambungkan untuk fungsi tersebut berada dalam jarak kurang daripada 30 m (98.4 kaki) dan dalam garis penglihatan anda. Julat komunikasi maksimum mungkin menjadi lebih pendek dalam keadaan berikut.
 - Terdapat halangan seperti orang, logam, atau dinding antara pembesar suara dan peranti BLUETOOTH.
 - Peranti LAN wayarles sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Ketuhar gelombang mikro sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Peranti yang menghasilkan radiasi elektromagnet sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.

1 Hidupkan kedua-dua pembesar suara.

Penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala.

Penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan.


Jika peranti BLUETOOTH yang telah disambungkan sebelum ini berada berdekatan, pembesar suara mungkin disambungkan secara automatik ke peranti tersebut, dan penunjuk  (BLUETOOTH) mungkin akan menyala. Dalam keadaan ini, matikan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH atau matikan peranti BLUETOOTH.

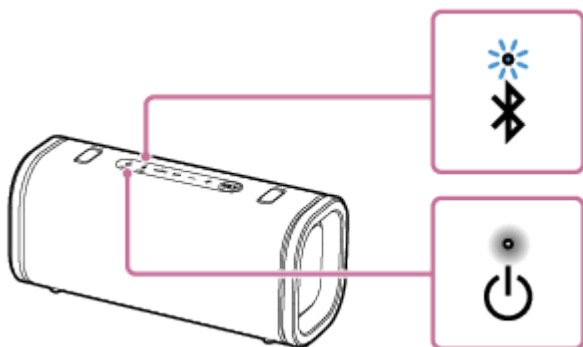

Apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat perpasangan, contohnya apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk kali pertama selepas pembelian, penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara akan terus berkelip dua kali dalam warna biru.


2 Pada salah satu pembesar suara, tekan dan tahan butang (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pasangan Stereo) selama kira-kira 2 saat.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan dan penunjuk  (BLUETOOTH) serta penunjuk ST PAIR (Pasangan Stereo) pada pembesar suara akan berkelip perlahan-lahan. Dalam kira-kira 5 saat, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara sekali lagi dan penunjuk ST PAIR (Pasangan Stereo) akan berhenti berkelip dan kekal menyala.

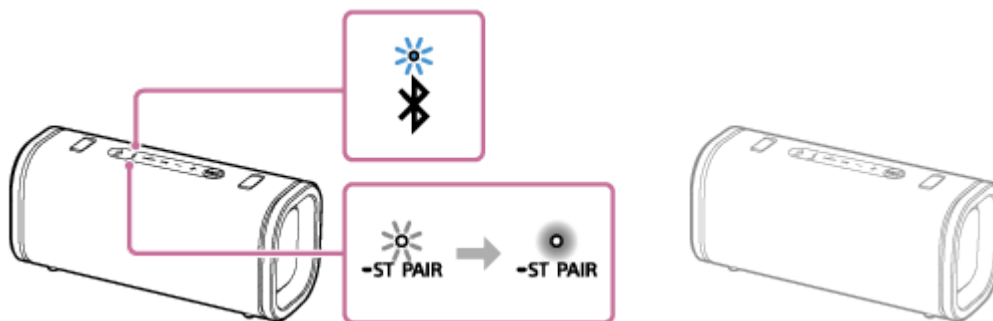


3 Pada pembesar suara yang satu lagi, tekan dan tahan butang (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pasangan Stereo) selama kira-kira 2 saat.

Anda mendengar bunyi pemberitahuan dan penunjuk  (BLUETOOTH) serta penunjuk ST PAIR (Pasangan Stereo) pada pembesar suara akan berkelip perlahan-lahan.

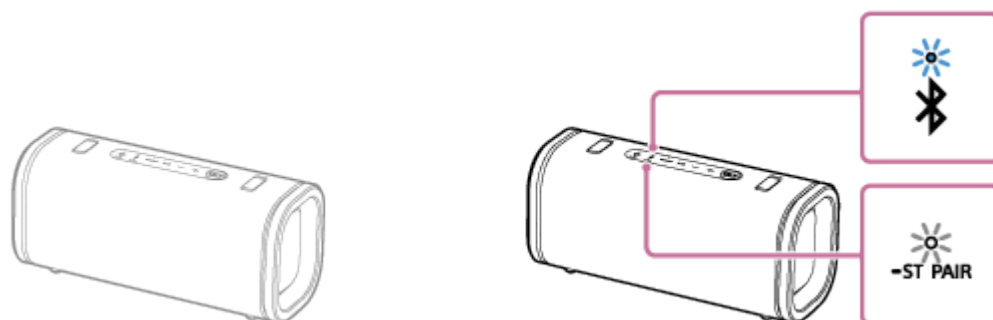

4 Periksa keadaan penunjuk pada setiap 2 pembesar suara.

Apabila pembesar suara disambungkan melalui fungsi Pasangan Stereo, anda akan mendengar panduan suara (Left/Right (Kiri/Kanan)) melalui pembesar suara, kemudian penunjuk ST PAIR (Pasangan Stereo) pada kedua-dua pembesar suara kekal menyala dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara kedua akan dimatikan.

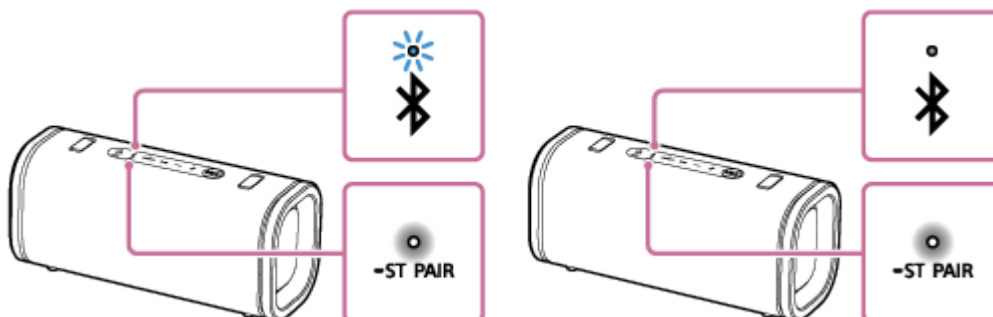


Petua

- Apabila 2 pembesar suara disambungkan serta-merta melalui fungsi Pasangan Stereo, penunjuk  (BLUETOOTH) dan penunjuk ST PAIR (Pasangan Stereo) mungkin tidak berkelip dan sebaliknya penunjuk ST PAIR (Pasangan Stereo) mungkin menyala.
- Sediakan pembesar suara yang kedua dalam masa 1 minit. Jika anda tidak memasangnya dalam masa 1 minit, tetapan pembesar suara pertama akan dibatalkan.

5 Kendalikan pembesar suara yang penunjuk (BLUETOOTH) sedang berkelip untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH dengan peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

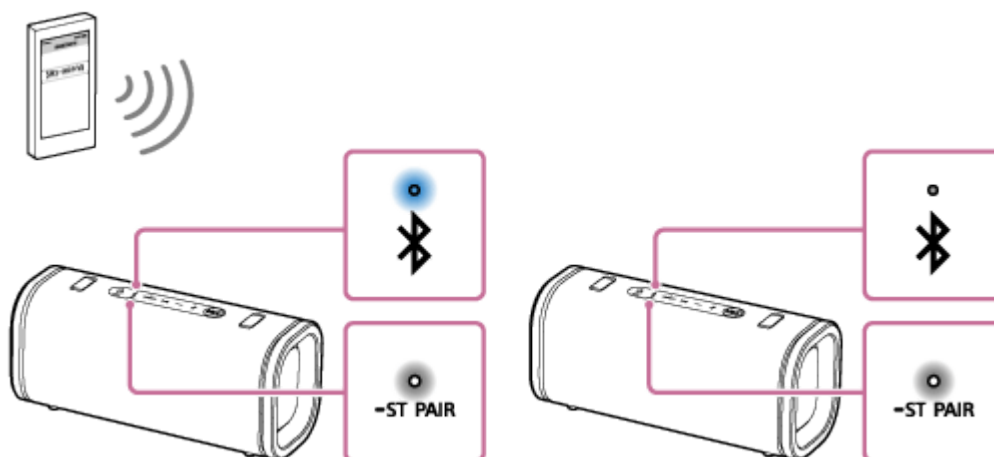

6 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH dan laraskan kelantangan ke tahap yang sesuai.

7 Tekan butang $\pm$ (kelantangan) pada salah satu daripada pembesar suara untuk melaraskan kelantangan.

Pelarasan kelantangan pada satu pembesar suara akan turut memberi kesan pada pembesar suara yang lain. Untuk main balik stereo, pembesar suara dengan penunjuk  (BLUETOOTH) yang menyala akan ditetapkan kepada saluran kiri (sebelah kiri).

Untuk menamatkan fungsi Pasangan Stereo

Tekan dan tahan butang  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pasangan Stereo) pada salah satu pembesar suara selama kira-kira 2 saat sehingga anda mendengar bunyi pemberitahuan.

Penunjuk ST PAIR (Pasangan Stereo) pada pembesar suara akan dimatikan.

Petua

- Jika mana-mana peranti BLUETOOTH lain, seperti tetikus BLUETOOTH atau papan kekunci BLUETOOTH, disambungkan ke peranti BLUETOOTH yang disambungkan kepada pembesar suara, mungkin terdapat bunyi terherot atau hinggar pada output pembesar suara. Dalam hal ini, tamatkan sambungan BLUETOOTH antara peranti BLUETOOTH dengan peranti BLUETOOTH lain.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo, codec akan bertukar kepada SBC secara automatik.
- Mematikan pembesar suara tidak akan mematikan fungsi Pasangan Stereo. Apabila salah satu daripada pembesar suara dihidupkan semula, ia akan cuba mewujudkan sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo. Untuk menggunakan fungsi Pasangan Stereo, hidupkan pembesar suara yang satu lagi dalam masa 1 minit. Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH kekal aktif* di kedua-dua pembesar suara, menghidupkan mana-mana pembesar suara akan turut menghidupkan pembesar suara yang satu lagi secara automatik dan mewujudkan sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo antara pembesar suara.

* Fungsi tunggu sedia BLUETOOTH hanya diaktifkan semasa pembesar suara disambungkan ke soket AC menggunakan penyesuai AC yang serasi dengan USB PD.

Nota

- Semasa pembesar suara berada dalam mod AUDIO IN, anda tidak boleh menggunakan fungsi Pasangan Stereo. Menyambungkan peranti audio, seperti peranti audio mudah alih, ke soket jek AUDIO IN pada pembesar suara secara automatik menukarkan mod pembesar suara kepada mod AUDIO IN dan mematikan fungsi Pasangan Stereo.
- Selepas anda mulakan semula atau memulakan mana-mana pembesar suara semasa fungsi Pasangan Stereo diaktifkan, pastikan untuk menekan butang  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pasangan Stereo) pada pembesar suara yang satu lagi untuk

menamatkan fungsi Pasangan Stereo. Jika anda terus menggunakan pembesar suara tanpa menamatkan fungsi Pasangan Stereo, anda akan menghadapi masalah, seperti kegagalan untuk membuat sambungan BLUETOOTH atau gangguan bunyi.

- Semasa fungsi Pasangan Stereo diaktifkan, sebarang cubaan yang dibuat dari peranti BLUETOOTH yang disambungkan untuk memulakan pembesar suara kedua akan gagal.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(kuasa dihidupkan secara automatik\)](#)
- [Cara untuk memastikan perisian sentiasa dikemas kini \(untuk penggunaan pembesar suara yang selesai\)](#)

5-064-356-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara (fungsi Party Connect)

Anda boleh menyambungkan berbilang pembesar suara (hingga 100 pembesar suara) yang serasi dengan fungsi Party Connect melalui sambungan BLUETOOTH dan menikmati main semula muzik.

Peranti yang serasi dengan fungsi Rantaian Parti Wayarles tidak dapat mewujudkan sambungan.

Untuk maklumat tentang peranti yang serasi dengan fungsi Party Connect, sila rujuk URL berikut:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Sebelum mengoperasikan pembesar suara, pastikan perkara berikut:

- Apabila menyediakan pembesar suara untuk fungsi Party Connect, pastikan semua pembesar suara yang ingin disambungkan untuk fungsi tersebut berada dalam jarak kurang daripada 1 m (3.2 kaki). Hentikan main balik muzik jika muzik sedang dimainkan.
- Apabila memainkan muzik, pastikan semua peranti yang ingin disambungkan untuk fungsi tersebut berada dalam jarak kurang daripada 30 m (98.4 kaki) dan dalam garis penglihatan anda.
 - Terdapat halangan seperti orang, logam, atau dinding antara pembesar suara dan peranti BLUETOOTH.
 - Peranti LAN wayarles sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Ketuhar gelombang mikro sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Peranti yang menghasilkan radiasi elektromagnet sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.

Petua


- Kemasan kini perisian yang telah dipasang terlebih dahulu ke versi terkini pada setiap pembesar suara yang akan disambungkan melalui fungsi Party Connect.
- Pembesar suara yang memerlukan aplikasi "Sony | Music Center" untuk menggunakan fungsi Party Connect tidak boleh disambungkan ke ULT FIELD 5 menggunakan aplikasi "Sony | Music Center". Untuk menyambung, kemas kini perisian pembesar suara ke versi terkini, dan anda akan dapat menyambung ke ULT FIELD 5 menggunakan butang pada pembesar suara. Untuk perincian, rujuk Panduan Bantuan untuk pembesar suara.

1 Sediakan pembesar suara yang pertama.


Pengendalian berikut adalah contoh untuk cara menetapkan ULT FIELD 5 sebagai pembesar suara pertama. Rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti yang anda gunakan untuk menetapkan peranti lain yang serasi dengan fungsi Party Connect.

- Tekan butang  (kuasa) di pembesar suara.
 Penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan.
 Jika peranti BLUETOOTH yang telah disambungkan sebelum ini berada berdekatan, pembesar suara mungkin disambungkan secara automatik ke peranti tersebut, dan penunjuk  (BLUETOOTH) mungkin akan menyala.
 Apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat perpasangan, contohnya apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk kali pertama selepas pembelian, penunjuk  (BLUETOOTH) akan terus berkelip dua kali dalam warna biru.
- Sambungkan peranti BLUETOOTH kepada pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan aktiviti penunjuk ✖ (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

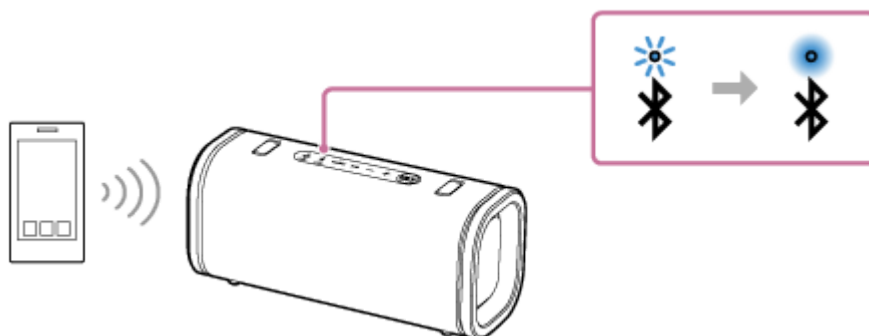


- Tekan butang CONNECT pada pembesar suara.
Anda mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara, dan penunjuk ✖ (BLUETOOTH) serta penunjuk CONNECT pada pembesar suara akan berkelip perlahan-lahan. Dalam kira-kira 5 saat, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara sekali lagi, dan penunjuk CONNECT akan berhenti berkelip dan kekal menyala. Semasa sambungan untuk fungsi Party Connect sedang diwujudkan, aktiviti penunjuk ✖ (BLUETOOTH) berubah daripada menyala menjadi berkelip.

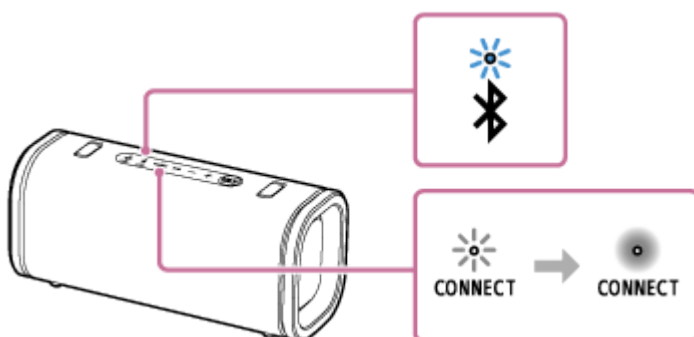

2 Sambungkan pembesar suara yang kedua.

Pengendalian berikut adalah contoh untuk cara menyambungkan ULT FIELD 5 sebagai pembesar suara kedua. Rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti yang anda gunakan untuk menyambungkan peranti lain yang serasi dengan fungsi Party Connect.

- Tekan butang ⏻ (kuasa) di pembesar suara.
- Tekan butang CONNECT pada pembesar suara.
Anda mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara, dan penunjuk ✖ (BLUETOOTH) serta penunjuk CONNECT pada pembesar suara akan berkelip perlahan-lahan. Apabila pembesar suara disambungkan kepada pembesar suara yang pertama, penunjuk ✖ (BLUETOOTH) akan padam dan penunjuk CONNECT berhenti berkelip serta kekal menyala.

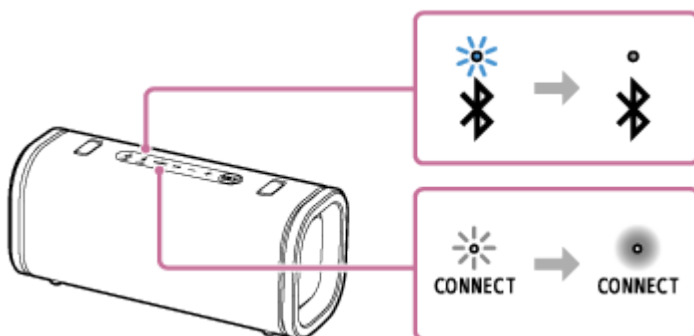

Petua

- Sambungkan pembesar suara kedua dalam masa 1 minit. Selepas 1 minit atau lebih, tetapan pembesar suara dibatalkan.


3 Sambungkan pembesar suara yang ketiga atau seterusnya.

Untuk menyambung pembesar suara tambahan, ulangi langkah 2.

Petua

- Apabila menyambung pembesar suara ketiga atau yang seterusnya, sambungkan setiap pembesar suara tersebut dalam masa 30 saat selepas menyambung pembesar suara yang sebelumnya. Selepas 30 saat atau lebih, pembesar suara tidak akan dapat disambungkan.
- Jika anda ingin menambah pembesar suara lain selepas selesai menetapkan (selepas 30 saat atau lebih), tekan butang CONNECT pada pembesar suara pertama, kemudian lakukan langkah 2.

Apabila sambungan untuk fungsi Party Connect diwujudkan, penunjuk CONNECT pada semua pembesar suara akan terus menyala. Kemudian, aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara pertama berubah daripada berkelip menjadi menyala.

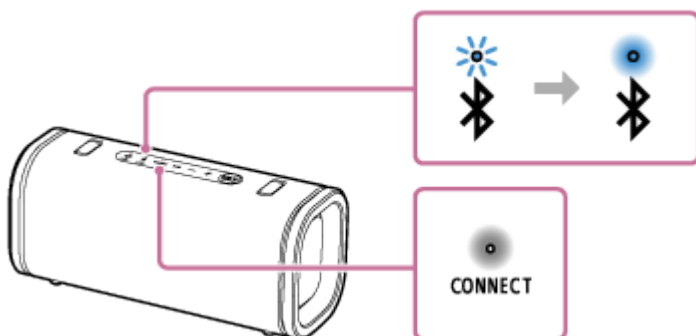

4 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH yang disambung dan laraskan kelantangan.

Semua pembesar suara akan memainkan muzik yang sama.

Apabila melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH atau pembesar suara yang disambungkan dengan peranti BLUETOOTH (pembesar suara ditetapkan sebagai yang pertama), kelantangan semua pembesar suara akan dilaraskan secara automatik. Untuk pembesar suara lain (pembesar suara kedua atau yang seterusnya yang ditetapkan), anda juga boleh melaraskan kelantangan antara satu sama lain.

Untuk menamatkan fungsi Party Connect

● Untuk menamatkan semua sambungan dan keluar daripada fungsi Party Connect

Pada pembesar suara dengan penunjuk  (BLUETOOTH) yang menyala (pembesar suara yang ditetapkan sebagai yang pertama), tekan dan tahan butang CONNECT sehingga anda mendengar bunyi pemberitahuan dari pembesar suara dan penunjuk CONNECT padam.

Petua

- Menyambungkan peranti audio, seperti peranti audio mudah alih, kepada jek AUDIO IN pada pembesar suara dengan penunjuk  (BLUETOOTH) yang menyala (pembesar suara ditetapkan sebagai yang pertama), akan menukar mod pembesar suara menjadi mod AUDIO IN secara automatik dan menamatkan fungsi Party Connect.

● Untuk menamatkan 1 pembesar suara sahaja

Pada pembesar suara yang ingin anda tamatkan fungsi Party Connect (pembesar suara ditetapkan sebagai yang kedua atau yang seterusnya), tekan dan tahan butang CONNECT sehingga anda mendengar bunyi pemberitahuan melalui pembesar suara dan penunjuk CONNECT terpadam.

Petua

- Menyambungkan peranti audio, seperti peranti audio mudah alih, kepada jek AUDIO IN pada pembesar suara yang ingin anda tamatkan secara automatik fungsi Party Connect (pembesar suara ditetapkan sebagai yang kedua atau yang

seterusnya), akan menukar mod pembesar suara menjadi mod AUDIO IN dan menamatkan fungsi Party Connect pembesar suara tersebut.

Petua

- Lampu dan butang ULT pada pembesar suara akan menyala dengan cara yang berbeza bergantung pada model yang ditetapkan sebagai pembesar suara yang pertama.
- Apabila menggunakan fungsi Party Connect, codec akan bertukar kepada SBC secara automatik.

Nota

- Apabila menonton filem menggunakan fungsi Party Connect, mungkin akan terdapat perbezaan antara video dan audio.
- Semasa pembesar suara berada dalam mod AUDIO IN, anda tidak boleh menggunakan fungsi Party Connect.

Tajuk Berkaitan

- [Cara untuk memastikan perisian sentiasa dikemas kini \(untuk penggunaan pembesar suara yang selesa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”

Semasa telefon pintar yang mempunyai aplikasi “Sony | Sound Connect” dipasang dan pembesar suara disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH, operasi berikut tersedia.

Operasi yang boleh dilaksanakan pada pembesar suara dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”

- Mengemas kini perisian pembesar suara
- Menetapkan tetapan Pemberitahuan & Panduan Suara
- Memilih Kualiti Sambungan Bluetooth (Utamakan Kualiti Bunyi/Utamakan Sambungan yang Stabil)
- Mematikan pembesar suara
- Mengaktifkan atau mematikan mod Penjagaan Bateri pada pembesar suara
- Mengaktifkan/menyahaktifkan fungsi Tunggu Sedia Bluetooth
- Menetapkan tetapan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik
- Menghidupkan/mematikan pilihan kuasa STAMINA
- Menukar peranti dalam sambungan berbilang titik
- Melihat versi perisian pembesar suara
- Melihat keadaan sambungan BLUETOOTH antara pembesar suara dan telefon pintar
- Melihat codec sambungan BLUETOOTH
- Melihat baki kuasa bateri boleh cas semula pembesar suara
- Melihat keadaan fungsi Pasangan Stereo dan fungsi Party Connect
- Menetapkan kualiti bunyi dan melaraskan Pengimbang
- Memulakan/menjedakan main balik muzik atau melangkau ke permulaan lagu sebelumnya/sedang dimainkan/seterusnya
- Melaraskan kelantangan untuk main balik muzik
- Fungsi pencahayaan
- Menukar main balik antara peranti yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH dan jek AUDIO IN
- Berpasangan mudah
- Fungsi Party (DJ Control/Party Light)

- Perkara yang anda boleh kawal dengan aplikasi "Sony | Sound Connect" adalah berbeza-beza bergantung pada peranti yang disambungkan. Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis.

Tajuk Berkaitan

- Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara (Fungsi pencahayaan)
- Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH (sambungan berbilang titik)
- Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH
- Memilih kualiti untuk main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH (Codec)
- Mendengar muzik daripada peranti audio mudah alih, dll. melalui sambungan berwayar
- Tukar dan nikmati pelbagai kesan bunyi
- Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara (fungsi Pasangan Stereo)
- Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara (fungsi Party Connect)
- Memasang aplikasi "Sony | Sound Connect"
- Cara untuk memastikan perisian sentiasa dikemas kini (untuk penggunaan pembesar suara yang selesai)

5-064-356-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Memasang aplikasi “Sony | Sound Connect”

1 Muat turun aplikasi “Sony | Sound Connect” dan pasang aplikasi tersebut pada telefon pintar anda.

Untuk model-model dari negara dan wilayah selain tanah besar China:

Aplikasi “Sony | Sound Connect” boleh dimuat turun daripada gedung Google Play atau App Store.

Untuk model di tanah besar China:

Aplikasi “Sony | Sound Connect” boleh dimuat turun daripada Sony Style atau App Store.



2 Apabila pemasangan selesai, mulakan aplikasi “Sony | Sound Connect”.

Tajuk Berkaitan

- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Mengakses maklumat sokongan dari aplikasi “Sony | Sound Connect”

Anda boleh mengakses maklumat sokongan terkini dari aplikasi “Sony | Sound Connect”.

- 1 Pilih [Help] pada skrin aplikasi “Sony | Sound Connect” untuk membuka halaman sokongan.
- 2 Pilih item yang diingini.

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Cara untuk memastikan perisian sentiasa dikemas kini (untuk penggunaan pembesar suara yang selesa)

Dengan memasang kemas kini terkini pada perisian pembesar suara menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”, anda boleh menikmati ciri baharu serta menyelesaikan beberapa masalah.

Pastikan perisian pembesar suara sentiasa dikemas kini untuk menggunakan pembesar suara.

Untuk maklumat terperinci tentang kemas kini terkini perisian pembesar suara dan cara untuk memasang kemas kini, lawati laman web sokongan dan lihat pemberitahuan serta maklumat yang berkaitan.

Semasa [Download software automatically] diaktifkan pada aplikasi “Sony | Sound Connect”, kemas kini akan dimuat turun dan dipindahkan secara automatik ke pembesar suara.

Anda boleh memasang kemas kini perisian pembesar suara dengan mengikuti prosedur di bawah ini juga.

- 1 Muat turun kemas kini dari pelayan ke telefon pintar anda yang mempunyai aplikasi “Sony | Sound Connect”.**
- 2 Pindahkan kemas kini dari telefon pintar anda ke pembesar suara.**
- 3 Kemas kini perisian pembesar suara mengikut arahan yang dipaparkan pada skrin.**

Nota

- Apabila telefon pintar yang digunakan untuk memuat turun dan memindahkan kemas kini ke pembesar suara mempunyai peranti BLUETOOTH lain yang disambungkan, pastikan semua peranti BLUETOOTH dimatikan sehingga proses kemas kini selesai pada pembesar suara. Jika peranti yang disambungkan ke telefon pintar ialah peranti yang serasi dengan piawaian Bluetooth Low Energy (termasuk peranti boleh pakai dan jam tangan pintar), proses kemas kini perisian pembesar suara mungkin gagal.
- Jika proses kemas kini pada pembesar suara gagal diselesaikan, lakukan perkara yang berikut dan cuba lagi.
 - Pada telefon pintar anda, tutup semua aplikasi kecuali aplikasi “Sony | Sound Connect”.
 - Cas bateri pembesar suara dan telefon pintar anda secukupnya untuk proses kemas kini.
 - Dekatkan pembesar suara dan telefon pintar anda, yang digunakan untuk memuat turun dan memindahkan kemas kini ke pembesar suara, sedekat yang mungkin.
 - Jauhkan telefon pintar anda dari kawasan peranti LAN tanpa wayar dan/atau peranti BLUETOOTH lain semasa kemas kini.
 - Keluarkan telefon pintar anda daripada mod penjimatan kuasa*. Semasa dalam mod penjimatan kuasa, sesetengah telefon pintar tidak membenarkan proses kemas kini selesai bergantung pada versi sistem pengoperasian.

* Nama mod berbeza bergantung pada telefon pintar yang digunakan.

Tajuk Berkaitan

- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Tentang penunjuk

Penunjuk CHARGE (jingga)

Tidak menyala	Pengecasan bateri selesai.
Menyala	Pengecasan bateri sedang dijalankan.
Berkelip perlahan-lahan	Kuasa bateri terbina dalam berada pada 20% atau kurang dan perlu dicas.
Berkelip 3 kali dan terpadam	Jika penunjuk berkelip sebanyak 3 kali dan kemudian pembesar suara dimatikan selepas dihidupkan, bateri terbina dalam kosong dan perlu dicas.

Nota

- Selagi pembesar suara disambungkan ke soket AC melalui penyesuai AC yang serasi dengan USB PD, bateri terbina dalam pembesar suara boleh mengecas sendiri walaupun pembesar suara dalam keadaan hidup. Bergantung pada penggunaan pembesar suara, pengecasan mungkin akan mengambil masa yang lama. Sebaiknya, matikan pembesar suara terlebih dahulu sebelum mengecas bateri.
- Bergantung pada jenis atau spesifikasi penyesuai AC yang serasi dengan USB PD, jika anda menggunakan pembesar suara pada kelantangan tinggi, baki kuasa bateri terbina dalam yang boleh dicas semula mungkin berkurang atau pembesar suara mungkin dimatikan walaupun disambungkan ke soket AC melalui penyesuai AC yang serasi dengan USB PD. Walau bagaimanapun, ini bukanlah menunjukkan adanya kerosakan. Jika perkara ini berlaku, matikan pembesar suara dan biarkan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan pembesar suara.
- Jika suhu persekitaran sangat rendah atau tinggi, bateri terbina dalam akan berhenti mengecas sendiri atas sebab keselamatan. Ia juga mungkin akan berhenti mengecas sekiranya pengecasan berterusan untuk jangka masa yang lama. Jika keadaan seperti ini berlaku, sesuaikan suhu kepada julat suhu pengecasan bateri antara 5 °C dan 35 °C (41 °F dan 95 °F), cabut dan sambungkan semula kabel USB, kemudian biarkan bateri mengecas semula.



Penunjuk (kuasa)

Tidak menyala	Pembesar suara dimatikan.
Menyala (putih)	Pembesar suara dihidupkan.
Menyala (jingga)	Pembesar suara dimatikan. Fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan.

Berkelip (putih atau jingga)	● Setiap kali anda menekan butang –/+ (kelantangan), penunjuk akan berkelip sekali dalam warna putih. ● Apabila anda mengendalikan butang –/+ (kelantangan) dan kelantangan ditetapkan ke tahap terendah (0) atau tertinggi (50), penunjuk akan berkelip sebanyak 3 kali dalam warna putih. ● Apabila butang ► (main) dan butang CONNECT ditekan dan ditahan serentak selama kira-kira 5 saat dan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan, penunjuk akan berkelip sebanyak 3 kali dalam warna jingga. ● Apabila butang ► (main) dan butang CONNECT ditekan dan ditahan serentak selama kira-kira 5 saat dan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dihidupkan, penunjuk akan berkelip sebanyak dua kali dalam warna jingga. ● Apabila butang ► (main) dan butang ✖ (BLUETOOTH) ditekan dan ditahan serentak selama kira-kira 2 saat dan “Utamakan Sambungan yang Stabil” dipilih untuk kualiti sambungan BLUETOOTH, penunjuk akan berkelip sebanyak 3 kali dalam warna putih. ● Apabila butang ► (main) dan butang ✖ (BLUETOOTH) ditekan dan ditahan serentak selama kira-kira 2 saat dan “Utamakan Kualiti Bunyi” dipilih untuk kualiti sambungan BLUETOOTH, penunjuk akan berkelip sebanyak dua kali dalam warna putih.
Berkelip perlahan-lahan (putih)	Kemas kini sedang diterapkan pada perisian terbina dalam.
Berkelip dua kali (jingga)	Masalah pada suhu dalaman atau bateri terbina dalam yang boleh dicas semula telah dikesan. Matikan pembesar suara, cabut kabel USB, tunggu seketika, dan kemudian hidupkan semula pembesar suara. Untuk maklumat lanjut, rujuk Makluman tentang pengecasan .
Berkelip tiga kali (jingga)	Masalah seperti operasi butang yang tidak sah atau sambungan BLUETOOTH terputus telah dikesan (ralat pada litar elektrik). Ikuti langkah-langkah yang diterangkan dalam Menghidupkan semula pembesar suara menghidupkan semula pembesar suara.

Penunjuk ✖ (BLUETOOTH) (biru)

Tidak menyala	Fungsi BLUETOOTH tidak diaktifkan pada pembesar suara.
Menyala	Pembesar suara disambungkan dengan peranti BLUETOOTH.

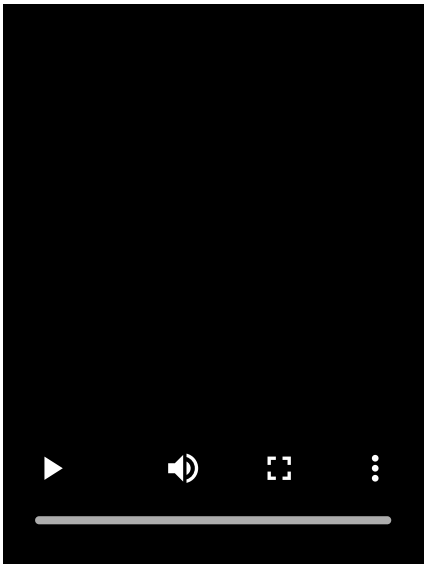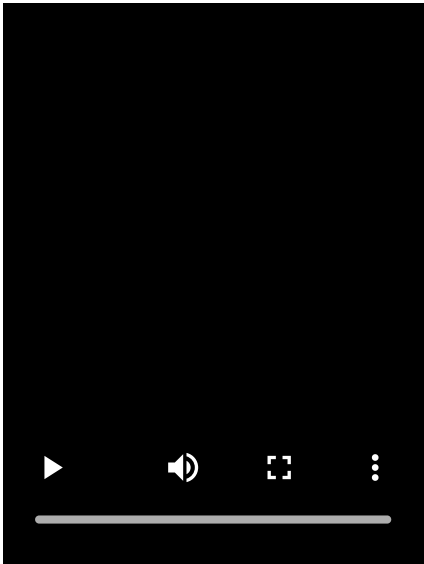Berkelip dua kali	Pembesar suara dalam mod berpasangan. 
Berkelip perlahan-lahan	Pembesar suara sedang menunggu untuk disambungkan dengan peranti BLUETOOTH. 

Penunjuk berbilang warna (butang ULT)

Menyala	Mod bunyi ditetapkan kepada mod ULT1 atau ULT2.
Tidak menyala	Mod bunyi ditetapkan kepada mod yang selain daripada ULT1 atau ULT2.

Penunjuk ST PAIR (Pasangan Stereo) (putih)

Berkelip perlahan-lahan	Pembesar suara sedang menunggu sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo diwujudkan. Penunjuk berkelip apabila sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo gagal.
Menyala	Fungsi Pasangan Stereo digunakan pada pembesar suara.

Penunjuk CONNECT (putih)

Berkelip perlahan-lahan	Pembesar suara sedang menunggu sambungan untuk fungsi Party Connect diwujudkan. Penunjuk berkelip apabila sambungan untuk fungsi Party Connect gagal.
-------------------------	---

Menyala

Fungsi Party Connect digunakan pada pembesar suara. Penunjuk CONNECT semua pembesar suara yang disambungkan untuk fungsi Party Connect menyala.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-356-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Langkah berjaga-jaga

Tentang keselamatan

- Rujuk Panduan Rujukan yang dibekalkan bersama pembesar suara.
- Plat nama dan maklumat penting berkaitan keselamatan dipasang di lokasi berikut:
 - permukaan dalaman penutup di bahagian belakang pembesar suara

Tentang peletakan

- Untuk menghapuskan risiko kerosakan, elakkan dari lokasi berikut apabila meletakkan atau meninggalkan pembesar suara ini.
 - Sebuah tempat yang terdedah pada suhu yang tinggi, seperti di bawah cahaya matahari langsung atau peralatan pencahayaan, berhampiran sumber haba, atau dalam sauna
 - Di dalam kenderaan dengan tingkap tertutup (terutama pada musim panas)
 - Tempat yang terdedah kepada udara panas, seperti daripada pengering rambut
 - Tempat yang terkena habuk yang berlebihan
 - Tempat yang terkena getaran yang kuat
- Letakkan pembesar suara ini di atas permukaan yang rata dan mendatar. Apabila diletakkan di permukaan yang landai, pembesar suara mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan disebabkan getarannya sendiri, mengakibatkan kecederaan, kerosakan, atau penurunan prestasi.
- Bergantung pada keadaan di mana pembesar suara ini diletakkan, ia mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan. Jangan tinggalkan barang berharga berhampiran pembesar suara.
- Pembesar suara ini bukan anti-magnetik. Jauhkan objek daripada daya tarikan (pita rakaman, jam tangan, kad tunai dan kad kredit dengan pengekodan magnet, dll.) jauh dari pembesar suara. Semasa anda membawa pembesar suara, ingati ini juga.

Catatan lain

- Apabila diletakkan dalam persekitaran yang terlalu panas atau sejuk, pembesar suara akan menghentikan pengecasan bateri atas sebab keselamatan. Apabila bateri dibiarkan mengecas untuk tempoh yang panjang, pembesar suara juga mungkin akan menghentikan pengecasan bateri. Dalam keadaan sebegini, pastikan suhu persekitaran adalah dalam julat suhu pengecasan bateri (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), cabut dan palamkan semula kabel USB, kemudian cas bateri semula.
- Jika anda menggunakan pembesar suara ini untuk tempoh panjang, suhu pembesar suara ini mungkin meningkat tetapi ini bukan suatu ketidakfungsian.
- Jika anda sedang memainkan muzik semasa pembesar suara dicas atau di lokasi dengan suhu persekitaran yang tinggi, kelantangan mungkin diselaraskan secara automatik untuk tujuan keselamatan.

- Hingar atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambungkan dengan pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.
- Walaupun anda tidak bermaksud menggunakan pembesar suara untuk jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasinya.
- Sekiranya kulit anda terus terdedah kepada lampu untuk tempoh yang lama semasa lampu dihidupkan, anda mempunyai risiko mengalami kebakaran suhu rendah. Untuk membawa pembesar suara menggunakan tali bahu, dll. semasa unit dihidupkan, matikan cahaya (fungsi pencahayaan).
- Apabila lampu pembesar suara kelihatan terang atau silau, hidupkan lampu bilik atau matikan fungsi pencahayaan.
- Jika anda mempunyai sebarang soalan atau masalah tentang pembesar suara ini yang tidak dijelaskan dalam manual ini, sila hubungi sokongan Sony atau pengedar Sony yang terdekat.

5-064-356-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5


Makluman tentang pengecasan

Jangka hayat bateri ion litium terbina dalam

- Walaupun anda tidak bermaksud menggunakan pembesar suara untuk jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasinya.
- Pengecasan bateri terbina dalam mungkin akan masa yang lebih panjang sekiranya pembesar suara tidak digunakan dalam jangka masa yang lama.
- Bateri terbina dalam yang boleh dicas semula mempunyai jangka hayat. Dari semasa ke semasa dan bergantung pada kekerapan penggunaan bateri, kapasiti bateri terbina dalam yang boleh dicas semula akan mula menurun secara perlahan-lahan. Apabila masa penggunaan bateri terbina kelihatan lebih pendek dengan sangat ketara, walaupun telah dicas sepenuhnya, hubungi sokongan Sony atau pengedar Sony terdekat anda.
- Apabila jumlah masa penggunaan bateri terbina dalam menjadi lebih pendek dengan sangat ketara, ia mungkin disebabkan kerana bateri terbina dalam yang boleh dicas semula tersebut telah luput.
- Jangka hayat bateri terbina dalam yang boleh dicas semula berbeza bergantung pada penggunaan, persekitaran, dan cara penyimpanan.

Perhatian

Apabila pembesar suara mengesan masalah pada suhu dalaman atau bateri terbina dalam yang boleh cas semula, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara akan mula berkelip (jingga) sebanyak dua kali berturut-turut.

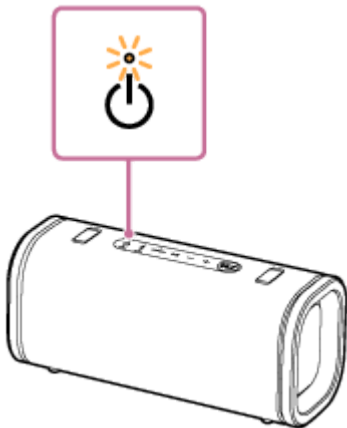

Jika masalah dikesan, cabut kabel USB, tunggu seketika, kemudian hidupkan semula pembesar suara (dengan menekan dan menahan butang  (kuasa) pada pembesar suara selama kira-kira 10 saat). Jika masalah berterusan, hubungi sokongan Sony atau pengedar Sony terdekat anda.

Nota

- Masa pengecasan adalah berbeza bergantung pada keadaan penggunaan bateri terbina dalam.
- Cas pembesar suara pada suhu persekitaran antara 5 °C dan 35 °C (41 °F dan 95 °F). Perlu diingat bahawa suhu bilik mungkin turun ke 5 °C (41 °F) atau lebih rendah bergantung pada musim, terutamanya pada musim sejuk.
- Pembesar suara menjadi panas semasa dicas. Ini bukan kerosakan.

- Elakkan terdedah kepada perubahan suhu yang mendadak, cahaya matahari terus, kabut, pasir, habuk, atau kejutan mekanikal. Juga, jangan meninggalkan pembesar suara di dalam kereta yang berada di bawah cahaya matahari.
- Selagi pembesar suara disambungkan ke soket AC melalui penyesuai AC yang serasi dengan USB PD, bateri terbina dalam pembesar suara boleh mengecas sendiri walaupun pembesar suara dalam keadaan hidup. Walau bagaimanapun, pengecasan mungkin mengambil masa yang lama untuk selesai, bergantung pada penggunaan pembesar suara. Sebaiknya, matikan pembesar suara terlebih dahulu sebelum mengecas bateri.
- Dalam persekitaran yang terlalu panas atau sejuk, pengecasan akan berhenti atas sebab-sebab keselamatan. Pengecasan pembesar suara juga akan berhenti sekiranya pengecasan mengambil masa yang lama. Untuk menyelesaikan isu ini, cabut kabel USB daripada pembesar suara dan sambungkan semula pada suhu pengecasan bateri di antara 5 °C dan 35 °C (41 °F dan 95 °F).
- Jika bateri terbina dikenakan beban yang tinggi semasa pengecasan, pengecasan akan dihentikan atas sebab keselamatan. Dalam keadaan sebegini, kurangkan kelantangan atau hentikan main balik.
- Jika anda sedang memainkan muzik semasa pembesar suara dicas atau di lokasi dengan suhu persekitaran yang tinggi, kelantangan mungkin diselaraskan secara automatik untuk tujuan keselamatan.
- Pengecasan dari hab USB hanya dijamin apabila anda menggunakan hab USB yang mempunyai kuasa sendiri dan mempunyai logo yang dibenarkan.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Nota mengenai ciri kalis air dan kalis habuk

Prestasi kalis air dan kalis habuk pembesar suara

Pembesar suara dengan penutup ditutup dengan ketat, mempunyai spesifikasi kalis air IPX7^{*1} seperti yang dinyatakan dalam "Tahap perlindungan terhadap rendaman air" IEC60529 "Penilaian Perlindungan Ingress (Kod IP)"^{*3}, dan spesifikasi kalis habuk IP6X^{*2} seperti yang dinyatakan dalam "Tahap perlindungan terhadap objek asing pepejal"^{*3}.

Cecair yang dimaksudkan spesifikasi prestasi kalis air terpakai untuk

Terpakai	air tawar, air paip, air kolam, air masin
Tidak terpakai	cecair selain daripada perkara di atas (air sabun, air dengan bahan pencuci atau agen mandi, syampu, air mata air panas, dll.)

^{*1} Kesetaraan IPX7: Pembesar suara ini telah diuji dan mengekalkan kebolehoperasian apabila diletakkan di dalam air secara perlahan hingga kedalaman 1 m (3.2 kaki) dan dibiarkan selama 30 minit.

^{*2} Kesetaraan IP6X: Pembesar suara telah diuji dan ia mengekalkan prestasi kalis habuknya walaupun selepas 8 jam berada di dalam bekas ujian yang mengandungi partikel habuk berdiameter sehingga 75 µm.


^{*3} Aksesori yang disediakan dan penyambung pembesar suara ini (USB, AUDIO IN) bukanlah kalis air mahupun kalis habuk. Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau kejutan elektrik, jangan biarkan pembesar suara terkena air atau titisan semasa menggunakan penyambung (USB, AUDIO IN).

Prestasi kalis air pembesar suara adalah berdasarkan pengukuran kami dalam keadaan yang dinyatakan di sini. Ambil perhatian bahawa kerosakan akibat daripada rendaman air atau habuk yang disebabkan oleh penyalahgunaan pelanggan adalah tidak dilindungi oleh jaminan.

Untuk mengekal prestasi kalis air dan kalis habuk

Perhatikan langkah berjaga-jaga di bawah dengan teliti untuk memastikan penggunaan pembesar suara yang betul.

- Jangan tuangkan air bersuhu tinggi atau hembuskan udara panas dari pengering rambut atau alat lain secara langsung kepada pembesar suara. Jangan sekali-kali menggunakan pembesar suara di tempat yang mengalami suhu tinggi, seperti di sauna atau berhampiran sumber panas.
- Kendali penutup di bahagian belakang pembesar suara dengan berhati-hati. Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air dan kalis habuk. Dengan menggunakan pembesar suara, pastikan bahawa penutup ditutup sepenuhnya. Apabila menutup penutup, berhati-hati untuk tidak membiarkan benda asing masuk. Jika penutup tidak ditutup sepenuhnya, prestasi kalis air dan kalis habuk mungkin akan merosot dan boleh mengakibatkan pembesar suara mengalami kerosakan akibat kemasukan air atau zarah habuk ke dalam pembesar suara tersebut.

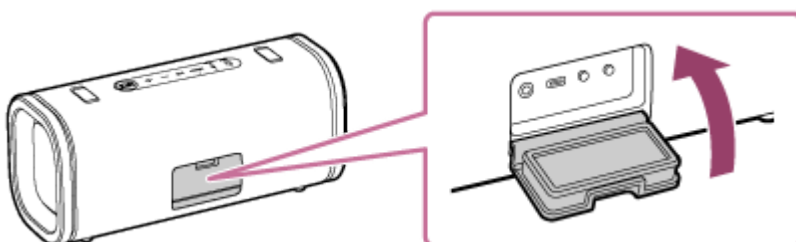


Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Cara penjagaan pembesar suara

Anda boleh menggunakan pembesar suara dan tali bahu dengan lebih selesa dan untuk tempoh masa yang lebih lama dengan mengikuti prosedur penyelenggaraan di bawah.

- Jika permukaan pembesar suara menjadi kotor dalam kes-kes berikut, cuci pembesar suara dengan air tawar (air paip, dll.) segera untuk membuang kotoran. Membiarkan kotoran di permukaannya boleh menyebabkan bahagian fabrik atau radiator pasif (a) berubah warna atau merosot, atau pembesar suara tidak berfungsi. Cth.
 - Apabila garam, pasir dan sebagainya melekat pada pembesar suara selepas menggunakan unit di pantai, tepi kolam dan sebagainya
 - Apabila pembesar suara terkena peluh atau dengan bahan asing (losyen pelindung matahari, minyak pelindung matahari, dll.)

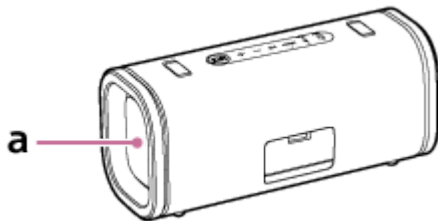

- Membiarkan pembesar suara dalam keadaan basah boleh menyebabkan pembentukan kerak atau kulat, yang akhirnya mencemarkan pembesar suara. Selepas menggunakan pembesar suara dalam keadaan basah, anda disarankan untuk mengelap titisan air di semua permukaan pembesar suara dan biarkan pembesar suara kering di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik.
- Kualiti suara mungkin berubah apabila air memasuki pembesar suara atau bahagian radiator pasif pembesar suara. Ini bukan kerosakan. Lap kelembapan di permukaannya, dan letakkan pembesar suara di atas kain lembut kering untuk mengalirkan air yang terkumpul di dalam pembesar suara. Kemudian, keringkan pembesar suara di tempat yang berangin sehingga tidak ada kelembapan yang tinggal.

Nota

- Sekiranya permukaan pembesar suara menjadi kotor, jangan gunakan bahan pencuci, pencair, benzin, alkohol, dan lain-lain untuk membersihkan pembesar suara ia akan mempengaruhi fungsi penghalau air pada bahagian fabrik pembesar suara.
- Terutamanya di kawasan-kawasan sejuk, pastikan untuk mengelap kelembapan selepas menggunakan pembesar suara. Meninggalkan kelembapan di permukaannya boleh menyebabkan pembesar suara tersebut rosak dan tidak berfungsi.
- Jika butiran pasir, dan sebagainya, masuk ke dalam kain, penutup penyimpanan atau bahagian lain pada pembesar suara, keluarkan dengan berhati-hati. Jangan sekali-kali menggunakan pembersih vakum, dll. pada pembesar suara. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada bahagian pembesar suara atau bahagian lain dari pembesar suara.

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Tentang BLUETOOTH teknologi wayarles

Teknologi wayarles BLUETOOTH ialah teknologi wayarles jarak pendek yang membolehkan komunikasi antara peranti digital, seperti telefon pintar dan komputer.

Versi dan profil standard BLUETOOTH yang disokong

Profil BLUETOOTH ialah satu set fungsi yang telah diseragamkan untuk setiap ciri peranti BLUETOOTH. Pembesar suara menyokong versi dan profil standard BLUETOOTH yang berikut.

Versi BLUETOOTH yang disokong:

Standard BLUETOOTH, versi 5.3

Profil BLUETOOTH yang disokong:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Benarkan penghantaran dan penerimaan kandungan muzik berkualiti tinggi.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Membolehkan anda melaraskan kelantangan dan mengoperasi untuk memainkan/menjeda muzik dan melangkaui ke permulaan trek seterusnya/yang sedang dimainkan.

Julat komunikasi maksimum

Gunakan teknologi wayarles BLUETOOTH antara pembesar suara dan peranti yang terletak dalam jarak kira-kira 30 m (98.4 kaki) antara satu sama lain.

Julat komunikasi maksimum mungkin menjadi lebih pendek dalam keadaan berikut.

- Terdapat halangan seperti orang, logam, atau dinding antara pembesar suara dan peranti BLUETOOTH.
- Peranti LAN wayarles sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
- Ketuhar gelombang mikro sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
- Peranti yang menghasilkan radiasi elektromagnet sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.

Jalur frekuensi

Jalur 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Perlindungan kandungan yang sepadan

SCMS-T

Julat transmisi (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frekuensi persampelan 44.1 kHz)

Gangguan daripada peranti lain

Oleh kerana peranti BLUETOOTH LAN wayarles (IEEE802.11ax/b/g/n) menggunakan frekuensi yang sama (2.4 GHz), gangguan gelombang mikro mungkin berlaku dan mengakibatkan kelajuan komunikasi berkurang, hingar, atau sambungan yang tidak sah jika pembesar suara digunakan berhampiran dengan peranti LAN wayarles.

Gangguan kepada peranti lain

Gelombang mikro yang dipancarkan dari peranti BLUETOOTH boleh menjejaskan operasi peranti perubatan elektronik. Matikan pembesar suara ini dan peranti BLUETOOTH lain di lokasi yang berikut, kerana ia boleh menyebabkan kemalangan:

- di hospital, berhampiran tempat duduk keutamaan dalam tren, lokasi yang mengandungi gas mudah terbakar, berhampiran pintu automatik atau berhampiran penggera kebakaran.

Nota

- Bergantung pada persekitaran rangkaian, mungkin berlaku gangguan pada transmisi dengan kadar bit tinggi.
- Untuk dapat menggunakan fungsi BLUETOOTH, peranti BLUETOOTH yang akan disambung mestilah mempunyai profil yang sama seperti profil pembesar suara. Harap maklum bahawa walaupun jika terdapat profil yang sama, fungsi peranti mungkin berbeza, bergantung pada spesifikasi masing-masing.
- Disebabkan ciri teknologi wayarles BLUETOOTH, bunyi yang dimainkan pada pembesar suara adalah sedikit lambat daripada bunyi yang dimainkan pada peranti BLUETOOTH semasa mendengar muzik.
- Pembesar suara menyokong keupayaan keselamatan yang mematuhi piawaian BLUETOOTH bagi menyediakan sambungan yang selamat apabila teknologi wayarles BLUETOOTH digunakan, tetapi keselamatan mungkin tidak mencukupi, bergantung pada tetapan. Berhati-hati apabila berkomunikasi menggunakan teknologi wayarles BLUETOOTH.
- Kami tidak bertanggungjawab atas kebocoran maklumat semasa komunikasi BLUETOOTH.
- Peranti yang mempunyai fungsi BLUETOOTH perlulah mematuhi piawaian BLUETOOTH yang ditentukan oleh Bluetooth SIG, Inc. dan disahkan. Walaupun jika peranti yang disambung mematuhi piawaian BLUETOOTH yang dinyatakan di atas, sesetengah peranti mungkin tidak disambungkan atau berfungsi dengan betul, bergantung pada ciri atau spesifikasi peranti.
- Hingar atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambungkan dengan pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.
- Peranti dengan radio atau penala terbina dalam tidak boleh disambungkan kepada pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH kerana bunyi hingar mungkin berlaku semasa siaran.
- Jauhkan pembesar suara daripada TV, radio atau penala, dsb. kerana hingar mungkin berlaku semasa siaran.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Lesen

- Produk ini mengandungi perisian yang Sony gunakan di bawah perjanjian pelesenan dengan pemilik hak cipta perisian. Kami mempunyai komitmen untuk menjelaskan kandungan perjanjian kepada pelanggan sebagai syarat oleh pemilik hak cipta perisian. Sila akses URL berikut dan baca kandungan lesen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Penggunaan lencana Dibuat untuk Apple bermakna bahawa suatu aksesori telah direka untuk menyambung khususnya dengan produk Apple yang dikenal pasti dalam lencana dan telah disijilkan oleh pembangun dengan memenuhi piawaian prestasi Apple. Apple tidak bertanggungjawab terhadap operasi peranti ini atau pematuhannya dengan piawaian dan kawal selia keselamatan.
Sila maklum bahawa penggunaan aksesori ini dengan produk Apple boleh menjejaskan prestasi tanpa wayar.
- Perkhidmatan rangkaian, kandungan dan (sistem pengendalian dan) perisian produk ini mungkin tertakluk pada terma dan syarat individu, dan perubahan, gangguan atau penamatan pada bila-bila masa, dan mungkin melibatkan yuran, pendaftaran, dan penyediaan maklumat kad kredit.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Tanda dagangan

- Google, Android dan Google Play ialah tanda dagangan Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac dan macOS ialah tanda dagangan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. serta negara dan rantau lain.
- App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. serta negara dan rantau lain.
- IOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco di A.S. dan negara lain dan digunakan di bawah lesen.
- Microsoft dan Windows ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Tanda kata dan logo BLUETOOTH® ialah tanda dagang berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda sedemikian oleh Sony Group Corporation dan subsidiarinya adalah dengan lesen.
- USB Type-C® dan USB-C® ialah tanda dagangan berdaftar USB Implementers Forum.
- LDAC dan logo LDAC ialah tanda dagangan Sony Group Corporation atau anggota gabungannya.

Semua tanda dagangan dan tanda dagangan berdaftar yang lain ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi pemegang masing-masing. Dalam manual ini, tanda [™] dan ® tidak ditentukan.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Penyelesaian Masalah

Jika pembesar suara tidak berfungsi seperti yang sepatutnya, cuba langkah-langkah berikut dalam turutan untuk menyelesaikan masalah.

1. Cas pembesar suara.



2. Mulakan semula peranti yang disambungkan seperti telefon pintar atau komputer anda.



3. Akses laman sokongan Sony dari menu aplikasi “Sony | Sound Connect” untuk mencari punca dan penyelesaian masalah, atau semak laman sokongan di bawah.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Mulakan semula pembesar suara.



5. Mulakan pembesar suara.



6. Jika sebarang masalah berterusan, hubungi sokongan Sony di bawah atau pengedar Sony terdekat anda.

<https://www.sony.net/support-contact>

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)
- [Memulakan pembesar suara](#)


Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT FIELD 5

Menghidupkan semula pembesar suara

Dalam keadaan yang berikut, selain situasi yang lain, tekan dan tahan butang  (kuasa) selama kira-kira 10 saat untuk menghidupkan semula pembesar suara.

- Anda tidak dapat mengoperasikan pembesar suara setelah anda menghidupkannya.
- Anda tidak dapat mengoperasikan pembesar suara setelah anda menyelesaikan masalah berpasangan.

Pembesar suara dimatikan semasa proses menghidupkan semula, dan kemudian dihidupkan semula setelah proses ini selesai.

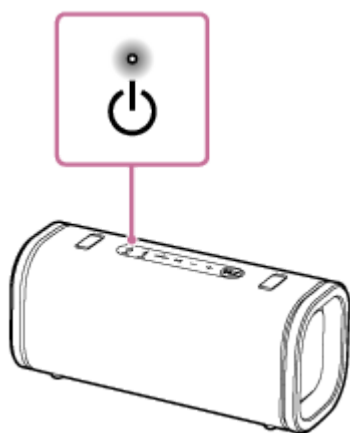

Nota


- Menghidupkan semula pembesar suara tidak akan memadam maklumat berpasangannya. Namun, maklumat berpasangan disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan. Selepas memasang pembesar suara dengan peranti baharu, matikan pembesar suara, hidupkan semula dan kemudian mulakan semula pembesar suara.
- Menghidupkan semula pembesar suara mungkin akan mengubah tetapan kelantangan, fungsi, atau bunyinya.

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Memulakan pembesar suara

Jika pembesar suara gagal beroperasi dengan sepenuhnya setelah anda menghidupkan semula, mulakan pembesar suara untuk mengembalikan tetapan lalainya.

Semasa pembesar suara dihidupkan, tekan dan tahan butang ►|| (main) dan butang ULT pada pembesar suara sehingga pembesar suara dimatikan (5 saat atau lebih).

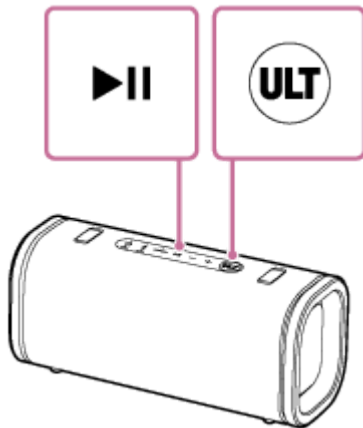

Pembesar suara dimulakan. Tetapan seperti kelantangan dan sebagainya dipulihkan kepada tetapan lalai, dan semua maklumat berpasangan akan dipadamkan.

Nota

- Pembesar suara tidak dapat dimulakan semasa kuasa dimatikan.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT FIELD 5

Spesifikasi

Bahagian pembesar suara

Sistem pembesar suara

Radiator pasif 2-cara

Pembesar suara

Unit woofer:

Kira-kira 79 mm × 107 mm (3.2 inci × 4.3 inci) (1)

Unit twiter:

Kira-kira 46 mm (1.9 inci) diameter (2)

Am

Input

Jek AUDIO IN (Φ 3.5 mm)

DC OUT

Port USB Type-C® (untuk mengecas bateri bagi peranti yang bersambung) (DC 5 V/MAKS. 1.5 A)

Kuasa

DC 5 V 3.0 A atau DC 9 V 3.0 A (menggunakan penyesuai AC serasi USB PD yang boleh didapati secara komersial yang mampu memberi arus 3.0 A) atau, menggunakan bateri litium-ion terbina dalam

Penggunaan kuasa*

Apabila mod tunggu sedia BLUETOOTH disetkan kepada hidup: 2 W atau kurang

Apabila mod tunggu sedia BLUETOOTH disetkan kepada mati: 0.3 W atau kurang

* Apabila menggunakan penyesuai AC serasi USB PD yang mampu menghasilkan DC 9 V 3.0 A.

Suhu operasi

−5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Suhu pengecasan bateri

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensi (L × T × D)

Termasuk bahagian unjuran dan kawalan

Kira-kira 320 mm × 144 mm × 125 mm (12.6 inci × 5.7 inci × 5.0 inci)

Massa (Termasuk bateri)

Kira-kira 3.3 kg (7 lb 5 oz)

Petua

- Untuk masa yang diperlukan bagi mengecas bateri terbina dalam yang boleh cas semula dan jangka hayat bateri terbina dalam semasa audio dimainkan dari peranti BLUETOOTH, sila rujuk bahagian "[Mengecas pembesar suara](#)".

Model iPhone/iPod yang serasi

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (Generasi ke-3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (Generasi ke-2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (Generasi ke-7)
(Setakat Ogos 2024)

Nota

- Reka bentuk dan spesifikasi adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis.

- Rujuk kepada Panduan Rujukan yang disertakan bersama produk anda, yang mungkin mengandungi maklumat spesifikasi yang tidak disenaraikan di atas.

5-064-356-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation