

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5



Model: YY7859E


Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Snelstartgids

Maak verbinding met de app voor nog meer plezier en gemak

Uw apparaat bevat veel handige functies.

Download de "Sony | Sound Connect"-app en haal het meeste uit wat u hebt.

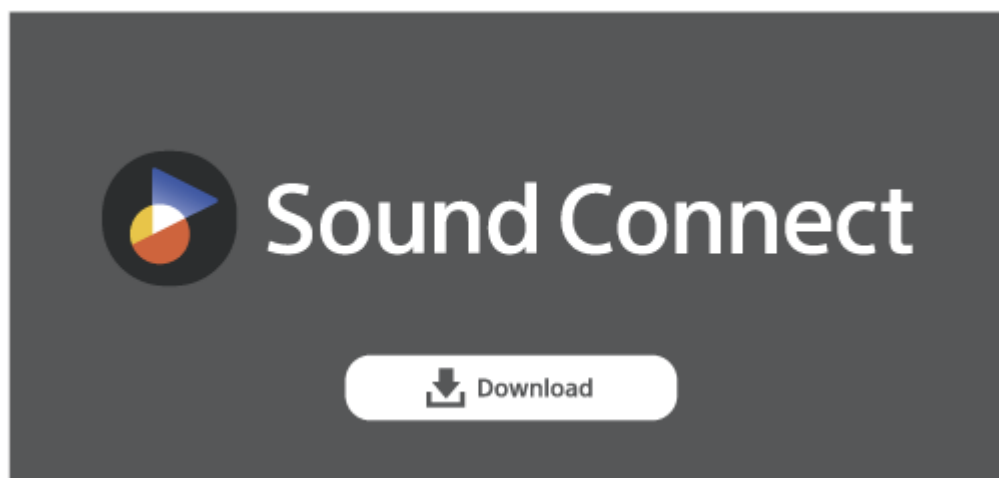

Gebruik

Volg na aankoop van de luidspreker de onderstaande procedure voor het weergeven van muziek.

1

De stroom inschakelen



Druk op de  (aan/uit) toets. Wanneer u de luidspreker na aankoop voor het eerst gebruikt, gaat de luidspreker automatisch naar de koppelingsstand en begint de  (BLUETOOTH) aanduiding dubbel te knipperen.

2

Verbinden met BLUETOOTH®-apparaten



Volg de instructies op de gedownloade "Sony | Sound Connect"-app om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen tussen de luidspreker en uw smartphone of iPhone. Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u het meldingsgeluid uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

3

Luisteren naar muziek



Start het afspelen op een BLUETOOTH-apparaat.

SRS-ULT50

Aan de slag

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

[De luidspreker plaatsen](#)

Bijgeleverde items

- └ [De schouderriem gebruiken](#)

Stroombron/opladen

- └ [De luidspreker opladen](#)
- └ [Inschakelen van de stroom](#)
- └ [Uitschakelen van de stroom](#)
- └ [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- └ [USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen](#)
- └ [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)
- └ [De luidspreker gebruiken met een lager stroomverbruik op de oplaadbare batterij \(STAMINA\)](#)

Verlichtingsfunctie

- └ [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)

Verbindingen tot stand brengen

BLUETOOTH-apparaat

- [Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de "Sony_| Sound Connect"-app via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding_\(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding_\(Mac\)](#)

Multipoint-verbinding

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

Luisteren naar muziek

BLUETOOTH-apparaat

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding_\(Codec\)](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding_\(na gebruik\)](#)
- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)

[Luisteren naar muziek van een draagbaar audioapparaat, enz. via een bekabelde verbinding](#)

[Profiteren van verschillende geluidseffecten](#)

Stereo Pair-functie

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

Party Connect-functie

- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)

Gebruiken van de apps

[Wat u kunt doen met de "Sony_| Sound Connect"-app](#)

[Installeren van de app "Sony_| Sound Connect"](#)

[Ondersteuningsinformatie openen vanuit de "Sony_| Sound Connect"-app](#)

[Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Informatie

[Over de aanduidingen](#)

Opmerkingen over het gebruik

- [Voorzorgsmaatregelen](#)

- [Opmerkingen over het opladen](#)

- [Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid](#)

- [Verzorging van de luidspreker](#)

- [Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)

- [Licenties](#)

- [Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

Reset

- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)


- [De luidspreker initialiseren](#)

Technische gegevens

[Technische gegevens](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Onderdelen en bedieningselementen

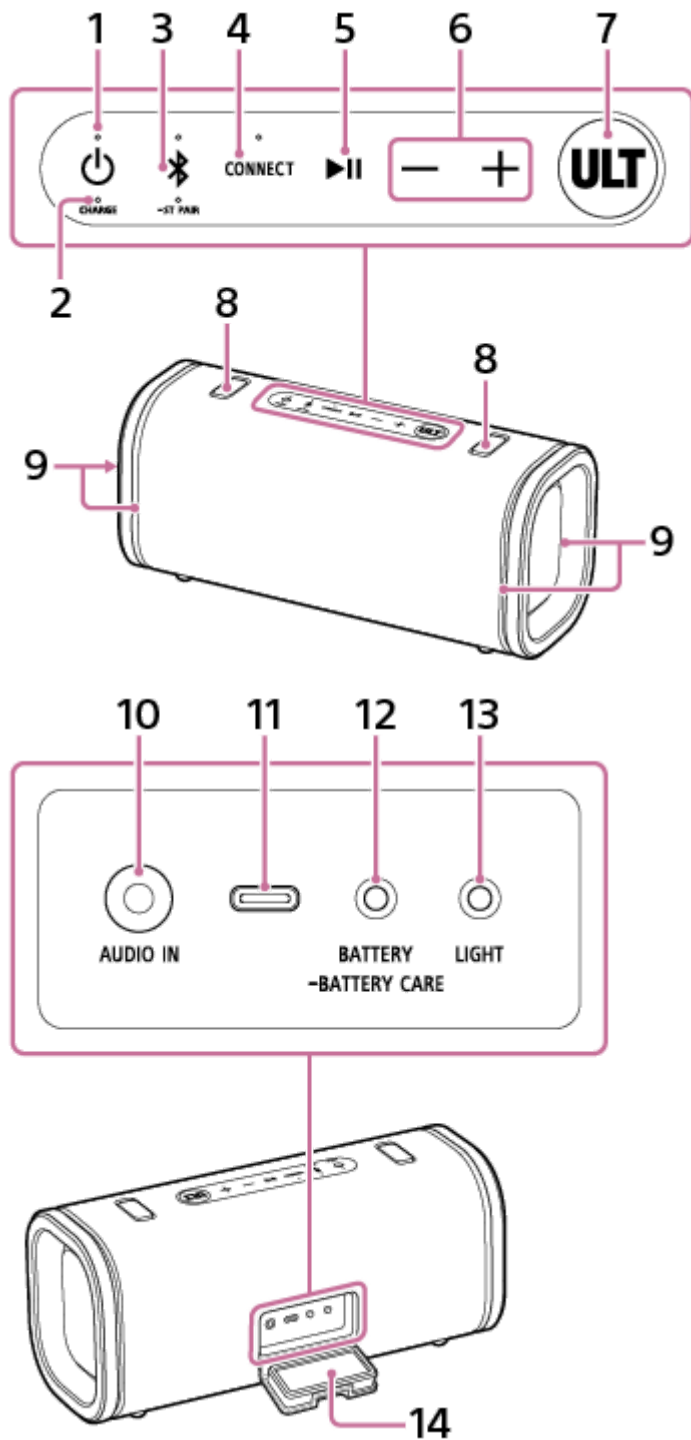

1. (aan/uit) toets met aanduiding
2. CHARGE-aanduiding
3. (BLUETOOTH) toets met aanduiding/ ST PAIR (Stereo Pair) toets met aanduiding
4. CONNECT-toets met aanduiding

5. ►|| (weergave) toets ^{*1}
6. -/+ (volume) toetsen
7. ULT-toets
8. Opbergafdekkingen
9. Verlichting
10. AUDIO IN-aansluiting (Φ 3,5 mm) ^{*2}
11. DC IN/OUT-aansluiting (USB Type-C®) ^{*3}
12. BATTERY-toets/  BATTERY CARE-toets
13. LIGHT-toets
14. Afdekking

^{*1} Door de ►|| (weergave) toets op de luidspreker ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden, speelt de luidspreker het muziknummer dat is opgeslagen voor demonstratiedoeleinden af. Om deze functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de ►|| (weergave) toets.

^{*2} Als u een audiokabel aansluit, wordt de audio-uitvoer van het BLUETOOTH-apparaat uitgeschakeld.

^{*3} Deze aansluiting is niet compatibel met muziekweergave.

Opmerking

- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om water- en stofdicht te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plaatsen waar het waarschijnlijk is dat er water op de luidspreker zal spatten. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u ervoor zorgen dat u de afdekking stevig sluit.


Verwant onderwerp

- [Over de aanduidingen](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

De luidspreker plaatsen

De luidspreker kan ook in verticale richting worden geplaatst.

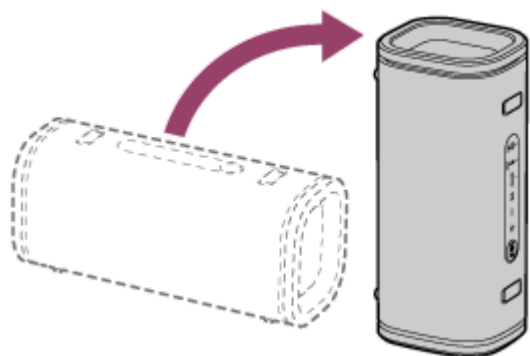


Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

De schouderriem gebruiken


Het wordt aanbevolen om de meegeleverde schouderriem van tevoren aan de luidspreker te bevestigen en deze met de riem te dragen.

De schouderriem bevestigen


1. Haak uw vinger op het lipje van de opbergafdekking op de luidspreker en til deze op.

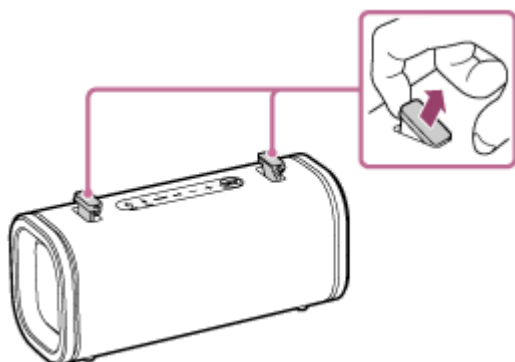


2. Draai de opbergafdekking aan de linkerkant met de klok mee zoals getoond in de afbeelding. Terwijl u de bevestigingslus samenknijpt en optilt met uw vingers, duwt u de opbergafdekking omlaag.

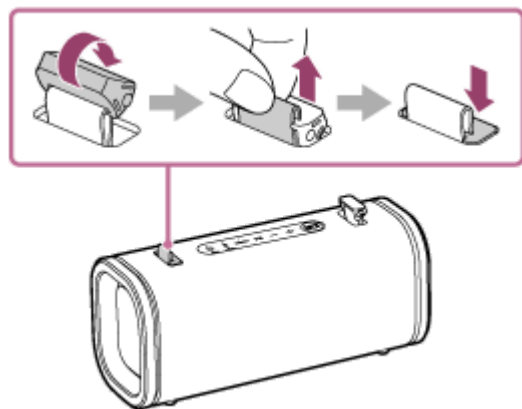

3. Draai de opbergafdekking aan de rechterkant tegen de klok in zoals getoond in de afbeelding. Terwijl u de bevestigingslus samenknijpt en optilt met uw vingers, duwt u de opbergafdekking omlaag.

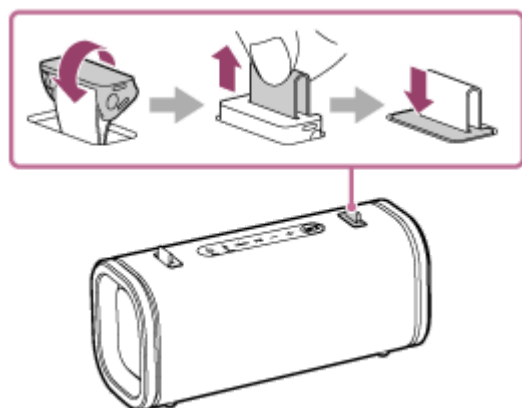


4. Steek de haken van de schouderriem door de linker en rechter bevestigingslussen.

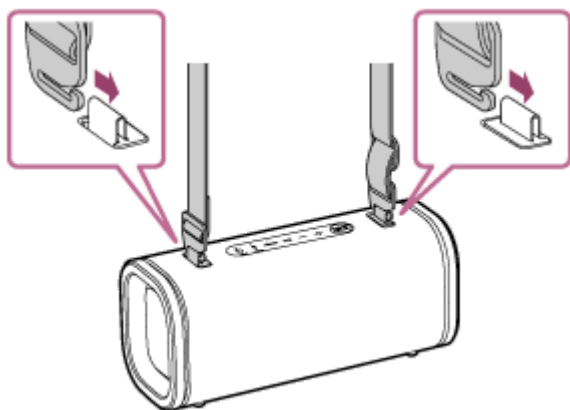


De schouderriem verwijderen


1. Verwijder de haken van de schouderriem uit de bevestigingslussen op de luidspreker.
Om de haak gemakkelijker te kunnen verwijderen, moet u de bevestigingslus met uw vingers vastklemmen en optillen en vervolgens de haak kantelen.

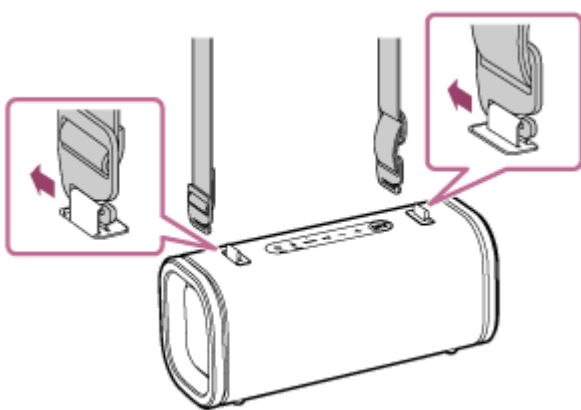

2. Haak uw vinger op het lipje van de opbergafdekking aan de linkerkant en til deze op. Draai de opbergafdekking tegen de klok in zoals getoond in de afbeelding en duw deze omlaag.

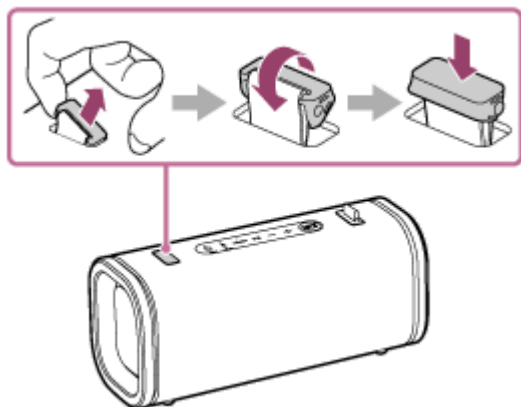

3. Haak uw vinger op het lipje van de opbergafdekking aan rechterkant en til deze op. Draai de opbergafdekking met de klok mee zoals getoond in de afbeelding en duw deze omlaag.

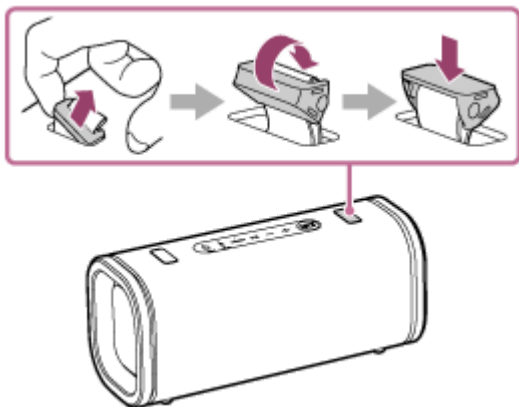

Opmerking

- Gebruik geen andere draagriem dan de meegeleverde schouderriem.
- Let bij het gebruik van de schouderriem op het volgende:
 - Houd er rekening mee dat de schouderriem kan blijven haken aan omringende voorwerpen en strak om uw nek kan komen te zitten.
 - Doe geen inspannende lichaamsbeweging.
 - Om te voorkomen dat u de luidspreker per ongeluk laat vallen, moet u de schouderriem diagonaal over uw lichaam dragen terwijl u de luidspreker draagt.
 - Als de haak van de schouderriem niet volledig door de bevestigingslus wordt geleid, kan deze losraken en kan de luidspreker vallen.

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

De luidspreker opladen

De luidspreker kan op stroom werken van een stopcontact dat is aangesloten op een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (met of zonder USB-PD (USB-stroomlevering)-compatibiliteit) samen met de meegeleverde USB Type-C-kabel of via de oplaadbare ingebouwde batterij.

Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de luidspreker inschakelt.

Als de ingebouwde batterij van tevoren wordt opgeladen, kunt u de luidspreker ook alleen op de batterij gebruiken.

Systeemeisen voor het opladen van de batterij via USB

- Bij gebruik van een in de handel verkrijgbare USB-PD compatibele netstroomadapter die DC 5 V/3,0 A of DC 9 V/3,0 A kan leveren.*¹
- Bij gebruik van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een uitgangsstroom van 1,5 A of meer kan leveren.*²

*¹ Wij garanderen niet de handelingen met alle apparaten die compatibel zijn met USB-PD.

*² U kunt ook een USB-netstroomadapter gebruiken die een stroomsterkte kan leveren van minstens 500 mA maar minder dan 1,5 A, maar de oplaadtijd zal een aantal keer langer zijn. Als u een dergelijke USB-netstroomadapter gebruikt, raden we u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.


Bij gebruik van andere USB-netstroomadapter kan niet worden gegarandeerd dat de batterij zal kunnen worden opgeladen.

Hint

- Om de ingebouwde batterij van de luidspreker op te laden, is de stand Batterijverzorging beschikbaar, naast de normale manier van opladen. De stand Batterijverzorging beperkt de maximum laadcapaciteit tot ongeveer 90% en zorgt ervoor dat de batterij langer meegaat. De weergavetijd in de stand Batterijverzorging is korter dan wanneer de ingebouwde batterij wordt opgeladen op de normale manier. Bij aankoop staat de luidspreker niet in de stand Batterijverzorging.
- Terwijl de luidspreker is ingeschakeld, houdt u de BATTERY-toets/  BATTERY CARE-toets achter de afdekking aan de achterkant van de luidspreker ongeveer 2 seconden ingedrukt om de luidspreker in de stand Batterijverzorging te zetten en hoort u de stembegeleiding (Battery Care mode, ON (Batterijverzorging-stand AAN)) uit de luidspreker. Door de BATTERY-toets/  BATTERY CARE-toets opnieuw ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden, wordt de luidspreker uit de stand Batterijverzorging gehaald en hoort u de stembegeleiding (Battery Care mode, OFF (Batterijverzorging-stand UIT)) uit de luidspreker.
- U kunt de luidspreker ook in de stand Batterijverzorging zetten/eruit halen met de "Sony | Sound Connect"-app.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact om hem op te laden.

Sluit de DC IN/OUT-aansluiting (USB Type-C) aan op de luidspreker en een USB-netstroomadapter met behulp van de meegeleverde USB Type-C-kabel. Sluit de USB-netstroomadapter vervolgens aan op het stopcontact.

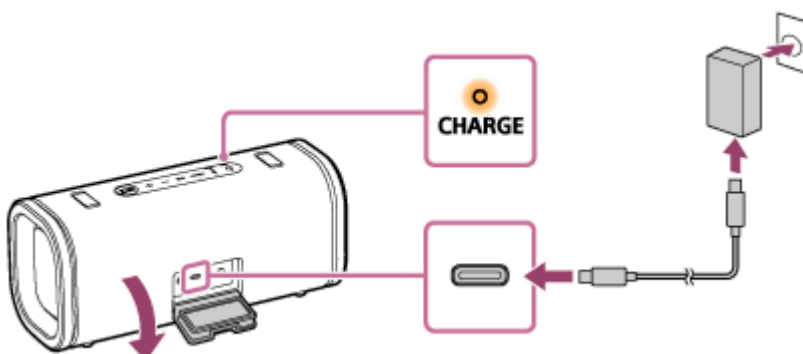

De CHARGE-aanduiding op de luidspreker brandt oranje terwijl het opladen bezig is en gaat uit wanneer het opladen is voltooid.

Wanneer een in de handel verkrijgbare USB-PD compatibele netstroomadapter die DC 9 V 3,0 A kan leveren is aangesloten, wordt het opladen voltooid in ongeveer 3,5 uur*.

* Benodigde tijd om de lege batterij volledig op te laden (100%) terwijl de luidspreker is uitgeschakeld.

Nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld van de luidspreker, moet u de afdekking goed dicht doen.

De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties.

Controleren van de voortgang van het opladen

Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact met een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (met of zonder USB-PD compatibiliteit), zal de CHARGE-aanduiding oranje oplichten en dan na ongeveer 1 minuut uit gaan.

Controleren van het batterijniveau van de ingebouwde oplaadbare batterij

Nadat u op de BATTERY-toets achter de afdekking aan de achterkant van de luidspreker hebt gedrukt terwijl de luidspreker aan staat, zal de hieronder vermelde stembegeleiding worden weergegeven door de luidspreker aan de hand van het resterende vermogen van de ingebouwde batterij.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batterij volledig opgeladen)

81% - 90% (stand Batterijverzorging): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batterijverzorging-stand, volledig opgeladen, batterij ongeveer op 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batterij ongeveer 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batterij ongeveer 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batterij ongeveer 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Batterij bijna leeg)

Hint

- Door de app "Sony | Sound Connect" te gebruiken, kunt u de stembegeleiding voor het resterende batterijniveau bij het inschakelen van de luidspreker in-/uitschakelen.

Gebruiksduur ingebouwde batterij (wanneer de luidspreker niet in de stand Batterijverzorging staat en er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht)

- Ongeveer 25 uur
 - Volumeniveau: 18
 - Geluid: ULT1/2 aan
 - Verlichting: uit
- Ongeveer 10 uur
 - Volumeniveau: 18
 - Geluid: ULT1/2 aan
 - Verlichting: aan
- Ongeveer 2,5 uur
 - Volumeniveau: 50
 - Geluid: ULT1/2 aan

- Verlichting: aan

Benodigde tijd voor het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij (terwijl de stand Batterijverzorging niet is geactiveerd)

- Ongeveer 3,5 uur^{*1} ^{*2}
10 minuten opladen geeft ongeveer 100 minuten geluidswaergave.

- Volumeniveau: 18
- Geluid: ULT1/2 aan
- Verlichting: uit

^{*1} Tijd die nodig is om de lege batterij volledig op te laden (100%) terwijl de luidspreker is uitgeschakeld.

^{*2} Bij gebruik van een USB-PD compatibele netstroomadapter die DC 9 V 3,0 A kan leveren.

Opmerking

- De geschatte oplaadtijd hangt mede af van het vermogen van de aangesloten in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (met of zonder USB-PD compatibiliteit). Bovendien kan het langer duren dan de hierboven aangegeven oplaadtijd afhankelijk van het type en de specificatie van de gebruikte USB-netstroomadapter (met of zonder USB-PD compatibiliteit) en USB-kabel. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de luidspreker is het mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen.

De hierboven vermelde gebruiksduur van de ingebouwde batterij is gemeten met de door ons gespecificeerde signaalbron.

De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Wanneer de stembegeleiding "Low Battery" (Batterij bijna leeg) zegt en de CHARGE-aanduiding op de luidspreker langzaam begint te knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In deze toestand is de luidspreker mogelijk niet in staat om andere apparaten van stroom te voorzien en kan hij automatisch worden uitgeschakeld.

Wanneer de batterij zover leeg raakt dat de luidspreker niet meer kan worden ingeschakeld, hoort u de stembegeleiding (Battery is empty. (Batterij is leeg.)) en zal de luidspreker automatisch uit gaan. Laad in een dergelijk geval de luidspreker op.

Als de CHARGE-aanduiding op de luidspreker 3 keer oranje knippert en de luidspreker uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Hint

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (met of zonder USB-PD compatibiliteit), kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl er muziek wordt weergegeven door de luidspreker. Het kan echter lang duren voor het opladen voltooid is, afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.
- Schakel STAMINA in de app "Sony | Sound Connect" in om het stroomverbruik te verminderen bij het gebruik van de oplaadbare ingebouwde batterij zodat u langer kunt genieten van muziek.

Opmerking

- Afhankelijk van het type of de technische gegevens van de USB-netstroomadapter (met of zonder USB-PD compatibiliteit), is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, het resterende vermogen van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing of defect. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.
- Het maximum uitgangsvermogen van de luidspreker kan lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.

- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de USB-kabel loskoppelen en vervolgens weer aansluiten bij een batterijlaadtemperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F).
- Als de ingebouwde batterij tijdens het opladen onder een hoge belasting staat, stopt het opladen om veiligheidsredenen. Zet in dat geval het volume lager of stop het afspelen.
- Probeer de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van deze luidspreker (USB, AUDIO IN) zijn niet waterdicht of stofbestendig.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)


5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Inschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets op de luidspreker.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker, de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker brandt wit en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker begint langzaam blauw te knipperen.

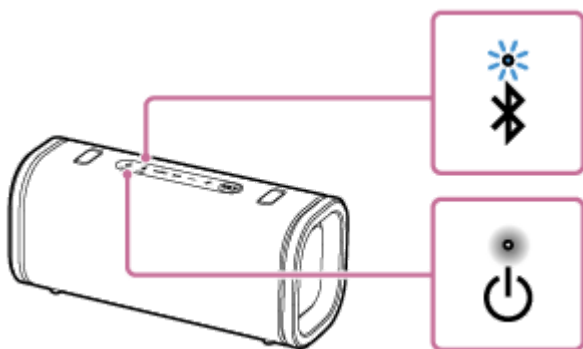

Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker blauw dubbel blijven knipperen.

Opmerking

- Wanneer de stembegeleiding "Low Battery" (Batterij bijna leeg) zegt en de CHARGE-aanduiding langzaam begint te knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In deze toestand is de luidspreker mogelijk niet in staat om andere apparaten van stroom te voorzien en kan hij automatisch worden uitgeschakeld.
- Wanneer de batterij zover leeg raakt dat de luidspreker niet meer kan worden ingeschakeld, hoort u de stembegeleiding (Battery is empty. (Batterij is leeg.)) en zal de luidspreker automatisch uit gaan. Laad in een dergelijk geval de luidspreker op.
- Als de CHARGE-aanduiding 3 keer oranje knippert en de luidspreker uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Verwant onderwerp


- [De luidspreker opladen](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Uitschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets op de luidspreker.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (aan/uit) aanduiding en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker gaan uit.

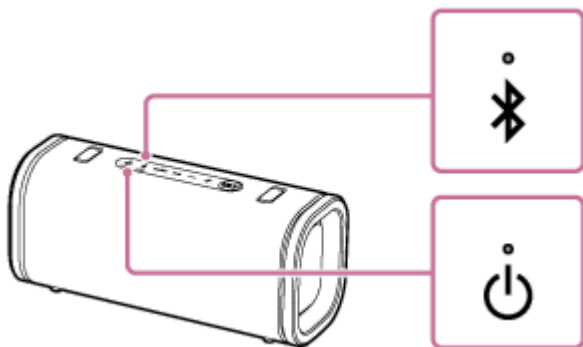

Hint

- Als de luidspreker op een stopcontact is aangesloten met een USB-PD compatibele netstroomadapter en de functie BLUETOOTH-stand-by is geactiveerd, brandt bij het uitschakelen van de luidspreker de  (aan/uit) aanduiding oranje om aan te geven dat de functie BLUETOOTH-stand-by actief is*.

* Bij aankoop staat de functie BLUETOOTH-stand-by uit.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by (automatisch aan)

Wanneer de functie BLUETOOTH-stand-by is ingeschakeld, zal de luidspreker automatisch worden ingeschakeld wanneer er een BLUETOOTH-apparaat wordt gebruikt en zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht.


Bij aankoop staat de functie BLUETOOTH-stand-by uit.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u op het volgende letten:

- De functie BLUETOOTH-stand-by wordt alleen ingeschakeld wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-PD compatibele netstroomadapter. Wanneer de luidspreker alleen op de oplaadbare ingebouwde batterij werkt, wordt de functie BLUETOOTH-stand-by buiten werking gesteld.
- Wanneer de functie BLUETOOTH-stand-by wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding oranje oplichten wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.
- Koppel de luidspreker van tevoren aan een BLUETOOTH-apparaat. Als er geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld wanneer de luidspreker voor het eerst na aankoop wordt gebruikt, zal de luidspreker niet in de stand BLUETOOTH-stand-by gaan.

1 Zet de luidspreker aan.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker brandt wit.

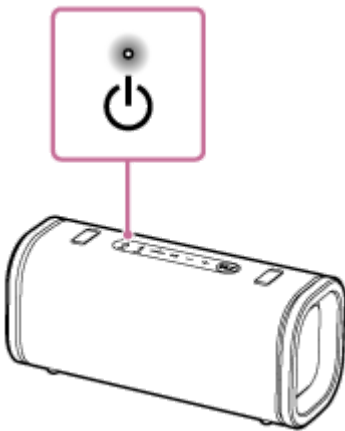

2 Start de "Sony | Sound Connect"-app op uw smartphone op.

3 Schakel [Bluetooth Standby] in.

Uitschakelen van de functie BLUETOOTH-stand-by

In stap 3 hierboven, schakel [Bluetooth Standby] uit.

Verwant onderwerp


- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Over de aanduidingen](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen

U kunt een USB-apparaat, zoals een smartphone of iPhone, opladen door het aan te sluiten op de luidspreker via USB.

- 1 **Verbind een USB-apparaat, zoals een smartphone of een iPhone, met de DC IN/OUT-aansluiting (USB Type-C) op de luidspreker met een in de handel verkrijgbare USB-kabel.**

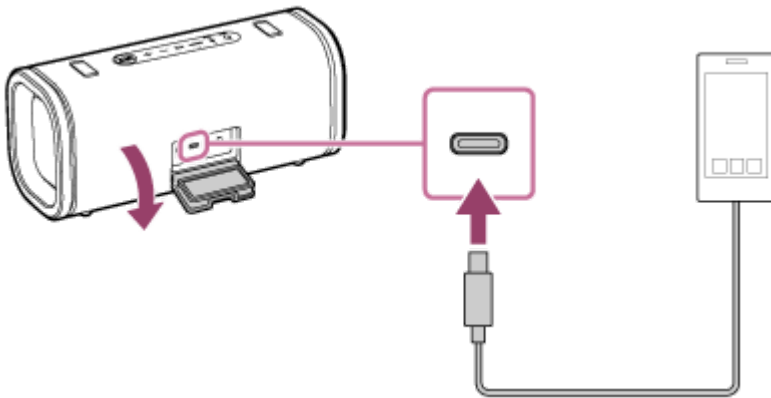

- 2 **Zet de luidspreker aan.**

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker, de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker brandt wit en de luidspreker begint stroom te leveren aan het aangesloten USB-apparaat om de batterij op te laden.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker een ander apparaat van stroom voorziet, wordt de Automatisch Uitschakelen-functie uitgeschakeld.
- Afhankelijk van het USB-apparaat, kan de luidspreker worden opgeladen door stroom te leveren vanaf het USB-apparaat. In dit geval levert de luidspreker geen stroom aan het USB-apparaat. Koppel de USB-kabel los.
- Door de luidspreker uit te schakelen wordt de stroomtoevoer naar het aangesloten USB-apparaat gestopt.
- Wanneer de stembegeleiding "Low Battery" (Batterij bijna leeg) zegt en de CHARGE-aanduiding langzaam begint te knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In deze toestand is de luidspreker mogelijk niet in staat om andere apparaten van stroom te voorzien en kan hij automatisch worden uitgeschakeld.
- Probeer de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van deze luidspreker (USB, AUDIO IN) zijn niet waterdicht of stofbestendig.
- Nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld van de luidspreker, moet u de afdekking goed dicht doen. De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energibesparende\) functie](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Automatisch Uitschakelen (energiebesparende) functie

Als een van de volgende omstandigheden zich ongeveer 15 minuten lang voordoet, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld om het vermogen van de oplaadbare ingebouwde batterij te sparen.

Bij aankoop staat de Automatisch Uitschakelen-functie aan.

Wanneer de luidspreker in de BLUETOOTH-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Het verbonden BLUETOOTH-apparaat speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend.

Wanneer de luidspreker in de AUDIO IN-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, of het volume van de muziek (geluid) van een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting is extreem laag.

Hint

- U kunt de functie Automatisch Uitschakelen in- of uitschakelen via de "Sony | Sound Connect"-app.

Opmerking

- Als de Automatisch Uitschakelen-functie is gedeactiveerd, wordt de luidspreker niet automatisch uitgeschakeld als de luidspreker niet wordt gebruikt of als er gedurende een bepaalde tijd geen muziek of audio wordt afgespeeld, waardoor er meer stroom wordt verbruikt.
- Wanneer de luidspreker een ander apparaat van stroom voorziet, wordt de Automatisch Uitschakelen-functie uitgeschakeld.

De Automatisch Uitschakelen-functie in-/uitschakelen

- 1 Zet de luidspreker aan.**
- 2 Houd de ►|| (weergave) toets en CONNECT-toets op de luidspreker tegelijk ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.**
 - Wanneer de functie Automatisch Uitschakelen wordt uitgeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker 3 keer oranje knipperen.
 - Wanneer de functie Automatisch Uitschakelen wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker twee keer oranje knipperen.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

De luidspreker gebruiken met een lager stroomverbruik op de oplaadbare batterij (STAMINA)

Verminder het stroomverbruik terwijl de luidspreker op de oplaadbare ingebouwde batterij wordt gebruikt, zodat u de luidspreker gedurende langere tijd kunt gebruiken.

STAMINA gebruiken

Bij aankoop staat de STAMINA-stand uit.

Stel in de app "Sony | Sound Connect" [STAMINA] in op aan.

Als de STAMINA-stand is ingeschakeld, worden de verlichtingsfunctie en de geluidseffecten, inclusief de ULT POWER SOUND, uitgeschakeld.


Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten (verlichtingsfunctie)

De luidspreker licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Bij aankoop staat de verlichtingsfunctie aan.


1 Zet de luidspreker aan.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker brandt wit. De luidspreker licht op.

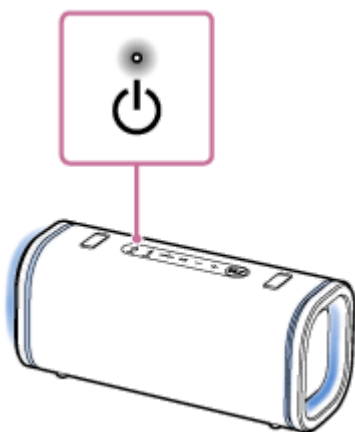

De verlichtingsfunctie inschakelen (verlichting aan)/uitschakelen (verlichting uit)

Druk op de LIGHT-toets achter de afdekking aan de achterkant van de luidspreker om de verlichtingsfunctie in/uit te schakelen.

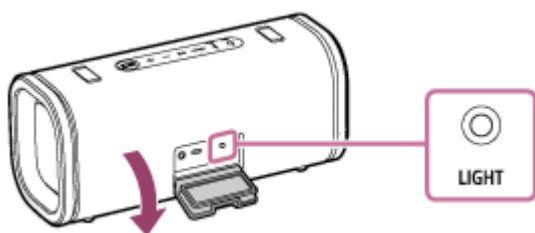

Hint

- Met de functie "Lighting Mode" in de app "Sony | Sound Connect" kunt u de verlichtingsfunctie in-/uitschakelen of de verlichtingsstand omschakelen om aan te passen aan uw stemming of de situatie.

Opmerking

- Wanneer het licht van de luidspreker te sterk of te fel is, kunt u de ruimte lichter maken of de verlichtingsfunctie uitschakelen.
- U moet de afdekking goed dicht doen nadat u de LIGHT-toets hebt gebruikt. De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties.
- Wanneer de verlichtingsfunctie wordt ingeschakeld, wordt de aan/uit-optie STAMINA automatisch uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app](#)

5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten

U kunt draadloos van muziek genieten met de luidspreker door de BLUETOOTH-functie van uw BLUETOOTH-apparaat te gebruiken.

Koppelen

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten in combinatie met de luidspreker te gebruiken, is koppeling vereist voor elk apparaat dat u wilt verbinden.

Voer de koppelingsprocedure uit op zowel de luidspreker als het apparaat.

Verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Zodra een apparaat is gekoppeld, is het niet nodig om het opnieuw te koppelen. Maak verbinding met apparaten die al zijn gekoppeld met de luidspreker met behulp van de methoden die nodig zijn voor elk apparaat.

Zie de verwante onderwerpen hieronder voor meer informatie over het koppelen en verbinden.

Verwant onderwerp

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de "Sony | Sound Connect"-app via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de "Sony | Sound Connect"-app via een BLUETOOTH-verbinding

Start de "Sony | Sound Connect"-app op uw Android-smartphone/iPhone om de luidspreker te verbinden met een smartphone of iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt, kunt u de luidspreker in de koppelingsstand zetten met de "Sony | Sound Connect"-app.

Opmerking

- De verbinding met sommige smartphones en iPhone-apparaten kan onstabiel worden bij het verbinden met behulp van de "Sony | Sound Connect"-app. Volg in dat geval de procedures in "[Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)" om verbinding te maken met de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app](#)
- [Installeren van de app "Sony | Sound Connect"](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.


Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te kunnen gebruiken met de luidspreker, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie voor de BLUETOOTH-apparaten wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:


- Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-PD compatibele netstroomadapter. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen direct na het koppelen, moet u het volume van zowel de computer als het BLUETOOTH-apparaat laag zetten, of het afspelen van muziek stoppen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met het volume van de luidspreker wanneer de muziekweergave begint nadat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht tussen de BLUETOOTH-apparatuur en de luidspreker.
- Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

1 Zet de luidspreker aan.

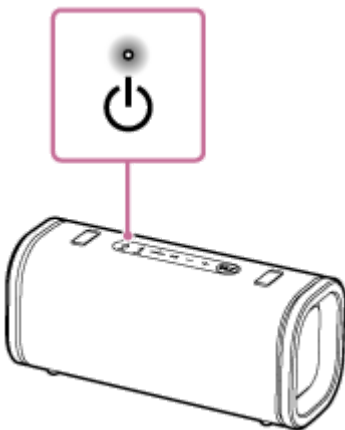


2 Controleer de status van de (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

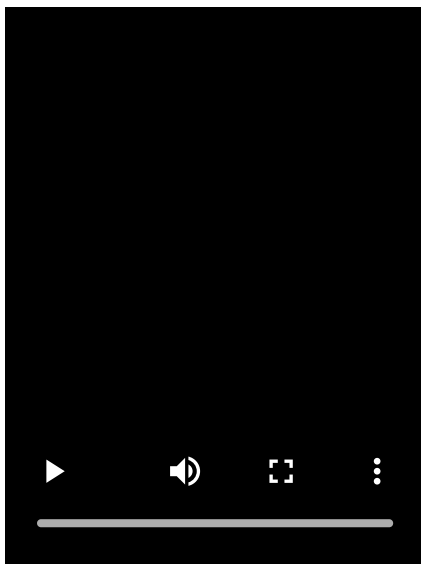

Wanneer de luidspreker voor het eerst sinds aankoop is gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of als de luidspreker is geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij aan wordt gezet. Ga door naar stap 4.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

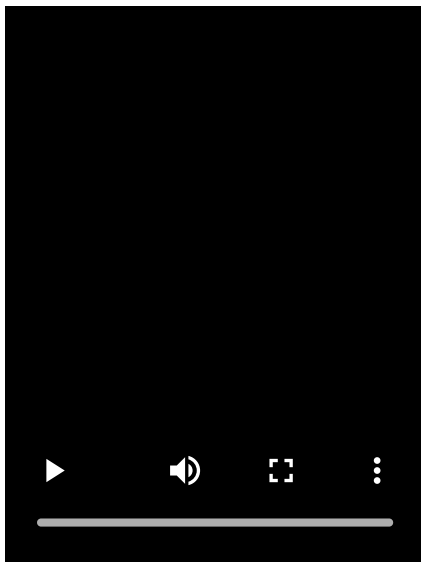

De luidspreker zoekt naar een BLUETOOTH-apparaat.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

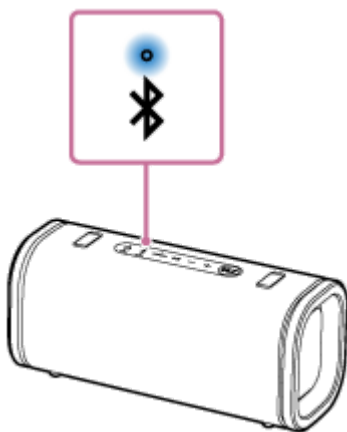


De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.

Om een verbinding tot stand te brengen met andere BLUETOOTH-apparaten, moet u een van de procedures hieronder volgen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen.

3 Druk op de (BLUETOOTH) toets op de luidspreker.

U hoort de stembegeleiding (Pairing (Koppelen)) uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker begint dubbel te knipperen (koppelstand).

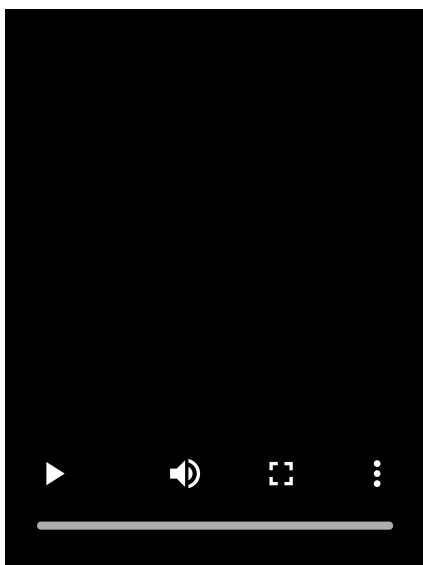

4 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.


Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "ULT FIELD 5" selecteren.

Als er een wachtwoord* vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

5 Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een geluidssignaal uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

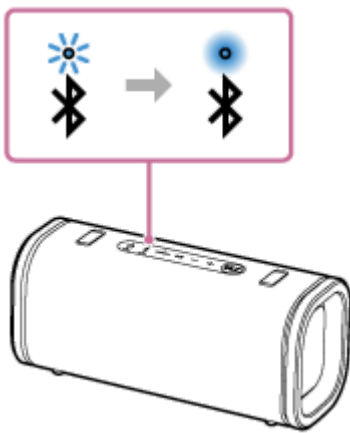

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet.
- De hierboven gegeven instructies op het BLUETOOTH-apparaat dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.
- Met de "Sony | Sound Connect"-app kunt u BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen/verbreken, BLUETOOTH-apparaten loskoppelen en meer.
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelingsstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker is geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw BLUETOOTH-apparaat. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw BLUETOOTH-apparaat en voer de koppelpcedure vervolgens opnieuw uit.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat via een BLUETOOTH-verbinding, wordt het geluid van het BLUETOOTH-apparaat niet uitgevoerd via de luidspreker. Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, koppelt u de audiokabel los.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows®)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te kunnen gebruiken met de luidspreker, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie voor de BLUETOOTH-apparaten wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.


Geschikte besturingssystemen

Windows 11, Windows 10


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-PD compatibele netstroomadapter. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen direct na het koppelen, moet u het volume van zowel de computer als de luidspreker laag zetten, of het afspelen van de muziek stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Zet de luidspreker aan.

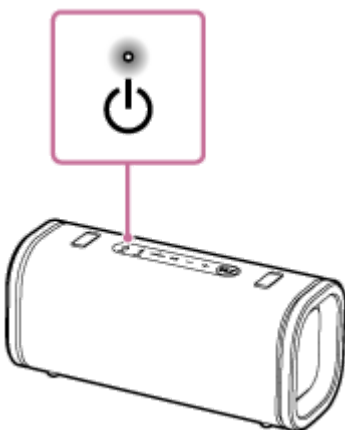


2 Controleer de (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker op activiteit.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

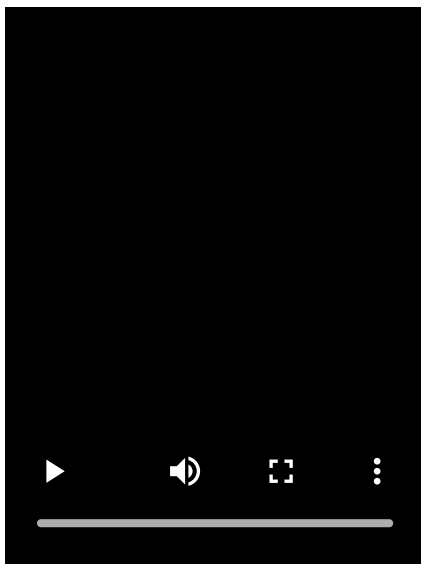

Wanneer de luidspreker voor het eerst sinds aankoop is gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of als de luidspreker is geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij aan wordt gezet. Ga door naar stap 4.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

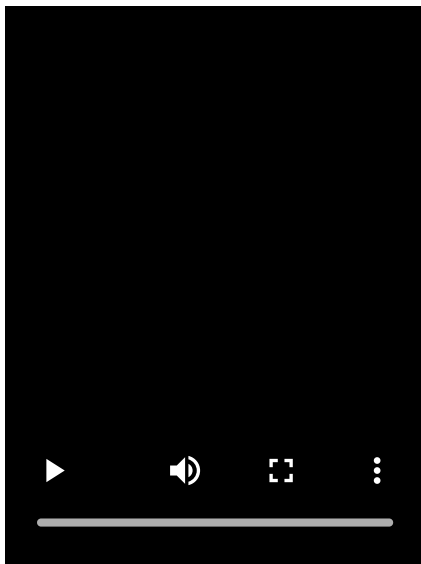

De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 6.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

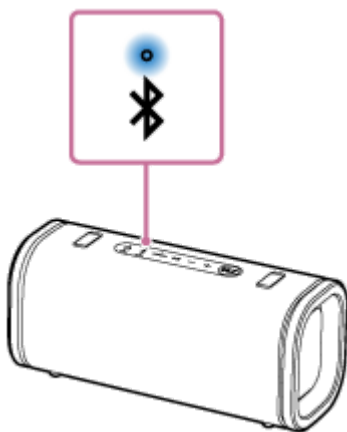

De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.


Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 6.

De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.

3 Druk op de (BLUETOOTH) toets op de luidspreker.

U hoort de stembegeleiding (Pairing (Koppelen)) uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker begint dubbel te knipperen (koppelstand).

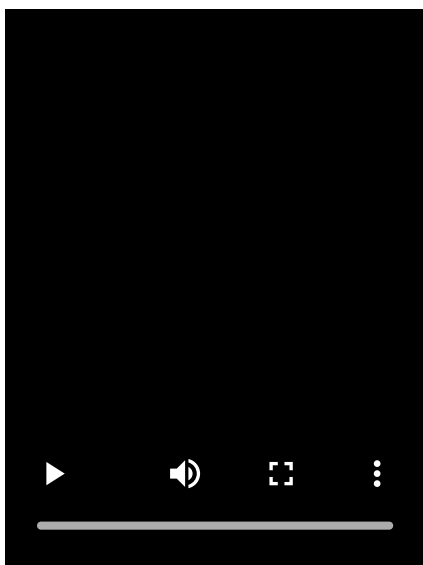


4 Activeer de computer als deze uit (standby) of in de slaapstand staat.

5 Registreer de luidspreker op de computer.

Onder Windows 11


- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Bluetooth & devices].

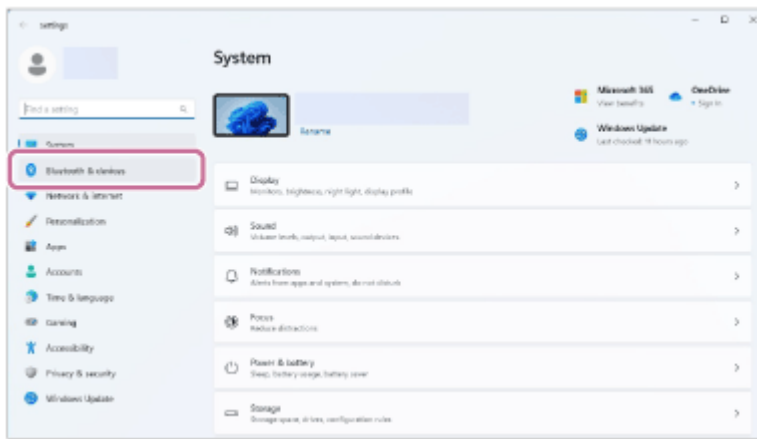


- Klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add device].



- Klik op [Bluetooth].

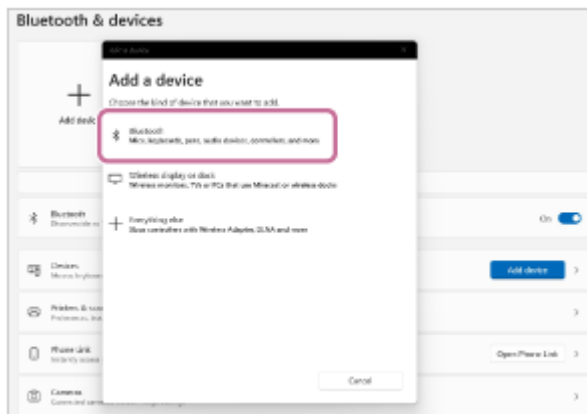

- Selecteer [ULT FIELD 5].

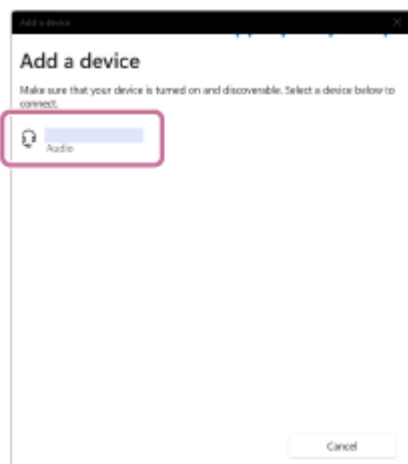

Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als [ULT FIELD 5] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3.


* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

- Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 7.




Onder Windows 10


- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Devices].

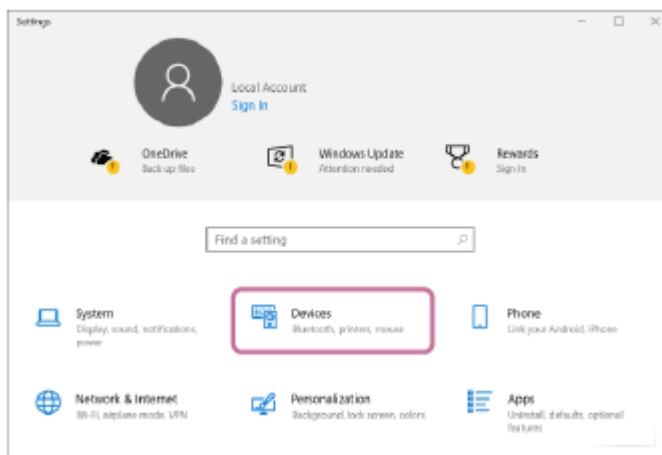


- Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add Bluetooth or other device].

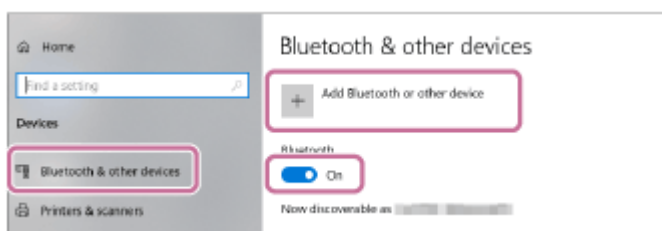

- Klik op [Bluetooth].

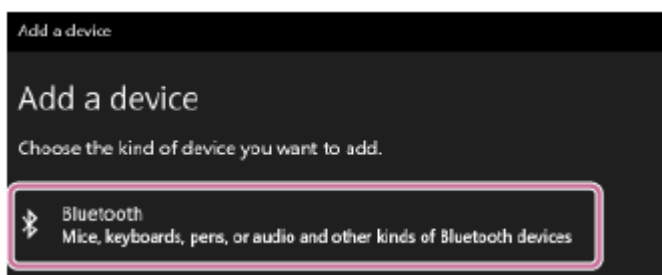

- Selecteer [ULT FIELD 5].

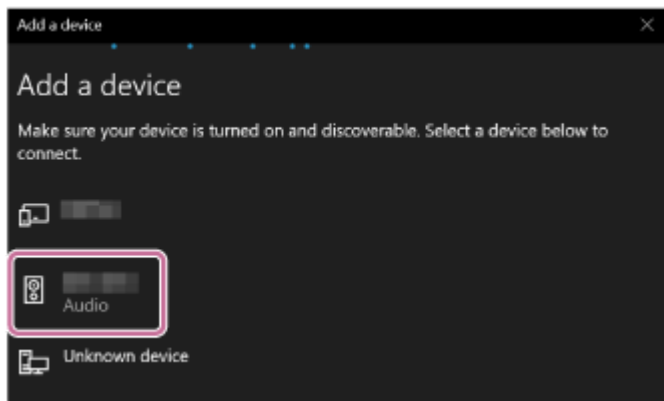


Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als [ULT FIELD 5] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3.

* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.


- Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 7.

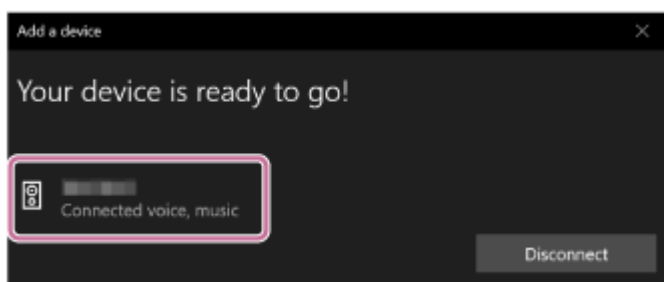

6 Selecteer de luidspreker op de computer.

Onder Windows 11

- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Bluetooth & devices].
- Selecteer [ULT FIELD 5] en klik op [Connect].

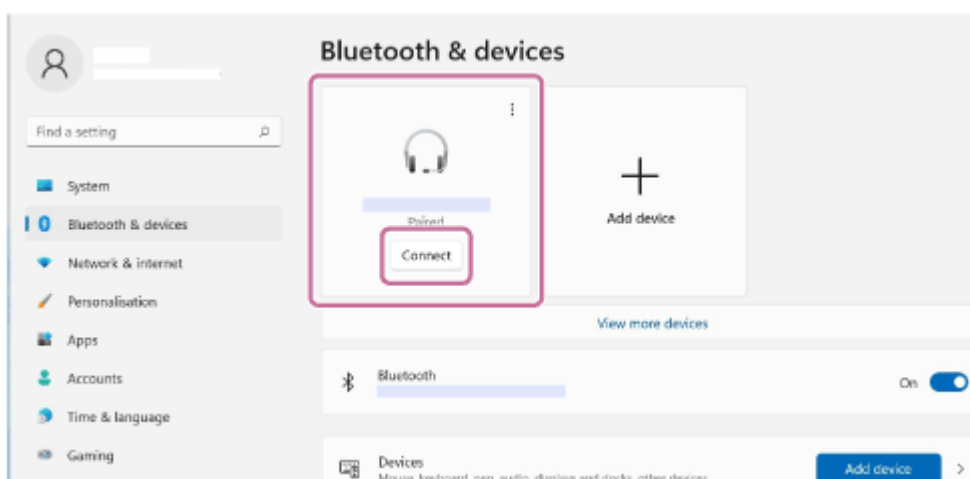


Het pictogram op het scherm kan er anders uitzien dan wat u daadwerkelijk ziet.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, wordt [Connected music] of [Connected voice, music] weergegeven op het scherm. Ga door naar stap 7.

Onder Windows 10

- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].

- Klik op [Devices].
- Selecteer [ULT FIELD 5] onder [Audio] op het tabblad [Bluetooth & other devices] en klik vervolgens op [Connect].

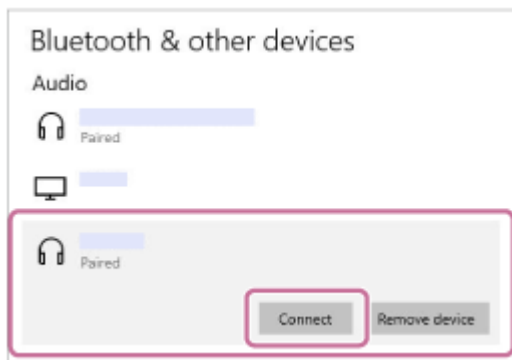


Het pictogram op het scherm kan er anders uitzien dan wat u daadwerkelijk ziet.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, wordt [Connected music] of [Connected voice, music] weergegeven op het scherm. Ga door naar stap 7.

7 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een geluidssignaal uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

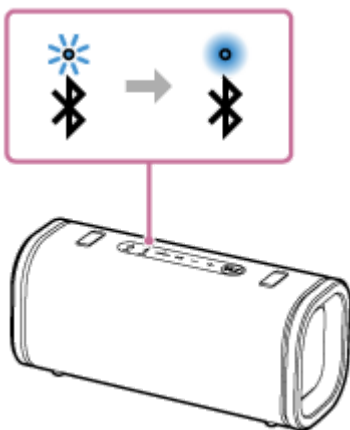

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Met de "Sony | Sound Connect"-app kunt u BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen/verbreken, BLUETOOTH-apparaten loskoppelen en meer.
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelingsstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.
De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker is geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat via een BLUETOOTH-verbinding, wordt het geluid van het BLUETOOTH-apparaat niet uitgevoerd via de luidspreker. Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, koppelt u de audiokabel los.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te kunnen gebruiken met de luidspreker, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie voor de BLUETOOTH-apparaten wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Geschikte besturingssystemen

macOS (versie 12.7 of hoger)


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-PD compatibele netstroomadapter. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen direct na het koppelen, moet u het volume van zowel de computer als de luidspreker laag zetten of het afspelen van de muziek stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Zet de luidspreker aan.

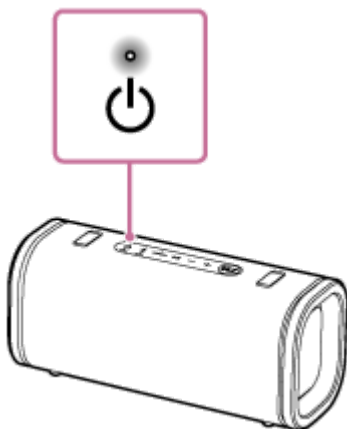


2 Controleer de (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker op activiteit.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

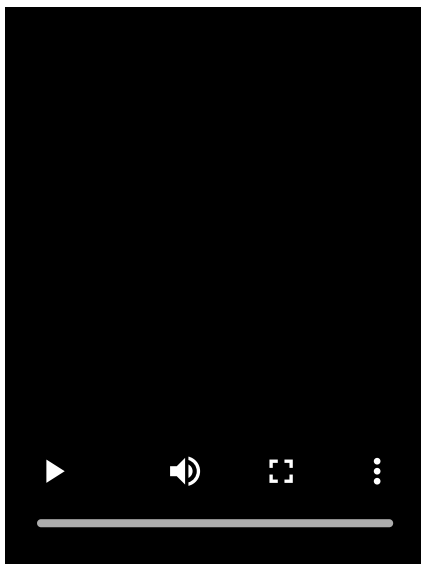

Wanneer de luidspreker voor het eerst sinds aankoop is gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of als de luidspreker is geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij aan wordt gezet. Ga door naar stap 4.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

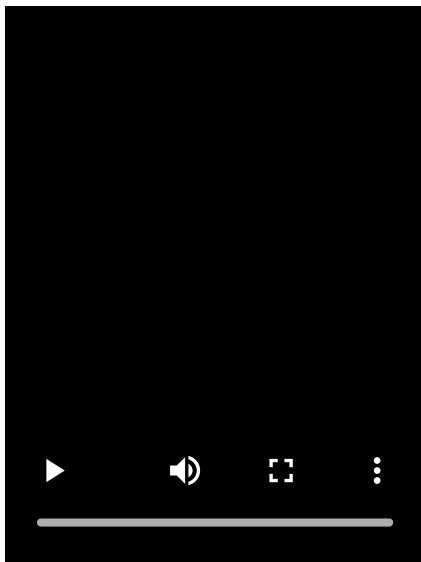

De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

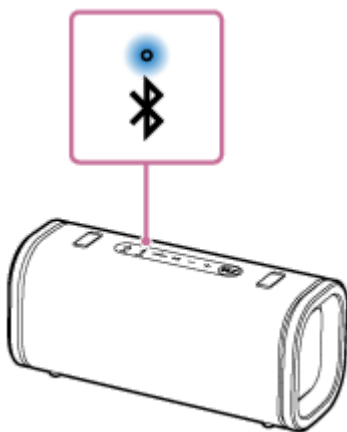

De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.


Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.

De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.


3 Druk op de (BLUETOOTH) toets op de luidspreker.

U hoort de stembegeleiding (Pairing (Koppelen)) uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker begint dubbel te knipperen (koppelstand).

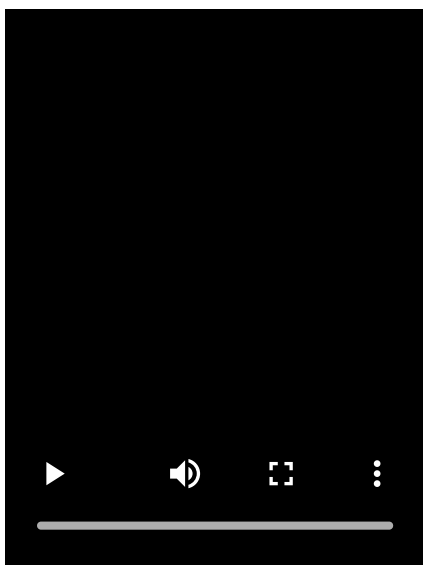


4 Zoek op de computer naar de luidspreker.

- Klik op [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

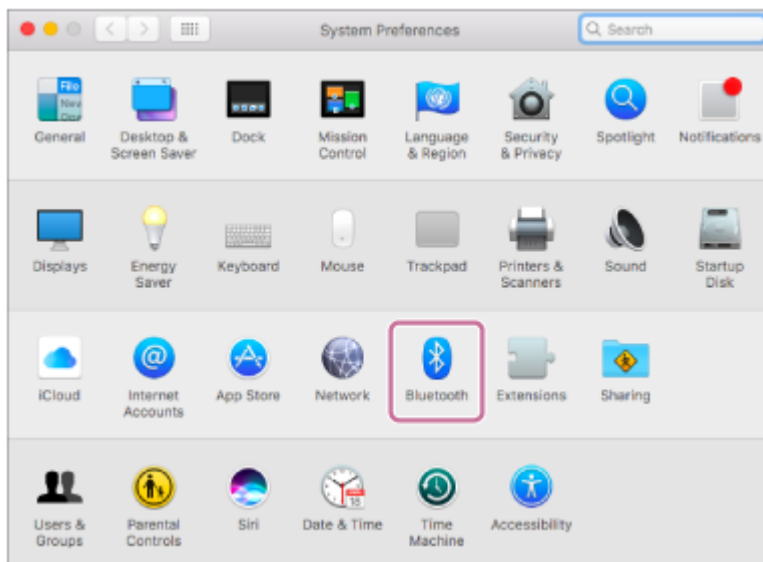


- Selecteer [ULT FIELD 5] van het Bluetooth-scherf, en klik vervolgens op [Pair].

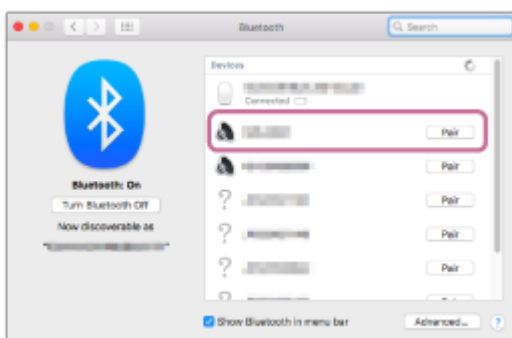

5 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.


Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een geluidssignaal uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

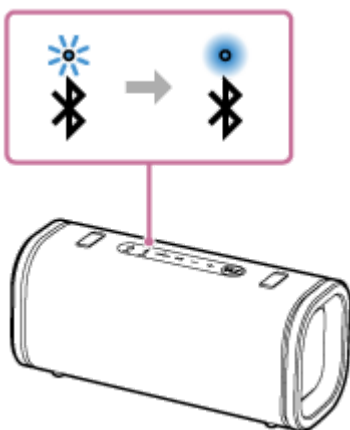

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

6 Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [ULT FIELD 5] van [Output Device].

U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

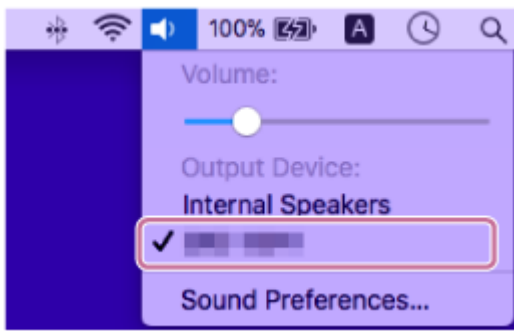

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Met de "Sony | Sound Connect"-app kunt u BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen/verbreken, BLUETOOTH-apparaten loskoppelen en meer.
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelingsstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker is geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat via een BLUETOOTH-verbinding, wordt het geluid van het BLUETOOTH-apparaat niet uitgevoerd via de luidspreker. Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, koppelt u de audiokabel los.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

- Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding
- Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)


5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten (multipoint-verbinding)

Wanneer de luidspreker tegelijkertijd is verbonden met 2 BLUETOOTH-apparaten via BLUETOOTH-verbindingen, kunt u het volgende doen:

- Heen en weer schakelen van de signaalbron tussen 2 apparaten
U kunt de signaalbron voor muziekweergave omschakelen van het ene apparaat naar het andere zonder opnieuw een BLUETOOTH-verbinding tot stand te hoeven brengen.

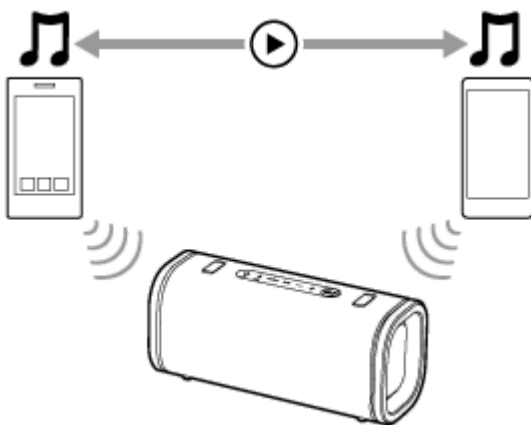

De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten via BLUETOOTH-verbindingen

1 Als er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, koppelt u deze los.

Terwijl een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, wordt er geen muziek uitgevoerd vanaf het BLUETOOTH-apparaat.


2 Verbind de luidspreker met het eerste BLUETOOTH-apparaat.

Zie voor details over de procedure voor het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding een van de volgende verwijzingen die van toepassing is op uw apparatuur.

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de "Sony | Sound Connect"-app via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

3 Houd de luidspreker verbonden met het eerste BLUETOOTH-apparaat en druk op de (BLUETOOTH) toets op de luidspreker.


U hoort de stembegeleiding (Pairing (Koppelen)) uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker begint dubbel te knipperen (koppelstand).

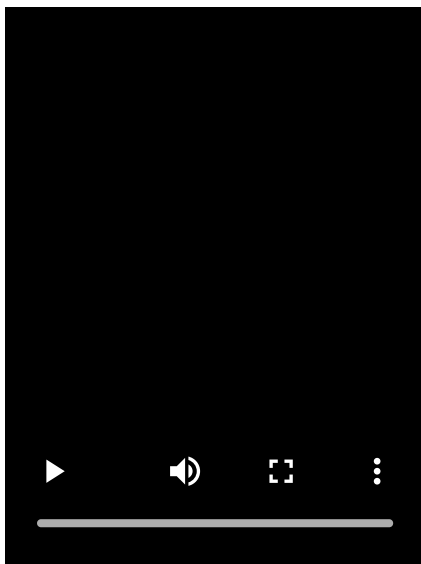

4 Bedien het tweede BLUETOOTH-apparaat om naar de luidspreker te zoeken.

5 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een geluidssignaal uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

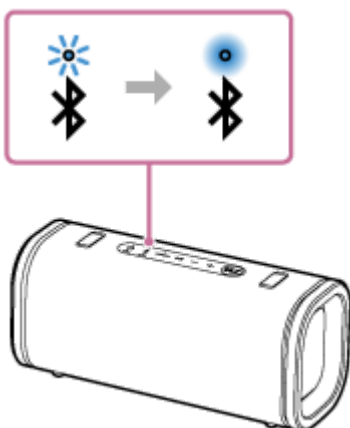

Veranderen van de BLUETOOTH-apparaten in een multipoint-verbinding

Terwijl u de luidspreker verbonden houdt met 2 apparaten in een multipoint-verbinding, kunt u proberen een verbinding tot stand te brengen met een ander apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.

Wanneer u de luidspreker en het derde apparaat bedient om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen, zal de BLUETOOTH-verbinding met een van de 2 apparaten die wordt gebruikt voor muziekweergave worden behouden en zal de BLUETOOTH-verbinding met het andere apparaat worden verbroken. Vervolgens zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht tussen de luidspreker en het derde apparaat.

Muziekweergave terwijl de luidspreker is verbonden met 2 apparaten in een multipoint-verbinding

- Wanneer u de luidspreker bedient om muziek te laten weergeven, zal de muziek worden weergegeven van een van de apparaten in de multipoint-verbinding die eerder werd gebruikt voor de weergave.
- Om muziek weer te geven van het andere (tweede) apparaat in de multipoint-verbinding, moet u het tweede apparaat bedienen om muziek te beginnen te spelen.
Afhankelijk van de omstandigheden kunt u nog steeds de muziek horen uit de luidspreker van hetzelfde (eerste) apparaat nadat u het tweede apparaat zo hebt bediend dat het muziek begint af te spelen. Stop in een dergelijk geval

het afspelen op het eerste apparaat. Vervolgens kunt u luisteren naar de muziek die wordt afgespeeld op het tweede apparaat.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet.
- Met de "Sony | Sound Connect"-app kunt u BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen/verbreken, BLUETOOTH-apparaten loskoppelen en meer.

Opmerking

- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u de multipoint-verbindingsfunctie niet zult kunnen gebruiken.
- De multipoint-verbinding kan niet worden uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de "Sony | Sound Connect"-app via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.

De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

1 Als er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, koppelt u deze los.


Terwijl een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, wordt er geen muziek uitgevoerd vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Hint

- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u muziek afspelen van een apparaat dat is verbonden via een BLUETOOTH-verbinding via de luidspreker, zelfs wanneer een ander apparaat is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting.

2 Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een geluidssignaal uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

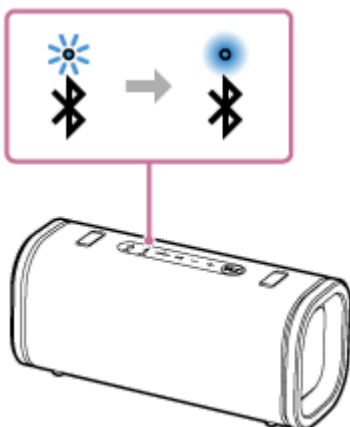


3 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

4 Stel het volume in door op de **-/+ (volume)** toetsen van de luidspreker te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Wanneer u op de **-/+ (volume)** toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat, zal de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker één keer of 3 keer knipperen.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt is het mogelijk dat de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker niet knippert, ook niet als u het volume regelt op het BLUETOOTH-apparaat.

Houd de **-/+ (volume)** toetsen ingedrukt om de instelling snel te veranderen.

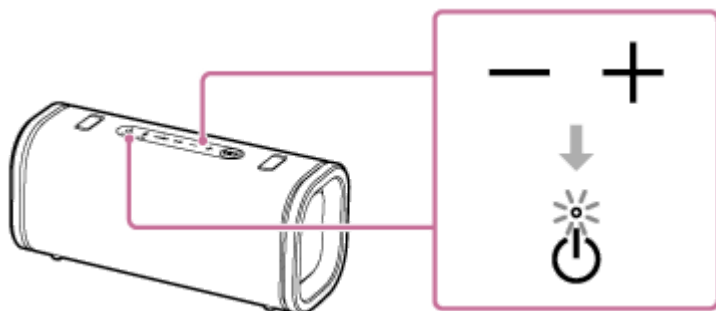

Tijdens de weergave kunt u met de **►|| (weergave)** toets op de luidspreker de volgende handelingen verrichten.

Pauzeren

Druk op de **►|| (weergave)** toets tijdens weergave om te pauzeren. Druk er nog eens op om het pauzeren te annuleren.


Springen naar het begin van het volgende nummer

Druk twee keer snel achter elkaar op de **►|| (weergave)** toets tijdens weergave.

Spring naar het begin van het huidige fragment of naar het vorige fragment*

Druk 3 keer snel achter elkaar op de **►|| (weergave)** toets tijdens weergave.

* De handelingen hierboven hangen mede af van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

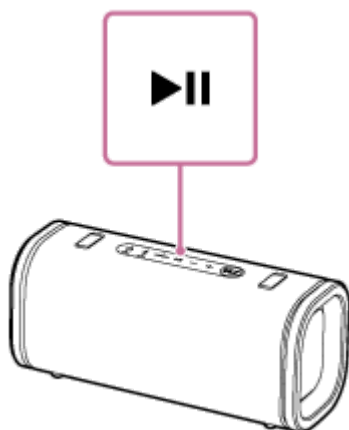

Hint

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-PD compatibele netstroomadapter, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl er muziek wordt weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het type of de technische gegevens van de USB-PD compatibele netstroomadapter of het gebruik van de luidspreker, kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. Wanneer u de luidspreker wilt gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen, moet u het volume van de luidspreker lager zetten, of de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker gaat gebruiken.

- De luidspreker ondersteunt content-beveiliging met de SCMS-T-methode. U kunt via de luidspreker luisteren naar muziek (of audio) van een smartphone of mobiele telefoon die de SCMS-T-methode ondersteunt.
- Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen.
- Door de **▶||** (weergave) toets ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden, speelt de luidspreker het muziknummer dat is opgeslagen voor demonstratiedoeleinden af. Om deze functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de **▶||** (weergave) toets.

Opmerking

- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.
- Terwijl muziek wordt afgespeeld op een BLUETOOTH-apparaat, mag u geen apparaat verbinden met de AUDIO IN-aansluiting. Door een apparaat aan te sluiten op de AUDIO IN-aansluiting wordt de luidspreker automatisch in de AUDIO IN-stand gezet en kunt u geen muziek horen van een BLUETOOTH-apparaat.
- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt, zal het maximum volume van de luidspreker afnemen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding (Codec)

De "Voorkeur voor geluidskwaliteit" en de "Voorkeur voor stabiele verbinding" instellingen zijn beschikbaar op de luidspreker voor de kwaliteit van de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingskwaliteit. De instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" biedt niet alleen compatibiliteit met SBC, maar ook met AAC en LDAC voor muziekweergave met een hoge geluidskwaliteit, terwijl de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding" muziekweergave via meer stabiele BLUETOOTH-verbindingen mogelijk maakt. Bij aankoop is de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" ingeschakeld.

- Voorkeur voor geluidskwaliteit (standaardinstelling): De meest optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC, LDAC en SBC.
- Voorkeur voor stabiele verbinding: SBC is geselecteerd.

1 Zet de luidspreker aan.


U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker knippert* blauw.

* Als het BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch verbinding maakt met het apparaat. In een dergelijk geval zal de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw oplichten.

2 Verander de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit.

Met de toetsen op de luidspreker

- Houd de  (weergave) toets en de  (BLUETOOTH) toets tegelijkertijd ongeveer 2 seconden lang ingedrukt. Wanneer de instelling wordt gewijzigd naar de functie "Voorkeur voor stabiele verbinding", knippert de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker 3 keer wit.
- Wanneer de instelling wordt gewijzigd naar de functie "Voorkeur voor geluidskwaliteit", knippert de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker twee keer wit.
- Wanneer de luidspreker is verbonden met BLUETOOTH-apparatuur, worden alle verbindingen automatisch verbroken en opnieuw tot stand gebracht en vervolgens wordt de voorkeur ingeschakeld.

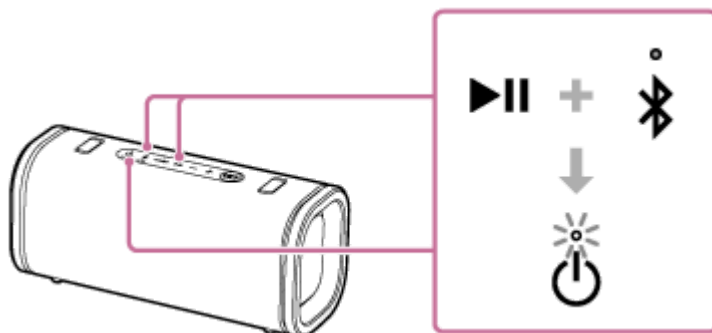

Bij gebruik van de app "Sony | Sound Connect"

- Start de "Sony | Sound Connect"-app.
- Selecteer een van de codec-voorkeuren via [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] of [Prioritize Stable Connection].

- Zolang de luidspreker is aangesloten op het stopcontact met een USB-PD compatibele netstroomadapter, kunt u de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit ook veranderen wanneer de luidspreker uit staat.
- Bij gebruik van de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie, zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking

- Wanneer de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" is geselecteerd, kan er ruis optreden of kan de geluidswaergave worden onderbroken vanwege de instelling van uw BLUETOOTH-apparaat en omgevingsomstandigheden. Verander in een dergelijk geval de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit naar de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding".

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Ondersteunde codecs

Een codec is een algoritme voor het coderen van audio dat wordt gebruikt voor het draadloos overbrengen van audio via BLUETOOTH-verbindingen.

De luidspreker biedt ondersteuning voor de volgende 3 codecs voor de weergave van muziek via een A2DP-verbinding: SBC, AAC en LDAC™.

- SBC

Dit is een afkorting van Subband Codec.

SBC is de standaard technologie voor het coderen van audio die wordt gebruikt door BLUETOOTH-apparatuur.

- AAC

Dit is een afkorting van Advanced Audio Coding.

AAC wordt hoofdzakelijk gebruikt door producten van Apple, zoals de iPhone, en kan een hogere geluidskwaliteit bieden dan SBC.

- LDAC

LDAC is een audiocoderingstechnologie ontwikkeld door Sony die de overdracht van High-Resolution (Hi-Res) Audio-inhoud mogelijk maakt, zelfs via BLUETOOTH-verbindingen.

In tegenstelling tot andere BLUETOOTH compatibele coderingstechnologieën zoals SBC, werkt het zonder enige down-conversie van High-Resolution Audio-inhoud*¹.

Het maakt het mogelijk om ongeveer 3 keer meer gegevens*² dan die andere technologieën te verzenden via een BLUETOOTH draadloos netwerk met ongeëvenaarde geluidskwaliteit, met behulp van efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketvorming.

*¹ Met uitzondering van de inhoud van het DSD-formaat.

*² In vergelijking met SBC wanneer de bitrate van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.

Wanneer er muziek wordt overgebracht van een verbonden apparaat met een van de bovenvermelde codecs, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar die codec en de muziek afspelen.

Als het verbonden apparaat een codec met een hogere geluidskwaliteit ondersteunt dan SBC, is het mogelijk dat u het apparaat van tevoren moet instellen om muziek over te brengen met de gewenste codec, geselecteerd uit de ondersteunde codecs.

Raadpleeg de handleiding van het apparaat in kwestie voor het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken, hoort u het geluidssignaal uit de luidspreker.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.

Hint

- Wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt en de ene luidspreker uitschakelt, zal de andere luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.
- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5


De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen

U kunt verbinding maken met de luidspreker vanaf een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat wanneer de BLUETOOTH-functie van de luidspreker is ingeschakeld.

Bij aankoop staat deze instelling aan.

- 1 **Houd de – (volume) toets en de  (BLUETOOTH) toets op de luidspreker ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.**

De  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker schakelt uit en de BLUETOOTH-functie wordt uitgeschakeld.

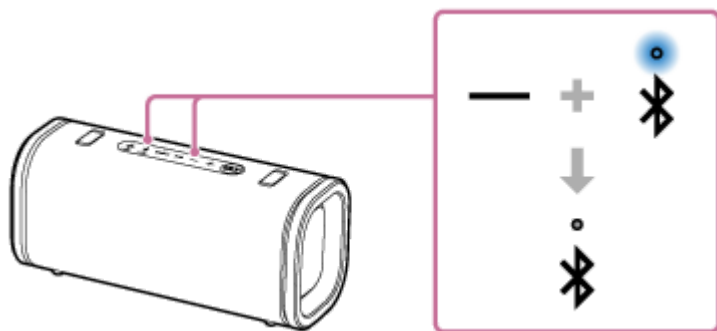

Wanneer u de – (volume) toets en de  (BLUETOOTH) toets nog een keer 5 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt houdt, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding knipperen en wordt de BLUETOOTH-functie ingeschakeld.

Hint

- Als het apparaat eerder is aangesloten via een BLUETOOTH-verbinding, wordt de luidspreker opnieuw verbonden wanneer de BLUETOOTH-functie wordt ingeschakeld zolang de BLUETOOTH-functie van het apparaat actief blijft.

Opmerking

- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer de BLUETOOTH-functie is uitgeschakeld:
 - Koppelen en/of verbinden met een BLUETOOTH-apparaat.
 - Gebruik de app "Sony | Sound Connect".

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5**Luisteren naar muziek van een draagbaar audioapparaat, enz. via een bekabelde verbinding**


U kunt muziek van een draagbaar audioapparaat of vergelijkbaar apparaat beluisteren via de luidspreker door het apparaat aan te sluiten op een in de handel verkrijgbare audiokabel.

Opmerking

- Voor u een verbinding tot stand brengt tussen de luidspreker en een draagbaar audio-apparaat, moet u het volume van de luidspreker en dat van het apparaat lager zetten om te voorkomen dat er plotseling een hard geluid wordt weergegeven door de luidspreker.

1 Sluit een apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting op de luidspreker met een in de handel verkrijgbare audiokabel.


Gebruik voor deze aansluiting een audiokabel met een stereoministekker (geen weerstand)* aan beide uiteinden.

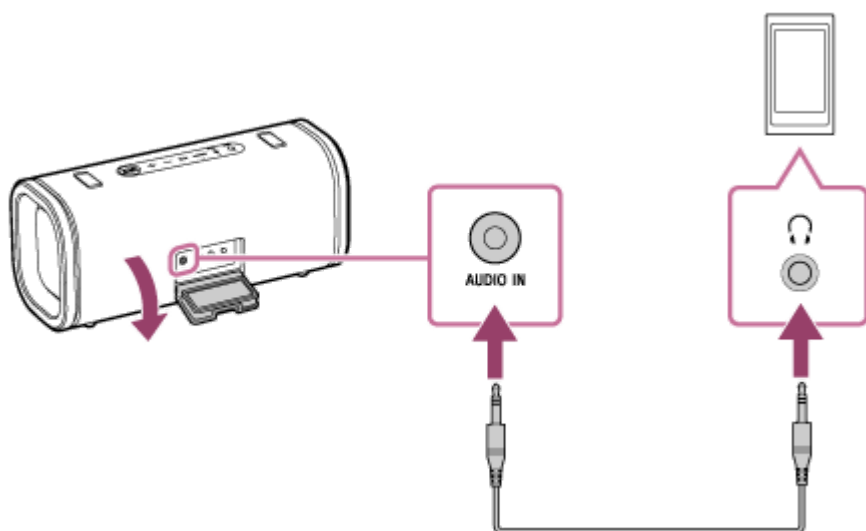

* Als u een audiokabel gebruikt (met stereoministekkers) met een significante weerstand, kan het volume lager zijn. Zorg er daarom voor dat u een kabel (met stereoministekkers) zonder weerstand gebruikt.

2 Zet de luidspreker aan.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker brandt wit.

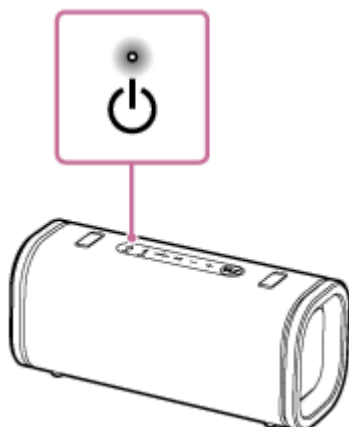


3 Zet het verbonden apparaat aan en begin iets af te spelen.

4 Stel het volume in op een gemiddeld niveau op het verbonden apparaat.

Als het volume wordt ingesteld door handelingen op het verbonden draagbare audio-apparaat, dan zal de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker niet knipperen.

5 Druk op de $-/+$ (volume) toetsen op de luidspreker om het volume in te stellen.

Wanneer u op de $-/+$ (volume) toetsen drukt om het volume in te stellen, zal de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker één keer of 3 keer knipperen.

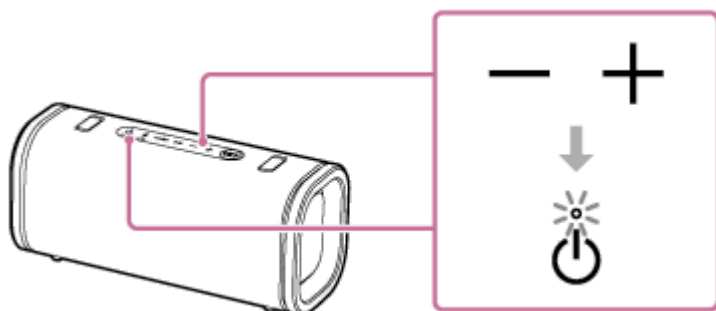

Hint

- Wanneer u geen geluid kunt horen, moet u het volume verhogen op het verbonden apparaat.
- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u muziek afspelen van een apparaat dat is verbonden via een BLUETOOTH-verbinding via de luidspreker, zelfs wanneer een ander apparaat is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting.

Opmerking

- Terwijl een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, wordt prioriteit gegeven aan de audio-uitvoer via de AUDIO IN-aansluiting en wordt audio-uitvoer vanaf het BLUETOOTH-apparaat uitgeschakeld. Afhankelijk van de status van de BLUETOOTH-verbinding, licht de  (BLUETOOTH) aanduiding op of knippert blauw. Dit duidt echter niet op een storing of defect.
- Wanneer u een draagbaar audio-apparaat aansluit op de AUDIO IN-aansluiting en muziek laat weergeven, kunt u de toetsen op de luidspreker niet gebruiken voor handelingen zoals pauzeren, springen naar het begin van het volgende nummer, en springen naar het begin van het huidige nummer.
- Gebruik de AUDIO IN-aansluiting niet op plaatsen waar er waarschijnlijk water op de luidspreker zal spatten. De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van deze luidspreker (USB, AUDIO IN) zijn niet waterdicht of stofbestendig.
- U moet de afdekking volledig dicht doen nadat u de audiokabel hebt losgekoppeld van de luidspreker. De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties.

Draadloze luidspreker ULT FIELD 5


Profiteren van verschillende geluidseffecten

U kunt genieten van het omschakelen tussen de geluidseffecten op de luidspreker.

Genieten van versterkt diep basgeluid (ULT-toets)

U kunt een van de volgende procedures uitvoeren voor het instellen. Bij aankoop staat de ULT POWER SOUND-instelling aan.

- Druk op de ULT-toets op de luidspreker.
Telkens wanneer u op de ULT-toets drukt, schakelt de instelling tussen ULT1, ULT2 en uit.
Telkens wanneer de instelling wordt gewijzigd, hoort u het meldingsgeluid uit de luidspreker en gaat de ULT-toets branden of uit.

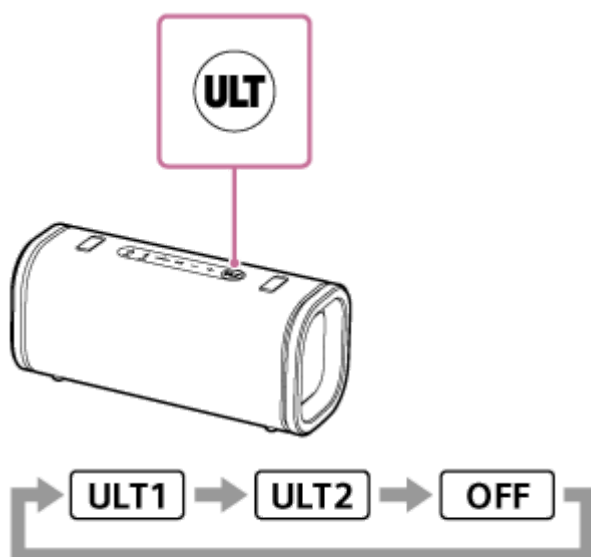

ULT1: Benadrukt diep basgeluid.

ULT2: Benadrukt het gevoel van vermogen.

Uit: Schakelt de ULT POWER SOUND-instelling uit.

- Gebruik de app "Sony | Sound Connect".
Tik in de app "Sony | Sound Connect" op [Sound Effect] en selecteer vervolgens een van de opties [Off], [ULT1] of [ULT2].

Hint

- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u het meldingsgeluid in- of uitschakelen wanneer u op de ULT-toets drukt.

De equalizerinstelling naar uw voorkeur aanpassen (CUSTOM)

Tik in de app "Sony | Sound Connect" op [Sound Effect] en selecteer vervolgens [CUSTOM].

Tik op [CUSTOM EQ] en pas de equalizerinstelling aan uw voorkeur aan.

Automatisch aanpassen aan het optimale geluid volgens de omgeving (Geluidsveld-optimalisatie)

Deze gepatenteerde microfoondetectietechnologie detecteert geluiden rondom de luidspreker tijdens het afspelen van muziek om automatisch aanpassingen te maken om het geluid te optimaliseren. Bij aankoop staat de Geluidsveld-optimalisatie aan.

De instelling Geluidsveld-optimalisatie wijzigen

Wijzig in de app "Sony | Sound Connect" de instelling [Sound Field Optimization].

Opmerking

- In sommige gevallen kan het omgevingsgeluid voorkomen dat het geluid geoptimaliseerd wordt.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, wordt de instelling voor Geluidsveld-optimalisatie uitgeschakeld.
- Wanneer de geluidseffecten, zoals de ULT POWER SOUND, zijn ingeschakeld, wordt de aan/uit-optie STAMINA automatisch uitgeschakeld.

5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers (Stereo Pair-functie)

Om gebruik te kunnen maken van de Stereo Pair-functie, hebt u 2 eenheden van de ULT FIELD 5 nodig. Door 2 luidsprekers te koppelen via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u genieten van een krachtiger weergave.

De ene via BLUETOOTH verbonden luidspreker geeft het geluid voor het linkerkanaal (linkerkant) weer en de andere via BLUETOOTH verbonden luidspreker het geluid voor het rechterkanaal (rechterkant) om stereoweergave te realiseren.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende controleren:

- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
- Zorg er bij het instellen van de luidsprekers voor de Stereo Pair-functie voor dat de 2 luidsprekers die verbonden moeten worden voor de functie zich binnen 1 m (3,2 ft) van elkaar bevinden. Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.
- Zorg er bij het afspelen van muziek voor dat alle apparaten die voor de functie moeten worden aangesloten zich binnen 30 m (98,4 ft) in uw zicht bevinden.
Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.


- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

1 Zet beide luidsprekers aan.

De  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker licht op.

De  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker knippert langzaam.


Als er een BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de  (BLUETOOTH) aanduiding kan oplichten. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.

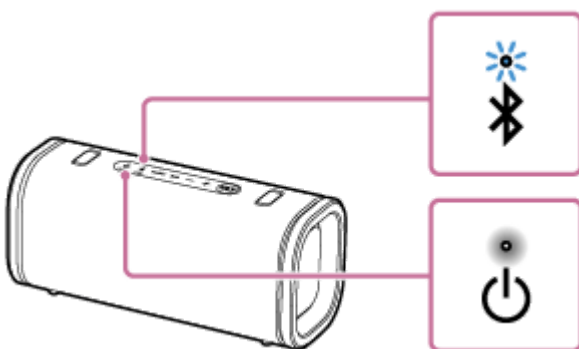

Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker blauw dubbel blijven knipperen.


- 2 Houd op een van de luidsprekers de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.

U hoort het geluidssignaal en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding op de luidspreker gaan langzaam knipperen. Binnen ongeveer 5 seconden hoort u het meldingsgeluid opnieuw uit de luidspreker en stopt de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding met knipperen en blijft branden.

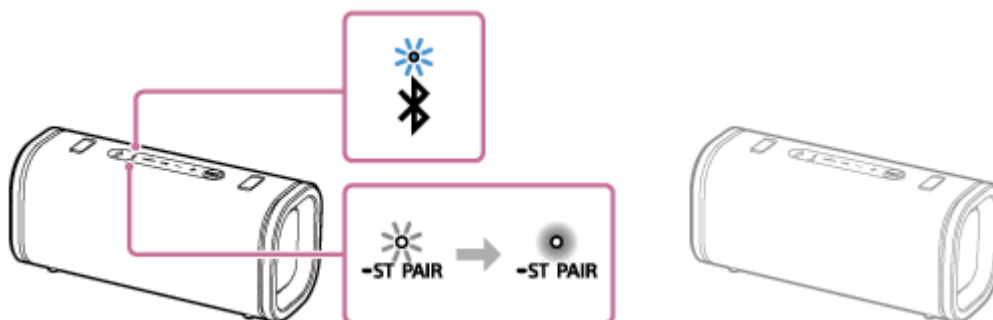


- 3 Houd op de andere luidspreker de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.

U hoort het geluidssignaal en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding op de luidspreker gaan langzaam knipperen.

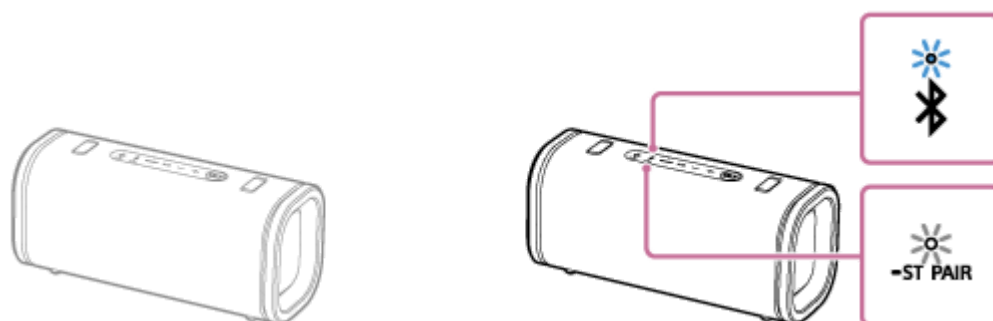

- 4 Controleer de status van de aanduiding op elk van de 2 luidsprekers.

Wanneer de luidsprekers met elkaar verbonden zijn met de Stereo Pair-functie, zult u de stembegeleiding (Left/Right (Links/Rechts)) horen uit de luidspreker, waarna de ST PAIR (Stereo Pair) aanduidingen op beide luidsprekers blijven branden en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de tweede luidspreker uit zal gaan.

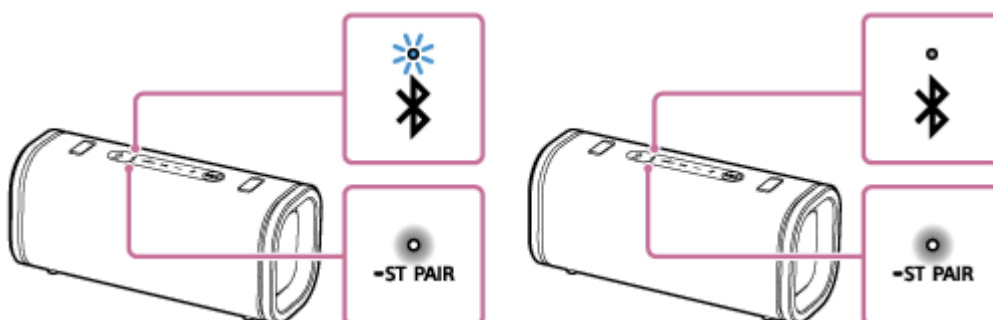


Hint

- Wanneer de 2 luidsprekers onmiddellijk met elkaar verbonden worden door de Stereo Pair-functie, is het mogelijk dat de  (BLUETOOTH) aanduiding en de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding niet knipperen en dat in plaats daarvan de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding zal oplichten.
- Stel de tweede luidspreker binnen 1 minuut in. Als u de instelling niet binnen 1 minuut uitvoert, zal de instelling van de eerste luidspreker worden geannuleerd.

5 Bedien de luidspreker waarvan de (BLUETOOTH) aanduiding knippert om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met een BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een geluidssignaal uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

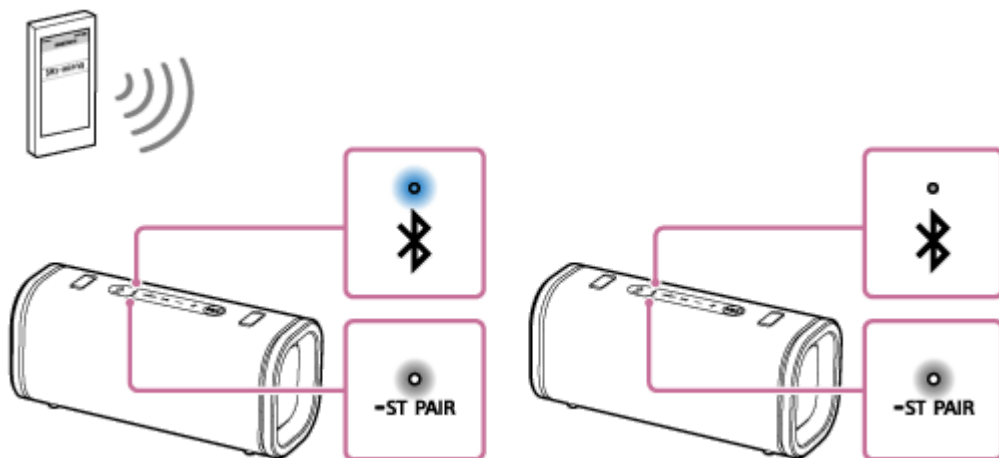

6 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een geschikt niveau.

7 Druk op de $\pm$ (volume) toetsen op een van de luidsprekers om het volume in te stellen.

De volume-instelling van de ene luidspreker wordt overgenomen door de andere.

Voor stereoweergave wordt de luidspreker met de oplichtende  (BLUETOOTH) aanduiding ingesteld als het linkerkanaal (linkerkant).

De Stereo Pair-functie beëindigen

Houd de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets op een van de luidsprekers ongeveer 2 seconden lang ingedrukt tot u het meldingsgeluid hoort.

De ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding op de luidspreker gaat uit.

Hint

- Als er andere BLUETOOTH-apparatuur, zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met de luidspreker, kan er vervorming of ruis optreden in de geluidsweergave van de luidspreker. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-apparatuur uit.
- Bij gebruik van de Stereo Pair-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.
- De Stereo Pair-functie wordt niet uitgeschakeld door de luidsprekers uit te zetten. Wanneer een van de luidsprekers weer wordt ingeschakeld, zal deze proberen een verbinding tot stand te brengen met de Stereo Pair-functie. Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut inschakelen. Wanneer de functie BLUETOOTH-stand-by ingeschakeld* blijft op beide luidsprekers, zal door een van de luidsprekers in te schakelen automatisch de andere ook worden ingeschakeld en zal er een verbinding tot stand worden gebracht voor de Stereo Pair-functie tussen de luidsprekers.

* De functie BLUETOOTH-stand-by wordt alleen ingeschakeld wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-PD compatibele netstroomadapter.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker in de AUDIO IN-stand staat, kunt u de Stereo Pair-functie niet gebruiken. Door een audioapparaat, zoals een draagbaar audioapparaat, aan te sluiten op de AUDIO IN-aansluiting op de luidspreker, wordt de luidspreker automatisch in de AUDIO IN-stand gezet en wordt de Stereo Pair-functie uitgeschakeld.

- Nadat u een van de luidsprekers opnieuw hebt opgestart of geïnitieerd terwijl de Stereo Pair-functie is ingeschakeld, moet u op de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets op de andere luidspreker drukken om de Stereo Pair-functie af te sluiten. Als u de luidspreker blijft gebruiken zonder de Stereo Pair-functie af te sluiten, zullen er problemen ontstaan, zoals het niet tot stand kunnen brengen van een BLUETOOTH-verbinding of onderbreking van de geluidsweergave.
- Terwijl de Stereo Pair-functie is geactiveerd, mislukt elke poging vanaf het aangesloten BLUETOOTH-apparaat om de tweede luidspreker te starten.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers (Party Connect-functie)

U kunt meerdere luidsprekers (maximaal 100 luidsprekers) die compatibel zijn met de Party Connect-functie met elkaar verbinden via BLUETOOTH en zo genieten van muziekweergave.

Producten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie zijn niet geschikt om op elkaar te worden aangesloten.

Voor informatie over apparaten die compatibel zijn met de Party Connect-functie, raadpleegt u de volgende URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende controleren:

- Zorg er bij het instellen van de luidsprekers voor de Party Connect-functie voor dat alle luidsprekers die verbonden moeten worden voor de functie zich binnen 1 m (3,2 ft) bevinden. Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.
- Zorg er bij het afspelen van muziek voor dat alle apparaten die voor de functie moeten worden aangesloten zich binnen 30 m (98,4 ft) in uw zicht bevinden.
Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.
 - Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
 - Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 - Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 - Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Hint


- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers die moet worden verbonden via de Party Connect-functie.
- Luidsprekers die de app "Sony | Music Center" nodig hebben om de Party Connect-functie te gebruiken, kunnen geen verbinding maken met ULT FIELD 5 met behulp van de app "Sony | Music Center". Om verbinding te maken, werkt u de software van de luidsprekers bij naar de nieuwste versie en kunt u verbinding maken met ULT FIELD 5 met behulp van de luidsprekertoetsen. Raadpleeg voor details de Helpgids voor de luidsprekers.

1 Maak de eerste luidspreker klaar voor gebruik.

Hier volgt een voorbeeld waarin een ULT FIELD 5 wordt ingesteld als eerste luidspreker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de Party Connect-functie in te stellen.


- Druk op de  (aan/uit) toets op de luidspreker.
De  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker knippert langzaam.
Als er een BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de  (BLUETOOTH) aanduiding kan oplichten.
Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw dubbel blijven knipperen.
- Verbind het BLUETOOTH-apparaat met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding.
Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een geluidssignaal uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend

branden.

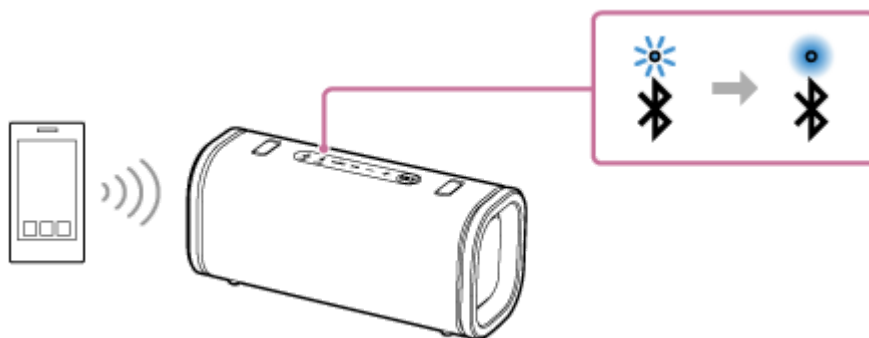

- Druk op de CONNECT-toets op de luidspreker.


U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de CONNECT-aanduiding op de luidspreker knipperen langzaam. Binnen ongeveer 5 seconden hoort u het meldingsgeluid opnieuw uit de luidspreker en stopt de CONNECT-aanduiding met knipperen en blijft branden. Terwijl er een verbinding tot stand wordt gebracht voor de Party Connect-functie, verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van branden naar knipperen.

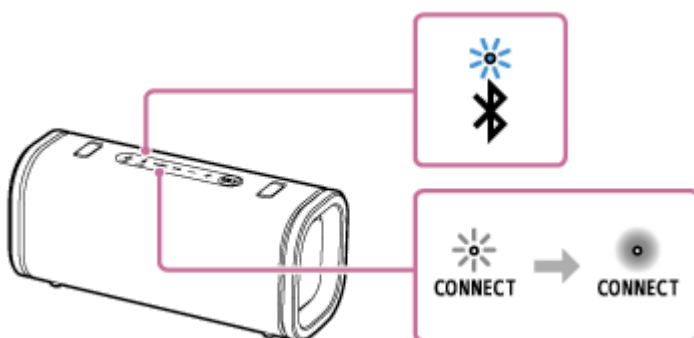

2 Maak verbinding met een tweede luidspreker.

Hier volgt een voorbeeld waarin een ULT FIELD 5 wordt verbonden als tweede luidspreker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de Party Connect-functie te verbinden.

- Druk op de  (aan/uit) toets op de luidspreker.
- Druk op de CONNECT-toets op de luidspreker.
U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de CONNECT-aanduiding op de luidspreker knipperen langzaam. Wanneer de luidspreker op de eerste luidspreker is aangesloten, gaat de  (BLUETOOTH) aanduiding uit en stopt de CONNECT-aanduiding met knipperen en blijft branden.

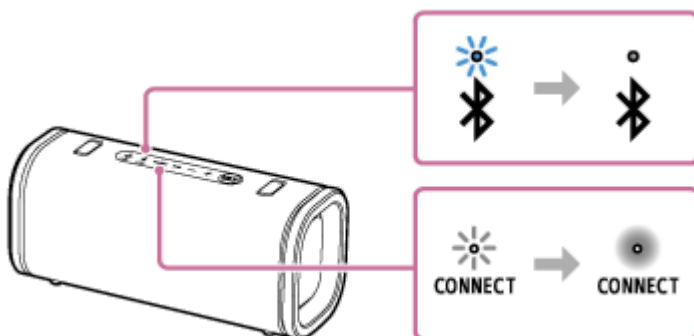

Hint

- Maak binnen 1 minuut verbinding met de tweede luidspreker. Nadat er 1 minuut verstreken is, zal de instelling van de luidspreker worden geannuleerd.


3 Maak verbinding met een derde of meer luidsprekers.

Herhaal stap 2 om verbinding te maken met nog meer luidsprekers.

Hint

- Wanneer u verbinding maakt met een derde of verdere luidspreker, moet u de verbinding daarmee tot stand brengen binnen 30 seconden na het verbinding maken met de vorige luidspreker. Nadat er 30 seconden verstreken zijn, zal er geen verbinding meer gemaakt kunnen worden met de luidspreker.
- Als u na het voltooiën van de instellingen nog een luidspreker wilt toevoegen (na ten minste 30 seconden), drukt u op de CONNECT-toets op de eerste luidspreker en voert u stap 2 uit.

Wanneer er een verbinding voor de Party Connect-functie tot stand is gebracht, zullen de CONNECT-aanduidingen op alle luidsprekers doorlopend blijven branden. Vervolgens zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op de eerste luidspreker veranderen van knipperen naar branden.

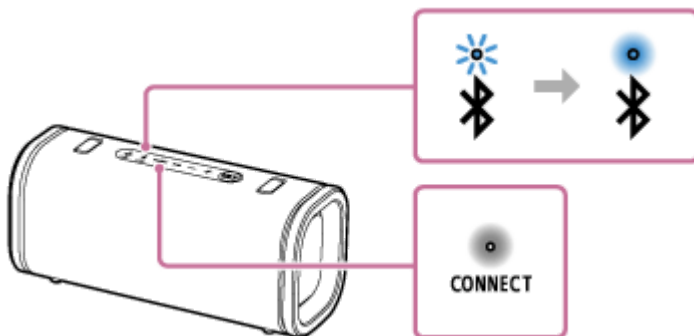

4 Start de weergave op het verbonden BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in.

Alle luidsprekers zullen nu dezelfde muziek weergeven.

Wanneer u het volume op het BLUETOOTH-apparaat of de luidspreker verbonden met het BLUETOOTH-apparaat (als eerste luidspreker ingestelde luidspreker) verandert, zal het volume op alle luidsprekers automatisch meeveranderen. Wat de andere luidsprekers (de tweede of later ingestelde luidsprekers) betreft, kunt u ook het volume op de luidspreker in kwestie instellen.

Beëindigen van de Party Connect-functie

• Alle verbindingen verbreken en de Party Connect-functie afsluiten

Houd op de luidspreker met de brandende  (BLUETOOTH) aanduiding (de luidspreker die als eerste is ingesteld) de CONNECT-toets ingedrukt totdat u het meldingsgeluid uit de luidspreker hoort en de CONNECT-aanduiding uitgaat.

Hint

- Door een audioapparaat, zoals een draagbaar audioapparaat, aan te sluiten op de AUDIO IN-aansluiting op de luidspreker met de brandende  (BLUETOOTH) aanduiding (de luidspreker die als eerste is ingesteld), wordt de luidspreker automatisch in de stand AUDIO IN gezet en wordt de Party Connect-functie beëindigd.

• Alleen 1 luidspreker afsluiten

Op een luidspreker waar u de Party Connect-functie wilt beëindigen (een luidspreker die is ingesteld als de tweede of volgende), houdt u de CONNECT-toets ingedrukt totdat u het meldingsgeluid hoort uit de luidspreker en de CONNECT-aanduiding wordt uitgeschakeld.

Hint

- Door een audioapparaat, zoals een draagbaar audioapparaat, aan te sluiten op de AUDIO IN-aansluiting op een luidspreker waar u de Party Connect-functie (een luidspreker die als tweede of volgende is ingesteld) wilt beëindigen, wordt de

luidspreker automatisch in de AUDIO IN-stand geplaatst en wordt de Party Connect-functie op die specifieke luidspreker beëindigd.

Hint

- De verlichting en de ULT-toets op de luidspreker gaan anders branden afhankelijk van het model dat is ingesteld als eerste luidspreker.
- Bij gebruik van de Party Connect-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking

- Wanneer u naar een film kijkt met de Party Connect-functie, is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld en geluid.
- Wanneer de luidspreker in de AUDIO IN-stand staat, kunt u de Party Connect-functie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app

Terwijl de smartphone, waarop de "Sony | Sound Connect"-app is geïnstalleerd, en de luidspreker zijn verbonden via een BLUETOOTH-verbinding, zijn de onderstaande handelingen beschikbaar.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met de "Sony | Sound Connect"-app

- De luidsprekersoftware bijwerken
- De Melding en spraakgids-instellingen specificeren
- De Bluetooth-verbindingskwaliteit (Voorkeur voor geluidskwaliteit/Voorkeur voor stabiele verbinding) selecteren
- De luidspreker uitschakelen
- De luidspreker in/uit de stand Batterijverzorging zetten
- De functie Bluetooth-stand-by standby activeren/deactiveren
- De Automatisch Uitschakelen-functie-instellingen specificeren
- De aan/uit-optie STAMINA in-/uitschakelen
- Veranderen van de apparaten in een multipoint-verbinding
- Bekijken van de versie van de luidsprekersoftware
- Bekijken van de status van de BLUETOOTH-verbinding tussen de luidspreker en de smartphone
- Bekijken van de BLUETOOTH-verbindingscode
- Bekijken van het resterende vermogen van de oplaadbare batterij van de luidspreker
- De status van de Stereo Pair-functie en de Party Connect-functie bekijken
- De geluidskwaliteit instellen en de Equalizer aanpassen
- Muziekweergave starten/pauzeren of overslaan naar het begin van het vorige/huidige/volgende nummer
- Het volume voor het weergeven van muziek aanpassen
- Verlichtingsfunctie
- Schakelen tussen weergave van de apparaten die zijn verbonden via de BLUETOOTH-verbinding en de AUDIO IN-aansluiting
- Eenvoudig koppelen
- Party-functie (DJ Control/Party Light)

Hint

- Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp

- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)
- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de kwaliteit voor de muzikweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een draagbaar audioapparaat, enz. via een bekabelde verbinding](#)
- [Profiteren van verschillende geluidseffecten](#)
- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)
- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)
- [Installeren van de app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Installeren van de app "Sony | Sound Connect"

1 Download de app "Sony | Sound Connect" en installeer de app op uw smartphone.

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

De app "Sony | Sound Connect" kan worden gedownload uit de Google Play store of App Store.

Voor modellen op het Chinese vasteland:

De app "Sony | Sound Connect" kan worden gedownload uit de Sony Style of App Store.



2 Wanneer de installatie voltooid is, kunt u de app "Sony | Sound Connect" opstarten.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Ondersteuningsinformatie openen vanuit de "Sony | Sound Connect"-app

U kunt de nieuwste ondersteuningsinformatie openen vanuit de "Sony | Sound Connect"-app.

- 1 Selecteer [Help] in het "Sony | Sound Connect"-appscherf om de ondersteuningspagina te openen.
- 2 Selecteer het gewenste item.

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Software up-to-date houden (voor comfortabel gebruik van de luidspreker)

Door de nieuwste update toe te passen op de luidsprekersoftware met de "Sony | Sound Connect"-app, kunt u profiteren van nieuwe functies en problemen oplossen.

Houd de luidsprekersoftware up-to-date om de luidspreker te gebruiken.

Ga voor gedetailleerde informatie over de nieuwste updates voor de luidsprekersoftware en hoe u een update toepast naar de ondersteuningswebsite en bekijk de meldingen en relevante informatie.

Terwijl [Download software automatically] is geactiveerd in de "Sony | Sound Connect"-app, worden updates automatisch gedownload en overgebracht naar de luidspreker.

U kunt ook updates van de luidsprekersoftware toepassen door de onderstaande procedure te volgen.

- 1 Download een update van de server naar uw smartphone waarop de "Sony | Sound Connect"-app is geïnstalleerd.**
- 2 Breng de update over van uw smartphone naar de luidspreker.**
- 3 Werk de luidsprekersoftware bij door de instructies op het scherm te volgen.**

Opmerking

- Als er op de smartphone, die wordt gebruikt voor het downloaden en overbrengen van updates naar de luidspreker, andere BLUETOOTH-apparaten zijn aangesloten, moeten alle BLUETOOTH-apparaten uitgeschakeld blijven totdat het updateproces op de luidspreker is voltooid. Als de apparaten verbonden met de smartphone compatibel zijn met de Bluetooth Low Energy-norm (inclusief een draagbaar apparaat en een smartwatch), kan het updateproces van de luidsprekersoftware mislukken.
- Als het updateproces op de luidspreker niet wordt voltooid, doe dan het volgende en probeer het opnieuw.
 - Sluit op uw smartphone alle apps behalve de "Sony | Sound Connect"-app.
 - Laad de batterijen van de luidspreker en uw smartphone voldoende op voor het updateproces.
 - Breng de luidspreker en uw smartphone, die wordt gebruikt voor het downloaden en overbrengen van updates naar de luidspreker, zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Houd je smartphone tijdens het bijwerken uit de buurt van andere draadloze LAN- en/of BLUETOOTH-apparaten.
 - Haal uw smartphone uit de energiespaarstand*. In de energiespaarstand laten sommige smartphones het updateproces niet voltooien, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.

* De modusnaam varieert afhankelijk van de gebruikte smartphone.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Over de aanduidingen

CHARGE-aanduiding (oranje)

Uit	Het opladen van de batterij is voltooid.
Brandt	Batterij wordt opgeladen.
Langzaam knipperend	De ingebouwde batterij is nog maar 20% of minder vol en moet worden opgeladen.
Knippert 3 keer en gaat dan uit	Als de aanduiding 3 keer knippert en de luidspreker uit gaat nadat de luidspreker is ingeschakeld, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Opmerking

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-PD compatibele netstroomadapter, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook wanneer de luidspreker is ingeschakeld. Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.
- Afhankelijk van het type of de technische gegevens van een USB-PD compatibele netstroomadapter is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, het resterende vermogen van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-PD compatibele netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing of defect. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.
- Als de omgevingstemperatuur zeer laag of zeer hoog is, zal de ingebouwde batterij om veiligheidsredenen stoppen met opladen. Het opladen kan ook worden gestopt als het te lang duurt. In een dergelijk geval moet u er eerst voor zorgen dat de temperatuur zich bevindt binnen de grenzen voor batterijlaadtemperatuur, tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F), waarna u de USB-kabel loskoppelt en dan weer aansluit zodat de batterij zich weer kan opladen.



(aan/uit) aanduiding

Uit	De luidspreker wordt uitgeschakeld.
Brandt (wit)	De luidspreker wordt ingeschakeld.
Brandt (oranje)	De luidspreker wordt uitgeschakeld. De functie BLUETOOTH-stand-by is geactiveerd.

Knippert (wit of oranje)	● Met elke druk op de –/+ (volume) toetsen, knippert de aanduiding één keer wit. ● Wanneer u de –/+ (volume) toetsen gebruikt en het volume is ingesteld op het laagste (0) of het hoogste (50) niveau, knippert de aanduiding 3 keer wit. ● Wanneer de ► (weergave) toets en de CONNECT-toets tegelijkertijd worden ingedrukt en ongeveer 5 seconden lang ingedrukt worden gehouden en de Automatisch Uitschakelen-functie wordt uitgeschakeld, zal de aanduiding 3 keer oranje knipperen. ● Wanneer de ► (weergave) toets en de CONNECT-toets tegelijkertijd worden ingedrukt en ongeveer 5 seconden lang ingedrukt worden gehouden en de Automatisch Uitschakelen-functie wordt ingeschakeld, zal de aanduiding twee keer oranje knipperen. ● Wanneer de ► (weergave) toets en de ✖ (BLUETOOTH) toets tegelijkertijd worden ingedrukt en ongeveer 2 seconden lang ingedrukt worden gehouden en de functie "Voorkeur voor stabiele verbinding" is geselecteerd voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit, zal de aanduiding 3 keer wit knipperen. ● Wanneer de ► (weergave) toets en de ✖ (BLUETOOTH) toets tegelijkertijd worden ingedrukt en ongeveer 2 seconden lang ingedrukt worden gehouden en de functie "Voorkeur voor geluidskwaliteit" is geselecteerd voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit, zal de aanduiding twee keer wit knipperen.
Knippert langzaam (wit)	Een update wordt toegepast op de ingebouwde software.
Knippert dubbel (oranje)	Er is een abnormale toestand gedetecteerd in de temperatuur van het binnenwerk, of in de ingebouwde oplaadbare batterij. Zet de luidspreker uit, koppel de USB-kabel los, wacht een poosje, en start de luidspreker dan opnieuw op. Zie voor details Opmerkingen over het opladen .
Knippert driedubbel (oranje)	Er is een afwijking gedetecteerd (een storing van een elektrisch circuit), zoals een ongeldige toetsbediening of er is een BLUETOOTH-verbinding verbroken. Volg de stappen beschreven in De luidspreker opnieuw opstarten om de luidspreker opnieuw te starten.

✖ (BLUETOOTH) aanduiding (blauw)

Uit	De BLUETOOTH-functie is niet geactiveerd op de luidspreker.
Brandt	De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.

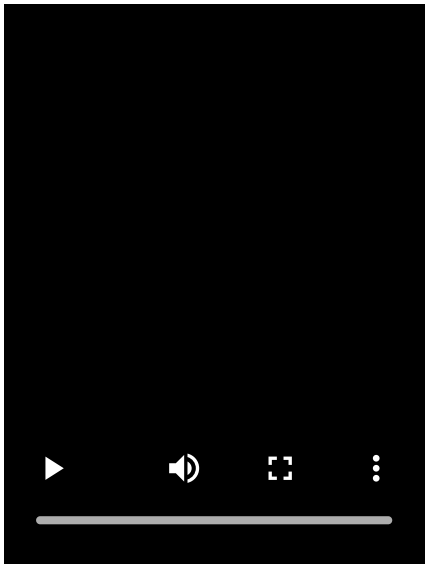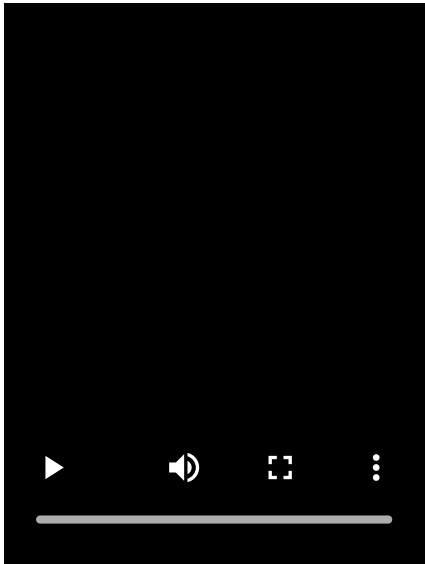Dubbel knipperend	De luidspreker staat in de stand voor het koppelen. 
Langzaam knipperend	De luidspreker wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken. 

Meerkleurige aanduiding (ULT-toets)

Brandt	De geluidsmodus is ingesteld op ULT1 of ULT2.
Uit	De geluidsmodus is ingesteld op iets anders dan ULT1 of ULT2.

ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding (wit)

Langzaam knipperend	De luidspreker wacht op een verbinding om de Stereo Pair-functie tot stand te brengen. De aanduiding knippert wanneer de verbinding voor de Stereo Pair-functie mislukt.
Brandt	De Stereo Pair-functie wordt gebruikt op de luidspreker.

CONNECT-aanduiding (wit)

Langzaam knipperend	De luidspreker wacht op een verbinding om de Party Connect-functie tot stand te brengen. De aanduiding knippert wanneer de verbinding voor de Party Connect-functie mislukt.
---------------------	--

Brandt	De Party Connect-functie wordt gebruikt op de luidspreker. De CONNECT-aanduidingen van alle luidsprekers die met elkaar zijn verbonden via de Party Connect-functie lichten op.
--------	---

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sony | Sound Connect"-app](#)

5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Raadpleeg de Referentieids die wordt meegeleverd met de luidspreker.
- Het naamplaatje en belangrijke informatie over de veiligheid bevinden zich op de volgende locaties:
 - de binnenkant van de afdekking aan de achterkant van de luidspreker

Installeren

- Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze luidspreker ergens neerzet of achterlaat.
 - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
 - In een voertuig, met de ramen dicht (vooral in de zomer)
 - Een plek die blootstaat aan hete lucht, bijvoorbeeld van een haardroger
 - Een zeer stoffige plek
 - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
- Plaats deze luidspreker op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de luidspreker op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan deze omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door de luidspreker zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze luidspreker ergens geplaatst wordt, kan deze omvallen of van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de luidspreker.
- Deze luidspreker is niet antimagnetisch. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (banden met opnamen, horloges, bankkaartjes en creditcards met magneetstrips enz.) uit de buurt van de luidspreker. Houd dit ook in gedachten wanneer u de luidspreker ergens heen draagt.

Andere opmerkingen

- Bij plaatsing in een extreem warme of koude omgeving stopt de luidspreker om veiligheidsredenen met het opladen van de batterij. Wanneer de batterij gedurende langere tijd wordt opgeladen, kan de luidspreker ook het opladen van de batterij stoppen. Zorg er in dat geval voor dat de omgevingstemperatuur binnen het temperatuurbereik (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) voor het opladen van de batterij ligt, koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan, en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
- Als u deze luidspreker langere tijd achter elkaar gebruikt, kan de temperatuur van deze luidspreker hoger worden, maar dit duidt niet op een storing.
- Als u muziek afspeelt terwijl de luidspreker wordt opgeladen of op een plaats met hoge omgevingstemperaturen, kan het volume om veiligheidsredenen automatisch worden aangepast.

- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als uw huid lange tijd in contact blijft met de verlichting terwijl de verlichting is ingeschakeld, bestaat er een risico op lichte brandwonden. Om de luidspreker te dragen met behulp van de schouderriem, enz. terwijl deze is ingeschakeld, schakelt u de verlichting (verlichtingsfunctie) uit.
- Wanneer het licht van de luidspreker te sterk of te fel is, kunt u de ruimte lichter maken of de verlichtingsfunctie uitschakelen.
- Bij vragen of problemen met betrekking tot deze luidspreker die niet in deze handleiding aan bod komen, kunt u contact opnemen met de Sony-klantenservice of uw dichtsbijzijnde Sony-dealer.

5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5


Opmerkingen over het opladen

Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare, ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare, ingebouwde batterij langzaam afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd die de ingebouwde batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met de Sony-klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij kan worden gebruikt significant korter is geworden, kan dit betekenen dat de ingebouwde oplaadbare batterij aan het eind van zijn bruikbare levensduur gekomen is.
- De levensduur van de oplaadbare, ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker een abnormale toestand detecteert in de temperatuur van het binnenwerk of in de ingebouwde oplaadbare batterij, zal de  (aan/uit) aanduiding (oranje) op de luidspreker dubbel gaan knipperen.

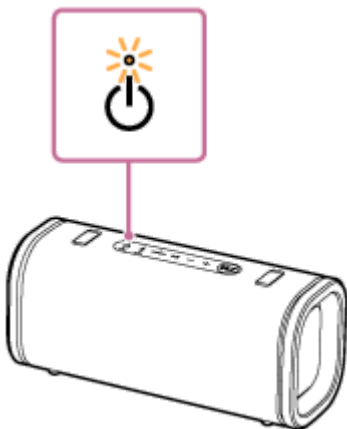

Wanneer er een abnormale toestand wordt gedetecteerd, moet u de USB-kabel loskoppelen, een poosje wachten, en dan de luidspreker opnieuw opstarten (door de  (aan/uit) toets op de luidspreker ongeveer 10 seconden lang ingedrukt te houden). Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Sony-klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Opmerking

- De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.
- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F). Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C (41 °F) of lager afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld in de winter.
- De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen defect.

- Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-PD compatibele netstroomadapter, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook wanneer de luidspreker is ingeschakeld. Het kan echter lang duren voor het opladen voltooid is, afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de USB-kabel loskoppelen van de luidspreker en vervolgens weer aansluiten bij een batterijlaadtemperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F).
- Als de ingebouwde batterij tijdens het opladen onder een hoge belasting staat, stopt het opladen om veiligheidsredenen. Zet in dat geval het volume lager of stop het afspelen.
- Als u muziek afspeelt terwijl de luidspreker wordt opgeladen of op een plaats met hoge omgevingstemperaturen, kan het volume om veiligheidsredenen automatisch worden aangepast.
- Opladen via een USB-hub kan alleen worden gegarandeerd wanneer u een USB-hub gebruikt met eigen stroomvoorziening die voorzien is van een logo waaruit blijkt dat de hub hiervoor geschikt is.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid

Over de waterdichtheid en stofbestendigheid van de luidspreker

Wanneer de afdekking goed dichtgemaakt is, beantwoordt de luidspreker wat waterdichtheid betreft aan specificatie IPX7^{*1} zoals beschreven in "Bescherming tegen het binnendringen van water" van IEC60529 "Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)"^{*3}, en wat stofbestendigheid betreft aan specificatie IP6X^{*2} zoals beschreven in "Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen"^{*3}.

Vloeistoffen waarvoor de waterdichte prestaties van toepassing zijn

Van toepassing	zoet water, kraanwater, zwembadwater, zout water
Niet van toepassing	andere vloeistoffen dan de bovenstaande (zeepwater, water met detergent of badproducten, shampoo, water van een warmwaterbron, enz.)

^{*1} IPX7 equivalentie: De luidspreker is getest en blijft bruikbaar bij een voorzichtige onderdompeling in water tot een diepte van 1 m (3,2 ft) tot een tijd van 30 minuten lang.

^{*2} IP6X equivalentie: De luidspreker is getest en blijft stofbestendig na 8 uur agitatie in een testopstelling met stofdeeltjes tot 75 µm diameter.


^{*3} De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van deze luidspreker (USB, AUDIO IN) zijn niet waterdicht of stofbestendig. Om het risico van brand of elektrische schokken te verlagen, mag u de luidspreker niet blootstellen aan water of druppels terwijl de aansluitingen (USB, AUDIO IN) worden gebruikt.

De waterdichtheid van de luidspreker is gebaseerd op onze eigen metingen onder de omstandigheden die hier worden beschreven. Houd er rekening mee dat storingen ten gevolge van het binnendringen van water of stof door een foutief gebruik van de klant niet gedekt worden door de garantie.

Waterdichtheid en stofbestendigheid behouden

Neem de voorzorgen hieronder zorgvuldig in acht om er zeker van te kunnen zijn dat u de luidspreker correct gebruikt.

- Giet geen heet water direct op de luidspreker en blaas er geen hete lucht op met een haardroger of iets dergelijks. Gebruik de luidspreker ook niet op plekken die blootstaan aan hoge temperaturen, zoals in een sauna of in de buurt van een warmtebron.
- Behandel de afdekking aan de achterkant van de luidspreker voorzichtig. De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is als u de luidspreker gebruikt. Wanneer u de afdekking sluit, moet u erop letten dat er geen vreemde materie kan binnendringen. Als de afdekking niet volledig gesloten is, kunnen de waterdichte en stofbestendige prestaties achteruitgaan en kan de luidspreker defect raken doordat er water of stofdeeltjes binnendringen.

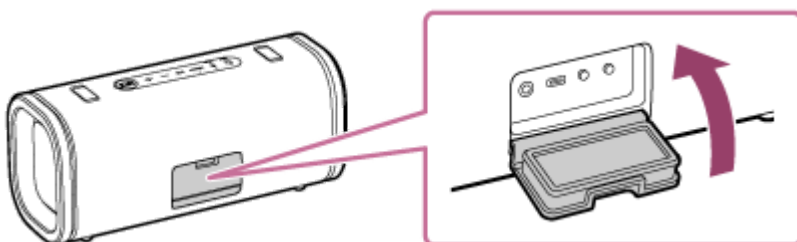


Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Verzorging van de luidspreker

U zult de luidspreker en de schouderriem comfortabeler en langer kunnen gebruiken als u de onderstaande onderhoudsmaatregelen volgt.

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil wordt in de volgende gevallen, was dan de luidspreker meteen af met zoet water (kraanwater enz.) om het vuil te verwijderen. Als u vuil op het oppervlak laat zitten, kan het stoffen gedeelte of de passieve radiator (a) verkleurd raken of aangetast worden, of kan de luidspreker defect raken.
Bv.
 - Wanneer er zout, zand enz. aan de luidspreker blijven zitten nadat u deze gebruikt hebt aan het strand, bij een zwembad enz.
 - Wanneer de luidspreker bevuilt raakt met zweet of vreemde stoffen (zonnecrème, zonnebrandolie enz.)

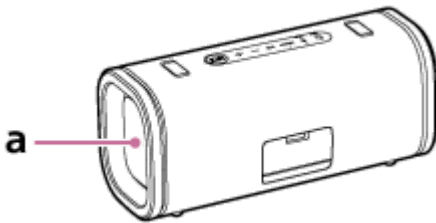

- Als u de luidspreker nat laat, kan er kalk of schimmel ontstaan, waardoor de luidspreker verontreinigd raakt. Nadat u de luidspreker in natte omstandigheden hebt gebruikt, raden wij u aan alle oppervlakken van de luidspreker af te vegen en de luidspreker op een goed geventileerde plaats te laten drogen.
- De geluidskwaliteit kan veranderen wanneer er water binnendringt in het luidsprekergedeelte of de passieve radiator van de luidspreker. Dit is geen defect. Veeg het vocht van het oppervlak en leg de luidspreker op een zachte, droge doek om het water dat in de luidspreker binnengedrongen is te verwijderen. Laat de luidspreker vervolgens drogen op een geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.

Opmerking

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil wordt, gebruik dan geen schoonmaakmiddel, verfverdunder, wasbenzine, alcohol enz. om de luidspreker schoon te maken, want dergelijke producten zullen de waterafstotende functie aantasten van het stoffen gedeelte van de luidspreker.
- Vooral in koude gebieden moet u de luidspreker na gebruik zorgvuldig afdrogen. Als u vocht aan het oppervlak laat zitten, kan de luidspreker bevroren en storingen vertonen.
- Als er zandkorrels, enz. binnendringen in het stoffen gedeelte, de binnenkant van de opbergafdekkingen of andere onderdelen van de luidspreker, moet u deze voorzichtig verwijderen. Gebruik echter nooit een stofzuiger enz. op de luidspreker. Dit kan schade veroorzaken aan het luidsprekergedeelte of aan andere onderdelen van de luidspreker.

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Over BLUETOOTH draadloze technologie

De draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie voor gebruik over korte afstanden die communicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten, zoals smartphones en computers.

Ondersteunde versies en profielen van de BLUETOOTH-norm

Een BLUETOOTH-profiel is een set functies die gestandaardiseerd zijn voor elke aparte karakteristiek van BLUETOOTH-apparaten. De luidspreker ondersteunt de volgende versie en profielen van de BLUETOOTH-norm.

Ondersteunde BLUETOOTH-versie:

BLUETOOTH-norm, versie 5.3

Ondersteunde BLUETOOTH-profielen:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Maakt overdracht en ontvangst van muziek materiaal met hoge kwaliteit mogelijk.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Maakt het mogelijk om het volume in te stellen en muziek te starten/pauzeren en naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.

Maximaal communicatiebereik

Gebruik de BLUETOOTH draadloze technologie tussen de luidspreker en een apparaat die zich binnen een afstand van ongeveer 30 m (98,4 ft) van elkaar bevinden.

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Frequentieband

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Corresponderende content-beveiliging

SCMS-T

Overdrachtsbereik (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) gebruik kunnen maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de werking van elektronische medische apparatuur. Zet zowel deze luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot

ongevallen zouden kunnen leiden:

- in ziekenhuizen, bij gereserveerde zitplaatsen in treinen, op plaatsen waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of brandalarmen.

Opmerking

- Afhankelijk van de netwerkomgeving is het mogelijk dat er onderbrekingen optreden in transmissies met een hoge bitsnelheid.
- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel gebruiken als de luidspreker. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
- Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie, treedt er een kleine vertraging op in de weergave door de luidspreker ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat terwijl u naar muziek luistert.
- De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
- Een apparaat met een BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc. en moet als zodanig geautoriseerd zijn. Ook als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-normen, dan nog is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt met bepaalde apparaten, of dat bepaalde apparaten niet correct werken, afhankelijk van de kenmerken of de specificaties van het apparaat in kwestie.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
Het gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Handelsmerken

- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac en macOS zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- LDAC en het LDAC-logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen [™] en ® niet weergegeven.

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Problemen oplossen

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

1. Laad de luidspreker op.



2. Start het aan te sluiten apparaat, zoals uw smartphone of computer, opnieuw op.



3. Ga naar de Sony-ondersteuningswebsite vanuit het menu van de "Sony | Sound Connect"-app om de oorzaak en de oplossing van het probleem te zoeken, of raadpleeg de onderstaande ondersteuningswebsite.
<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Start de luidspreker opnieuw op.



5. Initialiseer de luidspreker.



6. Als er problemen blijven bestaan, raadpleeg dan de onderstaande Sony-klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)


Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

De luidspreker opnieuw opstarten

Houd in de volgende gevallen onder andere de  (aan/uit) toets op de luidspreker ongeveer 10 seconden ingedrukt om de luidspreker opnieuw op te starten.

- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u hem aan hebt gezet.
- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u koppelingsproblemen hebt opgelost.

De luidspreker wordt uitgeschakeld tijdens het opnieuw opstarten en vervolgens opnieuw ingeschakeld wanneer de procedure voltooid is.

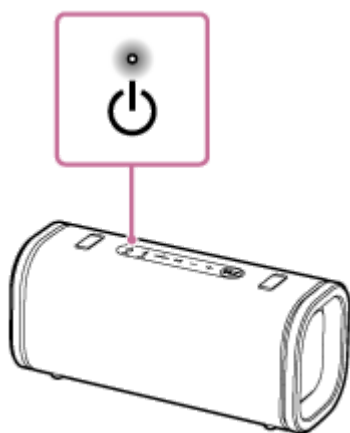

Opmerking


- Door de luidspreker opnieuw op te starten, wordt de koppelingsinformatie niet gewist. De koppelingsinformatie wordt echter bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld. Nadat de luidspreker is gekoppeld met een ander apparaat, moet u de luidspreker uitschakelen en vervolgens weer inschakelen, om daarna de luidspreker opnieuw op te starten.
- Door de luidspreker opnieuw op te starten, kunnen het volume, de functie, of de geluidsinstellingen veranderen.

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker niet goed werkt nadat u hem hebt opgestart, kunt u de luidspreker initialiseren om hem terug te zetten op de standaardinstellingen.

Houd terwijl de luidspreker aan staat de ►|| (weergave) toets en de ULT-toets op de luidspreker ingedrukt tot de luidspreker uit gaat (minstens 5 seconden).

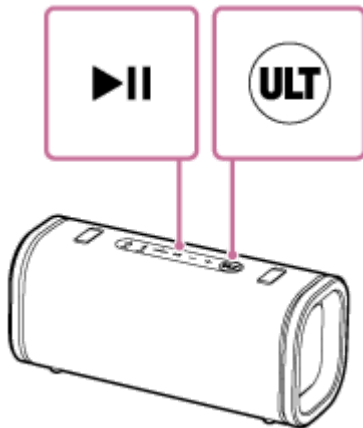

De luidspreker is geïnitieerd. Instellingen zoals het volume, enz. zijn nu teruggezet op de standaardinstellingen en alle koppelingsinformatie is verwijderd.

Opmerking

- De luidspreker kan niet worden geïnitieerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 5

Technische gegevens

Luidsprekergedeelte

Luidsprekersysteem

2-wegs, Passieve radiator

Luidspreker

Woofereenheid:

Ongeveer 79 mm × 107 mm (3,2 in × 4,3 in) (1)

Tweetereenheid:

Ongeveer 46 mm (1,9 in) diameter (2)

Algemeen

Ingangen

AUDIO IN-aansluiting (Φ 3,5 mm)

DC OUT

USB Type-C®-aansluiting (voor het opladen van de batterij van een aangesloten apparaat) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Stroomvoorziening

DC 5 V 3,0 A of DC 9 V 3,0 A (bij gebruik van een in de handel verkrijgbare USB-PD compatibele netstroomadapter met een uitgangsvermogen van 3,0 A) of bij gebruik van de ingebouwde lithium-ionbatterij

Stroomverbruik*

Wanneer de stand BLUETOOTH-stand-by is ingeschakeld: 2 W of minder

Wanneer de stand BLUETOOTH-stand-by is uitgeschakeld: 0,3 W of minder

* Bij gebruik van een USB-PD compatibele netstroomadapter die DC 9 V 3,0 A kan leveren.

Bedrijfstemperatuur

−5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Temperatuur voor het opladen van de batterij

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Afmetingen (B × H × D)

Inclusief uitstekende onderdelen en bedieningselementen

Ongeveer 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 in × 5,7 in × 5,0 in)

Gewicht (Inclusief batterij)

Ongeveer 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Hint

- Voor de tijd die vereist is voor het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij en de levensduur van de ingebouwde batterij terwijl er audio wordt weergegeven van een BLUETOOTH-apparaat, zie "[De luidspreker opladen](#)".

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3e generatie), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e generatie), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7e generatie)
(Vanaf augustus 2024)

Opmerking

- Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

- Raadpleeg de Referentieids die bij uw product is geleverd, welke technische gegevens kan bevatten die niet hierboven zijn vermeld.

5-064-354-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation