

**Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5**


Modell: YY7859E

Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Hurtigstartveiledning**Koble til appen for mer gøy og bekvemmelighet**

Det er mange nyttige funksjoner der ute på enheten.


Last ned "Sony | Sound Connect"-appen og få størst mulig utbytte av det du har.

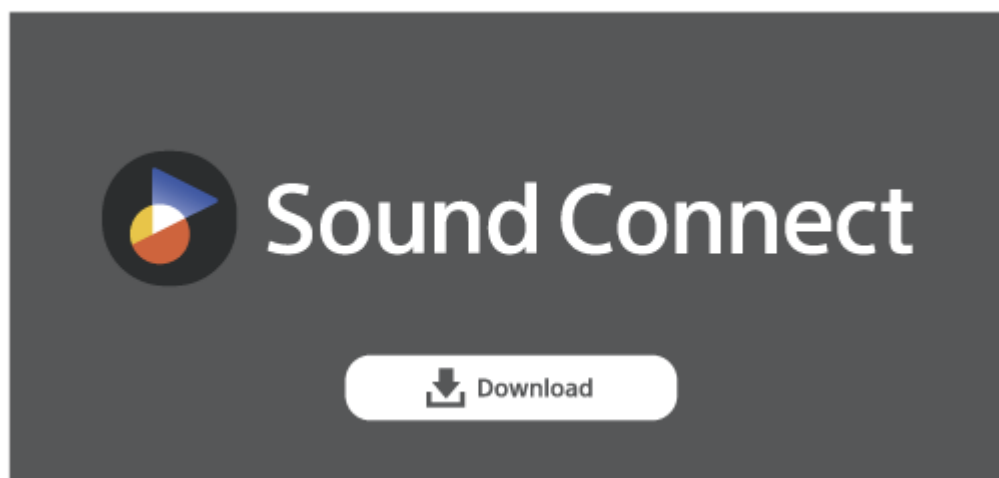**La oss begynne å bruke**

Etter å ha kjøpt høyttaleren, følg prosedyren under for å avspille musikk.

1

Slå på strømmen



Trykk på  (strøm)-knappen. Når du bruker høyttaleren for første gang etter kjøp, går høyttaleren automatisk inn i paremodus og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker to ganger.

2

Å koble til BLUETOOTH®-enheter



Følg instruksjonene på den nedlastede "Sony | Sound Connect"-appen for å etablere en BLUETOOTH-tilkobling mellom høyttaleren og din smarttelefon eller iPhone. Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet hører du en varsellyd fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren endres fra å blinke til å lyse.

3

Lytte til musikk



Start avspilling på en BLUETOOTH-enhet.

SRS-ULT50

Komme i gang

[Deler og kontroller](#)[Plassering av høyttaleren](#)

Inkluderte elementer

- [Bruke skulderstroppen](#)

Strømkilde/lading

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)
- [Redusere strømforbruket til det oppladbare batteriet under bruk av høyttaleren \(STAMINA\)](#)

Lysfunksjon

- [Slå på/av høyttalerens lys \(lysfunksjon\)](#)

Gjøre tilkoblinger

BLUETOOTH-enhet

- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter](#)

- [Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)

- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)

- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Flerpunktstilkobling

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

Lytte til musikk

BLUETOOTH-enhet

- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse \(kodek\)](#)

- [Støttede kodeker](#)

- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

- [Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen](#)

[Lytte til musikk fra en bærbar lydenhet osv. gjennom en kablet tilkobling](#)

Bytte lydeffekter

Stereopar-funksjon

- [Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere \(Stereopar-funksjon\)](#)

Partytilkobling-funksjon

- [Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere \(Partytilkobling-funksjon\)](#)

Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Få tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)

Informasjon

Om indikatorene

Merknader om bruk

- [Forholdsregler](#)

[Merknader om lading](#)

[Merknader om egenskaper for vanntetthet og støvbestandighet](#)

[Slik tar du vare på høyttaleren](#)

[Om trådløs BLUETOOTH-teknologi](#)

[Lisenser](#)

[Varemerker](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

Tilbakestill

[Starte høyttaleren på nytt](#)


[Initialisere høyttaleren](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 5

Deler og kontroller

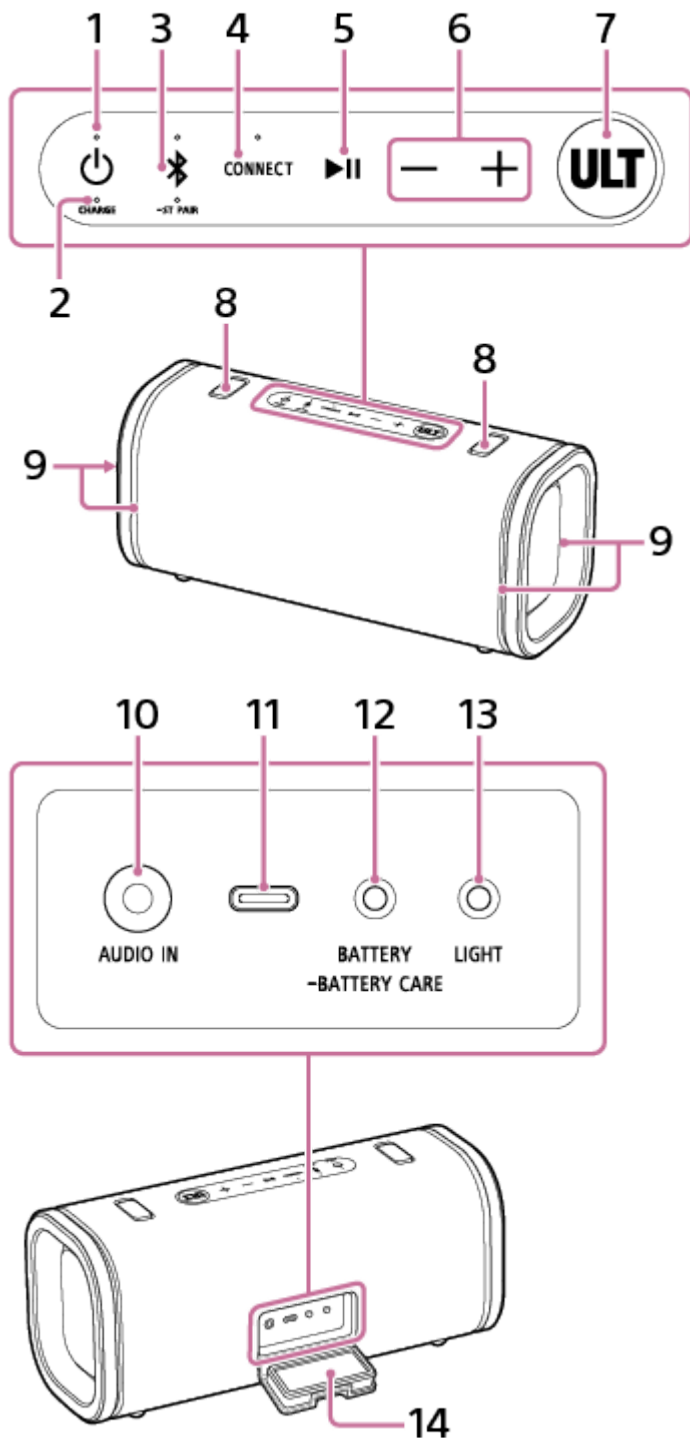

1. ⏻ (strøm)-knapp med indikator
2. CHARGE-indikator
3. (BLUETOOTH)-knapp med indikator / ST PAIR (Stereopar)-knapp med indikator
4. CONNECT-knapp med indikator

5. ►|| (spill av)-knapp ^{*1}
6. -/+ (volum)-knapper
7. ULT-knapp
8. Oppbevaringshette
9. Lys
10. AUDIO IN-kontakt (Φ 3,5 mm) ^{*2}
11. DC IN/OUT-port (USB Type-C®) ^{*3}
12. BATTERY-knapp/  BATTERY CARE-knapp
13. LIGHT-knapp
14. Hette

^{*1} Ved å trykke og holde inne ►|| (spill av)-knappen på høyttaleren i ca. 5 sekunder spiller høyttaleren av musikksporet som er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen, trykk på ►|| (spill av)-knappen en gang til.

^{*2} Ved å koble til en lydkabel deaktiveres lydutgangen fra BLUETOOTH-enheten.

^{*3} Denne porten er ikke kompatibel med musikkavspilling.

Merknad

- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke vann- og støvtette. Ikke bruk høyttaleren på steder hvor høyttaleren kan bli sprutet vann på. Sørg for at hetten er helt lukket når du er ferdig med å bruke høyttaleren.

Beslektet emne


- [Om indikatorene](#)

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Plassering av høyttaleren

Høyttaleren kan også plasseres i vertikal retning.

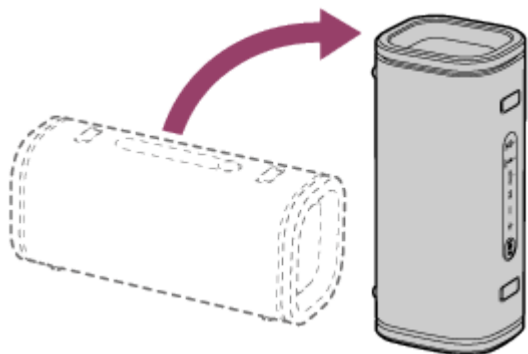


Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Bruke skulderstroppen


Det anbefales at du fester skulderstroppen som følger med til høyttaleren i forkant og bærer den med stroppen.

Feste skulderstroppen


1. Hekt fingeren på tappen til oppbevaringshetten på høyttaleren og løft den opp.

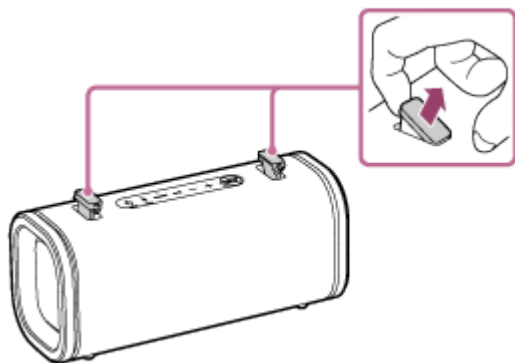


2. Roter oppbevaringshetten på venstre side med klokken, som vist på tegningen. Trykk oppbevaringshetten ned, mens du klemmer og løfter festeløkken med fingrene.

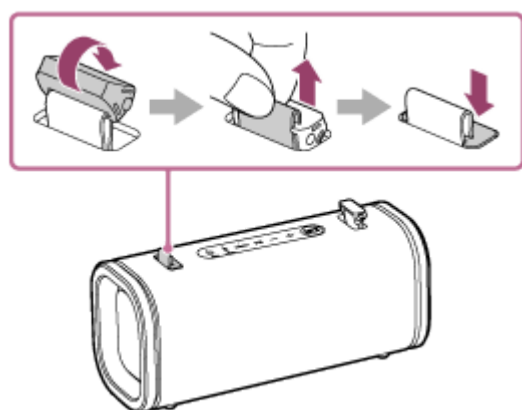

3. Roter oppbevaringshetten på høyre side mot klokken, som vist på tegningen. Trykk oppbevaringshetten ned, mens du klemmer og løfter festeløkken med fingrene.

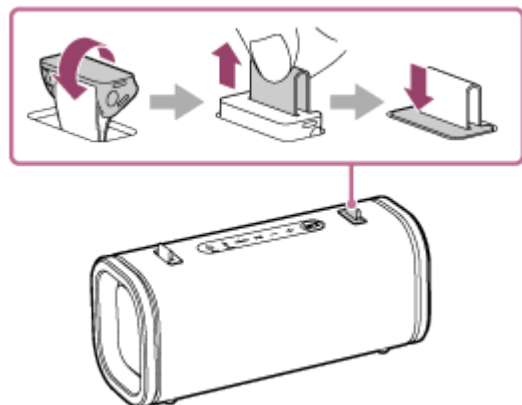


4. Før krokene til skulderstroppen igjennom venstre og høyre festeløkker.

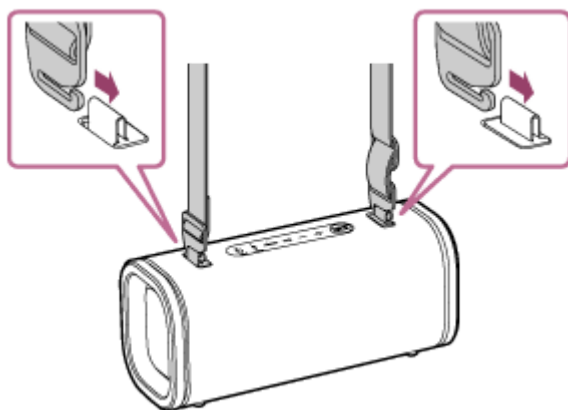


Fjerne skulderstroppen

1. Fjern krokene til skulderstroppen fra festeløkkene på høyttaleren.


For å gjøre det lettere å fjerne kroken, klem og løft festeløkken med fingrene, og vipp deretter kroken.

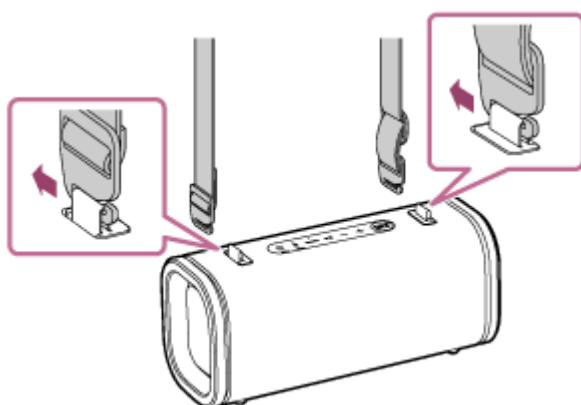

2. Hekt fingeren på tappet til oppbevaringshetten på venstre side og løft den opp. Roter oppbevaringshetten mot klokken som vist på tegningen, og trykk den ned.

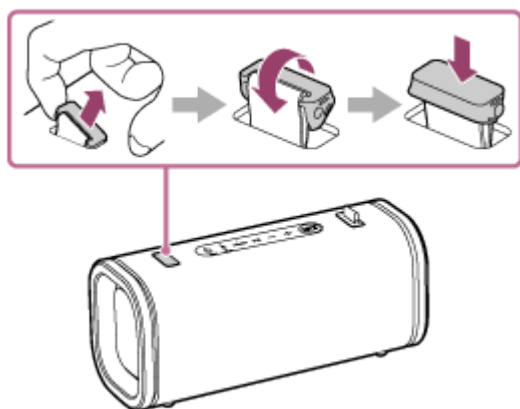

3. Hekt fingeren på tappet til oppbevaringshetten på høyre side og løft den opp. Roter oppbevaringshetten med klokken som vist på tegningen, og trykk den ned.

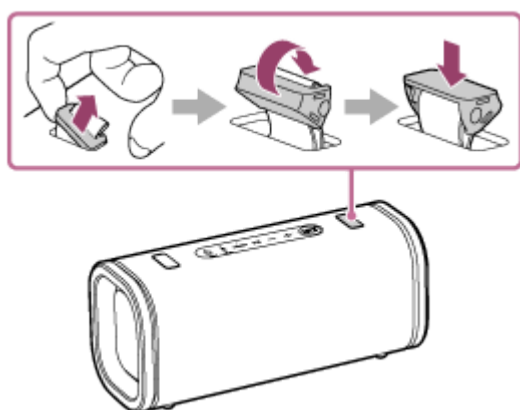

Merknad

- Ikke bruk noen andre stropper enn den medfølgende skulderstroppen.
- Når du bruker skulderstroppen må du merke deg følgende:
 - Vær oppmerksom på at skulderstroppen kan feste seg i omkringliggende gjenstander og stramme seg rundt halsen.
 - Ikke bedriv anstrengende fysisk aktivitet.
 - For å forhindre at du mister høyttaleren ved et uhell, bruk skulderstroppen diagonalt over kroppen når du bærer høyttaleren.
 - Hvis kroken til skulderstroppen ikke er ført helt igjennom festeløkken, kan den løsne og føre til at høyttaleren faller.

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Lade opp høyttaleren

Høyttaleren kan drives med strøm enten fra et strømuttak som er koblet til med en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter (med eller uten PD-kompatibilitet for USB (USB-strømlevering)) sammen med den medfølgende USB Type-C-kabelen, eller fra det oppladbare innebygde batteriet.

Når du bruker høyttaleren for første gang, må du lade opp det innebygde batteriet i mer enn 1 time før du slår på høyttaleren.

Hvis det innebygde batteriet er ladet på forhånd, kan du bruke høyttaleren på bare batteristrøm.

Systemkrav for lading av batteri med USB

- Med en alminnelig tilgjengelig PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter som kan levere en 5 V likestrøm / 3,0 A eller 9 V likestrøm / 3,0 A.^{*1}
- Med en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter som kan levere en utgangsstrøm på 1,5 A eller mer.^{*2}

^{1*} Vi kan ikke garantere drift med alt utstyr som er med kompatibelt med USB PD.

^{2*} Du kan bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 500 mA eller mer og mindre enn 1,5 A, men da kan ladetiden bli mye lenger.

Hvis du bruker en slik USB-vekselstrømadapter, anbefales det at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.


Det er ikke garantert at andre USB-vekselstrømadaptere vil kunne lade batteriet.

Hint

- Når du skal lade opp det innebygde batteriet til høyttaleren, kan du i tillegg til den vanlige lademetoden velge batteripleiemodusen. Batteripleiemodusen begrenser den maksimale ladekapasiteten til ca. 90 % og forlenger batteriets levetid. Tilgjengelig avspillingstid i batteripleiemodus er kortere enn når det innebygde batteriet blir ladet på normal måte. Når du kjøper høyttaleren, er den ikke i batteripleiemodus.
- Mens høyttaleren er på, vil det å trykke og holde inne BATTERY-/  BATTERY CARE-knappen bak hetten på baksiden av høyttaleren i ca. 2 sekunder sette høyttaleren i batteripleiemodus og du vil høre taleveiledning (Battery Care mode, ON (batteripleiemodus PÅ)) fra høyttaleren. Ved å trykke og holde inne BATTERY-/  BATTERY CARE-knappen en gang til i ca. 2 sekunder vil høyttaleren tas ut av batteripleiemodusen og du vil høre en taleveiledning (Battery Care mode, OFF (batteripleiemodus AV)) fra høyttaleren.
- Du kan også sette høyttaleren i eller avslutte batteripleiemodus med "Sony | Sound Connect"-appen.

1 Koble høyttaleren til et strømuttak for å lade den.

Koble til DC IN/OUT-porten (USB Type-C) på høyttaleren til en USB-vekselstrømadapter med den medfølgende USB Type-C-kabelen. Deretter kobler du USB-vekselstrømadapteren til en stikkontakt.

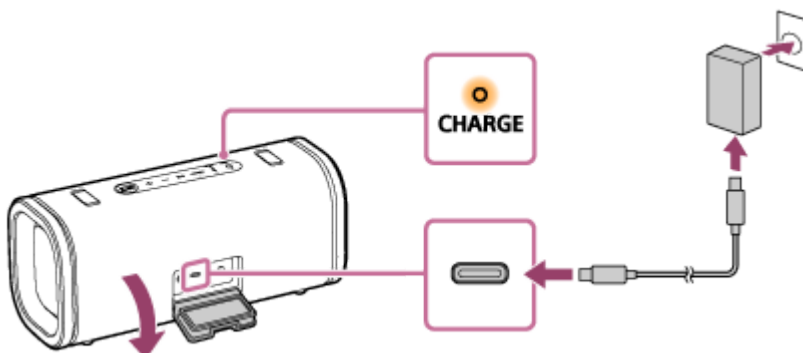

CHARGE-indikatoren på høyttaleren lyser oransje mens ladingen pågår og slukkes når ladingen er fullført.

Med en alminnelig tilgjengelig PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter som kan levere en 9 V likestrøm / 3,0 A, fullføres en lading på ca. 3,5 timer*.

* Tidsbruk for at et flatt batteri skal fullades (100 %) når høyttaleren er slått av.

Når du har koblet USB-kabelen fra høyttaleren, må du lukke hetten godt.

Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen.

Kontrollere om ladingen er fullført

Dersom det innebygde batteriet er fulladet når du kobler høyttaleren til et strømuttak med en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter (med eller uten en PD-kompatibel USB), vil CHARGE-indikatoren lyse oransje og deretter slukke etter ca. 1 minutt.

Sjekke det oppladbare, innebygde batteriets batterinivå

Når du har trykket på BATTERY-knappen bak hetten på baksiden av høyttaleren mens høyttaleren er på, vil en taleveiledning oppført nedenfor høres med en av følgende opplysninger avhengig av hvor mye strøm det er igjen i det innebygde batteriet.

81 % - 100 %: "Battery fully charged" (batteriet er fullt oppladet)

81 % - 90 % (batteripleiemodus): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (batteripleiemodus, fullt oppladet, batteriet er ca. 90 %)

61 % - 80 %: "Battery about 80%" (batteri ca. 80 %)

41 % - 60 %: "Battery about 60%" (batteri ca. 60 %)

21 % - 40 %: "Battery about 40%" (batteri ca. 40 %)

1 % - 20 %: "Low Battery" (batteriet har lite strøm)

Hint

- Du kan bruke "Sony | Sound Connect"-appen for å aktivere/deaktivere taleveiledningen for gjenstående batteristrøm som du hører når du slår på høyttaleren.

Det innebygde batteriets liv (hvis høyttaleren ikke er i batteripleiemodus og en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet)

- Ca. 25 timer
 - Volumnivå: 18
 - Lyd: ULT1/2 på
 - Lys: av
- Ca. 10 timer
 - Volumnivå: 18
 - Lyd: ULT1/2 på
 - Lys: på
- Ca. 2,5 timer
 - Volumnivå: 50
 - Lyd: ULT1/2 på
 - Lys: på

Tidsbruk for lading av det innebygde ladbare batteriet (når batteripleiemodus ikke er aktivert)

- Ca. 3,5 timer^{*1} ^{*2}
10 minutter med lading gir ca. 100 minutter med musikkavspilling.
 - Volumnivå: 18
 - Lyd: ULT1/2 på
 - Lys: av

^{*1} Tidsbruk før det tomme batteriet er fulladet (100 %) når høyttaleren er slått av.

^{*2} Ved bruk av en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter som kan levere 9 V likestrøm 3,0 A.

Merknad

- Beregnet ladetid varierer avhengig av effektutgangen til den tilkoblede alminnelig tilgjengelige USB-vekselstrømadapteren (med eller uten en PD-kompatibel USB). I tillegg kan det være at ladingen tar lengre tid enn oppgitt over, avhengig av type og spesifikasjoner for USB-vekselstrømadapteren (med eller uten PD-kompatibel USB) og USB-kabelen. Ladetiden kan også variere avhengig av omgivelsestemperaturen og bruken av høyttaleren.

Det innebygde batteriets levetid ble målt med vår spesifiserte musikkilde.

Faktisk brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av lydvolum, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.

Når det innebygde batteriet har lite strøm

Når taleveiledningen sier "Low Battery" (batteriet har lite strøm) og CHARGE-indikatoren på høyttaleren begynner å blinke langsomt, har det innebygde batteriet lite strøm og må lades. I denne tilstanden kan det hende at høyttaleren ikke kan levere strøm til andre enheter, og den kan slå seg av automatisk.

Hvis det er så lite strøm igjen på batteriet at høyttaleren ikke kan slås på, vil du høre taleveiledningen (Battery is empty. (Batteriet er tomt.)), før høyttaleren automatisk slår seg av. Hvis dette skjer, må du lade opp høyttaleren.

Hvis CHARGE-indikatoren på høyttaleren blinker 3 ganger i oransje og høyttaleren slår seg av når du slår på høyttaleren, er det innebygde batteriet tomt og må lades.

Hint

- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter (med eller uten PD-kompatibel USB), kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens det spilles av musikk fra høyttaleren. Avhengig av bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.
- Slå på STAMINA på "Sony | Sound Connect"-appen for å redusere strømforbruket mens du bruker det oppladbare innebygde batteriet, slik at du kan spille av musikk i lengre tid.

Merknad

- Avhengig av spesifikasjonene til USB-vekselstrømadapteren (med eller uten PD-kompatibel USB) kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjon i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.
- Høyttalerens maksimale utgangseffekt kan være lavere når det innebygde batteriet har lite strøm.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av høyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du fra USB-kabelen og så til igjen når batteriladetemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).
- Hvis det innebygde batteriet er under høy belastning, vil ladingen stoppe av sikkerhetsmessige grunner. Ved et slik tilfelle, slå ned volumet eller stopp avspillingen.
- Ikke lad høyttalerens innebygde batteri på et sted hvor det kan sprute vann på det. Det medfølgende tilbehøret og kontaktene til denne høyttaleren (USB, AUDIO IN) er verken vann- eller støvtette.

- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.

Beslektet emne

- [Slå på strømmen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Merknader om lading](#)


5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Slå på strømmen

1 Trykk på (strøm)-knappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren,  (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren begynner å sakte blinke blått.

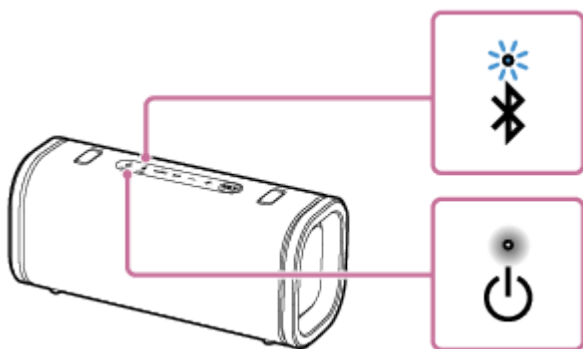

Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren fortsette å blinke dobbelt i blått.

Merknad

- Når taleveiledningen sier "Low Battery" (batteriet har lite strøm) og CHARGE-indikatoren begynner å blinke langsomt, har det innebygde batteriet lite strøm og må lades. I denne tilstanden kan det hende at høyttaleren ikke kan levere strøm til andre enheter, og den kan slå seg av automatisk.
- Hvis det er så lite strøm igjen på batteriet at høyttaleren ikke kan slås på, vil du høre taleveiledningen (Battery is empty. (Batteriet er tomt.)), før høyttaleren automatisk slår seg av. Hvis dette skjer, må du lade opp høyttaleren.
- Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 ganger i oransje og høyttaleren slår seg av når du slår på høyttaleren, er det innebygde batteriet tomt og må lades.

Beslektet emne


- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [Slå på/av høyttalerens lys \(lysfunksjon\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Slå av strømmen

1 Trykk på (strøm)-knappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren slukker.

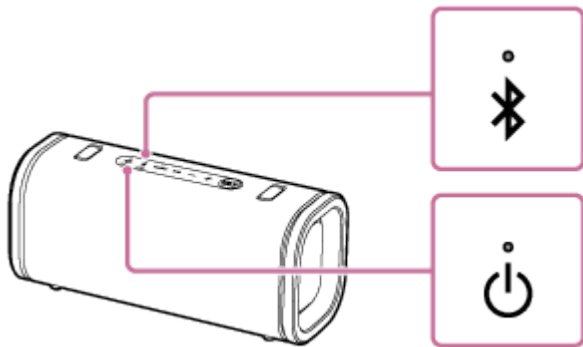**Hint**

- Mens høyttaleren er koblet til et strømuttak via en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter og BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert, lyser  (strøm)-indikatoren i oransje når du slår av høyttaleren, for å angi at BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktiv*.

* BLUETOOTH i standby-funksjonen er deaktivert når du kjøper høyttaleren.

Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen (automatisk påslåing)

Når BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert, slår høyttaleren seg automatisk på gjennom en BLUETOOTH-enhet og starter BLUETOOTH-tilkoblingen.


BLUETOOTH i standby-funksjonen er deaktivert når du kjøper høyttaleren.

Før du betjener høyttaleren, må du merke deg følgende:

- BLUETOOTH i standby-funksjonen aktiveres bare hvis høyttaleren er koblet til et strømuttak gjennom en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter. BLUETOOTH i standby-funksjonen deaktiveres hvis høyttaleren bare kjører på strøm fra det oppladbare innebygde batteriet.
- Når BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert, vil  (strøm)-indikatoren lyse oransje mens høyttaleren er slått av.
- Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet på forhånd. Hvis det ikke er lagret paringsinformasjon i høyttaleren, slik som når høyttaleren skal brukes for første gang etter kjøp, vil høyttaleren ikke gå inn i BLUETOOTH i standby-modus.

1 Slå på høyttaleren.

Du hører en varsellyd fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt.

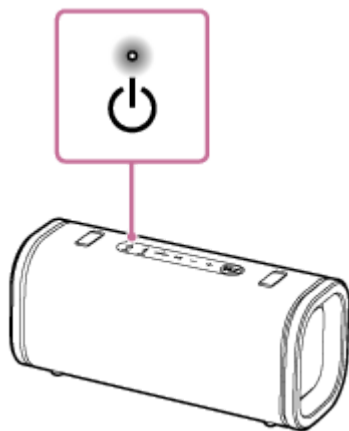

2 Åpne "Sony | Sound Connect"-appen på smarttelefonen.

3 Aktiver [Bluetooth Standby].

For å deaktivere BLUETOOTH i standby-funksjonen

I trinn 3 over, deaktiver [Bluetooth Standby].

Beslektet emne


- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Om indikatorene](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone

Du kan lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller en iPhone, ved å koble den til høyttaleren via USB.

- 1 **Koble en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller en iPhone, til DC IN/OUT-porten (USB Type-C) på høyttaleren med en alminnelig tilgjengelig USB-kabel.**

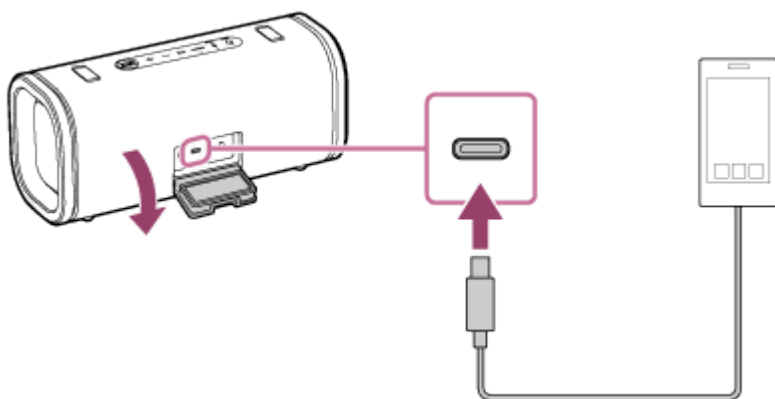

- 2 **Slå på høyttaleren.**

Du hører varsellyden fra høyttaleren,  (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt, og høyttaleren begynner å forsyne strøm til den tilkoblede USB-enheten for batterilading.

Merknad

- Mens høyttaleren forsyner en annen enhet med strøm, vil funksjonen Automatisk strøm av være avslått.
- Avhengig av USB-enheten, kan høyttaleren lades ved å forsyne strøm fra USB-enheten. I dette tilfellet leverer ikke høyttaleren strøm til USB-enheten. Koble fra USB-kabelen.
- Dersom høyttaleren slås av, stopper strømforsyningen til den tilkoblede USB-enheten.
- Når taleveiledningen sier "Low Battery" (batteriet har lite strøm) og CHARGE-indikatoren begynner å blinke langsomt, har det innebygde batteriet lite strøm og må lades. I denne tilstanden kan det hende at høyttaleren ikke kan levere strøm til andre enheter, og den kan slå seg av automatisk.
- Ikke lad høyttalerens innebygde batteri på et sted hvor høyttaleren kan bli sprutet vann på. Det medfølgende tilbehøret og kontaktene til denne høyttaleren (USB, AUDIO IN) er verken vann- eller støvtette.
- Når du har koblet USB-kabelen fra høyttaleren, må du lukke hetten godt. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Automatisk strøm av (strømsparing)-funksjon

Hvis noen av følgende forhold fortsetter i mer enn 15 minutter, vil høyttaleren automatisk slås av for å spare strømmen til det oppladbare innebygde batteriet.

Automatisk strøm av-funksjonen er slått på når du kjøper systemet.

Når høyttaleren er i BLUETOOTH-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten spiller ikke av musikk (lyd), og er heller ikke i bruk.

Når høyttaleren er i AUDIO IN-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Det spilles ikke av musikk (lyd) på en lydenhet som er koblet til AUDIO IN-kontakten, eller musikkvolumet (lyden) til lydenheten som er koblet til AUDIO IN-kontakten, er veldig lav.

Hint

- Du kan slå Automatisk strøm av-funksjonen på eller av ved å bruke "Sony | Sound Connect"-appen.

Merknad

- Når Automatisk strøm av-funksjonen er deaktivert, slås ikke høyttaleren automatisk av hvis ikke høyttaleren ikke brukes eller musikk eller lyd ikke spilles av i løpet av en viss tid, dermed brukes mer strøm.
- Mens høyttaleren forsyner en annen enhet med strøm, vil funksjonen Automatisk strøm av være avslått.

Slå på/av Automatisk strøm av-funksjonen

- 1 Slå på høyttaleren.
- 2 Trykk og hold inne ►|| (spill av)-knappen og CONNECT-knappen på høyttaleren samtidig i ca. 5 sekunder.
 - Når Automatisk strøm av-funksjonen er slått av, blinker  (strøm)-indikatoren oransje 3 ganger.
 - Når Automatisk strøm av-funksjonen er slått på, blinker  (strøm)-indikatoren oransje to ganger.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Redusere strømforbruket til det oppladbare batteriet under bruk av høyttaleren (STAMINA)

Reduser strømforbruket mens høyttaleren bruker det oppladbare innebygde batteriet, slik at du kan bruke høyttaleren over lengre tid.

For å bruke STAMINA

På kjøpstidspunktet er strømalternativet STAMINA satt til av.

Sett på [STAMINA] på "Sony | Sound Connect"-appen.

Når strømalternativet STAMINA er satt til på, er lysfunksjonen og lydeffektene, inkludert ULT POWER SOUND, satt til av.


Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Slå på/av høyttalerens lys (lysfunksjon)

Høyttaleren lyser opp med musikken for å gi bedre stemning. Lysfunksjonen er slått på når du kjøper systemet.


1 Slå på høyttaleren.

Du hører en varsellyd fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt. Høyttaleren begynner å lyse.

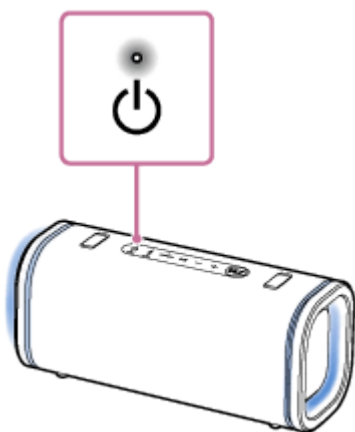

For å slå på (lys på)/av (lys av) lysfunksjonen

Trykk på LIGHT-knappen bak hetten på bakre side av høyttaleren for å slå på/av lysfunksjonen.

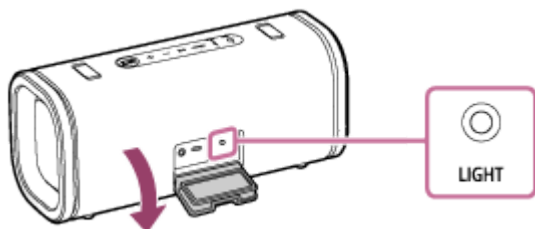

Hint

- Ved å bruke "Lighting Mode"-funksjonen på "Sony | Sound Connect"-appen, kan du slå på/av lysfunksjonen eller bytte lysmodusen til å passe til humøret ditt eller situasjonen.

Merknad

- Når høyttalerens lys virker sterkt eller blendende, kan du sette på mer lys i rommet eller slå av lysfunksjonen.
- Husk å lukke hetten godt når du har brukt LIGHT-knappen. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen.
- Når lysfunksjonen er slått på, vil STAMINA-strømalternativet automatisk slås av.

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter

Du kan lytte til musikk med høyttaleren trådløst ved å bruke BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten din.

Paring

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren, må du utføre følgende paring for hver enhet du ønsker å koble til.

Utfør paringen på både høyttaleren og enheten.

Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den på nytt. Koble til enheter som allerede er paret med høyttaleren ved å bruke de nødvendige metodene for hver enhet.

Du finner mer informasjon om paring og tilkobling i de relaterte emnene nedenfor.

Beslektet emne

- [Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling

Åpne "Sony | Sound Connect"-appen på din Android smarttelefon/iPhone for å koble høyttaleren til en smarttelefon eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- Når du skal pare med en til eller flere enheter, kan du plassere høyttaleren i paremodus med "Sony | Sound Connect"-appen.

Merknad

- Tilkoblingen til noen smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabil når du kobler til ved bruk av "Sony | Sound Connect"-appen. Følg i så fall prosedyrene i "[Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)" for å koble til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)


Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av. Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:


- Plasser BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til et strømuttak via en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter. Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Slå ned volumet både på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren umiddelbart etter paring. Avhengig av den parede BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert volumet på enheten er synkronisert med høyttalerens volum hvis musikkavspillingen starter etter at en BLUETOOTH-forbindelse er etablert mellom BLUETOOTH-enhetene og høyttaleren.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten, for referanse.

1 Slå på høyttaleren.

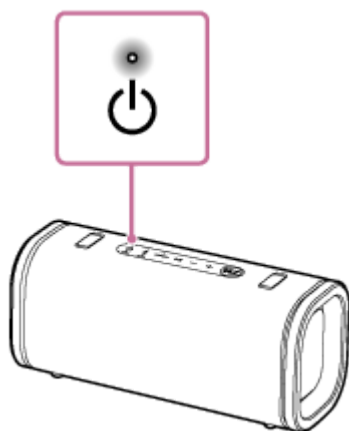


2 Kontroller statusen til (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren.

Når indikatoren blinker dobbelt

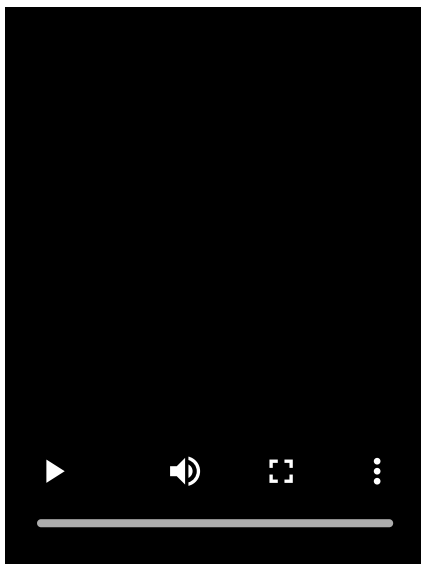

Når høyttaleren er paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at høyttaleren er blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går den automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn 4.


Når indikatoren blinker langsomt

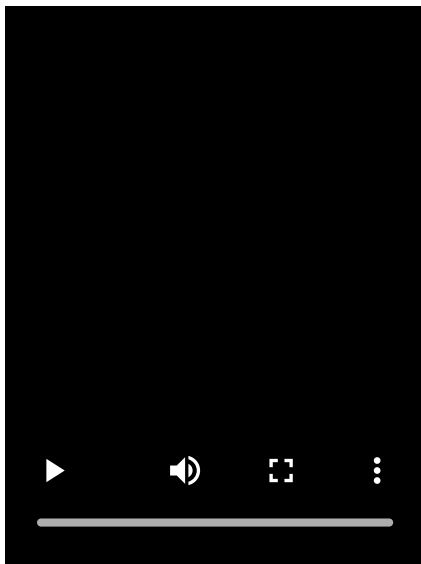

Høyttaleren søker etter en BLUETOOTH-enhet.

- For å pare høyttaleren med en til eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 3.
- For å gjenkoble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 4. Høyttaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kobles til enheten igjen like etter at den blir slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

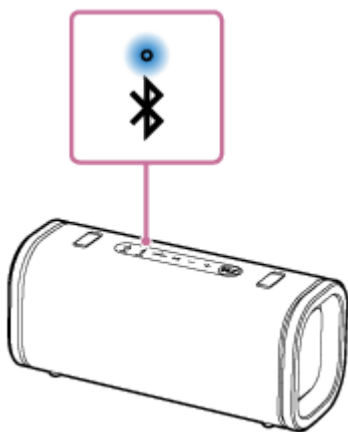


Høytaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten.

Følg en av fremgangsmåtene under for å koble til andre BLUETOOTH-enheter.

- For å pare høytaleren med en til eller flere BLUETOOTH-enheter (når høytaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 3.
- For å gjenkoble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn 4. Høytaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

3 Trykk på (BLUETOOTH)-knappen på høytaleren.

Du hører taleveiledning (Pairing (parer)) fra høytaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høytaleren begynner å blinke dobbelt (paringsmodus).

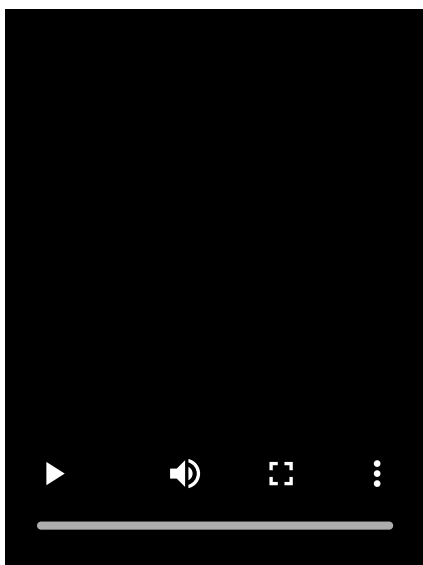


4 Utfør pareprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere høytaleren.

Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på BLUETOOTH-enheten, velger du "ULT FIELD 5". Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel* på displayet til BLUETOOTH-enheten, skriver du "0000".

* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

5 Foreta BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du varsellyden fra høytaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høytaleren går fra å blinke til å lyse.

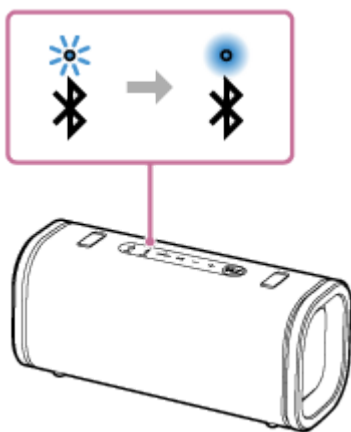

Dersom BLUETOOTH-tilkoblingen ikke etableres, gjentar du fra trinn 3.

Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Instruksjonene over fra BLUETOOTH-enheten er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen, kan du koble etablere/frakoble BLUETOOTH-tilkoblinger, avparre BLUETOOTH-enheter og mer.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 3.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert. All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til BLUETOOTH-enheten din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på BLUETOOTH-enheten din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten via en BLUETOOTH-tilkobling, vil det ikke strømmes lyd fra BLUETOOTH-enheten gjennom høyttaleren. For å høre på musikk fra BLUETOOTH-enheten må du koble fra lydkabelen.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

- Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse
- Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows®)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10


Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til et strømuttak via en PD-kompatibel USB vekselstrømadapter. Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Slå ned volumet både på datamaskinen og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren umiddelbart etter paring.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

— Når datamaskinens høyttaler er på:




1 Slå på høyttaleren.

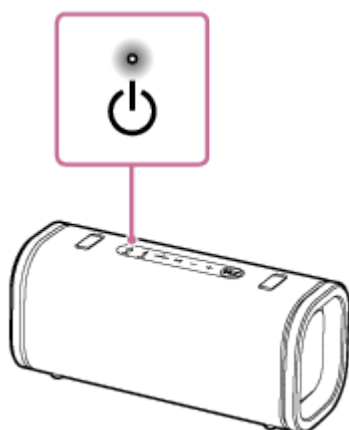


2 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren for aktivitet.

Når indikatoren blinker dobbelt

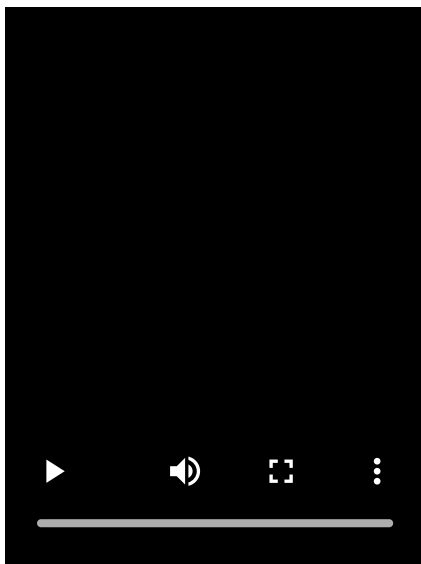

Når høyttaleren er paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at høyttaleren er blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går den automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn 4.


Når indikatoren blinker langsomt

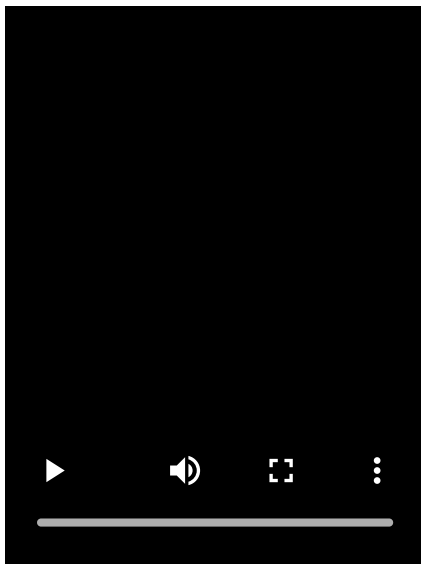

Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en til eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 3.
- For å gjenkoble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 6. Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kobles til enheten igjen like etter at den blir slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

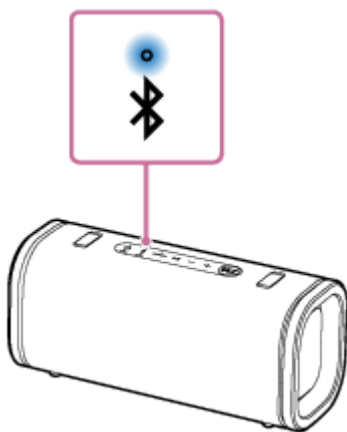


Høytaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høytaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å pare høytaleren med en til eller flere BLUETOOTH-enheter (når høytaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 3.
- For å gjenkoble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn 6. Høytaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen.

3 Trykk på (BLUETOOTH)-knappen på høytaleren.

Du hører taleveiledning (Pairing (parer)) fra høytaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høytaleren begynner å blinke dobbelt (paringsmodus).

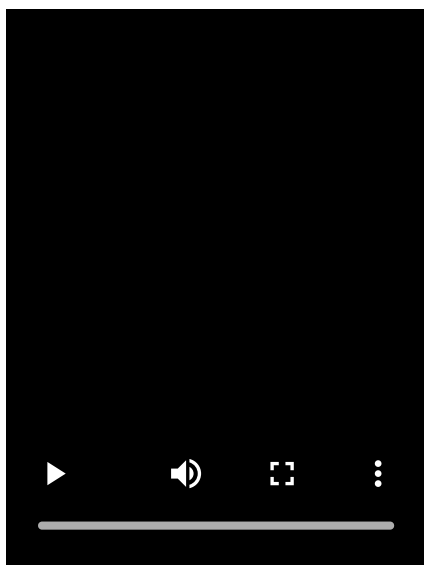


4 Vekk datamaskinen hvis den er i standby- (hvile) eller dvalemodus.


5 Registrer høytaleren til datamaskinen.

På Windows 11


- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Bluetooth & devices].

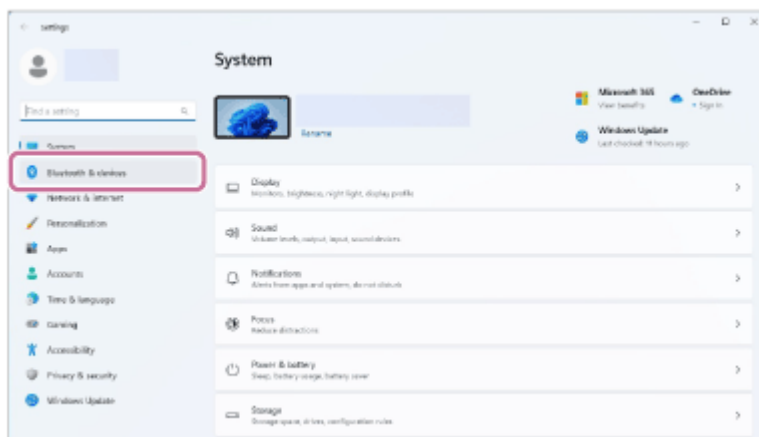


- Klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add device].

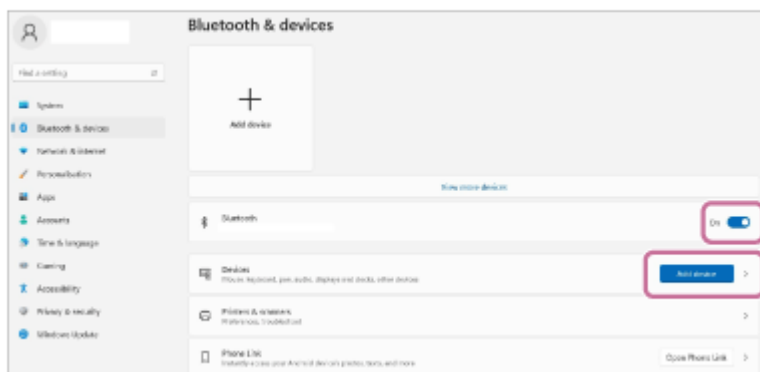

- Klikk på [Bluetooth].

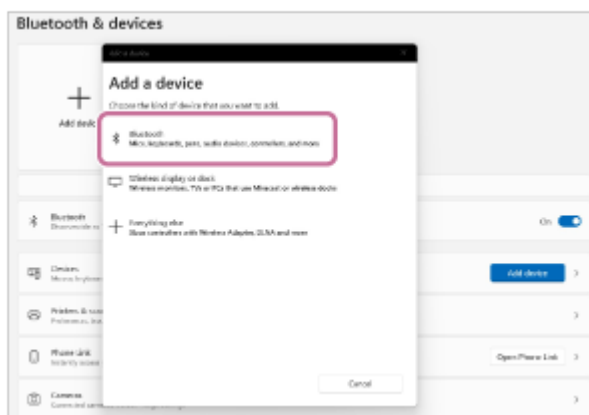

- Velg [ULT FIELD 5].

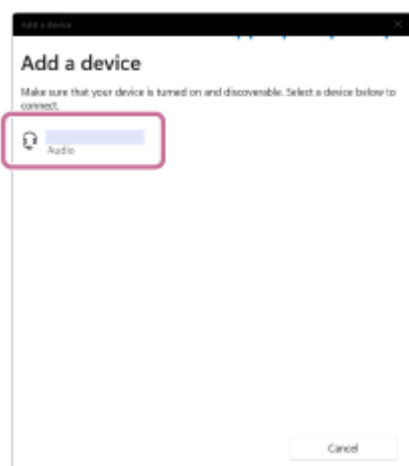

Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du "0000".

Hvis [ULT FIELD 5] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 3.


* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

- Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 7.




På Windows 10


- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Devices].

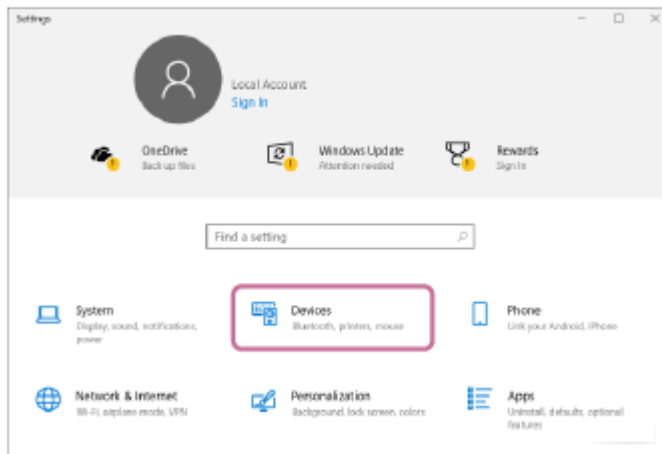


- Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add Bluetooth or other device].

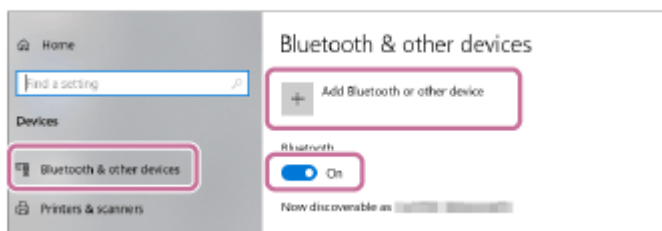

- Klikk på [Bluetooth].

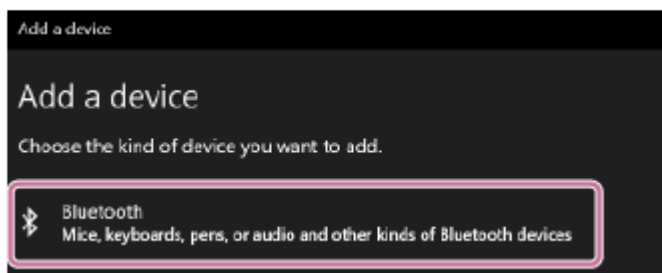

- Velg [ULT FIELD 5].

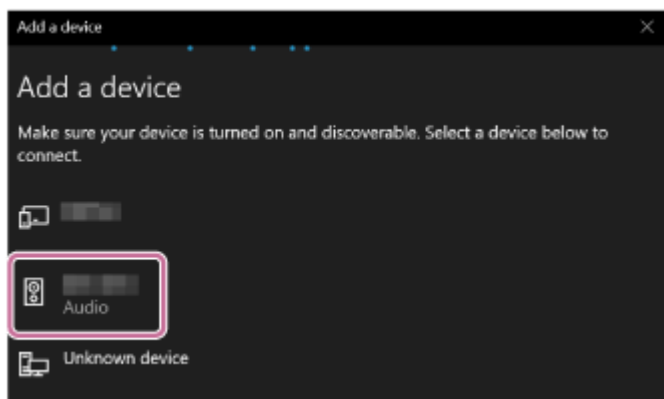


Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du "0000".

Hvis [ULT FIELD 5] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 3.

* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".


- Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 7.

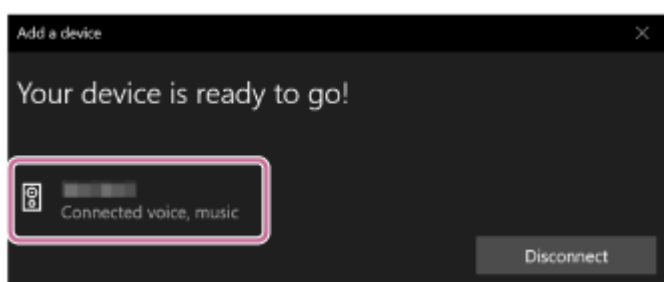

6 Velg høyttaleren på datamaskinen.

På Windows 11

- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Bluetooth & devices].
- Velg [ULT FIELD 5], og klikk på [Connect].

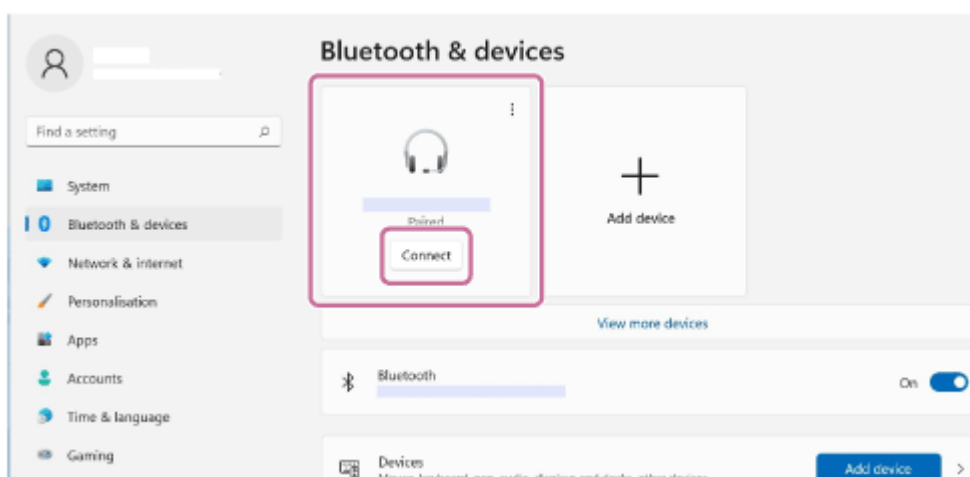


Ikonet på skjermen kan se annerledes ut enn det du faktisk ser.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skjermen. Fortsett til trinn 7.

På Windows 10

- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].

- Klikk på [Devices].
- Velg [ULT FIELD 5] under [Audio] på [Bluetooth & other devices]-fanen, og klikk deretter på [Connect].

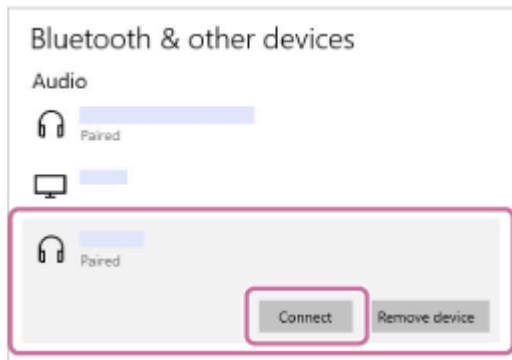


Ikonet på skjermen kan se annerledes ut enn det du faktisk ser.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skjermen. Fortsett til trinn 7.

7 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren går fra å blinke til å lyse.

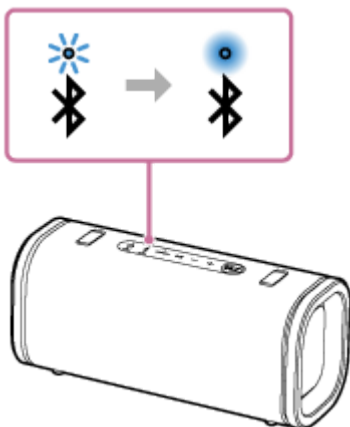

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn 3.

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet compatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen, kan du koble etablere/frakoble BLUETOOTH-tilkoblinger, avparre BLUETOOTH-enheter og mer.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 3.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:

- Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
- Høyttaleren er allerede parett med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir parett i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
- Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
- Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiser høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten via en BLUETOOTH-tilkobling, vil det ikke strømmes lyd fra BLUETOOTH-enheten gjennom høyttaleren. For å høre på musikk fra BLUETOOTH-enheten må du koble fra lydkabelen.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

macOS (versjon 12.7 eller senere)


Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til et strømuttak via en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter. Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Slå ned volumet både på datamaskinen og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren umiddelbart etter paring.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

— Når datamaskinens høyttaler er på:




1 Slå på høyttaleren.

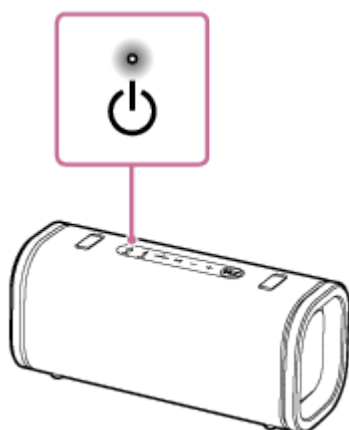


2 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren for aktivitet.

Når indikatoren blinker dobbelt

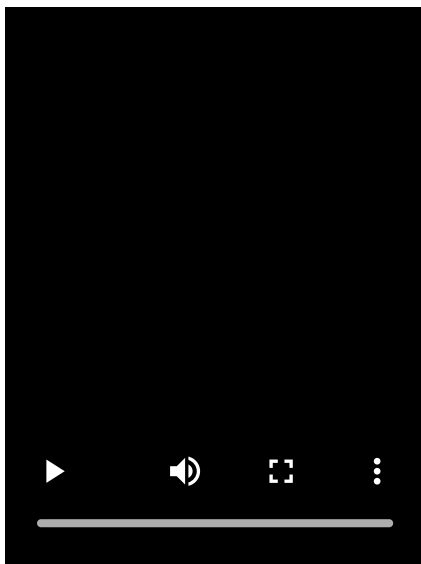

Når høyttaleren er paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at høyttaleren er blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går den automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn 4.


Når indikatoren blinker langsomt

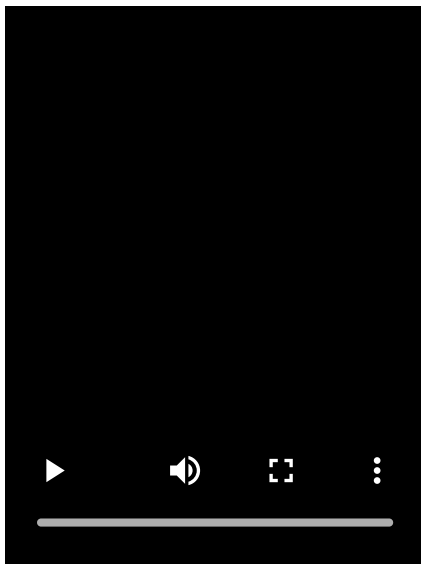

Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en til eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 3.
- For å gjenkoble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 4. Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kobles til enheten igjen like etter at den blir slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

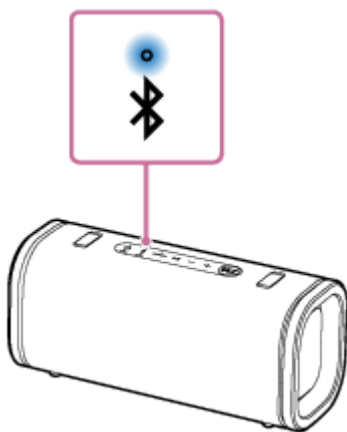


Høytaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høytaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å pare høytaleren med en til eller flere BLUETOOTH-enheter (når høytaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 3.
- For å gjenkoble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn 4. Høytaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen.


3 Trykk på (BLUETOOTH)-knappen på høytaleren.

Du hører taleveiledning (Pairing (parer)) fra høytaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høytaleren begynner å blinke dobbelt (paringsmodus).

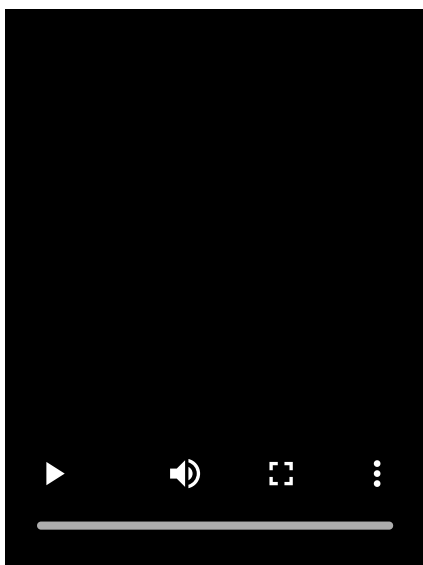


4 Søk etter høytaleren på datamaskinen.

- Klikk på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

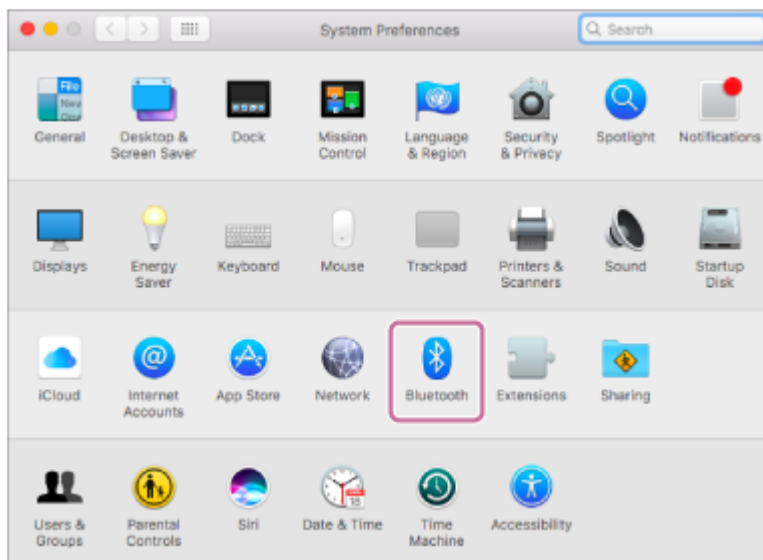


- Velg [ULT FIELD 5] fra Bluetooth-skjermen, og klikk på [Pair].

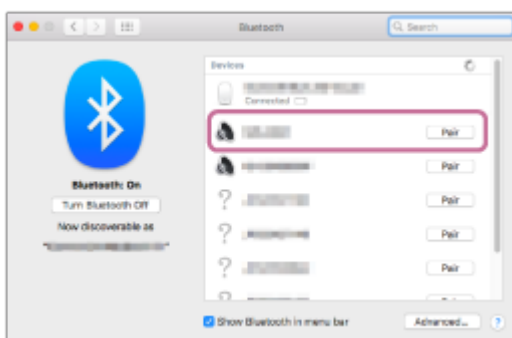

5 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.


Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren går fra å blinke til å lyse.

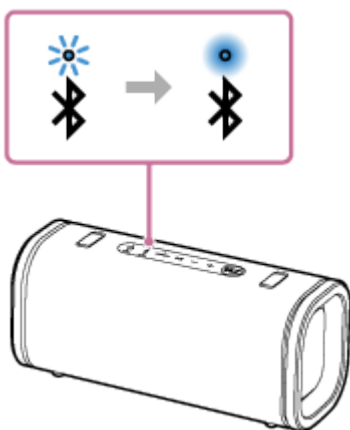

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn 3.

6 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [ULT FIELD 5] fra [Output Device].

Du kan spille av musikk osv. fra datamaskinen.

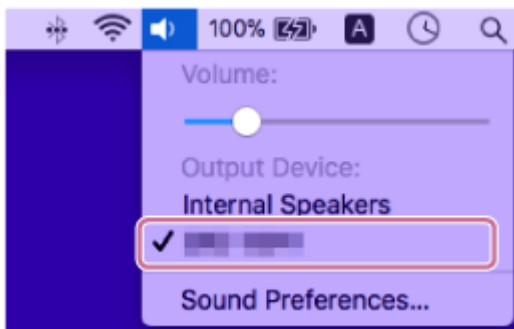

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen, kan du koble etablere/frakoble BLUETOOTH-tilkoblinger, avparre BLUETOOTH-enheter og mer.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 3.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiser høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten via en BLUETOOTH-tilkobling, vil det ikke strømmes lyd fra BLUETOOTH-enheten gjennom høyttaleren. For å høre på musikk fra BLUETOOTH-enheten må du koble fra lydkabelen.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne


- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5**Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)**

Du kan gjøre følgende mens høyttaleren er koblet til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger:

- Veksle mellom 2 enheter som kilde for musikkavspilling

Du kan bytte kilde for musikkavspilling fra en enhet til en annen uten å gjenopprette BLUETOOTH-tilkoblingen.

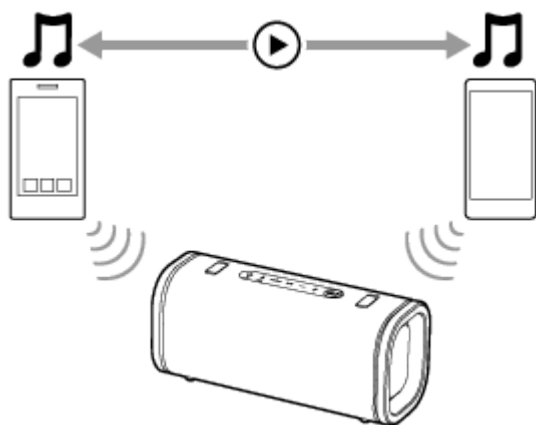**Koble høyttaleren til 2 enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger**

- 1 Hvis det er koblet til en lyd kabel i AUDIO IN-kontakten, koble den fra.**

Når det er koblet til en lyd kabel i AUDIO IN-kontakten vil det ikke strøkke noe musikk fra BLUETOOTH-enheten.


- 2 Koble høyttaleren til den første BLUETOOTH-enheten.**

Hvis du vil ha detaljer om prosedyren for BLUETOOTH-tilkobling, kan du lese den av de følgende som gjelder for din enhet.

- [Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

- 3 Hold høyttaleren tilkoblet den første BLUETOOTH-enheten, og trykk på  (BLUETOOTH)-knappen på høyttaleren.**


Du hører taleveiledning (Pairing (parer)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren begynner å blinke dobbelt (paringsmodus).

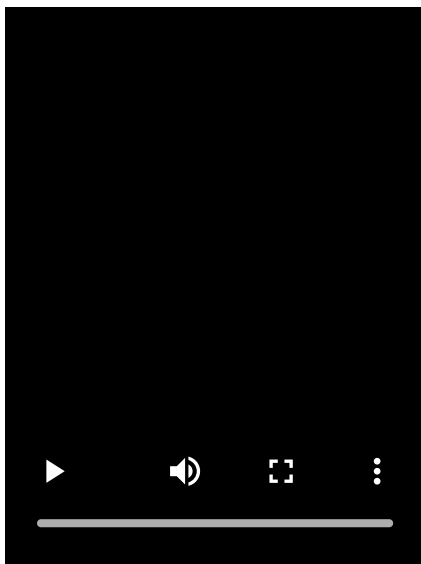

4 Søk etter høyttaleren med den andre BLUETOOTH-enheten.

5 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren går fra å blinke til å lyse.

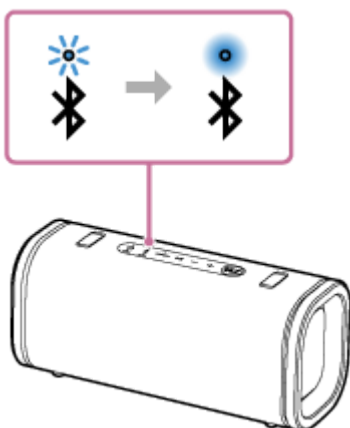

Endre BLUETOOTH-enheter i flerpunktstilkobling

Mens du holder høyttaleren koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling, kan du forsøke å koble til en annen enhet via en BLUETOOTH-tilkobling.

Når du betjener høyttaleren og den tredje enheten i et forsøk på å opprette en BLUETOOTH-forbindelse, beholdes BLUETOOTH-forbindelsen med en av de 2 enhetene som tidligere ble brukt til musikkavspilling, mens BLUETOOTH-forbindelsen med den andre enheten blir frakoblet. Deretter opprettes det en BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og den tredje enheten.

Musikkavspilling mens høyttaleren er koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling

- Når du betjener høyttaleren for å spille av musikk, begynner musikk å spille på en av enhetene i flerpunktstilkoblingen som ble brukt til forrige avspilling.
- For å spille musikk på den andre enheten i flerpunktstilkoblingen starter du musikkavspilling på den enheten. Avhengig av tilstanden kan det være du likevel hører musikk fra den samme (første) enheten fra høyttaleren etter at du har startet avspillingen på den andre enheten. I så fall stopper du avspillingen på den første. Deretter kan du lytte til musikk fra den andre.

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen, kan du koble etablere/frakoble BLUETOOTH-tilkoblinger, avparre BLUETOOTH-enheter og mer.

Merknad

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.
- Flerpunktstilkoblingen kan ikke deaktiveres.

Beslektet emne

- [Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse dersom den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnhold av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor. Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

- Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren. Avhengig av den BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at høyttalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.

1 Hvis det er koblet til en lydkabel i AUDIO IN-kontakten, koble den fra.


Når det er koblet til en lydkabel i AUDIO IN-kontakten vil det ikke strømmes noe musikk fra BLUETOOTH-enheten.

Hint

- Du kan spille av musikk fra en enhet koblet via en BLUETOOTH-tilkobling gjennom høyttaleren ved bruk av "Sony | Sound Connect"-appen, selv mens en annen enhet er koblet til AUDIO IN-kontakten.

2 Koble høyttaleren til BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren går fra å blinke til å lyse.

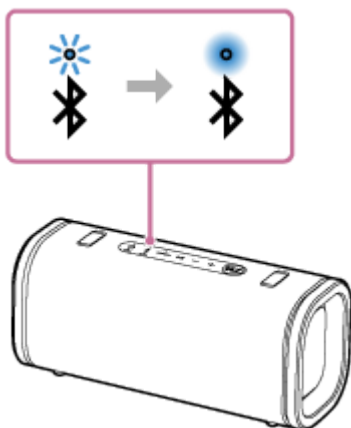


3 Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.

4 Juster volumet ved å trykke på **–/+ (volum)-knappene** på høyttaleren eller betjene **BLUETOOTH-enheten**.

Når du trykker på **–/+ (volum)-knappene** på høyttaleren eller justerer volumet på **BLUETOOTH-enheten**, vil **⏻ (strøm)-indikatoren** på høyttaleren blinke én eller 3 ganger.

Avhengig av hvilken **BLUETOOTH-enhet** du bruker, er det ikke sikkert at **⏻ (strøm)-indikatoren** på høyttaleren vil blinke, selv om du justerer volumet på **BLUETOOTH-enheten**.

Trykk og hold inne **–/+ (volum)-knappene** for rask justering.

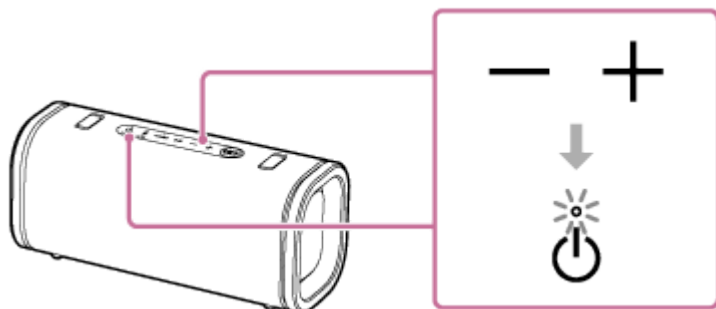

Under avspilling kan du bruke **▶|| (spill av)-knappen** på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

Pause

Trykk på **▶|| (spill av)-knappen** under avspilling for å sette den på pause. Trykk en gang til for å avbryte pausen.


Hoppe til begynnelsen av neste spor

Trykk raskt på **▶|| (spill av)-knappen** to ganger under avspilling.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor*

Trykk raskt på **▶|| (spill av)-knappen** 3 ganger under avspilling.

* Operasjonene over varierer avhengig av hvilken **BLUETOOTH-enhet** som er i bruk.

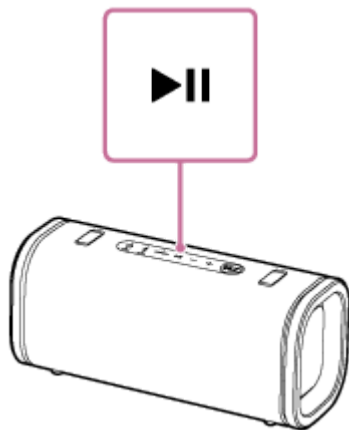

Hint

- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter, kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens det spilles av musikk fra høyttaleren. Avhengig av typen og spesifikasjonene til den PD-kompatible USB-vekselstrømadapteren eller bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er ferdig. Hvis du har tenkt å bruke høyttaleren mens du lader batteriet, reduserer du høyttalerens volum. Eller så slår du av høyttaleren og venter til batteriet er helt oppladet før du bruker høyttaleren.
- Høyttaleren har innhold som er beskyttet av SCMS-T-metoden. Du kan bruke høyttaleren til å lytte til musikk (eller annen lyd) fra smarttelefoner eller mobiltelefoner som har støtte for SCMS-T-metoden.
- Når du stiller volumet til maksimalt eller minimalt nivå på høyttaleren, vil **⏻ (strøm)-indikatoren** blinke 3 ganger.
- Ved å trykke og holde inne **▶|| (spill av)-knappen** i ca. 5 sekunder spiller høyttaleren av musikksporet som er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen, trykk på **▶|| (spill av)-knappen** en gang til.

Merknad

- Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på høyttaleren.
- Ikke koble en enhet til AUDIO IN-kontakten, mens musikkavspilling pågår på en BLUETOOTH-enhet. Tilkobling av en enhet til AUDIO IN-kontakten setter høyttaleren automatisk i AUDIO IN-modus, og du kan ikke høre musikk fra noen BLUETOOTH-enhet.
- Ved bruk i høye temperaturer kan volumet bli redusert for å beskytte det innebygde batteriet.
- Når det innebygde batteriet har lite strøm, kan det maksimale volumnivået reduseres.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinstillingen på den tilkoblede enheten.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse (kodek)

Alternativene "Prioriter lyd kvalitet" og "Prioriter stabil tilkobling" for BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet er tilgjengelige på høyttaleren. Alternativet "Prioriter lyd kvalitet" gir deg ikke bare kompatibilitet med SBC, men også AAC og LDAC for musikkavspilling med høy kvalitet, mens alternativet "Prioriter stabil tilkobling" muliggjør musikkavspilling via mer stabile BLUETOOTH-forbindelser. "Prioriter lyd kvalitet" er valgt når du kjøper systemet.

- Prioriter lyd kvalitet (standardinnstilling): Optimal kodek velges automatisk fra AAC, LDAC og SBC.
- Prioriter stabil tilkobling: SBC er valgt.

1 Slå på høyttaleren.


Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren blinker* blått.

* Hvis en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren befinner seg i nærheten, kan høyttaleren kobles automatisk til enheten. I så fall vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på lyse i blått.

2 Endre BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet.

Når du bruker høyttalerens knapper

- Trykk og hold inne  (spill av)-knappen og  (BLUETOOTH)-knappen samtidig i omtrent 2 sekunder. Når innstillingen endres til "Prioriter stabil tilkobling", blinker  (strøm)-indikatoren på høyttaleren hvitt 3 ganger. Når innstillingen endres til "Prioriter lyd kvalitet", blinker  (strøm)-indikatoren på høyttaleren to ganger i hvitt. Når en høyttaler kobles til BLUETOOTH-enheter, kobles alle tilkoblingene automatisk fra og gjenopprettes, og deretter trer innstillingen i kraft.

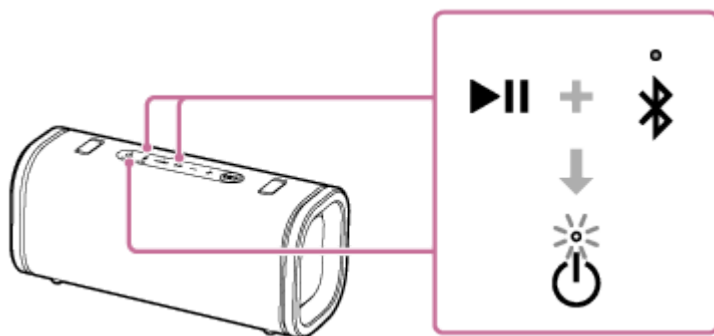

Når du bruker "Sony | Sound Connect"-appen

- Start "Sony | Sound Connect"-appen.
- Velg en av kodeksalternativene gjennom [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] eller [Prioritize Stable Connection].

Hint

- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak med en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter, kan du endre BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet også mens høyttaleren er slått av.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

Merknad

- Når "Prioriter lyd kvalitet" er valgt, kan det oppstå støy og avbrudd avhengig av innstillingene på BLUETOOTH-enheten og omgivende forhold. I så fall endrer du BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet til "Prioriter stabil tilkobling".

Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Støttede kodeker](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Støttede kodeker

En kodek er en lydkodingsalgoritme som brukes for trådløst å overføre lyd via BLUETOOTH-forbindelser.

Høyttaleren har støtte for følgende 3 kodeker for musikkavspilling via en A2DP-forbindelse: SBC, AAC, og LDAC™.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes av BLUETOOTH-enheter.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter som iPhone og kan levere bedre lyd kvalitet enn SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodingsteknologi utviklet av Sony som muliggjør overføring av High-Resolution (Hi-Res) Audio-innhold, selv over BLUETOOTH-tilkoblinger.

I motsetning til andre BLUETOOTH-kompatible kodingsteknologier slik som SBC, fungerer den uten noe nedkonvertering av High-Resolution Audio-innhold^{1*}.

Dette tillater at ca. 3 ganger mer data^{2*}, sammenlignet med andre teknologier, kan overføres over et BLUETOOTH trådløst nettverk med enestående lyd kvalitet, ved bruk av effektiv koding og optimalisert pakkeløsning.

*1 Unntatt DSD-format innhold.

*2 Sammenlignet med SBC når bithastigheten på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.

Når musikk i en av kodekene over sendes fra en tilkoblet enhet, bytter høyttaleren automatisk til den kodeken og spiller av musikken.

Hvis den tilkoblede enheten har støtte for en kodek av høyere lyd kvalitet enn SBC, kan det være du må stille inn enheten på forhånd for å høre på musikk med ønsket kodet blant kodekene det er støtte for.

Du finner mer informasjon om innstilling av kodeken i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

Beslektet emne

- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse \(kodek\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk med BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende operasjoner for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen kobles fra, hører du varsellyden fra høyttaleren.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høyttaleren.

Hint

- Hvis du slår av den ene høyttaleren mens du bruker Stereopar-funksjonen, slås den andre høyttaleren også av. BLUETOOTH-forbindelsen slås av.
- Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes automatisk avhengig av BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)


Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen

Du kan koble til høyttaleren fra en parret BLUETOOTH-enhet når høyttalerens BLUETOOTH-funksjon er slått på. I utgangspunktet er denne innstillingen slått på.

- 1 Trykk og hold inne – (volum)-knappen og  (BLUETOOTH)-knappen på høyttaleren i omtrent 5 sekunder.

 (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren slukker, og BLUETOOTH-funksjonen slås av.

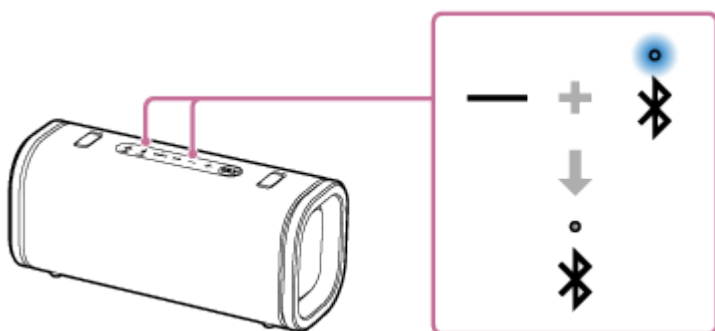

Når du trykker og holder nede – (volum)-knappen og  (BLUETOOTH)-knappen samtidig i omtrent 5 sekunder en gang til, begynner  (BLUETOOTH)-indikatoren å blinke, og BLUETOOTH-funksjonen slås på.

Hint

- Når enheten tidligere er koblet til via en BLUETOOTH-tilkobling, kobles høyttaleren til igjen når BLUETOOTH-funksjonen slås på så lenge BLUETOOTH-funksjonen til enheten forblir aktiv.

Merknad

- Du kan ikke utføre følgende operasjoner når BLUETOOTH-funksjonen er av:
 - Pare og/eller koble til BLUETOOTH-enheten.
 - Bruke "Sony | Sound Connect"-appen.

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5**Lytte til musikk fra en bærbar lydenhet osv. gjennom en kablet tilkobling**


Du kan høre på musikk fra en bærbar lydenhet eller lignende gjennom høyttaleren ved å koble til enheten med en alminnelig tilgjengelig lyd-kabel.

Merknad

- Før du oppretter en forbindelse mellom høyttaleren og den bærbare lydenheten, må du skru ned volumet på høyttaleren og enheten for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.

1 Koble en enhet til AUDIO IN-kontakten på høyttaleren med en alminnelig tilgjengelig lyd-kabel.


Ved tilkobling bruker du en lyd-kabel som har en stereo-mini-plugg (ingen motstand)* i begge ender.

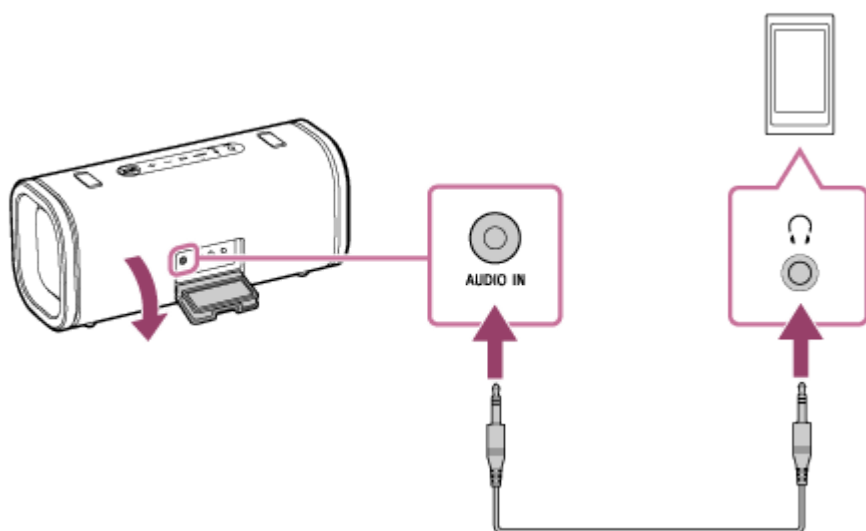

* Hvis du bruker en lyd-kabel (med stereo-mini-plugg) med vesentlig motstand, kan det være at volumet blir lavere. Derfor må du påse at du bruker en kabel (med stereo-mini-plugg) uten motstand.

2 Slå på høyttaleren.

Du hører en varsellyd fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt.

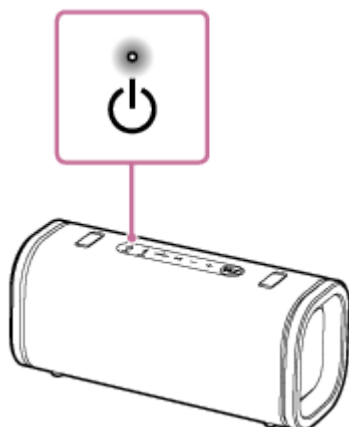
**3 Slå på og start avspillingen på den tilkoblede enheten.**

4 Juster volumet til et moderat nivå på den tilkoblede enheten.

Hvis volumet justeres på den tilkoblede bærbare lydenheten, vil ikke ⏻ (strøm)-indikatoren på høyttaleren blinke.

5 Trykk på -/+ (volum)-knappene på høyttaleren for å tilpasse volumet.

Når du trykker på -/+ (volum)-knappene for å justere volumet, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren én eller 3 ganger.

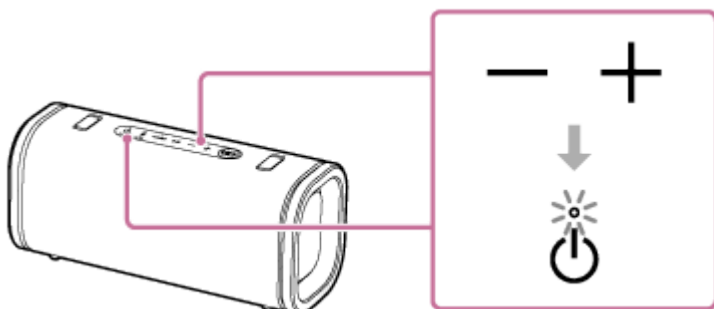

Hint

- Hvis du ikke hører lyd, skru du opp volumet på den tilkoblede enheten.
- Du kan spille av musikk fra en enhet koblet via en BLUETOOTH-tilkobling gjennom høyttaleren ved bruk av "Sony | Sound Connect"-appen, selv mens en annen enhet er koblet til AUDIO IN-kontakten.

Merknad

- Mens en lydkabel er koblet til AUDIO IN-kontakten, gis prioritet til lydutgangen gjennom AUDIO IN-kontakten og lydutgangen fra BLUETOOTH-enheten deaktiveres. ✖ (BLUETOOTH)-indikatoren lyser eller blinker i blått avhengig av tilstanden til BLUETOOTH-tilkoblingen. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil.
- Når du kobler en bærbar lydenhet til AUDIO IN-kontakten og spiller av musikk, kan du ikke bruke knappene på høyttaleren til å sette musikken på pause, hoppe til begynnelsen av neste spor, eller hoppe til begynnelsen av gjeldende spor.
- Ikke bruk AUDIO IN-kontakten på steder hvor høyttaleren kan bli sprutet vann på. Det medfølgende tilbehøret og kontaktene til denne høyttaleren (USB, AUDIO IN) er verken vann- eller støvtette.
- Når du har koblet lydkabelen fra høyttaleren, må du lukke hetten godt. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen.

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5


Bytte lydeffekter

Du kan bytte lydeffekter på høyttaleren.

Lytte til forbedret dyp basslyd (ULT-knappen)

Du kan velge en av følgende fremgangsmåter for oppsett. På kjøpstidspunktet er ULT POWER SOUND-innstillingen slått på.

- Trykk på ULT-knappen på høyttaleren.
Hver gang du trykker på ULT-knappen, veksler innstillingen mellom ULT1, ULT2 og av.
Hver gang innstillingen endres hører du varsellyden fra høyttaleren, og ULT-knappen tennes eller slukkes.

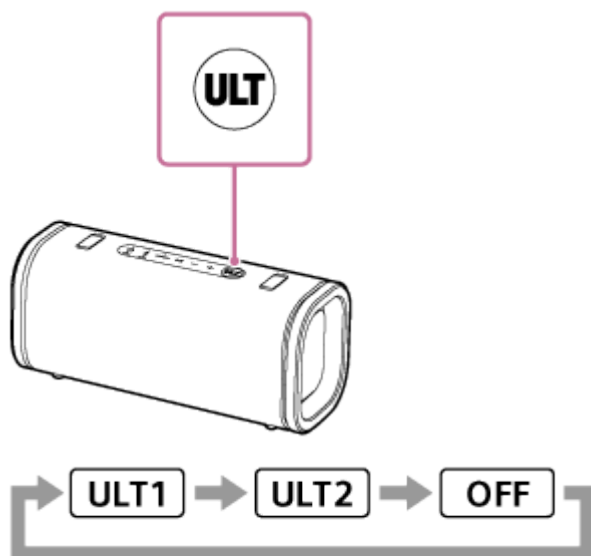

ULT1: Fremhever dyp basslyd.

ULT2: Fremhever følelsen av kraft.

Av: Slår av ULT POWER SOUND-innstillingen.

- Bruke "Sony | Sound Connect"-appen.
På "Sony | Sound Connect"-appen, trykk på [Sound Effect], velg deretter [Off], [ULT1], eller [ULT2].

Hint

- Ved bruk av "Sony | Sound Connect"-appen kan du slå på og av varsellyden når du trykker på ULT-knappen.

Justere innstillingen for equalizer slik du ønsker (CUSTOM)

På "Sony | Sound Connect"-appen, trykk på [Sound Effect], velg deretter [CUSTOM].
Trykk på [CUSTOM EQ], og juster deretter innstillingen for equalizer slik du ønsker.

Automatisk justering til den optimale lyden i henhold til omgivelsene (lydfeltoptimalisering)

Denne produsenteide mikrofon-følerteknologien oppdager støy rundt høyttaleren mens den spiller musikk for å automatisk gjøre justeringer for å optimalisere lyden. Lydfeltoptimaliseringen er slått på når du kjøper systemet.

For å endre lydfeltoptimaliseringsinnstillingen

På "Sony | Sound Connect"-appen, endre [Sound Field Optimization]-innstillingen.

Merknad

- I noen tilfeller kan omgivelsesstøy forhindre at lyden optimaliseres.
- Når Stereopar-funksjonen eller Partytilkobling-funksjonen brukes, er lydfeltoptimaliseringsinnstillingen slått av.
- Når lydeffekter, slik som ULT POWER SOUND, er aktivert, vil STAMINA-strømalternativet automatisk slås av.

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5**Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)**

Du må ha 2 ULT FIELD 5-enheter for å bruke stereopar-funksjonen. Ved å koble til 2 høyttalere med en BLUETOOTH-forbindelse kan du høre på kraftigere lyd.

Den ene høyttaleren som er koblet til med en BLUETOOTH-forbindelse, spiller av lyd fra venstre kanal (venstre side), og den andre høyttaleren som er koblet til via en annen BLUETOOTH-forbindelse, spiller av lyden på høyre kanal (høyre side) for å gi avspilling i stereo.

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen.
- Når du konfigurerer høyttalerne for Stereopar-funksjonen, må du sørge for at de 2 høyttalerne som skal kobles til for funksjonen er plassert innen 1 m (3,2 fot) fra hverandre. Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.
- Når du spiller av musikk, må du sørge for at alle enhetene som skal kobles til for funksjonen er plassert innen 30 m (98,4 fot) i siktlinje.
Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.


1 Slå på begge høyttalerene.

⏻ (strøm)-indikatoren på høyttaleren tennes.

⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.

Hvis den tidligere tilkoblede BLUETOOTH-enheten er i nærheten, kan høyttaleren koble seg til enheten automatisk.


Da kan det være at ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren tennes. I så fall slår du av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten, eller så slår du av BLUETOOTH-enheten.

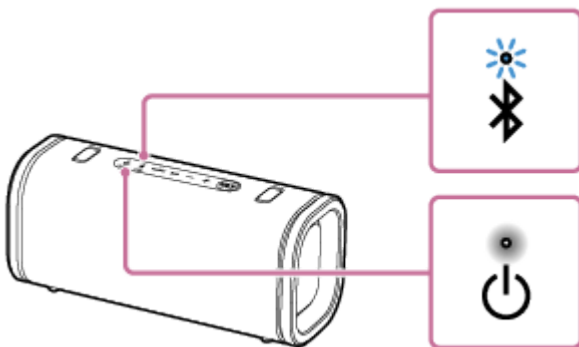

Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren fortsette å blinke dobbelt i blått.


2 Trykk og holde inne ⌘ (BLUETOOTH) / — ST PAIR (Stereopar)-knappen på en av høyttalerne i ca. 2 sekunder.

Det høres en varsellyd, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren på høyttaleren blinker sakte. Om ca. 5 sekunder hører du varsellyden fra høyttaleren igjen, og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren stopper å blinke og lyser fast.

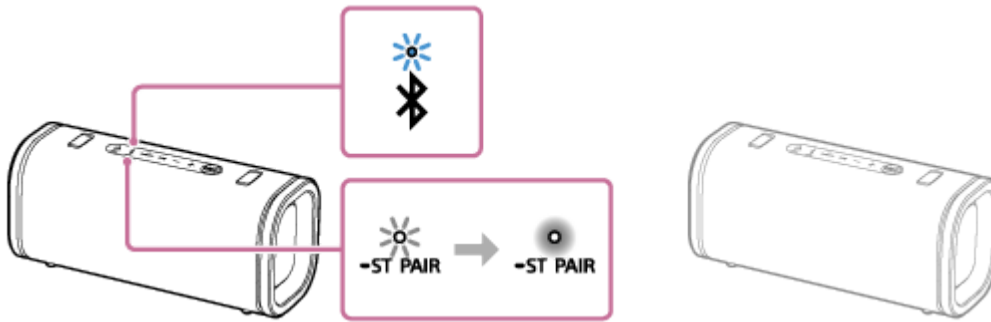


- 3** Trykk og holde inne  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (Stereopar)-knappen på den andre høyttaleren i ca. 2 sekunder.

Det høres en varsellyd, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.

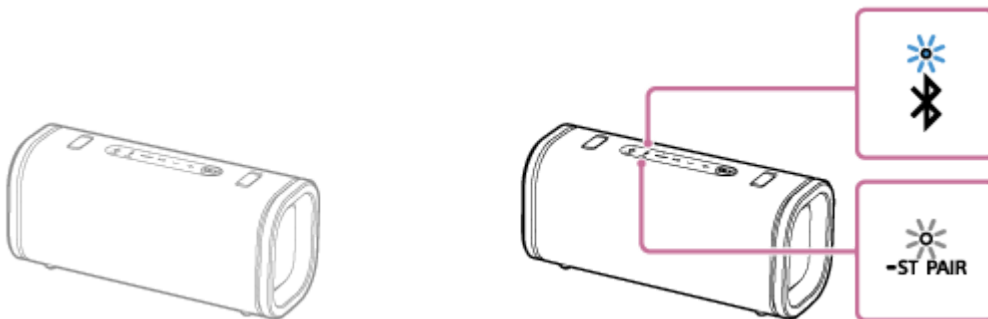

- 4** Sjekk tilstanden til indikatoren på hver av de 2 høyttalerne.

Når høyttalerne er koblet til med Stereopar-funksjonen, høres det taleveiledning (Left/Right (venstre/høyre)) fra høyttaleren, og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren på begge høyttalerne forblir tent, mens  (BLUETOOTH)-indikatoren på den andre høyttaleren slår seg av.

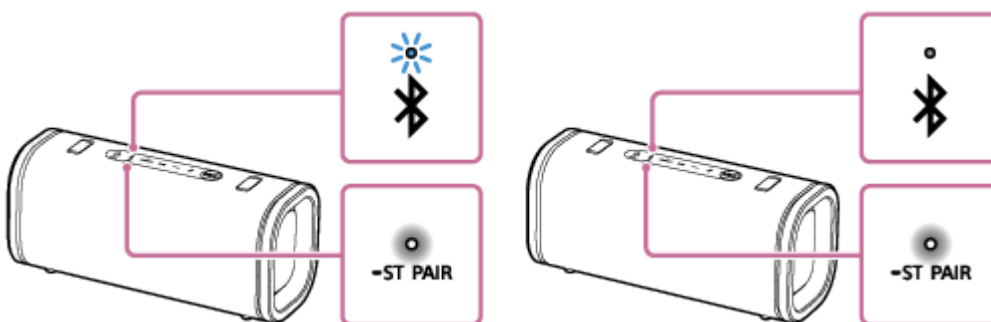


Hint

- Når de 2 høyttalere umiddelbart kobles sammen med Stereopar-funksjonen, er det ikke sikkert  (BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren blinker. I stedet kan det være at ST PAIR (Stereopar)-indikatoren lyser.
- Sett opp til den andre høyttaleren innen 1 minutt. Hvis du ikke setter den opp innen 1 minutt, avbrytes oppsettet av den første høyttaleren.

- 5** Betjen høyttaleren der  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker, for å etablere en BLUETOOTH-tilkobling med en BLUETOOTH-enhet.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren går fra å blinke til å lyse.

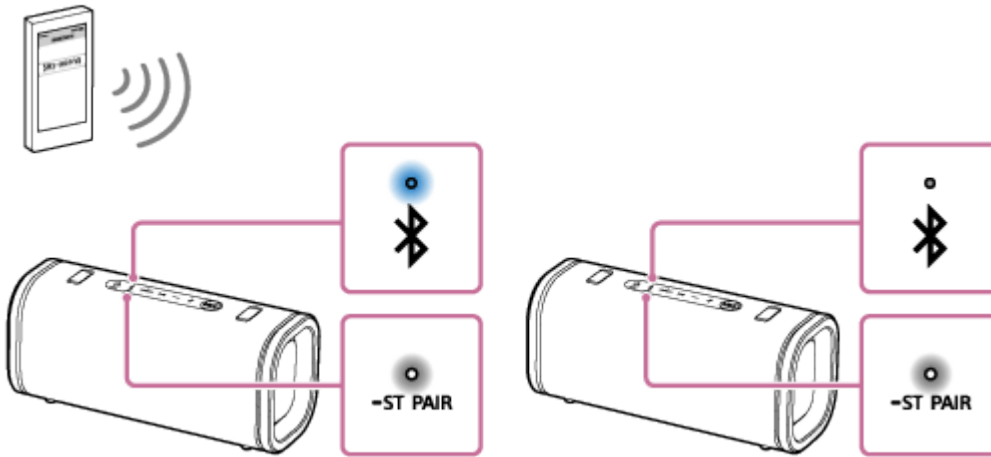

6 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster lyden til et passe nivå.

7 Trykk på **-/+ (volum)-knappene** på en av høyttalerne for å tilpasse volumet.

Hvis lyden justeres på den ene høyttaleren, gjenspeiles dette i den andre.

Under stereoavspilling stilles høyttaleren med den tente  (BLUETOOTH)-indikatoren til venstre kanal (venstre side).

For å avslutte Stereopar-funksjonen

Trykk og hold inne  (BLUETOOTH)/  (Stereopar)-knappen på en av høyttalerne i ca. 2 sekunder til du hører varsellyden.

ST PAIR (Stereopar)-indikatoren på høyttaleren slukker.

Hint

- Hvis en annen BLUETOOTH-enhet, slik som en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren, kan det oppstå støy i lyden fra høyttaleren. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom BLUETOOTH-enheten og andre BLUETOOTH-enheter.
- Når du bruker Stereopar-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.
- Stereopar-funksjonen slås ikke av når du slår av høyttalerne. Når en av høyttalerne slås på igjen, forsøker den å opprette en forbindelse for Stereopar-funksjonen. For å bruke Stereopar-funksjonen slår du på den andre høyttaleren innen 1 minutt. Men hvis du slår på en av høyttalerne mens BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktiv* på begge, vil den andre automatisk slås på, og det vil etableres en tilkobling med stereopar-funksjonen mellom høyttalerne.

* BLUETOOTH i standby-funksjonen aktiveres bare hvis høyttaleren er koblet til et strømuttak gjennom en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter.

Merknad

- Når høyttaleren er i AUDIO IN-modus, kan du ikke bruke Stereopar-funksjonen. Tilkobling av en lydenhet, slik som en bærbar lydenhet, til en AUDIO IN-kontakt på høyttaleren setter høyttaleren automatisk i AUDIO IN-modus og slår av Stereopar-funksjonen.
- Når du har startet om igjen eller initialisert en av høyttalerne mens Stereopar-funksjonen var aktivert, må du trykke på  (BLUETOOTH) /  (Stereopar)-knappen på den andre høyttaleren for å avslutte Stereopar-funksjonen. Hvis du fortsetter å bruke høyttaleren uten å avslutte Stereopar-funksjonen, vil det oppstå problemer, slik som at det ikke opprettes en BLUETOOTH-forbindelse, eller at lyden blir avbrutt.
- Når stereopar-funksjonen er aktivert, vil alle forsøk gjort fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten på å starte den andre høyttaleren mislykkes.

Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)

Du kan koble sammen flere høyttalere (inntil 100) som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen, via BLUETOOTH-forbindelser og spille av musikk.

Du kan ikke koble til enheter som er kompatible med den trådløse Party Chain-funksjonen.

For informasjon om enheter som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen, se følgende URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Når du konfigurerer høyttalerne for Partytilkobling-funksjonen, må du sørge for at alle høyttalerne som skal kobles til funksjonen er plassert innenfor 1 m (3,2 fot). Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.
- Når du spiller av musikk, må du sørge for at alle enhetene som skal kobles til for funksjonen er plassert innen 30 m (98,4 fot) i siktlinje.
Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.
 - Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
 - En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 - En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 - En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.


Hint

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til Partytilkobling-funksjonen.
- Høyttalere som krever "Sony | Music Center"-appen for å bruke Partytilkobling-funksjonen kan ikke koble til ULT FIELD 5 ved bruk av "Sony | Music Center"-appen. For å koble til, oppdater programvaren til høyttalerene til den nyeste versjonen, slik at du kan koble til ULT FIELD 5 ved bruk av høyttalerknappene. For mer informasjon, se Hjelpeveiledning for høyttalerene.

1 Sett opp den første høyttaleren.


Den følgende betjeningen er et eksempel på en innstilling av ULT FIELD 5 som den første høyttaleren. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten du bruker til sette opp andre enheter som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen.

- Trykk på  (strøm)-knappen på høyttaleren.
 (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.
Hvis den tidligere tilkoblede BLUETOOTH-enheten er i nærheten, kan høyttaleren koble seg til enheten automatisk. Da kan det være at  (BLUETOOTH)-indikatoren tennes.
Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren fortsette å blinke dobbelt i blått.
- Koble BLUETOOTH-enheten til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren går fra å blinke til å lyse.

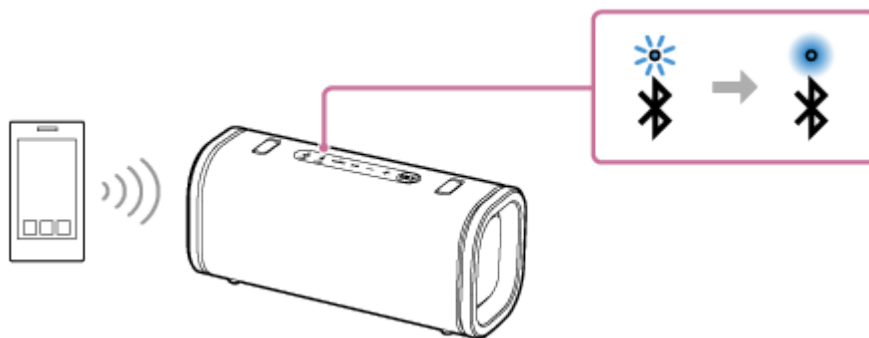

- Trykk på CONNECT-knappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og CONNECT-indikatoren på høyttaleren blinker sakte. Om ca. 5 sekunder hører du varsellyden fra høyttaleren igjen, og CONNECT-indikatoren stopper å blinke og lyser fast. Mens en forbindelse til Partytilkobling-funksjonen etableres, går  (BLUETOOTH)-indikatoren fra å lyse til blinking.

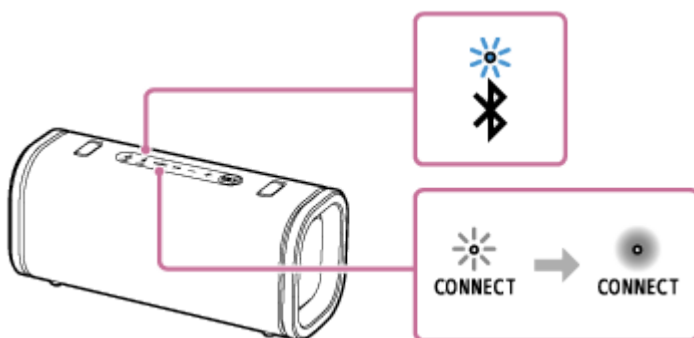


2 Koble til en annen høyttaler.

Den følgende betjeningen er et eksempel på en tilkobling av ULT FIELD 5 som den andre høyttaleren. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten du bruker til å koble til andre enheter som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen.

- Trykk på  (strøm)-knappen på høyttaleren.

- Trykk på CONNECT-knappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og indikatorene  (BLUETOOTH) og CONNECT på høyttaleren blinker sakte. Når høyttaleren er tilkoblet den første høyttaleren, slår  (BLUETOOTH)-indikatoren seg av og CONNECT-indikatoren stopper å blinke og lyser.

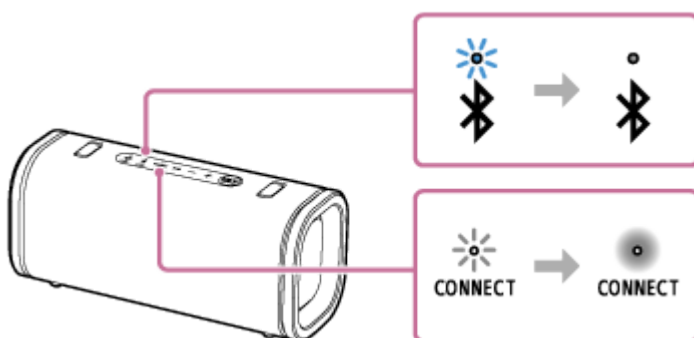

Hint

- Koble til den andre høyttaleren innen 1 minutt. Høyttalerinnstillingen avbrytes etter 1 minutt eller mer.


3 Koble til en tredje eller flere høyttalere.

Gjenta trinn 2, for å koble til flere høyttalere.

Hint

- Når du skal koble til en tredje eller flere høyttalere, kobler du til hver av dem innen 30 sekunder etter at du koblet til den forrige høyttaleren. Høyttaleren kan ikke kobles til når det er gått 30 sekunder eller mer.
- Hvis du ønsker å legge til enda en høyttaler etter at innstillingen er fullført (etter 30 sekunder eller mer), trykk på CONNECT-knappen på høyttaleren, for så å gå videre til trinn 2.

Når en tilkobling for Partytilkobling-funksjonen er etablert, vil CONNECT-indikatoren på alle høyttalerne forbli tent. Deretter går  (BLUETOOTH)-indikatoren på den første høyttaleren fra å blinke til å lyse.

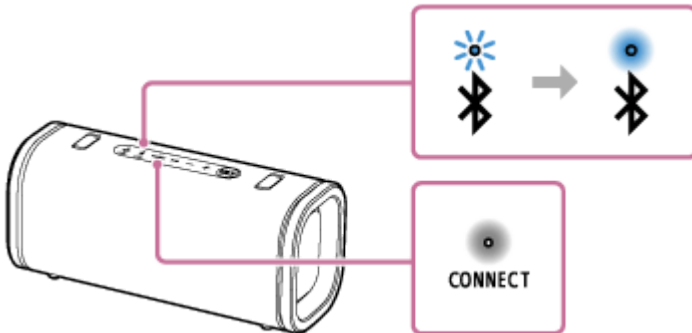

4 Start avspillingen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, og juster volumet.

Den samme musikken spilles av fra alle høyttalerne.

Når du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten eller høyttaleren som er tilkoblet BLUETOOTH-enheten (høyttaleren som er satt opp som den første), justeres volumet på alle høyttalerne automatisk. Du kan også justere volumet på andre høyttalere (den andre eller senere).

For å avslutte Partytilkobling-funksjonen

● For å avslutte alle tilkoblinger og gå ut av Partytilkobling-funksjonen

På høyttaleren med  (BLUETOOTH)-indikatoren tent (høyttaleren som er satt opp som den første), trykk og hold inne CONNECT-knappen inntil du hører varsellyden fra høyttaleren og CONNECT-indikatoren slukker.

Hint

- Tilkobling av en lydenhet, slik som en bærbar lydenhet, til en AUDIO IN-kontakt på høyttaleren med  (BLUETOOTH)-indikatoren tent (høyttaleren som er satt opp som den første) setter automatisk høyttaleren i AUDIO IN-modus og avslutter Partytilkobling-funksjonen.

● For å avslutte bare 1 høyttaler

På en høyttaler som du ønsker å avslutte Partytilkobling-funksjonen på (en høyttaler angitt som den andre eller påfølgende), trykk og hold inne CONNECT-knappen inntil du hører varsellyden fra høyttaleren og CONNECT-indikatoren slukkes.

Hint

- Tilkobling av en lydenhet, slik som en bærbar lydenhet, til en AUDIO IN-kontakt på en høyttaler hvor du ønsker å avslutte en Partytilkobling-funksjon (en høyttaler angitt som den andre eller påfølgende) setter automatisk høyttaleren i AUDIO IN-modus og avslutter Partytilkobling-funksjonen på den spesifikke høyttaleren.

Hint

- Lyset og ULT-knappen på høyttaleren tennes forskjellig avhengig av modellen som er angitt som den første høyttaleren.
- Når du bruker Partytilkobling-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

Merknad

- Når du ser filmer med Partytilkobling-funksjonen, kan det oppstå en forsinkelse mellom bilde og lyd.
- Når høyttaleren er i AUDIO IN-modus, kan du ikke bruke Partytilkobling-funksjonen.

Beslektet emne

- [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen

Når smarttelefonen som "Sony | Sound Connect"-appen er installert på og høyttaleren er tilkoblet via en BLUETOOTH-tilkobling, er operasjonene oppført nedenfor tilgjengelige.

Operasjoner som kan utføres på en høyttaler med "Sony | Sound Connect"-appen

- Oppdatere høyttalerprogramvaren
- Spesifiser Varsling og taleveiledning-innstillingene
- Velge Bluetooth-forbindelsens kvalitet (Prioriter lydkvalitet/Prioriter stabil tilkobling)
- Slå av høyttaleren
- Sette høyttaleren i/ut av Batteripleie-modus
- Aktivere/deaktivere Bluetooth i standby-funksjonen
- Spesifisere Automatisk strøm av-funksjonsinnstillingene
- Slå av på/av STAMINA-strømalternativet
- Endre enhetene i flerpunktstilkobling
- Sjekke versjonen til høyttalerprogramvaren
- Se statusen til BLUETOOTH-tilkoblingen mellom høyttaleren og smarttelefonen
- Se kodeks for BLUETOOTH-tilkoblingen
- Se den gjenværende strømmen på høyttalerens ladbare batteri
- Vise tilstanden til Stereopar-funksjonen og Partytilkobling-funksjonen
- Angi lydkvalitet og justere Equalizer
- Starte/sette på pause musikkavspilling eller hoppe over begynnelsen til forrige/nåværende/neste spor
- Justere volumet for musikkavspilling
- Lysfunksjon
- Bytte avspilling mellom enhetene som er tilkoblet via BLUETOOTH-forbindelsen og AUDIO IN-kontakten.
- Lett paring
- Partyfunksjon (DJ Control/Party Light)

Hint

- Hva som kan styres med "Sony | Sound Connect"-appen varierer avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet. Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

Beslektet emne

- Slå på/av høyttalerens lys (lysfunksjon)
- Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse
- Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse (kodek)
- Lytte til musikk fra en bærbar lydenhet osv. gjennom en kablet tilkobling
- Bytte lydeffekter
- Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)
- Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)
- Installere "Sony | Sound Connect"-appen
- Hvordan holde programvaren oppdatert (for komfortabel bruk av høyttaleren)

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Installere "Sony | Sound Connect"-appen

1 Last ned "Sony | Sound Connect"-appen, og installer appen på smarttelefonen.

For modeller fra land og regioner unntatt det kinesiske fastland:

"Sony | Sound Connect"-appen kan lastes ned fra Google Play store eller App Store.

For modeller fra det kinesiske fastland:

"Sony | Sound Connect"-appen kan lastes ned fra Sony Style eller App Store.



2 Når installasjonen er fullført, åpner du "Sony | Sound Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Få tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Sound Connect"-appen

Du finner den nyeste støtteinformasjonen i "Sony | Sound Connect"-appen.

- 1 Velg [Help] på skjermbildet til "Sony | Sound Connect"-app for å åpne støttesiden.
- 2 Velg ønsket element.

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Hvordan holde programvaren oppdatert (for komfortabel bruk av høyttaleren)

Ved å ha den nyeste oppdateringen lagt til høyttalerprogramvaren ved hjelp av "Sony | Sound Connect"-appen, kan du nyte nye funksjoner og feilsøke noen problemer.

Påse at du holder høyttalerprogramvaren oppdatert for å bruke høyttaleren.

For detaljert informasjon om de siste oppdateringene til høyttalerprogramvaren og om hvordan anvende en oppdatering ved å besøke støttesiden og se meldinger og den relevante informasjonen.

Mens [Download software automatically] er aktivert på "Sony | Sound Connect"-appen, blir oppdateringer automatisk lastet ned og overført til høyttaleren.

Du kan også legge til oppdateringer på høyttalerprogramvaren ved å følge prosedyren nedenfor.

- 1 Last ned en oppdatering fra serveren til smarttelefonen som "Sony | Sound Connect"-appen er installert på.
- 2 Overfør oppdateringen fra smarttelefonen til høyttaleren.
- 3 Oppdater høyttalerprogramvaren ved å følge instruksjonene på skjermen.

Merknad

- Når smarttelefonen, som blir brukt til nedlasting og overføring av oppdateringer til høyttaleren har andre BLUETOOTH-enheter tilkoblet, må du holde alle BLUETOOTH-enhetene avslått til oppdateringsprosedyren er fullført på høyttaleren. Hvis enhetene koblet til smarttelefonen er enheter kompatible med Bluetooth Low Energy-standard (inkludert en bærbar enhet og en smartklokke), kan oppdateringsprosedyren til høyttalerprogramvaren mislykkes.
- Gjør det følgende og prøv igjen hvis oppdateringsprosessen på høyttaleren ikke klarer å fullføres.
 - Lukk alle appene unntatt "Sony | Sound Connect"-appen på smarttelefonen.
 - Lad batteriene på høyttaleren og smarttelefonen nok til oppdateringsprosessen.
 - Sett høyttaleren og smarttelefonen, som brukes til å laste ned og overføre oppdateringer til høyttaleren, så nærme hverandre som mulig.
 - Flytt høyttaleren vekk fra området rundt andre trådløse LAN og/eller BLUETOOTH-enheter under oppdatering.
 - Avslutt smarttelefonens batterisparemodus*. Avhengig av operasjonssystemet, vil ikke noen smarttelefoner la oppdateringsprosessen fullføre når den er i batterisparemodus.

* Navnet på modusen varierer avhengig av smarttelefonen som brukes.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Om indikatorene

CHARGE-indikator (oransje)

Lyser ikke	Batteriladingen er fullført.
Lyser	Batteriladingen pågår.
Sakte blinking	Det innebygde batteriet har 20 % strøm eller mindre og må lades.
Blinker 3 ganger og slår seg av	Hvis indikatoren blinker 3 ganger og høyttaleren slår seg av etter at høyttaleren er slått på, er det innebygde batteriet tomt og må lades.

Merknad


- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak gjennom en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter, kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens høyttaleren er slått på.
Avhengig av bruken av høyttaleren kan det ta lang tid før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.
- Avhengig av spesifikasjonene til den PD-kompatible USB-vekselstrømadapteren kan du ved bruk av høyttaleren på høyt volum risikere en reduksjon i den gjenværende strømmen til det oppladbare innebygde batteriet, eller at høyttaleren slår seg av selv når høyttaleren er tilkoblet et strømuttak med den PD-kompatible USB-vekselstrømadapteren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Hvis noe slikt skulle skje, slår du av høyttaleren og venter til batteriet er oppladet før du bruker høyttaleren.
- Hvis omgivelsestemperaturen er ekstremt lav eller høy, vil det innebygde batteriet av sikkerhetsmessige årsaker slutte å lade. Det kan også være det slutter å lade hvis ladingen fortsetter veldig lenge. Hvis dette skjer, øker du temperaturen opp eller ned til en batteriladetemperatur mellom 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F), og så kobler du fra og til USB-kabelen og lar batteriet lade seg selv opp igjen.


⏻ (strøm)-indikator

Lyser ikke	Høyttaleren slås av.
Lyser (hvit)	Høyttaleren slås på.
Lyser (oransje)	Høyttaleren slås av. BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert.

Blinker (hvit eller oransje)	● Hver gang du trykker på –/+ (volum)-knappene, blinker indikatoren én gang i hvitt. ● Når du bruker –/+ (volum)-knappene, og volumet er på laveste (0) eller høyeste (50) nivå, blinker indikatoren 3 ganger i hvitt. ● Når ► (spill av)-knappen og CONNECT-knappen er trykket på og holdt nede samtidig i omtrent 5 sekunder og Automatisk strøm av-funksjonen er slått av, blinker indikatoren 3 ganger i oransje. ● Når ► (spill av)-knappen og CONNECT-knappen er trykket på og holdt nede samtidig i omtrent 5 sekunder og Automatisk strøm av-funksjonen er slått på, blinker indikatoren to ganger i oransje. ● Når ► (spill av)-knappen og ✕ (BLUETOOTH)-knappen trykkes og holdes inne samtidig i ca. 2 sekunder og "Prioriter stabil tilkobling" er valgt for BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet, blinker indikatoren 3 ganger i hvitt. ● Når ► (spill av)-knappen og ✕ (BLUETOOTH)-knappen trykkes og holdes inne samtidig i ca. 2 sekunder og "Prioriter lyd kvalitet" er valgt for BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet, blinker indikatoren to ganger i hvitt.
Blinker sakte (hvitt)	En oppdatering blir lagt til den innebygde programvaren.
Dobbelt blink (oransje)	Det er oppdaget noe unormalt med den indre temperaturen eller det innebygde oppladbare batteriet. Slå av høyttaleren, koble fra USB-kabelen, vent en stund og slå deretter høyttaleren på igjen. Du finner mer informasjon i Merknader om lading .
Trippelt blink (oransje)	Noe unormalt, slik som ugyldig bruk av knapper eller frakobling av BLUETOOTH-forbindelsen, er oppdaget (en elektrisk kretsfeil). Følg trinnene beskrevet i Starte høyttaleren på nytt for å omstarte høyttaleren.

✕ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

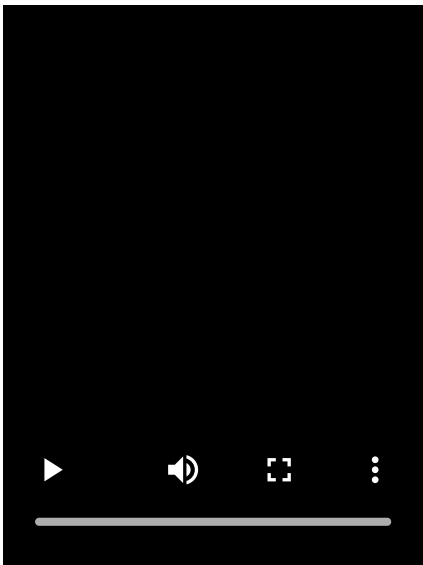Lyser ikke	BLUETOOTH-funksjonen er ikke aktiv på høyttaleren.
Lyser	Høyttaleren er tilkoblet en BLUETOOTH-enhet.
Dobbel blinking	Høyttaleren er i paremodus. 

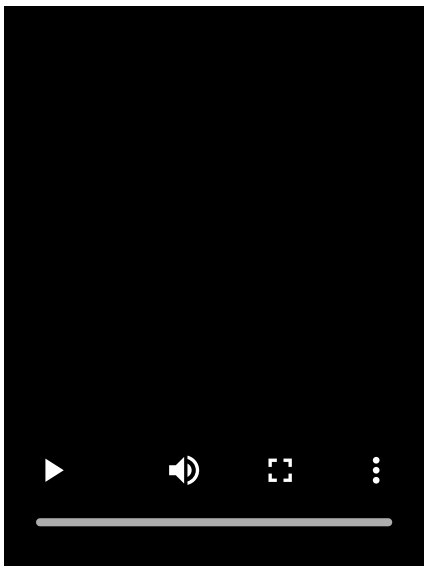Sakte blinking	Høytaleren venter på en BLUETOOTH-enhet å koble seg til. 
----------------	---

Flerfarget indikator (ULT-knapp)

Lyser	Lydmodusen er satt til ULT1 eller ULT2.
Lyser ikke	Lydmodusen er satt til noe annet enn ULT1 eller ULT2.

ST PAIR (Stereopar)-indikator (hvit)

Sakte blinking	Høytaleren venter på en forbindelse for å opprette en Stereopar-funksjon. Indikatoren blinker hvis tilkoblingen med Stereopar-funksjonen mislykkes.
Lyser	Stereopar-funksjonen brukes med høytaleren.

CONNECT-indikator (hvit)

Sakte blinking	Høytaleren venter på en forbindelse for å opprette en Partytilkobling-funksjon. Indikatoren blinker hvis tilkoblingen med Partytilkobling-funksjonen mislykkes.
Lyser	Partytilkobling-funksjonen brukes med høytaleren. CONNECT-indikatorene til alle høyttalerne som er tilkoblet Partytilkobling-funksjonen, lyser.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Du finner mer informasjon i Referanseveiledning, som fulgte med høyttaleren.
- Navneplaten og viktig informasjon om sikkerhet er festet på følgende steder:
 - innsiden av hetten på baksiden av høyttaleren

Retningslinjer for plassering

- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må høyttaleren ikke plasseres på følgende steder.
 - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue
 - Inn i et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren)
 - Et sted som er utsatt for varm luft, slik som fra en hårføner
 - Et sted der det er mye støv
 - Et sted der det er sterk vibrasjon
- Plasser høyttaleren på en flat og jevn overflate. Hvis høyttaleren blir plassert på en overflate med helling, kan den velte eller falle av overflaten på grunn av sin egen vibrasjon. Dette kan føre til personskade, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet høyttaleren er plassert på, kan det være den faller over eller faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av høyttaleren.
- Denne høyttaleren er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lydkassetter eller bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.), unna høyttaleren. Husk dette også når du bærer høyttaleren.

Andre notater

- Høyttaleren stanser batterilading av sikkerhetsmessige årsaker når den er plassert i miljøer som er ekstremt varme eller kalde. Høyttaleren kan også stanse batterilading hvis batteriet lader seg selv over en lengre periode. I slike tilfeller må du sørge for at omgivelsestemperaturen er innenfor temperaturområdet for batterilading (5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)), koble USB-kabelen fra og til og deretter lade batteriet på nytt.
- Hvis du bruker denne høyttaleren over lengre tid, kan høyttalerens temperatur stige, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Hvis du har på musikk mens høyttaleren lades eller på et sted med høye omgivelsestemperaturer, kan det hende at volumet justeres automatisk av sikkerhetsmessige årsaker.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.

- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp batteriet til full kapasitet hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Hvis huden din er i kontakt med lyset over lengre tid mens lyset er på, er det fare for forbrenninger ved lave temperaturer. For å bære høyttaleren ved bruk av skulderstroppen osv. mens den er på, slå av lyset (lysfunksjonen).
- Når høyttalerens lys virker sterkt eller blendende, kan du sette på mer lys i rommet eller slå av lysfunksjonen.
- Hvis du har spørsmål eller problemer relatert til denne høyttaleren som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan du ta kontakt med Sony kundesupport eller din nærmeste Sony-forhandler.

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5


Merknader om lading

Det innebygde litium-ionbatteriets levetid

- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Hvis høyttaleren ikke brukes over lengre tid, kan det ta lengre tid å lade det innebygde batteriet.
- Det oppladbare, innebygde batteriet har en levetid. Etter hvert som tiden går og batteriet er blitt brukt lenge, vil kapasiteten til det oppladbare, innebygde batteriet langsamt reduseres. Hvis det innebygde batteriets levetid virker veldig kort, selv etter at det er ladet helt opp, må du ta kontakt med Sony kundestøtte eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis det innebygde batteriet må lades opp mye oftere enn før, kan det bety at det oppladbare, innebygde batteriets levetid er utløpt.
- Det oppladbare, innebygde batteriets levetid varierer avhengig av bruk, omgivelser og lagring.

Advarsel

Når høyttaleren oppdager noe unormalt med den indre temperaturen eller det innebygde oppladbare batteriet, begynner ⏻ (strøm)-indikatoren å dobbeltblinke (oransje).

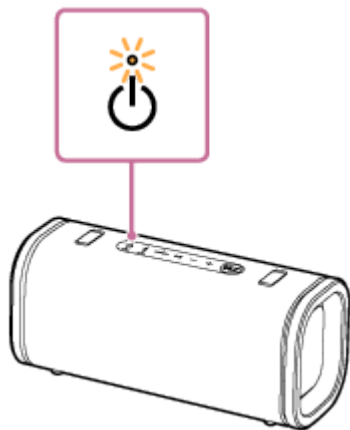

Hvis det oppdages noe unormalt, kobler du fra USB-kabelen, venter en stund og slår deretter høyttaleren på igjen (ved å trykke på og holde inne ⏻ (strøm)-knappen på høyttaleren i omtrent 10 sekunder). Dersom problemet vedvarer, må du ta kontakt med Sony kundestøtte eller din nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

- Ladetiden varierer avhengig av forholdene det innebygde batteriet brukes i.
- Lad høyttaleren i en driftstemperatur som er mellom 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C (41 °F) eller lavere avhengig av årstiden, og spesielt om vinteren.
- Høyttaleren blir varm under lading. Dette er ikke en funksjonsfeil.
- Unngå at høyttaleren utsettes for plutselige temperaturendringer, direkte sollys, damp, sand, støv eller mekanisk støt. Du må heller aldri forlate høyttaleren i en bil som er parkert i solen.

- Så lenge høyttaleren er koblet til et strømuttak gjennom en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter, kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv også mens høyttaleren er slått på. Avhengig av bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av høyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du USB-kabelen fra høyttaleren og kobler den til igjen innenfor en batteriladetemperatur mellom 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).
- Hvis det innebygde batteriet er under høy belastning, vil ladingen stoppe av sikkerhetsmessige grunner. Ved et slikt tilfelle, slå ned volumet eller stopp avspillingen.
- Hvis du har på musikk mens høyttaleren lades eller på et sted med høye omgivelsestemperaturer, kan det hende at volumet justeres automatisk av sikkerhetsmessige årsaker.
- Lading fra en USB-hub er bare garantert når du bruker en selvdrevet USB-hub som bærer en autorisert logo.

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Merknader om egenskaper for vanntetthet og støvbestandighet

Om høyttalerens vann- og støvtette ytelse

Når hetten er ordentlig festet, har høyttaleren en vannbeskyttelse på IPX7^{*1}, som spesifisert i "Beskyttelse ved nedsenkning i vann" ifølge IEC60529 "Beskyttelsesgrad mot inntrengning (IP-kode)"^{*3}, og en støvbeskyttelse på IP6X^{*2}, som spesifisert i "Beskyttelsesgrad mot faste fremmedelemer" ^{*3}.

Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for

Gjelder	ferskvann, vann fra springen, bassengvann, saltvann
Gjelder ikke	andre væsker enn det ovennevnte (såpevann, vann med vaskemiddel eller bademidler, sjampo, varmtvann, etc.)

^{*1} IPX7-samsvar: Tester viser at høyttaleren opprettholder driften når den forsiktig senkes i vann til en dybde på 1 m (3,2 fot) og blir stående der i 30 minutter.

^{*2} IP6X-samsvar: Tester viser at høyttaleren fortsetter å blokkere støv etter 8 timer i en testeanordning som inneholder støvpartikler som er inntil 75 µm i diameter.


^{*3} Det medfølgende tilbehøret og kontaktene til denne høyttaleren (USB, AUDIO IN) er verken vann- eller støvtette. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke høyttaleren utsettes for vann eller vanndråper mens noen av kontaktene er i bruk (USB, AUDIO IN).

Enhetens vanntette egenskaper er utregnet basert på våre egne målinger under forholdene som er beskrevet i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at feil som skyldes vann- eller støvinntrenging etter feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.

For å opprettholde vann- og støvtett ytelse

Les forholdsreglene under nøye for å være sikker på at du bruker høyttaleren riktig.

- Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårføner eller annet apparat direkte på høyttaleren. Høyttaleren må heller aldri brukes på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i en badstue eller en varmekilde.
- Behandle hetten på baksiden av høyttaleren forsiktig. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen. Når du bruker høyttaleren, må du kontrollere at hetten er helt lukket. Kontroller at det ikke er noen fremmedobjekter på innsiden før hetten lukkes. Hvis hetten ikke er lukket helt, kan den vann- og støvtette ytelsen forringes, og det kan føre til feil i høyttaleren som følge av at vann eller støvpartikler kommer inn i den.

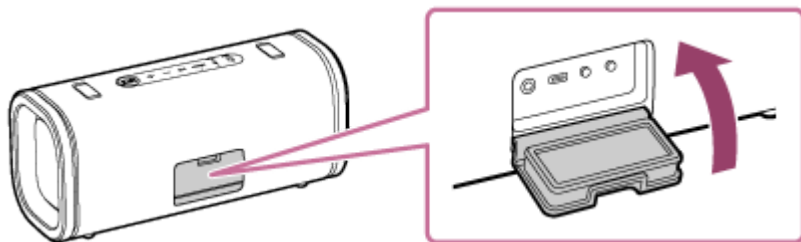


Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Slik tar du vare på høyttaleren

Du kan bruke høyttaleren og skulderstroppen mer komfortabelt og i en lengre periode ved å følge vedlikeholdsprosedyren under.

- Hvis overflaten på høyttaleren blir tilsmusset som beskrevet nedenfor, kan høyttaleren rengjøres med rent vann (kranvann osv.) umiddelbart for å fjerne smuss. Hvis smuss blir sittende på overflaten, kan det føre til misfarging eller nedbrytning av tekstildelen eller den passive radiator delen (a), eller at høyttaleren ikke fungerer som den skal. Eks.
 - Når salt, sand, e.l. sitter fast på høyttaleren etter at den er brukt på en strand, ved bassenget, osv.
 - Når høyttaleren blir tilsmusset med svette eller fremmedsubstanser (solkrem, sololje osv.)

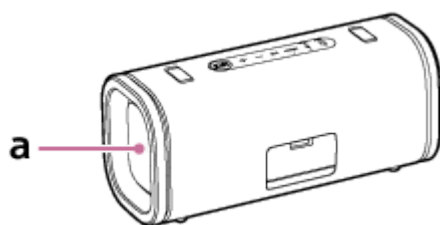

- Å la høyttaleren være våt kan føre til dannelse av kalk eller mugg, som forårsaker kontaminering av høyttaleren. Etter bruk av høyttaleren i våte forhold, anbefales det at du tørker vanndråper av alle overflatene på høyttaleren og lar høyttaleren tørke på et godt ventilert sted.
- Lydkvaliteten kan endres hvis det kommer vann inn i høyttaleren eller den passive radiator delen av høyttaleren. Dette er ikke en funksjonsfeil. Tørk av fuktigheten på overflaten, og sett høyttaleren på et tørt, mykt håndkle, slik at vann i høyttaleren kan renne ut. Tørk deretter høyttaleren på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.

Merknad

- Ikke bruk vaskemiddel, tynner, rensbensin, alkohol osv. til å rengjøre høyttaleren hvis overflaten på høyttaleren blir skitten. Det påvirker de vannavvisende egenskapene til tekstildelen av høyttaleren.
- I kalde områder er det spesielt viktig å tørke av fuktighet når høyttaleren har vært i bruk. Å etterlate overflaten fuktig kan føre til at høyttaleren fryser og slutter å fungere.
- Hvis sandkorn osv. kommer inn i tekstildelen, innsiden av oppbevaringshetten, eller andre deler av høyttaleren, må de fjernes forsiktig. Bruk aldri støvsuger osv. på høyttaleren. Det kan føre til skade på høyttalerenheten eller andre deler av høyttaleren.

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter som smarttelefoner og datamaskiner.

Versjoner og profiler som støtter BLUETOOTH-standard

En BLUETOOTH-profil er et innstilt med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter. Høyttaleren har støtte for følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standard.

Støttet BLUETOOTH-versjon:

BLUETOOTH-standard, versjon 5.3

Støttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Aktiverer volumjustering og betjening for å spille av / sette musikk på pause og hoppe til begynnelsen av neste/nåværende spor.

Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom høyttaleren og en enhet som er plassert innenfor en avstand på omtrent 30 m (98,4 fot).

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Tilsvarende innholdsbeskyttelse

SCMS-T

Rekkevidde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis høyttaleren brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

Interferens med andre enheter

Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av høyttaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, ettersom at den kan forårsake en ulykke:

- på sykehus, i nærheten av prioriterte sitteplasser på tog, steder der det finnes brennbar gass, i nærheten av automatiske dører eller brannalarmer.

Merknad

- Avhengig av nettverksmiljøet kan det oppstå forstyrrelser ved overføring i høy bithastighet.
- For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som høyttaleren. Vær også klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
- På grunn av den trådløse BLUETOOTH-teknologiens karakteristikk vil lyden som spilles av på høyttaleren, være bitte litt forsinket i forhold til lyden på BLUETOOTH-enheten mens du lytter til musikk.
- Høyttaleren støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
- Det kreves en enhet med BLUETOOTH-funksjon for samsvar med BLUETOOTH-standarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, Inc., og for at denne skal autentiseres. Selv om den tilkoblede enheten er i samsvar med ovennevnte BLUETOOTH-standard, kan det være at noen enheter kobles til eller fungerer riktig, avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.
- En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter. Legg merke til at trådløs ytelse kan innvirkes hvis dette tilbehøret brukes med et Apple-produkt.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Varemerker

- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, og macOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.
- LDAC og LDAC-logoene er varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Feilsøking

Hvis høyttaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve følgende for å løse problemet.

1. Lad opp høyttaleren.



2. Start på nytt enheten som blir tilkoblet som en smarttelefonen eller datamaskin.



3. Åpne støttesiden til Sony fra menyen i "Sony | Sound Connect"-appen for å søke etter årsaken og løsningen til problemet eller sjekk støttesiden nedenfor.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Start høyttaleren på nytt.



5. Initialiser høyttaleren.



6. Dersom et problem skulle vedvare, ta kontakt med Sony kundestøtte nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)


Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Starte høyttaleren på nytt

I følgende tilfeller, blant andre, trykker du og holder inne  (strøm)-knappen på høyttaleren i ca. 10 sekunder for å starte høyttaleren på nytt.

- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at den er slått på.
- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at du har feilsøkt paringsproblemer.

Høyttaleren blir slått av under omstarten og på igjen når omstarten er fullført.

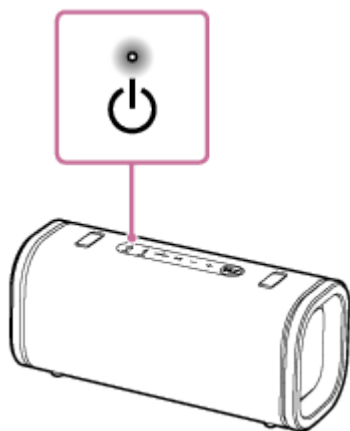

Merknad


- Å starte høyttaleren på nytt sletter ikke paringsinformasjonen. Paringsinformasjonen lagres imidlertid på høyttaleren når høyttaleren slås av. Når du har parett høyttaleren med en ny enhet, slår du av høyttaleren og så på igjen, og så starter du den på nytt.
- Å starte høyttaleren på nytt kan endre volumet, funksjonen eller lydinnstillingene.

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Initialisere høyttaleren

Hvis høyttaleren ikke fungerer godt etter at du har startet den på nytt, initialiserer du høyttaleren for å gjenopprette standardinnstillingene.

Med høyttaleren påslått trykker du på og holder inne ►|| (spill av)-knappen og ULT-knappen til høyttaleren slår seg av (5 sekunder eller mer).

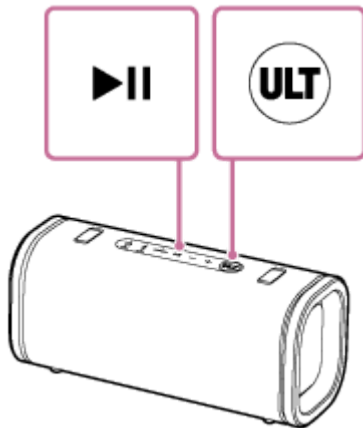

Høyttaleren blir initialisert. Innstillinger slik som volum osv. tilbakestilles til standardinnstillingene, og all paringsinformasjon slettes.

Merknad

- Høyttaleren kan ikke initialiseres mens strømmen er av.

Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 5

Spesifikasjoner

Høyttalerseksjon

Høyttalersystem

2-veis, Passiv radiator

Høyttaler

Basshøyttalerenhet:

Ca. 79 mm × 107 mm (3,2 tommer × 4,3 tommer) (1)

Diskantenhet:

Ca. 46 mm (1,9 tommer) dia. (2)

Generelt

Innganger

AUDIO IN-kontakt (Φ 3,5 mm)

DC OUT

USB Type-C®-port (for lading av batteriet til en tilkoblet enhet) (5 V likestrøm/maks. 1,5 A)

Strøm

5 V likestrøm 3,0 A eller 9 V likestrøm 3,0 A (med en kommersielt tilgjengelig PD-kompatibelt USB-vekselstrømadapter som kan levere en utgangseffekt på 3,0 A) eller ved bruk av det innebygde litium-ionbatteriet

Strømforbruk*

Når BLUETOOTH i standby-modus er slått på: 2 W eller mindre

Når BLUETOOTH i standby-modus er slått av: 0,3 W eller mindre

* Ved bruk av en PD-kompatibel USB-vekselstrømadapter som kan levere 9 V likestrøm 3,0 A.

Driftstemperatur

−5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Batteriets ladetemperatur

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensjoner (B × H × D)

Inkludert fremspringende deler og kontroller

Ca. 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 tommer × 5,7 tommer × 5,0 tommer)

Vekt (inkludert batteri)

Ca. 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Hint

- Tiden som trengs for å lade opp det innebygde oppladbare batteriet samt det innebygde batteriets levetid mens lydavspilling fra en BLUETOOTH-enhet pågår, finner du under "[Lade opp høyttaleren](#)".

Kompatible iPhone- og iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generasjon), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generasjon)
(fra og med august 2024)

Merknad

- Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

- Se Referanseveiledning som følger med produktet, som kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke er oppført ovenfor.

5-064-355-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation