

**Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5**


Model: YY7859E

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Skrócona instrukcja obsługi**Podłącz aplikację, aby bawić się jeszcze lepiej i wygodniej korzystać z urządzenia**

W urządzeniu dostępnych jest wiele przydatnych funkcji.

Pobierz aplikację „Sony | Sound Connect” i maksymalnie wykorzystaj możliwości swojego sprzętu.

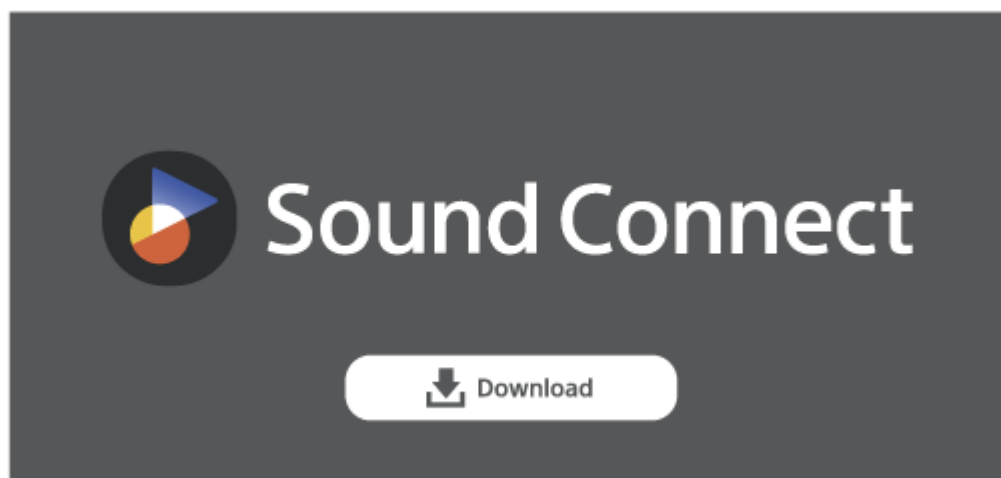**Pierwsze kroki**

Po zakupie głośnika postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby odtwarzać muzykę.

1

Włączenie zasilania



Naciśnij przycisk  (zasilanie). Podczas pierwszego użycia głośnika po zakupie, głośnik automatycznie przechodzi w tryb parowania, a wskaźnik  (BLUETOOTH) zaczyna migać podwójnie.

2

Podłączanie urządzeń BLUETOOTH®



Postępuj zgodnie z poleceniami w pobranej aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem lub urządzeniem iPhone. Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

3

Słuchanie muzyki



Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

SRS-ULT50

Wprowadzenie

[Części i elementy sterujące](#)

[Ustawianie głośnika](#)

Zawartość zestawu

- └ [Korzystanie z paska na ramię](#)

Źródło zasilania/ladowanie

- └ [Ładowanie głośnika](#)
- └ [Włączanie zasilania](#)
- └ [Wyłączanie zasilania](#)
- └ [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- └ [Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone](#)
- └ [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzania energii\)](#)
- └ [Korzystanie z głośnika z mniejszym zużyciem energii z wbudowanego akumulatora \(STAMINA\)](#)

Funkcja oświetlenia

- └ [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)

Wykonywanie połączeń

Urządzenie BLUETOOTH

- [Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łatwe łączenie z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Połączenie wielopunktowe

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Słuchanie muzyki

Urządzenie BLUETOOTH

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

[Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp. przez połączenie przewodowe](#)

[Korzystanie z efektów dźwiękowych](#)

Funkcja Parowanie stereo

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Parowanie stereo\)](#)

Funkcja Połączenie głośników

- [Odtwarzanie bezprzewodowe podczas korzystania z kilku głośników \(funkcja Połączenie głośników\)](#)

Korzystanie z aplikacji

[Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących pomocy technicznej w aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Jak zapewnić korzystanie z najnowszej oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\)](#)

Informacje

[Informacje dotyczące wskaźników](#)

Uwagi dotyczące użytkowania

- [Środki ostrożności](#)

- [Uwagi na temat ładowania](#)

- [Uwagi dotyczące wodoszczelności i pyłoszczelności](#)

- [Jak dbać o głośnik](#)

- [Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH](#)

- [Licencje](#)

- [Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

Reset

- [Ponowne uruchamianie głośnika](#)


- [Inicjalizacja głośnika](#)

Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Części i elementy sterujące

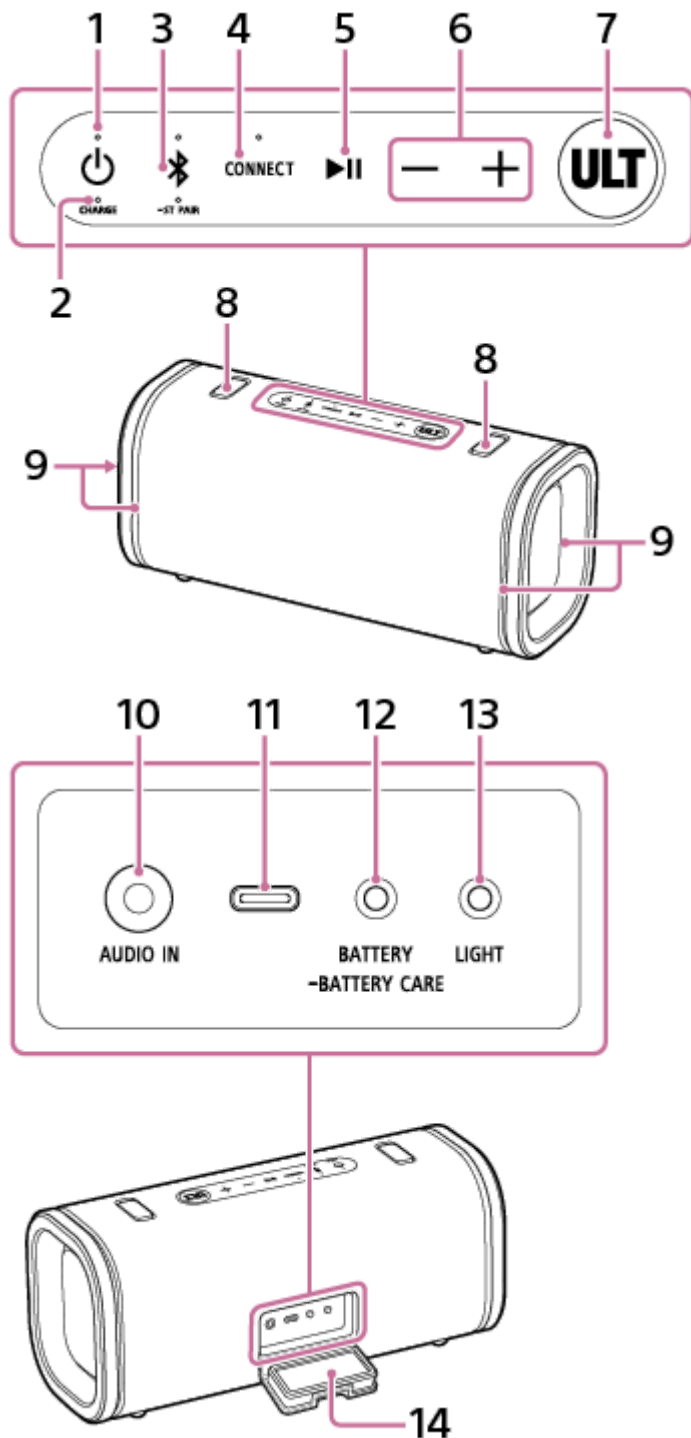

1. Przycisk (zasilanie) ze wskaźnikiem
2. Wskaźnik CHARGE
3. Przycisk (BLUETOOTH) ze wskaźnikiem/przycisk ST PAIR (Parowanie stereo) ze wskaźnikiem
4. Przycisk CONNECT ze wskaźnikiem

5. Przycisk ►|| (odtwarzanie)^{*1}
6. Przyciski –/+ (głośność)
7. Przycisk ULT
8. Nakładki zabezpieczające
9. Oświetlenie
10. Gniazdo AUDIO IN (Φ 3,5 mm)^{*2}
11. Gniazdo DC IN/OUT (USB Type-C®)^{*3}
12. Przycisk BATTERY/przycisk  BATTERY CARE
13. Przycisk LIGHT
14. Nakładka

^{*1} Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ►|| (odtwarzanie) na głośniku na około 5 sekund włącza odtwarzanie zapisanego utworu muzycznego przez głośnik w celach demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ►|| (odtwarzanie) ponownie.

^{*2} Podłączenie przewodu audio wyłącza przesyłanie dźwięku z urządzenia BLUETOOTH.

^{*3} To gniazdo nie jest zgodne z odtwarzaniem muzyki.

Uwaga

- Gniazda głośnika nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie istnieje ryzyko pryskania wodą na głośnik. Po zakończeniu korzystania z głośnika koniecznie solidnie zamknij nakładkę.

Powiązany temat


- [Informacje dotyczące wskaźników](#)

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Ustawianie głośnika

Głośnik można również ustawić pionowo.

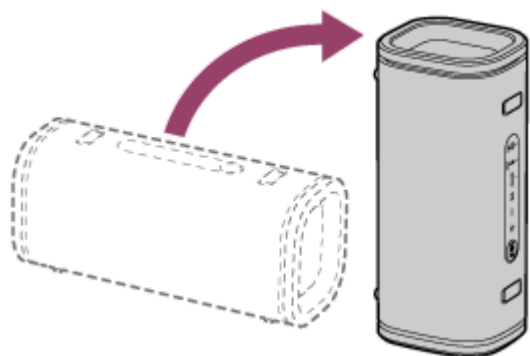


Korzystanie z paska na ramię


Zalecamy przymocowanie dołączonego do zestawu paska na ramię do głośnika z wyprzedzeniem i przenoszenie go za pasek.

Montaż paska na ramię


1. Zaczep palcem za występ nakładki zabezpieczającej na głośniku i podnieś ją.

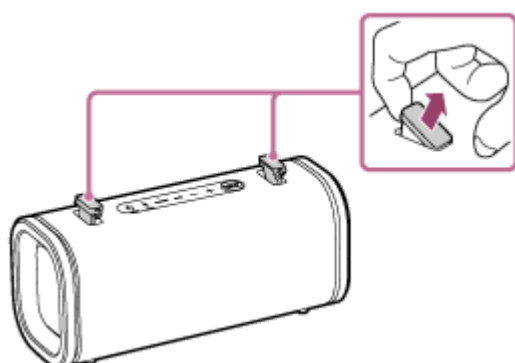


2. Obróć nakładkę zabezpieczającą po lewej stronie zgodnie ze wskazówkami zegara zgodnie z ilustracją. Ściskając i podnosząc pętlę mocującą palcami, wciśnij nakładkę zabezpieczającą w dół.

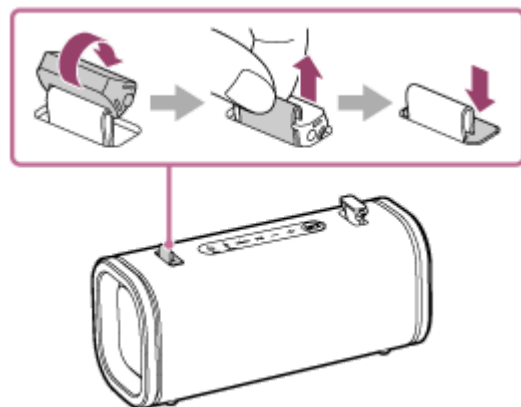

3. Obróć nakładkę zabezpieczającą po prawej stronie przeciwnie do wskazówek zegara zgodnie z ilustracją. Ściskając i podnosząc pętlę mocującą palcami, wciśnij nakładkę zabezpieczającą w dół.

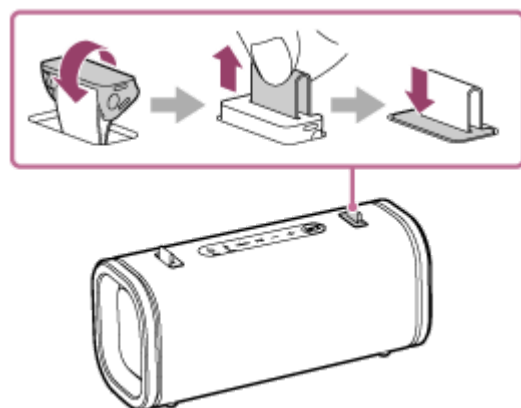


4. Przełóż zaczepy paska na ramię przez lewą i prawą pętlę mocującą.

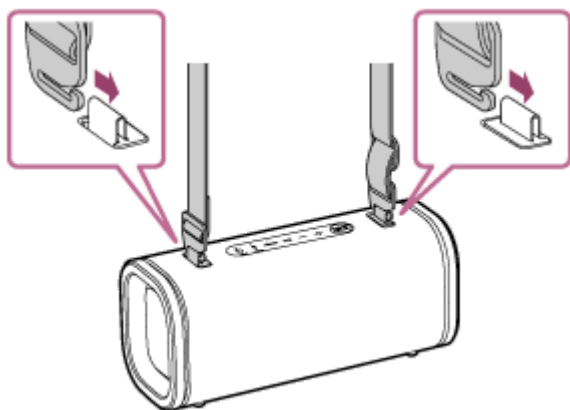


Demontaż paska na ramię


1. Wyjmij zaczepy paska na ramię z pętli mocujących na głośniku.
Aby ułatwić sobie zdjęcie zaczepu, ściśnij i podnieś pętlę mocującą palcami, a następnie przechyl zaczep.

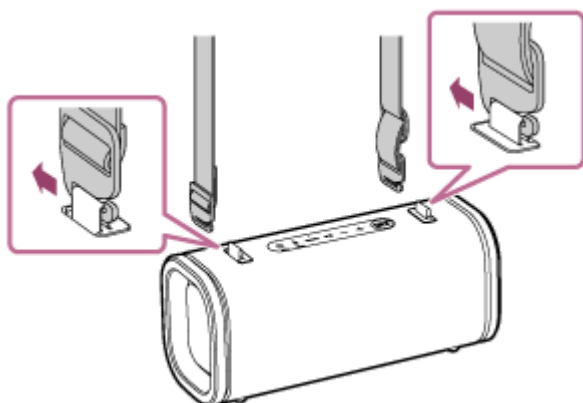

2. Zaczep palcem za występ nakładki zabezpieczającej po lewej stronie i podnieś ją. Obróć nakładkę zabezpieczającą przeciwnie do wskazówek zegara zgodnie z ilustracją i wciśnij ją w dół.

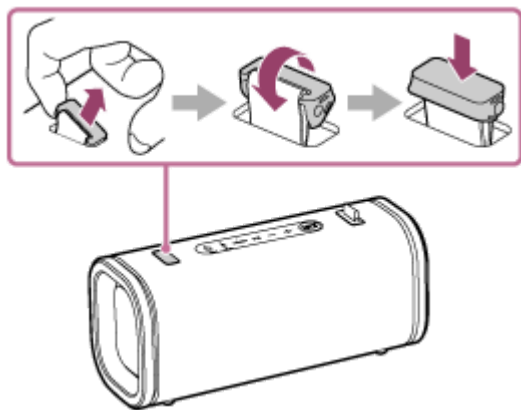

3. Zaczep palcem za występ nakładki zabezpieczającej po prawej stronie i podnieś ją. Obróć nakładkę zabezpieczającą zgodnie ze wskazówkami zegara zgodnie z ilustracją i wciśnij ją w dół.

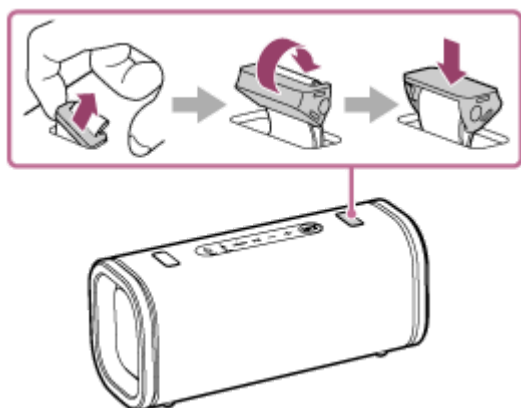

Uwaga

- Nie używaj paska innego niż załączony pasek na ramię.
- Podczas korzystania z paska na ramię przestrzegaj następujących wymogów:
 - Pamiętaj, że pasek na ramię może zaczepić o pobliskie przedmioty i zacisnąć się na szyi użytkownika.
 - Nie podejmuj intensywnego wysiłku fizycznego.
 - Aby zapobiec przypadkowemu upuszczeniu, noś pasek na ramię na ukos w poprzek ciała w trakcie przenoszenia głośnika.
 - Jeśli zaczep paska na ramię nie zostanie całkowicie przełożony przez pętlę mocującą, może się poluzować i spowodować upadek głośnika.

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Ładowanie głośnika

Głośnik może pracować zasilany z gniazda sieciowego poprzez połączenie z użyciem dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB (zgodnego z USB PD (USB z technologią szybkiego ładowania) lub nie) i dołączonego do zestawu przewodu USB Type-C albo korzystać z energii z wbudowanego akumulatora.

Używając głośnika po raz pierwszy, przed włączeniem głośnika należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.

Jeśli wbudowany akumulator został wcześniej naładowany, można używać głośnika na samym akumulatorze.

Wymogi systemowe dla ładowania akumulatora za pomocą USB

- Przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD umożliwiającego zasilanie prądem stałym 5 V / 3,0 A lub prądem stałym 9 V / 3,0 A. ^{*1}
- Przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB umożliwiającego zasilanie z natężeniem wyjściowym 1,5 A lub wyższym. ^{*2}

^{*1} Nie gwarantujemy działania ze wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi z USB PD.

^{*2} Można również użyć zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym od 500 mA do 1,5 A, ale spowoduje to kilkukrotne wydłużenie czasu ładowania. W przypadku korzystania z takiego zasilacza sieciowego USB zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.


Użycie innego zasilacza sieciowego USB nie gwarantuje naładowania akumulatora.

Wskazówka

- Dla ładowania wbudowanego akumulatora głośnika oprócz normalnego trybu ładowania dostępna jest opcja trybu Konserwacja akumulatora. Tryb Konserwacja akumulatora ogranicza maksymalne ładowanie do około 90% pojemności i wydłuża żywotność akumulatora. Czas odtwarzania dostępny w trybie Konserwacja akumulatora jest krótszy niż czas dostępny przy ładowaniu wbudowanego akumulatora w normalnym trybie ładowania. W chwili zakupu głośnik nie jest ustawiony w trybie Konserwacji akumulatora.
- Gdy głośnik jest włączony, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BATTERY/przycisku  BATTERY CARE pod nakładką na tylnej ścianie głośnika na około 2 sekundy przestawi głośnik w tryb Konserwacji akumulatora i głośnik wyemituje komunikat głosowy (Battery Care mode, ON (tryb Konserwacja akumulatora, włączony)). Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BATTERY/przycisku  BATTERY CARE po około 2 sekundach wyłączy tryb Konserwacji akumulatora głośnika, co zostanie potwierdzone komunikatem głosowym (Battery Care mode, OFF (tryb Konserwacja akumulatora, wyłączony)) z głośnika.
- Możesz również włączyć/wyłączyć tryb Konserwacji akumulatora głośnika za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

1 Podłącz głośnik do gniazda zasilania, aby go naładować.

Połącz gniazdo DC IN/OUT (USB Type-C) na głośniku z zasilaczem sieciowym USB za pomocą dołączonego przewodu USB Type-C. Następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka ściennego.

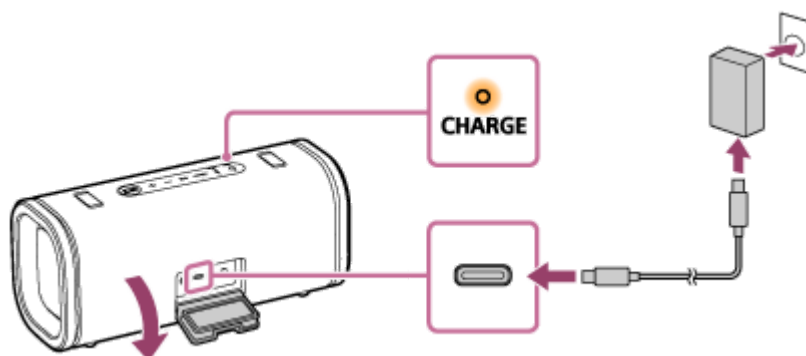

Wskaźnik CHARGE na głośniku świeci na pomarańczowo podczas ładowania i gaśnie po zakończeniu ładowania. Kiedy podłączony jest dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy zgodny z USB PD pozwalający na zasilanie prądem stałym o napięciu 9 V i natężeniu 3,0 A, ładowanie zostanie zakończone po około 3,5 godziny*.

* Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora (100%), gdy głośnik jest wyłączony.

Po odłączeniu przewodu USB od głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładkę.

Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.

Sprawdzanie stanu naładowania

Jeśli wbudowany akumulator jest naładowany do pełna, gdy głośnik zostanie podłączony do gniazdka ściennego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB (zgodnego z USB PD lub nie), wskaźnik CHARGE zacznie świecić na pomarańczowo i zgaśnie po około 1 minucie.

Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora

Po naciśnięciu przycisku BATTERY pod nakładką z tyłu głośnika, kiedy głośnik jest włączony, głośnik wyemituje poniższe wskazówki głosowe, w zależności od poziomu naładowania wbudowanego akumulatora.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Akumulator naładowany do pełna)

81% - 90% (tryb Konserwacji akumulatora): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Tryb Konserwacji akumulatora, naładowany do pełna, Akumulator około 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Akumulator około 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Akumulator około 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Akumulator około 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Niska moc akumulatora)

Wskazówka

- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” możesz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe związane z pozostałym poziomem naładowania akumulatora, które usłyszysz po włączeniu głośnika.

Żywotność wbudowanego akumulatora (kiedy głośnik nie znajduje się w trybie Konserwacja akumulatora i nawiązane jest połączenie BLUETOOTH)

- Około 25 godzin
 - Poziom głośności: 18
 - Dźwięk: ULT1/2 włączone
 - Oświetlenie: wyłączone
- Około 10 godzin
 - Poziom głośności: 18
 - Dźwięk: ULT1/2 włączone
 - Oświetlenie: włączone
- Około 2,5 godziny
 - Poziom głośności: 50
 - Dźwięk: ULT1/2 włączone
 - Oświetlenie: włączone

Czas wymagany do naładowania wbudowanego akumulatora (gdy tryb Konserwacja akumulatora nie jest włączony)

- Około 3,5 godziny^{*1} ^{*2}
10 minut ładowania daje około 100 minut odtwarzania muzyki.
 - Poziom głośności: 18
 - Dźwięk: ULT1/2 włączone
 - Oświetlenie: wyłączone

^{*1} Czas wymagany do całkowitego naładowania (100%) rozładowanego akumulatora, gdy głośnik jest wyłączony.

^{*2} W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD pozwalającego na zasilanie prądem stałym o napięciu 9 V i natężeniu 3,0 A.

Uwaga

- Szacowany czas ładowania różni się w zależności od natężenia wyjściowego podłączonego zasilacza sieciowego USB dostępnego w sprzedaży (zgodnego z USB PD lub nie). W zależności od typu i danych technicznych zasilacza sieciowego USB (zgodnego z USB PD lub nie) i przewodu USB ładowanie może potrwać dłużej niż podano powyżej. Czas ładowania może się różnić, w zależności od temperatury otoczenia lub warunków użytkowania głośnika.

Podana powyżej żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu naszego określonego źródła muzyki. Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania

Jeśli usłyszysz wskazówkę głosową „Low Battery” (Niska moc akumulatora) i wskaźnik CHARGE na głośniku zacznie powoli migać, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W takiej sytuacji głośnik może nie być w stanie zasilać innych urządzeń i może się automatycznie wyłączyć.

Kiedy pozostała moc akumulatora zmniejszy się do takiego poziomu, że głośnika nie można włączyć, usłyszysz wskazówkę głosową (Battery is empty. (Akumulator jest rozładowany.)) i głośnik automatycznie się wyłączy. W takim przypadku należy naładować głośnik.

Jeśli wskaźnik CHARGE na głośniku mignie 3 razy na pomarańczowo i głośnik wyłączy się po jego włączeniu, wbudowany akumulator jest rozładowany i trzeba go naładować.

Wskazówka

- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB dostępnego w sprzedaży (zgodnego z USB PD lub nie), wbudowany akumulator głośnika może się ładować, nawet gdy z głośnika odtwarzana jest muzyka. W zależności od sposobu użytkowania głośnika naładowanie do pełna może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- Włącz STAMINA w aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby zmniejszyć zużycie energii podczas używania wbudowanego akumulatora, co pozwoli słuchać muzyki dłużej.

Uwaga

- W zależności od typu lub danych technicznych zasilacza sieciowego USB (zgodnego z USB PD lub nie), użycie głośnika z dużą głośnością może spowodować spadek pozostałego poziomu naładowania wbudowanego akumulatora lub wyłączenie głośnika, nawet gdy głośnik jest podłączony do gniazda zasilania przy użyciu zasilacza sieciowego USB. Nie oznacza to jednak usterki. W takim przypadku przed użyciem głośnika należy wyłączyć głośnik i naładować akumulator do pełna.
- Maksymalna moc wyjściowa głośnika może być niższa, jeśli wbudowany akumulator jest bliski rozładowania.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać te problemy, odłącz przewód USB i podłącz go ponownie w temperaturze ładowania akumulatora wynoszącej pomiędzy 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).

- Jeśli wbudowany akumulator znajdzie się pod wysokim obciążeniem podczas ładowania, ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zmniejsz głośność lub zatrzymaj odtwarzanie.
- Nie należy ładować wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie może na niego pryskać woda. Załączone akcesoria i złącza tego głośnika (USB, AUDIO IN) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne.
- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

Powiązany temat


- [Włączanie zasilania](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Włączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk (zasilanie) na głośniku.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić na biało, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie migać powoli na niebiesko.

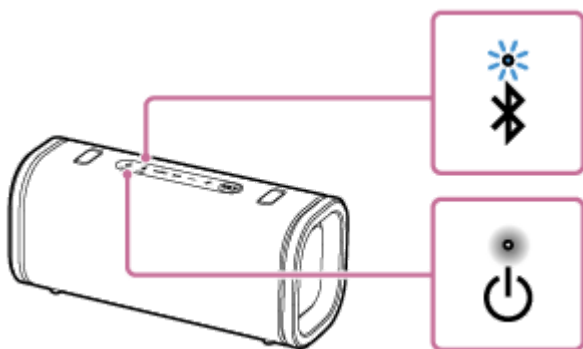

Kiedy głośnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku miga podwójnie na niebiesko raz za razem.

Uwaga

- Jeśli usłyszysz wskazówkę głosową „Low Battery” (Niska moc akumulatora) i wskaźnik CHARGE zacznie powoli migać, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W takiej sytuacji głośnik może nie być w stanie zasilać innych urządzeń i może się automatycznie wyłączyć.
- Kiedy pozostała moc akumulatora zmniejszy się do takiego poziomu, że głośnika nie można włączyć, usłyszysz wskazówkę głosową (Battery is empty. (Akumulator jest rozładowany.)) i głośnik automatycznie się wyłączy. W takim przypadku należy naładować głośnik.
- Jeśli wskaźnik CHARGE mignie 3 razy na pomarańczowo i głośnik wyłączy się po jego włączeniu, wbudowany akumulator jest rozładowany i trzeba go naładować.

Powiązany temat


- [Ładowanie głośnika](#)
- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Wyłączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk (zasilanie) na głośniku.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a wskaźnik  (zasilanie) i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zgasną.

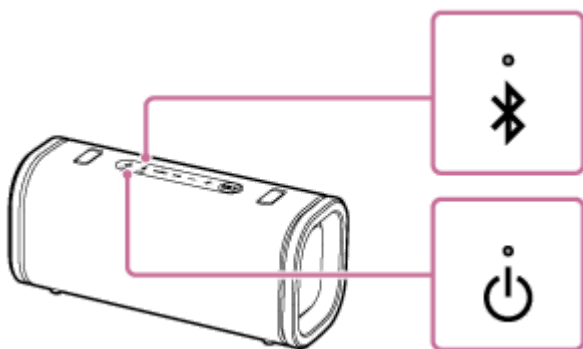

Wskazówka

- Kiedy głośnik jest podłączony do gniazda zasilania z użyciem zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD i włączona jest funkcja gotowości BLUETOOTH, wyłączenie głośnika spowoduje świecenie wskaźnika  (zasilanie) na pomarańczowo w celu wskazywania, że funkcja gotowości BLUETOOTH jest włączona*.

* W momencie zakupu funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzania energii\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH (automatyczne włączanie)

Kiedy funkcja gotowości BLUETOOTH jest włączona, głośnik włącza się automatycznie w momencie użycia urządzenia BLUETOOTH i rozpoczyna się połączenie BLUETOOTH.


W momencie zakupu funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.

Przed użyciem głośnika wykonaj pamiętaj, że:

- Funkcja gotowości BLUETOOTH jest aktywna tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda ściennego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD. Kiedy głośnik jest zasilany tylko z wbudowanego akumulatora, funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.
- Kiedy funkcja gotowości BLUETOOTH jest włączona, wskaźnik  (zasilanie) świeci na pomarańczowo, gdy głośnik jest wyłączony.
- Najpierw sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli na głośniku nie ma zapisanych informacji o parowaniu, na przykład gdy głośnik jest używany pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wejdzie w tryb gotowości BLUETOOTH.

1 Włącz głośnik.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić na biało.

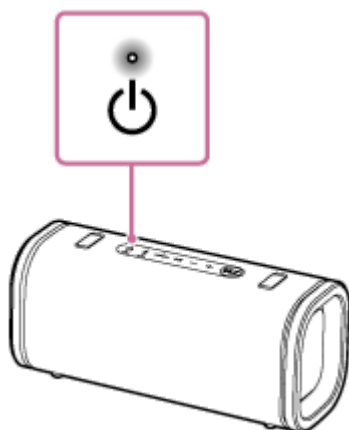

2 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie.

3 Włącz [Bluetooth Standby].

Aby wyłączyć funkcję gotowości BLUETOOTH

W kroku 3 powyżej wyłącz [Bluetooth Standby].

Powiązany temat


- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Informacje dotyczące wskaźników](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone

Możesz naładować urządzenie USB, takie jak smartfon czy iPhone, podłączając je do głośnika przez USB.

- 1 Podłącz urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, do gniazda DC IN/OUT (USB Type-C) na głośniku za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu USB.**

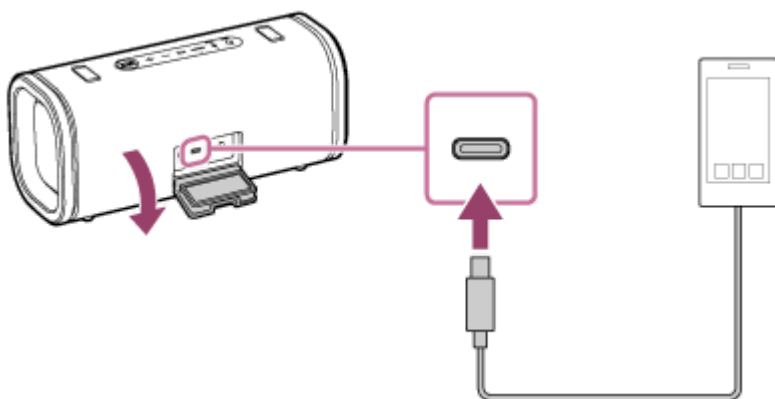

- 2 Włącz głośnik.**

Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić na biało, a głośnik zacznie zasilać podłączone urządzenie USB w celu naładowania jego akumulatora.

Uwaga

- Kiedy głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.
- W zależności od urządzenia USB głośnik można naładować z podłączonego urządzenia USB. W takiej sytuacji głośnik nie zasila urządzenia USB. Odłącz przewód USB.
- Wyłączenie głośnika zatrzyma zasilanie podłączonego urządzenia USB.
- Jeśli usłyszysz wskazówkę głosową „Low Battery” (Niska moc akumulatora) i wskaźnik CHARGE zacznie powoli migać, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W takiej sytuacji głośnik może nie być w stanie zasilać innych urządzeń i może się automatycznie wyłączyć.
- Nie używaj wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko pryskania wodą na głośnik. Załączone akcesoria i złącza tego głośnika (USB, AUDIO IN) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne.
- Po odłączeniu przewodu USB od głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładkę. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzania energii\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania (oszczędzania energii)

Jeśli jeden z opisanych poniżej stanów będzie utrzymywać się przez około 15 minut, głośnik automatycznie się wyłączy w celu oszczędzania energii wbudowanego akumulatora.

W momencie zakupu funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest ustawiona na włączoną.

Kiedy głośnik jest w trybie BLUETOOTH

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Połączone urządzenie BLUETOOTH nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używane.

Kiedy głośnik jest w trybie AUDIO IN

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Na urządzeniu audio podłączonym do gniazda AUDIO IN nie jest odtwarzana żadna muzyka (dźwięk) lub głośność muzyki (dźwięku) odtwarzanej z urządzenia audio podłączonego do gniazda AUDIO IN jest bardzo niska.

Wskazówka

- Funkcję Automatyczne wyłączanie zasilania można włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Kiedy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona, głośnik nie wyłączy się automatycznie, gdy nie będzie używany lub gdy muzyka lub inne dźwięki nie będą odtwarzane przez jakiś czas, powodując większe zużycie energii.
- Kiedy głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.

Włączanie/wyłączanie funkcji Automatyczne wyłączanie zasilania

1 Włącz głośnik.

2 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ►II (odtwarzanie) i przycisk CONNECT na głośniku przez około 5 sekund.

- Kiedy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania zostanie wyłączona, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku mignie 3 razy na pomarańczowo.
- Kiedy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania zostanie włączona, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku mignie dwa razy na pomarańczowo.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Korzystanie z głośnika z mniejszym zużyciem energii z wbudowanego akumulatora (STAMINA)

Zmniejsz zużycie energii, gdy głośnik jest zasilany z wbudowanego akumulatora, dzięki czemu możliwe będzie dłuższe korzystanie z głośnika.

Aby użyć STAMINA

W momencie zakupu opcja zasilania STAMINA jest wyłączona.

W aplikacji „Sony | Sound Connect” włącz opcję [STAMINA].

Gdy opcja zasilania STAMINA zostanie włączona, funkcja oświetlenia i efekty dźwiękowe, wliczając ULT POWER SOUND, zostaną wyłączone.


Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika (funkcja oświetlenia)

Głośnik włącza oświetlenie razem z muzyką, aby ożywić atmosferę. W momencie zakupu funkcja oświetlenia jest włączona.


1 Włącz głośnik.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić na biało. Głośnik się zaświeci.

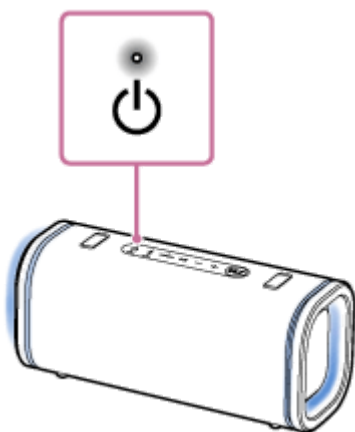

Aby włączyć (włączyć światło)/wyłączyć (wyłączyć światło) funkcję oświetlenia

Naciśnij przycisk LIGHT za nakładką na tylnej ścianie głośnika, aby włączyć/wyłączyć funkcję oświetlenia.

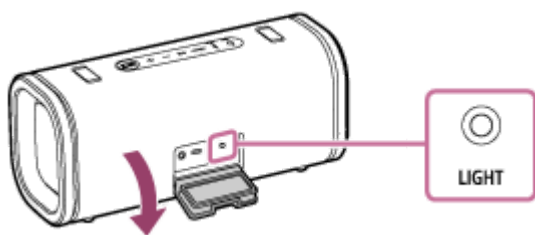

Wskazówka

- Korzystanie z funkcji „Lighting Mode” w aplikacji „Sony | Sound Connect” pozwala na włączanie/wyłączanie funkcji oświetlenia lub włączanie trybu oświetlenia dopasowanego do nastroju lub sytuacji.

Uwaga

- Jeśli oświetlenie głośnika wydaje się zbyt jasne lub oślepiające, zwiększ oświetlenie w pomieszczeniu lub wyłącz funkcję oświetlenia.
- Pamiętaj, aby całkowicie zamknąć nakładkę po użyciu przycisku LIGHT. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.
- Włączenie funkcji oświetlenia powoduje automatyczne wyłączenie opcji zasilania STAMINA.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH

Możesz słuchać muzyki bezprzewodowo z głośnika za pomocą funkcji BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH.

Parowanie

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Aby używać z głośnikiem wielu urządzeń BLUETOOTH, konieczne jest wykonanie parowania dla wszystkich urządzeń, które mają być połączone.

Wykonaj procedurę parowania na głośniku i na urządzeniu.

Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem

Po jednym sparowaniu urządzenia nie jest konieczne jego ponowne parowanie. Nawiązuj połączenie z urządzeniami już sparowanymi z głośnikiem, korzystając ze sposobów wymaganych przez każde z urządzeń.

Szczegółowe informacje na temat parowania i podłączania można znaleźć w opisie powiązanych tematów poniżej.

Powiązany temat

- [Łatwe łączenie z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Łatwe łączenie z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH

Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na swoim smartfonie Android/iPhone, aby połączyć głośnik ze smartfonem lub urządzeniem iPhone.



Sony Sound Connect 

Wskazówka

- W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, można przełączyć głośnik w tryb parowania za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Połączenie z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone może stać się niestabilne w przypadku łączenia z użyciem aplikacji „Sony | Sound Connect”. W takim przypadku postępuj zgodnie z procedurami w „[Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)”, aby połączyć się z głośnikiem.

Powiązany temat

- [Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.


Aby używać z głośnikiem z wielu urządzeń BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu urządzeń BLUETOOTH są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Przed użyciem głośnika wykonaj poniższe czynności:


- Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku zaraz po sparowaniu, zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika lub wyłącz odtwarzanie muzyki.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnością głośnika, kiedy rozpocznie się odtwarzanie muzyki po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH między urządzeniami BLUETOOTH a głośnikiem.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do urządzenia BLUETOOTH, aby móc z nich korzystać.

1 Włącz głośnik.

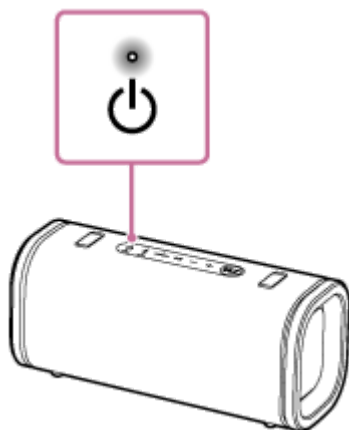


2 Sprawdź stan wskaźnika (BLUETOOTH) na głośniku.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie

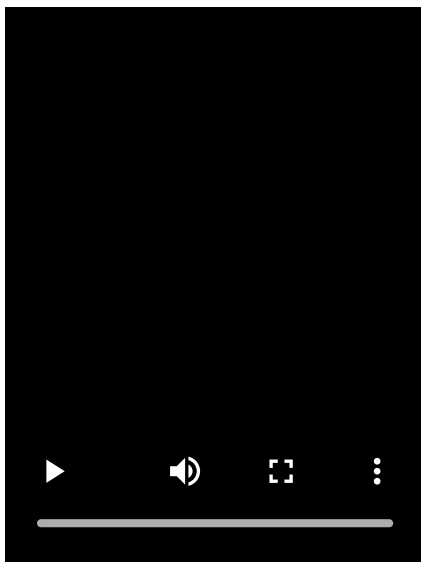

W przypadku sparowania głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po wykonaniu inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), głośnik po włączeniu automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do kroku 4.


Jeśli wskaźnik miga powoli

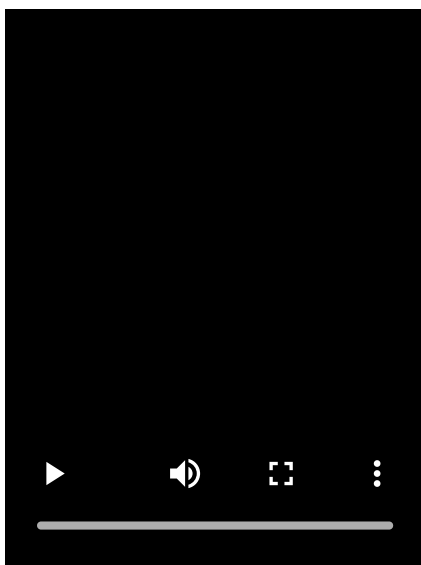

Głośnik wyszukuje urządzenia BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 4.
Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może zostać ponownie połączony z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik świeci się

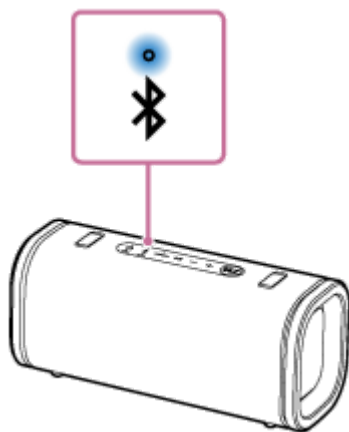


Głośnik został połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Aby połączyć się z innymi urządzeniami BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych procedur.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 4. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.

3 Naciśnij przycisk (BLUETOOTH) na głośniku.

Usłyszysz wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) z głośnika i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

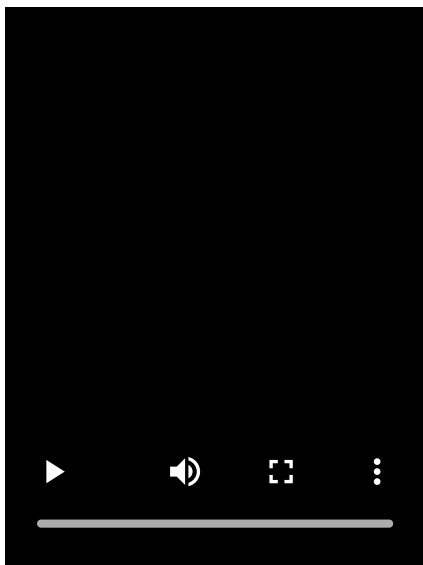


4 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryć głośnik.

Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz „ULT FIELD 5”.
Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH wymagane jest hasło*, wpisz „0000”.

* Hasło może być nazywane „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „kluczem dostępu”.

5 Włącz połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

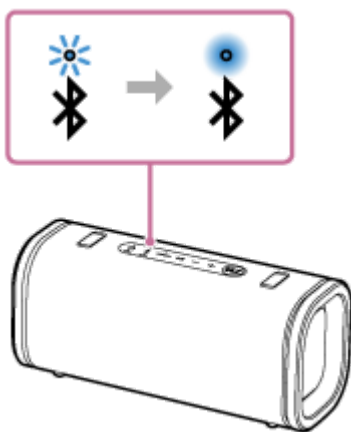

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz czynności od kroku 3.

Wskazówka

- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest aktywna na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem, głośnik zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Powyższe instrukcje na urządzeniu BLUETOOTH są podane jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można m.in. nawiązywać/kończyć połączenia BLUETOOTH i usuwać parowanie urządzeń BLUETOOTH.
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli na głośniku nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołany. Jeśli tryb parowania zostanie zwolniony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 3.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu BLUETOOTH i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Jeśli przewód audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik jest podłączony do urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest odtwarzany przez głośnik. Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz przewód audio.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Używając funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows®)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Aby używać z głośnikiem z wielu urządzeń BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu urządzeń BLUETOOTH są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 11, Windows 10


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku zaraz po sparowaniu, zmniejsz głośność komputera i głośnika lub wyłącz odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

– Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:




1 Włącz głośnik.

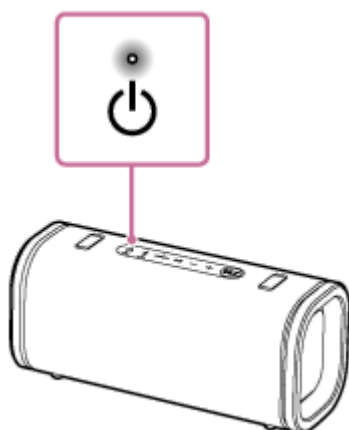


2 Sprawdź stan wskaźnika (BLUETOOTH) na głośniku.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie

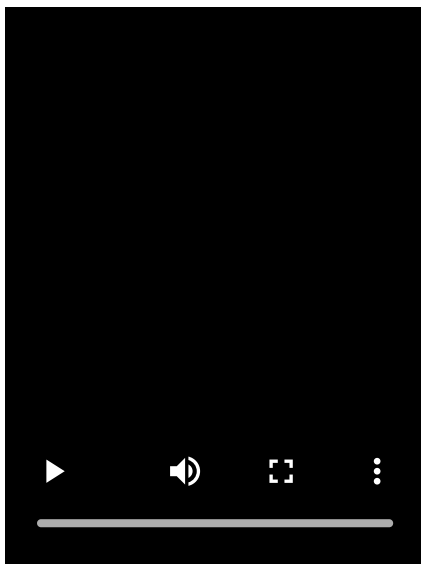

W przypadku sparowania głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po wykonaniu inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), głośnik po włączeniu automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do kroku 4.


Jeśli wskaźnik miga powoli

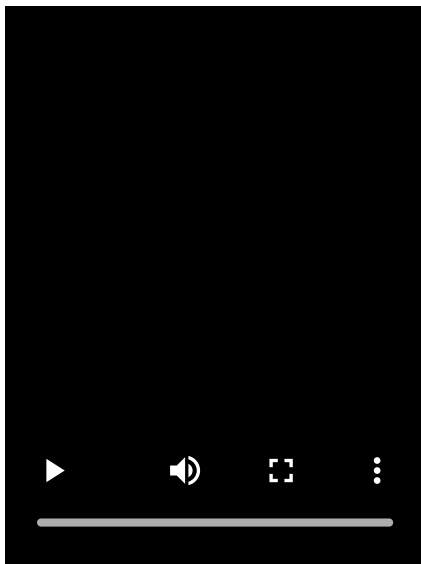

Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 6.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH w komputerze.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może zostać ponownie połączony z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik świeci się

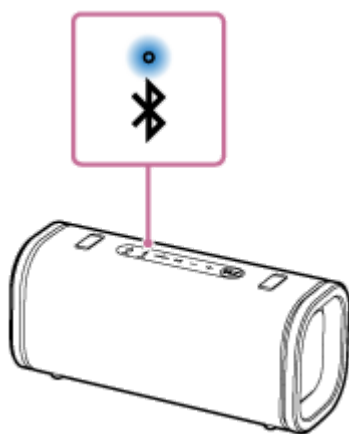


Głośnik został już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 6.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH w komputerze.

3 Naciśnij przycisk (BLUETOOTH) na głośniku.

Usłyszysz wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) z głośnika i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

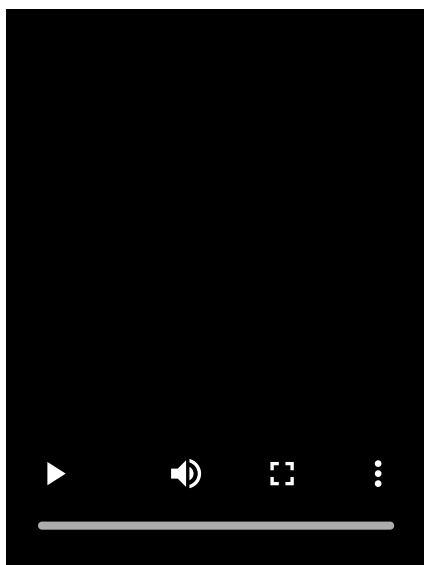


4 Wybudź komputer, jeśli komputer jest w stanie gotowości (uśpienia) lub w trybie hibernacji.


5 Zarejestruj głośnik na komputerze.

W systemie Windows 11


- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Bluetooth & devices].

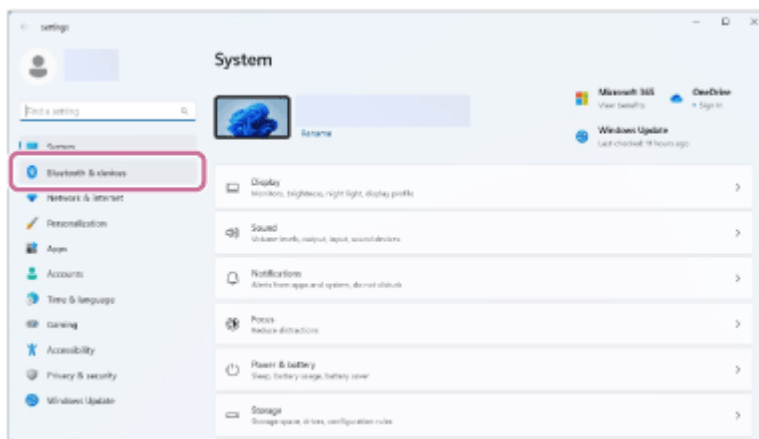


- Kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij [Add device].

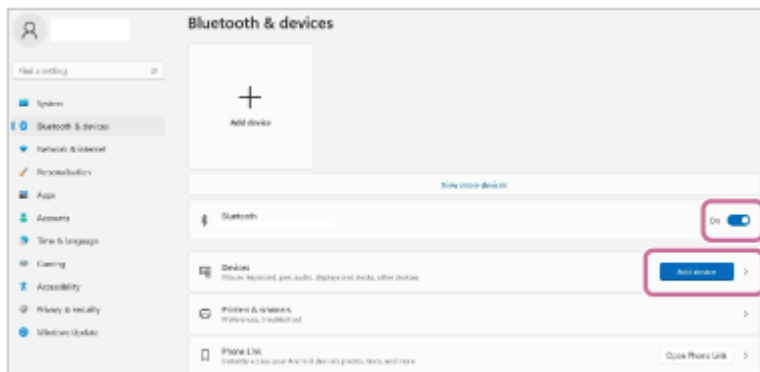

- Kliknij [Bluetooth].

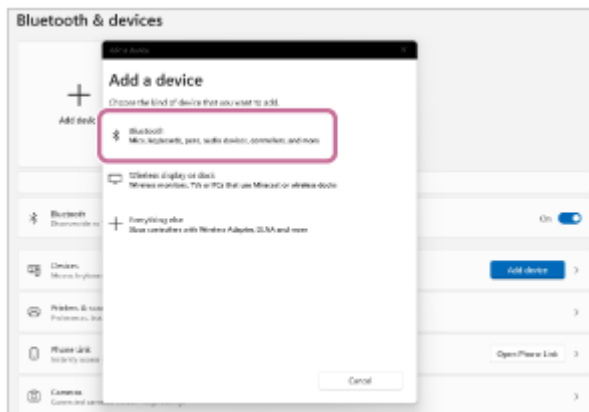

- Wybierz [ULT FIELD 5].

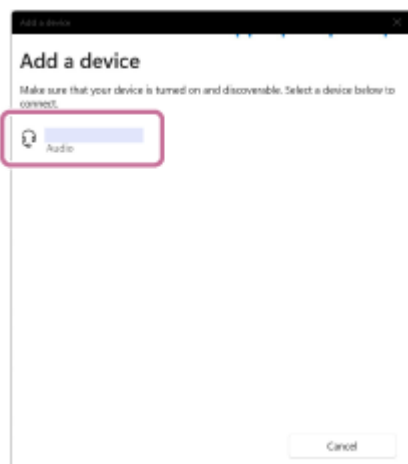

Jeśli wymagane jest hasło*, wpisz „0000”.

Jeśli nie pojawi się [ULT FIELD 5], wykonaj operację ponownie od kroku 3.


* Hasło może być nazywane „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „kluczem dostępu”.

- Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7.




W systemie Windows 10


- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Devices].

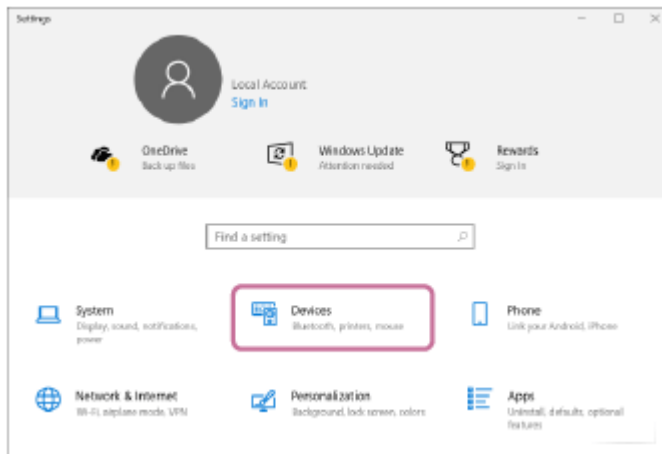


- Kliknij zakładkę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

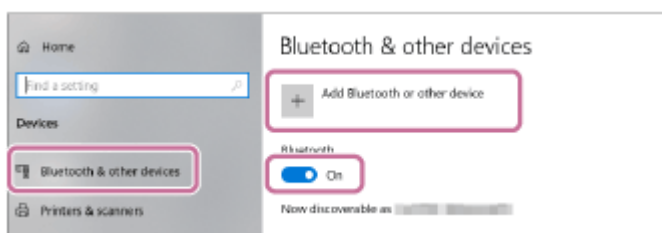

- Kliknij [Bluetooth].

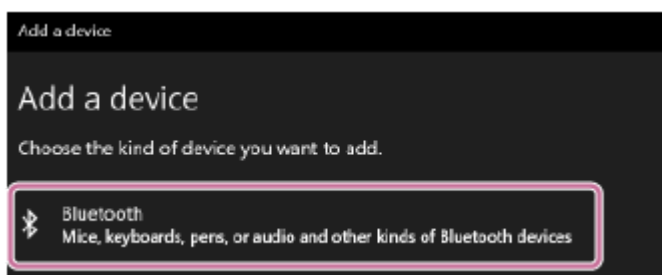

- Wybierz [ULT FIELD 5].

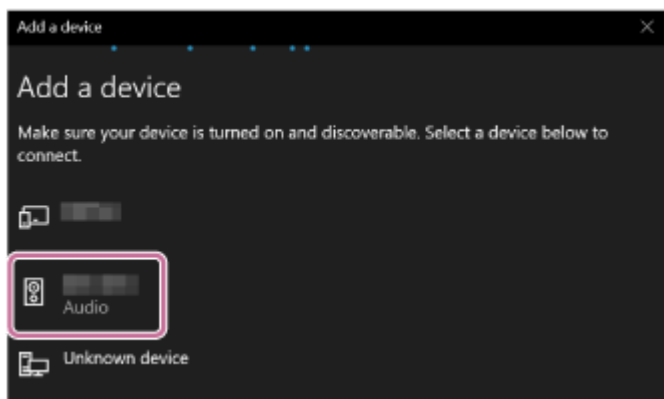


Jeśli wymagane jest hasło*, wpisz „0000”.

Jeśli nie pojawi się [ULT FIELD 5], wykonaj operację ponownie od kroku 3.

* Hasło może być nazywane „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „kluczem dostępu”.


- Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7.

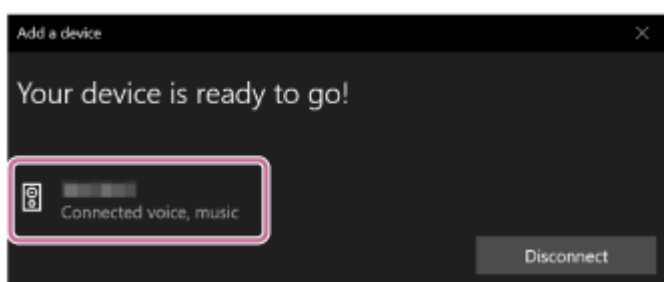

6 Wybierz głośnik na komputerze.

W systemie Windows 11

- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Bluetooth & devices].
- Wybierz [ULT FIELD 5] i kliknij [Connect].

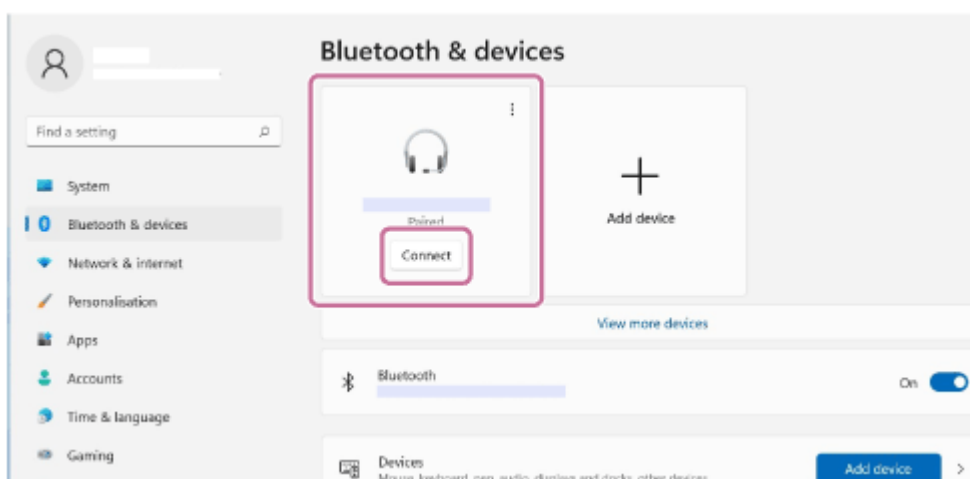


Ikona na ekranie może wyglądać inaczej niż w rzeczywistości.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7.

W systemie Windows 10

- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].

- Kliknij [Devices].
- Wybierz [ULT FIELD 5] pod [Audio] na karcie [Bluetooth & other devices], po czym kliknij [Connect].

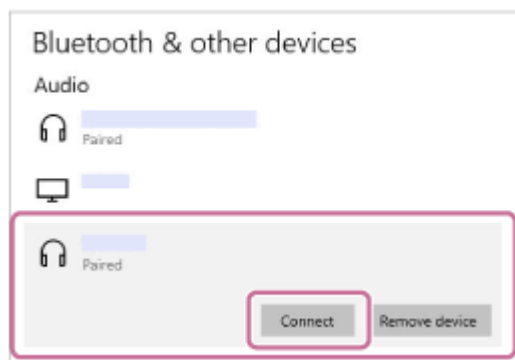


Ikona na ekranie może wyglądać inaczej niż w rzeczywistości.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH, na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 7.

7 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

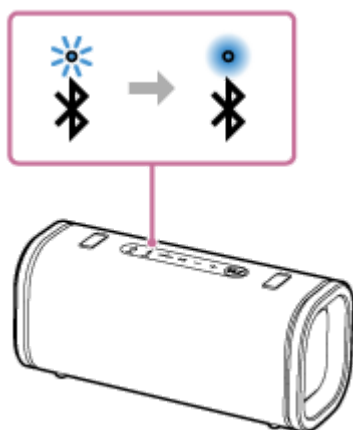

Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od kroku 3.

Wskazówka

- Powyższe instrukcje na komputerze są podane jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można m.in. nawiązywać/kończyć połączenia BLUETOOTH i usuwać parowanie urządzeń BLUETOOTH.
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli na głośniku nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie zwolniony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:

- Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
- Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.
Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
- Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
- Została wykonana inicjalizacja głośnika.
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Jeśli przewód audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik jest podłączony do urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest odtwarzany przez głośnik. Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz przewód audio.
- Używając funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Aby używać z głośnikiem z wielu urządzeń BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu urządzeń BLUETOOTH są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS (wersja 12.7 lub nowsza)


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku zaraz po sparowaniu, zmniejsz głośność komputera i głośnika lub wyłącz odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

— Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:




1 Włącz głośnik.

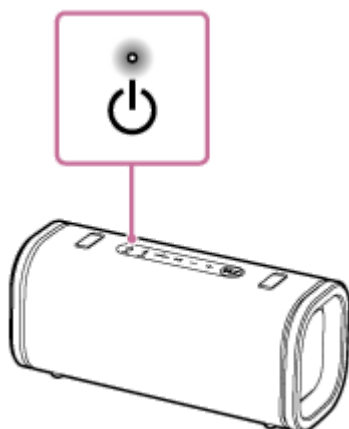


2 Sprawdź stan wskaźnika (BLUETOOTH) na głośniku.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie

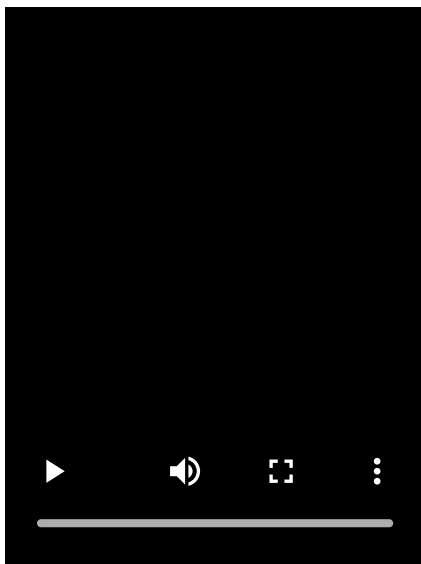

W przypadku sparowania głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po wykonaniu inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), głośnik po włączeniu automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do kroku 4.


Jeśli wskaźnik miga powoli

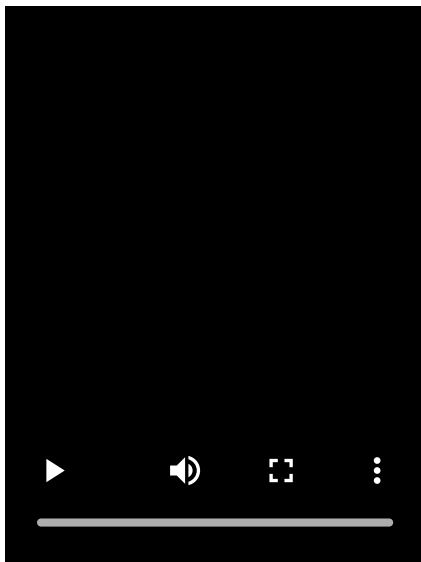

Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 4.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH w komputerze.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może zostać ponownie połączony z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik świeci się

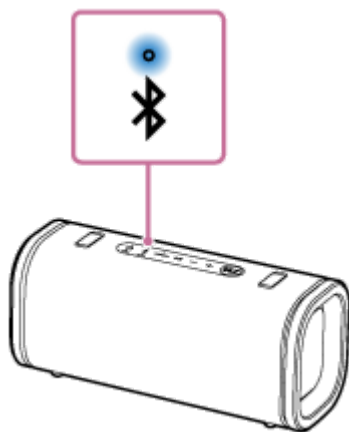


Głośnik został już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 4.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH w komputerze.


3 Naciśnij przycisk (BLUETOOTH) na głośniku.

Usłyszysz wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) z głośnika i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

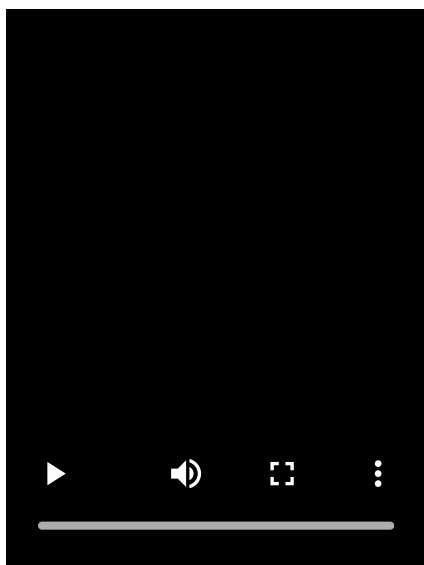


4 Znajdź głośnik na komputerze.

- Kliknij [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

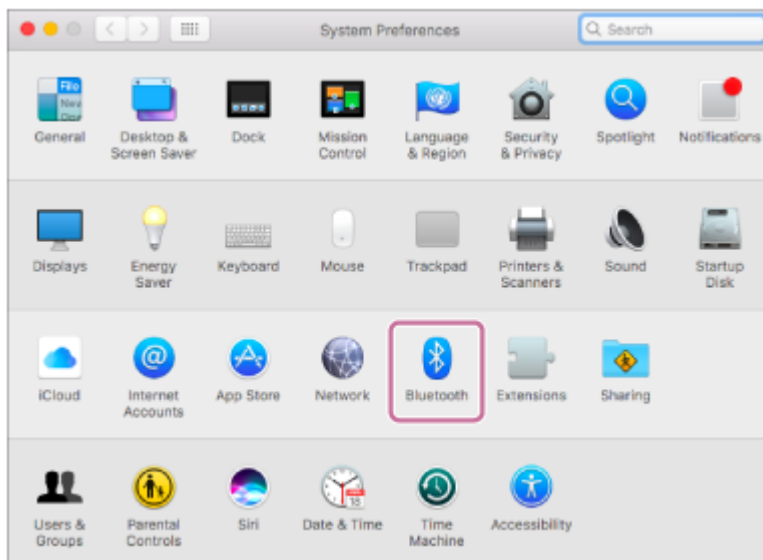


- Wybierz [ULT FIELD 5] na ekranie Bluetooth, po czym kliknij [Pair].

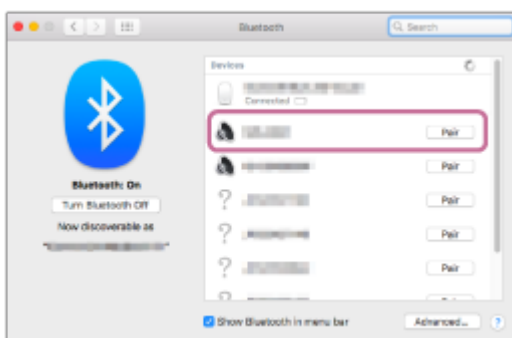

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

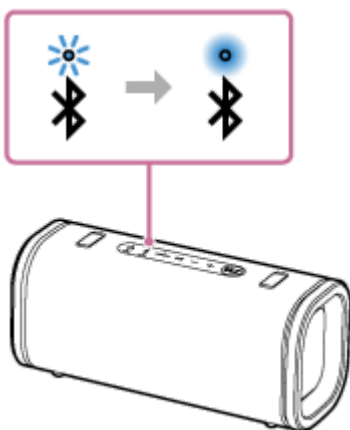

Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od kroku 3.

6 Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [ULT FIELD 5] z [Output Device].

Możesz słuchać muzyki itp. z komputera.

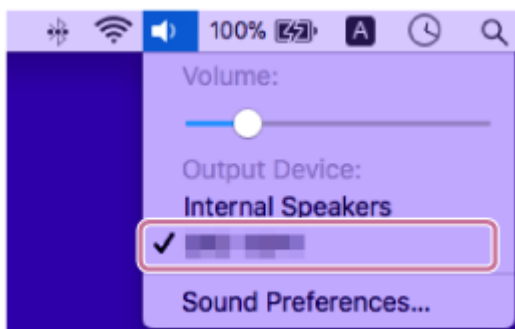

Wskazówka

- Powyższe instrukcje na komputerze są podane jako przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można m.in. nawiązywać/kończyć połączenia BLUETOOTH i usuwać parowanie urządzeń BLUETOOTH.
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli na głośniku nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołany. Jeśli tryb parowania zostanie zwolniony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 3.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Jeśli przewód audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik jest podłączony do urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest odtwarzany przez głośnik. Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz przewód audio.
- Używając funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat


- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)

Kiedy głośnik jest połączony przez połączenia BLUETOOTH jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH, można wykonywać następujące operacje:

- Zmiana źródła odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Możesz przełączyć źródło odtwarzania muzyki z jednego urządzenia na drugie bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.

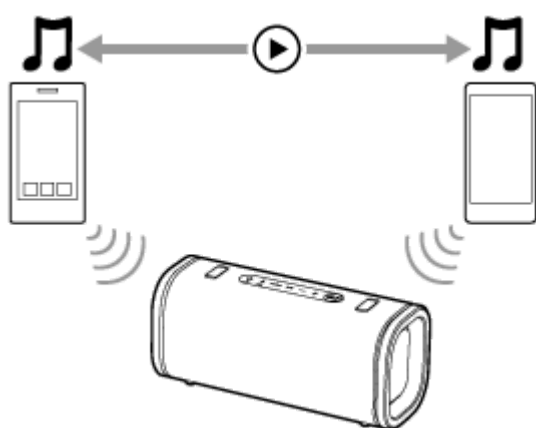

Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami przez połączenia BLUETOOTH

1 Jeśli do gniazda AUDIO IN podłączony jest przewód audio, odłącz go.

Kiedy do gniazda AUDIO IN podłączony jest przewód audio, muzyka z urządzenia BLUETOOTH nie będzie odtwarzana.


2 Połącz głośnik z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH.

Szczegółowe informacje na temat procedury połączenia BLUETOOTH - zobacz jeden z poniższych tematów odpowiednio dla używanego urządzenia.

- [Łatwe łączenie z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

3 Utrzymując połączenie głośnika z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH, naciśnij przycisk (BLUETOOTH) na głośniku.


Usłyszysz wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) z głośnika i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

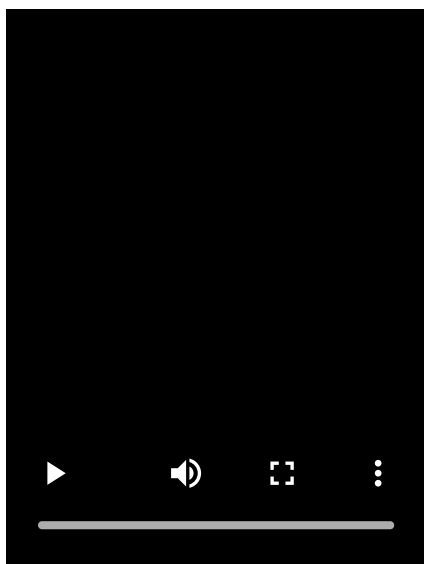

4 Wyszukaj głośnik na drugim urządzeniu BLUETOOTH.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

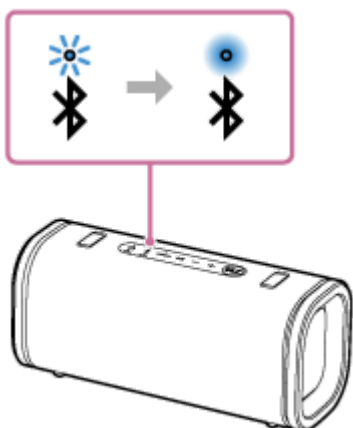

Zmiana urządzeń BLUETOOTH w połączeniu wielopunktowym

Utrzymując połączenie głośnika z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym, możesz spróbować połączyć kolejne urządzenie przez połączenie BLUETOOTH.

Kiedy używasz głośnika i trzeciego urządzenia w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH z jednym z 2 urządzeń używanych poprzednio do odtwarzania muzyki zostanie zachowane, a połączenie BLUETOOTH z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH pomiędzy głośnikiem a trzecim urządzeniem.

Odtwarzanie muzyki, gdy głośnik jest połączony z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym

- Kiedy używasz głośnika do odtwarzania muzyki, odtwarzanie muzyki rozpocznie się na tym urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, które było poprzednio używane do odtwarzania.
- Aby odtwarzać muzykę na drugim urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, użyj drugiego urządzenia, aby włączyć odtwarzanie muzyki.

W zależności od sytuacji po włączeniu odtwarzania za pomocą drugiego urządzenia możesz nadal słyszeć z głośnika muzykę odtwarzaną z tego samego (pierwszego) urządzenia. W takim przypadku wyłącz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu. Następnie możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia.

Wskazówka

- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest aktywna na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem, głośnik zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można m.in. nawiązywać/kończyć połączenia BLUETOOTH i usuwać parowanie urządzeń BLUETOOTH.

Uwaga

- Używając funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH użycie funkcji połączenia wielopunktowego może być niemożliwe.
- Nie można wyłączyć połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Łatwe łączenie z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” poprzez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH

Można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, obsługując je za pomocą głośnika przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje wymienione profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności i obsługiwanie odtwarzania, pauzy lub przeskakiwania do początku następnego/aktualnego utworu.

Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Wcześniej należy upewnić się, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH oraz głośnika jest ustawiona na średnim poziomie, aby nie dopuścić do nagłego wyemitowania bardzo głośnego dźwięku z głośnika. W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności głośnika może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/zatrzymane.

1 Jeśli do gniazda AUDIO IN podłączony jest przewód audio, odłącz go.


Kiedy do gniazda AUDIO IN podłączony jest przewód audio, muzyka z urządzenia BLUETOOTH nie będzie odtwarzana.

Wskazówka

- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można odtwarzać muzykę z urządzenia podłączonego przez BLUETOOTH poprzez głośnik, nawet gdy inne urządzenie jest podłączone do gniazda AUDIO IN.

2 Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

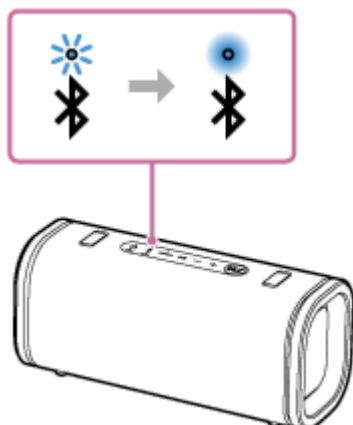


3 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

4 Ustaw głośność, naciskając przyciski –/+ (głośność) na głośniku lub za pomocą urządzenia BLUETOOTH.

Podczas naciśnięcia przycisków –/+ (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą urządzenia BLUETOOTH wskaźnik  (zasilanie) na głośniku miga raz lub 3 razy.

W zależności od urządzenia BLUETOOTH wskaźnik  (zasilanie) na głośniku może nie migać, nawet jeśli głośność zostanie ustawiona na urządzeniu BLUETOOTH.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski –/+ (głośność), aby szybko wyregulować.

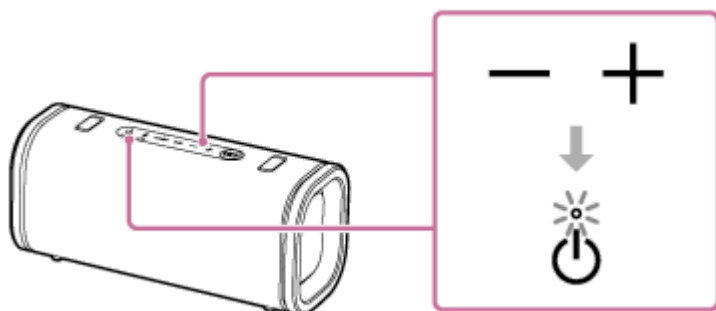

Podczas odtwarzania można używać przycisku ►|| (odtwarzanie) na głośniku, aby wykonać poniższe operacje.

Pauza

Naciśnij przycisk ►|| (odtwarzanie) podczas odtwarzania, aby je wstrzymać. Naciśnij go ponownie, aby anulować wstrzymanie.


Przeskakiwanie do początku następnego utworu

Naciśnij szybko dwa razy przycisk ►|| (odtwarzanie) podczas odtwarzania.

Przeskakiwanie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu*

Naciśnij szybko przycisk ►|| (odtwarzanie) 3 razy podczas odtwarzania.

* Powyższe operacje różnią się zależnie od używanego urządzenia BLUETOOTH.

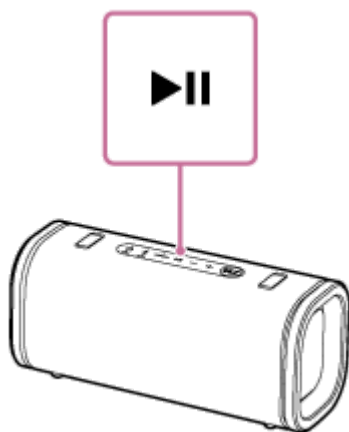

Wskazówka

- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD, wbudowany akumulator głośnika może się ładować, nawet gdy z głośnika odtwarzana jest muzyka. W zależności od typu lub danych technicznych zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD oraz sposobu użytkowania głośnika pełne naładowanie może jednak trwać długo. Jeśli głośnik ma być używany podczas ładowania akumulatora, zmniejsz głośność lub wyłącz głośnik i zaczekaj, aż akumulator naładuje się do pełna przed użyciem głośnika.
- Głośnik obsługuje ochronę treści przy użyciu metody SCMS-T. Możesz słuchać przez głośnik muzyki (lub dźwięku) ze smartfona lub telefonu komórkowego, który obsługuje metodę SCMS-T.
- Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik  (zasilanie) mignie 3 razy.

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ►|| (odtwarzanie) na około 5 sekund włącza odtwarzanie zapisanego utworu muzycznego przez głośnik w celach demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ►|| (odtwarzanie) ponownie.

Uwaga

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może reagować na operacje głośnika nieprawidłowo.
- Podczas odtwarzania muzyki na urządzeniu BLUETOOTH nie podłączaj urządzenia do gniazda AUDIO IN. Podłączenie urządzenia do gniazda AUDIO IN automatycznie przełączy głośnik w tryb AUDIO IN i nie będzie słyszeć muzyki z żadnego urządzenia BLUETOOTH.
- W przypadku korzystania w miejscu o wysokiej temperaturze głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.
- Kiedy wbudowany akumulator się wyczerpuje, głośność maksymalna głośnika może się zmniejszyć.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub zmiana ustawień dźwięku wyjściowego na podłączonym urządzeniu.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.

Powiązany temat

- Ładowanie głośnika
- Przerwanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH (kodek)

Dla jakości połączenia BLUETOOTH na głośniku dostępne są opcje „Priorytet jakości dźwięku” i „Priorytet stabilności połączenia”. Opcja „Priorytet jakości dźwięku” zapewnia zgodność nie tylko z trybem SBC, ale również z trybem AAC i LDAC w celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku podczas odtwarzania muzyki, natomiast opcja „Priorytet stabilności połączenia” umożliwia odtwarzanie muzyki przy użyciu bardziej stabilnych połączeń BLUETOOTH. W momencie zakupu wybrana jest opcja „Priorytet jakości dźwięku”.

- Priorytet jakości dźwięku (ustawienie domyślne): Optymalny kodek wybierany jest automatycznie z opcji AAC, LDAC i SBC.
- Priorytet stabilności połączenia: wybrana jest opcja SBC.

1 Włącz głośnik.


Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku będzie migać* na niebiesko.

* Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie BLUETOOTH, które było wcześniej podłączone do głośnika, głośnik może zostać automatycznie połączony z tym urządzeniem. W takim wypadku wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zaświeci na niebiesko.

2 Zmień jakość połączenia BLUETOOTH.

Za pomocą przycisków głośnika

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk  (odtwarzanie) i przycisk  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy.
Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet stabilności połączenia”, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku mignie 3 razy na białą.
 - Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet jakości dźwięku”, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku mignie dwa razy na białą.
- Jeśli głośnik jest połączony z urządzeniami BLUETOOTH, wszystkie połączenia zostaną automatycznie rozłączone i ponownie nawiązane, a wybrana opcja zostanie zastosowana.

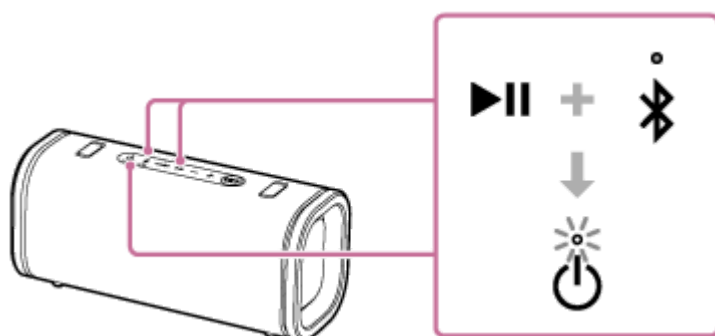

Podczas korzystania z aplikacji „Sony | Sound Connect”

- Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.
- Wybierz jeden z preferowanych kodeków z użyciem [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] lub [Prioritize Stable Connection].

- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD, możesz zmienić jakość połączenia BLUETOOTH również wtedy, gdy głośnik jest wyłączony.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników kodek automatycznie przełącza się na SBC.

Uwaga

- Kiedy wybrana jest opcja „Priorytet jakości dźwięku”, mogą być słyszalne szумы lub zakłócenia dźwięku, w zależności od urządzenia BLUETOOTH i warunków otoczenia. W takim przypadku zmień jakość połączenia BLUETOOTH na opcję „Priorytet stabilności połączenia”.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku używany do bezprzewodowego przesyłania dźwięku poprzez połączenia BLUETOOTH.

Głośnik obsługuje następujące 3 kodeki do odtwarzania muzyki poprzez połączenie A2DP: SBC, AAC i LDAC™.

- **SBC**
Skrót od nazwy Subband Codec (kodek podpasmowy).
SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana przez urządzenia BLUETOOTH.
- **AAC**
Skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku).
AAC jest używany głównie przez produkty Apple, takie jak iPhone, które mogą zaoferować jakość dźwięku lepszą od SBC.
- **LDAC**
LDAC to technologia kodowania dźwięku opracowana przez Sony, która umożliwia transmisję dźwięku o wysokiej rozdzielczości (High-Resolution (Hi-Res) Audio) nawet poprzez połączenia BLUETOOTH.
W odróżnieniu od innych technologii kodowania zgodnych z BLUETOOTH, takich jak SBC, to rozwiązanie działa bez obniżania jakości dźwięku High-Resolution Audio^{*1}.
Nasze rozwiązanie pozwala na przesyłanie w bezprzewodowej sieci BLUETOOTH około 3 więcej danych^{*2} w porównaniu do innych technologii, zapewniając niezrównaną jakość dźwięku dzięki zastosowaniu skutecznego kodowania i zoptymalizowanego tworzenia pakietów.

^{*1} Poza materiałami w formacie DSD.

^{*2} W porównaniu z SBC, kiedy wybrana jest przepływność 990 kbps (96/48 kHz) lub 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kiedy muzyka zakodowana przy użyciu jednego z powyższych kodeków jest przesyłana z podłączonego urządzenia, głośnik automatycznie przełącza się na ten kodek i odtwarza muzykę.

Jeśli podłączone urządzenie obsługuje kodek o jakości dźwięku wyższej niż SBC, może być konieczne wcześniejsze ustawienie urządzenia, aby móc słuchać muzyki z pożądanym kodekiem spośród obsługiwanych kodeków.

Informacje dotyczące ustawienia kodeka można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu odtwarzania muzyki z urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie rozłączone, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz głośnik.

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji Parowania stereo wyłączenie jednego głośnika spowoduje automatyczne wyłączenie drugiego głośnika. Połączenie BLUETOOTH między nimi zostanie przerwane.
- Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie BLUETOOTH może zostać przerwane automatycznie, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzania energii\)](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)


Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH

Można połączyć sparowane urządzenie BLUETOOTH z głośnikiem, gdy funkcja BLUETOOTH głośnika jest włączona. W momencie zakupu to ustawienie jest włączone.

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk – (głośność) i przycisk  (BLUETOOTH) na głośniku jednocześnie przez około 5 sekund.**

Wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zgaśnie i funkcja BLUETOOTH zostanie wyłączona.

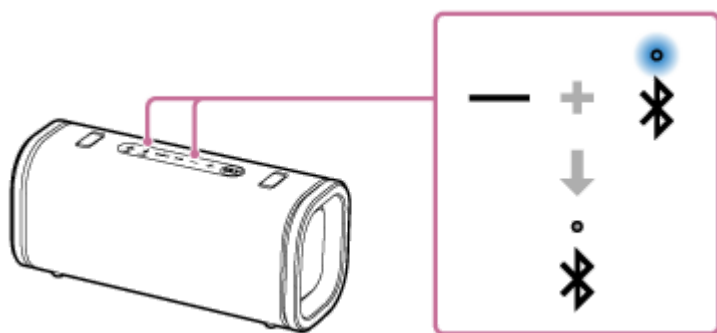

Ponowne jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku – (głośność) i przycisku  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund spowoduje, że wskaźnik  (BLUETOOTH) mignie i funkcja BLUETOOTH zostanie włączona.

Wskazówka

- W przypadku urządzenia podłączonego wcześniej przez BLUETOOTH, głośnik ponownie nawiąże z nim połączenie po włączeniu jego funkcji BLUETOOTH, pod warunkiem że funkcja BLUETOOTH urządzenia pozostaje włączona.

Uwaga

- Kiedy funkcja BLUETOOTH jest wyłączona, nie można wykonywać następujących czynności:
 - Parowanie i/lub podłączanie urządzenia BLUETOOTH.
 - Użyj aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp. przez połączenie przewodowe


Można słuchać muzyki z przenośnego urządzenia audio lub podobnego urządzenia przez głośnik, podłączając urządzenie za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu audio.

Uwaga

- Przed nawiązaniem połączenia między głośnikiem a przenośnym urządzeniem audio, zmniejsz głośność głośnika i urządzenia, aby uniknąć nagłego wybuchu dźwięku z głośnika.

1 Podłącz urządzenie do gniazda AUDIO IN na głośniku za pomocą dostępnego w sprzedaży przewodu audio.


Użyj przewodu audio z wtykiem stereo mini (brak rezystancji)* na obu końcach.

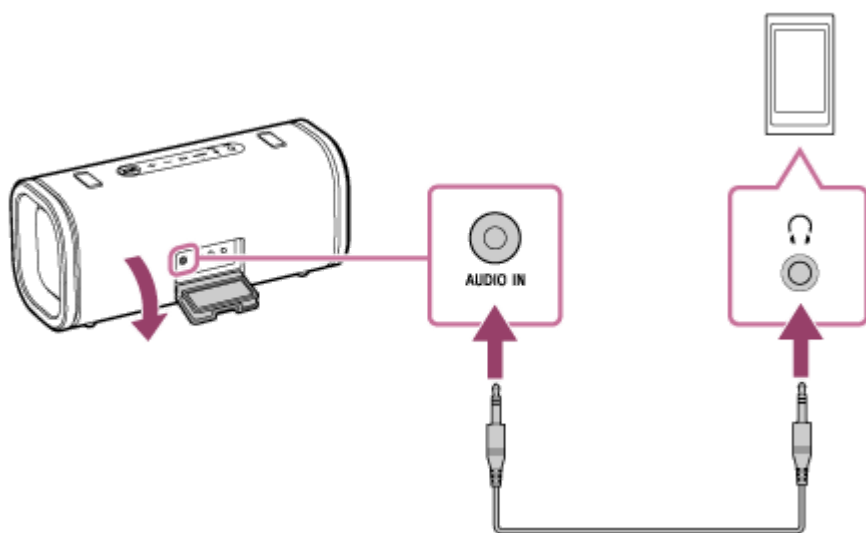

* Jeśli użyjesz przewodu audio (z wtykami stereo mini) z dużą rezystancją, głośność dźwięku może być niższa. Dlatego najlepiej jest używać kabla (z wtykami stereo mini) bez oporu.

2 Włącz głośnik.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić na biało.

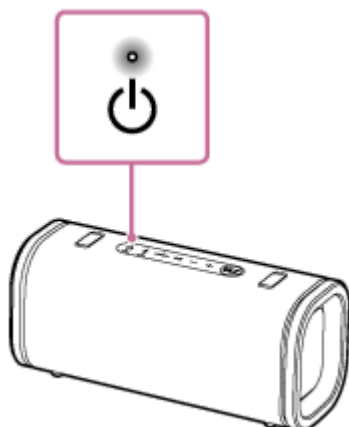


3 Włącz i rozpocznij odtwarzanie na połączonym urządzeniu.

4 Ustaw głośność na połączonym urządzeniu na umiarkowanym poziomie.

Jeśli głośność jest regulowana poprzez operacje wykonywane na podłączonym przenośnym urządzeniu audio, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku nie będzie migać.

5 Naciskaj przyciski –/+ (głośność) na głośniku, aby wyregulować głośność.

Podczas naciskania przycisków –/+ (głośność) na głośniku w celu wyregulowania głośności, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku mignie raz albo 3 razy.

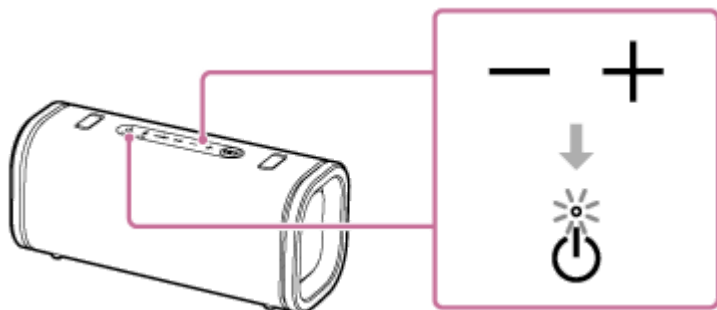

Wskazówka

- Jeśli nie słycać dźwięku, zwiększ głośność na połączonym urządzeniu.
- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można odtwarzać muzykę z urządzenia podłączonego przez BLUETOOTH poprzez głośnik, nawet gdy inne urządzenie jest podłączone do gniazda AUDIO IN.

Uwaga

- Kiedy przewód audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN, priorytet ma odtwarzanie dźwięku z gniazda AUDIO IN, a odtwarzanie dźwięku z urządzenia BLUETOOTH jest wyłączone. W zależności od stanu połączenia BLUETOOTH wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci lub miga na niebiesko. Nie oznacza to jednak usterki.
- Przy podłączeniu przenośnego urządzenia audio do gniazda AUDIO IN i odtwarzaniu muzyki nie można używać przycisków na głośniku do wykonywania operacji takich jak pauza, przejście do początku następnego utworu i przejście do początku obecnego utworu.
- Nie używaj gniazda AUDIO IN w miejscach, gdzie istnieje ryzyko pryskania wodą na głośnik. Załączone akcesoria i złącza tego głośnika (USB, AUDIO IN) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne.
- Pamiętaj, aby po odłączeniu kabla audio od głośnika całkowicie zamknąć nakładkę. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5


Korzystanie z efektów dźwiękowych

Można przełączać efekty dźwiękowe na głośniku.

Korzystanie ze wzmacnionego basu (przycisk ULT)

W celu przeprowadzania konfiguracji można użyć jednej z poniższych procedur. W momencie zakupu funkcja ULT POWER SOUND jest włączone.

- Naciśnij przycisk ULT na głośniku.
Każde naciśnięcie przycisku ULT powoduje kolejne przełączanie ustawienia między ULT1, ULT2 i wyłączeniem. Po każdej zmianie ustawienia usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a przycisk ULT zacznie świecić lub zgaśnie.

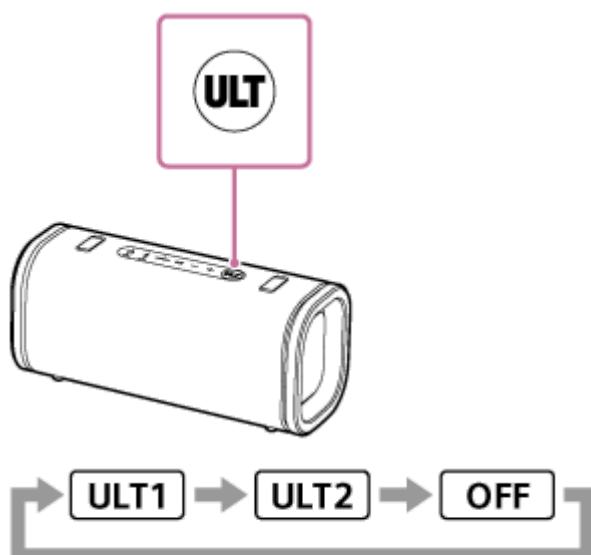

ULT1: Wzmacnia głęboki bas.

ULT2: Podkreśla wrażenie mocy.

Wyłącz: wyłącza ustawienie ULT POWER SOUND.

- Użyj aplikacji „Sony | Sound Connect”.
W aplikacji „Sony | Sound Connect” stuknij [Sound Effect] i wybierz jedno z następujących ustawień: [Off], [ULT1] lub [ULT2].

Wskazówka

- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk powiadomienia emitowany podczas naciskania przycisku ULT.

Regulacja ustawień korektora dźwięku zgodnie ze swoimi preferencjami (CUSTOM)

W aplikacji „Sony | Sound Connect” stuknij [Sound Effect] i wybierz [CUSTOM].

Stuknij [CUSTOM EQ], a następnie dostosuj ustawienia korektora dźwięku do swoich preferencji.

Automatyczna regulacja w celu uzyskania optymalnego dźwięku w zależności od otoczenia (optymalizacja pola dźwiękowego)

Ta firmowa technologia wykorzystuje mikrofony do wykrywania dźwięków wokół głośnika podczas odtwarzania w celu dokonywania automatycznej regulacji optymalizującej dźwięk. W momencie zakupu optymalizacja pola dźwiękowego jest włączona.

Aby zmienić ustawienie optymalizacji pola dźwiękowego

W aplikacji „Sony | Sound Connect” zmień ustawienie [Sound Field Optimization].

Uwaga

- W niektórych przypadkach dźwięki otoczenia mogą uniemożliwiać optymalizację dźwięku z głośnika.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników optymalizacja pola dźwiękowego jest wyłączona.
- Kiedy włączone są efekty dźwiękowe, takie jak ULT POWER SOUND, opcja zasilania STAMINA jest automatycznie wyłączana.

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)

Do korzystania z funkcji Parowanie stereo wymagane są 2 urządzenia ULT FIELD 5. Dzięki połączeniu 2 głośników przez połączenie BLUETOOTH możesz cieszyć się pełniejszym dźwiękiem.

Jeden głośnik podłączony przez połączenie BLUETOOTH odtwarza dźwięk przez lewy kanał (po lewej stronie), a drugi głośnik podłączony przez inne połączenie BLUETOOTH odtwarza dźwięk przez prawy kanał (po prawej stronie), aby zapewnić odtwarzanie stereo.

Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:


- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony dla funkcji.
- Podczas konfiguracji głośników do pracy z użyciem funkcji Parowanie stereo upewnij się, że 2 głośniki, które mają być podłączone dla funkcji, znajdują się w odległości do 1 m (3,2 stopy) od siebie. Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli trwa odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania muzyki dopilnuj, aby wszystkie urządzenia, które mają być podłączone w celu korzystania z tej funkcji znajdowały się w odległości do 30 m (98,4 stopy) w linii wzroku.
Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach.
 - Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
 - W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
 - W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
 - W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

1 Włącz oba głośniki.

Wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić.

Wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku miga powoli.


Jeśli w pobliżu znajduje się połączone wcześniej urządzenie BLUETOOTH, głośnik może być automatycznie połączony z tym urządzeniem i wskaźnik  (BLUETOOTH) może się świecić. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć urządzenie BLUETOOTH.

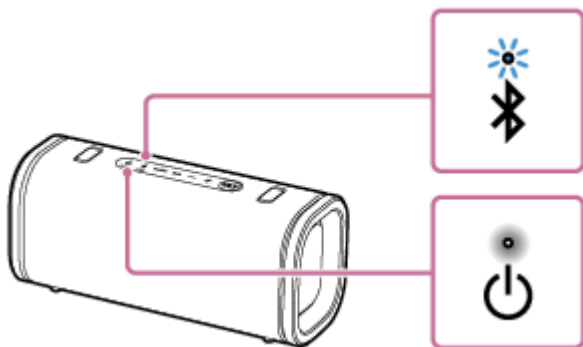

Kiedy głośnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku miga podwójnie na niebiesko raz za razem.


- 2 Na jednym z głośników naciśnij i przytrzymaj przycisk  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Parowanie stereo) przez około 2 sekundy.**

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskaźnik  (BLUETOOTH) oraz wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) na głośniku zaczną migać powoli. Przed upływem około 5 sekund ponownie usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

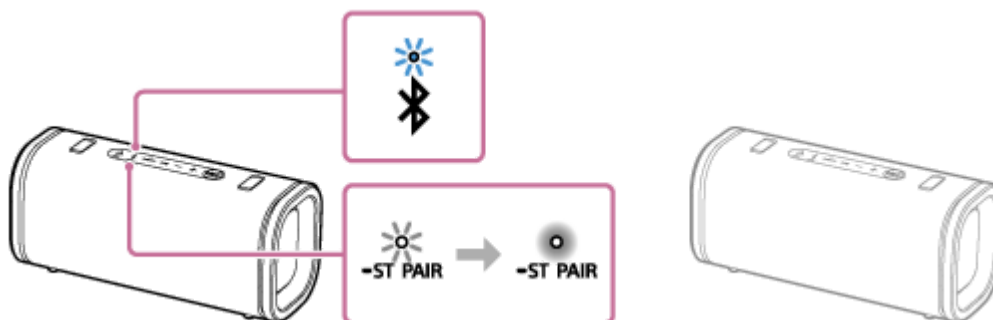


- 3 Na innym głośniku naciśnij i przytrzymaj przycisk  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Parowanie stereo) przez około 2 sekundy.**

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskaźnik  (BLUETOOTH) oraz wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) na głośniku zaczną migać powoli.

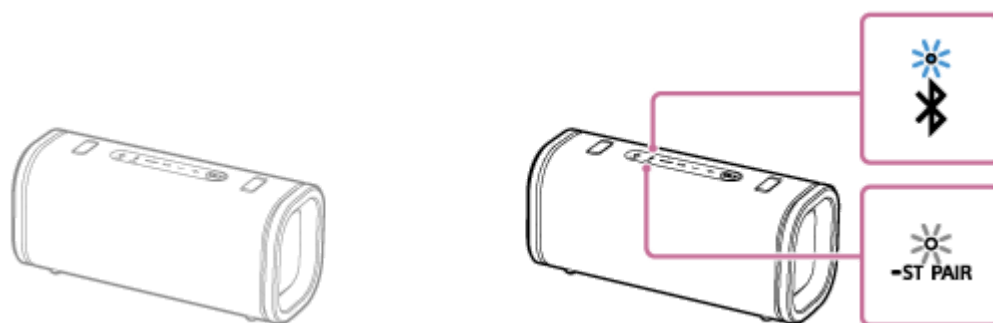

- 4 Sprawdź stan wskaźnika na każdym z 2 głośników.**

Po połączeniu głośników w ramach funkcji Parowanie stereo usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Left/Right (Lewy/Prawy)), następnie wskaźniki ST PAIR (Parowanie stereo) na obu głośnikach będą się świecić stale, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na drugim głośniku wyłączy się.

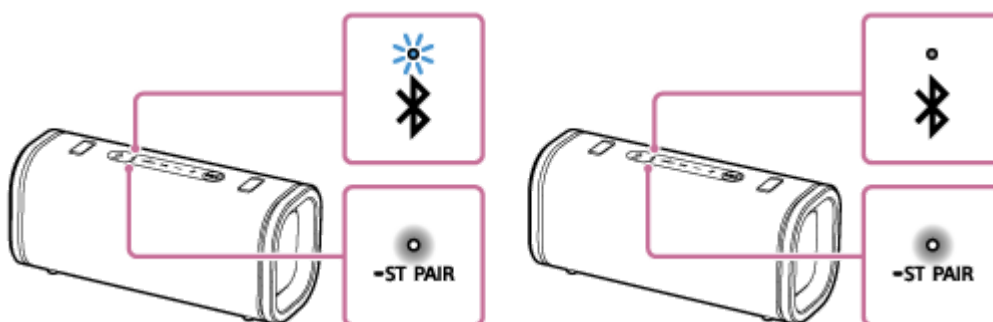


Wskazówka

- Kiedy 2 głośniki zostaną od razu połączone przez funkcję Parowanie stereo, wskaźnik  (BLUETOOTH) i wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) mogą nie migać, a zamiast tego wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) może się zaświecić.
- Ustaw drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jeśli nie skonfigurujesz go w ciągu 1 minuty, ustawienie pierwszego głośnika zostanie anulowane.

5 Użyj głośnika, na którym wskaźnik (BLUETOOTH) miga, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

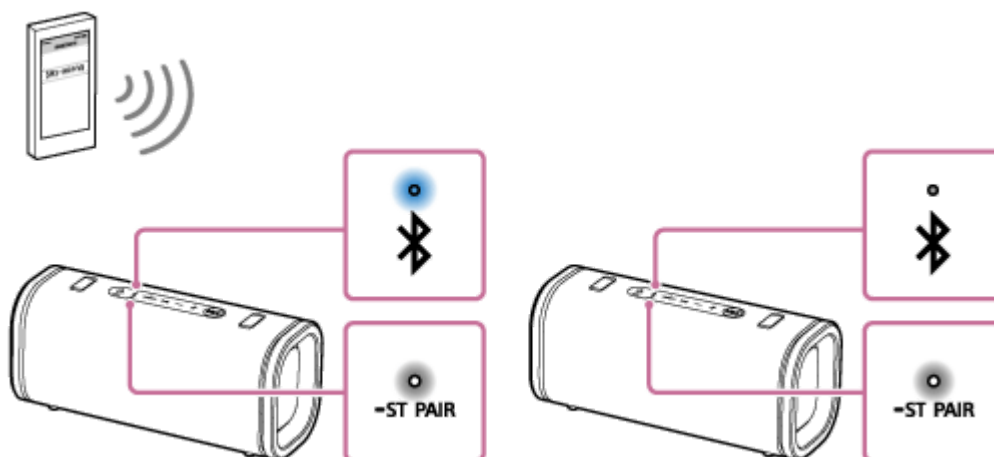

6 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw odpowiednią głośność.

7 Naciskaj przyciski $\pm$ (głośność) na jednym z głośników, aby wyregulować głośność.

Regulacja głośności jednego głośnika jest widoczna na drugim głośniku.

Dla odtwarzania stereo głośnik ze świecącym wskaźnikiem  (BLUETOOTH) jest ustawiony na lewy kanał (po lewej stronie).

Aby zakończyć korzystanie z funkcji Parowanie stereo

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Parowanie stereo) na jednym z głośników przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.

Wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) na głośniku zgaśnie.

Wskazówka

- Jeśli jakieś inne urządzenia BLUETOOTH, takie jak myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, są połączone z urządzeniem BLUETOOTH łączącym się z głośnikiem, dźwięk głośnika może być zniekształcony lub mogą być słyszalne szумы. W takim przypadku należy przerwać połączenie BLUETOOTH między urządzeniem BLUETOOTH a pozostałymi urządzeniami BLUETOOTH.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo kodek automatycznie przełącza się na SBC.
- Wyłączenie głośników nie powoduje wyłączenia funkcji Parowanie stereo. Kiedy jeden z głośników zostanie ponownie włączony, będzie próbował nawiązać połączenie dla funkcji Parowanie stereo. Aby użyć funkcji Parowanie stereo, włącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jednakże, kiedy funkcja gotowości BLUETOOTH pozostaje włączona* na obu głośnikach, włączenie jednego z głośników automatycznie powoduje włączenie drugiego głośnika i nawiązanie połączenia dla funkcji Parowanie stereo między głośnikami.

* Funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest aktywna tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda ściennego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD.

Uwaga

- Kiedy głośnik jest w trybie AUDIO IN, nie można używać funkcji Parowanie stereo. Podłączenie urządzenia audio, np. przenośnego urządzenia audio, do gniazda AUDIO IN głośnika, powoduje automatyczne przełączenie głośnika w tryb AUDIO IN i wyłączenie funkcji Parowanie stereo.
- Po zrestartowaniu lub inicjalizacji jednego z głośników, podczas gdy funkcja Parowanie stereo jest włączona, należy nacisnąć przycisk  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Parowanie stereo) na drugim głośniku, aby wyłączyć funkcję Parowanie stereo. Jeśli

będziesz kontynuować korzystanie z głośnika bez wyłączenia funkcji Parowanie stereo, wystąpi problem taki jak brak możliwości nawiązania połączenia BLUETOOTH lub zakłócenia dźwięku.

- Kiedy funkcja Parowanie stereo jest włączona, nie powiedzie się żadna próba uruchomienia drugiego głośnika wykonana z użyciem podłączonego urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\)](#)

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Odtwarzanie bezprzewodowe podczas korzystania z kilku głośników (funkcja Połączenie głośników)

Możesz połączyć wiele głośników (do 100 głośników) zgodnych z funkcją Połączenie głośników poprzez połączenie BLUETOOTH i cieszyć się odtwarzaniem muzyki.

Produkty zgodne z funkcją Bezprzewodowe połączenie głośników nie są stosowane do połączenia.

Aby uzyskać informacje na temat urządzeń zgodnych z funkcją Połączenie głośników, skorzystaj z następującego adresu URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:

- Podczas konfiguracji głośników do pracy z użyciem funkcji Połączenie głośników upewnij się, że wszystkie głośniki, które mają być podłączone dla funkcji, znajdują się w odległości do 1 m (3,2 stopy) od siebie. Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli trwa odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania muzyki dopilnuj, aby wszystkie urządzenia, które mają być podłączone w celu korzystania z tej funkcji znajdowały się w odległości do 30 m (98,4 stopy) w linii wzroku.
Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach.
 - Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
 - W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
 - W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
 - W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Wskazówka


- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony z użyciem funkcji Połączenie głośników.
- Głośników wymagających aplikacji „Sony | Music Center” do korzystania z funkcji Połączenie głośników nie można podłączyć do ULT FIELD 5 z użyciem aplikacji „Sony | Music Center”. Aby nawiązać połączenie, zaktualizuj oprogramowanie głośników do najnowszej wersji, co pozwoli na podłączenie do ULT FIELD 5 za pomocą przycisków na głośnikach. Szczegółowe informacje zawiera dokument Przewodnik pomocniczy dotyczący głośników.

1 Ustaw pierwszy głośnik.

Poniższa operacja jest przykładowym ustawieniem ULT FIELD 5 jako pierwszego głośnika. Aby skonfigurować inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników - patrz instrukcje obsługi dołączone do używanego urządzenia.


- Naciśnij przycisk  (zasilanie) na głośniku.
Wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku miga powoli.
Jeśli w pobliżu znajduje się połączone wcześniej urządzenie BLUETOOTH, głośnik może zostać automatycznie połączony z tym urządzeniem i wskaźnik  (BLUETOOTH) może się świecić.
Kiedy głośnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik  (BLUETOOTH) podwójnie miga na niebiesko raz za razem.
- Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

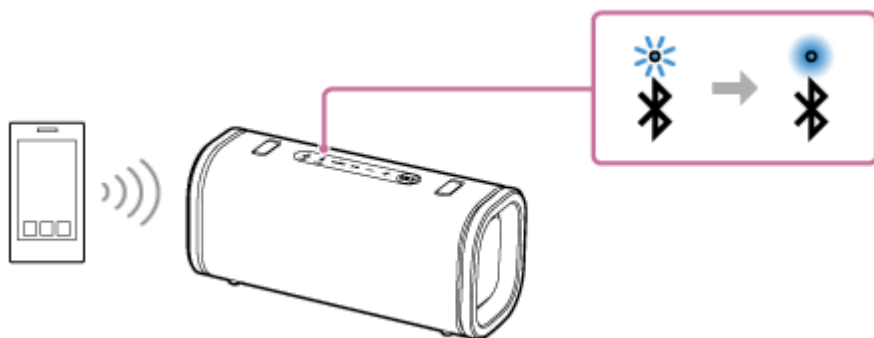

- Naciśnij przycisk CONNECT na głośniku.


Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a wskaźnik  (BLUETOOTH) i wskaźnik CONNECT na głośniku będą migać powoli. W czasie około 5 sekund ponownie usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a wskaźnik CONNECT przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym. Podczas nawiązywania połączenia dla funkcji Połączenie głośników, wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie świecić światłem stałym i zacznie migać.

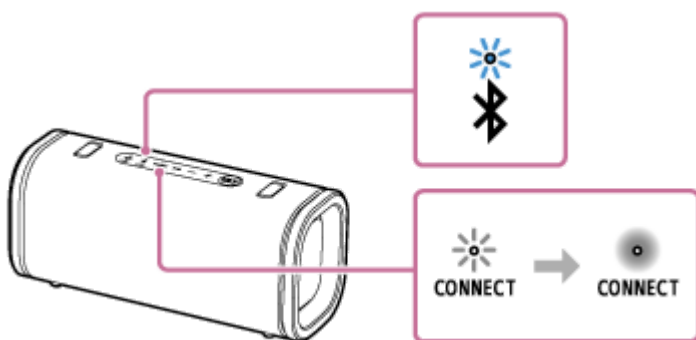

2 Podłącz drugi głośnik.

Poniższa operacja jest przykładowym podłączeniem ULT FIELD 5 jako drugiego głośnika. Aby podłączyć inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników - patrz instrukcje obsługi dołączone do używanego urządzenia.

- Naciśnij przycisk  (zasilanie) na głośniku.
- Naciśnij przycisk CONNECT na głośniku.
Usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika, a wskaźnik  (BLUETOOTH) i wskaźnik CONNECT na głośniku będą migać powoli. Kiedy głośnik zostanie połączony z pierwszym głośnikiem, wskaźnik  (BLUETOOTH) zgaśnie, a wskaźnik CONNECT przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

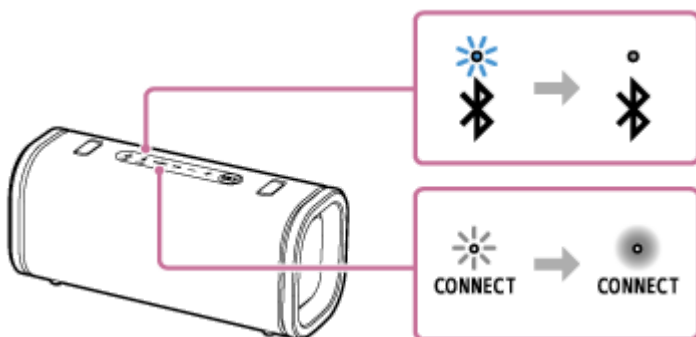

Wskazówka

- Podłącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Po 1 minucie ustawienie głośnika zostanie anulowane.


3 Podłącz trzeci głośnik lub kolejne głośniki.

Aby podłączyć dodatkowe głośniki, powtórz krok 2.

Wskazówka

- Podczas podłączania trzeciego lub kolejnego głośnika podłączaj każdy głośnik w ciągu 30 sekund od podłączenia poprzedniego głośnika. Po 30 sekundach nie będzie można podłączyć głośnika.
- Jeśli chcesz dodać kolejny głośnik po zakończeniu konfiguracji (po upływie co najmniej 30 sekund), naciśnij przycisk CONNECT na pierwszym głośniku, a następnie wykonaj krok 2.

Kiedy połączenie dla funkcji Połączenie głośników zostanie nawiązane, wskaźniki CONNECT na wszystkich głośnikach będą świecić światłem stałym. Następnie wskaźnik  (BLUETOOTH) na pierwszym głośniku przestanie migać i zacznie świecić.

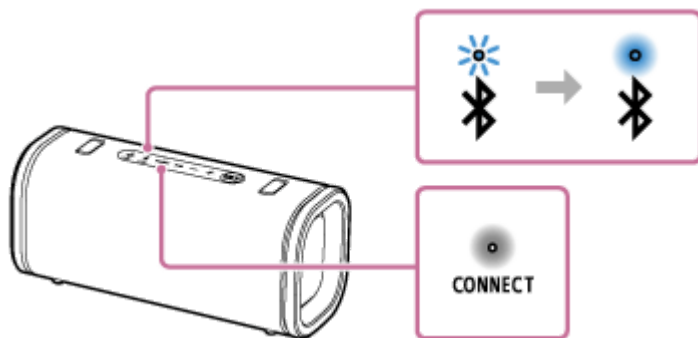

4 Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH i ustaw głośność.

Ta sama muzyka będzie odtwarzana ze wszystkich głośników.

Podczas ustawiania głośności na urządzeniu BLUETOOTH lub głośniku połączonym z urządzeniem BLUETOOTH (głośniku ustawionym jako pierwszy), głośność wszystkich głośników jest regulowana automatycznie. Dla innych głośników (ustawionych jako drugi lub kolejne) możesz również regulować głośność na poszczególnych głośnikach.

Aby wyłączyć funkcję Połączenie głośników

● Przerwanie wszystkich połączeń i wychodzenie z funkcji Połączenie głośników

Na głośniku, na którym świeci wskaźnik  (BLUETOOTH) (skonfigurowanym jako pierwszy), naciśnij i trzymaj przycisk CONNECT, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika i wskaźnik CONNECT zgaśnie.

Wskazówka

- Podłączenie urządzenia audio, np. przenośnego urządzenia audio, do gniazda AUDIO IN głośnika, na którym świeci wskaźnik  (BLUETOOTH) (głośnika skonfigurowanego jako pierwszy), automatycznie przełącza głośnik w tryb AUDIO IN i wyłącza funkcję Połączenie głośników.

● Odłączanie tylko 1 głośnika

Na głośniku, dla którego chcesz wyłączyć funkcję Połączenie głośników (głośnika skonfigurowanego jako drugi lub kolejny), naciśnij i trzymaj przycisk CONNECT, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika i wskaźnik CONNECT zgaśnie.

Wskazówka

- Podłączenie urządzenia audio, np. przenośnego urządzenia audio, do gniazda AUDIO IN głośnika, dla którego chcesz wyłączyć funkcję Połączenie głośnika (głośnika skonfigurowanego jako drugi lub kolejny), automatycznie przełącza głośnik w tryb AUDIO IN i wyłącza funkcję Połączenie głośników w tym głośniku.

Wskazówka

- Oświetlenie i przycisk ULT na głośniku świecą w różny sposób w zależności od modelu głośnika skonfigurowanego jako pierwszy.
- Podczas korzystania z funkcji Połączenie głośników kodek automatycznie przełącza się na SBC.

Uwaga

- W przypadku korzystania z funkcji Połączenie głośników podczas oglądania filmów może występować opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.
- Kiedy głośnik jest w trybie AUDIO IN, nie można używać funkcji Połączenie głośników.

Powiązany temat

- [Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\)](#)

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”

Kiedy smartfon, na którym zainstalowana jest aplikacja „Sony | Sound Connect”, oraz głośnik są połączone za pomocą połączenia BLUETOOTH, można wykonywać czynności wymienione poniżej.

Czynności, które można wykonać na głośniku za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”

- Aktualizacja oprogramowania głośnika
- Konfiguracja ustawień Powiadomienia i wskazówki głosowe
- Wybór Jakość połączenia Bluetooth (Priorytet jakości dźwięku/Priorytet stabilności połączenia)
- Wyłączanie głośnika
- Włączanie/wyłączanie trybu Konserwacja akumulatora głośnika
- Włączanie/wyłączanie funkcji Tryb gotowości Bluetooth
- Konfiguracja ustawień funkcji Automatyczne wyłączanie zasilania
- Włączanie/wyłączanie opcji zasilania STAMINA
- Zmiana urządzeń w połączeniu wielopunktowym
- Wyświetlenie wersji oprogramowania głośnika
- Wyświetlenie stanu połączenia BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem
- Wyświetlenie kodeku połączenia BLUETOOTH
- Wyświetlenie pozostałego poziomu naładowania akumulatora głośnika
- Wyświetlanie stanu funkcji Parowanie stereo i funkcji Połączenie głośników
- Ustawianie jakości dźwięku i regulacja ustawień Korektora dźwięku
- Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania muzyki lub przeskakiwanie do początku poprzedniego/bieżącego/następnego utworu
- Regulacja głośności odtwarzania muzyki
- Funkcja oświetlenia
- Przełączanie odtwarzania między urządzeniami podłączonymi przez połączenie BLUETOOTH i gniazdo AUDIO IN
- Łatwe parowanie
- Funkcja imprezowa (DJ Control/Party Light)

Wskazówka

- To, czym można sterować za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”, różni się w zależności od podłączonego urządzenia. Dane techniczne i wygląd aplikacji podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Powiązany temat

- [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)
- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp. przez połączenie przewodowe](#)
- [Korzystanie z efektów dźwiękowych](#)
- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Parowanie stereo\)](#)
- [Odtwarzanie bezprzewodowe podczas korzystania z kilku głośników \(funkcja Połączenie głośników\)](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania \(w celu wygodnego użytkowania głośnika\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”

1 Pobierz aplikację „Sony | Sound Connect” i zainstaluj ją na smartfonie.

Informacje dotyczące modeli sprzedawanych w krajach i regionach poza Chinami kontynentalnymi:

Aplikację „Sony | Sound Connect” można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.

Informacje dotyczące modeli sprzedawanych w Chinach kontynentalnych:

Aplikację „Sony | Sound Connect” można pobrać z Sony Style lub App Store.



2 Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących pomocy technicznej w aplikacji „Sony | Sound Connect”

Dostęp do najnowszych informacji dotyczących pomocy technicznej możesz uzyskać za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby otworzyć stronę pomocy technicznej.
- 2 Wybierz pożądaną pozycję.

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Jak zapewnić korzystanie z najnowszego oprogramowania (w celu wygodnego użytkowania głośnika)

Zastosowanie najnowszej aktualizacji do oprogramowania głośnika za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” pozwala na korzystanie z nowych funkcji oraz rozwiązywanie pewnych problemów.

Korzystaj z głośnika wyposażonego w najnowsze oprogramowanie głośnika, stosując najnowsze aktualizacje.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych aktualizacji oprogramowania głośnika i sposobu instalacji aktualizacji, odwiedź witrynę pomocy technicznej i zapoznaj się z powiadomieniami oraz odpowiednimi informacjami.

Gdy [Download software automatically] jest włączone w aplikacji „Sony | Sound Connect”, aktualizacje są pobierane automatycznie i przesyłane do głośnika.

Możesz również instalować aktualizacje oprogramowania głośnika, postępując z procedurą opisaną poniżej.

- 1 Pobierz aktualizację z serwera na smartfon, na którym jest zainstalowana aplikacja „Sony | Sound Connect”.**
- 2 Prześlij aktualizację ze smartfona do głośnika.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie głośnika, postępując zgodnie z poleceniami na ekranie.**

Uwaga

- Jeśli do smartfona używanego do pobrania i przesłania aktualizacji do głośnika podłączone są inne urządzenia BLUETOOTH, wszystkie te urządzenia BLUETOOTH muszą pozostawać wyłączone do czasu zakończenia procedury aktualizacji głośnika. Jeśli urządzenia podłączone do głośnika są zgodne ze standardem Bluetooth Low Energy (co obejmuje również urządzenia do noszenia i inteligentne zegarki), procedura aktualizacji oprogramowania głośnika może nie zakończyć się powodzeniem.
- Jeśli zakończenie procedury aktualizacji głośnika nie powiedzie się, wykonaj poniższe czynności i spróbuj ponownie.
 - Zamknij wszystkie aplikacje na smartfonie z wyjątkiem aplikacji „Sony | Sound Connect”.
 - Naładuj akumulatory głośnika i smartfona do poziomu wystarczającego do przeprowadzenia procedury aktualizacji.
 - Umieść głośnik jak najbliżej smartfona używanego do pobrania i przesłania aktualizacji do głośnika.
 - Oddal smartfona od znajdujących się w pobliżu innych bezprzewodowych sieci LAN i/lub urządzeń BLUETOOTH na czas aktualizacji.
 - Wyłącz tryb oszczędzania energii smartfona^{*}. Gdy pracują w trybie oszczędzania energii, niektóre smartfony nie pozwalają na ukończenie procedury aktualizacji w zależności od wersji systemu operacyjnego.

^{*} Nazwa trybu różni się w zależności od używanego smartfona.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Informacje dotyczące wskaźników

Wskaźnik CHARGE (pomarańczowy)

Nie świeci się	Ładowanie akumulatora jest zakończone.
Świeci	Ładowanie akumulatora jest w toku.
Miga powoli	Poziom naładowania wbudowanego akumulatora wynosi 20% lub mniej i akumulator wymaga naładowania.
Miga 3 razy i wyłącza się	Jeśli wskaźnik mignie 3 razy i głośnik wyłączy się po jego włączeniu, wbudowany akumulator jest rozładowany i trzeba go naładować.

Uwaga

- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD, wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet wtedy, gdy głośnik jest włączony.
W zależności od sposobu użytkowania głośnika pełne naładowanie może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- W zależności od typu lub danych technicznych zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD, użycie głośnika z dużą głośnością może spowodować spadek pozostałego poziomu naładowania wbudowanego akumulatora lub wyłączenie głośnika, nawet gdy głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego przy użyciu zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD. Nie oznacza to jednak usterki. W takim przypadku przed użyciem głośnika należy wyłączyć głośnik i naładować akumulator do pełna.
- Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub wysoka, wbudowany akumulator przestanie się ładować ze względów bezpieczeństwa. Może również przestać się ładować, jeśli ładowanie będzie trwało bardzo długo. W takim przypadku należy zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę do temperatury ładowania akumulatora wynoszącej między 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F), odłączyć i podłączyć przewód USB i ponownie naładować akumulator.



Wskaźnik (zasilanie)

Nie świeci się	Głośnik jest wyłączony.
Świeci (na biało)	Głośnik jest włączony.
Świeci (na pomarańczowo)	Głośnik jest wyłączony. Funkcja gotowości BLUETOOTH jest aktywna.

Miga (na białło lub pomarańczowo)	● Każde naciśnięcie przycisków –/+ (głośność) powoduje jedno mignięcie wskaźnika na białło. ● Kiedy używane są przyciski –/+ (głośność) i głośność jest ustawiona na najniższą (0) lub najwyższą (50) wartość, wskaźnik miga 3 razy na białło. ● Kiedy przycisk ►II (odtwarzanie) i przycisk CONNECT zostaną naciśnięte i przytrzymane jednocześnie przez około 5 sekund, a funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona, wskaźnik mignie 3 razy na pomarańczowo. ● Kiedy przycisk ►II (odtwarzanie) i przycisk CONNECT zostaną naciśnięte i przytrzymane jednocześnie przez około 5 sekund, a funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest włączona, wskaźnik mignie dwa razy na pomarańczowo. ● Kiedy przycisk ►II (odtwarzanie) i przycisk ✖ (BLUETOOTH) zostaną naciśnięte i przytrzymane jednocześnie przez około 2 sekundy, a dla jakości połączenia BLUETOOTH wybrana jest opcja „Priorytet stabilności połączenia”, wskaźnik mignie 3 razy na białło. ● Kiedy przycisk ►II (odtwarzanie) i przycisk ✖ (BLUETOOTH) zostaną naciśnięte i przytrzymane jednocześnie przez około 2 sekundy, a dla jakości połączenia BLUETOOTH jest wybrana opcja „Priorytet jakości dźwięku”, wskaźnik mignie dwa razy na białło.
Miga powoli (na białło)	Trwa aktualizacja wbudowanego oprogramowania.
Podwójne miganie (na pomarańczowo)	Wykryto nieprawidłowość w temperaturze wewnętrznej lub we wbudowanym akumulatorze. Wyłącz głośnik, odłącz przewód USB, zaczekaj chwilę i ponownie uruchom głośnik. Szczegóły - patrz Uwagi na temat ładowania .
Potrójne miganie (na pomarańczowo)	Wykryta została nieprawidłowość (błąd obwodu elektrycznego), np. nieprawidłowe użycie przycisku lub rozłączenie połączenia BLUETOOTH. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w Ponowne uruchamianie głośnika , aby uruchomić głośnik ponownie.

Wskaźnik ✖ (BLUETOOTH) (niebieski)

Nie świeci się	Funkcja BLUETOOTH głośnika nie jest włączona.
Świeci	Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

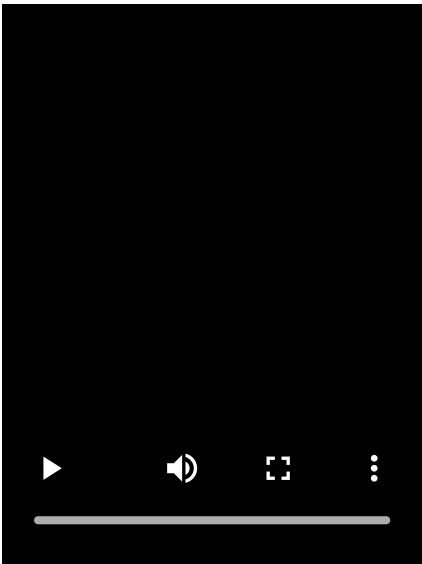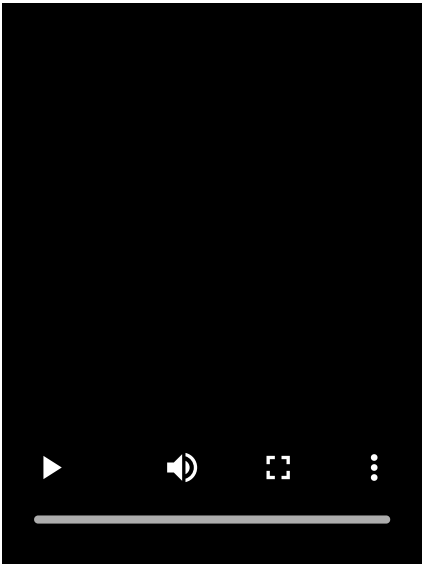Podwójne miganie	Głośnik jest w trybie parowania. 
Miga powoli	Głośnik czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH. 

Wskaźnik wielokolorowy (przycisk ULT)

Świeci	Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT1 lub ULT2.
Nie świeci się	Tryb dźwięku jest ustawiony na tryb inny niż ULT1 lub ULT2.

Wskaźnik ST PAIR (Parowanie stereo) (biały)

Miga powoli	Głośnik czeka na nawiązanie połączenia dla funkcji Parowanie stereo. Wskaźnik miga, gdy połączenie dla funkcji Parowanie stereo się nie powiedzie.
Świeci	W głośniku jest używana funkcja Parowanie stereo.

Wskaźnik CONNECT (biały)

Miga powoli	Głośnik czeka na nawiązanie połączenia dla funkcji Połączenie głośników. Wskaźnik miga, gdy połączenie dla funkcji Połączenie głośników się nie powiedzie.
-------------	--

Świeci	W głośniku jest używana funkcja Połączenie głośników. Wskaźniki CONNECT wszystkich głośników połączonych dla funkcji Połączenie głośników świecą.
--------	---

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Patrz Przewodnik dołączony do głośnika.
- Tabliczka znamionowa i inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone w następujących miejscach:
 - wewnętrzna powierzchnia nakładki z tyłu głośnika

Miejsce użytkowania

- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać głośnika w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
 - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
 - W miejscach narażonych na działanie gorącego powietrza, na przykład z suszarki do włosów
 - W miejscach bardzo zakurzonych
 - W miejscach narażonych na silne wibracje
- Umieść głośnik na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochylej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od warunków, w jakich głośnik został umieszczony, może się on przewrócić lub spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu głośnika.
- Ten głośnik nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymać w pobliżu głośnika przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia głośnika.

Inne uwagi

- W przypadku umieszczenia głośnika w bardzo zimnym lub gorącym środowisku przestanie on ładować akumulator ze względów bezpieczeństwa. Gdy akumulator będzie się ładować przez dłuższy czas, głośnik może również zatrzymać ładowanie akumulatora. W takim przypadku należy upewnić się, że temperatura otoczenia mieści się w zakresie temperatury ładowania akumulatora (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), odłączyć i podłączyć przewód USB, a następnie ponownie naładować akumulator.
- Jeśli używasz tego głośnika przez dłuższy okres, temperatura tego głośnika może wzrosnąć, ale nie oznacza to usterki.
- Jeśli odtwarzasz muzykę podczas ładowania głośnika lub w miejscu o wysokiej temperaturze otoczenia, głośność może zostać wyregulowana automatycznie ze względów bezpieczeństwa.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.

- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Jeśli skóra będzie stykać się z elementami oświetlenia przez długi okres, gdy oświetlenie jest włączone, istnieje ryzyko wystąpienia poparzeń niskotemperaturowych. Aby przenosić głośnik za pasek na ramię itp., gdy jest on włączony, wyłącz oświetlenie (funkcję oświetlenia).
- Jeśli oświetlenie głośnika wydaje się zbyt jasne lub oślepiające, zwiększ oświetlenie w pomieszczeniu lub wyłącz funkcję oświetlenia.
- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących głośnika, na które nie odpowiada niniejsza instrukcja, należy skonsultować się z punktem wsparcia Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5


Uwagi na temat ładowania

Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Jeśli głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora do pełna może potrwać dłużej niż zwykle.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza pomimo pełnego naładowania, skontaktuj się z punktem wsparcia Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza, może to oznaczać, że wbudowany akumulator nie nadaje się już do eksploatacji.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i sposobu przechowywania.

Uwaga

Kiedy głośnik wykryje nieprawidłowość dotyczącą temperatury wewnętrznej lub wbudowanego akumulatora, wskaźnik  (zasilanie) (pomarańczowy) na głośniku zacznie migać podwójnie.

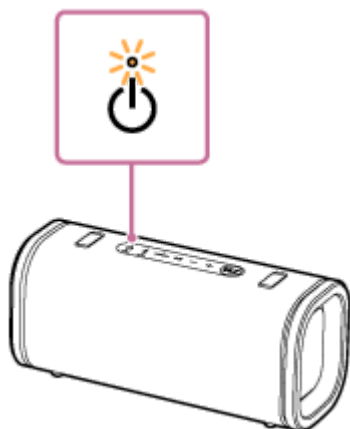

Jeśli zostanie wykryta nieprawidłowość, odłącz przewód USB, zaczekaj chwilę, po czym uruchom głośnik ponownie (naciskając i przytrzymując przycisk  (zasilanie) na głośniku przez około 10 sekund). Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z punktem wsparcia Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Uwaga

- Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Głośnik należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F). Pamiętaj, że temperatura w pomieszczeniu może spaść nawet poniżej 5 °C (41 °F), w zależności od pory roku, szczególnie zimą.
- Głośnik nagrzewa się podczas ładowania. Nie jest to usterka.

- Unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i wstrząsów mechanicznych. Nie należy również zostawiać głośnika w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD, wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet wtedy, gdy głośnik jest włączony. W zależności od sposobu użytkowania głośnika naładowanie do pełna może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz przewód USB od głośnika i podłącz go ponownie w temperaturze ładowania akumulatora wynoszącej pomiędzy 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).
- Jeśli wbudowany akumulator znajdzie się pod wysokim obciążeniem podczas ładowania, ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zmniejsz głośność lub zatrzymaj odtwarzanie.
- Jeśli odtwarzasz muzykę podczas ładowania głośnika lub w miejscu o wysokiej temperaturze otoczenia, głośność może zostać wyregulowana automatycznie ze względów bezpieczeństwa.
- Gwarancja skuteczności ładowania z koncentratora USB obowiązuje tylko w przypadku korzystania z koncentratora USB z własnym zasilaniem, który posiada autoryzowane logo.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Ponowne uruchamianie głośnika](#)

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Uwagi dotyczące wodoszczelności i pyłoszczelności

Wodoszczelność i pyłoszczelność głośnika

Głośnik z poprawnie zamkniętą nakładką posiada właściwości wodoszczelne IPX7^{*1} określone przez „Stopnie ochrony przed zanurzeniem w wodzie” wg normy IEC60529 „Stopnie ochrony (kod IP)”^{*3}, oraz właściwości pyłoszczelne IP6X^{*2} określone przez „Stopnie ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych”^{*3}.

Ciecze, do których odnoszą się właściwości wodoszczelne

Dotyczy	woda świeża, woda wodociągowa, woda basenowa, woda słona
Nie dotyczy	płyny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł itd.)

^{*1} Równoważność IPX7: Test głośnika wykazał, że zachowuje on sprawność przy delikatnym zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 m (3,2 stopy) i pozostawieniu na 30 minut.

^{*2} Równoważność IP6X: Test głośnika wykazał, że blokuje on pył po wstrząsaniu przez 8 godzin w urządzeniu testującym zawierającym cząstki pyłu o średnicy do 75 µm.


^{*3} Załączone akcesoria i złącza tego głośnika (USB, AUDIO IN) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj głośnika na kontakt z wodą lub kroplami wody podczas korzystania ze złączy (USB, AUDIO IN).

Wodoszczelność głośnika została sprawdzona na podstawie naszych pomiarów w opisanych tutaj warunkach. Wszelkie usterki wynikające z zanurzenia w wodzie lub wniknięcia pyłu spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie nie są objęte gwarancją.

Aby utrzymać wodoszczelność i pyłoszczelność

Należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności wymienionymi poniżej, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie głośnika.

- Nie polewać głośnika gorącą wodą ani nie kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie należy również umieszczać głośnika w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.
- Ostrożnie obchodź się z nakładką znajdującą się z tyłu głośnika. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia. Podczas użytkowania głośnika nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli nakładka nie będzie całkowicie zamknięta, właściwości wodoszczelne lub pyłoszczelne mogą nie być zachowane i może dojść do usterki głośnika w wyniku kontaktu z wodą lub pyłem.

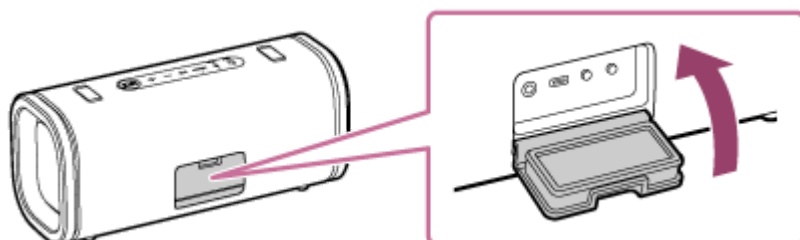

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5


Jak dbać o głośnik

Głośnika i paska na ramię będzie można używać wygodniej i dłużej dzięki przestrzeganiu poniższej procedury konserwacji.

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu w poniższych przypadkach, należy szybko przemyć głośnik czystą wodą (np. wodą z kranu), aby usunąć zabrudzenie. Pozostawienie zabrudzenia na powierzchni może spowodować odbarwienie lub zniekształcenie części wykonanej z materiału lub sekcji pasywnego radiatora (a) bądź usterkę głośnika.

Przykład:

- Kiedy na głośniku pozostanie sól, piasek itp. po używaniu go na plaży, na basenie itd.
- Kiedy głośnik zostanie poplamiony potem lub substancjami obcymi (krem do opalania, olejek do opalania itp.)

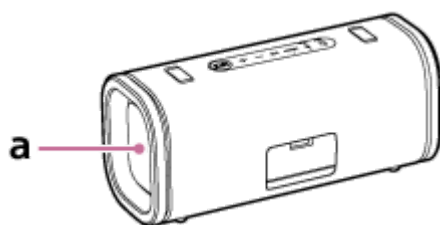

- Pozostawienie mokrego głośnika spowoduje powstanie osadu z kamienia lub rozwój pleśni, prowadząc do zabrudzenia głośnika. Po używaniu głośnika w mokrych warunkach zaleca się starcie kropelek wody z wszystkich powierzchni głośnika i pozostawienie głośnika do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu.
- Jakość dźwięku może się zmienić, gdy do głośnika lub sekcji pasywnego radiatora głośnika dostanie się woda. Nie jest to usterka. Wytrzeć wilgoć na powierzchni i umieścić głośnik na suchej miękkiej szmatce, aby usunąć wodę z wnętrza głośnika. Następnie wysuszyć głośnik w miejscu o dobrej wentylacji, gdzie nie gromadzi się wilgoć.

Uwaga

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia głośnika środków czyszczących, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp., ponieważ mogą one wpłynąć na właściwości hydrofobowe materiałowej części głośnika.
- O wycieraniu wilgoci po użyciu głośnika należy pamiętać szczególnie w zimniejszych regionach. Pozostawienie wilgoci na powierzchni może spowodować zamarznięcie i usterkę głośnika.
- Jeśli na materiał, pod nakładki zabezpieczające lub na inne części głośnika dostaną się ziarenka piasku itp., należy je ostrożnie usunąć. Nigdy nie używać do czyszczenia głośnika odkurzacza itp. Może to spowodować uszkodzenie sekcji głośnika lub innych części głośnika.

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację na niewielkie odległości między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery.

Obsługiwana wersja i profile standardu BLUETOOTH

Profil BLUETOOTH to zestaw funkcji standaryzowanych dla każdej właściwości urządzeń BLUETOOTH. Głośnik obsługuje następującą wersję i profile standardu BLUETOOTH.

Obsługiwana wersja BLUETOOTH:

Standard BLUETOOTH, wersja 5.3

Obsługiwane profile BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umożliwia wysyłanie i odbiór treści muzycznej wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umożliwia regulację głośności oraz operacje odtwarzania/zatrzymywania muzyki lub przeskakiwania do początku następnego/bieżącego utworu.

Maksymalny zasięg łączności

Bezprzewodowej technologii BLUETOOTH można używać między głośnikiem a urządzeniem znajdującym się w odległości do około 30 m (98,4 stopy) od głośnika.

Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach.

- Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
- W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Obsługiwana ochrona treści

SCMS-T

Zakres transmisji (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) używają ten samej częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia powodowane przez mikrofały powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowe połączenie, gdy głośnik znajduje się w pobliżu bezprzewodowego urządzenia LAN.

Zakłócenia powodowane dla innych urządzeń

Mikrofały emitowane przez urządzenia BLUETOOTH mogą negatywnie wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj ten głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich używanie mogłoby spowodować wypadek:

- w szpitalach, w pobliżu miejsc przeznaczonych dla kobiet w ciąży, osób starszych lub niepełnosprawnych w pociągach, w miejscach, gdzie znajduje się łatwopalny gaz, w pobliżu automatycznych drzwi lub w pobliżu alarmów przeciwpożarowych.

Uwaga

- W zależności od środowiska sieciowego mogą występować zakłócenia w transmisji danych z dużą prędkością.
- Aby móc używać funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, które ma być połączone, wymaga tego samego profilu, co głośnik. Nawet jeśli istnieje taki sam profil, urządzenia mogą funkcjonować inaczej, w zależności od ich specyfikacji.
- Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH dźwięk odtwarzany przez głośnik ma lekkie opóźnienie w stosunku do dźwięku odtwarzanego na urządzeniu BLUETOOTH podczas słuchania muzyki.
- Głośnik obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby gwarantować bezpieczne połączenie, gdy używana jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenie może nie być wystarczające, zależnie od ustawienia. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji przez BLUETOOTH.
- Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione. Nawet jeśli połączone urządzenie jest zgodne z powyższym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia mogą nie być połączone lub mogą nie działać prawidłowo, w zależności od funkcji lub specyfikacji urządzenia.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.
- Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być połączone z głośnikiem przez BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą słyszalne szumy.
- Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie szumów podczas transmisji dźwięku.

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
Korzystanie z tego akcesorium wraz z produktem Apple może negatywnie wpływać na działanie połączeń bezprzewodowych.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znak słowny Apple, logo Apple oraz znaki słowne, iPhone, iPod, iPod touch, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Znaki słowne Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.
- Znak słowny LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Rozwiązywanie problemów

Jeśli głośnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

1. Naładuj głośnik.



2. Uruchom ponownie podłączane urządzenie, takie jak smartfon lub komputer.



3. Wejdź na stronę pomocy technicznej Sony z menu aplikacji „Sony | Sound Connect” i poszukaj przyczyny oraz rozwiązania problemu albo zapoznaj się z witryną pomocy technicznej podaną poniżej.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Uruchom głośnik ponownie.



5. Wykonaj inicjalizację głośnika.



6. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z punktem pomocy Sony podanym poniżej lub z najbliższym sprzedawcą Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Powiązany temat

- Ładowanie głośnika
- Ponowne uruchamianie głośnika
- Inicjalizacja głośnika


Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Ponowne uruchamianie głośnika

W poniższych lub podobnych przypadkach naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) na głośniku przez około 10 sekund, aby ponownie uruchomić głośnik.

- Nie można używać głośnika po jego włączeniu.
- Nie można używać głośnika po rozwiązaniu problemów związanych z parowaniem.

Głośnik zostaje wyłączony podczas procesu restartu, a następnie ponownie włączony po zakończeniu procesu.

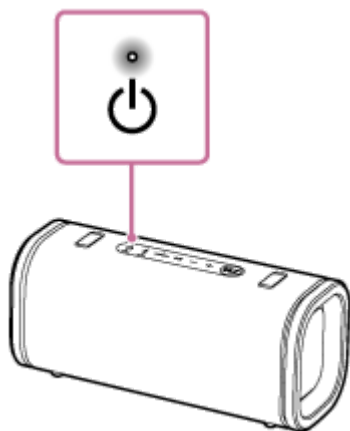

Uwaga


- Ponowne uruchomienie głośnika nie usuwa informacji o parowaniu. Informacje o parowaniu są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony. Po sparowaniu głośnika z nowym urządzeniem wyłącz głośnik i włącz go ponownie, po czym uruchom głośnik ponownie.
- Ponowne uruchomienie głośnika może zmienić ustawienie głośności, funkcji lub dźwięku.

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Inicjalizacja głośnika

Jeśli głośnik nie działa prawidłowo po ponownym uruchomieniu, należy wykonać inicjalizację głośnika, aby przywrócić jego ustawienia domyślne.

Kiedy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| (odtwarzanie) i przycisk ULT na głośniku, aż głośnik się wyłączy (5 sekund lub dłużej).

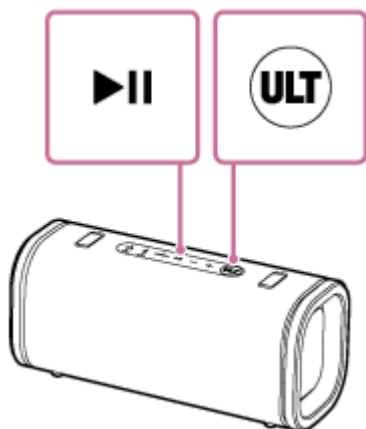

Została wykonana inicjalizacja głośnika. Ustawienia takie jak głośność zostaną przywrócone do ustawień domyślnych, a wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.

Uwaga

- Inicjalizacji głośnika nie można wykonać, kiedy zasilanie jest wyłączone.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Ponowne uruchamianie głośnika](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT FIELD 5

Dane techniczne

Sekcja głośnika

System głośnika

2-drożny, pasywny radiator

Głośnik

Głośnik niskotonowy:

Okolo 79 mm × 107 mm (3,2 cala × 4,3 cala) (1)

Głośnik wysokotonowy:

Okolo 46 mm (1,9 cala) średnicy (2)

Informacje ogólne

Sygnał wejściowy

Gniazdo AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

DC OUT

Gniazdo USB Type-C® (do ładowania akumulatora podłączonego urządzenia) (prąd stały 5 V/MAKS. 1,5 A)

Zasilanie

Prąd stały 5 V 3,0 A lub prąd stały 9 V 3,0 A (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza zgodnego z USB PD umożliwiającego zasilanie z natężeniem wyjściowym o wartości 3,0 A) lub przy użyciu wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

Zużycie energii*

Przy włączonym trybie gotowości BLUETOOTH: 2 W lub mniej

Przy wyłączonym trybie gotowości BLUETOOTH: 0,3 W lub mniej

* W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego zgodnego z USB PD pozwalającego na zasilanie prądem stałym o napięciu 9 V i natężeniu 3,0 A.

Temperatura robocza

−5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Temperatura ładowania akumulatora

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Wymiary (SZER. × WYS. × GŁ.)

Łącznie z elementami wystającymi i elementami sterującymi

Okolo 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 cala × 5,7 cala × 5,0 cala)

Masa (łącznie z akumulatorem)

Okolo 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Wskazówka

- Informacje o czasie wymaganym do naładowania wbudowanego akumulatora oraz żywotności wbudowanego akumulatora podczas odtwarzania dźwięku przez urządzenie BLUETOOTH - patrz „Ładowanie głośnika”.

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generacja), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacja), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generacja)

(Zgodnie ze stanem na sierpień 2024)

Uwaga

- Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Zapoznaj się dokumentem Przewodnik dołączonym do produktu, który może zawierać szczegółowe informacje niepodane powyżej.

5-064-355-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation