

**Boxă wireless
ULT FIELD 5**


Model: YY7859E

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Ghid de pornire rapidă**| Conectați aplicația pentru mai multă distracție și comoditate**

Sunt disponibile multe caracteristici utile în dispozitivul dvs.

Descărcați aplicația „Sony | Sound Connect” și beneficiați la maximum de ceea ce aveți.

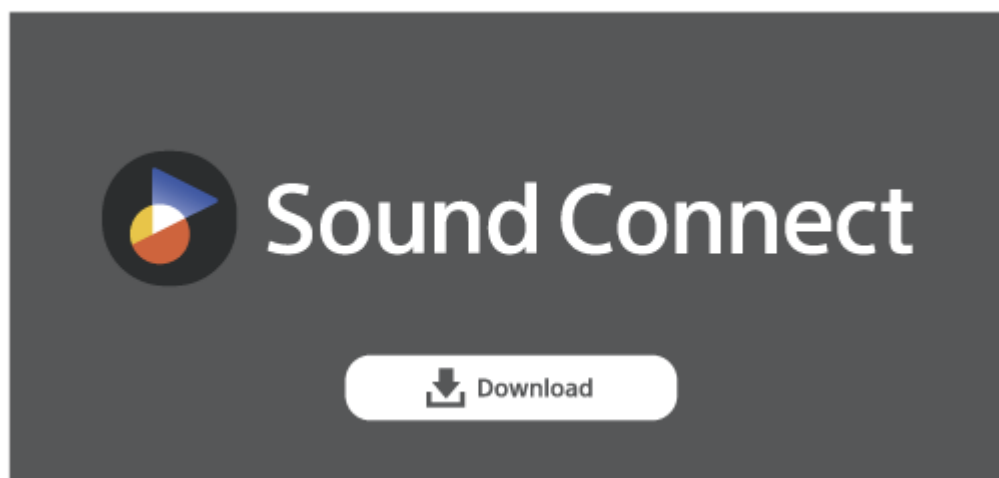**| Să începem utilizarea**

După achiziția boxei, urmați procedura de mai jos pentru a reda muzică.

1

Pornirea alimentării



Apăsați butonul  (alimentare). Când utilizați boxa pentru prima dată după achiziționare, aceasta intră automat în modul de asociere și indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori.

2

Conectarea la dispozitive BLUETOOTH®



Urmați instrucțiunile din aplicația „Sony | Sound Connect” descărcată pentru a realiza o conexiune BLUETOOTH între boxă și smartphone sau iPhone. Când se realizează o conexiune BLUETOOTH, veți auzi sunetul de notificare din boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

3

Ascultarea muzicii



Începeți redare pe un dispozitiv BLUETOOTH.

SRS-ULT50

Primii pași

[Componente și comenzi](#)

[Poziționarea boxei](#)

Articole incluse

└ [Utilizarea curelei de umăr](#)

Sursă de alimentare/încărcare

- └ [Încărcarea difuzorului](#)
- └ [Pornirea alimentării](#)
- └ [Oprirea alimentării](#)
- └ [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- └ [Încărcarea unui dispozitiv USB precum un smartphone sau un iPhone](#)
- └ [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)
- └ [Utilizarea boxei cu un consum de energie mai mic al bateriei reîncărcabile \(STAMINA\)](#)

Funcția de iluminare

└ [Activarea/dezactivarea luminii difuzorului \(funcția de iluminare\)](#)

Realizarea conexiunilor

Dispozitiv BLUETOOTH

[Cum se realizează conexiunile fără fir la dispozitivele BLUETOOTH](#)

[Conectarea cu ușurință a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)

[Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Conexiune multipunct

[Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)

Audiții muzicale

Dispozitiv BLUETOOTH

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH \(codec\)](#)

[Codecuri acceptate](#)

[Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

[Activarea sau dezactivarea funcției BLUETOOTH](#)

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc. prin intermediul unei conexiuni cu fir](#)

[Comutarea efectelor de sunet](#)

Funcția Pereche Stereo

[Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Pereche Stereo\)](#)

Funcția Petreceri Conectate

[Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Petreceri Conectate\)](#)

Utilizarea aplicațiilor

[Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

[Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)

[Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

[Actualizarea software-ului \(pentru utilizarea confortabilă a boxei\)](#)

Informații

[Despre indicatoare](#)

Note privind utilizarea

[Măsuri de precauție](#)

[Note privind încărcarea](#)

[Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf](#)

[Cum se îngrijește difuzorul](#)

[Despre tehnologia wireless BLUETOOTH](#)

[Licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

Rezolvarea problemelor

[Rezolvarea problemelor](#)

Resetare

[Repornirea difuzorului](#)


[Inițializarea difuzorului](#)

Specificații

[Specificații](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Componente și comenzi

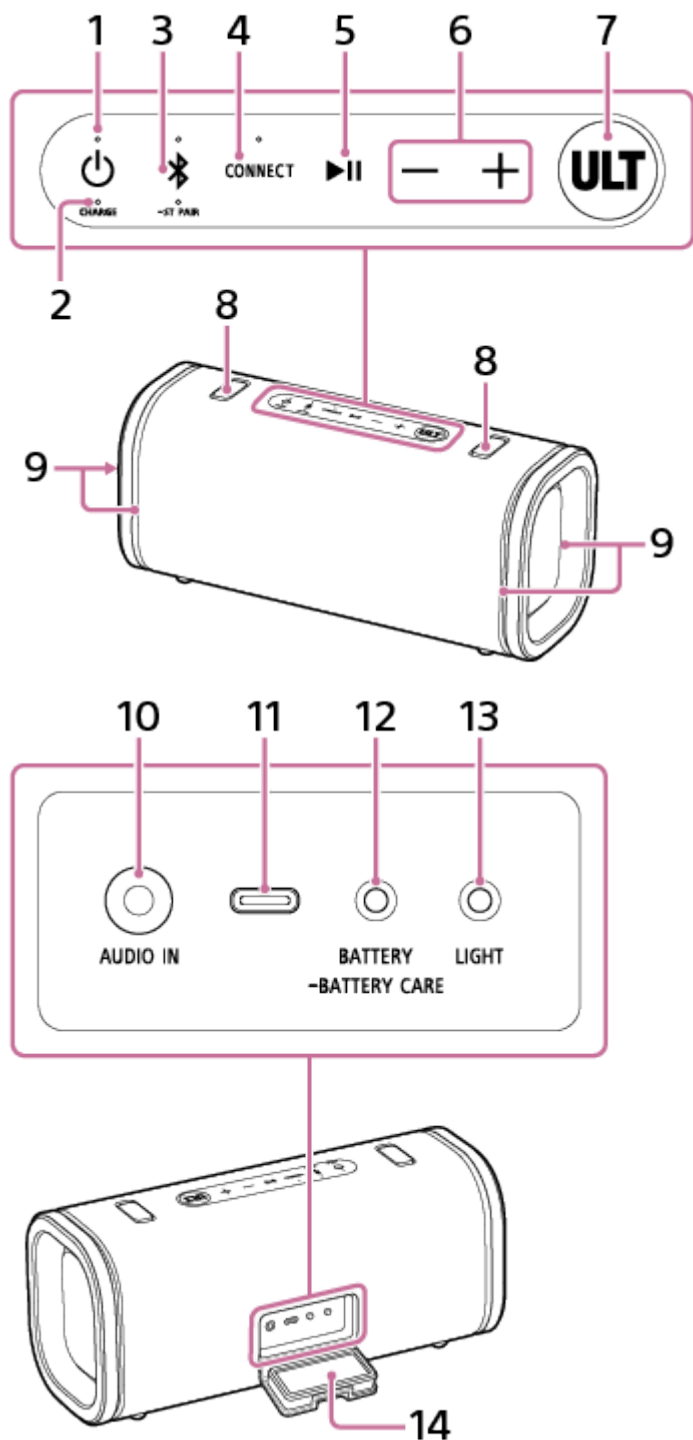

1. Buton (alimentare) cu indicator
2. Indicator CHARGE
3. Buton (BLUETOOTH) cu indicator/buton ST PAIR (Pereche Stereo) cu indicator
4. Buton CONNECT cu indicator

5. Buton ►|| (redare)*¹
6. Butoane (volum) –/+
7. Buton ULT
8. Capace de depozitare
9. Lumini
10. Mufă jack AUDIO IN (Φ 3,5 mm)*²
11. Port DC IN/OUT (USB Type-C®)*³
12. Buton BATTERY/buton  BATTERY CARE
13. Buton LIGHT
14. Capacul

*¹ Apăsarea prelungită a butonului ►|| (redare) de pe boxă timp de aproximativ 5 secunde determină redarea de către boxă a melodiei stocate în scop demonstrativ. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați încă o dată butonul ►|| (redare).

*² Conectarea unui cablu audio dezactivează ieșirea audio de la dispozitivul BLUETOOTH.

*³ Acest port nu este compatibil cu redarea muzicală.

Notă

- Portul și mufele jack de pe boxă nu sunt concepute pentru rezistență la apă sau la praf. Nu utilizați boxa în locuri în care este posibil ca aceasta să fie stropită cu apă. Când nu mai folosiți boxa, asigurați-vă că închideți bine capacul.


Subiect asociat

- [Despre indicatoare](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Poziționarea boxei

Boxa poate fi poziționată și în orientare verticală.

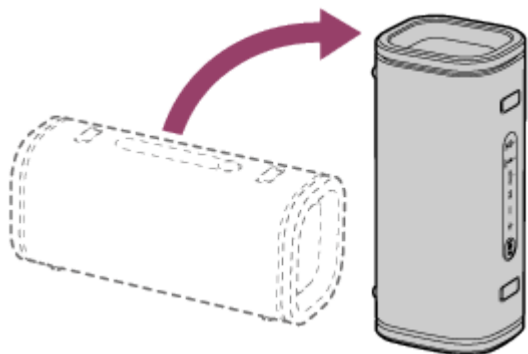


Boxă wireless
ULT FIELD 5

Utilizarea curelei de umăr


Se recomandă să atașați de la început cureaua de umăr furnizată la boxă și să transportați boxa ținând-o de curea.

Atașarea curelei de umăr


1. Introduceți degetul sub urechea capacului de depozitare de pe boxă și ridicați-l.

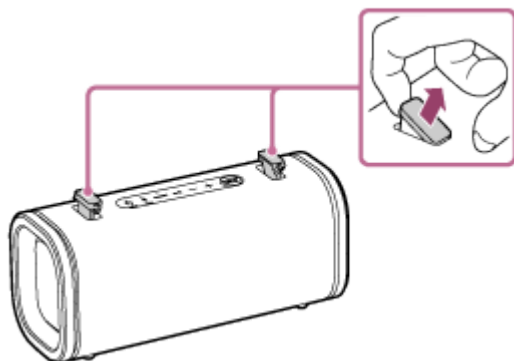


2. Rotiți capacul de depozitare din partea stângă în sensul acelor de ceasornic așa cum se arată în ilustrație. În timp ce apucați și ridicați brida de prindere cu degetele, apăsați capacul de depozitare în jos.

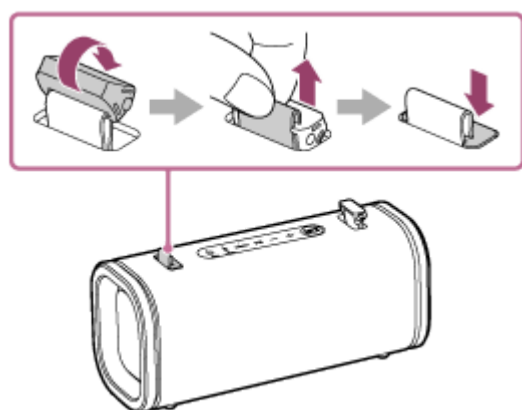

3. Rotiți capacul de depozitare din partea dreaptă în sens invers acelor de ceasornic așa cum se arată în ilustrație. În timp ce apucați și ridicați brida de prindere cu degetele, apăsați capacul de depozitare în jos.

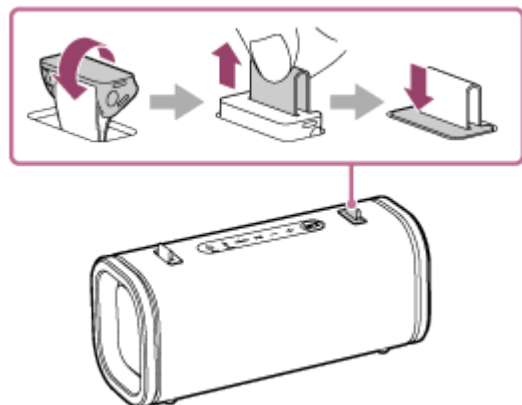


4. Treceți cârligele curelei de umăr prin bridele de prindere din stânga și din dreapta.

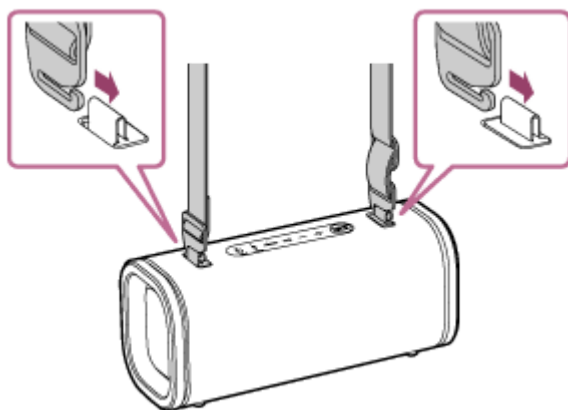


Îndepărtarea curelei de umăr


1. Scoateți cârligele curelei de umăr din bridele de prindere de pe boxă.
Pentru a scoate mai ușor cârligul, apucați cu degetele brida de prindere și ridicați-o și apoi înclinați cârligul.

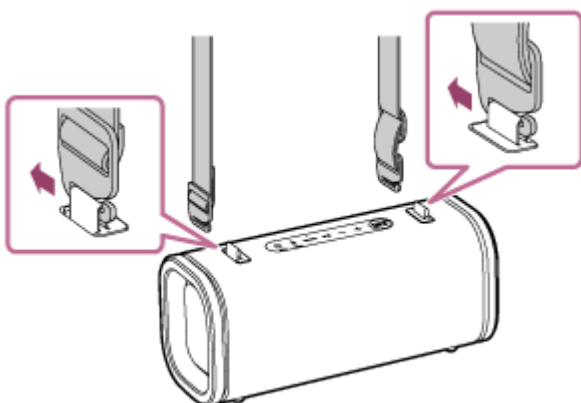

2. Introduceți degetul sub urechea capacului de depozitare din partea stângă și ridicați-l. Rotiți capacul de depozitare în sens invers acelor de ceasornic, așa cu se arată în ilustrație, și apăsați-l în jos.

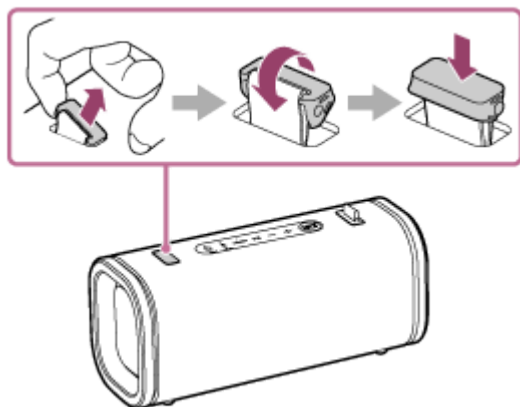

3. Introduceți degetul sub urechea capacului de depozitare din partea dreaptă și ridicați-l. Rotiți capacul de depozitare în sensul acelor de ceasornic, așa cu se arată în ilustrație, și apăsați-l în jos.

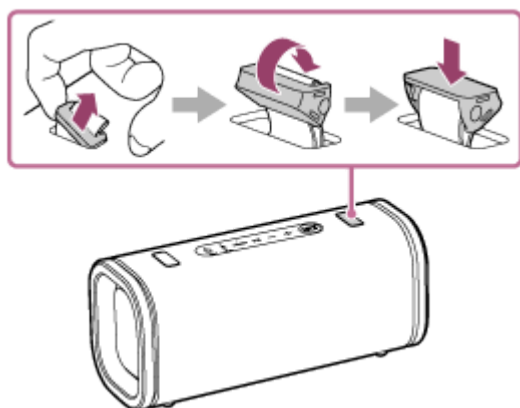

Notă

- Nu folosiți altă curea decât cureaua de umăr furnizată.
- Când utilizați cureaua de umăr, rețineți următoarele:
 - Atenție, cureaua de umăr se poate agăța de obiectele din jur și vi se poate strânge în jurul gâtului.
 - Nu vă angajați în activități fizice extenuante.
 - Pentru a preveni căderea accidentală, purtați cureaua de umăr în diagonală peste corp când transportați boxa.
 - În cazul în care cârligul curelei de umăr nu este trecut complet prin brida de prindere, acesta se poate desprinde și poate cauza căderea boxei.

5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Încărcarea difuzorului

Boxa poate fi alimentată fie de la o priză de curent alternativ conectată prin intermediul unui adaptor c.a. USB disponibil în comerț (compatibil sau nu cu protocolul USB PD (USB pentru furnizarea de curent)) și al cablului USB Type-C furnizat, fie de la bateria reîncărcabilă încorporată.

Când utilizați difuzorul pentru prima dată, nu uitați să încărcați bateria încorporată mai mult de 1 oră înainte de a porni difuzorul.

Când bateria încorporată a fost încărcată în prealabil, puteți utiliza difuzorul exclusiv pe baterie.

Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

- Folosind un adaptor c.a. compatibil USB PD disponibil în comerț care poate furniza 5 V c.c. / 3,0 A sau 9 V c.c. / 3,0 A.^{*1}
- Folosind un adaptor c.a. USB disponibil în comerț care poate furniza un curent de ieșire de 1,5 A sau mai mare.^{*2}

^{*1} Nu garantăm funcționarea cu toate dispozitivele compatibile cu USB PD.

^{*2} Puteți utiliza un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult, însă mai mic de 1,5 A, dar timpul de încărcare va fi de câteva ori mai mare. Dacă utilizați un astfel de adaptor c.a. USB, se recomandă să opriți boxa înainte de încărcarea bateriei.


Utilizarea oricărui alt adaptor c.a. USB pentru încărcarea bateriei nu este garantată.

Sugestie

- Pentru a încărca bateria încorporată a boxei, pe lângă metoda de încărcare normală este disponibilă opțiunea mod Întreținere baterie. Modul Întreținere baterie limitează capacitatea de încărcare maximă la aproximativ 90% și crește durata de viață a bateriei. Durata de redare disponibilă în modul Întreținere baterie este mai scurtă decât durata disponibilă când bateria încorporată este încărcată prin metoda de încărcare normală. La momentul achiziției, boxa nu se află în modul Întreținere baterie.
- Când boxa este pornită, apăsarea prelungită a butonului BATTERY/butonului  BATTERY CARE de sub capacul din spatele boxei timp de aproximativ 2 secunde trece boxa în modul Întreținere baterie și veți auzi mesajul de ghidare vocală (Battery Care mode, ON (mod Întreținere baterie PORNIT)) emis de boxă. Apăsarea prelungită încă o dată a butonului BATTERY/butonului  BATTERY CARE timp de aproximativ 2 secunde va scoate boxa din modul Întreținere baterie și veți auzi mesajul de ghidare vocală (Battery Care mode, OFF (mod Întreținere baterie OPRIT)) emis de boxă.
- Puteți trece/comuta boxa în/din modul Întreținere baterie și cu aplicația „Sony | Sound Connect”.

1 Pentru a încărca difuzorul, conectați-l la o priză de curent alternativ.

Conectați portul DC IN/OUT (USB Type-C) de pe boxă și un adaptor c.a. USB folosind cablul USB Type-C furnizat. Apoi, introduceți adaptorul c.a. USB într-o priză de curent alternativ.

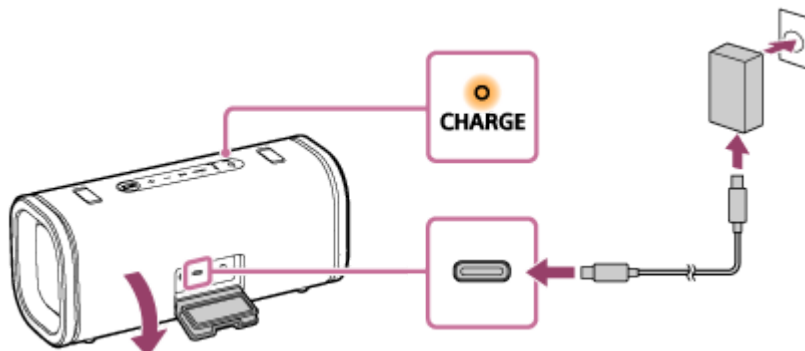

Indicatorul CHARGE de pe boxă se aprinde în portocaliu în timpul încărcării și se stinge după ce încărcarea se finalizează.

Când este conectat un adaptor c.a. compatibil USB PD disponibil în comerț care poate furniza 9 V c.c. 3,0 A, încărcarea se încheie în aproximativ 3,5 ore*.

* Timpul necesar pentru ca bateria descărcată să se încarce complet (100%) când boxa este oprită.

După ce deconectați cablul USB de la boxă, nu uitați să închideți bine capacul.

Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.

Verificarea finalizării încărcării

Dacă bateria încorporată este complet încărcată când conectați boxa la o priză de curent alternativ cu un adaptor c.a. USB (compatibil sau nu cu protocolul USB PD) disponibil în comerț, indicatorul CHARGE se aprinde în portocaliu, iar apoi se stinge după aproximativ 1 minut.

Verificarea nivelului bateriei încorporate pentru bateria încorporată reîncărcabilă

După ce apăsați butonul BATTERY de sub capacul din spatele boxei, când boxa este pornită, mesajul de ghidare vocală indicat mai jos este redat de boxă, în funcție de energia rămasă în bateria încorporată.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Baterie complet încărcată)

81% - 90% (mod Întreținere baterie): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Mod întreținere baterie, Complet încărcată, Baterie la aproximativ 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Baterie la aproximativ 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Baterie la aproximativ 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Baterie la aproximativ 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Baterie aproape descărcată)

Sugestie

- Prin utilizarea aplicației „Sony | Sound Connect”, puteți activa/dezactiva mesajul de ghidare vocală asociat cu nivelul de energie rămas în baterie pe care îl auziți la pornirea boxei.

Durata de viață a bateriei încorporate (când difuzorul nu este în modul Întreținere baterie și se realizează o conexiune BLUETOOTH)

- Aprox. 25 ore
 - Nivel volum: 18
 - Sunet: ULT1/2 activată
 - Iluminare: oprită
- Aprox. 10 ore
 - Nivel volum: 18
 - Sunet: ULT1/2 activată
 - Iluminare: pornită
- Aprox. 2,5 ore
 - Nivel volum: 50
 - Sunet: ULT1/2 activată
 - Iluminare: pornită

Timpul necesar pentru încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate (când modul Întreținere baterie nu este activat)

- Aprox. 3,5 ore^{*1} ^{*2}

10 minute de încărcare oferă aproximativ 100 de minute de redare muzicală.

- Nivel volum: 18
- Sunet: ULT1/2 activată
- Iluminare: oprită

^{*1} Timpul necesar pentru ca bateria descărcată să se încarce complet (100%) când boxa este oprită.

^{*2} Când se folosește un adaptor c.a. compatibil USB PD, care poate furniza 9 V c.c. 3,0 A.

Notă

- Durata de încărcare estimată variază în funcție de capacitatea de furnizare de energie a adaptorului c.a. USB (compatibil sau nu cu protocolul USB PD) disponibil în comerț. În plus, poate dura mai mult decât timpul de încărcare menționat mai sus, în funcție de tipul și specificațiile adaptorului c.a. USB (compatibil sau nu cu protocolul USB PD) și ale cablului USB. Durata de încărcare poate varia în funcție de temperatura ambiantă sau de gradul de utilizare a difuzorului.

Autonomia indicată mai sus pentru bateria încorporată este măsurată cu ajutorul sursei noastre de muzică specificate. Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redade, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

Când bateria încorporată este aproape descărcată

Când mesajul de ghidare vocală vă transmite mesajul „Low Battery” (Baterie aproape descărcată) și indicatorul CHARGE de pe boxă începe să clipească lent, bateria încorporată este aproape descărcată și trebuie încărcată. Cât timp se află în această stare, boxa nu poate alimenta alte dispozitive și se poate opri automat.

Când nivelul rămas în baterie scade atât de mult încât difuzorul nu poate fi pornit, auziți mesajul de ghidare vocală (Battery is empty. (Bateria este epuizată.)) și difuzorul se oprește automat. În astfel de cazuri, încărcați difuzorul. Dacă indicatorul CHARGE de pe boxă clipește de 3 ori în portocaliu și boxa se închide după ce o porniți, bateria încorporată s-a descărcat și trebuie încărcată.

Sugestie

- Cât timp boxa este conectată la o priză de curent alternativ cu un adaptor c.a. USB (compatibil sau nu cu protocolul USB PD) disponibil în comerț, bateria încorporată a boxei se poate încărca și în timp ce se redă muzică prin boxă. Cu toate acestea, încărcarea poate dura mult, în funcție de modul de utilizare a difuzorului. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.
- Activați STAMINA în aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a reduce consumul de energie în timp ce utilizați bateria reîncărcabilă încorporată, astfel încât să vă puteți bucura de muzică pentru o perioadă mai lungă de timp.

Notă

- În funcție de tipul sau specificațiile adaptorului c.a. USB (compatibil sau nu cu protocolul USB PD), dacă utilizați boxa la un volum ridicat, energia rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau boxa se poate opri chiar dacă este conectată la o priză de curent alternativ prin adaptorul c.a. USB. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Este posibil ca puterea maximă produsă de boxă să scadă când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB și apoi reconectați-l în intervalul temperaturii de încărcare a bateriei cuprins între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F).
- Dacă bateria încorporată este supusă unei sarcini mari în timpul încărcării, încărcarea se oprește din motive de siguranță. În acest caz, reduceți volumul sau opriți redarea.

- Nu încărcați bateria încorporată a difuzorului în locuri unde apa poate stropi difuzorul. Accesoriile furnizate și conectoarele acestei boxe (USB, AUDIO IN) nu sunt rezistente nici la apă, nici la praf.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.

Subiect asociat

- [Pornirea alimentării](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Note privind încărcarea](#)


5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Pornirea alimentării

1 Apăsați butonul (alimentare) de pe boxă.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb și indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă va începe să clipească lent în albastru.

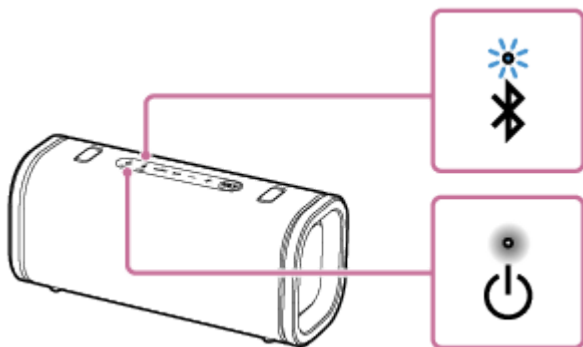

Când boxa nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă continuă să clipească de două ori în albastru.

Notă

- Când mesajul de ghidare vocală vă transmite mesajul „Low Battery” (Baterie aproape descărcată) și indicatorul CHARGE începe să clipească lent, bateria încorporată este aproape descărcată și trebuie încărcată. Cât timp se află în această stare, boxa nu poate alimenta alte dispozitive și se poate opri automat.
- Când nivelul rămas în baterie scade atât de mult încât difuzorul nu poate fi pornit, auziți mesajul de ghidare vocală (Battery is empty. (Bateria este epuizată.)) și difuzorul se oprește automat. În astfel de cazuri, încărcați difuzorul.
- Dacă indicatorul CHARGE clipește de 3 ori în portocaliu și boxa se închide după ce o porniți, bateria încorporată s-a descărcat și trebuie încărcată.

Subiect asociat


- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Oprirea alimentării](#)
- [Activarea/dezactivarea luminii difuzorului \(funcția de iluminare\)](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Oprirea alimentării

1 Apăsați butonul (alimentare) de pe boxă.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (alimentare) și indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se vor stinge.

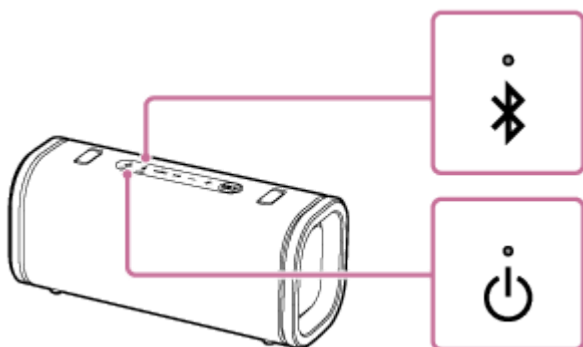

Sugestie

- În timp ce boxa este conectată la o priză de curent alternativ cu un adaptor c.a. compatibil USB PD și funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, oprirea boxei aprinde indicatorul  (alimentare) în portocaliu pentru a indica faptul că funcția de așteptare BLUETOOTH este activă*.

* La momentul achiziției, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH (pornire automată)

Când funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, boxa pornește automat prin acționarea unui dispozitiv cu BLUETOOTH și pornește conexiunea prin BLUETOOTH.


La momentul achiziției, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.

Înainte de a utiliza difuzorul, țineți cont de următoarele:

- Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată numai în timp ce boxa este conectată la o priză de curent alternativ cu un adaptor c.a. compatibil USB PD. În timp ce difuzorul este alimentat exclusiv de la bateria reîncărcabilă încorporată, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.
- Când funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, indicatorul  (alimentare) se aprinde în portocaliu când boxa este oprită.
- Asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH în prealabil. Dacă informațiile de asociere nu sunt stocate în boxă, de exemplu atunci când boxa este utilizată pentru prima dată după cumpărare, boxa nu va intra în modul așteptare BLUETOOTH.

1 Porniți difuzorul.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb.

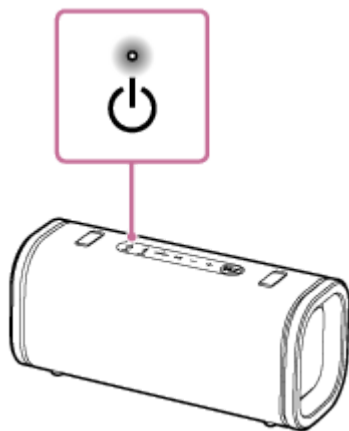

2 Porniți aplicația „Sony | Sound Connect” pe smartphone-ul dvs.

3 Activați [Bluetooth Standby].

Dezactivarea funcției de așteptare BLUETOOTH

La pasul 3 de mai sus, dezactivați [Bluetooth Standby].

Subiect asociat


- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Despre indicatoare](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Încărcarea unui dispozitiv USB precum un smartphone sau un iPhone

Puteți încărca un dispozitiv cu USB, precum un smartphone sau un iPhone, prin conectarea acestuia la difuzor prin USB.

- 1 **Conectați un dispozitiv USB, precum un smartphone sau un iPhone, la portul DC IN/OUT (USB Type-C) de pe boxă folosind un cablu USB disponibil în comerț.**

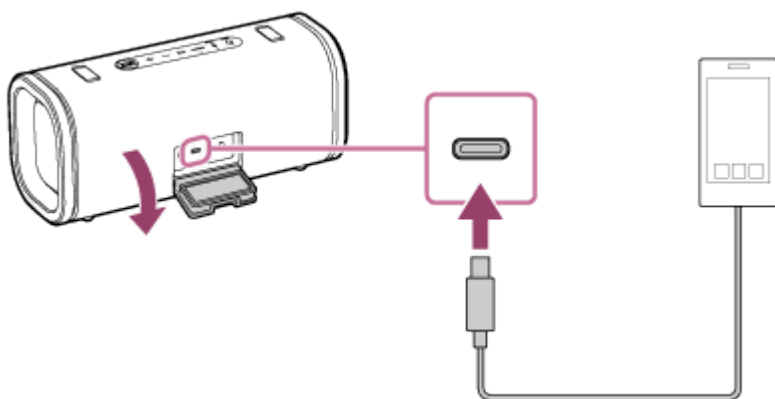

- 2 **Porniți difuzorul.**

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb și boxa va începe să alimenteze dispozitivul USB conectat pentru a-i încărca bateria.

Notă

- Când boxa alimentează celălalt dispozitiv, funcția Oprește automată este dezactivată.
- În funcție de dispozitivul USB, boxa poate fi încărcată prin alimentarea de la dispozitivul USB. În acest caz, boxa nu poate alimenta dispozitivul USB. Deconectați cablul USB.
- Oprește boxei oprește alimentarea dispozitivului USB conectat.
- Când mesajul de ghidare vocală vă transmite mesajul „Low Battery” (Baterie aproape descărcată) și indicatorul CHARGE începe să clipească lent, bateria încorporată este aproape descărcată și trebuie încărcată. Cât timp se află în această stare, boxa nu poate alimenta alte dispozitive și se poate opri automat.
- Nu încărcați bateria încorporată a boxei în locuri în care este posibil ca aceasta să fie stropită cu apă. Accesoriile furnizate și conectoarele acestei boxe (USB, AUDIO IN) nu sunt rezistente nici la apă, nici la praf.
- După ce deconectați cablul USB de la boxă, nu uitați să închideți bine capacul. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Funcția Oprește automată \(economisire energie\)](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Funcția Oprire automată (economisire energie)

Dacă oricare dintre următoarele condiții se menține timp de aproximativ 15 minute, boxa se va închide automat pentru a economisi energia bateriei încorporate reîncărcabile.

La momentul achiziției, funcția Oprire automată este activată.

Când difuzorul este în modul BLUETOOTH

- Difuzorul nu funcționează.
- Dispozitivul BLUETOOTH conectat nu redă muzică (audio) și nici nu este acționat.

Când difuzorul este în modul AUDIO IN

- Difuzorul nu funcționează.
- Nu se redă muzică (sunet) printr-un dispozitiv audio conectat la mufa jack AUDIO IN sau volumul muzicii (sunetului) dispozitivului audio conectat la mufa jack AUDIO IN este foarte scăzut.

Sugestie

- Puteți activa sau dezactiva funcția Oprire automată utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”.

Notă

- În timp ce funcția Oprire automată este dezactivată, boxa nu se oprește automat dacă nu este utilizată sau dacă nu se redă muzică sau sunet pentru o anumită perioadă de timp, consumând astfel mai multă energie.
- Când boxa alimentează celălalt dispozitiv, funcția Oprire automată este dezactivată.

Pornirea/oprirea funcției Oprire automată

1 Porniți difuzorul.

2 Apăsăți prelungit butonul ►|| (redare) și butonul CONNECT de pe boxă simultan timp de aproximativ 5 secunde.

- Când funcția Oprire automată este dezactivată, indicatorul  (alimentare) clipește de 3 ori în portocaliu.
- Când funcția Oprire automată este activată, indicatorul  (alimentare) clipește de două ori în portocaliu.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Utilizarea boxei cu un consum de energie mai mic al bateriei reîncărcabile (STAMINA)

Reduceți puterea consumată în timp ce boxa funcționează pe bateria reîncărcabilă încorporată, astfel încât să puteți utiliza boxa o perioadă mai lungă de timp.

Pentru a utiliza STAMINA

La momentul achiziției, opțiunea de alimentare STAMINA este dezactivată.

Activați [STAMINA] în aplicația „Sony | Sound Connect”.

În timp ce opțiunea de alimentare STAMINA este activată, funcția de iluminare și efectele de sunet, inclusiv ULT POWER SOUND, sunt dezactivate.


Boxă wireless
ULT FIELD 5

Activarea/dezactivarea luminii difuzorului (funcția de iluminare)

Difuzorul se aprinde în timpul audiției muzicale, pentru a anima atmosfera. La momentul achiziției, funcția de iluminare este activată.


1 Porniți difuzorul.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb. Difuzorul se aprinde.

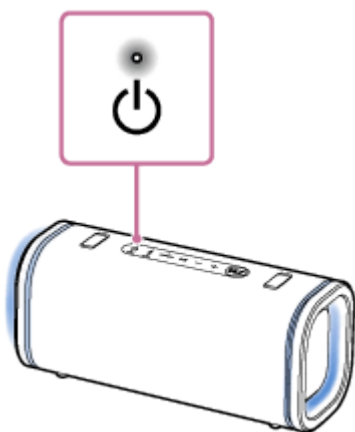

Pentru a activa (aprinde)/dezactiva (stinge) funcția de iluminare

Apăsăți butonul LIGHT de sub capacul din spatele boxei pentru a activa/dezactiva funcția de iluminare.

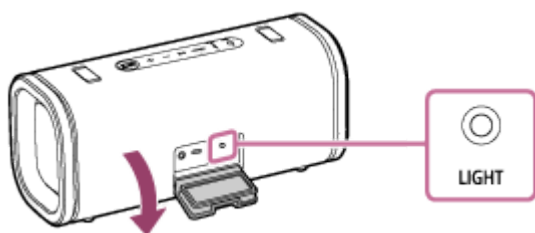

Sugestie

- Utilizând funcția „Lighting Mode” din aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți activa/dezactiva funcția de iluminare sau puteți comuta modul de iluminare pentru a se potrivi dispoziției dvs. sau situației.

Notă

- Când lumina difuzorului pare intensă sau orbitoare, creșteți nivelul luminilor camerei sau opriți funcția de iluminare.
- Nu uitați să închideți capacul complet după utilizarea butonului LIGHT. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.
- La activarea funcției de iluminare, opțiunea de alimentare STAMINA se va dezactiva automat.

- Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”

5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Cum se realizează conexiunile fără fir la dispozitivele BLUETOOTH

Vă puteți bucura de muzică cu boxa în modul wireless folosind funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Asocierea

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu boxa, este necesară asocierea fiecărui dispozitiv pe care doriți să îl conectați.

Efectuați procedura de asociere atât pe boxă, cât și pe dispozitiv.

Conectarea la un dispozitiv asociat

Odată ce un dispozitiv este asociat, nu mai este necesar să fie asociat din nou. Conectați la dispozitive deja asociate cu boxa utilizând metodele necesare pentru fiecare dispozitiv.

Pentru detalii despre asocierea și operațiile de conectare, consultați subiectele corespunzătoare de mai jos.

Subiect asociat

- [Conectarea cu ușurință a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Conectarea cu ușurință a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” printr-o conexiune BLUETOOTH

Lansați aplicația „Sony | Sound Connect” pe smartphone-ul Android/iPhone pentru a conecta boxa la un smartphone sau un iPhone.



Sony Sound Connect 

Sugestie

- Când realizați asocierea cu al doilea dispozitiv sau cu un dispozitiv ulterior, puteți trece boxa în modul asociere folosind aplicația „Sony | Sound Connect”.

Notă

- Conexiunea cu anumite dispozitive smartphone și iPhone poate deveni instabilă când se realizează folosind aplicația „Sony | Sound Connect”. În acest caz, urmați procedurile din „[Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)” pentru a vă conecta la boxă.

Subiect asociat

- [Cum se realizează conexiunile fără fir la dispozitivele BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.


Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile de asociere a dispozitivelor BLUETOOTH sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Înainte de a utiliza difuzorul, procedați după cum urmează:


- Așezați dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 1 m (3,2 ft) față de difuzor.
- Conectați boxa la o priză de curent alternativ cu un adaptor c.a. compatibil USB PD. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxă imediat după asociere, reduceți volumul atât pe dispozitivul BLUETOOTH, cât și pe boxă sau opriți redarea muzicală.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, volumul dispozitivului poate fi sincronizat cu volumul difuzorului când redarea muzicală începe după ce o conexiune BLUETOOTH este realizată între dispozitivele BLUETOOTH și difuzor.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul BLUETOOTH pentru a le consulta.

1 Porniți difuzorul.

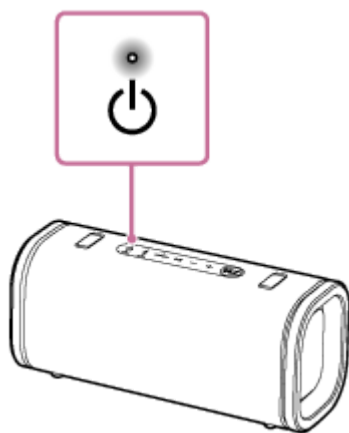


2 Verificați starea indicatorului (BLUETOOTH) de pe boxă.

Când indicatorul clipește de două ori

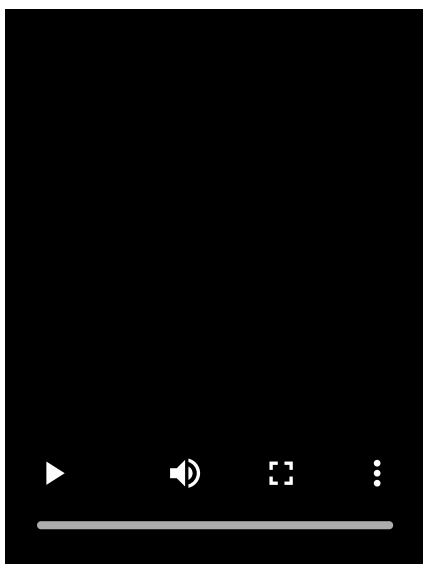

Când boxa este asociată cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare sau după ce a fost inițializată (boxa nu are informații de asociere), aceasta va intra automat în modul de asociere când este pornită. Continuați cu pasul 4.


Când indicatorul clipește lent

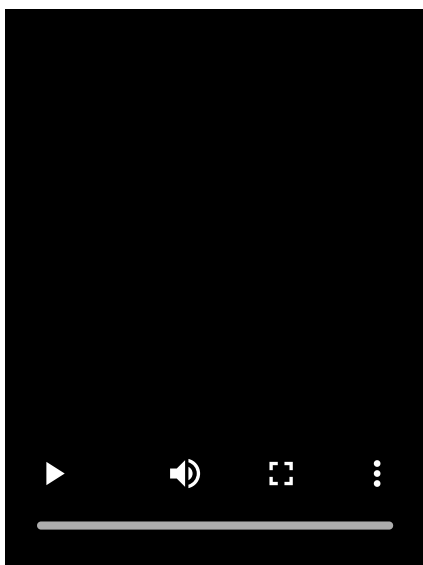

Difuzorul caută un dispozitiv BLUETOOTH.

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 4.
Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

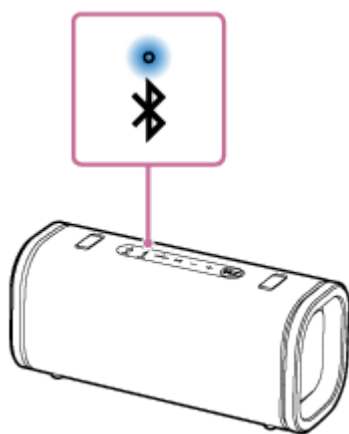


Difuzorul a fost conectat la dispozitivul BLUETOOTH.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive BLUETOOTH, urmați una dintre procedurile de mai jos.

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 4. Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

3 Apăsați butonul (BLUETOOTH) de pe boxă.

Veți auzi mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)) emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă începe să clipească de două ori (modul de asociere).

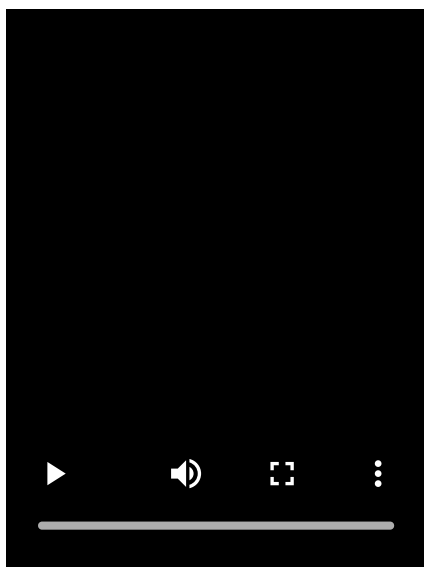


4 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta difuzorul.

Când apare o listă a dispozitivelor detectate pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, selectați „ULT FIELD 5”. Dacă este necesară o cheie de acces* pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, introduceți „0000”.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

5 Realizați conexiunea prin BLUETOOTH de la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se aprinde constant în loc să clipească.

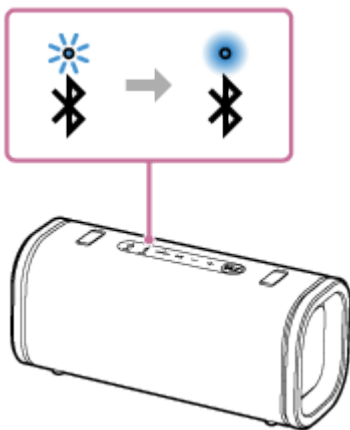

În cazul în care conexiunea BLUETOOTH nu se realizează, repetați de la pasul 3.

Sugestie

- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul, difuzorul este reconectat cu dispozitivul imediat după pornirea difuzorului.
- Instrucțiunile de mai sus privind dispozitivul BLUETOOTH au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.
- Cu aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți realiza/întrerupe conexiuni BLUETOOTH, anula asocierea dispozitivelor BLUETOOTH și multe altele.
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este dezactivat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Odată ce dispozitivele cu BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta dispozitivul dvs. BLUETOOTH. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din dispozitivul dvs. BLUETOOTH și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Când este conectat un cablu audio la mufa jack AUDIO IN a boxei, în timp ce boxa este conectată la un dispozitiv BLUETOOTH prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH nu este transmis prin boxă. Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)
- Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH
- Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)

5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows®)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile de asociere a dispozitivelor BLUETOOTH sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Sisteme de operare acceptate

Windows 11, Windows 10


Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m (3,2 ft) față de difuzor.
- Conectați boxa la o priză de curent alternativ cu un adaptor c.a. compatibil USB PD. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxă imediat după asociere, reduceți volumul atât pe computer, cât și pe boxă sau opriți redarea muzicală.
- Setati difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), sunetul nu este transmis prin difuzorul BLUETOOTH.

— Când difuzorul computerului este în poziția de activare:




1 Porniți difuzorul.

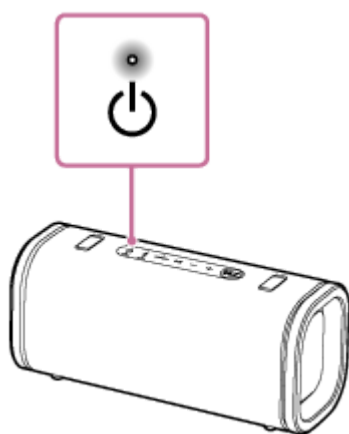


2 Verificați activitatea indicatorului (BLUETOOTH) de pe boxă.

Când indicatorul clipește de două ori

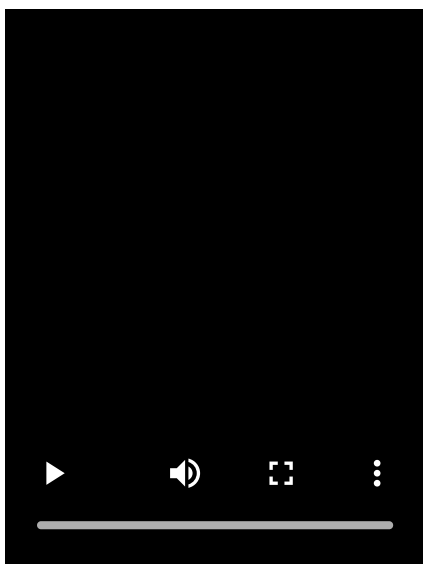

Când boxa este asociată cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare sau după ce a fost inițializată (boxa nu are informații de asociere), aceasta va intra automat în modul de asociere când este pornită. Continuați cu pasul 4.


Când indicatorul clipește lent

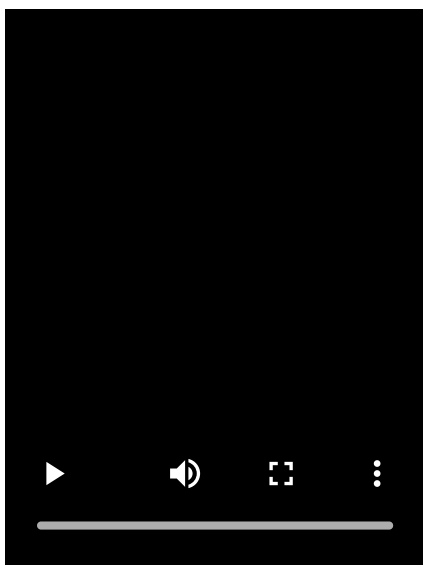

Difuzorul caută conexiuni prin BLUETOOTH.

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 6.
Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

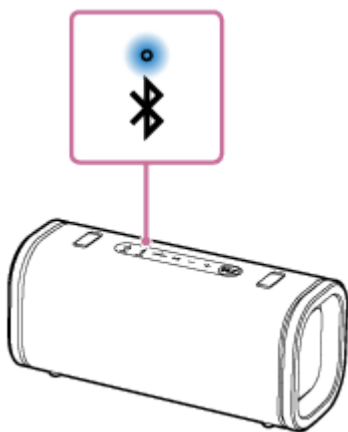


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, utilizați una dintre următoarele metode:

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 6.
Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.

3 Apăsați butonul (BLUETOOTH) de pe boxă.

Veți auzi mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)) emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă începe să clipească de două ori (modul de asociere).

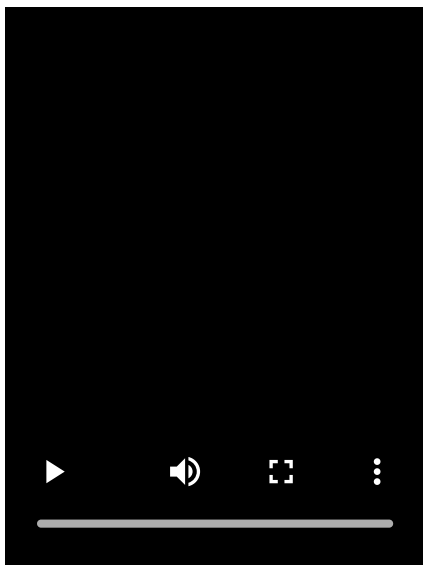


4 Reactivați computerul dacă acesta este în modul așteptare (repaus) sau hibernare.


5 Înregistrați difuzorul în computer.

În Windows 11


- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Bluetooth & devices].

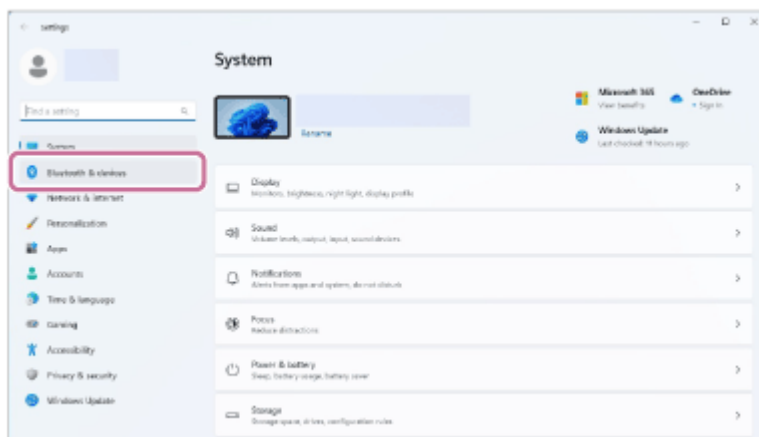


- Faceți clic pe fila pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add device].

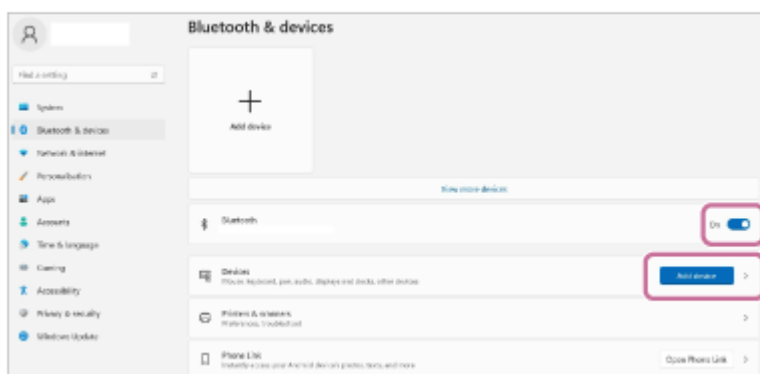

- Faceți clic pe [Bluetooth].

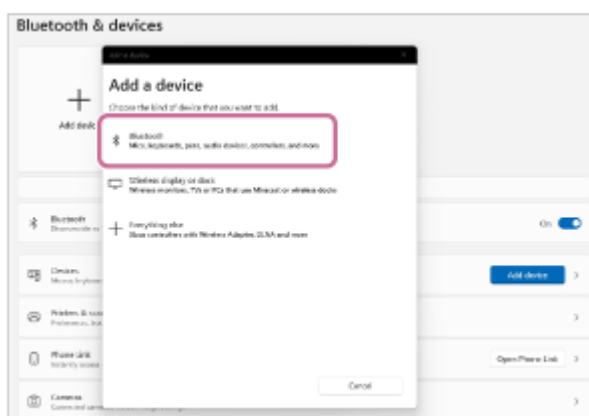

- Selectați [ULT FIELD 5].

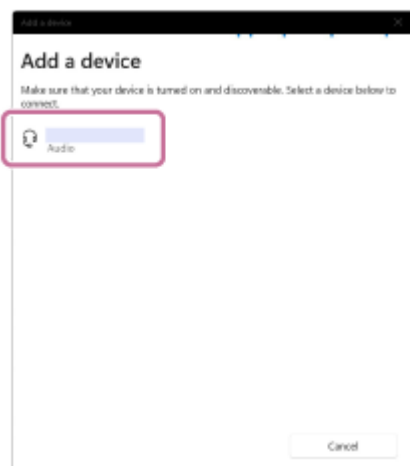

Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.

Dacă [ULT FIELD 5] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.


* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

- După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul 7.




În Windows 10


- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Devices].

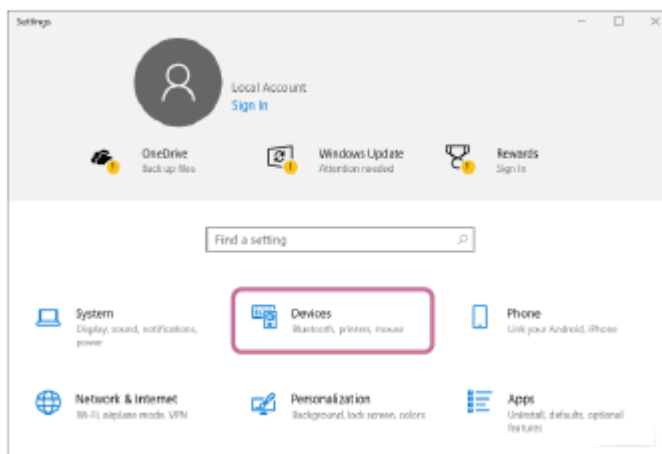


- Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices], faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

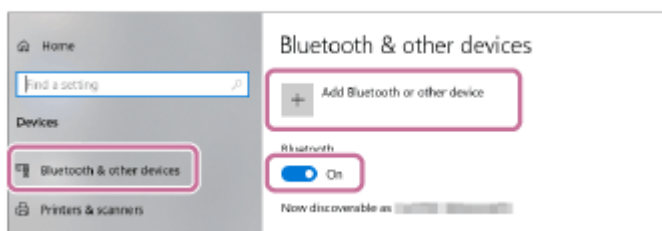

- Faceți clic pe [Bluetooth].

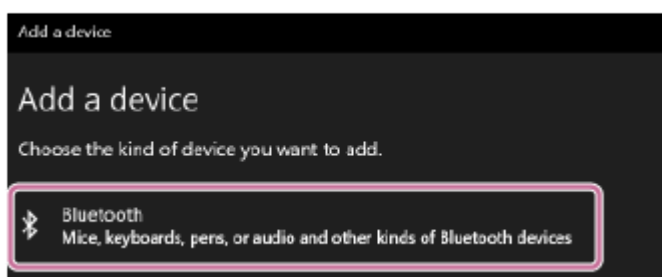

- Selectați [ULT FIELD 5].

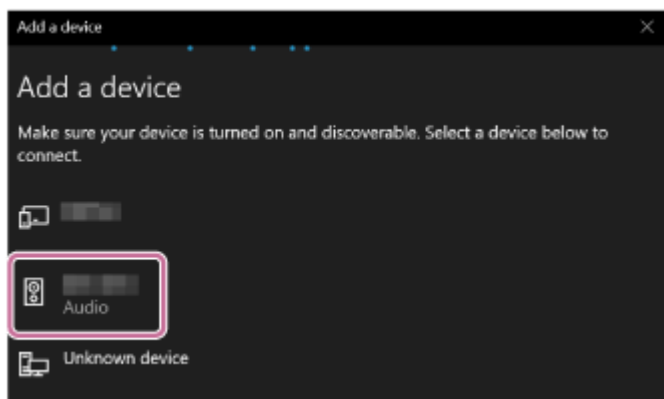


Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.

Dacă [ULT FIELD 5] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.


- După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul 7.

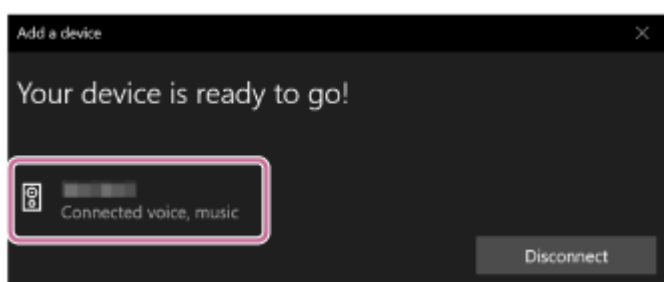

6 Selectați boxa în computer.

În Windows 11

- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Bluetooth & devices].
- Selectați [ULT FIELD 5] și faceți clic pe [Connect].

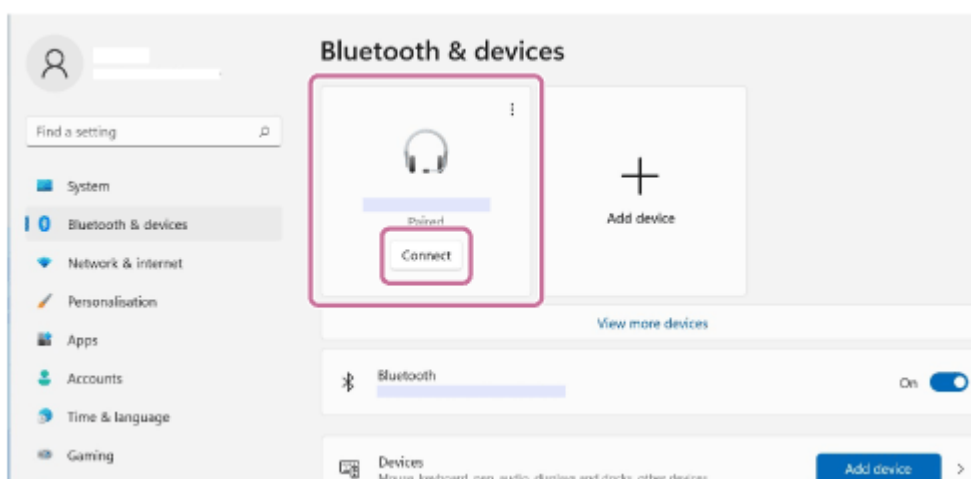


Pictograma de pe ecran poate arăta diferit de ceea ce vedeți în realitate.

Când se realizează o conexiune BLUETOOTH, [Connected music] sau [Connected voice, music] va fi afișat pe ecran. Continuați cu pasul 7.

În Windows 10

- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].

- Faceți clic pe [Devices].
- Selectați [ULT FIELD 5] în [Audio] din fila [Bluetooth & other devices] și apoi faceți clic pe [Connect].

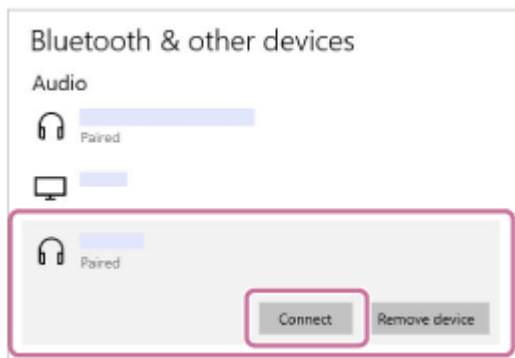


Pictograma de pe ecran poate arăta diferit de ceea ce vedeți în realitate.

Când se realizează o conexiune BLUETOOTH, [Connected music] sau [Connected voice, music] va fi afișat pe ecran. Continuați cu pasul 7.

7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se aprinde constant în loc să clipească.

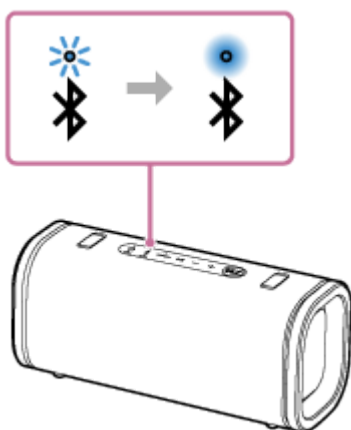

Dacă încercarea de conectare nu reușește, repetați procedura de la pasul 3.

Sugestie

- Instrucțiunile privind computerul de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Cu aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți realiza/întrerupe conexiuni BLUETOOTH, anula asocierea dispozitivelor BLUETOOTH și multe altele.
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este dezactivat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:

- Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
- Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
- Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
- Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când este conectat un cablu audio la mufa jack AUDIO IN a boxei, în timp ce boxa este conectată la un dispozitiv BLUETOOTH prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH nu este transmis prin boxă. Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu difuzorul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile de asociere a dispozitivelor BLUETOOTH sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Sisteme de operare acceptate


macOS (versiunea 12.7 sau mai recentă)

Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m (3,2 ft) față de difuzor.
 - Conectați boxa la o priză de curent alternativ cu un adaptor c.a. compatibil USB PD. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
 - Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
 - Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxă imediat după asociere, reduceți volumul atât pe computer, cât și pe boxă sau opriți redarea muzicală.
 - Setări difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), sunetul nu este redat prin difuzorul BLUETOOTH.
- Când difuzorul computerului este în poziția de activare:




1 Porniți difuzorul.

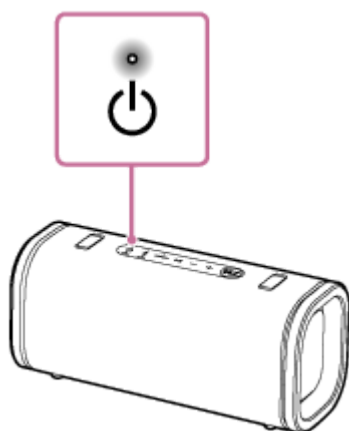


2 Verificați activitatea indicatorului (BLUETOOTH) de pe boxă.

Când indicatorul clipește de două ori

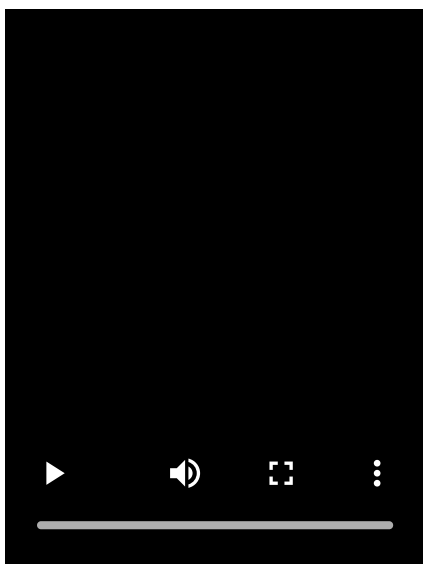

Când boxa este asociată cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare sau după ce a fost inițializată (boxa nu are informații de asociere), aceasta va intra automat în modul de asociere când este pornită. Continuați cu pasul 4.


Când indicatorul clipește lent

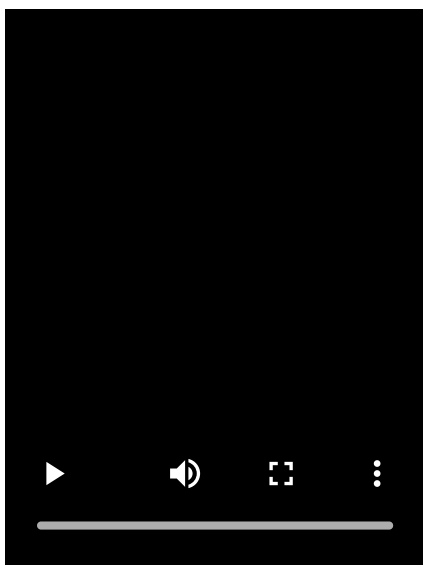

Difuzorul caută conexiuni prin BLUETOOTH.

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 4.
Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

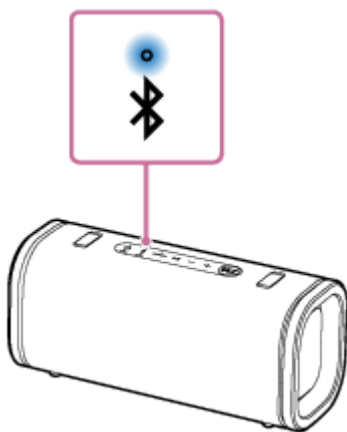


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, utilizați una dintre următoarele metode:

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive BLUETOOTH (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 3.
- Pentru a reconecta boxa cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu boxa, treceți la pasul 4.
Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.

3 Apăsați butonul (BLUETOOTH) de pe boxă.

Veți auzi mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)) emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă începe să clipească de două ori (modul de asociere).

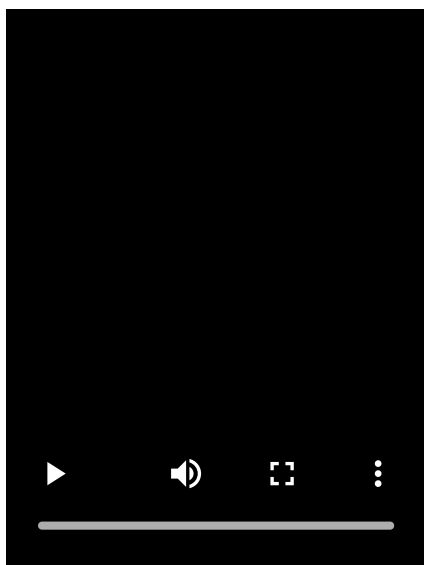


4 Căutați difuzorul pe computer.

- Faceți clic pe [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.




- Selectați [ULT FIELD 5] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].

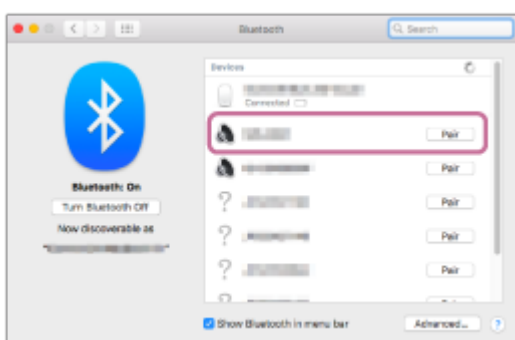

5 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.


Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se aprinde constant în loc să clipească.

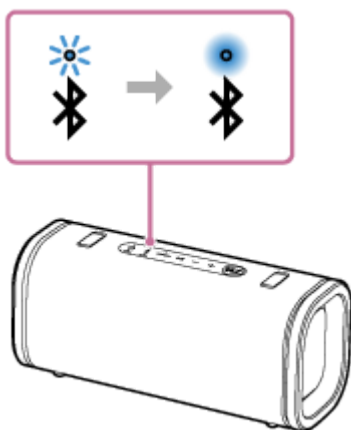

Dacă încercarea de conectare nu reușește, repetați procedura de la pasul 3.

6 Faceți clic pe pictograma boxei portabile în jurul gâtului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [ULT FIELD 5] din [Output Device].

Vă puteți bucura de redarea de muzică etc. de pe computer.

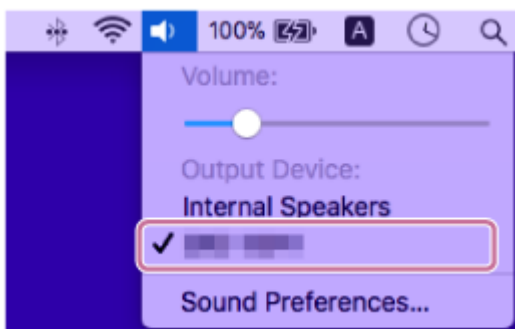

Sugestie

- Instrucțiunile privind computerul de mai sus au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Cu aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți realiza/întrerupe conexiuni BLUETOOTH, anula asocierea dispozitivelor BLUETOOTH și multe altele.
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este dezactivat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când este conectat un cablu audio la mufa jack AUDIO IN a boxei, în timp ce boxa este conectată la un dispozitiv BLUETOOTH prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH nu este transmis prin boxă. Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat


- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)

Când boxa este conectată simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH prin conexiuni BLUETOOTH, puteți realiza următoarele acțiuni:

- Comutarea sursei de redare muzicală între 2 dispozitive
Puteți comuta sursa de redare a muzicii de pe un dispozitiv pe altul fără a mai restabili conexiunea prin BLUETOOTH.

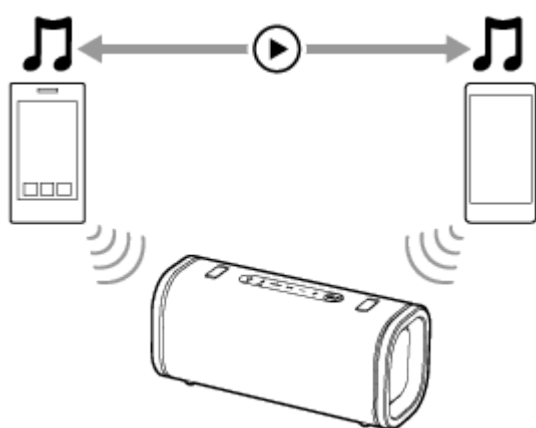

Conectarea simultană a boxei cu 2 dispozitive prin conexiuni BLUETOOTH

1 Dacă este conectat un cablu audio la mufa jack AUDIO IN, deconectați-l.

Cât timp la mufa jack AUDIO IN este conectat un cablu audio, nu se va reda muzica de la dispozitivul BLUETOOTH.


2 Conectați difuzorul cu primul dispozitiv BLUETOOTH.

Pentru detalii despre procedura de conectare BLUETOOTH, consultați una dintre următoarele situații care s-ar putea aplica dispozitivului dvs.

- [Conectarea cu ușurință a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

3 În timp ce mențineți boxa conectată la primul dispozitiv BLUETOOTH, apăsați butonul (BLUETOOTH) de pe boxă.


Veți auzi mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)) emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă începe să clipească de două ori (modul de asociere).

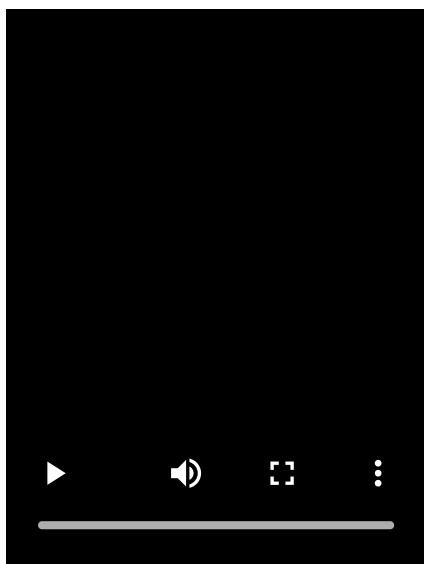

4 Acționați al doilea dispozitiv BLUETOOTH pentru a căuta difuzorul.

5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se aprinde constant în loc să clipească.

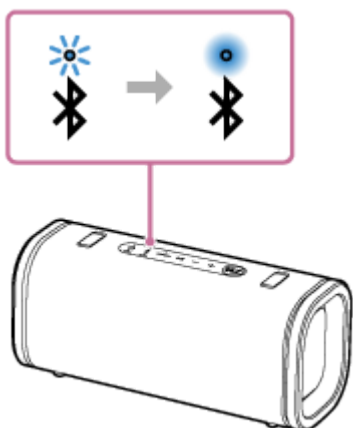

Schimbarea dispozitivelor BLUETOOTH în conexiune multipunct

În timp ce mențineți boxa conectată la 2 dispozitive în conexiunea multipunct, puteți încerca să conectați alt dispozitiv prin conexiunea BLUETOOTH.

Când operați boxa și al treilea dispozitiv pentru a încerca să realizați o conexiune BLUETOOTH, conexiunea BLUETOOTH cu unul dintre cele 2 dispozitive utilizate la redarea muzicală anterioară este păstrată și conexiunea BLUETOOTH cu celălalt dispozitiv este întreruptă. Apoi, o conexiune BLUETOOTH este realizată între difuzor și al treilea dispozitiv.

Redarea muzicală în timp ce difuzorul este conectat cu 2 dispozitive în conexiune multipunct

- Când acționați difuzorul pentru redarea muzicală, muzica începe să se redea pe unul dintre dispozitive în conexiunea multipunct care s-a utilizat la redarea anterioară.
- Pentru a reda muzică pe alt (al doilea) dispozitiv în conexiune multipunct, acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea muzicală.

În funcție de stare, s-ar putea să auziți în continuare muzică redată pe același (primul) dispozitiv de la difuzor după ce acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea. În astfel de situații, opriți redarea pe primul. Apoi, puteți asculta muzică redată pe al doilea.

Sugestie

- Când funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul, difuzorul este reconectat cu dispozitivul imediat după pornirea difuzorului.
- Cu aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți realiza/întrerupe conexiuni BLUETOOTH, anula asocierea dispozitivelor BLUETOOTH și multe altele.

Notă

- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, s-ar putea să nu reușiți să utilizați capacitățile de conexiune multipunct.
- Conexiunea multipunct nu poate fi dezactivată.

Subiect asociat

- [Conectarea cu ușurință a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind difuzorul, printr-o conexiune BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate printr-o conexiune wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vă permite reglarea volumului și operațiuni precum redarea, suspendarea sau saltul la începutul melodiei următoare/curente.

Operațiunile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul BLUETOOTH.

Notă

- Asigurați-vă în prealabil că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al difuzorului sunt setate la o intensitate moderată, pentru a evita o redare bruscă a sunetului la nivel înalt din difuzor.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului difuzorului să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH cât timp redarea de pe dispozitiv este oprită/suspendată.

1 Dacă este conectat un cablu audio la mufa jack AUDIO IN, deconectați-l.


Cât timp la mufa jack AUDIO IN este conectat un cablu audio, nu se va reda muzica de la dispozitivul BLUETOOTH.

Sugestie

- Utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți reda prin boxă muzică de pe un dispozitiv conectat prin intermediul conexiunii BLUETOOTH, chiar dacă la mufa jack AUDIO IN este conectat un alt dispozitiv.

2 Conectați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se aprinde constant în loc să clipească.

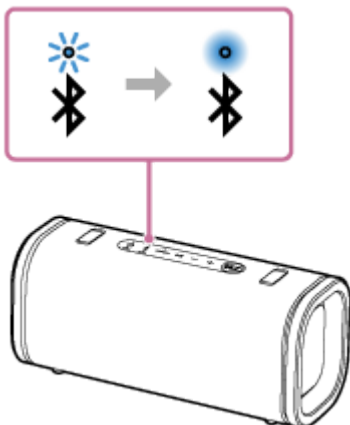


3 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH.

4 Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor (volum) –/+ de pe difuzor sau prin operarea dispozitivului BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele (volum) –/+ de pe boxă sau ajustați volumul pe dispozitivul BLUETOOTH, indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește o dată sau de 3 ori.

În funcție de dispozitivul BLUETOOTH pe care îl utilizați, este posibil ca indicatorul  (alimentare) de pe difuzor să nu clipească, chiar dacă reglați volumul dispozitivului BLUETOOTH.

Mențineți apăsată butoanele (volum) –/+ pentru ajustări rapide.

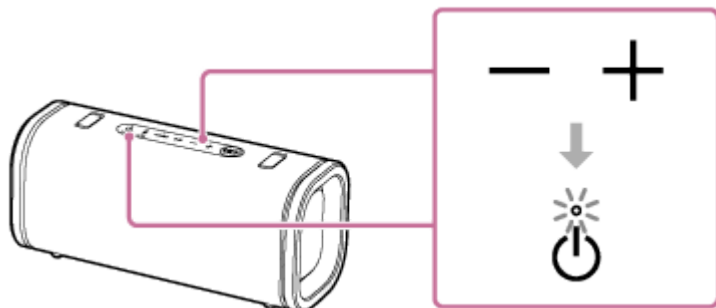

În timpul redării, puteți utiliza butonul  (redare) de pe boxă pentru a efectua următoarele operații.

Suspendare

Apăsați butonul  (redare) în timpul redării pentru a suspenda redarea. Apăsați din nou pentru a anula suspendarea.


Salt la începutul melodiei următoare

Apăsați butonul  (redare) rapid de două ori în timpul redării.

Salt la începutul melodiei curente sau anterioare*

Apăsați butonul  (redare) rapid de 3 ori în timpul redării.

* Operațiile de mai sus variază în funcție de dispozitivul BLUETOOTH utilizat.

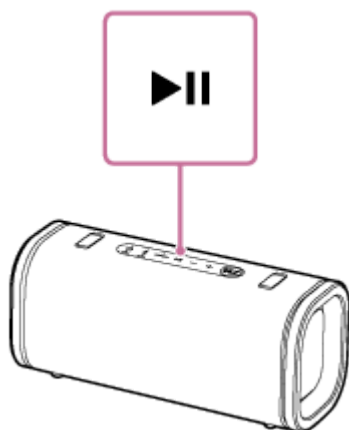

Sugestie

- Cât timp boxa este conectată la o priză de curent alternativ printr-un adaptor c.a. compatibil USB PD, bateria încorporată a boxei se poate încărca și în timp ce se redă muzică prin boxă. Cu toate acestea, în funcție de tipul sau specificațiile adaptorului c.a. compatibil USB PD și de gradul de utilizare a boxei, încărcarea poate dura mult timp. Dacă doriți să utilizați difuzorul în timp ce încărcați bateria, reduceți volumul difuzorului sau opriți-l complet și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Difuzorul acceptă protecție conținutului prin metoda SCMS-T. Puteți asculta muzică (sau conținut audio) la difuzor de pe un smartphone sau un telefon mobil care acceptă metoda SCMS-T.
- Când setați volumul boxei la nivel maxim sau minim, indicatorul  (alimentare) clipește de 3 ori.

- Apăsarea prelungită a butonului ►|| (redare) timp de aproximativ 5 secunde determină redarea de către boxă a melodiei stocate în scop demonstrativ. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați încă o dată butonul ►|| (redare).

Notă

- Când comunicarea este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate reacționa în mod incorect la operațiunile efectuate cu difuzorul.
- În timp ce redarea muzicii este în curs pe un dispozitiv BLUETOOTH, nu conectați un dispozitiv la mufa jack AUDIO IN. Conectarea unui dispozitiv la mufa jack AUDIO IN va trece automat boxa în modul AUDIO IN și nu veți mai putea auzi muzica de la niciun dispozitiv BLUETOOTH.
- Când se folosește în locuri cu o temperatură ridicată, volumul poate scădea pentru a proteja bateria încorporată.
- Când bateria încorporată este aproape descărcată, volumul maxim al boxei poate scădea.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH poate fi necesară reglarea volumului sau definirea setării de ieșire audio în dispozitivul conectat.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH (codec)

Preferințele „Prioritate calitate sunet” și „Prioritate conexiune stabilă” sunt disponibile în difuzor pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH. Preferința „Prioritate calitate sunet” oferă compatibilitate nu numai cu SBC, dar și cu AAC și LDAC în cazul redării muzicii la înaltă calitate, în timp ce preferința „Prioritate conexiune stabilă” permite redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH mai stabilă. La momentul achiziției, preferința „Prioritate calitate sunet” este selectată.

- Prioritate calitate sunet (setare implicită): Codecul optim este selectat automat dintre AAC, LDAC și SBC.
- Prioritate conexiune stabilă: SBC este selectat.

1 Porniți difuzorul.


Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă va clipi^{*} în albastru.

^{*} Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior la boxă se află în apropiere, este posibil ca boxa să se conecteze automat la dispozitiv. În acest caz, indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.

2 Schimbați calitatea conexiunii BLUETOOTH.

Când se utilizează butoanele difuzorului

- Apăsăți prelungit butonul  (redare) și butonul  (BLUETOOTH) simultan timp de aproximativ 2 secunde. Când setarea este modificată la preferința „Prioritate conexiune stabilă”, indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește de 3 ori în alb.
Când setarea este modificată la preferința „Prioritate calitate sunet”, indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește de două ori în alb.
Când boxa este conectată la dispozitivele BLUETOOTH, toate conexiunile se dezactivează și se restabilesc automat și apoi preferința se activează.

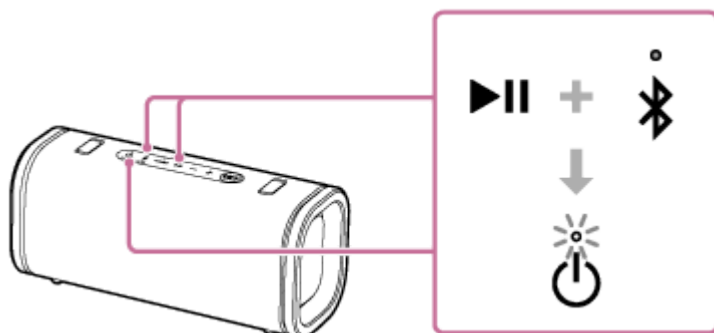

Când se utilizează aplicația „Sony | Sound Connect”

- Porniți aplicația „Sony | Sound Connect”.
- Selectați oricare dintre preferințele codec folosind [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] sau [Prioritize Stable Connection].

Sugestie

- Imediat ce boxa este conectată la o priză de curent alternativ cu un adaptor c.a. compatibil USB PD, puteți schimba calitatea conexiunii BLUETOOTH și când boxa este oprită.

- Când utilizați funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, codetul comută automat pe SBC.

Notă

- Când preferința „Prioritate calitate sunet” este selectată, pot apărea zgomote sau întreruperea sunetului, în funcție de setarea dispozitivului BLUETOOTH și a condițiilor ambiante. În astfel de cazuri, schimbați calitatea conexiunii BLUETOOTH pe preferința „Prioritate conexiune stabilă”.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Codecuri acceptate](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Codecuri acceptate

Un codec este un algoritm de codificare audio utilizat la transmiterea de semnal audio prin conexiuni BLUETOOTH. Difuzorul acceptă următoarele 3 codecuri pentru redarea muzicii printr-o conexiune A2DP: SBC, AAC și LDAC™.

- SBC

Aceasta este o abreviere de la Subband Codec.

SBC este tehnologia de codificare audio standard utilizată de dispozitivele BLUETOOTH.

- AAC

Aceasta este o abreviere de la Advanced Audio Coding.

AAC este utilizat mai ales de produsele Apple precum iPhone care oferă o calitate mai ridicată a sunetului decât SBC.

- LDAC

LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony care permite transmiterea de conținut High-Resolution (Hi-Res) Audio, chiar și prin conexiuni BLUETOOTH.

Spre deosebire de alte tehnologii de codificare compatibile cu BLUETOOTH, cum ar fi SBC, aceasta funcționează fără conversia inferioară a conținutului High-Resolution Audio^{*1}.

Permite transmisia a aproximativ de 3 ori mai multe date^{*2} decât celelalte tehnologii printr-o rețea fără fir BLUETOOTH cu un nivel al calității sunetului fără precedent, cu ajutorul codificării eficiente și a unei împărțiri pe pachete optimizată.

^{*1} Cu excepția conținutului în format DSD.

^{*2} În comparație cu SBC când este selectată viteza de transfer de 990 kbps (96/48 kHz) sau de 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Când se transmite muzică prin unul dintre codecurile de mai sus de la un dispozitiv conectat, boxa comută automat pe codecul respectiv și redă muzica.

Dacă dispozitivul conectat acceptă un codec cu o calitate mai ridicată a sunetului decât SBC, s-ar putea să trebuiască să setați de dinainte dispozitivul pentru a vă delecta cu muzică prin codecul dorit, din codecurile acceptate.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu dispozitivul privind setarea codecului.

Subiect asociat

- [Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH \(codec\)](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)

Când nu mai redați muzică prin dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este întreruptă, veți auzi mesajul de sunetul de notificare de la difuzor.

- Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți difuzorul.

Sugestie

- Când se folosește funcția Pereche Stereo, dacă dezactivați un difuzor, celălalt difuzor este oprit automat. Conexiunea prin BLUETOOTH între acestea este întreruptă.
- Când nu mai redați muzică, conexiunea prin BLUETOOTH se poate închide în mod automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.

Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)
- [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)


Boxă wireless
ULT FIELD 5

Activarea sau dezactivarea funcției BLUETOOTH

Vă puteți conecta la boxă de pe un dispozitiv BLUETOOTH asociat când funcția BLUETOOTH a boxei este activată. La momentul achiziției, această setare este pe pornit.

- 1 **Apăsați prelungit butonul (volum) – și butonul  (BLUETOOTH) de pe boxă timp de aproximativ 5 secunde.**

Indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se stinge și funcția BLUETOOTH se dezactivează.

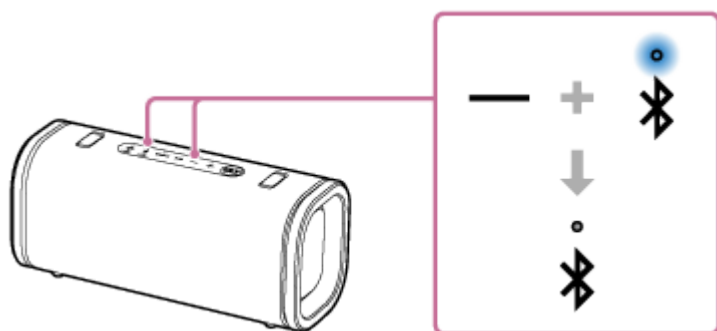

Când apăsați prelungit și simultan butonul (volum) – și butonul  (BLUETOOTH) timp de aproximativ 5 secunde încă o dată, indicatorul  (BLUETOOTH) clipește și funcția BLUETOOTH se activează.

Sugestie

- În cazul unui dispozitiv conectat anterior printr-o conexiune BLUETOOTH, boxa se reconectează când funcția sa BLUETOOTH este activată cât timp funcția BLUETOOTH a dispozitivului rămâne activă.

Notă

- Nu puteți efectua următoarele operații când funcția BLUETOOTH este dezactivată:
 - Asocierea și/sau conectarea cu dispozitivul BLUETOOTH.
 - Utilizarea aplicației „Sony | Sound Connect”.

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc. prin intermediul unei conexiuni cu fir


Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv audio portabil sau de pe un dispozitiv similar prin intermediul boxei conectând dispozitivul cu un cablu audio disponibil în comerț.

Notă

- Înainte de a realiza o conexiune între difuzor și un dispozitiv audio portabil, reduceți volumul difuzorului și al dispozitivului pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice din difuzor.

1 Conectați un dispozitiv la mufa jack AUDIO IN a boxei cu un cablu audio disponibil în comerț.


Pentru conectare, utilizați un cablu audio cu o fișă stereo mini (fără rezistență)* la ambele capete.

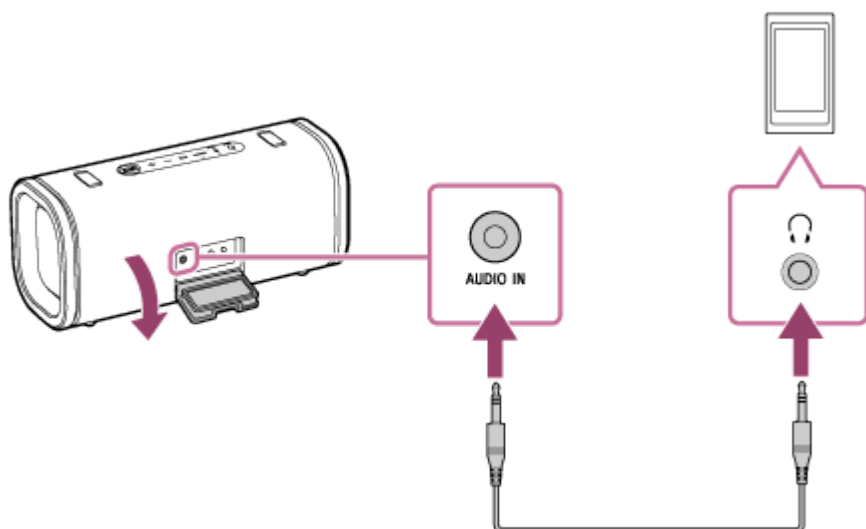

* Dacă utilizați un cablu audio (cu fișe stereo mini) cu rezistență semnificativă, volumul poate fi mai scăzut. Prin urmare, asigurați-vă că utilizați un cablu (cu fișe stereo mini) fără rezistență.

2 Porniți difuzorul.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb.

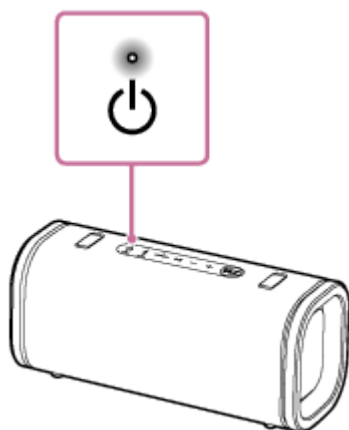


3 Opriți și porniți redarea pe dispozitivul conectat.

4 Ajustați volumul la un nivel moderat pe dispozitivul conectat.

Dacă volumul este reglat prin operarea dispozitivului audio portabil conecta, indicatorul  (alimentare) de pe difuzor nu va clipi.

5 Apăsați butoanele (volum) –/+ de pe boxă pentru a regla volumul.

Când apăsați butoanele (volum) –/+ pentru a regla volumul, indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește o dată sau de 3 ori.

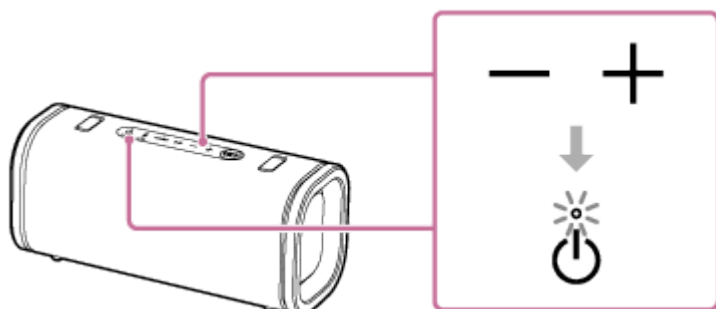

Sugestie

- Când nu puteți auzi sunetul, măriți volumul de pe dispozitivul conectat.
- Utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți reda prin boxă muzică de pe un dispozitiv conectat prin intermediul conexiunii BLUETOOTH, chiar dacă la mufa jack AUDIO IN este conectat un alt dispozitiv.

Notă

- În timp ce este conectat un cablu audio la mufa jack AUDIO IN, se acordă prioritate ieșirii audio prin mufa jack AUDIO IN, iar ieșirea audio de la dispozitivul BLUETOOTH este dezactivată. În funcție de starea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul  (BLUETOOTH) luminează continuu sau clipește în albastru. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune.
- Când conectați un dispozitiv audio portabil la mufa jack AUDIO IN și redați muzică, nu puteți utiliza butoanele de pe difuzor pentru a efectua operații, cum ar fi suspendarea redării, trecerea la începutul melodiei următoare, și saltul la începutul melodiei curente.
- Nu utilizați mufa jack AUDIO IN în locuri în care este posibil ca boxa să fie stropită cu apă. Accesoriiile furnizate și conectoarele acestei boxe (USB, AUDIO IN) nu sunt rezistente nici la apă, nici la praf.
- Nu uitați să închideți capacul complet după deconectarea cablului audio de la difuzor. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.

Boxă wireless
ULT FIELD 5


Comutarea efectelor de sunet

Vă puteți bucura de schimbarea efectelor de sunet pe boxă.

Delectați-vă cu un sunet îmbunătățit al frecvențelor joase (butonul ULT)

Puteți folosi oricare dintre următoarele proceduri pentru configurare. La momentul achiziției, setarea ULT POWER SOUND este activată.

- Apăsați butonul ULT de pe boxă.
De fiecare dată când apăsați butonul ULT, setarea comută de pe ULT1, pe ULT2 și pe dezactivat.
De fiecare dată când setarea este modificată, veți auzi sunetul de notificare din boxă, iar butonul ULT se va aprinde sau se va stinge.

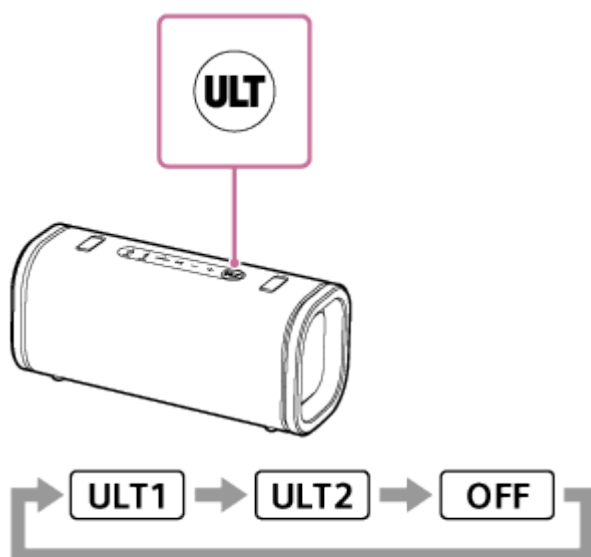

ULT1: Accentuează sunetul frecvențelor joase.

ULT2: Accentuează senzația de putere.

Dezactivat: Dezactivează setarea ULT POWER SOUND.

- Utilizarea aplicației „Sony | Sound Connect”.
În aplicația „Sony | Sound Connect” atingeți [Sound Effect], apoi selectați una dintre opțiunile [Off], [ULT1] sau [ULT2].

Sugestie

- Utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți activa sau dezactiva sunetul de notificare când apăsați butonul ULT.

Reglarea setărilor egalizatorului în funcție de preferințe (CUSTOM)

În aplicația „Sony | Sound Connect”, atingeți [Sound Effect], apoi selectați [CUSTOM].

Atingeți [CUSTOM EQ] și apoi reglați setarea egalizatorului pentru a se potrivi cu preferințele dumneavoastră.

Ajustarea automată pentru obținerea sunetului optim în funcție de mediu (Optimizarea câmpului sonor)

Această tehnologie brevetată de detectare cu microfon detectează zgomotele din jurul boxei în timp ce se redă muzică pentru a face reglaje automate în scopul optimizării sunetului. La momentul achiziției, Optimizarea câmpului sonor este

activată.

Pentru a modifica setarea Optimizării câmpului sonor

În aplicația „Sony | Sound Connect”, modificați setarea [Sound Field Optimization].

Notă

- În unele cazuri, zgomotul din jur poate împiedica optimizarea sunetului.
- Când utilizați funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, setarea Optimizării câmpului sonor este dezactivată.
- Când efectele sonore, cum ar fi ULT POWER SOUND, sunt activate, opțiunea de alimentare STAMINA se va dezactiva automat.

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)

Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, sunt necesare 2 unități ULT FIELD 5. Prin conectarea a 2 difuzoare printr-o conexiune BLUETOOTH, vă puteți bucura de muzică la un nivel superior.

Un difuzor conectat printr-o conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul stâng (partea stângă), iar celălalt difuzor conectat prin altă conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul drept (partea dreaptă) pentru redarea stereo.

Înainte de a utiliza difuzorul, asigurați-vă de următoarele:


- Efectuați actualizarea software-ului preinstalat la ultima versiune pe fiecare difuzor care se conectează pentru funcție.
- Când configurați boxele pentru funcția Pereche Stereo, asigurați-vă că cele 2 boxe care se conectează la funcție se află la o distanță de 1 m (3,2 ft) una față de cealaltă. Opiți redarea muzicală dacă este în curs.
- Când redați muzică, asigurați-vă că toate dispozitivele care se conectează la funcție se află în câmpul dvs. vizual la o distanță de 30 m (98,4 ft).
Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.
 - Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
 - Când un dispozitiv LAN fără fir este utilizat în apropierea difuzorului.
 - Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
 - Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

1 Porniți ambele boxe.

Indicatorul  (alimentare) de pe boxă se aprinde.

Indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă clipește lent.


Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, difuzorul poate fi conectat la dispozitiv automat, iar apoi indicatorul  (BLUETOOTH) se poate aprinde. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH sau dezactivați dispozitivul BLUETOOTH.

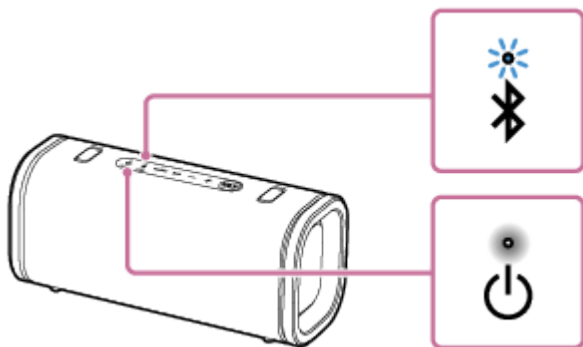

Când boxa nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă continuă să clipească de două ori în albastru.


2 Pe unul dintre difuzoare, mențineți apăsat butonul (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pereche Stereo) timp de aproximativ 2 secunde.

Veți auzi sunetul de notificare, iar indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) de pe boxă vor clipi lent. După aproximativ 5 secunde, veți auzi din nou sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) va rămâne aprins constant în loc să clipească.

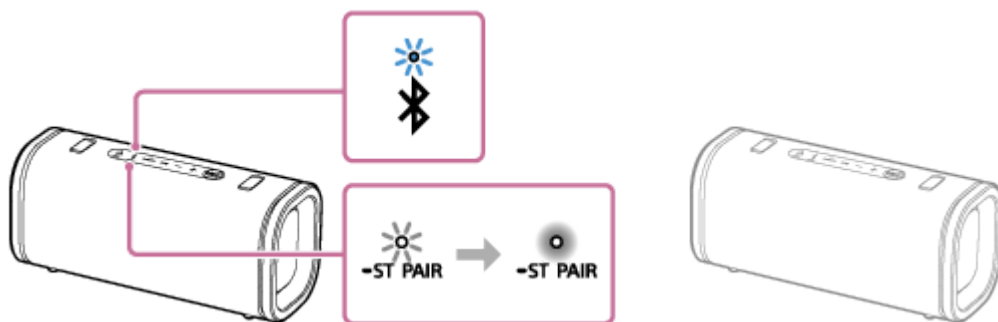


3 Pe celălalt difuzor, mențineți apăsat butonul (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pereche Stereo) timp de aproximativ 2 secunde.

Veți auzi sunetul de notificare, iar indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) de pe boxă vor clipi lent.

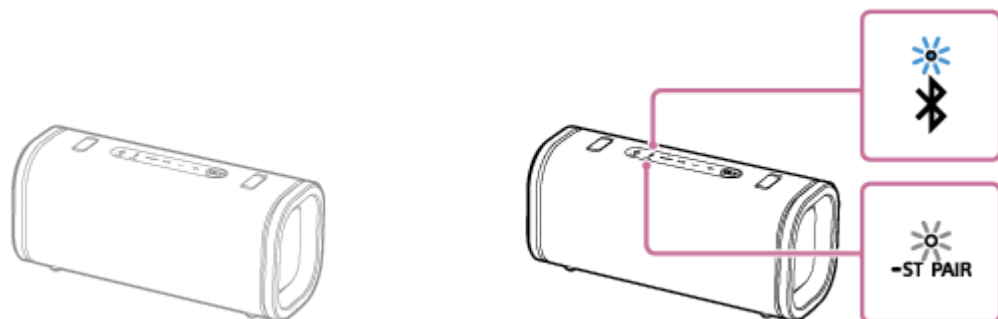

4 Verificați starea indicatorului pe fiecare dintre cele 2 difuzoare.

Când difuzoarele sunt conectate prin funcția Pereche Stereo, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Left/Right (Stânga/Dreapta)) din difuzor, apoi indicatoarele ST PAIR (Pereche Stereo) de pe ambele difuzoare rămân aprinse și indicatorul  (BLUETOOTH) de pe al doilea difuzor se stinge.

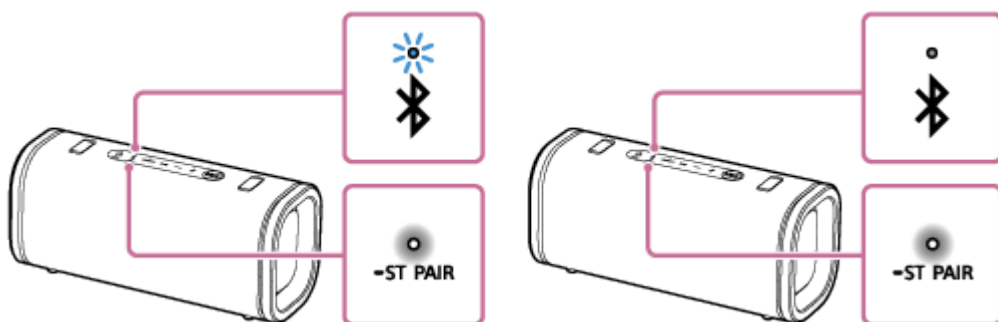


Sugestie

- Când se realizează imediat conexiunea celor 2 difuzoare prin funcția Pereche Stereo, este posibil ca indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) să nu clipească, iar indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) să se aprindă în schimb.
- Configurați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. Dacă nu-l configurați în decurs de 1 minut, setarea primului difuzor va fi anulată.

5 Operați boxa al cărei indicator (BLUETOOTH) clipește pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu un dispozitiv BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se aprinde constant în loc să clipească.

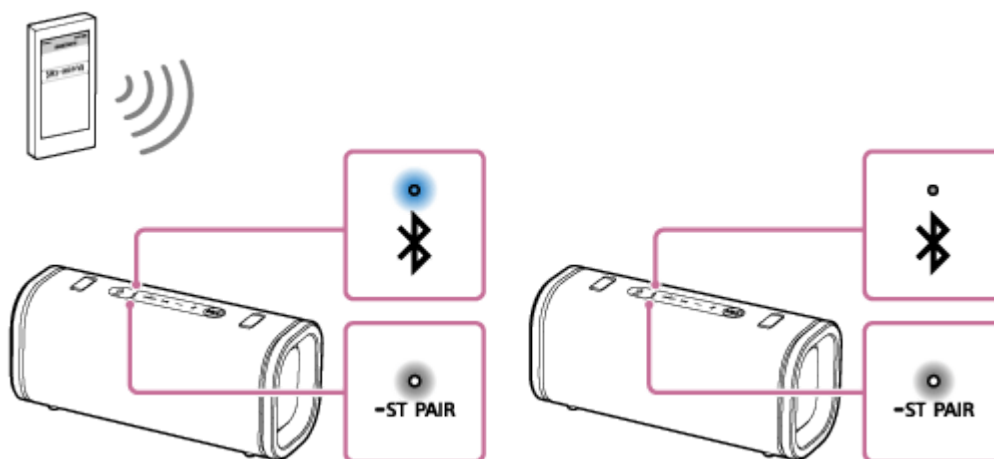

6 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH și ajustați volumul la un nivel adecvat.

7 Apăsați butoanele (volum) $-/+$ de pe unul dintre difuzoare pentru a regla volumul.

Reglarea volumului la un difuzor se reflectă la celălalt.

Pentru redarea stereo, difuzorul cu indicatorul  (BLUETOOTH) aprins este setat pe canalul stâng (partea stângă).

Pentru a închide funcția Pereche Stereo

Apăsați prelungit butonul  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pereche Stereo) de pe una dintre boxe timp de aproximativ 2 secunde până când auziți sunetul de notificare.

Indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) de pe boxă se stinge.

Sugestie

- Dacă orice alt dispozitiv sau alte dispozitive cu BLUETOOTH, precum un mouse cu BLUETOOTH sau o tastatură cu BLUETOOTH sunt conectate la dispozitivul cu BLUETOOTH care este conectat la difuzor, este posibil să apară sunete distorsionate sau paraziți în sunetul generat de difuzor. În acest caz, închideți conexiunea prin BLUETOOTH între dispozitivul cu BLUETOOTH și alte dispozitive cu BLUETOOTH.
- Când utilizați funcția Pereche Stereo, codetul comută automat pe SBC.
- Oprirea boxelor, nu dezactivează funcția Pereche Stereo. Când una dintre boxe este repornită, aceasta încearcă să realizeze o conexiune cu funcția Pereche Stereo. Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut. Însă, când funcția de așteptare BLUETOOTH rămâne activă* pe ambele boxe, pornirea unei boxe o pornește automat și pe cealaltă și se realizează o conexiune pentru funcția Pereche Stereo între boxe.

* Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată numai în timp ce boxa este conectată la o priză de curent alternativ cu un adaptor c.a. compatibil USB PD.

Notă

- Când difuzorul este în modul AUDIO IN, nu puteți utiliza funcția Pereche Stereo. Conectarea unui dispozitiv audio, cum ar fi un dispozitiv audio portabil, la mufa jack AUDIO IN de pe boxă va trece automat boxa în modul AUDIO IN și va dezactiva funcția Pereche Stereo.
- După ce reporniți sau inițializați unul dintre difuzoare cât timp funcția Pereche Stereo este activată, nu uitați să apăsați butonul  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pereche Stereo) de pe celălalt difuzor pentru a închide funcția Pereche Stereo. Dacă continuați să utilizați difuzorul fără a închide funcția Pereche Stereo, veți întâmpina probleme, de exemplu nu veți putea realiza o conexiune BLUETOOTH sau veți observa întreruperi ale sunetului.
- În timp ce funcția Pereche Stereo este activată, orice încercare de a porni a doua boxă de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat nu va reuși.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Actualizarea software-ului \(pentru utilizarea confortabilă a boxei\)](#)

5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare (funcția Petrecheri Conectate)

Puteți conecta mai multe difuzoare (până la 100 difuzoare) compatibile cu funcția Petrecheri Conectate prin conexiunile BLUETOOTH și vă puteți bucura de redarea muzicală.

Produsele compatibile cu funcția Party Chain fără fir nu permit conectarea.

Pentru informații despre dispozitivele compatibile cu funcția Petrecheri Conectate, consultați următorul URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Înainte de a utiliza difuzorul, asigurați-vă de următoarele:

- Când configurați boxele pentru funcția Petrecheri Conectate, asigurați-vă că toate boxele care se conectează la funcție se află la o distanță de 1 m (3,2 ft). Opriți redarea muzicală dacă este în curs.
- Când redați muzică, asigurați-vă că toate dispozitivele care se conectează la funcție se află în câmpul dvs. vizual la o distanță de 30 m (98,4 ft).
Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.
 - Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
 - Când un dispozitiv LAN fără fir este utilizat în apropierea difuzorului.
 - Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
 - Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.


Sugestie

- Actualizați software-ul preinstalat la cea mai recentă versiune pe fiecare boxă care urmează a se conecta prin intermediul funcției Petrecheri Conectate.
- Boxele care necesită aplicația „Sony | Music Center” pentru a utiliza funcția Petrecheri Conectate nu se pot conecta la ULT FIELD 5 folosind aplicația „Sony | Music Center”. Pentru conectare, actualizați software-ul boxelor la cea mai recentă versiune și veți putea să vă conectați la ULT FIELD 5 folosind butoanele boxelor. Pentru detalii, consultați Ghid de asistență pentru boxe.

1 Configurați primul difuzor.


Următoarea operație este un exemplu de setare a ULT FIELD 5 ca primul difuzor. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul pe care îl folosiți la configurarea altor dispozitive compatibile cu funcția Petrecheri Conectate.

- Apăsăți butonul  (alimentare) de pe difuzor.
Indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă clipește lent.
Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, boxa poate fi conectată la dispozitiv automat, iar apoi indicatorul  (BLUETOOTH) se poate aprinde.
Când difuzorul nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, indicatorul  (BLUETOOTH) continuă să clipească de două ori în albastru.
- Conectați dispozitivul BLUETOOTH la boxă printr-o conexiune BLUETOOTH.
Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se aprinde constant în loc să clipească.

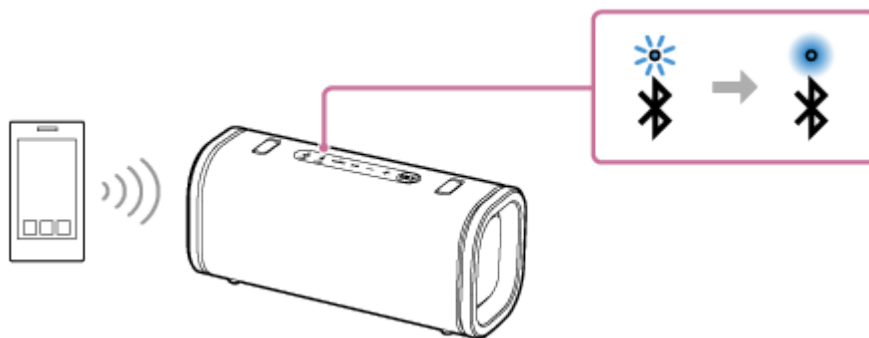

- Apăsați butonul CONNECT de pe boxă.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul CONNECT de pe boxă vor clipi lent. După aproximativ 5 secunde, veți auzi din nou sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul CONNECT va rămâne aprins constant în loc să clipească. În timp ce se realizează o conexiune la funcția Petreceri Conectate, activitatea indicatorului  (BLUETOOTH) se modifică de la aprins continuu la clipire.

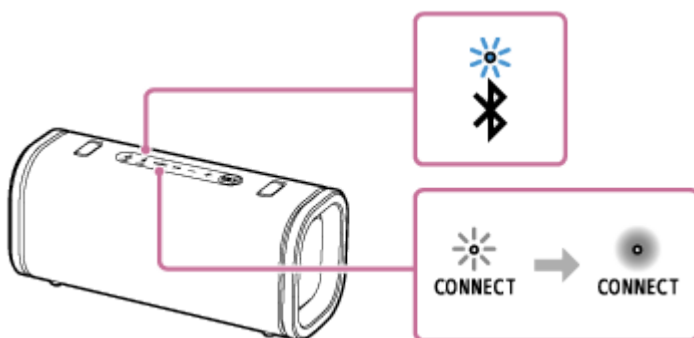


2 Conectați a doua boxă.

Următoarea operație este un exemplu de conectare a ULT FIELD 5 ca al doilea difuzor. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul pe care îl folosiți la conectarea altor dispozitive compatibile cu funcția Petreceri Conectate.

- Apăsați butonul  (alimentare) de pe difuzor.

- Apăsați butonul CONNECT de pe boxă.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul CONNECT de pe boxă vor clipi lent. Când boxa este conectată la prima boxă, indicatorul  (BLUETOOTH) se stinge și indicatorul CONNECT rămâne aprins continuu în loc să clipească.

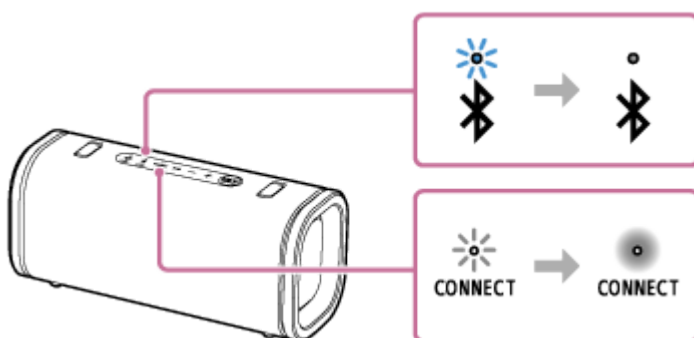

Sugestie

- Conectați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. După 1 minut sau mai mult, setarea difuzorului este anulată.


3 Conectați a treia boxă sau mai multe boxe.

Pentru a conecta boxe suplimentare, repetați pasul 2.

Sugestie

- La conectarea unui al treilea sau mai multor difuzoare, conectați fiecare difuzor în termen de 30 de secunde de la conectarea difuzorului anterior. După 30 de secunde sau mai mult, difuzorul nu poate fi conectat.
- Dacă doriți să adăugați o altă boxă după ce ați finalizat setările (după 30 de secunde sau mai mult), apăsați butonul CONNECT de pe prima boxă, apoi executați pasul 2.

Când se stabilește o conexiune pentru funcția Petreceri Conectate, indicatoarele CONNECT de pe toate boxele rămân aprinse. Apoi, starea indicatorului  (BLUETOOTH) de pe prima boxă se aprinde constant în loc să clipească.

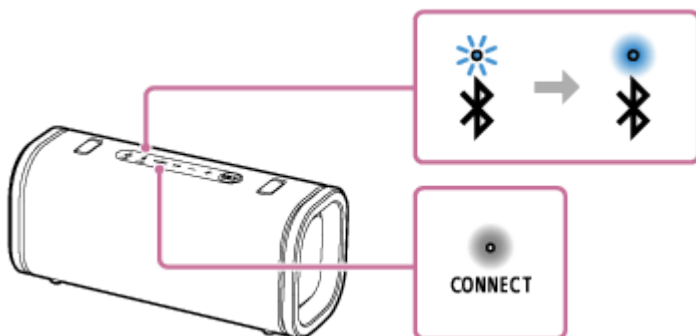

4 Începeți redarea de pe dispozitivul cu BLUETOOTH conectat și ajustați volumul.

Aceeași muzică este redată de la toate difuzoarele.

Când ajustați volumul pe dispozitivul cu BLUETOOTH sau pe boxa conectată la dispozitivul BLUETOOTH (boxa setată ca fiind prima), volumele tuturor boxelor se ajustează automat. Pentru alte difuzoare (difuzorul al doilea sau alte ansambluri ulterioare), puteți ajusta volumul pe fiecare în parte.

Pentru a închide funcția Petreceri Conectate

● Închiderea tuturor conexiunilor și ieșirea din funcția Petreceri Conectate

Pe boxa cu indicatorul  (BLUETOOTH) aprins (boxa setată ca fiind prima), apăsați prelungit butonul CONNECT până când auziți sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul CONNECT se stinge.

Sugestie

- Conectarea unui dispozitiv audio, cum ar fi un dispozitiv audio portabil, la mufa jack AUDIO IN de pe boxa cu indicatorul  (BLUETOOTH) aprins (boxa setată ca fiind prima) va trece automat boxa în modul AUDIO IN și închide funcția Petreceri Conectate.

● Pentru a închide doar 1 boxă

Pe o boxă pe care doriți să închideți funcția Petreceri Conectate (o boxă setată ca fiind a doua sau următoare), apăsați prelungit butonul CONNECT până când auziți sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul CONNECT se stinge.

Sugestie

- Conectarea unui dispozitiv audio, cum ar fi un dispozitiv audio portabil, la mufa jack AUDIO IN de pe o boxă pe care doriți să închideți funcția Petreceri Conectate (o boxă setată ca fiind a doua sau următoarea) va trece automat boxa în modul AUDIO IN și va închide funcția Petreceri Conectate pe boxa respectivă.

Sugestie

- Luminile și butonul ULT de pe boxă se aprind diferit în funcție de modelul care este setat ca primă boxă.

- Când utilizați funcția Petrecheri Conectate, codecul comută automat pe SBC.

Notă

- În timpul vizionării de filme folosind funcția Petrecheri Conectate, poate exista un decalaj între video și audio.
- Când boxa este în modul AUDIO IN, nu puteți utiliza funcția Petrecheri Conectate.

Subiect asociat

- [Actualizarea software-ului \(pentru utilizarea confortabilă a boxei\)](#)

5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”

Când smartphone-ul, pe care este instalată aplicația „Sony | Sound Connect”, și boxa sunt conectate printr-o conexiune BLUETOOTH, sunt disponibile operațiile enumerate mai jos.

Operațiile care pot fi efectuate pe o boxă cu aplicația „Sony | Sound Connect”

- Actualizarea software-ului boxei
- Specificarea setărilor Notificări și mesaje de ghidare vocală
- Selectarea Calitate conexiune Bluetooth (Prioritate calitate sunet/Prioritate conexiune stabilă)
- Oprirea boxei
- Trecerea/comutarea boxei în/din modul Întreținere baterie
- Activarea/dezactivarea funcției Așteptare Bluetooth
- Specificarea setărilor funcției Oprire automată
- Activarea/dezactivarea opțiunii de alimentare STAMINA
- Schimbarea dispozitivelor în conexiune multipunct
- Vizualizarea versiunii software-ului boxei
- Vizualizarea stării conexiunii BLUETOOTH dintre boxă și smartphone
- Vizualizarea codului conexiunii BLUETOOTH
- Vizualizarea energiei rămase în bateria reîncărcabilă a boxei
- Vizualizarea stării funcției Pereche Stereo și a funcției Petreceri Conectate
- Setarea calității sunetului și ajustarea Egalizator
- Pornirea/întreruperea redării muzicii sau saltul la începutul melodiei anterioare/curente/următoare
- Reglarea volumului pentru redarea muzicii
- Funcția de iluminare
- Comutarea redării între dispozitivele conectate prin intermediul conexiunii BLUETOOTH și al mufei jack AUDIO IN
- Asocierea cu ușurință
- Funcția Petrecere (DJ Control/Party Light)

Sugestie

- Funcțiile pe care le puteți controla cu aplicația „Sony | Sound Connect” variază în funcție de dispozitivul conectat. Specificațiile și designul aplicației se pot schimba fără notificare prealabilă.

Subiect asociat

- Activarea/dezactivarea luminii difuzorului (funcția de iluminare)
- Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)
- Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH
- Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH (codec)
- Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc. prin intermediul unei conexiuni cu fir
- Comutarea efectelor de sunet
- Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)
- Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare (funcția Petreceri Conectate)
- Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”
- Actualizarea software-ului (pentru utilizarea confortabilă a boxei)

5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”

1 Descărcați aplicația „Sony | Sound Connect” și instalați-o pe smartphone.

Pentru modelele din alte țări și regiuni decât China continentală:

Aplicația „Sony | Sound Connect” poate fi descărcată din magazinul Google Play sau din App Store.

Pentru modelele din China continentală:

Aplicația „Sony | Sound Connect” poate fi descărcată din Sony Style sau din App Store.



2 Când instalarea este finalizată, lansați aplicația „Sony | Sound Connect”.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Sound Connect”

Puteți accesa cele mai recente informații de asistență din aplicația „Sony | Sound Connect”.

- 1 **Selectați [Help] pe ecranul aplicației „Sony | Sound Connect” pentru a deschide pagina de asistență.**
- 2 **Selectați articolul dorit.**

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Actualizarea software-ului (pentru utilizarea confortabilă a boxei)

Dacă aveți aplicată cea mai recentă actualizare pentru software-ul boxei folosind aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți beneficia de noi funcții și puteți depana o serie de probleme.

Asigurați-vă că mențineți software-ul actualizat pentru a utiliza boxa.

Pentru informații detaliate despre cele mai recente actualizări pentru software-ul boxei și despre cum se aplică o actualizare, vizitați site-ul de asistență și vedeți notificările și informațiile relevante.

Când [Download software automatically] este activată în aplicația „Sony | Sound Connect”, actualizările se descarcă automat și se transferă pe boxă.

Puteți aplica actualizări la software-ul boxei și urmând procedura de mai jos.

- 1 Descărcați o actualizare de pe server pe smartphone-ul pe care este instalată aplicația „Sony | Sound Connect”.**
- 2 Transferați actualizarea de pe smartphone pe boxă.**
- 3 Actualizați software-ul boxei urmând instrucțiunile de pe ecran.**

Notă

- Când la smartphone-ul care se utilizează pentru descărcarea și transferul actualizărilor pe boxă sunt conectate alte dispozitive BLUETOOTH, opriți toate dispozitivele BLUETOOTH până când se finalizează procesul de actualizare pe boxă. Dacă dispozitivele conectate la smartphone sunt dispozitive compatibile cu standardul Bluetooth Low Energy (inclusiv un dispozitiv portabil sau un smartwatch), este posibil ca procesul de actualizare pe boxă să nu reușească.
- Dacă procesul de actualizare pe boxă nu se finalizează, întreprindeți următoarele acțiuni și încercați din nou.
 - Pe smartphone, închideți toate aplicațiile cu excepția aplicației „Sony | Sound Connect”.
 - Încărcați bateriile boxei și smartphone-ului suficient pentru procesul de actualizare.
 - Apropiați cât mai mult posibil unul de celălalt boxa și smartphone-ul, care urmează a fi utilizat pentru descărcarea și transferul actualizărilor pe boxă.
 - Îndepărtați smartphone-ul de alte dispozitive LAN fără fir și/sau BLUETOOTH când faceți actualizarea.
 - Scoateți smartphone-ul din modul economisire energie*. Când se află în modul economisire energie, unele smartphone-uri nu permit finalizarea procesului de actualizare, în funcție de versiunea sistemului de operare.

* Numele modului variază în funcție de smartphone-ul utilizat.

Subiect asociat

- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Despre indicatoare

Indicator CHARGE (portocaliu)

Nu este aprins	Încărcarea bateriei s-a finalizat.
Aprins	Încărcarea bateriei este în curs.
Clipește lent	Bateria încorporată funcționează la 20% sau mai puțin și trebuie încărcată.
Clipește de 3 ori și se stinge	Dacă indicatorul clipește de 3 ori și apoi boxa se închide după ce este pornită, bateria încorporată s-a descărcat și trebuie încărcată.

Notă


- Cât timp boxa este conectată la o priză de curent alternativ cu adaptorul c.a. compatibil USB PD, bateria încorporată a boxei se poate încărca și în timp ce boxa este pornită.
Cu toate acestea, în funcție de utilizarea difuzorului, încărcarea poate dura mult timp. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.
- În funcție de tipul sau specificațiile adaptorului c.a. compatibil USB PD, dacă utilizați boxa la un volum ridicat, energia rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau boxa se poate opri chiar dacă este conectată la o priză de curent alternativ cu adaptorul c.a. compatibil USB PD. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Dacă temperatura ambiantă este extrem de scăzută sau ridicată, bateria încorporată va înceta să se încarce, din motive de siguranță. De asemenea, se poate opri încărcarea și dacă încărcarea ocupă o perioadă prea lungă de timp. În astfel de situații, creșteți sau reduceți temperatura până la o temperatură de încărcare a bateriei cuprinsă între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F), deconectați și conectați cablul USB și apoi lăsați bateria să se încarce din nou.


Indicator (alimentare)

Nu este aprins	Difuzorul este dezactivat.
Aprins (alb)	Difuzorul este activat.
Aprins (portocaliu)	Difuzorul este dezactivat. Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată.

Clipește (alb sau portocaliu)	- De fiecare dată când apăsați butoanele (volum) –/+, indicatorul clipește o dată în alb. - Când acționați butoanele (volum) –/+, iar volumul este setat la cel mai mic (0) sau cel mai înalt (50) nivel, indicatorul clipește de 3 ori în alb. - Când butonul ► (redare) și butonul CONNECT sunt apăstate și menținute apăstate simultan timp de aproximativ 5 secunde și funcția Oprire automată este dezactivată, indicatorul clipește de 3 ori în portocaliu. - Când butonul ► (redare) și butonul CONNECT sunt apăstate și menținute apăstate simultan timp de aproximativ 5 secunde și funcția Oprire automată este activată, indicatorul clipește de două ori în portocaliu. - Când butonul ► (redare) și butonul ✖ (BLUETOOTH) sunt apăstate și menținute apăstate simultan timp de aproximativ 2 secunde și preferința „Prioritate conexiune stabilă” este selectată pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul clipește de 3 ori în alb. - Când butonul ► (redare) și butonul ✖ (BLUETOOTH) sunt apăstate și menținute apăstate simultan timp de aproximativ 2 secunde și preferința „Prioritate calitate sunet” este selectată pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul clipește de două ori în alb.
Clipește lent (alb)	Se aplică o actualizare la software-ul încorporat.
Clipește de două ori (portocaliu)	S-a detectat o anomalie legată de temperatura interioară sau de bateria reîncărcabilă încorporată. Opriți difuzorul, deconectați cablul USB, așteptați puțin, apoi reporniți difuzorul. Pentru detalii, consultați Note privind încărcarea .
Clipește de trei ori (portocaliu)	A fost detectată o anomalie, cum ar fi acționarea unui buton nevalid sau deconectarea unei conexiuni BLUETOOTH, (o eroare a circuitului electric). Urmăriți pașii descriși în Repornirea difuzorului pentru a reporni boxa.

Indicator ✖ (BLUETOOTH) (albastru)

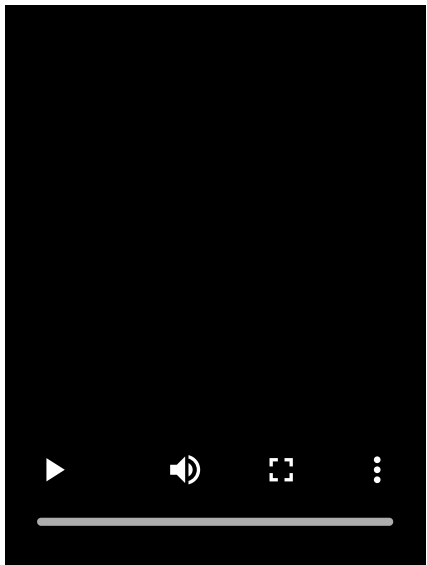Nu este aprins	Funcția BLUETOOTH nu este activată pe boxă.
Aprins	Difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.
Clipește de două ori	Difuzorul este în modul de asociere. 

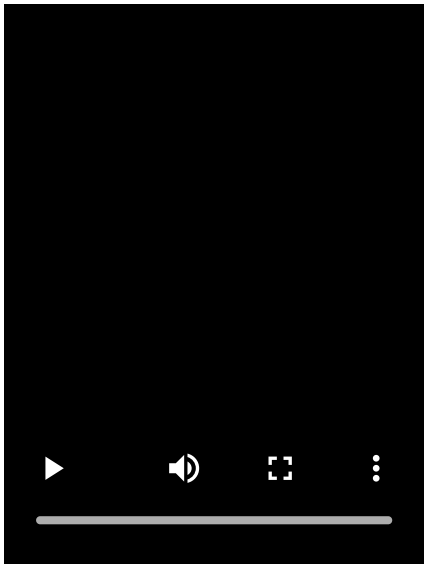Clipește lent	Difuzorul așteaptă un dispozitiv BLUETOOTH la care să se conecteze. 
----------------------	--

Indicator multicolor (buton ULT)

Aprins	Modul sunet este setat pe ULT1 sau ULT2.
Nu este aprins	Modul sunet este setat pe un mod diferit de ULT1 sau ULT2.

Indicator ST PAIR (Pereche Stereo) (alb)

Clipește lent	Difuzorul așteaptă o conexiune pentru a stabili o conexiune pentru funcția Pereche Stereo. Indicatorul clipește când conexiunea pentru funcția Pereche Stereo nu reușește.
Aprins	Funcția Pereche Stereo este utilizată la difuzor.

Indicator CONNECT (alb)

Clipește lent	Boxa așteaptă stabilirea unei conexiuni pentru funcția Petreceri Conectate. Indicatorul clipește când conexiunea pentru funcția Petreceri Conectate nu reușește.
Aprins	Funcția Petreceri Conectate este utilizată la difuzor. Indicatoarele CONNECT ale tuturor boxelor conectate cu funcția Petreceri Conectate se aprind.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Ce puteți face cu aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Măsuri de precauție

Siguranța

- Consultați și Ghid de referință ce însoțește difuzorul.
- Placa de identificare și informațiile importante privind siguranța se află în următoarele locuri:
 - suprafața interioară a capacului din spatele boxei

Amplasarea

- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați acest difuzor.
 - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune
 - În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)
 - Un loc expus aerului cald, de exemplu, cel produs de un uscător de păr
 - În locuri cu mult praf
 - În locuri supuse vibrațiilor puternice
- Așezați acest difuzor pe o suprafață plată și plană. Dacă o așezați pe o suprafață înclinată, difuzorul se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea performanțelor.
- În funcție de condițiile în care este așezat acest difuzor, se poate răsturna sau cădea de pe suprafață. Nu lăsați obiecte de valoare în apropierea difuzorului.
- Acest difuzor nu este antimagnetic. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (benzi înregistrate, ceasuri, carduri de debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de difuzor. Când transportați difuzorul, țineți cont și de acest aspect.

Alte note

- Când este poziționată într-un mediu extrem de cald sau de rece, boxa oprește încărcarea bateriei din motive de siguranță. Când bateria este menținută la încărcat pentru o perioadă lungă de timp, boxa poate opri și încărcarea bateriei. În acest caz, asigurați-vă că temperatura ambiantă se încadrează în intervalul temperaturii de încărcare a bateriei (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), deconectați și conectați cablul USB și apoi încărcați bateria din nou.
- Dacă utilizați acest difuzor mai mult timp, temperatura sa poate crește, însă această manifestare nu prezintă o defecțiune.
- Dacă redați muzică în timp ce boxa se încarcă sau într-un loc cu temperaturi ambiante ridicate, este posibil ca volumul să fie reglat automat din motive de siguranță.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- În cazul în care pielea rămâne în contact cu lumina o perioadă îndelungată în timp ce lumina este pornită, există riscul de arsuri la temperaturi scăzute. Pentru a transporta boxa folosind cureaua de umăr etc. în timp ce este pornită, opriți lumina (funcția de iluminare).
- Când lumina difuzorului pare intensă sau orbitoare, creșteți nivelul luminilor camerei sau opriți funcția de iluminare.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la boxă care nu sunt acoperite în acest manual, contactați asistența Sony sau consultați cel mai apropiat dealer Sony.

5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT FIELD 5


Note privind încărcarea

Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă difuzorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult.
- Bateria încorporată reîncărcabilă are o anumită durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea numărului de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent. Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, deși ea a fost încărcată complet, contactați asistența Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fi expirat.
- Durata de viață a bateriei încorporate reîncărcabile diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

Atenție

Când boxa detectează o anomalie legată de temperatura interioară sau de bateria reîncărcabilă încorporată, indicatorul  (alimentare) (portocaliu) de pe boxă începe să clipească de două ori.

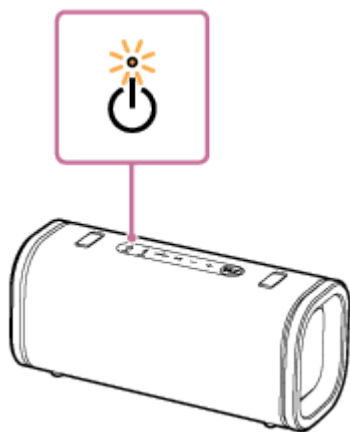

Dacă se detectează o anomalie, deconectați cablul USB, așteptați un timp și apoi reporniți boxa (menținând apăsat butonul  (alimentare) de pe boxă timp de aproximativ 10 secunde). Dacă problema persistă, contactați asistența Sony sau cel mai apropiat dealer Sony.

Notă

- Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei încorporate.
- Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F). Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C (41 °F) sau mai puțin în funcție de anotimp, mai ales pe timp de iarnă.
- Difuzorul se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șocuri mecanice. De asemenea, nu lăsați niciodată difuzorul într-un vehicul parcat la soare.

- Cât timp boxa este conectată la o priză de curent alternativ cu adaptorul c.a. compatibil USB PD, bateria încorporată a boxei se poate încărca și în timp ce boxa este pornită. Cu toate acestea, încărcarea poate dura mult, în funcție de modul de utilizare a difuzorului. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB de la boxă și reconectați-l în intervalul temperaturii de încărcare a bateriei cuprins între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F).
- Dacă bateria încorporată este supusă unei sarcini mari în timpul încărcării, încărcarea se oprește din motive de siguranță. În acest caz, reduceți volumul sau opriți redarea.
- Dacă redați muzică în timp ce boxa se încarcă sau într-un loc cu temperaturi ambiante ridicate, este posibil ca volumul să fie reglat automat din motive de siguranță.
- Încărcarea de la un hub USB este garantată numai dacă utilizați un hub USB cu alimentare proprie și cu siglă autorizată.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Repornirea difuzorului](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf

Despre performanțele de rezistență la apă și la praf ale boxei

Difuzorul, cu capacul bine prins, are o specificație de rezistență la apă tip IPX7^{*1}, așa cum se specifică în „Grad de protecție contra scufundării în apă” din IEC60529 „Grad de protecție la pătrundere (Cod IP)”^{*3} și o specificație de rezistență la praf de IP6X^{*2}, așa cum se specifică în „Grade de protecție contra obiectelor străine solide”^{*3}.

Lichide cărora li se aplică specificațiile performanței de rezistență la apă

Aplicabil	apă proaspătă, apă de la robinet, apă din piscină, apă sărată
Nu este aplicabil	alte lichide față de cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergent sau soluții de baie, șampon, apă de la izvoare termale etc.)

^{*1} Echivalență IPX7: Difuzorul a fost testat și își menține operabilitatea când este scufundat ușor în apă până la o adâncime de 1 m (3,2 ft) și este lăsat timp de 30 de minute.

^{*2} Echivalență IP6X: Difuzorul a fost testat și continuă să blocheze praful după agitare timp de 8 ore într-un dispozitiv de testare care conține particule de praf cu un diametru de până la 75 μm.


^{*3} Accesoriiile furnizate și conectoarele acestei boxe (USB, AUDIO IN) nu sunt rezistente nici la apă, nici la praf. Pentru a reduce pericolul de incendii sau electrocutare, nu expuneți boxa la apă sau la picături de apă când utilizați conectoarele (USB, AUDIO IN).

Performanța de rezistență la apă a boxei se bazează pe măsurătorile noastre, în condițiile descrise aici. Rețineți că defecțiunile rezultate în urma scufundării în apă sau pătrunderii prafului, prin utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a menține performanța de rezistență la apă și la praf

Acordați atenție maximă măsurilor de precauție de mai jos pentru a asigura buna funcționare a difuzorului.

- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe difuzor. Nu utilizați niciodată difuzorul în locuri supuse temperaturilor ridicate, de exemplu în saune sau lângă surse de căldură.
- Manipulați cu grijă capacul din spatele boxei. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați difuzorul, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea obiectelor străine. Dacă nu este închis complet capacul, performanțele de rezistență la apă și la praf se pot reduce și pot provoca deteriorarea difuzorului în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în difuzor.

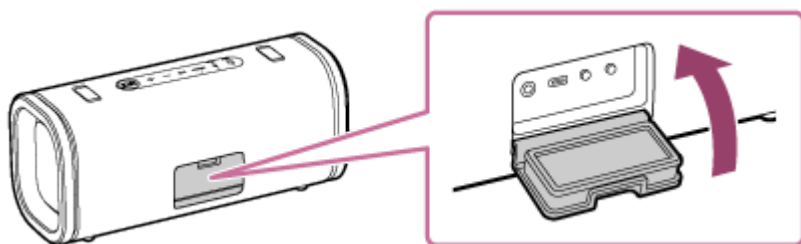


Boxă wireless
ULT FIELD 5

Cum se îngrijește difuzorul

Puteți utiliza boxa și cureaua de umăr mai confortabil și pe o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos.

- În cazul în care suprafața difuzorului devine murdară în următoarele cazuri, spălați imediat difuzorul cu apă proaspătă (apă de la robinet, etc.) pentru a elimina murdăria. Dacă lăsați murdărie pe suprafața sa, partea țesută sau secțiunea cu radiator pasiv (a) își poate schimba culoarea sau se poate deteriora sau boxa se poate defecta.
Ex.

- Atunci când sarea, nisipul etc. rămân pe difuzor după utilizarea acesteia pe o plajă, lângă piscină etc.
- Când boxa este pătată cu transpirație sau substanțe străine (protecție solară, ulei de bronzat etc.)

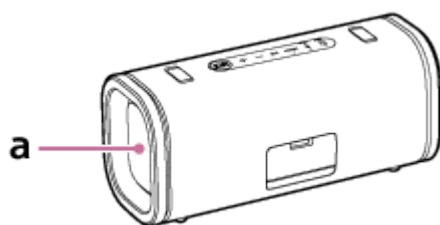

- Dacă boxa este lăsată umedă se pot produce depuneri de calcar sau poate apărea mucegai, ducând la pătarea boxei. După utilizarea boxei în condiții de umiditate, se recomandă ștergerea picăturilor de apă de pe toate suprafețele boxei și lăsarea acesteia să se usuce într-un loc bine ventilat.
- Calitatea sunetului se poate schimba atunci când apa pătrunde în boxă sau în secțiunea cu radiator pasiv a boxei. Aceasta nu este o defecțiune. Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți difuzorul pe o cârpă moale și uscată, pentru a scurge apa colectată în interiorul difuzorului. Apoi, uscați difuzorul într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.

Notă

- În cazul în care suprafața difuzorului devine murdară, nu folosiți detergent, difuzor, benzină, alcool, etc. pentru a curăța difuzorul, deoarece va afecta capacitățile hidrofuge din partea țesută a difuzorului.
- Mai ales în regiunile reci, nu uitați să ștergeți umezeala după ce utilizați difuzorul. Dacă lăsați umezeală pe suprafața sa, difuzorul poate îngheța și se poate defecta.
- În cazul în care granule de nisip etc. pătrund în partea țesută, în capacele de depozitare sau în alte părți ale boxei, îndepărtați-le cu atenție. Nu folosiți niciodată un aspirator, etc. pe difuzor. Acesta poate provoca deteriorarea secțiunii cu difuzor sau a altor părți ale boxei.

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Despre tehnologia wireless BLUETOOTH

Tehnologia wireless BLUETOOTH este o tehnologie wireless de rază scurtă, care permite comunicarea între dispozitive digitale, precum smartphone-uri și computere.

Versiunea acceptată și profilurile standardului BLUETOOTH

Un profil BLUETOOTH este o serie de funcții standardizate pentru fiecare caracteristică a dispozitivelor BLUETOOTH. Difuzorul acceptă următoarea versiune și următoarele profiluri ale standardului BLUETOOTH.

Versiune BLUETOOTH acceptată:

Standard BLUETOOTH, versiunea 5.3

Profiluri BLUETOOTH acceptate:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite transmiterea și recepția de conținut muzical la înaltă calitate.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite reglarea volumului și operații precum redarea/suspendarea muzicii, precum și saltul la începutul melodiei următoare/curente.

Rază de comunicare maximă

Utilizați tehnologia wireless BLUETOOTH între boxă și un dispozitiv aflat la o distanță de aproximativ 30 m (98,4 ft) de aceasta.

Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.

- Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când un dispozitiv LAN fără fir este utilizat în apropierea difuzorului.
- Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
- Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

Bandă de frecvențe

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Protecție de conținut corespunzătoare

SCMS-T

Raza de transmisie (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

Interferența de la alte dispozitive

Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și LAN fără fir (IEEE802.11ax/b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), pot apărea interferențe la nivel de microunde, provocând reducerea vitezei de comunicare, paraziți, sau o conexiune incorectă dacă difuzorul este utilizat în apropierea unui dispozitiv LAN fără fir.

Interferența cu alte dispozitive

Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromedicale. Opriti boxa și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, întrucât se pot produce accidente:

- În spitale, în apropierea locurilor prioritare din trenuri, în locurile în care există gaze inflamabile, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.

Notă

- În funcție de mediul de rețea, este posibil să existe întreruperi în transmisia la rate de biți ridicate.
- Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care urmează să fie conectat trebuie să aibă același profil ca al difuzorului. Rețineți că, și dacă există același profil, funcționarea dispozitivelor poate varia în funcție de specificațiile lor.
- Din cauza caracteristicii tehnologiei fără fir BLUETOOTH, sunetul redat prin boxă are o oarecare întârziere față de sunetul redat prin dispozitivul BLUETOOTH în timp ce ascultați muzică.
- Difuzorul acceptă funcții de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a oferi o conexiune securizată când se utilizează tehnologia wireless BLUETOOTH, însă este posibil ca securitatea să fie insuficientă, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați prin tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerile de informații apărute în timpul comunicării prin BLUETOOTH.
- Dispozitivele cu funcția BLUETOOTH trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie autentificate. Chiar dacă dispozitivul conectat este conform standardului BLUETOOTH de mai sus, unele dispozitive pot să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor printr-o conexiune BLUETOOTH, deoarece pot apărea paraziți în timpul emisie.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisie.

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare.
Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu un produs Apple poate afecta performanța conexiunii wireless.
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Mărci comerciale

- Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac și macOS sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- LDAC și sigla LDAC sunt mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Rezolvarea problemelor

Dacă boxa nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

1. Încărcați boxa.



2. Reporniți dispozitivul conectat, cum ar fi smartphone-ul sau computerul.



3. Accesați site-ul de asistență Sony din meniul aplicației „Sony | Sound Connect” pentru a căuta cauza și soluția problemei sau vizitați site-ul de asistență de mai jos.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Reporniți boxa.



5. Inițializați boxa.



6. Dacă oricare dintre probleme persistă, contactați asistența Sony de mai jos sau consultați cel mai apropiat dealer Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Repornirea difuzorului](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)


Boxă wireless
ULT FIELD 5

Repornirea difuzorului

În următoarele cazuri, printre altele, apăsați prelungit butonul  (alimentare) de pe boxă timp de aproximativ 10 secunde pentru a reporni boxa.

- Nu puteți utiliza difuzorul după ce îl porniți.
- Nu puteți utiliza difuzorul după depanarea problemelor de asociere.

Difuzorul este dezactivat în timpul procesului de repornire și apoi este repornit după încheierea procesului.

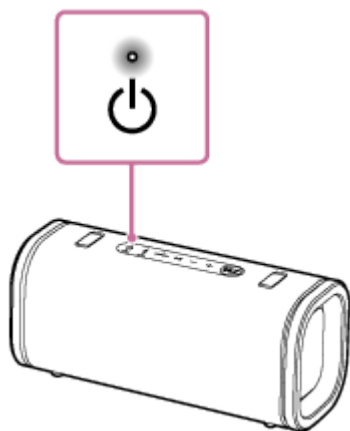

Notă


- Prin repornirea difuzorului nu se șterg informațiile de asociere. Totuși, informațiile privind asocierea sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat. După asocierea difuzorului cu un nou dispozitiv, opriți difuzorul și reporniți-l, apoi reactivați-l.
- Prin repornirea difuzorului se pot modifica setările de volum, funcție sau sunet.

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Inițializarea difuzorului

Dacă boxa nu funcționează corect după ce o reporniți, inițializați boxa pentru a restabili setările implicite.

În timp ce boxa este pornită, apăsați prelungit butonul ►|| (redare) și butonul ULT de pe boxă până când boxa se închide (5 secunde sau mai mult).

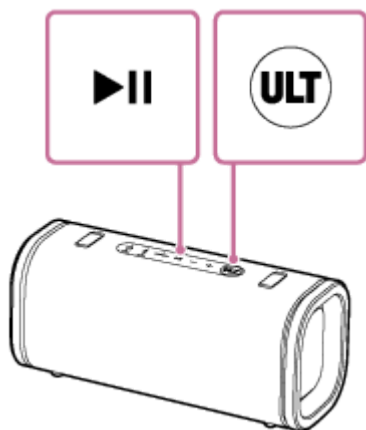

Difuzorul este inițializat. Setările precum volumul etc. sunt restabilite la setările implicite și toate informațiile de asociere se elimină.

Notă

- Difuzorul nu poate fi inițializat în timp ce alimentarea este oprită.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Repornirea difuzorului](#)

Boxă wireless
ULT FIELD 5

Specificații

Secțiunea difuzorului

Sistem de boxe

2 căi, Radiator pasiv

Difuzor

Unitate woofer:

Aprox. 79 mm × 107 mm (3,2 in × 4,3 in) (1)

Unitate tweeter:

Aprox. 46 mm (1,9 in) dia. (2)

Specificații generale

Intrări

Mufă jack AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

IEȘIRE CC

Port USB Type-C® (pentru încărcarea bateriei unui dispozitiv conectat) (5 V c.c./MAX. 1,5 A)

Alimentare

5 V c.c. 3,0 A sau 9 V c.c. 3,0 A (folosind un adaptor c.a. compatibil USB PD, disponibil în comerț, capabil să alimenteze cu 3,0 A) sau folosind bateria litiu-ion încorporată

Consum de energie*

Când modul așteptare BLUETOOTH este setat pe activat: 2 W sau mai puțin

Când modul așteptare BLUETOOTH este setat pe dezactivat: 0,3 W sau mai puțin

* Când se folosește un adaptor c.a. compatibil USB PD care poate furniza 9 V c.c. 3,0 A.

Temperatura de funcționare

−5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Temperatura de încărcare a bateriei

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiuni (L × H × A)

Inclusiv piesele proeminente și comenzile

Aprox. 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 in × 5,7 in × 5,0 in)

Masa (Inclusiv bateria)

Aprox. 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Sugestie

- Pentru a afla durata necesară încărcării bateriei reîncărcabile încorporate și autonomia bateriei încorporate cât timp redarea audio de la un dispozitiv BLUETOOTH este în curs, consultați „[Încărcarea difuzorului](#)”.

Modele compatibile de iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (generația a 3-a), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (generația a 2-a), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (generația a 7-a)
(Începând cu august 2024)

Notă

- Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

- Consultați Ghid de referință inclus împreună cu produsul dvs., care poate conține informații specifice nemenționate mai sus.

5-064-355-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation