

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5



Modell: YY7859E


Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Snabbstartsguide

| Anslut till appen för ännu mer kul och större bekvämlighet

Det finns många användbara funktioner i din enhet.

Ladda ned "Sony | Sound Connect"-appen och utnyttja allting till max.

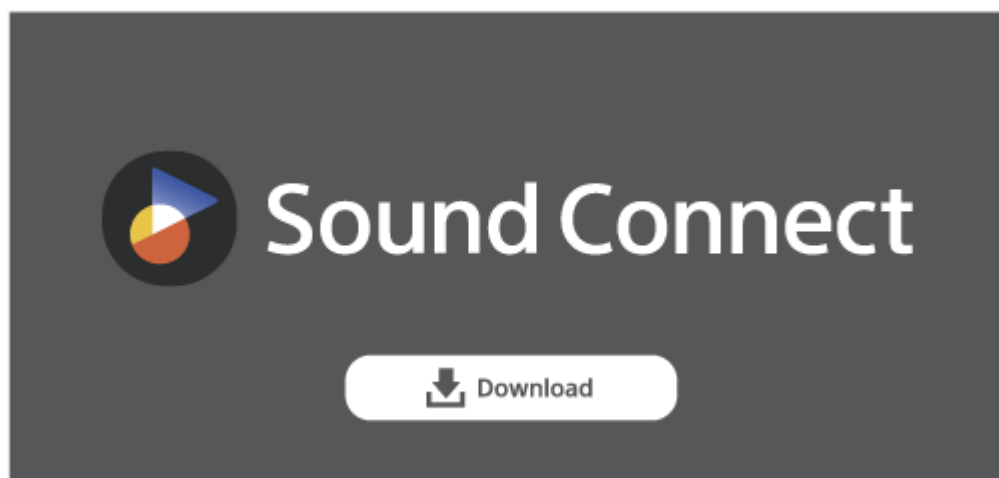


| Vi börjar använda

Följ anvisningarna nedan för att börja spela musik efter att du har köpt högtalaren.

1

Slå på strömmen



Tryck på  (ström)-knappen. När du använder högtalaren för första gången efter inköpet går högtalaren automatiskt in i parkopplingsläge och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka.

2

Ansluta till BLUETOOTH®-enheter



Följ anvisningarna i den nedladdade "Sony | Sound Connect"-appen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och din smartmobil eller iPhone. När en BLUETOOTH-anslutning är upprättad hör du meddelandeljudet från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

3

Lyssna på musik



Starta uppspelningen på en BLUETOOTH-enhet.

SRS-ULT50

Komma igång

[Delar och kontroller](#)[Placera högtalaren](#)

Enheter som ingår

- [Använda axelremmen](#)

Strömkälla/laddning

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Ladda en USB-enhet som till exempel en smartphone eller iPhone](#)
- [Automatisk Avstängning \(strömspar\)-funktion](#)
- [Använda högtalaren med mindre strömförbrukning från det uppladdningsbara batteriet \(STAMINA\)](#)

Belysningsfunktion

- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Göra anslutningar

BLUETOOTH-enhet

- [Hur man gör trådlösa anslutningar till BLUETOOTH-enheter](#)

- [Ansluta enkelt till BLUETOOTH-enheter med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-anslutning](#)

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)

- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)

- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Flerpunktsanslutning

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Lyssna på musik

BLUETOOTH-enhet

- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)

- [Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

- [Codecs som stöds](#)

- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

- [Slå på eller stänga av BLUETOOTH-funktionen](#)

[Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc. genom en trådbunden anslutning](#)

[Växla ljudeffekt](#)

Funktionen Stereopar

- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)

Funktionen Partyanslutning

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

Använda apparna

[Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Installera "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Tillgång till supportinformation från "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\)](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

Anmärkningar om användning

- [Försiktighetsanvisningar](#)

- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Anmärkning gällande vattentät och dammtät funktion](#)
- [Ta hand om högtalaren](#)
- [Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)
- [Licenser](#)
- [Varumärken](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

Återställning


- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Tekniska data

[Tekniska data](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Delar och kontroller

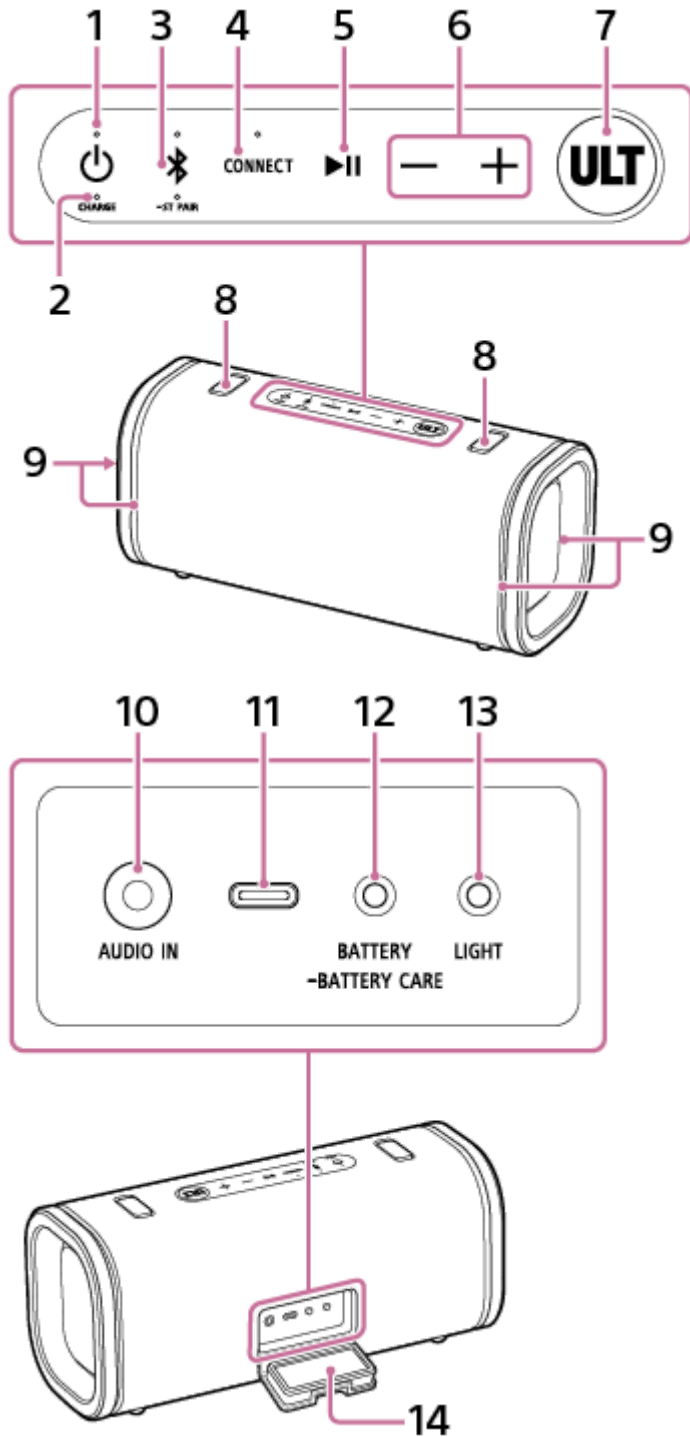

1. (ström)-knapp med indikator
2. CHARGE-indikator
3. (BLUETOOTH)-knapp med indikator/ ST PAIR (Stereopar)-knapp med indikator
4. CONNECT-knapp med indikator

5. ►|| (uppspelning)-knapp ^{*1}
6. -/+ (volym)-knappar
7. ULT-knapp
8. Förvaringslock
9. Belysning
10. AUDIO IN-jack (Φ 3,5 mm) ^{*2}
11. DC IN/OUT-port (USB Type-C®) ^{*3}
12. BATTERY-knapp/  BATTERY CARE-knapp
13. LIGHT-knapp
14. Lock

^{*1} Om du trycker på och håller ned ►|| (uppspelning)-knappen på högtalaren i cirka 5 sekunder spelar högtalaren upp musikspåret som lagrats i demonstrationssyfte. För att avaktivera den här funktionen, trycker du på ►|| (uppspelning)-knappen en gång till.

^{*2} Om du ansluter en ljudkabel avaktiveras ljudutmatningen från BLUETOOTH-enheten.

^{*3} Denna port är inte kompatibel med musikuppspelning.

OBS!

- Porten och jacken på högtalaren är inte vattentäta eller dammtäta. Använd inte högtalaren på platser där vatten kan stänka på den. När du är klar med att använda högtalaren, se till att stänga locket ordentligt.


Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Placera högtalaren

Högtalaren kan även placeras i vertikalt läge.

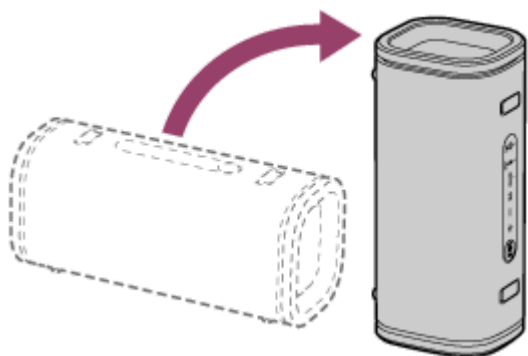


Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Använda axelremmen


Det rekommenderas att du fäster den bifogade axelremmen vid högtalaren i förväg och bär den i remmen.

Fästa axelremmen


1. Haka fast fingret i fliken på förvaringslocket på högtalaren och lyft upp det.

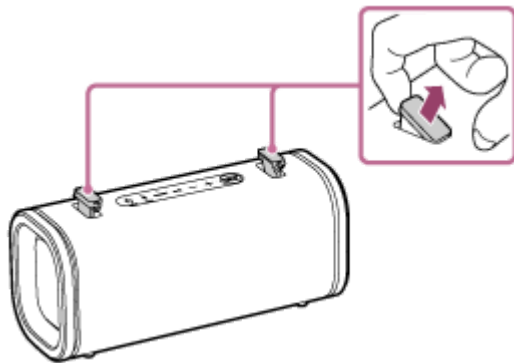


2. Vrid medurs på förvaringslocket på vänster sida enligt bilden. Nyp och lyft i fästöglan med fingrarna och tryck ned förvaringslocket.

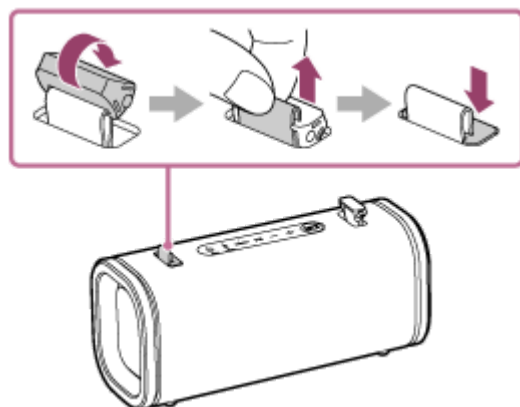

3. Vrid moturs på förvaringslocket på höger sida enligt bilden. Nyp och lyft i fästöglan med fingrarna och tryck ned förvaringslocket.

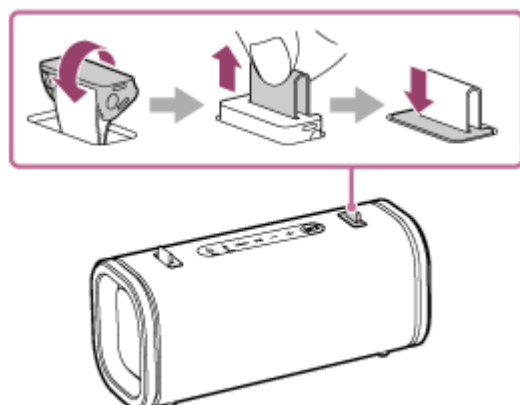


4. För krokarna på axelremmen genom de vänstra och högra fästöglorna.

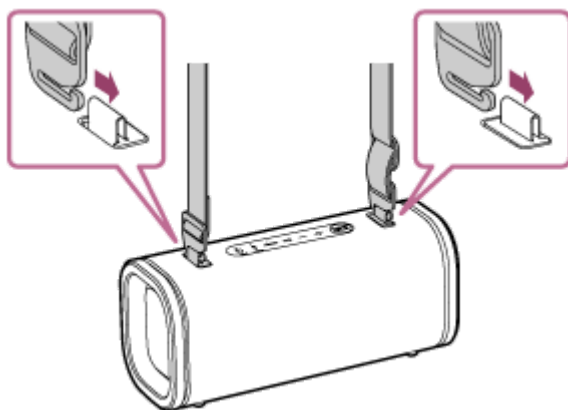


Ta loss axelremmen


1. Ta bort krokarna på axelremmen från högtalarens fästöglor.
För att göra det lättare att ta bort kroken, nyp och lyft fästöglan med fingrarna och vinkla sedan kroken.

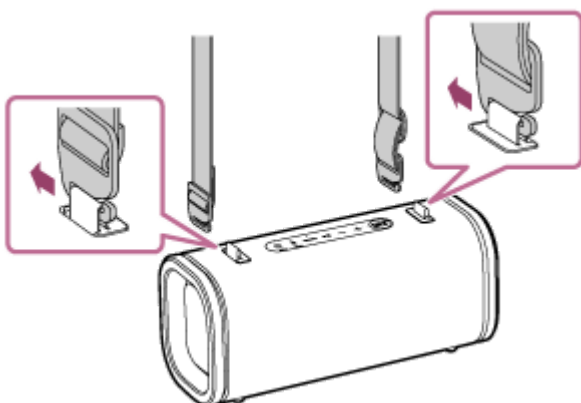

2. Haka fast fingret i fliken på förvaringslocket på vänster sida och lyft upp det. Vrid förvaringslocket moturs enligt bilden och tryck ned det.

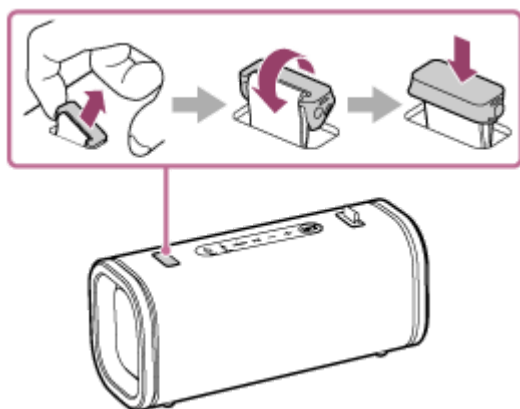

3. Haka fast fingret i fliken på förvaringslocket på höger sida och lyft upp det. Vrid förvaringslocket medurs enligt bilden och tryck ned det.

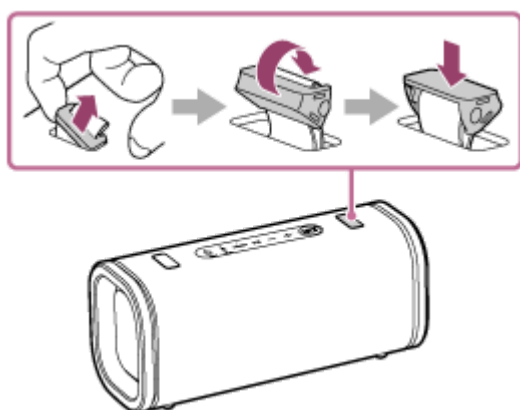

OBS!

- Använd inte någon annan rem än den medföljande axelremmen.
- Observera följande när du använder axelremmen:
 - Var medveten om att axelremmen kan fastna i närliggande föremål och dras åt runt halsen.
 - Utför inte ansträngande motion.
 - Bär axelremmen med högtalaren diagonalt över kroppen för att förhindra att du inte tappar den oavsiktligt.
 - Om kroken på axelremmen inte har placerats helt genom fästöglan kan den lossna och högtalaren kan tappas.

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Ladda högtalaren

Högtalaren kan drivas med ström antingen från ett nätuttag anslutet med en USB-nätadapter (finns i handeln) (med eller utan USB PD (USB-strömförsörjning)-kompatibilitet) och den medföljande USB Type-C-kabeln eller från det uppladdningsbara inbyggda batteriet.

När högtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan högtalaren slås på.

Om det inbyggda batteriet laddas i förväg, kan du använda högtalaren med endast batteriström.

Systemkrav för laddning av batteri med USB

- Med en kommersiellt tillgänglig USB PD-kompatibel nätadapter som kan leverera 5 V likström / 3,0 A eller 9 V likström / 3,0 A.^{*1}
- Med en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter som kan leverera en utgångsström på 1,5 A eller mer.^{*2}

^{*1} Vi kan inte garantera korrekt funktion med alla USB PD-kompatibla enheter.

^{*2} Du kan också använda en USB-nätadapter med en utgångsström på 500 mA eller mer och mindre än 1,5 A, men laddningen kommer att ta flera gånger så lång tid. Om du använder en sådan USB-nätadapter, rekommenderas det att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.


Användning av andra USB-nätadapterar för batteriladdning kan inte garanteras att fungera.

Tips

- För laddning av högtalarens inbyggda batteri är alternativet Batterivård-läge tillgängligt utöver den normala laddningsmetoden. Batterivård-läget begränsar den maximala laddningskapaciteten till ungefär 90% och gör att batteriets livslängd blir längre. Uppspelningstiden som är tillgänglig i Batterivård-läget är kortare än tiden som är tillgänglig när det inbyggda batteriet laddas med den normala laddningsmetoden. Vid inköpstillfället är högtalaren inte i Batterivård-läget.
- Medan högtalaren är påslagen, trycker du på och håller ned BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen bakom locket på högtalarens baksida i cirka 2 sekunder för att försätta högtalaren i Batterivård-läge och du hör röstvägledningen (Battery Care mode, ON (Batterivård-läge, PÅ)) i högtalaren. Om du trycker på och håller ned BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen en gång till i cirka 2 sekunder lämnar högtalaren Batterivård-läget och du hör röstvägledningen (Battery Care mode, OFF (Batterivård-läge, AV)) i högtalaren.
- Högtalaren kan även sättas i/tas ur Batterivård-läget med "Sony | Sound Connect"-appen.

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag för att ladda den.

Anslut DC IN/OUT-porten (USB Type-C) på högtalaren och en USB-nätadapter med den medföljande USB Type-C-kabeln. Anslut sedan USB-nätadaptern till ett nätuttag.

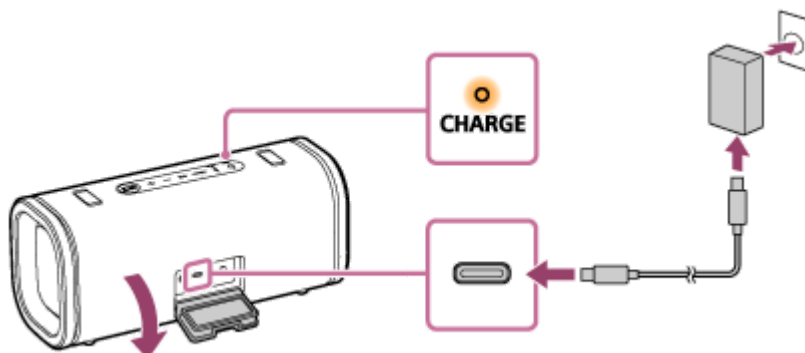

CHARGE-indikatorn på högtalaren lyser orange medan laddning pågår och släcks när laddningen är klar.

När en kommersiellt tillgänglig USB PD-kompatibel nätadapter som kan leverera 9 V likström 3,0 A är ansluten laddas batteriet helt på cirka 3,5 timmar*.

* Tiden som krävs för att det urladdade batteriet ska bli fulladdat (100%) när högtalaren är avstängd.

Efter att du har kopplat från USB-kabeln från högtalaren, se till att stänga locket ordentligt. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattentäthet och dammtäthet.

Kontrollera slutförd laddning

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter högtalaren till ett nätuttag med en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter (med eller utan USB PD-kompatibilitet), tänds CHARGE-indikatorn i orange och släcks sedan efter cirka 1 minut.

Kontrollera batterinivån för det uppladdningsbara inbyggda batteriet

Efter tryckning på BATTERY-knappen bakom locket på baksidan av högtalaren, när högtalaren är påslagen, hörs nedan listade röstvägledning från högtalaren i enlighet med det inbyggda batteriets återstående batterikraft.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fulladdat)

81% - 90% (Batterivård-läge): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batterivård-läge, fulladdat, batteri cirka 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri cirka 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri cirka 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri cirka 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Svagt batteri)

Tips

- Genom att använda appen "Sony | Sound Connect" kan du aktivera/inaktivera röstvägledningen för den återstående batterikraften som du hör när du slår på högtalaren.

Driftstid för inbyggt batteri (medan högtalaren inte är i Batterivård-läge och en BLUETOOTH-anslutning är upprättad)

- Ca 25 timmar
 - Volymnivå: 18
 - Ljud: ULT1/2 på
 - Belysning: av
- Ca 10 timmar
 - Volymnivå: 18
 - Ljud: ULT1/2 på
 - Belysning: på
- Ca 2,5 timmar
 - Volymnivå: 50
 - Ljud: ULT1/2 på
 - Belysning: på

Tid som krävs för laddning av det inbyggda uppladdningsbara batteriet (när Batterivård-läget inte är aktiverat)

- Ca 3,5 timmar^{*1} ^{*2}
10 minuters laddning ger ungefär 100 minuters musikuppspelning.
 - Volymnivå: 18
 - Ljud: ULT1/2 på
 - Belysning: av

^{*1} Tiden som krävs för att det urladdade batteriet ska bli fulladdat (100%) när högtalaren är avstängd.

^{*2} Med en USB PD-kompatibel nätadapter som kan leverera 9 V likström 3,0 A.

OBS!

- Den uppskattade laddningstiden varierar beroende på utmatningskapaciteten för den anslutna kommersiellt tillgängliga USB-nätadaptern (med eller utan USB PD-kompatibilitet). Dessutom kan det ta längre tid än den ovan uppgivna laddningstiden beroende på typen av och specifikationerna för USB-nätadaptern (med eller utan USB PD-kompatibilitet) och USB-kabeln. Laddningstiden kan också variera beroende på omgivningstemperaturen eller hur högtalaren används.

Driftstiden för det inbyggda batteriet ovan är uppmätt med vår angivna musikkälla.

Faktisk prestationstid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtar spelade, omgivande temperatur, och användningsförhållanden.

När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

När röstvägledningen säger "Low Battery" (Svagt batteri) och CHARGE-indikatorn på högtalaren börjar blinka långsamt, håller det inbyggda batteriet på att bli svagt och behöver laddas. I detta läge kanske inte högtalaren kan leverera ström till andra enheter och kan stängas av automatiskt.

När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på, hör du röstvägledningen (Battery is empty. (Batteriet är tomt.)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall högtalaren.

Om CHARGE-indikatorn på högtalaren blinkar orange 3 gånger och högtalaren stängs av efter att du precis har slagit på högtalaren är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

Tips

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter (med eller utan USB PD-kompatibilitet), kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan musikuppspelning från högtalaren pågår. Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- Slå på STAMINA i appen "Sony | Sound Connect" för att minska strömförbrukningen när det uppladdningsbara inbyggda batteriet används, så att du kan spela upp musik under en längre tid.

OBS!

- Beroende på typen av eller specifikationerna för USB-nätadaptern (med eller utan USB PD-kompatibilitet) och om du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren kanske stängs av även medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB-nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.
- Högtalarens maximala uteffekt kan bli lägre när det inbyggda batteriet börjar laddas ur.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen inom en batteriladdningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F).
- Om det inbyggda batteriet belastas för mycket under laddning avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Sänk i så fall volymen eller stoppa uppspelningen.

- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där vatten kan stänka på den. De medföljande tillbehören och kontakterna på denna högtalare (USB, AUDIO IN) är varken vattentäta eller dammtäta.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid, bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

Relaterade avsnitt


- [Slå på strömmen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Slå på strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen på högtalaren.

Du hör meddelandeljudet från högtalaren,  (ström)-indikatorn på högtalaren tänds i vitt och  (BLUETOOTH)-indikatorn underst på högtalaren börjar blinka blått långsamt.

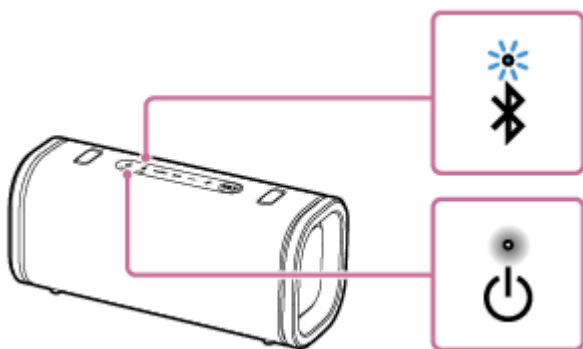

När högtalaren inte har någon information om koppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren att dubbelblinka i blått.

OBS!

- När röstvägledningen säger "Low Battery" (Svagt batteri) och CHARGE-indikatorn börjar blinka långsamt, håller det inbyggda batteriet på att bli svagt och behöver laddas. I detta läge kanske inte högtalaren kan leverera ström till andra enheter och kan stängas av automatiskt.
- När den återstående batterikraften sjunker till en sådan nivå att högtalaren inte kan slås på, hör du röstvägledningen (Battery is empty. (Batteriet är tomt.)) och högtalaren stängs av automatiskt. Ladda i så fall högtalaren.
- Om CHARGE-indikatorn blinkar orange 3 gånger och högtalaren stängs av efter att du precis har slagit på högtalaren är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

Relaterade avsnitt


- [Ladda högtalaren](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Stänga av strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen på högtalaren.

Du hör meddelandeljudet från högtalaren och  (ström)-indikatorn och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren släcks.

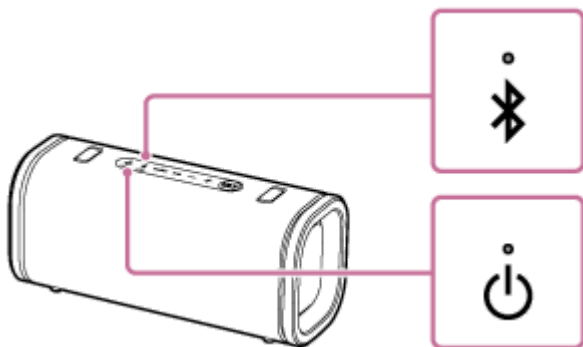**Tips**

- Medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätagadapter och BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, tänds  (ström)-indikatorn i orange när du stänger av högtalaren för att indikera att BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiv*.

* Vid inköpstillfället är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Automatisk Avstängning \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatiskt strömpåslag)

När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, slås högtalaren på automatiskt när du manövrerar en BLUETOOTH-enhet, och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.


Vid inköpstillfället är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.

Observera följande innan du gör något med högtalaren:

- BLUETOOTH-standbyfunktionen är endast aktiverad medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter. Medan högtalaren drivs endast med ström från det uppladdningsbara inbyggda batteriet, är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.
- När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, lyser  (ström)-indikatorn i orange medan högtalaren är avstängd.
- Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet i förväg. Om information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel när högtalaren används för första gången efter inköp, kommer högtalaren inte att gå in i BLUETOOTH-standbyläget.

1 Slå på högtalaren.

Du hör meddelandeljudet från högtalaren och  (ström)-indikatorn på högtalaren lyser vitt.

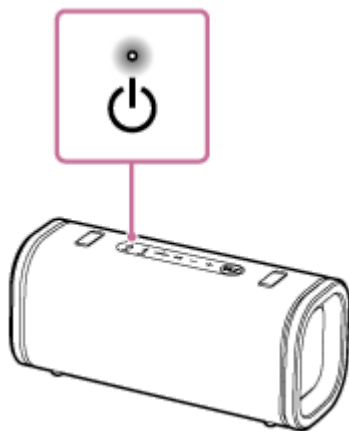

2 Starta "Sony | Sound Connect"-appen på din smartmobil.

3 Aktivera [Bluetooth Standby].

För att inaktivera BLUETOOTH-standbyfunktionen

I steg 3 ovan, avaktivera [Bluetooth Standby].

Relaterade avsnitt


- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Ladda en USB-enhet som till exempel en smartphone eller iPhone

Du kan ladda en USB-enhet, såsom en smartphone eller iPhone, genom att ansluta den till högtalaren via USB.

- 1 **Anslut en USB-enhet som till exempel en smartphone eller en iPhone till DC IN/OUT-porten (USB Type-C) på högtalaren med en USB-kabel som finns i handeln.**

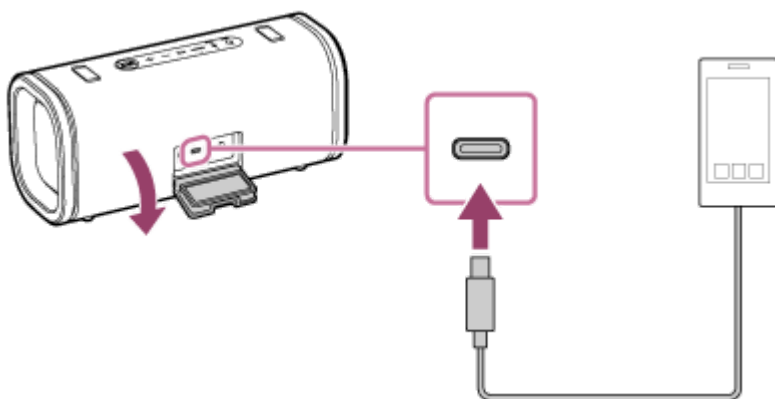

- 2 **Slå på högtalaren.**

Du hör aviseringssljudet från högtalaren,  (ström)-indikatorn på högtalaren tänds i vitt och högtalaren börjar leverera ström till den anslutna USB-enheten för att ladda batteriet.

OBS!

- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten är funktionen Automatisk Avstängning avstängd.
- Beroende på USB-enheten kan högtalaren laddas genom att leverera ström från USB-enheten. I detta tillstånd kan högtalaren inte förse andra USB-enheten med ström. Koppla bort USB-kabeln.
- Om du stänger av högtalaren stoppas strömförsörjningen till den anslutna USB-enheten.
- När röstvägledningen säger "Low Battery" (Svagt batteri) och CHARGE-indikatorn börjar blinka långsamt, håller det inbyggda batteriet på att bli svagt och behöver laddas. I detta läge kanske inte högtalaren kan leverera ström till andra enheter och kan stängas av automatiskt.
- Ladda inte högtalarens inbyggda batteri på platser där vatten kan stänka på högtalaren. De medföljande tillbehören och kontakterna på denna högtalare (USB, AUDIO IN) är varken vattentäta eller dammtäta.
- Efter att du har kopplat från USB-kabeln från högtalaren, se till att stänga locket ordentligt. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattentäthet och dammtäthet.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Automatisk Avstängning \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Automatisk Avstängning (strömspar)-funktion

Om något av följande tillstånd fortsätter i ungefär 15 minuter stängs högtalaren automatiskt av för att spara på strömmen i det inbyggda batteriet.

Vid inköpstillfället är Automatisk Avstängning-funktionen påslagen.

När högtalaren är i BLUETOOTH-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Den anslutna BLUETOOTH-enheten spelar inte upp musik (ljud), och används inte heller.

När högtalaren är i AUDIO IN-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Ingen musik (ljud) spelas på en ljudenhet ansluten till AUDIO IN-jacket eller så är musikens (ljudets) volym från en ljudenhet som är ansluten till AUDIO IN-jacket för lågt.

Tips

- Du kan slå på eller stänga av Automatisk Avstängning-funktionen genom att använda "Sony | Sound Connect"-appen.

OBS!

- När Automatisk Avstängning-funktionen är inaktiverad stängs högtalaren inte av automatiskt om högtalaren inte används eller musik eller annat ljud inte spelas upp under en viss tidsperiod, vilket innebär att strömförbrukningen ökar.
- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten är funktionen Automatisk Avstängning avstängd.

Slå på/stänga av Automatisk Avstängning-funktionen

- 1 Slå på högtalaren.
- 2 Tryck på och håll ned ►II (uppspelning)-knappen och CONNECT-knappen på högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder.
 - När inställningen Automatisk Avstängning-funktionen stängs av blinkar 🔌 (ström)-indikatorn på högtalaren orange 3 gånger.
 - När inställningen Automatisk Avstängning-funktionen slås på blinkar 🔌 (ström)-indikatorn på högtalaren orange två gånger.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Använda högtalaren med mindre strömförbrukning från det uppladdningsbara batteriet (STAMINA)

Minska strömförbrukningen när högtalaren drivs av det inbyggda batteriet så att du kan använda högtalaren under en längre tid.

Använda STAMINA

Vid inköpstillfället är STAMINA-strömalternativet avstängt.

Slå på [STAMINA] i appen "Sony | Sound Connect".

När strömalternativet STAMINA är påslaget är belysningsfunktionen och ljudeffekterna, inklusive ULT POWER SOUND, avstängda.


Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)

Högtalaren skiner i takt med musiken för att liva upp stämningen. Vid inköpstillfället är belysningsfunktionen påslagen.


1 Slå på högtalaren.

Du hör meddelandeljudet från högtalaren och  (ström)-indikatorn på högtalaren lyser vitt. Högtalaren börjar lysa.

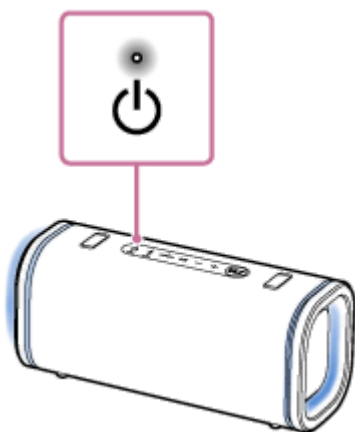

För att slå på (belysning på)/stänga av (belysning av) belysningsfunktionen

Tryck på LIGHT-knappen bakom locket på högtalarens baksida för att slå på/stänga av belysningsfunktionen.

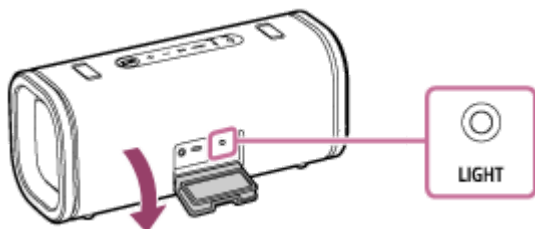

Tips

- Genom att använda funktionen "Lighting Mode" i appen "Sony | Sound Connect", kan du slå på/stänga av belysningsfunktionen eller anpassa belysningsläget till ditt humör eller din situation.

OBS!

- När högtalarens belysning är stark eller bländande, öka belysningen i rummet eller stäng av belysningsfunktionen.
- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha använt LIGHT-knappen. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattentäthet och dammtäthet.
- När belysningsfunktionen slås på, stängs strömalternativet STAMINA av automatiskt.

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Hur man gör trådlösa anslutningar till BLUETOOTH-enheter

Du kan lyssna på musik via högtalaren trådlöst genom att använda BLUETOOTH-enhetens BLUETOOTH-funktion.

Parkoppla

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande parkopplingsprocedur för varje enhet.

Utför parkopplingsproceduren på både högtalaren och enheten.

Ansluta till en parkopplad enhet

När en enhet har parkopplats behöver den inte parkopplas igen. Anslut till enheter som redan har parkopplats med högtalaren med de metoder som är nödvändiga för varje enhet.

För mer information om parkoppling och anslutning, se de relaterade avsnitten nedan.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta enkelt till BLUETOOTH-enheter med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Ansluta enkelt till BLUETOOTH-enheter med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-anslutning

Starta "Sony | Sound Connect"-appen på din Android-smartmobil/iPhone för att ansluta högtalaren till en smartmobil eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tips

- Vid parkoppling av en andra eller ytterligare enhet kan du använda "Sony | Sound Connect"-appen för att ställa högtalaren i parkopplingsläget.

OBS!

- Anslutningen med vissa smartmobiler och iPhone-enheter kan bli instabil vid anslutning med "Sony | Sound Connect"-appen. Följ i så fall anvisningarna i "[Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)" för att ansluta till högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Hur man gör trådlösa anslutningar till BLUETOOTH-enheter](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Installera "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.


För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:


- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren omedelbart efter parkoppling, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalarvolymen när musikuppspelning startas efter att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad mellan BLUETOOTH-enheter och högtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

1 Slå på högtalaren.

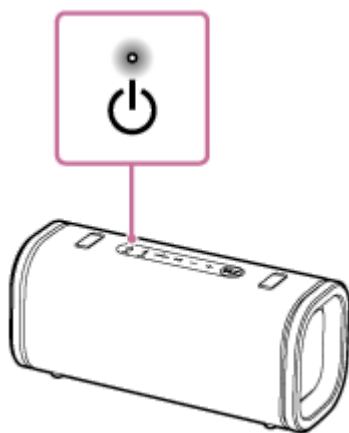


2 Kontrollera statusen för (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren.

När indikatorn dubbelblinker

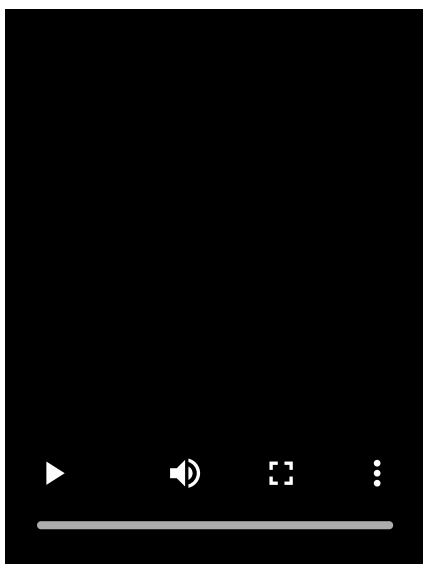

Om högtalaren parkopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller efter att den har initierats (högtalaren har ingen information om parkoppling), ställs den automatiskt in på kopplingsläget när den slås på. Gå vidare till steg 4.


När indikatorn blinkar långsamt

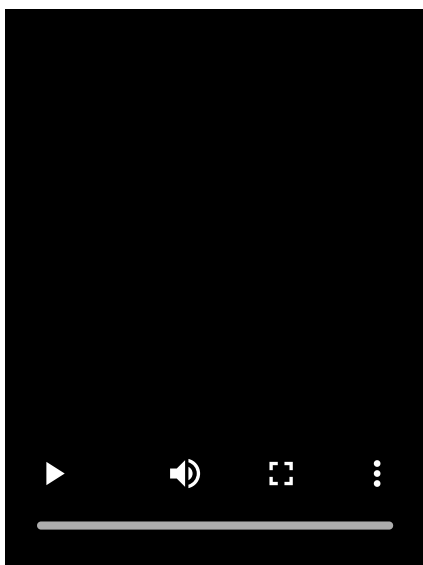

Högtalaren söker efter en BLUETOOTH-enhet.

- För att koppla högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.
Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

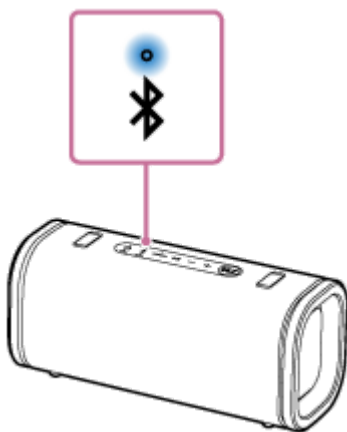


Högtalaren har anslutits till BLUETOOTH-enheten.

För att ansluta till andra BLUETOOTH-enheter, följ en av procedurerna nedan.

- För att koppla högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4. Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

3 Tryck på (BLUETOOTH)-knappen på högtalaren.

Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren börjar dubbelblinka (parkopplingsläge).

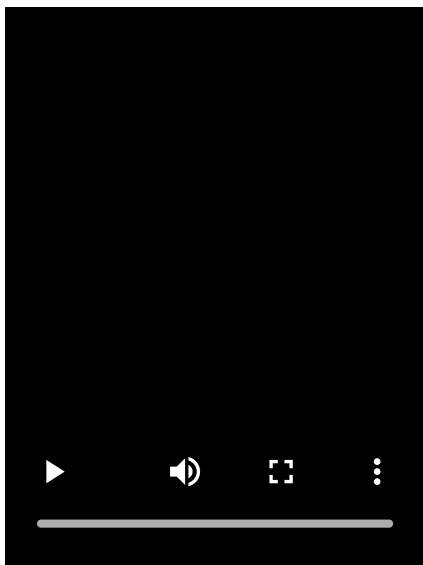

4 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.


När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj "ULT FIELD 5".

Om en nyckel* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in "0000".

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

5 Gör BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

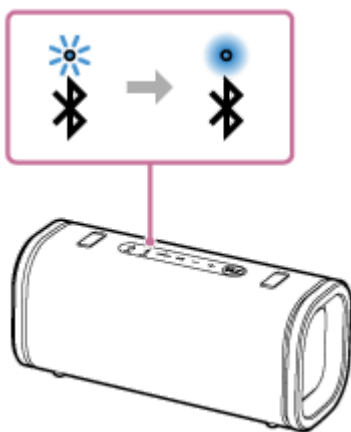

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg 3.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Anvisningarna ovan på BLUETOOTH-enheten ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen kan du upprätta eller ta bort BLUETOOTH-anslutningar, ta bort parkoppling av BLUETOOTH-enheter med mera.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheterna väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din BLUETOOTH-enhet. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din BLUETOOTH-enhet, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren. För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows®)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

Windows 11, Windows 10


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren omedelbart efter parkoppling, sänk volymen både på datorn och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

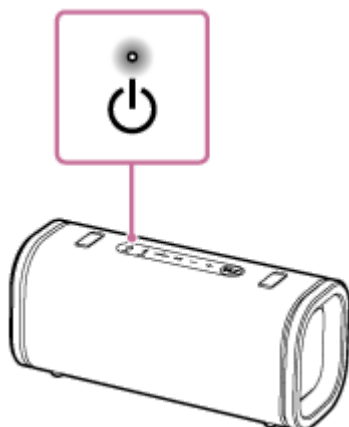


2 Kontrollera (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren med avseende på aktivitet.

När indikatorn dubbelblinker

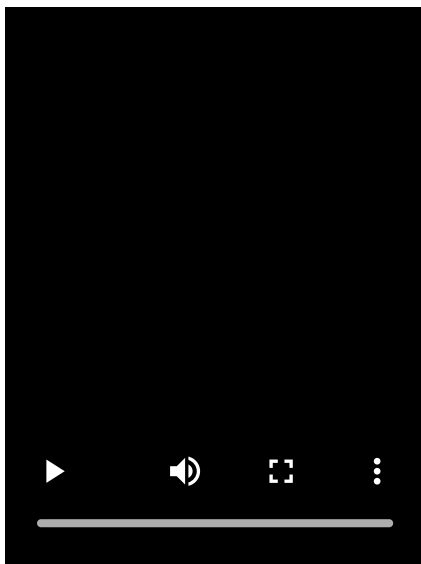

Om högtalaren parkopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller efter att den har initierats (högtalaren har ingen information om parkoppling), ställs den automatiskt in på kopplingsläget när den slås på. Gå vidare till steg 4.


När indikatorn blinkar långsamt

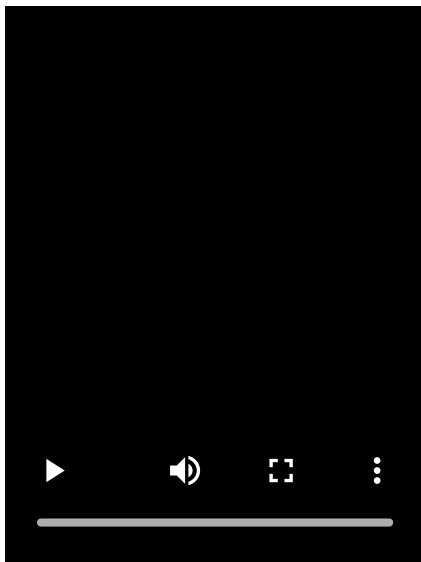

Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 6.
Högtalaren ansluts automatiskt till datorn genom att bara slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

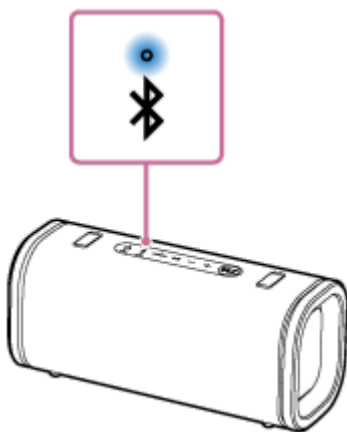


Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 6.
Högtalaren ansluts automatiskt till datorn genom att bara slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.

3 Tryck på (BLUETOOTH)-knappen på högtalaren.

Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren börjar dubbelblinka (parkopplingsläge).

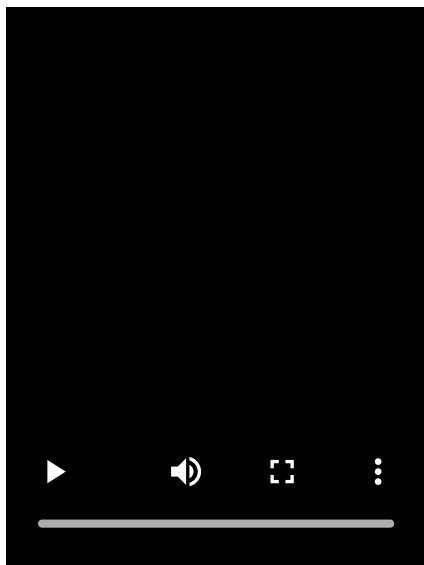


4 Väck datorn om datorn är i standby (strömsparkläge) eller viloläge.


5 Registrera högtalaren till datorn.

På Windows 11


- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Bluetooth & devices].

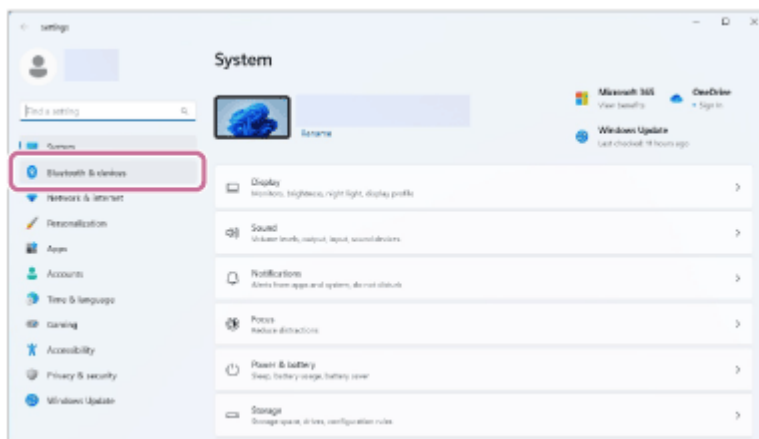


- Klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add device].

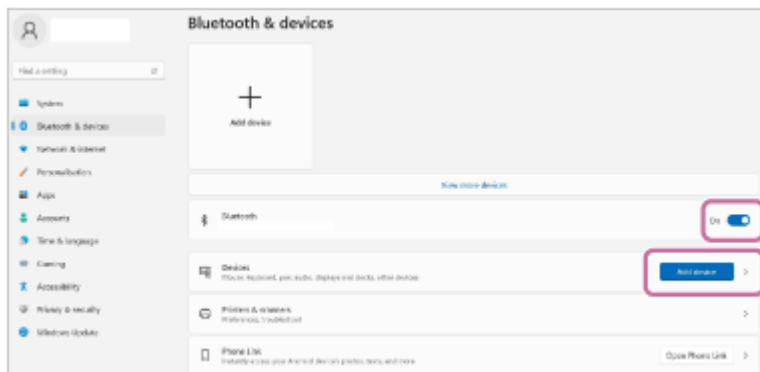

- Klicka på [Bluetooth].

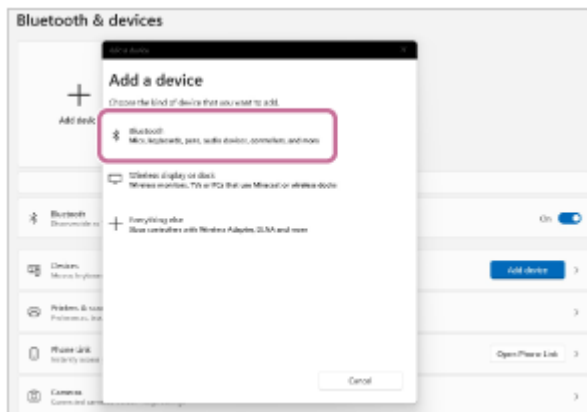

- Välj [ULT FIELD 5].

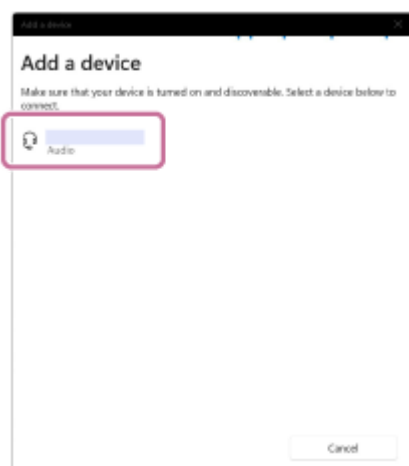

Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [ULT FIELD 5] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3.


* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

- När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 7.




På Windows 10


- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Devices].

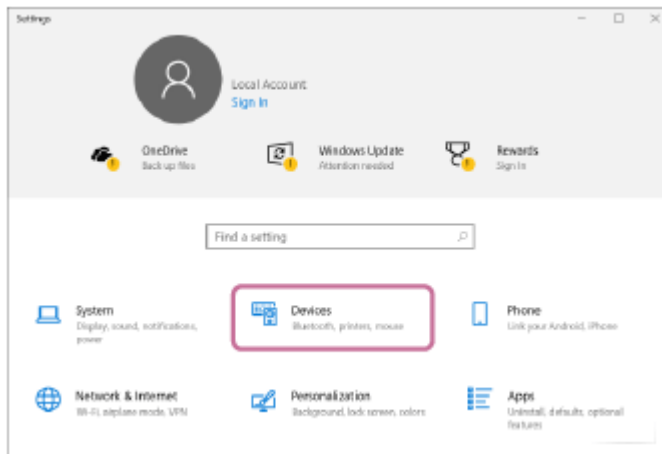


- Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

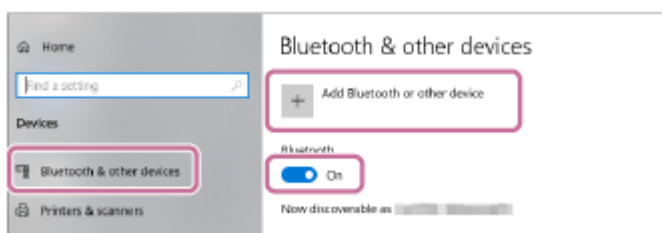

- Klicka på [Bluetooth].

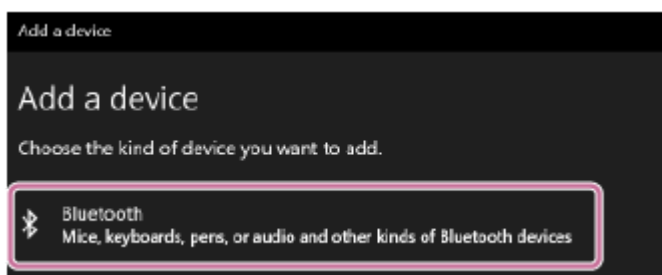

- Välj [ULT FIELD 5].

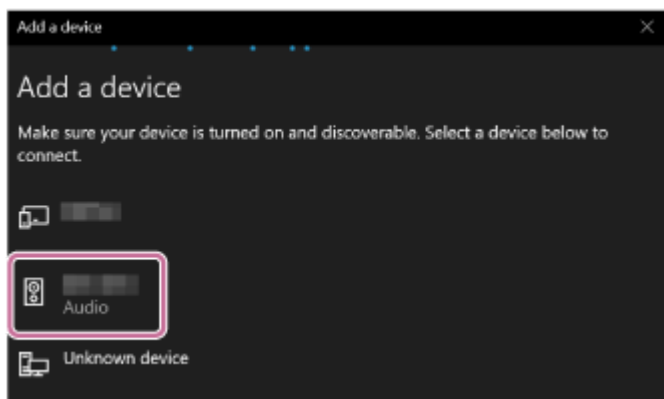


Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [ULT FIELD 5] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3.

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".


- När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 7.

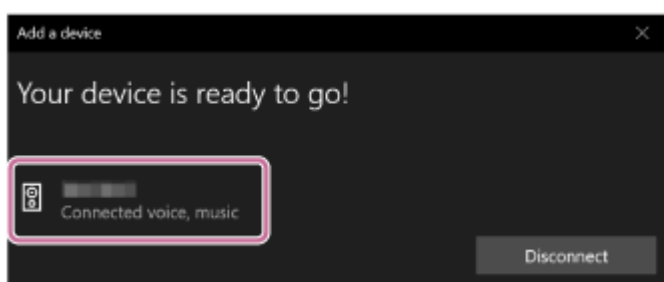

6 Registrera högtalaren på datorn.

På Windows 11

- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Bluetooth & devices].
- Välj [ULT FIELD 5] och klicka på [Connect].

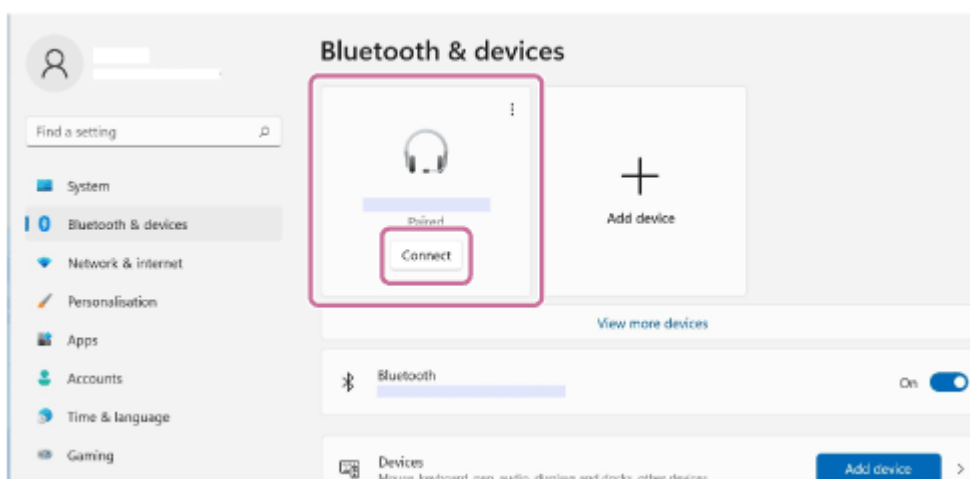


Ikonen på skärmen kan skilja sig från vad du faktiskt ser.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats visas [Connected music] eller [Connected voice, music] på skärmen. Gå vidare till steg 7.

På Windows 10

- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].

- Klicka på [Devices].
- Välj [ULT FIELD 5] under [Audio] på fliken [Bluetooth & other devices] och klicka sedan på [Connect].

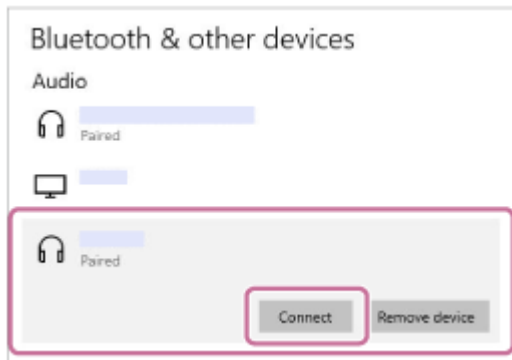


Ikonen på skärmen kan skilja sig från vad du faktiskt ser.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats visas [Connected music] eller [Connected voice, music] på skärmen. Gå vidare till steg 7.

7 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

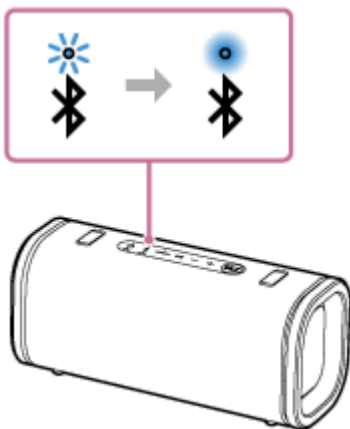

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 3.

Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen kan du upprätta eller ta bort BLUETOOTH-anslutningar, ta bort parkoppling av BLUETOOTH-enheter med mera.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:

- Information om koppling har raderats efter reparation etc.
- Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
- Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
- Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren. För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet.

Informationen om koppling av BLUETOOTH-enheter lagras i högtalaren när högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

macOS (version 12.7 eller senare)


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren omedelbart efter parkoppling, sänk volymen både på datorn och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

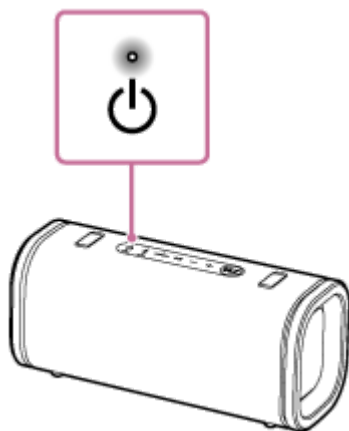


2 Kontrollera (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren med avseende på aktivitet.

När indikatorn dubbelblinker

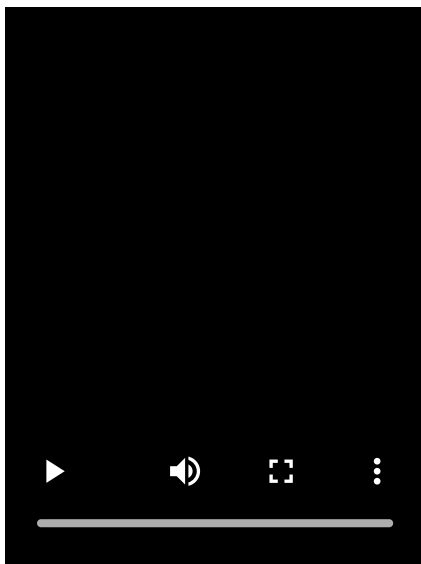

Om högtalaren parkopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller efter att den har initierats (högtalaren har ingen information om parkoppling), ställs den automatiskt in på kopplingsläget när den slås på. Gå vidare till steg 4.


När indikatorn blinkar långsamt

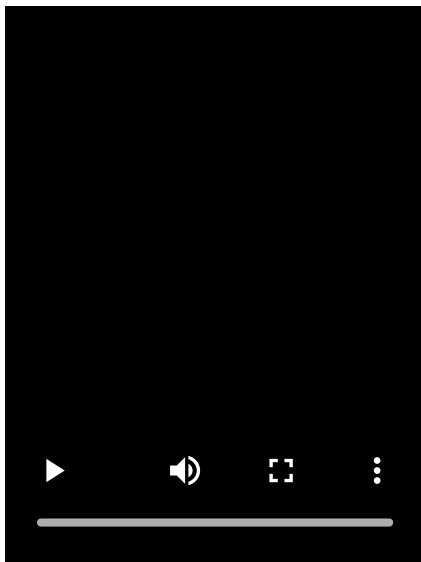

Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att koppla högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.
Högtalaren ansluts automatiskt till datorn genom att bara slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

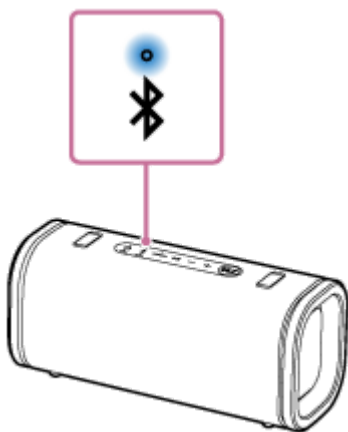


Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att koppla högtalaren med en andra eller ytterligare BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om koppling av andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 3.
- För att ansluta högtalaren igen med en av de BLUETOOTH-enheter som har kopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 4.
Högtalaren ansluts automatiskt till datorn genom att bara slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.


3 Tryck på (BLUETOOTH)-knappen på högtalaren.

Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren börjar dubbelblinka (parkopplingsläge).

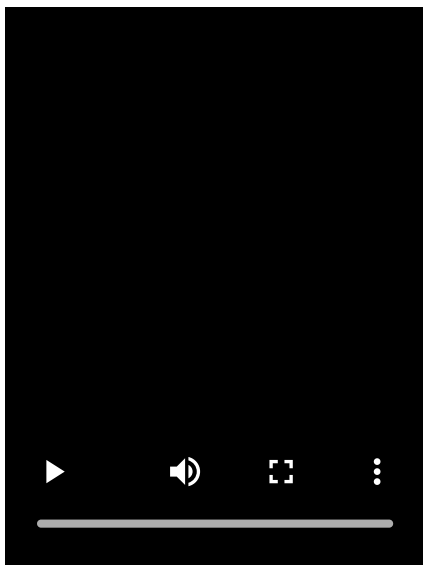


4 Sök efter högtalaren på datorn.

- Klicka på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

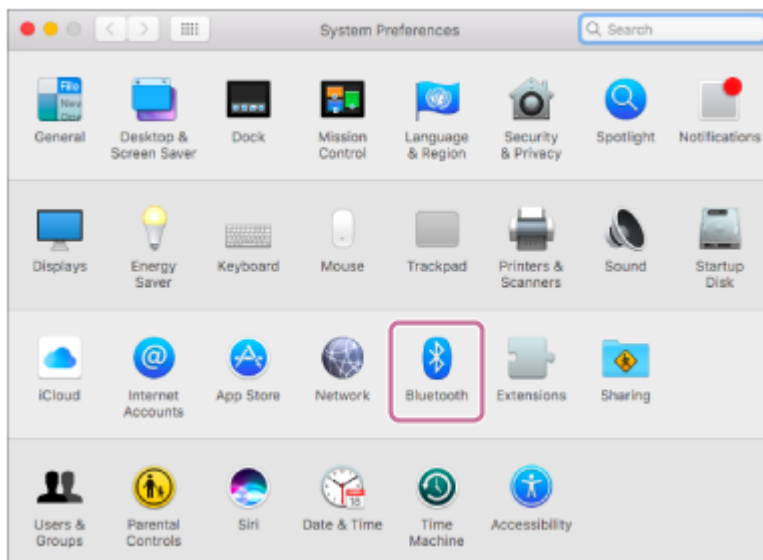


- Välj [ULT FIELD 5] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

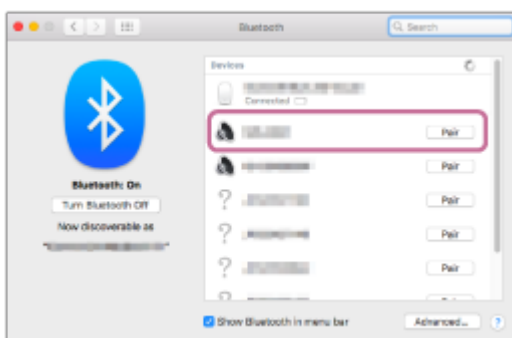

5 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.


När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

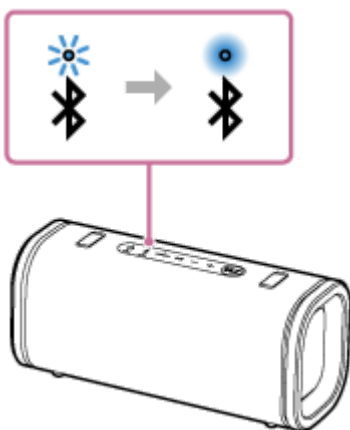

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 3.

6 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [ULT FIELD 5] från [Output Device].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

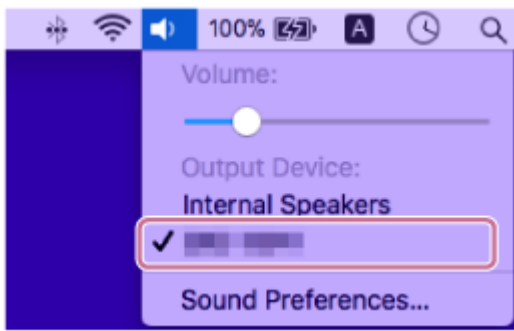

Tips

- Anvisningarna ovan på datorn ges som ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen kan du upprätta eller ta bort BLUETOOTH-anslutningar, ta bort parkoppling av BLUETOOTH-enheter med mera.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren. För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt


- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)

Medan högtalaren är ansluten samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter via BLUETOOTH-anslutningar, kan du göra följande:

- Växla uppspelningskällan för musik mellan 2 enheter
Du kan växla uppspelningskällan för musik från en enhet till en annan utan att återupprätta BLUETOOTH-anslutningen igen.

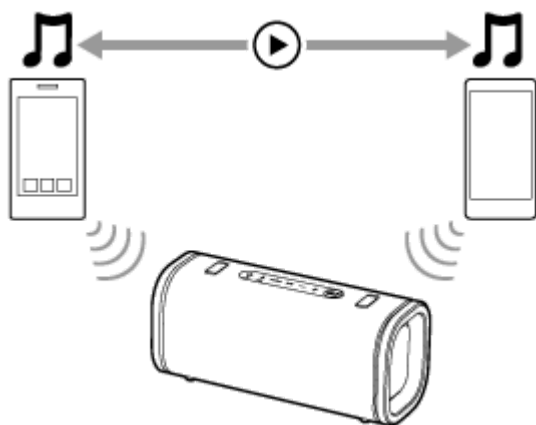

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter via BLUETOOTH-anslutningar

- 1 Om ljudkabeln är ansluten till AUDIO IN-jacket ska den kopplas bort.

När en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket kommer musik inte att matas ut från BLUETOOTH-enheten.


- 2 Anslut högtalaren till den första BLUETOOTH-enheten.

För detaljer om proceduren för BLUETOOTH-anslutning, se något av följande som gäller för din enhet.

- [Ansluta enkelt till BLUETOOTH-enheter med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

- 3 Medan högtalaren är ansluten till den första BLUETOOTH-enheten, tryck på  (BLUETOOTH)-knappen på högtalaren.


Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren börjar dubbelblinka (parkopplingsläge).

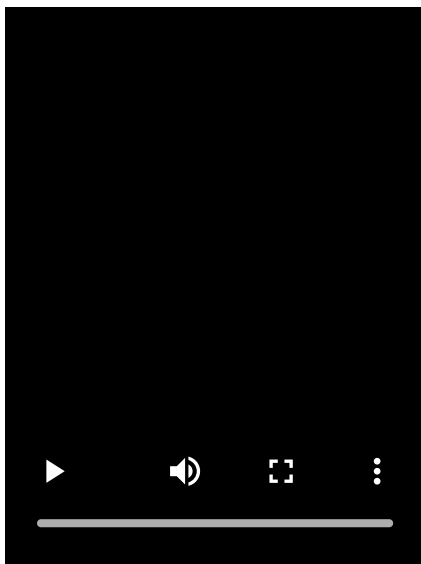

4 Manövrera den andra BLUETOOTH-enheten för att söka efter högtalaren.

5 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

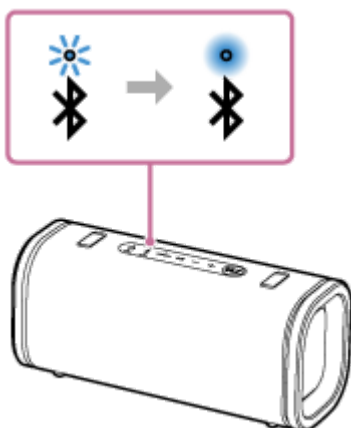

Byta BLUETOOTH-enheterna i flerpunktsanslutning

Medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning, kan du försöka ansluta en annan enhet via en BLUETOOTH-anslutning.

När du manövrerar högtalaren och den tredje enheten i ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning, kommer BLUETOOTH-anslutningen till en av de 2 enheterna som tidigare användes för musikuppspelning att behållas och BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från. Därefter upprättas en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och den tredje enheten.

Musikuppspelning medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning

- När du manövrerar högtalaren för att spela musik, börjar musik spelas på en av enheterna i flerpunktsanslutning som tidigare användes för uppspelning.
- För att spela musik på den andra enheten i flerpunktsanslutning, manövrera den andra enheten för att starta musikuppspelning.
Beroende på situationen kanske du fortfarande hör musik spelas på samma enhet från högtalaren efter att du har manövrerat den andra enheten för att starta uppspelning. Stoppa i så fall uppspelningen på den första. Därefter kan du lyssna på musik som spelas på den andra.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen kan du upprätta eller ta bort BLUETOOTH-anslutningar, ta bort parkoppling av BLUETOOTH-enheter med mera.

OBS!

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Flerpunktsanslutning kan inte inaktiveras.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta enkelt till BLUETOOTH-enheter med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår.

Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten då uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

1 Om ljudkabeln är ansluten till AUDIO IN-jacket ska den kopplas bort.


När en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket kommer musik inte att matas ut från BLUETOOTH-enheten.

Tips

- Genom att använda appen "Sony | Sound Connect" kan du spela musik på en enhet som är ansluten via en BLUETOOTH-anslutning via högtalaren, även när en annan enhet är ansluten till AUDIO IN-jacket.

2 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

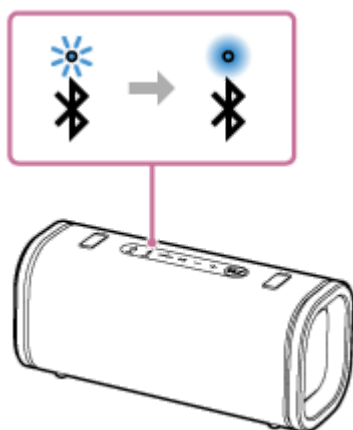


3 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

4 Justera volymen genom att trycka på **-/+ (volym)**-knappar på högtalaren eller genom att manövrera **BLUETOOTH**-enheten.

När du trycker på **-/+ (volym)**-knappar på högtalaren eller justerar volymen på **BLUETOOTH**-enheten, blinkar  (ström)-indikatorn på högtalaren en gång eller 3 gånger.

Beroende på **BLUETOOTH**-enheten som du använder, kanske högtalarens  (ström)-indikator inte blinkar även om du justerar volymen med **BLUETOOTH**-enheten.

Tryck på och håll ned **-/+ (volym)**-knappar för snabba justeringar.

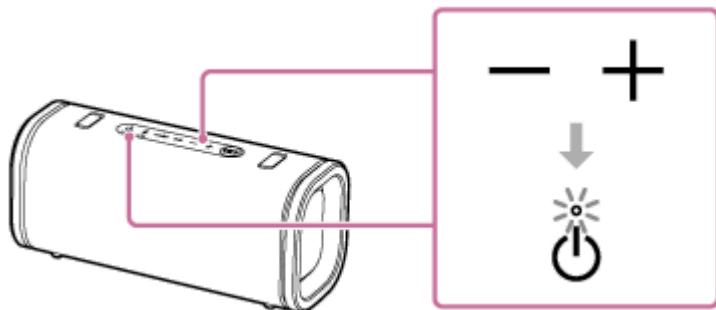

Under uppspelning kan du använda **▶||** (uppspelning)-knappen på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa

Tryck på **▶||** (uppspelning)-knappen under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.


Hoppa till början av nästa spår

Tryck snabbt på **▶||** (uppspelning)-knappen två gånger under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår*

Tryck snabbt på **▶||** (uppspelning)-knappen 3 gånger under uppspelning.

* Åtgärderna ovan varierar olika beroende på **BLUETOOTH**-enheten som används.

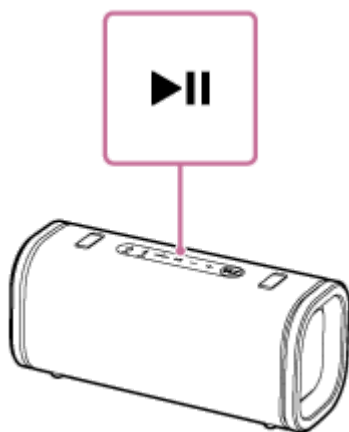

Tips

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter, kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan musikuppspelning från högtalaren pågår. Beroende på typen av eller specifikationerna för den USB PD-kompatibla nätadaptern eller hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. När du avser att använda högtalaren medan batteriet laddas, sänk högtalarvolymen, eller stäng av högtalaren och låt batteriet laddas fullt innan högtalaren används.
- Högtalaren har stöd för innehållsskydd genom SCMS-T-metoden. Med en smartmobil eller mobiltelefon som stöder SCMS-T-metoden kan du lyssna på musik (eller ljud) genom högtalaren.
- När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger.

- Om du trycker på och håller ned ►|| (uppspelning)-knappen i cirka 5 sekunder spelar högtalaren upp musikspåret som lagrats i demonstrationssyfte. För att avaktivera den här funktionen, trycker du på ►|| (uppspelning)-knappen en gång till.

OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- Anslut inte någon enhet till AUDIO IN-jacket under pågående musikuppspelning via en BLUETOOTH-enhet. Om en enhets ansluts till AUDIO IN-jacket försätts högtalaren automatiskt i AUDIO IN-läge och du kan inte höra musik från någon BLUETOOTH-enhet.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- När det inbyggda batteriet är svagt, kan den maximala högtalarvolymen sänkas.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning (codec)

Inställningarna "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil uppkoppling" är tillgängliga på högtalaren för BLUETOOTH-anslutningens kvalitet. Inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" tillhandahåller kompatibilitet inte bara med SBC utan också med AAC och LDAC för musikuppspelning av hög ljudkvalitet, medan inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" erbjuder musikuppspelning via mer stabila BLUETOOTH-anslutningar. Vid inköpstillfället är inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" vald.

- Prioritet för ljudkvalitet (standardsinställning): Optimal codec väljs automatiskt från AAC, LDAC och SBC.
- Prioritet för stabil uppkoppling: SBC väljs.

1 Slå på högtalaren.


Du hör meddelandeljudet från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren blinkar* blått.

* Om BLUETOOTH-enheten som tidigare varit ansluten till högtalaren finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten. I ett sådant fall tänds  (BLUETOOTH)-indikatorn i blått.

2 Ändra BLUETOOTH-anslutningens kvalitet.

När du använder knapparna på högtalaren

- Tryck på och håll ned  (uppspelning)-knappen och  (BLUETOOTH)-knappen samtidigt i cirka 2 sekunder. När inställningen ändras till "Prioritet för stabil uppkoppling" blinkar  (ström)-indikatorn på högtalaren vitt 3 gånger. När inställningen ändras till "Prioritet för ljudkvalitet" blinkar  (ström)-indikatorn på högtalaren vitt två gånger. När högtalaren är ansluten till BLUETOOTH-enheter kopplas alla anslutningar bort automatiskt och återupprättas, och sedan aktiveras den nya inställningen.

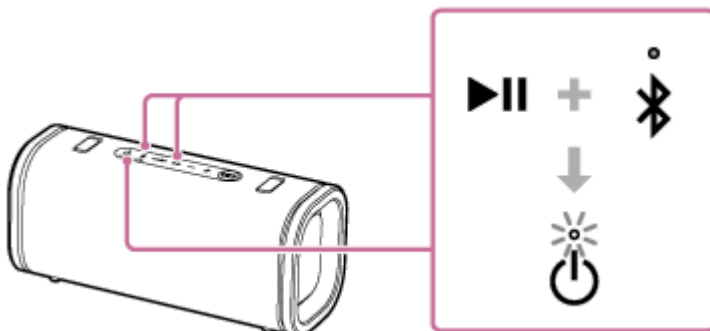

Vid användning av appen "Sony | Sound Connect"

- Starta "Sony | Sound Connect"-appen.
- Välj önskade codec-preferenser med hjälp av [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] eller [Prioritize Stable Connection].

Tips

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter, kan du ändra BLUETOOTH-anslutningens kvalitet även medan högtalaren är avstängd.

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- Medan inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald, kan brus eller ljudavbrott uppstå beroende på inställningen av din BLUETOOTH-enhet och omgivande förhållanden. Ändra i så fall BLUETOOTH-anslutningens kvalitet till inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling".

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Codecs som stöds](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Codecs som stöds

En codec är en ljudkodningsalgoritm som används vid trådlös överföring av ljud via BLUETOOTH-anslutningar. Högtalaren har stöd för följande 3 codecs för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC, AAC och LDAC™.

- SBC

Detta är en förkortning för Subband Codec.

SBC är den ljudkodningsteknik som används som standard av BLUETOOTH-enheter.

- AAC

Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.

AAC används i huvudsak av Apple-produkter som till exempel iPhone som kan ge högre ljudkvalitet än SBC.

- LDAC

LDAC är en ljudkodningsteknik utvecklad av Sony som möjliggör överföring av High-Resolution (Hi-Res) Audio-innehåll, även över BLUETOOTH-anslutningar.

Olikt andra BLUETOOTH-kompatibla kodningsteknologier som t.ex SBC, fungerar den utan någon nedkonvertering av High-Resolution Audio-innehåll*¹.

Den tillåter överföring av ungefär 3 gånger så mycket data*² som andra teknologier över ett trådlöst BLUETOOTH-nätverk med oöverträffad ljudkvalitet, effektiv kodning och optimerad paketering.

*¹ Förutom DSD formatinnehåll.

*² Jämfört med SBC när bithastigheten 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) har valts.

När musik i en av ovanstående codec överförs från en ansluten enhet, växlar högtalaren automatiskt till denna codec och spelar upp musiken.

Om den anslutna enheten har stöd för en codec för högre ljudkvalitet än SBC, kan det hända att du måste ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med en önskad codec från de codecs som stöds.

Se bruksanvisningen som medföljde enheten för information om hur codec ställs in.

Relaterade avsnitt

- [Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutningen kopplas från, hör du meddelandeljudet från högtalaren.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.

Tips

- När du använder funktionen Stereopar och stänger av den ena högtalaren, stängs den andra högtalaren av automatiskt. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem kopplas från.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Automatisk Avstängning \(strömspar\)-funktion](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5


Slå på eller stänga av BLUETOOTH-funktionen

Du kan ansluta till högtalaren från en parkopplad BLUETOOTH-enhet när högtalarens BLUETOOTH-funktion är aktiverad.

Vid inköpstillfället är denna inställning påslagen.

- 1 Tryck på och håll ned – (volym)-knappen och  (BLUETOOTH)-knappen på högtalaren i cirka 5 sekunder.

 (BLUETOOTH)-indikatorn släcks och BLUETOOTH-funktionen på högtalaren stängs av.

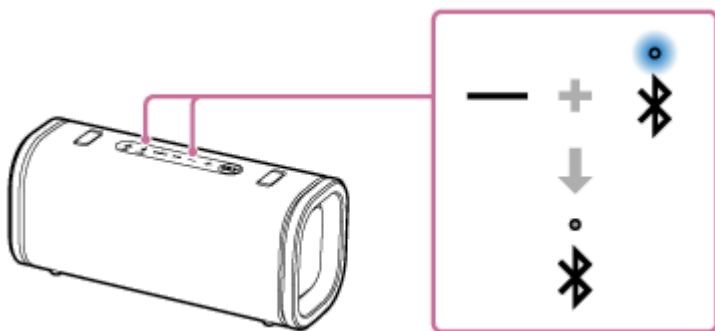

När du trycker på och håller ned – (volym)-knappen tillsammans med  (BLUETOOTH)-knappen i cirka 5 sekunder igen, tänds  (BLUETOOTH)-indikatorn och BLUETOOTH-funktionen slås på.

Tips

- Om enheten tidigare varit ansluten med en BLUETOOTH-anslutning återansluts högtalaren när BLUETOOTH-funktionen slås på om enhetens BLUETOOTH-funktion fortfarande är aktiv.

OBS!

- Du kan inte utföra följande åtgärder när BLUETOOTH-funktionen är avstängd:
 - Parkoppla och/eller ansluta högtalaren till BLUETOOTH-enheten.
 - Använda appen "Sony | Sound Connect".

Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc. genom en trådbunden anslutning


Du kan lyssna på musik på en bärbar ljudenhet eller liknande genom högtalaren genom att ansluta enheten med en kommersiellt tillgänglig ljudkabel.

OBS!

- Innan du upprättar en anslutning mellan högtalaren och en bärbar ljudenhet, sänk volymen på högtalaren och enheten för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren.

1 Anslut en enhet till AUDIO IN-jackett på högtalaren med en kommersiellt tillgänglig ljudkabel.


För anslutning använd en ljudkabel med en stereominikontakt (inget motstånd)* i båda ändar.

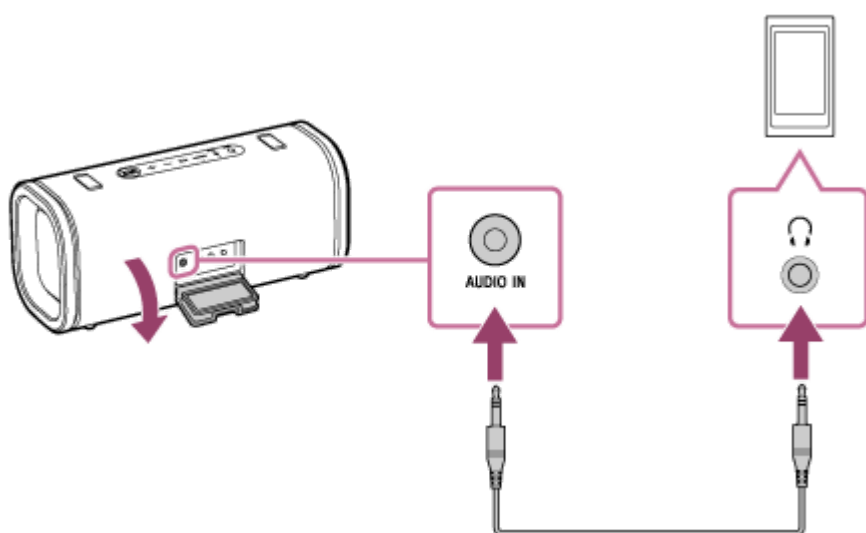

* Om du använder en ljudkabel (med stereominikontakter) med ett högt motstånd, kan det hända att volymen blir lägre. Se därför till att du använder en kabel (med stereominikontakter) utan motstånd.

2 Slå på högtalaren.

Du hör meddelandeljudet från högtalaren och  (ström)-indikatorn på högtalaren lyser vitt.

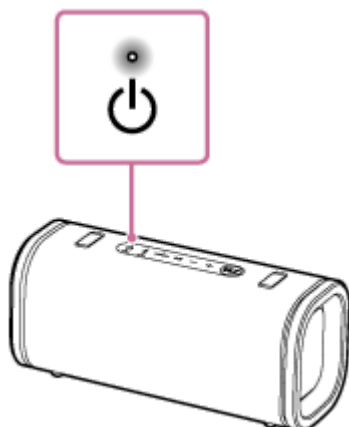


3 Slå på och starta uppspelningen på den anslutna enheten.

4 Justera volymen till lagom nivå på den anslutna enheten.

Om volymen justeras genom användning av den anslutna bärbara ljudenheten, kommer ⏻ (ström)-indikatorn inte att blinka.

5 Tryck på -/+ (volym)-knappar på högtalaren för att justera volymen.

När du trycker på -/+ (volym)-knappar för att justera volymen, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn på högtalaren en gång eller 3 gånger.

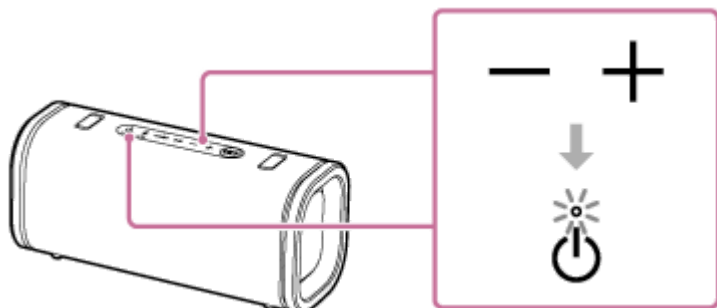

Tips

- När du inte hör ljudet, höj volymen på den anslutna enheten.
- Genom att använda appen "Sony | Sound Connect" kan du spela musik på en enhet som är ansluten via en BLUETOOTH-anslutning via högtalaren, även när en annan enhet är ansluten till AUDIO IN-jacket.

OBS!

- Medan en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket, prioriteras ljuduppspelning genom AUDIO IN-jacket och ljuduppspelning genom BLUETOOTH-enheten avaktiveras. Beroende av BLUETOOTH-anslutningens status tänds  (BLUETOOTH)-indikatorn eller blinkar blått. Detta är dock inte något fel.
- När en bärbar ljudenhet ansluts till AUDIO IN-jacket och musik spelas, kan du inte använda knapparna på högtalaren för att utföra åtgärder som t.ex. pausa, hoppa till början av nästa spår och hoppa till början av aktuellt spår.
- Använd inte AUDIO IN-jacket på platser där vatten kan stänka på högtalaren. De medföljande tillbehören och kontakterna på denna högtalare (USB, AUDIO IN) är varken vattentäta eller dammtäta.
- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha kopplat bort ljudkabeln från högtalaren. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattentäthet och dammtäthet.

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5


Växla ljudeffekt

Du kan byta ljudeffekter på högtalaren.

Återgivning av ett förbättrat djupt basljud (ULT-knappen)

Du kan utföra någon av följande åtgärder för inställningen. Vid inköpstillfället är ULT POWER SOUND-inställningen påslagen.

- Tryck på ULT-knappen på högtalaren.
Varje gång du trycker på ULT-knappen växlas inställningen mellan ULT1, ULT2 och av.
Varje gång inställningen ändras hörs meddelandeljudet från högtalaren och ULT-knappen tänds eller släcks.

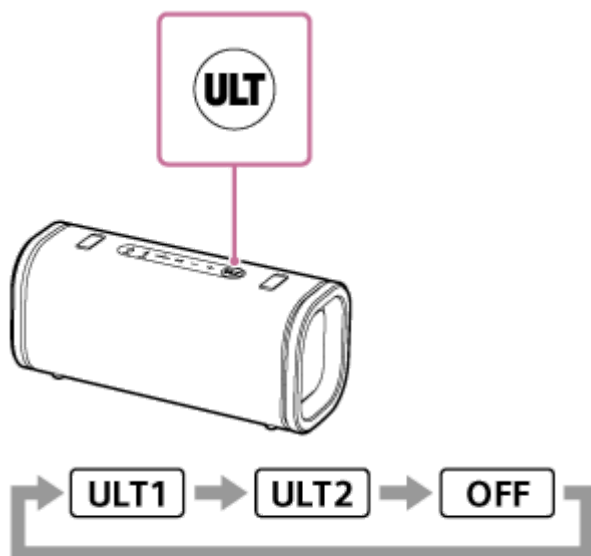

ULT1: Betonar djupt basljud.

ULT2: Understryker den kraftfulla känslan.

Av: Stänger av ULT POWER SOUND-inställningen.

- Använda appen "Sony | Sound Connect".
Öppna appen "Sony | Sound Connect", tryck på [Sound Effect] och välj en av [Off], [ULT1] eller [ULT2].

Tips

- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du slå på eller av aviseringsljudet genom att trycka på ULT-knappen.

Justera equalizerinställningen enligt dina önskemål (CUSTOM)

Öppna appen "Sony | Sound Connect", tryck på [Sound Effect], välj sedan [CUSTOM].

Tryck på [CUSTOM EQ] och justera sedan equalizer-inställningen så att den passar dina önskemål.

Anpassas automatiskt för det optimala ljudet efter miljön (Ljudfältsoptimering)

Denna patenterade mikrofonavkänningsteknik känner av ljud runt högtalaren medan du spelar musik för att automatiskt göra justeringar för att optimera ljudet. Vid inköpstillfället är Ljudfältsoptimering påslagen.

För att ändra inställningen av Ljudfältsoptimering

Öppna appen "Sony | Sound Connect", ändra inställningen av [Sound Field Optimization].

OBS!

- I vissa fall kan brus i omgivningen förhindra att ljudet optimeras.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning är inställningen av Ljudfältsoptimering avstängd.
- När ljudeffekter som ULT POWER SOUND är aktiverade, stängs strömalternativet STAMINA av automatiskt.

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)

För att använda funktionen Stereopar krävs 2 ULT FIELD 5-enheter. Genom att ansluta 2 högtalare via en BLUETOOTH-anslutning, kan du få ett kraftfullare ljud.

Ena högtalaren ansluten via en BLUETOOTH-anslutning spelar upp ljudet på den vänstra kanalen (vänster sida) och den andra högtalaren ansluten via en annan BLUETOOTH-anslutning spelar upp ljudet på den högra kanalen (höger sida) för att ge uppspelning i stereo.

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
- När du ställer in högtalarna för funktionen Stereopar, se till att de 2 högtalarna som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m (3,2 ft) från varandra. Stoppa uppspelning av musik om det pågår.
- När du spelar upp musik, se till att alla enheter som ska anslutas för funktionen är placerade inom 30 m (98,4 ft) i din siktlinje.
Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.


- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

1 Slå på båda högtalarna.

⏻ (ström)-indikatorn på högtalaren tänds.

⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.


Om en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten, och sedan tänds ⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn. Stäng i så fall av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten eller stäng av BLUETOOTH-enheten.

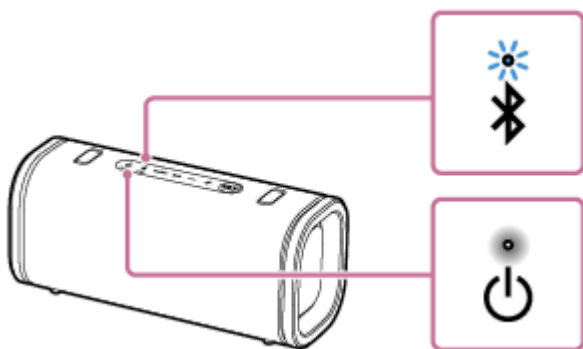

När högtalaren inte har någon information om koppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter ⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren att dubbelblinka i blått.


2 På endera av högtalarna, tryck på och håll ned ⌘ (BLUETOOTH)/ — ST PAIR (Stereopar)-knappen i cirka 2 sekunder.

Du hör meddelandeljudet och  (BLUETOOTH)-indikatorn och ST PAIR (Stereopar)-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt. Om cirka 5 sekunder hörs aviseringsljudet från högtalaren igen, och ST PAIR (Stereopar)-indikatorn slutar blinka och fortsätter att lysa.

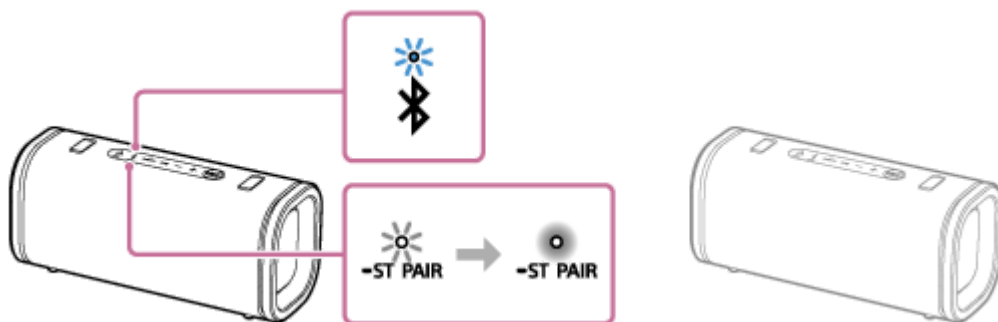


3 På den andra högtalaren, tryck på och håll ned (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereopar)-knappen i cirka 2 sekunder.

Du hör meddelandeljudet och  (BLUETOOTH)-indikatorn och ST PAIR (Stereopar)-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.

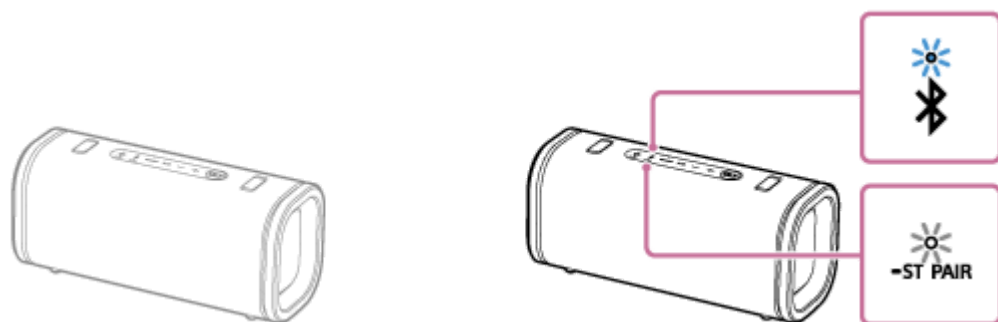

4 Kontrollera status för indikatorn på var och en av de 2 högtalarna.

När högtalarna är anslutna genom funktionen Stereopar, hör du röstvägledningen (Left/Right (Vänster/Höger)) från högtalaren, sedan förblir ST PAIR (Stereopar)-indikatorerna på båda högtalarna tända och  (BLUETOOTH)-indikatorn på den andra högtalaren släcks.

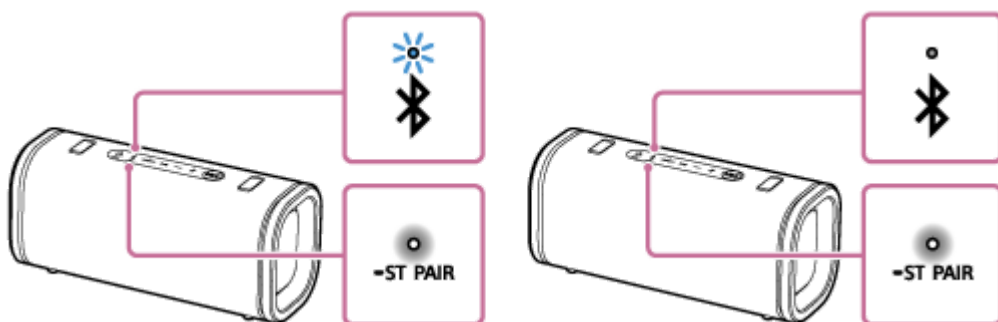


Tips

- När de 2 högtalarna genast ansluts med funktionen Stereopar, kan det hända att  (BLUETOOTH)-indikatorn och ST PAIR (Stereopar)-indikatorn inte blinkar och att ST PAIR (Stereopar)-indikatorn i stället är tänd.
- Ställ in den andra högtalaren inom 1 minut. Om du inte ställer in den inom 1 minut, kommer inställningen av den första högtalaren att avbrytas.

5 Manövrera högtalaren på vilken (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning med en BLUETOOTH-enhet.

När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

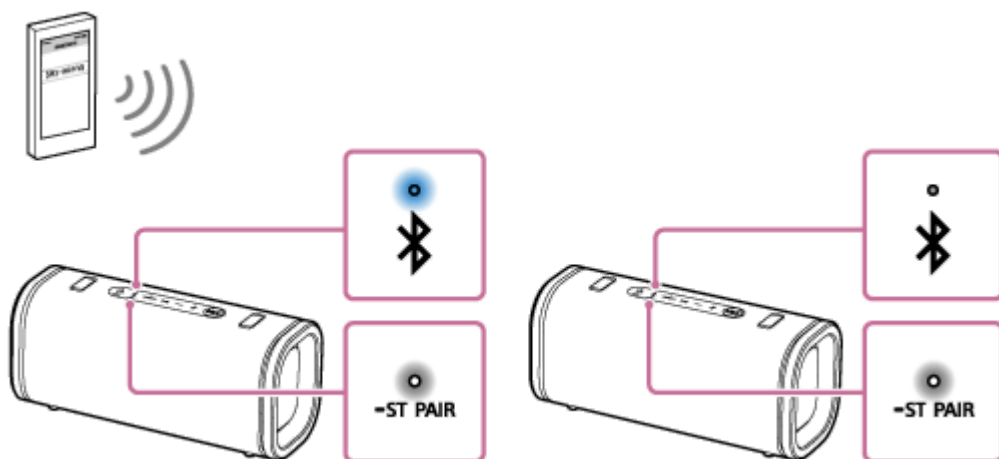

6 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen till passande nivå.

7 Tryck på **+/–** (volym)-knappar på en av högtalarna för att justera volymen.

Justering av volymen på ena högtalaren gäller även den andra.

För uppspelning i stereo ställs högtalaren med den tända  (BLUETOOTH)-indikatorn in som vänster kanal (vänster sida).

Avsluta funktionen Stereopar

Tryck på och håll ned  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopar)-knappen på en av högtalarna i cirka 2 sekunder tills du hör meddelandeljudet.

ST PAIR (Stereopar)-indikatorn på högtalaren släcks.

Tips

- Om någon annan BLUETOOTH-enhet, som till exempel en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord, är ansluten till BLUETOOTH-enheten som ansluts till högtalaren, kan det uppstå ljudstörningar eller brus i ljudet från högtalaren. Avsluta i så fall BLUETOOTH-anslutningen mellan BLUETOOTH-enheten och andra BLUETOOTH-enheter.
- När du använder funktionen Stereopar, växlas codec automatiskt till SBC.
- Funktionen Stereopar avslutas inte när högtalarna stängs av. När en av högtalarna slås på igen försöker den upprätta en anslutning för funktionen Stereopar. För att använda funktionen Stereopar, slå på den andra högtalaren inom 1 minut. När BLUETOOTH-standbyfunktionen fortfarande är aktiv* på båda högtalarna och endera av högtalarna slås på automatiskt, kommer den andra högtalaren också att slås på automatiskt och en anslutning för funktionen Stereopar upprättas mellan högtalarna.

* BLUETOOTH-standbyfunktionen är endast aktiverad medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter.

OBS!

- Medan högtalaren är i AUDIO IN-läget, går det inte att använda funktionen Stereopar. Om du ansluter en ljudenhet, till exempel en bärbar ljudenhet, till AUDIO IN-jacket på högtalaren försätts högtalaren automatiskt i AUDIO IN-läget och funktionen Stereopar stängs av.
- Efter att du har startat om eller initierat endera av högtalarna medan funktionen Stereopar är aktiverad, se till att trycka på  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopar)-knappen på den andra högtalaren för att avsluta funktionen Stereopar. Om du fortsätter att använda högtalaren utan att avsluta funktionen Stereopar, kommer du att få problem som till exempel att det inte går att upprätta en BLUETOOTH-anslutning eller att ljudet avbryts.
- Så länge funktionen Stereopar är aktiv kommer försök, från den anslutna BLUETOOTH-enheten, att starta den andra högtalaren att ignoreras.

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\)](#)

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)

Du kan ansluta flera högtalare (upp till 100 högtalare) kompatibla med funktionen Partyanslutning via BLUETOOTH-anslutningar och lyssna på musik som spelas.

Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.

För information om enheter som är kompatibla med funktionen Partyanslutning, se följande webbadress:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- När du ställer in högtalarna för funktionen Partyanslutning, se till att alla högtalarna som ska anslutas för funktionen är placerade inom 1 m (3,2 ft). Stoppa uppspelning av musik om det pågår.
- När du spelar upp musik, se till att alla enheter som ska anslutas för funktionen är placerade inom 30 m (98,4 ft) i din siktlinje.

Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.


Tips

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna som ska anslutas via funktionen Partyanslutning.
- Högtalare som kräver appen "Sony | Music Center" för att använda funktionen Partyanslutning kan inte ansluta till ULT FIELD 5 med appen "Sony | Music Center". Uppdatera programvaran för högtalarna till den senaste versionen för att kunna ansluta till ULT FIELD 5 med högtalarknapparna. För detaljer hänvisar vi till Hjälpguide för högtalarna.

1 Konfigurera den första högtalaren.


Den följande operationen är ett exempel på hur ULT FIELD 5 ställs in som den första högtalaren. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ställa in övriga enheter kompatibla med funktionen Partyanslutning.

- Tryck på  (ström)-knappen på högtalaren.
 (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.
Om en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten, och sedan tänds  (BLUETOOTH)-indikatorn.
När högtalaren inte har någon information om koppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter  (BLUETOOTH)-indikatorn att dubbelblinka i blått.
- Anslut BLUETOOTH-enheten till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning.
När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

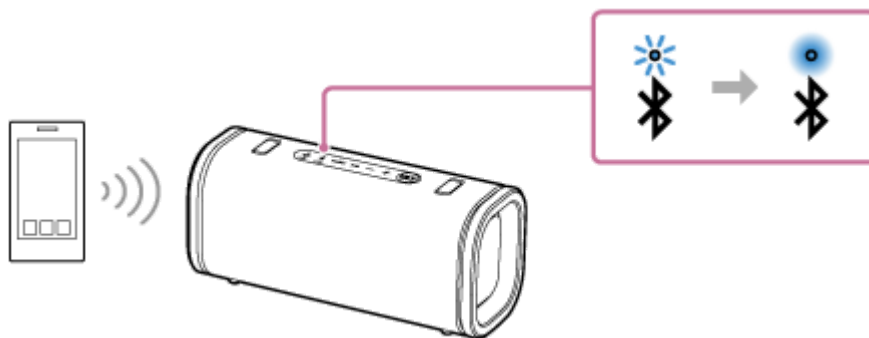

- Tryck på CONNECT-knappen på högtalaren.

Du hör meddelandeljudet från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn och CONNECT-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt. Om cirka 5 sekunder hörs aviseringsljudet från högtalaren igen, och CONNECT-indikatorn slutar blinka och fortsätter att lysa. När en anslutning till funktionen Partyanslutning håller på att upprättas ändras  (BLUETOOTH)-indikatorn från att lysa med fast sken till att blinka.

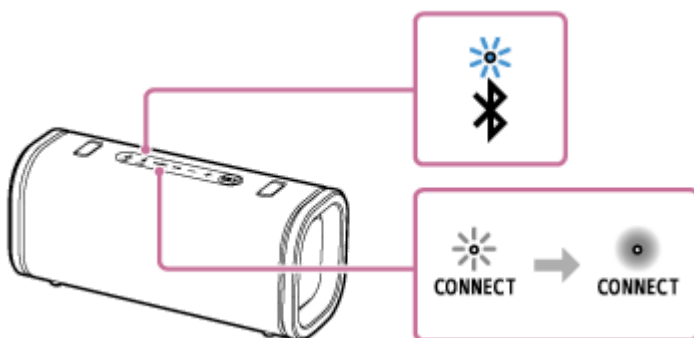


2 Anslut en andra högtalare.

Den följande operationen är ett exempel på hur ULT FIELD 5 ansluts som den andra högtalaren. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ansluta övriga enheter kompatibla med funktionen Partyanslutning.

- Tryck på  (ström)-knappen på högtalaren.

- Tryck på CONNECT-knappen på högtalaren.

Du hör meddelandeljudet från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn och CONNECT-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt. När högtalaren ansluts till den första högtalaren släcks  (BLUETOOTH)-indikatorn och CONNECT-indikatorn slutar att blinka och lyser med fast sken.

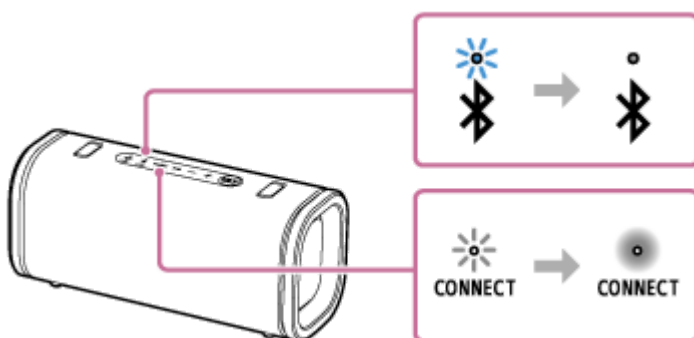

Tips

- Anslut den andra högtalaren inom 1 minut. Efter 1 minut eller längre, avbryts högtalarinställningen.


3 Anslut en tredje eller fler högtalare.

För att ansluta fler högtalare, upprepa steg 2.

Tips

- När du ansluter en tredje eller fler högtalare, anslut var och en inom 30 sekunder efter att ha anslutit den föregående högtalaren. Efter 30 sekunder eller längre, går det inte att ansluta högtalaren.
- Om du vill lägga till ytterligare en högtalare efter att ha avslutat inställningarna (efter 30 sekunder eller mer), tryck på CONNECT-knappen på den första högtalaren och följ sedan steg 2.

När en anslutning för funktionen Partyanslutning är upprättad, förblir CONNECT-indikatorerna på alla högtalarna tända. Sedan ändras  (BLUETOOTH)-indikatorn på den första högtalaren från att blinka till att lysa stadigt.

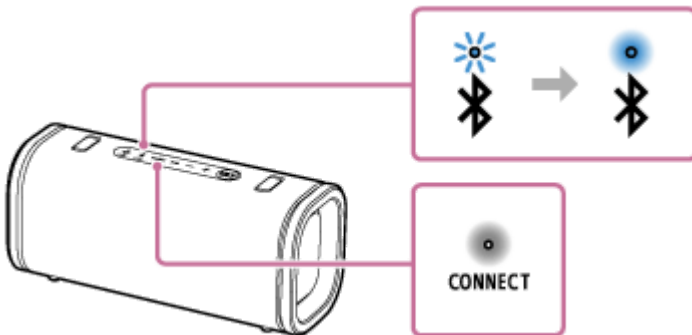

4 Starta uppspelningen på den anslutna BLUETOOTH-enheten och justera volymen.

Samma musik spelas från alla högtalare.

När du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten eller högtalaren ansluten med BLUETOOTH-enheten (den högtalare som konfigurerades som den första), justeras volymen för alla högtalare automatiskt. För övriga högtalare (den andra eller högtalare som ställts in därefter), kan du också justera volymen på var och en.

För att avsluta funktionen Partyanslutning

● För att avsluta alla anslutningar och koppla ur funktionen Partyanslutning

På högtalaren med den tända  (BLUETOOTH)-indikatorn (högtalaren har ställts in som den första), tryck och håll in CONNECT-knappen tills du hör aviseringsljudet från högtalaren och CONNECT-indikatorn släcks.

Tips

- Om du ansluter en ljudenhet, till exempel en bärbar ljudenhet, till AUDIO IN-jacket på högtalaren med den tända  (BLUETOOTH)-indikatorn (högtalaren inställd som den första) placeras högtalaren automatiskt i AUDIO IN-läge och avslutar funktionen Partyanslutning.

● För att avsluta endast 1 högtalare

På en högtalare där du vill avsluta funktionen Partyanslutning (en högtalare som är inställd som en andra eller efterföljande), tryck och håll ned CONNECT-knappen tills du hör aviseringsljudet från högtalaren och CONNECT-indikatorn släcks.

Tips

- Om du ansluter en ljudenhet, till exempel en bärbar ljudenhet, till AUDIO IN-jacket på en högtalare där du vill avsluta funktionen Partyanslutning (en högtalare som är inställd som en andra eller efterföljande) placeras högtalaren automatiskt i AUDIO IN-läge och avslutar funktionen Partyanslutning på just den högtalaren.

Tips

- Belysningen och ULT-knappen på högtalaren lyser på olika sätt beroende på vilken modell som är inställd som första högtalare.
- När du använder funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- När man tittar på filmer och funktionen Partyanslutning används, kan det vara en fördröjning mellan bild och ljud.
- När högtalaren är i AUDIO IN-läge, går det inte att använda funktionen Partyanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\)](#)

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen

När smartmobilen, på vilken "Sony | Sound Connect"-appen har installerats, och högtalaren är sammankopplade via en BLUETOOTH-anslutning är följande funktioner tillgängliga.

Funktioner som kan utföras på en högtalare med "Sony | Sound Connect"-appen

- Uppdatera högtalarens programvara
- Utföra Noteringar och röstguidning-inställningarna
- Välja Bluetooth-anslutningskvalitet (Prioritet för ljudkvalitet/Prioritet för stabil uppkoppling)
- Stänga av högtalaren
- Ställa högtalaren i och ta den ur Batterivård-läget
- Aktivera/inaktivera Bluetooth-standby-funktionen
- Utföra Automatisk Avstängning-funktionsinställningarna
- Stänga på/av strömalternativet STAMINA
- Byta enheterna i flerpunktsanslutning
- Visa högtalarens programvaruversion
- Visa BLUETOOTH-anslutningsstatus mellan högtalaren och smartmobilen
- Visa BLUETOOTH-anslutningscodec
- Visa den resterande spänningen i högtalarens uppladdningsbara batteri
- Visa status för funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning
- Ställa in ljudkvaliteten och justera Equalizer
- Starta/pausa musikuppspelning eller hoppa till början av föregående/aktuellt/nästa spår
- Justera volymen för musikuppspelning
- Belysningsfunktion
- Växla uppspelning mellan enheter som är anslutna via BLUETOOTH-anslutningen och AUDIO IN-jacket
- Enkel parkoppling
- Partyfunktion (DJ Control/Party Light)

Tips

- Vad du kan styra med appen "Sony | Sound Connect" varierar beroende på den anslutna enheten. Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt

- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)
- [Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc. genom en trådbunden anslutning](#)
- [Växla ljudeffekt](#)
- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)
- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)
- [Installera "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Hålla programvaran uppdaterad \(för bekväm högtalaranvändning\)](#)

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Installera "Sony | Sound Connect"-appen

1 Ladda ned appen "Sony | Sound Connect" och installera appen på din smartphone.

För modeller i länder och regioner förutom det kinesiska fastlandet:

Appen "Sony | Sound Connect" kan laddas ned från Google Play Store eller App Store.

För modeller för det kinesiska fastlandet:

Appen "Sony | Sound Connect" kan laddas ned från Sony Style eller App Store.



2 Starta "Sony | Sound Connect"-appen när installationen är klar.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Tillgång till supportinformation från "Sony | Sound Connect"-appen

Du kan ta fram den senaste supportinformationen från "Sony | Sound Connect"-appen.

- 1 Välj [Help] på "Sony | Sound Connect"-appskärmen för att öppna supportsidan.
- 2 Välj önskat alternativ.

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Hålla programvaran uppdaterad (för bekväm högtalaranvändning)

Genom att alltid ha senaste programvaruversion installerad i högtalaren med hjälp av "Sony | Sound Connect"-appen kan du njuta av nya funktioner och enkelt utföra felsökning om detta krävs.

Se till att du alltid använder den senaste programvaruversionen i högtalaren.

För detaljerad information om den senaste programvaruversionen för högtalaren och hur du installerar uppdateringar, besök supportwebbplatsen och läs underrättelser och annan relevant information.

Så länge [Download software automatically] är aktiverat i "Sony | Sound Connect"-appen laddas uppdateringar automatiskt ned och överförs till högtalaren.

Du kan även installera uppdateringar i högtalaren genom att följa anvisningarna nedan.

- 1 Ladda ned uppdateringen från servern till din smartmobil på vilken "Sony | Sound Connect"-appen är installerad.**
- 2 Överför uppdateringen från din smartmobil till högtalaren.**
- 3 Uppdatera högtalarens programvara genom att följa anvisningarna på skärmen.**

OBS!

- Om smartmobilen, som används för nedladdning och överföring av uppdateringar till högtalaren, har andra anslutna BLUETOOTH-enheter, ska du hålla alla BLUETOOTH-enheter avstängda tills uppdateringsproceduren på högtalaren är klar. Om enheterna som är anslutna till din smartmobil är kompatibla med Bluetooth Low Energy-standarden (inklusive bärbara enheter och en smartwatch), kan det hända att uppdateringsproceduren av högtalarens programvara misslyckas.
- Gör följande och pröva en gång till om uppdateringsproceduren på högtalaren misslyckas och inte slutförs.
 - Stäng alla appar utom "Sony | Sound Connect"-appen på din smartmobil.
 - Ladda högtalarens och din smartmobils batterier tillräckligt mycket för att kunna fullfölja uppdateringsproceduren.
 - Håll högtalaren och din smartmobil, som används för nedladdning och överföring av uppdateringar till högtalaren, så nära varandra som möjligt.
 - Flytta din smartmobil längre bort från andra trådlösa nätverk och/eller BLUETOOTH-enheter vid uppdateringen.
 - Stäng av energisparläget på din smartmobil*. När vissa smartmobiler är i energisparläget kan det hända att de beroende på operativsystemet inte låter uppdateringsprocessen slutföras.

* Modellnamnet varierar beroende på den använda smartmobilen.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Om indikatorerna

CHARGE-indikator (orange)

Släckt	Batteriladdning slutförd.
Tänd	Batteriladdning pågår.
Blinkar långsamt	Det inbyggda batteriet körs på 20% eller mindre och behöver laddas.
Blinkar 3 gånger och släcks	Om indikatorn blinkar 3 gånger och högtalaren stängs av efter att du har slagit på högtalaren är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

OBS!


- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter, kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan högtalaren är påslagen.
Beroende på hur högtalaren används, kan det dock ta en lång stund innan laddningen är klar. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- Beroende på typen av och specifikationerna för den USB PD-kompatibla nätadaptern, ifall du använder högtalaren på hög volym, kan det hända att den återstående kraften i det uppladdningsbara inbyggda batteriet minskar eller att högtalaren stängs av även medan högtalaren är ansluten till ett nätuttag med USB PD-kompatibla nätadaptern. Detta är dock inte något fel. Om ett sådant fall inträffar, stäng av högtalaren och låt batteriet laddas innan du använder högtalaren.
- Om den omgivande temperaturen är mycket låg eller hög, kommer det inbyggda batteriet att sluta laddas av säkerhetskäl. Den kan också sluta ladda om laddningen fortsätter en längre stund. Om ett sådant fall inträffar, sänk eller höj temperaturen till en batteriladdningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F), koppla från och anslut USB-kabeln, och låt batteriet laddas åter igen.


⏻ (ström)-indikator

Släckt	Högtalaren stängs av.
Tänd (vit)	Högtalaren slås på.
Tänd (orange)	Högtalaren stängs av. BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad.

Blinkar (vitt eller orange)	● Varje gång du trycker på –/+ (volym)-knappar, blinkar indikatorn en gång i vitt. ● När du använder –/+ (volym)-knappar och volymen ställs in på lägsta (0) eller högsta (50) nivå, blinkar indikatorn vitt 3 gånger. ● När ► (uppspelning)-knappen och CONNECT-knappen hålls in samtidigt i cirka 5 sekunder och Automatisk Avstängning-funktionen stängs av blinkar indikatorn orange 3 gånger. ● När ► (uppspelning)-knappen och CONNECT-knappen hålls in samtidigt i cirka 5 sekunder och Automatisk Avstängning-funktionen slås på blinkar indikatorn orange två gånger. ● När ► (uppspelning)-knappen och ✖ (BLUETOOTH)-knappen trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" är vald för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn 3 gånger i vitt. ● När ► (uppspelning)-knappen och ✖ (BLUETOOTH)-knappen trycks ned och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn två gånger i vitt.
Blinkar långsamt (vitt)	Installation av en uppdatering av den inbyggda programvaran pågår.
Blinkar två gånger (orange)	En avvikelse i den inre temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet har upptäckts. Stäng av högtalaren, koppla från USB-kabeln, vänta en stund, och starta sedan om högtalaren. För detaljer, se Anmärkningar om laddning .
Blinkar tre gånger (orange)	En avvikelse, t.ex. en ogiltig knapptryckning eller bortkoppling av en BLUETOOTH-anslutning, upptäcks (ett elektriskt kretsfel). Följ stegen som beskrivs i Starta om högtalaren för att starta om högtalaren.

✖ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

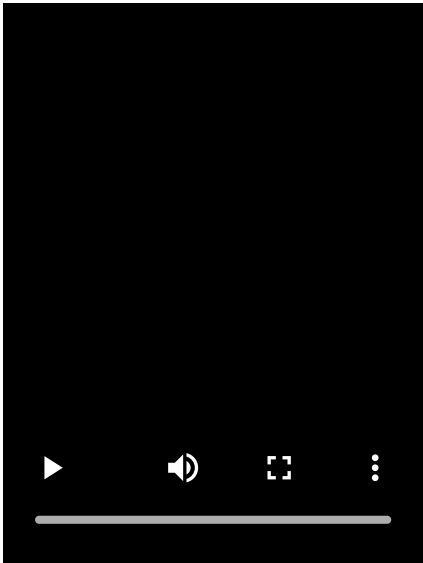Släckt	BLUETOOTH-funktionen är inte aktiverad på högtalaren.
Tänd	Högtalaren ansluts till en BLUETOOTH-enhet.
Blinkar två gånger	Högtalaren är i kopplingsläge. 

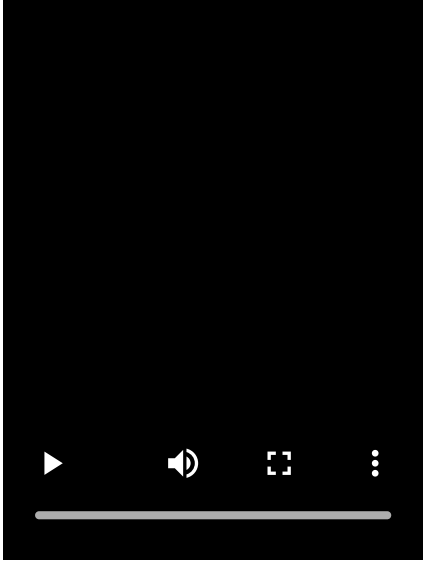Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till. 
------------------	--

Flerfärgsindikator (ULT-knapp)

Tänd	Ljudläget är inställt på ULT1 eller ULT2.
Släckt	Ljudläget är inställt på något annat än ULT1 eller ULT2.

ST PAIR (Stereopar)-indikator (vit)

Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på att en anslutning för funktionen Stereopar ska upprättas. Indikatorn blinkar när anslutningen för funktionen Stereopar misslyckas.
Tänd	Funktionen Stereopar används på högtalaren.

CONNECT-indikator (vit)

Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på att en anslutning för funktionen Partyanslutning ska upprättas. Indikatorn blinkar när anslutningen för funktionen Partyanslutning misslyckas.
Tänd	Funktionen Partyanslutning används på högtalaren. CONNECT-indikatorerna på alla högtalarna anslutna med funktionen Partyanslutning är tända.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Försiktighetsanvisningar

Om säkerhet

- Vi hänvisar till Referensmaterial som medföljde högtalaren.
- Märketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter på följande platser:
 - insidan av locket på högtalarens baksida

Om placering

- För att eliminera risken för funktionsfel, undvik att placera eller lämna denna högtalare på följande platser.
 - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
 - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
 - En plats som utsätts för varm luft, som till exempel från en hårtork
 - En plats med mycket damm
 - En plats som utsätts för kraftiga vibrationer
- Placera denna högtalare på en plan, jämn yta. Om högtalaren placeras på en yta som lutar, kan den välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personskador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Beroende på förhållandena där denna högtalare är placerad, kan den välta eller falla ner från ytan. Lämna inga värdeföremål i närheten av högtalaren.
- Denna högtalare är inte antimagnetisk. Håll föremål som är känsliga för magnetism (inspelade band, klockor, betalkort och kreditkort med magnetkodning, etc.) borta från högtalaren. När du bär med dig högtalaren, tänk också på detta.

Övrigt att observera

- Om högtalaren placeras i en extremt varm eller kall miljö avbryter den batteriladdningen av säkerhetsskäl. Om batteriet laddas under en längre tid kan högtalaren också sluta ladda batteriet. Se i sådana fall till att omgivningstemperaturen ligger inom batteriets laddningstemperaturområde (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), koppla ur och koppla in USB-kabeln och ladda sedan batteriet igen.
- Om du använder denna högtalare under en längre tid, kan temperaturen inuti denna högtalare öka, men det är inget fel.
- Om du spelar upp musik medan högtalaren laddas eller på en plats med höga omgivningstemperaturer kan volymen justeras automatiskt av säkerhetsskäl.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om din hud kommer i kontakt med lampan under en längre tid medan den är tänd, finns det risk för lättare brännskador. För att bära högtalaren med axelremmen, etc. medan den är påslagen, stäng av lampan (belysningsfunktionen).
- När högtalarens belysning är stark eller bländande, öka belysningen i rummet eller stäng av belysningsfunktionen.
- Om du har några frågor eller problem rörande högtalaren som inte tas upp i denna handbok, kontakta Sony support eller närmaste Sony-återförsäljare.

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5


Anmärkningar om laddning

Livslängd för det inbyggda litiumjonbatteriet

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid, bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet långsamt. När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare trots att det har laddats fullt, kontakta Sony-support eller närmaste Sony-återförsäljare.
- När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, kan det betyda att livslängden för det inbyggda batteriet har gått ut.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

Försiktighet

När högtalaren registrerar en avvikelse i den inre temperaturen eller i det inbyggda uppladdningsbara batteriet, börjar  (ström)-indikatorn dubbelblinka (orange).

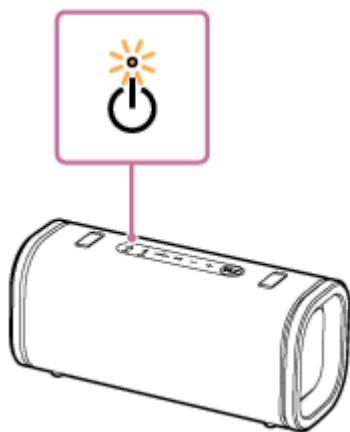

Om en avvikelse har upptäckts, koppla från USB-kabeln, vänta en stund, och starta sedan om högtalaren (genom att hålla in  (ström)-knappen på högtalaren i ca 10 sekunder). Om problemet kvarstår, kontakta Sony-support eller närmaste Sony-återförsäljare.

OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda högtalaren i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F). Var medveten om att rumstemperaturen kan sjunka till 5 °C (41 °F) eller lägre beroende till exempel på årstiden, särskilt vintertid.
- Högtalaren blir varm under laddning. Detta är inget fel.
- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.

- Så länge som högtalaren är ansluten till ett nätuttag med en USB PD-kompatibel nätadapter, kan högtalarens inbyggda batteri laddas även medan högtalaren är påslagen. Men det kan dock ta en lång stund innan laddningen är slutförd beroende på hur högtalaren används. Det rekommenderas att du stänger av högtalaren innan batteriet laddas.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen inom en batteriladdningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C (41 °F och 95 °F).
- Om det inbyggda batteriet belastas för mycket under laddning avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Sänk i så fall volymen eller stoppa uppspelningen.
- Om du spelar upp musik medan högtalaren laddas eller på en plats med höga omgivningstemperaturer kan volymen justeras automatiskt av säkerhetsskäl.
- Laddning från en USB-hubb garanteras endast när du använder en självdriven USB-hubb försedd med en auktoriserad logotyp.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Starta om högtalaren](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Anmärkning gällande vattentät och dammtät funktion

Om högtalarens vattentäta och dammtäta prestanda

Högtalaren, med locket ordentligt monterat, har en vattentät specifikation för IPX7^{*1} enligt vad som anges i "Grad av skydd mot vattenintrång" för IEC60529 "Skyddsgradering gällande vattenintrång (IP-kod)"^{*3}, och en dammtät specifikation för IP6X^{*2} enligt vad som anges i "Skyddsgradering gällande fasta främmande föremål"^{*3}.

Vätskor som specifikationerna av vattentäthet gäller för

Tillämpligt	färskvatten, kranvatten, poolvatten, saltvatten
Ej tillämpligt	andra vätskor än de ovan (tvålatten, vatten med tvättmedel eller badprodukter, schampo, varmt källvatten etc.)

^{*1} IPX7 motsvarighet: Högtalaren har testats och funnits fortsätta fungera när den försiktigt sänks ner i vatten till ett djup av 1 m (3,2 ft) och lämnas nedsänkt i 30 minuter.

^{*2} IP6X motsvarighet: Högtalaren har testats och fortsätter att blockera damm efter omrörning under 8 timmar i en testanordning som innehåller dammpartiklar som är upp till 75 µm i diameter.


^{*3} De medföljande tillbehören och kontakterna på denna högtalare (USB, AUDIO IN) är varken vattentäta eller dammtäta. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte högtalaren för vatten eller droppar medan någon av kontakterna (USB, AUDIO IN) används.

Högtalarens vattentäthet baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs häri. Observera att fel som uppstått på grund av vatten- eller damminträngning som orsakats av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.

För att upprätthålla vattentät och dammtät prestanda

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av högtalaren.

- Håll inte varmt vatten direkt på högtalaren och torka inte högtalaren direkt med en hårfläkt eller liknande apparat. Använd aldrig högtalaren på en plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i en bastu eller nära en spis.
- Hantera varsamt locket på högtalarens baksida. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattentäthet och dammtäthet. Se till så att locket är helt stängt när högtalaren används. Låt inte främmande föremål komma in i högtalaren när locket stängs. Högtalarens vattentäta och dammtäta prestanda kan försämrats vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten eller dammpartiklar tränger in i högtalaren, om inte locket stängs helt.

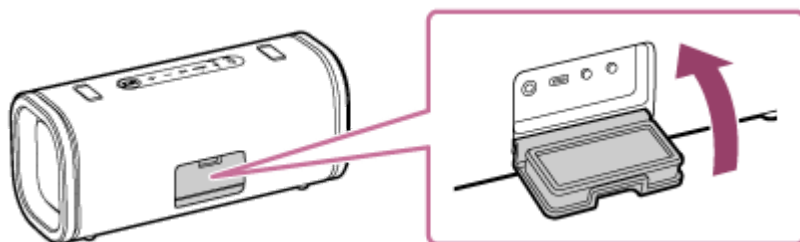

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5


Ta hand om högtalaren

Med axelremmen kan du använda högtalaren på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

- Om högtalarens yta blir smutsig i följande fall, tvättar du högtalaren direkt med rent vatten (från t.ex. vattenkranen) för att få bort smutsen. Om smutsen lämnas kvar på dess yta kan det leda till att den tygklädda delen eller den passiva radiatorsektionen (a) missfärgas eller försämras, eller att det blir fel i högtalaren.

Exempel

- När salt, sand osv. fastnar på högtalaren när den har använts på en strand, i närheten av en pool osv.
- När högtalaren fläckas av svett eller främmande ämnen (sololja, solskyddsmedel osv.)

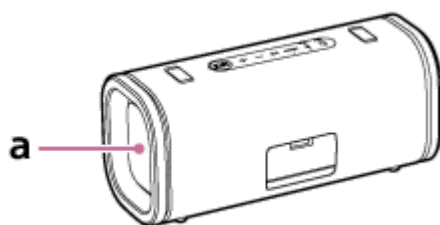

- Om högtalaren lämnas våt kommer det att resultera i kalkavlagringar eller mögel, med resulterande nedsmutsning av högtalaren. Efter användning av högtalaren i en våt miljö rekommenderas du att torka av vattendroppar på alla högtalartygorna och låta högtalaren torka på en välventilerad plats.
- Ljudkvaliteten kan förändras när vatten tränger in i högtalaren eller högtalarens passiva radiatorsektion. Det är inte ett fel. Torka bort fukten från ytan och placera högtalaren på en torr, mjuk trasa för att avlägsna det vatten som samlats inuti högtalaren. Torka sedan högtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.

OBS!

- Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensin, alkohol osv. för att rengöra högtalarens yta om den blivit smutsig eftersom den vattenavvisande funktionen på högtalarens tygklädda del påverkas.
- Se till att du torkar bort fukt när högtalaren använts, speciellt på kalla platser. Om fukt lämnas kvar på dess yta kan det orsaka det bildas is och blir fel i högtalaren.
- Plocka försiktigt bort sandkorn osv. om de fastnar på högtalarens tygklädda del, inuti förvaringslocken eller andra delar. Använd aldrig en dammsugare osv. på högtalaren. Det kan orsaka skada på högtalardelen eller andra delar av högtalaren.

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan digitala enheter, som till exempel smartmobiler och datorer.

Version och profiler för den BLUETOOTH-standard som stöds

En BLUETOOTH-profil är en uppsättning funktioner som är standardiserade för alla egenskaper som BLUETOOTH-enheter har. Högtalaren stöder följande version och profiler för BLUETOOTH-standard.

BLUETOOTH-version som stöds:

BLUETOOTH standard, version 5.3

BLUETOOTH-profiler som stöds:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Möjliggör överföring och mottagning av musikinnehåll med högkvalitativt ljud.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Möjliggör justering av volymen och manövreringar för att spela/pausa musik och hoppa till början av nästa/aktuellt spår.

Största kommunikationsräckvidd

Använd trådlös BLUETOOTH-teknik mellan högtalaren och en enhet som är placerade inom ca 30 m (98,4 ft) från varandra.

Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Frekvensband

2,4 GHz-bandet (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Motsvarande innehållsskydd

SCMS-T

Överföringsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz), kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus, eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen i elektronisk medicinteknisk utrustning. Stäng av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser, eftersom det finns risk för att den kan orsaka olyckor.

- på sjukhus, nära handikapplatser i tåg, på platser där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar och nära brandlarm.

OBS!

- Beroende på nätverksmiljön kan det bli ett avbrott vid överföring med hög bithastighet.
- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Observera också att även om samma profil finns, kan enheter skilja sig åt i funktion beroende på deras specifikationer.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper fördröjs ljudet som spelas upp på högtalaren en aning från det ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten vid uppspelning av musik.
- Högtalaren har stöd för säkerhetsfunktioner som följer BLUETOOTH-standarden för att garantera en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men säkerheten kanske inte alltid är tillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovan nämnda BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.
Observera att användningen av det här tillbehöret med en Apple-produkt kan påverka trådlös prestanda.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Varumärken

- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Felsökning

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

1. Ladda högtalaren.



2. Starta om enheten som ska anslutas, t.ex. din smartmobil eller dator.



3. Gå till Sony-supportsajten från menyn i "Sony | Sound Connect"-appen för att söka efter orsaken till och lösningen på problemet eller kontrollera supportsajten nedanför.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Starta om högtalaren.



5. Initiera högtalaren.



6. Om du fortfarande har problem, kontakta Sony-support nedan eller din närmaste Sony-återförsäljare.

<https://www.sony.net/support-contact>

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)


Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Starta om högtalaren

Om något av följande skulle inträffa, bland annat, tryck på och håll ned  (ström)-knappen på högtalaren i cirka 10 sekunder för att starta om högtalaren.

- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha slagit på den.
- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha löst problem med koppling.

Högtalaren är avstängd under omstartsprocessen, och slås sedan på igen när processen är klar.

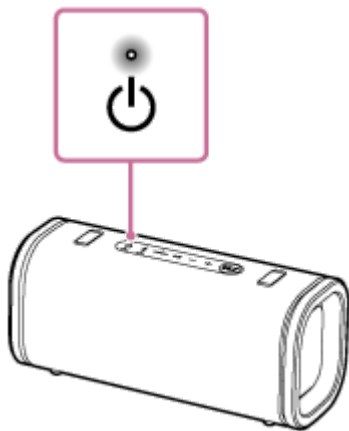

OBS!


- När högtalaren startas om raderas inte information om koppling. Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av. Efter att ha kopplat högtalaren med en ny enhet, stäng av högtalaren och slå på den igen, och starta sedan om högtalaren.
- När högtalaren startas om kan det hända att högtalarens volym-, funktions- eller ljudinställningar ändras.

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Initiera högtalaren

Om högtalaren inte fungerar som den ska efter att ha startat om den, initiera högtalaren för att återställa den till standardinställningarna.

Medan högtalaren är påslagen, tryck på och håll ned ►|| (uppspelning)-knappen och ULT-knappen tills högtalaren stängs av (5 sekunder eller mer).

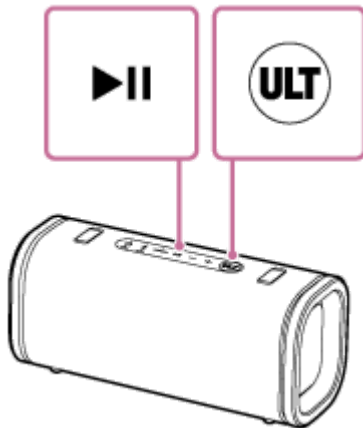

Högtalaren initieras. Inställningar som till exempel volym med mera återställs till standardinställningarna, och all information om koppling raderas.

OBS!

- Högtalaren kan inte initieras medan strömmen är avslagen.

Relaterade avsnitt

- [Parkoppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Starta om högtalaren](#)

Trådlös högtalare
ULT FIELD 5

Tekniska data

Högtalardelen

Högtalarsystem

2-vägs, passiv radiator

Högtalare

Basenhet:

Ca 79 mm × 107 mm (3,2 in × 4,3 in) (1)

Diskantelement:

Ca 46 mm (1,9 in) diam. (2)

Allmänt

Ingångar

AUDIO IN-jack (Φ 3,5 mm)

DC OUT

USB Type-C®-port (för laddning av batteriet i en ansluten enhet) (5 V likström/max 1,5 A)

Strömförsörjning

5 V likström, 3,0 A eller 9 V likström, 3,0 A (med en kommersiellt tillgänglig USB PD-kompatibel nätadapter som kan leverera en utgångsström på 3,0 A) eller med det inbyggda litiumjonbatteriet

Strömförbrukning*

När BLUETOOTH-standbyläget är aktiverad: 2 W eller mindre

När BLUETOOTH-standbyläget är avstängd: 0,3 W eller mindre

* Med en USB PD-kompatibel nätadapter som kan leverera 9 V likström 3,0 A.

Driftstemperatur

–5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Batteriladdningstemperatur

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Mått (B × H × D)

Inklusive utskjutande delar och kontroller

Ca 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6 in × 5,7 in × 5,0 in)

Vikt (Inklusive batteri)

Ca 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Tips

- För information om den tid som krävs för att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet och det inbyggda batteriets drifttid medan uppspelning från en BLUETOOTH-enhet pågår, se "[Ladda högtalaren](#)".

Kompatibla iPhone/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3:e generationen), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7:e generationen)
(1 augusti 2024)

OBS!

- Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

- Se Referensmaterial som medföljer produkten, vilken kan innehålla andra specifikationer som inte anges ovan.

5-064-354-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation