

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5




รุ่น: YY7859E

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

เชื่อมต่อกับแอปเพื่อความสนุกสนานและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

หลากหลายคุณสมบัติสารพัดประโยชน์ในอุปกรณ์ของคุณ
ดาวน์โหลดแอป "Sony | Sound Connect" และเพลิดเพลินกับทุกประโยชน์

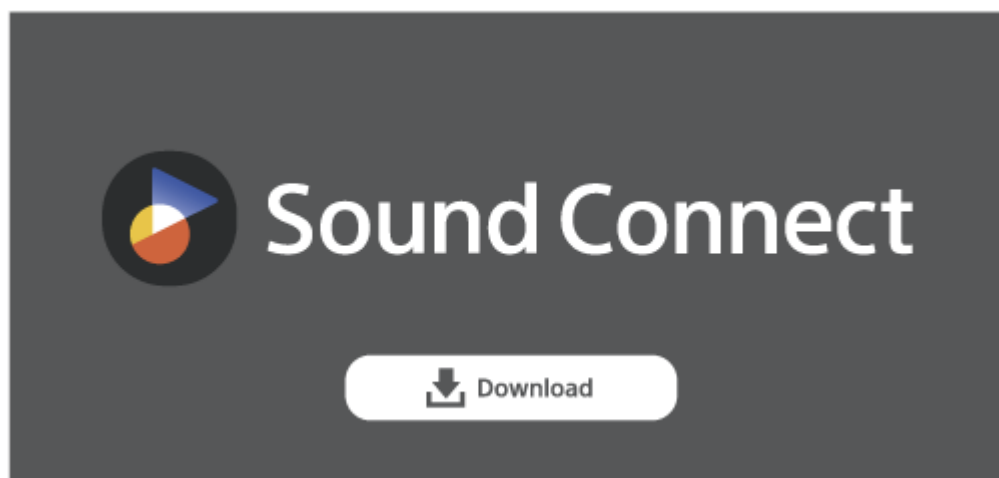


เริ่มต้นใช้งาน

หลังจากซื้อลำโพงแล้ว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเล่นเพลง

1

วิธีเปิดเครื่อง



กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) เมื่อคุณใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากการซื้อ ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ และไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบสองครั้ง

2

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®



ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอป “Sony | Sound Connect” ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือ iPhone ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงและไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

3

การฟังเพลง



เริ่มต้นเล่นสื่อบนอุปกรณ์ BLUETOOTH

SRS-ULT50

เริ่มใช้งาน

[ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)[การวางลำโพง](#)

รายการที่ให้มา

[การใช้สายคล้องไหล่](#)

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

[การชาร์จลำโพง](#)[การเปิดเครื่อง](#)[การปิดเครื่อง](#)[การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)[การชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone](#)[ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)[การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง \(STAMINA\)](#)

ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง

[การเปิด/ปิดไฟลำโพง \(ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง\)](#)

การสร้างการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ BLUETOOTH

[วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย](#)

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ผ่าน BLUETOOTH](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)
- [โคเดกที่รองรับ](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [วิธีเปิดหรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา ฯลฯ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย](#)

[การเพลิดเพลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง](#)

ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

- [การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)

ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

- [การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)

การใช้แอป

[สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”](#)

[การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”](#)

[การเข้าศึกษาข้อมูลสนับสนุนผ่านทางแอป “Sony | Sound Connect”](#)

[วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ \(เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย\)](#)

ข้อมูล

[เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

- [การป้องกันไว้มาก่อน](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น](#)

[วิธีการดูแลรักษาลำโพง](#)

[เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)

[ใบอนุญาต](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

รีเซ็ต

[การรีเซ็ตลำโพง](#)


[การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง](#)

ข้อมูลจำเพาะ

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

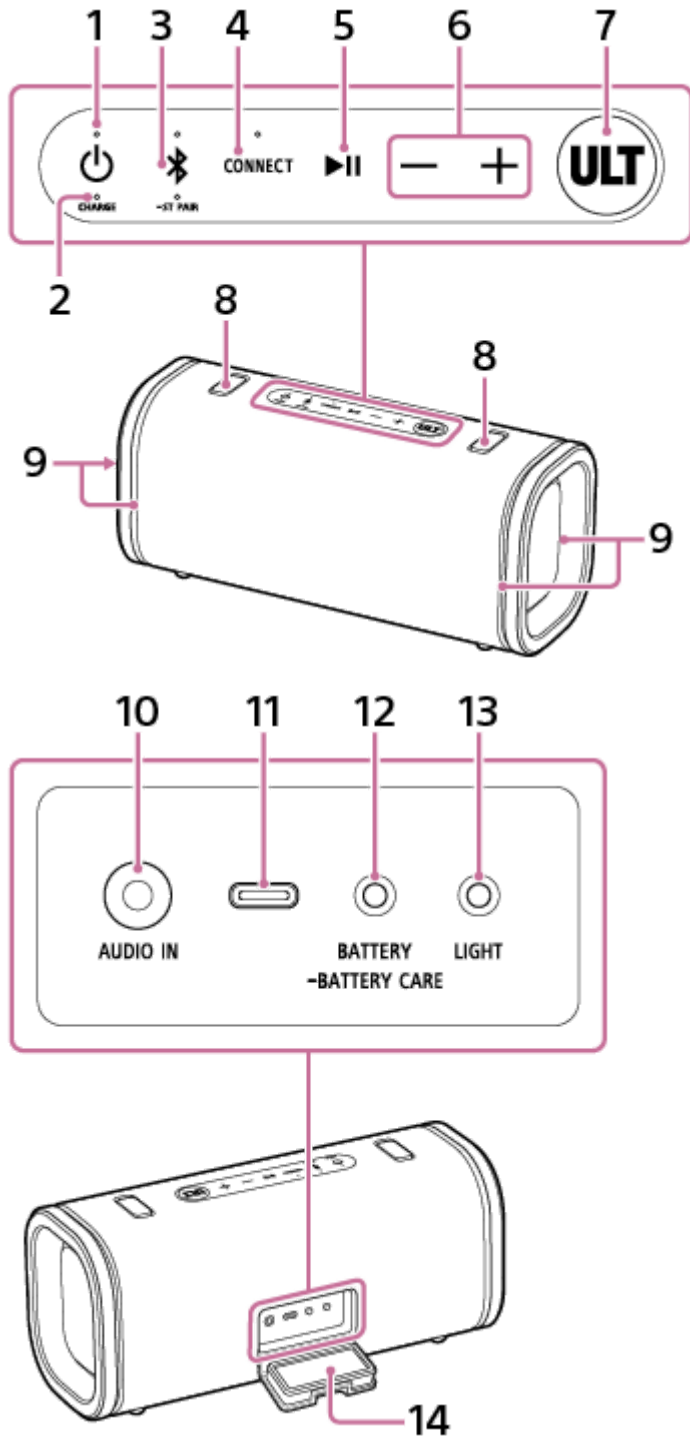

1. ปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) พร้อมไฟแสดง
2. ไฟแสดง CHARGE
3. ปุ่ม (BLUETOOTH) พร้อมไฟแสดง/ปุ่ม ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) พร้อมไฟแสดง
4. ปุ่ม CONNECT พร้อมไฟแสดง

5. ปุ่ม ► (เล่น)^{*1}
6. ปุ่ม -/+ (ระดับเสียง)
7. ปุ่ม ULT
8. ฝาปิดช่องเก็บ
9. ไฟ
10. ช่องสัญญาณ AUDIO IN (Φ 3.5 มม.)^{*2}
11. พอร์ต DC IN/OUT (USB Type-C®)^{*3}
12. ปุ่ม BATTERY/ปุ่ม  BATTERY CARE
13. ปุ่ม LIGHT
14. ฝาปิด

^{*1} การกดค้างไว้ที่ปุ่ม ► (เล่น) ประมาณ 5 วินาทีจะทำให้ลำโพงเล่นแทร็กเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องเพื่อการสาธิต หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้กดปุ่ม ► (เล่น) อีกครั้ง

^{*2} การเสียบสายสัญญาณเสียงจะปิดการส่งสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH

^{*3} พอร์ตนี้ไม่รองรับการเล่นเพลง

หมายเหตุ

- พอร์ตและช่องสัญญาณบนลำโพงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการป้องกันน้ำและฝุ่น ดังนั้น ห้ามใช้ลำโพงในตำแหน่งที่อาจมีน้ำกระเซ็นโดนลำโพงได้ เมื่อคุณใช้งานลำโพงเสร็จสิ้นแล้ว โปรดปิดฝาปิดให้แน่นสนิท


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การวางลำโพง

คุณสามารถวางลำโพงในแนวตั้งได้ด้วย

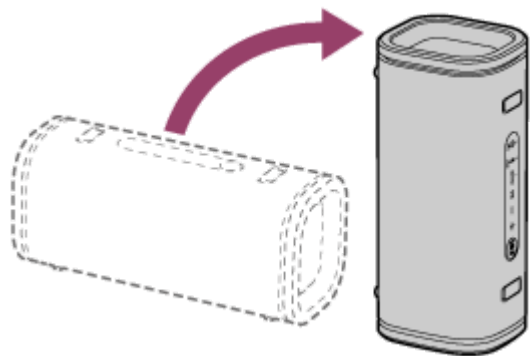


ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การใช้สายคล้องไหล่


ขอแนะนำให้คุณติดสายคล้องไหล่ที่ให้มาเข้ากับลำโพงไว้ล่วงหน้า และพกพาลำโพงด้วยสายคล้องไหล่ดังกล่าว

การติดสายคล้องไหล่


1. ใช้นิ้วของคุณเกี่ยวขอบฝาปิดช่องเก็บบนลำโพงขึ้นมา

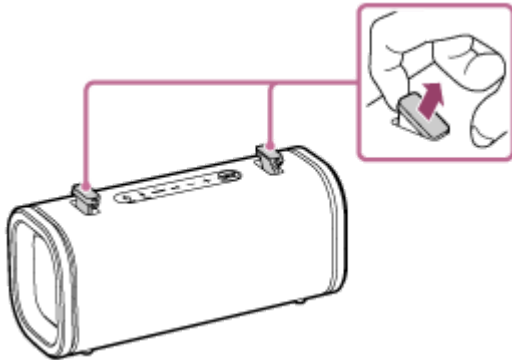


2. หมุนฝาปิดช่องเก็บด้านซ้ายในทิศทางตามเข็มนาฬิกาตามที่แสดงในภาพประกอบ ใช้นิ้วบีบพร้อมกับยกห่วงคล้องขึ้นมา จากนั้นกดฝาปิดช่องเก็บเข้าตำแหน่ง

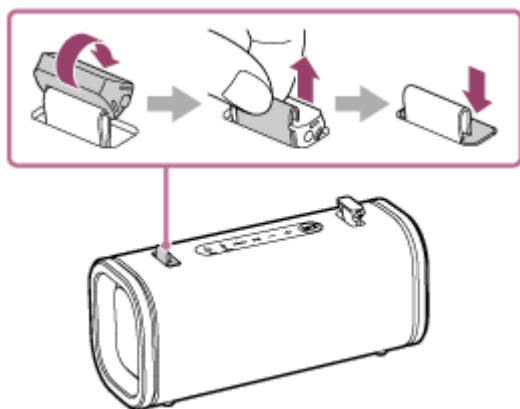

3. หมุนฝาปิดช่องเก็บด้านขวาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาตามที่แสดงในภาพประกอบ ใช้นิ้วบีบพร้อมกับยกห่วงคล้องขึ้นมา จากนั้นกดฝาปิดช่องเก็บเข้าตำแหน่ง

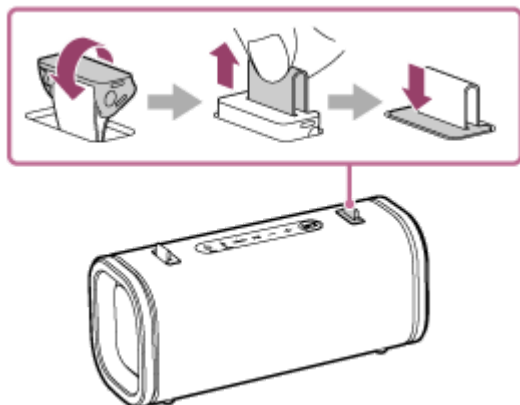


4. สอดขาเกี่ยวของสายคล้องไหล่ผ่านห่วงคล้องทั้งด้านซ้ายและขวา

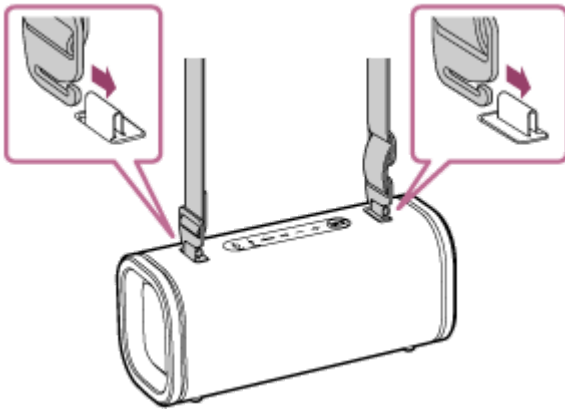


การถอดสายคล้องไหล่


1. ถอดขาเกี่ยวของสายคล้องไหล่ออกจากห้วงคล้องบนลำโพง เพื่อให้คุณสามารถถอดขาเกี่ยวได้ง่ายขึ้น ให้ใช้นิ้วบีบและยกห้วงคล้องขึ้น จากนั้นเอียงขาเกี่ยวเล็กน้อย

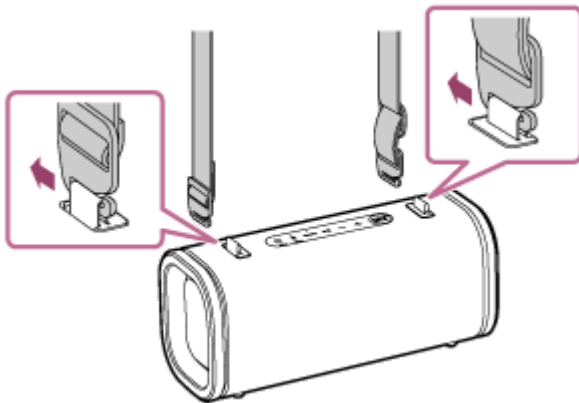

2. ใช้นิ้วของคุณเกี่ยวขอบฝาปิดช่องเก็บทางด้านซ้ายขึ้นมา หมุนฝาปิดช่องเก็บทวนเข็มนาฬิกาดังในภาพประกอบ แล้วกดฝาลงไป

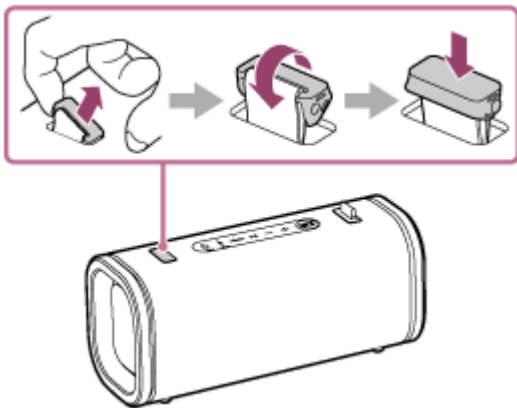

3. ใช้นิ้วของคุณเกี่ยวขอบฝาปิดช่องเก็บทางด้านขวาขึ้นมา หมุนฝาปิดช่องเก็บตามเข็มนาฬิกาดังในภาพประกอบ แล้วกดฝาลงไป

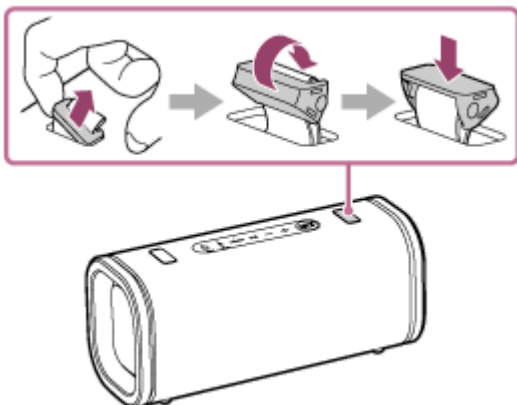

หมายเหตุ

- อย่าใช้สายคล้องชนิดอื่นนอกเหนือจากสายคล้องไหล่ที่ให้มา
- เมื่อใช้สายคล้องไหล่ โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้:
 - โปรดทราบว่าสายคล้องไหล่อาจเกี่ยวเข้ากับสิ่งของที่อยู่โดยรอบ และรัดเข้าที่คอของคุณได้
 - ห้ามใช้แรงดึงมากเกินไป
 - เพื่อป้องกันไม่ให้ลำโพงร่วงตกโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้สะพายสายคล้องไหล่เฉียงขวางลำตัวในขณะที่พกพาลำโพง
 - หากคุณไม่สอดขาเกี่ยวของสายคล้องไหล่ผ่านห่วงคล้องจนสุด สายอาจหลวมหลุดแล้วทำให้ลำโพงร่วงตกได้

ลำโพงไร้สาย ULT FIELD 5

การชาร์จลำโพง

ลำโพงสามารถทำงานได้ด้วยการเสียบอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (ทั้งที่รองรับและไม่รองรับ USB PD (ระบบจ่ายพลังงานผ่าน USB)) ที่มีจำหน่ายทั่วไปพร้อมกับสาย USB Type-C ที่ให้มาในชุดเข้ากับเต้าเสียบ AC หรือจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องล่วงหน้า คุณสามารถใช้งานลำโพงได้ด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่โดยการใช้ USB

- การใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งสามารถส่งกระแสไฟฟ้าขนาด DC 5 V / 3.0 A หรือ DC 9 V / 3.0 A^{*1}
- การใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งสามารถส่งกระแสไฟฟ้า 1.5 A หรือมากกว่า^{*2}

^{*1} เราไม่รับประกันว่าอุปกรณ์จะสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน USB PD ได้ทุกอุปกรณ์


^{*2} คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า 500 มิลลิแอมป์ขึ้นไปและไม่เกิน 1.5 A ได้ แต่อาจใช้เวลาในการชาร์จให้เสร็จสิ้นนานขึ้น หากคุณใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB ดังกล่าว เราแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่ เราไม่รับประกันการใช้งานอะแดปเตอร์ AC แบบ USB อื่นในการชาร์จแบตเตอรี่

คำแนะนำ

- สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพง มีตัวเลือกโหมดถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นอกเหนือจากวิธีการชาร์จปกติ โหมดถนอมแบตเตอรี่จำกัดความจุในการชาร์จสูงสุดไว้ที่ประมาณ 90% และทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น เวลาในการเล่นเมื่ออยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่จะสั้นกว่าเวลาที่เล่นได้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องด้วยวิธีการชาร์จปกติ ในเวลาที่ซื้อ ลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่
- ในขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ การกดปุ่ม BATTERY/ปุ่ม  BATTERY CARE ได้เฝ้าปิดที่อยู่ด้านหลังของลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จะทำให้ลำโพงเข้าสู่โหมดถนอมแบตเตอรี่ และคุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Battery Care mode, ON (โหมดถนอมแบตเตอรี่ เปิดอยู่)) จากลำโพง การกดค้างไว้ที่ปุ่ม BATTERY/ปุ่ม  BATTERY CARE อีกครั้งประมาณ 2 วินาที จะทำให้ลำโพงออกจากโหมดถนอมแบตเตอรี่ และคุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Battery Care mode, OFF (โหมดถนอมแบตเตอรี่ ปิดอยู่)) จากลำโพง
- คุณสามารถตั้ง/นำลำโพงเข้า/ออกจากโหมดถนอมแบตเตอรี่ได้ผ่านแอป "Sony | Sound Connect" ด้วยเช่นกัน

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ใช้สาย USB Type-C ที่ให้มาเชื่อมอะแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับพอร์ต DC IN/OUT (USB Type-C) ที่ลำโพง จากนั้น ให้เสียบอะแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับเต้าเสียบ AC

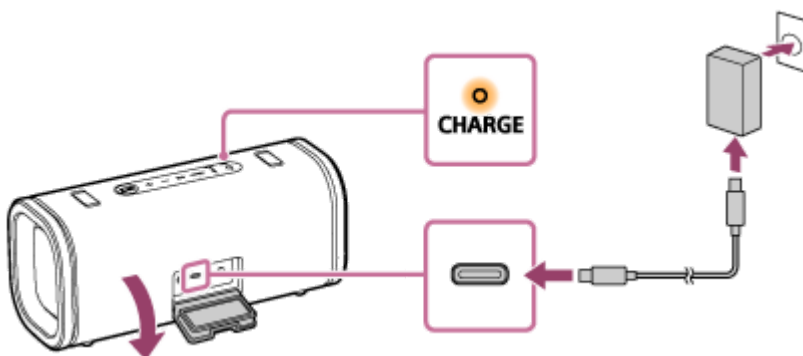

ไฟแสดง CHARGE ไฟบนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีส้มขณะเครื่องกำลังชาร์จ และไฟจะดับลงเมื่อชาร์จเสร็จ เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งสามารถส่งกระแสไฟฟ้าขนาด DC 9 V 3.0 A การชาร์จจะใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง*

* เวลาที่ต้องใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ทั้งหมดให้เต็ม (100%) ขณะปิดลำโพง

หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคุณปิดฝาปิดแน่นสนิทแล้ว ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจนเต็มด้วยการเสียบอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (ทั้งที่รองรับและไม่รองรับ USB PD) ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดของลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ไฟแสดง CHARGE จะติดสว่างเป็นสีส้มจากนั้นจะดับลงในประมาณ 1 นาที

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

หลังจากกดปุ่ม BATTERY ได้ฝาปิดที่อยู่ด้านหลังของลำโพงแล้ว เมื่อคุณเปิดลำโพง ระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงที่แสดงด้านล่าง จะดังออกจากลำโพงตามปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่อง

81% - 100%: "Battery fully charged" (แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว)

81% - 90% (โหมดถนอมแบตเตอรี่): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (โหมดถนอมแบตเตอรี่, แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว, แบตเตอรี่มีประมาณ 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (แบตเตอรี่ประมาณ 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (แบตเตอรี่ประมาณ 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (แบตเตอรี่ประมาณ 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (แบตเตอรี่ต่ำ)

คำแนะนำ

- เมื่อใช้แอป "Sony | Sound Connect" คุณสามารถเปิด/ปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตามที่คุณได้ยินเมื่อเปิดลำโพงได้

ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (ในขณะที่ลำโพงไม่อยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่ และกำลังเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

● ประมาณ 25 ชั่วโมง

- ระดับเสียง: 18
- เสียง: ULT1/2 เปิด
- ไฟ: ดับ

● ประมาณ 10 ชั่วโมง

- ระดับเสียง: 18
- เสียง: ULT1/2 เปิด
- ไฟ: ติดสว่าง

● ประมาณ 2.5 ชั่วโมง

- ระดับเสียง: 50
- เสียง: ULT1/2 เปิด
- ไฟ: ติดสว่าง

เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ในตัวเครื่อง (ขณะปิดโหมดถนอมแบตเตอรี่)

● ประมาณ 3.5 ชั่วโมง*1 *2

การชาร์จ 10 นาทีสามารถเล่นเพลงได้ประมาณ 100 นาที

- ระดับเสียง: 18

— เสียง: ULT1/2 เปิด

— ไฟ:ดับ

*1 เวลาที่ต้องใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ทั้งหมดให้เต็ม (100%) ขณะปิดลำโพง

*2 เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 9 V 3.0 A ได้

หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จที่คาดการณ์แตกต่างกันไปตามกำลังการจ่ายกระแสไฟของอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (ทั้งที่รองรับและไม่รองรับ USB PD) ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด นอกจากนี้ เวลาในการชาร์จอาจนานกว่าเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับประเภทและข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (ทั้งที่รองรับและไม่รองรับ USB PD) และสาย USB เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานลำโพง

ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องตามที่กล่าวถึงข้างต้นวัดผลโดยใช้แหล่งเพลงที่เรากำหนด

ระยะเวลาการใช้งานจริงแตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ เนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิรอบข้าง และสภาวะการใช้งาน

เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

เมื่อระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงพูดว่า “Low Battery” (แบตเตอรี่ต่ำ) และไฟแสดง CHARGE บนลำโพงเริ่มกะพริบซ้ำ ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และจำเป็นต้องชาร์จ โดยขณะที่ลำโพงอยู่ในสถานะนี้ ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น และอาจปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติได้

เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Battery is empty. (แบตเตอรี่หมด)) และลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง

หากไฟแสดง CHARGE บนลำโพงกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง และลำโพงปิดเครื่องเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมด และจำเป็นต้องชาร์จ

คำแนะนำ

- ทราบใดที่คุณยังเสียบอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (ทั้งที่รองรับและไม่รองรับ USB PD) ที่มีจำหน่ายทั่วไปเข้ากับเต้าเสียบ AC อยู่ แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงจากลำโพงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- เปิด STAMINA ในแอป “Sony | Sound Connect” เพื่อลดการใช้พลังงานขณะใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงได้ยาวนานยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (ทั้งที่รองรับและไม่รองรับ USB PD) หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าคุณจะยังเสียบอะแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับเต้าเสียบ AC อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่งานทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- การจ่ายกำลังไฟสูงสุดของลำโพงจะลดลง เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากใช้เวลาในการชาร์จนาน จะทำให้ลำโพงหยุดชาร์จด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสาย USB ออก แล้วเสียบสายใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่ที่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
- หากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีการใช้งานสูงระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย ในกรณีนี้ ให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดการเล่น
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงในบริเวณที่อาจทำให้ลำโพงเปียกน้ำได้ อุปกรณ์เสริมที่เข้ามาและเชื่อมต่อ (USB, AUDIO IN) ของลำโพงเครื่องนี้ไม่สามารถกันน้ำหรือกันฝุ่นได้
- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม

- การเปิดเครื่อง
- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”
- หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ


5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การเปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีเขียว และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเริ่มกะพริบซ้ำ ๆ เป็นสัญญาณ

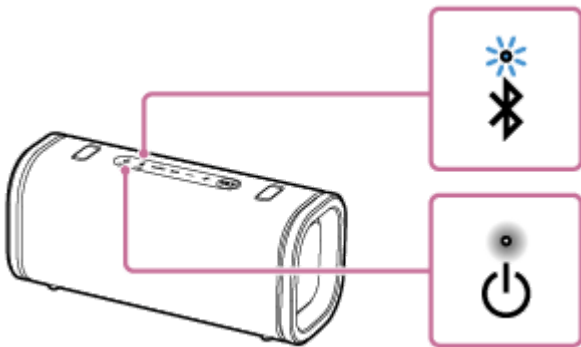

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อท่านใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบแบบคู่เป็นสัญญาณต่อไปเรื่อย ๆ

หมายเหตุ

- เมื่อระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงพูดว่า “Low Battery” (แบตเตอรี่ต่ำ) และไฟแสดง CHARGE เริ่มกะพริบซ้ำ ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และจำเป็นต้องชาร์จ โดยขณะที่ลำโพงอยู่ในสถานะนี้ ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น และอาจปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติได้
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Battery is empty. (แบตเตอรี่หมด)) และลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง
- หากไฟแสดง CHARGE กระพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง และลำโพงปิดเครื่องเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมด และจำเป็นต้องชาร์จ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การชาร์จลำโพง
- การปิดเครื่อง
- การเปิด/ปิดไฟลำโพง (ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะดับลง

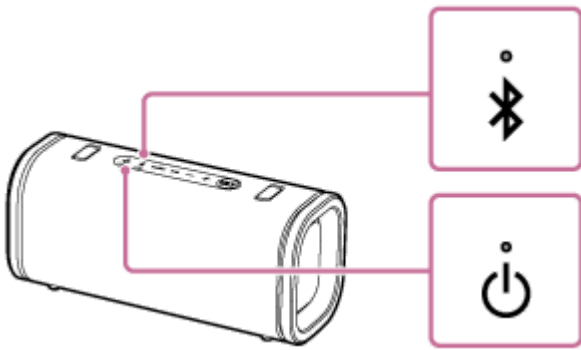

คำแนะนำ

- ในขณะที่คุณเสียบอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ของลำโพงเข้าเต้ารับ AC และฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดใช้งานอยู่ การปิดลำโพงจะทำให้ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) ติดสว่างขึ้นเป็นสีส้ม เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ทำงานอยู่*

* ในเวลาที่เชื่อมต่อ ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ถูกปิดใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH (เปิดเครื่องอัตโนมัติ)


เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสั่งงานด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH และเริ่มการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ในเวลาที่ซื้อ ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งานไว้
ก่อนใช้งานลำโพง โปรดทราบสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะทำงานเฉพาะในเวลาที่คุณเสียบอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ของลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC เท่านั้น หากลำโพงทำงานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเท่านั้น ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะปิดการทำงาน
- เมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดใช้งาน ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะติดสว่างเป็นสีส้มในขณะที่ลำโพงปิดทำงาน
- จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ล่วงหน้า หากไม่มีการบันทึกข้อมูลการจับคู่ในลำโพง เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ลำโพงจะไม่เข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

1 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีขาว

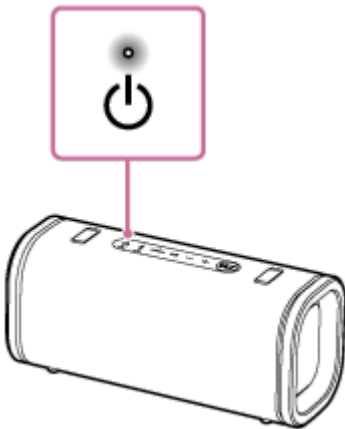

2 เปิดแอป “Sony | Sound Connect” บนสมาร์ตโฟนของคุณ

3 เปิดใช้งาน [Bluetooth Standby]

การปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

ในขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น ให้ปิดใช้งานฟังก์ชัน [Bluetooth Standby]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์หรือ iPhone

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์ iPhone โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับลำโพงผ่าน USB

- 1 ใช้สาย USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เช่น โทรศัพท์หรือ iPhone เข้ากับพอร์ต DC IN/OUT (USB Type-C) บนลำโพง

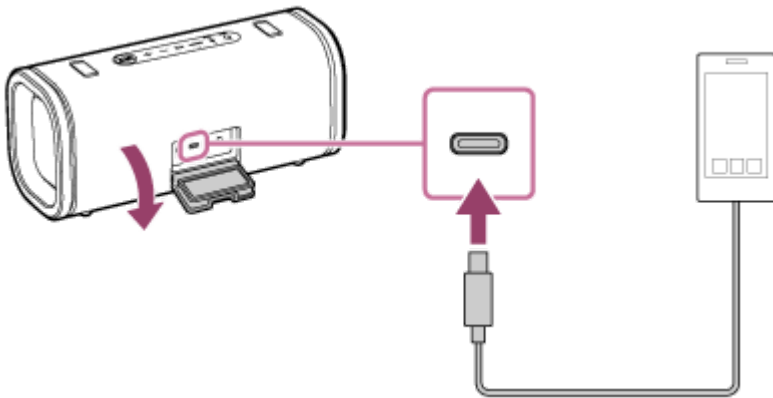

- 2 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีเขียว และลำโพงจะเริ่มจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะปิดการทำงาน
- ลำโพงอาจเริ่มการชาร์จเมื่อได้รับไฟจากอุปกรณ์ USB ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ในกรณีนี้ ลำโพงจะไม่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ USB ให้ถอดสาย USB ออก
- การปิดลำโพงจะเป็นการหยุดจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่
- เมื่อระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงพูดว่า “Low Battery” (แบตเตอรี่ต่ำ) และไฟแสดง CHARGE เริ่มกะพริบช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และจำเป็นต้องชาร์จ โดยขณะที่ลำโพงอยู่ในสถานะนี้ ลำโพงอาจไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น และอาจปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติได้
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องของลำโพงในตำแหน่งที่อาจมีน้ำกระเซ็นโดนลำโพงได้ อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและขั้วต่อ (USB, AUDIO IN) ของลำโพงเครื่องนี้ไม่สามารถกันน้ำหรือกันฝุ่นได้
- หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคุณปิดฝาปิดแน่นสนิทแล้ว ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การเปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

หากยังคงสถานะเช่นนี้ต่อไปประมาณ 15 นาที ลำโพงจะปิดเองอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

ในเวลาที่ข้อ ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ถูกตั้งเป็นเปิด

เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด BLUETOOTH

- ไม่มีการใช้งานลำโพง
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไม่เล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ใช้งาน

เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด AUDIO IN

- ไม่มีการใช้งานลำโพง
- ไม่เล่นเพลง (สัญญาณเสียง) ในอุปกรณ์เล่นเสียงที่ต่อเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN หรือระดับเสียงเพลง (สัญญาณเสียง) ของอุปกรณ์เล่นเสียงที่ต่อเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN เบามาก

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”

หมายเหตุ

- ในขณะที่คุณเปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไว้ ลำโพงจะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้ลำโพงหรือไม่ได้เล่นเพลงหรือเสียงเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เครื่องใช้พลังงานมากขึ้น
- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะปิดการทำงาน

การเปิด/ปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ

1 เปิดลำโพง

2 กดค้างไว้ที่ปุ่ม ► (เล่น) และปุ่ม CONNECT บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที

- เมื่อปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไฟแสดง (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง
- เมื่อเปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไฟแสดง (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีส้มสองครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การใช้ลำโพงด้วยอัตราการใช้พลังงานแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง (STAMINA)

ลดการใช้พลังงานในขณะที่ลำโพงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้น้อยลง (STAMINA) ได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องซึ่งคุณสามารถใช้งานลำโพงได้ยาวนานขึ้น

วิธีใช้ STAMINA

ในเวลาที่คุณเลือกพลังงาน STAMINA จะตั้งไว้เป็นปิด

ในแอป “Sony | Sound Connect” ให้ตั้งค่า [STAMINA] ว่าเป็นเปิด

ขณะที่คุณเปิดตัวเลือกพลังงาน STAMINA ไว้ ระบบจะปิดฟังก์ชันแสงไฟและค่าเอฟเฟกต์เสียงต่าง ๆ รวมถึง ULT POWER SOUND


ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การเปิด/ปิดไฟลำโพง (ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง)

ลำโพงสว่างขึ้นพร้อมเสียงเพลงเพื่อสร้างชีวิตชีวาให้กับบรรยากาศ ในเวลาที่ซื้อ ฟังก์ชันแสงไฟจะตั้งเปิดไว้


1 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีขาว ลำโพงจะติดสว่าง

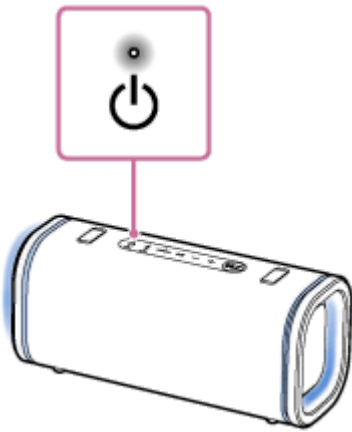

วิธีการเปิด (เปิดไฟ)/ปิด (ปิดไฟ) ฟังก์ชันแสงไฟ

กดปุ่ม LIGHT ได้ฝาปิดที่ด้านหลังลำโพง เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันแสงไฟ

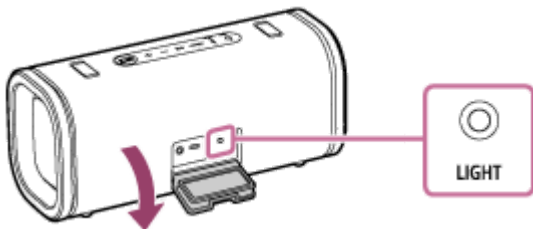

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันแสงไฟ หรือเปลี่ยนโหมดไฟให้เหมาะสมกับอารมณ์หรือสถานการณ์ของคุณได้ด้วยฟังก์ชัน "Lighting Mode" ในแอป "Sony | Sound Connect"

หมายเหตุ

- เมื่อไฟลำโพงดูสว่างเกินไปหรือขาด ให้เปิดไฟห้องหรือปิดฟังก์ชันแสงไฟ
- โปรดตรวจสอบว่าคุณเปิดฝาปิดแน่นสนิทแล้ว หลังจากใช้ปุ่ม LIGHT ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น
- เมื่อเปิดฟังก์ชันแสงไฟ ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”

5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงด้วยลำโพงแบบไร้สายได้โดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

การจับคู่

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH หลายอุปกรณ์ร่วมกับลำโพง คุณต้องจับคู่แต่ละอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อให้ครบทุกชิ้น ดำเนินการจับคู่ทั้งบนลำโพงและอุปกรณ์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้มีการจับคู่ไว้แล้ว

เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่กับลำโพงไว้แล้วโดยการใช้วิธีที่ต้องใช้สำหรับแต่ละอุปกรณ์

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่และการเชื่อมต่อในหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ผ่าน BLUETOOTH](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ผ่าน BLUETOOTH

เปิดใช้แอป “Sony | Sound Connect” ในสมาร์ทโฟน Android/iPhone ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟนหรือ iPhone



Sony Sound Connect 

คำแนะนำ

- เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” เพื่อกำหนดให้ลำโพงเข้าสู่โหมดจับคู่ได้

หมายเหตุ

- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและ iPhone บางรุ่นอาจไม่มีความเสถียรเมื่อเชื่อมต่อด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ในกรณีดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH” เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย
- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”
- การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”


ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH


การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง ก่อนใช้งานลำโพง คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้

- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
- เสียบอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ของลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหันหลังจากการจับคู่ ให้ลดระดับเสียงของทั้งอุปกรณ์ BLUETOOTH และของลำโพง หรือหยุดเล่นเพลงก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจประสานกับระดับเสียงของลำโพงเมื่อเริ่มเล่นเพลงหลังจากเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพง
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

1 เปิดลำโพง

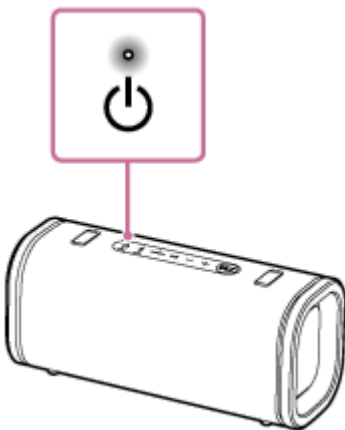


2 ตรวจสอบสถานะของไฟแสดง * (BLUETOOTH) บนลำโพง เมื่อไฟแสดงกะพริบสองครั้ง

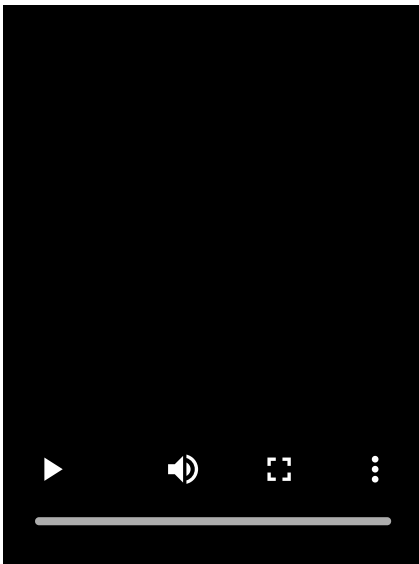

เมื่อจับคู่ลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อ หรือหลังจากการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4


เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ

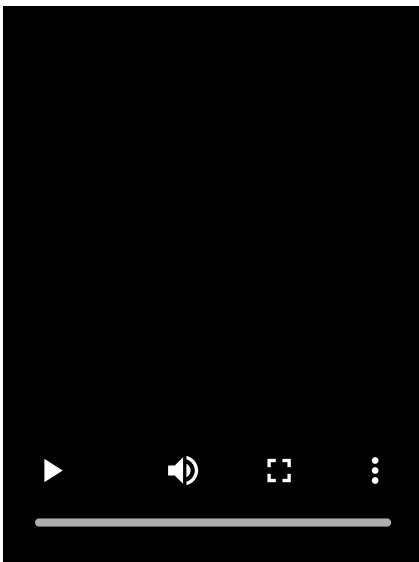

ลำโพงกำลังค้นหาอุปกรณ์ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4
ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้

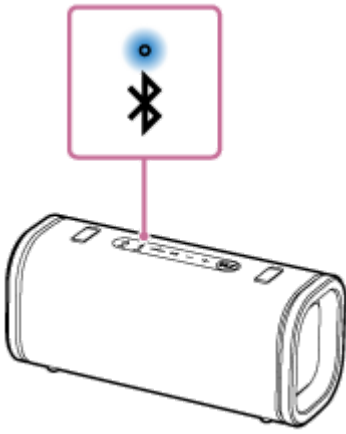


เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4 ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH

3 กดปุ่ม (BLUETOOTH) ที่ลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Pairing (กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพง จะเริ่มกะพริบสองครั้ง (โหมดการจับคู่)

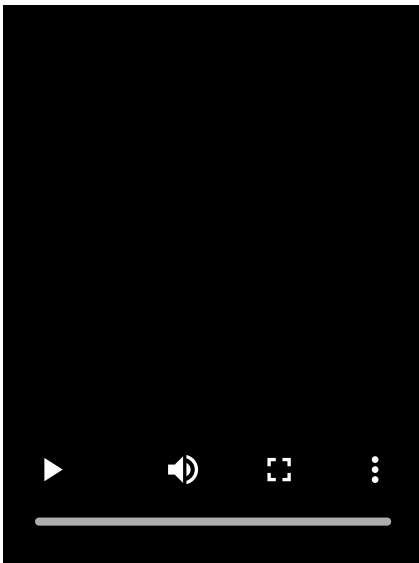

4 ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่ที่อุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหาลำโพง


เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก “ULT FIELD 5”

หากหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH แจ้งว่าคุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน* ให้ป้อนรหัส “0000”

* รหัสผ่านอาจเรียกว่า “รหัสยืนยัน”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

5 ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่างค้าง

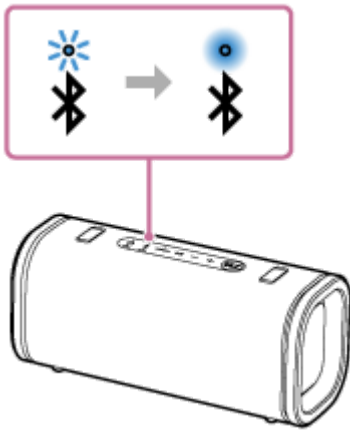

หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่ทำงาน ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3

คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ยังคงเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง
- คำสั่งข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถสร้าง/ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH, ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH และอื่น ๆ อีกมากมายได้ด้วยแอป "Sony | Sound Connect"
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่างานโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปลดก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่ออกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณได้ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกจากลำโพง หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออก
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows®)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 11, Windows 10


ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
- เสียบอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ของลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหันหลังจากการจับคู่ ให้ลดระดับเสียงของทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และของลำโพง หรือหยุดเล่นเพลงก่อน
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH

— เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้:




1 เปิดลำโพง

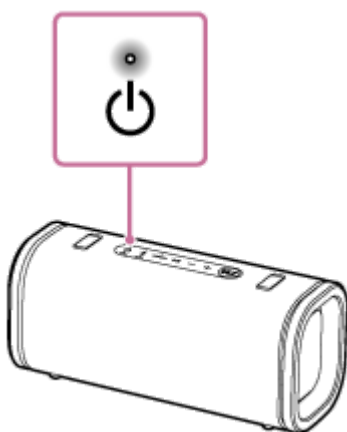


2 ตรวจสอบการทำงานจากไฟแสดง (BLUETOOTH) บนลำโพง

เมื่อไฟแสดงกะพริบสองครั้ง

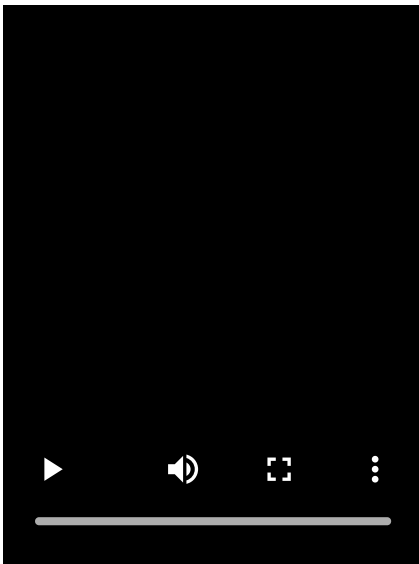

เมื่อจับคู่ลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อ หรือหลังจากการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4


เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ

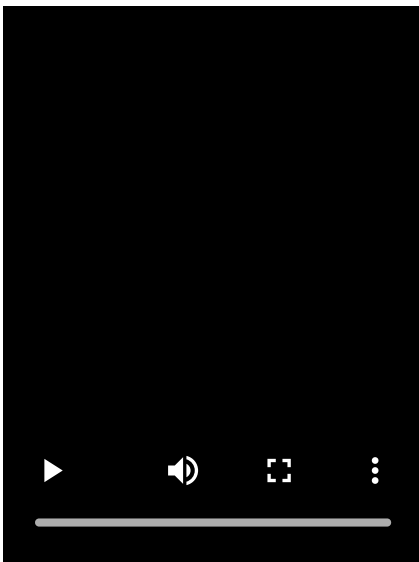

ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 6
ลำโพงจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้

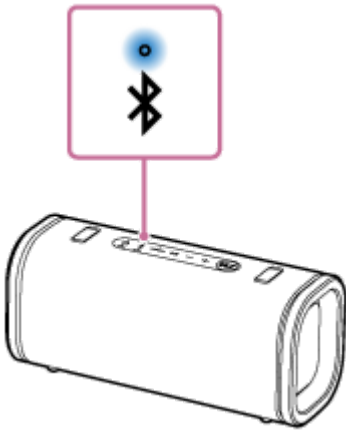


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
 - เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 6
- ลำโพงจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในเครื่องคอมพิวเตอร์

3 กดปุ่ม (BLUETOOTH) ที่ลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Pairing (กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพง จะเริ่มกะพริบสองครั้ง (โหมดการจับคู่)

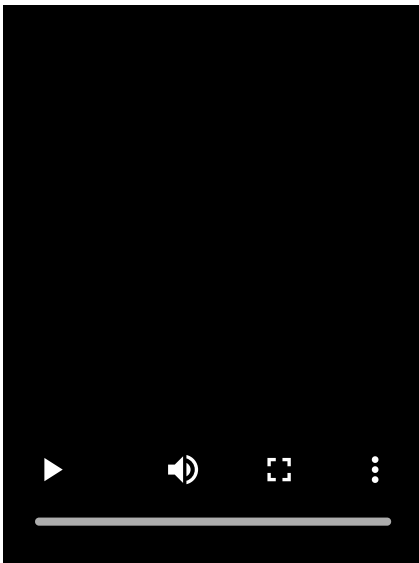


4 หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน (สลีป) หรือโหมดไฮเบอร์เนต ต้องทำให้คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานต่อ


5 ลงทะเบียนลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์

ใน Windows 11


- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Bluetooth & devices]

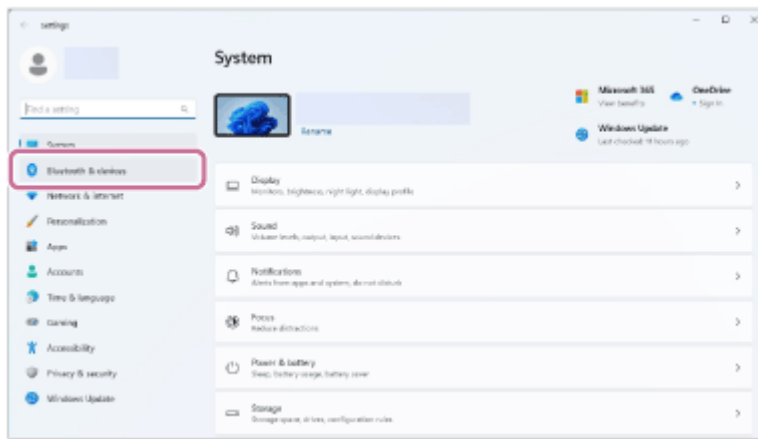


- คลิกปุ่ม [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH จากนั้นคลิก [Add device]

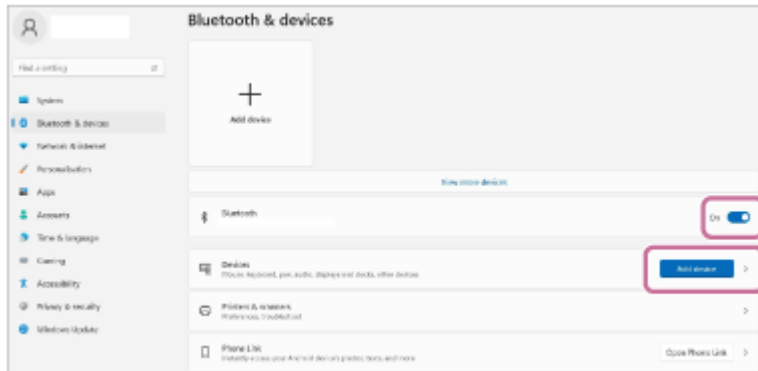

- คลิก [Bluetooth]

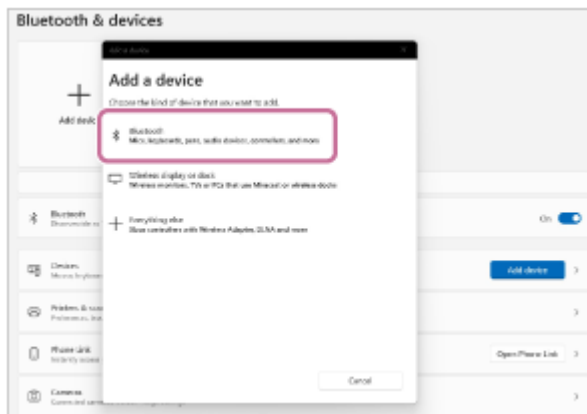

- เลือก [ULT FIELD 5]

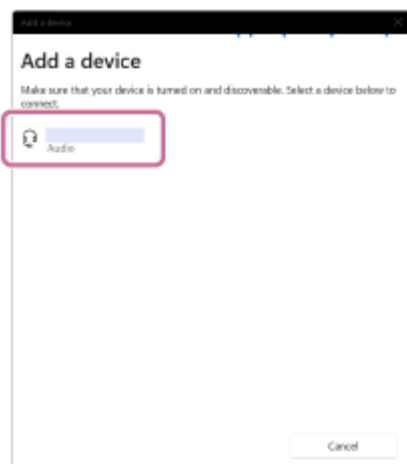

หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน* ให้ใส่รหัส "0000"

หาก [ULT FIELD 5] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3


* รหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัสยืนยัน", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

- หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7




ใน Windows 10


- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Devices]

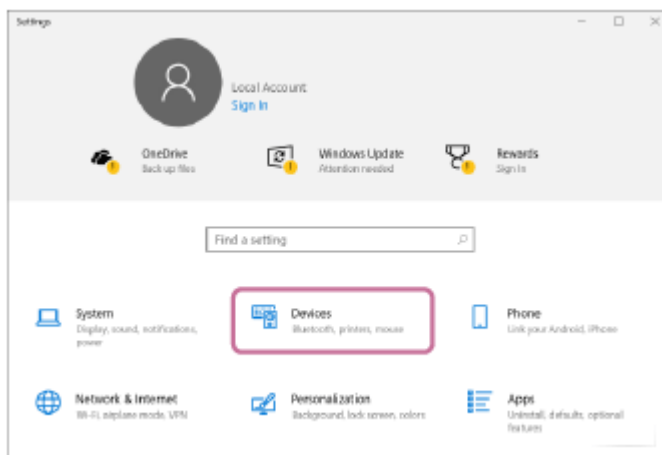


- คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] จากนั้นคลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ตามด้วยคลิก [Add Bluetooth or other device]

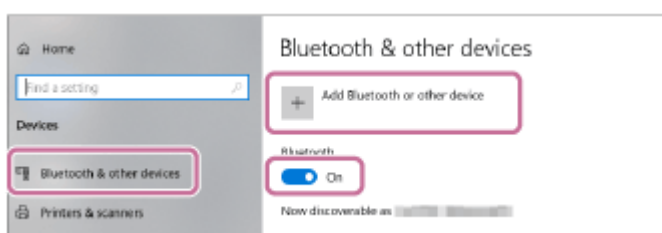

- คลิก [Bluetooth]

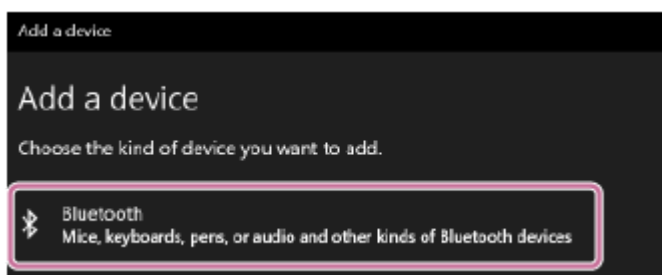

- เลือก [ULT FIELD 5]

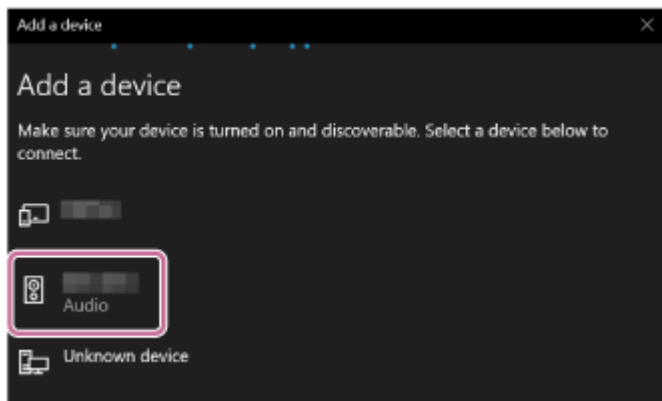


หากจำเป็นต้องใช้พาสคีย์* ให้ใส่รหัส "0000"

หาก [ULT FIELD 5] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3

* รหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัสยืนยัน", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"


- หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7

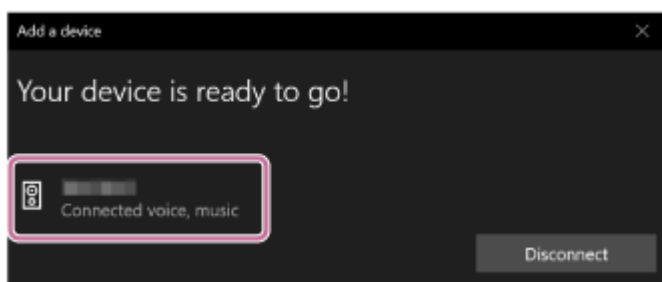

6 เลือกลำโพงในคอมพิวเตอร์

ใน Windows 11

- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Bluetooth & devices]
- เลือก [ULT FIELD 5] แล้วคลิกที่ [Connect]

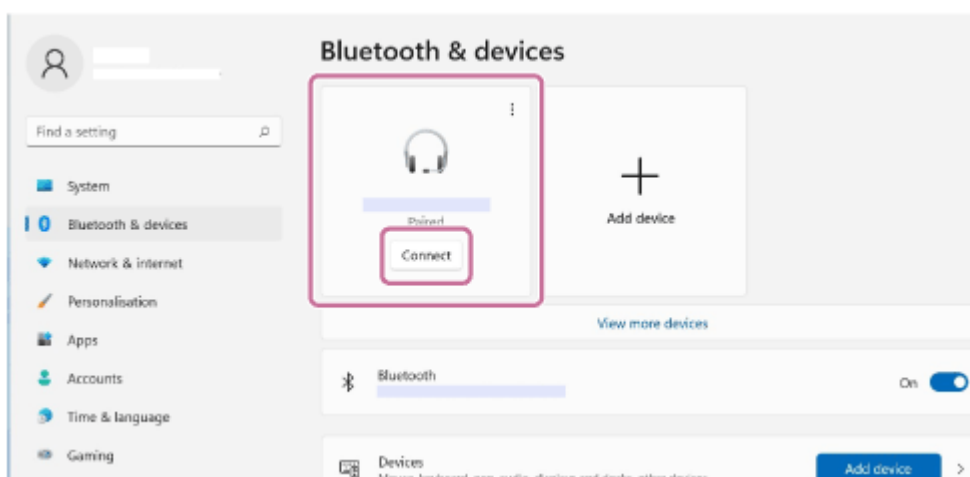


ไอคอนบนหน้าจออาจแตกต่างไปจากที่คุณเห็นจริง

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7

ใน Windows 10

- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]


- คลิก [Devices]
- เลือก [ULT FIELD 5] ใน [Audio] จากแท็บ [Bluetooth & other devices] แล้วคลิก [Connect]

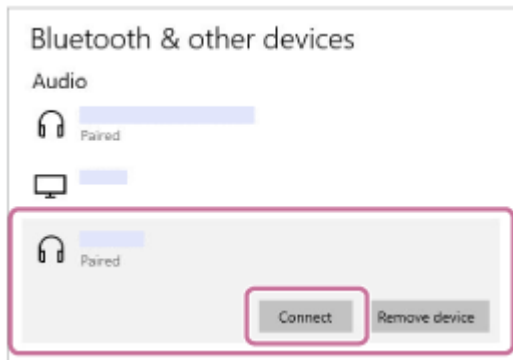

ไอคอนบนหน้าจออาจแตกต่างไปจากที่คุณเห็นจริง
เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ดำเนินการ
ต่อในขั้นตอนที่ 7

7 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยน
จากไฟกะพริบเป็นติดสว่างค้าง

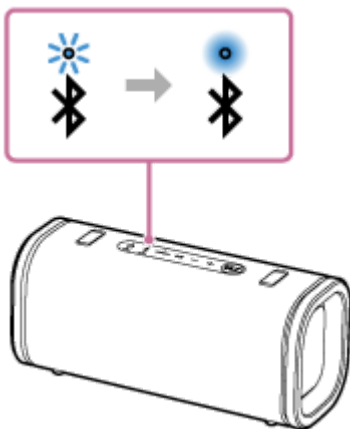

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้
คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- คุณสามารถสร้าง/ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH, ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH และอื่น ๆ อีกมากมายได้ด้วยแอป "Sony | Sound
Connect"
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปลดก่อนที่ประมวล
ผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการชอแมม เป็นต้น

- ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
- ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกจากลำโพง หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออก
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ร่วมกับลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้ ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS (เวอร์ชัน 12.7 หรือใหม่กว่า)


ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต)
- เสียบอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ของลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหันหลังจากการจับคู่ ให้ลดระดับเสียงของทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และของลำโพง หรือหยุดเล่นเพลงก่อน
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH

— เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้:




1 เปิดลำโพง

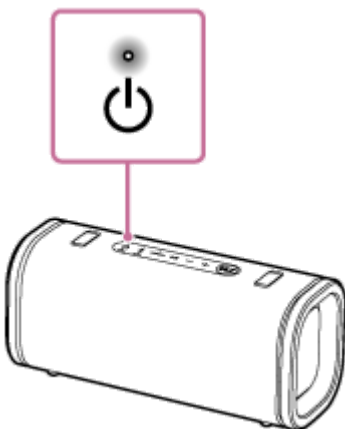


2 ตรวจสอบการทำงานจากไฟแสดง (BLUETOOTH) บนลำโพง

เมื่อไฟแสดงกะพริบสองครั้ง

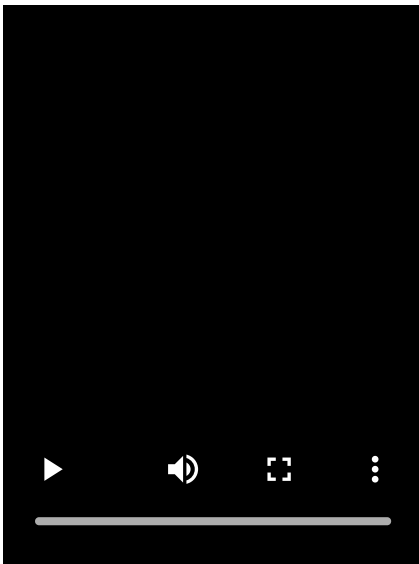

เมื่อจับคู่ลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อ หรือหลังจากการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 4


เมื่อไฟแสดงกะพริบอย่างช้า ๆ

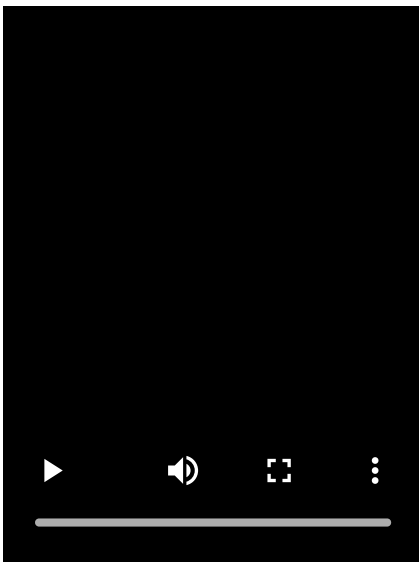

ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4
ลำโพงจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงติดสว่างค้างไว้

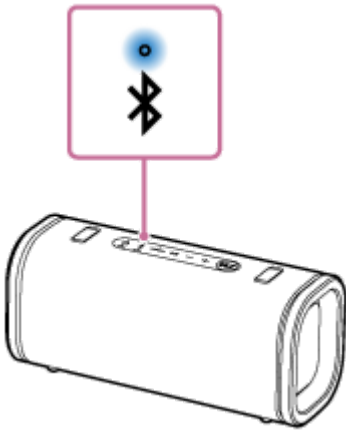


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
 - เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4
- ลำโพงจะเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เพียงแค่เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในเครื่องคอมพิวเตอร์


3 กดปุ่ม (BLUETOOTH) ที่ลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Pairing (กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพง จะเริ่มกะพริบสองครั้ง (โหมดการจับคู่)

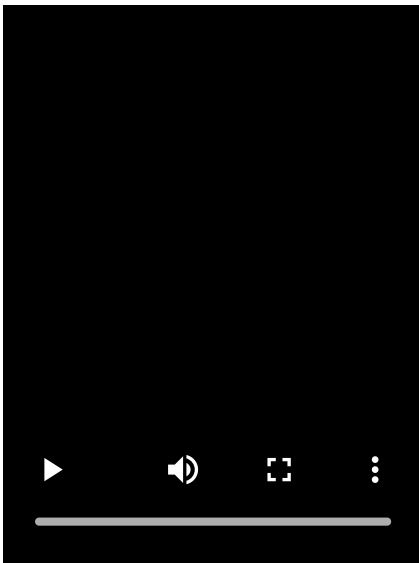


4 ค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

- คลิก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

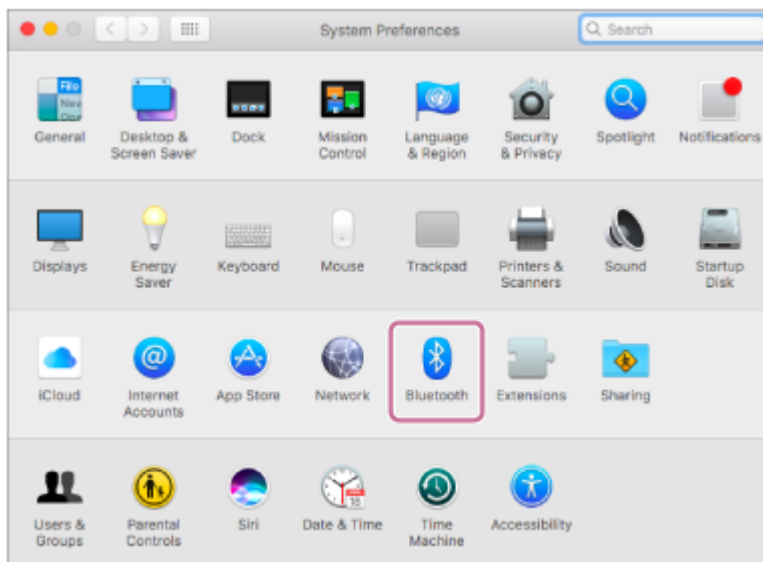


- เลือก [ULT FIELD 5] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

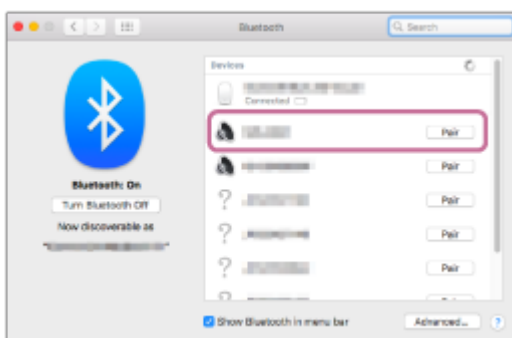

5 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง * (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่างค้าง

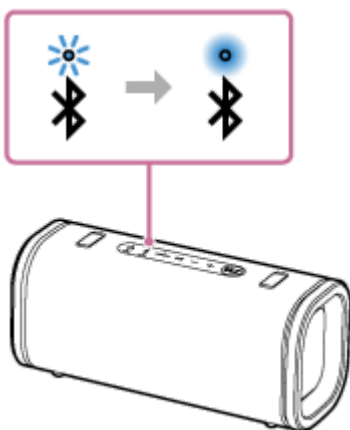

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3

6 คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [ULT FIELD 5] จาก [Output Device]

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

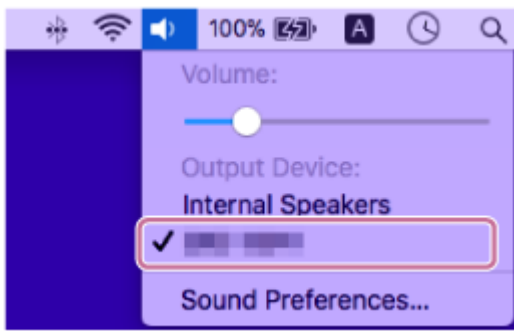

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- คุณสามารถสร้าง/ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH, ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH และอื่น ๆ อีกมากมายได้ด้วยแอป "Sony | Sound Connect"
- คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะถูกปล่อยหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดง (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่ถูกปล่อย หากโหมดการจับคู่ถูกปลดก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซอมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสพาสคีย์ของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งพาสคีย์อื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกจากลำโพง หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออก
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)


ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้

- การสลับต้นทางการเล่นเพลงระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง
คุณสามารถสลับต้นทางการเล่นเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ใหม่อีกครั้ง

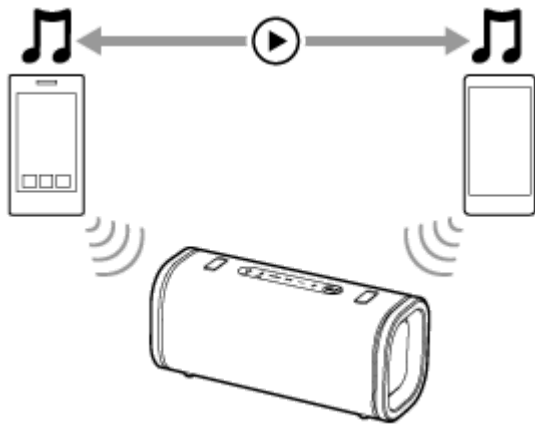

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


- 1 หากคุณเสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN อยู่ ให้ถอดสายออก
ในขณะที่คุณเสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN เสียงเพลงจะไม่ได้ส่งออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
- 2 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่หนึ่ง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ดูข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่ใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้
 - [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายด้วยแอป "Sony | Sound Connect" ผ่าน BLUETOOTH](#)
 - [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
 - [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- 3 ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องแรก ให้กดปุ่ม **⌘** (BLUETOOTH) บนลำโพง
คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Pairing (กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดง **⌘** (BLUETOOTH) บนลำโพง จะเริ่มกะพริบสองครั้ง (โหมดการจับคู่)

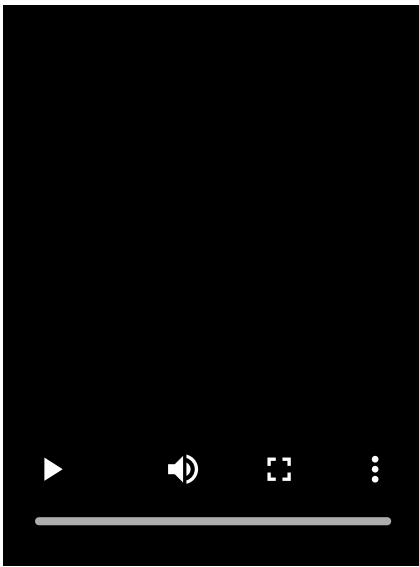

4 ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองเพื่อค้นหาลำโพง

5 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่างค้าง

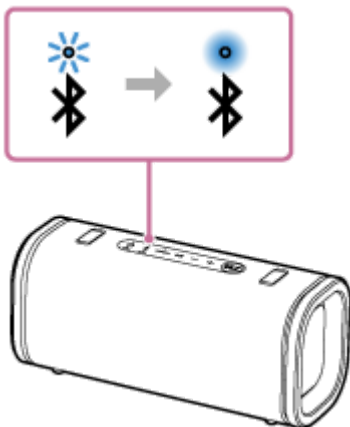

การเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

ในขณะที่ยังคงเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด คุณสามารถลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกเครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

เมื่อคุณใช้ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สามเพื่อพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งใน 2 เครื่องที่ใช้เล่นเพลงก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์เครื่องอื่นจะถูกยกเลิก จากนั้น จะเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สาม

การเล่นเพลงขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- เมื่อคุณใช้งานลำโพงเพื่อเล่นเพลง เพลงจะเริ่มเล่นในอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งด้วยการเชื่อมต่อแบบหลายจุดที่ใช้เล่นก่อนหน้านี้
- สำหรับการเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องอื่น (เครื่องที่สอง) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้งานเครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่นเพลง คุณอาจยังคงได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน (เครื่องที่หนึ่ง) จากลำโพงหลังจากที่คุณใช้งานอุปกรณ์เครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์เครื่องที่หนึ่ง จากนั้น คุณสามารถฟังเพลงที่กำลังเล่นในอุปกรณ์เครื่องที่สอง

คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ยังคงเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดลำโพง

- คุณสามารถสร้าง/ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH, ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH และอื่น ๆ อีกมากมายได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH คุณอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- ไม่สามารถปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ผ่าน BLUETOOTH](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์นั้นรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบไร้สายได้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้

การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน การปรับระดับเสียงของลำโพงอาจไม่สามารถทำได้ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ขณะที่การเล่นในอุปกรณ์หยุด/หยุดชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

1 หากคุณเสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN อยู่ ให้ถอดสายออก


ในขณะที่คุณเสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN เสียงเพลงจะไม่ได้ส่งออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH

คำแนะนำ

- คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect” แม้ว่าอุปกรณ์อีกเครื่องจะเชื่อมต่อผ่านช่องสัญญาณ AUDIO IN

2 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่างค้าง

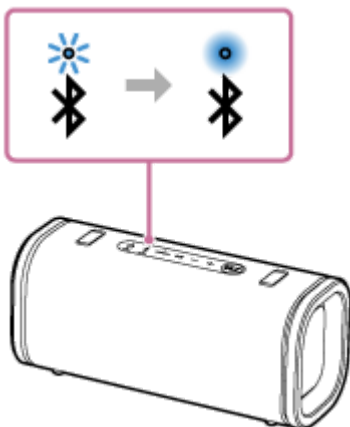

3 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH

4 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง
ไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพงอาจไม่กะพริบ แม้ว่า你会ปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้วก็ตาม ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่คุณกำลังใช้งาน
กดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) ค้างไว้เพื่อปรับอย่างรวดเร็ว

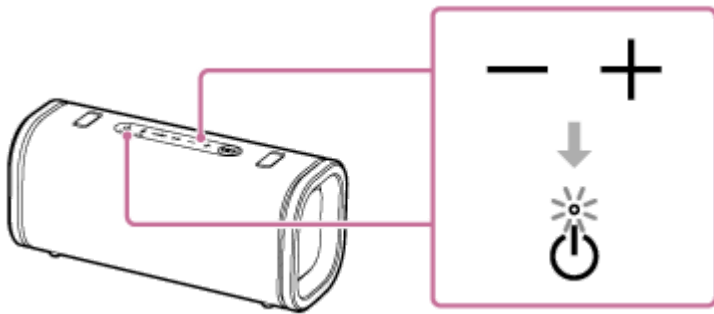

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่ม ▶|| (เล่น) ที่ลำโพงเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

หยุดชั่วคราว

กดปุ่ม ▶|| (เล่น) ระหว่างการเล่นเพื่อหยุดชั่วคราว กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว


ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

กดปุ่ม ▶|| (เล่น) สองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กที่กำลังเล่นอยู่หรือแทร็กก่อนหน้า*

กดปุ่ม ▶|| (เล่น) 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

* การสั่งงานข้างต้นแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้งาน

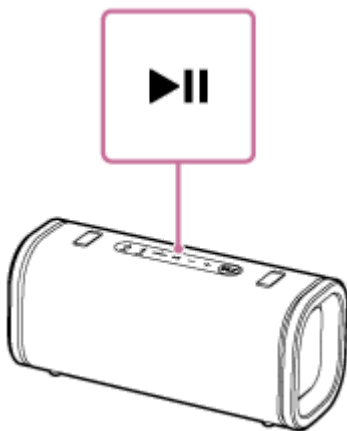

คำแนะนำ

- ทราบใดที่คุณยังเสียบอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD เข้ากับเต้าเสียบ AC อยู่ แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องของลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงจากลำโพงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD หรือการใช้งานลำโพง เมื่อคุณต้องการใช้งานลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหรือปิดลำโพง และปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- ลำโพงรองรับการป้องกันเนื้อหาด้วยวิธี SCMS-T คุณสามารถฟังเพลง (หรือเสียง) ผ่านลำโพงด้วยสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับวิธี SCMS-T ได้
- เมื่อคุณตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบ 3 ครั้ง
- การกดค้างไว้ที่ปุ่ม ▶|| (เล่น) ประมาณ 5 วินาทีจะทำให้ลำโพงเล่นแทร็กเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องเพื่อการสาธิต หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้กดปุ่ม ▶|| (เล่น) อีกครั้ง

หมายเหตุ

- หากสถานะในการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงได้ไม่ถูกต้อง
- ขณะเล่นเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN จะทำให้ลำโพงเข้าสู่โหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ และคุณจะได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย ระดับเสียงสูงสุดของลำโพงอาจลดลงได้
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดค)

การกำหนดค่า “เน้นคุณภาพเสียง” และ “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สามารถทำได้ในลำโพง การกำหนดค่า “เน้นคุณภาพเสียง” สำหรับการเล่นเพลงด้วยคุณภาพเสียงสูงสามารถรองรับการใช้งานกับ SBC รวมถึง AAC และ LDAC ในขณะที่การกำหนดค่าเริ่มต้น “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” ทำให้เล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่เสถียรมากยิ่งขึ้นได้ ในเวลาที่ข้อ เครื่องจะเลือกฟังก์ชัน “เน้นคุณภาพเสียง” ไว้ให้

- เน้นคุณภาพเสียง (การตั้งค่าเริ่มต้น): โคเดคที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจาก AAC, LDAC และ SBC
- เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ: SBC ถูกเลือก

1 เปิดลำโพง


คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบ* เป็นสีน้ำเงิน

* หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ในระยะใกล้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน

2 เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อใช้ปุ่มของลำโพง

- กดค้างไว้ที่ปุ่ม  (เล่น) และปุ่ม  (BLUETOOTH) พร้อมกันประมาณ 2 วินาที เมื่อเปลี่ยนการกำหนดค่าเป็น “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง เมื่อเปลี่ยนการกำหนดค่าเป็น “เน้นคุณภาพเสียง” ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาวสองครั้ง เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH การเชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกตัดและเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ จากนั้นลำโพงจะเริ่มใช้การกำหนดค่า

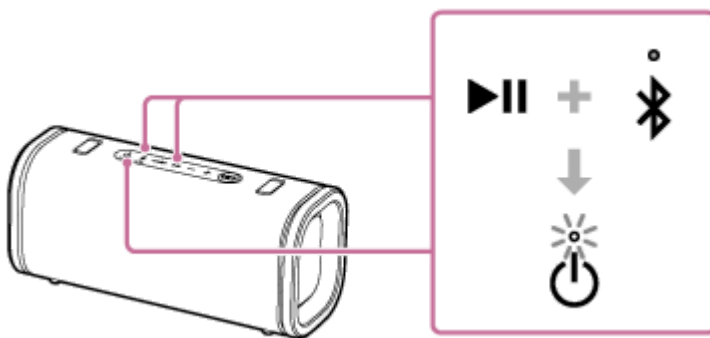

เมื่อใช้งานแอป “Sony | Sound Connect”

- เปิดแอป “Sony | Sound Connect”
- ใช้ [Bluetooth Connection Quality] เพื่อเลือกการตั้งค่าโคเดคแบบใดแบบหนึ่ง: [Prioritize Sound Quality] หรือ [Prioritize Stable Connection]

คำแนะนำ

- ตรวจสอบที่ที่คุณเสียบอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ของลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในขณะที่ลำโพงปิดทำงานได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ โคเดคจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เมื่อเลือกการกำหนดค่า “เน้นคุณภาพเสียง” อาจมีเสียงรบกวนหรือเสียงขัดจังหวะ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ BLUETOOTH และสภาพแวดล้อม ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เป็นการกำหนดค่า “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH (เปิดเครื่องอัตโนมัติ)
- โคอเดกที่รองรับ
- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”

5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

โคเดกที่รองรับ

โคเดกคืออัลกอริทึมการเข้ารหัสเสียงที่ใช้ในการส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
ลำโพงรองรับโคเดก 3 แบบนี้ในการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ A2DP: SBC, AAC, และ LDAC™

- SBC
ตัวอักษรนี้เป็นตัวย่อของ Subband Codec
SBC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงมาตรฐานที่อุปกรณ์ BLUETOOTH ใช้งาน
- AAC
ตัวอักษรนี้เป็นตัวย่อของ Advanced Audio Coding
ส่วนมากแล้ว AAC จะใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple เช่น iPhone ซึ่งสามารถให้คุณภาพเสียงที่สูงกว่า SBC
- LDAC
LDAC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงที่ Sony พัฒนาขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณเนื้อหาแบบ High-Resolution (Hi-Res) Audio ได้ แม้ใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH
ซึ่งจะแตกต่างจากเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่รองรับ BLUETOOTH อื่น ๆ เช่น SBC เนื่องจากสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องลดทอนระดับเนื้อหา High-Resolution Audio ลง^{*1}
ช่วยให้ระบบนี้สามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย BLUETOOTH ไร้สายได้มากกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ ประมาณ 3 เท่า^{*2} ที่สามารถมอบคุณภาพเสียงที่คาดไม่ถึง โดยใช้การเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งแพ็คเกจข้อมูลอย่างเหมาะสม

^{*1} ไม่รวมเนื้อหาในรูปแบบ DSD

^{*2} เมื่อเปรียบเทียบกับ SBC เมื่อเลือกอัตราบิตที่ 990 กิโลไบต์ต่อวินาที (96/48 กิโลเฮิร์ตซ์) หรือ 909 กิโลไบต์ต่อวินาที (88.2/44.1 กิโลเฮิร์ตซ์)

เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อส่งเพลงที่มีโคเดกแบบใดแบบหนึ่งข้างต้นออกมา ลำโพงจะเปลี่ยนไปใช้โคเดกนั้นโดยอัตโนมัติแล้วเล่นเพลง หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อรองรับโคเดกที่มีคุณภาพเสียงสูงกว่า SBC คุณอาจต้องตั้งค่าอุปกรณ์ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากโคเดกที่รองรับด้วยโคเดกที่คุณต้องการ
โปรดศึกษาการตั้งค่าโคเดกจากคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หากคุณปิดลำโพงหนึ่งเครื่อง ลำโพงอีกเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อคุณเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยุติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”](#)


ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

วิธีเปิดหรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH

เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ของลำโพงไว้ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ไว้แล้วเข้ากับลำโพงได้ ในเวลาที่ซื้อ ลำโพงจะตั้งค่าไว้ที่เปิด

1 กดค้างไว้ที่ปุ่ม – (ระดับเสียง) และปุ่ม * (BLUETOOTH) บนลำโพงพร้อมกันประมาณ 5 วินาที

ไฟแสดง * (BLUETOOTH) บนลำโพงจะดับลง แล้วฟังก์ชัน BLUETOOTH จะปิดทำงาน

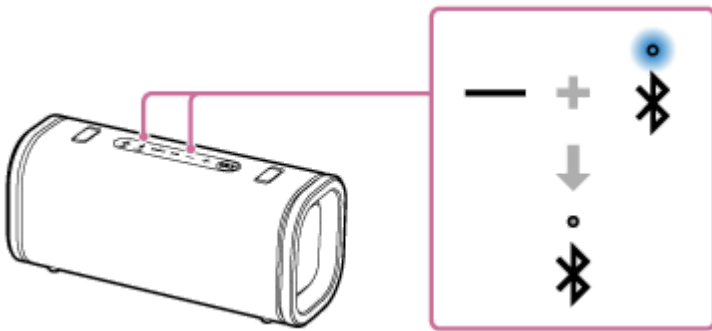

เมื่อคุณกดปุ่ม – (ระดับเสียง) และปุ่ม * (BLUETOOTH) พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีอีกครั้ง ไฟแสดง * (BLUETOOTH) จะกะพริบ จากนั้นฟังก์ชัน BLUETOOTH จะทำงาน

คำแนะนำ

- สำหรับอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงผ่าน BLUETOOTH มาแล้ว ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นอีกครั้งเมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH トラバิดที่ฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์ยังคงทำงานอยู่

หมายเหตุ

- คุณจะไม่สามารถใช้งานระบบต่อไปนี้ได้เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH:
 - จับคู่และ/หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - วิธีใช้แอป “Sony | Sound Connect”

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5


การฟังเพลงจากอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา ฯลฯ ผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สาย

คุณสามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพาหรืออุปกรณ์ในลักษณะดังกล่าวผ่านลำโพงได้ โดยใช้สายสัญญาณเสียงที่มีจำหน่ายทั่วไปเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์

หมายเหตุ

- ก่อนทำการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา ให้ลดระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพง อย่างฉับพลัน


- 1 ใช้สายสัญญาณเสียงที่มีจำหน่ายทั่วไปเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN บนลำโพง
สำหรับการเชื่อมต่อ ให้ใช้สายสัญญาณเสียงที่มีปลั๊กมินิสเตอริโอ (* ไม่มีความต้านทาน) * ที่ปลายทั้งสองด้าน

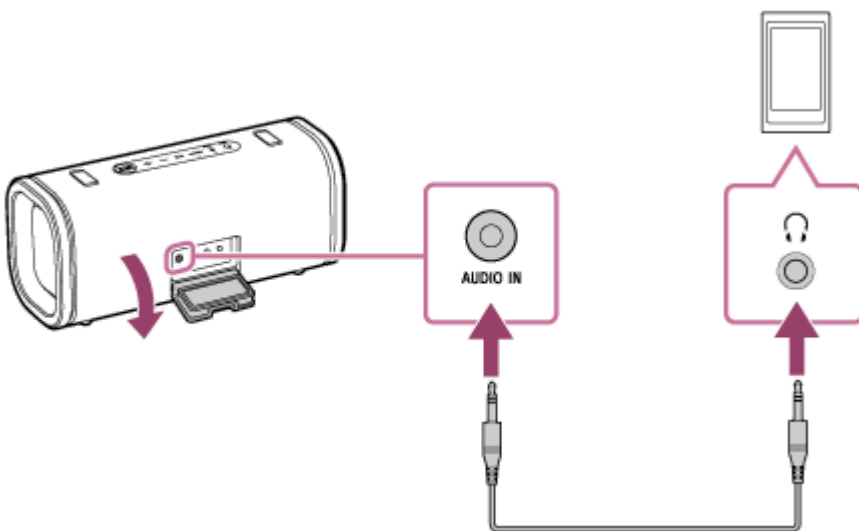

* หากคุณใช้สายสัญญาณเสียง (ที่มีปลั๊กมินิสเตอริโอ) ซึ่งมีความต้านทานมาก ระดับเสียงอาจเบาลง ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สายเคเบิล (ที่มีปลั๊กมินิสเตอริโอ) ชนิดไม่มีความต้านทาน

- 2 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีขาว

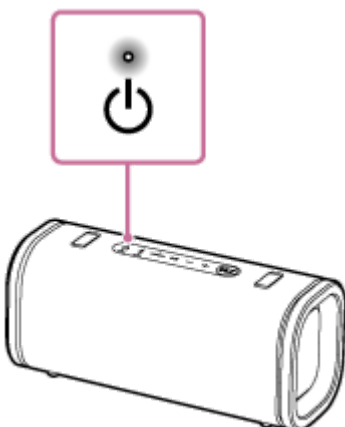


- 3 เปิดเครื่องและเริ่มเล่นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

4 ปรับเสียงให้อยู่ที่ระดับปานกลางบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

หากปรับระดับเสียงโดยสั่งงานผ่านอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพาที่เชื่อมต่ออยู่ ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะไม่กะพริบ

5 กดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อคุณกดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียง ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

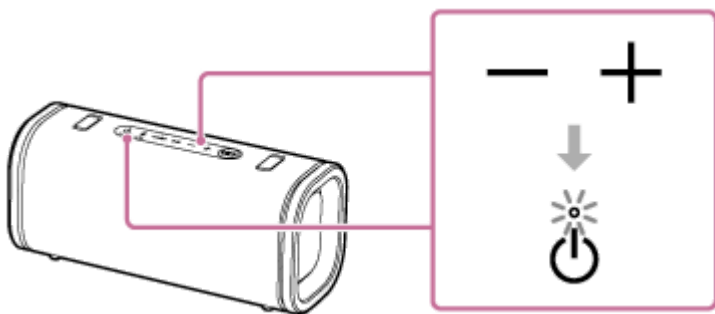

คำแนะนำ

- หากคุณไม่ได้ยินเสียง ให้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ด้วยแอป "Sony | Sound Connect" แม้ว่าอุปกรณ์อีกเครื่องจะเชื่อมต่อผ่านช่องสัญญาณ AUDIO IN

หมายเหตุ

- ในขณะที่เสียบสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN ระบบจะให้ความสำคัญกับเอาต์พุตเสียงผ่านช่องสัญญาณ AUDIO IN เป็นอันดับแรก โดยจะปิดใช้งานเอาต์พุตเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีน้ำเงิน ขึ้นอยู่กับสถานะของการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด
- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพาเข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN และเล่นเพลง คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บนลำโพงเพื่อใช้งานเครื่องได้ เช่น หยุดชั่วคราว ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป และข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบัน
- ห้ามใช้ช่องสัญญาณ AUDIO IN ในตำแหน่งที่อาจมีน้ำกระเซ็นโดนลำโพงได้ อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและขั้วต่อ (USB, AUDIO IN) ของลำโพงเครื่องนี้ไม่สามารถกันน้ำหรือกันฝุ่นได้
- ต้องแน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดอย่างแน่นสนิทหลังจากถอดสายสัญญาณเสียงออกจากลำโพง ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5


การเพลิดเพลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงต่าง ๆ บนลำโพงได้

การเพลิดเพลินไปกับเสียงเบสที่ทุ้มลึก (ปุ่ม ULT)

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการตั้งค่าหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ ในเวลาที่ซื้อ การตั้งค่า ULT POWER SOUND จะอยู่ที่เปิด

- กดปุ่ม ULT ที่ลำโพง
ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ULT การตั้งค่าจะเปลี่ยนวนไปจาก ULT1, ULT2 และปิด
ในการเปลี่ยนการตั้งค่าแต่ละครั้ง คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และปุ่ม ULT จะติดสว่างขึ้นหรือดับลง

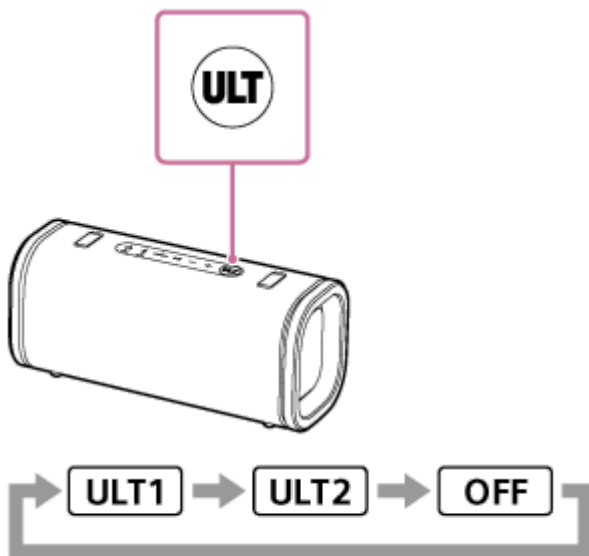

ULT1: เน้นเสียงเบสที่ทุ้มลึก

ULT2: เน้นความรู้สึกถึงพลังเสียง

ปิด: ปิดการตั้งค่า ULT POWER SOUND

- วิธีใช้แอป “Sony | Sound Connect”
ในแอป “Sony | Sound Connect” ให้แตะที่ [Sound Effect] จากนั้นเลือกหนึ่งตัวเลือกจาก [Off], [ULT1], หรือ [ULT2]

คำแนะนำ

- เมื่อคุณใช้แอป “Sony | Sound Connect” คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงแจ้งเตือนได้เมื่อกดปุ่ม ULT

การปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ตามความต้องการของคุณ (CUSTOM)

ในแอป “Sony | Sound Connect” ให้แตะที่ [Sound Effect] แล้วเลือก [CUSTOM]
แตะ [CUSTOM EQ] และจากนั้นปรับการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณ

วิธีปรับเสียงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ (การปรับแต่งสนามเสียง)

เทคโนโลยีระบบตรวจจับผ่านไมโครโฟนที่เป็นเอกลักษณ์นี้ จะตรวจจับเสียงต่าง ๆ ที่อยู่รอบลำโพงขณะเล่นเพลง เพื่อปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ในเวลาที่ซื้อ ฟังก์ชัน การปรับแต่งสนามเสียง จะตั้งเปิดไว้

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า การปรับแต่งสนามเสียง

ในแอป “Sony | Sound Connect” ให้เปลี่ยนการตั้งค่า [Sound Field Optimization]

หมายเหตุ

- ในบางกรณี เสียงรบกวนรอบข้างอาจทำให้เครื่องไม่สามารถปรับเสียงให้เหมาะสมได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ เครื่องจะปิดการทำงานของ การปรับแต่งสนามเสียง
- เมื่อคุณเปิดใช้งานเอฟเฟกต์เสียง เช่น ULT POWER SOUND ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ คุณต้องมี ULT FIELD 5 2 เครื่อง ด้วยการเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถสนุกรับฟังเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
ลำโพงหนึ่งเครื่องที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณซ้าย (ด้านซ้าย) และลำโพงอีกเครื่องที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา) เพื่อให้เสียงสเตอริโอ

ก่อนใช้งานลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้


- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้
- เมื่อตั้งค่าลำโพงเพื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทั้ง 2 เครื่องที่จะเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต) หยุดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่
- เมื่อเล่นเพลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ อยู่ในแนวสายตาของคุณภายในระยะ 30 เมตร (98.4 ฟุต)
ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
 - ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
 - ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
 - ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

1 เปิดลำโพงทั้งสองเครื่อง

ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างขึ้น

ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ


หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่ออยู่ในระยะใกล้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) อาจสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH

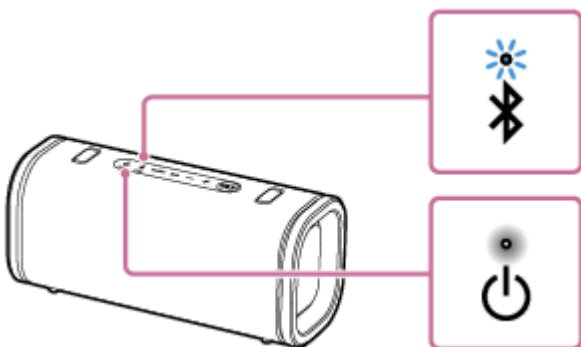


เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อท่านใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบแบบคู่เป็นสัญญาณเตือนต่อไปเรื่อย ๆ

2 ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ให้กดปุ่ม (BLUETOOTH)/ ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที


คุณจะได้ยินเสียงเตือน จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ แล้วในเวลาประมาณ 5 วินาที คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงอีกครั้ง ซึ่งไฟแสดง ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) จะหยุดกะพริบ

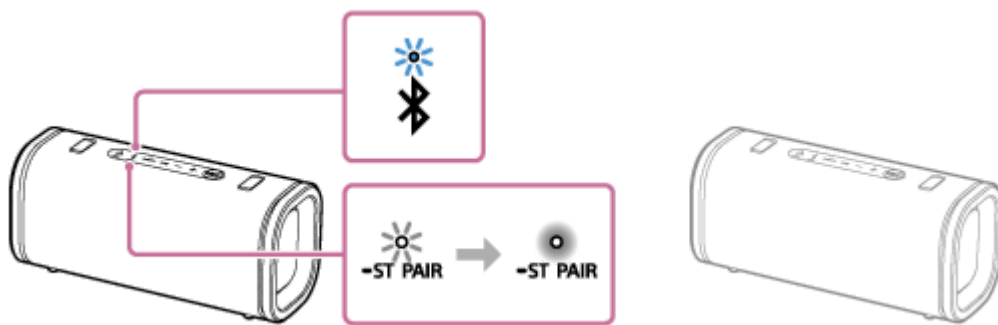

- 3 ที่ลำโพงอีกเครื่อง ให้กดปุ่ม  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
คุณจะได้ยินเสียงเตือน จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ

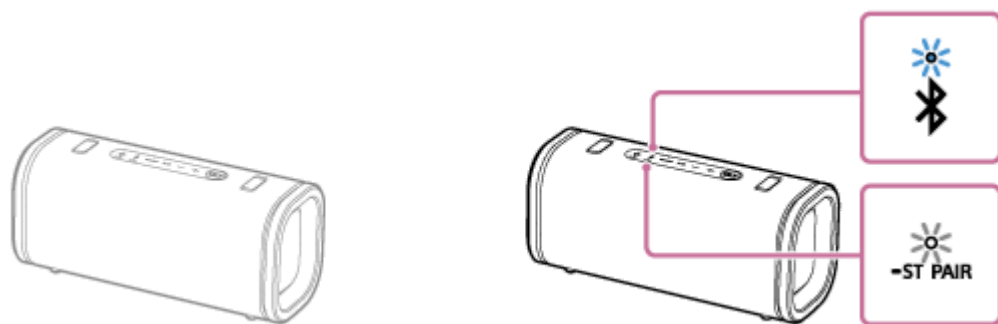

- 4 ตรวจสอบสถานะไฟแสดงของลำโพงทั้ง 2 เครื่อง
เมื่อเชื่อมต่อลำโพงด้วยฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Left/Right (ซ้าย/ขวา)) จากลำโพง
จากนั้นไฟแสดง ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) ที่ลำโพงทั้งสองเครื่องจะติดสว่างค้าง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) ที่ลำโพง
เครื่องที่สองจะดับลง

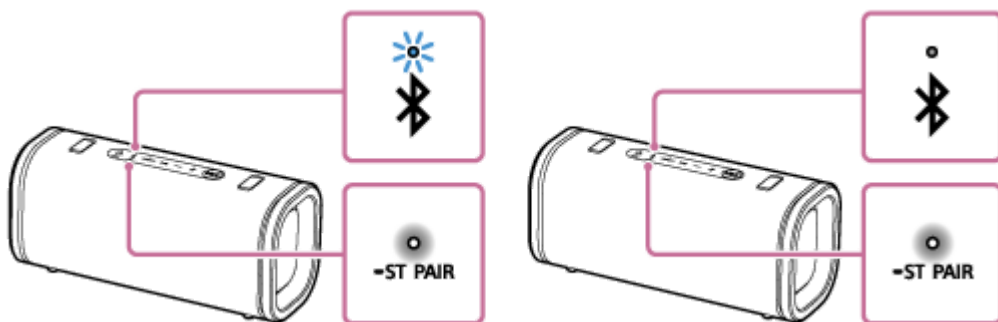


คำแนะนำ

- เมื่อทำการเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่องด้วยฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอทันที ไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) อาจไม่กะพริบ และไฟแสดง ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) อาจสว่างขึ้นแทน
- ตั้งค่าลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หากคุณไม่ตั้งค่าภายใน 1 นาที การตั้งค่าของลำโพงเครื่องแรกจะถูกยกเลิก

- 5 ใช้งานลำโพงเครื่องที่ไฟแสดง  (BLUETOOTH) กำลังกะพริบเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่างค้าง

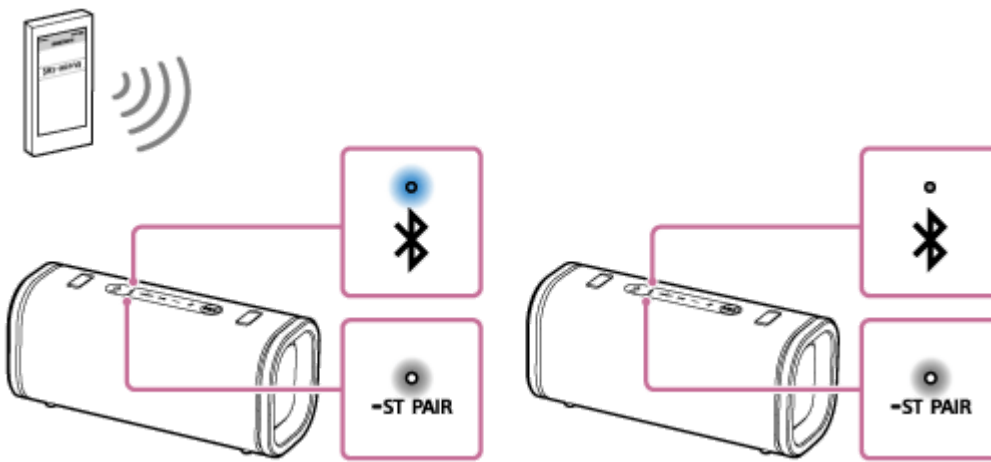

6 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นระดับปานกลาง

7 กดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อปรับระดับเสียง

การปรับระดับเสียงของลำโพงหนึ่งเครื่องจะส่งผลที่ลำโพงอีกเครื่องเช่นกัน

สำหรับการเล่นเสียงสเตอริโอ ลำโพงที่มีไฟแสดง  (BLUETOOTH) ติดสว่างอยู่จะถูกตั้งเป็นช่องสัญญาณซ้าย (ด้านซ้าย)

วิธียกเลิกฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

กดปุ่ม  (BLUETOOTH)/  (จับคู่สเตอริโอ) ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือน

ไฟแสดง ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) บนลำโพงดับลง

คำแนะนำ

- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือคีย์บอร์ด BLUETOOTH เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่อกับลำโพง อาจมีเสียงผิดเพี้ยนหรือเสียงรบกวนจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง ในกรณีนี้ ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ
- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการปิดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอแต่อย่างใด เมื่อเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ในการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้เปิดลำโพงอีกเครื่องภายใน 1 นาที เมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ยังคงทำงานอยู่* ในลำโพงทั้งสองเครื่อง การเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะเป็นการเปิดลำโพงอีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติ และสร้างการเชื่อมต่อฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอระหว่างลำโพงทั้งคู่

* ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะทำงานเฉพาะในเวลาที่คุณเสียบอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ของลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC เท่านั้น

หมายเหตุ

- เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด AUDIO IN คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอได้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง เช่น อุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา เข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN บนลำโพง จะทำให้ลำโพงเข้าสู่โหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ และปิดการใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ
- หลังจากที่คุณรีเซ็ตหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งในขณะเปิดใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ โปรดแน่ใจว่าได้กดปุ่ม  (BLUETOOTH)/  (จับคู่สเตอริโอ) ที่ลำโพงอีกเครื่อง เพื่อสิ้นสุดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หากคุณใช้งานลำโพงต่อไปโดยไม่ได้อินพุตฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ คุณจะพบปัญหา เช่น ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือเสียงขัดข้อง
- ในขณะที่เปิดใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ การสั่งการเพื่อเริ่มใช้งานลำโพงเครื่องที่สองที่สั่งจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่จะไม่ทำงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH (เปิดเครื่องอัตโนมัติ)

- วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ (เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย)

5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)

คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลายเครื่อง (ลำโพงสูงสุด 100 เครื่อง) ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันปาร์ตี้เช่นไร้สายไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อได้

คุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้ที่ URL ต่อไปนี้:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

ก่อนใช้งานลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้

- เมื่อตั้งค่าลำโพงเพื่อใช้งานฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 เมตร (3.2 ฟุต) หยุดเล่นเพลงหากกำลังเล่นอยู่
- เมื่อเล่นเพลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ อยู่ในแนวสายตาของคุณภายในระยะ 30 เมตร (98.4 ฟุต)
ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
 - ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
 - ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
 - ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง


คำแนะนำ

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อการเชื่อมต่อผ่านฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้
- ลำโพงที่จำเป็นต้องใช้แอป "Sony | Music Center" เพื่อใช้งานฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อ ULT FIELD 5 ผ่านแอป "Sony | Music Center" ได้ หากคุณต้องการเชื่อมต่อ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นคุณสามารถใช้ปุ่มลำโพงเพื่อเชื่อมต่อ ULT FIELD 5 ได้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ คู่มือช่วยเหลือ ของลำโพง


1 ตั้งค่าลำโพงเครื่องแรก

การใช้งานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งค่า ULT FIELD 5 เป็นลำโพงเครื่องแรก ดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์อื่นที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพง
ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ
หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่ออยู่ในระยะใกล้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ และจากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) อาจติดสว่างขึ้น
เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ชื่อ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) จะกะพริบแบบคู่เป็นสัญญาณต่อไปเรื่อย ๆ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่างค้าง

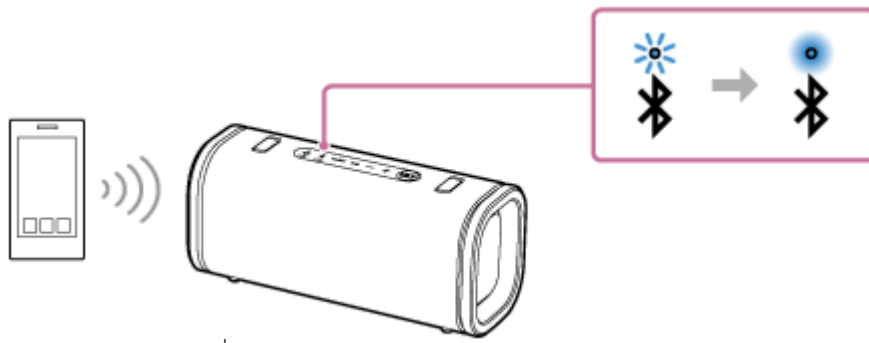


- กดปุ่ม CONNECT ที่ลำโพง
คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง * (BLUETOOTH) และไฟแสดง CONNECT บนลำโพงจะกะพริบช้า ๆ แล้วในเวลาประมาณ 5 วินาที คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพงอีกครั้ง ซึ่งไฟแสดง CONNECT จะหยุดกะพริบแล้วติดสว่างค้าง ในขณะที่เครื่องอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ไฟแสดง * (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากติดสว่างค้างเป็นกะพริบ

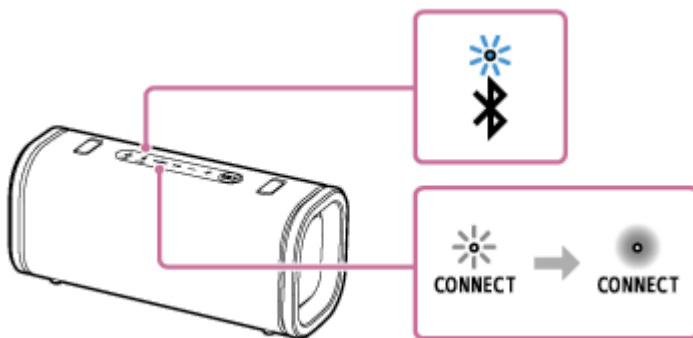

2 เชื่อมต่อลำโพงเครื่องที่สอง

การใช้งานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อ ULT FIELD 5 เป็นลำโพงเครื่องที่สอง ดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพง
- กดปุ่ม CONNECT ที่ลำโพง
คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง * (BLUETOOTH) และไฟแสดง CONNECT บนลำโพงจะกะพริบช้า ๆ เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องแรกแล้ว ไฟแสดง * (BLUETOOTH) จะดับลง และไฟแสดง CONNECT จะหยุดกะพริบแล้วติดสว่างค้าง

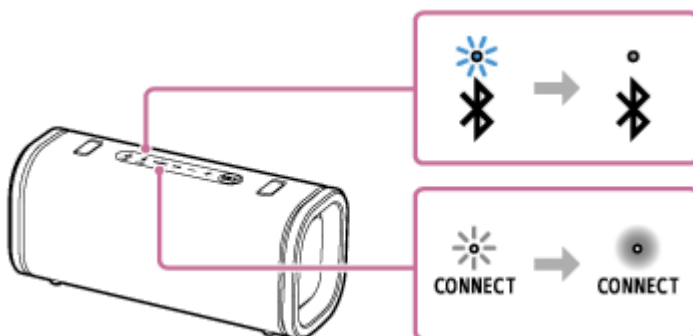

คำแนะนำ

- เชื่อมต่อลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หลังจาก 1 นาทีหรือนานกว่านั้น การตั้งค่าลำโพงจะถูกรีเซ็ต


3 เชื่อมต่อลำโพงเครื่องที่สามหรือมากกว่านั้น

เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อลำโพงเพิ่ม ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ซ้ำอีกครั้ง

คำแนะนำ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงสามเครื่องขึ้นไป ให้เชื่อมต่อลำโพงแต่ละเครื่องภายใน 30 วินาทีหลังจากเชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้า หลังจาก 30 วินาทีหรือนานกว่านั้น จะไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้
- หากคุณต้องการเพิ่มลำโพงเครื่องอื่นหลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้ว (หลังจาก 30 วินาทีขึ้นไป) ให้กดปุ่ม CONNECT บนลำโพงเครื่องแรก จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2

เมื่อเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ไฟแสดง CONNECT ของลำโพงทุกเครื่องจะติดสว่างค้าง จากนั้น ไฟแสดง * (BLUETOOTH) ที่ลำโพงเครื่องแรกจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่างค้าง

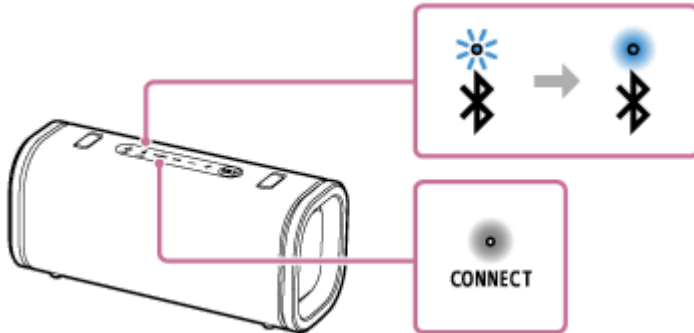

4 เริ่มเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อและปรับระดับเสียง

ลำโพงทุกเครื่องจะเล่นเพลงเดียวกัน

เมื่อปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือลำโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH (ลำโพงที่ตั้งค่าไว้ให้เป็นลำโพงเครื่องแรก) ระดับเสียงของลำโพงทุกเครื่องจะถูกปรับตามโดยอัตโนมัติ สำหรับลำโพงเครื่องอื่น (ลำโพงที่ถูกตั้งค่าเป็นเครื่องที่สองหรือหลังจากนั้น) คุณสามารถปรับระดับเสียงของแต่ละเครื่องได้ด้วยเช่นกัน

วิธียกเลิกฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

- เมื่อต้องการยุติการเชื่อมต่อทั้งหมดและออกจากฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ บนลำโพงที่ไฟแสดง * (BLUETOOTH) ติดสว่าง (ลำโพงที่ตั้งค่าไว้ให้เป็นลำโพงเครื่องแรก) ให้กดปุ่ม CONNECT ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง CONNECT ดับลง

คำแนะนำ

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง เช่น อุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา เข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN บนลำโพงเครื่องที่ไฟแสดง * (BLUETOOTH) ติดสว่าง (ลำโพงที่ตั้งค่าไว้ให้เป็นลำโพงเครื่องแรก) จะทำให้ลำโพงเข้าสู่โหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ และหยุดการใช้งานฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

- วิธีหยุดการใช้งานลำโพงเพียง 1 เครื่อง

ที่ลำโพงที่คุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ (ลำโพงที่ตั้งค่าไว้เป็นลำโพงเครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป) ให้กดปุ่ม CONNECT ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง CONNECT ดับลง

คำแนะนำ

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียง เช่น อุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา เข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN บนลำโพงที่คุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ (ลำโพงที่ตั้งค่าไว้เป็นลำโพงเครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป) จะทำให้ลำโพงเข้าสู่โหมด AUDIO IN และยกเลิกฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ของลำโพงเครื่องนั้นโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ

- ไฟและปุ่ม ULT บนลำโพงจะติดสว่างแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของลำโพงที่ตั้งค่าไว้เป็นลำโพงเครื่องแรก
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เมื่อดูภาพยนตร์โดยใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ อาจมีช่วงห่างระหว่างวิดีโอและเสียง
- เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด AUDIO IN คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ \(เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย\)](#)

5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”

เมื่อสมาร์ตโฟนติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect” และเชื่อมต่อลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถสั่งงานเครื่องตามรายการด้านล่างนี้ได้

การใช้งานด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ที่สามารถทำได้ในลำโพง

- การอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพง
- การปรับการตั้งค่า การแจ้งเตือนและคำแนะนำผ่านเสียง
- การเลือก คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth (เน้นคุณภาพเสียง/เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ)
- การปิดลำโพง
- การตั้ง/การนำลำโพงเข้า/ออกจากโหมด ถนอมแบตเตอรี่
- การเปิด/ปิดฟังก์ชัน พร้อมใช้งาน Bluetooth
- การปรับการตั้งค่าของฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- การเปิด/ปิดตัวเลือกพลังงาน STAMINA
- การเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด
- การดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของลำโพง
- การดูสถานะการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและสมาร์ตโฟน
- การดูโคเดกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การดูพลังงานคงเหลือของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ของลำโพง
- การดูสถานะของฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอและฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้
- การตั้งค่าคุณภาพเสียงและปรับ อีควอไลเซอร์
- การเริ่ม/หยุดการเล่นเพลงชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของเพลงก่อนหน้า/ปัจจุบัน/ถัดไป
- การปรับระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลง
- ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง
- การสลับการเล่นระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH กับช่องสัญญาณ AUDIO IN
- การจับคู่อย่างง่ายดาย
- ฟังก์ชันปาร์ตี้ (DJ Control/Party Light)

คำแนะนำ

- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชันแอป “Sony | Sound Connect” จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ข้อกำหนดและการออกแบบของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิด/ปิดไฟลำโพง (ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง)
- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดก)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา ฯลฯ ผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สาย
- การเพลิดเพลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง
- การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)
- การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)
- การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”
- วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ (เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย)

5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”

1 ดาวน์โหลดแอป “Sony | Sound Connect” แล้วติดตั้งแอปลงในสมาร์ทโฟนของคุณ

สำหรับรุ่นในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่:

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป “Sony | Sound Connect” ได้จาก Google Play store หรือ App Store

สำหรับรุ่นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่:

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป “Sony | Sound Connect” ได้จาก Sony Style หรือ App Store



2 เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดใช้งานแอป “Sony | Sound Connect”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การเข้าศึกษาข้อมูลสนับสนุนผ่านทางแอป “Sony | Sound Connect”

คุณสามารถเข้าศึกษาข้อมูลบริการล่าสุดได้จากแอป “Sony | Sound Connect”

- 1 เลือก [Help] จากหน้าจอ “Sony | Sound Connect” เพื่อเปิดหน้าสนับสนุน
- 2 เลือกรายการที่ต้องการ

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ (เพื่อการใช้งานลำโพงที่สะดวกสบาย)

เมื่อคุณใช้แอป “Sony | Sound Connect” อัปเดตซอฟต์แวร์ลำโพงให้เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติใหม่ ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาบางประการได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ เพื่อใช้งานลำโพง

โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุน รวมถึงดูการแจ้งเตือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูลซอฟต์แวร์ลำโพงล่าสุดและวิธีการใช้การอัปเดตโดยละเอียด

ขณะที่คุณเปิดใช้งาน [Download software automatically] ไว้ในแอป “Sony | Sound Connect” เครื่องจะดาวน์โหลดอัปเดตและถ่ายโอนไปที่ลำโพงให้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ลำโพงได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ด้วยเช่นกัน

- 1 ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ไปที่สมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”
- 2 ถ่ายโอนไฟล์อัปเดตจากสมาร์ทโฟนของคุณไปที่ลำโพง
- 3 อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงโดยดำเนินการตามคำสั่งบนหน้าจอ

หมายเหตุ

- เมื่อสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการดาวน์โหลดและถ่ายโอนไฟล์อัปเดตไปที่ลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ให้ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดไปจนกว่ากระบวนการอัปเดตบนลำโพงจะเสร็จสิ้น หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน Bluetooth Low Energy (รวมถึงอุปกรณ์สวมใส่และสมาร์ทวอตช์) กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงอาจล้มเหลวได้
- หากกระบวนการอัปเดตบนลำโพงไม่สำเร็จ โปรดปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้ แล้วลองใหม่อีกครั้ง
 - ในสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เปิดแอปทั้งหมดยกเว้นแอป “Sony | Sound Connect”
 - ชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพงและสมาร์ทโฟนของคุณให้เพียงพอสำหรับกระบวนการอัปเดต
 - นำลำโพงและสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการดาวน์โหลดและถ่ายโอนการอัปเดตไปที่ลำโพงเข้ามาอยู่ใกล้กันให้มากที่สุด
 - เมื่อดำเนินการอัปเดต ให้นำสมาร์ทโฟนของคุณออกจากบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ LAN ไร้สายและ/หรืออุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ
 - ยกเลิกโหมดประหยัดพลังงานของสมาร์ทโฟนของคุณ* เนื่องจากเมื่ออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน สมาร์ทโฟนบางรุ่นจะไม่ดำเนินการอัปเดต ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

* โหมดนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

เกี่ยวกับไฟแสดง

ไฟแสดง CHARGE (สีส้ม)

ไม่ติดสว่าง	การชาร์จแบตเตอรี่เสร็จสิ้น
ติดสว่างค้าง	กำลังชาร์จแบตเตอรี่
กะพริบช้า ๆ	แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือ 20% หรือต่ำกว่านั้น และจำเป็นต้องชาร์จ
ไฟกะพริบ 3 ครั้งและดับลง	หากไฟแสดงกะพริบ 3 ครั้ง และลำโพงจะปิดเองเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมด และจำเป็นต้องชาร์จ

หมายเหตุ

- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงาน การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่อาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดได้ แม้ว่า你还คงเสียบอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD เข้ากับเต้าเสียบ AC อยู่ก็ตาม ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD นั้น ในกรณีนี้ ไม่ใช่งานการตัดปลั๊กแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำหรือสูงจัด แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังอาจหยุดชาร์จในกรณีที่ชาร์จอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิจนอุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F) จากนั้นถอดสาย USB และต่อใหม่ แล้วปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จเองอีกครั้ง


ไฟแสดง (เปิด/ปิดเครื่อง)

ไม่ติดสว่าง	ลำโพงปิดเครื่อง
ติดสว่างค้าง (สีขาว)	ลำโพงเปิดเครื่อง
ติดสว่างค้าง (สีส้ม)	ลำโพงปิดเครื่อง เปิดใช้งานฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

กะพริบ (สีขาวหรือสีส้ม)	● ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีขาวหนึ่งครั้ง ● เมื่อคุณใช้งานปุ่ม +/- (ระดับเสียง) และได้ตั้งค่าระดับเสียงไว้ที่ระดับต่ำสุด (0) หรือสูงสุด (50) ไฟแสดงสีขาวจะกะพริบ 3 ครั้ง ● เมื่อกดปุ่ม ► (เล่น) และปุ่ม CONNECT พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที โดยที่ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติเปิดอยู่ ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง ● เมื่อกดปุ่ม ► (เล่น) และปุ่ม CONNECT พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที โดยที่ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติเปิดอยู่ ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีส้มสองครั้ง ● เมื่อกดปุ่ม ► (เล่น) และปุ่ม ✖ (BLUETOOTH) พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และคุณเลือกคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ว่าเป็น “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง ● เมื่อกดปุ่ม ► (เล่น) และปุ่ม ✖ (BLUETOOTH) พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที และคุณเลือกคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ว่าเป็น “เน้นคุณภาพเสียง” ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีขาวสองครั้ง
ไฟกะพริบช้า ๆ (สีขาว)	ลำโพงกำลังดำเนินการอัปเดตกับซอฟต์แวร์ในตัวเครื่อง
กะพริบสองครั้ง (สีส้ม)	ตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิภายในหรือในแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ตั้งในตัวเครื่อง ปิดลำโพง ถอดสาย USB ออกแล้วรอสักครู่ และจากนั้นรีสตาร์ทลำโพง สำหรับรายละเอียด โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ
กะพริบสามครั้ง (สีส้ม)	ตรวจพบความผิดปกติ (ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า) เช่น การทำงานของปุ่มไม่ถูกต้องหรือขาดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การรีสตาร์ทลำโพง เพื่อรีสตาร์ทลำโพง

ไฟแสดง ✖ (BLUETOOTH) (สีน้ำเงิน)

ไม่ติดสว่าง	ไม่ได้ใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ของลำโพง
ติดสว่างค้าง	เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
กะพริบสองครั้ง	ลำโพงอยู่ในโหมดการจับคู่ 

กะพริบซ้ำ ๆ	ลำโพงอยู่ในระหว่างการรอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH 
-------------	---

ไฟแสดงหลายสี (ปุ่ม ULT)

ติดสว่างค้าง	ตั้งค่าโหมดเสียงเป็น ULT1 หรือ ULT2
ไม่ติดสว่าง	ใช้โหมดเสียงอื่นที่ไม่ใช่โหมด ULT1 หรือ ULT2

ไฟแสดง ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) (สีขาว)

กะพริบซ้ำ ๆ	ลำโพงกำลังรอเชื่อมต่อเพื่อสร้างฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ไฟแสดงจะกะพริบ เมื่อการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอล้มเหลว
ติดสว่างค้าง	มีการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอในลำโพง

ไฟแสดง CONNECT (สีขาว)

กะพริบซ้ำ ๆ	ลำโพงกำลังรอเชื่อมต่อเพื่อสร้างฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ไฟแสดงจะกะพริบ เมื่อการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ล้มเหลว
ติดสว่างค้าง	มีการใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ในลำโพง ไฟแสดง CONNECT ของลำโพงทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ติดสว่างค้าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดู คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับลำโพง
- แผ่นป้ายและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจะติดที่ตำแหน่งต่อไปนี้
 - พื้นผิวด้านในของฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องซาวน่า
 - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - ในสถานที่ที่สัมผัสกับอากาศร้อน เช่น จากเครื่องเป่าผม
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- วางลำโพงนี้บนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสดและบัตรเครดิตที่มีแถบรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพงนี้ โปรดฟังระวังเมื่อคุณย้ายลำโพง

หมายเหตุอื่นๆ

- เมื่อวางลำโพงไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด ลำโพงจะหยุดการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หากชาร์จแบตเตอรี่ค้างไว้เป็นเวลานาน ลำโพงจะหยุดการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน ในกรณีดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในช่วงอุณหภูมิการชาร์จของแบตเตอรี่ (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) จากนั้นถอดและเสียบสาย USB ใหม่ แล้วชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
- หากคุณใช้ลำโพงนี้เป็นเวลานาน อุณหภูมิของลำโพงนี้อาจสูงขึ้น แต่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หากคุณกำลังเล่นเพลงในขณะที่ลำโพงกำลังชาร์จอยู่ หรืออยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง เครื่องอาจปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้นำไปใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากผิวของคุณสัมผัสกับแสงไฟเป็นเวลานานในขณะที่ไฟเปิดอยู่ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการไหม้จากอุณหภูมิที่ต่ำได้ หากต้องการพักพาลำโพงโดยใช้สายคล้องไหล่ ฯลฯ ในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ ให้ปิดไฟ (ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง)

- เมื่อไฟลำโพงดูสว่างเกินไปหรือขาดตา ให้เปิดไฟห้องหรือปิดฟังก์ชันแสงไฟ
- หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับลำโพงนี้ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5


หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก แม้ว่าจะชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ
- เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก อาจแสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นหมดอายุแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

คำเตือน

เมื่อลำโพงตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิภายในหรือในแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) (สีส้ม) จะเริ่มกะพริบสองครั้ง

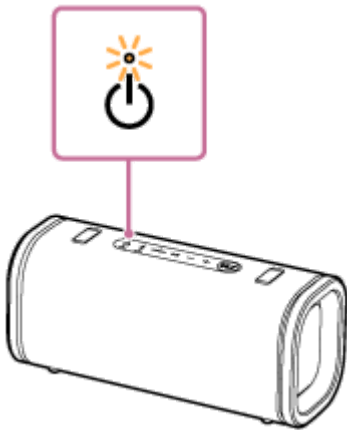

หากตรวจพบความผิดปกติ ให้ถอดสาย USB ออกแล้วรอสักครู่ และจากนั้นรีสตาร์ทลำโพง (โดยการกดค้างไว้ที่ปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงประมาณ 10 วินาที) หากยังคงเกิดปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F) พึงระวังว่าอุณหภูมิห้องอาจตกอยู่ที่ 5 °C (41 °F) หรือต่ำกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น โดยเฉพาะในฤดูหนาว
- ลำโพงจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากเครื่องกลต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงาน อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่

- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากใช้เวลาในการชาร์จนาน จะทำให้ลำโพงหยุดชาร์จด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสาย USB ออกจากลำโพง และต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่ที่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
- หากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีการใช้งานสูงระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย ในกรณีนี้ ให้ลดระดับเสียงลงหรือหยุดการเล่น
- หากคุณกำลังเล่นเพลงในขณะที่ลำโพงกำลังชาร์จอยู่ หรืออยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง เครื่องอาจปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย
- รับประกันการชาร์จจากฮับ USB เฉพาะเมื่อคุณใช้ฮับ USB ที่สามารถจ่ายไฟด้วยตัวเองโดยมีโลโก้ที่ได้รับอนุญาต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การรีสตาร์ทลำโพง](#)

5-064-356-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย ULT FIELD 5

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของลำโพงในการกันน้ำและการกันฝุ่น

ลำโพงพร้อมฝาปิดที่ปิดแน่นสนิทมีข้อกำหนดการกันน้ำของ IPX7^{*1} ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันต่อการแช่น้ำ” ของ IEC60529 “มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (รหัส IP)”^{*3} นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นของ IP6X^{*2} ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง”^{*3}

ของเหลวที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการกันน้ำสามารถกันได้

สามารถกันได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำเกลือ
ไม่สามารถกันได้	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึง (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำพุร้อน ฯลฯ)

^{*1} IPX7 เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบด้วยการจุ่มลงในน้ำเบา ๆ ที่ความลึก 1 เมตร (3.2 ฟุต) และทิ้งไว้ 30 นาที และพบว่ายังคงสามารถใช้งานได้

^{*2} IP6X เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบด้วยการแขวนในอุปกรณ์ทดสอบซึ่งมีอนุภาคฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 75 ไมโครเมตร เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และพบว่ายังคงป้องกันฝุ่นต่อไปได้


^{*3} อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและเชื่อมต่อ (USB, AUDIO IN) ของลำโพงเครื่องนี้ไม่สามารถกันน้ำหรือกันฝุ่นได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้ลำโพงเปียกน้ำหรือมีน้ำหยดใส่ในขณะที่ใช้เชื่อมต่อ (USB, AUDIO IN)

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพงเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้นี้ โปรดทราบว่าความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในเครื่อง ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในการประกัน

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

สังเกตข้อควรระวังด้านล่างอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ลำโพงอย่างถูกต้อง

- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ลำโพงโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน
- จับฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพงอย่างทะนุถนอม ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น ขณะใช้ลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทแล้ว เมื่อจะปิดฝาปิด โปรดระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นอาจลดลงและเป็นสาเหตุให้ลำโพงทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำหรือฝุ่นเข้ามาในลำโพง

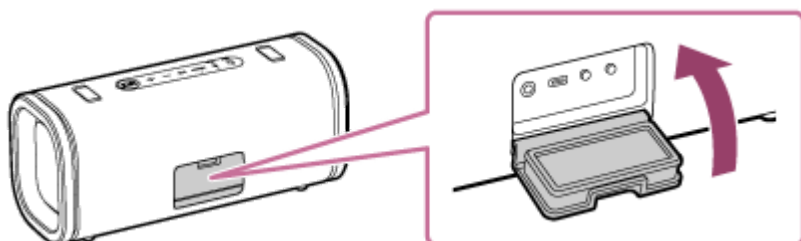

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5


วิธีการดูแลรักษาลำโพง

คุณสามารถใช้งานลำโพงและสายคล้องไหล่ได้อย่างสบายใจและยาวนานขึ้นได้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาต่อไปนี้

- หากพื้นผิวของลำโพงเปียกในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างลำโพงด้วยน้ำสะอาด (น้ำก๊อก ฯลฯ) ทันทีเพื่อขจัดคราบสกปรก การปล่อยให้สิ่งสกปรกติดอยู่บนพื้นผิวอาจทำให้ส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงหรือส่วนของพาสซีฟเรดิเอเตอร์ (a) เปลี่ยนสีหรือเสื่อมสภาพ หรืออาจทำให้ลำโพงทำงานผิดปกติได้

ตัวอย่าง

- เมื่อเกลือ, ทราย ฯลฯ ติดอยู่บนลำโพงหลังจากนำไปใช้งานบนชายหาด, ข้างสระว่ายน้ำ ฯลฯ
- เมื่อลำโพงเปียกเหงื่อหรือสารแปลกปลอมต่าง ๆ (ครีมกันแดด ครีมอาบแดด ฯลฯ)

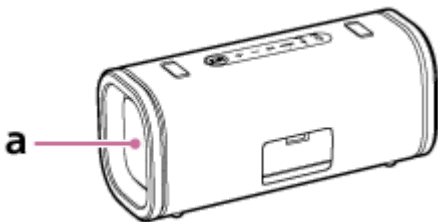

- การปล่อยให้ลำโพงเปียกจะก่อให้เกิดคราบหินปูนหรือเชื้อรา ส่งผลให้ลำโพงสกปรกได้ ดังนั้น หลังจากการใช้งานลำโพงในสภาพเปียก เราแนะนำให้คุณเช็ดหยดน้ำบนพื้นผิวลำโพงทั้งหมดออก แล้วปล่อยให้ลำโพงแห้งในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ดี
- คุณภาพของเสียงอาจเปลี่ยนไปเมื่อมีน้ำเข้าไปในลำโพงหรือส่วนของพาสซีฟเรดิเอเตอร์ของลำโพง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ เช็ดความชื้นบนพื้นผิวออก และวางลำโพงไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ซึ่งอยู่ภายในลำโพงออก จากนั้น ให้วางลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, หินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเคลือบผิวกันน้ำในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงได้
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น ควรเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานลำโพง การปล่อยให้ลำโพงมีความชื้นอาจทำให้ลำโพงเย็นจัดและทำงานบกพร่องได้
- หากมีเม็ดทราย ฯลฯ เข้าไปในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพง ภายในฝาปิดช่องเก็บ หรือส่วนอื่น ๆ ของลำโพง ให้ค่อย ๆ นำวัตถุดังกล่าวออกอย่างระมัดระวัง ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ กับลำโพง เพราะอาจทำให้ส่วนที่เป็นลำโพงหรือส่วนอื่นของลำโพงเสียหายได้

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ช่วยให้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้

เวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ที่รองรับ

โปรไฟล์ BLUETOOTH คือชุดของฟังก์ชันที่ได้มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกลักษณะ ลำโพงเครื่องนี้รองรับเวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ต่อไปนี้

เวอร์ชันของ BLUETOOTH ที่รองรับ:

BLUETOOTH มาตรฐาน เวอร์ชัน 5.3

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH ที่รองรับ ได้แก่:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): สามารถส่งสัญญาณและรับเนื้อหาเพลงคุณภาพสูง
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): ช่วยให้สามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น/หยุดชั่วคราว และข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันภายในระยะประมาณ 30 เมตร (98.4 ฟุต)

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

ย่านความถี่

ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ (2.400 0 กิกะเฮิรตซ์ - 2.483 5 กิกะเฮิรตซ์)

การป้องกันเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

SCMS-T

ระยะการส่งสัญญาณ (A2DP)

20 เฮิรตซ์ - 20 000 เฮิรตซ์ (ความถี่ในการสั่นตัวอย่าง 44.1 กิโลเฮิรตซ์)

มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11ax/b/g/n) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิรตซ์) จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้:

- ในโรงพยาบาล ใกล้ที่นั่งพิเศษบนรถไฟ สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้ประตูอัตโนมัติ หรือใกล้สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้

หมายเหตุ

- การส่งบิตเรตสูงขึ้นอาจหยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
- เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อต้องมีโปรไฟล์เหมือนกับโปรไฟล์ของลำโพง แต่ถึงแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน ฟังก์ชันของอุปกรณ์ก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์นั้น
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในขณะที่ฟังเพลง เสียงที่เล่นจากลำโพงจะดีกว่าเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH เล็กน้อย
- ลำโพงรองรับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ให้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่อสารด้วยระบบ BLUETOOTH
- จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุโดย Bluetooth SIG, Inc. และเพื่อรับรองว่าเป็นของแท้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถเชื่อมต่อหรือทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- การใช้งานป้าย ผลิตภัณฑ์ Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อบังคับของอุปกรณ์นี้
โปรดทราบว่าการทำงานของอุปกรณ์เสริมนี้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สาย
- บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง สละ หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

เครื่องหมายการค้า

- Google, Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น และมีการใช้งานภายใต้ใบอนุญาต
- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
- LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย TM และ ®

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การแก้ไขปัญหา

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ โปรดลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

1. ชาร์จลำโพง



2. รีستาร์ทอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อ เช่น สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ



3. ไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony ผ่านทางเมนูของแอป “Sony | Sound Connect” เพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไข ปัญหา หรือไปที่เว็บไซต์สนับสนุนด้านล่างนี้ <https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. รีستาร์ทลำโพง



5. กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง



6. หากปัญหายังคงเกิดขึ้น โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุน Sony ด้านล่างนี้หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ <https://www.sony.net/support-contact>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพง
- การรีสตาร์ทลำโพง
- การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง


ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การรีเซ็ตลำโพง

ในกรณีต่อไปนี้รวมถึงกรณีอื่น ๆ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงประมาณ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตลำโพง

- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากเปิดเครื่อง
- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากแก้ไขปัญหาการจับคู่

ลำโพงจะปิดทำงานในระหว่างการรีเซ็ต จากนั้นจะเปิดอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

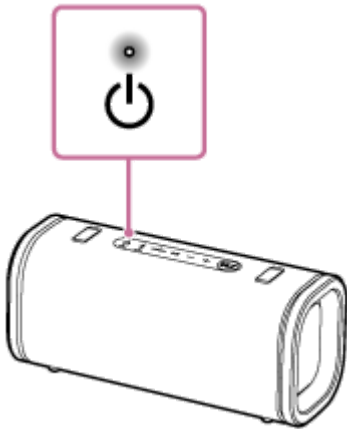


หมายเหตุ

- การรีเซ็ตลำโพงจะไม่ลบข้อมูลการจับคู่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับคู่จะจัดเก็บไว้ที่ลำโพงเมื่อลำโพงปิดเครื่อง หลังจากจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้ว ให้ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จากนั้นรีเซ็ตลำโพง
- การรีเซ็ตลำโพงอาจเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือเสียง

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

การกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพง

หากลำโพงไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่คุณรีเซ็ตเครื่อง ให้กำหนดค่าลำโพงเพื่อกลับเป็นค่าเริ่มต้น
เมื่อเปิดลำโพง ให้กดปุ่ม ►|| (เล่น) และปุ่ม ULT บนลำโพงค้างไว้จนกว่าลำโพงจะปิดทำงาน (5 วินาทีหรือนานกว่านั้น)

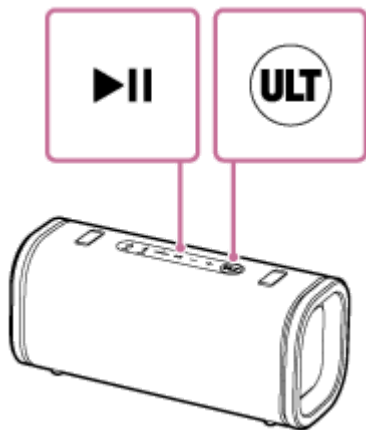

ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ จะถูกคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก

หมายเหตุ

- ไม่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT FIELD 5

ข้อมูลจำเพาะ

เกี่ยวกับลำโพง

ระบบลำโพง

2 ทาง, พาสซีฟเรดิเอเตอร์

ลำโพง

ชิ้นส่วนวูฟเฟอร์:

ประมาณ 79 มม. × 107 มม. (3.2 นิ้ว × 4.3 นิ้ว) (1)

ชิ้นส่วนทรีตเตอร์:

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 46 มม. (1.9 นิ้ว) (2)

ข้อมูลทั่วไป

สัญญาณขาเข้า

ช่องสัญญาณ AUDIO IN (Φ 3.5 มม.)

DC OUT

พอร์ต USB Type-C® (สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (DC 5 V/สูงสุด 1.5 A)

พลังงาน

DC 5 V 3.0 A หรือ DC 9 V 3.0 A (ใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าขนาด 3.0 A ได้)

หรือใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

อัตราการใช้พลังงาน*

เมื่อเปิดโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH: 2 W หรือน้อยกว่า

เมื่อปิดโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH: 0.3 W หรือน้อยกว่า

* เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC ที่รองรับ USB PD ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 9 V 3.0 A ได้

อุณหภูมิการทำงาน

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่างๆ

ประมาณ 320 มม. × 144 มม. × 125 มม. (12.6 นิ้ว × 5.7 นิ้ว × 5.0 นิ้ว)

น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)

ประมาณ 3.3 กก. (7 ปอนด์ 5 ออนซ์)

คำแนะนำ

- คุณสามารถศึกษาระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ขณะที่กำลังเล่นเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ใน “การชาร์จลำโพง”

รุ่น iPhone/iPod ที่รองรับการใช้งาน

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (รุ่นที่ 3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (รุ่นที่ 7)

(ข้อมูล ณ สิงหาคม 2024)

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

