

**Бездротовий динамік
ULT FIELD 5**


Модель: YY7859E

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

Короткий посібник з початку роботи**Підключіться до застосунку для ще більшої зручності й задоволення**

Ваш пристрій має багато корисних функцій.


Завантажте застосунок «Sony | Sound Connect» і максимально використовуйте всі можливості.

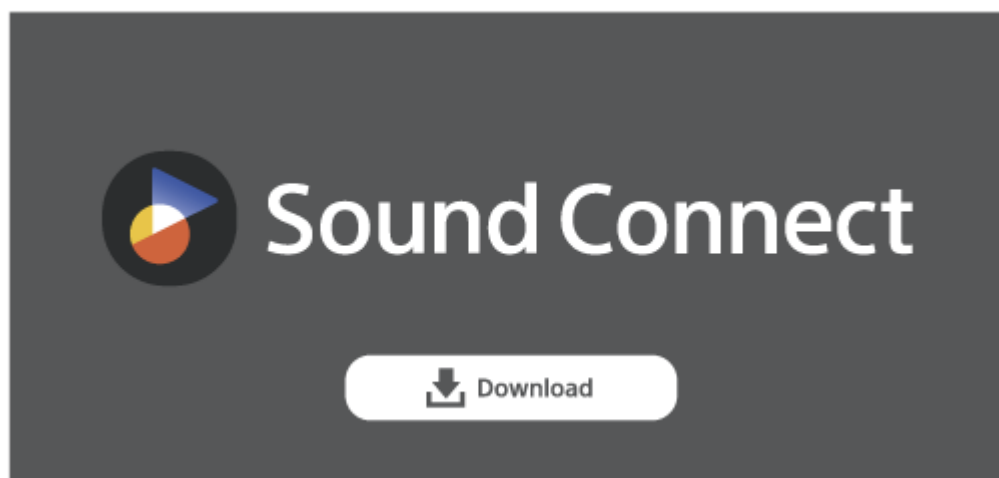**Почнімо користування**

Після придбання динаміка виконайте наведену нижче процедуру для відтворення музики.

1

Увімкнення живлення



Натисніть кнопку  (живлення). Коли ви вперше використовуєте динамік після придбання, він автоматично переходить у режим сполучення, а індикатор  (BLUETOOTH) починає подвійне блимання.

2

Підключення до пристроїв BLUETOOTH®



Виконайте інструкції в завантаженому застосунку «Sony | Sound Connect», щоб установити з'єднання BLUETOOTH між динаміком і вашим смартфоном чи iPhone. Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення й активність індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

3

Прослуховування музики



Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

SRS-ULT50

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

[Розміщення динаміка](#)

Комплект постачання

- └ [Використання наплічного ремня](#)

Джерело живлення/заряджання

- └ [Заряджання динаміка](#)
- └ [Увімкнення живлення](#)
- └ [Вимкнення живлення](#)
- └ [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автоувімкнення живлення\)](#)
- └ [Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone](#)
- └ [Функція Автом. вимкнення живлення \(енергозбереження\)](#)
- └ [Використання динаміка з меншим споживанням енергії перезаряджуваного акумулятора \(STAMINA\)](#)

Функція підсвітки

- └ [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Установлення підключень

Пристрій BLUETOOTH

[Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

[Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)

[Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)

[Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Багатоточкове з'єднання

[Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)

Прослуховування музики

Пристрій BLUETOOTH

[Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)

[Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)

[Кодеки, які підтримуються](#)

[Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

[Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

[Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо через дротове з'єднання](#)

[Насолода від переключення звукових ефектів](#)

Функція Стереопара

[Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)

Функція Підключення вечірки

[Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Підключення вечірки\)](#)

Використання застосунків

[Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

[Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

[Доступ до інформації з підтримки із застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

[Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

Примітки щодо використання

- [Застережні заходи](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)
- [Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності](#)
- [Догляд за динаміком](#)
- [Про бездротову технологію BLUETOOTH](#)
- [Ліцензії](#)
- [Торговельні марки](#)

Виправлення неполадок

[Виправлення неполадок](#)

Скидання


- [Перезапуск динаміка](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Деталі й елементи керування

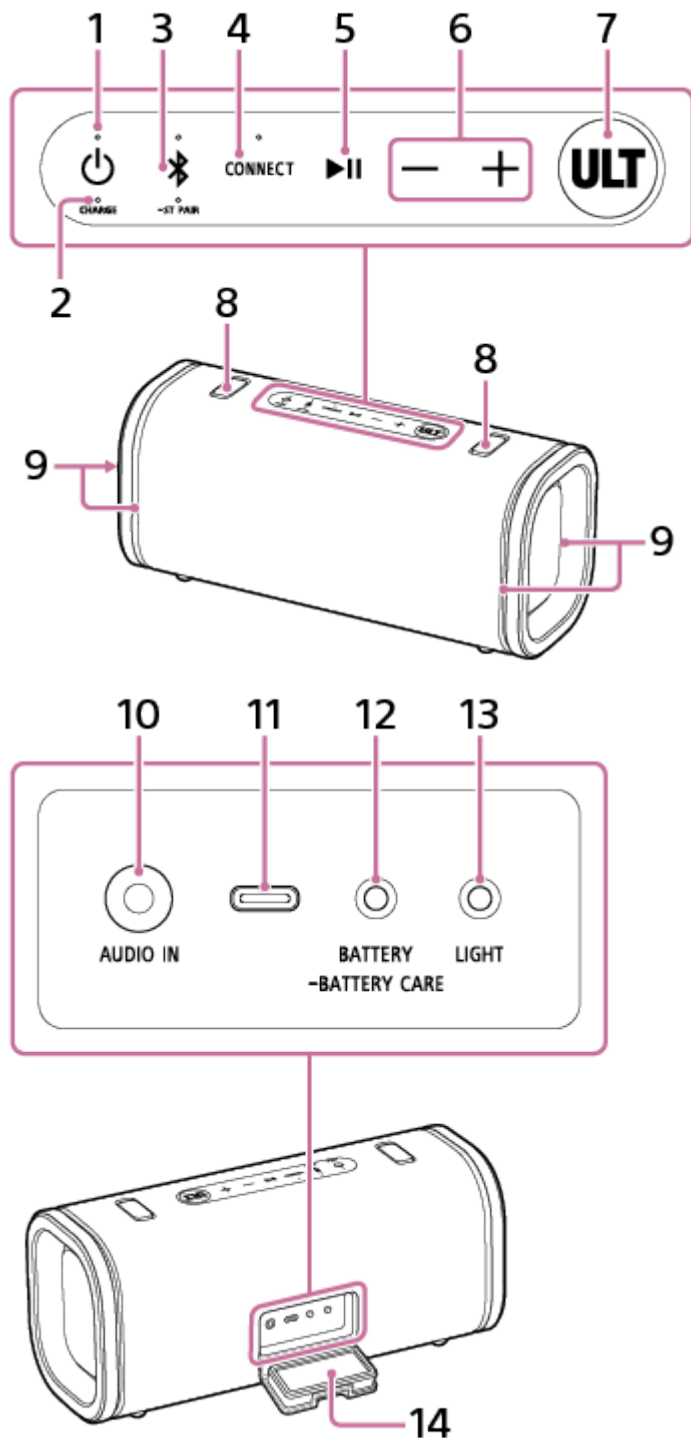

1. Кнопка (живлення) з індикатором
2. Індикатор CHARGE
3. Кнопка (BLUETOOTH) з індикатором/кнопка ST PAIR (Стереопара) з індикатором
4. Кнопка CONNECT з індикатором

5. Кнопка  (відтворення)^{*1}
6. Кнопки $\text{---}/\text{+}$ (гучність)
7. Кнопка ULT
8. Кришки відсіку для зберігання
9. Підсвічування
10. Гніздо AUDIO IN (Ф 3,5 мм)^{*2}
11. Порт DC IN/OUT (USB Type-C®)^{*3}
12. Кнопка BATTERY/кнопка  BATTERY CARE
13. Кнопка LIGHT
14. Кришка

^{*1} Якщо натиснути й утримувати кнопку  (відтворення) на динаміку протягом приблизно 5 секунд, динамік відтворить музичну доріжку, збережену для демонстраційних цілей. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку  (відтворення) ще раз.

^{*2} Якщо під'єднати аудіокабель, виведення звуку з пристрою BLUETOOTH буде вимкнено.

^{*3} Цей порт несумісний з відтворенням музики.

Примітка

- Порт і гнізда на динаміку не є ні водонепроникними, ні пилонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на нього можуть потрапити бризки води. Після завершення використання динаміка обов'язково надійно закрийте кришку.


Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Розміщення динаміка

Динамік можна також розташувати у вертикальній орієнтації.

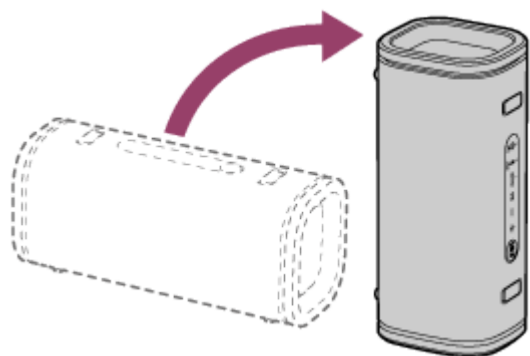


Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Використання наплічного ременя


Рекомендовано заздалегідь прикріпити до динаміка наплічний ремінь, що додається, і переносити його за допомогою ременя.

Прикріплення наплічного ременя


1. Зачепіть пальцем за виступ кришки відсіку для зберігання на динаміку й підніміть її.

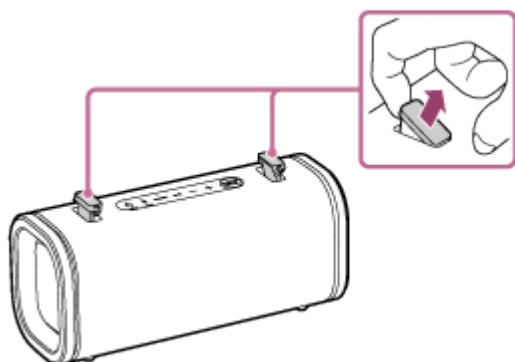


2. Поверніть кришку відсіку для зберігання з лівого боку за годинниковою стрілкою, як показано на малюнку. Стискаючи й піднімаючи пальцями петлю кріплення, натисніть на кришку відсіку для зберігання, щоб опустити її.

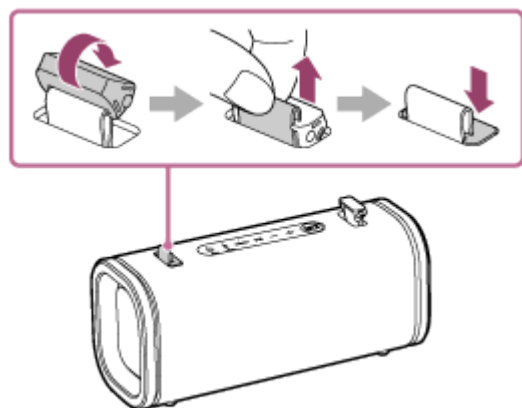

3. Поверніть кришку відсіку для зберігання з правого боку проти годинникової стрілки, як показано на ілюстрації. Стискаючи й піднімаючи пальцями петлю кріплення, натисніть на кришку відсіку для зберігання, щоб опустити її.

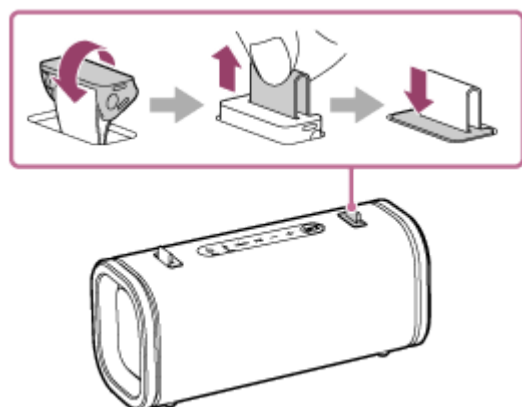


4. Просуньте гачки наплічного ремня крізь ліву та праву петлі кріплення.

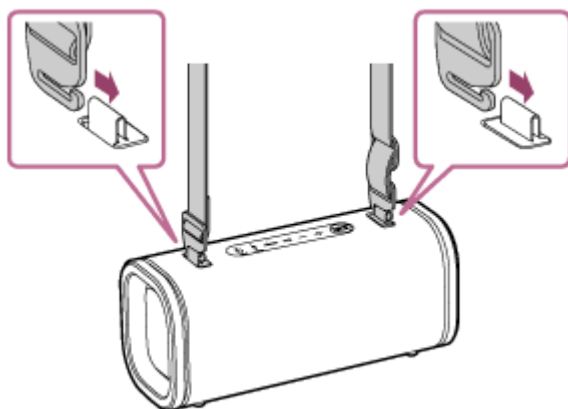


Зняття наплічного ремня

1. Витягніть гачки наплічного ремня з петель кріплення на динаміку.


Щоб полегшити виймання гачка, стисніть пальцями та підніміть петлю кріплення, а потім нахиліть гачок.

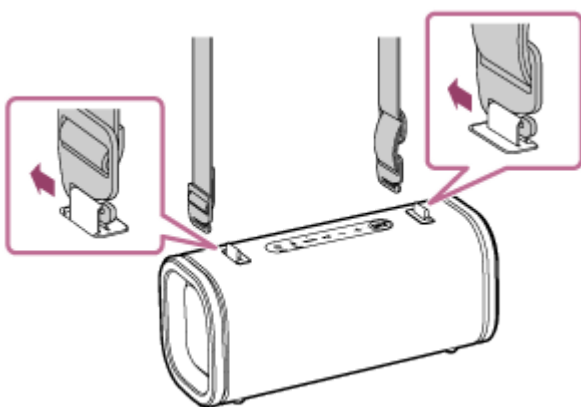

2. Зачепіть пальцем за виступ кришки відсіку для зберігання з лівого боку й підніміть її. Поверніть кришку відсіку для зберігання проти годинникової стрілки, як показано на ілюстрації, і натисніть на неї, щоб опустити.

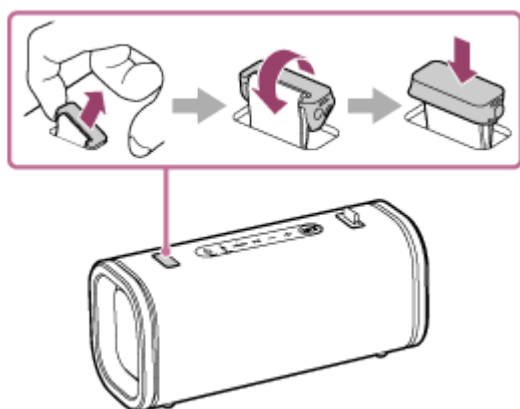

3. Зачепіть пальцем за виступ кришки відсіку для зберігання з правого боку й підніміть її. Поверніть кришку відсіку для зберігання за годинниковою стрілкою, як показано на ілюстрації, і натисніть на неї, щоб опустити.

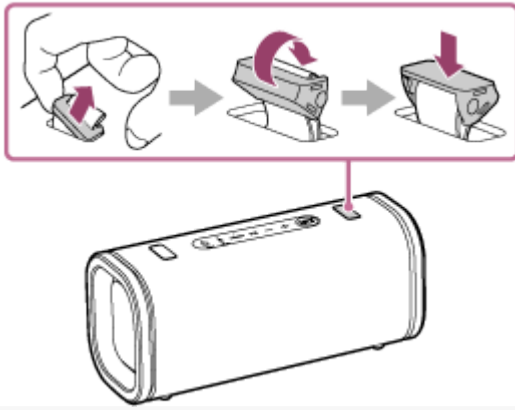

Примітка

- Не використовуйте жодний ремінь, відмінний від наплічного ременя, що додається.
- Коли користуєтесь наплічним ременем, майте на увазі такі застереження:
 - Пам'ятайте, що наплічний ремінь може зачепитися за навколишні предмети й затягнутися на вашій шиї.
 - Не виконуйте фізичні вправи, що потребують значної напруги.
 - Щоб запобігти випадковому падінню динаміка під час його перенесення, носіть наплічний ремінь через плече по діагоналі.
 - Якщо гачок наплічного ременя вставлено в петлю кріплення не повністю, він може вивільнитися та спричинити падіння динаміка.

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Зарядження динаміка

Динамік може працювати від розетки змінного струму через підключений адаптер змінного струму USB (продається окремо; може бути сумісний/несумісний з технологією USB PD (постачання живлення через USB)) і доданий кабель USB Type-C або від власного перезаряджуваного вбудованого акумулятора.

При використанні динаміка в перший раз обов'язково заряджайте вбудований акумулятор протягом більше 1 години перед увімкненням динаміка.

Якщо вбудований акумулятор заздалегідь заряджено, ви можете використовувати динамік з живленням тільки від акумулятора.

Вимоги до системи для зарядження акумулятора через USB

- Використання придбаного окремо адаптера змінного струму, сумісного з технологією USB PD, який забезпечує постійний струм 5 В/3,0 А або постійний струм 9 В/3,0 А^{*1}.
- Використання придбаного окремо адаптера змінного струму USB, який забезпечує вихідний струм 1,5 А або більше^{*2}.

^{*1} Ми не гарантуємо роботу з усіма пристроями, сумісними з технологією USB PD.

^{*2} Також можна використовувати адаптер змінного струму USB з вихідним струмом від 500 мА до 1,5 А, але час зарядження може бути в кілька разів довшим. У разі використання такого адаптера змінного струму USB рекомендовано вимкнути динамік перед зарядженням акумулятора.


Використання будь-яких інших адаптерів змінного струму USB не гарантує зарядження акумулятора.

Підказка

- Для зарядки вбудованого акумулятора динаміка на додаток до звичайного способу зарядки доступна опція режиму Догляд за акумулятором. Режим Догляд за акумулятором обмежує максимальну зарядну ємність приблизно до 90% і забезпечує триваліший термін служби акумулятора. Час відтворення, доступний в режимі Догляд за акумулятором, коротший за час, доступний при зарядці вбудованого акумулятора за допомогою звичайного способу зарядки. На момент придбання динамік не перебуває в режимі Догляд за акумулятором.
- Якщо, коли динамік увімкнено, натиснути й утримувати кнопку BATTERY/кнопку  BATTERY CARE під кришкою на задній панелі динаміка протягом приблизно 2 секунд, динамік перейде в режим Догляду за акумулятором і з нього пролунає голосова вказівка (Battery Care mode, ON (режим Догляд за акумулятором, УВІМК)). Якщо знову натиснути й утримувати кнопку BATTERY/кнопку  BATTERY CARE протягом приблизно 2 секунд, динамік вийде з режиму Догляду за акумулятором і з нього пролунає голосова вказівка (Battery Care mode, OFF (режим Догляд за акумулятором, ВИМК)).
- Динамік також можна перевести в режим Догляду за акумулятором або вивести з нього за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect».

1 Підключіть динамік до розетки змінного струму для його зарядки.

З'єднайте порт DC IN/OUT (USB Type-C) на динаміку й адаптер змінного струму USB за допомогою доданого кабелю USB Type-C. Потім підключіть адаптер змінного струму USB до розетки змінного струму.

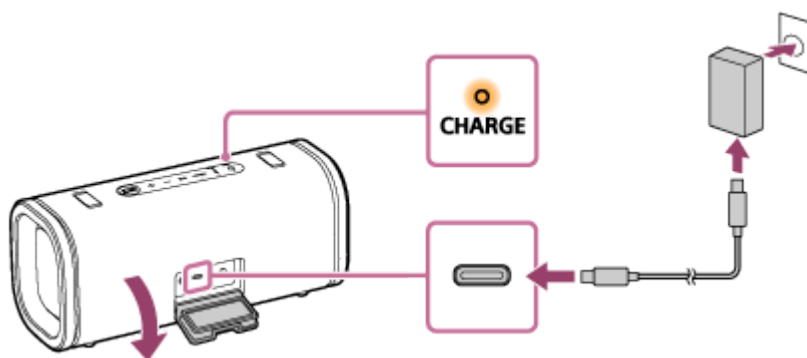

Індикатор CHARGE на динаміку світиться оранжевим кольором під час заряджання та згасає після його завершення.

Якщо використовується придбаний окремо адаптер змінного струму, сумісного з технологією USB PD, який забезпечує постійний струм 9 В/3,0 А, заряджання триває приблизно 3,5 години*.

* Час, потрібний для повного заряджання розрядженого акумулятора (100%), коли живлення динаміка вимкнено.

Після від'єднання кабелю USB від динаміка не забудьте надійно закрити кришку.

Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою.

Перевірка завершення зарядки

Якщо вбудований акумулятор заряджений повністю, у разі підключення динаміка до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо; може бути сумісний/несумісний з технологією USB PD) індикатор CHARGE засвітиться оранжевим кольором, а потім приблизно через 1 хвилину згасне.

Перевірка рівня заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора

Коли динамік увімкнено, після натискання кнопки BATTERY під кришкою на задньому боці динаміка, залежно від залишку заряду вбудованого акумулятора, буде виведено одну з наведених нижче голосових вказівок.

81% - 100%: «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

81% - 90% (режим Догляд за акумулятором): «Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%» (Режим Догляд за акумулятором, Повністю заряджено, Акумулятор заряджено приблизно на 90%)

61% - 80%: «Battery about 80%» (Акумулятор заряджено приблизно на 80%)

41% - 60%: «Battery about 60%» (Акумулятор заряджено приблизно на 60%)

21% - 40%: «Battery about 40%» (Акумулятор заряджено приблизно на 40%)

1% - 20%: «Low Battery» (Низький заряд акумулятора)

Підказка

- Використовуючи застосунок «Sony | Sound Connect», можна активувати/деактивувати голосову вказівку, пов'язану із залишком заряду акумулятора, яка лунає під час увімкнення динаміка.

Час роботи від вбудованого акумулятора (коли динамік не перебуває в режимі Догляд за акумулятором і встановлено з'єднання по BLUETOOTH)

- Прибл. 25 годин
 - Рівень гучності: 18
 - Звук: ULT1/2 увімкнено
 - Підсвічування: вимкнено
- Прибл. 10 годин
 - Рівень гучності: 18

- Звук: ULT1/2 увімкнено
- Підсвічування: увімкнено
- Прибл. 2,5 годин
- Рівень гучності: 50
- Звук: ULT1/2 увімкнено
- Підсвічування: увімкнено

Час, потрібний для заряджання вбудованого перезаряджуваного акумулятора (якщо режим Догляду за акумулятором не активовано)

- Прибл. 3,5 години^{*1} ^{*2}
10 хвилин зарядки забезпечують приблизно 100 хвилин відтворення музики.
- Рівень гучності: 18
- Звук: ULT1/2 увімкнено
- Підсвічування: вимкнено

^{*1} Час, потрібний для повного заряджання розрядженого акумулятора (100%), коли динамік вимкнено.

^{*2} У разі використання адаптера змінного струму, сумісного з технологією USB PD, здатного подавати постійний струм 9 В 3,0 А.

Примітка

- Розрахунковий час заряджання залежить від вихідної потужності підключеного адаптера змінного струму USB (продається окремо; може бути сумісний/несумісний з технологією USB PD). Крім того, заряджання може тривати довше вказаного вище часу залежно від типу й технічних характеристик адаптера змінного струму USB (може бути сумісний/несумісний з технологією USB PD) і кабелю USB. Час зарядки може відрізнятися залежно від температури навколишнього середовища, а також від використання динаміка.

Вказаний вище час роботи від вбудованого акумулятора виміряно при використанні певного джерела музики. Фактична тривалість роботи може відрізнятися від вказаної тривалості залежно від гучності, відтворюваних пісень, навколишньої температури та умов використання.

Якщо вбудований акумулятор має низький заряд

Якщо лунає голосова вказівка «Low Battery» (Низький заряд акумулятора) й індикатор CHARGE на динаміку починає повільно блимати, вбудований акумулятор має низький заряд і потребує заряджання. Коли динамік перебуває в цьому стані, він може бути не здатен подавати живлення на інші пристрої та може автоматично вимкнутися.

Коли залишок заряду акумулятора зменшиться до такого рівня, що динамік неможливо буде ввімкнути, прозвучить голосова вказівка (Battery is empty. (Акумулятор розряджений.)) і динамік автоматично вимкнеться. У такому випадку зарядіть динамік.

Якщо після ввімкнення динаміка індикатор CHARGE на ньому блимає 3 рази оранжевим кольором і динамік вимикається, вбудований акумулятор розрядився та потребує заряджання.

Підказка

- Коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо; може бути сумісний/несумісний з технологією USB PD), вбудований акумулятор динаміка може заряджатися навіть під час відтворення музики через динамік. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- Увімкніть функцію STAMINA в застосунку «Sony | Sound Connect», щоб зменшити енергоспоживання під час використання вбудованого перезаряджуваного акумулятора та мати змогу слухати музику довше.

Примітка

- Залежно від типу або технічних характеристик адаптера змінного струму USB (може бути сумісний/несумісний з технологією USB PD), у разі використання динаміка на високій гучності залишок заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора може зменшитися або динамік може вимкнутися, навіть коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD. Однак це не вказує на наявність несправності. У такому випадку вимкніть динамік і дайте акумулятору повністю зарядитися перед використанням динаміка.
- Якщо вбудований акумулятор має низький заряд, максимальна вихідна потужність динаміка може знизитися.
- У занадто холодних або жарких місцях заряджання буде зупинено з міркувань безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель USB, а потім знову під'єднайте його за температури заряджання акумулятора від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).
- Якщо вбудований акумулятор заряджається в умовах високого навантаження, заряджання буде зупинено з міркувань безпеки. У такому разі слід зменшити гучність або зупинити відтворення.
- Не виконуйте зарядку вбудованого акумулятора динаміка в місцях, де на нього можуть потрапити бризки води. Аксесуари з комплекту постачання та роз'єми цього динаміка (USB, AUDIO IN) не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.

Пов'язані розділи


- [Увімкнення живлення](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Увімкнення живлення

1 Натисніть кнопку (живлення) на динаміку.

З динаміка пролунає звук сповіщення, індикатор  (живлення) на ньому засвітиться білим кольором, а індикатор  (BLUETOOTH) на ньому почне повільно блимати синім кольором.

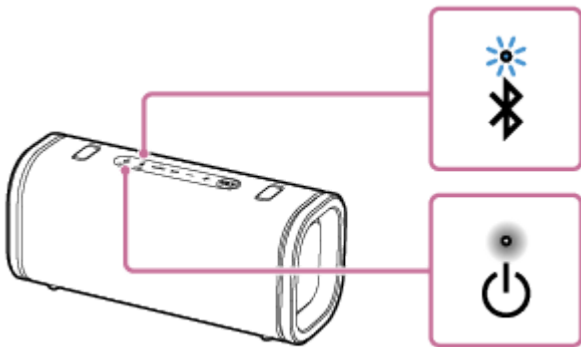

Якщо в динаміку відсутня інформація про сполучення, наприклад у разі використання функції BLUETOOTH вперше після придбання, індикатор  (BLUETOOTH) на ньому продовжуватиме подвійне блимання синім кольором.

Примітка

- Якщо лунає голосова вказівка «Low Battery» (Низький заряд акумулятора) й індикатор CHARGE починає повільно блимати, вбудований акумулятор має низький заряд і потребує заряджання. Коли динамік перебуває в цьому стані, він може бути не здатен подавати живлення на інші пристрої та може автоматично вимкнутися.
- Коли залишок заряду акумулятора зменшиться до такого рівня, що динамік неможливо буде увімкнути, прозвучить голосова вказівка (Battery is empty. (Акумулятор розряджений.)) і динамік автоматично вимкнеться. У такому випадку зарядіть динамік.
- Якщо після увімкнення динаміка індикатор CHARGE блимає 3 рази оранжевим кольором і динамік вимикається, вбудований акумулятор розрядився та потребує заряджання.

Пов'язані розділи


- [Заряджання динаміка](#)
- [Вимкнення живлення](#)
- [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Вимкнення живлення

1 Натисніть кнопку (живлення) на динаміку.

З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатори  (живлення) та  (BLUETOOTH) на ньому згаснуть.

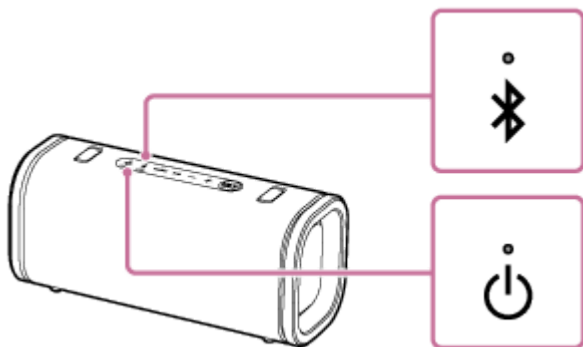**Підказка**

- Коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD, і активовано функцію очікування BLUETOOTH, у разі вимкнення динаміка індикатор  (живлення) засвітиться оранжевим кольором, указуючи на те, що функція очікування BLUETOOTH активна*.

* На момент придбання функцію очікування BLUETOOTH деактивовано.

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автовимкнення живлення\)](#)
- [Функція Автом. вимкнення живлення \(енергозбереження\)](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Використання функції очікування BLUETOOTH (автозавантаження живлення)

Коли функцію очікування BLUETOOTH активовано, динамік автоматично вмикається під керуванням пристроєм BLUETOOTH і запускає підключення по BLUETOOTH.


На момент придбання функцію очікування BLUETOOTH деактивовано.

Перед керуванням динаміком зверніть увагу на наступне:

- Функцію очікування BLUETOOTH активовано, тільки поки динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD. Коли динамік працює тільки на живленні від перезаряджуваного вбудованого акумулятора, функція очікування BLUETOOTH деактивована.
- Коли активовано функцію очікування BLUETOOTH, індикатор  (живлення) світиться оранжевим кольором, поки динамік вимкнено.
- Заздалегідь виконайте сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH. Якщо інформація про сполучення не зберігається в динаміку, наприклад, якщо динамік використовується вперше після придбання, динамік не перейде в режим очікування BLUETOOTH.

1 Увімкніть динамік.

З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатор  (живлення) на ньому засвітиться білим кольором.

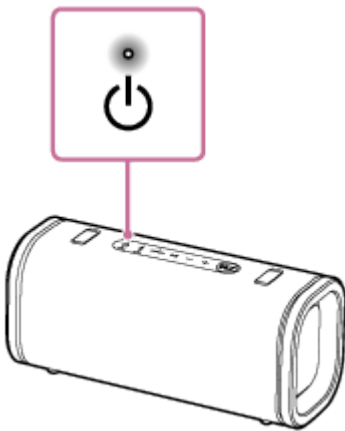

2 Запустіть застосунок «Sony | Sound Connect» на смартфоні.

3 Увімкніть [Bluetooth Standby].

Для деактивації функції очікування BLUETOOTH

У пункті 3 вище вимкніть [Bluetooth Standby].

Пов'язані розділи


- [Зарядження динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone

Ви можете заряджати пристрій USB, наприклад смартфон або iPhone, підключивши його до динаміка через USB.

- 1 Підключіть пристрій USB, наприклад смартфон або iPhone, до порту DC IN/OUT (USB Type-C) на динаміку за допомогою кабелю USB, який продається окремо.

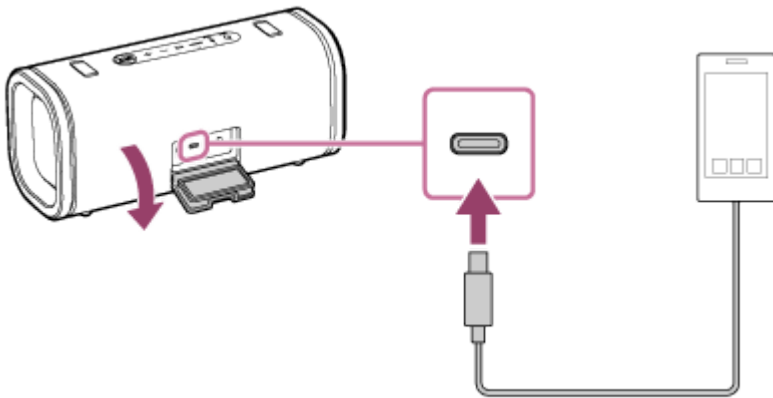

- 2 Увімкніть динамік.

З динаміка пролунає звук сповіщення, індикатор  (живлення) на ньому засвітиться білим кольором, і динамік почне подавати живлення на під'єднаний пристрій USB для заряджання акумулятора.

Примітка

- Поки динамік подає живлення на інший пристрій, функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено.
- Залежно від пристрою USB, динамік можна заряджати за допомогою подання живлення з пристрою USB. У цьому разі динамік не забезпечує живленням пристрій USB. Від'єднайте кабель USB.
- Якщо вимкнути динамік, подання живлення на під'єднаний пристрій USB буде припинено.
- Якщо лунає голосова вказівка «Low Battery» (Низький заряд акумулятора) й індикатор CHARGE починає повільно блимати, вбудований акумулятор має низький заряд і потребує заряджання. Коли динамік перебуває в цьому стані, він може бути не здатен подавати живлення на інші пристрої та може автоматично вимкнутися.
- Не заряджайте вбудований акумулятор динаміка в місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Аксесуари з комплекту постачання та роз'єми цього динаміка (USB, AUDIO IN) не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними.
- Після від'єднання кабелю USB від динаміка не забудьте надійно закрити кришку. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою.

Пов'язані розділи

- [Заряджання динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Функція Автом. вимкнення живлення \(енергозбереження\)](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Функція Автом. вимкнення живлення (енергозбереження)

Якщо будь-яка із зазначених нижче умов триватиме приблизно 15 хвилин, динамік автоматично вимкнеться для збереження заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора.

На момент придбання функцію очікування Автом. вимкнення живлення увімкнено.

Якщо динамік встановлено в режим BLUETOOTH

- Відсутні операції з динаміком.
- Підключений пристрій BLUETOOTH не відтворює музику (звук), і з ним не виконуються операції.

Якщо динамік встановлено в режим AUDIO IN

- Відсутні операції з динаміком.
- Не відтворюється музика (звук) на аудіопристрої, підключеному до гнізда AUDIO IN, або ж гучність музики (звук) аудіопристрою, підключеного до гнізда AUDIO IN, є дуже низькою.

Підказка

- Функцію Автом. вимкнення живлення можна вмикати або вимикати за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Коли функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено, динамік не вимикається автоматично, якщо він не використовується або музика чи звук не відтворюються протягом певного періоду часу, тобто споживається більше енергії.
- Поки динамік подає живлення на інший пристрій, функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено.

Увімкнення/вимкнення функції Автом. вимкнення живлення

- 1 Увімкніть динамік.
- 2 Одночасно натисніть і утримуйте на динаміку кнопку ►II (відтворення) і кнопку CONNECT приблизно 5 секунд.
 - Коли функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено, індикатор  (живлення) на динаміку блимає 3 рази оранжевим кольором.
 - Коли функцію Автом. вимкнення живлення увімкнено, індикатор  (живлення) на динаміку блимає двічі оранжевим кольором.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Використання динаміка з меншим споживанням енергії перезаряджуваного акумулятора (STAMINA)

Знизивши споживання енергії під час роботи динаміка на живленні від перезаряджуваного вбудованого акумулятора, можна використовувати динамік протягом більш тривалого часу.

Використання STAMINA

На момент придбання опцію живлення STAMINA вимкнено.

У застосунку «Sony | Sound Connect» увімкніть параметр [STAMINA].

Коли опцію живлення STAMINA ввімкнено, функцію підсвічування та звукові ефекти, зокрема ULT POWER SOUND, буде вимкнено.


Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка (функція підсвічування)

Динамік висвічується разом з музикою, оживляючи атмосферу. На момент придбання функцію підсвічування ввімкнено.


1 Увімкніть динамік.

З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатор  (живлення) на ньому засвітиться білим кольором. Динамік буде висвічуватися.

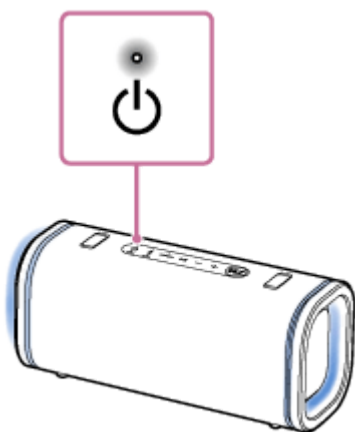

Увімкнення (світиться)/вимкнення (не світиться) функції підсвічування

Щоб увімкнути/вимкнути функцію підсвічування, натисніть кнопку LIGHT під кришкою на задньому боці динаміка.

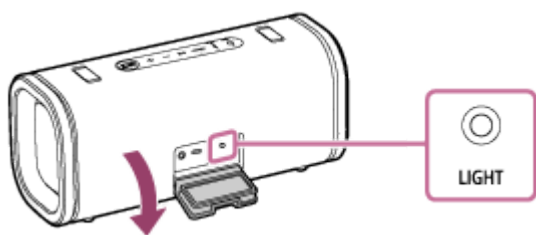

Підказка

- За допомогою функції «Lighting Mode» у застосунку «Sony | Sound Connect» можна ввімкнути/вимкнути функцію підсвічування або перейти в інший режим підсвічування відповідно до вашого настрою чи ситуації.

Примітка

- Якщо підсвічування динаміка здається яскравим або осліплює, зробіть яскравіше освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- Не забудьте повністю закрити кришку після використання кнопки LIGHT. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою.
- У разі увімкнення функції підсвічування опція живлення STAMINA автоматично вимикається.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

5-064-355-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH

Ви можете слухати музику через динамік за допомогою бездротового зв'язку, використовуючи функцію BLUETOOTH пристрою BLUETOOTH.

Сполучення

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком необхідно виконати сполучення для кожного пристрою, до якого потрібно підключитися.

Виконайте операцію сполучення і на динаміку, і на пристрої.

Підключення до сполученого пристрою

Коли пристрій сполучено, не потрібно знову виконувати з ним сполучення. Установіть підключення до пристроїв, які вже сполучено з динаміком, використовуючи методи, необхідні для кожного пристрою.

Докладніше про операції сполучення та підключення дивіться в пов'язаних розділах, зазначених нижче.

Пов'язані розділи

- [Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH

Запустіть застосунок «Sony | Sound Connect» на смартфоні Android/iPhone, щоб підключити динамік до смартфона або iPhone.



Sony Sound Connect 

Підказка

- У разі сполучення з другим або наступним пристроєм можна перевести динамік у режим сполучення за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect».

Примітка

- У разі підключення з використанням застосунку «Sony | Sound Connect» з'єднання з деякими смартфонами та пристроями iPhone може стати нестійким. У такому разі дотримуйтеся процедур, викладених у розділі [«Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH»](#), щоб установити підключення до динаміка.

Пов'язані розділи

- [Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)
- [Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.


Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково виконайте наступне:


- Розмістіть пристрій BLUETOOTH у межах 1 м (3,2 фута) від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Щоб відразу після сполучення з динаміка не лунав гучний звук, зменште гучність пристрою BLUETOOTH і динаміка або зупиніть відтворення музики.
Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізовано з гучністю динаміка, коли почнеться відтворення музики після встановлення з'єднання по BLUETOOTH між пристроями BLUETOOTH і динаміком.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

1 Увімкніть динамік.

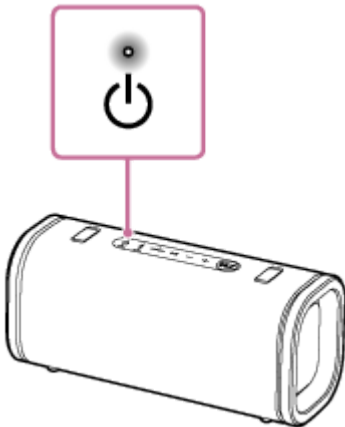


2 Перевірте стан індикатора (BLUETOOTH) на динаміку.

Якщо індикатор мигає подвійно

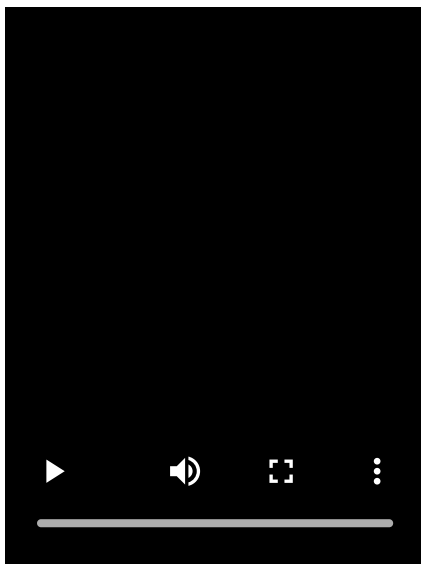

Коли динамік сполучають із пристроєм BLUETOOTH вперше після придбання або ініціалізації динаміка (у динаміку відсутня інформація про сполучення), він автоматично переходить у режим сполучення під час увімкнення. Перейдіть до пункту 4.


Якщо індикатор повільно мигає

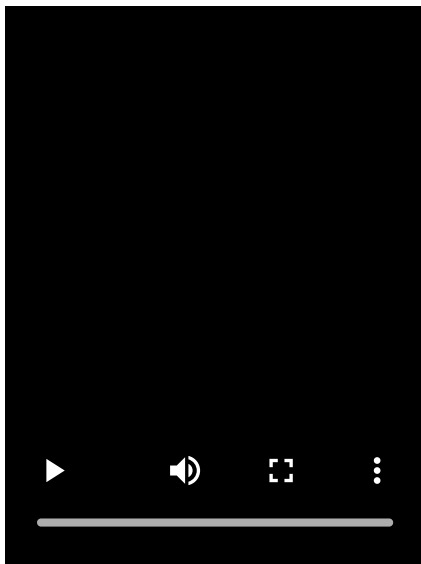

Динамік виконує пошук пристрою BLUETOOTH.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 3.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 4.
Динамік автоматично підключиться просто при ввімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH. Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

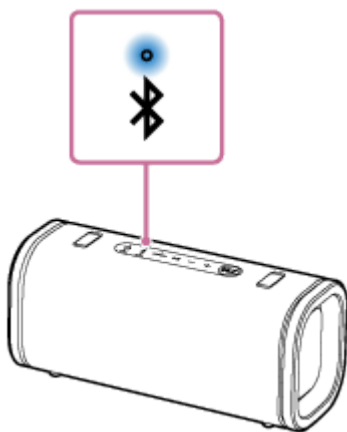


Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.

Для підключення до інших пристроїв BLUETOOTH виконайте одну з процедур, що наведено нижче.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 3.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 4. Динамік автоматично підключиться просто при ввімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.

3 Натисніть кнопку (BLUETOOTH) на динаміку.

Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) із динаміка, й індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку почне подвійне блимання (режим сполучення).

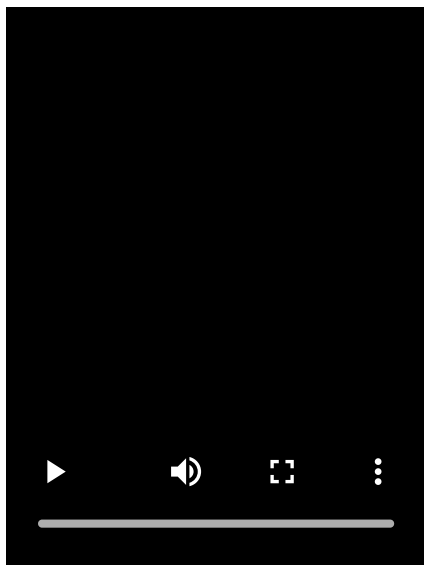


4 Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH, щоб виявити динамік.

Коли список виявлених пристроїв з'явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть «ULT FIELD 5». Якщо необхідно ввести ключ доступу* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

5 Установіть з'єднання BLUETOOTH з пристрою BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення і стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з блимання на світіння.

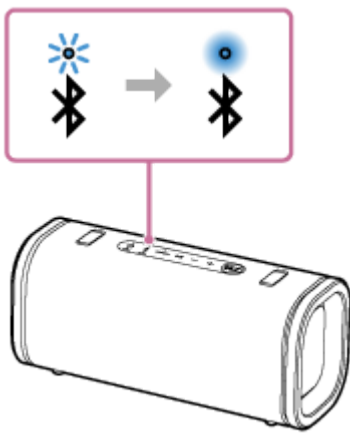

Якщо з'єднання по BLUETOOTH не встановлено, повторіть процедуру з пункту 3.

Підказка

- Доки функцію BLUETOOTH активовано на пристрої BLUETOOTH, якого раніше було попередньо підключено до динаміка, динамік повторно підключатиметься до пристрою відразу після його ввімкнення.
- Вищевказані інструкції на пристрої BLUETOOTH наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.
- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна встановити/розірвати з'єднання BLUETOOTH, скасувати сполучення пристроїв BLUETOOTH тощо.
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 3.
- Ключ доступу цього динаміка — «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
 - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка.
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до пристрою BLUETOOTH. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на пристрої BLUETOOTH, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка в той час, як динамік підключено до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не відтворюватиметься через динамік. Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH від'єднайте аудіокабель.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH
- Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

5-064-355-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH (Windows®)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються

Windows 11, Windows 10


Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Щоб відразу після сполучення з динаміка не лунав гучний звук, зменште гучність комп'ютера та динаміка або зупиніть відтворення музики.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.

— Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




1 Увімкніть динамік.

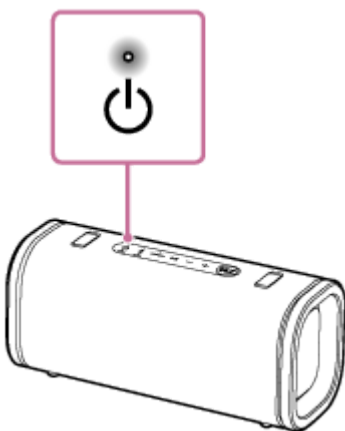


2 Перевірте активність за допомогою індикатора (BLUETOOTH) на динаміку.

Якщо індикатор мигає подвійно

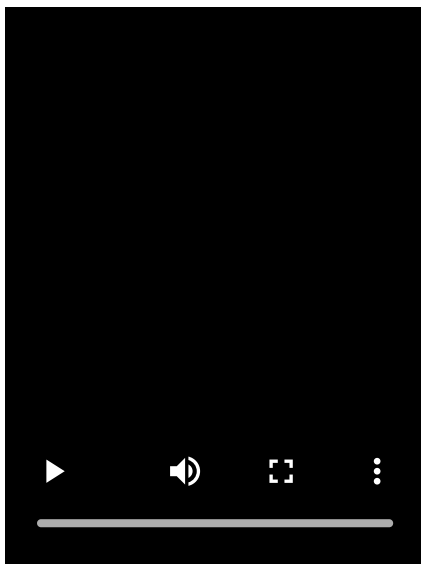

Коли динамік сполучають із пристроєм BLUETOOTH вперше після придбання або ініціалізації динаміка (у динаміку відсутня інформація про сполучення), він автоматично переходить у режим сполучення під час увімкнення. Перейдіть до пункту 4.

Якщо індикатор повільно мигає

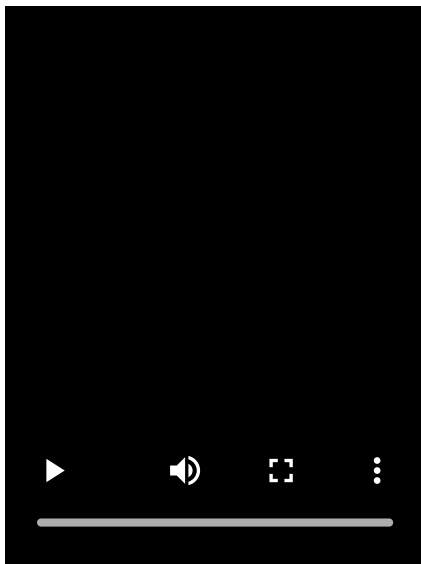


Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 3.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 6.

Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.

Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

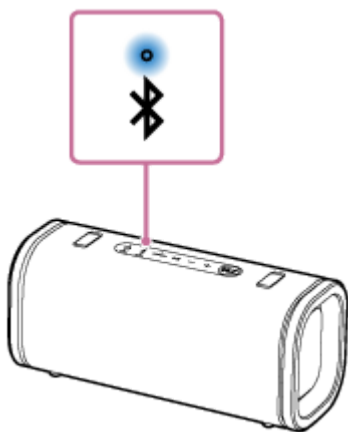


Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 3.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 6.
Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.

3 Натисніть кнопку (BLUETOOTH) на динаміку.

Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) із динаміка, й індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку почне подвійне блимання (режим сполучення).

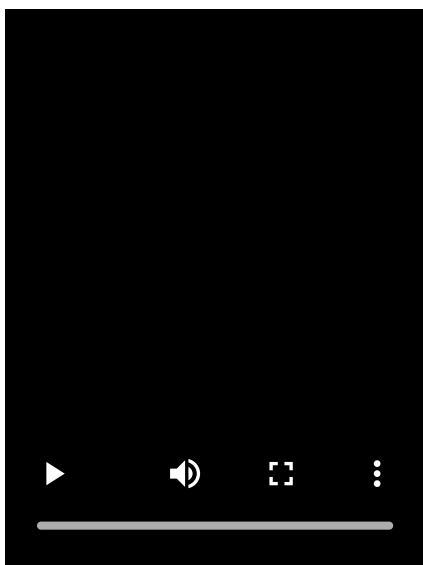


4 Активуйте комп'ютер, якщо комп'ютер перебуває в режимі очікування (сну) або зниженого енергоспоживання.


5 Зареєструйте динамік на комп'ютері.

На Windows 11


- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].

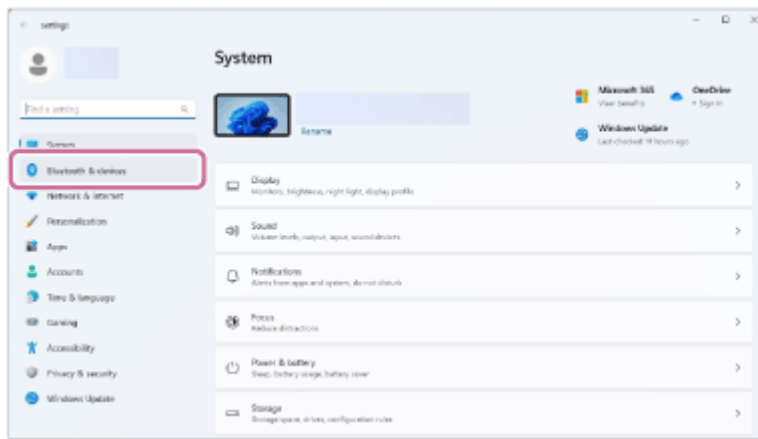


- Клацніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add device].

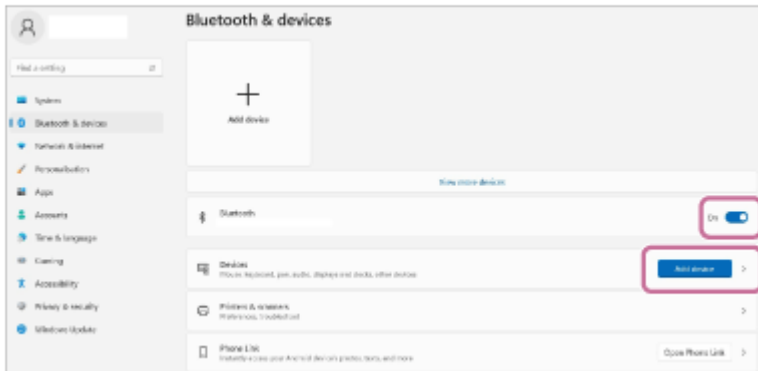

- Клацніть [Bluetooth].

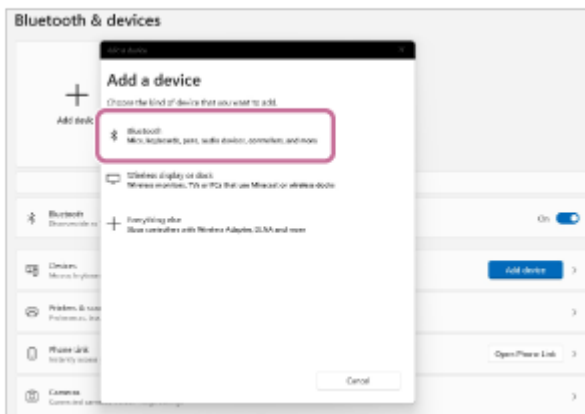

- Виберіть [ULT FIELD 5].

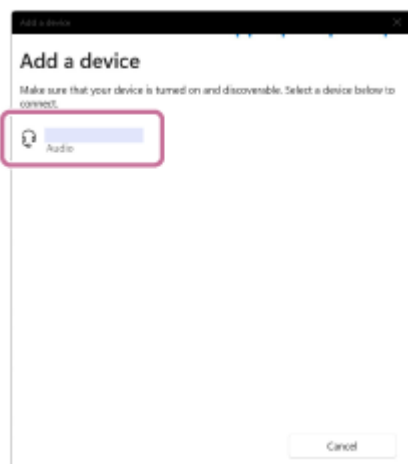

Якщо потрібен ключ доступу*, введіть «0000».

Якщо [ULT FIELD 5] не з'являється, виконайте операцію ще раз з пункту 3.


* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

- Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 7.




На Windows 10


- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Devices].

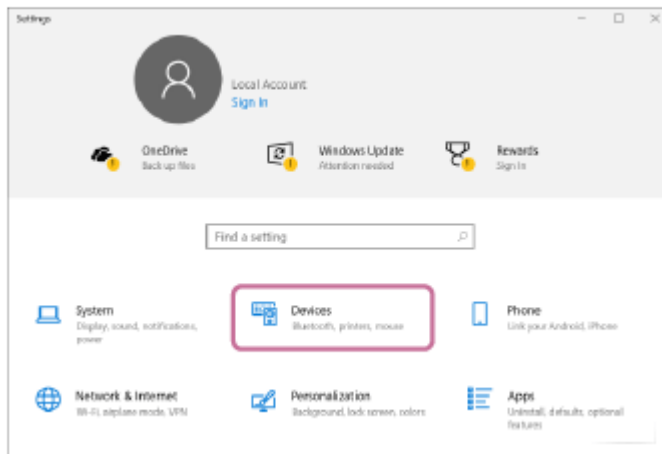


- Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], клацніть перемикач [Bluetooth], щоб ввімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

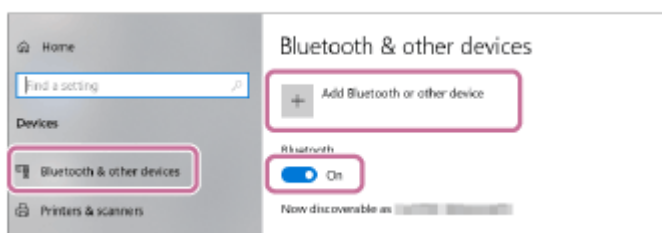

- Клацніть [Bluetooth].

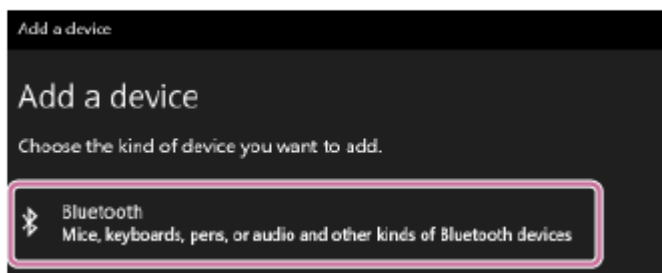

- Виберіть [ULT FIELD 5].

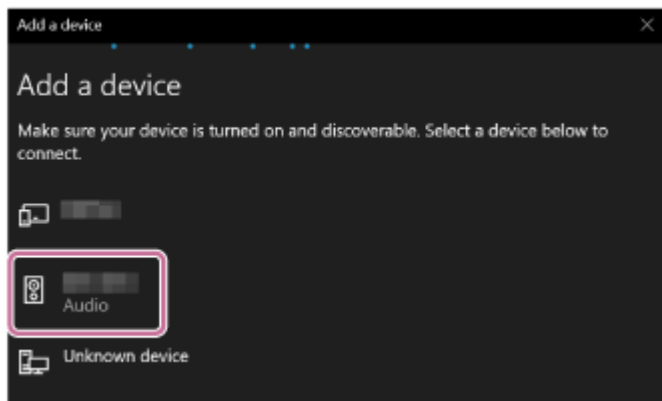


Якщо потрібен ключ доступу*, введіть «0000».

Якщо [ULT FIELD 5] не з'являється, виконайте операцію ще раз з пункту 3.

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».


- Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 7.

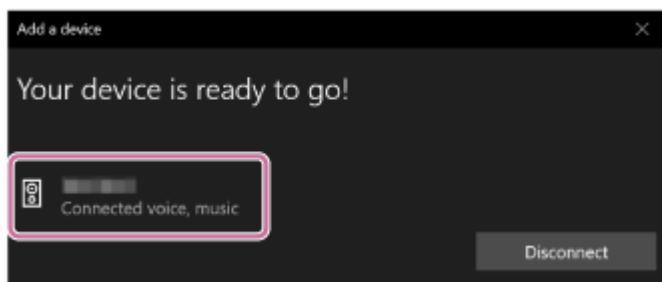

6 Виберіть динамік на комп'ютері.

На Windows 11

- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].
- Виберіть [ULT FIELD 5] і клацніть [Connect].

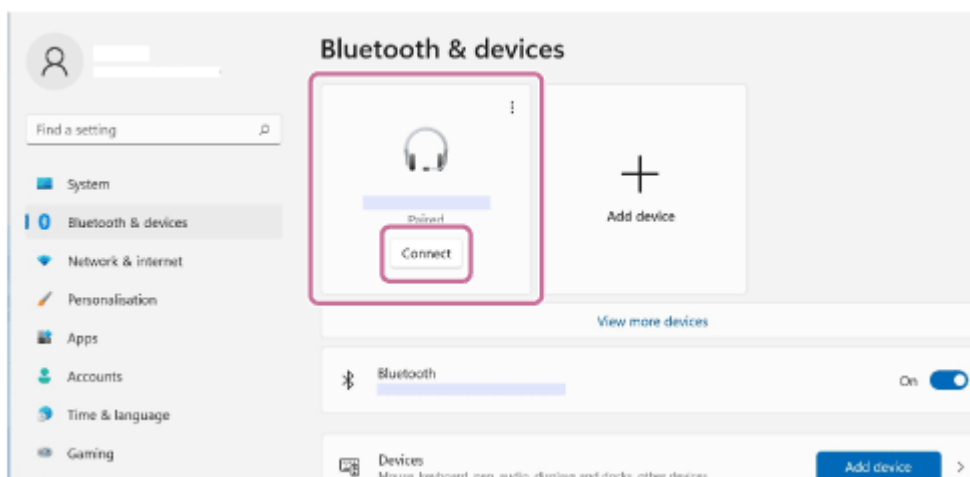


Значок на екрані може відрізнятися від фактичного відображення.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, на екрані буде відображено [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 7.

На Windows 10

- Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].

- Клацніть [Devices].
- Виберіть [ULT FIELD 5] у розділі [Audio] на вкладці [Bluetooth & other devices], а потім клацніть [Connect].

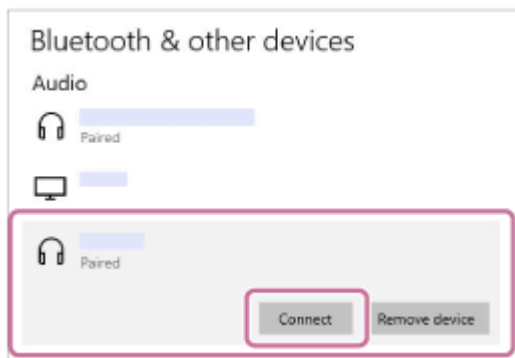


Значок на екрані може відрізнятися від фактичного відображення.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, на екрані буде відображено [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 7.

7 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення і стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з блимання на світіння.

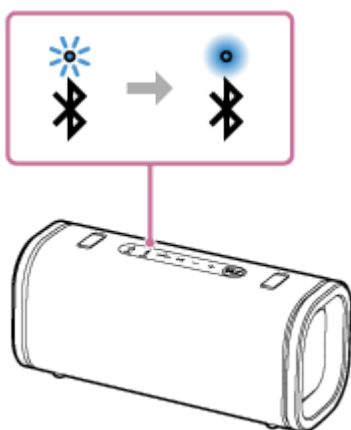

Якщо спроба підключення не вдасться, повторіть процедуру з пункту 3.

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані та визнані сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна встановити/розірвати з'єднання BLUETOOTH, скасувати сполучення пристроїв BLUETOOTH тощо.
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 3.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:

- Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
- Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
- Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
- Виконано ініціалізацію динаміка.
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключ доступу цього динаміка — «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка в той час, як динамік підключено до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не відтворюватиметься через динамік. Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH від'єднайте аудіокабель.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH
- Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються


macOS (версія 12.7 або пізніша)

Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
 - Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
 - Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
 - Щоб відразу після сполучення з динаміка не лунав гучний звук, зменште гучність комп'ютера та динаміка або зупиніть відтворення музики.
 - Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.
- Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




1 Увімкніть динамік.

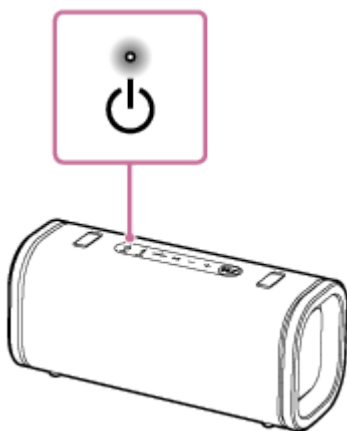


2 Перевірте активність за допомогою індикатора (BLUETOOTH) на динаміку.

Якщо індикатор мигає подвійно

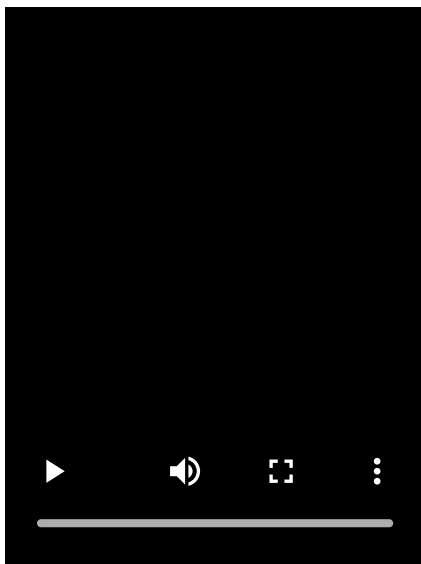

Коли динамік сполучають із пристроєм BLUETOOTH вперше після придбання або ініціалізації динаміка (у динаміку відсутня інформація про сполучення), він автоматично переходить у режим сполучення під час увімкнення. Перейдіть до пункту 4.

Якщо індикатор повільно мигає

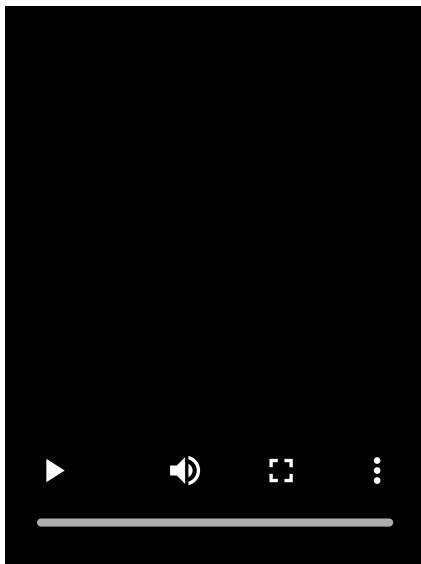


Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 3.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 4.

Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.

Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

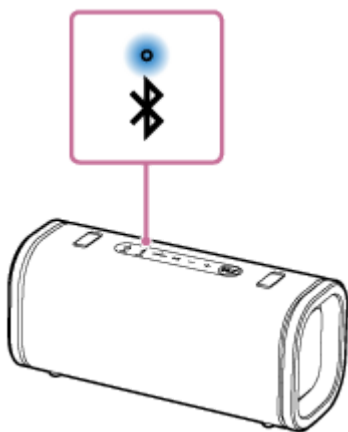


Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 3.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 4.
Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.


3 Натисніть кнопку (BLUETOOTH) на динаміку.

Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) із динаміка, й індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку почне подвійне блимання (режим сполучення).

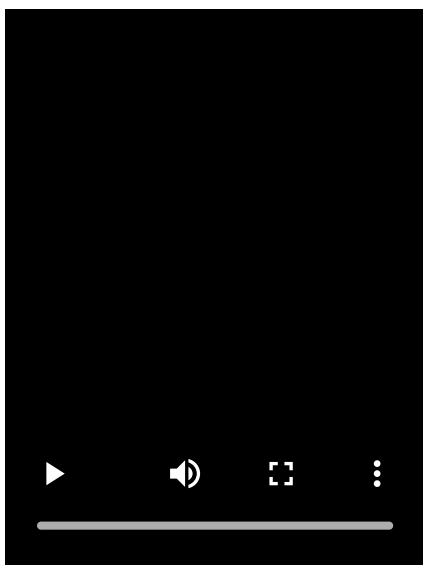


4 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

- Клацніть [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панелі задач у правій нижній частині екрана.

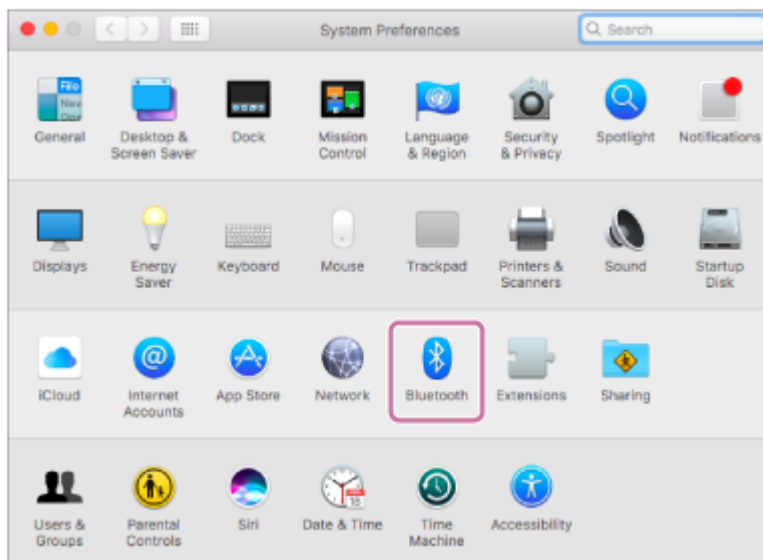


- Виберіть [ULT FIELD 5] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Pair].

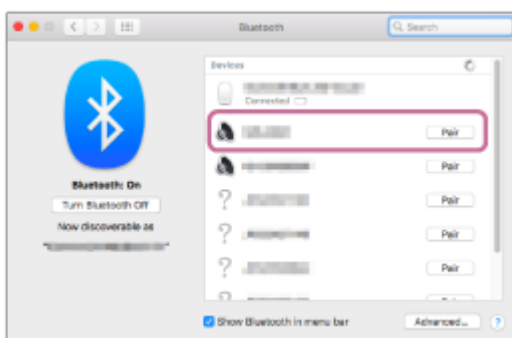

5 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.


Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення і стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з блимання на світіння.

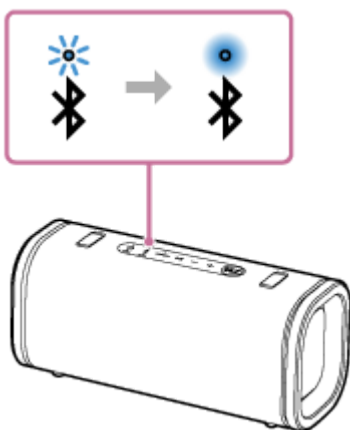

Якщо спроба підключення не вдасться, повторіть процедуру з пункту 3.

6 Клацніть значок динаміка на екрані вгорі праворуч і виберіть [ULT FIELD 5] в [Output Device].

Ви можете насолоджуватися відтворенням музики тощо з комп'ютера.

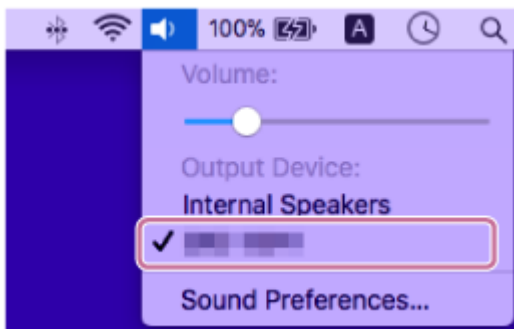

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані та визнані сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна встановити/розірвати з'єднання BLUETOOTH, скасувати сполучення пристроїв BLUETOOTH тощо.
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 3.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
 - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключ доступу цього динаміка — «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка в той час, як динамік підключено до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не відтворюватиметься через динамік. Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH, від'єднайте аудіокабель.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)

- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)


5-064-355-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)

Коли динамік одночасно підключено до 2 пристроїв BLUETOOTH через з'єднання BLUETOOTH, можна виконувати такі дії:

- Переключення джерела відтворення музики між 2 пристроями
Ви можете перемикає джерело відтворення музики з одного пристрою на інший без повторного встановлення з'єднання BLUETOOTH.

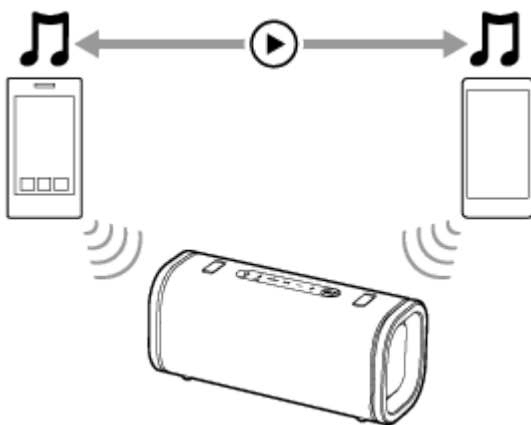

Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв через з'єднання BLUETOOTH

- 1 Якщо аудіокабель під'єднано до гнізда AUDIO IN, від'єднайте його.**

Коли аудіокабель під'єднано до гнізда AUDIO IN, музика не відтворюється з пристрою BLUETOOTH.


- 2 Підключіть динамік до першого пристрою BLUETOOTH.**

Докладніше про процедуру підключення по BLUETOOTH див. один із наступних розділів, що стосується вашого пристрою.

- [Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

- 3 Поки динамік підключено до першого пристрою BLUETOOTH, натисніть кнопку  (BLUETOOTH) на динаміку.**


Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) із динаміка, й індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку почне подвійне блимання (режим сполучення).

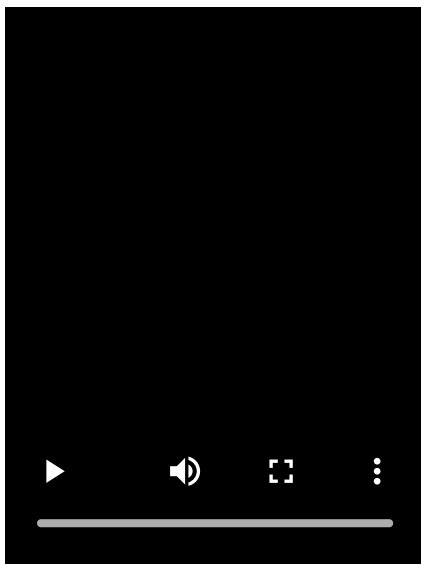

4 Керуйте другим пристроєм **BLUETOOTH** для пошуку динаміка.

5 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по **BLUETOOTH**.

Після встановлення з'єднання **BLUETOOTH** з динаміком пролунає звук сповіщення і стан індикатора  (**BLUETOOTH**) на динаміку зміниться з блимання на світіння.

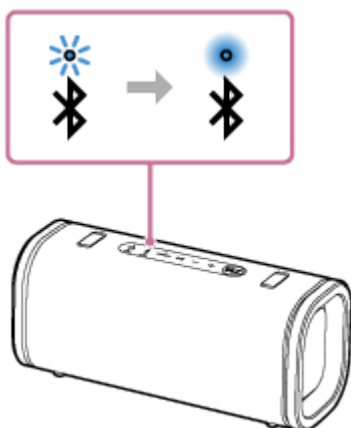

Заміна пристроїв **BLUETOOTH** у багатоточковому з'єднанні

Коли динамік підключено до 2 пристроїв у багатоточковому з'єднанні, ви можете спробувати підключити інший пристрій через з'єднання **BLUETOOTH**.

Якщо керувати динаміком і третім пристроєм, намагаючись установити з'єднання **BLUETOOTH**, з'єднання **BLUETOOTH** з одним із 2 пристроїв, які використовувалися для попереднього відтворення музики, буде збережено, а з'єднання **BLUETOOTH** з іншим пристроєм буде припинено. Потім буде встановлено з'єднання по **BLUETOOTH** між динаміком і третім пристроєм.

Відтворення музики під час підключення динаміка до 2 пристроїв у багатоточковому з'єднанні

- Коли ви керуєте динаміком для відтворення музики, музика починає відтворюватися на одному з пристроїв у багатоточковому з'єднанні, який використовувався для попереднього відтворення.
- Для відтворення музики на іншому (другому) пристрої у багатоточковому з'єднанні керуйте другим пристроєм, щоб почати відтворення музики.
Залежно від умов ви можете і далі чути з динаміка музику, яка відтворюється на тому самому (першому) пристрої, після керування другим пристроєм для запуску відтворення. У такому випадку зупиніть відтворення на першому пристрої. Потім ви зможете прослуховувати музику, яка відтворюється на другому пристрої.

Підказка

- Доки функцію BLUETOOTH активовано на пристрої BLUETOOTH, якого раніше було попередньо підключено до динаміка, динамік повторно підключатиметься до пристрою відразу після його ввімкнення.
- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна встановити/розірвати з'єднання BLUETOOTH, скасувати сполучення пристроїв BLUETOOTH тощо.

Примітка

- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH можливість використання багатоточкового з'єднання може бути недоступною.
- Відключення багатоточкового з'єднання неможливе.

Пов'язані розділи

- [Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH

Ви можете прослуховувати музику з пристрою BLUETOOTH і керувати ним з динаміка за допомогою з'єднання BLUETOOTH, якщо він підтримує зазначені нижче профілі BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Надає можливість насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв'язку.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом на початок наступної/поточної доріжки.

Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Також див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Заздалегідь переконайтесь, що на пристрої BLUETOOTH та динаміку встановлено середній рівень гучності, щоб уникнути раптового відтворення динаміком гучного звуку. Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності динаміка може бути неможливе на пристрої BLUETOOTH, поки відтворення на пристрої зупинено/призупинено.

1 Якщо аудіокабель під'єднано до гнізда AUDIO IN, від'єднайте його.


Коли аудіокабель під'єднано до гнізда AUDIO IN, музика не відтворюється з пристрою BLUETOOTH.

Підказка

- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна відтворювати через динамік музику з пристрою, підключеного через з'єднання BLUETOOTH, навіть коли інший пристрій під'єднано до гнізда AUDIO IN.

2 Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення і стан індикатора ✖ (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з блимання на світіння.

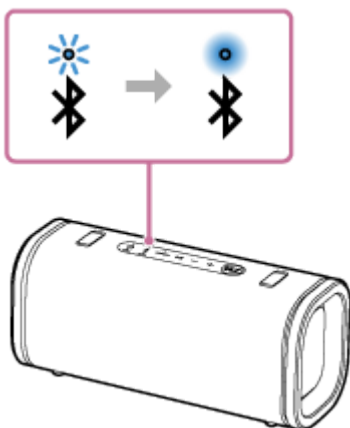


3 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

4 Відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки –/+ (гучність) на динаміку або використовуючи пристрій BLUETOOTH.

Під час натискання кнопок –/+ (гучність) на динаміку або регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH індикатор  (живлення) блимає один або 3 рази.

Залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH індикатор  (живлення) на динаміку може не мигати навіть у випадку регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH.

Натисніть та утримуйте кнопки –/+ (гучність) для швидких регулювань.

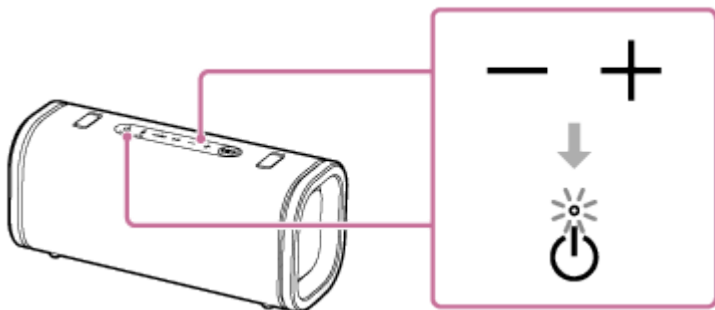

Під час відтворення можна використовувати кнопку  (відтворення) на динаміку для виконання зазначених нижче операцій.

Пауза

Натисніть кнопку  (відтворення) під час відтворення для паузи. Натисніть її знову, щоб скасувати паузу.


Перехід на початок наступної доріжки

Швидко двічі натисніть кнопку  (відтворення) під час відтворення.

Перехід на початок поточної або попередньої доріжки*

Швидко натисніть кнопку  (відтворення) 3 рази під час відтворення.

* Вищеописані операції відрізняються залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH.

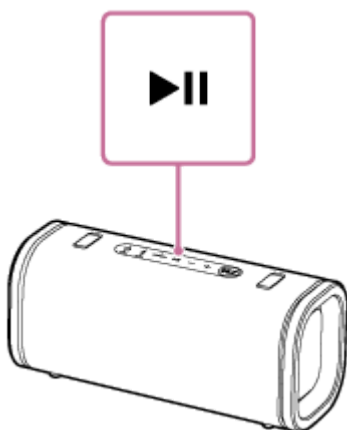

Підказка

- Коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD, вбудований акумулятор динаміка може заряджатися навіть під час відтворення музики через динамік. Однак, залежно від типу й технічних характеристик адаптера змінного струму, сумісного з технологією USB PD, або використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Якщо ви плануєте використовувати динамік під час заряджання акумулятора, зменште гучність динаміка або вимкніть його та дайте акумулятору повністю зарядитися перед використанням динаміка.
- Динамік підтримує захист контенту за методом SCMS-T. Ви можете слухати через динамік музику (або аудіо) зі смартфона або мобільного телефона, який підтримує метод SCMS-T.
- Якщо встановити гучність динаміка на максимальний або мінімальний рівень, індикатор  (живлення) блимає 3 рази.

- Якщо натиснути й утримувати кнопку ►II (відтворення) протягом приблизно 5 секунд, динамік відтворить музичну доріжку, збережену для демонстраційних цілей. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку ►II (відтворення) ще раз.

Примітка

- Якщо стан зв'язку незадовільний, пристрій BLUETOOTH може невірно реагувати на операції на динаміку.
- Поки триває відтворення музики на пристрої BLUETOOTH, не під'єднуйте жодного пристрою до гнізда AUDIO IN. Якщо під'єднати пристрій до гнізда AUDIO IN, динамік автоматично перейде в режим AUDIO IN, і відтворення музики з будь-якого пристрою BLUETOOTH буде неможливе.
- При використанні в місці з високою температурою гучність може знижуватися для захисту вбудованого акумулятора.
- Якщо заряд вбудованого акумулятора стає низьким, максимальна гучність динаміка може знизитися.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити налаштування виведення звуку на підключеному пристрої.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Зарядження динаміка](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH (кодека)

На динаміку доступні параметри «Пріоритет якості звуку» і «Пріоритет стабільного з'єднання» для якості з'єднання по BLUETOOTH. Параметр «Пріоритет якості звуку» забезпечує сумісність не тільки з SBC, але також із AAC і LDAC для відтворення музики з високою якістю звуку, тоді як параметр «Пріоритет стабільного з'єднання» забезпечує відтворення музики за допомогою більш стабільних з'єднань BLUETOOTH. На момент придбання вибрано параметр «Пріоритет якості звуку».

- Пріоритет якості звуку (налаштування за умовчанням): Оптимальний кодек автоматично вибирається з AAC, LDAC та SBC.
- Пріоритет стабільного з'єднання: Вибрано SBC.

1 Увімкніть динамік.


З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатор  (BLUETOOTH) на ньому блиматиме* синім кольором.

* Якщо поблизу розміщується пристрій BLUETOOTH, який раніше було підключено до динаміка, динамік може автоматично підключитися до цього пристрою. У такому разі індикатор  (BLUETOOTH) світитиметься синім кольором.

2 Змініть якість з'єднання по BLUETOOTH.

При використанні кнопок динаміка

- Одночасно натисніть і утримуйте кнопки  (відтворення) і  (BLUETOOTH) приблизно 2 секунди. Коли налаштування змінюється на параметр «Пріоритет стабільного з'єднання», індикатор  (живлення) на динаміку блимає 3 рази білим кольором. Коли налаштування змінюється на параметр «Пріоритет якості звуку», індикатор  (живлення) на динаміку блимає двічі білим кольором. У разі підключення динаміка до пристроїв BLUETOOTH, усі з'єднання автоматично припиняються та повторно встановлюються, після чого набуває чинності цей параметр.

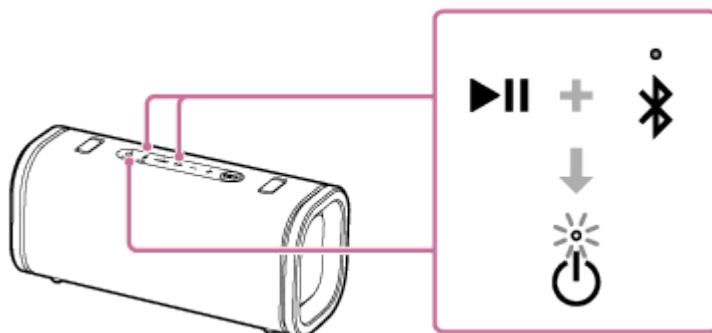

Під час використання застосунку «Sony | Sound Connect»

- Запустіть застосунок «Sony | Sound Connect».
- Виберіть один з параметрів кодека через меню [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] або [Prioritize Stable Connection].

- Коли динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму, сумісного з технологією USB PD, ви також можете змінювати якість з'єднання по BLUETOOTH, зокрема поки динамік вимкнено.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки кодек автоматично переключиться на SBC.

Примітка

- Доки вибрано параметр «Пріоритет якості звуку», може виникати шум або переривання звуку залежно від настройки пристрою BLUETOOTH і навколишніх умов. У такому випадку змініть якість з'єднання по BLUETOOTH на параметр «Пріоритет стабільного з'єднання».

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автозавантаження живлення\)](#)
- [Кодеки, які підтримуються](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Кодеки, які підтримуються

Кодек — це алгоритм кодування аудіо, що використовується для бездротового передавання аудіо через з'єднання BLUETOOTH.

Динамік підтримує такі 3 кодеки для відтворення музики через з'єднання A2DP: SBC, AAC і LDAC™.

- SBC

Це скорочення від Subband Codec.

SBC — стандартна технологія кодування аудіо, що використовується пристроями BLUETOOTH.

- AAC

Це скорочення від Advanced Audio Coding.

AAC переважно використовується пристроями Apple, як-от iPhone, які можуть забезпечувати вищу якість звуку порівняно з SBC.

- LDAC

LDAC — технологія кодування аудіо, розроблена компанією Sony, яка забезпечує передавання контенту High-Resolution (Hi-Res) Audio навіть через з'єднання BLUETOOTH.

На відміну від інших технологій кодування, сумісних з BLUETOOTH, як-от SBC, вона не використовує перетворення контенту High-Resolution Audio з пониженням частоти^{*1}.

Вона дає змогу передавати приблизно в 3 рази більше даних^{*2} порівняно з іншими технологіями, через бездротову мережу BLUETOOTH з безпрецедентною якістю звуку за рахунок ефективного кодування й оптимізованого пакетування.

^{*1} За винятком контенту у форматі DSD.

^{*2} Порівняно з SBC, коли вибрано швидкість передавання даних 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Коли музика передається з підключеного пристрою з використанням одного з указаних вище кодеків, динамік автоматично перемикається на цей кодек і відтворює музику.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек з вищою якістю звуку, ніж SBC, можливо, буде потрібно заздалегідь налаштувати пристрій для прослуховування музики з потрібним підтримуваним кодеком.

Відомості про налаштування кодека дивіться в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

Пов'язані розділи

- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

По закінченні відтворення музики за допомогою пристрою BLUETOOTH виконайте будь-яку з наступних операцій для завершення з'єднання по BLUETOOTH.

Під час припинення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення.

- Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
- Вимкніть динамік.

Підказка

- Якщо при використанні функції Стереопара ви вимкнете один динамік, інший динамік вимкнеться автоматично. З'єднання по BLUETOOTH між ними буде розірвано.
- По закінченні відтворення музики, залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH може завершитися автоматично.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення](#)
- [Функція Автом. вимкнення живлення \(енергозбереження\)](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5


Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH

Коли увімкнено функцію BLUETOOTH динаміка, можна підключитися до динаміка зі сполученого пристрою BLUETOOTH.

На момент придбання це налаштування увімкнено.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку – (гучність) і кнопку  (BLUETOOTH) на динаміку близько 5 секунд.

Індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку згасає, і функція BLUETOOTH вимикається.

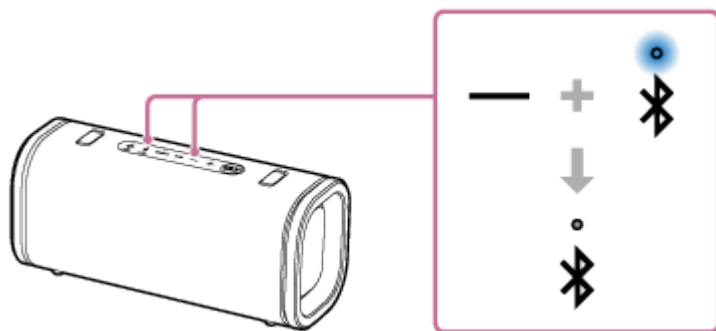

Якщо знову одночасно натиснути й утримувати кнопку – (гучність) і кнопку  (BLUETOOTH) близько 5 секунд, індикатор  (BLUETOOTH) почне блимати і функція BLUETOOTH увімкнеться.

Підказка

- Якщо пристрій раніше було підключено за допомогою з'єднання BLUETOOTH, підключення динаміка відновиться, коли його функцію BLUETOOTH буде увімкнено, за умови що функція BLUETOOTH пристрою залишається активною.

Примітка

- Коли функцію BLUETOOTH вимкнено, не можна виконувати такі операції:
 - Сполучення та/або підключення до пристрою BLUETOOTH.
 - Скористайтеся застосунком «Sony | Sound Connect».

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо через дротове з'єднання


Ви можете слухати музику з портативного аудіопристрою або подібного пристрою через динамік, під'єднавши цей пристрій за допомогою аудіокабелю, придбаного окремо.

Примітка

- Перед тим, як встановити з'єднання між динаміком і портативним аудіопристроєм, зменшіть гучність динаміка і пристрою, щоб уникнути раптового відтворення динаміком будь-якого гучного звуку.

1 Під'єднайте пристрій до гнізда AUDIO IN на динаміку за допомогою аудіокабелю, придбаного окремо.


Для підключення використовуйте аудіокабель зі стереофонічним міні-штекером (без опору)* на обох кінцях.

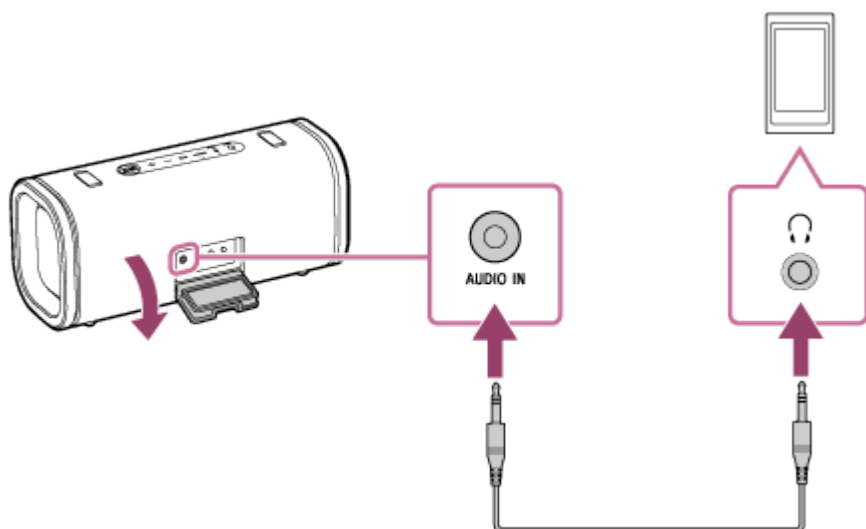

* У разі використання аудіокабелю (зі стереофонічними міні-штекерами) зі значним опором гучність може бути нижчою. Тому обов'язково використовуйте кабель (зі стереофонічними міні-штекерами) без опору.

2 Увімкніть динамік.

З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатор  (живлення) на ньому засвітиться білим кольором.

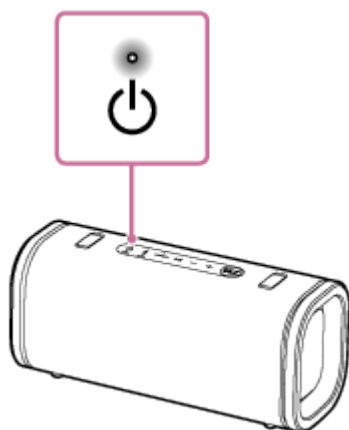


3 Увімкніть і почніть відтворення на підключеному пристрої.

4 Відрегулюйте гучність до середнього рівня на підключеному пристрої.

Якщо гучність регулюється шляхом операцій на підключеному портативному аудіопристрої, індикатор  (живлення) на динаміку не буде мигати.

5 Натискайте кнопки $-/+$ (гучність) на динаміку для регулювання гучності.

Під час натискання кнопок $-/+$ (гучність) для регулювання гучності індикатор  (живлення) блимає один або 3 рази.

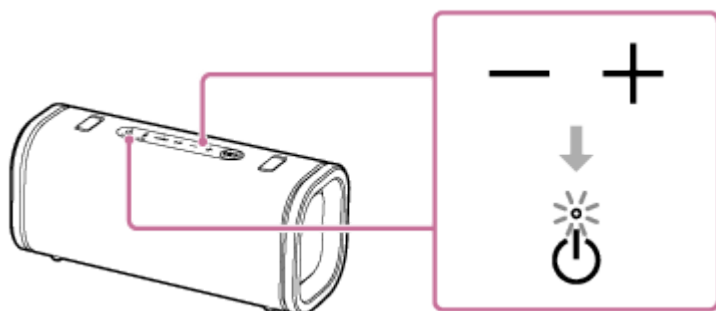

Підказка

- Якщо ви не чуєте звуку, збільшіть гучність на підключеному пристрої.
- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна відтворювати через динамік музику з пристрою, підключеного через з'єднання BLUETOOTH, навіть коли інший пристрій під'єднано до гнізда AUDIO IN.

Примітка

- Коли аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN, пріоритет надається аудіовиходу через гніздо AUDIO IN, а аудіовихід з пристрою BLUETOOTH вимикається. Залежно від стану з'єднання BLUETOOTH індикатор  (BLUETOOTH) світиться або блимає синім кольором. Однак це не вказує на наявність несправності.
- При підключенні портативного аудіопристрою до гнізда AUDIO IN і відтворенні музики ви не зможете використовувати кнопки динаміка для виконання таких операцій, як пауза, перехід на початок наступної доріжки і перехід на початок поточної доріжки.
- Не використовуйте гніздо AUDIO IN у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Аксесуари з комплекту постачання та роз'єми цього динаміка (USB, AUDIO IN) не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними.
- Не забудьте повністю закрити кришку після відключення аудіокабелю від динаміка. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою.

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5


Насолода від переключення звукових ефектів

Ви можете перемикаати звукові ефекти на динаміку.

Використання підсиленого звучання глибоких басів (кнопка ULT)

Для налаштування можна використовувати одну з наведених нижче процедур. На момент придбання налаштування ULT POWER SOUND увімкнено.

- Натисніть кнопку ULT на динаміку.
За кожного натискання кнопки ULT, налаштування перемикається між такими значеннями: ULT1, ULT2 і вимкнення.
Щоразу, коли значення налаштування змінюється, з динаміка лунає звук сповіщення, а кнопка ULT підсвічується або згасає.

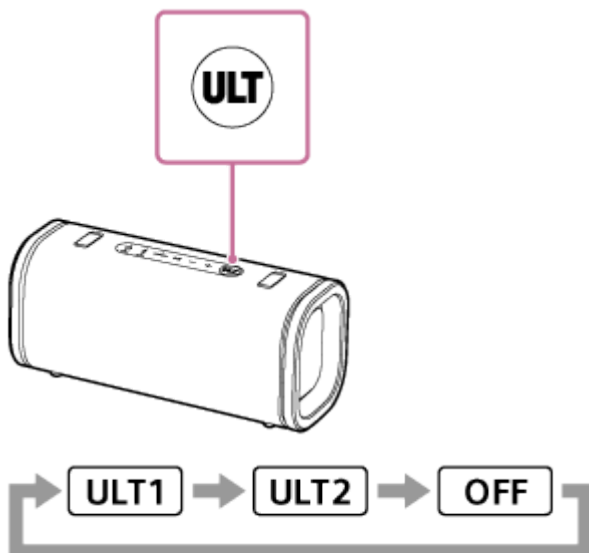

ULT1: Підсилення звучання глибоких басів.
ULT2: Підсилення відчуття потужності.
Вимкнено: Вимкнення налаштування ULT POWER SOUND.

- Скористайтесь застосунком «Sony | Sound Connect».
У застосунку «Sony | Sound Connect» торкніться [Sound Effect], а потім виберіть один з варіантів: [Off], [ULT1] або [ULT2].

Підказка

- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна вмикати або вимикати звук сповіщення, натискаючи кнопку ULT.

Регулювання налаштування еквайзера відповідно до ваших уподобань (CUSTOM)

У застосунку «Sony | Sound Connect» торкніться [Sound Effect], а потім виберіть [CUSTOM].
Торкніться [CUSTOM EQ], а потім відрегулюйте налаштування еквайзера відповідно до своїх уподобань.

Автоматичне регулювання оптимального звучання відповідно до умов оточення (Оптимізація звукового поля)

Ця запатентована технологія чутливості мікрофона виявляє шуми в оточенні динаміка під час відтворення музики, щоб автоматично вносити коригування для оптимізації звуку. На момент придбання функцію Оптимізацію звукового поля увімкнено.

Як змінити налаштування Оптимізації звукового поля

У застосунку «Sony | Sound Connect» змініть налаштування [Sound Field Optimization].

Примітка

- У деяких випадках навколишній шум може перешкоджати оптимізації звуку.
- Коли використовується функція Стереопара або функція Підключення вечірки, налаштування Оптимізації звукового поля вимкнено.
- Коли вмикають звукові ефекти, як-от ULT POWER SOUND, опція живлення STAMINA автоматично вимикається.

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5**Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків
(функція Стереопара)**

Для використання функції Стереопара потрібні 2 пристрої ULT FIELD 5. Підключивши 2 динаміки за допомогою з'єднання BLUETOOTH, ви можете насолоджуватися потужнішим звуком.

Один динамік, підключений за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, буде відтворювати звук через лівий канал (з лівого боку), а інший динамік, підключений за допомогою іншого з'єднання по BLUETOOTH, буде відтворювати звук через правий канал (з правого боку) для забезпечення стереофонічного відтворення.

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково перевірте наступне:

- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.
- Під час налаштування динаміків для функції Стереопара переконайтеся, що 2 динаміки, які підключаються для цієї функції, розташовані в межах 1 м (3,2 фути) один від одного. Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики переконайтеся, що всі пристрої, які підключаються для цієї функції, розташовані в межах 30 м (98,4 фути) у зоні прямої видимості.

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.


- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

1 Увімкніть обидва динаміки.

Індикатор  (живлення) на динаміку загоряється.

Індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку повільно блимає.


Якщо поблизу є пристрій BLUETOOTH, який раніше був підключений, динамік може підключитися до цього пристрою автоматично, і тоді може висвічуватися індикатор  (BLUETOOTH). У цьому випадку вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH або вимкніть пристрій BLUETOOTH.

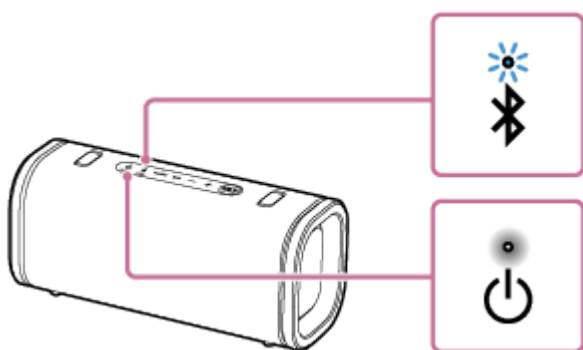

Якщо в динаміку відсутня інформація про сполучення, наприклад у разі використання функції BLUETOOTH вперше після придбання, індикатор  (BLUETOOTH) на ньому продовжуватиме подвійне блимання синім кольором.


- 2** На будь-якому з динаміків натисніть і утримуйте кнопку  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Стереопара) приблизно 2 секунди.

Пролунає звук сповіщення, а індикатори  (BLUETOOTH) і ST PAIR (Стереопара) на динаміку повільно блиматимуть. Приблизно через 5 секунд знову пролунає звук сповіщення з динаміка, а індикатор ST PAIR (Стереопара) перестане блимати та світлитиметься постійно.

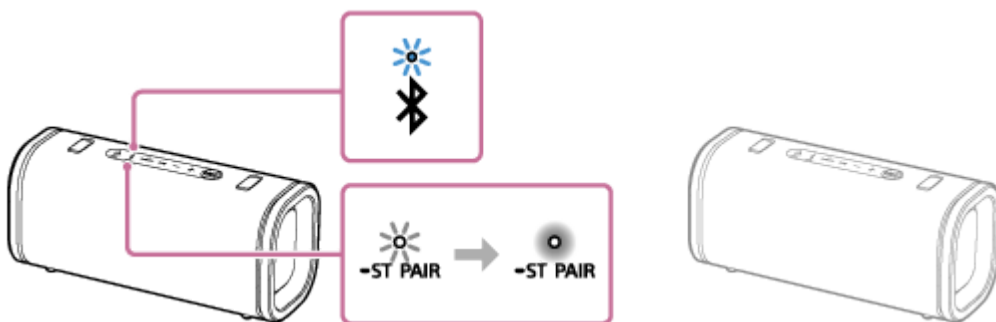


- 3** На іншому динаміку натисніть і утримуйте кнопку  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Стереопара) приблизно 2 секунди.

Пролунає звук сповіщення, а індикатори  (BLUETOOTH) і ST PAIR (Стереопара) на динаміку повільно блиматимуть.

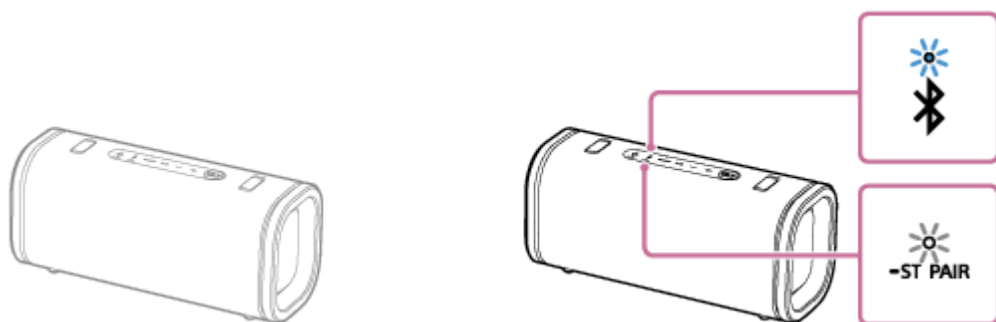

- 4** Перевірте стан індикатора на кожному з 2 динаміків.

Коли динаміки буде підключено за допомогою функції Стереопара, з динаміка пролунає голосова вказівка (Left/Right (Лівий/Правий)), а потім індикатори ST PAIR (Стереопара) на обох динаміках світлитимуться постійно, а індикатор  (BLUETOOTH) на другому динаміку згасне.

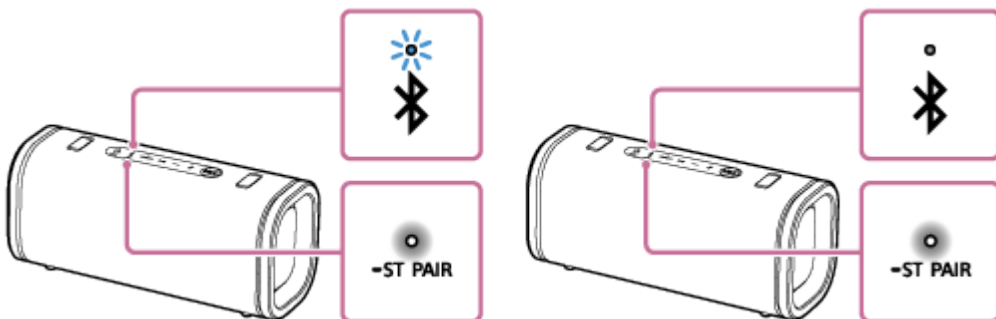


Підказка

- Якщо 2 динаміка одразу ж підключаються за допомогою функції Стереопара, індикатор  (BLUETOOTH) і індикатор ST PAIR (Стереопара) можуть не мигати, а замість цього може висвічуватися індикатор ST PAIR (Стереопара).
- Налаштуйте другий динамік протягом 1 хвилини. Якщо ви не налаштуєте його протягом 1 хвилини, настройку першого динаміка буде скасовано.

5 Керуйте динаміком, на якому блимає індикатор (BLUETOOTH), щоб установити підключення BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення і стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з блимання на світіння.

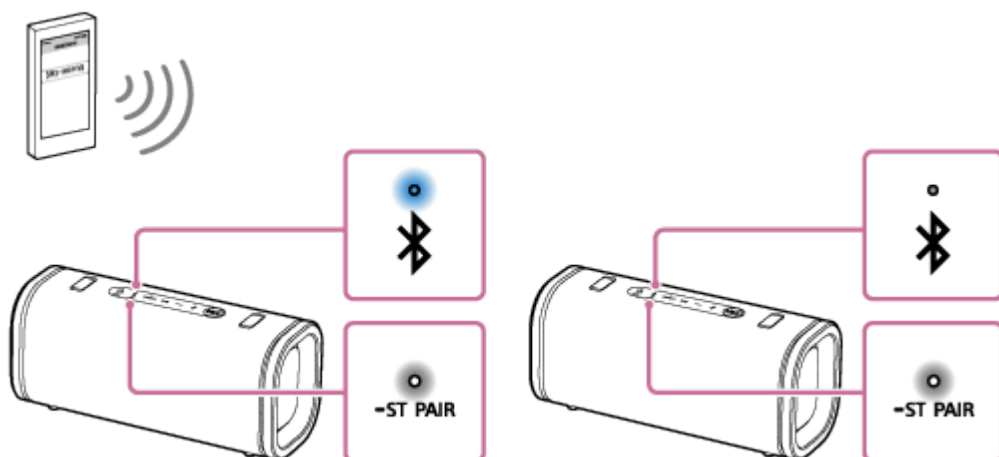

6 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до належного рівня.

7 Натискайте кнопки $\pm$ (гучність) на одному з динаміків для регулювання гучності.

Регулювання гучності одного з динаміків відбивається на іншому.

Для стереофонічного відтворення динамік з індикатором  (BLUETOOTH), що світиться, установлюється на лівий канал (з лівого боку).

Як завершити роботу функції Стереопара

Натисніть і утримуйте кнопку  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Стереопара) на одному з динаміків приблизно 2 секунди, доки не пролунає звук сповіщення.

Індикатор ST PAIR (Стереопара) на динаміку вимкнеться.

Підказка

- Якщо до пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, підключити будь-які інші пристрої BLUETOOTH, наприклад мишу BLUETOOTH або клавіатуру BLUETOOTH, на виході динаміка може бути спотворений звук або шум. У цьому випадку завершіть з'єднання по BLUETOOTH між пристроєм BLUETOOTH та іншим пристроєм(ями) BLUETOOTH.
- При використанні функції Стереопара кодек автоматично переключається на SBC.
- Вимкнення динаміків не призводить до вимкнення функції Стереопара. Коли один з динаміків знову вмикають, він намагається встановити з'єднання для функції Стереопара. Для використання функції Стереопара ввімкніть інший динамік протягом 1 хвилини. Однак, якщо функція очікування BLUETOOTH залишається активною* на обох динаміках, увімкнення одного з динаміків призведе до автоматичного ввімкнення іншого й установлення з'єднання для функції Стереопара між динаміками.

* Функцію очікування BLUETOOTH активовано, тільки поки динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD.

Примітка

- Доки динамік перебуває в режимі AUDIO IN, ви не зможете використовувати функцію Стереопара. Підключення аудіопристрою, як-от портативного аудіопристрою, до гнізда AUDIO IN на динаміку автоматично переводить динамік у режим AUDIO IN і вимикає функцію Стереопара.
- Після перезапуску або ініціалізації будь-якого динаміка в той час, як активовано функцію Стереопара, не забудьте натиснути кнопку  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Стереопара) на іншому динаміку для завершення дії функції Стереопара.

Якщо продовжити використання динаміка без завершення дії функції Стереопара, виникне проблема, наприклад неможливість встановити з'єднання по BLUETOOTH або переривання звуку.

- Поки активовано функцію Стереопара, запустити другий динамік з підключеного пристрою BLUETOOTH не вдасться.

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автозавантаження живлення\)](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

5-064-355-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків (функція Підключення вечірки)

Ви можете підключити кілька динаміків (до 100 динаміків), сумісних з функцією Підключення вечірки, за допомогою з'єднань по BLUETOOTH і насолоджуватися відтворенням музики.

Пристрої, сумісні з функцією Бездротова мережа вечірки, для підключення не застосовуються.

Інформацію про пристрої, сумісні з функцією Підключення вечірки, наведено за такою URL-адресою:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково перевірте наступне:

- Під час налаштування динаміків для функції Підключення вечірки, переконайтеся, що всі динаміки, які підключаються для цієї функції, розташовані в межах 1 м (3,2 фути). Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики переконайтеся, що всі пристрої, які підключаються для цієї функції, розташовані в межах 30 м (98,4 фути) у зоні прямої видимості.
Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.
 - Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
 - Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Підказка


- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається через функцію Підключення вечірки.
- Динаміки, яким для використання функції Підключення вечірки потрібен застосунок «Sony | Music Center», не можуть підключатися до ULT FIELD 5 за допомогою застосунку «Sony | Music Center». Щоб установити підключення, оновіть програмне забезпечення динаміків до останньої версії, і ви зможете підключитися до ULT FIELD 5 за допомогою кнопок динаміків. Для отримання докладніших відомостей див. Довідка для динаміків.

1 Налаштуйте перший динамік.


Наступна операція являє собою приклад встановлення ULT FIELD 5 як першого динаміка. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до використовуваного пристрою, для налаштування інших пристроїв, сумісних з функцією Підключення вечірки.

- Натисніть кнопку  (живлення) на динаміку.
Індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку повільно блимає.
Якщо поблизу є пристрій BLUETOOTH, який раніше був підключений, динамік може підключитися до цього пристрою автоматично, і тоді може засвітитися індикатор  (BLUETOOTH).
Якщо в динаміку відсутня інформація про сполучення, наприклад при використанні функції BLUETOOTH в перший раз після придбання, індикатор  (BLUETOOTH) буде продовжувати подвійне мигання синім кольором.
- Підключіть пристрій BLUETOOTH до динаміка через з'єднання BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динамік пролунає звук сповіщення і стан індикатора ✖ (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з блимання на світіння.

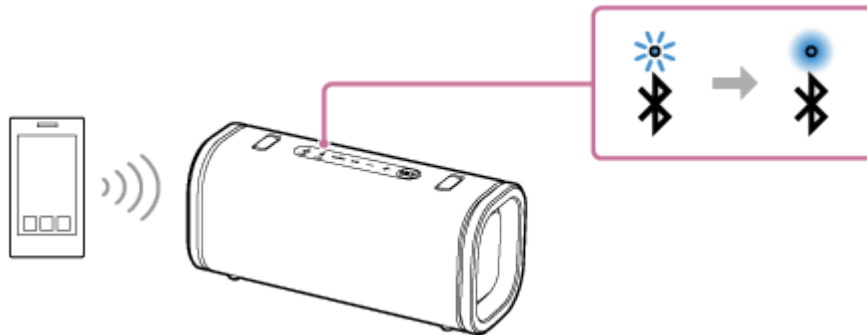


- Натисніть кнопку CONNECT на динаміку.
З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатори ✖ (BLUETOOTH) і CONNECT на ньому повільно блиматимуть. Приблизно через 5 секунд знову пролунає звук сповіщення з динаміка, а індикатор CONNECT перестане блимати та світлитиметься постійно. Під час установлення підключення для функції Підключення вечірки активність індикатора ✖ (BLUETOOTH) зміниться зі світіння на блимання.

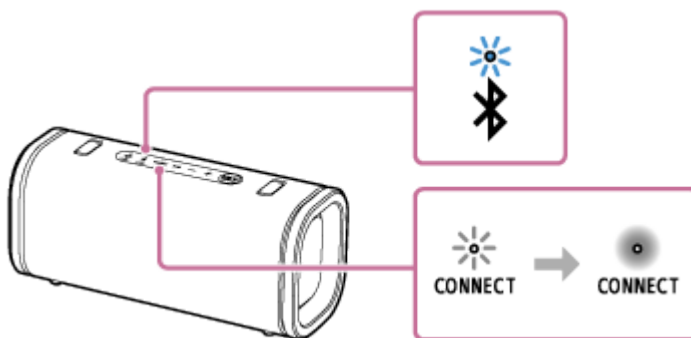

2 Підключіть другий динамік.

Наступна операція являє собою приклад підключення ULT FIELD 5 як другого динаміка. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до використовуваного пристрою, для підключення інших пристроїв, сумісних з функцією Підключення вечірки.

- Натисніть кнопку ⏻ (живлення) на динаміку.
- Натисніть кнопку CONNECT на динаміку.
З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатори ✖ (BLUETOOTH) і CONNECT на ньому повільно блиматимуть. Коли динамік підключено до першого динаміка, індикатор ✖ (BLUETOOTH) згасає, а індикатор CONNECT перестає блимати та світлиться постійно.

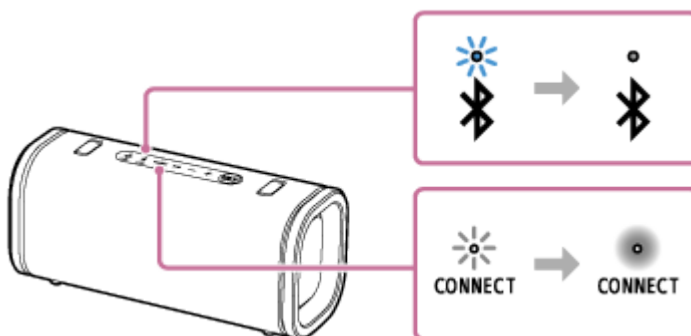

Підказка

- Підключіть другий динамік протягом 1 хвилини. Через 1 хвилину або більше налаштування динаміка буде скасовано.


3 Підключіть третій або наступні динаміки.

Для підключення додаткових динаміків повторіть крок 2.

Підказка

- При підключенні третього або наступних динаміків підключайте кожний з них протягом 30 секунд після підключення попереднього динаміка. Через 30 секунд або більше підключення динаміка буде неможливим.
- Якщо потрібно додати ще один динамік після завершення налаштувань (через 30 секунд або більше), натисніть кнопку CONNECT на першому динаміку, а потім виконайте крок 2.

Коли з'єднання для функції Підключення вечірки буде встановлено, індикатори CONNECT на всіх динаміках світитимуться постійно. Потім активність індикатора  (BLUETOOTH) на першому динаміку зміниться з блимання на світіння.

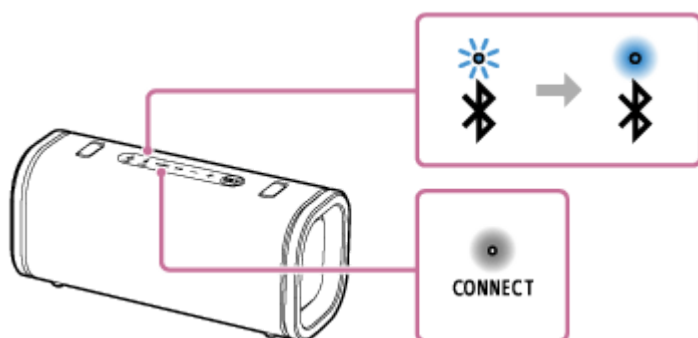

4 Почніть відтворення на підключеному пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність.

Та ж сама музика відтворюватиметься з усіх динаміків.

Під час регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH або динаміку, підключеному до пристрою BLUETOOTH (динаміку, налаштованому як перший), значення гучності всіх динаміків регулюються автоматично. Для інших динаміків (другого або наступного встановленого динаміка) також можна відрегулювати гучність на кожному з них.

Як завершити роботу функції Підключення вечірки

• Для завершення всіх підключень і виходу з функції Підключення вечірки

На динаміку з індикатором  (BLUETOOTH), що світиться (динаміком, налаштованим як перший), натисніть і утримуйте кнопку CONNECT, доки з динаміка не пролунає звук сповіщення, а індикатор CONNECT не згасне.

Підказка

- Підключення аудіопристрою, наприклад портативного аудіопристрою, до гнізда AUDIO IN на динаміку з індикатором  (BLUETOOTH), що світиться (динаміку, налаштованому як перший), автоматично переводить динамік у режим AUDIO IN і завершує роботу функції Підключення вечірки.

• Як завершити роботу лише 1 динаміка

На динаміку, на якому потрібно завершити роботу функції Підключення вечірки (динаміку, налаштованому як другий або один з наступних), натисніть і утримуйте кнопку CONNECT, доки з динаміка не пролунає звук сповіщення, а індикатор CONNECT не згасне.

Підказка

- Підключення аудіопристрою, наприклад портативного аудіопристрою, до гнізда AUDIO IN на динаміку, на якому потрібно завершити роботу функції Підключення вечірки (динаміку, налаштованому як другий або один з наступних), автоматично переводить динамік у режим AUDIO IN і завершує роботу функції Підключення вечірки на цьому конкретному динаміку.

Підказка

- Підсвічування та кнопка ULT на динаміку світяться по-різному залежно від моделі, яку налаштовано як перший динамік.
- При використанні функції Підключення вечірки кодек автоматично переключається на SBC.

Примітка

- При перегляді відеозаписів за допомогою функції Підключення вечірки можлива затримка між відео і звуком.
- Коли динамік перебуває в режимі AUDIO IN, ви не можете використовувати функцію Підключення вечірки.

Пов'язані розділи

- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

5-064-355-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»

Якщо смартфон, на якому встановлено застосунок «Sony | Sound Connect», і динамік підключено через з'єднання BLUETOOTH, доступні перелічені нижче операції.

Операції, які можна виконувати на динаміку за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»

- Оновлення програмного забезпечення динаміка
- Установлення налаштувань Сповідання та голосові вказівки
- Вибір Якість з'єднання по Bluetooth (Пріоритет якості звуку/Пріоритет стабільного з'єднання)
- Вимкнення динаміка
- Переведення динаміка в режим Догляд за акумулятором або виведення з нього
- Активація/деактивація функції Очікування Bluetooth
- Установлення налаштувань функції Автом. вимкнення живлення
- Увімкнення/вимкнення опції живлення STAMINA
- Зміна пристроїв у багатоточковому з'єднанні
- Перегляд версії програмного забезпечення динаміка
- Перегляд стану з'єднання BLUETOOTH між динаміком і смартфоном
- Перегляд кодека з'єднання BLUETOOTH
- Перегляд залишку заряду перезаряджуваного акумулятора динаміка
- Перегляд стану функції Стереопара та функції Підключення вечірки
- Налаштування якості звуку й регулювання Еквалайзер
- Початок/призупинення відтворення музики або перехід на початок попередньої/поточної/наступної доріжки
- Регулювання гучності відтворення музики
- Функція підсвічування
- Перемикання відтворення між пристроями, підключеними через з'єднання BLUETOOTH і гніздо AUDIO IN
- Просте сполучення
- Функція вечірки (DJ Control/Party Light)

Підказка

- Функції, якими можна керувати за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect», залежать від підключеного пристрою. Технічні характеристики та дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)
- [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)
- [Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо через дротове з'єднання](#)
- [Насолода від переключення звукових ефектів](#)
- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)
- [Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Підключення вечірки\)](#)
- [Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для зручного використання динаміка\)](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»

1 Завантажте застосунок «Sony | Sound Connect» і встановіть його на смартфон.

Для моделей, призначених для країн і регіонів, відмінних від материкового Китаю:
Застосунок «Sony | Sound Connect» можна завантажити з магазину Google Play або App Store.

Для моделей, призначених для материкового Китаю:
Застосунок «Sony | Sound Connect» можна завантажити з Sony Style або App Store.



2 Після завершення встановлення запустіть застосунок «Sony | Sound Connect».

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Доступ до інформації з підтримки із застосунку «Sony | Sound Connect»

Ви можете мати доступ до найновішої інформації з підтримки із застосунку «Sony | Sound Connect».

- 1** Щоб відкрити сторінку служби підтримки, виберіть [Help] на екрані застосунку «Sony | Sound Connect».
- 2** Виберіть потрібний розділ.

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані (для зручного використання динаміка)

Застосувавши останнє оновлення до програмного забезпечення динаміка за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect», ви можете користуватися новими функціями, а також усунути деякі проблеми.

Щоб використовувати динамік, обов'язково підтримуйте його програмне забезпечення в актуальному стані. Для отримання докладної інформації про останні оновлення програмного забезпечення динаміка та порядок застосування оновлення, відвідайте вебсайт служби підтримки й перегляньте сповіщення та відповідну інформацію.

Коли функцію [Download software automatically] активовано в застосунку «Sony | Sound Connect», оновлення автоматично завантажуються та передаються на динамік.

Ви також можете застосувати оновлення до програмного забезпечення динаміка, виконавши наведену нижче процедуру.

- 1 Завантажте оновлення із сервера на смартфон з установленим застосунком «Sony | Sound Connect».**
- 2 Передайте оновлення зі смартфона на динамік.**
- 3 Оновіть програмне забезпечення динаміка, виконавши інструкції на екрані.**

Примітка

- Якщо до смартфона, який використовується для завантаження й передавання оновлень на динамік, підключено інші пристрої BLUETOOTH, усі ці пристрої BLUETOOTH мають бути вимкненими до завершення процесу оновлення на динаміку. Якщо пристрої, підключені до смартфона, сумісні зі стандартом Bluetooth Low Energy (включно з пристроями для носіння і смарт-годинниками), може не вдатися завершити процес оновлення програмного забезпечення динаміка.
- Якщо процес оновлення на динаміку не вдалося завершити, виконайте описані нижче дії та повторіть спробу.
 - На смартфоні закрийте всі застосунки, окрім «Sony | Sound Connect».
 - Зарядіть акумулятори динаміка та смартфона до рівня, достатнього для процесу оновлення.
 - Розташуйте динамік і смартфон, який використовується для завантаження й передавання оновлень на динамік, якомога ближче один до одного.
 - Під час оновлення не наближайте смартфон до інших пристроїв бездротової локальної мережі та/або BLUETOOTH.
 - Виведіть смартфон з режиму енергозбереження*. Залежно від версії операційної системи, деякі смартфони в режимі енергозбереження не дають завершити процес оновлення.

* Назва цього режиму залежить від конкретної моделі смартфона.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Про індикатори

Індикатор CHARGE (оранжевий)

Не світиться	Зарядження акумулятора завершено.
Світиться	Зарядження акумулятора триває.
Блимає повільно	Вбудований акумулятор має заряд 20% або нижчий і потребує зарядження.
Мигає 3 рази і вимикається	Якщо індикатор блимає 3 рази, після чого динамік, який було увімкнено, вимикається, вбудований акумулятор розрядився та потребує зарядження.

Примітка


- Коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD, вбудований акумулятор динаміка може заряджатися, навіть поки динамік увімкнено. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- Залежно від типу або технічних характеристик адаптера змінного струму, сумісного з технологією USB PD, у разі використання динаміка на високій гучності залишок заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора може зменшитися або динамік може вимкнутися, навіть коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD. Однак це не вказує на наявність несправності. У такому випадку вимкніть динамік і дайте акумулятору повністю зарядитися перед використанням динаміка.
- Якщо температура навколишнього середовища є надзвичайно низькою або високою, вбудований акумулятор припинить зарядку з причин безпеки. Зарядка також може зупинитися, якщо вона продовжується протягом тривалого часу. У такому випадку підвищте або знизьте температуру, щоб вона була в діапазоні температури зарядження акумулятора від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F), відключіть і підключіть кабель USB, а потім знову дайте акумулятору зарядитися.


Індикатор (живлення)

Не світиться	Динамік вимкнено.
Світиться (білий)	Динамік увімкнено.
Світиться (оранжевий)	Динамік вимкнено. Активовано функцію очікування BLUETOOTH.

Блимає (білим або оранжевим)	● За кожного натискання кнопок –/+ (гучність) індикатор блимає один раз білим кольором. ● Якщо використовуються кнопки –/+ (гучність) і встановлено найнижчий (0) або найвищий (50) рівень гучності, індикатор блимає 3 рази білим кольором. ● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ► (відтворення) і кнопку CONNECT приблизно 5 секунд, коли функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено, індикатор блимає 3 рази оранжевим кольором. ● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ► (відтворення) і кнопку CONNECT приблизно 5 секунд, коли функцію Автом. вимкнення живлення увімкнено, індикатор блимає двічі оранжевим кольором. ● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ► (відтворення) і кнопку ✎ (BLUETOOTH) приблизно 2 секунди, коли вибрано параметр «Пріоритет стабільного з'єднання» для якості з'єднання по BLUETOOTH, індикатор блимає 3 рази білим кольором. ● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ► (відтворення) і кнопку ✎ (BLUETOOTH) приблизно 2 секунди, коли вибрано параметр «Пріоритет якості звуку» для якості з'єднання по BLUETOOTH, індикатор блимає двічі білим кольором.
Блимає повільно (білий)	Виконується оновлення вбудованого програмного забезпечення.
Подвійне блимання (оранжевий)	Виявлено аномальну внутрішню температуру або порушення роботи вбудованого перезаряджуваного акумулятора. Вимкніть динамік, від'єднайте кабель USB, трохи зачекайте, а потім перезапустіть динамік. Докладніше див. Примітки щодо зарядки .
Потрійне блимання (оранжевий)	Виявлено аномалію, як-от некоректну роботу кнопок або переривання з'єднання BLUETOOTH (помилка електричного контуру). Виконайте дії, описані в розділі Перезапуск динаміка , щоб перезапустити динамік.

Індикатор ✎ (BLUETOOTH) (синій)

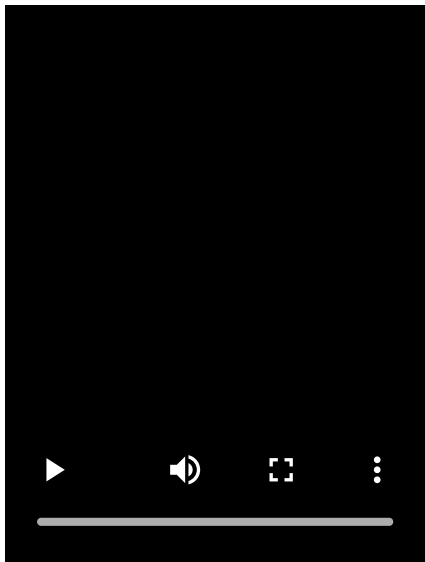Не світиться	На динаміку не активовано функцію BLUETOOTH.
Світиться	Динамік підключено до пристрою BLUETOOTH.
Подвійне блимання	Динамік знаходиться в режимі сполучення. 

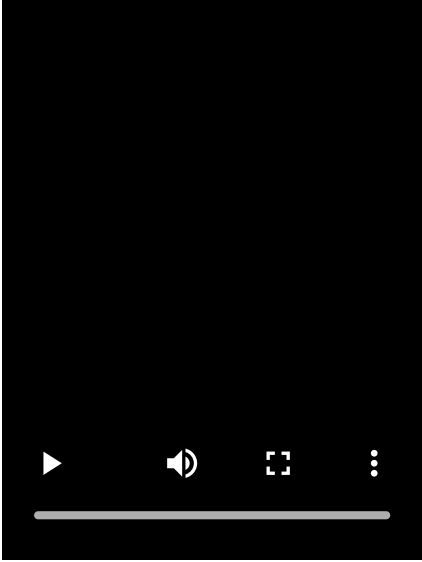Блимає повільно	Динамік очікує підключення до пристрою BLUETOOTH. 
-----------------	--

Багатокольоровий індикатор (кнопка ULT)

Світиться	Установлено режим звуку ULT1 або ULT2.
Не світиться	Установлено режим звуку, відмінний від ULT1 або ULT2.

Індикатор ST PAIR (Стереопара) (білий)

Блимає повільно	Динамік очікує встановлення з'єднання для функції Стереопара. Якщо встановити з'єднання для функції Стереопара не вдається, індикатор блимає.
Світиться	На динаміку використовується функція Стереопара.

Індикатор CONNECT (білий)

Блимає повільно	Динамік очікує встановлення з'єднання для функції Підключення вечірки. Якщо встановити з'єднання для функції Підключення вечірки не вдається, індикатор блимає.
Світиться	На динаміку використовується функція Підключення вечірки. Світяться індикатори CONNECT всіх динаміків, підключених для функції Підключення вечірки.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Застережні заходи

Щодо безпеки

- Див. Довідковий посібник, що додається до динаміка.
- Паспортна табличка та важлива інформація щодо безпеки прикріплюються в наступних місцях:
 - внутрішня поверхня кришки на задньому боці динаміка

Щодо місця розміщення

- Щоб виключити ризик виникнення несправностей, уникайте розміщення або залишення цього динаміка в наступних місцях.
 - Місця під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або освітлювальним обладнанням, поряд із джерелом тепла або в сауні
 - Усередині автомобіля із закритими вікнами (особливо влітку)
 - Місця, що зазнають впливу гарячого повітря, наприклад з фена
 - Місця з надмірним скупченням пилу
 - Місця під впливом сильної вібрації
- Розміщуйте цей динамік на плоскій, рівній поверхні. У разі розміщення на похилій поверхні, динамік може перекинутися або впасти з поверхні під впливом власної вібрації, що призведе до травм, несправностей або погіршення характеристик.
- Залежно від умов, в яких розміщено цей динамік, він може перекинутися або впасти з поверхні. Не залишайте нічого цінного поряд із динаміком.
- Цей динамік не є антимагнітним. Тримайте предмети, чутливі до магнітних полів (магнітні стрічки із записом, годинники, платіжні картки та кредитні картки з магнітним кодуванням тощо) подалі від динаміка. Також пам'ятайте про це при перенесенні динаміка.

Інші примітки

- У разі розміщення в екстремально гарячому або холодному середовищі, динамік припиняє заряджання акумулятора з міркувань безпеки. Якщо акумулятор продовжує заряджатися протягом тривалого часу, динамік також може припинити заряджання акумулятора. У такому випадку переконайтеся, що температура навколишнього середовища перебуває в межах діапазону температур заряджання акумулятора (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), відключіть і знову підключіть кабель USB, а потім зарядіть акумулятор заново.
- При використанні цього динаміка протягом тривалого часу температура цього динаміка може підвищитися, однак це не є несправністю.
- Якщо музика відтворюється під час заряджання динаміка або в місці з високою температурою навколишнього середовища, гучність може автоматично регулюватися з міркувань безпеки.

- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте акумулятор до повної ємності кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо ваша шкіра тривалий час контактує зі світлом, коли підсвічування ввімкнено, існує ризик отримання низкотемпературних опіків. Щоб переносити динамік за допомогою наплічного ремня тощо, коли динамік увімкнено, вимкніть підсвічування (функцію підсвічування).
- Якщо підсвічування динаміка здається яскравим або осліплює, зробіть яскравіше освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- У разі виникнення будь-яких питань або проблем стосовно динаміка, відповіді на які не вдалося знайти в посібнику, зверніться до представника служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.

5-064-355-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5


Примітки щодо зарядки

Термін служби вбудованого літій-іонного акумулятора

- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо динамік не використовувався протягом тривалого часу, зарядка вбудованого акумулятора може тривати довше.
- Перезаряджуваний вбудований акумулятор має термін служби. З часом і по мірі збільшення числа періодів використання вбудованого акумулятора ємність перезаряджуваного вбудованого акумулятора повільно зменшується. Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, незважаючи на повну зарядку, зверніться до представника служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.
- Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, це може означати, що перезаряджуваний вбудований акумулятор відпрацював ресурс.
- Термін служби перезаряджуваного вбудованого акумулятора відрізняється залежно від використання, навколишніх умов та способу зберігання.

Увага

Якщо динамік виявляє аномальну внутрішню температуру або порушення роботи перезаряджуваного акумулятора, індикатор  (живлення) (оранжевий) на динаміку починає подвійне блимання.

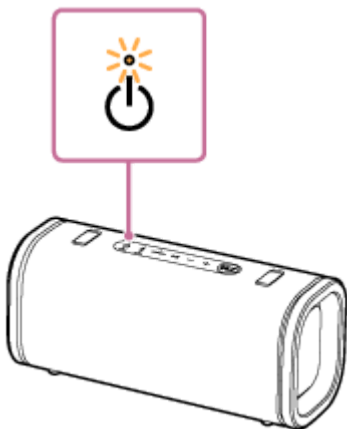

Якщо виявлено аномалію, від'єднайте кабель USB, трохи зачекайте, а потім перезапустіть динамік (натиснувши й утримуючи кнопку  (живлення) на динаміку протягом приблизно 10 секунд). Якщо проблема залишається, зверніться до представника служби підтримки Sony або найближчого дилера Sony.

Примітка

- Час зарядки змінюється залежно від умов використання вбудованого акумулятора.
- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F). Майте на увазі, що залежно від пори року температура в приміщенні може впасти до 5 °C (41 °F) або нижче, наприклад, головним чином у зимовий період.
- Динамік нагрівається під час зарядки. Це не є несправністю.

- Уникайте впливу різкої зміни температури, прямих сонячних променів, туману, піску, пилу або механічних ударів. Також у жодному разі не залишайте динамік в автомобілі, припаркованому на сонці.
- Коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму, сумісний з технологією USB PD, вбудований акумулятор динаміка може заряджатися, навіть поки динамік увімкнено. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- У занадто холодних або жарких місцях заряджання буде зупинено з міркувань безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель USB від динаміка та знову під'єднайте його за температури заряджання від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).
- Якщо вбудований акумулятор заряджається в умовах високого навантаження, заряджання буде зупинено з міркувань безпеки. У такому разі слід зменшити гучність або зупинити відтворення.
- Якщо музика відтворюється під час заряджання динаміка або в місці з високою температурою навколишнього середовища, гучність може автоматично регулюватися з міркувань безпеки.
- Зарядка від концентратора USB гарантується тільки у випадку використання концентратора USB з окремим джерелом живлення, на якому є відповідний логотип.

Пов'язані розділи

- [Заряджання динаміка](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5**Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності****Про характеристики водонепроникності й пилонепроникності динаміка**

Цей динамік зі щільно закріпленою кришкою має специфікацію водонепроникності IPX7^{*1} відповідно до розділу «Ступінь захисту від проникнення води» по IEC60529 «Клас захисту від зовнішніх впливів (Код IP)»^{*3} і специфікацію пилонепроникності IP6X^{*2} відповідно до розділу «Ступінь захисту від твердих сторонніх предметів»^{*3}.

Рідини, до яких застосовуються технічні характеристики водонепроникності

Застосовуються	чиста вода, водопровідна вода, вода з басейну, солоня вода
Не застосовуються	рідини, окрім зазначених вище (мильна вода, вода із засобами для миття або для ванн, шампунь, вода з гарячого джерела тощо)

^{*1} Еквівалент IPX7: Цей динамік пройшов випробування і зберігає свою працездатність при спокійному зануренні у воду на глибину 1 м (3,2 фута) і перебуванні там протягом 30 хвилин.

^{*2} Еквівалент IP6X: Цей динамік пройшов випробування і зберігає здатність не пропускати пил після струшування протягом 8 годин у випробувальному пристрої, який містить частки пилу до 75 мкм у діаметрі.


^{*3} Додані аксесуари й роз'єми цього динаміка (USB, AUDIO IN) не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними. Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте динамік впливу води або крапель під час використання будь-яких роз'ємів (USB, AUDIO IN).

Характеристики водонепроникності динаміка базуються на наших вимірах в умовах, описаних у цьому документі. Зверніть увагу, що несправності внаслідок занурення у воду або проникнення пилу через неправильну експлуатацію покупцем гарантією не покриваються.

Підтримання характеристик водонепроникності та пилонепроникності

Ретельно вивчіть запобіжні заходи нижче для забезпечення належного використання динаміка.

- Не лийте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена або іншого побутового приладу безпосередньо на динамік. Також у жодному випадку не використовуйте динамік у місці під впливом високих температур, наприклад у сауні або поряд із джерелом тепла.
- Поводьтеся з кришкою на задньому боці динаміка з обережністю. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою. Під час використання динаміка переконайтесь, що кришку щільно закрито. Закриваючи кришку, пильнуйте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришку закрито не повністю, характеристики водонепроникності і пилонепроникності можуть погіршитися, що може призвести до несправності динаміка внаслідок потрапляння води або часток пилу в динамік.

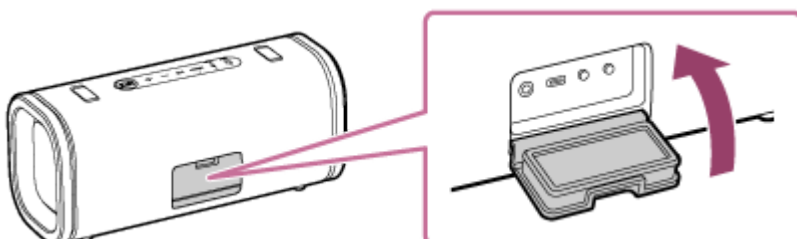

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5


Догляд за динаміком

Щоб забезпечити більшу зручність і довше використання динаміка й наплічного ремня, дотримуйтеся описаної нижче процедури догляду.

- Якщо за наступних обставин поверхня динаміка забруднилася, негайно промийте динамік прісною водою (з-під крану тощо), щоб видалити бруд. Залишки бруду на його поверхні можуть призвести до вицвітання та погіршення характеристик тканинної частини або секції пасивного випромінювача (а), а також до несправності динаміка.

Приклади

- Коли до динаміка прилипає сіль, пісок тощо після його використання на пляжі, біля басейну тощо.
- Коли на динамік потрапляють піт або сторонні речовини (сонцезахисний крем, олія для засмаги тощо).

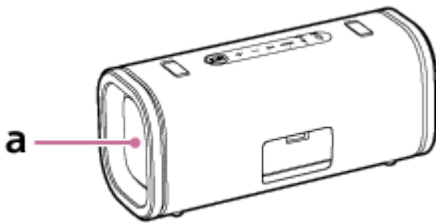

- Якщо залишити динамік вологим, на ньому утвориться вапняний наліт або пліснява, що призведе до його забруднення. Після використання динаміка у вологих умовах рекомендовано витерти краплі води з усіх його поверхонь і дати йому висохнути в добре провітрюваному приміщенні.
- Якість звуку може змінитися, якщо в секцію динаміка або пасивного випромінювача потрапить вода. Це не є несправністю. Витріть вологу з поверхні динаміка та поставте його на суху м'яку тканину, щоб з нього стекла вода, яка накопичилася всередині динаміка. Потім просушіть динамік у місці, яке провітрюється, поки на ньому не залишиться вологи.

Примітка

- При забрудненні поверхні динаміка не використовуйте миючий засіб, розчинник, бензин, спирт тощо для очищення динаміка, оскільки це може вплинути на водовідштовхувальну функцію тканинної частини динаміка.
- Обов'язково витирайте вологу після використання динаміка, особливо в регіонах з холодним кліматом. Якщо залишити вологу на його поверхні, це може призвести до замерзання та несправності динаміка.
- Якщо піщинки тощо потрапили у тканинну частину, під кришки відсіку для зберігання або в інші частини динаміка, обережно видаліть їх. Забороняється застосовувати для динаміка пилосос тощо. Це може призвести до пошкодження секції динаміка або інших частин динаміка.

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Про бездротову технологію BLUETOOTH

Бездротова технологія BLUETOOTH — це бездротова технологія короткого радіуса дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, як-от смартфони й комп'ютери.

Версія і профілі стандарту BLUETOOTH, які підтримуються

Профіль BLUETOOTH являє собою набір функцій, стандартизованих для кожної характеристики пристроїв BLUETOOTH. Цей динамік підтримує наступні версію і профілі стандарту BLUETOOTH.

Версія BLUETOOTH, яка підтримується:

Стандартний BLUETOOTH, версія 5.3

Профілі BLUETOOTH, які підтримуються:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Забезпечує передачу і прийом високоякісного музичного контенту.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням музики/паузою і переходом на початок наступної/поточної доріжки.

Максимальна дальність зв'язку

Використовуйте бездротову технологію BLUETOOTH між динаміком і пристроєм, розташованими в межах близько 30 м (98,4 фути) один від одного.

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Частотний діапазон

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц - 2,483 5 ГГц)

Відповідний захист контенту

SCMS-T

Діапазон передавання (A2DP)

20 Гц - 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

Завади від інших пристроїв

Оскільки в пристроях BLUETOOTH і бездротовій локальній мережі (IEEE802.11 a/b/g/n) використовується однакова частота (2,4 ГГц), під час використання динаміка поряд з пристроєм бездротової локальної мережі можуть виникати мікрохвильові завади, що призводять до зниження швидкості зв'язку, появи шуму або порушення з'єднання.

Завади для інших пристроїв

Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть вплинути на роботу електронних медичних пристроїв. Щоб уникнути нещасного випадку, вимикайте цей динамік та інші пристрої BLUETOOTH у таких місцях:

- у лікарнях, поблизу пільгових місць у поїздах, у місцях, де присутній легкозаймистий газ, поблизу автоматичних дверей або поблизу пожежної сигналізації.

Примітка

- В залежності від мережевого оточення можливе переривання під час передачі з високим бітрейтом.
- Для використання функції BLUETOOTH необхідно, щоб пристрій BLUETOOTH, який підключається, мав такий самий профіль, що й динамік. Також майте на увазі, що навіть за наявності однакового профілю функції пристроїв можуть відрізнятися залежно від їхніх технічних характеристик.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH під час прослуховування музики звук, який відтворюється через динамік, трохи відстає від звуку, який відтворюється на пристрої BLUETOOTH.
- Динамік підтримує можливості захисту, сумісні зі стандартом BLUETOOTH, для забезпечення безпечного з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH, однак залежно від налаштування безпека може бути недостатньою. Будьте обережні під час обміну даними при використанні бездротової технології BLUETOOTH.
- Ми не несемо жодної відповідальності за витік інформації під час з'єднання BLUETOOTH.
- Пристрій, оснащений функцією BLUETOOTH, повинен відповідати стандарту BLUETOOTH, що встановлено Bluetooth SIG, Inc., і бути сертифікованим. Навіть якщо пристрій, який підключається, відповідає вищевказаному стандарту BLUETOOTH, деякі пристрої можуть не підключитися або працюватимуть неправильно залежно від особливостей або технічних характеристик пристрою.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.
- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключений до динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Використання мітки "Виготовлено для Apple" означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
Зверніть увагу, що використання цього аксесуара з продуктом Apple може вплинути на якість роботи бездротової мережі.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Торговельні марки

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac та macOS — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Виправлення неполадок

Якщо динамік не функціонує належним чином, спробуйте по порядку виконати описані нижче дії, щоб вирішити проблему.

1. Зарядіть динамік.



2. Перезавантажте підключений пристрій, наприклад смартфон або комп'ютер.



3. Відкрийте сайт служби підтримки Sony з меню застосунку «Sony | Sound Connect», щоб виконати пошук інформації про причину проблеми та спосіб її вирішення, або перейдіть на сайт служби підтримки за таким посиланням:

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Перезапустіть динамік.



5. Ініціалізуйте динамік.



6. Якщо проблема залишається, зверніться до представника служби підтримки Sony за вказаним нижче посиланням або до найближчого дилера Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Пов'язані розділи

- Зарядження динаміка
- Перезапуск динаміка
- Ініціалізація динаміка


Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Перезапуск динаміка

У випадках, зазначених нижче, натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) на динаміку приблизно 10 секунд, щоб перезапустити динамік.

- Вам не вдається керувати динаміком після його ввімкнення.
- Вам не вдається керувати динаміком після усунення проблем зі сполученням.

Динамік вимикається під час процесу перезапуску, а потім знову вмикається по завершенні процесу.

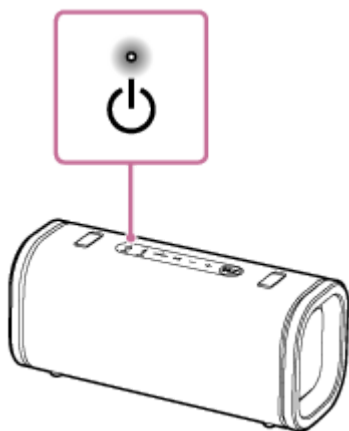

Примітка


- Перезапуск динаміка не вилучає інформацію про сполучення. Однак інформація про сполучення зберігається на динаміку, якщо динамік вимкнено. Після сполучення динаміка з новим пристроєм вимкніть динамік і знову увімкніть його, а потім перезапустіть динамік.
- Перезапуск динаміка може призвести до зміни його гучності, функцій або налаштувань звуку.

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Ініціалізація динаміка

Якщо динаміком не вдається успішно керувати після його перезапуску, виконайте ініціалізацію динаміка для відновлення його налаштувань за умовчанням.

Коли динамік увімкнено, натисніть і утримуйте кнопки ►|| (відтворення) і ULT на ньому, доки він не вимкнеться (5 секунд або більше).

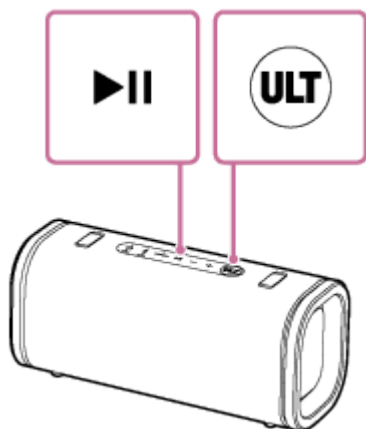

Виконано ініціалізацію динаміка. Для таких налаштувань, як гучність тощо, будуть відновлені налаштувки за умовчанням, а всю інформацію про сполучення буде вилучено.

Примітка

- Ініціалізацію динаміка неможливо виконати, якщо живлення вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Бездротовий динамік
ULT FIELD 5

Технічні характеристики

Секція динаміка

Система динаміка

2-смуговий, пасивний випромінювач

Динамік

Блок вуфера:

Прибл. 79 мм × 107 мм (3,2 дюйма × 4,3 дюйма) (1)

Блок твітера:

Діам. прибл. 46 мм (1,9 дюйма) (2)

Загальні характеристики

Входи

Гніздо AUDIO IN (Ф 3,5 мм)

Вихід постійного струму

Порт USB Type-C® (для заряджання акумулятора підключеного пристрою) (постійний струм 5 В/макс. 1,5 А)

Живлення

Постійний струм 5 В 3,0 А або постійний струм 9 В 3,0 А (з використанням доступного в продажу адаптера змінного струму, сумісного з технологією USB PD, здатного подавати струм 3,0 А) або використання вбудованого літій-іонного акумулятора

Споживана потужність*

Коли режим очікування BLUETOOTH увімкнено: 2 Вт або менше

Коли режим очікування BLUETOOTH вимкнено: 0,3 Вт або менше

* У разі використання адаптера змінного струму, сумісного з технологією USB PD, здатного подавати постійний струм 9 В 3,0 А.

Робоча температура

–5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Температура заряджання акумулятора

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Розміри (Ш × В × Г)

Включно з виступаючими частинами й елементами керування

Прибл. 320 мм × 144 мм × 125 мм (12,6 дюйма × 5,7 дюйма × 5,0 дюйма)

Маса (Включно з акумулятором)

Прибл. 3,3 кг (7 фунтів 5 унцій)

Підказка

- Щодо часу, необхідного для заряджання вбудованого акумулятора, і часу роботи вбудованого акумулятора під час відтворення аудіо з пристрою BLUETOOTH див. розділ «Заряджання динаміка».

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-го покоління), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го покоління), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7-го покоління)
(Станом на серпень 2024 року)

Примітка

- Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

- Дивіться Довідковий посібник, що додається до виробу та може містити відомості про технічні характеристики, не зазначені вище.

5-064-355-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation