

無線喇叭

ULT FIELD 5



型號：YY7859E


設計與規格如有變更，恕不另行通知。

快速啟動指南

連接應用程式，享受更多歡樂與便捷

您的裝置中有眾多有用的功能。

下載“Sony | Sound Connect”應用程式，充分利用您所擁有的資源。

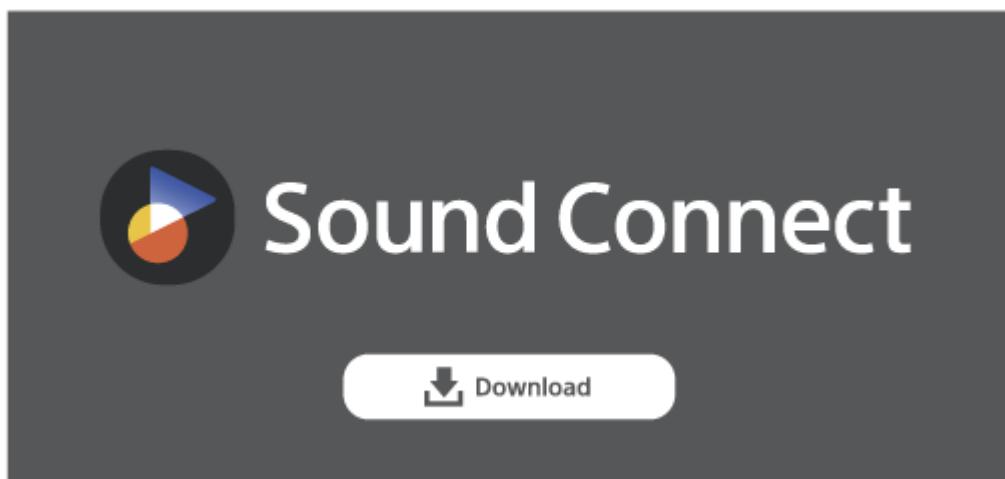


開始使用吧

購買喇叭後，按照以下步驟播放音樂。

1

開啟電源



按 (電源) 按鈕。購買後初次使用喇叭時，喇叭會自動進入配對模式，且 (BLUETOOTH) 指示燈開始雙閃。

2

連接BLUETOOTH®裝置



按照所下載的“Sony | Sound Connect”應用程式上的說明，在喇叭與智慧型手機或iPhone之間建立BLUETOOTH連線。當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知聲，且 (BLUETOOTH) 指示燈的活動從閃爍變為亮起。

3

聆聽音樂



開始在BLUETOOTH裝置上播放。

SRS-ULT50

準備工作

[各部件和控制器](#)

[放置喇叭](#)

隨附物品

[使用肩帶](#)

電源/充電

[為喇叭充電](#)

[開啟電源](#)

[關閉電源](#)

[使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)

[為智慧型手機或iPhone等USB裝置充電](#)

[自動關閉電源（省電）功能](#)

[以較低充電式電池耗電量使用喇叭（STAMINA）](#)

照明功能

[開啟/關閉喇叭燈光（燈光功能）](#)

進行連接

BLUETOOTH裝置

[如何與BLUETOOTH裝置進行無線連接](#)

[透過BLUETOOTH連線，由“Sony | Sound Connect”應用程式輕鬆連接至BLUETOOTH裝置](#)

[透過BLUETOOTH裝置配對並連線](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Windows®）](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Mac）](#)

多點連線

[同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)

聆聽音樂

BLUETOOTH裝置

[透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)

[選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質（編解碼器）](#)

[支援的編解碼器](#)

[終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

[開啟或關閉BLUETOOTH功能](#)

[透過有線連線聆聽可攜式音訊裝置等的音樂](#)

享受切換音效的樂趣

立體聲配對功能

[以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）](#)

聚會連接功能

[使用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）](#)

使用應用程式

[您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作](#)

[安裝“Sony | Sound Connect”應用程式](#)

[從“Sony | Sound Connect”應用程式存取支援資訊](#)

[如何保持軟體為最新（舒適使用喇叭）](#)

資訊

[關於指示燈](#)

關於使用的注意事項

[注意事項](#)

[充電注意事項](#)

[防水和防塵規格的注意事項](#)

[如何保養本喇叭](#)

[關於BLUETOOTH無線技術](#)

[關授權](#)

[商標](#)

疑難排解

疑難排解

重設

[重新啟動喇叭](#)

[初始化喇叭](#)


規格

規格

無線喇叭

ULT FIELD 5

各部件和控制器

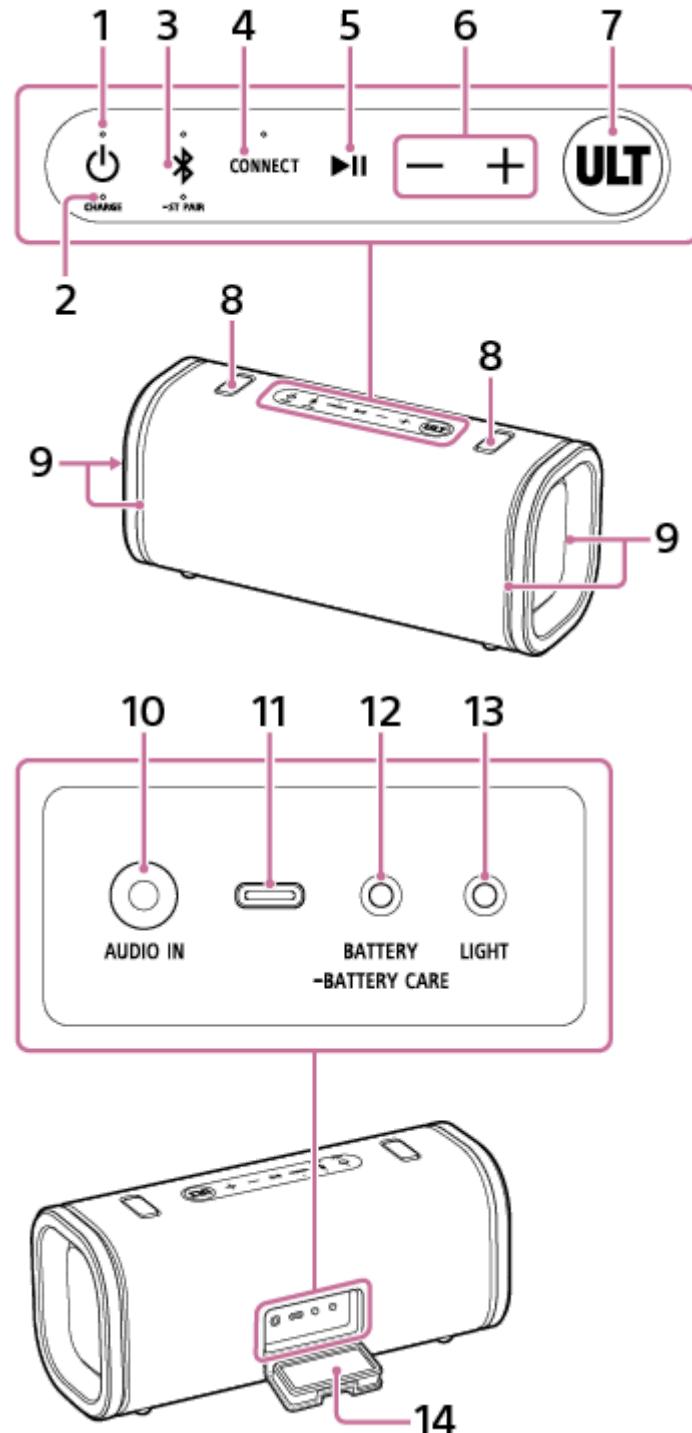

1. ⏪ (電源) 按鈕及指示燈
2. CHARGE指示燈
3. ⚡ (BLUETOOTH) 按鈕及指示燈/■ ST PAIR (立體聲配對) 按鈕及指示燈
4. CONNECT按鈕及指示燈

5. ▶II (播放) 按鈕^{*1}

6. -/+ (音量) 按鈕

7. ULT按鈕

8. 存儲保護蓋

9. 燈光

10. AUDIO IN插孔 (Φ 3.5 mm) ^{*2}

11. DC IN/OUT連接埠 (USB Type-C®) ^{*3}

12. BATTERY按鈕/ ■ BATTERY CARE按鈕

13. LIGHT按鈕

14. 保護蓋

^{*1} 按住喇叭上的 ▶II (播放) 按鈕約5秒，喇叭將播放為演示目的而儲存的音樂曲目。若要停用此功能，請再次按下 ▶II (播放) 按鈕。

^{*2} 插入音訊連接線會停用BLUETOOTH裝置的音訊輸出。

^{*3} 此連接埠不相容於音樂播放。

注意

- 喇叭上的連接埠和插孔不具備防水和防塵設計。請勿在喇叭可能遭水潑濺的地方使用喇叭。使用完喇叭後，請務必蓋緊保護蓋。

相關主題


- [關於指示燈](#)

無線喇叭

ULT FIELD 5

放置喇叭

也可將喇叭垂直放置。

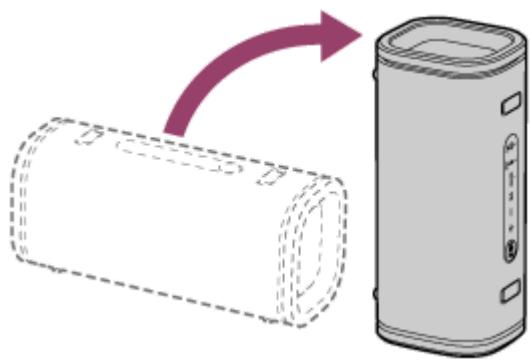

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭


ULT FIELD 5

使用肩帶


建議提前將隨附的肩帶安裝到喇叭上並用肩帶攜帶。

安裝肩帶


1. 將手指勾在喇叭存儲保護蓋的卡舌上並將其提起。

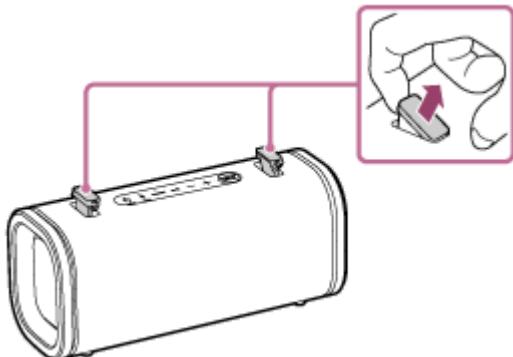


2. 如圖所示，順時針旋轉左側的存儲保護蓋。用手指捏住並提起固定環，同時向下推存儲保護蓋。

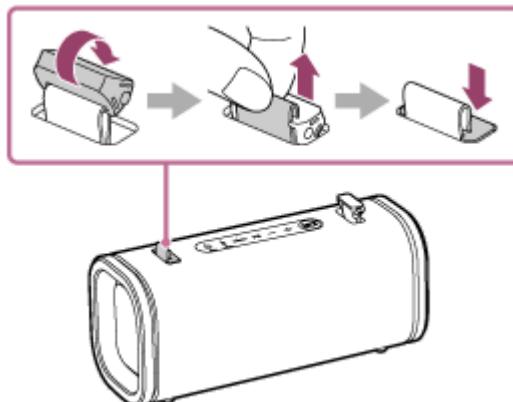

3. 如圖所示，逆時針旋轉右側的存儲保護蓋。用手指捏住並提起固定環，同時向下推存儲保護蓋。

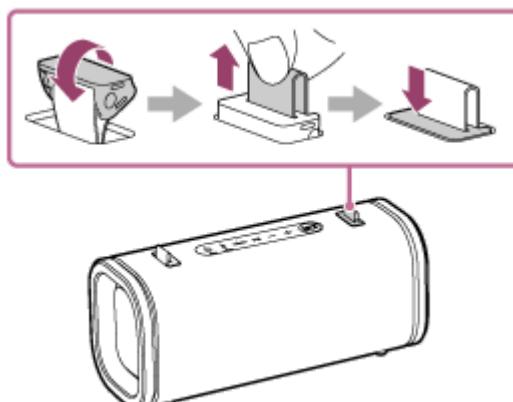


4. 將肩帶的掛鉤穿過左右固定環。

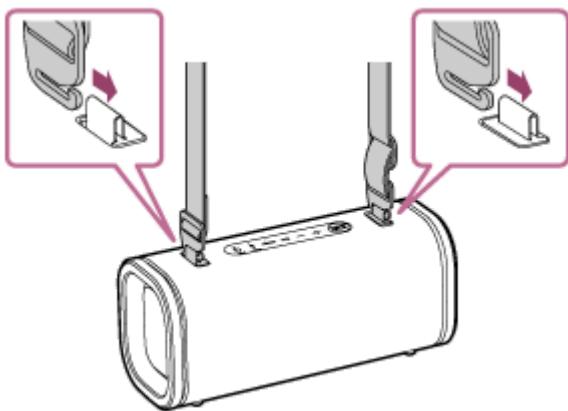


取下肩帶

1. 從喇叭的固定環上取下肩帶掛鉤。


為了更易於取下掛鉤，請用手指捏住並提起固定環，然後傾斜掛鉤。

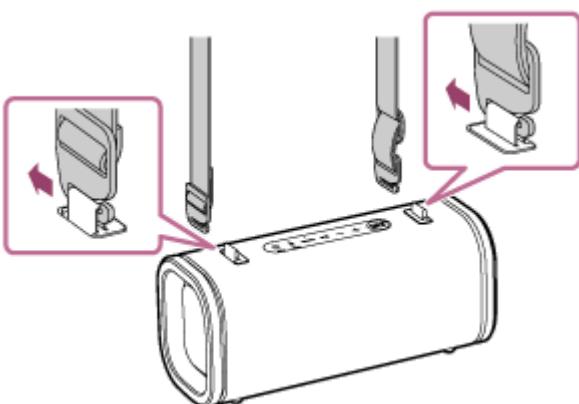

2. 將手指勾在左側存儲保護蓋的卡舌上並將其提起。如圖所示，逆時針旋轉存儲保護蓋並將其向下推。

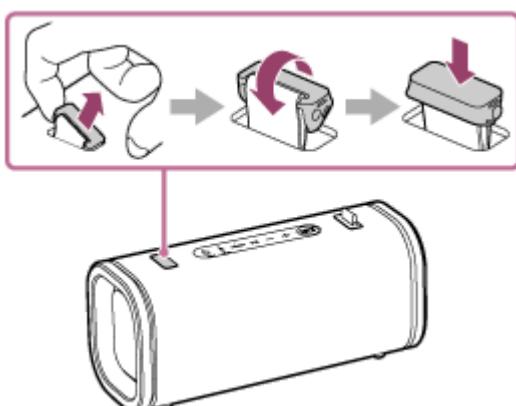

3. 將手指勾在右側存儲保護蓋的卡舌上並將其提起。如圖所示，順時針旋轉存儲保護蓋並將其向下推。

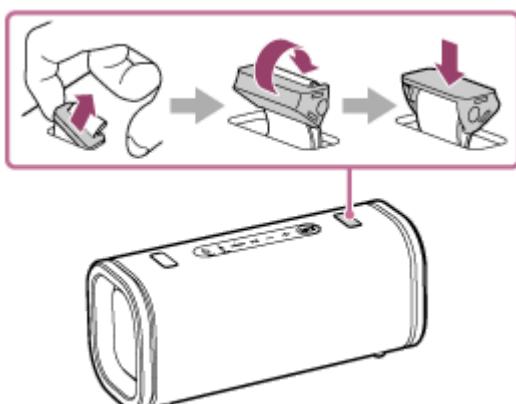

注意

- 請勿使用隨附的肩帶以外的任何掛繩。
- 使用肩帶時應注意以下事項：
 - 請注意，肩帶可能會勾住周圍的物體並緊繞您的頸部。
 - 不要進行劇烈運動。
 - 為防止意外跌落，請在攜帶喇叭時將肩帶斜垮在身上。
 - 如果肩帶的掛鉤沒有完全穿過固定環，則其可能會鬆動並導致喇叭掉落。

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

為喇叭充電

將市售的USB交流電源供應器（無論是否具有USB PD（USB電源傳輸）相容性）和隨附的USB Type-C連接線連接至交流插座或使用充電式內建電池，皆可為喇叭供電。

第一次使用喇叭時，請務必先為內建電池充電1小時以上，再開啟喇叭。

只要事先充電內建電池，喇叭就能純靠電池電力運行。

使用USB對電池充電的系統要求

- 使用能夠提供DC 5 V / 3.0 A或DC 9 V / 3.0 A的市售USB PD相容的交流電源供應器。^{*1}
- 使用能夠提供1.5 A或更高輸出電流的市售USB交流電源供應器。^{*2}

^{*1} 我們不保證所有與USB PD相容的裝置都能正常運作。

^{*2} 您可使用輸出電流介於500 mA或更高至低於1.5 A之間的USB交流電源供應器，但充電時間可能需要長數倍。若使用這類USB交流電源供應器，為電池充電前，建議您將喇叭關閉。


使用任何其他USB交流電源供應器時，不保證能順利充電電池。

提示

- 若要給喇叭的內建電池充電，除了一般充電方式以外，也可使用電池維護模式選項。電池維護模式將最大充電量限制在大約90%，以延長電池的使用壽命。電池維護模式下可用的播放時間會比透過一般充電方式給內建電池充電時的可用時間短。購買時，喇叭不處於電池維護模式。
- 開啟喇叭時，按住喇叭後側保護蓋後面的BATTERY按鈕/  BATTERY CARE按鈕約2秒，喇叭將進入電池維護模式，並且您會聽到喇叭發出語音導引（Battery Care mode, ON（電池維護模式，開啟））。再次按住BATTERY按鈕/  BATTERY CARE按鈕約2秒，喇叭將退出電池維護模式，並且您會聽到喇叭發出語音導引（Battery Care mode, OFF（電池維護模式，關閉））。
- 您也可使用“Sony | Sound Connect”應用程式讓喇叭進入/離開電池維護模式。

1 將喇叭連接至交流插座以為其充電。

使用隨附的USB Type-C連接線將喇叭上的DC IN/OUT連接埠（USB Type-C）連接至USB交流電源供應器。接著，將USB交流電源供應器插入交流插座。

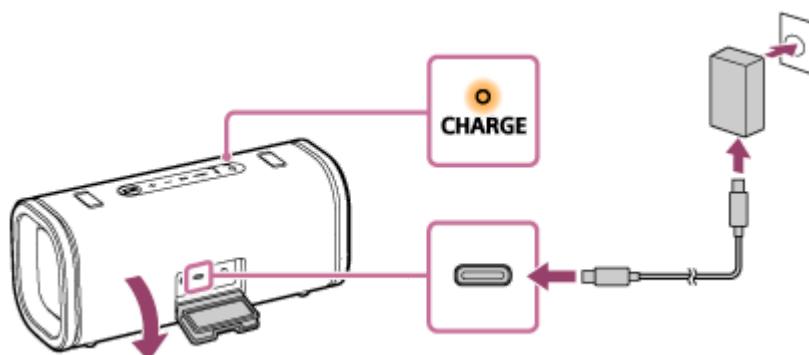

充電進行期間，喇叭上的CHARGE指示燈亮起橘色，其在充電完成時熄滅。

使用能夠提供DC 9 V 3.0 A的市售USB PD相容的交流電源供應器時，充電約3.5小時完成^{*}。

^{*} 在喇叭電源關閉時為空電池充滿電（100%）所需的時間。

將USB連接線從喇叭斷開後，務必將保護蓋關緊。

保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。

確認充電完成

使用市售的USB交流電源供應器（無論是否具有USB PD相容性）將喇叭連接至交流插座時，若內建電池已完全充滿電，則CHARGE指示燈會亮起橘燈，並在約1分鐘後熄滅。

檢查充電式內建電池的電量

按下喇叭背面保護蓋後方的BATTERY按鈕後，喇叭開啟時，會根據內建電池的剩餘電量從喇叭輸出以下語音導引。

81% - 100%：“Battery fully charged”（電池已充滿）

81% - 90%（電池維護模式）：“Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%”（電池維護模式，電池已充滿，電量約90%）

61% - 80%：“Battery about 80%”（電量約80%）

41% - 60%：“Battery about 60%”（電量約60%）

21% - 40%：“Battery about 40%”（電量約40%）

1% - 20%：“Low Battery”（電池電量不足）

提示

- 透過“Sony | Sound Connect”應用程式，可啟用/停用開啟喇叭時聽見有關剩餘電池電量的語音導引。

內建電池續航力（喇叭不在電池維護模式且BLUETOOTH連線建立時）

- 約25小時
 - 音量：18
 - 聲音：ULT1/2開啟
 - 燈光：關閉

- 約10小時
 - 音量：18
 - 聲音：ULT1/2開啟
 - 燈光：開啟

- 約2.5小時
 - 音量：50
 - 聲音：ULT1/2開啟
 - 燈光：開啟

給內建充電電池充電所需時間（電池維護模式未啟用時）

- 約3.5小時^{*1 *2}

充電10分鐘可播放大約100分鐘的音樂。

- 音量：18

- 聲音：ULT1/2開啟

- 燈光：關閉

^{*1} 在喇叭關閉時為空電池充滿電（100%）所需的時間。

^{*2} 使用供電量為DC 9 V 3.0 A的USB PD相容的交流電源供應器時。

注意

- 預估充電時間會因連接市售USB交流電源供應器（無論是否具有USB PD相容性）的功率輸出容量而異。此外，視USB交流電源供應器（無論是否具有USB PD相容性）和USB連接線的類型及規格，充電時間可能會較上述時間長。充電時間也可能會根據環境溫度或喇叭使用情況而有所不同。

上述的內建電池續航力是透過指定的音樂來源進行測量。

取決於音量、播放的歌曲、環境溫度及使用狀況，實際執行時間可能與所列時間不同。

內建電池電量不足時

當語音導引提示“Low Battery”（電池電量不足）且喇叭上的CHARGE指示燈開始緩慢閃爍，表明內建電池電量低需要充電。在此狀態下，喇叭可能無法為其他裝置供電，並且可能會自動關閉。

當剩餘電池電量過低而無法開啟喇叭時，您會聽見語音導引（Battery is empty.（電池電量耗盡。））且喇叭會自動關閉。在此情況下，請充電喇叭。

開啟喇叭後，若喇叭上的CHARGE指示燈呈橘色閃爍3次且喇叭關閉，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

提示

- 只要透過市售的USB交流電源供應器（無論是否具有USB PD相容性）將喇叭連接至交流插座，即使喇叭正在播放音樂，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 在“Sony | Sound Connect”應用程式上開啟STAMINA可在使用充電式內建電池時降低電耗，讓您可聆聽音樂的時間更長。

注意

- 視USB交流電源供應器（無論是否具有USB PD相容性）的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 內建電池的電力不足時，喇叭的最大功率輸出也會降低。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決這類問題，請拔除USB連接線，並在介於5 °C至35 °C（41 °F至95 °F）的電池充電溫度範圍內重新連接。
- 如果充電期間內建電池處於高負載，出於安全原因，充電會停止。在這種情況下，請調低音量或停止播放。
- 請勿在可能遭水潑濺的地方為喇叭內建電池充電。本喇叭隨附的配件及接頭（USB、AUDIO IN）皆不具備防水及防塵規格。
- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。

相關主題

- [開啟電源](#)
- [您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作](#)
- [充電注意事項](#)


無線喇叭

ULT FIELD 5

開啟電源

1 按下喇叭上的 (電源) 按鈕。

您會聽到喇叭發出通知聲，喇叭上的  (電源) 指示燈亮起白色，且喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈開始呈藍色緩慢閃爍。

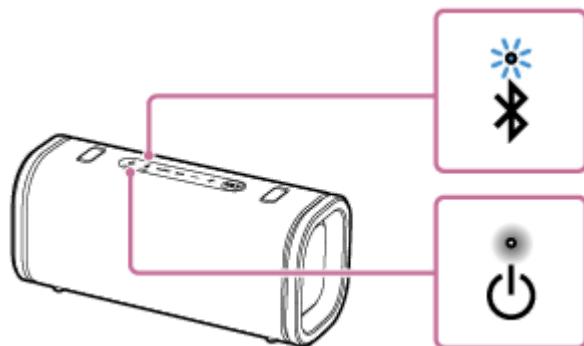

當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時，喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈會持續雙閃藍燈。

注意

- 當語音導引提示“Low Battery” (電池電量不足) 且CHARGE指示燈開始緩慢閃爍，表明內建電池電量低需要充電。在此狀態下，喇叭可能無法為其他裝置供電，並且可能會自動關閉。
- 當剩餘電池電量過低而無法開啟喇叭時，您會聽見語音導引 (Battery is empty. (電池電量耗盡。)) 且喇叭會自動關閉。在此情況下，請充電喇叭。
- 開啟喇叭後，若CHARGE指示燈呈橘色閃爍3次且喇叭關閉，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。


相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [關閉電源](#)
- [開啟/關閉喇叭燈光 \(燈光功能 \)](#)


無線喇叭

ULT FIELD 5

關閉電源

- 1 按下喇叭上的  (電源) 按鈕。

您會聽到喇叭發出通知聲，且喇叭上的  (電源) 指示燈和  (BLUETOOTH) 指示燈熄滅。

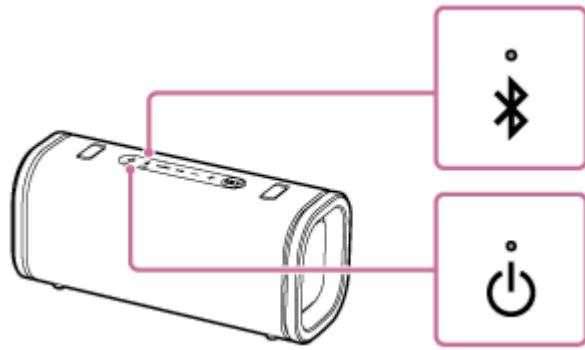

提示

- 當喇叭透過USB PD相容的交流電源供應器連接到交流插座且BLUETOOTH待機功能已啟用時，關閉喇叭會使  (電源) 指示燈呈橘色亮起，表示BLUETOOTH待機功能已啟用*。

* 購買時，BLUETOOTH待機功能設為停用。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)
- [自動關閉電源（省電）功能](#)

無線喇叭

ULT FIELD 5

使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能

BLUETOOTH待機功能啟用時，只要操作BLUETOOTH裝置，喇叭便會自動開啟，並開始進行BLUETOOTH連線。


購買時，BLUETOOTH待機功能設為停用。

操作本喇叭前，請注意下列事項：

- 只有在透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座時，BLUETOOTH待機功能才能啟用。當喇叭僅靠充電式內建電池的電力運作時，BLUETOOTH待機功能會關閉。
- BLUETOOTH待機功能啟用時，（電源）指示燈會在喇叭關機時亮起橘燈。
- 請先將喇叭與BLUETOOTH裝置配對。若喇叭中未儲存配對資訊（如購買後首次使用喇叭），喇叭將不會進入BLUETOOTH待機模式。

1 開啟喇叭。

您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上的（電源）指示燈呈白色亮起。

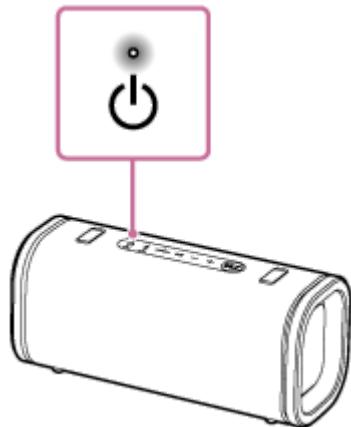

2 在智慧型手機上啟動“Sony | Sound Connect”應用程式。

3 開啟[Bluetooth Standby]。

若要停用BLUETOOTH待機功能

在上述步驟3中，停用[Bluetooth Standby]。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [開啟電源](#)
- [關於指示燈](#)


無線喇叭

ULT FIELD 5

為智慧型手機或iPhone等USB裝置充電

您可使用USB將智慧型手機或iPhone等USB裝置連接至喇叭，並為其充電。

- 1 使用USB連接線（市售）將智慧型手機或iPhone等USB裝置連接至喇叭上的DC IN/OUT連接埠（USB Type-C）。

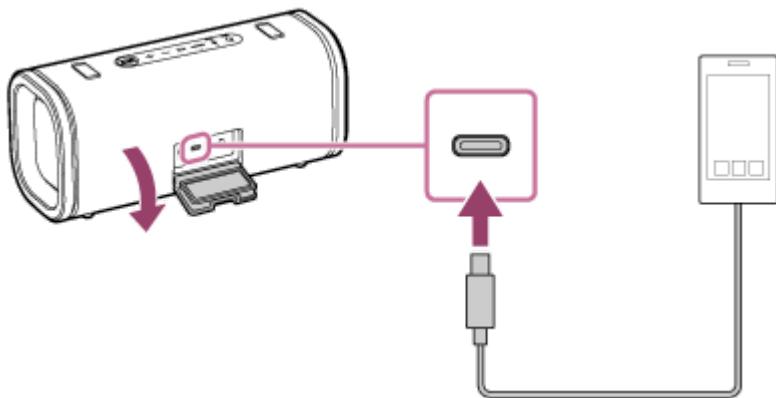

- 2 開啟喇叭。

您會聽到喇叭發出通知聲，喇叭的  (電源) 指示燈亮起白色，且喇叭開始向所連接的USB裝置供電以進行電池充電。

注意

- 喇叭正在為其他裝置供電時，自動關閉電源功能會關閉。
- 根據USB裝置，喇叭可以透過從USB裝置供電來充電。在此情況下，喇叭無法為其他USB裝置供電。斷開USB連接線。
- 關閉喇叭將停止向所連接的USB裝置供電。
- 當語音導引提示“Low Battery”（電池電量不足）且CHARGE指示燈開始緩慢閃爍，表明內建電池電量低需要充電。在此狀態下，喇叭可能無法為其他裝置供電，並且可能會自動關閉。
- 請勿在喇叭可能遭水潑濺的地方為喇叭的內建電池充電。本喇叭隨附的配件及接頭（USB、AUDIO IN）皆不具備防水及防塵規格。
- 將USB連接線從喇叭斷開後，務必將保護蓋關緊。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [開啟電源](#)
- [自動關閉電源（省電）功能](#)

無線喇叭

ULT FIELD 5

自動關閉電源（省電）功能

如果以下任一情況持續約15分鐘，喇叭將自動關閉以節省內建充電電池的電量。

購買時，自動關閉電源功能設為開啟。

喇叭處於BLUETOOTH模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 已連接的BLUETOOTH裝置未播放音樂（音訊），也無操作。

喇叭處於AUDIO IN模式時

- 喇叭上沒有操作。
- 連接至AUDIO IN插孔的音訊裝置沒有播放音樂（聲音），或連接至AUDIO IN插孔之音訊裝置的音樂（聲音）音量過小。

提示

- 您可使用“Sony | Sound Connect”應用程式開啟或關閉自動關閉電源功能。

注意

- 在自動關閉電源功能停用時，如果一段時間內未使用喇叭或未播放音樂或音訊，喇叭不會自動關閉，因此會耗費更多電量。
- 喇叭正在為其他裝置供電時，自動關閉電源功能會關閉。

開啟/關閉自動關閉電源功能

1 開啟喇叭。

2 同時按住喇叭的▶II（播放）按鈕和CONNECT按鈕約5秒。

- 當關閉自動關閉電源功能時，喇叭上的 P （電源）指示燈會閃爍橘色3次。
- 當開啟自動關閉電源功能時，喇叭上的 P （電源）指示燈會閃爍橘色兩次。

相關主題

- 您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作

無線喇叭

ULT FIELD 5

以較低充電式電池耗電量使用喇叭 (STAMINA)

在喇叭靠可充電式內建電池的電力運作時，減少其耗電量以延長喇叭使用時間。

若要使用STAMINA

購買時，STAMINA電源選項設為關閉。

在“Sony | Sound Connect”應用程式中，將[STAMINA]設為開啟。

當STAMINA電源選項設為開啟時，包括ULT POWER SOUND在內的燈光功能和音效設為關閉。

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭


ULT FIELD 5

開啟/關閉喇叭燈光 (燈光功能)

喇叭會隨著音樂亮起，以活絡氣氛。購買時，燈光功能設為開啟。


1 開啟喇叭。

您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上的  (電源) 指示燈呈白色亮起。
喇叭會亮起。

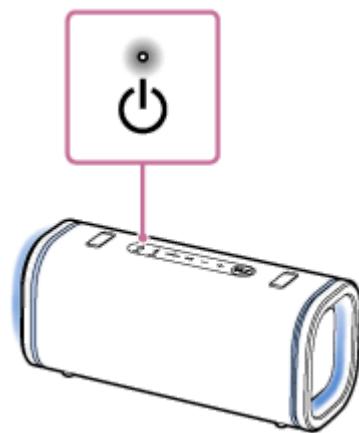

欲開啟 (亮燈) / 關閉 (關燈) 燈光功能

按喇叭背面保護蓋後的LIGHT按鈕可開啟/關閉燈光功能。

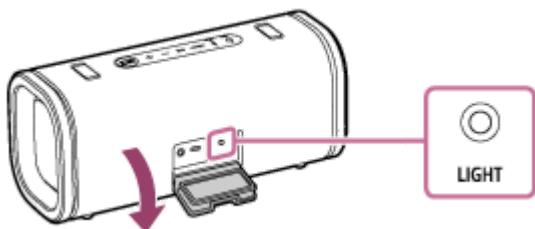

提示

- 使用“Sony | Sound Connect”應用程式的“Lighting Mode”功能，可開啟/關閉燈光功能或切換燈光模式以適合您的心情或使用情況。

注意

- 當喇叭的燈光過亮或太耀眼時，請調高室內燈光或關閉燈光功能。
- 使用LIGHT按鈕後，請務必將保護蓋完全蓋緊。
保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。
- 開啟燈光功能時，STAMINA電源選項將自動關閉。

相關主題

- 您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作

無線喇叭

ULT FIELD 5

如何與BLUETOOTH裝置進行無線連接

您可以使用BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能通過喇叭無線聆聽音樂。

配對

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。

若要將多台BLUETOOTH裝置與喇叭搭配使用，請針對欲連接的每台裝置執行配對。

在喇叭和裝置上均執行配對操作。

連線至已配對裝置

一旦將裝置配對，即無需再次配對。使用各裝置所需方法連接至已與喇叭配對的裝置。

關於配對和連接操作的詳情，請參閱以下相關主題。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線，由“Sony | Sound Connect”應用程式輕鬆連接至BLUETOOTH裝置](#)
- [透過BLUETOOTH裝置配對並連線](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Windows[®]）](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Mac）](#)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

透過BLUETOOTH連線，由“Sony | Sound Connect”應用程式輕鬆連接至BLUETOOTH裝置

在Android智慧型手機/iPhone上啟動“Sony | Sound Connect”應用程式，將喇叭連接至智慧型手機或iPhone。



Sony Sound Connect

提示

- 與第二台或後續裝置配對時，可通過“Sony | Sound Connect”應用程式使喇叭進入配對模式。

注意

- 在使用“Sony | Sound Connect”應用程式時，與某些智慧型手機和iPhone裝置的連接可能變得不穩定。在這種情況下，請按照“[透過BLUETOOTH裝置配對並連線](#)”中的步驟連接至喇叭。

相關主題

- [如何與BLUETOOTH裝置進行無線連接](#)
- [透過BLUETOOTH裝置配對並連線](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Windows®）](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Mac）](#)
- [您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作](#)
- [安裝“Sony | Sound Connect”應用程式](#)

無線喇叭

ULT FIELD 5

透過BLUETOOTH裝置配對並連線

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。


若要將多台BLUETOOTH裝置與喇叭搭配使用，請針對每台裝置執行下列配對程序。

喇叭關閉時，BLUETOOTH裝置的配對資訊儲存在喇叭中。

操作本喇叭前，請務必執行下列程序：


- 將BLUETOOTH裝置放置於距離喇叭1 m (3.2 ft) 以內。
- 透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座。或是使用充滿電的內建電池。
- 為避免配對後喇叭立即發出突然的巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
視BLUETOOTH而定，在BLUETOOTH裝置與喇叭之間建立BLUETOOTH連線後開始播放音樂時，裝置的音量可能與喇叭音量同步。
- 備妥BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊，以供參考。

1 開啟喇叭。

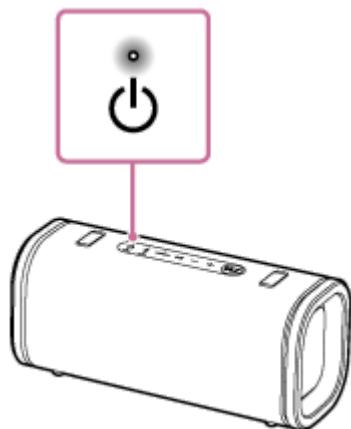


2 檢查喇叭的 * (BLUETOOTH) 指示燈狀態。

指示燈閃爍兩次時

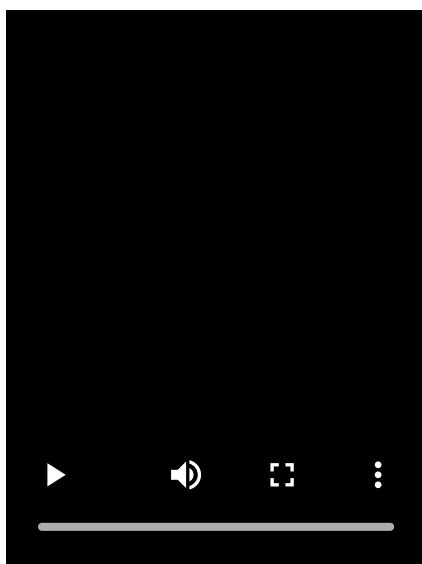

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。繼續進行步驟4。


指示燈緩慢閃爍時

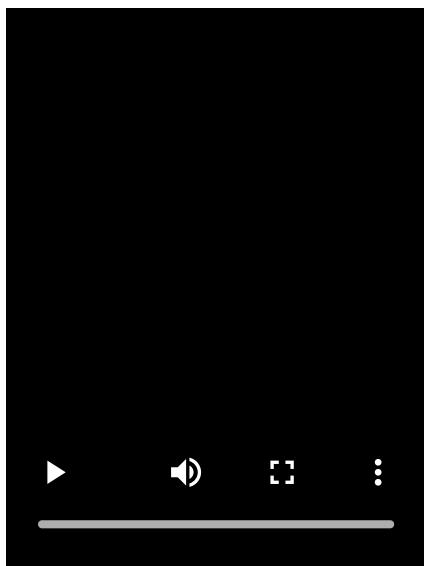

喇叭正在搜尋BLUETOOTH裝置。

- 若要將喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟4。
只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。
視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈恆亮

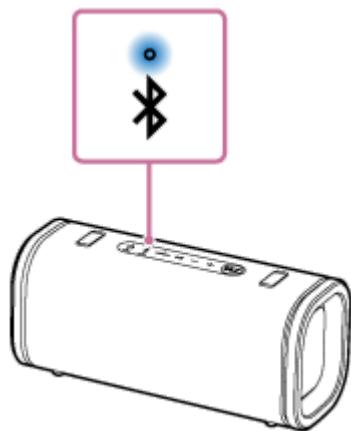


喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。

若要連接其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一程序。

- 若要將喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟4。只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。

3 按喇叭上的* (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽到喇叭發出語音導引（Pairing（配對中）），且喇叭上的* (BLUETOOTH) 指示燈開始雙閃（配對模式）。

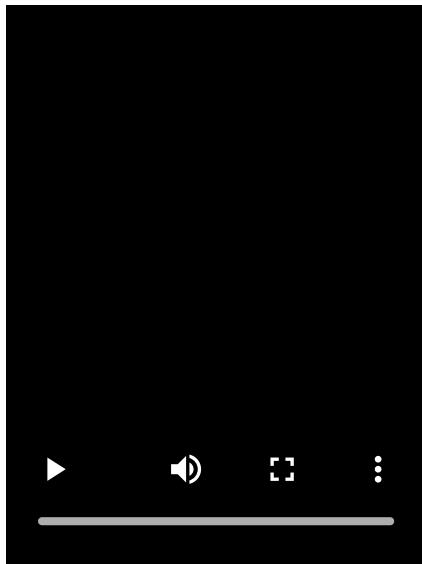

4 在BLUETOOTH裝置上執行配對程序，以偵測喇叭。


偵測到的裝置清單出現在BLUETOOTH裝置的螢幕上時，選擇“ULT FIELD 5”。

若BLUETOOTH裝置的螢幕上顯示需要輸入萬用密碼^{*}，請輸入“0000”。

* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

5 從BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈的活動從閃爍變為亮起。

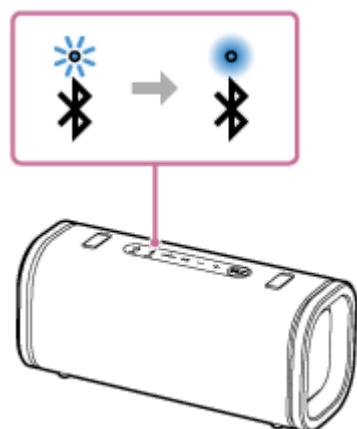

如果BLUETOOTH連線未建立，請從步驟3重新操作。

提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 以上BLUETOOTH裝置操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。
- 通過“Sony | Sound Connect”應用程式，您可建立/斷開BLUETOOTH連線，解除BLUETOOTH裝置配對等等。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。（多點連接）

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果在完成程序前解除配對模式，請從步驟3重新操作。

- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭完成配對。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭已初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的BLUETOOTH裝置。在此情況下，請清除BLUETOOTH裝置上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對程序。
- 當喇叭和BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線時，若音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出。若要聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先斷開音訊連接線。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Windows®)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。


若要將多台BLUETOOTH裝置與喇叭搭配使用，請針對每台裝置執行下列配對程序。

喇叭關閉時，BLUETOOTH裝置的配對資訊儲存在喇叭中。

支援作業系統


Windows 11、Windows 10

開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置於距離喇叭1 m (3.2 ft) 以內。
- 透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座。或是使用充滿電的內建電池。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 為避免配對後喇叭立即發出突然的巨大聲響，請調低電腦與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。
 - 電腦喇叭設為開啟時：




1 開啟喇叭。

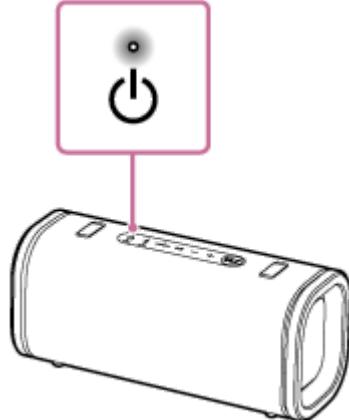


2 查看喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈是否活動。

指示燈閃爍兩次時

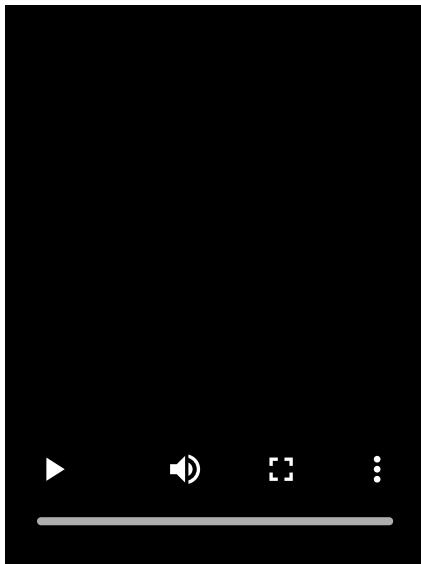

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。繼續進行步驟4。


指示燈緩慢閃爍時

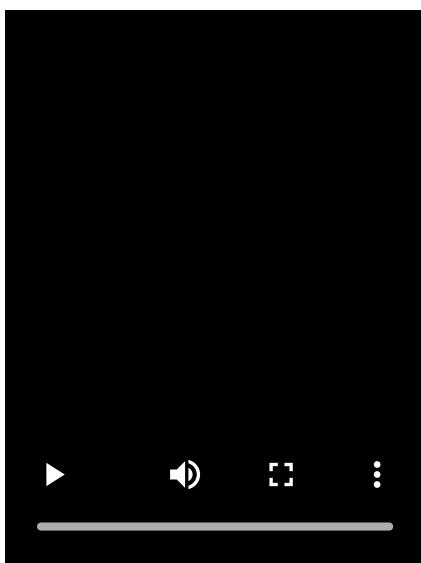

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要將喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟6。
只要開啟電腦的BLUETOOTH功能，喇叭即會自動連接至電腦。
視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈恆亮

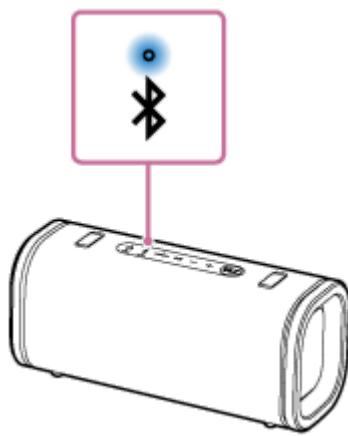


喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要將喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟6。
只要開啟電腦的BLUETOOTH功能，喇叭即會自動連接至電腦。

3 按喇叭上的 $\text{\texttt{*}}$ (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽到喇叭發出語音導引（Pairing (配對中)），且喇叭上的 $\text{\texttt{*}}$ (BLUETOOTH) 指示燈開始雙閃（配對模式）。

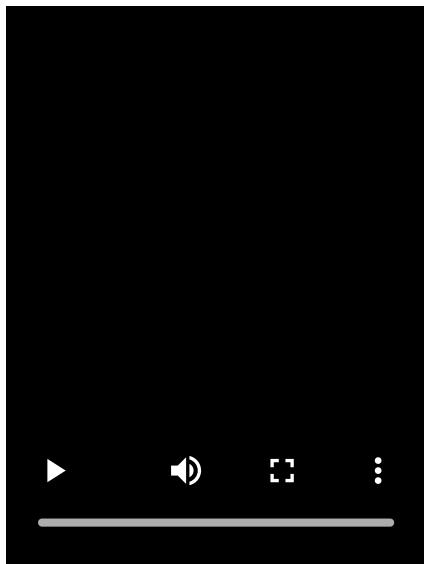


4 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，請喚醒電腦。


5 將喇叭登錄至電腦。

在Windows 11上


- 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
- 按一下[Bluetooth & devices]。

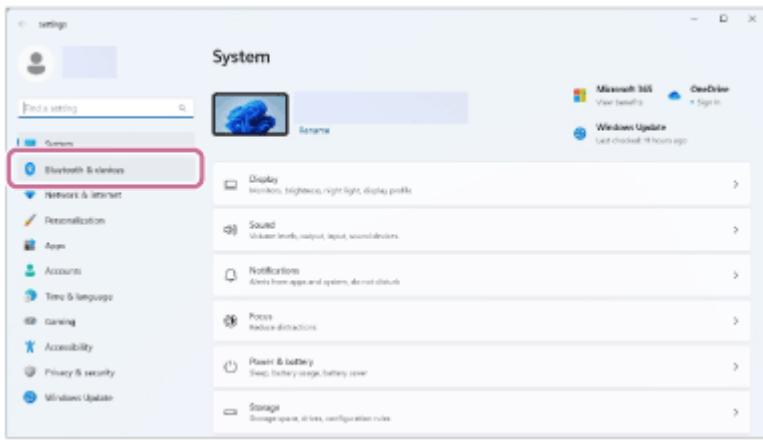


- 按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能，然後再按一下[Add device]。

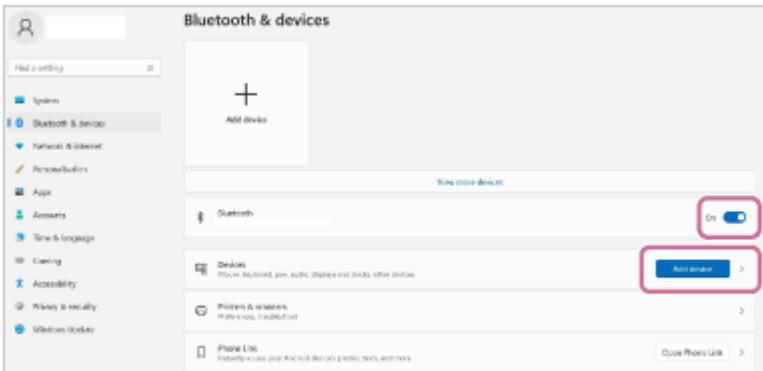

- 按一下[Bluetooth]。

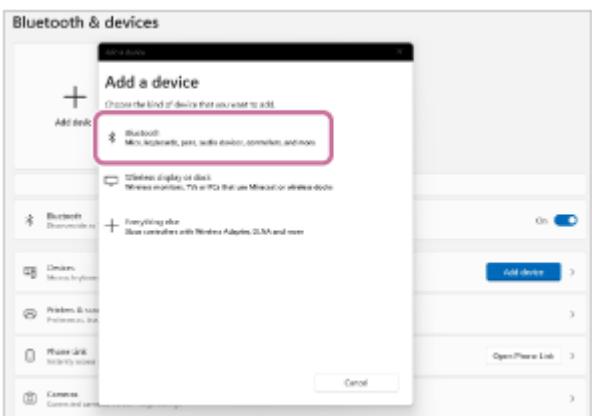

- 選擇[ULT FIELD 5]。

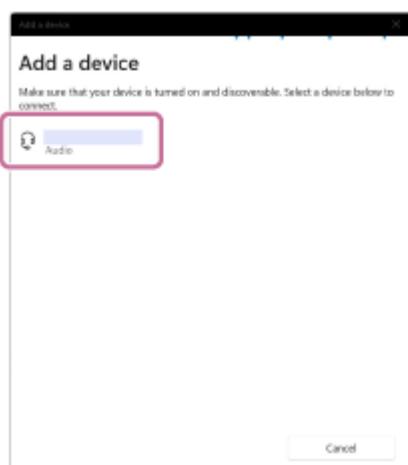

若需輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。

若[ULT FIELD 5]未顯示，請從步驟3再次執行操作程序。


* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

- 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。繼續進行步驟7。




在Windows 10上


- 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
- 按一下[Devices]。

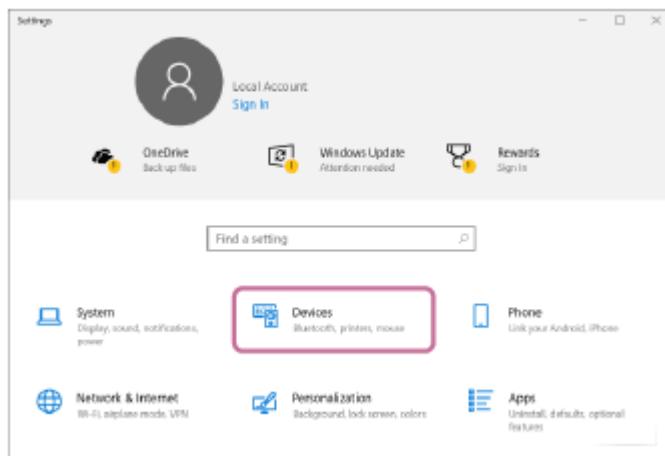


- 按一下[Bluetooth & other devices]標籤、按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

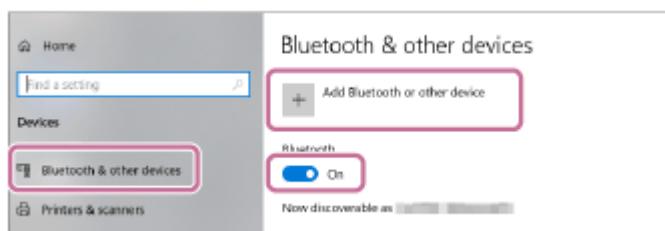

- 按一下[Bluetooth]。

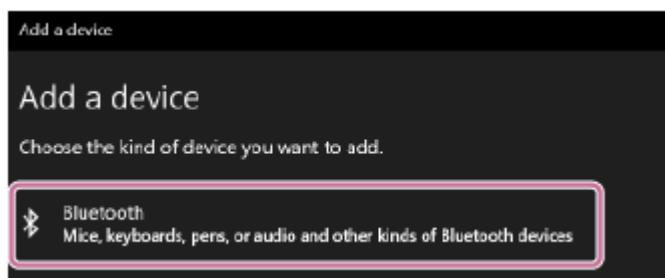

- 選擇[ULT FIELD 5]。

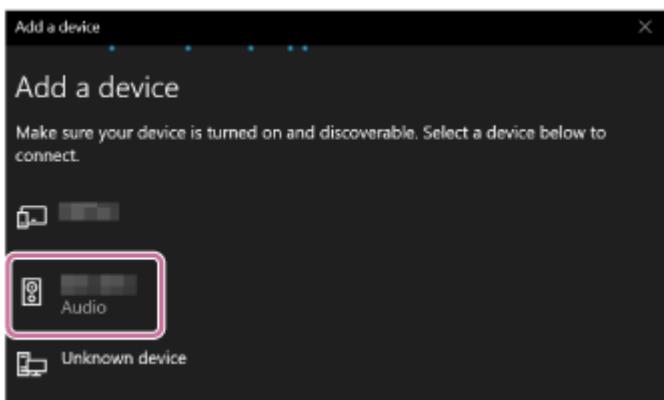


若需輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。

若[ULT FIELD 5]未顯示，請從步驟3再次執行操作程序。

* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。


- 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。繼續進行步驟7。

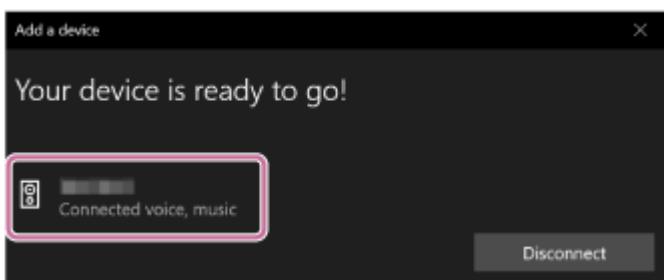

6 在電腦上選擇喇叭。

在Windows 11上

- 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
- 按一下[Bluetooth & devices]。
- 選擇[ULT FIELD 5]並按一下[Connect]。

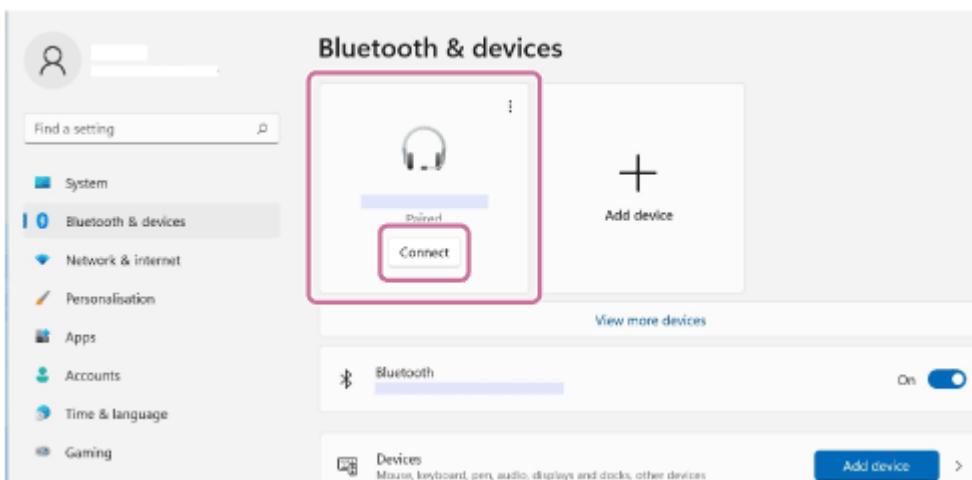


畫面上的圖示可能看起來與實際所看到的不同。

建立BLUETOOTH連線時，畫面上將顯示[Connected music]或[Connected voice, music]。繼續進行步驟7。

在Windows 10上

- 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
- 按一下[Devices]。

- 在[Bluetooth & other devices]頁籤上的[Audio]下選擇[ULT FIELD 5]，然後按一下[Connect]。

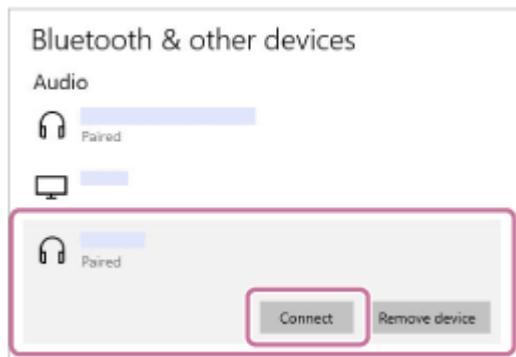


畫面上的圖示可能看起來與實際所看到的不同。

建立BLUETOOTH連線時，畫面上將顯示[Connected music]或[Connected voice, music]。繼續進行步驟7。

7 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈的活動從閃爍變為亮起。

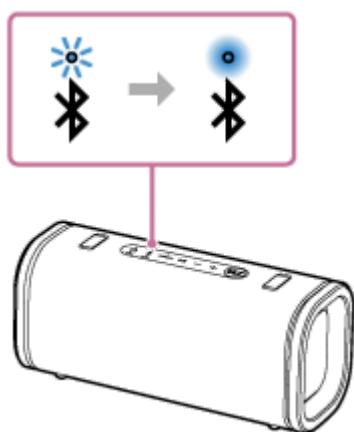

如果嘗試連線失敗，請從步驟3重新操作。

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 通過“Sony | Sound Connect”應用程式，您可建立/斷開BLUETOOTH連線，解除BLUETOOTH裝置配對等等。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。（多點連接）

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果在完成程序前解除配對模式，請從步驟3重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。

— 喇叭已初始化。

所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在此情況下，請清除電腦上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對程序。

- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭完成配對。
- 當喇叭和BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線時，若音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出。若要聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先斷開音訊連接線。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Mac)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。

若要將多台BLUETOOTH裝置與喇叭搭配使用，請針對每台裝置執行下列配對程序。

喇叭關閉時，BLUETOOTH裝置的配對資訊儲存在喇叭中。

支援作業系統

macOS (12.7或更新版本)


開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置於距離喇叭1 m (3.2 ft) 以內。
- 透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座。或是使用充滿電的內建電池。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 為避免配對後喇叭立即發出突然的巨大聲響，請調低電腦與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為 (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：




1 開啟喇叭。

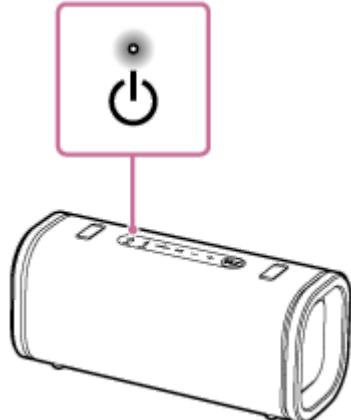


2 查看喇叭上的 * (BLUETOOTH) 指示燈是否活動。

指示燈閃爍兩次時

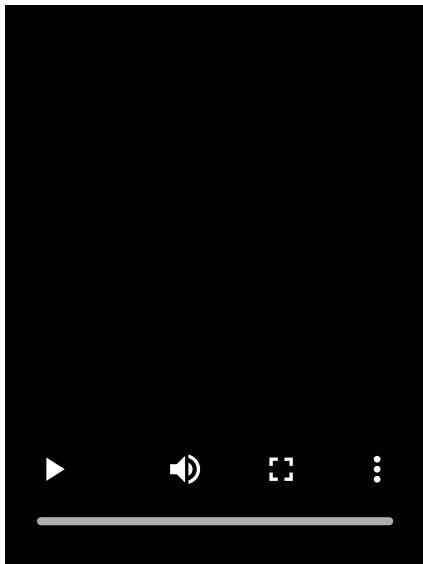

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。繼續進行步驟4。


指示燈緩慢閃爍時

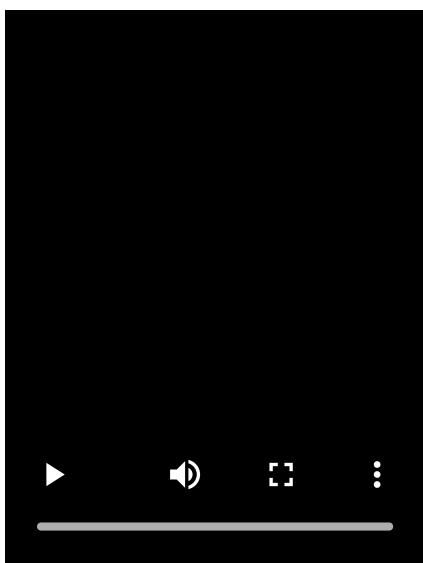

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要將喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟4。
只要開啟電腦的BLUETOOTH功能，喇叭即會自動連接至電腦。
視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

指示燈恆亮

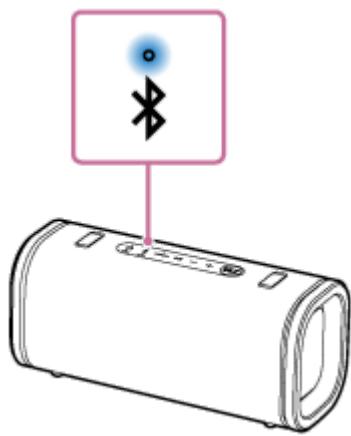


喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要將喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟3。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟4。
只要開啟電腦的BLUETOOTH功能，喇叭即會自動連接至電腦。

3 按喇叭上的 $\text{\textasteriskcentered}$ (BLUETOOTH) 按鈕。

您會聽到喇叭發出語音導引（Pairing (配對中)），且喇叭上的 $\text{\textasteriskcentered}$ (BLUETOOTH) 指示燈開始雙閃（配對模式）。

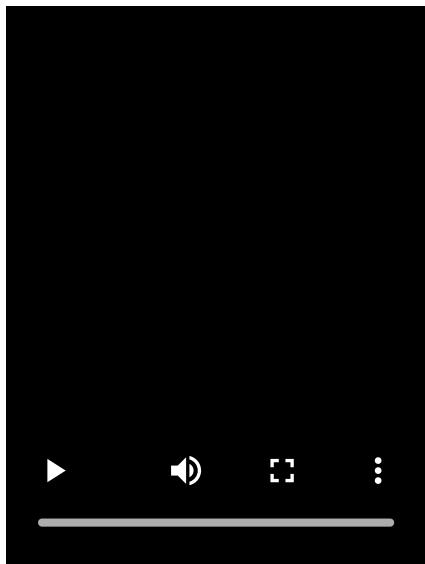


4 在電腦上搜尋喇叭。

- 在畫面右下角的工作列中按一下 [ (System Preferences)] - [Bluetooth]。




- 在Bluetooth畫面選擇[ULT FIELD 5]，並按一下[Pair]。

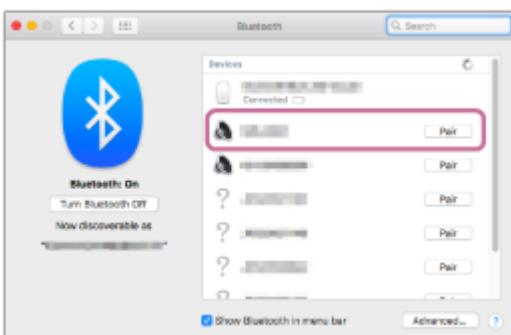

5 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。


當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上* (BLUETOOTH) 指示燈的活動從閃爍變為亮起。

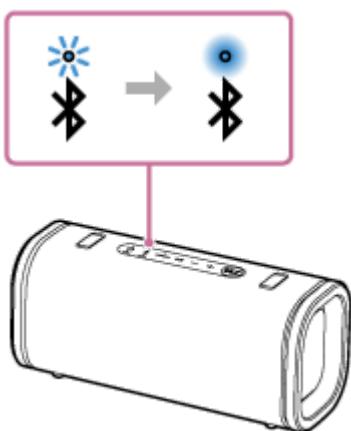

如果嘗試連線失敗，請從步驟3重新操作。

6 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並從[Output Device]選擇[ULT FIELD 5]。

您可在電腦上盡情播放音樂等。

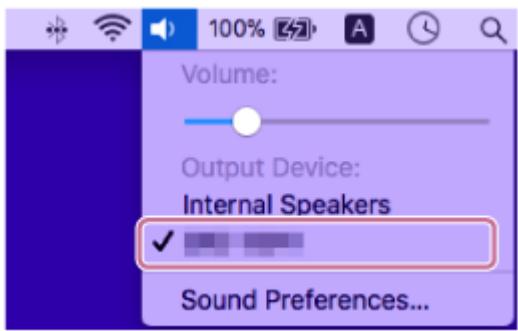

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的使用說明書。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 通過“Sony | Sound Connect”應用程式，您可建立/斷開BLUETOOTH連線，解除BLUETOOTH裝置配對等等。
- 喇叭最多可同時連接2台BLUETOOTH裝置。（多點連接）

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且 \star (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果在完成程序前解除配對模式，請從步驟3重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在配對8個裝置後配對新的裝置，則最早透過BLUETOOTH連線連接之裝置的配對資訊會被新裝置的資訊取代。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭已初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在此情況下，請清除電腦上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭完成配對。
- 當喇叭和BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線時，若音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出。若要聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先斷開音訊連接線。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。

相關主題

- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)


無線喇叭

ULT FIELD 5

同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）

當透過BLUETOOTH連線同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置時，您可執行下列操作：

- 在2台裝置之間切換音樂播放來源
您可在不同裝置之間切換音樂播放源，無需重新建立BLUETOOTH連線。

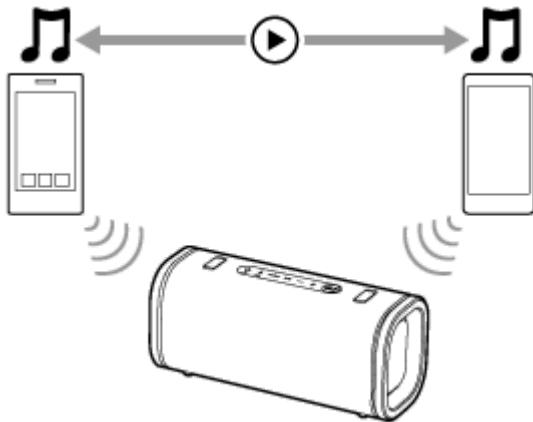

透過BLUETOOTH連線同時連接喇叭與2台裝置

- 如果音訊連接線已連接至AUDIO IN插孔，請將其斷開。

當音訊連接線連接到AUDIO IN插孔時，音樂不會從BLUETOOTH裝置輸出。


- 將喇叭與第一台BLUETOOTH裝置連接。

如需BLUETOOTH連線程序的詳細資訊，請根據您的裝置參考下列任一適用的主題。

- 透過BLUETOOTH連線，由“Sony | Sound Connect”應用程式輕鬆連接至BLUETOOTH裝置
- 透過BLUETOOTH裝置配對並連線
- 透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Windows®）
- 透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Mac）

- 當喇叭與第一台BLUETOOTH裝置保持連接時，按下喇叭上的 Bluetooth 按鈕。


您會聽到喇叭發出語音導引（Pairing（配對中）），且喇叭上的 Bluetooth 指示燈開始雙閃（配對模式）。

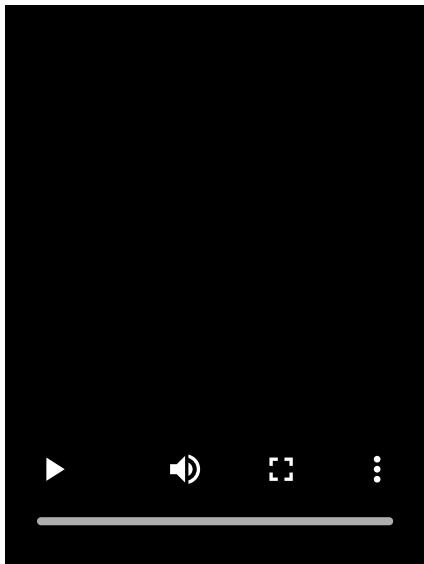

4 操作第二台BLUETOOTH裝置以搜尋喇叭。

5 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈的活動從閃爍變為亮起。

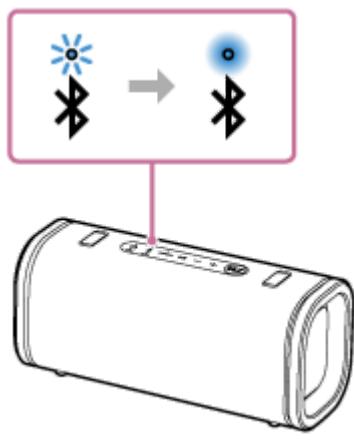

變更多點連接的BLUETOOTH裝置

當以多點連接方式將喇叭與2台裝置保持連接時，您可嘗試透過BLUETOOTH連線連接其他裝置。

當您操作喇叭和第三台裝置嘗試建立BLUETOOTH連線時，則與用於先前音樂播放的2台裝置的BLUETOOTH連線會被保留，而與另一台裝置的BLUETOOTH連線會被中斷。然後，會在喇叭與第三台裝置之間建立BLUETOOTH連線。

以多點連接方式連接喇叭與2台裝置時的音樂播放

- 當您操作喇叭以播放音樂時，音樂會在用於先前播放的其中一台多點連接裝置上開始播放。
- 若要在另一（第二台）多點連接裝置上播放音樂，請操作第二台裝置以開始音樂播放。
根據情況而定，在操作第二台裝置以開始播放後，可能仍會從喇叭聽見相同（第一台）裝置上播放的音樂。在此情況下，請停止第一台裝置上的播放。接著，您便可聆聽第二台裝置上播放的音樂。

提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 通過“Sony | Sound Connect”應用程式，您可建立/斷開BLUETOOTH連線，解除BLUETOOTH裝置配對等等。

注意

- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，無法使用多點連接功能。
- 視BLUETOOTH而定，您可能無法使用多點連接功能。
- 多點連接無法停用。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線，由“Sony | Sound Connect”應用程式輕鬆連接至BLUETOOTH裝置](#)
- [透過BLUETOOTH裝置配對並連線](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Windows®）](#)
- [透過BLUETOOTH連線連接至電腦（Mac）](#)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂

若BLUETOOTH裝置支援下列BLUETOOTH設定檔，您可透過BLUETOOTH連線聆聽該裝置的音樂，並在喇叭上進行操作。

A2DP (進階音訊配送設定檔)

可讓您以無線方式享受高品質的音訊內容。

AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)

可讓您調整音量，並執行播放、暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。

操作方式可能因BLUETOOTH裝置而異。另請參閱BLUETOOTH裝置隨附的使用說明書。

注意

- 請務必事先確認BLUETOOTH裝置和喇叭的音量皆已設為適當音量，以避免喇叭突然發出巨大聲響。
視BLUETOOTH裝置而定，停止/暫停裝置上的播放時，可能無法在BLUETOOTH裝置上調整喇叭音量。

1 如果音訊連接線已連接至AUDIO IN插孔，請將其斷開。


當音訊連接線連接到AUDIO IN插孔時，音樂不會從BLUETOOTH裝置輸出。

提示

- 透過使用“Sony | Sound Connect”應用程式，您可以透過喇叭播放透過BLUETOOTH連線連接的裝置上的音樂，即使在另一裝置連接到AUDIO IN插孔時也是如此。

2 將喇叭與BLUETOOTH裝置連接。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上  (BLUETOOTH) 指示燈的活動從閃爍變為亮起。

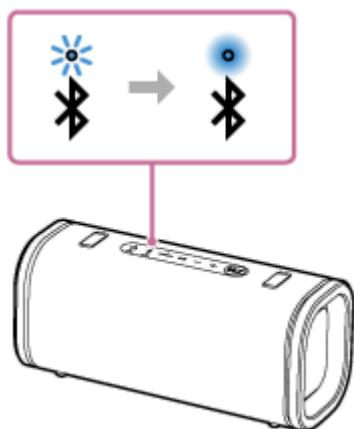


3 開始在BLUETOOTH裝置上播放。

4 按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或操作BLUETOOTH裝置，即可調整音量。

按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH裝置的音量時，喇叭上的  (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。

視您使用的BLUETOOTH裝置而定，即使調整BLUETOOTH裝置的音量，喇叭上的 \odot （電源）指示燈也可能不會閃爍。

按住 $-/+$ （音量）按鈕可快速調整。

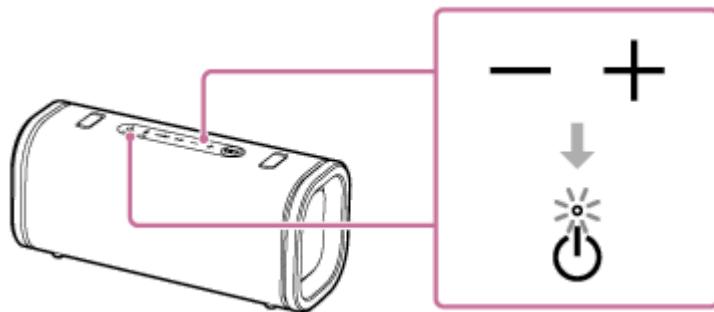

您可在播放期間使用喇叭上的 $\blacktriangleright\text{II}$ （播放）按鈕來執行下列操作。

暫停

播放期間按下 $\blacktriangleright\text{II}$ （播放）按鈕即可暫停。再按一次即可取消暫停。


跳至下一首曲目的開頭

播放期間快速按兩下 $\blacktriangleright\text{II}$ （播放）按鈕。

跳至目前或上一首曲目的開頭*

播放期間快速按3下 $\blacktriangleright\text{II}$ （播放）按鈕。

* 上述操作視使用中的BLUETOOTH裝置而有不同。

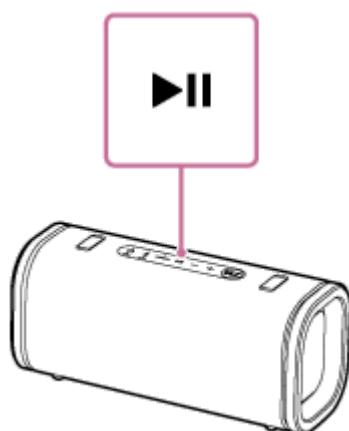

提示

- 只要透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，即使喇叭正在播放音樂，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視USB PD相容的交流電源供應器的類型或規格或喇叭的使用情況而定，充電完成可能需要耗費較長時間。若想在充電電池的同時使用喇叭，請調低喇叭音量，或關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 喇叭支援以SCMS-T方法進行內容保護。您可通過喇叭，從支援SCMS-T的智慧型手機或行動電話聆聽音樂（或音訊）。
- 將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時， \odot （電源）指示燈會閃爍3次。
- 按住 $\blacktriangleright\text{II}$ （播放）按鈕約5秒，喇叭將播放為演示目的而儲存的音樂曲目。若要停用此功能，請再次按下 $\blacktriangleright\text{II}$ （播放）按鈕。

注意

- 若通訊條件不佳，BLUETOOTH裝置可能會對喇叭上的操作產生錯誤反應。
- 在BLUETOOTH裝置上正在進行音樂播放時，請勿將裝置連接至AUDIO IN插孔。將裝置連接到AUDIO IN插孔會自動將喇叭置於AUDIO IN模式，您無法聽到任何BLUETOOTH裝置播放音樂。
- 在高溫環境中使用本產品時，音量可能會降低以保護內建電池。

- 當內建電池電量不足時，最大喇叭音量可能降低。
- 視BLUETOOTH裝置而定，可能需要調整已連接裝置的音量或音訊輸出設定。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷的情形。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質（編解碼器）

對於BLUETOOTH連線品質，喇叭有提供“聲音品質優先”和“穩定連線優先”偏好設定。“聲音品質優先”偏好設定不僅相容於SBC，也相容於高音質音樂播放的AAC和LDAC，“穩定連線優先”偏好設定則可透過更穩定的BLUETOOTH連線進行音樂播放。購買時，“聲音品質優先”偏好設定為選擇狀態。

- 聲音品質優先（預設設定）：會自動從AAC、LDAC及SBC選擇最佳的編碼/解碼器。
- 穩定連線優先：已選擇SBC。

1 開啟喇叭。


您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上的 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈呈藍色閃爍*。

* 如果先前曾與喇叭連接的BLUETOOTH裝置位於附近，喇叭可能自動與該裝置連接。這時， Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈會亮起藍燈。

2 變更BLUETOOTH連線品質。

使用喇叭按鈕時

- 同時按住 $\text{▶} \text{II}$ （播放）按鈕和 Bluetooth （BLUETOOTH）按鈕約2秒。
 - 當設定更改為“穩定連線優先”偏好設定時，喇叭上的 电源 （電源）指示燈會閃爍白色3次。
 - 當設定更改為“聲音品質優先”偏好設定時，喇叭上的 电源 （電源）指示燈會閃爍白色兩次。
 - 當喇叭與BLUETOOTH裝置連接時，所有連線會在自動中斷後重新建立，然後新的偏好設定會生效。

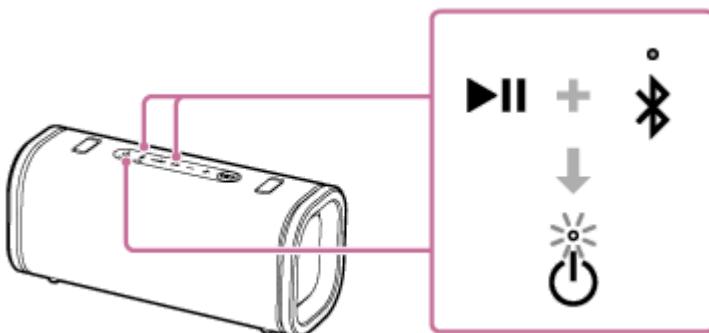

使用“Sony | Sound Connect”應用程式時

- 啟動“Sony | Sound Connect”應用程式。
- 通過[Bluetooth Connection Quality]選擇任一編解碼器首選項：[Prioritize Sound Quality]或[Prioritize Stable Connection]。

提示

- 只要透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，您也可在喇叭關閉時變更BLUETOOTH連線品質。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，編解碼器會自動切換為SBC。

注意

- 選擇“聲音品質優先”偏好設定時，視BLUETOOTH裝置的設定及環境條件而定，可能會發生雜音或者音訊中斷。在此情況下，請將BLUETOOTH連線品質變更為“穩定連線優先”偏好設定。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)
- [支援的編解碼器](#)
- [您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作](#)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

支援的編解碼器

編解碼器是一種音訊編碼演算法，用於通過BLUETOOTH連接無線傳輸音訊。
喇叭支援以下3種透過A2DP連接進行音樂播放的編解碼器：SBC、AAC和LDAC™。

- SBC

這是Subband Codec的縮寫。

SBC是BLUETOOTH裝置所使用的標準音訊編碼技術。

- AAC

這是Advanced Audio Coding的縮寫。

AAC主要用於iPhone等Apple產品，其可以提供較之SBC更高的音質。

- LDAC

LDAC為由Sony開發的音訊編碼技術，可用於High-Resolution (Hi-Res) Audio內容的傳輸，即便透過BLUETOOTH連線。

與SBC等其他BLUETOOTH相容編碼技術不同，其運作無需對High-Resolution Audio內容^{*1}進行任何下變頻。

其可進行較透過BLUETOOTH無線網路的其他技術多約3倍的資料^{*2}傳輸，其採用高效編碼和優化分組，具有前所未有的音質。

^{*1} 不包括DSD格式內容。

^{*2} 與選擇990 kbps (96/48 kHz) 或909 kbps (88.2/44.1 kHz) 位元速率時的SBC相比。

從所連接的裝置傳輸上述編解碼器之一中的音樂時，喇叭自動切換至該編解碼器並播放音樂。

如果所連接的裝置支援較SBC具有更高音質的編解碼器，則可能需要事先對裝置進行設置才可從所支援的編解碼器以所需的編解碼器聆聽音樂。

關於編解碼器的設置，請參閱裝置隨附的操作手冊。

相關主題

- 選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質（編解碼器）

無線喇叭

ULT FIELD 5

終止BLUETOOTH連線（使用後）

結束使用BLUETOOTH裝置播放音樂時，請執行下列任一操作以終止BLUETOOTH連線。

當BLUETOOTH連線斷開時，您會聽見喇叭發出通知聲。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。
如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的使用說明書。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉喇叭。

提示

- 使用立體聲配對功能時，如果關閉一個喇叭，則另一個喇叭也會自動關閉。兩者之間的BLUETOOTH連線會中斷。
- 結束播放音樂時，視BLUETOOTH裝置而定，BLUETOOTH連線可能會自動終止。

相關主題

- [關閉電源](#)
- [自動關閉電源（省電）功能](#)
- [您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作](#)

無線喇叭


ULT FIELD 5

開啟或關閉BLUETOOTH功能

當喇叭的BLUETOOTH功能設定為開啟時，您可以從配對的BLUETOOTH裝置連接到喇叭。購買時，此設定設為開啟。

- 按住喇叭上的- (音量) 按鈕和 Bluetooth (BLUETOOTH) 按鈕約5秒。

喇叭上的 Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈關閉且BLUETOOTH功能設為關閉。

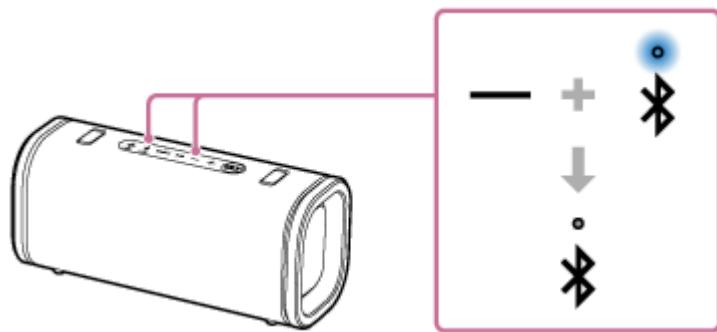

當您再次同時按住- (音量) 按鈕和 Bluetooth (BLUETOOTH) 按鈕約5秒時， Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈閃爍，並且BLUETOOTH功能開啟。

提示

- 對於先前透過BLUETOOTH連線連接的裝置，只要裝置的BLUETOOTH功能保持活動狀態，當其BLUETOOTH功能開啟時，喇叭將重新連接。

注意

- 當BLUETOOTH功能設為關閉時，您無法執行下列操作：
 - 與BLUETOOTH裝置配對和/或連接。
 - 使用“Sony | Sound Connect”應用程式。

無線喇叭

ULT FIELD 5

透過有線連線聆聽可攜式音訊裝置等的音樂


透過使用市售音訊連接線連接可攜式音訊裝置或類似裝置，您可以透過喇叭聆聽裝置中的音樂。

注意

- 在喇叭與可攜式音訊裝置之間建立連線前，請先調低喇叭與裝置的音量，以避免喇叭突然發出巨大聲響。

1 使用市售音訊連接線將裝置連接至喇叭上的AUDIO IN插孔。


連接時，使用兩端具備立體聲迷你插頭（無電阻）^{*}的音源線。

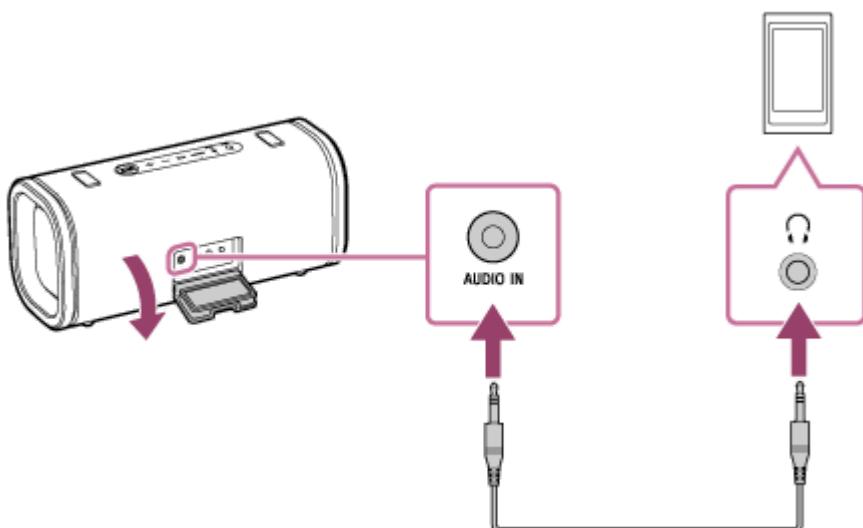

* 若使用具備高電阻的音訊連接線（具備立體聲迷你插頭），喇叭發出的音量可能會較低。因此，請務必確認使用的音源線（配備立體聲迷你插頭）不具電阻。

2 開啟喇叭。

您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上的 P （電源）指示燈呈白色亮起。

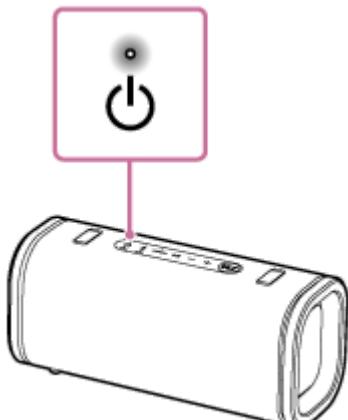


3 開啟已連接裝置並開始播放。

4 將已連接裝置的音量調整至適當大小。

如果透過操作已連接可攜式音訊裝置來調整音量，喇叭上的  (電源) 指示燈將不會閃爍。

5 按下喇叭上的  (音量) 按鈕以調整音量。

按下  (音量) 按鈕以調整音量時，喇叭上的  (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。

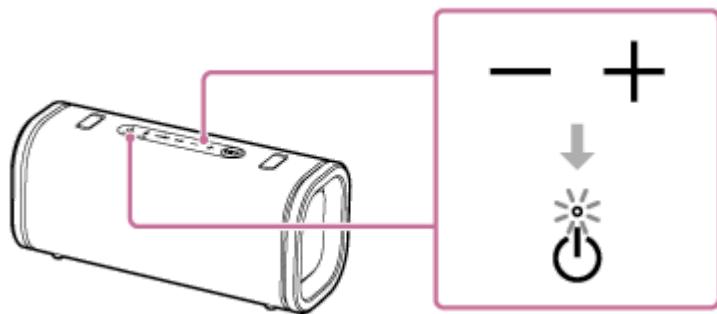

提示

- 若聽不見聲音，請調高已連接裝置的音量。
- 透過使用“Sony | Sound Connect”應用程式，您可以透過喇叭播放透過BLUETOOTH連線連接的裝置上的音樂，即使在另一裝置連接到AUDIO IN插孔時也是如此。

注意

- 當音訊連接線插入AUDIO IN插孔時，將優先透過AUDIO IN插孔進行音訊輸出，並且停用BLUETOOTH裝置的音訊輸出。根據BLUETOOTH連線的狀態  (BLUETOOTH) 指示燈亮起或閃爍藍色。然而，這並非表示發生故障。
- 將可攜式音訊裝置連接至AUDIO IN插孔並播放音樂時，您無法使用喇叭上的按鈕來執行暫停、跳至下一首曲目開頭及跳至目前曲目開頭等操作。
- 請勿在喇叭可能遭水潑濺的地方使用AUDIO IN插孔。本喇叭隨附的配件及接頭 (USB、AUDIO IN) 皆不具備防水及防塵規格。
- 將音源線從喇叭拔除後，請務必將保護蓋完全關緊。
保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。

無線喇叭

ULT FIELD 5


享受切換音效的樂趣

您可享受切換喇叭的聲音效果。

享受增強的低音 (ULT按鈕)

可採取以下任一設置步驟。購買時，ULT POWER SOUND設為開啟。

- 按喇叭上的ULT按鈕。
每次按ULT按鈕時，設定在ULT1、ULT2和關閉之間切換。
每次更改設置時，您會聽到喇叭發出通知聲，同時ULT按鈕亮起或熄滅。

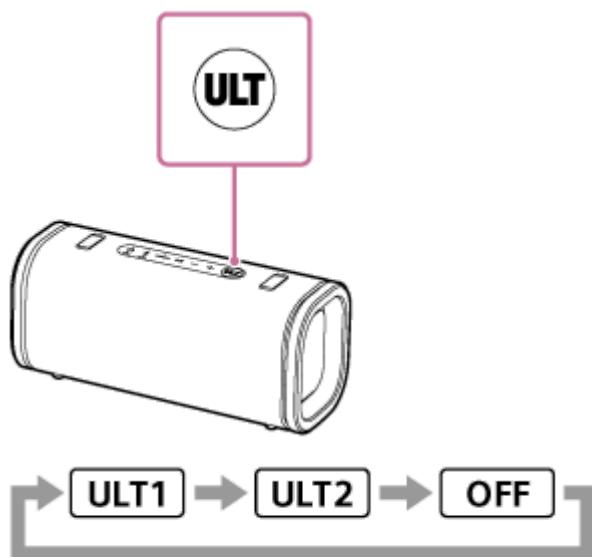

- ULT1：強調低沈的低音效果。
- ULT2：強調力量感。
- 關閉：關閉ULT POWER SOUND設定。

- 使用“Sony | Sound Connect”應用程式。
在“Sony | Sound Connect”應用程式中，輕按[Sound Effect]，然後選擇[Off]、[ULT1]或[ULT2]之一。

提示

- 透過使用“Sony | Sound Connect”應用程式，可在按ULT按鈕時開啟或關閉通知聲。

按照偏好調整等化器設定 (CUSTOM)

在“Sony | Sound Connect”應用程式中，輕按[Sound Effect]，然後選擇[CUSTOM]。
輕擊[CUSTOM EQ]，然後按照偏好調整等化器設定。

根據環境自動調整到最佳聲音 (音場優化)

這種專有的麥克風感測技術可在播放音樂時偵測喇叭周圍的噪聲，從而自動進行調整以優化聲音。購買時，音場優化設為開啟。

欲更改音場優化設定

在“Sony | Sound Connect”應用程式中，更改[Sound Field Optimization]設定。

注意

- 在某些情況下，周圍的噪聲可能會妨礙聲音的最佳化。
- 使用立體聲配對功能或聚會連接功能時，音場優化的設定會關閉。
- 當ULT POWER SOUND等音效開啟時，STAMINA電源選項將自動關閉。

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）

若要使用立體聲配對功能，需要準備2個ULT FIELD 5。透過BLUETOOTH連接2個喇叭，即可享受更具震撼力的聲音。透過BLUETOOTH連接的一個喇叭會播放左聲道的聲音（左側），透過其他BLUETOOTH連接的另一個喇叭會播放右聲道的聲音（右側），進而提供立體聲播放。

操作喇叭前，務必確認下列事項：


- 請將要用於連接此功能的每個喇叭的預裝軟體更新至最新版本。
- 在設定喇叭用於立體聲配對功能時，請確保要連接用於該功能的2個喇叭彼此相距在1 m (3.2 ft) 以內。停止正在播放的音樂。
- 在播放音樂時，請確保要連接用於此功能的全部裝置均位於視線內30 m (98.4 ft) 的範圍。在下列情況中，最大通訊範圍可能會縮小。
 - 喇叭和BLUETOOTH裝置間有他人、金屬或牆壁等障礙物。
 - 喇叭附近有正在運作的無線LAN裝置。
 - 喇叭附近有正在運作的微波爐。
 - 喇叭附近有會產生電磁輻射的裝置正在運作。

1 開啟兩個喇叭。

喇叭上的  (電源) 指示燈會亮起。

喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈緩慢閃爍。


如果附近有先前連接過的BLUETOOTH裝置，喇叭可能會自動連接該裝置，且  (BLUETOOTH) 指示燈可能會亮起。在此情況下，請關閉BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，或關閉BLUETOOTH裝置。

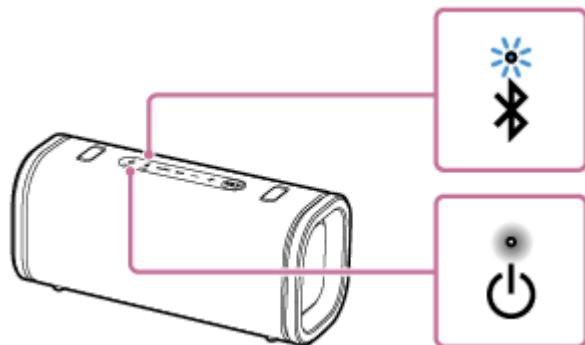

當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時，喇叭上的  (BLUETOOTH) 指示燈會持續雙閃藍燈。


2 在任一喇叭上，按住 (BLUETOOTH) / ST PAIR (立體聲配對) 按鈕約2秒。

您會聽見通知聲且  (BLUETOOTH) 指示燈和ST PAIR (立體聲配對) 指示燈會緩慢閃爍。在約5秒後，可再次聽到喇叭發出通知聲，且ST PAIR (立體聲配對) 指示燈將停止閃爍並保持亮起。

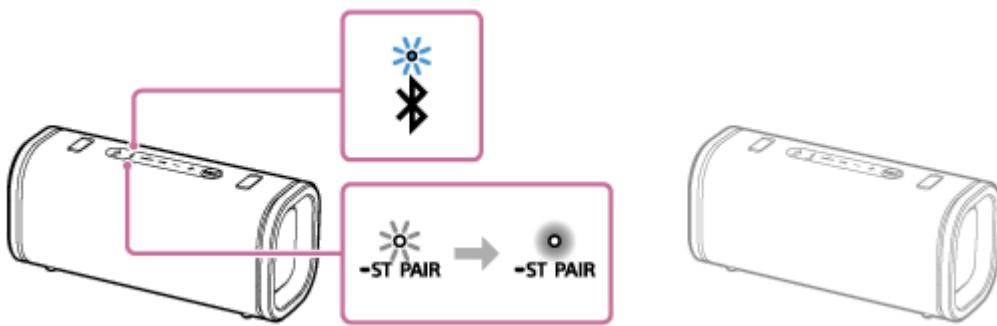


3 在另一個喇叭上，按住 Bluetooth / ST PAIR (立體聲配對) 按鈕約2秒。

您會聽見通知聲且 Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈和ST PAIR (立體聲配對) 指示燈會緩慢閃爍。

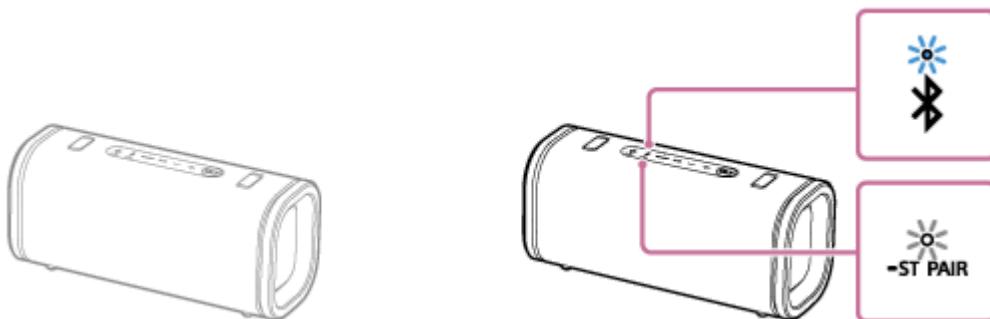

4 檢查2個喇叭的指示燈狀態。

當透過立體聲配對功能連接喇叭時，您會聽見喇叭發出語音導引 (Left/Right (左/右))，兩個喇叭上的ST PAIR (立體聲配對) 指示燈會恆亮，且第二個喇叭上的 Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈會熄滅。

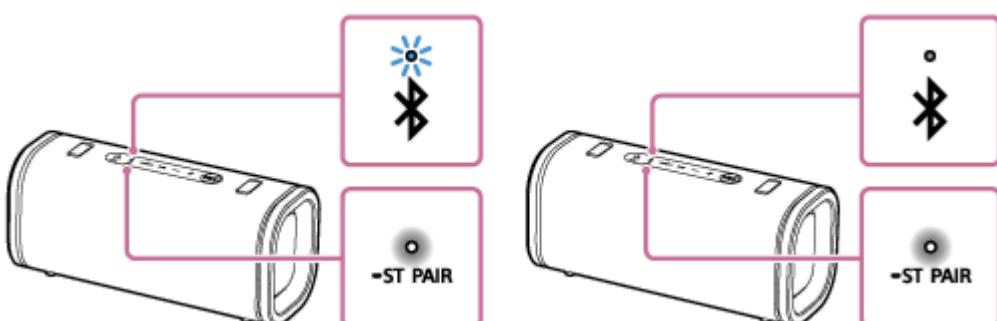


提示

- 當2個喇叭透過立體聲配對功能立即連接時， Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈和ST PAIR (立體聲配對) 指示燈可能不會閃爍，而ST PAIR (立體聲配對) 指示燈可能亮起。
- 請在1分鐘內設定好第二個喇叭。如果未在1分鐘內完成設定，第一個喇叭的設定將會取消。

5 操作 Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈正在閃爍的喇叭，以和BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上 Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈的活動從閃爍變為亮起。

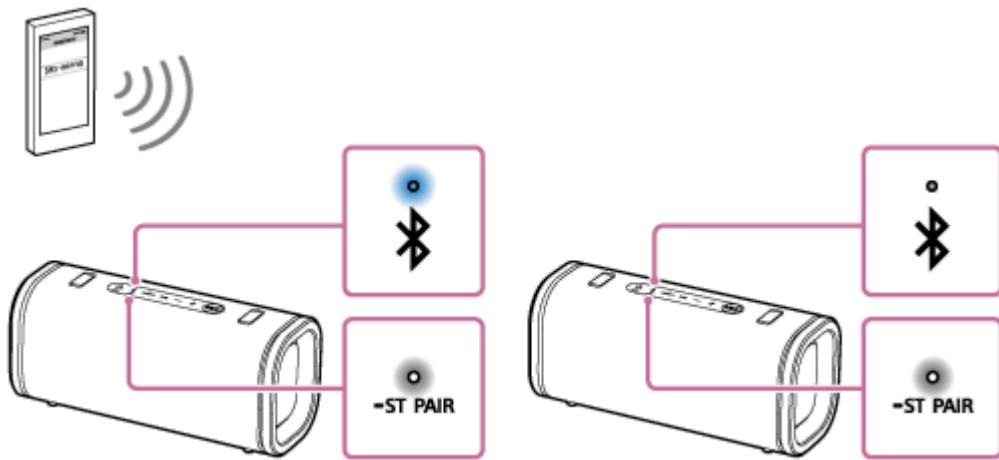

6 在BLUETOOTH裝置上開始播放，並將音量調整至足夠等級。

7 按下其中一個喇叭上的-/+ (音量) 按鈕可調整音量。

對一個喇叭所進行的音量調整，也會反映至另一個喇叭。

若為立體聲播放，**Bluetooth** (BLUETOOTH) 指示燈亮起的喇叭設為左聲道 (左側) 。

若要終止立體聲配對功能

按住任一喇叭上的**Bluetooth** (BLUETOOTH) / **ST PAIR** (立體聲配對) 按鈕約2秒，直到聽見通知聲。

喇叭上的**ST PAIR** (立體聲配對) 指示燈熄滅。

提示

- 如果有任何其他BLUETOOTH裝置（例如BLUETOOTH滑鼠或BLUETOOTH鍵盤）連接至喇叭連接的BLUETOOTH裝置，喇叭輸出可能出現聲音失真或雜訊。在此情況下，請終止BLUETOOTH裝置與其他BLUETOOTH裝置之間的BLUETOOTH連線。
- 使用立體聲配對功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。
- 關閉喇叭不會關閉立體聲配對功能。當重新開啟其中一個喇叭時，其會嘗試建立連線以使用立體聲配對功能。若要使用立體聲配對功能，請在1分鐘內開啟另一個喇叭。當兩個喇叭的BLUETOOTH待機功能保持啟用*時，開啟任一喇叭會自動開啟另一個，並在兩個喇叭之間建立立體聲配對功能連線。

* 只有在透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座時BLUETOOTH待機功能才能啟用。

注意

- 喇叭處於AUDIO IN模式時，您將無法使用立體聲配對功能。
將音訊裝置（例如可攜式音訊裝置）連接到喇叭上的AUDIO IN插孔會自動將喇叭置於AUDIO IN模式並關閉立體聲配對功能。
- 當啟用立體聲配對功能時，在重新啟動或初始化任一喇叭後，務必按下另一個喇叭上的**Bluetooth** (BLUETOOTH) / **ST PAIR** (立體聲配對) 按鈕以終止立體聲配對功能。如果未終止立體聲配對功能就繼續使用喇叭，將會遇到BLUETOOTH連線建立失敗或聲音中斷等問題。
- 在啟用立體聲配對功能時，從所連線的BLUETOOTH裝置所作的啟動第二個喇叭的任何嘗試均失敗。

相關主題

- [使用BLUETOOTH待機（自動電源開啟）功能](#)
- [如何保持軟體為最新（舒適使用喇叭）](#)

無線喇叭

ULT FIELD 5

使用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）

您可透過BLUETOOTH連接相容於聚會連接功能的多個喇叭（最多100個喇叭），並欣賞音樂播放。

相容於無線聚會鍊功能的產品無法用於連接。

有關與聚會連接功能相容裝置的資訊，請參考以下URL：

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

操作喇叭前，務必確認下列事項：

- 在設定喇叭用於聚會連接功能時，請確保要連接用於該功能的全部喇叭彼此相距在1 m (3.2 ft) 以內。停止正在播放的音樂。
- 在播放音樂時，請確保要連接用於此功能的全部裝置均位於視線內30 m (98.4 ft) 的範圍。
在下列情況中，最大通訊範圍可能會縮小。

- 喇叭和BLUETOOTH裝置間有他人、金屬或牆壁等障礙物。
- 喇叭附近有正在運作的無線LAN裝置。
- 喇叭附近有正在運作的微波爐。
- 喇叭附近有會產生電磁輻射的裝置正在運作。


提示

- 請將要透過聚會連接功能連接的每個喇叭的預裝軟體更新至最新版本。
- 需要“Sony | Music Center”應用程式才能使用聚會連接功能的喇叭無法透過“Sony | Music Center”應用程式連接至ULT FIELD 5。欲進行連接，需將喇叭的軟體更新至最新版本，然後可使用喇叭按鈕連接至ULT FIELD 5。如需詳細資訊，請參考喇叭的說明指南。

1 設定第一個喇叭。


以下為將ULT FIELD 5設為第一個喇叭的操作範例。請參閱正在使用裝置隨附的操作手冊，以設定其他與聚會連接功能相容的裝置。

- 按下喇叭上的 \odot （電源）按鈕。
喇叭上的 \otimes （BLUETOOTH）指示燈緩慢閃爍。
如果附近有先前連接過的BLUETOOTH裝置，喇叭可能會自動連接該裝置，且 \otimes （BLUETOOTH）指示燈可能會亮起。
當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時， \otimes （BLUETOOTH）指示燈會持續閃爍藍燈兩次。
- 透過BLUETOOTH連線，將連接至BLUETOOTH裝置連接至喇叭。
當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出通知聲，且喇叭上 \otimes （BLUETOOTH）指示燈的活動從閃爍變為亮起。

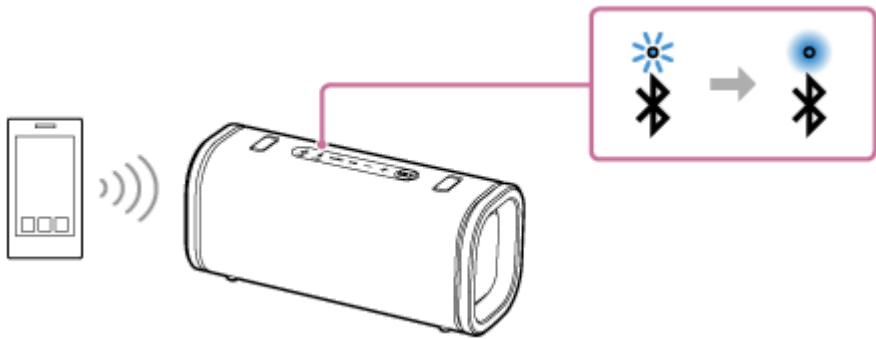

- 按喇叭上的CONNECT按鈕。

您會聽到喇叭發出通知聲，且喇叭上的**Bluetooth**（BLUETOOTH）指示燈和CONNECT指示燈緩慢閃爍。在約5秒後，可再次聽到喇叭發出通知聲，且CONNECT指示燈將停止閃爍並保持亮起。在聚會連接功能連線建立的同時，**Bluetooth**（BLUETOOTH）指示燈的活動將從亮起變為閃爍。

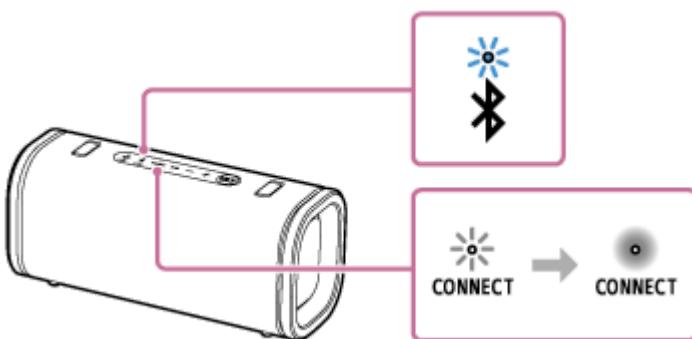


2 連接第二個喇叭。

以下為將ULT FIELD 5作為第二個喇叭連接的操作範例。請參閱正在使用裝置隨附的操作手冊，以連接其他與聚會連接功能相容的裝置。

- 按下喇叭上的**电源**（電源）按鈕。

- 按喇叭上的CONNECT按鈕。

您會聽到喇叭發出通知聲，且喇叭上的**Bluetooth**（BLUETOOTH）指示燈和CONNECT指示燈緩慢閃爍。當喇叭連接到第一個喇叭時，**Bluetooth**（BLUETOOTH）指示燈熄滅，CONNECT指示燈停止閃爍並保持亮起。

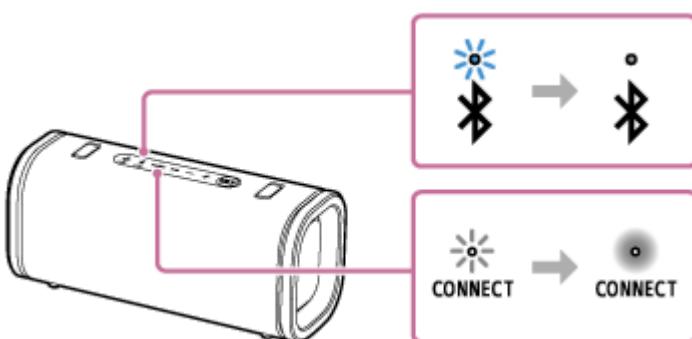

提示

- 請在1分鐘內連接第二個喇叭。超過1分鐘後，喇叭設定將取消。

3 連接第三個或更多喇叭。


若要連接其他喇叭，請重複步驟2。

提示

- 連接第三個以上的喇叭時，請在連接上一個喇叭後的30秒內連接下一個喇叭。超過30秒後，喇叭將無法連接。

- 若完成設定後（30秒或更長時間後），若要新增另一個喇叭，請按下第一個喇叭上的CONNECT按鈕，然後執行步驟2。

使用聚會連接功能建立連線時，所有喇叭上的CONNECT指示燈將會保持亮起。接著，第一個喇叭上的 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈會從閃爍變為亮起。

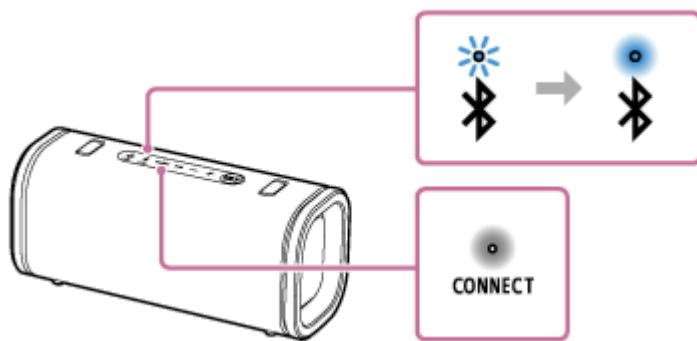

4 在已連接的BLUETOOTH裝置上開始播放並調整音量。

所有喇叭皆會播放相同音樂。

調整BLUETOOTH裝置或與BLUETOOTH裝置（設定為第一個的喇叭）連接喇叭的音量時，所有喇叭的音量皆會自動調整。若為其他喇叭（第二個以後設定的喇叭），您也可個別調整音量。

欲終止聚會連接功能

● 若要終止所有連接並結束聚會連接功能

在 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈亮起的喇叭（設定為第一個的喇叭）上，按住CONNECT按鈕，直到聽到喇叭發出通知聲且CONNECT指示燈熄滅。

提示

- 將音訊裝置（例如可攜式音訊裝置）連接至 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈亮起的喇叭上的AUDIO IN插孔（設定為第一個的喇叭），喇叭會自動置於AUDIO IN模式並終止聚會連接功能。

● 欲僅終止1喇叭

在欲終止聚會連接功能的喇叭（設定為第二個或後續喇叭）上，按住CONNECT按鈕，直到聽到喇叭發出通知聲且CONNECT指示燈熄滅。

提示

- 將音訊裝置（例如可攜式音訊裝置）連接至要終止聚會連接功能的喇叭的AUDIO IN插孔（設定為第二個或後續喇叭），會自動將喇叭置於AUDIO IN模式並終止該特定喇叭上的聚會連接功能。

提示

- 根據設定為第一個喇叭的型號，喇叭上的燈光和ULT按鈕的亮起方式有所不同。
- 使用聚會連接功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。

注意

- 使用聚會連接功能觀看電影時，視訊與音訊之間可能出現間隙。
- 喇叭處於AUDIO IN模式時，您將無法使用聚會連接功能。

相關主題

● 如何保持軟體為最新 (舒適使用喇叭)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作

當安裝有“Sony | Sound Connect”應用程式的智慧型手機與喇叭通過BLUETOOTH進行連線時，可進行以下操作行為。

可使用“Sony | Sound Connect”應用程式在喇叭上執行的操作

- 更新喇叭軟體
- 指定通知與語音導覽設定
- 選擇Bluetooth連線品質（聲音品質優先/穩定連線優先）
- 關閉喇叭
- 讓喇叭進入/離開電池維護模式
- 啟用/停用藍牙待機功能
- 指定自動關閉電源功能設定
- 開啟/關閉STAMINA電源選項
- 變更多點連接中的裝置
- 檢視喇叭軟體的版本
- 檢視喇叭與智慧型手機之間的BLUETOOTH連線狀態
- 檢視BLUETOOTH連線編解碼器
- 檢視喇叭充電電池的剩餘電量
- 查看立體聲配對功能和聚會連接功能的狀態
- 設定音質並調整等化器
- 開始/暫停音樂播放或跳過之前/目前/下一曲目開頭
- 調整音樂播放的音量
- 燈光功能
- 在透過BLUETOOTH連線和AUDIO IN插孔連接的裝置之間切換播放
- 輕鬆配對
- 聚會功能（DJ Control/Party Light）

提示

- 您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式控制的內容，視連接的裝置而定。應用程式的規格與設計可能變更而不預先通知。

相關主題

- [開啟/關閉喇叭燈光（燈光功能）](#)
- [同時連接喇叭與2台BLUETOOTH裝置（多點連接）](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [選擇BLUETOOTH連線音樂播放品質（編解碼器）](#)
- [透過有線連線聆聽可攜式音訊裝置等的音樂](#)
- [享受切換音效的樂趣](#)
- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）](#)
- [使用多個喇叭享受無線播放（聚會連接功能）](#)
- [安裝“Sony | Sound Connect”應用程式](#)
- [如何保持軟體為最新（舒適使用喇叭）](#)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

安裝“Sony | Sound Connect”應用程式

- 1 下載“Sony | Sound Connect”應用程式，並將其安裝在智慧型手機上。

除中國大陸以外國家及地區機型：

“Sony | Sound Connect”應用程式可從Google Play商店或App Store下載。

中國大陸機型：

“Sony | Sound Connect”應用程式可從Sony Style或App Store下載。



Sony Sound Connect

- 2 安裝完成時，啟動“Sony | Sound Connect”應用程式。

相關主題

- 您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作

無線喇叭

ULT FIELD 5

從“Sony | Sound Connect”應用程式存取支援資訊

您可從“Sony | Sound Connect”應用程式存取最新的支援資訊。

- 1 在“Sony | Sound Connect”應用程式畫面上選擇[Help]打開支援頁面。
- 2 選擇所需的項目。

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

如何保持軟體為最新 (舒適使用喇叭)

使用“Sony | Sound Connect”應用程式將最近更新套用至軟體，您可在使用新功能的同時解決一些問題。

在使用喇叭時務必保持其軟體為最新狀態。

有關喇叭軟體最近更新以及如何套用更新的詳細資訊，請訪問支援網站並查閱通知與相關資訊。

在“Sony | Sound Connect”應用程式上啟用[Download software automatically]時，會自動下載更新並傳輸至喇叭。您也可按照以下步驟將更新套用至喇叭軟體。

- 1 將更新從伺服器下載至已安裝“Sony | Sound Connect”應用程式的智慧型手機。
- 2 將更新從智慧型手機傳送至喇叭。
- 3 依照畫面上的指示更新喇叭軟體。

注意

- 當用於下載並傳輸更新至喇叭的智慧型手機連接了其他BLUETOOTH裝置時，在喇叭上的更新過程完成之前，請保持所有BLUETOOTH裝置關閉。如果連接至智慧型手機的裝置相容Bluetooth Low Energy標準（包括可穿戴裝置和智慧型手錶），喇叭軟體上的更新可能會失敗。
- 如果喇叭上的更新過程未能完成，請執行以下操作後重試。
 - 在智慧型手機上，關閉除“Sony | Sound Connect”應用程式以外的所有應用程式。
 - 紿喇叭和智慧型手機的電池充電，使其足夠支撐完成更新過程。
 - 將喇叭和用於下載並傳輸更新至喇叭的智慧型手機儘量相互靠近。
 - 在更新時將智慧型手機遠離其他無線LAN及/或BLUETOOTH裝置。
 - 將智慧型手機退離節電模式*。在節電模式下，根據作業系統的版本，有些智慧型手機不允許完成更新。

* 模式名稱視所使用的智慧型手機而異。

相關主題

- [您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作](#)

無線喇叭

ULT FIELD 5

關於指示燈

CHARGE指示燈（橘色）

熄滅	電池充電完成。
點亮	電池充電進行中。
緩慢閃爍	內建電池的電量低於20%，需進行充電。
閃爍3次後熄滅	開啟喇叭後，若指示燈閃爍3次且喇叭關閉，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

注意



- 只要透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，即使喇叭開啟，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 視USB PD相容的交流電源供應器的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 如果環境溫度過低或過高，為確保安全，內建電池將會停止充電。如果長時間持續充電，也有可能停止充電。如果發生這種情況，請將溫度調高或調低到介於5 °C至35 °C (41 °F至95 °F) 的電池充電溫度範圍內，拔除並連接USB連接線，然後讓電池重新充電。

（電源）指示燈

熄滅	喇叭已關機。
點亮（白色）	喇叭已開機。
點亮（橘色）	喇叭已關機。BLUETOOTH待機功能啟用。
閃爍（白色或橘色）	<ul style="list-style-type: none"> 每次按下-/+（音量）按鈕時，指示燈會閃爍白色1次。 操作-/+（音量）按鈕且音量設定為最低（0）或最高（50）音量時，指示燈會閃爍白色3次。 同時按住▶II（播放）按鈕和CONNECT按鈕約5秒且自動關閉電源功能關閉時，指示燈閃爍橘色3次。 同時按住▶II（播放）按鈕和CONNECT按鈕約5秒且自動關閉電源功能開啟時，指示燈閃爍橘色兩次。 同時按住▶II（播放）按鈕和＊（BLUETOOTH）按鈕約2秒且在BLUETOOTH連線品質選擇“穩定連線優先”偏好設定時，指示燈會閃爍白色3次。 同時按住▶II（播放）按鈕和＊（BLUETOOTH）按鈕約2秒且在BLUETOOTH連線品質選擇“聲音品質優先”偏好設定時，指示燈會閃爍白色兩次。
緩慢閃爍（白色）	正在對內建軟體進行更新。

閃爍兩次 (橘色)	偵測到內建可充電電池的內部溫度異常。關閉喇叭，斷開USB連接線，稍候再重啟喇叭。如需詳細資訊，請參閱 充電注意事項 。
閃爍三次 (橘色)	偵測到按鈕操作無效或BLUETOOTH連線斷開等異常情況 (電路錯誤)。請依照 重新啟動喇叭 中所述的步驟重新啟動喇叭。

⌘ (BLUETOOTH) 指示燈 (藍色)

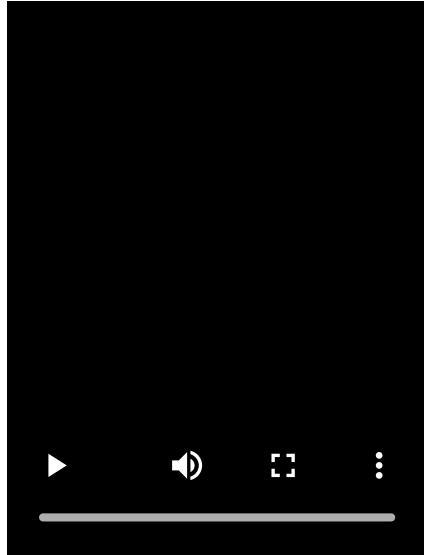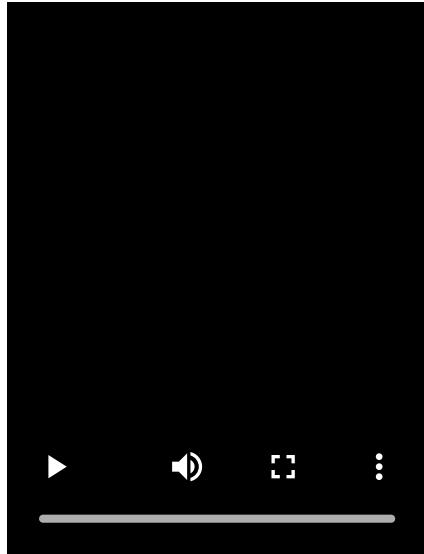熄滅	BLUETOOTH功能未在喇叭上啟用。
點亮	喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。
閃爍兩次	喇叭處於配對模式。 
緩慢閃爍	喇叭正在等待連接至BLUETOOTH裝置。 

多色指示燈 (ULT按鈕)

點亮	聲音模式設為ULT1或ULT2。
熄滅	聲音模式設為非ULT1或ULT2模式。

ST PAIR (立體聲配對) 指示燈 (白色)

緩慢閃爍	喇叭正在等待建立立體聲配對功能連線。立體聲配對功能連線失敗時，指示燈會閃爍。
點亮	立體聲配對功能已在喇叭上使用。

CONNECT指示燈 (白色)

緩慢閃爍	喇叭正在等待建立聚會連接功能連線。聚會連接功能連線失敗時，指示燈會閃爍。
點亮	聚會連接功能已在喇叭上使用。所有與聚會連接功能連接之喇叭的CONNECT指示燈皆會亮起。

相關主題

- [各部件和控制器](#)
- [您可以用“Sony | Sound Connect”應用程式進行的操作](#)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

注意事項

安全注意事項

- 請參閱喇叭隨附的參考指南。
- 銘牌和關於安全性的重要資訊位於下列位置：
 - 本喇叭背面保護蓋的內側

放置注意事項

- 為避免發生故障，請避免將本喇叭置於下列位置。
 - 受到陽光直射或照明設備照射、靠近熱源或三溫暖等高溫的地方
 - 車窗關閉的車內（尤其是夏天時）
 - 暴露於熱空氣的地方，如吹風機附近
 - 灰塵過多的地方
 - 震動強烈的地方
- 將本喇叭放在平坦表面上。放在傾斜表面上時，本喇叭可能因本身震動而傾倒或掉落，而造成受傷、故障或性能變差。
- 視本喇叭放置情況，可能發生傾倒或掉落危險。請勿將任何貴重物品留置於喇叭附近。
- 本喇叭非防磁喇叭。請將易受磁力影響的物體（錄音帶、手錶、金融卡及磁條信用卡等）遠離本喇叭。隨身攜帶喇叭時，也請注意本事項。

其他注意事項

- 當放置在極熱或極冷的環境中時，出於安全原因，喇叭停止對電池充電。當長時間持續對電池充電時，喇叭也可能會停止對電池充電。在這種情況下，請確保環境溫度在電池充電溫度範圍內（ $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ ($41^{\circ}\text{F} - 95^{\circ}\text{F}$)），拔掉後再插入USB連接線，然後重新對電池充電。
- 如果長時間使用喇叭，喇叭的溫度可能升高，但這不是故障。
- 如果您在喇叭充電時或在環境溫度較高的地方播放音樂，出於安全原因，音量可能會自動調整。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷的情形。
- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將電池充滿電，以維持其效能。
- 如果在燈光開啟時皮膚長時間與燈光接觸，可能有低溫燙傷的風險。若要在電源開啟時使用肩帶等攜帶喇叭，請將燈光（燈光功能）關閉。
- 當喇叭的燈光過亮或太耀眼時，請調高室內燈光或關閉燈光功能。
- 如果有關於本喇叭的任何問題或疑問且本手冊未涵蓋，請洽詢Sony支援聯絡或最近的Sony經銷商。

無線喇叭

ULT FIELD 5


充電注意事項

內建鋰離子電池的使用壽命

- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 若長時間未使用喇叭，為內建電池充電時可能會耗費較長時間。
- 充電式內建電池有其使用壽命。隨著時間經過及使用內建電池的次數增加，充電式內建電池的容量會逐漸減少。儘管內建電池已充滿電，但可以使用的時間大幅縮短時，請洽詢Sony支援聯絡或最近的Sony經銷商。
- 內建電池可以使用的時間大幅縮短時，表示充電式內建電池已達到其使用壽命。
- 充電式內建電池的使用壽命會依照使用方式、環境及存放方式而異。

注意

當喇叭偵測到內部溫度或內建充電式電池的內部異常時，喇叭上的 \odot （電源）指示燈（橘色）開始雙閃。

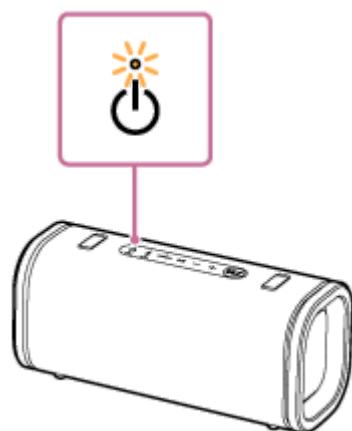

如果偵測到異常，請斷開USB連接線，稍候再重啟喇叭（通過按住喇叭上的 \odot （電源）按鈕約10秒）。如果問題持續發生，請洽詢Sony支援聯絡或最近的Sony經銷商。

注意

- 充電時間會依照內建電池的使用條件而異。
- 請在介於5 °C至35 °C (41 °F至95 °F) 間的環境溫度下為喇叭充電。請注意，室溫可能因季節變化而降到5 °C (41 °F) 或以下，尤其在冬季。
- 充電時，喇叭會發熱。此並非故障。
- 避免暴露在溫度急遽變化、陽光直射、充滿霧氣、沙礫、塵土或易遭受機械性衝擊的環境中。此外，切勿將喇叭留置於停放在陽光照射下的車內。
- 只要透過USB PD相容的交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，即使喇叭開啟，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決這類問題，請從喇叭拔除USB連接線，並在介於5 °C至35 °C (41 °F至95 °F) 的電池充電溫度範圍內重新連接。
- 如果充電期間內建電池處於高負載，出於安全原因，充電會停止。在這種情況下，請調低音量或停止播放。

- 如果您在喇叭充電時或在環境溫度較高的地方播放音樂，出於安全原因，音量可能會自動調整。
- 僅在使用附有授權標誌的自行供電USB集線器時，才能保證從USB集線器正常充電。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [重新啟動喇叭](#)

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

防水和防塵規格的注意事項

關於喇叭的防水和防塵效能

喇叭的保護蓋關緊時，具有IPX7^{*1}的防水規格，符合IEC60529“密封保護等級（IP Code）”^{*3}的“對於水流的保護等級”；並具有IP6X^{*2}的防塵規格，符合“對於固態異物的保護等級”^{*3}。

符合防水規格的液體

適用	淡水、自來水、游泳池水、鹽水
不適用	上述以外的液體（肥皂水、摻有清潔劑或沐浴類產品的溶液、洗髮精、溫泉水等）

^{*1} IPX7等效防護：喇叭已通過測試，在緩慢浸入水下1 m (3.2 ft) 深處，長達30分鐘的情況下，仍可維持運作。

^{*2} IP6X等效防護：喇叭已通過測試，在含有直徑最長75 µm之灰塵微粒的測試裝置中攪拌8小時後，可持續阻擋灰塵。


^{*3} 本喇叭隨附的配件及接頭（USB、AUDIO IN）皆不具備防水及防塵規格。為降低發生火災或觸電的風險，使用任何接頭（USB、AUDIO IN）時，請勿使喇叭碰觸到水或水滴。

本喇叭的防水效能是根據上述情況使用我們的測量方式測得。請注意，因客戶使用不當而造成水或灰塵滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

為保持防水和防塵效能

請謹慎留意下述注意事項，以確保正確使用喇叭。

- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著本喇叭吹熱氣。此外，切勿在三溫暖或熱源附近等高溫的地方使用本喇叭。
- 小心處理喇叭背面的保護蓋。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。使用喇叭時，請確保保護蓋已完全關緊。關閉保護蓋時，請小心不要讓異物滲入內部。如果保護蓋沒有完全關緊，防水和防塵效能可能會退化，水或灰塵粒子會滲入喇叭，造成喇叭故障。

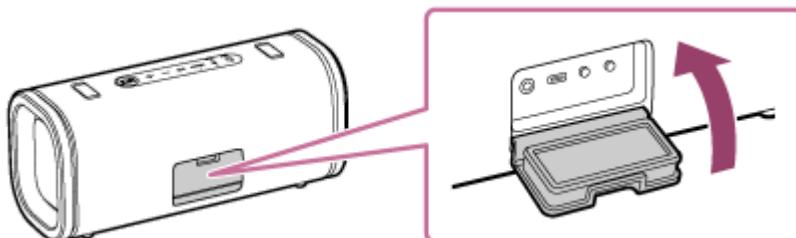

無線喇叭


ULT FIELD 5

如何保養本喇叭

如果遵照下列保養程序，本喇叭和肩帶使用起來會更舒適，壽命也會更長。

- 如果喇叭表面在下列狀況下變髒，請迅速以淡水（自來水等）沖洗喇叭以清除髒汙。髒汙留在其表面上可能會使織物部分或被動輻射器部分（a）變色或退化，或導致喇叭故障。
例如：

- 在海灘、游泳池等處使用喇叭後黏附鹽分或沙礫等
- 當喇叭沾染汗液或異物時（防曬乳、防曬油等）

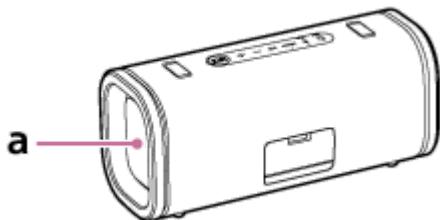

- 喇叭處於潮濕狀態會導致水垢或霉菌形成，使喇叭變髒。在潮濕狀態下使用喇叭後，建議將喇叭整個表面上的水滴擦乾淨，然後將其放在通風良好的地方乾燥。
- 水滲入喇叭或喇叭的被動輻射器部分時，音質可能會改變。這不是故障。請擦掉表面上的濕氣，並將喇叭放在柔軟的乾布上，以排出喇叭內部的積水。然後讓喇叭在通風處乾燥，直到沒有殘留任何濕氣。

注意

- 如果喇叭表面變髒，請勿使用清潔劑、稀釋劑、苯、酒精等清潔喇叭，否則會影響喇叭織物部分的疏水功能。
- 特別在寒冷地區，使用喇叭後務必要擦掉濕氣。如果讓濕氣留在表面上，可能會使喇叭結冰和故障。
- 若有沙粒等進入喇叭的織物部分、存儲保護蓋的內部或其他部件，請小心將其清除。切勿在喇叭上使用吸塵器等工具。這可能會損壞喇叭部分或喇叭的其他部件。

無線喇叭

ULT FIELD 5

關於BLUETOOTH無線技術

BLUETOOTH無線技術是一種藉以在智慧型手機與電腦等數位裝置之間進行通訊的短距離無線技術。

支援的BLUETOOTH標準版本與設定檔

BLUETOOTH設定檔是一組針對BLUETOOTH裝置各個特性進行標準化的功能。本喇叭支援以下BLUETOOTH標準版本與設定檔。

支援的BLUETOOTH版本：

BLUETOOTH標準5.3版

支援的BLUETOOTH設定檔：

- A2DP (進階音訊配送設定檔)：支援傳送及接收高品質的音樂內容。
- AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)：可調整音量並執行播放/暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。

最大通訊範圍

BLUETOOTH無線技術可在喇叭與裝置相距約30 m (98.4 ft) 的範圍內運作。

在下列情況中，最大通訊範圍可能會縮小。

- 喇叭和BLUETOOTH裝置間有他人、金屬或牆壁等障礙物。
- 喇叭附近有正在運作的無線LAN裝置。
- 喇叭附近有正在運作的微波爐。
- 喇叭附近有會產生電磁輻射的裝置正在運作。

頻段

2.4 GHz頻段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

相應的內容保護

SCMS-T

傳輸範圍 (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (取樣頻率44.1 kHz)

其他裝置的干擾

由於BLUETOOTH裝置和無線LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) 使用的頻率 (2.4 GHz) 相同，若在無線LAN裝置附近使用喇叭，可能會產生微波干擾，並造成通訊速度下降、雜訊或連線無效。

對其他裝置產生干擾

BLUETOOTH裝置所發射出的微波可能會影響電子醫療設備的運作。在下列位置請關閉喇叭和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外：

- 在醫院、火車優先座位附近、有易燃氣體的地方、自動門附近或火災警報器附近。

注意

- 視網路環境而定，可能會在高速傳輸時產生干擾。

- 若要使用BLUETOOTH功能，所連接的BLUETOOTH裝置必須具備與喇叭相同的設定檔。另請注意，即使存在相同設定檔，裝置功能也可能因規格因素而有所不同。
- 由於BLUETOOTH無線技術的特性，聆聽音樂時，喇叭播放的聲音可能會比BLUETOOTH裝置所播放的聲音有輕微延遲。
- 喇叭支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，可在使用BLUETOOTH無線技術時提供安全連線，但根據設定不同，安全性可能不夠完善。使用BLUETOOTH無線技術進行通訊時請務必小心。
- 使用BLUETOOTH通訊期間若有資訊洩漏情形，本公司概不負責。
- 具備BLUETOOTH功能的裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的BLUETOOTH標準並通過驗證。即使已連接裝置符合上述BLUETOOTH標準，視其功能或規格而定，部分裝置可能無法正確連線或正常運作。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷的情形。
- 內建無線電或調音器的裝置無法透過BLUETOOTH連線連接至喇叭，因廣播時可能會產生雜訊。
- 由於廣播時可能會產生雜訊，請將喇叭遠離電視、無線電或調音器等裝置。

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

關授權

- 本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的遵行提供保證。
請注意，在Apple產品上使用該配件，可能影響無線性能。
- 本產品的網路服務、內容及（作業系統和）軟體可能適用獨立的條款和條件，並可能會隨時改變、中斷或終止，且可能會要求支付相關的費用、進行註冊以及提供信用卡資訊。

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

商標

- Google、Android和Google Play是Google LLC的商標。
- Apple、Apple 標誌、iPhone、iPod、iPod touch、Mac 和 macOS 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- App Store 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的服務標記。
- IOS為Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，並經許可使用。
- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
- BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。
- USB-Type-C®和USB-C®是USB-Implementers-Forum的註冊商標。
- LDAC 和 LDAC 標誌是 Sony Group Corporation 或其附屬公司的商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

5-064-355-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

無線喇叭

ULT FIELD 5

疑難排解

若喇叭未如預期正常運作，請嘗試下列步驟來解決問題。

1.為喇叭充電。



2.將智慧型手機或電腦等正在連接的裝置重新開機。



3.從“Sony | Sound Connect”應用程式的選單訪問Sony支援網站，搜索問題原因和解決方案，或者查看以下支援站點。

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>

4.重新啟動喇叭。



5.初始化喇叭。



6.如果問題持續發生，請洽詢以下Sony支援聯絡或最近的Sony經銷商。

<https://www.sony.net/support-contact>

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [重新啟動喇叭](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭


ULT FIELD 5

重新啟動喇叭

發生下列等情形時，按住  (電源) 按鈕約10秒以重新啟動喇叭。

- 開啟後無法操作喇叭。
- 排除配對問題後無法操作喇叭。

喇叭會在重新啟動程序期間關閉，然後在程序完成時重新開啟。

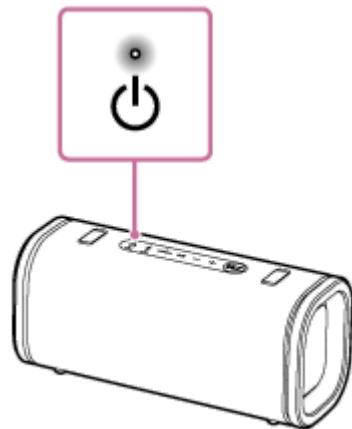

注意

- 重新啟動喇叭無法刪除其配對資訊。不過，喇叭關閉時，配對資訊儲存在喇叭中。配對喇叭與新的裝置後，請關閉喇叭並重新開啟，然後重新啟動喇叭。
- 重新啟動喇叭可能改變音量、功能或聲音設定。


無線喇叭

ULT FIELD 5

初始化喇叭

如果重新啟動後喇叭無法正常運作，請初始化喇叭以恢復預設設定。

當喇叭開啟時，按住喇叭上的 **▶II** (播放) 按鈕和 **ULT** 按鈕，直到喇叭關閉為止（5秒以上）。

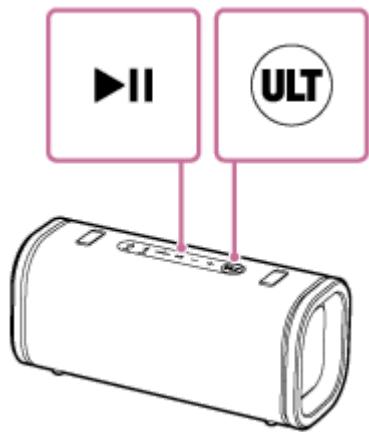

喇叭已初始化。音量等設定會還原為預設設定，且所有配對資訊皆會刪除。

注意

- 喇叭電源關閉時無法進行初始化。

相關主題

- [透過BLUETOOTH裝置配對並連線](#)
- [重新啟動喇叭](#)

無線喇叭

ULT FIELD 5

規格

揚聲器部分

揚聲器系統

2路・被動輻射器

喇叭

低音單體：

約79 mm × 107 mm (3.2 in × 4.3 in) (1)

高音單體：

約46 mm (1.9 in) 直徑 (2)

一般規格

輸入

AUDIO IN插孔 (Φ 3.5 mm)

DC OUT

USB Type-C®連接埠 (用於為連接裝置的電池充電) (DC 5 V / 最大1.5 A)

電源

DC 5 V 3.0 A或DC 9 V 3.0 A (使用能夠提供3.0 A電流的市售USB PD相容的交流電源供應器) , 或使用內建鋰離子電池
功耗*

當BLUETOOTH待機模式設為開啟時：2 W或更低

當BLUETOOTH待機模式設為關閉時：0.3 W或更低

* 使用供電量為DC 9 V 3.0 A的USB PD相容的交流電源供應器時。

工作溫度

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

電池充電溫度

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

尺寸 (寬×高×深)

含突起部位和控制元件

約320 mm × 144 mm × 125 mm (12.6 in × 5.7 in × 5.0 in)

質量 (含電池)

約3.3 kg (7 lb 5 oz)

提示

- 關於正從BLUETOOTH裝置播放音訊時給內建充電式電池充電所需時間以及內建電池壽命，請參見“[為喇叭充電](#)”。

相容的iPhone/iPod機型

iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE (第3代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE (第2代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPod touch (第7代)
(自8月2024)

注意

- 設計與規格如有變更，恕不另行通知。
- 請參考產品隨附的參考指南，其可能含有上面未列出的規格資訊。

