

**Беспроводной динамик
ULT FIELD 1**

Модель: YY7862E

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Динамик совместим с "Sony | Sound Connect" с апреля 2025 г.


Руководство по быстрому запуску**Загрузите приложение**

Используя "Sony | Music Center", вы можете настроить эквалайзер и качество звука на динамике, подключенном через соединение по BLUETOOTH®. Вы также можете управлять различными источниками звука, подключенными к динамику, и воспроизводить с них музыку.

Чтобы использовать все функции и дополнительные возможности, используйте последние версии "Sony | Music Center" и внутреннего программного обеспечения для динамика. Подробнее см. по следующей ссылке.

<https://www.sony.net/elesupport/>

Давайте приступим к использованию

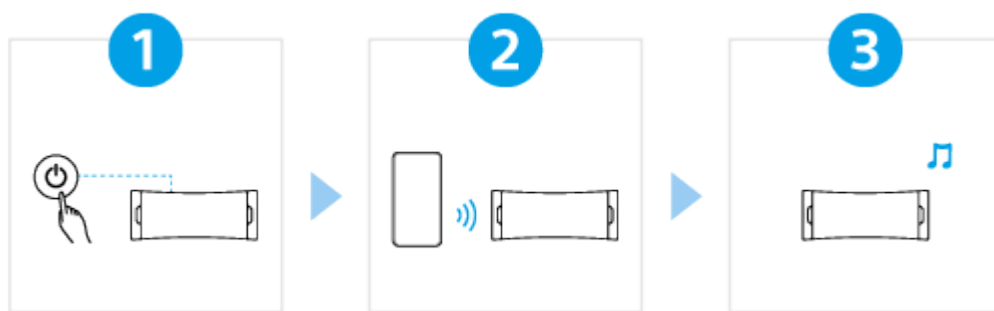

1

Включение питания



Нажмите кнопку  (питание). При первом использовании динамика после покупки он автоматически переходит в режим сопряжения, а индикатор  (BLUETOOTH) начинает совершать двойное мигание (режим сопряжения).

2

Подключение устройств BLUETOOTH



Совершите операции на устройстве BLUETOOTH, чтобы выполнить процедуру сопряжения и/или установить соединение по BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH, вы услышите звук уведомления из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

3

Слушание музыки



Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.

Другие функции



Используя “Sony | Sound Connect”, вы можете выполнять различные настройки динамика и добавлять эффекты вместе с музыкой.*

Установите “Sony | Sound Connect” на смартфоне и т. п. с Google Play (Play Store) или с App Store.

* Чтобы использовать “Sony | Sound Connect”, сначала необходимо обновить внутреннее программное обеспечение динамика с помощью “Sony | Music Center”.

SRS-ULT10

Начало работы

[Части и элементы управления](#)

[Размещение динамика](#)

Входящие в комплект элементы

[Использование ремешка](#)

Источник питания/зарядка

[Выполнение зарядки динамика](#)

- [Включение питания](#)
- [Выключение питания](#)
- [Функция Автоматический переход в режим ожидания \(энергосбережение\)](#)
- [Использование динамика с меньшим потреблением энергии перезаряжаемого аккумулятора \(STAMINA\)](#)

Создание подключений

Устройство BLUETOOTH

- [Как установить беспроводное соединение с устройствами BLUETOOTH](#)
- [Простое подключение к устройствам BLUETOOTH с помощью "Sony | Music Center" через соединение по BLUETOOTH](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Прослушивание музыки

Устройство BLUETOOTH

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)
- [Выбор качества для воспроизведения музыки с помощью соединения по BLUETOOTH \(кодека\)](#)
- [Поддерживаемые кодеки](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

[Использование переключения звуковых эффектов](#)

Функция Стереопара

- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Стереопара\)](#)

Телефонные вызовы

[Выполнение видеозвонка на компьютере](#)

[Прием вызова](#)

[Выполнение вызова](#)

Использование "Sony | Music Center"

[Что можно делать с помощью "Sony | Music Center"](#)

[Установка "Sony | Music Center"](#)

Использование функции голосового помощника

[Использование функции голосового помощника \(приложение Google™\).](#)

[Использование функции голосового помощника \(Siri\)](#)

Информация

[Об индикаторах](#)

[Обновление предустановленного программного обеспечения](#)

Примечания об использовании

- [Меры предосторожности](#)
- [Примечания по зарядке](#)
- [Примечания о водонепроницаемости и пыленепроницаемости](#)
- [Уход за динамиком](#)
- [О беспроводной технологии BLUETOOTH](#)
- [Лицензии](#)
- [Товарные знаки](#)

Устранение неисправностей

[Что можно сделать для устранения проблемы?](#)

Питание

- [Не удается выполнить зарядку динамика](#)
- [Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается](#)

Звук

- [Нет звука/звук только из одного динамика/низкий уровень звука/искаженный звук/гул или шум на выходе динамика/не слышно или тихий голос вызывающих абонентов](#)
- [Снижается громкость во время использования](#)

Соединение по BLUETOOTH


- [Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH](#)
- [Прерывается вывод через динамик](#)
- [Не удается подключить устройство BLUETOOTH к динамику для функции Стереопара](#)

Сброс

- [Перезапуск динамика](#)
- [Инициализация динамика](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Части и элементы управления

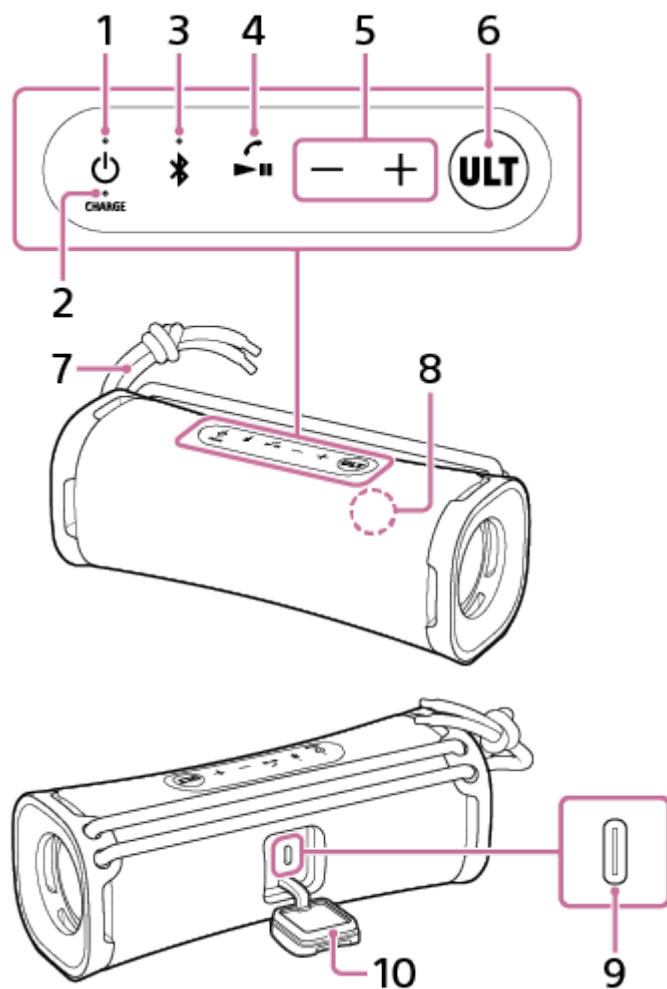

1. Кнопка (питание) с индикатором
2. Индикатор CHARGE
3. Кнопка (BLUETOOTH) с индикатором
4. Кнопка (воспроизведение)/кнопка (вызов)
5. Кнопки (громкость)
6. Кнопка ULT
7. Ремешок
8. Микрофон
9. Входной порт постоянного тока (USB Type-C®)*
10. Крышка

* Данный порт не совместим с воспроизведением музыки.

См. также


- [Об индикаторах](#)

5-057-419-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Размещение динамика

Динамик можно разместить и в вертикальной ориентации.

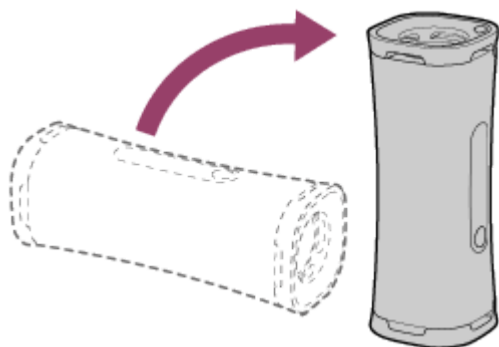


Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Использование ремешка

Вы можете без труда переносить динамик, удерживая динамик за ремешок, который прикреплен к динамику.

1 Отрегулируйте длину ремешка.

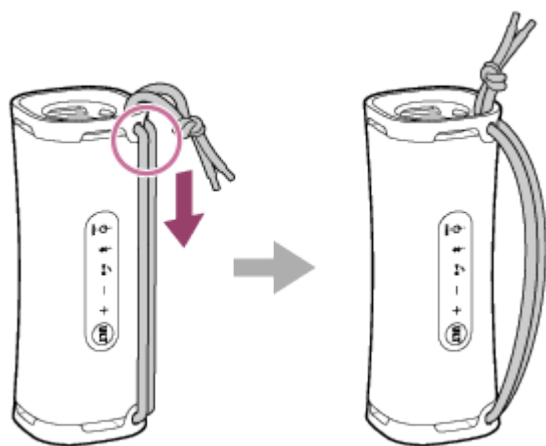

Примечание

- Не используйте ничего другого помимо прилагаемого ремешка.
- Не тяните с усилием за ремешок, прикрепленный к динамику, и не перекручивайте ремешок.
- Не используйте ремешок с каким-либо другим устройством, помимо динамика.

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Выполнение зарядки динамика

Динамик может работать, получая питание от розетки переменного тока при подключении через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) и прилагаемый кабель USB Type-C или через перезаряжаемый встроенный аккумулятор.


При использовании динамика в первый раз обязательно заряжайте встроенный аккумулятор более 1 часа перед включением динамика.

Заранее зарядив встроенный аккумулятор, вы можете использовать динамик с питанием только от аккумулятора.

1 Подключите динамик к розетке переменного тока для его зарядки.

Подключите один конец прилагаемого кабеля USB Type-C к входному порту постоянного тока на динамике, а другой конец к адаптеру переменного тока USB (продается отдельно), а затем подключите адаптер переменного тока USB к розетке переменного тока.

Данный динамик поддерживает адаптеры переменного тока USB, которые способны подавать выходной ток 3,0 А или 1,5 А. При использовании адаптера переменного тока USB с выходным током 3,0 А для зарядки аккумулятора обязательно используйте кабель USB Type-C (совместимый со стандартом USB), который поддерживает выходной ток 3,0 А. Прилагаемый кабель USB поддерживает выходной ток до 1,5 А. Использование любых других устройств не гарантирует зарядку аккумулятора. Время зарядки может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды, а также от использования динамика.

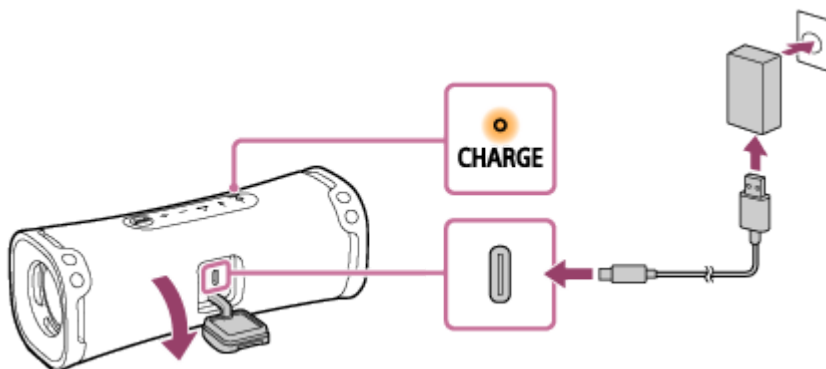

Во время выполнения зарядки индикатор CHARGE высвечивается оранжевым цветом.

Расчетное время зарядки варьируется в зависимости от выходной мощности подключенного адаптера переменного тока USB (продается отдельно). Кроме того, оно может занимать больше указанного ниже времени зарядки в зависимости от типа и технических характеристик адаптера переменного тока USB и кабеля USB. Время зарядки может отличаться от указанного ниже времени в зависимости от температуры окружающей среды, а также от использования динамика.

Следующее время рассматривается в качестве справочного значения.

- При подключении продаваемого отдельно адаптера переменного тока USB, способного подавать выходной ток 1,5 А, зарядка завершится примерно через 5 часов* и индикатор CHARGE выключится.
- При использовании продаваемого отдельно адаптера переменного тока USB убедитесь, что он способен подавать выходной ток 1,5 А или более. Вы также можете использовать адаптер переменного тока USB с выходным током от 500 мА до 1,5 А, однако при этом для завершения зарядки может потребоваться очень длительное время. При использовании такого адаптера переменного тока USB рекомендуется выключить динамик перед зарядкой аккумулятора. Использование адаптера переменного тока USB с выходным током менее 500 мА не гарантирует зарядку аккумулятора.

* Время, необходимое для полной зарядки (100%) разряженного аккумулятора при выключенном динамике.

После отсоединения кабеля USB от динамика по завершении зарядки аккумулятора не забудьте надежно закрыть крышку.
Крышка играет очень важную роль в обеспечении характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости.

Проверка завершения зарядки

Если встроенный аккумулятор полностью заряжен, при подключении динамика к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) индикатор CHARGE высветится оранжевым цветом, а затем примерно через 1 минуту выключится.

- **При использовании смартфона Android™ с установленным Android 8.1 или более поздней версией**
Когда динамик подключен к смартфону Android с помощью HFP (Hands-free Profile) соединения по BLUETOOTH, нажмите на смартфоне [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Отображается оставшийся заряд аккумулятора динамика вместе с названием подключенного устройства BLUETOOTH. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.
Имейте в виду, что отображаемый на смартфоне оставшийся заряд аккумулятора может отличаться от фактического оставшегося заряда аккумулятора динамика. Рассматривайте данную информацию в качестве справочной.
- **При использовании iPhone**
Когда динамик подключен к iPhone с помощью HFP (Hands-free Profile) соединения по BLUETOOTH, оставшийся заряд аккумулятора динамика отображается на экране виджетов iPhone. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone.
Имейте в виду, что отображаемый на iPhone оставшийся заряд аккумулятора может отличаться от фактического оставшегося заряда аккумулятора динамика. Рассматривайте данную информацию в качестве справочной.

Срок службы встроенного аккумулятора

- Прибл. 12 часов
 - Уровень громкости: 25
 - Звук: ULT POWER SOUND вкл.
- Прибл. 3 часа
 - Уровень громкости: 50 (МАКС.)
 - Звук: ULT POWER SOUND вкл.

Указанное выше время работы от встроенного аккумулятора измерено при использовании определенного источника музыки.

Фактическое время работы может отличаться от указанного времени в зависимости от громкости, воспроизводимых песен, температуры окружающей среды и условий использования.

Если встроенный аккумулятор имеет низкий заряд

Если индикатор CHARGE начнет медленно мигать, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

Если при включении динамика индикатор CHARGE мигнет 3 раза оранжевым цветом и погаснет, встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

Совет

- Вы также можете зарядить встроенный аккумулятор динамика, подключив динамик к компьютеру, оснащенного портом USB с возможностью зарядки. Однако не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с данной

процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.

- До тех пор, пока динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или к компьютеру, оснащенный портом USB с возможностью зарядки, встроенный аккумулятор динамика может заряжаться даже во время воспроизведения музыки через динамик. Однако, в зависимости от использования динамика, для завершения зарядки может потребоваться длительное время. Рекомендуется выключить динамик перед зарядкой аккумулятора.
- Включите STAMINA в “Sony | Music Center” для снижения энергопотребления при использовании перезаряжаемого встроенного аккумулятора, чтобы дольше наслаждаться прослушиванием музыки.

Примечание

- В зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB, при использовании динамика на высокой громкости оставшийся заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора может уменьшиться, либо динамик может выключиться даже в том случае, когда динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB. Однако это не указывает на наличие неисправности. В таком случае выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием динамика.
- Если встроенный аккумулятор имеет низкий заряд, максимальная выходная мощность динамика может быть снижена.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его при рабочей температуре от 5 °C до 35 °C.
- Не выполняйте зарядку встроенного аккумулятора динамика в местах, где на него могут попасть брызги воды. Прилагаемый кабель USB Type-C, а также порт USB под крышкой, не являются ни водонепроницаемыми, ни пыленепроницаемыми.
- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте встроенный аккумулятор в достаточной степени каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.
- Если смартфон Android настроен на использование только A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) для установления соединений по BLUETOOTH, оставшийся заряд аккумулятора динамика не отображается на смартфоне.

См. также


- [Включение питания](#)
- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)
- [Примечания по зарядке](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Включение питания

1 Нажмите кнопку (питание).

Вы услышите звук уведомления из динамика, индикатор  (питание) загорится зеленым цветом, а индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать синим цветом.

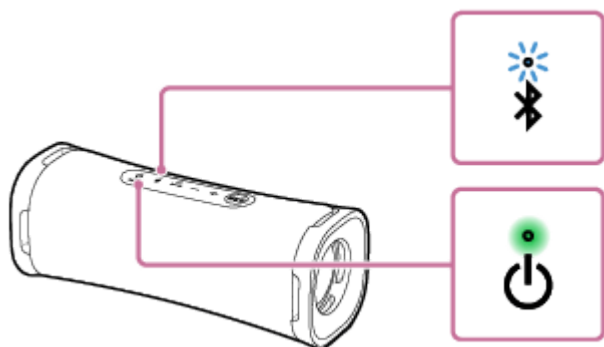

Если в динамике отсутствует информация о сопряжении, например при использовании функции BLUETOOTH в первый раз после покупки, индикатор  (BLUETOOTH) будет продолжать двойное мигание синим цветом.

Примечание

- Если индикатор CHARGE мигнет 3 раза и динамик выключится после того, как вы включили его, перезаряжаемый встроенный аккумулятор разряжен. Зарядите встроенный аккумулятор.
- Если индикатор CHARGE начнет медленно мигать, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

См. также


- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Выключение питания](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Выключение питания

1 Нажмите кнопку (питание).

Вы услышите звук уведомления из динамика, а индикатор  (питание) и индикатор  (BLUETOOTH) погаснут.

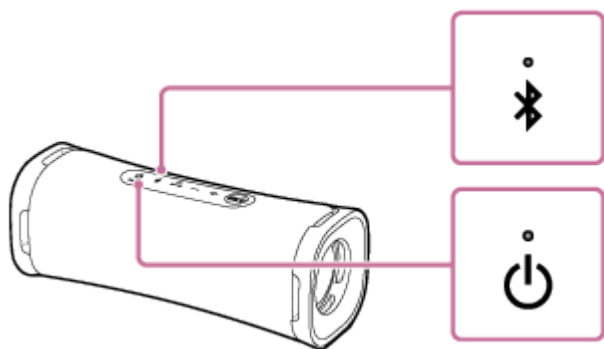

См. также

- [Функция Автоматический переход в режим ожидания \(энергосбережение\)](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1**Функция Автоматический переход в режим ожидания (энергосбережение)**

В следующем случае динамик автоматически выключается через 15 минут для экономии энергии перезаряжаемого встроенного аккумулятора.

На момент покупки функция Автоматический переход в режим ожидания включена.

- Отсутствуют операции с динамиком.
- Функция громкой связи подключенного смартфона или мобильного телефона выключена, а смартфон или мобильный телефон не воспроизводит музыку (звук) и с ним не выполняются операции. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону или мобильному телефону.
- Подключенное устройство BLUETOOTH не воспроизводит музыку (звук) и с ним не выполняются операции.

Совет

- Вы можете включать или выключать функцию Автоматический переход в режим ожидания с помощью "Sony | Music Center".

Примечание

- Отключение этой функции приведет к увеличению энергопотребления, поскольку устройство не будет автоматически выключаться, если его не используют.
- Пока динамик подключен к смартфону Android или iPhone с помощью соединения по HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, функция Автоматический переход в режим ожидания выключена.

Включение/выключение функции Автоматический переход в режим ожидания

- 1 Включите динамик.
- 2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопку  (воспроизведение)/  (вызов) и кнопку – (громкость) примерно 5 секунд.
 - При выключении функции Автоматический переход в режим ожидания индикатор  (питание) мигает 3 раза зеленым цветом.
 - При включении функции Автоматический переход в режим ожидания индикатор  (питание) дважды мигает зеленым цветом.

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Использование динамика с меньшим потреблением энергии перезаряжаемого аккумулятора (STAMINA)

Уменьшите энергопотребление, в то время как динамик работает от перезаряжаемого аккумулятора, чтобы использовать динамик в течение более продолжительного периода времени.

Для использования STAMINA

На момент покупки опция питания STAMINA выключена.

В “Sony | Music Center” нажмите [ULT FIELD 1] - [Settings] - [Power Option] - [STAMINA], а затем включите опцию. Когда опция питания STAMINA включена, звуковые эффекты, включая ULT POWER SOUND, выключены.

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Как установить беспроводное соединение с устройствами BLUETOOTH

Вы можете слушать музыку через динамик без проводов, используя функцию BLUETOOTH вашего устройства BLUETOOTH.

Сопряжение

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Для сопряжения со вторым или последующим устройством BLUETOOTH выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства.

Выполните сопряжение динамика и устройства вручную.

Подключение к сопряженному устройству

После сопряжения устройства в его повторном сопряжении нет необходимости. Подключайтесь к устройствам, уже сопряженным с динамиком, используя способы, подходящие для каждого устройства.

Подробнее об операциях сопряжения и подключения см. в соответствующих разделах ниже.

См. также

- [Простое подключение к устройствам BLUETOOTH с помощью “Sony | Music Center” через соединение по BLUETOOTH](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Простое подключение к устройствам BLUETOOTH с помощью “Sony | Music Center” через соединение по BLUETOOTH

Запустите “Sony | Music Center” на своем смартфоне Android/iPhone, чтобы подключить динамик к смартфону или iPhone. Подробнее о “Sony | Music Center” см. по следующему URL-адресу:

<https://www.sony.net/smcqa/>



Sony Music Center



Примечание

- Соединение с некоторыми смартфонами и устройствами iPhone может быть нестабильным при подключении с помощью “Sony | Music Center”. В этом случае выполните процедуры, описанные в разделе “Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH”, чтобы подключиться к динамику.

См. также

- [Как установить беспроводное соединение с устройствами BLUETOOTH](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)
- [Установка “Sony | Music Center”](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.


Для использования нескольких устройств BLUETOOTH в сочетании с динамиком выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства.

При выключении динамика информация о сопряжении устройств BLUETOOTH сохраняется на динамике.

Перед выполнением операций с динамиком обязательно выполните следующее:


- Разместите устройство BLUETOOTH в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно). Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Во избежание неожиданного вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость устройства BLUETOOTH и динамика или остановите воспроизведение музыки.
В зависимости от устройства BLUETOOTH громкость устройства может быть синхронизирована с громкостью динамика, когда начнется воспроизведение музыки после установления соединения по BLUETOOTH между устройствами BLUETOOTH и динамиком.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

1 Включите динамик.

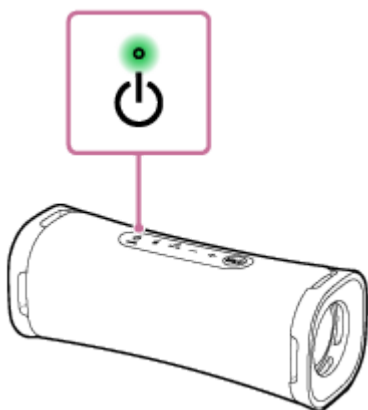


2 Проверьте состояние индикатора (BLUETOOTH).

Если индикатор совершает двойное мигание

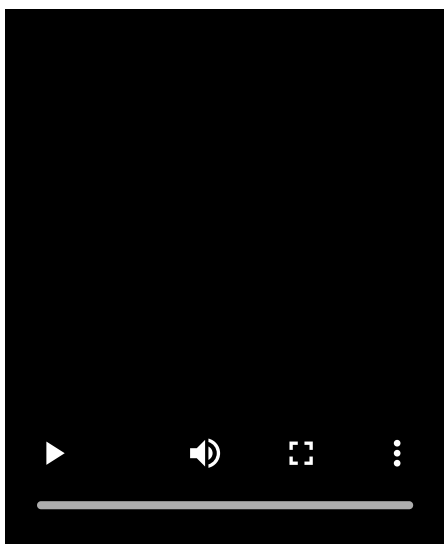

В случае сопряжения динамика с устройством BLUETOOTH в первый раз после покупки или в случае инициализации динамика (в динамике отсутствует информация о сопряжении), динамик автоматически перейдет в режим сопряжения при включении. Перейдите к пункту ④.


Если индикатор медленно мигает

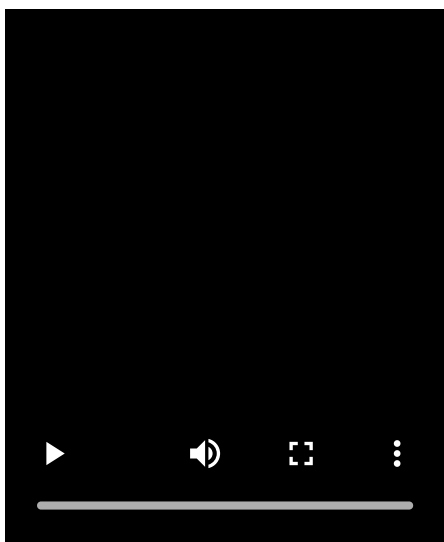

Динамик выполняет поиск устройства BLUETOOTH.

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту ③.
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту ④. Динамик автоматически подключится просто при включении функции BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. В зависимости от устройства BLUETOOTH динамик может быть повторно подключен к устройству сразу после его включения. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Если индикатор высвечивается постоянно

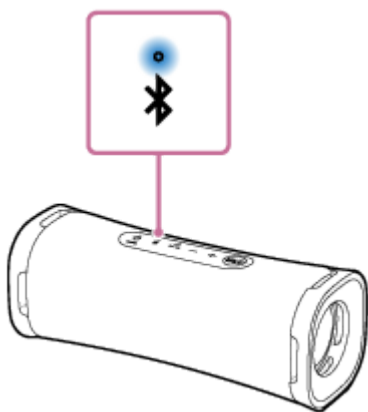


Динамик подключен к устройству BLUETOOTH.

Для подключения к другим устройствам BLUETOOTH выполните одну из приведенных ниже процедур.

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту 3.
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту 4. Динамик автоматически подключится просто при включении функции BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH.

3 Нажмите кнопку (BLUETOOTH).

Вы услышите голосовое указание (Pairing (Сопряжение)) из динамика, и индикатор  (BLUETOOTH) начнет двойное мигание (режим сопряжения).

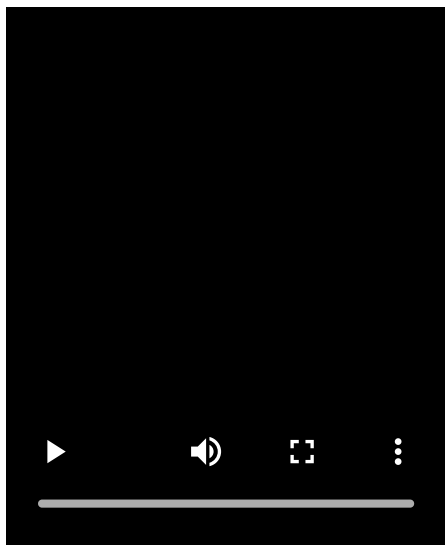

4 Выполните процедуру сопряжения на устройстве BLUETOOTH для обнаружения динамика.


Когда список обнаруженных устройств появится на дисплее устройства BLUETOOTH, выберите "ULT FIELD 1".

Если потребуется ввести ключ доступа* на дисплее устройства BLUETOOTH, введите "0000".

* Ключ доступа может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

5 Установите соединение по BLUETOOTH с устройства BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звук уведомления из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

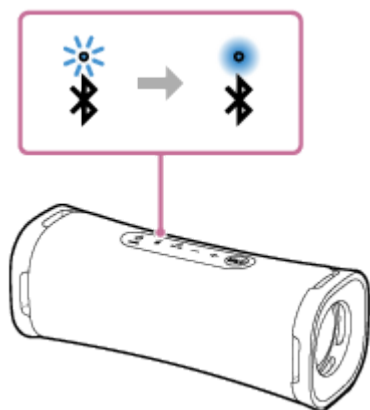

Если соединение по BLUETOOTH не установлено, повторите процедуру с пункта 3.

Совет

- До тех пор, пока функция BLUETOOTH активирована на устройстве BLUETOOTH, которое ранее было предварительно подключено к динамику, динамик будет повторно подключаться к устройству сразу после включения динамика.
- Вышеуказанные инструкции на устройстве BLUETOOTH приведены в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут, и индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если в динамике нет информации о сопряжении, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 3.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами, и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства в дополнение к 8 сопряженным устройствам информация о сопряжении устройства, подключенного с помощью соединения по BLUETOOTH раньше всего, будет заменена информацией о новом устройстве.
 - Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к устройству BLUETOOTH. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на устройстве BLUETOOTH, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1**Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH (Windows®)**

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Для использования нескольких устройств BLUETOOTH в сочетании с динамиком выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства.

При выключении динамика информация о сопряжении устройств BLUETOOTH сохраняется на динамике.


Поддерживаемые операционные системы

Windows 11, Windows 10


Перед началом выполните следующее.

- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно). Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Во избежание вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость компьютера и динамика или остановите воспроизведение музыки.
- Установите динамик компьютера во включенное положение.
Если динамик компьютера установлен в положение  (приглушение), звук не будет воспроизводиться через динамик BLUETOOTH.

— Если динамик компьютера установлен во включенное положение:

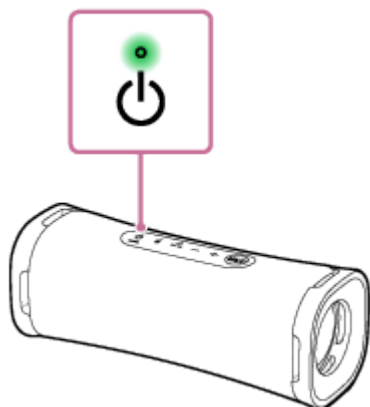
**1 Включите динамик.****2 Проверьте состояние индикатора (BLUETOOTH).**

Если индикатор совершает двойное мигание

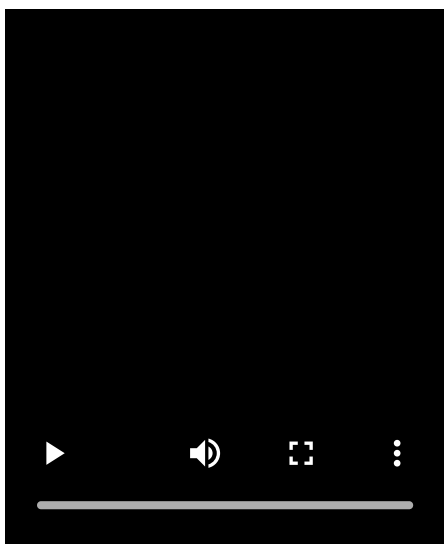

В случае сопряжения динамика с устройством BLUETOOTH в первый раз после покупки или в случае инициализации динамика (в динамике отсутствует информация о сопряжении), динамик автоматически перейдет в режим сопряжения при включении. Перейдите к пункту 4 .

Если индикатор медленно мигает

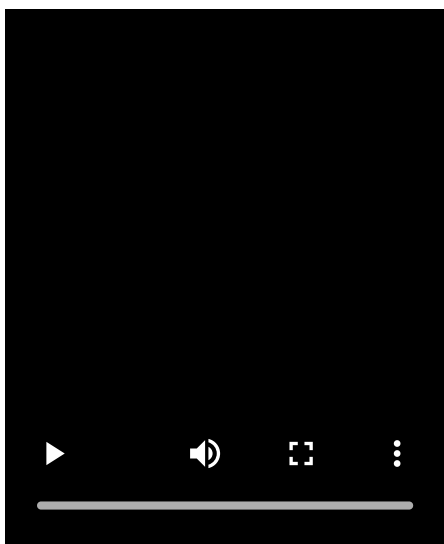


Динамик выполняет поиск соединений BLUETOOTH.

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту 3 .
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту 6 .

Динамик автоматически подключится к компьютеру просто при включении функции BLUETOOTH на компьютере.

В зависимости от устройства BLUETOOTH динамик может быть повторно подключен к устройству сразу после его включения. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Если индикатор высвечивается постоянно

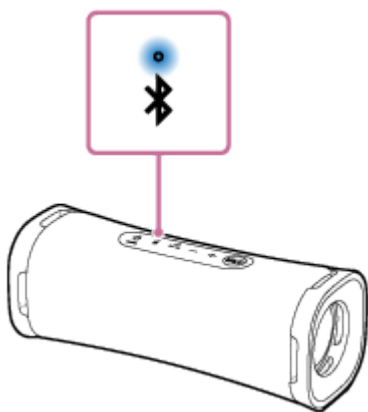


Динамик уже подключен к одному из устройств BLUETOOTH.

Для подключения динамика к другому устройству BLUETOOTH выполните одно из следующих действий:

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту **3**.
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту **6**.
Динамик автоматически подключится к компьютеру просто при включении функции BLUETOOTH на компьютере.

3 Нажмите кнопку (BLUETOOTH).

Вы услышите голосовое указание (Pairing (Сопряжение)) из динамика, и индикатор  (BLUETOOTH) начнет двойное мигание (режим сопряжения).

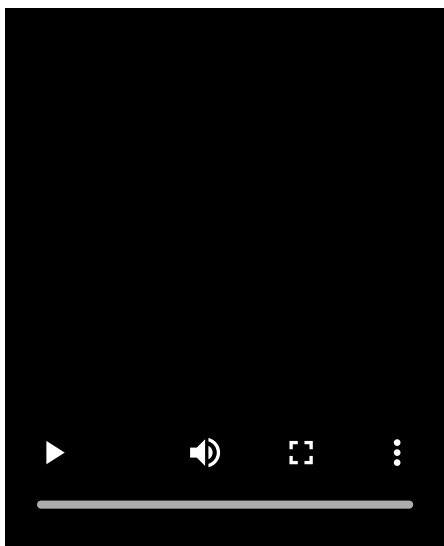


4 Активируйте компьютер, если компьютер находится в режиме ожидания (сна) или пониженного энергопотребления.


5 Зарегистрируйте динамик на компьютере.

В Windows 11


1. Щелкните кнопку [Start], затем [Settings].
2. Щелкните [Bluetooth & devices].

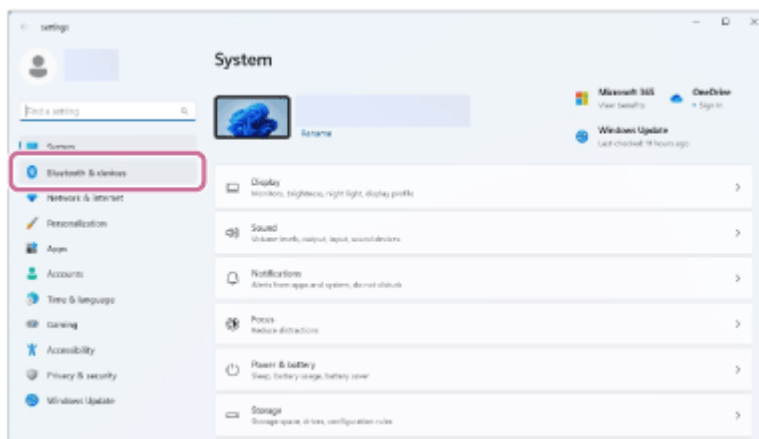


3. Щелкните вкладку [Bluetooth] для включения функции BLUETOOTH, а затем щелкните [Add device].

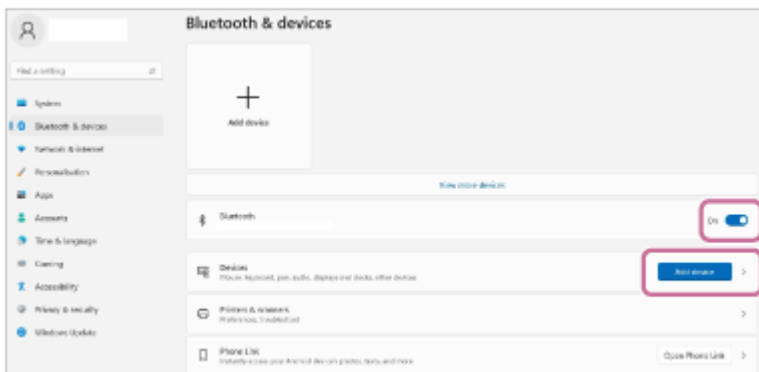

4. Щелкните [Bluetooth].

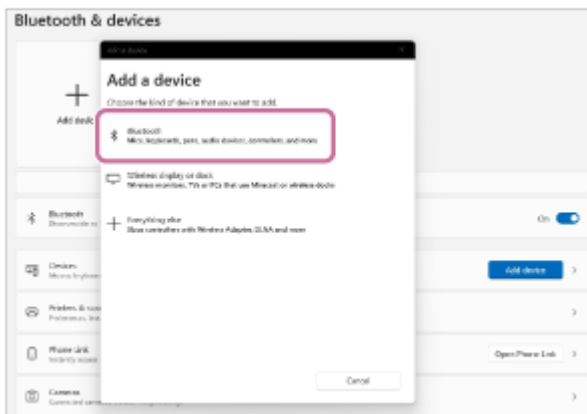

5. Выберите [ULT FIELD 1].

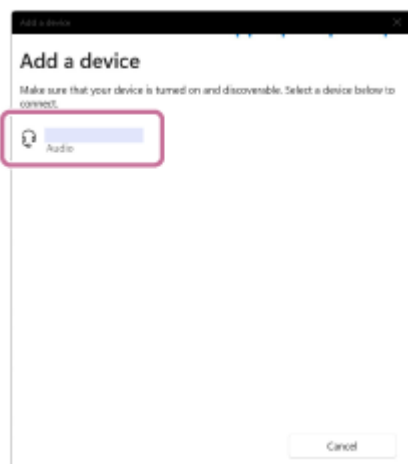

Если нужен ключ доступа*, введите "0000".

Если [ULT FIELD 1] не появится, выполните операцию еще раз с пункта 3.


* Ключ доступа может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

6. После сопряжения соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится [Connected music] или [Connected voice, music]. Перейдите к пункту 7 .




В Windows 10


1. Щелкните кнопку [Start], затем [Settings].
2. Щелкните [Devices].

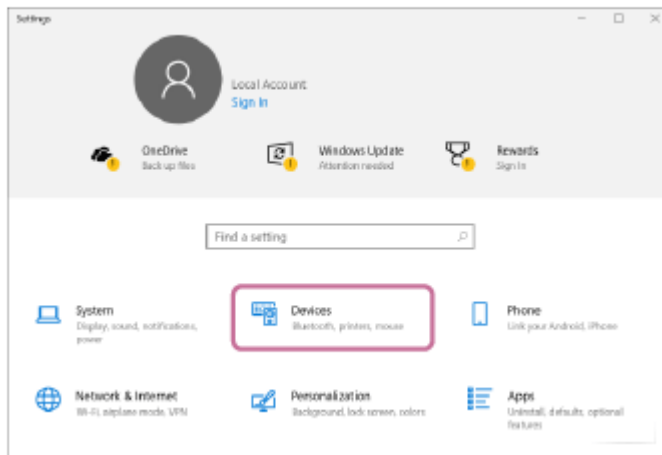


3. Щелкните вкладку [Bluetooth & other devices], щелкните переключатель [Bluetooth] для включения функции BLUETOOTH, а затем щелкните [Add Bluetooth or other device].

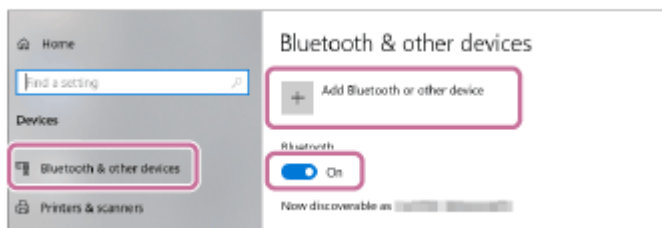

4. Щелкните [Bluetooth].

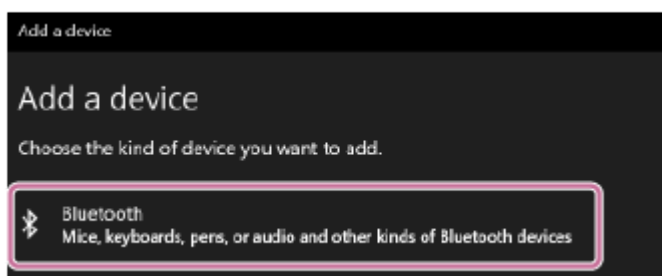

5. Выберите [ULT FIELD 1].

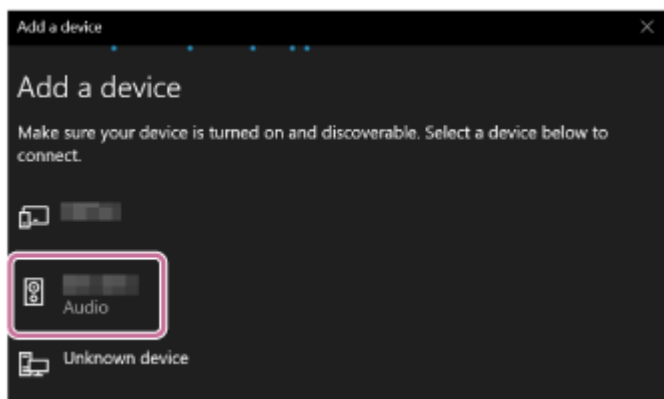


Если нужен ключ доступа*, введите "0000".

Если [ULT FIELD 1] не появится, выполните операцию еще раз с пункта 3.

* Ключ доступа может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".


6. После сопряжения соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится [Connected music] или [Connected voice, music]. Перейдите к пункту 7.

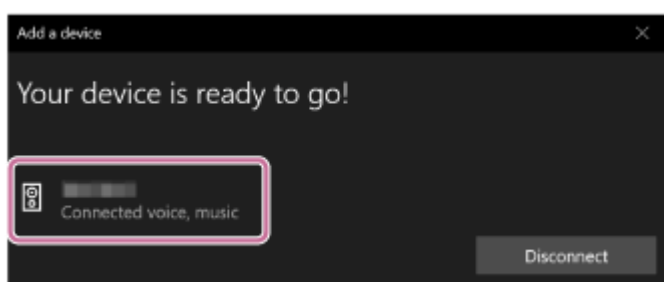

6 Выберите динамик на компьютере.

В Windows 11

1. Щелкните кнопку [Start], затем [Settings].
2. Щелкните [Bluetooth & devices].
3. Выберите [ULT FIELD 1] и щелкните [Connect].

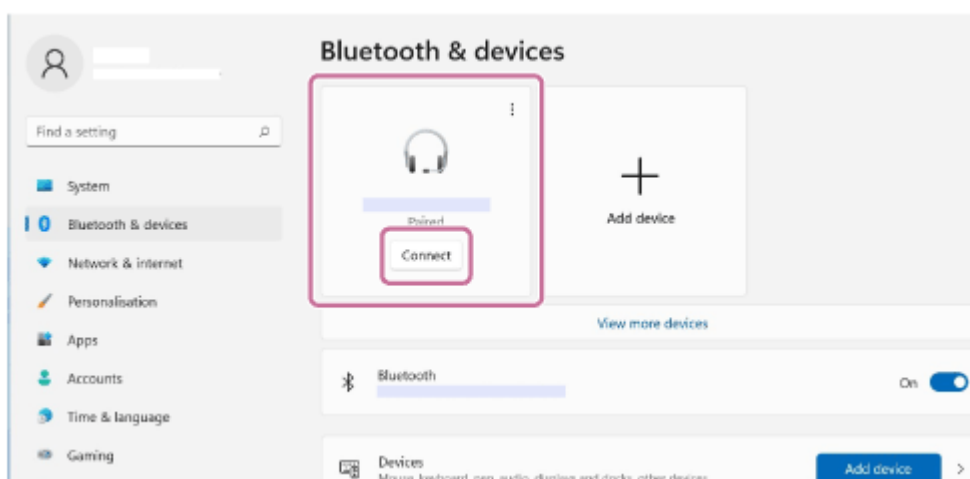

Значок на экране может отличаться от того, что вы видите на самом деле.


После установления соединения по BLUETOOTH на экране появится [Connected music] или [Connected voice, music]. Перейдите к пункту 7.

В Windows 10

1. Щелкните кнопку [Start], затем [Settings].

2. Щелкните [Devices].

3. Выберите [ULT FIELD 1] под “Audio” на вкладке [Bluetooth & other devices], а затем щелкните [Connect].

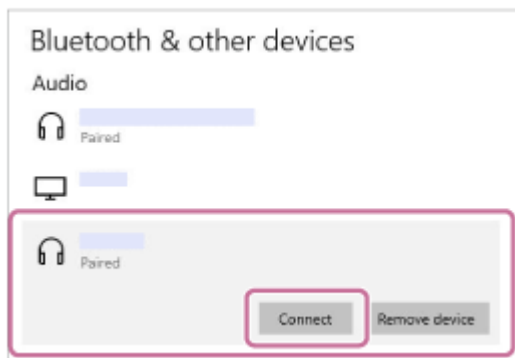


Значок на экране может отличаться от того, что вы видите на самом деле.

После установления соединения по BLUETOOTH на экране появится [Connected music] или [Connected voice, music]. Перейдите к пункту 7.

7 Следуйте инструкциям на экране для установления соединения по BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звук уведомления из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

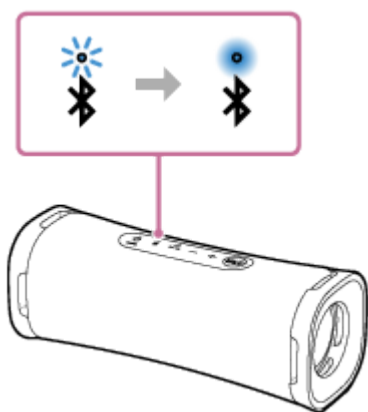

Если попытка подключения не удастся, повторите процедуру с пункта 3.

Совет

- Вышеуказанные инструкции на компьютере приведены в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру. Кроме того, не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с вышеприведенной процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут, и индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если в динамике нет информации о сопряжении, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 3.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами, и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства в дополнение к 8 сопряженным устройствам информация о сопряжении устройства, подключенного с помощью соединения по BLUETOOTH раньше

всего, будет заменена информацией о новом устройстве.

— Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.

— Выполнена инициализация динамика.

Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.

- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH (Mac)

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Для использования нескольких устройств BLUETOOTH в сочетании с динамиком выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства.

При выключении динамика информация о сопряжении устройств BLUETOOTH сохраняется на динамике.

Поддерживаемые операционные системы

macOS Monterey (версия 12.6)


Перед началом выполните следующее.

- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно). Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Во избежание вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость компьютера и динамика или остановите воспроизведение музыки.
- Установите динамик компьютера во включенное положение.
Если динамик компьютера установлен в положение  (приглушение), звук не будет воспроизводиться на динамике BLUETOOTH.

— Если динамик компьютера установлен во включенное положение:




1 Включите динамик.

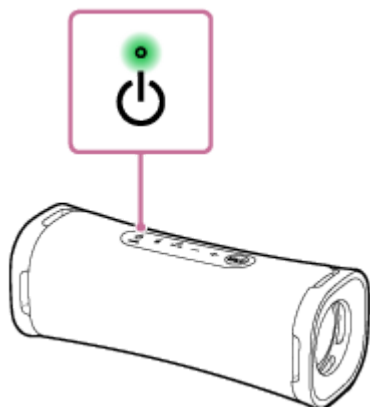


2 Проверьте состояние индикатора (BLUETOOTH).

Если индикатор совершает двойное мигание

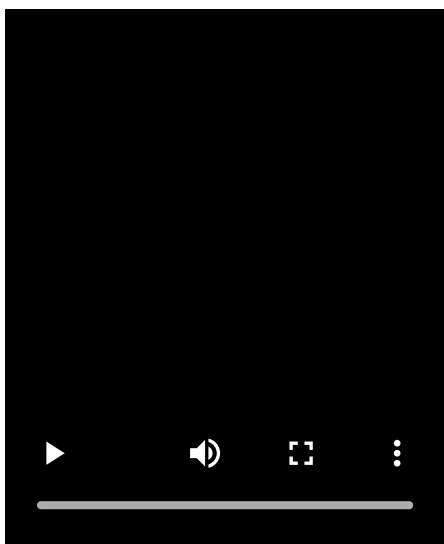

В случае сопряжения динамика с устройством BLUETOOTH в первый раз после покупки или в случае инициализации динамика (в динамике отсутствует информация о сопряжении), динамик автоматически перейдет в режим сопряжения при включении. Перейдите к пункту ④.

Если индикатор медленно мигает

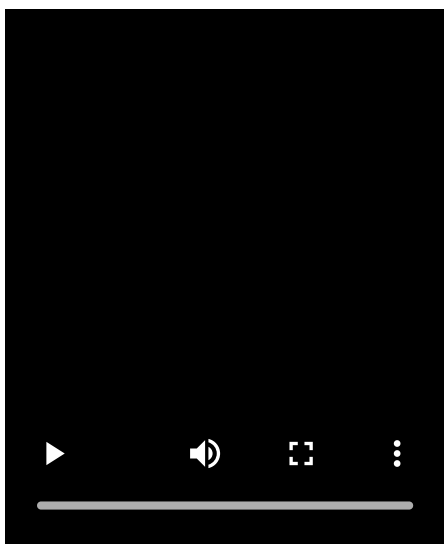


Динамик выполняет поиск соединений BLUETOOTH.

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту ③.
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту ④.

Динамик автоматически подключится к компьютеру просто при включении функции BLUETOOTH на компьютере.

В зависимости от устройства BLUETOOTH динамик может быть повторно подключен к устройству сразу после его включения. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Если индикатор высвечивается постоянно

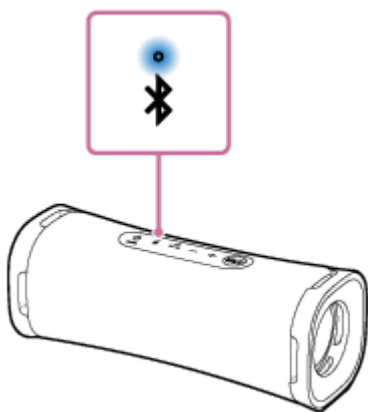


Динамик уже подключен к одному из устройств BLUETOOTH.

Для подключения динамика к другому устройству BLUETOOTH выполните одно из следующих действий:

- Для сопряжения динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если в динамике присутствует информация о сопряжении с другими устройствами BLUETOOTH) перейдите к пункту **3**.
- Для повторного подключения динамика к одному из устройств BLUETOOTH, сопряженных ранее с динамиком, перейдите к пункту **4**.
Динамик автоматически подключится к компьютеру просто при включении функции BLUETOOTH на компьютере.


3 Нажмите кнопку (BLUETOOTH).

Вы услышите голосовое указание (Pairing (Сопряжение)) из динамика, и индикатор  (BLUETOOTH) начнет двойное мигание (режим сопряжения).

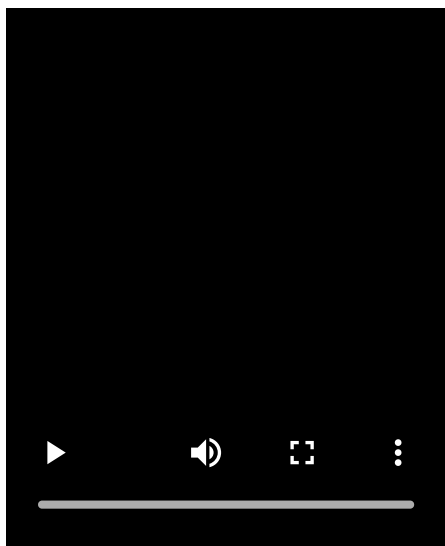


4 Выполните поиск динамика на компьютере.

1. Щелкните [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панели задач справа внизу экрана.

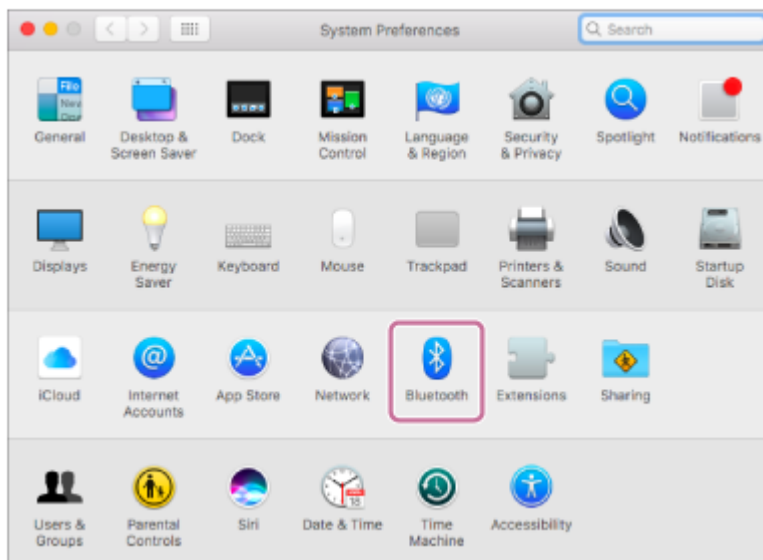


2. Выберите [ULT FIELD 1] на экране Bluetooth, а затем щелкните [Pair].

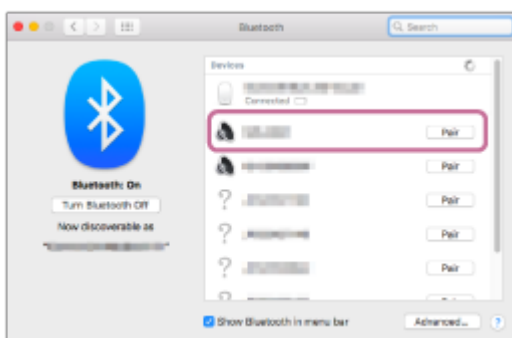

5 Следуйте инструкциям на экране для установления соединения по BLUETOOTH.


После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звук уведомления из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

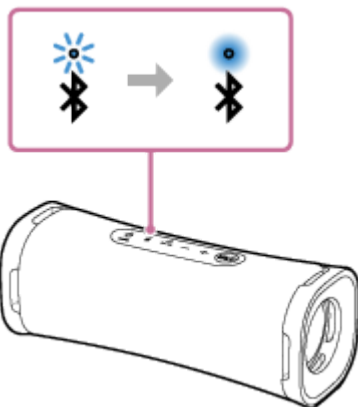

Если попытка подключения не удастся, повторите процедуру с пункта 3.

6 Щелкните значок динамика вверху справа экрана и выберите [ULT FIELD 1] в [Output Device].

Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.п. с компьютера.

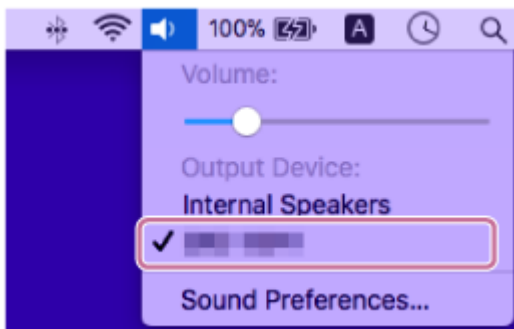

Совет

- Вышеуказанные инструкции на компьютере приведены в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру. Кроме того, не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с вышеприведенной процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут, и индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если в динамике нет информации о сопряжении, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 3.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами, и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства в дополнение к 8 сопряженным устройствам информация о сопряжении устройства, подключенного с помощью соединения по BLUETOOTH раньше всего, будет заменена информацией о новом устройстве.
 - Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки с устройства BLUETOOTH и управлять им с динамика с помощью соединения по BLUETOOTH, если оно поддерживает следующие профили BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Позволяет наслаждаться высококачественным аудиоконтентом по беспроводной связи.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, паузой или переходом к началу следующей/текущей дорожки.


Операции могут отличаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. См. также инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Заранее убедитесь, что на устройстве BLUETOOTH и динамике установлен средний уровень громкости во избежание вывода из динамика внезапного громкого звука.
В зависимости от устройства BLUETOOTH регулировка громкости динамика может быть невозможна на устройстве BLUETOOTH, пока воспроизведение на устройстве остановлено/приостановлено.

1 Подключите динамик к устройству BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звук уведомления из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

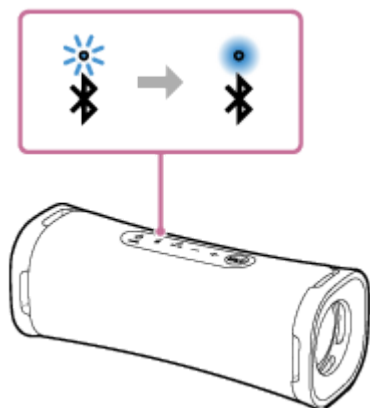


2 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки **–/+** (громкость) на динамике или используя устройство BLUETOOTH.

При нажатии кнопок **–/+** (громкость) на динамике или регулировке громкости на устройстве BLUETOOTH индикатор  (питание) мигает один или 3 раза.

В зависимости от используемого устройства BLUETOOTH индикатор  (питание) на динамике может не мигать даже в случае регулировки громкости на устройстве BLUETOOTH.

Нажмите и удерживайте кнопки **–/+** (громкость) для быстрых регулировок.

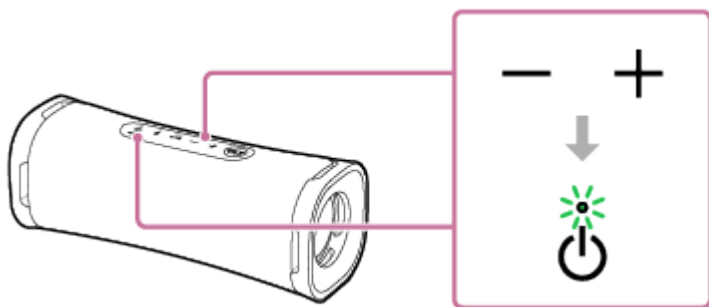

Во время воспроизведения вы можете использовать кнопку ►|| (воспроизведение)/ ⏏ (вызов) для выполнения следующих операций.

Пауза

Нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ⏏ (вызов) во время воспроизведения для приостановки. Нажмите ее снова, чтобы отменить паузу.


Переход к началу следующей дорожки

Быстро дважды нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ⏏ (вызов) во время воспроизведения.

Переход к началу текущей или предыдущей дорожки*

Быстро нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ⏏ (вызов) 3 раза во время воспроизведения.

* Вышеописанные операции варьируются в зависимости от используемого устройства BLUETOOTH.

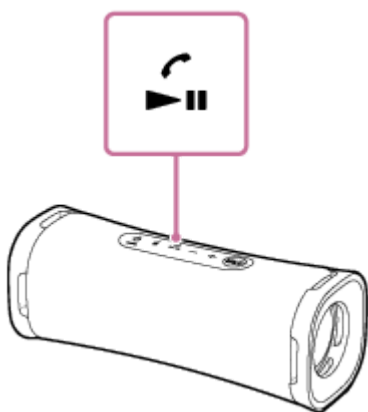

Совет

- До тех пор, пока динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно), встроенный аккумулятор динамика может заряжаться даже во время воспроизведения музыки через динамик. Однако, в зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB или использования динамика, для завершения зарядки может потребоваться длительное время. Если вы планируете использовать динамик во время зарядки аккумулятора, уменьшите громкость динамика или выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием динамика.
- Динамик поддерживает защиту контента с помощью метода SCMS-T. Вы можете прослушивать музыку (или аудио) через смартфон или мобильный телефон, который поддерживает метод SCMS-T, через динамик.
- При установке громкости на максимальный или минимальный уровень динамика индикатор ⏻ (питание) мигает 3 раза.

Примечание

- В случае плохих условий для связи устройство BLUETOOTH может неверно реагировать на операции с динамиком.
- При использовании в месте с высокой температурой громкость может снижаться для защиты встроенного аккумулятора.
- Если встроенный аккумулятор имеет низкий заряд, максимальная громкость динамика снижается.

- В зависимости от устройства BLUETOOTH, возможно, понадобится отрегулировать громкость или установить настройку аудиовыхода на подключенном устройстве.
- В зависимости от подключенного к динамику устройства BLUETOOTH, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.

См. также

- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

5-057-419-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1**Выбор качества для воспроизведения музыки с помощью соединения по BLUETOOTH (кодека)**

На динамике доступны параметры “Приоритет качества звука” и “Приоритет стабильного подключения” для качества подключения BLUETOOTH. Параметр “Приоритет качества звука” обеспечивает совместимость не только с SBC, но также с AAC для воспроизведения музыки с высоким качеством звука, тогда как параметр “Приоритет стабильного подключения” обеспечивает воспроизведение музыки посредством более стабильного соединения по BLUETOOTH. На момент покупки выбран параметр “Приоритет качества звука”.

- Приоритет качества звука (настройка по умолчанию): Оптимальный кодек автоматически выбирается из AAC и SBC.
- Приоритет стабильного подключения: Выбран SBC.

1 Включите динамик.

Вы услышите звук уведомления из динамика, а индикатор  (BLUETOOTH) мигает* синим цветом.

* Если поблизости находится подключенное ранее устройство BLUETOOTH, динамик может подключиться к этому устройству автоматически, а затем синим цветом может высветиться индикатор .


2 Измените качество соединения по BLUETOOTH.**При использовании кнопок динамика**

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку  (воспроизведение)/  (вызов) и кнопку + (громкость) примерно 2 секунды.

При изменении настройки на параметр “Приоритет стабильного подключения” индикатор  (питание) мигает 3 раза зеленым цветом.

При изменении настройки на параметр “Приоритет качества звука” индикатор  (питание) дважды мигает зеленым цветом.

При подключении динамика к устройствам BLUETOOTH, все соединения автоматически отключаются, а затем повторно устанавливаются, и тогда параметр начинает действовать.

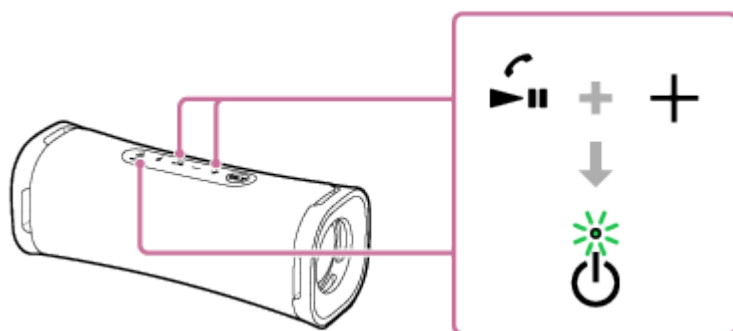**При использовании “Sony | Music Center”**

1. Выполните сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH, например со смартфоном.
При установлении соединения по BLUETOOTH, вы услышите звук уведомления из динамика.
2. Нажмите [Music Center] на смартфоне и т.п., чтобы запустить приложение.



Music Center

3. Нажмите [ULT FIELD 1].
4. Нажмите [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], а затем выберите [Priority on Sound Quality] или [Priority on Stable Connection].
Все соединения с устройствами BLUETOOTH автоматически отключаются, а затем повторно устанавливаются, и тогда параметр начинает действовать.

Совет

- До тех пор, пока динамик подключен к розетке переменного тока с помощью адаптера переменного тока USB (продается отдельно), вы также можете изменять качество подключения BLUETOOTH, в том числе пока динамик выключен.
- При использовании функции Стереопара кодек автоматически переключается на SBC.

Примечание

- Пока выбран параметр “Приоритет качества звука”, может возникать шум или прерывание звука в зависимости от настройки устройства BLUETOOTH и окружающих условий. В этом случае измените качество подключения BLUETOOTH на параметр “Приоритет стабильного подключения”.

См. также

- [Поддерживаемые кодеки](#)
- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Поддерживаемые кодеки

Кодек – это алгоритм кодирования звука, используемый для беспроводной передачи звука посредством соединения BLUETOOTH.

Динамик поддерживает следующие 2 кодека для воспроизведения музыки посредством соединения A2DP: SBC и AAC.

- SBC

Это аббревиатура Subband Codec.

SBC – это стандарт технологии кодирования звука, используемый устройствами BLUETOOTH.

Все устройства BLUETOOTH поддерживают SBC.

- AAC

Это аббревиатура Advanced Audio Coding.

AAC главным образом используются в изделиях Apple, например, iPhone, которые могут обеспечить более высокое качество по сравнению с SBC.

Когда музыка в одном из вышеуказанных кодеков передается из подключенного устройства, динамик переключится на этот кодек автоматически и воспроизведет музыку с помощью того же кодека.

Если подключенное устройство поддерживает кодек с более высоким качеством звука чем SBC, возможно, Вам понадобится установить устройство заранее для наслаждения музыкой с помощью нужного кодека из поддерживаемых кодеков.

Информацию о настройке кодека смотрите в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.

См. также

- [Выбор качества для воспроизведения музыки с помощью соединения по BLUETOOTH \(кодека\)](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

По окончании воспроизведения музыки с помощью устройства BLUETOOTH выполните любую из следующих операций для завершения соединения по BLUETOOTH.

При отключении соединения по BLUETOOTH вы услышите звук уведомления из динамика.

- Выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выключите устройство BLUETOOTH.
- Выключите динамик.

Совет

- Если при использовании функции Стереопара вы выключите один динамик, другой динамик выключится автоматически. Соединение BLUETOOTH между ними будет разорвано.
- По окончании воспроизведения музыки, в зависимости от устройства BLUETOOTH, соединение по BLUETOOTH может завершиться автоматически.

См. также

- [Выключение питания](#)
- [Функция Автоматический переход в режим ожидания \(энергосбережение\)](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Использование переключения звуковых эффектов

Вы можете переключать звуковые эффекты на динамике.


Усиление басового звука (кнопка ULT)

Для настройки можно воспользоваться одной из следующих процедур. На момент покупки настройка ULT POWER SOUND включена.

- Нажмите кнопку ULT.

При каждом нажатии кнопки ULT настройка ULT POWER SOUND включается или выключается.

При каждом изменении настройки вы слышите звук уведомления из динамика, а кнопка ULT загорается или гаснет.

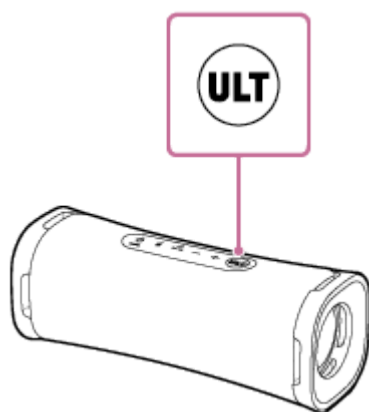

ULT POWER SOUND: Усиливает басовый звук.

- Воспользуйтесь “Sony | Music Center”.

В “Sony | Music Center” нажмите [ULT FIELD 1] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect], затем выберите [OFF] или [ULT POWER SOUND].

Совет

- Нажав и удерживая одновременно кнопку ULT и кнопку – (громкость) на динамике в течение примерно 2 секунд, вы можете включить или выключить звук уведомления.
При выключении звука уведомления индикатор  (питание) мигает 3 раза зеленым цветом.
При включении звука уведомления индикатор  (питание) дважды мигает зеленым цветом.

Изменение настроек эквалайзера в соответствии с вашими предпочтениями (CUSTOM)

В “Sony | Music Center” нажмите [ULT FIELD 1] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [CUSTOM].

Нажмите [Custom EQ], а затем измените настройки эквалайзера в соответствии с вашими предпочтениями.

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков (функция Стереопара)

Для использования функции Стереопара необходимо 2 динамика ULT FIELD 1. Подключив 2 динамика с помощью соединения по BLUETOOTH, вы можете наслаждаться более мощным звуком.

2 динамика, подключенных через соединение по BLUETOOTH, воспроизводят звуки в стерео, где динамик 1 воспроизводит звук в правом канале (правая сторона), а другой динамик – в левом канале (левая сторона).

Перед выполнением операций с динамиком обязательно проверьте следующее:

- Обновите предустановленное программное обеспечение до последней версии на каждом подключаемом для этой функции динамике.
(Для получения подробной информации о процедуре обновления см. [Обновление предустановленного программного обеспечения](#).)
- При настройке динамиков для функции Стереопара, убедитесь, что 2 подключаемых для этой функции динамика находятся в пределах 1 м друг от друга. Остановите воспроизведение музыки, если оно выполняется.
- При воспроизведении музыки убедитесь, что все устройства, подключаемые для этой функции, находятся в пределах 30 м в зоне прямой видимости.
Максимальная дальность связи может оказаться меньше при следующих условиях.
 - Между динамиком и устройством BLUETOOTH имеется препятствие, например человек, металл или стена.
 - Возле динамика используется устройство беспроводной локальной сети.
 - Возле динамика используется микроволновая печь.
 - Возле динамика используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.

1 Воспользуйтесь “Sony | Music Center”, чтобы настроить динамик для функции Стереопара.

Подробнее о “Sony | Music Center” см. по следующему URL-адресу:
<https://www.sony.net/smcqa/>

Для завершения действия функции Стереопара

Воспользуйтесь “Sony | Music Center”.

Совет

- Использование функции Стереопара приводит к автоматическому переключению кодека на SBC.
- Выключение динамиков не приводит к отключению функции Стереопара. Когда один из динамиков снова включается, он пытается установить соединение для функции Стереопара. Для использования функции Стереопара включите другой динамик в течение 1 минуты.

Примечание

- Во избежание неожиданного вывода из динамика какого-либо громкого звука уменьшите громкость динамика и устройства BLUETOOTH или остановите воспроизведение на устройстве BLUETOOTH перед установлением соединения с устройством BLUETOOTH.

См. также

- [Установка "Sony | Music Center"](#)
- [Обновление предустановленного программного обеспечения](#)

5-057-419-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Выполнение видеозвонка на компьютере

Во время видеозвонка на компьютере можно использовать динамик для разговора по беспроводному телефону.

1 Подключите динамик к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH.

2 Запустите на компьютере приложение для видеозвонков.

3 Просмотрите настройки ^{*1} приложения для видеозвонков.

- Для видеозвонков на компьютере выберите профиль BLUETOOTH не для воспроизведения музыки (A2DP), а для разговора по телефону (соединение HFP/HSP). Пока выбран профиль BLUETOOTH для воспроизведения музыки (соединение A2DP), разговор по телефону может быть недоступен.
- Для настроек динамика выберите [Headset earphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)]^{*2}, профиль BLUETOOTH для разговора по телефону (соединение HFP/HSP). ([Speakers (ULT FIELD 1 Stereo)]^{*2} представляет собой профиль BLUETOOTH для воспроизведения музыки.)
- Для настроек микрофона выберите [Headset microphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)]^{*2}, профиль BLUETOOTH для разговора по телефону (соединение HFP/HSP).
- В зависимости от приложения для видеозвонков, выбора [Headset earphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)]^{*2} или [Headset microphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)]^{*2} профиль BLUETOOTH для разговора по телефону (соединение HFP/HSP) или [Speakers (ULT FIELD 1 Stereo)]^{*2}, профиль BLUETOOTH для воспроизведения музыки (соединение A2DP) могут быть недоступны для настроек динамика или микрофона, и может отображаться только [ULT FIELD 1]. В таком случае выберите [ULT FIELD 1].
- Что касается часто задаваемых вопросов и ответов на них, посетите веб-сайт поддержки покупателей.

^{*1} В зависимости от приложения для видеозвонков данная функция может быть недоступна.

^{*2} Обозначения могут отличаться в зависимости от компьютера или приложения для видеозвонков.

Совет

- Если вы не можете просмотреть настройки приложения для видеозвонков или выбрать [Headset earphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)] или [Headset microphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)], профиль BLUETOOTH для разговора по телефону (соединение HFP/HSP), выберите [Headset earphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)] или [Headset microphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)] для настроек на компьютере, а затем установите соединение. Подробнее см. следующие темы.

— [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

— [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

- На компьютере Mac для видеозвонков используются профили BLUETOOTH как для воспроизведения музыки (A2DP), так и для разговора по телефону (соединение HFP/HSP) и выбор профиля не требуется.

- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Что можно сделать для устранения проблемы?](#)

5-057-419-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Прием вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по смартфону или мобильному телефону, поддерживающему профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), с помощью соединения по BLUETOOTH.

- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает как HFP, так и HSP, установите его на HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону или мобильному телефону.

О вызывных сигналах


При поступлении входящего вызова воспроизведение приостановится и через динамик будет слышен вызывной сигнал.

В зависимости от смартфона или мобильного телефона вызывной сигнал варьируется следующим образом.

- Вызывной сигнал, установленный на динамике
- Вызывной сигнал, установленный на смартфоне или мобильном телефоне
- Вызывной сигнал, установленный на смартфоне или мобильном телефоне только для соединения по BLUETOOTH

1 Подключите динамик к смартфону или мобильному телефону.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звук уведомления из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

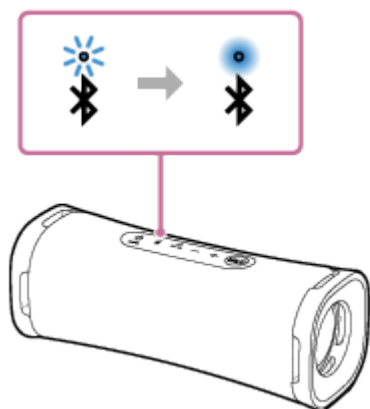


При использовании функции Стереопара

Подключите динамик, индикатор  (BLUETOOTH) которого мигает синим цветом. В следующих пунктах и операциях во время вызова по громкой связи управляйте динамиком, который подключен к смартфону или мобильному телефону.

2 Нажмите кнопку (воспроизведение)/ (вызов) при приеме вызова.

Говорите в микрофон () динамика.

При поступлении входящего вызова воспроизведение приостанавливается и через динамик слышен вызывной сигнал.

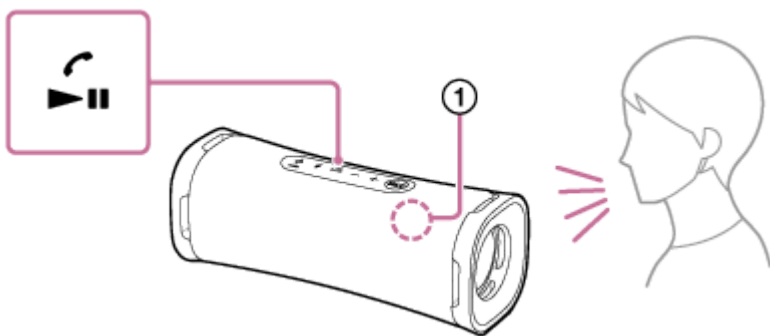


Если из динамика не слышен вызывной сигнал

Возможно, динамик не подключен к смартфону или мобильному телефону с HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на смартфоне или мобильном телефоне.

3 Во время телефонного вызова или разговора по телефону отрегулируйте громкость, нажимая кнопки **-/+** (громкость) на динамике или управляя смартфоном или мобильным телефоном.

При нажатии кнопок **-/+** (громкость) на динамике или регулировке громкости на смартфоне или мобильном телефоне индикатор  (питание) мигает один раз или 3 раза.

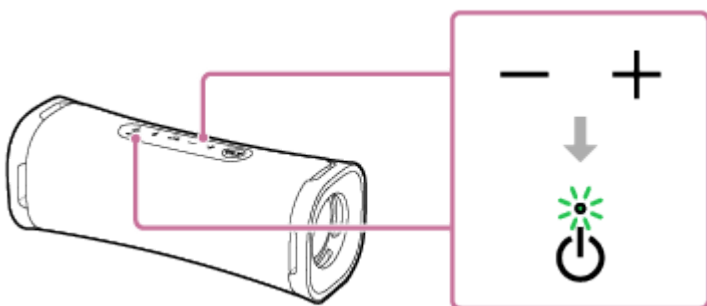

4 Для завершения вызова нажмите кнопку **▶||** (воспроизведение)/ (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова. Если вы завершите вызов с помощью смартфона или мобильного телефона, после завершения вызова снова возобновится воспроизведение, если перед вызовом вы прослушивали музыку.

Совет

- Некоторые смартфоны или мобильные телефоны имеют приоритет использования гарнитуры при приеме вызова. В случае соединения HFP/HSP переключите устройство вызова на динамик, управляя смартфоном или мобильным телефоном.
- Если вызывающий абонент не слышит или едва слышит ваш голос, наклонитесь ближе к динамику, а затем говорите в его микрофон.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- При использовании функции Стереопара звук телефонного вызова выводится только с динамика, на котором индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом.
- В зависимости от смартфона или мобильного телефона воспроизведение может не приостанавливаться во время поступления входящего вызова.
- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и смартфон или мобильный телефон находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.

- В зависимости от модели смартфона или мобильного телефона, операционной системы или установленных приложений некоторые функции громкой связи могут работать некорректно.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Выполнение вызова](#)

5-057-419-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1


Выполнение вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по смартфону или мобильному телефону, поддерживающему профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile), с помощью соединения по BLUETOOTH.

- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает как HFP, так и HSP, установите его на HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону или мобильному телефону.

1 Подключите динамик к смартфону или мобильному телефону.

После установления соединения по BLUETOOTH вы услышите звук уведомления из динамика и состояние индикатора  (BLUETOOTH) изменится с мигания на высвечивание.

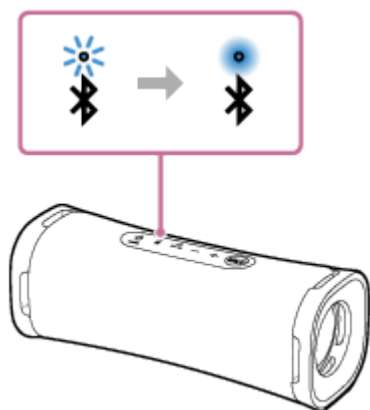


При использовании функции Стереопара

Подключите динамик, индикатор  (BLUETOOTH) которого мигает синим цветом. В следующих пунктах и операциях во время вызова по громкой связи управляйте динамиком, который подключен к смартфону или мобильному телефону.

2 Управляйте смартфоном или мобильным телефоном для выполнения вызова.

Во время выполнения вызова воспроизведение приостанавливается и через динамик слышен тональный сигнал.

Когда абонент примет вызов, говорите в микрофон () динамика.

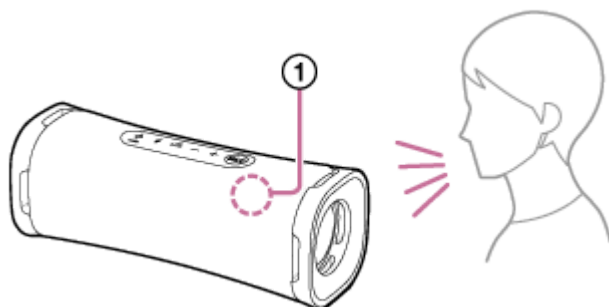


Если из динамика не слышен тональный сигнал

- Возможно, динамик не подключен к смартфону или мобильному телефону с HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на смартфоне или мобильном телефоне.

- Переключите устройство вызова на динамик, нажав и удерживая кнопку ►|| (воспроизведение)/☎ (вызов) примерно 2 секунды.

3 Во время телефонного вызова или разговора по телефону отрегулируйте громкость, нажимая кнопки –/+ (громкость) на динамике или управляя смартфоном или мобильным телефоном.

При нажатии кнопок –/+ (громкость) на динамике или регулировке громкости на смартфоне или мобильном телефоне индикатор ⏻ (питание) мигает один раз или 3 раза.

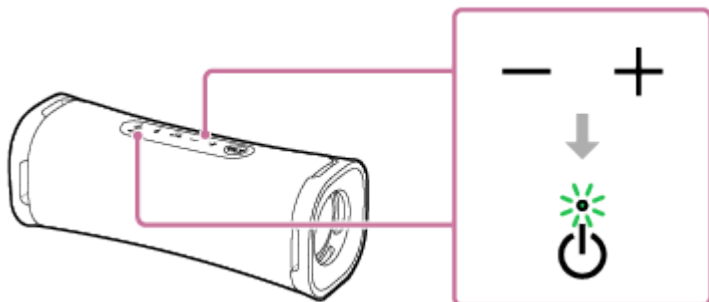

4 Для завершения вызова нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/☎ (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова. Если вы завершите вызов с помощью смартфона или мобильного телефона, после завершения вызова снова возобновится воспроизведение, если перед вызовом вы прослушивали музыку.

Совет

- Если абонент не слышит или едва слышит ваш голос, наклонитесь ближе к динамику, а затем говорите в его микрофон.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- При использовании функции Стереопара звук телефонного вызова выводится только с динамика, на котором индикатор ✱ (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом.
- В зависимости от смартфона или мобильного телефона воспроизведение может не приостанавливаться во время выполнения вызова.
- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и смартфон или мобильный телефон находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Прием вызова](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” является приложением для управления аудиоустройствами Sony, совместимыми с “Sony | Music Center”, с помощью смартфона и т.п.

Подробнее о “Sony | Music Center” см. по следующему URL-адресу:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Операции, которые можно выполнять на динамике с помощью “Sony | Music Center”

- Настройка функции Стереопара, замена местами правого (с правой стороны) и левого (с левой стороны) аудиоканалов
- Настройка качества звука и регулировка эквалайзера
- Настройки Опция питания (STAMINA/Автоматический переход в режим ожидания)
- Переключение Качество подключения Bluetooth (Приоритет качества звука/Приоритет стабильного подключения)
- Просмотр обновления или версии программного обеспечения динамика
- Воспроизведение музыкальных файлов, хранящихся на смартфоне
- Индикация уровня заряда встроенного аккумулятора

и т.п.

Примечание

- Чем можно управлять с помощью “Sony | Music Center”, зависит от подключенного устройства. Спецификация и дизайн приложения могут изменяться без уведомления.
- Обязательно используйте последнюю версию “Sony | Music Center”. Если вы не можете подключить динамик к устройству BLUETOOTH с помощью соединения по BLUETOOTH или если есть проблема, например отсутствие звука, удалите “Sony | Music Center” и снова попытайтесь подключиться с помощью соединения по BLUETOOTH. Подробнее о “Sony | Music Center” см. в Google Play (Play Store) или App Store.
- Имейте в виду, что “Sony | Music Center” и “Music Center for PC” являются разными приложениями.

См. также

- [Установка “Sony | Music Center”](#)
- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Выбор качества для воспроизведения музыки с помощью соединения по BLUETOOTH \(кодека\)](#)
- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Стереопара\)](#)
- [Обновление предустановленного программного обеспечения](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Установка “Sony | Music Center”

Установите “Sony | Music Center” на смартфоне и т.п. с Google Play (Play Store) или App Store. Для устройств Apple iOS можно установить “Sony | Music Center” на устройствах с iOS 11.0 или более поздней версией. Установка недоступна на устройствах с iOS 10.x или более ранней версией.

- 1 Загрузите “Sony | Music Center” с Google Play (Play Store) или App Store и установите его.



Sony Music Center



- 2 После завершения установки запустите “Sony | Music Center”.

Примечание

- Имейте в виду, что “Sony | Music Center” и “Music Center for PC” являются разными приложениями.
- Обязательно используйте последнюю версию “Sony | Music Center”. Если вы не можете подключить динамик к устройству BLUETOOTH с помощью соединения по BLUETOOTH или если есть проблема, например отсутствие звука, удалите “Sony | Music Center” и снова попытайтесь подключиться с помощью соединения по BLUETOOTH. Подробнее о “Sony | Music Center” см. в Google Play (Play Store) или App Store.

См. также

- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Использование функции голосового помощника (приложение Google™)

При использовании функциональной возможности приложения Google, которое поставляется вместе со смартфоном Android, вы можете говорить в микрофон динамика для управления смартфоном Android. Далее показано, как использовать приложение Google.

1 Выберите приложение Google для [Assist App] в [Assist & Voice input].

На смартфоне Android выберите [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] и выберите приложение Google для [Assist App].

Операция выше приведена в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

Подробнее о приложении Google см. в инструкции по эксплуатации или на веб-сайте поддержки для смартфона Android или веб-сайте Google Play (Play Store).

Примечание

- Может потребоваться последняя версия приложения.
- Приложение Google может не активироваться с динамика в зависимости от технических характеристик смартфона Android.

2 Подключите динамик к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH.

3 Когда динамик подключен к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH, а смартфон Android находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку (воспроизведение)/ (вызов) примерно 2 секунды.

Приложение Google будет активировано, и вы услышите звук запуска.

4 Сделайте запрос к приложению Google через микрофон динамика.

Подробнее о приложении Google, например о том, какие приложения работают с приложением Google, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

Примечание

- Приложение Google невозможно активировать, сказав "OK Google" через микрофон динамика, даже в том случае, когда на смартфоне Android включена настройка [OK Google].

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Использование функции голосового помощника (Siri)

Используя функцию Siri, которая предоставляется с iPhone, вы можете говорить в микрофон динамика для управления iPhone.

Далее показано, как пользоваться Siri.

1 Включите Siri.

На iPhone выберите [Settings] - [Siri & Search] и включите [Listen for “Hey Siri”].

Операция выше приведена в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone.

Подробнее о Siri см. в инструкции по эксплуатации или на веб-сайте поддержки iPhone.

2 Подключите динамик к iPhone с помощью соединения по BLUETOOTH.

3 Когда динамик подключен к iPhone с помощью соединения по BLUETOOTH, а iPhone находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку (воспроизведение)/ (вызов) примерно 2 секунды.

Siri будет активирован, и вы услышите звук запуска.

4 Сделайте запрос к Siri через микрофон динамика.

Подробнее о Siri, например о том, какие приложения работают с Siri, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone.

Примечание

- Siri невозможно активировать, сказав “Hey Siri” через микрофон динамика, даже в том случае, когда на iPhone включена настройка [Listen for “Hey Siri”].

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Об индикаторах

Индикатор CHARGE (оранжевый)

Выключен	Зарядка динамика завершена.
Высвечивается	Выполняется зарядка динамика.
Медленно мигает	Встроенный аккумулятор работает при заряде менее 20% и нуждается в зарядке.
Мигает 3 раза и выключается	Если при включении динамика индикатор CHARGE мигнет 3 раза и погаснет, встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.
Быстро мигает	Обнаружена нехарактерная внутренняя температура или температура встроенного аккумулятора. Выключите динамик, отключите кабель USB, подождите немного, а затем перезапустите динамик. Подробнее см. Примечания по зарядке .

Примечание


- До тех пор, пока динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно), встроенный аккумулятор динамика может заряжаться даже в то время, как динамик включен. Однако, в зависимости от использования динамика, для завершения зарядки может потребоваться длительное время. Рекомендуется выключить динамик перед зарядкой аккумулятора.
- В зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB, при использовании динамика на высокой громкости оставшийся заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора может уменьшиться, либо динамик может выключиться даже в том случае, когда динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB. Однако это не указывает на наличие неисправности. В таком случае выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием динамика.
- Если температура окружающей среды является чрезвычайно низкой или высокой, встроенный аккумулятор перестанет заряжаться из соображений безопасности. Зарядка также может остановиться, если она продолжается в течение длительного периода времени. В таком случае приведите температуру путем повышения или снижения до рабочей температуры от 5 °C до 35 °C, отключите и подключите кабель USB, а затем снова дайте аккумулятору зарядиться.


Индикатор (питание) (зеленый)

Выключен	Динамик выключен.
Высвечивается	Динамик включен.

Мигает	● При каждом нажатии кнопок –/+ (громкость) индикатор мигает один раз. ● При управлении кнопками –/+ (громкость) и установке самого низкого (0) или самого высокого уровня громкости (50 для воспроизведения музыки/15 для телефонного вызова) индикатор мигает 3 раза. ● Если одновременно нажать и удерживать кнопку ► (воспроизведение)/ ☎ (вызов) и кнопку – (громкость) в течение 5 секунд при отключенной функции Автоматический переход в режим ожидания, индикатор мигнет 3 раза. ● Если одновременно нажать и удерживать кнопку ► (воспроизведение)/ ☎ (вызов) и кнопку – (громкость) в течение 5 секунд при включенной функции Автоматический переход в режим ожидания, индикатор мигнет дважды. ● Если одновременно нажать и удерживать кнопку ► (воспроизведение)/ ☎ (вызов) и кнопку + (громкость) примерно 2 секунды при выбранном параметре “Приоритет стабильного подключения” для качества подключения BLUETOOTH, индикатор мигнет 3 раза. ● Если одновременно нажать и удерживать кнопку ► (воспроизведение)/ ☎ (вызов) и кнопку + (громкость) примерно 2 секунды при выбранном параметре “Приоритет качества звука” для качества подключения BLUETOOTH, индикатор мигнет дважды. ● Если одновременно нажать и удерживать кнопку ULT и кнопку – (громкость) в течение около 2 секунд при отключенном звуке уведомления ULT POWER SOUND, индикатор мигнет 3 раза. ● Если одновременно нажать и удерживать кнопку ULT и кнопку – (громкость) в течение около 2 секунд при включенном звуке уведомления ULT POWER SOUND, индикатор мигнет дважды.
--------	---

Индикатор 📶 (BLUETOOTH) (синий)

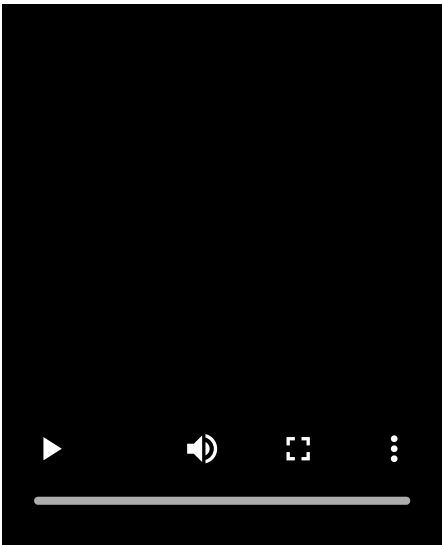Высвечивается	Динамик подключен к устройству BLUETOOTH.
Дважды мигает	Динамик переходит в режим сопряжения. 

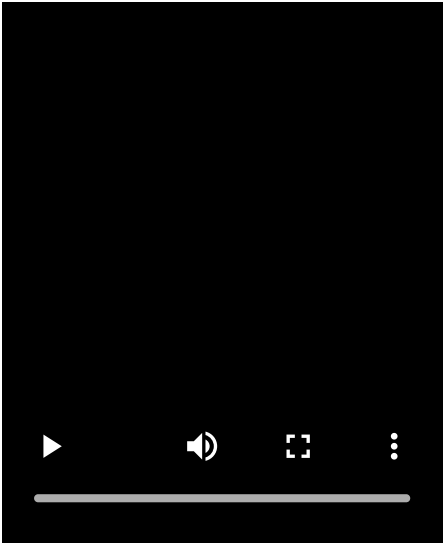Медленно мигает	Динамик ожидает установления соединения по BLUETOOTH. 
-----------------	--

Кнопка ULT (розовая *)

Выключен	Установлен любой режим звука, кроме ULT POWER SOUND.
Высвечивается	Установлен режим звука ULT POWER SOUND.

* Цвет подсветки кнопки ULT меняется в зависимости от угла зрения.

Другие действия индикаторов (индикации, относящиеся к обновлениям предварительно установленного ПО)

Пока выполняется обновление	По мере обновления программного обеспечения шаблон мигания зеленым цветом индикатора  (питание) изменяется (5-кратное мигание, 4-кратное мигание, 1-кратное мигание, выключение *).
По окончании обновления	При первом включении динамика после обновления программного обеспечения зеленый индикатор  (питание) и синий индикатор  (BLUETOOTH) мигают 3 раза.
Если обновление отменено	● Когда нажато [Cancel] на “Sony Music Center” при выполнении обновления В зависимости от прогресса обновления, представляется одно из следующих действий индикатора: — Погаснет индикатор  (питание), а синий индикатор  (BLUETOOTH) начнет мигать. — Погаснет индикатор  (питание), а синий индикатор  (BLUETOOTH) и оранжевый индикатор CHARGE будут мигать одновременно. Затем, пока мигает синий индикатор  (BLUETOOTH), оранжевый индикатор CHARGE начнет 4-разовое мигание. ● При выполнении обновления при нажатой кнопке  (питание) на динамике Синий индикатор  (BLUETOOTH) начнет мигать. В это же время оранжевый индикатор CHARGE мигает 9 раз *, а затем динамик выключается.

Если не удалось выполнить обновление	Если не удалось выполнить передачу данных обновления, гаснет индикатор  (питание), а индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим.
--------------------------------------	---

* В зависимости от ситуации вы можете не увидеть всех шаблонов мигания.

См. также

- [Части и элементы управления](#)
- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)
- [Обновление предустановленного программного обеспечения](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1**Обновление предустановленного программного обеспечения**

При появлении новой версии программного обеспечения вы можете обновить предустановленное программное обеспечение динамика, используя следующие методы.


При обновлении программного обеспечения будут добавлены новые функции, позволяющие обеспечить более удобную и стабильную работу.

1 Подключите динамик к розетке переменного тока с помощью адаптера переменного тока USB (продается отдельно).

Обновления программного обеспечения применить невозможно, пока динамик работает на питании от встроенного аккумулятора.

2 Включите динамик.

Вы услышите звук уведомления из динамика, а индикатор  (питание) загорится зеленым цветом.

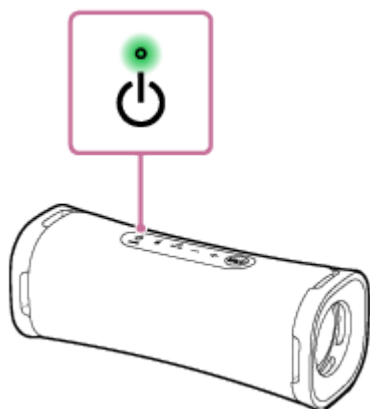**3 Нажмите [Music Center] на устройстве, чтобы запустить приложение.**

Music Center

4 Нажмите [ULT FIELD 1].

При появлении новой версии программного обеспечения на экране “Sony | Music Center” будет отображено уведомление об обновлении.

5 Следуйте инструкциям на экране для обновления.

По мере обновления программного обеспечения шаблон мигания зеленым цветом индикатора  (питание) изменяется (5-кратное мигание, 4-кратное мигание, 1-кратное мигание, выключение).

В зависимости от ситуации вы можете не увидеть всех шаблонов мигания.

При первом включении динамика после обновления программного обеспечения зеленый индикатор  (питание) и синий индикатор  (BLUETOOTH) мигают 3 раза, информируя о том, что обновление завершено.

6 Проверьте версию программного обеспечения динамика.

В “Sony | Music Center” нажмите [ULT FIELD 1] - [Settings] - [System].

“XXXX”, отображаемый под “ULT FIELD 1”, означает версию программного обеспечения.

Совет

- Если обновление программного обеспечения не будет выполнено, выключите динамик, а затем включите его обратно. Динамик выйдет из состояния ошибки.
- Подробнее о действиях индикаторов на динамике, относящихся к обновлениям ПО, см. “Другие действия индикаторов (индикации, относящиеся к обновлениям предварительно установленного ПО)” в разделе [Об индикаторах](#).

Примечание

- Если попытка обновления программного обеспечения не будет выполнена, зарядите перезаряжаемый встроенный аккумулятор до 40% или более. Уровень оставшегося заряда аккумулятора можно просмотреть в “Sony | Music Center”.

См. также

- [Выполнение зарядки динамика](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Меры предосторожности

О безопасности

- См. Справочник, прилагаемый к динамику.
- Фирменная табличка и важная информация о безопасности прикрепляются в следующих местах:
 - внутренняя поверхность крышки на задней стороне динамика

О месте размещения

- Чтобы исключить риск возникновения неисправностей, не размещайте и оставляйте данный динамик в следующих местах.
 - Места, подвергающиеся воздействию высоких температур, например под прямыми солнечными лучами или осветительным оборудованием, рядом с источником тепла или в сауне
 - Внутри автомобиля с закрытыми окнами (особенно летом)
 - Место, подверженное воздействию горячего воздуха, например, от фена
 - Места с чрезмерным скоплением пыли
 - Места, подверженные воздействию сильной вибрации
- Располагайте данный динамик на плоской, ровной поверхности. При расположении на наклонной поверхности динамик может опрокинуться или упасть с поверхности под воздействием своей собственной вибрации, что приведет к травмам, неисправностям или ухудшению характеристик.
- В зависимости от условий, в которых размещен данный динамик, он может опрокинуться или упасть с поверхности. Не оставляйте ничего ценного рядом с динамиком.
- Этот динамик не является антимагнитным. Держите предметы, чувствительные к магнитным полям (магнитные ленты, часы, платежные карты и кредитные карты с магнитным кодированием и т. п.), подальше от динамика. Также помните об этом при транспортировке динамика.

Прочие примечания

- Не используйте и не оставляйте динамик при экстремально низких или высоких температурах (за пределами диапазона 5 °C – 35 °C). Если динамик используется или находится за пределами вышеуказанного диапазона, он может автоматически прекратить работу для защиты внутренних электронных схем.
- При использовании данного динамика в течение длительного времени температура данного динамика может повыситься, однако это не является неисправностью.
- При высокой температуре зарядка может остановиться или громкость может уменьшиться для защиты аккумулятора.
- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор до полной емкости каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.

- При возникновении каких-либо вопросов или проблем относительно данного динамика, ответы на которые не удалось найти в данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

5-057-419-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1


Примечания по зарядке

Срок службы встроенного литий-ионного аккумулятора

- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте встроенный аккумулятор в достаточной степени каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.
- Если динамик не использовался в течение длительного времени, зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени.
- Перезаряжаемый встроенный аккумулятор имеет срок службы. С течением времени и увеличением числа циклов использования встроенного аккумулятора емкость перезаряжаемого встроенного аккумулятора медленно уменьшается. Если промежуток времени, в течение которого может использоваться встроенный аккумулятор, станет заметно короче несмотря на полную зарядку, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Если промежуток времени, в течение которого может использоваться встроенный аккумулятор, станет заметно короче, это может означать, что встроенный аккумулятор выработал ресурс.
- Срок службы перезаряжаемого встроенного аккумулятора отличается в зависимости от использования, окружающих условий и способа хранения.

Внимание

Когда динамик обнаруживает нехарактерную температуру внутри или встроенного аккумулятора, индикатор CHARGE (оранжевый) будет мигать быстро.

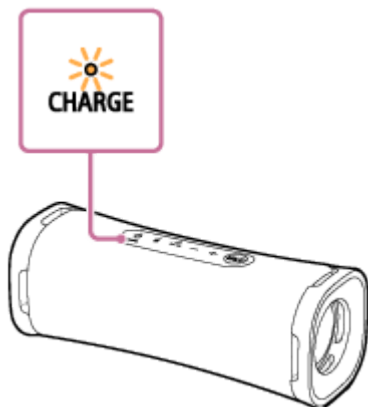

При обнаружении неполадки, отсоедините кабель USB, подождите немного, а затем перезапустите динамик (нажатием и удерживанием кнопки  (питание) в течение примерно 10 секунд). Если проблема не будет устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Примечание

- Время зарядки варьируется в зависимости от условий использования встроенного аккумулятора.
- Выполняйте зарядку динамика при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C. Имейте в виду, что в зависимости от времени года температура в помещении может упасть до 5 °C или ниже, например, главным образом в зимний период.
- Динамик нагревается во время зарядки. Это не является неисправностью.
- Избегайте воздействия резкого изменения температуры, прямых солнечных лучей, тумана, песка, пыли или механического удара. Также ни в коем случае не оставляйте динамик в автомобиле, припаркованном под солнцем.

- До тех пор, пока динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно), встроенный аккумулятор динамика может заряжаться даже в то время, как динамик включен. Однако, в зависимости от использования динамика, для завершения зарядки может потребоваться длительное время. Рекомендуется выключить динамик перед зарядкой аккумулятора.
- Вы также можете зарядить встроенный аккумулятор динамика, подключив динамик к компьютеру, оснащенный портом USB с возможностью зарядки. Однако не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с данной процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель USB от динамика и снова подсоедините его при рабочей температуре от 5 °C до 35 °C.
- При высокой температуре зарядка может остановиться или громкость может уменьшиться для защиты аккумулятора.
- Зарядка от концентратора USB гарантируется только в случае использования концентратора USB с отдельным источником питания, на котором имеется соответствующий логотип.
- Когда динамик подключен к компьютеру, который не подключен к розетке переменного тока, динамик расходует заряд аккумулятора компьютера. Не оставляйте компьютер с подключенным динамиком в течение длительного периода времени во избежание разрядки аккумулятора компьютера.

См. также

- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Перезапуск динамика](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1**Примечания о водонепроницаемости и пыленепроницаемости****О характеристиках водонепроницаемости и пыленепроницаемости динамика**

Данный динамик с плотно закрепленной крышкой имеет спецификацию водонепроницаемости IPX7^{*1} в соответствии с разделом “Степень защиты от проникновения воды” по IEC60529 “Класс защиты от внешних воздействий (Код IP)”^{*3} и спецификацию пыленепроницаемости IP6X^{*2} в соответствии с разделом “Степень защиты от твердых посторонних предметов”^{*3}.

Жидкости, к которым применяются технические характеристики водонепроницаемости

Применимо	чистая вода, водопроводная вода, вода из бассейна, соленая вода
Неприменимо	жидкости, отличные от указанных выше (мыльная вода, вода с моющими средствами или средствами для ванн, шампунь, вода из горячего источника и т.п.)

^{*1} Эквивалент IPX7: Данный динамик прошел испытания и сохраняет свою работоспособность при спокойном погружении в воду на глубину 1 м и пребывании там в течение 30 минут.

^{*2} Эквивалент IP6X: Данный динамик прошел испытания и сохраняет способность не пропускать пыль после встряхивания в течение 8 часов в испытательном устройстве, содержащем частицы пыли до 75 мкм в диаметре.


^{*3} Прилагаемые аксессуары и разъем данного динамика (USB) не являются ни водонепроницаемыми, ни пыленепроницаемыми. Для уменьшения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте динамик воздействию воды или капель во время использования разъема (USB).

Характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости динамика основаны на наших измерениях в условиях, описанных в данном документе. Обратите внимание, что неисправности в результате погружения в воду или проникновения пыли из-за неправильной эксплуатации покупателем гарантией не покрываются.

Для сохранения характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости

Тщательно изучите указанные ниже меры предосторожности для обеспечения надлежащего использования динамика.

- Динамик прошел испытание падением с высоты 1,22 м на лист фанеры толщиной 5 см в соответствии с MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Однако это не гарантирует отсутствие повреждений, поломок, наличие характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости при всех условиях. Деформация и повреждения, вызванные падением динамика или воздействием механических ударов, могут привести к ухудшению характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости.
- Не проливайте воду с высокой температурой и не направляйте горячий воздух из фена для сушки волос или какого-либо другого прибора непосредственно на динамик. Также ни в коем случае не используйте динамик в месте, подверженном воздействию высоких температур, например в сауне или рядом с источником тепла.
- Обращайтесь с крышкой (①) осторожно. Крышка играет очень важную роль в обеспечении характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости. При использовании динамика убедитесь, что крышка полностью закрыта. При закрытии крышки следите, чтобы внутрь не попали посторонние предметы. Если крышка закрыта не полностью, характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости могут ухудшиться, что может привести к неисправности динамика в результате попадания воды или частиц пыли в динамик.

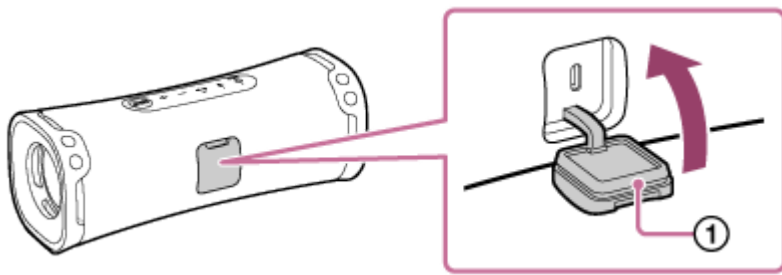

5-057-419-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1


Уход за динамиком

Несмотря на то, что тканевая часть динамика имеет водоотталкивающую пропитку, вы сможете использовать динамик более комфортно и в течение более продолжительного периода времени, соблюдая приведенную ниже процедуру технического обслуживания.

- Если при следующих обстоятельствах поверхность динамика оказалась загрязнена, незамедлительно промойте динамик пресной водой (водопроводной водой и т.п.) для удаления загрязнения. Загрязнения на его поверхности могут привести к изменению цвета или ухудшению характеристик тканевой части или секции пассивного излучателя (①), либо к неисправностям динамика.

Пример

- Когда к динамику прилипает соль, песок и т.п. после его использования на пляже, рядом с бассейном и т.п.
- При попадании на динамик пота или посторонних веществ (солнцезащитных средств, масла для загара и др.)

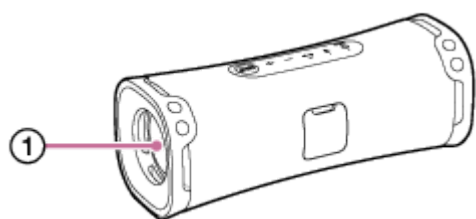

- Удалите влагу с поверхности динамика и поставьте его на сухую мягкую ткань для удаления воды, попавшей внутрь динамика. Затем просушите динамик в проветриваемом месте, пока на нем не останется влаги.
- Качество звука может измениться при попадании воды в динамик или секцию пассивного излучателя динамика.

Это не является неисправностью. Удалите влагу с поверхности динамика и поставьте его на сухую мягкую ткань для удаления воды, попавшей внутрь динамика. Затем просушите динамик в проветриваемом месте, пока на нем не останется влаги.

Примечание

- При загрязнении поверхности динамика не используйте чистящее средство, растворитель, бензин, спирт и т.п. для очистки динамика, поскольку это может повлиять на водоотталкивающую функцию тканевой части динамика.
- Особенно в регионах с холодным климатом удаляйте влагу после использования динамика. Если оставить влагу на его поверхности, это может привести к замерзанию и неисправности динамика.
- Если частицы песка и т.п. попали в тканевую или другую часть динамика, осторожно удалите их. Запрещается применять для динамика пылесос и т.п. Это может привести к повреждению секции динамика или другой части динамика.

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

О беспроводной технологии BLUETOOTH

Беспроводная технология BLUETOOTH – это беспроводная технология, работающая в узком диапазоне, которая позволяет выполнять соединение между цифровыми устройствами, например, смартфонами и компьютерами.

Поддерживаемая версия и профили стандарта BLUETOOTH

Профиль представляет собой набор функций, стандартизированных для каждой характеристики устройств BLUETOOTH. Данный динамик поддерживает следующие версию и профили стандарта BLUETOOTH.

Поддерживаемая версия BLUETOOTH: Стандартный BLUETOOTH, версия 5.3

Поддерживаемые профили BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Обеспечивает передачу и прием высококачественного музыкального контента.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением музыки/паузой и переходом к началу следующей/текущей дорожки.
- HFP (Hands-free Profile)*: Обеспечивает выполнение телефонных вызовов по громкой связи и операций со смартфоном или мобильным телефоном.
- HSP (Headset Profile)*: Обеспечивает выполнение телефонных вызовов и операций со смартфоном или мобильным телефоном.

* Если смартфон или мобильный телефон с функцией BLUETOOTH поддерживает HFP и HSP, используйте HFP (Hands-free Profile).

Максимальная дальность связи

Используйте беспроводную технологию BLUETOOTH между динамиком и устройством, расположенными в пределах примерно 30 м друг от друга.

Максимальная дальность связи может оказаться меньше при следующих условиях.

- Между динамиком и устройством BLUETOOTH имеется препятствие, например человек, металл или стена.
- Возле динамика используется устройство беспроводной локальной сети.
- Возле динамика используется микроволновая печь.
- Возле динамика используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.

Частотный диапазон

Диапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц – 2,483 5 ГГц)

Соответствующая защита контента

SCMS-T

Передаваемая полоса частот (A2DP)

20 Гц – 20 000 Гц (Частота дискретизации 44,1 кГц)

Помехи от других устройств

Поскольку в устройствах BLUETOOTH и беспроводной локальной сети (IEEE802.11aх/b/g/n) используется одинаковая частота (2,4 ГГц), при использовании динамика рядом с устройством беспроводной локальной сети возможно возникновение микроволновых помех, приводящих к снижению скорости связи, появлению шума или нарушению соединения.

Помехи для других устройств

Микроволны, излучаемые устройством BLUETOOTH, могут повлиять на работу электронных медицинских устройств. Выключите динамик и другие устройства BLUETOOTH в следующих местах, поскольку это может привести к несчастному случаю.

- В местах, где присутствует легковоспламеняющийся газ, в больнице, поезде, самолете или на заправочной станции
- Возле автоматических дверей или пожарной сигнализации

Примечание

- В зависимости от сетевого окружения возможно прерывание во время передачи с высоким битрейтом.
- Для обеспечения возможности использования функции BLUETOOTH подключаемое устройство BLUETOOTH должно иметь такой же профиль, как у динамика. Имейте в виду, что даже при наличии одинакового профиля функции устройств могут отличаться в зависимости от их технических характеристик.
- Вследствие особенностей беспроводной технологии BLUETOOTH, при разговоре по телефону или прослушивании музыки звук, воспроизводимый на динамике, слегка запаздывает относительно звука, воспроизводимого на устройстве BLUETOOTH.
- Динамик поддерживает возможности защиты, совместимые со стандартом BLUETOOTH, для обеспечения безопасного соединения при использовании беспроводной технологии BLUETOOTH, однако в зависимости от настройки безопасность может быть недостаточной. Соблюдайте осторожность во время обмена данными с помощью беспроводной технологии BLUETOOTH.
- Мы не несем какой-либо ответственности за утечку информации во время соединения по BLUETOOTH.
- Устройство, оснащенное функцией BLUETOOTH, должно соответствовать стандарту BLUETOOTH, установленному Bluetooth SIG, Inc., и быть сертифицировано. Даже если подключаемое устройство соответствует вышеупомянутому стандарту BLUETOOTH, некоторые устройства могут не подключиться или будут работать неправильно в зависимости от особенностей или технических характеристик устройства.
- В зависимости от подключенного к динамику устройства BLUETOOTH, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.
- Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к динамику с помощью соединения BLUETOOTH, поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника или тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Лицензии

- Данное устройство содержит программное обеспечение, которое компания Sony использует в рамках лицензионного соглашения с владельцем авторских прав. Мы обязаны предоставить содержание соглашения клиентам в рамках соглашения с владельцем авторских прав на программное обеспечение. Ознакомьтесь с содержимым лицензии, приведенным по следующему URL-адресу.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- Использование значка “Изготовлено для Apple” означает, что аксессуар разработан специально для подключения к продуктам Apple, указанным в значке, и сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам качества Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.
- Услуги, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Компания Sony не несет ответственности за ситуации подобного рода.

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Товарные знаки

- Google, Android и Google Play являются товарными знаками Google LLC.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS и Siri являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах.
- App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах и регионах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.
- Словесный знак и логотипы BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; использование этих знаков Sony Group Corporation и ее филиалами производится по условиям лицензионного соглашения.
- USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum.

Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Знаки [™] и ® не приводятся в данном руководстве.

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Что можно сделать для устранения проблемы?

Если динамик не функционирует ожидаемым образом, попробуйте выполнить следующие действия для решения проблемы.

- Найдите признаки проблемы в данном Справочное руководство и попробуйте выполнить какие-либо из перечисленных действий по исправлению.
- Зарядите динамик.
Некоторые проблемы могут быть решены путем зарядки встроенного аккумулятора.
- Перезапустите динамик.
- Выполните инициализацию динамика.
Данная операция возвращает настройки, такие как громкость и т.п., к настройкам по умолчанию, и удаляет всю информацию о сопряжении.
- Найдите информацию по этой проблеме на веб-сайте поддержки покупателей.
- Перейдите к следующим страницам поддержки для получения справочной информации о вашем динамике:
 - Для покупателей в Америке:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Для покупателей в Европе:
<https://www.sony.eu/support>
 - Для покупателей в Китае:
<https://service.sony.com.cn>
 - Для покупателей в других странах/регионах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Если приведенные выше операции не выполняются, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Перезапуск динамика](#)
- [Инициализация динамика](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Не удается выполнить зарядку динамика

- При использовании адаптера переменного тока USB (продается отдельно) убедитесь, что кабель USB надежно подключен к динамику и адаптеру переменного тока USB. Затем убедитесь в том, что адаптер переменного тока USB надежно подключен к розетке переменного тока.
- При использовании адаптера переменного тока USB (продается отдельно) убедитесь, что он способен подавать выходной ток 1,5 А или более. Вы также можете использовать адаптер переменного тока USB с выходным током от 500 мА до 1,5 А, однако при этом для завершения зарядки может потребоваться очень длительное время. При использовании такого адаптера переменного тока USB рекомендуется выключить динамик перед зарядкой аккумулятора. Использование адаптера переменного тока USB с выходным током менее 500 мА не гарантирует зарядку аккумулятора. Время зарядки может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды, а также от использования динамика.
- Данный динамик поддерживает адаптеры переменного тока USB, которые способны подавать выходной ток 3,0 А или 1,5 А. При использовании адаптера переменного тока USB с выходным током 3,0 А для зарядки аккумулятора обязательно используйте кабель USB Type-C (совместимый со стандартом USB), который поддерживает выходной ток 3,0 А. Прилагаемый кабель USB поддерживает выходной ток до 1,5 А. Использование любых других устройств не гарантирует зарядку аккумулятора. Время зарядки может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды, а также от использования динамика.
- Выполняйте зарядку динамика при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C. Имейте в виду, что в зависимости от времени года температура в помещении может упасть до 5 °C или ниже, например, главным образом в зимний период.
- Вы также можете зарядить встроенный аккумулятор динамика, подключив динамик к компьютеру, оснащенный портом USB с возможностью зарядки. Однако не все компьютеры протестированы и признаны совместимыми с данной процедурой, а сама процедура неприменима к компьютерам домашней сборки.
- В зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB, при использовании динамика на высокой громкости оставшийся заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора может уменьшиться, либо динамик может выключиться даже в том случае, когда динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB. Однако это не указывает на наличие неисправности. В таком случае выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием динамика.

См. также

- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Об индикаторах](#)
- [Примечания по зарядке](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1**Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается**

- Возможно, перезаряжаемый встроенный аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд. Для зарядки аккумулятора подключите динамик к розетке переменного тока с помощью адаптера переменного тока USB (продается отдельно).
- В зависимости от типа или технических характеристик адаптера переменного тока USB, при использовании динамика на высокой громкости оставшийся заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора может уменьшиться, либо динамик может выключиться даже в том случае, когда динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB. Однако это не указывает на наличие неисправности. В таком случае выключите динамик и дайте аккумулятору полностью зарядиться перед использованием динамика.
- Возможно, активирована функция Автоматический переход в режим ожидания. Выключите функцию Автоматический переход в режим ожидания.

См. также

- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Функция Автоматический переход в режим ожидания \(энергосбережение\)](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1**Нет звука/звук только из одного динамика/низкий уровень звука/искаженный звук/гул или шум на выходе динамика/не слышно или тихий голос вызывающих абонентов**

- Убедитесь, что динамик и подключенное устройство включены.
- Увеличьте громкость динамика и подключенного устройства.
- В зависимости от подключенного устройства BLUETOOTH регулировка громкости на устройстве BLUETOOTH может не изменять уровень громкости динамика (т.е. индикатор  (питание) не мигает).
В случае низкой громкости звучания динамика отрегулируйте уровень громкости устройства BLUETOOTH до надлежащего, а затем отрегулируйте уровень громкости динамика с помощью кнопок –/+ (громкость) на динамике.
- Убедитесь, что выполняется воспроизведение на подключенном устройстве.
- Для использования приложения видеозвонка на компьютере управляйте компьютером, чтобы изменить профиль BLUETOOTH на HFP или HSP.
Во время видеозвонка качество звука может ухудшиться в зависимости от условий канала связи.
- Если вы подключаете компьютер к динамику, убедитесь, что настройка аудиовыхода компьютера установлена для устройства BLUETOOTH.
- Проверьте, что динамик установил соединение BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.
- Снова выполните сопряжение динамика и устройства BLUETOOTH.
- Перед подключением 2 динамиков с помощью соединения по BLUETOOTH для функции Стереопара обновите предустановленное программное обеспечение до последней версии на каждом динамике.
- Если подключенное устройство оснащено функцией эквалайзера, выключите ее.
- Переместите динамик дальше от такого устройства, как микроволновая печь или точка доступа беспроводной локальной сети.
- Переместите устройство BLUETOOTH ближе к динамику. Если между динамиком и устройством BLUETOOTH имеется какое-либо препятствие, удалите его.
- Если индикатор CHARGE начинает медленно мигать, выключите динамик и зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.
- Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к динамику с помощью соединения BLUETOOTH, поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника или тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Если при использовании функции Стереопара или функции телефонного звонка будет подключено какое-либо другое устройство(а) BLUETOOTH, например, BLUETOOTH-мышь или BLUETOOTH-клавиатура, к устройству BLUETOOTH, завершите соединение между ними.

- Некоторые устройства BLUETOOTH могут изменять качество подключения BLUETOOTH. Если ваше устройство совместимо с данной функцией, выберите “Приоритет стабильного подключения (SBC)” для качества подключения BLUETOOTH. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выберите “Приоритет стабильного подключения (SBC)” для качества подключения BLUETOOTH динамика.
- Установите последнюю версию “Sony | Music Center” на подключенном устройстве. Если вы не можете использовать последнюю версию “Sony | Music Center” или вы не можете подключить динамик к устройству BLUETOOTH с помощью соединения по BLUETOOTH, удалите “Sony | Music Center” и повторно установите его.
- Принимая/выполняя телефонный вызов, убедитесь, что выход устройства BLUETOOTH установлен для динамика.
- В зависимости от приложения, используемого на подключенном устройстве BLUETOOTH, вы можете не слышать звук. В этом случае закройте приложение и снова запустите его. Это может помочь в решении проблемы.

См. также

- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)
- [Выбор качества для воспроизведения музыки с помощью соединения по BLUETOOTH \(кодека\)](#)
- [Об индикаторах](#)
- [Прием вызова](#)
- [Выполнение вызова](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1**Снижается громкость во время использования**

- Звук может стать тихим в следующих случаях. Это не является неисправностью.
 - Если понизился заряд встроенного аккумулятора и индикатор CHARGE медленно мигает, в то время как динамик получает питание только от встроенного аккумулятора.
 - Если понизился заряд перезаряжаемого встроенного аккумулятора в результате использования динамика с высокой громкостью в течение длительного времени несмотря на то, что динамик был подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или к компьютеру, оснащенный портом USB с возможностью зарядки.
 - Если высокая температура окружающей среды динамика.
- Если звук становится тихим во время использования, выполните приведенную ниже процедуру.
 1. Выключите динамик.
 2. Зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.

См. также

- [Выполнение зарядки динамика](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH

- Расположите динамик и устройство BLUETOOTH в пределах 1 м друг от друга.
- Для использования функции Стереопара выполните сопряжение с динамиком, на котором индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим цветом.
- Если индикатор  (BLUETOOTH) не мигает дважды синим цветом, нажмите кнопку  (BLUETOOTH). Вы услышите голосовое указание (Pairing (Сопряжение)), и индикатор  (BLUETOOTH) начнет двойное мигание (режим сопряжения).
- После инициализации динамик iPhone может не установить соединение с динамиком. В этом случае удалите информацию о сопряжении на iPhone, а затем снова выполните их сопряжение.
- Убедитесь, что устройство BLUETOOTH включено и функция BLUETOOTH активирована на устройстве.
- Если динамик не отображается на устройстве BLUETOOTH, выключите функцию BLUETOOTH на устройстве, а затем снова включите функцию BLUETOOTH. Это может устранить признаки проблемы.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Об индикаторах](#)
- [Инициализация динамика](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Прерывается вывод через динамик

Пока выбран параметр “Приоритет качества звука” для качества подключения BLUETOOTH, прием сигнала может быть неустойчивым в зависимости от комбинации настроек на устройстве BLUETOOTH и окружающих условий. В таком случае для решения проблемы может помочь следующее.

- Переместите динамик дальше от такого устройства, как микроволновая печь или точка доступа беспроводной локальной сети.
- Некоторые устройства BLUETOOTH могут изменять качество подключения BLUETOOTH. Если ваше устройство совместимо с данной функцией, выберите “Приоритет стабильного подключения (SBC)” для качества подключения BLUETOOTH. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выберите “Приоритет стабильного подключения (SBC)” для качества подключения BLUETOOTH динамика.

См. также

- [Выбор качества для воспроизведения музыки с помощью соединения по BLUETOOTH \(кодека\)](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Не удается подключить устройство BLUETOOTH к динамику для функции Стереопара

- Обновите предустановленное программное обеспечение до последней версии на каждом подключаемом для этой функции динамике.
(Для получения подробной информации о процедуре обновления см. [Обновление предустановленного программного обеспечения](#).)
- Обновите “Sony | Music Center” до последней версии перед настройкой функции Стереопара.
Подробнее о “Sony | Music Center” см. по следующему URL-адресу:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Убедитесь, что 2 подключаемых для этой функции динамика находятся в пределах 1 м друг от друга.
- Во время воспроизведения музыки остановите воспроизведение перед настройкой функции Стереопара.

См. также

- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Стереопара\)](#)
- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)
- [Обновление предустановленного программного обеспечения](#)


Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Перезапуск динамика

Если, например, возникают следующие явления, нажмите и удерживайте кнопку  (питание) примерно 10 секунд для перезапуска динамика.

- У вас не получается управлять динамиком после его включения.
- У вас не получается управлять динамиком после устранения проблем с сопряжением.

Динамик выключается во время процесса перезапуска, а затем снова включается по завершении процесса.

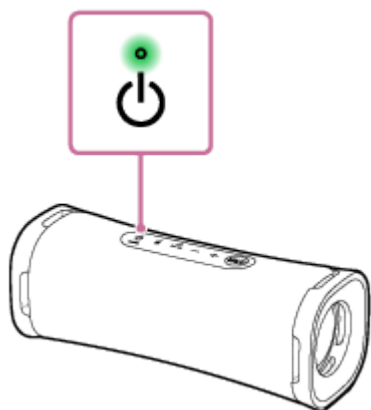

Примечание


- Перезапуск динамика не удаляет информацию о сопряжении. Однако информация о сопряжении сохраняется на динамике, если динамик выключен. После сопряжения динамика с новым устройством выключите динамик и снова включите его, а затем перезапустите динамик.
- Перезапуск динамика может привести к изменению его громкости, функций или настроек звука.

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Инициализация динамика

Если динамиком не удастся успешно управлять после его перезапуска, выполните инициализацию динамика для возобновления его настроек по умолчанию.

Когда динамик включен, нажмите и удерживайте кнопку – (громкость) и кнопку  (BLUETOOTH) до тех пор, пока динамик не выключится (5 секунд или более).

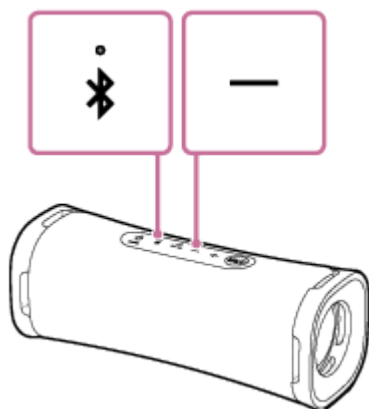

Выполнена инициализация динамика. Для таких настроек, как громкость и т.п., будут восстановлены настройки по умолчанию, а вся информация о сопряжении будет удалена.

Примечание

- Инициализацию динамика нельзя выполнить, если питание выключено.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Перезапуск динамика](#)

Беспроводной динамик
ULT FIELD 1

Технические характеристики

Динамик

Блок динамиков

Блок вуфера: Приблиз. 83 мм × 42 мм (1)

Блок твитера: Приблиз. диам. 16 мм (1)

Тип кожуха

Модель пассивного излучателя

Микрофон

Технические характеристики встроенного микрофона

Тип: Электретный конденсатор

Характеристика направленности: Всенаправленная

Эффективный диапазон частот: 100 Гц - 7 000 Гц

Общие параметры

Питание

5 В 3 А постоянного тока (при использовании приобретенного отдельно адаптера переменного тока USB номиналом 3,0 А) или при использовании встроенного литий-ионного аккумулятора

Рабочие температуры

5 °C - 35 °C

Размеры (включая выступающие части и элементы управления)

Приблиз. 206 мм × 77 мм × 76 мм (ш/в/г)

Масса (включая аккумулятор)

Приблиз. 650 г

Совет

- Информацию о необходимом для зарядки встроенного аккумулятора времени и сроке его службы при воспроизведении звука с устройства BLUETOOTH, см. [Выполнение зарядки динамика](#).

Системные требования для зарядки аккумулятора через USB

При использовании приобретенного отдельно адаптера переменного тока USB, который может обеспечить выходной ток 1,5 А или 3,0 А *

(Использование адаптера переменного тока USB, который может обеспечить выходной ток 3,0 А, уменьшает время зарядки аккумулятора.)

* При использовании адаптера переменного тока USB с выходным током 3,0 А обязательно используйте кабель USB Type-C, который соответствует стандарту USB и поддерживает выходной ток 3,0 А. Прилагаемый кабель USB поддерживает выходной ток до 1,5 А.

Совместимые модели iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-го поколения), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го поколения), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPod touch (7-го поколения)
(По состоянию на ноябрь 2023)

5-057-419-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation