

**Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1**

Модель: YY7862E

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.

Цей динамік сумісний із «Sony | Sound Connect» із квітня 2025 року.


**Короткий посібник****Завантажте застосунок**

Використовуючи «Sony | Music Center», можна регулювати еквалайзер і якість звуку динаміка, підключеного за допомогою з'єднання BLUETOOTH®. Ви також можете керувати різноманітними джерелами аудіо, підключеними до динаміка, і відтворювати з них звук.

Щоб задіяти всі функції та покращення робочих характеристик, використовуйте останні версії «Sony | Music Center» та внутрішнього програмного забезпечення динаміка. Докладніше див. за наведеним нижче посиланням.


<https://www.sony.net/elesupport/>

**Почніть використання**

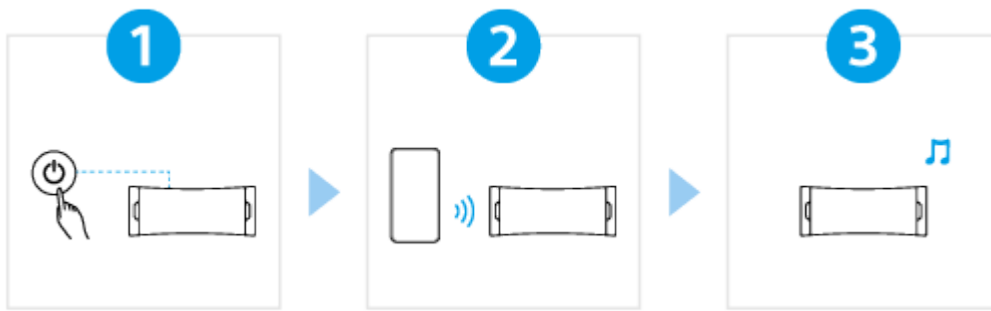

1

#### Увімкнення живлення



Натисніть кнопку  (живлення). Коли динамік використовується вперше після покупки, він автоматично переходить у режим сполучення, а індикатор  (BLUETOOTH) починає подвійне блимання (режим сполучення).

2

#### З'єднання з пристроями BLUETOOTH



Використовуйте пристрій BLUETOOTH, щоб виконати процедуру сполучення та/або встановити з'єднання BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення, а стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

3

#### Прослуховування музики



Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

## Використання додаткових функцій



## Sound Connect

Використовуючи «Sony | Sound Connect», ви можете виконувати різноманітні налаштування динаміка й додавати ефекти до музики\*.

Установіть «Sony | Sound Connect» на свій смартфон або інший пристрій з Google Play (Play Store) або App Store.

\* Щоб використовувати «Sony | Sound Connect», потрібно спершу оновити внутрішнє програмне забезпечення динаміка за допомогою «Sony | Music Center».

SRS-ULT10

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

[Розміщення динаміка](#)

Комплект постачання

└ [Використання ремінця](#)

Джерело живлення/заряджання

└ [Заряджання динаміка](#)

[Увімкнення живлення](#)

[Вимкнення живлення](#)

[Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)

[Використання динаміка з меншим споживанням енергії перезаряджуваного акумулятора \(STAMINA\)](#)

## Установлення підключень

### Пристрій BLUETOOTH

[Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)

[Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою «Sony | Music Center» і з'єднання BLUETOOTH](#)

[Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)

[Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Прослуховування музики

### Пристрій BLUETOOTH

[Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)

[Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)

[Кодеки, які підтримуються](#)

[Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

## [Насолода від переключення звукових ефектів](#)

### Функція Стереопара

[Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)

## Телефонні виклики

### [Здійснення відеодзвінка на комп'ютері](#)

### [Прийом виклику](#)

### [Здійснення виклику](#)

## Використання програми «Sony | Music Center»

### [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

### [Встановлення «Sony | Music Center»](#)

## Використання функції голосового помічника

[Використання функції голосового помічника \(застосунок Google™\)](#)

---

[Використання функції голосового помічника \(Siri\)](#)

---

## Інформація

[Про індикатори](#)

---

[Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

---

## Примітки щодо використання

- [Застережні заходи](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)
- [Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності](#)
- [Догляд за динаміком](#)
- [Про бездротову технологію BLUETOOTH](#)
- [Ліцензії](#)
- [Торговельні марки](#)

## Виправлення неполадок

[Що можна зробити для усунення проблеми?](#)

---

### Джерело живлення

- [Не вдається виконати зарядку динаміка](#)
- [Не вдається ввімкнути динамік або динамік раптово вимикається](#)

### Звук

- [Немає звуку/звук тільки з одного динаміка/низький рівень звуку/спотворений звук/гул або шум на виході динаміка/не чути або тихий голос телефонних абонентів](#)
- [Знижується гучність звуку під час використання](#)

### З'єднання по BLUETOOTH

- [Не вдається виконати сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH](#)
- [Переривається виведення через динамік](#)
- [Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка для функції Стереопара](#)


### Скидання

- [Перезапуск динаміка](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)



Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Деталі й елементи керування

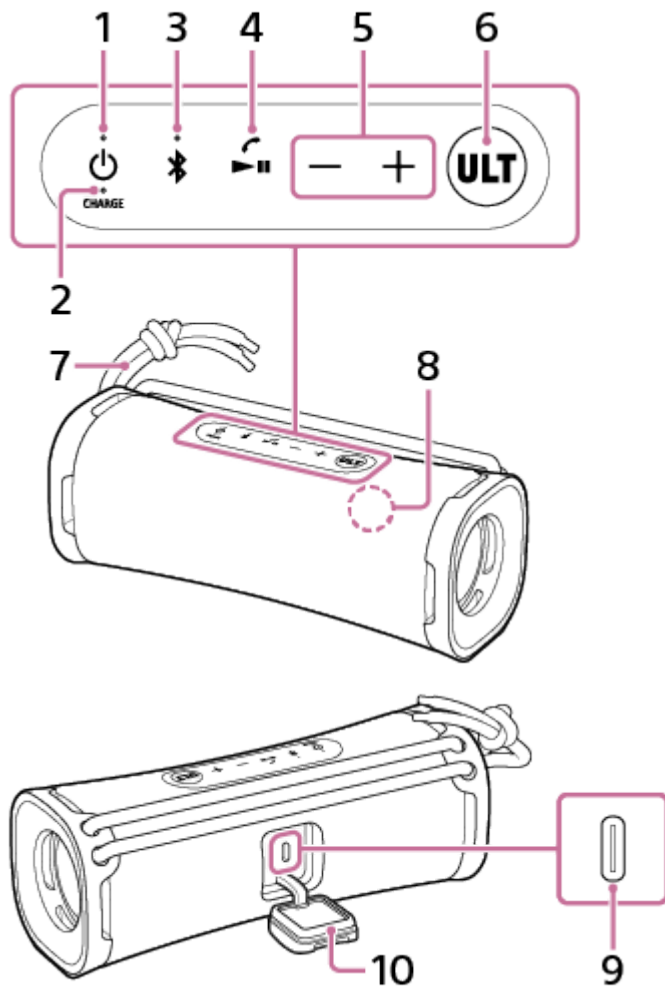

1. Кнопка (живлення) з індикатором
2. Індикатор CHARGE
3. Кнопка (BLUETOOTH) з індикатором
4. Кнопка (відтворення)/кнопка (виклик)
5. Кнопки (гучність)
6. Кнопка ULT
7. Ремінець
8. Мікрофон
9. Вхідний порт постійного струму (USB Type-C®)\*
10. Кришка

\* Цей порт несумісний з відтворенням музики.

---

## Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)


5-057-419-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Розміщення динаміка

---

Динамік можна також розміщувати у вертикальній орієнтації.

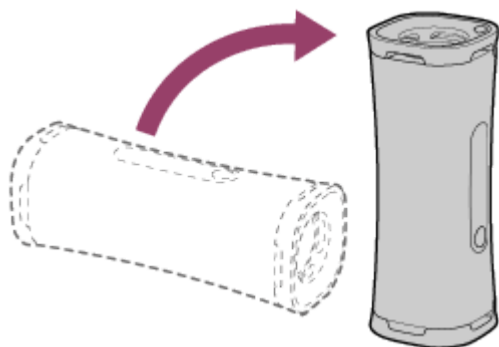


Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Використання ремінця

Ви можете без турбот переносити динамік, тримаючись за прикріплений до динаміка ремінець.

### 1 Відрегулюйте довжину ремінця.

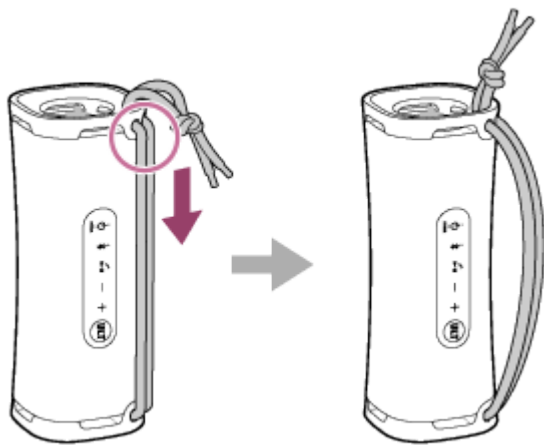

### Примітка

- Не використовуйте нічого іншого, окрім ремінця, що додається.
- Не тягніть із зусиллям за ремінець, прикріплений до динаміка, і не перекручуйте ремінець.
- Не використовуйте ремінець з будь-яким іншим пристроєм, окрім динаміка.

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Заряджання динаміка

Динамік може живитися або від розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) і кабель USB Type-C (додається), або від перезаряджуваного вбудованого акумулятора.


При використанні динаміка в перший раз обов'язково заряджайте вбудований акумулятор протягом більше 1 години перед увімкненням динаміка.

Якщо вбудований акумулятор заздалегідь заряджено, ви можете використовувати динамік з живленням тільки від акумулятора.

### 1 Підключіть динамік до розетки змінного струму для його зарядки.

Підключіть один кінець кабелю USB Type-C, що додається, до вхідного порту постійного струму на динаміку, а інший кінець до адаптера змінного струму USB (продається окремо), а потім підключіть адаптер змінного струму USB до розетки змінного струму.

Цей динамік підтримує адаптери змінного струму USB, які здатні подавати вихідний струм 3,0 А або 1,5 А. При використанні адаптера змінного струму USB з вихідним струмом 3,0 А для зарядки акумулятора обов'язково використовуйте кабель USB Type-C (сумісний зі стандартом USB), який підтримує вихідний струм 3,0 А. Доданий кабель USB підтримує вихідний струм до 1,5 А. Використання будь-яких інших пристроїв не гарантує зарядку акумулятора. Час зарядки може відрізнятися залежно від температури навколишнього середовища, а також від використання динаміка.

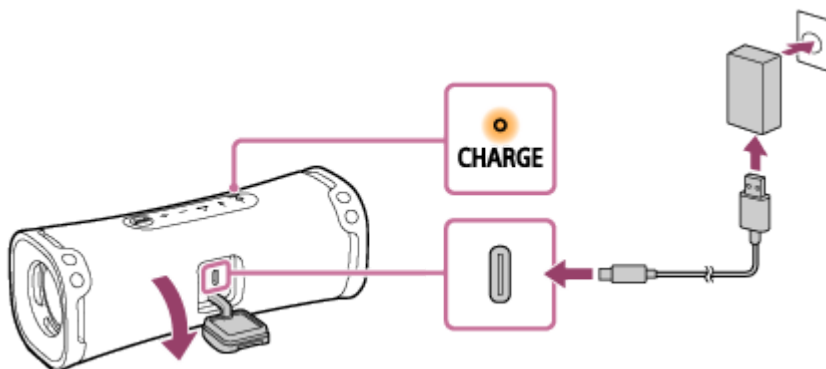

Під час виконання зарядки індикатор CHARGE висвічується оранжевим кольором.

Розрахунковий час зарядки відрізняється залежно від вихідної потужності підключеного адаптера змінного струму USB (продається окремо). Крім того, зарядка може тривати довше вказаного нижче часу зарядки залежно від типу і технічних характеристик адаптера змінного струму USB і кабелю USB. Час зарядки може відрізнятися від вказаного нижче часу залежно від температури навколишнього середовища, а також від використання динаміка.

Нижченаведений час вказано як довідковий.

- Якщо підключити наявний у продажу адаптер змінного струму USB, здатного забезпечувати вихідний струм 1,5 А, заряджання завершиться приблизно через 5 годин<sup>\*</sup>, після чого індикатор CHARGE згасне.
- При використанні адаптера змінного струму USB, який продається окремо, переконайтесь, що він здатний подавати вихідний струм 1,5 А або більше. Ви також можете використовувати адаптер змінного струму USB з вихідним струмом від 500 мА до 1,5 А, але для завершення зарядки може знадобитися дуже тривалий час. При використанні такого адаптера змінного струму USB рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.  
Використання адаптера змінного струму USB з вихідним струмом менше 500 мА не гарантує зарядку акумулятора.

<sup>\*</sup> Час, потрібний для повного заряджання розрядженого акумулятора (100%), коли динамік вимкнено.

Після від'єднання кабелю USB від динаміка по завершенні зарядки акумулятора не забудьте надійно закрити кришку.

Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонапроникності пристрою.

## Перевірка завершення зарядки

Якщо вбудований акумулятор заряджений повністю, при підключенні динаміка до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) індикатор CHARGE висвітлиться оранжевим кольором, а потім приблизно через 1 хвилину вимкнеться.

- **При використанні смартфона Android™ зі встановленим Android 8.1 або пізнішою версією**

Коли динамік підключений до смартфона Android за допомогою HFP (Hands-free Profile) з'єднання по BLUETOOTH, натисніть на смартфоні [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Відображається залишок заряду акумулятора динаміка разом з назвою підключеного пристрою BLUETOOTH. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

Зверніть увагу, що залишок заряду акумулятора, який відображається на смартфоні, може відрізнятись від фактичного залишку заряду акумулятора динаміка. Розглядайте цю інформацію як довідкову.

- **У разі використання iPhone**

Коли динамік підключений до iPhone за допомогою HFP (Hands-free Profile) з'єднання по BLUETOOTH, залишок заряду акумулятора динаміка відображається на екрані віджетів iPhone. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

Зверніть увагу, що залишок заряду акумулятора, який відображається на iPhone, може відрізнятись від фактичного залишку заряду акумулятора динаміка. Розглядайте цю інформацію як довідкову.

## Час роботи від вбудованого акумулятора

- Прибл. 12 годин

- Рівень гучності: 25

- Звук: ULT POWER SOUND увімкнено

- Прибл. 3 годин

- Рівень гучності: 50 (МАКС.)

- Звук: ULT POWER SOUND увімкнено

Вказаний вище час роботи від вбудованого акумулятора виміряно при використанні певного джерела музики. Фактична тривалість роботи може відрізнятись від вказаної тривалості залежно від гучності, відтворюваних пісень, навколишньої температури та умов використання.

## Якщо вбудований акумулятор має низький заряд

Якщо індикатор CHARGE почне повільно мигати, це означає, що вбудований акумулятор має низький заряд і потребує зарядки.

Якщо під час увімкнення динаміка індикатор CHARGE блимає 3 рази оранжевим кольором і згасає, вбудований акумулятор розрядився і потребує заряджання.

### Підказка

- Ви також можете зарядити вбудований акумулятор динаміка, підключивши динамік до комп'ютера, оснащеного портом USB з можливістю зарядки. Однак не всі комп'ютери випробувано й визнано сумісними із цією процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- Доки динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або до комп'ютера, оснащеного портом USB з можливістю зарядки, вбудований акумулятор динаміка може заряджатися навіть

під час відтворення музики через динамік. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.

- Увімкніть STAMINA у «Sony | Music Center», щоб знизити споживання енергії під час роботи від перезаряджуваного вбудованого акумулятора й таким чином подовжити доступний час відтворення музики.

### Примітка

- Залежно від типу або технічних характеристик адаптера змінного струму USB, при використанні динаміка на високій гучності залишок заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора може зменшитися, або динамік може вимкнутися навіть у тому випадку, коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB. Однак це не вказує на наявність несправності. У такому випадку вимкніть динамік і дайте акумулятору повністю зарядитися перед використанням динаміка.
- Якщо вбудований акумулятор матиме низький заряд, максимальна вихідна потужність динаміка знизиться.
- У занадто холодному або жаркому середовищі зарядка зупиняється для безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель USB, а потім знову під'єднайте його при робочій температурі від 5 °C до 35 °C.
- Не виконуйте зарядку вбудованого акумулятора динаміка в місцях, де на нього можуть потрапити бризки води. Доданий кабель USB Type-C, а також порт USB під кришкою не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо смартфон Android налаштовано на використання тільки A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) для встановлення з'єднань по BLUETOOTH, залишок заряду акумулятора динаміка не відображається на смартфоні.

---

### Пов'язані розділи


- [Увімкнення живлення](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Увімкнення живлення

**1** Натисніть кнопку  (живлення).

З динаміка пролунає звук сповіщення, індикатор  (живлення) світитиметься зеленим кольором, а індикатор  (BLUETOOTH) повільно блиматиме синім кольором.

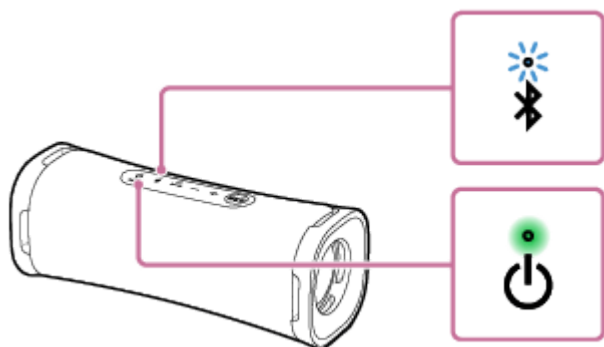

Якщо в динаміку відсутня інформація про сполучення, наприклад при використанні функції BLUETOOTH в перший раз після придбання, індикатор  (BLUETOOTH) продовжує подвійне блимання синім кольором.

**Примітка**

- Якщо індикатор CHARGE мигає 3 рази і динамік вимикається після того, як ви увімкнули його, перезаряджуваний вбудований акумулятор розрядився. Зарядіть вбудований акумулятор.
- Якщо індикатор CHARGE почне повільно мигати, це означає, що вбудований акумулятор має низький заряд і потребує зарядки.

**Пов'язані розділи**


- [Зарядження динаміка](#)
- [Вимкнення живлення](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Вимкнення живлення

### 1 Натисніть кнопку (живлення).

З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатор  (живлення) й індикатор  (BLUETOOTH) згаснуть.

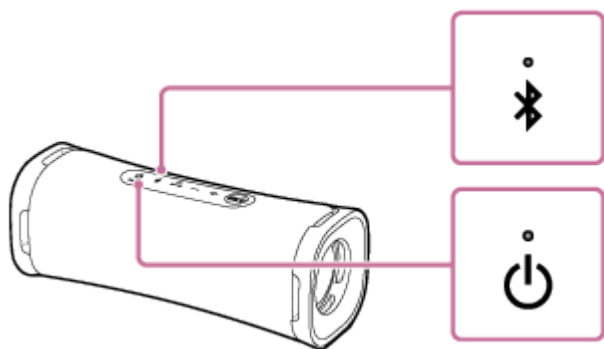

### Пов'язані розділи

- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Функція Автоматичний перехід у режим очікування (економія енергії)

У наступному випадку динамік автоматично вимикається через 15 хвилин для економії енергії перезаряджуваного вбудованого акумулятора.

На момент придбання функцію очікування Автоматичний перехід у режим очікування увімкнено.

- Відсутні операції з динаміком.
- Функцію гучного зв'язку підключеного смартфона або мобільного телефону вимкнено, а смартфон або мобільний телефон не відтворює музику (звук) і з ним не виконуються операції. Докладніше див. інструкцію з експлуатації, що додається до смартфона або мобільного телефону.
- Підключений пристрій BLUETOOTH не відтворює музику (звук), і з ним не виконуються жодні дії.

### Підказка

- Функцію Автоматичний перехід у режим очікування можна вмикати або вимикати за допомогою «Sony | Music Center».

### Примітка

- Вимкнення цієї функції призводить до збільшення споживання енергії, оскільки виріб не вимикатиметься автоматично, коли ним не користуються.
- Поки динамік підключено до смартфона Android або iPhone за допомогою з'єднання HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, функцію Автоматичний перехід у режим очікування вимкнено.

## Увімкнення/вимкнення функції Автоматичний перехід у режим очікування

- 1 Увімкніть динамік.
- 2 Одночасно натисніть і утримуйте кнопку ►|| (відтворення)/ 📞 (виклик) і кнопку – (гучність) приблизно 5 секунд.
  - Коли функцію Автоматичний перехід у режим очікування вимикають, індикатор 🔌 (живлення) блимає 3 рази зеленим кольором.
  - Коли функцію Автоматичний перехід у режим очікування вмикають, індикатор 🔌 (живлення) блимає двічі зеленим кольором.

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Використання динаміка з меншим споживанням енергії перезаряджуваного акумулятора (STAMINA)

Коли динамік працює на живленні від вбудованого акумулятора, ви можете знизити споживання енергії, щоб мати змогу довше використовувати динамік.

### Як використовувати STAMINA

На момент придбання опцію живлення STAMINA вимкнено.

У «Sony | Music Center» торкніться [ULT FIELD 1] - [Settings] - [Power Option] - [STAMINA], а потім увімкніть цю опцію.

Коли вмикають опцію живлення STAMINA, звукові ефекти, включно з ULT POWER SOUND, вимикаються.

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH

Ви можете відтворювати музику на динаміку за допомогою бездротового зв'язку, скориставшись функцією BLUETOOTH пристрою BLUETOOTH.

### Сполучення

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Для сполучення з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

Сполучіть динамік і пристрій вручну.

### Підключення до сполученого пристрою

Коли пристрій сполучено, необхідності в повторному сполученні немає. Установіть підключення до пристроїв, які вже сполучено з динаміком, використовуючи методи, необхідні для кожного з них.

Докладніше про операції сполучення та підключення дивіться в пов'язаних темах нижче.

### Пов'язані розділи

- [Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою «Sony | Music Center» і з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Просте підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою «Sony | Music Center» і з'єднання BLUETOOTH

Запустіть «Sony | Music Center» на смартфоні Android/iPhone, щоб підключити динамік до смартфона або iPhone. Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:

<https://www.sony.net/smcqa/>



Sony Music Center



### Примітка

- Якщо з'єднання здійснюється за допомогою «Sony | Music Center», підключення до деяких смартфонів і пристроїв iPhone може стати нестабільним. У такому випадку дотримуйтеся процедури, викладеної в розділі «[Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)», щоб установити підключення до динаміка.

### Пов'язані розділи

- [Як установити бездротові підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.


Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково виконайте наступне:


- Розмістіть пристрій BLUETOOTH у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо). Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Щоб уникнути виведення з динаміка будь-якого гучного звуку, зменшіть гучність пристрою BLUETOOTH і динаміка або зупиніть відтворення музики.  
Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізовано з гучністю динаміка, коли почнеться відтворення музики після встановлення з'єднання по BLUETOOTH між пристроями BLUETOOTH і динаміком.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

### 1 Увімкніть динамік.

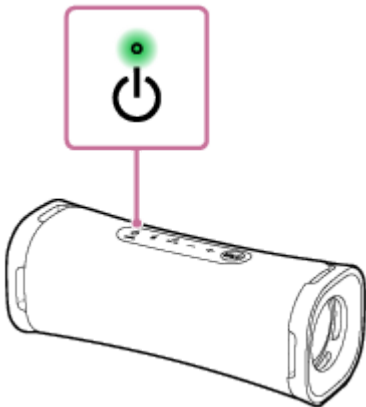


### 2 Перевірте стан індикатора ✕ (BLUETOOTH).

Якщо індикатор мигає подвійно

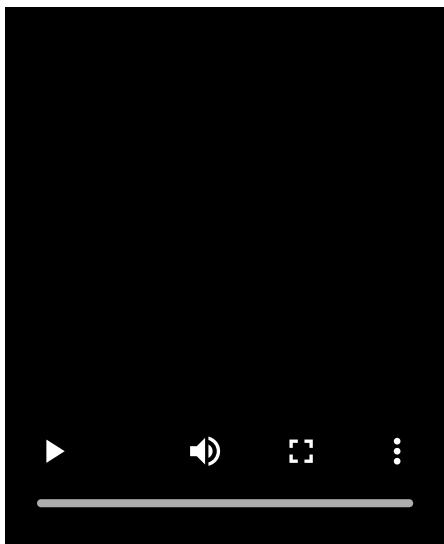

У разі сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH у перший раз після придбання або ініціалізації динаміка (в динаміку відсутня інформація про сполучення) динамік автоматично перейде в режим сполучення при ввімкненні. Перейдіть до пункту ④ .


### Якщо індикатор повільно мигає

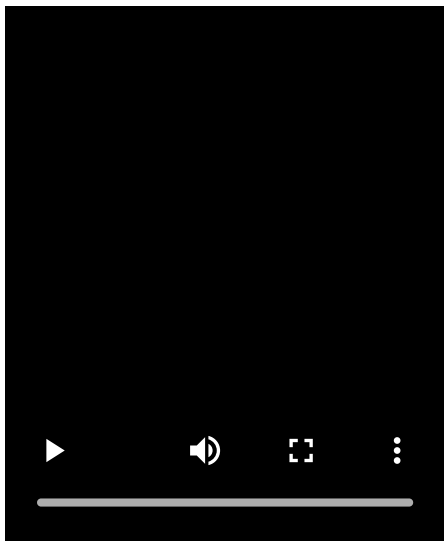

Динамік виконує пошук пристрою BLUETOOTH.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту ③ .
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту ④ . Динамік автоматично підключиться просто при ввімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH. Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

### Якщо індикатор висвічується постійно

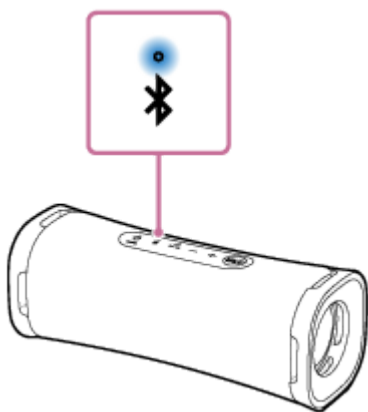


Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.

Для підключення до інших пристроїв BLUETOOTH виконайте одну з процедур, що наведено нижче.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту **3**.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту **4**. Динамік автоматично підключиться просто при ввімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.

### **3 Натисніть кнопку (BLUETOOTH).**

Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) із динаміка, і індикатор  (BLUETOOTH) почне подвійне мигання (режим сполучення).

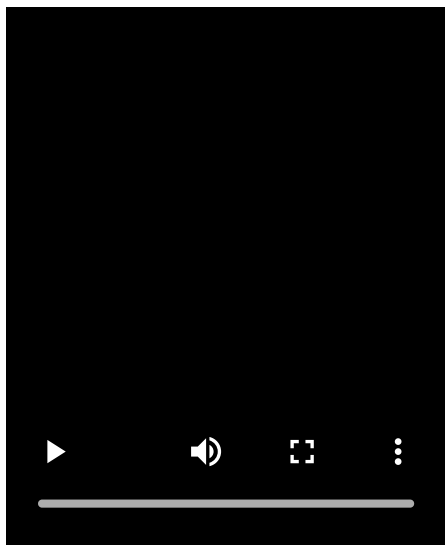


### **4 Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH, щоб виявити динамік.**

Коли список виявлених пристроїв з'явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть «ULT FIELD 1». Якщо необхідно ввести ключ доступу\* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть «0000».

\* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

### **5 Установіть з'єднання BLUETOOTH з пристрою BLUETOOTH.**

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення, а стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

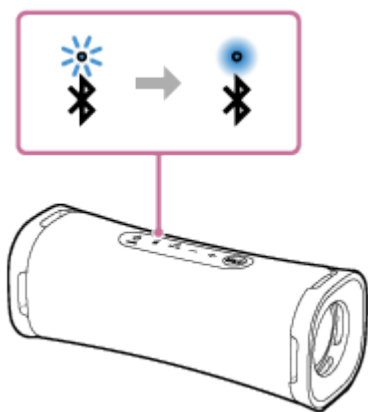

Якщо з'єднання по BLUETOOTH не встановлено, повторіть процедуру з пункту 3.

#### Підказка

- Доки функцію BLUETOOTH активовано на пристрої BLUETOOTH, якого раніше було попередньо підключено до динаміка, динамік повторно підключатиметься до пристрою відразу після його ввімкнення.
- Вищевказані інструкції на пристрої BLUETOOTH наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

#### Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 3.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
  - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
  - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
  - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
  - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до пристрою BLUETOOTH. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на пристрої BLUETOOTH, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.

#### Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH (Windows®)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.


### Операційні системи, які підтримуються

Windows 11, Windows 10


Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо). Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Щоб уникнути несподіваного виведення з динаміка гучного звуку, зменште гучність і комп'ютера, і динаміка або зупиніть відтворення музики.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.  
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.

— Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




#### 1 Увімкніть динамік.

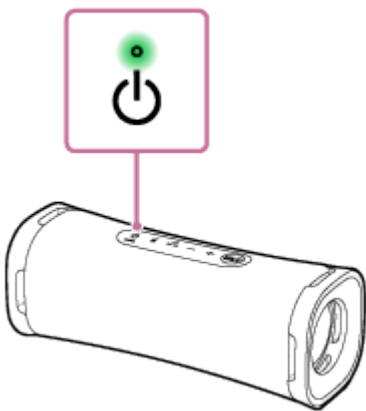


#### 2 Перевірте стан індикатора (BLUETOOTH).

Якщо індикатор мигає подвійно

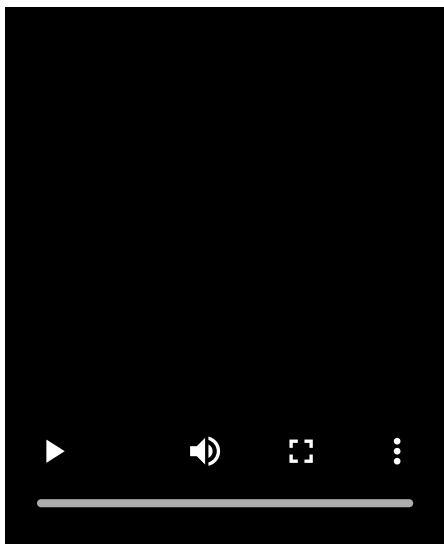

У разі сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH у перший раз після придбання або ініціалізації динаміка (в динаміку відсутня інформація про сполучення) динамік автоматично перейде в режим сполучення при ввімкненні. Перейдіть до пункту ④ .


### Якщо індикатор повільно мигає

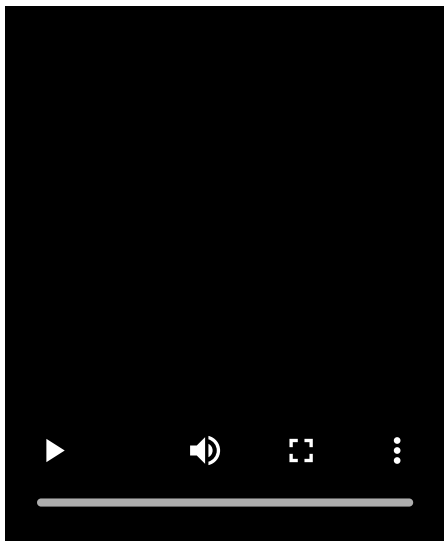

Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту ③ .
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту ⑥ .  
Щоб динамік автоматично підключився до комп'ютера, достатньо просто ввімкнути функцію BLUETOOTH на комп'ютері.  
Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

### Якщо індикатор висвічується постійно

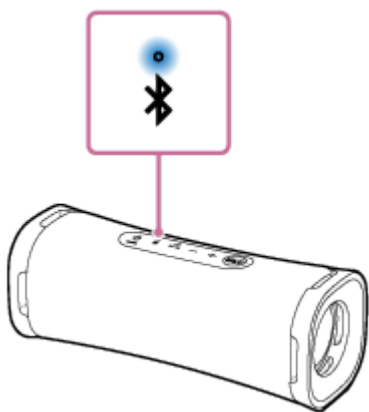


Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 3.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 6.  
Щоб динамік автоматично підключився до комп'ютера, достатньо просто ввімкнути функцію BLUETOOTH на комп'ютері.

### 3 Натисніть кнопку (BLUETOOTH).

Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) із динаміка, і індикатор  (BLUETOOTH) почне подвійне мигання (режим сполучення).

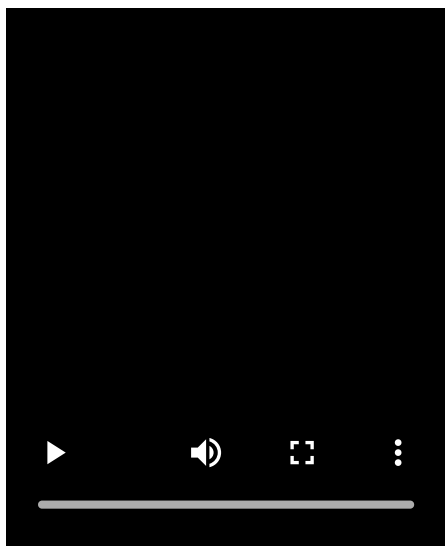


### 4 Активуйте комп'ютер, якщо комп'ютер перебуває в режимі очікування (сну) або зниженого енергоспоживання.


### 5 Зареєструйте динамік на комп'ютері.

#### У Windows 11


1. Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
2. Клацніть [Bluetooth & devices].

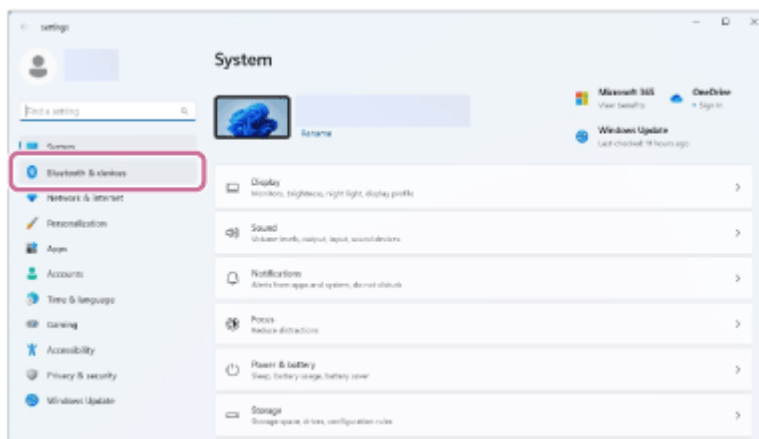


3. Клацніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add device].

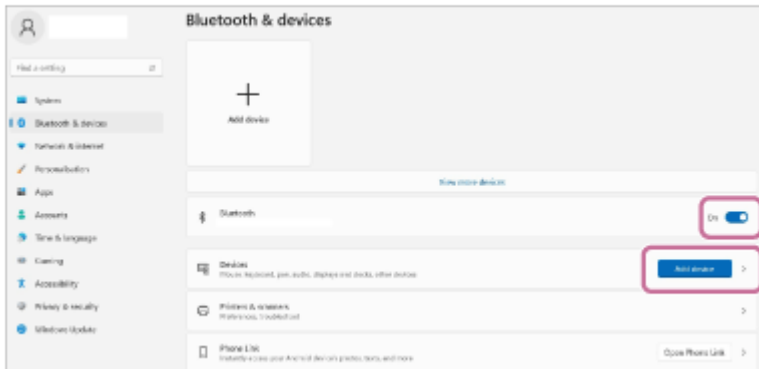

4. Клацніть [Bluetooth].

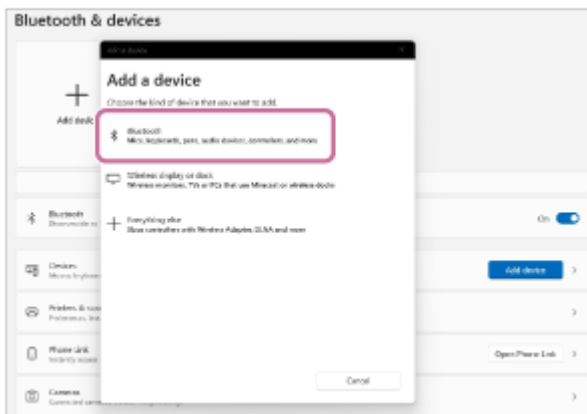

5. Виберіть [ULT FIELD 1].

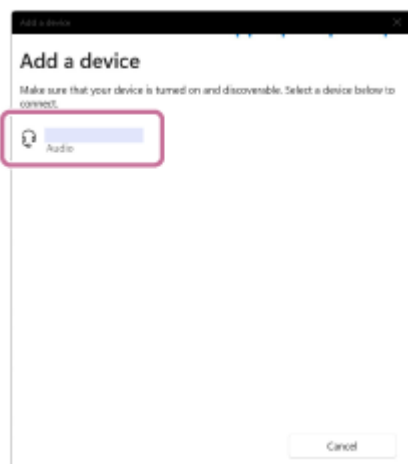

Якщо потрібен ключ доступу\*, введіть «0000».

Якщо [ULT FIELD 1] не з'являється, виконайте операцію ще раз з пункту 3.


\* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

6. Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 7.




## У Windows 10


1. Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
2. Клацніть [Devices].

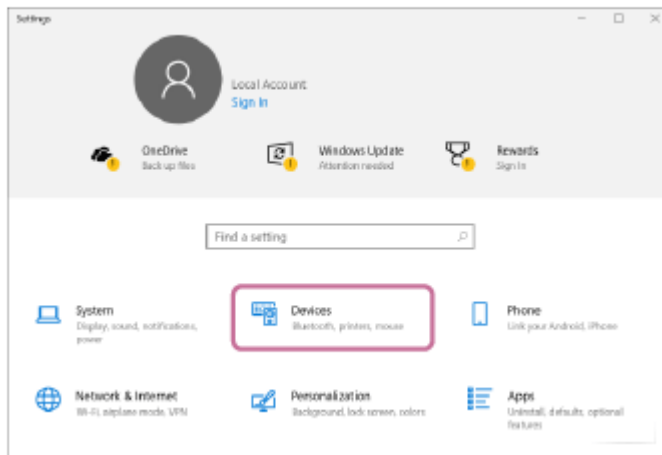


3. Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], клацніть перемикач [Bluetooth], щоб ввімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

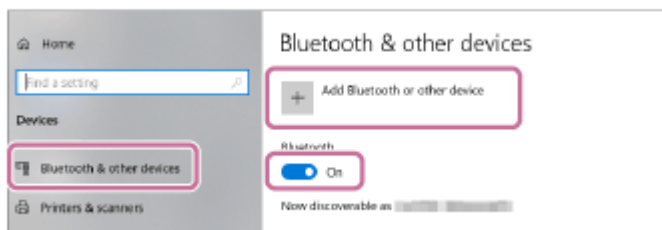

4. Клацніть [Bluetooth].

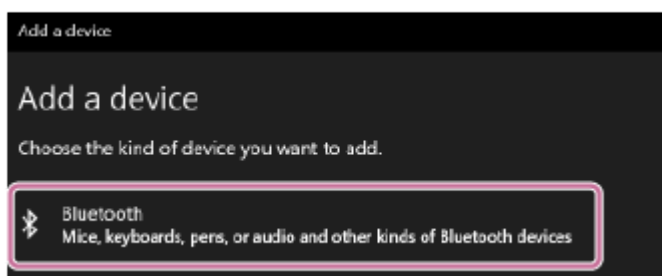

5. Виберіть [ULT FIELD 1].

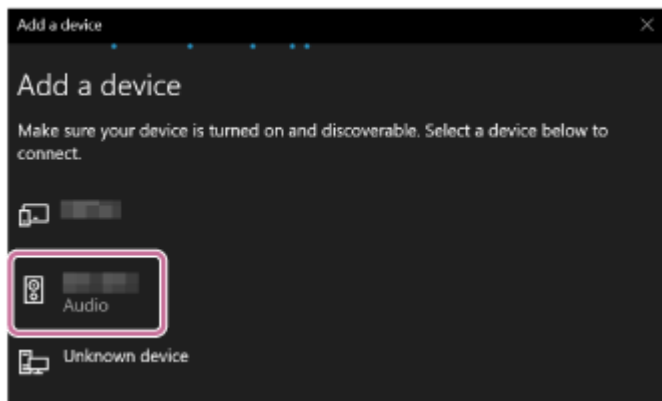


Якщо потрібен ключ доступу\*, введіть «0000».

Якщо [ULT FIELD 1] не з'являється, виконайте операцію ще раз з пункту 3.

\* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».


6. Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 7.

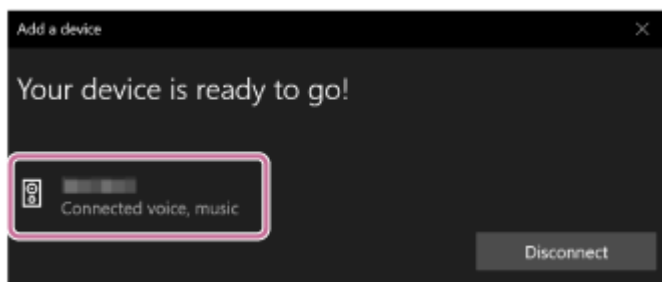

## 6 Виберіть динамік на комп'ютері.

### У Windows 11

1. Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].
2. Клацніть [Bluetooth & devices].
3. Виберіть [ULT FIELD 1] і клацніть [Connect].

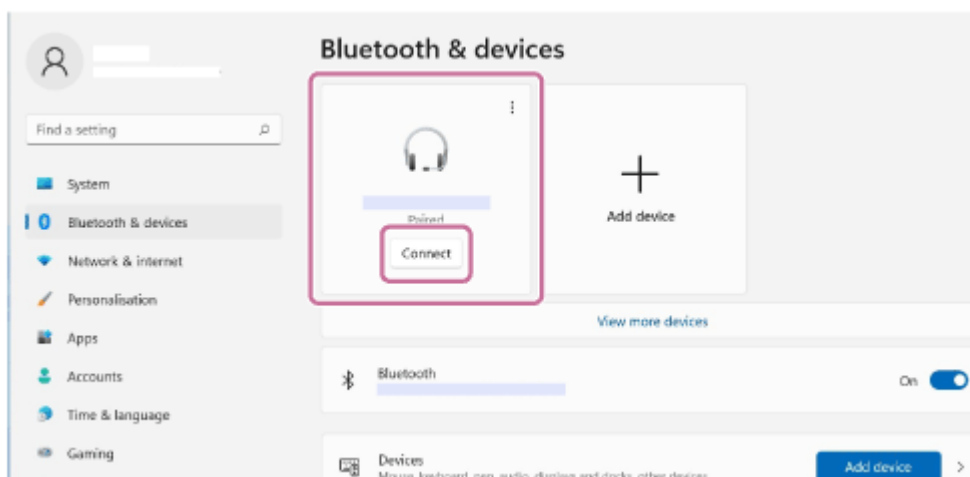

Фактичний вигляд значка на екрані може відрізнятися.


Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, на екрані буде відображено [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 7.

### У Windows 10

1. Клацніть кнопку [Start], а потім [Settings].

2. Клацніть [Devices].

3. Виберіть [ULT FIELD 1] у розділі «Audio» на вкладці [Bluetooth & other devices], а потім клацніть [Connect].

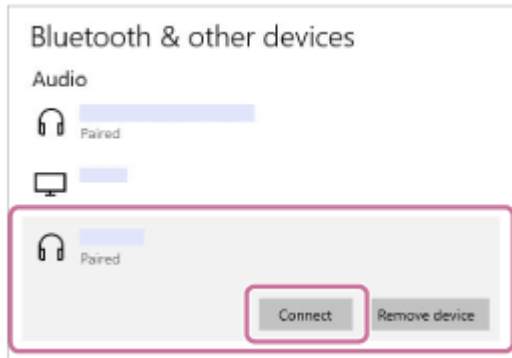


Фактичний вигляд значка на екрані може відрізнятись.

Коли з'єднання BLUETOOTH буде встановлено, на екрані буде відображено [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до пункту 7.

## 7 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення, а стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

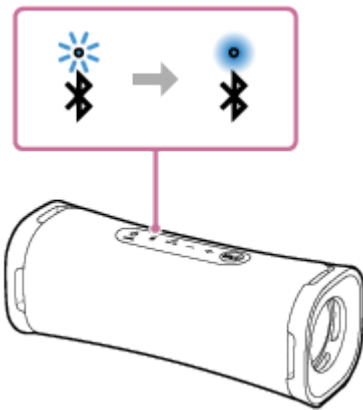

Якщо спроба підключення не вдасться, повторіть процедуру з пункту 3.

### Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувано й визнано сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.

### Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 3.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
  - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
  - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.

— Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.

— Виконано ініціалізацію динаміка.

Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.

- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.

---

## Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Для використання кількох пристроїв BLUETOOTH у поєднанні з динаміком виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення пристроїв BLUETOOTH зберігається на динаміку.

### Операційні системи, які підтримуються


macOS Monterey (версія 12.6)

Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м від динаміка.
  - Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо). Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
  - Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
  - Щоб уникнути несподіваного виведення з динаміка гучного звуку, зменште гучність і комп'ютера, і динаміка або зупиніть відтворення музики.
  - Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.  
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.
- Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




#### 1 Увімкніть динамік.

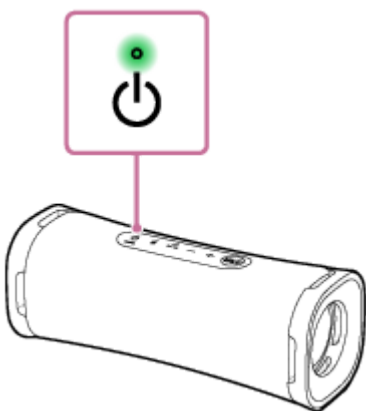


#### 2 Перевірте стан індикатора (BLUETOOTH).

Якщо індикатор мигає подвійно

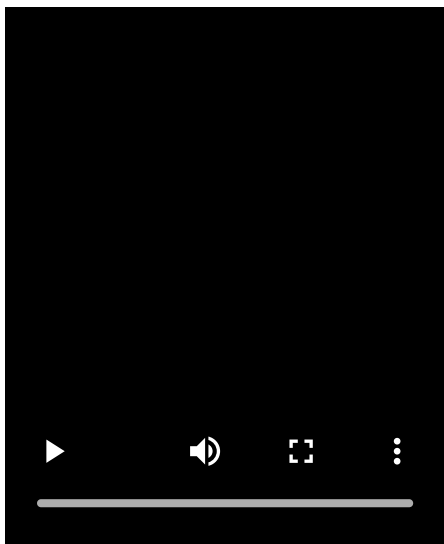

У разі сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH у перший раз після придбання або ініціалізації динаміка (в динаміку відсутня інформація про сполучення) динамік автоматично перейде в режим сполучення при ввімкненні. Перейдіть до пункту ④ .


### Якщо індикатор повільно мигає

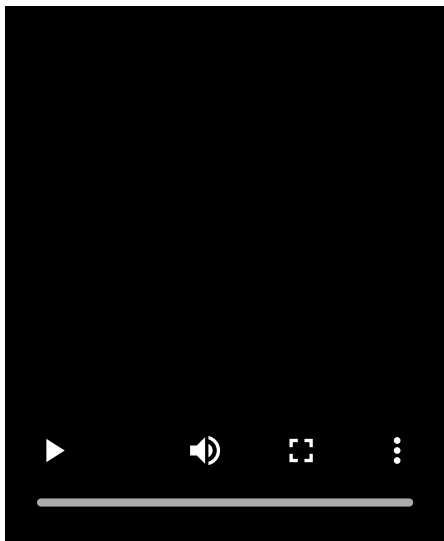

Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту ③ .
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту ④ .  
Щоб динамік автоматично підключився до комп'ютера, достатньо просто ввімкнути функцію BLUETOOTH на комп'ютері.  
Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

### Якщо індикатор висвічується постійно

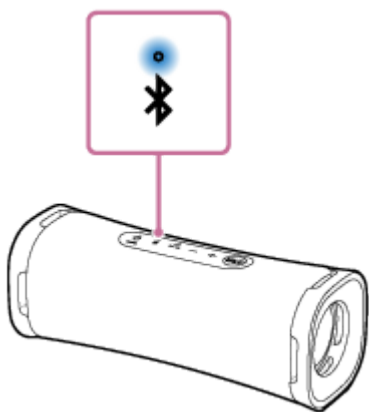


Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Для сполучення динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про сполучення з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до пункту 3.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, сполучених раніше з динаміком, перейдіть до пункту 4.  
Щоб динамік автоматично підключився до комп'ютера, достатньо просто ввімкнути функцію BLUETOOTH на комп'ютері.


### 3 Натисніть кнопку (BLUETOOTH).

Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) із динаміка, і індикатор  (BLUETOOTH) почне подвійне мигання (режим сполучення).

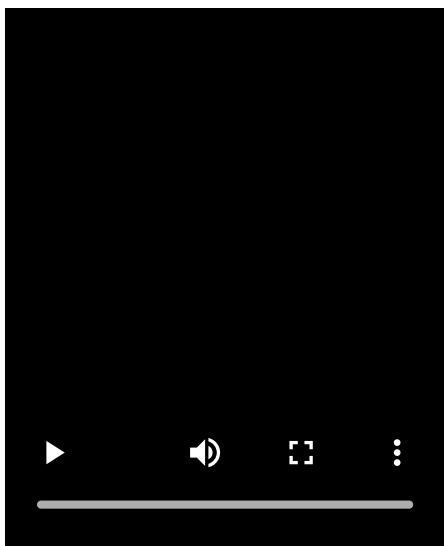


### 4 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

1. Клацніть [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] на панелі задач у правій нижній частині екрана.

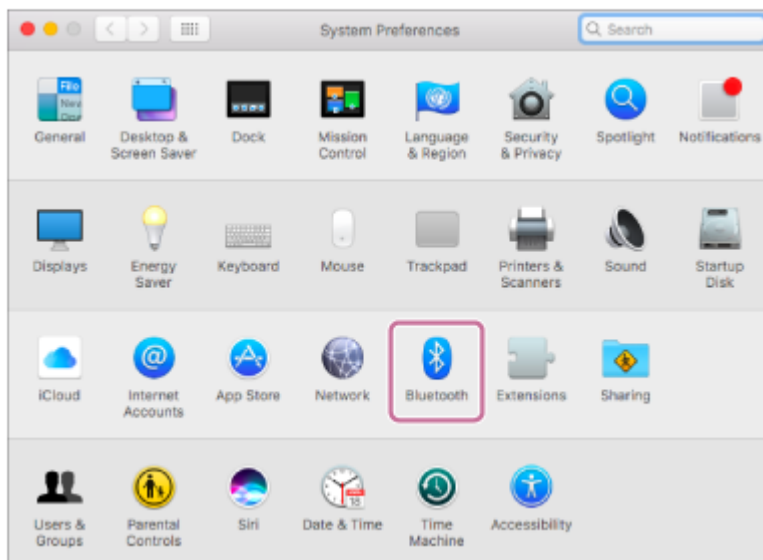


2. Виберіть [ULT FIELD 1] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Pair].

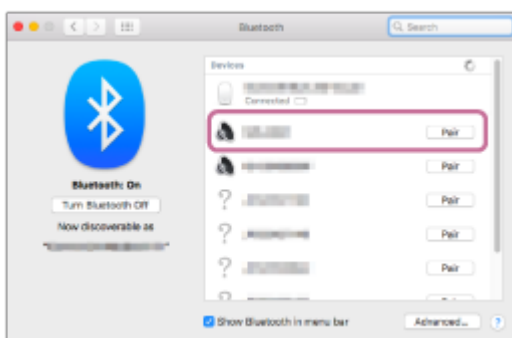

## 5 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.


Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення, а стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

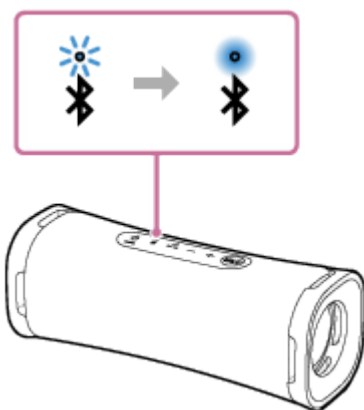

Якщо спроба підключення не вдасться, повторіть процедуру з пункту 3.

## 6 Клацніть значок динаміка на екрані вгорі праворуч і виберіть [ULT FIELD 1] в [Output Device].

Ви можете насолоджуватися відтворенням музики тощо з комп'ютера.

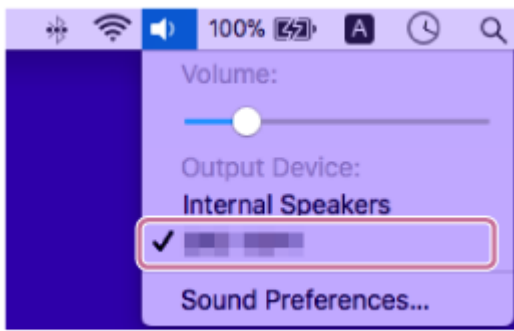

### Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувано й визнано сумісними з вищенаведеною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.

### Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 3.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
  - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
  - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм.  
З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
  - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
  - Виконано ініціалізацію динаміка.  
Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.

### Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики з пристрою BLUETOOTH і керувати ним з динаміка за допомогою з'єднання BLUETOOTH, якщо воно підтримує зазначені нижче профілі BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Надає можливість насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв'язку.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом на початок наступної/поточної доріжки.


Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Також див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

#### Примітка

- Заздалегідь переконайтесь, що на пристрої BLUETOOTH та динаміку встановлено середній рівень гучності, щоб уникнути раптового відтворення динаміком гучного звуку. Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності динаміка може бути неможливе на пристрої BLUETOOTH, поки відтворення на пристрої зупинено/призупинено.

### 1 Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення, а стан індикатора ✖ (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

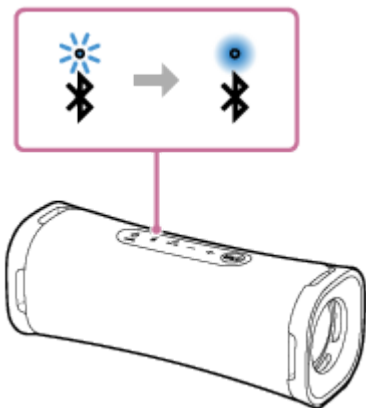


### 2 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

### 3 Відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки –/+ (гучність) на динаміку або керуючи пристроєм BLUETOOTH.

При натисканні кнопок –/+ (гучність) на динаміку або регулюванні гучності на пристрої BLUETOOTH індикатор ⏻ (живлення) мигає один або 3 рази.

Залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH індикатор ⏻ (живлення) на динаміку може не мигати навіть у випадку регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH.

Натисніть та утримуйте кнопки –/+ (гучність) для швидких регулювань.

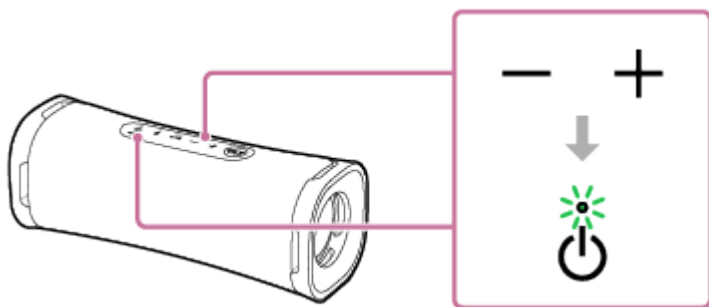

Під час відтворення можна використовувати кнопку ►|| (відтворення)/ ⏮ (виклик) для виконання зазначених нижче операцій.

### Пауза

Натисніть кнопку ►|| (відтворення)/ ⏮ (виклик) під час відтворення для паузи. Натисніть її знову, щоб скасувати паузу.


### Перехід на початок наступної доріжки

Швидко двічі натисніть кнопку ►|| (відтворення)/ ⏮ (виклик) під час відтворення.

### Перехід на початок поточної або попередньої доріжки\*

Швидко натисніть кнопку ►|| (відтворення)/ ⏮ (виклик) 3 рази під час відтворення.

\* Вищеописані операції відрізняються залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH.

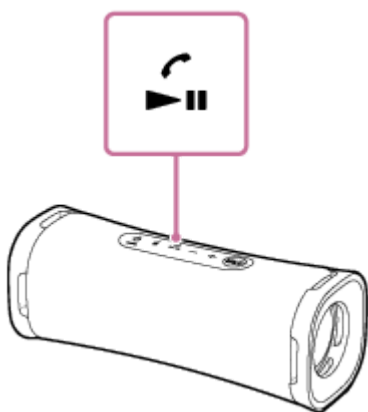

### Підказка

- Доки динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо), вбудований акумулятор динаміка може заряджатися навіть під час відтворення музики через динамік. Однак, залежно від типу і технічних характеристик адаптера змінного струму USB або використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Якщо ви плануєте використовувати динамік під час заряджання акумулятора, зменште гучність динаміка або вимкніть динамік і дайте акумулятору повністю зарядитися, перед тим як використовувати динамік.
- Динамік підтримує захист контенту за методом SCMS-T. Ви можете слухати через динамік музику (або звук) зі смартфона чи мобільного телефона, які підтримують метод SCMS-T.
- При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор ⏻ (живлення) мигає 3 рази.

### Примітка

- Якщо стан зв'язку незадовільний, пристрій BLUETOOTH може невірно реагувати на операції на динаміку.
- При використанні в місці з високою температурою гучність може знижуватися для захисту вбудованого акумулятора.
- Якщо заряд вбудованого акумулятора стає низьким, максимальна гучність динаміка знижується.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити настройку виведення звуку на підключеному пристрої.

- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

---

## Пов'язані розділи

- [Зарядження динаміка](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

5-057-419-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

## Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH (кодека)

На динаміку доступні параметри «Пріоритет якості звуку» і «Пріоритет стабільності підключення» для якості з'єднання по BLUETOOTH. Параметр «Пріоритет якості звуку» забезпечує сумісність не тільки з SBC, а й з AAC для відтворення музики з високою якістю звуку, тоді як параметр «Пріоритет стабільності підключення» забезпечує відтворення музики за допомогою стабільніших з'єднань BLUETOOTH. На момент придбання вибрано параметр «Пріоритет якості звуку».

- Пріоритет якості звуку (налаштування за умовчанням). Оптимальний кодек автоматично вибирається з AAC та SBC.
- Пріоритет стабільності підключення: Вибрано SBC.

### 1 Увімкніть динамік.


З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатор  (BLUETOOTH) блиматиме\* синім кольором.

\* Якщо поблизу є пристрій BLUETOOTH, який раніше був підключений, динамік може підключитися до цього пристрою автоматично, а потім синім кольором може висвітлитися індикатор .

### 2 Змініть якість з'єднання по BLUETOOTH.

#### При використанні кнопок динаміка

- Одночасно натисніть і утримуйте кнопку  (відтворення)/  (виклик) і кнопку + (гучність) приблизно 2 секунд.  
Коли налаштування змінюють на параметр «Пріоритет стабільності підключення», індикатор  (живлення) блимає 3 рази зеленим кольором.  
Коли налаштування змінюють на параметр «Пріоритет якості звуку», індикатор  (живлення) блимає двічі зеленим кольором.  
Якщо динамік підключено до пристроїв BLUETOOTH, усі підключення автоматично буде перервано й повторно встановлено, після чого буде задіяно заданий параметр.

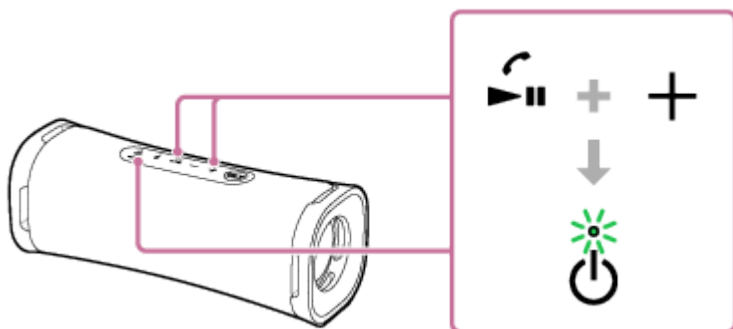

#### При використанні «Sony | Music Center»

- Виконайте сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH, наприклад зі смартфоном.  
Під час установлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення.
- Натисніть [Music Center] на смартфоні тощо, щоб запустити застосунок.



#### Music Center

3. Натисніть [ULT FIELD 1].

4. Торкніться [Settings] - [Sound] - [Bluetooth Connection Quality], а потім виберіть [Priority on Sound Quality] або [Priority on Stable Connection].

Усі підключення до пристроїв BLUETOOTH буде автоматично перервано й повторно встановлено, після чого буде задіяно заданий параметр.

#### Підказка

- Доки динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму USB (продається окремо), ви також можете змінювати якість з'єднання по BLUETOOTH, у тому числі поки динамік вимкнено.
- При використанні функції Стереопара кодек автоматично переключається на SBC.

#### Примітка

- Доки вибрано параметр «Пріоритет якості звуку», може виникати шум або переривання звуку залежно від настройки пристрою BLUETOOTH і навколишніх умов. У такому випадку змініть якість з'єднання по BLUETOOTH на параметр «Пріоритет стабільності підключення».

#### Пов'язані розділи

- [Кодеки, які підтримуються](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Кодеки, які підтримуються

Кодек — це алгоритм кодування аудіо, який використовується для бездротового передавання аудіо за допомогою з'єднання BLUETOOTH.

Колонка підтримує такі кодеки 2 для відтворення музики за допомогою з'єднання A2DP: SBC і AAC.

- SBC

Це скорочення від Subband Codec.

SBC — стандартна технологія кодування аудіо, що використовується пристроями BLUETOOTH.

Усі пристрої BLUETOOTH підтримують SBC.

- AAC

Це скорочення від Advanced Audio Coding.

AAC переважно використовується в таких виробках Apple, як iPhone, що можуть забезпечувати вищу якість звуку порівняно з SBC.

Коли з підключеного пристрою передається музика в одному із зазначених вище кодеків, динамік автоматично перемикається на цей кодек і відтворює музику в тому самому кодеку.

Якщо підключений пристрій підтримує кодек із вищою якістю звуку, ніж SBC, можливо, вам буде потрібно заздалегідь налаштувати пристрій, щоб слухати музику з потрібним кодеком з тих, що підтримуються.

Стосовно налаштування кодека див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою.

---

## Пов'язані розділи

- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

По закінченні відтворення музики за допомогою пристрою BLUETOOTH виконайте будь-яку з наступних операцій для завершення з'єднання по BLUETOOTH.

Після переривання з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення.

- Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
- Вимкніть динамік.

### Підказка

- Якщо при використанні функції Стереопара ви вимкнете один динамік, інший динамік вимкнеться автоматично. З'єднання по BLUETOOTH між ними буде розірвано.
- По закінченні відтворення музики, залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH може завершитися автоматично.

### Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1


## Насолода від переключення звукових ефектів

Ви можете перемикаати звукові ефекти на динаміку.

### Використання покращеного басового звуку (кнопка ULT)

Для налаштування можна скористатися однією з наведених нижче процедур. На момент придбання налаштування ULT POWER SOUND увімкнено.

- Натисніть кнопку ULT.  
За кожного натискання кнопки ULT налаштування ULT POWER SOUND вмикається або вимикається. Щоразу, коли змінюється налаштування, з динаміка лунає звук сповіщення, а підсвічування кнопки ULT вмикається або вимикається.

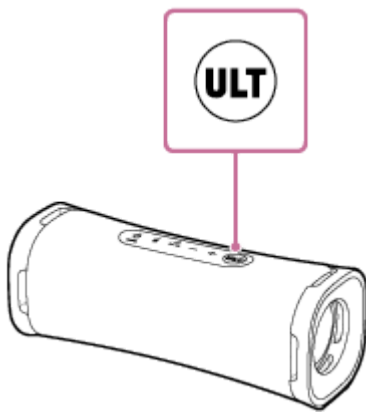

ULT POWER SOUND: Підкреслює басовий звук.

- Скористайтесь «Sony | Music Center».  
У «Sony | Music Center» торкніться [ULT FIELD 1] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect], а потім виберіть [OFF] або [ULT POWER SOUND].

#### Підказка

- Звук сповіщення можна ввімкнути або вимкнути, одночасно натиснувши й утримуючи кнопку ULT та кнопку – (гучність) на динаміку протягом 2 секунд.  
Коли звук сповіщення вимикають, індикатор  (живлення) блимає 3 рази зеленим кольором.  
Коли звук сповіщення вмикають, індикатор  (живлення) блимає двічі зеленим кольором.

### Регулювання налаштування еквайзера відповідно до ваших уподобань (CUSTOM)

У «Sony | Music Center» торкніться [ULT FIELD 1] - [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] - [CUSTOM].  
Торкніться [Custom EQ], а потім відрегулюйте налаштування еквайзера відповідно до своїх уподобань.

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків (функція Стереопара)

Для використання функції Стереопара необхідно 2 динаміки ULT FIELD 1. Підключивши 2 динаміки за допомогою з'єднання BLUETOOTH, ви можете насолоджуватися потужнішим звуком.

2 динаміки, підключені за допомогою з'єднання BLUETOOTH, відтворюють звук у стереорежимі: 1 відтворює звук у правому каналі (правий бік), а інший — у лівому (лівий бік).

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково перевірте наступне:

- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.  
(Для отримання детальної інформації щодо процедури оновлення див. [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#).)
- Коли налаштовуєте динаміки для функції Стереопара, переконайтеся, що 2 динаміки, які підключаються для цієї функції, розташовані в межах 1 м один від одного. Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики переконайтеся, що всі пристрої, які потрібно підключити для цієї функції, розташовані на відстані до 30 м у межах прямої видимості.  
Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.
  - Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
  - Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
  - Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
  - Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

### 1 Скористайтесь «Sony | Music Center», щоб налаштувати динамік для функції Стереопара.

Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:  
<https://www.sony.net/smcqa/>

## Як завершити дію функції Стереопара

Скористайтесь «Sony | Music Center».

### Підказка

- У разі використання функції Стереопара кодек автоматично перемикається на SBC.
- Вимкнення динаміків не призводить до вимкнення функції Стереопара. Коли один з динаміків знову вмикають, він намагається встановити з'єднання для функції Стереопара. Для використання функції Стереопара ввімкніть інший динамік протягом 1 хвилини.

### Примітка

- Щоб уникнути несподіваного виведення з динаміка гучного звуку, зменште гучність динаміка та пристрою BLUETOOTH або зупиніть відтворення музики на пристрої BLUETOOTH, перед тим як установлювати з'єднання з пристроєм BLUETOOTH.

---

## Пов'язані розділи

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)
- [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

5-057-419-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Здійснення відеодзвінка на комп'ютері

Під час відеодзвінка на комп'ютері можна використовувати динамік для розмови по бездротовому телефону.

- 1 Підключіть динамік до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.
- 2 Запустіть на комп'ютері застосунок для відеодзвінків.
- 3 Перегляньте настройки<sup>\*1</sup> застосунку для відеодзвінків.
  - Для відеодзвінків на комп'ютері виберіть профіль BLUETOOTH, призначений не для відтворення музики (A2DP), а для телефонної розмови (з'єднання HFP/HSP). Поки вибрано профіль BLUETOOTH для відтворення музики (з'єднання A2DP), розмова по телефону може бути недоступною.
  - Для налаштувань динаміка виберіть [Headset earphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, профіль BLUETOOTH для телефонної розмови (з'єднання HFP/HSP). ([Speakers (ULT FIELD 1 Stereo)]<sup>\*2</sup> являє собою профіль BLUETOOTH для відтворення музики.)
  - Для налаштувань мікрофона виберіть [Headset microphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, профіль BLUETOOTH для телефонної розмови (з'єднання HFP/HSP).
  - Залежно від застосунку для відеовикликів, вибір [Headset earphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)]<sup>\*2</sup> або [Headset microphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, профілю BLUETOOTH для телефонної розмови (з'єднання HFP/HSP) або [Speakers (ULT FIELD 1 Stereo)]<sup>\*2</sup>, профілю BLUETOOTH для відтворення музики (з'єднання A2DP) може бути недоступний для налаштування динаміка або мікрофона і може відображатися тільки [ULT FIELD 1]. У такому випадку виберіть [ULT FIELD 1].
  - Що стосується поширених запитань та відповідей на них, відвідайте веб-сайт підтримки покупців.

<sup>\*1</sup> Залежно від застосунку для відеодзвінків ця функція може бути недоступною.

<sup>\*2</sup> Позначки можуть відрізнятися залежно від комп'ютера або застосунку для відеодзвінків.

### Підказка

- Якщо ви не можете переглянути налаштування застосунку для відеовикликів або вибрати [Headset earphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)] або [Headset microphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)], профіль BLUETOOTH для телефонної розмови (з'єднання HFP/HSP), виберіть [Headset earphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)] або [Headset microphone (ULT FIELD 1 Hands-Free)] для налаштувань на комп'ютері, а потім установіть підключення. Докладніше див. наступні теми.
  - Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання BLUETOOTH (Windows®)
  - Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)
- На комп'ютері Mac для відеовикликів використовуються профілі BLUETOOTH як для відтворення музики (A2DP), так і для телефонної розмови (з'єднання HFP/HSP) і вибір профілю не потрібен.

- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Що можна зробити для усунення проблеми?](#)

5-057-419-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Прийом виклику

Ви можете із задоволенням використовувати гучний зв'язок для викликів по смартфону або мобільному телефону, який підтримує профіль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), за допомогою з'єднання BLUETOOTH.

- Якщо смартфон або мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, встановіть його на HFP.
- Операції можуть відрізнятися залежно від смартфона або мобільного телефону. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до смартфона або мобільного телефону.


## Про сигнали виклику

При надходженні вхідного виклику відтворення призупиниться і через динамік буде чути сигнал виклику. Залежно від смартфона або мобільного телефону сигнал виклику варіюється наступним чином.

- Сигнал виклику, встановлений на динаміку
- Сигнал виклику, встановлений на смартфоні або мобільному телефоні
- Сигнал виклику, встановлений на смартфоні або мобільному телефоні тільки для з'єднання по BLUETOOTH

### 1 Підключіть динамік до смартфона або мобільного телефону.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення, а стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

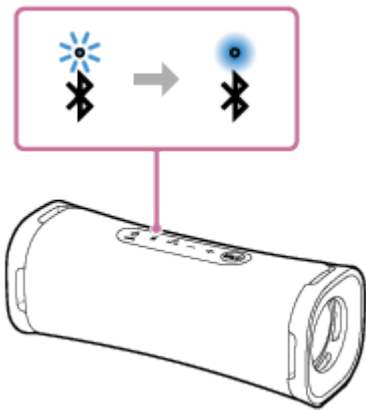


### При використанні функції Стереопара

Підключіть до динаміку, індикатор  (BLUETOOTH) якого мигає синім кольором. У наступних пунктах і операціях під час виклику по гучному зв'язку керуйте динаміком, який підключено до смартфона або мобільного телефону.

### 2 Натисніть кнопку (відтворення)/ (виклик) під час прийому виклику.

Говоріть у мікрофон (  ) динаміка.

При надходженні вхідного виклику відтворення призупиняється і через динамік чути сигнал виклику.

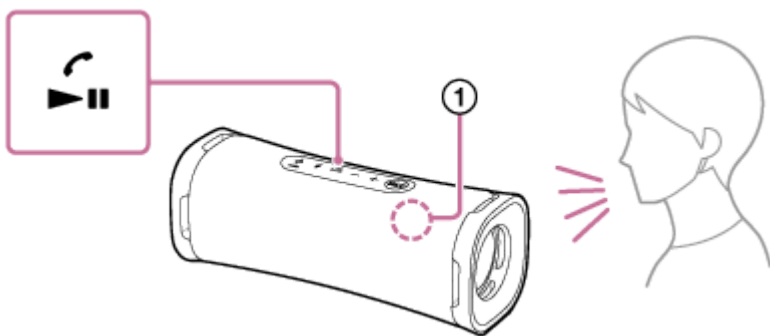


### Якщо з динаміка не чути сигналу виклику

Можливо, динамік не підключено до смартфона або мобільного телефону з HFP або HSP. Перевірте стан з'єднання на смартфоні або мобільному телефоні.

- 3 Під час телефонного виклику або розмови по телефону відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки –/+ (гучність) на динаміку або керуючи смартфоном або мобільним телефоном.**

При натисканні кнопок –/+ (гучність) на динаміку або регулюванні гучності на смартфоні або мобільному телефоні індикатор  (живлення) мигає один або 3 рази.

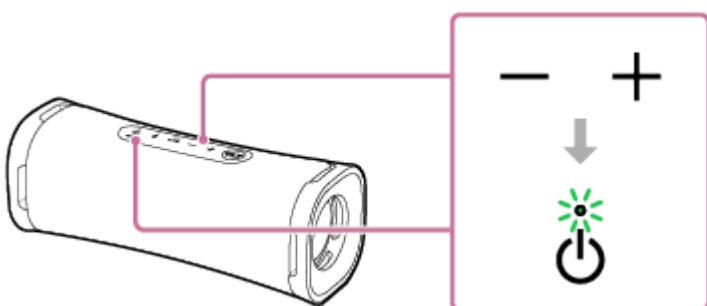

- 4 Щоб завершити виклик, натисніть кнопку ►|| (відтворення)/  (виклик).**

Якщо перед викликом ви прослуховували музику, відтворення відновиться після завершення виклику. Якщо ви завершите виклик за допомогою смартфона або мобільного телефону, після завершення виклику знову відновиться відтворення, якщо перед викликом ви прослуховували музику.

### Підказка

- Деякі смартфони або мобільні телефони мають пріоритет використання гарнітури під час прийому виклику. У випадку з'єднання HFP/HSP перемкніть пристрій виклику на динамік, використовуючи смартфон або мобільний телефон.
- Якщо телефонний абонент не чує або погано чує ваш голос, нахиліться ближче до динаміка, а потім говоріть у його мікрофон.
- Гучність відтворення музики і виклику встановлюється в динаміку незалежно.

### Примітка

- У разі використання функції Стереопара звук телефонного виклику виводиться тільки з динаміка, на якому індикатор  (BLUETOOTH) світиться синім кольором.
- Залежно від смартфона або мобільного телефону відтворення може не призупинятися під час надходження вхідного виклику.
- Використовуйте смартфон або мобільний телефон на відстані щонайменше 50 см від динаміка. Якщо динамік і смартфон або мобільний телефон розташовані занадто близько один до одного, може виникнути шум.

- Залежно від моделі смартфона або мобільного телефону, операційної системи або встановлених застосунків деякі функції гучного зв'язку для викликів можуть працювати некоректно.

---

## Пов'язані розділи

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Здійснення виклику](#)

5-057-419-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1


## Здійснення виклику

Ви можете із задоволенням використовувати гучний зв'язок для викликів по смартфону або мобільному телефону, який підтримує профіль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), за допомогою з'єднання BLUETOOTH.

- Якщо смартфон або мобільний телефон підтримує як HFP, так і HSP, встановіть його на HFP.
- Операції можуть відрізнятися залежно від смартфона або мобільного телефону. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до смартфона або мобільного телефону.

### 1 Підключіть динамік до смартфона або мобільного телефону.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH з динаміка пролунає звук сповіщення, а стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

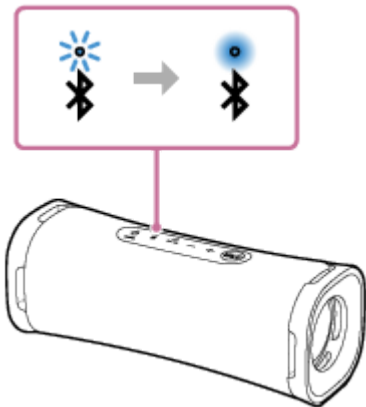


#### При використанні функції Стереопара

Підключіть до динаміку, індикатор  (BLUETOOTH) якого мигає синім кольором. У наступних пунктах і операціях під час виклику по гучному зв'язку керуйте динаміком, який підключено до смартфона або мобільного телефону.

### 2 Керуйте смартфоном або мобільним телефоном для здійснення виклику.

Під час здійснення виклику відтворення призупиняється і через динамік чутно тональний сигнал. Коли абонент прийме виклик, говоріть у мікрофон (  ) динаміка.

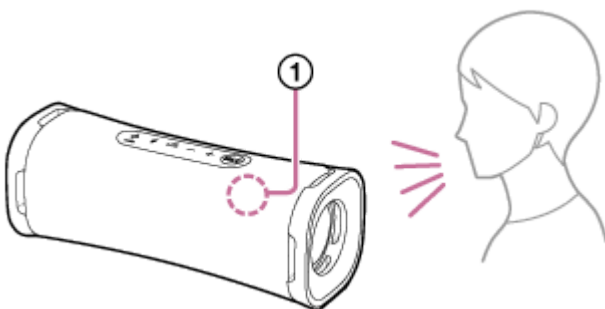


#### Якщо з динаміка не чутно тонального сигналу

- Можливо, динамік не підключено до смартфона або мобільного телефону з HFP або HSP. Перевірте стан з'єднання на смартфоні або мобільному телефоні.

- Переключіть виклик з пристрою на динамік, натиснувши та утримуючи кнопку ►|| (відтворення)/ 📞 (виклик) приблизно 2 секунди.

**3 Під час телефонного виклику або розмови по телефону відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки –/+ (гучність) на динаміку або керуючи смартфоном або мобільним телефоном.**

При натисканні кнопок –/+ (гучність) на динаміку або регулюванні гучності на смартфоні або мобільному телефоні індикатор 🔌 (живлення) мигає один або 3 рази.

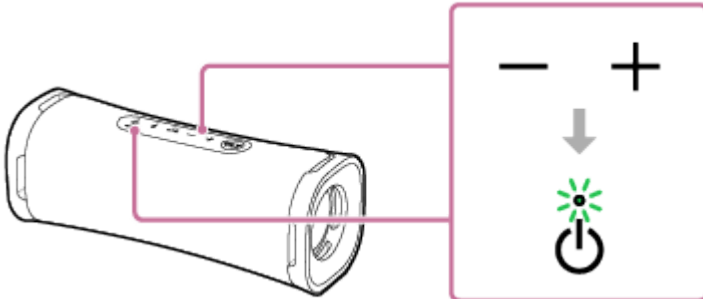

**4 Щоб завершити виклик, натисніть кнопку ►|| (відтворення)/ 📞 (виклик).**

Якщо перед викликом ви прослуховували музику, відтворення відновиться після завершення виклику. Якщо ви завершите виклик за допомогою смартфона або мобільного телефону, після завершення виклику знову відновиться відтворення, якщо перед викликом ви прослуховували музику.

**Підказка**

- Якщо абонент не чує або погано чує ваш голос, нахиліться ближче до динаміка, а потім говоріть у його мікрофон.
- Гучність відтворення музики і виклику встановлюється в динаміку незалежно.

**Примітка**

- У разі використання функції Стереопара звук телефонного виклику виводиться тільки з динаміка, на якому індикатор 📶 (BLUETOOTH) світиться синім кольором.
- Залежно від смартфона або мобільного телефону відтворення може не призупинятися під час здійснення виклику.
- Використовуйте смартфон або мобільний телефон на відстані щонайменше 50 см від динаміка. Якщо динамік і смартфон або мобільний телефон розташовані занадто близько один до одного, може виникнути шум.

**Пов'язані розділи**

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Прийом виклику](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»

«Sony | Music Center» є застосунком для керування аудіопристроями Sony, сумісними з «Sony | Music Center», за допомогою смартфона тощо.

Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:

<https://www.sony.net/smcqa/>

### Операції, які можна виконувати на динаміку за допомогою «Sony | Music Center»

- Налаштування функції Стереопара, заміна місцями правого (з правого боку) та лівого (з лівого боку) аудіоканалів
- Налаштування якості звуку і регулювання еквайзера
- Налаштування Опція живлення (STAMINA/Автоматичний перехід у режим очікування)
- Перемикання Якість з'єднання по Bluetooth (Пріоритет якості звуку/Пріоритет стабільності підключення)
- Перегляд оновлення або версії програмного забезпечення динаміка
- Відтворення музичних файлів, збережених на смартфонах
- Індикація рівня заряду вбудованого акумулятора

тощо.

### Примітка

- Що можна контролювати за допомогою «Sony | Music Center», залежить від підключеного пристрою. Технічні характеристики та дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.
- Обов'язково використовуйте останню версію «Sony | Music Center». Якщо ви не можете підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH або якщо є проблема, наприклад відсутність звуку, видаліть «Sony | Music Center» і знову спробуйте підключитися за допомогою з'єднання по BLUETOOTH. Докладніше про «Sony | Music Center» див. на Google Play (Play Store) або App Store.
- Майте на увазі, що «Sony | Music Center» і «Music Center for PC» є різними застосунками.

### Пов'язані розділи

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)
- [Зарядження динаміка](#)
- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)
- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)
- [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Встановлення «Sony | Music Center»

Встановіть «Sony | Music Center» на смартфоні тощо з Google Play (Play Store) або App Store. Для пристроїв Apple iOS можна встановити «Sony | Music Center» на пристроях з iOS 11.0 або пізнішою версією. Встановлення недоступне на пристроях з iOS 10.x або ранішою версією.

- 1 Завантажте «Sony | Music Center» з Google Play (Play Store) або App Store та встановіть його.



Sony Music Center



- 2 Після завершення встановлення запустіть «Sony | Music Center».

### Примітка

- Майте на увазі, що «Sony | Music Center» і «Music Center for PC» є різними застосунками.
- Обов'язково використовуйте останню версію «Sony | Music Center». Якщо ви не можете підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH або якщо є проблема, наприклад відсутність звуку, видаліть «Sony | Music Center» і знову спробуйте підключитися за допомогою з'єднання по BLUETOOTH. Докладніше про «Sony | Music Center» див. на Google Play (Play Store) або App Store.

### Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

## Використання функції голосового помічника (застосунок Google™)

При використанні функціональної можливості застосунку Google, який поставляється разом зі смартфоном Android, ви можете вимовляти в мікрофон динаміка для керування смартфоном Android. Далі показано, як використовувати застосунок Google.

### 1 Виберіть застосунок Google для [Assist App] у [Assist & Voice input].

На смартфоні Android виберіть [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] і виберіть застосунок Google для [Assist App].

Операцію вище наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

Докладніше про застосунок Google див. в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки для смартфона Android або веб-сайті Google Play (Play Store).

#### Примітка

- Може знадобитися остання версія застосунку.
- Застосунок Google може не активуватися з динаміка залежно від технічних характеристик смартфона Android.

### 2 Підключіть динамік до смартфона Android за допомогою з'єднання BLUETOOTH.

### 3 Коли динамік підключено до смартфона Android за допомогою з'єднання BLUETOOTH, а смартфон Android перебуває в режимі очікування або відтворення музики, натисніть і утримуйте кнопку ► (відтворення)/ ◀ (виклик) протягом приблизно 2 секунд.

Застосунок Google буде активовано, і ви почуєте звук запуску.

### 4 Зробіть запит до застосунку Google через мікрофон динаміка.

Докладніше про застосунок Google, наприклад про те, які застосунки працюють із застосунком Google, див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

#### Примітка

- Застосунок Google неможливо активувати, сказавши «OK Google» через мікрофон динаміка, навіть у тому випадку, коли на смартфоні Android увімкнено настройку [OK Google].

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Використання функції голосового помічника (Siri)

При використанні функції Siri, яка поставляється разом з iPhone, ви можете говорити в мікрофон динаміка для керування iPhone.

Далі показано, як використовувати Siri.

### 1 Увімкніть Siri.

На iPhone виберіть [Settings] - [Siri & Search] та увімкніть [Listen for "Hey Siri"].

Операцію вище наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone. Докладніше про Siri див. в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки для iPhone.

### 2 Підключіть динамік до iPhone за допомогою з'єднання BLUETOOTH.

### 3 Коли динамік підключено до iPhone за допомогою з'єднання BLUETOOTH, а iPhone перебуває в режимі очікування або відтворення музики, натисніть і утримуйте кнопку ►|| (відтворення)/ ◀ (виклик) приблизно 2 секунди.

Siri буде активовано, і ви почуєте звук запуску.

### 4 Зробіть запит до Siri через мікрофон динаміка.

Докладніше про Siri, наприклад про те, які застосунки працюють із Siri, див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone.

#### Примітка

- Siri неможливо активувати, сказавши «Hey Siri» через мікрофон динаміка, навіть у тому випадку, коли на iPhone увімкнено настройку [Listen for "Hey Siri"].

## Про індикатори

### Індикатор CHARGE (оранжевий)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вимкнено                   | Зарядку динаміка завершено.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Висвічується               | Виконується зарядка динаміка.                                                                                                                                                                                                                                |
| Повільно мигає             | Вбудований акумулятор працює при заряді менш ніж 20% і потребує зарядки.                                                                                                                                                                                     |
| Мигає 3 рази і вимикається | Якщо індикатор CHARGE мигає 3 рази і вимикається при ввімкненні динаміка, вбудований акумулятор розрядився і потребує зарядки.                                                                                                                               |
| Швидко блимає              | Виявлено аномальну внутрішню температуру або порушення в роботі вбудованого перезаряджуваного акумулятора. Вимкніть динамік, від'єднайте кабель USB, трохи зачекайте, а потім перезапустіть динамік. Докладніше див. <a href="#">Примітки щодо зарядки</a> . |

#### Примітка


- Поки динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо), вбудований акумулятор динаміка може заряджатися, навіть коли динамік увімкнено. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- Залежно від типу або технічних характеристик адаптера змінного струму USB, при використанні динаміка на високій гучності залишок заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора може зменшитися, або динамік може вимкнутися навіть у тому випадку, коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB. Однак це не вказує на наявність несправності. У такому випадку вимкніть динамік і дайте акумулятору повністю зарядитися перед використанням динаміка.
- Якщо температура навколишнього середовища є надзвичайно низькою або високою, вбудований акумулятор припинить зарядку з причин безпеки. Зарядка також може зупинитися, якщо вона продовжується протягом тривалого часу. У такому випадку приведіть температуру шляхом підвищення або зниження до робочої температури від 5 °C до 35 °C, відключіть і підключіть кабель USB, а потім знову дайте акумулятору зарядитися.


### Індикатор (живлення) (зелений)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Вимкнено     | Динамік вимкнено.  |
| Висвічується | Динамік увімкнено. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мигає | <ul style="list-style-type: none"> <li>● За кожного натискання кнопок –/+ (гучність) індикатор блимає один раз.</li> <li>● Якщо кнопки –/+ (гучність) натискають, коли встановлено найнижчий (0) або найвищий (50 для відтворення музики/15 для телефонного виклику) рівень гучності, індикатор блимає 3 рази.</li> <li>● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ►   (відтворення)/ 📞 (виклик) і кнопку – (гучність) приблизно 5 секунд, коли функцію Автоматичний перехід у режим очікування вимкнено, індикатор блимає 3 рази.</li> <li>● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ►   (відтворення)/ 📞 (виклик) і кнопку – (гучність) приблизно 5 секунд, коли функцію Автоматичний перехід у режим очікування увімкнено, індикатор блимає двічі.</li> <li>● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ►   (відтворення)/ 📞 (виклик) і кнопку + (гучність) приблизно 2 секунди, коли вибрано параметр «Пріоритет стабільності підключення» для якості з'єднання BLUETOOTH, індикатор блимає 3 рази.</li> <li>● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ►   (відтворення)/ 📞 (виклик) і кнопку + (гучність) приблизно 2 секунди, коли вибрано параметр «Пріоритет якості звуку» для якості з'єднання BLUETOOTH, індикатор блимає двічі.</li> <li>● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ULT і кнопку – (гучність) приблизно 2 секунди, коли звук сповіщення ULT POWER SOUND вимкнено, індикатор блимає 3 рази.</li> <li>● Якщо одночасно натискають і утримують кнопку ULT і кнопку – (гучність) приблизно 2 секунди, коли звук сповіщення ULT POWER SOUND увімкнено, індикатор блимає двічі.</li> </ul> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Індикатор ✖ (BLUETOOTH) (синій)
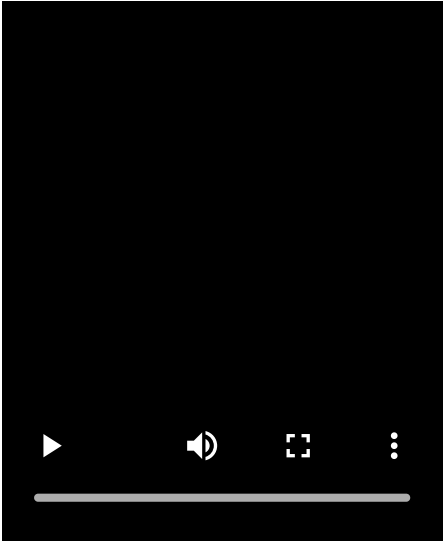
|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Висвічується      | Динамік підключено до пристрою BLUETOOTH.                                                                                         |
| Подвійне блимання | <p>Динамік переходить у режим сполучення.</p>  |
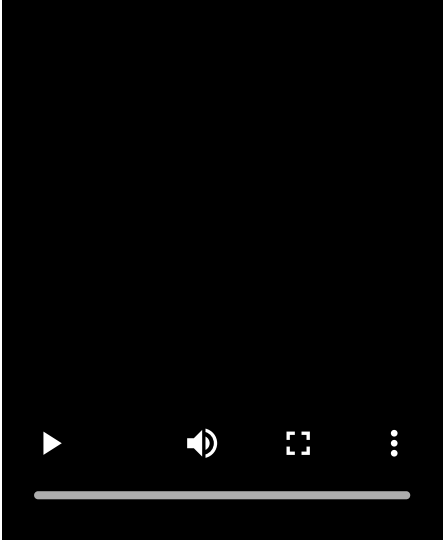
|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повільно мигає | <p>Динамік очікує встановлення з'єднання по BLUETOOTH.</p>  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Кнопка ULT (рожева <sup>\*</sup>)

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Вимкнено     | Установлено режим звуку, відмінний від ULT POWER SOUND. |
| Висвічується | Установлено режим звуку ULT POWER SOUND.                |

<sup>\*</sup> Колір підсвічування кнопки ULT залежить від кута огляду.

### Інші стани індикаторів (індикація, що стосується оновлень попередньо встановленого програмного забезпечення)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Під час виконання оновлення | У ході виконання оновлення програмного забезпечення характер блимання зеленим кольором індикатора  (живлення) змінюється (5-кратне блимання, 4-кратне блимання, 1-кратне блимання, не світиться <sup>*</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Після завершення оновлення  | Під час першого ввімкнення динаміка після оновлення програмного забезпечення зелений індикатор  (живлення) та синій індикатор  (BLUETOOTH) одночасно блимають 3 рази.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| У разі скасування оновлення | <ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо торкнутися [Cancel] на «Sony   Music Center», поки триває оновлення<br/>Залежно від поточного перебігу оновлення, індикатори будуть в одному з таких станів: <ul style="list-style-type: none"> <li>Індикатор  (живлення) згасає, а синій індикатор  (BLUETOOTH) починає блимати.</li> <li>Індикатор  (живлення) згасає, а синій індикатор  (BLUETOOTH) та оранжевий індикатор CHARGE одночасно починають блимати. Потім, поки синій індикатор  (BLUETOOTH) продовжує блимати, оранжевий індикатор CHARGE починає 4-кратне блимання.</li> </ul> </li> <li>Якщо натиснути кнопку  (живлення) на динаміку, поки триває оновлення<br/>Синій індикатор  (BLUETOOTH) починає блимати. Водночас оранжевий індикатор CHARGE блимає 9 разів <sup>*</sup>, після чого динамік вимикається.</li> </ul> |
| У разі невдалого оновлення  | Якщо не вдається передати дані для оновлення, індикатор  (живлення) згасає, а індикатор  (BLUETOOTH) блимає синім кольором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* Залежно від ситуації ви можете не побачити всіх шаблонів мигання.

---

## Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

5-057-419-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення

При появі нової версії програмного забезпечення ви можете оновити попередньо встановлене програмне забезпечення динаміка, використовуючи наступні методи.


При оновленні програмного забезпечення будуть додані нові функції, які дозволяють забезпечити більш зручну і стабільну роботу.

### 1 Підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму USB (продається окремо).

Оновлення програмного забезпечення не можуть бути застосовані, поки динамік працює на живленні від вбудованого акумулятора.

### 2 Увімкніть динамік.

З динаміка пролунає звук сповіщення, а індикатор  (живлення) й індикатор світлитиметься зеленим кольором.

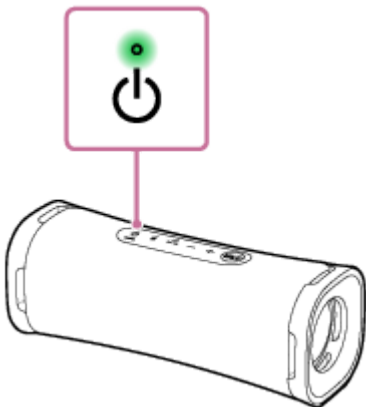

### 3 Торкніться [Music Center] на пристрої, щоб запустити застосунок.



Music Center

### 4 Натисніть [ULT FIELD 1].

При появі нової версії програмного забезпечення на екрані «Sony | Music Center» буде відображено попередження про оновлення.

### 5 Виконайте інструкції на екрані для оновлення.

У ході виконання оновлення програмного забезпечення характер блимання зеленим кольором індикатора  (живлення) змінюється (5-кратне блимання, 4-кратне блимання, 1-кратне блимання, не світиться).

Залежно від ситуації ви можете не побачити всіх шаблонів мигання.

Під час першого ввімкнення динаміка після оновлення програмного забезпечення зелений індикатор  (живлення) та синій індикатор  (BLUETOOTH) одночасно блимають 3 рази, що вказує на завершення

оновлення.

## 6 Перевірте версію програмного забезпечення динаміка.

У «Sony | Music Center» торкніться [ULT FIELD 1] - [Settings] - [System].

«XXXX», що відображається під «ULT FIELD 1», означає версію програмного забезпечення.

### Підказка

- Якщо оновлення програмного забезпечення не вдасться виконати, вимкніть динамік, а потім знову ввімкніть його. Динамік вийде зі стану помилки.
- Докладніші відомості про стани індикаторів на динаміку, що стосуються оновлень програмного забезпечення, наведено в підрозділі «Інші стани індикаторів (індикація, що стосується оновлень попередньо встановленого програмного забезпечення)» в розділі [Про індикатори](#).

### Примітка

- Якщо спробу оновлення програмного забезпечення не буде виконано, зарядіть перезаряджуваний вбудований акумулятор до 40% або більше. Залишок заряду вбудованого акумулятора можна переглянути в «Sony | Music Center».

### Пов'язані розділи

- [Заряджання динаміка](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Застережні заходи

### Щодо безпеки

- Див. Довідковий посібник, що додається до динаміка.
- Паспортна табличка та важлива інформація щодо безпеки прикріплюються в наступних місцях:
  - на внутрішній поверхні кришки на задньому боці динаміка

### Щодо місця розміщення

- Щоб виключити ризик виникнення несправностей, уникайте розміщення або залишення цього динаміка в наступних місцях.
  - Місця під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або освітлювальним обладнанням, поряд із джерелом тепла або в сауні
  - Усередині автомобіля із закритими вікнами (особливо влітку)
  - Місця, що зазнають впливу гарячого повітря, наприклад з фена
  - Місця з надмірним скупченням пилу
  - Місця під впливом сильної вібрації
- Розміщуйте цей динамік на плоскій, рівній поверхні. У разі розміщення на похилій поверхні динамік може перекинутися або впасти з поверхні під впливом власної вібрації, що може призвести до травм, несправностей або погіршення характеристик.
- Залежно від умов, в яких розміщено цей динамік, він може перекинутися або впасти з поверхні. Не залишайте нічого цінного поряд із динаміком.
- Цей динамік не є антимагнітним. Тримайте предмети, чутливі до магнітних полів (магнітні стрічки із записом, годинники, платіжні картки та кредитні картки з магнітним кодуванням тощо) подалі від динаміка. Також пам'ятайте про це, коли носите динамік із собою.

### Інші примітки

- Не використовуйте й не залишайте динамік за надто низьких або високих температур (за межами діапазону 5 °C - 35 °C). Якщо динамік використовується або залишається в місці з температурою за межами вказаного діапазону, динамік може автоматично зупинитися для захисту внутрішніх схем.
- При використанні цього динаміка протягом тривалого часу температура цього динаміка може підвищитися, однак це не є несправністю.
- При високій температурі зарядка може зупинитися або гучність може зменшитися для захисту акумулятора.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте акумулятор до повної ємності кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.

- У разі виникнення будь-яких запитань або проблем стосовно цього динаміка, які не розглянуто в цьому посібнику, зверніться до найближчого дилера Sony.

5-057-419-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1


## Примітки щодо зарядки

### Термін служби вбудованого літій-іонного акумулятора

- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо динамік не використовувався протягом тривалого часу, зарядка вбудованого акумулятора може тривати довше.
- Перезаряджуваний вбудований акумулятор має термін служби. З часом і по мірі збільшення числа періодів використання вбудованого акумулятора ємність перезаряджуваного вбудованого акумулятора повільно зменшується. Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, незважаючи на повну зарядку, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, це може означати, що перезаряджуваний вбудований акумулятор відпрацював ресурс.
- Термін служби перезаряджуваного вбудованого акумулятора відрізняється залежно від використання, навколишніх умов та способу зберігання.

### Увага

Якщо динамік виявить аномальну внутрішню температуру або порушення в роботі вбудованого перезаряджуваного акумулятора, індикатор CHARGE (оранжевий) швидко блиматиме.

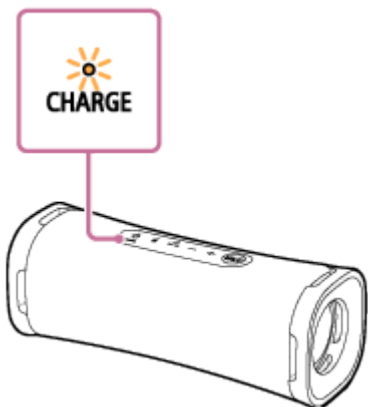

Якщо виявлено відхилення від нормальних умов, від'єднайте кабель USB, трохи зачекайте, а потім перезапустіть динамік (для цього натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом 10 секунд). Якщо проблема залишається, зверніться до найближчого дилера Sony.

### Примітка

- Час зарядки змінюється залежно від умов використання вбудованого акумулятора.
- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C. Майте на увазі, що залежно від пори року температура в приміщенні може впасти до 5 °C або нижче, наприклад, головним чином у зимовий період.
- Динамік нагрівається під час зарядки. Це не є несправністю.
- Уникайте впливу різкої зміни температури, прямих сонячних променів, туману, піску, пилу або механічних ударів. Також у жодному разі не залишайте динамік в автомобілі, припаркованому на сонці.

- Поки динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо), вбудований акумулятор динаміка може заряджатися, навіть коли динамік увімкнено. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- Ви також можете зарядити вбудований акумулятор динаміка, підключивши динамік до комп'ютера, оснащеного портом USB з можливістю зарядки. Однак не всі комп'ютери випробувано й визнано сумісними із цією процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- В умовах занадто низької або високої температури заряджання буде зупинено з міркувань безпеки. Якщо заряджання триває довгий час, це також призводить до припинення заряджання динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель USB від динаміка і знову під'єднайте його при робочій температурі від 5 °C до 35 °C.
- При високій температурі зарядка може зупинитися або гучність може зменшитися для захисту акумулятора.
- Зарядка від концентратора USB гарантується тільки у випадку використання концентратора USB з окремим джерелом живлення, на якому є відповідний логотип.
- Коли динамік підключений до комп'ютера, який не підключено до розетки змінного струму, динамік споживає заряд акумулятора комп'ютера. Не залишайте комп'ютер з підключеним динаміком протягом тривалого періоду часу, щоб уникнути розрядження акумулятора комп'ютера.

---

## Пов'язані розділи

- [Заряджання динаміка](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності

### Про характеристики водонепроникності і пилонепроникності динаміка

Цей динамік зі щільно закріпленою кришкою має специфікацію водонепроникності IPX7<sup>\*1</sup> відповідно до розділу «Ступінь захисту від проникнення води» по IEC60529 «Клас захисту від зовнішніх впливів (Код IP)»<sup>\*3</sup> і специфікацію пилонепроникності IP6X<sup>\*2</sup> відповідно до розділу «Ступінь захисту від твердих сторонніх предметів»<sup>\*3</sup>.

### Рідини, до яких застосовуються технічні характеристики водонепроникності

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Застосовуються    | чиста вода, водопровідна вода, вода з басейну, солоня вода                                                                  |
| Не застосовуються | рідини, окрім зазначених вище (мильна вода, вода із засобами для миття або для ванн, шампунь, вода з гарячого джерела тощо) |

<sup>\*1</sup> Еквівалент IPX7: Цей динамік пройшов випробування і зберігає свою працездатність при спокійному зануренні у воду на глибину 1 м і перебуванні там протягом 30 хвилин.

<sup>\*2</sup> Еквівалент IP6X: Цей динамік пройшов випробування і зберігає здатність не пропускати пил після струшування протягом 8 годин у випробувальному пристрої, який містить частки пилу до 75 мкм у діаметрі.


<sup>\*3</sup> Додані аксесуари й роз'єм цього динаміка (USB) не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними. Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, бережіть динамік від потрапляння води або крапель під час використання роз'єму (USB).

Характеристики водонепроникності та пилонепроникності динаміка базуються на наших вимірах в умовах, описаних у цьому документі. Зверніть увагу, що несправності внаслідок занурення у воду або проникнення пилу через неправильну експлуатацію покупцем гарантією не покриваються.

### Як підтримувати характеристики водонепроникності і пилонепроникності

Ретельно вивчіть запобіжні заходи нижче для забезпечення належного використання динаміка.

- Динамік пройшов випробування падінням з висоти 1,22 м на лист фанери товщиною 5 см відповідно до MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Однак це не гарантує відсутності пошкоджень, поломок або наявності характеристик водонепроникності та пилонепроникності за всіх умов. Деформація або пошкодження, спричинені падінням динаміка або дією механічних струсів, можуть призвести до погіршення характеристик водонепроникності та пилонепроникності.
- Не розливайте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена або іншого приладу безпосередньо на динамік. Також у жодному випадку не використовуйте динамік у місці під впливом високих температур, наприклад у сауні або поряд із джерелом тепла.
- Поводьтеся з кришкою ( ① ) обережно. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою. Під час використання динаміка переконайтеся, що кришку повністю закрито. Закриваючи кришку, пильнуйте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришку закрито не повністю, характеристики водонепроникності і пилонепроникності можуть погіршитися, що може призвести до несправності динаміка внаслідок потрапляння води або часток пилу в динамік.

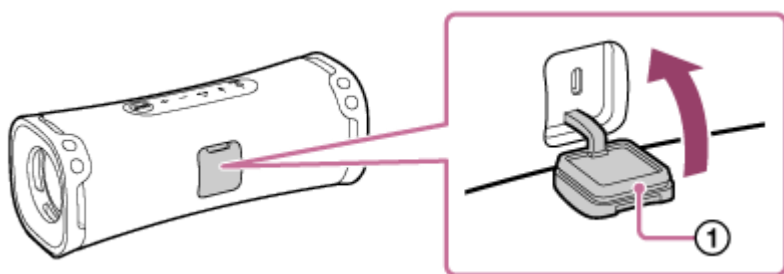

5-057-419-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1


## Догляд за динаміком

Незважаючи на те, що тканинна частина динаміка має водовідштовхувальне просочення, ви зможете використовувати динамік більш комфортно і протягом більш тривалого періоду часу, виконуючи наведену нижче процедуру технічного обслуговування.

- Якщо за наступних обставин поверхня динаміка забруднилася, негайно промийте динамік прісною водою (з-під крану тощо), щоб видалити бруд. Залишки бруду на його поверхні можуть призвести до знебарвлення чи погіршення характеристик тканинної частини або секції пасивного випромінювача ( ① ), а також до несправності динаміка.

Приклади

- Коли до динаміка прилипає сіль, пісок тощо після його використання на пляжі, біля басейну тощо.
- У разі потрапляння на динамік поту чи сторонніх речовини (сонцезахисного крему, олії для засмаги тощо).

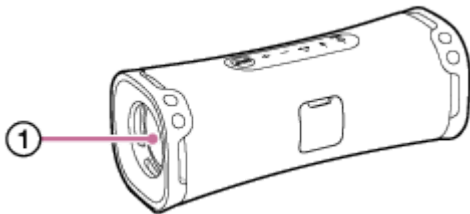

- Витріть вологу з поверхні динаміка та поставте його на суху м'яку тканину, щоб з нього стекла вода, яка накопичилася всередині динаміка. Потім просушіть динамік у місці, яке провітрюється, поки на ньому не залишиться вологи.
- Якість звуку може змінитися, якщо в секцію динаміка або пасивного випромінювача динаміка потрапить вода. Це не є несправністю. Витріть вологу з поверхні динаміка та поставте його на суху м'яку тканину, щоб з нього стекла вода, яка накопичилася всередині динаміка. Потім просушіть динамік у місці, яке провітрюється, поки на ньому не залишиться вологи.

### Примітка

- При забрудненні поверхні динаміка не використовуйте миючий засіб, розчинник, бензин, спирт тощо для очищення динаміка, оскільки це може вплинути на водовідштовхувальну функцію тканинної частини динаміка.
- Обов'язково витирайте вологу після використання динаміка, особливо в регіонах з холодним кліматом. Якщо залишити вологу на його поверхні, це може призвести до замерзання та несправності динаміка.
- Якщо частки піску тощо потрапили у тканинну або іншу частину динаміка, обережно видаліть їх. Забороняється застосовувати для динаміка пилосос тощо. Це може призвести до пошкодження секції динаміка або іншої частини динаміка.

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Про бездротову технологію BLUETOOTH

Бездротова технологія BLUETOOTH — це бездротова технологія малого радіуса дії, що забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, як-от смартфонами й комп'ютерами.

### Версія і профілі стандарту BLUETOOTH, які підтримуються

Профіль являє собою набір функцій, стандартизованих для кожної характеристики пристроїв BLUETOOTH. Цей динамік підтримує наступні версії і профілі стандарту BLUETOOTH.

Версія BLUETOOTH, яка підтримується: Стандартний BLUETOOTH, версія 5.3

Профілі BLUETOOTH, які підтримуються:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Забезпечує передачу і прийом високоякісного музичного контенту.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням музики/паузою і переходом на початок наступної/поточної доріжки.
- HFP (Hands-free Profile)\*: Забезпечує здійснення телефонних викликів по гучному зв'язку й операцій зі смартфоном або мобільним телефоном.
- HSP (Headset Profile)\*: Забезпечує виконання телефонних викликів і операцій зі смартфоном або мобільним телефоном.

\* Якщо смартфон або мобільний телефон з функцією BLUETOOTH підтримує HFP і HSP, використовуйте HFP (Hands-free Profile).

### Максимальна дальність зв'язку

Використовуйте бездротову технологію BLUETOOTH між динаміком і пристроєм, розташованими в межах приблизно 30 м один від одного.

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

### Частотний діапазон

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц - 2,483 5 ГГц)

### Відповідний захист контенту

SCMS-T

### Діапазон передавання (A2DP)

20 Гц - 20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

### Вплив перешкод від інших пристроїв

Оскільки в пристроях BLUETOOTH і бездротовій локальній мережі (IEEE802.11ax/b/g/n) використовується однакова частота (2,4 ГГц), під час використання динаміка поряд з пристроєм бездротової локальної мережі можуть виникати мікрохвильові завади, що призводять до зниження швидкості зв'язку, появи шуму або порушення з'єднання.

## Завади для інших пристроїв

Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть вплинути на роботу електронних медичних пристроїв. Вимкніть динамік та інші пристрої BLUETOOTH у наступних місцях, оскільки це може призвести до нещасного випадку.

- У місцях, де присутній легкозаймистий газ, у лікарні, поїзді, літаку або на заправній станції
- Поряд з автоматичними дверима або пожежною сигналізацією

### Примітка

- В залежності від мережевого оточення можливе переривання під час передачі з високим бітрейтом.
- Щоб була можливість використання функції BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH, який потрібно підключити, повинен мати такий самий профіль, що й динамік. Також майте на увазі, що навіть за наявності однакового профілю функції пристроїв можуть відрізнятися залежно від їхніх технічних характеристик.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH під час розмови по телефону або прослуховування музики звук, який відтворюється на динаміку, трохи відстає від звуку, який відтворюється на пристрої BLUETOOTH.
- Динамік підтримує можливість захисту, сумісний зі стандартом BLUETOOTH, для забезпечення безпечного з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH, однак залежно від налаштування безпека може бути недостатньою. Будьте обережні під час обміну даними за допомогою бездротової технології BLUETOOTH.
- Ми не несемо жодної відповідальності за витік інформації під час з'єднання BLUETOOTH.
- Пристрій, оснащений функцією BLUETOOTH, повинен відповідати стандарту BLUETOOTH, встановленому Bluetooth SIG, Inc., і бути сертифікованим. Навіть якщо пристрій, який підключається, відповідає вищевказаному стандарту BLUETOOTH, деякі пристрої можуть не підключитися або будуть працювати неправильно залежно від особливостей або технічних характеристик пристрою.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.
- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключений до динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Ліцензії

---

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- Використання мітки «Виготовлено для Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Торговельні марки

---

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS і Siri — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки <sup>™</sup> та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Що можна зробити для усунення проблеми?

Якщо динамік не функціонує належним чином, спробуйте виконати наступні пункти для вирішення проблеми.

- Знайдіть ознаки проблеми в цьому Довідка і спробуйте виконати будь-які з перелічених дій для її усунення.
- Зарядіть динамік.  
Деякі проблеми можуть бути вирішені шляхом зарядки вбудованого акумулятора.
- Перезапустіть динамік.
- Виконайте ініціалізацію динаміка.  
Ця операція відновлює настройки, такі як гучність тощо, до настройок за умовчанням, і вилучає всю інформацію про сполучення.
- Знайдіть інформацію з цієї проблеми на веб-сайті підтримки користувачів.
- Для отримання інформації щодо підтримки вашого динаміка перейдіть до зазначених нижче сторінок служби підтримки:
  - Для покупців в Америці:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Для покупців в Європі:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Для покупців у Китаї:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Для покупців в інших країнах/регіонах:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Якщо наведені вище операції не діють, зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony.

### Пов'язані розділи

- [Перезапуск динаміка](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

## Не вдається виконати зарядку динаміка

- При використанні адаптера змінного струму USB (продається окремо) переконайтесь, що кабель USB надійно підключено до динаміка і адаптера змінного струму USB. Потім переконайтесь, що адаптер змінного струму USB надійно підключено до розетки змінного струму.
- При використанні адаптера змінного струму USB (продається окремо) переконайтесь, що він здатний подавати вихідний струм 1,5 А або більше. Ви також можете використовувати адаптер змінного струму USB з вихідним струмом від 500 мА до 1,5 А, але для завершення зарядки може знадобитися дуже тривалий час. При використанні такого адаптера змінного струму USB рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора. Використання адаптера змінного струму USB з вихідним струмом менше 500 мА не гарантує зарядку акумулятора. Час зарядки може відрізнятись залежно від температури навколишнього середовища, а також від використання динаміка.
- Цей динамік підтримує адаптери змінного струму USB, які здатні подавати вихідний струм 3,0 А або 1,5 А. При використанні адаптера змінного струму USB з вихідним струмом 3,0 А для зарядки акумулятора обов'язково використовуйте кабель USB Type-C (сумісний зі стандартом USB), який підтримує вихідний струм 3,0 А. Доданий кабель USB підтримує вихідний струм до 1,5 А. Використання будь-яких інших пристроїв не гарантує зарядку акумулятора. Час зарядки може відрізнятись залежно від температури навколишнього середовища, а також від використання динаміка.
- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C. Майте на увазі, що залежно від пори року температура в приміщенні може впасти до 5 °C або нижче, наприклад, головним чином у зимовий період.
- Ви також можете зарядити вбудований акумулятор динаміка, підключивши динамік до комп'ютера, оснащеного портом USB з можливістю зарядки. Однак не всі комп'ютери випробувано й визнано сумісними із цією процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- Залежно від типу або технічних характеристик адаптера змінного струму USB, при використанні динаміка на високій гучності залишок заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора може зменшитися, або динамік може вимкнутися навіть у тому випадку, коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB. Однак це не вказує на наявність несправності. У такому випадку вимкніть динамік і дайте акумулятору повністю зарядитися перед використанням динаміка.

### Пов'язані розділи

- [Зарядження динаміка](#)
- [Про індикатори](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Не вдається ввімкнути динамік або динамік раптово вимикається

- Можливо, перезаряджуваний вбудований акумулятор розрядився або має низький заряд. Для зарядки акумулятора підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму USB (продається окремо).
- Залежно від типу або технічних характеристик адаптера змінного струму USB, при використанні динаміка на високій гучності залишок заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора може зменшитися, або динамік може вимкнутися навіть у тому випадку, коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB. Однак це не вказує на наявність несправності. У такому випадку вимкніть динамік і дайте акумулятору повністю зарядитися перед використанням динаміка.
- Можливо, активовано функцію Автоматичний перехід у режим очікування. Вимкніть функцію Автоматичний перехід у режим очікування.

### Пов'язані розділи

- [Зарядження динаміка](#)
- [Функція Автоматичний перехід у режим очікування \(економія енергії\)](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Немає звуку/звук тільки з одного динаміка/низький рівень звуку/спотворений звук/гул або шум на виході динаміка/не чути або тихий голос телефонних абонентів

- Переконайтесь, що динамік і підключений пристрій увімкнені.
- Прибавте гучність динаміка і підключеного пристрою.
- Залежно від підключеного пристрою BLUETOOTH регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH може не змінювати рівень гучності динаміка (тобто індикатор  (живлення) на мигає).  
У разі низької гучності звучання динаміка відрегулюйте рівень гучності пристрою BLUETOOTH до належного, а потім відрегулюйте рівень гучності динаміка за допомогою кнопок –/+ (гучність) на динаміку.
- Переконайтесь, що виконується відтворення на підключеному пристрої.
- Для використання застосунку відеодзвінка на комп'ютері керуйте комп'ютером, щоб змінити профіль BLUETOOTH на HFP або HSP.  
Під час відеодзвінка якість звуку може погіршитися залежно від умов каналу зв'язку.
- Якщо ви підключаєте комп'ютер до динаміка, переконайтесь, що налаштування аудіовиходу комп'ютера встановлено для пристрою BLUETOOTH.
- Переконайтесь, що динамік установив з'єднання BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH.
- Знову виконайте сполучення динаміка та пристрою BLUETOOTH.
- Перед підключенням 2 динаміків за допомогою з'єднання BLUETOOTH для функції Стереопара оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку.
- Якщо підключений пристрій оснащено функцією еквалайзера, вимкніть її.
- Перемістіть динамік далі від такого пристрою, як мікрохвильова піч або точка доступу бездротової локальної мережі.
- Перемістіть пристрій BLUETOOTH ближче до динаміка. Якщо між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є будь-яка перешкода, приборіть її.
- Якщо індикатор CHARGE починає повільно мигати, вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключений до динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Якщо під час використання функції Стереопара до пристрою BLUETOOTH підключено будь-які інші пристрої BLUETOOTH, як-от BLUETOOTH-мишу або BLUETOOTH-клавіатуру, завершіть з'єднання між ними.
- Деякі пристрої BLUETOOTH можуть змінювати якість з'єднання по BLUETOOTH. Якщо ваш пристрій сумісний із цією функцією, виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» для якості з'єднання по BLUETOOTH. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

- Виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» для якості з'єднання по BLUETOOTH динаміка.
- Встановіть останню версію «Sony | Music Center» на підключеному пристрої. Якщо ви не можете використовувати останню версію «Sony | Music Center» або не можете підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання BLUETOOTH, видаліть «Sony | Music Center» і знову встановіть.
- Під час прийняття/здійснення телефонного виклику переконайтеся, що вихід пристрою BLUETOOTH встановлено для динаміка.
- Залежно від застосунку, який використовується на підключеному пристрої BLUETOOTH, ви можете не чути звук. У такому випадку закрийте застосунок і знову запустіть його. Це може допомогти у вирішенні проблеми.

---

## Пов'язані розділи

- [Зарядження динаміка](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання BLUETOOTH](#)
- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)
- [Про індикатори](#)
- [Прийом виклику](#)
- [Здійснення виклику](#)

## Знижується гучність звуку під час використання

- Звук може стати тихим у наступних випадках. Це не є несправністю.
  - Якщо заряд вбудованого акумулятора знизився і індикатор CHARGE повільно мигає, тоді як динамік живиться тільки від вбудованого акумулятора.
  - Якщо знизився заряд перезаряджуваного вбудованого акумулятора внаслідок використання динаміка з високою гучністю протягом тривалого часу, незважаючи на те, що динамік було підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або до комп'ютера, оснащеного портом USB з можливістю зарядки.
  - Якщо висока температура навколишнього середовища динаміка.
- Якщо звук стає тихим під час використання, виконайте наведену нижче процедуру.
  1. Вимкніть динамік.
  2. Зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.

### Пов'язані розділи

- [Зарядження динаміка](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Не вдається виконати сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH

- Розмістіть динамік та пристрій BLUETOOTH у межах 1 м один від одного.
- Щоб використовувати функцію Стереопара, виконайте сполучення з динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) блимає синім кольором.
- Якщо індикатор  (BLUETOOTH) не мигає подвійно синім кольором, натисніть кнопку  (BLUETOOTH). Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)), і індикатор  (BLUETOOTH) почне подвійне мигання (режим сполучення).
- Після ініціалізації динамік iPhone може не встановити з'єднання з динаміком. У цьому випадку вилучіть інформацію про сполучення на iPhone, а потім знову виконайте їхнє сполучення.
- Переконайтесь, що пристрій BLUETOOTH увімкнено і функцію BLUETOOTH активовано на пристрої.
- Якщо динамік не відображається на пристрої BLUETOOTH, вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої, а потім знову увімкніть функцію BLUETOOTH. Це може усунути проблему.

### Пов'язані розділи

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Про індикатори](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Переривається виведення через динамік

Поки вибрано параметр «Пріоритет якості звуку» для якості з'єднання по BLUETOOTH, прийом сигналу може бути нестійким залежно від комбінації налаштувань на пристрої BLUETOOTH і навколишніх умов. У такому випадку у вирішенні проблеми може допомогти наступне.

- Перемістіть динамік далі від такого пристрою, як мікрохвильова піч або точка доступу бездротової локальної мережі.
- Деякі пристрої BLUETOOTH можуть змінювати якість з'єднання по BLUETOOTH. Якщо ваш пристрій сумісний із цією функцією, виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» для якості з'єднання по BLUETOOTH. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» для якості з'єднання по BLUETOOTH динаміка.

### Пов'язані розділи

- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання BLUETOOTH \(кодека\)](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка для функції Стереопара

- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.  
(Для отримання детальної інформації щодо процедури оновлення див. [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#).)
- Оновіть «Sony | Music Center» до останньої версії перед налаштуванням функції Стереопара.  
Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:  
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Переконайтесь, що 2 динаміки, які підключаються для цієї функції, розташовані в межах 1 м один від одного.
- Під час відтворення музики зупиніть відтворення перед налаштуванням функції Стереопара.

### Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\)](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)


Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Перезапуск динаміка

У таких ситуаціях, як перелічені нижче, натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) приблизно 10 секунд, щоб перезапустити динамік.

- Вам не вдається керувати динаміком після його ввімкнення.
- Вам не вдається керувати динаміком після усунення проблем зі сполученням.

Динамік вимикається під час процесу перезапуску, а потім знову вмикається по завершенні процесу.

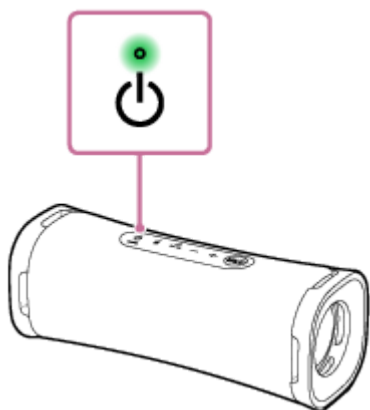

### Примітка


- Перезапуск динаміка не вилучає інформацію про сполучення. Однак інформація про сполучення зберігається на динаміку, якщо динамік вимкнено. Після сполучення динаміка з новим пристроєм вимкніть динамік і знову увімкніть його, а потім перезапустіть динамік.
- Перезапуск динаміка може призвести до зміни його гучності, функцій або налаштувань звуку.

## Бездротовий динамік ULT FIELD 1

### Ініціалізація динаміка

Якщо динаміком не вдається успішно керувати після його перезапуску, виконайте ініціалізацію динаміка для відновлення його налаштувань за умовчанням.

Коли динамік увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку – (гучність) і кнопку  (BLUETOOTH), доки динамік не вимкнеться (5 секунд або більше).

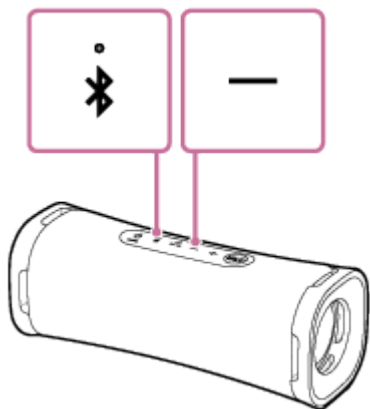

Виконано ініціалізацію динаміка. Для таких налаштувань, як гучність тощо, будуть відновлені налаштування за умовчанням, а всю інформацію про сполучення буде вилучено.

#### Примітка

- Ініціалізацію динаміка неможливо виконати, якщо живлення вимкнено.

#### Пов'язані розділи

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Бездротовий динамік  
ULT FIELD 1

## Технічні характеристики

### Динамік

#### Блок динаміка

Блок вуфера: прибл. 83 мм × 42 мм (1)

Блок твітера: діам. прибл. 16 мм (1)

#### Тип корпусу

Модель пасивного випромінювача

### Мікрофон

#### Технічні характеристики вбудованого мікрофона

Тип: електретний конденсатор

Характеристика спрямованості: всеспрямований

Ефективний частотний діапазон: 100 Гц - 7 000 Гц

### Загальні характеристики

#### Живлення

Постійний струм 5 В 3 А (використання доступного в продажу адаптера змінного струму USB, здатного подавати струм 3,0 А) або використання вбудованого літій-іонного акумулятора

#### Робочі температури

5 °C - 35 °C

#### Розміри (включно з виступаючими частинами й елементами керування)

Прибл. 206 мм × 77 мм × 76 мм (Ш/В/Г)

#### Маса (включно з акумуляторами)

Прибл. 650 г

#### Підказка

- Відомості про час, потрібний для заряджання вбудованого акумулятора, і час роботи від вбудованого акумулятора під час відтворення аудіо з пристрою BLUETOOTH дивіться в розділі [Заряджання динаміка](#).

### Системні вимоги щодо заряджання акумулятора за допомогою USB

Використання доступного в продажу адаптера змінного струму USB, здатного подавати вихідний струм 1,5 А або 3,0 А\*

(Використання адаптера змінного струму USB, здатного подавати вихідний струм 3,0 А, зменшує час заряджання акумулятора.)

\* У разі використання адаптера змінного струму USB з вихідним струмом 3,0 А обов'язково використовуйте кабель USB Type-C, який відповідає стандарту USB і підтримує вихідний струм 3,0 А. Доданий кабель USB підтримує вихідний струм до 1,5 А.

### Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-го покоління), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го покоління), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPod touch (7-го покоління)  
(Станом на листопад 2023 р.)

5-057-419-41(1) Copyright 2024 Sony Corporation