

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker



Modelo: YY7863E


El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Guía de inicio rápido

Conéctese a la aplicación para mayor utilidad y diversión

En su dispositivo encontrará muchas características útiles.

Descargue la aplicación "Sony | Sound Connect" y aproveche al máximo su producto.

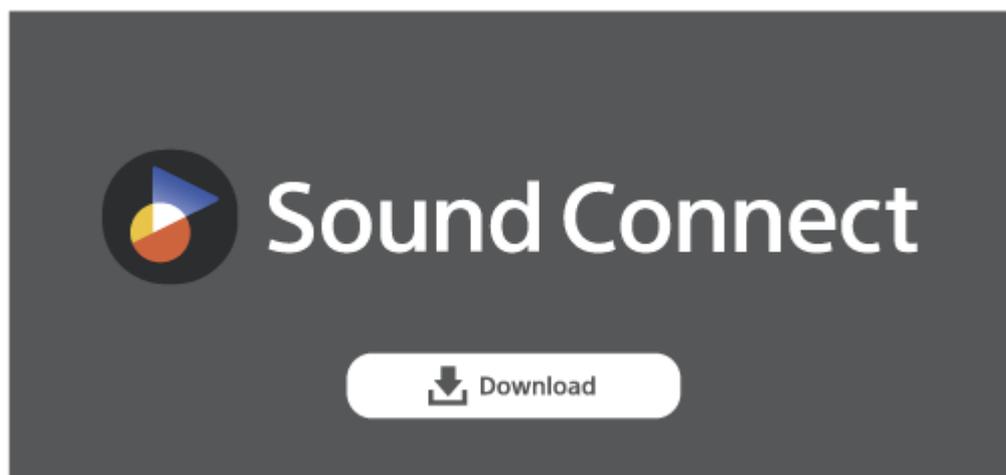

Modo de empleo

Después de adquirir el altavoz, siga el procedimiento descrito a continuación para reproducir música.



1 Encendido



Pulse el botón  (alimentación). Cuando utilice el altavoz por primera vez después de la compra, el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento y el indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear dos veces.

2 Conexión con dispositivos BLUETOOTH®



Siga las instrucciones de la aplicación “Sony | Sound Connect” descargada para establecer una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y su smartphone o iPhone. Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a encendido.

3 Escuchar música



Inicie la reproducción en un dispositivo BLUETOOTH.

Información relacionada

[Utilización de Quick Access](#)

[Disfrutar de reproducción fluida usando los auriculares de la marca Sony vinculados \(Auto Switch\)](#)

SRS-LS1

Primeros pasos

[Componentes y controles](#)

Fuente de alimentación/carga

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Utilización de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)

Realizar conexiones

Dispositivo BLUETOOTH

[Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación "Sony | Sound Connect" mediante una conexión BLUETOOTH](#)

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Conexión multipunto

[Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

Escuchar música

Dispositivo BLUETOOTH

[Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)

[Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

[Códex admitidos](#)

[Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

[Utilización de Quick Access](#)

[Disfrutar de reproducción fluida usando los auriculares de la marca Sony vinculados \(Auto Switch\)](#)

Función Pareja estéreo

[Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)

[Terminación de la función Pareja estéreo](#)

Llamadas telefónicas

[Realización de una videollamada en un ordenador](#)

[Recepción de una llamada](#)

[Realización de una llamada](#)

Utilización de las aplicaciones

[Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

[Instalación de la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

[Acceso a la información de ayuda desde la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

Qué puede hacer con los servicios asociados

[Qué puede hacer con los servicios asociados](#)

Usar la función de control por voz

[Utilización de la función de asistencia por voz \(aplicación Google™\).](#)

[Utilización de la función de asistencia por voz \(Siri\).](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Acerca de la correa con anillo del altavoz](#)

[Notas acerca de la resistencia al agua](#)

[Cuidado del altavoz](#)

[Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

Reinicio

[Reinicio del altavoz](#)

[Inicialización del altavoz](#)


Especificaciones

[Especificaciones](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Componentes y controles


Parte superior y trasera del altavoz

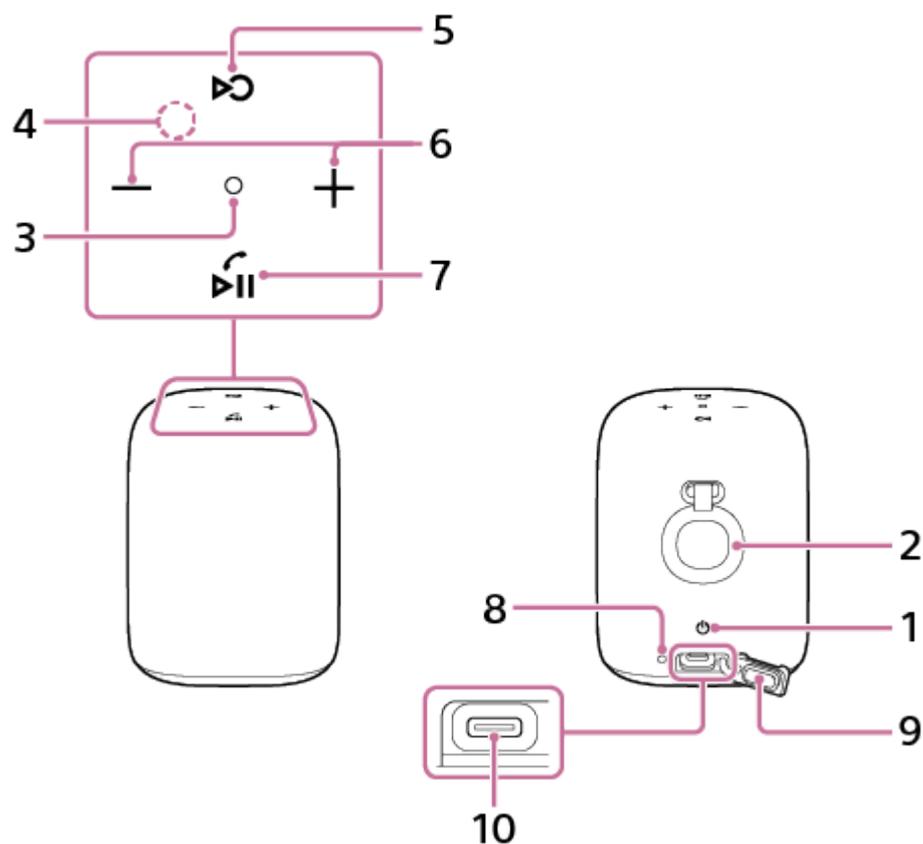

1. Botón  (alimentación)
2. Correa con anillo
3. Indicador de estado
4. Micrófono
5. Botón  (Quick Access)
6. Botones $-/+$ (volumen)
7. Botón  (reproducción)/botón  (llamada)
8. Indicador de carga
9. Tapa
10. Puerto de entrada de CC (USB Type-C®)*


* Este puerto no es compatible con reproducción de música.

Parte inferior del altavoz

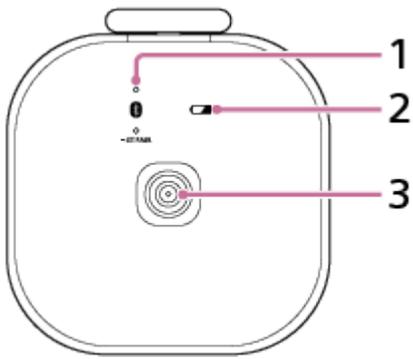

1. Botón  (BLUETOOTH) con indicador/botón  ST PAIR (Pareja estéreo) con indicador
2. Botón  (batería)
3. Terminal de carga

Parte superior e inferior de la base de carga

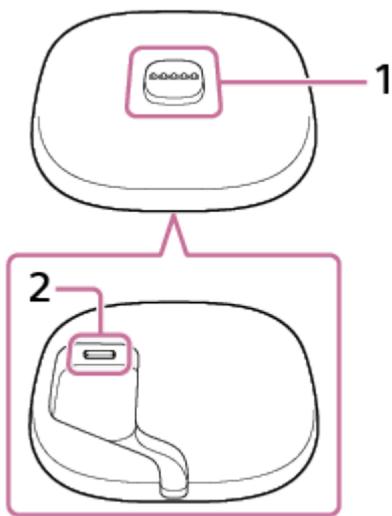

1. Terminal de carga
2. Puerto de entrada de CC (USB Type-C)

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Carga del altavoz

El altavoz puede recibir energía mediante una toma de CA a través de la base de carga, en la cual se coloca el altavoz, o desde la batería recargable incorporada del altavoz.

Cuando vaya a utilizar el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes encenderlo.

Con la batería incorporada cargada de antemano, podrá utilizar el altavoz con la energía de la batería solamente.


Sugerencia

- Para cargar la batería incorporada del altavoz, además del método de carga normal está disponible la opción del modo Cuidado de la batería. El modo Cuidado de la batería limita la capacidad de carga máxima a aproximadamente el 90% y prolonga la duración de la batería. El tiempo de reproducción disponible en el modo Cuidado de la batería es más corto que el tiempo disponible cuando la batería incorporada se carga mediante el método de carga normal. En el momento de la compra, el altavoz no está en el modo Cuidado de la batería.
- También puede activar/desactivar el modo Cuidado de la batería del altavoz con la aplicación "Sony | Sound Connect".


1 Conecte la base de carga a una toma de CA.

Conecte un extremo del cable USB Type-C suministrado al puerto de entrada de CC de la base de carga y el otro extremo a un adaptador de CA USB (de venta comercial), y después conecte el adaptador de CA USB a una toma de CA.


El altavoz admite adaptadores de CA USB que sean capaces de proporcionar una corriente de salida de 3,0 A o 1,5 A. Cuando utilice un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 3,0 A para la carga de la batería, asegúrese de utilizar un cable USB Type-C (conforme al estándar USB) que soporte una corriente de salida de 3,0 A. El cable USB suministrado soporta una corriente de salida de hasta 1,5 A. No se garantiza el uso de otros dispositivos para la carga de la batería. El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.

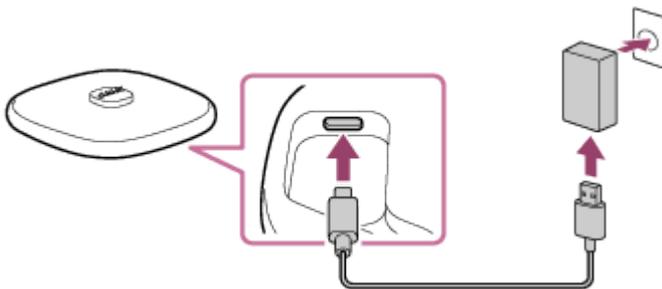

2 Coloque el altavoz en la base de carga.

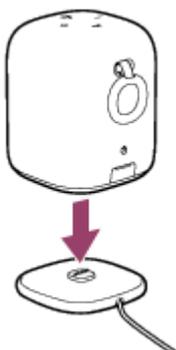

La batería incorporada del altavoz comienza a cargarse. Durante la carga de la batería, el indicador de carga del altavoz permanece encendido en naranja.

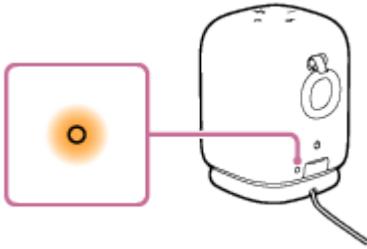

El tiempo de carga estimado varía dependiendo de la capacidad de salida de potencia del adaptador de CA USB conectado (de venta comercial). Además, dependiendo del tipo y especificaciones del adaptador de CA USB y del cable USB, el tiempo de carga puede ser superior al indicado a continuación. El tiempo de carga puede diferir del indicado a continuación, dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.

El tiempo siguiente se indica como referencia.

- Cuando se conecte un adaptador de CA USB de venta comercial capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A, la carga se completará en unas 5 horas* y el indicador de carga se apagará.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB de venta comercial, asegúrese de que sea capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A o más. También puede utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 500 mA o más, y de menos de 1,5 A, pero la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Cuando se utilice un adaptador de CA USB de este tipo, se recomienda apagar el altavoz antes de que cargue la batería. Para la carga de la batería, no se garantiza el uso de un adaptador de CA USB con una corriente de salida inferior a 500 mA.

* Tiempo necesario para cargar la batería vacía completamente (100%) mientras el altavoz está apagado.

Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada cuando conecte el altavoz a una toma de CA con un adaptador de CA USB (de venta comercial), el indicador de carga se iluminará en naranja y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

● Cuando se utilice un smartphone Android™ con Android 8.1 o posterior instalado

Cuando el altavoz esté conectado con el smartphone Android a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, púntee [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] en el smartphone. La energía restante de la batería del altavoz se visualiza junto con el nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el smartphone puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz. Considere esta información como referencia.

● Cuando utilice el iPhone

Mientras el altavoz está conectado con el iPhone a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, la energía restante de la batería del altavoz se visualiza en la pantalla de widgets del iPhone. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el iPhone puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz. Considere esta información como referencia.

Comprobación del nivel de carga de la batería incorporada

Después de pulsar el botón  (batería) en la parte inferior del altavoz, cuando se encienda el altavoz, la guía de voz enumerada a continuación se emitirá desde el altavoz, dependiendo de la energía restante de la batería incorporada.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batería completamente cargada)

81% - 90% (modo Cuidado de la batería): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Cuidado de la batería, Completamente cargada, Batería con carga de alrededor del 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batería con carga de alrededor del 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batería con carga de alrededor del 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batería con carga de alrededor del 40%)

1% - 20%: "Battery about 20%" (Batería con carga de alrededor del 20%)

Vida útil de la batería incorporada (mientras el modo Cuidado de la batería no está activado)

Mientras se ha establecido una conexión BLUETOOTH:

- Aprox. 25 horas
 - Nivel de volumen: 23
- Aprox. 6 horas
 - Nivel de volumen: 50 (MÁX.)

Tiempo necesario para cargar la batería recargable incorporada (mientras el modo Cuidado de la batería no está activado)

- Aprox. 5 horas^{*1 *2}
10 minutos de carga proporcionan aproximadamente 70 minutos de reproducción de música.
(Nivel de volumen: 23)

*1 Tiempo necesario para cargar la batería mediante el adaptador de CA USB conectado a una toma de corriente de CA y capaz de suministrar una corriente de salida de 1,5 A.

*2 Tiempo necesario para cargar completamente una batería agotada (100%) mientras el altavoz está apagado.

La duración de la batería incorporada se mide utilizando la fuente de música especificada.

El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

Cuando la batería incorporada se esté agotando

Cuando la guía de voz diga "Low Battery" (Batería baja) y el indicador de carga comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y necesitará cargarse. En este estado, es posible que el altavoz se apague automáticamente.

Cuando la batería restante disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oírás la guía de voz (Battery is empty. (La batería está vacía.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz.

Si el indicador de carga parpadea 3 veces en naranja y el altavoz se apaga después de encenderlo, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.

Sugerencia

- También puede cargar la batería incorporada del altavoz, la cual no está en la base de carga, conectando el puerto de entrada de CC en el altavoz y en una toma de CA con el cable USB.
Después de desconectar el cable USB del altavoz al terminar de cargar la batería, asegúrese de cerrar bien la tapa.
La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua.
- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto USB de carga. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Siempre y cuando el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial) o a un ordenador que esté equipado con un puerto de carga USB, la batería incorporada del altavoz podrá cargarse por sí misma incluso mientras se está reproduciendo música desde el altavoz. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.

Nota

- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través

del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.

- La salida de potencia máxima del altavoz podría disminuir cuando la batería incorporada se está agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, también hará que se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- No cargue batería incorporada del altavoz en lugares donde pueda recibir salpicaduras de agua. Los accesorios suministrados y el puerto USB no son resistentes al agua.
- La base de carga no es resistente al agua. Antes de colocar el altavoz en la base de carga, limpie completamente las gotas de agua de las superficies del altavoz.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Cuando el smartphone Android esté configurado para utilizar únicamente A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) para establecer conexiones BLUETOOTH, la energía restante de la batería del altavoz no se visualizará en el smartphone.
- En el momento de la compra, la función BLUETOOTH en espera estará activada. Mientras el altavoz reciba la energía de la batería recargable incorporada y si la función BLUETOOTH en espera está activada, la energía de la batería se consume más rápidamente que cuando la función BLUETOOTH en espera está desactivada.
- Cuando la batería recargable incorporada se agota, algunos de los ajustes de Auto Play se restauran a los valores predeterminados. En dicho caso, vuelva a especificar los ajustes Auto Play usando la aplicación "Sony | Sound Connect".


Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Utilización de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)
- [Notas sobre la carga](#)


Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Conexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación).

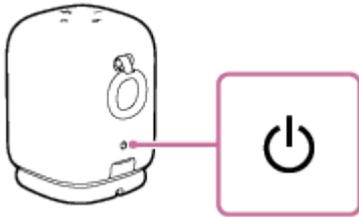

Escuchará un sonido de notificación desde el altavoz, el indicador de estado de la parte superior del altavoz se encenderá en blanco y el indicador  (BLUETOOTH) de la parte inferior del altavoz comenzará a parpadear lentamente en azul.

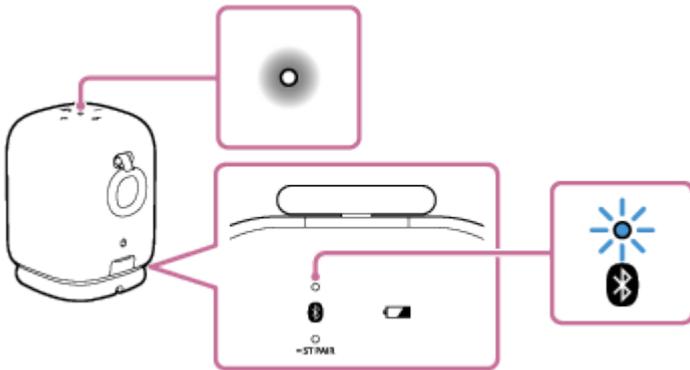

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) mantendrá doble parpadeo en azul.

Nota

- Si el indicador de carga parpadea 3 veces y el altavoz se apaga después de haberlo encendido, la batería recargable incorporada estará vacía. Cargue la batería incorporada.
- Cuando la guía de voz diga "Low Battery" (Batería baja) y el indicador de carga comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando. En tal caso, cargue el altavoz.
- Cuando la batería restante disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oirá la guía de voz (Battery is empty. (La batería está vacía.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz.


Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)


Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Desconexión de la alimentación

- 1 Pulse el botón  (alimentación).

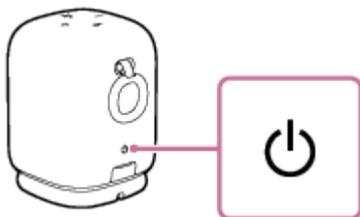

Oirá el sonido de notificación desde el altavoz, y el indicador de estado en la parte superior del altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) en la parte inferior del altavoz se apagarán.

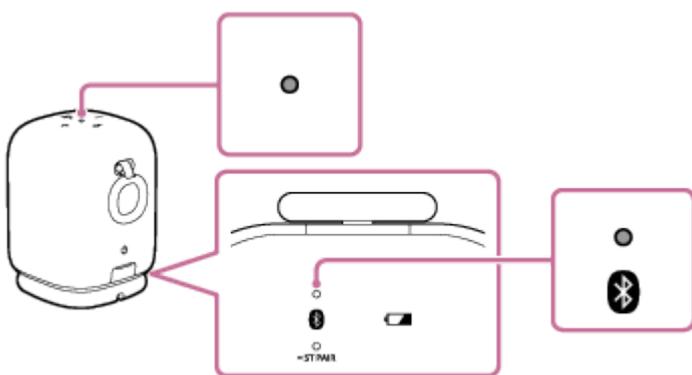

Sugerencia

- Cuando se activa la función BLUETOOTH en espera, apagar el altavoz causará que se encienda el indicador de estado en rojo^{*1} para mostrar que la función BLUETOOTH en espera está activada^{*2}.

^{*1} Al activar cualquier Auto Play, el indicador de estado se enciende en rosa.

^{*2} En el momento de la compra, la función BLUETOOTH en espera estará activada.

Tema relacionado

- [Utilización de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Utilización de la función BLUETOOTH en espera (encendido automático)


Cuando se active la función BLUETOOTH en espera, el altavoz se encenderá automáticamente al operar un dispositivo BLUETOOTH, y se iniciará la conexión BLUETOOTH.

En el momento de la compra, la función BLUETOOTH en espera estará activada.

Empareje con antelación el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH. Si la información de emparejamiento no está almacenada en el altavoz, como cuando el altavoz se utiliza por primera vez después de la compra, el altavoz no entrará en el modo BLUETOOTH en espera.

1 Encienda el altavoz.

El indicador de estado se enciende en blanco.

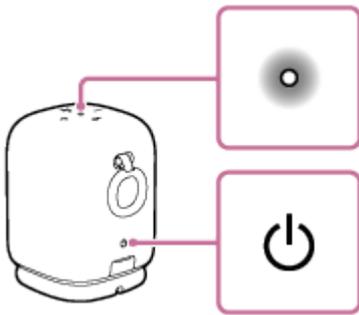

2 Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" en su smartphone.

3 Asegúrese de que la casilla de verificación de [Bluetooth Standby] esté seleccionada.

La casilla de verificación marcada indica que la función BLUETOOTH en espera está activada.

Para desactivar la función BLUETOOTH en espera

En el paso 3 anterior, toque la casilla de verificación de [Bluetooth Standby] para anular la selección de la casilla de verificación y desactivar la función BLUETOOTH en espera.

Sugerencia

- Cuando se active la función BLUETOOTH en espera, el indicador de estado se enciende en rojo mientras el altavoz esté apagado.
- Mientras la función BLUETOOTH en espera esté desactivada, Auto Switch y Auto Play no estarán disponibles.

Nota

- En el momento de la compra, la función BLUETOOTH en espera estará activada. Mientras el altavoz reciba la energía de la batería recargable incorporada y si la función BLUETOOTH en espera está activada, la energía de la batería se consume más rápidamente que cuando la función BLUETOOTH en espera está desactivada.

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

5-060-905-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Función Apagado Automático (ahorro de energía)

En el caso de lo siguiente, el altavoz se apaga automáticamente en 15 minutos para conservar la energía de la batería incorporada.

En el momento de la compra, la función Apagado Automático estará activada.

- No hay operación en el altavoz.
- La función de manos libres del teléfono smartphone o móvil conectado está desactivada y dicho teléfono no está reproduciendo música (audio), ni está siendo operado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.
- El dispositivo BLUETOOTH conectado no está reproduciendo música (audio) ni siendo operado.

Sugerencia

- Puede activar o desactivar la función Apagado Automático utilizando la aplicación "Sony | Sound Connect".

Nota

- Mientras la función Apagado Automático esté desactivada, el altavoz no se apagará automáticamente si no se usa o si no reproduce música o audio durante un cierto período, consumiendo más energía.
- Mientras el altavoz esté conectado con un smartphone Android o un iPhone a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, la función Apagado Automático estará desactivada.
- Después de cambiar la fuente de salida de audio del altavoz a los auriculares para la reproducción de música mediante Auto Switch, desconectar la conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el smartphone apaga automáticamente el altavoz incluso si la función Apagado Automático está desactivada.

Activación/desactivación de la función Apagado Automático

- 1 Encienda el altavoz.**
- 2 Mantenga simultáneamente pulsados el botón – (volumen) y el botón + (volumen) durante unos 5 segundos.**
 - Al desactivar la función Apagado Automático, el indicador de estado parpadeará 3 veces en blanco.
 - Al activar la función Apagado Automático, el indicador de estado parpadeará dos veces en blanco.

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH

Puede disfrutar de la música y las llamadas manos libres con el altavoz de forma inalámbrica utilizando la función BLUETOOTH de su dispositivo BLUETOOTH.

Emparejamiento

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para emparejar con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH, realice el procedimiento siguiente de emparejamiento para cada dispositivo.

Empareje el altavoz y el dispositivo manualmente.

Conexión a un dispositivo emparejado

Una vez emparejado un dispositivo, no es necesario volver a emparejarlo. Conéctese a dispositivos que ya estén sincronizados con el altavoz utilizando los métodos necesarios para cada dispositivo.

Para obtener más información sobre las operaciones de emparejamiento y conexión, consulte los temas relacionados a continuación.

Tema relacionado

- [Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación "Sony | Sound Connect" mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación “Sony | Sound Connect” mediante una conexión BLUETOOTH

Abra la aplicación “Sony | Sound Connect” en su smartphone Android/iPhone para conectar el altavoz a un smartphone o iPhone.



Sony Sound Connect

Sugerencia

- Al emparejar un segundo o posteriores dispositivos, puede ajustar el altavoz en el modo de emparejamiento con la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Nota

- La conexión con algunos smartphones y dispositivos iPhone puede volverse inestable cuando se conecta mediante la aplicación “Sony | Sound Connect”. En ese caso, siga los procedimientos de [“Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH”](#) para conectarse al altavoz.

Tema relacionado

- [Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.


Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz o detenga la reproducción de música. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el volumen del altavoz cuando la reproducción de música se inicie después de establecer una conexión BLUETOOTH entre los dispositivos BLUETOOTH y el altavoz.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH para referencia.


1 Encienda el altavoz.

Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador de estado comenzará a parpadear lentamente en blanco.

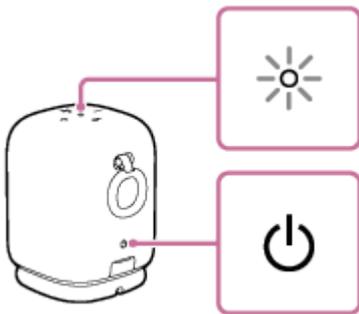


2 Compruebe el estado del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

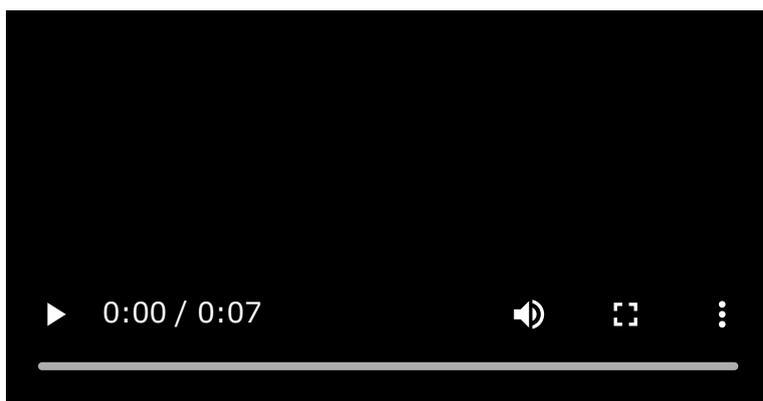

En caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o en caso de que el altavoz se haya inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso 4.

Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

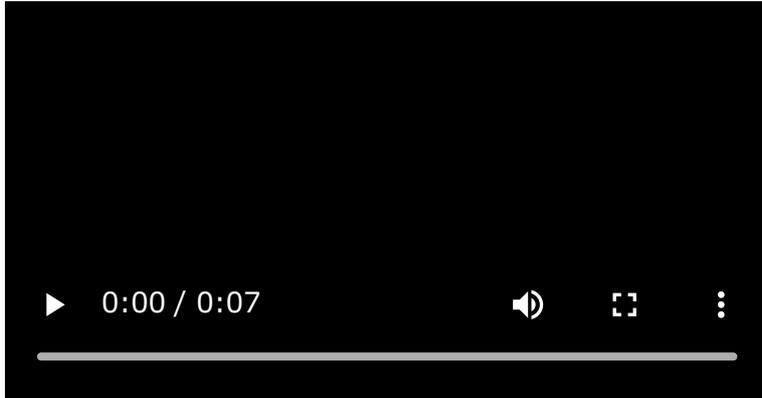


El altavoz estará buscando a un dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4.

El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

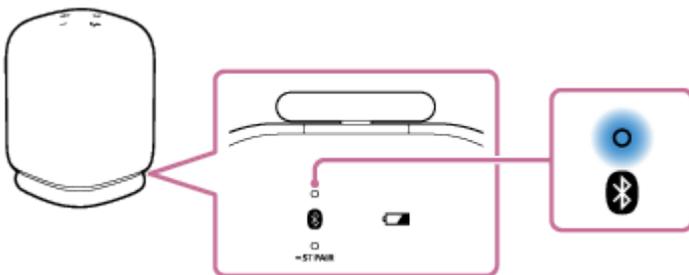


El altavoz se había conectado al dispositivo BLUETOOTH.

Para conectar a otros dispositivos BLUETOOTH, realice uno de los procedimientos siguientes.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Pulse el botón (BLUETOOTH).

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

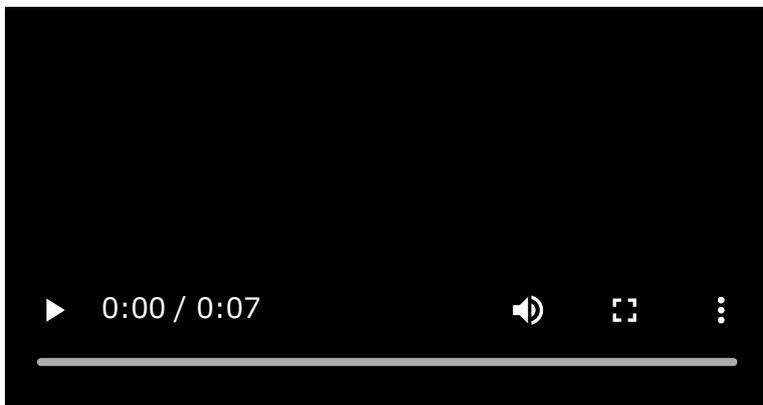

4 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "LinkBuds Speaker".

Si en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH se requiere una clave de acceso*, introduzca "0000".

* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

5 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

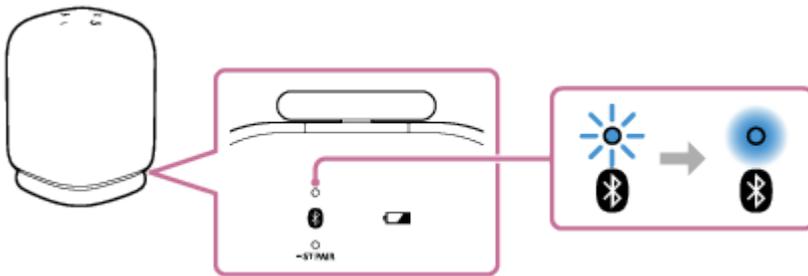

Si no se ha establecido la conexión BLUETOOTH, repita desde el paso 3.

Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz, el altavoz se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz.
- Las instrucciones anteriores sobre el dispositivo BLUETOOTH se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
- Con la aplicación "Sony | Sound Connect" podrá establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH, y más.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.

- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su dispositivo BLUETOOTH. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su dispositivo BLUETOOTH, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Cuando use la función Pareja estéreo, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows®)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Sistemas operativos compatibles

Windows 11, Windows 10

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz o detenga la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

– Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:



Con la función Swift Pair, el emparejamiento es más sencillo. Para usar la función Swift Pair, active la función Swift Pair.

En Windows 11


Haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Devices] - interruptor [Show notifications to connect using Swift Pair] para activar la función Swift Pair.

En Windows 10 (versión 1803 o posterior)

Haga clic en el botón [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], y seleccione la casilla de verificación para [Show notifications to connect using Swift Pair].


1 Encienda el altavoz.

Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador de estado comenzará a parpadear lentamente en blanco.

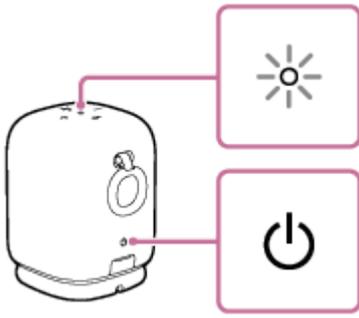


2 Compruebe la actividad del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

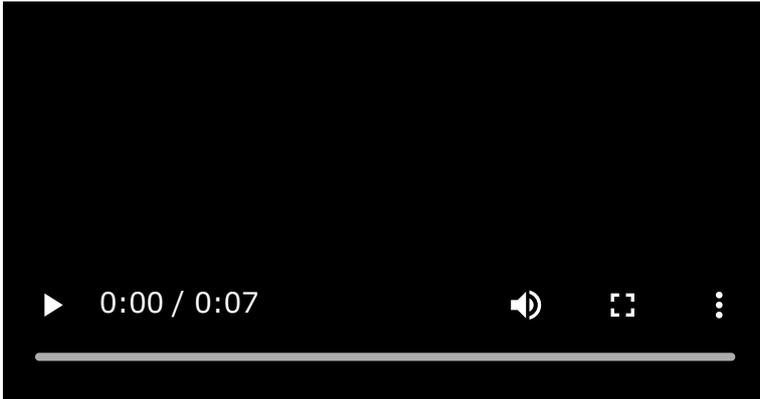

En caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o en caso de que el altavoz se haya inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso 4.


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

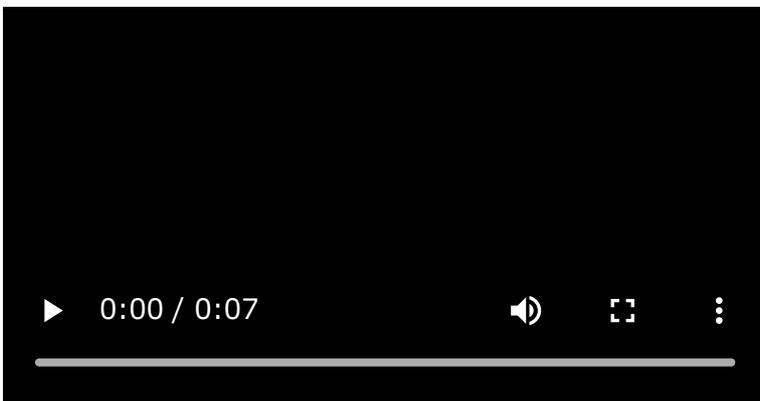

El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 7.
El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

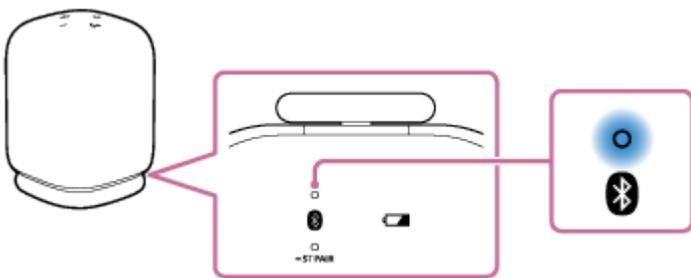

El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.


Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 7.

El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

3 Pulse el botón (BLUETOOTH).

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

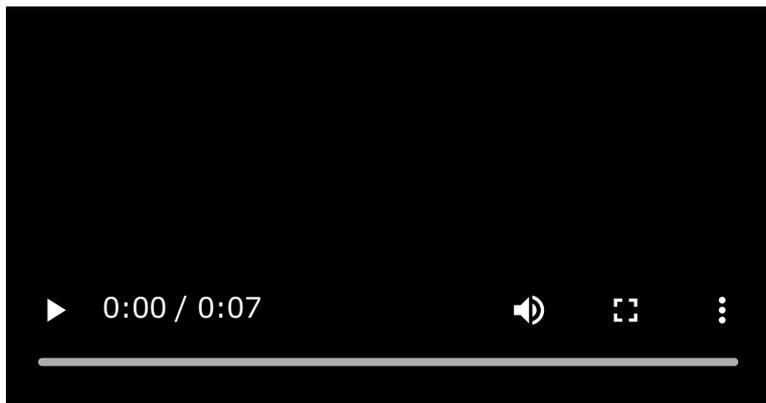

4 Reactive el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o hibernación.

5 Para usar la función Swift Pair, siga las instrucciones del menú emergente que aparecen en el ordenador.


Una vez completado el emparejamiento, se establece automáticamente una conexión BLUETOOTH. Vaya al paso 8.

Para establecer una conexión BLUETOOTH sin usar la función Swift Pair, vaya al paso 6.


6 Registre el altavoz al ordenador.

En Windows 11


- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
- Haga clic en [Bluetooth & devices].

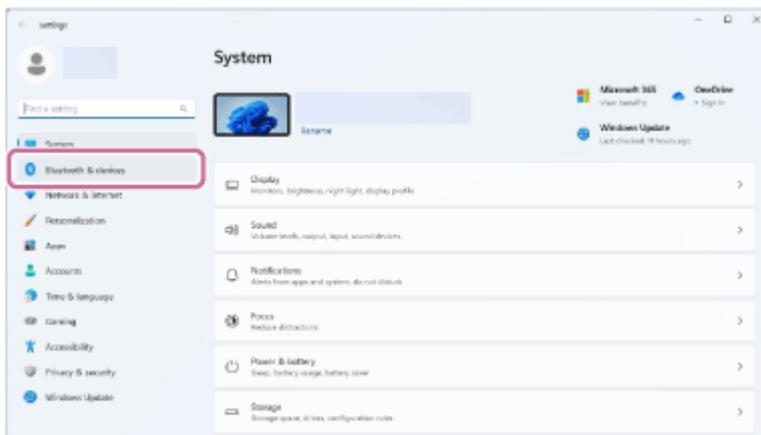


- Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add device].

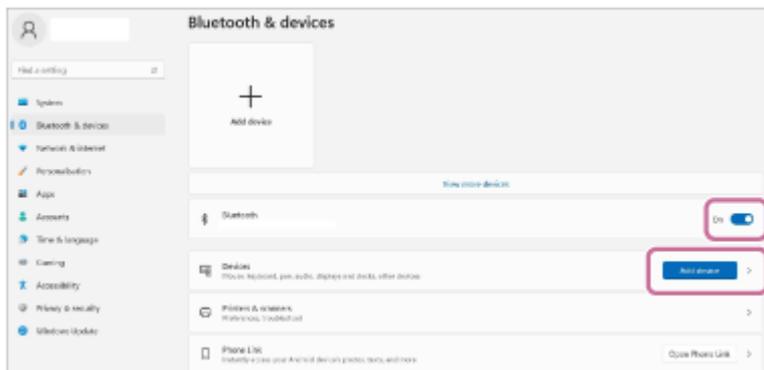

- Haga clic en [Bluetooth].

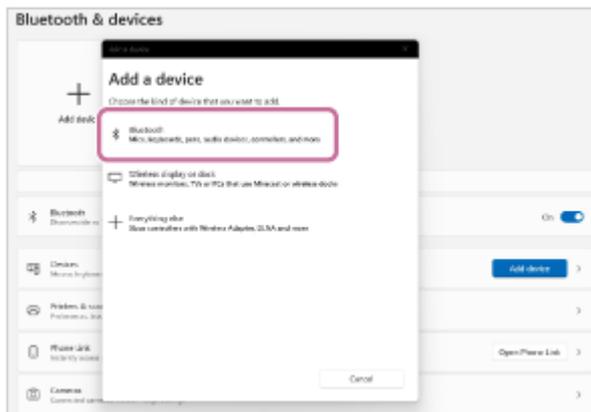

- Seleccione [LinkBuds Speaker].

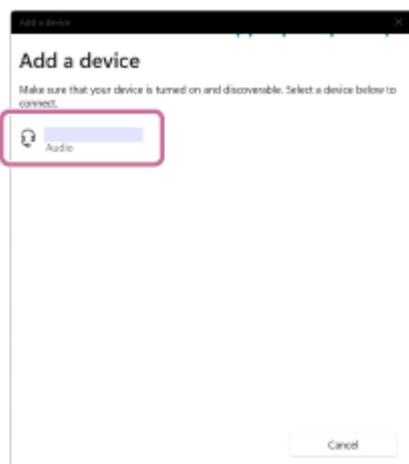

Si se requiere clave de acceso*, introduzca "0000".

Si no aparece [LinkBuds Speaker], realice la operación de nuevo desde el paso 3.


* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

- Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso 8.




En Windows 10


- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
- Haga clic en [Devices].

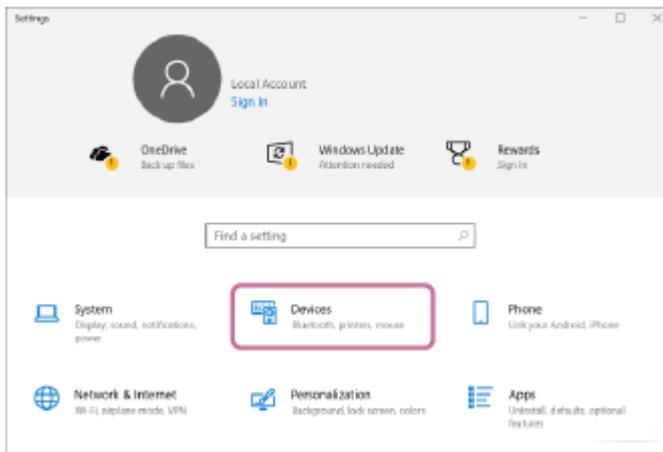


- Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add Bluetooth or other device].

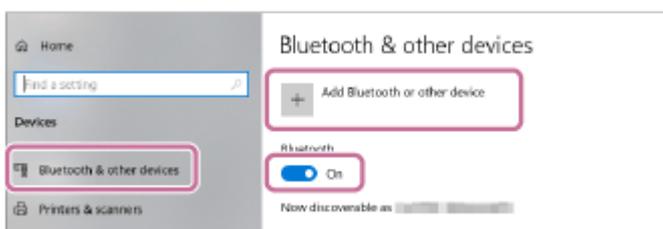

- Haga clic en [Bluetooth].

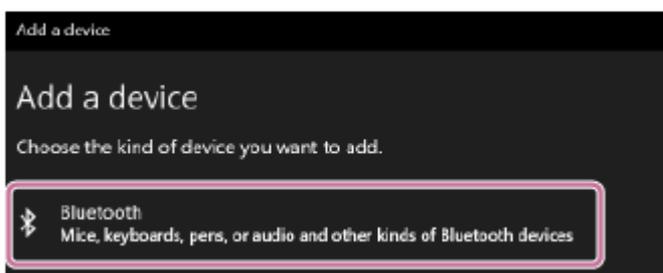

- Seleccione [LinkBuds Speaker].

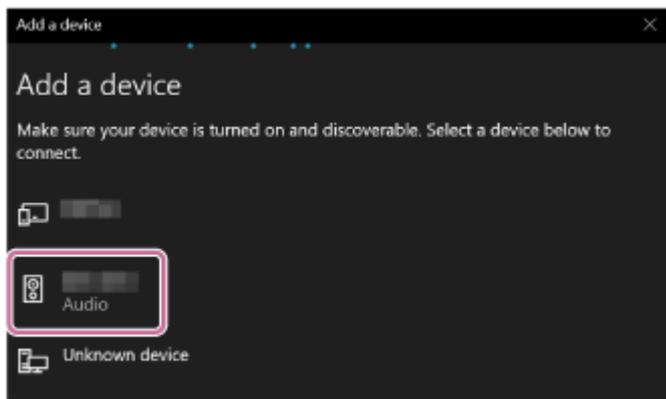


Si se requiere clave de acceso*, introduzca "0000".

Si no aparece [LinkBuds Speaker], realice la operación de nuevo desde el paso 3.

* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".


- Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso 8.

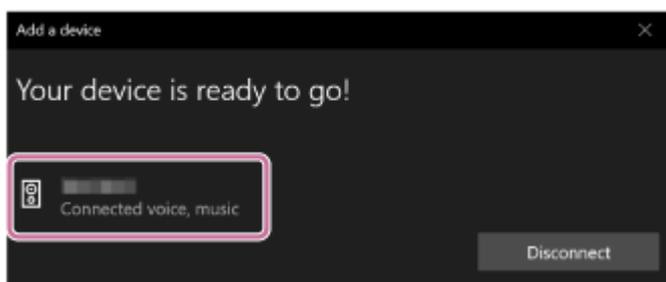

7 Seleccione el altavoz en el ordenador.

En Windows 11

- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].
- Haga clic en [Bluetooth & devices].
- Seleccione [LinkBuds Speaker] y haga clic en [Connect].

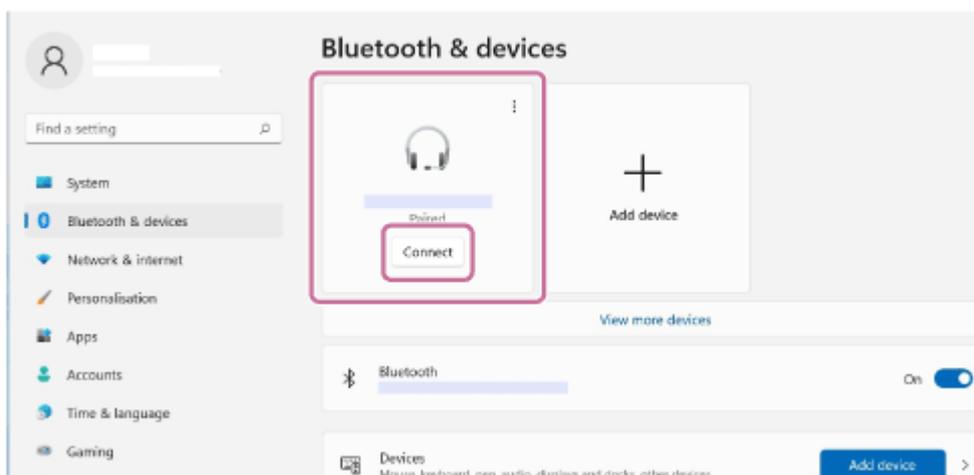


El icono de la pantalla puede tener un aspecto diferente al que se ve realmente.

Cuando se establece una conexión BLUETOOTH, [Connected music] o [Connected voice, music] aparecerán en la pantalla. Vaya al paso 8.

En Windows 10

- Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].


- Haga clic en [Devices].
- Seleccione [LinkBuds Speaker] en [Audio] en la ficha [Bluetooth & other devices] y, a continuación, haga clic en [Connect].

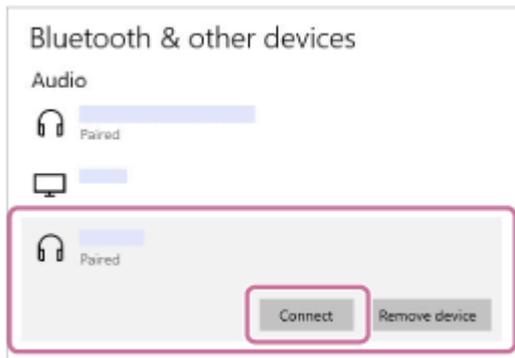

El icono de la pantalla puede tener un aspecto diferente al que se ve realmente. Cuando se establece una conexión BLUETOOTH, [Connected music] o [Connected voice, music] aparecerán en la pantalla. Vaya al paso 8.

8 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

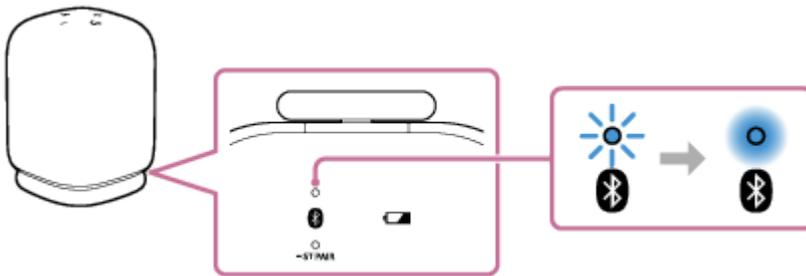

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 3.

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Con la aplicación “Sony | Sound Connect” podrá establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH, y más.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.

El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.

- La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
- Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando use la función Pareja estéreo, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para utilizar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento de los dispositivos BLUETOOTH se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Sistemas operativos compatibles

macOS Monterey (versión 12.6)


Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
 - Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
 - Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
 - Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz o detenga la reproducción de música.
 - Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.
- Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




1 Encienda el altavoz.

Oirá el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador de estado comenzará a parpadear lentamente en blanco.

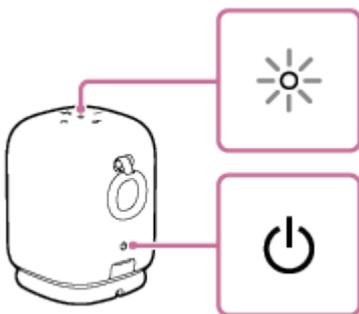


2 Compruebe la actividad del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

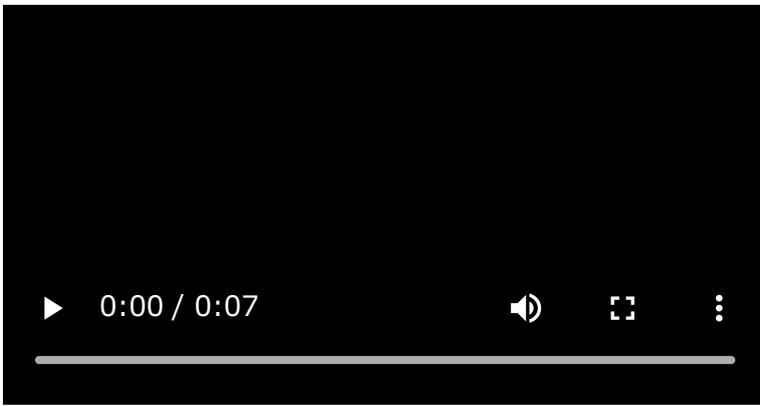

En caso de que el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o en caso de que el altavoz se haya inicializado (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso 4.

Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

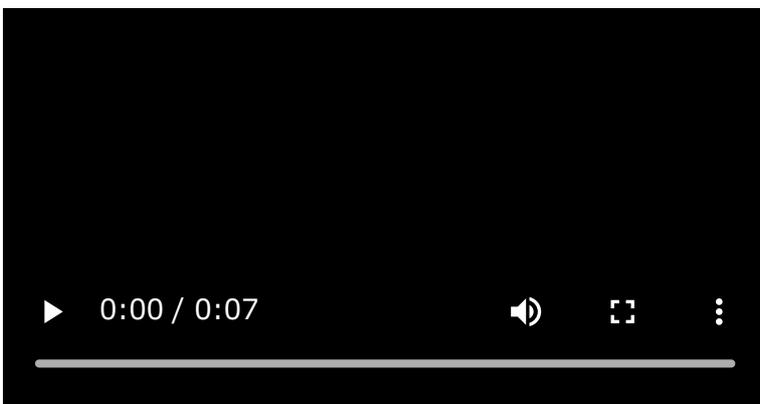


El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4.

El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

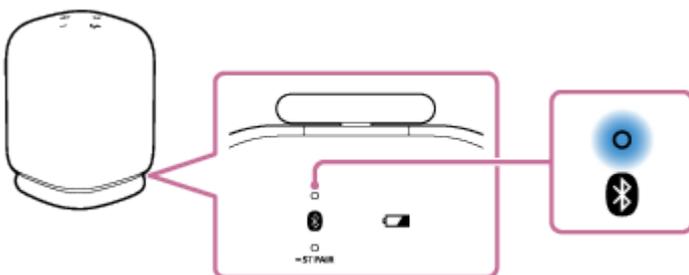

El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.


Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso 3.

- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso 4.
El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

3 Pulse el botón (BLUETOOTH).

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

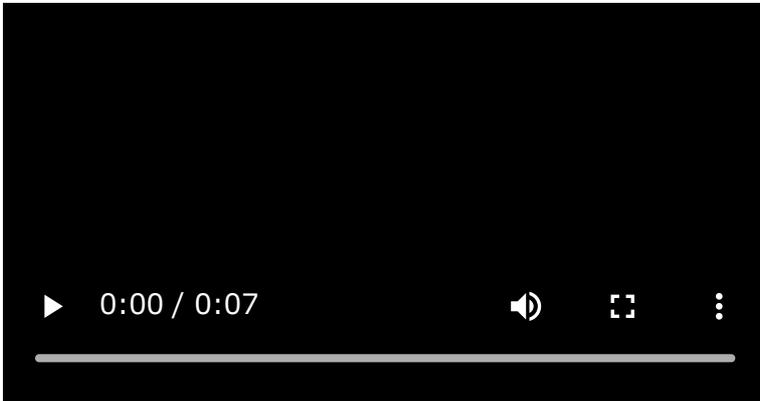


4 Busque el altavoz en el ordenador.

- Haga clic en [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




- Seleccione [LinkBuds Speaker] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

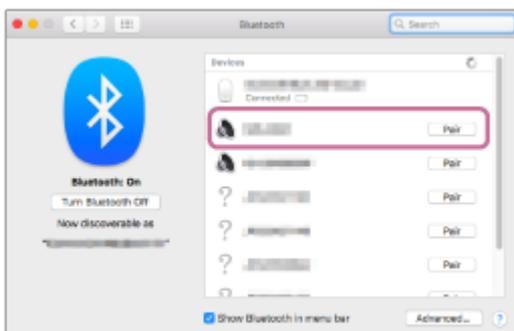

5 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.


Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

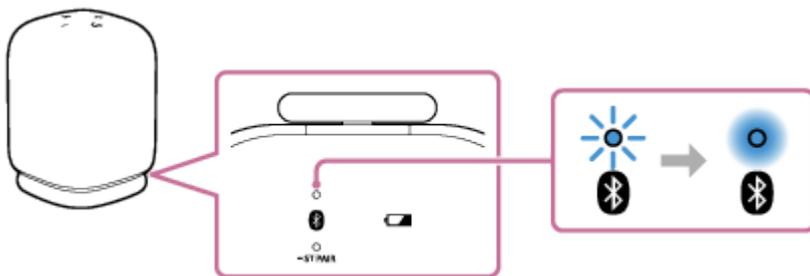

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 3.

6 Haga clic en el icono del altavoz de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [LinkBuds Speaker] en [Output Device].

Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

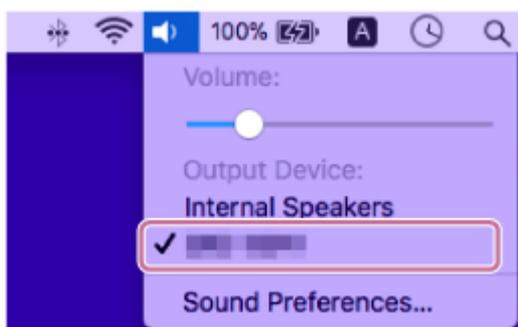

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Con la aplicación “Sony | Sound Connect” podrá establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH, y más.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareje un nuevo dispositivo que se suma a los 8 dispositivos emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituirá por la información del nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.

Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.

- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando use la función Pareja estéreo, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)


5-060-905-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker


Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)

Mientras el altavoz esté conectado simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH a través de conexiones BLUETOOTH, podrá hacer lo siguiente:

- Cambiar la fuente de reproducción de música entre 2 dispositivos
Puede cambiar la fuente de reproducción de música de un dispositivo a otro sin restablecer la conexión BLUETOOTH.

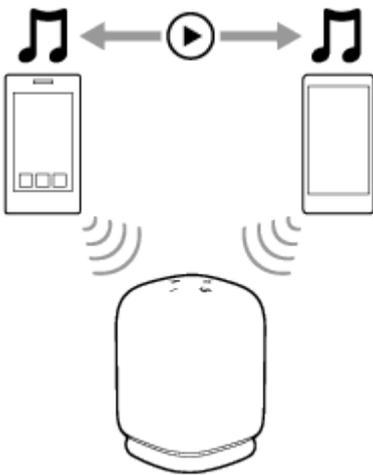

- Esperar una llamada entrante a cualquiera de 2 smartphones/dispositivos iPhone
Puede mantener 2 smartphones/dispositivos iPhone en espera de una llamada entrante mientras escucha música que se reproduzca en uno de los smartphones/dispositivos iPhone, y recibir una llamada entrante a cualquiera de los smartphones/dispositivos iPhone cuando llegue.

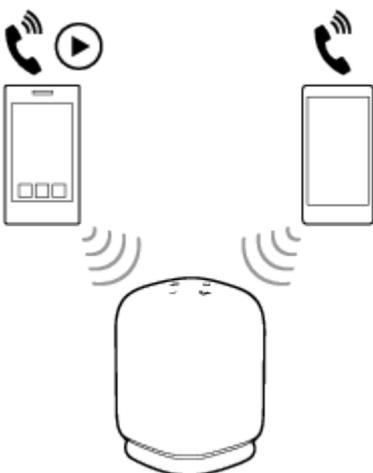

Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos a través de conexiones BLUETOOTH

1 Conecte el altavoz con el primer dispositivo BLUETOOTH.


Para los detalles sobre el procedimiento de conexión BLUETOOTH, consulte una de las opciones siguientes aplicables a su dispositivo.

- [Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación "Sony | Sound Connect" mediante una conexión BLUETOOTH](#)

- Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
- Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows®)
- Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

2 Mientras mantenga el altavoz conectado con el primer dispositivo BLUETOOTH, pulse el botón (BLUETOOTH).


Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) desde el altavoz y el indicador (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

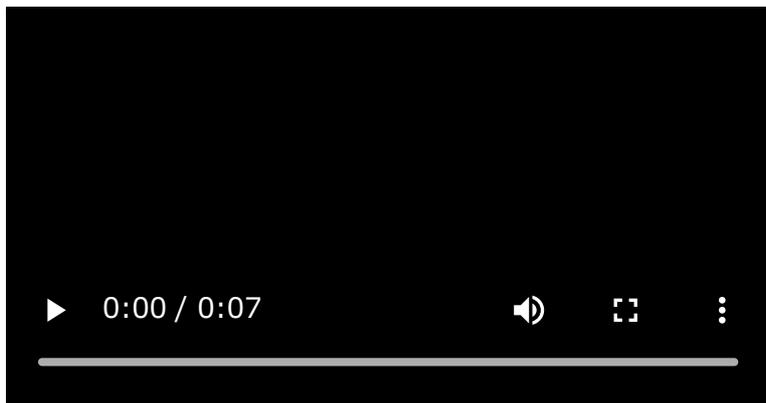

3 Opere el segundo dispositivo BLUETOOTH para buscar el altavoz.

4 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Quando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

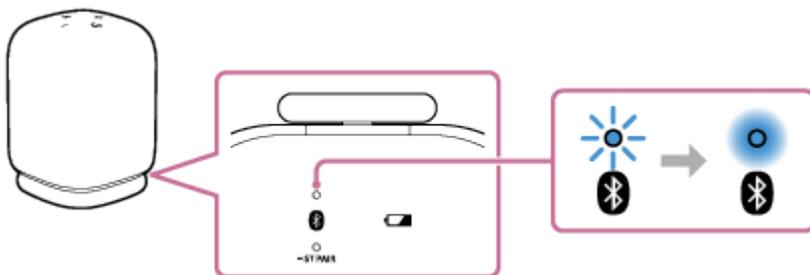

Cambio de los dispositivos BLUETOOTH en conexión multipunto

Mientras mantenga el altavoz conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto, podrá intentar conectar otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH.

Quando opere el altavoz y el tercer dispositivo en un intento de establecer una conexión BLUETOOTH, se conservará la conexión BLUETOOTH con uno de los 2 dispositivos utilizados para la reproducción de música o la conversación telefónica anterior, y se desconectará la conexión BLUETOOTH con el otro dispositivo. A continuación, se establecerá una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el tercer dispositivo.

Reproducción de música mientras el altavoz está conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto

- Cuando opere el altavoz para reproducir música, esta comenzará a reproducirse en uno de los dispositivos en conexión multipunto que se haya utilizado para la reproducción anterior.
- Para reproducir música en el otro (segundo) dispositivo en conexión multipunto, opere el segundo para iniciar la reproducción de música.

Dependiendo de la condición, es posible que siga escuchando la música que se reproduzca en el mismo dispositivo (primero) a través el altavoz después de operar el segundo dispositivo para iniciar la reproducción. En tal caso, detenga la reproducción en el primero. Después, podrá escuchar la música que se reproduzca en el segundo.

Recepción de una llamada mientras el altavoz está conectado con 2 smartphones/dispositivos iPhone en conexión multipunto

- Al conectar el altavoz con 2 smartphones/dispositivos iPhone en conexión multipunto, ambos dispositivos se ponen en espera de llamadas entrantes.
- Cuando reciba una llamada entrante en el primer dispositivo en conexión multipunto, oirá un tono de llamada a través del altavoz.
- Cuando reciba otra llamada entrante en el otro dispositivo (segundo) mientras esté hablando en la primera llamada a través del altavoz, oirá un tono de llamada a través del segundo dispositivo.
Al finalizar la llamada en el primer dispositivo, oirá un tono de llamada en el segundo dispositivo a través del altavoz.

Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz, el altavoz se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encender el altavoz.
- Con la aplicación "Sony | Sound Connect" podrá establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH, y más.

Nota

- Cuando use la función Pareja estéreo, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- La conexión multipunto no se puede deshabilitar.

Tema relacionado

- [Conexión sencilla a dispositivos BLUETOOTH con la aplicación "Sony | Sound Connect" mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de una conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.


Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte también el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.

1 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

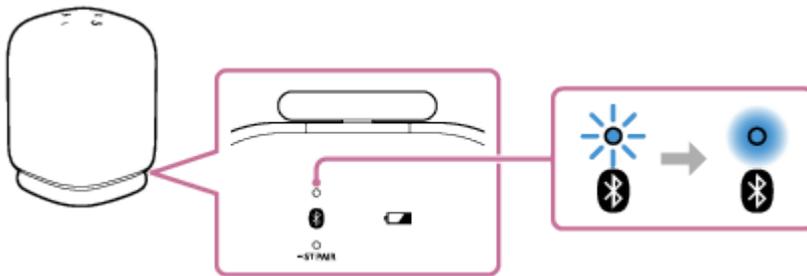


2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste el volumen pulsando los botones +/- (volumen) del altavoz u operando el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones +/- (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del dispositivo BLUETOOTH, el indicador de estado parpadeará una o 3 veces.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que esté utilizando, es posible que el indicador de estado del altavoz no parpadee incluso aunque se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH.

Para realizar ajustes rápidos, mantenga pulsados los botones +/- (volumen).

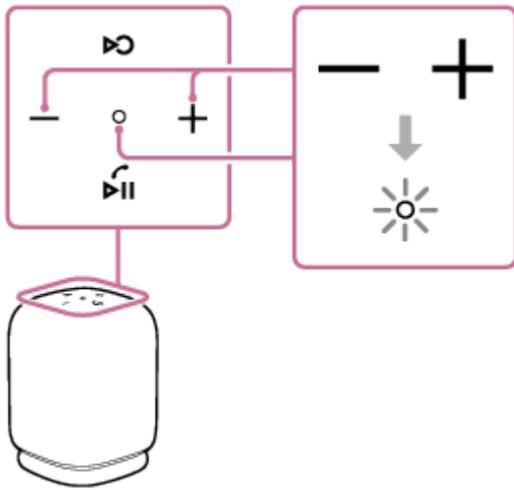

Durante la reproducción, puede utilizar el botón ▶|| (reproducción)/ 📞 (llamada) para realizar las operaciones siguientes.

Pausa

Pulse el botón ▶|| (reproducción)/ 📞 (llamada) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.


Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón ▶|| (reproducción)/ 📞 (llamada) durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual o la anterior*

Pulse rápidamente 3 veces el botón ▶|| (reproducción)/ 📞 (llamada) durante la reproducción.

* Las operaciones anteriores variarán dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que se esté utilizando.

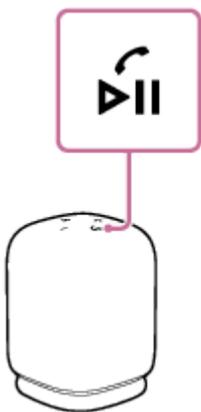

Sugerencia

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras se esté reproduciendo música a través del altavoz. Sin embargo, dependiendo del tipo o especificaciones del adaptador de CA USB o del uso del altavoz, puede tardar mucho tiempo en completarse la carga. Si desea utilizar el altavoz mientras se esté cargando la batería, reduzca el volumen del altavoz, o apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de utilizar el altavoz.
- El altavoz admite la protección de contenido mediante el método SCMS-T. Puede escuchar música (o audio) del teléfono smartphone o móvil, que admita el método SCMS-T, a través del altavoz.
- Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo en el altavoz, oírás un sonido de notificación desde el altavoz y el indicador de estado parpadeará 3 veces.

Nota

- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones en el altavoz.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Cuando la batería incorporada se esté agotando, el volumen máximo del altavoz disminuirá.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

5-060-905-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH (Códec)

Las preferencias “Prioridad a la calidad de sonido” y “Prioridad a la conexión estable” están disponibles en el altavoz para la calidad de conexión BLUETOOTH. La preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” proporciona compatibilidad no solo con SBC sino también con AAC para la reproducción de música de alta calidad de sonido, mientras que la preferencia “Prioridad a la conexión estable” permite la reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH más estables. En el momento de la compra estará seleccionada la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”.

- Prioridad a la calidad de sonido (ajuste predeterminado): Se selecciona automáticamente el códec óptimo entre AAC y SBC.
- Prioridad a la conexión estable: Se selecciona SBC.

1 Encienda el altavoz.

El indicador de estado se enciende en blanco.

2 Abra de la aplicación “Sony | Sound Connect”.

3 Seleccione cualquiera de las preferencias de códec a través de [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] o [Prioritize Stable Connection].

Sugerencia

- Cuando se utilice la función Pareja estéreo, el códec cambiará automáticamente a SBC.

Nota

- Mientras esté seleccionada la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”, pueden producirse ruidos o interrupciones del sonido dependiendo de la configuración de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones ambientales. En tal caso, cambie la calidad de conexión BLUETOOTH a la preferencia “Prioridad a la conexión estable”.

Tema relacionado

- [Utilización de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Códecs admitidos](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Códecs admitidos

Un códec es un algoritmo de codificación de audio utilizado para transmitir audio de forma inalámbrica a través de conexiones BLUETOOTH.

El altavoz admite los 2 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC y AAC.

- SBC
Es la abreviatura de Subband Codec.
SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por dispositivos BLUETOOTH.
- AAC
Es la abreviatura de Advanced Audio Coding.
AAC se utiliza principalmente en productos Apple como iPhone, que puede ofrecer una calidad de sonido superior a la de SBC.

Cuando se transmita música en uno de los códecs anteriores desde un dispositivo conectado, el altavoz cambiará automáticamente a ese códec y reproducirá la música en el mismo códec.

Si el dispositivo conectado admite un códec de mayor calidad de sonido que el SBC, es posible que tenga que configurarlo con antelación para disfrutar de la música con el códec deseado de entre los admitidos.

Con respecto a la configuración del códec, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para finalizar la conexión BLUETOOTH.

Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

Sugerencia

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, si apaga un altavoz, el otro altavoz se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconectará.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Utilización de Quick Access

Con Quick Access podrá reproducir contenido en la aplicación, asignada al botón  (Quick Access), simplemente pulsando el botón del altavoz.

1 Encienda el altavoz.

El indicador de estado se enciende en blanco.

2 Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" en su smartphone.

3 Asigne las aplicaciones de los servicios para vincularlas a través de (Settings) en la pantalla [Quick Access].

Puede asignar la aplicación de un servicio distinto a la acción de una pulsación de botón  (Quick Access) así como a la acción de doble pulsación del botón.

4 Abra cualquiera de las aplicaciones asignadas al botón (Quick Access).

5 Pulse el botón (Quick Access) del altavoz.

Ahora puede ejecutar los servicios de las aplicaciones asignadas.

Sugerencia

- Usar Quick Access requiere la instalación de aplicaciones de los servicios vinculados en su smartphone y una conexión a Internet. En función de la aplicación, es posible que sea necesario iniciar sesión en la aplicación.
- Si usa el altavoz sin asignar ninguna aplicación al botón  (Quick Access), oirá una guía de voz (The Quick Access is not set. Please open the Sound Connect and check the Quick Access settings. (Quick Access no está establecido. Abra Sound Connect y compruebe los ajustes de Quick Access.)) desde el altavoz.
- Si usa el altavoz mientras los enlaces entre Quick Access y los servicios están desactivados en la aplicación "Sony | Sound Connect", oirá una guía de voz (Launch the Sound Connect to activate Service Link. (Abra Sound Connect para activar Enlace de servicio.)) desde el altavoz.
- Si pulsa el botón  (Quick Access) en el altavoz mientras las aplicaciones asignadas al botón no están en marcha, oirá una guía de voz (App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device. (La aplicación asignada a Quick Access no se abre en el dispositivo móvil.)) desde el altavoz.

Nota

- En algunos países y regiones podrá vincular servicios distintos a Quick Access.

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Disfrutar de reproducción fluida usando los auriculares de la marca Sony vinculados (Auto Switch)

Puede disfrutar de una reproducción inalámbrica y cambiar automáticamente la fuente de salida de audio entre los auriculares compatibles con Auto Switch y el altavoz sin tocar los auriculares o el altavoz.

Para los detalles de los dispositivos compatibles con Auto Switch, acceda a la URL siguiente.

https://www.sony.net/asw_comp_hp

Antes de utilizar Auto Switch, asegúrese de realizar lo siguiente:

- La aplicación "Sony | Sound Connect" está instalada en su smartphone.
- Las versiones del software de su altavoz y auriculares están actualizadas.
- La función BLUETOOTH en espera de su altavoz está activada (ajuste predeterminado).

1 Encienda el altavoz.

El indicador de estado se enciende en blanco.

2 Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" en su smartphone.

Abra la aplicación "Sony | Sound Connect" en el smartphone y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión con el altavoz. Cuando se establece la conexión, el altavoz se registra en la aplicación "Sony | Sound Connect".

3 Apague el altavoz.

Pulse el botón  (alimentación) del altavoz para apagarlo.

4 Establezca una conexión entre los auriculares compatibles con Auto Switch y la aplicación "Sony | Sound Connect" y, a continuación, especifique los ajustes Auto Switch.

Puede especificar los ajustes de Auto Switch únicamente a través de la pantalla de ajustes de los auriculares en la aplicación "Sony | Sound Connect".

Toque [System] - [Auto Switch] en el smartphone y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para establecer un enlace con [LinkBuds Speaker].

5 Comience la reproducción de música en su smartphone.

Comience la reproducción de música en el smartphone en el cual está instalada la aplicación "Sony | Sound Connect" y en el que los ajustes Auto Switch están especificados.

Mientras la reproducción de música desde el altavoz está en curso, usar los auriculares cambia automáticamente la fuente de salida de audio para la reproducción de música a los auriculares.

Mientras la reproducción de música desde los auriculares esté en curso, apagar los auriculares* cambia automáticamente la fuente de salida de audio para la reproducción de música al altavoz.

Si la fuente de salida de audio no cambia según lo previsto, intente acercar el altavoz a los auriculares.

* Las operaciones en los auriculares varían dependiendo del modelo de auriculares.

Para ajustar el volumen del audio

Ajuste el volumen del audio en los auriculares o en el altavoz usados para la reproducción.

Este ajuste no cambia la configuración del volumen del audio de los auriculares o el altavoz no usados para la reproducción.

Para desactivar Auto Switch

Cancele el enlace para Auto Switch a través de la pantalla de ajustes de los auriculares en la aplicación "Sony | Sound Connect". Inicializar el altavoz o los auriculares vinculados cancela también el enlace.

Sugerencia

- Si no desea cambiar automáticamente la fuente de salida de audio, pause la reproducción de música por adelantado en el smartphone.

Nota

- Durante el transporte, es posible que el altavoz se encienda inesperadamente y reproduzca música. Antes de salir, asegúrese de cancelar el enlace para Auto Switch a través de la pantalla de ajustes de los auriculares de la aplicación "Sony | Sound Connect".
- Auto Switch no funciona con la función manos libres del smartphone conectado.
- Después de cambiar la fuente de salida de audio del altavoz a los auriculares para la reproducción de música mediante Auto Switch, desconectar la conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el smartphone apaga automáticamente el altavoz incluso si la función Apagado Automático está desactivada.

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (Función Pareja estéreo)

Para utilizar la función Pareja estéreo, se requieren 2 unidades de LinkBuds Speaker. Conectando 2 altavoces través de una conexión BLUETOOTH, podrá disfrutar de música de una manera más potente.

2 altavoces conectados a través de una conexión BLUETOOTH reproducen sonidos en estéreo, donde un altavoz reproduce el sonido en el canal derecho (lado derecho) y el otro reproduce el sonido en el canal izquierdo (lado izquierdo).

Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.
(Para más información sobre el procedimiento de actualización, consulte [“Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)”](#).)
- Cuando configure los altavoces para la función Pareja estéreo, asegúrese de que los 2 altavoces que se van a conectar para la función estén situados a 1 m (3,2 pies) uno del otro. Detenga la reproducción de música si está en curso.
- Cuando reproduzca música, asegúrese de que todos los dispositivos a conectar para la función se encuentran dentro 30 m (98,4 pies) en la línea de visión.
El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.


- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

1 Coloque 2 altavoces a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí, y después encienda ambos altavoces.

El indicador de estado se encenderá.

El indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente.

Si el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado antes está cerca, el altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo, y después el indicador  (BLUETOOTH) puede iluminarse. En este caso, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH.

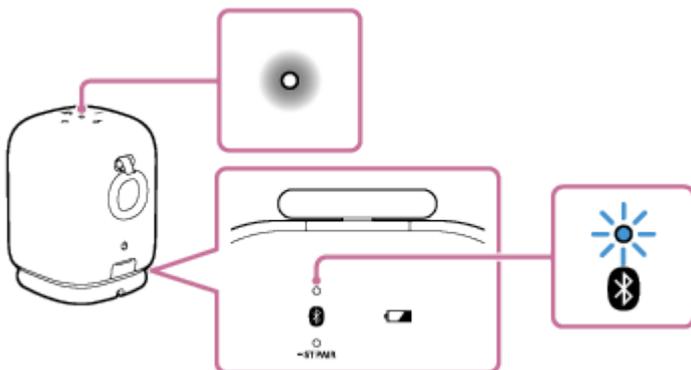


Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) mantendrá doble parpadeo en azul.

2 En cualquiera de los altavoces* , mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  (Pareja estéreo) durante unos 2 segundos.


* Al activar Auto Switch o cualquiera de Auto Play en uno de los 2 altavoces, el que tenga la función activa.

Oirá el sonido de notificación y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) parpadearán. En unos 5 segundos, el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) dejará de parpadear y permanecerá iluminado.

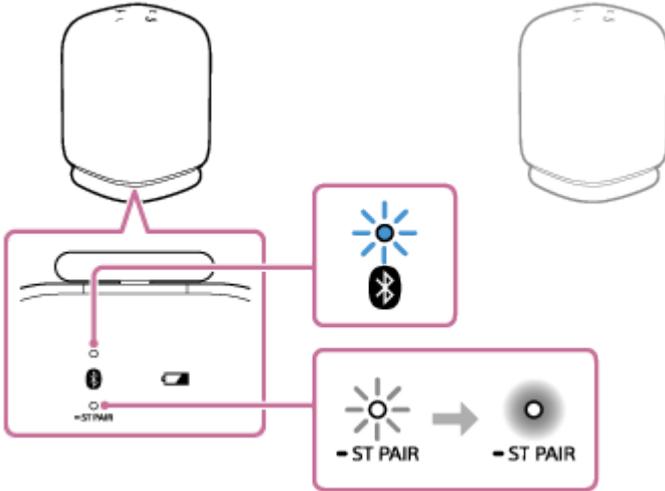


3 En el otro altavoz, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  (Pareja estéreo) durante unos 2 segundos.

El indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) parpadearán.

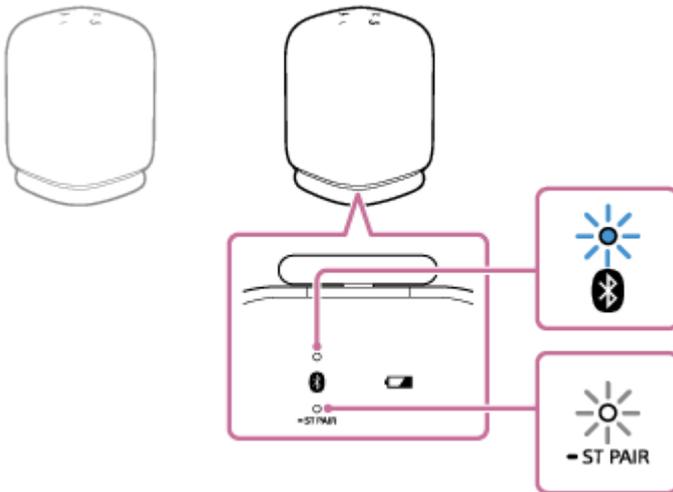

4 Compruebe el estado del indicador en cada uno de los 2 altavoces.

Quando se conecten los altavoces mediante la función Pareja estéreo, oirá la guía de voz (Left/Right (Izquierdo/Derecho)) del altavoz, y después los indicadores ST PAIR (Pareja estéreo) de ambos altavoces permanecerán iluminados, y el indicador  (BLUETOOTH) del segundo altavoz se apagará.

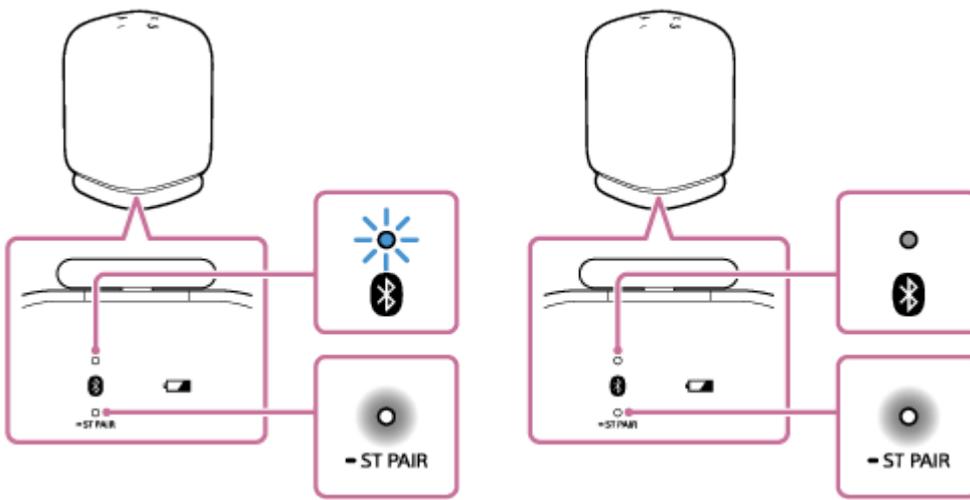


Sugerencia

- Cuando los 2 altavoces se conecten inmediatamente mediante la función Pareja estéreo, es posible que el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) no parpadeen y que, en su lugar, se ilumine el indicador ST PAIR (Pareja estéreo).
- Configure el segundo altavoz en 1 minuto. Si no lo configura en 1 minuto, se cancelará el ajuste del primer altavoz.

5 Utilice el altavoz cuyo indicador (BLUETOOTH) esté parpadeando para establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

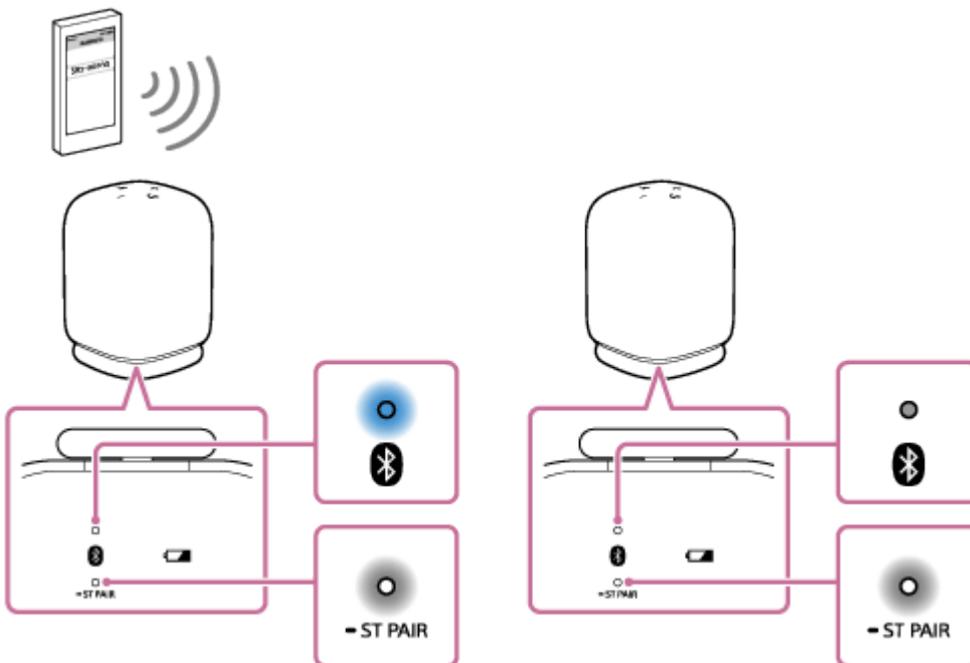

6 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH, y ajuste el volumen a un nivel adecuado.

7 Pulse los botones $-/+$ (volumen) de uno de los altavoces para ajustar el volumen.

El ajuste de volumen de un altavoz se reflejará en el otro.

Para la reproducción estéreo, el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado se ajustará al canal izquierdo (lado izquierdo).

Sugerencia

- Para realizar o recibir una llamada, opere solo el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado.
- Si algún otro dispositivo BLUETOOTH, como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH, está conectado al dispositivo BLUETOOTH que está conectando al altavoz, puede haber sonido distorsionado o ruido en la salida del altavoz. En este caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el dispositivo BLUETOOTH y otros dispositivos BLUETOOTH.
- Cuando se utilice la función Pareja estéreo, el códec cambiará automáticamente a SBC.
- Apagar los altavoces no desactivará la función Pareja estéreo. Cuando se encienda uno de los altavoces, el altavoz intentará establecer una conexión con la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto. Sin embargo, cuando la función BLUETOOTH en espera permanezca activa en ambos altavoces, al encender cualquiera de ellos se encenderá automáticamente el otro, y se establecerá una conexión para la función Pareja estéreo entre los altavoces.
- Si escucha una guía de voz (The Stereo Pair is not available. Please open the Sound Connect and update the speaker software. (Pareja estéreo no está disponible. Abra Sound Connect y actualice el software del altavoz.)), la versión del software del altavoz es antigua y no se puede usar la función Pareja estéreo. Actualice el software.

Nota

- Después de reiniciar o inicializar cualquiera de los altavoces mientras la función Pareja estéreo esté activada, asegúrese de pulsar el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) en el otro altavoz para terminar la función Pareja estéreo. Si continúa utilizando el altavoz sin haber terminado la función Pareja estéreo, tendrá un problema, como la imposibilidad de establecer una conexión BLUETOOTH o una interrupción de sonido.
- Mientras la función Pareja estéreo está activada, fallará cualquier intento de iniciar el segundo altavoz (que se realice mediante el dispositivo BLUETOOTH conectado).
- Configurar un altavoz como el segundo altavoz para la función Pareja estéreo restaura algunos de los ajustes de Auto Play en el altavoz a sus valores predeterminados.
En dicho caso, vuelva a especificar los ajustes Auto Play usando la aplicación "Sony | Sound Connect".

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)


Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Terminación de la función Pareja estéreo

Para terminar la función Pareja estéreo, siga el procedimiento descrito a continuación.

- 1 Mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) de uno de los altavoces durante unos 2 segundos hasta que oiga el sonido de notificación.

El indicador ST PAIR (Pareja estéreo) se apagará.

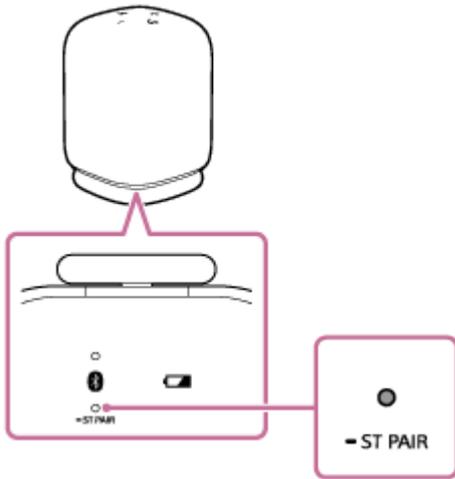

Sugerencia

- El apagar el altavoz no terminará la función Pareja estéreo. Cuando se encienda de nuevo, el altavoz intentará establecer una conexión con la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto.

Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Realización de una videollamada en un ordenador

Durante una videollamada en un ordenador, puede utilizar el altavoz para hablar por teléfono de forma inalámbrica.

1 Conecte el altavoz a un ordenador mediante una conexión BLUETOOTH.

2 Inicie una aplicación de videollamada en el ordenador.

3 Vea los ajustes ^{*1} de la aplicación de videollamada.

- Para videollamadas en el ordenador, seleccione el perfil BLUETOOTH no para reproducción de música (A2DP) sino para conversación telefónica (conexión HFP/HSP). Mientras esté seleccionado el perfil BLUETOOTH para reproducción de música (conexión A2DP), es posible que no se pueda hablar por teléfono.
- Para los ajustes del altavoz, seleccione [Headset earphone (LinkBuds Speaker Hands-Free)]^{*2}, el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP). ([Speakers (LinkBuds Speaker Stereo)]^{*2} es el perfil de BLUETOOTH para reproducción de música.)
- Para los ajustes del micrófono, seleccione [Headset microphone (LinkBuds Speaker Hands-Free)]^{*2}, el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP).
- Dependiendo de su aplicación de videollamada, puede no estar disponible la selección de [Headset earphone (LinkBuds Speaker Hands-Free)]^{*2} o [Headset microphone (LinkBuds Speaker Hands-Free)]^{*2}, el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP), o [Speakers (LinkBuds Speaker Stereo)]^{*2}, el perfil de BLUETOOTH para reproducción de música (conexión A2DP), para la configuración del altavoz o el micrófono, y es posible que solo se visualice [LinkBuds Speaker]. En tal caso, seleccione [LinkBuds Speaker].
- Para las preguntas más frecuentes y sus respuestas, visite el sitio web de atención al cliente.

*1 Dependiendo de su aplicación de videollamada, esta función puede no estar disponible.

*2 Las etiquetas pueden variar dependiendo de su ordenador o de la aplicación de videollamada.

Sugerencia

- Cuando no pueda ver los ajustes de la aplicación de videollamada o seleccionar [Headset earphone (LinkBuds Speaker Hands-Free)] o [Headset microphone (LinkBuds Speaker Hands-Free)], el perfil de BLUETOOTH para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP), seleccione [Headset earphone (LinkBuds Speaker Hands-Free)] o [Headset microphone (LinkBuds Speaker Hands-Free)] para la configuración en el ordenador, y después establezca una conexión. Con respecto a los detalles, consulte los temas siguientes.
 - [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- En un ordenador Mac, los perfiles BLUETOOTH tanto para reproducción de música (A2DP) como para hablar por teléfono (conexión HFP/HSP) se utilizan para videollamadas y no es necesario seleccionar el perfil.

Nota

- Cuando el altavoz se conecte con un ordenador Mac y un smartphone en conexión multipunto, la aplicación de videollamada puede no funcionar correctamente. En tal caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el smartphone.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Solución de problemas](#)

5-060-905-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Recepción de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono smartphone o móvil que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono smartphone o móvil admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono smartphone o móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.


Acerca de los tonos de llamada

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz. El tono de llamada varía de las formas siguientes, dependiendo de su teléfono smartphone o móvil.

- Tono de llamada establecido en el altavoz
- Tono de llamada establecido en el teléfono smartphone o móvil
- Tono de llamada establecido en el teléfono smartphone o móvil solamente para una conexión BLUETOOTH

1 Conecte el altavoz con un teléfono smartphone o móvil.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

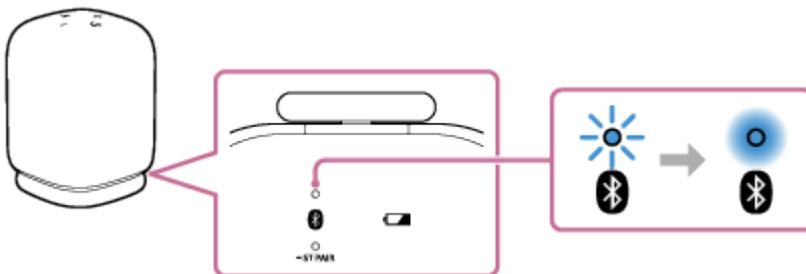


Cuando se utilice la función Pareja estéreo

Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono smartphone o móvil.

2 Cuando reciba una llamada, pulse el botón (reproducción)/ (llamada).

Hable ante el micrófono () del altavoz.

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz.

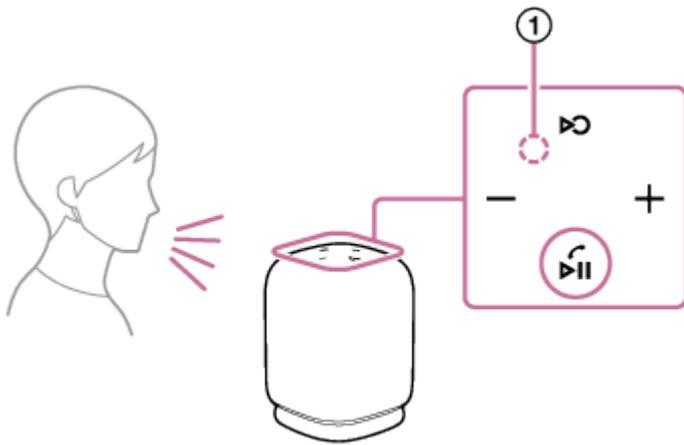


Si no se oye tono de llamada a través del altavoz

Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono smartphone o móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono smartphone o móvil.

3 Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones **-/+** (volumen) del altavoz o manejando el teléfono smartphone o móvil.

Cuando pulse los botones **-/+** (volumen) del altavoz o ajuste el volumen en el teléfono smartphone o móvil, el indicador de estado parpadeará una vez o 3 veces.

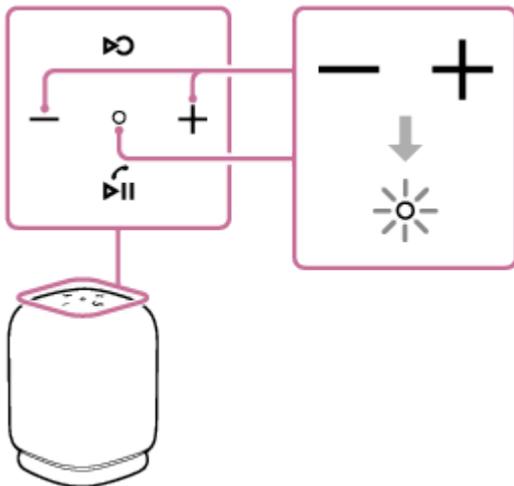

4 Para finalizar una llamada, pulse el botón **▶||** (reproducción)/ **📞** (llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanuda la reproducción. Si finaliza una llamada utilizando el teléfono smartphone o móvil, la reproducción también se reanuda cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- Algunos teléfonos smartphone o móviles tienen prioridad en el uso del auricular del teléfono al recibir una llamada. En el caso de la conexión HFP/HSP, cambie el dispositivo de llamada al altavoz operando su teléfono smartphone o móvil.
- Cuando su interlocutor no pueda oír o tenga problemas para oír su voz, acérquese al altavoz y hable ante su micrófono.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul.
- Dependiendo del teléfono smartphone o móvil, es posible que la reproducción no se detenga cuando llegue una llamada entrante.
- Utilice un teléfono smartphone o móvil alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono smartphone o móvil están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- Dependiendo del modelo de su smartphone o móvil, del sistema operativo, o de las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de llamada manos libres no se puedan utilizar correctamente.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Realización de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker


Realización de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un smartphone o teléfono móvil que admita el perfil BLUETOOTH, HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de una conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono smartphone o móvil admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono smartphone o móvil. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono smartphone o móvil.

1 Conecte el altavoz con un teléfono smartphone o móvil.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá el sonido de notificación del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

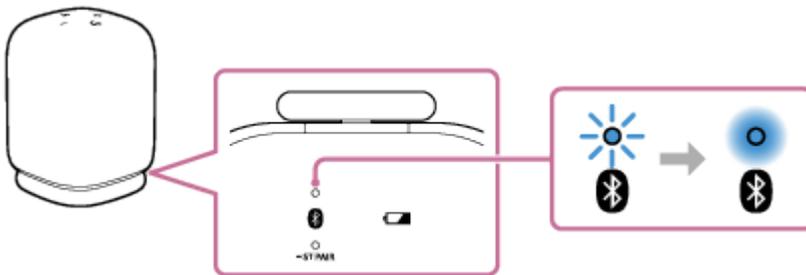


Cuando se utilice la función Pareja estéreo

Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono smartphone o móvil.

2 Utilice el teléfono smartphone o móvil para realizar la llamada.

Cuando realice una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de marcación a través del altavoz. Cuando el destinatario conteste la llamada, hable ante el micrófono () del altavoz.

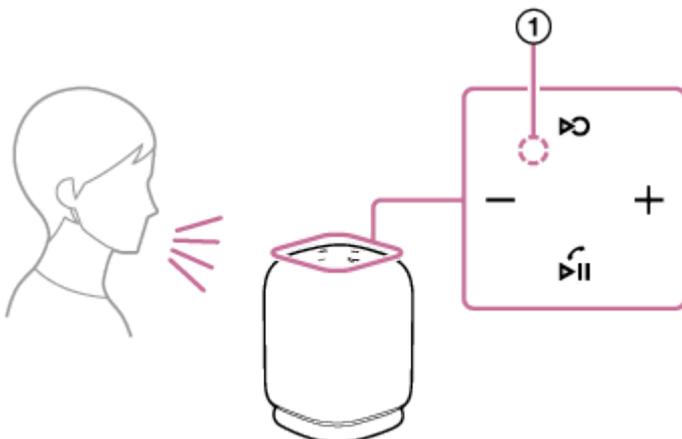


Si no se oye tono de marcación a través del altavoz

Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono smartphone o móvil con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono smartphone o móvil.

3 Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones **-/+ (volumen)** del altavoz o manejando el teléfono **smartphone o móvil**.

Cuando pulse los botones **-/+ (volumen)** del altavoz o ajuste el volumen en el teléfono **smartphone o móvil**, el indicador de estado parpadeará una vez o 3 veces.

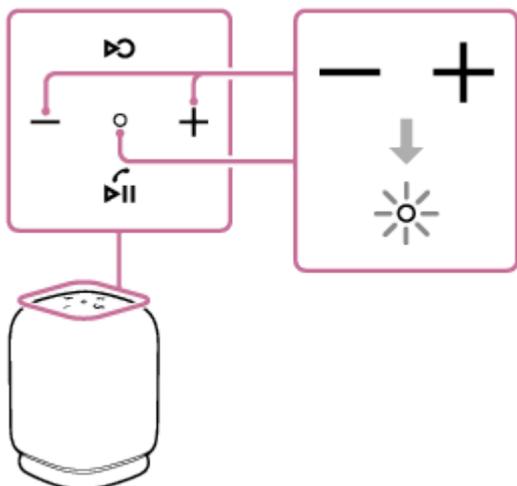

4 Para finalizar una llamada, pulse el botón **▶|| (reproducción)/ 📞 (llamada)**.

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada utilizando el teléfono **smartphone o móvil**, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- Cuando su interlocutor no pueda oír o tenga problemas para oír su voz, acérquese al altavoz y hable ante su micrófono.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador **📶** (BLUETOOTH) esté iluminado en azul.
- Dependiendo del teléfono **smartphone o móvil**, es posible que la reproducción no se detenga cuando realice una llamada.
- Utilice un teléfono **smartphone o móvil** alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono **smartphone o móvil** están demasiado cerca, puede producirse ruido.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Recepción de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”

Mientras el smartphone, en el que está instalada la aplicación “Sony | Sound Connect”, y el altavoz están conectados mediante una conexión BLUETOOTH, estarán disponibles las operaciones indicadas a continuación.

Operaciones que pueden realizarse en un altavoz con la aplicación “Sony | Sound Connect”

- Actualizar el software del altavoz
- Habilitar/deshabilitar el sonido de notificación y de la guía de voz
- Especificar los ajustes de Quick Access
- Activar/desactivar los enlaces a los servicios (Enlace de servicio)
- Seleccionar Calidad de conexión Bluetooth (Prioridad a la calidad de sonido/Prioridad a la conexión estable)
- Apagar el altavoz
- Activar/desactivar el modo Cuidado de la batería del altavoz
- Activar/desactivar la función Bluetooth en espera
- Especificar los ajustes de la función Apagado Automático
- Cambio de los dispositivos en conexión multipunto
- Ver la versión del software del altavoz
- Visualizar el estado de la conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el smartphone
- Ver el códec de conexión de BLUETOOTH
- Ver el estado de la función DSEE
- Activar/desactivar la función DSEE
- Ver la energía restante de la batería recargable del altavoz
- Personalizar los ajustes de Ecualizador
- Reproducir/pausar música o saltar al principio de la pista anterior/actual/siguiente
- Ajustar el volumen de la reproducción de música/llamada telefónica
- Reproducir fluidamente con los auriculares vinculados (Auto Switch)
- Especificar los ajustes de Auto Play
- Emparejamiento sencillo

Sugerencia

- Lo que puede controlar con la aplicación “Sony | Sound Connect” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado

- [Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Utilización de Quick Access](#)
- [Disfrutar de reproducción fluida usando los auriculares de la marca Sony vinculados \(Auto Switch\)](#)
- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

5-060-905-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Sound Connect” desde la tienda Google Play o App Store e instale la aplicación en su smartphone.



Sony Sound Connect 

- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie la aplicación “Sony | Sound Connect”.
-

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Acceso a la información de ayuda desde la aplicación “Sony | Sound Connect”

Puede acceder a la información de ayuda más reciente desde la aplicación “Sony | Sound Connect”.

- 1 Seleccione [Help] en la pantalla de la aplicación “Sony | Sound Connect” para abrir la página de ayuda.
- 2 Seleccione el elemento deseado.

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Cómo mantener el software actualizado (para un uso cómodo del altavoz)

Al descargar la última actualización del software del altavoz usando la aplicación "Sony | Sound Connect", podrá disfrutar de nuevas funciones además de encontrar la solución a algunos problemas.

Asegúrese de que el software del altavoz esté actualizado para usar el altavoz.

Para más información sobre las actualizaciones más recientes del software del altavoz y cómo aplicar una actualización, visite el sitio web de ayuda y consulte las notificaciones y la información relevante.

Mientras [Download software automatically] esté activado en la aplicación "Sony | Sound Connect", las actualizaciones se descargarán y transferirán automáticamente al altavoz.

También puede aplicar actualizaciones en el software del altavoz usando el siguiente procedimiento.

- 1 Descargue una actualización desde el servidor al smartphone en el que haya instalado la aplicación "Sony | Sound Connect".**
- 2 Transfiera la actualización desde su smartphone al altavoz.**
- 3 Actualice el software del altavoz siguiendo las instrucciones en pantalla.**

Nota

- Cuando el smartphone usado para descargar y transferir actualizaciones al altavoz tenga otros dispositivos BLUETOOTH conectados, mantenga todos los dispositivos BLUETOOTH apagados hasta que el proceso de actualización haya finalizado en el altavoz. Si los dispositivos conectados al smartphone son dispositivos compatibles con el estándar Bluetooth Low Energy (incluyendo un dispositivo portátil y un smartwatch), el proceso de actualización en el software del altavoz podría fallar.
- Si el proceso de actualización no finaliza correctamente, pruebe lo siguiente y vuelva a intentarlo.
 - En su smartphone, cierre todas las aplicaciones excepto la aplicación "Sony | Sound Connect".
 - Cargue las baterías del altavoz y su smartphone lo suficiente para el proceso de actualización.
 - Acerque lo máximo posible el altavoz al smartphone usado para descargar y transferir actualizaciones al altavoz.
 - Aleje el smartphone de otros dispositivos de LAN inalámbrica y/o BLUETOOTH durante la actualización.
 - Saque su smartphone del modo de ahorro de energía*. Cuando están en el modo de ahorro de energía, algunos smartphones no permiten la finalización del proceso de actualización en función de la versión del sistema operativo.
- Actualizar el software del altavoz restaura algunos de los ajustes de Auto Play a sus valores predeterminados. En dicho caso, vuelva a especificar los ajustes Auto Play usando la aplicación "Sony | Sound Connect".

* El nombre del modo varía en función del smartphone que use.

Tema relacionado

- [Qué se puede hacer con la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Qué puede hacer con los servicios asociados

Al realizar ajustes en la aplicación “Sony | Sound Connect”, podrá vincular y usar los siguientes servicios* con el altavoz.



* Los servicios indicados anteriormente son aquellos disponibles para el enlace desde octubre de 2024.

Si desea más información sobre los servicios más recientes que pueden vincularse así como las experiencias de los usuarios con los servicios vinculados, consulte la aplicación “Sony | Sound Connect”.

- 1 Abra de la aplicación “Sony | Sound Connect”.
- 2 En la aplicación “Sony | Sound Connect”, realice los ajustes de cada servicio.

Sugerencia

- Desvincular los servicios restaura algunos de los ajustes de Auto Play a sus valores predeterminados. En dicho caso, vuelva a especificar los ajustes Auto Play usando la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Los servicios que pueden vincularse difieren en algunos países y regiones.
- Las especificaciones del servicio vinculable están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Debe instalar la aplicación correspondiente.
- Para más información sobre Endel, consulte la URL siguiente.
<https://endel.io/>
- Para más información sobre Enlace de servicio, consulte la URL siguiente.
sony.net/servicelink

Tema relacionado

- [Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Utilización de la función de asistencia por voz (aplicación Google™)

Utilizando la función de la aplicación Google que viene con el smartphone Android, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el smartphone Android.

A continuación se explica cómo utilizar la aplicación Google.

1 Seleccione la aplicación Google para [Assist App] en [Assist & Voice input].

En el smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] y seleccione la aplicación Google para [Assist App].

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Para los detalles sobre la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del smartphone Android o el sitio web de la tienda de Google Play.

Nota

- Es posible que se requiera la última versión de la aplicación.
- Es posible que la aplicación Google no se active desde el altavoz dependiendo de las especificaciones del smartphone Android.

2 Conecte el altavoz al smartphone Android a través una de conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el altavoz esté conectado con el smartphone Android a través de una conexión BLUETOOTH y el smartphone Android esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón (reproducción)/ (llamada) durante unos 2 segundos.

La aplicación Google se activará y escuchará el sonido de inicio.

4 Consulte algo a la aplicación Google a través del micrófono del altavoz.

Para los detalles sobre la aplicación Google, como las aplicaciones que funcionan con la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Nota

- La aplicación Google no se puede activar diciendo "OK Google" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [OK Google] del smartphone Android.

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Utilización de la función de asistencia por voz (Siri)

Utilizando la función Siri que viene con el iPhone, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el iPhone. A continuación se explica cómo utilizar Siri.

1 Active Siri.

En el iPhone, seleccione [Settings] - [Siri & Search] y habilite [Listen for "Hey Siri"]. La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.
Para los detalles sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del iPhone.

2 Conecte el altavoz al iPhone a través de una conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el altavoz esté conectado con el iPhone a través de una conexión BLUETOOTH y el iPhone esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón (reproducción)/ (llamada) durante unos 2 segundos.

Siri se activará y escuchará el sonido de inicio.

4 Consulte algo a Siri a través del micrófono del altavoz.

Para los detalles sobre Siri, como las aplicaciones que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

Nota

- Siri no se puede activar diciendo "Hey Siri" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [Listen for "Hey Siri"] del iPhone.

Acerca de los indicadores

Indicador de estado

Apagado	El altavoz está apagado.
Iluminado (blanco)	El altavoz está encendido.
Iluminado (rojo)	El altavoz está apagado. La función BLUETOOTH en espera se activa.
Iluminado (rosa)	El altavoz está apagado. Se ha programado la activación de un Auto Play y el altavoz está en el modo BLUETOOTH en espera.
Parpadea (blanco)	<ul style="list-style-type: none"> ● Cada vez que pulse los botones -/+ (volumen), el indicador parpadeará una vez. ● Cuando opere los botones -/+ (volumen) y el volumen se establezca al nivel más bajo (0) o más alto (50 para reproducción de música/15 para llamada telefónica), el indicador parpadeará 3 veces. ● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón - (volumen) y el botón + (volumen) durante unos 5 segundos y se desactive la función Apagado Automático, el indicador parpadeará 3 veces. ● Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón - (volumen) y el botón + (volumen) durante unos 5 segundos y se active la función Apagado Automático, el indicador parpadeará dos veces. ● Al colocar el altavoz en la base de carga comenzando así la carga de la batería, el indicador parpadeará dos veces. ● Si Quick Access no se activa o se deshabilita el botón  (Quick Access), el indicador parpadea 3 veces. ● Si no puede usar la función Pareja estéreo debido a una versión antigua del software del altavoz, escuchará una guía de voz (The Stereo Pair is not available. Please open the Sound Connect and update the speaker software. (Pareja estéreo no está disponible. Abra Sound Connect y actualice el software del altavoz.)) y el indicador parpadeará 3 veces. Actualice el software del altavoz.
Parpadea lentamente (blanco)	<ul style="list-style-type: none"> ● El altavoz está esperando que se establezca de una conexión BLUETOOTH. ● El indicador empieza a parpadear cuando se activa una de las funciones relacionadas con la reproducción de música (Quick Access, Auto Switch, Auto Play, etc.) y continúa parpadeando hasta que comience la reproducción de música. ● Se está aplicando una actualización al software incorporado.
Parpadea lentamente (naranja)	La batería incorporada funciona a menos del 20% y es necesario cargarla.

Parpadeando doblemente (naranja)	Se ha detectado una anomalía en la temperatura interior o en la batería incorporada. Apague el altavoz, desconecte el cable USB, espere un momento, y después reinicie el altavoz. Para los detalles, consulte “ Notas sobre la carga ”.
Parpadea 3 veces (naranja) y se apaga	Si el indicador parpadea 3 veces y el altavoz se apaga después de encenderlo, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.


Indicador de carga (naranja)


Apagado	El altavoz ha terminado de cargarse.
Iluminado	El altavoz está cargándose.
Parpadeando lentamente	La batería incorporada funciona a menos del 20% y es necesario cargarla.
Parpadeando dos veces	El altavoz está en la base de carga y la carga de la batería ha comenzado.
Parpadea 3 veces y se apaga	Si el indicador de carga parpadea 3 veces y el altavoz se apaga después de encenderlo, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.

Nota

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, puede tardar mucho tiempo en completarse la carga. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- Si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta, la batería incorporada dejará de cargarse por sí misma por razones de seguridad. La carga también puede detenerse si continúa durante un largo período de tiempo. En tal caso, aumente o reduzca la temperatura a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), desconecte y vuelva a conectar el cable USB, y después deje que la batería se cargue de nuevo por sí misma.

Indicador (BLUETOOTH) (azul)

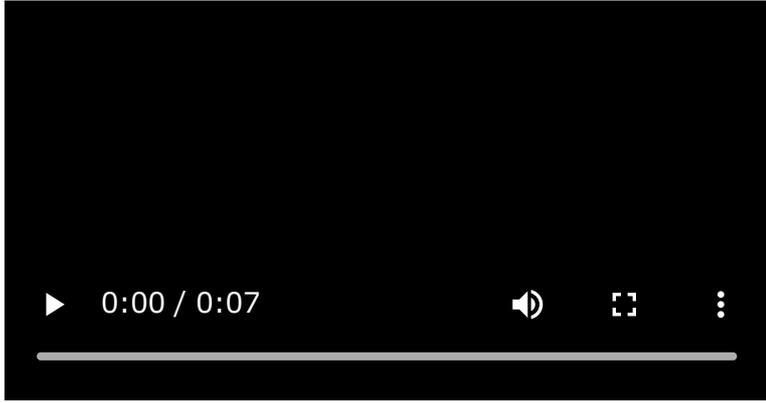Iluminado	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadeando doblemente	El altavoz entra en el modo de emparejamiento. 
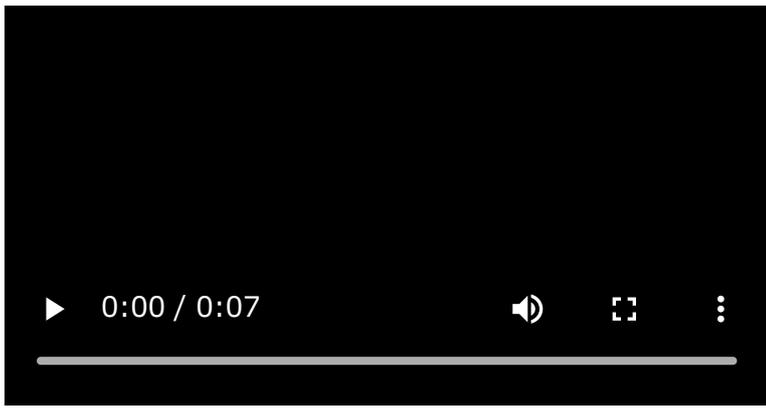
<p>Parpadeando lentamente</p>	<p>El altavoz está esperando que se establezca de una conexión BLUETOOTH.</p> 
-------------------------------	--

Indicador ST PAIR (Pareja estéreo) (blanco)

<p>Parpadeando lentamente</p>	<p>El altavoz está esperando que se establezca de una conexión para la función Pareja estéreo. El indicador ST PAIR (Pareja estéreo) parpadea cuando falla la conexión para la función Pareja estéreo.</p>
<p>Iluminado</p>	<p>En el altavoz se está utilizando la función Pareja estéreo.</p>

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Precauciones

Seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.
- La placa e información importante acerca de la seguridad están fijadas en el lugar siguiente:
 - la parte inferior del altavoz

Ubicación

- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este altavoz.
 - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
 - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
 - Un lugar expuesto a aire caliente, como el de un secador de pelo
 - Un lugar sujeto a polvo excesivo
 - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este altavoz, puede volcar o caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del altavoz.
- Este altavoz no es antimagnético. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados del altavoz. Cuando lleve consigo el altavoz, tenga también en cuenta esto.

Otras notas

- Cuando se coloca en un entorno extremadamente frío o caliente, el altavoz detiene la carga de la batería por razones de seguridad. Cuando la batería se mantiene cargando durante un largo periodo de tiempo, el altavoz también puede detener la carga de la batería. En este caso, asegúrese de que la temperatura ambiente esté dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), desenchufe y enchufe el cable USB y vuelva a cargar la batería por completo.
- Si utiliza este altavoz durante mucho tiempo, la temperatura del mismo puede aumentar, pero no es un mal funcionamiento.
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si tiene alguna pregunta o problema en relación con este altavoz que no estén cubiertos en este manual, consulte a su proveedor Sony más cercano.

5-060-905-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker


Notas sobre la carga

Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurre el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, a pesar de haberla cargado completamente, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
- Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, es posible que su vida útil haya expirado.
- La vida útil de la batería incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

Precaución

Cuando el altavoz detecte una anomalía en la temperatura interior o en la batería recargable incorporada, el indicador de estado (naranja) parpadeará dos veces.

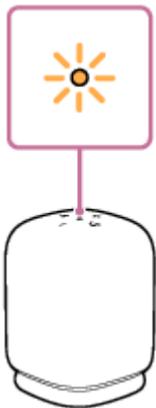

Cuando se detecte una anomalía, desconecte el cable USB, espere un momento, y después reinicie el altavoz (manteniendo pulsado el botón  (alimentación) durante unos 10 segundos). Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura de la sala puede descender hasta 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no significa mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto USB de carga. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, también hará que se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- La carga desde un concentrador USB solo está garantizada si se utiliza un concentrador USB autoalimentado que lleve un logotipo autorizado.
- Mientras el altavoz está conectado a un ordenador que no está conectado a una toma de CA, el altavoz consume la energía de la batería del ordenador. No deje el ordenador con el altavoz conectado durante un largo período de tiempo para evitar que se agote la batería del ordenador.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Reinicio del altavoz](#)


Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Acerca de la correa con anillo del altavoz


La correa con anillo instalada en el altavoz resulta muy útil para el transporte del altavoz.

Desinstalación de la correa con anillo


1. Presione la correa con anillo con su dedo índice y el pulgar.

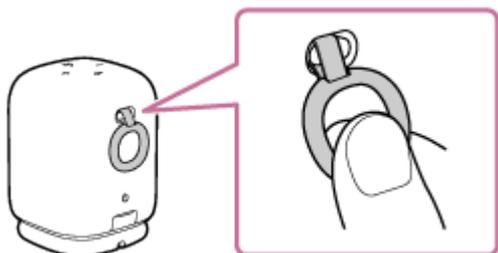

2. Gire la correa con anillo en sentido antihorario de modo que su bucle de instalación (①) pase sobre la pinza de la correa y por la parte inferior izquierda de la pinza.

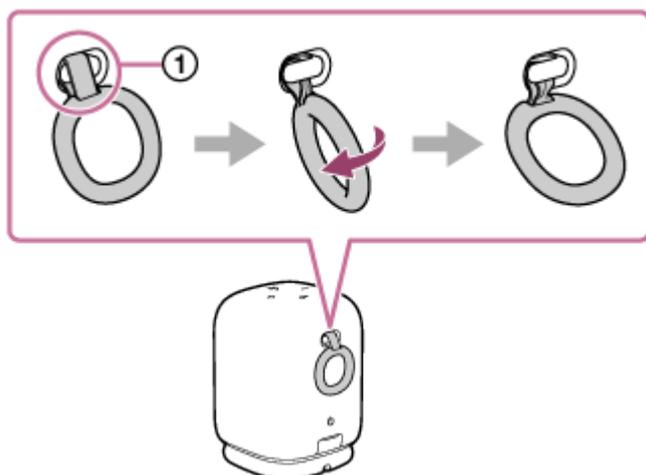


3. Tire de la correa con anillo hacia la derecha con fuerza de modo que su bucle de instalación pase por debajo de la pinza de la correa y salga.

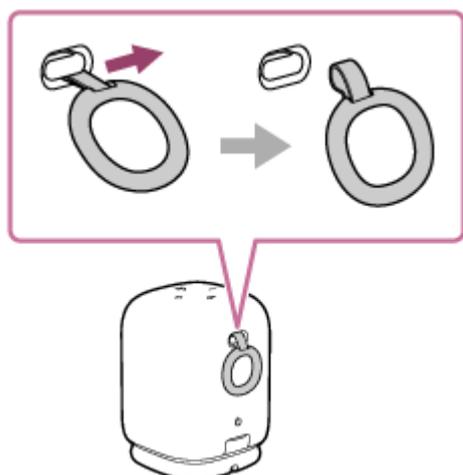


Instalación de la correa con anillo

1. Coloque el bucle de instalación de la correa con anillo en el espacio de la izquierda de la pinza de la correa y enganche el bucle sobre la pinza.

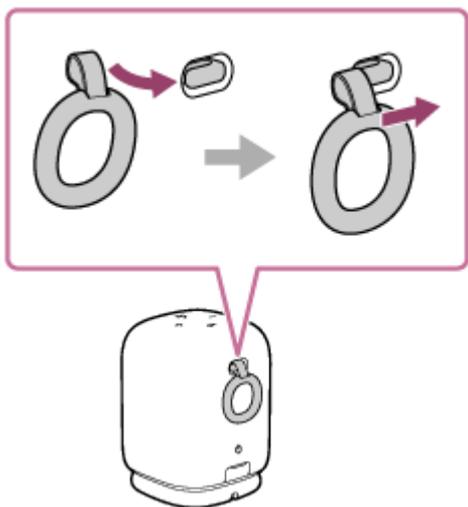

2. Tire de la correa con anillo hacia la derecha para asegurarse de que su bucle de instalación esté seguramente acoplado con la pinza de la correa.

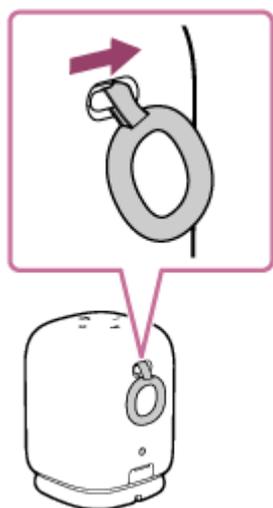

Nota

- La correa con anillo está diseñada para transportar el altavoz en interiores. No tire de la correa con anillo con fuerza ni oscile el altavoz violentamente. De lo contrario, la correa con anillo podría salirse del altavoz y causar que éste se caiga.
- No utilice ninguna otra correa que no sea la correa con anillo suministrada.
- No utilice la correa con anillo suministrada con nada que no sea el altavoz.

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Notas acerca de la resistencia al agua

Acerca de la resistencia al agua de la altavoz

Con la tapa firmemente cerrada, este altavoz tiene un rendimiento resistente al agua equivalente a IPX4^{*1}, que es una "protección contra la entrada de agua" definida por IEC 60529 "Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)^{*2}" para los equipos eléctricos.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de resistencia al agua

Aplicables	agua dulce, agua del grifo
No se aplican a	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de piscina, agua termal, agua salada, etc.)

^{*1} Equivalencia de IPX4: El altavoz mantiene su rendimiento mientras se rocía con agua desde cualquier dirección. Esto significa que no se encuentra ningún rastro de agua en el interior del altavoz después de una prueba de 10 minutos con agua de 10 L/min rociada desde una distancia de 300 mm a 500 mm (11 7/8 pulg. a 19 3/4 pulg.) en cualquier dirección.


^{*2} Los accesorios suministrados y el conector de este altavoz (USB) no son resistentes al agua. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el altavoz a agua ni a gotas mientras utilice el conector (USB).

El rendimiento de resistencia al agua del altavoz se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

Para mantener el rendimiento de la resistencia al agua

Tenga en cuenta cuidadosamente las precauciones ofrecidas a continuación para garantizar el uso adecuado del altavoz.

- Este altavoz no tiene un diseño resistente al agua a presión. No sumerja el altavoz en agua ni lo coloque directamente debajo de agua que salga de un grifo para evitar un mal funcionamiento.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre el altavoz. Tampoco utilice el altavoz en lugares sujetos a altas temperaturas, como en una sauna o cerca de una fuente de calor.
- Maneje la tapa (①) con cuidado. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua. Cuando utilice el altavoz, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra completamente, el rendimiento de resistencia al agua se puede deteriorar y puede causar un fallo de funcionamiento del altavoz a consecuencia de la entrada de agua o partículas de polvo en el mismo.

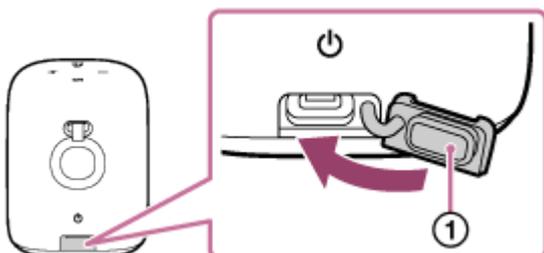


Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Cuidado del altavoz

Aunque la parte de tejido del altavoz incorpora un tratamiento repelente al agua, podrá utilizar el altavoz con más comodidad y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Si la superficie se ensucia, límpiela con un paño suave y seco o con un paño empapado en agua o agua tibia y escúrralo bien. Dependiendo del tipo de suciedad, puede que no sea posible eliminarla.
- Dejar el altavoz mojado causa la aparición de cal o moho, lo cual ensuciará el altavoz. Después de usar el altavoz en entornos con humedad, se recomienda limpiar las gotas de agua de todas las superficies del altavoz y dejar que el altavoz se seque en un lugar bien ventilado.
- Es posible que la calidad del sonido cambie si entra agua en el altavoz o en la sección del radiador pasivo (①) del altavoz. No es una avería. Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz sobre un paño suave y seco para drenar el agua acumulada en su interior. A continuación, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.

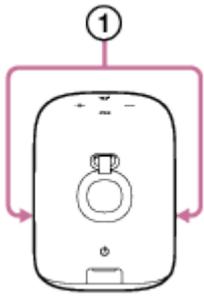

Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz porque dañará el tratamiento repelente al agua de la parte de tejido del altavoz.
- Especialmente en zonas frías, asegúrese de que seca bien la humedad tras utilizar el altavoz. Si se deja humedad en la superficie, puede producir la congelación del altavoz y averías.
- Si dentro del tejido u otra parte del altavoz entran granos de arena, etc., elimínelos con cuidado. No utilice nunca una aspiradora, etc., en el altavoz. Podría causar daños en la sección del altavoz u otra parte del altavoz.

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como smartphones y ordenadores.

Sistemas de comunicación y perfiles BLUETOOTH

Un perfil BLUETOOTH es un conjunto de funciones estandarizadas para cada característica de dispositivos BLUETOOTH. El altavoz es compatible con los sistemas de comunicación y perfiles siguientes del estándar BLUETOOTH.

Sistema de comunicación: Versión de especificación BLUETOOTH 5.2

Perfil BLUETOOTH compatible:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite la transmisión y recepción de contenido musical de alta calidad.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite el ajuste de volumen y operaciones para reproducir/pausar música y saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.
- HSP (Headset Profile)*: Permite la realización de llamadas telefónicas y operaciones de teléfono smartphone o móvil.
- HFP (Hands-free Profile)*: Permite la realización de llamadas telefónicas manos libres y operaciones de teléfono smartphone o móvil.

* Si el teléfono smartphone o móvil con la función BLUETOOTH es compatible tanto con HFP como con HSP, utilice HFP (Hands-free Profile).

Alcance de comunicación máximo

Utilice la tecnología inalámbrica BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo que estén situados a aproximadamente 30 m (98,4 pies) entre sí.

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

Banda de frecuencias

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Protección de contenido correspondiente

SCMS-T

Alcance de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

Interferencia de otros dispositivos

Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), se puede producir interferencia de microondas y provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague este altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que de lo contrario podría causar un accidente:

- en hospitales, cerca de los asientos prioritarios en trenes, en lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas contra incendio.

Nota

- Dependiendo del entorno de red, puede haber una interrupción en la transmisión de alta velocidad de bits.
- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que se vaya a conectar deberá tener el mismo perfil que el del altavoz. Tenga en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, los dispositivos pueden variar en función dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH el sonido que se reproduce en el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH mientras se habla por teléfono o se escucha música.
- El altavoz es compatible con capacidades de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH que cumpla con el estándar BLUETOOTH especificado por Bluetooth SIG, Inc. y que esté autenticado. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con el estándar BLUETOOTH mencionado anteriormente, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse, o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o discontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Marcas comerciales

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países y regiones.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Solución de problemas

Si el altavoz no funciona como se espera, intente los pasos siguientes en orden para resolver el problema.

1. Cargue el altavoz.



2. Reinicie el dispositivo que se está conectando como su smartphone u ordenador.



3. Acceda al sitio de ayuda de Sony desde el menú de la aplicación “Sony | Sound Connect” para buscar la causa y la solución del problema o compruebe el sitio de ayuda siguiente.

<https://www.sony.net/support/SRS-LS1/>



4. Reinicie el altavoz.



5. Inicialice el altavoz.



6. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)


Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Reinicio del altavoz

En caso de que se produzcan, entre otras, las situaciones siguientes, mantenga pulsado el botón  (alimentación) durante unos 10 segundos para reiniciar el altavoz.

- No se puede utilizar el altavoz después de haberlo encendido.
- No se puede utilizar el altavoz después de solucionar los problemas de emparejamiento.

El altavoz se apagará durante el proceso de reinicio y volverá a encenderse al finalizar el proceso.

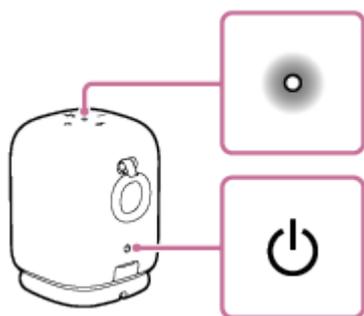


Nota

- El reinicio del altavoz no elimina la información de emparejamiento. Sin embargo, la información de emparejamiento de los dispositivos se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Después de emparejar el altavoz con un nuevo dispositivo, apague y vuelva a encender el altavoz, y después reinicielo.
- Reiniciar el altavoz puede cambiar los ajustes del volumen, funciones o sonido del altavoz o restaurar algunos de los ajustes de Auto Play a sus valores predeterminados.
Para volver a especificar los ajustes de Auto Play, use la aplicación "Sony | Sound Connect".

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Inicialización del altavoz

Si el altavoz no funciona correctamente después de reiniciarlo, inicialécelo para restaurar sus ajustes predeterminados. Mientras el altavoz esté encendido, mantenga pulsado el botón – (volumen) y el botón  (Quick Access) hasta que el altavoz se apague (5 segundos o más).

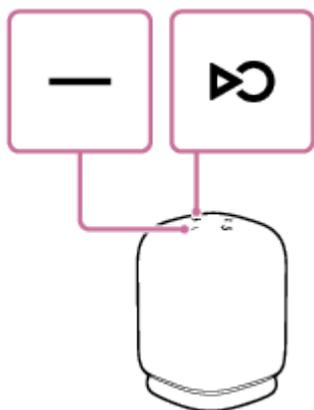

Se inicializa el altavoz. Los ajustes como el volumen, etc., se restauran a los predeterminados, y se elimina toda la información de emparejamiento.

Nota

- El altavoz no se podrá inicializar mientras esté apagado.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Qué se puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
LinkBuds Speaker

Especificaciones

Altavoz inalámbrico (YY7863E)

Sección de altavoces

Altavoz

Unidad de graves:

Aprox. 48 mm × 56 mm (1,9 pulg. × 2,3 pulg.) (1)

Unidad de tweeter:

Aprox. 16 mm (0,7 pulg.) diá. (1)

Tipo de caja acústica

Modelo de radiador pasivo

Sección BLUETOOTH

Banda de frecuencias

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Sección del micrófono

Tipo

Condensador de electreto

Características direccionales

Omnidireccional

Gama de frecuencias efectiva

100 Hz - 7 000 Hz

General

Consumo de potencia *

Aprox. 7,5 W (durante la carga de la batería de iones de litio incorporada)

Cuando el modo BLUETOOTH en espera está activado: 0,3 W o menos

Cuando el modo BLUETOOTH en espera está desactivado: 0,3 W o menos

Temperatura de funcionamiento

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiones (aprox.) (an./al./p.)

Incluyendo partes y controles salientes

- Altavoz inalámbrico:
84 mm × 110 mm × 90 mm (3,4 pulg. × 4,3 pulg. × 3,6 pulg.)
- Altavoz inalámbrico con la base de carga:
84 mm × 120 mm × 90 mm (3,4 pulg. × 4,7 pulg. × 3,6 pulg.)

Masa (aprox.)

Incluyendo la batería

- Altavoz inalámbrico:

520 g (1 lb 3 oz)

- Altavoz inalámbrico con la base de carga:
590 g (1 lb 5 oz)

* Al utilizar un adaptador de CA USB capaz de proporcionar una corriente de salida de 1,5 A.

Sugerencia

- Con respecto al tiempo necesario para cargar la batería incorporada y la duración de la misma mientras se esté reproduciendo audio desde un dispositivo BLUETOOTH, consulte "[Carga del altavoz](#)".

Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.ª generación), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.ª generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPod touch (7.ª generación)

(A partir de noviembre de 2023)

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, la cual puede contener información sobre las especificaciones no indicada anteriormente.

5-060-905-31(1) Copyright 2024 Sony Corporation