

**Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9**


Model: YY7864E

Konstrukce a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

**Rychlý průvodce spuštěním****Připojení k aplikaci pro ještě více zábavy a pohodlí**

Vaše zařízení je vybaveno mnoha užitečných funkcí.

Stáhněte si aplikaci „Sony | Sound Connect“ a získejte co nejvíce z toho, co v něm máte.

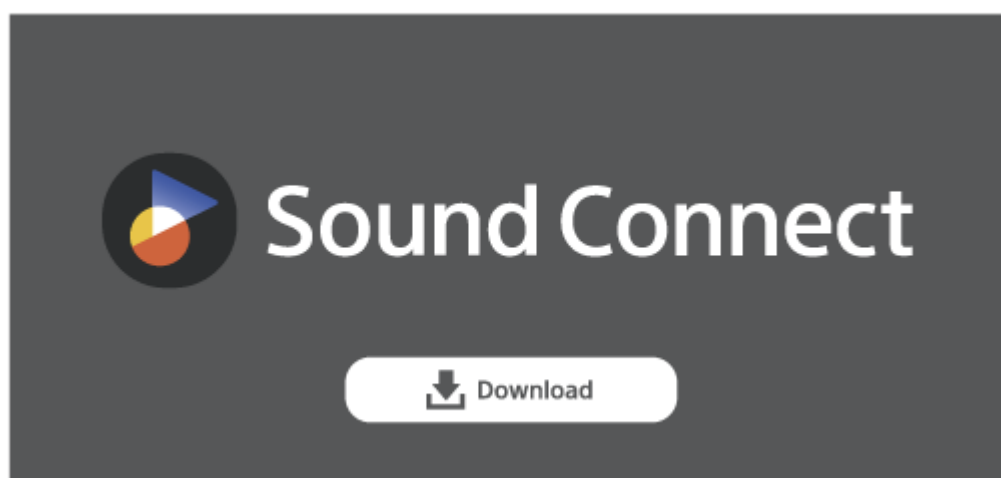**Začneme s používáním výrobku**

Po zakoupení reproduktoru si začněte přehrávat hudbu níže uvedeným postupem.

1

## Zapnutí napájení



Stiskněte tlačítko  (napájení). Když použijete reproduktor poprvé po zakoupení, automaticky přejde do režimu párování a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvakrát za sebou blikat.

2

## Připojení pomocí zařízení BLUETOOTH®



Řiďte se pokyny ve stažené aplikaci „Sony | Sound Connect“ a sestavte připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a vaším chytrým telefonem nebo iPhone. Když je sestaveno připojení BLUETOOTH, zazní z reproduktoru zvukový signál a stav indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na rozsvícení.

3

## Poslouchání hudby



Spustěte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

## Související informace

[Připojení reproduktoru k televizoru](#)

SRS-ULT900

### Začínáme

[Součásti a řídicí prvky](#)

[Přenášení/položení reproduktoru](#)

#### Zdroj el. energie/nabíjení

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení](#)
- [Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH \(autom. zap. napájení\)](#)
- [Nabíjení zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úspora energie\)](#)
- [Použití reproduktoru s nižší spotřebou energie z dobíjecí baterie \(STAMINA\)](#)

[Používání držáků mikrofonů](#)

#### Funkce osvětlení

- [Zapnutí/vypnutí světla reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)

### Zapojení

## Televizor

- └ [Připojení reproduktoru k televizoru](#)

## Zařízení USB

- └ [Připojování k zařízení USB](#)

## Zařízení BLUETOOTH

- └ [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH](#)
- └ [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH v aplikaci „Sony | Sound Connect“ pomocí připojení BLUETOOTH](#)
- └ [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- └ [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Vícebodové připojení

- └ [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)

## Poslech zvuku televizoru

[Poslech zvuku televizoru \(s použitím funkce TV Sound Booster\)](#)

[Poslech zvuku televizoru \(bez použití funkce TV Sound Booster\)](#)

## Poslech hudby

### Zařízení USB

- └ [Poslech hudby zařízení USB](#)

### Zařízení BLUETOOTH

- └ [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- └ [Výběr kvality přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- └ [Podporované kodeky](#)
- └ [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- └ [Zapnutí a vypnutí funkce BLUETOOTH](#)

[Poslech hudby přenosného audiozařízení apod. přes kabelové připojení](#)

[Využívání přepínání zvukových efektů](#)

### Funkce Stereofonní pár

- └ [Poslech hudby pomocí 2 bezdrátových reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)

### Funkce Párty-připojení

[Využívání bezdrátového přehrávání pomocí více reproduktorů \(funkce Párty\\_připojení\)](#)

## Další funkce

[Použití externího mikrofonu](#)

[Využívání zvuku z kytary](#)

## Použití aplikací

[Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)

[Nainstalování aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

[Přístup k informacím uživatelské podpory z aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

[Jak udržovat software neustále aktuální \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

## Informace

[O indikátorech](#)

### Poznámky k použití

[Předběžná opatření](#)

[Poznámky k nabíjení](#)

[Péče o reproduktor](#)

[O bezdrátové technologii BLUETOOTH](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

## Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

### Reset

[Restartování reproduktoru](#)


[Inicializace reproduktoru](#)

## Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Součásti a řídicí prvky

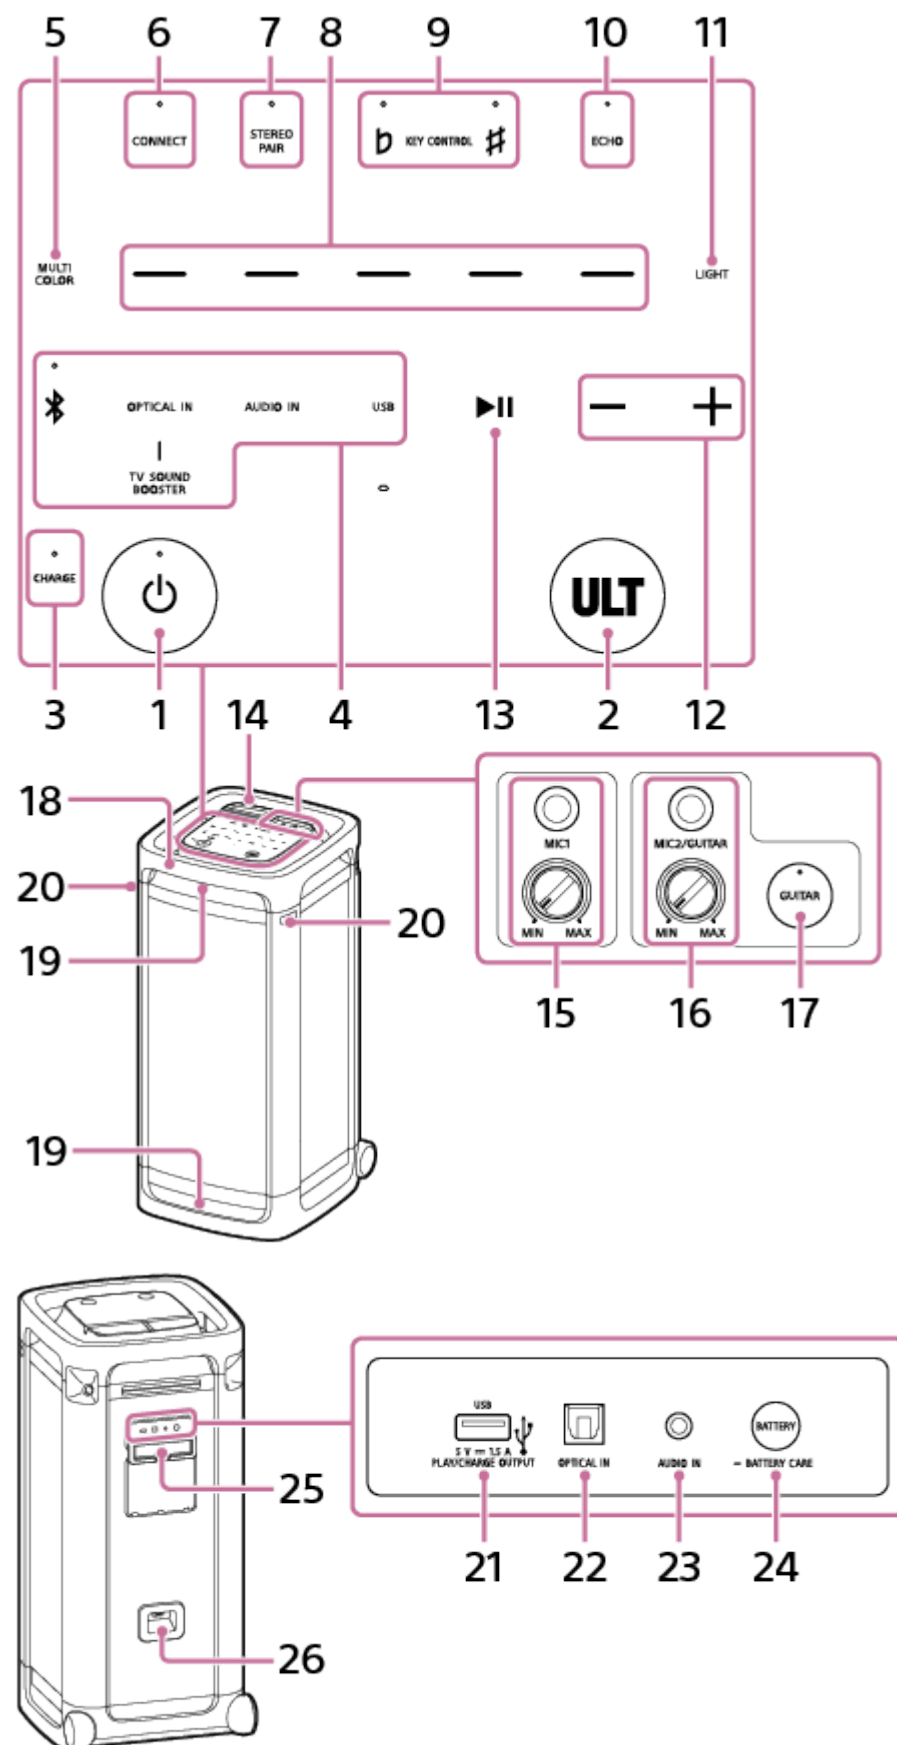

1. Tlačítko s indikátorem  (napájení)
2. Tlačítko ULT
3. Indikátor CHARGE
4. Přímá funkční tlačítka
  -  (BLUETOOTH) s indikátorem
  - OPTICAL IN
  - TV SOUND BOOSTER
  - AUDIO IN
  - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT s indikátorem
7. STEREO PAIR s indikátorem
8. Voliče barvy osvětlení (červená/žlutá/zelená/modrá/purpurová)
9. KEY CONTROL  (béčko) s indikátorem/  (křížek) s indikátorem
10. ECHO s indikátorem
11. LIGHT
12. -/+ (hlasitost)
13.  (přehrát)\*
14. Víčko
15. Konektor MIC1 (ø 6,3 mm)  
Knoflík úrovně MIC (MIN/MAX)
16. Konektor MIC2/GUITAR (ø 6,3 mm)  
Knoflík úrovně MIC a GUITAR (MIN/MAX)
17. Tlačítko s indikátorem GUITAR
18. Držadlo
19. Světla
20. Držáky mikrofonu
21. Port PLAY/CHARGE OUTPUT (pouze výstup stejnosměrného napájení) (USB)
22. Konektor OPTICAL IN (optický vstup digitálního zvuku)
23. Konektor AUDIO IN (ø 3,5 mm)
24. Tlačítko BATTERY/tlačítko  BATTERY CARE

## 25. Víčko

## 26. Vstupní konektor AC

- \* Stisknutím a podržením ►|| (přehrát) na reproduktoru přibl. 5 sekund dojde k přehrání hudební skladby uložené pro účely předvádění. Pro deaktivaci této funkce znovu klepněte na ►|| (přehrát) na reproduktoru.

### Poznámka

- Port a konektory na reproduktoru nejsou konstruovány na vodovzdornost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Po skončení užívání reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčka.

---

### Příbuzné téma

- [O indikátorech](#)

5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Přenášení/položení reproduktoru

### Jak přenášet reproduktor

Před přenášením reproduktoru odpojte všechny k němu připojené kabely.

Reproduktor má otáčecí kolečka, abyste s ním mohli snadno pohybovat.

Jednou rukou uchopte střed držadla, která je na stejné straně reproduktoru jako kolečka, a potom za ni tahejte a pohybujte reproduktorem a přitom ověřujte, že se pohybuje na kolečkách.



Tato otáčecí kolečka lze používat pouze na rovném povrchu.

Na nerovném povrchu musí reproduktor zvednout dvě osoby za držadla na reproduktoru. Aby nedošlo ke zranění osob anebo škodě na majetku, je pro přenášení reproduktoru velmi důležité správné umístění rukou.

#### Poznámka

- Aby nedošlo ke zranění osob anebo škodě na majetku, umístěte ruce správně na reproduktor pro jeho držení a přenášení.
- Při přenášení reproduktoru na svahu buďte velmi opatrní.
- Nepřenášejte reproduktor, na němž se nachází osoba, zavazadlo atd.
- Při přenášení reproduktoru se k němu nesmějí přiblížit děti ani batolata.
- Zůstane-li vaše pokožka při zapnutém světle delší dobu v kontaktu s držadlem, hrozí riziko popálenin při nízké teplotě. Chcete-li reproduktor přenášet a mít jej zapnutý, vypněte světlo (funkce osvětlení).
- Pokud na osách otáčecích koleček ulpí písek či prach nebo se na ně namotají tráva či vlákna, mohou otáčecí kolečka přestat fungovat.

#### Příbuzné téma

- [Zapnutí/vypnutí světla reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Nabíjení reproduktoru

Reproduktor se může napájet buď pomocí dodaného napájecího kabelu po jeho zapojení do el. zásuvky, anebo z dobíjecí vestavěné lithium-iontové baterie.


Při prvním použití reproduktoru nezapomeňte před jeho zapnutím nabít vestavěnou baterii déle než 1 hodinu. S předem nabitou vestavěnou baterií lze reproduktor používat výhradně s bateriovým napájením.

### Tip

- Pro nabíjení vestavěné baterie reproduktoru je kromě běžného způsobu nabíjení k dispozici i režim ochrany baterie. Režim ochrany baterie omezuje maximální nabití na kapacitu přibližně 90 % a tím prodlužuje životnost baterie. Doba přehrávání, která je k dispozici v režimu ochrany baterie, je kratší než doba dostupná při nabíjení vestavěné baterie běžným způsobem. Reproduktor není v režimu ochrany baterie v době zakoupení.
- Když je reproduktor zapnutý, stisknutí a podržení tlačítka BATTERY/tlačítka  BATTERY CARE pod víčkem na zadní straně reproduktoru po dobu přibližně 2 sekund přepne reproduktor do režimu ochrany baterie a z reproduktoru zazní hlasová indikace (Battery Care mode, ON (režim Ochrana baterie, ZAP.)). Opětovné stisknutí a podržení tlačítka BATTERY/tlačítka  BATTERY CARE po dobu přibližně 2 sekund přepne reproduktor mimo režim ochrany baterie a z reproduktoru zazní hlasová indikace (Battery Care mode, OFF (režim Ochrana baterie, VYP.)).
- Na reproduktoru lze také spustit/vypnout režim ochrany baterie pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

### 1 Pro nabití reproduktoru jej zapojte do el. zásuvky.

Dodaný napájecí kabel zapojte do el. zásuvky a do vstupního konektoru AC na zadní straně reproduktoru.

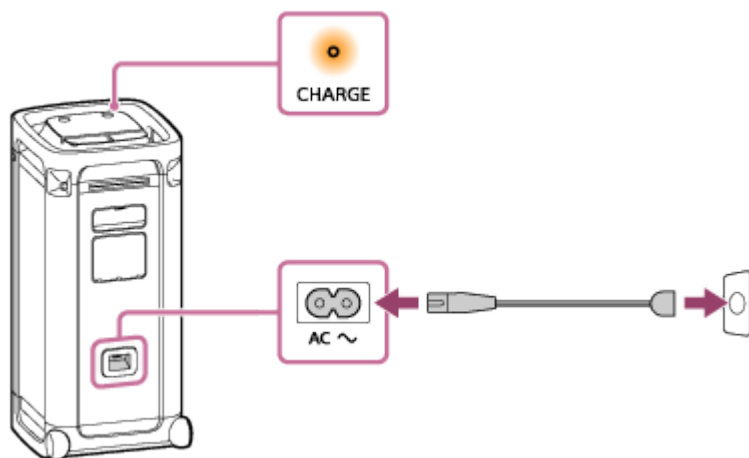

Spustí se nabíjení baterie a indikátor CHARGE na reproduktoru se rozsvítí oranžově. Nabíjení se dokončí za přibližně 3 hodiny\* a indikátor zhasne.

\* Doba potřebná k plnému nabití (100 %) vybité vestavěné baterie, když je reproduktor vypnutý.

### Kontrola dokončení nabíjení

Pokud reproduktor zapojíte do el. zásuvky a vestavěná baterie je plně nabitá, rozsvítí se indikátor CHARGE na reproduktoru oranžově a po přibližně 1 minutě zhasne.

### Kontrola úrovně kapacity dobíjecí vestavěné baterie

Pokud je reproduktor zapnutý a stisknete tlačítko BATTERY pod víčkem na jeho zadní straně, vygeneruje v závislosti na zbývajícím kapacitě vestavěné baterie níže uvedenou hlasovou indikaci.

91 % - 100 %: „Battery fully charged“ (Baterie plně nabitá)

81 % - 90 % (režim ochrana baterie): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%“ (Režim Ochrana baterie, Plně nabitá, Baterie přibl. 90 %)

81 % - 90 %: „Battery about 90%“ (Baterie přibl. 90 %)

71 % - 80 %: „Battery about 80%“ (Baterie přibl. 80 %)

61 % - 70 %: „Battery about 70%“ (Baterie přibl. 70 %)

51 % - 60 %: „Battery about 60%“ (Baterie přibl. 60 %)

41 % - 50 %: „Battery about 50%“ (Baterie přibl. 50 %)

31 % - 40 %: „Battery about 40%“ (Baterie přibl. 40 %)

21 % - 30 %: „Battery about 30%“ (Baterie přibl. 30 %)

11 % - 20 %: „Battery about 20%“ (Baterie přibl. 20 %)

1 % - 10 %: „Low Battery“ (Slabá baterie)

#### Tip

- Hlasovou indikaci spojenou se zbývajícím kapacitou baterie, která zazní po zapnutí reproduktoru, lze spustit/vypnout v aplikaci „Sony | Sound Connect“.

### Výdrž vestavěné baterie (když reproduktor není v režimu ochrana baterie a je sestavené spojení BLUETOOTH)

- Přibl. 25 hodin
  - Úroveň hlasitosti: 18
  - Zvuk: ULT1/2 zap.
  - Osvětlení: vyp.
- Přibl. 12 hodiny
  - Úroveň hlasitosti: 18
  - Zvuk: ULT1/2 zap.
  - Osvětlení: zap.
- Přibl. 2,5 hodiny
  - Úroveň hlasitosti: 50 (max.)
  - Zvuk: ULT1/2 zap.
  - Osvětlení: zap.

### Doba potřebná k nabití vestavěné dobíjecí baterie (když není aktivován režim ochrany baterie)

- Přibl. 3 hodiny\*  
10 minut nabíjení poskytne přibl. 180 minut přehrávání hudby.  
(Úroveň hlasitosti: 18 / Zvuk: ULT1/2 zap. / Osvětlení: vyp.)

\* Doba potřebná k plnému nabití (100 %) vybité vestavěné baterie, když je reproduktor vypnutý.

Výše uvedená výdrž vestavěné baterie se měří pomocí našeho určeného hudebního zdroje.

Skutečná výdrž se může od uvedené doby lišit v závislosti na hlasitosti, přehrávaných skladbách, okolní teplotě a podmínkách použití.

## Když vestavěné baterii dochází kapacita

Když zazní hlasová indikace „Low Battery“ (Slabá baterie) a indikátor CHARGE na reproduktoru bliká pomalu, dochází kapacita vestavěné baterii a musí být nabita. Když je reproduktor v tomto stavu, není schopen napájet ostatní zařízení a může se automaticky vypnout.

Když zbývající kapacita baterie klesne na tak nízkou úroveň, že již reproduktor nelze zapnout, zazní hlasová indikace (Battery is empty. (Baterie je vybitá.)) a reproduktor se automaticky vypne. V takovém případě reproduktor nabijte.

Pokud indikátor CHARGE na reproduktoru 3krát zabliká oranžově a potom se reproduktor po jeho zapnutí opět vypne, je vestavěná baterie vybitá a musí dojít k jejímu nabití.

### Tip

- Zapnutím možnosti STAMINA v aplikaci „Sony | Sound Connect“ snížíte při používání dobíjecí vestavěné baterie množství spotřebované energie, takže si můžete užívat přehrávání hudby ještě déle.

### Poznámka

- Používáte-li reproduktor při vysoké hlasitosti, může dojít k vybití vestavěné baterie i v případě, že je reproduktor zapojen do el. zásuvky. Chcete-li reproduktor používat během nabíjení, snižte hlasitost reproduktoru. Jinak vypněte reproduktor a dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, sníží se maximální výstupní výkon.
- Je-li okolní teplota extrémně nízká či vysoká, reproduktor z bezpečnostních důvodů zastaví nabíjení vestavěné baterie. Nabíjení se může zastavit také v případě, že trvá příliš dlouho. Pokud k tomu dojde, zvýšte či snižte teplotu na provozní teplotu v rozsahu 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F), odpojte dodaný napájecí kabel a znovu jej zapojte, a pak nechte reproduktor, aby znovu pokračoval v nabíjení vestavěné baterie.
- Pokud bude vestavěná baterie během nabíjení vystavena vysokému zatížení, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě snižte hlasitost nebo přehrávání zastavte.
- Nenabíjejte vestavěnou baterii reproduktoru na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Dodávaný napájecí kabel ani konektory a port (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) pod víčkem nejsou konstruovány na vodovzdornost.
- I když nebude reproduktor delší dobu používán, vestavěnou baterii dostatečně nabijte každých 6 měsíců, abyste zachovali její výkon.

## Příbuzné téma


- [Zapnutí napájení](#)
- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Zapnutí napájení

**1 Stiskněte tlačítko  (napájení) na reproduktoru.**

Z reproduktoru uslyšíte zvukový signál, indikátor  (napájení) na reproduktoru se rozsvítí bíle a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru se rozblíká pomalu modře.

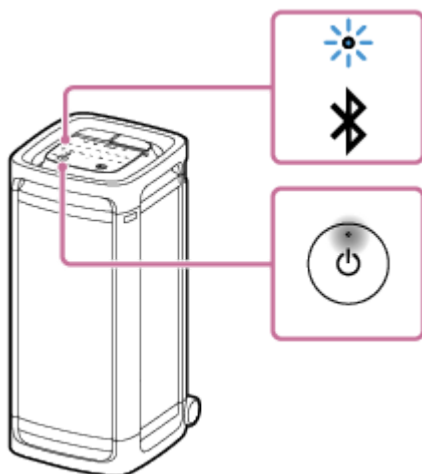

Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. když po jeho zakoupení poprvé použijete funkci BLUETOOTH, bude indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru blikat dvojité modře.

**Poznámka**

- Když zazní hlasová indikace „Low Battery“ (Slabá baterie) a indikátor CHARGE bliká pomalu, dochází kapacita vestavěné baterie a musí být nabita. Když je reproduktor v tomto stavu, není schopen napájet ostatní zařízení a může se automaticky vypnout.
- Když zbývající kapacita baterie klesne na tak nízkou úroveň, že již reproduktor nelze zapnout, zazní hlasová indikace (Battery is empty. (Baterie je vybitá.)) a reproduktor se automaticky vypne. V takovém případě reproduktor nabijte.
- Pokud indikátor CHARGE 3krát zabliká oranžově a potom se reproduktor po jeho zapnutí opět vypne, je vestavěná baterie vybitá a musí dojít k jejímu nabití.

**Příbuzné téma**


- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Vypnutí napájení](#)
- [Zapnutí/vypnutí světla reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Vypnutí napájení

**1 Stiskněte tlačítko  (napájení) na reproduktoru.**

Z reproduktoru se ozve zvukový signál a indikátor  (napájení) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru zhasnou.

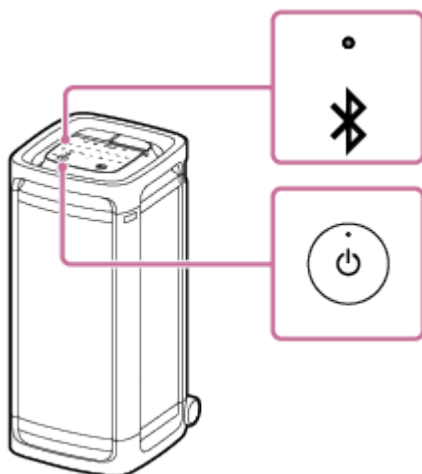**Tip**

- Když je aktivována funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH, po vypnutí reproduktoru se indikátor  (napájení) rozsvítí oranžově, což indikuje, že funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH je aktivní\*.

\* V době nákupu je funkce Pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivovaná.

**Příbuzné téma**

- [Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH \(autom. zap. napájení\)](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úspora energie\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH (autom. zap. napájení)

Když je funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH aktivovaná, reproduktor se automaticky zapne při obsluze zařízení BLUETOOTH a sestaví připojení BLUETOOTH.


V době nákupu je funkce Pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivovaná.

Před obsluhou reproduktoru vezměte na vědomí:

- Funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH se zaktivuje jen tehdy, když je reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí dodaného napájecího kabelu. Při napájení reproduktoru pouze z dobíjecí vestavěné baterie je funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH deaktivovaná.
- Když je funkce Pohotovostního režimu BLUETOOTH zaktivována, při vypnutí reproduktoru se rozsvítí indikátor  (napájení) oranžově.
- Reproduktor předem spárujte se zařízením BLUETOOTH. Nejsou-li v reproduktoru uloženy údaje o párování, např. při prvním použití reproduktoru po zakoupení, reproduktor do režimu Pohotovostní režim BLUETOOTH nepřejde.

### 1 Zapněte reproduktor.

Z reproduktoru se ozve zvukový signál a indikátor  (napájení) na reproduktoru se rozsvítí bíle.

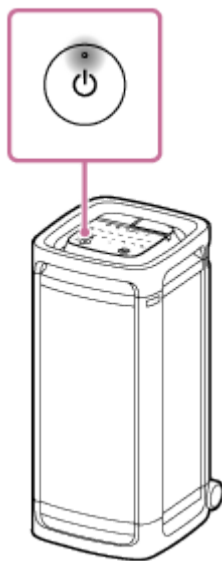

### 2 Spusťte na svém chytrém telefonu aplikaci „Sony | Sound Connect“.

### 3 Povolte [Bluetooth Standby].

## Deaktivace funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH

V kroku 3 uvedeném výše deaktivujte [Bluetooth Standby].

### Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)

- [Zapnutí napájení](#)
- [O indikátorech](#)


5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Nabíjení zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone

Zařízení USB, jako je smartphone nebo zařízení iPhone, lze nabíjet jeho připojením k reproduktoru přes USB. I když reproduktor není zapojen do el. zásuvky, může jeho vestavěná baterie napájet zařízení USB.

- 1 **Zapojte zařízení USB, jako je chytrý telefon či zařízení iPhone, do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) na reproduktoru pomocí kabelu USB (komerčně dostupný).**

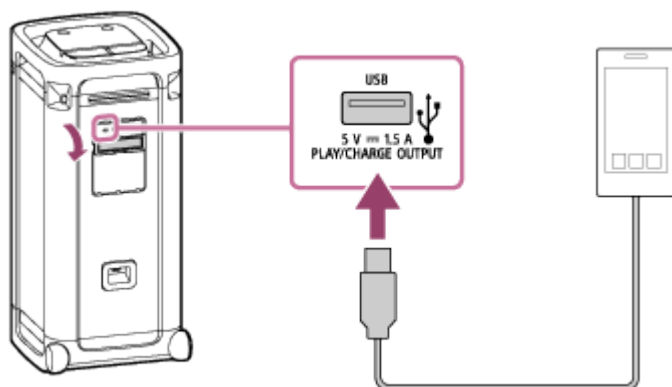

- 2 **Zapněte reproduktor.**

Z reproduktoru se ozve zvukový signál, indikátor  (napájení) na reproduktoru se rozsvítí bíle a reproduktor začne napájet připojené USB zařízení za účelem nabíjení baterie.

### Poznámka

- Když reproduktor dodává energii do jiného zařízení, je funkce Automatické vypnutí vypnutá.
- Vypnutím reproduktoru se napájení připojeného zařízení USB ukončí.
- Když zazní hlasová indikace „Low Battery“ (Slabá baterie) a indikátor CHARGE se pomalu rozblíká, dochází kapacita vestavěné baterie a musí být nabíta. Když je reproduktor v tomto stavu, není schopen napájet ostatní zařízení a může se automaticky vypnout.
- Nenabíjejte vestavěnou baterii reproduktoru na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Dodávaný napájecí kabel ani konektory a port (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) pod víčkem nejsou konstruovány na vodovzdornost.
- Po odpojení kabelu USB od reproduktoru nezapomeňte řádně víčko zavřít. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkce vodovzdornosti.

### Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úspora energie\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Funkce Automatické vypnutí (úspora energie)

Pokud některá z následujících podmínek trvá přibližně 15 minut, reproduktor se automaticky vypne, aby šetřil energii dobíjecí vestavěné baterie.

V době zakoupení zařízení je funkce Automatické vypnutí zapnutá.

### Když je reproduktor v režimu BLUETOOTH

- Žádná obsluha na reproduktoru.
- Připojené zařízení BLUETOOTH nepřehrává hudbu (zvuk) ani není obsluhováno.

### Když je reproduktor v režimu AUDIO IN

- Žádná obsluha na reproduktoru.
- Na audiozařízení zapojeném do konektoru AUDIO IN na reproduktoru se nepřehrává žádná hudba (zvuk), nebo je hlasitost hudby (zvuku) audiozařízení zapojeného do konektoru AUDIO IN na reproduktoru extrémně slabá.

### Když je reproduktor v režimu USB

- Žádná obsluha na reproduktoru.
- Na zařízení USB zapojeném do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) na reproduktoru se nepřehrává žádná hudba (zvuk).

### Když je reproduktor v režimu OPTICAL IN

- Žádná obsluha na reproduktoru.
- Zařízení zapojené do konektoru OPTICAL IN (optický vstup digitálního zvuku) na reproduktoru je vypnuté.

#### Tip

- Funkci Automatické vypnutí lze zapnout/vypnout pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

#### Poznámka

- Vypnutím této funkce vzroste spotřeba energie, neboť výrobek se po uplynutí dané doby nečinnosti automaticky nevypne.
- Když je k reproduktoru připojen mikrofón nebo kytara, je funkce Automatické vypnutí vypnutá.
- Když reproduktor dodává energii do jiného zařízení, je funkce Automatické vypnutí vypnutá.

## Zapnutí/vypnutí funkce Automatické vypnutí

- 1 **Zapněte reproduktor.**
- 2 **Stiskněte a podržte ►II (přehrát) a současně – (hlasitost) na reproduktoru přibližně 5 sekund.**
  - Když je funkce Automatické vypnutí vypnutá, indikátor  (napájení) na reproduktoru zabliká 3krát oranžově.
  - Když je funkce Automatické vypnutí zapnutá, indikátor  (napájení) na reproduktoru zabliká dvakrát oranžově.

---

---

## Příbuzné téma

- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)

5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Použití reproduktoru s nižší spotřebou energie z dobíjecí baterie (STAMINA)

Snižte spotřebu energie při napájení zapnutého reproduktoru z dobíjecí vestavěné baterie, abyste mohli reproduktor využívat déle bez nabíjení.

### Použití funkce STAMINA

V době nákupu zařízení je volba napájení STAMINA vypnutá.


V aplikaci „Sony | Sound Connect“ nastavte položku [STAMINA] na zapnuto.

Když je volba napájení STAMINA zapnutá, jsou funkce osvětlení a zvukové efekty včetně ULT POWER SOUND vypnuté.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Používání držáků mikrofonů

Mikrofony (komerčně dostupné) můžete vložit do držáků mikrofonů. Chcete-li použít držáky mikrofonů, otevřete je stisknutím prstu.

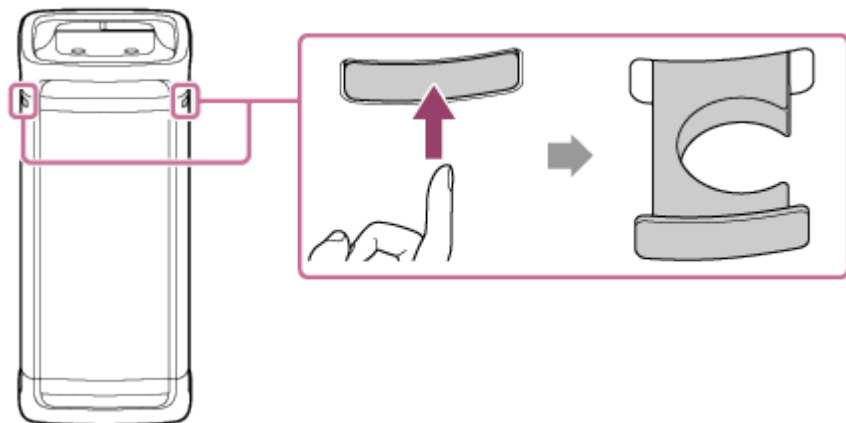**Poznámka**

- U žlutých částí připojených k držákům mikrofonů hrozí nebezpečí spolknutí dětmi. Když žluté části od držáků mikrofonů odpojíte, ukládejte je na místě mimo dosah malých dětí.
- Držáky mikrofonů jsou určeny pouze pro umístění mikrofonů.
- Nedržte držáky mikrofonů při přenášení reproduktoru.
- Před umístěním mikrofonu do držáků mikrofonu snižte jeho hlasitost na nejnižší úroveň.

**Příbuzné téma**

- [Použití externího mikrofonu](#)


Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Zapnutí/vypnutí světla reproduktoru (funkce osvětlení)

Reproduktor se rozsvítí podle hudby pro oživení atmosféry. V době zakoupení zařízení je funkce osvětlení zapnutá.

### 1 Zapněte reproduktor.


Z reproduktoru se ozve zvukový signál a indikátor  (napájení) na reproduktoru se rozsvítí bíle. Reproduktor se rozsvítí.

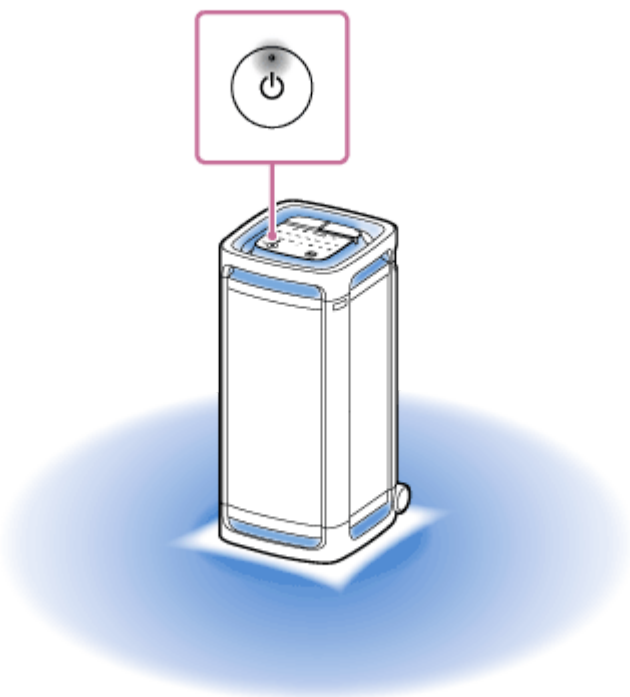

## Změna barvy osvětlení reproduktoru


Klepnutím na jeden z voličů barvy osvětlení (červená/žlutá/zelená/modrá/purpurová) na reproduktoru změníte barvu osvětlení na tu odpovídající vaší volbě.

Klepnutím na MULTI COLOR na reproduktoru se resetuje barva osvětlení vybraná voličem barvy osvětlení na výchozí nastavení, které rozsvítí světlo reproduktoru více barvami.

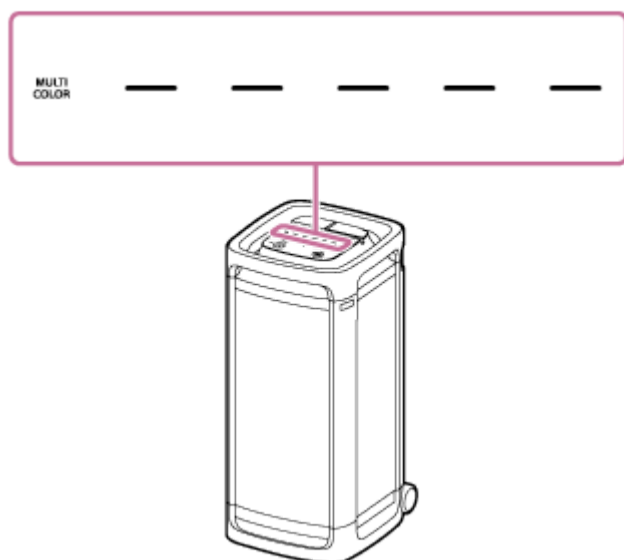

### Zapnutí (světlo svítí)/vypnutí (světlo nesvítí) funkce osvětlení

Funkci osvětlení zapnete/vypnete klepnutím na LIGHT na reproduktoru.

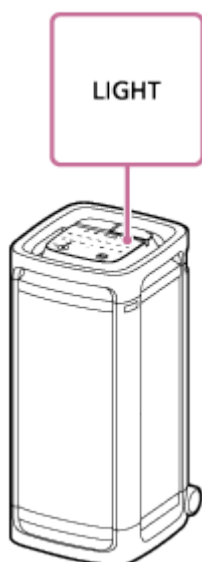

#### Tip

- Pomocí funkce „Lighting Mode“ v aplikaci „Sony | Sound Connect“ můžete zapnout/vypnout funkci osvětlení nebo přepnout režim osvětlení tak, aby vyhovoval vaší náladě nebo situaci.

#### Poznámka

- Zdá-li se světlo reproduktoru příliš jasné či oslnivé, zvyšte intenzitu světla v místnosti nebo funkci osvětlení vypněte.
- Nedívejte se přímo do částí reproduktoru vydávajících světlo.
- Když je funkce osvětlení zapnutá, volba napájení STAMINA se automaticky vypne.


#### Příbuzné téma

- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Připojení reproduktoru k televizoru

- 1 Propojte konektor optického výstupu na televizoru a konektor OPTICAL IN (optický vstup digitálního zvuku) na reproduktoru pomocí dodaného optického digitálního kabelu.

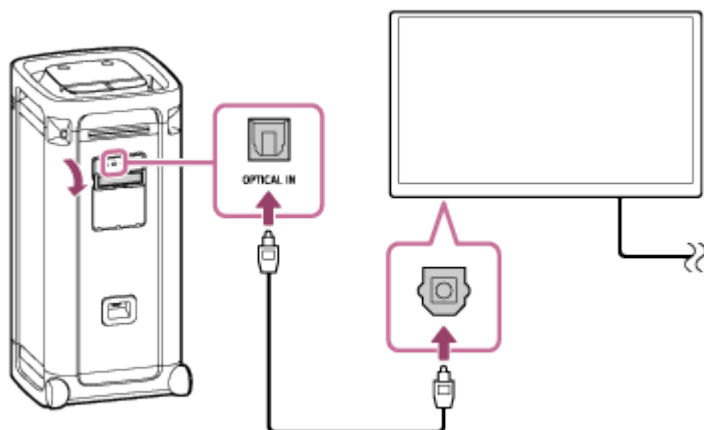
**Poznámka**

- Ověřte tvar zástrček ( ) optického digitálního kabelu a zasuňte je do příslušných konektorů.
- Port, konektor a zásuvky na reproduktoru nejsou konstruovány na vodovzdornost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Po skončení užívání reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčka.

- 2 Zapněte televizor.

- 3 Změňte nastavení výstupu zvuku na televizoru.

Zadejte PCM jako metodu výstupu digitálního zvuku na televizoru.

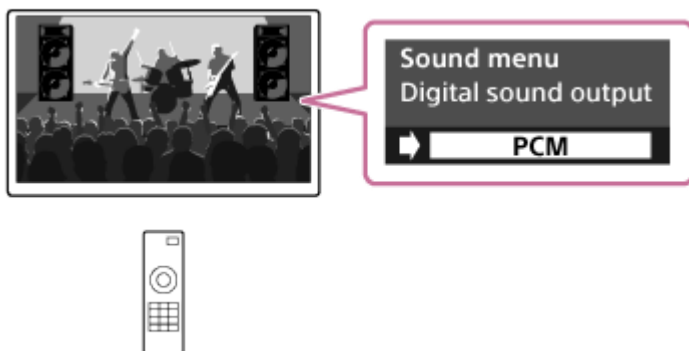

- 4 Klepněte na OPTICAL IN na reproduktoru.

**Tip**

- Obsluha televizoru viz návod k použití, který je součástí dodávky televizoru.

- Je-li jako metoda výstupu digitálního zvuku na televizoru zadána jakákoli jiná metoda než PCM, nebude generován zvuk televizních programů, jako jsou filmové kanály a programy sportovního vysílání.

---

### **Příbuzné téma**

- [Poslech zvuku televizoru \(s použitím funkce TV Sound Booster\)](#)
- [Poslech zvuku televizoru \(bez použití funkce TV Sound Booster\)](#)

5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Připojování k zařízení USB

### Kompatibilní zařízení USB

- Zařízení USB vyhovující protokolu UMS, USB Mass Storage
- Zařízení USB zformátovaná na souborový systém FAT (kromě exFAT)

S reproduktorem nemusejí některá zařízení USB fungovat, i když splňují výše uvedené podmínky. Použití zařízení iPhone přes připojení USB není podporováno.

#### Poznámka

- Když je nutné připojení kabelem USB, použijte kabel USB dodaný se zařízením USB. Podrobnosti o způsobu obsluhy viz návod k použití dodaný se zařízením USB.
- Tento reproduktor a zařízení USB nepropojíte přes rozbočovač USB.
- Po připojení zařízení USB tento reproduktor načte všechny soubory na zařízení USB. Obsahuje-li zařízení USB velký počet složek či souborů, může načtení zařízení USB dlouhou dobu trvat.
- U některých připojených zařízení USB může dojít ke zpoždění, než tento reproduktor provede určitou operaci.
- Kompatibilitu s veškerým softwarem pro kódování a zápis nelze zaručit. Pokud byly audiosoubory v zařízení USB původně kódovány nekompatibilním softwarem, mohou tyto soubory vytvářet šum či přerušovaný zvuk, nebo se vůbec nemusejí přehrát.
- Tento reproduktor nemusí nutně podporovat všechny funkce poskytované připojeným zařízením USB.
- Port, konektor a zásuvky na reproduktoru nejsou konstruovány na vodovzdornost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Po skončení užívání reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčka.

**1 Připojte zařízení USB k portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) na reproduktoru.**

**2 Klepněte na USB na reproduktoru.**

### Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení USB](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH

Hudbu z reproduktoru si můžete vychutnat bezdrátově použitím funkce BLUETOOTH svého zařízení BLUETOOTH.

### Párování

Párování je proces vyžadovaný k vzájemné registraci údajů na zařízeních BLUETOOTH, jež se připojují bezdrátově. Pokud chcete používat v kombinaci s reproduktorem více BLUETOOTH zařízení, je třeba provést párování u každého zařízení, které chcete připojit.

Spárování provedte na reproduktoru i na připojovaném zařízení.

### Připojování ke spárovanému zařízení

Jakmile je zařízení spárováno, již jej není nutné párovat znovu. Připojte reproduktor k již spárovaným zařízením pomocí postupů potřebných pro jednotlivá zařízení.

Pro podrobnosti o úkonech párování a připojení viz související témata uvedená níže.

### Příbuzné téma

- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH v aplikaci „Sony | Sound Connect“ pomocí připojení BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH v aplikaci „Sony | Sound Connect“ pomocí připojení BLUETOOTH

Pro připojení reproduktoru k chytrému telefonu či iPhone spusťte aplikaci „Sony | Sound Connect“ na svém chytrém telefonu s operačním systémem Android / iPhone.



**Sony Sound Connect** 

### Tip

- Při párování druhého nebo jakéhokoli dalšího zařízení můžete reproduktor přepnout do režimu párování pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

### Poznámka

- Připojení k některým chytrým telefonům a zařízením iPhone mohou být při připojování pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ nestabilní. V takovém případě se pro připojení k reproduktoru řiďte postupy popsány v části „[Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)“.

### Příbuzné téma

- [Jak navázat bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)
- [Nainstalování aplikace „Sony | Sound Connect“](#)


Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH

Párování je proces vyžadovaný k vzájemné registraci údajů na zařízeních BLUETOOTH, jež se připojují bezdrátově. Pro spárování s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení. Údaje o párování se ukládají do reproduktoru, když je reproduktor vypnut. Před obsluhou reproduktoru zajistěte provedení tohoto postupu:

- Položte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m (3,2') od reproduktoru.
- Zapojte reproduktor do el. zásuvky přes dodaný napájecí kabel. Nebo dostatečně nabijte dobíjecí vestavěnou baterii.
- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru ihned po spárování, snižte hlasitost na něm i na zařízení BLUETOOTH nebo zastavte přehrávání hudby.  
Když se spustí přehrávání hudby po sestavení spojení BLUETOOTH mezi zařízením BLUETOOTH a reproduktorem, může být jeho hlasitost synchronizována s hlasitostí reproduktoru v závislosti na daném zařízení BLUETOOTH.
- Jako referenci si připravte návod k použití dodávaný se zařízením BLUETOOTH.


### 1 Zapněte reproduktor.

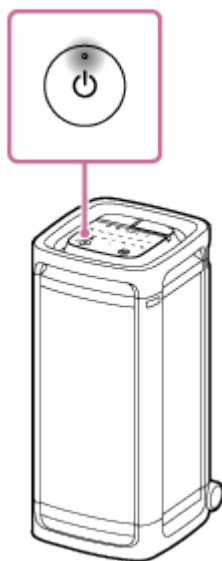

### 2 Klepněte na (BLUETOOTH) na reproduktoru.


### 3 Zkontrolujte stav indikátoru (BLUETOOTH) na reproduktoru.

**Když indikátor bliká dvojitě**



Když je reproduktor spárován se zařízením BLUETOOTH poprvé po jeho zakoupení nebo po jeho inicializaci (reproduktor nemá žádné údaje o párování), reproduktor po zapnutí automaticky přejde do párovacího režimu. Přejděte ke kroku 5.


### **Když indikátor bliká pomalu**



Reproduktor vyhledává připojení BLUETOOTH.

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování jiných zařízení BLUETOOTH) pokračujte krokem 4.
- Chcete-li znovu připojit reproduktor k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, které s ním již spárováno bylo, pokračujte krokem 5.  
Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.  
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor znovu připojen k zařízení ihned po jeho zapnutí.  
Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

### **Když indikátor svítí trvale**

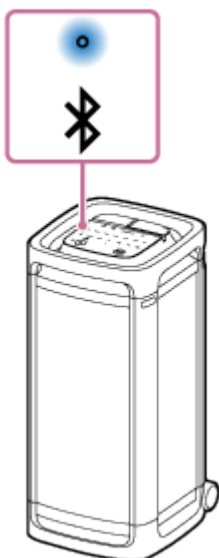


Reproduktor je připojený k zařízení BLUETOOTH.

Pro připojení k dalším zařízením BLUETOOTH proveďte jeden z níže uvedených postupů.

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování jiných zařízení BLUETOOTH) pokračujte krokem 4.
- Chcete-li znovu připojit reproduktor k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, které s ním již spárováno bylo, pokračujte krokem 5. Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.

#### **4 Stiskněte a podržte (BLUETOOTH) na reproduktoru přibl. 2 sekundy.**

Z reproduktoru zazní hlasová indikace (Pairing (Párování)) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru začne blikat dvojitě (režim párování).




#### **5 Proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH, aby detekovalo reproduktor.**

Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte zařízení „ULT TOWER 9“. Je-li na zařízení BLUETOOTH požadován vstupní klíč\*, zadejte „0000“.

\* Vstupní klíč může být nazýván „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

## 6 Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru zvukový signál a stav indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na rozsvícení.

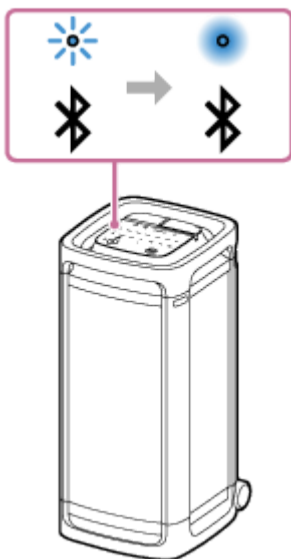

Nedojde-li k sestavení připojení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku 4.

### Tip

- Je-li aktivovaná funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, které již bylo k reproduktoru připojeno dříve, reproduktor se připojí k zařízení znovu ihned po zapnutí tohoto reproduktoru.
- Výše uvedené pokyny na zařízení BLUETOOTH jsou uvedeny jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.
- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete sestavit/ukončit připojení BLUETOOTH, zrušit párování zařízení BLUETOOTH a podobně.
- Reproduktor lze současně připojit až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

### Poznámka

- Párovací režim reproduktoru se uvolní za přibl. 5 minut a indikátor  (BLUETOOTH) bude blikat pomalu. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, jako při továrním nastavení, k uvolnění párovacího režimu nedojde. Pokud dojde k uvolnění párovacího režimu před dokončením procesu, zopakujte postup od kroku 4.
- Vstupní klíč reproduktoru je „0000“. Je-li na zařízení BLUETOOTH nastaven jiný vstupní klíč než „0000“, nelze spárování s reproduktorem provést.
- Jakmile u zařízení BLUETOOTH dojde k jejich spárování, není je potřeba párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.
  - Reproduktor je již spárován s 8 zařízením a má dojít k párování s dalším zařízením. Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízením. Když je navíc k 8 spárovaným zařízením párováno nové zařízení, údaje o párování nejdříve připojeného zařízení přes připojení BLUETOOTH se nahradí údaji toho nového.
  - Došlo k vymazání údajů o párování reproduktoru ze zařízení BLUETOOTH.
  - Reproduktor se ziniculuje. Smažou se všechny údaje o párování. Po inicializaci reproduktoru se nebudete moci připojit ke svému zařízení BLUETOOTH. V tomto případě smažte údaje o párování reproduktoru ze zařízení BLUETOOTH a potom proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor lze spárovat s více zařízením, ale v daném okamžiku může přehrávat hudbu jen z jednoho spárovaného zařízení.

- Funkci vícebodového připojení nelze používat během použití funkce Stereofonní pár či funkce Párty-připojení.

---

#### **Příbuzné téma**

- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Windows®)

Párování je proces vyžadovaný k vzájemné registraci údajů na zařízeních BLUETOOTH, jež se připojují bezdrátově. Abyste mohli poprvé sestavit připojení BLUETOOTH, je předtím potřeba dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup proveďte pro spárování s jinými zařízeními.

Údaje o párování se ukládají do reproduktoru, když je reproduktor vypnut.

### Podporované operační systémy

Windows 11, Windows 10


Před zahájením proveďte tento postup.

- Položte počítač do vzdálenosti 1 m (3,2') od reproduktoru.
- Zapojte reproduktor do el. zásuvky přes dodaný napájecí kabel. Nebo dostatečně nabijte dobíjecí vestavěnou baterii.
- Jako referenci si připravte návod k použití dodávaný s počítačem.
- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru ihned po spárování, snižte hlasitost na něm i na počítači, nebo zastavte přehrávání hudby.
- Zapněte reproduktor počítače.  
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumení), nebude na výstupu reproduktoru BLUETOOTH žádný zvuk.

— Když je reproduktor počítače zapnutý:




#### 1 Zapněte reproduktor.

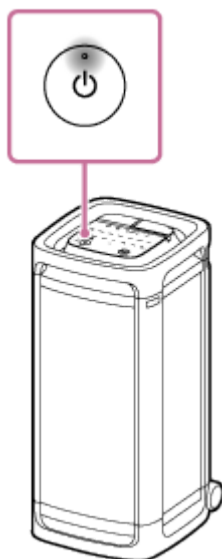

#### 2 Klepněte na (BLUETOOTH) na reproduktoru.


#### 3 Zkontrolujte, zda indikátor (BLUETOOTH) na reproduktoru nesvítí.

## Když indikátor bliká dvojitě



Když je reproduktor spárován se zařízením BLUETOOTH poprvé po jeho zakoupení nebo po jeho inicializaci (reproduktor nemá žádné údaje o párování), reproduktor po zapnutí automaticky přejde do párovacího režimu. Přejděte ke kroku 5.


## Když indikátor bliká pomalu



Reproduktor vyhledává připojení BLUETOOTH.

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování jiných zařízení BLUETOOTH) pokračujte krokem 4.
- Chcete-li znovu připojit reproduktor k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, které s ním již spárováno bylo, pokračujte krokem 7.  
Reproduktor se automaticky připojí k počítači pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení.  
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor znovu připojen k zařízení ihned po jeho zapnutí.  
Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

## Když indikátor svítí trvale

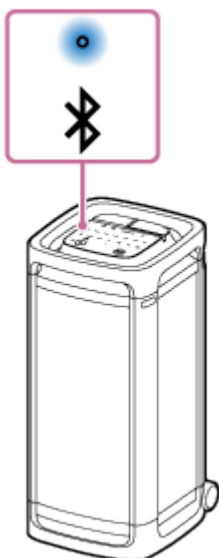


Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li reproduktor připojit k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z těchto postupů:

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování jiných zařízení BLUETOOTH) pokračujte krokem 4.
- Chcete-li znovu připojit reproduktor k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, které s ním již spárováno bylo, pokračujte krokem 7.  
Reproduktor se automaticky připojí k počítači pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení.

#### **4 Stiskněte a podržte (BLUETOOTH) na reproduktoru přibl. 2 sekundy.**

Z reproduktoru zazní hlasová indikace (Pairing (Párování)) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru začne blikat dvojité (režim párování).




#### **5 Je-li počítač v pohotovostním či hibernačním režimu (režimu spánku), probudte jej.**

#### **6 Zaregistrujte reproduktor do počítače.**


##### **V systému Windows 11**

- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].


- Klikněte na položku [Bluetooth & devices].

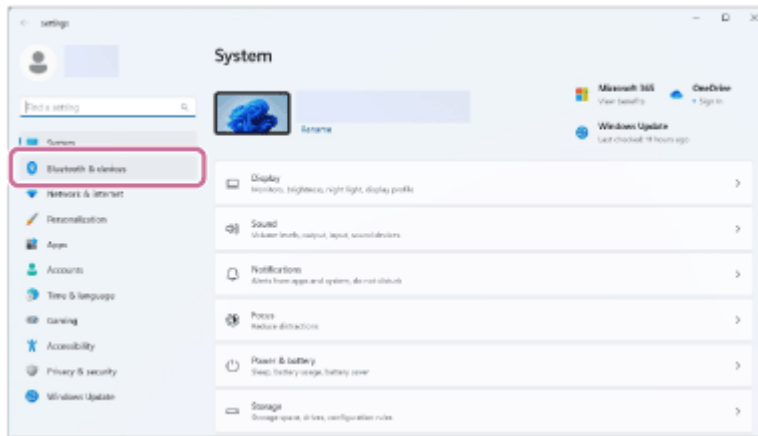


- Klikněte na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH a pak klikněte na [Add device].

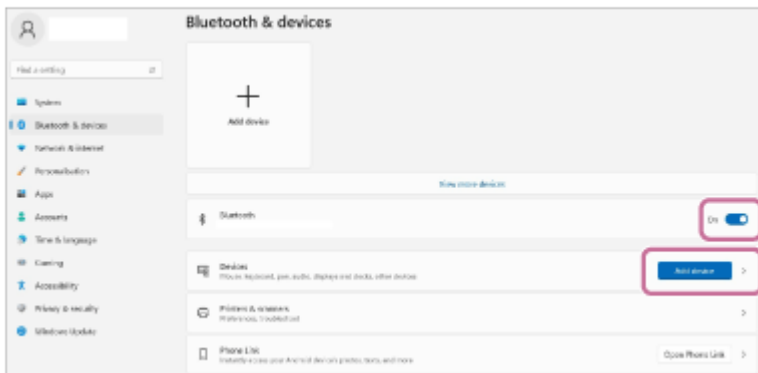

- Klikněte na položku [Bluetooth].

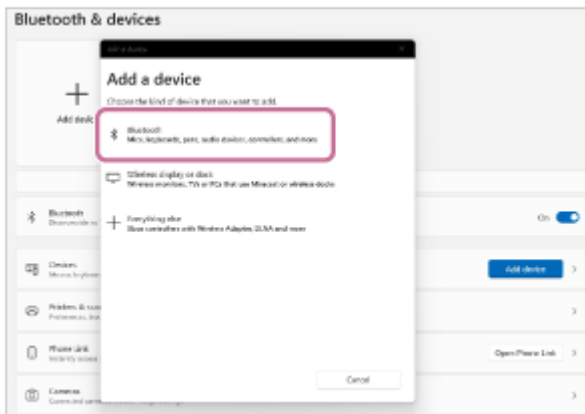

- Vyberte zařízení [ULT TOWER 9].

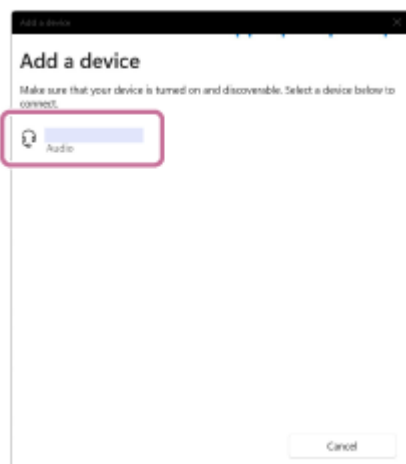

Je-li požadován vstupní klíč\*, zadejte „0000“.

Pokud se nezobrazí zařízení [ULT TOWER 9], proveďte operaci znovu od kroku 4.


\* Vstupní klíč může být nazýván „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

- Po spárování se připojení BLUETOOTH sestaví automaticky a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Přejděte ke kroku 8.




## V systému Windows 10


- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Devices].

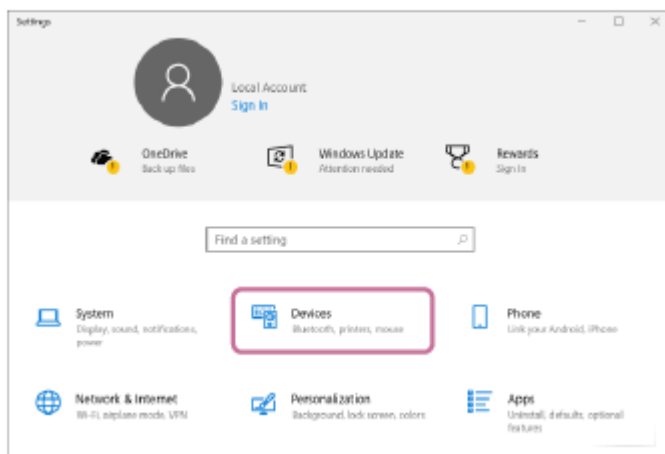


- Klikněte na kartu [Bluetooth & other devices], kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH a pak klikněte na položku [Add Bluetooth or other device].

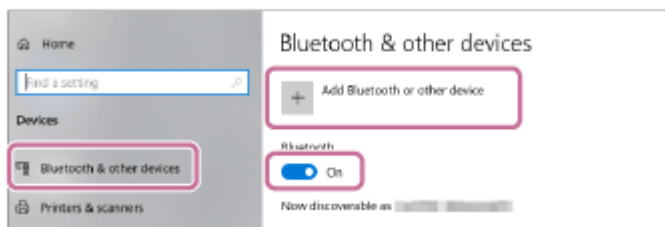

- Klikněte na položku [Bluetooth].

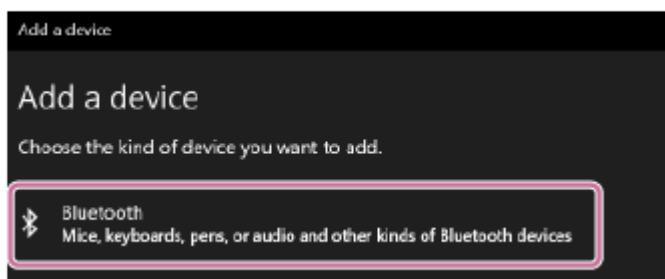

- Vyberte zařízení [ULT TOWER 9].

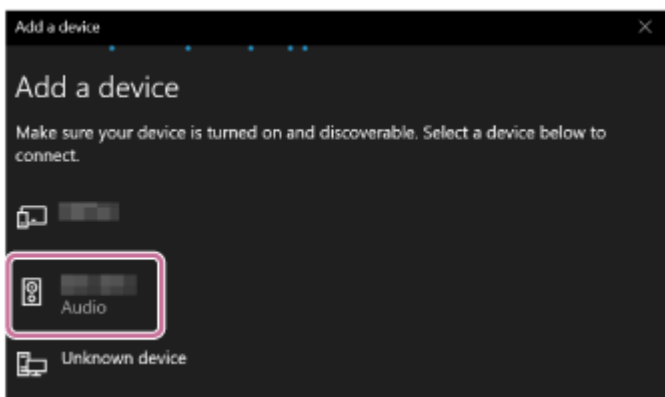


Je-li požadován vstupní klíč\*, zadejte „0000“.

Pokud se nezobrazí zařízení [ULT TOWER 9], proveďte operaci znovu od kroku 4.

\* Vstupní klíč může být nazýván „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.


- Po párování se připojení BLUETOOTH sestaví automaticky a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Přejděte ke kroku 8.

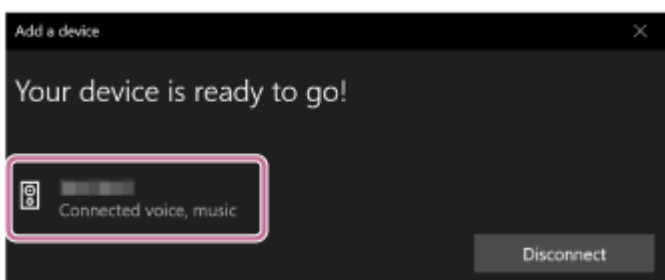

## 7 Na počítači vyberte reproduktor.

### V systému Windows 11

- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Bluetooth & devices].
- Vyberte zařízení [ULT TOWER 9] a klikněte na tlačítko [Connect].

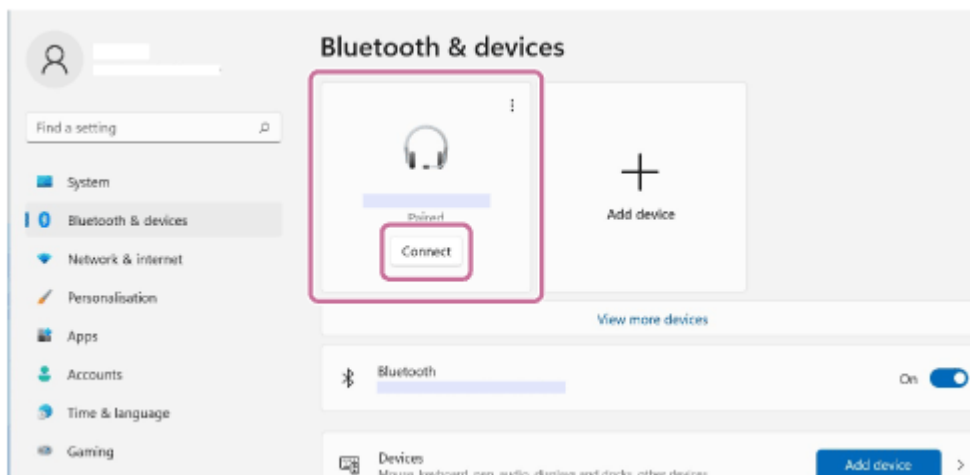


Ikona na obrazovce může vypadat odlišně od té, kterou vidíte ve skutečnosti.

Po navázání BLUETOOTH připojení se na obrazovce zobrazí [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Přejděte ke kroku 8.

## V systému Windows 10

- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Devices].
- V části „Audio“ na kartě [Bluetooth & other devices] zvolte možnost [ULT TOWER 9] a poté klikněte na [Connect].

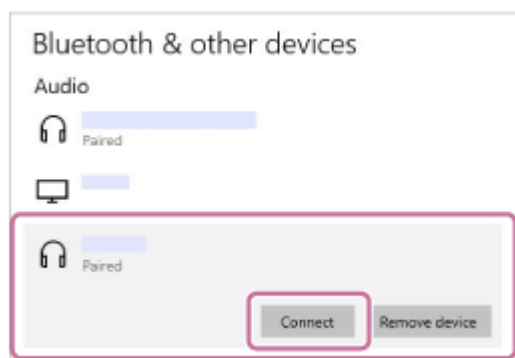


Ikona na obrazovce může vypadat odlišně od té, kterou vidíte ve skutečnosti.

Po navázání BLUETOOTH připojení se na obrazovce zobrazí [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Přejděte ke kroku 8.

### 8 Sestavte připojení BLUETOOTH podle pokynů na obrazovce.

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru zvukový signál a stav indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na rozsvícení.

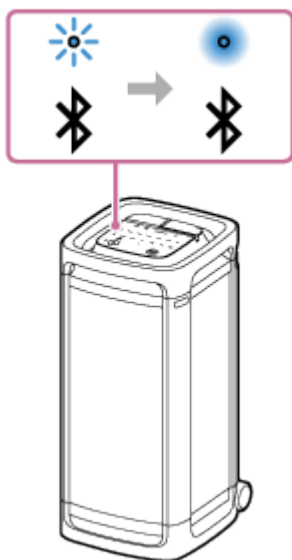

Není-li pokus o připojení úspěšný, zopakujte postup od kroku 4.

### Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný s počítačem. Navíc nejsou všechny počítače testovány a ověřeny jako kompatibilní s výše uvedeným postupem, který se také netýká počítačů na zakázku.
- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete sestavit/ukončit připojení BLUETOOTH, zrušit párování zařízení BLUETOOTH a podobně.
- Reproduktor lze současně připojit až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

### Poznámka

- Párovací režim reproduktoru se uvolní za přibl. 5 minut a indikátor  (BLUETOOTH) bude blikat pomalu. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, jako při továrním nastavení, k uvolnění párovacího režimu nedojde. Pokud dojde k uvolnění párovacího režimu před dokončením procesu, zopakujte postup od kroku 4.
- Jakmile u zařízení BLUETOOTH dojde k jejich spárování, není je potřeba párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.
  - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má dojít k párování s dalším zařízením.  
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když je navíc k 8 spárovaným zařízením párováno nové zařízení, údaje o párování nejdříve připojeného zařízení přes připojení BLUETOOTH se nahradí údaji toho nového.
  - Došlo k vymazání údajů o párování reproduktoru ze zařízení BLUETOOTH.
  - Reproduktor se z inicializuje.  
Smažou se všechny údaje o párování. Po inicializaci reproduktoru se nebude moci připojit k počítači. V tomto případě smažte údaje o párování reproduktoru z počítače a potom proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor lze spárovat s více zařízeními, ale v daném okamžiku může přehrávat hudbu jen z jednoho spárovaného zařízení.
- Vstupní klíč reproduktoru je „0000“. Je-li na zařízení BLUETOOTH nastaven jiný vstupní klíč než „0000“, nelze spárování s reproduktorem provést.
- Funkci vícebodového připojení nelze používat během použití funkce Stereofonní pár či funkce Párty-připojení.

### Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)

- Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH
- Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Mac)

Párování je proces vyžadovaný k vzájemné registraci údajů na zařízeních BLUETOOTH, jež se připojují bezdrátově. Abyste mohli poprvé sestavit připojení BLUETOOTH, je předtím potřeba dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup provedte pro spárování s jinými zařízeními. Údaje o párování se ukládají do reproduktoru, když je reproduktor vypnut.

### Podporované operační systémy

macOS (verze 12.7 či novější)


Před zahájením provedte tento postup.

- Položte počítač do vzdálenosti 1 m (3,2') od reproduktoru.
- Zapojte reproduktor do el. zásuvky přes dodaný napájecí kabel. Nebo dostatečně nabijte dobíjecí vestavěnou baterii.
- Jako referenci si připravte návod k použití dodávaný s počítačem.
- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru ihned po spárování, snižte hlasitost na něm i na počítači, nebo zastavte přehrávání hudby.
- Zapněte reproduktor počítače.  
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumení), nebude na výstupu reproduktoru BLUETOOTH žádný zvuk.

— Když je reproduktor počítače zapnutý:




#### 1 Zapněte reproduktor.

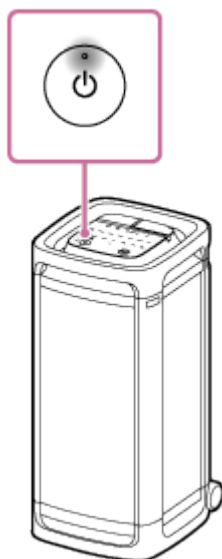

#### 2 Klepněte na (BLUETOOTH) na reproduktoru.


 Zkontrolujte, zda indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru nesvíí.

## Když indikátor bliká dvojitě



Když je reproduktor spárován se zařízením BLUETOOTH poprvé po jeho zakoupení nebo po jeho inicializaci (reproduktor nemá žádné údaje o párování), reproduktor po zapnutí automaticky přejde do párovacího režimu. Přejděte ke kroku 5.


## Když indikátor bliká pomalu



Reproduktor vyhledává připojení BLUETOOTH.

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování jiných zařízení BLUETOOTH) pokračujte krokem 4.
- Chcete-li znovu připojit reproduktor k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, které s ním již spárováno bylo, pokračujte krokem 5.  
Reproduktor se automaticky připojí k počítači pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení.  
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor znovu připojen k zařízení ihned po jeho zapnutí.  
Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

## Když indikátor svítí trvale

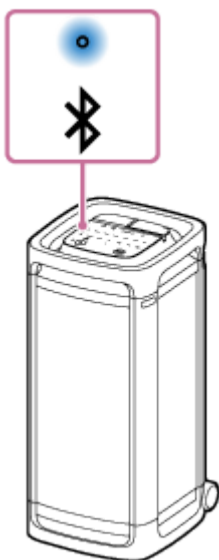


Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li reproduktor připojit k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z těchto postupů:

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování jiných zařízení BLUETOOTH) pokračujte krokem 4.
- Chcete-li znovu připojit reproduktor k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, které s ním již spárováno bylo, pokračujte krokem 5.  
Reproduktor se automaticky připojí k počítači pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení.

#### 4 Stiskněte a podržte (BLUETOOTH) na reproduktoru přibl. 2 sekundy.

Z reproduktoru zazní hlasová indikace (Pairing (Párování)) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru začne blikat dvojitě (režim párování).




#### 5 Vyhledejte reproduktor v počítači.

- Klepněte na položky [  (System Preferences)] - [Bluetooth] v hlavním panelu na obrazovce vpravo dole.




- Vyberte zařízení [ULT TOWER 9] na obrazovce Bluetooth a pak klepněte na položku [Pair].

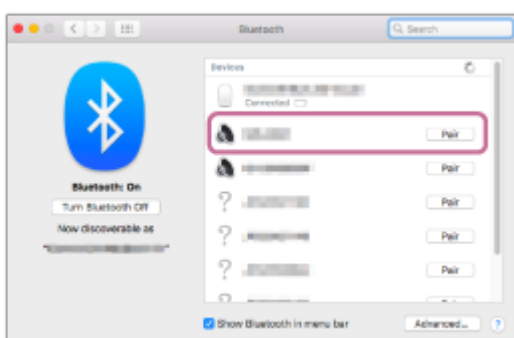

## 6 Sestavte připojení BLUETOOTH podle pokynů na obrazovce.


Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru zvukový signál a stav indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na rozsvícení.

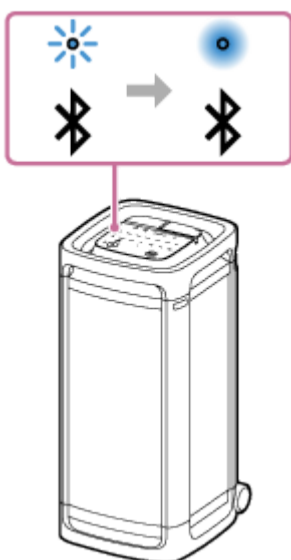

Není-li pokus o připojení úspěšný, zopakujte postup od kroku 4.

## 7 Klikněte na ikonu reproduktoru na obrazovce vpravo nahoře a vyberte zařízení [ULT TOWER 9] v položce [Output Device].

Z počítače lze nyní využívat přehrávání hudby apod.

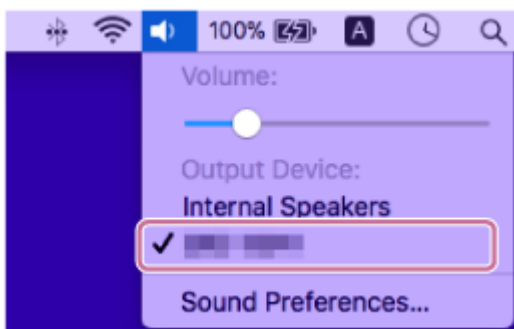

### Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Podrobné informace viz návod k použití dodaný s počítačem. Navíc nejsou všechny počítače testovány a ověřeny jako kompatibilní s výše uvedeným postupem, který se také netýká počítačů na zakázku.
- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete sestavit/ukončit připojení BLUETOOTH, zrušit párování zařízení BLUETOOTH a podobně.
- Reproduktor lze současně připojit až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

### Poznámka

- Párovací režim reproduktoru se uvolní za přibl. 5 minut a indikátor  (BLUETOOTH) bude blikat pomalu. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, jako při továrním nastavení, k uvolnění párovacího režimu nedojde. Pokud dojde k uvolnění párovacího režimu před dokončením procesu, zopakujte postup od kroku 4.
- Jakmile u zařízení BLUETOOTH dojde k jejich spárování, není je potřeba párovat znovu s výjimkou následujících případů:
  - Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.
  - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má dojít k párování s dalším zařízením. Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když je navíc k 8 spárovaným zařízením párováno nové zařízení, údaje o párování nejdříve připojeného zařízení přes připojení BLUETOOTH se nahradí údaji toho nového.
  - Došlo k vymazání údajů o párování reproduktoru ze zařízení BLUETOOTH.
  - Reproduktor se ziniculuje. Smažou se všechny údaje o párování. Po inicializaci reproduktoru se nebude moci připojit k počítači. V tomto případě smažte údaje o párování reproduktoru z počítače a potom proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor lze spárovat s více zařízeními, ale v daném okamžiku může přehrávat hudbu jen z jednoho spárovaného zařízení.
- Vstupní klíč reproduktoru je „0000“. Je-li na zařízení BLUETOOTH nastaven jiný vstupní klíč než „0000“, nelze spárování s reproduktorem provést.
- Funkci vícebodového připojení nelze používat během použití funkce Stereofonní pár či funkce Párty-připojení.

### Příbuzné téma


- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH (vícebodové připojení)

Když je reproduktor připojen současně ke 2 zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, lze provádět následující:

- Přepínání zdroje přehrávání hudby mezi 2 zařízeními  
Zdroj přehrávání hudby lze přepínat z jednoho zařízení na druhé, aniž by se muselo stále znovu sestavovat spojení BLUETOOTH.

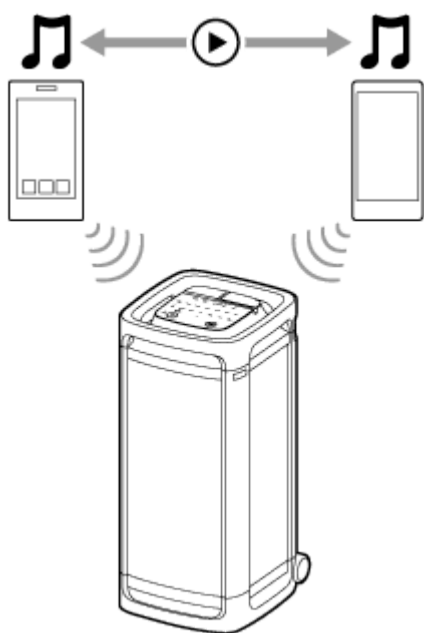

## Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením přes spojení BLUETOOTH


### 1 Připojte reproduktor k prvnímu zařízení BLUETOOTH.

Podrobnosti o postupu připojení BLUETOOTH viz jeden z následujících odkazů, který se týká daného zařízení.

- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH v aplikaci „Sony | Sound Connect“ pomocí připojení BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

### 2 Nechte reproduktor připojený k prvnímu zařízení BLUETOOTH, a stiskněte a podržte (BLUETOOTH) na reproduktoru přibl. 2 sekund.


Z reproduktoru zazní hlasová indikace (Pairing (Párování)) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru začne blikat dvojitě (režim párování).



**3** Vyhledejte reproduktor obsluhou druhého zařízení BLUETOOTH.

**4** Sestavte připojení BLUETOOTH podle pokynů na obrazovce.

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru zvukový signál a stav indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na rozsvícení.

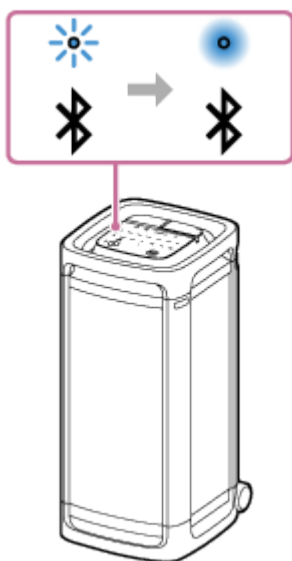

### Změny zařízení BLUETOOTH ve vícebodovém připojení

Když necháte reproduktor připojený ke 2 zařízením ve vícebodovém připojení, lze zkusit připojit další zařízení přes připojení BLUETOOTH.

Když obsluhou reproduktoru a třetího zařízení zkoušíte sestavit spojení BLUETOOTH, zůstane připojení BLUETOOTH k jednomu ze 2 zařízení dříve používaných k přehrávání hudby zachováno, a připojení BLUETOOTH k druhému zařízení se ukončí. Pak se sestaví spojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a třetím zařízením.

### Přehrávání hudby, když je reproduktor připojen ke 2 zařízením ve vícebodovém připojení

- Spustíte-li přehrávání hudby obsluhou reproduktoru, ve vícebodovém připojení se spustí přehrávání hudby na jednom ze zařízení, které sloužilo k předchozímu přehrávání.

- Chcete-li přehrávat hudbu na jiném (druhém) zařízení ve vícebodovém připojení, spusťte přehrávání hudby obsluhou druhého zařízení.

Po spuštění přehrávání obsluhou druhého zařízení může být z reproduktoru v závislosti na podmínkách slyšet přehrávání hudby na stejném (prvním) zařízení. V takovém případě zastavte přehrávání na tom prvním. Pak je možný poslech přehrávání hudby na tom druhém.

#### Tip

- Je-li aktivovaná funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, které již bylo k reproduktoru připojeno dříve, reproduktor se připojí k zařízení znovu ihned po zapnutí tohoto reproduktoru.
- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete sestavit/ukončit připojení BLUETOOTH, zrušit párování zařízení BLUETOOTH a podobně.

#### Poznámka

- Funkci vícebodového připojení nelze používat během použití funkce Stereofonní pár či funkce Párty-připojení.
- Funkci vícebodového připojení nemusí být možné používat v závislosti na daném zařízení BLUETOOTH.
- Vícebodové připojení není možné deaktivovat.

---

#### Příbuzné téma

- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH v aplikaci „Sony | Sound Connect“ pomocí připojení BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Poslech zvuku televizoru (s použitím funkce TV Sound Booster)


Jedinečná funkce „TV Sound Booster“ spol. Sony umožňuje využívat vylepšený zvuk audiovizuálního obsahu, jako jsou filmy a videa živých vystoupení. Díky obklopujícímu zvuku hlubokých basů a realistických výšek si lze vychutnat skutečné audiovizuální zážitky, které vyvolávají pocity účasti na živém vystoupení. Pro nastavení funkce TV Sound Booster použijte aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Aplikaci „Sony | Sound Connect“ si musíte předtím nainstalovat na mobilní zařízení, jako je chytrý telefon.

### 1 Připojte reproduktor k televizoru.

Podrobnosti viz [Připojení reproduktoru k televizoru](#).

### 2 Zapněte reproduktor.

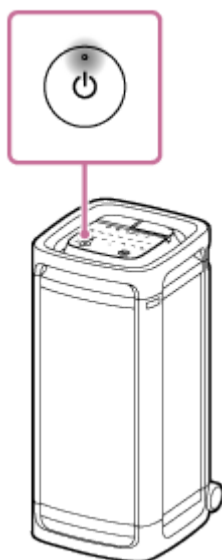


### 3 Spusťte na svém chytrém telefonu aplikaci „Sony | Sound Connect“.

### 4 Zajistěte, aby byla povolena položka [TV Sound Booster].

### 5 Obsluhu televizoru provádějte dálkovým ovladačem dodaným s televizorem.

Zobrazujte/přehrávejte obsah. Nastavte hlasitost televizoru podle potřeby.

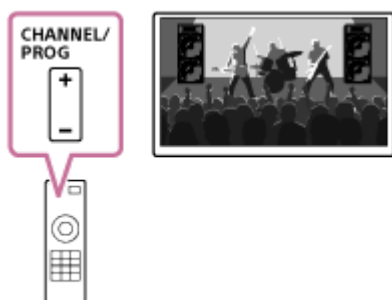

### 6 Nastavte hlasitost zvuku reproduktoru pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

## 7 Nastavte synchronizaci mezi zvukem televizoru a zvukem reproduktoru.

V aplikaci „Sony | Sound Connect“ vyberte položku [Adjust synchronization with TV audio] a pak vyberte optimální délku nastavení zpoždění.

### Poznámka

- Pokud kalibrace synchronizace pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ nevyřeší problém zpoždění zvuku mezi televizorem a reproduktorem, viz [Řešení problémů](#).
- Když je aktivovaná funkce TV Sound Booster, jsou pro optimalizaci zvukového výstupu a kombinované použití s připojeným televizorem deaktivovány 4 součásti (2 výškové reproduktory a 2 středové reproduktory) na přední straně reproduktoru.
- Nastavení funkce TV Sound Booster pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ reproduktor automaticky přepne do režimu OPTICAL IN.  
Bliká-li OPTICAL IN na reproduktoru, není kompatibilní formát výstupních signálů ze zařízení, které je zapojeno do konektoru OPTICAL IN (optický vstup digitálního zvuku). V takovém případě viz návod k použití, který je součástí dodávky zařízení.
- Port, konektor a zásuvky na reproduktoru nejsou konstruovány na vodovzdornost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Po skončení užívání reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčka.

### Tip

- Místo použití aplikace „Sony | Sound Connect“ lze k aktivaci/deaktivaci funkce TV Sound Booster či nastavení hlasitosti zvuku používat také dotykový panel na reproduktoru. Klepněte na TV SOUND BOOSTER nebo –/+ (hlasitost) na reproduktoru.
- Když se zdá, že je příliš silný či slabý zvuk basů, nastavte hlasitost reproduktoru.
- Když se zdá, že není dobře slyšet lidský hlas, jako je zpěv nebo mluvené slovo, nastavte hlasitost televizoru.

### Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru k televizoru](#)
- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)
- [Nainstalování aplikace „Sony | Sound Connect“](#)


Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Poslech zvuku televizoru (bez použití funkce TV Sound Booster)

### 1 Připojte reproduktor k televizoru.

Podrobnosti viz [Připojení reproduktoru k televizoru](#).

### 2 Zapněte reproduktor.

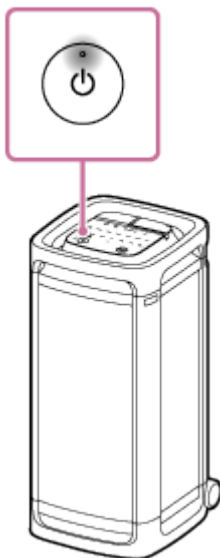


### 3 Klepněte na OPTICAL IN na reproduktoru.

### 4 Obsluhu televizoru provádějte dálkovým ovladačem dodaným s televizorem.

Zobrazujte/přehrávejte obsah.

### 5 Nastavte hlasitost klepnutím na –/+ (hlasitost) na reproduktoru.

Když nastavíte hlasitost klepnutím na –/+ (hlasitost) na reproduktoru, zabliká indikátor  (napájení) na reproduktoru jednou nebo 3krát.

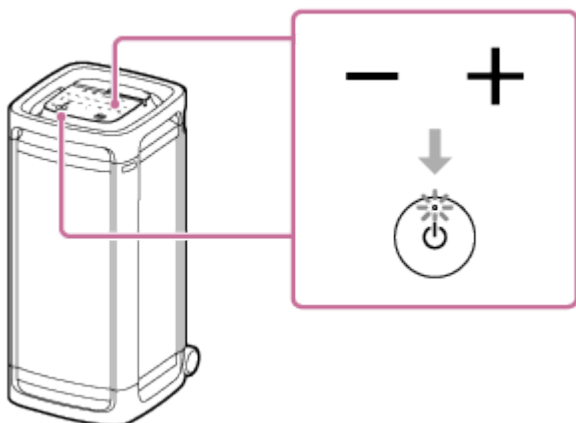

### Poznámka

- Pro výstup zvuku televizoru v režimu OPTICAL IN bez použití funkce TV Sound Booster vypněte zvuk televizoru.
- Bliká-li OPTICAL IN na reproduktoru, není kompatibilní formát výstupních signálů ze zařízení, které je zapojeno do konektoru OPTICAL IN (optický vstup digitálního zvuku). V takovém případě viz návod k použití, který je součástí dodávky zařízení.
- Port, konektor a zásuvky na reproduktoru nejsou konstruovány na vodovzdornost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Po skončení užívání reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčka.

### Tip

- Je-li zvuk generován z reproduktoru i televizoru, vypněte zvuk televizoru.
- Hlasitost zvuku reproduktoru lze rovněž nastavit pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

---

### Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru k televizoru](#)
- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)
- [Nainstalování aplikace „Sony | Sound Connect“](#)


Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Poslech hudby zařízení USB

Reproduktor podporuje následující formáty audiosouborů.

- MP3: přípona souboru [.mp3]
- WMA: přípona souboru [.wma]
- WAV: přípona souboru [.wav]

### 1 Připojte zařízení USB k portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) na reproduktoru.

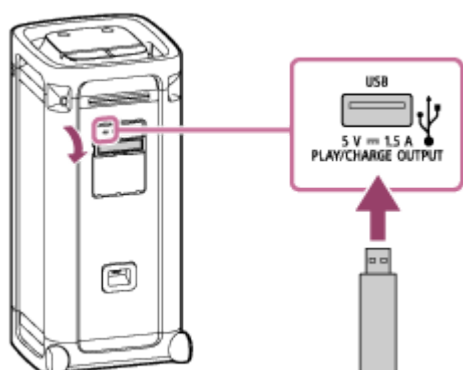

### 2 Klepněte na USB na reproduktoru.

### 3 Spusťte přehrávání klepnutím na ►II (přehrát) na reproduktoru.

Pro úkony přehrávání či snadný výběr hudby ze seznamu hudby na zařízení USB lze používat aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Pomocí ►II (přehrát) na reproduktoru lze provádět také následující operace.

- Pozastavení přehrávání  
Během přehrávání klepněte na ►II (přehrát) na reproduktoru. Pro opětovné spuštění přehrávání na něj klepněte znovu.
- Skok na další skladbu  
Během přehrávání klepněte na ►II (přehrát) na reproduktoru dvakrát rychle za sebou.
- Skok na začátek aktuální či předchozí skladby  
Během přehrávání klepněte na ►II (přehrát) na reproduktoru 3krát rychle za sebou.

### 4 Nastavte hlasitost klepnutím na –/+ (hlasitost) na reproduktoru.

#### Tip

- Během načítání z připojeného zařízení stále bliká indikátor USB na reproduktoru.

#### Poznámka

- Během použití funkce Stereofonní pár či funkce Párty-připojení nedokáže reproduktor přehrávat hudbu na USB zařízení, které je zapojeno do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- Reproduktor nedokáže přehrát audiosoubory na zařízení USB v těchto případech:
  - Celkový počet audiosouborů na připojeném zařízení USB přesáhne hodnotu 2 000.
  - Počet složek na připojeném zařízení USB přesáhne počet 300 včetně složky „ROOT“.Výše uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře složek a souborů. Na zařízení USB, které obsahuje audiosoubory, neukládejte soubory jiných typů ani nepotřebné složky.
- Reproduktor dokáže přehrávat audiosoubory obsažené až do 8. úrovně podsložek.
- Při přehrávání jsou přeskočeny složky, které neobsahují audiosoubory.
- Není-li skutečný obsah souboru s podporovanou příponou souboru takový, jaký má být, může přehrávání souboru způsobit výstup hluku či chybnou funkci reproduktoru.
- Port, konektor a zásuvky na reproduktoru nejsou konstruovány na vodovzdornost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Po skončení užívání reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčka.

---

## Příbuzné téma

- [Připojování k zařízení USB](#)

5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Hudbu zařízení BLUETOOTH lze poslouchat a ovládat jej pomocí reproduktoru přes připojení BLUETOOTH v případě, že podporuje následující profily BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje využívat zvukový obsah s vysokou kvalitou bezdrátově.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Umožňuje nastavovat hlasitost a obsluhovat přehrávání, pozastavení či skok na začátek další/aktuální skladby. Operace se mohou lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

#### Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru, ověřte si předem, že je hlasitost na zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nastavena na přiměřenou úroveň.  
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být možné nastavit hlasitost reproduktoru na zařízení BLUETOOTH, zatímco je na zařízení zastaveno/pozastaveno přehrávání.

### 1 Připojte reproduktor k zařízení BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru zvukový signál a stav indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na rozsvícení.

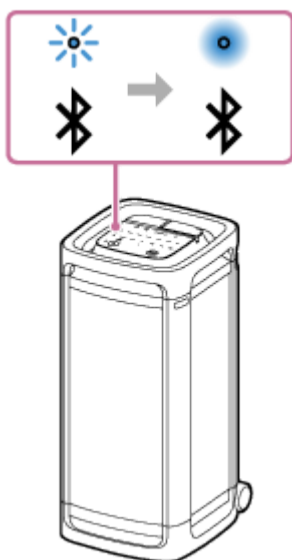

### 2 Je-li reproduktor v jiném režimu než v režimu BLUETOOTH pro výběr zdroje zvuku, klepněte na (BLUETOOTH) na reproduktoru.

#### Poznámka


- Ani po sestavení spojení se zařízením BLUETOOTH negeneruje reproduktor zvuk z tohoto připojeného zařízení BLUETOOTH v případě, že reproduktor není v režimu BLUETOOTH.

**3 Spustíte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.**

**4 Nastavte hlasitost klepnutím na -/+ (hlasitost) na reproduktoru nebo obsluhou zařízení BLUETOOTH.**

Když klepnete na -/+ (hlasitost) na reproduktoru, indikátor  (napájení) na reproduktoru a světla na držadle zablikají jednou nebo 3krát bíle. Indikátor  (napájení) na reproduktoru bude rovněž blikat, když nastavíte hlasitost na zařízení BLUETOOTH.

Pro rychlé nastavení stiskněte a podržte -/+ (hlasitost) na reproduktoru.

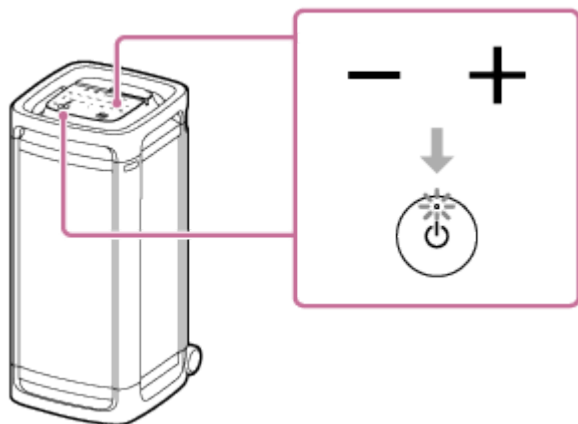

Během přehrávání lze pomocí ►|| (přehrát) na reproduktoru provádět následující operace.

**Pozastavení**

Pro pozastavení klepněte během přehrávání na ►|| (přehrát) na reproduktoru. Dalším klepnutím na něj pozastavení zrušíte.


**Skok na začátek další skladby**

Klepněte na ►|| (přehrát) na reproduktoru dvakrát rychle během přehrávání.

**Skok na začátek aktuální či předchozí skladby\***

Klepněte na ►|| (přehrát) na reproduktoru 3krát rychle během přehrávání.

\* Operace se liší v závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH.

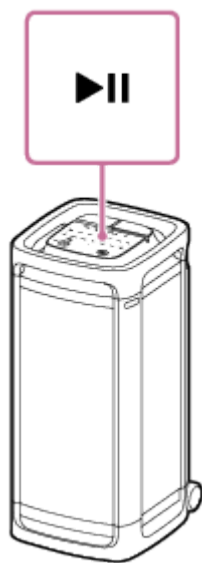

**Tip**

- Dokud je reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí přiloženého napájecího kabelu, dokáže se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet, i když právě probíhá přehrávání hudby z reproduktoru. V závislosti na použití reproduktoru však může dlouhou dobu trvat,

než se nabíjení baterie dokončí. Hodláte-li reproduktor používat během nabíjení baterie, snižte hlasitost reproduktoru nebo reproduktor vypněte, a před dalším použitím reproduktoru nechte baterii plně nabít.

- Reproduktor podporuje ochranu obsahu pomocí metody SCMS-T. Přes reproduktor lze poslouchat hudbu (nebo zvuk) ze smartphonu či mobilního telefonu, který podporuje metodu SCMS-T.
- Když nastavíte hlasitost na reproduktoru na maximální či minimální úroveň, zabliká indikátor  (napájení) 3krát.
- Každým klepnutím na –/+ (hlasitost) na reproduktoru se změní počet rozsvícených světel na držadle.
- Stisknutím a podržením  (přehrát) na reproduktoru přibl. 5 sekund dojde k přehrání hudební skladby uložené pro účely předvádění. Pro deaktivaci této funkce znovu klepněte na  (přehrát) na reproduktoru.

### Poznámka

- Jsou-li špatné komunikační podmínky, může zařízení BLUETOOTH nesprávně reagovat na obsluhu z reproduktoru.
- Při použití na místě s vysokou teplotou může dojít ke snížení hlasitosti pro ochranu vestavěné baterie.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, může dojít ke snížení maximální hlasitosti reproduktoru.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení audiovýstupu na připojeném zařízení.
- V závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH nemusí indikátor  (napájení) na reproduktoru zablikat, ani když jste na zařízení BLUETOOTH upravili hlasitost.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru, komunikačním prostředí či podmínkách použití může dojít k šumu nebo výpadkům zvuku.

---

### Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Výběr kvality přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH (kodek)

U reproduktoru jsou pro kvalitu připojení BLUETOOTH k dispozici předvolby „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ a „Upřednostňovat stálost připojení“. Předvolba „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ poskytuje kompatibilitu nejen s kodekem SBC, ale také s kodeky AAC a LDAC pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě zvuku, zatímco předvolba „Upřednostňovat stálost připojení“ umožňuje přehrávání hudby přes stabilnější připojení BLUETOOTH. V době nákupu je vybraná předvolba „Upřednostňovat kvalitu zvuku“.

- Upřednostňovat kvalitu zvuku (výchozí nastavení): Optimální kodek je vybrán z možností AAC, LDAC a SBC automaticky.
- Upřednostňovat stálost připojení: Je vybrán kodek SBC.

### 1 Zapněte reproduktor.


Z reproduktoru se ozve zvukový signál a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru se rozbliká \* modře.

\* Nachází-li se poblíž zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno k reproduktoru dříve, může dojít k jeho automatickému připojení. V takovém případě se indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru rozsvítí modře.

### 2 Změňte kvalitu připojení BLUETOOTH.

#### Obsluha reproduktoru

- Klepněte na  (přehrát) a současně  (BLUETOOTH) na reproduktoru a podržte je přibl. na 2 sekundy. Když je nastavení změněno na předvolbu „Upřednostňovat stálost připojení“, zabliká indikátor  (napájení) na reproduktoru 3krát bíle. Když je nastavení změněno na předvolbu „Upřednostňovat kvalitu zvuku“, zabliká indikátor  (napájení) na reproduktoru dvakrát bíle. Když je reproduktor připojen k zařízením BLUETOOTH, všechna spojení se automaticky ukončí a znovu sestaví, a pak se tato preference použije.

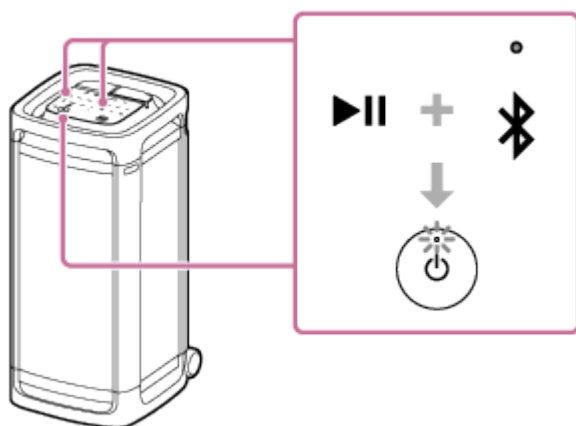

#### Použitím aplikace „Sony | Sound Connect“

- Spustěte aplikaci „Sony | Sound Connect“.
- Pomocí [Bluetooth Connection Quality] vyberte jednu z předvoleb kodeku: [Prioritize Sound Quality] či [Prioritize Stable Connection].

### Tip

- Při použití funkce Stereofonní pár nebo funkce Párty-připojení dojde k automatickému přepnutí kodeku na SBC.

### Poznámka

- Při vybrané předvolbě „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ může v závislosti na nastavení zařízení BLUETOOTH a okolních podmínkách docházet k šumu nebo přerušování zvuku. V takovém případě změňte kvalitu připojení BLUETOOTH na předvolbu „Upřednostňovat stálost připojení“.

---

### Příbuzné téma

- [Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH \(autom. zap. napájení\)](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)

5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný pro bezdrátový přenos zvuku přes připojení BLUETOOTH.

Pro přehrávání hudby přes připojení A2DP podporuje reproduktor tyto 3 kodeky: SBC, AAC a LDAC™.

- SBC

Jde o zkratku pro Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku používaná zařízeními BLUETOOTH.

- AAC

Jde o zkratku pro Advanced Audio Coding.

AAC slouží hlavně v produktech Apple, jako je iPhone, a může poskytovat vyšší kvalitu zvuku než SBC.

- LDAC

LDAC je společností Sony vyvinutá technologie kódování zvuku, která umožňuje přenos obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio i přes připojení BLUETOOTH.

Na rozdíl od jiných technologií kódování, jež jsou kompatibilní s BLUETOOTH (jako je SBC), funguje bez převodu obsahu High-Resolution Audio na nižší rozlišení<sup>\*1</sup>.

Navíc oproti jiným technologiím umožňuje přenos přibl. 3krát více dat<sup>\*2</sup> přes bezdrátovou síť BLUETOOTH včetně imponantní kvality zvuku pomocí účinného kódování a optimalizované paketizace.

<sup>\*1</sup> S výjimkou obsahu formátu DSD.

<sup>\*2</sup> Ve srovnání s volbou SBC, když je vybrána přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Když je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, reproduktor se automaticky přepne na tento kodek a přehrává hudbu.

Podporuje-li připojené zařízení kodek s vyšší kvalitou zvuku než SBC, budete asi muset zařízení předem nastavit pro využívání hudby s potřebným kodekem z podporovaných kodeků.

Nastavení kodeku viz návod k použití dodaný se zařízením.

## Příbuzné téma

- [Výběr kvality přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH \(kodek\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po dokončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončíte připojení BLUETOOTH jakoukoli z těchto operací.

Když dojde k ukončení připojení BLUETOOTH, vygeneruje reproduktor zvukový signál.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na připojeném zařízení BLUETOOTH.  
Podrobné informace viz návod k použití dodaný se zařízením.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktor.

### Tip

- Při použití funkce Stereofonní pár a vypnutí jednoho reproduktoru dojde k automatickému vypnutí i toho druhého. Připojení BLUETOOTH mezi nimi se ukončí.
- Po dokončení přehrávání hudby může dojít k automatickému ukončení připojení BLUETOOTH v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

### Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úspora energie\)](#)
- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)


Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Zapnutí a vypnutí funkce BLUETOOTH

Je-li zapnutá funkce BLUETOOTH tohoto reproduktoru, lze se k němu připojit ze spárovaného zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení jsou tato nastavení zapnutá.

- 1 **Stiskněte a podržte – (hlasitost) a  (BLUETOOTH) na reproduktoru přibl. 5 sekund.**

Indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru zhasne a funkce BLUETOOTH se vypne.

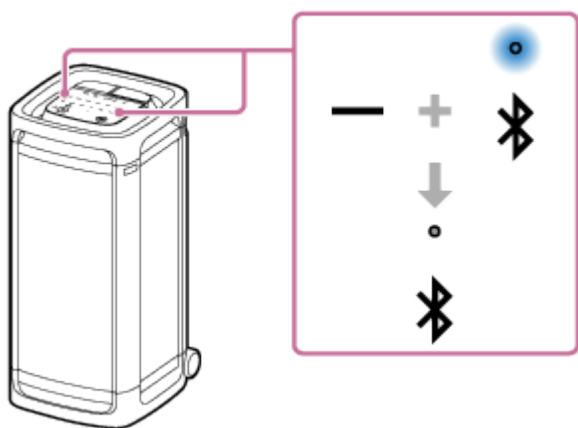

Když znovu klepnete na – (hlasitost) a  (BLUETOOTH) na reproduktoru podržíte je přibl. po dobu 5 sekund, rozsvítí se indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru a dojde k zapnutí funkce BLUETOOTH.

### Tip

- Když již bylo zařízení připojeno přes připojení BLUETOOTH dříve, reproduktor se znovu připojí při zapnutí jeho funkce BLUETOOTH, dokud u tohoto zařízení zůstane funkce BLUETOOTH aktivní.

### Poznámka

- Když je funkce BLUETOOTH vypnutá, nelze provádět následující operace:
  - Spárovat se anebo se připojit k zařízení BLUETOOTH.
  - Použijte aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Poslech hudby přenosného audiozařízení apod. přes kabelové připojení


Hudbu z přenosného audiozařízení nebo podobného zařízení můžete poslouchat z reproduktoru připojením tohoto zařízení k němu pomocí audiokabelu (komerčně dostupného).

### Poznámka

- Před sestavením spojení mezi reproduktorem a přenosným audiozařízením snižte hlasitost obou zařízení, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.

### 1 Zapojte zařízení do konektoru AUDIO IN na reproduktoru pomocí audiokabelu (komerčně dostupný).


K zapojení použijte audiokabel se stereofonními minikonektory (bez odporu)\* na obou koncích.

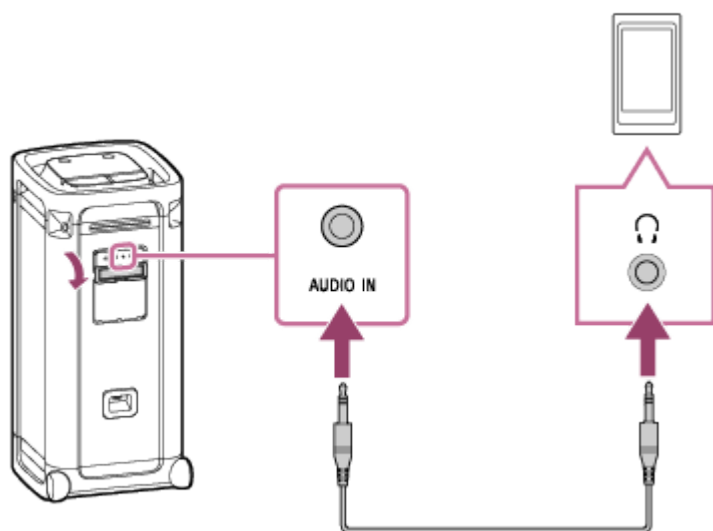

\* Použijete-li audiokabel (se stereofonními minikonektory) s vyšším odporem, může dojít ke snížení hlasitosti zvuku. Proto zajistěte použití kabelu (se stereofonními minikonektory) bez odporu.

### 2 Zapněte reproduktor.

Z reproduktoru se ozve zvukový signál a indikátor  (napájení) na reproduktoru se rozsvítí bíle.

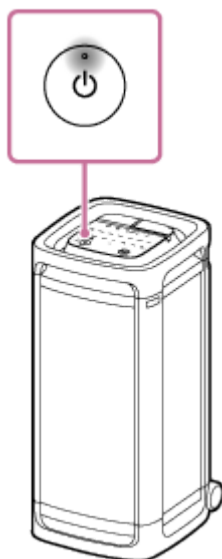


- 3 Klepněte na AUDIO IN na reproduktoru.
- 4 Zapněte připojené zařízení a spusťte na něm přehrávání.
- 5 Upravte hlasitost na připojeném zařízení na přiměřenou úroveň.

Je-li nastavena hlasitost obsluhou připojeného přenosného audiozařízení, nebude indikátor  (napájení) na reproduktoru ani světla na držadle blikat.

- 6 Nastavte hlasitost klepnutím na **–/+** (hlasitost) na reproduktoru.

Když klepnete na **–/+** (hlasitost) na reproduktoru, indikátor  (napájení) na reproduktoru a světla na držadle zablikají jednou nebo 3krát bíle.

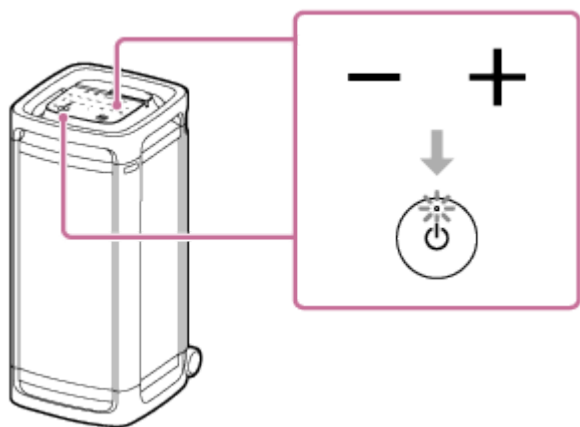

#### Tip

- Není-li slyšet žádný zvuk, zvyšte hlasitost na připojeném zařízení.

#### Poznámka

- Během použití funkce Stereofonní pár či funkce Párty-připojení nedokáže reproduktor přehrávat hudbu ze zařízení, které je zapojeno do konektoru AUDIO IN pomocí audiokabelu.
- Při zapojeném přenosném audiozařízení do konektoru AUDIO IN je během přehrávání hudby deaktivována obsluha na reproduktoru, např. pozastavení, skok na začátek další skladby a skok na začátek aktuální skladby.
- Port, konektor a zásuvky na reproduktoru nejsou konstruovány na vodovzdornost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Po skončení užívání reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčka.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9


## Využívání přepínání zvukových efektů

U reproduktoru lze využívat přepínání zvukových efektů.

### Užívání si vylepšeného zvuku hlubokých basů (tlačítko ULT)

Pro nastavení lze použít některý z následujících postupů. V době nákupu zařízení je nastavení ULT POWER SOUND zapnuté.

- Stiskněte tlačítko ULT na reproduktoru.  
S každým stisknutím tlačítka ULT se nastavení přepne mezi možnostmi ULT1, ULT2 a vypnuto.  
Při každé změně nastavení uslyšíte z reproduktoru zvukový signál a tlačítko ULT se rozsvítí nebo zhasne.

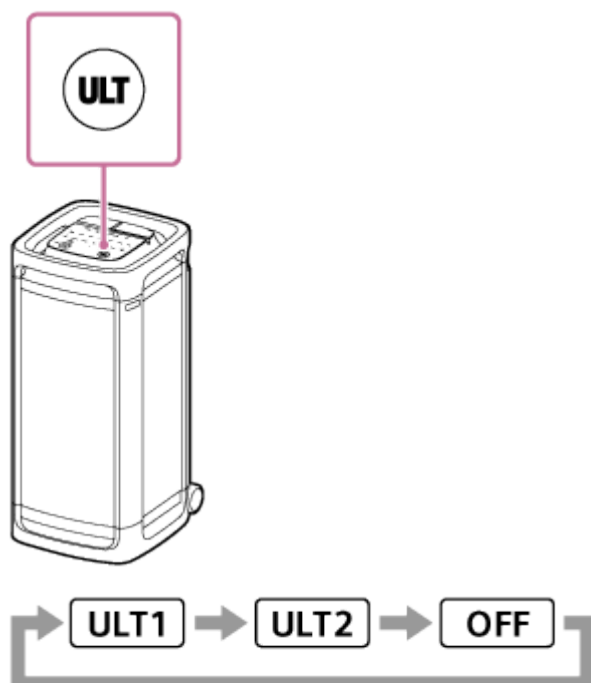

ULT1: Zdůrazňuje hluboké basy.

ULT2: Zvýrazňuje pocit mohutnosti.

Vypnuto: Vypíná nastavení ULT POWER SOUND.

- Použijte aplikaci „Sony | Sound Connect“.  
V aplikaci „Sony | Sound Connect“ klepněte na položku [Sound Effect] a pak vyberte jednu z předvoleb [Off], [ULT1] či [ULT2].

#### Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete zapnout nebo vypnout zvukový signál, který se ozve při stisknutí tlačítka ULT.

### Seřízení nastavení ekvalizéru podle vlastních preferencí (CUSTOM)

V aplikaci „Sony | Sound Connect“ klepněte na možnost [Sound Effect] a poté vyberte předvolbu [CUSTOM].  
Klepněte na položku [CUSTOM EQ] a pak upravte nastavení ekvalizéru podle vlastních preferencí.

#### Poznámka

- Režim CUSTOM nelze použít, pokud je aktivována funkce TV Sound Booster.

## Automatické seřízení pro optimální zvuk v závislosti na prostředí (Optimalizace zvukového pole)

Naše vlastní technologie rozpoznává během přehrávání hudby ruchy v okolí reproduktoru a automaticky provádí seřízení pro optimální zvuk. V době nákupu je funkce Optimalizace zvukového pole zapnutá.

### Změna nastavení Optimalizace zvukového pole

V aplikaci „Sony | Sound Connect“ proveďte změnu nastavení [Sound Field Optimization].

#### Poznámka

- V některých případech mohou okolní ruchy bránit v optimalizaci zvuku.
- Při používání funkce Stereofonní pár či funkce Párty-připojení je Optimalizace zvukového pole nastavena na vypnuto.
- Když jsou povoleny zvukové efekty, např. ULT POWER SOUND, volba napájení STAMINA se automaticky vypne.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Poslech hudby pomocí 2 bezdrátových reproduktorů (funkce Stereofonní pár)

Pro použití funkce Stereofonní pár jsou potřeba 2 reproduktory ULT TOWER 9. Připojením 2 reproduktorů přes připojení BLUETOOTH lze využívat zvuk s vyšším výkonem.

Pro zajištění stereofonního přehrávání jeden reproduktor připojený přes připojení BLUETOOTH přehrává zvuk na levém kanálu (levé straně) a druhý reproduktor připojený pomocí jiného připojení BLUETOOTH přehrává zvuk na pravém kanálu (pravé straně).

Před obsluhou reproduktoru zajistěte následující záležitosti:

- Na každém reproduktoru, který chcete pro tuto funkci připojit, zaktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi.
- Při nastavování reproduktorů na funkci Stereofonní pár zajistěte, aby 2 reproduktory určené pro připojení k této funkci byly ve vzdálenosti do 1 m (3,2') od sebe. Probíhá-li přehrávání hudby, ukončete jej.
- Při přehrávání hudby zajistěte, aby všechna zařízení, která chcete k této funkci připojit, byla umístěna v dosahu 30 m (98,4') ve vašem zorném poli.  
Max. dosah komunikace se může zkrátit za následujících podmínek.


- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH se nachází nějaká překážka, jako je osoba, kov či zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

### 1 Zapněte oba reproduktory.

Indikátor  (napájení) na reproduktoru se rozsvítí.

Indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru se pomalu rozbliká.


Pokud se v blízkosti nachází zařízení BLUETOOTH, které již bylo někdy dříve připojeno, může se k němu reproduktor připojit automaticky a poté indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru může nepřerušovaně svítit. V takovém případě vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH nebo zařízení BLUETOOTH vypněte.

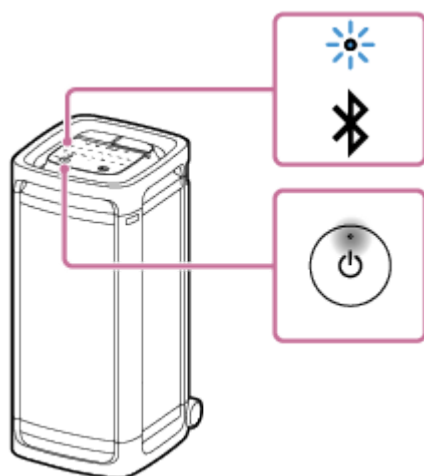

Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. když po jeho zakoupení poprvé použijete funkci BLUETOOTH, bude indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru blikat dvojí modře.


### 2 Na kterémkoli z reproduktorů klepněte na STEREO PAIR.

Ozve se zvukový signál a indikátory  (BLUETOOTH) a STEREO PAIR na reproduktoru budou pomalu blikat. Za zhruba 5 sekund uslyšíte z reproduktoru zvukový signál znovu a indikátor STEREO PAIR na reproduktoru přestane blikat a zůstane svítit.

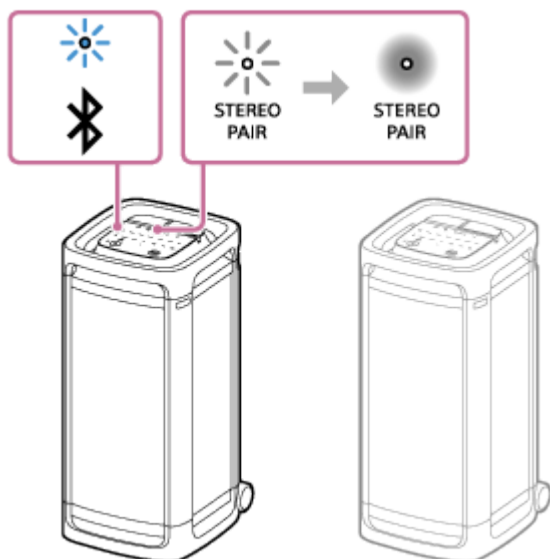


**3 Na druhém reproduktoru klepněte na STEREO PAIR.**

Ozve se zvukový signál a indikátory  (BLUETOOTH) a STEREO PAIR na reproduktoru budou pomalu blikat.

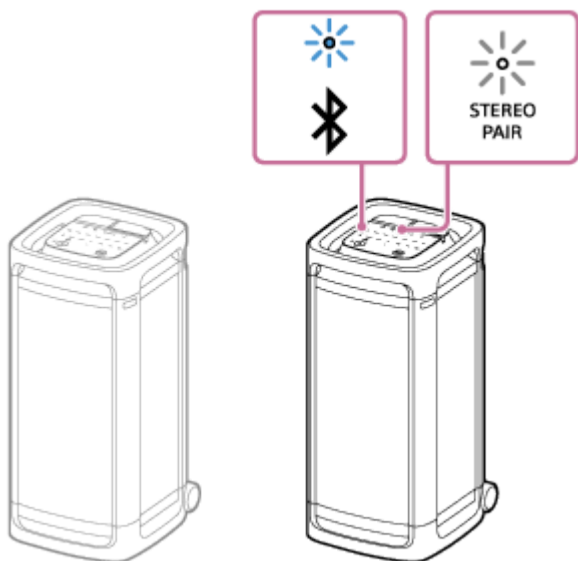

**4 Zkontrolujte stav indikátoru na každém z 2 reproduktorů.**

Když jsou reproduktory propojeny funkcí Stereofonní pár, z reproduktoru zazní hlasová indikace (Left/Right (levý/pravý)), poté indikátory STEREO PAIR na obou reproduktorech zůstanou svítit a indikátor  (BLUETOOTH) na druhém reproduktoru zhasne.

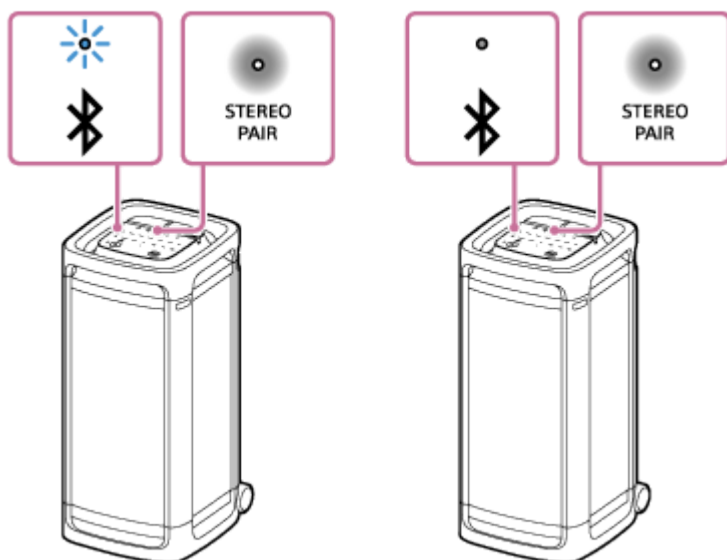


#### Tip

- Když jsou 2 reproduktory ihned propojeny funkcí Stereofonní pár, indikátory  (BLUETOOTH) a STEREO PAIR nemusí blikat a místo toho se může rozsvítit indikátor STEREO PAIR.
- Druhý reproduktor nastavte do 1 minuty. Pokud byste jej nenastavili do 1 minuty, nastavení prvního reproduktoru se zruší.

### 5 Obsluhujte reproduktor, jehož indikátor (BLUETOOTH) bliká a sestavte připojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru zvukový signál a stav indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na rozsvícení.

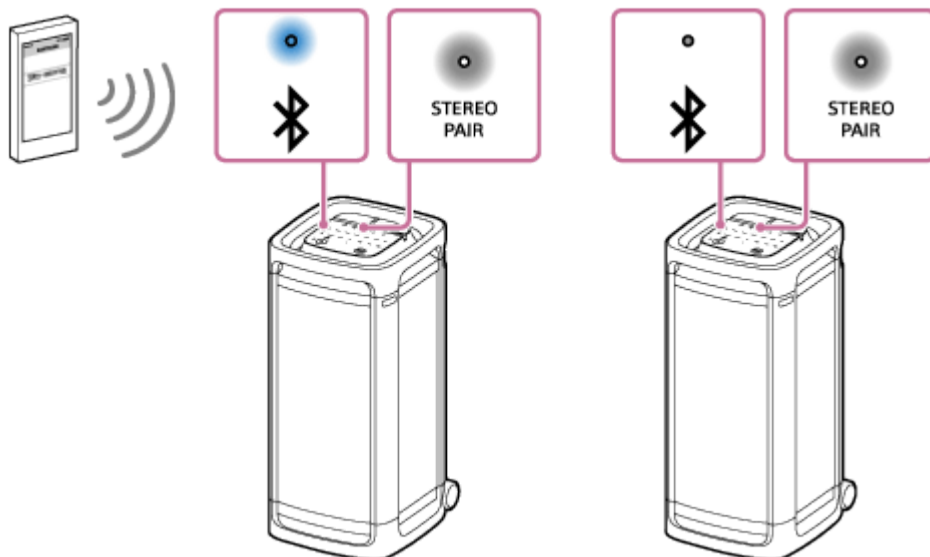

### 6 Spustíte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň.

### 7 Klepnutím na $\pm$ (hlasitost) na jednom z reproduktorů upravíte hlasitost.

Nastavení hlasitosti jednoho reproduktoru se projeví i na druhém.

Pro stereofonní přehrávání je reproduktor s rozsvíceným indikátorem  (BLUETOOTH) nastaven na levý kanál (levá strana).

## Pro ukončení funkce Stereofonní pár

Na kterémkoli z reproduktorů klepněte na STEREO PAIR.

Ozve se zvukový signál a indikátor STEREO PAIR na reproduktoru zhasne.

#### Tip

- Pokud k zařízení BLUETOOTH, které se připojuje k reproduktoru, připojíte jakékoli jiné zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH nebo klávesnice BLUETOOTH, může dojít ke zkreslení zvuku či šumu na výstupu reproduktoru. V tomto případě ukončete připojení BLUETOOTH mezi zařízením BLUETOOTH a jiným(i) zařízením(i) BLUETOOTH.
- Při použití funkce Stereofonní pár dojde k automatickému přepnutí kodeku na SBC.
- Vypnutím reproduktorů nedojde k vypnutí funkce Stereofonní pár. Když je jeden z reproduktorů znovu zapnut, pokusí se navázat spojení pro funkci Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty. Zůstane-li funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH aktivní\* na obou reproduktorech, zapnutím jednoho z nich se automaticky zapne i ten druhý a sestaví se spojení pro funkci Stereofonní pár mezi těmito reproduktory.

\* Funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH se zaktivuje jen tehdy, když je reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí dodaného napájecího kabelu.

#### Poznámka

- Po restartování nebo inicializaci reproduktorů při zapnuté funkci Stereofonní pár nezapomeňte klepnutím na STEREO PAIR na druhém reproduktoru ukončit funkci Stereofonní pár. Pokud budete pokračovat v používání reproduktoru bez ukončení funkce Stereofonní pár, dojde k potížím, například k selhání sestavení připojení BLUETOOTH nebo k přerušení zvuku.
- Dokud je funkce Stereofonní pár zapnutá, jakýkoli pokus o spuštění druhého reproduktoru provedený z připojeného zařízení BLUETOOTH selže.

---

#### Příbuzné téma

- [Použití funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH \(autom. zap. napájení\)](#)
- [Jak udržovat software neustále aktuální \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Využívání bezdrátového přehrávání pomocí více reproduktorů (funkce Párty-připojení)

Přes připojení BLUETOOTH lze připojit více reproduktorů (až 100 reproduktorů), které jsou kompatibilní s funkcí Párty-připojení, a ze všech využívat přehrávání hudby.

Zařízení kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain nejsou pro připojení použitelná.

Informace o zařízeních kompatibilních s funkcí Párty-připojení naleznete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Před obsluhou reproduktoru zajistěte následující záležitosti:

- Při nastavování reproduktorů na funkci Párty-připojení zajistěte, aby všechny reproduktory určené pro připojení k této funkci byly ve vzdálenosti do 1 m (3,2') od sebe. Probíhá-li přehrávání hudby, ukončete jej.
- Při přehrávání hudby zajistěte, aby všechna zařízení, která chcete k této funkci připojit, byla umístěna v dosahu 30 m (98,4') ve vašem zorném poli.  
Max. dosah komunikace se může zkrátit za následujících podmínek.
  - Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH se nachází nějaká překážka, jako je osoba, kov či zeď.
  - V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
  - V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
  - V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.


### Tip

- Na každém reproduktoru, který chcete připojit pomocí funkce Párty-připojení, zaktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi.
- Reproduktory vyžadující k použití funkce Párty-připojení aplikaci „Sony | Music Center“ se k ULT TOWER 9 nedokážou pomocí aplikace „Sony | Music Center“ připojit. Pro připojení těchto reproduktorů aktualizujte jejich software na nejnovější verzi a budete je moci připojit k ULT TOWER 9 pomocí tlačítek na reproduktoru. Podrobnosti naleznete v Uživatelská příručka k reproduktorům.

### 1 Nainstalujte první reproduktor.


Následující operace je příklad instalace zařízení ULT TOWER 9 jako prvního reproduktoru. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k instalaci jiných zařízení kompatibilních s funkcí Párty-připojení.

- Stiskněte tlačítko  (napájení) na reproduktoru.  
Indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru se pomalu rozbliká.  
Pokud se v blízkosti nachází zařízení BLUETOOTH, které již bylo někdy dříve připojeno, může se k němu reproduktor připojit automaticky a poté indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru může nepřerušovaně svítit.  
Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. když po jeho zakoupení poprvé použijete funkci BLUETOOTH, bude indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru nadále blikat dvojité modře.
- Připojte zařízení BLUETOOTH k reproduktoru přes připojení BLUETOOTH.  
Po sestavení připojení BLUETOOTH zazní z reproduktoru zvukový signál a stav indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na rozsvícení.

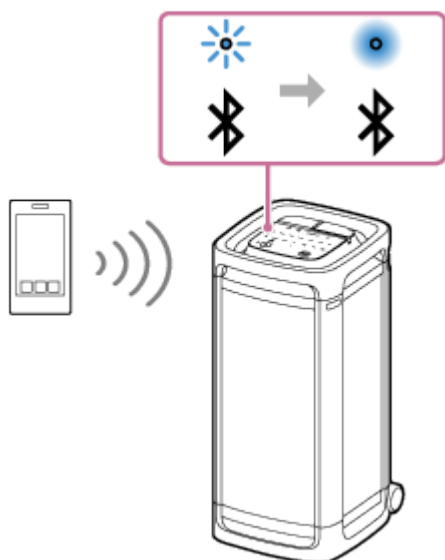

- Klepněte na CONNECT na reproduktoru.

Z reproduktoru se ozve zvukový signál a indikátor  (BLUETOOTH) a indikátor CONNECT na reproduktoru budou pomalu blikat. Za zhruba 5 sekund uslyšíte z reproduktoru zvukový signál znovu a indikátor CONNECT na reproduktoru přestane blikat a zůstane svítit. Při sestavování připojení pro funkci Párty-připojení se stav indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru změní z rozsvícení na blikání.

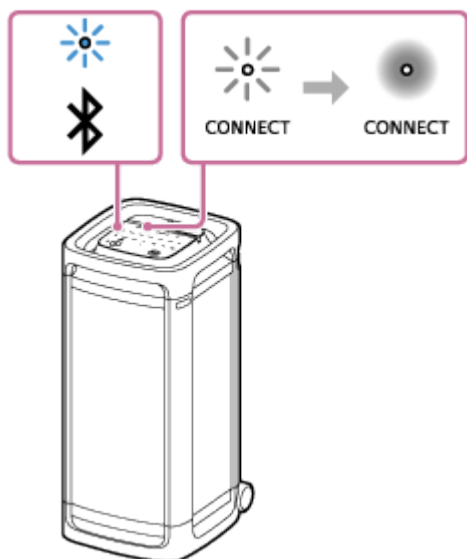


## 2 Připojte druhý reproduktor.

Následující operace je příklad připojení zařízení ULT TOWER 9 jako druhého reproduktoru. Viz návod k použití dodávaný se zařízením, které slouží k připojení jiných zařízení kompatibilních s funkcí Párty-připojení.

- Stiskněte tlačítko  (napájení) na reproduktoru.

- Klepněte na CONNECT na reproduktoru.

Z reproduktoru se ozve zvukový signál a indikátor  (BLUETOOTH) a indikátor CONNECT na reproduktoru budou pomalu blikat. Když dojde k připojení reproduktoru k prvnímu reproduktoru, indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru zhasne a indikátor CONNECT na reproduktoru přestane blikat a zůstane svítit.

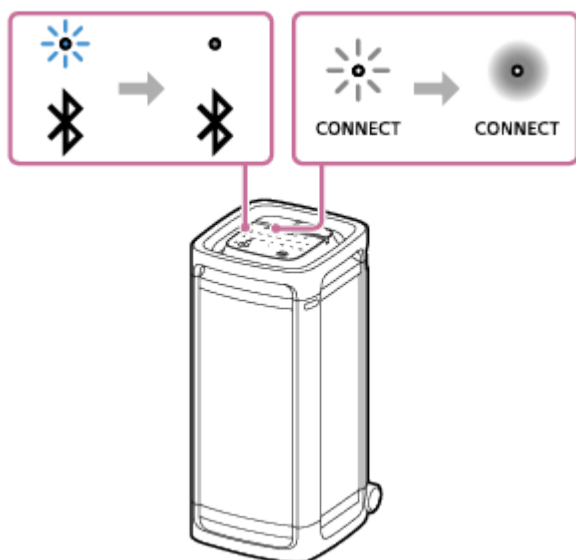

#### Tip

- Připojte druhý reproduktor do 1 minuty. Po 1 či více minutách dojde ke zrušení nastavení reproduktoru.


### 3 Připojte třetí reproduktor či více reproduktorů.

Chcete-li připojit další reproduktory, zopakujte krok 2.

#### Tip

- Při připojování třetího reproduktoru či více reproduktorů připojte každý z nich do 30 sekund od připojení toho předchozího. Po 30 či více sekundách dojde ke zrušení nastavení reproduktoru.
- Pokud chcete po dokončení nastavení přidat další reproduktor (po nejméně 30 sekundách), klepněte na CONNECT na prvním reproduktoru a poté proveďte krok 2.

Když je sestaveno připojení pro funkci Párty-připojení, indikátory CONNECT na všech reproduktorech svítí trvale. Pak se stav indikátoru  (BLUETOOTH) na prvním reproduktoru změní z blikání na rozsvícení.

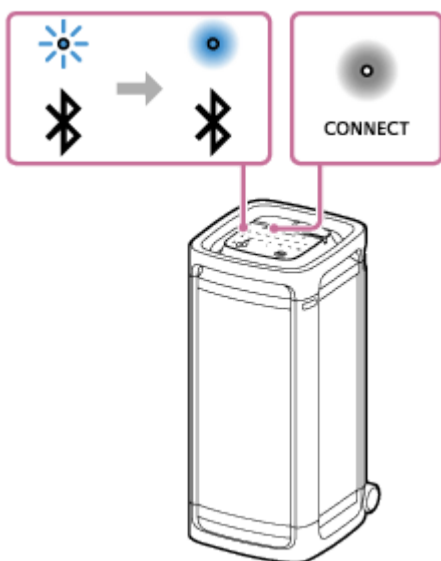

### 4 Spustíte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH a nastavte úroveň hlasitosti.

Ze všech reproduktorů se přehrává stejná hudba.

Při nastavení hlasitosti na zařízení BLUETOOTH či k němu připojenému reproduktoru (který byl instalován jako první) dojde k automatickému nastavení hlasitosti všech reproduktorů. U ostatních reproduktorů (druhý či následně

instalovaný reproduktor) lze hlasitost rovněž nastavit vzájemně.

## Postup ukončení funkce Párty-připojení

### ● Postup ukončení všech spojení a funkce Párty-připojení

Na reproduktoru se svítícím indikátorem  (BLUETOOTH) (první nastavený reproduktor) klepněte na CONNECT a podržte jej, dokud nezazní zvukový signál z reproduktoru a indikátor CONNECT na reproduktoru nezhasne.

### ● Postup ukončení pouze 1 reproduktoru

Na reproduktoru, kde chcete ukončit funkci Párty-připojení (druhý či další nastavený reproduktor), klepněte na CONNECT a podržte jej, dokud se nezozve zvukový signál z reproduktoru a indikátor CONNECT na reproduktoru nezhasne.

### Tip

- Světla a tlačítko ULT na reproduktoru se rozsvěčují různě v závislosti na modelu, který je nastaven jako první reproduktor.
- Při použití funkce Párty-připojení dojde k automatickému přepnutí kodeku na SBC.

### Poznámka

- Pokud je používána funkce Párty-připojení, zvuk z následujících zařízení, která jsou k reproduktoru připojena, nebude reprodukován.
  - USB zařízení připojené ke portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
  - Zařízení připojené ke konektoru AUDIO IN pomocí audiokabelu
  - Televizor připojený ke konektoru OPTICAL IN
- Deaktivace funkce Párty-připojení nemá žádný vliv na sestavené připojení BLUETOOTH a reproduktor zůstává v režimu BLUETOOTH.
- Při sledování filmů pomocí funkce Párty-připojení může být mezi videem a zvukem prodleva.

## Příbuzné téma


- [Jak udržovat software neustále aktuální \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9


## Použití externího mikrofonu

Připojením dynamického mikrofonu s normálním konektorem (ø 6,3 mm) (komerčně dostupný) lze zajistit výstup vašeho hlasu z reproduktoru.

- 1 Snižte úroveň hlasitosti mikrofonu otočením knoflíku úrovně MIC nebo knoflíku úrovně MIC a GUITAR na reproduktoru do polohy MIN.

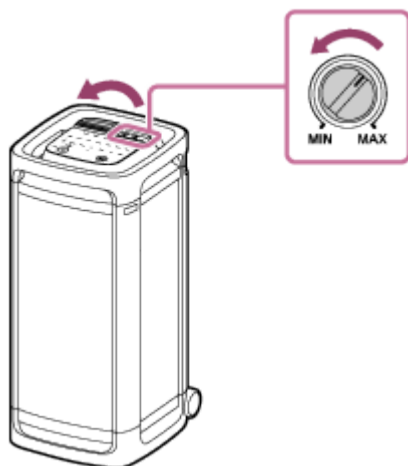

- 2 Zapojte externí mikrofon do konektoru MIC1 či konektoru MIC2/GUITAR na horní straně reproduktoru.

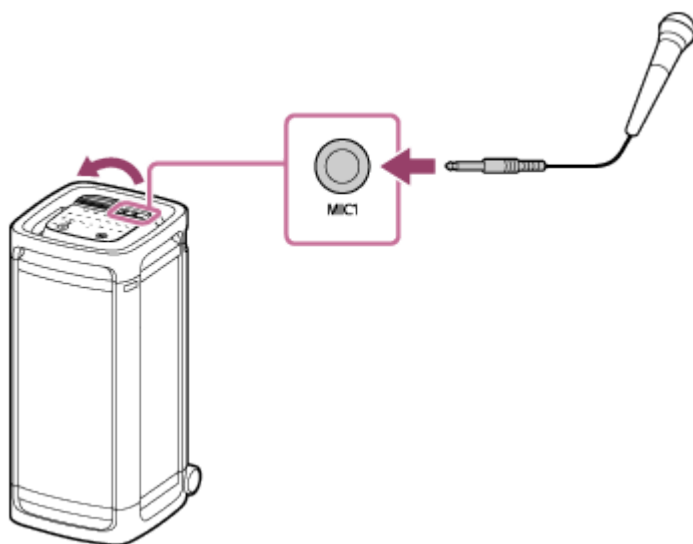

- 3 Nastavte hlasitost pomocí knoflíku úrovně MIC nebo knoflíku úrovně MIC a GUITAR na reproduktoru.
- 4 Mluvte či zpívejte do připojeného mikrofonu.

Pomocí KEY CONTROL nebo ECHO na reproduktoru lze provádět také následující operace.

### Ovládání tóniny

Funkce změny tóninu písně, kterou zpíváte.

Klepnutím KEY CONTROL **b** (béčko)/ **#** (křížek) nastavíte tóninu na váš hlasový rozsah.

## Echo mikrofonu

Když zpíváte do mikrofonu, můžete si přidat efekt echa.

Opakovaným klepnutím na ECHO na reproduktoru upravíte efekt echa.

### Poznámka

- Při použití funkce Párty-připojení nebo funkce Stereofonní pár je zvuk z mikrofonu generován pouze z reproduktoru, ke kterému je mikrofon připojen.
- Přiblížení mikrofonu k reproduktoru může vyvolat akustickou zpětnou vazbu. Jestliže k tomu dojde, může se v závislosti na své hlasitosti reproduktor díky funkci ochrany výrobku vypnout. V takovém případě chvíli počkejte a pak reproduktor opět zapněte.
- Když je k reproduktoru připojen mikrofon nebo kytara, je funkce Automatické vypnutí vypnutá.
- Port, konektor a zásuvky na reproduktoru nejsou konstruovány na vodovzdornost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Po skončení užívání reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčka.


5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Využívání zvuku z kytary

Zapojením kytary do konektoru MIC2/GUITAR (ø 6,3 mm) na reproduktoru lze poslouchat její zvuk. Zapojením mikrofónů (komerčně dostupných) do konektoru MIC1 (ø 6,3 mm) na reproduktoru můžete hrát na kytaru a zároveň zpívat.

- 1 **Snižte hlasitost kytary otočením knoflíku úrovně MIC a GUITAR na reproduktoru směrem k poloze MIN.**
- 2 **Zapojte kytaru do konektoru MIC2/GUITAR na horní straně reproduktoru pomocí nástrojového kabelu pro zapojení kytary (komerčně dostupný).**

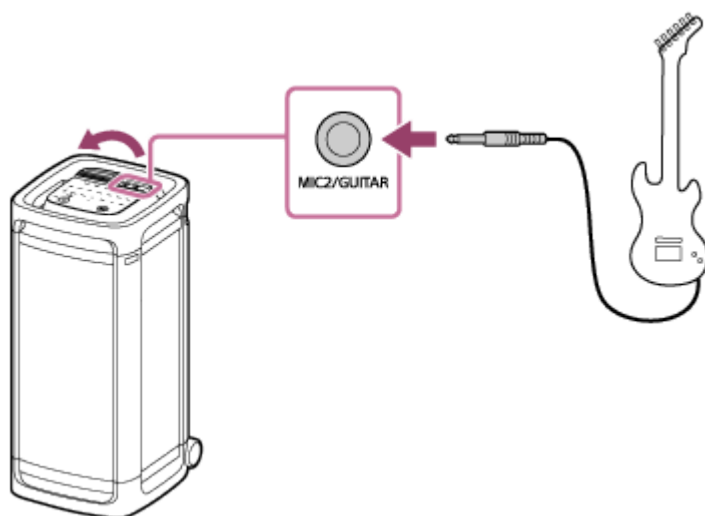

- 3 **Stiskněte tlačítko GUITAR na horní straně reproduktoru.**

Indikátor GUITAR na reproduktoru svítí bíle.

- 4 **Při hraní na kytaru upravte její hlasitost.**

Z reproduktoru je generován zvuk kytary.

## Vypnutí režimu kytary na reproduktoru

Opět stiskněte tlačítko GUITAR na horní straně reproduktoru.

### Poznámka

- Před odpojením kytary od reproduktoru snižte její hlasitost otočením knoflíku úrovně MIC a GUITAR směrem k poloze „MIN“.
- Když je k reproduktoru připojen mikrofón nebo kytara, je funkce Automatické vypnutí vypnutá.
- Port, konektor a zásuvky na reproduktoru nejsou konstruovány na vodovzdornost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde by mohlo dojít k jeho postříkání vodou. Po skončení užívání reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčka.



Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete

Po dobu propojení chytrého telefonu, na němž je nainstalována aplikace „Sony | Sound Connect“, a reproduktoru prostřednictvím připojení BLUETOOTH jsou k dispozici níže uvedené úkony.

### Úkony, které lze provádět na reproduktoru pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“

- Aktualizace softwaru reproduktoru
- Provedení nastavení Upozornění a hlasová indikace
- Výběr Kvalita připojení Bluetooth (Upřednostňovat kvalitu zvuku/Upřednostňovat stálost připojení)
- Vypnutí reproduktoru
- Uvedení/přechod reproduktoru do/z režimu Ochrana baterie
- Aktivace/deaktivace funkce Pohotovostní režim Bluetooth
- Provedení nastavení funkce Automatické vypnutí
- Zapnutí/vypnutí volby napájení STAMINA
- Automatické vypnutí podsvícení dotykového panelu
- Změny zařízení ve vícebodovém připojení
- Zobrazení verze softwaru reproduktoru
- Zobrazení stavu připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a chytrým telefonem
- Zobrazení kodeku připojení BLUETOOTH
- Zobrazení stavu funkce Stereofonní pár a funkce Párty-připojení
- Nastavení kvality zvuku a seřízení Ekvalizér
- Zobrazení zbývajících kapacity dobíjecí baterie reproduktoru
- Zahájení/pozastavení přehrávání hudby nebo přeskočení na začátek předchozí/aktuální/následující skladby
- Seřízení hlasitosti pro přehrávání hudby
- Funkce osvětlení
- Přepínání přehrávání mezi zařízeními připojenými prostřednictvím připojení BLUETOOTH, konektor OPTICAL IN, konektor AUDIO IN a port USB
- Aktivace/deaktivace funkce TV Sound Booster
- Snadné párování
- Funkce párty (DJ Control/Party Light/Karaoke)

### Tip

- To, co lze ovládat aplikací „Sony | Sound Connect“, se liší v závislosti na připojeném zařízení. Specifikace a návrh aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

---

### Příbuzné téma


- [Zapnutí/vypnutí světla reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)
- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Výběr kvality přehrávání hudby přes připojení BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Nainstalování aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Jak udržovat software neustále aktuální \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Nainstalování aplikace „Sony | Sound Connect“

- 1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Sound Connect“ z obchodu Google Play nebo App Store a nainstalujte si ji do chytrého telefonu.



- 2 Po dokončení instalace aplikaci „Sony | Sound Connect“ spustěte.

### Příbuzné téma

- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Přístup k informacím uživatelské podpory z aplikace „Sony | Sound Connect“

---

V aplikaci „Sony | Sound Connect“ můžete získat nejnovější informace o uživatelské podpoře.

- 1 Na obrazovce aplikace „Sony | Sound Connect“ otevřete výběrem možnosti [Help] stránku podpory.
- 2 Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Jak udržovat software neustále aktuální (pro pohodlné používání reproduktoru)

Instalováním nejnovějších aktualizací softwaru reproduktorů pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ si můžete vychutnávat nové funkce a odstraňovat některé problémy.

Abyste mohli reproduktor používat, udržujte jeho software neustále aktuální.

Podrobné informace o nejnovějších aktualizacích softwaru reproduktoru a o tom, jak aktualizaci nainstalovat, naleznete na webových stránkách podpory a rovněž v oznámeních a příslušných informacích.

Když je v aplikaci „Sony | Sound Connect“ zapnuta možnost [Download software automatically], aktualizace se automaticky stáhnou a přenesou do reproduktoru.

Aktualizace softwaru reproduktorů můžete rovněž nainstalovat podle níže uvedeného postupu.

- 1 Stáhněte aktualizaci ze serveru do chytrého telefonu, na kterém je aplikace „Sony | Sound Connect“ nainstalována.**
- 2 Přeneste aktualizaci ze svého chytrého telefonu do reproduktoru.**
- 3 Aktualizujte software reproduktorů dle pokynů na obrazovce.**

### Poznámka

- Když jsou k chytrému telefonu používanému ke stahování a přenosu aktualizací do reproduktoru připojena jiná zařízení BLUETOOTH, ponechte všechna zařízení BLUETOOTH vypnutá, dokud nebude proces aktualizace reproduktoru dokončen. Pokud jsou zařízení připojená k chytrému telefonu kompatibilní se normou Bluetooth Low Energy (včetně nositelných zařízení a chytrých hodinek), může proces aktualizace softwaru reproduktoru selhat.
- Pokud proces aktualizace reproduktoru selže, proveďte následující kroky a zkuste jej znovu.
  - Na chytrém telefonu zavřete všechny aplikace kromě aplikace „Sony | Sound Connect“.
  - Baterie reproduktoru a chytrého telefonu nabijte do míry dostatečné pro provedení aktualizace.
  - Umístěte reproduktor a chytrý telefon, který použijete ke stahování a přenosu aktualizací do reproduktoru, co nejbližší k sobě.
  - Po dobu aktualizace umístěte svůj chytrý telefon mimo dosah jiných bezdrátových zařízení LAN a/nebo zařízení BLUETOOTH.
  - Ukončete na svém chytrém telefonu úsporný režim\*. V úsporném režimu totiž některé chytré telefony v závislosti na verzi operačního systému neumožňují proces aktualizace dokončit.

\* Název režimu se liší v závislosti na používaném chytrém telefonu.

### Příbuzné téma

- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## O indikátorech

### Indikátor CHARGE (oranžový)

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nesvítí                | Nabíjení baterie je dokončeno.                                                                                                             |
| Svítí                  | Probíhá nabíjení baterie.                                                                                                                  |
| Bliká pomalu           | Vestavěná baterie má aktuálně kapacitu 10 % či nižší a musí se nabít.                                                                      |
| Zabliká 3krát a zhasne | Pokud indikátor 3krát zabliká a potom se reproduktor po jeho zapnutí opět vypne, je vestavěná baterie vybitá a musí dojít k jejímu nabití. |

### Poznámka

- Zatímco je reproduktor zapnutý, nabíjí vestavěnou baterii v případě, že je zapojen do el. zásuvky pomocí dodaného napájecího kabelu.  
V závislosti na použití reproduktoru však může dlouhou dobu trvat, než se nabíjení baterie dokončí. Před nabíjením baterie proto doporučujeme reproduktor vypnout.
- Je-li okolní teplota extrémně nízká či vysoká, reproduktor z bezpečnostních důvodů zastaví nabíjení vestavěné baterie. Nabíjení se může zastavit také v případě, že trvá příliš dlouho. Pokud k tomu dojde, zvyšte či snižte teplotu na provozní teplotu v rozsahu 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F), odpojte dodaný napájecí kabel a znovu jej zapojte, a pak nechte reproduktor, aby znovu pokračoval v nabíjení vestavěné baterie.
- Pokud bude vestavěná baterie během nabíjení vystavena vysokému zatížení, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě snižte hlasitost nebo přehrávání zastavte.

### Indikátor (napájení)



|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nesvítí          | Reproduktor je vypnutý.                                                    |
| Svítí (bíle)     | Reproduktor je zapnutý.                                                    |
| Svítí (oranžově) | Reproduktor je vypnutý. Je aktivovaný funkce Pohotovostní režim BLUETOOTH. |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bliká (bíle či oranžově)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Při každém klepnutí na –/+ (hlasitost) na reproduktoru indikátor blikne jednou bíle.</li> <li>● Když pomocí –/+ (hlasitost) na reproduktoru nastavíte hlasitost na nejnižší (0) či nejvyšší (50) úroveň, zabliká indikátor 3krát bíle.</li> <li>● Když jedním z voličů barvy osvětlení na reproduktoru změňte barvu světla, blikne indikátor jednou bíle.</li> <li>● Když voličem barvy osvětlení na reproduktoru vyberete aktuálně rozsvícenou barvu, zabliká indikátor 3krát bíle.</li> <li>● Stisknutím a podržením ►   (přehrát) a současně – (hlasitost) na reproduktoru po dobu přibl. 5 sekund a při vypnuté funkci Automatické vypnutí zabliká indikátor 3krát oranžově.</li> <li>● Stisknutím a podržením ►   (přehrát) a současně – (hlasitost) na reproduktoru přibl. 5 sekund a při zapnuté funkci Automatické vypnutí zabliká indikátor dvakrát oranžově.</li> <li>● Stisknutím a podržením ►   (přehrát) a současně ✖ (BLUETOOTH) na reproduktoru přibl. 2 sekundy a při vybrané předvolbě „Upřednostňovat stálost připojení“ pro kvalitu připojení BLUETOOTH zabliká indikátor 3krát bíle.</li> <li>● Stisknutím a podržením ►   (přehrát) a současně ✖ (BLUETOOTH) na reproduktoru po dobu přibl. 2 sekundy a při vybrané předvolbě „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ pro kvalitu připojení BLUETOOTH zabliká indikátor dvakrát bíle.</li> <li>● V průběhu aktualizace softwaru se mění stav bílého indikátoru ☺ (napájení) (z 4 bliknutí na jediné bliknutí a pak zhasnutí*).</li> <li>● Když se reproduktor poprvé po aktualizaci softwaru zapne, bílý indikátor ☺ (napájení) a modrý indikátor ✖ (BLUETOOTH) 3krát současně zablikají.</li> </ul> |
| Bliká pomalu (bíle)          | Provádí se aktualizace vestavěného softwaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bliká dvojité (oranžově)     | Je detekována abnormalita ve vnitřní teplotě či vestavěné dobíjecí baterii. Vypněte reproduktor, odpojte napájecí kabel, chvíli počkejte, a potom reproduktor restartujte. Podrobnosti viz <a href="#">Poznámky k nabíjení</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bliká trojitě (oranžově)     | Byla detekována abnormalita, jako je neplatná obsluha stisknutím tlačítka či ukončení spojení BLUETOOTH (chyba el. obvodu). Chvíli vyčkejte a poté reproduktor restartujte dle kroků popsaných v části <a href="#">Restartování reproduktoru</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bliká čtyřnásobně (oranžově) | Aktualizace softwaru reproduktoru se nezdařila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

\* V závislosti na situaci se zřejmě nezobrazí všechny vzory blikání.

## Indikátor ✖ (BLUETOOTH) (modrý)

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Nesvítí | Funkce BLUETOOTH není na reproduktoru spuštěná. |
| Svítí   | Reproduktor je připojený k zařízení BLUETOOTH.  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bliká         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizace softwaru nebyla úspěšná.</li> <li>Když se reproduktor poprvé po aktualizaci softwaru zapne, modrý indikátor  (BLUETOOTH) a bílý indikátor  (napájení) 3krát současně zablikají.</li> </ul> |
| Bliká dvojité | <p>Reproduktor je v režimu párování.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bliká pomalu  | <p>Reproduktor čeká na zařízení BLUETOOTH, aby se k němu připojil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Vícebarevný indikátor (tlačítko ULT)

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Svítlí   | Zvukový režim je nastavený na možnost ULT1 či ULT2.           |
| Nesvítlí | Zvukový režim je nastavený na jinou možnost než ULT1 či ULT2. |

### Indikátor GUITAR (bílý)

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Svíťí   | Reproduktor je v režimu kytary.   |
| Nesvíťí | Reproduktor není v režimu kytary. |

### Indikátor ECHO (bílý)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svíťí     | Echo mikrofonu je nastaveno na úroveň 1, 2 nebo 3.                                                                                                                                                                                                                       |
| Nesvíťí   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Efekt echa mikrofonu není zapnut.</li> <li>● Když je echo mikrofonu nastaveno na úroveň 3, klepnutím na ECHO na reproduktoru se efekt mikrofonu vypne a indikátor zhasne.</li> <li>● Když je funkce Karaoke vypnutá.</li> </ul> |
| Blikající | Když je echo mikrofonu nastaveno na úroveň 1 nebo 2, klepnutím na ECHO na reproduktoru dojde k jednomu bliknutí indikátoru.                                                                                                                                              |

### Indikátor KEY CONTROL **b** (béčko) (bílý)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svíťí     | Ovládání tóniny pro noty <b>b</b> (béčko) je nastaveno na úroveň mezi –1 až –6.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nesvíťí   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ovládání tóniny pro noty <b>b</b> (béčko) je nastaveno na úroveň mezi 0 až +6.</li> <li>● Když je funkce Karaoke vypnutá.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Blikající | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Klepnutím na KEY CONTROL <b>b</b> (béčko) na reproduktoru dojde k jednomu bliknutí indikátoru.</li> <li>● Když je ovládání tóniny pro noty <b>b</b> (béčko) nastaveno na úroveň –6, klepnutím na KEY CONTROL <b>b</b> (béčko) na reproduktoru dojde 3krát k bliknutí indikátoru.</li> </ul> |

### Indikátor KEY CONTROL **#** (křížek) (bílý)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svíťí     | Ovládání tóniny pro noty <b>#</b> (křížek) je nastaveno na úroveň mezi +1 až +6.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nesvíťí   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ovládání tóniny pro noty <b>#</b> (křížek) je nastaveno na úroveň mezi –6 až 0.</li> <li>● Když je funkce Karaoke vypnutá.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| Blikající | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Klepnutím na KEY CONTROL <b>#</b> (křížek) na reproduktoru dojde k jednomu bliknutí indikátoru.</li> <li>● Když je ovládání tóniny pro noty <b>#</b> (křížek) nastaveno na úroveň +6, klepnutím na KEY CONTROL <b>#</b> (křížek) na reproduktoru dojde 3krát k bliknutí indikátoru.</li> </ul> |

### Indikátor CONNECT (bílý)

|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bliká pomalu | Reproduktor čeká na sestavení připojení pro funkci Párty-připojení. Indikátor bliká, když připojení pro funkci Párty-připojení selže. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svíí | Na reproduktoru se používá funkce Párty-připojení. Indikátory CONNECT všech reproduktorů připojených k funkci Párty-připojení se rozsvítí. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Indikátor STEREO PAIR (bílý)

|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bliká pomalu | Reproduktor čeká na sestavení připojení pro funkci Stereofonní pár. Indikátor bliká, když připojení pro funkci Stereofonní pár selže. |
| Svíí         | Na reproduktoru se používá funkce Stereofonní pár.                                                                                    |

### Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Co vše s aplikací „Sony | Sound Connect“ dokážete](#)

5-064-380-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Předběžná opatření

### Bezpečnost

- Viz Referenční příručka dodaná s reproduktorem.
- Na vnitřním povrchu víčka na zadní straně reproduktoru jsou uvedeny důležité údaje, jako je název modelu.

### Informace o napájecím kabelu

- Dodávaný napájecí kabel je vyroben výhradně pro tento reproduktor. Nesmí být používán v kombinaci s žádnými jinými zařízeními.
- Nebudete-li tento systém delší dobu používat, zcela odpojte napájecí kabel z el. zásuvky. Při vytahování ze zásuvky držte napájecí kabel vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za vlastní kabel.


### Umístění

- Pro vyloučení rizika chybné funkce neumísťujte ani nenechávejte tento reproduktor na těchto místech:
  - místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje tepla či v sauně;
  - uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);
  - místo vystavené horkému vzduchu, např. z fénu na vlasy;
  - nadměrně prašné místo;
  - místo vystavené silným vibracím.
- Tento reproduktor položte na vodorovný povrch. Je-li reproduktor položen na šikmou plochu, může se kvůli vlastním vibracím převrátit nebo spadnout z povrchu, což může způsobit zranění, chybnou funkci či snížení výkonu.
- Tento reproduktor se může převrátit či spadnout z povrchu v závislosti na podmínkách jeho umístění. V blízkosti reproduktoru nenechávejte žádné cennosti.
- Tento reproduktor není antimagnetický. Předměty citlivé na magnetismus (nahrané pásky, hodinky, platební či kreditní karty s magnetickým kódováním atd.) mějte vždy v dostatečné vzdálenosti od reproduktoru. Mějte to na paměti také tehdy, když reproduktor přenášíte.
- Zůstane-li vaše pokožka při zapnutém světle delší dobu v kontaktu s držadlem, hrozí riziko popálenin při nízké teplotě. Chcete-li reproduktor přenášet a mít jej zapnutý, vypněte světlo (funkce osvětlení).

### Další poznámky

- Po umístění do mimořádně teplého nebo studeného prostředí reproduktor z bezpečnostních důvodů přeruší nabíjení baterie. Pokud se baterie sama nabíjí po dlouhou dobu, může reproduktor toto nabíjení zastavit rovněž. V takovém případě zajistěte, aby se okolní teplota pohybovala v rozmezí provozních teplot (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), odpojte napájecí kabel ze zásuvky, znovu jej zapojte a poté baterii opět nabíjte.

- Pokud přehráváte hudbu během nabíjení reproduktoru nebo na místě s vysokými okolními teplotami, může se hlasitost z bezpečnostních důvodů automaticky upravit.
- I když nebude reproduktor delší dobu používán, nabíjte baterii na plnou kapacitu každých 6 měsíců, abyste zachovali její výkon.
- Umístěte reproduktor na dostatečně větrané místo, aby nedocházelo k hromadění tepla a prodloužila se životnost reproduktoru.
- Nevkládejte cizí předměty do otvoru reproduktorové jednotky.
- Nestříkejte vodu na tento výrobek a dodané příslušenství. Nejsou vodotěsné.
- Pokud se do reproduktoru dostane pádem nějaký pevný předmět či kapalina, odpojte reproduktor od elektrické sítě a před dalším provozem ho nechte zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.
- Vodovzdornost byla vylepšena plochou konstrukcí horního povrchu reproduktoru, není však zaručena pro všechny situace.
- Pokud nedopatřením na reproduktor vylijete tekutinu, ihned ji setřete suchým hadříkem.
- Víčko (a) hraje velmi důležitou roli při zachování funkce vodovzdornosti. Při používání tohoto reproduktoru ověřte, že je víčko řádně zavřeno.

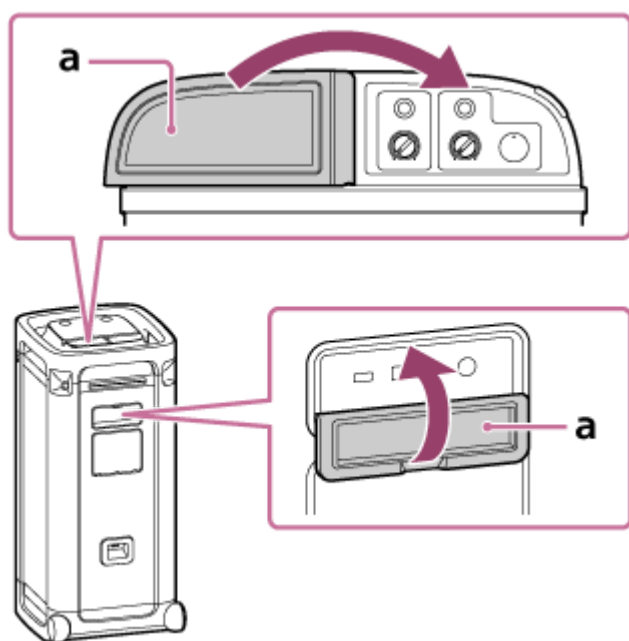

- Při obsluze položte bříško prstu přímo na snímač dotyku.
- Na snímač dotyku nesahejte mokrou rukou, aby nedošlo k chybné funkci.
- Zdá-li se světlo reproduktoru příliš jasné či oslnivé, zvýšte intenzitu světla v místnosti nebo funkci osvětlení vypněte.
- Nedívejte se přímo do částí reproduktoru vydávajících světlo.
- Pokud na osách otáčecích koleček ulpí písek či prach nebo se na ně namotají tráva či vlákna, mohou otáčecí kolečka přestat fungovat.
- Pokud máte v souvislosti s tímto reproduktorem jakékoli dotazy nebo potíže nepopsané v tomto návodu, obraťte se prosím na uživatelskou podporu Sony či nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9


## Poznámky k nabíjení

### Životnost vestavěné lithium-iontové baterie

- I když nebude reproduktor delší dobu používán, vestavěnou baterii dostatečně nabijte každých 6 měsíců, abyste zachovali její výkon.
- Nebyl-li reproduktor dlouhou dobu používán, může nabíjení vestavěné baterie trvat déle.
- Dobíjecí vestavěná baterie má určitou životnost. Postupem času a zvyšujícím se počtem použití dobíjecí vestavěné baterie dochází k pomalému snižování její kapacity. Pokud se doba, po kterou lze dobíjecí vestavěnou baterii používat, jeví jako výrazně kratší, přestože byla plně nabita, obraťte se na uživatelskou podporu Sony či nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud se doba, po kterou lze dobíjecí vestavěnou baterii používat, jeví jako výrazně kratší, může to znamenat, že již je na konci své životnosti.
- Životnost dobíjecí vestavěné baterie se liší v závislosti na použití, prostředí a způsobu skladování.

### Upozornění

Detekuje-li reproduktor nějakou mimořádnost ve své vnitřní teplotě či vestavěné dobíjecí baterii, začne indikátor  (napájení) (oranžový) na reproduktoru blikat dvojitě.

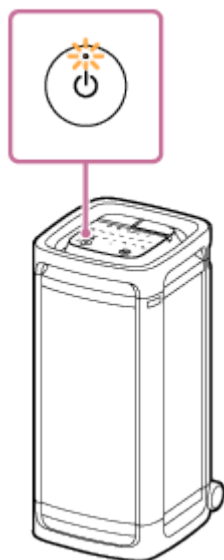

V případě zjištění jakékoli mimořádnosti vypněte reproduktor, odpojte napájecí kabel, chvíli počkejte a potom reproduktor restartujte (stisknutím a podržením tlačítka  (napájení) na reproduktoru po dobu přibl. 10 sekund). Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na uživatelskou podporu Sony či nejbližšího prodejce Sony.

### Poznámka

- Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách použití vestavěné baterie.
- Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F). Nezapomeňte, že teplota v místnosti může klesnout na 5 °C (41 °F) nebo níže v závislosti na ročním období, např. v zimě.
- Při nabíjení se reproduktor zahřívá. Nejedná se o poruchu.

- Nevystavujte jej rychlým změnám teploty, přímému slunečnímu záření, mlze, písku, prachu ani mechanickým nárazům. Reproduktor také nikdy nenechte v automobilu zaparkovaném na slunci.
- Dokud je reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí dodaného napájecího kabelu, dokáže se jeho vestavěná baterie nabíjet, i když je reproduktor zapnutý. V závislosti na způsobu použití reproduktoru však může nabíjení trvat dlouhou dobu. Před nabíjením baterie proto doporučujeme reproduktor vypnout.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení zastaví kvůli bezpečnosti. K zastavení nabíjení reproduktoru také dojde v případě, že trvá příliš dlouho. Pro vyřešení těchto problémů odpojte napájecí kabel od reproduktoru a pak jej znovu zapojte při provozní teplotě v rozsahu 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).
- Pokud bude vestavěná baterie během nabíjení vystavena vysokému zatížení, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě snižte hlasitost nebo přehrávání zastavte.
- Pokud přehráváte hudbu během nabíjení reproduktoru nebo na místě s vysokými okolními teplotami, může se hlasitost z bezpečnostních důvodů automaticky upravit.

---

## Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Restartování reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Péče o reproduktor

---

Tento reproduktor lze používat pohodlněji a delší časové období, když je dodržován níže uvedený postup údržby.

- Pokud se povrch zašpiní, otřete jej měkkým suchým hadříkem nebo ve vodě či vlažné vodě namočeným a dobře vyždímaným hadříkem. V závislosti na typu nečistot je někdy nelze zcela odstranit.

### Poznámka

- Pokud se povrch reproduktoru zašpiní, nepoužívejte k čištění reproduktoru čisticí prostředek, ředidlo, benzín, alkohol apod.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## O bezdrátové technologii BLUETOOTH

BLUETOOTH je bezdrátová technologie krátkého dosahu umožňující komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou smartphony a počítače.

### Podporovaná verze a profily standardu BLUETOOTH

Profil je sada funkcí standardizovaná pro všechny charakteristiky zařízení BLUETOOTH. Reproduktor podporuje následující verzi a profily standardu BLUETOOTH.

Podporovaná verze BLUETOOTH: BLUETOOTH standard, verze 5.3

Podporované profily BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umožňuje přenos a příjem hudebního obsahu s vysokou kvalitou.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umožňuje nastavení hlasitosti a operace pro přehrávání/pozastavení hudby a skok na začátek další/aktuální skladby.

### Max. dosah komunikace

Bezdrátovou technologii BLUETOOTH používejte mezi reproduktorem a zařízením, jejichž vzájemná vzdálenost nepřekračuje přibližně 30 m (98,4').

Max. dosah komunikace se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH se nachází nějaká překážka, jako je osoba, kov či zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

### Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### Odpovídající ochrana obsahu

SCMS-T

### Přenosový rozsah (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

### Rušení od ostatních zařízení

Protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) využívají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k mikrovlnnému rušení. To vede ke snížení rychlosti komunikace, šumu či neplatnému připojení v případě, že se reproduktor používá poblíž zařízení bezdrátové sítě LAN.

### Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované zařízením BLUETOOTH mohou narušit provoz elektronických zdravotnických zařízení. Na následujících místech vypněte tento reproduktor i další zařízení BLUETOOTH, protože by mohly způsobit nehodu:

- v nemocnicích, ve vlacích v blízkosti sedadel vyhrazených pro zdravotně postižené, v místech s výskytem hořlavého plynu, v blízkosti automatických dveří nebo v blízkosti požárních alarmů.

## Poznámka

- V závislosti na síťovém prostředí může při vysoké přenosové rychlosti dojít k přerušení přenosu.
- Pro použití funkce BLUETOOTH musí mít připojované zařízení BLUETOOTH stejný profil, jako má reproduktor. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení funkčně lišit v závislosti na jejich specifikacích.
- Kvůli charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH je během poslechu hudby zvuk přehrávaný reproduktorem mírně opožděn za zvukem, který se přehrává na zařízení BLUETOOTH.
- Reproduktor podporuje bezpečnostní funkce splňující standard BLUETOOTH pro zajištění bezpečného připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně toto zabezpečení nemusí být dostatečné v závislosti na nastavení. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte opatrní.
- Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
- Zařízení disponující funkcí BLUETOOTH musí splňovat standard BLUETOOTH specifikovaný společností Bluetooth SIG, Inc. a být ověřeno. I když připojené zařízení splňuje výše uvedený standard BLUETOOTH, některá zařízení se nemusejí připojovat nebo fungovat správně v závislosti na jejich specifikacích a funkcích.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru, komunikačním prostředí či podmínkách použití může dojít k šumu nebo výpadkům zvuku.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes připojení BLUETOOTH, protože při jejich příjmu může dojít k šumu.
- Přesuňte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd., protože při jejich příjmu může dojít k šumu.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Licence

---

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením. Použití tohoto příslušenství s výrobkem značky Apple může ovlivnit bezdrátové funkce.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Ochranné známky

---

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- App Store je servisní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Microsoft, Windows a Windows Media jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky <sup>TM</sup> a ®.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Řešení problémů

Nefunguje-li reproduktor podle očekávání, zkuste potíže vyřešit následujícími kroky.

1. Nabijte reproduktor.



2. Restartujte připojované zařízení, například svůj chytrý telefon nebo počítač.



3. Z nabídky aplikace „Sony | Sound Connect“ přejděte na stránku podpory Sony a vyhledejte příčinu a řešení potíží, případně zkontrolujte níže uvedené stránky podpory.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. Restartujte reproduktor.



5. Inicializujte reproduktor.



6. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na kontakt podpory společnosti Sony níže nebo na nejbližšího prodejce Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

### Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Restartování reproduktoru](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)


Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Restartování reproduktoru

V následujících případech restartujte reproduktor stisknutím a podržením tlačítka  (napájení) na reproduktoru po dobu přibližně 10 sekund.

- Po zapnutí reproduktoru jej nelze obsluhovat.
- Po vyřešení problémů s párováním nelze reproduktor obsluhovat.

Reproduktor se během procesu restartování vypne, a po dokončení tohoto procesu se znovu zapne.

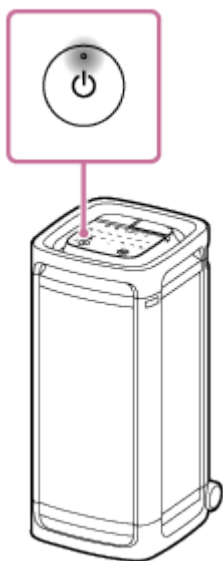

### Poznámka


- Restartování reproduktoru nesmaže jeho údaje o párování. Nicméně údaje o párování se ukládají do reproduktoru, když je reproduktor vypnut. Po spárování reproduktoru s novým zařízením reproduktor vypněte a znovu zapněte, a pak reproduktor restartujte.
- Restartování reproduktoru může změnit jeho hlasitost, funkci či nastavení zvuku.

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Inicializace reproduktoru

Pokud reproduktor po restartování nefunguje správně, zinicilizujte jej a obnovte jeho výchozí nastavení.

Když je reproduktor zapnutý, klepněte na ►II (přehrát) na reproduktoru a podržte jej a současně podržte stisknuté tlačítko ULT na reproduktoru, a to po dobu 5 sekund nebo déle, dokud se reproduktor nevypne.

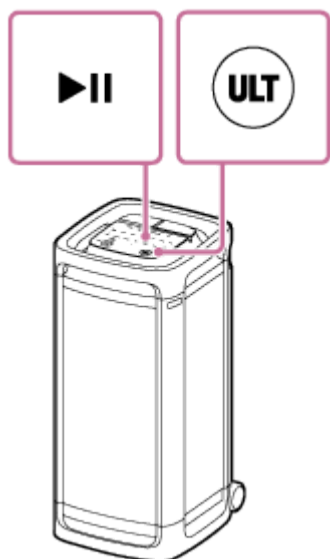

Reproduktor se zinicilizuje. Nastavení, jako je hlasitost apod., se obnoví na výchozí nastavení, a smažou se všechny údaje o párování.

**Poznámka**

- Reproduktor nelze zinicilizovat v případě, že je vypnutý.

**Příbuzné téma**

- [Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Restartování reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor  
ULT TOWER 9

## Technické údaje

### Reproduktorová část

#### Reproduktorový systém

3pásmový, bass-reflex

#### Reproduktor

Hlubkový reproduktor: Přibližně 320 mm × 320 mm (12,6" × 12,6") (1)

Jednotka středního rozsahu: Přibližně 120 mm (4,8") průměr (2)

Výškový reproduktor: Přibližně 50 mm (2,0") průměr (2), přední

Výškový reproduktor: Přibližně 40 mm (1,6") průměr (2), zadní

### Všeobecné

#### Vstupy

- Konektor USB typu A: Podporuje zařízení USB (třídy Mass Storage)
- Konektor AUDIO IN (ø 3,5 mm)
- Konektor OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Konektor MIC1 (ø 6,3 mm)  
Citlivost 14 mV, impedance 10 kΩ
- Konektor MIC2/GUITAR (ø 6,3 mm)  
Citlivost 14 mV, impedance 10 kΩ (při vypnutém režimu kytary)  
Citlivost 300 mV, impedance 500 kΩ (při zapnutém režimu kytary)

#### Stejnoseměrný výstup

Konektor USB typu A (pro nabíjení baterie připojeného zařízení) (5 V= /MAX. 1,5 A)

#### Napájení

- Pro zákazníky v Severní Americe: 120 V~, 60 Hz, nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie
- Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech: 120 V - 240 V~, 50 Hz/60 Hz, nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie

#### Spotřeba

Přibližně 153 W

#### Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Při zapnutí Pohotovostního režimu BLUETOOTH: 2,0 W nebo méně

Při vypnutí Pohotovostního režimu BLUETOOTH: 0,3 W nebo méně

#### Provozní teplota

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

#### Rozměry (Š × V × H)

Včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků  
Přibližně 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2" × 35,9" × 18,0")

### Hmotnost (Včetně baterie)

Přibližně 29,6 kg (65 lb 5 oz)

#### Tip

- Informace o době potřebné k nabití vestavěné dobíjecí baterie a o její výdrži během přehrávání zvuku ze zařízení BLUETOOTH viz [Nabíjení reproduktoru](#).

### Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generace), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generace), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generace)  
(Od září 2024)

#### Poznámka

- Konstrukce a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Pročtěte si Referenční příručka dodaný s výrobkem, který může obsahovat technické údaje neuvedené výše.