

**Trådløs højttaler
ULT TOWER 9**


Model: YY7864E

Design og specifikationer kan blive ændret uden varsel.

Hurtigstartvejledning**| Opret forbindelse til appen for endnu mere sjov og bekvemmelighed**

Der findes mange nyttige funktioner derude på din enhed.

Download appen "Sony | Sound Connect", og få mest muligt ud af det, du har.

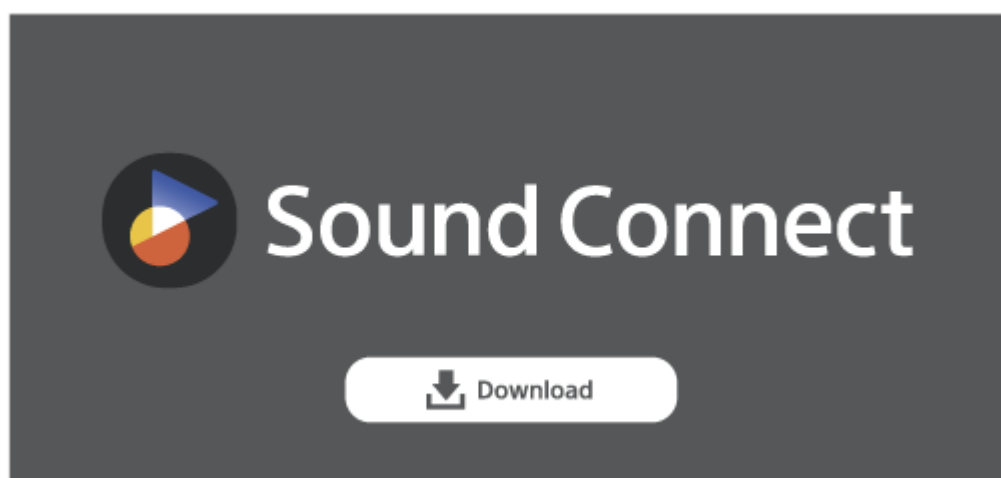**| Lad os begynde at anvende højttaleren**

Når du har købt højttaleren, skal du følge nedenstående procedure for at afspille musik.

1

Tænd for strømmen



Tryk på  (strøm)-knappen. Når du anvender højttaleren for første gang efter købet, går den automatisk i sammenkædningsstilstand, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke.

2

Tilslutning med BLUETOOTH®-enheder



Følg instruktionerne i den downloadede app "Sony | Sound Connect" for at etablere en BLUETOOTH-forbindelse mellem højttaleren og din smartphone eller iPhone. Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du meddelelseslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

3

Lyt til musik



Start afspilning på en BLUETOOTH-enhed.

Relaterede oplysninger

[Tilslutning af højttaleren med et tv](#)

SRS-ULT900

Kom i gang

[Dele og knapper](#)

[Transport/placering af højttaleren](#)

Strømkilde/opladning

[Opladning af højttaleren](#)

[Tænding for strømmen](#)

[Slukning for strømmen](#)

[Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)

[Opladning af en USB-enhed som fx en smartphone eller iPhone](#)

[Automatisk strøm fra \(strømbesparende\) funktion](#)

[Anvendelse af højttaleren med mindre strømforbrug fra det genopladelige batteri \(STAMINA\)](#)

[Anvendelse af mikrofonholderne](#)

Lysfunktion

[Tænding/slukning af højttalerens lampe \(lysfunktion\)](#)

Udførelse af tilslutninger

Tv

- └ [Tilslutning af højttaleren med et tv](#)

USB-enhed

- └ [Tilslutning med en USB-enhed](#)

BLUETOOTH-enhed

- └ [Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-enheder](#)
- └ [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- └ [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
- └ [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- └ [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Multipunkttilslutning

- └ [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH enheder \(multipunkttilslutning\)](#)

Lytning til tv-lyd

[Lytning til tv-lyd \(med brug af TV Sound Booster-funktionen\)](#)

[Lytning til tv-lyd \(uden brug af TV Sound Booster-funktionen\)](#)

Lytning til musik

USB-enhed

- └ [Lytning til musik fra en USB-enhed](#)

BLUETOOTH-enhed

- └ [Lytning til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- └ [Valg af kvalitet for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning \(Codec\)](#)
- └ [Understøttede codecs](#)
- └ [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- └ [Tænding eller slukning for BLUETOOTH-funktionen](#)

[Lytning til musik fra en bærbar lydenhed osv. gennem en kablet tilslutning](#)

[Skift af lydeffekterne](#)

Stereopar-funktion

- └ [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)

Festtilslutningsfunktion

└ [Trådløs afspilning vha. flere højttalere \(Festtilslutningsfunktion\)](#)

Yderligere funktioner

└ [Brug af en ekstern mikrofon](#)

└ [Lytning til lyd fra en guitar](#)

Brug af apps

[Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Sådan holder du softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

Information

[Om indikatorerne](#)

Bemærkninger om brug

└ [Forholdsregler](#)

└ [Bemærkninger om opladning](#)

└ [Sådan behandles højttaleren](#)

└ [Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)

└ [Licenser](#)

└ [Varemærker](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

Nulstil

└ [Genstart af højttaleren](#)


└ [Initialisering af højttaleren](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Dele og knapper

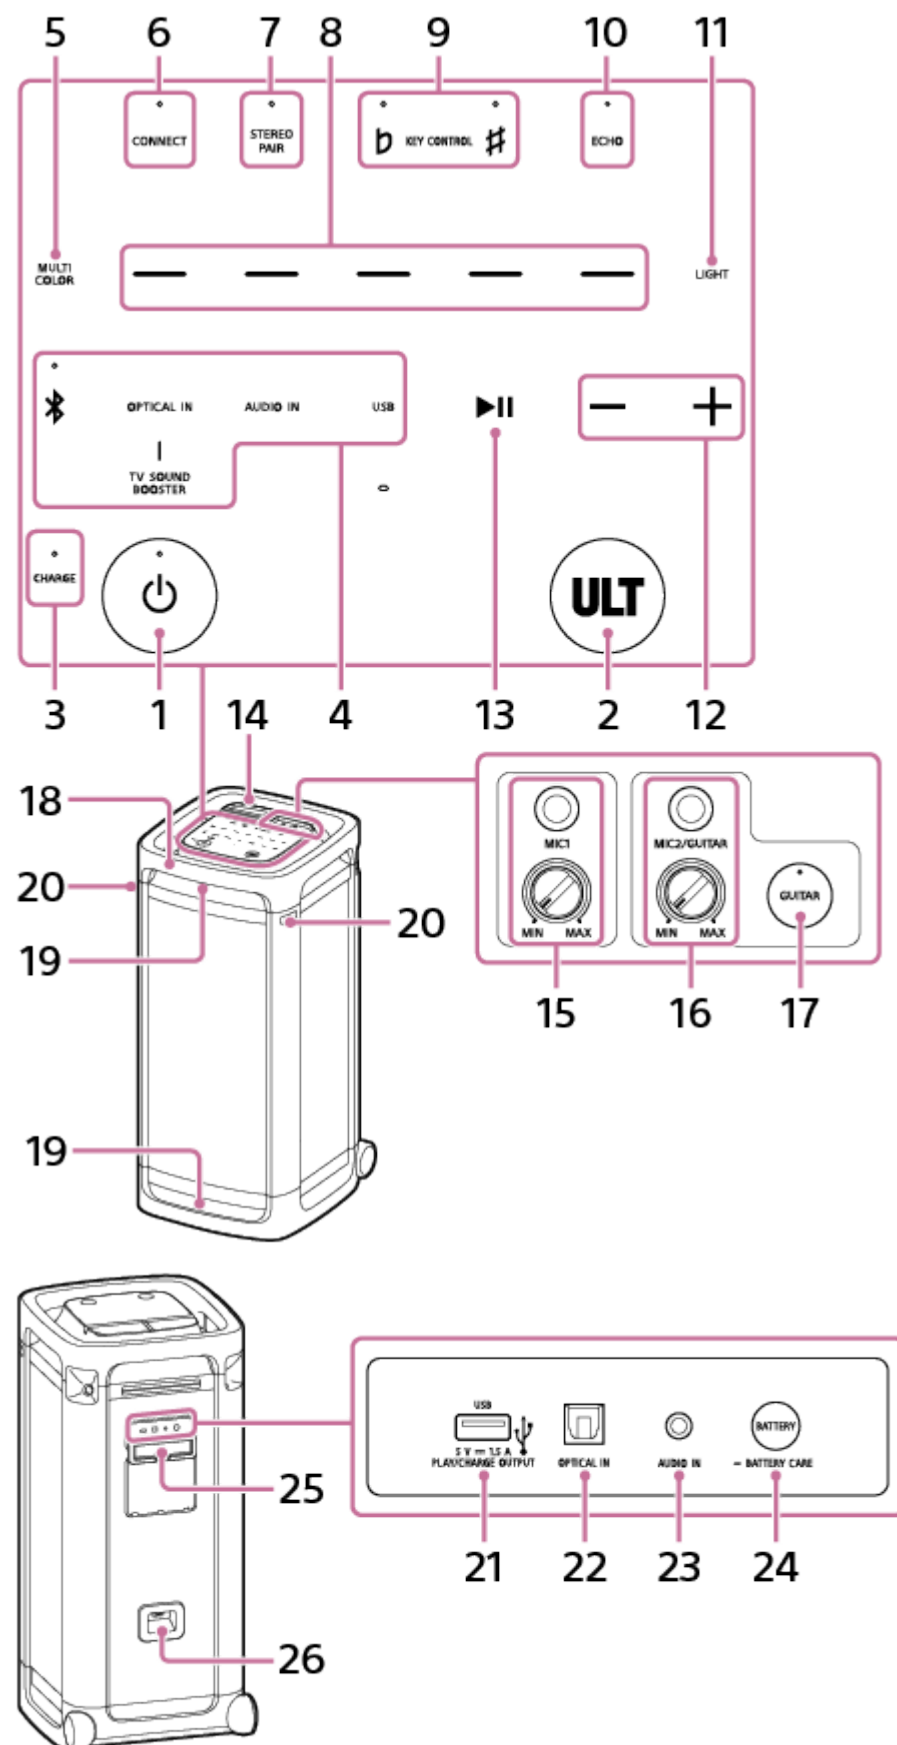

1.  (strøm)-knap med indikator
2. ULT-knap
3. CHARGE-indikator
4. Direkte funktionstaster
 -  (BLUETOOTH) med indikator
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT med indikator
7. STEREO PAIR med indikator
8. Lysfarvevælgere (rød/gul/grøn/blå/lilla)
9. KEY CONTROL  (flad) med indikator/  (skarp) med indikator
10. ECHO med indikator
11. LIGHT
12. -/+ (lydstyrke)
13.  (afspil)*
14. Hætte
15. MIC1-stik (Φ 6,3 mm)
MIC-niveau (MIN/MAX)-knap
16. MIC2/GUITAR-stik (Φ 6,3 mm)
MIC- og GUITAR-niveau (MIN/MAX)-knap
17. GUITAR-knap med indikator
18. Håndtag
19. Lamper
20. Mikrofonholderne
21. PLAY/CHARGE OUTPUT (Kun jævnstrømsudgang)-port (USB)
22. OPTICAL IN (optisk digital lydindgang)-stik
23. AUDIO IN-stik (Φ 3,5 mm)
24. BATTERY-knap/  BATTERY CARE-knap

25. Hætte

26. AC-indgangsstik

- * Berøres og holdes ►► (afspil) på højttaleren i ca. 5 sekunder, får det højttaleren til at afspille det musikspor, som er gemt til demonstrationsformål. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på ►► (afspil) på højttaleren én gang til.

Bemærk!

- Porten, stikket og jackstikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandafvisende. Brug ikke højttaleren på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Når du er færdig med at anvende højttaleren, skal du sørge for at lukke hætteerne ordentligt.

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

5-064-379-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Transport/placering af højttaleren

For at transportere højttaleren

Inden transport af højttaleren skal alle kablerne frakobles højttaleren.

Højttaleren er udstyret med hjul, så du nemt kan rulle den.

Grib fat om midten af håndtaget, som befinder sig på samme side af højttaleren som hjulene, med én hånd, og træk og flyt derefter højttaleren, mens du sikrer dig, at den ruller på hjulene.



Hjulene kan kun anvendes på jævne overflader.

På ujævne overflader skal højttaleren løftes af to personer vha. håndtaget på højttaleren. Den korrekte håndplacering for transport er meget vigtig for at undgå personskader og/eller materielle skader.

Bemærk!

- For at undgå personskader og/eller materielle skader skal du placere dine hænder ordentligt på højttaleren for at holde og transportere højttaleren.
- Vær meget påpasselig når du bærer højttaleren på en hældning.
- Bær ikke højttaleren med en person, bagage osv. oven på den.
- Lad ikke børn eller babyer være i nærheden, når højttaleren transporteres.
- Hvis din hud forbliver i kontakt med håndtaget i lang tid, mens lyset er tændt, er der en risiko for forbrændinger ved lav temperatur. For at transportere højttaleren, mens den er tændt, skal du slukke for lyset (lysfunktion).
- Hvis der sætter sig sand eller støv fast på hjulenes aksler, eller der vikles græs eller fnug ind i dem, kan der opstå funktionsfejl ved hjulene.

Relateret emne

- [Tænding/slukning af højttalerens lampe \(lysfunktion\)](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Opladning af højttaleren

Højttaleren er i stand til at køre på strøm fra enten en stikkontakt tilsluttet vha. den medfølgende netledning eller fra det genopladelige indbyggede lithium-ion-batteri.

Når du anvender højttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for højttaleren.


Når det indbyggede batteri er opladet på forhånd, kan du anvende højttaleren på batteristrøm alene.

Tip!

- Til opladning af det indbyggede batteri i højttaleren er indstillingen batteribevaringstilstand til rådighed ud over den normale opladningsmetode. Batteribevaringstilstanden begrænser den maksimale opladningskapacitet til ca. 90% og får batteriets levetid til at vare længere. Den tilgængelige afspilningstid i batteribevaringstilstanden er kortere end tiden til rådighed, når det indbyggede batteri oplades vha. den normale opladningsmetode. På købstidspunktet er højttaleren ikke i batteribevaringstilstand.
- Mens højttaleren er tændt, placeres højttaleren i batteribevaringstilstand, når der trykkes og holdes på BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen bagved hæften på bagsiden af højttaleren i ca. 2 sekunder, og du hører stemmevejledningen (Battery Care mode, ON (batteribevaringstilstand, TIL)) fra højttaleren. Når der trykkes og holdes én gang til på BATTERY-knappen/  BATTERY CARE-knappen i ca. 2 sekunder, føres højttaleren ud af batteribevaringstilstand, og du hører stemmevejledningen (Battery Care mode, OFF (batteribevaringstilstand, FRA)) fra højttaleren.
- Du kan også placere/føre højttaleren i/ud af batteribevaringstilstanden med appen "Sony | Sound Connect".

1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt for at oplade den.

Tilslut AC-indgangsstikket bag på højttaleren og en stikkontakt med den medfølgende netledning.

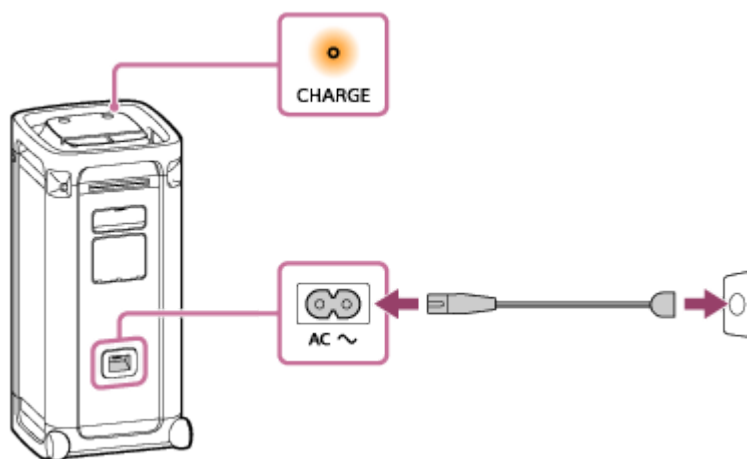

Batteriopladning starter, og CHARGE-indikatoren på højttaleren begynder at lyse orange. Opladning vil gennemføres på ca. 3 timer*, og indikatoren slukker.

* Tid, der kræves for at det tomme batteri bliver fuldt opladet (100%), mens højttaleren er slukket.

Kontrol af gennemførsel af opladning

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt, lyser CHARGE-indikatoren på højttaleren orange, hvorefter den slukker efter ca. 1 minut.

Kontrol af det indbyggede batteriniveau på det genopladelige indbyggede batteri

Efter du har trykket på BATTERY-knappen bag hæften på bagsiden af højttaleren, når højttaleren er tændt, udsendes stemmevejledningen angivet nedenfor fra højttaleren afhængigt af den resterende strøm på det indbyggede batteri.

91% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladet)

81% - 90% (Batteribevaringstilstand): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batteribevaringstilstand, Fuldt opladet, Batteri ca. 90%)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Batteri ca. 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri ca. 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Batteri ca. 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri ca. 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Batteri ca. 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri ca. 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Batteri ca. 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Batteri ca. 20%)

1% - 10%: "Low Battery" (Lavt batteri)

Tip!

- Ved at anvende appen "Sony | Sound Connect" kan du aktivere/deaktivere stemmevejledningen knyttet til den resterende batteristrøm, som du hører, når du tænder for højttaleren.

Indbygget batteris levetid (mens højttaleren ikke er i batteribevaringstilstand, og der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning)

- Ca. 25 timer
 - Lydstyrkeniveau: 18
 - Lyd: ULT1/2 til
 - Belysning: fra
- Ca. 12 timer
 - Lydstyrkeniveau: 18
 - Lyd: ULT1/2 til
 - Belysning: til
- Ca. 2,5 timer
 - Lydstyrkeniveau: 50 (MAKS.)
 - Lyd: ULT1/2 til
 - Belysning: til

Tid, der kræves til opladning af det indbyggede genopladelige batteri (mens batteribevaringstilstand ikke er aktiveret)

- Ca. 3 timer*
10 minutters opladning giver ca. 180 minutters musikafspilning.
(Lydstyrkeniveau: 18 / Lyd: ULT1/2 Til / Belysning: Fra)

* Tid, der kræves for at det tomme batteri bliver fuldt opladet (100%), mens højttaleren er slukket.

Det indbyggede batteris levetid ovenfor er målt vha. vores specificerede musikkilde.

Faktisk ydelsestid kan muligvis afvige fra den angivne tid pga. lydstyrken, sangene afspillet, den omgivende temperatur og anvendelsesforholdene.

Når det indbyggede batteri er ved at løbe tør

Når stemmevejledningen siger "Low Battery" (Lavt batteri), og CHARGE-indikatoren på højttaleren blinker langsomt, er det indbyggede batteri ved at løbe tør og behøver at blive opladet. I denne tilstand er højttaleren ikke i stand til at forsyne strøm til andre enheder og kan muligvis slukke automatisk.

Når det resterende batteri reduceres til et sådant niveau, at højttaleren ikke kan tændes, hører du stemmevejledningen (Battery is empty. (Batteri er tomt.)), og højttaleren slukker automatisk. I sådan et tilfælde skal du oplade højttaleren. Hvis CHARGE-indikatoren på højttaleren blinker 3 gange orange, og højttaleren derefter slukker, når højttaleren tændes, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive opladet.

Tip!

- Tænd for STAMINA i appen "Sony | Sound Connect" for at reducere strømforbruget under anvendelse af det indbyggede, genopladelige batteri, så du kan nyde at afspille musik i længere tid.

Bemærk!

- Når du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, kan det indbyggede batteri muligvis blive fladt, selv hvis højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt. Hvis du ønsker at anvende højttaleren under opladning, skal du skrue ned for lydstyrken på højttaleren. Ellers skal du slukke for højttaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Den maksimale strømudgang vil være lavere, når det indbyggede batteri er ved at løbe tør.
- Hvis den omgivende temperatur er ekstremt lav eller høj, vil højttaleren stoppe med at oplade det indbyggede batteri af sikkerhedsgrunde. Den stopper muligvis også opladning, hvis opladning fortsætter i en lang tidsperiode. Hvis sådan et tilfælde opstår, skal du bringe temperaturen op eller ned på en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F), afbryde og gentilslutte den medfølgende netledning, og derefter lade højttaleren oplade det indbyggede batteri igen.
- Hvis det indbyggede batteri er under høj belastning under opladningen, stopper opladningen af sikkerhedsmæssige årsager. I så fald skal du skrue ned for lydstyrken eller stoppe afspilningen.
- Oplad ikke højttalerens indbyggede batteri på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Den medfølgende netledning såvel som stikkene og porten (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) bag hættten er ikke designet til at være vandafvisende.
- Selv hvis du ikke har til hensigt at anvende højttaleren i en længere periode, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måned for at bevare dets ydelse.

Relateret emne


- [Tænding for strømmen](#)
- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Tænding for strømmen

1 Tryk på (strøm)-knappen på højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren,  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren blinker langsomt blåt.

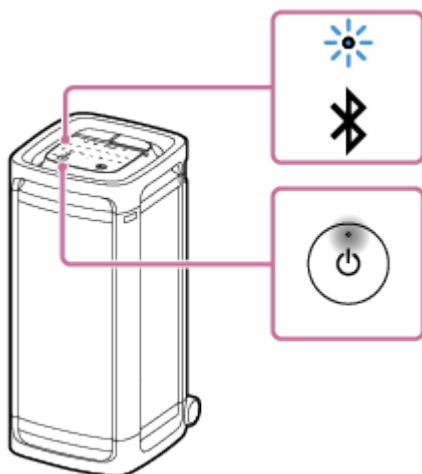

Når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, bliver  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren ved med at dobbeltblinke blåt.

Bemærk!

- Når stemmevejledningen siger "Low Battery" (Lavt batteri), og CHARGE-indikatoren blinker langsomt, er det indbyggede batteri ved at løbe tør og behøver at blive opladet. I denne tilstand er højttaleren ikke i stand til at forsyne strøm til andre enheder og kan muligvis slukke automatisk.
- Når det resterende batteri reduceres til et sådant niveau, at højttaleren ikke kan tændes, hører du stemmevejledningen (Battery is empty. (Batteri er tomt.)), og højttaleren slukker automatisk. I sådan et tilfælde skal du oplade højttaleren.
- Hvis CHARGE-indikatoren blinker orange 3 gange, og højttaleren derefter slukker, når højttaleren er tændt, er det indbyggede batteri tomt og skal oplades.

Relateret emne


- [Opladning af højttaleren](#)
- [Slukning for strømmen](#)
- [Tænding/slukning af højttalerens lampe \(lysfunktion\)](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Slukning for strømmen

1 Tryk på (strøm)-knappen på højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (strøm)-indikatoren og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren slukker.

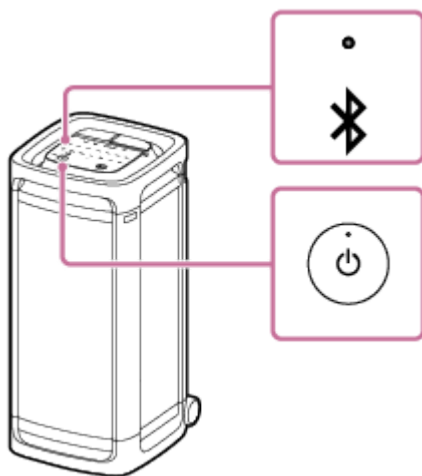**Tip!**

- Når BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, får slukning af højttaleren  (strøm)-indikatoren til at lyse orange for at indikere, at BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiv*.

* På købstidspunktet er BLUETOOTH-standbyfunktionen deaktiveret.

Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Automatisk strøm fra \(strømbesparende\) funktion](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatisk tænding)

Når BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, tændes højttaleren automatisk, når du betjener en BLUETOOTH-enhed, og starter BLUETOOTH-tilslutningen.


På købstidspunktet er BLUETOOTH-standbyfunktionen deaktiveret.

Inden du betjener højttaleren skal du bemærke følgende:

- BLUETOOTH-standbyfunktionen er kun aktiveret, mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. den medfølgende netledning. Mens højttaleren kun kører på strøm fra det genopladelige indbyggede batteri, er BLUETOOTH-standbyfunktionen deaktiveret.
- Når BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, lyser  (strøm)-indikatoren orange, mens højttaleren er slukket.
- Par på forhånd højttaleren med en BLUETOOTH-enhed. Hvis der ikke er gemt parringsinformation i højttaleren, som fx når højttaleren anvendes for første gang efter anskaffelsen, vil højttaleren ikke gå ind i BLUETOOTH-standbytilstanden.

1 Tænd for højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt.

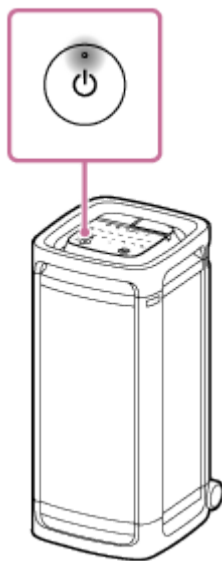

2 Start appen "Sony | Sound Connect" på din smartphone.

3 Aktivér [Bluetooth Standby].

For at deaktivere BLUETOOTH-standbyfunktionen

I trin 3 ovenfor deaktiveres [Bluetooth Standby].

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)


- [Tænding for strømmen](#)
- [Om indikatorerne](#)

5-064-379-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Opladning af en USB-enhed som fx en smartphone eller iPhone

Du kan oplade en USB-enhed, som fx en smartphone eller iPhone, ved at tilslutte den til højttaleren via USB. Selv hvis højttaleren ikke er tilsluttet til en stikkontakt, kan dens indbyggede batteri forsyne strøm til en USB-enhed.

- 1 **Tilslut en USB-enhed, som fx en smartphone eller en iPhone, til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på højttaleren med et USB-kabel (kommercielt tilgængeligt).**

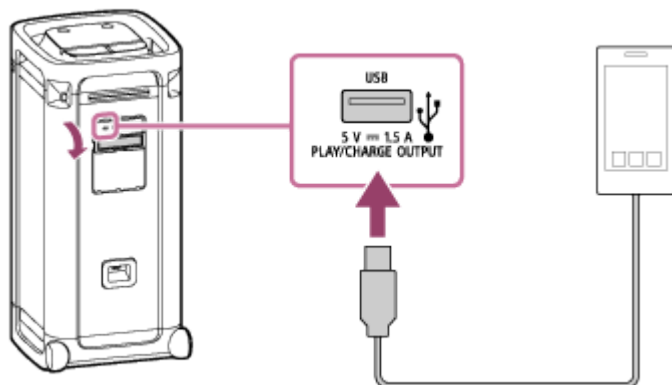

- 2 **Tænd for højttaleren.**

Du hører notifikationslyden fra højttaleren,  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt, og højttaleren begynder at forsyne den tilsluttede USB-enhed med strøm for batteriopladning.

Bemærk!

- Mens højttaleren forsyner strøm til den anden enhed, er Automatisk strøm fra-funktionen slået fra.
- Slukker du for højttaleren, stopper strømforsyningen til den tilsluttede USB-enhed.
- Når stemmevejledningen siger "Low Battery" (Lavt batteri), og CHARGE-indikatoren begynder at blinke langsomt, er det indbyggede batteri ved at løbe tør og behøver at blive opladet. I denne tilstand er højttaleren ikke i stand til at forsyne strøm til andre enheder og kan muligvis slukke automatisk.
- Oplad ikke højttalerens indbyggede batteri på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Den medfølgende netledning såvel som stikkene og porten (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) bag hættten er ikke designet til at være vandafvisende.
- Når du har frakoblet USB-kablet fra højttaleren, skal du sørge for at lukke hættten forsvarligt. Hættten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Automatisk strøm fra \(strømbesparende\) funktion](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Automatisk strøm fra (strømbesparende) funktion

Hvis én af følgende tilstande varer ved i omkring 15 minutter, slukker højttaleren automatisk for at spare på strømmen til det genopladelige, indbyggede batteri.

På købstidspunktet er Automatisk strøm fra-funktionen slået til.

Når højttaleren er i BLUETOOTH-tilstand

- Ingen betjening på højttaleren.
- Den tilsluttede BLUETOOTH-enhed afspiller ikke musik (lyd), og den betjenes heller ikke.

Når højttaleren er i AUDIO IN-tilstand

- Ingen betjening på højttaleren.
- Der afspilles ingen musik (lyd) på en lydenhed tilsluttet til AUDIO IN-stikket på højttaleren, eller lydstyrken af musikken (lyden) fra en lydenhed tilsluttet til AUDIO IN-stikket på højttaleren er meget lille.

Når højttaleren er i USB-tilstand

- Ingen betjening på højttaleren.
- Der afspilles ingen musik (lyd) på en USB-enhed, som er tilsluttet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på højttaleren.

Når højttaleren er i OPTICAL IN-tilstand

- Ingen betjening på højttaleren.
- Den enhed, som er tilsluttet til OPTICAL IN (optisk digital lydindgang)-stikket på højttaleren, slukkes.

Tip!

- Du kan slå Automatisk strøm fra-funktionen til eller fra vha. appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Deaktivering af denne funktion øger strømforbruget, idet produktet ikke slukker automatisk, når det ikke anvendes.
- Mens der er en mikrofon eller en guitar tilsluttet til højttaleren, er Automatisk strøm fra-funktionen slået fra.
- Mens højttaleren forsyner strøm til den anden enhed, er Automatisk strøm fra-funktionen slået fra.

Slå Automatisk strøm fra-funktionen til/fra

1 Tænd for højttaleren.

2 Berør og hold samtidigt på ►|| (afspil) og – (lydstyrke) på højttaleren i ca. 5 sekunder.

- Når Automatisk strøm fra-funktionen slås fra, blinker 🔌 (strøm)-indikatoren på højttaleren orange 3 gange.
- Når Automatisk strøm fra-funktionen slås til, blinker 🔌 (strøm)-indikatoren på højttaleren orange to gange.

Relateret emne

- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-379-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Anvendelse af højttaleren med mindre strømforbrug fra det genopladelige batteri (STAMINA)

Reducér strømforbruget, mens højttaleren kører på det genopladelige indbyggede batteri, så du kan benytte højttaleren i længere tid.

For at anvende STAMINA

På købstidspunktet er strømindstillingen STAMINA slået fra.


I appen "Sony | Sound Connect" skal du slå [STAMINA] til.

Mens strømindstillingen STAMINA er slået til, er belysningsfunktionen og lydeffekterne, herunder ULT POWER SOUND, slået fra.

Trådløs højtaler
ULT TOWER 9

Anvendelse af mikrofonholderne

Du kan placere mikrofoner (kommercielt tilgængelige) i mikrofonholderne. For at anvende mikrofonholderne skal du trykke på dem med din finger for at åbne.

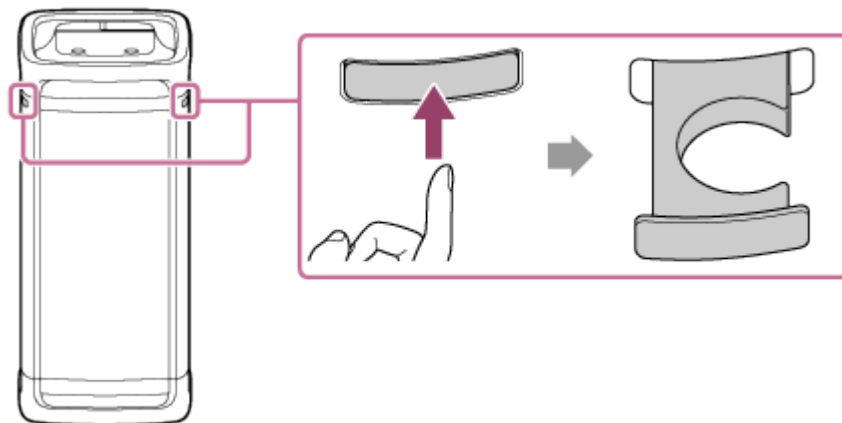**Bemærk!**

- Der er fare for, at de gule dele, der er monteret på mikrofonholderne, kan sluges. Når de gule dele tages af mikrofonholderne, skal du opbevare dem på et sted, der er utilgængeligt for små børn.
- Mikrofonholderne er kun designet til placering af mikrofoner.
- Hold ikke i mikrofonholderne, når du bærer højtaleren.
- Reducér mikrofonens lydstyrke til minimumsniveauet, før mikrofonen placeres i mikrofonholderen.

Relateret emne


- [Brug af en ekstern mikrofon](#)

Tænding/slukning af højttalerens lampe (lysfunktion)

Højttaleren lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. På købstidspunktet er lysfunktionen slået til.


1 Tænd for højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt. Højttaleren lyser.

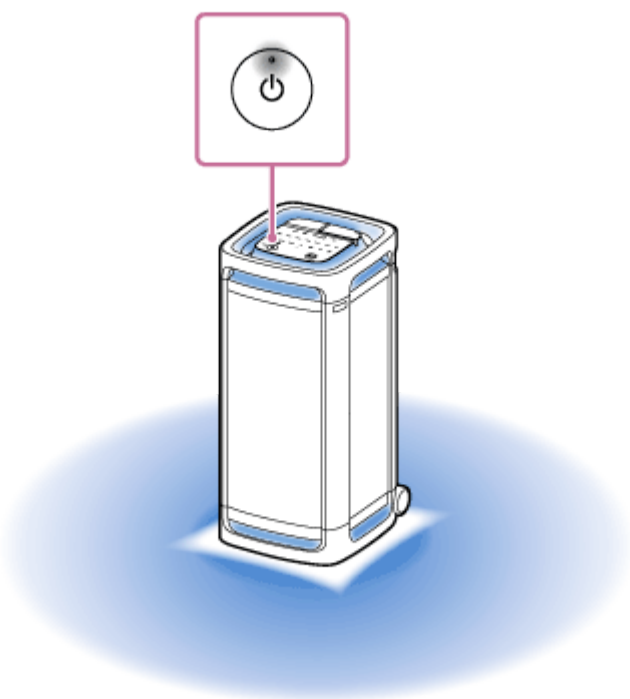


For at ændre lysfarven på højttalerens lampe

Tryk på én af lysfarv vælgerne (rød/gul/grøn/blå/lilla) på højttaleren for at ændre lysfarven til den tilknyttede farve. Tryk på MULTI COLOR på højttaleren nulstiller den lysfarve, som er valgt med lysfarv vælgeren, til standardindstillingen, som får højttalerens lampe til at lyse i flere farver.

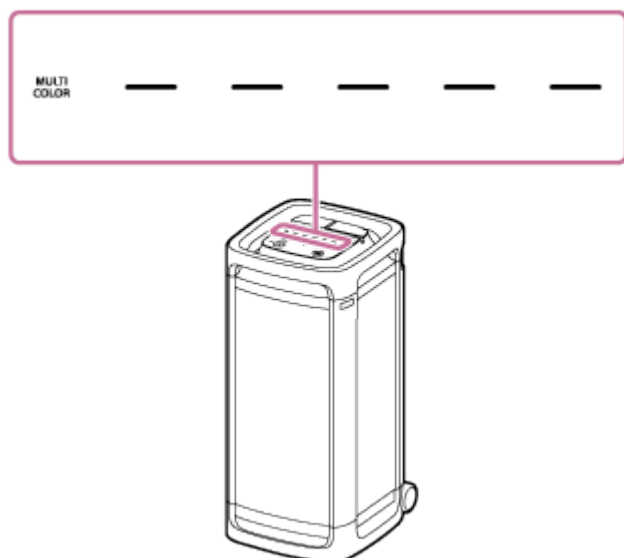

For at slå lysfunktionen til (lys til)/slå den fra (lys fra)

Tryk på LIGHT på højttaleren for at slå lysfunktionen til/fra.

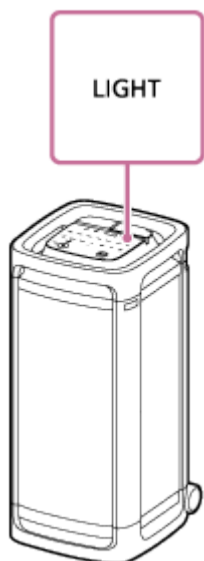

Tip!

- Ved at anvende funktionen "Lighting Mode" i appen "Sony | Sound Connect" kan du slå lysfunktionen til/fra eller skifte lystilstanden, så den passer til dit humør eller situationen.

Bemærk!


- Når højttalerens lampe synes skarp eller blændende, skal du skrue op for rummets belysning eller slukke for lysfunktionen.
- Se ikke direkte på de lysudsendende dele af højttaleren.
- Når lysfunktionen er slået til, slås strømindstillingen STAMINA automatisk fra.

Relateret emne

- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Tilslutning af højttaleren med et tv

- 1 Tilslut et optisk udgangsstik på dit TV og OPTICAL IN (optisk digital lydindgang)-stikket på højttaleren med det medfølgende optiske digitalkabel.

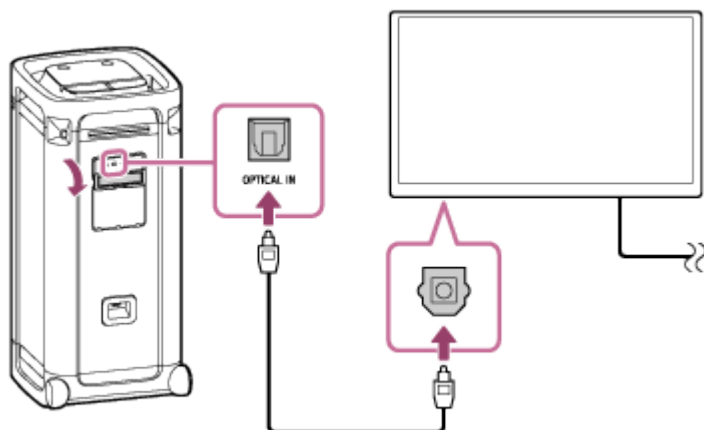


Bemærk!

- Kontroller stikkene (🔌) på det optiske digitalkabel for udformning og sæt dem ind i de respektive stik.
- Porten, stikket og jackstikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandafvisende. Brug ikke højttaleren på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Når du er færdig med at anvende højttaleren, skal du sørge for at lukke hætterne ordentligt.

- 2 Tænd for tv'et.

- 3 Ændr lydudgangsindstillingerne på tv'et.

Angiv PCM som den digitale lydudgangsmetode på tv'et.

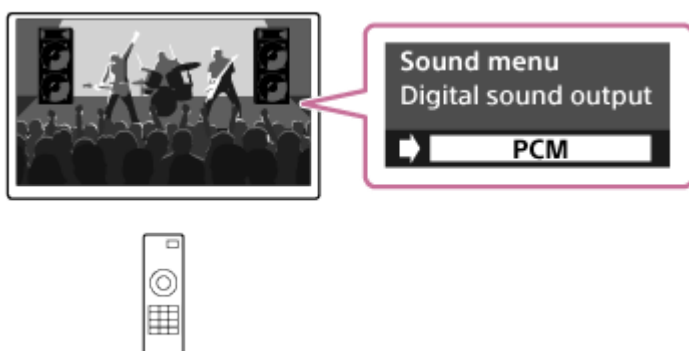

- 4 Tryk på OPTICAL IN på højttaleren.

Tip!

- For tv-betjening skal du se den instruktionsvejledning, som følger med dit tv.

- Mens der er angivet en anden metode end PCM som den digitale lydudgangsmetode på tv'et, udsendes lyden af tv-programmer, som fx film og sportsprogrammer, muligvis ikke ordentligt.

Relateret emne

- [Lytning til tv-lyd \(med brug af TV Sound Booster-funktionen\)](#)
- [Lytning til tv-lyd \(uden brug af TV Sound Booster-funktionen\)](#)

5-064-379-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Tilslutning med en USB-enhed

Kompatible USB-enheder

- USB-enheder kompatible med USB-masselagringsklasse
- USB-enheder formateret med filsystemet FAT (undtagen exFAT)

Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med højttaleren, selv hvis enhederne lever op til betingelserne ovenfor.

Brug af iPhone-enheder via USB-tilslutning understøttes ikke.

Bemærk!

- Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du anvende det USB-kabel, som fulgte med USB-enheden. Se betjeningsvejledningen som fulgte med USB-enheden for detaljer angående betjeningsmetoden.
- Tilslut ikke højttaleren og USB-enheden via en USB-hub.
- Når USB-enheden tilsluttes, læser højttaleren alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det muligvis tage lang tid at gennemføre læsning af hele USB-enheden.
- Med visse tilsluttede USB-enheder kan der muligvis være en forsinkelse, inden der udføres en betjening af denne højttaler.
- Kompatibilitet med al kodnings-/skrivesoftware kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt var kodet med uforenelig software, frembringer disse filer muligvis støj eller afbrudt lyd, eller afspilles muligvis slet ikke.
- Denne højttaler understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, som findes på en tilsluttet USB-enhed.
- Porten, stikket og jackstikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandafvisende. Brug ikke højttaleren på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Når du er færdig med at anvende højttaleren, skal du sørge for at lukke hætteerne ordentligt.

1 Tilslut en USB-enhed til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på højttaleren.

2 Tryk på USB på højttaleren.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra en USB-enhed](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-enheder

Du kan trådløst nyde musik med højttaleren ved at bruge din BLUETOOTH-enheds BLUETOOTH-funktion.

Sammenkædning

Parring er den proces, som kræves for gensidigt at registrere informationen på de BLUETOOTH-enheder, som skal tilsluttes trådløst.

For at benytte flere BLUETOOTH-enheder kombineret med højttaleren er sammenkædning påkrævet for hver af de enheder, du ønsker at tilslutte.

Udfør sammenkædningen på både højttaleren og enheden.

Tilslutning til en sammenkædet enhed

Når en enhed er sammenkædet, er det ikke nødvendigt at foretage sammenkædning af den igen. Opret forbindelse til enheder, der allerede er kædet sammen med højttaleren, ved hjælp af de metoder, der er nødvendige for hver enhed. For detaljer om sammenkædnings- og tilslutningsfunktioner, se de relaterede emner nedenfor.

Relateret emne

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-tilslutning

Start appen "Sony | Sound Connect" på din Android-smartphone/iPhone for at tilslutte højttaleren til en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip!

- Når du foretager sammenkædning af en anden eller efterfølgende enhed, kan du sætte højttaleren i sammenkædningstilstand med appen "Sony | Sound Connect".

Bemærk!

- Forbindelsen til visse smartphones og iPhone kan blive ustabil, når der tilsluttes ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect". I så fald skal du følge procedurerne i "[Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)" for at tilslutte til højttaleren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-enheder](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)
- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

Parring er den proces, som kræves for gensidigt at registrere informationen på de BLUETOOTH-enheder, som skal tilsluttes trådløst.


For at parre med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed skal du udføre den følgende parringprocedure for hver enkelt enhed.

Parringsinformationen gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Inden betjening af højttaleren skal du sørge for at gøre følgende:

- Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 m (3,2 fod) fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt med den medfølgende netledning. Eller oplad det genopladelige indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren lige efter sammenkædning, skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH-enheden og højttaleren eller stoppe musikafspilning.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan synkroniseres lydstyrken på enheden muligvis med højttalerlydstyrken, når musikafspilning starter, efter en BLUETOOTH-tilslutning er blevet oprettet mellem BLUETOOTH-enhederne og højttaleren.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med BLUETOOTH-enheden, klar som reference.


1 Tænd for højttaleren.

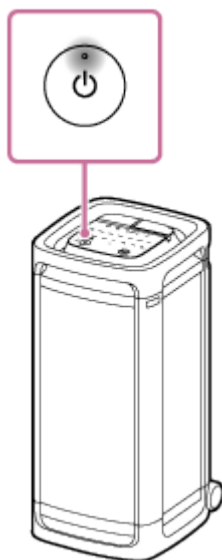

2 Tryk på (BLUETOOTH) på højttaleren.


3 Kontrollér status for (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren.

Når indikatoren dobbeltblinker



Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter anskaffelsen eller efter, at højttaleren er blevet initialiseret (højttaleren har ikke parringsinformation), går den automatisk i parringstilstand, når den tændes. Fortsæt til trin 5.


Når indikatoren blinker langsomt



Højttaleren leder efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder) skal du fortsætte til trin 4.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere er blevet parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 5.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden bliver højttaleren muligvis gentilsluttet med enheden, lige efter den er blevet tændt. Se betjeningsvejledningen som fulgte med din BLUETOOTH-enhed angående detaljer.

Når indikatoren forbliver tændt

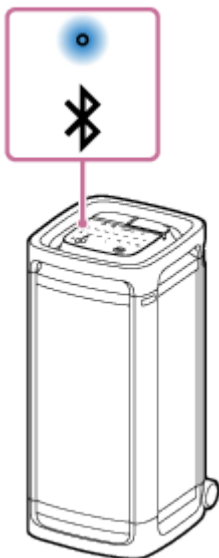


Højttaleren er blevet tilsluttet til BLUETOOTH-enheden.

For at tilslutte til andre BLUETOOTH-enheder skal du følge en af procedurerne nedenfor.

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder) skal du fortsætte til trin 4.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere er blevet parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 5. Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.

4 Berør og hold på (BLUETOOTH) på højttaleren i ca. 2 sekunder.

Du hører stemmevejledningen (Pairing (Parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).



5 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at registrere højttaleren.


Når der vises en liste med registrerede enheder på displayet af BLUETOOTH-enheden, skal du vælge "ULT TOWER 9".

Hvis der kræves en adgangsnøgle* på displayet af BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000".

* Adgangsnøglen bliver muligvis kaldt en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangssord".

6 Opret en BLUETOOTH-tilslutning fra BLUETOOTH-enheden.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du meddelelseslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

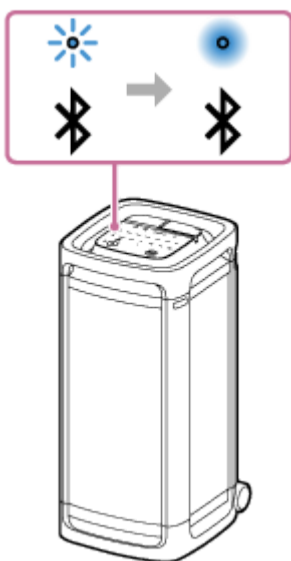

Hvis BLUETOOTH-tilslutningen ikke oprettes, skal du gentage fra trin 4.

Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på en BLUETOOTH-enhed, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, gentilsluttes højttaleren med enheden, straks efter højttaleren er tændt.
- Instruktionerne ovenfor på BLUETOOTH-enheden er givet som et eksempel. Se betjeningsvejledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheden angående detaljer.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du etablere/frakoble BLUETOOTH-forbindelser, fjerne sammenkædningen af BLUETOOTH-enheder og meget mere.
- Du kan tilslutte højttaler på samme tid med op til 2 BLUETOOTH-enheder. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx i fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves inden afslutning af processen, skal du gentage fra trin 4.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-enheden, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når først BLUETOOTH-enheder er parret, er der intet behov for at parre dem igen, undtagen i de følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation osv.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 enheder, og der skal parres en ny enhed.
Højttaleren kan parres med op til 8 enheder. Når en ny enhed parres udover 8 parrede enheder, erstattes parringsinformationen for den enhed, der tidligst blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen for højttaleren er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.
 - Højttaleren initialiseres.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din BLUETOOTH-enhed. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din BLUETOOTH-enhed og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere enheder, men den kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.

- Når du anvender Stereopar-funktionen eller Festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

5-064-379-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9**Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows®)**

Parring er den proces, som kræves for gensidigt at registrere informationen på de BLUETOOTH-enheder, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre en enhed med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang.

Udfør de samme procedurer for at parre andre enheder.

Parringsinformationen gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.


Understøttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10

Udfør følgende inden start.


- Placer din computer inden for 1 m (3,2 fod) fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt med den medfølgende netledning. Eller oplad det genopladelige indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med computeren, klar som reference.
- For at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren lige efter sammenkædning, skal du skrue ned for lydstyrken på både computeren og højttaleren eller stoppe musikafspilning.
- Indstil højttaleren på din computer til til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (lyd fra), udsendes der ikke lyd på BLUETOOTH-højttaleren.

— Når højttaleren på din computer er indstillet til til:

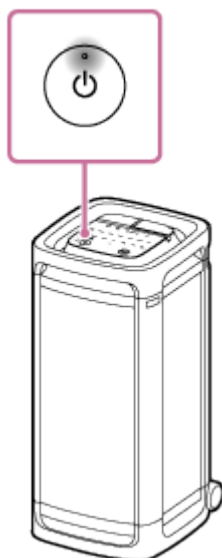**1 Tænd for højttaleren.****2 Tryk på (BLUETOOTH) på højttaleren.**


3 Kontrollér (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker



Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter anskaffelsen eller efter, at højttaleren er blevet initialiseret (højttaleren har ikke parringsinformation), går den automatisk i parringstilstand, når den tændes. Fortsæt til trin 5.


Når indikatoren blinker langsomt



Højttaleren leder efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder) skal du fortsætte til trin 4.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere er blevet parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 7.
Højttaleren tilsluttes automatisk til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden bliver højttaleren muligvis gentilsluttet med enheden, lige efter den er blevet tændt. Se betjeningsvejledningen som fulgte med din BLUETOOTH-enhed angående detaljer.

Når indikatoren forbliver tændt

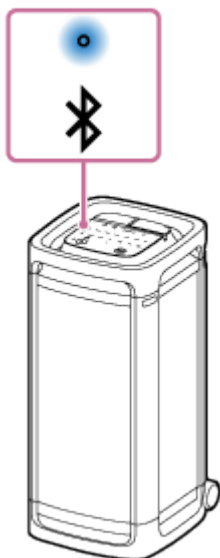


Højttaleren er allerede tilsluttet med én af BLUETOOTH-enhederne.

For at tilslutte højttaleren med en anden BLUETOOTH-enhed skal du gøre et af følgende:

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder) skal du fortsætte til trin 4.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere er blevet parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 7.
Højttaleren tilsluttes automatisk til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.

4 Berør og hold på (BLUETOOTH) på højttaleren i ca. 2 sekunder.

Du hører stemmevejledningen (Pairing (Parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).




5 Væk computeren op, hvis computeren er i standby (slumre) eller dvaletilstand.


6 Registrer højttaleren til computeren.

På Windows 11


- Klik på [Start]-knappen, derefter på [Settings].
- Klik på [Bluetooth & devices].

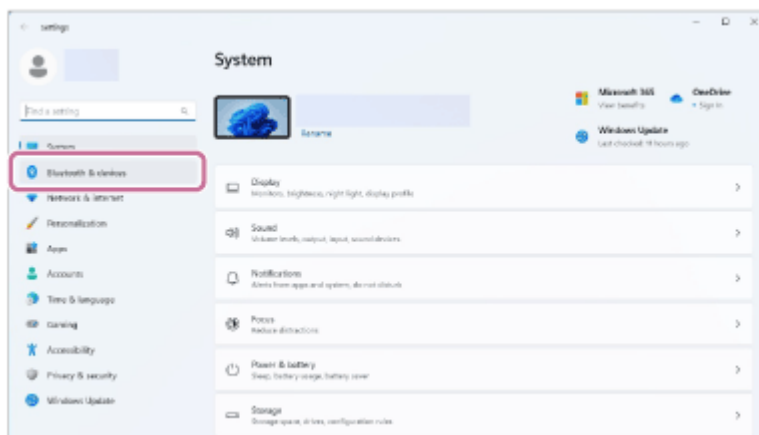


- Klik på [Bluetooth]-kontakten for at slå BLUETOOTH-funktionen til, og klik derefter på [Add device].

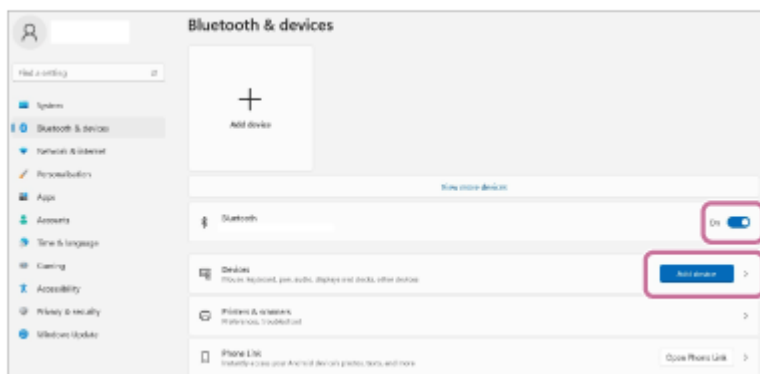

- Klik på [Bluetooth].

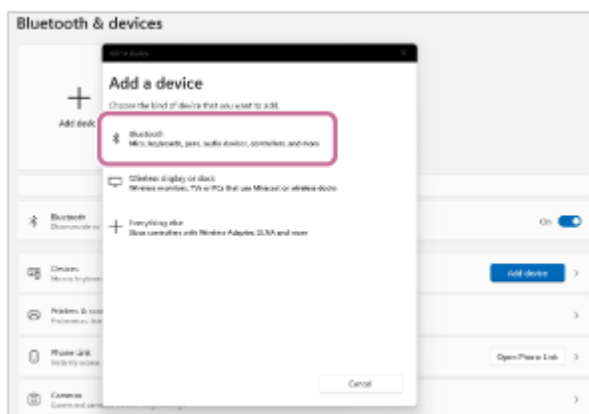

- Vælg [ULT TOWER 9].

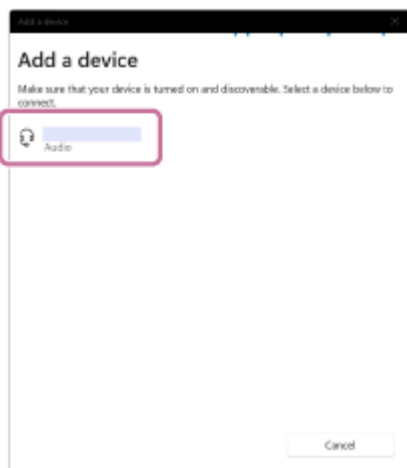

Hvis der kræves en adgangsnøgle*, skal du indtaste "0000".

Hvis [ULT TOWER 9] ikke vises, skal du udføre betjeningen igen fra trin 4.


* Adgangsnøglen bliver muligvis kaldt en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsort".

- Efter paring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 8.




På Windows 10


- Klik på [Start]-knappen, derefter på [Settings].
- Klik på [Devices].

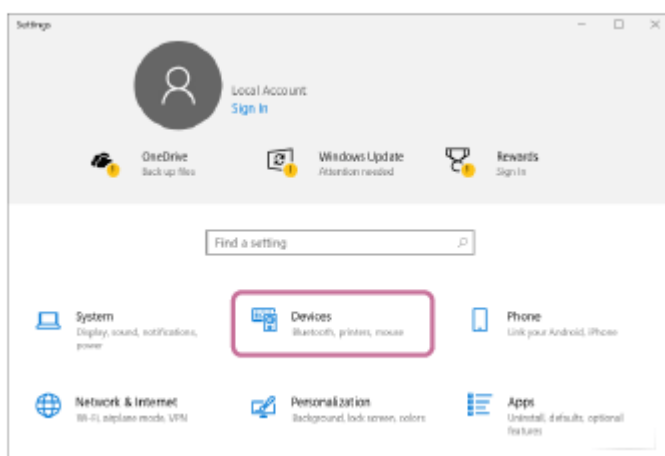


- Klik på [Bluetooth & other devices]-fanen, klik på [Bluetooth]-kontakten for at slå BLUETOOTH-funktionen til, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

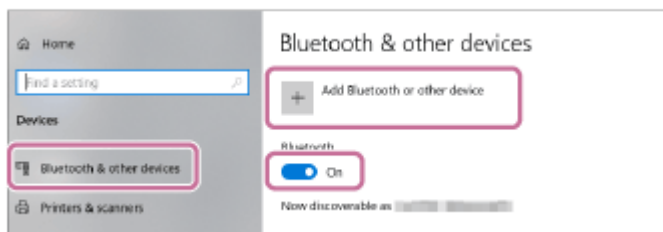

- Klik på [Bluetooth].

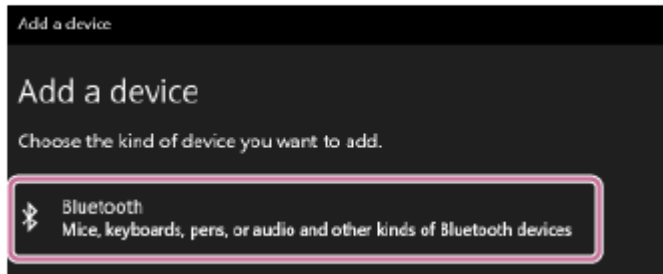

- Vælg [ULT TOWER 9].

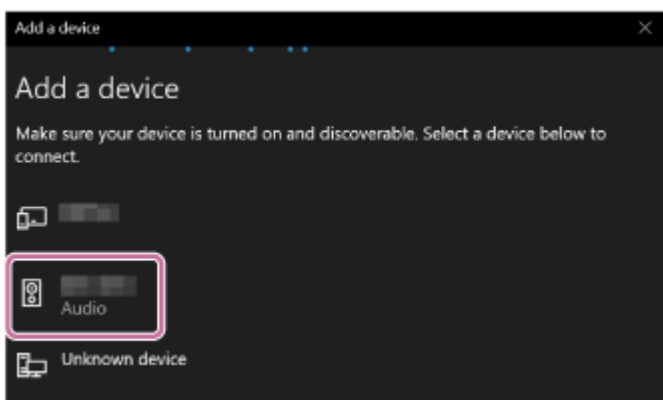


Hvis der kræves en adgangsnøgle*, skal du indtaste "0000".

Hvis [ULT TOWER 9] ikke vises, skal du udføre betjeningen igen fra trin 4.

* Adgangsnøglen bliver muligvis kaldt en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangssord".


- Efter paring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 8.

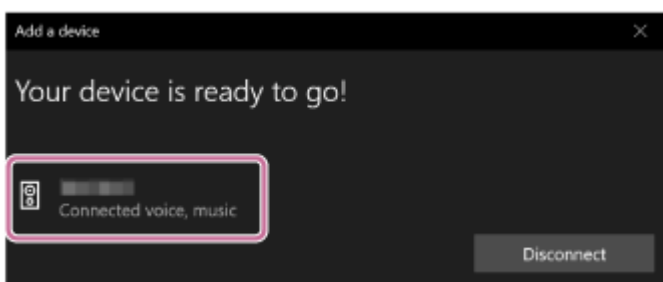

7 Vælg højttaleren på computeren.

På Windows 11

- Klik på [Start]-knappen, derefter på [Settings].
- Klik på [Bluetooth & devices].
- Vælg [ULT TOWER 9] og klik på [Connect].

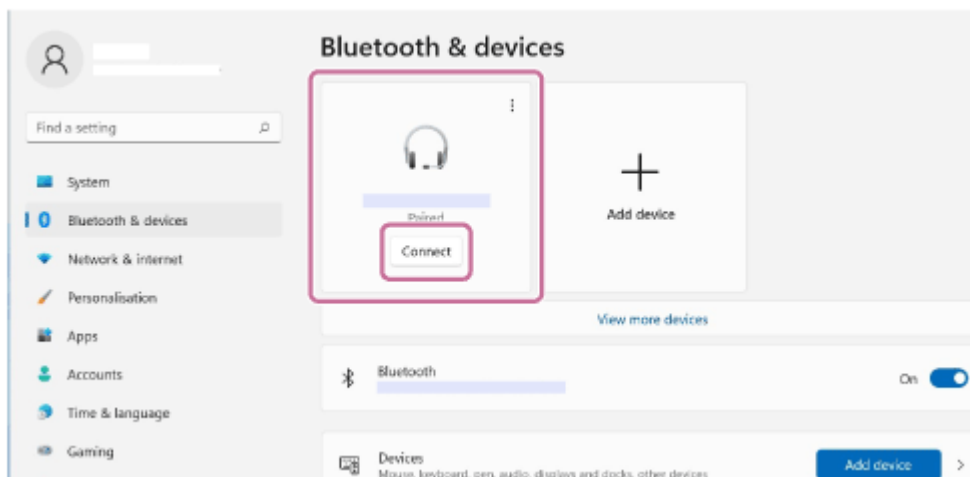


Ikonet på skærmen kan se anderledes ud end det, du rent faktisk ser.

Når der er etableret en BLUETOOTH-tilslutning, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skærmen. Fortsæt til trin 8.

På Windows 10

- Klik på [Start]-knappen, derefter på [Settings].
- Klik på [Devices].
- Vælg [ULT TOWER 9] under "Audio" på fanen [Bluetooth & other devices], og klik derefter på [Connect].

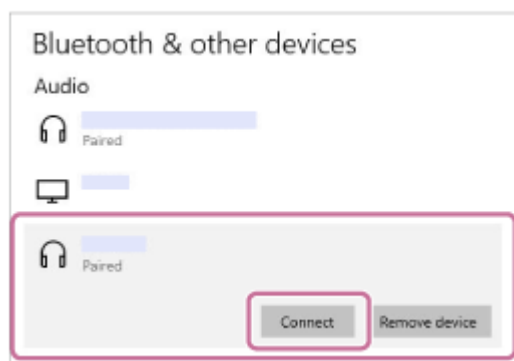


Ikonet på skærmen kan se anderledes ud end det, du rent faktisk ser.

Når der er etableret en BLUETOOTH-tilslutning, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skærmen. Fortsæt til trin 8.

8 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du meddelelseslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

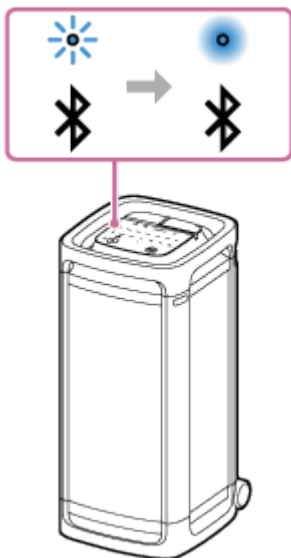

Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin 4.

Tip!

- Instruktionerne ovenfor på computeren er givet som et eksempel. Se betjeningsvejledningen, som fulgte med din computer, angående detaljer. Endvidere er ikke alle computere testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren kan ikke anvendes til hjemmebyggede computere.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du etablere/frakoble BLUETOOTH-forbindelser, fjerne sammenkædningen af BLUETOOTH-enheder og meget mere.
- Du kan tilslutte højttaler på samme tid med op til 2 BLUETOOTH-enheder. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Parringsstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx i fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves inden afslutning af processen, skal du gentage fra trin 4.
- Når først BLUETOOTH-enheder er parret, er der intet behov for at parre dem igen, undtagen i de følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation osv.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 enheder, og der skal parres en ny enhed.
Højttaleren kan parres med op til 8 enheder. Når en ny enhed parres udover 8 parrede enheder, erstattes parringsinformationen for den enhed, der tidligst blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen for højttaleren er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.
 - Højttaleren initialiseres.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er du muligvis ikke i stand til kunne at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere enheder, men den kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-enheden, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når du anvender Stereopar-funktionen eller Festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

- Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH enheder (multipunkttilslutning)
- Lytning til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-tilslutning
- Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

5-064-379-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Parring er den proces, som kræves for gensidigt at registrere informationen på de BLUETOOTH-enheder, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre en enhed med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang. Udfør de samme procedurer for at parre andre enheder.

Parringsinformationen gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Understøttede operativsystemer


macOS (version 12.7 eller senere)

Udfør følgende inden start.

- Placer din computer inden for 1 m (3,2 fod) fra højttaleren.
 - Tilslut højttaleren til en stikkontakt med den medfølgende netledning. Eller oplad det genopladelige indbyggede batteri tilstrækkeligt.
 - Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med computeren, klar som reference.
 - For at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren lige efter sammenkædning, skal du skrue ned for lydstyrken på både computeren og højttaleren eller stoppe musikafspilning.
 - Indstil højttaleren på din computer til til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (lyd fra), udsendes der ikke lyd på BLUETOOTH-højttaleren.
- Når højttaleren på din computer er indstillet til til:




1 Tænd for højttaleren.

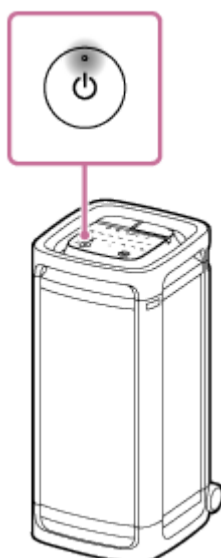

2 Tryk på (BLUETOOTH) på højttaleren.


3 Kontrollér (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker



Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter anskaffelsen eller efter, at højttaleren er blevet initialiseret (højttaleren har ikke parringsinformation), går den automatisk i parringstilstand, når den tændes. Fortsæt til trin 5.


Når indikatoren blinker langsomt



Højttaleren leder efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder) skal du fortsætte til trin 4.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere er blevet parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 5.
Højttaleren tilsluttes automatisk til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden bliver højttaleren muligvis gentilsluttet med enheden, lige efter den er blevet tændt. Se betjeningsvejledningen som fulgte med din BLUETOOTH-enhed angående detaljer.

Når indikatoren forbliver tændt

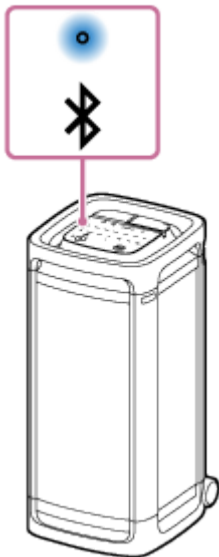


Højttaleren er allerede tilsluttet med én af BLUETOOTH-enhederne.

For at tilslutte højttaleren med en anden BLUETOOTH-enhed skal du gøre et af følgende:

- For at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed (når højttaleren har parringsinformation for andre BLUETOOTH-enheder) skal du fortsætte til trin 4.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere er blevet parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 5.
Højttaleren tilsluttes automatisk til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.


4 Berør og hold på (BLUETOOTH) på højttaleren i ca. 2 sekunder.

Du hører stemmevejledningen (Pairing (Parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).




5 Søg efter højttaleren på computeren.

- Klik på  (System Preferences)] - [Bluetooth] i proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen.

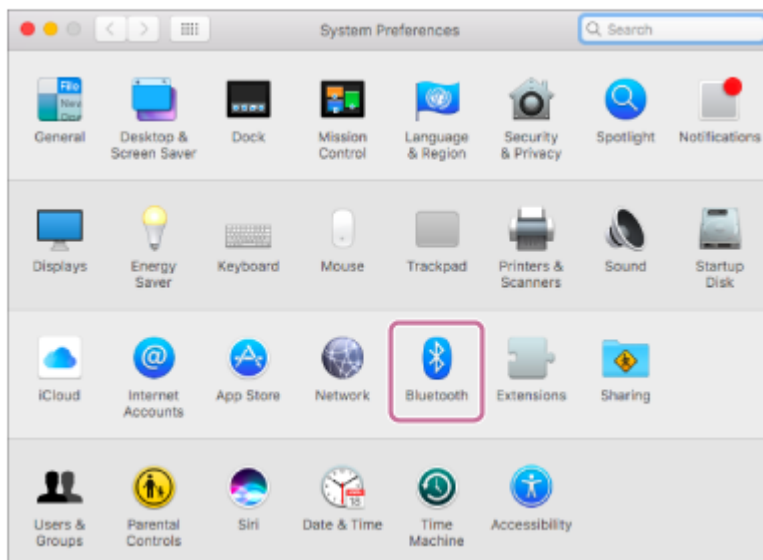


- Vælg [ULT TOWER 9] fra Bluetooth-skærmen, og klik derefter på [Pair].

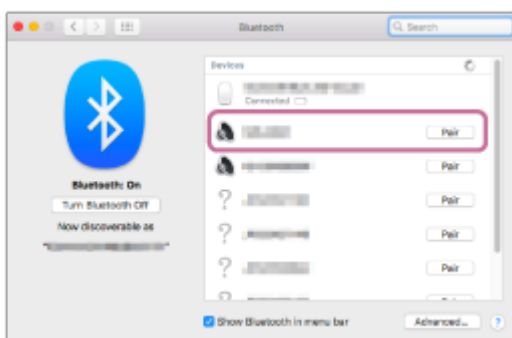

6 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.


Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du meddelelseslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

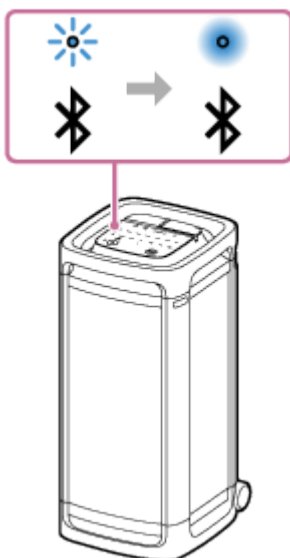

Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin 4.

7 Klik på højttalerikonet i det øverste højre hjørne af skærmen og vælg [ULT TOWER 9] fra [Output Device].

Du kan nyde afspilning af musik osv. fra din computer.

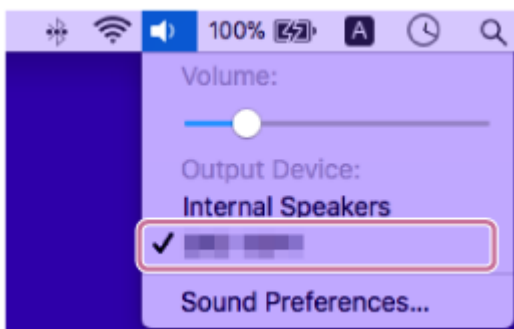

Tip!

- Instruktionerne ovenfor på computeren er givet som et eksempel. Se betjeningsvejledningen, som fulgte med din computer, angående detaljer. Endvidere er ikke alle computere testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren kan ikke anvendes til hjemmebyggede computere.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du etablere/frakoble BLUETOOTH-forbindelser, fjerne sammenkædningen af BLUETOOTH-enheder og meget mere.
- Du kan tilslutte højttaler på samme tid med op til 2 BLUETOOTH-enheder. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx i fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves inden afslutning af processen, skal du gentage fra trin 4.
- Når først BLUETOOTH-enheder er parret, er der intet behov for at parre dem igen, undtagen i de følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation osv.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 enheder, og der skal parres en ny enhed.
Højttaleren kan parres med op til 8 enheder. Når en ny enhed parres udover 8 parrede enheder, erstattes parringsinformationen for den enhed, der tidligst blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen for højttaleren er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.
 - Højttaleren initialiseres.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er du muligvis ikke i stand til kunne at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere enheder, men den kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-enheden, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når du anvender Stereopar-funktionen eller Festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

Relateret emne


- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9**Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH enheder (multipunkttilslutning)**

Mens højttaleren er tilsluttet samtidigt med 2 BLUETOOTH-enheder via BLUETOOTH-tilslutninger, kan du gøre følgende:

- Skifte musikafspilningskilden mellem 2 enheder

Du kan skifte musikafspilningskilden fra en enhed til den anden uden at genoprette BLUETOOTH-tilslutningen.

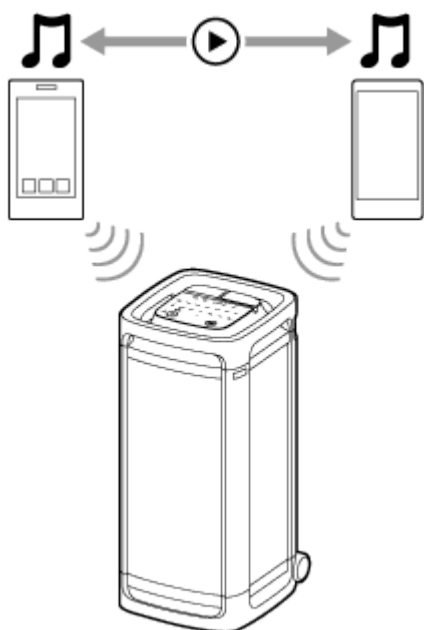
**Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 enheder via BLUETOOTH-tilslutninger****1 Tilslut højttaleren med den første BLUETOOTH-enhed.**

For detaljer angående BLUETOOTH-tilslutningsproceduren skal du se en af følgende, som gælder for din enhed.

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

2 Mens højttaleren holdes tilsluttet med den første BLUETOOTH-enhed, skal du berøre og holde på (BLUETOOTH) på højttaleren i ca. 2 sekunder.


Du hører stemmevejledningen (Pairing (Parring)) fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).



3 Betjen den anden BLUETOOTH-enhed for at søge efter højttaleren.

4 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du meddelelseslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

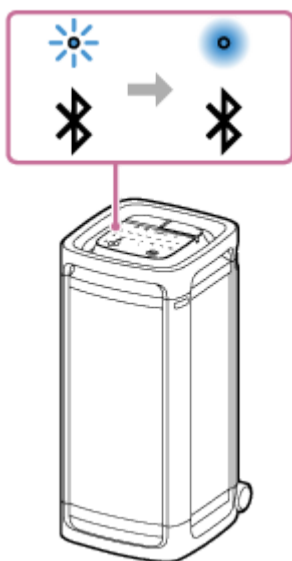

Skift af BLUETOOTH-enheder i multipunkttilslutning

Mens højttaleren holdes tilsluttet med 2 enheder i multipunkttilslutning, kan du forsøge at tilslutte en anden enhed via en BLUETOOTH-tilslutning.

Når du betjener højttaleren og den tredje enhed i et forsøg på at oprette en BLUETOOTH-tilslutning, bevares BLUETOOTH-tilslutningen med en af de 2 enheder, som blev anvendt til den tidligere musikafspilning, og BLUETOOTH-tilslutningen med den anden enhed afbrydes. Derefter oprettes der en BLUETOOTH-tilslutning mellem højttaleren og den tredje enhed.

Musikafspilning mens højttaleren er tilsluttet med 2 enheder i multipunkttilslutning

- Når du betjener højttaleren for at afspille musik, starter musikken med at afspilles på den af enhederne i multipunkttilslutning, som blev anvendt til den forrige afspilning.

- For at afspille musik på den anden (nummer to) enhed i multipunkttilslutning, skal du betjene den anden enhed for at starte musikafspilning.

Afhængigt af forholdet hører du måske stadig musikafspilning på den samme (første) enhed fra højttaleren, efter du begynder at betjene den anden enhed for at starte afspilning. I sådan et tilfælde skal du stoppe afspilningen på den første enhed. Derefter kan du lytte til musikafspilning på den anden enhed.

Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på en BLUETOOTH-enhed, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, gentilsluttes højttaleren med enheden, straks efter højttaleren er tændt.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du etablere/frakoble BLUETOOTH-forbindelser, fjerne sammenkædningen af BLUETOOTH-enheder og meget mere.

Bemærk!

- Når du anvender Stereopar-funktionen eller Festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden er du muligvis ikke i stand til at anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Multipunkttilslutning kan ikke deaktiveres.

Relateret emne

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Lytning til tv-lyd (med brug af TV Sound Booster-funktionen)

Sonys unikke funktion, "TV Sound Booster", giver dig mulighed for at nyde forbedret lyd af audiovisuelt indhold, som fx videoer af liveoptrædener og film. På grund af den dybe bas og de realistiske højtonede lyde der spredes rundt, kan du få en ægte audiovisuel oplevelse, som får dig til at føle, at du er til en liveoptræden.


Brug appen "Sony | Sound Connect" til at lave opsætningen af TV Sound Booster-funktionen.

Sørg for at installere appen "Sony | Sound Connect" på din mobilenhed, som fx en smartphone, på forhånd.

1 Tilslut højttaleren med et tv.

Se [Tilslutning af højttaleren med et tv](#) angående detaljer.

2 Tænd for højttaleren.

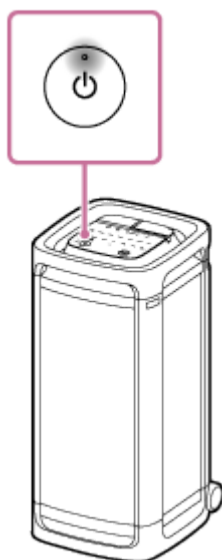


3 Start appen "Sony | Sound Connect" på din smartphone.

4 Sørg for, at [TV Sound Booster] er aktiveret.

5 Udfør tv-betjeningen vha. fjernbetjeningen, som fulgte med dit tv.

Se/afspil indhold. Juster tv'ets lydstyrke til din præference.

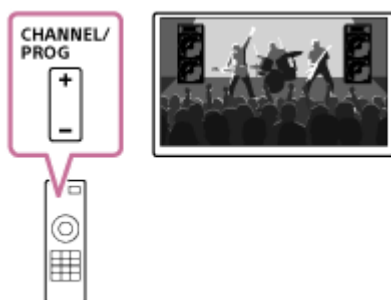

6 Juster lydstyrken på højttaleren ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect".

7 Juster synkronisering mellem tv-lyden og højttalerlyden.

I appen "Sony | Sound Connect" skal du vælge [Adjust synchronization with TV audio] og derefter vælge den optimale tidslængde på forsinkelsen for justeringen.

Bemærk!

- Hvis kalibrering af synkronisering med appen "Sony | Sound Connect" ikke løser problemet med lydforsinkelsen mellem TV'et og højttaleren, skal du se [Fejlfinding](#).
- Mens TV Sound Booster-funktionen er aktiveret, er de 4 højttalerkomponenter (2 diskant-højttalere og 2 mellemtoner-højttalere) på forsiden af højttaleren deaktiveret for at optimere lydudgangen for den kombinerede anvendelse med et tilsluttet TV.
- Udførsel af opsætning af TV Sound Booster-funktionen med appen "Sony | Sound Connect" placerer automatisk højttaleren i OPTICAL IN-tilstand.
Hvis OPTICAL IN på højttaleren blinker, er formatet på udgangssignalerne fra den enhed, som er tilsluttet til OPTICAL IN (optisk digital lydindgang)-stikket, ikke kompatibelt. I sådan et tilfælde skal du se den instruktionsvejledning, som følger med din enhed.
- Porten, stikket og jackstikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandafvisende. Brug ikke højttaleren på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Når du er færdig med at anvende højttaleren, skal du sørge for at lukke hæfterne ordentligt.

Tip!

- I stedet for at anvende appen "Sony | Sound Connect" kan du anvende berøringspanelet på højttaleren til at aktivere/deaktivere TV Sound Booster-funktionen eller også til at justere lydstyrken. Tryk på TV SOUND BOOSTER eller -/+ (lydstyrke) på højttaleren.
- Når baslyden synes for kraftig eller for svag, skal du justere lydstyrken på højttaleren.
- Når menneskers stemmer, som fx sang- eller talestemmer, synes svære at forstå, skal du justere tv-lydstyrken.

Relateret emne


- [Tilslutning af højttaleren med et tv](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

Lytning til tv-lyd (uden brug af TV Sound Booster-funktionen)

1 Tilslut højttaleren med et tv.

Se [Tilslutning af højttaleren med et tv](#) angående detaljer.

2 Tænd for højttaleren.

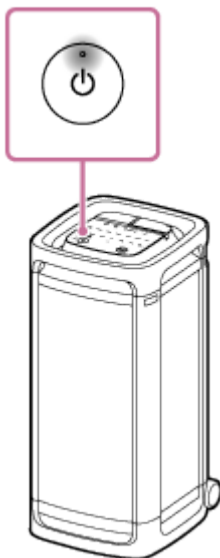


3 Tryk på OPTICAL IN på højttaleren.

4 Udfør tv-betjeninger vha. fjernbetjeningen, som fulgte med dit tv.

Se/afspil indhold.

5 Tryk på -/+ (lydstyrke) på højttaleren for at justere lydstyrken.

Når du trykker på -/+ (lydstyrke) på højttaleren for at justere lydstyrken, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren én gang eller 3 gange.

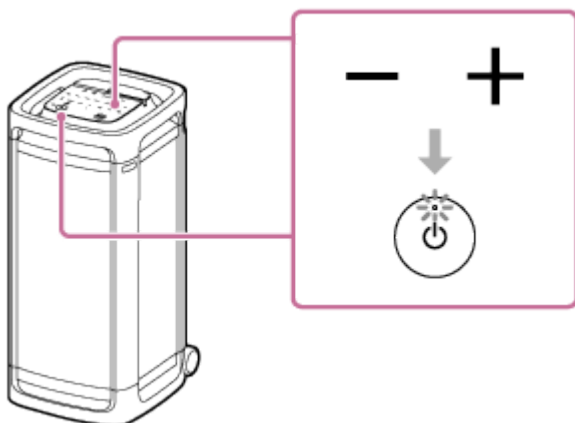

Bemærk!

- For at udsende tv-lyd i OPTICAL IN-tilstand uden brug af TV Sound Booster-funktionen, skal du slukke for lydstyrken på tv'et.
- Hvis OPTICAL IN på højttaleren blinker, er formatet på udgangssignalerne fra den enhed, som er tilsluttet til OPTICAL IN (optisk digital lydindgang)-stikket, ikke kompatibelt. I sådan et tilfælde skal du se den instruktionsvejledning, som følger med din enhed.
- Porten, stikket og jackstikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandafvisende. Brug ikke højttaleren på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Når du er færdig med at anvende højttaleren, skal du sørge for at lukke hætterne ordentligt.

Tip!

- Når lyden kommer ud fra både højttaleren og tv'et, skal du slukke for lydstyrken på tv'et.
- Du kan også justere lydstyrken på højttaleren med appen "Sony | Sound Connect".

Relateret emne


- [Tilslutning af højttaleren med et tv](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Lytning til musik fra en USB-enhed

Højttaleren understøtter de følgende lydformater.

- MP3: filendelse [.mp3]
- WMA: filendelse [.wma]
- WAV: filendelse [.wav]

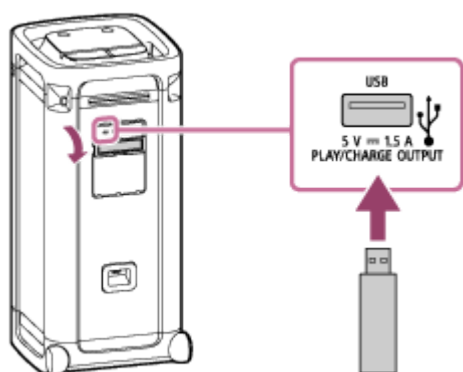1 Tilslut en USB-enhed til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på højttaleren.**2 Tryk på USB på højttaleren.****3 Tryk på ► (afspil) på højttaleren for at starte afspilning.**

Du kan anvende appen "Sony | Sound Connect" til afspilningsbetjeneringer eller nemt valg af musik fra musiklisten på USB-enheden.

Du kan desuden også udføre de følgende betjeneringer med ► (afspil) på højttaleren.

- Midlertidigt stop af afspilning
Tryk på ► (afspil) på højttaleren, mens afspilning er i gang. Tryk på den én gang til for at genstarte afspilningen.
- Spring til det næste spor
Tryk på ► (afspil) på højttaleren to gange hurtigt efter hinanden, mens afspilning er i gang.
- Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor
Tryk på ► (afspil) på højttaleren 3 gange hurtigt efter hinanden, mens afspilning er i gang.

4 Tryk på -/+ (lydstyrke) på højttaleren for at justere lydstyrken.**Tip!**

- Mens indlæsning fra den tilsluttede enhed er i gang, bliver USB på højttaleren ved med at blinke.

Bemærk!

- Mens Stereopar-funktionen eller Festtilslutningsfunktionen anvendes, er højttaleren ikke i stand til at udsende musikken, som afspilles på den USB-enhed, der er tilsluttet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).
- Højttaleren ikke er i stand til at afspille lydfiler på USB-enheden i tilfælde af følgende:
 - Det samlede antal lydfiler på den tilsluttede USB-enhed overstiger 2 000.
 - Antallet af mapper på den tilsluttede USB-enhed overstiger 300, inklusive "ROOT"-mappen.
Tallene ovenfor varierer afhængigt af fil- og mappestrukturen. Gem ikke filer af andre typer eller unødvendige mapper på USB-enheden, som indeholder lydfiler.
- Højttaleren er i stand til at afspille lydfiler indeholdt i op til det 8. niveau undermapper.
- Mapper, som ikke indeholder nogen lydfiler, springes over for afspilning.
- Hvis det egentlige indhold af en fil med den understøttet filendelse ikke er, hvad det burde være, kan afspilning af filen muligvis forårsage, at højttaleren udsender støj, eller der opstår funktionsfejl.
- Porten, stikket og jackstikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandafvisende. Brug ikke højttaleren på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Når du er færdig med at anvende højttaleren, skal du sørge for at lukke hæfterne ordentligt.

Relateret emne

- [Tilslutning med en USB-enhed](#)

5-064-379-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Lytning til musik fra en enhed via en BLUETOOTH-tilslutning

Du kan lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed og betjene den vha. højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, hvis den understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjeningen for at afspille, sætte på pause eller springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.


Betjeneringer kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

- Sikr dig på forhånd for at lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og højttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå pludselig lydudgang fra højttaleren. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden er det muligvis ikke muligt at justere lydstyrken på højttaleren på BLUETOOTH-enheden, mens afspilning på enheden er stoppet/sat på pause.

1 Tilslut højttaleren med BLUETOOTH-enheden.

Når der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning, hører du meddelelseslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

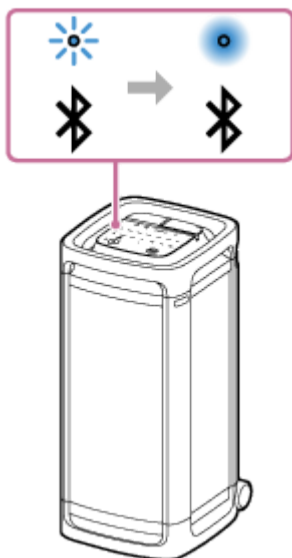

2 Hvis højttaleren er i nogen anden tilstand end BLUETOOTH-tilstand for lydkildevalg, skal du trykke på (BLUETOOTH) på højttaleren.

Bemærk!


- Selv efter der er oprettet en tilslutning med en BLUETOOTH-enhed, kommer lyden fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed ikke ud fra højttaleren, medmindre højttaleren er i BLUETOOTH-tilstand.

3 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.

4 Justér lydstyrken ved at trykke på **–/+** (lydstyrke) på højttaleren eller ved at betjene BLUETOOTH-enheden.

Når du trykker på **–/+** (lydstyrke) på højttaleren, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren og lamperne på håndtaget hvidt én gang eller 3 gange.  (strøm)-indikatoren på højttaleren blinker også, når du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden.

Berør og hold på **–/+** (lydstyrke) på højttaleren for hurtige justeringer.

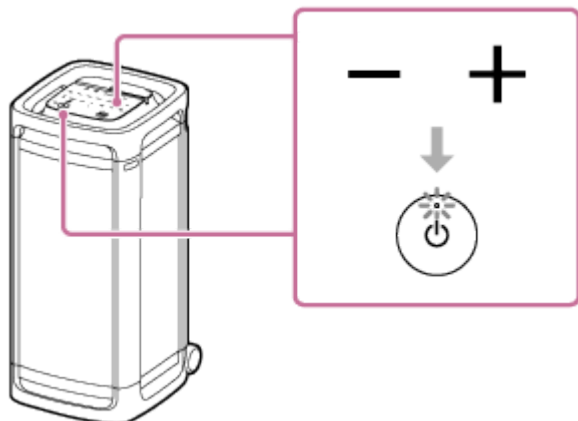

Under afspilning kan du anvende  (afspil) på højttaleren til at udføre følgende betjening.

Midlertidigt stop

Tryk på  (afspil) på højttaleren under afspilning for at stoppe midlertidigt. Tryk på den igen for at annullere midlertidigt stop.


Spring til begyndelsen af det næste spor

Tryk på  (afspil) på højttaleren to gange hurtigt under afspilning.

Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor*

Tryk på  (afspil) på højttaleren 3 gange hurtigt under afspilning.

* Betjening varierer afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er i anvendelse.

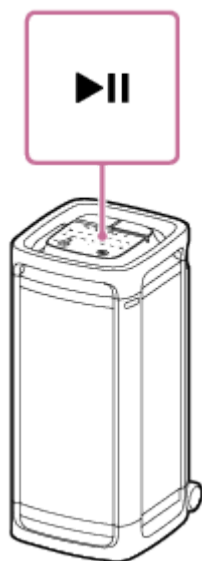

Tip!

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt med den medfølgende netledning, er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv mens afspilning af musik fra højttaleren er i gang. Men det kan, afhængigt af brugen af højttaleren, muligvis tage lang tid før opladningen gennemføres. Når du har til hensigt at anvende højttaleren under opladning af batteriet,

skal du skrue ned for højttalerens lydstyrke, eller sluk for højttaleren og lad batteriet oplade sig selv helt, inden du anvender højttaleren.

- Højttaleren understøtter indholdsbeskyttelse vha. SCMS-T-metoden. Du kan lytte til musik (eller lyd) fra smartphonen eller mobiltelefonen, som understøtter SCMS-T-metoden, gennem højttaleren.
- Når du indstiller lydstyrken til det maksimale eller minimale niveau på højttaleren, blinker  (strøm)-indikatoren 3 gange.
- Hver gang du trykker på $\pm$ (lydstyrke) på højttaleren, ændres det antal lamper på håndtaget, der begynder at lyse.
- Berøres og holdes  (afspil) på højttaleren i ca. 5 sekunder, får det højttaleren til at afspille det musiknummer, som er gemt til demonstrationsformål. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på  (afspil) på højttaleren én gang til.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdet er dårligt, reagerer BLUETOOTH-enheden muligvis forkert på betjeningerne på højttaleren.
- Når der anvendes på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis reduceres for at beskytte det indbyggede batteri.
- Når det indbyggede batteri er ved at være lavt, reduceres højttalerens maksimale lydstyrke muligvis.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på den tilsluttede enhed.
- Afhængigt af den BLUETOOTH-enhed som du anvender, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren muligvis ikke, selv hvis du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden.
- Støj eller lydafbrydelse kan opstå afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller anvendelsesmiljøet.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Valg af kvalitet for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning (Codec)

"Prioritér lydkvalitet"- og "Prioritér stabil forbindelse"-præferencerne er til rådighed på højttaleren for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten. "Prioritér lydkvalitet"-præferencen giver kompatibilitet ikke bare med SBC, men også med AAC og LDAC, for musikafspilning i høj lydkvalitet, hvorimod "Prioritér stabil forbindelse"-præferencen muliggør musikafspilning via mere stabile BLUETOOTH-tilslutninger. På købstidspunktet er "Prioritér lydkvalitet"-præferencen valgt.

- Prioritér lydkvalitet (standardindstilling): Optimal codec vælges automatisk fra AAC, LDAC og SBC.
- Prioritér stabil forbindelse: SBC er valgt.

1 Tænd for højttaleren.


Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren blinker* blåt.

* Hvis den BLUETOOTH-enhed, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, er placeret i nærheden, tilsluttes højttaleren muligvis automatisk med enheden. I sådan et tilfælde lyser  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren blåt.

2 Ændr BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten.

Når højttaleren betjenes

- Berør og hold samtidigt på  (afspil) og  (BLUETOOTH) på højttaleren i ca. 2 sekunder.
Når indstillingen ændres til "Prioritér stabil forbindelse"-præferencen, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren hvidt 3 gange.
Når indstillingen ændres til "Prioritér lydkvalitet"-præferencen, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren hvidt to gange.
Når højttaleren tilsluttes med BLUETOOTH-enheder, afbrydes og genoprettes alle tilslutninger automatisk, hvorefter den nye præference bliver anvendt.

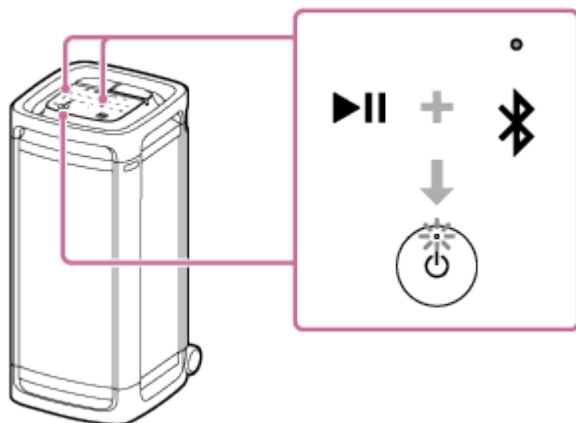

Ved brug af appen "Sony | Sound Connect"

- Start appen "Sony | Sound Connect".
- Vælg en af codec-præferencerne via [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] eller [Prioritize Stable Connection].

- Når du anvender Stereopar-funktionen eller Festtilslutningsfunktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!

- Mens "Prioritér lydkvalitet"-præferencen er valgt, kan der opstå støj eller lydafbrydelse afhængigt af indstillingen af din BLUETOOTH-enhed og omgivende forhold. I sådan et tilfælde skal du ændre BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten til "Prioritér stabil forbindelse"-præferencen.

Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Understøttede codecs](#)
- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-379-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Understøttede codecs

En codec er en lydkodningsalgoritme, der anvendes til trådløs transmission af lyd via BLUETOOTH-tilslutninger. Højttaleren understøtter følgende 3 codecs til musikafspilning via en A2DP-tilslutning: SBC, AAC og LDAC™.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodningsteknologi, som anvendes af BLUETOOTH-enheder.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC anvendes hovedsageligt af Apple-produkter, som fx iPhone, der kan levere en højere lyd kvalitet end for SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodningsteknologi udviklet af Sony, som muliggør transmission af High-Resolution (Hi-Res) Audio-indhold, selv via BLUETOOTH-tilslutninger.

I modsætning til andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, som fx SBC, fungerer den uden nogen nedkonvertering af High-Resolution Audio-indhold^{*1}.

Den tillader ca. 3 gange mere data^{*2} end de andre teknologier at blive transmitteret over et trådløst BLUETOOTH-netværk med hidtil uset lyd kvalitet, ved at anvende effektiv kodning og optimeret pakkedannelse.

^{*1} Med undtagelse af DSD-formatindhold.

^{*2} I sammenligning med SBC, når bithastigheden på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.

Når musik i en af codecs'ne ovenfor transmitteres fra en tilsluttet enhed, skifter højttaleren automatisk til den codec og afspiller musikken.

Hvis den tilsluttede enhed understøtter en codec af en højere lyd kvalitet end SBC, er du muligvis nødt til at indstille enheden på forhånd for at kunne nyde musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, som fulgte med enheden, angående indstilling af codec'en.

Relateret emne

- [Valg af kvalitet for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning \(Codec\)](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du afslutter afspilning af musik med BLUETOOTH-enheden, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Når BLUETOOTH-tilslutningen afbrydes, hører du meddelelseslyden fra højttaleren.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
Se betjeningsvejledningen som fulgte med enheden angående detaljer.
- Sluk for BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for højttaleren.

Tip!

- Når du anvender Stereopar-funktionen, slukker den anden højttaler automatisk, hvis du slukker for en højttaler. BLUETOOTH-tilslutningen mellem dem afbrydes.
- Når du afslutter afspilning af musik, afbrydes BLUETOOTH-tilslutningen muligvis automatisk afhængigt af BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)
- [Automatisk strøm fra \(strømbesparende\) funktion](#)
- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)


Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Tænding eller slukning for BLUETOOTH-funktionen

Du kan tilslutte til højttaleren fra en parret BLUETOOTH-enhed, når højttalerens BLUETOOTH-funktion er indstillet til til. På købstidspunktet er disse indstillinger slået til.

- 1** Berør og hold på – (lydstyrke) og  (BLUETOOTH) på højttaleren i ca. 5 sekunder.

 (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren slukker, og BLUETOOTH-funktionen er indstillet til fra.

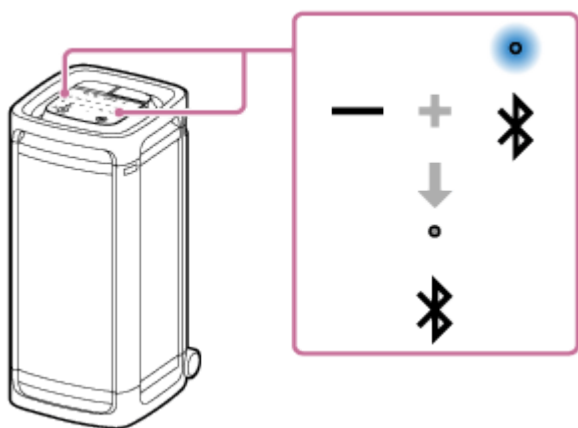

Når du berører og holder på – (lydstyrke) og  (BLUETOOTH) på højttaleren samtidigt i ca. 5 sekunder én gang til, tænder  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren, og BLUETOOTH-funktionen slås til.

Tip!

- Højttaleren gentilsluttes med den enhed, som tidligere har været tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, når dennes BLUETOOTH-funktion tænder, så længe BLUETOOTH-funktionen på enheden forbliver aktiv.

Bemærk!

- Du kan ikke udføre de følgende betjeninger, når BLUETOOTH-funktionen er indstillet til fra:
 - Par og/eller tilslut med en BLUETOOTH-enhed.
 - Anvend appen "Sony | Sound Connect".

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Lytning til musik fra en bærbar lydenhed osv. gennem en kablet tilslutning


Du kan lytte til musik fra en bærbar lydenhed eller lignende enhed gennem højttaleren ved at tilslutte enheden med et lydkabel (kommercielt tilgængeligt).

Bemærk!

- Inden der oprettes en forbindelse mellem højttaleren og en bærbar lydenhed, skal du skrue ned for lydstyrken på højttaleren og enheden for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren.

1 Tilslut enheden til AUDIO IN-stikket på højttaleren med et lydkabel (kommercielt tilgængelig).


Til tilslutningen skal der anvendes et lydkabel med et stereoministik (ingen modstand)* i begge ender.

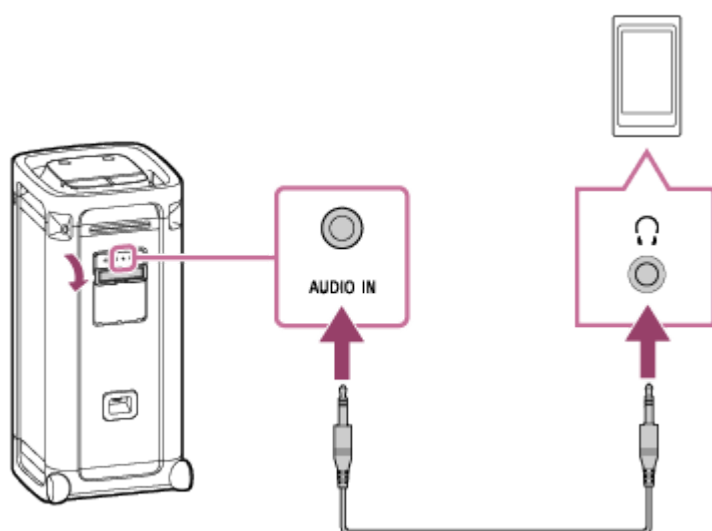

* Hvis du anvender et lydkabel (med stereoministik) med betydelig modstand, vil lydstyrken muligvis være lavere. Sørg derfor for at du anvender et kabel (med stereoministik) uden modstand.


2 Tænd for højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse hvidt.

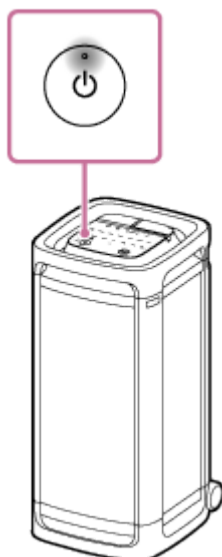

- 3 Tryk på AUDIO IN på højttaleren.
- 4 Tænd og start afspilning på den tilsluttede enhed.
- 5 Juster lydstyrken til et moderat niveau på den tilsluttede enhed.

Hvis lydstyrken justeres vha. betjeninger på den tilsluttede bærbare lydenhed, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren på højttaleren og lamperne på håndtaget ikke.
- 6 Tryk på -/+ (lydstyrke) på højttaleren for at justere lydstyrken.

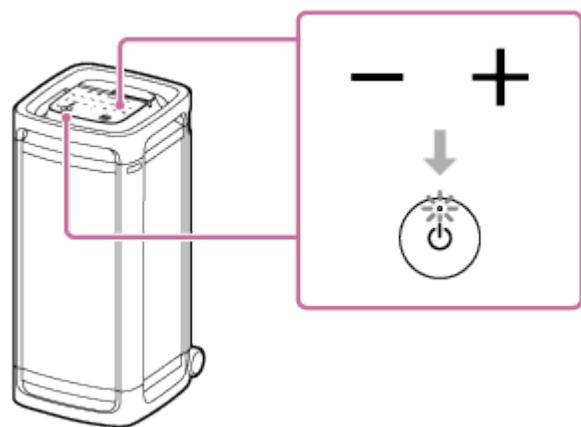

Tip!

- Når du ikke kan høre lyden, skal du skrue op for lyden på den tilsluttede enhed.

Bemærk!

- Mens Stereopar-funktionen eller Festtilslutningsfunktionen anvendes, er højttaleren ikke i stand til at udsende musikken, som afspilles på den enhed, der er tilsluttet til AUDIO IN-stikket vha. et lyd kabel.
- Mens en bærbar lydenhed er tilsluttet til AUDIO IN-stikket, og musikafspilning er i gang, er betjeninger på højttaleren, som fx at pause, springe til begyndelsen af det næste spor, og at springe til begyndelsen af det aktuelle spor, deaktiveret.
- Porten, stikket og jackstikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandafvisende. Brug ikke højttaleren på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Når du er færdig med at anvende højttaleren, skal du sørge for at lukke hætteerne ordentligt.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9


Skift af lydeffekterne

Du kan skifte lydeffekterne på højttaleren.

Nyd forbedret dyb baslyd (ULT-knappen)

Du kan anvende en af følgende procedurer til opsætning. På købstidspunktet er ULT POWER SOUND-indstillingen slået til.

- Tryk på ULT-knappen på højttaleren.
Hver gang du trykker på ULT-knappen, skifter indstillingen mellem ULT1, ULT2 og fra.
Hver gang indstillingen ændres, kan du høre notifikationslyden fra højttaleren, og ULT-knappen begynder at lyse eller går ud.

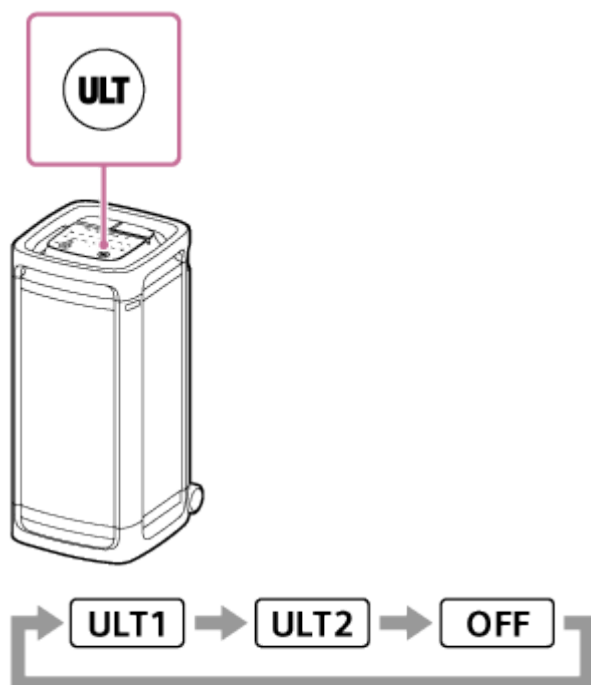

ULT1: Fremhæver dyb baslyd.

ULT2: Fremhæver en kraftfuld følelse.

Fra: Slår indstillingen ULT POWER SOUND fra.

- Anvend appen "Sony | Sound Connect".
I appen "Sony | Sound Connect" skal du trykke på [Sound Effect] og derefter vælge én blandt [Off], [ULT1] eller [ULT2].

Tip!

- Ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect" kan du slå notifikationslyden til eller fra, når du trykker på ULT-knappen.

Justering af equalizer-indstillingen til din præference (CUSTOM)

I appen "Sony | Sound Connect" skal du trykke på [Sound Effect] og derefter vælge [CUSTOM].
Tap på [CUSTOM EQ], og juster derefter equalizer-indstillingen så den passer til din præference.

Bemærk!

- Du kan ikke anvende CUSTOM-tilstand, hvis TV Sound Booster-funktionen er aktiveret.

Automatisk justering til den optimale lyd i henhold til omgivelserne (Optimering af lydfelt)

Denne navnebeskyttede mikrofonregistreringsteknologi registrerer støj omkring højttaleren, mens der afspilles musik, for automatisk at foretage justeringer og optimere lyden. På købstidspunktet er Optimering af lydfelt slået til.

For at ændre indstillingen for Optimering af lydfelt

I appen "Sony | Sound Connect" skal du ændre indstillingen [Sound Field Optimization].

Bemærk!

- I nogle tilfælde kan den omgivende støj forhindre lyden i at blive optimeret.
- Ved anvendelse af Stereopar-funktion eller Festtilslutningsfunktion slås indstillingen for Optimering af lydfelt fra.
- Når lydeffekterne, såsom ULT POWER SOUND, er aktiverede, slukker strømindstillingen STAMINA automatisk.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9**Trådløs lytning til musik med 2 højttalere (Stereopar-funktion)**

For at anvende Stereopar-funktionen behøves der 2 ULT TOWER 9 højttalere. Ved at tilslutte 2 højttalere via en BLUETOOTH-tilslutning kan du nyde musik på en mere kraftfuld måde.

En højttaler tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse afspiller lyden på den venstre kanal (venstre side), og den anden højttaler tilsluttet via en anden BLUETOOTH-forbindelse afspiller lyden på den højre kanal (højre side) for at give stereoafspilning.

Inden betjening af højttaleren skal du sørge for følgende:

- Opdatere den præinstallerede software til den seneste version på hver eneste højttaler for at tilslutte til funktionen.
- Ved opsætning af højttalerne til Stereopar-funktionen, skal du sørge for, at de 2 højttalere, som skal tilsluttes til funktionen, er placeret inden for 1 m (3,2 fod) fra hinanden. Stoppe musikafspilning, hvis den er i gang.
- Når du afspiller musik, skal du sørge for, at alle de enheder, som skal tilsluttes til funktionen, er placeret inden for 30 m (98,4 fod) af dit synsfelt.

Den maksimale kommunikationsrækkevidde kan muligvis være kortere under de følgende forhold.


- Der er en forhindring som fx en person, metal eller en væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-enheden.
- En trådløs LAN-enhed er i brug i nærheden af højttaleren.
- En mikroovn er i brug i nærheden af højttaleren.
- En enhed, som genererer elektromagnetisk stråling, er i brug i nærheden af højttaleren.

1 Tænd for begge højttalere.

⏻ (strøm)-indikatoren på højttaleren begynder at lyse.

⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren blinker langsomt.


Hvis BLUETOOTH-enheden, der har været tilsluttet før, er i nærheden, kan højttaleren tilsluttes til enheden automatisk, og derefter lyser ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren muligvis. I så fald skal du slå BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden fra eller slå BLUETOOTH-enheden fra.

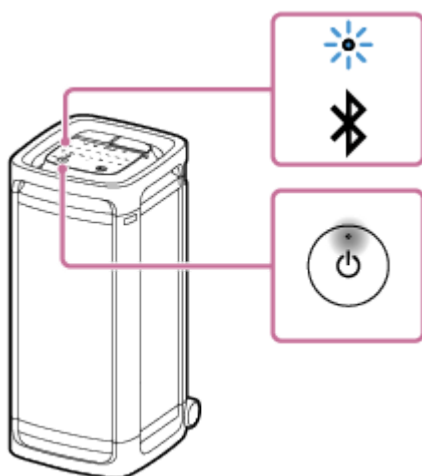

Når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, bliver ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren ved med at dobbeltblinke blåt.


2 På en vilkårlig af højttalerne skal du trykke på STEREO PAIR på højttaleren.

Du hører notifikationslyden, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og STEREO PAIR-indikatoren på højttaleren begynder at blinke langsomt. Om omkring 5 sekunder hører du notifikationslyden fra højttaleren igen, og STEREO PAIR-indikatoren på højttaleren holder op med at blinke og lyser konstant.

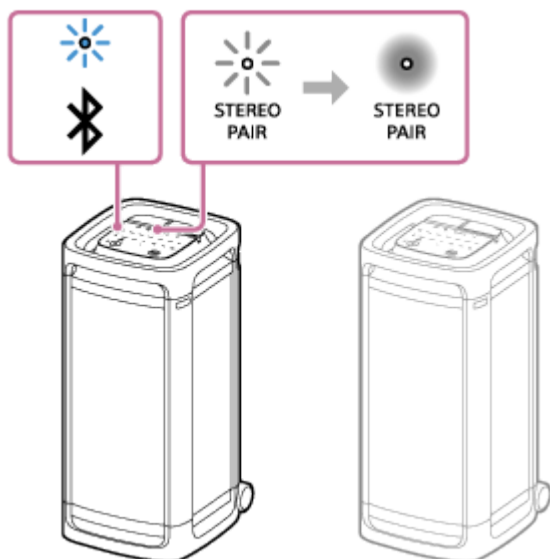


3 På den anden højttaler skal du trykke på STEREO PAIR på højttaleren.

Du hører notifikationslyden, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og STEREO PAIR-indikatoren på højttaleren begynder at blinke langsomt.

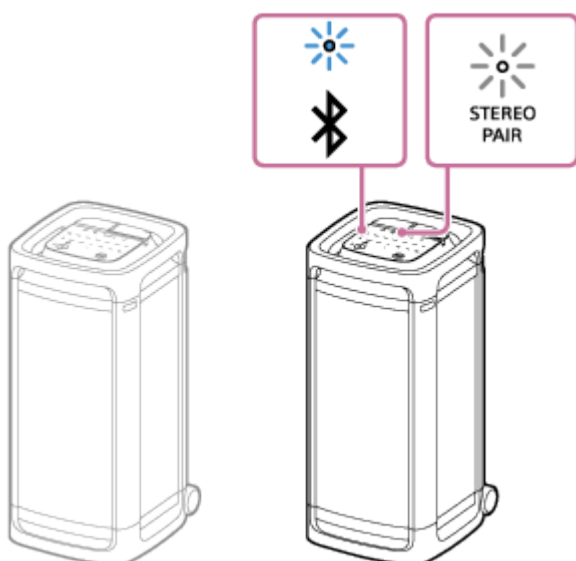

4 Kontrollér status for indikatoren på hver af de 2 højttalere.

Når højttalerne er tilsluttet med Stereopar-funktionen, hører du stemmevejledningen (Left/Right (Venstre/Højre)) i højttaleren, hvorefter STEREO PAIR-indikatorerne på begge højttalere lyser konstant, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på den anden højttaler slukker.

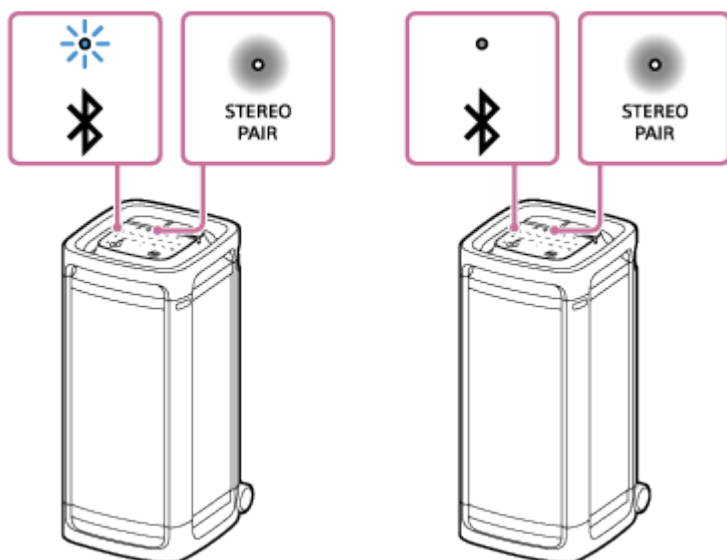


Tip!

- Når de 2 højttalere straks tilsluttes med Stereopar-funktionen, blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren og STEREO PAIR-indikatoren muligvis ikke, og STEREO PAIR-indikatoren lyser måske i stedet for.
- Sæt den anden højttaler op inden for 1 minut. Hvis du ikke sætter den op inden for 1 minut, annulleres indstillingen af den første højttaler.

5 Betjen højttaleren, hvor (BLUETOOTH)-indikatoren blinker for at etablere BLUETOOTH-forbindelse med en BLUETOOTH-enhed.

Når der er oprettet BLUETOOTH-tilslutning, hører du meddelelseslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

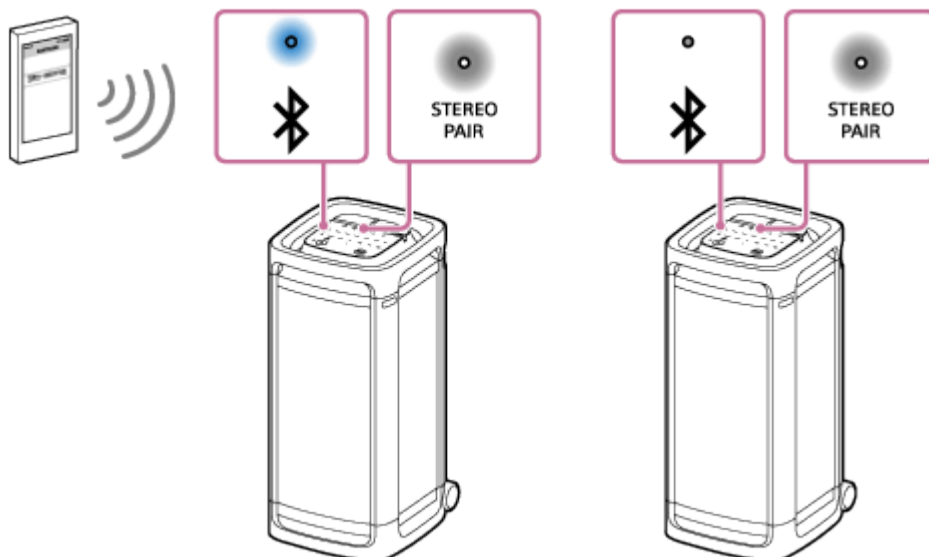

6 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden og juster lydstyrken til et passende niveau.

7 Tryk på +/- (lydstyrke) på én af højttalerne for at justere lydstyrken.

Lydstyrkejusteringen af den ene højttaler afspejles i den anden.

Ved stereoafspilning er højttaleren med den tændte  (BLUETOOTH)-indikator indstillet til venstre kanal (venstre side).

For at afslutte Stereopar-funktionen

På en vilkårlig af højttalerne skal du trykke på STEREO PAIR på højttaleren.

Du hører notifikationslyden, og STEREO PAIR-indikatoren på højttaleren slukker.

Tip!

- Hvis der tilsluttes nogen anden BLUETOOTH-enhed(er), som fx en BLUETOOTH-mus eller BLUETOOTH-tastatur, til den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet til højttaleren, kan der muligvis være forvrænget lyd eller støj i højttalerudgangen. I dette tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen mellem BLUETOOTH-enheden og andre BLUETOOTH-enhed(er).
- Når du anvender Stereopar-funktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.
- Slukning for højttalerne slår ikke Stereopar-funktionen fra. Når en af højttalerne tændes igen, forsøger den at oprette en tilslutning for Stereopar-funktionen. For at anvende Stereopar-funktionen skal du tænde for den anden højttaler inden for 1 minut. Men når BLUETOOTH-standbyfunktionen forbliver aktiv* på begge højttalerne, vil tænding af en hvilken som helst af højttalerne automatisk tænde den anden og oprette en tilslutning for Stereopar-funktionen mellem højttalerne.

* BLUETOOTH-standbyfunktionen er kun aktiveret, mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. den medfølgende netledning.

Bemærk!

- Når du har genstartet eller initialiseret én af højttalerne, mens Stereopar-funktionen er aktiveret, skal du sørge for at trykke på STEREO PAIR på den anden højttaler for at afbryde Stereopar-funktionen. Hvis du bliver ved med at anvende højttaleren uden at afslutte Stereopar-funktionen, får du et problem, såsom fejl i etablering af BLUETOOTH-forbindelse eller lydafbrydelse.
- Mens Stereopar-funktionen er aktiveret, mislykkes ethvert forsøg fra på at starte den anden højttaler fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Relateret emne

- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Sådan holder du softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Trådløs afspilning vha. flere højttalere (Festtilslutningsfunktion)

Du kan tilslutte flere højttalere (op til 100 højttalere), som er kompatible med Festtilslutningsfunktionen, via BLUETOOTH-tilslutninger og nyde musikafspilning.

Enheder, som er kompatible med Trådløs Festkæde-funktionen, kan ikke anvendes til tilslutning.

For information om enheder, der er kompatible med Festtilslutningsfunktionen, skal du se følgende internetadresse:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Inden betjening af højttaleren skal du sørge for følgende:

- Ved opsætning af højttalerne til Festtilslutningsfunktionen, skal du sørge for, at alle de højttalere, som skal tilsluttes til funktionen, er placeret inden for 1 m (3,2 fod). Stoppe musikafspilning, hvis den er i gang.
- Når du afspiller musik, skal du sørge for, at alle de enheder, som skal tilsluttes til funktionen, er placeret inden for 30 m (98,4 fod) af dit synsfelt.
Den maksimale kommunikationsrækkevidde kan muligvis være kortere under de følgende forhold.
 - Der er en forhindring som fx en person, metal eller en væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-enheden.
 - En trådløs LAN-enhed er i brug i nærheden af højttaleren.
 - En mikroovn er i brug i nærheden af højttaleren.
 - En enhed, som genererer elektromagnetisk stråling, er i brug i nærheden af højttaleren.


Tip!

- Opdatér den forhåndsinstallerede software til den seneste version på hver eneste højttaler, der skal tilsluttes via Festtilslutningsfunktionen.
- Højttalere, der kræver appen "Sony | Music Center" for at benytte Festtilslutningsfunktionen, kan ikke tilsluttes til ULT TOWER 9 ved hjælp af appen "Sony | Music Center". For at tilslutte skal du opdatere softwaren til højttalerne til den seneste version, hvorefter du kan tilslutte til ULT TOWER 9 ved hjælp af knapperne på højttaleren. For detaljer, se Hjælpevejledning for højttalerne.

1 Opsæt den første højttaler.


Den følgende betjening er et eksempel på indstilling af ULT TOWER 9 som den første højttaler. Se betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender til at opsætte andre enheder, der er kompatible med Festtilslutningsfunktionen.

- Tryk på  (strøm)-knappen på højttaleren.
 (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren blinker langsomt.
Hvis BLUETOOTH-enheden, der har været tilsluttet før, er i nærheden, kan højttaleren tilsluttes til enheden automatisk, og derefter lyser  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren muligvis.
Når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, bliver  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren ved med at dobbeltblinke blåt.
- Tilslut BLUETOOTH-enheden til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning.
Når der er oprettet BLUETOOTH-tilslutning, hører du meddelelseslyden fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

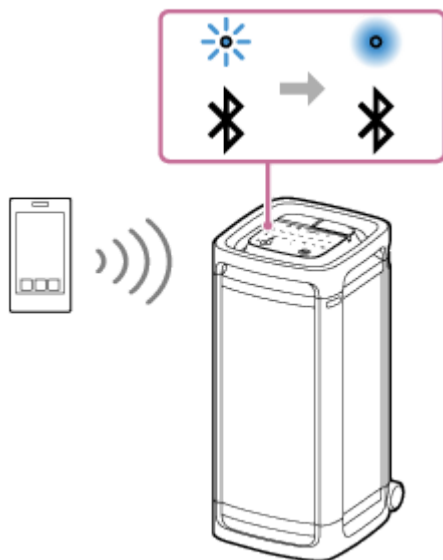

- Tryk på CONNECT på højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og CONNECT-indikatoren på højttaleren blinker langsomt. Om omkring 5 sekunder hører du notifikationslyden fra højttaleren igen, og CONNECT-indikatoren på højttaleren holder op med at blinke og lyser konstant. Mens der oprettes en tilslutning til Festtilslutningsfunktionen, skifter aktiviteten for  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren fra at lyse til at blinke.

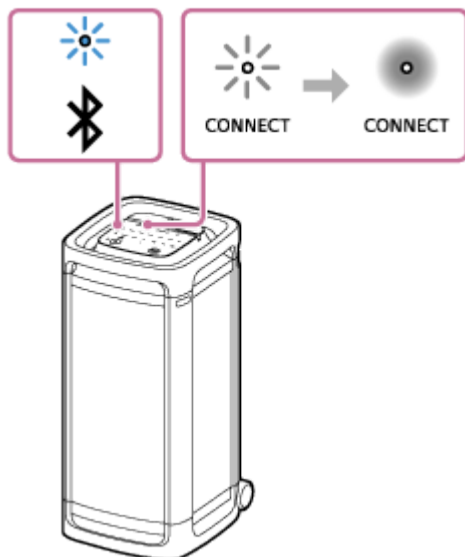


2 Tilslut en anden højttaler.

Den følgende betjening er et eksempel på tilslutning af ULT TOWER 9 som den anden højttaler. Se betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender til at tilslutte andre enheder, der er kompatible med Festtilslutningsfunktionen.

- Tryk på  (strøm)-knappen på højttaleren.

- Tryk på CONNECT på højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og CONNECT-indikatoren på højttaleren blinker langsomt. Når højttaleren er tilsluttet til den første højttaler, slukker  (BLUETOOTH)-indikatoren på højttaleren, og CONNECT-indikatoren på højttaleren holder op med at blinke og lyser konstant.

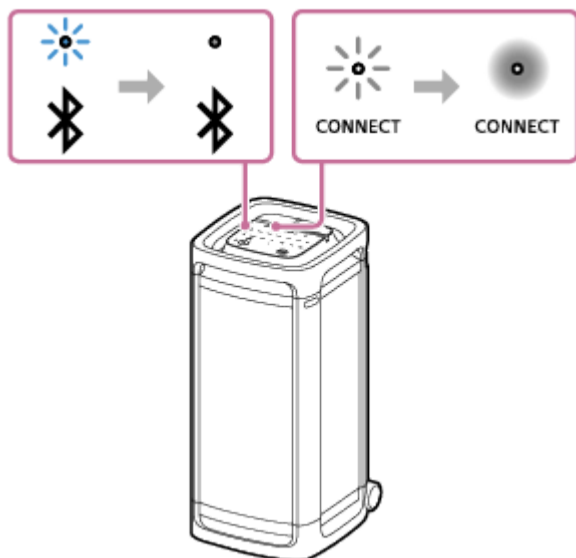

Tip!

- Tilslut den anden højttaler inden for 1 minut. Efter 1 minut eller mere annulleres højttalerindstillingen.


3 Tilslut en tredje eller flere højttalere.

For at tilslutte yderligere højttalere skal du gentage trin 2.

Tip!

- Når du tilslutter en tredje eller flere højttalere, skal du tilslutte hver enkelt inden for 30 sekunder af tilslutningen af den forrige højttaler. Efter 30 sekunder eller mere kan højttaleren ikke tilsluttes.
- Hvis du ønsker at tilføje en anden højttaler efter færdiggørelse af indstillingerne (efter 30 sekunder eller mere), skal du trykke på CONNECT på den første højttaler og derefter udføre trin 2.

Når der er oprettet en tilslutning for Festtilslutningsfunktionen, fortsætter CONNECT-indikatorerne på højttalerne med til lyse. Derefter skifter aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren på den første højttaler fra at blinke til at lyse.

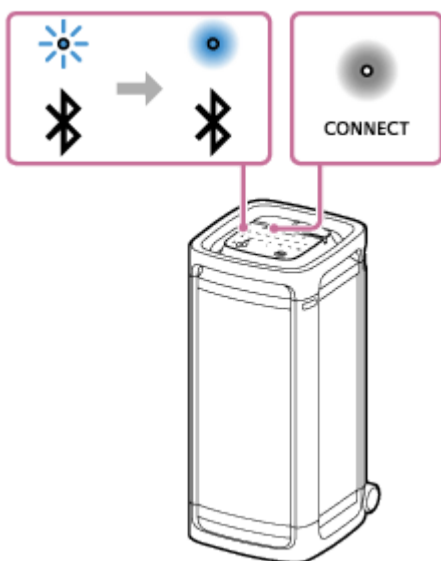

4 Start afspilning på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed og juster lydstyrken.

Den samme musik afspilles fra alle højttalere.

Når du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden eller højttaleren, som er tilsluttet med BLUETOOTH-enheden (højttaleren, som er opsat som den første), justeres lydstyrkerne for alle højttalerne automatisk. For andre højttalere

(den anden eller senere opsatte højttaler), kan du også justere lydstyrken på hvert enkelt.

For at afbryde Festtilslutningsfunktionen

- **For at afbryde alle tilslutninger og forlade Festtilslutningsfunktionen**

På højttaleren med den tændte  (BLUETOOTH)-indikator (højttaleren, som er opsat som den første) skal du røre ved og holde på CONNECT, indtil du hører notifikationslyden fra højttaleren, og CONNECT-indikatoren på højttaleren slukker.

- **For kun at afbryde 1 højttaler**

På den højttaler, hvor du ønsker at afbryde Festtilslutningsfunktionen (en højttaler, som er opsat som den anden eller efterfølgende), skal du røre ved og holde på CONNECT, indtil du hører notifikationslyden fra højttaleren, og CONNECT-indikatoren på højttaleren slukker.

Tip!

- Lamperne og ULT-knappen på højttaleren begynder at lyse forskelligt alt efter, hvilken model der er sat op som første højttaler.
- Når du anvender Festtilslutningsfunktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!

- Mens Festtilslutningsfunktionen er i brug, udsendes der ikke lyd fra følgende enheder, der er tilsluttet til højttaleren.
 - USB-enheden, der er tilsluttet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB)
 - Enheden, der er tilsluttet til AUDIO IN-stikket med et lydkabel
 - TV'et, der er tilsluttet til OPTICAL IN-stikket
- Deaktivering af Festtilslutningsfunktionen har ingen effekt på den oprettede BLUETOOTH-tilslutning, og højttaleren forbliver i BLUETOOTH-tilstand.
- Når du ser film vha. Festtilslutningsfunktionen, er der muligvis en forsinkelse mellem video og lyd.


Relateret emne

- [Sådan holder du softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)


Brug af en ekstern mikrofon

Du kan sende din stemme ud via højttaleren ved at tilslutte en dynamisk mikrofon med et normalt stik (Φ 6,3 mm) (kommercielt tilgængelig).

- 1 Drej MIC-niveaunknappen eller MIC- og GUITAR-niveaunknappen på højttaleren hen på MIN for at reducere lydstyrkeniveauet for mikrofonen.**

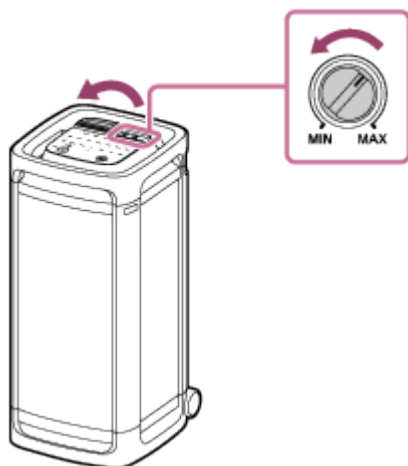

- 2 Tilslut en ekstern mikrofon til MIC1-stikket eller MIC2/GUITAR-stikket på oversiden af højttaleren.**

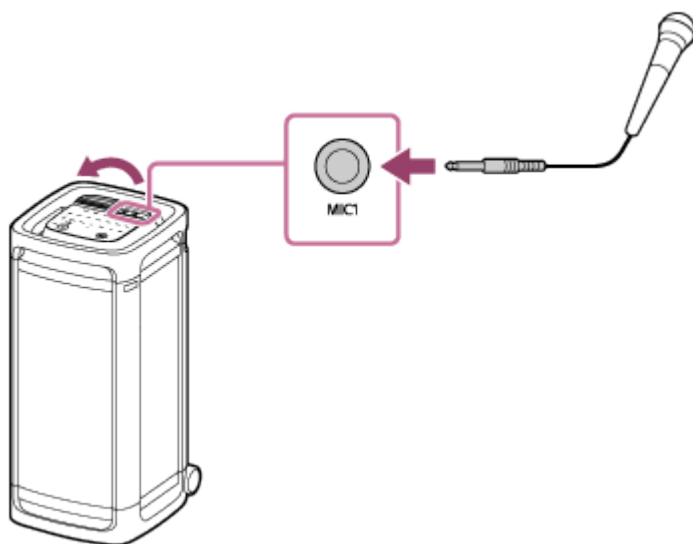

- 3 Juster lydstyrken vha. MIC-niveaunknappen eller MIC- og GUITAR-niveaunknappen på højttaleren.**
- 4 Snak eller syng ind i den tilsluttede mikrofon.**

Du kan desuden også udføre de følgende betjeninge med KEY CONTROL eller ECHO på højttaleren.

Toneartkontrol

Du kan ændre tonearten på en sang, du synger.

Tryk på KEY CONTROL **b** (flad)/ **#** (skarp) på højttaleren for at justere tonearten, så den passer til dit stemmeområde.

Mikrofonekko

Du kan tilføje ekkoeffekt til din stemme, når du synger ind i mikrofonen.

Tryk på ECHO på højttaleren gentagne gange for at justere ekkoeffekten.

Bemærk!

- Når du anvender Festtilslutningsfunktionen eller Stereopar-funktionen, udsendes lyden fra mikrofonen kun fra den højttaler, som mikrofonen er tilsluttet til.
- Hvis mikrofonen bringes tæt på højttaleren, kan det medføre akustisk feedback. Når dette sker, kan højttaleren alt efter dens lydstyrke, slukke som følge af produktets beskyttelsesfunktion. I så fald skal du vente i et stykke tid og derefter tænde for højttaleren igen.
- Mens der er en mikrofon eller en guitar tilsluttet til højttaleren, er Automatisk strøm fra-funktionen slået fra.
- Porten, stikket og jackstikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandafvisende. Brug ikke højttaleren på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Når du er færdig med at anvende højttaleren, skal du sørge for at lukke hætterne ordentligt.


Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Lytning til lyd fra en guitar

Du kan lytte til lyd fra din guitar ved at tilslutte den til MIC2/GUITAR-stikket (Φ 6,3 mm) på højttaleren. Ved at tilslutte mikrofoner (kommercielt tilgængelige) til MIC1-stikket (Φ 6,3 mm) på højttaleren kan du spille på guitareren og også synge med.

1 Drej MIC- og GUITAR-niveaunknappen på højttaleren mod MIN for at skrue ned for guitarens lydstyrke.

2 Tilslut guitareren til MIC2/GUITAR-stikket på øverste overflade af højttaleren med et instrumentkabel til guitarledning (kommercielt tilgængeligt).

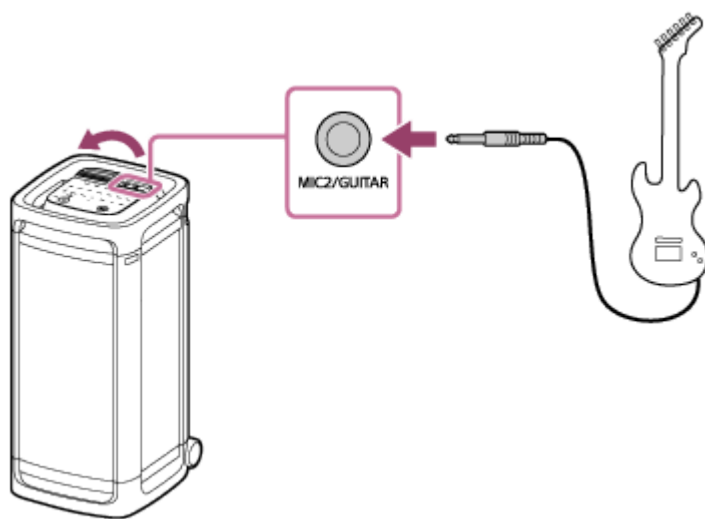

3 Tryk på GUITAR-knappen på øverste overflade af højttaleren.

GUITAR-indikatoren på højttaleren lyser hvidt.

4 Juster guitarens lydstyrke, mens du spiller på guitareren.

Guitarlyden udsendes fra højttaleren.

For at få højttaleren ud af guitartilstand

Tryk én gang til på GUITAR-knappen på øverste overflade af højttaleren.

Bemærk!

- Inden afbrydelse af guitareren fra højttaleren skal du dreje MIC- og GUITAR-niveaunknappen mod "MIN" for at skrue ned for guitarens lydstyrke.
- Mens der er en mikrofon eller en guitar tilsluttet til højttaleren, er Automatisk strøm fra-funktionen slået fra.
- Porten, stikket og jackstikkene på højttaleren er ikke designet til at være vandafvisende. Brug ikke højttaleren på steder, hvor højttaleren sandsynligvis får sprøjtet vand på sig. Når du er færdig med at anvende højttaleren, skal du sørge for at lukke hættterne ordentligt.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"

Mens smartphonen, hvor appen "Sony | Sound Connect" er installeret, og højttaleren er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse, er nedenstående funktioner tilgængelige.

Betjeningen, som kan udføres på en højttaler med appen "Sony | Sound Connect"

- Opdatering af højttalerens software
- Angivelse af Notifikation & stemmevejledning-indstillingerne
- Valg af Bluetooth-tilslutningskvalitet (Prioritér lydkvalitet/Prioritér stabil forbindelse)
- Slukning af højttaleren
- Placere/føre højttaleren i/ud af Batteribevaring-tilstanden
- Aktivering/deaktivering af Bluetooth-standby-funktionen
- Angivelse af Automatisk strøm fra-funktionsindstillingerne
- Slå strømindstillingen STAMINA til/fra
- Automatisk slukning af baggrundslyset på berøringspanelet
- Skift af enheder i multipunkttilslutning
- Visning af versionen af højttalerens software
- Visning af tilstanden for BLUETOOTH-forbindelsen mellem højttaleren og smartphonen
- Visning af codec for BLUETOOTH-forbindelse
- Visning af tilstanden for Stereopar-funktion og Festtilslutningsfunktion
- Indstilling af lydkvalitet og justering af Equalizer
- Visning af den resterende strøm på højttalerens genopladelige batteri
- Start musikafspilning/sæt den på pause, eller spring til begyndelsen af forrige/aktuelle/næste musiknummer
- Justering af lydstyrken for musikafspilning
- Lysfunktion
- Skift afspilning mellem de enheder, der er tilsluttet via BLUETOOTH-forbindelsen, OPTICAL IN-stikket, AUDIO IN-stikket og USB-porten
- Aktivering/deaktivering af TV Sound Booster-funktionen
- Nem sammenkædning
- Festfunktion (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Tip!

- Det, du kan kontrollere med appen "Sony | Sound Connect", varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationerne og designet af appen kan muligvis blive ændret uden varsel.

Relateret emne


- [Tænding/slukning af højttalerens lampe \(lysfunktion\)](#)
- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH enheder \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Valg af kvalitet for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning \(Codec\)](#)
- [Installation af appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Sådan holder du softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

5-064-379-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Installation af appen "Sony | Sound Connect"

- 1 Download appen "Sony | Sound Connect" fra Google Play-butikken eller App Store, og installér appen på din smartphone.



- 2 Når installationen er fuldført, skal du starte appen "Sony | Sound Connect".

Relateret emne

- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Adgang til supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect"

Du kan få adgang til de seneste supportoplysninger fra appen "Sony | Sound Connect".

- 1 Vælg [Help] på skærmen med appen "Sony | Sound Connect" for at åbne supportsiden.
- 2 Vælg det ønskede element.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Sådan holder du softwaren opdateret (for komfortabel brug af højttaleren)

Ved at få den seneste opdatering implementeret i højttalerens software ved hjælp af appen "Sony | Sound Connect" kan du nyde nye funktioner samt fejlfinde nogle problemer.

Sørg for at holde højttalerens software opdateret, så højttaleren kan anvendes.

For detaljeret information om de seneste opdateringer af højttalerens software og anvendelse af en opdatering, gå på supporthjemmesiden og se notifikationer og relevante oplysninger.

Mens [Download software automatically] er aktiveret i appen "Sony | Sound Connect", downloades opdateringer automatisk og overføres til højttaleren.

Du kan også implementere opdateringer i højttalerens software ved at følge nedenstående procedure.

- 1 **Download en opdatering fra serveren til din smartphone, hvor appen "Sony | Sound Connect" er installeret.**
- 2 **Overfør opdateringen fra din smartphone til højttaleren.**
- 3 **Opdatér højttalerens software ved at følge instruktionerne på skærmen.**

Bemærk!

- Når smartphonen, der anvendes til download og overførsel af opdateringer til højttaleren, har andre BLUETOOTH-enheder tilsluttet, skal du holde alle BLUETOOTH-enheder slukket, indtil opdateringsprocessen er færdig på højttaleren. Hvis de enheder, der er tilsluttet til smartphonen, er enheder, der er kompatible med Bluetooth Low Energy-standarden (herunder en bærbar enhed og et smartwatch), kan opdateringen af højttalerens software mislykkes.
- Hvis det mislykkes at afslutte opdateringsprocessen på højttaleren, skal du gøre følgende og prøve igen.
 - På din smartphone skal du lukke alle apps undtagen appen "Sony | Sound Connect".
 - Oplad batterierne i højttaleren og din smartphone tilstrækkeligt til opdateringsprocessen.
 - Anbring højttaleren og din smartphone, som anvendes til at downloade og overføre opdateringer til højttaleren, tættest muligt på hinanden.
 - Flyt din smartphone væk fra andre trådløse LAN- og/eller BLUETOOTH-enheder, når du opdaterer.
 - Tag din smartphone ud af strømbesparende tilstand*. Når du er i strømbesparende tilstand, lader nogle smartphones ikke opdateringsprocessen køre færdig alt efter versionen af styresystemet.

* Tilstandsnavnet varierer alt efter den anvendte smartphone.

Relateret emne

- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Om indikatorerne

CHARGE-indikator (orange)

Lyser ikke	Batteriopladningen er færdig.
Lyser	Batteriopladning er i gang.
Blinker langsomt	Det indbyggede batteri er på 10% eller mindre og behøver at blive opladet.
Blinker 3 gange og slukker	Hvis indikatoren blinker 3 gange, og højttaleren derefter slukker, efter højttaleren er tændt, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive opladet.

Bemærk!

- Mens højttaleren er tændt, oplader det indbyggede batteri så længe, at højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. den medfølgende netledning.
Men det kan, afhængigt af brugen af højttaleren, muligvis tage lang tid før opladningen gennemføres. Det anbefales, at du slukker for højttaleren, inden du oplader batteriet.
- Hvis den omgivende temperatur er ekstremt lav eller høj, vil højttaleren stoppe med at oplade det indbyggede batteri af sikkerhedsgrunde. Den stopper muligvis også opladning, hvis opladning fortsætter i en lang tidsperiode. Hvis sådan et tilfælde opstår, skal du bringe temperaturen op eller ned på en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F), afbryde og gentilslutte den medfølgende netledning, og derefter lade højttaleren oplade det indbyggede batteri igen.
- Hvis det indbyggede batteri er under høj belastning under opladningen, stopper opladningen af sikkerhedsmæssige årsager. I så fald skal du skrue ned for lydstyrken eller stoppe afspilningen.

⏻ (strøm)-indikator



Lyser ikke	Højttaleren er slukket.
Lyser (hvidt)	Højttaleren er tændt.
Lyser (orange)	Højttaleren er slukket. BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret.

Blinker (hvidt eller orange)	● Hver gang du trykker på –/+ (lydstyrke) på højttaleren, blinker indikatoren hvidt én gang. ● Når du betjener –/+ (lydstyrke) på højttaleren, og lydstyrken er indstillet på det nederste (0) eller højeste (50) niveau, blinker indikatoren 3 gange hvidt. ● Når farven på lampen skiftes med en af lysfarv vælgerne på højttaleren, blinker indikatoren én gang hvidt. ● Når den aktuelle farve vælges med lysfarv vælgeren på højttaleren, blinker indikatoren 3 gange hvidt. ● Når ► (afspil) og – (lydstyrke) på højttaleren berøres og holdes samtidigt i ca. 5 sekunder, og Automatisk strøm fra-funktionen slås fra, blinker indikatoren orange 3 gange. ● Når ► (afspil) og – (lydstyrke) på højttaleren berøres og holdes samtidigt i ca. 5 sekunder, og Automatisk strøm fra-funktionen slås til, blinker indikatoren orange to gange. ● Når ► (afspil) og ✖ (BLUETOOTH) på højttaleren berøres og holdes samtidigt i ca. 2 sekunder, og "Priorité stabil forbindelse"-præferencen vælges for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten, blinker indikatoren 3 gange hvidt. ● Når ► (afspil) og ✖ (BLUETOOTH) på højttaleren berøres og holdes samtidigt i ca. 2 sekunder, og "Priorité lyd kvalitet"-præferencen vælges for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten, blinker indikatoren to gange hvidt. ● Efterhånden som softwareopdateringen forløber, skifter aktiviteten af den hvide ⏻ (strøm)-indikator (fra 4 blink til et enkelt blink, og derefter slukket*). ● Når højttaleren tændes for første gang efter softwareopdateringen, blinker den hvide ⏻ (strøm)-indikator og den blå ✖ (BLUETOOTH)-indikator 3 gange samtidigt.
Blinker langsomt (hvidt)	Der anvendes en opdatering på den indbyggede software.
Dobbeltblinker (orange)	En anomalitet i den indvendige temperatur eller i det indbyggede genopladelige batteri er detekteret. Sluk for højttaleren, afbryd netledningen, vent et stykke tid, og start derefter højttaleren igen. For detaljer skal du se Bemærkninger om opladning .
Tredobbelt blinker (orange)	Der er registreret en anomalitet, som fx en ugyldig berøringsbetjening eller afbrydelse af en BLUETOOTH-tilslutning (en elektrisk kredsløbsfejl). Vent et stykke tid, og følg derefter trinnene beskrevet i Genstart af højttaleren for at genstarte højttaleren.
Firedobbelt blinker (orange)	Softwareopdateringen af højttaleren mislykkedes.

* Afhængigt af situationen er du muligvis ikke i stand til at se alle blinkemønstrene.

✖ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

Lyser ikke	BLUETOOTH-funktionen er ikke aktiveret på højttaleren.
Lyser	Højttaleren er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed.

Blinker	● Softwareopdateringen mislykkedes. ● Når højttaleren tændes for første gang efter softwareopdateringen, blinker den blå  (BLUETOOTH)-indikator og den hvide  (strøm)-indikator 3 gange samtidigt.
Dobbeltblinker	Højttaleren er i parringstilstand. 
Blinker langsomt	Højttaleren venter på en BLUETOOTH-enhed at tilslutte til. 

Indikator for multifarve (ULT-knappen)

Lyser	Lydtilstanden er indstillet til ULT1 eller ULT2.
Lyser ikke	Lydtilstanden er indstillet til noget andet end ULT1 eller ULT2.

GUITAR-indikator (hvid)

Lyser	Højttaleren er i guitar-tilstand.
Lyser ikke	Højttaleren er ikke i guitar-tilstand.

ECHO-indikator (hvid)

Lyser	Mikrofonens ekkoniveauet er indstillet til 1, 2 eller 3.
Lyser ikke	● Mikrofonens ekkoeffekt er ikke aktiveret. ● Mens mikrofonens ekkoniveau er indstillet til 3, deaktiverer tryk på ECHO på højttaleren mikrofonens ekkoeffekt og slukker for indikatoren. ● Når Karaoke-funktionen er deaktiveret.
Blinker	Mens mikrofonens ekkoniveau er indstillet til 1 eller 2, får tryk på ECHO på højttaleren indikatoren til at blinke én gang.

KEY CONTROL **b** (flad)-indikator (hvid)

Lyser	Toneartkontrolniveau for de b (flad) noder er indstillet til et niveau mellem -1 til -6.
Lyser ikke	● Toneartkontrolniveau for de b (flad) noder er indstillet til et niveau mellem 0 til +6. ● Når Karaoke-funktionen er deaktiveret.
Blinker	● Tryk på KEY CONTROL b (flad) på højttaleren får indikatoren til at blinke én gang. ● Mens toneartkontrolniveauet for noderne b (flad) er indstillet til -6, får tryk på KEY CONTROL b (flad) på højttaleren indikatoren til at blinke 3 gange.

KEY CONTROL **#** (skarp)-indikator (hvid)

Lyser	Toneartkontrolniveau for de # (skarp) noder er indstillet til et niveau mellem +1 til +6.
Lyser ikke	● Toneartkontrolniveau for de # (skarp) noder er indstillet til et niveau mellem -6 til 0. ● Når Karaoke-funktionen er deaktiveret.
Blinker	● Tryk på KEY CONTROL # (skarp) på højttaleren får indikatoren til at blinke én gang. ● Mens toneartkontrolniveauet for noderne # (skarp) er indstillet til +6, får tryk på KEY CONTROL # (skarp) på højttaleren indikatoren til at blinke 3 gange.

CONNECT-indikator (hvid)

Blinker langsomt	Højttaleren venter på, at der oprettes forbindelse til Festtilslutningsfunktionen. Indikatoren blinker, når tilslutningen for Festtilslutningsfunktion mislykkes.
------------------	---

Lyser	Festtilslutningsfunktionen anvendes på højttaleren. CONNECT-indikatorerne for at alle højttalere, som er tilsluttet for Festtilslutningsfunktionen lyser.
-------	---

STEREO PAIR-indikator (hvid)

Blinker langsomt	Højttaleren venter på, at der oprettes forbindelse til Stereopar-funktionen. Indikatoren blinker, når tilslutningen for Stereopar-funktion mislykkes.
Lyser	Stereopar-funktionen anvendes på højttaleren.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Dette kan du gøre med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Forholdsregler

Vedrørende sikkerhed

- Se den Referencevejledning, som følger med højttaleren.
- Vigtige oplysninger, såsom modelnavnet findes på indersiden af hæften på bagsiden af højttaleren.

Om netledningen

- Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til denne højttaler. Den bør ikke anvendes sammen med nogen andre enheder.
- Afbryd netledningen helt fra stikkontakten, hvis den ikke skal anvendes i en længere tidsperiode. Ved frakobling af netledningen skal du altid tage fat i stikket. Træk aldrig i selve ledningen.


Om placering

- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller efterlader denne højttaler.
 - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
 - Et sted udsat for varm luft, som fx fra en hårtørrer
 - Et sted udsat for meget støv
 - Et sted udsat for kraftig vibration
- Placer denne højttaler på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, som hælder, kan højttaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. den egen vibration, og medføre tilskadekomster, funktionsfejl eller ydelsesforringelse.
- Afhængigt af de forhold, hvorunder denne højttaler er placeret, kan den vælte eller falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af højttaleren.
- Denne højttaler er ikke antimagnetisk. Hold genstande som er følsomme over for magnetisme (optagede bånd, ure, hævekort og kreditkort med magnetisk kode osv.) væk fra højttaleren. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på højttaleren.
- Hvis din hud forbliver i kontakt med håndtaget i lang tid, mens lyset er tændt, er der en risiko for forbrændinger ved lav temperatur. For at transportere højttaleren, mens den er tændt, skal du slukke for lyset (lysfunktion).

Andre bemærkninger

- Når den placeres i meget varme eller kolde omgivelser, stopper højttaleren batteriopladningen af sikkerhedsmæssige årsager. Når batteriet har opladet sig selv i længere tid, stopper højttaleren muligvis også batteriopladningen. I et sådant tilfælde skal du sørge for, at den omgivende temperatur ligger inden for driftstemperaturområdet (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), tage netledningen ud af stikkontakten, sætte den i igen og oplade batteriet forfra igen.

- Hvis du afspiller musik, mens højttaleren oplader, eller på et sted med høje omgivende temperaturer, kan lydstyrken af sikkerhedsmæssige årsager justeres automatisk.
- Selv hvis du ikke har til hensigt at anvende højttaleren i en længere periode, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet en gang hver 6. måned for at bevare dets ydelse.
- Anbring højttaleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre varmeophobning og forlænge højttalerens levetid.
- Sæt ikke fremmedlegemer ind fra åbningen på højttalerenheden.
- Sprøjt ikke vand på dette produkt og det medfølgende tilbehør. Disse er ikke vandtætte.
- Skulle der falde en fast genstand eller væske ind i højttaleren, skal du frakoble højttaleren og få den kontrolleret af en fagmand, inden du anvender den igen.
- Den vandafvisende evne er forbedret af den flade overstruktur på højttaleren, men dette garanteres ikke i alle situationer.
- Hvis du ved et uheld kommer til at sprøjte væske på højttaleren, skal du straks tørre den af med en tør klud.
- Hætten (a) spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandafvisende egenskaber. Sørg for, at hætten er lukket helt, når højttaleren bruges.

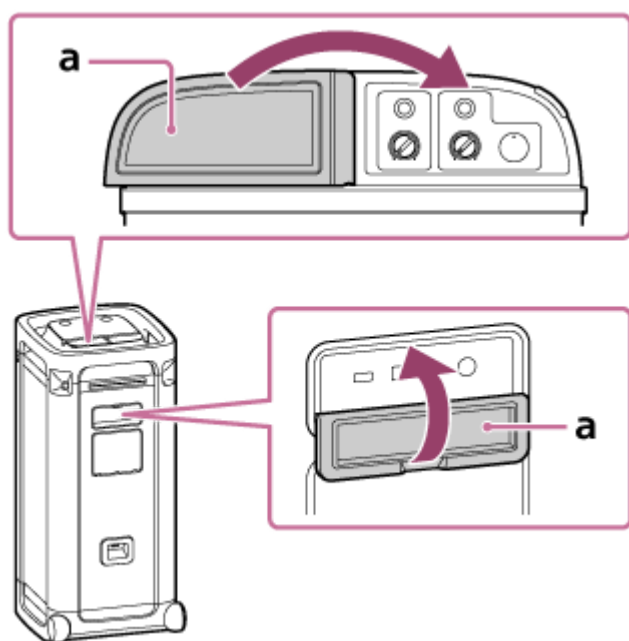

- Placer din fingerspids direkte på berøringssensoren for betjening.
- Betjen ikke berøringssensoren med en våd hånd for at undgå en funktionsfejl.
- Når højttalerens lampe synes skarp eller blændende, skal du skrue op for rummets belysning eller slukke for lysfunktionen.
- Se ikke direkte på de lysudsendende dele af højttaleren.
- Hvis der sætter sig sand eller støv fast på hjulenes aksler, eller der vikles græs eller frug ind i dem, kan der opstå funktionsfejl ved hjulene.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med denne højttaler, der ikke er beskrevet i denne brugervejledning, bedes du rådføre dig med Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.


Bemærkninger om opladning

Levetid for det indbyggede lithium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke har til hensigt at anvende højttaleren i en længere periode, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måned for at bevare dets ydelse.
- Hvis højttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det muligvis tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange, som det indbyggede batteri anvendes, forøges, reduceres kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes, synes væsentligt kortere, på trods af at være blevet ladet helt op, skal du rådføre dig med Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.
- Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes, synes væsentligt kortere, kan det betyde, at det genopladelige indbyggede batteri er udløbet.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brugen, miljøet og opbevaringsmetoden.

Forsigtig

Når højttaleren detekterer en anormalitet i den indvendige temperatur eller det indbyggede batteri, begynder  (strøm)-indikatoren (orange) på højttaleren at dobbeltblinke.

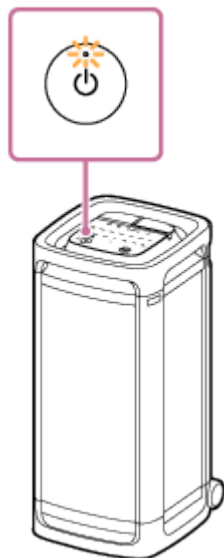

Hvis der er detekteret en anormalitet, skal du slukke for højttaleren, afbryde netledningen, vente et stykke tid, og derefter genstarte højttaleren (ved at trykke og holde på  (strøm)-knappen på højttaleren i ca. 10 sekunder). Hvis problemet varer ved, skal du rådføre dig med Sony-supportkontakten eller din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk!

- Opladningstiden varierer afhængigt af brugsforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Vær opmærksom på at rumtemperaturen muligvis falder til 5 °C (41 °F) eller mindre afhængigt af sæsonen, for eksempel, især om vinteren.
- Højttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.

- Undgå eksponering for hurtig temperaturændring, direkte sollys, tåge, sand eller mekanisk stød. Efterlad desuden aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.
- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt med den medfølgende netledning, er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv mens højttaleren er tændt. Men det kan muligvis tage lang tid, før opladning gennemføres, afhængigt af anvendelsen af højttaleren. Det anbefales, at du slukker for højttaleren, inden du oplader batteriet.
- Opladning stopper af sikkerhedshensyn i et ekstremt varmt eller koldt miljø. Hvis opladning tager lang tid, får det også opladning af højttaleren til at stoppe. For at afhjælpe disse problemer skal du afbryde netledningen fra højttaleren og tilslutte den igen under en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).
- Hvis det indbyggede batteri er under høj belastning under opladningen, stopper opladningen af sikkerhedsmæssige årsager. I så fald skal du skrue ned for lydstyrken eller stoppe afspilningen.
- Hvis du afspiller musik, mens højttaleren oplader, eller på et sted med høje omgivende temperaturer, kan lydstyrken af sikkerhedsmæssige årsager justeres automatisk.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Genstart af højttaleren](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Sådan behandles højttaleren

Du kan anvende højttaleren mere bekvemt og i en længere tidsperiode ved at følge vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Hvis overfladen bliver beskidt, skal du tørre overfladen af med en blød, tør klud, eller en klud som er vædet i vand eller lunkent vand og vredet godt. Det kan muligvis være umuligt at fjerne snavset afhængigt af typen.

Bemærk!

- Hvis højttalerens overflade bliver snavset, må du ikke anvende rengøringsmiddel, fortynder, rensebenzin, alkohol osv. til at rengøre højttaleren.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi til kort afstand, som muliggør kommunikation mellem digitale enheder, som fx smartphones og computere.

Understøttet version og profiler for BLUETOOTH-standarden

En profil er et sæt funktioner standardiseret for enhver egenskab for BLUETOOTH-enheder. Højttaleren understøtter følgende version og profiler for BLUETOOTH-standarden.

Understøttet BLUETOOTH-version: BLUETOOTH-standard, version 5.3

Understøttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Muliggør sending og modtagelse af musikindhold i høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Muliggør lydstyrkejustering og betjening for at afspille/sætte musik på pause og springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Brug den trådløse BLUETOOTH-teknologi mellem højttaleren og en enhed, som befinder sig inden for cirka 30 m (98,4 fod) fra hinanden.

Den maksimale kommunikationsrækkevidde kan muligvis være kortere under de følgende forhold.

- Der er en forhindring som fx en person, metal eller en væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-enheden.
- En trådløs LAN-enhed er i brug i nærheden af højttaleren.
- En mikroovn er i brug i nærheden af højttaleren.
- En enhed, som genererer elektromagnetisk stråling, er i brug i nærheden af højttaleren.

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modsvarende indholdsbeskyttelse

SCMS-T

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) anvender den samme frekvens (2,4 GHz), kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i forringelse af kommunikationshastighed, støj eller ugyldig tilslutning, hvis højttaleren anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed.

Interferens til andre enheder

Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTH-enhed, kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. Sluk for denne højttaler og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det muligvis kan forårsage en ulykke:

- På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, på steder, hvor der er brændbar gas, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.

Bemærk!

- Afhængigt af netværksmiljøet er der muligvis en afbrydelse ved den høje bithastighedstransmission.
- For at kunne anvende BLUETOOTH-funktionen skal den BLUETOOTH-enhed, som skal tilsluttes, have den samme profil som højttaleren. Bemærk også, at selvom den samme profil findes, kan funktionen af enheder muligvis variere afhængigt af deres specifikationer.
- På grund af egenskaberne af trådløs BLUETOOTH-teknologi kan den afspillede lyd på højttaleren muligvis være en smule forsinket i forhold til lyden afspillet på BLUETOOTH-enheden, mens der lyttes til musik.
- Højttaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden, for at kunne give en sikker forbindelse, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtager os intet ansvar for lækage af information under BLUETOOTH-kommunikation.
- Det kræves, at en enhed med BLUETOOTH-funktionen er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden specificeret af Bluetooth SIG, Inc. og er godkendt. Selv hvis den tilsluttede enhed er i overensstemmelse med den ovenfor nævnte BLUETOOTH-standard, kan visse enheder muligvis ikke tilsluttes eller fungere korrekt afhængigt af enhedens funktioner eller specifikationer.
- Støj eller lydafbrydelse kan opstå afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller anvendelsesmiljøet.
- En enhed med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, eftersom der muligvis kan opstå støj i udsendelser.
- Placer højttaleren længere væk fra et tv, radio eller tuner osv., eftersom der muligvis kan opstå støj i udsendelser.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Brug af badget Made for Apple betyder, at et stykke tilbehør er blevet designet specifikt til brug med det eller de Apple-produkter på badget, og det er blevet certificeret af udvikleren, at tilbehøret overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og bestemmelser.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med et Apple-produkt kan påvirke trådløs ydeevne.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Varemærker

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch, Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- LDAC og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Fejlfinding

Hvis højttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at kunne afhjælpe problemet.

1. Oplad højttaleren.



2. Genstart enheden, der tilsluttes, såsom din smartphone eller computer.



3. Få adgang til Sony-supporthjemmesiden fra menuen i appen "Sony | Sound Connect" for at søge efter årsagen og løsningen på problemet, eller kontrollér supporthjemmesiden nedenfor.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. Genstart højttaleren.



5. Initialisér højttaleren.



6. Hvis der fortsat er problemer, skal du rådføre dig med Sony-supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony-forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)


Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Genstart af højttaleren

I følgende tilfælde skal du blandt andet trykke og holde på  (strøm)-knappen på højttaleren i ca. 10 sekunder for at genstarte højttaleren.

- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har tændt den.
- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har udført fejlfinding for parringsproblemer.

Højttaleren slukkes under genstartsprocessen, og tændes derefter igen, efter processen er udført.

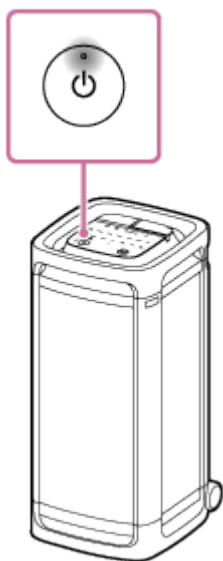

Bemærk!


- Genstart af højttaleren sletter ikke dens parringsinformation. Parringsinformationen gemmes derimod på højttaleren, når højttaleren slukkes. Efter parring af højttaleren med en ny enhed, skal du slukke for højttaleren og tænde den igen, og derefter genstarte højttaleren.
- Genstart af højttaleren kan muligvis ændre dens lydstyrke, funktion eller lydindstillinger.

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Initialisering af højttaleren

Hvis højttaleren ikke fungerer ordentligt, efter du har genstartet den, skal du initialisere højttaleren for at genoptage anvendelsen af standardindstillingerne.

Mens højttaleren er tændt, skal du berøre ►II (afspil) på højttaleren, holde den nede og trykke på ULT-knappen på højttaleren og holde den nede samtidigt i 5 sekunder eller længere, indtil højttaleren slukker.

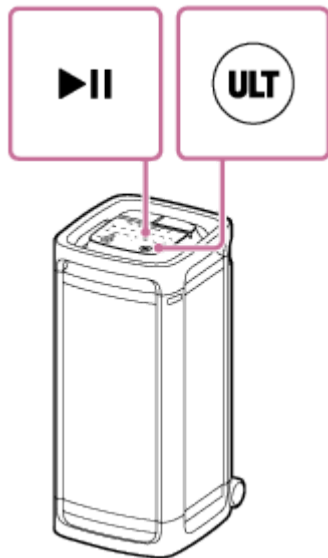

Højttaleren initialiseres. Indstillinger som fx lydstyrke osv. gendannes til standardindstillingerne, og al parringsinformation slettes.

Bemærk!

- Højttaleren kan ikke initialiseres, mens der er slukket for strømmen.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder](#)
- [Genstart af højttaleren](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9

Specifikationer

Højttalersektion

Højttalersystem

3-vejs, basrefleks

Højttaler

Basenhed: Ca. 320 mm × 320 mm (12,6 in × 12,6 in) (1)

Mellemtoneenhed: Ca. 120 mm (4,8 in) dia. (2)

Diskantenhed: Ca. 50 mm (2,0 in) dia. (2), Foran

Diskantenhed: Ca. 40 mm (1,6 in) dia. (2), bagpå

Generelt

Indgange

- Type A USB-port: Understøttet USB-enhed (Masselagringsklasse)
- AUDIO IN-stik (Φ 3,5 mm)
- OPTICAL IN-stik (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- MIC1-stik (Φ 6,3 mm)
Følsomhed 14 mV, impedans 10 kΩ
- MIC2/GUITAR-stik (Φ 6,3 mm)
Følsomhed 14 mV, impedans 10 kΩ (når guitartilstand er slået fra)
Følsomhed 300 mV, impedans 500 kΩ (når guitartilstand er slået til)

DC OUT

Type A USB-port (til opladning af batteriet for en tilsluttet enhed) (5 V jævnstrøm/MAKS. 1,5 A)

Strøm

- For kunder i Nordamerika: 120 V vekselstrøm, 60 Hz eller, ved brug af indbygget lithium-ion-batteri
- For kunder i andre lande/regioner: 120 V - 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz eller, ved brug af indbygget lithium-ion-batteri

Strømforbrug

Ca. 153 W

Standbystrømforbrug

Når BLUETOOTH-standbytilstand er slået til: 2,0 W eller mindre

Når BLUETOOTH-standbytilstand er slået fra: 0,3 W eller mindre

Driftstemperatur

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Mål (B × H × D)

Inklusive dele og knapper, der stikker ud

Ca. 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 in × 35,9 in × 18,0 in)

Vægt (Inklusive batteri)

Ca. 29,6 kg (65 lb 5 oz)

Tip!

- Se [Opladning af højttaleren](#) angående den tid, som kræves til opladning af det indbyggede, genopladelige batteri, og den indbyggede batterilevetid mens lydafspilning fra en BLUETOOTH-enhed er i gang.

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generation), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generation)

(Gældende fra september 2024)

Bemærk!

- Design og specifikationer kan blive ændret uden varsel.
- Se den Referencevejledning, der følger med dit produkt, og som kan indeholde specifikationsoplysninger, der ikke er angivet ovenfor.