

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9


Μοντέλο: YY7864E

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης**Σύνδεση με την εφαρμογή για ακόμα μεγαλύτερη διασκέδαση και ευκολία**

Υπάρχουν πολλές χρήσιμες λειτουργίες στη συσκευή σας.

Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" και αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητες που έχετε.

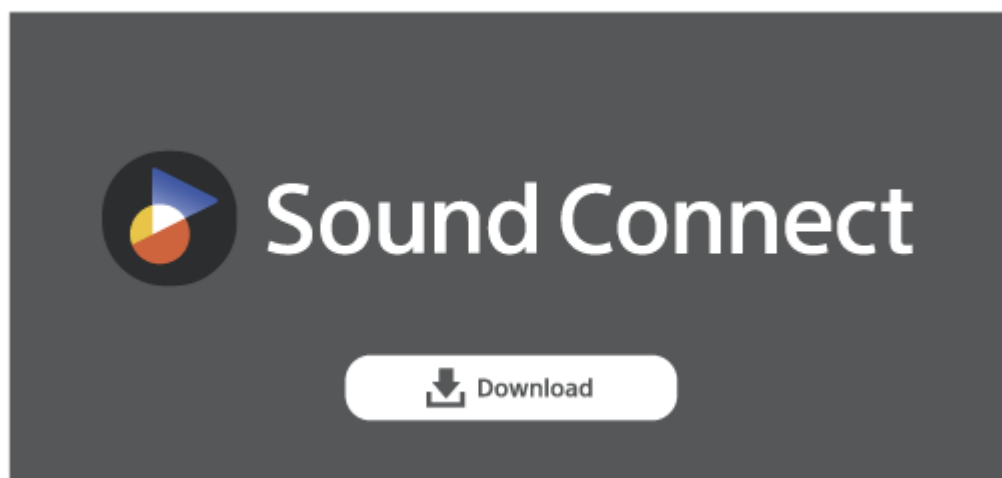**Ας ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε**

Μετά την αγορά του ηχείου, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την αναπαραγωγή μουσικής.

1

Ενεργοποίηση



Πιέστε το κουμπί  (λειτουργία). Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο για πρώτη φορά μετά την αγορά, το ηχείο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αρχίζει να αναβοσβήνει διπλά.

2

Σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH®



Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect" που κατεβάσατε για να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του ηχείου και του smartphone ή του iPhone σας. Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

3

Ακρόαση μουσικής



Αρχίστε την αναπαραγωγή σε μια συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικές πληροφορίες

Σύνδεση του ηχείου με τηλεόραση

SRS-ULT900

Έναρξη χρήσης

[Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)

[Μεταφορά/τοποθέτηση του ηχείου](#)

Πηγή τροφοδοσίας/φόρτιση

[Φόρτιση του ηχείου](#)

[Ενεργοποίηση της συσκευής](#)

[Απενεργοποίηση της συσκευής](#)

[Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH \(αυτόματη ενεργοποίηση\).](#)

[Φόρτιση συσκευής USB, όπως π.χ. ένα smartphone ή iPhone](#)

[Λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση \(εξοικονόμηση ενέργειας\).](#)

[Χρήση του ηχείου με λιγότερη κατανάλωση ισχύος από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία \(STAMINA\).](#)

[Χρήση των υποδοχών μικροφώνου](#)

Λειτουργία φωτισμού

[Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του ηχείου \(Λειτουργία φωτισμού\)](#)

Πραγματοποίηση συνδέσεων

Τηλεόραση

- └ [Σύνδεση του ηχείου με τηλεόραση](#)

Συσκευή USB

- └ [Σύνδεση με μια συσκευή USB](#)

Συσκευή BLUETOOTH

- └ [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις με συσκευές BLUETOOTH](#)
- └ [Σύνδεση σε συσκευές BLUETOOTH εύκολα με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" μέσω μιας σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- └ [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- └ [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

- └ [Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με 2 συσκευές BLUETOOTH \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

Ακρόαση ήχου τηλεόρασης

[Ακρόαση ήχου τηλεόρασης \(χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TV Sound Booster\)](#)

[Ακρόαση ήχου τηλεόρασης \(χωρίς χρήση της λειτουργίας TV Sound Booster\)](#)

Ακρόαση μουσικής

Συσκευή USB

- └ [Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB](#)

Συσκευή BLUETOOTH

- └ [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- └ [Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Κωδικοποιητής\)](#)
- └ [Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές](#)
- └ [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(Μετά τη χρήση\)](#)
- └ [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)

[Ακρόαση μουσικής από φορητή συσκευή ήχου κ.λπ. μέσω ενσύρματης σύνδεσης](#)

[Χρήση διαφορετικών εφέ ήχου](#)

Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης

- └ [Ακρόαση μουσικής ασύρματα με 2 ηχεία \(λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης\)](#)

Λειτουργία Σύνδεσης πάρτι

- └ [Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχείων \(λειτουργία Σύνδεσης πάρτι\)](#)

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- └ [Χρήση εξωτερικού μικροφώνου](#)
- └ [Απόλαυση του ήχου της κιθάρας](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση του ηχείου\)](#)

Πληροφορίες

[Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- └ [Προφυλάξεις](#)
- └ [Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση](#)
- └ [Φροντίδα του ηχείου](#)
- └ [Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH](#)
- └ [Άδειες](#)
- └ [Εμπορικά σήματα](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

Επαναφορά


- └ [Επανεκκίνηση του ηχείου](#)
- └ [Αρχικοποίηση του ηχείου](#)

Προδιαγραφές

[Προδιαγραφές](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Εξαρτήματα και χειριστήρια

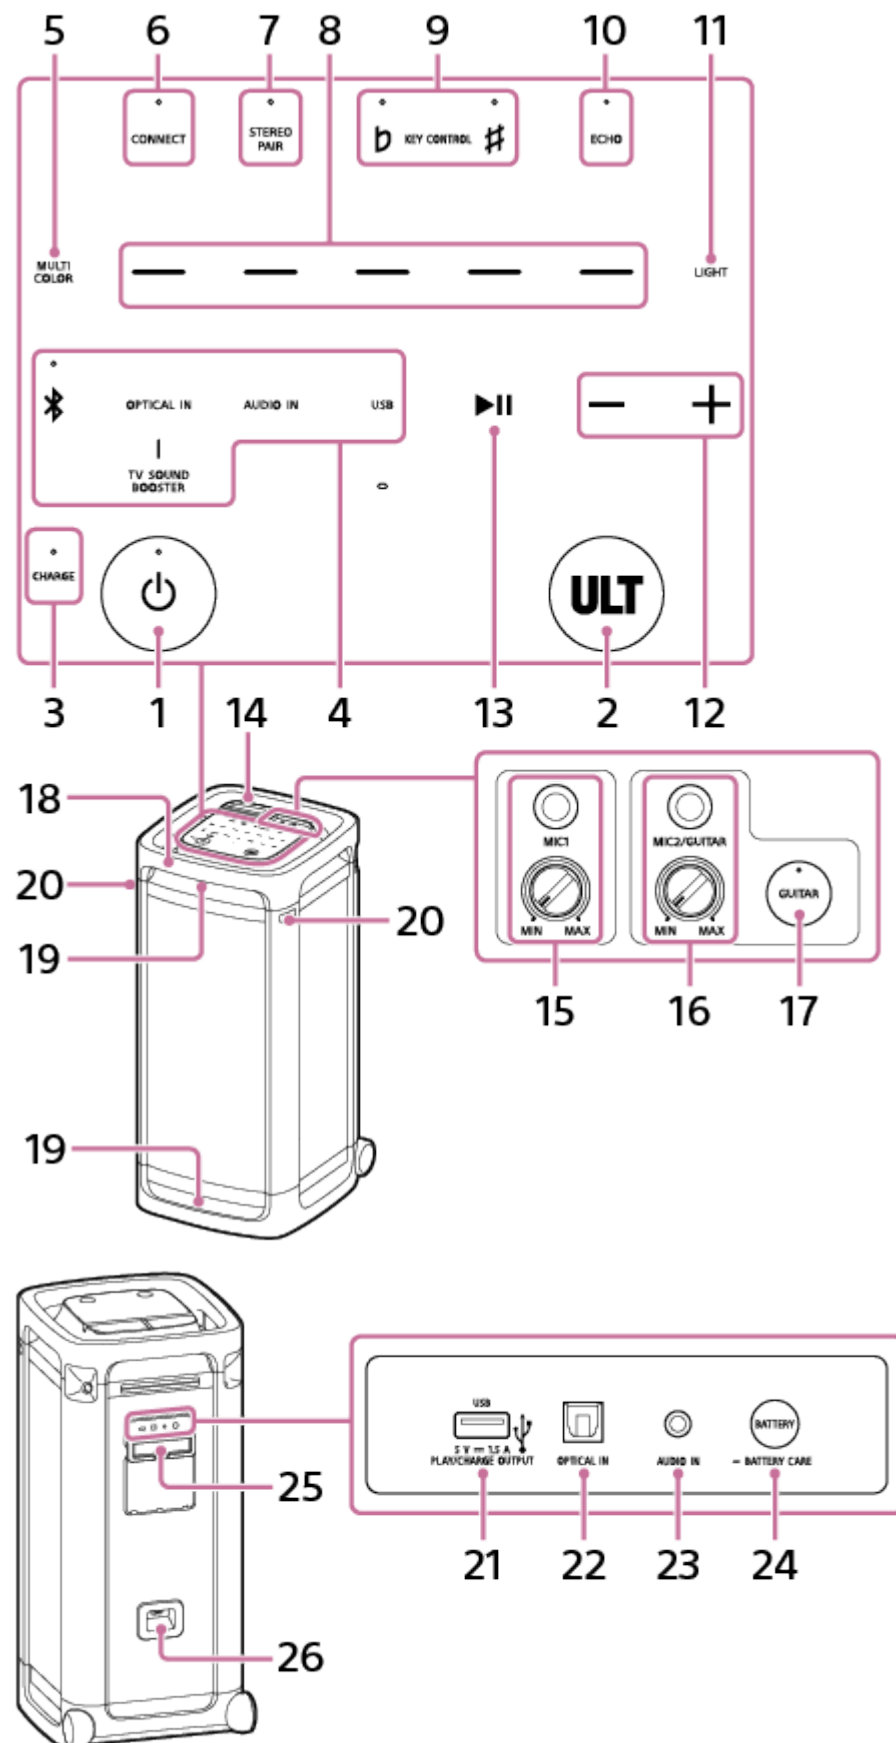

1. Κουμπί  (λειτουργία) με ενδεικτική λυχνία
2. Κουμπί ULT
3. Ενδεικτική λυχνία CHARGE
4. Πλήκτρα άμεσης λειτουργίας
 -  (BLUETOOTH) με ενδεικτική λυχνία
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT με ενδεικτική λυχνία
7. STEREO PAIR με ενδεικτική λυχνία
8. Επιλογείς χρώματος φωτισμού (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο/μπλε/μωβ)
9. KEY CONTROL  (ύφεση) με ενδεικτική λυχνία/  (δίοση) με ενδεικτική λυχνία
10. ECHO με ενδεικτική λυχνία
11. LIGHT
12. -/+ (ένταση ήχου)
13.  (αναπαραγωγή)*
14. Πώμα
15. Υποδοχή MIC1 (Φ 6,3 mm)
Κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC (MIN/MAX)
16. Υποδοχή MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC και GUITAR (MIN/MAX)
17. Κουμπί GUITAR με ενδεικτική λυχνία
18. Λαβή
19. Ενδεικτικές λυχνίες
20. Υποδοχές μικροφώνου
21. Θύρα PLAY/CHARGE OUTPUT (μόνο έξοδος ισχύος DC) (USB)
22. Σύνδεσμος OPTICAL IN (είσοδος οπτικού ψηφιακού ήχου)
23. Υποδοχή AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
24. Κουμπί BATTERY / Κουμπί  BATTERY CARE

25. Πώμα

26. Υποδοχή εισόδου AC

- * Αγγίζοντας παρατεταμένα το ►II (αναπαραγωγή) στο ηχείο για περίπου 5 δευτερόλεπτα, το ηχείο ξεκινά την αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού που είναι αποθηκευμένο για σκοπούς επίδειξης. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε ξανά το ►II (αναπαραγωγή) στο ηχείο.

Σημείωση

- Η θύρα, ο σύνδεσμος και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ηχείου, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς τα πώματα.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες](#)

5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Μεταφορά/τοποθέτηση του ηχείου

Για τη μεταφορά του ηχείου

Προτού μεταφέρετε το ηχείο, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο ηχείο.

Το ηχείο διαθέτει ροδάκια για εύκολη κύλιση.

Πιάστε με το ένα χέρι το κέντρο της λαβής, η οποία βρίσκεται στην ίδια πλευρά του ηχείου με τα ροδάκια και, στη συνέχεια, σύρετε και μετακινήστε το ηχείο βεβαιώνοντας ότι κυλάει πάνω στα ροδάκια του.



Τα ροδάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε επίπεδες επιφάνειες.

Σε μη επίπεδες επιφάνειες, δύο άτομα πρέπει να σηκώνουν το ηχείο χρησιμοποιώντας τη λαβή του ηχείου. Η σωστή τοποθέτηση των χεριών κατά τη μεταφορά του ηχείου είναι πολύ σημαντική για την αποφυγή τραυματισμού ή/και την πρόκληση υλικής ζημιάς.

Σημείωση

- Για την αποφυγή τραυματισμών ή/και υλικών ζημιών, να τοποθετείτε τα χέρια σας σωστά στο ηχείο για τη συγκράτηση και τη μεταφορά του.
- Η μεταφορά του ηχείου σε επιφάνεια με κλίση πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.
- Μην μεταφέρετε το ηχείο ένα υπάρχει κάποιο άτομο, αποσκευές κ.λπ. επάνω στο ηχείο.
- Μην αφήνετε τα παιδιά ή τα νεογνά να πλησιάσουν το ηχείο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του.
- Εάν το δέρμα σας παραμένει σε επαφή με τη λαβή για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν το φως είναι αναμμένο, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας. Για τη μεταφορά ενός ηχείου όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, σβήστε το φως (λειτουργία φωτισμού).
- Εάν η άμμος ή η σκόνη προσκολληθεί στους άξονες από τα ροδάκια, ή αν τυλιχτεί γρασίδι ή χνούδι γύρω τους, τα ροδάκια ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του ηχείου \(Λειτουργία φωτισμού\)](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Φόρτιση του ηχείου

Το ηχείο έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με ισχύ είτε από μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, είτε από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο για πρώτη φορά, μην αμελήσετε να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία για περισσότερο από 1 ώρα πριν ενεργοποιήσετε το ηχείο.


Έχοντας φορτίσει την ενσωματωμένη μπαταρία εκ των προτέρων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο με ισχύ αποκλειστικά από την μπαταρία.

Υπόδειξη

- Για τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας του ηχείου είναι διαθέσιμη η επιλογή λειτουργίας Φροντίδας μπαταρίας επιπροσθέτως της κανονικής μεθόδου φόρτισης. Η λειτουργία Φροντίδας μπαταρίας περιορίζει τη μέγιστη χωρητικότητα φόρτισης στο 90% περίπου και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ο διαθέσιμος χρόνος αναπαραγωγής στη λειτουργία Φροντίδας μπαταρίας είναι μικρότερος από τον χρόνο που είναι διαθέσιμος όταν η ενσωματωμένη μπαταρία φορτίζεται με την κανονική μέθοδο φόρτισης. Τη στιγμή της αγοράς του, το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία Φροντίδας μπαταρίας.
- Με το ηχείο ενεργοποιημένο, πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί BATTERY/κουμπί  BATTERY CARE πίσω από το πώμα στην πίσω πλευρά του ηχείου για περίπου 2 δευτερόλεπτα, το ηχείο θα μεταβεί σε λειτουργία Φροντίδας μπαταρίας και θα ακουστεί η φωνητική καθοδήγηση (Battery Care mode, ON (Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας, Ενεργοποιημένη)) από το ηχείο. Πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί BATTERY/κουμπί  BATTERY CARE άλλη μία φορά για περίπου 2 δευτερόλεπτα, το ηχείο θα εξέλθει από τη λειτουργία Φροντίδας μπαταρίας και θα ακουστεί η φωνητική καθοδήγηση (Battery Care mode, OFF (Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας, Απενεργοποιημένη)) από το ηχείο.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Φροντίδας μπαταρίας και από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

1 Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος για να το φορτίσετε.

Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AC στην πίσω πλευρά του ηχείου και σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.

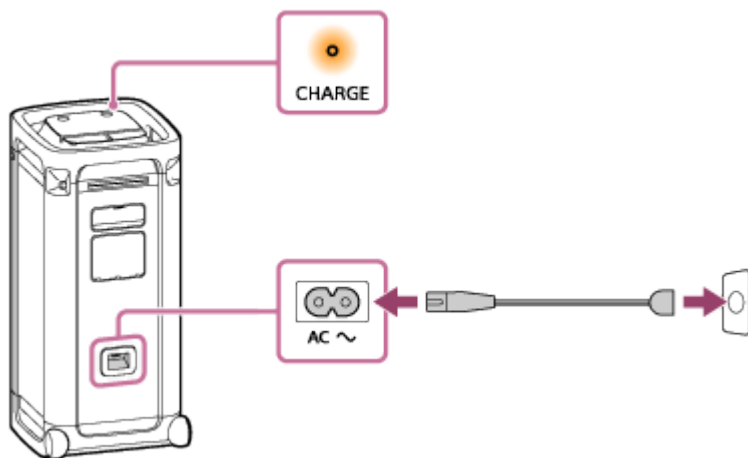

Η φόρτιση της μπαταρίας θα ξεκινήσει και η ενδεικτική λυχνία CHARGE στο ηχείο θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα. Η φόρτιση θα ολοκληρωθεί σε περίπου 3 ώρες* και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

* Χρόνος που απαιτείται για να φορτίσει πλήρως (100%) η άδεια μπαταρία ενώ το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

Έλεγχος ολοκλήρωσης της φόρτισης

Εάν η ενσωματωμένη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν συνδέσετε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία CHARGE στο ηχείο θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα και, στη συνέχεια, θα σβήσει μετά από περίπου 1 λεπτό.

Έλεγχος στάθμης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Αφού πατήσετε το κουμπί BATTERY πίσω από το πώμα στην πίσω πλευρά του ηχείου, με το ηχείο ενεργοποιημένο, θα ακουστεί η ακόλουθη φωνητική καθοδήγηση από το ηχείο, ανάλογα με την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας.

91% - 100%: "Battery fully charged" (Μπαταρία πλήρως φορτισμένη)

81% - 90% (Λειτουργία Φροντίδας μπαταρίας): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας, Πλήρως φορτισμένη, Μπαταρία περίπου στο 90%)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Μπαταρία περίπου στο 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Μπαταρία περίπου στο 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Μπαταρία περίπου στο 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Μπαταρία περίπου στο 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Μπαταρία περίπου στο 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Μπαταρία περίπου στο 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Μπαταρία περίπου στο 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Μπαταρία περίπου στο 20%)

1% - 10%: "Low Battery" (Χαμηλή στάθμη μπαταρίας)

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση που σχετίζεται με την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας, η οποία θα ακουστεί μόλις ενεργοποιήσετε το ηχείο.

Διάρκεια ζωής ενσωματωμένης μπαταρίας (όταν το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία Φροντίδας μπαταρίας και έχει δημιουργηθεί σύνδεση BLUETOOTH)

- Περίπου 25 ώρες
 - Επίπεδο έντασης ήχου: 18
 - Ήχος: ULT1/2 ενεργό
 - Φωτισμός: ανενεργός
- Περίπου 12 ώρες
 - Επίπεδο έντασης ήχου: 18
 - Ήχος: ULT1/2 ενεργό
 - Φωτισμός: ενεργός
- Περίπου 2,5 ώρες
 - Επίπεδο έντασης ήχου: 50 (ΜΕΓ.)
 - Ήχος: ULT1/2 ενεργό
 - Φωτισμός: ενεργός

Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (όταν η λειτουργία Φροντίδας μπαταρίας δεν είναι ενεργοποιημένη)

- Περίπου 3 ώρες*
10 λεπτά φόρτισης προσφέρουν περίπου 180 λεπτά αναπαραγωγής μουσικής.

(Επίπεδο έντασης ήχου: 18 / Ήχος: ULT1/2 ενεργοποιημένο / Φωτισμός: ανενεργός)

* Χρόνος που απαιτείται για να φορτίσει πλήρως (100%) η άδεια μπαταρία ενώ το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

Η διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας παραπάνω μετράται χρησιμοποιώντας την καθορισμένη από εμάς πηγή μουσικής.

Ο πραγματικός χρόνος απόδοσης μπορεί να διαφέρει από τον αναγραφόμενο εξαιτίας της έντασης ήχου, των τραγουδιών που αναπαράγονται, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και των συνθηκών χρήσης.

Όταν εξαντλείται η ενσωματωμένη μπαταρία

Όταν η φωνητική καθοδήγηση υποδείξει "Low Battery" (Χαμηλή στάθμη μπαταρίας) και η ενδεικτική λυχνία CHARGE στο ηχείο αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, η ισχύς της ενσωματωμένης μπαταρίας εξαντλείται και απαιτείται φόρτιση. Όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, το ηχείο δεν έχει τη δυνατότητα παροχής ισχύος σε άλλες συσκευές και μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας μειωθεί σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην είναι δυνατή η ενεργοποίηση του ηχείου, θα ακουστεί η φωνητική καθοδήγηση (Battery is empty. (Η μπαταρία έχει αδειάσει.)) και το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε το ηχείο.

Εάν η ενδεικτική λυχνία CHARGE στο ηχείο αναβοσβήσει 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα και, στη συνέχεια, το ηχείο απενεργοποιηθεί κατά την ενεργοποίησή του, η ενσωματωμένη μπαταρία έχει αδειάσει και χρειάζεται φόρτιση.

Υπόδειξη

- Ενεργοποιήστε το STAMINA στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση της επαναφορτιζόμενης ενσωματωμένης μπαταρίας, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο με δυνατή ένταση ήχου, η στάθμη της ενσωματωμένης μπαταρίας μπορεί να μειωθεί ακόμη και αν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε το ηχείο και φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Η μέγιστη έξοδος ισχύος θα είναι χαμηλότερη όταν εξαντλείται η ενσωματωμένη μπαταρία.
- Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά χαμηλή ή υψηλή, το ηχείο θα σταματήσει τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας για λόγους ασφαλείας. Μπορεί επίσης να διακόψει τη φόρτιση, εάν η φόρτιση συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, φροντίστε να αυξηθεί ή να μειωθεί η θερμοκρασία λειτουργίας σε ένα εύρος από 5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F), αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, αφήστε το ηχείο να φορτίσει ξανά την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Εάν η ενσωματωμένη μπαταρία έχει μεγάλο φορτίο κατά τη φόρτιση, η φόρτιση σταματά για λόγους ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, χαμηλώστε την ένταση ήχου ή διακόψτε την αναπαραγωγή.
- Μη φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία του ηχείου σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς και οι υποδοχές και η θύρα (USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) πίσω από το πώμα, δεν είναι σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα στο νερό.
- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες, για να διατηρηθεί η απόδοσή της.


Σχετικό θέμα

- Ενεργοποίηση της συσκευής
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"
- Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση

Ενεργοποίηση της συσκευής

1 Πατήστε το κουμπί (λειτουργία) στο ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο ανάβει με λευκό χρώμα και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

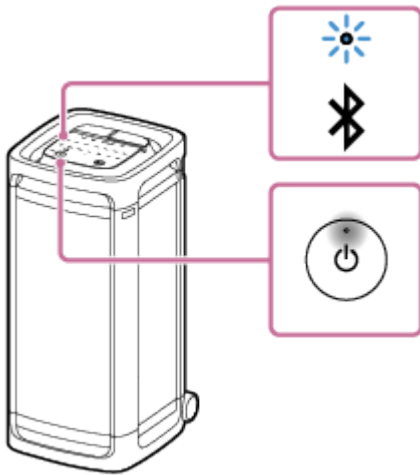

Όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH για πρώτη φορά μετά την αγορά της συσκευής, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο θα συνεχίσει να αναβοσβήνει διπλά με μπλε χρώμα.

Σημείωση

- Όταν η φωνητική καθοδήγηση υποδείξει "Low Battery" (Χαμηλή στάθμη μπαταρίας) και η ενδεικτική λυχνία CHARGE αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, η ισχύς της ενσωματωμένης μπαταρίας εξαντλείται και απαιτείται φόρτιση. Όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, το ηχείο δεν έχει τη δυνατότητα παροχής ισχύος σε άλλες συσκευές και μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Όταν η υπολειπόμενη στάθμη της μπαταρίας μειωθεί σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην είναι δυνατή η ενεργοποίηση του ηχείου, θα ακουστεί η φωνητική καθοδήγηση (Battery is empty. (Η μπαταρία έχει αδειάσει.)) και το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε το ηχείο.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία CHARGE αναβοσβήσει 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα και, στη συνέχεια, το ηχείο απενεργοποιηθεί κατά την ενεργοποίησή του, η ενσωματωμένη μπαταρία έχει αδειάσει και χρειάζεται φόρτιση.

Σχετικό θέμα


- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Απενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του ηχείου \(Λειτουργία φωτισμού\)](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Απενεργοποίηση της συσκευής

1 Πατήστε το κουμπί (λειτουργία) στο ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο σβήνουν.

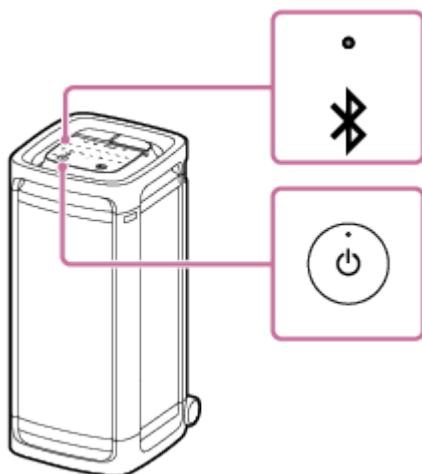

Υπόδειξη

- Όταν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη, η απενεργοποίηση του ηχείου ανάβει την ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) με πορτοκαλί χρώμα για να υποδείξει ότι η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργή*.

* Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH \(αυτόματη ενεργοποίηση\)](#)
- [Λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση \(εξοικονόμηση ενέργειας\)](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH (αυτόματη ενεργοποίηση)

Όταν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη, το ηχείο ενεργοποιείται αυτόματα με τον χειρισμό μιας συσκευής BLUETOOTH και ξεκινά η σύνδεση BLUETOOTH.


Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια στο ηχείο, έχετε υπόψη σας τα εξής:

- Η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH ενεργοποιείται μόνο όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος. Όταν το ηχείο λειτουργεί με ισχύ μόνο από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) ανάβει με πορτοκαλί χρώμα όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.
- Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων σύζευξη του ηχείου με μια συσκευή BLUETOOTH. Εάν οι πληροφορίες σύζευξης δεν είναι αποθηκευμένες στο ηχείο, όπως π.χ. όταν το ηχείο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την αγορά του, το ηχείο δεν θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής BLUETOOTH.

1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο ανάβει με λευκό χρώμα.

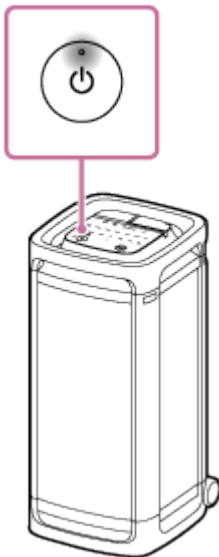

2 Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο smartphone σας.

3 Ενεργοποιήστε το [Bluetooth Standby].

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH

Στο βήμα 3 παραπάνω, απενεργοποιήστε το [Bluetooth Standby].

Σχετικό θέμα

- Φόρτιση του ηχείου
- Ενεργοποίηση της συσκευής
- Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες


5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Φόρτιση συσκευής USB, όπως π.χ. ένα smartphone ή iPhone

Μπορείτε να φορτίσετε μια συσκευή USB, όπως π.χ. ένα smartphone ή iPhone, συνδεδεοντάς το στο ηχείο μέσω USB. Ακόμη και αν το ηχείο δεν είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να τροφοδοτήσει με ισχύ μια συσκευή USB.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή USB, όπως π.χ. ένα smartphone ή iPhone, στη θύρα **PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)** στο ηχείο με ένα καλώδιο USB (διατίθεται στο εμπόριο).

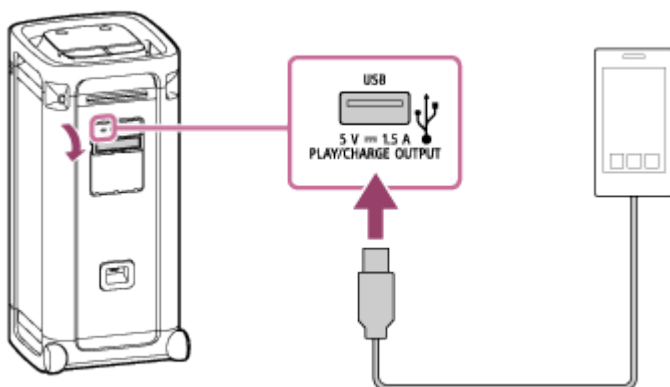

- 2 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο, η ενδεικτική λυχνία ⏻ (λειτουργία) στο ηχείο ανάβει με λευκό χρώμα και το ηχείο αρχίζει να παρέχει ρεύμα στη συνδεδεμένη συσκευή USB για φόρτιση της μπαταρίας.

Σημείωση

- Όταν το ηχείο παρέχει ισχύ στην άλλη συσκευή, η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι απενεργοποιημένη.
- Η απενεργοποίηση του ηχείου διακόπτει την παροχή ισχύος στη συνδεδεμένη συσκευή USB.
- Όταν η φωνητική καθοδήγηση υποδείξει "Low Battery" (Χαμηλή στάθμη μπαταρίας) και η ενδεικτική λυχνία CHARGE αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, η ισχύς της ενσωματωμένης μπαταρίας εξαντλείται και απαιτείται φόρτιση. Όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, το ηχείο δεν έχει τη δυνατότητα παροχής ισχύος σε άλλες συσκευές και μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Μη φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία του ηχείου σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς και οι υποδοχές και η θύρα (USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) πίσω από το πώμα, δεν είναι σχεδιασμένα για ανθεκτικότητα στο νερό.
- Αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το ηχείο, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς το πώμα. Το πώμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συντήρηση της απόδοσης της ανθεκτικότητας στο νερό.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Ενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση \(εξοικονόμηση ενέργειας\)](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση (εξοικονόμηση ενέργειας)

Εάν οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες συνεχίσει να υφίσταται για περίπου 15 λεπτά, το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας της επαναφορτιζόμενης ενσωματωμένης μπαταρίας. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη.

Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία BLUETOOTH

- Καμία λειτουργία στο ηχείο.
- Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής ή κάποιος χειρισμός στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία AUDIO IN

- Καμία λειτουργία στο ηχείο.
- Δεν αναπαράγεται μουσική (ήχος) σε συσκευή ήχου που είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή AUDIO IN στο ηχείο ή η ένταση της μουσικής (ήχου) μιας συσκευής ήχου που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUDIO IN στο ηχείο είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία USB

- Καμία λειτουργία στο ηχείο.
- Δεν αναπαράγεται μουσική (ήχος) σε συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) στο ηχείο.

Όταν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία OPTICAL IN

- Καμία λειτουργία στο ηχείο.
- Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον σύνδεσμο OPTICAL IN (είσοδος οπτικού ψηφιακού ήχου) στο ηχείο είναι απενεργοποιημένη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας, επειδή το προϊόν δεν θα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Όσο υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο ή κιθάρα στο ηχείο, η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν το ηχείο παρέχει ισχύ στην άλλη συσκευή, η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι απενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματη απενεργοποίηση

- 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

2 Αγγίξτε παρατεταμένα το ►|| (αναπαραγωγή) και το – (ένταση ήχου) στο ηχείο ταυτόχρονα για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

- Όταν η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση απενεργοποιείται, η ενδεικτική λυχνία ⏻ (λειτουργία) στο ηχείο αναβοσβήνει 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα.
- Όταν η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση ενεργοποιείται, η ενδεικτική λυχνία ⏻ (λειτουργία) στο ηχείο αναβοσβήνει δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Χρήση του ηχείου με λιγότερη κατανάλωση ισχύος από την επαναφορτιζόμενη μπαταρία (STAMINA)

Μειώστε την ενέργεια που καταναλώνεται ενώ το ηχείο λειτουργεί με την επαναφορτιζόμενη ενσωματωμένη μπαταρία, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για να χρησιμοποιήσετε το STAMINA

Κατά τη στιγμή της αγοράς, η επιλογή λειτουργίας STAMINA είναι απενεργοποιημένη.


Στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", ενεργοποιήστε τη ρύθμιση [STAMINA].

Όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή λειτουργίας STAMINA, η λειτουργία φωτισμού και τα εφέ ήχου, περιλαμβανομένης της ULT POWER SOUND, απενεργοποιούνται.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Χρήση των υποδοχών μικροφώνου

Στις υποδοχές μικροφώνου μπορείτε να τοποθετήσετε μικρόφωνα (διατίθενται στο εμπόριο). Για να χρησιμοποιήσετε τις υποδοχές μικροφώνου, σπρώξτε τις με το δάχτυλό σας για να ανοίξουν.

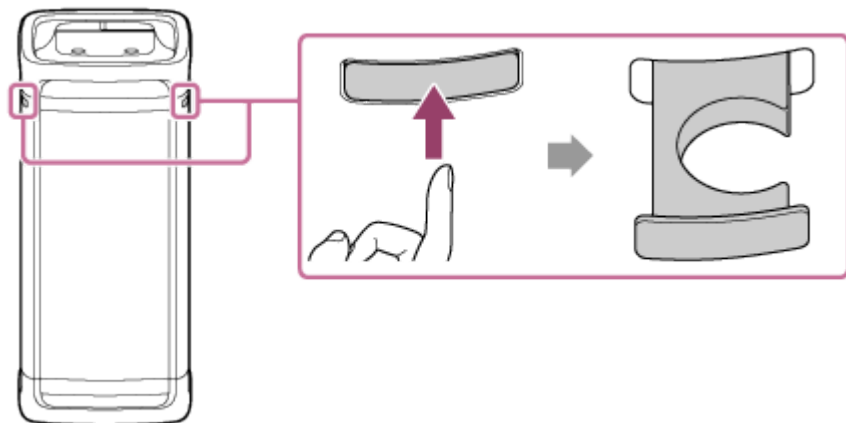

Σημείωση

- Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης των κίτρινων εξαρτημάτων που είναι προσαρτημένα στις υποδοχές μικροφώνων. Όταν τα κίτρινα εξαρτήματα αποσυνδεθούν από τις υποδοχές μικροφώνου, αποθηκεύστε τα σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από μικρά παιδιά.
- Οι υποδοχές μικροφώνου είναι σχεδιασμένες μόνο για την εισαγωγή μικροφώνων.
- Μην κρατάτε τις υποδοχές μικροφώνου όταν μεταφέρετε το ηχείο.
- Μειώστε τη στάθμη της έντασης του μικροφώνου στο ελάχιστο επίπεδο πριν τοποθετήσετε το μικρόφωνο στην υποδοχή μικροφώνου.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση εξωτερικού μικροφώνου](#)


Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του ηχείου (Λειτουργία φωτισμού)

Το ηχείο φωτίζεται μαζί με τη μουσική για να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία φωτισμού είναι ενεργοποιημένη.

1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.


Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο ανάβει με λευκό χρώμα. Το ηχείο θα φωτιστεί.

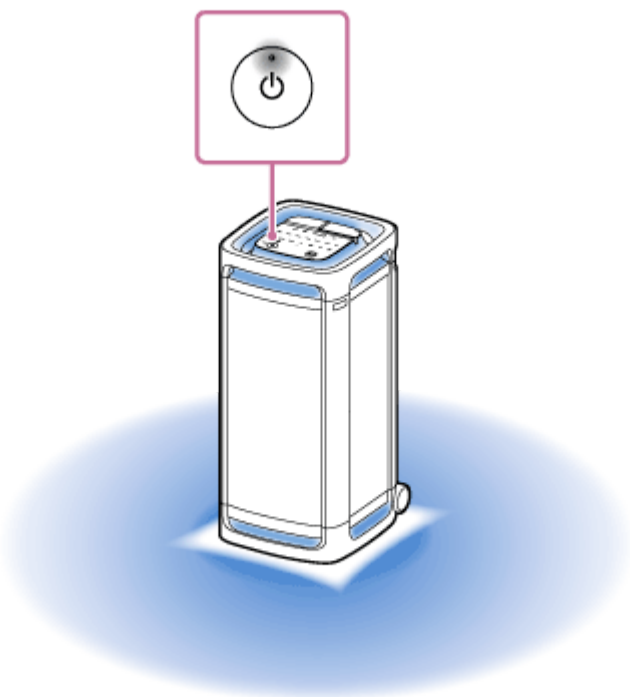

Για να αλλάξετε το χρώμα φωτισμού του ηχείου

Πατήστε έναν από τους επιλογείς χρώματος φωτισμού (κόκκινο/κίτρινο/πράσινο/μπλε/μωβ) στο ηχείο για να αλλάξετε το χρώμα φωτισμού στο αντίστοιχο χρώμα.

Πατώντας MULTI COLOR στο ηχείο πραγματοποιείται επαναφορά του χρώματος φωτισμού που έχει επιλεγεί με τον επιλογέα χρώματος φωτισμού στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία το ηχείο φωτίζεται με πολλαπλά χρώματα.

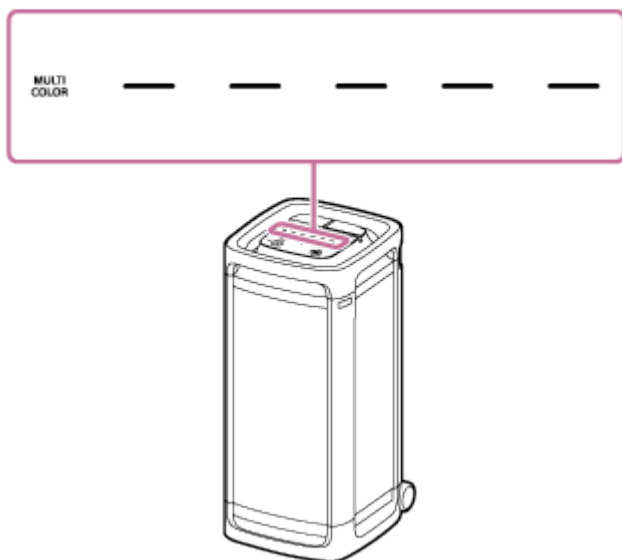

Για ενεργοποίηση (φωτισμός αναμμένος) / απενεργοποίηση (φωτισμός σβηστός) της λειτουργίας φωτισμού

Αγγίξτε το LIGHT στο ηχείο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού.



Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Lighting Mode" στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωτισμού ή να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού ανάλογα με τη διάθεσή σας ή την κατάσταση.

Σημείωση

- Όταν ο φωτισμός του ηχείου είναι ιδιαίτερα φωτεινός ή εκθαμβωτικός, αυξήστε την ένταση του φωτισμού του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία φωτισμού.
- Μην κοιτάτε απευθείας στα εξαρτήματα που εκπέμπουν φως από το ηχείο.
- Όταν η λειτουργία φωτισμού είναι ενεργοποιημένη, η επιλογή λειτουργίας STAMINA θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.


Σχετικό θέμα

- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Σύνδεση του ηχείου με τηλεόραση

- 1 Συνδέστε ένα οπτικό βύσμα εξόδου στην τηλεόρασή σας και τον σύνδεσμο OPTICAL IN (είσοδος οπτικού ψηφιακού ήχου) στο ηχείο με το παρεχόμενο οπτικό ψηφιακό καλώδιο.

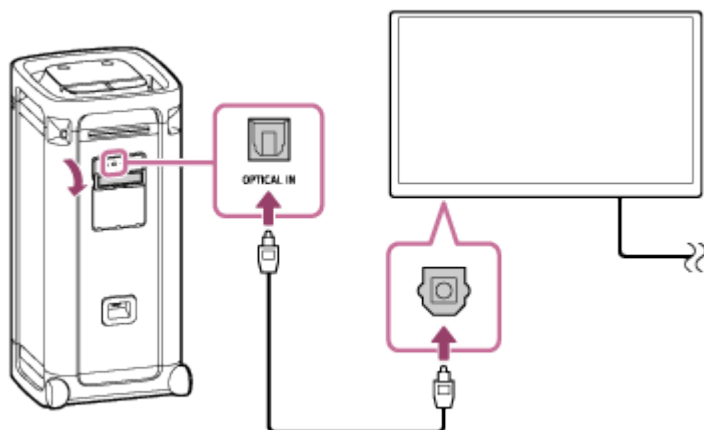
**Σημείωση**

- Ελέγξτε το σχήμα των βυσμάτων () του οπτικού ψηφιακού καλωδίου και εισαγάγετέ τα στον αντίστοιχο σύνδεσμο και την υποδοχή.
- Η θύρα, ο σύνδεσμος και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ηχείου, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς τα πώματα.

- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

- 3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στην τηλεόραση.

Ορίστε το PCM ως μέθοδο εξόδου ψηφιακού ήχου στην τηλεόραση.

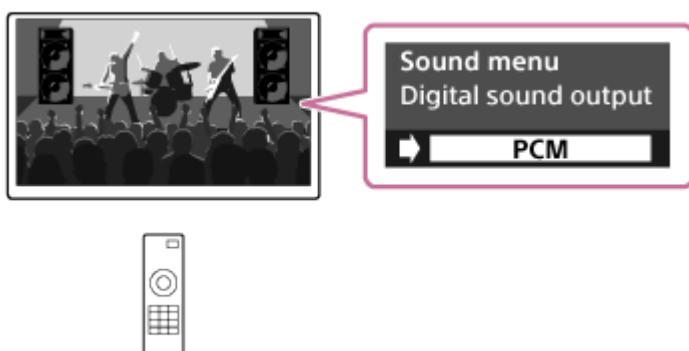

- 4 Αγγίξτε το OPTICAL IN στο ηχείο.

Υπόδειξη

- Για τις ενέργειες στην τηλεόραση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την τηλεόρασή σας.

- Εάν οριστεί οτιδήποτε άλλο εκτός του PCM ως μέθοδος εξόδου ψηφιακού ήχου στην τηλεόραση, ο ήχος των τηλεοπτικών προγραμμάτων, όπως ταινίες και αθλητικά γεγονότα, μπορεί να μην αναπαραχθεί σωστά.

Σχετικό θέμα

- [Ακρόαση ήχου τηλεόρασης \(χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TV Sound Booster\)](#)
- [Ακρόαση ήχου τηλεόρασης \(χωρίς χρήση της λειτουργίας TV Sound Booster\)](#)

5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Σύνδεση με μια συσκευή USB

Συμβατές συσκευές USB

- Συσκευές USB συμβατές με USB κλάσης μαζικής αποθήκευσης
- Συσκευές USB με διαμόρφωση συστήματος αρχείων FAT (εκτός exFAT)

Μερικές συσκευές USB μπορεί να μη λειτουργήσουν με το ηχείο ακόμα και αν αυτές οι συσκευές πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η χρήση συσκευών iPhone μέσω σύνδεσης USB δεν υποστηρίζεται.

Σημείωση

- Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου USB, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή USB. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο λειτουργίας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή USB.
- Μη συνδέετε το ηχείο και τη συσκευή USB μέσω διανομέα USB.
- Όταν συνδεθεί η συσκευή USB, το ηχείο διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής USB. Αν η συσκευή USB περιέχει μεγάλο αριθμό φακέλων ή αρχείων, η ολοκλήρωση της ανάγνωσης των περιεχομένων της συσκευής USB ενδέχεται να απαιτήσει πολύ χρόνο.
- Με ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές USB, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας από το ηχείο.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με κάθε λογισμικό κωδικοποίησης/εγγραφής. Αν η κωδικοποίηση των αρχείων ήχου της συσκευής USB εκτελέστηκε αρχικά με μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, ο ήχος να διακόπτεται, ή να μην αναπαράγονται.
- Το ηχείο αυτό δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
- Η θύρα, ο σύνδεσμος και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ηχείου, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς τα πώματα.

1 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) στο ηχείο.

2 Αγγίξτε το USB στο ηχείο.

Σχετικό θέμα

- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB](#)

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις με συσκευές BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική με το ηχείο ασύρματα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής σας BLUETOOTH.

Σύζευξη

Σύζευξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για την αμοιβαία καταχώρηση των πληροφοριών στις συσκευές BLUETOOTH που πρόκειται να συνδεθούν ασύρματα.

Για να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές συσκευές BLUETOOTH σε συνδυασμό με το ηχείο, απαιτείται σύζευξη για κάθε συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.

Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης τόσο στο ηχείο όσο και στη συσκευή.

Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή

Όταν μια συσκευή συζευχθεί, δεν είναι απαραίτητο να την συζεύξετε ξανά. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με το ηχείο, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που απαιτούνται για κάθε συσκευή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σύζευξης και σύνδεσης, ανατρέξτε στα σχετικά θέματα παρακάτω.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε συσκευές BLUETOOTH εύκολα με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" μέσω μιας σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Σύνδεση σε συσκευές BLUETOOTH εύκολα με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" μέσω μιας σύνδεσης BLUETOOTH

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο Android smartphone/iPhone για να συνδέσετε το ηχείο σε ένα smartphone ή iPhone.



Sony Sound Connect 

Υπόδειξη

- Κατά τη σύζευξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής, μπορείτε να θέσετε το ηχείο σε λειτουργία σύζευξης με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα smartphone και συσκευές iPhone μπορεί να γίνει ασταθής κατά τη σύνδεση με τη χρήση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect". Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα "[Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)" για να συνδεθείτε στο ηχείο.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH

Σύζευξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για την αμοιβαία καταχώρηση των πληροφοριών στις συσκευές BLUETOOTH που πρόκειται να συνδεθούν ασύρματα.


Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία σύζευξης για την κάθε συσκευή.

Οι πληροφορίες σύζευξης αποθηκεύονται στο ηχείο όταν το ηχείο απενεργοποιείται.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το ηχείο, πραγματοποιήστε τις εξής ενέργειες:

- Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH εντός 1 m (3,2 ft) από το ηχείο.
- Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος. Ή φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο, αμέσως μετά τη σύζευξη, χαμηλώστε την ένταση τόσο της συσκευής BLUETOOTH όσο και του ηχείου ή σταματήστε την αναπαραγωγή της μουσικής. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η ένταση ήχου της συσκευής μπορεί να είναι συγχρονισμένη με την ένταση του ηχείου όταν η αναπαραγωγή μουσικής ξεκινά μετά τη δημιουργία της σύνδεσης BLUETOOTH ανάμεσα στις συσκευές BLUETOOTH και το ηχείο.
- Να έχετε κοντά σας τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH για αναφορά.


1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

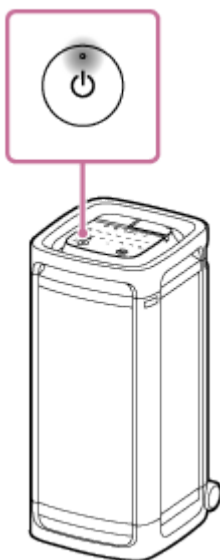

2 Αγγίξτε το (BLUETOOTH) στο ηχείο.


3 Ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας (BLUETOOTH) στο ηχείο.

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει διπλά



Όταν το ηχείο τεθεί σε σύζευξη με μια συσκευή BLUETOOTH για πρώτη φορά μετά την αγορά του ή μετά την αρχικοποίηση (δηλ. το ηχείο δεν έχει πληροφορίες σύζευξης), θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης όταν ενεργοποιηθεί. Προχωρήστε στο βήμα 5.


Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά



Το ηχείο αναζητεί συνδέσεις BLUETOOTH.

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα 5.
Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα απλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, το ηχείο μπορεί να επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή της. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH σας.

Όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη

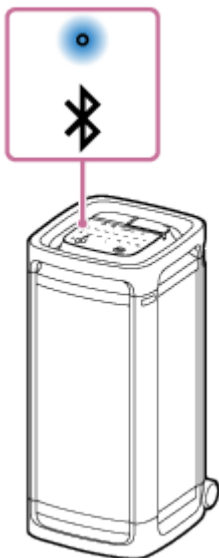


Το ηχείο έχει συνδεθεί στη συσκευή BLUETOOTH.

Για σύνδεση με άλλες συσκευές BLUETOOTH, ακολουθήστε τις διαδικασίες παρακάτω.

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα 5. Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα απλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

4 Αγγίξτε παρατεταμένα το (BLUETOOTH) στο ηχείο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση (Pairing (Σύζευξη)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο θα αρχίσει να αναβοσβήνει διπλά (λειτουργία σύζευξης).



5 Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH για να εντοπίσετε το ηχείο.


Όταν εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH μια λίστα με τις συσκευές που ανιχνεύθηκαν, επιλέξτε "ULT TOWER 9".

Αν απαιτείται κλειδί πρόσβασης* στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH εισαγάγετε το "0000".

* Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να αναφέρεται ως "κωδ. πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

6 Δημιουργήστε σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

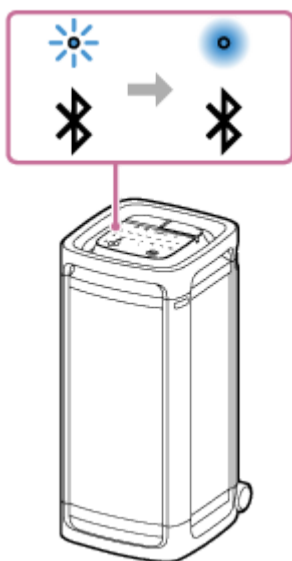

Αν η σύνδεση BLUETOOTH δεν δημιουργηθεί, επαναλάβετε από το βήμα 4.

Υπόδειξη

- Εφόσον η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη σε μια συσκευή BLUETOOTH που έχει συνδεθεί προηγουμένως με το ηχείο, το ηχείο θα επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά ενεργοποίηση του ηχείου.
- Οι παραπάνω οδηγίες για τη συσκευή BLUETOOTH παρέχονται ως παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH.
- Με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να δημιουργήσετε/αποσυνδέσετε συνδέσεις BLUETOOTH, να καταργήσετε τη σύζευξη συσκευών BLUETOOTH και άλλα.
- Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο ταυτόχρονα με έως και 2 συσκευές BLUETOOTH. (Σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Σημείωση

- Το ηχείο εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης έπειτα από περίπου 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, όπως στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το σύστημα δεν εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης. Αν το σύστημα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναλάβετε την από το βήμα 4.
- Το κλειδί πρόσβασης του ηχείου είναι "0000". Εάν οριστεί διαφορετικό κλειδί πρόσβασης από το "0000" στη συσκευή BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατή η σύζευξη με το ηχείο.
- Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη των συσκευών BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη σύζευξή τους ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή, κ.λπ.
 - Το ηχείο έχει ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη με 8 συσκευές και πρόκειται να συζευχθεί και άλλη συσκευή. Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 8 συσκευές. Όταν πραγματοποιείται σύζευξη με νέα συσκευή επιπροσθέτως των 8 συζευγμένων συσκευών, οι πληροφορίες σύζευξης της συσκευής που συνδέθηκε πρώτη μέσω BLUETOOTH θα αντικατασταθούν από τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης με το ηχείο έχουν διαγραφεί από τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Το ηχείο αρχικοποιείται. Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες σύζευξης. Μετά την αρχικοποίηση του ηχείου, ίσως να μην είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής BLUETOOTH σας. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης του ηχείου στη συσκευή

BLUETOOTH σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.

- Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με πολλές συσκευές, όμως μπορεί να αναπαράγει μουσική μόνο από μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με 2 συσκευές BLUETOOTH \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(Μετά τη χρήση\)](#)

5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Windows®)

Σύζευξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για την αμοιβαία καταχώρηση των πληροφοριών στις συσκευές BLUETOOTH που πρόκειται να συνδεθούν ασύρματα.

Η σύζευξη μιας συσκευής με το ηχείο είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH για πρώτη φορά. Πραγματοποιήστε τις ίδιες διαδικασίες για τη σύζευξη με άλλες συσκευές.

Οι πληροφορίες σύζευξης αποθηκεύονται στο ηχείο όταν το ηχείο απενεργοποιείται.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows 11, Windows 10


Πραγματοποιήστε τις εξής ενέργειες πριν ξεκινήσετε.

- Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας εντός 1 m (3,2 ft) από το ηχείο.
- Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος. Ή φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Να έχετε κοντά σας τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή, για αναφορά.
- Για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο, αμέσως μετά τη σύζευξη, χαμηλώστε την ένταση τόσο του υπολογιστή όσο και του ηχείου ή σταματήστε την αναπαραγωγή της μουσικής.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή σας.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή σας έχει ρυθμιστεί σε  (σίγαση), δεν θα ακουστεί ήχος από το ηχείο BLUETOOTH.

— Με το ηχείο του υπολογιστή σας ενεργοποιημένο:



1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

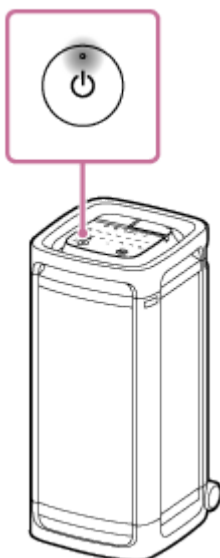

2 Αγγίξτε το (BLUETOOTH) στο ηχείο.

3 Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία $\mathbb{X}$ (BLUETOOTH) στο ηχείο για τυχόν δραστηριότητα.

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει διπλά



Όταν το ηχείο τεθεί σε σύζευξη με μια συσκευή BLUETOOTH για πρώτη φορά μετά την αγορά του ή μετά την αρχικοποίηση (δηλ. το ηχείο δεν έχει πληροφορίες σύζευξης), θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης όταν ενεργοποιηθεί. Προχωρήστε στο βήμα 5.


Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά



Το ηχείο αναζητεί συνδέσεις BLUETOOTH.

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα 7.
Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα με τον υπολογιστή απλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH στον υπολογιστή.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, το ηχείο μπορεί να επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή της. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή

Όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη

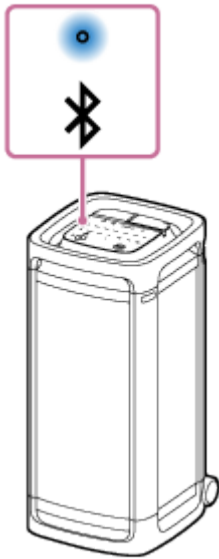


Το ηχείο έχει συνδεθεί ήδη με μία από τις συσκευές BLUETOOTH.

Για να συνδέσετε το ηχείο με μια άλλη συσκευή BLUETOOTH, πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα 7.
Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα με τον υπολογιστή απλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH στον υπολογιστή.

4 Αγγίξτε παρατεταμένα το (BLUETOOTH) στο ηχείο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση (Pairing (Σύζευξη)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο θα αρχίσει να αναβοσβήνει διπλά (λειτουργία σύζευξης).




5 Αφυπνίστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε αναμονή (αναστολή λειτουργίας) ή αδρανοποίηση.


6 Καταχωρήστε το ηχείο στον υπολογιστή.

Στα Windows 11


- Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, στη συνέχεια, στην επιλογή [Settings].
- Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].

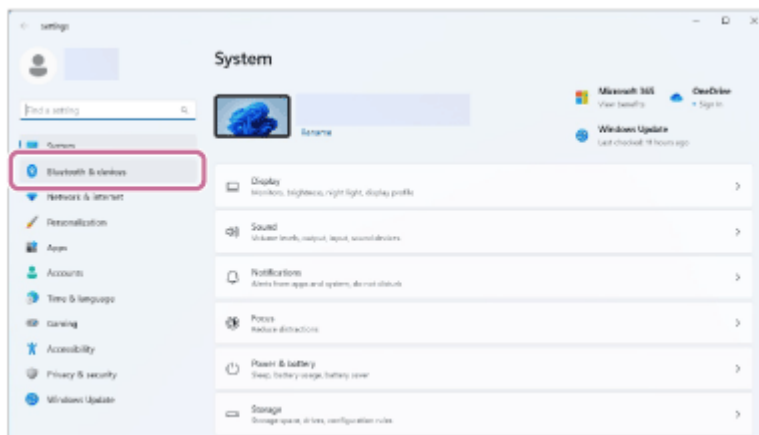


- Κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Add device].

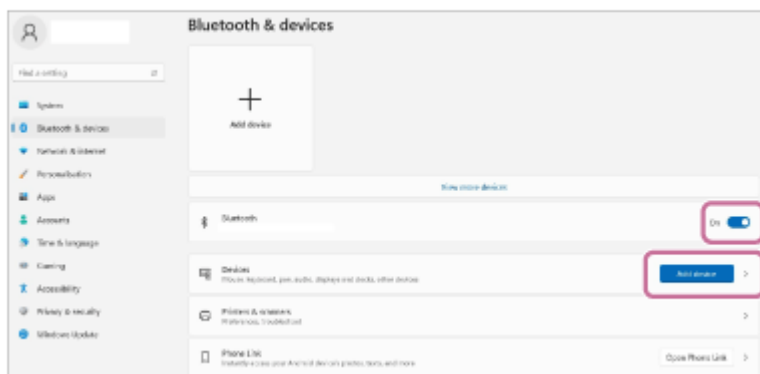

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

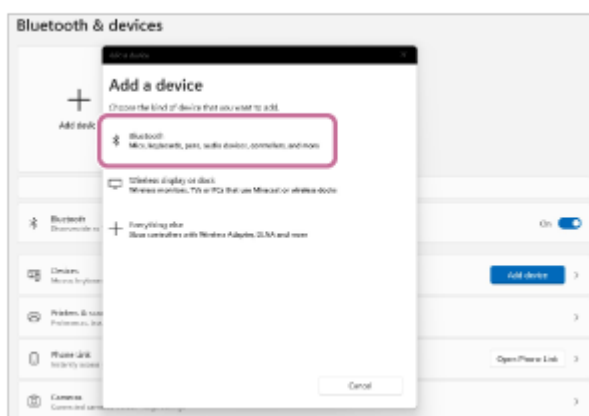

- Επιλέξτε [ULT TOWER 9].

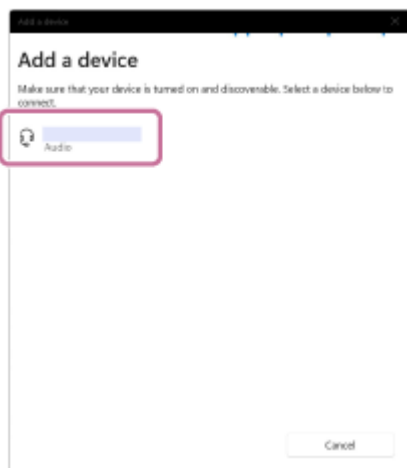

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Εάν δεν εμφανιστεί το [ULT TOWER 9], επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4.


* Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να αναφέρεται ως "κωδ. πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".

- Μετά τη σύζευξη, η σύνδεση BLUETOOTH δημιουργείται αυτόματα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [Connected music] ή [Connected voice, music]. Προχωρήστε στο βήμα 8.




Στα Windows 10


- Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, στη συνέχεια, στην επιλογή [Settings].
- Κάντε κλικ στην επιλογή [Devices].

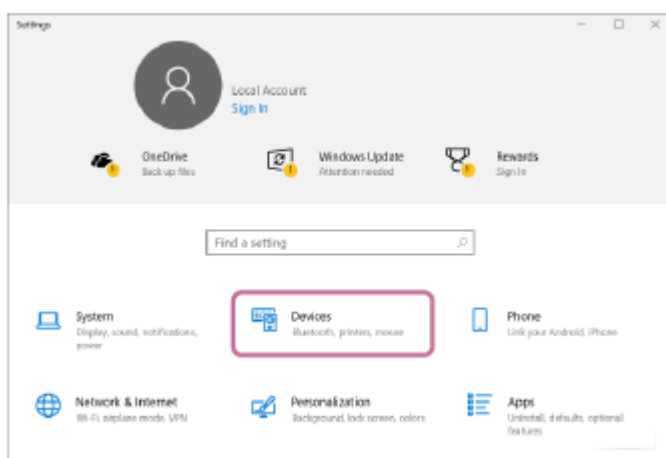


- Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Add Bluetooth or other device].

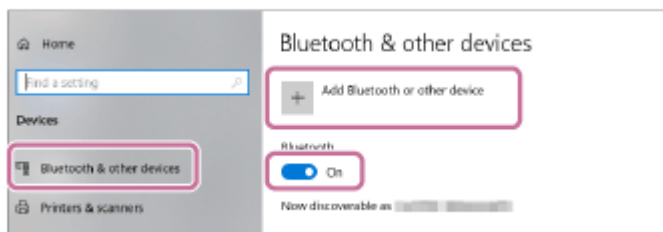

- Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

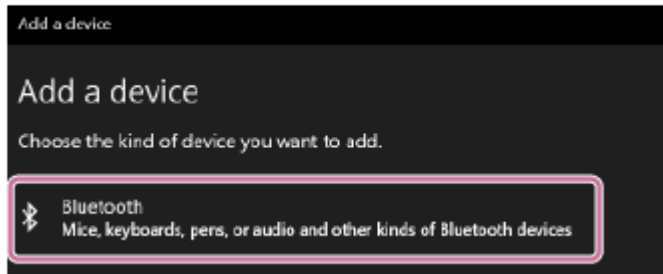

- Επιλέξτε [ULT TOWER 9].

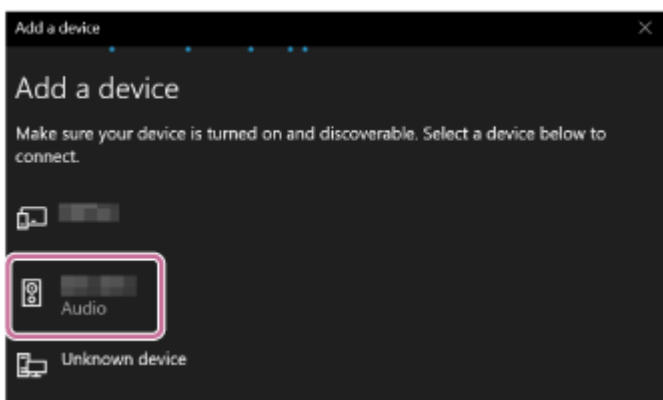


Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Εάν δεν εμφανιστεί το [ULT TOWER 9], επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4.

* Το κλειδί πρόσβασης μπορεί να αναφέρεται ως "κωδ. πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".


- Μετά τη σύζευξη, η σύνδεση BLUETOOTH δημιουργείται αυτόματα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [Connected music] ή [Connected voice, music]. Προχωρήστε στο βήμα 8.

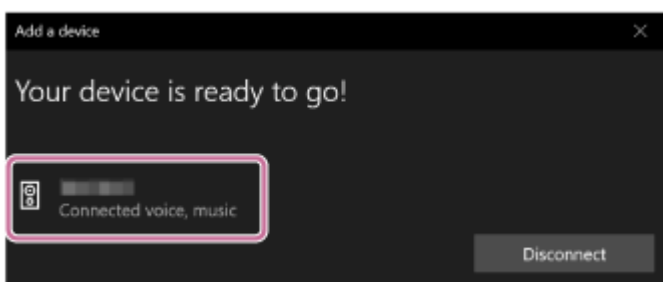

7 Επιλέξτε το ηχείο στον υπολογιστή.

Στα Windows 11


- Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, στη συνέχεια, στην επιλογή [Settings].
- Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].
- Επιλέξτε [ULT TOWER 9] και κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].

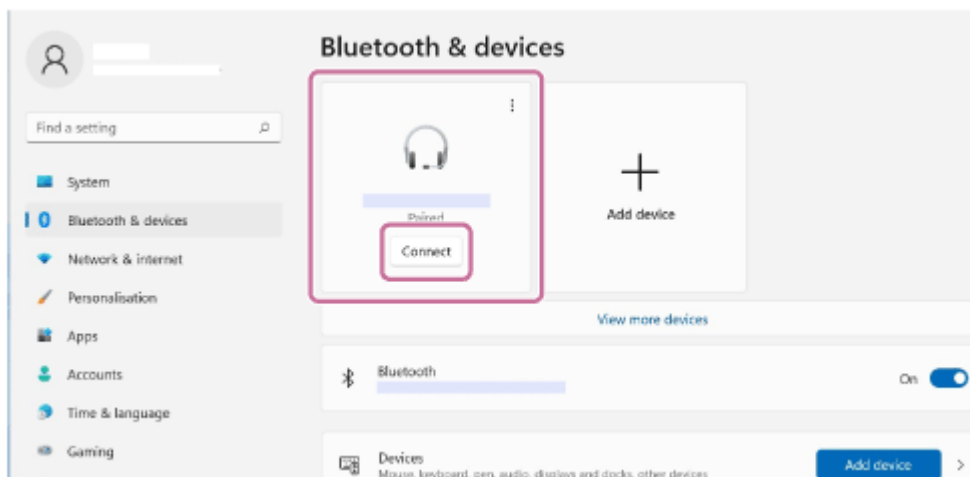

Το εικονίδιο στην οθόνη μπορεί να φαίνεται διαφορετικό από αυτό που βλέπετε στην πραγματικότητα. Όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση BLUETOOTH, το [Connected music] ή το [Connected voice, music] θα εμφανιστεί στην οθόνη. Προχωρήστε στο βήμα 8.

Στα Windows 10


- Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, στη συνέχεια, στην επιλογή [Settings].
- Κάντε κλικ στην επιλογή [Devices].
- Επιλέξτε [ULT TOWER 9] κάτω από την οθόνη "Audio" στην καρτέλα [Bluetooth & other devices] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Connect].

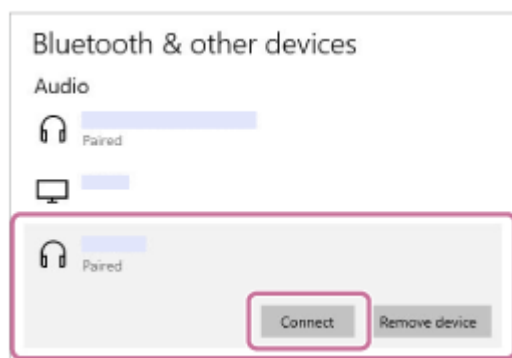

Το εικονίδιο στην οθόνη μπορεί να φαίνεται διαφορετικό από αυτό που βλέπετε στην πραγματικότητα. Όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση BLUETOOTH, το [Connected music] ή το [Connected voice, music] θα εμφανιστεί στην οθόνη. Προχωρήστε στο βήμα 8.

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη δημιουργία μιας σύνδεσης BLUETOOTH.

Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

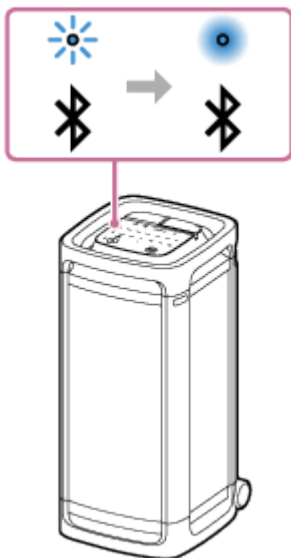

Εάν η απόπειρα σύνδεσης αποτύχει, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4.

Υπόδειξη

- Οι παραπάνω οδηγίες για τον υπολογιστή παρέχονται ως παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας. Επιπλέον, δεν έχουν δοκιμαστεί όλοι οι υπολογιστές και δεν έχουν βρεθεί συμβατοί με την παραπάνω διαδικασία και η διαδικασία αυτή δεν ισχύει για αυτοσχέδιους υπολογιστές.
- Με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να δημιουργήσετε/αποσυνδέσετε συνδέσεις BLUETOOTH, να καταργήσετε τη σύζευξη συσκευών BLUETOOTH και άλλα.
- Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο ταυτόχρονα με έως και 2 συσκευές BLUETOOTH. (Σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Σημείωση

- Το ηχείο εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης έπειτα από περίπου 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, όπως στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το σύστημα δεν εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης. Αν το σύστημα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναλάβετε την από το βήμα 4.
- Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη των συσκευών BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη σύζευξή τους ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή, κ.λπ.
 - Το ηχείο έχει ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη με 8 συσκευές και πρόκειται να συζευχθεί και άλλη συσκευή. Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 8 συσκευές. Όταν πραγματοποιείται σύζευξη με νέα συσκευή επιπροσθέτως των 8 συζευγμένων συσκευών, οι πληροφορίες σύζευξης της συσκευής που συνδέθηκε πρώτη μέσω BLUETOOTH θα αντικατασταθούν από τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης με το ηχείο έχουν διαγραφεί από τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Το ηχείο αρχικοποιείται. Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες σύζευξης. Μετά την αρχικοποίηση του ηχείου, ίσως να μην είναι δυνατή η σύνδεσή του με τον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης του ηχείου στον υπολογιστή σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
- Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με πολλές συσκευές, όμως μπορεί να αναπαραγάγει μουσική μόνο από μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.
- Το κλειδί πρόσβασης του ηχείου είναι "0000". Εάν οριστεί διαφορετικό κλειδί πρόσβασης από το "0000" στη συσκευή BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατή η σύζευξη με το ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων.

Σχετικό θέμα

- Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με 2 συσκευές BLUETOOTH (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)

5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Mac)

Σύζευξη είναι η διαδικασία που απαιτείται για την αμοιβαία καταχώρηση των πληροφοριών στις συσκευές BLUETOOTH που πρόκειται να συνδεθούν ασύρματα.

Η σύζευξη μιας συσκευής με το ηχείο είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH για πρώτη φορά. Πραγματοποιήστε τις ίδιες διαδικασίες για τη σύζευξη με άλλες συσκευές.

Οι πληροφορίες σύζευξης αποθηκεύονται στο ηχείο όταν το ηχείο απενεργοποιείται.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα


macOS (έκδοση 12.7 ή νεότερη)

Πραγματοποιήστε τις εξής ενέργειες πριν ξεκινήσετε.

- Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας εντός 1 m (3,2 ft) από το ηχείο.
 - Συνδέστε το ηχείο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος. Ή φορτίστε επαρκώς την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
 - Να έχετε κοντά σας τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή, για αναφορά.
 - Για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο, αμέσως μετά τη σύζευξη, χαμηλώστε την ένταση τόσο του υπολογιστή όσο και του ηχείου ή σταματήστε την αναπαραγωγή της μουσικής.
 - Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή σας.
Εάν το ηχείο του υπολογιστή σας έχει ρυθμιστεί σε  (σίγαση), δεν θα ακουστεί ήχος από το ηχείο BLUETOOTH.
- Με το ηχείο του υπολογιστή σας ενεργοποιημένο:




1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

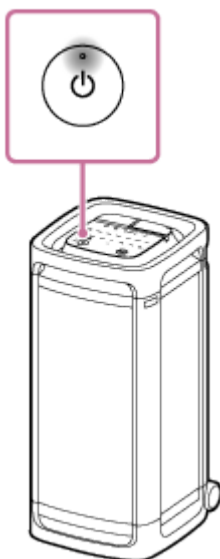

2 Αγγίξτε το (BLUETOOTH) στο ηχείο.


3 Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) στο ηχείο για τυχόν δραστηριότητα.

Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει διπλά



Όταν το ηχείο τεθεί σε σύζευξη με μια συσκευή BLUETOOTH για πρώτη φορά μετά την αγορά του ή μετά την αρχικοποίηση (δηλ. το ηχείο δεν έχει πληροφορίες σύζευξης), θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης όταν ενεργοποιηθεί. Προχωρήστε στο βήμα 5.


Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά



Το ηχείο αναζητεί συνδέσεις BLUETOOTH.

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα 5.
Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα με τον υπολογιστή απλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH στον υπολογιστή.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, το ηχείο μπορεί να επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά την ενεργοποίησή της. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή

Όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη

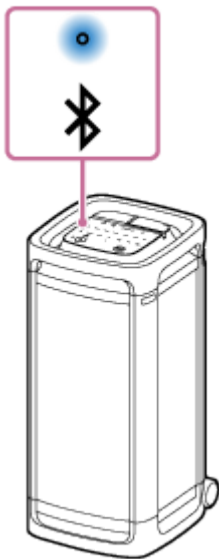


Το ηχείο έχει συνδεθεί ήδη με μία από τις συσκευές BLUETOOTH.

Για να συνδέσετε το ηχείο με μια άλλη συσκευή BLUETOOTH, πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Για τη σύζευξη του ηχείου με μια δεύτερη ή μεταγενέστερη συσκευή BLUETOOTH (όταν το ηχείο διαθέτει πληροφορίες σύζευξης για άλλες συσκευές BLUETOOTH), προχωρήστε στο βήμα 4.
- Για την επανασύνδεση του ηχείου με μία από τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί με το ηχείο στο παρελθόν, προχωρήστε στο βήμα 5.
Το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα με τον υπολογιστή απλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH στον υπολογιστή.

4 Αγγίξτε παρατεταμένα το (BLUETOOTH) στο ηχείο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση (Pairing (Σύζευξη)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο θα αρχίσει να αναβοσβήνει διπλά (λειτουργία σύζευξης).




5 Αναζητήστε το ηχείο στον υπολογιστή.

- Κάντε κλικ στο [ (System Preferences)] - [Bluetooth] στη γραμμή εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.




- Επιλέξτε [ULT TOWER 9] από την οθόνη Bluetooth και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Pair].

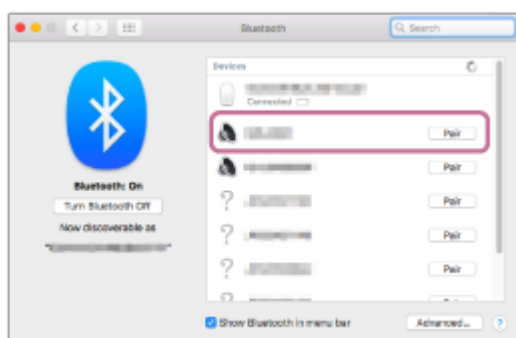

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη δημιουργία μιας σύνδεσης BLUETOOTH.


Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

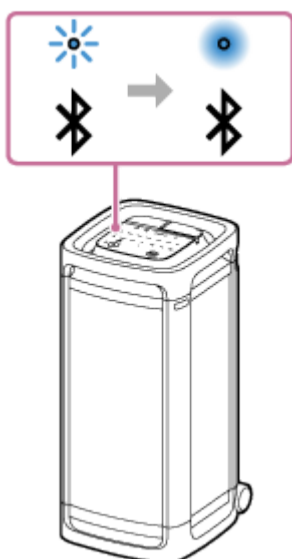

Εάν η απόπειρα σύνδεσης αποτύχει, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 4.

7 Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε [ULT TOWER 9] από το [Output Device].

Μπορείτε να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής κ.λπ. από τον υπολογιστή σας.

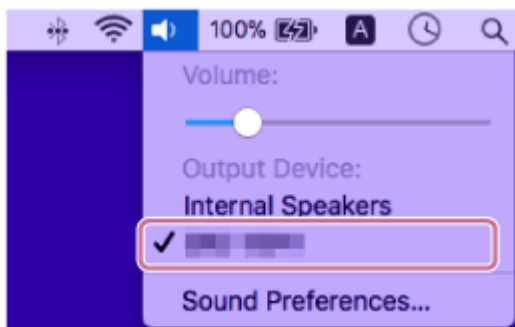

Υπόδειξη

- Οι παραπάνω οδηγίες για τον υπολογιστή παρέχονται ως παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή σας. Επιπλέον, δεν έχουν δοκιμαστεί όλοι οι υπολογιστές και δεν έχουν βρεθεί συμβατοί με την παραπάνω διαδικασία και η διαδικασία αυτή δεν ισχύει για αυτοσχέδιους υπολογιστές.
- Με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να δημιουργήσετε/αποσυνδέσετε συνδέσεις BLUETOOTH, να καταργήσετε τη σύζευξη συσκευών BLUETOOTH και άλλα.
- Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο ταυτόχρονα με έως και 2 συσκευές BLUETOOTH. (Σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Σημείωση

- Το ηχείο εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης έπειτα από περίπου 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, όπως στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, το σύστημα δεν εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης. Αν το σύστημα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναλάβετε την από το βήμα 4.
- Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη των συσκευών BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη σύζευξή τους ξανά, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή, κ.λπ.
 - Το ηχείο έχει ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη με 8 συσκευές και πρόκειται να συζευχθεί και άλλη συσκευή. Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 8 συσκευές. Όταν πραγματοποιείται σύζευξη με νέα συσκευή επιπροσθέτως των 8 συζευγμένων συσκευών, οι πληροφορίες σύζευξης της συσκευής που συνδέθηκε πρώτη μέσω BLUETOOTH θα αντικατασταθούν από τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Οι πληροφορίες σύζευξης με το ηχείο έχουν διαγραφεί από τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Το ηχείο αρχικοποιείται. Θα διαγραφούν όλες οι πληροφορίες σύζευξης. Μετά την αρχικοποίηση του ηχείου, ίσως να μην είναι δυνατή η σύνδεσή του με τον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης του ηχείου στον υπολογιστή σας και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
- Το ηχείο μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με πολλές συσκευές, όμως μπορεί να αναπαραγάγει μουσική μόνο από μία συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.
- Το κλειδί πρόσβασης του ηχείου είναι "0000". Εάν οριστεί διαφορετικό κλειδί πρόσβασης από το "0000" στη συσκευή BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατή η σύζευξη με το ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με 2 συσκευές BLUETOOTH \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

- Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
- Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)


5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με 2 συσκευές BLUETOOTH (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα με 2 συσκευές BLUETOOTH μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Αλλαγή της πηγής αναπαραγωγής μουσικής ανάμεσα σε 2 συσκευές
Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή αναπαραγωγής μουσικής από τη μία συσκευή στην άλλη χωρίς να δημιουργηθεί ξανά η σύνδεση BLUETOOTH.

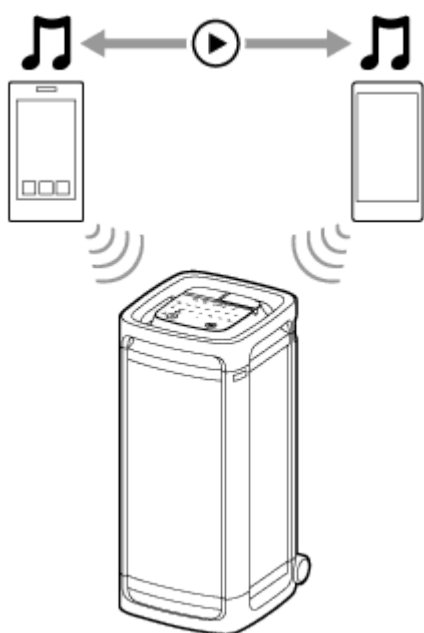

Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης BLUETOOTH


1 Συνδέστε το ηχείο πρώτα με την πρώτη συσκευή BLUETOOTH.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης BLUETOOTH, δείτε ένα από τα ακόλουθα που ισχύει για τη συσκευή σας.

- Σύνδεση σε συσκευές BLUETOOTH εύκολα με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" μέσω μιας σύνδεσης BLUETOOTH
- Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
- Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Windows®)
- Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Mac)

2 Διατηρώντας το ηχείο συνδεδεμένο με την πρώτη συσκευή BLUETOOTH, αγγίξτε παρατεταμένα το (BLUETOOTH) στο ηχείο για περίπου 2 δευτερόλεπτα.


Θα ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση (Pairing (Σύζευξη)) από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο θα αρχίσει να αναβοσβήνει διπλά (λειτουργία σύζευξης).



3 Χειριστείτε τη δεύτερη συσκευή BLUETOOTH για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το ηχείο.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη δημιουργία μιας σύνδεσης BLUETOOTH.

Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

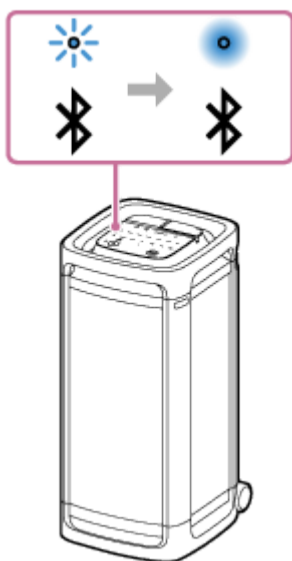

Αλλαγή των συσκευών BLUETOOTH σε σύνδεση πολλαπλών σημείων

Διατηρώντας το ηχείο συνδεδεμένο με 2 συσκευές σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, μπορείτε να επιχειρήσετε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

Όταν χειρίζεστε το ηχείο και την τρίτη συσκευή σε μια απόπειρα να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH, η σύνδεση BLUETOOTH με μία από τις 2 συσκευές που χρησιμοποιήθηκε για την προηγούμενη αναπαραγωγή μουσικής διατηρείται και η σύνδεση BLUETOOTH με την άλλη συσκευή αποσυνδέεται. Στη συνέχεια, δημιουργείται μια σύνδεση BLUETOOTH ανάμεσα στο ηχείο και την τρίτη συσκευή.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με 2 συσκευές σε σύνδεση πολλαπλών σημείων

- Όταν χειρίζεστε το ηχείο για αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής ξεκινά σε μία από τις συσκευές σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την προηγούμενη αναπαραγωγή.

- Για αναπαραγωγή μουσικής στην άλλη (δεύτερη) συσκευή σε σύνδεση πολλαπλών σημείων, χειριστείτε τη δεύτερη συσκευή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής.
Ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να εξακολουθήσετε να ακούτε μουσική στην ίδια (πρώτη) συσκευή από το ηχείο μετά τον χειρισμό της δεύτερης συσκευής για την έναρξη της αναπαραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, σταματήστε την αναπαραγωγή στην πρώτη συσκευή. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακούσετε την αναπαραγωγή μουσικής από τη δεύτερη.

Υπόδειξη

- Εφόσον η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη σε μια συσκευή BLUETOOTH που έχει συνδεθεί προηγουμένως με το ηχείο, το ηχείο θα επανασυνδεθεί με τη συσκευή αμέσως μετά ενεργοποίηση του ηχείου.
- Με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να δημιουργήσετε/αποσυνδέσετε συνδέσεις BLUETOOTH, να καταργήσετε τη σύζευξη συσκευών BLUETOOTH και άλλα.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σημείων.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση πολλαπλών σημείων.
- Η σύνδεση πολλαπλών σημείων δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση σε συσκευές BLUETOOTH εύκολα με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" μέσω μιας σύνδεσης BLUETOOTH](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Σύνδεση με υπολογιστή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Ακρόαση ήχου τηλεόρασης (χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TV Sound Booster)

Η μοναδική λειτουργία "TV Sound Booster" της Sony σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε ενισχυμένο ήχο οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως βίντεο ζωντανών θεαμάτων και ταινίες. Χάρη στο βαθύ μπάσο και τους ρεαλιστικούς ήχους υψηλού τόνου που διαχέονται στον περιβάλλοντα χώρο, μπορείτε να απολαύσετε μια πραγματική οπτικοακουστική εμπειρία και να αισθανθείτε σαν να βρίσκεστε σε μια ζωντανή παράσταση.


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για να ρυθμίσετε τη λειτουργία TV Sound Booster.

Βεβαιωθείτε πως έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στην κινητή συσκευή σας, όπως π.χ. ένα smartphone, εκ των προτέρων.

1 Συνδέστε το ηχείο με μια τηλεόραση.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση του ηχείου με τηλεόραση](#).

2 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

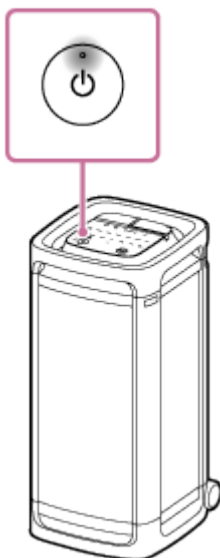


3 Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" στο smartphone σας.

4 Βεβαιωθείτε ότι το [TV Sound Booster] είναι ενεργοποιημένο.

5 Πραγματοποιήστε ενέργειες στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την τηλεόρασή σας.

Δείτε/πραγματοποιήστε αναπαραγωγή περιεχομένου. Ρυθμίστε την ένταση ήχου της τηλεόρασης ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

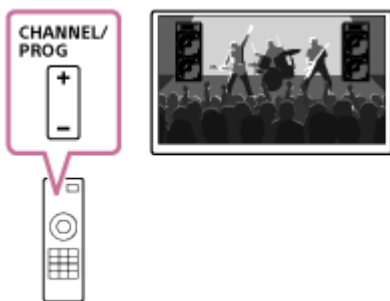

6 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του ηχείου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

7 Ρυθμίστε τον συγχρονισμό ανάμεσα στον ήχο της τηλεόρασης και τον ήχο του ηχείου.

Στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", επιλέξτε [Adjust synchronization with TV audio] και κατόπιν επιλέξτε τη βέλτιστη χρονική διάρκεια ρύθμισης καθυστέρησης.

Σημείωση

- Εάν η βαθμονόμηση του συγχρονισμού από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" δεν λύσει το πρόβλημα της καθυστέρησης ήχου ανάμεσα στην τηλεόραση και το ηχείο, ανατρέξτε στην ενότητα [Αντιμετώπιση προβλημάτων](#).
- Όταν η λειτουργία TV Sound Booster είναι ενεργοποιημένη, τα 4 στοιχεία του ηχείου (2 tweeter και 2 ηχεία μεσαίων συχνοτήτων) στην μπροστινή πλευρά του ηχείου απενεργοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εξόδου ήχου για τη συνδυαστική χρήση με μια συνδεδεμένη τηλεόραση.
- Η ρύθμιση της λειτουργίας TV Sound Booster με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" θέτει αυτόματα το ηχείο σε λειτουργία OPTICAL IN.
Εάν το OPTICAL IN στο ηχείο αναβοσβήνει, η μορφή των σημάτων εξόδου από τη συσκευή που έχει συνδεθεί στον σύνδεσμο OPTICAL IN (είσοδος οπτικού ψηφιακού ήχου) δεν είναι συμβατή. Σε αυτή την περίπτωση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη συσκευή σας.
- Η θύρα, ο σύνδεσμος και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ηχείου, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς τα πώματα.

Υπόδειξη


- Αντί να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής στο ηχείο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TV Sound Booster ή να ρυθμίσετε επίσης την ένταση του ήχου. Πατήστε το TV SOUND BOOSTER ή το +/- (ένταση ήχου) στο ηχείο.
- Όταν ο ήχος των μπάσων ακούγεται πολύ δυνατός ή αδύναμος, ρυθμίστε την ένταση ήχου του ηχείου.
- Εάν δεν είναι εύκολη η κατανόηση της ανθρώπινης φωνής, όπως το τραγούδι ή η ομιλία, ρυθμίστε την ένταση ήχου της τηλεόρασης.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση του ηχείου με τηλεόραση](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)

Ακρόαση ήχου τηλεόρασης (χωρίς χρήση της λειτουργίας TV Sound Booster)**1 Συνδέστε το ηχείο με μια τηλεόραση.**


Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση του ηχείου με τηλεόραση](#).

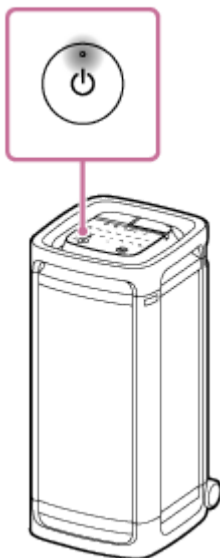2 Ενεργοποιήστε το ηχείο.**3 Αγγίξτε το OPTICAL IN στο ηχείο.****4 Πραγματοποιήστε ενέργειες στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την τηλεόρασή σας.**

Δείτε/πραγματοποιήστε αναπαραγωγή περιεχομένου.

5 Αγγίξτε το -/+ (ένταση ήχου) στο ηχείο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Όταν αγγίζετε το -/+ (ένταση ήχου) στο ηχείο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο αναβοσβήνει μία ή 3 φορές.

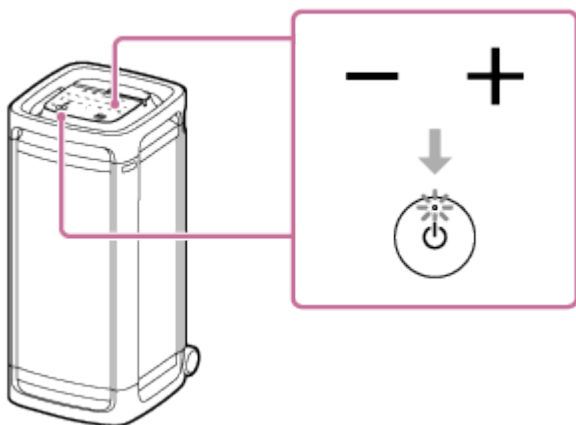

Σημείωση

- Για την έξοδο ήχου τηλεόρασης στη λειτουργία OPTICAL IN χωρίς χρήση της λειτουργίας TV Sound Booster, απενεργοποιήστε την ένταση του ήχου της τηλεόρασης.
- Εάν το OPTICAL IN στο ηχείο αναβοσβήνει, η μορφή των σημάτων εξόδου από τη συσκευή που έχει συνδεθεί στον σύνδεσμο OPTICAL IN (είσοδος οπτικού ψηφιακού ήχου) δεν είναι συμβατή. Σε αυτή την περίπτωση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με τη συσκευή σας.
- Η θύρα, ο σύνδεσμος και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ηχείου, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς τα πώματα.

Υπόδειξη

- Όταν εξέρχεται ήχος τόσο από το ηχείο όσο και από την τηλεόραση, απενεργοποιήστε την ένταση ήχου της τηλεόρασης.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ηχείου και με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση του ηχείου με τηλεόραση](#)
- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)
- [Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"](#)


Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB

Το ηχείο υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων ήχου.

- MP3: επέκταση αρχείου [.mp3]
- WMA: επέκταση αρχείου [.wma]
- WAV: επέκταση αρχείου [.wav]

1 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) στο ηχείο.

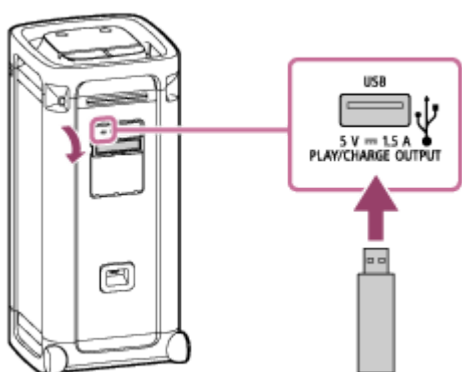

2 Αγγίξτε το USB στο ηχείο.

3 Αγγίξτε το ►|| (αναπαραγωγή) στο ηχείο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" για τις λειτουργίες αναπαραγωγής ή την εύκολη επιλογή κομματιών από τη λίστα μουσικής στη συσκευή USB.

Με το ►|| (αναπαραγωγή) στο ηχείο μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Παύση της αναπαραγωγής
Όταν είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή, αγγίξτε το ►|| (αναπαραγωγή) στο ηχείο. Αγγίξτε το ξανά για την επανεκκίνηση της αναπαραγωγής.
- Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
Όταν είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή, αγγίξτε το ►|| (αναπαραγωγή) στο ηχείο δύο φορές γρήγορα.
- Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος ή του προηγούμενου κομματιού
Όταν είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή, αγγίξτε το ►|| (αναπαραγωγή) στο ηχείο 3 φορές γρήγορα.

4 Αγγίξτε το -/+ (ένταση ήχου) στο ηχείο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Υπόδειξη

- Όταν είναι σε εξέλιξη φόρτωση από τη συνδεδεμένη συσκευή, το USB στο ηχείο συνεχίζει να αναβοσβήνει.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείται η Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή η λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, το ηχείο δεν έχει τη δυνατότητα εξόδου της μουσικής που αναπαράγεται στη συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στην θύρα PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- Το ηχείο δεν έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ήχου από τη συσκευή USB στις εξής περιπτώσεις:
 - Ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή USB υπερβαίνει τα 2 000.
 - Ο αριθμός των φακέλων στη συνδεδεμένη συσκευή USB υπερβαίνει τους 300, συμπεριλαμβανομένου του φακέλου "ROOT". Οι αριθμοί αυτοί διαφέρουν ανάλογα με τη δομή των αρχείων και των φακέλων. Μην αποθηκεύσετε αρχεία διαφορετικού τύπου ή περιττούς φακέλους στη συσκευή USB που περιέχει τα αρχεία ήχου.
- Το ηχείο έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ήχου που περιέχονται σε υποφακέλους έως και 8ου επιπέδου.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου παρακάμπνουν κατά την αναπαραγωγή.
- Εάν το πραγματικό περιεχόμενο ενός αρχείου με υποστηριζόμενη επέκταση αρχείου δεν είναι το αναμενόμενο, η αναπαραγωγή του αρχείου μπορεί να προκαλέσει την αναπαραγωγή θορύβου ή τη δυσλειτουργία του ηχείου.
- Η θύρα, ο σύνδεσμος και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στο νερό. Μην χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ηχείου, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς τα πώματα.

Σχετικό θέμα

- [Σύνδεση με μια συσκευή USB](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Απολαύστε τη μουσική σας από μια συσκευή BLUETOOTH, την οποία μπορείτε να χειρίζεστε από το ηχείο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, εάν υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε ασύρματα περιεχόμενο ήχου υψηλής ποιότητας.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου και να χειρίζεστε την αναπαραγωγή, την παύση ή τη μετάβαση στην αρχή του επόμενου/τρέχοντος κομματιού.


Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι η ένταση του ήχου στη συσκευή BLUETOOTH και στο ηχείο είναι ρυθμισμένη σε μεσαίο επίπεδο, για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η ρύθμιση της έντασης του ήχου του ηχείου μπορεί να μην είναι δυνατή μέσω της συσκευής BLUETOOTH, όταν η αναπαραγωγή στη συσκευή έχει τερματιστεί/διακοπεί.

1 Συνδέστε το ηχείο με τη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν δημιουργείται σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

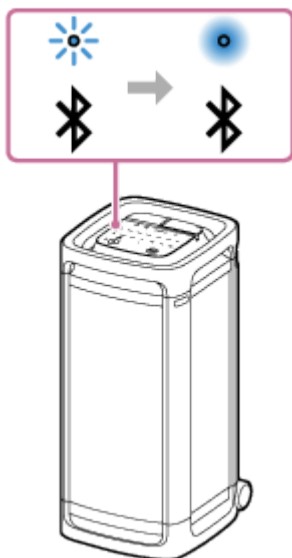

2 Εάν το ηχείο βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία εκτός από τη λειτουργία BLUETOOTH για την επιλογή πηγής ήχου, αγγίξτε το (BLUETOOTH) στο ηχείο.


Σημείωση

- Ακόμη και μετά τη δημιουργία σύνδεσης με μια συσκευή BLUETOOTH, ο ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH δεν εξέρχεται από το ηχείο, εκτός αν το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία BLUETOOTH.

3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH.

4 Ρυθμίστε την ένταση ήχου αγγίζοντας το -/+ (ένταση ήχου) στο ηχείο ή μέσω της συσκευής BLUETOOTH.

Όταν αγγίζετε τα -/+ (ένταση ήχου) στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο και οι ενδεικτικές λυχνίες στη λαβή αναβοσβήνουν μία φορά ή 3 φορές με λευκό χρώμα. Η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο αναβοσβήνει επίσης όταν ρυθμίζετε την ένταση ήχου στη συσκευή BLUETOOTH. Αγγίξτε παρατεταμένα το -/+ (ένταση ήχου) στο ηχείο για γρήγορες ρυθμίσεις.

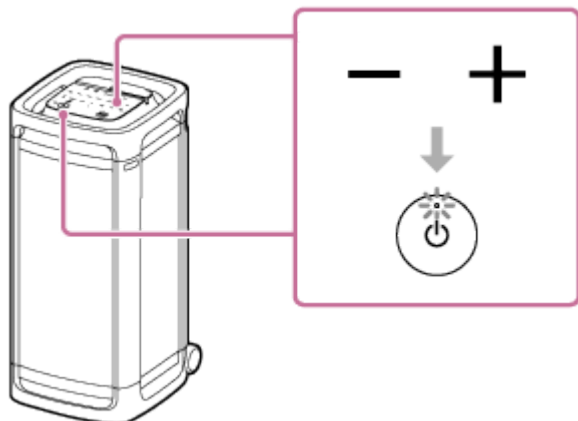

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **▶||** (αναπαραγωγή) στο ηχείο για να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

Παύση

Αγγίξτε το **▶||** (αναπαραγωγή) στο ηχείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για παύση. Αγγίξτε το ξανά για να ακυρώσετε την παύση.


Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού

Αγγίξτε γρήγορα δύο φορές το **▶||** (αναπαραγωγή) στο ηχείο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος ή του προηγούμενου κομματιού*

Αγγίξτε γρήγορα το **▶||** (αναπαραγωγή) στο ηχείο 3 φορές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

* Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που χρησιμοποιείται.

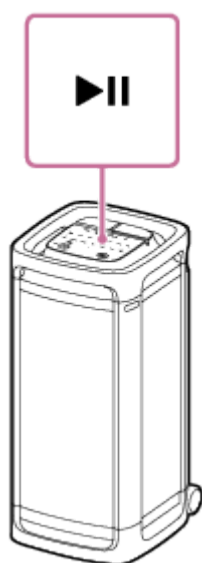

Υπόδειξη

- Όσο το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, η ενσωματωμένη μπαταρία του ηχείου έχει την ικανότητα να αυτο-φορτίζεται ακόμη και όταν είναι σε

εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής από το ηχείο. Ωστόσο, φόρτιση μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με τη χρήση του ηχείου. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου ή απενεργοποιήστε το ηχείο και αφήστε την μπαταρία να φορτιστεί πλήρως προτού χρησιμοποιήσετε το ηχείο.

- Το ηχείο υποστηρίζει την προστασία περιεχομένου μέσω της μεθόδου SCMS-T. Μπορείτε να ακούσετε μουσική (ή ήχο) από το smartphone ή το κινητό τηλέφωνό σας, το οποίο υποστηρίζει τη μέθοδο SCMS-T, μέσω του ηχείου.
- Όταν ρυθμίζετε την ένταση στο μέγιστο ή το ελάχιστο επίπεδο στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) αναβοσβήνει 3 φορές.
- Κάθε φορά που αγγίζετε τα $-/+$ (ένταση ήχου) στο ηχείο, αλλάζει ο αριθμός των ενδεικτικών λυχνιών στη λαβή που ανάβουν.
- Αγγίζοντας παρατεταμένα το  (αναπαραγωγή) στο ηχείο για περίπου 5 δευτερόλεπτα, το ηχείο ξεκινά την αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού που είναι αποθηκευμένο για σκοπούς επίδειξης. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε ξανά το  (αναπαραγωγή) στο ηχείο.

Σημείωση

- Εάν η κατάσταση επικοινωνίας είναι κακή, η συσκευή BLUETOOTH μπορεί να αντιδράσει εσφαλμένα στις ενέργειες που πραγματοποιούνται στο ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία, η ένταση του ήχου μπορεί να μειωθεί για την προστασία της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία εξαντλείται, η μέγιστη ένταση του ηχείου μπορεί να μειωθεί.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, μπορεί να είναι απαραίτητο να πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ή να ορίσετε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που χρησιμοποιείτε, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) του ηχείου μπορεί να μην αναβοσβήσει, ακόμη και αν ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή BLUETOOTH.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το ηχείο, το περιβάλλον επικοινωνίας ή το περιβάλλον χρήσης, μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος ή να διακοπεί ο ήχος.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH \(Μετά τη χρήση\)](#)

Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Κωδικοποιητής)

Οι προτιμήσεις "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου" και "Προτεραιότητα στη σταθερότητα σύνδεσης" είναι διαθέσιμες στο ηχείο για την ποιότητα της σύνδεσης BLUETOOTH. Η προτίμηση "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου" παρέχει συμβατότητα όχι μόνο με SBC αλλά και με AAC και LDAC για την αναπαραγωγή μουσικής υψηλής ποιότητας ήχου, ενώ η προτίμηση "Προτεραιότητα στη σταθερότητα σύνδεσης" ενεργοποιεί την αναπαραγωγή μουσικής μέσω πιο σταθερών συνδέσεων BLUETOOTH. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η προτίμηση "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου" είναι επιλεγμένη.

- Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου (προεπιλεγμένη ρύθμιση): Επιλέγεται αυτόματα η βέλτιστη κωδικοποίηση ανάμεσα στα AAC, LDAC και SBC.
- Προτεραιότητα στη σταθερότητα σύνδεσης: SBC είναι επιλεγμένο.

1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.


Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο αναβοσβήνει* με μπλε χρώμα.

* Εάν βρεθεί σε κοντινή απόσταση μια συσκευή BLUETOOTH που έχει συνδεθεί στο παρελθόν με το ηχείο, το ηχείο μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με αυτή τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο θα ανάψει με μπλε χρώμα.

2 Αλλάξτε την ποιότητα της σύνδεσης BLUETOOTH.

Κατά τον χειρισμό του ηχείου

- Αγγίξτε παρατεταμένα το  (αναπαραγωγή) και το  (BLUETOOTH) στο ηχείο ταυτόχρονα για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
Όταν η ρύθμιση αλλάζει σε "Προτεραιότητα στη σταθερότητα σύνδεσης", η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο αναβοσβήνει 3 φορές με λευκό χρώμα.
Όταν η ρύθμιση αλλάζει σε "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου", η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα.
Όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με συσκευές BLUETOOTH, όλες οι συνδέσεις αποσυνδέονται αυτόματα και δημιουργούνται εκ νέου και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται η προτίμηση.

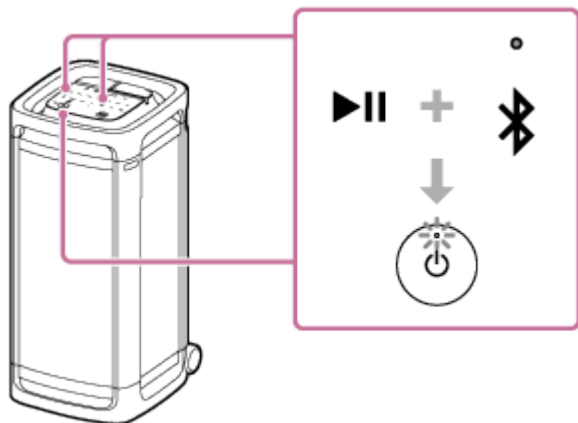

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

- Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

- Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις προτιμήσεις κωδικοποιητή μέσω του [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] ή [Prioritize Stable Connection].

Υπόδειξη

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, ο κωδικοποιητής αλλάζει αυτόματα σε SBC.

Σημείωση

- Όταν είναι επιλεγμένη η προτίμηση "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου", μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος ή διακοπές ήχου ανάλογα με τη ρύθμιση της συσκευής BLUETOOTH σας και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε την ποιότητα της σύνδεσης BLUETOOTH στην προτίμηση "Προτεραιότητα στη σταθερότητα σύνδεσης".

Σχετικό θέμα

- Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH (αυτόματη ενεργοποίηση)
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές

Κωδικοποιητής είναι ένας αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται για την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω συνδέσεων BLUETOOTH.

Το ηχείο υποστηρίζει τους 3 παρακάτω κωδικοποιητές για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC, AAC και LDAC™.

- SBC

Αυτό είναι συντόμευση του Subband Codec.

Το SBC είναι η πρότυπη τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται από τις συσκευές BLUETOOTH.

- AAC

Αυτό είναι συντόμευση του Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple όπως τα iPhone που μπορούν να αποδώσουν καλύτερη ποιότητα ήχου από αυτήν του SBC.

- LDAC

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony και επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου High-Resolution (Hi-Res) Audio ακόμη και μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

Σε αντίθεση με άλλες συμβατές με το BLUETOOTH τεχνολογίες κωδικοποίησης, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς καμία υποβάθμιση του περιεχομένου High-Resolution Audio^{*1}.

Επίσης, σε σχέση με εκείνες τις άλλες τεχνολογίες, επιτρέπει να μεταδίδονται περίπου 3 φορές περισσότερα δεδομένα^{*2} μέσω ασύρματου δικτύου BLUETOOTH με απaráμιλλη ποιότητα ήχου, χρησιμοποιώντας αποδοτική κωδικοποίηση και βελτιστοποιημένη πακετοποίηση.

^{*1} Εξαιρείται το περιεχόμενο μορφής DSD.

^{*2} Σε σύγκριση με το SBC όταν επιλέγεται ρυθμός 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Όταν η μουσική σε έναν από τους προαναφερόμενους κωδικοποιητές μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή, το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα σε αυτόν τον κωδικοποιητή και αναπαραγάγει τη μουσική.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει έναν κωδικοποιητή με υψηλότερη ποιότητα ήχου από το SBC, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ των προτέρων τη συσκευή για τη χρήση του επιθυμητού κωδικοποιητή από τους υποστηριζόμενους κωδικοποιητές.

Για τη ρύθμιση του κωδικοποιητή, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH \(Κωδικοποιητής\)](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)

Όταν σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής με τη συσκευή BLUETOOTH, εκτελέστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω διαδικασίες για να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.

Όταν αποσυνδέεται η σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH.
- Απενεργοποιήστε το ηχείο.

Υπόδειξη

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, αν απενεργοποιήσετε το ένα ηχείο, το άλλο ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα. Η σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ τους αποσυνδέεται.
- Όταν σταματήσετε να αναπαράγετε μουσική, η σύνδεση BLUETOOTH μπορεί να τερματιστεί αυτόματα ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση της συσκευής](#)
- [Λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση \(εξοικονόμηση ενέργειας\)](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)


Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH**

Μπορείτε να συνδεθείτε στο ηχείο από μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH όταν η λειτουργία BLUETOOTH του συστήματος είναι ενεργοποιημένη.

Κατά τη στιγμή της αγοράς, οι ρυθμίσεις αυτές είναι ενεργοποιημένες.

- 1** Αγγίξτε παρατεταμένα το – (ένταση ήχου) και το  (BLUETOOTH) στο ηχείο για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο θα σβήσει και η λειτουργία BLUETOOTH θα απενεργοποιηθεί.

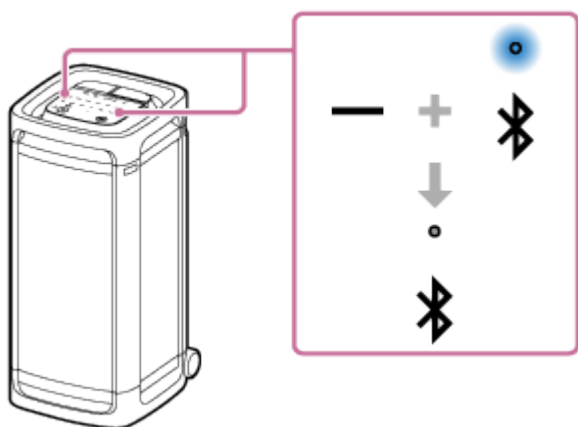

Εάν πιέσετε ξανά παρατεταμένα το – (ένταση ήχου) και το  (BLUETOOTH) στο ηχείο ταυτόχρονα για περίπου 5 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο ανάβει και η λειτουργία BLUETOOTH ενεργοποιείται.

Υπόδειξη

- Το ηχείο θα συνδεθεί ξανά με τη συσκευή που είχε συνδεθεί προηγουμένως μέσω BLUETOOTH, εάν η λειτουργία BLUETOOTH του ηχείου είναι ενεργοποιημένη και εφόσον η λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής εξακολουθεί να είναι ενεργή.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες όταν η λειτουργία BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη:
 - Σύζευξη ή/και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH.
 - Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Ακρόαση μουσικής από φορητή συσκευή ήχου κ.λπ. μέσω ενσύρματης σύνδεσης


Μπορείτε να ακούσετε μουσική από φορητή συσκευή ήχου ή παρόμοια συσκευή μέσω του ηχείου συνδέοντας τη συσκευή με ένα καλώδιο ήχου (διατίθεται στο εμπόριο).

Σημείωση

- Για την αποφυγή της αιφνίδιας αναπαραγωγής δυνατού ήχου από το ηχείο, χαμηλώστε την ένταση του ηχείου και της συσκευής, πριν από τη δημιουργία σύνδεσης ανάμεσα στο ηχείο και μια φορητή συσκευή ήχου.

1 Συνδέστε μια συσκευή στην υποδοχή AUDIO IN στο ηχείο με ένα καλώδιο ήχου (διατίθεται στο εμπόριο).


Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου με στερεοφωνικό μίνι βύσμα (χωρίς αντίσταση)* και στα δύο άκρα.

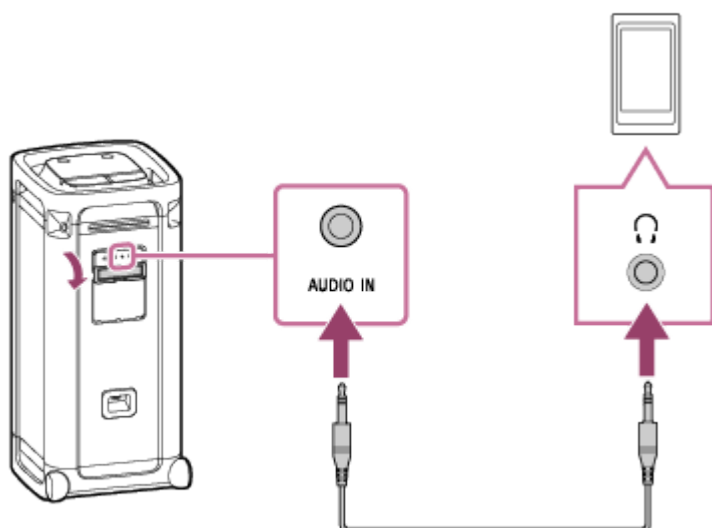

* Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο ήχου (με στερεοφωνικά μίνι βύσματα) με σημαντική αντίσταση, η ένταση ήχου μπορεί να είναι χαμηλότερη. Επομένως, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε καλώδιο (με στερεοφωνικά μίνι βύσματα) χωρίς αντίσταση.

2 Ενεργοποιήστε το ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο ανάβει με λευκό χρώμα.

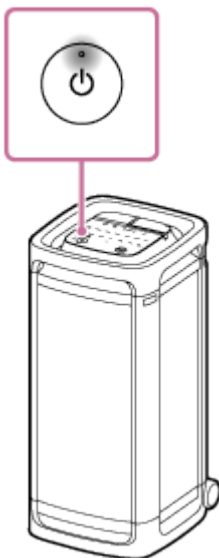

3 Αγγίξτε το AUDIO IN στο ηχείο.


4 Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

5 Ρυθμίστε την ένταση σε μέτριο επίπεδο στη συνδεδεμένη συσκευή.

Εάν η ένταση ρυθμιστεί με χειρισμό της συνδεδεμένης φορητής συσκευής ήχου, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο και οι ενδεικτικές λυχνίες στη λαβή δεν θα αναβοσβήνουν.

6 Αγγίξτε το $-/+$ (ένταση ήχου) στο ηχείο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Όταν αγγίζετε τα $-/+$ (ένταση ήχου) στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο και οι ενδεικτικές λυχνίες στη λαβή αναβοσβήνουν μία φορά ή 3 φορές με λευκό χρώμα.

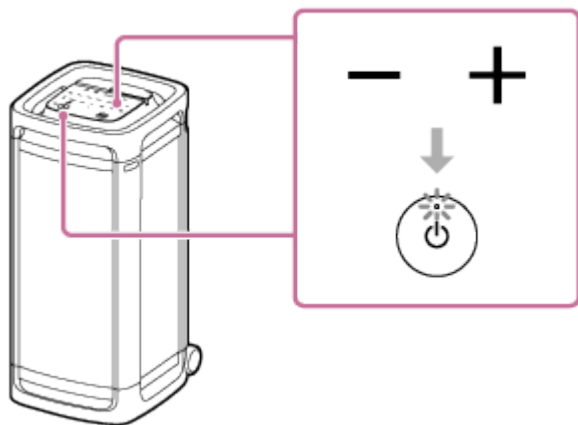

Υπόδειξη

- Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο, αυξήστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή η λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, το ηχείο δεν έχει τη δυνατότητα εξόδου της μουσικής που αναπαράγεται στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUDIO IN μέσω ενός καλωδίου ήχου.
- Όταν είναι συνδεδεμένη μια φορητή συσκευή ήχου στην υποδοχή AUDIO IN και είναι σε εξέλιξη αναπαραγωγή μουσικής, οι ενέργειες στο ηχείο, όπως π.χ. η παύση, η μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού και η μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού, είναι απενεργοποιημένες.

- Η θύρα, ο σύνδεσμος και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ηχείου, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς τα πώματα.

5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9


Χρήση διαφορετικών εφέ ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εφέ ήχου στο ηχείο.

Απολαύστε ενισχυμένο ήχο βαθύ μπάσου (κουμπί ULT)

Μπορείτε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαδικασίες για τη ρύθμιση. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η ρύθμιση ULT POWER SOUND είναι ενεργοποιημένη.

- Πατήστε το κουμπί ULT στο ηχείο.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ULT, η ρύθμιση αλλάζει από ULT1, ULT2 και απενεργοποιείται.
Κάθε φορά που αλλάζει η ρύθμιση, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και οι ενδεικτικές λυχνίες του κουμπιού ULT ανάβουν ή σβήνουν.

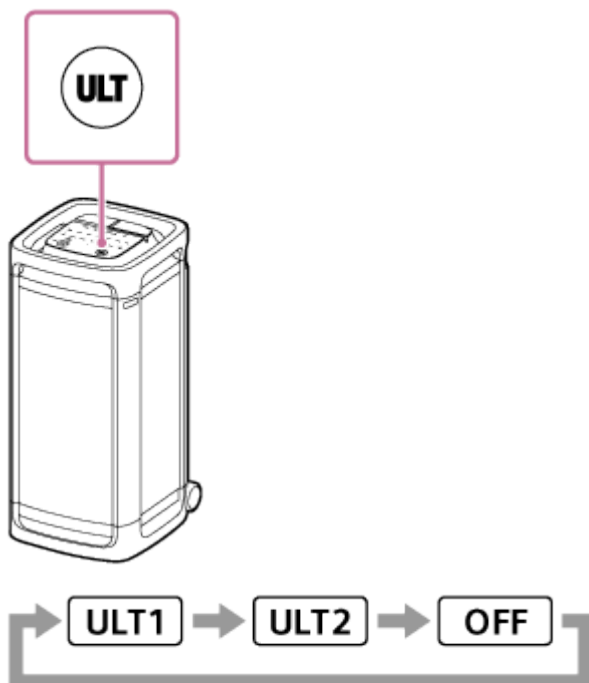

ULT1: Δίνει έμφαση στον βαθύ ήχο μπάσου.

ULT2: Δίνει έμφαση στην αίσθηση της ισχύος.

Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί τη ρύθμιση ULT POWER SOUND.

- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
Στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", αγγίξτε το [Sound Effect], έπειτα επιλέξτε μεταξύ των [Off], [ULT1], ή [ULT2].

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης όταν πατάτε το κουμπί ULT.

Προσαρμογή της ρύθμισης του ισοσταθμιστή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας (CUSTOM)

Στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", αγγίξτε το [Sound Effect] και κατόπιν επιλέξτε [CUSTOM].

Πατήστε [CUSTOM EQ] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον ισοσταθμιστή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία CUSTOM αν η λειτουργία TV Sound Booster είναι ενεργοποιημένη.

Αυτόματη προσαρμογή στον βέλτιστο ήχο ανάλογα με το περιβάλλον (Βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου)

Αυτή η ιδιόκτητη τεχνολογία ανίχνευσης μικροφώνου ανιχνεύει θορύβους γύρω από το ηχείο κατά την αναπαραγωγή μουσικής, ώστε να πραγματοποιεί αυτόματα προσαρμογές για τη βελτιστοποίηση του ήχου. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η Βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου είναι ενεργοποιημένη.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Βελτιστοποίησης ηχητικού πεδίου

Στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", αλλάξτε τη ρύθμιση [Sound Field Optimization].

Σημείωση

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο θόρυβος του περιβάλλοντος μπορεί να εμποδίσει τη βελτιστοποίηση του ήχου.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ή τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, η ρύθμιση για τη Βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν τα ηχητικά εφέ, όπως το ULT POWER SOUND, είναι ενεργοποιημένα, η επιλογή STAMINA θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Ακρόαση μουσικής ασύρματα με 2 ηχεία (λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης)

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης απαιτούνται 2 ηχεία ULT TOWER 9. Συνδέοντας 2 ηχεία μέσω μιας σύνδεσης BLUETOOTH, μπορείτε να απολαύσετε ακόμα πιο ισχυρό ήχο.

Το ένα ηχείο που είναι συνδεδεμένο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH αναπαράγει τον ήχο στο αριστερό κανάλι (αριστερή πλευρά) και το άλλο ηχείο που είναι συνδεδεμένο μέσω άλλης σύνδεσης BLUETOOTH αναπαράγει τον ήχο στο δεξί κανάλι (δεξιά πλευρά) για να παρέχει στερεοφωνική αναπαραγωγή.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το ηχείο, πραγματοποιήστε τα εξής:


- Ενημερώστε το προεγκατεστημένο λογισμικό στην τελευταία έκδοση σε κάθε ηχείο που θα συνδεθεί για τη λειτουργία.
- Κατά τη ρύθμιση των ηχείων για τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, βεβαιωθείτε πως για τα 2 ηχεία που πρόκειται να συνδεθούν για τη λειτουργία η μεταξύ τους απόσταση είναι 1 m (3,2 ft). Σταματήστε την αναπαραγωγή μουσικής εάν είναι σε εξέλιξη.
- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές για σύνδεση για τη λειτουργία βρίσκονται σε απόσταση 30 m (98,4 ft) στην οπτική σας γωνία.
Το μέγιστο εύρος επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται ένα εμπόδιο, όπως ένα άτομο, ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος μεταξύ του ηχείου και της συσκευής BLUETOOTH.
 - Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN κοντά στο ηχείο.
 - Όταν χρησιμοποιείται ένας φούρνος μικροκυμάτων κοντά στο ηχείο.
 - Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κοντά στο ηχείο.

1 Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) στο ηχείο.

Η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο αναβοσβήνει αργά.


Εάν η συσκευή BLUETOOTH που έχει συνδεθεί παλαιότερα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, το ηχείο μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή και, στη συνέχεια, μπορεί να ανάψει η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH ή απενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH.

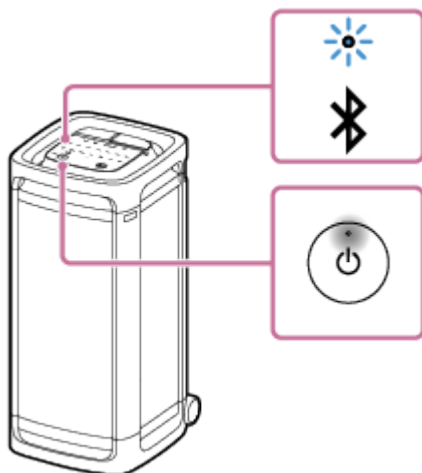

Όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH για πρώτη φορά μετά την αγορά της συσκευής, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο θα συνεχίσει να αναβοσβήνει διπλά με μπλε χρώμα.


2 Σε οποιοδήποτε από τα ηχεία, αγγίξτε το STEREO PAIR στο ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) και η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR στο ηχείο αναβοσβήνουν αργά. Σε περίπου 5 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε ξανά τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR στο ηχείο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη.

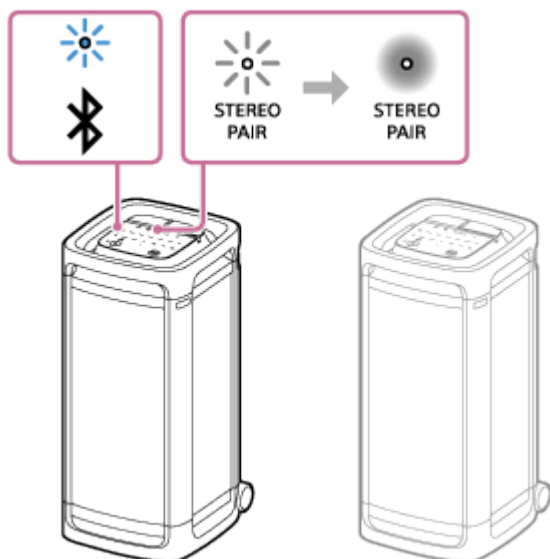


3 Στο άλλο ηχείο, αγγίξτε το STEREO PAIR στο ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) και η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR στο ηχείο αναβοσβήνουν αργά.

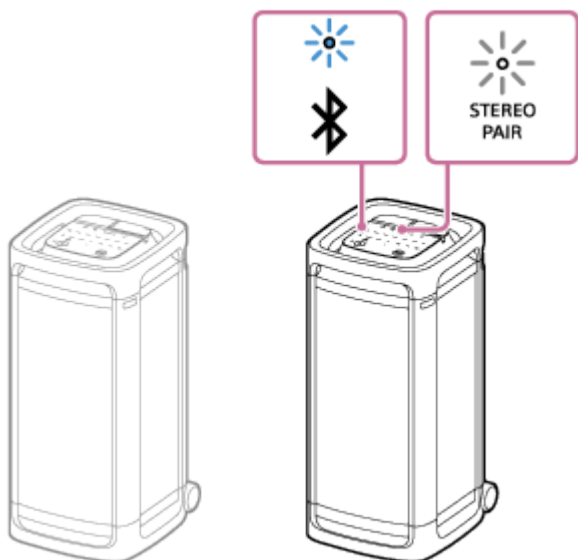

4 Ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας σε καθένα από τα 2 ηχεία.

Όταν τα ηχεία είναι συνδεδεμένα με τη Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, ακούτε φωνητική καθοδήγηση (Left/Right (Αριστερά/Δεξιά)) από το ηχείο, τότε οι ενδεικτικές λυχνίες STEREO PAIR και στα δύο ηχεία παραμένουν αναμμένες και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο δεύτερο ηχείο σβήνει.

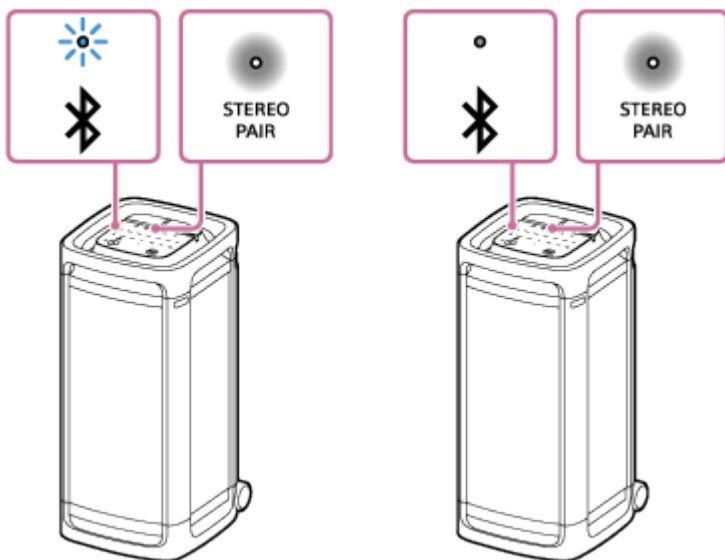


Υπόδειξη

- Όταν τα 2 ηχεία συνδέονται αμέσως με τη Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) και η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR ενδέχεται να μην αναβοσβήνουν και μπορεί να ανάψει η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR.
- Ρυθμίστε το δεύτερο ηχείο εντός 1 λεπτού. Εάν δεν το ρυθμίσετε εντός 1 λεπτού, η ρύθμιση του πρώτου ηχείου θα ακυρωθεί.

5 Λειτουργήστε το ηχείο του οποίου η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) αναβοσβήνει για να δημιουργήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH με μια συσκευή BLUETOOTH.

Όταν δημιουργείται η σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

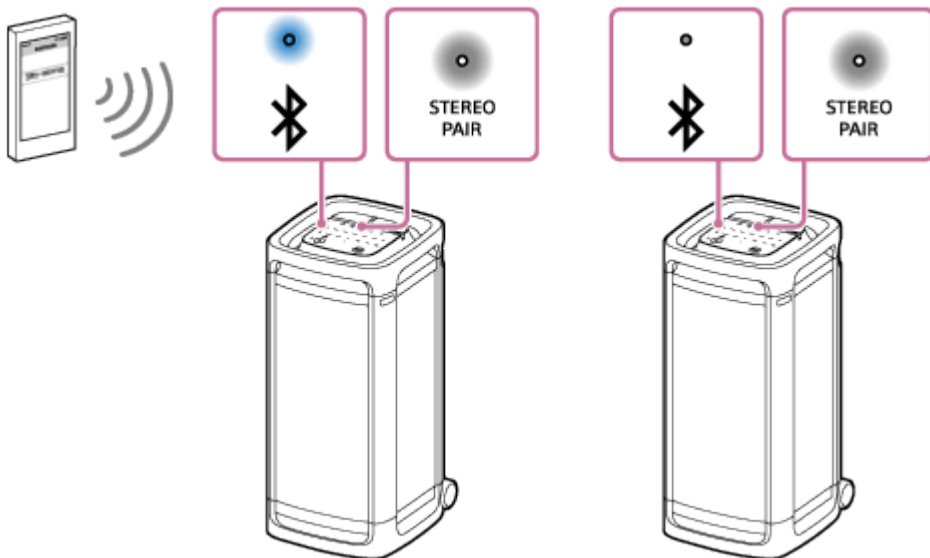

6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH και ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ικανοποιητικό επίπεδο.

7 Πατήστε τα $-/+$ (ένταση ήχου) σε ένα από τα ηχεία για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Η ρύθμιση της έντασης του ήχου του ενός ηχείου αντανakλάται στο άλλο.

Για στερεοφωνική αναπαραγωγή, το ηχείο με την αναμμένη ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) ρυθμίζεται στο αριστερό κανάλι (αριστερή πλευρά).

Για να τερματίσετε τη Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης

Σε οποιοδήποτε από τα ηχεία, αγγίξτε το STEREO PAIR στο ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης και η ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR στο ηχείο σβήνει.

Υπόδειξη

- Αν οποιαδήποτε άλλη συσκευή BLUETOOTH, όπως ένα ποντίκι BLUETOOTH ή ένα πληκτρολόγιο BLUETOOTH συνδεθεί με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το ηχείο, μπορεί να παράγεται παραμορφωμένος ήχος ή θόρυβος από το ηχείο. Σε αυτή την περίπτωση, τερματίστε τη σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της συσκευής BLUETOOTH και της άλλης συσκευής BLUETOOTH.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, ο κωδικοποιητής αλλάζει αυτόματα σε SBC.
- Η απενεργοποίηση των ηχείων δεν απενεργοποιεί τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης. Όταν ένα από τα ηχεία ενεργοποιηθεί ξανά, θα επιχειρήσει να δημιουργήσει σύνδεση για τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, ενεργοποιήστε το άλλο ηχείο εντός 1 λεπτού. Εάν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH παραμείνει ενεργή* και στα δύο ηχεία, ωστόσο, η ενεργοποίηση ενός εκ των δύο ηχείων θα ενεργοποιήσει αυτόματα και το άλλο και θα δημιουργήσει σύνδεση για τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης ανάμεσα στα ηχεία.

* Η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH ενεργοποιείται μόνο όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σημείωση

- Αφού επανεκκινήσετε ή αρχικοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ηχεία ενώ είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι πατάτε STEREO PAIR στο άλλο ηχείο για να τερματίσετε τη Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ηχείο χωρίς να τερματίσετε τη Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, θα έχετε πρόβλημα, όπως αποτυχία δημιουργίας σύνδεσης BLUETOOTH ή διακοπής του ήχου.
- Ενώ είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης, οποιαδήποτε προσπάθεια, η οποία γίνεται από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH, για να ξεκινήσει το δεύτερο ηχείο αποτυγχάνει.

Σχετικό θέμα

- [Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH \(αυτόματη ενεργοποίηση\)](#)
- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση του ηχείου\)](#)

Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχείων (λειτουργία Σύνδεσης πάρτι)

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά ηχεία (έως και 100 ηχεία) που είναι συμβατά με τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι μέσω συνδέσεων BLUETOOTH και να απολαύσετε την αναπαραγωγή μουσικής.

Αυτή η δυνατότητα δεν ισχύει για συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain.

Για πληροφορίες σχετικά με συσκευές συμβατές με τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Πριν θέσετε σε λειτουργία το ηχείο, πραγματοποιήστε τα εξής:

- Κατά τη ρύθμιση των ηχείων για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, βεβαιωθείτε πως όλα τα ηχεία που πρόκειται να συνδεθούν για τη λειτουργία βρίσκονται εντός 1 m (3,2 ft). Σταματήστε την αναπαραγωγή μουσικής εάν είναι σε εξέλιξη.
- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές για σύνδεση για τη λειτουργία βρίσκονται σε απόσταση 30 m (98,4 ft) στην οπτική σας γωνία.
Το μέγιστο εύρος επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται ένα εμπόδιο, όπως ένα άτομο, ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος μεταξύ του ηχείου και της συσκευής BLUETOOTH.
 - Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN κοντά στο ηχείο.
 - Όταν χρησιμοποιείται ένας φούρνος μικροκυμάτων κοντά στο ηχείο.
 - Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κοντά στο ηχείο.

Υπόδειξη


- Ενημερώστε το προεγκατεστημένο λογισμικό στην τελευταία έκδοση σε κάθε ηχείο που θα συνδεθεί μέσω της λειτουργίας Σύνδεσης πάρτι.
- Τα ηχεία που απαιτούν την εφαρμογή "Sony | Music Center" για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι δεν μπορούν να συνδεθούν στο ULT TOWER 9 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Music Center". Για να συνδεθείτε, ενημερώστε το λογισμικό των ηχείων με την τελευταία έκδοση και θα μπορέσετε να συνδεθείτε στο ULT TOWER 9 χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του ηχείου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για τα ηχεία.

1 Ρυθμίστε το πρώτο ηχείο.

Η ακόλουθη διαδικασία είναι ένα παράδειγμα ρύθμισης του ULT TOWER 9 ως πρώτο ηχείο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να ρυθμίσετε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.


- Πατήστε το κουμπί  (λειτουργία) στο ηχείο.
Η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο αναβοσβήνει αργά.
Εάν η συσκευή BLUETOOTH που έχει συνδεθεί παλαιότερα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, το ηχείο μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή και, στη συνέχεια, μπορεί να ανάψει η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο.
Όταν το ηχείο δεν διαθέτει πληροφορίες σύζευξης, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH για πρώτη φορά μετά την αγορά της συσκευής, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο θα συνεχίσει να αναβοσβήνει διπλά με μπλε χρώμα.
- Συνδέστε τη συσκευή BLUETOOTH στο ηχείο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

Όταν δημιουργείται η σύνδεση BLUETOOTH, ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο δεν αναβοσβήνει πλέον, αλλά παραμένει αναμμένη.

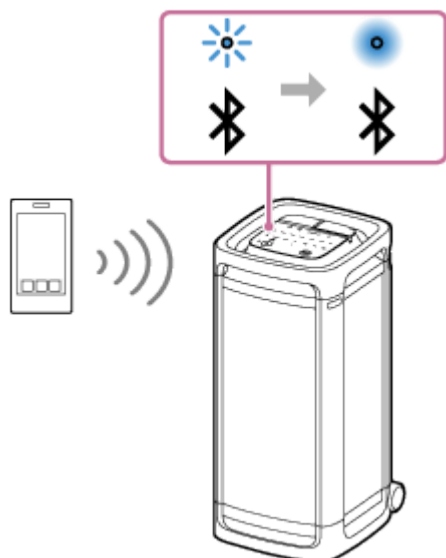

- Αγγίξτε το CONNECT στο ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) και η ενδεικτική λυχνία CONNECT στο ηχείο αναβοσβήνει αργά. Σε περίπου 5 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε ξανά τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία CONNECT στο ηχείο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη. Όταν δημιουργείται σύνδεση για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο δεν είναι πλέον σταθερά αναμμένη, αλλά αναβοσβήνει.

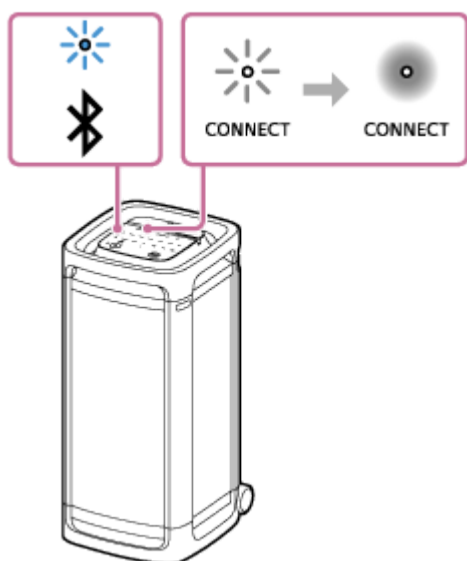


2 Συνδέστε ένα δεύτερο ηχείο.

Η ακόλουθη διαδικασία είναι ένα παράδειγμα σύνδεσης του ULT TOWER 9 ως δεύτερο ηχείο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.

- Πατήστε το κουμπί  (λειτουργία) στο ηχείο.

- Αγγίξτε το CONNECT στο ηχείο.

Ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης από το ηχείο και η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) και η ενδεικτική λυχνία CONNECT στο ηχείο αναβοσβήνει αργά. Όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με το πρώτο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) στο ηχείο απενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία CONNECT στο ηχείο σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.

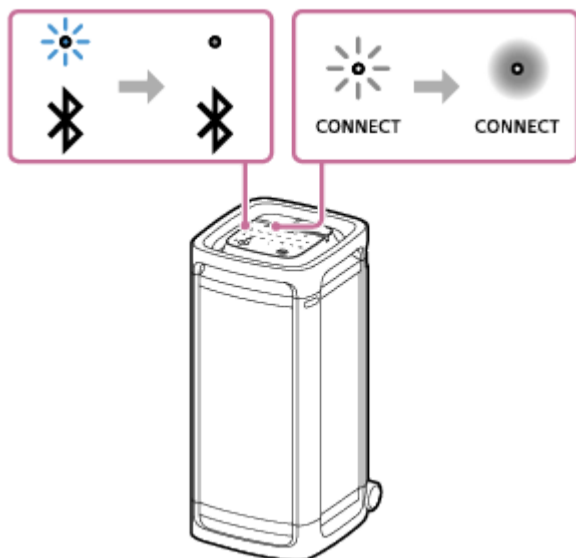

Υπόδειξη

- Συνδέστε το δεύτερο ηχείο εντός 1 λεπτού. Μετά από 1 λεπτό ή περισσότερο, η ρύθμιση του ηχείου ακυρώνεται.


3 Συνδέστε ένα τρίτο ή και περισσότερα ηχεία.

Για να συνδέσετε επιπλέον ηχεία, επαναλάβετε το βήμα 2.

Υπόδειξη

- Όταν συνδέετε ένα τρίτο ή περισσότερα ηχεία, συνδέστε το καθένα εντός 30 δευτερολέπτων από τη σύνδεση του προηγούμενου ηχείου. Μετά από 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, το ηχείο δεν μπορεί να συνδεθεί.
- Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα άλλο ηχείο αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις (μετά από 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο), αγγίξτε το CONNECT στο πρώτο ηχείο και, στη συνέχεια, εκτελέστε το βήμα 2.

Όταν δημιουργηθεί σύνδεση για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, οι ενδεικτικές λυχνίες CONNECT σε όλα τα ηχεία θα παραμείνουν αναμμένες. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) του πρώτου ηχείου θα πάψει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.

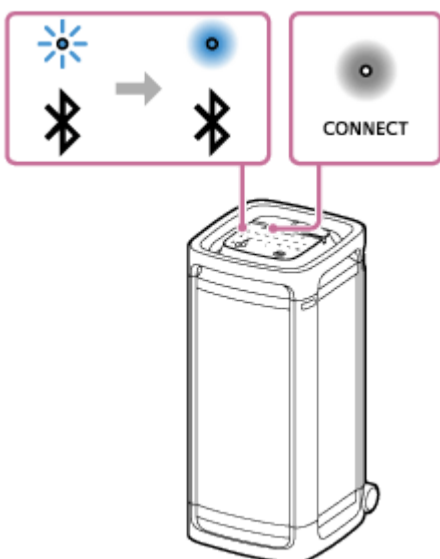

4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH και ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Η ίδια μουσική αναπαράγεται από όλα τα ηχεία.

Όταν ρυθμίζετε την ένταση του ήχου στη συσκευή BLUETOOTH ή στο ηχείο που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή BLUETOOTH (το ηχείο που ορίστηκε ως το πρώτο), η ένταση ήχου σε όλα τα ηχεία ρυθμίζεται αυτόματα. Για τα άλλα ηχεία (το δεύτερο ηχείο ή τα επόμενα ηχεία που ρυθμίστηκαν), μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο καθένα.

Τερματισμός της λειτουργίας Σύνδεσης πάρτι

- **Για τον τερματισμό όλων των συνδέσεων και έξοδο από τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι**

Στο ηχείο με την αναμμένη ενδεικτική λυχνία  (BLUETOOTH) (το ηχείο έχει ρυθμιστεί ως το πρώτο), αγγίξτε παρατεταμένα το CONNECT μέχρι να ακούσετε τον ήχο ειδοποίησης από το ηχείο και να σβήσει η ενδεικτική λυχνία CONNECT στο ηχείο.

- **Για να τερματίσετε μόνο 1 ηχείο**

Σε ένα ηχείο στο οποίο θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι (ένα ηχείο που έχει οριστεί ως δεύτερο ή μεταγενέστερο), αγγίξτε παρατεταμένα το CONNECT μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και να σβήσει η ενδεικτική λυχνία CONNECT στο ηχείο.

Υπόδειξη

- Οι ενδεικτικές λυχνίες και το κουμπί ULT στο ηχείο ανάβουν διαφορετικά ανάλογα με το μοντέλο που έχει ρυθμιστεί ως πρώτο ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, ο κωδικοποιητής αλλάζει αυτόματα σε SBC.

Σημείωση

- Ενώ χρησιμοποιείται η λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, δεν θα εξαχεται ήχος από τις ακόλουθες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ηχείο.
 - Η συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
 - Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUDIO IN με ένα καλώδιο ήχου
 - Η τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στον σύνδεσμο OPTICAL IN
- Η απενεργοποίηση της λειτουργίας Σύνδεσης πάρτι δεν επηρεάζει την ενεργή σύνδεση BLUETOOTH και το ηχείο παραμένει σε λειτουργία BLUETOOTH.
- Όταν παρακολουθείτε ταινίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι, μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ εικόνας και ήχου.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση του ηχείου\)](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9


Χρήση εξωτερικού μικροφώνου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο της φωνής σας από το ηχείο συνδέοντας ένα δυναμικό μικρόφωνο με κανονικό βύσμα (Φ 6,3 mm) (διατίθεται στο εμπόριο).

- 1 Γυρίστε το κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC ή το κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC και GUITAR στο ηχείο στο MIN για τη μείωση της έντασης ήχου του μικροφώνου.

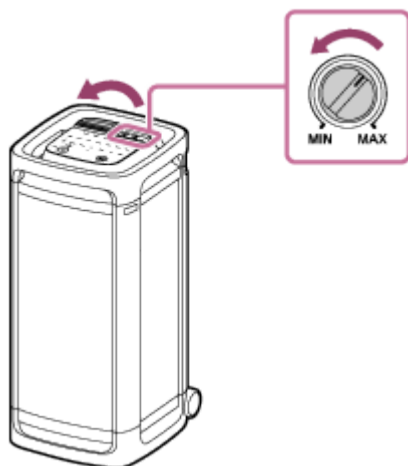

- 2 Συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο στην υποδοχή MIC1 ή την υποδοχή MIC2/GUITAR στην πάνω πλευρά του ηχείου.

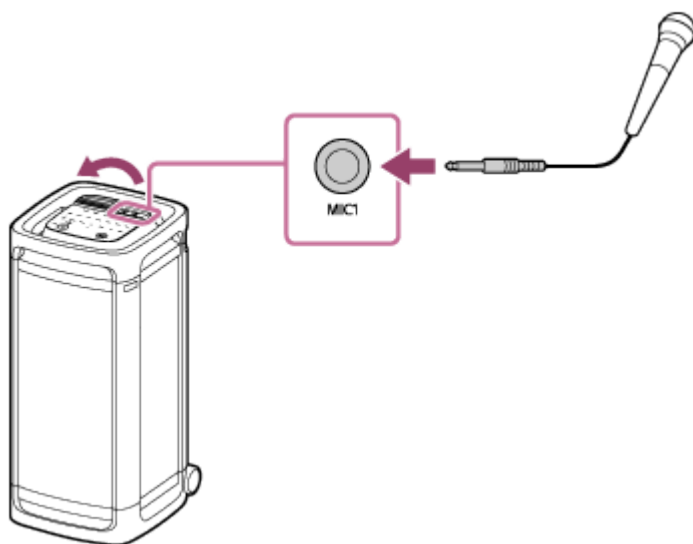

- 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC ή το κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC και GUITAR στο ηχείο.

- 4 Μιλήστε ή τραγουδήστε στο συνδεδεμένο μικρόφωνο.

Με το KEY CONTROL ή το ECHO στο ηχείο, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

Έλεγχος κλειδιού

Μπορείτε να αλλάξετε το κλειδί του τραγουδιού που τραγουδάτε.

Πατήστε το KEY CONTROL **b** (ύφεση)/ **#** (δίοση) στο ηχείο για να προσαρμόσετε το κλειδί ανάλογα με το φωνητικό εύρος σας.

Ηχώ μικροφώνου

Μπορείτε να προσθέσετε το εφέ ηχούς στη φωνή σας όταν τραγουδάτε στο μικρόφωνο.

Πατήστε το ECHO στο ηχείο επανειλημμένα για να ρυθμίσετε το εφέ ηχούς.

Σημείωση


- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι ή Στερεοφωνικής σύζευξης, ο ήχος από το μικρόφωνο ακούγεται μόνο από το ηχείο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο.
- Η προσέγγιση του μικροφώνου κοντά στο ηχείο μπορεί να προκαλέσει ακουστική ανατροφοδότηση. Όταν συμβεί αυτό, ανάλογα με την ένταση του ήχου του ηχείου, το ηχείο μπορεί να απενεργοποιηθεί λόγω της λειτουργίας προστασίας του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο.
- Όσο υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο ή κιθάρα στο ηχείο, η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι απενεργοποιημένη.
- Η θύρα, ο σύνδεσμος και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ηχείου, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς τα πώματα.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Απόλαυση του ήχου της κιθάρας

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την κιθάρα σας συνδέοντάς την στην υποδοχή MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) του ηχείου. Συνδέοντας μικρόφωνα (διατίθενται στο εμπόριο) στην υποδοχή MIC1 (Φ 6,3 mm) του ηχείου, μπορείτε να παίζετε κιθάρα και παράλληλα να τραγουδάτε.

- 1 **Γυρίστε το κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC και GUITAR στο ηχείο προς το MIN για να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου της κιθάρας.**
- 2 **Συνδέστε την κιθάρα στην υποδοχή MIC2/GUITAR στην πάνω πλευρά του ηχείου με ένα καλώδιο κιθάρας (διατίθεται στο εμπόριο).**

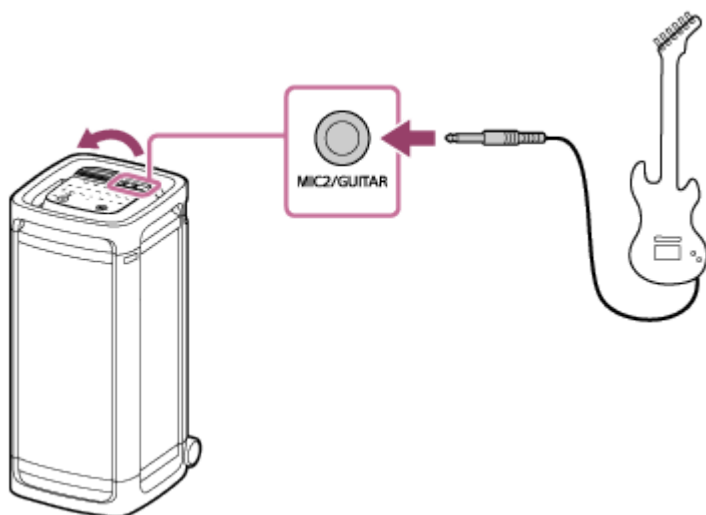

- 3 **Πατήστε το κουμπί GUITAR στην πάνω πλευρά του ηχείου.**
Η ενδεικτική λυχνία GUITAR στο ηχείο θα ανάψει με λευκό χρώμα.
- 4 **Προσαρμόστε την ένταση ήχου της κιθάρας καθώς παίζετε.**
Ο ήχος της κιθάρας ακούγεται από το ηχείο.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία κιθάρας στο ηχείο

Πατήστε ξανά το κουμπί GUITAR στην πάνω πλευρά του ηχείου.

Σημείωση

- Πριν αποσυνδέσετε την κιθάρα από το ηχείο, γυρίστε το κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC και GUITAR προς το "MIN" για να χαμηλώσετε την ένταση του ήχου της κιθάρας.
- Όσο υπάρχει συνδεδεμένο μικρόφωνο ή κιθάρα στο ηχείο, η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι απενεργοποιημένη.
- Η θύρα, ο σύνδεσμος και οι υποδοχές του ηχείου δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε το ηχείο σε μέρη όπου υπάρχει πιθανότητα έκχυσης νερού. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ηχείου, μην αμελήσετε να κλείσετε εντελώς τα πώματα.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

Ενώ το smartphone, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή "Sony | Sound Connect", και το ηχείο είναι συνδεδεμένα μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες που αναφέρονται παρακάτω.

Ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε σε ένα ηχείο με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

- Ενημέρωση του λογισμικού του ηχείου
- Καθορισμός των ρυθμίσεων Οδηγός ειδοποιήσεων και φωνής
- Επιλογή Ποιότητα σύνδεσης Bluetooth (Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου/Προτεραιότητα στη σταθερότητα σύνδεσης)
- Απενεργοποίηση του ηχείου
- Τοποθέτηση/έξοδος του ηχείου από τη λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Αναμονή Bluetooth
- Καθορισμός των ρυθμίσεων λειτουργίας Αυτόματη απενεργοποίηση
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επιλογής λειτουργίας STAMINA
- Αυτόματη απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης αφής
- Αλλαγή των συσκευών σε σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Προβολή της έκδοσης του λογισμικού του ηχείου
- Προβολή της κατάστασης της σύνδεσης BLUETOOTH μεταξύ του ηχείου και του smartphone
- Προβολή του κωδικοποιητή σύνδεσης BLUETOOTH
- Προβολή της λειτουργίας Στερεοφωνικής σύζευξης και της λειτουργίας Σύνδεσης πάρτι
- Ρύθμιση της ποιότητας ήχου και προσαρμογή του Ισοσταθμιστής
- Προβολή της υπολειπόμενης ισχύος της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του ηχείου
- Έναρξη/παύση αναπαραγωγής μουσικής ή μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου/τρέχοντος/επόμενου κομματιού
- Ρύθμιση της έντασης ήχου για αναπαραγωγή μουσικής
- Λειτουργία φωτισμού
- Εναλλαγή αναπαραγωγής μεταξύ των συσκευών που είναι συνδεδεμένες μέσω της σύνδεσης BLUETOOTH, του συνδέσμου OPTICAL IN, της υποδοχής AUDIO IN και της θύρας USB
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας TV Sound Booster
- Εύκολη σύζευξη

- Λειτουργία πάρτι (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Υπόδειξη

- Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Οι προδιαγραφές και η σχεδίαση της εφαρμογής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Σχετικό θέμα


- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του ηχείου (Λειτουργία φωτισμού)
- Σύνδεση του ηχείου ταυτόχρονα με 2 συσκευές BLUETOOTH (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής μουσικής μέσω σύνδεσης BLUETOOTH (Κωδικοποιητής)
- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"
- Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση του ηχείου)

5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Sound Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect" από το κατάστημα Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο smartphone σας.



- 2 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".

- 1 Επιλέξτε [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Sound Connect" για να ανοίξετε τη σελίδα υποστήριξης.
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση του ηχείου)

Αν εφαρμόσετε την τελευταία ενημέρωση στο λογισμικό του ηχείου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Sound Connect", μπορείτε να απολαύσετε νέες λειτουργίες, καθώς και να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λογισμικό του ηχείου ενημερωμένο για τη χρήση του ηχείου. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες ενημερώσεις του λογισμικού ηχείων και τον τρόπο εφαρμογής μιας ενημέρωσης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης και δείτε τις ειδοποιήσεις και τις σχετικές πληροφορίες.

Ενώ η επιλογή [Download software automatically] είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή "Sony | Sound Connect", οι ενημερώσεις λαμβάνονται αυτόματα και μεταφέρονται στο ηχείο.

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ενημερώσεις στο λογισμικό του ηχείου ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

- 1 Κατεβάστε μια ενημέρωση από τον διακομιστή στο smartphone σας, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή "Sony | Sound Connect".**
- 2 Μεταφέρετε την ενημέρωση από το smartphone σας στο ηχείο.**
- 3 Ενημερώστε το λογισμικό του ηχείου ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.**

Σημείωση

- Όταν το smartphone, το οποίο χρησιμοποιείται για τη λήψη και τη μεταφορά ενημερώσεων στο ηχείο, έχει συνδεδεμένες άλλες συσκευές BLUETOOTH, διατηρήστε όλες τις συσκευές BLUETOOTH απενεργοποιημένες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης στο ηχείο. Εάν οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο smartphone είναι συσκευές συμβατές με το πρότυπο Bluetooth Low Energy (συμπεριλαμβανομένης μιας φορητής συσκευής και ενός smartwatch), η διαδικασία ενημέρωσης στο λογισμικό ηχείων ενδέχεται να αποτύχει.
- Εάν η διαδικασία ενημέρωσης στο ηχείο δεν ολοκληρωθεί, κάντε τα παρακάτω και προσπαθήστε ξανά.
 - Στο smartphone σας, κλείστε όλες τις εφαρμογές εκτός από την εφαρμογή "Sony | Sound Connect".
 - Φορτίστε τις μπαταρίες του ηχείου και του smartphone σας αρκετά για τη διαδικασία ενημέρωσης.
 - Φέρτε το ηχείο και το smartphone σας, το οποίο χρησιμοποιείται για τη λήψη και τη μεταφορά ενημερώσεων στο ηχείο, όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.
 - Απομακρύνετε το smartphone σας από άλλες συσκευές ασύρματου LAN ή/και BLUETOOTH κατά την ενημέρωση.
 - Βγάλτε το smartphone σας από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας*. Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ορισμένα smartphone δεν αφήνουν τη διαδικασία ενημέρωσης να ολοκληρωθεί, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

* Το όνομα λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με το smartphone που χρησιμοποιείται.

Σχετικό θέμα

- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"

Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες

Ενδεικτική λυχνία CHARGE (πορτοκαλί)

Σβηστή	Η φόρτιση της μπαταρίας ολοκληρώθηκε.
Αναμμένη	Η φόρτιση της μπαταρίας είναι σε εξέλιξη.
Αναβοσβήνει αργά	Η ενσωματωμένη μπαταρία λειτουργεί με στάθμη 10% ή λιγότερο και χρειάζεται φόρτιση.
Αναβοσβήνει 3 φορές και σβήνει	Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει 3 φορές και στη συνέχεια το ηχείο απενεργοποιηθεί μετά την ενεργοποίησή του, η ενσωματωμένη μπαταρία έχει αδειάσει και χρειάζεται φόρτιση.

Σημείωση

- Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, η ενσωματωμένη μπαταρία φορτίζεται με την προϋπόθεση ότι το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος. Ωστόσο, φόρτιση μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με τη χρήση του ηχείου. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ηχείο πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά χαμηλή ή υψηλή, το ηχείο θα σταματήσει τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας για λόγους ασφαλείας. Μπορεί επίσης να διακόψει τη φόρτιση, εάν η φόρτιση συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, φροντίστε να αυξηθεί ή να μειωθεί η θερμοκρασία λειτουργίας σε ένα εύρος από 5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F), αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, αφήστε το ηχείο να φορτίσει ξανά την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Εάν η ενσωματωμένη μπαταρία έχει μεγάλο φορτίο κατά τη φόρτιση, η φόρτιση σταματά για λόγους ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, χαμηλώστε την ένταση ήχου ή διακόψτε την αναπαραγωγή.



Ενδεικτική λυχνία (λειτουργία)

Σβηστή	Το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.
Αναμμένη (λευκό)	Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.
Αναμμένη (πορτοκαλί)	Το ηχείο είναι απενεργοποιημένο. Η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη.

Αναβοσβήνει (λευκό ή πορτοκαλί)	- Κάθε φορά που αγγίζετε τα –/+ (ένταση ήχου) στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με λευκό χρώμα. - Όταν χειρίζεστε το –/+ (ένταση ήχου) στο ηχείο και η ένταση του ήχου οριστεί στο χαμηλότερο (0) ή το υψηλότερο (50) επίπεδο, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει 3 φορές με λευκό χρώμα. - Όταν το χρώμα του φωτισμού αλλάζει με έναν από τους επιλογείς χρώματος φωτισμού στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με λευκό χρώμα. - Όταν επιλέγεται το τρέχον χρώμα με τον επιλογέα χρώματος φωτισμού στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές με λευκό χρώμα. - Όταν το ►II (αναπαραγωγή) και το – (ένταση ήχου) στο ηχείο πιέζονται παρατεταμένα ταυτόχρονα για περίπου 5 δευτερόλεπτα και η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι απενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές με πορτοκαλί χρώμα. - Όταν το ►II (αναπαραγωγή) και το – (ένταση ήχου) στο ηχείο πιέζονται παρατεταμένα ταυτόχρονα για περίπου 5 δευτερόλεπτα και η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα. - Όταν το ►II (αναπαραγωγή) και το ✖ (BLUETOOTH) στο ηχείο πιέζονται παρατεταμένα ταυτόχρονα για περίπου 2 δευτερόλεπτα και έχει επιλεγεί η προτίμηση "Προτεραιότητα στη σταθερότητα σύνδεσης" για την ποιότητα σύνδεσης BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές με λευκό χρώμα. - Όταν το ►II (αναπαραγωγή) και το ✖ (BLUETOOTH) στο ηχείο πιέζονται παρατεταμένα ταυτόχρονα για περίπου 2 δευτερόλεπτα και έχει επιλεγεί η προτίμηση "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου" για την ποιότητα σύνδεσης BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό χρώμα. - Καθώς προχωρά η διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού, η δραστηριότητα της λευκής ενδεικτικής λυχνίας ① (λειτουργία) αλλάζει (ο αριθμός των φορών που αναβοσβήνει αλλάζει από 4 σε μία φορά και, τέλος, η λυχνία σβήνει*). - Όταν το ηχείο ενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά την ενημέρωση λογισμικού, οι λευκές ενδεικτικές λυχνίες ① (λειτουργία) και οι μπλε ενδεικτικές λυχνίες ✖ (BLUETOOTH) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα 3 φορές.
Αναβοσβήνει αργά (λευκό)	Εφαρμόζεται ενημέρωση στο ενσωματωμένο λογισμικό.
Αναβοσβήνει διπλά (πορτοκαλί)	Έχει εντοπιστεί μια ανωμαλία με την εσωτερική θερμοκρασία ή την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Απενεργοποιήστε το ηχείο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το ηχείο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση .
Αναβοσβήνει τριπλά (πορτοκαλί)	Έχει εντοπιστεί μια ανωμαλία, όπως μια μη έγκυρη ενέργεια αφής ή αποσύνδεση μιας σύνδεσης BLUETOOTH (σφάλμα ηλεκτρικού κυκλώματος). Περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Επανεκκίνηση του ηχείου για να επανεκκινήσετε το ηχείο.
Αναβοσβήνει τετραπλά (πορτοκαλί)	Η ενημέρωση λογισμικού για το ηχείο απέτυχε.

* Ανάλογα με την κατάσταση, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα μοτίβα με τα οποία αναβοσβήνει η λυχνία.

Ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) (μπλε)

Σβηστή	Η λειτουργία BLUETOOTH δεν είναι ενεργοποιημένη στο ηχείο.
Αναμμένη	Το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή BLUETOOTH.
Αναβοσβήνει	● Η ενημέρωση του λογισμικού απέτυχε. ● Όταν το ηχείο ενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά την ενημέρωση λογισμικού, οι μπλε ενδεικτικές λυχνίες  (BLUETOOTH) και οι λευκές ενδεικτικές λυχνίες  (λειτουργία) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα 3 φορές.
Αναβοσβήνει διπλά	Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. 
Αναβοσβήνει αργά	Το ηχείο περιμένει να συνδεθεί με μια συσκευή BLUETOOTH. 

Ενδεικτική λυχνία πολλαπλών χρωμάτων (κουμπί ULT)

Αναμμένη	Η λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε ULT1 ή ULT2.
Σβηστή	Η λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε άλλη τιμή εκτός από ULT1 ή ULT2.

Ενδεικτική λυχνία GUITAR (λευκή)

Αναμμένη	Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία κιθάρας.
Σβηστή	Το ηχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία κιθάρας.

Ενδεικτική λυχνία ECHO (λευκή)

Αναμμένη	Το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου έχει οριστεί σε 1, 2 ή 3.
Σβηστή	● Το εφέ ηχούς μικροφώνου δεν είναι ενεργοποιημένο. ● Ενώ το επίπεδο ηχούς του μικροφώνου είναι ρυθμισμένο σε 3, το πάτημα του ECHO στο ηχείο απενεργοποιεί το εφέ ηχούς μικροφώνου και απενεργοποιεί την ενδεικτική λυχνία. ● Όταν η λειτουργία Karaoke είναι απενεργοποιημένη.
Αναβοσβήνει	Ενώ το επίπεδο ηχούς μικροφώνου είναι ρυθμισμένο σε 1 ή 2, το πάτημα του ECHO στο ηχείο κάνει την ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει μία φορά.

Ενδεικτική λυχνία KEY CONTROL **b** (ύφεση) (λευκή)

Αναμμένη	Το επίπεδο ελέγχου κλειδιού για τις b (ύφεση) νότες έχει οριστεί σε επίπεδο από -1 έως -6.
Σβηστή	● Το επίπεδο ελέγχου κλειδιού για τις b (ύφεση) νότες έχει οριστεί σε επίπεδο από 0 έως +6. ● Όταν η λειτουργία Karaoke είναι απενεργοποιημένη.
Αναβοσβήνει	● Πατώντας KEY CONTROL b (ύφεση) στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά. ● Ενώ το επίπεδο ελέγχου πλήκτρων για τις νότες b (ύφεση) είναι ρυθμισμένο σε -6, πατώντας KEY CONTROL b (ύφεση) στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές.

Ενδεικτική λυχνία KEY CONTROL **#** (δίεση) (λευκή)

Αναμμένη	Το επίπεδο ελέγχου κλειδιού για τις # (δίεση) νότες έχει οριστεί σε επίπεδο από +1 έως +6.
Σβηστή	● Το επίπεδο ελέγχου κλειδιού για τις # (δίεση) νότες έχει οριστεί σε επίπεδο από -6 έως 0. ● Όταν η λειτουργία Karaoke είναι απενεργοποιημένη.

Αναβοσβήνει	● Πατώντας KEY CONTROL # (δίεση) στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά. ● Ενώ το επίπεδο ελέγχου πλήκτρων για τις νότες # (δίεση) είναι ρυθμισμένο σε +6, πατώντας KEY CONTROL # (δίεση) στο ηχείο, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές.
-------------	--

Ενδεικτική λυχνία CONNECT (λευκή)

Αναβοσβήνει αργά	Το ηχείο περιμένει να δημιουργηθεί μια σύνδεση για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν αποτυγχάνει η σύνδεση για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.
Αναμμένη	Η λειτουργία Σύνδεσης πάρτι χρησιμοποιείται στο ηχείο. Ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες CONNECT όλων των συνδεδεμένων ηχείων για τη λειτουργία Σύνδεσης πάρτι.

Ενδεικτική λυχνία STEREO PAIR (λευκή)

Αναβοσβήνει αργά	Το ηχείο περιμένει να δημιουργηθεί μια σύνδεση για τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει όταν αποτυγχάνει η σύνδεση για τη λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης.
Αναμμένη	Η λειτουργία Στερεοφωνικής σύζευξης χρησιμοποιείται στο ηχείο.

Σχετικό θέμα

- [Εξαρτήματα και χειριστήρια](#)
- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Sound Connect"](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Προφυλάξεις

Για με την ασφάλεια

- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς που παρέχεται με το ηχείο.
- Σημαντικές πληροφορίες, όπως το όνομα μοντέλου, βρίσκονται στην εσωτερική επιφάνεια του πώματος στην πίσω πλευρά του ηχείου.

Στο καλώδιο τροφοδοσίας


- Το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το ηχείο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες συσκευές.
- Αποσυνδέστε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (δίκτυο) αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, να κρατάτε πάντα το βύσμα. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Για να εξαιρεθεί ο κίνδυνος δυσλειτουργίας, αποφύγετε τις ακόλουθες τοποθεσίες όταν τοποθετείτε ή αφήνετε αυτό το ηχείο.
 - Μια τοποθεσία που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή εξοπλισμό φωτισμού, κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε σάουνα
 - Στο εσωτερικό ενός οχήματος με τα παράθυρα κλειστά (ειδικά το καλοκαίρι)
 - Μια θέση που εκτίθεται σε ζεστό αέρα, όπως π.χ. από ένα πιστολάκι μαλλιών
 - Μια τοποθεσία όπου υπάρχει υπερβολική σκόνη
 - Μια τοποθεσία όπου υπάρχουν ισχυρές δονήσεις
- Τοποθετήστε αυτό το ηχείο σε μια ίσια και επίπεδη επιφάνεια. Εάν το τοποθετήσετε σε επικλινή επιφάνεια, το ηχείο μπορεί να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια εξαιτίας της δόνησής του, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί, δυσλειτουργίες ή υποβάθμιση της απόδοσής του.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σημείου όπου τοποθετείται αυτό το ηχείο, υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια. Μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα κοντά στο ηχείο.
- Αυτό το ηχείο δεν είναι αντιμαγνητικό. Διατηρείτε μακριά από το ηχείο αντικείμενα που μπορούν να επηρεαστούν από τον μαγνητισμό (κασέτες εγγραφής, ρολόγια, κάρτες ανάληψης μετρητών και πιστωτικές κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση κ.λπ.). Αυτό θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας και κάθε φορά που μεταφέρετε το ηχείο.
- Εάν το δέρμα σας παραμένει σε επαφή με τη λαβή για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν το φως είναι αναμμένο, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας. Για τη μεταφορά ενός ηχείου όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, σβήστε το φως (λειτουργία φωτισμού).

Άλλες σημειώσεις

- Όταν τοποθετείται σε εξαιρετικά ζεστό ή κρύο περιβάλλον, το ηχείο διακόπτει τη φόρτιση της μπαταρίας για λόγους ασφάλειας. Όταν η μπαταρία παραμένει φορτισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ηχείο μπορεί επίσης να σταματήσει τη φόρτιση της μπαταρίας. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, φορτίστε την μπαταρία.
- Εάν αναπαράγετε μουσική ενώ το ηχείο φορτίζει ή βρίσκεται σε θέση με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα για λόγους ασφαλείας.
- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες, για να διατηρηθεί η απόδοσή της.
- Τοποθετήστε το ηχείο σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποτρέψετε τη συσσώρευση θερμότητας και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ηχείου.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα από το άνοιγμα της μονάδας ηχείου.
- Αποφύγετε την έκχυση νερού στο προϊόν και τα παρεχόμενα εξαρτήματά του. Δεν είναι αδιάβροχα.
- Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει στο ηχείο, αποσυνδέστε το ηχείο και ζητήστε τον έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό πριν το χρησιμοποιήσετε περαιτέρω.
- Η απόδοση ανθεκτικότητας στο νερό βελτιώνεται από την επίπεδη επάνω δομή του ηχείου αλλά αυτό δεν είναι εγγυημένο για όλες τις περιπτώσεις.
- Εάν κατά λάθος ρίξετε υγρό στο ηχείο, σκουπίστε το αμέσως με ένα στεγνό πανί.
- Το πώμα (a) παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συντήρηση της απόδοσης της ανθεκτικότητας στο νερό. Όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο, βεβαιωθείτε ότι το πώμα έχει κλείσει εντελώς.

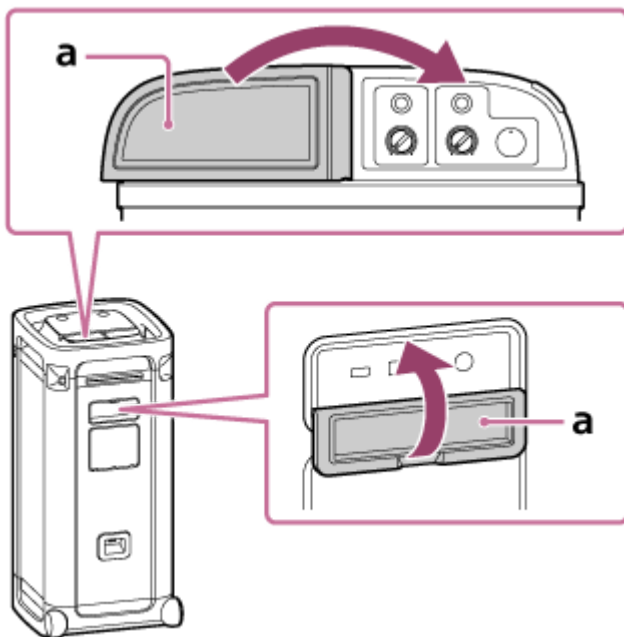

- Τοποθετήστε την άκρη του δαχτύλου σας απευθείας στον αισθητήρα αφής για την εκτέλεση ενεργειών.
- Μη χειρίζεστε τον αισθητήρα αφής με υγρό χέρι, για την αποφυγή δυσλειτουργίας.
- Όταν ο φωτισμός του ηχείου είναι ιδιαίτερα φωτεινός ή εκθαμβωτικός, αυξήστε την ένταση του φωτισμού του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία φωτισμού.
- Μην κοιτάτε απευθείας στα εξαρτήματα που εκπέμπουν φως από το ηχείο.
- Εάν η άμμος ή η σκόνη προσκολληθεί στους άξονες από τα ροδάκια, ή αν τυλιχτεί γρασίδι ή χνούδι γύρω τους, τα ροδάκια ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσλειτουργία.

- Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτό το ηχείο που δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

5-064-380-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9


Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση

Διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου

- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες, για να διατηρηθεί η απόδοσή της.
- Εάν το ηχείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διαδικασία φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
- Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Με την πάροδο του χρόνου και όσο αυξάνεται ο αριθμός χρήσεων της ενσωματωμένης μπαταρίας, η χωρητικότητα της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας αρχίζει να μειώνεται αργά. Όταν ο διαθέσιμος χρόνος χρήσης της ενσωματωμένης μπαταρίας αρχίσει να σας φαίνεται σημαντικά μειωμένος, παρά το γεγονός ότι έχει φορτιστεί πλήρως, επικοινωνήστε με την επαφή υποστήριξης της Sony ή με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Όταν ο διαθέσιμος χρόνος χρήσης της ενσωματωμένης μπαταρίας αρχίσει να σας φαίνεται σημαντικά μειωμένος, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει λήξει.
- Η διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, το περιβάλλον και τον τρόπο αποθήκευσης.

Προσοχή

Όταν το ηχείο εντοπίζει μια ανωμαλία στην εσωτερική θερμοκρασία ή στην ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία  (λειτουργία) (πορτοκαλί) στο ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει διπλά.

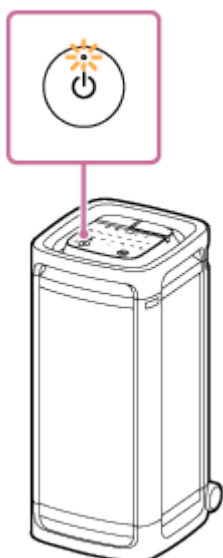

Εάν εντοπιστεί μια ανωμαλία, απενεργοποιήστε το ηχείο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, περιμένετε λίγο και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το ηχείο (πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί  (λειτουργία) στο ηχείο για περίπου 10 δευτερόλεπτα). Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την επαφή υποστήριξης της Sony ή με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημείωση

- Η διάρκεια της φόρτισης διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της ενσωματωμένης μπαταρίας.

- Φορτίστε το ηχείο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F). Έχετε υπόψη σας ότι η θερμοκρασία δωματίου μπορεί να πέσει στους 5 °C (41 °F) ή και χαμηλότερα, ανάλογα με την εποχή, ειδικά τον χειμώνα για παράδειγμα.
- Το ηχείο ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Αποφύγετε την έκθεση σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σταγόνες συμπύκνωσης, άμμο, σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς. Επίσης, μην αφήνετε ποτέ το ηχείο σε αυτοκίνητο που παραμένει σταθμευμένο στον ήλιο.
- Όσο το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, η ενσωματωμένη μπαταρία του ηχείου έχει την ικανότητα να αυτο-φορτίζεται ακόμη και όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο. Ωστόσο, η φόρτισης μπορεί να μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με τη χρήση του ηχείου. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ηχείο πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Σε ένα εξαιρετικά κρύο ή ζεστό περιβάλλον, η φόρτιση σταματά για λόγους ασφαλείας. Εάν η φόρτιση διαρκεί πολύ, αυτό προκαλεί και τη διακοπή της φόρτισης του ηχείου. Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από το ηχείο και συνδέστε το ξανά σε θερμοκρασία λειτουργίας από 5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F).
- Εάν η ενσωματωμένη μπαταρία έχει μεγάλο φορτίο κατά τη φόρτιση, η φόρτιση σταματά για λόγους ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, χαμηλώστε την ένταση ήχου ή διακόψτε την αναπαραγωγή.
- Εάν αναπαράγετε μουσική ενώ το ηχείο φορτίζει ή βρίσκεται σε θέση με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα για λόγους ασφαλείας.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Επανεκκίνηση του ηχείου](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Φροντίδα του ηχείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο πιο άνετα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία συντήρησης.

- Εάν η επιφάνεια λερωθεί, σκουπίστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί ή ένα πανί εμποτισμένο με νερό ή χλιαρό νερό και καλά στυμμένο. Ανάλογα με τον τύπο των ρύπων, μπορεί να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή τους.

Σημείωση

- Εάν λερωθεί η επιφάνεια του ηχείου, μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό, διαλυτικό, βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ. για τον καθαρισμό του ηχείου.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH

Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μικρού εύρους ανάμεσα σε ψηφιακές συσκευές, όπως smartphone και υπολογιστές.

Υποστηριζόμενη έκδοση και προφίλ του προτύπου BLUETOOTH

Προφίλ είναι ένα σύνολο τυποποιημένων λειτουργιών για κάθε χαρακτηριστικό των συσκευών BLUETOOTH. Το ηχείο υποστηρίζει την ακόλουθη έκδοση και τα προφίλ του προτύπου BLUETOOTH.

Υποστηριζόμενη έκδοση BLUETOOTH: Πρότυπο BLUETOOTH έκδοση 5.3

Υποστηριζόμενα προφίλ BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης και λήψης μουσικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου και πραγματοποίησης ενεργειών για την αναπαραγωγή/παύση της μουσικής και τη μετάβαση στην αρχή του επόμενου/τρέχοντος κομματιού.

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας

Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH ανάμεσα στο ηχείο και μια συσκευή που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 m (98,4 ft).

Το μέγιστο εύρος επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

- Όταν παρεμβάλλεται ένα εμπόδιο, όπως ένα άτομο, ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος μεταξύ του ηχείου και της συσκευής BLUETOOTH.
- Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN κοντά στο ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείται ένας φούρνος μικροκυμάτων κοντά στο ηχείο.
- Όταν χρησιμοποιείται μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κοντά στο ηχείο.

Ζώνη συχνότητων

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Προστασία αντίστοιχου περιεχομένου

SCMS-T

Εύρος μετάδοσης (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

Παρεμβολές από άλλες συσκευές

Επειδή οι συσκευές BLUETOOTH και οι συσκευές ασύρματου δικτύου LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz), ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας επικοινωνίας, τον θόρυβο ή την αδυναμία σύνδεσης αν το ηχείο χρησιμοποιείται κοντά σε συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.

Παρεμβολές σε άλλες συσκευές

Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε αυτό το ηχείο και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις εξής τοποθεσίες, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορούν να προκληθούν ατυχήματα:

- σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε τοποθεσίες όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες πόρτες ή κοντά σε συναγερμούς πυρκαγιάς.

Σημείωση

- Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου, ενδεχομένως να υπάρχουν διακοπές σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης bit.
- Για να είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH, η συσκευή BLUETOOTH που προορίζεται για σύνδεση πρέπει να έχει το ίδιο προφίλ με αυτό του ηχείου. Σημειώστε επίσης ότι ακόμα και αν έχει το ίδιο προφίλ, οι συσκευές μπορεί να διαφέρουν στη λειτουργία ανάλογα με τις προδιαγραφές τους.
- Λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH, ο ήχος που αναπαράγεται στο ηχείο έχει μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τον ήχο που αναπαράγεται από τη συσκευή BLUETOOTH κατά την ακρόαση μουσικής.
- Το ηχείο υποστηρίζει δυνατότητες ασφάλειας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH για την παροχή ασφαλούς σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, όμως η ασφάλεια ενδέχεται να είναι ανεπαρκής ανάλογα με τη ρύθμιση. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διαρροή πληροφοριών κατά την επικοινωνία με BLUETOOTH.
- Μια συσκευή που διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH που ορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και να φέρει πιστοποίηση. Ακόμα και αν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το προαναφερθέν πρότυπο BLUETOOTH, κάποιες συσκευές μπορεί να μη συνδέονται ή να μη λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ή τις προδιαγραφές της συσκευής.
- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το ηχείο, το περιβάλλον επικοινωνίας ή το περιβάλλον χρήσης, μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος ή να διακοπεί ο ήχος.
- Μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη δεν μπορεί να συνδεθεί στο ηχείο μέσω σύνδεσης BLUETOOTH καθώς μπορεί να προκληθεί θόρυβος κατά τις μεταδόσεις.
- Τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή δέκτες κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί θόρυβος κατά τις μεταδόσεις.

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με προϊόντα της Apple ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple και οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod touch, Mac και macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσιών της Apple Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Η ονομασία LDAC και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και ® δεν καθορίζονται.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν το ηχείο δεν λειτουργεί όπως περιμένετε, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το θέμα.

1. Φορτίστε το ηχείο.



2. Επανεκκινήστε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη, όπως το smartphone ή ο υπολογιστής σας.



3. Αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία υποστήριξης Sony από το μενού της εφαρμογής "Sony | Sound Connect" για να αναζητήσετε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ή ελέγξτε τον παρακάτω ιστότοπο υποστήριξης.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. Επανεκκινήστε το ηχείο.



5. Αρχικοποιήστε το ηχείο.



6. Εάν τυχόν προβλήματα επιμένουν, συμβουλευτείτε την παρακάτω επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση του ηχείου](#)
- [Επανεκκίνηση του ηχείου](#)
- [Αρχικοποίηση του ηχείου](#)


Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Επανεκκίνηση του ηχείου

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  (λειτουργία) στο ηχείο για περίπου 10 δευτερόλεπτα, για να επανεκκινήσετε το ηχείο.

- Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του ηχείου μετά την ενεργοποίησή του.
- Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του ηχείου μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων σύζευξης.

Το ηχείο απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεκκίνησης και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

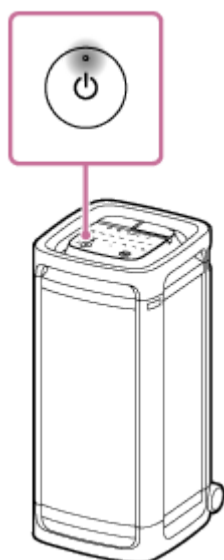

Σημείωση


- Η επανεκκίνηση του ηχείου δεν διαγράφει τις πληροφορίες σύζευξής του. Ωστόσο, οι πληροφορίες σύζευξης αποθηκεύονται στο ηχείο όταν το ηχείο απενεργοποιείται. Μετά τη σύζευξη του ηχείου με μια νέα συσκευή, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο και κατόπιν επανεκκινήστε το ηχείο.
- Η επανεκκίνηση του ηχείου μπορεί να αλλάξει την ένταση, τη λειτουργία ή τις ρυθμίσεις ήχου.

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Αρχικοποίηση του ηχείου

Εάν το ηχείο δεν λειτουργεί σωστά μετά την επανεκκίνησή του, αρχικοποιήστε το ηχείο για την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεών του.

Ενώ το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, αγγίξτε παρατεταμένα το ►II (αναπαραγωγή) στο ηχείο και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ULT στο ηχείο ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να απενεργοποιηθεί το ηχείο.

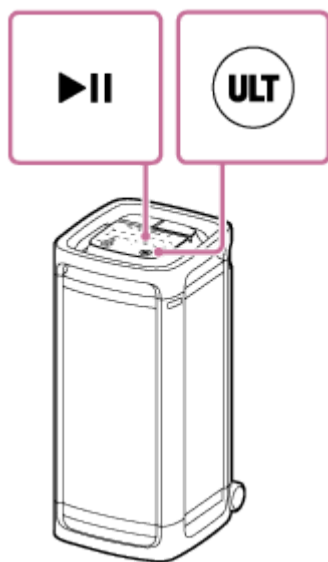

Το ηχείο αρχικοποιείται. Οι ρυθμίσεις όπως η ένταση κ.λπ. θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους και όλες οι πληροφορίες σύζευξης θα διαγραφούν.

Σημείωση

- Το ηχείο δεν μπορεί να αρχικοποιηθεί όταν η τροφοδοσία ισχύος είναι απενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα

- [Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH](#)
- [Επανεκκίνηση του ηχείου](#)

Ασύρματο ηχείο
ULT TOWER 9

Προδιαγραφές

Ενότητα ηχείου

Σύστημα ηχείου

3 οδών, Bass reflex

Ηχείο

Μονάδα Woofer: Περίπου 320 mm × 320 mm (12,6 in × 12,6 in) (1)

Μονάδα μεσαίας εμβέλειας: Περίπου 120 mm (4,8 in) διαμ. (2)

Μονάδα Tweeter: Περίπου 50 mm (2,0 in) διαμ. (2), Εμπρός

Μονάδα Tweeter: Περίπου 40 mm (1,6 in) διαμ. (2), Πίσω

Γενικά

Είσοδοι

- Θύρα USB Τύπου A: Υποστηριζόμενη συσκευή USB (Κατηγορίας μαζικής αποθήκευσης)
- Υποδοχή AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Σύνδεσμος OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Υποδοχή MIC1 (Φ 6,3 mm)
Ευαισθησία 14 mV, εμπίεση 10 kΩ
- Υποδοχή MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Ευαισθησία 14 mV, εμπίεση 10 kΩ (όταν η λειτουργία κιθάρας είναι απενεργοποιημένη)
Ευαισθησία 300 mV, εμπίεση 500 kΩ (όταν η λειτουργία κιθάρας είναι ενεργοποιημένη)

ΕΞΟΔΟΣ DC

Θύρα USB Τύπου A (για τη φόρτιση της μπαταρίας μιας συνδεδεμένης συσκευής) (DC 5 V/ΜΕΓ. 1,5 A)

Ισχύς

- Για πελάτες στη Βόρεια Αμερική: AC 120 V, 60 Hz ή χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
- Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές: AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz ή χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου

Κατανάλωση ισχύος

Περίπου 153 W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής

Όταν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη: 2,0 W ή λιγότερο

Όταν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη: 0,3 W ή λιγότερο

Θερμοκρασία λειτουργίας

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Διαστάσεις (Π × Υ × Β)

Περιλαμβανομένων των προεξεχόντων εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
Περίπου 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 in × 35,9 in × 18,0 in)

Βάρος (Περιλαμβανομένης της μπαταρίας)

Περίπου 29,6 kg (65 lb 5 oz)

Υπόδειξη

- Για τον χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και τη διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αναπαραγωγή ήχου από μια συσκευή BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα [Φόρτιση του ηχείου](#).

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3ης γενιάς), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2ης γενιάς), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7ης γενιάς)
(Από τον Σεπτέμβριο 2024)

Σημείωση

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς που συμπεριλαμβάνεται με το προϊόν σας, το οποίο μπορεί να περιέχει πληροφορίες προδιαγραφών που δεν παρατίθενται παραπάνω.