

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9



Modelo: YY7864E


El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

## Guía de inicio rápido

### Conéctese a la aplicación para mayor comodidad y entretenimiento

Hay muchas funciones útiles en el dispositivo.

Descargue la aplicación "Sony | Sound Connect" y saque el máximo partido de lo que tiene.

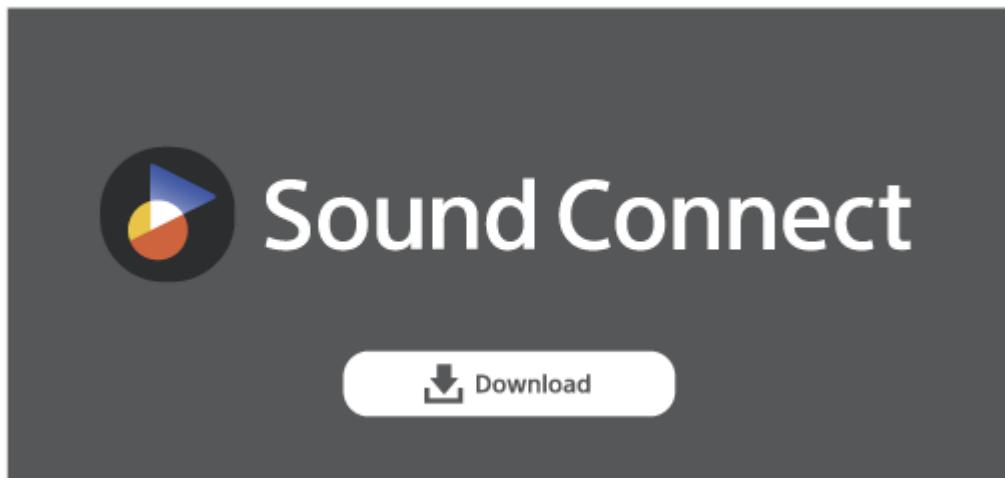

### Empecemos

Después de comprar el altavoz, siga el procedimiento que se describe a continuación para reproducir música.

**1**

## Conexión de la alimentación



Pulse el botón (alimentación). Cuando utilice el altavoz por primera vez después de la compra, el altavoz entra automáticamente en el modo de emparejamiento y el indicador (BLUETOOTH) comienza a parpadear doble.

**2**

## Conexión con dispositivos BLUETOOTH®



Siga las instrucciones de la aplicación “Sony | Sound Connect” descargada para establecer una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y su smartphone o iPhone. Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador (BLUETOOTH) cambiará de parpadeando a iluminado.

**3**

## Escuchar música



Inicie la reproducción en un dispositivo BLUETOOTH.

# Información relacionada

[Conexión del altavoz con un televisor](#)

SRS-ULT900

## Procedimientos iniciales

[Componentes y controles](#)

[Transporte/colocación del altavoz](#)

## Fuente de alimentación/carga

[Carga del altavoz](#)

[Conexión de la alimentación](#)

[Desconexión de la alimentación](#)

[Uso de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)

[Carga de un dispositivo USB como un smartphone o un iPhone](#)

[Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)

[Utilizar el altavoz con menos consumo de energía de la batería recargable \(STAMINA\)](#)

[Utilización de los soportes de micrófono](#)

## Función de iluminación

[Encendido/apagado de la luz del altavoz \(Función de iluminación\)](#)

## Realización de conexiones

### Televisor

- └ [Conexión del altavoz con un televisor](#)

### Dispositivo USB

- └ [Conexión con un dispositivo USB](#)

### Dispositivo BLUETOOTH

- └ [Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)
- └ [Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con la aplicación "Sony | Sound Connect" mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- └ [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- └ [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

### Conección multipunto

- └ [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)

### Escucha de audio de un televisor

[Escucha de audio de un televisor \(utilizando la función TV Sound Booster\).](#)

[Escucha de audio de un televisor \(sin utilizar la función TV Sound Booster\).](#)

### Escucha de música

#### Dispositivo USB

- └ [Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

#### Dispositivo BLUETOOTH

- └ [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- └ [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- └ [Códigos admitidos](#)
- └ [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)
- └ [Activación o desactivación de la función BLUETOOTH](#)

[Escucha de música de un dispositivo de audio portátil, etc., a través de una conexión por cable](#)

[Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

### Función Pareja estéreo

- └ [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(Función Pareja estéreo\)](#)

## Función Conexión para fiesta

Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces (Función Conexión para fiesta).

## Características adicionales

Utilización de un micrófono externo

Disfrute del sonido de una guitarra

## Utilización de las aplicaciones

[Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

[Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

[Acceso a la información de soporte desde la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

[Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

## Información

[Acerca de los indicadores](#)

### Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Cuidado del altavoz](#)

[Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

[Licencias](#)

[Marcas comerciales](#)

## Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

### Restauración

[Reinicio del altavoz](#)


[Inicialización del altavoz](#)

## Especificaciones

[Especificaciones](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Componentes y controles

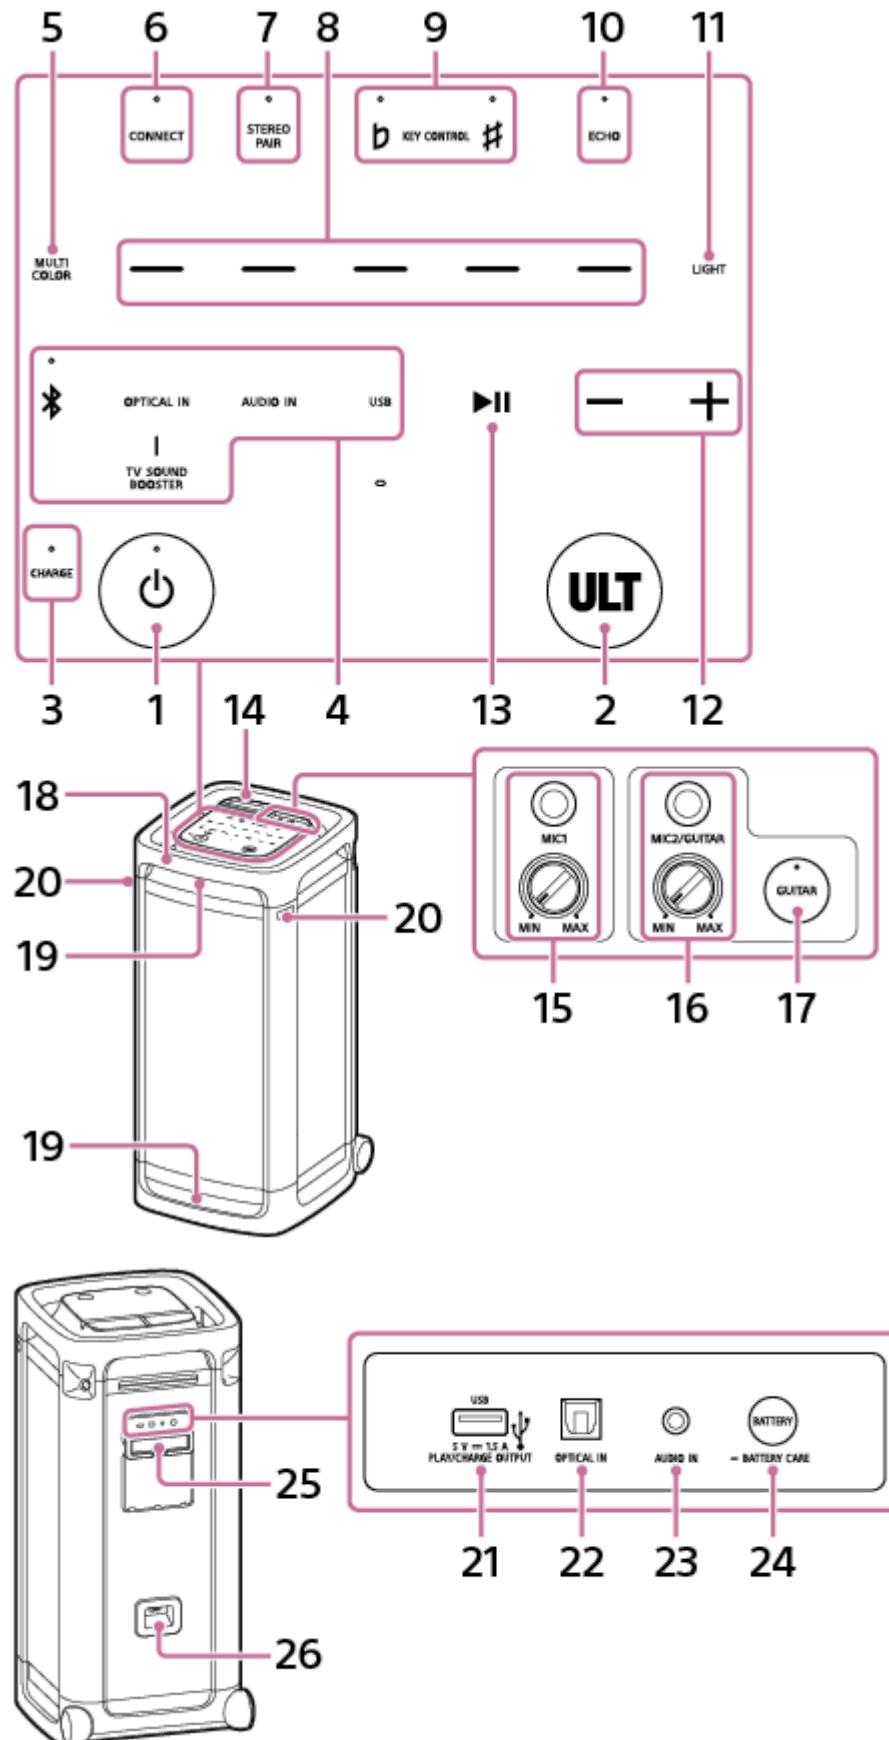

1. Botón  (alimentación) con indicador
2. Botón ULT
3. Indicador CHARGE
4. Teclas de función directa
  -  (BLUETOOTH) con indicador
  - OPTICAL IN
  - TV SOUND BOOSTER
  - AUDIO IN
  - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT con indicador
7. STEREO PAIR con indicador
8. Selectores de color de iluminación (rojo/amarillo/verde/azul/púrpura)
9. KEY CONTROL  (bemol) con indicador/  (sostenido) con indicador
10. ECHO con indicador
11. LIGHT
12. -/+ (volumen)
13.  (reproducción)\*
14. Tapa
15. Toma MIC1 ( $\Phi$  6,3 mm)  
Mando de nivel MIC (MIN/MAX)
16. Toma MIC2/GUITAR ( $\Phi$  6,3 mm)  
Mando de nivel MIC y GUITAR (MIN/MAX)
17. Botón GUITAR con indicador
18. Asa
19. Luces
20. Soportes de micrófono
21. Puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (salida de alimentación de CC solamente) (USB)
22. Conector OPTICAL IN (entrada de audio digital óptica)
23. Toma AUDIO IN ( $\Phi$  3,5 mm)
24. Botón BATTERY/Botón  BATTERY CARE

## 25. Tapa

## 26. Toma de entrada AC

- \* Si mantiene tocada ►II (reproducción) en el altavoz durante unos 5 segundos, el altavoz reproducirá la pista de música almacenada para fines de demostración. Para deshabilitar esta función, vuelva a tocar ►II (reproducción) en el altavoz.

### Nota

- El puerto, el conector, y las tomas del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien las tapas.

---

### Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Transporte/colocación del altavoz

### Para transportar el altavoz

Antes de transportar el altavoz, desconecte todos los cables conectados al mismo.

El altavoz tiene ruedas de modo que lo pueda hacer rodar fácilmente.

Agarre con una mano el centro del asa, que está en el mismo lado del altavoz que las ruedas, y después tire del altavoz y muévalo asegurándose de que ruede sobre las ruedas.



Las ruedas solo se pueden usar en superficies planas.

En superficies irregulares, levante el altavoz entre dos personas utilizando el asa del mismo. La posición correcta de las manos para transportar el altavoz es muy importante para evitar heridas personales y/o daños a la propiedad.

#### Nota

- Para evitar lesiones personales y/o daños materiales, coloque las manos correctamente en el altavoz para sujetar y transportarlo.
- Tenga mucho cuidado al transportar el altavoz por una pendiente.
- No transporte el altavoz con una persona, equipaje, etc., sobre él.
- No permita que haya niños ni bebés cerca cuando transporte el altavoz.
- Si su piel permanece en contacto con el asa durante mucho tiempo mientras la luz esté encendida, existe el riesgo de quemaduras a baja temperatura. Para transportar un altavoz mientras esté encendido, apague la luz (función de iluminación).
- Si se adhiere arena o polvo a los ejes de las ruedas, o si se enrolla césped o pelusa a su alrededor, las ruedas podrían no funcionar correctamente.

#### Tema relacionado

- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(Función de iluminación\)](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Carga del altavoz

El altavoz puede funcionar con la energía de una toma de corriente de CA conectada mediante el cable de alimentación de CA suministrado, o con la batería de iones de litio incorporada.

Cuando vaya a utilizar el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes de encender el altavoz.


Con la batería incorporada cargada de antemano, podrá utilizar el altavoz con la energía de la batería solamente.

### Sugerencia

- Para cargar la batería incorporada del altavoz, además del método de carga normal está disponible la opción del modo Cuidado de la batería. El modo Cuidado de la batería limita la capacidad de carga máxima a aproximadamente el 90% y hace que la vida útil de la batería sea más larga. El tiempo de reproducción disponible en el modo Cuidado de la batería es más corto que el tiempo disponible cuando la batería incorporada se carga mediante el método de carga normal. En el momento de la compra, el altavoz no estará en el modo Cuidado de la batería.
- Mientras el altavoz esté encendido, si mantiene pulsado el botón BATTERY/botón ■ BATTERY CARE situado detrás de la tapa en la parte posterior del altavoz durante unos 2 segundos, activará el modo Cuidado de la batería del altavoz y oirá la guía de voz (Battery Care mode, ON (modo Cuidado de la batería, ACTIVADO)). Si vuelve a mantener pulsado el botón BATTERY/botón ■ BATTERY CARE durante unos 2 segundos, desactivará el modo Cuidado de la batería del altavoz y oirá la guía de voz (Battery Care mode, OFF (modo Cuidado de la batería, DESACTIVADO)) a través del altavoz.
- También puede activar/desactivar el modo Cuidado de la batería del altavoz con la aplicación "Sony | Sound Connect".

### 1 Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA para cargarlo.

Conecte la toma de entrada AC en el lado trasero del altavoz y una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado.

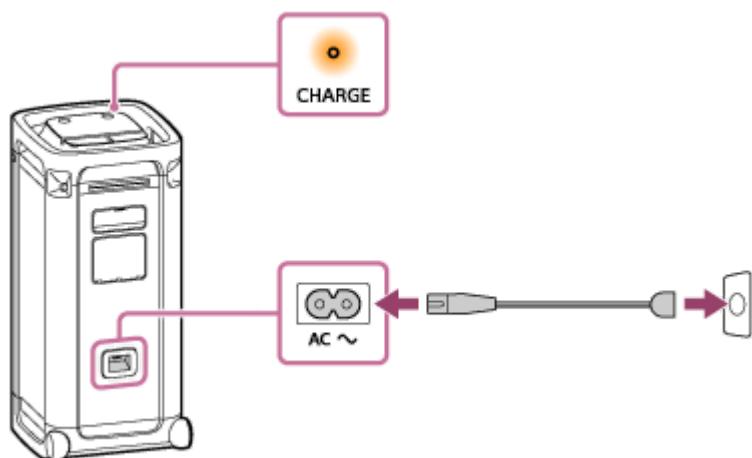

Se iniciará la carga de la batería, y el indicador CHARGE del altavoz se iluminará en naranja. La carga se completará en unas 3 horas\* y el indicador se apagará.

\* Tiempo necesario para que la batería vacía se cargue completamente (100%) mientras el altavoz esté apagado.

### Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada al conectar el altavoz a una toma de corriente de CA, el indicador CHARGE del altavoz se iluminará en naranja, y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

## Comprobación del nivel de carga restante de la batería incorporada

Después de pulsar el botón BATTERY situado detrás de la tapa de la parte posterior del altavoz, cuando el altavoz esté encendido, dependiendo de la energía restante de la batería incorporada, desde el altavoz se emitirá la guía de voz mostrada a continuación.

91% - 100%: "Battery fully charged" (Batería completamente cargada)

81% - 90% (modo Cuidado de la batería): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Modo Cuidado de la batería, Completamente cargada, Batería con carga de alrededor del 90%)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Batería con carga de alrededor del 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Batería con carga de alrededor del 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Batería con carga de alrededor del 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Batería con carga de alrededor del 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Batería con carga de alrededor del 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Batería con carga de alrededor del 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Batería con carga de alrededor del 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Batería con carga de alrededor del 20%)

1% - 10%: "Low Battery" (Batería baja)

### Sugerencia

- Utilizando la aplicación "Sony | Sound Connect", podrá activar/desactivar la guía de voz asociada con la energía restante de la batería, que oirá cuando encienda el altavoz.

## Duración de la batería incorporada (mientras el altavoz no esté en el modo Cuidado de la batería y haya una conexión BLUETOOTH establecida)

- Aprox. 25 horas

- Nivel de volumen: 18
- Sonido: ULT1/2 activado
- Iluminación: desactivada

- Aprox. 12 horas

- Nivel de volumen: 18
- Sonido: ULT1/2 activado
- Iluminación: activada

- Aprox. 2,5 horas

- Nivel de volumen: 50 (MÁX.)
- Sonido: ULT1/2 activado
- Iluminación: activada

## Tiempo necesario para cargar la batería incorporada (mientras el modo Cuidado de la batería no esté activado)

- Aprox. 3 horas\*

10 minutos de carga proporcionarán aproximadamente 180 minutos de reproducción de música.

(Nivel de volumen: 18/Sonido: ULT1/2 activado/Iluminación: desactivada)

\* Tiempo necesario para que la batería vacía se cargue completamente (100%) mientras el altavoz esté apagado.

La duración de la batería incorporada indicada arriba se midió utilizando nuestra fuente de música especificada. El tiempo real de funcionamiento puede variar del indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

## Cuando la batería incorporada se esté agotando

Cuando la guía de voz diga “Low Battery” (Batería baja) y el indicador CHARGE del altavoz parpadee lentamente, la batería incorporada se estará agotando y habrá que cargarla. Mientras está en este estado, el altavoz no es capaz de suministrar energía a otros dispositivos y puede apagarse automáticamente.

Cuando la energía restante de la batería disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oirá la guía de voz (Battery is empty. (La batería está vacía.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz.

Cuando encienda el altavoz, si el indicador CHARGE del altavoz parpadea 3 veces en naranja cuando se apaga el altavoz, la batería incorporada estará vacía y habrá que cargarla.

### Sugerencia

- Encienda STAMINA en la aplicación “Sony | Sound Connect” para reducir la energía consumida mientras utiliza la batería recargable incorporada, de modo que pueda disfrutar reproduciendo música durante más tiempo.

### Nota

- Si utiliza el altavoz a un volumen alto, la batería incorporada puede agotarse aunque el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA. Si desea utilizar el altavoz mientras se cargue, baje el volumen del mismo. De lo contrario, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- La potencia máxima de salida será menor cuando la batería incorporada se esté agotando.
- Si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta, el altavoz detendrá la carga de la batería incorporada por razones de seguridad. También puede detener la carga si esta se prolonga durante mucho tiempo. Si se produce este caso, suba o baje la temperatura hasta una temperatura de funcionamiento de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA suministrado, y después deje que el altavoz vuelva a cargar la batería incorporada.
- Si la batería incorporada se encuentra bajo una carga elevada durante la carga, la carga se detiene por motivos de seguridad. En tal caso, baje el volumen o detenga la reproducción.
- No cargue la batería incorporada del altavoz en lugares en los que sea probable que el altavoz reciba salpicaduras de agua. El cable de alimentación de CA suministrado, así como las tomas y el puerto (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) situados detrás de la tapa no han sido diseñados para ser resistentes al agua.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

### Tema relacionado


- [Conexión de la alimentación](#)
- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Notas sobre la carga](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Conexión de la alimentación

### 1 Pulse el botón (alimentación) del altavoz.

Escuchará el sonido de notificación del altavoz, el indicador  (alimentación) del altavoz se enciende en blanco y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz parpadea lentamente en azul.

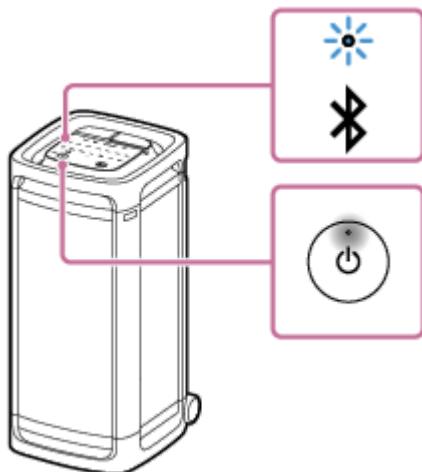

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz se mantendrá parpadeando doblemente en azul.

### Nota

- Cuando la guía de voz diga "Low Battery" (Batería baja) y el indicador CHARGE parpadee lentamente, la batería incorporada se estará agotando y habrá que cargarla. Mientras está en este estado, el altavoz no es capaz de suministrar energía a otros dispositivos y puede apagarse automáticamente.
- Cuando la energía restante de la batería disminuya a tal nivel que el altavoz no pueda encenderse, oirá la guía de voz (Battery is empty. (La batería está vacía.)) y el altavoz se apagará automáticamente. En tal caso, cargue el altavoz.
- Cuando encienda el altavoz, si el indicador CHARGE parpadea 3 veces en naranja cuando se apaga el altavoz, la batería incorporada estará vacía y habrá que cargarla.

### Tema relacionado


- [Carga del altavoz](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(Función de iluminación\)](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Desconexión de la alimentación

### 1 Pulse el botón (alimentación) del altavoz.

Oirá el sonido de notificación del altavoz y el indicador  (alimentación) y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz se apagarán.

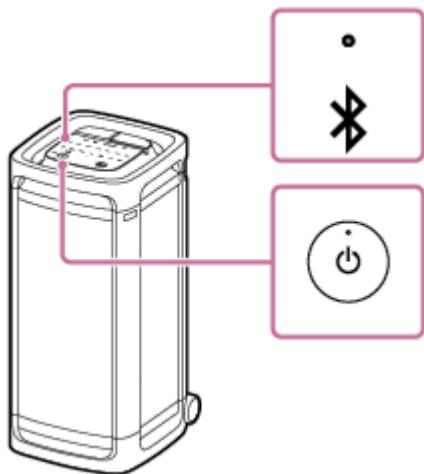

### Sugerencia

- Cuando la función BLUETOOTH en espera se active, apagar el altavoz causa que el indicador  (alimentación) se encienda en naranja indicando que la función BLUETOOTH en espera está activa.\*

\* En el momento de la compra, la función BLUETOOTH en espera estará desactivada.

### Tema relacionado

- [Uso de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Uso de la función BLUETOOTH en espera (encendido automático)

Cuando la función BLUETOOTH en espera esté activada, el altavoz se encenderá automáticamente cuando se opere un dispositivo BLUETOOTH, y se iniciará la conexión BLUETOOTH.

En el momento de la compra, la función BLUETOOTH en espera estará desactivada.

Antes de utilizar el altavoz, tenga en cuenta lo siguiente:

- La función BLUETOOTH en espera solo se activará mientras el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado. Mientras el altavoz esté funcionando solo con la energía de la batería incorporada, la función BLUETOOTH en espera estará desactivada.
- Cuando la función BLUETOOTH en espera se active, el indicador  (alimentación) se iluminará en naranja mientras el altavoz esté apagado.
- Empareje el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH de antemano. Si la información de emparejamiento no está almacenada en el altavoz, como cuando se utilice el altavoz por primera vez después de la compra, el altavoz no entrará en el modo BLUETOOTH en espera.

### 1 Encienda el altavoz.

Escuchará el sonido de notificación del altavoz y el indicador  (alimentación) del altavoz se encenderá en blanco.



### 2 Inicie la aplicación “Sony | Sound Connect” en su smartphone.

### 3 Habilite [Bluetooth Standby].

## Para desactivar la función BLUETOOTH en espera

En el paso 3 anterior, deshabilite [Bluetooth Standby].

## Tema relacionado

- Carga del altavoz
- Conexión de la alimentación
- Acerca de los indicadores


5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Carga de un dispositivo USB como un smartphone o un iPhone

Puede cargar un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, conectándolo al altavoz a través de USB. Aunque el altavoz no esté conectado a una toma de corriente de CA, su batería incorporada podrá suministrar energía a un dispositivo USB.

- 1 **Conecte un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) del altavoz con un cable USB (disponible en el mercado).**

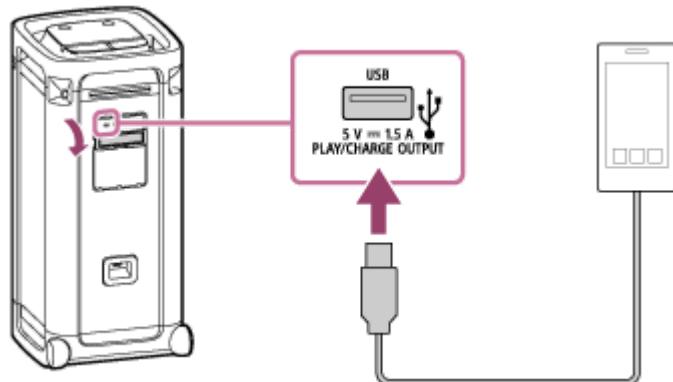

- 2 **Encienda el altavoz.**

Escuchará el sonido de notificación desde el altavoz, el indicador (alimentación) del altavoz se encenderá en blanco y el altavoz comenzará a suministrar energía al dispositivo USB conectado para cargar la batería.

### Nota

- Mientras el altavoz esté suministrando energía al otro dispositivo, la función Apagado Automático estará desactivada.
- Al apagar el altavoz se detendrá el suministro de energía al dispositivo USB conectado.
- Cuando la guía de voz diga "Low Battery" (Batería baja) y el indicador CHARGE comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y habrá que cargarla. Mientras está en este estado, el altavoz no es capaz de suministrar energía a otros dispositivos y puede apagarse automáticamente.
- No cargue la batería incorporada del altavoz en lugares en los que sea probable que el altavoz reciba salpicaduras de agua. El cable de alimentación de CA suministrado, así como las tomas y el puerto (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) situados detrás de la tapa no han sido diseñados para ser resistentes al agua.
- Despues de desconectar el cable USB del altavoz, asegúrese de cerrar la tapa de forma segura. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua.

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)



Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Función Apagado Automático (ahorro de energía)

Si cualquiera de las siguientes condiciones continúa durante aproximadamente 15 minutos, el altavoz se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería recargable incorporada.

En el momento de la compra, la función Apagado Automático está activada.

### Cuando el altavoz esté en modo BLUETOOTH

- No hay operación en el altavoz.
- El dispositivo BLUETOOTH conectado no está reproduciendo música (audio), ni se está operando.

### Cuando el altavoz esté en modo AUDIO IN

- No hay operación en el altavoz.
- No se reproduce música (sonido) en un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN del altavoz o el volumen de la música (sonido) de un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN del altavoz es extremadamente bajo.

### Cuando el altavoz esté en modo USB

- No hay operación en el altavoz.
- No se reproduce música (sonido) en un dispositivo USB conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) del altavoz.

### Cuando el altavoz esté en modo OPTICAL IN

- No hay operación en el altavoz.
- El dispositivo conectado al conector OPTICAL IN (entrada de audio digital óptica) del altavoz está apagado.

#### Sugerencia

- Puede activar o desactivar la función Apagado Automático utilizando la aplicación "Sony | Sound Connect".

#### Nota

- Deshabilitar esta función aumentará el consumo de energía porque el producto no se apagará automáticamente cuando no se esté utilizando.
- Mientras el altavoz tenga conectado un micrófono o una guitarra, la función Apagado Automático estará desactivada.
- Mientras el altavoz esté suministrando energía al otro dispositivo, la función Apagado Automático estará desactivada.

## Activación/desactivación de la función Apagado Automático

**1** Encienda el altavoz.

**2** Mantenga simultáneamente tocadas ►II (reproducción) y – (volumen) del altavoz durante unos 5 segundos.

- Cuando se desactive la función Apagado Automático, el indicador  (alimentación) del altavoz parpadeará 3 veces en naranja.

- Cuando se active la función Apagado Automático, el indicador  (alimentación) del altavoz parpadeará dos veces en naranja.

---

## Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Utilizar el altavoz con menos consumo de energía de la batería recargable (STAMINA)

Reduzca la energía consumida mientras el altavoz está funcionando con la batería recargable incorporada, de modo que pueda usar el altavoz durante un período de tiempo prolongado.

### Para usar STAMINA

En el momento de la compra, la opción de alimentación STAMINA está desactivada.

En la aplicación “Sony | Sound Connect”, active [STAMINA].


Mientras la opción de alimentación STAMINA esté activada, la función de iluminación y los efectos de sonido, incluido ULT POWER SOUND, estarán desactivados.

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Utilización de los soportes de micrófono

Puede colocar micrófonos (disponible en el mercado) en los soportes de micrófono. Para utilizar los soportes de micrófono, presione con el dedo para abrir.

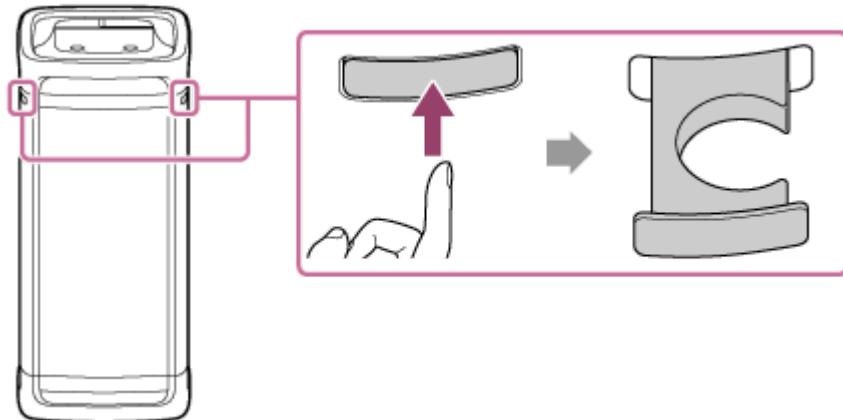

### Nota

- Existe el peligro de que las partes amarillas fijadas a los soportes de micrófono puedan ser ingeridas.  
Si las partes amarillas se retiran de los soportes de micrófono, guárdelas en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Los soportes de micrófono están diseñados para colocar micrófonos únicamente.
- No sujeté los soportes de micrófono para transportar el altavoz.
- Reduzca el nivel del volumen del micrófono al nivel mínimo antes de colocar el micrófono en el soporte de micrófono.

### Tema relacionado

- [Utilización de un micrófono externo](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9


## Encendido/apagado de la luz del altavoz (Función de iluminación)

El altavoz se ilumina con la música para animar el ambiente. En el momento de la compra, la función de iluminación está activada.

### 1 Encienda el altavoz.

Escuchará el sonido de notificación del altavoz y el indicador  (alimentación) del altavoz se encenderá en blanco.


El altavoz se iluminará.

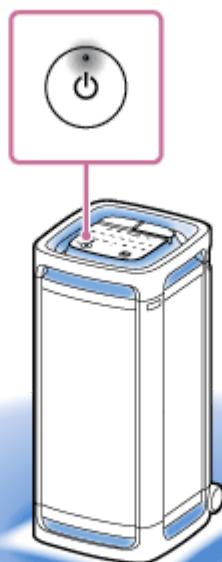

### Para cambiar el color de iluminación de la luz del altavoz


Toque uno de los selectores de color de iluminación (rojo/amarillo/verde/azul/púrpura) del altavoz para cambiar el color de iluminación al asociado.

Al tocar MULTI COLOR del altavoz, se restablecerá el color de iluminación seleccionado por el selector de color de iluminación al ajuste predeterminado que hace que la luz del altavoz se ilumine en múltiples colores.

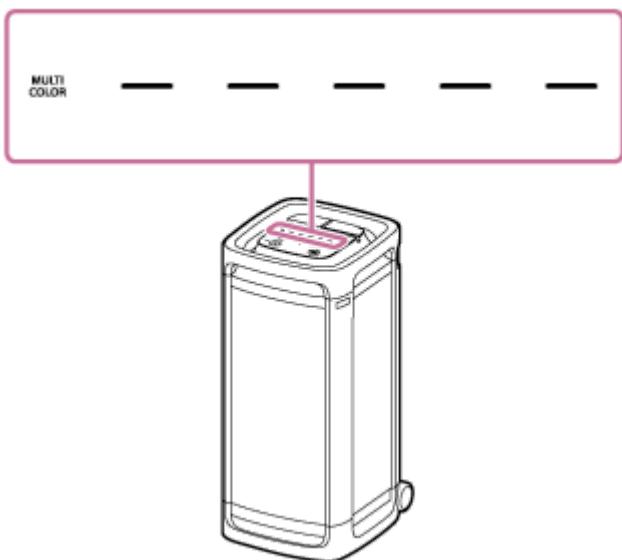

### Para activar (luz encendida)/desactivar (luz apagada) la función de iluminación

Toque LIGHT del altavoz para activar/desactivar la función de iluminación.

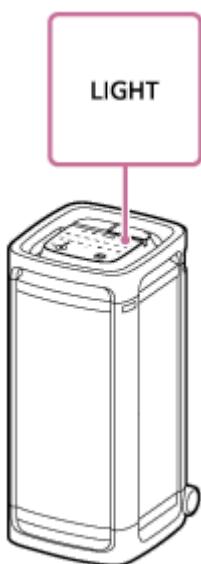

#### Sugerencia

- Al usar la función "Lighting Mode" en la aplicación "Sony | Sound Connect", puede activar/desactivar la función de iluminación o cambiar el modo de iluminación para adaptarse a su estado de ánimo o situación.

#### Nota

- Si la luz del altavoz parece brillante o deslumbrante, aumente la intensidad de las luces de la sala o desactive la función de iluminación.
- No mire directamente a las partes que emiten luz del altavoz.
- Cuando la función de iluminación esté activada, la opción de alimentación STAMINA se desactivará automáticamente.


#### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la aplicación "Sony | Sound Connect"](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Conexión del altavoz con un televisor

- 1 Conecte una toma de salida óptica de su televisor y el conector OPTICAL IN (entrada de audio digital óptica) del altavoz con el cable óptico digital suministrado.

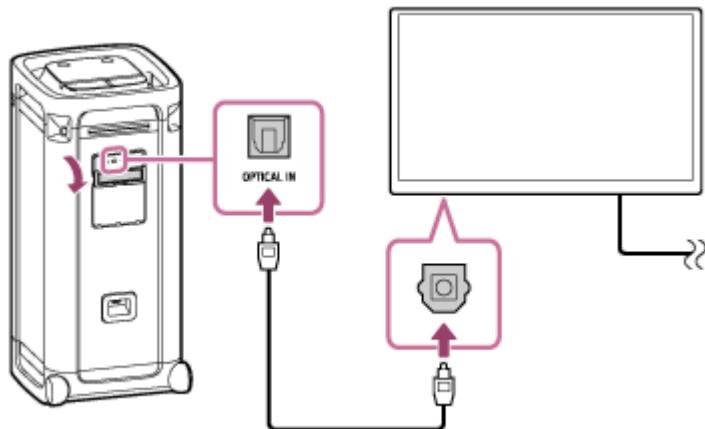


### Nota

- Compruebe la forma de las clavijas (□) del cable óptico digital e insértelas en el conector y la toma correspondientes.
- El puerto, el conector, y las tomas del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien las tapas.

- 2 Encienda el televisor.

- 3 Cambie la configuración de salida de audio en el televisor.

Especifique PCM como método de salida de audio digital en el televisor.

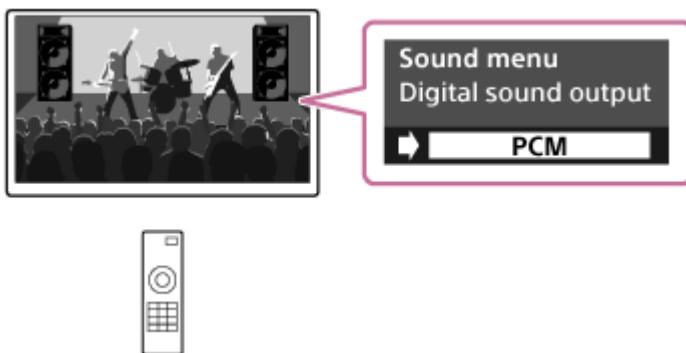

- 4 Toque OPTICAL IN del altavoz.

### Sugerencia

- Para las operaciones del televisor, consulte el manual de instrucciones suministrado con su televisor.

- Si en el televisor se especifica como método de salida de audio digital cualquier otro que no sea PCM, es posible que el audio de programas de televisión, como las películas y los programas de transmisión de deportes, no se emita correctamente.

---

#### Tema relacionado

- [Escucha de audio de un televisor \(utilizando la función TV Sound Booster\)](#)
- [Escucha de audio de un televisor \(sin utilizar la función TV Sound Booster\)](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Conexión con un dispositivo USB

### Dispositivos USB compatibles

- Dispositivos USB compatibles con la clase de almacenamiento masivo USB
- Dispositivos USB formateados con el sistema de archivos FAT (excepto exFAT)

Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con el altavoz aunque cumplan las condiciones anteriores.  
La utilización de dispositivos iPhone a través de conexión USB no está admitida.

#### Nota

- Cuando sea necesario conectar con cable USB, utilice el cable USB suministrado con el dispositivo USB. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo USB Para los detalles sobre el método de operación.
- No conecte el altavoz y el dispositivo USB a través de un concentrador de USB.
- Cuando se conecta el dispositivo USB, el altavoz lee todos los archivos del dispositivo USB. Si hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB, es posible que lleve largo tiempo finalizar la lectura del dispositivo USB.
- Con algunos dispositivos USB conectados, es posible que haya una demora antes de que este altavoz realice una operación.
- No se puede garantizar la compatibilidad con todo el software de codificación/grabación. Si los archivos de audio del dispositivo USB fueron codificados originalmente con software no compatible, esos archivos podrán producir ruido, audio interrumpido, o es posible que no se reproduzcan en absoluto.
- Este altavoz no admite necesariamente todas las funciones provistas en un dispositivo USB conectado.
- El puerto, el conector, y las tomas del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien las tapas.

**1 Conecte un dispositivo USB al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) del altavoz.**

**2 Toque USB del altavoz.**

#### Tema relacionado

- [Reproducción de música desde un dispositivo USB](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH

Puede disfrutar de la música con el altavoz de forma inalámbrica mediante la función BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH.

### Emparejamiento

Emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente la información de dispositivos BLUETOOTH que vayan a conectarse de forma inalámbrica.

Para usar múltiples dispositivos BLUETOOTH en combinación con el altavoz, es necesario emparejar cada dispositivo que desee conectar.

Realice la operación de emparejamiento tanto en el altavoz como en el dispositivo.

### Conexión a un dispositivo emparejado

Una vez emparejado un dispositivo, no es necesario volver a emparejarlo. Conéctese a dispositivos ya emparejados con el altavoz utilizando los métodos necesarios para cada dispositivo.

Para obtener más información sobre las operaciones de emparejamiento y conexión, consulte los temas relacionados a continuación.

#### Tema relacionado

- [Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con la aplicación “Sony | Sound Connect” mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con la aplicación “Sony | Sound Connect” mediante una conexión BLUETOOTH

Inicie la aplicación “Sony | Sound Connect” en su smartphone Android/iPhone para conectar el altavoz a un smartphone o iPhone.



### Sony Sound Connect

#### Sugerencia

- Al emparejar un segundo dispositivo o posteriores, puede colocar el altavoz en el modo de emparejamiento con la aplicación “Sony | Sound Connect”.

#### Nota

- La conexión con algunos smartphones y dispositivos iPhone puede volverse inestable al conectarse usando la aplicación “Sony | Sound Connect”. En ese caso, siga los procedimientos de “[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)” para conectarse al altavoz.

#### Tema relacionado

- [Cómo realizar conexiones inalámbricas con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH

Emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente la información de dispositivos BLUETOOTH que vayan a conectarse de forma inalámbrica.


Para emparejar con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para cada dispositivo.

La información de emparejamiento se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

Antes de operar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Ponga el dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado. O cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino inmediatamente después del emparejamiento, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz, o detenga la reproducción de música. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el volumen del altavoz cuando se inicia la reproducción de música después de establecer una conexión BLUETOOTH entre los dispositivos BLUETOOTH y el altavoz.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH como referencia.


**1 Encienda el altavoz.**

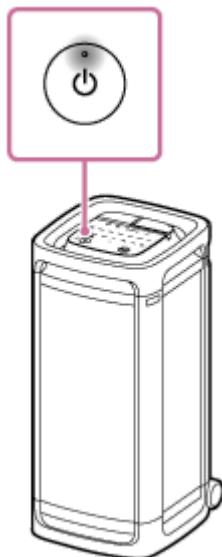

**2 Toque  $\text{\texttimes}$ (BLUETOOTH) del altavoz.**


**3 Compruebe el estado del indicador  $\text{\texttimes}$  (BLUETOOTH) del altavoz.**

**Cuando el indicador esté parpadeando doblemente**

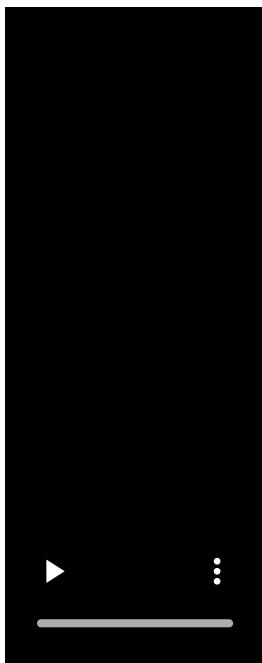

Cuando el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra, o después de haberse inicializado (el altavoz no tendrá información de emparejamiento), entrará automáticamente en el modo de emparejamiento cuando se encienda. Continúe con el paso 5.

#### **Cuando el indicador esté parpadeando lentamente**

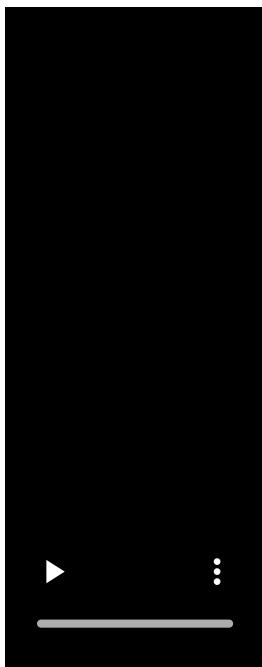


El altavoz está buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso 4.
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso 5.

El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz vuelva a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

#### **Cuando el indicador permanezca iluminado**

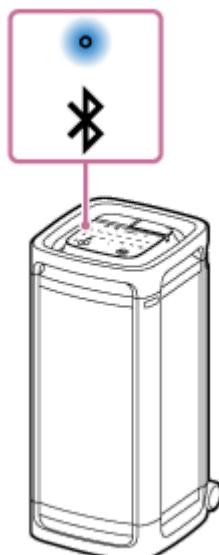


El altavoz está conectado al dispositivo BLUETOOTH.

Para conectarse a otros dispositivos BLUETOOTH, realice uno de los procedimientos siguientes.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso 4.
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso 5. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

**4 Mantenga tocada  (BLUETOOTH) del altavoz durante unos 2 segundos.**

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) por el altavoz, y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz comenzará a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).

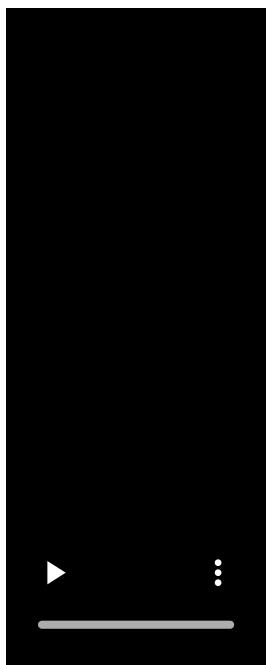

**5 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.**


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "ULT TOWER 9".

Si se requiere una clave de acceso\* en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, introduzca "0000".

\* La clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

## 6 Establezca una conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeando a iluminado.

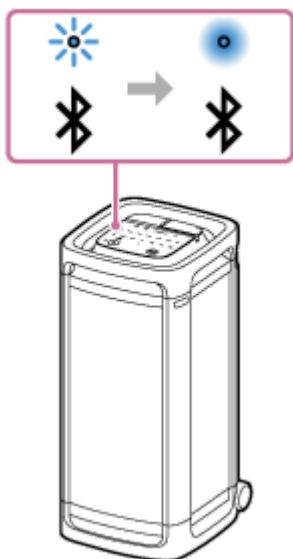

Si la conexión BLUETOOTH no se establece, repita desde el paso 4.

### Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado previamente con el altavoz, el altavoz volverá a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido.
- Las instrucciones anteriores sobre el dispositivo BLUETOOTH se ofrecen a modo de ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
- Con la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH y más.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

### Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tiene información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se libera. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 4.
- La clave de acceso del altavoz es “0000”. Si en el dispositivo BLUETOOTH se ha establecido una clave de acceso además de “0000”, no se podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos siguientes:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.  
El altavoz se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareja un nuevo dispositivo que se suma a los 8 emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituye por la información del nuevo.
  - La información de emparejamiento del altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
  - El altavoz se inicializa.  
Toda la información de emparejamiento se eliminará. Después de inicializar el altavoz, es posible que no pueda conectar su dispositivo BLUETOOTH. En este caso, elimine la información de emparejamiento del altavoz en su dispositivo BLUETOOTH, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.

- El altavoz puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

---

#### Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows®)

Emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente la información de dispositivos BLUETOOTH que vayan a conectarse de forma inalámbrica.

Para poder realizar una conexión BLUETOOTH por primera vez será necesario emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar otros dispositivos.

La información de emparejamiento se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

### Sistemas operativos compatibles


Windows 11, Windows 10

Antes de comenzar haga lo siguiente.

- Ponga su ordenador dentro de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
  - Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado. O cargue suficientemente la batería incorporada.
  - Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador como referencia.
  - Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino inmediatamente después del emparejamiento, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz, o detenga la reproducción de música.
  - Active el altavoz de su ordenador.  
Si el altavoz del ordenador está ajustado a  (silencio), el altavoz BLUETOOTH no emitirá sonido.
- Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




- 1 Encienda el altavoz.

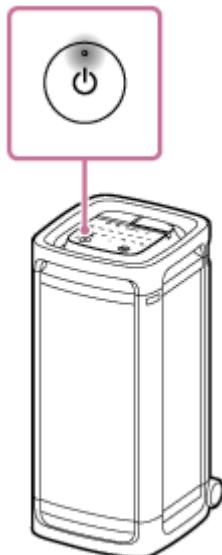

- 2 Toque  (BLUETOOTH) del altavoz.


**3 Compruebe la actividad del indicador  (BLUETOOTH) en el altavoz.**

**Cuando el indicador esté parpadeando doblemente**

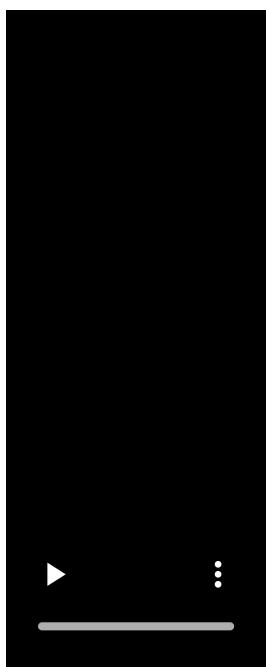

Cuando el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra, o después de haberse inicializado (el altavoz no tendrá información de emparejamiento), entrará automáticamente en el modo de emparejamiento cuando se encienda. Continúe con el paso 5.

**Cuando el indicador esté parpadeando lentamente**

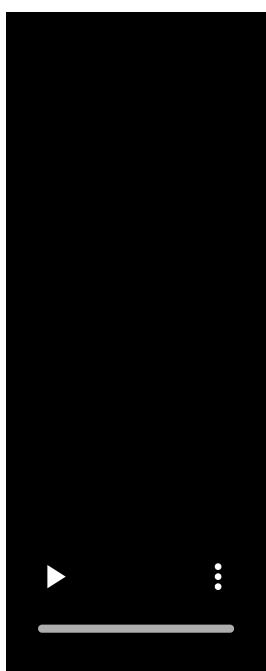


El altavoz está buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso 4.
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso 7.  
El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.  
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz vuelva a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con

su dispositivo BLUETOOTH.

#### Cuando el indicador permanezca iluminado

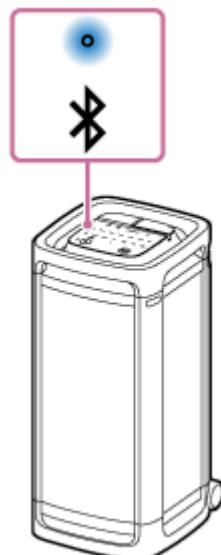


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso 4.
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso 7.  
El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

#### 4 Mantenga tocada $\text{Bluetooth}$ del altavoz durante unos 2 segundos.

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) por el altavoz, y el indicador  $\text{Bluetooth}$  del altavoz comenzará a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).

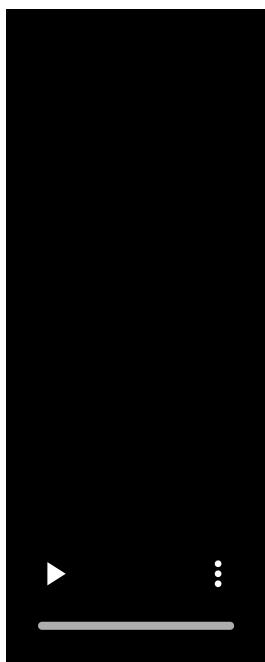


#### 5 Active el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o hibernación.

6


## Registre el altavoz en el ordenador.

### En Windows 11


- Haga clic en el botón [Start], y después en [Settings].
- Haga clic en [Bluetooth & devices].

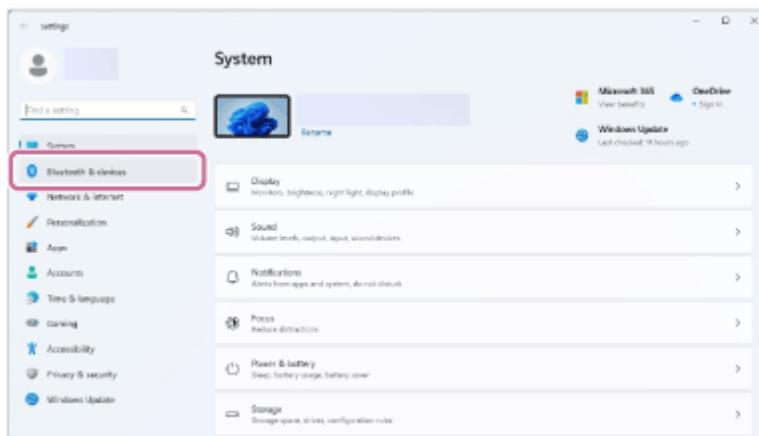


- Haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add device].

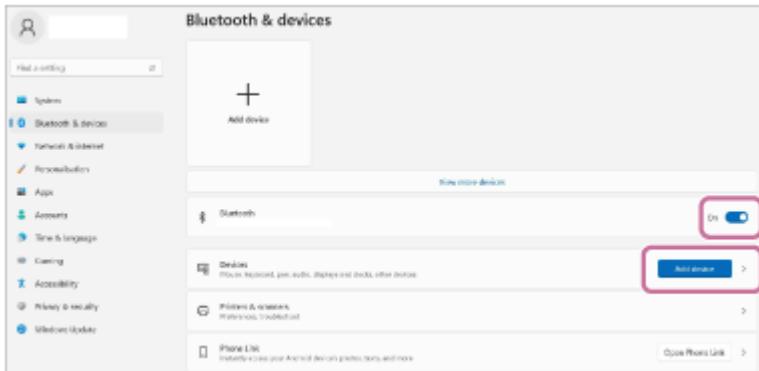

- Haga clic en [Bluetooth].

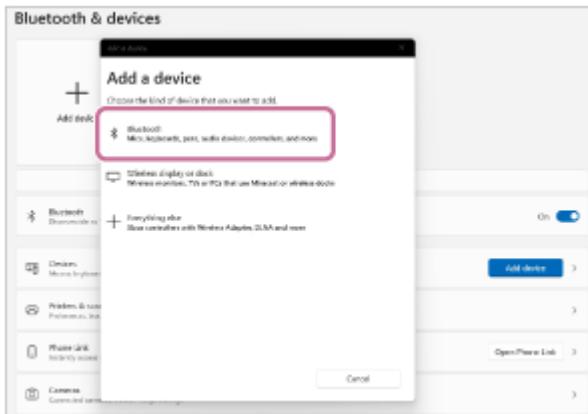

- Seleccione [ULT TOWER 9].

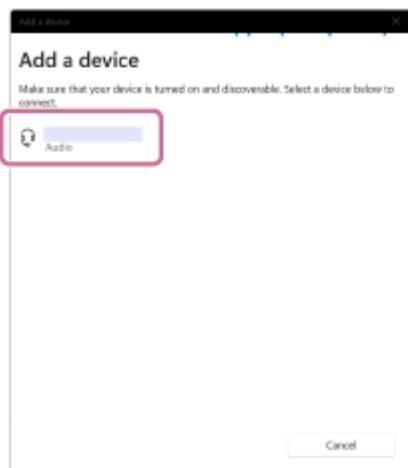

Si se requiere una clave de acceso\*, introduzca "0000".

Si no aparece [ULT TOWER 9], vuelva a realizar la operación desde el paso 4.


\* La clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

- Después del emparejamiento se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH, y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Continúe con el paso 8.




## En Windows 10


- Haga clic en el botón [Start], y después en [Settings].
- Haga clic en [Devices].

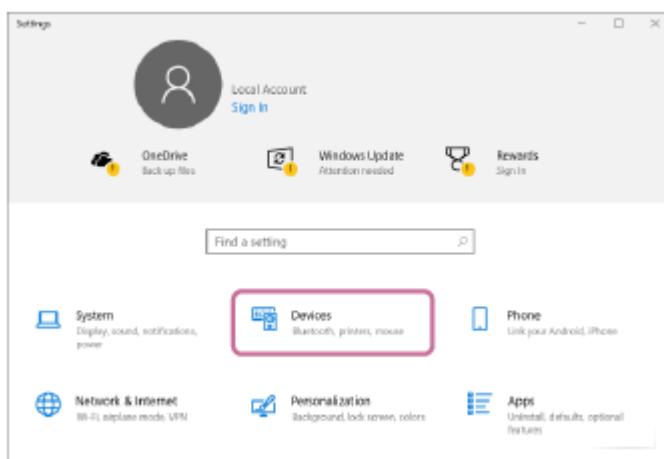


- Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add Bluetooth or other device].

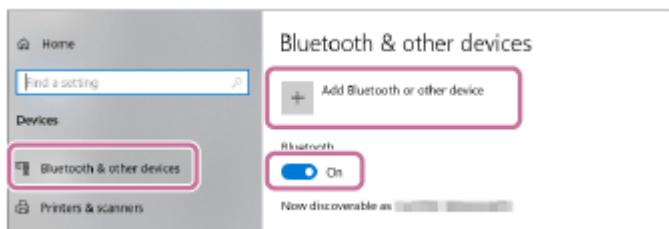

- Haga clic en [Bluetooth].

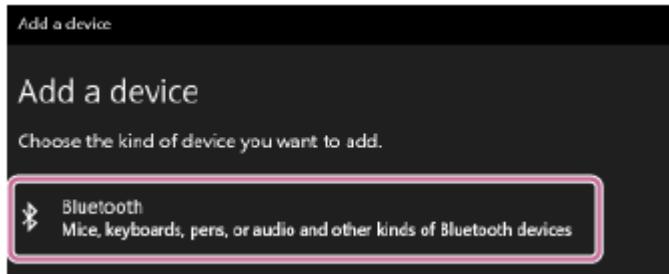

- Seleccione [ULT TOWER 9].

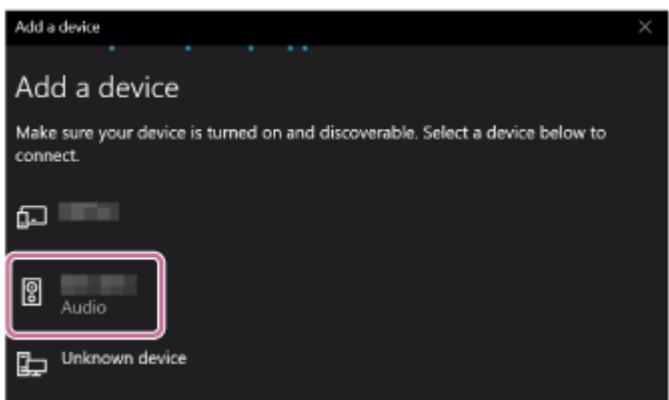


Si se requiere una clave de acceso\*, introduzca "0000".

Si no aparece [ULT TOWER 9], vuelva a realizar la operación desde el paso 4.

\* La clave de acceso puede denominarse "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".


- Despues del emparejamiento se establecerá automaticamente la conexión BLUETOOTH, y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Continúe con el paso 8.

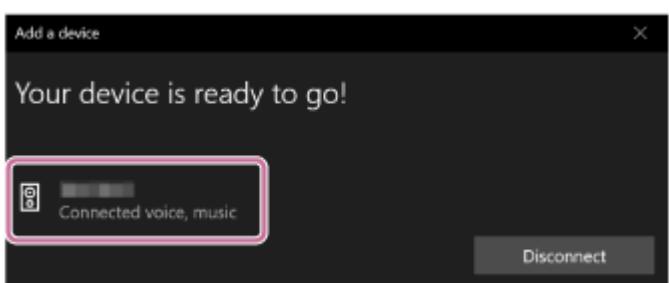

## 7 Seleccione el altavoz en el ordenador.

### En Windows 11

- Haga clic en el botón [Start], y después en [Settings].
- Haga clic en [Bluetooth & devices].
- Seleccione [ULT TOWER 9] y haga clic en [Connect].

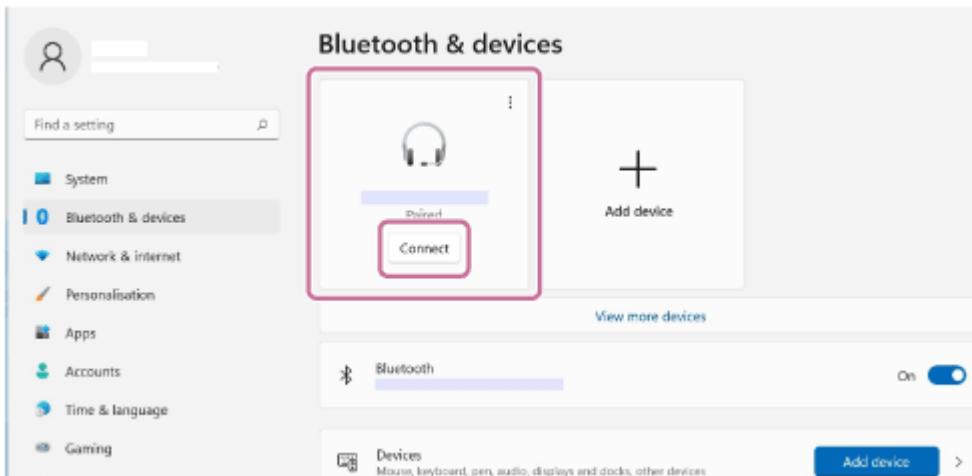

El icono de la pantalla puede tener un aspecto distinto a este.

Al establecer una conexión BLUETOOTH, [Connected music] o [Connected voice, music] aparecerán en la pantalla. Continúe con el paso 8.

## En Windows 10

- Haga clic en el botón [Start], y después en [Settings].
- Haga clic en [Devices].
- Seleccione [ULT TOWER 9] en “Audio” en la ficha [Bluetooth & other devices] y, a continuación, haga clic en [Connect].




El icono de la pantalla puede tener un aspecto distinto a este.

Al establecer una conexión BLUETOOTH, [Connected music] o [Connected voice, music] aparecerán en la pantalla. Continúe con el paso 8.

## 8 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeando a iluminado.

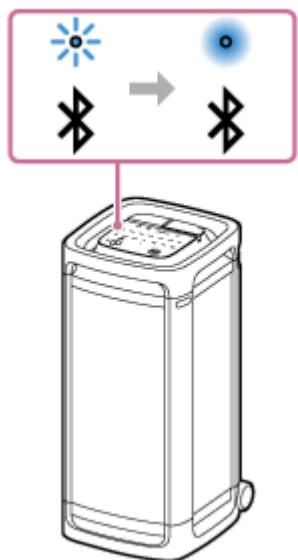

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 4.

### Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen a modo de ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se prueban y comprueban si son compatibles con el procedimiento anterior, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores construidos en casa.
- Con la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH y más.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

### Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tiene información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se libera. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 4.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos siguientes:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.  
El altavoz se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareja un nuevo dispositivo que se suma a los 8 emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituye por la información del nuevo.
  - La información de emparejamiento del altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
  - El altavoz se inicializa.  
Toda la información de emparejamiento se eliminará. Después de inicializar el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, elimine la información de emparejamiento del altavoz en su ordenador, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.
- El altavoz puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es “0000”. Si en el dispositivo BLUETOOTH se ha establecido una clave de acceso además de “0000”, no se podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

---

## Tema relacionado

- Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)
- Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH
- Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

Emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente la información de dispositivos BLUETOOTH que vayan a conectarse de forma inalámbrica.

Para poder realizar una conexión BLUETOOTH por primera vez será necesario emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar otros dispositivos.

La información de emparejamiento se almacena en el altavoz cuando este se apaga.

### Sistemas operativos compatibles


macOS (versión 12.7 o posterior)

Antes de comenzar haga lo siguiente.

- Ponga su ordenador dentro de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado. O cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador como referencia.
- Para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino inmediatamente después del emparejamiento, baje el volumen tanto del ordenador como del altavoz, o detenga la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.  
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silencio), el altavoz BLUETOOTH no emitirá sonido.
  - Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




#### 1 Encienda el altavoz.

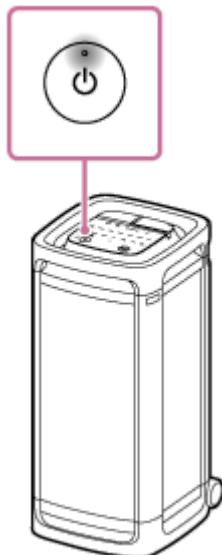

#### 2 Toque (BLUETOOTH) del altavoz.


**3 Compruebe la actividad del indicador  (BLUETOOTH) en el altavoz.**

**Cuando el indicador esté parpadeando doblemente**

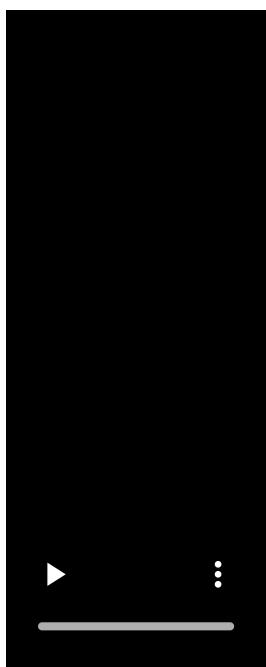

Cuando el altavoz se empareje con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra, o después de haberse inicializado (el altavoz no tendrá información de emparejamiento), entrará automáticamente en el modo de emparejamiento cuando se encienda. Continúe con el paso 5.

**Cuando el indicador esté parpadeando lentamente**

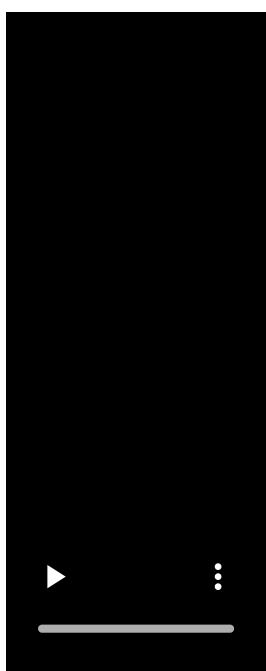


El altavoz está buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso 4.
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso 5.  
El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.  
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz vuelva a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con

su dispositivo BLUETOOTH.

#### Cuando el indicador permanezca iluminado

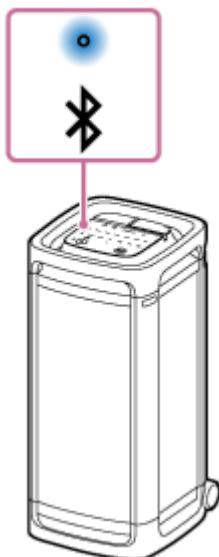


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o posterior dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), continúe con el paso 4.
- Para volver a conectarse con uno de los dispositivos BLUETOOTH que ya se hayan emparejado con el altavoz, continúe con el paso 5.  
El altavoz se conectará automáticamente al ordenador con solo activar la función BLUETOOTH en el ordenador.

#### 4 Mantenga tocada $\text{Bluetooth}$ del altavoz durante unos 2 segundos.

Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) por el altavoz, y el indicador  $\text{Bluetooth}$  del altavoz comenzará a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).

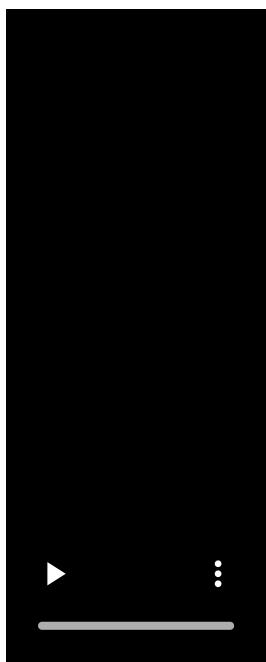


#### 5 Busque el altavoz en el ordenador.

- Haga clic en [System Preferences] - [Bluetooth] de la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




- Seleccione [ULT TOWER 9] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

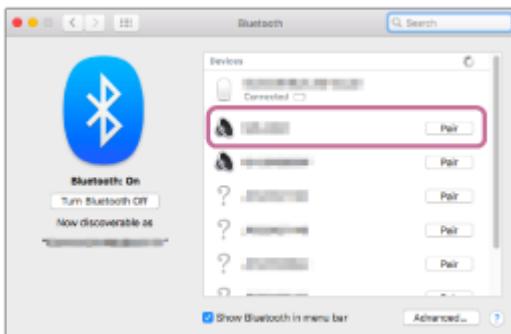

## 6 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.


Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeando a iluminado.

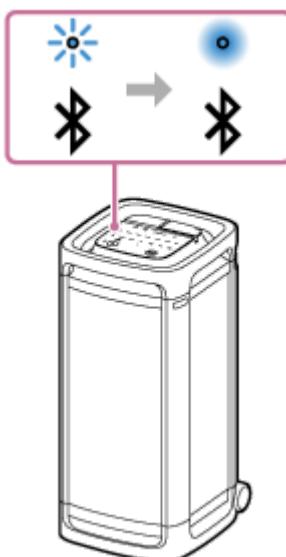

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso 4.

## 7 Haga clic en el ícono del altavoz de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [ULT TOWER 9] en [Output Device].

Puede disfrutar de reproducción de música, etc., desde su ordenador.

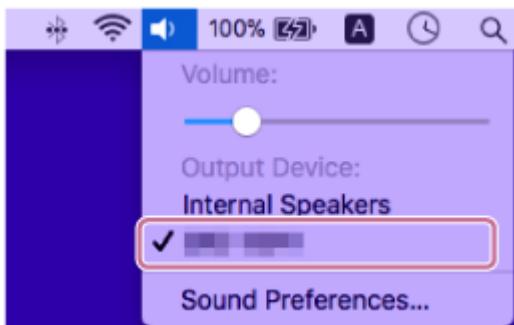

## Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen a modo de ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se prueban y comprueban si son compatibles con el procedimiento anterior, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores construidos en casa.
- Con la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH y más.
- Puede conectar el altavoz simultáneamente con hasta 2 dispositivos BLUETOOTH. (Conexión multipunto)

## Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tiene información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se libera. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 4.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos siguientes:
  - La información de emparejamiento se ha eliminado después de una reparación, etc.
  - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.  
El altavoz se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Cuando se empareja un nuevo dispositivo que se suma a los 8 emparejados, la información de emparejamiento del primer dispositivo conectado a través de una conexión BLUETOOTH se sustituye por la información del nuevo.
  - La información de emparejamiento del altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
  - El altavoz se inicializa.  
Toda la información de emparejamiento se eliminará. Después de inicializar el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, elimine la información de emparejamiento del altavoz en su ordenador, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.
- El altavoz puede emparejarse con múltiples dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es “0000”. Si en el dispositivo BLUETOOTH se ha establecido una clave de acceso además de “0000”, no se podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.

## Tema relacionado

- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH](#)

● Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)


5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH (conexión multipunto)

Mientras el altavoz esté conectado simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH a través de conexiones BLUETOOTH, podrá hacer lo siguiente:

- Cambiar la fuente de reproducción de música entre 2 dispositivos Puede cambiar la fuente de reproducción de música de un dispositivo a otro sin tener que volver a establecer la conexión BLUETOOTH.

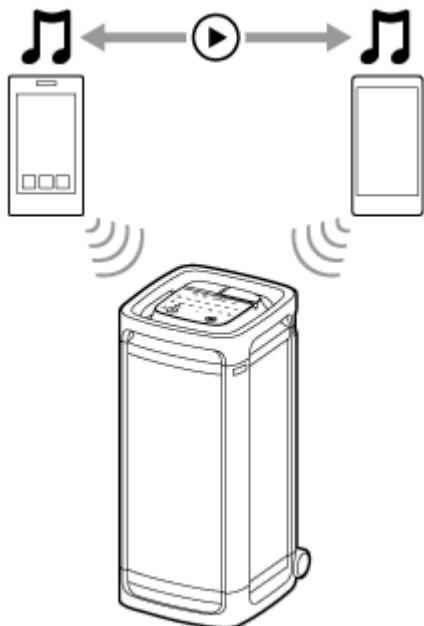

### Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos a través de conexiones BLUETOOTH


#### 1 Conecte el altavoz con el primer dispositivo BLUETOOTH.

Para los detalles sobre el procedimiento de conexión BLUETOOTH, consulte una de las siguientes opciones aplicables a su dispositivo.

- [Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con la aplicación “Sony | Sound Connect” mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

#### 2 Mientras mantenga el altavoz conectado con el primer dispositivo BLUETOOTH, mantenga tocada (BLUETOOTH) del altavoz durante unos 2 segundos.


Oirá la guía de voz (Pairing (Emparejamiento)) por el altavoz, y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz comenzará a parpadear doblemente (modo de emparejamiento).

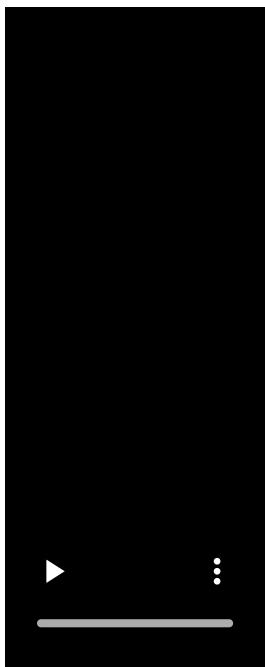

**3** Opere el segundo dispositivo BLUETOOTH para buscar el altavoz.

**4** Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeando a iluminado.

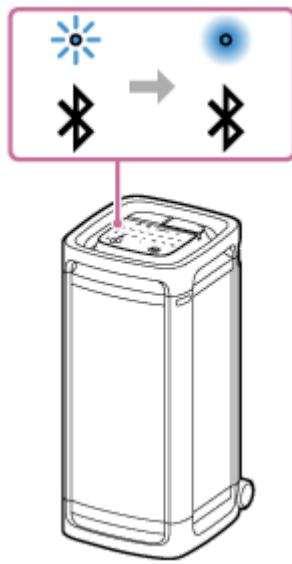

### Cambio de los dispositivos BLUETOOTH en conexión multipunto

Mientras mantenga el altavoz conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto, puede intentar conectar otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH.

Cuando opere el altavoz y el tercer dispositivo en un intento de establecer una conexión BLUETOOTH, se conservará la conexión BLUETOOTH con uno de los 2 dispositivos utilizados para la reproducción de música anterior, y se desconectará la conexión BLUETOOTH con el otro dispositivo. A continuación, se establecerá una conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el tercer dispositivo.

### Reproducción de música mientras el altavoz esté conectado con 2 dispositivos en conexión multipunto

- Cuando opere el altavoz para reproducir música, esta comenzará a reproducirse en el dispositivo en conexión multipunto que haya utilizado para la reproducción anterior.

- Para reproducir música en el otro (segundo) dispositivo en conexión multipunto, opere el segundo para iniciar la reproducción de música.

Dependiendo de la condición, es posible que siga escuchando la música que se reproduzca en el mismo (primer) dispositivo desde el altavoz después de haber accionado el segundo dispositivo para iniciar la reproducción. En tal caso, detenga la reproducción en el primero. Después, podrá escuchar la música que se reproduzca en el segundo.

### Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado previamente con el altavoz, el altavoz volverá a conectarse con el dispositivo justo después de haberse encendido.
- Con la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede establecer/desconectar conexiones BLUETOOTH, desemparejar dispositivos BLUETOOTH y más.

### Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, no podrá utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no pueda utilizar la funcionalidad de conexión multipunto.
- La conexión multipunto no se puede deshabilitar.

### Tema relacionado

- [Conexión a dispositivos BLUETOOTH fácilmente con la aplicación “Sony | Sound Connect” mediante una conexión BLUETOOTH](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Escucha de audio de un televisor (utilizando la función TV Sound Booster)

La función exclusiva de Sony, "TV Sound Booster", le permite disfrutar del sonido mejorado de contenidos audiovisuales, como vídeos de actuaciones en directo y películas. Gracias a los graves profundos y a los sonidos agudos realistas que se propagan, se puede disfrutar de una verdadera experiencia audiovisual que hace sentir como si se estuviera asistiendo a una actuación en directo.


Utilice la aplicación "Sony | Sound Connect" para configurar la función TV Sound Booster.

Asegúrese de instalar con antelación la aplicación "Sony | Sound Connect" en su dispositivo móvil, como un smartphone.

### 1 Conecte el altavoz con un televisor.

Con respecto a los detalles, consulte [Conexión del altavoz con un televisor](#).

### 2 Encienda el altavoz.

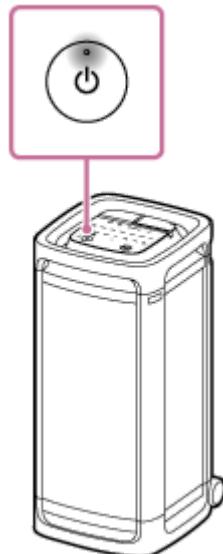


### 3 Inicie la aplicación "Sony | Sound Connect" en su smartphone.

### 4 Asegúrese de que [TV Sound Booster] esté habilitado.

### 5 Realice las operaciones del televisor utilizando el mando a distancia suministrado con el mismo.

Vea/reproduzca contenidos. Ajuste el volumen del televisor a su gusto.

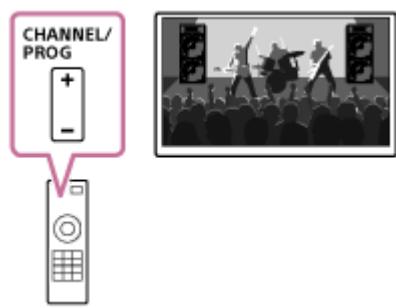

## **6 Ajuste el volumen del sonido del altavoz usando la aplicación “Sony | Sound Connect”.**

## **7 Ajuste la sincronización entre el audio del televisor y el audio del altavoz.**

En la aplicación “Sony | Sound Connect”, seleccione [Adjust synchronization with TV audio] y, a continuación, seleccione la duración óptima del tiempo de ajuste del retraso.

### **Nota**

- Si la calibración de la sincronización mediante la aplicación “Sony | Sound Connect” no resuelve el problema del retraso de audio entre el televisor y el altavoz, consulte [Solución de problemas](#).
- Mientras la función TV Sound Booster esté activada, los 4 componentes del altavoz (2 altavoces de agudos y 2 altavoces de gama media) de la parte frontal del altavoz estarán desactivados para optimizar la salida de audio para el uso combinado con un televisor conectado.
- La configuración de la función TV Sound Booster con la aplicación “Sony | Sound Connect” coloca automáticamente el altavoz en el modo OPTICAL IN.  
Si OPTICAL IN del altavoz está parpadeando, el formato de las señales de salida del dispositivo conectado al conector OPTICAL IN (entrada de audio digital óptica) no será compatible. En tal caso consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo.
- El puerto, el conector, y las tomas del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien las tapas.

### **Sugerencia**

- En lugar de utilizar la aplicación “Sony | Sound Connect”, puede usar el panel táctil del altavoz para activar/desactivar la función TV Sound Booster o ajustar el volumen del sonido. Toque TV SOUND BOOSTER o -/+ (volumen) del altavoz.
- Cuando el sonido de graves parezca demasiado fuerte o débil, ajuste el volumen de sonido del altavoz.
- Cuando la voz humana, como la de alguien que cante o hable, sea difícil de entender, ajuste el volumen del televisor.

### **Tema relacionado**

- [Conexión del altavoz con un televisor](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Escucha de audio de un televisor (sin utilizar la función TV Sound Booster)

### 1 Conecte el altavoz con un televisor.

Con respecto a los detalles, consulte [Conexión del altavoz con un televisor](#).

### 2 Encienda el altavoz.




### 3 Toque OPTICAL IN del altavoz.

### 4 Realice las operaciones del televisor utilizando el mando a distancia suministrado con el mismo.

Vea/reproduzca contenidos.

### 5 Toque -/+ (volumen) del altavoz para ajustar el volumen.

Cuando toque -/+ (volumen) del altavoz para ajustar el volumen, el indicador  (alimentación) del altavoz parpadeará una o 3 veces.

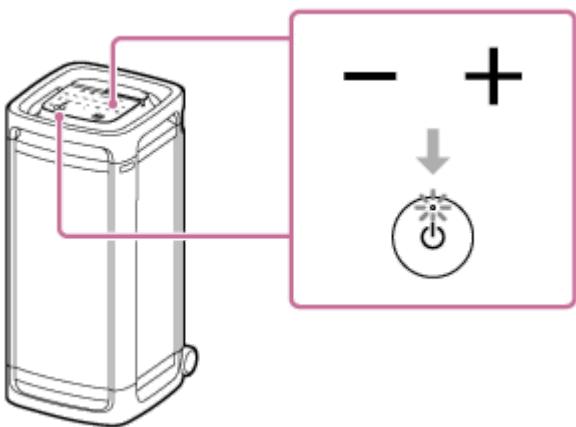

## Nota

- Para emitir audio del televisor en modo OPTICAL IN sin utilizar la función TV Sound Booster, desactive el volumen de sonido del televisor.
- Si OPTICAL IN del altavoz está parpadeando, el formato de las señales de salida del dispositivo conectado al conector OPTICAL IN (entrada de audio digital óptica) no será compatible. En tal caso consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo.
- El puerto, el conector, y las tomas del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien las tapas.

## Sugerencia

- Si el sonido sale tanto del altavoz como del televisor, desactive el volumen del sonido del televisor.
- También puede ajustar el volumen del sonido del altavoz con la aplicación “Sony | Sound Connect”.

## Tema relacionado

- [Conexión del altavoz con un televisor](#)
- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Reproducción de música desde un dispositivo USB

El altavoz admite los formatos de archivo de audio siguientes.

- MP3: extensión de archivo [.mp3]
- WMA: extensión de archivo [.wma]
- WAV: extensión de archivo [.wav]

### 1 Conecte un dispositivo USB al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) del altavoz.

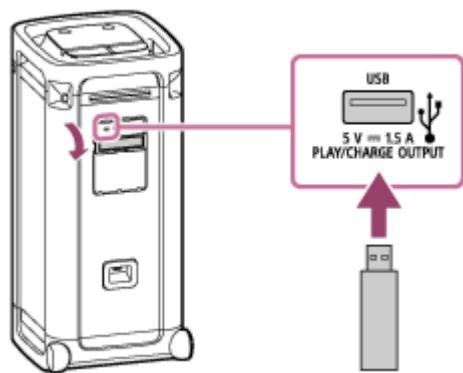

### 2 Toque USB del altavoz.

### 3 Toque ▶II (reproducción) del altavoz para iniciar la reproducción.

Puede utilizar la aplicación “Sony | Sound Connect” para las operaciones de reproducción o la selección de música sin esfuerzo en la lista de música del dispositivo USB.

Con ▶II (reproducción) del altavoz, podrá realizar también las operaciones siguientes.

- Pausa de la reproducción  
Mientras la reproducción esté en curso, toque ▶II (reproducción) del altavoz. Para reanudar la reproducción, tóquela una vez más.
- Salto a la siguiente pista  
Mientras la reproducción esté en curso, toque ▶II (reproducción) del altavoz dos veces en sucesión rápida.
- Salto al comienzo de la pista actual o la anterior  
Mientras la reproducción esté en curso, toque ▶II (reproducción) del altavoz 3 veces en sucesión rápida.

### 4 Toque -/+ (volumen) del altavoz para ajustar el volumen.

#### Sugerencia

- Mientras la carga desde el dispositivo conectado está en curso, USB del altavoz permanecerá parpadeando.

#### Nota

- Mientras esté utilizando la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el altavoz no podrá emitir la música que se reproduzca en el dispositivo USB que esté conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- El altavoz no podrá reproducir archivos de audio del dispositivo USB en los casos siguientes:
  - El número total de archivos de audio del dispositivo USB conectado excede 2 000.
  - El número de carpetas del dispositivo USB conectado excede 300, incluyendo la carpeta “ROOT”.  
Los números anteriores varían dependiendo de la estructura de los archivos y las carpetas. En un dispositivo USB que contenga archivos de audio, no guarde archivos de diferentes tipos ni carpetas innecesarias.
- El altavoz es capaz de reproducir archivos de audio contenidos en hasta subcarpetas de 8.<sup>º</sup> nivel.
- Las carpetas que no contengan archivos de audio se saltarán en la reproducción.
- Si el contenido real de un archivo con una extensión de archivo admitida no es el que debería ser, la reproducción del archivo puede hacer que el altavoz emita ruidos o funcione mal.
- El puerto, el conector, y las tomas del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien las tapas.

---

#### Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo USB](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Escucha de música de un dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando la música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de una conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, pausar o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual. Es posible que las operaciones varíen dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino.  
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté detenida/en pausa.

#### 1 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca una conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeando a iluminado.

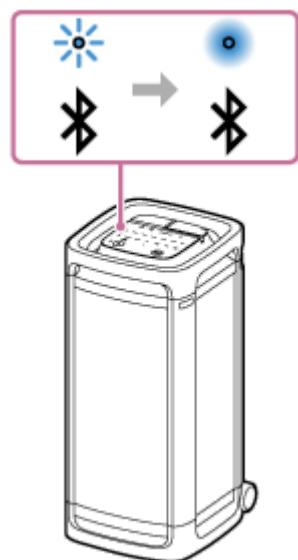

#### 2 Si el altavoz está en cualquier modo que no sea BLUETOOTH para la selección de la fuente de audio, toque (BLUETOOTH) en el altavoz.

#### Nota


- Incluso después de haber establecido una conexión con un dispositivo BLUETOOTH, el audio del dispositivo BLUETOOTH conectado no saldrá a través del altavoz a menos que el altavoz esté en modo BLUETOOTH.

**3 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.**

**4 Ajuste el volumen tocando –/+ (volumen) del altavoz o utilizando el dispositivo BLUETOOTH.**

Al tocar –/+ (volumen) en el altavoz, el indicador  (alimentación) del altavoz y las luces del asa parpadean una o 3 veces en blanco. El indicador  (alimentación) del altavoz también parpadea al ajustar el volumen del dispositivo BLUETOOTH.

Mantenga tocada –/+ (volumen) del altavoz para realizar ajustes rápidos.

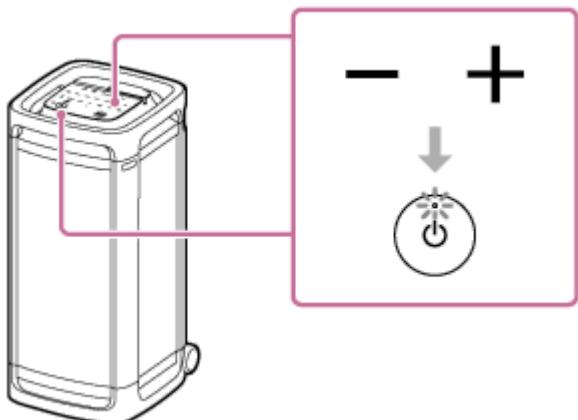

Durante la reproducción, puede utilizar ▶II (reproducción) del altavoz para realizar las operaciones siguientes.

**Pausa**

Para hacer una pausa, toque ▶II (reproducción) durante la reproducción. Para cancelar la pausa, vuelva a tocarlo.


**Salto al comienzo de la pista siguiente**

Toque rápidamente dos veces ▶II (reproducción) durante la reproducción.

**Salto al comienzo de la pista actual o la anterior\***

Toque rápidamente 3 veces ▶II (reproducción) durante la reproducción.

\* Las operaciones varían dependiendo del dispositivo BLUETOOTH utilizado.

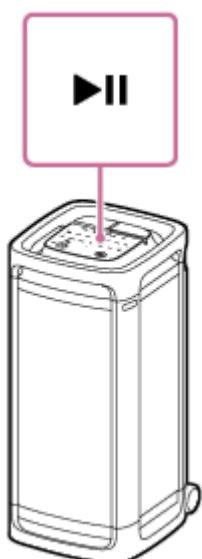

**Sugerencia**

- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA mediante el cable de alimentación de CA suministrado, la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras la reproducción de música a través del altavoz esté en curso. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Si va

a utilizar el altavoz mientras se cargue la batería, baje el volumen del altavoz, o apáguelo y deje que la batería se cargue por completo antes de utilizarlo.

- El altavoz admite la protección de contenidos mediante el método SCMS-T. Puede escuchar música (o audio) de un smartphone o teléfono móvil, que admita el método SCMS-T, a través del altavoz.
- Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo en el altavoz, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces.
- Cada vez que toque  $-/+$  (volumen) en el altavoz, cambia el número de veces que el asa se ilumina.
- Si mantiene tocada  (reproducción) en el altavoz durante unos 5 segundos, el altavoz reproducirá la pista de música almacenada para fines de demostración. Para deshabilitar esta función, vuelva a tocar  (reproducción) en el altavoz.

### Nota

- Si la condición de comunicación es mala, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones realizadas en el altavoz.
- Cuando se utilice en un lugar con una temperatura elevada, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Cuando la batería incorporada se esté agotando, el volumen máximo del altavoz podría disminuir.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que esté utilizando, es posible que el indicador  (alimentación) del altavoz no parpadee incluso aunque se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.

---

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Terminación de la conexión BLUETOOTH \(Después del uso\)](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH (Códec)

Para la calidad de la conexión BLUETOOTH, en el altavoz están disponibles las preferencias "Prioridad a la calidad de sonido" y "Prioridad a la conexión estable". La preferencia "Prioridad a la calidad de sonido" proporciona compatibilidad no solo con SBC sino también con AAC y LDAC para la reproducción de música de alta calidad de sonido, mientras que la preferencia "Prioridad a la conexión estable" permite la reproducción de música a través de conexiones BLUETOOTH más estables. En el momento de la compra, estará seleccionada la preferencia "Prioridad a la calidad de sonido".

- Prioridad a la calidad de sonido (ajuste predeterminado): Se seleccionará automáticamente el códec óptimo entre AAC, LDAC, y SBC.
- Prioridad a la conexión estable: Se seleccionará SBC.

### 1 Encienda el altavoz.


Escuchará el sonido de notificación desde el altavoz y el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz parpadeará\* en azul.

\* Si se encuentra cerca un dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado previamente con el altavoz, el altavoz puede conectarse automáticamente con el dispositivo. En tal caso, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz se iluminará en azul.

### 2 Cambie la calidad de la conexión BLUETOOTH.

#### Cuando se utilice el altavoz

- Mantenga simultáneamente tocadas  (reproducción) y  (BLUETOOTH) del altavoz durante unos 2 segundos.  
Cuando cambie el ajuste a la preferencia "Prioridad a la conexión estable", el indicador  (alimentación) del altavoz parpadeará 3 veces en blanco.  
Cuando cambie el ajuste a la preferencia "Prioridad a la calidad de sonido", el indicador  (alimentación) del altavoz parpadeará dos veces en blanco.  
Cuando el altavoz se conecte con dispositivos BLUETOOTH, todas las conexiones se desconectarán y restablecerán automáticamente, y entonces la preferencia se volverá efectiva.

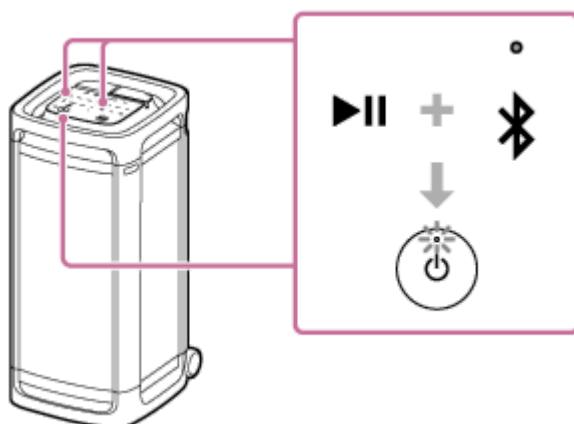

#### Al utilizar la aplicación "Sony | Sound Connect"

- Inicie la aplicación "Sony | Sound Connect".

- Seleccione cualquiera de las preferencias de códec a través de [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] o [Prioritize Stable Connection].

### Sugerencia

- Cuando se utilice la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el códec cambiará automáticamente a SBC.

### Nota

- Mientras esté seleccionada la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido”, dependiendo de la configuración de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones ambientales, pueden producirse ruidos o interrupciones del sonido. En tal caso, cambie la calidad de la conexión BLUETOOTH a la preferencia “Prioridad a la conexión estable”.

---

### Tema relacionado

- [Uso de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Códecs admitidos](#)
- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Códecs admitidos

Un códec es un algoritmo de codificación de audio utilizado para transmitir audio de forma inalámbrica a través de conexiones BLUETOOTH.

El altavoz admite los 3 códecs siguientes para la reproducción de música a través de una conexión A2DP: SBC, AAC y LDAC™.

- **SBC**

Esta es una abreviatura de Subband Codec.

SBC es la tecnología de codificación de audio estándar utilizada por los dispositivos BLUETOOTH.

- **AAC**

Esta es una abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC se utiliza principalmente en productos de Apple como iPhone y puede proporcionar una calidad de sonido superior a la de SBC.

- **LDAC**

LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenido de High-Resolution (Hi-Res) Audio, incluso a través de conexiones BLUETOOTH.

A diferencia de otras tecnologías de codificación compatibles con BLUETOOTH como SBC, esta funciona sin ninguna conversión descendente del contenido de High-Resolution Audio<sup>\*1</sup>.

También permite transmitir aproximadamente 3 veces más datos<sup>\*2</sup> que las otras tecnologías, a través de una red BLUETOOTH inalámbrica con una calidad de sonido sin precedentes utilizando una codificación eficiente y un empaquetado de datos optimizado.

<sup>\*1</sup> Excluyendo contenidos de formato DSD.

<sup>\*2</sup> En comparación con SBC cuando se selecciona una velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Cuando se transmita música en uno de los códecs anteriores desde un dispositivo conectado, el altavoz cambiará automáticamente a tal códec y reproducirá la música.

Si el dispositivo conectado admite un códec de mayor calidad de sonido que SBC, es posible que tenga que configurar el dispositivo con antelación para disfrutar de la música con el códec deseado de entre los admitidos.

Con respecto al ajuste del códec, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

---

### Tema relacionado

- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las siguientes operaciones para terminar la conexión BLUETOOTH.

Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH se oirá la sonido de notificación por el altavoz.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.  
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

### Sugerencia

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, si apaga un altavoz, el otro altavoz se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconecta.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

### Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Función Apagado Automático \(ahorro de energía\)](#)
- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9


## Activación o desactivación de la función BLUETOOTH

Puede conectarse al altavoz desde un dispositivo BLUETOOTH emparejado cuando la función BLUETOOTH del altavoz esté activada.

En el momento de la compra, estos ajustes están activados.

### 1 Mantenga simultáneamente tocadas – (volumen) y (BLUETOOTH) del altavoz durante unos 5 segundos.

El indicador  (BLUETOOTH) del altavoz se apagará y la función BLUETOOTH se desactivará.

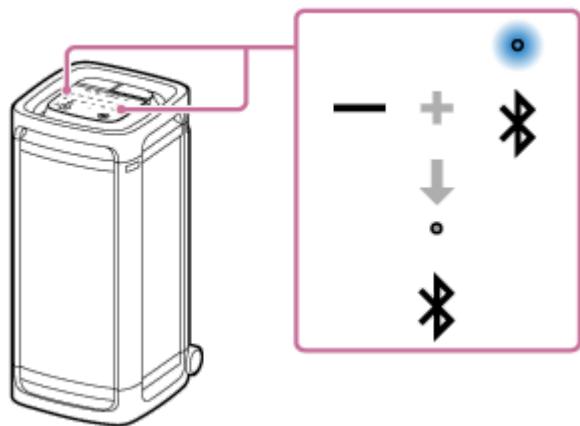

Cuando vuelva a mantener simultáneamente tocadas – (volumen) y  (BLUETOOTH) del altavoz durante unos 5 segundos, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz se encenderá y la función BLUETOOTH se activará.

### Sugerencia

- Con el dispositivo previamente conectado a través de una conexión BLUETOOTH, el altavoz se volverá a conectar cuando se active su función BLUETOOTH siempre y cuando la función BLUETOOTH del dispositivo permanezca activa.

### Nota

- Cuando la función BLUETOOTH está desactivada no se pueden realizar las operaciones siguientes:
  - Emparejar y/o conectar con un dispositivo BLUETOOTH.
  - Utilice la aplicación “Sony | Sound Connect”.

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Escucha de música de un dispositivo de audio portátil, etc., a través de una conexión por cable


Puede escuchar música desde un dispositivo de audio portátil o dispositivo similar a través del altavoz conectando el dispositivo con un cable de audio (disponible en el mercado).

### Nota

- Antes de establecer una conexión entre el altavoz y un dispositivo de audio portátil, baje el volumen del altavoz y del dispositivo para evitar que el altavoz emita un sonido fuerte repentino.

### 1 Conecte un dispositivo a la toma AUDIO IN del altavoz con un cable de audio (disponible en el mercado).

Para la conexión, utilice un cable de audio con miniclavija estéreo (sin resistencia)<sup>\*</sup> en ambos extremos.

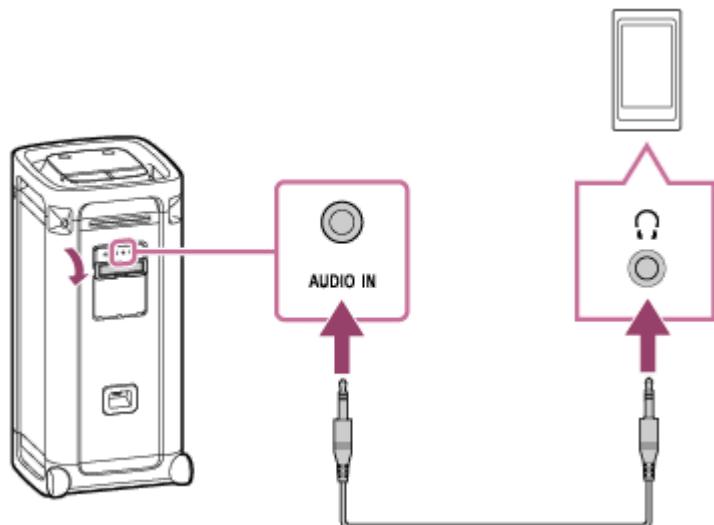

\* Si utiliza un cable de audio (con miniclavijas estéreo) con una resistencia significativa, el volumen puede ser más bajo. Por lo tanto, asegúrese de utilizar un cable (con miniclavijas estéreo) sin resistencia.

### 2 Encienda el altavoz.

Escuchará el sonido de notificación del altavoz y el indicador  (alimentación) del altavoz se encenderá en blanco.



**3 Toque AUDIO IN del altavoz.**


**4 Encienda el dispositivo conectado e inicie la reproducción en el mismo.**

**5 Ajuste el volumen a un nivel moderado en el dispositivo conectado.**

Si el volumen se ajusta mediante operaciones en el dispositivo de audio portátil conectado, el indicador  (alimentación) del altavoz y las luces del asa no parpadearán.

**6 Toque -/+ (volumen) del altavoz para ajustar el volumen.**

Al tocar -/+ (volumen) en el altavoz, el indicador  (alimentación) del altavoz y las luces del asa parpadean una o 3 veces en blanco.

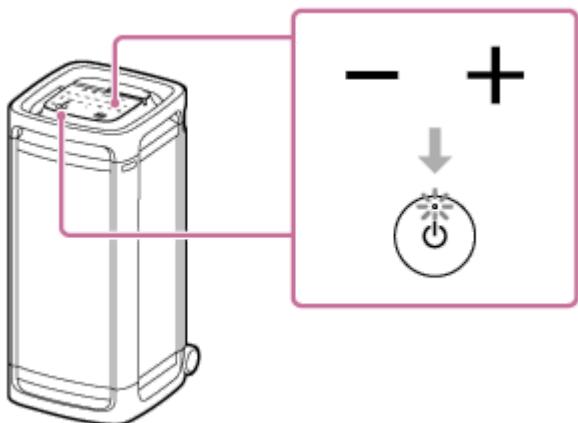

#### Sugerencia

- Si no puede escuchar el sonido, suba el volumen del dispositivo conectado.

#### Nota

- Mientras esté utilizándose la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el altavoz no podrá emitir la música que se reproduzca en el dispositivo que esté conectado a la toma AUDIO IN mediante un cable de audio.
- Cuando se conecte un dispositivo de audio portátil a la toma AUDIO IN y la reproducción de música esté en curso, las operaciones en el altavoz para, por ejemplo, pausar, saltar al comienzo de la pista siguiente, o saltar al comienzo de la pista actual estarán inhabilitadas.

- El puerto, el conector, y las tomas del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien las tapas.

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Disfrute cambiando los efectos de sonido

Puede disfrutar cambiando los efectos de sonido en el altavoz.


### Disfrutar de un audio de graves intenso (botón ULT)

Puede seguir cualquiera de los procedimientos siguientes para la configuración. En el momento de la compra, el ajuste ULT POWER SOUND está activado.

- Pulse el botón ULT del altavoz.

Cada vez que pulse el botón ULT, el ajuste cambia de ULT1 a ULT2 y a desactivado.

Cada vez que se cambia el ajuste, se escucha el sonido de notificación desde el altavoz y el botón ULT se enciende o apaga.

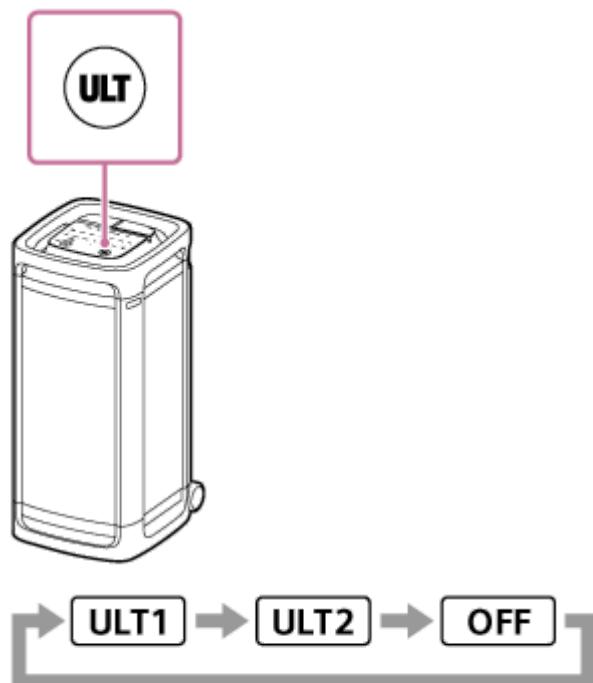

ULT1: Acentúa el sonido de graves profundos.

ULT2: Enfatiza la sensación de potencia.

Desactivado: Desactiva el ajuste ULT POWER SOUND.

- Utilice la aplicación “Sony | Sound Connect”.

En la aplicación “Sony | Sound Connect”, toque [Sound Effect] y, a continuación, seleccione uno de [Off], [ULT1] o [ULT2].

### Sugerencia

- Al usar la aplicación “Sony | Sound Connect”, podrá activar o desactivar el sonido de la notificación al pulsar el botón ULT.

### Ajuste de la configuración del ecualizador según sus preferencias (CUSTOM)

En la aplicación “Sony | Sound Connect”, toque [Sound Effect] y, a continuación, seleccione [CUSTOM]. Puntee [CUSTOM EQ], y después ajuste la configuración del ecualizador según sus preferencias.

### **Nota**

- No puede usar el modo CUSTOM si la función TV Sound Booster está activada.

## **Ajuste automático al audio óptimo de acuerdo con el entorno (Optimización de campo de sonido)**

Esta tecnología de detección de micrófono patentada detecta ruidos alrededor del altavoz mientras se reproduce música para realizar ajustes automáticamente para optimizar el sonido. En el momento de la compra, el ajuste de Optimización de campo de sonido está activado.

### **Para cambiar el ajuste de Optimización de campo de sonido**

En la aplicación “Sony | Sound Connect”, cambie el ajuste [Sound Field Optimization].

### **Nota**

- En algunos casos, el ruido del entorno puede impedir que el sonido se optimice.
- Al usar la función Pareja estéreo o la función Conexión para fiesta, el ajuste de la Optimización de campo de sonido se desactiva.
- Cuando los efectos de sonido, como ULT POWER SOUND, están habilitados, la opción de alimentación STAMINA se desactivará automáticamente.

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (Función Pareja estéreo)

Para utilizar la función Pareja estéreo se requieren 2 altavoces ULT TOWER 9. Conectando 2 altavoces a través de una conexión BLUETOOTH, podrá disfrutar de sonido más potente.

Un altavoz conectado a través de una conexión BLUETOOTH reproduce el sonido en el canal izquierdo (lado izquierdo) y el otro altavoz conectado a través de otra conexión BLUETOOTH reproduce el sonido en el canal derecho (lado derecho) para proporcionar la reproducción estéreo.

Antes de operar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar para la función.
- Cuando configure los altavoces para la función Pareja estéreo, asegúrese de que los 2 altavoces a conectar para la función estén situados a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí. Detenga la reproducción de música si está en curso.
- Cuando reproduzca música, asegúrese de que todos los dispositivos que se van a conectar para la función se encuentren a menos de 30 m (98,4 pies) en su línea de visión.  
La cobertura de comunicación máxima puede acortarse en las condiciones siguientes.


- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Se está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Se está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

### 1 Encienda ambos altavoces.

El indicador  (alimentación) en el altavoz se enciende.

El indicador  (BLUETOOTH) del altavoz parpadea lentamente.


Si el dispositivo BLUETOOTH conectado previamente está cerca, el altavoz podría conectarse al dispositivo automáticamente y, a continuación, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz podría encenderse. En este caso, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH o desactive el dispositivo BLUETOOTH.

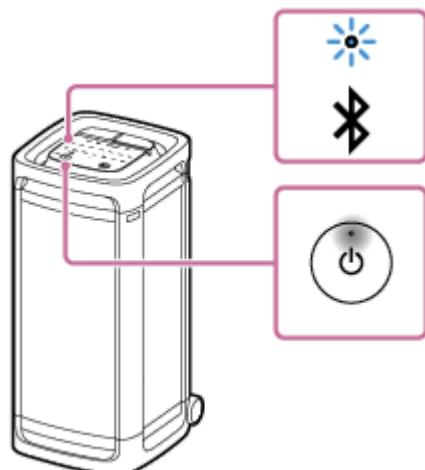

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz se mantendrá parpadeando doblemente en azul.


**2 En cualquiera de los altavoces, toque STEREO PAIR en el altavoz.**

Escuchará el sonido de notificación y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador STEREO PAIR del altavoz parpadearán lentamente. En aproximadamente 5 segundos, escuchará otra vez el sonido de notificación del altavoz y el indicador STEREO PAIR del altavoz dejará de parpadear y permanecerá encendido.

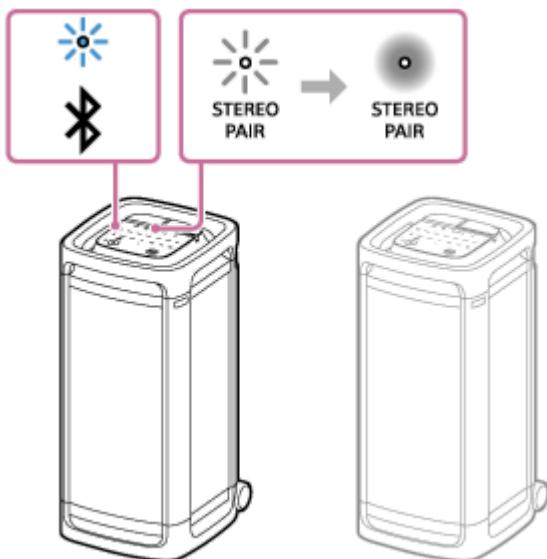


**3 En el otro altavoz, toque STEREO PAIR en el altavoz.**

Escuchará el sonido de notificación y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador STEREO PAIR del altavoz parpadearán lentamente.

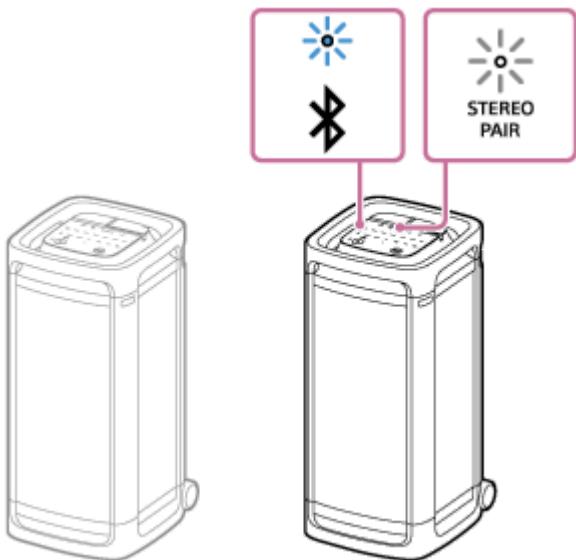

**4 Compruebe el estado del indicador en cada uno de los 2 altavoces.**

Cuando los altavoces están conectados mediante la función Pareja estéreo, escuchará una guía de voz (Left/Right (Izquierdo/Derecho)) desde el altavoz, a continuación, los indicadores STEREO PAIR de ambos altavoces permanecerán encendidos y el indicador  (BLUETOOTH) del segundo altavoz se apagará.

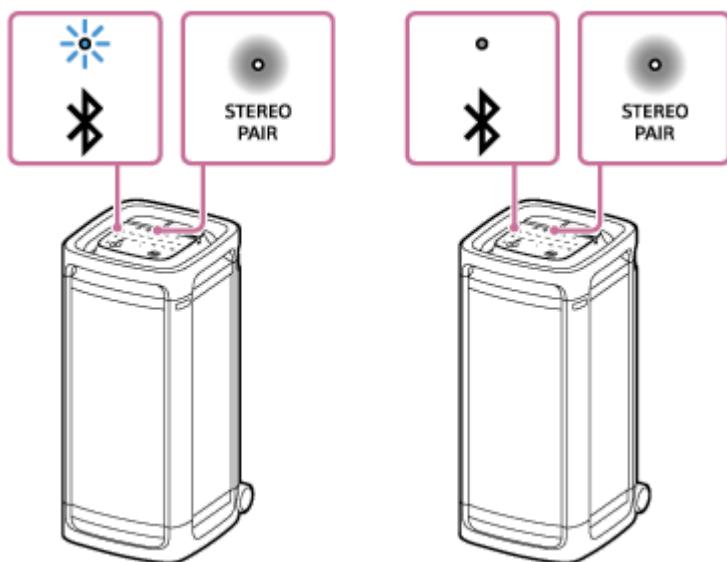


### Sugerencia

- Cuando los 2 altavoces se conectan inmediatamente mediante la función Pareja estéreo, el indicador (BLUETOOTH) y el indicador STEREO PAIR podrían no parpadear y el indicador STEREO PAIR podría encenderse en su lugar.
- Configure el segundo altavoz en 1 minuto. Si no lo configura dentro de 1 minuto, se cancelará el ajuste del primer altavoz.

### 5 Operel altavoz cuyo indicador (BLUETOOTH) esté parpadeando para establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeando a iluminado.

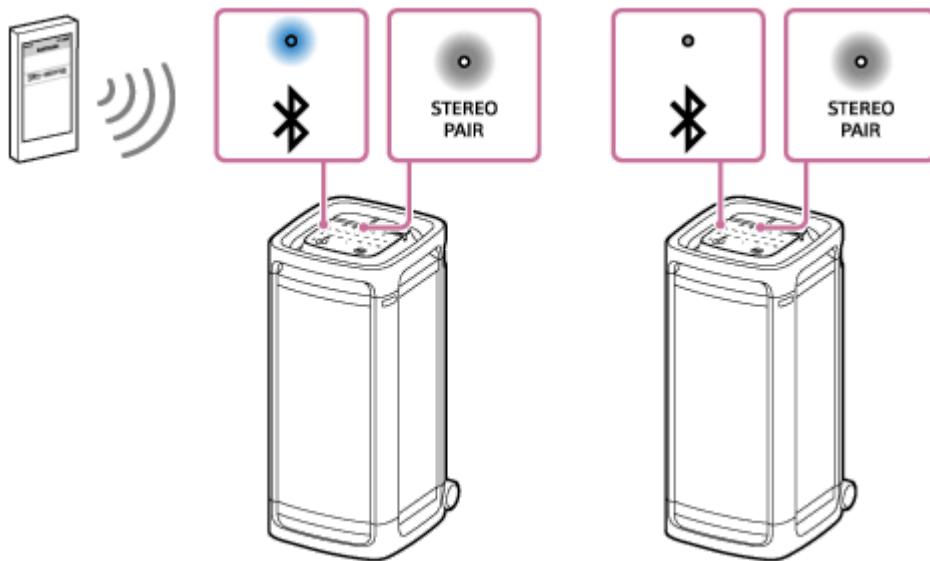

### 6 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH, y ajuste el volumen a un nivel adecuado.

### 7 Toque -/+ (volumen) en uno de los altavoces para ajustar el volumen.

El ajuste del volumen de un altavoz se refleja en el otro.

Para la reproducción en estéreo, el altavoz con el indicador (BLUETOOTH) encendido se establece en el canal izquierdo (lado izquierdo).

**Para finalizar la función Pareja estéreo**

En cualquiera de los altavoces, toque STEREO PAIR en el altavoz.  
Escuchará el sonido de notificación y el indicador STEREO PAIR del altavoz se apagará.

### Sugerencia

- Si se conecta cualquier dispositivo(s) BLUETOOTH, como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH al dispositivo BLUETOOTH que está conectando con el altavoz, es posible que se produzca sonido distorsionado o ruido en la salida del altavoz. En este caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el dispositivo BLUETOOTH y el otro dispositivo(s) BLUETOOTH.
- Cuando se utilice la función Pareja estéreo, el códec cambiará automáticamente a SBC.
- Apagar los altavoces no desactivará la función Pareja estéreo. Cuando se vuelva a encender uno de los altavoces, este intentará establecer una conexión para la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz antes de 1 minuto. Sin embargo, cuando la función BLUETOOTH en espera permanezca activa \* en ambos altavoces, al encender cualquiera de los altavoces se encenderá automáticamente el otro y se establecerá una conexión para la función Pareja estéreo.

\* La función BLUETOOTH en espera solo se activará mientras el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA con el cable de alimentación de CA suministrado.

### Nota

- Después de reiniciar o inicializar cualquiera de los altavoces mientras la función Pareja estéreo está activada, asegúrese de tocar STEREO PAIR en el otro altavoz para finalizar la función Pareja estéreo. Si continúa utilizando el altavoz sin finalizar la función Pareja estéreo, tendrá problemas, tales como un fallo al establecer una conexión BLUETOOTH o una interrupción del sonido.
- Mientras la función Pareja estéreo está activada, fallará cualquier intento, que se realice desde el dispositivo BLUETOOTH conectado, para iniciar el segundo altavoz.

### Tema relacionado

- [Uso de la función BLUETOOTH en espera \(encendido automático\)](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces (Función Conexión para fiesta)

Puede conectar varios altavoces (hasta 100 altavoces) compatibles con la función Conexión para fiesta a través de conexiones BLUETOOTH y disfrutar de la reproducción de música.

Los dispositivos compatibles con la función Fiesta en cadena inalámbrica no pueden utilizarse para conexión.

Para obtener información acerca de los dispositivos compatibles con la función Conexión para fiesta, consulte la siguiente URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Antes de operar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Al configurar los altavoces para la función Conexión para fiesta, asegúrese de que todos los altavoces que vaya a conectar para la función estén situados a menos de 1 m (3,2 pies). Detenga la reproducción de música si está en curso.
- Cuando reproduzca música, asegúrese de que todos los dispositivos que se van a conectar para la función se encuentren a menos de 30 m (98,4 pies) en su línea de visión.  
La cobertura de comunicación máxima puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Se está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Se está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.


### Sugerencia

- Actualice el software preinstalado a la última versión en todos y cada uno de los altavoces que vaya a conectar mediante la función Conexión para fiesta.
- Los altavoces que requieren la aplicación "Sony | Music Center" para usar la función Conexión para fiesta no pueden conectarse a ULT TOWER 9 usando la aplicación "Sony | Music Center". Para conectarse, actualice el software de los altavoces a la versión más reciente y podrá conectarse a ULT TOWER 9 utilizando los botones del altavoz. Para obtener más información, consulte Guía de ayuda de los altavoces.

### 1 Configure el primer altavoz.


La operación siguiente es un ejemplo de configuración de ULT TOWER 9 como el primer altavoz. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para configurar otros dispositivos compatibles con la función Conexión para fiesta.

- Pulse el botón  (alimentación) del altavoz.  
El indicador  (BLUETOOTH) del altavoz parpadea lentamente.  
Si el dispositivo BLUETOOTH conectado previamente está cerca, el altavoz podría conectarse al dispositivo automáticamente y, a continuación, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz podría encenderse.  
Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz se mantendrá parpadeando doblemente en azul.
- Conecte el dispositivo BLUETOOTH al altavoz a través de una conexión BLUETOOTH.  
Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH se oirá el sonido de notificación por el altavoz y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de parpadeando a iluminado.

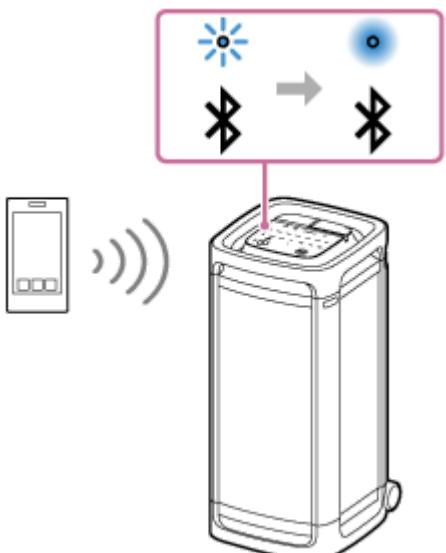

● Toque CONNECT del altavoz.

Oirá el sonido de notificación del altavoz y el indicador (BLUETOOTH) y el indicador CONNECT del altavoz parpadearán lentamente. En aproximadamente 5 segundos, escuchará otra vez el sonido de notificación del altavoz y el indicador CONNECT del altavoz dejará de parpadear y permanecerá encendido. Cuando se establezca una conexión para la función Conexión para fiesta, la actividad del indicador (BLUETOOTH) del altavoz cambiará de iluminado a parpadeando.

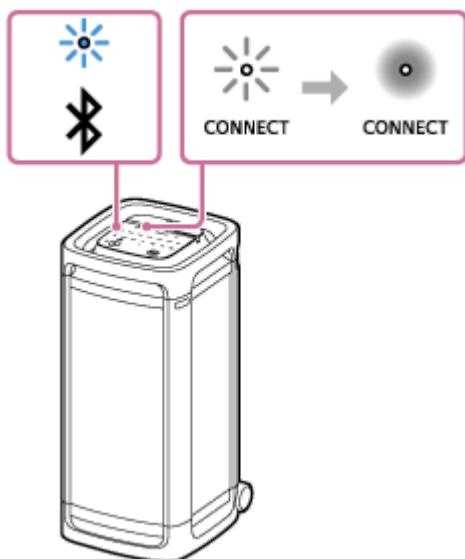


**2 Conecte un segundo altavoz.**

La operación siguiente es un ejemplo de conexión de ULT TOWER 9 como el segundo altavoz. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para conectar otros dispositivos compatibles con la función Conexión para fiesta.

● Pulse el botón (alimentación) del altavoz.

● Toque CONNECT del altavoz.

Oirá el sonido de notificación del altavoz y el indicador (BLUETOOTH) y el indicador CONNECT del altavoz parpadearán lentamente. Cuando conecte el altavoz al primer altavoz, el indicador (BLUETOOTH) del altavoz se apagará y el indicador CONNECT del altavoz dejará de parpadear y permanecerá encendido.

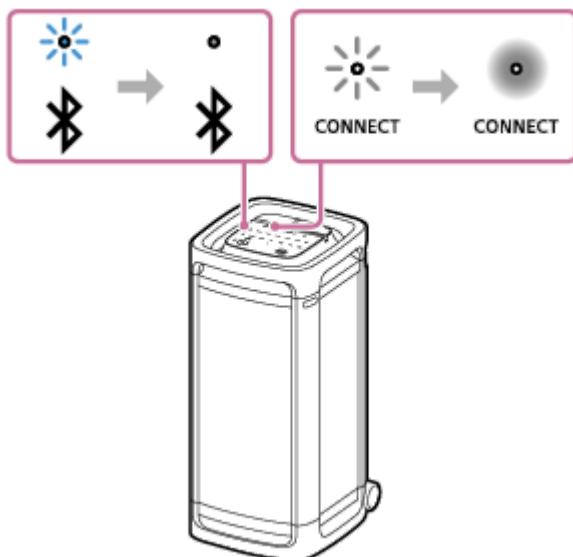

#### Sugerencia

- Conecte el segundo altavoz en 1 minuto. Después de 1 minuto o más, la configuración del altavoz se cancelará.


### ③ Conecte un tercero o más altavoces.

Para conectar altavoces adicionales, repita el paso 2.

#### Sugerencia

- Cuando conecte un tercer o más altavoces, conecte cada uno de ellos dentro de los 30 segundos siguientes a la conexión del altavoz anterior. Después de 30 segundos o más, el altavoz no podrá conectarse.
- Si desea añadir otro altavoz después de finalizar los ajustes (después de 30 segundos o más), toque CONNECT en el primer altavoz y, a continuación, realice el paso 2.

Cuando se establezca una conexión para la función Conexión para fiesta, los indicadores CONNECT de todos los altavoces permanecerán iluminados. Después, la actividad del indicador  $\text{\textcircled{B}}$  (BLUETOOTH) del primer altavoz cambiará de parpadeando a iluminado.

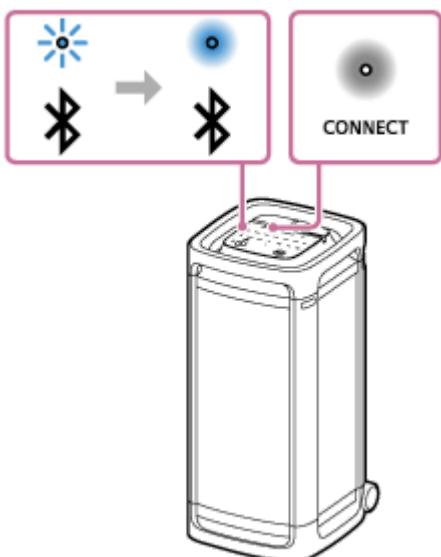

### ④ Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH conectado y ajuste el nivel del volumen.

Se reproducirá la misma música desde todos los altavoces.

Cuando se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH o en el altavoz conectado con el dispositivo BLUETOOTH (el altavoz configurado como el primero), los volúmenes de todos altavoces se ajustarán automáticamente. Para otros altavoces (el segundo altavoz o posteriores), también podrá ajustar el volumen en cada uno de ellos.

## Para finalizar la función Conexión para fiesta

### ● Para terminar todas las conexiones y salir de la función Conexión para fiesta

En el altavoz con el indicador  (BLUETOOTH) encendido (el altavoz configurado como el primero), mantenga tocado CONNECT hasta que escuche el sonido de notificación del altavoz y el indicador CONNECT del altavoz se apague.

### ● Para terminar solo 1 altavoz

En el altavoz en el que desee terminar la función Conexión para fiesta (un altavoz configurado como el segundo o posterior), mantenga tocado CONNECT hasta que oiga un sonido de notificación desde el altavoz y el indicador CONNECT del altavoz se apague.

### Sugerencia

- Las luces y el botón ULT del altavoz se encienden de forma diferente según el modelo configurado como el primer altavoz.
- Cuando se utilice la función Conexión para fiesta, el códec cambiará automáticamente a SBC.

### Nota

- Mientras la Función Conexión para fiesta está en uso, no se emitirá el audio de los siguientes dispositivos conectados al altavoz.
  - El dispositivo USB está conectado al puerto PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
  - El dispositivo conectado a la toma AUDIO IN mediante un cable de audio
  - El TV conectado al conector OPTICAL IN
- La desactivación de la función Conexión para fiesta no afectará la conexión BLUETOOTH establecida y el altavoz permanecerá en modo BLUETOOTH.
- Al ver películas con la función Conexión para fiesta, puede haber un desfasaje entre el vídeo y el audio.

### Tema relacionado


- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9


## Utilización de un micrófono externo

Puede emitir su voz por el altavoz conectando un micrófono dinámico con una clavija normal ( $\Phi$  6,3 mm) (disponible en el mercado).

- 1 Gire el mando de nivel MIC o el mando de nivel MIC y GUITAR del altavoz hacia MIN para reducir el nivel de volumen del micrófono.

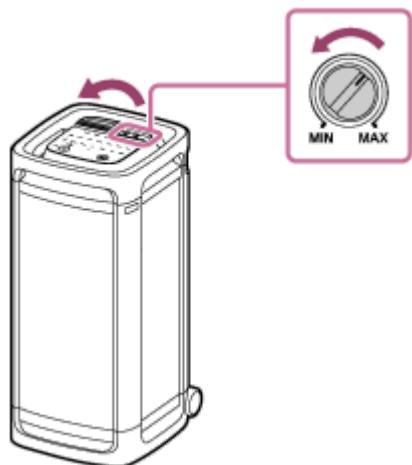

- 2 Conecte un micrófono externo a la toma MIC1 o la toma MIC2/GUITAR de la superficie superior del altavoz.

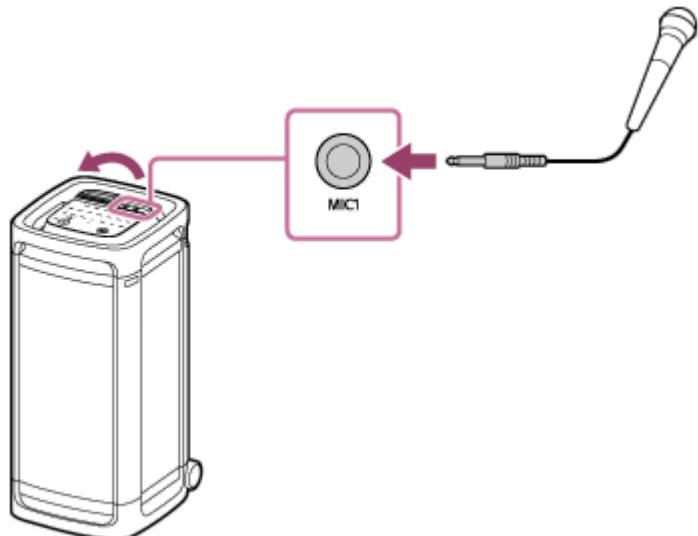

- 3 Ajuste el volumen con el mando de nivel MIC o el mando de nivel MIC y GUITAR del altavoz.

- 4 Hable o cante ante el micrófono conectado.

Con KEY CONTROL o ECHO del altavoz, podrá realizar también las operaciones siguientes.

### Control del tono

Puede cambiar el tono de una canción que esté cantando.

Toque KEY CONTROL ♭ (bemol)/♯ (sostenido) en el altavoz para ajustar el tono y adaptarlo a su gama vocal.

## Eco de micrófono

Puede añadir el efecto de eco a su voz cuando cante ante el micrófono.

Toque repetidamente ECHO en el altavoz para ajustar el efecto de eco.

### Nota

- Cuando utilice la función Conexión para fiesta o la función Pareja estéreo, el sonido del micrófono solamente se emitirá por el altavoz al que esté conectado el micrófono.
- Colocar el micrófono cerca del altavoz puede causar retroalimentación acústica. Cuando esto sucede, dependiendo del volumen del sonido del altavoz, el altavoz puede apagarse debido a la función de protección del producto. En dicho caso, espere un momento y después vuelva a encender el altavoz.
- Mientras el altavoz tenga conectado un micrófono o una guitarra, la función Apagado Automático estará desactivada.
- El puerto, el conector, y las tomas del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien las tapas.


5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Disfrute del sonido de una guitarra

Puede escuchar el sonido de su guitarra conectándola a la toma MIC2/GUITAR ( $\Phi$  6,3 mm) del altavoz. Conectando micrófonos (disponible en el mercado) a la toma MIC1 ( $\Phi$  6,3 mm) del altavoz, también podrá tocar la guitarra y cantar al compás de la misma.

- 1 Gire el mando de nivel MIC y GUITAR del altavoz hacia MIN para bajar el volumen de la guitarra.**
- 2 Conecte la guitarra a la toma MIC2/GUITAR situada en la superficie superior del altavoz con un cable para conexión de guitarra (disponible en el mercado).**

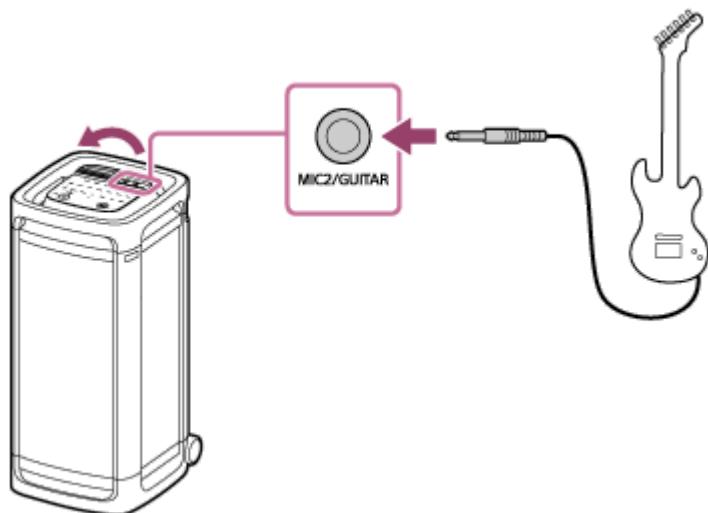

- 3 Pulse el botón GUITAR situado en la superficie superior del altavoz.**  
El indicador GUITAR del altavoz se enciende en blanco.
- 4 Ajuste el volumen de la guitarra mientras la toque.**  
El sonido de la guitarra se emitirá por el altavoz.

### Para desactivar el modo de guitarra del altavoz

Vuelva a pulsar el botón GUITAR situado en la superficie superior del altavoz.

#### Nota

- Antes de desconectar la guitarra del altavoz, gire el mando de nivel MIC y GUITAR hacia "MIN" para bajar el volumen de la guitarra.
- Mientras el altavoz tenga conectado un micrófono o una guitarra, la función Apagado Automático estará desactivada.
- El puerto, el conector, y las tomas del altavoz no están diseñados para ser resistentes al agua. No utilice el altavoz en lugares en los que sea probable que reciba salpicaduras de agua. Cuando haya terminado de utilizar el altavoz, asegúrese de cerrar bien las tapas.



Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”

Mientras el smartphone, en el cual está instalada la aplicación “Sony | Sound Connect”, y el altavoz están conectados a través de una conexión BLUETOOTH, las operaciones enumeradas a continuación están disponibles.

### Operaciones que se pueden realizar en un altavoz con la aplicación “Sony | Sound Connect”

- Actualización del software del altavoz
- Especificación de los ajustes de Notificación y guía de voz
- Selección de Calidad de conexión Bluetooth (Prioridad a la calidad de sonido/Prioridad a la conexión estable)
- Apagar el altavoz
- Activar/desactivar el modo Cuidado de la batería del altavoz
- Activación/desactivación de la función Bluetooth en espera
- Especificación de los ajustes de la función Apagado Automático
- Activación/desactivación de la opción de alimentación STAMINA
- Desactivación automática de la retroiluminación del panel táctil
- Cambio de los dispositivos en conexión multipunto
- Visualización de la versión del software del altavoz
- Visualización del estado de la conexión BLUETOOTH entre el altavoz y el smartphone
- Visualización del códec de conexión BLUETOOTH
- Visualización del estado de la función Pareja estéreo y la función Conexión para fiesta
- Ajuste de la calidad del sonido y ajuste de Ecualizador
- Visualización de la carga restante de la batería recargable del altavoz
- Iniciar/pausar la reproducción de música o saltar al principio de la pista anterior/actual/siguiente
- Ajuste del volumen para la reproducción de música
- Función de iluminación
- Alternar la reproducción entre los dispositivos conectados a través de la conexión BLUETOOTH, el conector OPTICAL IN, la toma AUDIO IN y el puerto USB
- Activación/desactivación de la función TV Sound Booster
- Emparejamiento sencillo
- Función de fiesta (DJ Control/Party Light/Karaoke)

## Sugerencia

- Lo que se puede controlar con la aplicación “Sony | Sound Connect” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

## Tema relacionado

- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(Función de iluminación\)](#)
- [Conexión del altavoz simultáneamente con 2 dispositivos BLUETOOTH \(conexión multipunto\)](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)
- [Cómo mantener el software actualizado \(para un uso cómodo del altavoz\)](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Instalación de la aplicación “Sony | Sound Connect”

- 1** Descargue la aplicación “Sony | Sound Connect” desde la tienda Google Play o la App Store e instale la aplicación en su smartphone.



**Sony Sound Connect**

- 2** Una vez finalizada la instalación, inicie la aplicación “Sony | Sound Connect”.

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Acceso a la información de soporte desde la aplicación “Sony | Sound Connect”

Puede acceder a la información de soporte más reciente desde la aplicación “Sony | Sound Connect”.

- 1 Seleccione [Help] en la pantalla de la aplicación “Sony | Sound Connect” para abrir la página de soporte.**
- 2 Seleccione el elemento que desee.**

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Cómo mantener el software actualizado (para un uso cómodo del altavoz)

Al aplicar la última actualización al software del altavoz usando la aplicación “Sony | Sound Connect”, podrá disfrutar de nuevas funciones, así como solucionar algunos problemas.

Asegúrese de mantener el software del altavoz actualizado para utilizar el altavoz.

Para obtener información detallada sobre las últimas actualizaciones del software del altavoz y sobre cómo aplicar una actualización, visite el sitio web de soporte y consulte las notificaciones y la información relevante.

Mientras [Download software automatically] esté activado en la aplicación “Sony | Sound Connect”, las actualizaciones se descargan automáticamente y se transferirán al altavoz.

Puede aplicar actualizaciones al software del altavoz siguiendo también el siguiente procedimiento.

- 1 Descargue una actualización desde el servidor a su smartphone en el que esté instalada la aplicación “Sony | Sound Connect”.**
- 2 Transfiera la actualización desde su smartphone al altavoz.**
- 3 Actualice el software del altavoz siguiendo las instrucciones en pantalla.**

### Nota

- Cuando el smartphone, que se utiliza para descargar y transferir actualizaciones al altavoz, tiene otros dispositivos BLUETOOTH conectados, mantenga todos los dispositivos BLUETOOTH apagados hasta que finalice el proceso de actualización en el altavoz. Si los dispositivos conectados al smartphone son dispositivos compatibles con el estándar Bluetooth Low Energy (incluyendo un dispositivo portátil y un reloj inteligente), el proceso de actualización en el software del altavoz podría fallar.
- Si el proceso de actualización del altavoz no finaliza, haga lo siguiente y vuelva a intentarlo.
  - En su smartphone, cierre todas las aplicaciones excepto la aplicación “Sony | Sound Connect”.
  - Cargue las baterías del altavoz y su smartphone lo suficiente para el proceso de actualización.
  - Coloque el altavoz y su smartphone, que se utiliza para descargar y transferir actualizaciones al altavoz, lo más cerca posible entre sí.
  - Aleje su smartphone de las proximidades de otras redes LAN inalámbricas y/o dispositivos BLUETOOTH durante la actualización.
  - Desconecte el modo de ahorro de energía de su smartphone\*. En el modo de ahorro de energía, algunos smartphones no permiten que el proceso de actualización finalice dependiendo de la versión del sistema operativo.

\* El nombre del modo varía dependiendo del smartphone en uso.

### Tema relacionado

- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Acerca de los indicadores

### Indicador CHARGE (naranja)

Apagado	La carga de la batería ha finalizado.
Encendido	La carga de la batería está en curso.
Parpadeo lento	La batería incorporada está funcionando al 10% o menos y habrá que cargarla.
Parpadea 3 veces y se apaga	Cuando encienda el altavoz, si el indicador parpadea 3 veces y después se apaga el altavoz, la batería incorporada estará vacía y habrá que cargarla.

#### Nota

- Mientras el altavoz esté encendido, la batería incorporada se cargará siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA mediante el cable de alimentación de CA suministrado.  
Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta, el altavoz detendrá la carga de la batería incorporada por razones de seguridad. También puede detener la carga si esta se prolonga durante mucho tiempo. Si se produce este caso, suba o baje la temperatura hasta una temperatura de funcionamiento de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA suministrado, y después deje que el altavoz vuelva a cargar la batería incorporada.
- Si la batería incorporada se encuentra bajo una carga elevada durante la carga, la carga se detiene por motivos de seguridad. En tal caso, baje el volumen o detenga la reproducción.

### Indicador (alimentación)



Apagado	El altavoz está apagado.
Encendido (blanco)	El altavoz está encendido.
Encendido (naranja)	El altavoz está apagado. La función BLUETOOTH en espera está activada.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cada vez que toque –/+ (volumen) del altavoz, el indicador parpadeará una vez en blanco.</li> <li>● Cuando accione –/+ (volumen) del altavoz y el volumen esté ajustado al nivel más bajo (0) o más alto (50), el indicador parpadeará 3 veces en blanco.</li> <li>● Cuando se cambie el color de la luz mediante uno de los selectores de color de iluminación del altavoz, el indicador parpadeará una vez en blanco.</li> <li>● Cuando se seleccione el color actual mediante el selector de color de iluminación del altavoz, el indicador parpadeará 3 veces en blanco.</li> <li>● Cuando se mantengan simultáneamente tocadas ►II (reproducción) y – (volumen) del altavoz durante unos 5 segundos y se desactive la función Apagado Automático, el indicador parpadeará 3 veces en naranja.</li> <li>● Cuando se mantengan simultáneamente tocadas ►II (reproducción) y – (volumen) del altavoz durante unos 5 segundos y se active la función Apagado Automático, el indicador parpadeará dos veces en naranja.</li> <li>● Cuando se mantengan simultáneamente tocadas ►II (reproducción) y ✎ (BLUETOOTH) del altavoz durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia “Prioridad a la conexión estable” para la calidad de la conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará 3 veces en blanco.</li> <li>● Cuando se mantengan simultáneamente tocadas ►II (reproducción) y ✎ (BLUETOOTH) del altavoz durante unos 2 segundos y se seleccione la preferencia “Prioridad a la calidad de sonido” para la calidad de la conexión BLUETOOTH, el indicador parpadeará dos veces en blanco.</li> <li>● A medida que avance la actualización del software, la actividad del indicador blanco ( alimentación) cambiará (de 4 parpadeos a un solo parpadeo, y después apagado*).</li> <li>● Cuando se encienda el altavoz por primera vez después de la actualización del software, los indicadores blanco ( alimentación) y azul ✎ (BLUETOOTH) parpadearán simultáneamente 3 veces.</li> </ul>
Parpadea lentamente (blanco)	Se está aplicando una actualización al software integrado.
Parpadeo doble (naranja)	Se detecta una anomalía en la temperatura interior o en la batería incorporada. Apague el altavoz, desconecte el cable de alimentación de CA, espere un momento, y después vuelva a encender el altavoz. Para los detalles, consulte <a href="#">Notas sobre la carga</a> .
Parpadeo triple (naranja)	Se ha detectado una anomalía, como una operación táctil no válida o la desconexión de una conexión BLUETOOTH (un error del circuito eléctrico). Espere unos instantes y, a continuación, siga los pasos descritos en <a href="#">Reinicio del altavoz</a> para reiniciar el altavoz.
Parpadeo cuádruple (naranja)	La actualización de software del altavoz ha fallado.

\* Dependiendo de la situación, es posible que no se puedan ver todos los patrones de parpadeo.

## Indicador ✎(BLUETOOTH) (azul)

Apagado	La función BLUETOOTH no está activada en el altavoz.
---------	--

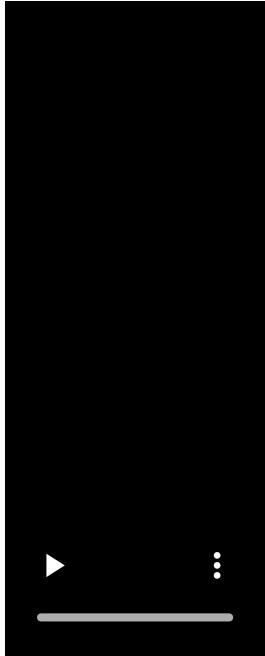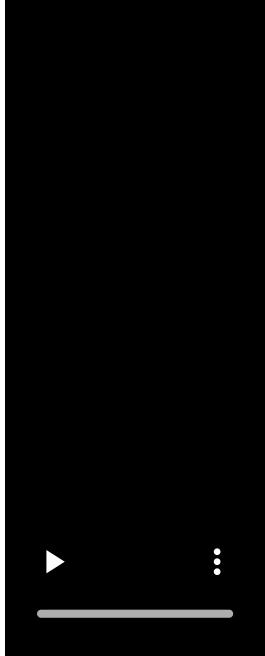Encendido	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadea	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La actualización del software ha fallado.</li> <li>● Cuando se encienda el altavoz por primera vez después de la actualización del software, los indicadores azul  (BLUETOOTH) y blanco  (alimentación) parpadearán simultáneamente 3 veces.</li> </ul>
Parpadeo doble	<p>El altavoz está en modo de emparejamiento.</p> 
Parpadeo lento	<p>El altavoz está esperando a que se conecte un dispositivo BLUETOOTH.</p> 

### Indicador multicolor (botón ULT)

Encendido	El modo de sonido está ajustado en ULT1 o ULT2.
-----------	---

Apagado	El modo de sonido está ajustado a un modo distinto a ULT1 o ULT2.
---------	---

### Indicador GUITAR (blanco)

Encendido	El altavoz está en modo de guitarra.
Apagado	El altavoz no está en modo de guitarra.

### Indicador ECHO (blanco)

Encendido	El nivel de eco del micrófono está ajustado a 1, 2, o 3.
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El efecto de eco del micrófono no está activado.</li> <li>● Mientras el nivel de eco del micrófono esté ajustado a 3, tocar ECHO en el altavoz se desactivará el efecto de eco del micrófono y se apagará el indicador.</li> <li>● Cuando la función Karaoke está desactivada.</li> </ul>
Parpadeando	Mientras el nivel de eco del micrófono esté ajustado a 1 o 2, tocar ECHO en el altavoz hará que indicador parpadee una vez.

### Indicador KEY CONTROL ♭ (bemol) (blanco)

Encendido	El nivel de control de tono para las notas ♭ (bemol) está ajustado a un nivel entre -1 y -6.
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El nivel de control de tono para las notas ♭ (bemol) está ajustado a un nivel entre 0 y +6.</li> <li>● Cuando la función Karaoke está desactivada.</li> </ul>
Parpadeando	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tocar KEY CONTROL ♭ (bemol) en el altavoz causará que el indicador parpadee una vez.</li> <li>● Mientras el nivel de control de tono para las notas ♭ (bemol) esté ajustado a -6, tocar KEY CONTROL ♭ (bemol) en el altavoz hará que indicador parpadee 3 veces.</li> </ul>

### Indicador KEY CONTROL # (sostenido) (blanco)

Encendido	El nivel de control de tono para las notas # (sostenido) está ajustado a un nivel entre +1 y +6.
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El nivel de control de tono para las notas # (sostenido) está ajustado a un nivel entre -6 y 0.</li> <li>● Cuando la función Karaoke está desactivada.</li> </ul>
Parpadeando	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tocar KEY CONTROL # (sostenido) en el altavoz causará que el indicador parpadee una vez.</li> <li>● Mientras el nivel de control de tono para las notas # (sostenido) esté ajustado a +6, tocar KEY CONTROL # (sostenido) en el altavoz hará que indicador parpadee 3 veces.</li> </ul>

### Indicador CONNECT (blanco)

Parpadeo lento	El altavoz está esperando a que se establezca una conexión para la función Conexión para fiesta. El indicador parpadea cuando falla la conexión para la función Conexión para fiesta.
Encendido	En el altavoz se está utilizando la función Conexión para fiesta. Los indicadores CONNECT de todos los altavoces conectados para la función Conexión para fiesta estarán iluminados.

## Indicador STEREO PAIR (blanco)

Parpadeo lento	El altavoz espera a que se establezca una conexión para la función Pareja estéreo. El indicador parpadea cuando falla la conexión para la función Pareja estéreo.
Encendido	En el altavoz se está utilizando la función Pareja estéreo.

---

### Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)
- [Qué puede hacer con la aplicación “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Precauciones

### Acerca de la seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.
- La información importante, como el nombre del modelo, se encuentra en la superficie interior de la tapa, en la parte posterior del altavoz.

### Sobre el cable de alimentación

- El cable de alimentación de CA suministrado está diseñado exclusivamente para este altavoz. No deberá utilizarse en combinación con otros dispositivos.
- Si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte completamente el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA. Al desenchufar el cable de alimentación de CA, sujetelo siempre el enchufe. No tire nunca del propio cable.

### Acerca de la ubicación


- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este altavoz.
  - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
  - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
  - Un lugar expuesto a aire caliente, como el de un secador de pelo
  - Un lugar sujeto a polvo excesivo
  - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
- Coloque este altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este altavoz, puede volcar o caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del altavoz.
- Este altavoz no es antimagnético. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados del altavoz. Cuando lleve consigo el altavoz, tenga también en cuenta esto.
- Si su piel permanece en contacto con el asa durante mucho tiempo mientras la luz esté encendida, existe el riesgo de quemaduras a baja temperatura. Para transportar un altavoz mientras esté encendido, apague la luz (función de iluminación).

### Otras notas

- Cuando se coloca en un ambiente extremadamente frío o caliente, el altavoz detiene la carga de la batería por motivos de seguridad. Cuando la batería se mantiene cargada durante un periodo de tiempo prolongado, el altavoz

también podría detener la carga de la batería. En dicho caso, asegúrese de que la temperatura ambiente esté dentro del intervalo de temperaturas de funcionamiento (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), desenchufe y enchufe el cable de alimentación de CA y, a continuación, vuelva a cargar la batería.

- Si está reproduciendo música mientras el altavoz se está cargando o en un lugar con temperaturas ambiente altas, el volumen puede ajustarse automáticamente por razones de seguridad.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Coloque el altavoz en un lugar con ventilación adecuada para evitar la acumulación de calor y prolongar su vida útil.
- No introduzca objetos extraños por la abertura de la unidad de altavoz.
- Evite el contacto de salpicaduras de agua con este producto y los accesorios suministrados. No son a prueba de agua.
- Si cae dentro del altavoz algún objeto sólido o líquido, desenchufe el altavoz, y deje que personal cualificado lo compruebe antes de utilizarlo otra vez.
- El rendimiento de resistencia al agua se mejora gracias a la estructura superior lisa del altavoz, sin embargo, no está garantizado en todas las situaciones.
- Si accidentalmente salpica líquido en el altavoz, límpielo con un paño seco inmediatamente.
- La tapa (a) desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua. Cuando utilice el altavoz, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada.

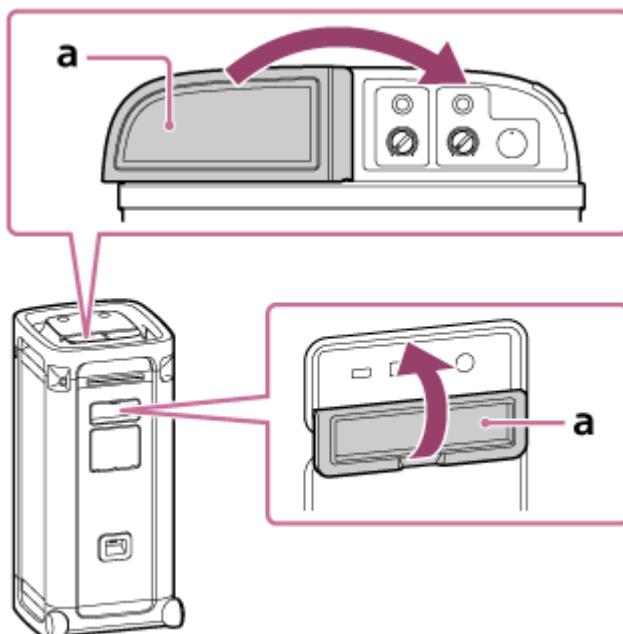

- Para realizar operaciones coloque la yema del dedo directamente sobre el sensor táctil.
- No opere el sensor táctil con una mano mojada para evitar un mal funcionamiento.
- Si la luz del altavoz parece brillante o deslumbrante, aumente la intensidad de las luces de la sala o desactive la función de iluminación.
- No mire directamente a las partes que emiten luz del altavoz.
- Si se adhiere arena o polvo a los ejes de las ruedas, o si se enrolla césped o pelusa a su alrededor, las ruedas podrían no funcionar correctamente.
- Si tiene preguntas o problemas relacionados con esta unidad que no están cubiertos en este manual, consulte a su centro de soporte Sony o a su distribuidor Sony más cercano.



Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9


## Notas sobre la carga

### Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más en cargarse.
- La batería incorporada tiene una vida útil. A medida que pase el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería incorporada, la capacidad de esta batería incorporada disminuirá lentamente. Cuando el tiempo de uso de la batería incorporada parezca ser significativamente más corto, a pesar de haberse cargado completamente, póngase en contacto con el centro de soporte Sony o con su proveedor Sony más cercano.
- Cuando el tiempo de uso de la batería incorporada parezca significativamente más corto, puede significar que la batería incorporada ha expirado.
- La vida útil de la batería incorporada varía dependiendo del uso, el entorno, y el método de almacenamiento.

### Precaución

Cuando el altavoz detecte una anomalía en la temperatura interior o en la batería recargable incorporada, el indicador  (alimentación) (naranja) comenzará a parpadear doblemente.

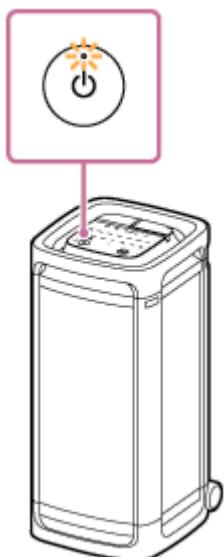

Si se detecta una anomalía, apague el altavoz, desconecte el cable de alimentación de CA, espere un momento, y después reinicie el altavoz (manteniendo pulsado el botón  (alimentación) del altavoz durante unos 10 segundos). Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de soporte de Sony o con su distribuidor Sony más cercano.

#### Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de uso de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Tenga en cuenta que la temperatura ambiente puede caer a 5 °C (41 °F) o menos dependiendo de la temporada, por ejemplo, especialmente en invierno.
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no es un mal funcionamiento.

- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, a luz solar directa, a niebla, a arena, a polvo, y a golpes mecánicos. Además, nunca deje el altavoz en un automóvil estacionado al sol.
- Siempre que el altavoz esté conectado a una toma de corriente de CA mediante el cable de alimentación de CA suministrado, la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- En un entorno extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por motivos de seguridad. También se detendrá si la carga del altavoz tarda mucho tiempo. Para resolver estas incidencias, desconecte el cable de alimentación de CA del altavoz y conéctelo otra vez en una temperatura de operación de entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- Si la batería incorporada se encuentra bajo una carga elevada durante la carga, la carga se detiene por motivos de seguridad. En tal caso, baje el volumen o detenga la reproducción.
- Si está reproduciendo música mientras el altavoz se está cargando o en un lugar con temperaturas ambiente altas, el volumen puede ajustarse automáticamente por razones de seguridad.

---

## Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Cuidado del altavoz

Puede utilizar el altavoz más cómodamente y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento que se indica a continuación.

- Si la superficie se ensucia, límpiela con un paño suave y seco, o con un paño empapado en agua o agua tibia y bien escurrido. Dependiendo del tipo de suciedad, puede que no sea posible eliminarla.

### Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz.

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales, como smartphones y ordenadores.

### Versión y perfiles compatibles de la norma BLUETOOTH

Un perfil es un conjunto de funciones homologadas para cada característica de los dispositivos BLUETOOTH. El altavoz admite la versión y los perfiles siguientes de la norma BLUETOOTH.

Versión de BLUETOOTH admitida: Norma BLUETOOTH, versión 5.3

Perfiles de BLUETOOTH admitidos:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite la transmisión y recepción de contenidos musicales de alta calidad.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite ajustar el volumen y operaciones para reproducir/pausar música y saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.

### Cobertura de comunicación máxima

Utilice la tecnología inalámbrica BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo que se encuentren a menos de 30 m (98,4 pies) entre sí.

La cobertura de comunicación máxima puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Se está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Se está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

### Banda de frecuencia

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### Protección del contenido correspondiente

SCMS-T

### Gama de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frecuencia de muestreo 44,1 kHz)

### Interferencia de otros dispositivos

Como los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), pueden producirse interferencias de microondas que pueden provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o una conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica.

### Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas desde un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague este altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que podrían causar un accidente:

- en hospitales, cerca de asientos prioritarios en trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendio.

### Nota

- Dependiendo del entorno de la red, puede haber una interrupción en la transmisión de alta velocidad de bits.
- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que vaya a conectarse requiere el mismo perfil que el del altavoz. Tenga en cuenta también que incluso aunque exista el mismo perfil, el funcionamiento de los dispositivos puede variar dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, el sonido que se reproduce en el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH cuando se escucha música.
- El altavoz admite capacidades de seguridad que cumplen con las normas BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Para ajustarse a las normas BLUETOOTH especificadas por Bluetooth SIG, Inc. se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH y tiene que autenticarse. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con las normas BLUETOOTH mencionadas anteriormente, es posible que algunos dispositivos no se conecten o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o las especificaciones de tales dispositivos.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de una conexión BLUETOOTH ya que puede haber ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz más alejado de un televisor, radio o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.  
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o descontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Marcas comerciales

- Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países y regiones.
- App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países y regiones.
- IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza con licencia.
- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- LDAC y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Solución de problemas

Si el altavoz no funciona como se esperaba, pruebe los pasos siguientes para resolver el problema.

**1. Cargue el altavoz.**



**2. Reinicie el dispositivo que se está conectando, por ejemplo su smartphone u ordenador.**



**3. Acceda al sitio de soporte de Sony desde el menú de la aplicación “Sony | Sound Connect” para buscar la causa y la solución del problema, o compruebe el sitio de soporte siguiente.**

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>

**4. Reinicie el altavoz.**



**5. Inicialice el altavoz.**



**6. Si algún problema persiste, póngase en contacto con el centro de soporte de Sony siguiente o con su distribuidor de Sony más cercano.**

<https://www.sony.net/support-contact>

### Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)


Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Reinicio del altavoz

En los casos siguientes, entre otros, mantenga pulsado el botón  (alimentación) del altavoz durante unos 10 segundos para reiniciar el altavoz.

- No puede utilizar el altavoz después de encenderlo.
- No puede utilizar el altavoz después de solucionar problemas de emparejamiento.

El altavoz se apaga durante el proceso de reinicio, y después vuelve a encenderse al finalizar el proceso.

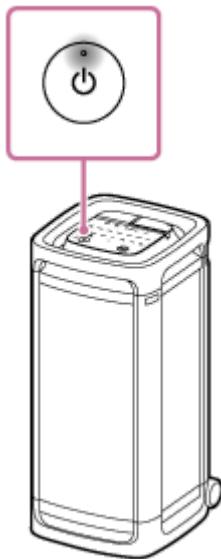

### Nota


- El reinicio del altavoz no elimina su información de emparejamiento. La información de emparejamiento, sin embargo, se almacena en el altavoz cuando este se apaga. Después de emparejar el altavoz con un nuevo dispositivo, apague el altavoz y vuelva a encenderlo, y después reinícielo.
- El reinicio del altavoz puede cambiar su volumen, función, o ajustes de sonido.

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Inicialización del altavoz

Si el altavoz no funciona correctamente después haberlo reiniciado, inicialícelo para restablecer sus ajustes predeterminados.

Mientras el altavoz esté encendido, toque y mantenga ►II (reproducción) en el altavoz y mantenga pulsado el botón ULT del altavoz simultáneamente durante 5 segundos o más hasta que el altavoz se apague.

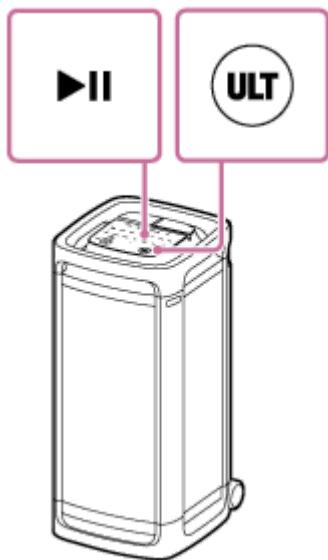

El altavoz se inicializa. Los ajustes, como el volumen, etc., se restablecerán a los predeterminados, y se eliminará toda la información de emparejamiento.

### Nota

- El altavoz no podrá inicializarse mientras esté apagado.

### Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico  
ULT TOWER 9

## Especificaciones

### Sección de altavoces

#### Sistema de altavoces

3 vías, Reflejo de bajos

#### Altavoz

Unidad de graves: Aprox. 320 mm × 320 mm (12,6 pulg. × 12,6 pulg.) (1)

Unidad de gama media: Aprox. 120 mm (4,8 pulg.) diá. (2)

Unidad de agudos: Aprox. 50 mm (2,0 pulg.) de diá. (2), Parte delantera

Unidad de agudos: Aprox. 40 mm (1,6 pulg.) de diá. (2), Parte trasera

### General

#### Entradas

- Puerto USB tipo A: Dispositivo USB compatible (Clase de almacenamiento masivo)
- Toma AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Conector OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Toma MIC1 (Φ 6,3 mm)  
Sensibilidad 14 mV, impedancia 10 kΩ
- Toma MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)  
Sensibilidad 14 mV, impedancia 10 kΩ (cuando el modo de guitarra está desactivado)  
Sensibilidad 300 mV, impedancia 500 kΩ (cuando el modo de guitarra está activado)

#### DC OUT

Puerto USB tipo A (para cargar la batería de un dispositivo conectado) (CC de 5 V/MÁX. 1,5 A)

#### Alimentación

- Para clientes en Norteamérica: CA de 120 V, 60 Hz o, utilizando la batería de iones de litio incorporada
- Para clientes en otros países/regiones: CA de 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz o, utilizando la batería de iones de litio incorporada

#### Consumo de energía

Aprox. 153 W

#### Consumo de energía en espera

Cuando se activa el modo BLUETOOTH en espera: 2,0 W o menos

Cuando se desactiva el modo BLUETOOTH en espera: 0,3 W o menos

#### Temperatura de funcionamiento

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

#### Dimensiones (AN. × AL. × P.)

Incluyendo las partes y los controles salientes

Aprox. 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 pulg. × 35,9 pulg. × 18,0 pulg.)

### Masa (Incluyendo la batería)

Aprox. 29,6 kg (65 libras 5 onzas)

#### Sugerencia

- Con respecto al tiempo necesario para cargar la batería incorporada y la duración de la misma mientras se reproduce audio desde un dispositivo BLUETOOTH, consulte [Carga del altavoz](#).

### Modelos de iPhone/iPod compatibles

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.<sup>a</sup> generación), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.<sup>a</sup> generación), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7.<sup>a</sup> generación)

(A partir de septiembre de 2024)

#### Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, la cual puede contener información sobre las especificaciones no indicada anteriormente.

5-064-379-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation