

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9



Modèle : YY7864E


La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Guide de démarrage rapide

Connectez-vous à l'application pour encore plus de plaisir et de commodité

De nombreuses fonctionnalités utiles sont à portée de main dans votre appareil.

Téléchargez l'application « Sony | Sound Connect » et tirez le meilleur parti de votre équipement.

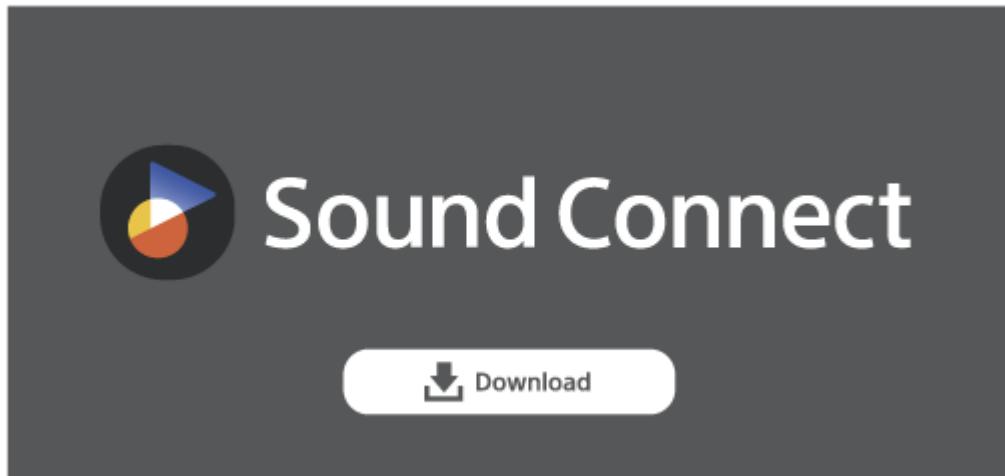

Démarrons l'utilisation

Après avoir acheté l'enceinte, suivez la procédure ci-dessous pour lire de la musique.

1

Mise sous tension



Appuyez sur la touche (alimentation). Lorsque vous utilisez l'enceinte pour la première fois après l'achat, l'enceinte passe automatiquement en mode de jumelage et le témoin (BLUETOOTH) commence une séquence à deux clignotements.

2

Connexion à des périphériques BLUETOOTH®



Suivez les instructions de l'application « Sony | Sound Connect » téléchargée pour établir une connexion BLUETOOTH entre l'enceinte et votre smartphone ou votre iPhone. Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, l'avertissement sonore est émis par l'enceinte et le témoin (BLUETOOTH) passe de l'état clignotant à allumé.

3

Écoute de musiques



Démarrez la lecture sur un périphérique BLUETOOTH.

Informations connexes

Raccordement de l'enceinte à un téléviseur

SRS-ULT900

Préparation

[Pièces et commandes](#)

[Transport/placement de l'enceinte](#)

Source d'alimentation/chargement

[Chargement de l'enceinte](#)

[Mise sous tension](#)

[Mise hors tension](#)

[Utilisation de la fonction BLUETOOTH Standby \(activation automatique\)](#)

[Chargement d'un périphérique USB tel qu'un smartphone ou un iPhone](#)

[Fonction Éteindre Automatiquement \(économie d'énergie\)](#)

[Utiliser l'enceinte en économisant l'énergie de la batterie rechargeable \(STAMINA\)](#)

[Utilisation des supports de microphone](#)

Fonction d'éclairage

[Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte \(fonction d'éclairage\)](#)

Branchements et connexions

Téléviseur

[Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#)

Périphérique USB

[Connexion d'un périphérique USB](#)

Périphérique BLUETOOTH

[Comment établir des connexions sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)

[Connexion facile de périphériques BLUETOOTH avec l'application « Sony | Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH](#)

[Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)

[Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Connexion à plusieurs points

[Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)

Écoute du son d'un téléviseur

[Écoute du son d'un téléviseur \(en utilisant la fonction TV Sound Booster\)](#)

[Écoute du son d'un téléviseur \(sans utiliser la fonction TV Sound Booster\)](#)

Écoute de musiques

Périphérique USB

[Écoute de musiques provenant d'un périphérique USB](#)

Périphérique BLUETOOTH

[Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH](#)

[Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Codecs pris en charge](#)

[Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

[Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)

[Écoute de musiques d'un périphérique audio portable, etc., par une connexion câblée](#)

[Changement des effets sonores](#)

Fonction de jumelage stéréo

[Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes \(fonction de jumelage stéréo\)](#)

Fonction de connexion pour soirée

↳ [Lecture sans fil sur plusieurs enceintes \(fonction de connexion pour soirée\)](#)

Autres fonctionnalités

↳ [Utilisation d'un microphone externe](#)

↳ [Écoute d'un son d'une guitare](#)

Utilisation des applications

[Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)

[Installation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

[Accession aux informations d'assistance à partir de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

[Comment maintenir le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable de l'enceinte\)](#)

Informations

[À propos des témoins](#)

Remarques sur l'utilisation

↳ [Précautions](#)

↳ [Remarques sur le chargement](#)

↳ [Comment prendre soin d'une enceinte](#)

↳ [À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH](#)

↳ [Licences](#)

↳ [Marques](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

Réinitialisation

↳ [Redémarrage de l'enceinte](#)


↳ [Initialisation de l'enceinte](#)

Spécifications

[Spécifications](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Pièces et commandes

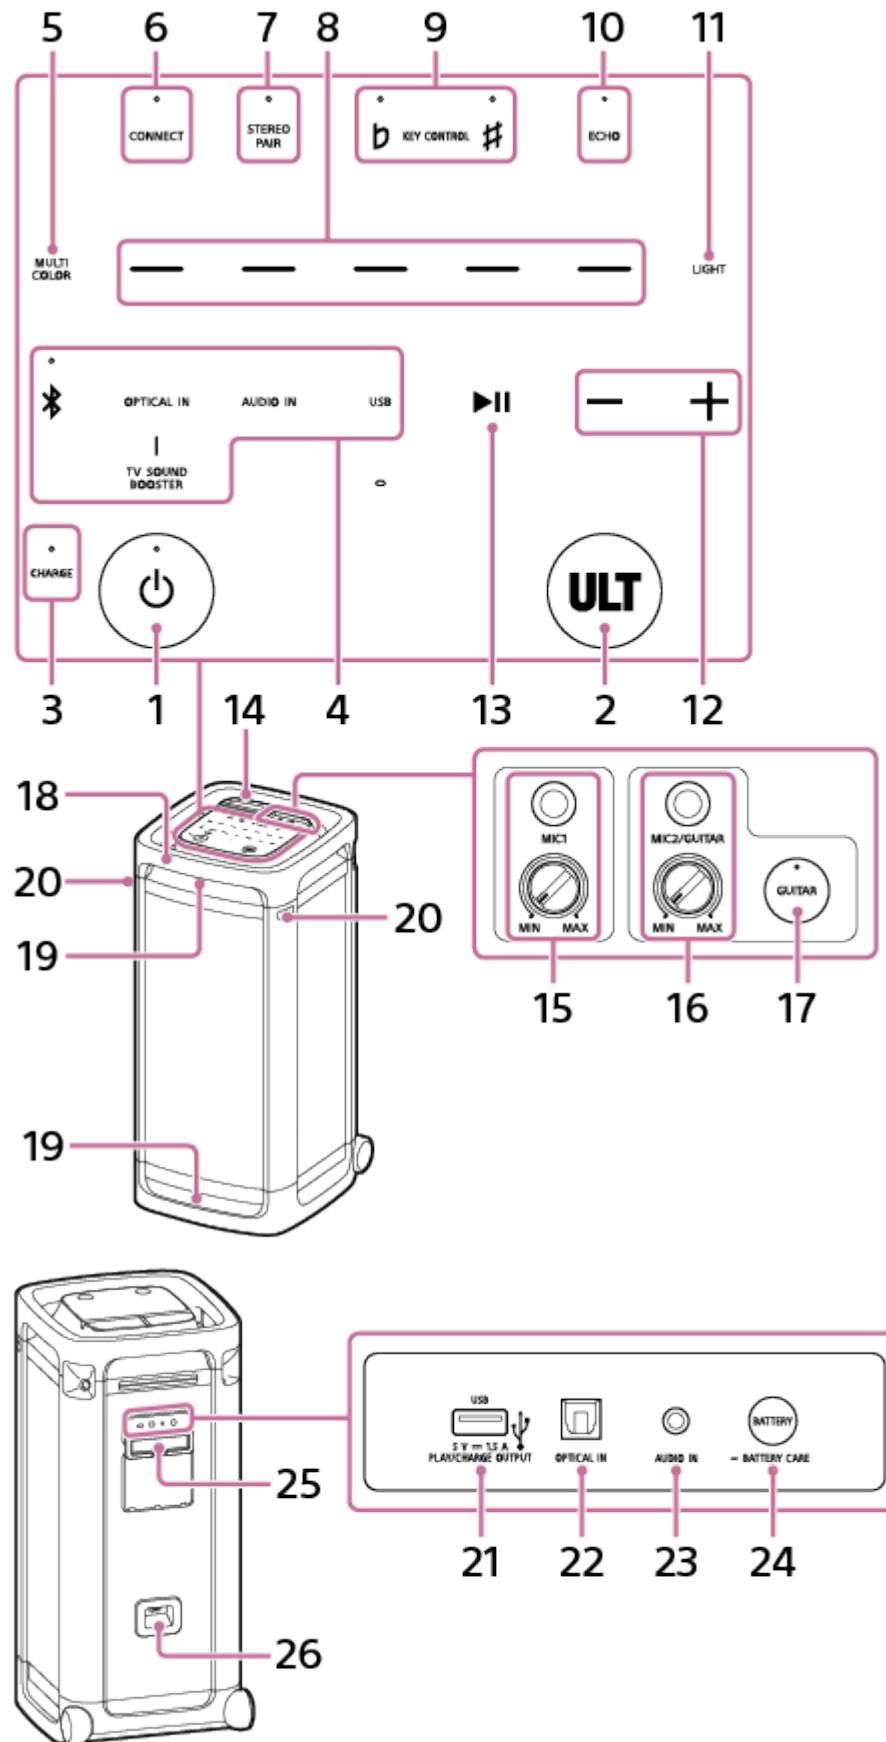

1. Touche  (alimentation) avec témoin
2. Touche ULT
3. Témoin CHARGE
4. Touches de fonction directe
 -  (BLUETOOTH) avec témoin
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT avec témoin
7. STEREO PAIR avec témoin
8. Sélecteurs de couleur d'éclairage (rouge/jaune/vert/bleu/violet)
9.  (bémol) avec témoin /  (dièse) avec témoin de KEY CONTROL
10. ECHO avec témoin
11. LIGHT
12. -/+ (volume)
13.  (lecture)*
14. Capuchon
15. Prise MIC1 (Φ 6,3 mm)
Bouton de niveau MIC (MIN/MAX)
16. Prise MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Bouton de niveau MIC et GUITAR (MIN/MAX)
17. Touche GUITAR avec témoin
18. Poignée
19. Éclairage
20. Supports de microphone
21. Port PLAY/CHARGE OUTPUT (sortie d'alimentation secteur uniquement) (USB)
22. Connecteur OPTICAL IN (entrée audio numérique optique)
23. Prise AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
24. Touche BATTERY/touche  BATTERY CARE

25. Capuchon

26. Prise d'alimentation AC

- * Toucher de manière prolongée ►II (lecture) de l'enceinte pendant environ 5 secondes fait lire par l'enceinte la piste musicale de démonstration. Pour désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur ►II (lecture) de l'enceinte une nouvelle fois.

Note

- Le port, le connecteur et les prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour être résistants à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Lorsque vous n'utilisez plus l'enceinte, assurez-vous de refermer correctement les capuchons.

Rubrique associée

- [À propos des témoins](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Transport/placement de l'enceinte

Pour transporter l'enceinte

Avant de transporter l'enceinte, débranchez tous les câbles raccordés à l'enceinte.

L'enceinte est équipée de roulettes pour faciliter son déplacement.

Saisissez d'une main le centre de la poignée, qui se trouve du même côté de l'enceinte que les roulettes, puis tirez et déplacez l'enceinte tout en vous assurant qu'elle se déplace à l'aide des roulettes.



Les roulettes ne doivent être utilisées que sur des surfaces planes.

Sur des surfaces inégales, soulevez l'enceinte à deux personnes en utilisant la poignée de l'enceinte. Il est très important de bien positionner les mains lors du déplacement de l'enceinte pour éviter de se blesser ou d'endommager le matériel.

Note

- Pour éviter des blessures ou des dommages matériels, placez vos mains correctement sur l'enceinte pour la tenir et la transporter.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous déplacez l'enceinte sur une pente.
- Ne déplacez pas l'enceinte tant qu'une personne, un bagage, etc., se trouve sur celui-ci.
- Tenez à distance les enfants ou les nourrissons lorsque vous déplacez l'enceinte.
- Un risque de brûlure à basse température existe si votre peau reste longtemps en contact avec la poignée alors que l'éclairage est allumé. Pour transporter une enceinte sous tension, éteignez l'éclairage (fonction d'éclairage).
- Si du sable ou de la poussière adhère aux axes des roulettes, ou si de l'herbe ou des fibres s'y enroule, les roulettes risquent de mal fonctionner.

Rubrique associée

- [Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte \(fonction d'éclairage\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Chargement de l'enceinte

L'alimentation de l'enceinte peut être fournie par une prise secteur avec le cordon d'alimentation secteur fourni ou par la batterie au lithium-ion intégrée rechargeable.

Lors de la première utilisation de l'enceinte, assurez-vous de charger la batterie intégrée pendant au moins 1 heure avant de mettre l'enceinte sous tension.


Si la batterie intégrée est chargée à l'avance, vous pouvez alimenter l'enceinte uniquement par la batterie.

Astuce

- Pour charger la batterie intégrée de l'enceinte, l'option du mode Entretien batterie est disponible en plus de la méthode classique de chargement. Le mode Entretien batterie limite la capacité de charge maximale à environ 90 % et prolonge la durée de vie utile de la batterie. La durée de lecture disponible en mode Entretien batterie est plus courte que la durée disponible lorsque la batterie intégrée est chargée avec la méthode classique de chargement. À l'achat, l'enceinte ne se trouve pas en mode Entretien batterie.
- L'enceinte étant allumée, l'appui de manière prolongée sur les touches BATTERY/ BATTERY CARE sous le capuchon à l'arrière de l'enceinte pendant environ 2 secondes active le mode Entretien batterie de l'enceinte et vous entendez le guidage vocal (Battery Care mode, ON (mode Entretien batterie, activé)) de l'enceinte. Un nouvel appui de manière prolongée sur les touches BATTERY/ BATTERY CARE pendant environ 2 secondes désactive le mode Entretien batterie de l'enceinte et vous entendez le guidage vocal (Battery Care mode, OFF (mode Entretien batterie, désactivé)) de l'enceinte.
- Vous pouvez également activer ou désactiver le mode Entretien batterie de l'enceinte avec l'application « Sony | Sound Connect ».

1 Chargez l'enceinte en la branchant sur une prise secteur.

Branchez le cordon d'alimentation secteur fourni sur la prise d'alimentation AC à l'arrière de l'enceinte et sur une prise secteur.

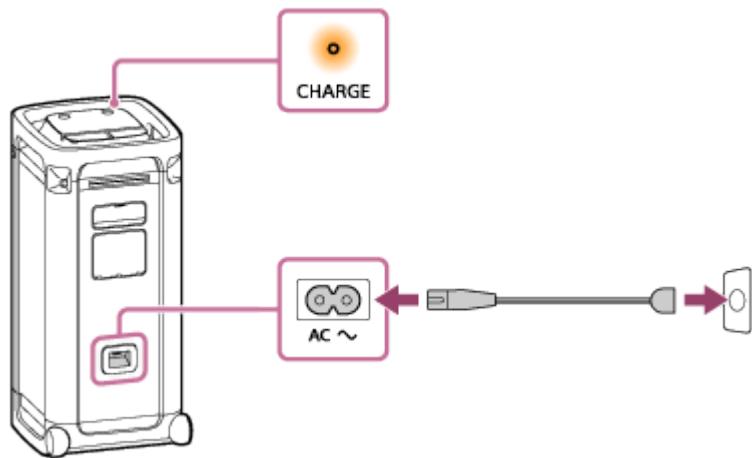

La charge de la batterie commence et le témoin CHARGE de l'enceinte s'allume en orange. Après 3 heures environ*, la charge est terminée et le témoin s'éteint.

* La durée nécessaire pour charger entièrement (100 %) une batterie complètement déchargée lorsque l'enceinte est hors tension.

Vérification de la fin du chargement

Si la batterie intégrée est complètement chargée lorsque vous branchez l'enceinte sur une prise secteur, le témoin CHARGE de l'enceinte s'allume en orange, puis s'éteint après environ 1 minute.

Vérification du niveau de charge de la batterie intégrée rechargeable

Une fois avoir appuyé sur la touche BATTERY sous le capuchon situé à l'arrière de l'enceinte, lorsque l'enceinte est allumée, le guidage vocal indiqué ci-dessous est émis de l'enceinte selon le niveau de charge restant de la batterie intégrée.

91 % - 100 % : « Battery fully charged » (Batterie entièrement chargée)

81 % - 90 % (mode Entretien batterie) : « Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90% » (Mode Entretien batterie, Entièrement chargée, Batterie environ 90 %)

81 % - 90 % : « Battery about 90% » (Batterie environ 90 %)

71 % - 80 % : « Battery about 80% » (Batterie environ 80 %)

61 % - 70 % : « Battery about 70% » (Batterie environ 70 %)

51 % - 60 % : « Battery about 60% » (Batterie environ 60 %)

41 % - 50 % : « Battery about 50% » (Batterie environ 50 %)

31 % - 40 % : « Battery about 40% » (Batterie environ 40 %)

21 % - 30 % : « Battery about 30% » (Batterie environ 30 %)

11 % - 20 % : « Battery about 20% » (Batterie environ 20 %)

1 % - 10 % : « Low Battery » (Batterie faible)

Astuce

- Avec l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez activer ou désactiver le guidage vocal associé à la charge restante de la batterie qui est émis lorsque l'enceinte est mise sous tension.

Autonomie de la batterie intégrée (lorsque l'enceinte ne se trouve pas en mode Entretien batterie et qu'une connexion BLUETOOTH est établie.)

- Environ 25 heures

- Niveau de volume : 18

- Son : ULT1/2 activé

- Éclairage : désactivé

- Environ 12 heures

- Niveau de volume : 18

- Son : ULT1/2 activé

- Éclairage : activé

- Environ 2,5 heures

- Niveau de volume : 50 (MAX.)

- Son : ULT1/2 activé

- Éclairage : activé

La durée nécessaire pour charger la batterie rechargeable intégrée (lorsque le mode Entretien batterie n'est pas activé.)

- Environ 3 heures*

Une charge de 10 minutes fournit environ 180 minutes de lecture musicale.

(Niveau de volume : 18 / Son : ULT1/2 activé / Éclairage : désactivé)

* La durée nécessaire pour charger entièrement (100 %) une batterie complètement déchargée lorsque l'enceinte est hors tension.

Les autonomies de la batterie intégrée indiquées ci-dessus sont calculées à l'aide de notre source musicale indiquée. La durée de performance actuelle peut varier de celle indiquée en fonction du volume, des musiques lues, de la température ambiante et des conditions d'utilisation.

Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible

Lorsque le guidage vocal émet « Low Battery » (Batterie faible) et que le témoin CHARGE de l'enceinte clignote lentement, la charge de la batterie intégrée est faible et la batterie doit être chargée. Dans cet état, l'enceinte ne peut pas alimenter les autres périphériques et peut automatiquement s'éteindre.

Si la charge de la batterie est trop faible pour allumer l'enceinte, vous entendez le guidage vocal (Battery is empty. (Batterie épuisée.)) et l'enceinte s'éteint automatiquement. Dans ce cas, chargez l'enceinte.

Si le témoin CHARGE de l'enceinte clignote 3 fois en orange puis que l'enceinte s'éteint lors de sa mise sous tension, la charge de la batterie intégrée est épuisée et la batterie doit être chargée.

Astuce

- Activez STAMINA sur l'application « Sony | Sound Connect » pour réduire la consommation d'énergie, lors de l'utilisation de la batterie rechargeable intégrée, afin de pouvoir écouter de la musique plus longtemps.

Note

- Si le volume est très élevé, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur. Pour utiliser l'enceinte pendant le chargement, baissez le volume de l'enceinte. Autrement, éteignez l'enceinte, puis chargez suffisamment la batterie intégrée.
- La puissance de sortie maximale est inférieure lorsque la charge de la batterie intégrée s'affaiblit.
- Si la température ambiante est extrêmement basse ou élevée, l'enceinte arrête le chargement de la batterie intégrée pour des raisons de sécurité. Il peut également s'arrêter s'il dure trop longtemps. Si un tel cas se produit, augmentez ou diminuez la température de fonctionnement pour qu'elle se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F), débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation secteur fourni, puis laissez l'enceinte charger la batterie intégrée à nouveau.
- Si la batterie intégrée se trouve sous une charge élevée pendant la charge, la charge s'arrête pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, baissez le volume ou arrêtez la lecture.
- Ne chargez pas la batterie intégrée de l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Le cordon d'alimentation secteur fourni, ainsi que les prises et les ports (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) sous le capuchon ne sont pas conçus pour une résistance à l'eau.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.

Rubrique associée


- [Mise sous tension](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Remarques sur le chargement](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Mise sous tension

1 Appuyez sur la touche (alimentation) de l'enceinte.

Vous entendez le son de notification émis par l'enceinte, le témoin  (alimentation) de l'enceinte s'allume en blanc, et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte clignote lentement en bleu.

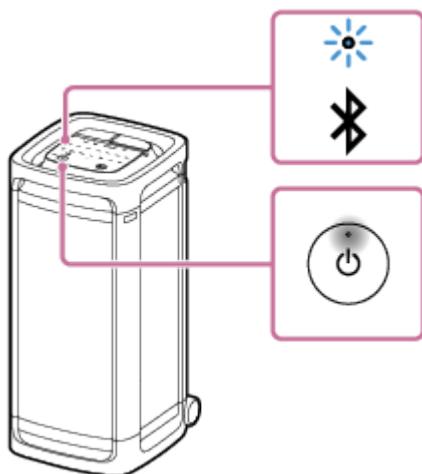

Lorsque l'enceinte ne possède aucune information sur le jumelage, par exemple lorsque vous utilisez la fonction BLUETOOTH pour la première fois après l'achat, le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte clignote deux fois en bleu.

Note

- Lorsque le guidage vocal émet « Low Battery » (Batterie faible) et que le témoin CHARGE clignote lentement, la charge de la batterie intégrée est faible et la batterie doit être chargée. Dans cet état, l'enceinte ne peut pas alimenter les autres périphériques et peut automatiquement s'éteindre.
- Si la charge de la batterie est trop faible pour allumer l'enceinte, vous entendez le guidage vocal (Battery is empty. (Batterie épuisée.)) et l'enceinte s'éteint automatiquement. Dans ce cas, chargez l'enceinte.
- Si le témoin CHARGE clignote 3 fois en orange puis que l'enceinte s'éteint lors de sa mise sous tension, la charge de la batterie intégrée est épuisée et la batterie doit être chargée.

Rubrique associée


- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Mise hors tension](#)
- [Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte \(fonction d'éclairage\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Mise hors tension

1 Appuyez sur la touche (alimentation) de l'enceinte.

Vous entendez le son de notification émis par l'enceinte et les témoins  (alimentation) et  (BLUETOOTH) de l'enceinte s'éteignent.

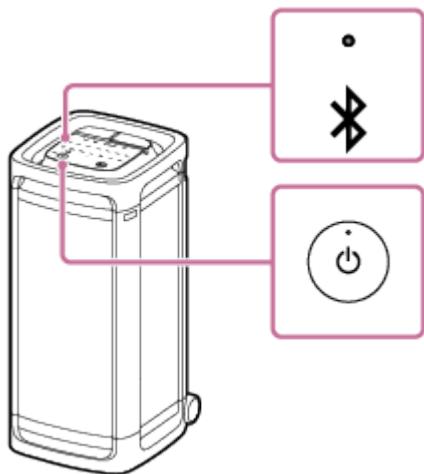

Astuce

- Lorsque la fonction BLUETOOTH Standby est activée, l'extinction de l'enceinte allume le témoin  (alimentation) en orange pour signaler que la fonction BLUETOOTH Standby est activée.*
* À l'achat, la fonction BLUETOOTH Standby est désactivée.

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction BLUETOOTH Standby \(activation automatique\)](#)
- [Fonction Éteindre Automatiquement \(économie d'énergie\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Utilisation de la fonction BLUETOOTH Standby (activation automatique)

Quand la fonction BLUETOOTH Standby est activée, l'enceinte s'allume automatiquement dès qu'un périphérique BLUETOOTH fonctionne, et commence à établir une connexion BLUETOOTH.


À l'achat, la fonction BLUETOOTH Standby est désactivée.

Avant d'utiliser l'enceinte, prenez note des points ci-dessous :

- La fonction BLUETOOTH Standby s'active uniquement quand l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Lorsque l'enceinte est alimentée uniquement par la batterie intégrée rechargeable, la fonction BLUETOOTH Standby est désactivée.
- Lorsque la fonction BLUETOOTH Standby est activée, le témoin  (alimentation) s'allume en orange lorsque l'enceinte est éteinte.
- Jumelez au préalable l'enceinte et un périphérique BLUETOOTH. Si aucune information sur le jumelage n'est enregistrée dans l'enceinte, juste après l'achat de l'enceinte par exemple, elle ne passera pas en mode BLUETOOTH Standby.

1 Allumez l'enceinte.

Vous entendez le son de notification émis par l'enceinte et le témoin  (alimentation) de l'enceinte s'allume en blanc.

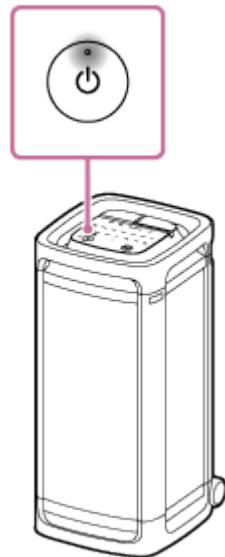

2 Démarrez l'application « Sony | Sound Connect » sur votre smartphone.

3 Activez [Bluetooth Standby].

Pour désactiver la fonction BLUETOOTH Standby

À l'étape 3 ci-dessus, désactivez [Bluetooth Standby].

● Chargement de l'enceinte

● Mise sous tension

● À propos des témoins


5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Chargement d'un périphérique USB tel qu'un smartphone ou un iPhone

Vous pouvez charger un périphérique USB, tel qu'un smartphone ou iPhone, en le branchant sur l'enceinte par USB. Même si l'enceinte n'est pas branchée sur une prise secteur, sa batterie intégrée peut alimenter en électricité un périphérique USB.

- 1 Branchez un périphérique USB, tel qu'un smartphone ou un iPhone, sur le port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) de l'enceinte à l'aide d'un câble USB (disponible dans le commerce).

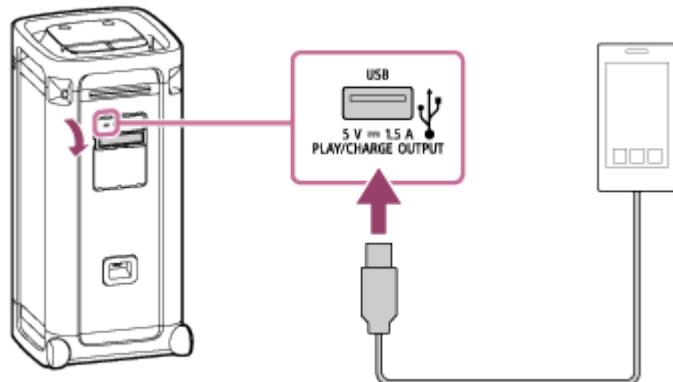

- 2 Allumez l'enceinte.

Vous entendez le son de notification depuis l'enceinte, le témoin  (alimentation) de l'enceinte s'allume en blanc et l'enceinte alimente en électricité le périphérique USB branché pour charger la batterie.

Note

- Lorsque l'enceinte alimente un autre périphérique, la fonction Éteindre Automatiquement est désactivée.
- La mise hors tension de l'enceinte coupe l'alimentation électrique du périphérique USB raccordé.
- Lorsque le guidage vocal émet « Low Battery » (Batterie faible) et que le témoin CHARGE commence à clignoter lentement, la charge de la batterie intégrée est faible et la batterie doit être chargée. Dans cet état, l'enceinte ne peut pas alimenter les autres périphériques et peut automatiquement s'éteindre.
- Ne chargez pas la batterie intégrée de l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Le cordon d'alimentation secteur fourni, ainsi que les prises et les ports (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) sous le capuchon ne sont pas conçus pour une résistance à l'eau.
- Après avoir débranché le câble USB de l'enceinte, veillez à bien refermer le capuchon. Le capuchon joue un rôle très important pour préserver la résistance à l'eau.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Mise sous tension](#)
- [Fonction Éteindre Automatiquement \(économie d'énergie\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Fonction Éteindre Automatiquement (économie d'énergie)

Si l'une des conditions suivantes persiste pendant environ 15 minutes, l'enceinte s'éteint automatiquement pour préserver l'alimentation de la batterie intégrée rechargeable.

À l'achat, la fonction Éteindre Automatiquement est activée.

Lorsque l'enceinte est en mode BLUETOOTH

- Aucune opération sur l'enceinte.
- Le périphérique BLUETOOTH connecté ne lit pas de musique (audio) et n'est pas utilisé en ce moment.

Lorsque l'enceinte est en mode AUDIO IN

- Aucune opération sur l'enceinte.
- Aucune musique (son) n'est lue sur le périphérique audio branché sur la prise AUDIO IN de l'enceinte ou le volume de la musique (son) provenant du périphérique audio branché sur la prise AUDIO IN de l'enceinte est extrêmement faible.

Lorsque l'enceinte est en mode USB

- Aucune opération sur l'enceinte.
- Aucune musique (son) n'est lue sur le périphérique USB raccordé au port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) de l'enceinte.

Lorsque l'enceinte est en mode OPTICAL IN

- Aucune opération sur l'enceinte.
- Le périphérique raccordé au connecteur OPTICAL IN (entrée audio numérique optique) de l'enceinte est éteint.

Astuce

- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Éteindre Automatiquement avec l'application « Sony | Sound Connect ».

Note

- La désactivation de cette fonction augmente la consommation d'énergie car le produit ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si un microphone ou une guitare est branché sur l'enceinte, la fonction Éteindre Automatiquement est désactivée.
- Lorsque l'enceinte alimente un autre périphérique, la fonction Éteindre Automatiquement est désactivée.

Activation/désactivation de la fonction Éteindre Automatiquement

1 Allumez l'enceinte.

2 Touchez de manière prolongée ►II (lecture) et – (volume) de l'enceinte simultanément pendant environ 5 secondes.

- Lorsque la fonction Éteindre Automatiquement est désactivée, le témoin  (alimentation) de l'enceinte clignote 3 fois en orange.
- Lorsque la fonction Éteindre Automatiquement est activée, le témoin  (alimentation) de l'enceinte clignote deux fois en orange.

Rubrique associée

- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Utiliser l'enceinte en économisant l'énergie de la batterie rechargeable (STAMINA)

Réduisez la consommation d'énergie lorsque l'enceinte fonctionne sur la batterie rechargeable intégrée afin de pouvoir utiliser l'enceinte pendant une période plus longue.

Pour utiliser STAMINA

À l'achat, l'option d'alimentation STAMINA est désactivée.

Sur l'application « Sony | Sound Connect », activez [STAMINA].


Lorsque l'option d'alimentation STAMINA est activée, la fonction d'éclairage et les effets sonores, notamment le ULT POWER SOUND, sont désactivés.

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Utilisation des supports de microphone

Vous pouvez installer des microphones (disponibles dans le commerce) dans les supports de microphone. Pour utiliser les supports de microphone, poussez-les avec le doigt pour les ouvrir.

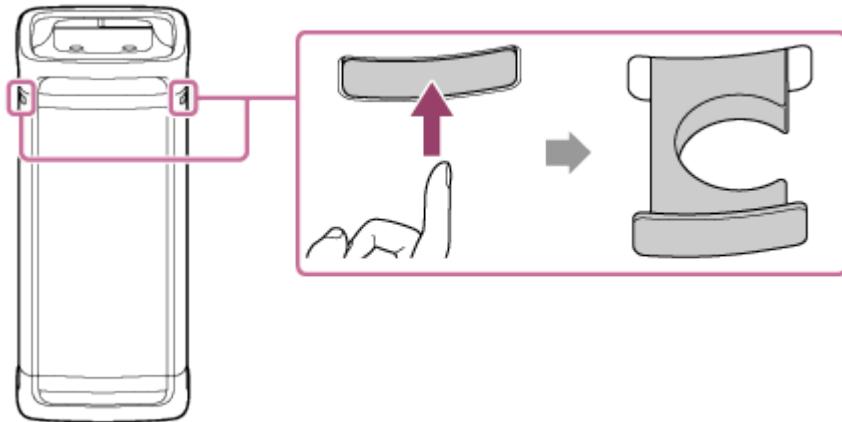

Note

- Il y a un risque d'ingestion des parties jaunes fixées aux supports de microphone.
Lorsque les parties jaunes sont détachées des supports de microphone, rangez-les dans un endroit hors de portée des jeunes enfants.
- Les supports de microphone sont conçus pour installer uniquement des microphones.
- Ne tenez pas le système par ses supports de microphone pour déplacer l'enceinte.
- Réduisez le volume du microphone au niveau minimum avant de placer le microphone sur le support de microphone.

Rubrique associée

- [Utilisation d'un microphone externe](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9


Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte (fonction d'éclairage)

L'éclairage de l'enceinte change en fonction de la musique pour animer l'ambiance. À l'achat, la fonction d'éclairage est activée.

1 Allumez l'enceinte.

Vous entendez le son de notification émis par l'enceinte et le témoin  (alimentation) de l'enceinte s'allume en blanc.


L'enceinte s'allume.

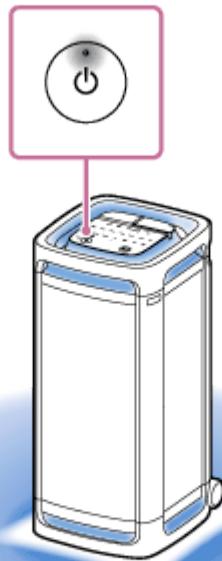

Pour changer la couleur d'éclairage de l'enceinte

Tapez l'un des sélecteurs de couleur d'éclairage (rouge/jaune/vert/bleu/violet) de l'enceinte pour modifier la couleur de l'éclairage associé.

Le fait de taper MULTI COLOR de l'enceinte réinitialise la couleur d'éclairage sélectionnée par le sélecteur de couleur d'éclairage à son paramètre par défaut qui permet à l'éclairage de l'enceinte de s'illuminer en plusieurs couleurs.

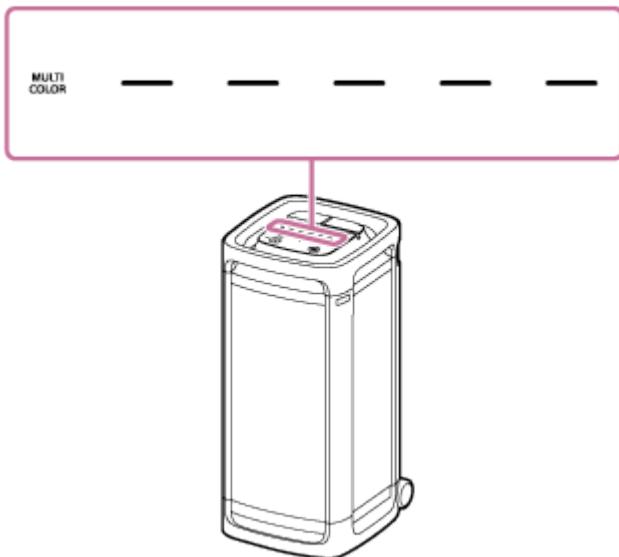

Pour activer (éclairage allumé)/désactiver (éclairage éteint) la fonction d'éclairage

Appuyez sur LIGHT de l'enceinte pour activer ou désactiver la fonction d'éclairage.



Astuce

- En utilisant la fonction « Lighting Mode » de l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez activer/désactiver la fonction d'éclairage ou changer le mode d'éclairage selon vos préférences ou la situation.

Note

- Lorsque l'éclairage de l'enceinte est lumineux et éblouissant, éclairez la pièce ou éteignez la fonction d'éclairage.
- Évitez de regarder directement dans les pièces de l'enceinte qui émettent de la lumière.
- Lorsque la fonction d'éclairage est activée, l'option d'alimentation STAMINA s'éteint automatiquement.


Rubrique associée

- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Raccordement de l'enceinte à un téléviseur

- 1 Raccordez le câble numérique optique fourni à une prise de sortie optique du téléviseur et au connecteur OPTICAL IN (entrée audio numérique optique) de l'enceinte.

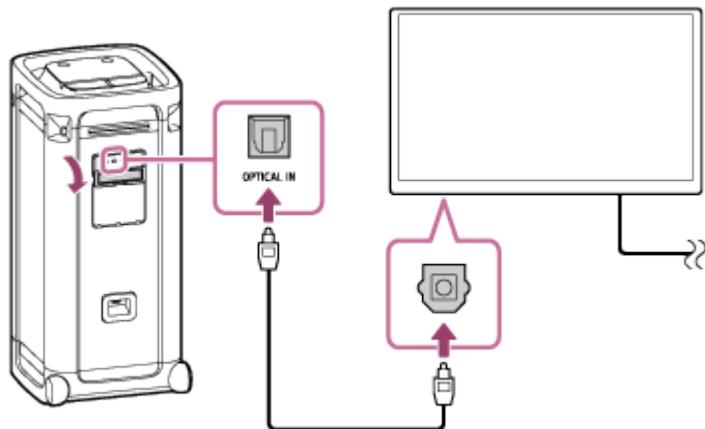


Note

- Vérifiez la forme des fiches (□) du câble numérique optique et introduisez-les dans le connecteur et la prise adéquats.
- Le port, le connecteur et les prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour être résistants à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Lorsque vous n'utilisez plus l'enceinte, assurez-vous de refermer correctement les capuchons.

- 2 Allumez le téléviseur.

- 3 Changez les paramètres de sortie sonore du téléviseur.

Réglez la méthode de sortie sonore numérique du téléviseur sur PCM.

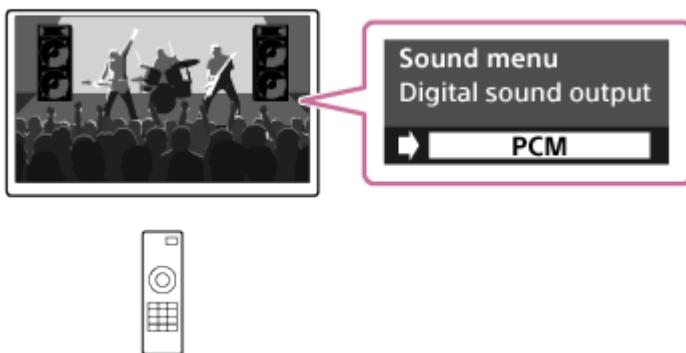

- 4 Appuyez sur OPTICAL IN de l'enceinte.

Astuce

- Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

- Si une méthode autre que PCM est indiquée comme méthode de sortie audio numérique sur le téléviseur, le son des programmes télévisés, tels que les films et les émissions sportives, peut ne pas être restitué correctement.

Rubrique associée

- [Écoute du son d'un téléviseur \(en utilisant la fonction TV Sound Booster\)](#)
- [Écoute du son d'un téléviseur \(sans utiliser la fonction TV Sound Booster\)](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Connexion d'un périphérique USB

Périphériques USB compatibles

- Périphériques USB conformes à la catégorie de stockage de masse USB
- Périphériques USB formatés avec le système de fichiers FAT (sauf exFAT)

Certains périphériques USB peuvent ne pas fonctionner avec l'enceinte même s'ils remplissent les conditions ci-dessus. L'utilisation de périphériques iPhone par branchement USB n'est pas prise en charge.

Note

- Lorsqu'une connexion par câble USB est nécessaire, utilisez le câble USB fourni avec le périphérique USB. Pour des informations détaillées sur l'utilisation, consultez le mode d'emploi fourni avec le périphérique USB.
- Ne branchez pas l'enceinte et le périphérique USB par l'intermédiaire d'un concentrateur USB.
- Une fois le périphérique USB connecté, l'enceinte lit tous les fichiers qu'il contient. En présence de nombreux dossiers ou fichiers sur le périphérique USB, cette lecture peut durer longtemps.
- Avec certains périphériques USB branchés, un délai peut être observé avant que l'enceinte effectue une opération.
- La compatibilité avec tous les logiciels de codage/écriture n'est pas garantie. Si les fichiers audio présents sur le périphérique USB ont été codés à l'origine avec un logiciel incompatible, ils peuvent produire du bruit ou des interruptions de son, ou ne pas être lus du tout.
- Cette enceinte ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions proposées par le périphérique USB connecté.
- Le port, le connecteur et les prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour être résistants à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Lorsque vous n'utilisez plus l'enceinte, assurez-vous de refermer correctement les capuchons.

1 Branchez un périphérique USB au port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) de l'enceinte.

2 Appuyez sur USB de l'enceinte.

Rubrique associée

- [Écoute de musiques provenant d'un périphérique USB](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Comment établir des connexions sans fil avec des périphériques BLUETOOTH

Vous pouvez profiter sans fil de la musique avec l'enceinte en utilisant la fonction BLUETOOTH de votre périphérique BLUETOOTH.

Jumelage

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.

Pour utiliser plusieurs périphériques BLUETOOTH en combinaison avec l'enceinte, le jumelage est nécessaire pour chaque périphérique que vous souhaitez connecter.

Effectuez l'opération de jumelage sur l'enceinte et sur le périphérique.

Connexion à un périphérique jumelé

Une fois qu'un périphérique est jumelé, il n'est pas nécessaire de le jumeler à nouveau. Connectez-vous aux périphériques déjà jumelés à l'enceinte en utilisant les méthodes nécessaires pour chaque périphérique.

Pour plus de détails sur les opérations de jumelage et de connexion, consultez les rubriques correspondantes ci-dessous.

Rubrique associée

- [Connexion facile de périphériques BLUETOOTH avec l'application « Sony | Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Connexion facile de périphériques BLUETOOTH avec l'application « Sony | Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH

Lancez l'application « Sony | Sound Connect » sur votre smartphone Android/iPhone pour connecter l'enceinte à un smartphone ou à un iPhone.



Sony Sound Connect

Astuce

- Lors du jumelage d'un deuxième ou de plusieurs autres périphériques, vous pouvez placer l'enceinte en mode de jumelage avec l'application « Sony | Sound Connect ».

Note

- La connexion avec certains smartphones et périphériques iPhone peut devenir instable lors de la connexion avec l'application « Sony | Sound Connect ». Dans ce cas, suivez les procédures de « [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#) » pour vous connecter à l'enceinte.

Rubrique associée

- [Comment établir des connexions sans fil avec des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Installation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.


Pour jumeler un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH, réalisez la procédure de jumelage pour chaque périphérique.

Les informations sur le jumelage sont mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension.

Avant de faire fonctionner l'enceinte, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :

- Placez le périphérique BLUETOOTH à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Ou chargez suffisamment la batterie intégrée rechargeable.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte immédiatement après le jumelage, baissez le volume de l'enceinte et du périphérique BLUETOOTH, ou arrêtez la lecture.
Selon le périphérique BLUETOOTH, le volume du périphérique peut être synchronisé avec celui de l'enceinte lorsque la lecture de musique démarre après l'établissement d'une connexion BLUETOOTH entre les périphériques BLUETOOTH et l'enceinte.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH pour référence.


1 Allumez l'enceinte.

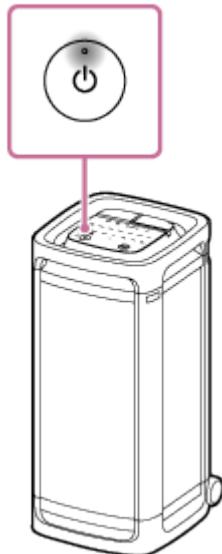

2 Appuyez sur Bluetooth de l'enceinte.


3 Vérifiez l'état du témoin Bluetooth sur l'enceinte.

Lorsque le témoin clignote deux fois

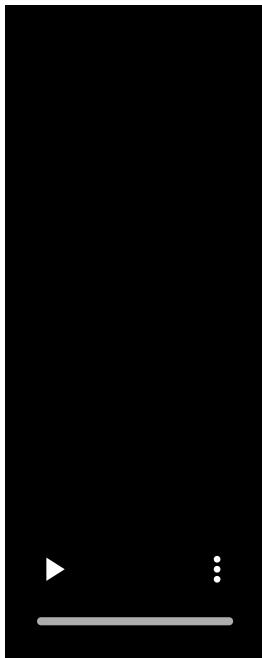

Quand l'enceinte est jumelée pour la première fois avec un périphérique BLUETOOTH après l'achat ou après son initialisation (l'enceinte n'a pas d'informations sur le jumelage), elle passe automatiquement en mode de jumelage à sa mise sous tension. Continuez à l'étape 5.

Lorsque le témoin clignote lentement

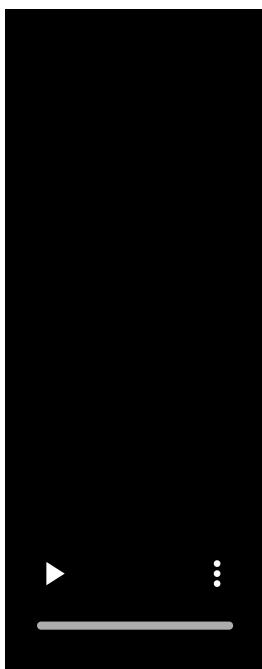


L'enceinte recherche des connexions BLUETOOTH.

- Pour jumeler l'enceinte avec un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape 5.

L'enceinte se connectera automatiquement si la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH est activée.

Selon le périphérique BLUETOOTH, l'enceinte peut se reconnecter au périphérique après sa mise sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

Lorsque le témoin reste allumé

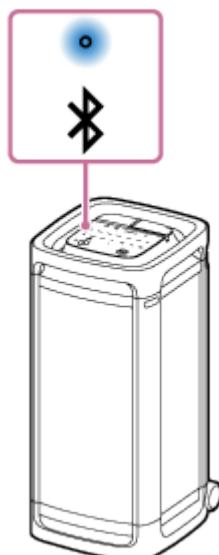


L'enceinte a été connectée à un périphérique BLUETOOTH.

Pour la connecter à un autre périphérique BLUETOOTH, suivez la procédure ci-dessous.

- Pour jumeler l'enceinte avec un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape 5. L'enceinte se connectera automatiquement si la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH est activée.

4 Touchez de manière prolongée  (BLUETOOTH) de l'enceinte pendant environ 2 secondes.

Vous entendez le guidage vocal (Pairing (Jumelage)) de l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte commence une séquence à deux clignotements (mode de jumelage).

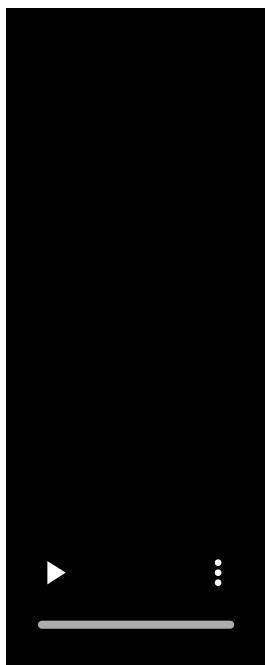

5 Effectuez la procédure de jumelage sur le périphérique BLUETOOTH afin de détecter l'enceinte.

Lorsqu'une liste de périphériques détectés s'affiche à l'écran du périphérique BLUETOOTH, sélectionnez « ULT TOWER 9 ».


Si une clé d'accès^{*} est demandée sur l'affichage du périphérique BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».

* La clé de passe est parfois appelée « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

6

Établissez une connexion BLUETOOTH à partir du périphérique BLUETOOTH.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, l'avertissement sonore est émis par l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte passe de l'état clignotant à allumé.

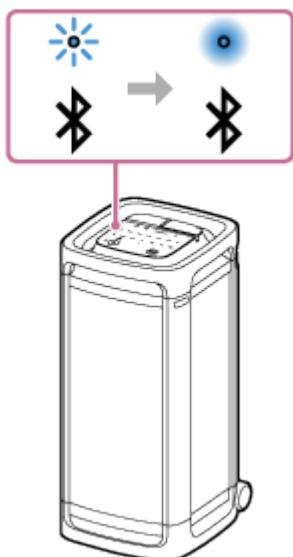

Si la connexion BLUETOOTH n'est pas établie, recommencez depuis l'étape 4.

Astuce

- Tant que la fonction BLUETOOTH est activée sur un périphérique BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte, l'enceinte se reconnecte à celui-ci après la mise sous tension de l'enceinte.
- Les instructions ci-dessus sur le périphérique BLUETOOTH sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.
- Avec l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez établir/déconnecter les connexions BLUETOOTH, supprimer le jumelage des périphériques BLUETOOTH et plus encore.
- Vous pouvez connecter l'enceinte simultanément à un maximum de 2 périphériques BLUETOOTH. (Connexion à plusieurs points)

Note

- Le mode de jumelage de l'enceinte est libéré après environ 5 minutes et le témoin  (BLUETOOTH) clignote lentement. Toutefois, lorsque l'enceinte ne détient pas les informations sur le jumelage, telles que les paramètres d'usine, le mode de jumelage n'est pas libéré. Si le mode de jumelage est libéré avant la fin de la procédure, recommencez depuis l'étape 4.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - L'enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage. L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques. Lorsqu'un nouveau périphérique est jumelé après avoir jumelé 8 périphériques, les informations sur le jumelage par le biais d'une connexion BLUETOOTH du périphérique le plus ancien sont remplacées par celles du nouveau périphérique.
 - Les informations sur le jumelage de l'enceinte ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
 - L'enceinte est initialisée. Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, elle ne pourra peut-être pas se connecter au périphérique BLUETOOTH. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur le périphérique BLUETOOTH, puis effectuez un nouveau jumelage.

- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.
- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.

Rubrique associée

- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Windows®)

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.

Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un périphérique pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH. Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres périphériques.

Les informations sur le jumelage sont mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 11, Windows 10

Essayez ceci avant de démarrer.

- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Ou chargez suffisamment la batterie intégrée rechargeable.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte immédiatement après le jumelage, baissez le volume de l'enceinte et de l'ordinateur, ou arrêtez la lecture.


- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.

Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis du haut-parleur BLUETOOTH.

— Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :



- 1 Allumez l'enceinte.

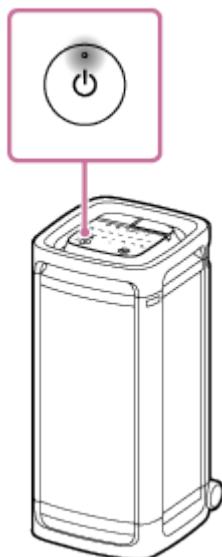


- 2 Appuyez sur  (BLUETOOTH) de l'enceinte.

3


Vérifiez l'activité du témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte.

Lorsque le témoin clignote deux fois

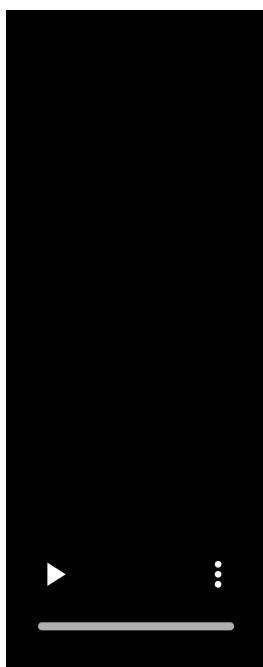

Quand l'enceinte est jumelée pour la première fois avec un périphérique BLUETOOTH après l'achat ou après son initialisation (l'enceinte n'a pas d'informations sur le jumelage), elle passe automatiquement en mode de jumelage à sa mise sous tension. Continuez à l'étape 5.


Lorsque le témoin clignote lentement

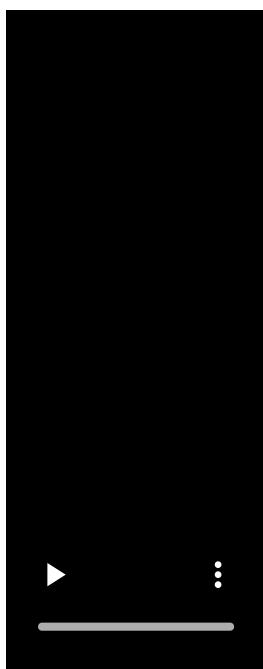

L'enceinte recherche des connexions BLUETOOTH.

- Pour jumeler l'enceinte avec un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape 7.
L'enceinte se connectera automatiquement à l'ordinateur si la fonction BLUETOOTH du périphérique est sur l'ordinateur.
Selon le périphérique BLUETOOTH, l'enceinte peut se reconnecter au périphérique après sa mise sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

Lorsque le témoin reste allumé

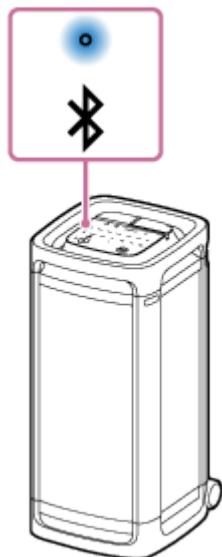


L'enceinte est déjà connectée à l'un des périphériques BLUETOOTH.

Pour connecter l'enceinte à un autre périphérique BLUETOOTH, effectuez ce qui suit :

- Pour jumeler l'enceinte avec un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape 7.
L'enceinte se connectera automatiquement à l'ordinateur si la fonction BLUETOOTH du périphérique est sur l'ordinateur.

4 Touchez de manière prolongée (BLUETOOTH) de l'enceinte pendant environ 2 secondes.

Vous entendez le guidage vocal (Pairing (Jumelage)) de l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte commence une séquence à deux clignotements (mode de jumelage).

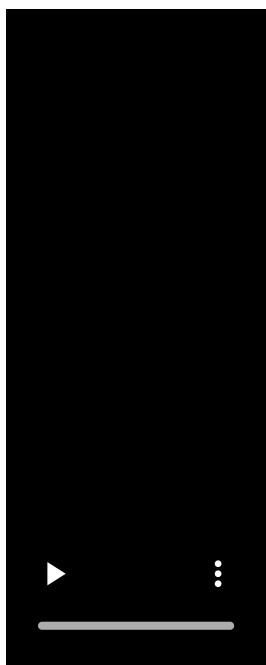


5 Réactivez l'ordinateur s'il se trouve en mode de veille ou d'hibernation.


6 Enregistrez l'enceinte sur l'ordinateur.

Sous Windows 11


- Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].
- Cliquez sur [Bluetooth & devices].

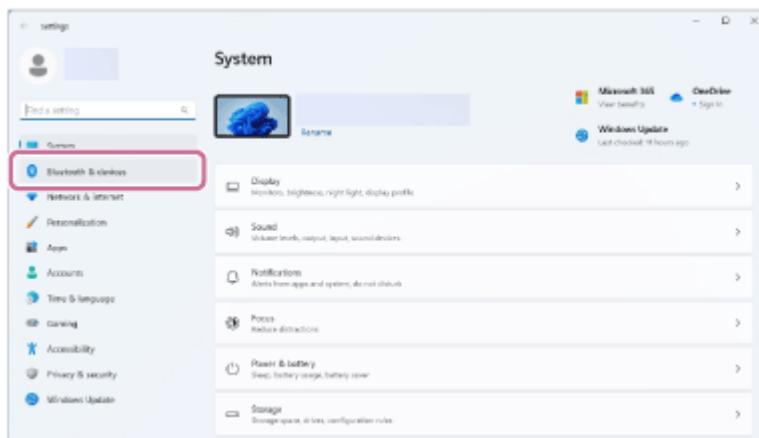


- Cliquez sur le commutateur [Bluetooth] pour activer la fonction BLUETOOTH, puis cliquez sur [Add device].

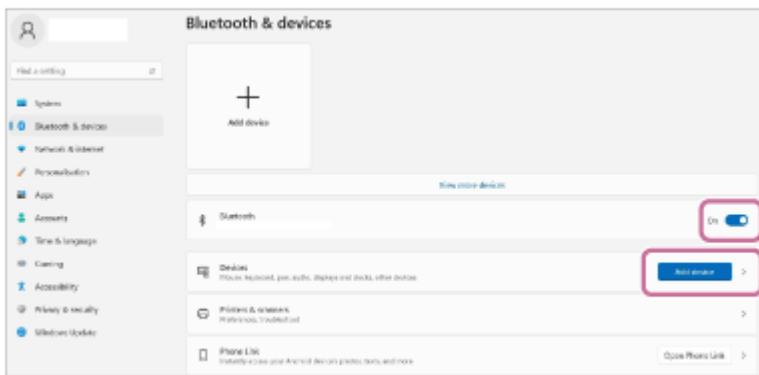

- Cliquez sur [Bluetooth].

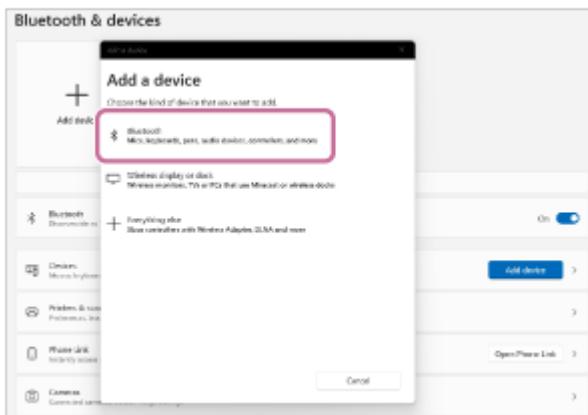

- Sélectionnez [ULT TOWER 9].

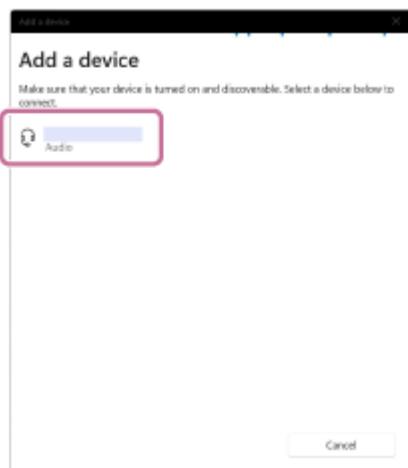

Si une clé d'accès* est demandée, saisissez « 0000 ».

Si [ULT TOWER 9] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape 4.


* La clé de passe est parfois appelée « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

- Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s'établit automatiquement et [Connected music] ou [Connected voice, music] s'affiche à l'écran. Continuez à l'étape 8.




Sous Windows 10


- Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].
- Cliquez sur [Devices].

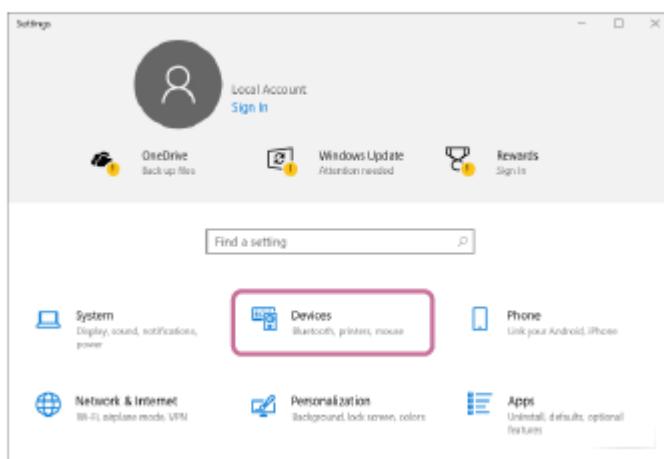


- Cliquez sur l'onglet [Bluetooth & other devices], cliquez sur le commutateur [Bluetooth] pour activer la fonction BLUETOOTH, puis cliquez sur [Add Bluetooth or other device].

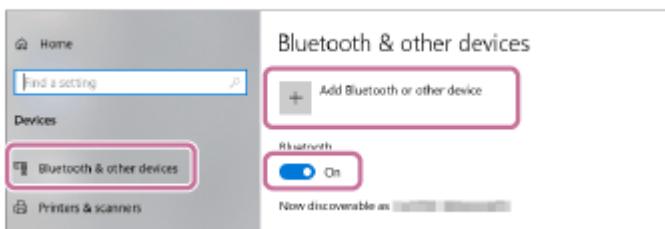

- Cliquez sur [Bluetooth].

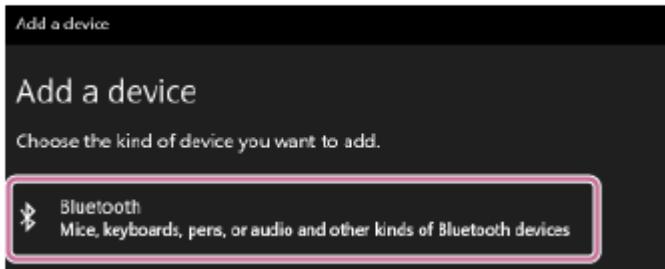

- Sélectionnez [ULT TOWER 9].

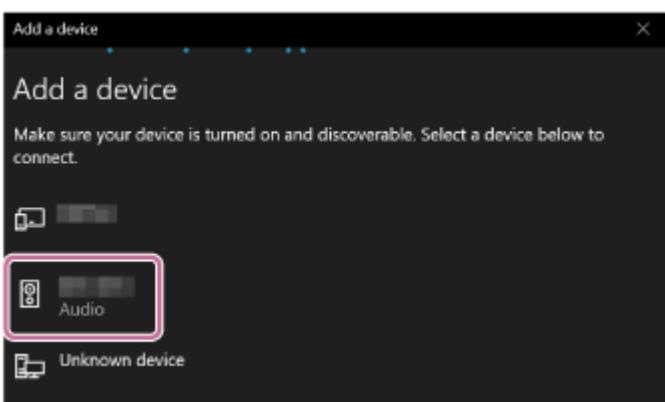


Si une clé d'accès* est demandée, saisissez « 0000 ».

Si [ULT TOWER 9] ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape 4.

* La clé de passe est parfois appelée « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».


- Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s'établit automatiquement et [Connected music] ou [Connected voice, music] s'affiche à l'écran. Continuez à l'étape 8.

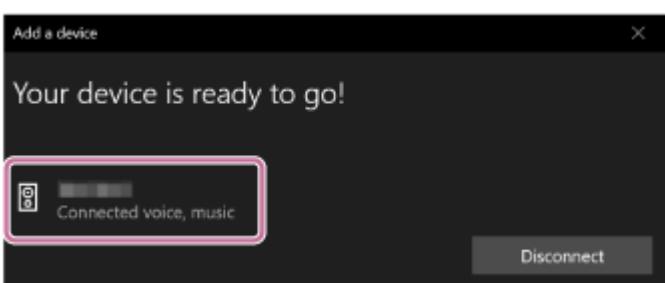

7 Sélectionnez l'enceinte sur l'ordinateur.

Sous Windows 11

- Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].
- Cliquez sur [Bluetooth & devices].
- Sélectionnez [ULT TOWER 9], puis cliquez sur [Connect].

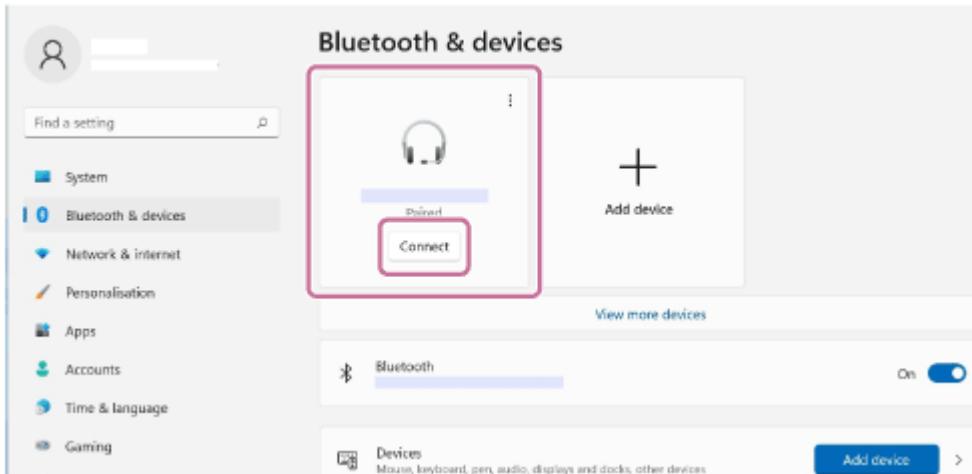


L'icône à l'écran peut être différente de ce que vous voyez ici.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, [Connected music] ou [Connected voice, music] s'affiche à l'écran. Continuez à l'étape 8.

Sous Windows 10

- Cliquez sur le bouton [Start], puis sur [Settings].
- Cliquez sur [Devices].
- Sélectionnez [ULT TOWER 9] sous « Audio » dans l'onglet [Bluetooth & other devices], puis cliquez sur [Connect].

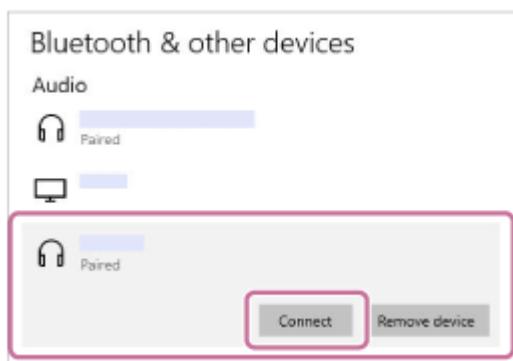


L'icône à l'écran peut être différente de ce que vous voyez ici.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, [Connected music] ou [Connected voice, music] s'affiche à l'écran. Continuez à l'étape 8.

8 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, l'avertissement sonore est émis par l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte passe de l'état clignotant à allumé.

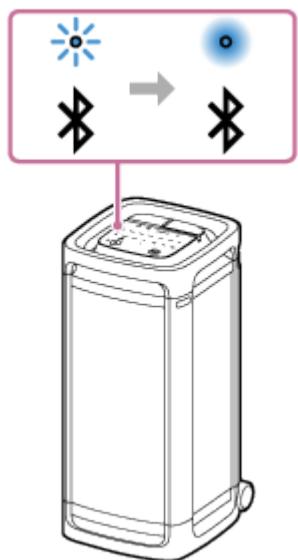

Si la connexion échoue, recommencez la procédure depuis l'étape 4.

Astuce

- Les instructions ci-dessus sur l'ordinateur sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- Avec l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez établir/déconnecter les connexions BLUETOOTH, supprimer le jumelage des périphériques BLUETOOTH et plus encore.
- Vous pouvez connecter l'enceinte simultanément à un maximum de 2 périphériques BLUETOOTH. (Connexion à plusieurs points)

Note

- Le mode de jumelage de l'enceinte est libéré après environ 5 minutes et le témoin  (BLUETOOTH) clignote lentement. Toutefois, lorsque l'enceinte ne détient pas les informations sur le jumelage, telles que les paramètres d'usine, le mode de jumelage n'est pas libéré. Si le mode de jumelage est libéré avant la fin de la procédure, recommencez depuis l'étape 4.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - L'enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage. L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques. Lorsqu'un nouveau périphérique est jumelé après avoir jumelé 8 périphériques, les informations sur le jumelage par le biais d'une connexion BLUETOOTH du périphérique le plus ancien sont remplacées par celles du nouveau périphérique.
 - Les informations sur le jumelage de l'enceinte ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
 - L'enceinte est initialisée. Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, elle ne pourra peut-être pas se connecter à l'ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur l'ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.

Rubrique associée

- Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH (connexion à plusieurs points)
- Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH
- Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Mac)

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.

Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un périphérique pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH. Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres périphériques.

Les informations sur le jumelage sont mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension.

Systèmes d'exploitation compatibles


macOS (version 12.7 ou ultérieure)

Essayez ceci avant de démarrer.

- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Ou chargez suffisamment la batterie intégrée rechargeable.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Pour éviter l'émission soudaine d'un son trop élevé sur l'enceinte immédiatement après le jumelage, baissez le volume de l'enceinte et de l'ordinateur, ou arrêtez la lecture.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis du haut-parleur BLUETOOTH.
 - Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :



1 Allumez l'enceinte.

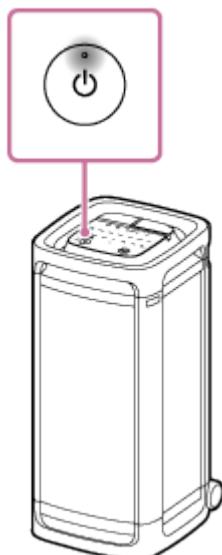


2 Appuyez sur  (BLUETOOTH) de l'enceinte.

3


Vérifiez l'activité du témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte.

Lorsque le témoin clignote deux fois

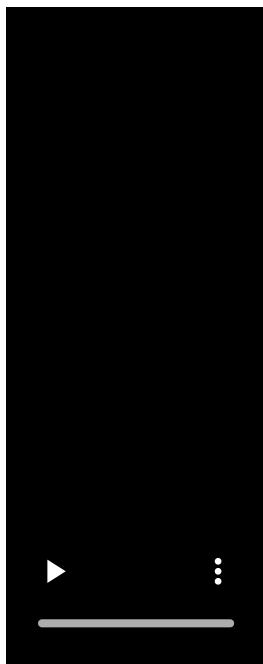

Quand l'enceinte est jumelée pour la première fois avec un périphérique BLUETOOTH après l'achat ou après son initialisation (l'enceinte n'a pas d'informations sur le jumelage), elle passe automatiquement en mode de jumelage à sa mise sous tension. Continuez à l'étape 5.


Lorsque le témoin clignote lentement

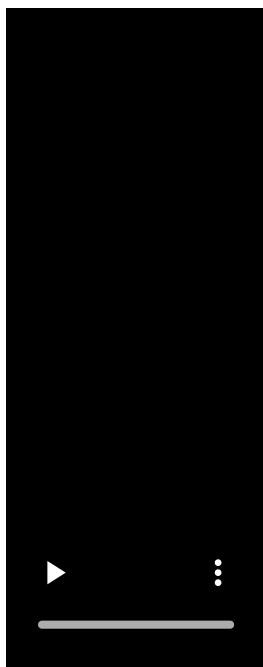

L'enceinte recherche des connexions BLUETOOTH.

- Pour jumeler l'enceinte avec un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape 5.
L'enceinte se connectera automatiquement à l'ordinateur si la fonction BLUETOOTH du périphérique est sur l'ordinateur.
Selon le périphérique BLUETOOTH, l'enceinte peut se reconnecter au périphérique après sa mise sous tension. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

Lorsque le témoin reste allumé

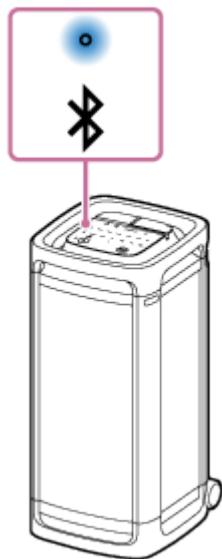


L'enceinte est déjà connectée à l'un des périphériques BLUETOOTH.

Pour connecter l'enceinte à un autre périphérique BLUETOOTH, effectuez ce qui suit :

- Pour jumeler l'enceinte avec un deuxième ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH (lorsque l'enceinte possède des informations sur le jumelage d'autres périphériques BLUETOOTH), continuez à l'étape 4.
- Pour reconnecter l'enceinte à l'un des périphériques BLUETOOTH qui étaient auparavant jumelés à l'enceinte, continuez à l'étape 5.
L'enceinte se connectera automatiquement à l'ordinateur si la fonction BLUETOOTH du périphérique est sur l'ordinateur.

4 Touchez de manière prolongée (BLUETOOTH) de l'enceinte pendant environ 2 secondes.

Vous entendez le guidage vocal (Pairing (Jumelage)) de l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte commence une séquence à deux clignotements (mode de jumelage).

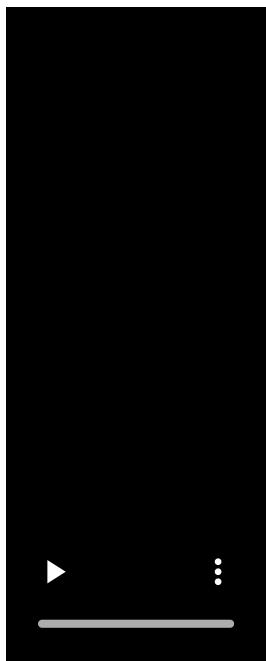


5 Recherchez l'enceinte sur l'ordinateur.

- Cliquez sur [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite de l'écran.




- Sélectionnez [ULT TOWER 9] dans l'écran Bluetooth, puis cliquez sur [Pair].

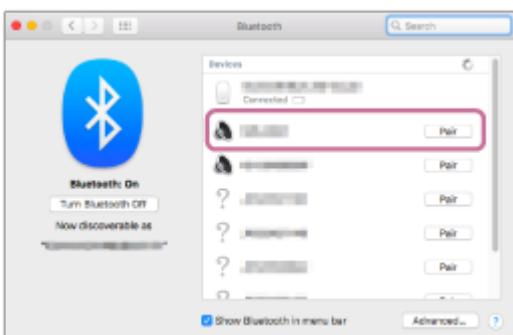

6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.


Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, l'avertissement sonore est émis par l'enceinte et le témoin ✩ (BLUETOOTH) de l'enceinte passe de l'état clignotant à allumé.

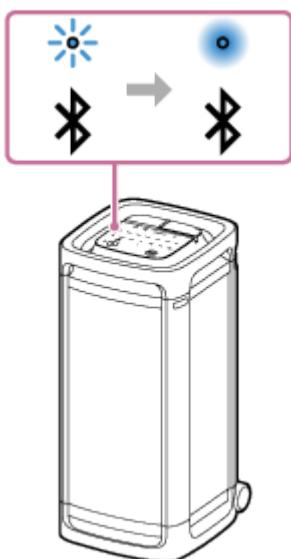

Si la connexion échoue, recommencez la procédure depuis l'étape 4.

7 Cliquez sur l'icône de haut-parleur dans la partie supérieure droite de l'écran puis sélectionnez [ULT TOWER 9] sous [Output Device].

Vous pouvez lancer par exemple la lecture de fichiers musicaux depuis votre ordinateur.

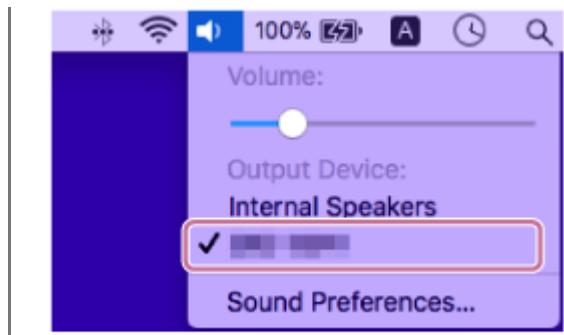

Astuce

- Les instructions ci-dessus sur l'ordinateur sont fournies à titre d'exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur. En outre, les ordinateurs ne sont pas tous testés et jugés compatibles avec cette procédure et la procédure ci-dessus n'est pas applicable aux ordinateurs faits maison.
- Avec l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez établir/déconnecter les connexions BLUETOOTH, supprimer le jumelage des périphériques BLUETOOTH et plus encore.
- Vous pouvez connecter l'enceinte simultanément à un maximum de 2 périphériques BLUETOOTH. (Connexion à plusieurs points)

Note

- Le mode de jumelage de l'enceinte est libéré après environ 5 minutes et le témoin  (BLUETOOTH) clignote lentement. Toutefois, lorsque l'enceinte ne détient pas les informations sur le jumelage, telles que les paramètres d'usine, le mode de jumelage n'est pas libéré. Si le mode de jumelage est libéré avant la fin de la procédure, recommencez depuis l'étape 4.
- Une fois les périphériques BLUETOOTH jumelés, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - L'enceinte est déjà jumelée à 8 périphériques et un autre périphérique essaie d'établir un jumelage. L'enceinte peut être jumelée avec jusqu'à 8 périphériques. Lorsqu'un nouveau périphérique est jumelé après avoir jumelé 8 périphériques, les informations sur le jumelage par le biais d'une connexion BLUETOOTH du périphérique le plus ancien sont remplacées par celles du nouveau périphérique.
 - Les informations sur le jumelage de l'enceinte ont été supprimées du périphérique BLUETOOTH.
 - L'enceinte est initialisée. Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées. Si vous initialisez l'enceinte, elle ne pourra peut-être pas se connecter à l'ordinateur. Dans ce cas, supprimez les informations sur le jumelage de l'enceinte sur l'ordinateur, puis effectuez un nouveau jumelage.
- L'enceinte peut être jumelée à plusieurs périphériques, mais elle ne peut lire la musique que d'un seul périphérique jumelé en même temps.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est définie sur le périphérique BLUETOOTH, le jumelage ne peut pas être réalisé avec l'enceinte.
- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.

Rubrique associée


- [Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH \(connexion à plusieurs points\)](#)
- [Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH (connexion à plusieurs points)

Si l'enceinte est connectée simultanément à 2 périphériques BLUETOOTH par des connexions BLUETOOTH, vous pouvez réaliser ce qui suit :

- Alternance de la source de lecture de musique entre 2 périphériques
Vous pouvez alterner la source de lecture de musique d'un périphérique à un autre sans avoir à établir une nouvelle connexion BLUETOOTH.

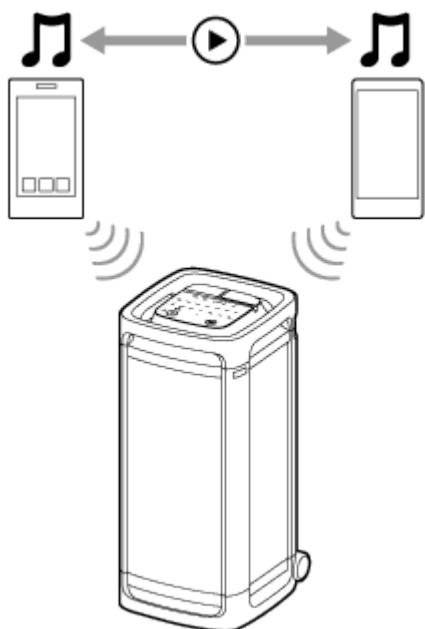

Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques par des connexions BLUETOOTH


1 Connectez l'enceinte au premier périphérique BLUETOOTH.

Pour plus d'informations sur la procédure de connexion BLUETOOTH, reportez-vous à la rubrique concernant votre périphérique.

- Connexion facile de périphériques BLUETOOTH avec l'application « Sony | Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH
- Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH
- Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Windows®)
- Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Mac)

2 L'enceinte étant connectée au premier périphérique BLUETOOTH, touchez de manière prolongée (BLUETOOTH) de l'enceinte pendant environ 2 secondes.


Vous entendez le guidage vocal (Pairing (Jumelage)) de l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte commence une séquence à deux clignotements (mode de jumelage).

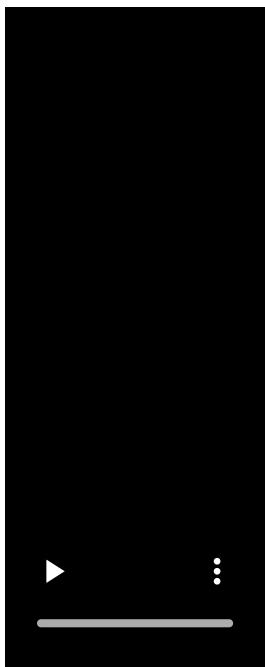

3 Utilisez le second périphérique BLUETOOTH pour rechercher l'enceinte.

4 Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir une connexion BLUETOOTH.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, l'avertissement sonore est émis par l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte passe de l'état clignotant à allumé.

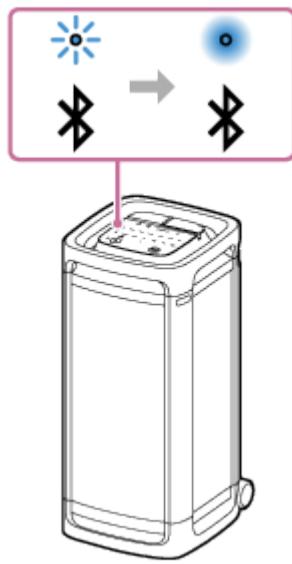

Changement de périphériques BLUETOOTH avec une connexion à plusieurs points

Alors que l'enceinte est connectée à 2 périphériques par une connexion à plusieurs points, vous pouvez essayer de connecter un autre périphérique par une connexion BLUETOOTH.

Lorsque vous utilisez l'enceinte et que le troisième périphérique essaie d'établir une connexion BLUETOOTH, la connexion BLUETOOTH de l'un des 2 périphériques utilisés pour la lecture de musique précédente est conservée et la connexion BLUETOOTH à l'autre périphérique est désactivée. Ensuite, une connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte et le troisième périphérique.

Lecture de musique pendant que l'enceinte est connectée à 2 périphériques par une connexion à plusieurs points

- Lorsque vous utilisez l'enceinte pour lire de la musique, la musique commence sur l'un des périphériques par une connexion à plusieurs points qui avait été utilisé pendant la lecture précédente.

- Pour lire de la musique sur l'autre (second) périphérique par une connexion à plusieurs points, utilisez le second périphérique pour démarrer la lecture de musique.
Selon la condition, vous pouvez toujours entendre la musique sur le même (premier) périphérique de l'enceinte après avoir utilisé le second périphérique pour lancer la musique. Dans ce cas, arrêtez la lecture sur le premier périphérique. Vous pouvez ensuite écouter la musique sur le second périphérique.

Astuce

- Tant que la fonction BLUETOOTH est activée sur un périphérique BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte, l'enceinte se reconnecte à celui-ci après la mise sous tension de l'enceinte.
- Avec l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez établir/déconnecter les connexions BLUETOOTH, supprimer le jumelage des périphériques BLUETOOTH et plus encore.

Note

- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, vous ne pouvez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, vous ne pourrez pas utiliser la capacité de connexion à plusieurs points.
- La connexion à plusieurs points ne peut pas être désactivée.

Rubrique associée

- [Connexion facile de périphériques BLUETOOTH avec l'application « Sony | Sound Connect » via une connexion BLUETOOTH](#)
- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Connexion à un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Écoute du son d'un téléviseur (en utilisant la fonction TV Sound Booster)

La fonction unique de Sony, « TV Sound Booster », vous permet de profiter d'un son amélioré de contenus audiovisuels, tels que les vidéos de spectacles en direct et les films. Grâce aux graves profonds et aux aigus réalistes qui se propagent, vous pouvez vous immerger dans une véritable expérience audiovisuelle qui vous donne l'impression d'assister à un spectacle en direct.

Utilisez l'application « Sony | Sound Connect » pour configurer la fonction TV Sound Booster.

Assurez-vous d'avoir préalablement installé l'application « Sony | Sound Connect » sur le périphérique mobile, tel qu'un smartphone.

1 Raccordez l'enceinte à un téléviseur.

Pour plus d'informations, consultez la section [Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#).

2 Allumez l'enceinte.




3 Démarrez l'application « Sony | Sound Connect » sur votre smartphone.

4 Vérifiez que [TV Sound Booster] est activé.

5 Effectuez des opérations de téléviseur à l'aide de la télécommande fournie avec le téléviseur.

Affichage/lecture du contenu. Réglez le volume du téléviseur selon vos préférences.

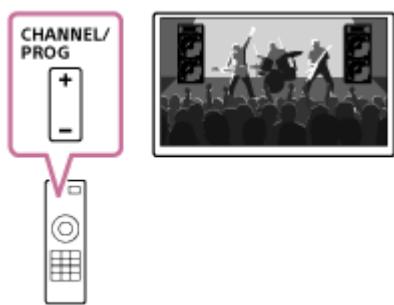

6 Réglez le volume sonore de l'enceinte avec l'application « Sony | Sound Connect ».

7 Réglez la synchronisation entre le son du téléviseur et celui de l'enceinte.

Sur l'application « Sony | Sound Connect », sélectionnez [Adjust synchronization with TV audio], puis sélectionnez la durée optimale pour le réglage du décalage.

Note

- Si le calibrage de la synchronisation par l'application « Sony | Sound Connect » ne résout pas le problème du décalage audio entre le téléviseur et l'enceinte, voir [Dépannage](#).
- Lorsque la fonction TV Sound Booster est activée, les 4 haut-parleurs (2 haut-parleurs d'aigus et 2 haut-parleurs médium) de la partie avant de l'enceinte sont désactivés pour optimiser la sortie sonore combinée avec le téléviseur raccordé.
- Quand la fonction TV Sound Booster est configurée avec l'application « Sony | Sound Connect », l'enceinte se place automatiquement en mode OPTICAL IN.
Si OPTICAL IN de l'enceinte clignote, le format des signaux de sortie du périphérique, qui est raccordé au connecteur OPTICAL IN (entrée audio numérique optique), n'est pas compatible. Dans ce cas, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique.
- Le port, le connecteur et les prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour être résistants à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Lorsque vous n'utilisez plus l'enceinte, assurez-vous de refermer correctement les capuchons.

Astuce

- Au lieu de l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez également utiliser le panneau tactile de l'enceinte pour activer ou désactiver la fonction TV Sound Booster ou pour régler le volume sonore. Tapez TV SOUND BOOSTER ou -/+ (volume) de l'enceinte.
- Lorsque le son des graves semble trop élevé ou trop faible, réglez le volume sonore de l'enceinte.
- Lorsque la voix humaine, telle que la voix chantée ou parlée, semble difficilement compréhensible, réglez le volume du téléviseur.

Rubrique associée

- [Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#)
- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Installation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)


Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Écoute du son d'un téléviseur (sans utiliser la fonction TV Sound Booster)

1 Raccordez l'enceinte à un téléviseur.

Pour plus d'informations, consultez la section [Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#).

2 Allumez l'enceinte.

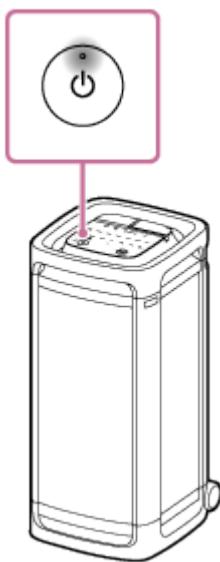


3 Appuyez sur OPTICAL IN de l'enceinte.

4 Effectuez des opérations de téléviseur à l'aide de la télécommande fournie avec le téléviseur.

Affichage/lecture du contenu.

5 Appuyez sur -/+ (volume) de l'enceinte pour régler le volume.

Lorsque vous tapez sur -/+ (volume) de l'enceinte pour régler le volume, le témoin  (alimentation) de l'enceinte clignote une fois ou 3 fois.

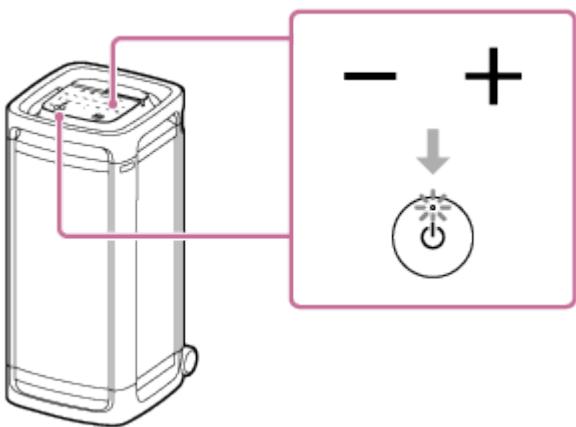

Note

- Pour émettre le son d'un téléviseur en mode OPTICAL IN sans utiliser la fonction TV Sound Booster, désactivez le volume sonore du téléviseur.
- Si OPTICAL IN de l'enceinte clignote, le format des signaux de sortie du périphérique, qui est raccordé au connecteur OPTICAL IN (entrée audio numérique optique), n'est pas compatible. Dans ce cas, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique.
- Le port, le connecteur et les prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour être résistants à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Lorsque vous n'utilisez plus l'enceinte, assurez-vous de refermer correctement les capuchons.

Astuce

- Si le son est émis à la fois de l'enceinte et du téléviseur, désactivez le volume sonore du téléviseur.
- Vous pouvez également régler le volume sonore de l'enceinte avec l'application « Sony | Sound Connect ».

Rubrique associée

- [Raccordement de l'enceinte à un téléviseur](#)
- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)
- [Installation de l'application « Sony | Sound Connect »](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Écoute de musiques provenant d'un périphérique USB

L'enceinte prend en charge les formats de fichier audio ci-dessous.

- MP3 : extension de fichier [.mp3]
- WMA : extension de fichier [.wma]
- WAV : extension de fichier [.wav]

1 Branchez un périphérique USB au port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) de l'enceinte.

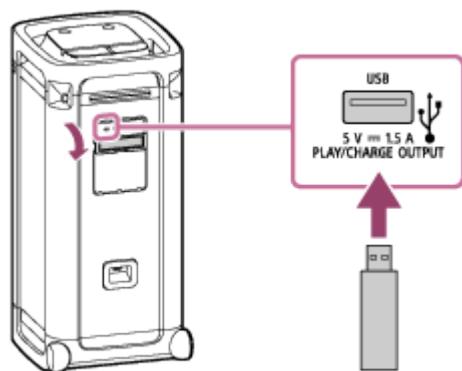

2 Appuyez sur USB de l'enceinte.

3 Appuyez sur ▶II (lecture) de l'enceinte pour lancer la lecture.

Vous pouvez utiliser l'application « Sony | Sound Connect » pour les opérations de lecture ou faciliter la sélection de musiques dans la bibliothèque d'un périphérique USB.

Avec ▶II (lecture) de l'enceinte, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes.

- Interrompre la lecture
Pendant une lecture, appuyez sur ▶II (lecture) de l'enceinte. Pour reprendre la lecture, appuyez sur cette partie une nouvelle fois.
- Passer à la prochaine piste
Pendant une lecture, appuyez rapidement deux fois de suite sur ▶II (lecture) de l'enceinte.
- Retour au début de la piste en cours ou précédente
Pendant une lecture, appuyez rapidement 3 fois de suite sur ▶II (lecture) de l'enceinte.

4 Appuyez sur -/+ (volume) de l'enceinte pour régler le volume.

Astuce

- Lorsque le chargement à partir d'un périphérique connecté est en cours, USB de l'enceinte continue de clignoter.

Note

- Pendant l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, l'enceinte ne peut pas émettre la musique lue sur le périphérique USB branché sur le port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- L'enceinte ne peut pas lire de fichiers audio sur le périphérique USB dans les situations ci-dessous :
 - Le nombre total de fichiers audio présents sur un périphérique USB raccordé dépasse 2 000.
 - Le nombre de dossiers présents sur un périphérique USB raccordé est supérieur à 300, y compris le dossier « ROOT ». Ces nombres varient en fonction de la structure des fichiers et dossiers. Sur le périphérique USB contenant les fichiers audio, n'enregistrez pas de fichiers de types différents ou de dossiers inutiles.
- L'enceinte peut lire les fichiers audio contenus dans une structure à 8 niveaux de sous-dossiers.
- Les dossiers ne contenant aucun fichier audio sont ignorés pendant la lecture.
- Si le contenu réel d'un fichier avec l'extension de fichier prise en charge n'est pas ce qu'il devrait être, la lecture du fichier peut provoquer des bruits ou un dysfonctionnement de l'enceinte.
- Le port, le connecteur et les prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour être résistants à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Lorsque vous n'utilisez plus l'enceinte, assurez-vous de refermer correctement les capuchons.

Rubrique associée

- [Connexion d'un périphérique USB](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Écoute de musiques d'un périphérique par une connexion BLUETOOTH

Vous pouvez écouter les musiques d'un périphérique BLUETOOTH et le contrôler depuis l'enceinte par une connexion BLUETOOTH s'il prend en charge les profils BLUETOOTH suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vous permet d'apprécier un contenu audio sans fil de haute qualité.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vous permet de régler le volume et de contrôler la lecture, les pauses ou les sauts vers le début de la plage en cours ou la plage suivante.


Les opérations peuvent varier selon le périphérique BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.

Note

- Assurez-vous au préalable que le volume du périphérique BLUETOOTH et celui de l'enceinte sont réglés sur un niveau moyen pour éviter l'émission soudaine d'un son très fort sur l'enceinte.
Selon le périphérique BLUETOOTH, le réglage du volume du haut-parleur peut ne pas être possible sur le périphérique BLUETOOTH lorsqu'une lecture est arrêtée ou interrompue sur le périphérique.

1 Connectez l'enceinte au périphérique BLUETOOTH.

Lorsqu'une connexion BLUETOOTH est établie, l'avertissement sonore est émis par l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte passe de l'état clignotant à allumé.

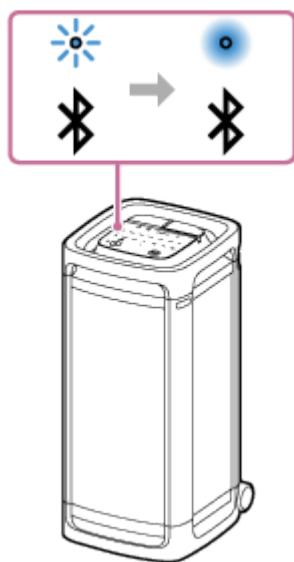

2 Si l'enceinte se trouve dans un mode de sélection de la source audio autre que le mode BLUETOOTH, appuyez sur (BLUETOOTH) de l'enceinte.

Note


- Même après l'établissement d'une connexion avec un périphérique BLUETOOTH, l'audio du périphérique BLUETOOTH connecté n'est pas émis sur l'enceinte tant que l'enceinte ne se trouve pas en mode BLUETOOTH.

3 Commencez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.

4 Réglez le volume en appuyant sur -/+ (volume) de l'enceinte ou réglez le volume du périphérique BLUETOOTH.

Lorsque vous appuyez sur -/+ (volume) sur l'enceinte, le témoin  (alimentation) de l'enceinte et les voyants de la poignée clignotent une fois ou 3 fois en blanc. Le témoin  (alimentation) de l'enceinte clignote également lorsque vous réglez le volume sur le périphérique BLUETOOTH.

Touchez de manière prolongée -/+ (volume) de l'enceinte pour un réglage rapide.

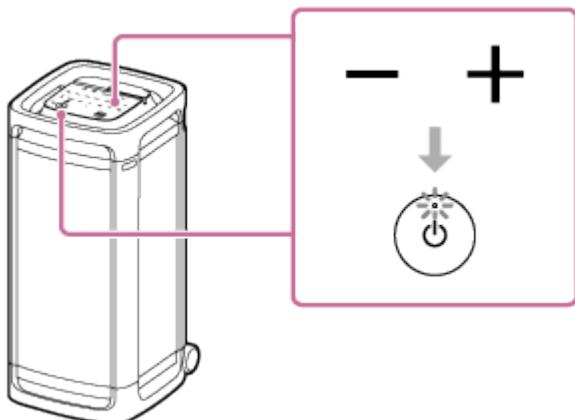

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser  (lecture) de l'enceinte pour effectuer les opérations suivantes.

Pause

Appuyez sur  (lecture) pendant une lecture pour l'interrompre. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour annuler la pause.


Saut vers le début de la piste suivante

Appuyez rapidement sur  (lecture) de l'enceinte deux fois de suite pendant une lecture.

Retour au début de la piste en cours ou précédente*

Appuyez rapidement sur  (lecture) de l'enceinte 3 fois de suite pendant une lecture.

* Les opérations varient selon le périphérique BLUETOOTH utilisé.

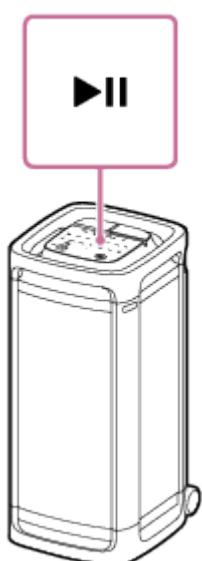

Astuce

- La batterie intégrée de l'enceinte peut se charger automatiquement, même si une lecture de musique sur l'enceinte est en cours, tant que cette dernière reste branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni. Toutefois, cela peut

prendre un certain temps avant la fin de la charge selon l'utilisation de l'enceinte. Pour utiliser l'enceinte pendant le chargement de la batterie, baissez le volume de l'enceinte, ou mettez l'enceinte hors tension et chargez pleinement la batterie avant de réutiliser l'enceinte.

- L'enceinte prend en charge la protection de contenu par la méthode SCMS-T. Vous pouvez écouter sur l'enceinte de la musique (ou audio) d'un smartphone ou téléphone portable qui prend en charge la méthode SCMS-T.
- Lorsque vous réglez le volume de l'enceinte à son niveau maximal ou minimal, le témoin  (alimentation) clignote 3 fois.
- À chaque fois que vous appuyez sur $-/+$ (volume) sur l'enceinte, le nombre de voyants qui s'allument sur la poignée change.
- Toucher de manière prolongée  (lecture) de l'enceinte pendant environ 5 secondes fait lire par l'enceinte la piste musicale de démonstration. Pour désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur  (lecture) de l'enceinte une nouvelle fois.

Note

- Si la condition de communication est mauvaise, le périphérique BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux opérations de l'enceinte.
- Lorsque la température du lieu est très élevée, le volume peut baisser pour protéger la batterie intégrée.
- Lorsque la charge de la batterie intégrée est presque épuisée, le volume maximal de l'enceinte peut diminuer.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de configurer le réglage de sortie audio sur le périphérique connecté.
- Selon le périphérique BLUETOOTH utilisé, le témoin  (alimentation) de l'enceinte risque de ne pas clignoter même si vous réglez le volume sur le périphérique BLUETOOTH.
- Des parasites ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais d'une connexion BLUETOOTH (Codec)

Les préférences « Priorité à la qualité sonore » et « Priorité à la connexion stable » sont disponibles sur l'enceinte pour la qualité de connexion BLUETOOTH. La préférence « Priorité à la qualité sonore » permet la compatibilité non seulement avec SBC mais également avec AAC et LDAC pour obtenir une haute qualité sonore de lecture musicale ; la préférence « Priorité à la connexion stable » quant à elle favorise plutôt la fiabilité des connexions BLUETOOTH lors de la lecture musicale. À l'achat, la préférence « Priorité à la qualité sonore » est sélectionnée.

- Priorité à la qualité sonore (paramètre par défaut) : Le codec optimal est automatiquement sélectionné de AAC, LDAC et SBC.
- Priorité à la connexion stable : SBC est sélectionné.

1 Allumez l'enceinte.


Vous entendez le son de notification de l'enceinte, et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte clignote * en bleu.

* Si le périphérique BLUETOOTH qui était précédemment connecté à l'enceinte se trouve à proximité, l'enceinte risque de se connecter automatiquement à celui-ci. Dans ce cas, le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte s'allume en bleu.

2 Changez la qualité de connexion BLUETOOTH.

Lors de l'utilisation de l'enceinte

- Touchez de manière prolongée  (lecture) et  (BLUETOOTH) de l'enceinte simultanément pendant environ 2 secondes.
Si le paramètre est réglé sur la préférence « Priorité à la connexion stable », le témoin  (alimentation) de l'enceinte clignote 3 fois en blanc.
Si le paramètre est réglé sur la préférence « Priorité à la qualité sonore », le témoin  (alimentation) de l'enceinte clignote deux fois en blanc.
Lorsque l'enceinte est connectée à des périphériques BLUETOOTH, toutes les connexions sont automatiquement désactivées, puis rétablies ; la préférence est ensuite appliquée.

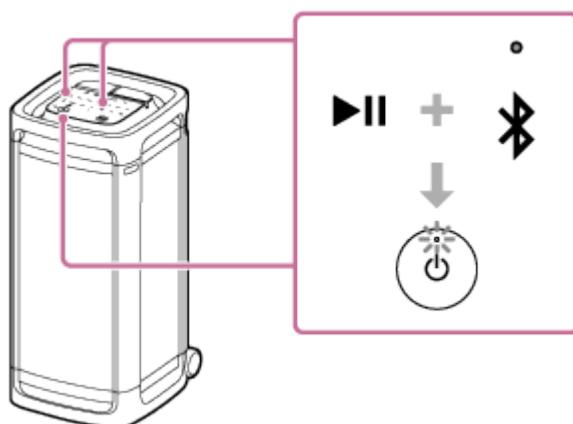

Lors de l'utilisation de l'application « Sony | Sound Connect »

- Démarrez l'application « Sony | Sound Connect ».
- Sélectionnez l'une des préférences de codec via [Bluetooth Connection Quality] : [Prioritize Sound Quality] ou [Prioritize Stable Connection].

Astuce

- Lorsque vous utilisez la fonction de jumelage stéréo ou la fonction de connexion pour soirée, le codec passe automatiquement à SBC.

Note

- Lorsque la préférence « Priorité à la qualité sonore » est sélectionnée, du bruit ou des sauts sonores peuvent se produire selon le réglage de votre périphérique BLUETOOTH et des conditions ambiantes. Dans ce cas, réglez la qualité de connexion BLUETOOTH sur la préférence « Priorité à la connexion stable ».

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction BLUETOOTH Standby \(activation automatique\)](#)
- [Codecs pris en charge](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Codecs pris en charge

Un codec est un algorithme de codage audio utilisé pour transmettre sans fil du son par des connexions BLUETOOTH. L'enceinte prend en charge les 3 codecs suivants pour la lecture de musique par une connexion A2DP : SBC, AAC, et LDAC™.

- SBC

L'abréviation de Subband Codec.

SBC est la technologie de codage audio classique utilisée par les périphériques BLUETOOTH.

- AAC

L'abréviation de Advanced Audio Coding.

AAC est principalement utilisé par les produits d'Apple tels qu'un iPhone qui propose une qualité sonore plus élevée que SBC.

- LDAC

LDAC est une technologie de codage audio développée par Sony qui permet de transmettre un contenu High-Resolution (Hi-Res) Audio, même par une connexion BLUETOOTH.

Contrairement à d'autres technologies de codage compatibles avec BLUETOOTH, par exemple SBC, elle fonctionne sans réduction de la qualité du contenu High-Resolution Audio^{*1}.

Elle permet de transmettre environ 3 fois plus de données^{*2} que les autres technologies sur un réseau sans fil BLUETOOTH avec une qualité sonore sans précédent grâce à un codage efficace et un regroupement des données optimisé.

^{*1} Sauf le contenu au format DSD.

^{*2} Par rapport à SBC, lorsque la vitesse de transmission de 990 kbit/s (96/48 kHz) ou 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) est sélectionnée.

Lorsque de la musique dans l'un des codecs ci-dessus est transmise à partir d'un périphérique connecté, l'enceinte bascule automatiquement sur ce codec et lit la musique.

Si le périphérique connecté prend en charge un codec de qualité sonore supérieure à SBC, vous devrez peut-être configurer le périphérique au préalable pour écouter de la musique avec le codec souhaité parmi les codecs pris en charge.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique concernant la configuration du codec.

Rubrique associée

- [Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais d'une connexion BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique avec le périphérique BLUETOOTH, effectuez l'une des opérations ci-dessous pour arrêter la connexion BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est désactivée, vous entendrez l'avertissement sonore émis par l'enceinte.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique.
- Éteignez le périphérique BLUETOOTH.
- Éteignez l'enceinte.

Astuce

- Lors de l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo, si une enceinte est éteinte, l'autre enceinte s'éteindra automatiquement. La connexion BLUETOOTH entre eux est déconnectée.
- Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH risque de s'arrêter automatiquement selon le périphérique BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)
- [Fonction Éteindre Automatiquement \(économie d'énergie\)](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9


Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH

Vous pouvez vous connecter à l'enceinte à partir d'un périphérique BLUETOOTH jumelé lorsque la fonction BLUETOOTH du système est activée.

À l'achat, ces réglages sont activés.

1 Touchez de manière prolongée – (volume) et de l'enceinte pendant environ 5 secondes.

Le témoin  de l'enceinte s'éteint et la fonction BLUETOOTH est désactivée.

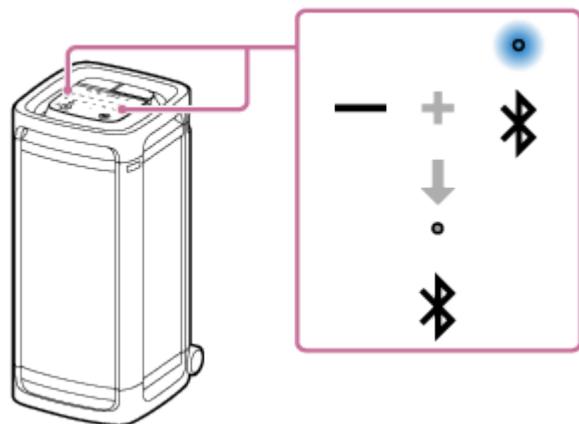

Lorsque vous touchez une nouvelle fois de manière prolongée – (volume) et  de l'enceinte simultanément pendant environ 5 secondes, le témoin  de l'enceinte s'allume et la fonction BLUETOOTH est activée.

Astuce

- Avec le périphérique précédemment connecté par BLUETOOTH, l'enceinte est détectée lorsque sa fonction BLUETOOTH s'active tant que la fonction BLUETOOTH du périphérique reste activée.

Note

- Il est impossible d'effectuer les opérations ci-dessous si la fonction BLUETOOTH est désactivée :
 - Jumelage ou connexion à un périphérique BLUETOOTH.
 - Utilisez l'application « Sony | Sound Connect ».

Enceinte sans fil **ULT TOWER 9**

Écoute de musiques d'un périphérique audio portable, etc., par une connexion câblée


Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique audio portable ou d'un périphérique similaire via l'enceinte en connectant le périphérique avec un câble audio (disponible dans le commerce).

Note

- Avant d'établir une connexion entre l'enceinte et un périphérique audio portable, baissez le volume de l'enceinte et du périphérique pour éviter l'émission d'un son trop élevé sur l'enceinte.

1 Branchez un périphérique sur la prise AUDIO IN de l'enceinte à l'aide d'un câble audio (disponible dans le commerce).


Pour le branchement, utilisez un câble audio doté d'une mini fiche stéréo (sans résistance)* à chaque extrémité.

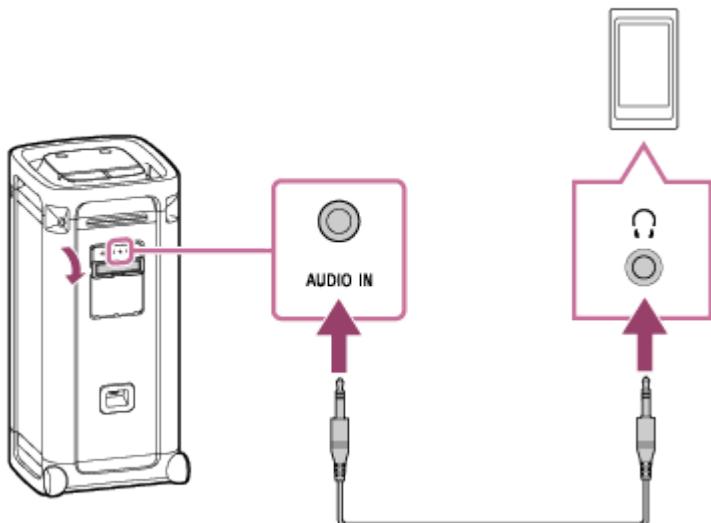

* Si vous utilisez un câble audio (doté de mini fiches stéréo) avec une résistance significative, le volume risque de baisser. Par conséquent, assurez-vous d'utiliser un câble (doté de mini fiches stéréo) sans résistance.

2 Allumez l'enceinte.

Vous entendez le son de notification émis par l'enceinte et le témoin  (alimentation) de l'enceinte s'allume en blanc.

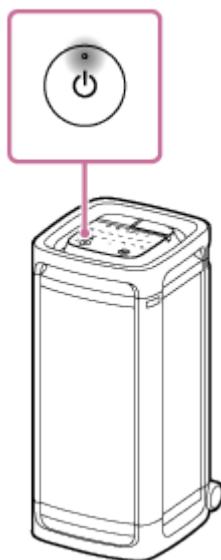

3 Appuyez sur AUDIO IN de l'enceinte.


4 Allumez le périphérique branché, puis lancez une lecture.

5 Réglez le volume à un niveau moyen sur le périphérique branché.

Si le volume est réglé par des opérations sur le périphérique audio portable connecté, le témoin (alimentation) de l'enceinte et les voyants de la poignée ne clignotent pas.

6 Appuyez sur -/+ (volume) de l'enceinte pour régler le volume.

Lorsque vous appuyez sur -/+ (volume) sur l'enceinte, le témoin (alimentation) de l'enceinte et les voyants de la poignée clignotent une fois ou 3 fois en blanc.

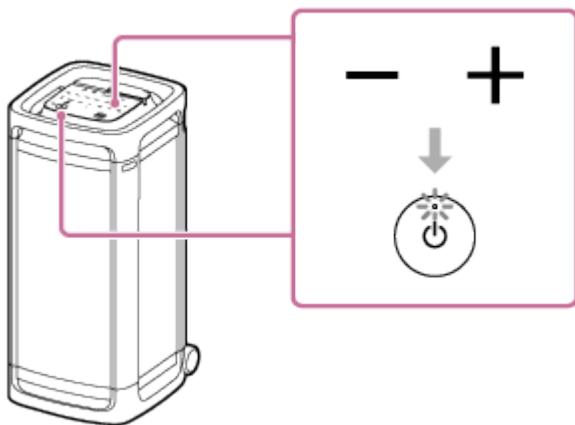

Astuce

- Si vous n'entendez pas le son, augmentez le volume sur le périphérique branché.

Note

- Pendant l'utilisation de la fonction de jumelage stéréo ou de la fonction de connexion pour soirée, l'enceinte ne peut pas émettre la musique lire sur le périphérique branché sur la prise AUDIO IN à l'aide d'un câble audio.
- Si un périphérique audio portable est branché sur la prise AUDIO IN et que la lecture de musiques est en cours, vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte pour effectuer certaines opérations telles qu'une pause, un saut vers le début de la prochaine piste ou un retour au début de la piste en cours.

- Le port, le connecteur et les prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour être résistants à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Lorsque vous n'utilisez plus l'enceinte, assurez-vous de refermer correctement les capuchons.

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Changement des effets sonores

Vous pouvez changer les effets sonores de l'enceinte.


Bénéficier d'un son de basses profondes amélioré (touche ULT)

Vous pouvez effectuer la configuration de l'une des procédures ci-dessous. À l'achat, le réglage ULT POWER SOUND est activé.

- Appuyez sur la touche ULT de l'enceinte.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ULT, le réglage passe de ULT1, ULT2, et désactivé.

Chaque fois que le réglage est modifié, vous entendez le son de notification provenant de l'enceinte et la touche ULT s'allume ou s'éteint.

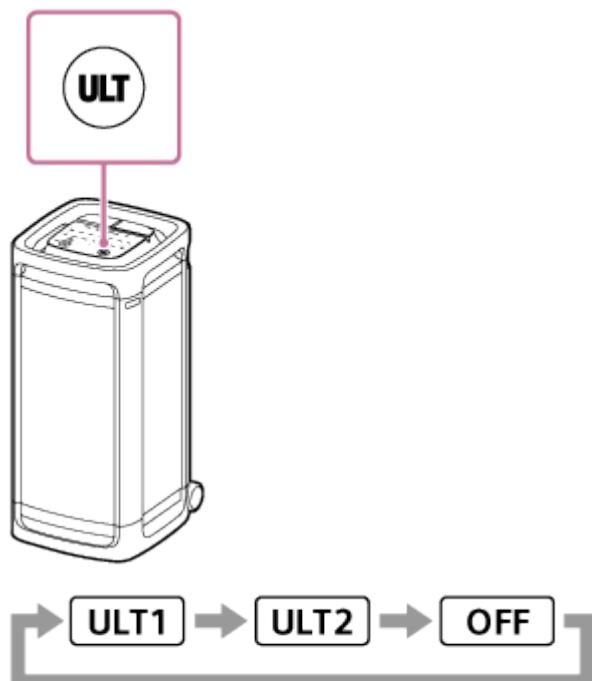

ULT1 : Accentue le son des basses profondes.

ULT2 : Accentue le sentiment de puissance.

Éteints : Désactive le réglage ULT POWER SOUND.

- Utilisez l'application « Sony | Sound Connect ».

Sur l'application « Sony | Sound Connect », tapez sur [Sound Effect], puis sélectionnez parmi [Off], [ULT1] ou [ULT2].

Astuce

- En utilisant l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez activer ou désactiver le son de notification en appuyant sur la touche ULT.

Réglage du paramètre d'égaliseur selon vos préférences (CUSTOM)

Sur l'application « Sony | Sound Connect », tapez sur [Sound Effect], puis sélectionnez [CUSTOM].

Tapez sur [CUSTOM EQ], puis réglez le paramètre d'égaliseur selon vos préférences.

Note

- Le mode CUSTOM est inutilisable quand la fonction TV Sound Booster est activée.

Ajustement automatique au son optimal en fonction de l'environnement (Optimisation du champ sonore)

Cette technologie exclusive de détection de microphone détecte les bruits autour de l'enceinte pendant la lecture de musique pour effectuer automatiquement des ajustements afin d'optimiser le son. À l'achat, l'optimisation du champ sonore est activée.

Pour modifier le réglage de l'optimisation du champ sonore

Sur l'application « Sony | Sound Connect », modifiez le réglage de [Sound Field Optimization].

Note

- Dans certains cas, le bruit ambiant peut empêcher l'optimisation du son.
- Lorsque vous utilisez la fonction de jumelage stéréo ou la fonction de connexion pour soirée, le réglage de l'optimisation du champ sonore est désactivé.
- Lorsque les effets sonores, tels que ULT POWER SOUND, sont activés, l'option d'alimentation STAMINA est automatiquement désactivée.

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Écoute de musiques sans fil sur 2 enceintes (fonction de jumelage stéréo)

Pour utiliser la fonction de jumelage stéréo, 2 enceintes ULT TOWER 9 sont nécessaires. En connectant 2 enceintes par une connexion BLUETOOTH, vous pouvez obtenir une écoute musicale plus captivante.

Une enceinte connectée via une connexion BLUETOOTH lit le son sur le canal gauche (côté gauche) et l'autre enceinte connectée via une autre connexion BLUETOOTH lit le son sur le canal droit (côté droit) pour fournir une lecture stéréo.


Avant de faire fonctionner l'enceinte, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :


- Mettez à jour le logiciel préinstallé vers la version la plus récente sur chaque enceinte à connecter pour la fonction.
- Lors de la configuration des enceintes pour la fonction de jumelage stéréo, assurez-vous que les 2 enceintes à connecter pour la fonction sont situées à moins de 1 m (3,2 pi) les unes des autres. Arrêtez toute musique en cours de lecture.
- Lorsque vous écoutez de la musique, assurez-vous que tous les périphériques à connecter pour la fonction sont situés à moins de 30 m (98,4 pi) dans votre ligne de visée.


La portée maximale de communication peut être réduite selon les conditions ci-dessous.


- Une personne, un objet métallique ou un mur fait obstacle entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Un périphérique de réseau local sans fil est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un appareil émet un rayonnement électromagnétique à proximité de l'enceinte.


1 Allumez les deux enceintes.

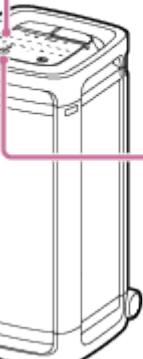Le témoin  (alimentation) de l'enceinte s'allume.

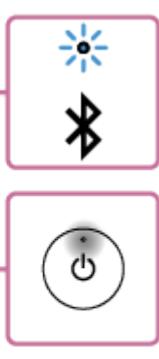Le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte clignote lentement.

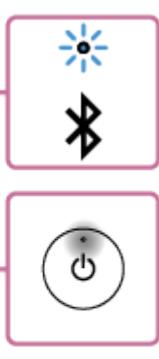
Si le périphérique BLUETOOTH qui a été connecté auparavant est à proximité, l'enceinte peut être connectée automatiquement au périphérique, puis le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte peut s'allumer. Dans ce cas, désactivez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH ou éteignez le périphérique BLUETOOTH.

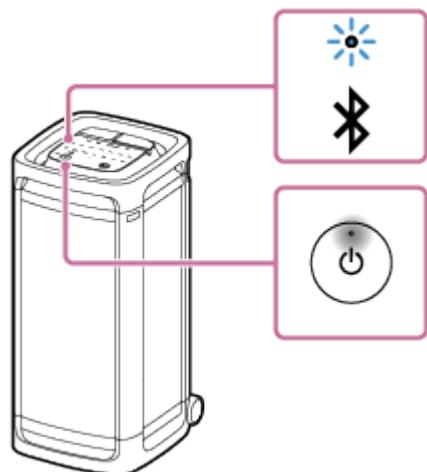

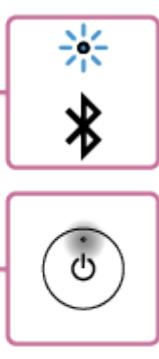Lorsque l'enceinte ne possède aucune information sur le jumelage, par exemple lorsque vous utilisez la fonction BLUETOOTH pour la première fois après l'achat, le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte clignote deux fois en bleu.


2 Sur l'une des enceintes, appuyez sur STEREO PAIR de l'enceinte.

Vous entendez le son de notification de l'enceinte, et les témoins  (BLUETOOTH) et STEREO PAIR de l'enceinte clignotent lentement. Après environ 5 secondes, vous entendez à nouveau le son de notification de l'enceinte, et le témoin STEREO PAIR de l'enceinte s'arrête de clignoter et reste allumé.

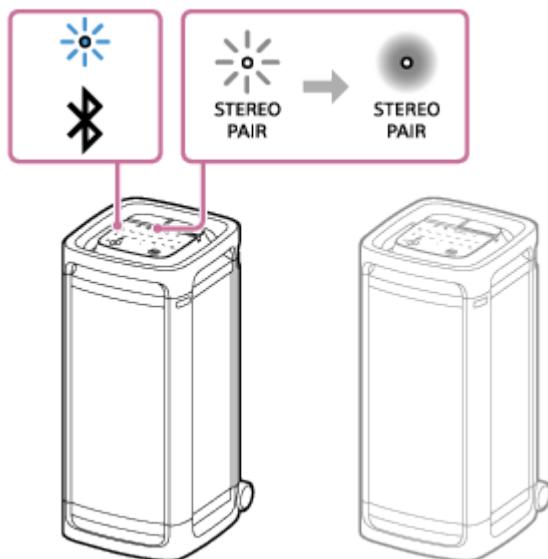


3 Sur l'autre enceinte, appuyez sur STEREO PAIR de l'enceinte.

Vous entendez le son de notification de l'enceinte, et les témoins  (BLUETOOTH) et STEREO PAIR de l'enceinte clignotent lentement.

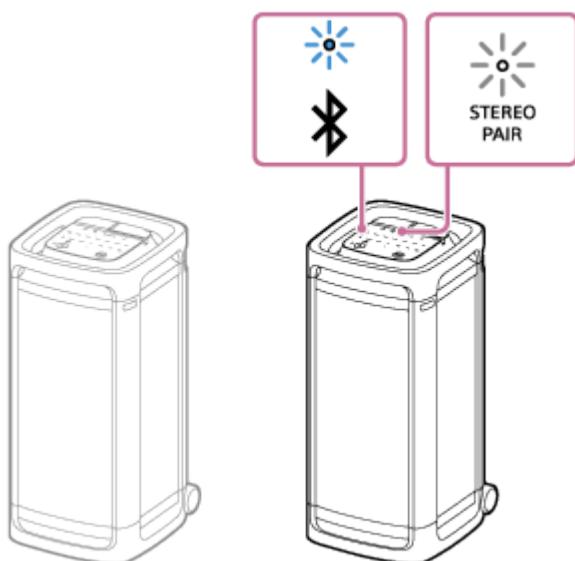

4 Vérifiez l'état du témoin sur chacune des 2 enceintes.

Lorsque les enceintes sont connectées par la fonction de jumelage stéréo, vous entendez le guidage vocal (Left/Right (Gauche/Droite)) de l'enceinte, puis les témoins STEREO PAIR des deux enceintes restent allumés et le témoin  (BLUETOOTH) de la seconde enceinte s'éteint.

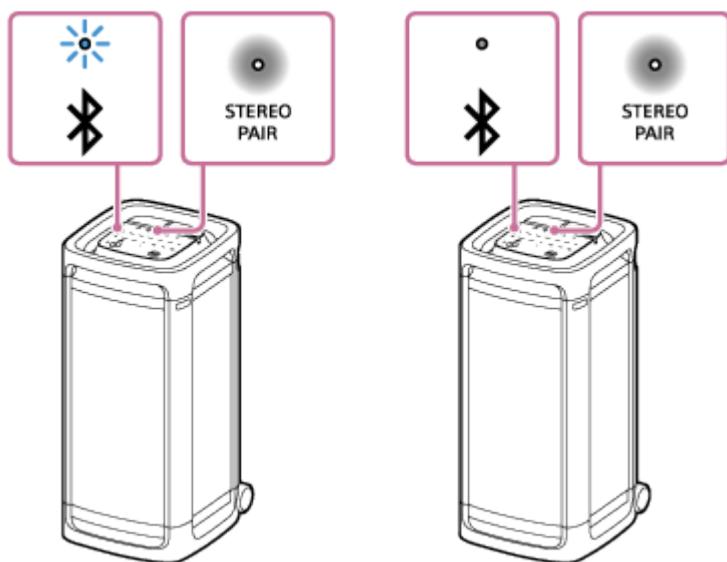


Astuce

- Lorsque les 2 enceintes sont immédiatement connectées par la fonction de jumelage stéréo, les témoins (BLUETOOTH) et STEREO PAIR peuvent ne pas clignoter, au lieu de quoi le témoin STEREO PAIR peut s'allumer.
- Configurez la deuxième enceinte dans un laps de temps de 1 minute. Si vous ne la configurez pas dans un laps de temps de 1 minute, le réglage de la première enceinte sera annulé.

5 Utilisez l'enceinte dont le témoin (BLUETOOTH) clignote pour établir une connexion BLUETOOTH avec un périphérique BLUETOOTH.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, l'avertissement sonore est émis par l'enceinte et le témoin (BLUETOOTH) de l'enceinte passe de l'état clignotant à allumé.

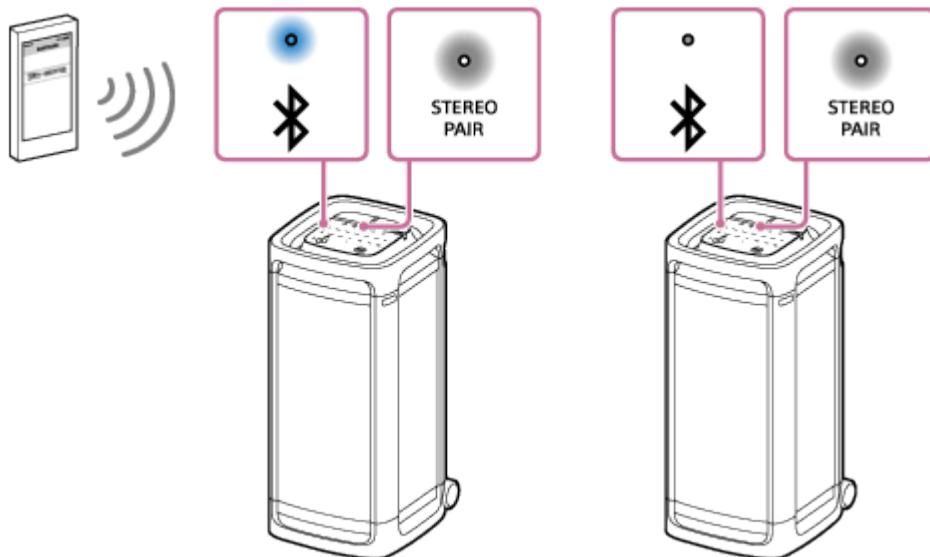

6 Commencez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH, puis réglez le volume à un niveau adapté.

7 Appuyez sur -/+ (volume) de l'une des enceintes pour régler le volume.

Le réglage du volume d'une enceinte se reflète sur l'autre.

Pour la lecture stéréo, l'enceinte avec le témoin (BLUETOOTH) allumé est assignée au canal gauche (côté gauche).

Pour mettre fin à la fonction de jumelage stéréo

Sur l'une des enceintes, appuyez sur STEREO PAIR de l'enceinte.

Vous entendez le son de notification et le témoin STEREO PAIR de l'enceinte s'éteint.

Astuce

- Si un ou plusieurs autres périphériques BLUETOOTH, par exemple une souris BLUETOOTH ou un clavier BLUETOOTH, sont connectés au périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte, une distorsion sonore ou du bruit peut être émis par le haut-parleur. Dans ce cas, interrompez la connexion BLUETOOTH entre le périphérique BLUETOOTH et le ou les autres périphériques BLUETOOTH.
- Lorsque vous utilisez la fonction de jumelage stéréo, le codec passe automatiquement à SBC.
- La mise hors tension des enceintes ne désactive pas la fonction de jumelage stéréo. Lors de la remise sous tension de l'une des enceintes, elle essaie d'établir une connexion pour la fonction de jumelage stéréo. Pour utiliser la fonction de jumelage stéréo, mettez l'autre enceinte sous tension dans la minute qui suit. Toutefois, lorsque la fonction BLUETOOTH Standby reste activée * sur les deux enceintes, la mise sous tension d'une des enceintes met automatiquement sous tension l'autre enceinte et établit une connexion pour la fonction de jumelage stéréo entre les enceintes.

* La fonction BLUETOOTH Standby s'active uniquement quand l'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni.

Note

- Après avoir redémarré ou initialisé l'une des enceintes alors que la fonction de jumelage stéréo est activée, veillez à appuyer sur STEREO PAIR de l'autre enceinte pour mettre fin à la fonction de jumelage stéréo. Si vous continuez à utiliser l'enceinte sans mettre fin à la fonction de jumelage stéréo, vous aurez un problème, comme l'échec de l'établissement d'une connexion BLUETOOTH ou une interruption du son.
- Quand la fonction de jumelage stéréo est activée, toute tentative de démarrer la seconde enceinte à partir du périphérique BLUETOOTH connecté, échoue.

Rubrique associée

- [Utilisation de la fonction BLUETOOTH Standby \(activation automatique\)](#)
- [Comment maintenir le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable de l'enceinte\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Lecture sans fil sur plusieurs enceintes (fonction de connexion pour soirée)

Vous pouvez connecter plusieurs enceintes (jusqu'à concurrence de 100 enceintes) compatibles avec la fonction de connexion pour soirée par des connexions BLUETOOTH et appréciez la lecture de musique.

Les périphériques compatibles avec la fonction Chaîne pour soirée sans fil ne sont pas applicables pour la connexion. Pour plus d'informations sur les périphériques compatibles avec la fonction de connexion pour soirée, reportez-vous à l'URL suivante :

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Avant de faire fonctionner l'enceinte, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :

- Lors de la configuration des enceintes pour la fonction de connexion pour soirée, assurez-vous que toutes les enceintes à connecter pour la fonction se trouvent à moins de 1 m (3,2 pi). Arrêtez toute musique en cours de lecture.
- Lorsque vous écoutez de la musique, assurez-vous que tous les périphériques à connecter pour la fonction sont situés à moins de 30 m (98,4 pi) dans votre ligne de visée.
La portée maximale de communication peut être réduite selon les conditions ci-dessous.
 - Une personne, un objet métallique ou un mur fait obstacle entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
 - Un périphérique de réseau local sans fil est utilisé à proximité de l'enceinte.
 - Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'enceinte.
 - Un appareil émet un rayonnement électromagnétique à proximité de l'enceinte.


Astuce

- Mettez à jour le logiciel préinstallé vers la version la plus récente sur chaque enceinte à connecter via la fonction de connexion pour soirée.
- Les enceintes qui nécessitent l'application « Sony | Music Center » pour utiliser la fonction de connexion pour soirée ne peuvent pas se connecter à ULT TOWER 9 avec l'application « Sony | Music Center ». Pour vous connecter, mettez à jour le logiciel des enceintes à la version la plus récente et vous pourrez vous connecter à ULT TOWER 9 avec les touches de l'enceinte. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'aide des enceintes.

1 Configurez la première enceinte.


L'opération ci-dessous est un exemple du réglage de ULT TOWER 9 en tant que première enceinte. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique utilisé pour configurer d'autres périphériques compatibles avec la fonction de connexion pour soirée.

- Appuyez sur la touche  (alimentation) de l'enceinte. Le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte clignote lentement. Si le périphérique BLUETOOTH qui a été connecté auparavant est à proximité, l'enceinte peut être connectée automatiquement au périphérique, puis le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte peut s'allumer. Lorsque l'enceinte ne possède aucune information sur le jumelage, par exemple lorsque vous utilisez la fonction BLUETOOTH pour la première fois après l'achat, le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte clignote deux fois en bleu.
- Connectez l'enceinte au périphérique BLUETOOTH par une connexion BLUETOOTH. Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, l'avertissement sonore est émis par l'enceinte et le témoin  (BLUETOOTH) de l'enceinte passe de l'état clignotant à allumé.

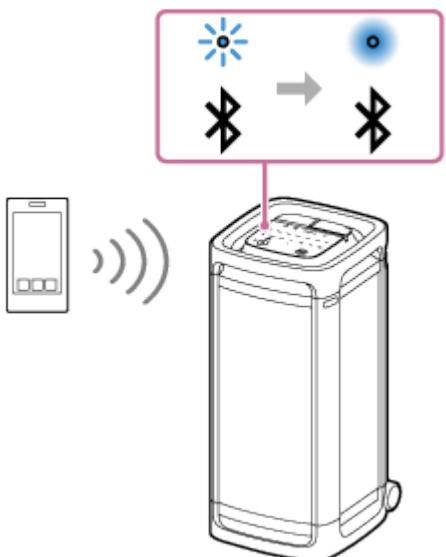

- Appuyez sur CONNECT de l'enceinte.

Vous entendez le son de notification émis par l'enceinte et les témoins Bluetooth et CONNECT de l'enceinte clignotent lentement. Après environ 5 secondes, vous entendez à nouveau le son de notification de l'enceinte, et le témoin CONNECT de l'enceinte s'arrête de clignoter et reste allumé. Lorsqu'une connexion avec la fonction de connexion pour soirée est établie, le témoin Bluetooth de l'enceinte passe de l'état allumé à clignotant.

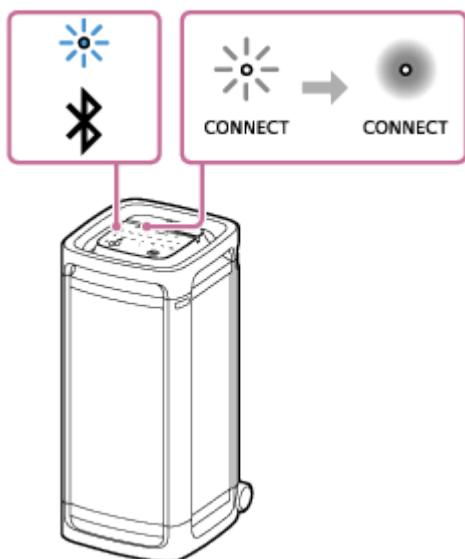


2 Connectez une deuxième enceinte.

L'opération ci-dessous est un exemple de connexion de ULT TOWER 9 en tant que deuxième enceinte. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique utilisé pour connecter d'autres périphériques compatibles avec la fonction de connexion pour soirée.

- Appuyez sur la touche Power (alimentation) de l'enceinte.

- Appuyez sur CONNECT de l'enceinte.

Vous entendez le son de notification émis par l'enceinte et les témoins Bluetooth et CONNECT de l'enceinte clignotent lentement. Lorsque l'enceinte est connectée à la première enceinte, le témoin Bluetooth de l'enceinte s'éteint et le témoin CONNECT de l'enceinte cesse de clignoter et reste allumé.

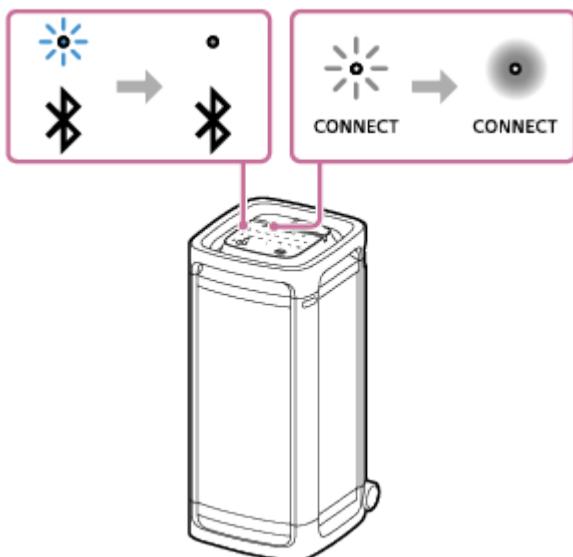

Astuce

- Connectez la deuxième enceinte au cours de la minute suivante. Après 1 minute ou plus écoulé, le réglage de l'enceinte est annulé.


3 Connectez une troisième, voire plusieurs autres, enceintes.

Pour connecter d'autres enceintes, recommencez l'étape 2.

Astuce

- Connectez la troisième enceinte ou les enceintes supplémentaires au cours des 30 secondes suivant la connexion de l'enceinte précédente. Au bout des 30 secondes, il est impossible de connecter l'enceinte.
- Si vous souhaitez ajouter une autre enceinte après avoir terminé les réglages (après 30 secondes ou plus), appuyez sur CONNECT sur la première enceinte, puis effectuez l'étape 2.

Lorsqu'une connexion pour la fonction de connexion pour soirée est établie, les témoins CONNECT de toutes les enceintes s'allument. Le témoin (BLUETOOTH) de la première enceinte s'arrête ensuite de clignoter puis s'allume.

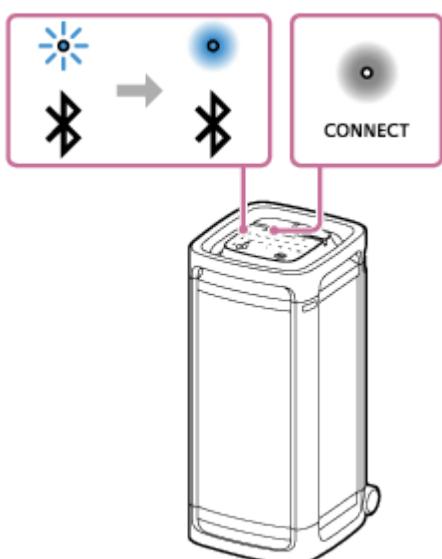

4 Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH connecté, puis réglez le volume.

La même musique est lue de toutes les enceintes.

Lors du réglage du volume sur le périphérique BLUETOOTH ou l'enceinte connectée au périphérique BLUETOOTH (l'enceinte configurée en premier), les volumes de toutes les enceintes sont automatiquement corrigés. Pour les autres enceintes (la deuxième ou les autres enceintes), vous pouvez également régler le volume sur chacune d'entre elles.

Pour désactiver la fonction de connexion pour soirée

● Pour désactiver toutes les connexions et la fonction de connexion pour soirée

Sur l'enceinte ayant le témoin  (BLUETOOTH) allumé (l'enceinte configurée en premier), touchez CONNECT et maintenez jusqu'à ce que vous entendiez la notification sonore de l'enceinte et que le témoin CONNECT de l'enceinte s'éteigne.

● Pour désactiver 1 seule enceinte

Sur une enceinte où vous souhaitez mettre fin à la fonction de connexion pour soirée (une enceinte configurée en tant que seconde ou suivante), touchez CONNECT et maintenez jusqu'à ce que vous entendiez la notification sonore de l'enceinte et que le témoin CONNECT de l'enceinte s'éteigne.

Astuce

- Les éclairages et la touche ULT de l'enceinte s'allument différemment selon le modèle configuré comme première enceinte.
- Lorsque vous utilisez la fonction de connexion pour soirée, le codec passe automatiquement à SBC.

Note

- Quand la fonction de connexion pour soirée est utilisée, l'audio des périphériques suivants connectés à l'enceinte n'est pas émis.
 - Le périphérique USB connecté au port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
 - Le périphérique branché sur la prise AUDIO IN à l'aide d'un câble audio
 - Le téléviseur branché sur le connecteur OPTICAL IN
- La désactivation de la fonction de connexion pour soirée n'a aucune incidence sur la connexion BLUETOOTH établie et l'enceinte demeure en mode BLUETOOTH.
- Lors du visionnage de films avec la fonction de connexion pour soirée, un décalage peut se produire entre la vidéo et l'audio.

Rubrique associée


- [Comment maintenir le logiciel à jour \(pour une utilisation confortable de l'enceinte\)](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9


Utilisation d'un microphone externe

Vous pouvez reproduire votre voix sur l'enceinte en raccordant un microphone dynamique doté d'une fiche normale (Φ 6,3 mm) (disponible dans le commerce).

- 1 Tournez le bouton de niveau MIC ou le bouton de niveau MIC et GUITAR sur l'enceinte vers MIN pour baisser le volume du microphone.

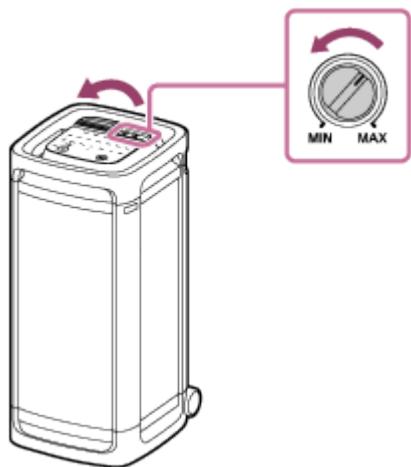

- 2 Branchez un microphone externe sur la prise MIC1 ou la prise MIC2/GUITAR au haut de l'enceinte.

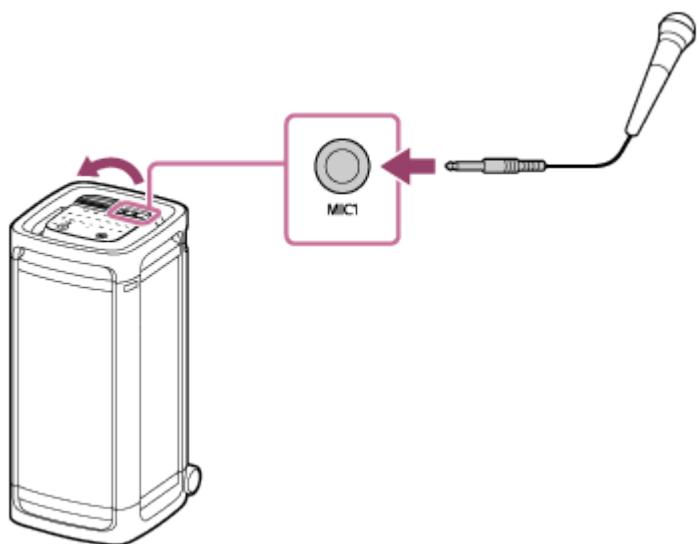

- 3 Réglez le volume à l'aide du bouton de niveau MIC ou du bouton de niveau MIC et GUITAR sur l'enceinte.
- 4 Parlez ou chantez dans le microphone raccordé.

Avec KEY CONTROL ou ECHO de l'enceinte, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes.

Contrôle du ton

Vous pouvez modifier le ton d'une chanson que vous chantez.

Appuyez sur ♭ (bémol) / ♯ (dièse) de KEY CONTROL de l'enceinte pour régler le ton selon votre plage vocale.

Écho du microphone

Vous pouvez ajouter un effet d'écho à votre voix lorsque vous chantez dans le microphone.

Appuyez plusieurs fois sur ECHO de l'enceinte pour régler l'effet d'écho.

Note

- Lorsque vous utilisez la fonction de connexion pour soirée ou de jumelage stéréo, le son émis par le microphone n'est émis que par l'enceinte sur lequel le microphone est branché.
- Rapprocher le microphone de l'enceinte peut provoquer un effet Larsen. Lorsque cela se produit, en fonction du volume sonore de l'enceinte, celle-ci peut s'éteindre en raison de la fonction de protection du produit. Dans ce cas, patientez quelques instants, puis rallumez l'enceinte.
- Si un microphone ou une guitare est branché sur l'enceinte, la fonction Éteindre Automatiquement est désactivée.
- Le port, le connecteur et les prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour être résistants à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Lorsque vous n'utilisez plus l'enceinte, assurez-vous de refermer correctement les capuchons.


5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Écoute d'un son d'une guitare

Vous pouvez écouter le son d'une guitare en branchant celle-ci sur la prise MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) de l'enceinte. En branchant des microphones (disponibles dans le commerce) sur la prise MIC1 (Φ 6,3 mm) de l'enceinte, vous pouvez jouer de la guitare et chanter en même temps.

- 1** Tournez le bouton de niveau MIC et GUITAR de l'enceinte vers MIN pour baisser le niveau du volume de la guitare.
- 2** Branchez la guitare sur la prise MIC2/GUITAR sur le haut de l'enceinte à l'aide du câble d'instrument pour guitare (disponible dans le commerce).

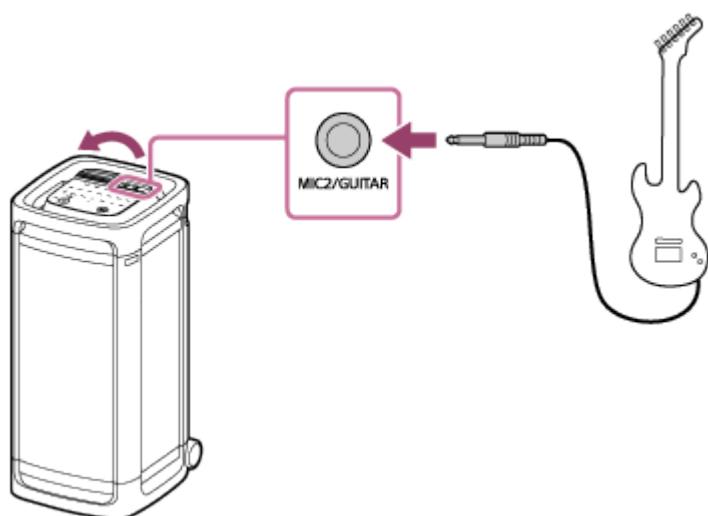

- 3** Appuyez sur la touche GUITAR sur le haut de l'enceinte.
Le témoin GUITAR de l'enceinte s'allume en blanc.
- 4** Réglez le volume de la guitare pendant que vous jouez de la guitare.
Le son de la guitare est émis par l'enceinte.

Pour sortir l'enceinte du mode Guitare

Appuyez sur la touche GUITAR sur le haut de l'enceinte une nouvelle fois.

Note

- Avant de débrancher la guitare de l'enceinte, tournez le bouton de niveau MIC et GUITAR vers « MIN » pour baisser le volume de la guitare.
- Si un microphone ou une guitare est branché sur l'enceinte, la fonction Éteindre Automatiquement est désactivée.
- Le port, le connecteur et les prises de l'enceinte ne sont pas conçus pour être résistants à l'eau. N'utilisez pas l'enceinte dans des lieux où l'enceinte est susceptible d'être éclaboussée d'eau. Lorsque vous n'utilisez plus l'enceinte, assurez-vous de refermer correctement les capuchons.

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »

Lorsque le smartphone, sur lequel l'application « Sony | Sound Connect » est installée, et l'enceinte sont connectés via une connexion BLUETOOTH, les opérations répertoriées ci-dessous sont disponibles.

Opérations pouvant être effectuées sur l'enceinte avec l'application « Sony | Sound Connect »

- Mise à jour du logiciel de l'enceinte
- Spécification des réglages de Notification et guide vocal
- Sélection de Qualité de connexion Bluetooth (Priorité à la qualité sonore/Priorité à la connexion stable)
- Extinction de l'enceinte
- Activation/désactivation du mode Entretien batterie de l'enceinte
- Activation/désactivation de la fonction Bluetooth Standby
- Spécification des réglages de la fonction Éteindre Automatiquement
- Activation/désactivation de l'option d'alimentation STAMINA
- Extinction automatique du rétroéclairage du panneau tactile
- Changement de périphériques avec une connexion à plusieurs points
- Affichage de la version du logiciel de l'enceinte
- Affichage de l'état de la connexion BLUETOOTH entre l'enceinte et le smartphone
- Affichage du codec de connexion BLUETOOTH
- Affichage de l'état de la fonction de jumelage stéréo et de la fonction de connexion pour soirée
- Réglage de la qualité sonore et réglage de Égaliseur
- Affichage de l'énergie restante dans la batterie rechargeable de l'enceinte
- Démarrage/pause de la lecture de musique ou passage au début de la piste précédente/en cours/suivante
- Réglage du volume pour la lecture de musique
- Fonction d'éclairage
- Commutation de la lecture entre les périphériques connectés via la connexion BLUETOOTH, le connecteur OPTICAL IN, la prise AUDIO IN et le port USB
- Activation/désactivation de la fonction TV Sound Booster
- Jumelage facile

- Fonction Soirée (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Astuce

- Ce que vous pouvez commander avec l'application « Sony | Sound Connect » varie selon le périphérique connecté. Les caractéristiques et la conception de l'application peuvent être modifiées sans préavis.

Rubrique associée

- Activation/Désactivation de l'éclairage de l'enceinte (fonction d'éclairage)
- Connexion simultanée de l'enceinte à 2 périphériques BLUETOOTH (connexion à plusieurs points)
- Sélection de la qualité de lecture musicale par le biais d'une connexion BLUETOOTH (Codec)
- Installation de l'application « Sony | Sound Connect »
- Comment maintenir le logiciel à jour (pour une utilisation confortable de l'enceinte)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Installation de l'application « Sony | Sound Connect »

- 1** Téléchargez l'application « Sony | Sound Connect » depuis la boutique Google Play ou App Store, et installez l'application sur votre smartphone.



Sony Sound Connect

- 2** Une fois l'installation terminée, démarrez l'application « Sony | Sound Connect ».

Rubrique associée

- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Accession aux informations d'assistance à partir de l'application « Sony | Sound Connect »

Vous avez accès aux informations d'assistance les plus récentes par l'application « Sony | Sound Connect ».

- 1 Sélectionnez [Help] sur l'écran de l'application « Sony | Sound Connect » pour ouvrir la page d'assistance.**
- 2 Sélectionnez l'élément souhaité.**

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Comment maintenir le logiciel à jour (pour une utilisation confortable de l'enceinte)

En appliquant la dernière mise à jour au logiciel de l'enceinte avec l'application « Sony | Sound Connect », vous pouvez profiter de nouvelles fonctionnalités, ainsi que résoudre certains problèmes.

Veillez à garder le logiciel de l'enceinte à jour pour utiliser l'enceinte.

Pour obtenir des informations détaillées sur les dernières mises à jour du logiciel de l'enceinte et sur la manière d'appliquer une mise à jour, voyez le site Web d'assistance et consultez les notifications et les informations pertinentes.

Lorsque [Download software automatically] est activé sur l'application « Sony | Sound Connect », les mises à jour sont automatiquement téléchargées et transférées à l'enceinte.

Vous pouvez également appliquer des mises à jour au logiciel de l'enceinte en suivant la procédure ci-dessous.

- 1 Depuis le serveur, téléchargez une mise à jour sur votre smartphone sur lequel l'application « Sony | Sound Connect » est installée.**
- 2 Transférez la mise à jour, de votre smartphone à l'enceinte.**
- 3 Mettez à jour le logiciel de l'enceinte en suivant les instructions à l'écran.**

Note

- Si le smartphone, utilisé pour télécharger et transférer des mises à jour à l'enceinte, a d'autres périphériques BLUETOOTH connectés, maintenez tous les périphériques BLUETOOTH éteints jusqu'à ce que le processus de mise à jour soit terminé sur l'enceinte. Si les périphériques connectés au smartphone sont des périphériques compatibles avec la norme Bluetooth Low Energy (y compris un périphérique portable ou une montre intelligente), le processus de mise à jour du logiciel de l'enceinte peut échouer.
- Si le processus de mise à jour de l'enceinte n'aboutit pas, procédez comme suit et réessayez.
 - Sur votre smartphone, fermez toutes les applications à l'exception de l'application « Sony | Sound Connect ».
 - Chargez suffisamment les batteries de l'enceinte et de votre smartphone pour le processus de mise à jour.
 - Placez l'enceinte et votre smartphone, utilisé pour télécharger et transférer les mises à jour à l'enceinte, aussi près que possible l'un de l'autre.
 - Éloignez votre smartphone des autres périphériques LAN sans fil et/ou BLUETOOTH lors de la mise à jour.
 - Fermez le mode économie d'énergie* de votre smartphone. En mode d'économie d'énergie, selon la version du système d'exploitation, certains smartphones ne permettent pas à la mise à jour de se terminer.

* Le nom de mode varie selon le smartphone utilisé.

Rubrique associée

- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

À propos des témoins

Témoin CHARGE (orange)

Éteint	La charge de la batterie est terminée.
Allumé	La charge de la batterie est en cours.
Clignote lentement	La charge de la batterie intégrée est inférieure ou égale à 10 % et la batterie doit être chargée.
Clignote 3 fois, puis s'éteint	Si le témoin clignote 3 fois, puis que l'enceinte s'éteint après sa mise sous tension, la charge de la batterie intégrée est épuisée et la batterie doit être chargée.

Note

- La batterie intégrée se charge automatiquement lorsque l'enceinte est sous tension et qu'elle reste branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur fourni.
Toutefois, cela peut prendre un certain temps avant la fin de la charge selon l'utilisation de l'enceinte. Il est conseillé de mettre l'enceinte hors tension avant le chargement de la batterie.
- Si la température ambiante est extrêmement basse ou élevée, l'enceinte arrête le chargement de la batterie intégrée pour des raisons de sécurité. Il peut également s'arrêter s'il dure trop longtemps. Si un tel cas se produit, augmentez ou diminuez la température de fonctionnement pour qu'elle se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F), débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation secteur fourni, puis laissez l'enceinte charger la batterie intégrée à nouveau.
- Si la batterie intégrée se trouve sous une charge élevée pendant la charge, la charge s'arrête pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, baissez le volume ou arrêtez la lecture.

Témoin (alimentation)



Éteint	L'enceinte est éteinte.
Allumé (blanc)	L'enceinte est allumée.
Allumé (orange)	L'enceinte est éteinte. La fonction BLUETOOTH Standby est activée.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Chaque fois que vous appuyez sur –/+ (volume) de l'enceinte, le témoin clignote une fois en blanc. ● Lorsque vous touchez –/+ (volume) de l'enceinte et que le volume est réglé à son niveau le plus faible (0) ou le plus élevé (50), le témoin clignote 3 fois en blanc. ● Lorsque la couleur de l'éclairage est modifiée par l'un des sélecteurs de couleur d'éclairage de l'enceinte, le témoin clignote une fois en blanc. ● Lorsque la couleur actuelle est sélectionnée par le sélecteur de couleur d'éclairage de l'enceinte, le témoin clignote 3 fois en blanc. ● Si vous touchez de manière prolongée ►II (lecture) et – (volume) de l'enceinte simultanément pendant environ 5 secondes et que la fonction Éteindre Automatiquement est désactivée, le témoin clignote 3 fois en orange.
Clignote (blanc ou orange)	<ul style="list-style-type: none"> ● Si vous touchez de manière prolongée ►II (lecture) et – (volume) de l'enceinte simultanément pendant environ 5 secondes et que la fonction Éteindre Automatiquement est activée, le témoin clignote deux fois en orange. ● Si vous touchez de manière prolongée ►II (lecture) et ♫(BLUETOOTH) de l'enceinte simultanément pendant environ 2 secondes et que la qualité de connexion BLUETOOTH « Priorité à la connexion stable » est sélectionnée, le témoin clignote 3 fois en blanc. ● Si vous touchez de manière prolongée ►II (lecture) et ♫(BLUETOOTH) de l'enceinte simultanément pendant environ 2 secondes et que la qualité de connexion BLUETOOTH « Priorité à la qualité sonore » est sélectionnée, le témoin clignote deux fois en blanc. ● Pendant la progression de la mise à jour du logiciel, l'état du témoin blanc ⚡ (alimentation) change (de 4 clignotements à un seul clignotement, puis s'éteint*). ● À la première mise sous tension de l'enceinte après la mise à jour du logiciel, les témoins blanc ⚡ (alimentation) et bleu ♫(BLUETOOTH) clignotent 3 fois simultanément.
Clignote lentement (blanc)	Une mise à jour est appliquée au logiciel intégré.
Clignotement double (orange)	Une anomalie de la température interne ou de la batterie rechargeable intégrée est détectée. Éteignez l'enceinte, débranchez le cordon d'alimentation secteur, patientez quelques instants, puis redémarrez l'enceinte. Pour plus d'informations, reportez-vous à Remarques sur le chargement .
Clignotement triple (orange)	Une anomalie, telle qu'une opération tactile non valide ou la désactivation d'une connexion BLUETOOTH, est détectée (une erreur de circuit électrique). Patientez quelques instants, puis suivez les étapes décrites dans Redémarrage de l'enceinte pour redémarrer l'enceinte.
Clignotement quadruple (orange)	La mise à jour du logiciel de l'enceinte a échoué.

* Selon la situation, il est possible que vous ne puissiez pas remarquer toutes les séquences de clignotement.

Témoin ♫(BLUETOOTH) (bleu)

Éteint	La fonction BLUETOOTH n'est pas activée sur l'enceinte.
Allumé	L'enceinte est connectée à un périphérique BLUETOOTH.

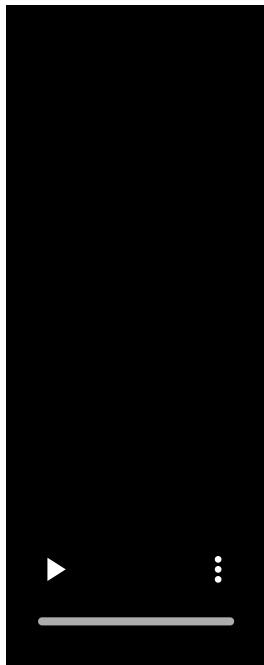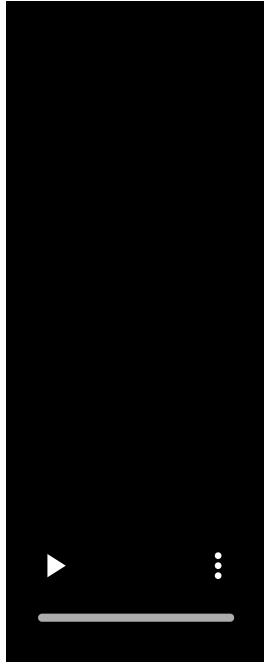Clignote	<ul style="list-style-type: none"> La mise à jour du logiciel a échoué. À la première mise sous tension de l'enceinte après la mise à jour du logiciel, les témoins bleu  (BLUETOOTH) et blanc  (alimentation) clignotent 3 fois simultanément.
Clignote deux fois	<p>L'enceinte se trouve en mode de jumelage.</p> 
Clignote lentement	<p>L'enceinte attend de se connecter à un périphérique BLUETOOTH.</p> 

Témoin multicolore (touche ULT)

Allumé	Le mode sonore est réglé sur ULT1 ou ULT2.
Éteint	Le mode sonore est réglé sur un autre que ULT1 ou ULT2.

Témoin GUITAR (blanc)

Allumé	L'enceinte se trouve en mode Guitare.
Éteint	L'enceinte ne se trouve pas en mode Guitare.

Témoin ECHO (blanc)

Allumé	Le niveau d'écho du microphone est réglé sur 1, 2 ou 3.
Éteint	<ul style="list-style-type: none"> ● L'effet d'écho du microphone n'est pas activé. ● Lorsque l'effet d'écho du microphone est réglé sur 3, taper sur ECHO de l'enceinte désactive l'effet d'écho du microphone et éteint le témoin. ● Lorsque la fonction Karaoke est désactivée.
Clignotant	Lorsque l'effet d'écho du microphone est réglé sur 1 ou 2, taper sur ECHO de l'enceinte fait clignoter le témoin une fois.

Témoin ♭(bémol) de KEY CONTROL (blanc)

Allumé	Le niveau de contrôle du ton des notes ♭(bémol) est réglé sur un niveau de -1 à -6.
Éteint	<ul style="list-style-type: none"> ● Le niveau de contrôle du ton des notes ♭(bémol) est réglé sur un niveau de 0 à +6. ● Lorsque la fonction Karaoke est désactivée.
Clignotant	<ul style="list-style-type: none"> ● Taper sur ♭(bémol) de KEY CONTROL sur l'enceinte fait clignoter le témoin une fois. ● Lorsque le niveau de contrôle du ton des notes ♭(bémol) est réglé sur -6, appuyer sur ♭(bémol) KEY CONTROL de l'enceinte fait clignoter le témoin 3 fois.

Témoin # (dièse) KEY CONTROL (blanc)

Allumé	Le niveau de contrôle du ton des notes # (dièse) est réglé sur un niveau de +1 à +6.
Éteint	<ul style="list-style-type: none"> ● Le niveau de contrôle du ton des notes # (dièse) est réglé sur un niveau de -6 à 0. ● Lorsque la fonction Karaoke est désactivée.
Clignotant	<ul style="list-style-type: none"> ● Taper sur KEY CONTROL # (dièse) de l'enceinte fait clignoter le témoin une fois. ● Lorsque le niveau de contrôle du ton des notes # (dièse) est réglé sur +6, appuyer sur # (dièse) KEY CONTROL de l'enceinte fait clignoter le témoin 3 fois.

Témoin CONNECT (blanc)

Clignote lentement	L'enceinte attend qu'une connexion soit établie pour la fonction de connexion pour soirée. Le témoin clignote si la connexion pour la fonction de connexion pour soirée échoue.
--------------------	---

Allumé	La fonction de connexion pour soirée est utilisée sur l'enceinte. Les témoins CONNECT de toutes les enceintes connectées pour la fonction de connexion pour soirée s'allument.
--------	--

Témoin STEREO PAIR (blanc)

Clignote lentement	L'enceinte attend qu'une connexion soit établie pour la fonction de jumelage stéréo. Le témoin clignote si la connexion pour la fonction de jumelage stéréo échoue.
Allumé	La fonction de jumelage stéréo est utilisée sur l'enceinte.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)
- [Ce que vous pouvez faire avec l'application « Sony | Sound Connect »](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Précautions

Sécurité

- Reportez-vous au Guide de référence fourni avec l'enceinte.
- D'importantes informations telles que le nom du modèle figurent sur la surface intérieure du capuchon sur la partie arrière de l'enceinte.

Concernant le cordon d'alimentation

- Le cordon d'alimentation secteur fourni est conçu exclusivement pour cette enceinte. Il ne doit pas être utilisé en combinaison avec d'autres périphériques.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation secteur, saisissez toujours la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.

Rangement


- Pour éviter tout risque de dysfonctionnement, évitez les emplacements ci-dessous lors du placement ou du rangement de cette enceinte.
 - un endroit soumis à des températures élevées, tel que sous la lumière directe du soleil, sous un dispositif d'éclairage, à proximité d'une source de chaleur ou dans un sauna ;
 - à l'intérieur d'un véhicule dont les vitres sont fermées (surtout en été) ;
 - un endroit exposé à de l'air chaud, provenant d'un sèche-cheveux par exemple ;
 - un endroit très poussiéreux ;
 - un endroit soumis à de fortes vibrations.
- Placez cette enceinte sur une surface plane et de niveau. Lorsqu'elle est placée sur une surface inclinée, l'enceinte peut se renverser ou tomber de la surface en raison de ses propres vibrations, entraînant des blessures, des dysfonctionnements ou une dégradation des performances.
- Selon les conditions dans lesquelles cette enceinte est placée, elle peut se renverser ou tomber de la surface. Ne laissez aucun objet de valeur à proximité de l'enceinte.
- Cette enceinte n'est pas antimagnétique. Veuillez éloigner les objets sensibles à un rayonnement magnétique (cassettes enregistrées, montres, cartes de paiement, cartes de crédit avec codage magnétique, etc.) de l'enceinte. N'oubliez pas ces recommandations lorsque vous transportez l'enceinte.
- Un risque de brûlure à basse température existe si votre peau reste longtemps en contact avec la poignée alors que l'éclairage est allumé. Pour transporter une enceinte sous tension, éteignez l'éclairage (fonction d'éclairage).

Autres remarques

- Si elle est placée dans un environnement extrêmement chaud ou froid, l'enceinte arrête de charger la batterie pour des raisons de sécurité. Lorsque la batterie continue à charger pendant une période prolongée, l'enceinte peut

également arrêter la charge de la batterie. Dans ce cas, assurez-vous que la température ambiante est comprise dans la plage de température de fonctionnement (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), débranchez et branchez le cordon d'alimentation secteur, puis chargez à nouveau complètement la batterie.

- Si vous écoutez de la musique alors que l'enceinte est en cours de charge ou dans un endroit où la température ambiante est élevée, le volume peut se régler automatiquement pour des raisons de sécurité.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez entièrement la batterie tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Placez l'enceinte dans un endroit correctement ventilé pour éviter une accumulation de chaleur et prolonger la durée de vie de l'enceinte.
- N'introduisez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de l'enceinte.
- N'éclaboussez pas d'eau ce produit et les accessoires fournis. Ils ne sont pas étanches.
- Si un objet solide ou un liquide s'introduit dans l'enceinte, débranchez l'enceinte et faites-la vérifier par du personnel qualifié avant de continuer à l'utiliser.
- L'étanchéité à l'eau est améliorée par la structure plate du haut de l'enceinte, mais elle n'est pas garantie dans toutes les situations.
- Si vous éclaboussez accidentellement du liquide sur l'enceinte, essuyez-la immédiatement avec un chiffon sec.
- Le capuchon (a) joue un rôle très important pour préserver la résistance à l'eau. Lorsque vous utilisez l'enceinte, assurez-vous que le capuchon est complètement fermé.

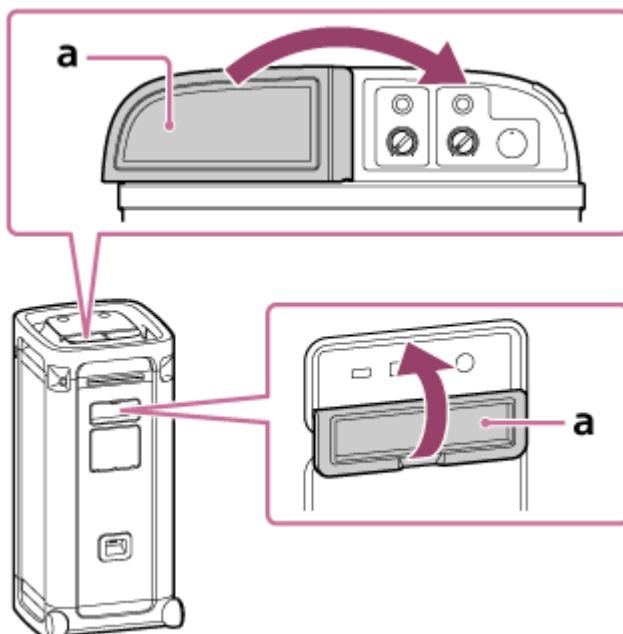

- Placez le bout de votre doigt directement sur le capteur tactile pour les opérations.
- Ne faites pas fonctionner le capteur tactile avec les mains mouillées pour éviter un dysfonctionnement.
- Lorsque l'éclairage de l'enceinte est lumineux et éblouissant, éclairez la pièce ou éteignez la fonction d'éclairage.
- Évitez de regarder directement dans les pièces de l'enceinte qui émettent de la lumière.
- Si du sable ou de la poussière adhère aux axes des roulettes, ou si de l'herbe ou des fibres s'y enroule, les roulettes risquent de mal fonctionner.
- En cas de questions ou problèmes concernant cette enceinte, qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez consulter le service d'assistance technique de Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9


Remarques sur le chargement

Cycle de vie de la batterie au lithium-ion intégrée

- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Si l'enceinte n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps.
- La batterie intégrée rechargeable a un cycle de vie. Avec le temps et un certain nombre d'utilisations de la batterie intégrée, l'autonomie maximale de la batterie intégrée rechargeable diminue lentement. Si l'autonomie de la batterie intégrée semble très réduite, même après une charge complète, contactez le service d'assistance technique de Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.
- La batterie intégrée rechargeable peut être à la fin de son cycle de vie lorsque son autonomie semble très réduite.
- Le cycle de vie de la batterie intégrée rechargeable varie selon l'usage, l'environnement et la méthode de stockage.

Mise en garde

Lorsque l'enceinte détecte une anomalie de la température interne ou de la batterie rechargeable intégrée, le témoin  (alimentation) (orange) de l'enceinte commence un clignotement double.

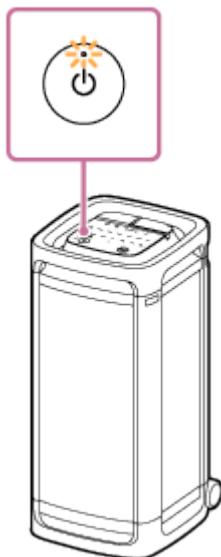

Si une anomalie est détectée, éteignez l'enceinte, débranchez le cordon d'alimentation secteur, patientez quelques instants, puis rallumez l'enceinte (en appuyant sur la touche  (alimentation) de l'enceinte pendant environ 10 secondes). Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique de Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.

Note

- Le temps de charge varie en fonction des conditions d'utilisation de la batterie intégrée.
- Chargez l'enceinte dans une température ambiante de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F). Sachez que la température de la pièce peut descendre à 5 °C (41 °F) ou moins selon la saison, surtout en hiver.

- L'enceinte chauffe pendant le chargement. Il ne s'agit pas d'une anomalie.
- Évitez d'exposer l'enceinte à une variation brutale de température, à la lumière directe du soleil, à l'humidité, aux grains de sable ou de poussière, ou à des chocs mécaniques. En outre, ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée en plein soleil.
- La batterie intégrée se charge automatiquement lorsque l'enceinte est sous tension tant que cette dernière reste branchée sur une prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation secteur. Toutefois, cela peut prendre un certain temps avant la fin de la charge selon l'utilisation de l'enceinte. Il est conseillé de mettre l'enceinte hors tension avant le chargement de la batterie.
- Dans un environnement extrêmement froid ou chaud, la charge s'arrête pour des raisons de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement. Pour corriger ces problèmes, débranchez le cordon d'alimentation secteur de l'enceinte, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).
- Si la batterie intégrée se trouve sous une charge élevée pendant la charge, la charge s'arrête pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, baissez le volume ou arrêtez la lecture.
- Si vous écoutez de la musique alors que l'enceinte est en cours de charge ou dans un endroit où la température ambiante est élevée, le volume peut se régler automatiquement pour des raisons de sécurité.

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Redémarrage de l'enceinte](#)

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Comment prendre soin d'une enceinte

Vous pourrez utiliser l'enceinte plus confortablement et plus longtemps si vous suivez la procédure d'entretien ci-dessous.

- Si la surface devient sale, essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un chiffon humecté d'eau ou d'eau tiède et bien essoré. Certains types de saletés sont difficiles d'enlever.

Note

- Si la surface de l'enceinte est sale, n'utilisez pas de détergent, diluant, benzène, alcool, etc. pour nettoyer l'enceinte.

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

À propos de la technologie sans fil BLUETOOTH

La technologie sans fil BLUETOOTH est une technologie sans fil à courte portée qui permet à des périphériques numériques de communiquer, tels que les smartphones et les ordinateurs.

Profils et version pris en charge de la norme BLUETOOTH

Un profil est un ensemble de fonctions normalisées pour chaque caractéristique des périphériques BLUETOOTH. L'enceinte prend en charge la version et les profils suivants de la norme BLUETOOTH.

Version BLUETOOTH prise en charge : Norme BLUETOOTH, version 5.3

Profils BLUETOOTH pris en charge :

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : active la transmission et la réception de contenus musicaux de haute qualité.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : active le réglage du volume et les opérations de lecture et de mise en pause de la musique et du passage au début de la piste suivante/en cours.

Portée maximale de communication

Utilisez la technologie sans fil BLUETOOTH entre l'enceinte et un périphérique qui se trouve à moins d'environ 30 m (98,4 pi) l'un de l'autre.

La portée maximale de communication peut être réduite selon les conditions ci-dessous.

- Une personne, un objet métallique ou un mur fait obstacle entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Un périphérique de réseau local sans fil est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un appareil émet un rayonnement électromagnétique à proximité de l'enceinte.

Bande de fréquence

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Protection du contenu correspondante

SCMS-T

Plage de transmission (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

Interférences provenant d'autres périphériques

Les périphériques BLUETOOTH et de réseau local sans fil (IEEE802.11ax/b/g/n) utilisant la même fréquence (2,4 GHz), si l'enceinte est utilisée à proximité d'un périphérique de réseau local sans fil, des interférences à micro-ondes peuvent se produire avec les conséquences suivantes : détérioration de la vitesse de communication, apparition de bruits et connexion non établie.

Interférences émises vers d'autres périphériques

Les micro-ondes émises par un périphérique BLUETOOTH risquent de perturber le fonctionnement de périphériques médicaux électroniques. Éteignez cette enceinte et tout autre périphérique BLUETOOTH dans les lieux indiqués ci-dessous car leur fonctionnement risque de provoquer un accident :

- dans les hôpitaux, à proximité de sièges prioritaires dans les trains, dans des lieux où des gaz inflammables sont présents, à proximité de portes automatiques ou à proximité d'alarmes incendie.

Note

- La transmission à un débit binaire élevé peut être interrompue en fonction de l'environnement réseau.
- Pour pouvoir utiliser la fonction BLUETOOTH, le périphérique BLUETOOTH à connecter doit avoir le même profil que celui de l'enceinte. Il faut noter que même avec le même profil, le fonctionnement de ces périphériques peut varier selon leurs caractéristiques.
- En raison de la caractéristique de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son émis de l'enceinte est légèrement décalé par rapport au son lu sur le périphérique BLUETOOTH pendant une écoute musicale.
- L'enceinte prend en charge des fonctionnalités de sécurité conformes à la norme BLUETOOTH pour fournir une connexion sécurisée lorsque la technologie sans fil BLUETOOTH est utilisée. Toutefois, la sécurité risque de ne pas être suffisante selon le paramétrage. Faites preuve de prudence lors de communications avec la technologie sans fil BLUETOOTH.
- Nous n'assumons aucune responsabilité dans le cadre d'une fuite d'informations pendant une communication BLUETOOTH.
- Un périphérique doté de la fonction BLUETOOTH doit se conformer à la norme BLUETOOTH stipulée par Bluetooth SIG, Inc. et être authentifié. Même si le périphérique connecté se conforme à la norme BLUETOOTH mentionnée ci-dessus, certains périphériques risquent de ne pas se connecter ou fonctionner correctement, selon les fonctionnalités ou caractéristiques du périphérique.
- Des parasites ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.
- Un périphérique intégrant une radio ou un syntoniseur ne peut pas être connecté à l'enceinte par une connexion BLUETOOTH car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.
- Éloignez l'enceinte d'un téléviseur, d'une radio, d'un syntoniseur, etc., car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être raccordé spécifiquement au produit ou aux produits Apple identifiés dans le badge, et a été certifié par le constructeur pour satisfaire les normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les consignes et normes de sécurité.
Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un produit Apple peut avoir un effet adverse sur les performances sans fil.
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Marques

- Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.
- Apple, le logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, et macOS sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.
- IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
- Microsoft, Windows et Windows Media sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- LDAC et le logo LDAC sont des marques de Sony Group Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Dépannage

Si l'enceinte ne fonctionne pas comme prévu, essayez les solutions ci-dessous afin de corriger le problème.

1. Chargez l'enceinte.



2. Redémarrez le périphérique à connecter, comme votre smartphone ou votre ordinateur.



**3. Accédez au site d'assistance Sony depuis le menu de l'application « Sony | Sound Connect » pour rechercher la cause et la solution du problème, ou consultez le site d'assistance ci-dessous.
<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>**



4. Redémarrez l'enceinte.



5. Initialisez l'enceinte.



**6. Si un problème persiste, consultez le service d'assistance technique de Sony ci-dessous ou votre revendeur Sony le plus proche.
<https://www.sony.net/support-contact>**

Rubrique associée

- [Chargement de l'enceinte](#)
- [Redémarrage de l'enceinte](#)
- [Initialisation de l'enceinte](#)


Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Redémarrage de l'enceinte

Dans l'une des situations ci-dessous, appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation) de l'enceinte pendant environ 10 secondes pour redémarrer l'enceinte.

- Le fonctionnement de l'enceinte est impossible après sa mise sous tension.
- Le fonctionnement de l'enceinte est impossible après le dépannage des problèmes de jumelage.

L'enceinte s'éteint pendant le redémarrage, puis se rallume à la fin du redémarrage.

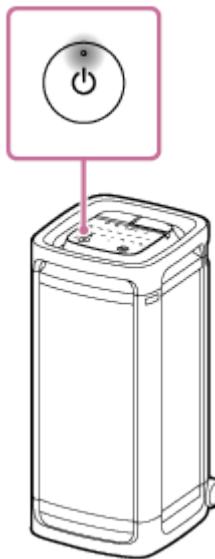

Note


- Le redémarrage de l'enceinte ne supprime pas les informations sur le jumelage. Les informations sur le jumelage sont, toutefois, mémorisées sur l'enceinte lorsqu'elle est hors tension. Après avoir jumelé l'enceinte avec un nouveau périphérique, éteignez l'enceinte et rallumez-la, puis redémarrez l'enceinte.
- Le redémarrage de l'enceinte peut modifier les réglages du volume, de fonction et sonores.

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Initialisation de l'enceinte

Si l'enceinte ne fonctionne pas correctement après son redémarrage, initialisez-la pour rétablir ses paramètres par défaut.

L'enceinte étant allumée, touchez et maintenez ►II (lecture) sur l'enceinte et appuyez et maintenez simultanément la touche ULT de l'enceinte pendant au moins 5 secondes ou jusqu'à ce que l'enceinte s'éteigne.

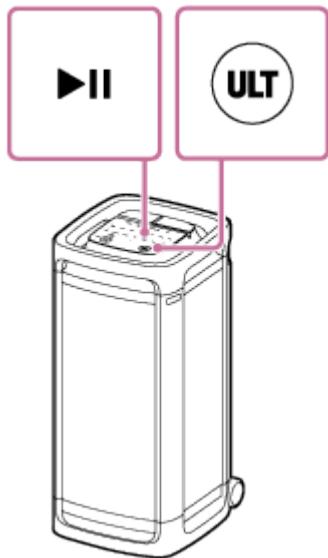

L'enceinte est initialisée. Les paramètres tels que le volume, etc. redeviennent ceux établis par défaut et toutes les informations sur le jumelage sont supprimées.

Note

- L'enceinte ne peut pas être initialisée lorsqu'elle est hors tension.

Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Redémarrage de l'enceinte](#)

Enceinte sans fil
ULT TOWER 9

Spécifications

Section enceinte

Haut-parleurs

3 voies, type Bass reflex

Enceinte

Haut-parleur de graves : Environ 320 mm × 320 mm (12,6 po × 12,6 po) (1)
Unité médium : Environ 120 mm (4,8 po) de diamètre (2)

Haut-parleur d'aigus : Environ 50 mm (2,0 po) de diamètre (2), à l'avant
Haut-parleur d'aigus : Environ 40 mm (1,6 po) de diamètre (2), à l'arrière

Généralités

Entrées

- Port de type A USB : périphérique USB pris en charge (classe de stockage de masse)
- Prise AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Connecteur OPTICAL IN (PCM : fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Prise MIC1 (Φ 6,3 mm)
Sensibilité 14 mV, impédance 10 kΩ
- Prise MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Sensibilité 14 mV, impédance 10 kΩ (lorsque le mode Guitare est désactivé.)
Sensibilité 300 mV, impédance 500 kΩ (lorsque le mode Guitare est activé.)

DC OUT

Port de type A USB (pour charger la batterie d'un périphérique connecté) (5 V CC/Max. 1,5 A)

Alimentation

- Pour les clients en Amérique du Nord : 120 V CA, 60 Hz ou, utilisation de la batterie au lithium-ion intégrée
- Pour les clients situés dans d'autres pays/régions : 120 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz ou, utilisation de la batterie au lithium-ion intégrée

Consommation électrique

Environ 153 W

Consommation électrique en veille

Lorsque le mode BLUETOOTH Standby est activé : 2,0 W ou moins
Lorsque le mode BLUETOOTH Standby est désactivé : 0,3 W ou moins

Température de fonctionnement

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensions (L × H × P)

Commandes et parties saillantes comprises

Environ 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 po × 35,9 po × 18,0 po)

Poids (Batterie comprise)

Environ 29,6 kg (65 lb 5 oz)

Astuce

- Pour la durée nécessaire au chargement de la batterie rechargeable intégrée et l'autonomie de la batterie intégrée pendant une lecture audio à partir d'un périphérique BLUETOOTH, reportez-vous à [Chargement de l'enceinte](#).

Modèles d'iPhone/iPod compatibles

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3e génération), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e génération), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7e génération)

(À partir de septembre 2024)

Note

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Reportez-vous au Guide de référence inclus avec votre produit, qui peut contenir des informations sur les spécifications non listées ci-dessus.

5-064-379-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation