

Vezeték nélküli hangszóró ULT TOWER 9



Modell: YY7864E


A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Rövid üzembehelyezési útmutató

A szórakoztatóbb és kényelmesebb élményért használja az alkalmazást

Számos hasznos funkció válik elérhetővé eszközén.

Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást, hogy a legtöbbet hozhassa ki berendezéseiből.

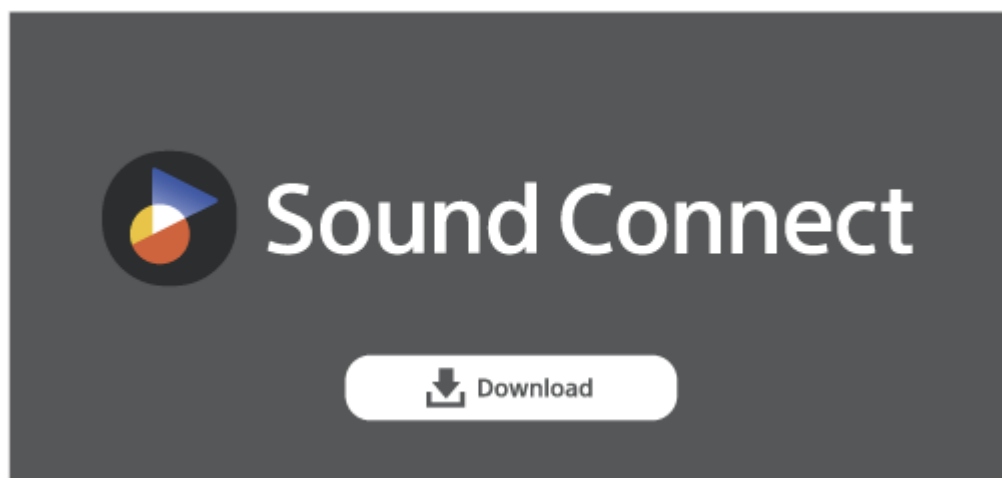

A használat megkezdése

A hangszóró megvásárlása után zene lejátszásához kövesse az alábbi lépéseket.

1

Bekapcsolás



Nyomja meg a  (tápellátás) gombot. Amikor a vásárlást követően első alkalommal használja a hangszórót, a hangszóró automatikusan párosítás módba lép, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény duplán villogni kezd.

2

Csatlakozás BLUETOOTH® eszközökhöz



A hangszóró és okostelefonod vagy iPhone készüléked közötti BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához kövesd a letöltött „Sony | Sound Connect” alkalmazás útmutatásait. Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

3

Zenehallgatás



Kezdje meg a lejátszást egy BLUETOOTH eszközön.

Kapcsolódó információk

[A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#)

SRS-ULT900

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

[A hangszóró szállítása/elhelyezése](#)

Tápellátás/töltés

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Kikapcsolás](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)
- [A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb energiafelhasználása mellett \(STAMINA\)](#)

[A mikrofontartók használata](#)

Megvilágítás funkció

- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Csatlakozások létrehozása

TV

- └ [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#)

USB eszköz

- └ [Csatlakoztatás USB eszközhöz](#)

BLUETOOTH eszköz

- └ [Hogyan hozzon létre vezeték nélküli kapcsolatot BLUETOOTH eszközökkel](#)
- └ [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával](#)
- └ [Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- └ [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- └ [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Többpontos csatlakozás

- └ [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

A TV hangjának hallgatása

[A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció segítségével\)](#)

[A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció használata nélkül\)](#)

Zenehallgatás

USB eszköz

- └ [Zenehallgatás USB eszközön](#)

BLUETOOTH eszköz

- └ [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozással](#)
- └ [A BLUETOOTH-kapcsolaton keresztüli zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- └ [Támogatott kodekek](#)
- └ [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)
- └ [A BLUETOOTH funkció be- vagy kikapcsolása](#)

[Hordozható hangszközön stb. lévő zene hallgatása vezetékes csatlakoztatáson keresztül](#)

[A hangeffektusok váltása](#)

Sztereo pár funkció

[Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\).](#)

Bulicsatlakozás funkció

[A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\).](#)

További funkciók

[Külső mikrofon használata](#)

[Gitár hangjának a hallgatása](#)

Az alkalmazások használata

[Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)

[A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Hozzáférés támogatási információkhoz a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban](#)

[A szoftver frissítése \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

[Óvintézkedések](#)

[Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

[Gondoskodás a hangszóróról](#)

[A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

Alaphelyzetbe állítás

[A hangszóró újraindítása](#)


[A hangszóró inicializálása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Részek és kezelőelemek

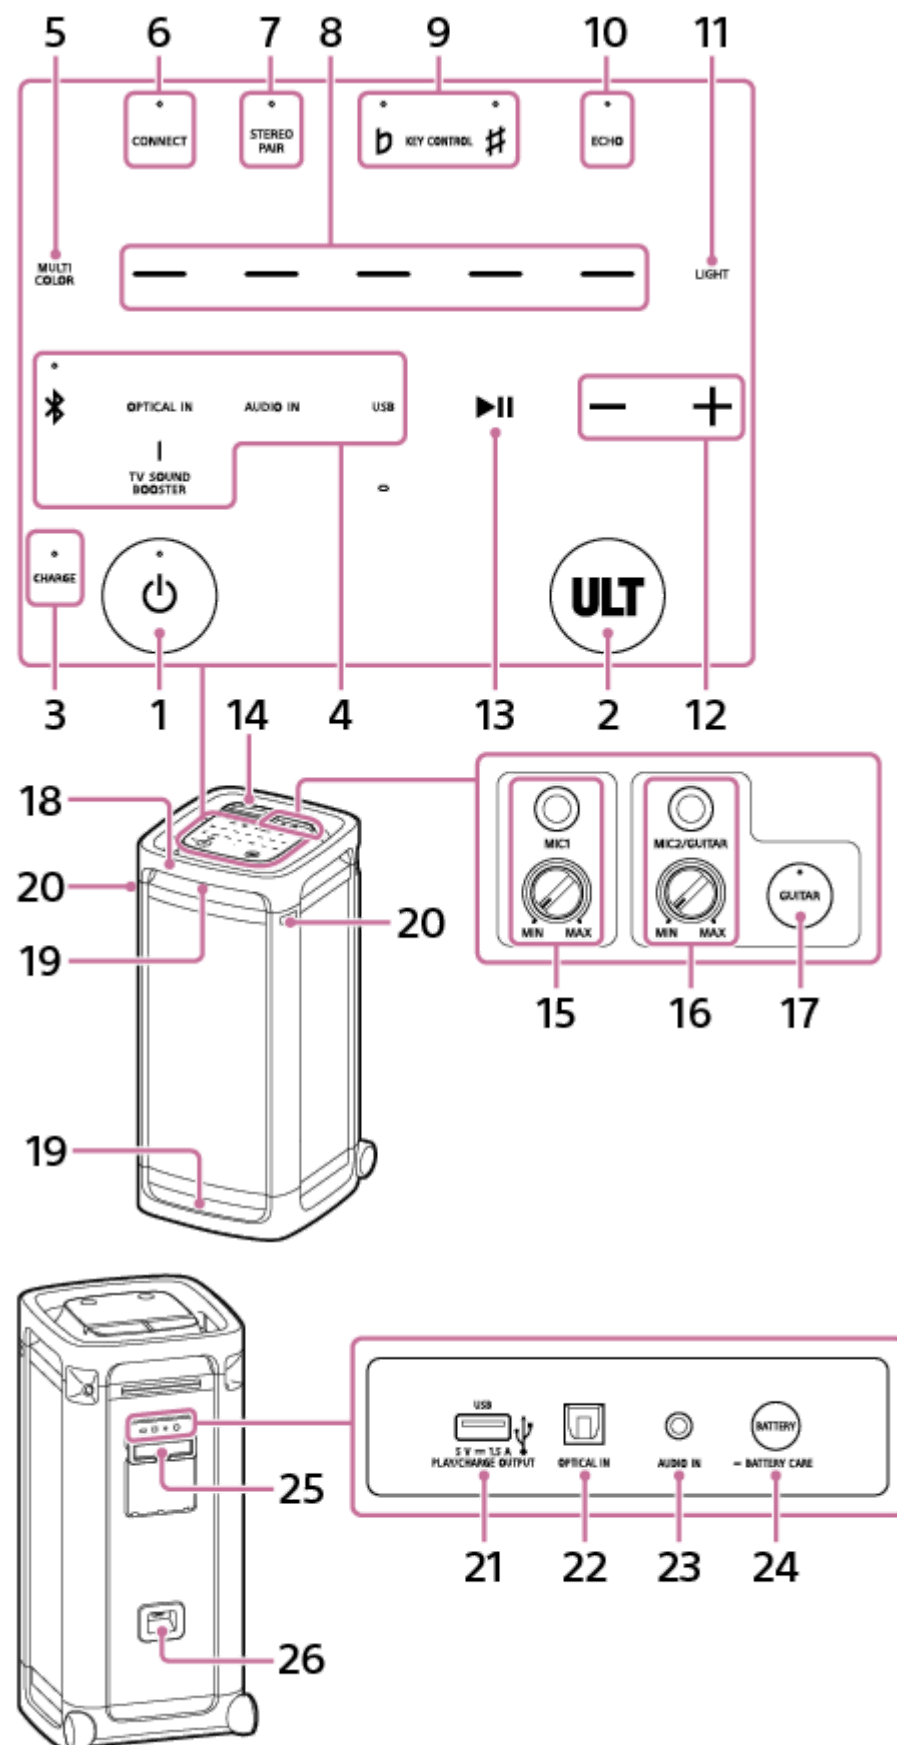

1.  (tápellátás) gomb jelzőfénnel
2. ULT gomb
3. CHARGE jelzőfénnel
4. Közvetlen funkcióbillentyűk
 -  (BLUETOOTH) jelzőfénnel
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT jelzőfénnel
7. STEREO PAIR jelzőfénnel
8. Megvilágítás színválasztói (piros/sárga/zöld/kék/lila)
9. KEY CONTROL  (b-jel) jelzőfénnel/  (kereszt) jelzőfénnel
10. ECHO jelzőfénnel
11. LIGHT
12. -/+ (hangerő)
13.  (lejátszás)*
14. Kupak
15. MIC1 csatlakozó (Φ 6,3 mm)
MIC szint (MIN/MAX) gomb
16. MIC2/GUITAR csatlakozó (Φ 6,3 mm)
MIC és GUITAR szint (MIN/MAX) gomb
17. GUITAR gomb jelzőfénnel
18. Fogantyú
19. Fények
20. Mikrofontartók
21. PLAY/CHARGE OUTPUT (csak egyenáramú kimenetű) port (USB)
22. OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozó
23. AUDIO IN csatlakozó (Φ 3,5 mm)
24. BATTERY gomb/  BATTERY CARE gomb

25. Kupak

26. AC bemeneti csatlakozó

- * Ha megérintve tartja a hangszóró ►|| (lejátszás) ikonját kb. 5 másodpercig, a hangszóró lejátszsa a bemutató céljaira tárolt zeneszámot. A funkció kikapcsolásához koppintson újra a hangszóró ►|| (lejátszás) ikonjára.

Megjegyzés

- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig zárja rá a kupakokat.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)

5-064-380-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A hangszóró szállítása/elhelyezése

A hangszóró szállítása

A hangszóró szállítása előtt húzza ki a hangszóróhoz csatlakoztatott összes kábelt.

A hangszóró görgőket tartalmaz, így könnyen gördíthető.

Fogja meg egy kézzel a hangszóró görgőkkel azonos oldalán lévő fogantyújának közepét, majd billentse el és húzza a hangszórót, miközben ügyeljen arra, hogy guruljon a görgőkön.



A görgők csak egyenes felületeken használhatók.

Egyenetlen felületen két személynek kell megemelnie a hangszórót a fogantyújánál fogva. A hangszóró szállítása esetén fontos, hogy a megfelelő helyen fogja, hogy megelőzze a személyi sérüléseket és/vagy az anyagi károkat.

Megjegyzés

- A hangszóró tartása és szállítása során erősen fogja a hangszórót, hogy megelőzze a személyes sérüléseket és az anyagi károkat.
- Járjon el rendkívül körültekintően, ha a hangszórót lejtőn mozgatja.
- Ne mozgassa a hangszórót, ha személy, csomag stb. van rajta.
- A hangszóró mozgatása során ne engedjen gyerekeket vagy csecsemőket a közelébe.
- Ha bőre huzamosabb ideig érintkezésben van a fogantyúval bekapcsolt lámpa mellett, az alacsony hőmérsékletű égési sérülést okozhat. Ha bekapcsolt állapotban kívánja hordozni a hangszórót, kapcsolja ki a fényt (megvilágítás funkció).
- Ha a görgők tengelyére homok vagy por tapad, vagy fű vagy anyagszálak tekerednek köré, akkor a görgők meghibásodhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A hangszóró feltöltése

A hangszóró a mellékelt hálózati tápkábelrel csatlakoztatott fali csatlakozóaljzathoz vagy az újratölthető beépített lítium-ion akkumulátorral használható.


Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsa a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.

Tipp

- A hangszóró beépített akkumulátorának feltöltéséhez a normál töltési módon kívül Akkumulátorkímélő mód is rendelkezésre áll. Az Akkumulátorkímélő mód kb. 90%-ra korlátozza a maximális töltési kapacitást, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A rendelkezésre álló lejátszási idő Akkumulátorkímélő módban rövidebb, mint a normál töltési módban töltött beépített akkumulátor esetében. A vásárlás időpontjában a hangszóró nincs Akkumulátorkímélő módban.
- Ha a hangszóró be van kapcsolva, és lenyomva tartja a hangszóró hátulján lévő kupak mögött található BATTERY gombot/ BATTERY CARE gombot kb. 2 másodpercig, a hangszóró Akkumulátorkímélő módba kerül, és a hangszóróból felhangzik a (Battery Care mode, ON (Akkumulátorkímélő mód bekapcsolva)) hangos útmutató. Ha újra megnyomja BATTERY gombot/ BATTERY CARE gombot kb. 2 másodpercre, a hangszóró kilép az Akkumulátorkímélő módból, és a hangszóróból felhangzik a (Battery Care mode, OFF (Akkumulátorkímélő mód kikapcsolva)) hangos útmutató.
- A hangszórón a „Sony | Sound Connect” alkalmazással is be-, illetve kikapcsolhatja az Akkumulátorkímélő módot.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a hangszóró hátoldalán lévő AC bemeneti csatlakozót egy fali csatlakozóaljzathoz a mellékelt hálózati tápkábelrel.

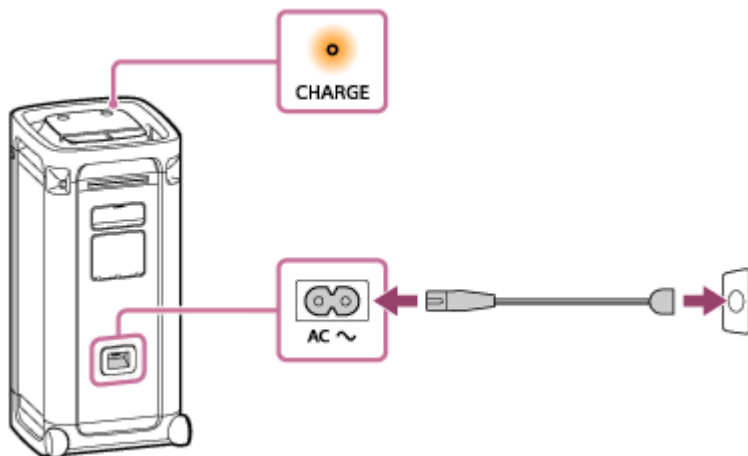

Megkezdődik az akkumulátortöltés, és a hangszóró CHARGE jelzőfénye narancssárga színnel világítani kezd. A töltés körülbelül 3 óra* elteltével befejeződik, és a jelzőfény kialszik.

* Az üres akkumulátor teljes (100%) feltöltéséhez szükséges idő kikapcsolt hangszóró mellett.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve amikor a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja, a hangszóró CHARGE jelzőfénye narancssárga fénnel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

A beépített újratölthető akkumulátor energiaszintjének az ellenőrzése

A hangszóró hátlapján lévő kupak alatt lévő BATTERY gomb megnyomása után a bekapcsolt hangszóró hangos útmutatója a maradék energiaszintnek megfelelően kiadja valamelyik alább felsorolt üzenetet.

91% - 100%: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)

81% - 90% (Akkumulátorkímélő mód): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Akkumulátorkímélő mód, Teljesen feltöltve, Akkumulátor kb. 90%)

81% - 90%: „Battery about 90%” (Akkumulátor kb. 90%)

71% - 80%: „Battery about 80%” (Akkumulátor kb. 80%)

61% - 70%: „Battery about 70%” (Akkumulátor kb. 70%)

51% - 60%: „Battery about 60%” (Akkumulátor kb. 60%)

41% - 50%: „Battery about 50%” (Akkumulátor kb. 50%)

31% - 40%: „Battery about 40%” (Akkumulátor kb. 40%)

21% - 30%: „Battery about 30%” (Akkumulátor kb. 30%)

11% - 20%: „Battery about 20%” (Akkumulátor kb. 20%)

1% - 10%: „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben)

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazásban aktiválhatja/deaktiválhatja az akkumulátortöltöttség hangszóró bekapcsolásakor felhangzó hangos útmutatóját.

A beépített akkumulátor üzemideje (ha a hangszóró nincs Akkumulátorkímélő módban és BLUETOOTH csatlakozás van létesítve)

- Kb. 25 óra
 - Hangerőszint: 18
 - Hang: ULT1/2 bekapcsolva
 - Világítás: kikapcsolva
- Kb. 12 óra
 - Hangerőszint: 18
 - Hang: ULT1/2 bekapcsolva
 - Világítás: bekapcsolva
- Kb. 2,5 óra
 - Hangerőszint: 50 (MAX.)
 - Hang: ULT1/2 bekapcsolva
 - Világítás: bekapcsolva

A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő (nem aktivált Akkumulátorkímélő mód mellett)

- Kb. 3 óra^{*}
10 percnyi töltés megközelítőleg 180 percnyi zenelejátszást tesz lehetővé.
(Hangerőszint: 18 / Hang: ULT1/2 bekapcsolva / Világítás: kikapcsolva)

^{*} Az üres akkumulátor teljes (100%) feltöltéséhez szükséges idő kikapcsolt hangszóró mellett.

A beépített akkumulátor fenti üzemidejét a saját megadott zeneforrásunk használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben) üzenetet, és a hangszóró CHARGE jelzőfénye lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek, és lehet, hogy automatikusan kikapcsol.

Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Battery is empty. (Az akkumulátor üres.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben tölts fel a hangszórót.

Ha a hangszóró bekapcsolása után a hangszóró CHARGE jelzőfénye 3-szor narancssárgán felvillan, majd a hangszóró kikapcsol, a beépített akkumulátor lemerült és töltést igényel.

Tipp

- Kapcsolja be a STAMINA módot a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban, hogy a beépített akkumulátor használata során csökkentse az áramfogyasztást, így hosszabb ideig élvezheti a zenehallgatás örömét.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót nagy hangerővel használja, a beépített akkumulátor lemerülhet annak ellenére, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva. Ha a hangszórót töltés közben kívánja használni, csökkentse a hangerejét. Egyébként kapcsolja ki a hangszórót, és tölts fel kellően a beépített akkumulátort.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a hangszóró biztonsági okokból leállítja a beépített újratölthető akkumulátor töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) üzemi hőmérséklet közé, húzza ki és csatlakoztassa újra a mellékelt hálózati tápkábelt, majd várjon, amíg a hangszóró újratölti a beépített akkumulátort.
- Amennyiben a beépített akkumulátort töltés közben nagy terhelés éri, a töltés biztonsági okokból leáll. Ez esetben csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a lejátszást.
- Ne tölts a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. Sem a mellékelt hálózati tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók és port (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) nem vízálló kialakításúak.
- Tölts fel a beépített akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.

Kapcsolódó témák


- [Bekapcsolás](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a hangszóró (tápellátás) gombját.

A hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye fehérén világítani kezd, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye lassan, kéken villog.

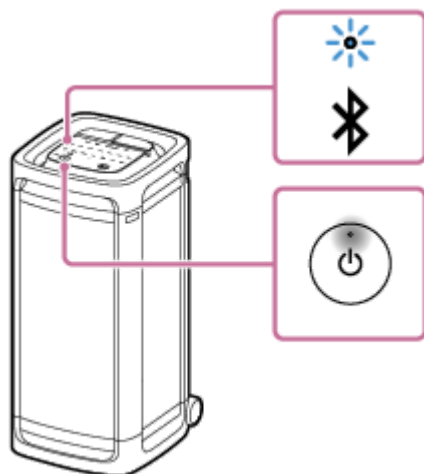

Ha a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel duplán villog.

Megjegyzés

- Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek, és lehet, hogy automatikusan kikapcsol.
- Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Battery is empty. (Az akkumulátor üres.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben töltsse fel a hangszórót.
- Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor narancssárgán felvillan, majd a hangszóró kikapcsol, a beépített akkumulátor lemerült és töltést igényel.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Kikapcsolás](#)
- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a hangszóró (tápellátás) gombját.

A hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye és  (BLUETOOTH) jelzőfénye kikapcsol.

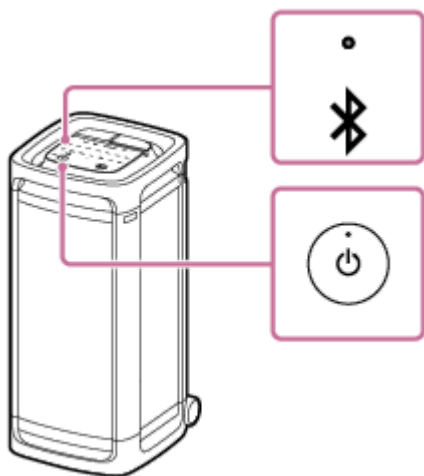**Tipp**

- Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolásakor a  (tápellátás) jelzőfény narancs színben kezd világítani, jelezve, hogy a BLUETOOTH készenléti funkció aktív*.

* A vásárlás időpontjában a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A BLUETOOTH készenléti funkció (automatikus bekapcsolás) használata

Amíg a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró a BLUETOOTH eszköz működtetésekor automatikusan bekapcsol, és BLUETOOTH-kapcsolatot létesít.


A vásárlás időpontjában a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.

A hangszóró működtetése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválódik, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt hálózati tápkábel segítségével. Amikor a hangszórót csak az újratölthető beépített akkumulátor táplálja, a BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválódik.
- Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolásakor a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd.
- Párosítsa előre a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt. Ha hangszóróban nincsenek tárolva a párosítási információk, például a hangszórót első alkalommal használja a vásárlást követően, a hangszóró nem lép BLUETOOTH készenléti módba.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye fehérén világítani kezd.

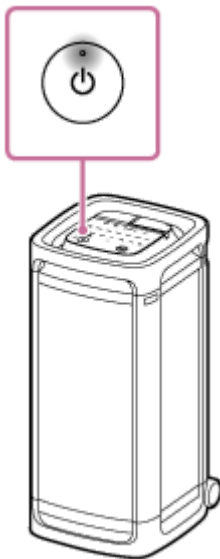

2 Okostelefonján indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.

3 Kapcsolja be a [Bluetooth Standby].

A BLUETOOTH készenléti funkció deaktiválása

A fenti 3. lépésben tiltsa le a [Bluetooth Standby].

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [A jelzőfényekről](#)


5-064-380-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése

Ha fel kíván tölteni egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt, USB útján a hangszóróhoz csatlakoztathatja. A beépített akkumulátor energiával láthatja el az USB eszközt akkor is, ha a hangszóró nincs a fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva.

- 1 Csatlakoztasson egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone készüléket a hangszóró PLAY/CHARGE OUTPUT portjához (USB) egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB kábellel.**

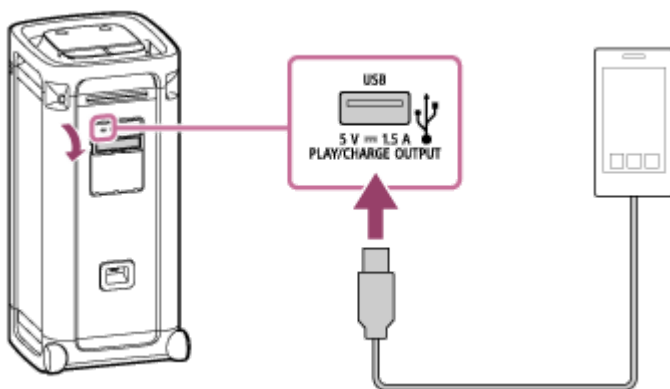

- 2 Kapcsolja be a hangszórót.**

A hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye fehér fénnel világítani kezd, és a hangszóró elkezd energiával ellátni a csatlakoztatott USB eszközt az akkumulátora töltéséhez.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró más eszközt lát el energiával, az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.
- A hangszóró kikapcsolása leállítja a csatlakoztatott USB eszköz tápellátását.
- Ha a hangos útmutató bemondja a „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek, és lehet, hogy automatikusan kikapcsol.
- Ne töltsé a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol valószínű, hogy a hangszóróra víz fröccsen. Sem a mellékelt hálózati tápkábel, sem a kupak mögött lévő csatlakozók és port (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) nem vízálló kialakításúak.
- Miután kihúzta az USB kábelt a hangszóróból, ügyeljen arra, hogy mindig csukja be biztonságosan a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Automatikus kikapcsolás (energiatakarékos) funkció

Ha az alábbi körülmények bármelyike körülbelül 15 percig fennáll, a hangszóró automatikusan kikapcsol, hogy kímélje a beépített akkumulátort.

A vásárlás időpontjában az Automatikus kikapcsolás funkció be van kapcsolva.

Ha a hangszóró BLUETOOTH módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nem játszik le zenét (hangot), és nincs működtetve.

Ha a hangszóró AUDIO IN módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A hangszóró AUDIO IN csatlakozójához csatlakoztatott hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához csatlakoztatott hangeszköz zenéje (hangja) rendkívül gyenge.

Ha a hangszóró USB módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A hangszóró PLAY/CHARGE OUTPUT portjához (USB) csatlakoztatott USB eszköz nem játszik le zenét (hangot).

Ha a hangszóró OPTICAL IN módban van

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A hangszóró OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozójához csatlakoztatott eszköz ki van kapcsolva.

Tipp

- Az Automatikus kikapcsolás funkciót a „Sony | Sound Connect” alkalmazással kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés

- Ennek a funkciónak a letiltása növelni fogja az áramfogyasztást, mert a termék nem fog automatikusan kikapcsolni, amikor nincs használatban.
- Ha a hangszóróhoz mikrofont vagy gitárt csatlakoztat, az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.
- Ha a hangszóró más eszközt lát el energiával, az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.

Az Automatikus kikapcsolás funkció be- vagy kikapcsolása

- 1 **Kapcsolja be a hangszórót.**
- 2 **Tartsa egyidejűleg megérintve a hangszóró ►|| (lejátszás) és – (hangerő) ikonját kb. 5 másodpercig.**
 - Amikor az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol, a hangszóró 🔌 (tápellátás) jelzőfénye 3-szor felvillan narancssárga fénnel.

- Amikor az Automatikus kikapcsolás funkció bekapcsol, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye kétszer felvillan narancssárga fénnel.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)

5-064-380-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb energiafelhasználása mellett (STAMINA)

Csökkentse az energiafelhasználást amikor a hangszóró a beépített újratölthető akkumulátorról működik, hogy hosszabb ideig használhassa a hangszórót.

A STAMINA használata

A vásárlás időpontjában a STAMINA tápellátási mód ki van kapcsolva.


A „Sony | Sound Connect” alkalmazásban kapcsolja be a [STAMINA] módot.

Amíg a STAMINA tápellátási mód be van kapcsolva, a megvilágítás funkció és a hangeffektusok, az ULT POWER SOUND módot is ideértve, ki vannak kapcsolva.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A mikrofontartók használata

A mikrofontartókba (kereskedelmi forgalomban kapható) mikrofonokat helyezhet. Használatukhoz az ujjával benyomva nyissa ki a mikrofontartókat.

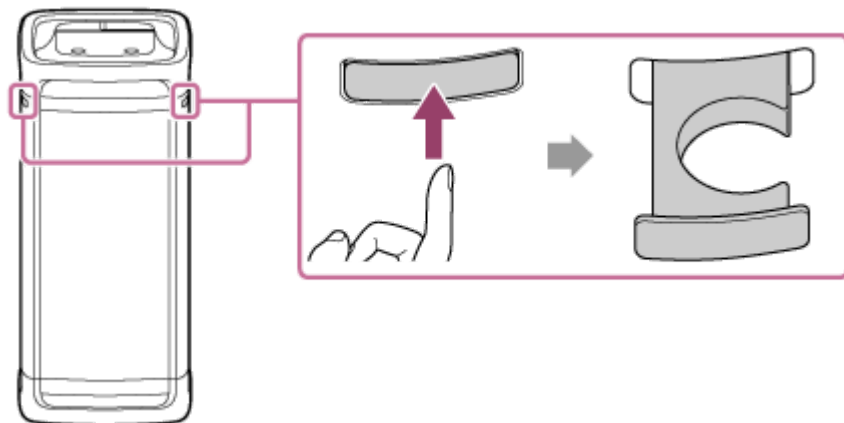

Megjegyzés

- Fennáll a veszélye annak, hogy kisgyermek lenyelik a mikrofontartókhoz rögzített sárga alkatrészeket. A mikrofontartókról esetlegesen levált sárga alkatrészeket tartsa kisgyermekektől távol.
- A mikrofontartók csak mikrofonok tárolására vannak kialakítva.
- A hangszóró szállításakor ne fogja a mikrofontartókat.
- Csökkentse a mikrofon hangerejét a minimális szintre, mielőtt a mikrofont a mikrofontartóba helyezné.

Kapcsolódó témák

- [Külső mikrofon használata](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9


A hangszóró fényének be-/kikapcsolása (megvilágítás funkció)

A hangszóró a zenével összhangban fényeket villant fel a hangulat felélénkítésére. A vásárlás időpontjában a megvilágítás funkció be van kapcsolva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye fehérén világítani kezd.


A hangszóró világítani kezd.

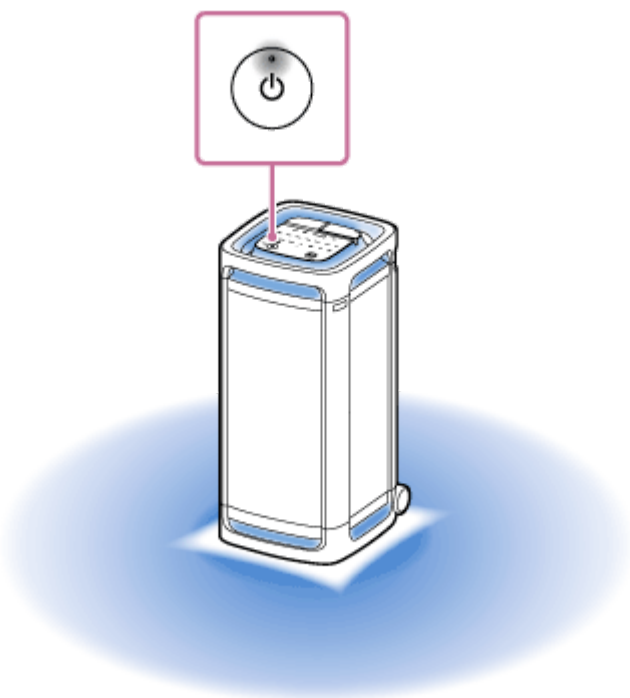

A hangszóró megvilágítási színének a megváltoztatása


A megvilágítás színének megváltoztatásához koppintson a megvilágítás valamelyik színválasztójára (piros/sárga/zöld/kék/lila) a hangszórón.

A hangszóró MULTI COLOR ikonjára koppintva alapértelmezésre állítja vissza a megvilágítás színválasztójával kiválasztott színt, így a hangszóró több színű megvilágítást használ majd.

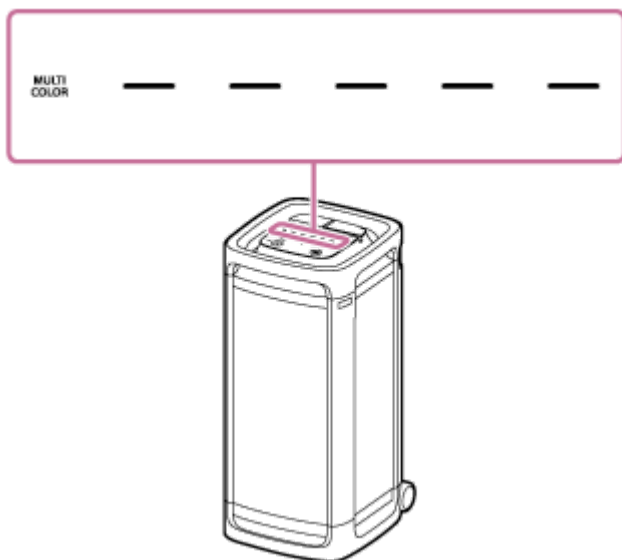

A megvilágítás funkció bekapcsolása (fények be)/kikapcsolása (fények ki)

A megvilágítás funkció be/kikapcsolásához koppintson a hangszóró LIGHT ikonjára.

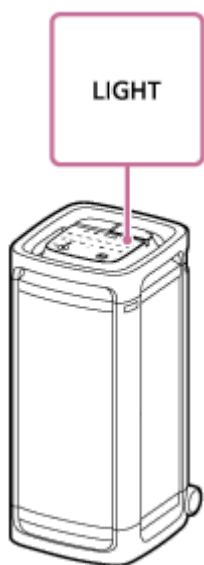

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás „Lighting Mode” funkciójával be- és kikapcsolhatja a megvilágítás funkciót, illetve bekapcsolhatja a hangulatának vagy a helyzetnek megfelelő megvilágítás módot.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró fénye túl erősnek vagy vakítóan tűnik, kapcsolja fel a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.
- Ne nézzen közvetlenül a hangszóró fényforrásaiba.
- A megvilágítás funkció bekapcsolásakor a STAMINA tápellátási mód automatikusan kikapcsol.


Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez

- 1 Csatlakoztassa TV-készüléke optikai kimenetét a hangszóró OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozójához a mellékelt optikai digitális kábellel.

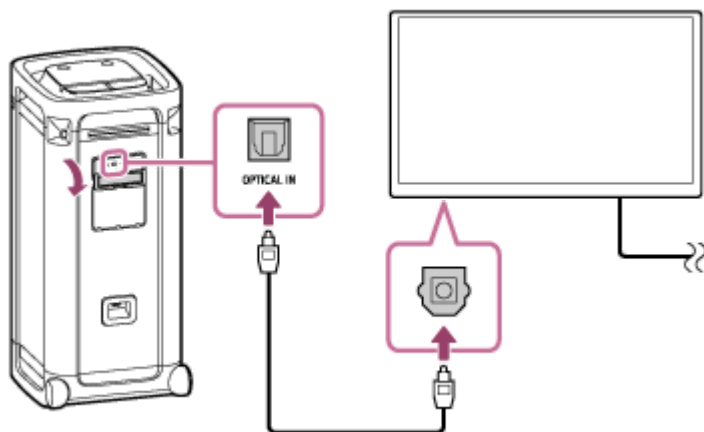
**Megjegyzés**

- Ellenőrizze az optikai digitális kábel csatlakozóinak () alakját, és csatlakoztassa a megfelelő csatlakozókhoz.
- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig zárja rá a kupakokat.

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket.

- 3 Válassza meg a hangkimenet beállításait a TV-n.

Digitális hangkimeneti módsként adja meg a PCM lehetőséget a TV-n.

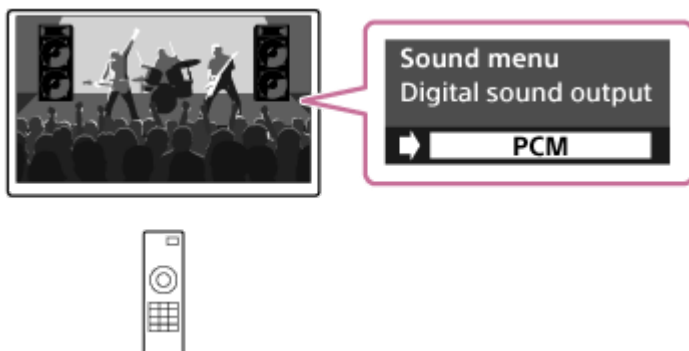

- 4 Koppintson a hangszóró OPTICAL IN ikonjára.

Tipp

- A TV kezeléséről további tudnivalókat a TV-hez mellékelt használati útmutatóban talál.

- Ha a TV digitális hangkimeneti módszereként nem a PCM lehetőséget választja, lehet, hogy a TV műsorok, például a filmek vagy sportközvetítések hangja nem szólal meg.

Kapcsolódó témák

- [A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció segítségével\)](#)
- [A TV hangjának a hallgatása \(a TV Sound Booster funkció használata nélkül\)](#)

5-064-380-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Csatlakoztatás USB eszközhöz

Kompatibilis USB eszközök

- USB eszközök, amelyek megfelelnek az USB háttértár szabványnak
- USB eszközök FAT fájlrendszerű formázással (az exFAT kivételével)

Lehet, hogy bizonyos USB eszközök nem működnek együtt a hangszóróval akkor sem, ha kielégítik a fenti feltételeket. Az iPhone eszközök USB csatlakoztatás útján történő használata nem támogatott.

Megjegyzés

- Ha USB kábellel kell csatlakoztatnia, használja az USB eszközhöz mellékelt USB kábelt. A működtetés módjáról olvassa el az USB eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.
- A hangszóró és az USB eszközt ne csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.
- Ha USB eszközt csatlakoztat, a hangszóró az USB eszköz összes fájlját beolvassa. Ha az USB eszköz sok mappát és fájlt tartalmaz, az USB eszköz beolvasása hosszú időt vehet igénybe.
- Egyes USB eszközök esetében a hangszóró által végzett műveletek késlekedhetnek.
- Nem garantálható a kódoló/író szoftver kompatibilitása. Ha az USB eszközben lévő hangfájlokat eredetileg nem kompatibilis szoftver kódolta, a fájlok lejátszása zavaros vagy akadozó lehet, vagy egyáltalán nem játszhatók le.
- A hangszóró nem szükségszerűen támogatja a csatlakoztatott USB eszköz összes funkcióját.
- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig zárja rá a kupakokat.

1 Csatlakoztasson USB eszközt a hangszóró PLAY/CHARGE OUTPUT portjához (USB).

2 Koppintson a hangszóró USB ikonjára.

Kapcsolódó témák

- [Zenehallgatás USB eszközön](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Hogyan hozzon létre vezeték nélküli kapcsolatot BLUETOOTH eszközökkel

Vezeték nélkül is élvezheti a hangszóróból áradó zenét BLUETOOTH eszköze BLUETOOTH funkciójának használatával.

Párosítás

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Amennyiben több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, párosítania kell minden csatlakoztatni kívánt eszközt.

Mind a hangszórón, mind az eszközön végezze el a párosítási műveletet.

Csatlakozás egy párosított eszközhöz

Ha egyszer már párosította az eszközt, akkor nem szükséges újból párosítani. Csatlakozzon a hangszóróval már párosított eszközökhöz az egyes eszközök esetében szükséges módszerekkel.

A párosítási és csatlakozási műveletekre vonatkozó részletekért tekintse meg az alábbi kapcsolódó témákat.

Kapcsolódó témák

- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával](#)
- [Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával

Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást Android okostelefonján/iPhone készülékén, és csatlakoztassa a hangszórót az okostelefonhoz vagy iPhone készülékhez.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Második vagy további eszköz párosításakor a „Sony | Sound Connect” alkalmazással párosítási módba állíthatja a hangszórót.

Megjegyzés

- Néhány okostelefon és iPhone készülék esetében a kapcsolat instabil lehet, amikor a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával csatlakozik. Ebben az esetben a hangszóróhoz való csatlakozáshoz kövesse a [„Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel”](#) fejezetben leírt eljárásokat.

Kapcsolódó témák

- [Hogyan hozzon létre vezeték nélküli kapcsolatot BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.


Egy második vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt hálózati tápkábel segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Csökkentse a hangerőt a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón, vagy állítsa le a zenelejátszást, ha meg szeretné előzni, hogy a hangszóró közvetlenül a párosítás után hirtelen erős hangot adjon ki.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangereje szinkronizálódik a hangszóró hangerejével, ha a zenelejátszás a BLUETOOTH eszközök és a hangszóró közötti BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után kezdődik.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.


1 Kapcsolja be a hangszórót.

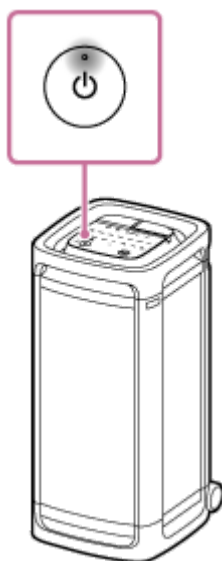

2 Koppintson a hangszóró (BLUETOOTH) ikonjára.


3 Ellenőrizze a hangszóró (BLUETOOTH) jelzőfényének állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel, vagy miután a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa az 5. lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az 5. lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön. A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

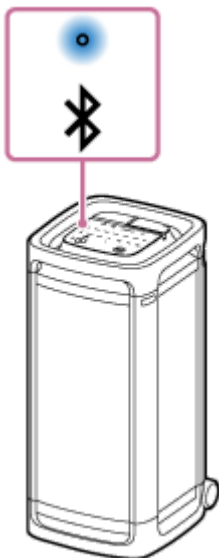


A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az 5. lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.

4 Tartsa megérintve a hangszóró (BLUETOOTH) ikonját körülbelül 2 másodpercig.

A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye duplán villogni kezd (párosítási mód).



5 A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki az „ULT TOWER 9” elemet.

Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

6 Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

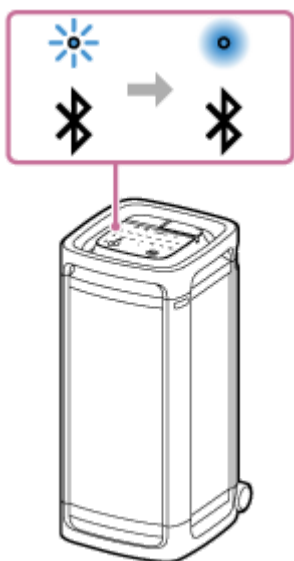

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH eszközre vonatkozó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással létrehozhat/megszüntethet BLUETOOTH kapcsolatokat, megszüntetheti BLUETOOTH eszközök párosítását, és számos egyéb műveletet végezhet.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt megszűnik, ismételje meg a 4. lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a BLUETOOTH eszközhöz. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a BLUETOOTH eszközön, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozással](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)

5-064-380-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows®)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek


Windows 11, Windows 10

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt hálózati tápkábel segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Csökkentse a hangerőt a számítógépen és a hangszórón, vagy állítsa le a zenelejátszást, ha meg szeretné előzni, hogy a hangszóró közvetlenül a párosítás után hirtelen erős hangot adjon ki.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



1 Kapcsolja be a hangszórót.

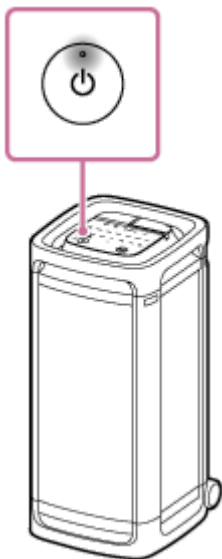

2 Koppintson a hangszóró (BLUETOOTH) ikonjára.

3 Ellenőrizze a hangszóró (BLUETOOTH) jelzőfényének állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel, vagy miután a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa az 5. lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 7. lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a számítógépen.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

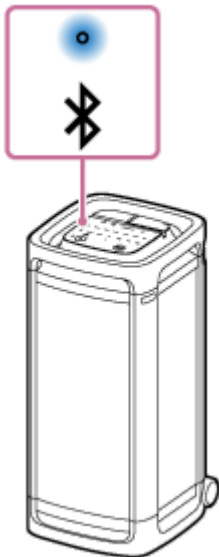

A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.


A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 7. lépéssel.

A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a számítógépen.

4 Tartsa megérintve a hangszóró (BLUETOOTH) ikonját körülbelül 2 másodpercig.

A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye duplán villogni kezd (párosítási mód).




5 Ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált módban van, ébressze fel a számítógépet.


6 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 11 esetén


- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

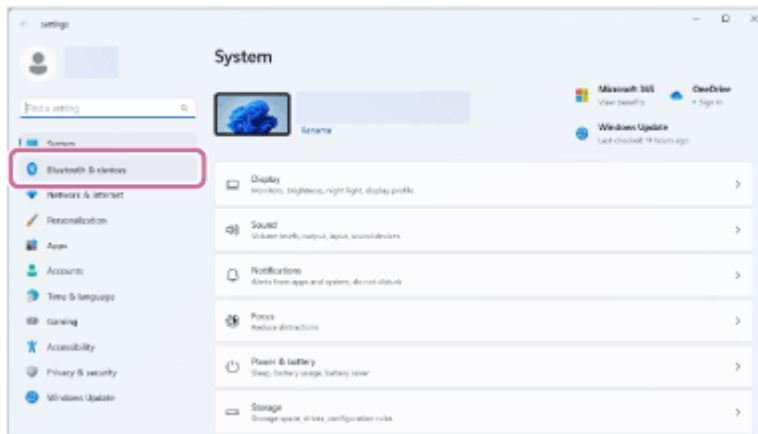


- A [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add device] elemre.

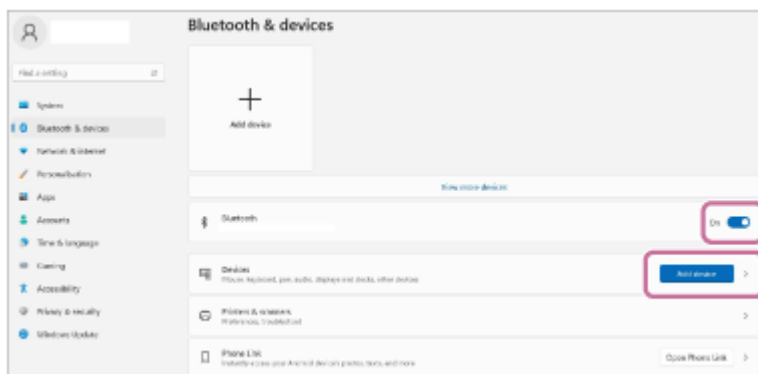

- Kattintson az [Bluetooth] elemre.

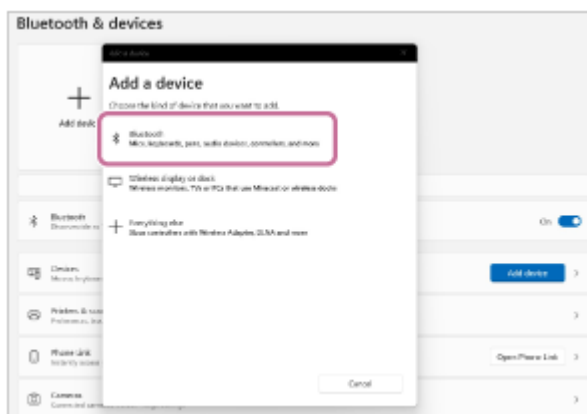

- Válassza ki az [ULT TOWER 9] elemet.

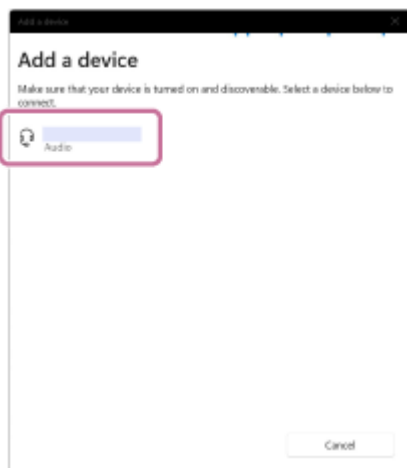

Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.

Ha a(z) [ULT TOWER 9] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a 4. lépéstől.


* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

- A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 8. lépéssel.




Windows 10 esetén


- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Devices] elemre.

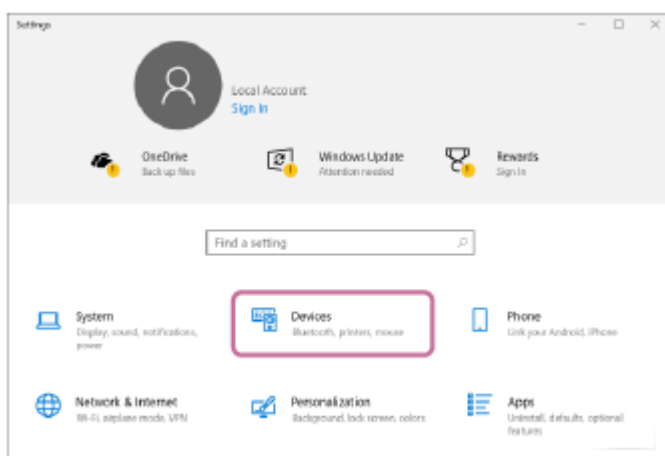


- Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, a [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

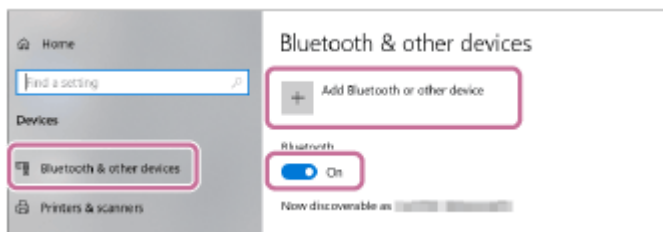

- Kattintson az [Bluetooth] elemre.

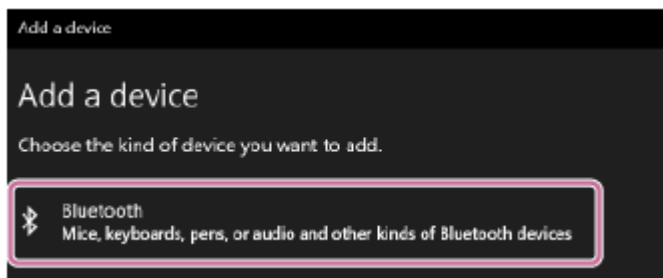

- Válassza ki az [ULT TOWER 9] elemet.

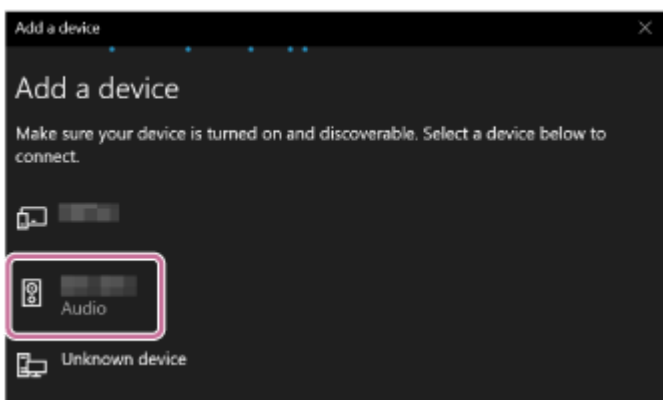


Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.

Ha a(z) [ULT TOWER 9] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a 4. lépéstől.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.


- A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 8. lépéssel.

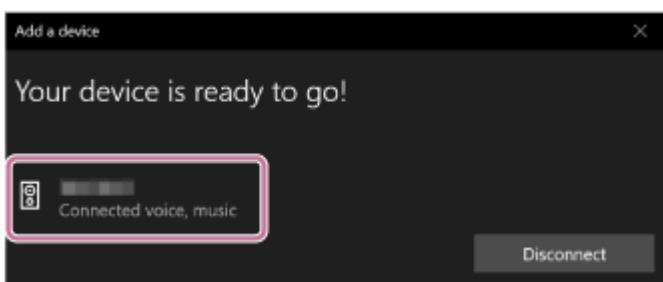

7 Válassza ki a hangszórót a számítógépen.

Windows 11 esetén

- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.
- Válassza ki az [ULT TOWER 9] elemet, és kattintson a [Connect] gombra.

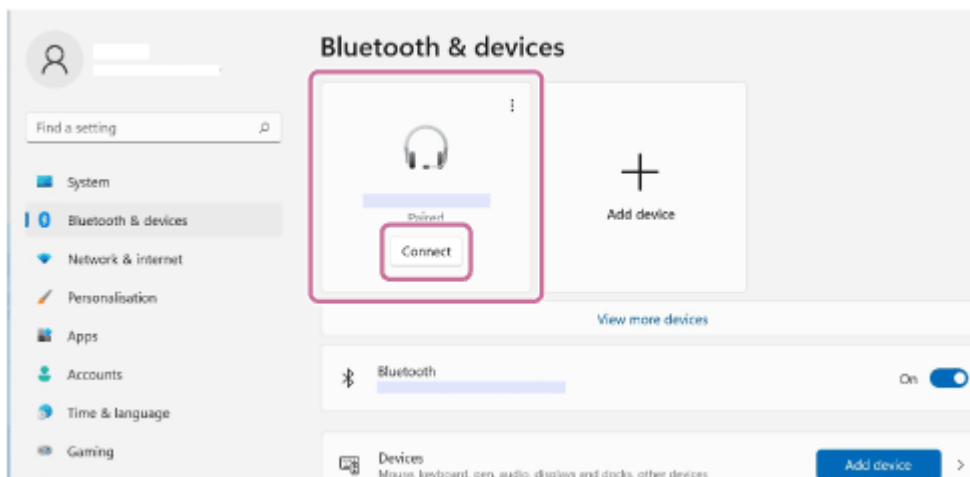


A képernyőn megjelenő ikon eltérhet a ténylegesen látottól.

BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásakor a képernyőn [Connected music] vagy [Connected voice, music] jelenik meg. Folytassa a 8. lépéssel.

Windows 10 esetén

- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Devices] elemre.
- Válassza az [ULT TOWER 9] elemet az „Audio” alatt a [Bluetooth & other devices] lapon, majd kattintson a [Connect] elemre.

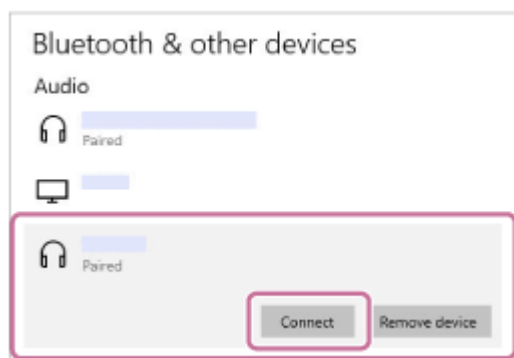


A képernyőn megjelenő ikon eltérhet a ténylegesen látottól.

BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásakor a képernyőn [Connected music] vagy [Connected voice, music] jelenik meg. Folytassa a 8. lépéssel.

8 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

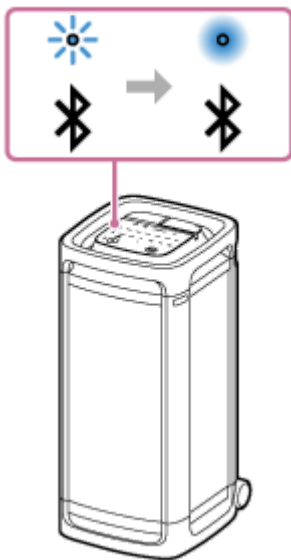

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.

Tipp

- A számítógépből származó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással létrehozhat/megszüntethet BLUETOOTH kapcsolatokat, megszüntetheti BLUETOOTH eszközök párosítását, és számos egyéb műveletet végezhet.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt megszűnik, ismételje meg a 4. lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközről játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

- A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás)
- Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozással
- A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

5-064-380-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek

macOS (12.7-es vagy újabb verzió)


A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz a mellékelt hálózati tápkábel segítségével. Vagy töltsse fel eléggé az újratölthető beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Csökkentse a hangerőt a számítógépen és a hangszórón, vagy állítsa le a zenelejátszást, ha meg szeretné előzni, hogy a hangszóró közvetlenül a párosítás után hirtelen erős hangot adjon ki.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.

— Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



1 Kapcsolja be a hangszórót.

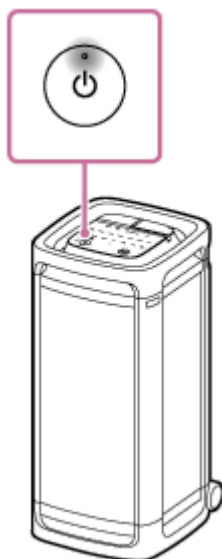

2 Koppintson a hangszóró (BLUETOOTH) ikonjára.

3 Ellenőrizze a hangszóró (BLUETOOTH) jelzőfényének állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel, vagy miután a hangszóró inicializálódik (a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa az 5. lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog



A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az 5. lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a számítógépen.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

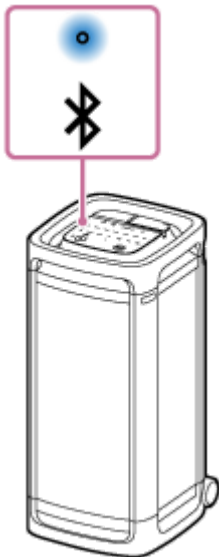

A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.


A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a 4. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa az 5. lépéssel.

A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a számítógépen.


4 Tartsa megérintve a hangszóró (BLUETOOTH) ikonját körülbelül 2 másodpercig.

A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye duplán villogni kezd (párosítási mód).




5 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

- Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

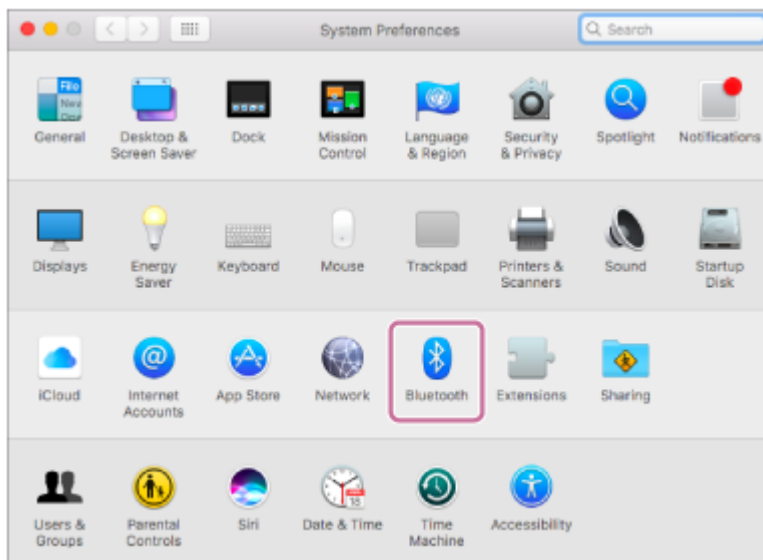


- Válassza az [ULT TOWER 9] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

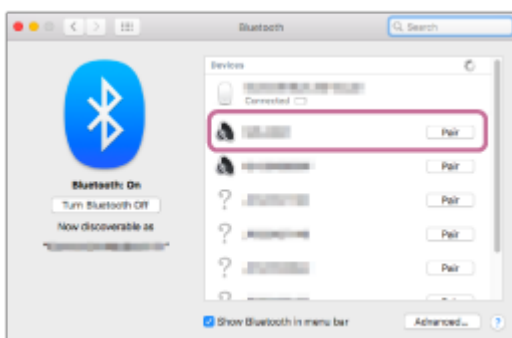

6 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

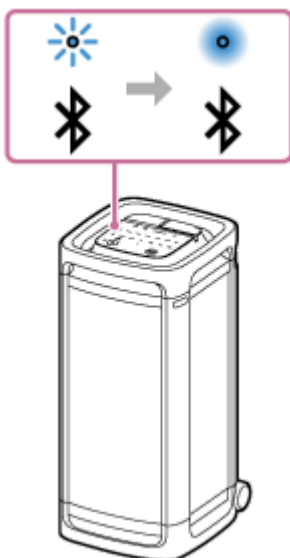

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.

7 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [ULT TOWER 9] elemet az [Output Device] listából.

A zene és egyéb lejátszását számítógépéből is élvezheti.

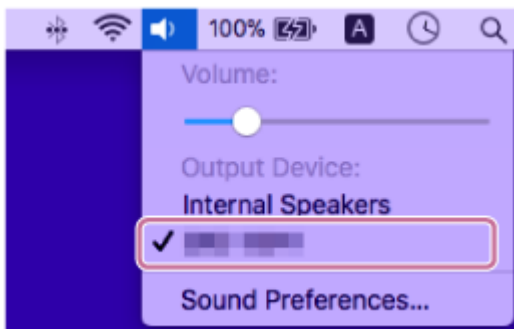

Tipp

- A számítógépből származó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással létrehozhat/megszüntethet BLUETOOTH kapcsolatokat, megszüntetheti BLUETOOTH eszközök párosítását, és számos egyéb műveletet végezhet.
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt megszűnik, ismételje meg a 4. lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozással](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz (többpontos csatlakozás)

Ha a hangszórót egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatja BLUETOOTH csatlakozóval, a következőket teheti:

- A zenelejátszás forrásának átváltása a 2 eszköz között
A zenelejátszás forrását átválthatja az egyik eszközről a másikra, a BLUETOOTH kapcsolat ismételt létrehozása nélkül.

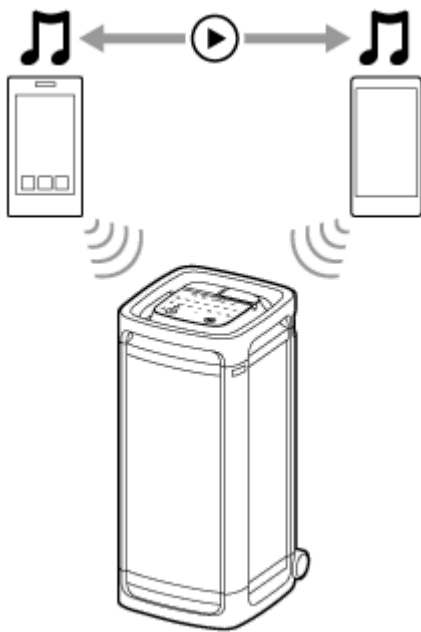

A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz BLUETOOTH csatlakozóval


1 Csatlakoztassa a hangszórót az első BLUETOOTH eszközhöz.

A BLUETOOTH csatlakoztatási eljárásról további részleteket az egyik alábbi, eszközére vonatkozó részben olvashat.

- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával](#)
- [Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

2 Tartsa fenn a hangszóró kapcsolatát az első BLUETOOTH eszközzel, és tartsa megérintve a hangszóró (BLUETOOTH) ikonját kb. 2 másodpercig.


A hangszóróból felhangzik a (Pairing (Párosítás)) hangos útmutató, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye duplán villogni kezd (párosítási mód).



3 A másik BLUETOOTH eszközön keresse meg a hangszórót.

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

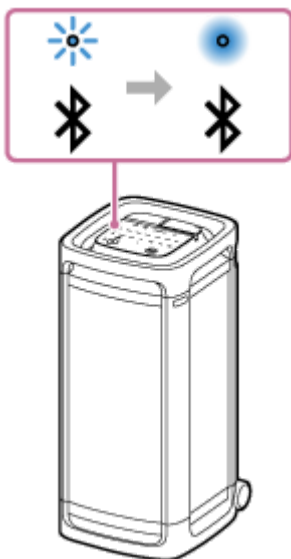

A BLUETOOTH eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál

Mialatt a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozóval, megkísérelhet további eszközt is csatlakoztatni egy BLUETOOTH csatlakozóval.

Ha a hangszóró működésben van, és egy harmadik eszköz kísérel meg BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni, az addigi zenelejátszáshoz használt 2 eszköz egyikének a BLUETOOTH kapcsolata fennmarad, és a másik eszköz BLUETOOTH kapcsolata megszakad. Ezután BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás, miközben a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a hangszórót zenelejátszásra használja, a zene a többpontos csatlakozás azon eszközén szólal meg, amelyet az előző zenelejátszáshoz használt.

- Ha a többpontos csatlakozás másik (második) eszközéről kíván zenét lejátszani, kezdjen zenét lejátszani a másik eszköz használatával.

A körülményektől függően lehet, hogy a lejátszás második eszközön való elindítása után is hallani fogja az eredeti (első) eszközön lejátszott zenét. Ilyen esetben állítsa le a zenét az elsőn. Ezután hallgathatja a másodikon szóló zenét.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással létrehozhat/megszüntethet BLUETOOTH kapcsolatokat, megszüntetheti BLUETOOTH eszközök párosítását, és számos egyéb műveletet végezhet.

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.
- A többpontos csatlakozás nem tiltható le.

Kapcsolódó témák


- [Egyszerű csatlakozás BLUETOOTH eszközökhöz BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, a „Sony | Sound Connect” alkalmazás használatával](#)
- [Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9**A TV hangjának a hallgatása (a TV Sound Booster funkció segítségével)**


A Sony egyedülálló funkciója, a „TV Sound Booster”, lehetővé teszi audiovizuális tartalmak, akár csak élő videóelőadások vagy filmek hangjának magasabb szintű élvezetét. A mély basszusoknak és a valóság-hű magas hangoknak köszönhetően átélheti a valós audiovizuális előadások hangulatát, így szinte az élő előadás helyszínén érezheti magát. A „Sony | Sound Connect” alkalmazással végezze el a TV Sound Booster funkció beállítását. Telepítse előre a „Sony | Sound Connect” alkalmazást mobil eszközére, például okostelefonjára.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy TV-készülékhez.

További részleteket [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#) című részben talál.

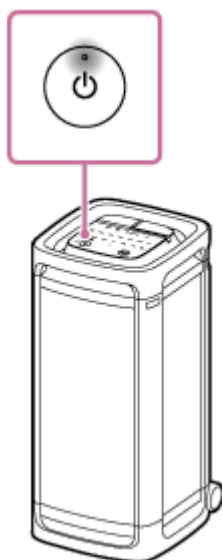2 Kapcsolja be a hangszórót.**3 Okostelefonján indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.****4 Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva a [TV Sound Booster] funkció.****5 Kezelje a TV-készüléket a TV-hez mellékelt távvezérlővel.**

Nézzon/játsszon le tartalmat. Szabályozza a TV hangerejét a kívánt szintre.

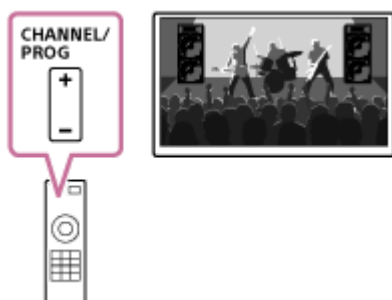**6 Szabályozza a hangszóró hangerejét a „Sony | Sound Connect” alkalmazással.**

7 Szabályozza be a TV és a hangszóró hangjának a szinkronizációját.

A „Sony | Sound Connect” alkalmazásban válassza a [Adjust synchronization with TV audio] lehetőséget, majd válassza ki az optimális késleltetés időtartamát.

Megjegyzés

- Ha a szinkronizáció „Sony | Sound Connect” alkalmazásban történő kalibrálása nem oldja meg a TV és a hangszóró hangjának elcsúszását, tájékozódjon a [Hibaelhárítás](#) részben.
- Amíg a TV Sound Booster funkció aktív, a hangszóró elülső részén található 4 hangszórókomponens (2 magassugárzó és 2 középsugárzó) ki van kapcsolva a csatlakoztatott TV-készülékkel kombinált hangkimenet optimalizálása érdekében.
- A TV Sound Booster funkció „Sony | Sound Connect” alkalmazással történő beállítása által a hangszóró automatikusan OPTICAL IN módba kerül.
Ha a hangszóró OPTICAL IN villog, az OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozóhoz kapcsolódó eszköz kimeneti jeleinek a formátuma nem kompatibilis. Ilyen esetben olvassa el az eszközhöz mellékelt használati útmutatót.
- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig zárja rá a kupakokat.

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazás helyett a hangszóró érintőpaneljét is használhatja a TV Sound Booster funkció aktiválásához/deaktiválásához vagy a hangerő szabályozásához. Koppintson a hangszóró TV SOUND BOOSTER vagy –/+ (hangerő) ikonjára.
- Ha a basszus túl erősnek vagy túl gyengének tűnik, szabályozza a hangszóró hangerejét.
- Ha az emberi hang, például ének vagy beszéd nehezen érthető, szabályozza a TV hangerejét.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#)
- [Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A TV hangjának a hallgatása (a TV Sound Booster funkció használata nélkül)

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy TV-készülékhez.


További részleteket [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#) című részben talál.

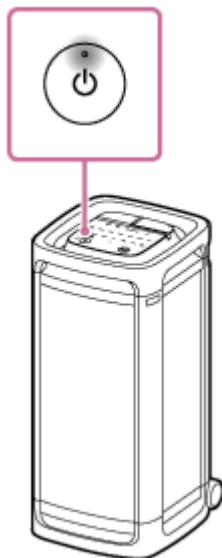2 Kapcsolja be a hangszórót.**3 Koppintson a hangszóró OPTICAL IN ikonjára.****4 Kezelje a TV-készüléket a TV-hez mellékelt távvezérlővel.**

Nézzon/játsszon le tartalmat.

5 A hangszóró -/+ (hangerő) ikonjára koppintva szabályozza a hangerőt.

Ha a hangszóró -/+ (hangerő) ikonjára koppint a hangerő szabályozásához, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye egyszer vagy 3-szor felvillan.

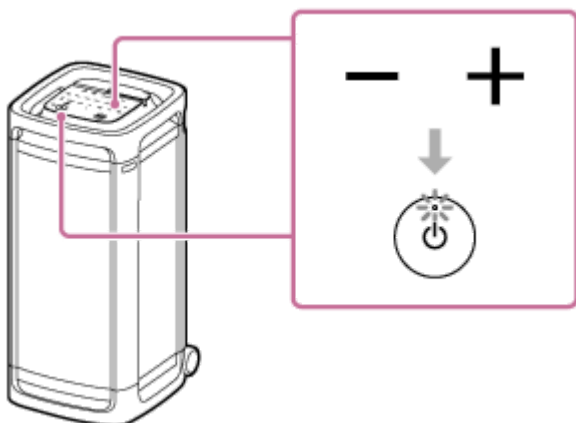

Megjegyzés

- Ha a TV hangját OPTICAL IN módban TV Sound Booster funkció használata nélkül kívánja megszólaltatni, kapcsolja ki a TV hangját.
- Ha a hangszóró OPTICAL IN villog, az OPTICAL IN (optikai digitális hangbemenet) csatlakozóhoz kapcsolódó eszköz kimeneti jeleinek a formátuma nem kompatibilis. Ilyen esetben olvassa el az eszközhöz mellékelt használati útmutatót.
- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig zárja rá a kupakokat.

Tipp

- Ha a hangszóró és a TV is kiadja a hangot, kapcsolja ki a TV hangját.
- A hangszóró hangerejét a „Sony | Sound Connect” alkalmazással is szabályozhatja.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása TV-készülékhez](#)
- [Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)


Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Zenehallgatás USB eszközön

A hangszóró az alábbi hangfájl formátumokat támogatja.

- MP3: fájlkiterjesztés [.mp3]
- WMA: fájlkiterjesztés [.wma]
- WAV: fájlkiterjesztés [.wav]

1 Csatlakoztasson USB eszközt a hangszóró PLAY/CHARGE OUTPUT portjához (USB).

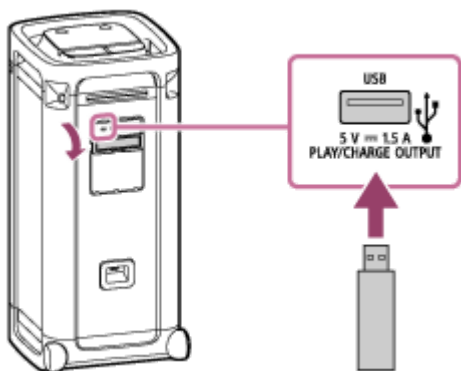

2 Koppintson a hangszóró USB ikonjára.

3 A lejátszás elindításához koppintson a hangszóró ►II (lejátszás) ikonjára.

A „Sony | Sound Connect” alkalmazással vezérelheti a lejátszást, vagy egyszerűen választhat zenét az USB eszközön lévő zenék listájából.

A hangszórón lévő ►II (lejátszás) ikonnal az alábbi műveleteket is elvégezheti.

- A lejátszás szüneteltetése
Amíg lejátszás van folyamatban, koppintson a hangszóró ►II (lejátszás) ikonjára. A lejátszás újraindításához koppintson újra a az ikonra.
- Ugrás a következő zeneszámmra
Amíg lejátszás van folyamatban, koppintson a hangszóró ►II (lejátszás) ikonjára gyorsan kétszer egymás után.
- Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére
Amíg lejátszás van folyamatban, koppintson a hangszóró ►II (lejátszás) ikonjára gyorsan 3-szor egymás után.

4 A hangszóró –/+ (hangerő) ikonjára koppintva szabályozza a hangerőt.

Tipp

- Amíg csatlakoztatott eszközből való betöltés van folyamatban, a hangszóró USB villog.

Megjegyzés

- Amíg a Sztereó pár vagy a Bulicsatlakozás funkciót használja, a hangszóró nem tudja megszólaltatni a PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB) csatlakoztatott USB eszközön lejátszott zenét.
- A hangszóró az alábbi esetekben nem tudja lejátszani az USB eszközben lévő hangfájlokat:
 - A csatlakoztatott USB eszközben lévő hangfájlok száma túllépi a 2 000-et.
 - A csatlakoztatott USB eszközben lévő mappák száma túllépi a 300-at, a „ROOT” mappát is ideértve.
A fenti számok a fájlok és mappák szerkezetétől függően változhatnak. A hangfájlokat tartalmazó USB eszközre ne mentsen különböző típusú fájlokat vagy szükségtelen mappákat.
- A hangszóró legfeljebb 8 szint mélységű almappákban tárolt hangfájlok lejátszására képes.
- A lejátszás átugorja a hangfájlokat nem tartalmazó mappákat.
- Ha egy támogatott kiterjesztésű fájl tényleges tartalma nem az elvárt típusú, a hangszóró a fájl lejátszása során zajokat ad ki, vagy hibásan fog működni.
- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig zárja rá a kupakokat.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás USB eszközhez](#)

5-064-380-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozással

BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathat, és akkor kezelheti a hangszóróról BLUETOOTH csatlakozáson keresztül, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hangtartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztassa a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

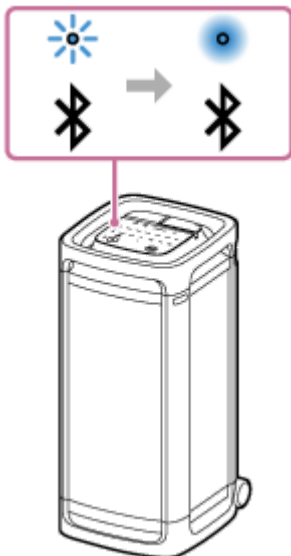

2 Ha a hangszóró a hangforrás kiválasztásához BLUETOOTH módtól különböző módban van, koppintson a hangszóró (BLUETOOTH) ikonjára.

Megjegyzés


- Ha a hangszóró nincs BLUETOOTH módban, a hangszóró nem adja ki a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz hangját akkor sem, ha kapcsolatot létesít egy BLUETOOTH eszközzel.

3 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

4 Állítsa be a hangerőt a hangszóró -/+ (hangerő) ikonjára koppintva, vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.

Amikor a hangszóró -/+ (hangerő) ikonjára koppint, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye és a fogantyún lévő fények egyszer vagy 3-szor fehérén felvillannak. A hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye akkor is villog, amikor a BLUETOOTH eszközön beállítja a hangerőt.

Gyors változtatáshoz tartsa megérintve a hangszóró -/+ (hangerő) ikonját.

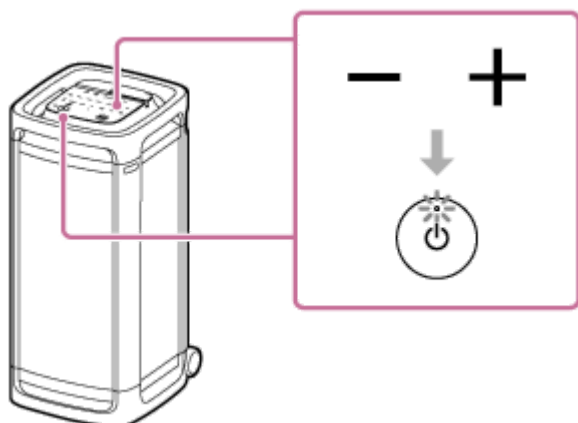

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a hangszóró  (lejátszás) ikonjával.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez koppintson lejátszás közben a hangszóró  (lejátszás) ikonjára. A szüneteltetés befejezéséhez koppintson rá újra.


Ugrás a következő zeneszám elejére

Lejátszás közben koppintson gyorsan kétszer a hangszóró  (lejátszás) ikonjára.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

Lejátszás közben koppintson gyorsan 3-szor a hangszóró  (lejátszás) ikonjára.

* A műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.

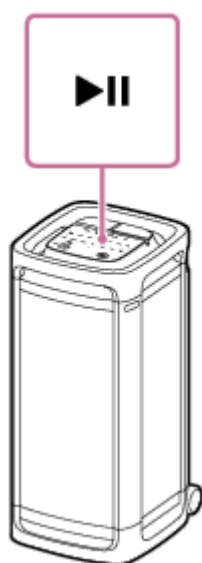

Tipp

- Amíg a hangszóró a mellékelt hálózati tápkábel segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy

a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Ha a hangszórót az akkumulátor töltése során is használni szeretné, halkítsa le a hangszórót, vagy kapcsolja ki, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.

- A hangszóró támogatja a SCMS-T módszerű tartalmak védelmét. A hangszórón hallgathatja az SCMS-T módszert támogató okostelefonból vagy mobiltelefonból kapott zenét (vagy hangot).
- Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan.
- Minden alkalommal, amikor a hangszóró $\rightarrow$ (hangerő) ikonjára koppint, változik a fogantyún kigyulladás fények száma.
- Ha megérintve tartja a hangszóró  (lejátszás) ikonját kb. 5 másodpercig, a hangszóró lejátssza a bemutató céljaira tárolt zeneszámot. A funkció kikapcsolásához koppintson újra a hangszóró  (lejátszás) ikonjára.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, csökkenhet a hangszóró maximális hangereje.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A használt BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye akkor sem fog felvillanni, ha a BLUETOOTH eszközön szabályozza a hangerőt.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A BLUETOOTH kapcsolat bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A BLUETOOTH-kapcsolaton keresztüli zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)

A hangszórón a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként a „Hangminőség elsőbbsége” és a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítások állnak rendelkezésre. A „Hangminőség elsőbbsége” beállítás a jó hangminőség érdekében nem csak az SBC, de az AAC és az LDAC kodekkel való kompatibilitást is biztosítja, míg a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítás stabilabb BLUETOOTH csatlakozás útján történő zenelejátszást biztosít. A vásárlás időpontjában a „Hangminőség elsőbbsége” funkció van kiválasztva.

- Hangminőség elsőbbsége (alapértelmezett beállítás): Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC, LDAC és az SBC lehetőségek közül.
- Stabil kapcsolat elsőbbsége: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.


A hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogni kezd* kék színben.

* Ha olyan BLUETOOTH eszköz van a közelben, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, lehet, hogy a hangszóró automatikusan felveszi az eszközzel a kapcsolatot. Ilyen esetben a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel világítani kezd.

2 Váloztassa meg a BLUETOOTH kapcsolat minőségét.

A hangszóró kezelése során

- Tartsa egyidejűleg megérintve a hangszóró  (lejátszás) és  (BLUETOOTH) ikonját kb. 2 másodpercig. Ha a beállítást „Stabil kapcsolat elsőbbsége” módra változtatja, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye 3-szor felvillan fehér fénnel. Ha a beállítást „Hangminőség elsőbbsége” módra változtatja, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye kétszer felvillan fehér fénnel. Ha a hangszóró BLUETOOTH eszközökhöz csatlakozik, az összes kapcsolat automatikusan bomlik, majd újra létrejön, és érvénybe lép a beállítás.

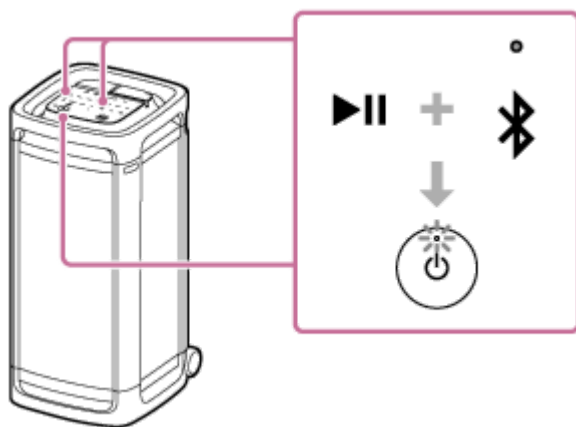

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás használata esetén

- Indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.
- A [Bluetooth Connection Quality] menüpontban válassza ki az egyik kodek beállítást: [Prioritize Sound Quality] vagy [Prioritize Stable Connection].

Tipp

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Ha a „Hangminőség elsőbbsége” beállítás van kiválasztva, a BLUETOOTH eszköz beállításától és a környező feltételektől függően zaj keletkezhet vagy a hang akadozhat. Ilyen esetben állítsa a BLUETOOTH kapcsolat minőségét „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállításra.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódoló algoritmus, amelyet hang BLUETOOTH kapcsolat útján történő vezeték nélküli átviteléhez használnak.

A hangszóró az alábbi 3 kodeket támogatja A2DP kapcsolat útján történő zenelejátszáshoz: SBC, AAC és LDAC™.

- SBC

Ez a Subband Codec rövidítése.

Az SBC a BLUETOOTH eszközök által használt standard hangkódolási technológia.

- AAC

Ez az Advanced Audio Coding rövidítése.

Az AAC kodeket általában Apple termékek, például iPhone eszközök használják, amelyek jobb hangminőséget képesek nyújtani, mint az SBC.

- LDAC

Az LDAC a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia, amely lehetővé teszi a High-Resolution (Hi-Res) Audio tartalom átvitelét akár BLUETOOTH kapcsolaton keresztül is.

Más BLUETOOTH-kompatibilis kódolási technológiáktól (pl. SBC) eltérően működése során nem konvertálja alacsonyabb szintre a High-Resolution Audio hangtartalmat^{*1}.

A többi technológiához viszonyítva megközelítőleg 3-szoros mennyiségű adat^{*2} átvitelét teszi lehetővé BLUETOOTH vezeték nélküli hálózaton keresztül, a hatékony kódolásnak és az optimalizált csomagkészítésnek köszönhetően példátlan hangminőség mellett.

^{*1} Kivéve a DSD formátumú tartalmakat.

^{*2} Az SBC technológiához viszonyítva 990 kb/s (96/48 kHz) vagy 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) bitsebesség kiválasztása esetén.

Ha egy csatlakoztatott eszköz a fenti kodekek valamelyikével készült zenét küld, a hangszóró automatikusan az adott kodekre vált, és lejátsza a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz az SBC-nél magasabb hangminőségű kodeket támogat, lehet, hogy előre be fog kelleni állítania az eszközt, hogy élvezhesse a támogatott kodekekkel készült zenét.

A kodek beállításával kapcsolatban olvassa el az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH-kapcsolaton keresztüli zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Ha a BLUETOOTH kapcsolat megszakad, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját.
Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH kapcsolat megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9


A BLUETOOTH funkció be- vagy kikapcsolása

Ha a hangszóró BLUETOOTH funkciója be van kapcsolva, egy párosított BLUETOOTH eszközről kapcsolódhat a hangszóróhoz.

A vásárlás időpontjában ezek a beállítások be vannak kapcsolva.

1 Tartsa megérintve a hangszóró – (hangerő) és (BLUETOOTH) ikonját körülbelül 5 másodpercig.

A hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kialszik, és a BLUETOOTH funkció kikapcsol.

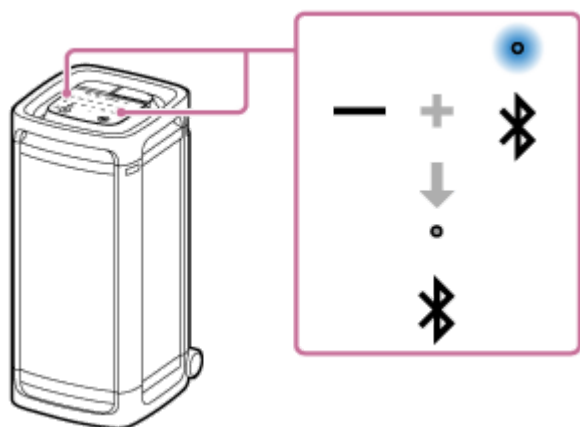

Ha újra egyidejűleg lenyomva tartja a hangszóró – (hangerő) és  (BLUETOOTH) ikonját körülbelül 5 másodpercig, a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye világítani kezd, és a BLUETOOTH funkció bekapcsol.

Tipp

- Amikor a hangszóró BLUETOOTH funkciója bekapcsol, újra kapcsolatot létesít az előzőleg BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott eszközzel, ha az eszköz BLUETOOTH funkciója aktív maradt.

Megjegyzés

- Ha kikapcsolja a BLUETOOTH funkciót, nem végezheti el az alábbi műveleteket:
 - Párosítás és kapcsolat egy BLUETOOTH eszközzel.
 - Használja a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása vezetékes csatlakoztatáson keresztül


Hordozható hangeszköztől vagy hasonló eszköztől úgy is hallgathat zenét a hangszórón keresztül, ha csatlakoztatja az eszközt egy (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábelrel.

Megjegyzés

- Mielőtt kapcsolatot létesít a hangszóró és a hordozható hangeszköz között, halkítsa le a hangszóró és eszköz hangerejét, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

1 Csatlakoztasson egy eszközt a hangszóró AUDIO IN csatlakozójához egy (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábel segítségével.


A csatlakoztatáshoz használjon mindkét végén (ellenállás nélküli) sztereó minicsatlakozóval* ellátott hangkábelt.

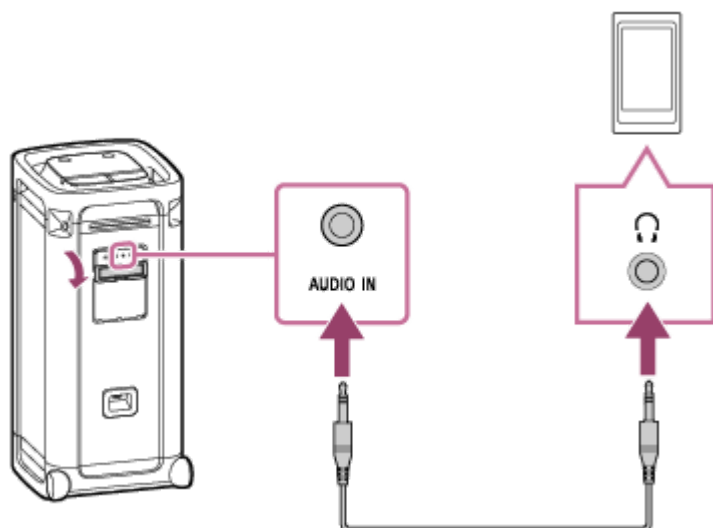

* Ha jelentős ellenállású (sztereó minicsatlakozókkal ellátott) hangkábelt használ, alacsonyabb lehet a hangerő. Ezért mindig használjon ellenállás nélküli (sztereó minicsatlakozókkal ellátott) hangkábelt.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye fehérén világítani kezd.

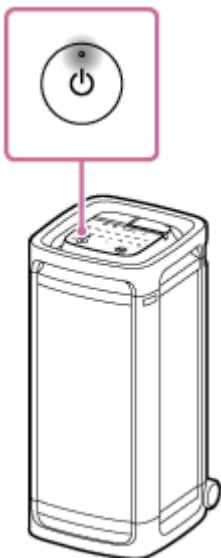

3 Koppintson a hangszóró AUDIO IN ikonjára.


4 Kapcsolja be, és kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.

5 Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre a csatlakoztatott eszközön.

Ha a hangerőt a csatlakoztatott hordozható hangeszköz segítségével szabályozza, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye és a fogantyún lévő fények nem fognak villogni.

6 A hangszóró -/+ (hangerő) ikonjára koppintva szabályozza a hangerőt.

Amikor a hangszóró -/+ (hangerő) ikonjára koppint, a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye és a fogantyún lévő fények egyszer vagy 3-szor fehérén felvillannak.

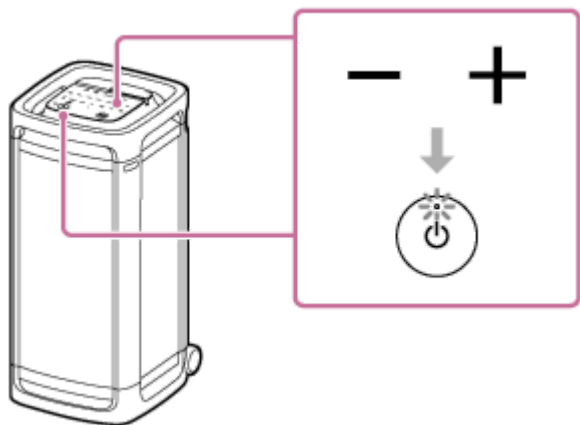

Tipp

- Ha nem hallja a hangot, növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.

Megjegyzés

- Amíg a Sztereó pár vagy a Bulicsatlakozás funkciót használja, a hangszóró nem tud zenét lejátszani az AUDIO IN csatlakozóhoz hangkábelrel csatlakoztatott eszközön.
- Ha hordozható hangeszközt csatlakoztat az AUDIO IN csatlakozóhoz, és zenét játszik le, le vannak tiltva az olyan hangszóró-műveletek, mint a szüneteltetés, ugrás a következő zeneszám elejére, vagy ugrás az aktuális zeneszám elejére.

- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig zárja rá a kupakokat.

5-064-380-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9


A hangeffektusok váltása

A hangszórón élvezheti a hangeffektusok váltogatását is.

Élvezze a továbbfejlesztett mély basszus hangzást (ULT gomb)

Az alábbi eljárások bármelyikével beállíthatja. A vásárlás időpontjában az ULT POWER SOUND mód be van kapcsolva.

- Nyomja meg a hangszóró ULT gombját.
Az ULT gomb minden megnyomásakor a beállítás ULT1-ről ULT2-re és kikapcsolásra vált.
Minden egyes alkalommal, amikor megváltoztatja a beállítást, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és kigyullad vagy kialszik az ULT gomb.

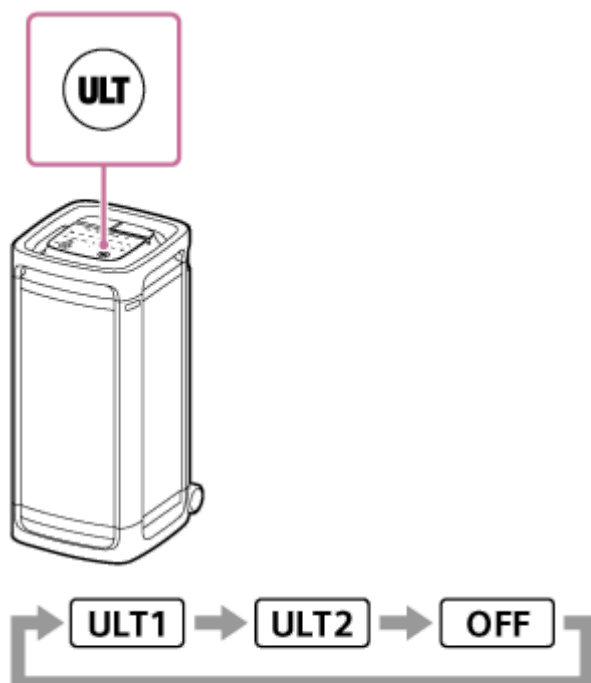

ULT1: Kiemeli a mély basszus hangzást.

ULT2: Fokozza a teljesítményérzetet.

Ki: Kikapcsolja az ULT POWER SOUND beállítást.

- Használja a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.
A „Sony | Sound Connect” alkalmazásban koppintson a [Sound Effect] lehetőségre, majd válassza a [Off], az [ULT1] vagy az [ULT2] beállítást.

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazásban az ULT gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja az értesítés hangjelzését.

A hangszínszabályozó beállításának egyéni szabályozása (CUSTOM)

A „Sony | Sound Connect” alkalmazásban koppintson a [Sound Effect] lehetőségre, majd válassza az [CUSTOM] beállítást.

Koppintson a [CUSTOM EQ] elemre, majd szabályozza a hangszínszabályozót tetszése szerint.

Megjegyzés

- A CUSTOM mód nem használható, ha a TV Sound Booster funkció aktiválva van.

Automatikus beállítás a környezetnek megfelelő optimális hangzásra (hangtér-optimalizálás)

Ez a szabadalmaztatott mikrofonérzékelő technológia zenelejátszás közben észleli a hangszóró körüli hangokat, és automatikusan végrehajtja a hang optimalizálásához szükséges beállításokat. A vásárlás időpontjában a hangtér-optimalizálás be van kapcsolva.

A hangtér-optimalizálás beállításának módosítása

A „Sony | Sound Connect” alkalmazásban módosítsa a [Sound Field Optimization] beállítását.

Megjegyzés

- Néhány esetben a külső zaj megakadályozhatja a hang optimalizálását.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használatakor a hangtér-optimalizálás funkció ki van kapcsolva.
- Ha engedélyezte a hangeffektusokat (például ULT POWER SOUND), a STAMINA tápellátási mód automatikusan kikapcsol.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereo pár funkció)

A Sztereo pár funkció használatához 2 ULT TOWER 9 hangszóró szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH-hoz való csatlakoztatásával nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

A sztereo lejátszás érdekében a BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakoztatott egyik hangszóró a bal csatorna hangját játssza le (bal oldal), míg egy másik BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakoztatott másik hangszóró a jobb csatorna hangját játssza le (jobb oldal).

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón.
 - A hangszórók Sztereo pár funkciójának beállításakor győződjön meg róla, hogy a funkcióval csatlakoztatni kívánt 2 hangszóró legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra legyen egymástól. Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.
 - Zene lejátszásakor győződjön meg róla, hogy a funkcióval csatlakoztatni kívánt összes eszköz légvonalban 30 m (98,4 láb) távolságban legyen egymástól.
- A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.


- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém vagy fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

1 Kapcsolja be mindkét hangszórót.

A hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye világítani kezd.

A hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye lassan villog.


Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, akkor előfordulhat, hogy a hangszóró automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és  (BLUETOOTH) jelzőfénye világítani kezd. Ebben az esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját vagy magát a BLUETOOTH eszközt.

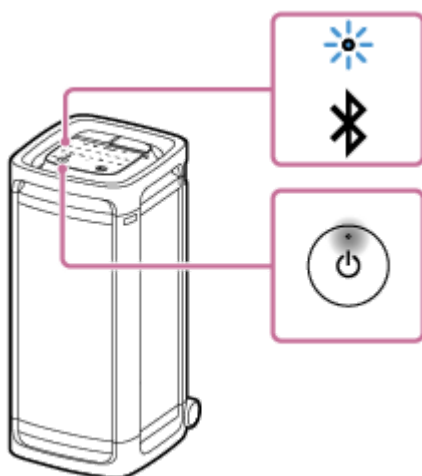

Ha a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel duplán villog.


2 Az egyik hangszórón koppintson a hangszóró STEREO PAIR ikonjára.

Felhangzik az értesítés hangjelzése, majd a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye és STEREO PAIR jelzőfénye lassan villogni kezd. Mintegy 5 másodperc elteltével ismét felhangzik a hangszóró értesítés hangjelzése, majd a hangszóró STEREO PAIR jelzőfénye villogásról világításra vált.

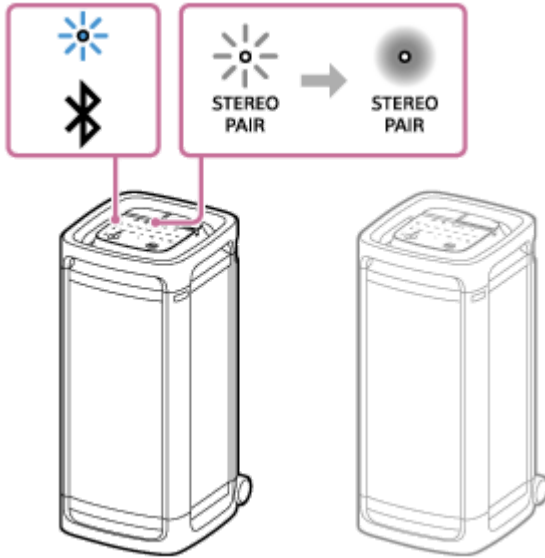


3 A másik hangszórón koppintson a hangszóró STEREO PAIR ikonjára.

Felhangzik az értesítés hangjelzése, majd a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye és STEREO PAIR jelzőfénye lassan villogni kezd.

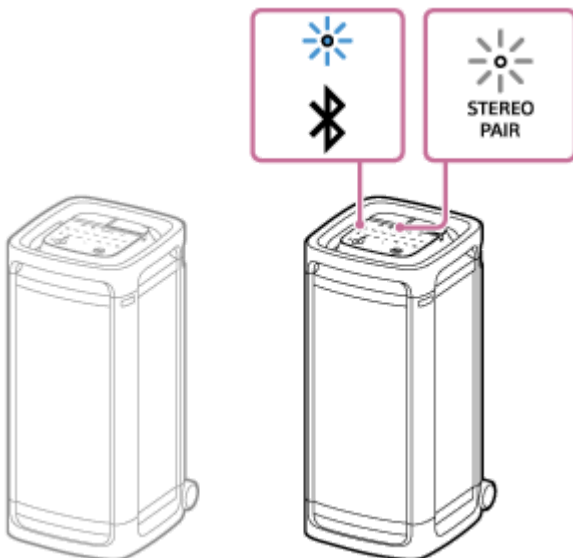

4 Ellenőrizze a jelzőfény állapotát a 2 hangszórón.

Amikor a Sztereó pár funkcióval csatlakoztatja a hangszórókat, a hangszóróból felhangzik a (Left/Right (Bal/Jobb)) hangos útmutató; mindkét hangszóró STEREO PAIR jelzőfénye továbbra is világít, és a második hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kikapcsol.

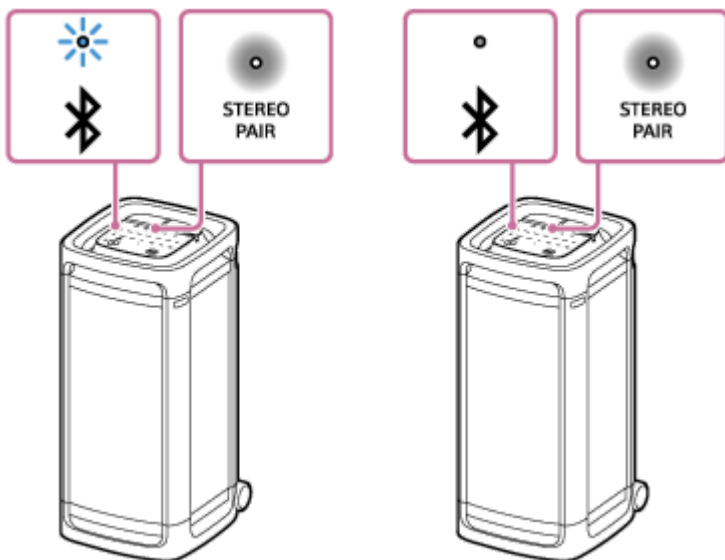


Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció azonnal csatlakoztatja a 2 hangszórót, előfordulhat, hogy a  (BLUETOOTH) jelzőfény és a STEREO PAIR jelzőfény nem villog, hanem a STEREO PAIR jelzőfény világítani kezd.
- Állítsa be a második hangszórót 1 percen belül. Ha nem állítja be 1 percen belül, az első hangszóró beállítása törlődni fog.

5 Működtesse azt a hangszórót, amelynek villog a (BLUETOOTH) jelzőfénye, hogy létrejöjjön a BLUETOOTH eszközzel a BLUETOOTH kapcsolat.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

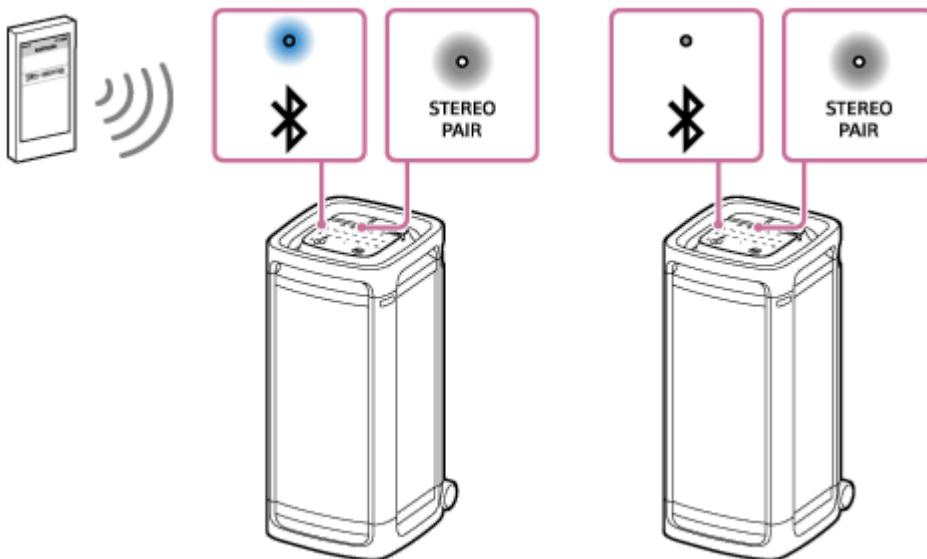

6 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt megfelelő szintre.

7 Az egyik hangszóró +/- (hangerő) ikonjára koppintva szabályozza a hangerőt.

A hangerő beállítása mindkét hangszórón érvénybe lép.

Sztereó lejátszás esetén az a hangszóró játssza le a bal csatorna hangját (bal oldal), amelynek világít a  (BLUETOOTH) jelzőfénye.

A Sztereó pár funkció kikapcsolása

Az egyik hangszórón koppintson a hangszóró STEREO PAIR ikonjára.

Felhangzik az értesítés hangjelzése, majd kialszik a hangszóró STEREO PAIR jelzőfénye.

Tipp

- Ha bármely egyéb BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszközhöz, a hangszóróból torz hangot vagy zajt hallhat. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz és a többi BLUETOOTH eszköz között.
- A Sztereó pár funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- A hangszórók kikapcsolása nem kapcsolja ki a Sztereó pár funkciót. Ha újra bekapcsolja valamelyik hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereó pár funkcióhoz. Ha használni kívánja a Sztereó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Azonban amíg a BLUETOOTH készenléti funkció mindkét hangszórón aktív^{*}, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat is, és a hangszórók között kapcsolatot létesít a Sztereó pár funkcióhoz.

^{*} A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválódik, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt hálózati tápkábel segítségével.

Megjegyzés

- Amennyiben a Sztereó pár funkció bekapcsolt állapotában újraindítja vagy inicializálja valamelyik hangszórót, a Sztereó pár funkció leállításához koppintson a másik hangszóró STEREO PAIR ikonjára. Ha a Sztereó pár funkció leállítása nélkül használja a hangszórót, akkor probléma fog fellépni, például nem jön létre BLUETOOTH kapcsolat, vagy megszakad a hanglejátszás.
- A Sztereó pár funkció bekapcsolt állapotában nem lehet a csatlakoztatott BLUETOOTH eszközről elindítani a második hangszórót.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [A szoftver frissítése \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)

Több Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis hangszórót (legfeljebb 100 hangszórót) csatlakoztathat BLUETOOTH csatlakozás útján, és élvezheti a zenelejátszást.

A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis eszközök nem állnak rendelkezésre a csatlakozáshoz.

A Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközökről az alábbi URL-címen talál bővebb tájékoztatást:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Amikor beállítja a hangszórókat a Bulicsatlakozás funkcióhoz, ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra legyen. Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.
- Zene lejátszásakor győződjön meg róla, hogy a funkcióval csatlakoztatni kívánt összes eszköz légvonalban 30 m (98,4 láb) távolságban legyen egymástól.
A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.
 - A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém vagy fal helyezkedik el.
 - A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.


Tipp

- Frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón, amelyen használni kívánja a Bulicsatlakozás funkciót.
- Azok a hangszórók, amelyek csak a „Sony | Music Center” alkalmazással tudják használni a Bulicsatlakozás funkciót, nem csatlakozhatnak a(z) ULT TOWER 9 készülékhez a „Sony | Music Center” alkalmazással. A csatlakozáshoz frissítse a hangszórók szoftverét a legújabb verzióra, majd csatlakozzon a(z) ULT TOWER 9 készülékhez a hangszórón lévő gombok segítségével. A részleteket lásd a hangszórók Súgóútmutató dokumentumában.

1 Állítsa be az első hangszórót.


Az alábbi művelet példa egy ULT TOWER 9 elsődleges hangszóróként történő beállítására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök beállításához használt eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

- Nyomja meg a hangszóró  (tápellátás) gombját.
A hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye lassan villog.
Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, akkor előfordulhat, hogy a hangszóró automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és  (BLUETOOTH) jelzőfénye világítani kezd.
Ha a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel duplán villog.
- Csatlakoztassa a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.
Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, és a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

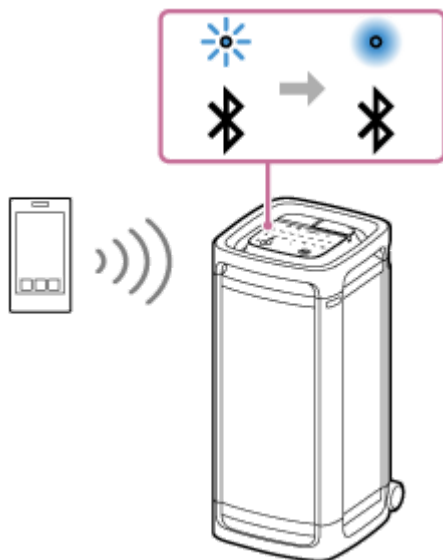

- Koppintson a hangszóró CONNECT ikonjára.

A hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, majd a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye és CONNECT jelzőfénye lassan villogni kezd. Mintegy 5 másodperc elteltével ismét felhangzik a hangszóró értesítés hangjelzése, majd a hangszóró CONNECT jelzőfénye villogásról világításra vált. Amíg a Bulicsatlakozás funkció használatához szükséges kapcsolat létrejön, a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye tartós világításról villogásra vált.

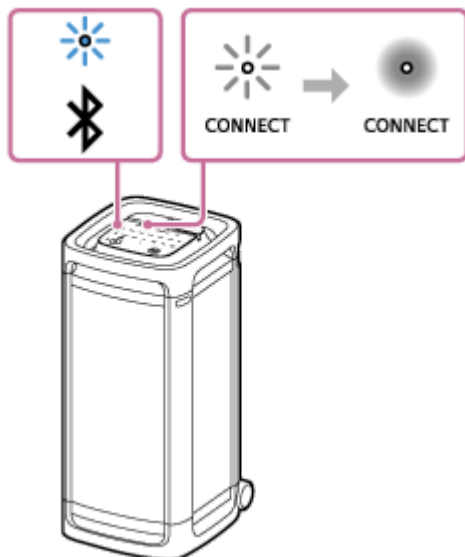


2 Csatlakoztasson egy második hangszórót.

Az alábbi művelet példa egy ULT TOWER 9 második hangszóróként történő csatlakoztatására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök csatlakoztatásához használt eszközhöz mellékelte kezelési útmutatóban talál.

- Nyomja meg a hangszóró  (tápellátás) gombját.

- Koppintson a hangszóró CONNECT ikonjára.

A hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése, majd a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye és CONNECT jelzőfénye lassan villogni kezd. Miután a hangszóró csatlakozott az első hangszóróhoz, a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kikapcsol, CONNECT jelzőfénye pedig villogásról világításra vált.

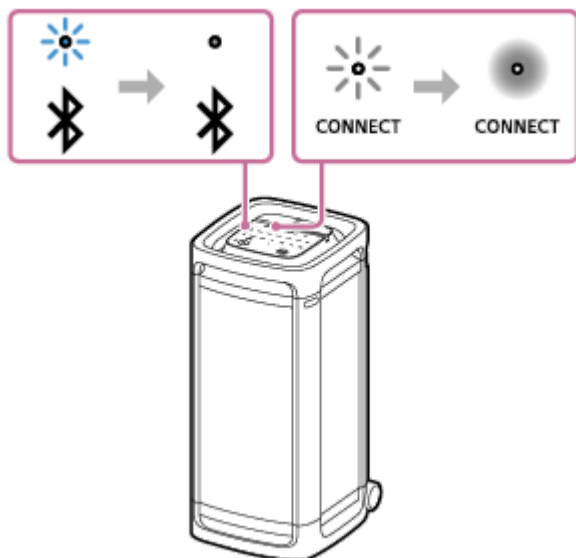

Tipp

- Csatlakoztassa a második hangszórót 1 percen belül. 1 vagy több perc elteltével a hangszóró beállítása törlődik.


3 Csatlakoztasson egy harmadik vagy további hangszórót.

További hangszórók csatlakoztatásához ismételje meg a 2. lépést.

Tipp

- A harmadik és további hangszórót csatlakoztassa az előző hangszóró csatlakoztatását követő 30 másodpercen belül. 30 vagy több másodperc után a hangszóró már nem csatlakoztatható.
- Amennyiben a beállítások elvégzése után (legalább 30 másodperc elteltével) szeretne újabb hangszórót hozzáadni, koppintson az első hangszóró CONNECT ikonjára, majd hajtsa végre a 2. lépést.

Amikor a Bulicsatlakozás funkció során létrejön a kapcsolat, az összes hangszóró CONNECT jelzőfénye világítani kezd. Ezután az első hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

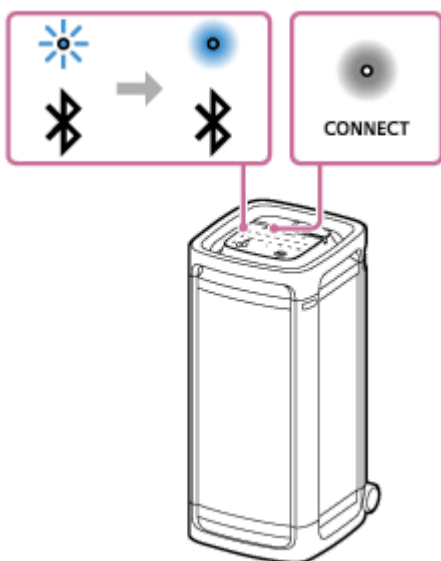

4 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, és állítsa be a hangerőszintet.

Az összes hangszóró ugyanazt a zenét játssza.

Amikor a BLUETOOTH eszközön vagy az BLUETOOTH eszközhöz csatlakoztatott (elsőként beállított) hangszórón szabályozza a hangerőt, a többi hangszóró hangereje is automatikusan módosul. A többi, (másodikként vagy

később beállított) hangszóró esetében egyénileg is beállíthatja a hangerőt.

A Bulicsatlakozás funkció leállítása

- **Az összes kapcsolat bontása és a Bulicsatlakozás funkció befejezése**

Azon a hangszórón, amelyen világít a  (BLUETOOTH) jelzőfény (az elsőként beállított hangszórón), tartsa megérintve a CONNECT ikont, amíg meg nem szólal a hangszóró értesítés hangjelzése, és ki nem alszik a hangszóró CONNECT jelzőfénye.

- **Egyetlen 1 hangszóró leállítása**

Azon a hangszórón, amelyen le kívánja állítani a Bulicsatlakozás funkciót (a másodikként vagy továbbiként beállított hangszórón), tartsa megérintve a CONNECT ikont, amíg meg nem szólal a hangszóró értesítés hangjelzése, és ki nem alszik a hangszóró CONNECT jelzőfénye.

Tipp

- A hangszórón a fények és az ULT gomb az elsőnek beállított hangszóró modelljétől függően különböző módon világítanak.
- A Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Amíg a Bulicsatlakozás funkció használatban van, a hangszóróhoz az alábbi forrásokból csatlakoztatott eszközök hangja nem lesz hallható.
 - A PLAY/CHARGE OUTPUT porthoz (USB) csatlakoztatott USB eszköz
 - Az AUDIO IN csatlakozóhoz hangkábelrel csatlakoztatott eszköz
 - Az OPTICAL IN csatlakozóhoz csatlakoztatott TV
- A Bulicsatlakozás funkció deaktiválása nincs hatással a létrejött BLUETOOTH-kapcsolatra, és a hangszóró BLUETOOTH módban marad.
- Ha a Bulicsatlakozás funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.

Kapcsolódó témák


- [A szoftver frissítése \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9


Külső mikrofon használata

A saját hangját a hangszóróba vezetheti, ha egy normál dugóval (Φ 6,3 mm) ellátott, (kereskedelmi forgalomban kapható) dinamikus mikrofont csatlakoztat.

- 1 A hangszórón lévő MIC szint gombot vagy a MIC és GUITAR szint gombot MIN állásba forgatva csökkentse a mikrofon hangerőszintjét.

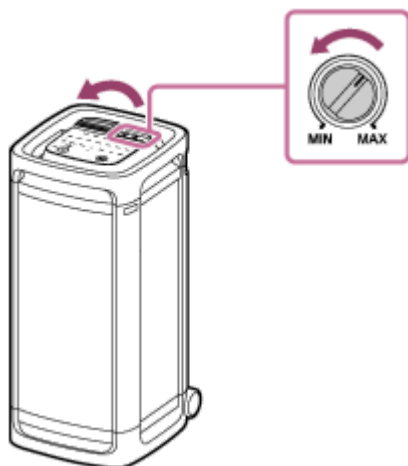

- 2 Csatlakoztasson egy külső mikrofont a hangszóró felső felületén lévő MIC1 vagy MIC2/GUITAR csatlakozóhoz.

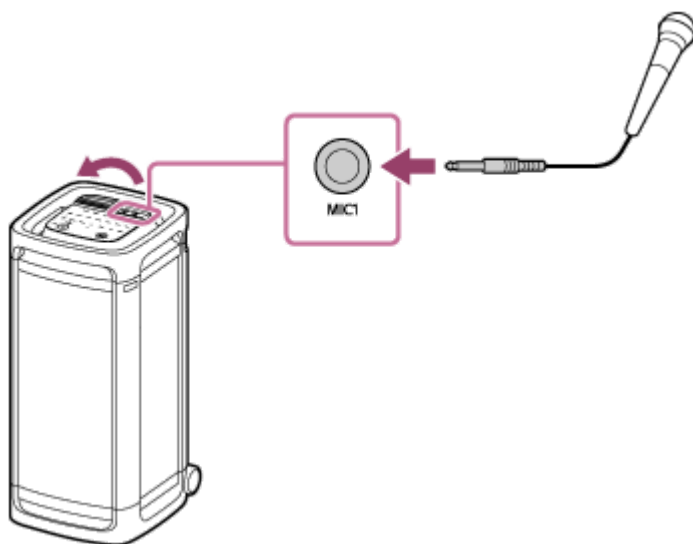

- 3 Szabályozza a hangerőt a hangszórón lévő MIC szint gomb vagy MIC és GUITAR szint gomb segítségével.
- 4 Beszéljen vagy énekeljen a csatlakoztatott mikrofonba.

A hangszórón lévő KEY CONTROL vagy ECHO ikonnal az alábbi műveleteket is elvégezheti.

Hangnemvezérlés

Megváltoztathatja az énekelt dal hangnemét.

A hangszórón a KEY CONTROL **b** (b-jel)/ **#** (kereszt) ikonra koppintva alakítsa a hangnemet a hangterjedelemhez.

Mikrofon visszhang

Amikor a mikrofonba énekel, visszhang effektust alkalmazhat a hangjára.

A visszhang effektus beállításához koppintson többször a hangszóró ECHO ikonjára.

Megjegyzés

- Ha a Bulicsatlakozás vagy a Sztereó pár funkciót használja, a mikrofonból kapott hangot csak az a hangszóró adja, amelyhez a mikrofon csatlakozik.
- A mikrofon közel tartása a hangszóróhoz akusztikus gerjedést okozhat. Ha ez történik, akkor a hangszóró hangerejétől függően, a hangszóró kikapcsolhat a termék védelmi mechanizmusa miatt. Ez esetben várjon egy rövid ideig, majd újra kapcsolja be a hangszórót.
- Ha a hangszóróhoz mikrofont vagy gitárt csatlakoztat, az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.
- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig zárja rá a kupakokat.


Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Gitár hangjának a hallgatása

Hallgathatja gitárja hangját, ha azt a hangszóró MIC2/GUITAR csatlakozójához (Φ 6,3 mm) csatlakoztatja. Ha a hangszóró MIC1 csatlakozójához (Φ 6,3 mm) (kereskedelmi forgalomban kapható) mikrofont csatlakoztat, egyidejűleg gitározhat és énekelhet.

1 A hangszórón lévő MIC és GUITAR szint gombot a MIN állás felé forgatva csökkentse a gitár hangerejét.

2 Csatlakoztassa a gitárt a hangszóró felső felületén lévő MIC2/GUITAR csatlakozóhoz egy (kereskedelmi forgalomban kapható) gitárhoz kialakított hangszerkábelrel.

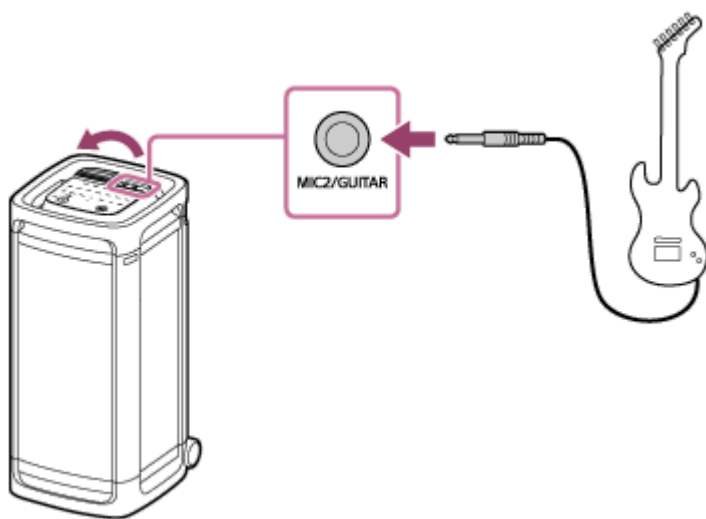

3 Nyomja meg a hangszóró felső felületén lévő GUITAR gombot.

A hangszóró GUITAR jelzőfénye fehér fénnel világítani kezd.

4 Kezdjen gitározni, és közben szabályozza a gitár hangerőszintjét.

A hangszóró megszólaltatja a gitár hangját.

A hangszóró gitár üzemmódjának a kikapcsolása

Nyomja meg újra a hangszóró felső felületén lévő GUITAR gombot.

Megjegyzés

- Mielőtt a gitárt lecsatlakoztatja a hangszóróról, a MIC és GUITAR szint gombot a „MIN” jelzés irányába forgatva csökkentse a gitár hangerejét.
- Ha a hangszóróhoz mikrofont vagy gitárt csatlakoztat, az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.
- A hangszórón lévő port és csatlakozók nem vízálló kialakításúak. Ne használja a hangszórót olyan helyen, ahol valószínű, hogy víz fröccsen rá. A hangszóró használata után mindig zárja rá a kupakokat.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás

Az alábbi műveletek végezhetők el, amikor a „Sony | Sound Connect” alkalmazást tartalmazó okostelefon és a hangszóró BLUETOOTH kapcsolaton keresztül csatlakozik egymáshoz.

A „Sony | Sound Connect” alkalmazáson keresztül a hangszórón elvégezhető műveletek

- A hangszóró szoftverének frissítése
- Az Értesítés és hangos útmutató beállításainak megadása
- A Bluetooth-kapcsolat minősége kiválasztása (Hangminőség elsőbbsége/Stabil kapcsolat elsőbbsége)
- A hangszóró kikapcsolása
- A hangszóró Akkumulátorkímélő módjának bekapcsolása/kikapcsolása
- A Bluetooth készenléti funkció aktiválása/deaktiválása
- Az Automatikus kikapcsolás funkció beállításainak megadása
- A STAMINA tápellátási mód bekapcsolása/kikapcsolása
- Az érintőpanel háttérvilágításának automatikus kikapcsolása
- Az eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál
- A hangszórón futó szoftver verziójának megtekintése
- A hangszóró és az okostelefon között fennálló BLUETOOTH kapcsolat állapotának megtekintése
- A BLUETOOTH kapcsolat kodekjének megtekintése
- A Sztereó pár funkció és a Bulicsatlakozás funkció állapotának megtekintése
- A hangminőség és a Hangszínszabályozó beállítása
- A hangszóróban lévő akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintése
- Zenelejátszás elindítása/szüneteltetése vagy ugrás az előző/aktuális/következő zeneszám elejére
- A zenelejátszás hangerejének beállítása
- Megvilágítás funkció
- Lejátszás váltása a BLUETOOTH kapcsolaton, az OPTICAL IN csatlakozón, az AUDIO IN csatlakozón és az USB porton keresztül csatlakoztatott eszközök között
- A TV Sound Booster funkció aktiválása/deaktiválása
- Egyszerű párosítás
- Buli funkció (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Tipp

- A „Sony | Sound Connect” alkalmazással vezérelhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől függően eltérőek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák


- [A hangszóró fényének be-/kikapcsolása \(megvilágítás funkció\)](#)
- [A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolaton keresztüli zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)
- [A szoftver frissítése \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

5-064-380-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A „Sony | Sound Connect” alkalmazás telepítése

- 1 Töltse le a „Sony | Sound Connect” alkalmazást a Google Play vagy az App Store alkalmazás-áruházból, majd telepítse okostelefonjára.



- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Sony | Sound Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Hozzáférés támogatási információkhoz a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban

A legfrissebb támogatási információk a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban állnak rendelkezésre.

- 1 A támogatási oldal megnyitásához válassza a [Help] lehetőséget a „Sony | Sound Connect” alkalmazás képernyőjén.
- 2 Válassza ki a kívánt tartalmat.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A szoftver frissítése (a hangszóró kényelmes használatához)

Ha a „Sony | Sound Connect” alkalmazásban mindig frissíti a hangszóró szoftverét, élvezheti a rendelkezésre bocsátott új funkciókat, és elháríthat bizonyos problémákat.

Mindenképpen használja a hangszórón futó szoftver legújabb verzióját.

A hangszóró szoftverének legújabb frissítéseivel és a frissítések alkalmazásával kapcsolatos részletes tájékoztatásért látogasson el támogatási oldalunkra, és tekintse meg az értesítéseket és a vonatkozó információkat.

Amennyiben bekapcsolja a „Sony | Sound Connect” alkalmazás [Download software automatically] funkcióját, a rendszer automatikusan letölti és a hangszóróra továbbítja a frissítéseket.

A hangszóró szoftverét az alábbi módon is frissítheti.

- 1 Töltse le a frissítést a szerverről a „Sony | Sound Connect” alkalmazást futtató okostelefonra.**
- 2 Továbbítsa a frissítést az okostelefonról a hangszóróra.**
- 3 Frissítse a hangszóró szoftverét a képernyőn megjelenő útmutatás szerint.**

Megjegyzés

- Amennyiben a frissítések letöltésére és hangszóróra történő továbbítására használt okostelefonhoz más BLUETOOTH eszközök is csatlakoznak, kapcsolja ki az összes BLUETOOTH eszközt, amíg a hangszórón le nem zárul a frissítés. Ha az okostelefonhoz csatlakoztatott eszközök (például viselhető eszköz és okosóra) kompatibilisek a Bluetooth Low Energy szabvánnyal, előfordulhat, hogy nem sikerül frissíteni a hangszóró szoftverét.
- A hangszóró sikertelen frissítése esetén hajtsa végre az alábbi lépéseket, majd próbálja újra frissíteni a szoftvert.
 - Okostelefonján a „Sony | Sound Connect” kivételével zárjon be minden alkalmazást.
 - A frissítéshez szükséges mértékben töltse fel a hangszóró és az okostelefon akkumulátorát.
 - Helyezze a lehető legközelebb egymáshoz a hangszórót és a frissítések letöltésére és hangszóróra történő továbbítására használt okostelefont.
 - Ügyeljen arra, hogy a frissítés során okostelefonja ne legyen más vezeték nélküli helyi hálózat és/vagy BLUETOOTH eszköz közelében.
 - Állítsa okostelefonját az energiatakarékos módtól eltérő módba*. Energiatakarékos módban ugyanis az operációs rendszer verziójától függően egyes okostelefonok nem teszik lehetővé, hogy befejeződjön a frissítés.

* A mód elnevezése a használt okoselefontól függően változó.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény (narancssárga)

Nem világít	Az akkumulátor töltése befejeződött.
Világít	Az akkumulátor töltése folyamatban van.
Lassan villog	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje 10% vagy alacsonyabb, és töltést igényel.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	Ha a hangszóró bekapcsolása után a jelzőfény 3-szor felvillan, majd a hangszóró kikapcsol, a beépített akkumulátor lemerült és töltést igényel.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró be van kapcsolva, töltsd a beépített akkumulátort, feltéve, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a mellékelt hálózati tápkábel segítségével.
Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a hangszóró biztonsági okokból leállítja a beépített újratölthető akkumulátor töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) üzemi hőmérséklet közé, húzza ki és csatlakoztassa újra a mellékelt hálózati tápkábelt, majd várjon, amíg a hangszóró újratölti a beépített akkumulátort.
- Amennyiben a beépített akkumulátort töltés közben nagy terhelés éri, a töltés biztonsági okokból leáll. Ez esetben csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a lejátszást.

⏻ (tápellátás) jelzőfény



Nem világít	A hangszóró ki van kapcsolva.
Világít (fehér)	A hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hangszóró ki van kapcsolva. A BLUETOOTH készenléti funkció aktív.

Villog (fehér vagy narancssárga)	- Valahányszor a hangszóró –/+ (hangerő) ikonjára koppint, a jelzőfény egyszer felvillan fehér fénnel. - Ha használja a hangszóró –/+ (hangerő) ikonját, és a hangerő a minimális (0) vagy maximális (50) szintre van állítva, a jelzőfény 3-szor felvillan fehér fénnel. - Ha megváltoztatja a megvilágítás színét a megvilágítás színválasztóival a hangszórón, a jelzőfény egyszer felvillan fehér fénnel. - Ha kiválasztja az aktuális szint a megvilágítás színválasztóival a hangszórón, a jelzőfény 3-szor felvillan fehér fénnel. - Ha a hangszóró ►II (lejátszás) és – (hangerő) ikonját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolt, a jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel. - Ha a hangszóró ►II (lejátszás) és – (hangerő) ikonját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Automatikus kikapcsolás funkció bekapcsolt, a jelzőfény kétszer felvillan narancssárga fénnel. - Ha a hangszóró ►II (lejátszás) és  (BLUETOOTH) ikonját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítást állította be a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként, a jelzőfény 3-szor felvillan fehér fénnel. - Ha a hangszóró ►II (lejátszás) és  (BLUETOOTH) ikonját egyidejűleg megérintve tartja megközelítőleg 2 másodpercig, és a „Hangminőség elsőbbsége” beállítást állította be a BLUETOOTH kapcsolat minőségeként, a jelzőfény kétszer felvillan fehér fénnel. - A szoftverfrissítési folyamat során a fehér  (tápellátás) jelzőfény változik (először 4 villanásról egyetlen villanásra, majd kialszik[*]). - Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a fehér  (tápellátás) és a kék  (BLUETOOTH) jelzőfény egyidejűleg 3-szor felvillan.
Lassan villog (fehér)	Folyamatban van a beépített szoftver frissítése.
Párosan villog (narancssárga)	A rendszer rendellenességet észlel a beltér hőmérsékletében vagy a beépített újratölthető akkumulátorban. Kapcsolja ki a hangszórót, húzza ki a hálózati tápkábelt, várjon egy rövid ideig, majd indítsa újra a hangszórót. Részleteket lásd a Töltésre vonatkozó megjegyzések című fejezetben.
Háromszorosan villog (narancssárga)	A rendszer rendellenességet, például érvénytelen érintési műveletet, megszakadt BLUETOOTH kapcsolatot észlelt (az elektromos áramkör hibája). Várjon egy darabig, majd a hangszóró újraindításához kövesse A hangszóró újraindítása című fejezet lépéseit.
Négyszeresen villog (narancssárga)	Nem sikerült frissíteni a hangszóró szoftverét.

^{*} A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

(BLUETOOTH) jelzőfény (kék)

Nem világít	A BLUETOOTH funkció nincs bekapcsolva a hangszórón.
Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.

Villog	● A szoftverfrissítés sikertelen volt. ● Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a kék  (BLUETOOTH) és a fehér  (tápellátás) jelzőfény egyidejűleg 3-szor felvillan.
Párosan villog	A hangszóró párosítási módban van. 
Lassan villog	A hangszóró BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából. 

Többszínű jelzőfény (ULT gomb)

Világít	A hangmód ULT1 vagy ULT2 módra van állítva.
Nem világít	A hangmód az ULT1 vagy az ULT2 módtól eltérő módra van állítva.

GUITAR jelzőfény (fehér)

Világít	A hangszóró gitár üzemmódban van.
Nem világít	A hangszóró nincs gitár üzemmódban.

ECHO jelzőfény (fehér)

Világít	A mikrofon visszhangszintje 1, 2 vagy 3 értékre van állítva.
Nem világít	- A mikrofon visszhanghatása nem aktiválódik. - Ha a mikrofon visszhangszintje 3 értékre van állítva, a hangszóró ECHO ikonjának megérintésével kikapcsolja a mikrofon visszhanghatását és a jelzőfényt. - Ha a Karaoke funkció ki van kapcsolva.
Villog	Ha a mikrofon visszhangszintje 1 vagy 2 értékre van állítva, a hangszóró ECHO ikonjának megérintésekor a jelzőfény egyszer felvillan.

KEY CONTROL **b** (b-jel) jelzőfény (fehér)

Világít	A hangnemvezérlés szintje b (b-jel) hangjegyekhez –1 és –6 közötti értékre van állítva.
Nem világít	- A hangnemvezérlés szintje b (b-jel) hangjegyekhez 0 és +6 közötti értékre van állítva. - Ha a Karaoke funkció ki van kapcsolva.
Villog	- A hangszórón a KEY CONTROL b (b-jel) megérintésekor a jelzőfény egyszer felvillan. - Ha a b (b-jel) hangjegyek hangnemvezérlési szintje –6, a hangszóró KEY CONTROL b (b-jel) ikonjának megérintésével a jelzőfény 3-szor felvillan.

KEY CONTROL **#** (kereszt) jelzőfény (fehér)

Világít	A hangnemvezérlés szintje # (kereszt) hangjegyekhez +1 és +6 közötti értékre van állítva.
Nem világít	- A hangnemvezérlés szintje # (kereszt) hangjegyekhez –6 és 0 közötti értékre van állítva. - Ha a Karaoke funkció ki van kapcsolva.
Villog	- A hangszórón a KEY CONTROL # (kereszt) megérintésekor a jelzőfény egyszer felvillan. - Ha a # (kereszt) hangjegyek hangnemvezérlési szintje +6, a hangszórón a KEY CONTROL # (kereszt) megérintésével a jelzőfény 3-szor felvillan.

CONNECT jelzőfény (fehér)

Lassan villog	A hangszóró csatlakozásra vár, hogy elindíthassa a Bulicsatlakozás funkciót. A jelzőfény villog, ha a Bulicsatlakozás funkció használatához szükséges csatlakozás sikertelen.
---------------	---

Világít	A hangszóró a Bulicsatlakozás funkciót használja. A Bulicsatlakozás funkcióhoz csatlakoztatott összes hangszóró CONNECT jelzőfénye világítani kezd.
---------	---

STEREO PAIR jelzőfény (fehér)

Lassan villog	A hangszóró csatlakozásra vár, hogy elindíthassa a Sztereó pár funkciót. A jelzőfény villog, ha a Sztereó pár funkció használatához szükséges csatlakozás sikertelen.
Világít	A hangszóró a Sztereó pár funkciót használja.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Mire használható a „Sony | Sound Connect” alkalmazás](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.
- A hangszóró hátsó oldalán lévő kupak belső felületén fontos információk találhatók (például a modellnév).

A tápkábel

- A mellékelt hálózati tápkábelt kifejezetten ehhez a hangszóróhoz tervezték. Nem szabad más eszközökkel kombinálva használni.
- Teljesen húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, ha a rendszert hosszabb ideig nem fogja használni. Amikor kihúzza a hálózati tápkábelt, mindig a dugónál fogva tegye. Soha ne húzza magát a kábelt.


Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken.
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Cukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Forró, például hajszárítóból áramló levegőnek kitett hely
 - Túlságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.
- Ha bőre huzamosabb ideig érintkezésben van a fogantyúval bekapcsolt lámpa mellett, az alacsony hőmérsékletű égési sérülést okozhat. Ha bekapcsolt állapotban kívánja hordozni a hangszórót, kapcsolja ki a fényt (megvilágítás funkció).

Egyéb megjegyzések

- A szélsőségesen meleg vagy hideg környezetbe helyezett hangszóró biztonsági okokból leállítja az akkumulátor töltését. A hangszóró abban az esetben is leállíthatja az akkumulátor töltését, ha az akkumulátor huzamosabb ideje folyamatosan töltődik. Ilyen esetben győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet az üzemi hőmérséklet-tartományon (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) belül van, húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati tápkábelt, majd töltsse fel újra az akkumulátort.

- Amennyiben a hangszóró töltése közben vagy magas hőmérsékletű helyen játszik le zenét, biztonsági okokból automatikusan módosulhat a hangerő.
- Még ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, akkor is töltsse fel teljesen az akkumulátort 6 havonta, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Helyezze a hangszórót megfelelően szellőző helyre, a hangszóró felmelegedésének megelőzése és az üzemidejének meghosszabbítása érdekében.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a hangszóróegység nyílásaiba.
- Ügyeljen arra, hogy a termékre és a mellékelt tartozékokra ne fröccsenjen víz. Nem vízállóak.
- Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék jut a hangszóróba, áramtalanítsa a hangszórót, és ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.
- A hangszóró lapos fedőszerkezete növeli a vízállóságot, de ez nem garantál minden helyzetre kiterjedő védelmet.
- Ha véletlenül folyadék fröccsen a hangszóróra, azonnal törölje le egy száraz törlőkendővel.
- A kupaknak (a) nagyon fontos szerepe van a vízállóság megtartásában. A hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen.

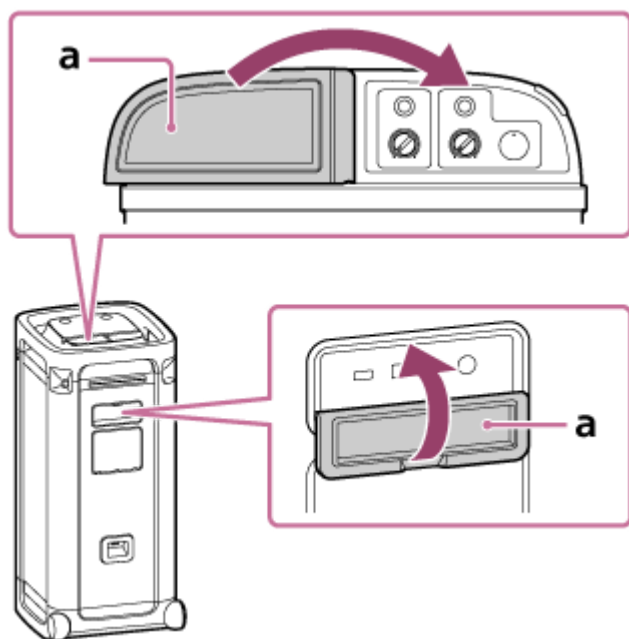

- A működtetéshez helyezze ujjhegyét közvetlenül az érintésérzékelőre.
- Ne használja az érintésérzékelőt nedves kézzel, hogy elkerülje a meghibásodását.
- Ha a hangszóró fénye túl erősnek vagy vakítóan tűnik, kapcsolja fel a terem megvilágítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.
- Ne nézzon közvetlenül a hangszóró fényforrásaiba.
- Ha a görgők tengelyére homok vagy por tapad, vagy fű vagy anyagszálak tekerednek köré, akkor a görgők meghibásodhatnak.
- Ha bármilyen, a jelen kézikönyvben nem tárgyalt kérdés vagy probléma merülne fel a hangszóróval kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon a Sony ügyféltámogatásához vagy a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9


Töltésre vonatkozó megjegyzések

A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel a beépített akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a Sony ügyféltámogatásával vagy a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, az azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető beépített akkumulátor élettartama a használatától, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró rendellenességet észlel a belső hőmérséklet tekintetében vagy a beépített akkumulátorban, a hangszóró (narancssárga)  (tápellátás) jelzőfénye duplán villogni kezd.

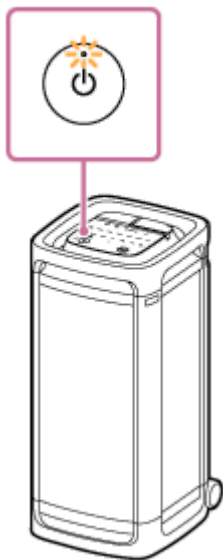

Rendellenesség esetén kapcsolja ki a hangszórót, húzza ki a hálózati tápkábelt, várjon egy rövid ideig, majd indítsa újra a hangszórót (tartva lenyomva a hangszóró  (tápellátás) gombját kb. 10 másodpercig). Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony ügyféltámogatásához vagy a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti hőmérsékleten. Gondoljon arra, hogy a terem hőmérséklete az évszaktól függően, különösen télen, 5 °C (41 °F) alá eshet.

- Az akkumulátor felmelegszik töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
- Amíg a hangszóró a mellékelt hálózati tápkábel segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból a hálózati tápkábelt, és csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közé kerül.
- Amennyiben a beépített akkumulátort töltés közben nagy terhelés éri, a töltés biztonsági okokból leáll. Ez esetben csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a lejátszást.
- Amennyiben a hangszóró töltése közben vagy magas hőmérsékletű helyen játszik le zenét, biztonsági okokból automatikusan módosulhat a hangerő.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Gondoskodás a hangszóróról

A hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a felszíne beszennyeződik, tisztítsa le puha, száraz törlőkendővel vagy vízben vagy langyos vízben megnedvesített, alaposan kifacsart törlőkendővel. A szennyeződés típusától függően lehet, hogy nem sikerül eltávolítani.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felülete bepiszkolódik, a hangszóró tisztításához ne használjon tisztítószert, hígítót, benzint, alkoholt stb.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a digitális eszközök, például okostelefonok és számítógépek közötti kommunikációt.

A támogatott BLUETOOTH szabvány verziója és profiljai

A profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeihez szabványosított funkciócsomag. A hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió: BLUETOOTH szabvány, 5.3 verzió

Támogatott BLUETOOTH profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m (98,4 láb) távolságra lévő hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém vagy fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Frekvenciasáv

2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Az idevágó tartalom védelme

SCMS-T

Adás hatóköre (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia 44,1 kHz)

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszközök által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a hangszórót és a további BLUETOOTH eszközöket az alábbi helyeken, ellenkező esetben baleset történhet:

- kórházakban, vonatok elsőbbségi ülőhelyeinek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz van jelen, valamint automata ajtók és tűzriasztók közelében.

Megjegyzés

- A hálózati környezetétől függően előfordulhat, hogy a magas bitsebességű adatátvitel akadózni fog.
- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késhet a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.
- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- A Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz és hitelesítés szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadózása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH-kapcsolattal, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, az Apple logó, iPhone, iPod, iPod touch, Mac és macOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft, a Windows és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az LDAC név és LDAC logó a Sony Group Corporation vagy társvállalatai védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Hibaelhárítás

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

1. Töltse fel a hangszórót.



2. Indítsa újra a csatlakozó eszközt, például okostelefont vagy számítógépet.



3. A „Sony | Sound Connect” alkalmazás menüjében nyissa meg a Sony támogatási oldalát, és keresse meg a probléma okát és megoldását, vagy látogasson el az alábbi támogatási oldalra.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. Indítsa újra a hangszórót.



5. Inicializálja a hangszórót.



6. Ha továbbra sem sikerül elhárítani a problémát, forduljon a Sony ügyféltámogatásához az alábbi elérhetőségen vagy a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)


Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A hangszóró újraindítása

Többek között az alábbi esetekben a hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a hangszóró  (tápellátás) gombját megközelítőleg 10 másodpercig.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

A hangszóró az újraindítási folyamat során kikapcsol, majd a folyamat befejezése után újra bekapcsol.

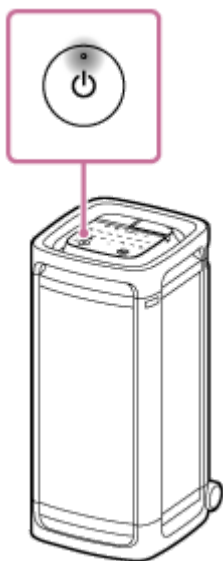

Megjegyzés


- A hangszóró újraindítása nem törli a párosítási információkat. A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban. Ha a hangszórót egy új eszközzel párosítja, kapcsolja ki, majd újra be a hangszórót, ezután indítsa újra a hangszórót.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja a hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró az újraindítása után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a alapértelmezett beállításai.

Ha a hangszóró be van kapcsolva, érintse meg a ►|| (lejátszás) ikont a hangszórón, és ezzel egyidőben tartsa lenyomva a hangszóró ULT gombját 5 másodpercig vagy tovább, amíg a hangszóró ki nem kapcsol.

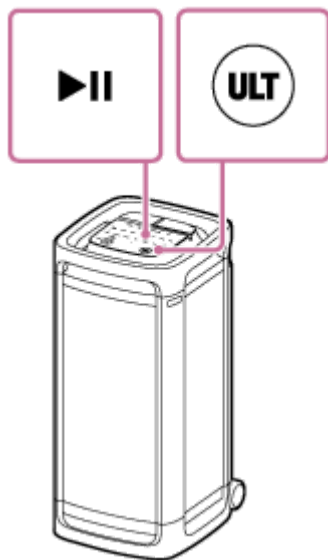

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT TOWER 9

Műszaki adatok

Hangszóró rész

Hangszórórendszer

3-utas, bass reflex

Hangszóró

Mélyszugárzó egység: Kb. 320 mm × 320 mm (12,6 hüvelyk × 12,6 hüvelyk) (1)

Középszugárzó egység: Kb. 120 mm (4,8 hüvelyk) átm. (2)

Magassugárzó egység: Kb. 50 mm (2,0 hüvelyk) átm. (2), elülső

Magassugárzó egység: Kb. 40 mm (1,6 hüvelyk) átm. (2), hátulsó

Általános

Bemenetek

- A típusú USB-port: Támogatott USB-eszköz (háttértár típus)
- AUDIO IN csatlakozó (Φ 3,5 mm)
- OPTICAL IN csatlakozó (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- MIC1 csatlakozó (Φ 6,3 mm)
Érzékenység 14 mV, impedancia 10 kΩ
- MIC2/GUITAR csatlakozó (Φ 6,3 mm)
Érzékenység 14 mV, impedancia 10 kΩ (kikapcsolt gitár módban)
Érzékenység 300 mV, impedancia 500 kΩ (bekapcsolt gitár módban)

DC OUT

A típusú USB-port (a csatlakoztatott eszköz akkumulátorának töltéséhez) (5 V= /MAX. 1,5 A)

Tápellátás

- Észak-amerikai vásárlók: AC 120 V, 60 Hz, vagy a beépített lítium-ion akkumulátorral
- Más országokban/térségekben élő vásárlók: AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, vagy a beépített lítium-ion akkumulátorral

Fogyasztás

Kb. 153 W

Készenléti energiafelvétel

Ha a BLUETOOTH készenléti mód be van kapcsolva: legfeljebb 2,0 W

Ha a BLUETOOTH készenléti mód ki van kapcsolva: legfeljebb 0,3 W

Üzemhőmérséklet

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Méretek (SZ × MA × MÉ)

A kiemelkedő részeket és kezelőelemeket is beleszámítva

Kb. 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 hüvelyk × 35,9 hüvelyk × 18,0 hüvelyk)

Tömeg (Akkumulátorral együtt)

Kb. 29,6 kg (65 lb 5 oz)

Tipp

- A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő és a beépített akkumulátor üzemideje, ha hangot egy BLUETOOTH eszköz játssza le, lásd [A hangszóró feltöltése](#) című fejezetet.

Kompatibilis iPhone/iPod modellek

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generációs), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generációs), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generációs)
(2024. szeptemberi állapot szerint)

Megjegyzés

- A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Lásd a termékhez mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot, amely a fentiekben nem szereplő műszaki adatokat is tartalmazhat.