

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9



Model: YY7864E


Reka bentuk dan spesifikasi adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis.

Panduan Mula Pantas

Sambung ke aplikasi untuk lebih banyak keseronokan dan kemudahan

Terdapat banyak ciri berguna dalam peranti anda.

Muat turun aplikasi “Sony | Sound Connect” dan manfaatkan sepenuhnya fungsi yang anda miliki.

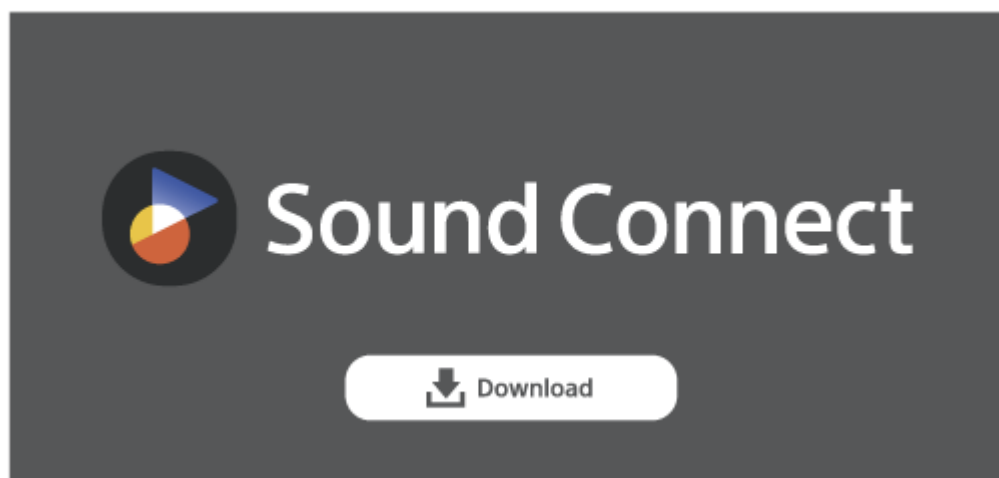

Mari mula gunakan

Selepas membeli pembesar suara, ikuti langkah-langkah berikut untuk memainkan muzik.

1

Menghidupkan kuasa



Tekan butang  (kuasa). Apabila anda menggunakan pembesar suara buat kali pertama selepas pembelian, pembesar suara akan memasuki mod berpasangan secara automatik dan penunjuk  (BLUETOOTH) mula berkelip dua kali.

2

Sambungkan dengan peranti BLUETOOTH®



Ikuti arahan dalam aplikasi "Sony | Sound Connect" yang dimuat turun untuk menetapkan sambungan BLUETOOTH antara pembesar suara dan telefon pintar atau iPhone anda. Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) berubah daripada berkelip kepada menyala.

3

Mendengar muzik



Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.

Maklumat berkaitan

Menyambungkan pembesar suara dengan TV

SRS-ULT900

Bersedia untuk Mula

[Bahagian dan kawalan](#)

[Membawa/meletakkan pembesar suara](#)

Sumber kuasa/mengecas

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Mematikan kuasa](#)
- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(hidup automatik\)](#)
- [Mengecas peranti USB seperti telefon pintar atau iPhone](#)
- [Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)
- [Menggunakan pembesar suara dengan penggunaan tenaga yang kurang bagi bateri boleh dicas semula \(STAMINA\)](#)

[Menggunakan pemegang mikrofon](#)

Fungsi pencahayaan

- [Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara \(Fungsi pencahayaan\)](#)

Mewujudkan sambungan

TV

- └ [Menyambungkan pembesar suara dengan TV](#)

Peranti USB

- └ [Menyambung dengan peranti USB](#)

Peranti BLUETOOTH

- └ [Cara membuat sambungan wayarles kepada peranti BLUETOOTH](#)
- └ [Bersambung kepada peranti BLUETOOTH dengan mudah dengan aplikasi "Sony | Sound Connect" melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- └ [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- └ [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Sambungan berbilang titik

- └ [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)

Mendengar audio TV

[Mendengar audio TV \(dengan menggunakan fungsi TV Sound Booster\)](#)

[Mendengar audio TV \(tanpa menggunakan fungsi TV Sound Booster\)](#)

Mendengar muzik

Peranti USB

- └ [Mendengar muzik pada peranti USB](#)

Peranti BLUETOOTH

- └ [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- └ [Memilih kualiti main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- └ [Codec yang disokong](#)
- └ [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)
- └ [Menghidupkan atau mematikan fungsi BLUETOOTH](#)

[Mendengar muzik daripada peranti audio mudah alih, dsb. melalui sambungan berwayar](#)

[Tukar dan nikmati pelbagai kesan bunyi](#)

Fungsi Pasangan Stereo

[Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara \(fungsi Pasangan Stereo\).](#)

Fungsi Party Connect

[Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara \(fungsi Party Connect\).](#)

Ciri tambahan

[Menggunakan mikrofon luar](#)

[Menikmati bunyi daripada gitar](#)

Menggunakan aplikasi

[Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

[Memasang aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

[Mengakses maklumat sokongan daripada aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

[Cara memastikan perisian sentiasa terkini \(untuk penggunaan pembesar suara yang lebih selesa\).](#)

Maklumat

[Tentang penunjuk](#)

Makluman tentang penggunaan

[Langkah berjaga-jaga](#)

[Makluman tentang pengecasan](#)

[Cara penjagaan pembesar suara](#)

[Tentang teknologi wayarles BLUETOOTH](#)

[Lesen](#)

[Tanda dagangan](#)

Penyelesaian Masalah

[Penyelesaian Masalah](#)

Set semula

[Menghidupkan semula pembesar suara](#)


[Memulakan pembesar suara](#)

Spesifikasi

[Spesifikasi](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Bahagian dan kawalan

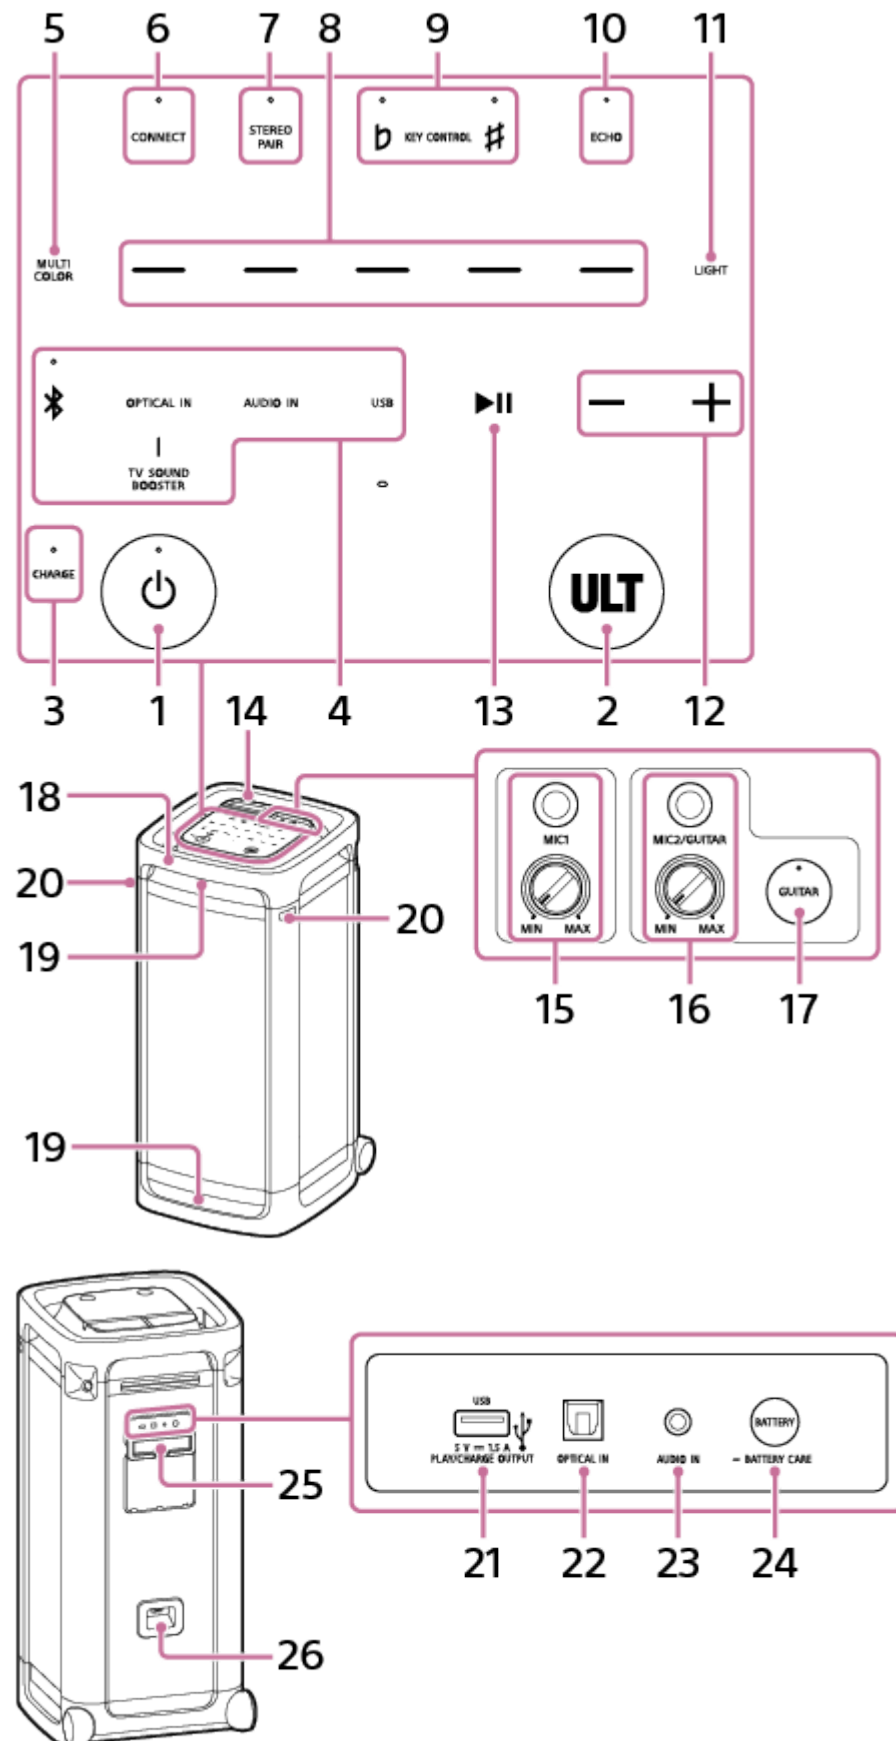

1. Butang  (kuasa) dengan penunjuk
2. Butang ULT
3. Penunjuk CHARGE
4. Kekunci fungsi langsung
 -  (BLUETOOTH) dengan penunjuk
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT dengan penunjuk
7. STEREO PAIR dengan penunjuk
8. Pemilih warna pencahayaan (merah/kuning/hijau/biru/ungu)
9. KEY CONTROL  (rata) dengan penunjuk/  (tajam) dengan penunjuk
10. ECHO dengan penunjuk
11. LIGHT
12. -/+ (kelantangan)
13.  (main)*
14. Penutup
15. Jek MIC1 (Φ 6.3 mm)
Tombol aras MIC (MIN/MAX)
16. Jek MIC2/GUITAR (Φ 6.3 mm)
Tombol aras MIC dan GUITAR (MIN/MAX)
17. Butang GUITAR dengan penunjuk
18. Pemegang
19. Lampu
20. Pemegang mikrofon
21. Port PLAY/CHARGE OUTPUT (output kuasa DC sahaja) (USB)
22. Penyambung OPTICAL IN (input audio digital optik)
23. Jek AUDIO IN (Φ 3.5 mm)
24. Butang BATTERY/batang  BATTERY CARE

25. Penutup

26. Jek input AC

- * Menyentuh dan menahan ►|| (main) pada pembesar suara selama lebih kurang 5 saat menjadikan pembesar suara memainkan trek muzik yang disimpan bagi tujuan demonstrasi. Untuk mematikan ciri ini, ketik ►|| (main) pada pembesar suara sekali lagi.

Nota

- Port, penyambung, dan jek pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan Pembesar suara di tempat pembesar suara berkemungkinan terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan tutup penutup tersebut dengan rapat.

Tajuk Berkaitan

- [Tentang penunjuk](#)

5-064-381-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Membawa/meletakkan pembesar suara

Untuk Membawa pembesar suara

Sebelum membawa pembesar suara, cabut semua kabel yang disambungkan dengan pembesar suara.

Pembesar suara ini mempunyai roda dwipaksi supaya anda dapat menggerakkan pembesar suara dengan mudah. Genggam bahagian tengah pemegang belakang, yang berada di sebelah pembesar suara yang sama dengan roda dwipaksi, dengan satu tangan dan kemudian tarik dan gerakkan pembesar suara sambil memastikan pembesar suara bergerak dengan roda dwipaksi tersebut.



Roda dwipaksi hanya boleh digunakan pada permukaan rata.

Pada permukaan yang tidak rata, angkat pembesar suara dengan dua orang menggunakan pemegang pada pembesar suara tersebut. Peletakan tangan yang betul untuk membawa pembesar suara adalah sangat penting untuk mengelakkan kecederaan diri dan/atau kerosakan harta benda.

Nota

- Untuk mengelakkan kecederaan peribadi dan/atau kerosakan harta benda, letakkan tangan anda pada pembesar suara dengan betul untuk memegang dan membawa pembesar suara.
- Berhati-hati semasa membawa pembesar suara di cerun.
- Jangan bawa pembesar suara dengan orang, bagasi, dan lain-lain di atas pembesar suara.
- Jangan biarkan kanak-kanak atau bayi berada berhampiran semasa membawa pembesar suara.
- Jika kulit anda kekal bersentuhan dengan pemegang untuk masa yang lama semasa cahaya dihidupkan, terdapat risiko luka bakar suhu rendah. Untuk membawa pembesar suara semasa ia dihidupkan, matikan lampu (fungsi pencahayaan) tersebut.
- Jika pasir atau habuk melekat pada gandar roda dwipaksi, atau rumput atau serabut terbelit di sekeliling roda tersebut, roda dwipaksi mungkin tidak berfungsi.

Tajuk Berkaitan

- [Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara \(Fungsi pencahayaan\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Mengecas pembesar suara

Pembesar suara boleh beroperasi menggunakan kuasa daripada alur keluar AC yang disambungkan oleh kord kuasa AC yang dibekalkan atau daripada bateri ion litium terbina dalam yang boleh dicas semula.

Apabila menggunakan pembesar suara buat kali pertama, pastikan anda mengecas bateri terbina dalam selama lebih dari 1 jam sebelum menghidupkan pembesar suara.


Dengan mengecas bateri terbina dalam lebih awal, anda boleh mengoperasikan pembesar suara dengan hanya menggunakan kuasa bateri.

Petua

- Untuk mengecas bateri terbina dalam pembesar suara, pilihan mod Penjagaan Bateri tersedia selain kaedah pengecasan yang biasa. Mod Penjagaan Bateri mengehadkan kapasiti pengecasan maksimum kepada kira-kira 90% dan menjadikan hayat bateri lebih bertahan lama. Masa main balik yang tersedia dalam mod Penjagaan Bateri lebih pendek daripada masa yang tersedia apabila bateri terbina dalam dicas dengan kaedah pengecasan biasa. Semasa pembelian, pembesar suara bukan dalam mod Penjagaan Bateri.
- Semasa pembesar suara dihidupkan, tindakan menekan dan menahan butang BATTERY/butang  BATTERY CARE di belakang penutup pada bahagian belakang pembesar suara selama kira-kira 2 saat meletakkan pembesar suara ke dalam mod Penjagaan Bateri dan anda mendengar panduan suara (Battery Care mode, ON (mod Penjagaan Bateri, DIHIDUPKAN)) daripada pembesar suara. Tindakan menekan dan menahan butang BATTERY/butang  BATTERY CARE sekali lagi untuk kira-kira 2 saat membawa pembesar suara keluar daripada mod Penjagaan Bateri dan anda mendengar panduan suara (Battery Care mode, OFF (mod Penjagaan Bateri, DIMATIKAN)) daripada pembesar suara.
- Anda juga boleh meletakkan/memasukkan pembesar suara ke dalam atau mengeluarkannya dari mod Penjagaan Bateri dengan aplikasi "Sony | Sound Connect".

1 Sambungkan pembesar suara kepada alur keluar AC untuk mengecas pembesar suara.

Sambungkan jek input AC pada bahagian belakang pembesar suara dan alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan.

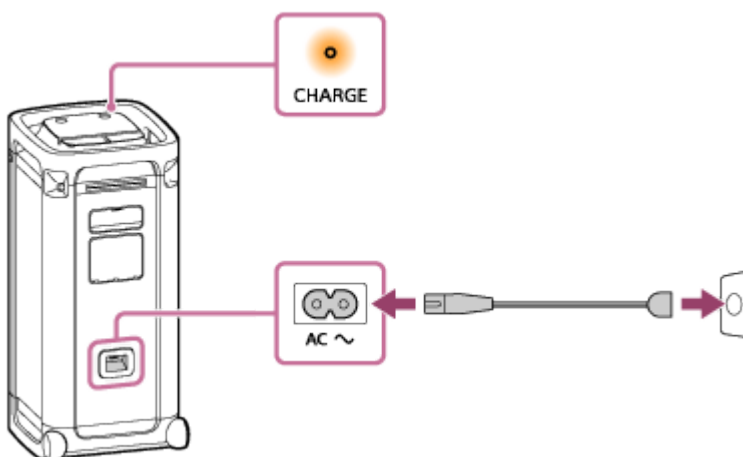

Pengecasan bateri bermula dan penunjuk CHARGE pada pembesar suara menyala dalam warna jingga.

Pengecasan akan selesai dalam kira-kira 3 jam* dan penunjuk akan dimatikan.

* Masa yang diperlukan untuk bateri kosong diisi sepenuhnya (100%) semasa pembesar suara dimatikan.

Memeriksa sekiranya pengecasan telah selesai

Jika bateri terbina dalam dicas sepenuhnya apabila anda menyambungkan pembesar suara ke alur keluar AC, penunjuk CHARGE pada pembesar suara menyala dalam warna jingga kemudian dimatikan selepas kira-kira 1 minit.

Memeriksa aras bateri terbina dalam bagi bateri terbina dalam yang boleh dicas semula

Selepas menekan butang BATTERY di belakang penutup di bahagian belakang pembesar suara, apabila pembesar suara dihidupkan, panduan suara yang disenaraikan di bawah akan dapat didengar daripada pembesar suara, bergantung pada kuasa bateri terbina dalam yang masih berbaki.

91% - 100%: "Battery fully charged" (Bateri dicas penuh)

81% - 90% (mod Penjagaan Bateri): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Mod Penjagaan Bateri, Cas Penuh, Bateri Lebih Kurang 90%)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Bateri lebih kurang 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Bateri lebih kurang 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Bateri lebih kurang 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Bateri lebih kurang 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Bateri lebih kurang 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Bateri lebih kurang 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Bateri lebih kurang 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Bateri lebih kurang 20%)

1% - 10%: "Low Battery" (Bateri Rendah)

Petua

- Dengan menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh mengaktifkan/menyahaktifkan panduan suara yang dikaitkan dengan baki kuasa bateri yang anda dengar apabila anda menghidupkan pembesar suara.

Hayat bateri terbina dalam (apabila pembesar suara bukan dalam mod Penjagaan Bateri dan sambungan BLUETOOTH telah diwujudkan)

- Kira-kira 25 jam
 - Tahap kelantangan: 18
 - Bunyi: ULT1/2 dihidupkan
 - Lampu: dimatikan
- Kira-kira 12 jam
 - Tahap kelantangan: 18
 - Bunyi: ULT1/2 dihidupkan
 - Lampu: dihidupkan
- Kira-kira 2.5 jam
 - Tahap kelantangan: 50 (MAKS.)
 - Bunyi: ULT1/2 dihidupkan
 - Lampu: dihidupkan

Masa yang diperlukan untuk mengecas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula (apabila mod Penjagaan Bateri tidak diaktifkan)

- Kira-kira 3 jam*
Pengecasan 10 minit memberikan kira-kira 180 minit main balik muzik.
(Tahap kelantangan: 18 / Bunyi: ULT1/2 dihidupkan / Lampu: dimatikan)

* Masa yang diperlukan untuk bateri kosong diisi sepenuhnya (100%) semasa pembesar suara dimatikan.

Hayat bateri terbina dalam di atas diukur menggunakan sumber muzik kami yang khusus.

Tempoh prestasi sebenar mungkin berbeza daripada tempoh yang dinyatakan kerana ia dipengaruhi oleh kelantangan, lagu yang dimainkan, suhu sekeliling, dan keadaan penggunaan.

Apabila kuasa bateri terbina dalam semakin berkurang

Apabila panduan suara menyatakan "Low Battery" (Bateri Rendah) dan penunjuk CHARGE pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan, ini bermakna bateri terbina dalam hampir habis dan perlu dicas. Semasa dalam keadaan ini, pembesar suara tidak boleh membekalkan kuasa kepada peranti lain dan mungkin mati secara automatik.

Apabila baki bateri berkurangan ke tahap pembesar suara tidak boleh dihidupkan, anda akan mendengar panduan suara (Battery is empty. (Bateri kosong.)) dan pembesar suara dimatikan secara automatik. Dalam keadaan sedemikian, cas pembesar suara.

Jika penunjuk CHARGE pada pembesar suara berkelip sebanyak 3 kali dalam warna jingga dan pembesar suara terpadam selepas pembesar suara telah dihidupkan, ini bermakna bateri terbina dalam adalah kosong dan perlu dicas.

Petua

- Hidupkan STAMINA pada aplikasi "Sony | Sound Connect" untuk mengurangkan kuasa yang digunakan semasa menggunakan bateri terbina dalam yang boleh dicas semula supaya anda boleh bermain muzik untuk masa yang lebih lama.

Nota

- Apabila anda menggunakan pembesar suara pada kelantangan yang kuat, bateri terbina dalam mungkin kehabisan walaupun pembesar suara disambungkan ke alur keluar AC. Jika anda mahu menggunakan pembesar suara semasa pengecasan, turunkan kelantangan pembesar suara. Jika tidak, matikan pembesar suara dan cas bateri terbina dalam dengan secukupnya.
- Output kuasa maksimum akan menjadi lebih rendah apabila kuasa bateri terbina dalam semakin berkurang.
- Sekiranya suhu sekitar adalah sangat rendah atau tinggi, pembesar suara akan berhenti mengecas bateri terbina dalam atas sebab-sebab keselamatan. Ia juga mungkin akan berhenti mengecas sekiranya pengecasan berterusan untuk jangka masa yang lama. Dalam keadaan seperti itu, turunkan atau naikkan suhu ke suhu operasi antara 5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F), cabut dan sambung semula kord kuasa AC yang dibekalkan, dan kemudian biarkan pembesar suara mengecas bateri terbina dalam sekali lagi.
- Jika bateri terbina dalam mengalami beban tinggi semasa pengecasan, pengecasan akan dihentikan sebagai langkah keselamatan. Dalam keadaan sebegini, turunkan kelantangan atau hentikan main balik.
- Jangan mengecas bateri terbina dalam pembesar suara di tempat air mungkin terpercik pada pembesar suara. Kord kuasa AC yang dibekalkan serta jek dan port (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) di belakang penutup bukanlah bersifat kalis air.
- Walaupun anda tidak bermaksud untuk menggunakan pembesar suara dalam jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasi bateri.

Tajuk Berkaitan


- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)
- [Makluman tentang pengecasan](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menghidupkan kuasa

1 Tekan butang (kuasa) di pembesar suara.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala warna putih dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berkelip perlahan dalam warna biru.

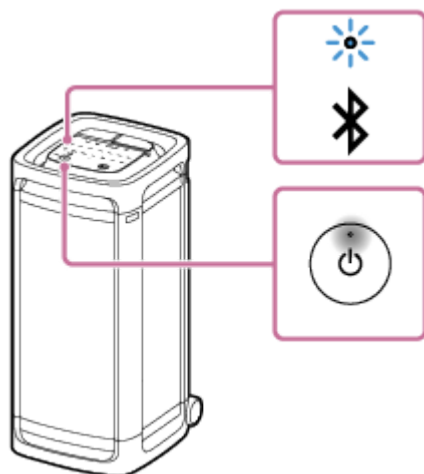

Apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, contohnya apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk kali pertama selepas pembelian, penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara akan terus berkelip dua kali dalam warna biru.

Nota

- Apabila panduan suara menyatakan “Low Battery” (Bateri Rendah) dan penunjuk CHARGE berkelip perlahan-lahan, bateri terbina dalam hampir habis dan perlu dicas. Semasa dalam keadaan ini, pembesar suara tidak boleh membekalkan kuasa kepada peranti lain dan mungkin mati secara automatik.
- Apabila baki bateri berkurangan ke tahap pembesar suara tidak boleh dihidupkan, anda akan mendengar panduan suara (Battery is empty. (Bateri kosong.)) dan pembesar suara dimatikan secara automatik. Dalam keadaan sedemikian, cas pembesar suara.
- Jika penunjuk CHARGE berkelip sebanyak 3 kali dalam warna jingga dan pembesar suara terpadam selepas pembesar suara telah dihidupkan, ini bermakna bateri terbina dalam adalah kosong dan perlu dicas.

Tajuk Berkaitan


- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Mematikan kuasa](#)
- [Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara \(Fungsi pencahayaan\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Mematikan kuasa

1 Tekan butang (kuasa) di pembesar suara.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk  (kuasa) serta penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara dimatikan.

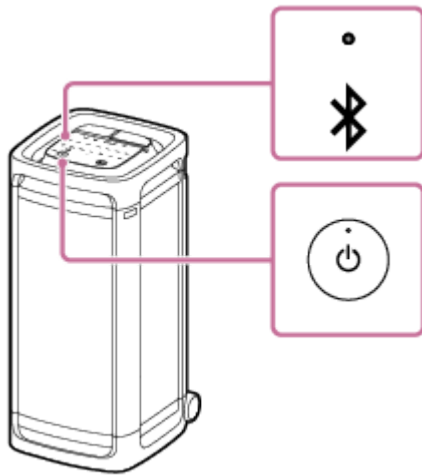

Petua

- Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan, mematikan pembesar suara akan menyalakan penunjuk  (kuasa) dalam warna jingga untuk menunjukkan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH sedang aktif*.

* Semasa pembelian, fungsi tunggu sedia BLUETOOTH dinyahaktifkan.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(hidup automatik\)](#)
- [Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH (hidup automatik)

Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan, pembesar suara dihidupkan secara automatik apabila anda mengendalikan peranti BLUETOOTH dan memulakan sambungan BLUETOOTH.


Semasa pembelian, fungsi tunggu sedia BLUETOOTH dinyahaktifkan.

Sebelum menggunakan pembesar suara, sila ambil perhatian mengenai perkara berikut:

- Fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan hanya semasa pembesar suara disambungkan ke salur keluar AC oleh kord kuasa AC yang dibekalkan. Semasa pembesar suara hanya berfungsi menggunakan kuasa daripada bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, fungsi tunggu sedia BLUETOOTH dinyahaktifkan.
- Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan, penunjuk  (kuasa) menyala dalam warna jingga semasa pembesar suara dimatikan.
- Pasangkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH terlebih dahulu. Jika maklumat berpasangan tidak disimpan dalam pembesar suara, seperti apabila pembesar suara digunakan buat kali pertama setelah dibeli, pembesar suara tidak akan memasuki mod tunggu sedia BLUETOOTH.

1 Hidupkan pembesar suara.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala dalam warna putih.

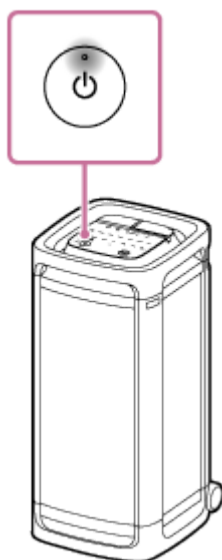

2 Mulakan aplikasi "Sony | Sound Connect" pada telefon pintar anda.

3 Hidupkan [Bluetooth Standby].

Untuk menyahaktifkan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH

Dalam langkah 3 di atas, matikan [Bluetooth Standby].

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Tentang penunjuk](#)


5-064-381-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Mengecas peranti USB seperti telefon pintar atau iPhone

Anda boleh mengecas peranti USB, seperti telefon pintar atau iPhone, dengan menyambungkan peranti kepada pembesar suara melalui USB. Walaupun pembesar suara tidak disambungkan ke alur keluar AC, bateri terbina dalam pembesar suara boleh membekalkan kuasa kepada peranti USB.

- 1 **Sambungkan peranti USB, seperti telefon pintar atau iPhone kepada port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) pada pembesar suara menggunakan kabel USB (tersedia secara komersial).**

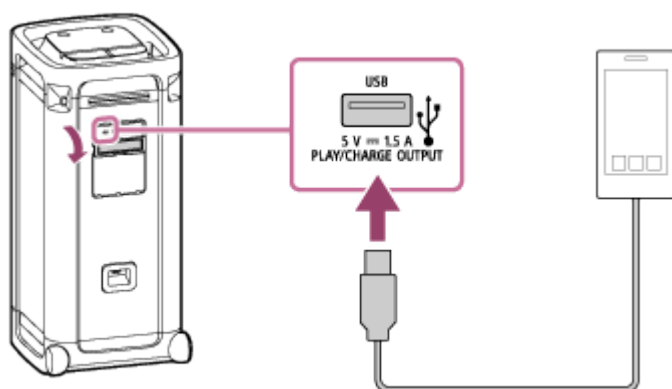

- 2 **Hidupkan pembesar suara.**

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala dalam warna putih dan pembesar suara mula membekalkan kuasa kepada peranti USB yang disambungkan untuk mengecas bateri.

Nota

- Semasa pembesar suara membekalkan kuasa kepada peranti lain, fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan.
- Mematikan pembesar suara akan menghentikan bekalan kuasa kepada peranti USB yang disambungkan.
- Apabila panduan suara menyatakan “Low Battery” (Bateri Rendah) dan penunjuk CHARGE mula berkelip perlahan-lahan, ini bermakna bateri terbina dalam hampir habis dan perlu dicas. Semasa dalam keadaan ini, pembesar suara tidak boleh membekalkan kuasa kepada peranti lain dan mungkin mati secara automatik.
- Jangan mengecas bateri terbina dalam pembesar suara di tempat air mungkin terpercik pada pembesar suara. Kord kuasa AC yang dibekalkan serta jek dan port (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) di belakang penutup bukanlah bersifat kalis air.
- Selepas anda mencabut kabel USB dari pembesar suara, pastikan penutup ditutup dengan selamat. Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan prestasi kalis air.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan kuasa](#)
- [Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik (penjimatan kuasa)

Jika mana-mana syarat yang berikut berterusan selama kira-kira 15 minit, pembesar suara akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan kuasa bateri terbina dalam yang boleh dicas semula.

Semasa pembelian, fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik ditetapkan kepada hidup.

Apabila pembesar suara dalam mod BLUETOOTH

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Peranti BLUETOOTH yang disambungkan tidak memainkan muzik (audio) atau dikendalikan.

Apabila pembesar suara dalam mod AUDIO IN

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Muzik (bunyi) tidak dimainkan pada peranti audio yang disambungkan kepada jek AUDIO IN pada pembesar suara atau muzik (bunyi) peranti audio yang disambungkan kepada jek AUDIO IN pada pembesar suara adalah sangat perlahan.

Apabila pembesar suara dalam mod USB

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Muzik (bunyi) tidak dimainkan pada peranti USB disambungkan ke port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) pada pembesar suara.

Apabila pembesar suara dalam mod OPTICAL IN

- Tiada operasi pada pembesar suara.
- Peranti yang disambungkan kepada penyambung OPTICAL IN (input audio digital optik) pada pembesar suara telah dimatikan.

Petua

- Anda boleh menghidupkan atau mematikan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dengan menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect".

Nota

- Melumpuhkan fungsi ini akan meningkatkan penggunaan kuasa kerana produk tidak akan dimatikan secara automatik apabila tidak digunakan.
- Semasa mikrofon atau gitar disambungkan kepada pembesar suara, fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan.
- Semasa pembesar suara membekalkan kuasa kepada peranti lain, fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan.

Menghidupkan/matikan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik

- 1 **Hidupkan pembesar suara.**
- 2 **Sentuh dan tahan ►II (main) dan – (kelantangan) pada pembesar suara secara serentak lebih kurang 5 saat.**

- Apabila fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara akan berkelip sebanyak 3 kali dalam warna jingga.
- Apabila fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dihidupkan, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara akan berkelip sebanyak dua kali dalam warna jingga.

Tajuk Berkaitan

- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-381-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menggunakan pembesar suara dengan penggunaan tenaga yang kurang bagi bateri boleh dicas semula (STAMINA)

Kurangkan kuasa yang digunakan semasa pembesar suara sedang berfungsi pada bateri terbina dalam yang boleh dicas semula supaya anda boleh menggunakan pembesar suara untuk tempoh masa yang lebih lama.

Untuk menggunakan STAMINA

Semasa pembelian, pilihan kuasa STAMINA ditetapkan kepada matikan.


Pada aplikasi "Sony | Sound Connect", hidupkan [STAMINA].

Ketika pilihan kuasa STAMINA dihidupkan, fungsi lampu dan kesan bunyi, termasuk ULT POWER SOUND, dimatikan.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menggunakan pemegang mikrofon

Anda boleh meletakkan mikrofon (tersedia secara komersial) di pemegang mikrofon. Untuk menggunakan pemegang mikrofon, tekan dengan jari anda untuk membuka pemegang.

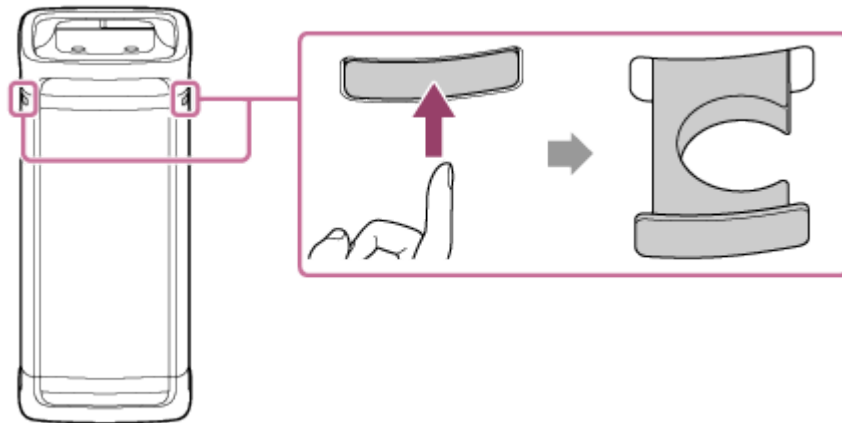

Nota

- Bahagian kuning pada pemegang mikrofon boleh membahayakan jika tertelan. Apabila bahagian kuning tertanggal dari pemegang mikrofon, simpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kanak-kanak kecil.
- Pemegang mikrofon direka untuk meletakkan mikrofon sahaja.
- Jangan pegang pemegang mikrofon apabila membawa pembesar suara tersebut.
- Kurangkan tahap kelantangan mikrofon ke tahap minimum sebelum meletakkan mikrofon dalam pemegang mikrofon.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan mikrofon luar](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9


Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara (Fungsi pencahayaan)

Pembesar suara menyala bersama dengan muzik untuk memeriahkan suasana. Semasa pembelian, fungsi pencahayaan ditetapkan kepada hidup.

1 Hidupkan pembesar suara.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala dalam warna putih.


Pembesar suara menyala.

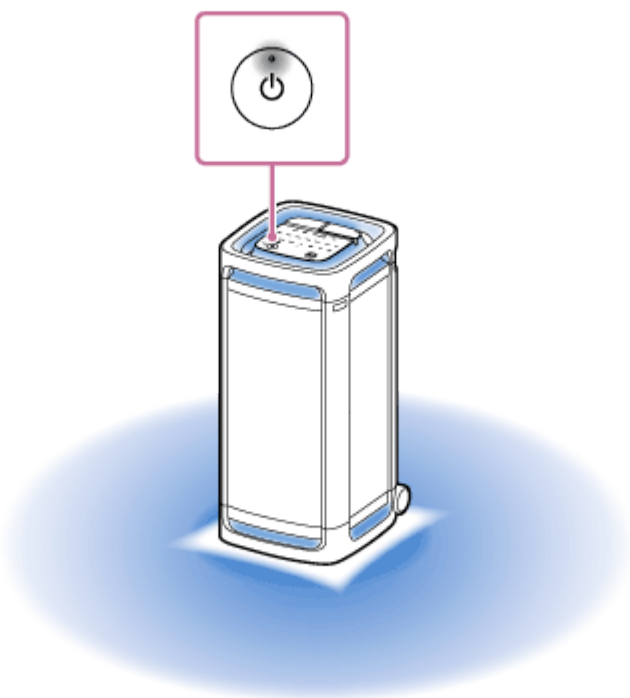

Untuk mengubah warna pencahayaan lampu pembesar suara

Ketik salah satu pemilih warna pencahayaan (merah/kuning/hijau/biru/ungu) pada pembesar suara untuk mengubah warna pencahayaan kepada warna yang berkaitan.

Mengetik MULTI COLOR pada pembesar suara menetapkan semula warna pencahayaan yang dipilih oleh pemilih warna pencahayaan kepada tetapan lalai yang menjadikan cahaya pembesar suara menyala dalam berbilang warna.

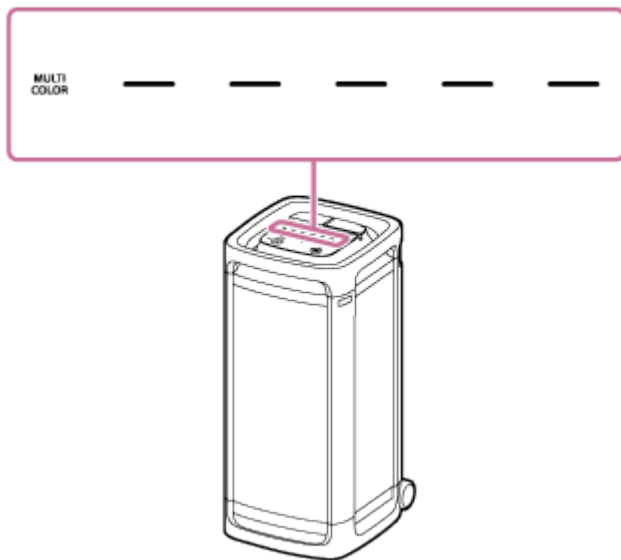

Untuk menghidupkan (lampu dinyalakan)/mematikan (lampu dipadamkan) fungsi pencahayaan

Ketik LIGHT pada pembesar suara untuk menghidupkan/mematikan fungsi pencahayaan.



Petua

- Dengan menggunakan fungsi "Lighting Mode" pada aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh menghidupkan/mematikan fungsi pencahayaan atau menukar mod pencahayaan mengikut suasana atau situasi anda.

Nota

- Apabila lampu pembesar suara kelihatan terang atau silau, tingkatkan tahap kecerahan lampu bilik atau matikan fungsi pencahayaan.
- Jangan memandang terus ke bahagian pembesar suara yang memancarkan cahaya.
- Apabila fungsi pencahayaan dihidupkan, pilihan kuasa STAMINA akan dimatikan secara automatik.


Tajuk Berkaitan

- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menyambungkan pembesar suara dengan TV

- 1 Sambungkan jek keluar optik pada TV anda dan penyambung OPTICAL IN (input audio digital optik) pada pembesar suara dengan kabel digital optik yang dibekalkan.

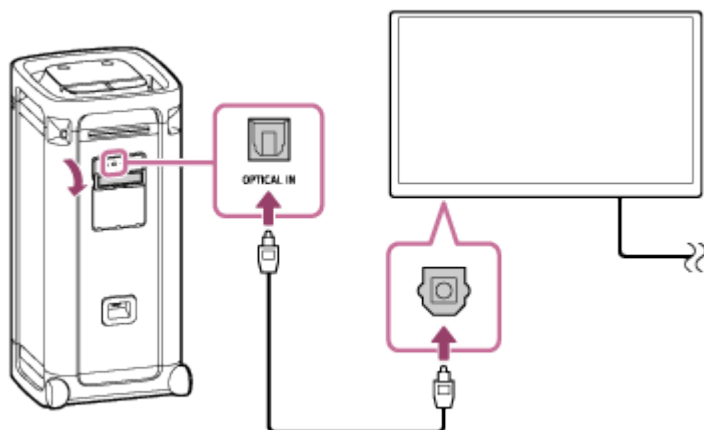


Nota

- Periksa palam (🔌) daripada kabel digital optik dari segi bentuk dan masukkan palam ke dalam penyambung dan jek masing-masing.
- Port, penyambung, dan jek pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan Pembesar suara di tempat pembesar suara berkemungkinan terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan tutup penutup tersebut dengan rapat.

- 2 Hidupkan TV.

- 3 Tukar tetapan salur keluar audio pada TV.

Tentukan PCM sebagai kaedah salur keluar audio digital pada TV.

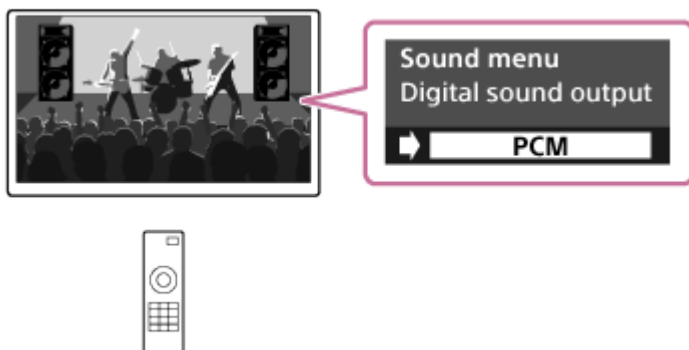

- 4 Ketik OPTICAL IN pada pembesar suara.

Petua

- Untuk operasi TV, rujuk manual arahan yang dibekalkan dengan TV anda.

- Walaupun apa-apa kaedah selain daripada PCM ditentukan sebagai kaedah salur keluar audio digital pada TV, audio program TV, seperti filem dan program penyiaran sukan, mungkin tidak berjaya disalur keluar.

Tajuk Berkaitan

- Mendengar audio TV (dengan menggunakan fungsi TV Sound Booster)
- Mendengar audio TV (tanpa menggunakan fungsi TV Sound Booster)

5-064-381-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menyambung dengan peranti USB

Peranti USB yang serasi

- Peranti USB sepadan dengan Kelas Storan Massa USB
- Peranti USB yang diformat dengan sistem fail FAT (kecuali exFAT)

Sesetengah peranti USB mungkin tidak dapat berfungsi dengan pembesar suara walaupun peranti memenuhi syarat di atas.

Menggunakan peranti iPhone melalui sambungan USB tidak disokong.

Nota

- Apabila sambungan kabel USB diperlukan, gunakan kabel USB yang dibekalkan bersama peranti USB. Lihat arahan operasi yang dibekalkan bersama peranti USB untuk butir-butir berkaitan kaedah operasi.
- Jangan sambungkan pembesar suara dengan peranti USB melalui hab USB.
- Apabila peranti USB disambungkan, pembesar suara akan membaca semua fail pada peranti USB. Jika terdapat banyak folder atau fail pada peranti USB, masa yang lama mungkin diperlukan untuk membaca seluruh peranti USB.
- Bagi sesetengah peranti USB yang disambungkan, mungkin akan mengambil sedikit masa sebelum pembesar suara dapat melaksanakan sesebuah operasi.
- Keserasian dengan semua perisian pengekodan/penulisan tidak dapat dijamin. Jika fail audio pada peranti USB pada asalnya dikodkan dengan perisian yang tidak serasi, fail tersebut mungkin menghasilkan hingar atau audio terganggu, atau mungkin tidak boleh dimainkan sama sekali.
- Pembesar suara ini tidak semestinya akan menyokong semua fungsi yang disediakan dalam peranti USB.
- Port, penyambung, dan jek pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan Pembesar suara di tempat pembesar suara berkemungkinan terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan tutup penutup tersebut dengan rapat.

1 Sambungkan peranti USB ke port **PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)** pada pembesar suara.

2 Ketik **USB** pada pembesar suara.

Tajuk Berkaitan

- [Mendengar muzik pada peranti USB](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Cara membuat sambungan wayarles kepada peranti BLUETOOTH

Anda boleh menikmati muzik dengan pembesar suara secara wayarles dengan menggunakan fungsi BLUETOOTH peranti BLUETOOTH anda.

Berpasangan

Berpasangan merupakan proses yang diperlukan untuk saling mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH untuk disambungkan secara wayarles.

Untuk menggunakan pelbagai peranti BLUETOOTH bersama dengan pembesar suara, pemasangan perlu dilakukan bagi setiap peranti yang ingin disambungkan.

Lakukan operasi pemasangan pada kedua-dua pembesar suara dan peranti.

Menyambung ke peranti berpasangan

Setelah peranti dipasangkan, tidak perlu memasang peranti semula. Sambung ke peranti yang telah dipasangkan dengan pembesar suara menggunakan kaedah yang diperlukan untuk setiap peranti.

Untuk mendapatkan butiran mengenai pengendalian berpasangan dan sambungan, lihat topik berkaitan di bawah.

Tajuk Berkaitan

- [Bersambung kepada peranti BLUETOOTH dengan mudah dengan aplikasi “Sony | Sound Connect” melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Bersambung kepada peranti BLUETOOTH dengan mudah dengan aplikasi “Sony | Sound Connect” melalui sambungan BLUETOOTH

Lancarkan aplikasi “Sony | Sound Connect” pada telefon pintar Android/iPhone anda untuk menyambungkan pembesar suara kepada telefon pintar atau iPhone.



Sony Sound Connect

Petua

- Apabila memasang peranti kedua atau seterusnya, anda boleh meletakkan pembesar suara ke dalam mod pemasangan menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Sambungan dengan beberapa telefon pintar dan peranti iPhone mungkin menjadi tidak stabil apabila bersambung menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”. Dalam keadaan itu, ikuti prosedur dalam “[Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)” untuk menyambung kepada pembesar suara.

Tajuk Berkaitan

- [Cara membuat sambungan wayarles kepada peranti BLUETOOTH](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)
- [Memasang aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH

Berpasangan merupakan proses yang diperlukan untuk saling mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH untuk disambungkan secara wayarles.


Untuk memasang peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya, lakukan tatacara berpasangan yang berikut untuk setiap peranti.

Maklumat berpasangan disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.

Sebelum mengoperasikan pembesar suara, sila pastikan anda melakukan yang berikut:

- Letak peranti BLUETOOTH dalam jarak 1 m (3.2 kaki) dari pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan. Atau cas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula dengan secukupnya.
- Untuk mengelakkan bunyi kuat secara tiba-tiba daripada pembesar suara sebaik sahaja dipasangkan, turunkan kelantangan kedua-dua peranti BLUETOOTH dan pembesar suara atau hentikan main balik muzik. Bergantung pada peranti BLUETOOTH, kelantangan peranti boleh disegerakkan dengan kelantangan pembesar suara apabila main balik muzik bermula selepas sambungan BLUETOOTH diwujudkan antara peranti BLUETOOTH dengan pembesar suara.
- Sediakan arahan operasi yang disediakan bersama peranti BLUETOOTH untuk rujukan.


1 Hidupkan pembesar suara.

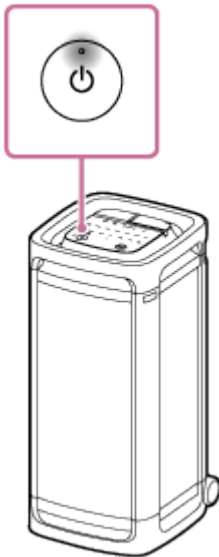

2 Ketik (BLUETOOTH) pada pembesar suara.


3 Periksa status penunjuk (BLUETOOTH) pada pembesar suara.

Apabila penunjuk berkelip dua kali



Apabila pembesar suara dipasangkan dengan peranti BLUETOOTH buat pertama kali selepas pembelian atau selepas dimulakan (pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan), pembesar suara akan secara automatik memasuki mod pemasangan apabila dihidupkan. Teruskan ke langkah 5.


Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan



Pembesar suara sedang mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 5.
Pembesar suara akan disambungkan secara automatik hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.
Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejurus selepas ia dihidupkan. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala

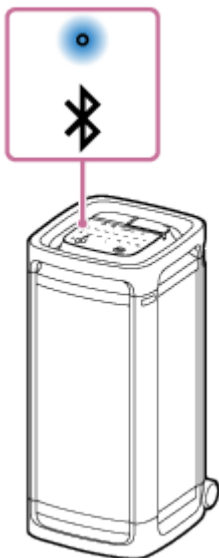


Pembesar suara telah disambungkan kepada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambung kepada peranti BLUETOOTH yang lain, sila ikut salah satu tatacara di bawah.

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 5. Pembesar suara akan disambungkan secara automatik hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.

4 Sentuh dan tahan (BLUETOOTH) pada pembesar suara selama kira-kira 2 saat.

Anda akan mendengar panduan suara (Pairing (Berpasangan)) daripada pembesar suara dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip dua kali (mod berpasangan).




5 Lakukan tatacara berpasangan pada peranti BLUETOOTH untuk mengesan pembesar suara.

Apabila senarai peranti yang dikesan muncul pada paparan peranti BLUETOOTH, pilih "ULT TOWER 9". Jika kunci laluan* diperlukan pada paparan peranti BLUETOOTH, masukkan "0000".

* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN", atau "kata laluan".

6 Wujudkan sambungan BLUETOOTH dari peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

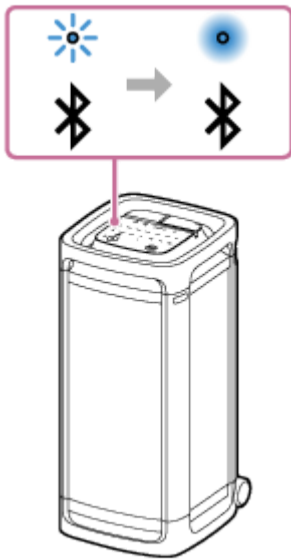

Jika sambungan BLUETOOTH tidak diwujudkan, ulang dari langkah 4.

Petua

- Selagi fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada peranti BLUETOOTH yang telah disambungkan dengan pembesar suara sebelum ini, pembesar suara akan disambungkan semula dengan peranti sejourus selepas pembesar suara dihidupkan.
- Arahan di atas yang terdapat pada peranti BLUETOOTH disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH.
- Dengan aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh membuat/memutuskan sambungan BLUETOOTH, nyahpasang peranti BLUETOOTH, dan banyak lagi.
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod berpasangan pembesar suara dibatalkan selepas kira-kira 5 minit dan penunjuk  (BLUETOOTH) berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, seperti di tetapan kilang, mod berpasangan tidak dapat dibatalkan. Jika mod berpasangan dibatalkan sebelum proses tamat, ulang daripada langkah 4.
- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pembaikan, dsb.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan sehingga 8 peranti. Apabila peranti baharu disambungkan sebagai tambahan kepada 8 peranti yang telah disambungkan, maklumat berpasangan peranti terawal yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH akan digantikan dengan maklumat peranti baharu.
 - Maklumat berpasangan pembesar suara telah dipadamkan daripada peranti BLUETOOTH.
 - Pembesar suara dimulakan. Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda memulakan pembesar suara, ia mungkin tidak dapat bersambung dengan peranti BLUETOOTH anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada peranti

BLUETOOTH anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.

- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

5-064-381-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Windows®)

Berpasangan merupakan proses yang diperlukan untuk saling mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH untuk disambungkan secara wayarles.

Peranti perlu disambungkan dengan pembesar suara untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH untuk kali pertama.

Lakukan tatacara yang sama untuk memasang dengan peranti lain.

Maklumat berpasangan disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.


Sistem operasi yang disokong

Windows 11, Windows 10


Lakukan yang berikut sebelum bermula.

- Letak komputer anda dalam jarak 1 m (3.2 kaki) dari pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan. Atau cas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula dengan secukupnya.
- Sediakan arahan pengendalian yang dibekalkan bersama komputer untuk rujukan.
- Untuk mengelakkan bunyi kuat secara tiba-tiba daripada pembesar suara sebaik sahaja dipasangkan, turunkan kelantangan kedua-dua komputer dan pembesar suara atau hentikan main balik muzik.
- Tetapkan pembesar suara komputer anda kepada hidup.
Jika pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada  (bisu), bunyi tidak akan dikeluarkan daripada pembesar suara BLUETOOTH.

— Apabila pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada hidup:




1 Hidupkan pembesar suara.

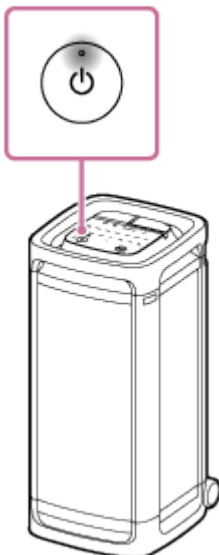

2 Ketik  (BLUETOOTH) pada pembesar suara.


3 Periksa penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara tersebut untuk aktiviti.

Apabila penunjuk berkelip dua kali



Apabila pembesar suara dipasangkan dengan peranti BLUETOOTH buat pertama kali selepas pembelian atau selepas dimulakan (pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan), pembesar suara akan secara automatik memasuki mod pemasangan apabila dihidupkan. Teruskan ke langkah 5.

Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan




Pembesar suara sedang mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 7.

Pembesar suara akan disambungkan secara automatik dengan komputer hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada komputer.

Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejurus selepas ia dihidupkan. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala

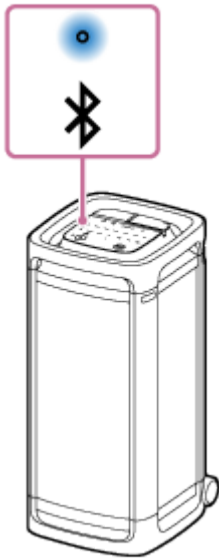

Pembesar suara telah disambungkan dengan salah satu daripada peranti BLUETOOTH.

Untuk menyambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang lain, lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 7.

Pembesar suara akan disambungkan secara automatik dengan komputer hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada komputer.

4 Sentuh dan tahan (BLUETOOTH) pada pembesar suara selama kira-kira 2 saat.

Anda akan mendengar panduan suara (Pairing (Berpasangan)) daripada pembesar suara dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip dua kali (mod berpasangan).




5 Bangunkan komputer jika komputer anda berada dalam mod siap sedia (tidur) atau hibernasi.


6 Daftarkan pembesar suara pada komputer.

Pada Windows 11


- Klik butang [Start], kemudian [Settings].
- Klik [Bluetooth & devices].

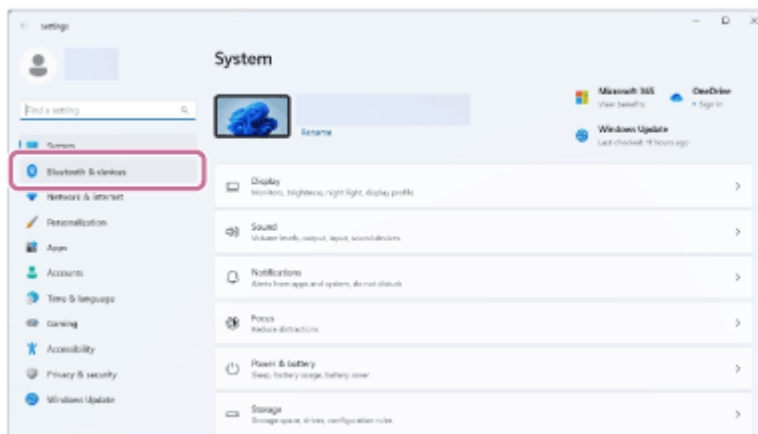


- Klik suis [Bluetooth] untuk menghidupkan fungsi BLUETOOTH, dan kemudian klik [Add device].

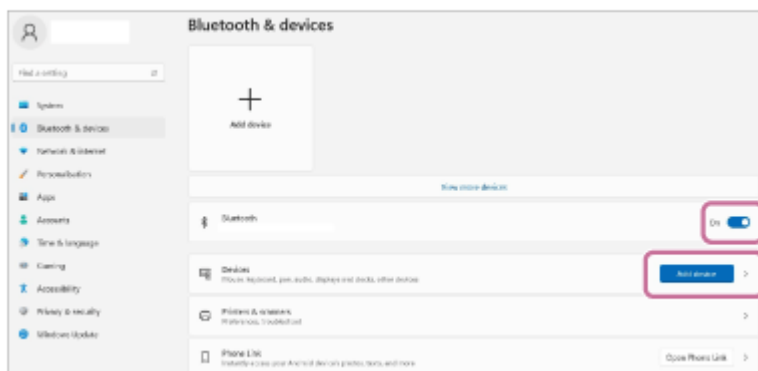

- Klik [Bluetooth].

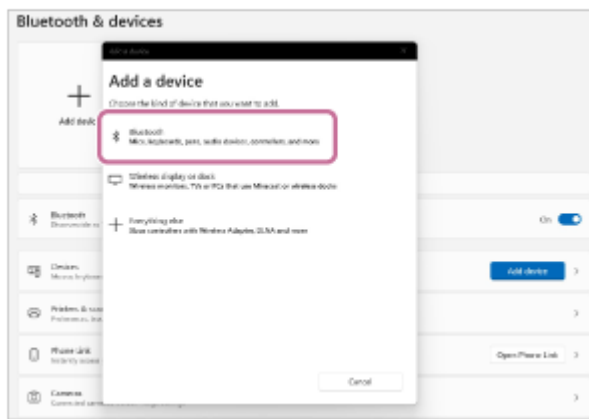

- Pilih [ULT TOWER 9].

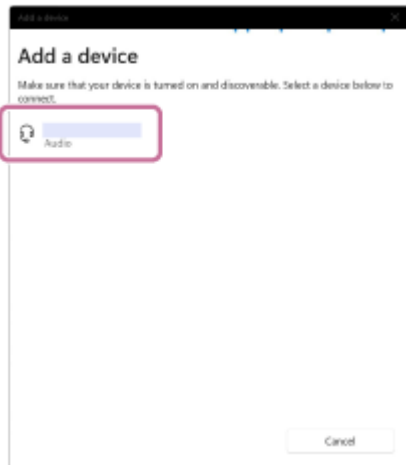

Jika kunci laluan* diperlukan, masukkan "0000".

Jika [ULT TOWER 9] tidak muncul, lakukan operasi sekali lagi bermula daripada langkah 4.


* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN", atau "kata laluan".

- Selepas berpasangan, sambungan BLUETOOTH diwujudkan secara automatik dan [Connected music] atau [Connected voice, music] akan dipaparkan pada skrin. Teruskan ke langkah 8.




Pada Windows 10


- Klik butang [Start], kemudian [Settings].
- Klik [Devices].

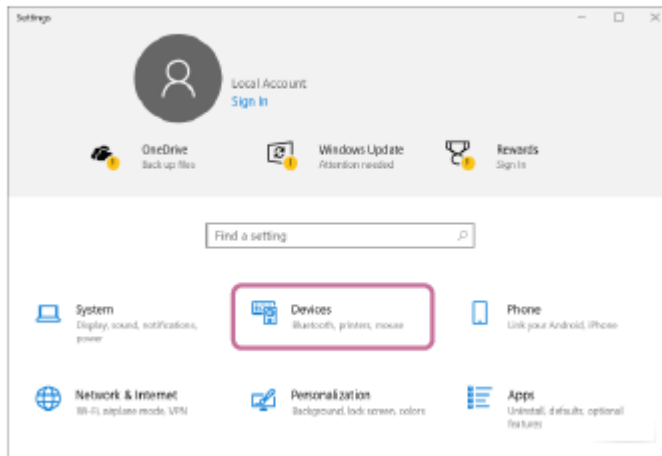


- Klik tab [Bluetooth & other devices], klik suis [Bluetooth] untuk menghidupkan fungsi BLUETOOTH, dan kemudian klik [Add Bluetooth or other device].

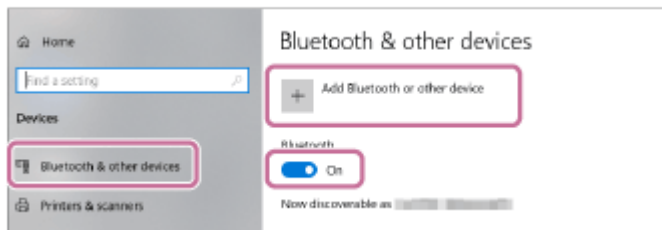

- Klik [Bluetooth].

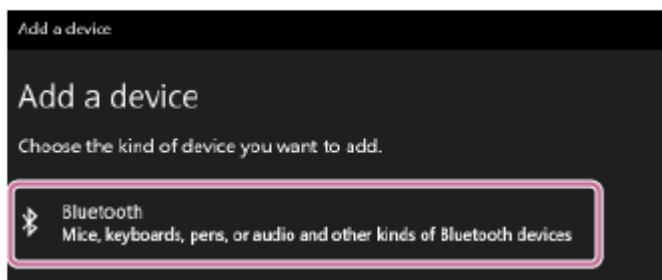

- Pilih [ULT TOWER 9].

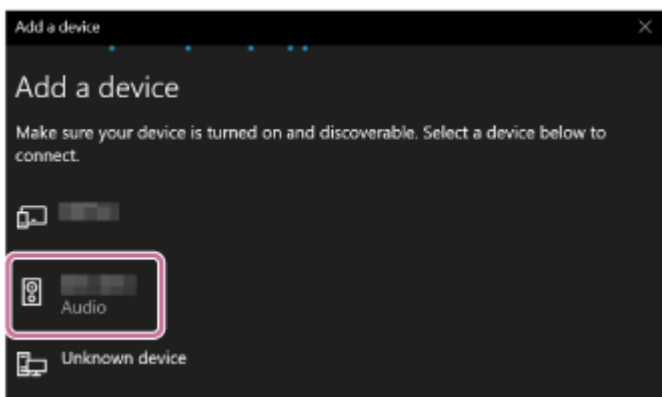


Jika kunci laluan* diperlukan, masukkan "0000".

Jika [ULT TOWER 9] tidak muncul, lakukan operasi sekali lagi bermula daripada langkah 4.

* Kunci laluan mungkin disebut "kod laluan", "kod PIN", "nombor PIN", atau "kata laluan".


- Selepas berpasangan, sambungan BLUETOOTH diwujudkan secara automatik dan [Connected music] atau [Connected voice, music] akan dipaparkan pada skrin. Teruskan ke langkah 8.

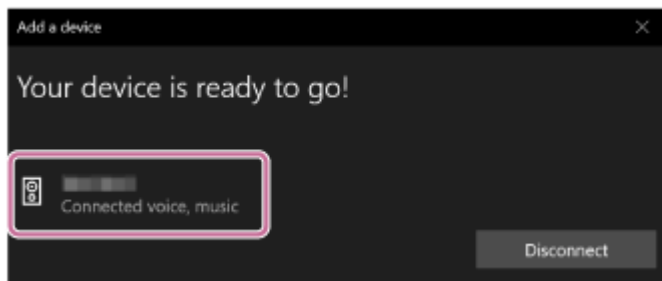

7 Pilih pembesar suara pada komputer tersebut.

Pada Windows 11

- Klik butang [Start], kemudian [Settings].
- Klik [Bluetooth & devices].
- Pilih [ULT TOWER 9] dan klik [Connect].

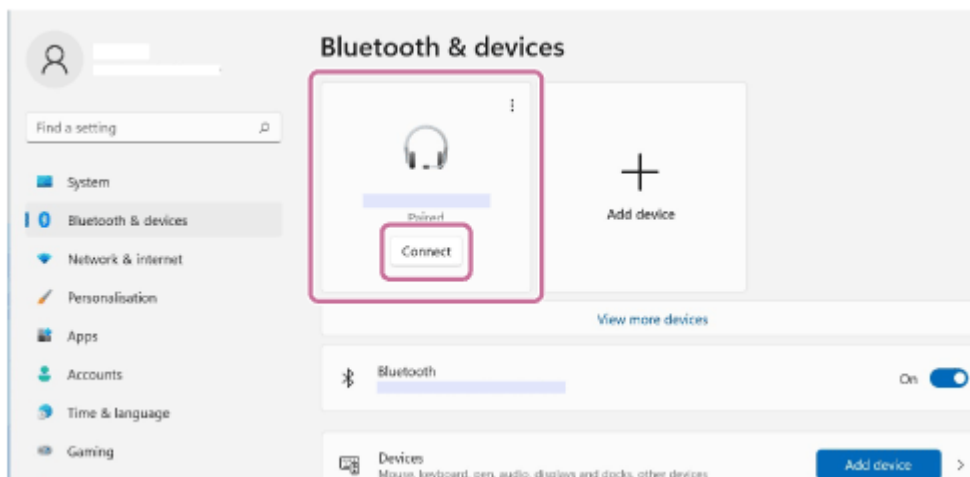


Ikon pada skrin mungkin kelihatan berbeza daripada apa yang anda lihat.

Selepas sambungan BLUETOOTH telah diwujudkan, [Connected music] atau [Connected voice, music] akan dipaparkan pada skrin. Teruskan ke langkah 8.

Pada Windows 10

- Klik butang [Start], kemudian [Settings].
- Klik [Devices].
- Pilih [ULT TOWER 9] di bawah "Audio" pada tab [Bluetooth & other devices] dan kemudian klik [Connect].

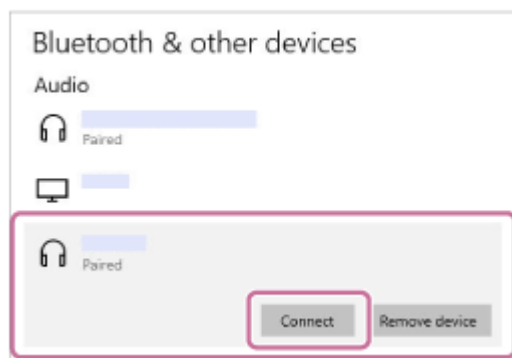


Ikon pada skrin mungkin kelihatan berbeza daripada apa yang anda lihat.

Selepas sambungan BLUETOOTH telah diwujudkan, [Connected music] atau [Connected voice, music] akan dipaparkan pada skrin. Teruskan ke langkah 8.

8 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

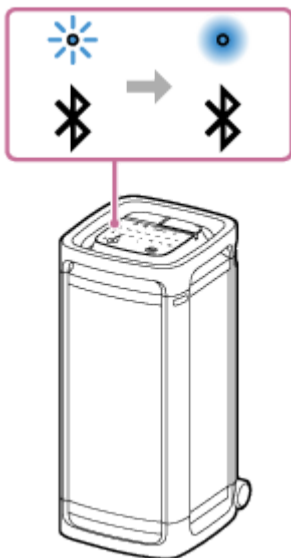

Jika percubaan untuk mewujudkan sambungan gagal, ulangi tatacara bermula daripada langkah 4.

Petua

- Arahan di atas yang terdapat pada komputer disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan komputer anda. Selain itu, tidak semua komputer diuji dan didapati serasi dengan tatacara di atas dan tatacara tersebut tidak boleh digunakan untuk komputer yang dipasang sendiri.
- Dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”, anda boleh membuat/memutuskan sambungan BLUETOOTH, nyahpasang peranti BLUETOOTH, dan banyak lagi.
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod berpasangan pembesar suara dibatalkan selepas kira-kira 5 minit dan penunjuk  (BLUETOOTH) berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, seperti di tetapan kilang, mod berpasangan tidak dapat dibatalkan. Jika mod berpasangan dibatalkan sebelum proses tamat, ulang daripada langkah 4.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pembaikan, dsb.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan sehingga 8 peranti. Apabila peranti baharu disambungkan sebagai tambahan kepada 8 peranti yang telah disambungkan, maklumat berpasangan peranti terawal yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH akan digantikan dengan maklumat peranti baharu.
 - Maklumat berpasangan pembesar suara telah dipadamkan daripada peranti BLUETOOTH.
 - Pembesar suara dimulakan. Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda memulakan pembesar suara, ia mungkin tidak dapat bersambung dengan komputer anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada komputer anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.
- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.

- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

5-064-381-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH (Mac)

Berpasangan merupakan proses yang diperlukan untuk saling mendaftarkan maklumat pada peranti BLUETOOTH untuk disambungkan secara wayarles.

Peranti perlu disambungkan dengan pembesar suara untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH untuk kali pertama. Lakukan tatacara yang sama untuk memasangkan dengan peranti lain.

Maklumat berpasangan disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan.

Sistem operasi yang disokong


macOS (versi 12.7 atau terkini)

Lakukan yang berikut sebelum bermula.

- Letak komputer anda dalam jarak 1 m (3.2 kaki) dari pembesar suara.
- Sambungkan pembesar suara ke alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan. Atau cas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula dengan secukupnya.
- Sediakan arahan pengendalian yang dibekalkan bersama komputer untuk rujukan.
- Untuk mengelakkan bunyi kuat secara tiba-tiba daripada pembesar suara sebaik sahaja dipasangkan, turunkan kelantangan kedua-dua komputer dan pembesar suara atau hentikan main balik muzik.
- Tetapkan pembesar suara komputer anda kepada hidup.
Jika pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada  (bisu), bunyi tidak akan dikeluarkan daripada pembesar suara BLUETOOTH.
 - Apabila pembesar suara komputer anda ditetapkan kepada hidup:




1 Hidupkan pembesar suara.

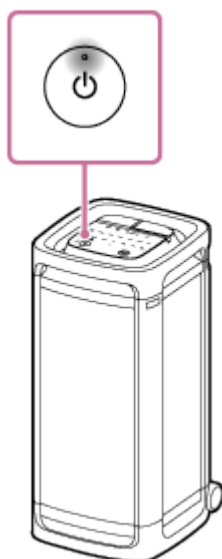

2 Ketik  (BLUETOOTH) pada pembesar suara.


3 Periksa penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara tersebut untuk aktiviti.

Apabila penunjuk berkelip dua kali



Apabila pembesar suara dipasangkan dengan peranti BLUETOOTH buat pertama kali selepas pembelian atau selepas dimulakan (pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan), pembesar suara akan secara automatik memasuki mod pemasangan apabila dihidupkan. Teruskan ke langkah 5.

Apabila penunjuk berkelip perlahan-lahan




Pembesar suara sedang mencari sambungan BLUETOOTH.

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 5.

Pembesar suara akan disambungkan secara automatik dengan komputer hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada komputer.

Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pembesar suara mungkin disambungkan semula dengan peranti sejurus selepas ia dihidupkan. Untuk butiran, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti BLUETOOTH anda.

Apabila penunjuk terus menyala

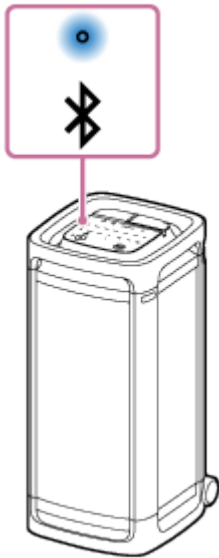

Pembesar suara telah disambungkan dengan salah satu daripada peranti BLUETOOTH.


Untuk menyambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang lain, lakukan salah satu daripada berikut:

- Untuk memasang pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH yang kedua atau seterusnya (apabila pembesar suara mempunyai maklumat berpasangan peranti BLUETOOTH yang lain), teruskan ke langkah 4.
- Untuk menyambung semula pembesar suara dengan salah satu peranti BLUETOOTH yang sebelum ini telah dipasangkan dengan pembesar suara, teruskan ke langkah 5.

Pembesar suara akan disambungkan secara automatik dengan komputer hanya dengan menghidupkan fungsi BLUETOOTH pada komputer.

4 Sentuh dan tahan (BLUETOOTH) pada pembesar suara selama kira-kira 2 saat.

Anda akan mendengar panduan suara (Pairing (Berpasangan)) daripada pembesar suara dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip dua kali (mod berpasangan).




5 Cari pembesar suara di komputer.

- Klik [ (System Preferences)] - [Bluetooth] dalam bar tugas di bahagian bawah kanan skrin.




- Pilih [ULT TOWER 9] dari skrin Bluetooth, kemudian klik [Pair].

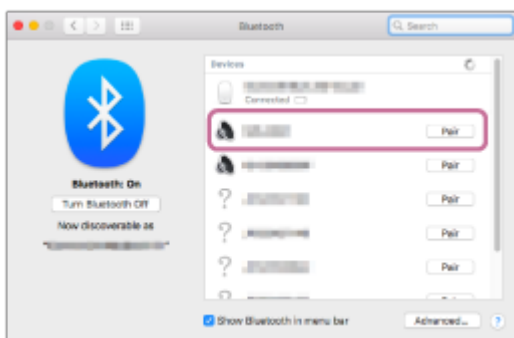

6 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.


Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

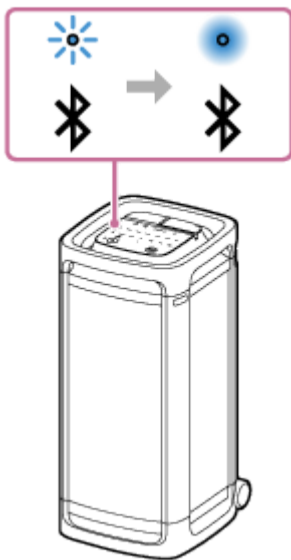

Jika percubaan untuk mewujudkan sambungan gagal, ulangi tatacara bermula daripada langkah 4.

7 Klik ikon pembesar suara di bahagian kanan atas skrin dan pilih [ULT TOWER 9] daripada [Output Device].

Anda boleh menikmati main balik muzik, dsb. daripada komputer anda.

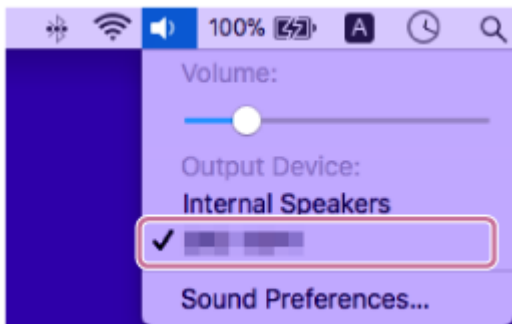

Petua

- Arahan di atas yang terdapat pada komputer disediakan sebagai contoh. Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan komputer anda. Selain itu, tidak semua komputer diuji dan didapati serasi dengan tatacara di atas dan tatacara tersebut tidak boleh digunakan untuk komputer yang dipasang sendiri.
- Dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”, anda boleh membuat/memutuskan sambungan BLUETOOTH, nyahpasang peranti BLUETOOTH, dan banyak lagi.
- Anda boleh menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan sehingga 2 peranti BLUETOOTH. (Sambungan berbilang titik)

Nota

- Mod berpasangan pembesar suara dibatalkan selepas kira-kira 5 minit dan penunjuk (BLUETOOTH) berkelip perlahan-lahan. Walau bagaimanapun, apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, seperti di tetapan kilang, mod berpasangan tidak dapat dibatalkan. Jika mod berpasangan dibatalkan sebelum proses tamat, ulang daripada langkah 4.
- Sebaik sahaja peranti BLUETOOTH dipasangkan, anda sudah tidak perlu memasang peranti lagi, kecuali dalam keadaan berikut:
 - Maklumat berpasangan telah terpadam setelah pembaikan, dsb.
 - Pembesar suara telah dipasangkan dengan 8 peranti dan perlu dipasangkan dengan peranti lain. Pembesar suara boleh dipasangkan dengan sehingga 8 peranti. Apabila peranti baharu disambungkan sebagai tambahan kepada 8 peranti yang telah disambungkan, maklumat berpasangan peranti terawal yang disambungkan melalui sambungan

BLUETOOTH akan digantikan dengan maklumat peranti baharu.

— Maklumat berpasangan pembesar suara telah dipadamkan daripada peranti BLUETOOTH.

— Pembesar suara dimulakan.

Semua maklumat berpasangan akan dipadamkan. Jika anda memulakan pembesar suara, ia mungkin tidak dapat bersambung dengan komputer anda. Dalam keadaan ini, padamkan maklumat berpasangan pembesar suara pada komputer anda, dan kemudian lakukan tatacara berpasangan sekali lagi.

- Pembesar suara boleh dipasangkan dengan beberapa peranti, tetapi ia hanya boleh memainkan muzik daripada satu peranti yang dipasangkan pada satu-satu masa.
- Kunci laluan pembesar suara adalah "0000". Jika kunci laluan selain daripada "0000" ditetapkan pada peranti BLUETOOTH, berpasangan tidak dapat dilakukan dengan pembesar suara.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.

Tajuk Berkaitan


- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH (sambungan berbilang titik)

Apabila pembesar suara disambungkan secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh melakukan perkara yang berikut:

- Menukar sumber main balik muzik antara 2 peranti
Anda boleh menukar sumber main balik muzik daripada satu peranti ke peranti yang lain tanpa mewujudkan semula sambungan BLUETOOTH.

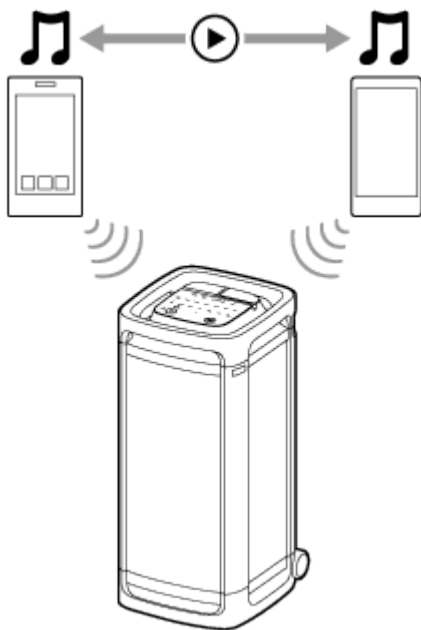

Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti melalui sambungan BLUETOOTH


1 Sambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH pertama.

Untuk maklumat lanjut tentang tatacara sambungan BLUETOOTH, lihat salah satu tatacara berikut yang boleh digunakan untuk peranti anda.

- [Bersambung kepada peranti BLUETOOTH dengan mudah dengan aplikasi “Sony | Sound Connect” melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Sambil mengekalkan sambungan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH pertama, sentuh dan tahan (BLUETOOTH) pada pembesar suara selama kira-kira 2 saat.


Anda akan mendengar panduan suara (Pairing (Berpasangan)) daripada pembesar suara dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip dua kali (mod berpasangan).



3 Kendalikan peranti BLUETOOTH yang kedua untuk mencari pembesar suara.

4 Ikut arahan pada skrin untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

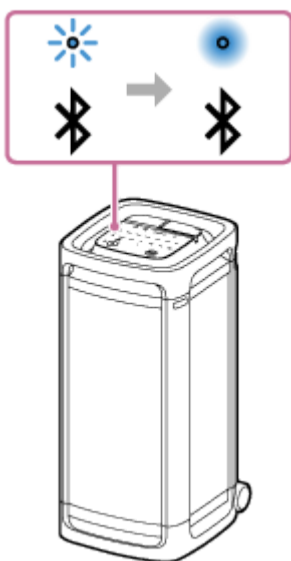

Mengubah peranti BLUETOOTH dalam sambungan berbilang titik

Sambil memastikan pembesar suara disambungkan dengan 2 peranti dalam sambungan berbilang titik, anda boleh cuba bersambung ke peranti yang lain melalui sambungan BLUETOOTH.

Apabila anda mengendalikan pembesar suara dan peranti ketiga dalam percubaan untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH sambungan BLUETOOTH dengan salah satu daripada 2 peranti yang digunakan untuk main balik muzik dikekalkan dan sambungan BLUETOOTH dengan peranti yang lain diputuskan. Kemudian, sambungan BLUETOOTH diwujudkan antara pembesar suara dengan peranti ketiga.

Main balik muzik apabila pembesar suara disambungkan dengan 2 peranti dalam sambungan berbilang titik

- Apabila anda mengendalikan pembesar suara untuk memainkan muzik, muzik mula bermain pada salah satu peranti dalam sambungan berbilang titik yang digunakan untuk main balik yang sebelumnya.

- Untuk memainkan muzik pada peranti yang lain (kedua) dalam sambungan berbilang titik, kendalikan peranti kedua untuk memulakan main balik muzik.

Bergantung pada keadaan, anda mungkin masih dapat mendengar muzik dimainkan pada peranti yang sama (pertama) selepas anda mengendalikan peranti yang kedua untuk memulakan main balik. Dalam keadaan sedemikian, hentikan main balik pada peranti pertama. Kemudian, anda akan dapat mendengar muzik dimainkan pada peranti yang kedua.

Petua

- Selagi fungsi BLUETOOTH diaktifkan pada peranti BLUETOOTH yang telah disambungkan dengan pembesar suara sebelum ini, pembesar suara akan disambungkan semula dengan peranti sejeurus selepas pembesar suara dihidupkan.
- Dengan aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh membuat/memutuskan sambungan BLUETOOTH, nyahpasang peranti BLUETOOTH, dan banyak lagi.

Nota

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, anda tidak boleh menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin tidak dapat menggunakan keupayaan sambungan berbilang titik.
- Sambungan berbilang titik tidak boleh dinyahdayakan.

Tajuk Berkaitan

- [Bersambung kepada peranti BLUETOOTH dengan mudah dengan aplikasi "Sony | Sound Connect" melalui sambungan BLUETOOTH](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Menyambung dengan komputer melalui sambungan BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Mendengar audio TV (dengan menggunakan fungsi TV Sound Booster)

Fungsi unik Sony, “TV Sound Booster”, membolehkan anda menikmati bunyi kandungan visual audio yang lebih hebat, seperti video persembahan langsung dan filem. Dengan bunyi bernada tinggi dan bes yang realistik, anda akan dapat merasai pengalaman visual audio yang sebenar, yang membuatkan terasa seperti sedang menonton persembahan secara langsung.


Menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect” untuk membuat persediaan fungsi TV Sound Booster.

Pastikan anda memasang aplikasi “Sony | Sound Connect” pada peranti mudah alih anda, seperti telefon pintar, terlebih dahulu.

1 Sambungkan pembesar suara dengan TV.

Untuk butiran, rujuk [Menyambungkan pembesar suara dengan TV](#).

2 Hidupkan pembesar suara.

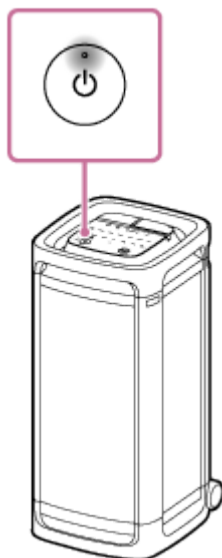


3 Mulakan aplikasi “Sony | Sound Connect” pada telefon pintar anda.

4 Pastikan [TV Sound Booster] dihidupkan.

5 Melakukan operasi TV menggunakan alat kawalan jauh yang dibekalkan dengan TV anda.

Lihat/mainkan kandungan. Laraskan kelantangan TV mengikut kesesuaian anda.

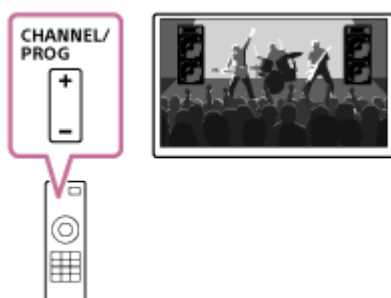

6 Laraskan kelantangan bunyi pembesar suara dengan menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”.

7 Laraskan penyegerakan antara audio TV dengan audio pembesar suara.

Pada aplikasi “Sony | Sound Connect”, pilih [Adjust synchronization with TV audio] dan kemudian pilih panjang masa pelarasan kelewatan optimum.

Nota

- Jika penentukuran penyegerakan oleh aplikasi “Sony | Sound Connect” tidak menyelesaikan isu kelewatan audio antara TV dan pembesar suara, lihat [Penyelesaian Masalah](#).
- Semasa fungsi TV Sound Booster diaktifkan, 4 komponen pembesar suara (2 twiter dan 2 pembesar suara jarak pertengahan) di bahagian hadapan pembesar suara dimatikan untuk mengoptimumkan output audio untuk penggunaan gabungan dengan TV yang disambungkan.
- Membuat persediaan bagi fungsi TV Sound Booster dengan aplikasi “Sony | Sound Connect” meletakkan pembesar suara secara automatik ke dalam mod OPTICAL IN.
Jika OPTICAL IN pada pembesar suara berkelip, format isyarat salur keluar daripada peranti, yang disambungkan ke penyambung OPTICAL IN (input audio digital optik) tidak serasi. Dalam keadaan sedemikian, rujuk manual arahan yang dibekalkan bersama peranti anda.
- Port, penyambung, dan jek pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan Pembesar suara di tempat pembesar suara berkemungkinan terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan tutup penutup tersebut dengan rapat.

Petua

- Selain daripada menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”, anda juga boleh menggunakan panel sentuh pada pembesar suara untuk mengaktifkan/menyahaktifkan fungsi TV Sound Booster atau melaraskan kelantangan bunyi. Ketik TV SOUND BOOSTER atau +/- (kelantangan) pada pembesar suara.
- Apabila bunyi bes kedengaran terlalu kuat atau lemah, laraskan kelantangan bunyi pembesar suara.
- Apabila suara manusia, seperti nyanyian atau suara bercakap, agak sukar difahami, laraskan kelantangan TV.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan pembesar suara dengan TV](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)
- [Memasang aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)


Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Mendengar audio TV (tanpa menggunakan fungsi TV Sound Booster)

1 Sambungkan pembesar suara dengan TV.

Untuk butiran, rujuk [Menyambungkan pembesar suara dengan TV](#).

2 Hidupkan pembesar suara.

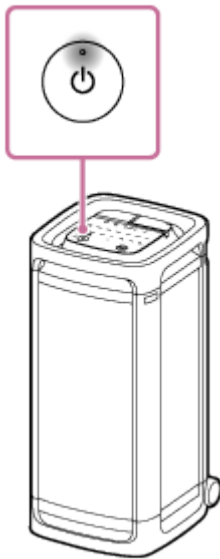


3 Ketik OPTICAL IN pada pembesar suara.

4 Melakukan operasi TV menggunakan alat kawalan jauh yang dibekalkan dengan TV anda.

Lihat/mainkan kandungan.

5 Ketik -/+ (kelantangan) pada pembesar suara untuk melaraskan kelantangan.

Apabila anda mengetik -/+ (kelantangan) pada pembesar suara untuk melaraskan kelantangan, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara berkelip sekali atau sebanyak 3 kali.

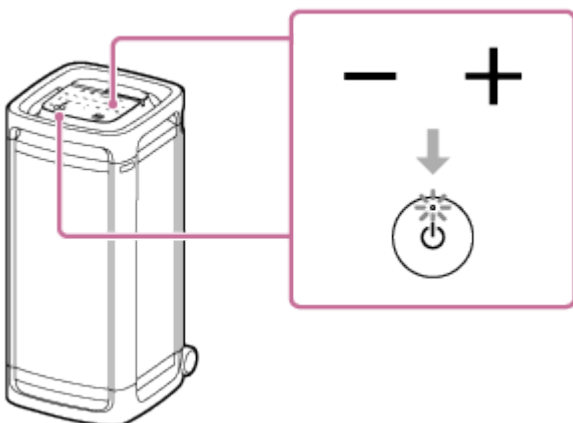

Nota

- Untuk menyalur keluar audio TV dalam mod OPTICAL IN tanpa menggunakan fungsi TV Sound Booster, matikan kelantangan bunyi TV.
- Jika OPTICAL IN pada pembesar suara berkelip, format isyarat salur keluar daripada peranti, yang disambungkan ke penyambung OPTICAL IN (input audio digital optik) tidak serasi. Dalam keadaan sedemikian, rujuk manual arahan yang dibekalkan bersama peranti anda.
- Port, penyambung, dan jek pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan Pembesar suara di tempat pembesar suara berkemungkinan terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan tutup penutup tersebut dengan rapat.

Petua

- Apabila bunyi keluar daripada pembesar suara dan TV, matikan kelantangan bunyi TV.
- Anda juga boleh melaraskan kelantangan bunyi pembesar suara dengan menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect".

Tajuk Berkaitan

- [Menyambungkan pembesar suara dengan TV](#)
- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)
- [Memasang aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)


Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Mendengar muzik pada peranti USB

Pembesar suara menyokong format fail audio yang berikut.

- MP3: sambungan fail [.mp3]
- WMA: sambungan fail [.wma]
- WAV: sambungan fail [.wav]

1 Sambungkan peranti USB ke port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) pada pembesar suara.

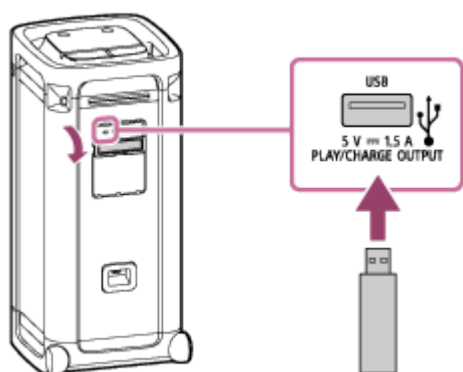

2 Ketik USB pada pembesar suara.

3 Ketik ►|| (main) pada pembesar suara untuk memulakan main balik.

Anda boleh menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect” untuk operasi main balik atau untuk memilih muzik dengan mudah daripada senarai muzik pada peranti USB.

Dengan ►|| (main) pada pembesar suara, anda boleh melaksanakan operasi berikut.

- Menjeda main balik
Semasa main semula sedang dijalankan, ketik ►|| (main) pada pembesar suara. Untuk memulakan semula main semula, ketik sekali lagi.
- Melangkau ke trek seterusnya
Semasa main semula sedang dijalankan, ketik ►|| (main) pada pembesar suara sebanyak dua kali dengan cepat.
- Melangkau ke permulaan trek yang sedang dimainkan atau trek sebelumnya
Semasa main semula sedang dijalankan, ketik ►|| (main) pada pembesar suara sebanyak 3 kali dengan cepat.

4 Ketik -/+ (kelantangan) pada pembesar suara untuk melaraskan kelantangan.

Petua

- Semasa pemuatan daripada peranti yang disambungkan sedang dijalankan, USB pada pembesar suara terus berkelip.

Nota

- Apabila fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect sedang digunakan, pembesar suara tidak dapat mengeluarkan muzik yang dimainkan pada peranti USB yang disambungkan kepada port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- Pembesar suara tidak dapat memainkan fail audio pada peranti USB dalam keadaan berikut:
 - Jumlah bilangan fail audio pada peranti USB yang disambungkan melebihi 2 000.
 - Bilangan folder pada peranti USB yang disambungkan melebihi 300, termasuk folder "ROOT".
Jumlah di atas berbeza-beza bergantung pada struktur fail dan folder. Pada peranti USB yang mengandungi fail audio, jangan simpan fail yang berbeza jenis atau folder yang tidak diperlukan.
- Pembesar suara boleh memainkan fail audio yang terdapat dalam subfolder, dari subfolder pertama hingga subfolder aras ke-8.
- Folder yang tidak mengandungi fail audio akan dilangkau semasa main balik.
- Jika kandungan sebenar fail dan sambungan fail yang disokong bukanlah seperti yang sepatutnya, memainkan fail tersebut boleh menyebabkan pembesar suara mengeluarkan bunyi atau menjadi rosak.
- Port, penyambung, dan jek pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan Pembesar suara di tempat pembesar suara berkemungkinan terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan tutup penutup tersebut dengan rapat.

Tajuk Berkaitan

- [Menyambung dengan peranti USB](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Mendengar muzik daripada peranti melalui sambungan BLUETOOTH

Anda boleh menikmati dan mendengar muzik daripada peranti BLUETOOTH dan mengendalikan peranti menggunakan pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH sekiranya peranti tersebut menyokong profil BLUETOOTH yang berikut.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Membolehkan anda menikmati kandungan audio berkualiti tinggi secara wayarles.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Membolehkan anda melaraskan kelantangan dan mengoperasi untuk memainkan, menjeda atau melangkau ke permulaan trek seterusnya/ yang sedang dimainkan.


Operasi mungkin berbeza bergantung pada peranti BLUETOOTH. Juga, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti BLUETOOTH.

Nota

- Pastikan dahulu bahawa kelantangan peranti BLUETOOTH dan pembesar suara ditetapkan pada tahap yang sederhana untuk mengelakkan pembesar suara mengeluarkan apa-apa bunyi yang kuat secara tiba-tiba. Bergantung pada peranti BLUETOOTH, pelarasan kelantangan pembesar suara mungkin tidak dapat dilakukan pada peranti BLUETOOTH apabila main balik pada peranti diberhentikan/dijeda.

1 Sambungkan pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

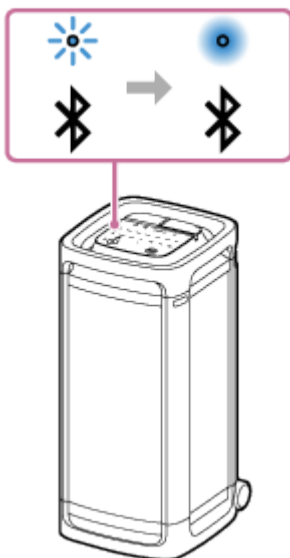

2 Jika pembesar suara berada dalam mana-mana mod selain daripada mod BLUETOOTH untuk pemilihan sumber audio, ketik (BLUETOOTH) pada pembesar suara.


Nota

- Walaupun selepas sambungan diwujudkan dengan peranti BLUETOOTH, audio daripada peranti BLUETOOTH yang disambungkan tidak akan keluar daripada pembesar suara melainkan pembesar suara berada dalam mod BLUETOOTH.

3 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH.

4 Laraskan kelantangan dengan mengetik -/+ (kelantangan) pada pembesar suara atau mengendalikan peranti BLUETOOTH.

Apabila anda mengetik -/+ (kelantangan) pada pembesar suara, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara dan lampu pada pemegang akan berkelip sekali atau 3 kali dalam warna putih. Penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara juga berkelip apabila anda melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH. Sentuh dan tahan -/+ (kelantangan) pada pembesar suara untuk pelarasan pantas.

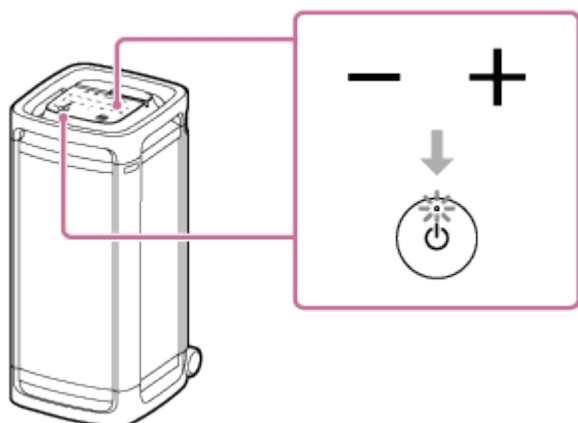

Semasa main balik, anda boleh menggunakan  (main) pada pembesar suara untuk melakukan operasi berikut.

Menjeda

Ketik  (main) pada pembesar suara semasa main semula untuk menjeda. Ketik sekali lagi untuk membatalkan jeda.


Melangkau ke permulaan trek yang seterusnya

Ketik  (main) pada pembesar suara sebanyak dua kali dengan cepat semasa main semula.

Melangkau ke permulaan trek yang sedang dimainkan atau trek sebelumnya*

Ketik  (main) pada pembesar suara sebanyak 3 kali dengan cepat semasa main semula.

* Operasi berbeza bergantung pada peranti BLUETOOTH yang digunakan.

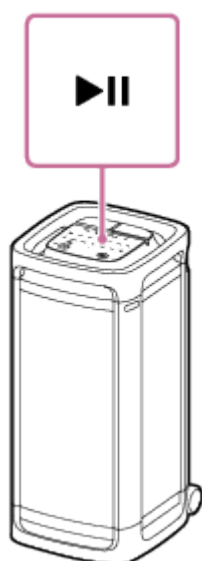

Petua

- Selagi pembesar suara disambungkan ke salur keluar AC melalui kord kuasa AC yang dibekalkan, bateri terbina dalam pembesar suara mampu mengecas sendiri walaupun semasa main balik muzik daripada pembesar suara sedang dijalankan. Bergantung

pada penggunaan pembesar suara, pengecasan mungkin akan mengambil masa yang lama. Apabila anda ingin menggunakan pembesar suara semasa mengecas bateri, turunkan kelantangan pembesar suara, atau matikan pembesar suara dan biarkan bateri mengecas sendiri sepenuhnya sebelum menggunakan pembesar suara.

- Pembesar suara menyokong perlindungan kandungan dengan kaedah SCMS-T. Anda boleh mendengar muzik (atau audio) daripada telefon pintar atau telefon mudah alih, yang menyokong kaedah SCMS-T, melalui pembesar suara.
- Apabila anda menetapkan kelantangan pembesar suara pada tahap maksimum atau minimum, penunjuk  (kuasa) berkelip 3 kali.
- Setiap kali anda mengetik -/+ (kelantangan) pada pembesar suara, bilangan lampu pada pemegang yang menyala akan berubah.
- Menyentuh dan menahan  (main) pada pembesar suara selama lebih kurang 5 saat menjadikan pembesar suara memainkan trek muzik yang disimpan bagi tujuan demonstrasi. Untuk mematikan ciri ini, ketik  (main) pada pembesar suara sekali lagi.

Nota

- Jika keadaan komunikasi lemah, peranti BLUETOOTH mungkin bertindak balas dengan salah terhadap operasi pada pembesar suara.
- Apabila menggunakan pembesar suara di tempat yang bersuhu tinggi, kelantangan mungkin berkurangan untuk melindungi bateri terbina dalam.
- Apabila bateri terbina dalam hampir habis, kelantangan pembesar suara maksimum mungkin berkurangan.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH, anda mungkin perlu melaraskan kelantangan atau menetapkan tetapan output audio pada peranti yang disambung.
- Bergantung pada peranti BLUETOOTH yang anda gunakan, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara mungkin tidak berkelip walaupun anda melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH.
- Bunyi bising atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambung ke pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menamatkan sambungan BLUETOOTH \(Selepas digunakan\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Memilih kualiti main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH (Codec)

Pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi” dan “Utamakan Sambungan yang Stabil” tersedia pada pembesar suara untuk kualiti sambungan BLUETOOTH. Pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi” bukan sahaja memberikan keserasian dengan SBC tetapi juga dengan AAC dan LDAC untuk main balik muzik dengan kualiti bunyi yang tinggi, manakala pilihan “Utamakan Sambungan yang Stabil” membolehkan main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH yang lebih stabil. Semasa pembelian, pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi” telah dipilih.

- Utamakan Kualiti Bunyi (tetapan lalai): Codec optimum dipilih secara automatik daripada AAC, LDAC dan SBC.
- Utamakan Sambungan yang Stabil: SBC telah dipilih.

1 Hidupkan pembesar suara.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mula berkelip* dalam warna biru.

* Jika peranti BLUETOOTH yang telah disambungkan dengan pembesar suara sebelum ini terletak berdekatan, pembesar suara mungkin menyambung dengan peranti tersebut secara automatik. Dalam keadaan sedemikian, penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara menyala dalam warna biru.

2 Tukar kualiti sambungan BLUETOOTH.


Semasa mengendalikan pembesar suara

- Sentuh dan tahan  (main) dan  (BLUETOOTH) pada pembesar suara secara serentak selama lebih kurang 2 saat.

Apabila tetapan ditukar kepada pilihan “Utamakan Sambungan yang Stabil”, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara berkelip 3 kali dalam warna putih.

Apabila tetapan ditukar kepada pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi”, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara berkelip dua kali dalam warna putih.

Apabila pembesar suara disambungkan dengan peranti BLUETOOTH, semua sambungan diputuskan secara automatik diwujudkan semula, dan kemudian keutamaan menjadi berkesan.

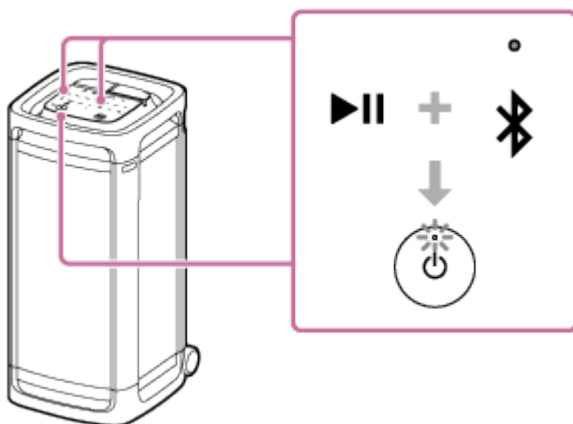

Apabila menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”

- Mulakan aplikasi “Sony | Sound Connect”.
- Pilih salah satu pilihan codec melalui [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] atau [Prioritize Stable Connection].

Petua

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, codec bertukar secara automatik kepada SBC.

Nota

- Apabila pilihan “Utamakan Kualiti Bunyi” dipilih, bunyi bising atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada tetapan peranti BLUETOOTH dan keadaan sekitar. Dalam keadaan sedemikian, tukar kualiti sambungan BLUETOOTH kepada pilihan “Utamakan Sambungan yang Stabil”.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(hidup automatik\)](#)
- [Codec yang disokong](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Codec yang disokong

Codec ialah algoritma pengekodan audio yang digunakan untuk memindahkan audio secara wayarles melalui sambungan BLUETOOTH.

Pembesar suara menyokong 3 codec yang berikut untuk main balik muzik melalui sambungan A2DP: SBC, AAC dan LDAC™.

- SBC

Ini adalah singkatan untuk Subband Codec.

SBC ialah teknologi pengekodan audio standard yang digunakan oleh peranti BLUETOOTH.

- AAC

Ini adalah singkatan untuk Advanced Audio Coding.

AAC kebiasaannya digunakan oleh produk Apple seperti iPhone yang boleh menyediakan kualiti bunyi yang lebih tinggi berbanding SBC.

- LDAC

LDAC ialah teknologi pengekodan audio yang dibangunkan oleh Sony yang membolehkan penghantaran kandungan High-Resolution (Hi-Res) Audio, walaupun melalui sambungan BLUETOOTH.

Berbeza dengan teknologi pengekodan serasi BLUETOOTH yang lain seperti SBC, ia beroperasi tanpa penukaran turun kandungan High-Resolution Audio^{*1}.

Ia membolehkan lebih kurang 3 kali lebih banyak data^{*2} daripada teknologi lain, untuk dihantar melalui rangkaian wayarles BLUETOOTH dengan kualiti bunyi yang pernah dicapai sebelum ini menggunakan pengekodan yang cekap dan pemberkasan data yang dioptimumkan.

^{*1} Tidak termasuk kandungan format DSD.

^{*2} Berbanding dengan SBC apabila kadar bit 990 kbps (96/48 kHz) atau 909 kbps (88.2/44.1 kHz) dipilih.

Apabila muzik dalam salah satu codec di atas dihantar daripada peranti yang disambungkan, pembesar suara bertukar kepada codec tersebut secara automatik dan memainkan semula muzik.

Jika peranti yang disambungkan menyokong codec dengan kualiti bunyi yang lebih tinggi berbanding SBC, anda mungkin perlu menetapkan peranti terlebih dahulu untuk menikmati muzik dengan codec yang dikehendaki berbanding codec yang disokong.

Rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti berkenaan penetapan codec.

Tajuk Berkaitan

- [Memilih kualiti main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Menamatkan sambungan BLUETOOTH (Selepas digunakan)

Apabila anda selesai memainkan muzik dengan peranti BLUETOOTH laksanakan salah satu daripada operasi berikut untuk menamatkan sambungan BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH diputuskan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara.

- Matikan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH.
Untuk maklumat lanjut, rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan dengan peranti.
- Matikan peranti BLUETOOTH.
- Matikan pembesar suara.

Petua

- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo, jika anda mematikan satu pembesar suara, pembesar suara yang lain juga akan dimatikan secara automatik. Sambungan BLUETOOTH antara sistem ditamatkan.
- Apabila anda selesai memainkan muzik, sambungan BLUETOOTH boleh ditamatkan secara automatik bergantung pada peranti BLUETOOTH.

Tajuk Berkaitan

- [Mematikan kuasa](#)
- [Fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik \(penjimatan kuasa\)](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9


Menghidupkan atau mematikan fungsi BLUETOOTH

Anda boleh menyambung kepada pembesar suara daripada peranti BLUETOOTH yang berpasangan apabila fungsi BLUETOOTH pembesar suara ditetapkan kepada hidup.

Semasa pembelian, tetapan ini ditetapkan kepada dihidupkan.

- 1 **Sentuh dan tahan – (kelantangan) dan  (BLUETOOTH) pada pembesar suara selama kira-kira 5 saat.**

Penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara terpadam dan fungsi BLUETOOTH dimatikan.

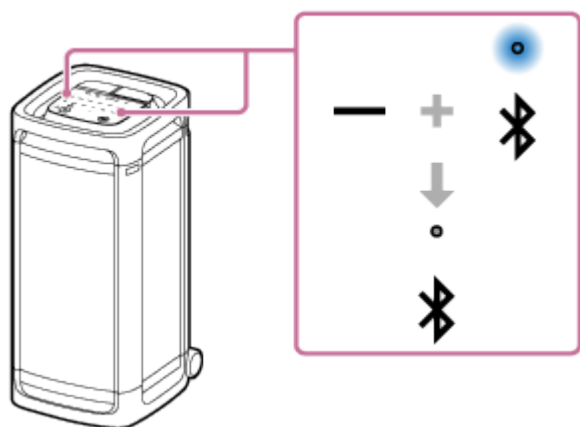

Apabila anda menyentuh dan menahan – (kelantangan) dan  (BLUETOOTH) pada pembesar suara secara serentak selama kira-kira 5 saat sekali lagi, penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara serta fungsi BLUETOOTH akan dihidupkan.

Petua

- Dengan peranti yang sebelum ini disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH, pembesar suara akan disambungkan semula apabila fungsi BLUETOOTH dihidupkan selagi BLUETOOTH peranti kekal aktif.

Nota

- Anda tidak boleh melakukan operasi berikut apabila fungsi BLUETOOTH dimatikan:
 - Berpasangan dan/atau menyambung dengan peranti BLUETOOTH.
 - Gunakan aplikasi "Sony | Sound Connect".

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9**Mendengar muzik daripada peranti audio mudah alih, dsb. melalui sambungan berwayar**


Anda boleh mendengar muzik daripada peranti audio mudah alih atau peranti serupa melalui pembesar suara dengan menyambungkan peranti tersebut menggunakan kabel audio (dijual berasingan).

Nota

- Sebelum mewujudkan sambungan antara pembesar suara dengan peranti audio mudah alih, turunkan kelantangan pembesar suara dan peranti untuk mengelakkan sebarang bunyi kuat yang dikeluarkan secara tiba-tiba daripada pembesar suara.

1 Sambungkan peranti ke jek AUDIO IN pada pembesar suara dengan kabel audio (tersedia secara komersial).


Untuk sambungan, gunakan kabel audio dengan plag mini stereo (tanpa rintangan)* di kedua-dua hujung.

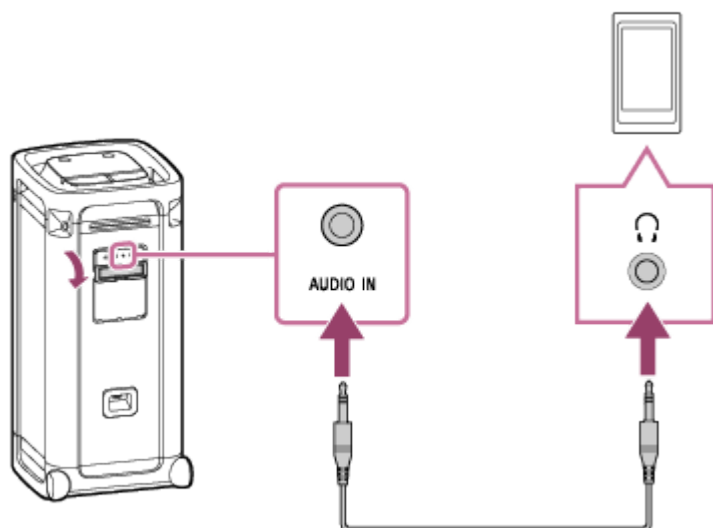

* Jika anda menggunakan kabel audio (dengan plag mini stereo) yang mempunyai rintangan yang tinggi, kelantangan mungkin menjadi lebih rendah. Oleh itu, pastikan anda menggunakan kabel (dengan plag mini stereo) tanpa rintangan.

2 Hidupkan pembesar suara.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala dalam warna putih.

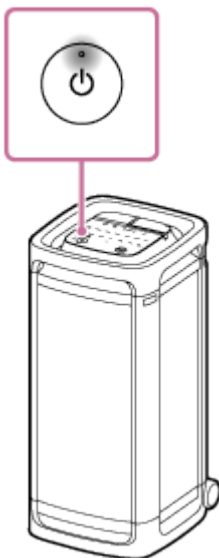

3 Ketik AUDIO IN pada pembesar suara.


4 Hidupkan dan mulakan main balik pada peranti yang disambungkan.

5 Laraskan aras kelantangan peranti yang disambungkan kepada sederhana.

Jika kelantangan diselaraskan oleh operasi pada peranti audio mudah alih yang disambung, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara dan lampu pada pemegang tidak akan berkelip.

6 Ketik $-/+$ (kelantangan) pada pembesar suara untuk melaraskan kelantangan.

Apabila anda mengetik $-/+$ (kelantangan) pada pembesar suara, penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara dan lampu pada pemegang akan berkelip sekali atau 3 kali dalam warna putih.

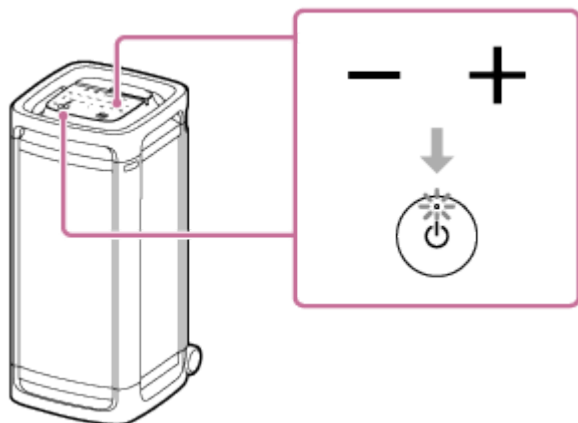

Petua

- Apabila anda tidak dapat mendengar bunyi, naikan kelantangan pada peranti yang disambung.

Nota

- Apabila fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect sedang digunakan, pembesar suara tidak mampu mengeluarkan muzik yang dimainkan pada peranti yang disambungkan ke jek AUDIO IN menggunakan kabel audio.
- Semasa peranti audio mudah alih disambungkan ke jek AUDIO IN dan main balik muzik sedang dijalankan, operasi pada pembesar suara, sebagai contoh, untuk menjeda, untuk melangkau ke permulaan trek yang seterusnya, dan untuk melangkau ke permulaan trek semasa dilumpuhkan.

- Port, penyangbung, dan jek pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan Pembesar suara di tempat pembesar suara berkemungkinan terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan tutup penutup tersebut dengan rapat.

5-064-381-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9


Tukar dan nikmati pelbagai kesan bunyi

Anda boleh menukar dan menikmati pelbagai kesan bunyi yang terdapat pada pembesar suara.

Menikmati bunyi bes dalam yang dipertingkatkan (butang ULT)

Anda boleh menggunakan salah satu tatacara yang berikut untuk persediaan. Semasa pembelian, tetapan ULT POWER SOUND dihidupkan.

- Tekan butang ULT pada pembesar suara.
Setiap kali anda menekan butang ULT, tetapan bertukar daripada ULT1, ULT2 dan matikan.
Setiap kali tetapan ditukar, anda mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan butang ULT akan menyala atau terpadam.

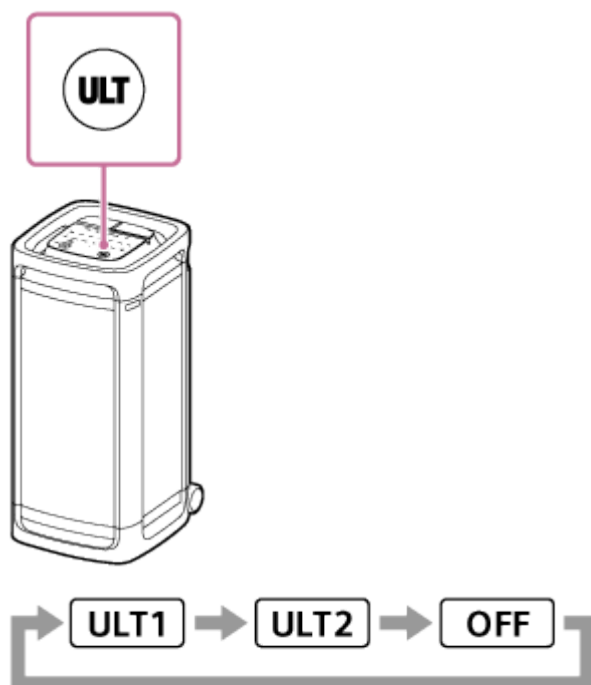

ULT1: Menekankan bunyi bes yang mendalam.

ULT2: Menekankan rasa kuasa.

Matikan: Matikan tetapan ULT POWER SOUND.

- Gunakan aplikasi "Sony | Sound Connect".
Pada aplikasi "Sony | Sound Connect", ketik [Sound Effect], kemudian pilih salah satu [Off], [ULT1] atau [ULT2].

Petua

- Dengan menggunakan aplikasi "Sony | Sound Connect", anda boleh menghidupkan atau mematikan bunyi pemberitahuan apabila menekan butang ULT.

Laraskan tetapan pengimbang mengikut pilihan anda (CUSTOM)

Pada aplikasi "Sony | Sound Connect", ketik [Sound Effect], kemudian pilih [CUSTOM].
Ketik [CUSTOM EQ], dan kemudian sesuaikan tetapan pengimbang mengikut keselesaan anda.

Nota

- Anda tidak boleh menggunakan mod CUSTOM jika fungsi TV Sound Booster diaktifkan.

Melaraskan secara automatik kepada bunyi optimum mengikut persekitaran (Pengoptimuman Medan Bunyi)

Teknologi penderiaan mikrofon proprietari ini mengesan bunyi di sekeliling pembesar suara semasa memainkan muzik untuk membuat pelarasan secara automatik bagi mengoptimumkan bunyi. Semasa pembelian, Pengoptimuman Medan Bunyi ditetapkan kepada hidup.

Untuk menukar tetapan Pengoptimuman Medan Bunyi

Pada aplikasi “Sony | Sound Connect”, tukarkan tetapan [Sound Field Optimization].

Nota

- Dalam sesetengah keadaan, bunyi bising di sekeliling mungkin menghalang bunyi daripada dioptimumkan.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo atau fungsi Party Connect, tetapan untuk Pengoptimuman Medan Bunyi dimatikan.
- Apabila kesan bunyi, seperti ULT POWER SOUND, dihidupkan, pilihan kuasa STAMINA akan dimatikan secara automatik.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Mendengar muzik secara wayarles dengan 2 pembesar suara (fungsi Pasangan Stereo)

Untuk menggunakan fungsi Pasangan Stereo, 2 pembesar suara ULT TOWER 9 diperlukan. Dengan menyambungkan 2 pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH, anda boleh menikmati bunyi yang lebih berkuasa.

Satu pembesar suara yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH memainkan bunyi pada saluran kiri (bahagian kiri), dan pembesar suara lain yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH yang lain memainkan bunyi pada saluran kanan (bahagian kanan) untuk menyediakan main balik stereo.

Sebelum mengoperasikan pembesar suara, pastikan perkara berikut:


- Kemas kini perisian prapasang kepada versi terkini pada setiap pembesar suara untuk menyambung bagi fungsi tersebut.
- Apabila menyediakan pembesar suara untuk fungsi Pasangan Stereo, pastikan 2 pembesar suara untuk disambungkan bagi fungsi tersebut terletak dalam 1 m (3.2 kaki) antara satu sama lain. Hentikan main balik muzik jika ia sedang dimainkan.
- Apabila memainkan muzik, pastikan semua peranti untuk disambungkan bagi fungsi tersebut terletak dalam 30 m (98.4 kaki) dalam jarak penglihatan anda.
 - Terdapat halangan seperti orang, logam atau dinding antara pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH.
 - Peranti LAN wayarles sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Ketuhar gelombang mikro sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Peranti yang menghasilkan radiasi elektromagnet sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.

1 Hidupkan kedua-dua pembesar suara.

Penunjuk  (kuasa) pada pembesar suara menyala.

Penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan.

Jika peranti BLUETOOTH yang pernah disambungkan sebelum ini berada berdekatan, pembesar suara mungkin akan disambungkan secara automatik ke peranti tersebut, dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mungkin akan menyala. Dalam keadaan ini, matikan fungsi BLUETOOTH pada peranti BLUETOOTH atau matikan peranti BLUETOOTH.

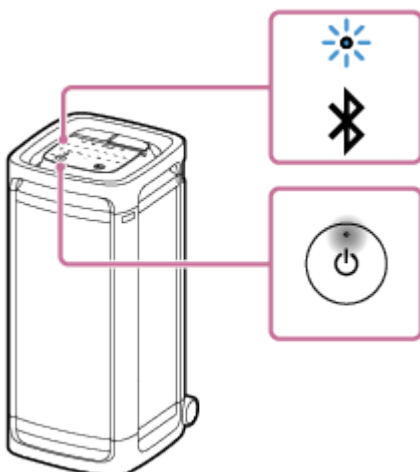


Apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, contohnya apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk kali pertama selepas pembelian, penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara akan terus

berkelip dua kali dalam warna biru.


2 Pada salah satu pembesar suara, ketik STEREO PAIR pada pembesar suara tersebut.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan dan penunjuk  (BLUETOOTH) dan penunjuk STEREO PAIR pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan. Dalam masa kira-kira 5 saat, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara sekali lagi dan penunjuk STEREO PAIR pada pembesar suara akan berhenti berkelip dan kekal menyala.

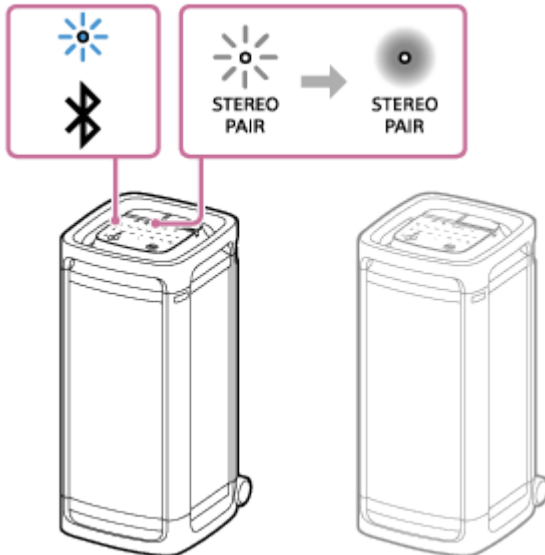


3 Pada pembesar suara yang satu lagi, ketik STEREO PAIR pada pembesar suara.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan dan penunjuk  (BLUETOOTH) dan penunjuk STEREO PAIR pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan.

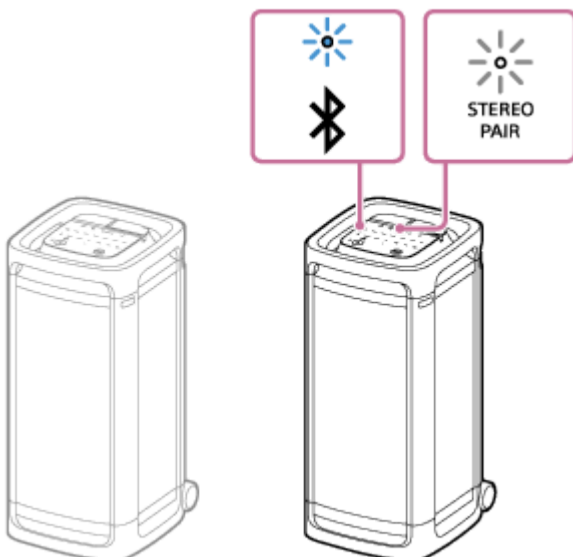

4 Periksa status penunjuk pada setiap 2 pembesar suara.

Apabila pembesar suara disambungkan menggunakan fungsi Pasangan Stereo, anda akan mendengar panduan suara (Left/Right (Kiri/Kanan)) daripada pembesar suara, kemudian penunjuk STEREO PAIR pada kedua-dua pembesar suara akan menyala dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara kedua akan terpadam.

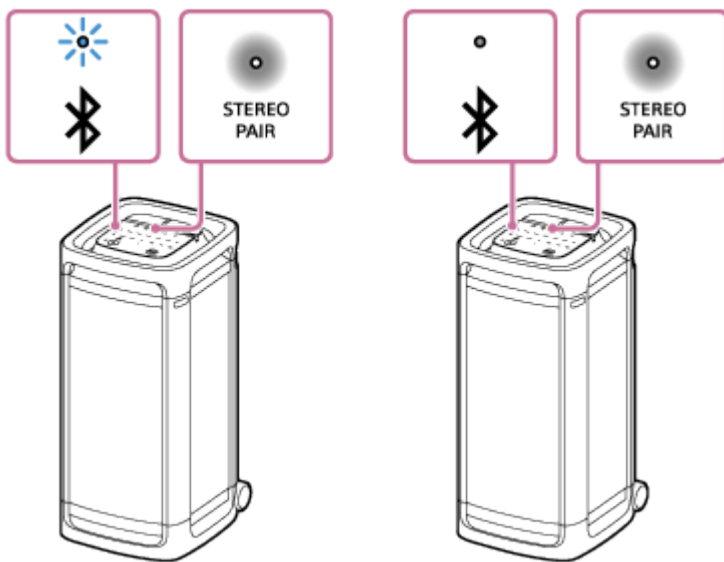


Petua

- Apabila 2 pembesar suara disambungkan dengan segera melalui fungsi Pasangan Stereo, penunjuk  (BLUETOOTH) dan penunjuk STEREO PAIR mungkin tidak berkelip, dan sebaliknya penunjuk STEREO PAIR mungkin akan menyala.
- Sediakan pembesar suara kedua dalam masa 1 minit. Jika anda tidak menyelesaikan persediaan dalam masa 1 minit, tetapan pada pembesar suara pertama akan dibatalkan.

5 Kendalikan pembesar suara yang penunjuk (BLUETOOTH) sedang berkelip untuk mewujudkan sambungan BLUETOOTH dengan peranti BLUETOOTH.

Apabila sambungan BLUETOOTH tersebut diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip kepada menyala.

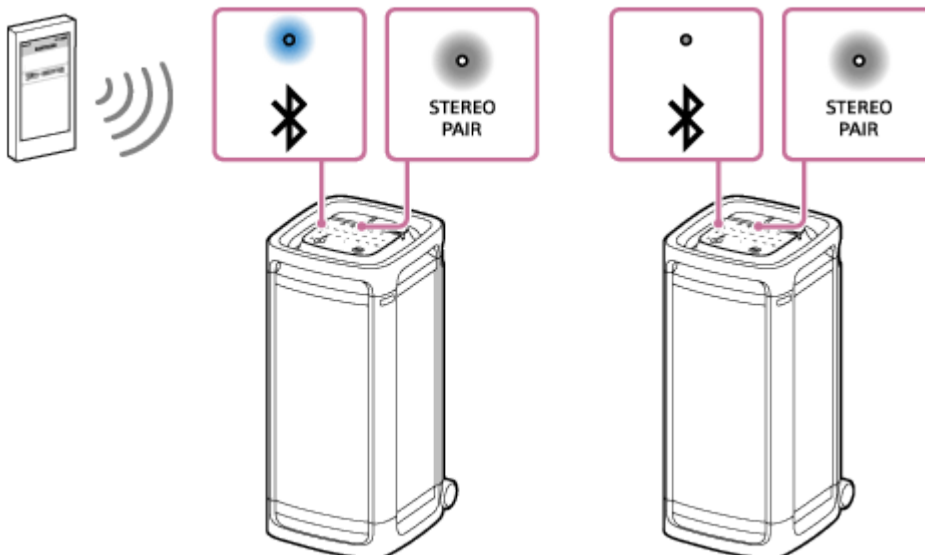

6 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH dan laraskan kelantangan ke tahap yang sesuai.

7 Ketik **-/+** (kelantangan) pada salah satu pembesar suara untuk melaraskan kelantangan.

Pelarasan kelantangan pada satu pembesar suara akan dipaparkan pada pembesar suara yang lain. Untuk main balik stereo, pembesar suara dengan penunjuk  (BLUETOOTH) yang menyala ditetapkan kepada saluran kiri (bahagian kiri).

Untuk menamatkan fungsi Pasangan Stereo

Pada salah satu pembesar suara, ketik STEREO PAIR pada pembesar suara tersebut.

Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan dan penunjuk STEREO PAIR pada pembesar suara dimatikan.

Petua

- Jika ada peranti BLUETOOTH lain, seperti tetikus BLUETOOTH atau papan kekunci BLUETOOTH, disambungkan kepada peranti BLUETOOTH yang disambungkan kepada pembesar suara, mungkin akan berlaku gangguan bunyi atau hingar dalam output pembesar suara. Dalam hal ini, tamatkan sambungan BLUETOOTH antara peranti BLUETOOTH dengan peranti BLUETOOTH lain.
- Apabila menggunakan fungsi Pasangan Stereo, codec bertukar secara automatik kepada SBC.
- Mematikan pembesar suara tidak akan mematikan fungsi Pasangan Stereo. Apabila salah satu daripada pembesar suara dihidupkan semula, ia akan cuba mewujudkan sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo. Untuk menggunakan fungsi Pasangan Stereo, hidupkan pembesar suara yang lain dalam masa 1 minit. Apabila fungsi tunggu sedia BLUETOOTH masih aktif* pada kedua-dua pembesar suara, walau bagaimanapun, tindakan menghidupkan salah satu pembesar suara akan menghidupkan pembesar suara yang lain secara automatik dan mewujudkan sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo antara pembesar suara tersebut.

* Fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan hanya semasa pembesar suara disambungkan ke salur keluar AC oleh kord kuasa AC yang dibekalkan.

Nota

- Selepas anda mulakan semula atau menetapkan semula salah satu pembesar suara semasa fungsi Pasangan Stereo diaktifkan, pastikan anda ketik STEREO PAIR pada pembesar suara yang satu lagi untuk menamatkan fungsi Pasangan Stereo. Jika anda terus menggunakan pembesar suara tanpa menamatkan fungsi Pasangan Stereo, anda akan menghadapi masalah seperti kegagalan untuk menetapkan sambungan BLUETOOTH atau gangguan bunyi.
- Semasa fungsi Pasangan Stereo diaktifkan, sebarang percubaan dari peranti BLUETOOTH yang disambungkan untuk memulakan pembesar suara kedua akan gagal.

Tajuk Berkaitan

- [Menggunakan fungsi tunggu sedia BLUETOOTH \(hidup automatik\)](#)
- [Cara memastikan perisian sentiasa terkini \(untuk penggunaan pembesar suara yang lebih selesa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Menikmati main balik secara wayarles menggunakan beberapa pembesar suara (fungsi Party Connect)

Anda boleh menyambungkan berbilang pembesar suara (sehingga 100 pembesar suara) yang serasi dengan fungsi Party Connect melalui sambungan BLUETOOTH dan menikmati main balik muzik.

Peranti yang serasi dengan fungsi Rantaian Parti Wayarles tidak boleh digunakan untuk sambungan.

Untuk maklumat tentang peranti yang serasi dengan fungsi Party Connect, rujuk URL yang berikut:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Sebelum mengoperasikan pembesar suara, pastikan perkara berikut:

- Apabila menyediakan pembesar suara untuk fungsi Party Connect, pastikan semua pembesar suara untuk disambungkan bagi fungsi tersebut terletak dalam 1 m (3.2 kaki). Hentikan main balik muzik jika ia sedang dimainkan.
- Apabila memainkan muzik, pastikan semua peranti untuk disambungkan bagi fungsi tersebut terletak dalam 30 m (98.4 kaki) dalam jarak penglihatan anda.
 - Terdapat halangan seperti orang, logam atau dinding antara pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH.
 - Peranti LAN wayarles sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Ketuhar gelombang mikro sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
 - Peranti yang menghasilkan radiasi elektromagnet sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.

Petua


- Kemasan kini perisian prapasang kepada versi terkini pada setiap pembesar suara untuk menyambung melalui fungsi Party Connect.
- Pembesar suara yang memerlukan aplikasi "Sony | Music Center" untuk menggunakan fungsi Party Connect tidak boleh disambungkan ke ULT TOWER 9 menggunakan aplikasi "Sony | Music Center". Untuk menyambung, kemasan kini perisian pembesar suara kepada versi terkini, dan anda akan dapat menyambung ke ULT TOWER 9 menggunakan butang pada pembesar suara. Untuk butiran lanjut, rujuk Panduan Bantuan untuk pembesar suara.

1 Sediakan pembesar suara yang pertama.

Pengendalian berikut adalah contoh untuk cara menetapkan ULT TOWER 9 sebagai pembesar suara pertama. Rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti yang anda gunakan untuk menetapkan peranti lain yang serasi dengan fungsi Party Connect.


- Tekan butang  (kuasa) di pembesar suara.
 Penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan.
 Jika peranti BLUETOOTH yang pernah disambungkan sebelum ini berada berdekatan, pembesar suara mungkin akan disambungkan secara automatik ke peranti tersebut, dan penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara mungkin akan menyala.
 Apabila pembesar suara tidak mempunyai maklumat berpasangan, contohnya apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH untuk kali pertama selepas pembelian, penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara akan terus berkelip dua kali dalam warna biru.
- Sambungkan peranti BLUETOOTH kepada pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH.
 Apabila sambungan BLUETOOTH tersebut diwujudkan, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada berkelip

kepada menyala.

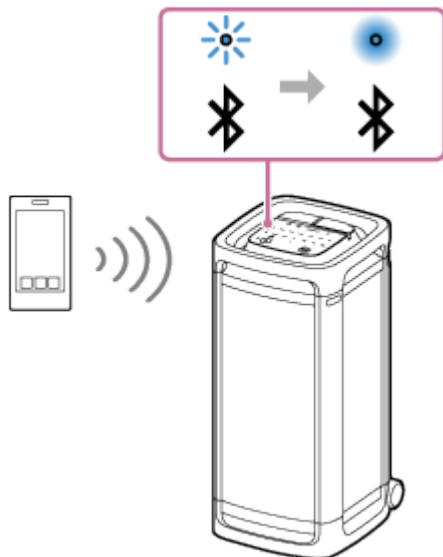

- Ketik CONNECT pada pembesar suara.


Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk  (BLUETOOTH) dan penunjuk CONNECT pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan. Dalam masa kira-kira 5 saat, anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara sekali lagi, dan penunjuk CONNECT pada pembesar suara akan berhenti berkelip dan kekal menyala. Semasa sambungan untuk fungsi Party Connect sedang diwujudkan, aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara berubah daripada menyala menjadi berkelip.

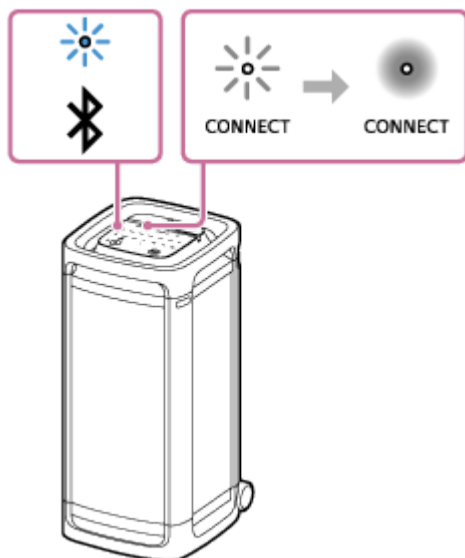

2 Sambungkan pembesar suara yang kedua.

Pengendalian berikut adalah contoh untuk cara menyambungkan ULT TOWER 9 sebagai pembesar suara kedua. Rujuk arahan pengendalian yang dibekalkan bersama peranti yang anda gunakan untuk menyambungkan peranti lain yang serasi dengan fungsi Party Connect.

- Tekan butang  (kuasa) di pembesar suara.
- Ketik CONNECT pada pembesar suara.
Anda akan mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk  (BLUETOOTH) dan penunjuk CONNECT pada pembesar suara berkelip perlahan-lahan. Apabila pembesar suara disambungkan ke pembesar suara pertama, penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara akan padam dan penunjuk CONNECT pada pembesar suara akan berhenti berkelip dan kekal menyala.

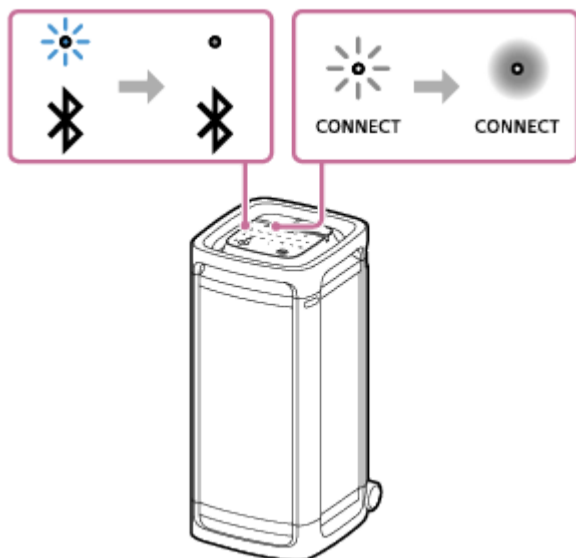

Petua

- Sambungkan pembesar suara kedua dalam masa 1 minit. Selepas 1 minit atau lebih, tetapan pembesar suara dibatalkan.


3 Sambungkan pembesar suara yang ketiga atau seterusnya.

Untuk menyambung pembesar suara tambahan, ulangi langkah 2.

Petua

- Apabila menyambung pembesar suara ketiga atau yang seterusnya, sambungkan setiap pembesar suara tersebut dalam masa 30 saat selepas menyambung pembesar suara yang sebelumnya. Selepas 30 saat atau lebih, pembesar suara tidak akan dapat disambungkan.
- Jika anda ingin menambah pembesar suara lain selepas selesai tetapan (selepas 30 saat atau lebih), ketik CONNECT pada pembesar suara pertama, kemudian ikuti langkah 2.

Apabila sambungan untuk fungsi Party Connect diwujudkan, penunjuk CONNECT pada semua pembesar suara akan terus menyala. Kemudian, aktiviti penunjuk  (BLUETOOTH) pada pembesar suara pertama berubah daripada berkelip menjadi menyala.

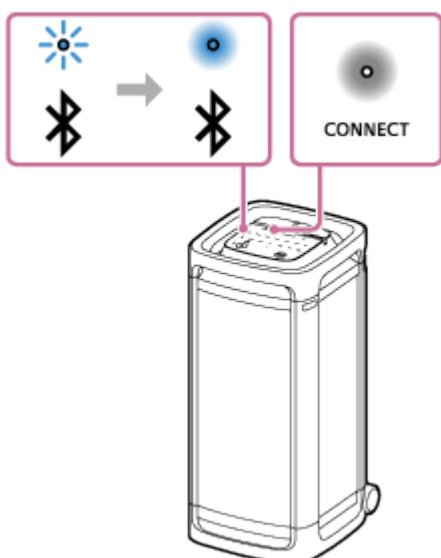

4 Mulakan main balik pada peranti BLUETOOTH yang disambung dan laraskan kelantangan.

Semua pembesar suara akan memainkan muzik yang sama.

Semasa melaraskan kelantangan pada peranti BLUETOOTH atau pembesar suara yang disambungkan dengan peranti BLUETOOTH (pembesar suara yang disediakan sebagai pembesar suara pertama), kelantangan semua pembesar suara dilaraskan secara automatik. Untuk pembesar suara lain (pembesar suara kedua atau yang seterusnya yang ditetapkan), anda juga boleh melaraskan kelantangan antara satu sama lain.

Untuk menamatkan fungsi Party Connect

- **Untuk menamatkan semua sambungan dan keluar daripada fungsi Party Connect**

Pada pembesar suara dengan penunjuk  (BLUETOOTH) yang menyala (pembesar suara yang ditetapkan sebagai yang pertama), sentuh dan tahan CONNECT sehingga anda mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk CONNECT pada pembesar suara tersebut terpadam.

- **Untuk menamatkan 1 pembesar suara sahaja**

Pada pembesar suara yang ingin anda tamatkan fungsi Party Connect (pembesar suara ditetapkan sebagai yang kedua atau yang seterusnya), sentuh dan tahan CONNECT sehingga anda mendengar bunyi pemberitahuan daripada pembesar suara dan penunjuk CONNECT pada pembesar suara tersebut terpadam.

Petua

- Lampu dan butang ULT pada pembesar suara menyala berbeza-beza bergantung pada model yang ditetapkan sebagai pembesar suara pertama.
- Apabila menggunakan fungsi Party Connect, codec bertukar secara automatik kepada SBC.

Nota

- Semasa fungsi Party Connect sedang digunakan, audio daripada peranti berikut yang disambungkan ke pembesar suara tidak akan dikeluarkan.
 - Peranti USB disambungkan ke port PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
 - Peranti tersebut disambungkan ke jek AUDIO IN menggunakan kabel audio
 - TV tersebut disambungkan ke penyambung OPTICAL IN
- Menyahaktifkan fungsi Party Connect tidak memberikan kesan pada sambungan BLUETOOTH yang telah ditetapkan dan pembesar suara kekal dalam mod BLUETOOTH.
- Apabila menonton filem menggunakan fungsi Party Connect, mungkin akan terdapat perbezaan antara video dengan audio.

Tajuk Berkaitan


- [Cara memastikan perisian sentiasa terkini \(untuk penggunaan pembesar suara yang lebih selesa\)](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9


Menggunakan mikrofon luar

Anda boleh mengeluarkan suara anda daripada pembesar suara dengan menyambungkan mikrofon dinamik dengan palam biasa (Φ 6.3 mm) (tersedia secara komersial).

- 1 Putar tombol aras MIC atau tombol aras MIC dan GUITAR pada pembesar suara ke MIN untuk mengurangkan tahap kelantangan mikrofon.

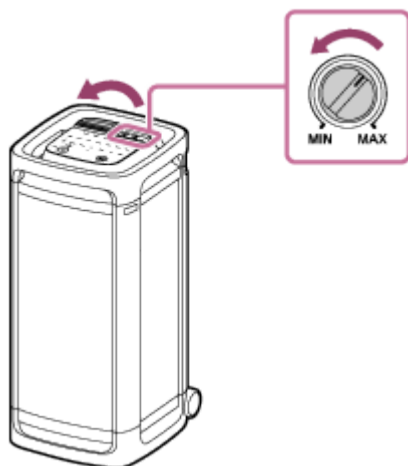

- 2 Sambungkan mikrofon luar kepada jek MIC1 atau jek MIC2/GUITAR pada permukaan atas pembesar suara.

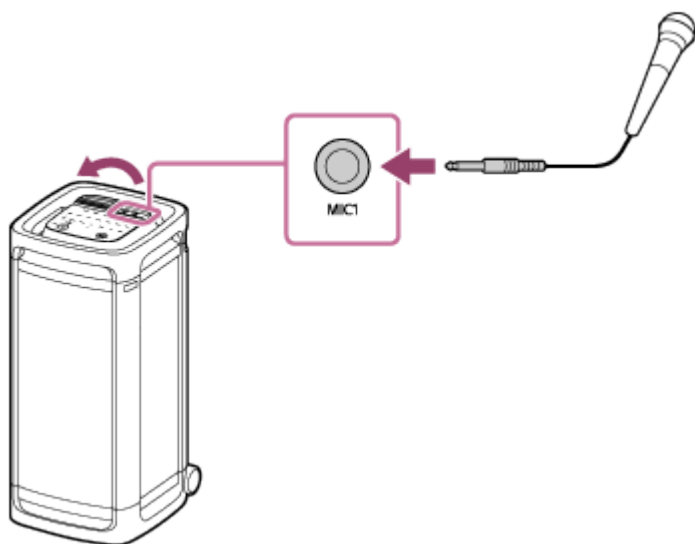

- 3 Laraskan kelantangan menggunakan tombol aras MIC atau tombol aras MIC dan GUITAR pada pembesar suara.

- 4 Cakap atau menyanyi melalui mikrofon yang disambung.

Dengan KEY CONTROL atau ECHO pada pembesar suara, anda boleh melaksanakan operasi berikut.

Kawalan Nada

Anda boleh mengawal nada bagi lagu yang anda nyanyikan.

Ketik KEY CONTROL **b** (rata)/ **#** (tajam) pada pembesar suara untuk melaraskan nota untuk menyesuaikan dengan julat vokal anda.

Gema Mikrofon

Anda boleh menambah kesan gema kepada suara anda apabila anda menyanyi menggunakan mikrofon. Ketik ECHO pada pembesar suara secara berulang kali untuk melaraskan kesan gema.

Nota


- Apabila menggunakan fungsi Party Connect atau Pasangan Stereo, bunyi daripada mikrofon dikeluarkan hanya daripada pembesar suara yang bersambung dengan mikrofon.
- Membawa mikrofon dekat dengan pembesar suara boleh menyebabkan suap balik akustik. Apabila ini berlaku, bergantung pada kelantangan bunyi pembesar suara, pembesar suara mungkin dimatikan oleh ciri perlindungan produk. Dalam keadaan sedemikian, tunggu seketika kemudian hidupkan semula pembesar suara.
- Semasa mikrofon atau gitar disambungkan kepada pembesar suara, fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan.
- Port, penyambung, dan jek pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan Pembesar suara di tempat pembesar suara berkemungkinan terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan tutup penutup tersebut dengan rapat.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menikmati bunyi daripada gitar

Anda boleh mendengar bunyi daripada gitar anda dengan menyambungkan gitar kepada jek MIC2/GUITAR (Φ 6.3 mm) pada pembesar suara. Dengan menyambungkan mikrofon (yang dijual secara komersial) kepada jek MIC1 (Φ 6.3 mm) pada pembesar suara, anda boleh bermain gitar dan pada masa yang sama, menyanyi.

- 1 **Putarkan tombol aras MIC dan GUITAR pada pembesar suara ke arah MIN untuk mengurangkan kelantangan gitar.**
- 2 **Sambungkan gitar ke jek MIC2/GUITAR di bahagian atas pembesar suara dengan kabel instrumen untuk pendawaian gitar (tersedia secara komersial).**

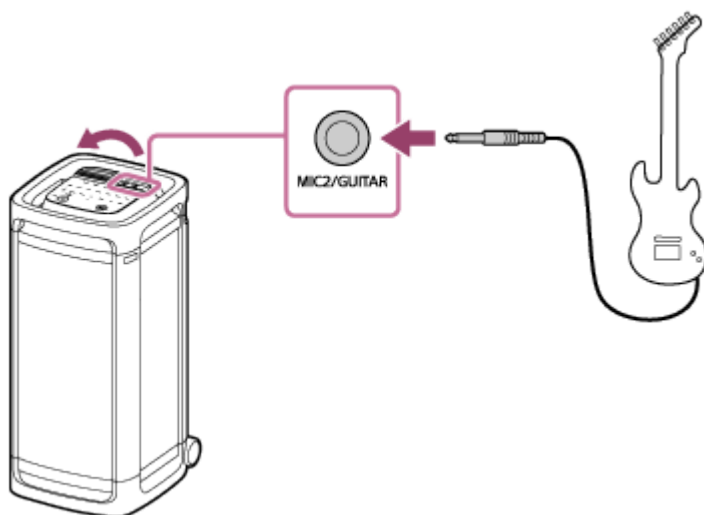

- 3 **Tekan butang GUITAR yang berada di bahagian atas pembesar suara tersebut.**
Penunjuk GUITAR pada pembesar suara menyala warna putih.

- 4 **Laraskan kelantangan gitar semasa bermain gitar.**
Bunyi gitar dikeluarkan daripada pembesar suara.

Untuk menamatkan mod gitar pada pembesar suara

Tekan butang GUITAR yang berada di bahagian atas pembesar suara sekali lagi.

Nota

- Sebelum memutuskan sambungan gitar daripada pembesar suara, putar tombol aras MIC dan GUITAR ke arah "MIN" untuk mengurangkan kelantangan gitar.
- Semasa mikrofon atau gitar disambungkan kepada pembesar suara, fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan.
- Port, penyambung, dan jek pada pembesar suara tidak direka untuk kalis air. Jangan gunakan Pembesar suara di tempat pembesar suara berkemungkinan terkena percikan air. Apabila anda selesai menggunakan pembesar suara, pastikan tutup penutup tersebut dengan rapat.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”

Apabila telefon pintar yang dipasang dengan aplikasi “Sony | Sound Connect” dan pembesar suara disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH, operasi berikut tersedia.

Operasi yang boleh dilakukan pada pembesar suara dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”

- Mengemas kini perisian pembesar suara
- Menetapkan tetapan Pemberitahuan & Panduan Suara
- Memilih Kualiti Sambungan Bluetooth (Utamakan Kualiti Bunyi/Utamakan Sambungan yang Stabil)
- Mematikan pembesar suara
- Meletakkan/memasukkan pembesar suara ke dalam atau mengeluarkannya dari mod Penjagaan Bateri
- Mengaktifkan/menyahaktifkan fungsi Tunggu Sedia Bluetooth
- Menetapkan tetapan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik
- Menghidupkan/mematikan opsyen kuasa STAMINA
- Mematikan lampu latar panel sentuh secara automatik
- Mengubah peranti dalam sambungan berbilang titik
- Melihat versi perisian pembesar suara
- Melihat status sambungan BLUETOOTH antara pembesar suara dan telefon pintar
- Melihat codec sambungan BLUETOOTH
- Melihat status fungsi Pasangan Stereo dan fungsi Party Connect
- Menetapkan kualiti bunyi dan menyesuaikan Pengimbang
- Melihat baki kuasa bateri boleh dicas semula pembesar suara
- Mula/menghentikan main balik muzik atau melangkah ke permulaan trek sebelumnya/semasa/berikutnya
- Menyesuaikan kelantangan untuk main balik muzik
- Fungsi pencahayaan
- Menukar main balik antara peranti yang disambungkan melalui sambungan BLUETOOTH, penyambung OPTICAL IN, jek AUDIO IN dan port USB
- Mengaktifkan/menyahaktifkan fungsi TV Sound Booster
- Pemasangan mudah

- Fungsi Party (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Petua

- Perkara yang anda boleh kawal dengan aplikasi "Sony | Sound Connect" adalah berbeza-beza bergantung pada peranti yang disambungkan. Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis.

Tajuk Berkaitan


- [Menghidupkan/mematikan lampu pembesar suara \(Fungsi pencahayaan\)](#)
- [Menyambungkan pembesar suara secara serentak dengan 2 peranti BLUETOOTH \(sambungan berbilang titik\)](#)
- [Memilih kualiti main balik muzik melalui sambungan BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Memasang aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)
- [Cara memastikan perisian sentiasa terkini \(untuk penggunaan pembesar suara yang lebih selesa\)](#)

5-064-381-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Memasang aplikasi “Sony | Sound Connect”

- 1 Muat turun aplikasi “Sony | Sound Connect” dari kedai Google Play atau App Store dan pasang aplikasi tersebut di telefon pintar anda.



- 2 Apabila pemasangan telah selesai, mulakan aplikasi “Sony | Sound Connect”.

Tajuk Berkaitan

- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Mengakses maklumat sokongan daripada aplikasi “Sony | Sound Connect”

Anda boleh mengakses maklumat sokongan terkini melalui aplikasi “Sony | Sound Connect”.

- 1 Pilih [Help] pada skrin aplikasi “Sony | Sound Connect” untuk membuka halaman sokongan.
- 2 Pilih item yang dikehendaki.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Cara memastikan perisian sentiasa terkini (untuk penggunaan pembesar suara yang lebih selesa)

Dengan mengemas kini perisian pembesar suara menggunakan aplikasi “Sony | Sound Connect”, anda boleh menikmati ciri baharu serta menyelesaikan beberapa isu.

Pastikan perisian pembesar suara sentiasa dikemas kini untuk menggunakannya.

Untuk maklumat terperinci tentang kemas kini terkini perisian pembesar suara dan cara menerapkan kemas kini, lawati laman web sokongan serta lihat pemberitahuan dan maklumat berkaitan.

Ketika [Download software automatically] diaktifkan pada aplikasi “Sony | Sound Connect” app, Kemas kini dimuat turun dan dipindahkan ke pembesar suara secara automatik.

Anda juga boleh menerapkan kemas kini perisian pembesar suara dengan mengikuti prosedur di bawah.

- 1 Muat turun kemas kini daripada pelayan ke telefon pintar anda yang dipasang dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”.**
- 2 Pindahkan kemas kini daripada telefon pintar anda ke pembesar suara.**
- 3 Kemas kini perisian pembesar suara dengan mengikuti arahan pada skrin.**

Nota

- Apabila telefon pintar yang digunakan untuk memuat turun dan memindahkan kemas kini kepada pembesar suara mempunyai peranti BLUETOOTH lain yang disambungkan, pastikan semua peranti BLUETOOTH dimatikan sehingga proses kemas kini selesai pada pembesar suara. Jika peranti yang disambungkan ke telefon pintar adalah peranti yang serasi dengan standard Bluetooth Low Energy (termasuk peranti boleh pakai dan jam tangan pintar), proses kemas kini pada perisian pembesar suara mungkin gagal.
- Jika proses kemas kini pada pembesar suara gagal disiapkan, ikuti langkah-langkah berikut dan cuba lagi.
 - Pada telefon pintar anda, tutup semua aplikasi kecuali aplikasi “Sony | Sound Connect”.
 - Cas bateri pembesar suara dan telefon pintar anda secukupnya untuk memastikan proses kemas kini berjalan lancar.
 - Dekatkan pembesar suara dan telefon pintar anda yang digunakan untuk memuat turun dan memindahkan kemas kini ke pembesar suara.
 - Jauhkan telefon pintar anda dari persekitaran peranti LAN tanpa wayar dan/atau peranti BLUETOOTH lain semasa mengemas kini.
 - Keluarkan telefon pintar anda dari mod penjimatan kuasa*. Semasa dalam mod penjimatan kuasa, sesetengah telefon pintar tidak membenarkan proses kemas kini selesai bergantung pada versi sistem operasi.

* Nama mod adalah berbeza bergantung pada telefon pintar yang digunakan.

Tajuk Berkaitan

- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi “Sony | Sound Connect”](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Tentang penunjuk

Penunjuk CHARGE (jingga)

Tidak menyala	Pengecasan bateri selesai.
Menyala	Pengecasan bateri sedang dijalankan.
Berkelip perlahan-lahan	Bateri terbina dalam berfungsi pada 10% atau kurang dan perlu dicas.
Berkelip 3 kali dan dimatikan	Jika penunjuk berkelip sebanyak 3 kali dan pembesar suara terpadam selepas pembesar suara telah dihidupkan, ini bermakna bahawa bateri terbina dalam adalah kosong dan perlu dicas.

Nota

- Apabila pembesar suara dihidupkan, ia akan mengecas bateri terbina dalam, selagi pembesar suara itu disambungkan kepada alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan. Bergantung pada penggunaan pembesar suara, pengecasan mungkin akan mengambil masa yang lama. Sebaiknya, matikan pembesar suara terlebih dahulu sebelum mengecas bateri.
- Sekiranya suhu sekitar adalah sangat rendah atau tinggi, pembesar suara akan berhenti mengecas bateri terbina dalam atas sebab-sebab keselamatan. Ia juga mungkin akan berhenti mengecas sekiranya pengecasan berterusan untuk jangka masa yang lama. Dalam keadaan seperti itu, turunkan atau naikkan suhu ke suhu operasi antara 5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F), cabut dan sambung semula kord kuasa AC yang dibekalkan, dan kemudian biarkan pembesar suara mengecas bateri terbina dalam sekali lagi.
- Jika bateri terbina dalam mengalami beban tinggi semasa pengecasan, pengecasan akan dihentikan sebagai langkah keselamatan. Dalam keadaan sebegini, turunkan kelantangan atau hentikan main balik.

Penunjuk (kuasa)



Tidak menyala	Pembesar suara dimatikan.
Menyala (putih)	Pembesar suara dihidupkan.
Menyala (jingga)	Pembesar suara dimatikan. Fungsi tunggu sedia BLUETOOTH diaktifkan.

Berkelip (putih atau jingga)	● Setiap kali anda mengetik –/+ (kelantangan) pada pembesar suara, penunjuk berkelip sekali dalam warna putih. ● Apabila anda mengendalikan –/+ (kelantangan) pada pembesar suara dan kelantangan ditetapkan pada tahap terendah (0) atau tertinggi (50), penunjuk berkelip 3 kali dalam warna putih. ● Apabila warna cahaya ditukar oleh salah satu pemilih warna pencahayaan pada pembesar suara, penunjuk berkelip sekali dalam warna putih. ● Apabila warna semasa dipilih oleh pemilih warna pencahayaan pada pembesar suara, penunjuk berkelip 3 kali dalam warna putih. ● Apabila ►II (main) dan – (kelantangan) pada pembesar suara disentuh dan ditahan secara serentak selama lebih kurang 5 saat dan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dimatikan, penunjuk berkelip sebanyak 3 kali dalam warna jingga. ● Apabila ►II (main) dan – (kelantangan) pada pembesar suara disentuh dan ditahan secara serentak selama lebih kurang 5 saat dan fungsi Matikan Kuasa Secara Automatik dihidupkan, penunjuk berkelip sebanyak dua kali dalam warna jingga. ● Apabila ►II (main) dan ✖ (BLUETOOTH) pada pembesar suara disentuh dan dipegang secara serentak selama lebih kurang 2 saat dan keutamaan “Utamakan Sambungan yang Stabil” dipilih untuk kualiti sambungan BLUETOOTH, penunjuk berkelip 3 kali dalam warna putih. ● Apabila ►II (main) dan ✖ (BLUETOOTH) pada pembesar suara disentuh dan dipegang secara serentak selama lebih kurang 2 saat dan keutamaan “Utamakan Kualiti Bunyi” dipilih untuk kualiti sambungan BLUETOOTH penunjuk berkelip sebanyak dua kali dalam warna putih. ● Mengikut kemajuan kemas kini perisian, aktiviti penunjuk 🔌 (kuasa) warna putih berubah (daripada 4 kelipan kepada satu kelipan, kemudian tidak menyala[*]). ● Apabila pembesar suara dihidupkan untuk kali pertama selepas kemas kini perisian, penunjuk 🔌 (kuasa) berwarna putih dan ✖ (BLUETOOTH) berwarna biru akan berkelip secara serentak selama 3 kali.
Berkelip perlahan-lahan (putih)	Kemas kini sedang diterapkan pada perisian terbina dalam.
Berkelip dua kali (jingga)	Keluarbiasaan pada suhu dalaman atau dalam bateri boleh dicas semula terbina dalam dikesan. Matikan pembesar suara, cabut kord kuasa AC, tunggu seketika, dan kemudian mulakan semula pembesar suara. Untuk maklumat lanjut, lihat Makluman tentang pengecasan .
Berkelip tiga kali (jingga)	Keluarbiasaan, seperti operasi sentuhan yang tidak sah atau nyahsambung sambungan BLUETOOTH dikesan (ralat litar elektrik). Tunggu sebentar, kemudian ikuti langkah-langkah yang diterangkan dalam Menghidupkan semula pembesar suara untuk memulakan semula pembesar suara.
Berkelip empat kali (jingga)	Pengemaskinian perisian untuk pembesar suara gagal.

* Bergantung pada keadaan, anda mungkin tidak dapat melihat semua corak kelipan.

Penunjuk ✖ (BLUETOOTH) (biru)

Tidak menyala	Fungsi BLUETOOTH tidak diaktifkan pada pembesar suara.
---------------	--

Menyala	Pembesar suara disambungkan ke peranti BLUETOOTH.
Berkelip	● Kemas kini perisian gagal. ● Apabila pembesar suara dihidupkan untuk kali pertama selepas kemas kini perisian, penunjuk  (BLUETOOTH) biru dan  (kuasa) putih berkelip serentak sebanyak 3 kali.
Berkelip dua kali	Pembesar suara berada dalam mod berpasangan. 
Berkelip perlahan-lahan	Pembesar suara sedang menunggu peranti BLUETOOTH untuk disambungkan. 

Penunjuk berbilang warna (butang ULT)

Menyala	Mod bunyi ditetapkan kepada ULT1 atau ULT2.
Tidak menyala	Mod bunyi ditetapkan kepada selain daripada ULT1 atau ULT2.

Penunjuk GUITAR (putih)

Menyala	Pembesar suara berada dalam mod gitar.
Tidak menyala	Pembesar suara tidak berada dalam mod gitar.

Penunjuk ECHO (putih)

Menyala	Tahap gema mikrofon ditetapkan kepada 1, 2, atau 3.
Tidak menyala	● Kesan gema mikrofon tidak diaktifkan. ● Semasa tahap gema mikrofon ditetapkan kepada 3, mengetik ECHO pada pembesar suara menyahaktifkan kesan gema mikrofon dan mematikan penunjuk tersebut. ● Apabila fungsi Karaoke dinyahaktifkan.
Berkelip	Semasa tahap gema mikrofon ditetapkan kepada 1 atau 2, mengetik ECHO pada pembesar suara menjadikan penunjuk berkelip sekali.

Penunjuk KEY CONTROL **b** (rata) (putih)

Menyala	Tahap kawalan nada bagi nota b (rata) ditetapkan kepada tahap di antara -1 hingga -6.
Tidak menyala	● Tahap kawalan nada bagi nota b (rata) ditetapkan kepada tahap di antara 0 hingga +6. ● Apabila fungsi Karaoke dinyahaktifkan.
Berkelip	● Mengetik KEY CONTROL b (rata) pada pembesar suara menjadikan penunjuk berkelip sekali. ● Walaupun tahap kawalan kekunci untuk nota b (rata) ditetapkan kepada -6, mengetik KEY CONTROL b (rata) pada pembesar suara menjadikan penunjuk berkelip sebanyak 3 kali.

Penunjuk KEY CONTROL **#** (tajam) (putih)

Menyala	Tahap kawalan nada bagi nota # (tajam) ditetapkan kepada tahap di antara +1 hingga +6.
Tidak menyala	● Tahap kawalan nada bagi nota # (tajam) ditetapkan kepada tahap di antara -6 hingga 0. ● Apabila fungsi Karaoke dinyahaktifkan.
Berkelip	● Mengetik KEY CONTROL # (tajam) pada pembesar suara menjadikan penunjuk berkelip sekali. ● Walaupun tahap kawalan kekunci untuk nota # (tajam) ditetapkan kepada +6, mengetik KEY CONTROL # (tajam) pada pembesar suara menjadikan penunjuk berkelip sebanyak 3 kali.

Penunjuk CONNECT (putih)

Berkelip perlahan-lahan	Pembesar suara sedang bersedia untuk menyambung ke fungsi Party Connect. Penunjuk akan berkelip apabila sambungan untuk fungsi Party Connect gagal.
Menyala	Fungsi Party Connect digunakan pada pembesar suara. Penunjuk CONNECT semua pembesar suara yang disambungkan untuk fungsi Party Connect menyala.

Penunjuk STEREO PAIR (putih)

Berkelip perlahan-lahan	Pembesar suara sedang menunggu untuk menyambung ke fungsi Pasangan Stereo. Penunjuk akan berkelip apabila sambungan untuk fungsi Pasangan Stereo gagal.
Menyala	Fungsi Pasangan Stereo digunakan pada pembesar suara.

Tajuk Berkaitan

- [Bahagian dan kawalan](#)
- [Perkara yang anda boleh lakukan dengan aplikasi "Sony | Sound Connect"](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Langkah berjaga-jaga

Tentang keselamatan

- Rujuk Panduan Rujukan yang dibekalkan dengan pembesar suara.
- Maklumat penting seperti nama model terletak pada permukaan dalaman penutup di bahagian belakang pembesar suara.

Tentang kord kuasa


- Kord kuasa AC yang dibekalkan direka bentuk secara eksklusif untuk pembesar suara ini. Kord ini tidak harus digunakan bersama mana-mana peranti yang lain.
- Tanggalkan terus kord kuasa AC sepenuhnya dari alur keluar AC (utama) jika ia tidak akan digunakan untuk jangka masa yang lama. Apabila mencabut palam kord kuasa AC, sentiasa genggam palam tersebut. Jangan sekali-kali tarik kord itu.

Tentang peletakan

- Untuk menghapuskan risiko kerosakan, elakkan lokasi berikut apabila meletakkan atau membiarkan pembesar suara ini.
 - Sebuah tempat yang terdedah pada suhu yang tinggi, seperti di bawah cahaya matahari langsung atau peralatan pencahayaan, berhampiran sumber haba, atau dalam sauna
 - Di dalam kenderaan dengan tingkap tertutup (terutama pada musim panas)
 - Tempat yang terdedah kepada udara panas, seperti dari pengering rambut
 - Tempat yang terkena habuk yang berlebihan
 - Tempat yang terkena getaran yang kuat
- Letakkan pembesar suara ini di atas permukaan yang rata dan mendatar. Apabila diletakkan di permukaan yang landai, pembesar suara mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan disebabkan getaran pembesar suara itu sendiri, mengakibatkan kecederaan, kerosakan, atau penurunan prestasi.
- Bergantung pada keadaan pembesar suara ini diletakkan, ia mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan. Jangan biarkan barang berharga berhampiran pembesar suara.
- Pembesar suara ini bukan bersifat antimagnetik. Jauhkan objek daripada daya mudah terdedah kepada tarikan magnet (pita rakaman, jam tangan, kad tunai dan kad kredit dengan pengekodan magnet, dsb.) jauh dari pembesar suara. Semasa anda membawa pembesar suara, ingat catatan ini juga.
- Jika kulit anda kekal bersentuhan dengan pemegang untuk masa yang lama semasa cahaya dihidupkan, terdapat risiko luka bakar suhu rendah. Untuk membawa pembesar suara semasa ia dihidupkan, matikan lampu (fungsi pencahayaan) tersebut.

Catatan lain

- Atas sebab keselamatan, apabila diletakkan dalam persekitaran yang terlalu panas atau terlalu sejuk, pembesar suara akan menghentikan pengecasan bateri. Apabila bateri dibiarkan dicas untuk jangka masa yang panjang, pembesar suara mungkin akan menghentikan pengecasan bateri. Dalam keadaan sebegini, pastikan suhu persekitaran berada dalam julat suhu operasi (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), cabut dan sambungkan semula kord kuasa AC dan kemudian cas semula bateri.
- Jika anda memainkan muzik semasa pembesar suara dicas atau berada di tempat yang panas, kelantangan mungkin akan diselaraskan secara automatik untuk tujuan keselamatan.
- Walaupun anda tidak mahu menggunakan pembesar suara untuk jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasi bateri.
- Letakkan pembesar suara di lokasi dengan pengudaraan yang mencukupi untuk mengelakkan pembentukan haba dan memanjangkan hayat pembesar suara tersebut.
- Jangan masukkan objek asing dari pembukaan unit pembesar suara.
- Jangan percikkan air pada produk ini dan aksesori yang dibekalkan. Produk dan aksesori yang dibekalkan bukan kalis air.
- Sekiranya sebarang objek pepejal atau cecair masuk ke dalam pembesar suara tersebut, cabut palam pembesar suara, dan hantar kepada kakitangan yang berkelayakan untuk diperiksa sebelum mengendalikan pembesar suara itu semula.
- Prestasi kalis air dipertingkatkan oleh struktur atas rata pembesar suara, tetapi ini tidak dijamin untuk semua situasi.
- Jika anda secara tidak sengaja menyimbah cecair pada pembesar suara, lapkan cecair tersebut dengan kain kering dengan segera.
- Penutup (a) memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan prestasi kalis air. Dengan menggunakan pembesar suara, pastikan bahawa penutup ditutup sepenuhnya.

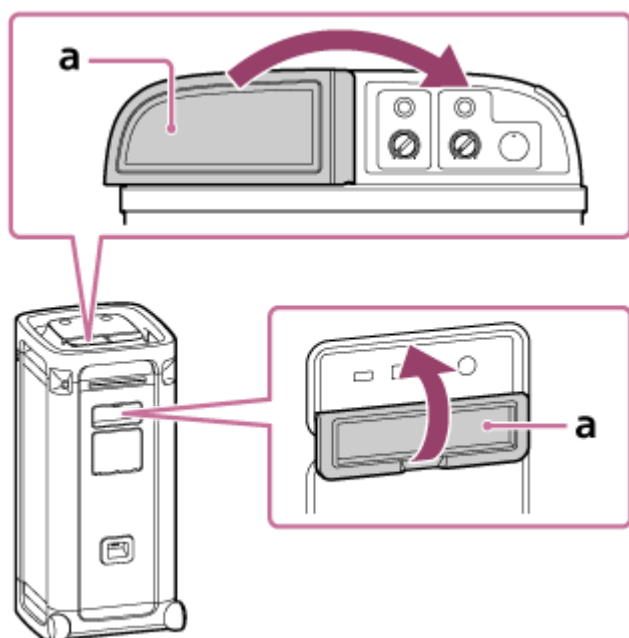

- Letakkan hujung jari anda secara terus pada penderia sentuh untuk operasi.
- Jangan kendalikan penderia sentuh dengan tangan yang basah untuk mengelakkan kerosakan.
- Apabila lampu pembesar suara kelihatan terang atau silau, tingkatkan tahap kecerahan lampu bilik atau matikan fungsi pencahayaan.
- Jangan memandang terus ke bahagian pembesar suara yang memancarkan cahaya.

- Jika pasir atau habuk melekat pada gandar roda dwipaksi, atau rumput atau serabut terbelit di sekeliling roda tersebut, roda dwipaksi mungkin tidak berfungsi.
- Jika anda mempunyai sebarang soalan atau masalah berkaitan pembesar suara ini yang tidak dijelaskan dalam manual ini, sila hubungi sokongan Sony atau pengedar Sony terdekat.

5-064-381-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9


Makluman tentang pengecasan

Jangka hayat bateri ion litium terbina dalam

- Walaupun anda tidak bermaksud untuk menggunakan pembesar suara dalam jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasi bateri.
- Pengecasan bateri terbina dalam mungkin akan masa yang lebih panjang sekiranya pembesar suara tidak digunakan dalam jangka masa yang lama.
- Bateri terbina dalam yang boleh dicas semula mempunyai jangka hayat. Dari semasa ke semasa dan bergantung pada kekerapan penggunaan bateri, kapasiti bateri terbina dalam yang boleh dicas semula akan mula menurun secara perlahan-lahan. Jika jumlah masa penggunaan bateri terbina dalam menjadi lebih pendek dengan sangat ketara, walaupun ia telah dicas sepenuhnya, sila hubungi sokongan Sony atau pengedar Sony yang terdekat.
- Apabila jumlah masa penggunaan bateri terbina dalam menjadi lebih pendek dengan sangat ketara, ia mungkin disebabkan kerana bateri terbina dalam yang boleh dicas semula tersebut telah luput.
- Jangka hayat bateri terbina dalam yang boleh dicas semula berbeza bergantung pada penggunaan, persekitaran, dan cara penyimpanan.

Perhatian

Apabila pembesar suara mengesan ketaknormalan pada suhu dalaman atau pada bateri terbina dalam yang boleh dicas semula, penunjuk  (kuasa) (jingga) pada pembesar suara akan mula berkelip sebanyak dua kali.

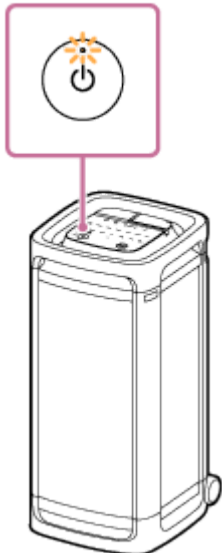

Jika ketaknormalan dikesan, matikan pembesar suara, cabut kord kuasa AC, tunggu seketika, dan kemudian mulakan semula pembesar suara (dengan menekan dan menahan butang  (kuasa) pada pembesar suara selama kira-kira 10 saat). Jika masalah berterusan, sila hubungi sokongan Sony atau pengedar Sony yang terdekat.

Nota

- Masa pengecasan adalah berbeza bergantung pada keadaan penggunaan bateri terbina dalam.
- Cas pembesar suara dengan suhu sekitar antara 5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F). Harap maklum bahawa suhu bilik mungkin jatuh ke 5 °C (41 °F) atau lebih rendah bergantung pada musim, sebagai contoh, terutamanya pada musim sejuk.

- Pembesar suara menjadi panas semasa dicas. Ini bukan kerosakan.
- Elakkan terdedah kepada perubahan suhu yang mendadak, cahaya matahari terus, kabut, pasir, habuk, atau kejutan mekanikal. Juga, jangan meninggalkan pembesar suara di dalam kereta yang berada di bawah cahaya matahari.
- Selagi pembesar suara disambungkan kepada alur keluar AC menggunakan kord kuasa AC yang dibekalkan, bateri terbina dalam pembesar suara boleh mengecas dengan sendiri walaupun ketika pembesar suara dihidupkan. Walau bagaimanapun, pengecasan mungkin mengambil masa yang lama untuk selesai, bergantung pada penggunaan pembesar suara. Sebaiknya, matikan pembesar suara terlebih dahulu sebelum mengecas bateri.
- Dalam persekitaran yang terlalu panas atau sejuk, pengecasan akan berhenti atas sebab-sebab keselamatan. Pengecasan pembesar suara juga akan berhenti sekiranya pengecasan mengambil masa yang lama. Untuk menyelesaikan isu ini, cabut kord kuasa AC daripada pembesar suara dan sambungkan kord semula pada suhu operasi antara 5 °C hingga 35 °C (41 °F hingga 95 °F).
- Jika bateri terbina dalam mengalami beban tinggi semasa pengecasan, pengecasan akan dihentikan sebagai langkah keselamatan. Dalam keadaan sebegini, turunkan kelantangan atau hentikan main balik.
- Jika anda memainkan muzik semasa pembesar suara dicas atau berada di tempat yang panas, kelantangan mungkin akan diselaraskan secara automatik untuk tujuan keselamatan.

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Cara penjagaan pembesar suara

Anda boleh menggunakan pembesar suara dengan lebih selesa dan untuk jangka masa yang lebih lama dengan mengikut prosedur penyelenggaraan di bawah.

- Sekiranya permukaan menjadi kotor, lap permukaan menggunakan kain lembut, kering atau kain yang direndam di dalam air atau air suam dan perah dengan betul-betul. Bergantung pada jenis kotoran, mungkin kotoran tidak dapat ditanggalkan.

Nota

- Sekiranya permukaan pembesar suara menjadi kotor, jangan gunakan bahan pencuci, pencair, benzin, alkohol, dsb. untuk membersihkan pembesar suara tersebut.

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Tentang teknologi wayarles BLUETOOTH

Teknologi wayarles BLUETOOTH ialah teknologi wayarles jarak dekat yang membolehkan komunikasi di antara peranti digital, seperti telefon pintar dan komputer.

Versi dan profil standard BLUETOOTH yang disokong

Profil merupakan set fungsi yang terpiawai untuk setiap ciri peranti BLUETOOTH. Pembesar suara menyokong versi dan profil standard BLUETOOTH yang berikut.

Versi BLUETOOTH yang disokong: Standard BLUETOOTH, versi 5.3

Profil BLUETOOTH yang disokong:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Benarkan penghantaran dan penerimaan kandungan muzik berkualiti tinggi.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Membolehkan anda melaraskan kelantangan dan mengoperasi untuk memainkan/menjeda muzik dan melangkaui ke permulaan trek seterusnya/yang sedang dimainkan.

Julat komunikasi maksimum

Gunakan teknologi wayarles BLUETOOTH antara pembesar suara dengan peranti yang terletak dalam kira-kira jarak 30 m (98.4 kaki) antara satu sama lain.

Julat komunikasi maksimum mungkin menjadi lebih pendek dalam keadaan berikut.

- Terdapat halangan seperti orang, logam atau dinding antara pembesar suara dengan peranti BLUETOOTH.
- Peranti LAN wayarles sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
- Ketuhar gelombang mikro sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.
- Peranti yang menghasilkan radiasi elektromagnet sedang digunakan berdekatan dengan pembesar suara.

Jalur frekuensi

Jalur 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Perlindungan kandungan yang sepadan

SCMS-T

Julat transmisi (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frekuensi pensampelan 44.1 kHz)

Gangguan daripada peranti lain

Disebabkan peranti BLUETOOTH dan LAN wayarles (IEEE802.11ax/b/g/n) menggunakan frekuensi yang sama (2.4 GHz), gangguan gelombang mikro mungkin berlaku dan menyebabkan kemerosotan kelajuan komunikasi, hingar atau sambungan tidak sah jika pembesar suara digunakan berdekatan peranti LAN wayarles.

Gangguan kepada peranti lain

Gelombang mikro yang dikeluarkan dari peranti BLUETOOTH boleh menjejaskan operasi peranti perubatan elektronik. Matikan pembesar suara ini dan peranti BLUETOOTH yang lain di lokasi yang berikut, kerana kemalangan mungkin berlaku:

- di hospital, berhampiran tempat duduk keutamaan dalam kereta api, lokasi yang terdapat gas mudah terbakar, berhampiran pintu automatik atau berhampiran penggera kebakaran.

Nota

- Bergantung pada persekitaran rangkaian, mungkin terdapat gangguan pada transmisi bitrate tinggi.
- Supaya dapat menggunakan fungsi BLUETOOTH, peranti BLUETOOTH yang akan disambungkan memerlukan profil yang sama dengan pembesar suara. Harap maklum juga bahawa walaupun profil yang sama wujud, fungsi peranti mungkin berbeza-beza bergantung pada spesifikasi peranti.
- Disebabkan ciri-ciri teknologi wayarles BLUETOOTH, bunyi yang dimainkan pada pembesar suara akan tertangguh sedikit daripada bunyi yang dimainkan pada peranti BLUETOOTH semasa mendengar muzik.
- Pembesar suara menyokong keupayaan keselamatan yang mematuhi standard BLUETOOTH untuk memberikan sambungan yang selamat apabila teknologi wayarles BLUETOOTH digunakan, namun keselamatan mungkin tidak mencukupi bergantung pada tetapan. Berhati-hati apabila berkomunikasi menggunakan teknologi wayarles BLUETOOTH.
- Kami tidak bertanggungjawab atas kebocoran maklumat semasa komunikasi BLUETOOTH.
- Peranti yang menampilkan fungsi BLUETOOTH perlu mematuhi standard BLUETOOTH yang ditetapkan oleh Bluetooth SIG, Inc. dan disahkan. Walaupun jika peranti yang disambung mematuhi piawaian BLUETOOTH yang dinyatakan di atas, sesetengah peranti mungkin tidak disambungkan atau berfungsi dengan betul, bergantung pada ciri atau spesifikasi peranti.
- Bunyi bising atau gangguan bunyi mungkin berlaku bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambung ke pembesar suara, persekitaran komunikasi atau persekitaran penggunaan.
- Peranti dengan radio atau penala terbina dalam tidak boleh disambungkan ke pembesar suara melalui sambungan BLUETOOTH kerana hingar mungkin berlaku dalam siaran.
- Jauhkan pembesar suara daripada TV, radio atau penala, dsb. kerana hingar mungkin berlaku semasa siaran.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Lesen

- Produk ini mengandungi perisian yang Sony gunakan di bawah perjanjian pelesenan dengan pemilik hak cipta perisian. Kami mempunyai komitmen untuk menjelaskan kandungan perjanjian kepada pelanggan sebagai syarat oleh pemilik hak cipta perisian. Sila akses URL berikut dan baca kandungan lesen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Penggunaan lencana Dibuat untuk Apple bermakna bahawa suatu aksesori telah direka untuk menyambung khususnya dengan produk Apple yang dikenal pasti dalam lencana dan telah disijilkan oleh pembangun dengan memenuhi piawaian prestasi Apple. Apple tidak bertanggungjawab terhadap operasi peranti ini atau pematuhannya dengan piawaian dan kawal selia keselamatan.
Sila maklum bahawa penggunaan aksesori ini dengan produk Apple boleh menjejaskan prestasi tanpa wayar.
- Perkhidmatan rangkaian, kandungan dan (sistem pengendalian dan) perisian produk ini mungkin tertakluk pada terma dan syarat individu, dan perubahan, gangguan atau penamatan pada bila-bila masa, dan mungkin melibatkan yuran, pendaftaran, dan penyediaan maklumat kad kredit.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Tanda dagangan

- Google, Android dan Google Play ialah tanda dagangan Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac dan macOS ialah tanda dagangan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. serta negara dan rantau lain.
- App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. serta negara dan rantau lain.
- IOS ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cisco di A.S. dan negara lain dan digunakan di bawah lesen.
- Microsoft, Windows dan Windows Media adalah sama ada tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Tanda kata dan logo BLUETOOTH® ialah tanda dagang berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda sedemikian oleh Sony Group Corporation dan subsidiarinya adalah dengan lesen.
- LDAC dan logo LDAC ialah tanda dagangan Sony Group Corporation atau anggota gabungannya.

Semua tanda dagangan dan tanda dagangan berdaftar yang lain ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi pemegang masing-masing. Dalam manual ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.

Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Penyelesaian Masalah

Jika pembesar suara tidak berfungsi seperti yang sepatutnya, cuba langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan masalah.

1. Cas pembesar suara.



2. Mulakan semula peranti yang disambungkan, seperti telefon pintar atau komputer anda.



3. Akses tapak sokongan Sony daripada menu aplikasi “Sony | Sound Connect” untuk mencari punca dan penyelesaian isu, atau semak tapak sokongan di bawah.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. Mulakan semula pembesar suara.



5. Mulakan pembesar suara.



6. Sekiranya sebarang masalah berterusan, sila hubungi sokongan Sony yang tertera di bawah atau ejen Sony yang terdekat.

<https://www.sony.net/support-contact>

Tajuk Berkaitan

- [Mengecas pembesar suara](#)
- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)
- [Memulakan pembesar suara](#)


Pembesar Suara Tanpa Wayar
ULT TOWER 9

Menghidupkan semula pembesar suara

Dalam keadaan berikut, antara lain, tekan dan tahan butang  (kuasa) pada pembesar suara selama kira-kira 10 saat untuk memulakan semula pembesar suara.

- Anda tidak dapat mengoperasikan pembesar suara setelah anda menghidupkannya.
- Anda tidak dapat mengoperasikan pembesar suara setelah anda menyelesaikan masalah berpasangan.

Pembesar suara dimatikan semasa proses menghidupkan semula, dan kemudian dihidupkan semula setelah proses ini selesai.

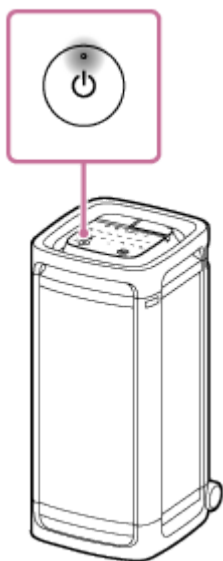

Nota


- Menghidupkan semula pembesar suara tidak akan memadam maklumat berpasangannya. Maklumat berpasangan, walau bagaimanapun, disimpan pada pembesar suara apabila pembesar suara dimatikan. Selepas memasang pembesar suara dengan peranti baharu, matikan dan hidupkan semula pembesar suara, kemudian hidupkan semula pembesar suara.
- Menghidupkan semula pembesar suara mungkin akan mengubah tetapan kelantangan, fungsi, atau bunyinya.

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Memulakan pembesar suara

Jika pembesar suara gagal beroperasi jayanya selepas anda menghidupkan pembesar suara semula, mulakan pembesar suara untuk memulihkan tetapan lalai.

Semasa pembesar suara dihidupkan, sentuh dan tahan ►|| (main) pada pembesar suara dan tekan serta tahan butang ULT pada pembesar suara secara serentak selama 5 saat atau lebih sehingga pembesar suara tersebut dimatikan.

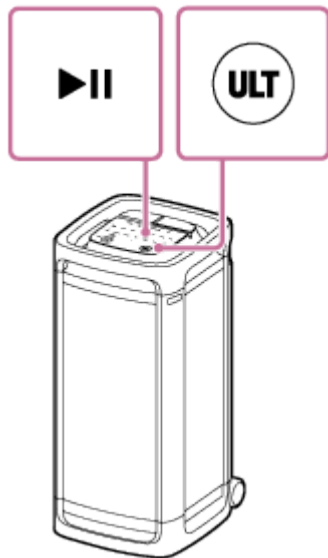

Pembesar suara dimulakan. Tetapan seperti kelantangan, dsb., dipulihkan ke tetapan lalai, dan semua maklumat berpasangan dipadamkan.

Nota

- Pembesar suara tidak dapat dimulakan semasa kuasa dimatikan.

Tajuk Berkaitan

- [Memasang dan menyambung dengan peranti BLUETOOTH](#)
- [Menghidupkan semula pembesar suara](#)

Pembesar Suara Tanpa Wayar ULT TOWER 9

Spesifikasi

Bahagian pembesar suara

Sistem pembesar suara

3-hala, Refleks Bass

Pembesar suara

Unit wufer: Kira-kira 320 mm × 320 mm (12.6 in × 12.6 in) (1)

Unit julat pertengahan: Kira-kira 120 mm (4.8 in) dia. (2)

Unit twiter: Kira-kira 50 mm (2.0 in) dia. (2), Hadapan

Unit twiter: Kira-kira 40 mm (1.6 in) dia. (2), Belakang

Am

Input

- Port USB Jenis A: Peranti USB Disokong (Kelas Penyimpanan Massa)
- Jek AUDIO IN (Φ 3.5 mm)
- Penyambung OPTICAL IN (PCM: fs=32/44.1/48/96 kHz)
- Jek MIC1 (Φ 6.3 mm)
Kepekaan 14 mV, galangan 10 kΩ
- Jek MIC2/GUITAR (Φ 6.3 mm)
Kepekaan 14 mV, galangan 10 kΩ (apabila mod gitar dimatikan)
Kepekaan 300 mV, galangan 500 kΩ (apabila mod gitar dihidupkan)

DC OUT

Port USB Jenis A (untuk mengecas bateri peranti yang disambungkan) (DC 5 V/MAKS. 1.5 A)

Kuasa

- Untuk pelanggan di Amerika Utara: AC 120 V, 60 Hz atau, menggunakan bateri ion litium terbina dalam
- Untuk pelanggan di negara/kawasan lain: AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz atau, menggunakan bateri ion litium terbina dalam

Penggunaan kuasa

Kira-kira 153 W

Penggunaan kuasa tunggu sedia

Apabila mod tunggu sedia BLUETOOTH disetkan kepada hidup: 2.0 W atau kurang

Apabila mod tunggu sedia BLUETOOTH disetkan kepada mati: 0.3 W atau kurang

Suhu operasi

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensi (L × T × D)

Termasuk bahagian unjuran dan kawalan

Kira-kira 410 mm × 910 mm × 456 mm (16.2 in × 35.9 in × 18.0 in)

Massa (Termasuk bateri)

Kira-kira 29.6 kg (65 paun 5 auns)

Petua

- Untuk masa yang diperlukan untuk mengecas bateri terbina dalam yang boleh dicas semula dan hayat bateri terbina dalam semasa main balik audio daripada peranti BLUETOOTH sedang berjalan, lihat [Mengecas pembesar suara](#).

Model iPhone/iPod yang serasi

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (Generasi ke-3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (Generasi ke-2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (Generasi ke-7)
(Setakat September 2024)

Nota

- Reka bentuk dan spesifikasi adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis.
- Rujuk kepada Panduan Rujukan yang disertakan dengan produk anda, yang mungkin mengandungi maklumat spesifikasi yang tidak disenaraikan di atas.