

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9



Model: YY7864E


Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Snelstartgids

Maak verbinding met de app voor nog meer plezier en gemak

Er zijn veel handige functies in uw apparaat.

Download de app "Sony | Sound Connect" en haal het meeste uit uw apparaat.

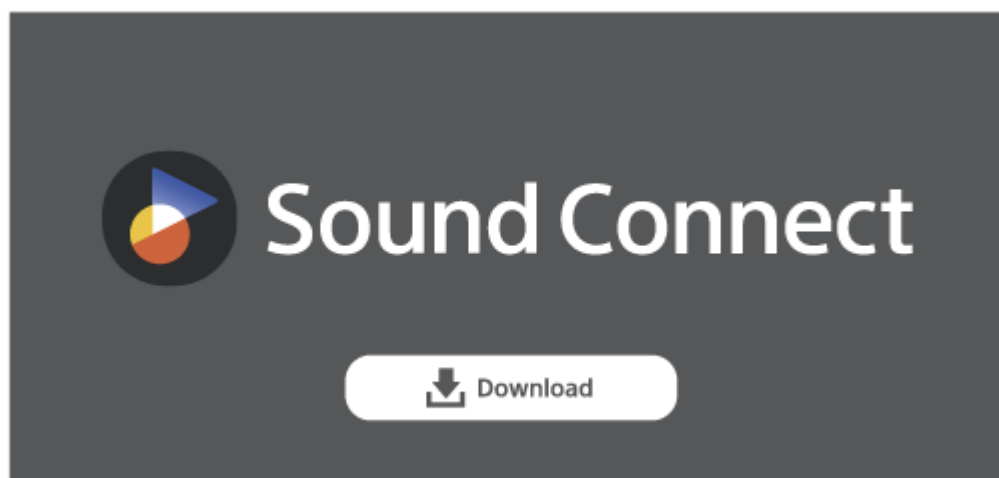

Laten we beginnen

Nadat u de luidspreker hebt aangeschaft, volgt u de onderstaande procedure om muziek af te spelen.

1

De stroom inschakelen



Druk op de  (aan/uit) toets. Wanneer u de luidspreker na aankoop voor het eerst gebruikt, gaat de luidspreker automatisch naar de koppelingsstand en begint de  (BLUETOOTH) aanduiding dubbel te knipperen.

2

Verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten



Volg de instructies op de gedownloade "Sony | Sound Connect"-app om verbinding te maken met een BLUETOOTH-verbinding tussen de luidspreker en uw smartphone of iPhone. Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een geluidssignaal uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

3

Luisteren naar muziek



Start het afspelen op een BLUETOOTH-apparaat.

Gerelateerde informatie

[De luidspreker aansluiten op een tv](#)

SRS-ULT900

Van start

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

[De luidspreker verplaatsen/opstellen](#)

Stroombron/opladen

[De luidspreker opladen](#)

[Inschakelen van de stroom](#)

[Uitschakelen van de stroom](#)

[Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)

[USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen](#)

[Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)

[De luidspreker gebruiken met een lager stroomverbruik van de oplaadbare batterij \(STAMINA\)](#)

[De microfoonhouders gebruiken](#)

Verlichtingsfunctie

[De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)

Verbindingen maken

Tv

- └ [De luidspreker aansluiten op een tv](#)

USB-apparaat

- └ [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

BLUETOOTH-apparaat

- └ [Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- └ [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de app "Sony | Sound Connect" via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- └ [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- └ [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- └ [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Multipoint-verbinding

- └ [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

Luisteren naar tv-audio

[Luisteren naar tv-audio \(met de TV Sound Booster-functie\)](#)

[Luisteren naar tv-audio \(zonder de TV Sound Booster-functie te gebruiken\)](#)

Luisteren naar muziek

USB-apparaat

- └ [Luisteren naar muziek van een USB-apparaat](#)

BLUETOOTH-apparaat

- └ [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- └ [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)
- └ [Ondersteunde codecs](#)
- └ [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- └ [De BLUETOOTH-functie in- en uitschakelen](#)

[Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz. met een verbinding via bedrading](#)

[Profiteren van verschillende effecten in de geluidswaergave](#)

Stereo Pair-functie

- └ [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

Party Connect-functie

- └ [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)

Extra functies

- └ [Gebruiken van een externe microfoon](#)
- └ [Genieten van het geluid van een gitaar](#)

Gebruiken van de apps

[Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)

[De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

[Ondersteuningsinformatie openen vanuit de app "Sony | Sound Connect"](#)

[De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Informatie

[Over de aanduidingen](#)

Opmerkingen over het gebruik

- └ [Voorzorgen](#)
- └ [Opmerkingen over het opladen](#)
- └ [Verzorging van de luidspreker](#)
- └ [Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)
- └ [Licenties](#)
- └ [Handelsmerken](#)

Verhelpen van storingen

[Verhelpen van storingen](#)

Resetten


- └ [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- └ [De luidspreker initialiseren](#)

Technische gegevens

[Technische gegevens](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Onderdelen en bedieningselementen

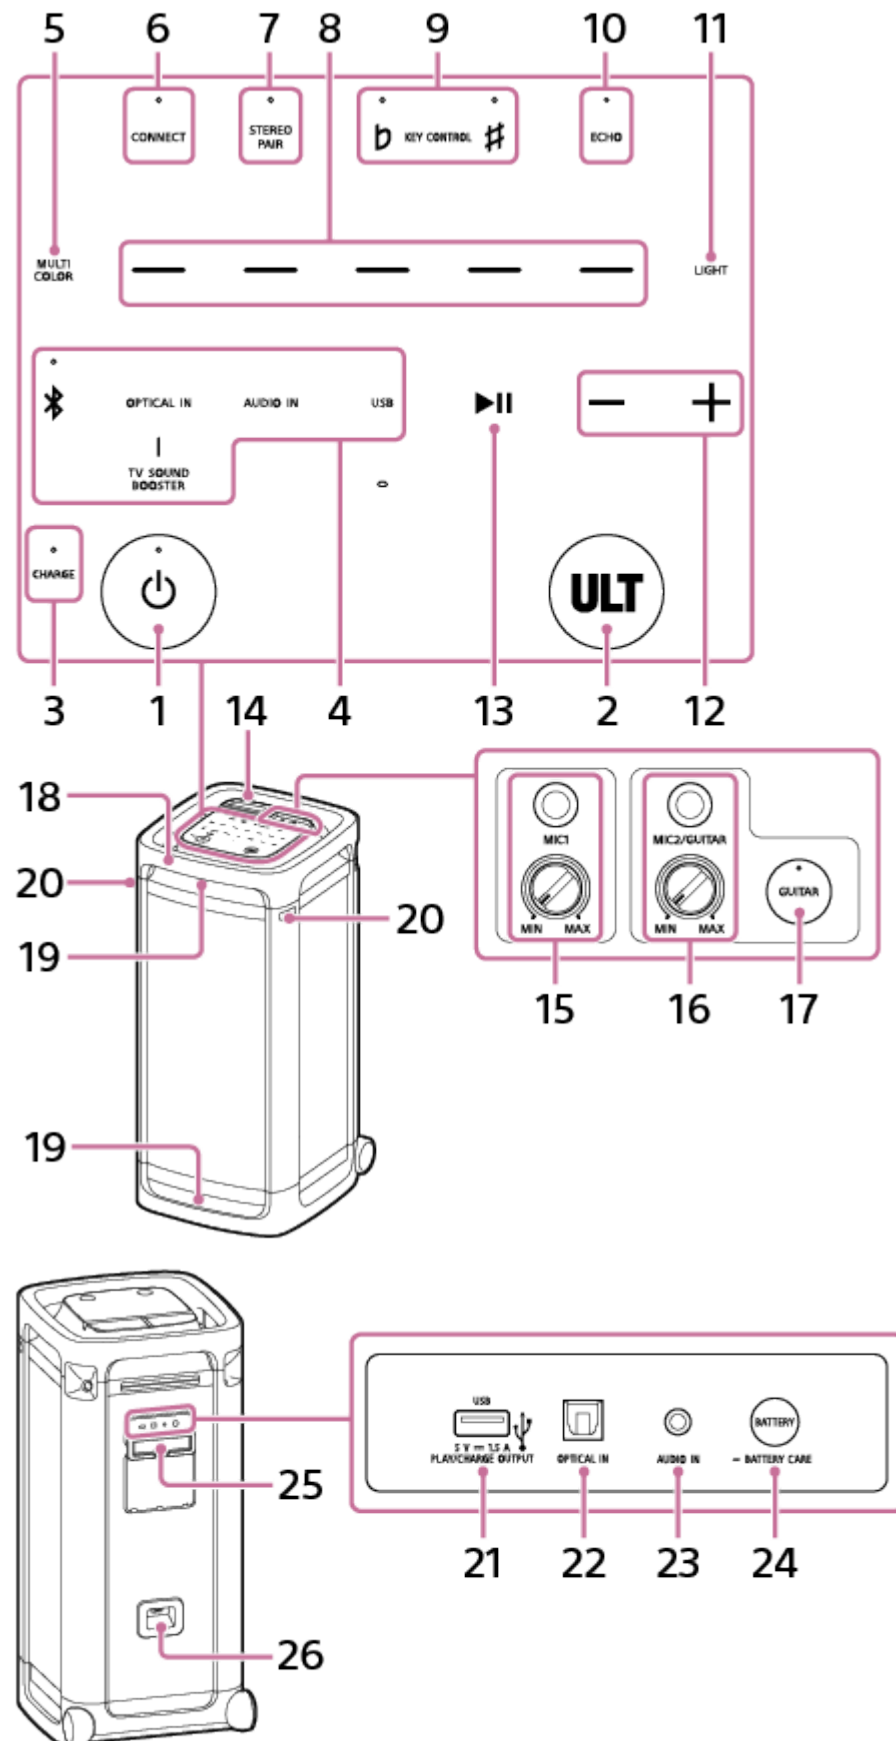

1.  (aan/uit) toets met aanduiding
2. ULT-toets
3. CHARGE-aanduiding
4. Directe functietoetsen
 -  (BLUETOOTH) met aanduiding
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT met aanduiding
7. STEREO PAIR met aanduiding
8. Keuzetoetsen voor de verlichtingskleur (rood/geel/groen/blauw/paars)
9. KEY CONTROL  (mol) met aanduiding/  (kruis) met aanduiding
10. ECHO met aanduiding
11. LIGHT
12. -/+ (volume)
13.  (weergave)*
14. Afdekking
15. MIC1-aansluiting (Φ 6,3 mm)
MIC-niveau (MIN/MAX) knop
16. MIC2/GUITAR-aansluiting (Φ 6,3 mm)
MIC en GUITAR-niveau (MIN/MAX) knop
17. GUITAR-toets met aanduiding
18. Handgreep
19. Verlichting
20. Microfoonhouders
21. PLAY/CHARGE OUTPUT (alleen gelijkstroom) aansluiting (USB)
22. OPTICAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting
23. AUDIO IN-aansluiting (Φ 3,5 mm)
24. BATTERY-toets/  BATTERY CARE-toets

25. Afdekking

26. AC-ingangsaansluiting

- * Door ►|| (weergave) op de luidspreker ongeveer 5 seconden lang ingedrukt te houden, zal de luidspreker het nummer dat is opgeslagen voor demonstraties weergeven. Om deze functie uit te schakelen, moet u ►|| (weergave) op de luidspreker nog een keer aantikken.

Opmerking

- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plekken waar water op de luidspreker kan spetteren. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u de afdekkingen goed afsluiten.

Verwant onderwerp

- [Over de aanduidingen](#)

5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De luidspreker verplaatsen/opstellen

De luidspreker verplaatsen

Voor u de luidspreker gaat verplaatsen, moet u alle op de luidspreker aangesloten bedrading loskoppelen.

De luidspreker heeft wieltjes zodat u hem gemakkelijk kunt verplaatsen.

Pak het midden van de handgreep, aan dezelfde kant van de luidspreker als de wieltjes, met één hand vast en trek dan aan de luidspreker om deze te verplaatsen terwijl u ervoor zorgt dat hij rolt op de wieltjes.



De wieltjes kunnen alleen worden gebruikt op vlakke ondergronden.

Op ongelijke ondergronden moet u de luidspreker met twee personen optillen aan de handgreep op de luidspreker. De correcte plaatsing van uw handen voor het verplaatsen van de luidspreker is zeer belangrijk om persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen te voorkomen.

Opmerking

- Om persoonlijk letsel en/of beschadiging van eigendommen te voorkomen, moet u uw handen op de juiste manier op de luidspreker plaatsen om deze vast te houden en te verplaatsen.
- Wees zeer voorzichtig wanneer u de luidspreker verplaatst over een helling.
- Verplaats de luidspreker niet wanneer er iemand op zit, of met andere voorwerpen e.d. er bovenop.
- Houd kinderen en peuters uit de buurt wanneer u de luidspreker verplaatst.
- Als uw huid langere tijd in contact blijft met de handgreep terwijl de verlichting is ingeschakeld, bestaat er een risico op brandwonden bij lage temperaturen. Om de luidspreker te verplaatsen terwijl deze is ingeschakeld, moet u de verlichting (verlichtingsfunctie) uitschakelen.
- Als er zand of stof aan de assen van de wieltjes blijft kleven of als er gras of pluisjes omheen vast komen te zitten, kunnen de wieltjes defect raken.

Verwant onderwerp

- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De luidspreker opladen

De luidspreker kan werken op stroom van een stopcontact via het meegeleverde netsnoer, of via de oplaadbare ingebouwde lithium-ion batterij.

Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de luidspreker inschakelt.


Als de ingebouwde batterij van tevoren wordt opgeladen, kunt u de luidspreker ook alleen op de batterij gebruiken.

Hint

- Om de ingebouwde batterij van de luidspreker op te laden, is de Batterijverzorging-stand beschikbaar, naast de normale manier van opladen. De Batterijverzorging-stand beperkt de maximum laadcapaciteit tot ongeveer 90% en zorgt ervoor dat de batterij langer meegaat. De weergavetijd in de Batterijverzorging-stand is korter dan wanneer de ingebouwde batterij wordt opgeladen op de normale manier. Bij aankoop staat de luidspreker niet in de Batterijverzorging-stand.
- Houd terwijl de luidspreker aan staat de BATTERY-toets/  BATTERY CARE-toets achter de afdekking aan de achterkant van de luidspreker ongeveer 2 seconden ingedrukt om de luidspreker in de Batterijverzorging-stand te zetten, waarna u de stembegeleiding (Battery Care mode, ON (Batterijverzorging-stand AAN)) uit de luidspreker zult horen. Als u de BATTERY-toets/  BATTERY CARE-toets nog eens ongeveer 2 seconden ingedrukt houdt, gaat de luidspreker uit de Batterijverzorging-stand en hoort u de stembegeleiding (Battery Care mode, OFF (Batterijverzorging-stand UIT)) uit de luidspreker.
- U kunt de luidspreker ook in de Batterijverzorging-stand zetten/of eruit halen met behulp van de app "Sony | Sound Connect".

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact om hem op te laden.

Sluit de AC-ingangsaansluiting aan de achterkant van de luidspreker aan op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer.

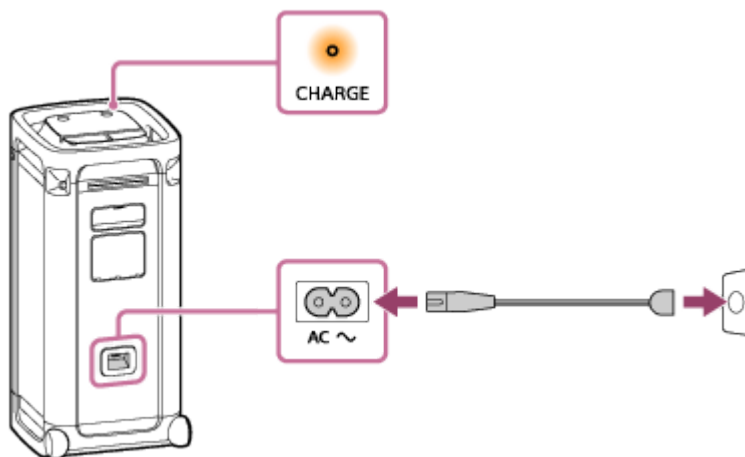

Het opladen van de batterij begint en de CHARGE-aanduiding op de luidspreker zal oranje oplichten. Het opladen zal in ongeveer 3 uur* worden voltooid en de aanduiding zal uit gaan.

* Vereiste tijd voor het volledig opladen (100%) van een lege batterij wanneer de luidspreker uit staat.

Controleren van de voortgang van het opladen

Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact, zal de CHARGE-aanduiding op de luidspreker oranje oplichten en dan na ongeveer 1 minuut uit gaan.

Controleren van het batterijniveau van de ingebouwde oplaadbare batterij

Nadat u op de BATTERY-toets achter de afdekking aan de achterkant van de luidspreker hebt gedrukt terwijl de luidspreker aan staat, zal de hieronder vermelde stembegeleiding worden weergegeven door de luidspreker aan de hand van het resterende vermogen van de ingebouwde batterij.

91% - 100%: "Battery fully charged" (Batterij volledig opgeladen)

81% - 90% (Batterijverzorging-stand): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batterijverzorging-stand, volledig opgeladen, batterij ongeveer op 90%)

81% - 90%: "Battery about 90%" (Batterij ongeveer 90%)

71% - 80%: "Battery about 80%" (Batterij ongeveer 80%)

61% - 70%: "Battery about 70%" (Batterij ongeveer 70%)

51% - 60%: "Battery about 60%" (Batterij ongeveer 60%)

41% - 50%: "Battery about 50%" (Batterij ongeveer 50%)

31% - 40%: "Battery about 40%" (Batterij ongeveer 40%)

21% - 30%: "Battery about 30%" (Batterij ongeveer 30%)

11% - 20%: "Battery about 20%" (Batterij ongeveer 20%)

1% - 10%: "Low Battery" (Batterij bijna leeg)

Hint

- Door de app "Sony | Sound Connect" te gebruiken, kunt u de stembegeleiding voor het resterende batterijniveau bij het inschakelen van de luidspreker in-/uitschakelen.

Gebruiksduur ingebouwde batterij (wanneer de luidspreker niet in de Batterijverzorging-stand staat en er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht)

- Ongeveer 25 uur
 - Volumeniveau: 18
 - Geluid: ULT1/2 aan
 - Verlichting: uit
- Ongeveer 12 uur
 - Volumeniveau: 18
 - Geluid: ULT1/2 aan
 - Verlichting: aan
- Ongeveer 2,5 uur
 - Volumeniveau: 50 (MAX.)
 - Geluid: ULT1/2 aan
 - Verlichting: aan

Vereiste tijd voor het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij (wanneer de Batterijverzorging-stand niet is ingeschakeld)

- Ongeveer 3 uur*
10 minuten opladen geeft ongeveer 180 minuten geluidswaergave.
(Volumeniveau: 18 / Geluid: ULT1/2 aan / Verlichting: uit)

* Vereiste tijd voor het volledig opladen (100%) van een lege batterij wanneer de luidspreker uit staat.

De hierboven vermelde gebruiksduur van de ingebouwde batterij is gemeten met de door ons gespecificeerde signaalbron.

De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Wanneer de stembegeleiding "Low Battery" (Batterij bijna leeg) zegt en de CHARGE-aanduiding op de luidspreker langzaam knippert, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In deze stand is de luidspreker niet in staat om stroom te leveren aan andere apparatuur en kan automatisch uit gaan.

Wanneer de batterij zover leeg raakt dat de luidspreker niet meer kan worden ingeschakeld, hoort u de stembegeleiding (Battery is empty. (Batterij is leeg.)) en zal de luidspreker automatisch uit gaan. Laad in een dergelijk geval de luidspreker op.

Wanneer de CHARGE-aanduiding op de luidspreker 3 keer oranje knippert en de luidspreker dan uit gaat wanneer u hem aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Hint

- Schakel STAMINA in de app "Sony | Sound Connect" in om het stroomverbruik tijdens het gebruik van de oplaadbare ingebouwde batterij te verminderen, zodat u langer kunt genieten van muziek.

Opmerking

- Wanneer u de luidspreker gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact. Als u de luidspreker wilt gebruiken terwijl deze wordt opgeladen, kunt u het volume van de luidspreker het beste laag zetten. Schakel anders de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- Als de omgevingstemperatuur zeer laag of zeer hoog is, zal de luidspreker stoppen met het opladen van de ingebouwde batterij om veiligheidsredenen. Het opladen kan ook worden gestopt als het te lang duurt. In een dergelijk geval moet u er eerst voor zorgen dat de omgevingstemperatuur zich bevindt binnen de grenzen voor de bedrijfstemperatuur, tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F), waarna u het meegeleverde netsnoer loskoppelt en dan weer aansluit zodat de luidspreker de ingebouwde batterij weer kan opladen.
- Als de ingebouwde batterij tijdens het opladen onder een hoge belasting staat, stopt het opladen om veiligheidsredenen. Verlaag in dat geval het volume of stop het afspelen.
- Probeer de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. Het meegeleverde netsnoer en de aansluitingen (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) achter de afdekking zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

Verwant onderwerp


- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Inschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets op de luidspreker.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker, de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker licht wit op en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker knippert langzaam blauw.

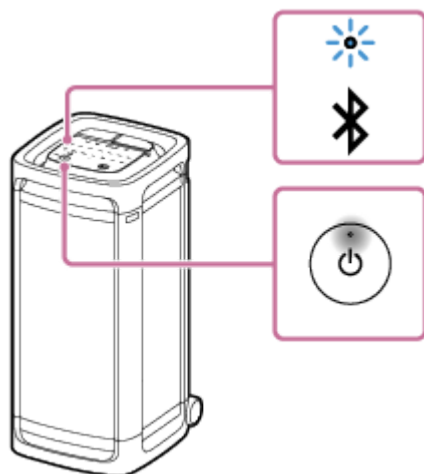

Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker dubbel blauw knipperen.

Opmerking

- Wanneer de stembegeleiding "Low Battery" (Batterij bijna leeg) zegt en de CHARGE-aanduiding langzaam knippert, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In deze stand is de luidspreker niet in staat om stroom te leveren aan andere apparatuur en kan automatisch uit gaan.
- Wanneer de batterij zover leeg raakt dat de luidspreker niet meer kan worden ingeschakeld, hoort u de stembegeleiding (Battery is empty. (Batterij is leeg.)) en zal de luidspreker automatisch uit gaan. Laad in een dergelijk geval de luidspreker op.
- Wanneer de CHARGE-aanduiding 3 keer oranje knippert en de luidspreker dan uit gaat wanneer u hem aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Verwant onderwerp


- [De luidspreker opladen](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Uitschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets op de luidspreker.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (aan/uit) aanduiding en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker gaan uit.

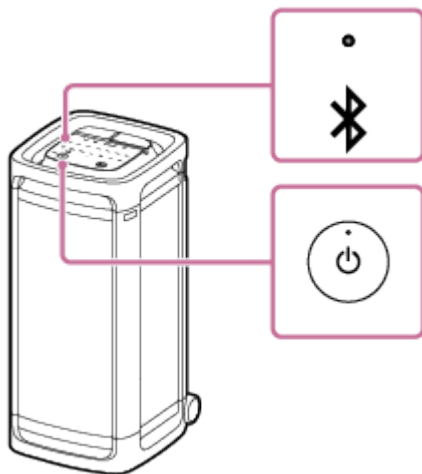

Hint

- Wanneer de functie BLUETOOTH-stand-by wordt ingeschakeld, licht bij het uitschakelen van de luidspreker de  (aan/uit) aanduiding oranje op om aan te geven dat de functie BLUETOOTH-stand-by actief is*.

* Bij aankoop staat de functie BLUETOOTH-stand-by uit.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by (automatisch aan)

Wanneer de functie BLUETOOTH-stand-by in werking is, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld wanneer u een BLUETOOTH-apparaat gebruikt en zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht.


Bij aankoop staat de functie BLUETOOTH-stand-by uit.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u op het volgende letten:

- De functie BLUETOOTH-stand-by wordt alleen ingeschakeld wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer. Wanneer de luidspreker alleen op de oplaadbare ingebouwde batterij werkt, wordt de functie BLUETOOTH-stand-by buiten werking gesteld.
- Wanneer de functie BLUETOOTH-stand-by wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding oranje oplichten wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.
- Koppel de luidspreker van tevoren aan een BLUETOOTH-apparaat. Als er geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld wanneer de luidspreker voor het eerst na aankoop wordt gebruikt, zal de luidspreker niet in de BLUETOOTH-stand-bystand gaan.

1 Zet de luidspreker aan.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker licht wit op.

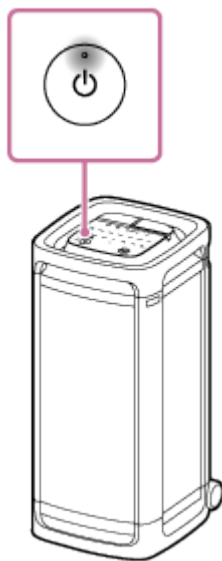

2 Start de app "Sony | Sound Connect" op uw smartphone.

3 Schakel [Bluetooth Standby] in.

Uitschakelen van de functie BLUETOOTH-stand-by

In stap 3 hierboven, schakel [Bluetooth Standby] uit.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Over de aanduidingen](#)


5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

USB-apparaat zoals een smartphone of iPhone opladen

U kunt een USB-apparaat, zoals een smartphone of iPhone, opladen door het aan te sluiten op de luidspreker via USB. Ook als de luidspreker niet is aangesloten op een stopcontact, kan de ingebouwde batterij een USB-apparaat van stroom voorzien.

- 1 **Sluit een USB-apparaat zoals een smartphone of iPhone aan op de PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB) op de luidspreker met een USB-kabel (in de handel verkrijgbaar).**

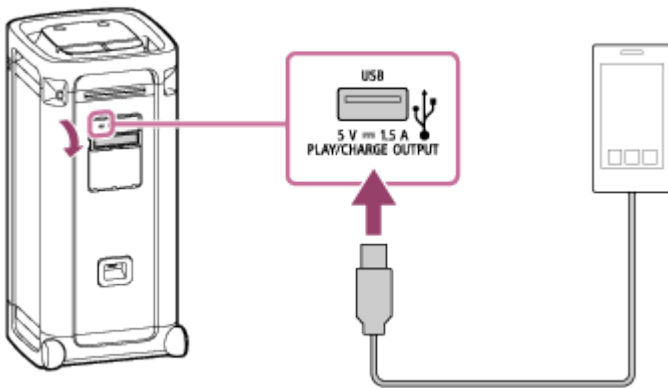

- 2 **Zet de luidspreker aan.**

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker, de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker licht wit op en de luidspreker begint stroom te leveren aan het aangesloten USB-apparaat om de batterij daarvan op te laden.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker een ander apparaat van stroom voorziet, wordt de Automatisch Uitschakelen-functie uitgeschakeld.
- Door de luidspreker uit te zetten, wordt ook de stroomvoorziening aan het aangesloten USB-apparaat gestopt.
- Wanneer de stembegeleiding "Low Battery" (Batterij bijna leeg) zegt en de CHARGE-aanduiding langzaam begint te knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In deze stand is de luidspreker niet in staat om stroom te leveren aan andere apparatuur en kan automatisch uit gaan.
- Probeer de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. Het meegeleverde netsnoer en de aansluitingen (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) achter de afdekking zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn.
- Nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld van de luidspreker, moet u de afdekking goed dicht doen. De afdekking is erg belangrijk voor de waterbestendige prestaties.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Automatisch Uitschakelen (energiebesparende) functie

Als een van de volgende omstandigheden zich ongeveer 15 minuten lang voordoet, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld om de oplaadbare ingebouwde batterij te sparen.

Bij aankoop staat de Automatisch Uitschakelen-functie aan.

Wanneer de luidspreker in de BLUETOOTH-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Het verbonden BLUETOOTH-apparaat speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend.

Wanneer de luidspreker in de AUDIO IN-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting op de luidspreker, of het volume van de muziek (geluid) van een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting op de luidspreker is extreem laag.

Wanneer de luidspreker in de USB-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op het USB-apparaat dat is aangesloten op de PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB) op de luidspreker.

Wanneer de luidspreker in de OPTICAL IN-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Het apparaat dat is aangesloten op de OPTICAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting op de luidspreker is uitgeschakeld.

Hint

- U kunt de Automatisch Uitschakelen-functie in- of uitschakelen via de app "Sony | Sound Connect".

Opmerking

- Het uitschakelen van deze functie verhoogt het stroomverbruik omdat het product niet automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het niet wordt gebruikt.
- Wanneer er een microfoon of een gitaar is aangesloten op de luidspreker, wordt de Automatisch Uitschakelen-functie uitgeschakeld.
- Wanneer de luidspreker een ander apparaat van stroom voorziet, wordt de Automatisch Uitschakelen-functie uitgeschakeld.

De Automatisch Uitschakelen-functie in-/uitschakelen

- 1 Zet de luidspreker aan.
- 2 Blijf ►II (weergave) en – (volume) op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden aanraken.

- Wanneer de Automatisch Uitschakelen-functie wordt uitgeschakeld, knippert de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker 3 keer oranje.
- Wanneer de Automatisch Uitschakelen-functie wordt ingeschakeld, knippert de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker tweemaal oranje.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De luidspreker gebruiken met een lager stroomverbruik van de oplaadbare batterij (STAMINA)

Verminder het stroomverbruik terwijl de luidspreker op de oplaadbare ingebouwde batterij werkt, zodat u de luidspreker gedurende langere tijd kunt gebruiken.

STAMINA gebruiken

Bij aankoop staat de aan/uit-optie STAMINA uit.


Zet [STAMINA] in de app "Sony | Sound Connect" op aan.

Wanneer de aan/uit-optie STAMINA is ingeschakeld, worden de verlichtingsfunctie en de instellingen voor de geluidswaergave, inclusief de ULT POWER SOUND, uitgeschakeld.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De microfoonhouders gebruiken

U kunt microfoons (in de handel verkrijgbaar) in de microfoonhouders plaatsen. Om de microfoonhouders te gebruiken, duwt u er met uw vinger op om ze te openen.

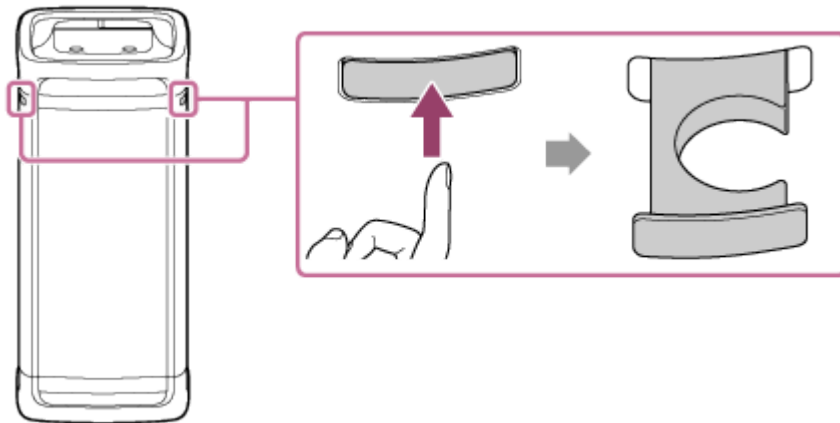

Opmerking

- Het gevaar bestaat dat de gele delen die aan de microfoonhouders zijn bevestigd, worden ingeslikt. Wanneer de gele delen worden losgekoppeld van de microfoonhouders, bewaar ze dan op een plaats buiten het bereik van kleine kinderen.
- De microfoonhouders zijn uitsluitend ontworpen voor het plaatsen van microfoons.
- Houd de microfoonhouders niet vast wanneer u de luidspreker optilt.
- Verlaag het microfoonvolumeniveau tot het minimumniveau alvorens de microfoon in de microfoonhouder te plaatsen.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van een externe microfoon](#)


Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten (verlichtingsfunctie)

De luidspreker licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Bij aankoop staat de verlichtingsfunctie aan.

1 Zet de luidspreker aan.


U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker licht wit op.
De luidspreker licht op.

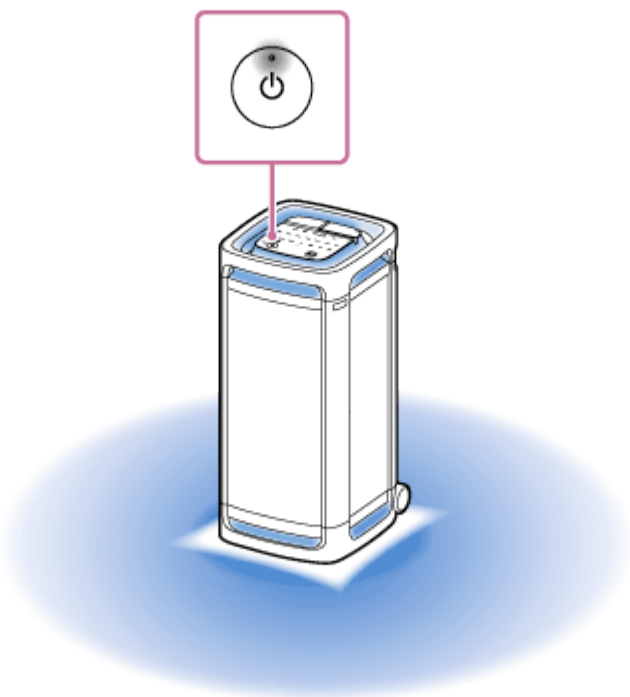

Om de kleur van de verlichting van de luidspreker te veranderen


Tik op een van de keuzetoetsen voor de verlichtingskleur (rood/geel/groen/blauw/paars) op de luidspreker om de verlichtingskleur te veranderen naar de gewenste kleur.

Door op MULTI COLOR op de luidspreker te tikken wordt de met de keuzetoets voor de verlichtingskleur geselecteerde verlichtingskleur teruggezet naar de standaardinstelling waarbij de verlichting van de luidspreker oplicht in verschillende kleuren.

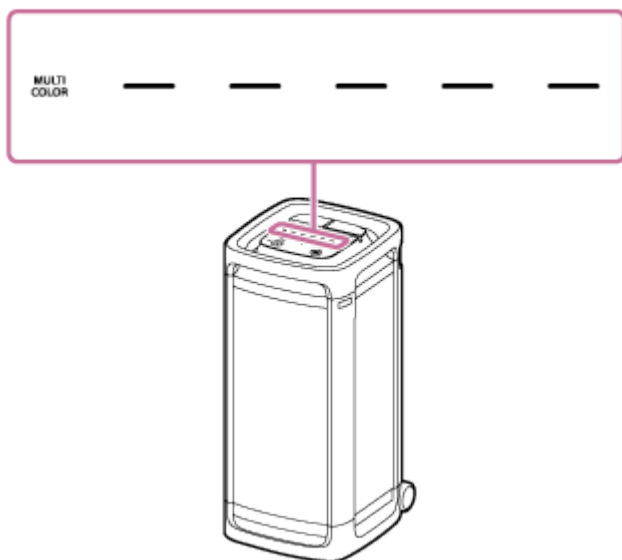

De verlichtingsfunctie aan (verlichting aant)/uit (verlichting uit) zetten

Tik op LIGHT op de luidspreker om de verlichtingsfunctie in/uit te schakelen.

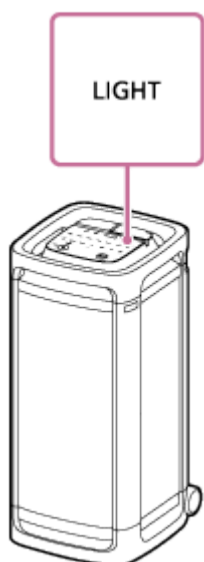

Hint

- Met de functie "Lighting Mode" in de app "Sony | Sound Connect" kunt u de verlichtingsfunctie in-/uitschakelen of de verlichtingsstand omschakelen naar uw stemming of de situatie.

Opmerking

- Wanneer het licht van de luidspreker te sterk of te fel is, kunt u de ruimte lichter maken of de verlichtingsfunctie uitschakelen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtgevende delen van het de luidspreker.
- Wanneer de verlichtingsfunctie wordt ingeschakeld, wordt de aan/uit-optie STAMINA automatisch uitgeschakeld.


Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De luidspreker aansluiten op een tv


- 1 Sluit een optisch digitale uitgangsaansluiting van uw tv aan op de OPTICAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting van de luidspreker met de meegeleverde optisch digitale kabel.

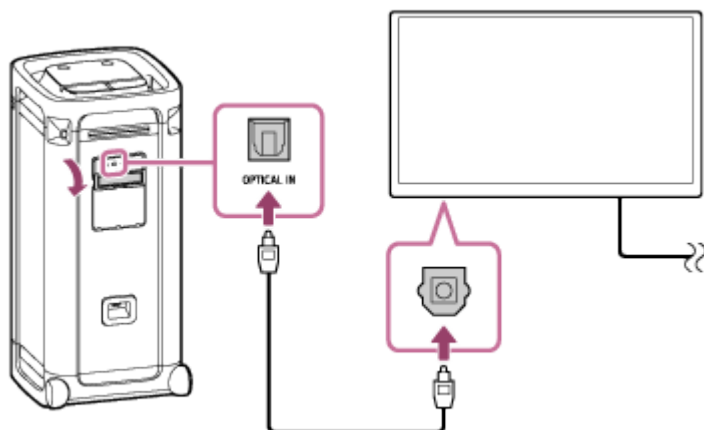**Opmerking**

- Controleer de vorm van de stekkers () van de optisch digitale kabel en steek ze in de bijbehorende aansluitingen.
- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plekken waar water op de luidspreker kan spetteren. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u de afdekkingen goed afsluiten.

- 2 Zet de tv aan.
- 3 Verander de instellingen voor de audioweergave op de tv.

Stel op de tv PCM in als het digitale audio-uitgangssignaal.

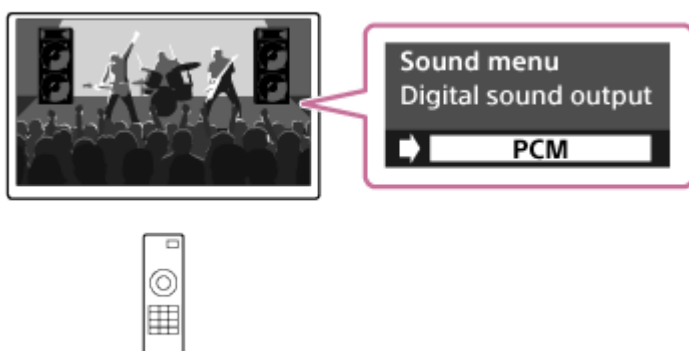

- 4 Tik op de luidspreker op OPTICAL IN.

Hint

- Raadpleeg voor de bediening van de tv de bij uw tv geleverde handleiding.

- Als er een andere methode dan PCM is ingesteld als het digitale audio-uitgangssignaal van de tv, kan het geluid van tv-programma's zoals films en sportprogramma's niet met succes worden geproduceerd.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar tv-audio \(met de TV Sound Booster-functie\)](#)
- [Luisteren naar tv-audio \(zonder de TV Sound Booster-functie te gebruiken\)](#)

5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Aansluiten van een USB-apparaat

Compatibele USB-apparaten

- USB-apparaten die voldoen aan de USB Mass Storage Class-normen
- USB-apparaten die zijn geformatteerd als FAT (met uitzondering van exFAT) bestandssysteem

Sommige USB-apparaten werken mogelijk niet met de luidspreker ook al voldoen deze apparaten aan de hierboven vermelde voorwaarden.

Het gebruik van iPhone-apparaten via een USB-verbinding wordt niet ondersteund.

Opmerking

- Wanneer een USB-kabelverbinding noodzakelijk is, moet u de USB-kabel gebruiken die bij het USB-apparaat werd geleverd. Raadpleeg de bedieningsinstructies die bij het USB-apparaat werd geleverd voor details over de bedieningsmethode.
- Sluit de luidspreker en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
- Nadat het USB-apparaat is aangesloten, leest de luidspreker alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen van het USB-apparaat erg lang duren.
- Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan er een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door deze luidspreker.
- Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware kan niet worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, kunnen dergelijke bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of kunnen ze in het geheel niet worden weergegeven.
- Deze luidspreker ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van het aangesloten USB-apparaat.
- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plekken waar water op de luidspreker kan spetteren. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u de afdekkingen goed afsluiten.

1 Sluit een USB-apparaat aan op de **PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB)** op de luidspreker.

2 Tik op de luidspreker op **USB**.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een USB-apparaat](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten

U kunt draadloos van muziek genieten met de luidspreker door de BLUETOOTH-functie van uw BLUETOOTH-apparaat te gebruiken.

Koppelen

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten in combinatie met de luidspreker te gebruiken, is koppeling vereist voor elk apparaat dat u wilt verbinden.

Voer de koppelingsprocedure uit op zowel de luidspreker als het apparaat.

Verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Zodra een apparaat is gekoppeld, is het niet meer nodig om het opnieuw te koppelen. Maak verbinding met apparaten die al met de luidspreker zijn gekoppeld met behulp van de methoden die nodig zijn voor elk apparaat.

Zie de verwante onderwerpen hieronder voor meer informatie over het koppelen en verbinden.

Verwant onderwerp

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de app "Sony | Sound Connect" via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de app "Sony | Sound Connect" via een BLUETOOTH-verbinding

Start de app "Sony | Sound Connect" op uw Android-smartphone/iPhone om de luidspreker te verbinden met een smartphone of iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt, kunt u de luidspreker in de koppelingsstand zetten met de app "Sony | Sound Connect".

Opmerking

- De verbinding met sommige smartphones en iPhone-apparaten kan onstabiel worden bij het verbinden met behulp van de app "Sony | Sound Connect". Volg in dat geval de procedures in "[Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)" om verbinding te maken met de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)
- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)
- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.


Om met een tweede of volgende BLUETOOTH-apparaat te koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelingsprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:

- Plaats het BLUETOOTH-apparaat op maximaal 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het meegeleverde netsnoer. Of laad de oplaadbare ingebouwde batterij voldoende op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden onmiddellijk na het koppelen uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag zetten, of de weergave van de muziek stoppen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met het volume van de luidspreker wanneer de muziekweergave begint nadat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht tussen de BLUETOOTH-apparatuur en de luidspreker.
- Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.


1 Zet de luidspreker aan.

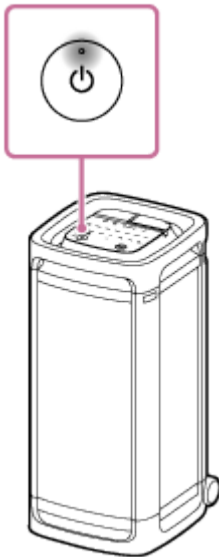

2 Tik op (BLUETOOTH) op de luidspreker.


3 Controleer de status van de (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert



Wanneer de luidspreker voor het eerst sinds aankoop is gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of nadat hij is geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat hij automatisch in de koppelstand wanneer hij aan wordt gezet. Ga door naar stap 5.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert



De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 5.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de handleiding van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

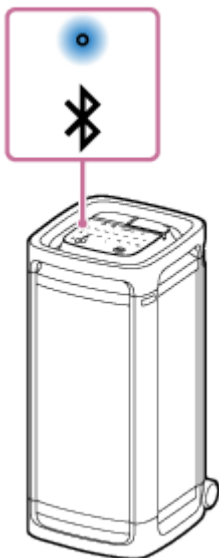


De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.

Om een verbinding tot stand te brengen met andere BLUETOOTH-apparaten, moet u een van de procedures hieronder volgen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 5. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen.

4 Blijf (BLUETOOTH) op de luidspreker ongeveer 2 seconden lang aanraken.

U hoort de stembegeleiding (Pairing (Koppelen)) uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker begint dubbel te knipperen (koppelstand).



5 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.


Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "ULT TOWER 9" selecteren.

Als er een wachtwoord* vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

* Het wachtwoord kan "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

6 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

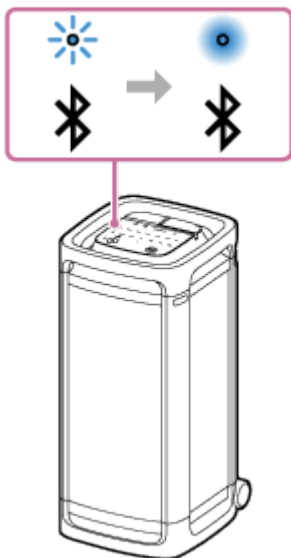

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet.
- De hierboven gegeven instructies op het BLUETOOTH-apparaat dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.
- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen/verbreken, BLUETOOTH-apparaten ontkoppelen en meer.
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelinginformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelinginformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelinginformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelinginformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd.

Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw BLUETOOTH-apparaat. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw BLUETOOTH-apparaat en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.

- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows®)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

De koppelingsinformatie wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 11, Windows 10


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het meegeleverde netsnoer. Of laad de oplaadbare ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden onmiddellijk na het koppelen uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel de computer als de luidspreker laag zetten, of de weergave van de muziek stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid tijdelijk uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

– Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Zet de luidspreker aan.

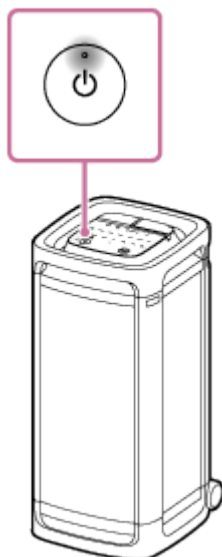

2 Tik op  (BLUETOOTH) op de luidspreker.


3 Controleer de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker op activiteit.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert



Wanneer de luidspreker voor het eerst sinds aankoop is gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of nadat hij is geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelinginformatie meer heeft), gaat hij automatisch in de koppelstand wanneer hij aan wordt gezet. Ga door naar stap 5.

Wanneer de aanduiding langzaam knippert




De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelinginformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 7.

De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de handleiding van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

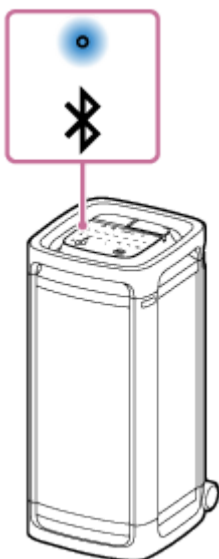

De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.


Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 7.

De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.

4 Blijf (BLUETOOTH) op de luidspreker ongeveer 2 seconden lang aanraken.

U hoort de stembegeleiding (Pairing (Koppelen)) uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker begint dubbel te knipperen (koppelstand).




5 Activeer de computer als deze uit (standby) of in de slaapstand staat.


6 Registreer de luidspreker op de computer.

Onder Windows 11


- Klik op de [Start] knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Bluetooth & devices].

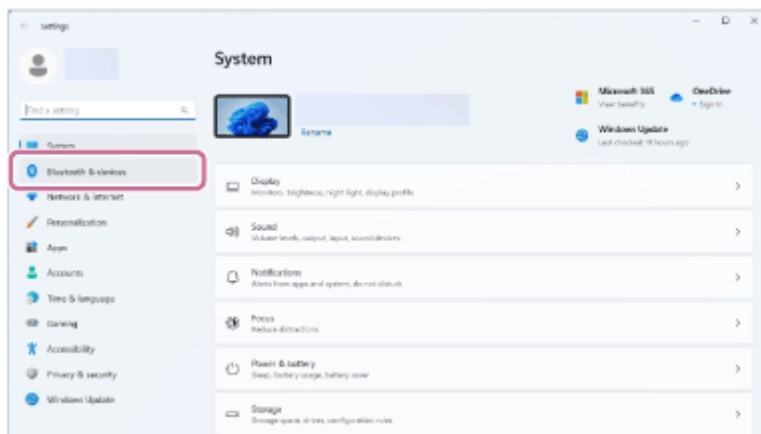


- Klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add device].

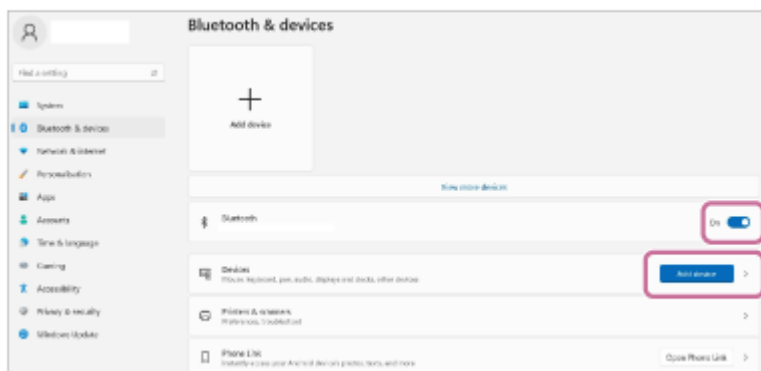

- Klik op [Bluetooth].

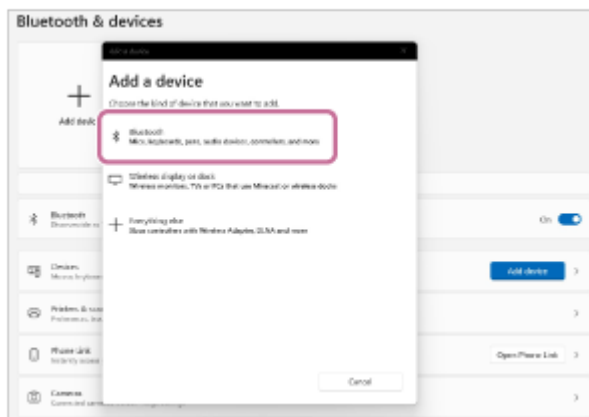

- Selecteer [ULT TOWER 9].

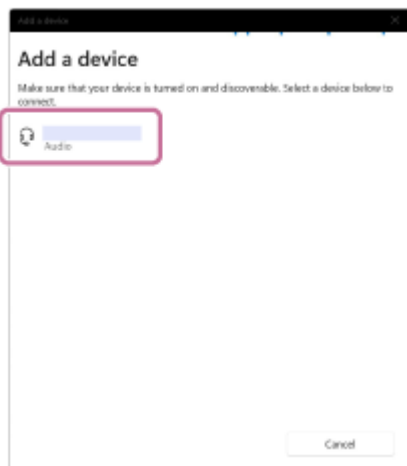

Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als [ULT TOWER 9] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 4.


* Het wachtwoord kan "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

- Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 8.




Onder Windows 10


- Klik op de [Start] knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Devices].

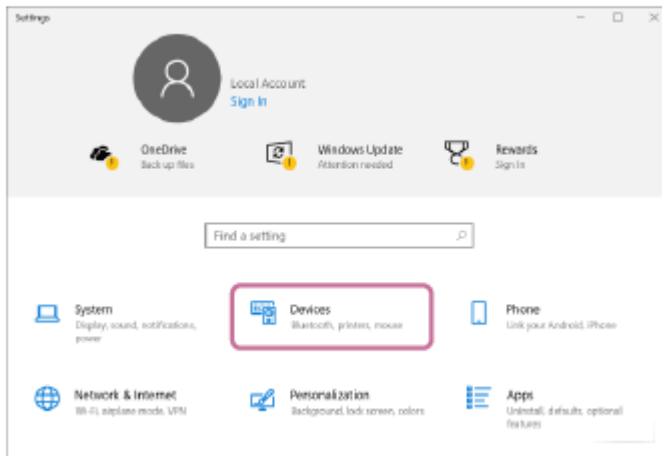


- Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add Bluetooth or other device].

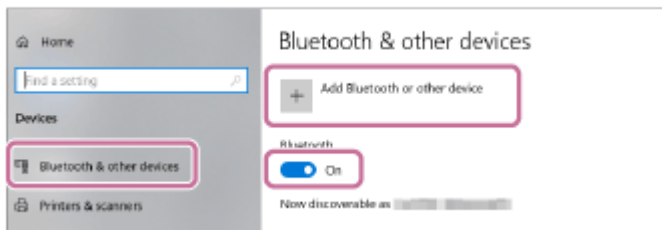

- Klik op [Bluetooth].

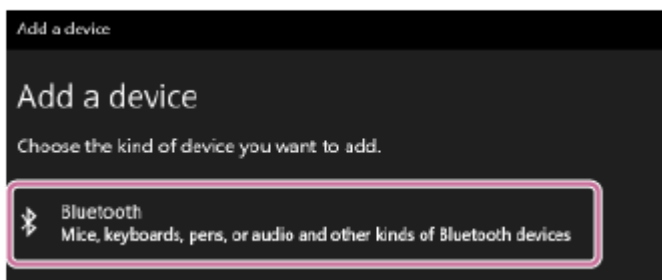

- Selecteer [ULT TOWER 9].

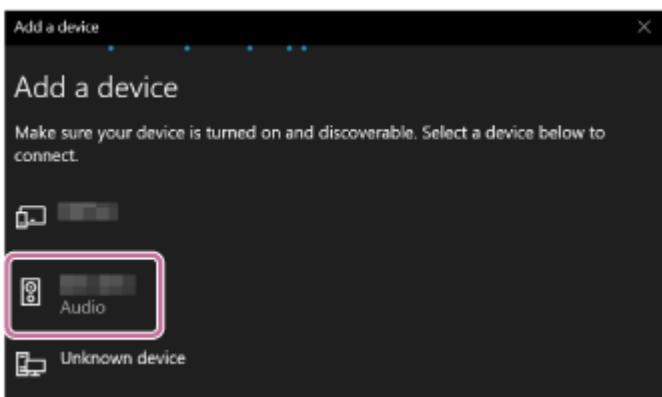


Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als [ULT TOWER 9] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 4.

* Het wachtwoord kan "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.


- Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 8.

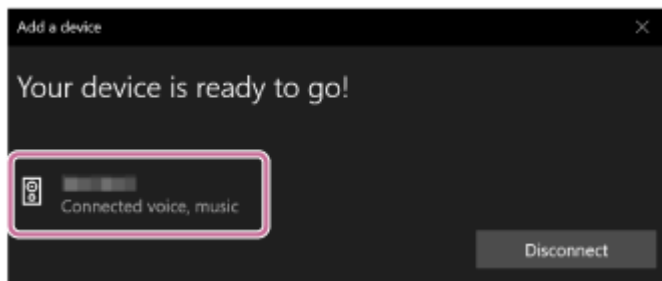

7 Selecteer de luidspreker op de computer.

Onder Windows 11

- Klik op de [Start] knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Bluetooth & devices].
- Selecteer [ULT TOWER 9] en klik op [Connect].

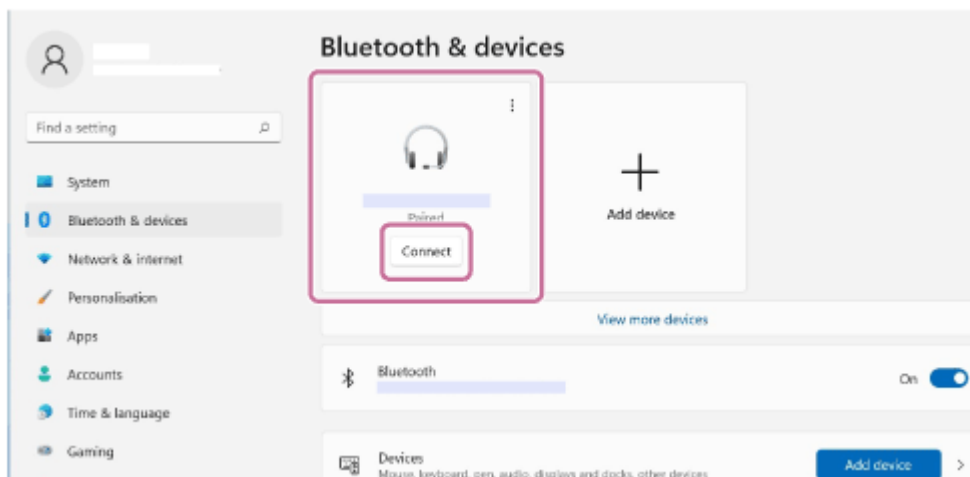


Het pictogram op het scherm kan er anders uitzien dan wat u daadwerkelijk ziet.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, wordt [Connected music] of [Connected voice, music] weergegeven op het scherm. Ga door naar stap 8.

Onder Windows 10

- Klik op de [Start] knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Devices].
- Selecteer [ULT TOWER 9] onder "Audio" op het tabblad [Bluetooth & other devices] en klik vervolgens op [Connect].

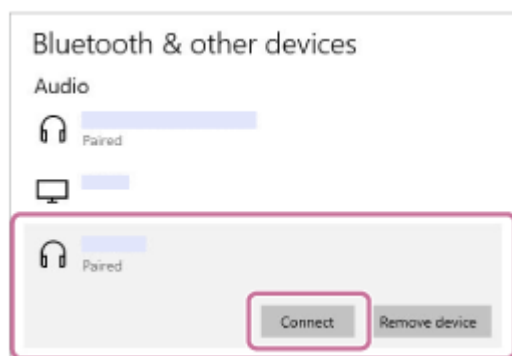


Het pictogram op het scherm kan er anders uitzien dan wat u daadwerkelijk ziet.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, wordt [Connected music] of [Connected voice, music] weergegeven op het scherm. Ga door naar stap 8.

8 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

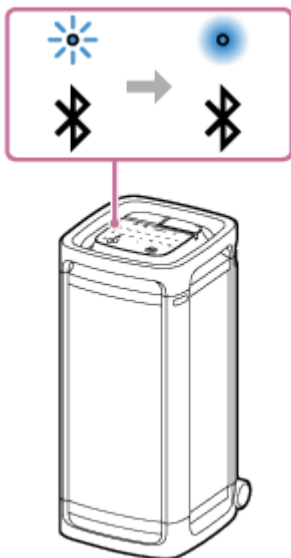

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen/verbreken, BLUETOOTH-apparaten ontkoppelen en meer.
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.

- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daar voor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

De koppelingsinformatie wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Ondersteunde besturingssystemen

macOS (versie 12.7 of hoger)


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via het meegeleverde netsnoer. Of laad de oplaadbare ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden onmiddellijk na het koppelen uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel de computer als de luidspreker laag zetten, of de weergave van de muziek stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid tijdelijk uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Zet de luidspreker aan.

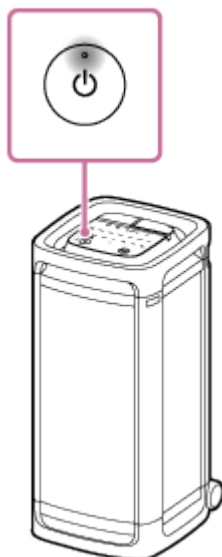

2 Tik op  (BLUETOOTH) op de luidspreker.


3 Controleer de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker op activiteit.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert



Wanneer de luidspreker voor het eerst sinds aankoop is gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of nadat hij is geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelinginformatie meer heeft), gaat hij automatisch in de koppelstand wanneer hij aan wordt gezet. Ga door naar stap 5.

Wanneer de aanduiding langzaam knippert




De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelinginformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 5.

De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de handleiding van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

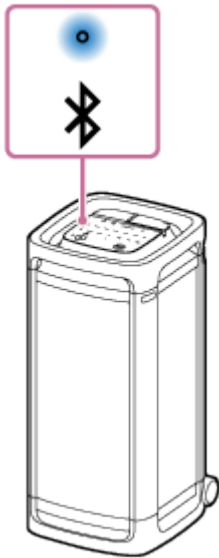

De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.


Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 4.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan naar stap 5.

De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.

4 Blijf (BLUETOOTH) op de luidspreker ongeveer 2 seconden lang aanraken.

U hoort de stembegeleiding (Pairing (Koppelen)) uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker begint dubbel te knipperen (koppelstand).




5 Zoek op de computer naar de luidspreker.

- Klik op [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.




- Selecteer [ULT TOWER 9] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Pair].

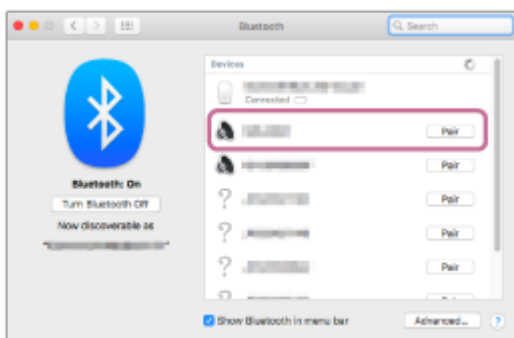

6 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.


Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

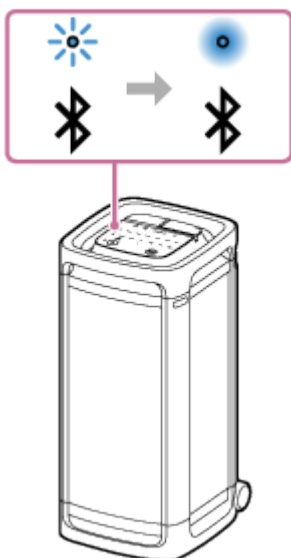

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.

- 7** Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [ULT TOWER 9] van [Output Device].

U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

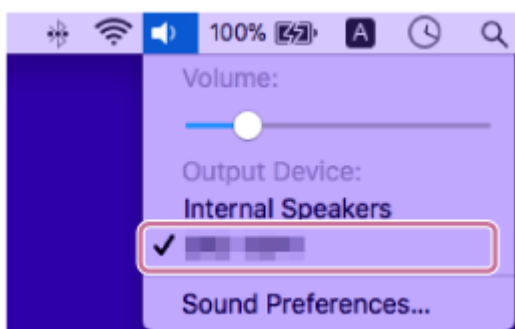

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen/verbreken, BLUETOOTH-apparaten ontkoppelen en meer.
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 4.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.

De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.

- De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
- De luidspreker wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp


- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten (multipoint-verbinding)

Wanneer de luidspreker tegelijkertijd is verbonden met 2 BLUETOOTH-apparaten via BLUETOOTH-verbindingen, kunt u het volgende doen:

- Heen en weer schakelen van de signaalbron tussen 2 apparaten
U kunt de bron voor muziekweergave omschakelen van het ene apparaat naar het andere zonder opnieuw een BLUETOOTH-verbinding tot stand te hoeven brengen.

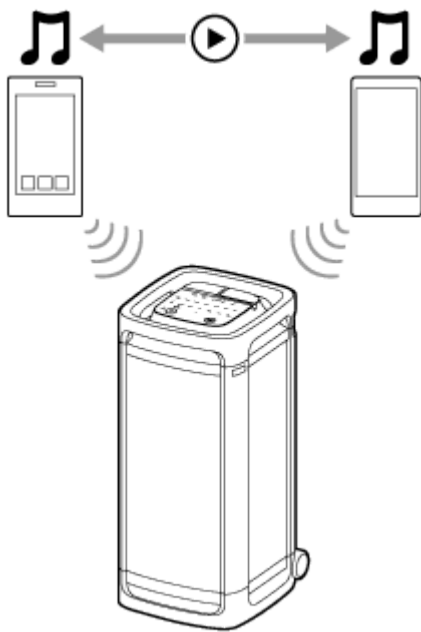

De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten via BLUETOOTH-verbindingen


1 Verbind de luidspreker met het eerste BLUETOOTH-apparaat.

Zie voor details over de procedure voor het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding een van de volgende verwijzingen die van toepassing is op uw apparatuur.

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de app "Sony | Sound Connect" via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

2 Houd de luidspreker verbonden met het eerste BLUETOOTH-apparaat en blijf (BLUETOOTH) op de luidspreker ongeveer 2 seconden lang aanraken.



U hoort de stembegeleiding (Pairing (Koppelen)) uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker begint dubbel te knipperen (koppelstand).



3 Bedien het tweede BLUETOOTH-apparaat om naar de luidspreker te zoeken.

4 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

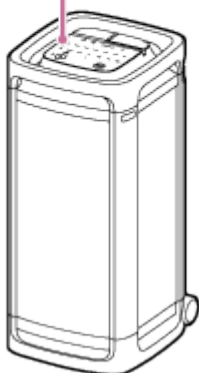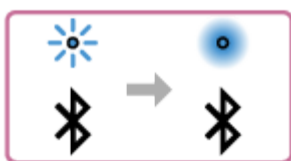

Veranderen van de BLUETOOTH-apparaten in een multipoint-verbinding

Terwijl u de luidspreker verbonden houdt met 2 apparaten in een multipoint-verbinding, kunt u proberen een verbinding tot stand te brengen met een ander apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.

Wanneer u de luidspreker en het derde apparaat bedient om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen, zal de BLUETOOTH-verbinding met een van de 2 apparaten die al worden gebruikt voor muziekweergave worden behouden en zal de BLUETOOTH-verbinding met het andere apparaat worden verbroken. Vervolgens zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht tussen de luidspreker en het derde apparaat.

Muziekweergave terwijl de luidspreker is verbonden met 2 apparaten in een multipoint-verbinding

- Wanneer u de luidspreker bedient om muziek te laten weergeven, zal de muziek worden weergegeven van een van de apparaten in de multipoint-verbinding die eerder werd gebruikt voor de weergave.

- Om muziek weer te geven van het andere (tweede) apparaat in de multipoint-verbinding, moet u het tweede apparaat bedienen om muziek te beginnen te spelen.

Afhankelijk van de omstandigheden kunt u nog steeds de muziek horen uit de luidspreker van hetzelfde (eerste) apparaat nadat u het tweede apparaat zo hebt bediend dat het muziek begint af te spelen. Stop in een dergelijk geval het afspelen op het eerste apparaat. Vervolgens kunt u luisteren naar de muziek die wordt afgespeeld op het tweede apparaat.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet.
- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen/verbreken, BLUETOOTH-apparaten ontkoppelen en meer.

Opmerking

- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u de multipoint-verbinding niet zult kunnen gebruiken.
- De multipoint-verbinding kan niet worden uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten met de app "Sony | Sound Connect" via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Luisteren naar tv-audio (met de TV Sound Booster-functie)

Met Sony's unieke "TV Sound Booster" kunt u genieten van een verbeterde weergave van audiovisueel materiaal zoals video's van live-voorstellingen en films. Doordat de diepe bastonen en realistische hoge tonen ruimtelijk verdeeld worden, kunt u genieten van een waarachtige audiovisuele ervaring die u het gevoel geeft dat u echt bij een live-uitvoering bent.


Gebruik de app "Sony | Sound Connect" om de TV Sound Booster-functie in te stellen.

Installeer de app "Sony | Sound Connect" van tevoren op uw mobiele apparaat, zoals een smartphone.

1 Sluit de luidspreker aan op een tv.

Raadpleeg [De luidspreker aansluiten op een tv](#) voor details.

2 Zet de luidspreker aan.

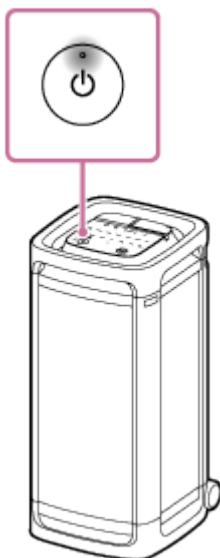


3 Start de app "Sony | Sound Connect" op uw smartphone.

4 Zorg ervoor dat [TV Sound Booster] is ingeschakeld.

5 Voer de bediening op de tv uit met de afstandsbediening van uw tv.

Bekijk/geef materiaal weer. Regel het volume van de tv naar uw eigen voorkeur.

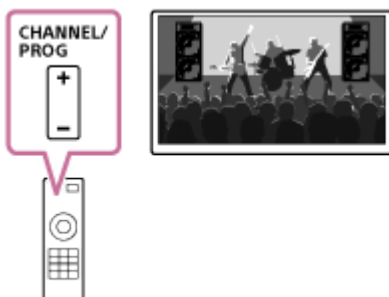

6 Pas het geluidsvolume van de luidspreker aan met de app "Sony | Sound Connect".

7 Regel de synchronisatie van de tv-audio en de audio van de luidspreker.

Selecteer [Adjust synchronization with TV audio] in de app "Sony | Sound Connect" en selecteer vervolgens de optimale vertraging.

Opmerking

- Zie [Verhelpen van storingen](#) als het kalibreren van de synchronisatie met de app "Sony | Sound Connect" het probleem met de audiovertraging tussen de tv en de luidspreker niet oplost.
- Wanneer de TV Sound Booster-functie is ingeschakeld, worden de 4 luidsprekercomponenten (2 tweeters en 2 middenbereik luidsprekers) aan de voorkant van de luidspreker uitgeschakeld om de geluidswaergave te optimaliseren voor het gecombineerde gebruik met een aangesloten tv.
- Door de TV Sound Booster-functie in te stellen met de app "Sony | Sound Connect" wordt de luidspreker automatisch in de OPTICAL IN-stand gezet.
Als OPTICAL IN op de luidspreker knippert, is het formaat van de uitgangssignalen van het apparaat dat is aangesloten op de OPTICAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting niet compatibel. Raadpleeg in een dergelijk geval de bij uw apparaat geleverde handleiding.
- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plekken waar water op de luidspreker kan spetteren. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u de afdekkingen goed afsluiten.

Hint

- In plaats van de app "Sony | Sound Connect" kunt u ook het aanraakpaneel van de luidspreker gebruiken om de TV Sound Booster-functie in/uit te schakelen of het volume van de geluidswaergave te regelen. Tik op TV SOUND BOOSTER of –/+ (volume) op de luidspreker.
- Wanneer de lage tonen te sterk of te zwak klinken, moet u het volume van de geluidswaergave van de luidspreker regelen.
- Wanneer menselijke stemmen, zoals bij zingen of spreken, moeilijk te verstaan zijn, moet u het volume van de tv regelen.

Verwant onderwerp


- [De luidspreker aansluiten op een tv](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)
- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Luisteren naar tv-audio (zonder de TV Sound Booster-functie te gebruiken)

1 Sluit de luidspreker aan op een tv.


Raadpleeg [De luidspreker aansluiten op een tv](#) voor details.

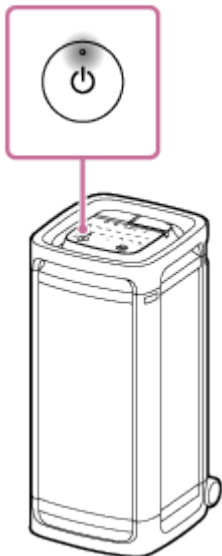2 Zet de luidspreker aan.**3 Tik op de luidspreker op OPTICAL IN.****4 Voer de bediening op de tv uit met de afstandsbediening van uw tv.**

Bekijk/geef materiaal weer.

5 Tik op -/+ (volume) op de luidspreker om het volume te regelen.

Wanneer u -/+ (volume) op de luidspreker aantikt om het volume in te stellen, zal de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker één keer of 3 keer knipperen.

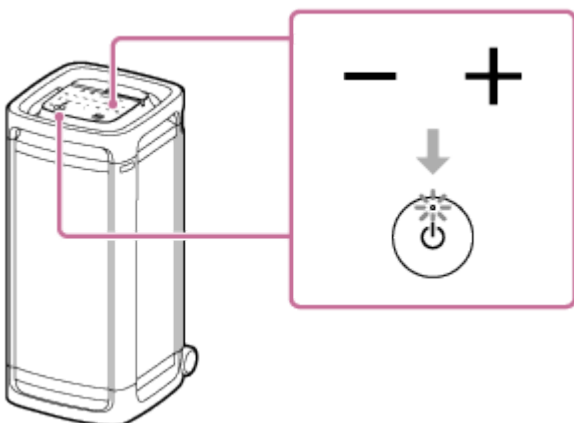

Opmerking

- Om tv-audio weer te geven in de OPTICAL IN-stand zonder de TV Sound Booster-functie te gebruiken, moet u het volume van de geluidsweergave van de tv uitschakelen.
- Als OPTICAL IN op de luidspreker knippert, is het formaat van de uitgangssignalen van het apparaat dat is aangesloten op de OPTICAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting niet compatibel. Raadpleeg in een dergelijk geval de bij uw apparaat geleverde handleiding.
- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plekken waar water op de luidspreker kan spetteren. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u de afdekkingen goed afsluiten.

Hint

- Wanneer er geluid komt uit zowel de luidspreker als de tv, moet u het volume van de geluidsweergave van de tv uitschakelen.
- U kunt het volume van de geluidsweergave van de luidspreker ook regelen met de app "Sony | Sound Connect".

Verwant onderwerp


- [De luidspreker aansluiten op een tv](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)
- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Luisteren naar muziek van een USB-apparaat

Deze luidspreker ondersteunt de volgende audiobestandsformaten.

- MP3: bestandsextensie [.mp3]
- WMA: bestandsextensie [.wma]
- WAV: bestandsextensie [.wav]

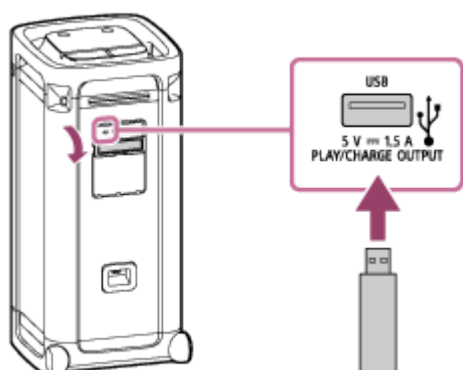1 Sluit een USB-apparaat aan op de PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB) op de luidspreker.**2 Tik op de luidspreker op USB.****3 Tik op ►II (weergave) op de luidspreker om de weergave te starten.**

U kunt de app "Sony | Sound Connect" gebruiken om de weergave te bedienen of gemakkelijk muziek te selecteren van de muziklijst op het USB-apparaat.

U kunt de volgende handelingen ook uitvoeren met ►II (weergave) op de luidspreker.

- De weergave pauzeren
Tik terwijl de weergave bezig is op ►II (weergave) op de luidspreker. Tik hier nog eens op om de weergave opnieuw op te starten.
- Naar het volgende nummer springen
Tik terwijl de weergave bezig is twee keer snel achter elkaar op ►II (weergave) op de luidspreker.
- Naar het begin van het huidige nummer of het vorige nummer springen
Tik terwijl de weergave bezig is 3 keer snel achter elkaar op ►II (weergave) op de luidspreker.

4 Tik op -/+ (volume) op de luidspreker om het volume te regelen.**Hint**

- Terwijl het laden van het aangesloten apparaat bezig is, blijft USB op de luidspreker knipperen.

Opmerking

- Wanneer de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie in gebruik is, is de luidspreker niet in staat om de muziek weer te geven die wordt afgespeeld op het USB-apparaat dat is aangesloten op de PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB).
- De luidspreker kan geen audiobestanden weergeven van het USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
 - Het totale aantal audiobestanden op het aangesloten USB-apparaat is hoger dan 2 000.
 - Het aantal mappen op het aangesloten USB-apparaat is hoger dan 300, inclusief de "ROOT"-map.
De hierboven vermelde cijfers kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- en mapstructuur. Sla op het USB-apparaat met de audiobestanden geen andere soorten bestanden of onnodige mappen op.
- De luidspreker is in staat om audiobestanden weer te geven die zich bevinden in submappen tot 8 niveaus diep.
- Mappen zonder audiobestanden worden overgeslagen voor weergave.
- Als de daadwerkelijke inhoud van een bestand met een ondersteunde bestandsextensie niet is wat het hoort te zijn, kan het weergeven van het bestand leiden tot productie van lawaai door de luidspreker of tot storingen.
- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plekken waar water op de luidspreker kan spetteren. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u de afdekkingen goed afsluiten.

Verwant onderwerp

- [Aansluiten van een USB-apparaat](#)

5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.


De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer het afspelen op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

1 Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

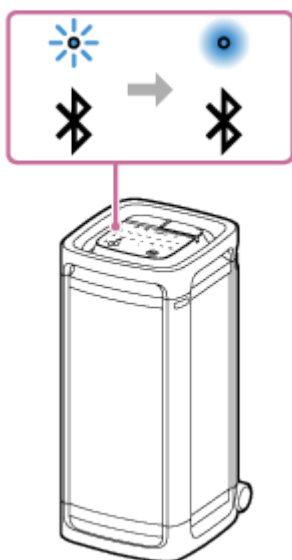

2 Als de luidspreker in een andere stand staat dan de BLUETOOTH-stand voor het selecteren van de audiobron, moet u op de luidspreker (BLUETOOTH) aantikken.

Opmerking


- Zelfs nadat er een verbinding tot stand gebracht is met een BLUETOOTH-apparaat, komt er geen audio van het verbonden BLUETOOTH-apparaat uit de luidspreker als de luidspreker niet in de BLUETOOTH-stand staat.

3 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

4 Stel het volume in door **-/+ (volume)** op de luidspreker aan te tikken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Wanneer u op **-/+ (volume)** op de luidspreker tikt, knippert de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker en knippert de verlichting op de handgreep één keer of 3 keer wit. De  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker knippert ook wanneer u het volume aanpast op het BLUETOOTH-apparaat.

Blijf **-/+ (volume)** op de luidspreker aanraken om de instelling snel te veranderen.

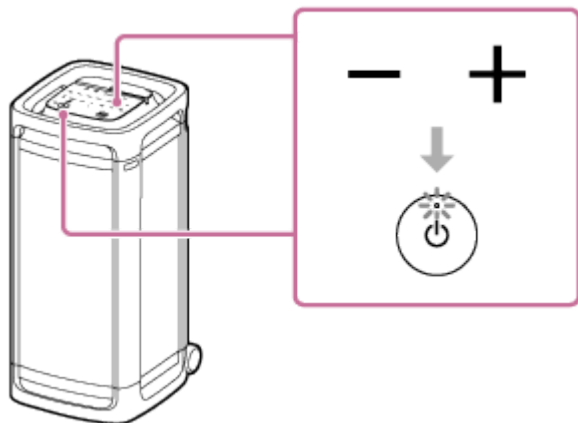

Tijdens de weergave kunt u **▶|| (weergave)** op de luidspreker gebruiken om de volgende handelingen te verrichten.

Pauzeren

Tik op **▶|| (weergave)** op de luidspreker tijdens weergave om te pauzeren. Tik er nog eens op om het pauzeren te annuleren.


Springen naar het begin van het volgende nummer

Tik twee keer snel achter elkaar op **▶|| (weergave)** op de luidspreker tijdens weergave.

Spring naar het begin van het huidige nummer of naar het vorige nummer*

Tik 3 keer snel achter elkaar op **▶|| (weergave)** op de luidspreker tijdens weergave.

* De bediening hangt mede af van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

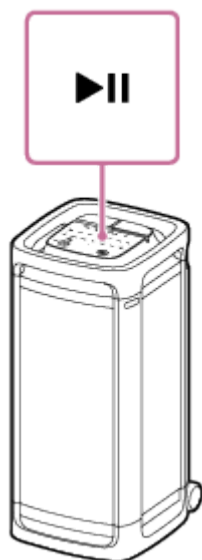

Hint

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl er muziek wordt weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het gebruik van de

luidspreker kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. Wanneer u de luidspreker wilt gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen, moet u het volume van de luidspreker lager zetten, of de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker gaat gebruiken.

- De luidspreker ondersteunt content-beveiliging met de SCMS-T-methode. U kunt via de luidspreker luisteren naar muziek (of audio) van de smartphone of mobiele telefoon die de SCMS-T-methode ondersteunt.
- Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen.
- Telkens wanneer u op $\pm$ (volume) op de luidspreker tikt, verandert het aantal lampjes op de handgreep dat oplicht.
- Door  (weergave) op de luidspreker ongeveer 5 seconden lang ingedrukt te houden, zal de luidspreker het nummer dat is opgeslagen voor demonstraties weergeven. Om deze functie uit te schakelen, moet u  (weergave) op de luidspreker nog een keer aantikken.

Opmerking

- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.
- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is, zal het maximum volume van de luidspreker afnemen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt is het mogelijk dat de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker niet knippert, ook niet als u het volume regelt op het BLUETOOTH-apparaat.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding (Codec)

De instellingen "Voorkeur voor geluidskwaliteit" en "Voorkeur voor stabiele verbinding" instellingen zijn beschikbaar op de luidspreker voor de kwaliteit van de muziekweergave via BLUETOOTH-verbinding. De instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" biedt niet alleen compatibiliteit met SBC, maar ook met AAC en LDAC voor muziekweergave met een hoge geluidskwaliteit, terwijl de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding" muziekweergave via meer stabiele BLUETOOTH-verbindingen mogelijk maakt. Bij aankoop is de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" ingeschakeld.

- Voorkeur voor geluidskwaliteit (standaardinstelling): De meest optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC, LDAC, en SBC.
- Voorkeur voor stabiele verbinding: SBC wordt geselecteerd.

1 Zet de luidspreker aan.


U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker knippert* in blauw.

* Als er een BLUETOOTH-apparaat in de buurt is waarmee de luidspreker eerder verbonden is geweest, kan de luidspreker automatisch verbinding maken met het apparaat. In zo'n geval zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker blauw oplichten.

2 Verander de BLUETOOTH-verbindingkwaliteit.

Op de luidspreker

- Blijf  (weergave) en  (BLUETOOTH) op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden aanraken. Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Voorkeur voor stabiele verbinding", zal de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker 3 keer wit knipperen. Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Voorkeur voor geluidskwaliteit", zal de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker tweemaal wit knipperen. Wanneer de luidspreker is verbonden met BLUETOOTH-apparatuur, worden alle verbindingen automatisch verbroken en vervolgens opnieuw tot stand gebracht zodat de ingestelde voorkeur van kracht wordt.

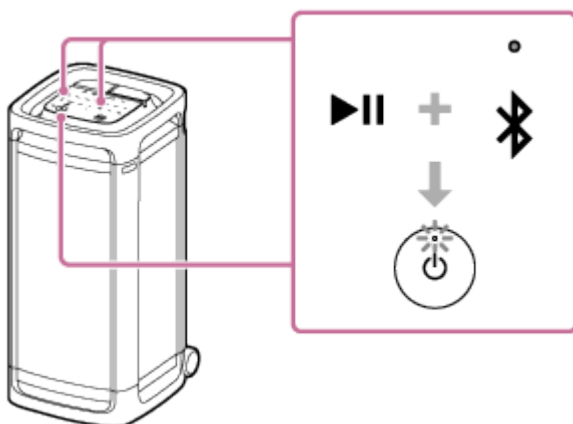

Bij gebruik van de app "Sony | Sound Connect"

- Start de app "Sony | Sound Connect".
- Selecteer een van de codec-voorkeuren via [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] of [Prioritize Stable Connection].

Hint

- Bij gebruik van de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie, zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking

- Wanneer de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" is geselecteerd, kan er ruis optreden of kan de geluidswaergave worden onderbroken vanwege de instelling van uw BLUETOOTH-apparaat en omgevingsomstandigheden. Verander in een dergelijk geval de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit naar de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding".

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Ondersteunde codecs

Een codec is een algoritme voor het coderen van audio die wordt gebruikt voor het draadloos overbrengen van audio via BLUETOOTH-verbindingen.

De luidspreker biedt ondersteuning voor de volgende 3 codecs voor de weergave van muziek via een A2DP-verbinding: SBC, AAC en LDAC™.

- SBC

Dit is een afkorting van Subband Codec.

SBC is de standaard technologie voor het coderen van audio die wordt gebruikt door BLUETOOTH-apparatuur.

- AAC

Dit is een afkorting van Advanced Audio Coding.

AAC wordt hoofdzakelijk gebruikt door producten van Apple, zoals de iPhone, en kan een hogere geluidskwaliteit bieden dan SBC.

- LDAC

LDAC is een audiocodeertechnologie ontwikkeld door Sony, waarmee het mogelijk is om High-Resolution (Hi-Res) Audio-materiaal over te brengen, zelfs via BLUETOOTH-verbindingen.

Anders dan andere BLUETOOTH-compatibele codeertechnologieën, zoals SBC, werkt het zonder enige omzetting omlaag van de High-Resolution Audio-content^{*1}.

Dit maakt overdracht mogelijk van ongeveer 3 keer meer data^{*2} dan de andere technologieën via een BLUETOOTH draadloos netwerk met een ongeëvenaarde geluidskwaliteit, door middel van een efficiënte codering en geoptimaliseerde datapacket-verwerking.

^{*1} Exclusief materiaal in DSD-formaat.

^{*2} In vergelijking met SBC, wanneer een bitsnelheid van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.

Wanneer er muziek wordt overgebracht van een verbonden apparaat met een van de bovenvermelde codecs, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar die codec en de muziek weergeven.

Als het verbonden apparaat een codec met een hogere geluidskwaliteit ondersteunt dan SBC, is het mogelijk dat u het apparaat van tevoren moet instellen om muziek over te brengen met de gewenste codec, geselecteerd uit de ondersteunde codecs.

Raadpleeg de handleiding van het apparaat in kwestie voor het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken, hoort u het geluidssignaal uit de luidspreker.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.

Hint

- Wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt en de ene luidspreker uitschakelt, zal de andere luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.
- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)
- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9


De BLUETOOTH-functie in- en uitschakelen

U kunt u een verbinding met de luidspreker tot stand brengen vanaf een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat wanneer het BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingeschakeld.

Bij aankoop staan deze instellingen aan.

- 1 **Blijf – (volume) en  (BLUETOOTH) op de luidspreker ongeveer 5 seconden lang aanraken.**

De  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker gaat uit en de BLUETOOTH-functie wordt uitgeschakeld.

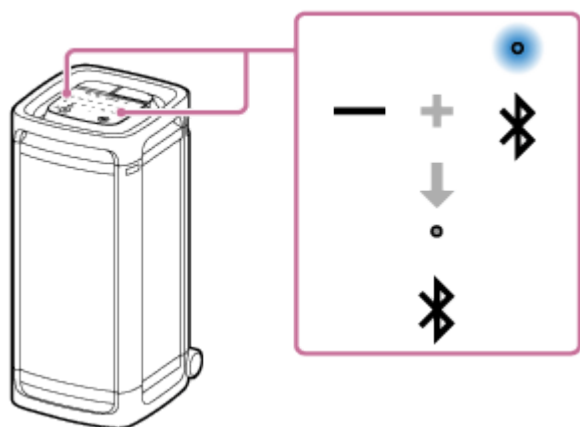

Wanneer u – (volume) en  (BLUETOOTH) op de luidspreker nog een keer ongeveer 5 seconden lang tegelijkertijd blijft aanraken, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker inschakelen en wordt de BLUETOOTH-functie ingeschakeld.

Hint

- Met een apparaat waarmee eerder een BLUETOOTH-verbinding is geweest, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken wanneer de BLUETOOTH-functie wordt ingeschakeld zolang de BLUETOOTH-functie van het apparaat van het apparaat ingeschakeld blijft.

Opmerking

- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer de BLUETOOTH-functie is uitgeschakeld:
 - Koppelen en/of verbinden met een BLUETOOTH-apparaat.
 - Gebruik de app "Sony | Sound Connect".

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz. met een verbinding via bedrading


U kunt luisteren naar muziek van een draagbaar audioapparaat of vergelijkbaar apparaat via de luidspreker door het apparaat aan te sluiten met een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).

Opmerking

- Voor u een verbinding tot stand brengt tussen de luidspreker en een draagbaar audio-apparaat, moet u het volume van de luidspreker en het apparaat laag zetten om te voorkomen dat de luidspreker plotseling een zeer hard geluid produceert.

1 Sluit een apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting op de luidspreker met een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).


Gebruik voor deze aansluiting een audiokabel met een stereoministekker (geen weerstand)* aan beide uiteinden.

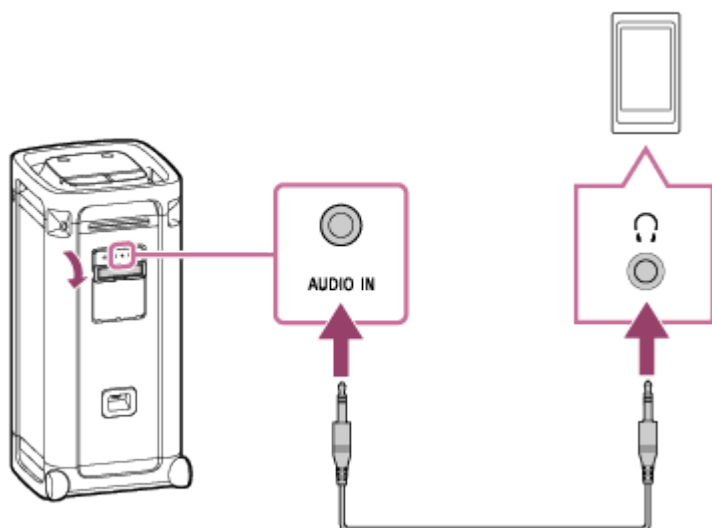

* Als u een audiokabel gebruikt (met stereoministekkers) met een significante weerstand, kan het volume lager zijn. Zorg er daarom voor dat u een kabel (met stereoministekkers) zonder weerstand gebruikt.

2 Zet de luidspreker aan.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker licht wit op.

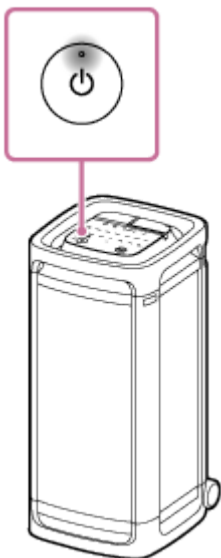

3 Tik op de luidspreker op AUDIO IN.


4 Zet het verbonden apparaat aan en begin iets af te spelen.

5 Stel het volume in op een gemiddeld niveau op het verbonden apparaat.

Als het volume wordt ingesteld op het aangesloten draagbare audio-apparaat, zullen de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker en de verlichting op de handgreep niet knipperen.

6 Tik op **-/+** (volume) op de luidspreker om het volume te regelen.

Wanneer u op **-/+** (volume) op de luidspreker tikt, knippert de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker en knippert de verlichting op de handgreep één keer of 3 keer wit.

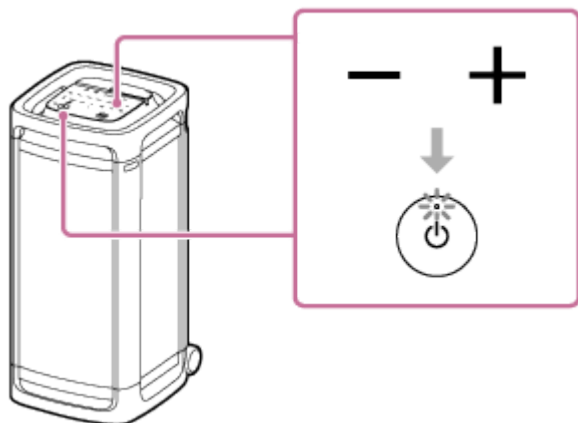

Hint

- Wanneer u geen geluid kunt horen, moet u het volume verhogen op het verbonden apparaat.

Opmerking

- Wanneer de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie in gebruik is, is de luidspreker niet in staat om de muziek weer te geven die wordt afgespeeld op het apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting met een audiokabel.
- Wanneer er een draagbaar audio-apparaat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting en er muziek wordt weergegeven, zijn handelingen op de luidspreker, zoals bijvoorbeeld pauzeren, springen naar het begin van het volgende nummer, en springen naar het begin van het huidige nummer uitgeschakeld.

- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plekken waar water op de luidspreker kan spetteren. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u de afdekkingen goed afsluiten.

5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9


Profiteren van verschillende effecten in de geluidswaergave

U kunt profiteren van het omschakelen van de geluidswaergave op de luidspreker.

Genieten van versterkt diep basgeluid (ULT-toets)

U kunt een van de volgende procedures gebruiken voor de instelling. Bij aankoop staat de ULT POWER SOUND-instelling aan.

- Druk op de ULT-toets op de luidspreker.
Telkens wanneer u op de ULT-toets drukt, verandert de instelling van ULT1, ULT2 en uit.
Telkens wanneer de instelling wordt gewijzigd, hoort u het meldingsgeluid uit de luidspreker en licht de ULT-toets op of gaat deze uit.

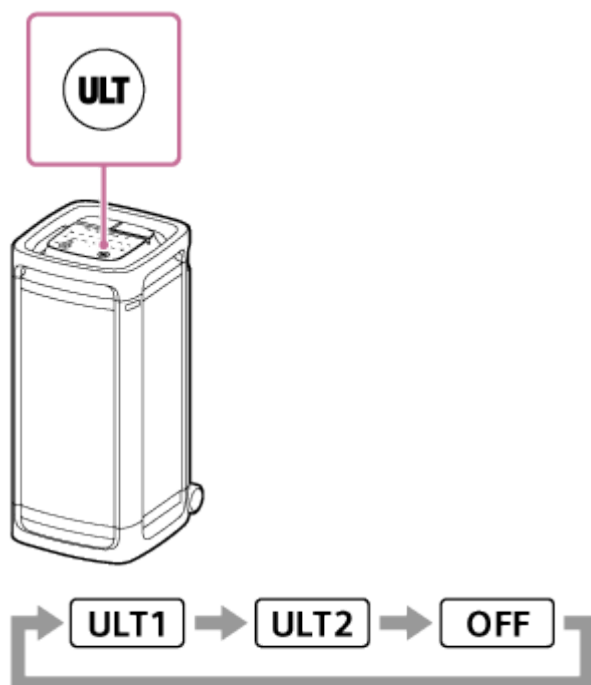

ULT1: Benadrukt diep basgeluid.

ULT2: Benadrukt het gevoel van kracht.

Uit: Schakelt de ULT POWER SOUND-instelling uit.

- Gebruik de app "Sony | Sound Connect".
Tik in de app "Sony | Sound Connect" op [Sound Effect] en selecteer vervolgens een van de opties [Off], [ULT1] of [ULT2].

Hint

- Met de app "Sony | Sound Connect" kunt u het meldingsgeluid in- of uitschakelen wanneer u op de ULT-toets drukt.

De equalizer aanpassen naar uw voorkeur (CUSTOM)

Tik in de app "Sony | Sound Connect" op [Sound Effect] en selecteer vervolgens [CUSTOM].

Tik op [CUSTOM EQ] en stel dan de equalizer in naar uw eigen voorkeuren.

Opmerking

- U kunt de CUSTOM-stand niet gebruiken als de TV Sound Booster-functie is geactiveerd.

Automatisch aanpassen aan het optimale geluid volgens de omgeving (Geluidsveld-optimalisatie)

Deze gepatenteerde microfoondetectietechnologie detecteert geluiden rond de luidspreker tijdens het afspelen van muziek om automatisch aanpassingen te maken om het geluid te optimaliseren. Bij aankoop staat de Geluidsveld-optimalisatie op aan.

De instelling Geluidsveld-optimalisatie wijzigen

Wijzig in de app "Sony | Sound Connect" de instelling [Sound Field Optimization].

Opmerking

- In sommige gevallen kan het omgevingsgeluid verhinderen dat het geluid wordt geoptimaliseerd.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, wordt de Geluidsveld-optimalisatie uitgeschakeld.
- Wanneer de geluidseffecten, zoals de ULT POWER SOUND, zijn ingeschakeld, wordt de aan/uit-optie STAMINA automatisch uitgeschakeld.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers (Stereo Pair-functie)

Om gebruik te kunnen maken van de Stereo Pair-functie, hebt u 2 ULT TOWER 9 luidsprekers nodig. Door 2 luidsprekers te koppelen via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u genieten van een krachtiger weergave.

Eén luidspreker die is verbonden via een BLUETOOTH-verbinding speelt het geluid af op het linkerkanaal (linkerzijde) en de andere luidspreker die is verbonden via een andere BLUETOOTH-verbinding speelt het geluid af op het rechterkanaal (rechterzijde) voor stereoweergave.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende controleren:

- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
- Zorg er bij het instellen van de luidsprekers voor de Stereo Pair-functie voor dat de 2 luidsprekers die verbonden moeten worden voor de functie zich binnen 1 m (3,2 ft) van elkaar bevinden. Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.
- Zorg er bij het afspelen van muziek voor dat alle apparaten die voor de functie moeten worden verbonden zich binnen 30 m (98,4 ft) in uw gezichtsveld bevinden.

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.


1 Zet beide luidsprekers aan.

De  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker brandt.

De  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker knippert langzaam.

Als het BLUETOOTH-apparaat dat eerder is aangesloten zich in de buurt bevindt, kan de luidspreker automatisch met het apparaat worden verbonden en dan kan de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker oplichten.


Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit of schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.

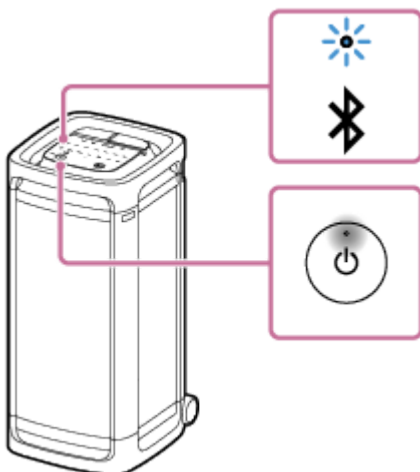

Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker dubbel blauw knipperen.


2 Tik op een van de luidsprekers op STEREO PAIR op de luidspreker.

U hoort het meldingsgeluid en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de STEREO PAIR-aanduiding op de luidspreker knipperen langzaam. In ongeveer 5 seconden hoort u opnieuw het meldingsgeluid uit de luidspreker en zal de STEREO PAIR-aanduiding op de luidspreker stoppen met knipperen en blijven branden.

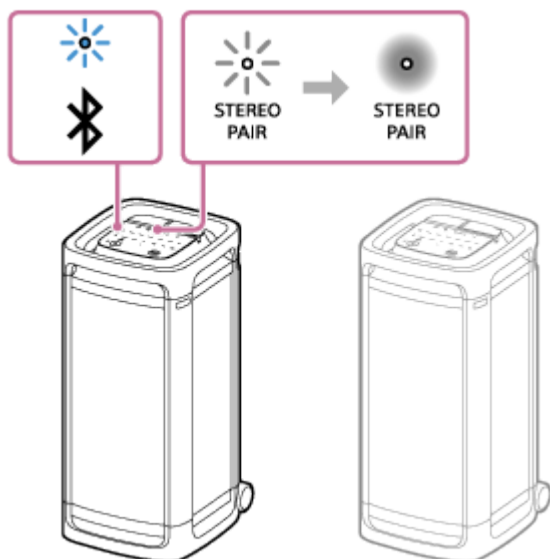


3 Tik op de andere luidspreker op STEREO PAIR op de luidspreker.

U hoort het meldingsgeluid en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de STEREO PAIR-aanduiding op de luidspreker knipperen langzaam.

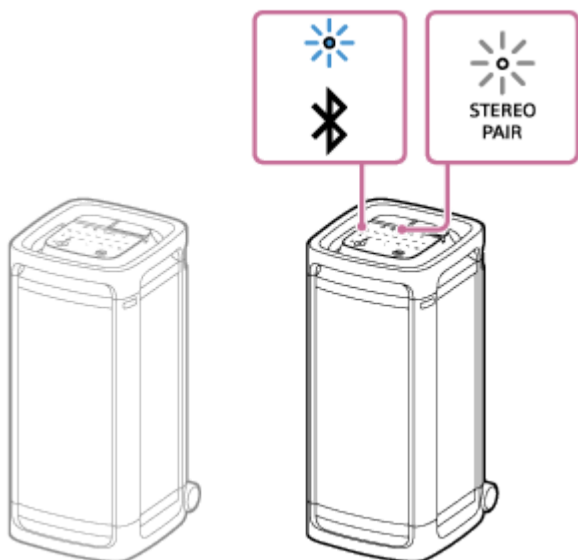

4 Controleer de status van de aanduiding op elk van de 2 luidsprekers.

Wanneer de luidsprekers zijn verbonden met de Stereo Pair-functie, hoort u de stembegeleiding (Left/Right (Links/Rechts)) uit de luidspreker, vervolgens blijven de STEREO PAIR-aanduidingen op beide luidsprekers branden en schakelt de  (BLUETOOTH) aanduiding op de tweede luidspreker uit.

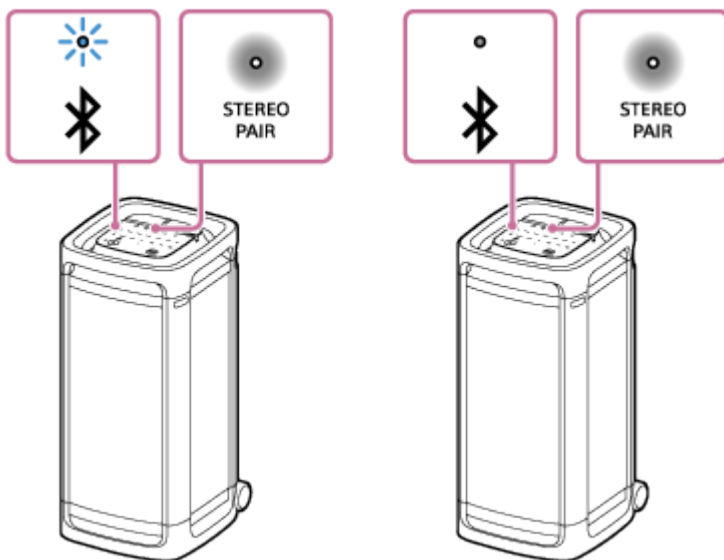


Hint

- Wanneer de 2 luidsprekers onmiddellijk worden verbonden door de Stereo Pair-functie, knipperen de  (BLUETOOTH) aanduiding en de STEREO PAIR-aanduiding mogelijk niet en kan de STEREO PAIR-aanduiding in plaats daarvan oplichten.
- Stel binnen 1 minuut de tweede luidspreker in. Als u deze niet binnen 1 minuut instelt, wordt de instelling van de eerste luidspreker geannuleerd.

5 Bedien de luidspreker waarvan de (BLUETOOTH) aanduiding knippert om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met een BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

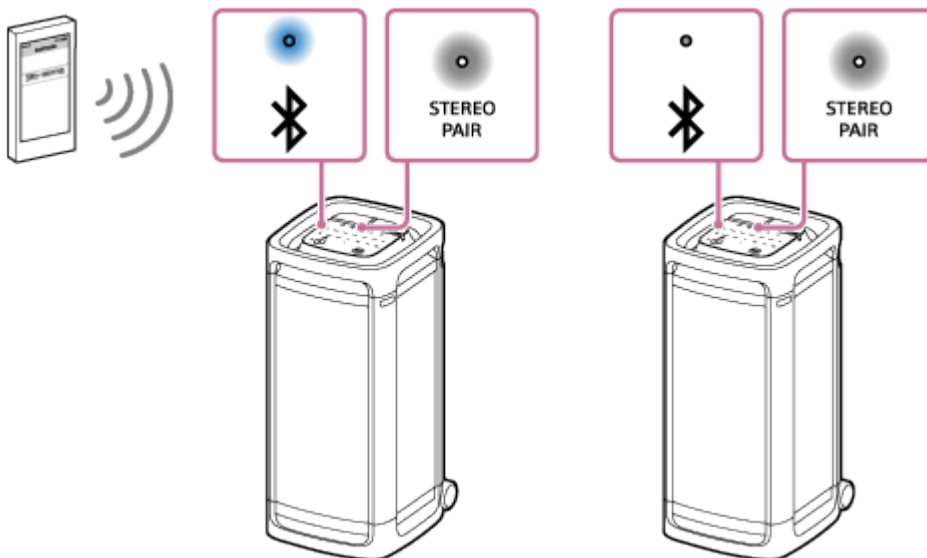

6 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een geschikt niveau.

7 Tik op **-/+ (volume)** op een van de luidsprekers om het volume aan te passen.

De volume-instelling van de ene luidspreker wordt weergegeven in de andere.

Voor stereoweergave is de luidspreker met de brandende  (BLUETOOTH) aanduiding ingesteld op het linkerkanaal (linkerzijde).

De Stereo Pair-functie beëindigen

Tik op een van de luidsprekers op STEREO PAIR op de luidspreker.

U hoort het meldingsgeluid en de STEREO PAIR-aanduiding op de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Hint

- Als enig ander BLUETOOTH-apparaat, zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord, is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met de luidspreker, kan er vervormd geluid of ruis in de uitvoer van de luidspreker zitten. Beëindig in dat geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-apparaten.
- Bij gebruik van de Stereo Pair-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.
- De Stereo Pair-functie wordt niet uitgeschakeld door de luidsprekers uit te zetten. Wanneer een van de luidsprekers weer wordt ingeschakeld, zal deze proberen een verbinding tot stand te brengen voor de Stereo Pair-functie. Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut inschakelen. Wanneer de functie BLUETOOTH-stand-by ingeschakeld* blijft op beide luidsprekers, zal door een van de luidsprekers in te schakelen automatisch de andere ook worden ingeschakeld en zal er een verbinding tot stand worden gebracht voor de Stereo Pair-functie tussen de luidsprekers.

* De functie BLUETOOTH-stand-by wordt alleen ingeschakeld wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer.

Opmerking

- Nadat u een van de luidsprekers herstart of initialiseert terwijl de Stereo Pair-functie is ingeschakeld, moet u op STEREO PAIR op de andere luidspreker tikken om de Stereo Pair-functie te beëindigen. Als u de luidspreker blijft gebruiken zonder de Stereo Pair-functie af te sluiten, zal er een probleem optreden, zoals het niet tot stand kunnen brengen van een BLUETOOTH-verbinding of een geluidsonderbreking.
- Terwijl de Stereo Pair-functie is geactiveerd, mislukt elke poging vanaf het aangesloten BLUETOOTH-apparaat om de tweede luidspreker te starten.

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers (Party Connect-functie)

U kunt meerdere luidsprekers (maximaal 100 luidsprekers) die compatibel zijn met de Party Connect-functie met elkaar verbinden via BLUETOOTH en zo genieten van muziekweergave.

Apparaten die compatibel zijn met de Draadloze Party Chain-functie kunnen niet worden verbonden.

Raadpleeg de volgende URL voor informatie over apparaten die compatibel zijn met de Party Connect-functie:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende controleren:

- Zorg er bij het instellen van de luidsprekers voor de Party Connect-functie voor dat alle luidsprekers die verbonden moeten worden voor de functie zich binnen 1 m (3,2 ft) van elkaar bevinden. Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.
- Zorg er bij het afspelen van muziek voor dat alle apparaten die voor de functie moeten worden verbonden zich binnen 30 m (98,4 ft) in uw gezichtsveld bevinden.
Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.
 - Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
 - Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 - Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 - Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.


Hint

- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken via de Party Connect-functie.
- Luidsprekers die de app "Sony | Music Center" nodig hebben om de Party Connect-functie te gebruiken, kunnen geen verbinding maken met ULT TOWER 9 met de app "Sony | Music Center". Om verbinding te maken, werkt u de software van de luidsprekers bij naar de nieuwste versie, waarna u verbinding kunt maken met ULT TOWER 9 met behulp van de luidsprekertoetsen. Raadpleeg voor meer informatie de Helpgids voor de luidsprekers.

1 Maak de eerste luidspreker klaar voor gebruik.


Hier volgt een voorbeeld waarin een ULT TOWER 9 wordt ingesteld als eerste luidspreker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de Party Connect-functie in te stellen.

- Druk op de  (aan/uit) toets op de luidspreker.
De  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker knippert langzaam.
Als het BLUETOOTH-apparaat dat eerder is aangesloten zich in de buurt bevindt, kan de luidspreker automatisch met het apparaat worden verbonden en dan kan de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker oplichten.
Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker dubbel blauw knipperen.
- Verbind het BLUETOOTH-apparaat met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding.
Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een meldingsgeluid uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker van knipperen naar doorlopend branden.

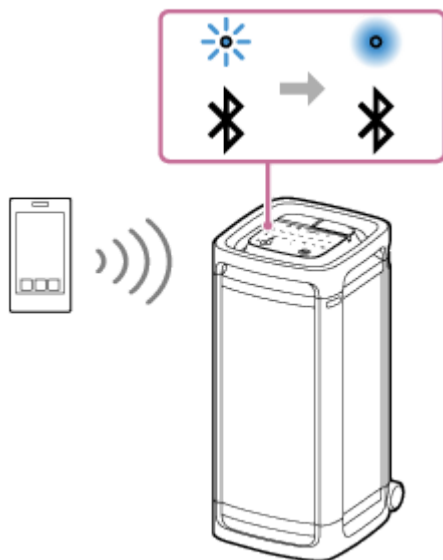

- Tik op de luidspreker op CONNECT.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de CONNECT-aanduiding op de luidspreker knipperen langzaam. In ongeveer 5 seconden hoort u opnieuw het meldingsgeluid uit de luidspreker en zal de CONNECT-aanduiding op de luidspreker stoppen met knipperen en blijven branden. Wanneer er een verbinding voor de Party Connect-functie tot stand wordt gebracht, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker stoppen met doorlopend branden en gaan knipperen.

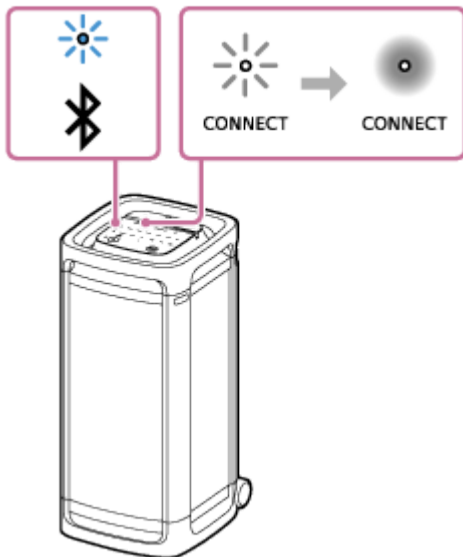


2 Sluit een tweede luidspreker aan.

Hier volgt een voorbeeld waarin een ULT TOWER 9 wordt verbonden als tweede luidspreker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met andere apparaten die compatibel zijn met de Party Connect-functie.

- Druk op de  (aan/uit) toets op de luidspreker.

- Tik op de luidspreker op CONNECT.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de CONNECT-aanduiding op de luidspreker knipperen langzaam. Wanneer de luidspreker is aangesloten op de eerste luidspreker, gaat de  (BLUETOOTH) aanduiding op de luidspreker uit en stopt de CONNECT-aanduiding op de luidspreker met knipperen en blijft branden.

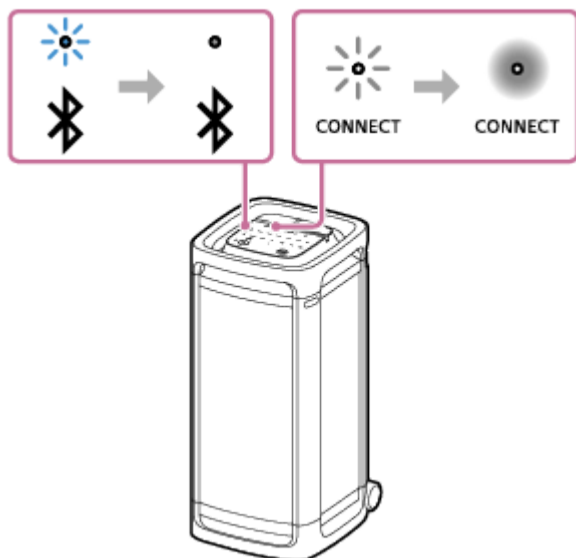

Hint

- Maak binnen 1 minuut verbinding met de tweede luidspreker. Nadat er 1 minuut verstreken is, zal de instelling van de luidspreker worden geannuleerd.


3 Sluit een derde of meer luidsprekers aan.

Herhaal stap 2 om verbinding te maken met nog meer luidsprekers.

Hint

- Wanneer u verbinding maakt met een derde of verdere luidspreker, moet u de verbinding daarmee tot stand brengen binnen 30 seconden na het verbinding maken met de vorige luidspreker. Nadat er 30 seconden verstreken zijn, zal er geen verbinding meer gemaakt kunnen worden met de luidspreker.
- Als u een andere luidspreker wilt toevoegen na het voltooien van de instellingen (na 30 seconden of meer), tikt u op CONNECT op de eerste luidspreker en voert u stap 2 uit.

Wanneer er een verbinding voor de Party Connect-functie tot stand is gebracht, zullen de CONNECT-aanduidingen op alle luidsprekers doorlopend blijven branden. Vervolgens zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op de eerste luidspreker veranderen van knipperen naar doorlopend branden.

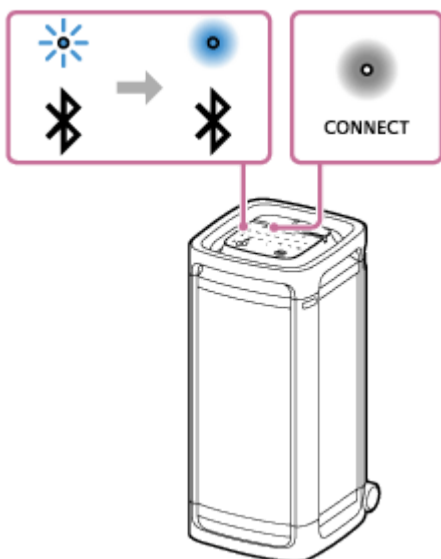

4 Start de weergave op het verbonden BLUETOOTH-apparaat en stel het volumeniveau in.

Alle luidsprekers zullen nu dezelfde muziek weergeven.

Wanneer u het volume verandert op het BLUETOOTH-apparaat of op de luidspreker die met het BLUETOOTH-apparaat is verbonden (de als eerste ingestelde luidspreker), zal het volume van alle luidsprekers automatisch mee veranderen. Wat de andere luidsprekers (de tweede of later ingestelde luidsprekers) betreft, kunt u ook het volume op de luidspreker in kwestie instellen.

De Party Connect-functie afsluiten

- **Alle verbindingen verbreken en de Party Connect-functie afsluiten**

Op de luidspreker met de brandende  (BLUETOOTH) aanduiding (de als eerste ingestelde luidspreker), houdt u CONNECT ingedrukt totdat u het meldingsgeluid hoort uit de luidspreker en de CONNECT-aanduiding op de luidspreker wordt uitgeschakeld.

- **Slechts 1 luidspreker afsluiten**

Houd op de luidspreker waarop u de Party Connect-functie wilt afsluiten (een luidspreker die als tweede of volgende is ingesteld) CONNECT ingedrukt tot u het meldingsgeluid hoort uit de luidspreker en de CONNECT-aanduiding op de luidspreker uit gaat.

Hint

- De verlichting en de ULT-toets op de luidspreker lichten verschillend op, afhankelijk van het model dat is ingesteld als de eerste luidspreker.
- Bij gebruik van de Party Connect-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking

- Wanneer de Party Connect-functie in gebruik is, zal geluid uit de volgende apparaten aangesloten op de luidspreker niet worden afgespeeld.
 - Het USB-apparaat aangesloten op de PLAY/CHARGE OUTPUT-aansluiting (USB)
 - Het apparaat aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting met een audiokabel
 - De tv aangesloten op de OPTICAL IN-aansluiting
- Uitschakelen van de Party Connect-functie heeft geen effect op de tot stand gebrachte BLUETOOTH-verbinding en de luidspreker zal in de BLUETOOTH-stand blijven staan.
- Wanneer u naar een film kijkt met de Party Connect-functie, is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld en geluid.

Verwant onderwerp


- [De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9


Gebruiken van een externe microfoon

U kunt uw stem door de luidspreker laten weergeven door een dynamische microfoon met een normale stekker (Φ 6,3 mm) (in de handel verkrijgbaar) aan te sluiten.

- 1 **Draai de MIC-niveaunknop of de MIC en GUITAR-niveaunknop op de luidspreker naar MIN om het volumeniveau van de microfoon te verlagen.**

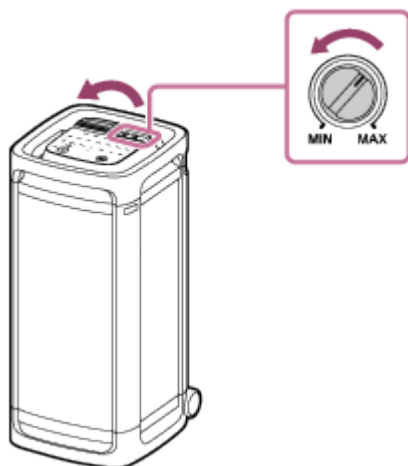

- 2 **Sluit een externe microfoon aan op de MIC1-aansluiting of de MIC2/GUITAR-aansluiting aan de bovenkant van de luidspreker.**

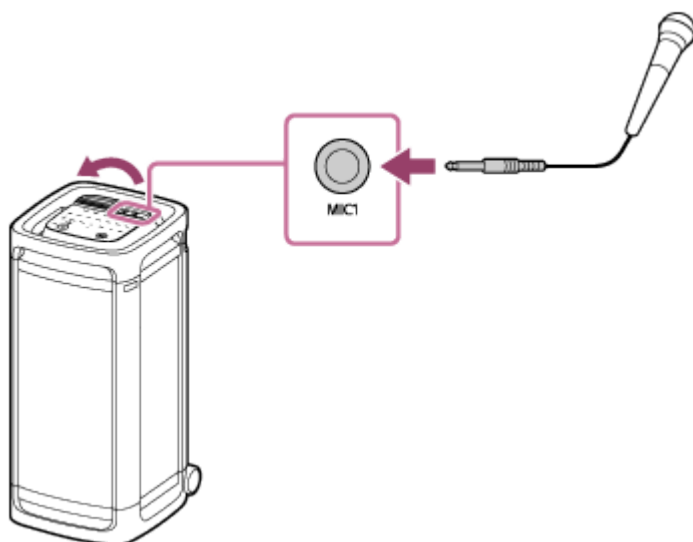

- 3 **Pas het volume aan met de MIC-niveaunknop of de MIC en GUITAR-niveaunknop op de luidspreker.**
- 4 **Praat of zing in de aangesloten microfoon.**

U kunt de volgende handelingen ook uitvoeren met KEY CONTROL of ECHO op de luidspreker.

Toetsregeling

U kunt de toonsoort van het nummer dat u wilt zingen veranderen.

Tik op KEY CONTROL **b** (mol)/ **#** (kruis) op de luidspreker om de toonsoort aan te passen aan het bereik van uw stem.

Mic echo

U kunt een echo-effect aan uw stem toevoegen wanneer u in de microfoon zingt.

Tik herhaaldelijk op ECHO op de luidspreker om het echo-effect aan te passen.

Opmerking

- Bij gebruik van de draadloze Party Connect-functie of Stereo Pair-functie wordt het geluid van de microfoon alleen weergegeven door de luidspreker waarop de microfoon is aangesloten.
- Als u de microfoon dicht bij de luidspreker houdt, kan dit akoestische feedback veroorzaken. Wanneer dit gebeurt, kan, afhankelijk van het geluidsvolume van de luidspreker, de luidspreker worden uitgeschakeld vanwege de productbeschermingsfunctie. In dat geval moet u een poosje wachten en dan de luidspreker weer aan zetten.
- Wanneer er een microfoon of een gitaar is aangesloten op de luidspreker, wordt de Automatisch Uitschakelen-functie uitgeschakeld.
- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plekken waar water op de luidspreker kan spetteren. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u de afdekkingen goed afsluiten.


Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Genieten van het geluid van een gitaar

U kunt luisteren naar de klanken van uw gitaar door hem aan te sluiten op de MIC2/GUITAR-aansluiting (Φ 6,3 mm) op de luidspreker. Door microfoons (in de handel verkrijgbaar) aan te sluiten op de MIC1-aansluiting (Φ 6,3 mm) van de luidspreker, kunt u gitaar spelen en meezingen met de muziek.

1 Draai de MIC en GUITAR-niveaunknop op de luidspreker naar MIN om het volume van de gitaar laag te zetten.

2 Sluit de gitaar aan op de MIC2/GUITAR-aansluiting aan de bovenkant van de luidspreker met een speciaal daarvoor bedoelde gitaarkabel (in de handel verkrijgbaar).

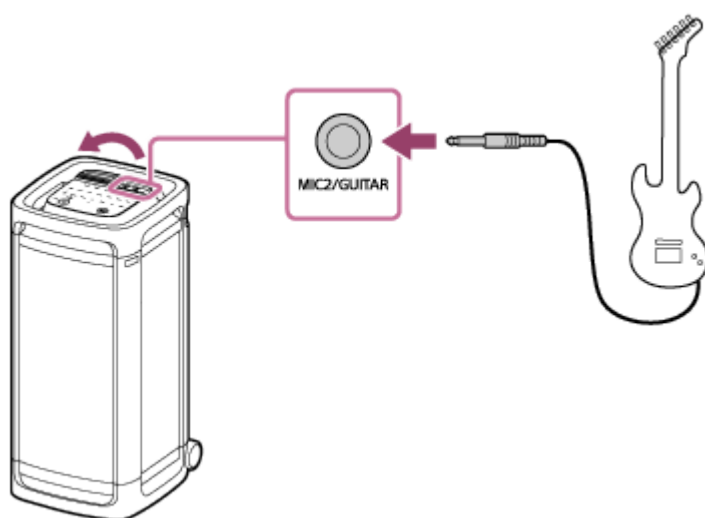

3 Druk op de GUITAR-toets aan de bovenkant van de luidspreker.

De GUITAR-aanduiding op de luidspreker brandt wit.

4 Pas het volume van de gitaar aan terwijl u gitaar speelt.

Het geluid van de gitaar wordt weergegeven door de luidspreker.

De luidspreker uit de gitaar-stand halen

Druk nog eens op de GUITAR-toets aan de bovenkant van de luidspreker.

Opmerking

- Draai voor u de gitaar loskoppelt van de luidspreker de MIC en GUITAR-niveaunknop naar "MIN" om het volume van de gitaar laag te zetten.
- Wanneer er een microfoon of een gitaar is aangesloten op de luidspreker, wordt de Automatisch Uitschakelen-functie uitgeschakeld.
- De aansluitingen op de luidspreker zijn niet ontworpen om waterbestendig te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plekken waar water op de luidspreker kan spetteren. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u de afdekkingen goed afsluiten.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"

Terwijl de smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" is geïnstalleerd en de luidspreker zijn verbonden via een BLUETOOTH-verbinding, zijn de hieronder vermelde handelingen beschikbaar.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met de app "Sony | Sound Connect"

- De luidsprekersoftware bijwerken
- Specificeren van de Melding en spraakgids-instellingen
- Selecteren van de Bluetooth-verbindingskwaliteit (Voorkeur voor geluidskwaliteit/Voorkeur voor stabiele verbinding)
- De luidspreker uitschakelen
- De luidspreker in/uit de stand Batterijverzorging plaatsen
- Inschakelen/uitschakelen van de functie Bluetooth-stand-by
- Specificeren van de Automatisch Uitschakelen-functie-instellingen
- De aan/uit-optie STAMINA in-/uitschakelen
- Automatisch uitschakelen van de achterverlichting van het aanraakpaneel
- Veranderen van de apparaten in een multipoint-verbinding
- Bekijken van de versie van de luidsprekersoftware
- Bekijken van de status van de BLUETOOTH-verbinding tussen de luidspreker en de smartphone
- Bekijken van de BLUETOOTH-verbindingscodec
- Bekijken van de status van de Stereo Pair-functie en de Party Connect-functie
- De geluidskwaliteit instellen en de Equalizer aanpassen
- Het resterende vermogen van de oplaadbare batterij van de luidspreker bekijken
- Muziek afspelen starten/pauzeren of naar het begin van het vorige/huidige/volgende nummer springen
- Het volume voor het afspelen van muziek aanpassen
- Verlichtingsfunctie
- Weergave schakelen tussen de apparaten die zijn verbonden via de BLUETOOTH-verbinding, de OPTICAL IN-aansluiting, de AUDIO IN-aansluiting en de USB-aansluiting
- Inschakelen/uitschakelen van de TV Sound Booster-functie
- Eenvoudig koppelen

- Party-functie (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Hint

- Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp

- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)
- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)
- [De app "Sony | Sound Connect" installeren](#)
- [De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

5-064-379-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De app "Sony | Sound Connect" installeren

- 1 Download de app "Sony | Sound Connect" uit de Google Play store of App Store en installeer de app op uw smartphone.



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, kunt u de app "Sony | Sound Connect" opstarten.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Ondersteuningsinformatie openen vanuit de app "Sony | Sound Connect"

U kunt de nieuwste ondersteuningsinformatie openen vanuit de app "Sony | Sound Connect".

- 1 Selecteer [Help] op het scherm van de app "Sony | Sound Connect" om de ondersteuningspagina te openen.
- 2 Selecteer het gewenste item.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de luidspreker)

Door de nieuwste update op de luidsprekersoftware toe te passen met behulp van de app "Sony | Sound Connect", kunt u genieten van nieuwe functies en problemen oplossen.

Zorg ervoor dat de luidsprekersoftware up-to-date blijft om de luidspreker te gebruiken.

Voor gedetailleerde informatie over de nieuwste updates van de luidsprekersoftware en over het toepassen van een update, gaat u naar de ondersteuningswebsite en bekijkt u meldingen en de relevante informatie.

Terwijl [Download software automatically] is ingeschakeld in de app "Sony | Sound Connect", worden updates automatisch gedownload en overgebracht naar de luidspreker.

U kunt updates ook toepassen op de luidsprekersoftware door de onderstaande procedure te volgen.

- 1 Download een update van de server naar uw smartphone waarop de app "Sony | Sound Connect" is geïnstalleerd.**
- 2 Breng de update van uw smartphone over naar de luidspreker.**
- 3 Werk de luidsprekersoftware bij volgens de instructies op het scherm.**

Opmerking

- Wanneer de smartphone, die wordt gebruikt voor het downloaden en overbrengen van updates naar de luidspreker, met andere BLUETOOTH-apparaten is verbonden, houd dan alle BLUETOOTH-apparaten uitgeschakeld totdat het updateproces op de luidspreker voltooid is. Als de apparaten die op de smartphone zijn aangesloten, apparaten zijn die compatibel zijn met de Bluetooth Low Energy-norm (inclusief een draagbaar apparaat en een smartwatch), kan het updateproces op de luidsprekersoftware mislukken.
- Als het updateproces op de luidspreker niet wordt voltooid, doet u het volgende en probeert u het opnieuw.
 - Sluit op uw smartphone alle apps behalve de app "Sony | Sound Connect".
 - Laad de batterijen van de luidspreker en uw smartphone voldoende op voor het updateproces.
 - Breng de luidspreker en uw smartphone, die wordt gebruikt voor het downloaden en overbrengen van updates naar de luidspreker, zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Houd uw smartphone uit de buurt van andere draadloze LAN-apparaten en/of BLUETOOTH-apparaten tijdens het updaten.
 - Haal uw smartphone uit de energiespaarstand*. In de energiespaarstand laten sommige smartphones het updateproces niet voltooien, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.

* De standaardnaam varieert afhankelijk van de gebruikte smartphone.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Over de aanduidingen

CHARGE-aanduiding (oranje)

Licht niet op	Het opladen van de batterij is voltooid.
Licht op	De batterij wordt opgeladen.
Knippert langzaam	De ingebouwde batterij is nog maar 10% of minder vol en moet worden opgeladen.
Knippert 3 keer en gaat dan uit	Als de aanduiding 3 keer knippert en de luidspreker dan uit gaat nadat u hem aan hebt gezet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker aan staat, wordt de ingebouwde batterij opgeladen zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer.
Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. We raden u aan om de luidspreker uit te zetten voor u de batterij oplaadt.
- Als de omgevingstemperatuur zeer laag of zeer hoog is, zal de luidspreker stoppen met het opladen van de ingebouwde batterij om veiligheidsredenen. Het opladen kan ook worden gestopt als het te lang duurt. In een dergelijk geval moet u er eerst voor zorgen dat de omgevingstemperatuur zich bevindt binnen de grenzen voor de bedrijfstemperatuur, tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F), waarna u het meegeleverde netsnoer loskoppelt en dan weer aansluit zodat de luidspreker de ingebouwde batterij weer kan opladen.
- Als de ingebouwde batterij tijdens het opladen onder een hoge belasting staat, stopt het opladen om veiligheidsredenen. Verlaag in dat geval het volume of stop het afspelen.

⏻ (aan/uit) aanduiding

Licht niet op	De luidspreker wordt uitgeschakeld.
Brandt (wit)	De luidspreker wordt ingeschakeld.
Licht op (oranje)	De luidspreker wordt uitgeschakeld. De functie BLUETOOTH-stand-by is ingeschakeld.

Knippert (wit of oranje)	● Elke keer dat u –/+ (volume) op de luidspreker aantikt, knippert de aanduiding één keer wit. ● Wanneer u –/+ (volume) op de luidspreker gebruikt en het volume is ingesteld op het laagste (0) of het hoogste (50) niveau, zal de aanduiding 3 keer wit knipperen. ● Wanneer de kleur van het licht veranderd wordt met een van de keuzetoetsen voor de verlichtingskleur op de luidspreker, zal de aanduiding één keer wit knipperen. ● Wanneer de huidige kleur geselecteerd wordt met een keuzetoets voor de verlichtingskleur op de luidspreker, zal de aanduiding 3 keer wit knipperen. ● Wanneer ► (weergave) en – (volume) op de luidspreker tegelijkertijd worden aangeraakt en u ze ongeveer 5 seconden lang blijft aanraken en de Automatisch Uitschakelen-functie wordt uitgeschakeld, zal de aanduiding 3 keer oranje knipperen. ● Wanneer ► (weergave) en – (volume) op de luidspreker tegelijkertijd worden aangeraakt en u ze ongeveer 5 seconden lang blijft aanraken en de Automatisch Uitschakelen-functie wordt ingeschakeld, zal de aanduiding tweemaal oranje knipperen. ● Wanneer u ► (weergave) en ✖ (BLUETOOTH) op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden lang blijft aanraken en de stand "Voorkeur voor stabiele verbinding" is geselecteerd voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit, zal de aanduiding 3 keer wit knipperen. ● Wanneer u ► (weergave) en ✖ (BLUETOOTH) op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden lang blijft aanraken en de stand "Voorkeur voor geluidskwaliteit" is geselecteerd voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit, zal de aanduiding twee keer wit knipperen. ● Naarmate de software-update vordert, zal de activiteit van de witte ⏻ (aan/uit) aanduiding veranderen (van 4 keer knipperen naar een enkele keer knipperen en vervolgens uit*). ● Wanneer de luidspreker voor het eerst na het bijwerken van de software wordt ingeschakeld, zullen de witte ⏻ (aan/uit) en blauwe ✖ (BLUETOOTH) aanduidingen tegelijkertijd 3 keer knipperen.
Knippert langzaam (wit)	Er wordt een update toegepast op de ingebouwde software.
Knippert dubbel (oranje)	Er is een abnormale toestand gedetecteerd in de temperatuur van het binnenwerk, of in de ingebouwde oplaadbare batterij. Zet de luidspreker uit, koppel het netsnoer los, wacht een poosje, en start de luidspreker dan opnieuw op. Zie voor details Opmerkingen over het opladen .
Knippert driedubbel (oranje)	Er is iets abnormaals, zoals een ongeldige handeling met de aanraaktoetsen of het verbreken van een BLUETOOTH-verbinding, gedetecteerd (een fout in een elektrische schakeling). Wacht even en volg dan de stappen beschreven in De luidspreker opnieuw opstarten om de luidspreker opnieuw op te starten.
Knippert vierdubbel (oranje)	De software-update voor de luidspreker is mislukt.

* Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat u niet alle knipperpatronen zult kunnen zien.

✖ (BLUETOOTH) aanduiding (blauw)

Licht niet op	De BLUETOOTH-functie is niet geactiveerd op de luidspreker.
Licht op	De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.

Knippert	- De software-update is mislukt. - Wanneer de luidspreker voor het eerst na het bijwerken van de software wordt ingeschakeld, zullen de blauwe  (BLUETOOTH) en witte  (aan/uit) aanduidingen tegelijkertijd 3 keer knipperen.
Knippert dubbel	De luidspreker staat in de koppelstand. 
Knippert langzaam	De luidspreker wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken. 

Multi-kleuraanduiding (ULT-toets)

Licht op	De geluidsmodus is ingesteld op ULT1 of ULT2.
Licht niet op	De geluidsmodus is ingesteld op iets anders dan ULT1 of ULT2.

GUITAR-aanduiding (wit)

Licht op	De luidspreker staat in de gitaar-stand.
Licht niet op	De luidspreker staat niet in de gitaar-stand.

ECHO-aanduiding (wit)

Licht op	Het echoniveau van de microfoon is ingesteld op 1, 2, of 3.
Licht niet op	● Het microfoonecho-effect is niet ingeschakeld. ● Wanneer het echoniveau van de microfoon is ingesteld op 3, schakelt u het microfoonecho-effect en de aanduiding uit door op ECHO op de luidspreker te tikken. ● Wanneer de functie Karaoke is uitgeschakeld.
Knippert	Wanneer het echoniveau van de microfoon is ingesteld op 1 of 2, laat u door op ECHO op de luidspreker te tikken de aanduiding één keer knipperen.

KEY CONTROL **b** (mol) aanduiding (wit)

Licht op	Het niveau voor de instelling van de toonsoort voor de b (mol) noten wordt ingesteld op een niveau tussen -1 tot -6.
Licht niet op	● Het niveau voor de instelling van de toonsoort voor de b (mol) noten wordt ingesteld op een niveau tussen 0 tot +6. ● Wanneer de functie Karaoke is uitgeschakeld.
Knippert	● Door op KEY CONTROL b (mol) op de luidspreker te tikken laat u de aanduiding één keer knipperen. ● Wanneer het niveau voor de instelling van de toonsoort voor de b (mol) noten is ingesteld op -6, zorgt het aantikken van KEY CONTROL b (mol) op de luidspreker ervoor dat de aanduiding 3 keer knippert.

KEY CONTROL **#** (kruis) aanduiding (wit)

Licht op	Het niveau voor de instelling van de toonsoort voor de # (kruis) noten wordt ingesteld op een niveau tussen +1 tot +6.
Licht niet op	● Het niveau voor de instelling van de toonsoort voor de # (kruis) noten wordt ingesteld op een niveau tussen -6 tot 0. ● Wanneer de functie Karaoke is uitgeschakeld.

Knippert	● Door op KEY CONTROL # (kruis) op de luidspreker te tikken laat u de aanduiding één keer knipperen. ● Wanneer het niveau voor de instelling van de toonsoort voor de # (kruis) noten is ingesteld op +6, zorgt het aantikken van KEY CONTROL # (kruis) op de luidspreker ervoor dat de aanduiding 3 keer knippert.
----------	---

CONNECT-aanduiding (wit)

Knippert langzaam	De luidspreker wacht op een verbinding voor de Party Connect-functie. De aanduiding knippert wanneer de verbinding voor de Party Connect-functie mislukt.
Licht op	De Party Connect-functie wordt gebruikt op de luidspreker. De CONNECT-aanduidingen van alle luidsprekers die met elkaar zijn verbonden voor de Party Connect-functie lichten op.

STEREO PAIR-aanduiding (wit)

Knippert langzaam	De luidspreker wacht op een verbinding voor de Stereo Pair-functie. De aanduiding knippert wanneer de verbinding voor de Stereo Pair-functie mislukt.
Licht op	De Stereo Pair-functie wordt gebruikt op de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Wat u kunt doen met de app "Sony | Sound Connect"](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Voorzorgen

Veiligheid

- Raadpleeg de Referentiegid die wordt meegeleverd met de luidspreker.
- Belangrijke informatie, zoals de modelnaam, bevindt zich aan de binnenkant van de afdekking aan de achterkant van de luidspreker.

Over het netsnoer

- Het meegeleverde netsnoer is uitsluitend ontworpen voor deze luidspreker. Deze mag niet worden gebruikt in combinatie met andere apparatuur.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als het apparaat gedurende een lange tijd niet gebruikt gaat worden. Pak altijd de stekker vast wanneer u het netsnoer loskoppelt. Trek nooit aan het snoer zelf.

Installeren


- Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze luidspreker ergens neerzet of achterlaat.
 - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
 - In een voertuig, met de ramen dicht (vooral in de zomer)
 - Een plek die blootstaat aan hete lucht, bijvoorbeeld van een haardroger
 - Een zeer stoffige plek
 - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
- Plaats deze luidspreker op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de luidspreker op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan hij omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door de luidspreker zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze luidspreker ergens geplaatst wordt, kan hij omvallen of van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de luidspreker.
- Deze luidspreker is niet antimagnetisch. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (banden met opnamen, horloges, bankkaartjes en creditcards met magneetstrips enz.) uit de buurt van de luidspreker. Houd dit ook in gedachten wanneer u de luidspreker ergens heen draagt.
- Als uw huid langere tijd in contact blijft met de handgreep terwijl de verlichting is ingeschakeld, bestaat er een risico op brandwonden bij lage temperaturen. Om de luidspreker te verplaatsen terwijl deze is ingeschakeld, moet u de verlichting (verlichtingsfunctie) uitschakelen.

Andere opmerkingen

- Als de luidspreker in een zeer warme of koude omgeving wordt geplaatst, stopt hij om veiligheidsredenen met het opladen van de batterij. Wanneer de batterij gedurende langere tijd zichzelf blijft opladen, kan de luidspreker ook

stoppen met het opladen van de batterij. Zorg er in dat geval voor dat de omgevingstemperatuur binnen het werkingstemperatuurbereik (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) ligt, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem er weer in en laad vervolgens de batterij opnieuw op.

- Als u muziek afspeelt terwijl de luidspreker wordt opgeladen of op een plaats met hoge omgevingstemperaturen, kan het volume om veiligheidsredenen automatisch worden aangepast.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Plaats de luidspreker in een ruimte met voldoende ventilatie om warmtevorming te voorkomen en de levensduur van de luidspreker te verlengen.
- Steek geen vreemde voorwerpen door de opening in de luidsprekereenheid.
- Spetter geen water op dit product en de meegeleverde accessoires. Deze zijn niet waterbestendig.
- In het geval een voorwerp of vloeistof in de luidspreker valt, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u de luidspreker controleren door vakbekwaam servicepersoneel voordat u deze verder gebruikt.
- De waterbestendigheid wordt verbeterd door de vlakke bovenstructuur van de luidspreker, maar dit is niet in alle situaties gegarandeerd.
- Als u per ongeluk vloeistof op de luidspreker hebt gemorst, veegt u deze onmiddellijk af met een droge doek.
- De afdekking (a) is erg belangrijk voor de waterbestendige prestaties. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is wanneer u de luidspreker gebruikt.

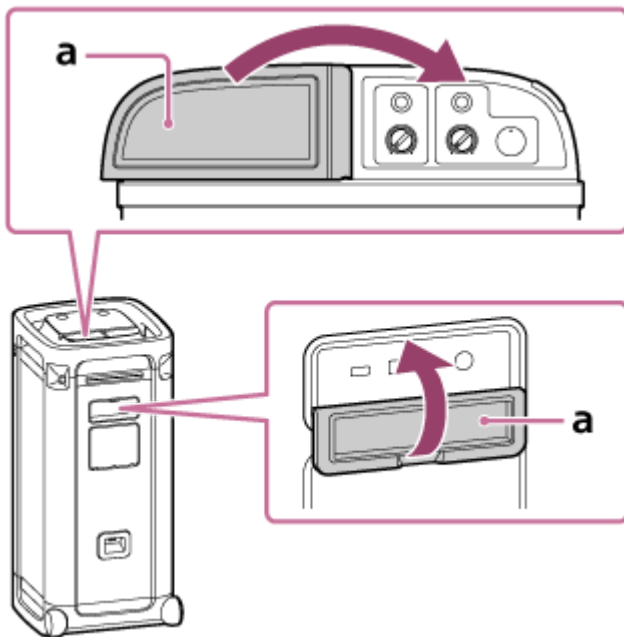

- Plaats uw vinger direct op de aanraaksensor om deze te bedienen.
- Bedien de aanraaksensor niet met natte handen om storingen te voorkomen.
- Wanneer het licht van de luidspreker te sterk of te fel is, kunt u de ruimte lichter maken of de verlichtingsfunctie uitschakelen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtgevende delen van het de luidspreker.
- Als er zand of stof aan de assen van de wieltjes blijft kleven of als er gras of pluisjes omheen vast komen te zitten, kunnen de wieltjes defect raken.
- Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot deze luidspreker die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met de Sony-klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9


Opmerkingen over het opladen

Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare ingebouwde batterij langzaam afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met de Sony-klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij kan worden gebruikt significant korter is geworden, kan dit betekenen dat de ingebouwde oplaadbare batterij aan het eind van zijn bruikbare levensduur gekomen is.
- De levensduur van de oplaadbare ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker een abnormale toestand detecteert in de temperatuur van het binnenwerk of in de ingebouwde oplaadbare batterij, dan zal de  (aan/uit) aanduiding (oranje) op de luidspreker dubbel gaan knippen.

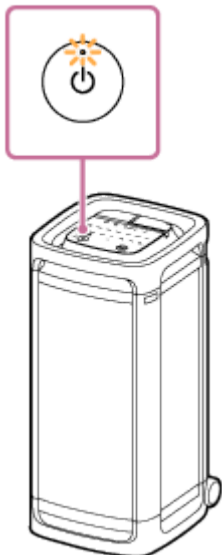

Wanneer er een abnormale toestand wordt gedetecteerd, moet u de luidspreker uitschakelen, het netsnoer loskoppelen, een poosje wachten, en dan de luidspreker opnieuw opstarten (door de  (aan/uit) toets op de luidspreker ongeveer 10 seconden lang ingedrukt te houden). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Sony-klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Opmerking

- De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.

- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F). Let op dat de omgevingstemperatuur kan dalen tot 5 °C (41 °F) of lager afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld in de winter.
- De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen storing.
- Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met het meegeleverde netsnoer, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl de luidspreker aan staat. Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voordat het opladen voltooid is. We raden u aan om de luidspreker uit te zetten voor u de batterij oplaadt.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen worden gestopt. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u het netsnoer loskoppelen van de luidspreker en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F).
- Als de ingebouwde batterij tijdens het opladen onder een hoge belasting staat, stopt het opladen om veiligheidsredenen. Verlaag in dat geval het volume of stop het afspelen.
- Als u muziek afspeelt terwijl de luidspreker wordt opgeladen of op een plaats met hoge omgevingstemperaturen, kan het volume om veiligheidsredenen automatisch worden aangepast.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Verzorging van de luidspreker

U zult de luidspreker comfortabeler en langer kunnen gebruiken als u de onderstaande onderhoudsprocedure volgt.

- Als het oppervlak vuil is geworden, moet u het afnemen met een zachte, droge doek, of een doek die gedrenkt is in koud of lauw water en vervolgens goed is uitgewrongen. Afhankelijk van het soort vuil is het mogelijk dat u het niet zult kunnen verwijderen.

Opmerking

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil wordt, gebruik dan geen schoonmaakmiddel, verdunner, benzine, alcohol enz. om de luidspreker schoon te maken.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Over BLUETOOTH draadloze technologie

De draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie voor gebruik over korte afstanden die communicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten, zoals smartphones en computers.

Ondersteunde versie en profielen van de BLUETOOTH-standaard

Een profiel is een set gestandaardiseerde functies voor elke karakteristiek van BLUETOOTH-apparaten. De luidspreker ondersteunt de volgende versie en profielen van de BLUETOOTH-standaard.

Ondersteunde BLUETOOTH-versie: BLUETOOTH-standaard, versie 5.3

Ondersteunde BLUETOOTH-profielen:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Maakt overdracht en ontvangst van muziek met hoge kwaliteit mogelijk.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Maakt het mogelijk om het volume in te stellen, muziek weer te geven/pauzeren en naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.

Maximaal communicatiebereik

Gebruik de BLUETOOTH draadloze technologie tussen de luidspreker en een apparaat die zich binnen een afstand van ongeveer 30 m (98,4 ft) van elkaar bevinden.

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Frequentieband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Corresponderende content-beveiliging

SCMS-T

Transmissiebereik (A2DP)

20 Hz -20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) gebruik maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische apparatuur. Zet zowel deze luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden:

- in ziekenhuizen, in de buurt van gereserveerde zitplaatsen in treinen, op plaatsen waar brandbaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.

Opmerking

- Afhankelijk van de netwerkomgeving is het mogelijk dat er onderbrekingen optreden in transmissies met een hoge bitsnelheid.
- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel gebruiken als het systeem. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
- Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie, treedt er een kleine vertraging op in de weergave door de luidspreker ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat terwijl u naar muziek luistert.
- De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
- Een apparaat met een BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc. en moet als zodanig geautoriseerd zijn. Ook als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-normen, dan nog is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt met bepaalde apparaten, of dat bepaalde apparaten niet correct werken, afhankelijk van de kenmerken of de specificaties van het apparaat in kwestie.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
Het gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Handelsmerken

- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac en macOS zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Microsoft, Windows en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- LDAC en het LDAC-logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Verhelpen van storingen

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

1. Laad de luidspreker op.



2. Start het apparaat dat wordt verbonden opnieuw op, zoals uw smartphone of computer.



3. Ga naar de Sony-ondersteuningssite vanuit het menu van de app "Sony | Sound Connect" om te zoeken naar de oorzaak en oplossing van het probleem, of controleer de onderstaande ondersteuningssite.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. Start de luidspreker opnieuw op.



5. Initialiseer de luidspreker.



6. Als er problemen blijven bestaan, raadpleeg dan de onderstaande Sony-klantenservice of uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

<https://www.sony.net/support-contact>

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)


Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De luidspreker opnieuw opstarten

In onder andere de volgende gevallen, moet u de  (aan/uit) toets ongeveer 10 seconden ingedrukt houden om de luidspreker opnieuw op te starten.

- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u hem hebt ingeschakeld.
- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u problemen met het koppelen hebt opgelost.

De luidspreker wordt uitgeschakeld tijdens het opnieuw opstarten en vervolgens opnieuw ingeschakeld wanneer de procedure voltooid is.

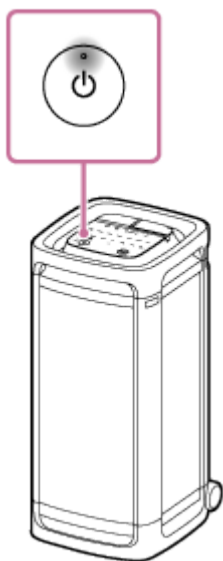

Opmerking


- Door de luidspreker opnieuw op te starten wordt de koppelingsinformatie niet verwijderd. De koppelingsinformatie wordt echter bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld. Nadat de luidspreker is gekoppeld met een ander apparaat, moet u de luidspreker uitschakelen en vervolgens weer inschakelen, om daarna de luidspreker opnieuw op te starten.
- Door de luidspreker opnieuw op te starten, kunnen het volume, de ingestelde functie, of de geluidsinstellingen veranderen.

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker niet goed werkt nadat u hem hebt opgestart, kunt u de luidspreker initialiseren om hem terug te zetten op de standaardinstellingen.

Terwijl de luidspreker is ingeschakeld, houd ►II (weergave) op de luidspreker en de ULT-toets op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt totdat de luidspreker uitschakelt.

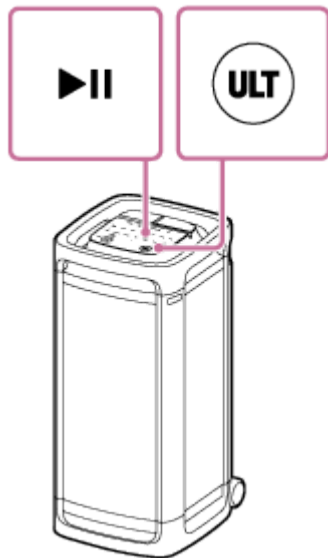

De luidspreker wordt geïnitieerd. Instellingen zoals het volume, enz. zijn nu teruggezet op de standaardinstellingen en alle koppelingsinformatie is verwijderd.

Opmerking

- De luidspreker kan niet worden geïnitieerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)

Draadloze luidspreker
ULT TOWER 9

Technische gegevens

Luidspreker-gedeelte

Luidsprekersysteem

3-weg, basreflex

Luidspreker

Woofereenheid: Ongeveer 320 mm × 320 mm (12,6 inch × 12,6 inch) (1)

Middenbereik toestel: Ongeveer 120 mm (4,8 inch) dia. (2)

Tweetereenheid: Ongeveer 50 mm (2,0 inch) dia. (2), Voorkant

Tweetereenheid: Ongeveer 40 mm (1,6 inch) dia. (2), Achterkant

Algemeen

Ingangen

- Type A USB-aansluiting: Ondersteunde USB-apparatuur (Massageheugenopslag)
- AUDIO IN-aansluiting (Φ 3,5 mm)
- OPTICAL IN-aansluiting (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- MIC1-aansluiting (Φ 6,3 mm)
Gevoeligheid 14 mV, impedantie 10 kΩ
- MIC2/GUITAR-aansluiting (Φ 6,3 mm)
Gevoeligheid 14 mV, impedantie 10 kΩ (wanneer de gitaarstand is uitgeschakeld)
Gevoeligheid 300 mV, impedantie 500 kΩ (wanneer de gitaarstand is ingeschakeld)

DC OUT

Type A USB-aansluiting (voor het opladen van de batterij van een aangesloten apparaat) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Stroomvoorziening

- Voor klanten in Noord-Amerika: Wisselstroom 120 V, 60 Hz, of door gebruik van de ingebouwde lithium-ion batterij
- Voor klanten in andere landen/gebieden: Wisselstroom 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz, of door gebruik van de ingebouwde lithium-ion batterij

Stroomverbruik

Ongeveer 153 W

Stroomverbruik in standby

Wanneer de BLUETOOTH-stand-bystand is ingeschakeld: 2,0 W of minder

Wanneer de BLUETOOTH-stand-bystand is uitgeschakeld: 0,3 W of minder

Bedrijfstemperatuur

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Afmetingen (B × H × D)

Inclusief uitstekende onderdelen en bedieningselementen

Ongeveer 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 inch × 35,9 inch × 18,0 inch)

Gewicht (Inclusief batterij)

Ongeveer 29,6 kg (65 lb 5 oz)

Hint

- Voor de tijd die vereist is voor het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij en de levensduur van de ingebouwde batterij terwijl er audio wordt weergegeven van een BLUETOOTH-apparaat, zie [De luidspreker opladen](#).

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3e generatie), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e generatie), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7e generatie)

(Vanaf september 2024)

Opmerking

- Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Raadpleeg de Referentieids die bij uw product is geleverd, die mogelijk specificatie-informatie bevat die hierboven niet is vermeld.