

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Model: YY7864E


Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Skrócona instrukcja obsługi

Nawiąż połączenie z aplikacją, aby móc korzystać z dodatkowych zabawnych i wygodnych funkcji

Urządzenie oferuje wiele przydatnych wbudowanych funkcji.

Pobierz aplikację „Sony | Sound Connect” i maksymalnie wykorzystaj możliwości swojego sprzętu.

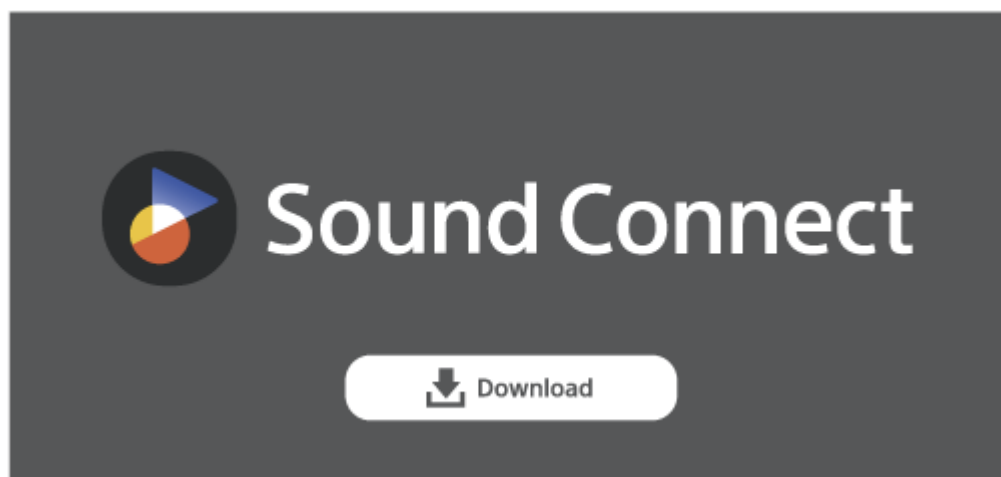**Pierwsze kroki**

Po zakupie głośnika postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby odtworzyć muzykę.

1

Włączanie zasilania



Naciśnij przycisk  (zasilanie). Przy pierwszym użyciu głośnika po zakupie, głośnik automatycznie przełącza się w tryb parowania i wskaźnik  (BLUETOOTH) zaczyna migać dwukrotnie raz za razem.

2

Łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®



Postępuj zgodnie z poleceniami w pobranej aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH między głośnikiem i smartfonem lub urządzeniem iPhone. Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

3

Słuchanie muzyki



Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

Powiązane informacje

[Podłączanie głośnika do telewizora](#)

SRS-ULT900

Kroki wstępne

[Części i elementy sterujące](#)

[Przenoszenie/ustawianie głośnika](#)

Źródło zasilania/ladowanie

[Ładowanie głośnika](#)

[Włączanie zasilania](#)

[Wyłączanie zasilania](#)

[Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)

[Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone](#)

[Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)

[Korzystanie z głośnika z mniejszym zużyciem energii wbudowanego akumulatora \(STAMINA\)](#)

[Korzystanie z uchwytów na mikrofony](#)

Funkcja oświetlenia

[Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)

Wykonywanie połączeń

Telewizor

- └ [Podłączanie głośnika do telewizora](#)

Urządzenie USB

- └ [Łączenie z urządzeniem USB](#)

Urządzenie BLUETOOTH

- └ [Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- └ [Łatwe podłączanie urządzeń BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH z użyciem aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- └ [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- └ [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Połączenie wielopunktowe

- └ [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)

Słuchanie dźwięku z telewizora

[Słuchanie dźwięku z telewizora \(z użyciem funkcji TV Sound Booster\)](#)

[Słuchanie dźwięku z telewizora \(bez użycia funkcji TV Sound Booster\)](#)

Słuchanie muzyki

Urządzenie USB

- └ [Słuchanie muzyki z urządzenia USB](#)

Urządzenie BLUETOOTH

- └ [Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH](#)
- └ [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- └ [Obsługiwane kodeki](#)
- └ [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- └ [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

[Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp. przez połączenie przewodowe](#)

[Zmienianie efektów dźwiękowych](#)

Funkcja Parowanie stereo

- └ [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Parowanie stereo\)](#)

Funkcja Połączenie głośników

- └ [Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników \(funkcja Połączenie głośników\)](#)

Funkcje dodatkowe

- └ [Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego](#)
- └ [Słuchanie dźwięku z gitary](#)

Korzystanie z aplikacji

[Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)

[Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Uzyskiwanie informacji na temat wsparcia w aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

[Jak zapewnić aktualność oprogramowania \(w celu wygodnego korzystania z głośnika\)](#)

Informacje

[Informacje dotyczące wskaźników](#)

Uwagi dotyczące użytkowania

- └ [Środki ostrożności](#)
- └ [Uwagi na temat ładowania](#)
- └ [Jak dbać o głośnik](#)
- └ [Informacje dotyczące technologii bezprzewodowej BLUETOOTH](#)
- └ [Licencje](#)
- └ [Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Rozwiązywanie problemów](#)

Reset


- └ [Restartowanie głośnika](#)
- └ [Inicjalizacja głośnika](#)

Dane techniczne

[Dane techniczne](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Części i elementy sterujące

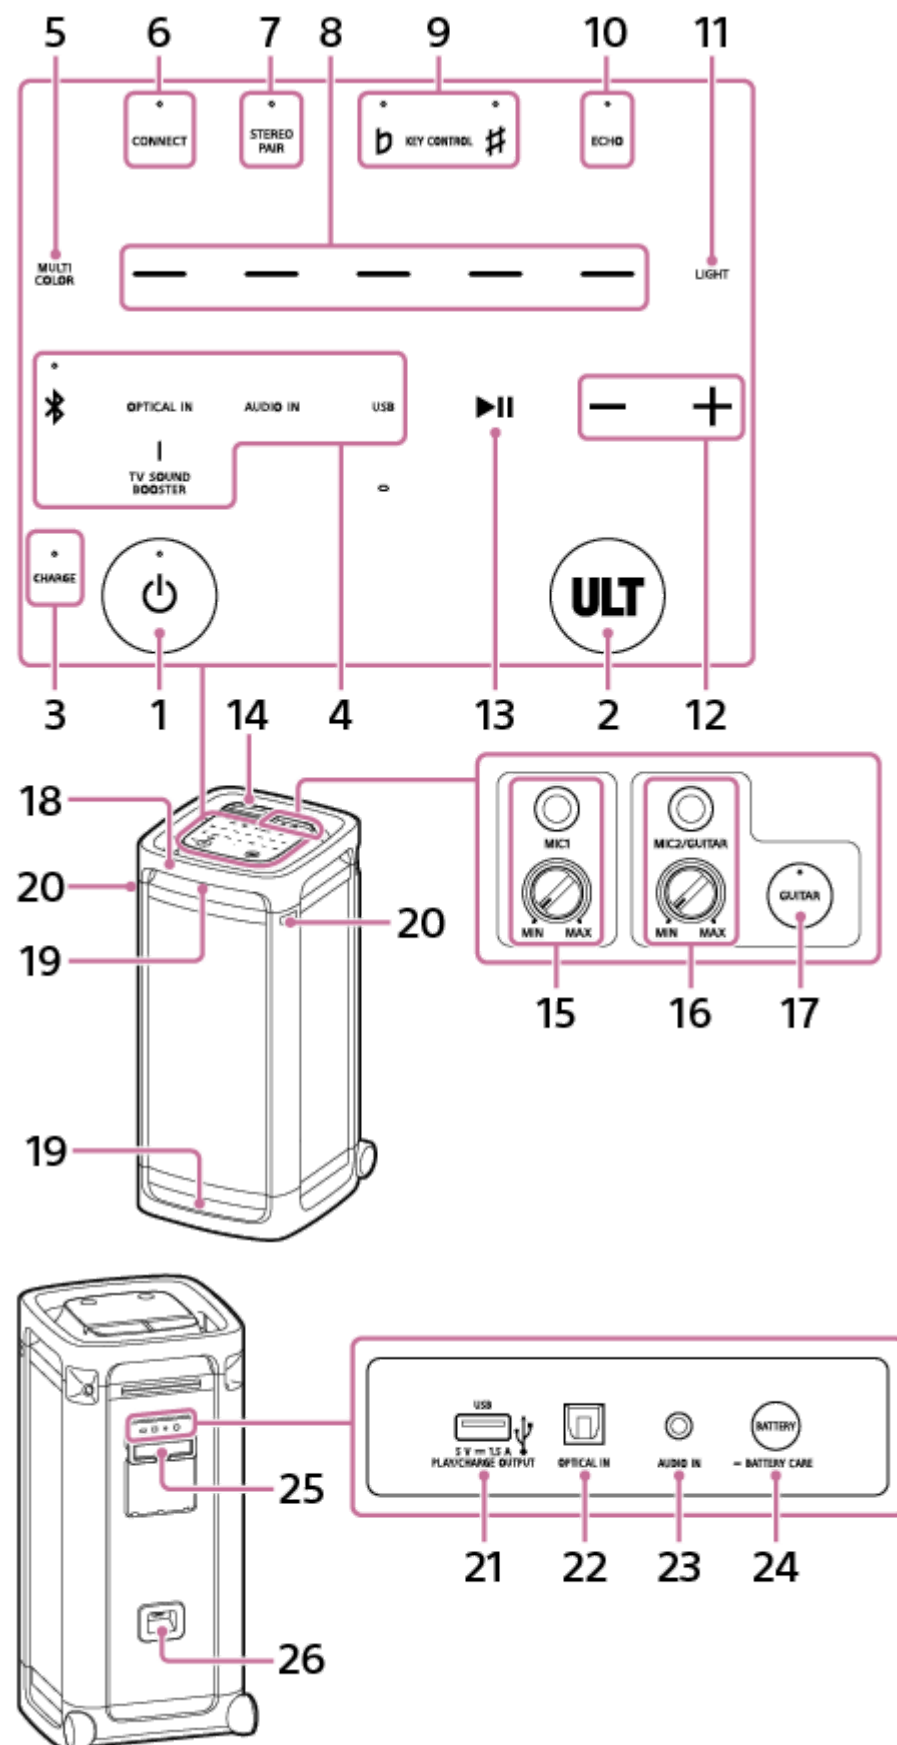

1. Przycisk  (zasilanie) ze wskaźnikiem
2. Przycisk ULT
3. Wskaźnik CHARGE
4. Bezpośrednie przyciski funkcyjne
 -  (BLUETOOTH) ze wskaźnikiem
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT ze wskaźnikiem
7. STEREO PAIR ze wskaźnikiem
8. Przełączniki koloru oświetlenia (czerwony/żółty/zielony/niebieski/fioletowy)
9. KEY CONTROL  (obniżenie) ze wskaźnikiem/  (podwyższenie) ze wskaźnikiem
10. ECHO ze wskaźnikiem
11. LIGHT
12. -/+ (głośność)
13.  (odtwarzanie)*
14. Nakładka
15. Gniazdo MIC1 (Φ 6,3 mm)
Pokrętło poziomu MIC (MIN/MAX)
16. Gniazdo MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Pokrętło poziomu MIC i GUITAR (MIN/MAX)
17. Przycisk GUITAR ze wskaźnikiem
18. Uchwyt
19. Oświetlenie
20. Uchwyty na mikrofony
21. Port PLAY/CHARGE OUTPUT (tylko wyjście zasilania prądem stałym) (USB)
22. Złącze OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio)
23. Gniazdo AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
24. Przycisk BATTERY/przycisk  BATTERY CARE

25. Nakładka

26. Gniazdo wejścia AC

- * Po dotknięciu i przytrzymaniu ►|| (odtwarzanie) na głośniku przez około 5 sekund głośnik zacznie odtwarzać muzykę zapisaną do celów demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, stuknij ►|| (odtwarzanie) na głośniku jeszcze raz.

Uwaga

- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładki.

Powiązany temat

- [Informacje dotyczące wskaźników](#)

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Przenoszenie/ustawianie głośnika

Przenoszenie głośnika

Przed przenoszeniem głośnika odłącz wszystkie przewody podłączone do głośnika.

Głośnik posiada kółka, na których można go łatwo przesuwac.

Chwyć jedną ręką środkową część uchwytu, który znajduje się po tej samej stronie, co kółka głośnika, i ciągnij głośnik w taki sposób, aby jechał na kółkach.



Kółek można używać tylko na płaskich powierzchniach.

Na nierównych powierzchniach głośnik powinny podnieść dwie osoby, trzymając za uchwyt na głośniku. Prawidłowe ułożenie rąk podczas przenoszenia głośnika jest konieczne, aby uniknąć urazów i/lub zniszczenia mienia.

Uwaga

- Aby nie dopuścić do odniesienia obrażeń i/lub uszkodzenia mienia, umieść ręce na głośniku w odpowiedni sposób, aby go stabilnie trzymać lub przenosić.
- Zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia głośnika na pochyłym terenie.
- Nie przenosić głośnika, jeśli ktoś na nim siedzi, leży na nim torba itp.
- Podczas przenoszenia głośnika nie dopuszczać w pobliże dzieci ani niemowląt.
- Jeśli przy włączonym oświetleniu skóra będzie miała kontakt z uchwytem przez dłuższy czas, istnieje ryzyko oparzenia niskotemperaturowego. Aby przenieść głośnik, kiedy jest włączony, wyłącz oświetlenie (funkcja oświetlenia).
- Jeżeli piasek lub kurz przylega do osi kółek samonastawnych, albo trawa lub włókna owiną się wokół nich, kółka samonastawne mogą działać wadliwie.

Powiązany temat

- [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Ładowanie głośnika

Głośnik może pracować zasilany z gniazda zasilania, po podłączeniu załączonego przewodu zasilającego, lub z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego.

Używając głośnika po raz pierwszy, przed włączeniem głośnika należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.


Jeśli wbudowany akumulator został wcześniej naładowany, można używać głośnika na samym akumulatorze.

Wskazówka

- Dla ładowania wbudowanego akumulatora głośnika oprócz normalnego trybu ładowania dostępna jest opcja trybu Konserwacja akumulatora. Tryb Konserwacja akumulatora ogranicza maksymalne ładowanie do około 90% pojemności i wydłuża żywotność akumulatora. Czas odtwarzania dostępny w trybie Konserwacja akumulatora jest krótszy niż czas dostępny przy ładowaniu wbudowanego akumulatora w normalnym trybie ładowania. W chwili zakupu głośnik nie jest ustawiony w trybie Konserwacji akumulatora.
- Kiedy głośnik jest włączony, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BATTERY/przycisku  BATTERY CARE pod nakładką z tyłu głośnika przez około 2 sekundy spowoduje ustawienie głośnika w trybie Konserwacja akumulatora i z głośnika zostanie wyemitowana wskazówka głosowa (Battery Care mode, ON (tryb Konserwacja akumulatora, włączony)). Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BATTERY/przycisku  BATTERY CARE przez około 2 sekundy spowoduje wyjście głośnika z trybu Konserwacja akumulatora i z głośnika zostanie wyemitowana wskazówka głosowa (Battery Care mode, OFF (tryb Konserwacja akumulatora, wyłączony)).
- Możesz również włączać/wyłączać tryb Konserwacji akumulatora głośnika za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

1 Podłącz głośnik do gniazda sieciowego, aby go naładować.

Podłącz gniazdo wejścia AC z tyłu głośnika do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilającego.

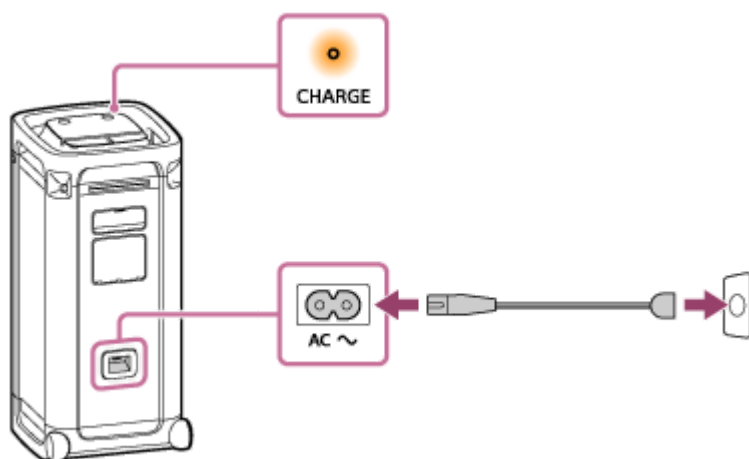

Rozpocznie się ładowanie akumulatora i wskaźnik CHARGE na głośniku zacznie świecić na pomarańczowo. Ładowanie zostanie ukończony po około 3 godzinach*, a wskaźnik zgaśnie.

* Czas wymagany do pełnego naładowania (100%) rozładowanego akumulatora, kiedy głośnik jest wyłączony.

Sprawdzanie stanu naładowania

Jeśli wbudowany akumulator jest naładowany do pełna, gdy głośnik zostanie podłączony do gniazda zasilania, wskaźnik CHARGE na głośniku świeci na pomarańczowo, po czym gaśnie po około 1 minucie.

Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora

Po naciśnięciu przycisku BATTERY pod nakładką z tyłu głośnika, gdy głośnik jest włączony, głośnik wyemituje poniższe wskazówki głosowe, w zależności od pozostałej mocy wbudowanego akumulatora.

91% - 100%: „Battery fully charged” (Akumulator naładowany do pełna)

81% - 90% (tryb Konserwacja akumulatora): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Tryb Konserwacji akumulatora, naładowany do pełna, Akumulator około 90%)

81% - 90%: „Battery about 90%” (Akumulator około 90%)

71% - 80%: „Battery about 80%” (Akumulator około 80%)

61% - 70%: „Battery about 70%” (Akumulator około 70%)

51% - 60%: „Battery about 60%” (Akumulator około 60%)

41% - 50%: „Battery about 50%” (Akumulator około 50%)

31% - 40%: „Battery about 40%” (Akumulator około 40%)

21% - 30%: „Battery about 30%” (Akumulator około 30%)

11% - 20%: „Battery about 20%” (Akumulator około 20%)

1% - 10%: „Low Battery” (Niska moc akumulatora)

Wskazówka

- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” możesz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe dotyczące pozostałego poziomu naładowania akumulatora, które słychać po włączeniu głośnika.

Żywotność wbudowanego akumulatora (kiedy głośnik nie znajduje się w trybie Konserwacja akumulatora i nawiązane jest połączenie BLUETOOTH)

- Ok. 25 godziny
 - Poziom głośności: 18
 - Dźwięk: ULT1/2 wł.
 - Oświetlenie: wył.
- Ok. 12 godziny
 - Poziom głośności: 18
 - Dźwięk: ULT1/2 wł.
 - Oświetlenie: wł.
- Ok. 2,5 godziny
 - Poziom głośności: 50 (MAKS.)
 - Dźwięk: ULT1/2 wł.
 - Oświetlenie: wł.

Czas wymagany do naładowania wbudowanego akumulatora (kiedy tryb Konserwacja akumulatora nie jest włączony)

- Ok. 3 godzin*
10 minut ładowania daje około 180 minut odtwarzania muzyki.
(Poziom głośności: 18 / Dźwięk: ULT1/2 wł. / Oświetlenie: wył.)

* Czas wymagany do pełnego naładowania (100%) rozładowanego akumulatora, kiedy głośnik jest wyłączony.

Podana powyżej żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu naszego określonego źródła muzyki.

Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania

Jeśli wyemitowana zostanie wskazówka głosowa „Low Battery” (Niska moc akumulatora) i wskaźnik CHARGE na głośniku zacznie migać powoli, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W tym stanie głośnik nie może podawać zasilania do innych urządzeń i może się automatycznie wyłączyć.

Kiedy pozostała moc akumulatora zmniejszy się do takiego poziomu, że głośnika nie można włączyć, usłyszysz wskazówkę głosową (Battery is empty. (Akumulator jest rozładowany.)) i głośnik automatycznie się wyłączy. W takim przypadku należy naładować głośnik.

Jeśli wskaźnik CHARGE na głośniku mignie 3 razy na pomarańczowo, a następnie głośnik wyłączy się po jego włączeniu, wbudowany akumulator jest rozładowany i należy go naładować.

Wskazówka

- Włącz STAMINA w aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby ograniczyć zużycie energii podczas korzystania z wbudowanego akumulatora, co pozwoli na dłuższe odtwarzanie muzyki.

Uwaga

- Kiedy używasz głośnika z dużą głośnością, wbudowany akumulator może się rozładować, nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego. Jeśli chcesz używać głośnika podczas ładowania, zmniejsz jego głośność. Jeśli nie, wyłącz głośnik i naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania, maksymalna moc wyjściowa będzie mniejsza.
- Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub bardzo wysoka, głośnik przestanie ładować wbudowany akumulator ze względów bezpieczeństwa. Ładowanie może również zostać przerwane, jeśli będzie trwało zbyt długo. W takim przypadku należy zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę do temperatury roboczej wynoszącej między 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F), odłączyć i jeszcze raz podłączyć załączony przewód zasilający i ponownie pozwolić głośnikowi naładować wbudowany akumulator.
- Jeśli podczas ładowania wbudowany akumulator znajdzie się pod dużym obciążeniem, ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zmniejsz głośność lub zatrzymaj odtwarzanie.
- Nie ładuj wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilający oraz gniazda i port (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.
- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do odpowiedniego poziomu co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.


Powiązany temat

- [Włączanie zasilania](#)
- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

Włączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk (zasilania) na głośniku.

Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić na biało, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie powoli migać na niebiesko.

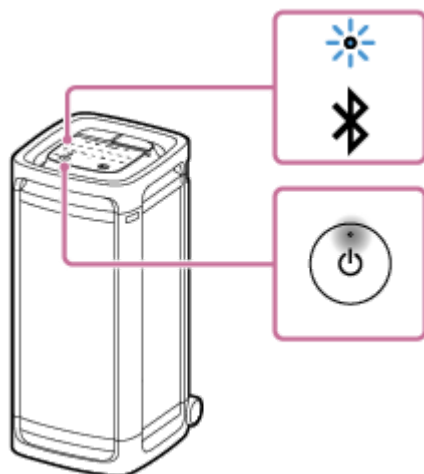

Kiedy głośnik nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku będzie podwójnie migać na niebiesko.

Uwaga

- Po usłyszeniu wskazówki głosowej „Low Battery” (Niska moc akumulatora) oraz gdy wskaźnik CHARGE powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W tym stanie głośnik nie może podawać zasilania do innych urządzeń i może się automatycznie wyłączyć.
- Kiedy pozostała moc akumulatora zmniejszy się do takiego poziomu, że głośnika nie można włączyć, usłyszysz wskazówkę głosową (Battery is empty. (Akumulator jest rozładowany.)) i głośnik automatycznie się wyłączy. W takim przypadku należy naładować głośnik.
- Jeśli wskaźnik CHARGE mignie 3 razy na pomarańczowo, a następnie głośnik wyłączy się po jego włączeniu, wbudowany akumulator jest rozładowany i należy go naładować.


Powiązany temat

- Ładowanie głośnika
- Wyłączanie zasilania
- Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika (funkcja oświetlenia)

Wyłączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk (zasilania) na głośniku.

Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (zasilanie) i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zgasną.

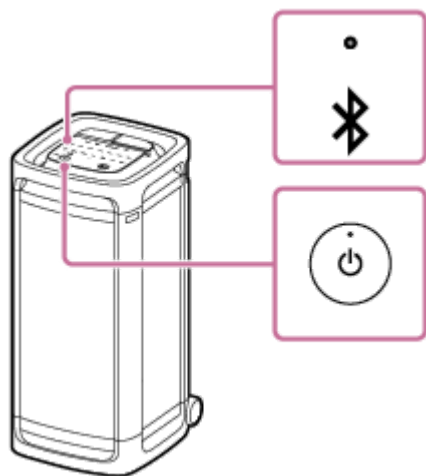

Wskazówka

- Kiedy funkcja gotowości BLUETOOTH jest aktywna, wyłączenie głośnika spowoduje, że wskaźnik  (zasilanie) zacznie świecić na pomarańczowo, wskazując na działanie funkcji gotowości BLUETOOTH*.

* W momencie zakupu funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH (automatyczne włączanie)

Kiedy funkcja gotowości BLUETOOTH jest włączona, głośnik jest włączany automatycznie w momencie użycia urządzenia BLUETOOTH i rozpoczyna połączenie BLUETOOTH.


W momencie zakupu funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.

Przed użyciem głośnika należy pamiętać, że:

- Funkcja gotowości BLUETOOTH włącza się tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilającego. Kiedy głośnik jest zasilany tylko z wbudowanego akumulatora, funkcja gotowości BLUETOOTH jest wyłączona.
- Kiedy funkcja gotowości BLUETOOTH jest aktywna, wskaźnik  (zasilanie) świeci na pomarańczowo, gdy głośnik jest wyłączony.
- Najpierw sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli na głośniku nie ma zapisanych informacji o parowaniu, na przykład gdy głośnik jest używany pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wejdzie w tryb gotowości BLUETOOTH.

1 Włącz głośnik.

Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić na biało.

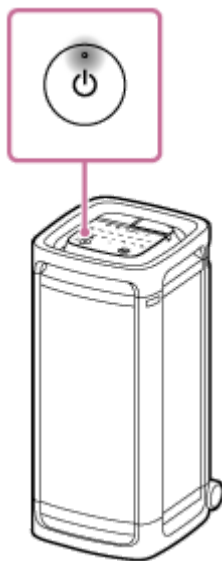

2 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie.

3 Włącz [Bluetooth Standby].

Aby wyłączyć funkcję gotowości BLUETOOTH

W kroku 3 powyżej wyłącz [Bluetooth Standby].

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)

- [Włączanie zasilania](#)
- [Informacje dotyczące wskaźników](#)


5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone

Możesz naładować urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, podłączając je do głośnika przez USB. Nawet jeśli głośnik nie jest podłączony do gniazda zasilania, jego wbudowany akumulator może dostarczać zasilanie do urządzenia USB.

- 1 Podłącz urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) na głośniku za pomocą kabla USB (dostępnego w sprzedaży).**

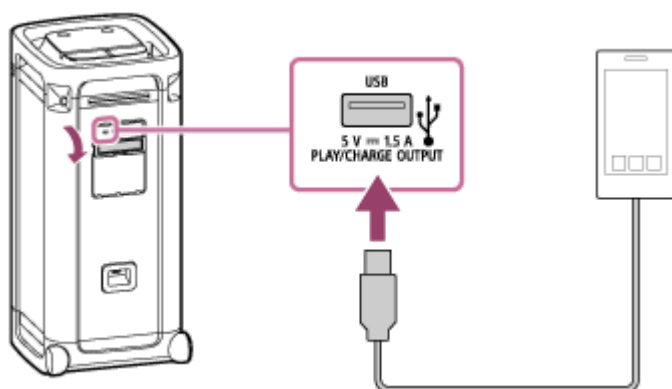

- 2 Włącz głośnik.**

Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zaświeci się na biało i głośnik rozpocznie zasilanie podłączonego urządzenia USB w celu naładowania akumulatora.

Uwaga

- Jeśli głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.
- Wyłączenie głośnika przerywa zasilanie podłączonego urządzenia USB.
- Jeśli wyemitowana zostanie wskazówka głosowa „Low Battery” (Niska moc akumulatora) i wskaźnik CHARGE zacznie migać powoli, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W tym stanie głośnik nie może podawać zasilania do innych urządzeń i może się automatycznie wyłączyć.
- Nie ładuj wbudowanego akumulatora głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Załączony przewód zasilający oraz gniazda i port (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) znajdujące się pod nakładką nie są wodoodporne.
- Po odłączeniu kabla USB od głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładkę. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania (oszczędzanie energii)

Jeśli jeden z poniższych stanów będzie utrzymywać się przez około 15 minut, głośnik wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii wbudowanego akumulatora.

W chwili zakupu funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest ustawiona na włączoną.

Kiedy głośnik jest w trybie BLUETOOTH

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Podłączone urządzenie BLUETOOTH nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używane.

Kiedy głośnik jest w trybie AUDIO IN

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Na urządzeniu audio podłączonym do gniazda AUDIO IN na głośniku nie jest odtwarzana żadna muzyka (dźwięk) lub głośność muzyki (dźwięku) odtwarzanej (odtwarzanego) z urządzenia audio podłączonego do gniazda AUDIO IN na głośniku jest bardzo niska.

Kiedy głośnik jest w trybie USB

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Na urządzeniu USB podłączonym do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) na głośniku nie jest odtwarzana muzyka (dźwięk).

Kiedy głośnik jest w trybie OPTICAL IN

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Urządzenie podłączone do złącza OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio) na głośniku jest wyłączone.

Wskazówka

- Funkcję Automatyczne wyłączanie zasilania możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Wyłączenie tej funkcji zwiększy zużycie energii, ponieważ produkt nie będzie wyłączać się automatycznie, gdy nie jest w użytku.
- Jeśli do głośnika jest podłączony mikrofon lub gitara, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.
- Jeśli głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.

Włączanie/wyłączanie funkcji Automatyczne wyłączanie zasilania

1 Włącz głośnik.

2 Dotknij i przytrzymaj jednocześnie ►|| (odtwarzanie) i – (głośność) na głośniku przez około 5 sekund.

- Kiedy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania zostanie wyłączona, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku mignie 3 razy na pomarańczowo.

- Kiedy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania zostanie włączona, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku mignie dwa razy na pomarańczowo.

Powiązany temat

- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Korzystanie z głośnika z mniejszym zużyciem energii wbudowanego akumulatora (STAMINA)

Ogranicz zużycie energii, gdy głośnik jest zasilany przez wbudowany akumulator, aby móc dłużej korzystać z głośnika.

Aby użyć funkcji STAMINA

W momencie zakupu opcja zasilania STAMINA jest wyłączona.


W aplikacji „Sony | Sound Connect” włącz funkcję [STAMINA].

Kiedy opcja zasilania STAMINA jest włączona, funkcja oświetlenia i efekty dźwiękowe, łącznie z trybem ULT POWER SOUND, są wyłączone.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Korzystanie z uchwytów na mikrofony

Mikrofony (dostępne w sprzedaży) można umieścić w uchwytach na mikrofony. Aby użyć uchwytu na mikrofon, naciśnij go palcem, co spowoduje jego otwarcie.

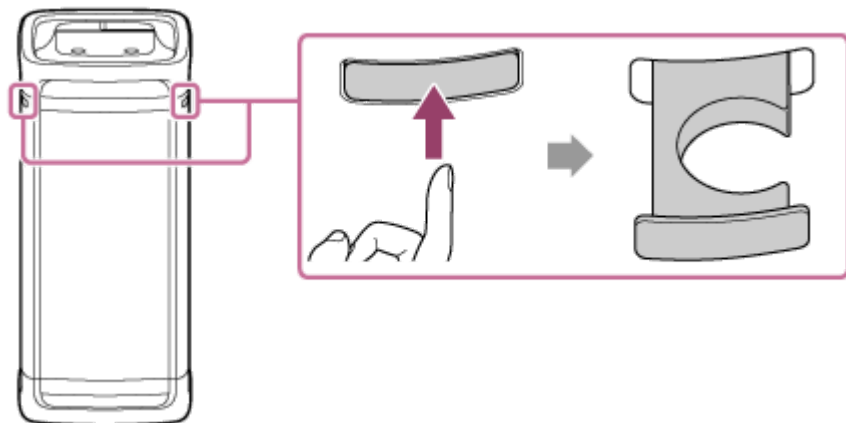

Uwaga

- Istnieje ryzyko połączania żółtych części przymocowanych do uchwytów na mikrofony. Kiedy żółte części są odłączone od uchwytów na mikrofony, przechowuj je w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Uchwyty na mikrofon są zaprojektowane wyłącznie do umieszczania w nich mikrofonów.
- Nie trzymaj za uchwyty na mikrofony podczas przenoszenia głośnika.
- Zmniejsz poziom głośności mikrofonu do minimum przed umieszczeniem mikrofonu w uchwycie na mikrofon.

Powiązany temat

- [Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego](#)


Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika (funkcja oświetlenia)

Głośnik włącza oświetlenie razem z muzyką, aby ożywić atmosferę. W chwili zakupu funkcja oświetlenia jest włączona.

1 Włącz głośnik.


Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić na biało. Głośnik się zaświeci.

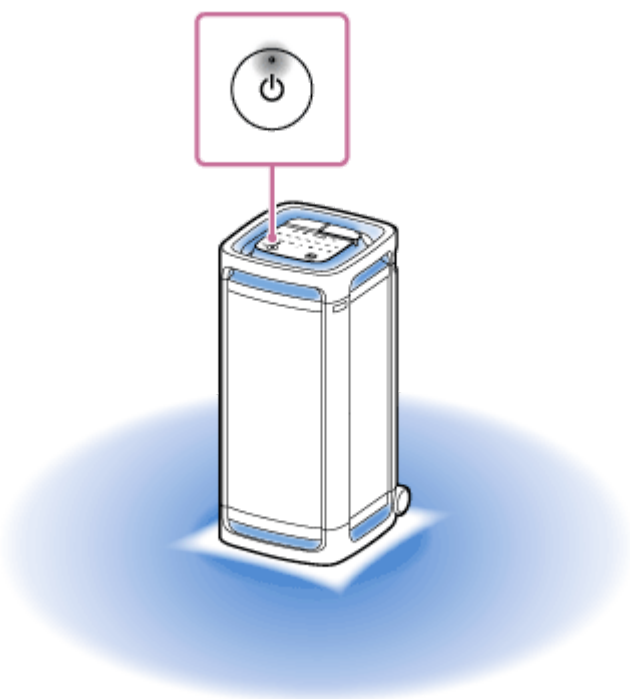

Aby zmienić kolor oświetlenia głośnika


Dotknij jednego z przełączników koloru oświetlenia (czerwony/żółty/zielony/niebieski/fioletowy) na głośniku, aby zmienić kolor oświetlenia na wskazany kolor.

Stuknięcie MULTI COLOR na głośniku zresetuje kolor oświetlenia wybrany przez przełącznik koloru oświetlenia na ustawienie domyślne, w którym głośnik świeci się w różnych kolorach.

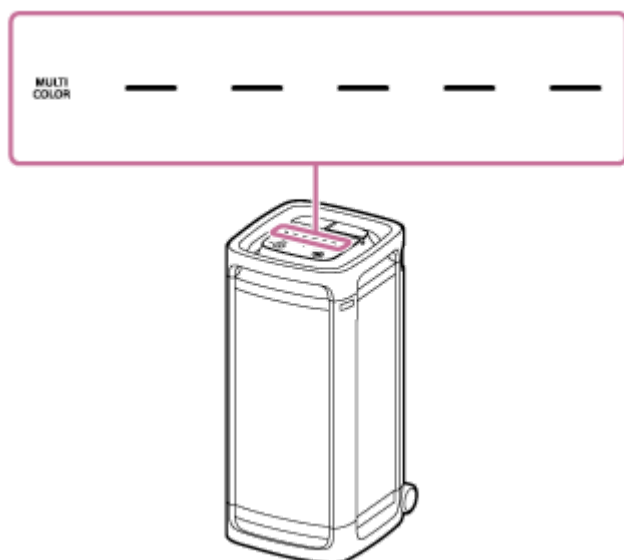

Aby włączyć (zaświecić)/wyłączyć (zgasić) funkcję oświetlenia

Stuknij LIGHT na głośniku, aby włączyć/wyłączyć funkcję oświetlenia.

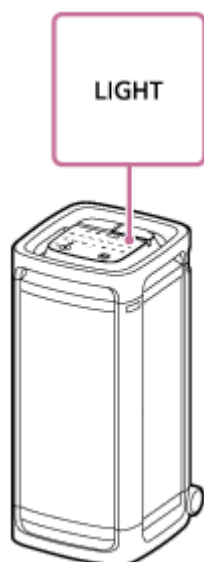

Wskazówka

- Korzystając z funkcji „Lighting Mode” w aplikacji „Sony | Sound Connect”, można włączać/wyłączać funkcja oświetlenie lub przełączać tryb oświetlenia, aby dostosować go do swojego nastroju lub sytuacji.

Uwaga


- Jeśli oświetlenie głośnika jest zbyt jasne lub oślepiające, zwiększ oświetlenie pomieszczenia lub wyłącz funkcję oświetlenia.
- Nie patrz bezpośrednio na elementy głośnika emitujące światło.
- Kiedy funkcja oświetlenia jest włączona, opcja zasilania STAMINA jest automatycznie wyłączona.

Powiązany temat

- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)

Podłączanie głośnika do telewizora

- 1 Połącz optyczne gniazdo wyjściowe na telewizorze i złącze OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio) na głośniku za pomocą załączonego cyfrowego kabla optycznego.

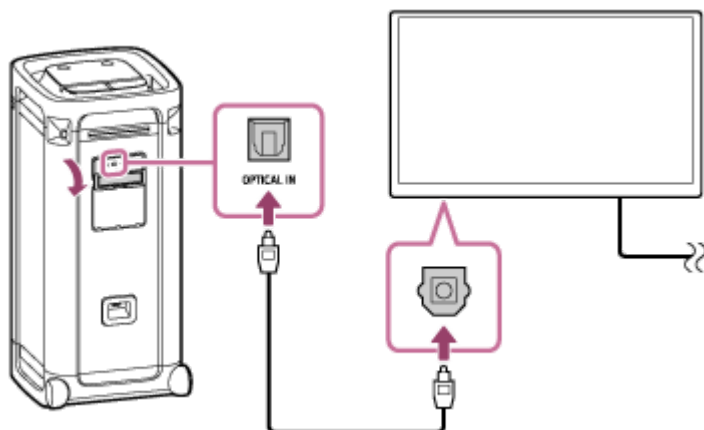


Uwaga

- Sprawdź kształt wtyków () cyfrowego kabla optycznego i włóż je do odpowiedniego złącza i gniazda.
- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładki.

- 2 Włącz telewizor.

- 3 Zmień ustawienia dla wysyłania sygnału audio na telewizorze.

Wybierz PCM jako metodę wysyłania cyfrowego sygnału audio na telewizorze.

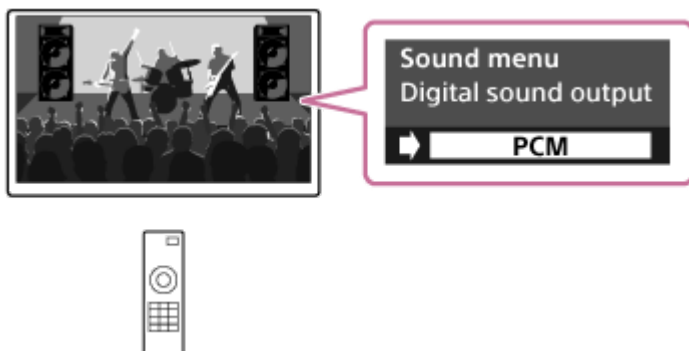

- 4 Stuknij OPTICAL IN na głośniku.

Wskazówka

- Instrukcje dotyczące obsługi telewizora znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

- Jeśli na telewizorze będzie wybrana metoda wysyłania cyfrowego sygnału audio inna niż PCM, sygnał audio programów telewizyjnych, takich jak filmy czy transmisje sportowe, może nie być wysyłany prawidłowo.

Powiązany temat

- [Słuchanie dźwięku z telewizora \(z użyciem funkcji TV Sound Booster\)](#)
- [Słuchanie dźwięku z telewizora \(bez użycia funkcji TV Sound Booster\)](#)

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Łączenie z urządzeniem USB

Zgodne urządzenia USB

- Urządzenia USB zgodne z klasą pamięci masowej USB
- Urządzenia USB sformatowane przy użyciu systemu plików FAT (poza exFAT)

Niektóre urządzenia USB mogą nie działać z tym głośnikiem, nawet jeśli urządzenia te spełniają powyższe warunki. Nie można korzystać z telefonów iPhone podłączonych przez połączenie USB.

Uwaga

- Kiedy konieczne jest podłączenie przewodu USB, należy użyć przewodu USB dołączonego do urządzenia USB. Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem USB.
- Nie podłączaj urządzenia USB do głośnika za pomocą koncentratora USB.
- Po podłączeniu urządzenia USB głośnik odczytuje wszystkie pliki zapisane na urządzeniu USB. Jeżeli na urządzeniu USB jest dużo folderów lub plików, może upłynąć dużo czasu do zakończenia odczytywania urządzenia USB.
- Po podłączeniu niektórych urządzeń USB może występować opóźnienie w wykonaniu operacji przez głośnik.
- Nie gwarantujemy zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/zapisującymi. Jeżeli pliki audio na urządzeniu USB były oryginalnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego programu, mogą one wytwarzać szumy lub zakłócany dźwięk lub mogą w ogóle nie zostać odtworzone.
- Ten głośnik może nie obsługiwać wszystkich funkcji dostępnych na podłączonym urządzeniu USB.
- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładki.

1 Podłącz urządzenie USB do portu **PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)** na głośniku.

2 Stuknij **USB** na głośniku.

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia USB](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH

Można bezprzewodowo odtwarzać muzykę przez głośnik, korzystając z funkcji BLUETOOTH swojego urządzenia BLUETOOTH.

Parowanie

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.

Aby używać wielu urządzeń BLUETOOTH w połączeniu z głośnikiem, przeprowadzenie parowania jest konieczne dla każdego urządzenia, które chcesz podłączyć.

Wykonaj procedurę parowania zarówno w głośniku, jak i w urządzeniu.

Łączenie ze sparowanym urządzeniem

Po sparowaniu urządzenia nie ma konieczności jego ponownego parowania. Podłączaj urządzenia już sparowane z głośnikiem za pomocą sposobów odpowiednich dla danego urządzenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat parowania i łączenia, zapoznaj się z powiązanymi tematami podanymi poniżej.

Powiązany temat

- [Łatwe podłączanie urządzeń BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH z użyciem aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Łatwe podłączanie urządzeń BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH z użyciem aplikacji „Sony | Sound Connect”

Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie Android/urządzeniu iPhone, aby podłączyć głośnik do smartfona lub urządzenia iPhone.



Sony Sound Connect 

Wskazówka

- W przypadku parowania drugiego lub kolejnego urządzenia, możesz przełączyć głośnik w tryb parowania z użyciem aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Uwaga

- Może dojść do utraty stabilności połączenia z niektórymi smartfonami i urządzeniami iPhone w przypadku łączenia z użyciem aplikacji „Sony | Sound Connect”. W takim przypadku postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w „[Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)”, aby połączyć się z głośnikiem.

Powiązany temat

- [Sposób nawiązywania połączeń bezprzewodowych z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.


Aby sparować się z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Informacje o parowaniu są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Przed użyciem głośnika wykonaj poniższe czynności:

- Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilającego. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika zaraz po jego sparowaniu, zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika lub zatrzymaj odtwarzanie muzyki.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnością głośnika, kiedy rozpocznie się odtwarzanie muzyki po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH między urządzeniami BLUETOOTH a głośnikiem.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do urządzenia BLUETOOTH, aby móc z nich korzystać.


1 Włącz głośnik.

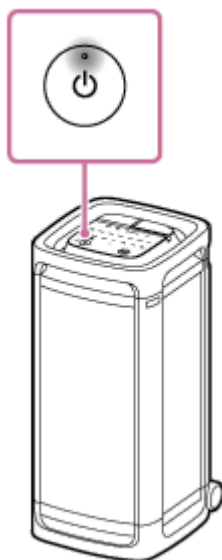

2 Stuknij (BLUETOOTH) na głośniku.


3 Sprawdź stan wskaźnika (BLUETOOTH) na głośniku.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie



W przypadku parowania głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po wykonaniu inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), głośnik po włączeniu automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do kroku 5.


Jeśli wskaźnik miga powoli



Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 5.
Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może ponownie połączyć się z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik się świeci

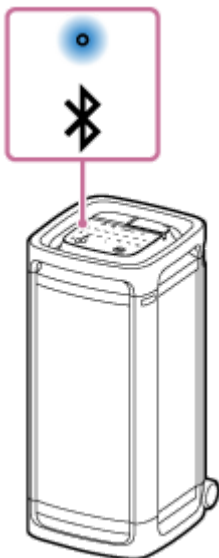


Głośnik został połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Aby połączyć się z innymi urządzeniami BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych procedur.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 5. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.

4 Dotknij i przytrzymaj (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy.

Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie podwójnie migać (tryb parowania).




5 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryć głośnik.

Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz „ULT TOWER 9”. Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH wymagany jest klucz dostępu*, wprowadź „0000”.

* W niektórych urządzeniach termin „klucz dostępu” może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

6 Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić stale.

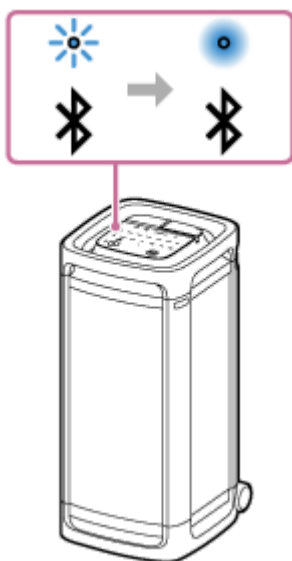

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostało nawiązane, powtórz czynności od punktu 4.

Wskazówka

- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest aktywna na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem, głośnik zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Powyższe instrukcje dotyczące urządzenia BLUETOOTH stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można między innymi nawiązywać/kończyć połączenia BLUETOOTH i usuwać parowanie urządzeń BLUETOOTH.
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli jednak w głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji o parowaniu, na przykład ustawień fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołany. Jeśli tryb parowania zostanie wywołany przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktu 4.
- Klucz dostępu głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawiony zostanie klucz dostępu inny niż „0000”, nie będzie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika połączenie z urządzeniem BLUETOOTH może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika z urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.

- Głośnik można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenie BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows®)

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.

Sparowanie urządzenia z głośnikiem jest niezbędne do nawiązania połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

Informacje o parowaniu są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 11, Windows 10


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilającego. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika zaraz po jego sparowaniu, zmniejsz głośność komputera i głośnika lub zatrzymaj odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

– Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:




1 Włącz głośnik.

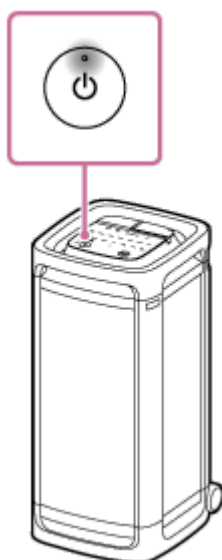

2 Stuknij  (BLUETOOTH) na głośniku.


3 Sprawdź, czy wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku jest aktywny.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie



W przypadku parowania głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po wykonaniu inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), głośnik po włączeniu automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do kroku 5.

Jeśli wskaźnik miga powoli




Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 7.

Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH na komputerze.

W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może ponownie połączyć się z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik się świeci

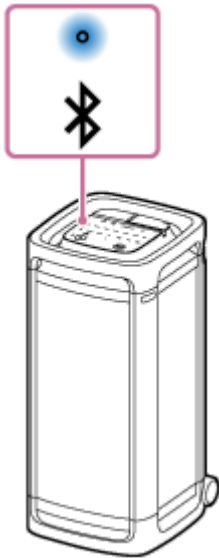

Głośnik jest już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 7.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH na komputerze.

4 Dotknij i przytrzymaj (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy.

Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie podwójnie migać (tryb parowania).




5 Wybudź komputer, jeśli komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub w trybie hibernacji.


6 Zapisz głośnik na komputerze.

W systemie Windows 11


- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Bluetooth & devices].

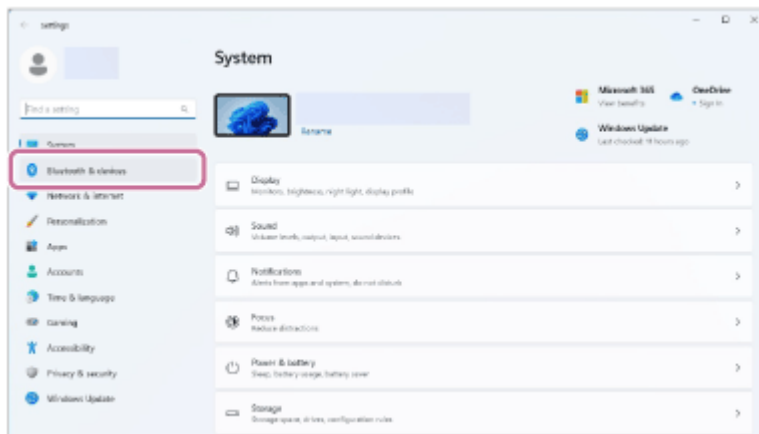


- Kliknij przełącznik [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, po czym kliknij [Add device].

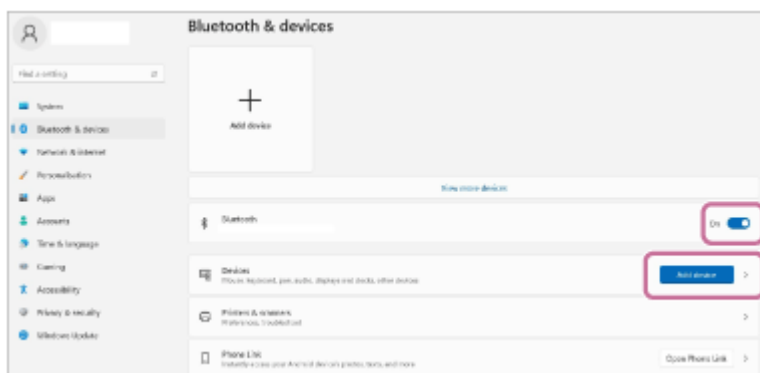

- Kliknij [Bluetooth].

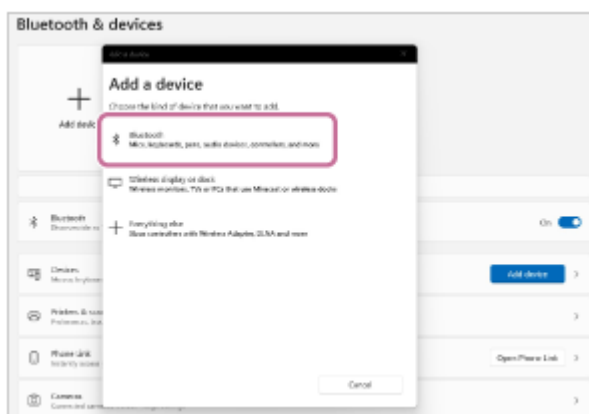

- Wybierz [ULT TOWER 9].

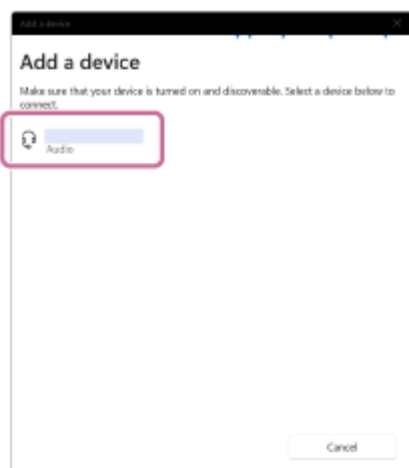

Jeśli wymagany jest klucz dostępu*, wprowadź „0000”.

Jeśli nie pojawi się [ULT TOWER 9], wykonaj procedurę ponownie od kroku 4.


* W niektórych urządzeniach termin „klucz dostępu” może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

- Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie będzie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 8.




W systemie Windows 10


- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Devices].

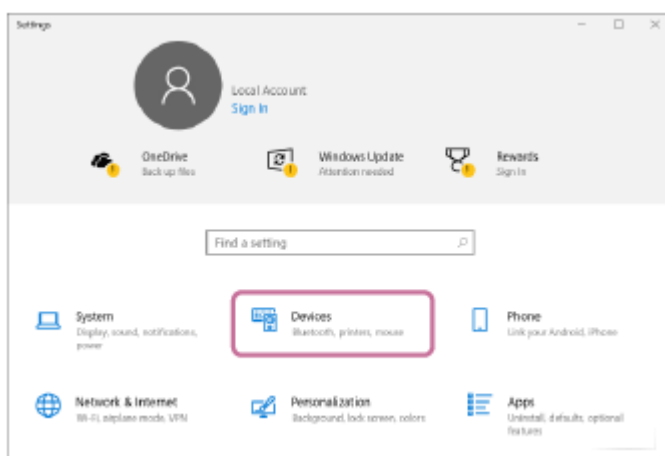


- Kliknij zakładkę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, po czym kliknij [Add Bluetooth or other device].

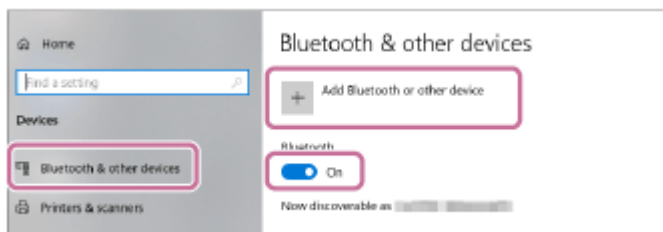

- Kliknij [Bluetooth].

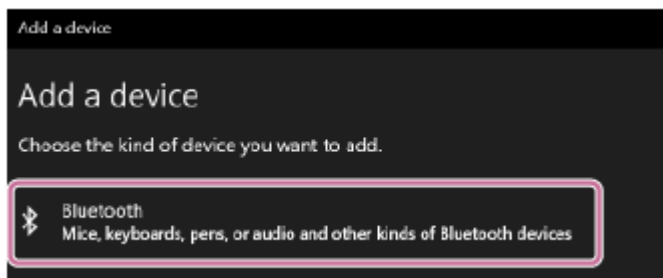

- Wybierz [ULT TOWER 9].

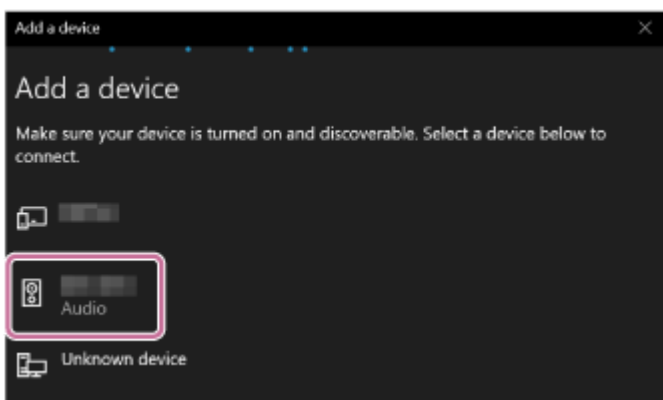


Jeśli wymagany jest klucz dostępu*, wprowadź „0000”.

Jeśli nie pojawi się [ULT TOWER 9], wykonaj procedurę ponownie od kroku 4.

* W niektórych urządzeniach termin „klucz dostępu” może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.


- Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie będzie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 8.

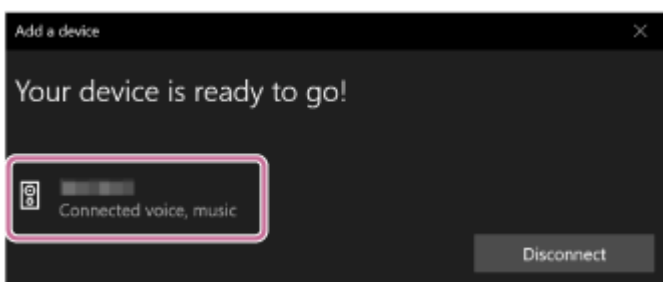

7 Wybierz głośnik na komputerze.

W systemie Windows 11

- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Bluetooth & devices].
- Wybierz [ULT TOWER 9] i kliknij [Connect].

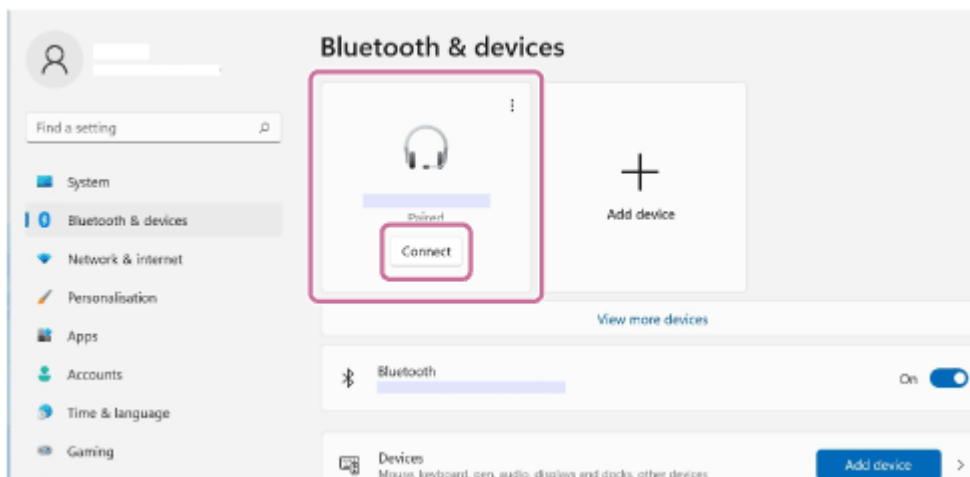


Ikona przedstawiona na ekranie może wyglądać inaczej w rzeczywistości.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, na ekranie będzie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 8.

W systemie Windows 10

- Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
- Kliknij [Devices].
- Wybierz [ULT TOWER 9] pod „Audio” na karcie [Bluetooth & other devices], po czym kliknij [Connect].

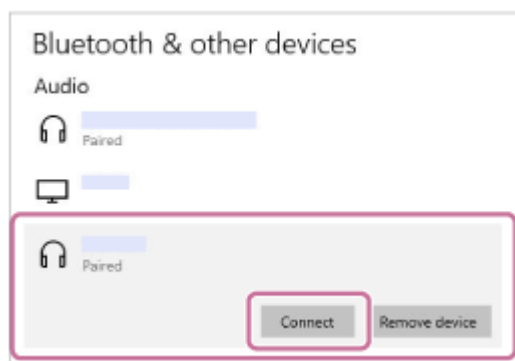


Ikona przedstawiona na ekranie może wyglądać inaczej w rzeczywistości.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, na ekranie będzie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 8.

8 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić stale.

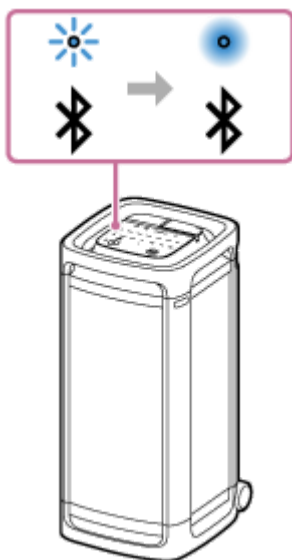

Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od kroku 4.

Wskazówka

- Powyższe instrukcje dotyczące komputera stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.
- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można między innymi nawiązywać/kończyć połączenia BLUETOOTH i usuwać parowanie urządzeń BLUETOOTH.
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli jednak w głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji o parowaniu, na przykład ustawień fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołany. Jeśli tryb parowania zostanie wywołany przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktu 4.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika połączenie z komputerem może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika z komputera, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Klucz dostępu głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawiony zostanie klucz dostępu inny niż „0000”, nie będzie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)
- Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH
- Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.

Sparowanie urządzenia z głośnikiem jest niezbędne do nawiązania połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

Informacje o parowaniu są zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony.

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS (wersja 12.7 lub nowsza)


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m (3,2 stopy) od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilającego. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika zaraz po jego sparowaniu, zmniejsz głośność komputera i głośnika lub zatrzymaj odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

— Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:




1 Włącz głośnik.

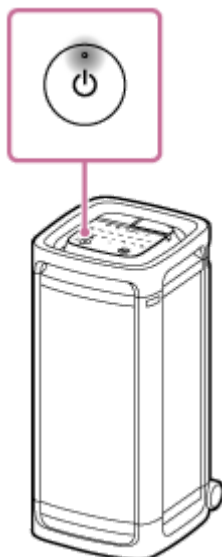

2 Stuknij  (BLUETOOTH) na głośniku.


3 Sprawdź, czy wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku jest aktywny.

Jeśli wskaźnik miga podwójnie



W przypadku parowania głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po wykonaniu inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), głośnik po włączeniu automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do kroku 5.

Jeśli wskaźnik miga powoli




Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 5.

Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH na komputerze.

W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośnik może ponownie połączyć się z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik się świeci

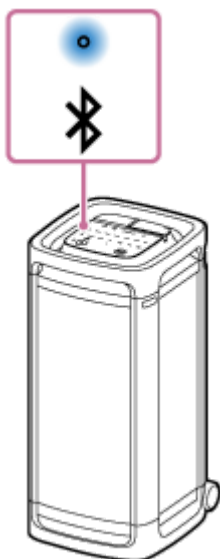


Głośnik jest już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do kroku 4.
- Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które były wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do kroku 5.
Głośnik zostanie automatycznie połączony z komputerem po prostu po włączeniu funkcji BLUETOOTH na komputerze.


4 Dotknij i przytrzymaj (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy.

Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie podwójnie migać (tryb parowania).




5 Znajdź głośnik na komputerze.

- Kliknij [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

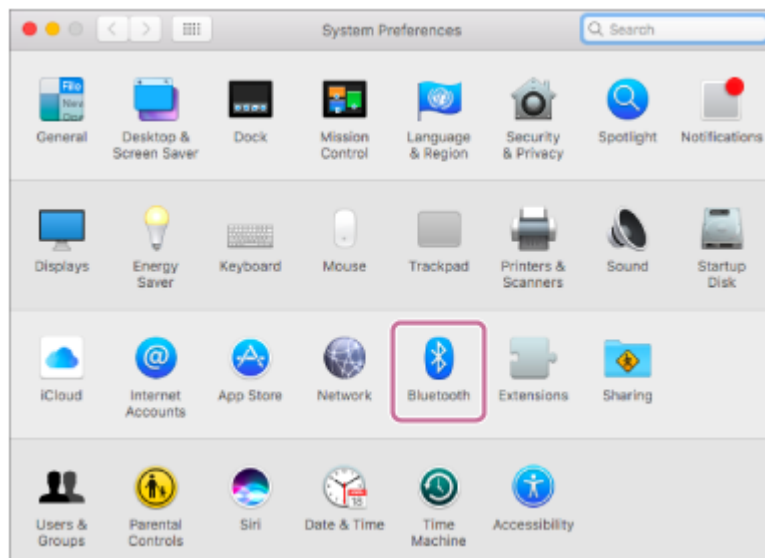


- Wybierz [ULT TOWER 9] na ekranie Bluetooth, a następnie kliknij [Pair].

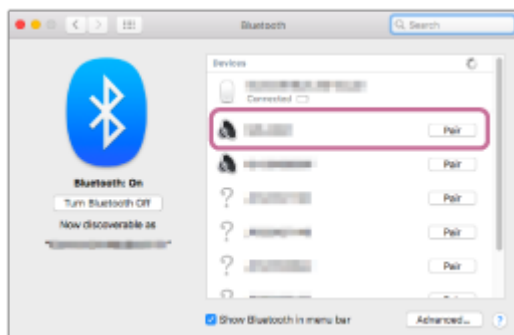

6 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać połączenie BLUETOOTH.


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić stale.

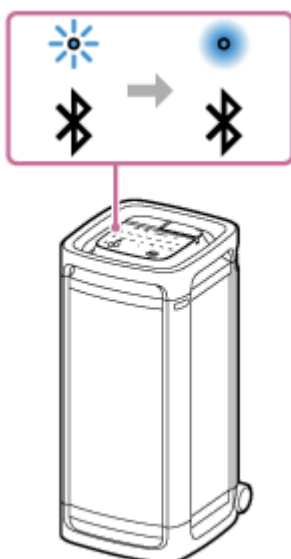

Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od kroku 4.

7 Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [ULT TOWER 9] z [Output Device].

Możesz słuchać muzyki itp. z komputera.

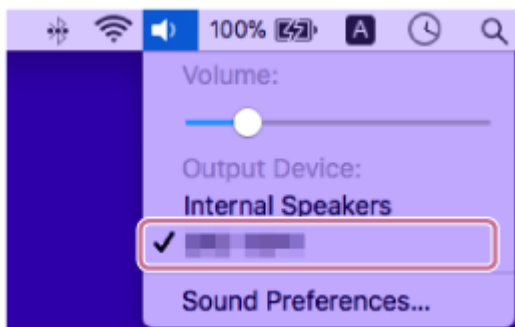

Wskazówka

- Powyższe instrukcje dotyczące komputera stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.
- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można między innymi nawiązywać/kończyć połączenia BLUETOOTH i usuwać parowanie urządzeń BLUETOOTH.
- Jednocześnie głośnik można połączyć z maksymalnie 2 urządzeniami BLUETOOTH. (Połączenie wielopunktowe)

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli jednak w głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji o parowaniu, na przykład ustawień fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołany. Jeśli tryb parowania zostanie wywołany przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktu 4.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika połączenie z komputerem może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika z komputera, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.
- Klucz dostępu głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawiony zostanie klucz dostępu inny niż „0000”, nie będzie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat


- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenie BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH (połączenie wielopunktowe)

Kiedy głośnik jest połączony przez połączenie BLUETOOTH jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH, można wykonywać następujące operacje:

- Zmiana źródła odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
Możesz zmienić źródło odtwarzania muzyki z jednego urządzenia na drugie bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.

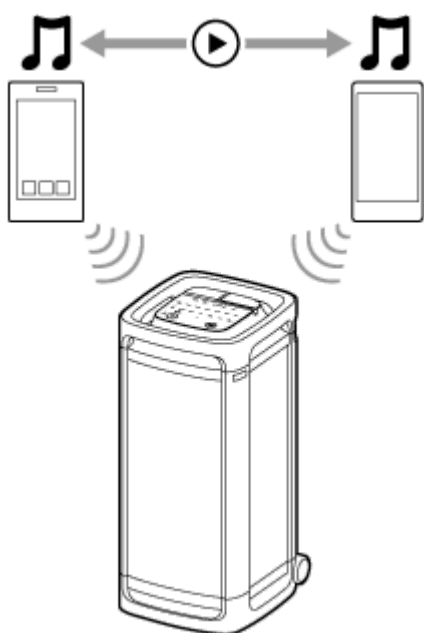

Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami przez połączenie BLUETOOTH


1 Połącz głośnik z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH.

Szczegółowe informacje na temat procedury połączenia BLUETOOTH - zobacz jeden z poniższych tematów odpowiednio dla używanego urządzenia.

- [Łatwe podłączanie urządzeń BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH z użyciem aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Utrzymując połączenie głośnika z pierwszym urządzeniem BLUETOOTH, dotknij i przytrzymaj (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy.


Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Pairing (Parowanie)) i wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie podwójnie migać (tryb parowania).



3 Wyszukaj głośnik na drugim urządzeniu BLUETOOTH.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić stale.

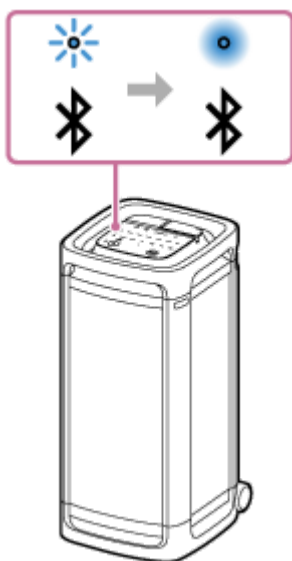

Zmiana urządzeń BLUETOOTH w połączeniu wielopunktowym

Utrzymując połączenie głośnika z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym, możesz spróbować połączyć kolejne urządzenie przez połączenie BLUETOOTH.

Kiedy używasz głośnika i trzeciego urządzenia w celu nawiązania połączenia BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH z jednym z 2 urządzeń używanych poprzednio do odtwarzania muzyki zostanie zachowane, a połączenie BLUETOOTH z drugim urządzeniem zostanie rozłączone. Następnie zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH pomiędzy głośnikiem a trzecim urządzeniem.

Odtwarzanie muzyki, gdy głośnik jest połączony z 2 urządzeniami w połączeniu wielopunktowym

- Kiedy używasz głośnika do odtwarzania muzyki, odtwarzanie muzyki rozpocznie się na tym urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, które było poprzednio używane do odtwarzania.

- Aby odtwarzać muzykę na drugim urządzeniu w połączeniu wielopunktowym, użyj drugiego urządzenia, aby włączyć odtwarzanie muzyki.
W zależności od sytuacji po włączeniu odtwarzania za pomocą drugiego urządzenia możesz nadal słyszeć z głośnika muzykę odtwarzaną z tego samego (pierwszego) urządzenia. W takim przypadku wyłącz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu. Następnie możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia.

Wskazówka

- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest aktywna na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało poprzednio połączone z głośnikiem, głośnik zostanie po włączeniu ponownie połączony z tym urządzeniem.
- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” można między innymi nawiązywać/kończyć połączenia BLUETOOTH i usuwać parowanie urządzeń BLUETOOTH.

Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z funkcji połączenia wielopunktowego.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH korzystanie z funkcji połączenia wielopunktowego może nie być możliwe.
- Nie można wyłączyć połączenia wielopunktowego.

Powiązany temat

- [Łatwe podłączanie urządzeń BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH z użyciem aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Słuchanie dźwięku z telewizora (z użyciem funkcji TV Sound Booster)

Unikalna funkcja Sony „TV Sound Booster” pozwala ci cieszyć się udoskonalonym dźwiękiem treści audiowizualnych, takich jak nagrania występów na żywo lub filmy. Dzięki rozprzestrzenianym się wokół głębokim basom i realistycznym dźwiękom wysokotonowym możesz doświadczyć prawdziwego przeżycia audiowizualnego i poczuć się jak na występie na żywo.


Funkcję TV Sound Booster możesz konfigurować za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Pamiętaj, aby zainstalować wcześniej aplikację „Sony | Sound Connect” na swoim urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon.

1 Podłącz głośnik do telewizora.

Szczegółowe informacje - patrz [Podłączanie głośnika do telewizora](#).

2 Włącz głośnik.

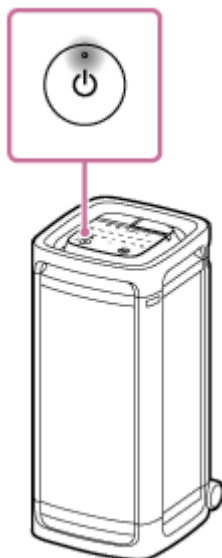


3 Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect” na smartfonie.

4 Upewnij się, że opcja [TV Sound Booster] jest włączona.

5 Wykonuj operacje na telewizorze za pomocą pilota zdalnego sterowania dołączonego do telewizora.

Przeglądaj/odtwarzaj zawartość. Ustaw głośność telewizora zgodnie z własnymi preferencjami.

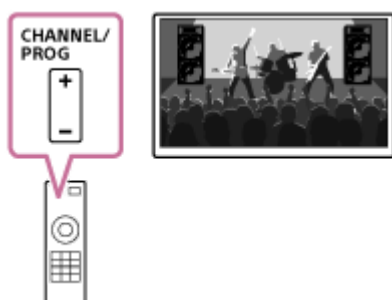

6 Ustaw głośność dźwięku głośnika za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

7 Ustaw synchronizację między dźwiękiem telewizora a dźwiękiem głośnika.

W aplikacji „Sony | Sound Connect” wybierz [Adjust synchronization with TV audio] i ustaw optymalną długość czasu regulacji opóźnienia.

Uwaga

- Jeśli kalibracja synchronizacji za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” nie rozwiąże problemu z opóźnieniem dźwięku między telewizorem a głośnikiem, patrz [Rozwiązywanie problemów](#).
- Kiedy funkcja TV Sound Booster jest włączona, 4 komponenty głośnika (2 głośniki wysokotonowe i 2 głośniki średnionowe) z przodu głośnika są wyłączone, aby zoptymalizować dźwięk wysyłany dla łączonego użycia z podłączonym telewizorem.
- Regulacja ustawień funkcji TV Sound Booster za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” automatycznie przełącza głośnik w tryb OPTICAL IN.
Jeśli OPTICAL IN na głośniku miga, format sygnałów wyjściowych z urządzenia podłączonego do złącza OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio) nie jest zgodny. W takim przypadku sprawdź instrukcję obsługi dołączonej do używanego urządzenia.
- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładki.

Wskazówka

- Zamiast używać aplikacji „Sony | Sound Connect”, możesz użyć panelu dotykowego na głośniku, aby włączyć/wyłączyć funkcję TV Sound Booster lub wyregulować głośność dźwięku. Stuknij TV SOUND BOOSTER lub +/- (głośność) na głośniku.
- Kiedy niskie tony wydają się za mocne lub za słabe, wyreguluj głośność dźwięku głośnika.
- Kiedy ludzki głos, na przykład śpiew lub mowa, jest trudny do zrozumienia, wyreguluj głośność telewizora.

Powiązany temat


- [Podłączanie głośnika do telewizora](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)

Słuchanie dźwięku z telewizora (bez użycia funkcji TV Sound Booster)

1 Podłącz głośnik do telewizora.

Szczegółowe informacje - patrz [Podłączanie głośnika do telewizora](#).

2 Włącz głośnik.

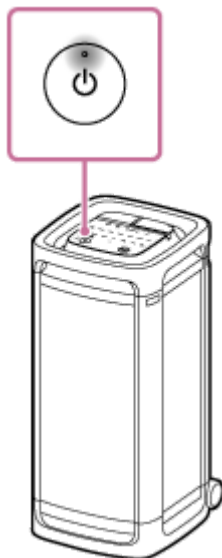


3 Stuknij OPTICAL IN na głośniku.

4 Wykonuj operacje na telewizorze za pomocą pilota zdalnego sterowania dołączonego do telewizora.

Przeglądaj/odtwarzaj zawartość.

5 Stuknij -/+ (głośność) na głośniku, aby ustawić głośność.

Po stuknięciu w -/+ (głośność) na głośniku w celu ustawienia głośności wskaźnik  (zasilanie) na głośniku mignie raz albo 3 razy.

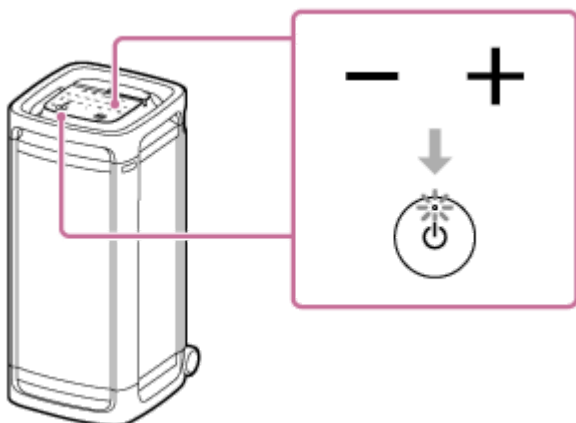

Uwaga

- Aby wysłać dźwięk z telewizora w trybie OPTICAL IN bez użycia funkcji TV Sound Booster, wyłącz głośność dźwięku na telewizorze.
- Jeśli OPTICAL IN na głośniku miga, format sygnałów wyjściowych z urządzenia podłączonego do złącza OPTICAL IN (optyczny cyfrowy sygnał wejściowy audio) nie jest zgodny. W takim przypadku sprawdź instrukcję obsługi dołączonej do używanego urządzenia.
- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładki.

Wskazówka

- Jeśli dźwięk jest wysyłany zarówno z głośnika, jak i z telewizora, wyłącz głośność dźwięku telewizora.
- Głośność dźwięku głośnika można też regulować za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Powiązany temat

- [Podłączanie głośnika do telewizora](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)


Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Słuchanie muzyki z urządzenia USB

Głośnik obsługuje następujące formaty plików audio:

- MP3: rozszerzenie pliku [.mp3]
- WMA: rozszerzenie pliku [.wma]
- WAV: rozszerzenie pliku [.wav]

1 Podłącz urządzenie USB do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) na głośniku.

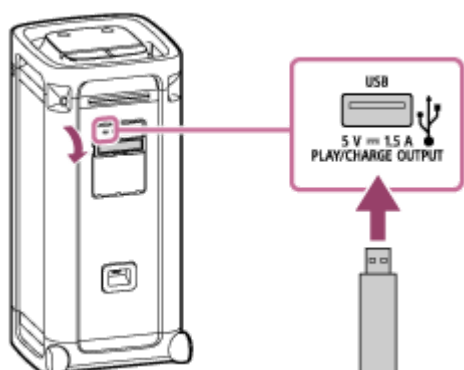

2 Stuknij USB na głośniku.

3 Stuknij ►II (odtwarzanie) na głośniku, aby rozpocząć odtwarzanie.

Możesz używać aplikacji „Sony | Sound Connect” do obsługi odtwarzania lub łatwego wybierania muzyki z listy utworów na urządzeniu USB.

Za pomocą ►II (odtwarzanie) na głośniku możesz wykonać również poniższe operacje.

- Wstrzymanie odtwarzania
Podczas odtwarzania stuknij ►II (odtwarzanie) na głośniku. Aby wznowić odtwarzanie, stuknij to miejsce jeszcze raz.
- Przeskakiwanie do następnego utworu
Podczas odtwarzania dwukrotnie szybko stuknij ►II (odtwarzanie) na głośniku.
- Przeskakiwanie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu
Podczas odtwarzania 3 razy szybko stuknij ►II (odtwarzanie) na głośniku.

4 Stuknij -/+ (głośność) na głośniku, aby ustawić głośność.

Wskazówka

- Podczas trwającego ładowania z podłączonego urządzenia USB na głośniku miga.

Uwaga

- Kiedy używana jest funkcja Parowanie stereo lub funkcja Połączenie głośników, głośnik nie może odtwarzać muzyki z urządzenia USB podłączonego do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- Głośnik nie odtwarza plików audio na urządzeniu USB w następujących przypadkach:
 - Gdy łączna liczba plików dźwiękowych na urządzeniu USB przekracza 2 000.
 - Gdy liczba folderów na urządzeniu USB przekracza 300, włącznie z folderem „ROOT”.
Powyższe liczby różnią się, w zależności od struktury plików i folderów. Na urządzeniu USB zawierającym pliki audio nie należy zapisywać plików różnych typów ani zbędnych folderów.
- Głośnik może odtwarzać pliki audio znajdujące się w podfolderach maksymalnie do 8. poziomu.
- Foldery nie zawierające żadnych plików audio są pomijane podczas odtwarzania.
- Jeśli faktyczna zawartość pliku o obsługiwanej rozszerzeniu pliku nie jest taka jak powinna być, odtworzenie takiego pliku może spowodować emitowanie szumów przez głośnik lub usterkę głośnika.
- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładki.

Powiązany temat

- [Łączenie z urządzeniem USB](#)

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Słuchanie muzyki z urządzenia przy użyciu połączenia BLUETOOTH

Można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH i obsługiwać je za pomocą głośnika przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje wymienione profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności i obsługiwanie odtwarzania, pauzy lub przeskakiwania do początku następnego/aktualnego utworu.


Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Upewnij się wcześniej, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH i głośniku jest ustawiona na umiarkowanym poziomie, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika.
W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności na głośniku może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/wstrzymane.

1 Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić stale.

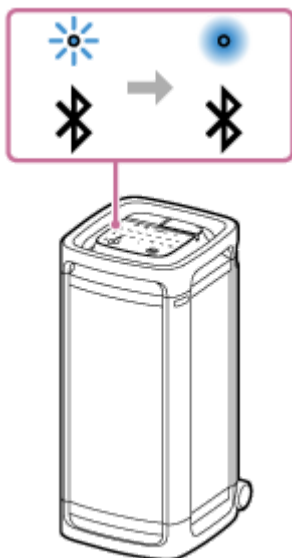

2 Jeśli głośnik jest w trybie innym niż tryb BLUETOOTH dla wyboru źródła audio, stuknij (BLUETOOTH) na głośniku.

Uwaga


- Nawet po nawiązaniu połączenia z urządzeniem BLUETOOTH, dźwięk z podłączonego urządzenia BLUETOOTH nie jest słyszany z głośnika, jeśli głośnik nie znajduje się w trybie BLUETOOTH.

3 Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

4 Ustaw głośność, stukając -/+ (głośność) na głośniku lub używając urządzenia BLUETOOTH.

Stuknięcie w -/+ (głośność) na głośniku spowoduje, że wskaźnik  (zasilanie) na głośniku i lampki na uchwycie migną jeden raz lub 3 razy na biało. Wskaźnik  (zasilanie) na głośniku miga również podczas regulacji głośności na urządzeniu BLUETOOTH.

Dla szybkiego ustawienia dotknij i przytrzymaj -/+ (głośność) na głośniku.

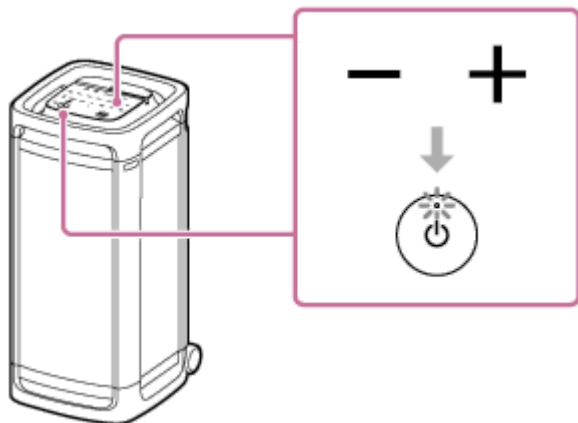

Podczas odtwarzania możesz używać  (odtwarzanie) na głośniku do wykonywania poniższych operacji.

Wstrzymanie

Stuknij  (odtwarzanie) na głośniku podczas odtwarzania, aby wstrzymać odtwarzanie. Stuknij go ponownie, aby anulować wstrzymanie.


Przeskakiwanie do początku następnego utworu

Szybko dwukrotnie stuknij  (odtwarzanie) na głośniku podczas odtwarzania.

Przeskakiwanie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu *

Szybko 3 razy stuknij  (odtwarzanie) na głośniku podczas odtwarzania.

* Operacje różnią się w zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH.

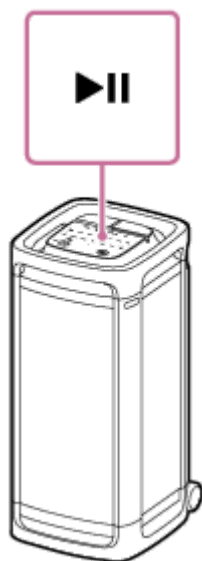

Wskazówka

- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilającego, wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet wtedy, gdy z głośnika odtwarzana jest muzyka. W zależności od sposobu użytkowania głośnika

pełne naładowanie może jednak długo potrwać. Jeśli głośnik ma być używany podczas ładowania akumulatora, zmniejsz głośność lub wyłącz głośnik i zaczekaj, aż akumulator naładuje się do pełna przed użyciem głośnika.

- Głośnik obsługuje ochronę treści przy użyciu metody SCMS-T. Możesz słuchać przez głośnik muzyki (lub dźwięku) ze smartfona lub telefonu komórkowego, który obsługuje metodę SCMS-T.
- Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik 🔊 (zasilanie) zamiga 3 razy.
- Każde naciśnięcie –/+ (głośność) na głośniku powoduje zmianę liczby lampek włączanych na uchwycie.
- Po dotknięciu i przytrzymaniu ▶|| (odtwarzanie) na głośniku przez około 5 sekund głośnik zacznie odtwarzać muzykę zapisaną do celów demonstracyjnych. Aby wyłączyć tę funkcję, stuknij ▶|| (odtwarzanie) na głośniku jeszcze raz.

Uwaga

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może nie reagować na operacje wykonywane na głośniku prawidłowo.
- Podczas użytkowania urządzenia w miejscu o wysokiej temperaturze, głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.
- Kiedy wbudowany akumulator się wyczerpuje, głośność maksymalna głośnika może się zmniejszyć.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub zmiana ustawień dźwięku wyjściowego na podłączonym urządzeniu.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH wskaźnik 🔊 (zasilanie) na głośniku może nie migać, nawet jeśli głośność będzie regulowana na urządzeniu BLUETOOTH.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, warunków komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Przerywanie połączenie BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH (kodek)

Dla jakości połączenia BLUETOOTH na głośniku dostępne są opcje „Priorytet jakości dźwięku” i „Priorytet stabilności połączenia”. Opcja „Priorytet jakości dźwięku” zapewnia zgodność nie tylko z trybem SBC, ale również z trybem AAC i LDAC, w celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku podczas odtwarzania muzyki, natomiast opcja „Priorytet stabilności połączenia” umożliwia odtwarzanie muzyki przy użyciu bardziej stabilnych połączeń BLUETOOTH. W momencie zakupu wybrana jest opcja „Priorytet jakości dźwięku”.

- Priorytet jakości dźwięku (ustawienie domyślne): Optymalny kodek jest automatycznie wybierany z opcji AAC, LDAC i SBC.
- Priorytet stabilności połączenia: wybrana jest opcja SBC.

1 Włącz głośnik.


Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie migać* na niebiesko.

* Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie BLUETOOTH, które było wcześniej podłączone do głośnika, głośnik może zostać automatycznie połączony z tym urządzeniem. W takim przypadku wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zaświeci się na niebiesko.

2 Zmień jakość połączenia BLUETOOTH.

Podczas obsługi głośnika

- Dotknij i przytrzymaj jednocześnie  (odtwarzanie) i  (BLUETOOTH) na głośniku przez około 2 sekundy. Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet stabilności połączenia”, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zamiga 3 razy na białą.
- Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet jakości dźwięku”, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku mignie dwa razy na białą.
- Jeśli głośnik jest połączony z urządzeniami BLUETOOTH, wszystkie połączenia zostaną automatycznie rozłączone i ponownie nawiązane i zostanie zastosowana wybrana opcja.

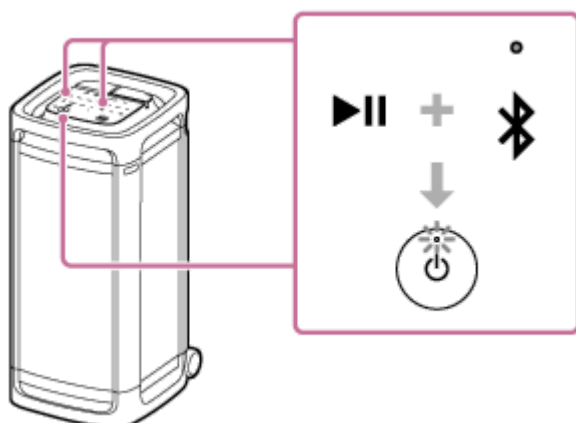

W przypadku korzystania z aplikacji „Sony | Sound Connect”

- Uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.
- Wybierz preferowany kodek za pomocą opcji [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] lub [Prioritize Stable Connection].

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników kodek automatycznie przełącza się na SBC.

Uwaga

- Kiedy wybrana jest opcja „Priorytet jakości dźwięku”, mogą być słyszalne szумы lub zakłócenia dźwięku, w zależności od urządzenia BLUETOOTH i warunków otoczenia. W takim przypadku zmień jakość połączenia BLUETOOTH na opcję „Priorytet stabilności połączenia”.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Obsługiwane kodeki](#)
- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Obsługiwane kodeki

Kodek to algorytm kodowania dźwięku używany do bezprzewodowego przesyłania dźwięku za pomocą połączeń BLUETOOTH.

Głośnik obsługuje następujące 3 kodeki do odtwarzania muzyki za pomocą połączenia A2DP: SBC, AAC i LDAC™.

- SBC

Jest to skrót od Subband Codec.

SBC to standardowa technologia kodowania dźwięku używana przez urządzenia BLUETOOTH.

- AAC

Jest to skrót od Advanced Audio Coding.

Technologia AAC jest stosowana głównie w produktach Apple, takich jak iPhone, które mogą dostarczać wyższą jakość dźwięku w porównaniu do technologii SBC.

- LDAC

LDAC jest techniką kodowania dźwięku opracowaną przez firmę Sony, która umożliwia przesyłanie treści High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet za pomocą połączenia BLUETOOTH.

W odróżnieniu od innych technik kodowania zgodnych z BLUETOOTH, takich jak SBC, technika ta nie wymaga konwersji degradującej jakość treści High-Resolution Audio^{*1}.

Pozwala na przesłanie bezprzewodową siecią BLUETOOTH około trzykrotnie więcej danych^{*2} niż wspomniane inne technologie, oferując niepowtarzalną jakość dźwięku, wydajne kodowanie i zoptymalizowaną organizację pakietów danych.

^{*1} Z wyłączeniem plików w formacie DSD.

^{*2} W porównaniu do SBC, gdy wybrano prędkość transmisji 990 kbps (96/48 kHz) lub 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Kiedy muzyka w jednym z powyższych kodeków jest przesyłana z podłączonego urządzenia, głośnik przełącza się na ten kodek automatycznie i odtwarza muzykę.

Jeśli podłączone urządzenie obsługuje kodek o wyższej jakości dźwięku niż SBC, może być konieczna wcześniejsza konfiguracja urządzenia, aby móc słuchać muzyki z pożądanym kodekiem wybranym spośród obsługiwanych kodeków. Sprawdź instrukcje dotyczące ustawiania kodeków w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Powiązany temat

- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Przerywanie połączenie BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie rozłączone, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz głośnik.

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo wyłączenie jednego głośnika spowoduje automatyczne wyłączenie drugiego głośnika. Połączenie BLUETOOTH między systemami zostanie przerwane.
- Kiedy zakończysz odtwarzanie muzyki, połączenie BLUETOOTH może zostać automatycznie przerwane, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania \(oszczędzanie energii\)](#)
- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)


Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH

Kiedy funkcja BLUETOOTH głośnika jest ustawiona na włączoną, z głośnikiem można połączyć się ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.

W momencie zakupu te ustawienia są włączone.

1 Dotknij i przytrzymaj – (głośność) i (BLUETOOTH) na głośniku przez około 5 sekund.

Wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zgaśnie i funkcja BLUETOOTH zostanie ustawiona na wyłączoną.

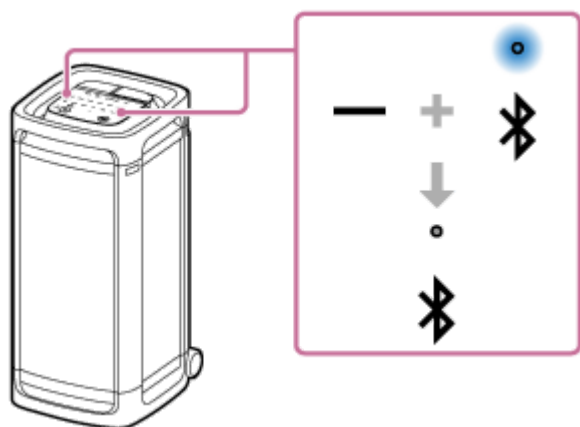

Po ponownym dotknięciu i przytrzymaniu jednocześnie – (głośność) i  (BLUETOOTH) na głośniku przez około 5 sekund wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku zacznie świecić i funkcja BLUETOOTH zostanie włączona.

Wskazówka

- W przypadku urządzenia połączanego wcześniej za pomocą połączenia BLUETOOTH głośnik zostanie ponownie podłączony, gdy jego funkcja BLUETOOTH zostanie włączona, o ile funkcja BLUETOOTH danego urządzenia pozostanie włączona.

Uwaga

- Kiedy funkcja BLUETOOTH jest wyłączona, nie można wykonywać następujących operacji:
 - Parowanie i/lub łączenie z urządzeniem BLUETOOTH.
 - Użyj aplikacji „Sony | Sound Connect”.

Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp. przez połączenie przewodowe


Możesz słuchać muzyki z przenośnego urządzenia audio lub podobnego urządzenia przez głośnik, podłączając to urządzenie za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).

Uwaga

- Przed nawiązaniem połączenia między głośnikiem a przenośnym urządzeniem audio zmniejsz głośność głośnika i urządzenia, aby uniknąć nagłego wybuchu dźwięku z głośnika.

1 Podłącz urządzenie do gniazda AUDIO IN na głośniku za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).

Użyj do podłączenia kabla audio z wtykiem mini stereo (bez oporu) * na obu końcach.

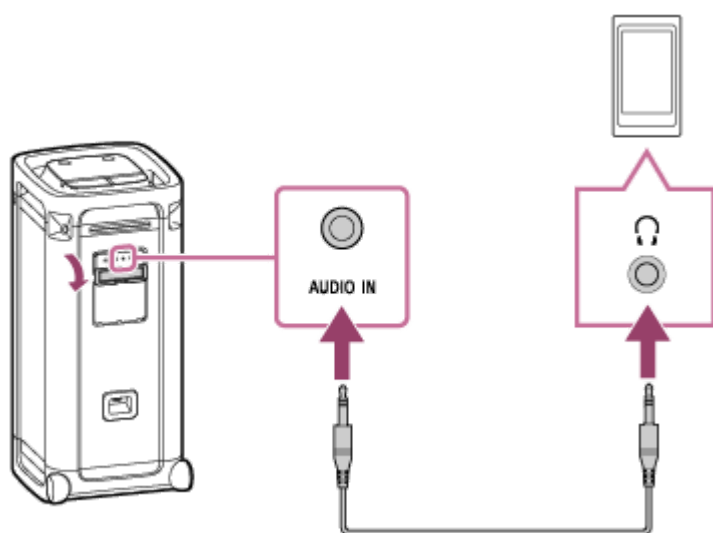

* Jeśli używasz kabla audio (z wtykami stereo mini) o dużej rezystancji, głośność może być niższa. Dlatego najlepiej używać kabla (z wtykami stereo mini) bez oporu.

2 Włącz głośnik.

Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić na biało.




- 3 Stuknij AUDIO IN na głośniku.
- 4 Włącz i rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.
- 5 Ustaw głośność na podłączonym urządzeniu na umiarkowanym poziomie.

Jeśli głośność jest regulowana poprzez operacje wykonywane na podłączonym przenośnym urządzeniu audio, wskaźnik  (zasilanie) na głośniku i lampki na uchwycie nie będą migać.

- 6 Stuknij **-/+ (głośność)** na głośniku, aby ustawić głośność.

Stuknięcie w **-/+ (głośność)** na głośniku spowoduje, że wskaźnik  (zasilanie) na głośniku i lampki na uchwycie migną jeden raz lub 3 razy na białą.

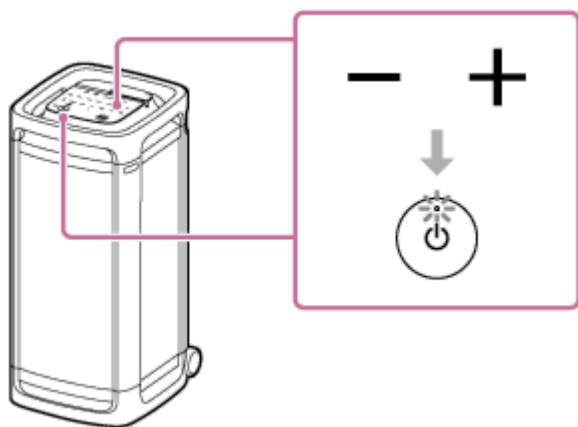

Wskazówka

- Jeśli nie słyhać dźwięku, zwiększ głośność na podłączonym urządzeniu.

Uwaga

- Kiedy używana jest funkcja Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, głośnik nie może odtwarzać muzyki z urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN przy pomocy kabla audio.
- Kiedy do gniazda AUDIO IN jest podłączone przenośne urządzenie audio i trwa odtwarzanie muzyki, nie można wykonywać na głośniku operacji takich jak wstrzymanie odtwarzania, przeskakiwanie do początku następnego utworu i przeskakiwanie do początku obecnego utworu.
- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładki.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9


Zmienianie efektów dźwiękowych

Możesz zmieniać efekty dźwiękowe na głośniku.

Śłuchanie dźwięku ze wzmocnionym i głębokim basem (przycisk ULT)

Wykonaj jedną z poniższych procedur w celu skonfigurowania ustawienia. W momencie zakupu ustawienie ULT POWER SOUND jest włączone.

- Naciśnij przycisk ULT na głośniku.
Każde naciśnięcie przycisku ULT powoduje przełączanie ustawienia między ULT1, ULT2 i wyłączeniem.
Po każdej zmianie ustawienia głośnik emituje dźwięk powiadomienia, a przycisk ULT zaczyna świecić lub gaśnie.

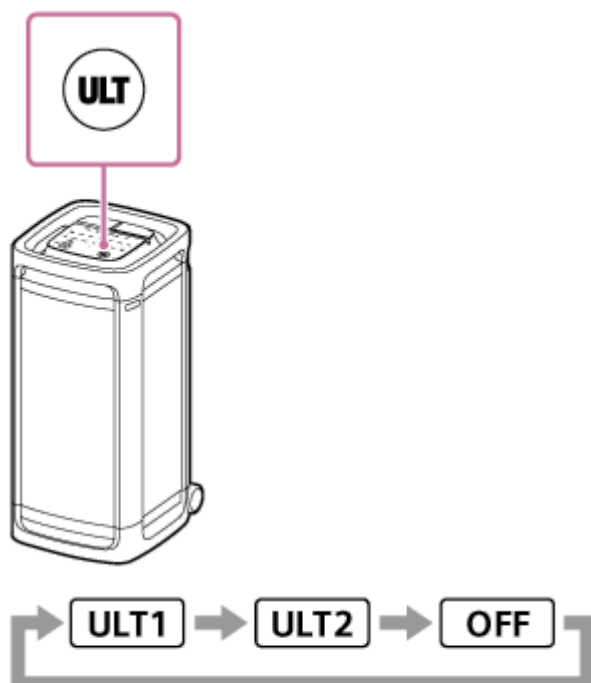

ULT1: Wzmacnia głęboki bas.

ULT2: Podkreśla wrażenie mocy dźwięku.

Wyłączone: Wyłącza ustawienie ULT POWER SOUND.

- Użyj aplikacji „Sony | Sound Connect”.
W aplikacji „Sony | Sound Connect” stuknij [Sound Effect], po czym wybierz [Off], [ULT1] lub [ULT2].

Wskazówka

- Za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect” możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk powiadomienia emitowany podczas naciskania przycisku ULT.

Regulacja korektora dźwięku według własnych preferencji (CUSTOM)

W aplikacji „Sony | Sound Connect” stuknij [Sound Effect], po czym wybierz [CUSTOM].

Dotknij [CUSTOM EQ], a następnie wyreguluj ustawienie korektora dźwięku odpowiednio do swoich preferencji.

Uwaga

- Nie możesz używać trybu CUSTOM, jeśli funkcja TV Sound Booster jest włączona.

Automatyczna regulacja w celu uzyskania optymalnego dźwięku w zależności od otoczenia (optymalizacja pola dźwiękowego)

Firmowa technologia wykrywania z użyciem mikrofonów wykrywa szумы wokół głośnika podczas odtwarzania muzyki w celu automatycznej regulacji i optymalizacji dźwięku. W momencie zakupu optymalizacja pola dźwiękowego jest włączona.

Aby zmienić ustawienie optymalizacji pola dźwiękowego

W aplikacji „Sony | Sound Connect” zmień ustawienie [Sound Field Optimization].

Uwaga

- W niektórych przypadkach szумы otoczenia mogą uniemożliwiać optymalizację dźwięku.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników, optymalizacja pola dźwiękowego jest wyłączona.
- Kiedy włączone są efekty dźwiękowe, takie jak ULT POWER SOUND, opcja zasilania STAMINA wyłącza się automatycznie.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Parowanie stereo)

Do korzystania z funkcji Parowanie stereo wymagane są 2 głośniki ULT TOWER 9. Po połączeniu 2 głośników przez połączenie BLUETOOTH można uzyskać znacznie dynamiczniejszy dźwięk.

Jeden głośnik podłączony przez jedno połączenie BLUETOOTH odtwarza dźwięk z lewego kanału (po lewej stronie), a drugi głośnik podłączony przez drugie połączenie BLUETOOTH odtwarza dźwięk z prawego kanału (po prawej stronie), aby zapewnić odtwarzanie dźwięku stereofonicznego.

Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:


- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony dla funkcji.
- Podczas konfigurowania głośników dla funkcji Parowanie stereo upewnij się, że 2 głośniki, które mają być podłączone dla funkcji, znajdują się w odległości do 1 m (3,2 stopy) od siebie. Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli trwa odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania muzyki dopilnuj, aby wszystkie urządzenia, które mają zostać podłączone dla funkcji, znajdowały się w odległości do 30 m (98,4 stopy) w linii bezpośredniej bez przeszkód.
Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:
 - Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, taka jak osoba, metal lub ściana.
 - W pobliżu głośnika używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
 - W pobliżu głośnika używana jest kuchenka mikrofalowa.
 - W pobliżu głośnika używane jest urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

1 Włącz oba głośniki.

Wskaźnik  (zasilanie) na głośniku zacznie świecić.

Wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku miga powoli.


Jeśli urządzenie BLUETOOTH podłączone wcześniej znajdzie się w pobliżu, głośnik może połączyć się z nim automatycznie, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku może zacząć świecić. W takim przypadku wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH lub wyłącz urządzenie BLUETOOTH.

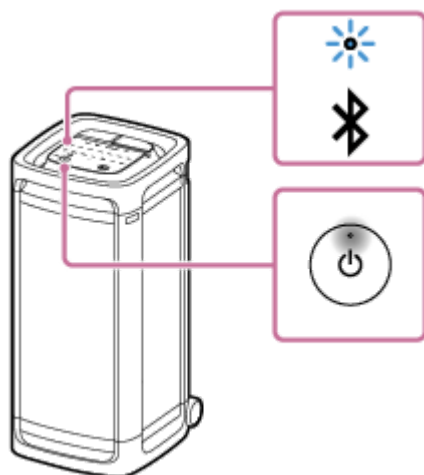

Kiedy głośnik nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku będzie podwójnie migać na niebiesko.


2 Stuknij STEREO PAIR na jednym z głośników.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskaźnik  (BLUETOOTH) oraz wskaźnik STEREO PAIR na głośniku zaczną migać powoli. Przed upływem około 5 sekund ponownie usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika i wskaźnik STEREO PAIR na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

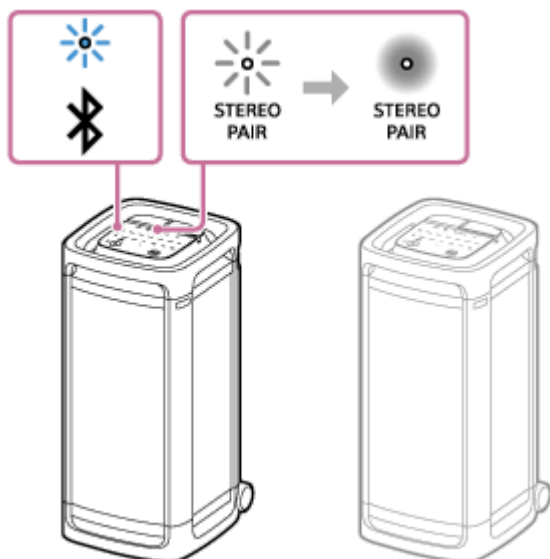


3 Stuknij STEREO PAIR na drugim głośniku.

Usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskaźnik  (BLUETOOTH) oraz wskaźnik STEREO PAIR na głośniku zaczną migać powoli.

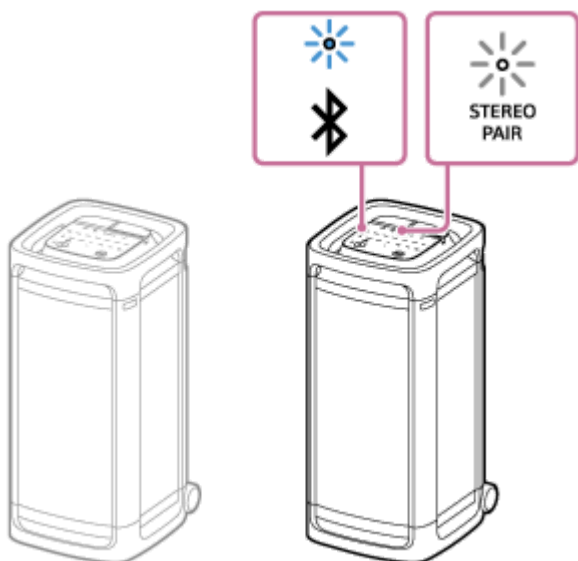

4 Sprawdź stan wskaźników na obu głośnikach.

Kiedy głośniki są połączone za pomocą funkcji Parowanie stereo, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (Left/Right (Lewy/Prawy)), a następnie wskaźniki STEREO PAIR na obu głośnikach zaczną świecić światłem stałym, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na drugim głośniku zgaśnie.

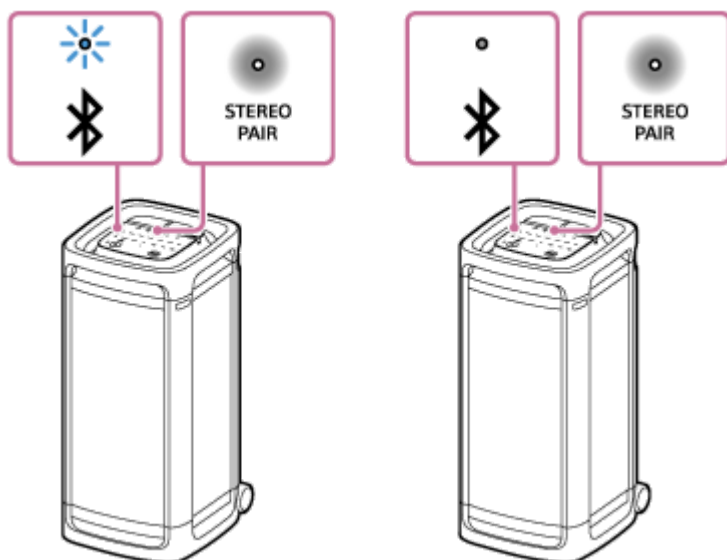


Wskazówka

- Kiedy 2 głośniki zostaną natychmiast połączone za pomocą funkcji Parowanie stereo, wskaźnik  (BLUETOOTH) i wskaźnik STEREO PAIR mogą nie migać, a zamiast tego może zacząć świecić wskaźnik STEREO PAIR.
- Skonfiguruj drugi głośnik przed upływem 1 minuty. Jeśli nie dokonasz konfiguracji przed upływem 1 minuty, ustawienia pierwszego głośnika zostaną anulowane.

5 Obsługuj głośnik, na którym miga wskaźnik (BLUETOOTH), aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

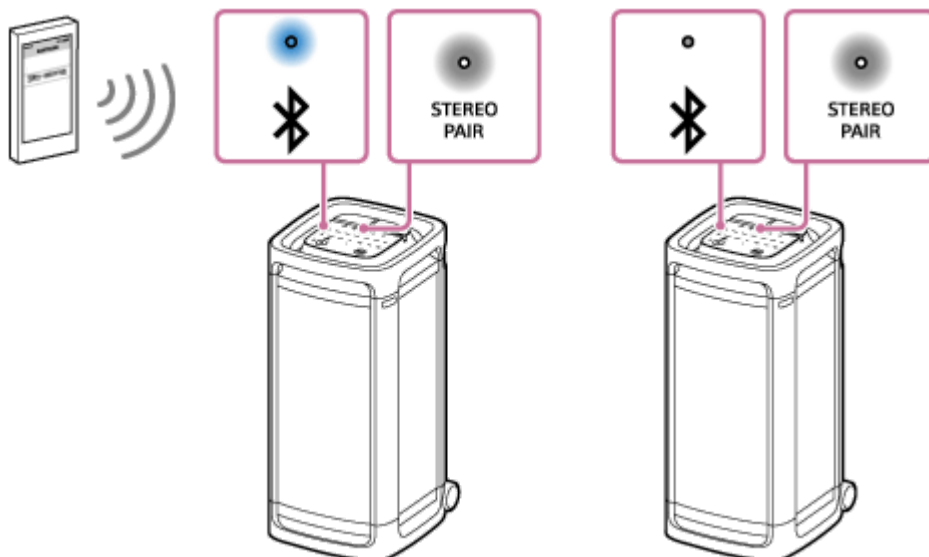

6 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw odpowiedni poziom głośności.

7 Stuknij +/- (głośność) na jednym z głośników, aby dostosować głośność.

Regulacja głośności jednego głośnika powoduje odpowiednie dostosowanie głośności drugiego głośnika. W przypadku odtwarzania stereo, głośnik, na którym wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci, jest ustawiony na lewy kanał (lewą stronę).

Aby zakończyć działanie funkcji Parowanie stereo

Stuknij STEREO PAIR na jednym z głośników.

Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik STEREO PAIR na głośniku zgaśnie.

Wskazówka

- Jeżeli dowolne inne urządzenie BLUETOOTH, na przykład myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, jest podłączone do urządzenia BLUETOOTH, które jest podłączone z głośnikiem, dźwięk może być zniekształcony lub z głośnika mogą wydobywać się zakłócenia. W takim przypadku trzeba zakończyć połączenie BLUETOOTH między urządzeniem BLUETOOTH i innym urządzeniem BLUETOOTH.
- Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo kodek automatycznie zmienia się na SBC.
- Wyłączenie głośników nie powoduje wyłączenia funkcji Parowanie stereo. Kiedy jeden z głośników zostanie ponownie włączony, będzie próbował nawiązać połączenie dla funkcji Parowanie stereo. Aby użyć funkcji Parowanie stereo, włącz drugi głośnik przed upływem 1 minuty. Kiedy funkcja gotowości BLUETOOTH jest włączona* na obu głośnikach, włączenie jednego z głośników automatycznie powoduje włączenie drugiego głośnika i nawiązanie połączenia między głośnikami dla funkcji Parowanie stereo.

* Funkcja gotowości BLUETOOTH włącza się tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą załączonego przewodu zasilającego.

Uwaga

- Po ponownym uruchomieniu lub przywróceniu domyślnych ustawień jednego z głośników, gdy funkcja Parowanie stereo jest włączona, koniecznie stuknij STEREO PAIR na drugim głośniku, aby wyłączyć funkcję Parowanie stereo. Jeśli będziesz dalej korzystać z głośnika bez wyłączenia funkcji Parowanie stereo, pojawi się problem, np. niepowodzenie nawiązania połączenia BLUETOOTH lub przerywanie dźwięku.
- Kiedy funkcja Parowanie stereo jest włączona, wszelkie próby uruchomienia drugiego głośnika za pomocą podłączonego urządzenia BLUETOOTH zakończą się niepowodzeniem.

Powiązany temat

- [Korzystanie z funkcji gotowości BLUETOOTH \(automatyczne włączanie\)](#)
- [Jak zapewnić aktualność oprogramowania \(w celu wygodnego korzystania z głośnika\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników (funkcja Połączenie głośników)

Możesz połączyć wiele głośników (do 100 głośników) zgodnych z funkcją Połączenie głośników poprzez połączenie BLUETOOTH i cieszyć się odtwarzaniem muzyki.

Urządzenia zgodne z funkcją Bezprzewodowe połączenie głośników nie są stosowane do połączenia.

Aby uzyskać informacje na temat urządzeń zgodnych z funkcją Połączenie głośników, skorzystaj z następującego adresu URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Przed użyciem głośnika upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:

- Podczas konfigurowania głośników dla funkcji Połączenie głośników upewnij się, że wszystkie głośniki, które mają być podłączone dla funkcji, znajdują się w promieniu 1 m (3,2 stopy) od siebie. Zatrzymaj odtwarzanie muzyki, jeśli trwa odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania muzyki dopilnuj, aby wszystkie urządzenia, które mają zostać podłączone dla funkcji, znajdowały się w odległości do 30 m (98,4 stopy) w linii bezpośredniej bez przeszkód.
Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:
 - Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, taka jak osoba, metal lub ściana.
 - W pobliżu głośnika używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
 - W pobliżu głośnika używana jest kuchenka mikrofalowa.
 - W pobliżu głośnika używane jest urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.


Wskazówka

- Zaktualizuj zainstalowane oprogramowanie do najnowszej wersji na każdym głośniku, który ma być podłączony za pomocą funkcji Połączenie głośników.
- Głośników wymagających aplikacji „Sony | Music Center” do korzystania z funkcji Połączenie głośników nie można podłączać do ULT TOWER 9 za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”. Aby nawiązać połączenie, zaktualizuj oprogramowanie głośników do najnowszej wersji, co pozwoli na łączenie z ULT TOWER 9 za pomocą przycisków na głośniku. Szczegółowe informacje zawiera Przewodnik pomocniczy.

1 Ustaw pierwszy głośnik.


Poniższa operacja jest przykładowym ustawieniem ULT TOWER 9 jako pierwszego głośnika. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do używanego urządzenia, aby skonfigurować inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników.

- Naciśnij przycisk  (zasilania) na głośniku.
Wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku miga powoli.
Jeśli urządzenie BLUETOOTH podłączone wcześniej znajdzie się w pobliżu, głośnik może połączyć się z nim automatycznie, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku może zacząć świecić.
Kiedy głośnik nie ma żadnych informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie, wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku miga podwójnie na niebiesko.
- Podłącz urządzenie BLUETOOTH do głośnika przez połączenie BLUETOOTH.
Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika powiadomienie dźwiękowe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

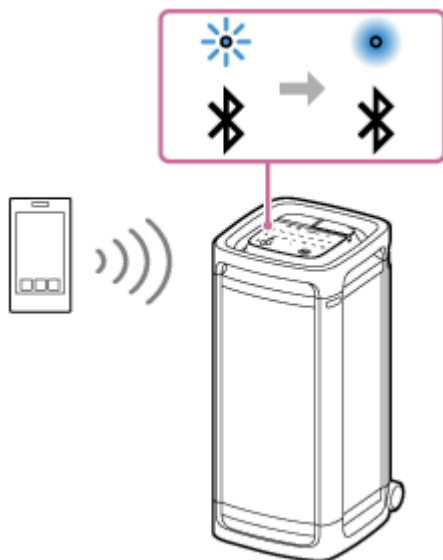

- Stuknij CONNECT na głośniku.

Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) i wskaźnik CONNECT na głośniku zaczną powoli migać. Przed upływem około 5 sekund ponownie usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika i wskaźnik CONNECT na głośniku przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym. Podczas nawiązywania połączenia dla funkcji Połączenie głośników wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku przestaje świecić i zaczyna migać.

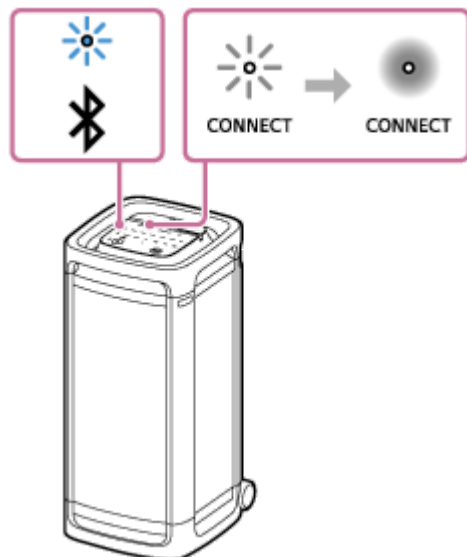


2 Podłącz drugi głośnik.

Poniższa operacja jest przykładowym podłączeniem ULT TOWER 9 jako drugiego głośnika. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do używanego urządzenia, aby podłączyć inne urządzenia zgodne z funkcją Połączenie głośników

- Naciśnij przycisk  (zasilania) na głośniku.

- Stuknij CONNECT na głośniku.

Usłyszysz z głośnika dźwięk powiadomienia, a wskaźnik  (BLUETOOTH) i wskaźnik CONNECT na głośniku będą powoli migać. Kiedy głośnik jest podłączony do pierwszego głośnika, wskaźnik  (BLUETOOTH) na głośniku wyłączy się, a wskaźnik CONNECT na głośniku przestaje migać i zaczyna świecić światłem stałym.

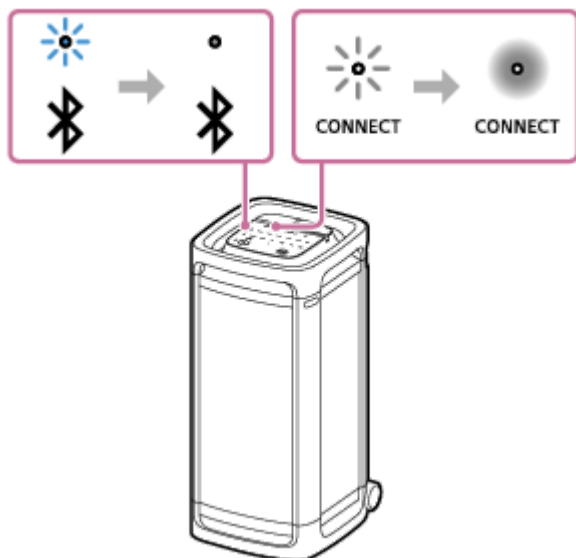

Wskazówka

- Podłącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Po 1 minucie ustawienie głośnika zostanie anulowane.


3 Podłącz trzeci lub kolejne głośniki.

Aby podłączyć dodatkowe głośniki, powtórz krok 2.

Wskazówka

- Podłączając trzeci lub następne głośniki, podłączaj je w czasie nieprzekraczającym 30 sekund od podłączenia poprzedniego głośnika. Po upływie 30 sekund nie można już podłączyć głośnika.
- Jeśli chcesz dodać kolejny głośnik po zakończeniu regulacji ustawień (po upływie co najmniej 30 sekund), stuknij CONNECT na pierwszym głośniku, po czym wykonaj krok 2.

Kiedy połączenie z funkcją Połączenie głośników zostanie nawiązane, wskaźniki CONNECT na wszystkich głośnikach będą się świecić. Następnie wskaźnik  (BLUETOOTH) na pierwszym głośniku przestanie migać i zacznie się świecić stale.

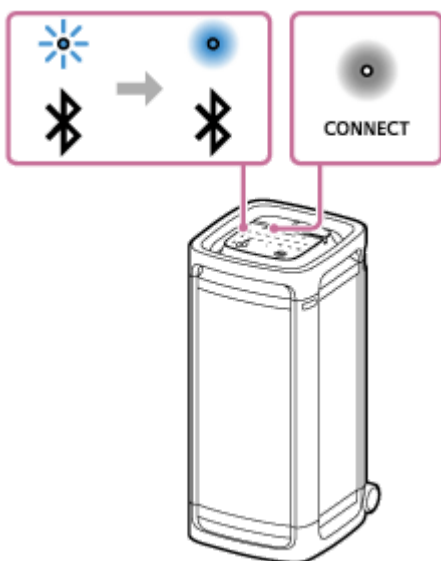

4 Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH i wyreguluj poziom głośności.

Ze wszystkich głośników odtwarzana jest ta sama muzyka.

Podczas regulacji głośności na urządzeniu BLUETOOTH lub głośniku podłączonym do urządzenia BLUETOOTH (głośnik skonfigurowany jako pierwszy), głośność wszystkich głośników jest regulowana automatycznie. Dla innych głośników (drugi lub kolejne głośniki) również możesz ustawić głośność na poszczególnych głośnikach.

Aby wyłączyć funkcję Połączenie głośników

- **Aby wyłączyć wszystkie połączenia i wyjść z funkcji Połączenie głośników**

Na głośniku ze świecącym wskaźnikiem  (BLUETOOTH) (głośniku skonfigurowanym najpierw), dotknij i przytrzymaj CONNECT, aż usłyszysz sygnał powiadomienia z głośnika i wskaźnik CONNECT na głośniku zgaśnie.

- **Aby wyłączyć tylko głośnik 1**

Na głośniku, na którym chcesz wyłączyć funkcję Połączenie głośników (głośniku skonfigurowanym jako drugi lub kolejny), dotknij i przytrzymaj CONNECT, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia z głośnika i wskaźnik CONNECT na głośniku zgaśnie.

Wskazówka

- Oświetlenie i przycisk ULT na głośniku świecą w różny sposób w zależności od modelu głośnika, który został skonfigurowany jako pierwszy głośnik.
- Podczas używania funkcji Połączenie głośników kodek automatycznie zmienia się na SBC.

Uwaga

- Gdy używana jest funkcja Połączenie głośników, dźwięk z następujących urządzeń podłączonych do głośnika nie będzie odtwarzany.
 - Urządzenie USB podłączone do portu PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
 - Urządzenie podłączone do gniazda AUDIO IN za pomocą kabla audio
 - Telewizor podłączony do złącza OPTICAL IN
- Wyłączenie funkcji Połączenie głośników nie ma wpływu na ustanowione połączenie BLUETOOTH i głośnik pozostaje w trybie BLUETOOTH.
- Podczas oglądania filmów przy użyciu funkcji Połączenie głośników może występować opóźnienie między sygnałem wideo i audio.


Powiązany temat

- [Jak zapewnić aktualność oprogramowania \(w celu wygodnego korzystania z głośnika\)](#)


Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego

Swoj głos można przesyłać przez głośnik za pomocą podłączonego mikrofonu dynamicznego z normalnym wtykiem (Φ 6,3 mm) (dostępnego w sprzedaży).

- 1 Obróć pokrętkę poziomu MIC lub pokrętkę poziomu MIC i GUITAR na głośniku w stronę MIN, aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu.

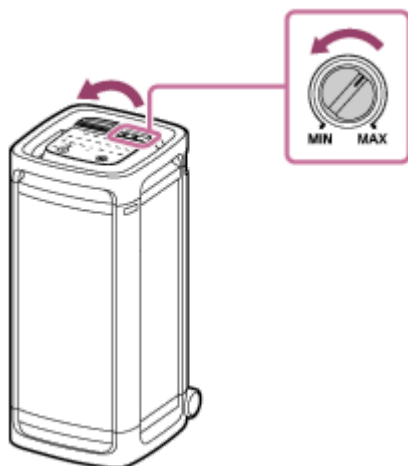

- 2 Podłącz mikrofon zewnętrzny do gniazda MIC1 lub gniazda MIC2/GUITAR na górnej powierzchni głośnika.

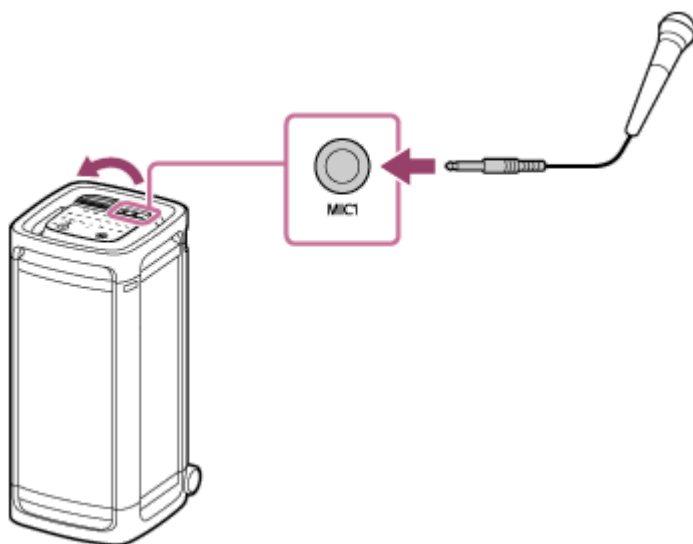

- 3 Ustaw głośność za pomocą pokrętki poziomu MIC lub pokrętki poziomu MIC i GUITAR na głośniku.
- 4 Mów lub śpiewaj do podłączonego mikrofonu.

Za pomocą KEY CONTROL lub ECHO na głośniku możesz wykonać również poniższe operacje.

Sterowanie tonacją

Możesz zmienić tonację śpiewanej piosenki.

Stuknij KEY CONTROL **b** (obniżenie)/ **#** (podwyższenie) na głośniku, aby dopasować tonację do swojego zakresu wokalnego.

Echo mikrofonu

Możesz dodać efekt echa do swojego głosu podczas śpiewania do mikrofonu.

Stuknij raz za razem ECHO na głośniku, aby dostosować efekt echa.

Uwaga


- Podczas korzystania z funkcji Połączenie głośników lub Parowanie stereo dźwięk z mikrofonu jest odtwarzany tylko przez ten głośnik, do którego jest podłączony mikrofon.
- Zbliżenie mikrofonu do głośnika może spowodować powstanie akustycznego sprzężenia zwrotnego. Gdy tak się stanie, w zależności od poziomu głośności głośnika, głośnik może wyłączyć się z powodu zadziałania funkcji ochrony produktu. W takim przypadku należy chwilę odczekać przed ponownym włączeniem głośnika.
- Jeśli do głośnika jest podłączony mikrofon lub gitara, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.
- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładki.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Słuchanie dźwięku z gitary

Po podłączeniu gitary do gniazda MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) na głośniku można słuchać dźwięku z gitary. Po podłączeniu mikrofonów (dostępnych w sprzedaży) do gniazda MIC1 (Φ 6,3 mm) na głośniku można jednocześnie grać na gitarze i śpiewać.

- 1 **Obróć pokrętkę poziomu MIC i GUITAR na głośniku w stronę MIN, aby zmniejszyć głośność gitary.**
- 2 **Podłącz gitarę do gniazda MIC2/GUITAR na górnej powierzchni głośnika za pomocą kabla instrumentalnego do podłączania gitary (dostępnego w sprzedaży).**

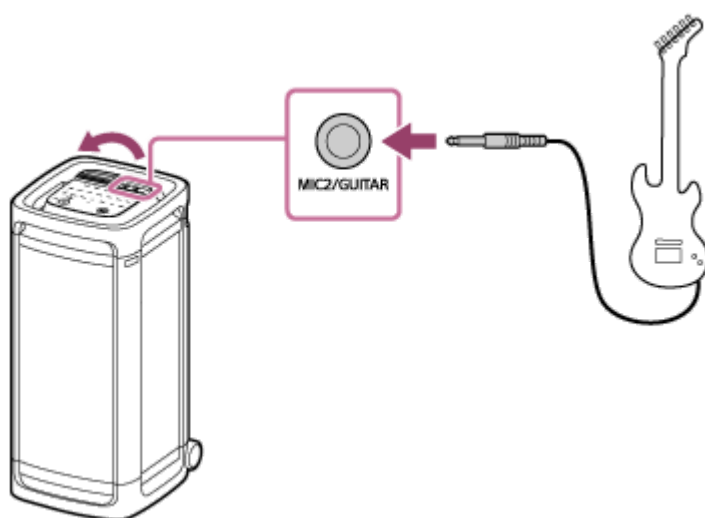

- 3 **Naciśnij przycisk GUITAR na górnej powierzchni głośnika.**
W takim przypadku wskaźnik GUITAR na głośniku zaświeci się na biało.
- 4 **Ustaw odpowiednią głośność gitary, grając na gitarze.**
Dźwięk gitary będzie wysyłany przez głośnik.

Wyjście głośnika z trybu gitary

Jeszcze raz naciśnij przycisk GUITAR na górnej powierzchni głośnika.

Uwaga

- Przed odłączeniem gitary od głośnika obróć pokrętkę poziomu MIC i GUITAR w stronę „MIN”, aby zmniejszyć głośność gitary.
- Jeśli do głośnika jest podłączony mikrofon lub gitara, funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona.
- Port, złącze i gniazda na głośniku nie są wodoodporne. Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie głośnik może zostać opryskany wodą. Po zakończeniu używania głośnika należy koniecznie dobrze założyć nakładki.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”

Kiedy smartfon, na którym zainstalowana jest aplikacja „Sony | Sound Connect”, jest połączony z głośnikiem przez BLUETOOTH, można wykonywać czynności wymienione poniżej.

Operacje, które można wykonać na głośniku za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”

- Aktualizacja oprogramowania głośnika
- Regulacja ustawień Powiadomienia i wskazówki głosowe
- Wybór ustawienia Jakość połączenia Bluetooth (Priorytet jakości dźwięku/Priorytet stabilności połączenia)
- Wyłączanie głośnika
- Włączanie/wyłączanie trybu Konserwacja akumulatora głośnika
- Włączanie/wyłączanie funkcji Tryb gotowości Bluetooth
- Regulacja ustawień funkcji Automatyczne wyłączanie zasilania
- Włączanie/wyłączanie opcji zasilania STAMINA
- Automatyczne wyłączanie podświetlenia panelu dotykowego
- Zmiana urządzeń w połączeniu wielopunktowym
- Wyświetlanie wersji oprogramowania głośnika
- Wyświetlanie stanu połączenia BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem
- Wyświetlanie kodeka używanego do połączenia BLUETOOTH
- Wyświetlanie stanu funkcji Parowanie stereo oraz funkcji Połączenie głośników
- Regulacja jakości dźwięku i ustawień funkcji Korektora dźwięku
- Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora głośnika
- Uruchamianie/wstrzymywanie odtwarzania muzyki lub przeskakiwanie do początku poprzedniego/bieżącego/następnego utworu
- Regulacja głośności odtwarzania muzyki
- Funkcja oświetlenia
- Przełączanie odtwarzania między urządzeniami podłączonymi przez BLUETOOTH, złącze OPTICAL IN, gniazdo AUDIO IN oraz port USB
- Włączanie/wyłączanie funkcji TV Sound Booster
- Łatwe parowanie
- Funkcja imprezowa (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Wskazówka

- Możliwości kontroli oferowane przez aplikację „Sony | Sound Connect” zależą od podłączonego urządzenia. Specyfikacja i projekt aplikacji mogą zmienić się bez powiadomienia.

Powiązany temat


- [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)
- [Łączenie głośnika jednocześnie z 2 urządzeniami BLUETOOTH \(połączenie wielopunktowe\)](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączenia BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”](#)
- [Jak zapewnić aktualność oprogramowania \(w celu wygodnego korzystania z głośnika\)](#)

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Instalacja aplikacji „Sony | Sound Connect”

- 1 Pobierz aplikację „Sony | Sound Connect” ze sklepu Google Play lub App Store, po czym zainstaluj ją na smartfonie.



- 2 Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Sony | Sound Connect”.

Powiązany temat

- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Uzyskiwanie informacji na temat wsparcia w aplikacji „Sony | Sound Connect”

W aplikacji „Sony | Sound Connect” możesz uzyskać dostęp do najnowszych informacji na temat wsparcia.

- 1 Wybierz [Help] na ekranie aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby otworzyć stronę wsparcia.
- 2 Wybierz żądany element.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Jak zapewnić aktualność oprogramowania (w celu wygodnego korzystania z głośnika)

Aktualizując oprogramowanie głośnika do najnowszej wersji za pomocą aplikacji „Sony | Sound Connect”, możesz korzystać z nowych funkcji oraz rozwiązywać niektóre problemy.

W celu korzystania z głośnika dopilnuj, aby oprogramowanie głośnika było zaktualizowane do najnowszej wersji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najnowszych aktualizacji oprogramowania głośnika oraz sposobu instalacji aktualizacji, odwiedź witrynę wsparcia i zapoznaj się z powiadomieniami oraz istotnymi informacjami.

Gdy opcja [Download software automatically] w aplikacji „Sony | Sound Connect” jest włączona, aktualizacje są automatycznie pobierane i przesyłane do głośnika.

Oprogramowanie głośnika można również aktualizować, stosując poniższą procedurę.

- 1 Pobierz aktualizację z serwera na smartfon, na którym zainstalowana jest aplikacja „Sony | Sound Connect”.**
- 2 Prześlij aktualizację ze smartfona do głośnika.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie głośnika, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.**

Uwaga

- Gdy do smartfona używanego do pobierania i przysyłania aktualizacji do głośnika podłączone są inne urządzenia BLUETOOTH, wszystkie urządzenia BLUETOOTH muszą pozostawać wyłączone do czasu zakończenia aktualizacji głośnika. Jeśli urządzenia podłączone do smartfona są zgodne ze standardem Bluetooth Low Energy (co obejmuje urządzenia noszone na ciele i inteligentne zegarki), aktualizacja oprogramowania głośnika może się nie powieść.
- Jeśli aktualizacja głośnika nie zakończy się prawidłowo, wykonaj poniższe czynności i spróbuj ponownie.
 - Na smartfonie zamknij wszystkie aplikacje poza aplikacją „Sony | Sound Connect”.
 - Naładuj akumulatory głośnika i swojego smartfona na tyle, aby umożliwić aktualizację.
 - Umieść głośnik i smartfon używany do pobierania i przysyłania aktualizacji do głośnika jak najbliżej siebie.
 - Umieść smartfon z dala od bezpośredniej bliskości innych bezprzewodowych sieci LAN i/lub urządzeń BLUETOOTH na czas aktualizacji.
 - Wyłącz tryb oszczędzania energii smartfona*. W zależności od wersji systemu operacyjnego, w trybie oszczędzania energii niektóre smartfony nie pozwalają na zakończenie aktualizacji.

* Nazwa trybu różni się w zależności od używanego smartfona.

Powiązany temat

- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Informacje dotyczące wskaźników

Wskaźnik CHARGE (pomarańczowy)

Nie świeci się	Ładowanie akumulatora jest zakończone.
Świeci się	Ładowanie akumulatora jest w toku.
Powoli miga	Moc wbudowanego akumulatora wynosi 10% lub mniej i akumulator musi zostać naładowany.
Miga 3 razy i wyłącza się	Jeśli wskaźnik mignie 3 razy, a następnie głośnik wyłączy się po jego włączeniu, wbudowany akumulator jest rozładowany i należy go naładować.

Uwaga

- Włączony głośnik ładuje wbudowany akumulator, o ile jest podłączony do gniazda ściennego za pomocą załączonego przewodu zasilającego.
W zależności od sposobu użytkowania głośnika pełne naładowanie może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub bardzo wysoka, głośnik przestanie ładować wbudowany akumulator ze względów bezpieczeństwa. Ładowanie może również zostać przerwane, jeśli będzie trwało zbyt długo. W takim przypadku należy zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę do temperatury roboczej wynoszącej między 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F), odłączyć i jeszcze raz podłączyć załączony przewód zasilający i ponownie pozwolić głośnikowi naładować wbudowany akumulator.
- Jeśli podczas ładowania wbudowany akumulator znajdzie się pod dużym obciążeniem, ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zmniejsz głośność lub zatrzymaj odtwarzanie.

Wskaźnik (zasilanie)



Nie świeci się	Głośnik jest wyłączony.
Świeci (na biało)	Głośnik jest włączony.
Świeci się (na pomarańczowo)	Głośnik jest wyłączony. Funkcja gotowości BLUETOOTH jest włączona.

Miga (na białe lub pomarańczowe)	- Po każdym stuknięciu –/+ (głośność) na głośniku wskaźnik miga jeden raz na białe. - Podczas używania –/+ (głośność) na głośniku przy głośności ustawionej na najniższy (0) lub najwyższy poziom (50), wskaźnik miga 3 razy na białe. - Kiedy kolor oświetlenia zostanie zmieniony za pomocą jednego z przełączników koloru oświetlenia na głośniku, wskaźnik mignie jeden raz na białe. - Kiedy aktualny kolor zostanie wybrany za pomocą przełącznika koloru oświetlenia na głośniku, wskaźnik mignie 3 razy na białe. - Kiedy ►II (odtwarzanie) i – (głośność) na głośniku zostaną dotknięte i przytrzymane jednocześnie przez około 5 sekund, gdy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest wyłączona, wskaźnik mignie 3 razy na pomarańczowe. - Kiedy ►II (odtwarzanie) i – (głośność) na głośniku zostaną dotknięte i przytrzymane jednocześnie przez około 5 sekund, gdy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest włączona, wskaźnik mignie dwa razy na pomarańczowe. - Kiedy ►II (odtwarzanie) i ✖ (BLUETOOTH) na głośniku zostaną dotknięte i przytrzymane jednocześnie przez około 2 sekundy, a dla jakości połączenia BLUETOOTH jest wybrana opcja „Priorytet stabilności połączenia”, wskaźnik mignie 3 razy na białe. - Kiedy ►II (odtwarzanie) i ✖ (BLUETOOTH) na głośniku zostaną dotknięte i przytrzymane jednocześnie przez około 2 sekundy, a dla jakości połączenia BLUETOOTH jest wybrana opcja „Priorytet jakości dźwięku”, wskaźnik mignie dwa razy na białe. - Wraz z postępem procesu aktualizacji oprogramowania zmienia się aktywność białego wskaźnika ☺ (zasilanie) (z 4 mignięć na pojedyncze mignięcie, a następnie wyłączenie[*]). - Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, biały wskaźnik ☺ (zasilanie) i niebieski wskaźnik ✖ (BLUETOOTH) migną jednocześnie 3 razy.
Miga powoli (na białe)	Aktualizacja wbudowanego oprogramowania jest w toku.
Miga podwójnie (na pomarańczowe)	Została wykryta nieprawidłowość w temperaturze wewnętrznej lub we wbudowanym akumulatorze. Wyłącz głośnik, odłącz przewód zasilający, zaczekaj chwilę i ponownie uruchom głośnik. Szczegóły - patrz Uwagi na temat ładowania .
Miga trzy razy (na pomarańczowe)	Wykryto nieprawidłowość, taką jak nieprawidłowa operacja dotykowa lub rozłączenie połączenia BLUETOOTH (błąd obwodu elektrycznego). Poczekać chwilę, po czym wykonaj kroki opisane w części Restartowanie głośnika , aby ponownie uruchomić głośnik.
Miga cztery razy (na pomarańczowe)	Aktualizacja oprogramowania głośnika nie powiodła się.

* W zależności od sytuacji można nie zobaczyć wszystkich wariantów błysnień.

Wskaźnik ✖ (BLUETOOTH) (niebieski)

Nie świeci się	Funkcja BLUETOOTH nie jest włączona w głośniku.
Świeci się	Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Miga	● Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. ● Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, niebieski wskaźnik  (BLUETOOTH) i biały wskaźnik  (zasilanie) migną jednocześnie 3 razy.
Miga podwójnie	Głośnik jest w trybie parowania. 
Powoli miga	Głośnik czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH. 

Wskazania wielobarwne (przycisk ULT)

Świeci się	Tryb dźwięku jest ustawiony na ULT1 lub ULT2.
Nie świeci się	Tryb dźwięku jest ustawiony na tryb inny niż ULT1 lub ULT2.

Wskaźnik GUITAR (biały)

Świeci się	Głośnik jest w trybie gitary.
Nie świeci się	Głośnik nie jest w trybie gitary.

Wskaźnik ECHO (biały)

Świeci się	Poziom echa mikrofonu jest ustawiony na 1, 2 lub 3.
Nie świeci się	• Efekt echa mikrofonu nie jest włączony. • Kiedy poziom echa mikrofonu jest ustawiony na 3, stuknięcie w ECHO na głośniku powoduje wyłączenie efektu echa mikrofonu i wyłączenie wskaźnika. • Kiedy funkcja Karaoke jest wyłączona.
Miga	Kiedy poziom echa mikrofonu jest ustawiony na 1 lub 2, stuknięcie w ECHO na głośniku powoduje jednokrotne mignięcie wskaźnika.

Wskaźnik KEY CONTROL **b** (obniżenie) (biały)

Świeci się	Poziom sterowania tonacją dla dźwięków b (obniżonych) jest ustawiony na poziom między –1 a –6.
Nie świeci się	• Poziom sterowania tonacją dla dźwięków b (obniżonych) jest ustawiony na poziom między 0 a +6. • Kiedy funkcja Karaoke jest wyłączona.
Miga	• Stuknięcie KEY CONTROL b (obniżenie) na głośniku spowoduje jednokrotne mignięcie wskaźnika. • Kiedy poziom sterowania tonacją dla dźwięków b (obniżonych) jest ustawiony na –6, stuknięcie KEY CONTROL b (obniżenie) na głośniku spowoduje mignięcie wskaźnika 3 razy.

Wskaźnik KEY CONTROL **#** (podwyższenie) (biały)

Świeci się	Poziom sterowania tonacją dla dźwięków # (podwyższonych) jest ustawiony na poziom między +1 a +6.
Nie świeci się	• Poziom sterowania tonacją dla dźwięków # (podwyższonych) jest ustawiony na poziom między –6 a 0. • Kiedy funkcja Karaoke jest wyłączona.
Miga	• Stuknięcie KEY CONTROL # (podwyższenie) na głośniku spowoduje jednokrotne mignięcie wskaźnika. • Kiedy poziom sterowania tonacją dla dźwięków # (podwyższonych) jest ustawiony na +6, stuknięcie KEY CONTROL # (podwyższenie) na głośniku spowoduje mignięcie wskaźnika 3 razy.

Wskaźnik CONNECT (biały)

Powoli miga	Głośnik oczekuje na nawiązanie połączenia dla funkcji Połączenie głośników. Wskaźnik miga, jeśli połączenie dla funkcji Połączenie głośników nie powiodło się.
-------------	--

Świeci się	W głośniku jest używana funkcja Połączenie głośników. Wskaźniki CONNECT wszystkich głośników połączonych w funkcji Połączenie głośników zaczynają świecić.
------------	--

Wskaźnik STEREO PAIR (biały)

Powoli miga	Głośnik oczekuje na nawiązanie połączenia dla funkcji Parowanie stereo. Wskaźnik miga, gdy połączenie dla funkcji Parowanie stereo nie powiodło się.
Świeci się	W głośniku jest używana funkcja Parowanie stereo.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Na co pozwala aplikacja „Sony | Sound Connect”](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Patrz Przewodnik dołączony do głośnika.
- Ważne informacje, takie jak nazwa modelu, znajdują się na wewnętrznej powierzchni nakładki z tyłu głośnika.

Informacje o przewodzie zasilającym

- Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do pracy z tym głośnikiem. Nie powinien być używany z innymi urządzeniami.
- Całkowicie odłącz przewód zasilający od gniazda sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas. Odłączając przewód zasilający od gniazda, zawsze trzymaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.


Miejsce użytkowania

- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać głośnika w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
 - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
 - W miejscach narażonych na działanie gorącego powietrza, na przykład z suszarki do włosów
 - W miejscach bardzo zakurzonych
 - W miejscach narażonych na silne wibracje
- Umieścić głośnik na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik umieszczony na pochylej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od warunków, w jakich głośnik został umieszczony, może się on przewrócić lub spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu głośnika.
- Ten głośnik nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymać w pobliżu głośnika przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia głośnika.
- Jeśli przy włączonym oświetleniu skóra będzie miała kontakt z uchwytem przez dłuższy czas, istnieje ryzyko oparzenia niskotemperaturowego. Aby przenieść głośnik, kiedy jest włączony, wyłącz oświetlenie (funkcja oświetlenia).

Inne uwagi

- Po umieszczeniu w bardzo gorącym lub bardzo zimnym otoczeniu głośnik przestanie ładować akumulator ze względów bezpieczeństwa. Jeśli akumulator będzie ładowany przez długi okres, głośnik może również wstrzymać ładowanie akumulatora. W takim przypadku dopilnuj, aby temperatura otoczenia mieściła się w zakresie temperatury roboczej (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie naładuj akumulator od początku.

- Jeśli odtwarzasz muzykę podczas ładowania głośnika lub w miejscu o wysokiej temperaturze otoczenia, głośność może być regulowana automatycznie ze względów bezpieczeństwa.
- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Umieścić głośnik w miejscu o odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła i przedłużyć żywotność głośnika.
- Nie wkładać ciał obcych przez otwór modułu głośnika.
- Nie przyskać wodą na produkt ani załączone akcesoria. Nie są wodoszczelne.
- Jeśli do głośnika dostanie się ciało obce lub ciecz, należy przed dalszym użytkowaniem odłączyć głośnik od zasilania i przekazać do sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.
- Charakterystykę wodoodporności poprawia płaska górna konstrukcja głośnika, ale nie jest to gwarantowane we wszystkich sytuacjach.
- W razie przypadkowego przysięnięcia płynem na głośnik, należy natychmiast wytrzeć go suchą szmatką.
- Nakładka (a) odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych. Podczas użytkowania głośnika nakładka musi być całkowicie zamknięta.

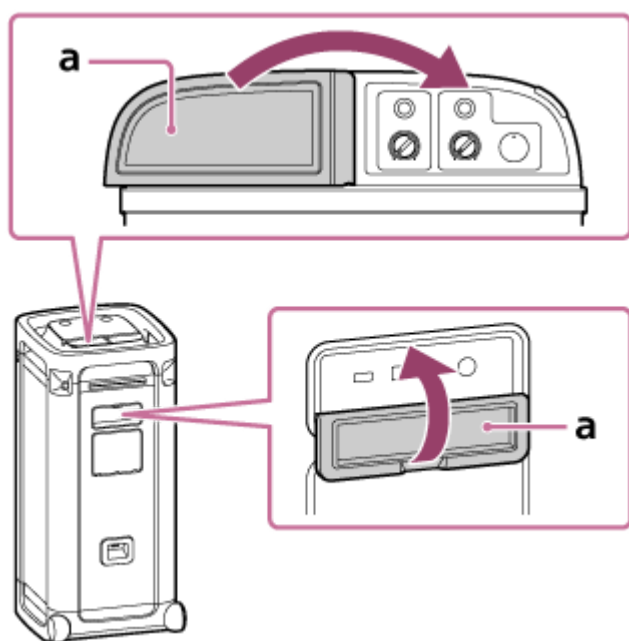

- Podczas wykonywania operacji palec należy umieścić bezpośrednio na czujniku dotykowym.
- Nie obsługiwać czujnika dotykowego mokrą dłonią, aby nie dopuścić do usterki.
- Jeśli oświetlenie głośnika jest zbyt jasne lub oślepiające, zwiększ oświetlenie pomieszczenia lub wyłącz funkcję oświetlenia.
- Nie patrz bezpośrednio na elementy głośnika emitujące światło.
- Jeżeli piasek lub kurz przylega do osi kółek samonastawnych, albo trawa lub włókna owiną się wokół nich, kółka samonastawne mogą działać wadliwie.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego głośnika, które nie zostały omówione w niniejszej instrukcji, skonsultuj się z punktem wsparcia Sony lub z najbliższym sprzedawcą Sony.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9


Uwagi na temat ładowania

Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do odpowiedniego poziomu co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Jeśli głośnik nie był używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli czas pracy zapewniany przez wbudowany akumulator jest znacząco krótszy mimo pełnego naładowania, skontaktuj się punktem wsparcia Sony lub z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza, może to oznaczać, że wbudowany akumulator nie nadaje się już do eksploatacji.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i sposobu przechowywania.

Uwaga

Kiedy głośnik wykryje nieprawidłowość dotyczącą temperatury wewnętrznej lub wbudowanego akumulatora, (pomarańczowy) wskaźnik  (zasilanie) zacznie migać podwójnie.

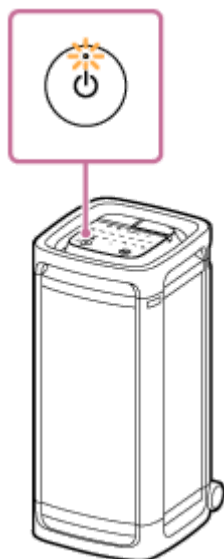

W przypadku wykrycia nieprawidłowości wyłącz głośnik, odłącz przewód zasilający, zaczekaj chwilę i ponownie uruchom głośnik (naciskając i przytrzymując przycisk  (zasilanie) na głośniku przez około 10 sekund). Jeśli problem nadal będzie się utrzymywał, skontaktuj się z punktem wsparcia Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Uwaga

- Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Głośnik należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F). Pamiętaj, że temperatura w pomieszczeniu może spaść nawet poniżej 5 °C (41 °F), w zależności od pory roku, szczególnie zimą.

- Podczas ładowania głośnik się nagrzewa. To nie jest usterka.
- Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i wstrząsów. Nie należy również zostawiać głośnika w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Jeśli głośnik jest podłączony do gniazda ściennego za pomocą załączonego przewodu zasilającego, wbudowany akumulator głośnika może się ładować nawet wtedy, gdy głośnik jest włączony. W zależności od sposobu użytkowania głośnika naładowanie do pełna może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz przewód zasilający od głośnika i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).
- Jeśli podczas ładowania wbudowany akumulator znajdzie się pod dużym obciążeniem, ładowanie zostanie zatrzymane ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku zmniejsz głośność lub zatrzymaj odtwarzanie.
- Jeśli odtwarzasz muzykę podczas ładowania głośnika lub w miejscu o wysokiej temperaturze otoczenia, głośność może być regulowana automatycznie ze względów bezpieczeństwa.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Restartowanie głośnika](#)

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Jak dbać o głośnik

Dzięki przestrzeganiu poniższych zaleceń dotyczących konserwacji będziesz mógł korzystać z głośnika wygodniej i dłużej.

- Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu, należy przetrzeć powierzchnię miękką, suchą ściereczką lub ściereczką zamoczoną w wodzie lub letniej wodzie i dobrze wykręconą. W zależności od rodzaju zabrudzenia jego usunięcie może być niemożliwe.

Uwaga

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia głośnika detergentu, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Informacje dotyczące technologii bezprzewodowej BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to bezprzewodowa technologia krótkiego zasięgu umożliwiająca komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony czy komputery.

Obsługiwana wersja i profile standardu BLUETOOTH

Profil to zestaw funkcji standaryzowanych dla każdej właściwości urządzeń BLUETOOTH. Głośnik obsługuje następującą wersję i profile standardu BLUETOOTH.

Obsługiwana wersja BLUETOOTH: Standard BLUETOOTH, wersja 5.3

Obsługiwane profile BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umożliwia wysyłanie i odbiór treści muzycznej wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umożliwia regulację głośności oraz operacje odtwarzania/zatrzymywania muzyki lub przeskakiwania do początku następnego/bieżącego utworu.

Maksymalny zasięg łączności

Bezprzewodowej technologii BLUETOOTH można używać między głośnikiem a urządzeniem znajdującym się w odległości do 30 m (98,4 stopy) od głośnika.

Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:

- Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, taka jak osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu głośnika używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
- W pobliżu głośnika używana jest kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu głośnika używane jest urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Oдноśna ochrona treści

SCMS-T

Zakres transmisji (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) używają tej samej częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia powodowane przez mikrofały powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowego połączenia, jeśli głośnik jest używany w pobliżu urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.

Zakłócenia powodowane w stosunku do innych urządzeń

Mikrofały emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać negatywnie na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich użycie mogłoby spowodować wypadek:

- w szpitalach, w pobliżu miejsc w pociągach przeznaczonych dla osób o szczególnych potrzebach (np. kobiet w ciąży), w miejscach, w których występuje łatwopalny gaz, w pobliżu automatycznych drzwi lub alarmów przeciwpożarowych.

Uwaga

- W zależności od środowiska sieciowego mogą występować zakłócenia przy transmisji z dużą prędkością.
- Aby móc używać funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, które ma być połączone, wymaga takiego samego profilu, co głośnik. Pamiętaj, że nawet w przypadku tego samego profilu urządzenia mogą działać inaczej, zależnie od ich specyfikacji.
- Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH dźwięk odtwarzany na głośniku jest lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego na urządzeniu BLUETOOTH podczas słuchania muzyki.
- Głośnik obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby zapewniać bezpieczne połączenie, gdy używana jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenie może nie być wystarczające, zależnie od ustawienia. Zachowaj ostrożność podczas komunikacji przy użyciu bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji BLUETOOTH.
- Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze wspomnianym powyżej standardem BLUETOOTH niektóre urządzenia mogą nie być połączone lub mogą nie działać prawidłowo, w zależności od funkcji lub specyfikacji danego urządzenia.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, warunków komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.
- Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być podłączone do głośnika przez połączenie BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą występować zakłócenia.
- Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie zakłóceń podczas transmisji.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
Korzystanie z tego akcesorium wraz z produktem Apple może negatywnie wpływać na działanie połączeń bezprzewodowych.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Znaki towarowe

- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Znak słowny Apple, logo Apple oraz znaki słowne, iPhone, iPod, iPod touch, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- App Store to znak usługowy firmy Apple Inc., zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- Microsoft, Windows i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Znak słowny LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Rozwiązywanie problemów

Jeśli głośnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

1. Naładuj głośnik.



2. Ponownie uruchom urządzenie, które chcesz połączyć, czyli np. smartfon lub komputer.



3. Otwórz stronę wsparcia Sony z menu aplikacji „Sony | Sound Connect”, aby poszukać przyczyny i rozwiązania problemu, lub skorzystaj ze strony wsparcia podanej poniżej.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. Uruchom głośnik ponownie.



5. Przywróć ustawienia fabryczne głośnika (wykonaj jego inicjalizację).



6. Jeśli problem nadal się utrzymuje, skontaktuj się z punktem wsparcia Sony podanym poniżej lub najbliższym sprzedawcą Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Powiązany temat

- Ładowanie głośnika
- Restartowanie głośnika
- Inicjalizacja głośnika


Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Restartowanie głośnika

Między innymi w poniższych przypadkach naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) na głośniku przez około 10 sekund, aby uruchomić głośnik ponownie.

- Głośnik nie działa po włączeniu.
- Głośnik nie działa po rozwiązaniu problemów z parowaniem.

Głośnik zostanie wyłączony podczas procesu restartowania, a następnie ponownie włączony po zakończeniu procesu.

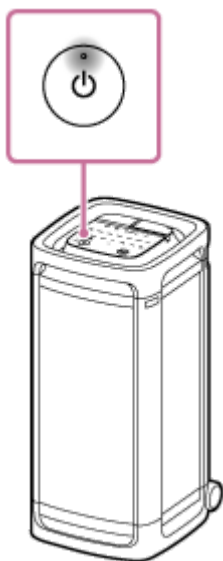

Uwaga


- Restartowanie głośnika nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu. Informacje o parowaniu są jednak zapisane na głośniku, gdy głośnik jest wyłączony. Po sparowaniu głośnika z nowym urządzeniem wyłącz głośnik i włącz go ponownie, po czym uruchom głośnik ponownie.
- Restartowanie głośnika może spowodować zmianę ustawień głośności, funkcji lub dźwięku.

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Inicjalizacja głośnika

Jeśli głośnik nie działa prawidłowo po ponownym uruchomieniu, należy wykonać inicjalizację głośnika, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Gdy głośnik jest włączony, dotknij i przytrzymaj ►II (odtwarzanie) na głośniku, a następnie naciśnij i trzymaj jednocześnie przycisk ULT na głośniku przez 5 sekund lub dłużej, aż głośnik się wyłączy.

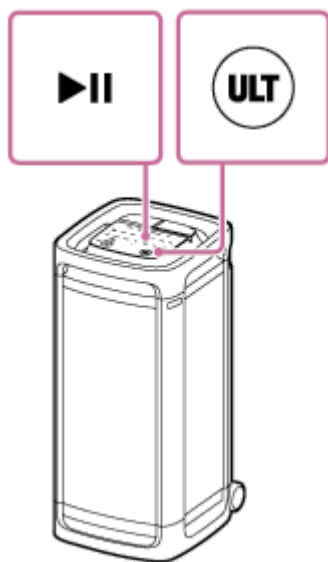

Została wykonana inicjalizacja głośnika. Ustawienia takie jak głośność itp. zostaną przywrócone do ustawień domyślnych, a wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.

Uwaga

- Inicjalizacji głośnika nie można wykonać, gdy zasilanie jest wyłączone.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH](#)
- [Restartowanie głośnika](#)

Głośnik bezprzewodowy
ULT TOWER 9

Dane techniczne

Sekcja głośników

System głośnika

3-drożny, bass-reflex

Głośnik

Moduł basowy: Ok. 320 mm × 320 mm (12,6 cala × 12,6 cala) (1)

Głośnik średniotonowy: Ok. 120 mm (4,8 cala) średnicy (2)

Moduł wysokotonowy: Ok. 50 mm (2,0 cala) średnicy (2), przedni

Moduł wysokotonowy: Ok. 40 mm (1,6 cala) średnicy (2), tylny

Informacje ogólne

Sygnal wejściowy

- Gniazdo USB typ A: Obsługiwane urządzenie USB (klasa pamięci masowej)
- Gniazdo AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Złącze OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Gniazdo MIC1 (Φ 6,3 mm)
Czułość 14 mV, impedancja 10 kΩ
- Gniazdo MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Czułość 14 mV, impedancja 10 kΩ (kiedy tryb gitary jest wyłączony)
Czułość 300 mV, impedancja 500 kΩ (kiedy tryb gitary jest włączony)

DC OUT

Gniazdo USB typ A (do ładowania akumulatora podłączonego urządzenia) (prąd stały 5 V/MAKS. 1,5 A)

Zasilanie

- Dla klientów w Ameryce Północnej: Prąd zmienny 120 V, 60 Hz lub przy użyciu wbudowanego akumulatora litowo-jonowego
- Dla klientów w pozostałych krajach/regionach: Prąd zmienny 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz lub przy użyciu wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

Pobór mocy

Ok. 153 W

Pobór mocy w trybie gotowości

Przy włączonym trybie gotowości BLUETOOTH: 2,0 W lub mniej

Przy wyłączonym trybie gotowości BLUETOOTH: 0,3 W lub mniej

Temperatura robocza

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Wymiary (SZER. × WYS. × GŁ.)

W tym wystające części i elementy sterujące

Ok. 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 cala × 35,9 cala × 18,0 cala)

Masa (Łącznie z akumulatorem)

Ok. 29,6 kg (65 lb 5 oz)

Wskazówka

- Informacje o czasie wymaganym do naładowania wbudowanego akumulatora oraz żywotności wbudowanego akumulatora podczas odtwarzania audio z urządzenia BLUETOOTH - patrz [Ładowanie głośnika](#).

Zgodne modele iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generacji), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacji), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generacji)

(Stan na wrzesień 2024 r.)

Uwaga

- Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Skorzystaj z dokumentu Przewodnik dołączonego do produktu, który może zawierać szczegółowe informacje nie podane powyżej.

5-064-379-81(1) Copyright 2025 Sony Corporation