

**Boxă wireless
ULT TOWER 9**


Model: YY7864E

Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă.

Ghid de pornire rapidă**| Conectați-vă la aplicație pentru a beneficia de și mai multă distracție și avantaje**

Dispozitivul dumneavoastră conține multe funcții utile.

Descărcați aplicația „Sony | Sound Connect” și profitați la maximum de ceea ce aveți.

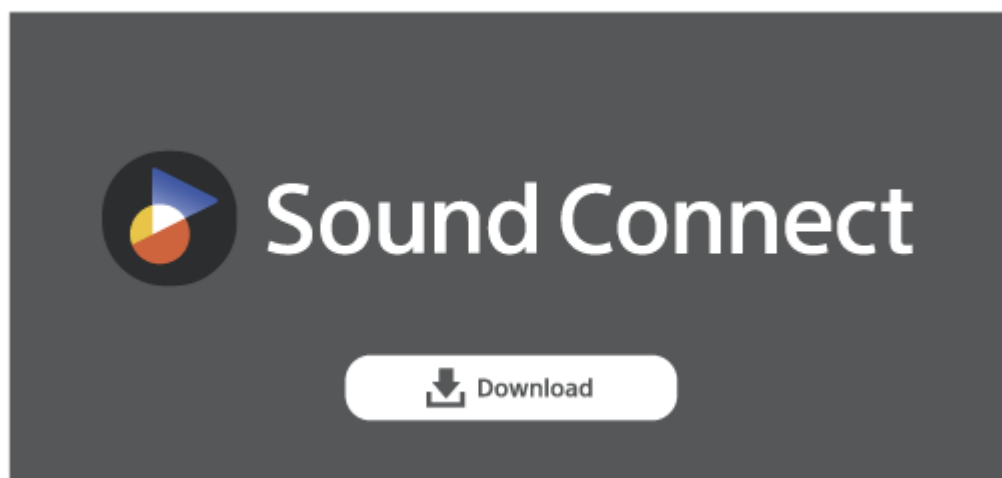**| Să începem utilizarea**

După achiziționarea boxei, urmați procedura de mai jos pentru a reda muzică.

1

Pornirea alimentării



Apăsați butonul  (alimentare). La prima utilizare a boxei după achiziție, aceasta intră automat în modul asociere și indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească de două ori.

2

Conectarea la dispozitive BLUETOOTH®



Urmați instrucțiunile din aplicația „Sony | Sound Connect” descărcată pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH între boxă și smartphone sau iPhone. Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se va aprinde constant în loc să fie intermitent.

3

Ascultarea muzicii



Începeți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.

Informații conexe

[Conectarea difuzorului la un televizor](#)

SRS-ULT900

Noțiuni de bază

[Componente și comenzi](#)

[Transportarea/ășezarea difuzorului](#)

Sursă de alimentare/încărcare

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Oprirea alimentării](#)
- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Încărcarea unui dispozitiv USB precum un smartphone sau un iPhone](#)
- [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)
- [Utilizarea boxei cu un consum energetic mai redus al bateriei reîncărcabile \(STAMINA\)](#)

[Utilizarea suporturilor de microfon](#)

Funcția de iluminare

- [Activarea/dezactivarea luminii difuzorului \(funcția de iluminare\)](#)

Realizarea conexiunilor

Televizor

- └ [Conectarea difuzorului la un televizor](#)

Dispozitiv USB

- └ [Conectarea la un dispozitiv USB](#)

Dispozitiv BLUETOOTH

- └ [Realizarea conexiunii wireless cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- └ [Conectarea ușoară a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” prin intermediul conexiunii BLUETOOTH](#)
- └ [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- └ [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Conexiune multipunct

- └ [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)

Audiție pe televizor

[Audiție pe televizor \(prin utilizarea funcției TV Sound Booster\)](#)

[Audiție pe televizor \(fără utilizarea funcției TV Sound Booster\)](#)

Audiții muzicale

Dispozitiv USB

- └ [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv USB](#)

Dispozitiv BLUETOOTH

- └ [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- └ [Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH \(codec\)](#)
- └ [Codecuri acceptate](#)
- └ [Închiderea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- └ [Activarea sau dezactivarea funcției BLUETOOTH](#)

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc. prin intermediul unei conexiuni prin cablu](#)

[Comutarea efectelor de sunet](#)

Funcția Pereche Stereo

- └ [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Pereche Stereo\)](#)

Funcția Petreceri Conectate

└ [Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Petreceri Conectate\)](#)

Caracteristici suplimentare

└ [Utilizarea unui microfon extern](#)

└ [Ascultarea sunetului de la chitară](#)

Utilizarea aplicațiilor

[Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

[Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)

[Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

[Cum se menține software-ul actualizat \(pentru o utilizare confortabilă a boxei\)](#)

Informații

[Despre indicatoare](#)

Note privind utilizarea

└ [Măsuri de precauție](#)

└ [Note privind încărcarea](#)

└ [Cum se îngrijește difuzorul](#)

└ [Despre tehnologia wireless BLUETOOTH](#)

└ [Licențe](#)

└ [Mărci comerciale](#)

Rezolvarea problemelor

[Rezolvarea problemelor](#)

Resetarea

└ [Repornirea difuzorului](#)


└ [Inițializarea difuzorului](#)

Specificații

[Specificații](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Componente și comenzi

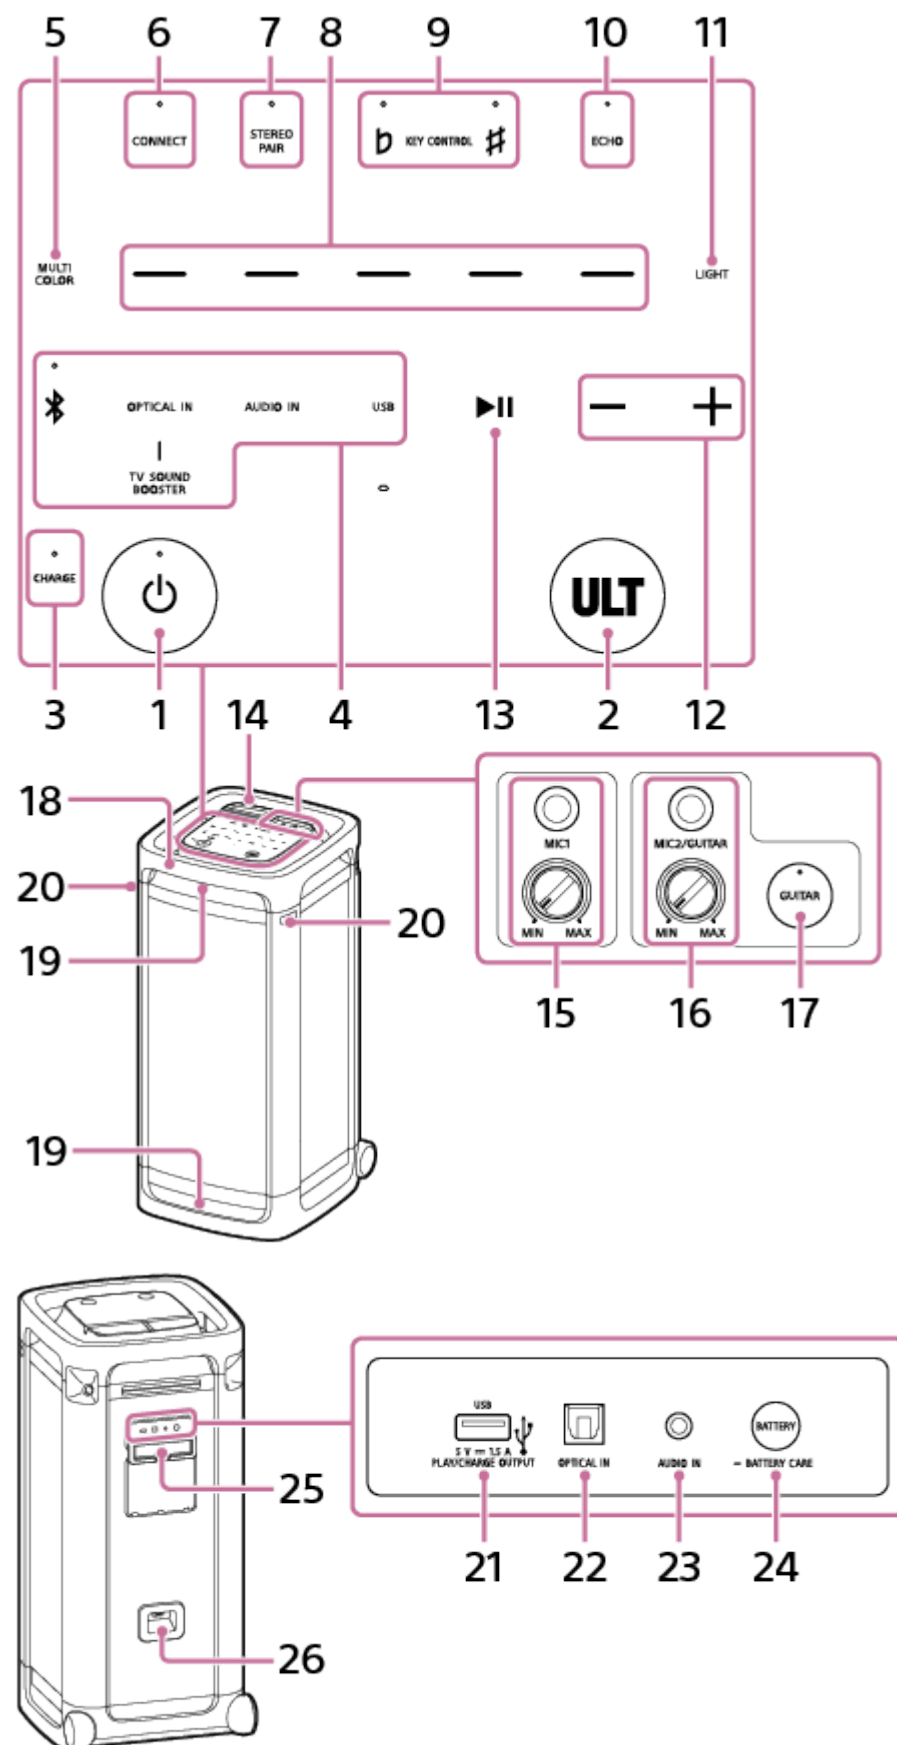

1. Buton  (alimentare) cu indicator
2. Buton ULT
3. Indicator CHARGE
4. Tastele de funcții directe
 -  (BLUETOOTH) cu indicator
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT cu indicator
7. STEREO PAIR cu indicator
8. Selectoarele culorii de iluminare (roșu/galben/verde/albastru/mov)
9. KEY CONTROL  (bemol) cu indicator/  (diez) cu indicator
10. ECHO cu indicator
11. LIGHT
12. -/+ (volum)
13.  (redare)*
14. Capacul
15. Mufă jack MIC1 (Φ 6,3 mm)
Potențiomtru MIC (MIN/MAX)
16. Mufă jack MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Potențiomtru MIC și GUITAR (MIN/MAX)
17. Buton GUITAR cu indicator
18. Mâner
19. Lumini
20. Suporturi de microfon
21. Port PLAY/CHARGE OUTPUT (exclusiv ieșire alimentare c.c.) (USB)
22. Conector OPTICAL IN (intrare audio digitală optică)
23. Mufă jack AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
24. Buton BATTERY/buton  BATTERY CARE

25. Capacul

26. Mufă jack de intrare AC

- * Dacă atingeți prelungit ►► (redare) de pe boxă timp de aproximativ 5 secunde, boxa va reda piesa muzicală stocată în scop demonstrativ. Pentru a dezactiva această funcție, atingeți din nou ►► (redare) de pe boxă.

Notă

- Portul, conectorul și mufele jack de pe difuzor nu sunt concepute pentru a rezista la apă. Nu utilizați difuzorul în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Când ați terminat de utilizat boxa, asigurați-vă că ați închis bine capacele.

Subiect asociat

- [Despre indicatoare](#)

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Transportarea/așezarea difuzorului

Pentru transportul difuzorului

Înainte de a transporta difuzorul, deconectați toate cablurile conectate la difuzor.

Difuzorul are roțile pe care poate fi deplasat cu ușurință.

Prindeți cu o mână mijlocul mânerului, care se află pe aceeași latură a boxei ca roțile, apoi trageți și deplasați boxa, asigurându-vă în același timp că aceasta rulează pe roțile.



Roțile se pot utiliza doar pe suprafețe plate.

Pe suprafețe denivelate, ridicați boxa împreună cu încă o persoană, apucând de mânerul acesteia. O plasare corectă a mâinilor pentru transportarea difuzorului este foarte importantă pentru a evita rănille și/sau daunele materiale.

Notă

- Pentru a evita accidentarea fizică și/sau daunele materiale, așezați corect mâinile pe difuzor pentru susținerea și transportul acestuia.
- Manifestați precauție maximă când transportați difuzorul în plan înclinat.
- Nu transportați difuzorul când pe acesta se află persoane, bagaje etc.
- Nu le permiteți copiilor să se afle în apropiere când transportați difuzorul.
- Dacă pielea rămâne în contact prelungit cu mânerul când lumina este aprinsă, există riscul de arsuri la temperatură scăzută. Dacă doriți să transportați difuzorul când este pornit, opriți lumina (funcția de iluminare).
- Dacă se depune nisip sau praf pe axele roților sau dacă se înfășoară iarbă sau scame în jurul acestora, roțile se pot defecta.

Subiect asociat

- [Activarea/dezactivarea luminii difuzorului \(funcția de iluminare\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Încărcarea difuzorului

Difuzorul poate fi alimentat fie de la o priză c.a. conectată prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat, fie de la bateria litiu-reîncărcabilă încorporată.

Când utilizați difuzorul pentru prima dată, nu uitați să încărcați bateria încorporată mai mult de 1 oră înainte de a porni difuzorul.


Când bateria încorporată este încărcată în avans, puteți utiliza difuzorul numai cu alimentare de la baterie.

Sugestie

- Pentru a încărca bateria încorporată a difuzorului, opțiunea modului Întreținere baterie este disponibilă pe lângă metoda de încărcare normală. Modul Întreținere baterie limitează capacitatea de încărcare maximă la aproximativ 90% și crește durata de viață a bateriei. Durata de redare disponibilă în modul Întreținere baterie este mai scurtă decât durata disponibilă când bateria încorporată este încărcată prin metoda de încărcare normală. La momentul achiziției, difuzorul nu se află în modul Întreținere baterie.
- Când difuzorul este pornit, dacă apăsați prelungit butonul BATTERY/butonul  BATTERY CARE din spatele capacului de pe partea din spate a difuzorului timp de aproximativ 2 secunde, difuzorul intră în modul Întreținere baterie și auziți mesajul de ghidare vocală (Battery Care mode, ON (mod Întreținere baterie PORNIT)) din difuzor. Dacă apăsați prelungit butonul BATTERY/butonul  BATTERY CARE încă o dată aproximativ 2 secunde, difuzorul iese din modul Întreținere baterie și auziți mesajul de ghidare vocală (Battery Care mode, OFF (mod Întreținere baterie OPRIT)) din difuzor.
- Puteți trece/scoate boxa în/din modul Întreținere baterie și cu aplicația „Sony | Sound Connect”.

1 Pentru a încărca difuzorul, conectați-l la o priză de curent alternativ.

Conectați mufa jack de intrare AC de pe partea din spate a boxei la o priză de curent alternativ prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat.

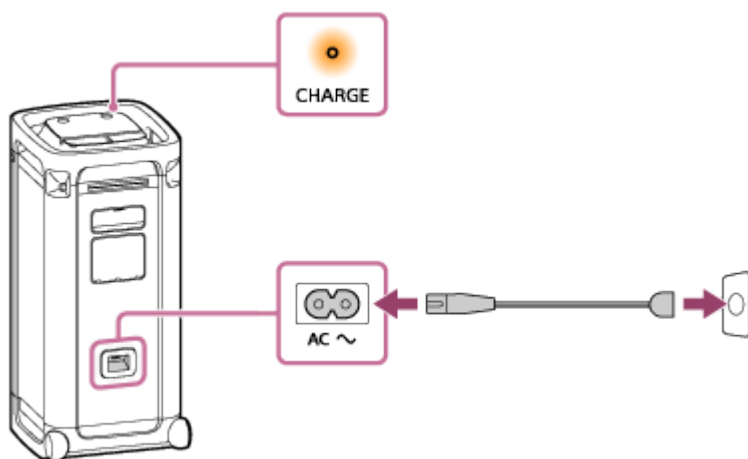

Bateria începe să se încarce și indicatorul CHARGE de pe boxă se aprinde în portocaliu. Încărcarea va fi finalizată în aproximativ 3 ore* și indicatorul se va dezactiva.

* Timpul necesar pentru ca bateria goală să se încarce complet (100%) în timp ce difuzorul este oprit.

Verificarea finalizării încărcării

Dacă bateria încorporată este complet încărcată atunci când conectați boxa la o priză de curent alternativ, indicatorul CHARGE de pe boxă se aprinde în portocaliu și apoi se stinge după aproximativ 1 minut.

Verificarea nivelului bateriei încorporate pentru bateria reîncărcabilă încorporată

După ce apăsați pe butonul BATTERY din spatele capacului de pe partea din spate a difuzorului, când difuzorul este pornit, ghidarea vocală indicată mai jos este redată de difuzor, în funcție de nivelul de încărcare rămas în baterie.

91% - 100%: „Battery fully charged” (Baterie complet încărcată)

81% - 90% (mod Întreținere baterie): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Mod întreținere baterie, Complet încărcată, Baterie la aproximativ 90%)

81% - 90%: „Battery about 90%” (Baterie la aproximativ 90%)

71% - 80%: „Battery about 80%” (Baterie la aproximativ 80%)

61% - 70%: „Battery about 70%” (Baterie la aproximativ 70%)

51% - 60%: „Battery about 60%” (Baterie la aproximativ 60%)

41% - 50%: „Battery about 50%” (Baterie la aproximativ 50%)

31% - 40%: „Battery about 40%” (Baterie la aproximativ 40%)

21% - 30%: „Battery about 30%” (Baterie la aproximativ 30%)

11% - 20%: „Battery about 20%” (Baterie la aproximativ 20%)

1% - 10%: „Low Battery” (Baterie aproape descărcată)

Sugestie

- Prin utilizarea aplicației „Sony | Sound Connect”, puteți activa/dezactiva mesajul de ghidare vocală asociat cu nivelul de încărcare al bateriei pe care îl auziți la pornirea boxei.

Durata de viață a bateriei încorporate (când difuzorul nu este în modul Întreținere baterie și se realizează o conexiune BLUETOOTH)

- Aprox. 25 ore
 - Nivel volum: 18
 - Sunet: ULT1/2 pornit
 - Iluminare: oprit
- Aprox. 12 ore
 - Nivel volum: 18
 - Sunet: ULT1/2 pornit
 - Iluminare: pornit
- Aprox. 2,5 ore
 - Nivel volum: 50 (MAX.)
 - Sunet: ULT1/2 pornit
 - Iluminare: pornit

Timpul necesar pentru încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate (când modul Întreținere baterie nu este activat)

- Aprox. 3 ore*
10 minute de încărcare oferă aproximativ 180 de minute de redare muzicală.
(Nivel volum: 18 / Sunet: ULT1/2 pornit / Iluminare: oprit)

* Timpul necesar pentru ca bateria goală să se încarce complet (100%) în timp ce difuzorul este oprit.

Viața utilă indicată mai sus a bateriei încorporate este măsurată cu ajutorul sursei noastre de muzică specificate.

Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redade, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

Când bateria încorporată este aproape descărcată

Când auziți mesajul de ghidare vocală „Low Battery” (Baterie aproape descărcată) și indicatorul CHARGE de pe boxă clipește lent, bateria încorporată este aproape descărcată și trebuie încărcată. Cât timp se află în această stare, difuzorul nu este capabil să furnizeze energie altor dispozitive și se poate opri automat.

Când nivelul rămas în baterie scade atât de mult încât difuzorul nu poate fi pornit, auziți mesajul de ghidare vocală (Battery is empty. (Bateria este epuizată.)) și difuzorul se oprește automat. În astfel de cazuri, încărcați difuzorul.

Dacă indicatorul CHARGE de pe boxă clipește de 3 ori în portocaliu și apoi boxa se oprește când este pornită, bateria încorporată este descărcată și trebuie încărcată.

Sugestie

- Activați STAMINA în aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a reduce energia consumată în timpul utilizării bateriei reîncărcabile încorporate astfel încât să vă puteți bucura mai mult timp de redarea muzicii.

Notă

- Când utilizați difuzorul la un volum ridicat, bateria încorporată se poate descărca, chiar și dacă difuzorul este conectat la o priză de c.a. Dacă doriți să utilizați difuzorul în timpul încărcării, reduceți volumul difuzorului. În caz contrar, opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Puterea maximă produsă va scădea atunci când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Dacă temperatura ambientală este extrem de scăzută sau ridicată, difuzorul va întrerupe încărcarea bateriei încorporate, din motive de siguranță. Este posibil ca încărcarea să se întrerupă în cazul în care continuă mult timp. Dacă se produce o astfel de situație, creșteți temperatura sau reduceți-o la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F), deconectați și reconectați cablul de alimentare cu c.a. furnizat și apoi lăsați difuzorul să încarce din nou bateria încorporată.
- Dacă bateria încorporată este supusă unei sarcini mari în timpul încărcării, încărcarea se oprește din motive de siguranță. În acest caz, reduceți volumul sau opriți redarea.
- Nu încărcați bateria încorporată a difuzorului în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Cablul de alimentare cu c.a. furnizat, precum și mufele jack și porturile (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) din spatele capacului nu sunt proiectate pentru rezistență la apă.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria suficient o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.

Subiect asociat


- [Pornirea alimentării](#)
- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Note privind încărcarea](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Pornirea alimentării

1 Apăsați butonul (alimentare) de pe difuzor.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă va clipi lent în albastru.

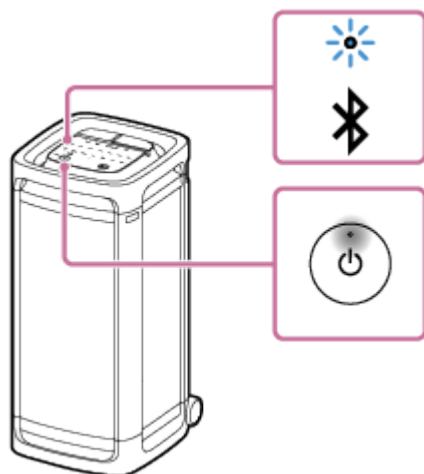

Când boxa nu are informații de asociere, de exemplu, când utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă continuă să clipească de două ori în albastru.

Notă

- Când auziți mesajul de ghidare vocală „Low Battery” (Baterie aproape descărcată) și indicatorul CHARGE clipește lent, bateria încorporată este în curs de descărcare și necesită încărcare. Cât timp se află în această stare, difuzorul nu este capabil să furnizeze energie altor dispozitive și se poate opri automat.
- Când nivelul rămas în baterie scade atât de mult încât difuzorul nu poate fi pornit, auziți mesajul de ghidare vocală (Battery is empty. (Bateria este epuizată.)) și difuzorul se oprește automat. În astfel de cazuri, încărcați difuzorul.
- Dacă indicatorul CHARGE clipește de 3 ori în portocaliu și apoi boxa se oprește când este pornită, bateria încorporată este descărcată și trebuie încărcată.

Subiect asociat


- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Oprirea alimentării](#)
- [Activarea/dezactivarea luminii difuzorului \(funcția de iluminare\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Oprirea alimentării

1 Apăsați butonul (alimentare) de pe difuzor.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (alimentare) și indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se vor stinge.

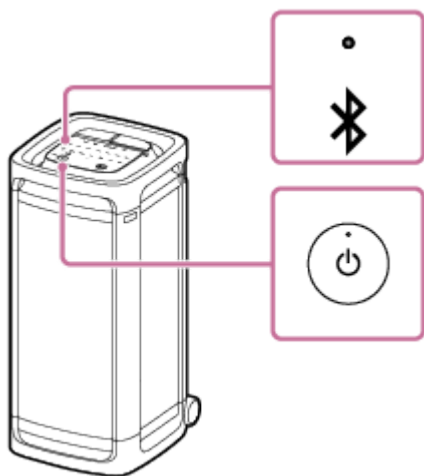

Sugestie

- Când este activată funcția de așteptare BLUETOOTH, oprirea boxei aprinde indicatorul  (alimentare) în portocaliu pentru a indica faptul că funcția de așteptare BLUETOOTH este activă*.

* La momentul achiziției, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH (pornire automată)

Când funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, boxa pornește automat atunci când acționați un dispozitiv BLUETOOTH și inițiază conexiunea BLUETOOTH.


La momentul achiziției, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.

Înainte de a utiliza difuzorul, țineți cont de următoarele:

- Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată numai când difuzorul este conectat la o priză c.a. prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat. În timp ce difuzorul este alimentat exclusiv de la bateria reîncărcabilă încorporată, funcția de așteptare BLUETOOTH este dezactivată.
- Când funcția de așteptare BLUETOOTH este activată, indicatorul  (alimentare) se aprinde în portocaliu când boxa este oprită.
- Asociați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH în prealabil. Dacă informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, de exemplu atunci când difuzorul este utilizat pentru prima dată după cumpărare, difuzorul nu va intra în modul așteptare BLUETOOTH.

1 Porniți difuzorul.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb.

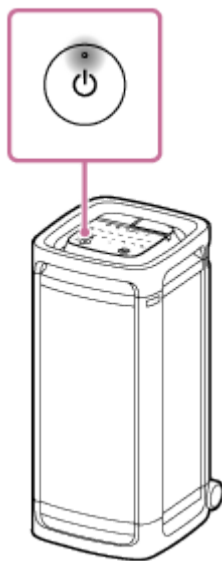

2 Porniți aplicația „Sony | Sound Connect” pe smartphone-ul dvs.

3 Activați [Bluetooth Standby].

Dezactivarea funcției de așteptare BLUETOOTH

La pasul 3 de mai sus, dezactivați [Bluetooth Standby].

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)

- [Pornirea alimentării](#)
- [Despre indicatoare](#)


5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Încărcarea unui dispozitiv USB precum un smartphone sau un iPhone

Puteți încărca un dispozitiv cu USB, precum un smartphone sau un iPhone, prin conectarea acestuia la difuzor prin USB. Chiar și dacă difuzorul nu este conectat la o priză c.a., bateria sa încorporată poate alimenta dispozitivul cu USB.

- 1 **Conectați un dispozitiv USB, precum un smartphone sau un iPhone la portul PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) de pe boxă printr-un cablu USB (disponibil în comerț).**

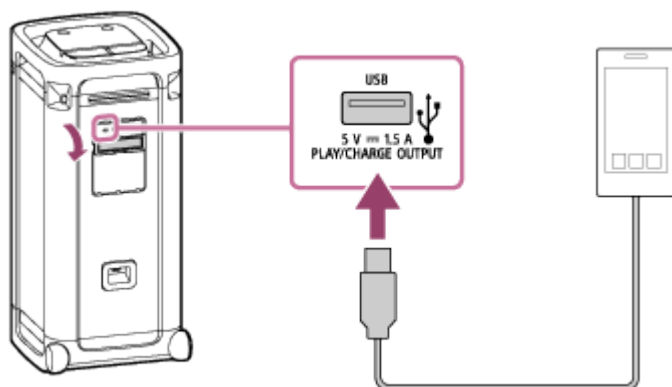

- 2 **Porniți difuzorul.**

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb, iar boxa va începe să alimenteze dispozitivul USB conectat pentru încărcarea bateriei.

Notă

- Când difuzorul alimentează electric celălalt dispozitiv, funcția Oprește automată este dezactivată.
- Prin oprirea difuzorului, se oprește alimentarea dispozitivului USB conectat.
- Când auziți mesajul de ghidare vocală „Low Battery” (Baterie aproape descărcată) și indicatorul CHARGE începe să clipească lent, bateria încorporată este aproape descărcată și trebuie încărcată. Cât timp se află în această stare, difuzorul nu este capabil să furnizeze energie altor dispozitive și se poate opri automat.
- Nu încărcați bateria încorporată a difuzorului în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Cablul de alimentare cu c.a. furnizat, precum și mufele jack și porturile (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) din spatele capacului nu sunt proiectate pentru rezistență la apă.
- După ce deconectați cablul USB de la boxă, asigurați-vă că ați închis bine capacul. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Funcția Oprește automată \(economisire energie\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Funcția Oprire automată (economisire energie)

Dacă oricare dintre condițiile următoare se menține timp de aproximativ 15 minute, boxa se va opri automat pentru a economisi energia bateriei reîncărcabile încorporate.

La momentul achiziției, funcția Oprire automată este setată pe activat.

Când difuzorul este în modul BLUETOOTH

- Difuzorul nu funcționează.
- Dispozitivul BLUETOOTH conectat nu redă muzică (audio) și nici nu este în funcțiune.

Când difuzorul este în modul AUDIO IN

- Difuzorul nu funcționează.
- Muzica (sunetul) nu poate fi redată pe un dispozitiv audio conectat la mufa jack AUDIO IN de pe boxă sau volumul (sunetul) muzicii dispozitivului audio conectat la mufa jack AUDIO IN de pe boxă este foarte redus.

Când difuzorul este în modul USB

- Difuzorul nu funcționează.
- Nu se redă muzică (sunet) pe un dispozitiv USB conectat la portul PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) de pe boxă.

Când difuzorul este în modul OPTICAL IN

- Difuzorul nu funcționează.
- Dispozitivul conectat la conectorul OPTICAL IN (intrare audio digitală optică) de pe boxă este oprit.

Sugestie

- Puteți activa sau dezactiva funcția Oprire automată folosind aplicația „Sony | Sound Connect”.

Notă

- Dezactivarea acestei funcții va crește consumul de energie pentru că produsul nu se va mai opri automat când nu este utilizat.
- În timp ce un microfon sau o chitară este conectată la difuzor, funcția Oprire automată este dezactivată.
- Când difuzorul alimentează electric celălalt dispozitiv, funcția Oprire automată este dezactivată.

Activarea/dezactivarea funcției Oprire automată

- 1 Porniți difuzorul.
- 2 Atingeți prelungit ► (redare) și – (volum) de pe boxă simultan timp de aproximativ 5 secunde.
 - Când funcția Oprire automată este dezactivată, indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește de 3 ori în portocaliu.

- Când funcția Oprește automată este activată, indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește de două ori în portocaliu.

Subiect asociat

- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Utilizarea boxei cu un consum energetic mai redus al bateriei reîncărcabile (STAMINA)

Reduceți consumul de energie în timp ce boxa funcționează cu bateria reîncărcabilă încorporată astfel încât să puteți utiliza boxa o perioadă mai lungă de timp.

Pentru a utiliza STAMINA

La momentul achiziției, opțiunea de alimentare STAMINA este setată pe dezactivat.


În aplicația „Sony | Sound Connect”, setați [STAMINA] pe activat.

Cât timp opțiunea de alimentare STAMINA este setată pe activat, funcția de iluminare și efectele de sunet, inclusiv modul ULT POWER SOUND, sunt setate pe dezactivat.

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Utilizarea suporturilor de microfon

Puteți așeza microfoane (disponibile în comerț) în suporturile de microfon. Pentru a utiliza suporturile de microfon, apăsați-le cu degetul pentru a le deschide.

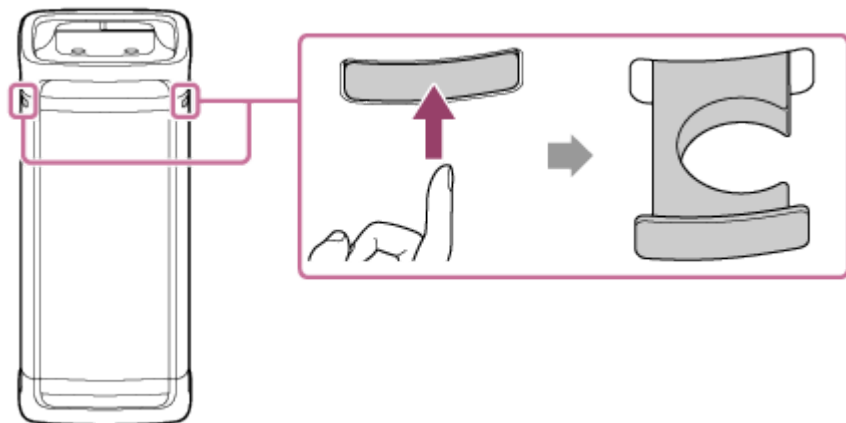

Notă

- Există pericolul ca părțile galbene atașate la suporturile de microfon să fie înghițite. Când părțile galbene sunt desprinse de suporturile de microfon, păstrați-le într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor mici.
- Suporturile de microfon sunt destinate exclusiv plasării microfoanelor.
- Nu țineți de suporturile de microfon când transportați boxa.
- Reduceți nivelul volumului microfonului la nivelul minim înainte de a pune microfonul în suportul de microfon.

Subiect asociat

- [Utilizarea unui microfon extern](#)


Boxă wireless
ULT TOWER 9

Activarea/dezactivarea luminii difuzorului (funcția de iluminare)

Difuzorul se aprinde în timpul audiției muzicale, pentru a anima atmosfera. La momentul achiziției, funcția de iluminare este activată.

1 Porniți difuzorul.


Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb. Difuzorul se aprinde.

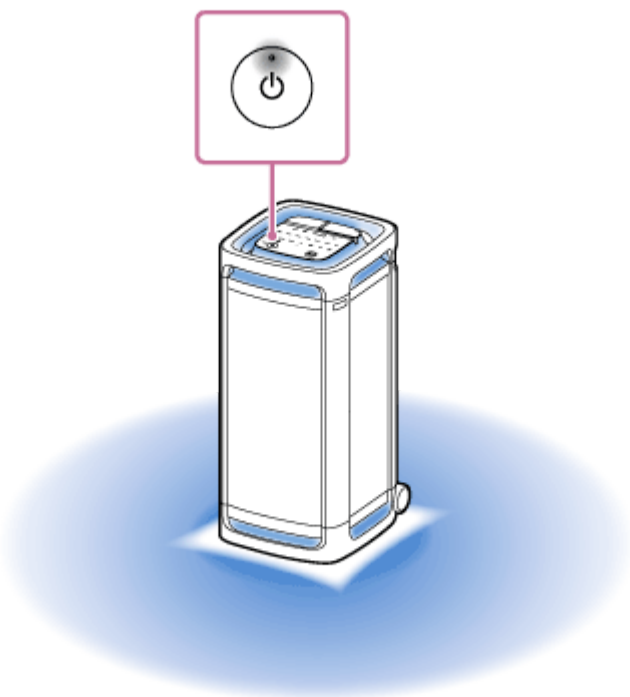

Schimbarea culorii de iluminare a luminii difuzorului


Atingeți unul dintre selectoarele culorii de iluminare (roșu/galben/verde/albastru/mov) de pe boxă pentru a schimba culoarea iluminării în cea asociată.

Dacă atingeți MULTI COLOR pe boxă, se readuce culoarea iluminării selectată cu selectorul culorii de iluminare la setarea implicită, care face ca lumina boxei să ilumineze în mai multe culori.

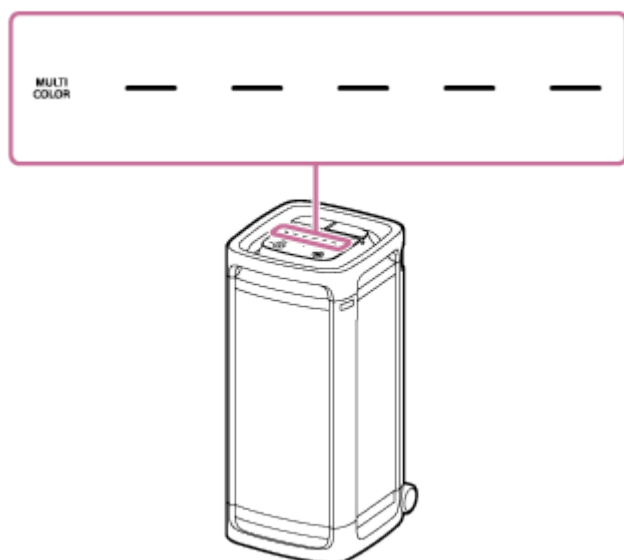

Pentru pornirea (lumină pornită)/oprirea (lumină oprită) funcției de iluminare

Atingeți LIGHT pe boxă pentru a activa/dezactiva funcția de iluminare.

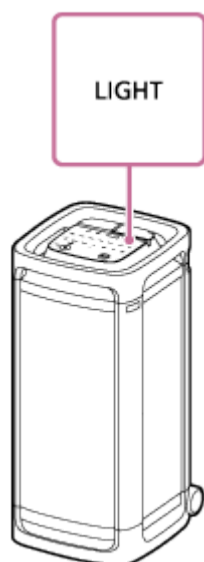

Sugestie

- Prin utilizarea funcției „Lighting Mode” din aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți activa/dezactiva funcția de iluminare sau puteți comuta modul iluminare pentru a se potrivi cu dispoziția dvs. sau cu situația.

Notă

- Când lumina difuzorului este prea puternică sau deranjantă, creșteți nivelul luminilor camerei sau opriți funcția de iluminare.
- Nu priviți direct în componentele boxei care emit lumină.
- Când funcția de iluminare este activată, opțiunea de alimentare STAMINA se va dezactiva automat.


Subiect asociat

- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Conectarea difuzorului la un televizor

- 1 Conectați o mufă jack de ieșire optică de la televizor și conectorul OPTICAL IN (intrare audio digitală optică) de pe boxă prin cablul optic digital furnizat.

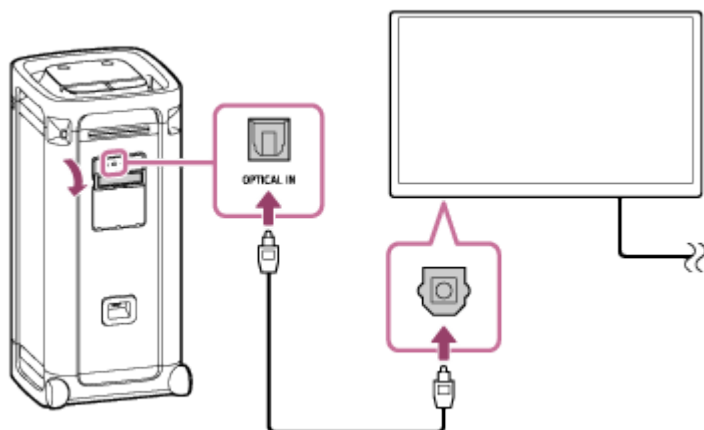


Notă

- Verificați forma mufelor () cablului optic digital și introduceți-le în conectorul respectiv și mufa jack.
- Portul, conectorul și mufele jack de pe difuzor nu sunt concepute pentru a rezista la apă. Nu utilizați difuzorul în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Când ați terminat de utilizat boxa, asigurați-vă că ați închis bine capacele.

- 2 Porniți televizorul.

- 3 Modificați setările de ieșire audio ale televizorului.

Specificați PCM ca metodă de ieșire audio digitală pe televizor.

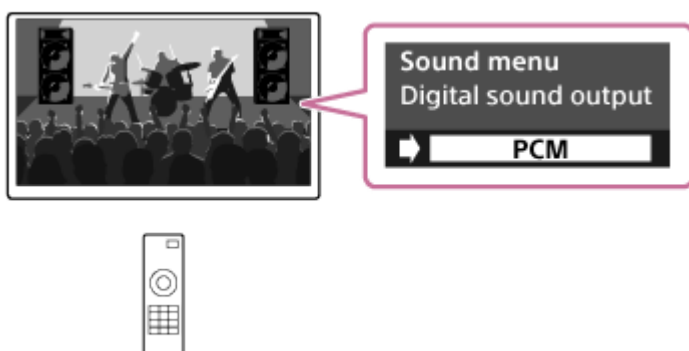

- 4 Atingeți OPTICAL IN pe boxă.

Sugestie

- Pentru operații cu televizorul, consultați manualul de instrucțiuni ce vă însoțește televizorul.

- Dacă se specifică o altă metodă decât PCM ca metodă de ieșire audio digitală pe televizor, este posibil ca sunetul programelor de televiziune, cum ar fi filmele și programele de difuzare a sporturilor, să nu poată fi emis cu succes.

Subiect asociat

- [Audiție pe televizor \(prin utilizarea funcției TV Sound Booster\)](#)
- [Audiție pe televizor \(fără utilizarea funcției TV Sound Booster\)](#)

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Conectarea la un dispozitiv USB

Dispozitive USB compatibile

- Dispozitive USB compatibile cu USB din clasa Mass Storage
- Dispozitive USB formate în sistemul de fișiere FAT (cu excepția exFAT)

Este posibil ca unele dispozitive USB să nu funcționeze cu difuzorul, chiar dacă acestea îndeplinesc condițiile de mai sus.

Utilizarea dispozitivelor iPhone printr-o conexiune USB nu este acceptată.

Notă

- Când este necesară conexiunea prin cablu USB, utilizați cablul USB care însoțește dispozitivul USB. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul USB pentru detalii privind metoda de operare.
- Nu conectați difuzorul și dispozitivul USB printr-un hub USB.
- Când dispozitivul USB este conectat, difuzorul citește toate fișierele de pe dispozitivul USB. Dacă există multe foldere sau fișiere pe dispozitivul USB, citirea dispozitivului USB poate dura mult timp.
- În cazul unor dispozitive USB conectate, poate exista o întârziere înainte de efectuarea unei operațiuni de către acest difuzor.
- Nu se poate garanta compatibilitatea cu toate software-urile de codificare/scrie. Dacă fișierele audio de pe dispozitivul USB au fost codificate inițial cu software incompatibil, acele fișiere pot produce zgomote sau sunet întrerupt sau este posibil să nu se redea deloc.
- Acest difuzor nu acceptă neapărat toate funcțiile oferite de un dispozitiv USB conectat.
- Portul, conectorul și mufele jack de pe difuzor nu sunt concepute pentru a rezista la apă. Nu utilizați difuzorul în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Când ați terminat de utilizat boxa, asigurați-vă că ați închis bine capacele.

1 Conectați un dispozitiv USB la portul PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) de pe boxă.

2 Atingeți USB pe boxă.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv USB](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Realizarea conexiunii wireless cu dispozitive BLUETOOTH

Vă puteți bucura de muzică folosind boxa fără fir utilizând funcția BLUETOOTH a dispozitivului dvs. BLUETOOTH.

Asocierea

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitivele BLUETOOTH care se conectează în regim fără fir.

Pentru a utiliza mai multe dispozitive BLUETOOTH în combinație cu boxa, este necesară asocierea pentru fiecare dispozitiv pe care doriți să îl conectați.

Efectuați operația de asociere atât pe boxă, cât și pe dispozitiv.

Conectarea la un dispozitiv asociat

După ce un dispozitiv a fost asociat, acesta nu mai trebuie asociat din nou. Conectarea la dispozitivele deja asociate cu boxa se realizează folosind metodele necesare pentru fiecare dispozitiv.

Pentru detalii privind operațiile de asociere și conectare, consultați subiectele corespunzătoare de mai jos.

Subiect asociat

- [Conectarea ușoară a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” prin intermediul conexiunii BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Conectarea ușoară a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” prin intermediul conexiunii BLUETOOTH

Lansați aplicația „Sony | Sound Connect” pe smartphone-ul dvs. Android/iPhone pentru a conecta boxa la smartphone sau la iPhone.



Sony Sound Connect 

Sugestie

- Când asociați un al doilea dispozitiv sau un dispozitiv ulterior, puteți trece boxa în modul asociere cu aplicația „Sony | Sound Connect”.

Notă

- Conectarea cu anumite dispozitive smartphone și iPhone poate deveni instabilă când se realizează folosind aplicația „Sony | Sound Connect”. În acest caz, urmați procedurile din „[Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)” pentru a conecta boxa.

Subiect asociat

- [Realizarea conexiunii wireless cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitivele BLUETOOTH care se conectează în regim fără fir.


În scopul asocierii cu al doilea dispozitiv BLUETOOTH sau unul ulterior, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Informațiile privind asocierea sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Înainte de a utiliza difuzorul, nu uitați să urmați pașii de mai jos:

- Așezați dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 1 m (3,2 ft) față de difuzor.
- Conectați boxa la o priză c.a. prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat. Aveți și alternativa de a încărca bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxă imediat după asociere, reduceți volumul dispozitivului BLUETOOTH și al boxei sau opriți redarea muzicală.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, volumul dispozitivului poate fi sincronizat cu volumul difuzorului când redarea muzicală începe după ce o conexiune BLUETOOTH este realizată între dispozitivele BLUETOOTH și difuzor.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul BLUETOOTH pentru a fi consultate.


1 Porniți difuzorul.

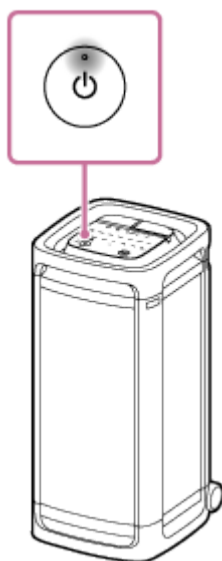

2 Atingeți (BLUETOOTH) pe boxă.


3 Verificați starea indicatorului (BLUETOOTH) de pe boxă.

Când indicatorul se aprinde dublu intermitent



Când boxa este asociată cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare sau după ce a fost inițializată (boxa nu are informații de asociere), aceasta va intra automat în modul de asociere când este pornită. Treceți la pasul 5.

Când indicatorul clipește lent




Difuzorul caută conexiuni BLUETOOTH.

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu un dispozitiv BLUETOOTH ulterior (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 4.
- Pentru a reconecta boxa la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate cu aceasta înainte, treceți la pasul 5.

Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat cu dispozitivul imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

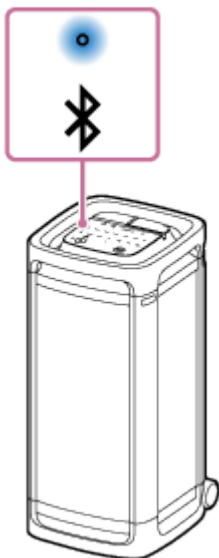


Difuzorul a fost conectat la dispozitivul BLUETOOTH.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive BLUETOOTH, urmați una dintre procedurile de mai jos.

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu un dispozitiv BLUETOOTH ulterior (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 4.
- Pentru a reconecta boxa la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate cu aceasta înainte, treceți la pasul 5. Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

4 Atingeți prelungit (BLUETOOTH) pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde.

Veți auzi mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)) emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă va începe să clipească de două ori (modul de asociere).



5 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta difuzorul.


Când apare o listă a dispozitivelor detectate pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH, selectați „ULT TOWER 9”.

Dacă este necesară o cheie de acces* pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH, introduceți „0000”.

* Cheia de acces poate fi denumită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

6 Realizați o conexiune BLUETOOTH prin dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se va aprinde constant în loc să fie intermitent.

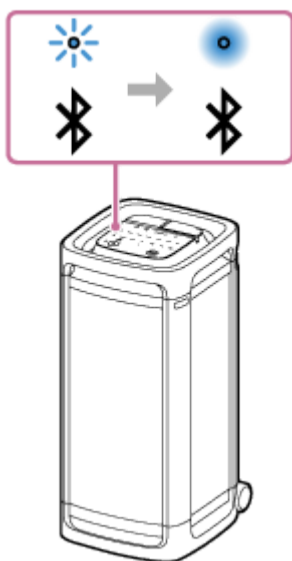

Când conexiunea BLUETOOTH nu este realizată, repetați începând cu pasul 4.

Sugestie

- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul, difuzorul este reconectat cu dispozitivul imediat după pornirea difuzorului.
- Instrucțiunile de mai sus privind dispozitivul BLUETOOTH au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.
- Cu aplicația „Sony | Sound Connect” puteți realiza/deconecta conexiuni BLUETOOTH, puteți anula asocierea dispozitivelor BLUETOOTH și multe altele.
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când difuzorul nu are informații privind asocierea, de exemplu în setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este dezactivat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 4.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Dacă pe dispozitivul BLUETOOTH este setată și altă cheie de acces în afară de „0000” nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu trebuie să mai fie asociate din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere se vor șterge. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu se poată conecta dispozitivul dvs. BLUETOOTH. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din dispozitivul dvs. BLUETOOTH și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, însă poate reda muzică numai de pe un singur dispozitiv asociat o dată.

- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)
- Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH
- Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows®)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitivele BLUETOOTH care se conectează în regim fără fir.

Este necesară asocierea unui dispozitiv cu un difuzor pentru a realiza conexiunea BLUETOOTH pentru prima dată.

Efectuați aceleași proceduri pentru asocierea la alte dispozitive.

Informațiile privind asocierea sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Sisteme de operare acceptate

Windows 11, Windows 10


Efectuați următoarele operații înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m (3,2 ft) față de difuzor.
- Conectați boxa la o priză c.a. prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat. Aveți și alternativa de a încărca bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pregătiți pentru consultare instrucțiunile de utilizare furnizate cu computerul.
- Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxă imediat după asociere, reduceți volumul computerului și al boxei sau opriți redarea muzicală.
- Setati difuzorul computerului pe pornit.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), nu se redă sunet prin difuzorul BLUETOOTH.

— Când difuzorul computerului este setat pe pornit:




1 Porniți difuzorul.

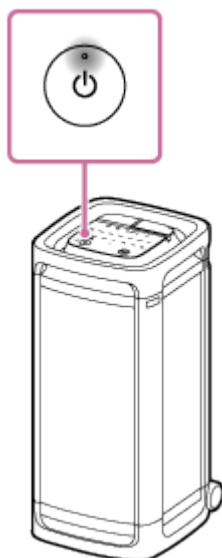

2 Atingeți (BLUETOOTH) pe boxă.


3 Verificați starea indicatorului (BLUETOOTH) de pe boxă.

Când indicatorul se aprinde dublu intermitent



Când boxa este asociată cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare sau după ce a fost inițializată (boxa nu are informații de asociere), aceasta va intra automat în modul de asociere când este pornită. Treceți la pasul 5.


Când indicatorul clipește lent



Difuzorul caută conexiuni BLUETOOTH.

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu un dispozitiv BLUETOOTH ulterior (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 4.
- Pentru a reconecta boxa la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate cu aceasta înainte, treceți la pasul 7.
Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat cu dispozitivul imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

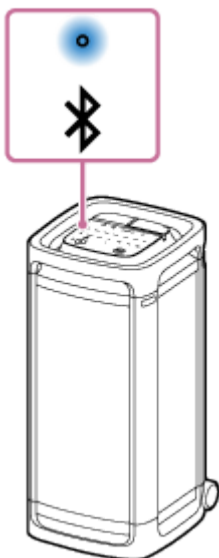


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu un dispozitiv BLUETOOTH ulterior (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 4.
- Pentru a reconecta boxa la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate cu aceasta înainte, treceți la pasul 7.
Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.

4 Atingeți prelungit (BLUETOOTH) pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde.

Veți auzi mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)) emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă va începe să clipească de două ori (modul de asociere).




5 Scoateți computerul din modul inactiv dacă este în modul de așteptare (repaus) sau hibernare.


6 Înregistrați difuzorul în computer.

Pe Windows 11


- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Bluetooth & devices].

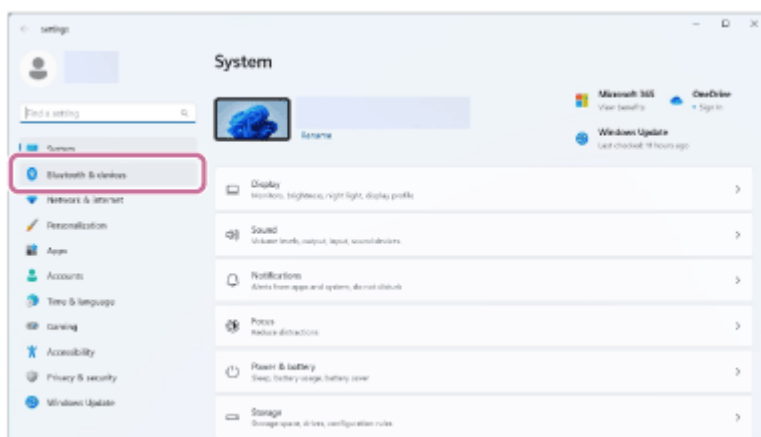


- Faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add device].

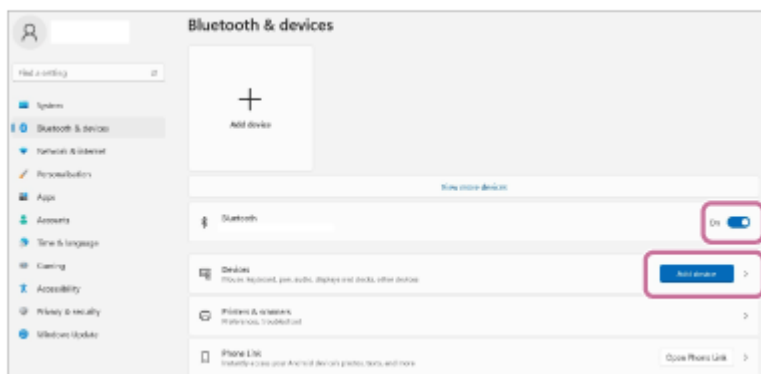

- Faceți clic pe [Bluetooth].

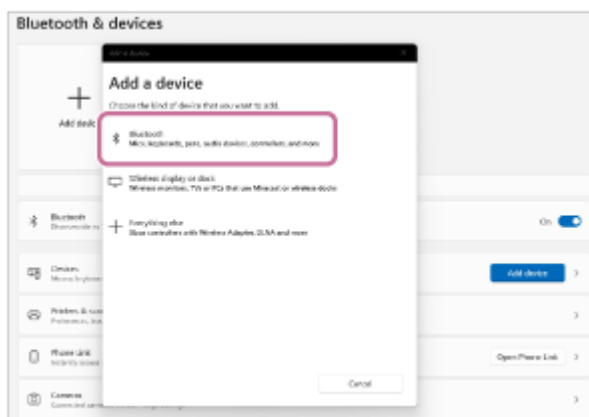

- Selectați [ULT TOWER 9].

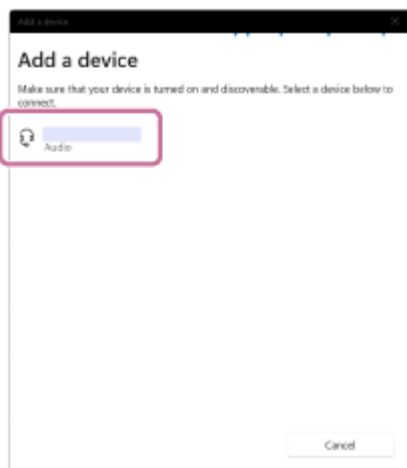

Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.

Dacă [ULT TOWER 9] nu apare, reluați operația de la pasul 4.


* Cheia de acces poate fi denumită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

- După asociere, conexiunea prin BLUETOOTH se realizează automat și mesajul [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Treceți la pasul 8.




Pe Windows 10


- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Devices].

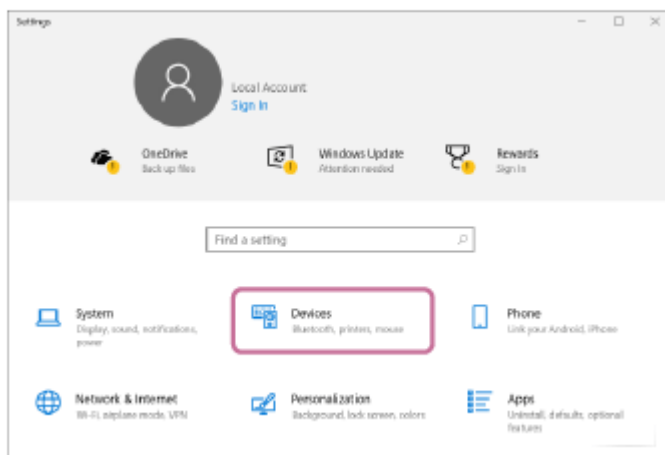


- Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices], apoi pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

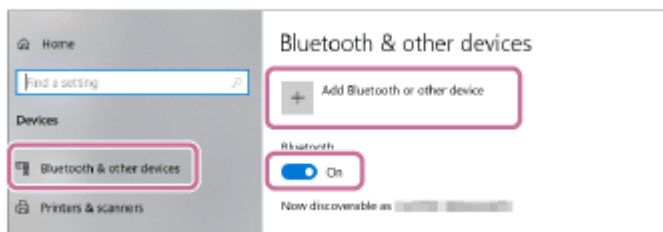

- Faceți clic pe [Bluetooth].

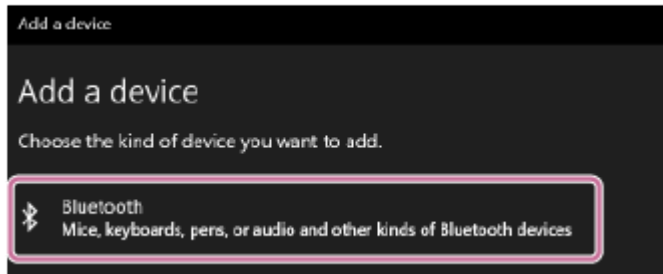

- Selectați [ULT TOWER 9].

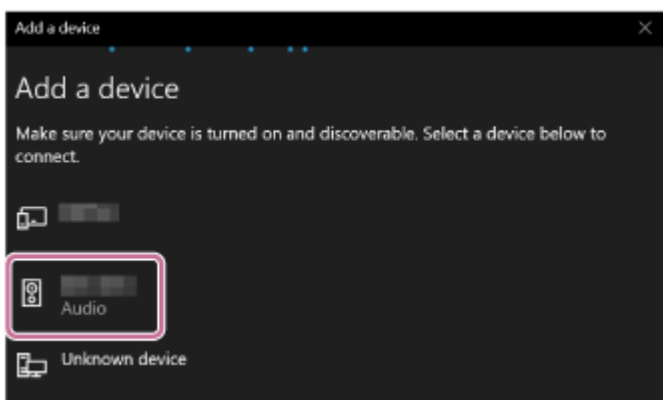


Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.

Dacă [ULT TOWER 9] nu apare, reluați operația de la pasul 4.

* Cheia de acces poate fi denumită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.


- După asociere, conexiunea prin BLUETOOTH se realizează automat și mesajul [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Treceți la pasul 8.

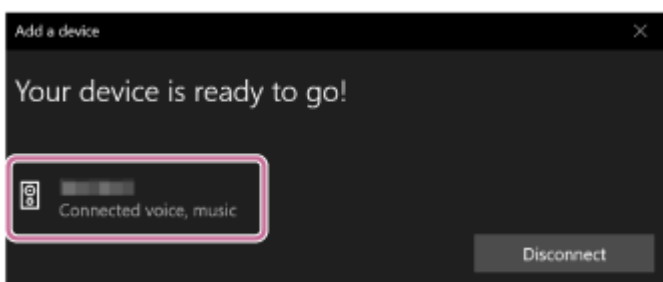

7 Selectați boxa pe computer.

Pe Windows 11

- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Bluetooth & devices].
- Selectați [ULT TOWER 9] și faceți clic pe [Connect].

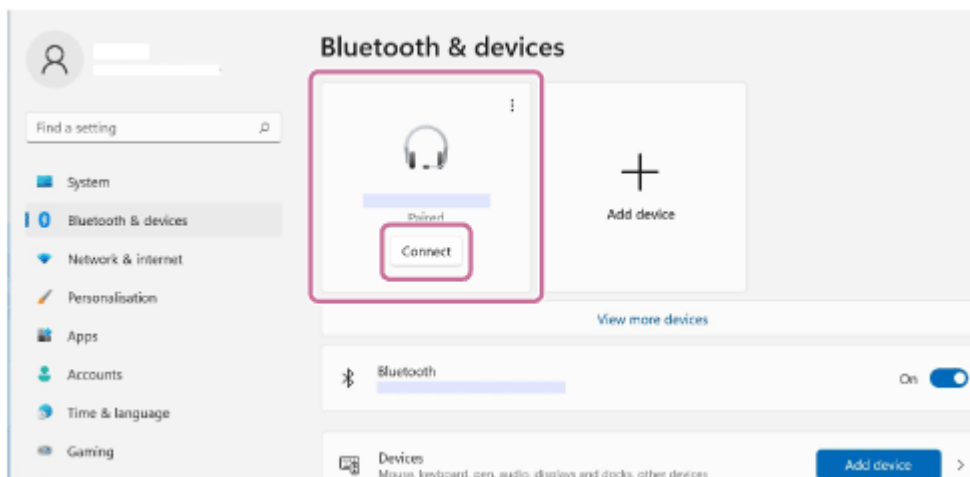


Pictograma de pe ecran poate arăta diferit de ceea ce vedeți.

Când se stabilește o conexiune BLUETOOTH, pe ecran se va afișa [Connected music] sau [Connected voice, music]. Treceți la pasul 8.

Pe Windows 10

- Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
- Faceți clic pe [Devices].
- Selectați [ULT TOWER 9] în „Audio” din fila [Bluetooth & other devices], apoi faceți clic pe [Connect].

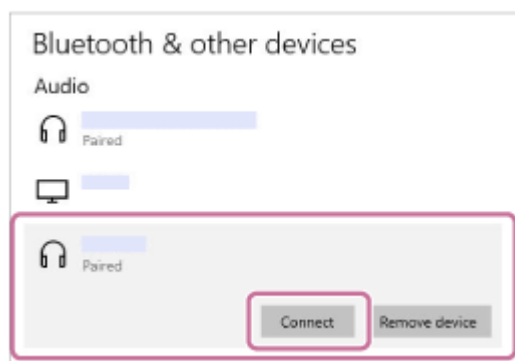


Pictograma de pe ecran poate arăta diferit de ceea ce vedeți.

Când se stabilește o conexiune BLUETOOTH, pe ecran se va afișa [Connected music] sau [Connected voice, music]. Treceți la pasul 8.

8 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza conexiunea prin BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se va aprinde constant în loc să fie intermitent.

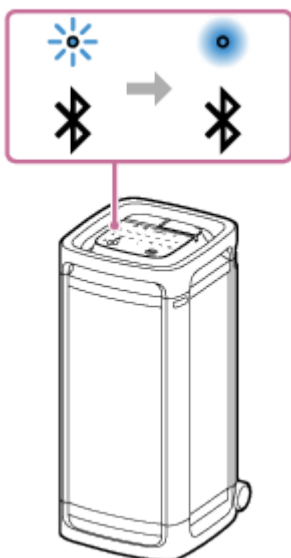

Dacă încercarea de conectare este nereușită, repetați procedura începând cu pasul 4.

Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus privind computerul au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc computerul dvs. În plus, nu toate computerele au fost testate și nu s-a constatat compatibilitatea pentru toate acestea cu procedura de mai sus, iar procedura nu este valabilă pentru computere artisanale.
- Cu aplicația „Sony | Sound Connect” puteți realiza/deconecta conexiuni BLUETOOTH, puteți anula asocierea dispozitivelor BLUETOOTH și multe altele.
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când difuzorul nu are informații privind asocierea, de exemplu în setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este dezactivat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 4.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu trebuie să mai fie asociate din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere se vor șterge. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu se poată conecta computerul dvs. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computerul dvs. și apoi efectuați din nou operațiunea de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, însă poate reda muzică numai de pe un singur dispozitiv asociat o dată.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Dacă pe dispozitivul BLUETOOTH este setată și altă cheie de acces în afară de „0000” nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat

- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitivele BLUETOOTH care se conectează în regim fără fir.

Este necesară asocierea unui dispozitiv cu un difuzor pentru a realiza conexiunea BLUETOOTH pentru prima dată. Efectuați aceleași proceduri pentru asocierea la alte dispozitive.

Informațiile privind asocierea sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat.

Sisteme de operare acceptate


macOS (versiunea 12.7 sau ulterioară)

Efectuați următoarele operații înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m (3,2 ft) față de difuzor.
 - Conectați boxa la o priză c.a. prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat. Aveți și alternativa de a încărca bateria încorporată la un nivel suficient.
 - Pregătiți pentru consultare instrucțiunile de utilizare furnizate cu computerul.
 - Pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din boxă imediat după asociere, reduceți volumul computerului și al boxei sau opriți redarea muzicală.
 - Setări difuzorul computerului pe pornit.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (silențios), nu se redă sunet prin difuzorul BLUETOOTH.
- Când difuzorul computerului este setat pe pornit:




1 Porniți difuzorul.

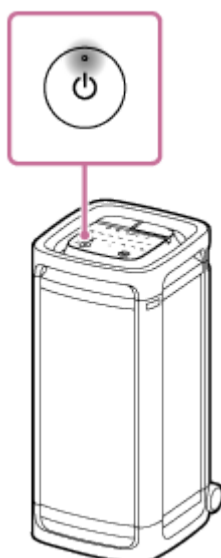

2 Atingeți (BLUETOOTH) pe boxă.


3 Verificați starea indicatorului (BLUETOOTH) de pe boxă.

Când indicatorul se aprinde dublu intermitent



Când boxa este asociată cu un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare sau după ce a fost inițializată (boxa nu are informații de asociere), aceasta va intra automat în modul de asociere când este pornită. Treceți la pasul 5.

Când indicatorul clipește lent




Difuzorul caută conexiuni BLUETOOTH.

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu un dispozitiv BLUETOOTH ulterior (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 4.
- Pentru a reconecta boxa la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate cu aceasta înainte, treceți la pasul 5.

Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.

În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat cu dispozitivul imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

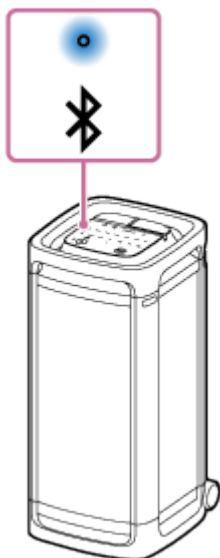


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru a asocia boxa cu un al doilea dispozitiv sau cu un dispozitiv BLUETOOTH ulterior (când boxa are informații privind asocierea altor dispozitive BLUETOOTH), treceți la pasul 4.
- Pentru a reconecta boxa la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate cu aceasta înainte, treceți la pasul 5.
Boxa se va conecta automat la computer prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe computer.

4 Atingeți prelungit (BLUETOOTH) pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde.

Veți auzi mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)) emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă va începe să clipească de două ori (modul de asociere).




5 Căutați difuzorul pe computer.

- Faceți clic pe [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități din partea inferioară din dreapta ecranului.




- Selectați [ULT TOWER 9] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].

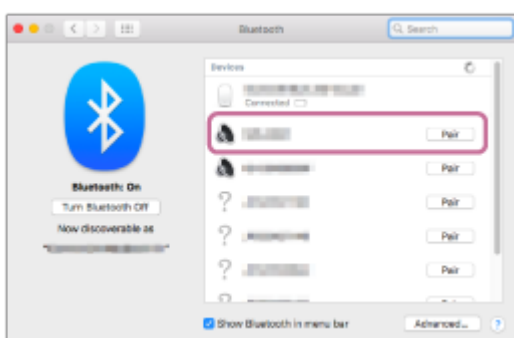

6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza conexiunea prin BLUETOOTH.


Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se va aprinde constant în loc să fie intermitent.

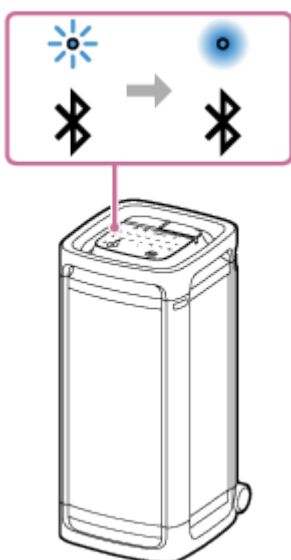

Dacă încercarea de conectare este nereușită, repetați procedura începând cu pasul 4.

7 Faceți clic pe pictograma difuzorului din colțul din dreapta sus al ecranului și selectați [ULT TOWER 9] din [Output Device].

Vă puteți bucura de muzica redată etc. de pe computerul dvs.

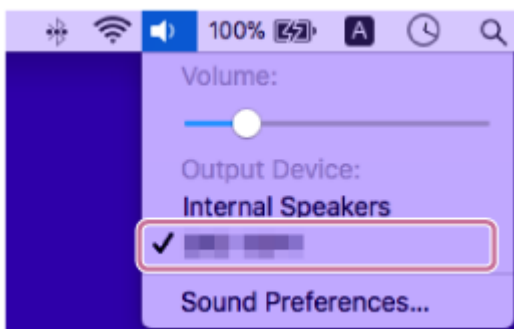

Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus privind computerul au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc computerul dvs. În plus, nu toate computerele au fost testate și nu s-a constatat compatibilitatea pentru toate acestea cu procedura de mai sus, iar procedura nu este valabilă pentru computere artisanale.
- Cu aplicația „Sony | Sound Connect” puteți realiza/deconecta conexiuni BLUETOOTH, puteți anula asocierea dispozitivelor BLUETOOTH și multe altele.
- Puteți conecta difuzorul simultan cu până la 2 dispozitive BLUETOOTH. (Conexiune multipunct)

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când difuzorul nu are informații privind asocierea, de exemplu în setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este dezactivat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 4.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu trebuie să mai fie asociate din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat.
Difuzorul poate fi asociat cu până la 8 dispozitive. Când un nou dispozitiv este asociat pe lângă cele 8 dispozitive asociate, informațiile de asociere ale primului dispozitiv conectat printr-o conexiune BLUETOOTH sunt înlocuite cu informațiile celui nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere se vor șterge. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu se poată conecta computerul dvs. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computerul dvs. și apoi efectuați din nou operațiunea de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, însă poate reda muzică numai de pe un singur dispozitiv asociat o dată.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Dacă pe dispozitivul BLUETOOTH este setată și altă cheie de acces în afară de „0000” nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.

Subiect asociat


- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH (conexiune multipunct)

Când boxa este conectată simultan cu 2 dispozitive BLUETOOTH prin conexiuni BLUETOOTH, puteți realiza următoarele acțiuni:

- Comutarea sursei de redare muzicală între 2 dispozitive
Puteți comuta sursa de redare muzicală de pe un dispozitiv pe altul fără a mai restabili conexiunea prin BLUETOOTH.

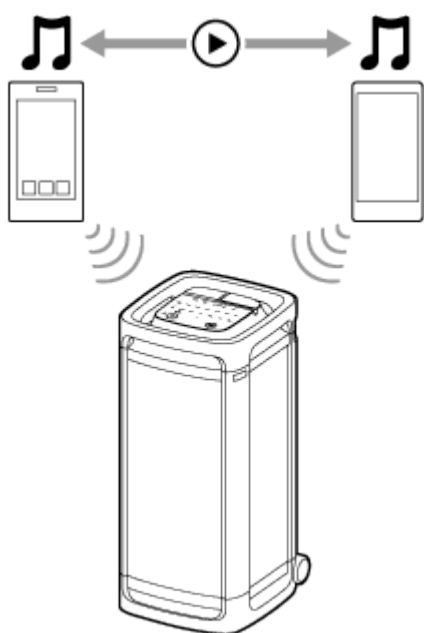

Conectarea simultană a boxei cu 2 dispozitive prin conexiuni BLUETOOTH


1 Conectați difuzorul cu primul dispozitiv BLUETOOTH.

Pentru detalii despre procedura de conectare BLUETOOTH, consultați una dintre următoarele situații care s-ar putea aplica dispozitivului dvs.

- [Conectarea ușoară a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” prin intermediul conexiunii BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 În timp ce mențineți difuzorul conectat la primul dispozitiv BLUETOOTH, atingeți prelungit (BLUETOOTH) de pe difuzor timp de aproximativ 2 secunde.


Veți auzi mesajul de ghidare vocală (Pairing (Asociere)) emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă va începe să clipească de două ori (modul de asociere).



3 Acționați al doilea dispozitiv BLUETOOTH pentru a căuta difuzorul.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza conexiunea prin BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se va aprinde constant în loc să fie intermitent.

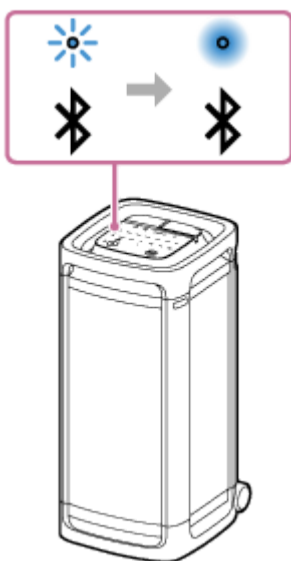

Schimbarea dispozitivelor BLUETOOTH în conexiune multipunct

În timp ce mențineți boxa conectată la 2 dispozitive prin conexiunea multipunct, puteți încerca să conectați alt dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH.

Când operați difuzorul și al treilea dispozitiv pentru a încerca să realizați o conexiune BLUETOOTH, conexiunea BLUETOOTH cu unul dintre cele 2 dispozitive utilizate la redarea muzicală anterioară este păstrată și conexiunea BLUETOOTH cu celălalt dispozitiv este întreruptă. Apoi, o conexiune BLUETOOTH este realizată între difuzor și al treilea dispozitiv.

Redarea muzicală în timp ce difuzorul este conectat cu 2 dispozitive în conexiune multipunct

- Când acționați difuzorul pentru redarea muzicală, muzica începe să se redea pe unul dintre dispozitive în conexiunea multipunct care s-a utilizat la redarea anterioară.

- Pentru a reda muzică pe alt (al doilea) dispozitiv în conexiune multipunct, acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea muzicală.

În funcție de stare, s-ar putea să auziți în continuare muzică redată pe același (primul) dispozitiv de la difuzor după ce acționați al doilea dispozitiv pentru a începe redarea. În astfel de situații, opriți redarea pe primul. Apoi, puteți asculta muzică redată pe al doilea.

Sugestie

- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul, difuzorul este reconectat cu dispozitivul imediat după pornirea difuzorului.
- Cu aplicația „Sony | Sound Connect” puteți realiza/deconecta conexiuni BLUETOOTH, puteți anula asocierea dispozitivelor BLUETOOTH și multe altele.

Notă

- Când folosiți funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, nu puteți utiliza capacitatea de conexiune multipunct.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, s-ar putea să nu reușiți să utilizați capacitățile de conexiune multipunct.
- Conexiunea multipunct nu poate fi dezactivată.

Subiect asociat

- [Conectarea ușoară a dispozitivelor BLUETOOTH cu aplicația „Sony | Sound Connect” prin intermediul conexiunii BLUETOOTH](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Conectarea cu un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Audiție pe televizor (prin utilizarea funcției TV Sound Booster)

Funcția unică Sony numită „TV Sound Booster” vă permite să vă bucurați de un sunet optimizat pentru conținutul audiovizual, precum videoclipuri cu spectacole live și filme. Datorită propagării în jur a sunetelor joase profunde și a sunetelor înalte realiste, vă puteți bucura de o experiență audiovizuală autentică și vă simțiți ca și cum ați fi la un spectacol live.


Utilizați aplicația „Sony | Sound Connect” pentru a configura funcția TV Sound Booster.

Nu uitați să instalați în prealabil aplicația „Sony | Sound Connect” pe dispozitivul dvs. mobil, de exemplu pe smartphone.

1 Conectați difuzorul la un televizor.

Pentru detalii, consultați [Conectarea difuzorului la un televizor](#).

2 Porniți difuzorul.

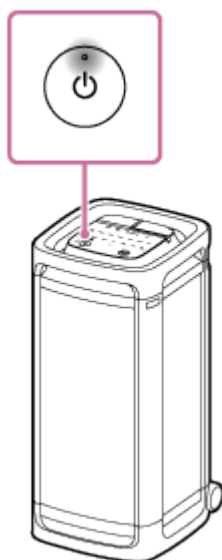


3 Porniți aplicația „Sony | Sound Connect” pe smartphone-ul dvs.

4 Asigurați-vă că [TV Sound Booster] este activat.

5 Efectuați operațiile cu televizorul folosind telecomanda care vă însoțește televizorul.

Vizualizați/redați conținutul. Ajustați volumul televizorului în funcție de preferințe.

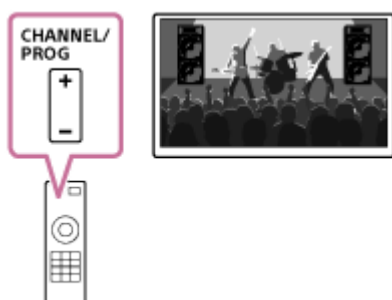

6 Reglați volumul sunetului boxei utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”.

7 Ajustați sincronizarea între semnalul audio al televizorului și semnalul audio al difuzorului.

În aplicația „Sony | Sound Connect”, selectați [Adjust synchronization with TV audio] și apoi selectați durata optimă de ajustare a întârzierii.

Notă

- Dacă prin calibrarea sincronizării cu aplicația „Sony | Sound Connect” nu se rezolvă problema întârzierii audio dintre televizor și boxă, consultați [Rezolvarea problemelor](#).
- Când funcția TV Sound Booster este activată, cele 4 componente ale boxei (2 tweetere și 2 difuzoare de medii) din partea din față a acesteia vor fi dezactivate pentru a optimiza ieșirea audio în scopul utilizării împreună cu un televizor conectat.
- Prin configurarea funcției TV Sound Booster cu aplicația „Sony | Sound Connect”, boxa trece automat în modul OPTICAL IN. Dacă OPTICAL IN de pe difuzor clipește, formatul semnalului de ieșire de la dispozitivul care este conectat la conectorul OPTICAL IN (intrare audio digitală optică) nu este compatibil. În astfel de cazuri, consultați manualul de instrucțiuni ce vă însoțește dispozitivul.
- Portul, conectorul și mufele jack de pe difuzor nu sunt concepute pentru a rezista la apă. Nu utilizați difuzorul în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Când ați terminat de utilizat boxa, asigurați-vă că ați închis bine capacele.

Sugestie

- În loc să utilizați aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți folosi panoul tactil de pe boxă pentru activarea/dezactivarea funcției TV Sound Booster sau pentru reglarea volumului sunetului. Atingeți TV SOUND BOOSTER sau +/- (volum) de pe boxă.
- Când sunetele joase par prea puternice sau slabe, reglați volumul sunetului difuzorului.
- Când vocile umane, precum cele din cântece sau conversații, par greu de înțeles, reglați volumul televizorului.

Subiect asociat

- [Conectarea difuzorului la un televizor](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)


Boxă wireless
ULT TOWER 9

Audiție pe televizor (fără utilizarea funcției TV Sound Booster)

1 Conectați difuzorul la un televizor.

Pentru detalii, consultați [Conectarea difuzorului la un televizor](#).

2 Porniți difuzorul.

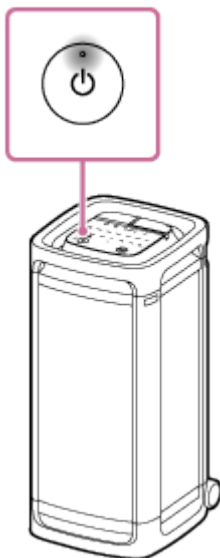


3 Atingeți OPTICAL IN pe boxă.

4 Efectuați operațiile cu televizorul folosind telecomanda care vă însoțește televizorul.

Vizualizați/redați conținutul.

5 Atingeți -/+ (volum) pe boxă pentru a ajusta volumul.

Când atingeți -/+ (volum) de pe boxă pentru a ajusta volumul, indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește o dată sau de 3 ori.

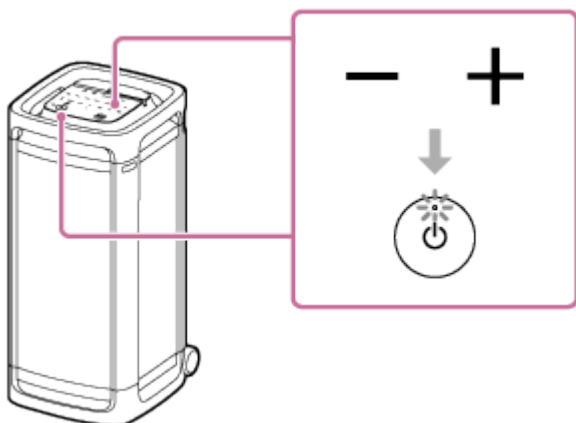

Notă

- Pentru a reda semnal audio de la televizor în modul OPTICAL IN fără a utiliza funcția TV Sound Booster, opriți volumul sunetului televizorului.
- Dacă OPTICAL IN de pe difuzor clipește, formatul semnalului de ieșire de la dispozitivul care este conectat la conectorul OPTICAL IN (intrare audio digitală optică) nu este compatibil. În astfel de cazuri, consultați manualul de instrucțiuni ce vă însoțește dispozitivul.
- Portul, conectorul și mufele jack de pe difuzor nu sunt concepute pentru a rezista la apă. Nu utilizați difuzorul în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Când ați terminat de utilizat boxa, asigurați-vă că ați închis bine capacele.

Sugestie

- Când sunetul este redat și prin difuzor și prin televizor, opriți volumul sunetului televizorului.
- Puteți regla volumul sunetului boxei și cu aplicația „Sony | Sound Connect”.

Subiect asociat

- [Conectarea difuzorului la un televizor](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)


Boxă wireless
ULT TOWER 9

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv USB

Difuzorul acceptă următoarele formate de fișiere audio.

- MP3: extensie fișier [.mp3]
- WMA: extensie fișier [.wma]
- WAV: extensie fișier [.wav]

1 Conectați un dispozitiv USB la portul PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) de pe boxă.

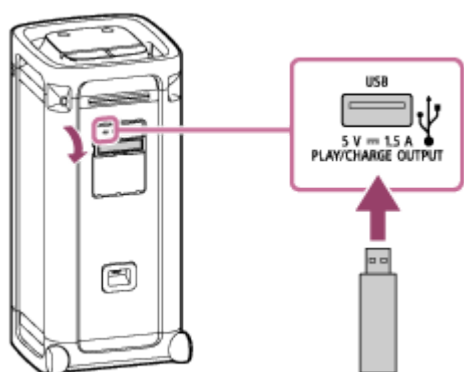

2 Atingeți USB pe boxă.

3 Atingeți ►II (redare) pe boxă pentru a porni redarea.

Puteți utiliza aplicația „Sony | Sound Connect” pentru operații de redare sau pentru a selecta fără probleme muzica din lista cu muzică de pe dispozitivul USB.

Dacă folosiți ►II (redare) pe difuzor, puteți efectua și următoarele operații.

- Suspendarea redării
Când redarea este în curs, atingeți ►II (redare) de pe boxă. Pentru a reporni redarea, atingeți-l din nou.
- Saltul la piesa următoare
Cât timp redarea este în curs, atingeți ►II (redare) rapid pe boxă de două ori la rând.
- Saltul la începutul piesei curente sau anterioare
Cât timp redarea este în curs, atingeți ►II (redare) rapid pe boxă de 3 ori la rând.

4 Atingeți -/+ (volum) pe boxă pentru a ajusta volumul.

Sugestie

- Când încărcarea de la dispozitivul conectat este în curs, USB de pe difuzor clipește constant.

Notă

- Când se utilizează funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, boxa nu poate transmite muzica redată pe dispozitivul USB care este conectat la portul PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- Difuzorul nu poate reda fișierele audio de pe dispozitivul USB în următoarele situații:
 - Numărul total de fișiere audio de pe dispozitivul USB conectat depășește 2 000.
 - Numărul de foldere de pe dispozitivul USB depășește 300, inclusiv folderul „ROOT”.
Cifrele de mai sus variază în funcție de structura fișierelor și folderelor. Pe dispozitivul USB care conține fișierele audio, nu salvați fișierele de tipuri diferite sau folderele inutile.
- Difuzorul poate reda fișiere audio cuprinse în subfoldere aflate până la nivelul al 8-lea.
- Folderele care nu conțin fișiere audio sunt omise la redare.
- Când conținutul propriu-zis al unui fișier cu extensia de fișier acceptată nu este cel așteptat, redarea fișierului poate provoca emiterea de zgomote sau funcționarea defectuoasă a difuzorului.
- Portul, conectorul și mufele jack de pe difuzor nu sunt concepute pentru a rezista la apă. Nu utilizați difuzorul în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Când ați terminat de utilizat boxa, asigurați-vă că ați închis bine capacele.

Subiect asociat

- [Conectarea la un dispozitiv USB](#)

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind boxa, prin conexiunea BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate, fără fir.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vă permite să ajustați volumul și să realizați operații de redare, suspendare sau trecere la începutul piesei următoare/curente.


Operațiile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare care însoțesc dispozitivul BLUETOOTH.

Notă

- Asigurați-vă în prealabil că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al difuzorului sunt setate la o intensitate moderată, pentru a evita o redare bruscă a sunetului la nivel înalt din difuzor.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului difuzorului să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH cât timp redarea de pe dispozitiv este oprită/suspendată.

1 Conectați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se va aprinde constant în loc să fie intermitent.

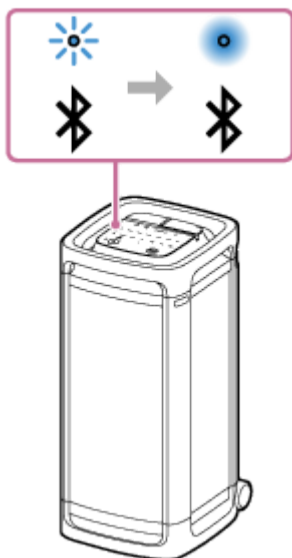

2 Dacă boxa se află în orice alt mod în afară de modul BLUETOOTH pentru selectarea sursei audio, atingeți (BLUETOOTH) pe boxă.

Notă


- După ce se realizează o conexiune cu un dispozitiv BLUETOOTH, semnalul audio de la dispozitivul BLUETOOTH conectat nu se redă din difuzor decât dacă acesta este în modul BLUETOOTH.

3 Începeți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.

4 Ajustați volumul atingând -/+ (volum) pe boxă sau acționând dispozitivul BLUETOOTH.

Când atingeți -/+ (volum) de pe boxă, indicatorul  (alimentare) de pe boxă și luminile de pe mâner vor clipi o dată sau de 3 ori în alb. Indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește și când reglați volumul pe dispozitivul BLUETOOTH.

Atingeți prelungit -/+ (volum) pe difuzor pentru ajustări rapide.

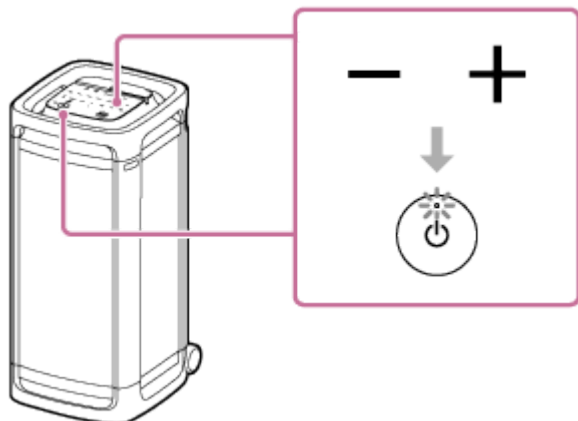

În timpul redării, puteți utiliza ►|| (redare) pe difuzor pentru a efectua următoarele operații.

Suspendare

Atingeți ►|| (redare) pe boxă în timpul redării pentru a întrerupe redarea. Atingeți din nou pentru a anula întreruperea.


Saltul la începutul piesei următoare

Atingeți ►|| (redare) pe boxă rapid de două ori în timpul redării.

Saltul la începutul piesei curente sau anterioare *

Atingeți ►|| (redare) pe boxă rapid de 3 ori în timpul redării.

* Operațiile variază în funcție de dispozitivul BLUETOOTH utilizat.

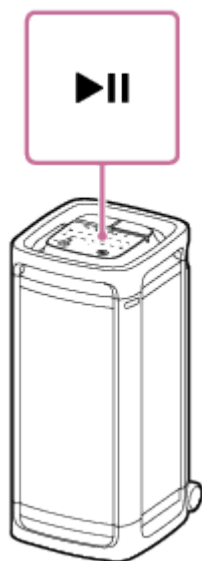

Sugestie

- Cât timp boxa este conectată la o priză de curent alternativ prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat, bateria încorporată a boxei se poate încărca chiar și în timp ce se redă muzică de la boxă. Însă, în funcție de utilizarea difuzorului, procesul de încărcare

completă poate dura mult timp. Dacă doriți să utilizați difuzorul în timp ce încărcați bateria, reduceți volumul difuzorului sau opriți-l complet și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.

- Difuzorul este compatibil cu protecția conținutului prin metoda SCMS-T. Prin difuzor, puteți asculta muzică (sau conținut audio) de la un smartphone sau un telefon mobil compatibil cu metoda SCMS-T.
- Când setați volumul difuzorului la nivel maxim sau minim, indicatorul  (alimentare) clipește de 3 ori.
- De fiecare dată când atingeți $-/+$ (volum) pe boxă, numărul de lumini de pe mâner care se aprind se schimbă.
- Dacă atingeți prelungit  (redare) pe boxă timp de aproximativ 5 secunde, boxa va reda piesa muzicală stocată în scop demonstrativ. Pentru a dezactiva această funcție, atingeți din nou  (redare) de pe boxă.

Notă

- Dacă apar probleme în comunicare, este posibil ca dispozitivul BLUETOOTH să reacționeze incorect la operațiunile efectuate cu difuzorul.
- În cazul utilizării într-un loc cu temperatură ridicată, volumul se poate reduce pentru a proteja bateria încorporată.
- Când bateria încorporată este aproape descărcată, volumul maxim al boxei se poate reduce.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil să fie necesar să ajustați volumul sau să reglați setarea de ieșire audio din dispozitivul conectat.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH pe care îl utilizați, este posibil ca indicatorul  (alimentare) de pe boxă să nu clipească, chiar dacă reglați volumul dispozitivului BLUETOOTH.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Închiderea conexiunii BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH (codec)

Preferințele „Prioritate calitate sunet” și „Prioritate conexiune stabilă” sunt disponibile în difuzor pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH. Preferința „Prioritate calitate sunet” oferă compatibilitate nu numai cu SBC, dar și cu AAC și LDAC în cazul redării muzicii la înaltă calitate, în timp ce preferința „Prioritate conexiune stabilă” permite redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH mai stabilă. La momentul achiziției, preferința „Prioritate calitate sunet” este selectată.

- Prioritate calitate sunet (setare implicită): Codecul optim este selectat automat dintre AAC, LDAC și SBC.
- Prioritate conexiune stabilă: SBC este selectat.

1 Porniți difuzorul.


Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă va clipi* în albastru.

* Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior la difuzor se află în apropiere, difuzorul poate fi conectat automat la dispozitiv. În acest caz, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe difuzor se aprinde în albastru.

2 Schimbați calitatea conexiunii BLUETOOTH.

În timpul acționării difuzorului

- Atingeți prelungit  (redare) și  (BLUETOOTH) de pe boxă simultan timp de aproximativ 2 secunde. Când setarea este modificată pe preferința „Prioritate conexiune stabilă”, indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește de 3 ori în alb. Când setarea este modificată la preferința „Prioritate calitate sunet”, indicatorul  (alimentare) de pe boxă clipește de două ori în alb. Când difuzorul este conectat la dispozitivele BLUETOOTH, toate conexiunile sunt dezactivate automat și apoi restabilite, iar preferința devine utilizabilă.

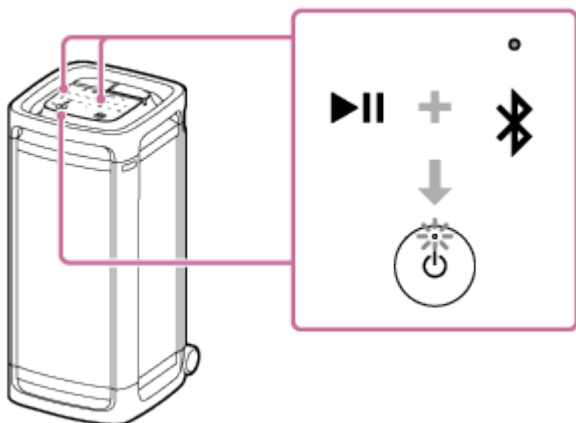

Când utilizați aplicația „Sony | Sound Connect”

- Porniți aplicația „Sony | Sound Connect”.
- Selectați oricare dintre preferințele codecului prin [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] sau [Prioritize Stable Connection].

- Când utilizați funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, codetul comută automat pe SBC.

Notă

- Când preferința „Prioritate calitate sunet” este selectată, pot apărea zgomote sau întreruperea sunetului, în funcție de setarea dispozitivului BLUETOOTH și a condițiilor ambiante. În astfel de cazuri, schimbați calitatea conexiunii BLUETOOTH pe preferința „Prioritate conexiune stabilă”.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Codecuri acceptate](#)
- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Codecuri acceptate

Un codec este un algoritm de codificare audio utilizat pentru transmiterea audio fără fir prin intermediul conexiunilor BLUETOOTH.

Difuzorul acceptă următoarele 3 codecuri pentru redarea muzicii prin intermediul unei conexiuni A2DP: SBC, AAC și LDAC™.

- SBC

Aceasta este abrevierea de la Subband Codec.

SBC este tehnologia standard de codificare audio utilizată de dispozitivele BLUETOOTH.

- AAC

Aceasta este abrevierea de la Advanced Audio Coding.

AAC este utilizat în principal de produsele Apple, cum ar fi iPhone, care pot oferi o calitate a sunetului mai bună decât cea a SBC.

- LDAC

LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony care permite transmiterea de conținut High-Resolution (Hi-Res) Audio, chiar și prin intermediul conexiunilor BLUETOOTH.

Spre deosebire de alte tehnologii de codificare compatibile cu BLUETOOTH, cum ar fi SBC, aceasta funcționează fără nicio conversie descendentă a conținutului High-Resolution Audio^{*1}.

Aceasta permite transmiterea a aproximativ de 3 ori mai multe date^{*2} decât celelalte tehnologii prin intermediul unei rețele fără fir BLUETOOTH, cu o calitate a sunetului fără precedent, utilizând codificarea eficientă și realizarea de pachete optimizate.

^{*1} Excluzând conținuturile în format DSD.

^{*2} În comparație cu SBC, atunci când este selectată o rată de biți de 990 kbps (96/48 kHz) sau 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Atunci când un dispozitiv conectat transmite muzică în unul dintre codecurile de mai sus, boxa trece automat la acel codec și redă muzica.

Dacă dispozitivul conectat acceptă un codec cu o calitate a sunetului mai mare decât SBC, este posibil să fie necesar să setați în prealabil dispozitivul pentru a vă bucura de muzică utilizând codecul dorit dintre codecurile acceptate.

Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul pentru setarea codecului.

Subiect asociat

- [Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH \(codec\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Închiderea conexiunii BLUETOOTH (după utilizare)

Când ați terminat redarea de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

Când se întrerupe conexiunea BLUETOOTH, veți auzi un sunet de notificare emis de difuzor.

- Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți difuzorul.

Sugestie

- Când utilizați funcția Pereche Stereo, dacă dezactivați un singur difuzor, celălalt difuzor este dezactivat automat. Conexiunea BLUETOOTH dintre ele este deconectată.
- Când finalizați redarea muzicii, este posibil să se închidă automat conexiunea prin BLUETOOTH, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.

Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)
- [Funcția Oprire automată \(economisire energie\)](#)
- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)


Boxă wireless
ULT TOWER 9**Activarea sau dezactivarea funcției BLUETOOTH**

Vă puteți conecta la difuzor la un dispozitiv asociat BLUETOOTH când funcția difuzorului BLUETOOTH este setat ca activă.

La momentul achiziției, aceste setări sunt activate.

1 Atingeți prelungit – (volum) și (BLUETOOTH) pe difuzor timp de aproximativ 5 secunde.

Indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se oprește și funcția BLUETOOTH se dezactivează.

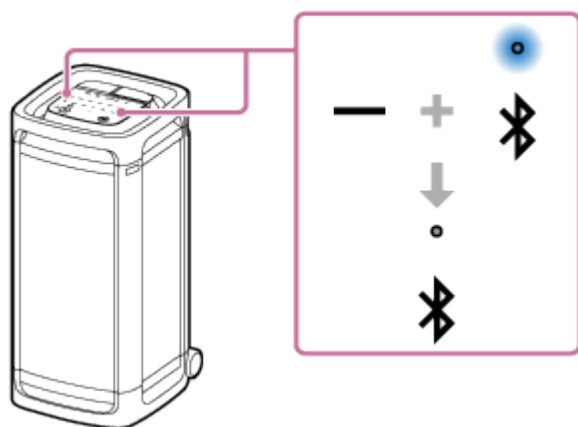

Când atingeți prelungit încă o dată – (volum) și  (BLUETOOTH) de pe boxă, simultan, timp de aproximativ 5 secunde, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se va aprinde, iar funcția BLUETOOTH se activează.

Sugestie

- Cu dispozitivul conectat anterior printr-o conexiune prin BLUETOOTH, difuzorul se reconectează când funcția sa BLUETOOTH se activează, cu condiția ca funcția BLUETOOTH a dispozitivului să rămână activă.

Notă

- Nu puteți efectua următoarele operațiuni când funcția BLUETOOTH este dezactivată:
 - Efectuați asocierea și/sau conectarea la dispozitivul BLUETOOTH.
 - Utilizați aplicația „Sony | Sound Connect”.

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc. prin intermediul unei conexiuni prin cablu


Puteți asculta muzică de la un dispozitiv audio portabil sau de la un dispozitiv similar prin boxă, conectând dispozitivul cu un cablu audio (disponibil în comerț).

Notă

- Înainte de a realiza o conexiune între difuzor și un dispozitiv audio portabil, reduceți volumul difuzorului și dispozitivului pentru a evita emiterea bruscă de sunete puternice din difuzor.

1 Conectați un dispozitiv la mufa jack AUDIO IN de pe boxă cu un cablu audio (disponibil în comerț).


Pentru conexiune, utilizați un cablu audio cu o mufă mini stereo (fără rezistență)* la ambele capete.

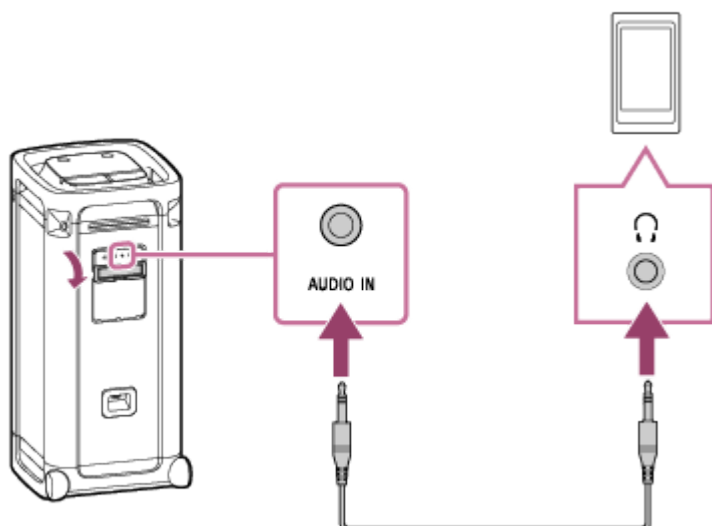

* Dacă utilizați un cablu audio (cu fișe mini stereo) cu o rezistență semnificativă, este posibil ca volumul să fie mai redus. Prin urmare, asigurați-vă că utilizați un cablu (cu mufe mini stereo) fără rezistență.

2 Porniți difuzorul.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul  (alimentare) de pe boxă se va aprinde în alb.

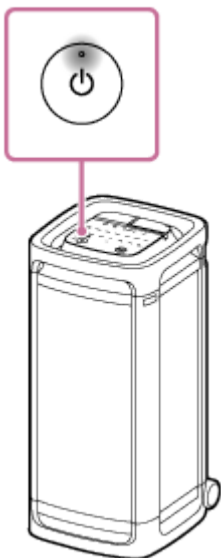

3 Atingeți AUDIO IN pe boxă.


4 Porniți și începeți redarea pe dispozitivul conectat.

5 Reglați volumul la un nivel moderat pe dispozitivul conectat.

Dacă volumul este ajustat prin operații pe dispozitivul audio portabil conectat, indicatorul  (alimentare) de pe boxă și luminile de pe mâner nu se vor aprinde intermitent.

6 Atingeți -/+ (volum) pe boxă pentru a ajusta volumul.

Când atingeți -/+ (volum) de pe boxă, indicatorul  (alimentare) de pe boxă și luminile de pe mâner vor clipi o dată sau de 3 ori în alb.

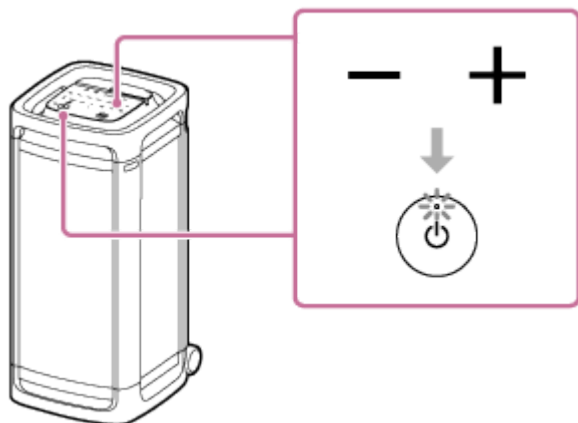

Sugestie

- Dacă nu puteți auzi sunetul, creșteți volumul pe dispozitivul conectat.

Notă

- Când funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate este utilizată, difuzorul nu poate transmite muzica redată pe dispozitivul care este conectat la mufa jack AUDIO IN printr-un cablu audio.
- În timp ce un dispozitiv audio portabil este conectat la mufa jack AUDIO IN și redarea muzicii este în curs, se dezactivează operațiile ce pot fi efectuate cu difuzorul, de exemplu, suspendarea redării, trecerea la începutul melodiei următoare și trecerea la începutul melodiei curente.

- Portul, conectorul și mufele jack de pe difuzor nu sunt concepute pentru a rezista la apă. Nu utilizați difuzorul în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Când ați terminat de utilizat boxa, asigurați-vă că ați închis bine capacele.

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9


Comutarea efectelor de sunet

Vă puteți delecta cu efectele de sunet pe difuzor.

Bucurați-vă de un bas bogat și profund (butonul ULT)

Puteți urma una dintre următoarele proceduri pentru configurare. La momentul achiziției, setarea ULT POWER SOUND este activată.

- Apăsați butonul ULT de pe difuzor.
De fiecare dată când apăsați butonul ULT, setarea comută între ULT1, ULT2 și dezactivat.
De fiecare dată când setarea se modifică, veți auzi un sunet de notificare emis de boxă și butonul ULT se va aprinde sau se va stinge.

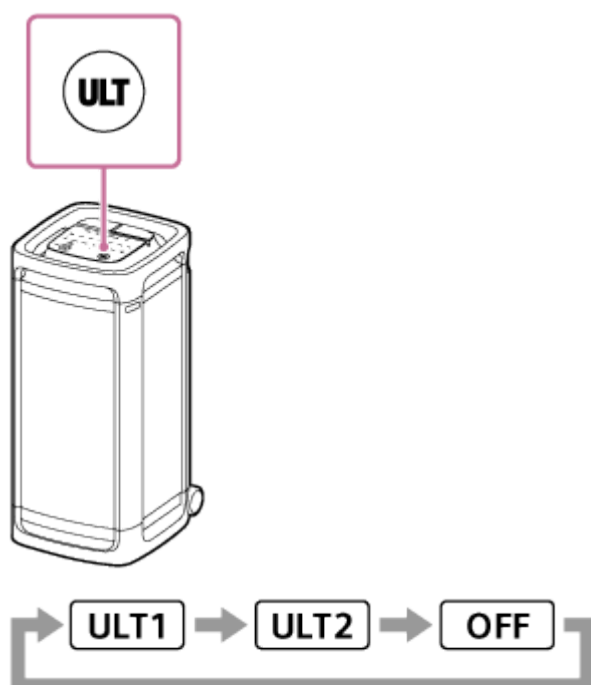

ULT1: Accentuează basul profund.

ULT2: Accentuează senzația de forță.

Dezactivat: Dezactivează setarea ULT POWER SOUND.

- Utilizați aplicația „Sony | Sound Connect”.
În aplicația „Sony | Sound Connect” atingeți [Sound Effect], apoi selectați [Off], [ULT1] sau [ULT2].

Sugestie

- Utilizând aplicația „Sony | Sound Connect”, puteți activa sau dezactiva sunetul de notificare atunci când apăsați butonul ULT.

Ajustarea setării egalizatorului în funcție de preferința dvs. (CUSTOM)

În aplicația „Sony | Sound Connect” atingeți [Sound Effect], apoi selectați [CUSTOM].
Atingeți [CUSTOM EQ] și apoi ajustați setarea egalizatorului în funcție de preferințe.

Notă

- Nu puteți utiliza modul CUSTOM dacă funcția TV Sound Booster este activată.

Ajustarea automată pentru obținerea sunetului optim în funcție de mediu (Optimizarea câmpului sonor)

Această tehnologie brevetată de detectare cu microfon detectează zgomotele din jurul boxei în timp ce se redă muzică pentru a face reglaje automate în scopul optimizării sunetului. La momentul achiziției, Optimizarea câmpului sonor este activată.

Pentru a modifica setarea Optimizarea câmpului sonor

În aplicația „Sony | Sound Connect”, modificați setarea [Sound Field Optimization].

Notă

- În unele cazuri, zgomotul din jur poate împiedica optimizarea sunetului.
- Când se utilizează funcția Pereche Stereo sau funcția Petreceri Conectate, setarea pentru Optimizarea câmpului sonor este dezactivată.
- Când efectele de sunet, cum ar fi ULT POWER SOUND, sunt activate, opțiunea de alimentare STAMINA se va dezactiva automat.

Boxă wireless
ULT TOWER 9**Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)**

Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, sunt necesare 2 difuzoare ULT TOWER 9. Prin conectarea a 2 boxe printr-o conexiune BLUETOOTH, vă puteți bucura de muzică la un nivel superior.

O boxă conectată printr-o conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul din stânga (partea stângă) și cealaltă boxă conectată printr-o altă conexiune BLUETOOTH redă sunetul pe canalul din dreapta (partea dreaptă) pentru a asigura redarea stereo.

Înainte de a utiliza difuzorul, asigurați-vă de următoarele:

- Efectuați actualizarea software-ului preinstalat la ultima versiune pe fiecare difuzor care se conectează pentru funcție.
- La configurarea boxelor pentru funcția Pereche Stereo, asigurați-vă că cele 2 boxe care se conectează la funcție se află la o distanță de 1 m (3,2 ft) una față de cealaltă. Opiți redarea muzicală dacă este în curs.
- Când redați muzică, asigurați-vă că toate dispozitivele care se conectează la funcție se află la o distanță de până la 30 m (98,4 ft) fără obstacole.
Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.


- Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când un dispozitiv LAN fără fir este utilizat în apropierea difuzorului.
- Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
- Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

1 Porniți ambele boxe.

Indicatorul  (alimentare) de pe boxă se aprinde.

Indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă clipește lent.


Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, boxa se poate conecta automat la dispozitiv, iar apoi indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se poate aprinde. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH sau opriți dispozitivul BLUETOOTH.

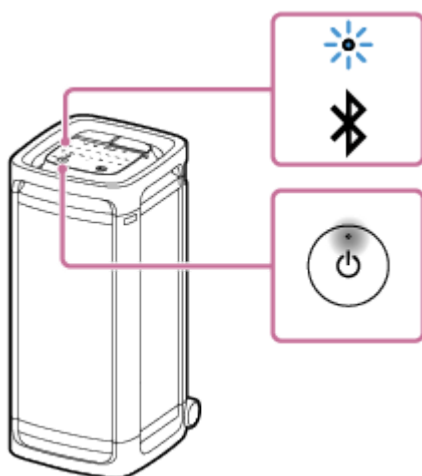

Când boxa nu are informații de asociere, de exemplu, când utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă continuă să clipească de două ori în albastru.


2 Atingeți STEREO PAIR pe oricare dintre boxe.

Veți auzi sunetul de notificare și indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul STEREO PAIR de pe boxă vor clipi lent. După aproximativ 5 secunde veți auzi din nou sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul STEREO PAIR de pe boxă nu va mai clipi și va rămâne aprins.

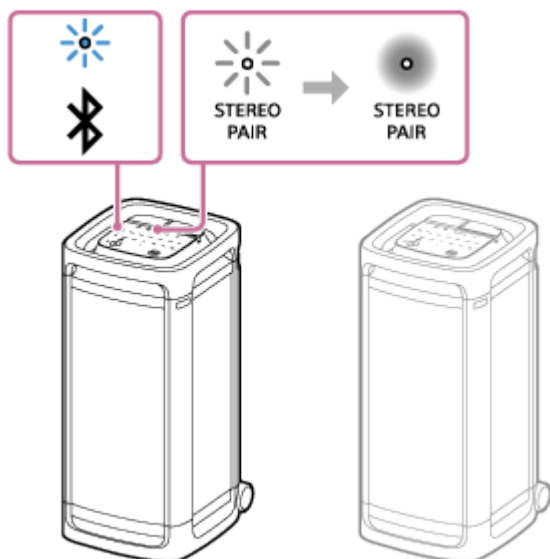


3 Atingeți STEREO PAIR pe cealaltă boxă.

Veți auzi sunetul de notificare și indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul STEREO PAIR de pe boxă vor clipi lent.

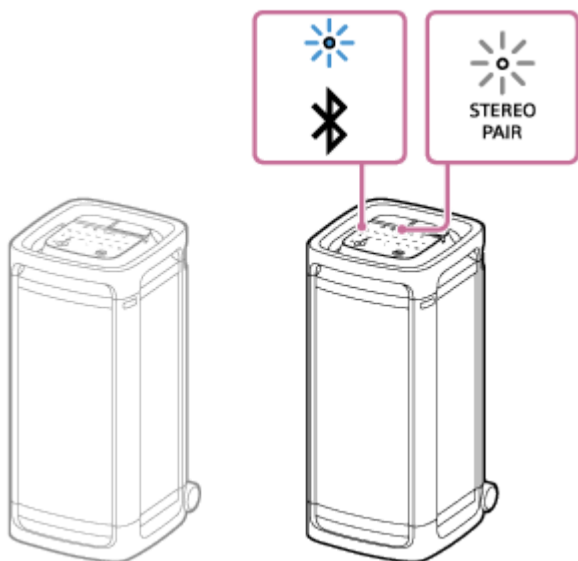

4 Verificați starea indicatorului pe fiecare dintre cele 2 boxe.

Când boxe sunt conectate cu funcția Pereche Stereo, veți auzi mesajul de ghidare vocală (Left/Right (Stânga/Dreapta)) emis de boxă, apoi indicatoarele STEREO PAIR de pe ambele boxe vor rămâne aprinse și indicatorul  (BLUETOOTH) de pe a doua boxă se va stinge.

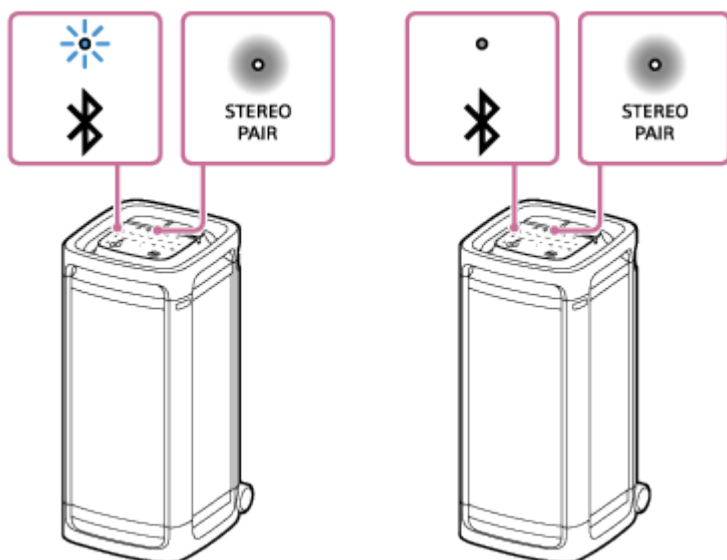


Sugestie

- Când cele 2 boxe se conectează imediat cu funcția Pereche Stereo, indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul STEREO PAIR este posibil să nu clipească, în schimb indicatorul STEREO PAIR se poate aprinde.
- Configurați a doua boxă în decurs de 1 minut. Dacă nu o configurați în decurs de 1 minut, configurarea primei boxe va fi anulată.

5 Acționați boxa al cărei indicator (BLUETOOTH) clipește pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH cu un dispozitiv BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se va aprinde constant în loc să fie intermitent.

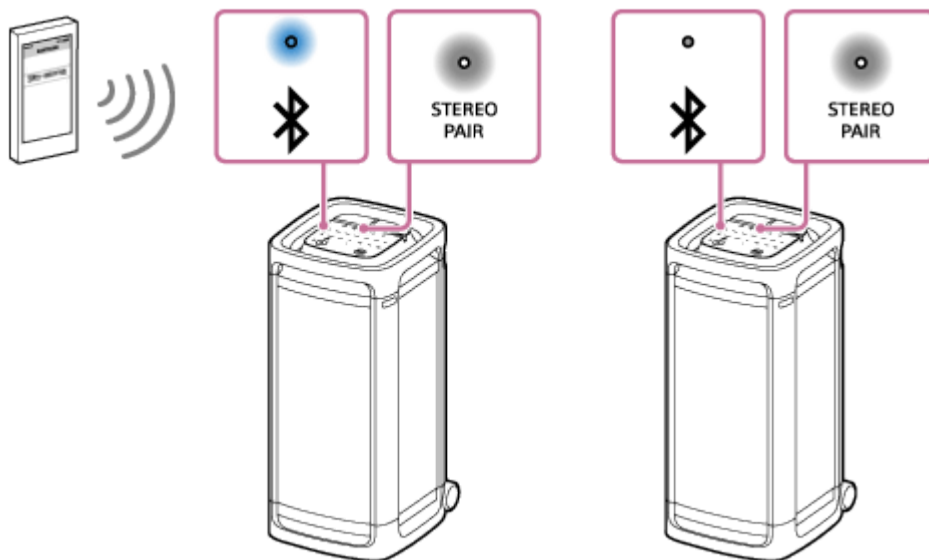

6 Începeți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH și reglați volumul la un nivel potrivit.

7 Atingeți +/- (volum) pe una dintre boxe pentru a regla volumul.

Reglarea volumului unei boxe este reflectată la cealaltă boxă.

Pentru redarea stereo, boxa cu indicatorul  (BLUETOOTH) aprins este configurată pe canalul din stânga (partea stângă).

Pentru a închide funcția Pereche Stereo

Atingeți STEREO PAIR pe oricare dintre boxe.

Veți auzi sunetul de notificare și indicatorul STEREO PAIR de pe boxă se va stinge.

Sugestie

- Dacă orice alt dispozitiv BLUETOOTH, precum un mouse BLUETOOTH sau o tastatură BLUETOOTH, este conectat la dispozitivul BLUETOOTH conectat la boxă, este posibil ca boxa să redea sunet distorsionat sau să redea cu zgomot de fond. În acest caz, închideți conexiunea BLUETOOTH între dispozitivul BLUETOOTH și alte dispozitive BLUETOOTH.
- Când utilizați funcția Pereche Stereo, codetul comută automat pe SBC.
- Dacă opriți difuzoarele, nu se dezactivează și funcția Pereche Stereo. Când unul dintre difuzoare este repornit, acesta încearcă să realizeze o conexiune pentru funcția Pereche Stereo. Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut. Însă, când funcția de așteptare BLUETOOTH rămâne activă* pe ambele difuzoare, dacă porniți unul dintre difuzoare, celălalt este automat pornit și se realizează o conexiune pentru funcția Pereche Stereo între difuzoare.

* Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată numai când difuzorul este conectat la o priză c.a. prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat.

Notă

- După ce reporniți sau inițializați oricare dintre boxe în timp ce funcția Pereche Stereo este activată, asigurați-vă că atingeți STEREO PAIR pe cealaltă boxă pentru a opri funcția Pereche Stereo. Dacă veți continua să utilizați boxa fără a dezactiva funcția Pereche Stereo veți avea o problemă, cum ar fi imposibilitatea de a stabili o conexiune BLUETOOTH sau întreruperea sunetului.
- În timp ce funcția Pereche Stereo este activată, orice încercare de a porni a doua boxă de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat nu reușește.

Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de așteptare BLUETOOTH \(pornire automată\)](#)
- [Cum se menține software-ul actualizat \(pentru o utilizare confortabilă a boxei\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare (funcția Petrecheri Conectate)

Puteți conecta mai multe difuzoare (până la 100 difuzoare) compatibile cu funcția Petrecheri Conectate prin conexiunile BLUETOOTH și vă puteți bucura de redarea muzicală.

Produsele compatibile cu funcția Party Chain fără fir nu permit conectarea.

Pentru informații despre dispozitivele compatibile cu funcția Petrecheri Conectate, consultați următorul URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Înainte de a utiliza difuzorul, asigurați-vă de următoarele:

- Când configurați boxele pentru funcția Petrecheri Conectate, asigurați-vă că toate boxele care se conectează la funcție se află la o distanță de 1 m (3,2 ft). Opriți redarea muzicală dacă este în curs.
- Când redați muzică, asigurați-vă că toate dispozitivele care se conectează la funcție se află la o distanță de până la 30 m (98,4 ft) fără obstacole.
Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.
 - Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
 - Când un dispozitiv LAN fără fir este utilizat în apropierea difuzorului.
 - Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
 - Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.


Sugestie

- Efectuați actualizarea software-ului preinstalat la cea mai recentă versiune pe fiecare boxă care urmează să fie conectată prin intermediul funcției Petrecheri Conectate.
- Boxele care necesită aplicația „Sony | Music Center” pentru a utiliza funcția Petrecheri Conectate nu se pot conecta la ULT TOWER 9 folosind aplicația „Sony | Music Center”. Pentru conectare, actualizați software-ul boxelor la cea mai recentă versiune și veți putea să vă conectați la ULT TOWER 9 folosind butoanele boxei. Pentru detalii, consultați Ghid de asistență pentru boxe.

1 Configurați primul difuzor.


Următoarea operație este un exemplu de setare a ULT TOWER 9 ca primul difuzor. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul pe care îl folosiți la configurarea altor dispozitive compatibile cu funcția Petrecheri conectate.

- Apăsăți butonul  (alimentare) de pe difuzor.
Indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă clipește lent.
Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, boxa se poate conecta automat la dispozitiv, iar apoi indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se poate aprinde.
Când boxa nu are informații de asociere, de exemplu, când utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziționare, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă continuă să clipească de două ori în albastru.
- Conectați dispozitivul BLUETOOTH la boxă printr-o conexiune BLUETOOTH.
Când conexiunea prin BLUETOOTH este realizată, veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se va aprinde constant în loc să fie intermitent.

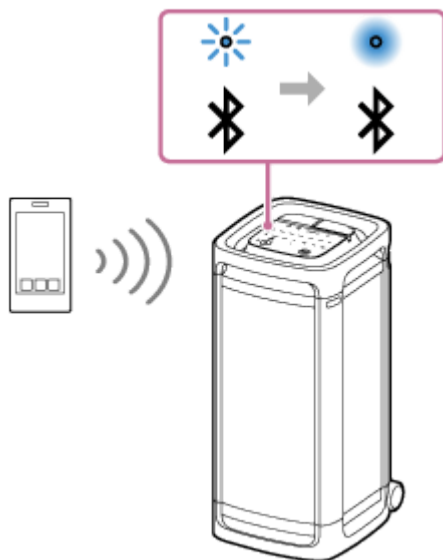

- Atingeți CONNECT pe boxă.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul CONNECT de pe boxă vor clipi lent. După aproximativ 5 secunde veți auzi din nou sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul CONNECT de pe boxă nu va mai clipi și va rămâne aprins. În timp ce se realizează o conexiune pentru funcția Petreceri Conectate, starea indicatorului  (BLUETOOTH) de pe boxă se schimbă, din aprins constant, la aprins intermitent.

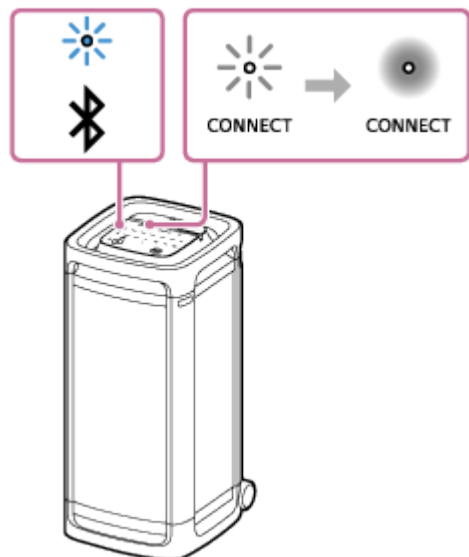


2 Conectați a doua boxă.

Următoarea operație este un exemplu de conectare a ULT TOWER 9 ca al doilea difuzor. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul pe care îl folosiți la conectarea altor dispozitive compatibile cu funcția Petreceri conectate.

- Apăsăți butonul  (alimentare) de pe difuzor.

- Atingeți CONNECT pe boxă.

Veți auzi sunetul de notificare emis de boxă, iar indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul CONNECT de pe boxă vor clipi lent. Când boxa este conectată la prima boxă, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe boxă se stinge și indicatorul CONNECT de pe boxă nu va mai clipi și va rămâne aprins.

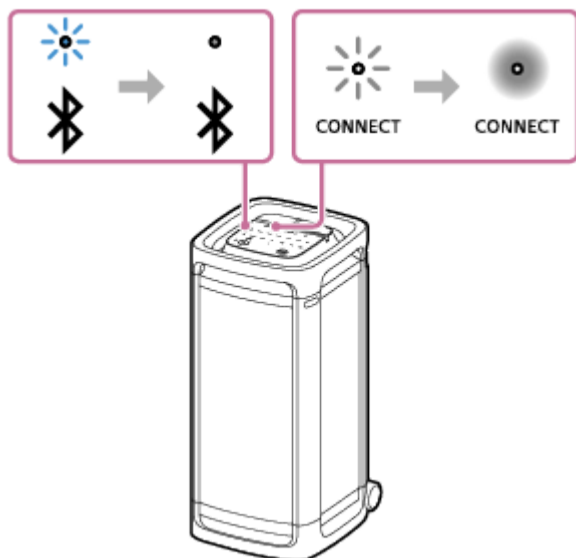

Sugestie

- Conectați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. După 1 minut sau mai mult, setarea difuzorului este anulată.


3 Conectați a treia boxă sau mai multe boxe.

Pentru a conecta alte boxe, repetați pasul 2.

Sugestie

- La conectarea unui al treilea sau mai multor difuzoare, conectați fiecare difuzor în termen de 30 de secunde de la conectarea difuzorului anterior. După 30 de secunde sau mai mult, difuzorul nu poate fi conectat.
- Dacă doriți să adăugați o altă boxă după finalizarea setărilor (după 30 secunde sau mai mult), atingeți CONNECT pe prima boxă, apoi efectuați pasul 2.

Când o conexiune pentru funcția Petreceri Conectate este realizată, indicatorii CONNECT rămân aprinși pe toate difuzoarele. Apoi, starea indicatorului  (BLUETOOTH) de pe primul difuzor se schimbă, din aprins intermitent, în aprins constant.

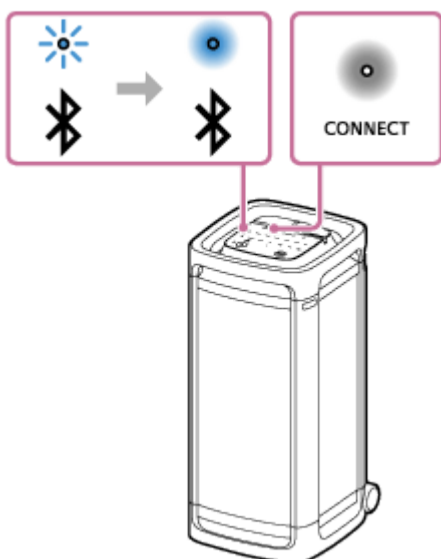

4 Începeți redarea de pe dispozitivul cu BLUETOOTH conectat și ajustați nivelul volumului.

Aceeași muzică este redată de la toate difuzoarele.

Când ajustați volumul pe dispozitivul BLUETOOTH sau pe boxa conectată la dispozitiv BLUETOOTH (boxa setată ca fiind prima), volumele tuturor boxelor se ajustează automat. Pentru alte difuzoare (difuzorul al doilea sau alte ansambluri ulterioare), puteți ajusta volumul pe fiecare în parte.

Pentru a închide funcția Petreceri Conectate

- **Închiderea tuturor conexiunilor și ieșirea din funcția Petreceri Conectate**

Pe boxa cu indicatorul  (BLUETOOTH) aprins (boxa setată ca fiind prima), atingeți prelungit CONNECT până când auziți sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul CONNECT de pe boxă se stinge.

- **Închiderea exclusivă a 1 difuzor**

Pe boxa pe care doriți închiderea funcției Petreceri Conectate (o boxă setată ca fiind a doua sau ca una ulterioară), atingeți prelungit CONNECT până când auziți sunetul de notificare emis de boxă și indicatorul CONNECT de pe boxă se stinge.

Sugestie

- Luminile și butonul ULT de pe boxă se aprind diferit în funcție de modelul care este setat ca prima boxă.
- Când utilizați funcția Petreceri Conectate, codcul comută automat pe SBC.

Notă

- În timp ce funcția Petreceri Conectate este utilizată, sunetul de la următoarele dispozitive conectate la boxă nu va fi redat.
 - Dispozitivul USB conectat la portul PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
 - Dispozitivul conectat la mufa jack AUDIO IN printr-un cablu audio
 - Televizorul conectat la conectorul OPTICAL IN
- Dezactivarea funcției Petreceri Conectate nu afectează conexiunea BLUETOOTH deja realizată, iar difuzorul rămâne în modul BLUETOOTH.
- În timpul vizionării de filme folosind funcția Petreceri Conectate, poate exista un decalaj între video și audio.

Subiect asociat


- [Cum se menține software-ul actualizat \(pentru o utilizare confortabilă a boxei\)](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9


Utilizarea unui microfon extern

Puteți să vă redați vocea prin difuzor prin conectarea unui microfon dinamic cu o mufă normală (Φ 6,3 mm) (disponibilă în comerț).

- 1 **Rotiți potențiometrul MIC sau potențiometrul MIC și GUITAR de pe boxă la MIN pentru a reduce volumul microfonului.**

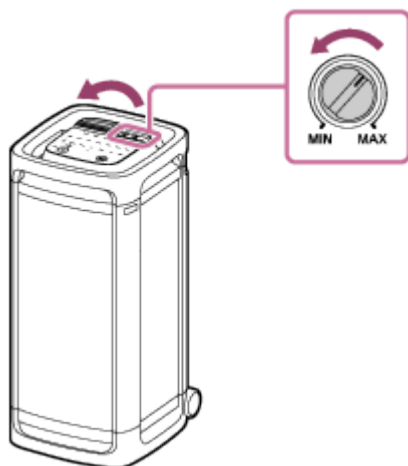

- 2 **Conectați un microfon extern la mufa jack MIC1 sau mufa jack MIC2/GUITAR de pe suprafața superioară a boxei.**

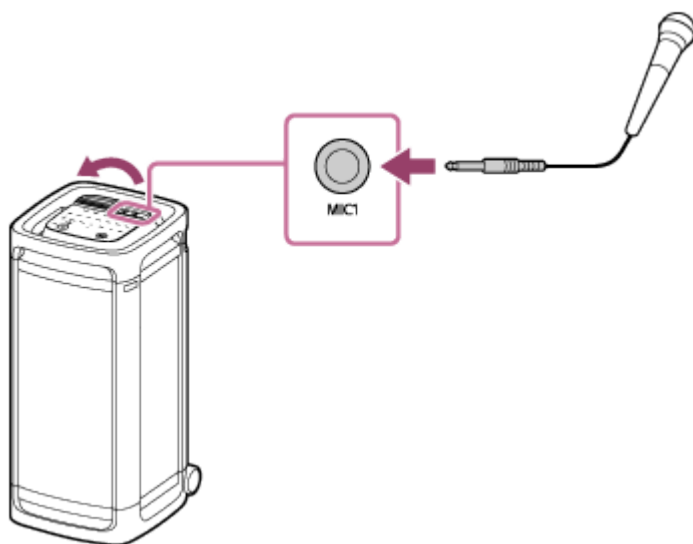

- 3 **Reglați volumul cu potențiometrul MIC sau cu potențiometrul MIC și GUITAR de pe boxă.**

- 4 **Vorbiți sau cântați în microfonul conectat.**

Dacă folosiți KEY CONTROL sau ECHO de pe boxă, puteți efectua și următoarele operații.

Control tonalitate

Puteți schimba tonalitatea unei melodii pe care o cântați.

Atingeți KEY CONTROL **b** (bemol)/ **#** (diez) de pe boxă pentru a regla tonalitatea în funcție de timbrul dvs. vocal.

Ecou microfon

Puteți adăuga un efect de ecou la vocea proprie când cântați în microfon.

Atingeți ECHO de pe boxă în mod repetat pentru a regla efectul de ecou.

Notă

- Când utilizați funcția Petreceri Conectate sau Pereche Stereo, sunetul de la microfon este difuzat doar din difuzorul la care este conectat microfonul.
- Apropierea microfonului de boxă poate cauza feedback acustic. În acest caz, în funcție de volumul sunetului boxei, este posibil ca boxa să se oprească din cauza funcției de protecție a produsului. În acest caz, așteptați puțin și apoi reporniți boxa.
- În timp ce un microfon sau o chitară este conectată la difuzor, funcția Oprește automată este dezactivată.
- Portul, conectorul și mufele jack de pe difuzor nu sunt concepute pentru a rezista la apă. Nu utilizați difuzorul în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Când ați terminat de utilizat boxa, asigurați-vă că ați închis bine capacele.


Boxă wireless
ULT TOWER 9

Ascultarea sunetului de la chitară

Puteți asculta sunetul de la o chitară prin conectarea acesteia la mufa jack MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) din difuzor. Prin conectarea microfoanelor (disponibile în comerț) la mufa jack MIC1 (Φ 6,3 mm) de pe boxă, puteți reda sunetul de la chitară și puteți și cânta în același timp.

1 Rotiți potențiometrul MIC și GUITAR de pe boxă către MIN pentru a reduce nivelul volumul chitarei.

2 Conectați chitara la mufa jack MIC2/GUITAR de pe suprafața superioară a boxei printr-un cablu de instrument pentru chitară (disponibil în comerț).

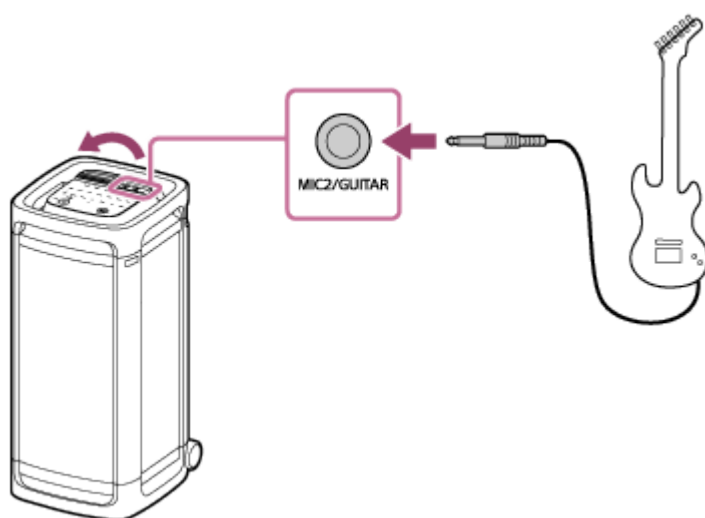

3 Apăsați butonul GUITAR de pe suprafața superioară a boxei.

Indicatorul GUITAR de pe boxă se aprinde în alb.

4 Reglați volumul chitarei în timp ce cântați la chitară.

Sunetul chitarei este redat din difuzor.

Scoaterea difuzorului din modul pentru chitară

Apăsați încă o dată butonul GUITAR de pe suprafața superioară a boxei.

Notă

- Înainte de a deconecta chitara de la difuzor, rotiți potențiometrul MIC și GUITAR către „MIN” pentru a reduce volumul chitarei.
- În timp ce un microfon sau o chitară este conectată la difuzor, funcția Oprire automată este dezactivată.
- Portul, conectorul și mufele jack de pe difuzor nu sunt concepute pentru a rezista la apă. Nu utilizați difuzorul în locuri în care este probabil ca difuzorul să fie stropit cu apă. Când ați terminat de utilizat boxa, asigurați-vă că ați închis bine capacele.

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”

În timp ce smartphone-ul pe care este instalată aplicația „Sony | Sound Connect” și boxa sunt conectate printr-o conexiune BLUETOOTH, sunt disponibile operațiile enumerate mai jos.

Operațiile care pot fi efectuate pe o boxă cu aplicația „Sony | Sound Connect”

- Actualizarea software-ului boxei
- Specificarea setărilor Notificări și mesaje de ghidare vocală
- Selectarea Calitate conexiune Bluetooth (Prioritate calitate sunet/Prioritate conexiune stabilă)
- Oprirea boxei
- Trecerea/scoaterea boxei în/din modul Întreținere baterie
- Activarea/dezactivarea funcției de Așteptare Bluetooth
- Specificarea setărilor funcției Oprire automată
- Activarea/dezactivarea opțiunii de alimentare STAMINA
- Oprirea automată a retroiluminării ecranului tactil
- Schimbarea dispozitivelor din conexiunea multipunct
- Vizualizarea versiunii software-ului boxei
- Vizualizarea stării conexiunii BLUETOOTH dintre boxă și smartphone
- Vizualizarea codului conexiunii BLUETOOTH
- Vizualizarea stării funcției Pereche Stereo și a funcției Petreceri Conectate
- Setarea calității sunetului și reglarea Egalizator
- Vizualizarea energiei rămase a bateriei reîncărcabile a boxei
- Pornirea/oprirea redării muzicii sau saltul la începutul piesei anterioare/curente/următoare
- Reglarea volumului pentru redarea muzicii
- Funcția de iluminare
- Comutarea redării între dispozitivele conectate prin conexiunea BLUETOOTH, conectorul OPTICAL IN, mufa jack AUDIO IN și portul USB
- Activarea/dezactivarea funcției TV Sound Booster
- Asocierea ușoară
- Funcția petrecere (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Sugestie

- Funcțiile pe care le puteți controla cu aplicația „Sony | Sound Connect” variază în funcție de dispozitivul conectat. Specificațiile și designul aplicației se pot schimba fără notificare prealabilă.

Subiect asociat


- [Activarea/dezactivarea luminii difuzorului \(funcția de iluminare\)](#)
- [Conectarea simultană a difuzorului cu 2 dispozitive BLUETOOTH \(conexiune multipunct\)](#)
- [Selectarea calității pentru redarea muzicii printr-o conexiune BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”](#)
- [Cum se menține software-ul actualizat \(pentru o utilizare confortabilă a boxei\)](#)

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Instalarea aplicației „Sony | Sound Connect”

- 1 Descărcăți aplicația „Sony | Sound Connect” din magazinul Google Play sau App Store și instalați-o pe smartphone.



- 2 Când instalarea este finalizată, porniți aplicația „Sony | Sound Connect”.

Subiect asociat

- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Accesarea informațiilor de asistență din aplicația „Sony | Sound Connect”

Puteți accesa cele mai recente informații de asistență din aplicația „Sony | Sound Connect”.

- 1** Selectați [Help] pe ecranul aplicației „Sony | Sound Connect” pentru a deschide pagina de asistență.
- 2** Selectați elementul dorit.

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Cum se menține software-ul actualizat (pentru o utilizare confortabilă a boxei)

Prin aplicarea celei mai recente actualizări a software-ului boxei folosind aplicația „Sony | Sound Connect”, vă puteți bucura de caracteristici noi, precum și de posibilitatea rezolvării unor probleme.

Asigurați-vă că mențineți software-ul boxei actualizat pentru a utiliza boxa.

Pentru informații detaliate despre cele mai recente actualizări ale software-ului boxei și despre cum se aplică o actualizare, vizitați site-ul web de asistență și consultați notificările și informațiile relevante.

În timp ce [Download software automatically] este activat în aplicația „Sony | Sound Connect”, actualizările se descarcă și se transferă automat în boxă.

Puteți aplica actualizări software-ului boxei și urmând procedura de mai jos.

- 1 Descărcați o actualizare de pe server pe smartphone-ul pe care este instalată aplicația „Sony | Sound Connect”.**
- 2 Transferați actualizarea de pe smartphone pe boxă.**
- 3 Actualizați software-ul boxei urmând instrucțiunile de pe ecran.**

Notă

- Când la smartphone-ul, utilizat pentru descărcarea și transferul actualizărilor pe boxă, sunt conectate alte dispozitive BLUETOOTH, mențineți toate dispozitivele BLUETOOTH oprite până când procesul de actualizare se finalizează pe boxă. Dacă dispozitivele conectate la smartphone sunt dispozitive compatibile cu standardul Bluetooth Low Energy (inclusiv dispozitive portabile și smartwatch-uri), este posibil ca procesul de actualizare a software-ului boxei să nu reușească.
- Dacă procesul de actualizare de pe boxă nu se finalizează, urmați pașii de mai jos și încercați din nou.
 - Pe smartphone-ul dvs., închideți toate aplicațiile, cu excepția aplicației „Sony | Sound Connect”.
 - Încărcați bateriile boxei și smartphone-ului suficient pentru procesul de actualizare.
 - Aduceți boxa și smartphone-ul dvs., care este utilizat pentru descărcarea și transferul de actualizări pe boxă, cât mai aproape unul de celălalt.
 - Mutați smartphone-ul departe de alte dispozitive LAN fără fir și/sau BLUETOOTH în timpul actualizării.
 - Scoateți smartphone-ul din modul de economisire a energiei*. În modul de economisire a energiei, în funcție de versiunea sistemului de operare, unele smartphone-uri nu permit finalizarea procesului de actualizare.

* Numele modului variază în funcție de smartphone-ul utilizat.

Subiect asociat

- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Despre indicatoare

Indicator CHARGE (portocaliu)

Nu este aprins	Încărcarea bateriei este finalizată.
Aprins constant	Încărcarea bateriei este în curs.
Lumină intermitentă lentă	Bateria încorporată funcționează la 10% sau mai puțin și necesită încărcare.
Clipește de 3 ori și se stinge	Dacă indicatorul clipește de 3 ori și apoi boxa se oprește după ce este pornită, bateria încorporată este descărcată și trebuie încărcată.

Notă

- Cât timp difuzorul este pornit, acesta încarcă bateria încorporată atâta timp cât difuzorul este conectat la o priză c.a. prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat.
Însă, în funcție de utilizarea difuzorului, procesul de încărcare completă poate dura mult timp. Se recomandă să opriți difuzorul înainte de a încărca bateria.
- Dacă temperatura ambientală este extrem de scăzută sau ridicată, difuzorul va întrerupe încărcarea bateriei încorporate, din motive de siguranță. Este posibil ca încărcarea să se întrerupă în cazul în care continuă mult timp. Dacă se produce o astfel de situație, creșteți temperatura sau reduceți-o la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F), deconectați și reconectați cablul de alimentare cu c.a. furnizat și apoi lăsați difuzorul să încarce din nou bateria încorporată.
- Dacă bateria încorporată este supusă unei sarcini mari în timpul încărcării, încărcarea se oprește din motive de siguranță. În acest caz, reduceți volumul sau opriți redarea.

Indicator (alimentare)



Nu este aprins	Difuzorul este dezactivat.
Aprins (alb)	Difuzorul este activat.
Aprins (portocaliu)	Difuzorul este dezactivat. Funcția de așteptare BLUETOOTH este activată.

Clipește (alb sau portocaliu)	- De fiecare dată când atingeți –/+ (volum) pe boxă, indicatorul clipește o dată în alb. - Când acționați –/+ (volum) pe boxă și volumul este setat la cel mai mic nivel (0) sau la cel mai înalt (50), indicatorul clipește de 3 ori în alb. - Când culoarea luminii este schimbată de unul dintre selectoarele culorii de iluminare de pe boxă, indicatorul clipește o dată în alb. - Când culoarea curentă este aleasă cu selectorul culorii de iluminare de pe boxă, indicatorul clipește de 3 ori în alb. - Când ►II (redare) și – (volum) de pe boxă sunt menținute atinse simultan aproximativ 5 secunde și funcția Oprește automată este dezactivată, indicatorul clipește de 3 ori în portocaliu. - Când ►II (redare) și – (volum) de pe boxă sunt menținute atinse simultan aproximativ 5 secunde și funcția Oprește automată este activată, indicatorul clipește de două ori în portocaliu. - Când ►II (redare) și  (BLUETOOTH) de pe boxă sunt menținute atinse simultan aproximativ 2 secunde și preferința „Prioritate conexiune stabilă” este selectată pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul clipește de 3 ori în alb. - Când ►II (redare) și  (BLUETOOTH) de pe boxă sunt menținute atinse simultan aproximativ 2 secunde și preferința „Prioritate calitate sunet” este selectată pentru calitatea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul clipește de două ori în alb. - Pe măsură ce procesul de actualizare a software-ului avansează, activitatea indicatorului alb  (alimentare) se modifică (de la 4 aprinderi la o singură aprindere și apoi la stins[*]). - Când boxa este pornită pentru prima dată după actualizarea software-ului, indicatorul alb  (alimentare) și indicatorul albastru  (BLUETOOTH) clipesc simultan de 3 ori.
Clipește lent (alb)	Se aplică o actualizare software-ului încorporat.
Clipește de două ori (portocaliu)	A fost detectată o anomalie a temperaturii interioare sau a bateriei reîncărcabile încorporate. Opriți difuzorul, deconectați cablul de alimentare cu c.a., așteptați un timp, apoi reporniți difuzorul. Pentru detalii, consultați Note privind încărcarea .
Clipește de trei ori (portocaliu)	Se detectează o anomalie, precum o atingere nevalidă sau întreruperea unei conexiuni BLUETOOTH (eroare de circuit electric). Așteptați puțin, apoi urmați pașii descriși în Repornirea difuzorului pentru a reporni boxa.
Clipește de patru ori (portocaliu)	Actualizarea software-ului boxei nu a reușit.

* În funcție de situație, este posibil să nu puteți vedea toate modelele de iluminare.

Indicatorul (BLUETOOTH) (albastru)

Nu este aprins	Funcția BLUETOOTH nu este activată pe boxă.
Aprins constant	Difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.
Se aprinde intermitent	- Actualizare software nereușită. - Când boxa este pornită pentru prima dată după actualizarea software-ului, indicatorul albastru  (BLUETOOTH) și indicatorul alb  (alimentare) clipesc simultan de 3 ori.

Clipește de două ori	Difuzorul este în modul asociere. 
Lumină intermitentă lentă	Difuzorul așteaptă un dispozitiv BLUETOOTH la care să se conecteze. 

Indicator multicolor (buton ULT)

Aprins constant	Modul sunet este setat pe ULT1 sau ULT2.
Nu este aprins	Modul sunet este setat pe altul decât ULT1 sau ULT2.

Indicator GUITAR (alb)

Aprins constant	Difuzorul este în modul chitară.
Nu este aprins	Difuzorul nu este în modul chitară.

Indicator ECHO (alb)

Aprins constant	Nivelul de ecou al microfonului este setat la 1, 2, sau 3.
Nu este aprins	● Efectul de ecou al microfonului nu este activat. ● Dacă nivelul de ecou al microfonului este setat la 3, atingerea ECHO de pe boxă dezactivează efectul de ecou al microfonului și determină închiderea indicatorului. ● Când funcția Karaoke este dezactivată.
Lumină intermitentă	Dacă nivelul de ecou al microfonului este setat la 1 sau 2, atingerea ECHO de pe boxă face ca indicatorul să clipească o dată.

Indicator KEY CONTROL $\flat$ (bemol) (alb)

Aprins constant	Nivelul de control al tonalității pentru notele $\flat$ (bemol) este setat la un nivel cuprins între -1 și -6.
Nu este aprins	● Nivelul de control al tonalității pentru notele $\flat$ (bemol) este setat la un nivel cuprins între 0 și +6. ● Când funcția Karaoke este dezactivată.
Lumină intermitentă	● Atingerea KEY CONTROL $\flat$ (bemol) de pe boxă face ca indicatorul să clipească o dată. ● Dacă nivelul de control al tonalității pentru notele $\flat$ (bemol) este setat la -6, atingerea KEY CONTROL $\flat$ (bemol) de pe boxă face ca indicatorul să clipească de 3 ori.

Indicator KEY CONTROL $\sharp$ (diez) (alb)

Aprins constant	Nivelul de control al tonalității pentru notele $\sharp$ (diez) este setat la un nivel cuprins între +1 și +6.
Nu este aprins	● Nivelul de control al tonalității pentru notele $\sharp$ (diez) este setat la un nivel cuprins între -6 și 0. ● Când funcția Karaoke este dezactivată.
Lumină intermitentă	● Atingerea KEY CONTROL $\sharp$ (diez) de pe boxă face ca indicatorul să clipească o dată. ● Dacă nivelul de control al tonalității pentru notele $\sharp$ (diez) este setat la +6, atingerea KEY CONTROL $\sharp$ (diez) de pe boxă face ca indicatorul să clipească de 3 ori.

Indicator CONNECT (alb)

Lumină intermitentă lentă	Boxa așteaptă o conexiune pentru ca funcția Petreceri Conectate să fie stabilită. Indicatorul clipește când conexiunea pentru funcția Petreceri Conectate nu reușește.
Aprins constant	Funcția Petreceri Conectate este utilizată la difuzor. Indicatoarele CONNECT ale tuturor boxelor conectate pentru funcția Petreceri Conectate se aprind.

Indicator STEREO PAIR (alb)

Lumină intermitentă lentă	Boxa așteaptă o conexiune pentru ca funcția Pereche Stereo să fie stabilită. Indicatorul clipește când conexiunea pentru funcția Pereche Stereo nu reușește.
Aprins constant	Funcția Pereche Stereo este utilizată pe boxă.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Funcții oferite de aplicația „Sony | Sound Connect”](#)

5-064-380-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Măsuri de precauție

Siguranța

- Consultați și Ghid de referință ce însoțește difuzorul.
- Informațiile importante, cum ar fi denumirea modelului, se află pe suprafața interioară a capacului de pe partea din spate a boxei.

Privind cablul de alimentare

- Cablul de alimentare cu c.a. furnizat este destinat exclusiv acestei boxe. Nu trebuie să se utilizeze în combinație cu niciun alt dispozitiv.
- Deconectați complet cablul de alimentare cu c.a. de la priza c.a. în cazul în care aceasta nu va fi utilizată pentru o perioadă îndelungată de timp. Când scoateți din priză cablul de alimentare cu c.a., apucați întotdeauna de ștecăr. Nu trageți niciodată de cablul propriu-zis.

Amplasarea


- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați acest difuzor.
 - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune
 - Interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)
 - Un loc expus aerului cald, precum cel generat de un uscător de păr
 - În locuri cu mult praf
 - În locuri supuse vibrațiilor puternice
- Așezați acest difuzor pe o suprafață plată și plană. Dacă îl așezați pe o suprafață înclinată, difuzorul se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea performanțelor.
- În funcție de condițiile în care este așezat acest difuzor, se poate răsturna sau cădea de pe suprafață. Nu lăsați obiecte de valoare în apropierea difuzorului.
- Acest difuzor nu este antimagnetic. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (benzi înregistrate, ceasuri, carduri de debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de difuzor. Când transportați difuzorul, țineți cont și de acest aspect.
- Dacă pielea rămâne în contact prelungit cu mânerul când lumina este aprinsă, există riscul de arsuri la temperatură scăzută. Dacă doriți să transportați difuzorul când este pornit, opriți lumina (funcția de iluminare).

Alte note

- Când este plasată într-un mediu extrem de cald sau de rece, boxa oprește încărcarea bateriei din motive de siguranță. Boxa poate opri încărcarea bateriei și în cazul în care bateria este lăsată să se încarce pentru o perioadă

lungă de timp. În acest caz, asigurați-vă că temperatura ambiantă este în intervalul temperaturii de funcționare (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), deconectați și reconectați cablul de alimentare cu c.a. și apoi încărcați din nou bateria.

- Dacă redați muzică în timp ce boxa se încarcă sau într-un loc cu temperaturi ambiante ridicate, este posibil ca volumul să se regleze automat din motive de siguranță.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați boxa mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Pentru a preveni acumularea de căldură și pentru a prelungi durata de viață a boxei, puneți boxa într-un loc cu ventilație adecvată.
- Nu introduceți obiecte străine prin deschiderea unității difuzorului.
- Nu aruncați apă pe produs și nici pe accesoriile furnizate. Acestea nu sunt rezistente la apă.
- Dacă în boxă pătrunde vreun obiect solid sau lichid, scoateți boxa din priză și solicitați verificarea acesteia de către personal calificat înainte de orice punere în funcțiune ulterioară a acesteia.
- Performanța de rezistență la apă este îmbunătățită de structura superioară plată a boxei, dar acest lucru nu este garantat pentru toate situațiile.
- Dacă stropiți în mod accidental boxa cu lichid, ștergeți-l imediat cu o cârpă uscată.
- Capacul (a) joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă. Când utilizați difuzorul, asigurați-vă că este închis complet capacul.

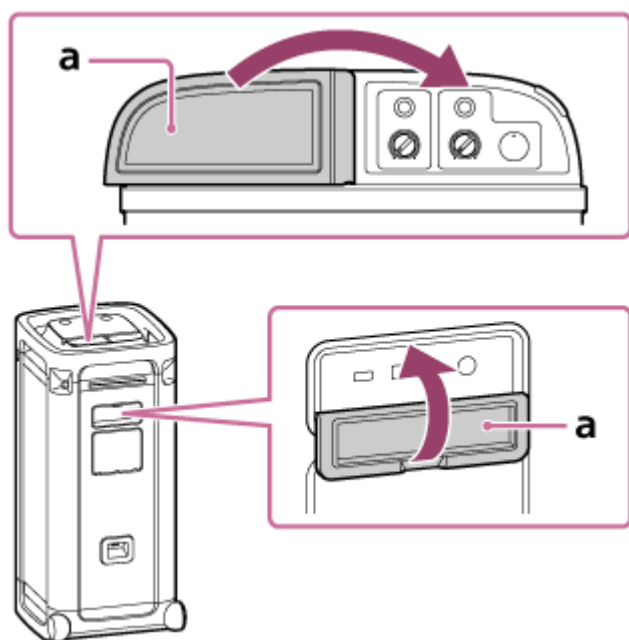

- Puneți vârful degetului direct pe senzorul tactil pentru a realiza operațiunile.
- Nu acționați senzorul tactil cu mâna umedă, pentru a evita defecțiunile.
- Când lumina difuzorului este prea puternică sau deranjantă, creșteți nivelul luminilor camerei sau opriți funcția de iluminare.
- Nu priviți direct în componentele boxei care emit lumină.
- Dacă se depune nisip sau praf pe axele roților sau dacă se înfășoară iarbă sau scame în jurul acestora, roțile se pot defecta.
- Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la această boxă care nu sunt incluse în acest manual, contactați asistența Sony sau consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Boxă wireless
ULT TOWER 9


Note privind încărcarea

Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria suficient o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă difuzorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult.
- Bateria reîncărcabilă încorporată are o durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea numărului de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent. Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, deși a fost încărcată complet, contactați asistența Sony sau cel mai apropiat distribuitor Sony.
- Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fi expirat.
- Durata de viață a bateriei reîncărcabile încorporate diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

Atenție

Dacă boxa detectează o anomalie în ceea ce privește temperatura interioară sau bateria reîncărcabilă încorporată, indicatorul  (alimentare) (portocaliu) de pe boxă începe să clipească de două ori.

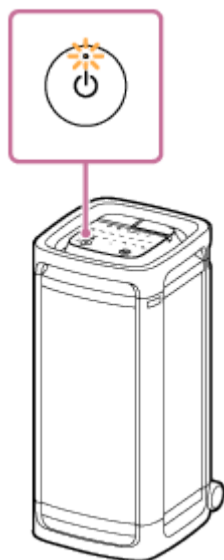

Dacă este detectată o anomalie, opriți boxa, deconectați cablul de alimentare cu c.a., așteptați un timp și apoi reporniți boxa (ținând apăsat butonul  (alimentare) de pe boxă timp de aproximativ 10 secunde). Dacă problema persistă, contactați asistența Sony sau cel mai apropiat distribuitor Sony.

Notă

- Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei încorporate.
- Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F). Rețineți că temperatura camerei poate scădea la 5 °C (41 °F) sau mai puțin în funcție de anotimp, mai ales pe timp de iarnă.
- Difuzorul se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

- Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șocuri mecanice. De asemenea, nu lăsați niciodată difuzorul într-un vehicul parcat la soare.
- Cât timp difuzorul este conectat la o priză c.a. prin cablul de alimentare cu c.a. furnizat, bateria încorporată a difuzorului se poate încărca chiar și în timp ce difuzorul este pornit. Însă, încărcarea poate dura mult timp, în funcție de utilizarea difuzorului. Se recomandă să opriți difuzorul înainte de a încărca bateria.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la difuzor și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C (41 °F și 95 °F).
- Dacă bateria încorporată este supusă unei sarcini mari în timpul încărcării, încărcarea se oprește din motive de siguranță. În acest caz, reduceți volumul sau opriți redarea.
- Dacă redați muzică în timp ce boxa se încarcă sau într-un loc cu temperaturi ambiante ridicate, este posibil ca volumul să se regleze automat din motive de siguranță.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Repornirea difuzorului](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Cum se îngrijește difuzorul

Puteți utiliza difuzorul mai confortabil și pentru o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos.

- Dacă suprafața se murdărește, ștergeți-o cu o cârpă moale și uscată sau o cârpă îmbibată în apă sau apă caldă și bine stoarsă. În funcție de tipul de impurități, s-ar putea să nu le puteți elimina.

Notă

- Dacă suprafața boxei se murdărește, nu utilizați detergent, diluant, benzină, alcool etc. pentru a curăța boxa.

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Despre tehnologia wireless BLUETOOTH

Tehnologia fără fir BLUETOOTH este o tehnologie fără fir cu rază scurtă de acțiune care permite comunicarea între dispozitive digitale, cum ar fi telefoanele inteligente și computerele.

Versiunea acceptată și profilurile standardului BLUETOOTH

Un profil este o serie de funcții standardizate pentru fiecare caracteristică a dispozitivelor BLUETOOTH. Difuzorul acceptă următoarea versiune și următoarele profiluri ale standardului BLUETOOTH.

Versiune BLUETOOTH acceptată: BLUETOOTH standard, versiunea 5.3

Profiluri BLUETOOTH acceptate:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite transmiterea și receptarea conținutului muzical de înaltă calitate.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite ajustarea volumului și realizarea operațiilor de redare/suspendare a muzicii și salt la începutul piesei următoare/curente.

Rază de comunicare maximă

Utilizați tehnologia wireless BLUETOOTH între boxă și un dispozitiv aflat la o distanță de până la aproximativ 30 m (98,4 ft) de aceasta.

Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.

- Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când un dispozitiv LAN fără fir este utilizat în apropierea difuzorului.
- Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
- Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

Bandă de frecvență

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Protecția corespunzătoare a conținutului

SCMS-T

Raza de transmisie (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frecvență de eșantionare 44,1 kHz)

Interferențe provocate de alte dispozitive

Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și LAN fără fir (IEEE802.11ax/b/g/n) (2,4 GHz) folosesc aceeași frecvență, pot apărea interferențe la nivel de microunde, provocând reducerea vitezei de comunicare, paraziți, sau o conexiune incorectă dacă difuzorul este utilizat în apropierea unui dispozitiv LAN fără fir.

Interferența provocate altor dispozitive

Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromedicale. Opriți boxa și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, întrucât se pot produce accidente:

- în spitale, în apropierea locurilor rezervate din trenuri, în locurile în care există gaze inflamabile, în apropierea ușilor automate sau în apropierea alarmelor de incendiu.

Notă

- În funcție de mediul de rețea, este posibil să existe o întrerupere la transmisia cu rată de biți mare.
- Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care urmează să fie conectat trebuie să aibă același profil ca al difuzorului. Rețineți că, și dacă există același profil, funcționarea dispozitivelor poate varia în funcție de specificațiile lor.
- Din cauza caracteristicii BLUETOOTH fără fir, sunetul redat prin difuzor are o oarecare întârziere față de sunetul redat prin dispozitivul BLUETOOTH în timp ce ascultați muzică.
- Difuzorul acceptă funcții de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a oferi o conexiune securizată când se utilizează tehnologia BLUETOOTH fără fir, însă este posibil ca securitatea să fie insuficientă, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați prin tehnologia BLUETOOTH fără fir.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerile de informații apărute în timpul comunicării prin BLUETOOTH.
- Dispozitivele cu funcția BLUETOOTH trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie autentificate. Chiar dacă dispozitivul conectat este conform standardului BLUETOOTH de mai sus, unele dispozitive pot să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la boxă printr-o conexiune BLUETOOTH, întrucât pot apărea paraziți în timpul emisie.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisie.

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Licențe

- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare.
Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu un produs Apple poate afecta performanța conexiunii wireless.
- Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Mărci comerciale

- Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac și macOS sunt mărci comerciale ale companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- App Store este o marcă de serviciu a companiei Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări și regiuni.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- Microsoft, Windows și Windows Media sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- LDAC și sigla LDAC sunt mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile [™] și ® nu sunt specificate.

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Rezolvarea problemelor

Dacă boxa nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

1. Încărcați boxa.



2. Reporniți dispozitivul care urmează a fi conectat, cum ar fi smartphone-ul sau computerul.



3. Accesați site-ul de asistență Sony din meniul aplicației „Sony | Sound Connect” pentru a căuta cauza și soluția problemei sau consultați site-ul de asistență de mai jos.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. Reporniți boxa.



5. Inițializați boxa.



6. Dacă problemele persistă, contactați asistența Sony de mai jos sau consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Repornirea difuzorului](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)


Boxă wireless
ULT TOWER 9

Repornirea difuzorului

În următoarele situații, printre altele, apăsați prelungit pe butonul  (alimentare) de pe boxă timp de aproximativ 10 secunde pentru a reporni boxa.

- Nu puteți acționa difuzorul după ce îl porniți.
- Nu puteți acționa difuzorul după ce remediați probleme de asociere.

Difuzorul este oprit în timpul procesului de repornire, apoi repornit după încheierea procesului.

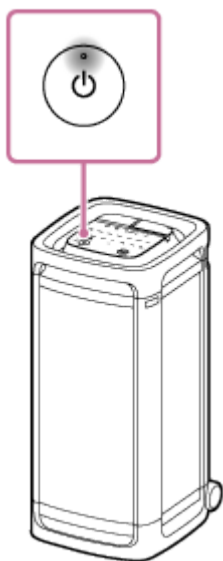

Notă


- Prin repornirea difuzorului nu se șterg informațiile sale de asociere. Totuși, informațiile privind asocierea sunt stocate în difuzor când difuzorul este dezactivat. După asocierea difuzorului cu un nou dispozitiv, opriți difuzorul și reporniți-l, apoi reactivați-l.
- Prin repornirea difuzorului, se pot schimba setările sale de volum, funcție sau sunet.

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Inițializarea difuzorului

Dacă difuzorul nu funcționează corect după ce îl reporniți, inițializați difuzorul pentru a reveni la setările implicite.

În timp ce boxa este pornită, atingeți prelungit ►|| (redare) de pe boxă și apăsați prelungit, simultan, butonul ULT de pe boxă timp de 5 secunde sau mai mult până când boxa se oprește.

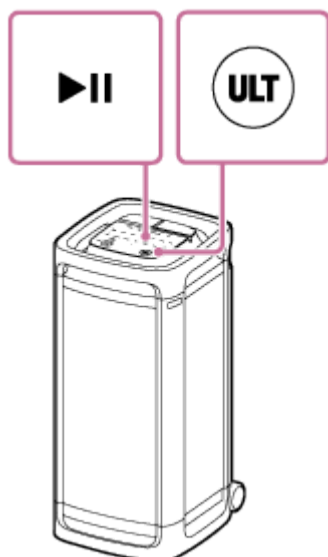

Difuzorul este inițializat. Setările precum volumul etc. sunt restabilite la setările implicite și toate informațiile de asociere se elimină.

Notă

- Difuzorul nu poate fi inițializat în timp ce alimentarea este oprită.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH](#)
- [Repornirea difuzorului](#)

Boxă wireless
ULT TOWER 9

Specificații

Secțiunea difuzorului

Sistem de difuzoare

3 căi, Bass reflex

Difuzor

Unitate woofer: Aprox. 320 mm × 320 mm (12,6 in × 12,6 in) (1)

Unitate pentru medii: Aprox. 120 mm (4,8 in) dia. (2)

Unitate tweeter: Aprox. 50 mm (2,0 in) diam. (2), Față

Unitate tweeter: Aprox. 40 mm (1,6 in) diam. (2), Spate

Generalități

Intrări

- Port USB de tip A: Dispozitiv USB acceptat (clasă de stocare în masă)
- Mufă jack AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Conector OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Mufă jack MIC1 (Φ 6,3 mm)
Sensibilitate 14 mV, impedanță 10 kΩ
- Mufă jack MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Sensibilitate 14 mV, impedanță 10 kΩ (când modul chitară este dezactivat)
Sensibilitate 300 mV, impedanță 500 kΩ (când modul chitară este activat)

IEȘIRE C.C.

Port USB de tip A (pentru încărcarea bateriei unui dispozitiv conectat) (5 V c.c./MAX. 1,5 A)

Alimentare

- Pentru clienții din America de Nord: 120 V c.a., 60 Hz sau utilizând bateria litium-ion încorporată
- Pentru clienții din alte țări/regiuni: 120 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz sau utilizând bateria litium-ion încorporată

Consum de energie

Aprox. 153 W

Consum de energie în modul de așteptare

Când modul de așteptare BLUETOOTH este setat pe activat: 2,0 W sau mai puțin

Când modul de așteptare BLUETOOTH este setat pe dezactivat: 0,3 W sau mai puțin

Temperatură de funcționare

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensiuni (L × Î × A)

Inclusiv componentele și comenzile proeminente

Aprox. 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 in × 35,9 in × 18,0 in)

Masă (Inclusiv bateria)

Aprox. 29,6 kg (65 lb 5 oz)

Sugestie

- Pentru a afla timpul necesar pentru încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate și durata de viață a bateriei încorporate în timpul redării audio de la un dispozitiv BLUETOOTH, consultați [Încărcarea difuzorului](#).

Modele iPhone/iPod compatibile

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (a 3-a generație), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (a 2-a generație), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (a 7-a generație)
(Începând cu septembrie 2024)

Notă

- Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă.
- Consultați Ghid de referință inclus împreună cu produsul dvs., care poate conține informații privind specificațiile care nu sunt enumerate mai sus.