

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9



รุ่น: YY7864E


แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

เชื่อมต่อแอปเพื่อความสนุกสนานและความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย

ดาวน์โหลดแอป “Sony | Sound Connect” เพื่อการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของคุณได้อย่างเต็มที่

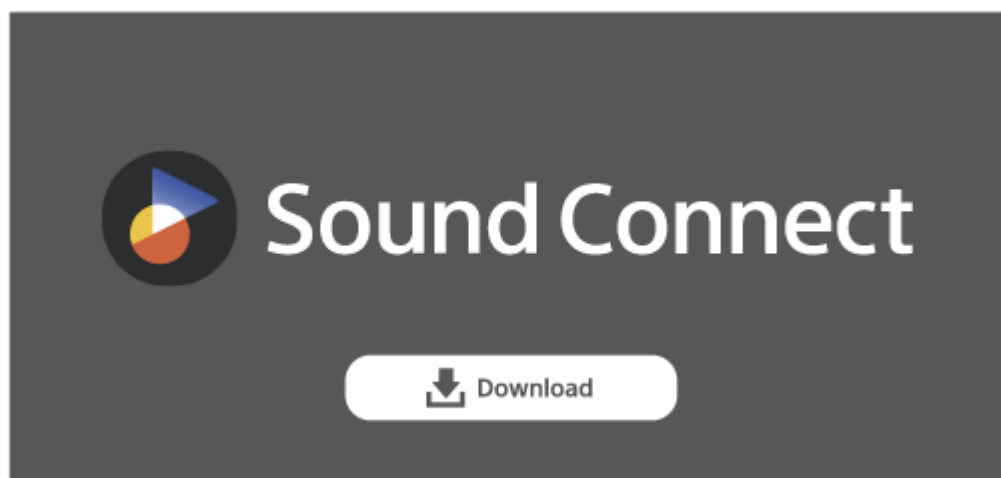

เรามาเริ่มต้นใช้งานกันเถอะ

หลังจากซื้อลำโพงแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อเล่นเพลง

1

วิธีเปิดเครื่อง



กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) เมื่อคุณใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังการซื้อ ลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบสองครั้ง

2

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®



ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอป “Sony | Sound Connect” ที่คุณดาวน์โหลดมา เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงกับสมาร์ทโฟนของคุณหรือ iPhone เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

3

การฟังเพลง



เริ่มเล่นเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมต่อลำโพงกับทีวี

SRS-ULT900

เริ่มต้นใช้งาน

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

การเคลื่อนย้าย/การวางลำโพง

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

[การชาร์จลำโพง](#)

[การเปิดเครื่อง](#)

[การปิดเครื่อง](#)

[การใช้ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)

[การชาร์จ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone](#)

[ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)

[การใช้ลำโพงโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้น้อยลง \(STAMINA\)](#)

การใช้งานที่ใส่ไมโครโฟน

ฟังก์ชันแสงไฟ

[การเปิด/ปิดไฟลำโพง \(ฟังก์ชันแสงไฟ\)](#)

การเชื่อมต่อ

ทีวี

- └ [การเชื่อมต่อลำโพงกับทีวี](#)

อุปกรณ์ USB

- └ [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB](#)

อุปกรณ์ BLUETOOTH

- └ [วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย](#)
- └ [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายด้วยแอป "Sony | Sound Connect" ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- └ [การจัดตั้งและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- └ [การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH \(Mac\)](#)

การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- └ [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)

การฟังเสียงทีวี

[การฟังเสียงทีวี \(ด้วยการใช้ฟังก์ชัน TV Sound Booster\)](#)

[การฟังเสียงทีวี \(โดยไม่ใช้ฟังก์ชัน TV Sound Booster\)](#)

การฟังดนตรี

อุปกรณ์ USB

- └ [การฟังดนตรีผ่านอุปกรณ์ USB](#)

อุปกรณ์ BLUETOOTH

- └ [การฟังดนตรีจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- └ [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(ตัวแปลงสัญญาณ\)](#)
- └ [ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ](#)
- └ [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากใช้งาน\)](#)
- └ [การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH](#)

[การฟังเพลงจากเครื่องเสียงแบบพกพา ฯลฯ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย](#)

[เพลิดเพลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง](#)

ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

- └ [การฟังดนตรีแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)

ฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้

[การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้เครื่องเสียงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่ออาร์ดี\)](#)

คุณลักษณะเสริม

[การใช้งานไมโครโฟนภายนอก](#)

[การเพลิดเพลินกับเสียงจากกีตาร์](#)

การใช้แอป

[คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง](#)

[การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”](#)

[การเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนจากแอป “Sony | Sound Connect”](#)

[วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ \(เพื่อความเสถียรและความสะดวกสบายในการใช้งานลำโพง\)](#)

ข้อมูล

[เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

[ข้อควรระวัง](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จ](#)

[วิธีดูแลรักษาลำโพง](#)

[เกี่ยวกับเทคโนโลยี BLUETOOTH ไร้สาย](#)

[ใบอนุญาต](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

รีเซ็ต

[การรีเซ็ตลำโพง](#)


[การทำให้ลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้น](#)

ข้อมูลจำเพาะ

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

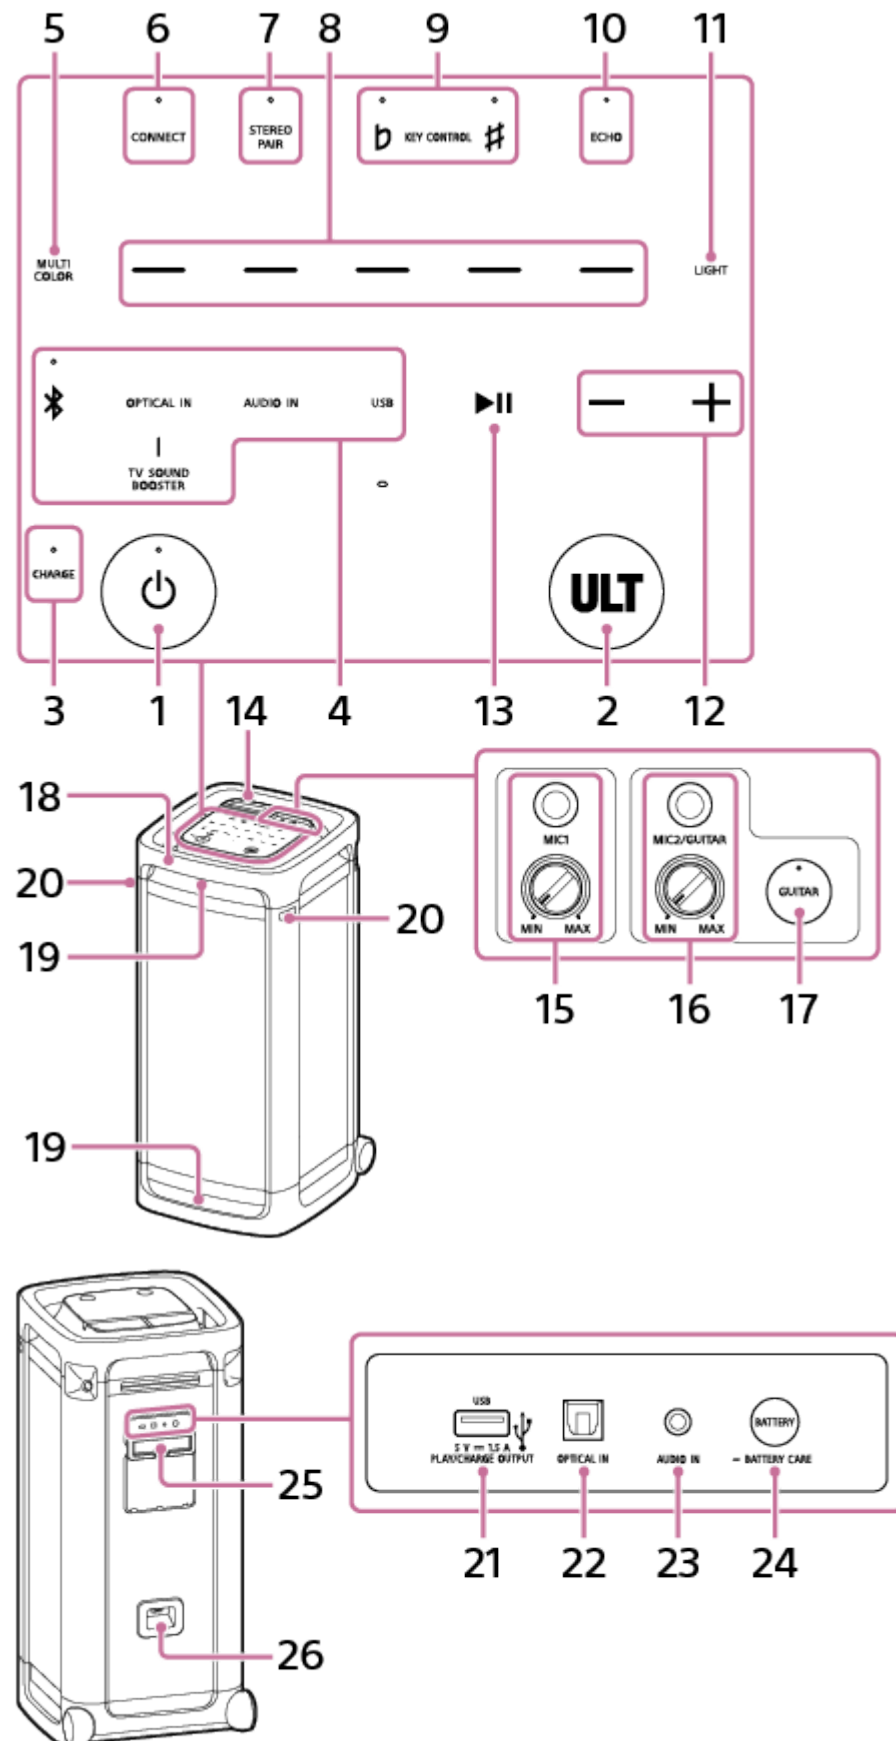

1. ปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) พร้อมไฟแสดงสถานะ
2. ปุ่ม ULT
3. ไฟแสดงสถานะ CHARGE
4. ปุ่มใช้ฟังก์ชันโดยตรง
 -  (BLUETOOTH) พร้อมไฟแสดงสถานะ
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT พร้อมไฟแสดงสถานะ
7. STEREO PAIR พร้อมไฟแสดงสถานะ
8. ตัวเลือกสีของแสงไฟ (สีแดง/สีเหลือง/สีเขียว/สีน้ำเงิน/สีม่วง)
9. KEY CONTROL  (แฟลต) พร้อมไฟแสดงสถานะ/  (ชาร์ป) พร้อมไฟแสดงสถานะ
10. ECHO พร้อมไฟแสดงสถานะ
11. LIGHT
12. -/+ (ระดับเสียง)
13.  (เล่น)*
14. ฝาปิด
15. ช่องสัญญาณ MIC1 (Φ 6.3 มม.)
ปุ่มหมุนระดับ MIC (MIN/MAX)
16. ช่องสัญญาณ MIC2/GUITAR (Φ 6.3 มม.)
ปุ่มหมุนระดับ MIC และ GUITAR (MIN/MAX)
17. ปุ่ม GUITAR พร้อมไฟแสดงสถานะ
18. ที่จับ
19. ไฟ
20. ที่ใส่ไมโครโฟน
21. พอร์ต PLAY/CHARGE OUTPUT (กำลังไฟขาออก DC เท่านั้น) (USB)
22. ขั้วต่อ OPTICAL IN (ช่องสัญญาณเสียงเข้าโดยใช้สายดิจิทัลลอปติคัล)
23. ช่องสัญญาณ AUDIO IN (Φ 3.5 มม.)
24. ปุ่ม BATTERY/ปุ่ม  BATTERY CARE

25. ฝาปิด

26. ช่องสัญญาณขาเข้า AC

- * การแตะ ► (เล่น) ที่ลำโพงค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจะทำให้ลำโพงเล่นแทร็กเพลงที่บันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสาธิต หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้แตะ ► (เล่น) ที่ลำโพงอีกครั้ง

หมายเหตุ

- พอร์ต ขั้วต่อ และช่องสัญญาณของลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่เครื่อง เมื่อท่านใช้งานลำโพงเสร็จแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดให้แน่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

5-064-381-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเคลื่อนย้าย/การวางลำโพง

วิธีการเคลื่อนย้ายลำโพง

ก่อนที่ท่านจะเคลื่อนย้ายลำโพง ให้ถอดสายทุกเส้นที่ต่อกับลำโพง

ลำโพงมีล้อรถเข็นเพื่อให้ท่านสามารถเข็นได้อย่างง่ายดาย

ใช้มือหนึ่งจับตรงกลางของที่จับซึ่งอยู่ด้านเดียวกับลำโพง โดยจับเสมือนเป็นล้อรถเข็น จากนั้นดึงและขยับลำโพง ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเคลื่อนที่ไปพร้อมกับล้อรถเข็น



ล้อรถเข็นสามารถไขบนพื้นผิวเรียบเท่านั้น

สำหรับพื้นผิวที่ไม่เรียบ ให้ใช้คนสองคนยกลำโพงโดยใช้ที่จับบนตัวลำโพง การจัดวางมือไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อเคลื่อนย้ายลำโพงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้

หมายเหตุ

- เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อคนและ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้วางมือบนลำโพงให้ถูกต้องเพื่อถือและเคลื่อนย้ายลำโพง
- ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเคลื่อนย้ายลำโพงบนทางลาด
- อย่าเคลื่อนย้ายลำโพงขณะที่มีคน กระเป๋า ฯลฯ อยู่บนเครื่อง
- อย่าให้เด็กเล็กหรือทารกอยู่ใกล้ขณะเคลื่อนย้ายลำโพง
- หากผิวหนึ่งของท่านสัมผัสกับที่จับเป็นเวลานานในขณะที่ไฟเปิดอยู่ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับแผลไฟไหม้ที่อุณหภูมิต่ำได้ หากต้องการถือลำโพงในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ ให้ปิดไฟ (ฟังก์ชันแสงไฟ)
- หากมีทรายหรือฝุ่นติดอยู่ตามแกนล้อรถเข็น หรือมีหญ้าหรือเศษผ้าพันอยู่รอบ ๆ แกนล้อรถเข็น ล้อรถเข็นอาจทำงานผิดปกติได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิด/ปิดไฟลำโพง \(ฟังก์ชันแสงไฟ\)](#)

ลำโพงไร้สาย ULT TOWER 9

การชาร์จลำโพง

ลำโพงสามารถใช้ไฟจากเต้ารับ AC ที่เชื่อมต่อกับสายไฟฟ้า AC ที่ให้มา หรือจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จใหม่ที่ตั้งติดตั้งภายในเครื่อง


เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ตั้งติดตั้งภายในเครื่องเป็นครั้งแรกนานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดลำโพง ด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ที่ตั้งติดตั้งภายในเครื่องไว้ล่วงหน้า ท่านจะสามารถใช้ลำโพงได้โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

คำแนะนำ

- สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ตั้งติดตั้งภายในเครื่องของลำโพง มีตัวเลือกโหมดถนอมแบตเตอรี่เพิ่มเติมนอกจากวิธีการชาร์จปกติ โหมดถนอมแบตเตอรี่จำกัดความจุในการชาร์จสูงสุดไว้ที่ประมาณ 90% และทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น เวลาการเล่นในโหมดถนอมแบตเตอรี่จะสั้นกว่าเวลาการเล่นเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ตั้งติดตั้งภายในเครื่องด้วยวิธีการชาร์จปกติ ในครั้งแรกที่ซื้อเครื่อง ลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่
- เมื่อลำโพงเปิดอยู่ การกดปุ่ม BATTERY/ปุ่ม  BATTERY CARE ที่อยู่ด้านหลังฝาปิดทางส่วนหลังของลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที จะทำให้ลำโพงเข้าสู่โหมดถนอมแบตเตอรี่ ท่านจะได้ยินคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Battery Care mode, ON (โหมดถนอมแบตเตอรี่ เปิดอยู่)) ตั้งจากลำโพง การกดปุ่ม BATTERY/ปุ่ม  BATTERY CARE ค้างไว้อีกครั้งประมาณ 2 วินาที จะทำให้ลำโพงออกจากโหมดถนอมแบตเตอรี่ ท่านจะได้ยินคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Battery Care mode, OFF (โหมดถนอมแบตเตอรี่ ปิดอยู่)) ตั้งจากลำโพง
- ท่านสามารถตั้ง/ปรับให้ลำโพงเข้าสู่/ออกจากโหมดถนอมแบตเตอรี่ด้วยแอป "Sony | Sound Connect" ได้เช่นกัน

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC เพื่อชาร์จ

ต่อสายไฟ AC ที่ให้มาพร้อมเครื่องเข้ากับช่องสัญญาณขาเข้า AC ที่ด้านหลังลำโพงและเต้ารับ AC

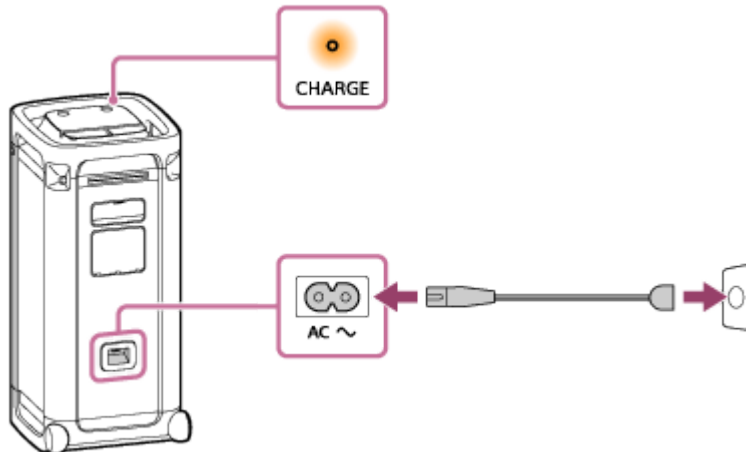

แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จและไฟแสดง CHARGE บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีส้ม การชาร์จจะเสร็จสิ้นภายในประมาณ 3 ชั่วโมง* และไฟแสดงสถานะจะดับลง

* เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ว่างเปล่าจนเต็ม (100%) ในขณะที่ปิดลำโพง

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการชาร์จ

หากแบตเตอรี่ที่ตั้งติดตั้งภายในเครื่องชาร์จจนเต็มแล้วในขณะที่ท่านเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ไฟแสดง CHARGE บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นจะดับหลังจากประมาณ 1 นาที

การตรวจสอบระดับของแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ตั้งติดตั้งภายในเครื่อง

หลังจากกดปุ่ม BATTERY ที่ด้านหลังฝาปิดซึ่งอยู่ด้านหลังของลำโพง เมื่อลำโพงเปิดขึ้น คำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงตามที่แสดงด้านล่างนี้จะดังออกจากลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ภายในเครื่อง

91% - 100%: "Battery fully charged" (แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว)

81% - 90% (โหมดถนอมแบตเตอรี่): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (โหมดถนอมแบตเตอรี่, แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว, แบตเตอรี่มีประมาณ 90%)
81% - 90%: "Battery about 90%" (แบตเตอรี่ประมาณ 90%)
71% - 80%: "Battery about 80%" (แบตเตอรี่ประมาณ 80%)
61% - 70%: "Battery about 70%" (แบตเตอรี่ประมาณ 70%)
51% - 60%: "Battery about 60%" (แบตเตอรี่ประมาณ 60%)
41% - 50%: "Battery about 50%" (แบตเตอรี่ประมาณ 50%)
31% - 40%: "Battery about 40%" (แบตเตอรี่ประมาณ 40%)
21% - 30%: "Battery about 30%" (แบตเตอรี่ประมาณ 30%)
11% - 20%: "Battery about 20%" (แบตเตอรี่ประมาณ 20%)
1% - 10%: "Low Battery" (แบตเตอรี่ต่ำ)

คำแนะนำ

- ด้วยการใช้งานแอป "Sony | Sound Connect" เมื่อท่านเปิดลำโพง ท่านจะสามารถเปิด/ปิดคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่ท่านจะได้ยิน

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่อง (ขณะที่ลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมดถนอมแบตเตอรี่ และมีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่)

- ประมาณ 25 ชั่วโมง
 - ระดับเสียง: 18
 - เสียง: ULT1/2 เปิด
 - แสงไฟ: ปิด
- ประมาณ 12 ชั่วโมง
 - ระดับเสียง: 18
 - เสียง: ULT1/2 เปิด
 - แสงไฟ: เปิด
- ประมาณ 2.5 ชั่วโมง
 - ระดับเสียง: 50 (สูงสุด)
 - เสียง: ULT1/2 เปิด
 - แสงไฟ: เปิด

เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งภายในเครื่อง (ในกรณีที่ไม่ได้เปิดใช้งานโหมดถนอมแบตเตอรี่)

- ประมาณ 3 ชั่วโมง*
การชาร์จ 10 นาทีจะสามารถเล่นเพลงได้ประมาณ 180 นาที
(ระดับเสียง: 18 / เสียง: ULT1/2 เปิด / แสงไฟ: ปิด)

* เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ว่างเปล่าจนเต็ม (100%) ในขณะที่ปิดลำโพง

ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องตามที่กล่าวถึงข้างต้นวัดผลโดยใช้แหล่งเพลงที่เรากำหนด
เวลาการทำงานจริงอาจแตกต่างจากเวลาที่ระบุไว้เนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิโดยรอบ และสภาพการใช้งาน

เมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องเหลือน้อย

เมื่อคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงพูดว่า “Low Battery” (แบตเตอรี่ต่ำ) และไฟแสดง CHARGE บนลำโพงกะพริบซ้ำ ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องกำลังเหลือน้อยและจำเป็นต้องชาร์จ ขณะอยู่ในสถานะนี้ ลำโพงจะไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น ๆ และอาจปิดโดยอัตโนมัติ

เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ลดลงถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ ท่านจะได้ยินคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Battery is empty. (แบตเตอรี่หมด)) จากนั้นลำโพงจะดับโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง

หากไฟแสดง CHARGE บนลำโพงกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้งแล้วลำโพงดับเมื่อเปิดเครื่อง หมายความว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องหมดและจำเป็นต้องชาร์จ

คำแนะนำ

- เปิด STAMINA ในแอป “Sony | Sound Connect” เพื่อลดการใช้พลังงานขณะใช้งานแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงได้ยาวนานขึ้น

หมายเหตุ

- เมื่อท่านเปิดลำโพงเสียงดัง แบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องอาจน้อยลง แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC อยู่ก็ตาม หากท่านต้องการใช้ลำโพงขณะชาร์จ ให้ลดระดับเสียงของลำโพงลง หรือมีเจ้านให้ปิดลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องให้เพียงพอ
- กำลังไฟสูงสุดจะลดลงเมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องเหลือน้อย
- หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำจัดหรือสูงจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย ลำโพงอาจหยุดชาร์จเช่นกันในกรณีที่ชาร์จเป็นเวลานาน หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้อยู่ที่อุณหภูมิการใช้งานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F) จากนั้นถอดสายไฟฟ้า AC ที่ให้มาแล้วต่อใหม่อีกครั้ง ปลดให้ลำโพงชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องอีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องทำงานหนักระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย ในกรณีดังกล่าว ให้ลดระดับเสียงหรือหยุดการเล่น
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องของลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่ลำโพง
สายไฟ AC ที่ให้มาพร้อมเครื่อง รวมถึงช่องสัญญาณและพอร์ต (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) ที่อยู่ด้านหลังฝาปิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ
- แม้ว่าท่านไม่ได้ตั้งใจจะใช้เครื่องเป็นเวลานานก็ตาม แต่ก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องให้เพียงพอทุก ๆ 6 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การเปิดเครื่อง
- คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง
- หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จ

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง รวมถึงไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีขา และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีน้ำเงิน

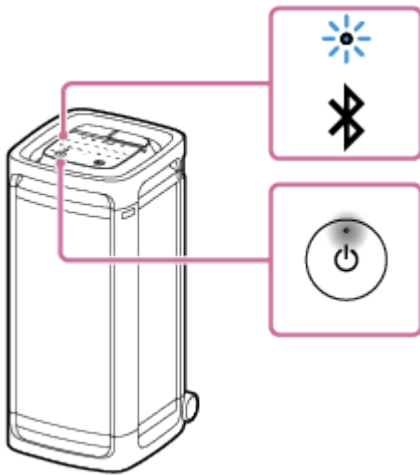

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อท่านใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงินต่อไปเรื่อย ๆ

หมายเหตุ

- เมื่อคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงพูดว่า “Low Battery” (แบตเตอรี่ต่ำ) และไฟแสดง CHARGE กะพริบซ้ำ ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องกำลังเหลือน้อยและจำเป็นต้องชาร์จ ขณะอยู่ในสถานะนี้ ลำโพงจะไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น ๆ และอาจปิดโดยอัตโนมัติ
- เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ลดลงถึงระดับที่ไม่สามารถเปิดลำโพงได้ ท่านจะได้ยินคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Battery is empty. (แบตเตอรี่หมด)) จากนั้นลำโพงจะดับโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ชาร์จลำโพง
- หากไฟแสดง CHARGE กะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้งแล้วลำโพงดับเมื่อเปิดเครื่อง หมายความว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องหมดและจำเป็นต้องชาร์จ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การชาร์จลำโพง
- การปิดเครื่อง
- การเปิด/ปิดไฟลำโพง (ฟังก์ชันแสงไฟ)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะดับลง

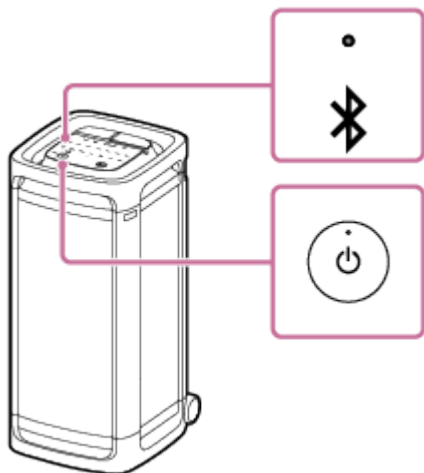

คำแนะนำ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH ไฟการปิดลำโพงจะสว่างขึ้น ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะสว่างเป็นสีส้มเพื่อแสดงว่าฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH นั้นทำงานอยู่*

* ในครั้งแรกที่ซื้อเครื่อง ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH (เปิดเครื่องอัตโนมัติ)
- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การใช้ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH (เปิดเครื่องอัตโนมัติ)


เมื่อฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH เปิดอยู่ ลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH และเริ่มเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ในครั้งแรกที่ซื้อเครื่อง ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะถูกปิดใช้งาน
ก่อนที่จะใช้งานลำโพง โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้

- ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะเปิดในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC ด้วยสายไฟฟ้า AC ที่ให้มาเท่านั้น ในขณะที่ลำโพงทำงานโดยใช้เพียงพลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ตั้งติดตั้งภายในเครื่อง ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะถูกปิด
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะติดสว่างเป็นสีส้มในขณะที่ลำโพงปิด
- จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ล่วงหน้า หากลำโพงไม่มีบันทึกข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้งานลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากการซื้อ ลำโพงจะไม่เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH

1 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีขาว

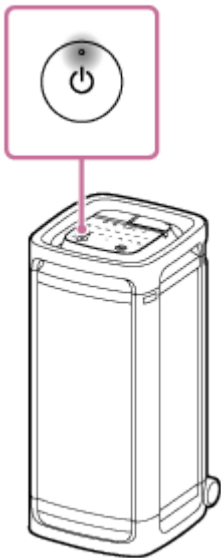

2 เปิดแอป “Sony | Sound Connect” ในสมาร์ทโฟนของคุณ

3 เปิดใช้งาน [Bluetooth Standby]

เมื่อต้องการปิดฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH

ในขั้นตอนที่ 3 ข้างต้น ให้ปิดใช้งาน [Bluetooth Standby]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การชาร์จลำโพง
- การเปิดเครื่อง

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การชาร์จ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone

ท่านสามารถชาร์จอุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone ด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงผ่าน USB แม้ว่าลำโพงจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับ AC แต่แบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องก็ยังสามารถจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ USB ได้

- 1 ใช้สาย USB (มีจำหน่ายทั่วไป) เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone เข้ากับพอร์ต PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) บนลำโพง

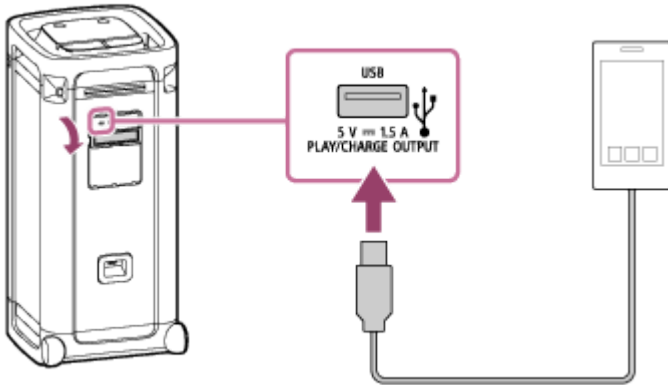

- 2 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง ⏻ (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีเขียว และลำโพงจะเริ่มจ่ายไฟไปที่อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะถูกปิด
- การปิดลำโพงจะหยุดจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่
- เมื่อคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงพูดว่า “Low Battery” (แบตเตอรี่ต่ำ) และไฟแสดง CHARGE เริ่มกะพริบช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องกำลังเหลือน้อยและจำเป็นต้องชาร์จ ขณะอยู่ในสถานะนี้ ลำโพงจะไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น ๆ และอาจปิดโดยอัตโนมัติ
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องของลำโพงในสถานที่ที่มีโอกาสจะกระเด็นใส่ลำโพง สายไฟ AC ที่ให้มาพร้อมเครื่อง รวมถึงช่องสัญญาณและพอร์ต (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) ที่อยู่ด้านหลังฝาปิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ
- หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพง ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ปิดฝาปิดแน่นสนิทแล้ว ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพง
- การเปิดเครื่อง
- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ (ประหยัดพลังงาน)

หากเกิดสภาวะต่อไปนี้ต่อเนื่องประมาณ 15 นาที ลำโพงจะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

ในครั้งแรกที่ซื้อเครื่อง โหมดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะถูกตั้งเป็นเปิด

เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด BLUETOOTH

- ไม่มีการใช้งานภายในลำโพง
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไม่ได้กำลังเล่นดนตรี (เสียง) และไม่ได้กำลังใช้งานอยู่

เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด AUDIO IN

- ไม่มีการใช้งานภายในลำโพง
- ไม่มีการเล่นดนตรี (เสียง) ในอุปกรณ์เสียงที่ต่อกับช่องสัญญาณ AUDIO IN บนลำโพง หรือระดับเสียงดนตรี (เสียง) ของอุปกรณ์เล่นเสียงที่เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ AUDIO IN บนลำโพงเบามาก

เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด USB

- ไม่มีการใช้งานภายในลำโพง
- ไม่มีการเล่นดนตรี (เสียง) จากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) บนลำโพง

เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด OPTICAL IN

- ไม่มีการใช้งานภายในลำโพง
- อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ OPTICAL IN (ช่องสัญญาณเสียงเข้าโดยใช้สายดิจิทัลลอปติคัล) บนลำโพงปิดอยู่

คำแนะนำ

- ท่านสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ได้ผ่านแอป “Sony | Sound Connect”

หมายเหตุ

- การปิดใช้งานฟังก์ชันนี้จะเพิ่มการใช้พลังงาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ขณะที่ไม่โครโฟนหรือกีตาร์กำลังเชื่อมต่อกับลำโพง ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะปิด
- ในขณะที่ลำโพงกำลังจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่ง ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะถูกปิด

การเปิด/ปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ

1 เปิดลำโพง

2 แตะ ►|| (เล่น) และ – (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกัน 5 วินาที

- เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง
- เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบเป็นสีส้มสองครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง](#)

5-064-381-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การใช้ลำโพงโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้น้อยลง (STAMINA)

ลดการใช้พลังงานในขณะที่ลำโพงใช้แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จไฟได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานลำโพงได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

วิธีใช้ STAMINA

ในครั้งแรกที่ซื้อเครื่อง ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะถูกตั้งค่าเป็นปิด


ในแอป “Sony | Sound Connect” ให้ตั้งค่า [STAMINA] เป็นเปิด

เมื่อตั้งตัวเลือกพลังงานไว้เป็นโหมด STAMINA ฟังก์ชันแสงไฟและเอฟเฟกต์เสียง รวมถึง ULT POWER SOUND จะตั้งเป็นปิด

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การใช้งานที่ใส่ไมโครโฟน

คุณสามารถเก็บไมโครโฟน (มีจำหน่ายทั่วไป) ไว้ในที่ใส่ไมโครโฟนได้ หากต้องการใช้ที่ใส่ไมโครโฟน ให้ไขน๊อตที่ใส่ไมโครโฟนออกมา

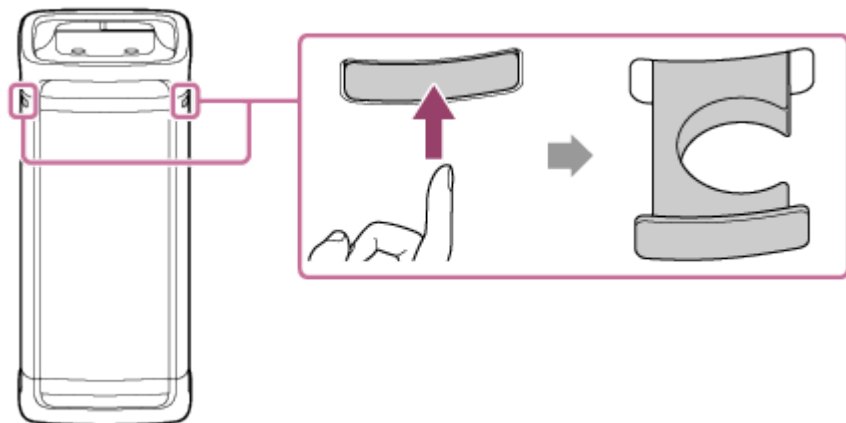

หมายเหตุ

- โดยอาจมีอันตรายจากการกลืนกินชิ้นส่วนสีเหลืองที่ติดอยู่กับที่ใส่ไมโครโฟนได้ เมื่อคุณถอดชิ้นส่วนสีเหลืองออกจากที่ใส่ไมโครโฟน ให้เก็บชิ้นส่วนไว้ในตำแหน่งที่พ้นจากมือเด็กเล็ก
- ที่ใส่ไมโครโฟนออกแบบมาเพื่อใส่ไมโครโฟนเท่านั้น
- ห้ามจับที่ใส่ไมโครโฟนเมื่อเคลื่อนย้ายลำโพง
- ลดระดับเสียงไมโครโฟนให้อยู่ในระดับต่ำสุดก่อนที่จะวางไมโครโฟนลงในที่ใส่ไมโครโฟน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้งานไมโครโฟนภายนอก](#)


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเปิด/ปิดไฟลำโพง (ฟังก์ชันแสงไฟ)

ลำโพงจะสว่างขึ้นพร้อมเสียงดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวา ในครั้งแรกที่ซื้อเครื่อง ฟังก์ชันแสงไฟจะถูกตั้งไว้ที่เปิด


1 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีขาว ไฟแสดงสถานะจะติดสว่าง

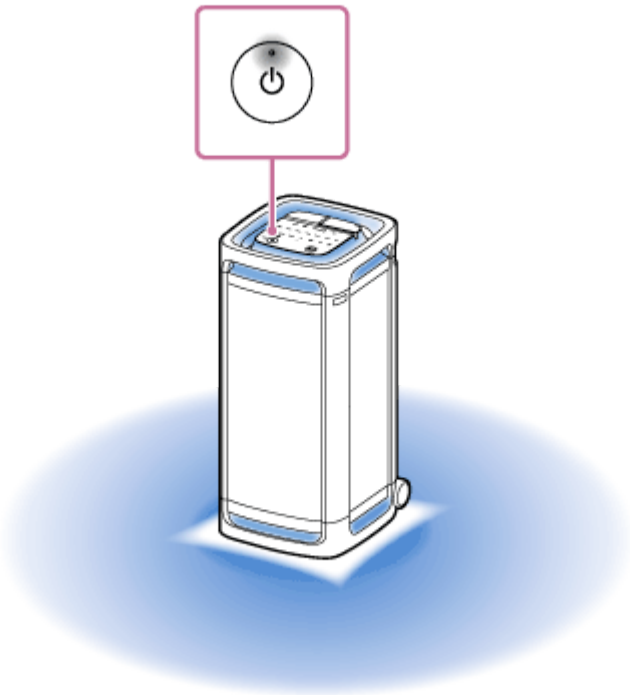


หากต้องการเปลี่ยนสีแสงไฟของลำโพง

แตะหนึ่งในตัวเลือกสีของแสงไฟ (สีแดง/สีเหลือง/สีเขียว/สีน้ำเงิน/สีม่วง) ที่ลำโพงเพื่อเปลี่ยนสีของแสงไฟตามตัวเลือกที่ต้องการ การแตะ MULTI COLOR ที่ลำโพงจะรีเซ็ตสีของแสงไฟที่เลือกไว้ตามตัวเลือกสีของแสงไฟเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้แสงไฟของลำโพงสว่างเป็นหลาย ๆ สี

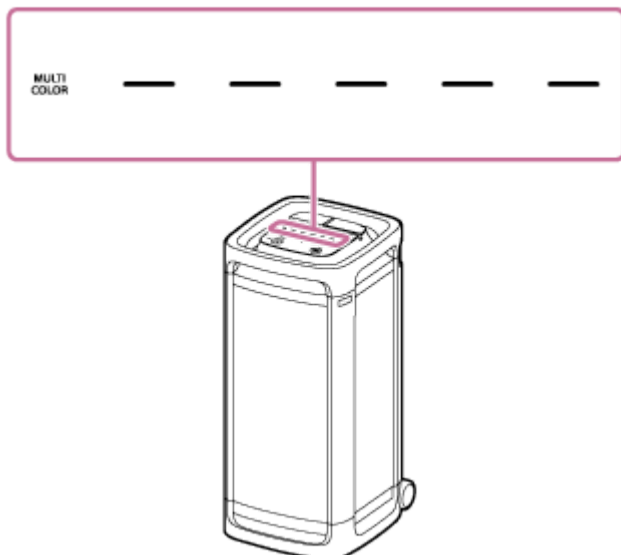

วิธีการเปิด (เปิดไฟ)/ปิด (ปิดไฟ) ฟังก์ชันแสงไฟ

แตะ LIGHT ที่ลำโพงเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันแสงไฟ

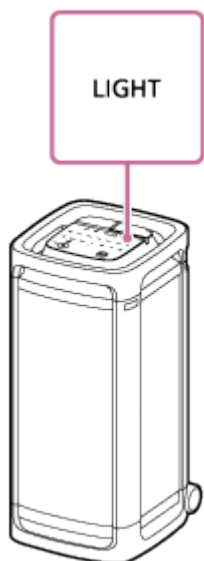

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันแสงไฟ หรือเปลี่ยนโหมดไฟให้เหมาะกับอารมณ์หรือสถานการณ์ของคุณได้ ด้วยการใช้ฟังก์ชัน “Lighting Mode” บนแอป “Sony | Sound Connect”

หมายเหตุ

- เมื่อแสงไฟของลำโพงมีแสงจ้าเกินไป ให้ความสว่างภายในห้องเพิ่มขึ้น หรือปิดฟังก์ชันแสงไฟ
- อย่าจ้องมองตรงเข้าไปในชิ้นส่วนเปล่งแสงของลำโพง
- เมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันแสงไฟ ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเชื่อมต่อลำโพงกับทีวี

- 1 เชื่อมต่อช่องสัญญาณเสียงออกด้วยสายออปติคัลที่ทีวีของคุณเข้ากับขั้วต่อ OPTICAL IN (ช่องสัญญาณเสียงเข้าโดยใช้สายดิจิทัลออปติคัล) ที่ลำโพง โดยใช้สายดิจิทัลออปติคัลที่ให้มา

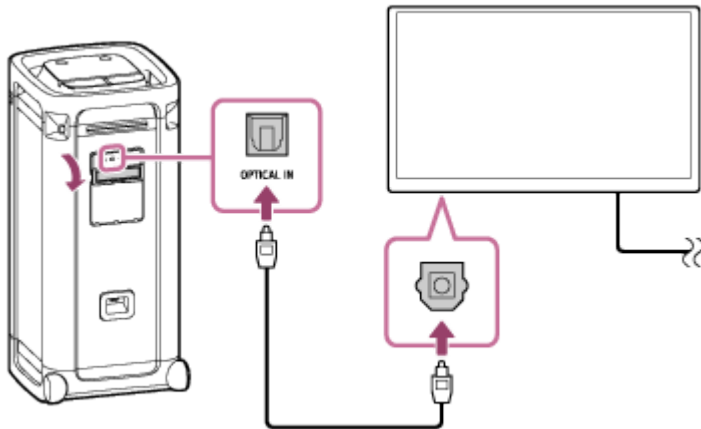


หมายเหตุ

- ตรวจสอบปลั๊ก () ของสายดิจิทัลออปติคัลสำหรับช่องซาร์ป และเสียบเข้ากับขั้วต่อและช่องสัญญาณที่ถูกต้อง
- พอร์ต ขั้วต่อ และช่องสัญญาณของลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่เครื่อง เมื่อท่านใช้งานลำโพงเสร็จแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดให้แน่น

- 2 เปิดทีวี

- 3 เปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกที่ทีวี

เลือก PCM เป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงออกดิจิทัลที่ทีวี

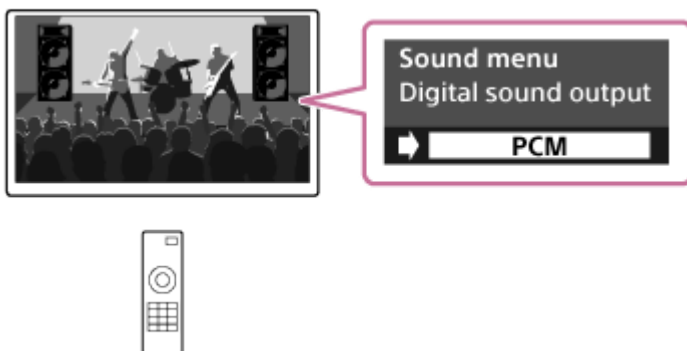

- 4 แตะ OPTICAL IN ที่ลำโพง

คำแนะนำ

- สำหรับวิธีการใช้งานทีวี โปรดดูคู่มือคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับทีวีของท่าน

- แม้ว่าจะเลือกวิธีอื่นที่ไม่ใช่ PCM เป็นวิธีส่งเสียงออกดิจิทัลจากทีวี แต่เสียงของรายการทีวี เช่น ภาพยนตร์และรายการกีฬา อาจไม่สามารถส่งออกได้สำเร็จ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเสียงทีวี \(ด้วยการใช้ฟังก์ชัน TV Sound Booster\)](#)
- [การฟังเสียงทีวี \(โดยไม่ใช้ฟังก์ชัน TV Sound Booster\)](#)

5-064-381-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

- อุปกรณ์ USB ที่สอดคล้องกับ USB Mass Storage Class
- อุปกรณ์ USB ที่จัดรูปแบบด้วยระบบไฟล์ FAT (ยกเว้น exFAT)

อุปกรณ์ USB บางตัวอาจไม่ทำงานกับลำโพงแม้ว่าอุปกรณ์จะเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
ไม่รองรับการใช้อุปกรณ์ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ USB

หมายเหตุ

- ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้สาย USB ให้ใช้สาย USB ที่ให้มากับอุปกรณ์ USB สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้งาน โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ USB
- อย่าต่อลำโพงกับอุปกรณ์ USB ผ่านฮับ USB
- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ลำโพงจะอ่านไฟล์ทั้งหมดในอุปกรณ์ USB หากมีไฟล์เดอร์หรือไฟล์จำนวนมากอยู่ในอุปกรณ์ USB เครื่องอาจใช้เวลา นานจนกว่าจะอ่านข้อมูลในอุปกรณ์ USB เสร็จสิ้น
- สำหรับอุปกรณ์ USB บางตัวที่เชื่อมต่ออยู่ อาจมีการหน่วงเวลาก่อนที่ลำโพงเครื่องนี้จะทำงาน
- ไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้กับซอฟต์แวร์การเข้ารหัส/การเขียนทุกประเภทได้ หากไฟล์เสียงในอุปกรณ์ USB ได้รับการเข้ารหัสตั้งแต่เริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ไฟล์เหล่านั้นอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือเสียงสะดุด หรือเครื่องอาจไม่เล่นแต่อย่างใด
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่ได้รองรับทุกฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ในอุปกรณ์ USB
- พอร์ต ชาร์จ และช่องสัญญาณของลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่เครื่อง เมื่อท่านใช้งาน ลำโพงเสร็จแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดให้แน่น

1 ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) บนลำโพง

2 แตะ USB ที่ลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังดนตรีผ่านอุปกรณ์ USB](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงผ่านลำโพงแบบไร้สายได้โดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

การจับคู่

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นในการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH หลายอุปกรณ์ร่วมกับลำโพง คุณจำเป็นต้องจับคู่ลำโพงกับแต่ละอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ดำเนินการจับคู่ในทั้งลำโพงและอุปกรณ์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว

หากเคยจับคู่อุปกรณ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องจับคู่ใหม่อีกครั้ง ใช้วิธีการที่จำเป็นของแต่ละอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่กับลำโพงแล้ว

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่และการเชื่อมต่อ โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH \(Mac\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เปิดแอป “Sony | Sound Connect” บนสมาร์ทโฟน Android/iPhone ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟนหรือ iPhone



Sony Sound Connect 

คำแนะนำ

- เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องที่สองหรืออุปกรณ์ต่อ ๆ ไป คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” เพื่อตั้งค่าลำโพงให้เข้าสู่โหมดจับคู่ได้

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อด้วยแอป “Sony | Sound Connect” การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ iPhone บางรุ่นอาจไม่เสถียรได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH” เพื่อเชื่อมต่อกับลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย
- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH (Mac)
- คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง
- การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นในการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สาย เมื่อต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป โปรดทำตามขั้นตอนการจับคู่อุปกรณ์แต่ละเครื่องดังต่อไปนี้ ข้อมูลการจับคู่จะถูกจัดเก็บไว้ในลำโพงเมื่อปิดลำโพง ก่อนที่จะใช้งานลำโพง ต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 ม. (3.2 ฟุต)
- เชื่อมต่อลำโพงกับเต้ารับ AC ด้วยสายไฟ AC ที่ให้มา หรือชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งภายในเครื่องให้เพียงพอ
- เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงกะทันหันทันทีหลังการจับคู่ โปรดลดระดับเสียงของทั้งอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพง หรือหยุดเล่นดนตรี
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจถูกปรับให้ตรงกับระดับเสียงของลำโพงเมื่อเริ่มเล่นเพลงหลังจากเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพง
- เตรียมคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้อ้างอิง

1 เปิดลำโพง

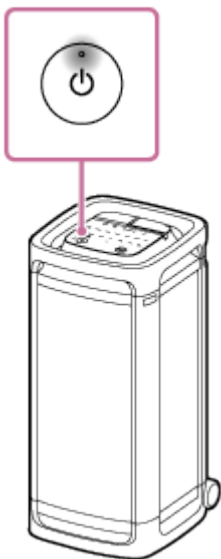

2 แตะ (BLUETOOTH) ที่ลำโพง

3 ตรวจสอบสถานะของไฟแสดง (BLUETOOTH) บนลำโพง

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบคู่



เมื่อลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หรือเมื่อคุณตั้งค่าลำโพงให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ทำตามขั้นตอนที่ 5


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบซ้ำ ๆ



ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) โปรดทำตามขั้นตอนที่ 4
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงมาแล้วอีกครั้ง โปรดทำตามขั้นตอนที่ 5
ลำโพงจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติโดยการเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีที่เปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่าง

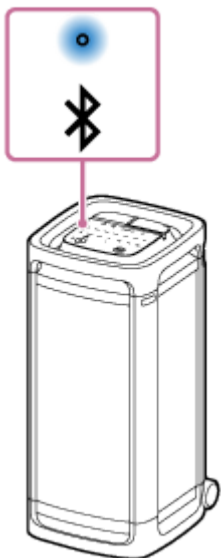


ลำโพงเคยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) โปรดทำตามขั้นตอนที่ 4
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงมาแล้วอีกครั้ง โปรดทำตามขั้นตอนที่ 5 ลำโพงจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติโดยการเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH

4 แตะ * (BLUETOOTH) ที่ลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

ท่านจะได้ยินคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) ดังจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง * (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดจับคู่)



5 ทำตามขั้นตอนการจับคู่บนอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อตรวจสอบจับลำโพง


เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดเลือก “ULT TOWER 9”

หากจำเป็นต้องใส่หมายเลขรหัสผ่าน* บนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดป้อน “0000”

* หมายเลขรหัสผ่านอาจเรียกว่า “รหัสปลดล็อก (passcode)” “รหัส PIN (PIN code)” “หมายเลข PIN (PIN number)” หรือ “รหัสผ่าน (password)”

6 สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

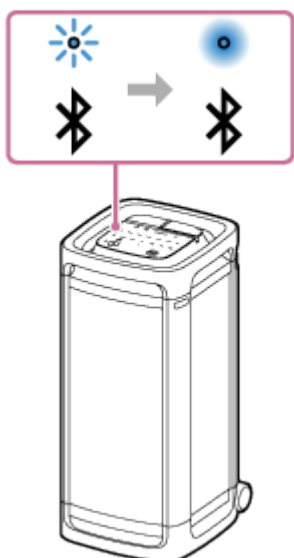

หากไม่มีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 4

คำแนะนำ

- ตรวจสอบท่าที่มีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีที่เปิดลำโพง
- คำแนะนำข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- คุณสามารถสร้าง/ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH รวมถึงยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH และอื่น ๆ อีกมากมายได้ด้วยแอป "Sony | Sound Connect"
- ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้พร้อมกันสูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดจับคู่ของลำโพงจะทำงานหลังจากประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบช้า ๆ อย่างไรก็ตาม หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดจับคู่จะไม่ทำงาน หากโหมดจับคู่ทำงานก่อนกระบวนการเสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 4
- หมายเลขรหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากตั้งหมายเลขรหัสผ่านอื่นที่มีใช้ "0000" ในอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่สามารถจับคู่กับลำโพงได้
- เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกจับคู่ ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบหลังการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และต้องการจับคู่กับอุปกรณ์อื่นอีก
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อมีการจับคู่อุปกรณ์ใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่แล้ว 8 เครื่อง ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - กำหนดลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ หลังจากทำให้ลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน และทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี ท่านจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังดนตรีจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากใช้งาน)

5-064-381-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH (Windows®)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นในการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพงเพื่อให้สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อมูลการจับคู่จะถูกจัดเก็บไว้ในลำโพงเมื่อปิดลำโพง


ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 11, Windows 10


ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้น

- วางคอมพิวเตอร์ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 ม. (3.2 ฟุต)
- เชื่อมต่อลำโพงกับเต้ารับ AC ด้วยสายไฟ AC ที่ให้มา หรือซาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งภายในเครื่องให้เพียงพอ
- เตรียมคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อ้างอิง
- เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงกะทันหันทันทีหลังการจับคู่ โปรดลดระดับเสียงของทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และลำโพง หรือหยุดเล่นดนตรี
- ตั้งลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นเปิด
หากลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่านตั้งเป็น  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH

— เมื่อลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่านตั้งเป็นเปิด:




1 เปิดลำโพง

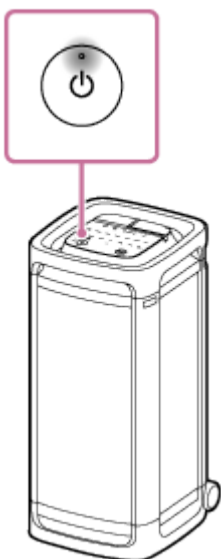

2 แตะ (BLUETOOTH) ที่ลำโพง


3 ตรวจสอบไฟแสดง (BLUETOOTH) ที่ลำโพงเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงาน

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบคู่



เมื่อลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หรือเมื่อคุณตั้งค่าลำโพงให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ทำตามขั้นตอนที่ 5


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบซ้ำ ๆ



ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) โปรดทำตามขั้นตอนที่ 4
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงมาแล้วอีกครั้ง โปรดทำตามขั้นตอนที่ 7
ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับคอมพิวเตอร์โดยการเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในคอมพิวเตอร์
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีที่เปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่าง

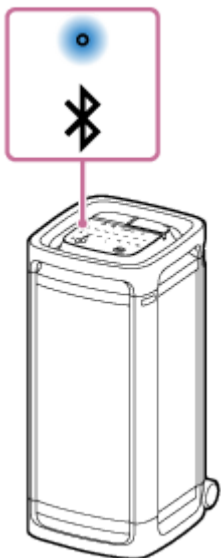


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้ว
เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับลำโพง BLUETOOTH อีกเครื่อง โปรดปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) โปรดทำตามขั้นตอนที่ 4
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงมาแล้วอีกครั้ง โปรดทำตามขั้นตอนที่ 7
ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับคอมพิวเตอร์โดยการเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในคอมพิวเตอร์

4 และ * (BLUETOOTH) ที่ลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

ท่านจะได้ยินคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) ดังจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง * (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดจับคู่)




5 หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (Sleep) หรือโหมด Hibernation โปรดทำให้คอมพิวเตอร์กลับสู่โหมดทำงาน

6 ลงทะเบียนลำโพงในคอมพิวเตอร์


ใน Windows 11

- คลิกปุ่ม [Start] จากนั้น [Settings]


- คลิก [Bluetooth & devices]

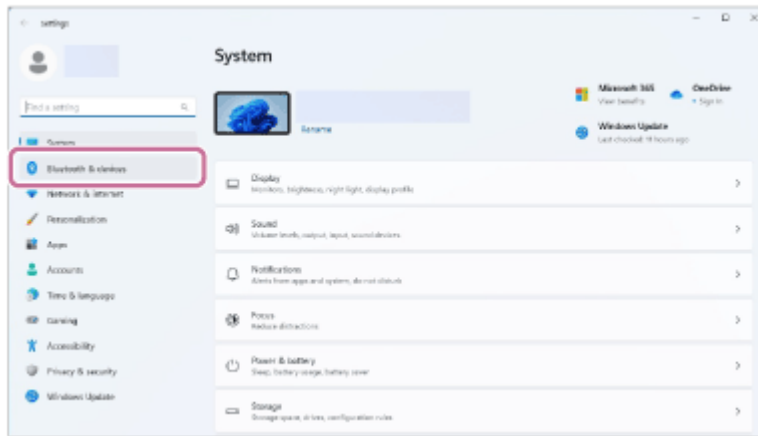


- คลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH จากนั้นคลิก [Add device]

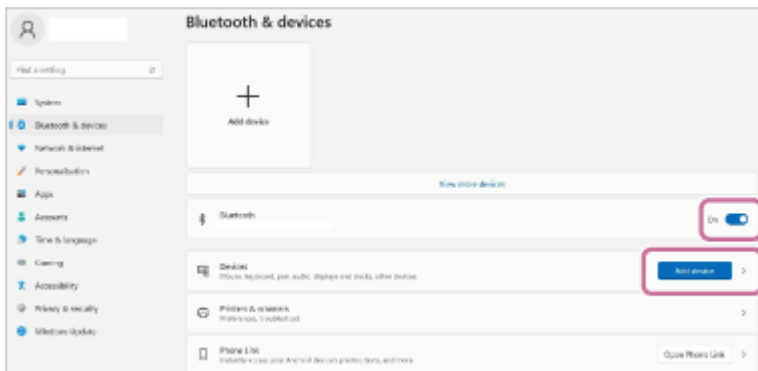

- คลิก [Bluetooth]

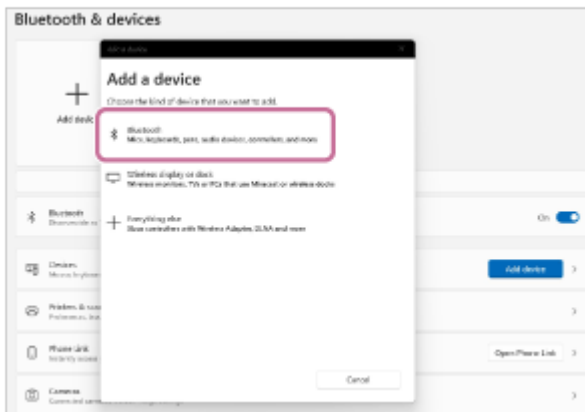

- เลือก [ULT TOWER 9]

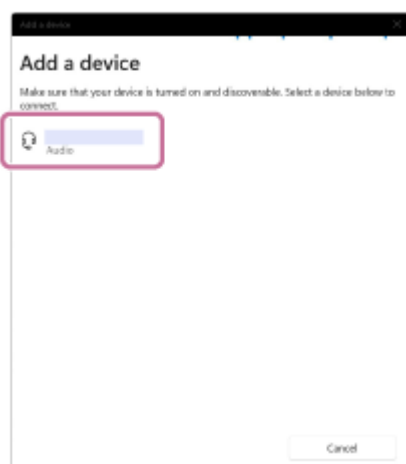

หากจำเป็นต้องมีหมายเลขรหัสผ่าน* โปรดป้อน “0000”

หาก [ULT TOWER 9] ไม่ปรากฏขึ้น โปรดทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4


* หมายเลขรหัสผ่านอาจเรียกว่า “รหัสปลดล็อค (passcode)” “รหัส PIN (PIN code)” “หมายเลข PIN (PIN number)” หรือ “รหัสผ่าน (password)”

- หลังจากจับคู่ เครื่องจะสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ ทำตามขั้นตอนที่ 8




ใน Windows 10


- คลิกปุ่ม [Start] จากนั้น [Settings]
- คลิก [Devices]

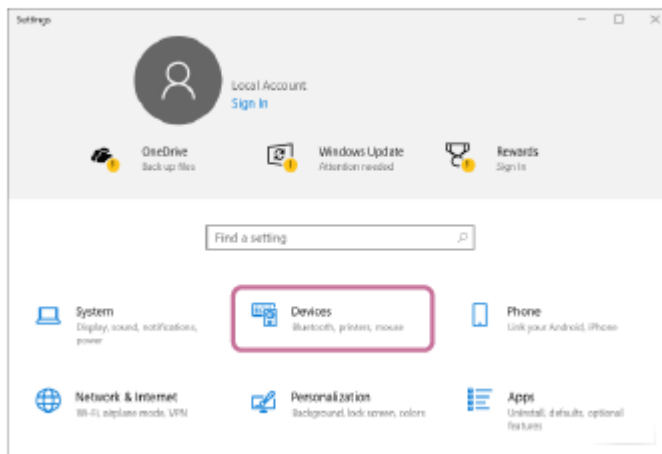


- คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] จากนั้นคลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH แล้วคลิก [Add Bluetooth or other device]

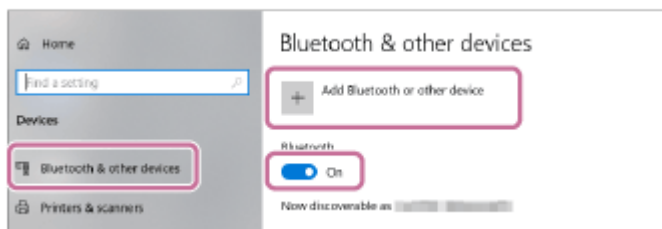

- คลิก [Bluetooth]

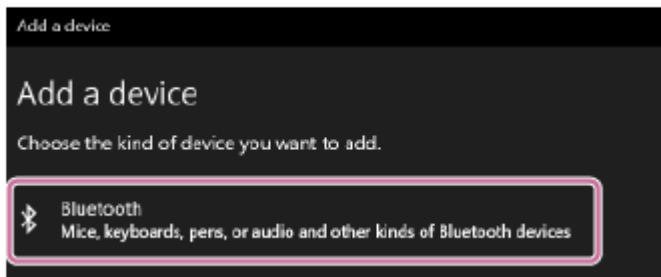

- เลือก [ULT TOWER 9]

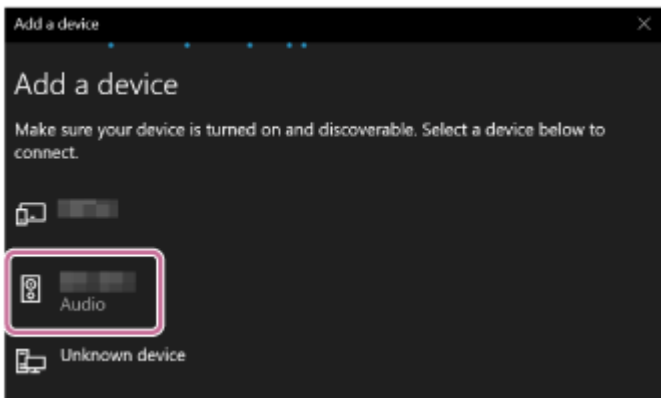


หากจำเป็นต้องมีหมายเลขรหัสผ่าน* โปรดป้อน "0000"

หาก [ULT TOWER 9] ไม่ปรากฏขึ้น โปรดทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

* หมายเลขรหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัสปลดล็อค (passcode)" "รหัส PIN (PIN code)" "หมายเลข PIN (PIN number)" หรือ "รหัสผ่าน (password)"


- หลังจากจับคู่ เครื่องจะสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ ทำตามขั้นตอนที่ 8

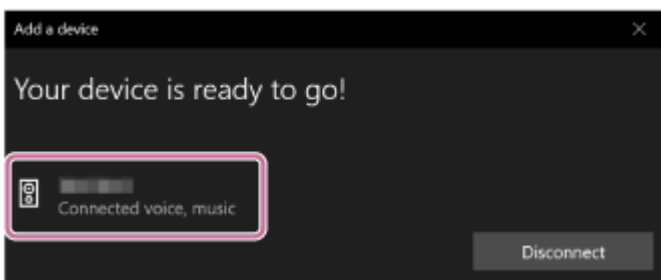

7 เลือกลำโพงในคอมพิวเตอร์

ใน Windows 11

- คลิกปุ่ม [Start] จากนั้น [Settings]
- คลิก [Bluetooth & devices]
- เลือก [ULT TOWER 9] และคลิก [Connect]

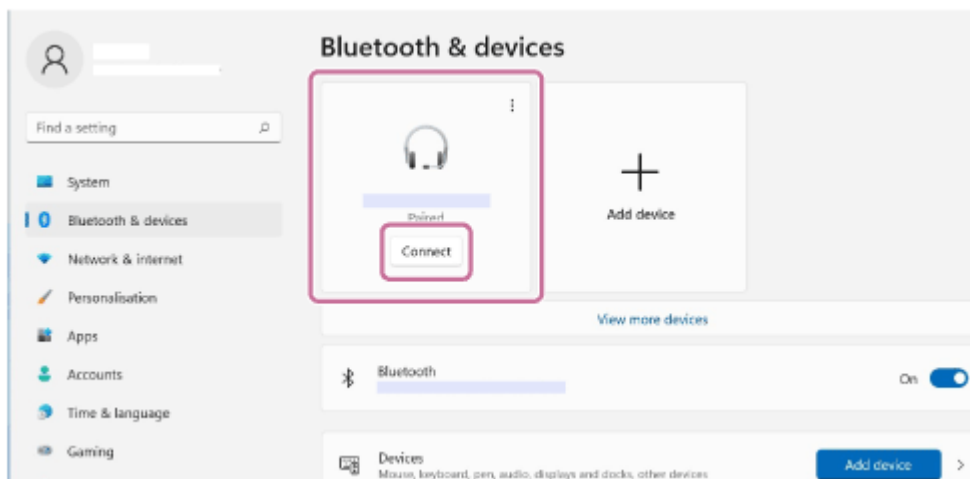


ไอคอนบนหน้าจออาจดูแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็นจริง

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ ทำตามขั้นตอนที่ 8

ใน Windows 10

- คลิกปุ่ม [Start] จากนั้น [Settings]
- คลิก [Devices]
- เลือก [ULT TOWER 9] จาก “Audio” บนแท็บ [Bluetooth & other devices] และจากนั้นคลิก [Connect]

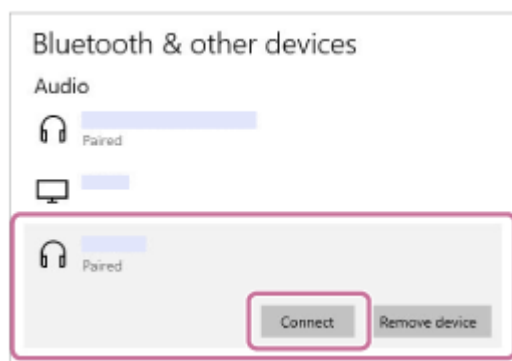


ไอคอนบนหน้าจออาจดูแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็นจริง

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ ทำตามขั้นตอนที่ 8

8 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

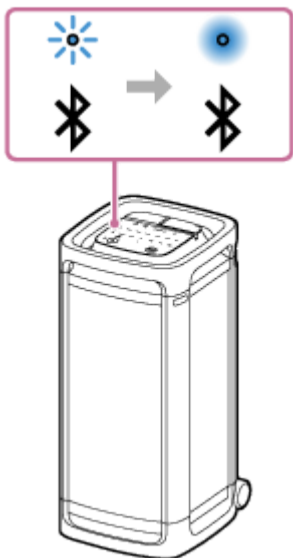

หากการพยายามเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

คำแนะนำ

- คำแนะนำข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ของท่าน นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบและไม่ได้พบว่าสามารถใช้ขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- คุณสามารถสร้าง/ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH รวมถึงยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH และอื่น ๆ อีกมากมายได้ด้วยแอป "Sony | Sound Connect"
- ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้พร้อมกันสูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดจับคู่ของลำโพงจะทำงานหลังจากประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบช้า ๆ อย่างไรก็ตาม หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดจับคู่จะไม่ทำงาน หากโหมดจับคู่ทำงานก่อนกระบวนการเสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 4
- เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกจับคู่ ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบหลังการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และต้องการจับคู่กับอุปกรณ์อื่นอีก
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อมีการจับคู่อุปกรณ์ใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่แล้ว 8 เครื่อง ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - กำหนดลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ หลังจากทำให้ลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่าน และทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- หมายเลขรหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากตั้งหมายเลขรหัสผ่านอื่นที่มีใช้ "0000" ในอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่สามารถจับคู่กับลำโพงได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ท่านจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การฟังดนตรีจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นในการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพงเพื่อให้สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ
ข้อมูลการจับคู่จะถูกจัดเก็บไว้ในลำโพงเมื่อปิดลำโพง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS (เวอร์ชัน 12.7 หรือใหม่กว่า)


ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้น

- วางคอมพิวเตอร์ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 ม. (3.2 ฟุต)
- เชื่อมต่อลำโพงกับเต้ารับ AC ด้วยสายไฟ AC ที่ให้มา หรือชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งภายในเครื่องให้เพียงพอ
- เตรียมคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อ้างอิง
- เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงกะทันหันทันทีหลังการจับคู่ โปรดลดระดับเสียงของทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และลำโพง หรือหยุดเล่นดนตรี
- ตั้งลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นเปิด
หากลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่านตั้งเป็น  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH

— เมื่อลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่านตั้งเป็นเปิด:




1 เปิดลำโพง

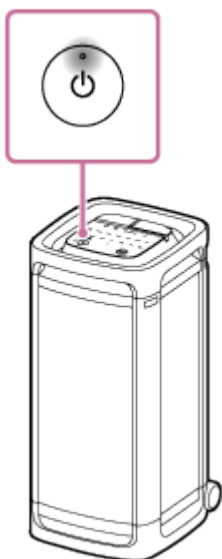

2 และ (BLUETOOTH) ที่ลำโพง


ตรวจสอบไฟแสดง  (BLUETOOTH) ที่ลำโพงเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงาน

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบคู่



เมื่อลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หรือเมื่อคุณตั้งค่าลำโพงให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ทำตามขั้นตอนที่ 5


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบซ้ำ ๆ



ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) โปรดทำตามขั้นตอนที่ 4
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงมาแล้วอีกครั้ง โปรดทำตามขั้นตอนที่ 5
ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับคอมพิวเตอร์โดยการเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในคอมพิวเตอร์
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีที่เปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่าง

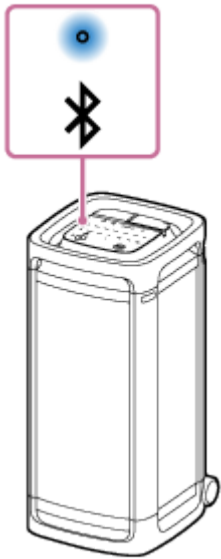


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้ว
เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับลำโพง BLUETOOTH อีกเครื่อง โปรดปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- หากต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) โปรดทำตามขั้นตอนที่ 4
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงมาแล้วอีกครั้ง โปรดทำตามขั้นตอนที่ 5
ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับคอมพิวเตอร์โดยการเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในคอมพิวเตอร์


4 และ * (BLUETOOTH) ที่ลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

ท่านจะได้ยินคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) ดังจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง * (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดจับคู่)




5 ค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

- คลิก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ขวาล่างของหน้าจอ

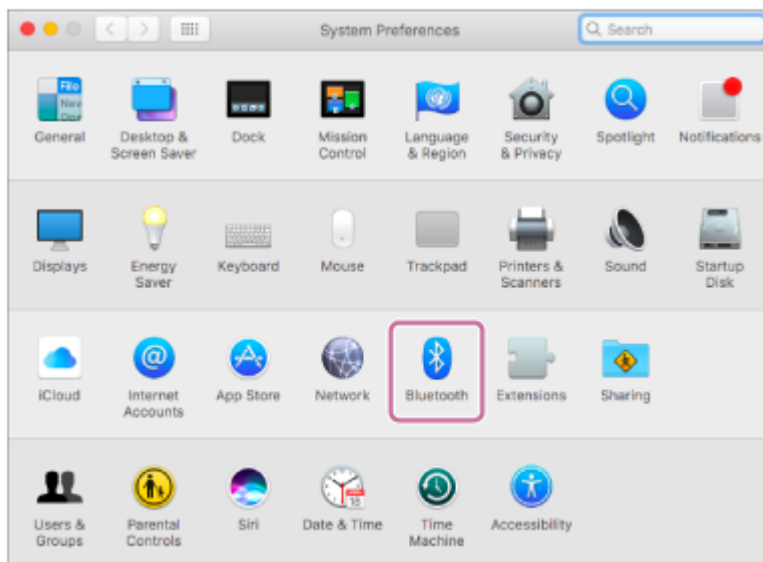


- เลือก [ULT TOWER 9] จากหน้าจอ Bluetooth จากนั้นคลิก [Pair]

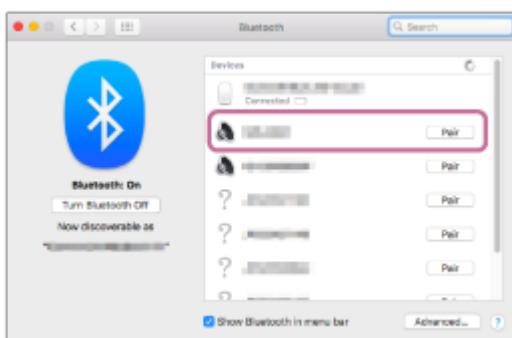

6 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

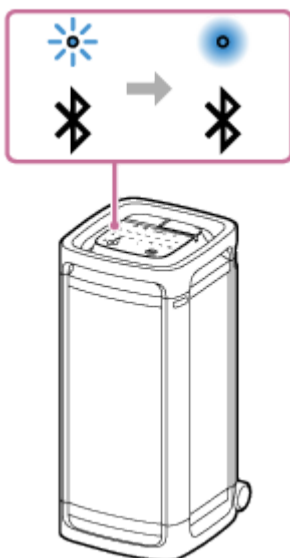

หากการพยายามเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

7 คลิกไอคอนลำโพงทางด้านขวบนของหน้าจอ แล้วเลือก [ULT TOWER 9] จาก [Output Device]

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นดนตรี ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของท่าน

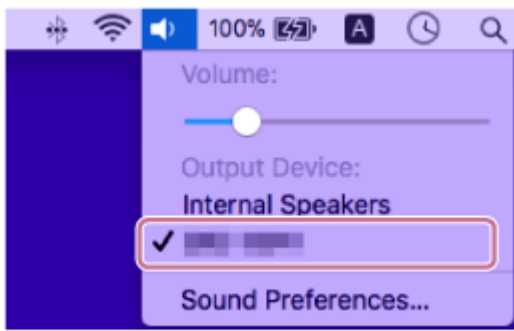

คำแนะนำ

- คำแนะนำข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับคอมพิวเตอร์ของท่าน นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบและไม่ได้พบว่าสามารถใช้ขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- คุณสามารถสร้าง/ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH รวมถึงยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH และอื่น ๆ อีกมากมายได้ด้วยแอป "Sony | Sound Connect"
- ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้พร้อมกันสูงสุด 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

หมายเหตุ

- โหมดจับคู่ของลำโพงจะทำงานหลังจากประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบช้า ๆ อย่างไรก็ตาม หากลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดจับคู่จะไม่ทำงาน หากโหมดจับคู่ทำงานก่อนกระบวนการเสร็จสิ้น ให้ทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 4
- เมื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกจับคู่ ไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบหลังการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และต้องการจับคู่กับอุปกรณ์อื่นอีก
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อมีการจับคู่อุปกรณ์ใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่แล้ว 8 เครื่อง ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - กำหนดลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ หลังจากทำให้ลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้นแล้ว อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงในคอมพิวเตอร์ของท่าน และทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- หมายเลขรหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากตั้งหมายเลขรหัสผ่านอื่นที่มีใช้ "0000" ในอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่สามารถจับคู่กับลำโพงได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ต ท่านจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบหลายจุดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง \(การเชื่อมต่อแบบหลายจุด\)](#)
- [การฟังดนตรีจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากใช้งาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

- การสลับแหล่งเล่นเพลงระหว่างอุปกรณ์ 2 เครื่อง
ท่านสามารถสลับแหล่งเล่นเพลงจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ BLUETOOTH

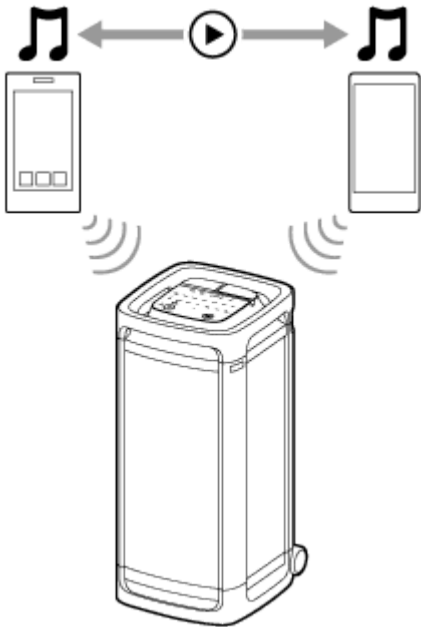

การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องแรก

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โปรดดูข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ที่ใช้กับอุปกรณ์ของท่านได้

- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายดายด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH (Windows®)
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH (Mac)

2 ในขณะที่ยังเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องแรกอยู่ ให้แตะ (BLUETOOTH) ที่ลำโพงค้างไว้ประมาณ 2 วินาที


ท่านจะได้ยินคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียงว่า (Pairing (กำลังจับคู่)) ดังจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดจับคู่)



3 ใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองเพื่อค้นหาลำโพง

4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

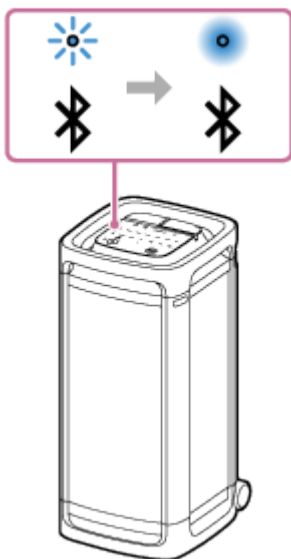

การเปลี่ยนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

ในขณะนี้ยังคงเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

เมื่อท่านใช้งานลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สามเพื่อพยายามสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH การเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์หนึ่งใน 2 เครื่องที่ใช้เล่นเพลงก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ ส่วนการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์อื่นจะถูกตัด หลังจากนั้น ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องที่สามจะเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH กัน

เล่นเพลงในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- เมื่อท่านใช้งานลำโพงเพื่อเล่นเพลง เพลงจะเริ่มเล่นในอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งผ่านการเชื่อมต่อแบบหลายจุดที่เคยใช้เล่นก่อนหน้านี้
- หากต้องการเล่นเพลงในอุปกรณ์อื่น (เครื่องที่สอง) ผ่านการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้งานอุปกรณ์เครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่นเพลง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ท่านอาจยังคงได้ยินเสียงเพลงที่เล่นในอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน (เครื่องแรก) จากลำโพงหลังจากที่ใช้งานอุปกรณ์เครื่องที่สองเพื่อเริ่มเล่น ในกรณีนี้ ให้หยุดเล่นในเครื่องแรก จากนั้นท่านจะสามารถฟังเพลงที่เล่นในเครื่องที่สองได้

คำแนะนำ

- ตรวจสอบว่าการเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีที่เปิดลำโพง
- คุณสามารถสร้าง/ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH รวมถึงยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH และอื่น ๆ อีกมากมายได้ด้วยแอป “Sony | Sound Connect”

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ท่านจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบหลายจุดได้
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ท่านอาจไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดได้
- การเชื่อมต่อแบบหลายจุดไม่สามารถปิดใช้งานได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อย่างง่ายด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH \(Mac\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การฟังเสียงทีวี (ด้วยการใช้ฟังก์ชัน TV Sound Booster)

ฟังก์ชันพิเศษเฉพาะของ Sony ซึ่งก็คือ “TV Sound Booster” ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับเสียงของเนื้อหาแบบภาพพร้อมเสียงได้ดีขึ้น เช่น วิดีโอการแสดงสดและภาพยนตร์ ด้วยเสียงเบสทุ้มลึกและเสียงสูงอย่างสมจริงที่กระจายไปทั่ว ท่านจึงสามารถสัมผัสประสบการณ์ชมภาพพร้อมเสียงที่แท้จริง ทำให้ท่านรู้สึกราวกับว่ากำลังชมการแสดงสด


ใช้แอป “Sony | Sound Connect” เพื่อทำการตั้งค่าฟังก์ชัน TV Sound Booster

ต้องแน่ใจว่าได้ติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect” ในอุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟน ทีวีล่งหน้า

1 เชื่อมต่อลำโพงกับทีวี

สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดดู [การเชื่อมต่อลำโพงกับทีวี](#)

2 เปิดลำโพง

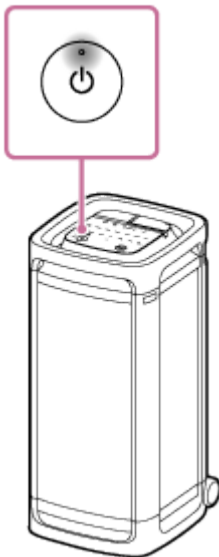


3 เปิดแอป “Sony | Sound Connect” ในสมาร์ทโฟนของคุณ

4 ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้งาน [TV Sound Booster] แล้ว

5 ใช้งานทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มากับทีวีของท่าน

ดู/เล่นเนื้อหา ปรับระดับเสียงทีวีตามที่ท่านต้องการ

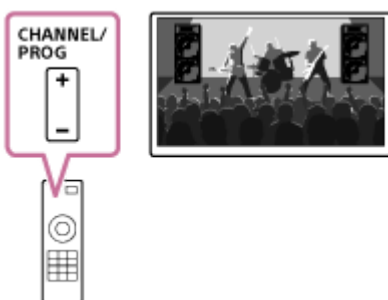

6 ปรับระดับเสียงของลำโพงด้วยแอป “Sony | Sound Connect”

7 ปรับการซิงโครไนซ์ระหว่างเสียงของทีวีและเสียงของลำโพง

ในแอป “Sony | Sound Connect” เลือก [Adjust synchronization with TV audio] จากนั้นเลือกระยะเวลาในการปรับความหน่วงที่เหมาะสมที่สุด

หมายเหตุ

- หากการปรับเทียบการซิงโครไนซ์ผ่านแอป “Sony | Sound Connect” ไม่สามารถแก้ไขปัญหความหน่วงระหว่างเสียงของทีวีกับของลำโพงได้ โปรดศึกษาใน [การแก้ไขปัญหา](#)
- ในขณะที่เปิดใช้งานฟังก์ชัน TV Sound Booster ส่วนประกอบของลำโพง 4 ดอก (ลำโพงเสียงสูง 2 ดอกและลำโพงเสียงกลาง 2 ดอก) ที่ด้านหน้าของลำโพงจะถูกปิดใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณเสียงออกสำหรับการใช้งานร่วมกับทีวีที่เชื่อมต่ออยู่
- การตั้งค่าฟังก์ชัน TV Sound Booster ด้วยแอป “Sony | Sound Connect” จะทำให้ลำโพงเข้าสู่โหมด OPTICAL IN โดยอัตโนมัติ หาก OPTICAL IN ที่ลำโพงกะพริบ แสดงว่าไม่รองรับรูปแบบของสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ OPTICAL IN (ช่องสัญญาณเสียงเข้าโดยใช้สายดิจิทัลออปติคัล) ในกรณีดังกล่าว โปรดดูคู่มือคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ
- พอร์ต ขั้วต่อ และช่องสัญญาณของลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่เครื่อง เมื่อท่านใช้งานลำโพงเสร็จแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดให้แน่น

คำแนะนำ

- นอกจากการใช้แอป “Sony | Sound Connect” แล้ว ท่านสามารถใช้แผงสัมผัสบนลำโพงเพื่อเปิด/ปิดการใช้งานฟังก์ชัน TV Sound Booster หรือปรับระดับเสียงด้วยเช่นกัน และ TV SOUND BOOSTER หรือ +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพง
- เมื่อเสียงเบสดูเหมือนจะดังหรือเบาเกินไป ให้ปรับระดับเสียงของลำโพง
- เมื่อเสียงของมนุษย์ เช่น เสียงร้องเพลงหรือเสียงพูด ดูเข้าใจยาก ให้ปรับระดับเสียงทีวี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเชื่อมต่อลำโพงกับทีวี](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง](#)
- [การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”](#)

การฟังเสียงทีวี (โดยไม่ใช้ฟังก์ชัน TV Sound Booster)

1 เชื่อมต่อลำโพงกับทีวี

สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดดู [การเชื่อมต่อลำโพงกับทีวี](#)

2 เปิดลำโพง

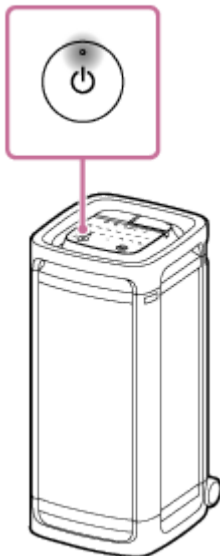


3 แตะ OPTICAL IN ที่ลำโพง

4 ใช้งานทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มากับทีวีของท่าน

ดู/เล่นเนื้อหา

5 แตะ -/+ (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อท่านแตะ -/+ (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

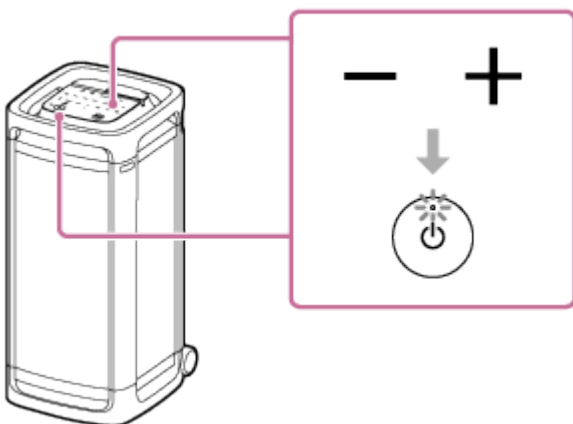

- หากต้องการส่งเสียงทีวีในโหมด OPTICAL IN โดยไม่ใช้ฟังก์ชัน TV Sound Booster ให้ปิดระดับเสียงของทีวี
- หาก OPTICAL IN ที่ลำโพงกะพริบ แสดงว่าไม่รองรับรูปแบบของสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ OPTICAL IN (ช่องสัญญาณเสียงเข้าโดยใช้สายดิจิทัลออปติคัล) ในกรณีดังกล่าว โปรดดูคู่มือคำแนะนำที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ
- พอร์ต ขั้วต่อ และช่องสัญญาณของลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่เครื่อง เมื่อท่านใช้งานลำโพงเสร็จแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดให้แน่น

คำแนะนำ

- เมื่อเสียงออกทั้งจากลำโพงและทีวี ให้ปิดเสียงของทีวี
- ท่านสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงด้วยแอป “Sony | Sound Connect” ได้เช่นกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อลำโพงกับทีวี](#)
- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง](#)
- [การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”](#)


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การฟังดนตรีผ่านอุปกรณ์ USB

ลำโพงรองรับรูปแบบของไฟล์เสียงต่อไปนี้

- MP3: นามสกุลไฟล์ [.mp3]
- WMA: นามสกุลไฟล์ [.wma]
- WAV: นามสกุลไฟล์ [.wav]

1 ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) บนลำโพง

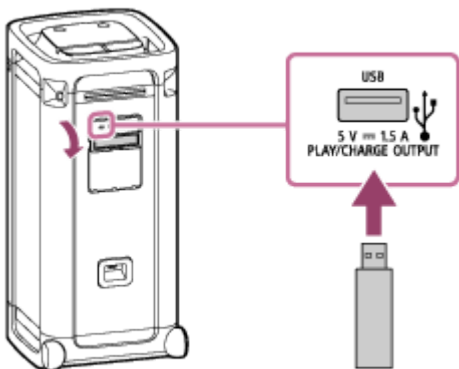

2 แตะ USB ที่ลำโพง

3 แตะ ► (เล่น) ที่ลำโพงเพื่อเริ่มเล่น

คุณสามารถใช้แอป "Sony | Sound Connect" เพื่อเล่นหรือเลือกเพลงจากรายการเพลงในอุปกรณ์ USB ได้อย่างง่ายดายด้วย ► (เล่น) ของลำโพง ท่านจะสามารถใช้งานต่อไปนี้ได้เช่นกัน

- การหยุดเล่นเพลงชั่วคราว
ขณะที่เล่นอยู่ ให้แตะ ► (เล่น) ที่ลำโพง เมื่อต้องการเล่นใหม่อีกครั้ง ให้แตะปุ่มเดิม
- การข้ามไปยังแทร็กถัดไป
ในขณะที่กำลังเล่น ให้แตะ ► (เล่น) ที่ลำโพงสองครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว
- การข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันหรือแทร็กก่อนหน้า
ในขณะที่กำลังเล่นอยู่ ให้แตะ ► (เล่น) ที่ลำโพง 3 ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว

4 แตะ -/+ (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- ขณะที่กำลังโหลดจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ USB ที่ลำโพงจะกะพริบตลอดเวลา

หมายเหตุ

- ขณะที่ใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธนั้น ลำโพงจะไม่สามารถส่งเสียงเพลงที่เล่นในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) ได้

- ลำโพงไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงในอุปกรณ์ USB ในกรณีต่อไปนี้ได้:
 - ไฟล์เสียงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เกิน 2 000 ไฟล์
 - จำนวนไฟล์เดอร์ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่เกิน 300 ไฟล์เดอร์ รวมถึงไฟล์เดอร์ "ROOT"
จำนวนข้างต้นอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างของไฟล์และไฟล์เดอร์ ในอุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์เสียง ห้ามบันทึกไฟล์ประเภทอื่นหรือไฟล์เดอร์ที่ไม่จำเป็น
- ลำโพงสามารถเล่นไฟล์เสียงที่มีไฟล์ย่อยสูงสุด 8 ไฟล์
- ไฟล์เดอร์ที่ไม่มีไฟล์เสียงจะเล่นข้ามไป
- หากเนื้อหาของไฟล์ซึ่งมีนามสกุลไฟล์ที่รองรับไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น การเล่นไฟล์อาจทำให้ลำโพงส่งเสียงรบกวนหรือทำงานผิดปกติ
- พอร์ต ขั้วต่อ และช่องสัญญาณของลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่เครื่อง เมื่อท่านใช้งานลำโพงเสร็จแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดให้แน่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การฟังดนตรีจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการฟังดนตรีผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH และสั่งงานด้วยลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากลำโพงรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ให้ท่านเพลิดเพลินกับเนื้อหาเสียงคุณภาพสูงแบบไร้สาย

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

ช่วยให้ท่านปรับระดับเสียงและทำการเล่น ปัก หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบัน


การใช้งานอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงได้รับการตั้งค่าไว้ที่ระดับปานกลางเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังกะทันหันออกมาจากลำโพง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH การปรับระดับเสียงของลำโพงอาจไม่สามารถทำได้ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่อุปกรณ์หยุดเล่น/หยุดเล่นชั่วคราว

1 ต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

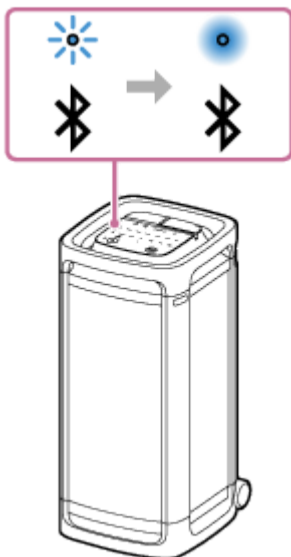

2 หากลำโพงอยู่ในโหมดอื่นนอกเหนือจากโหมด BLUETOOTH สำหรับการเลือกแหล่งสัญญาณเสียง ให้แตะ (BLUETOOTH) ที่ลำโพง


หมายเหตุ

- แม้หลังจากที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อจะไม่ดังออกมาจากลำโพง เว้นแต่ว่าลำโพงจะอยู่ในโหมด BLUETOOTH

3 เริ่มเล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH

4 ปรับระดับเสียงโดยการแตะ -/+ (ระดับเสียง) ที่ลำโพงหรือใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณแตะ -/+ (ระดับเสียง) บนลำโพง ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพง และไฟที่จับจะกะพริบเป็นสีขาวหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพงอาจจะพริบได้ด้วย เมื่อคุณปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และ -/+ (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้เพื่อปรับอย่างรวดเร็ว

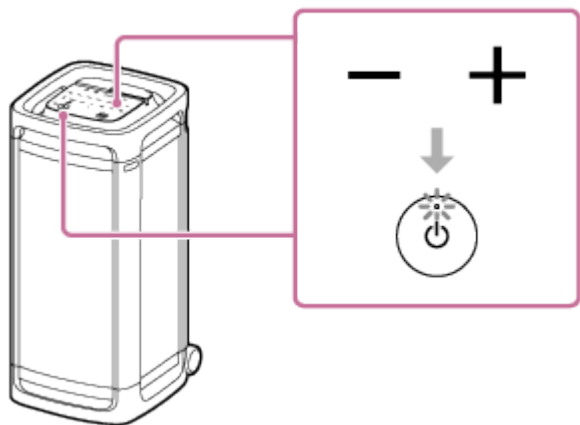

ในระหว่างที่เล่น ท่านสามารถสัมผัสปุ่ม ►|| (เล่น) ที่ลำโพงเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

หยุดชั่วคราว

แตะ ►|| (เล่น) ที่ลำโพงระหว่างเล่นเพื่อหยุดเล่นชั่วคราว และอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว


ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

แตะ ►|| (เล่น) ที่ลำโพงสองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างเล่น

ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันหรือแทร็กก่อนหน้า*

แตะ ►|| (เล่น) ที่ลำโพง 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างเล่น

* การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้งาน

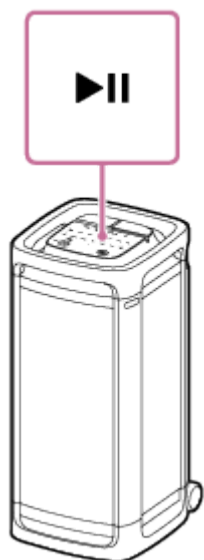

คำแนะนำ

- ตรวจสอบให้ลำโพงยังต่อสายไฟ AC ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องเข้ากับเต้ารับ AC แบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องของลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงจากลำโพง อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง เมื่อท่านตั้งใจจะใช้ลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ให้ลดระดับเสียงของลำโพงลง หรือปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้ลำโพง
- ลำโพงรองรับการป้องกันเนื้อหาด้วยวิธี SCMS-T ท่านสามารถฟังเพลง (หรือเสียง) จากสมาร์ตโฟนหรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับวิธี SCMS-T ผ่านลำโพง
- เมื่อท่านตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบ 3 ครั้ง

- ทุกครั้งที่คุณแตะ -/+ (ระดับเสียง) บนลำโพง จำนวนไฟบนที่จับที่ติดสว่างขึ้นจะเปลี่ยนแปลง
- การแตะ ►II (เล่น) ที่ลำโพงค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจะทำให้ลำโพงเล่นแทร็กเพลงที่บันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสารถี หากต้องการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้แตะ ►II (เล่น) ที่ลำโพงอีกครั้ง

หมายเหตุ

- หากสัญญาณการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงอย่างไม่ถูกต้อง
- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่อง
- เมื่อแบตเตอรี่ในตัวเครื่องใกล้หมด ระดับเสียงสูงสุดของลำโพงอาจเบาลงได้
- โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านกำลังใช้งาน ไฟแสดงสถานะ 𐀀 (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพงอาจไม่กะพริบ แม้ว่าท่านจะปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ BLUETOOTH
- เสียงรบกวนอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมสัญญาณการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากใช้งาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ตัวแปลงสัญญาณ)

การกำหนดค่าแบบ “เน้นคุณภาพเสียง” และ “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” พร้อมใช้งานในลำโพงเพื่อเลือกคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH การกำหนดค่าแบบ “เน้นคุณภาพเสียง” ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับ SBC ไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึง AAC และ LDAC เพื่อเล่นเพลงคุณภาพสูง ในขณะที่การกำหนดค่าแบบ “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” ช่วยให้เล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่เสถียรมากขึ้น ในครั้งแรกที่ซื้อ การกำหนดค่า “เน้นคุณภาพเสียง” จะถูกเลือกไว้

- เน้นคุณภาพเสียง (การตั้งค่าเริ่มต้น): ตัวแปลงสัญญาณที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจาก AAC, LDAC และ SBC
- เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ: SBC จะถูกเลือก

1 เปิดลำโพง


คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบ* เป็นสีน้ำเงิน

* หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงอยู่ใกล้ ๆ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ที่ลำโพงจะสว่างเป็นสีน้ำเงิน

2 เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อใช้งานลำโพง

- กด  (เล่น) และ  (BLUETOOTH) ที่ลำโพงพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนเป็นการกำหนดค่าแบบ “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง
- เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนเป็นการกำหนดค่าแบบ “เน้นคุณภาพเสียง” ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาวสองครั้ง
- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH การเชื่อมต่อทั้งหมดจะถูกยุติและสร้างใหม่โดยอัตโนมัติ จากนั้นการกำหนดค่าจะเปลี่ยนแปลงตามนั้น

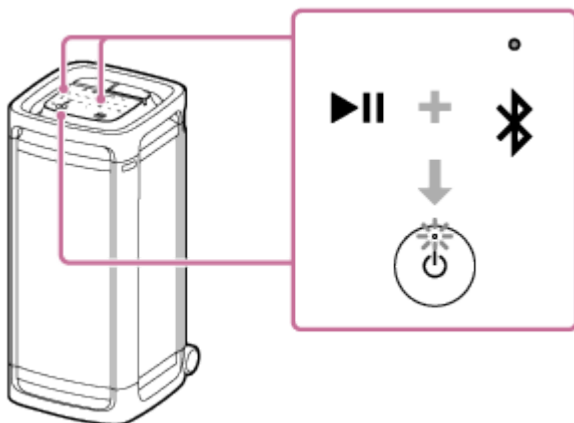

เมื่อใช้งานแอป “Sony | Sound Connect”

- เปิดแอป “Sony | Sound Connect”
- เลือกการตั้งค่าตัวแปลงสัญญาณที่คุณต้องการใช้งานด้วย [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] หรือ [Prioritize Stable Connection]

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ตัวแปลงสัญญาณจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ในขณะที่เลือกการกำหนดค่าแบบ “เน้นคุณภาพเสียง” อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงถูกขัดจังหวะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่านและสภาพแวดล้อม ในกรณีดังกล่าว ให้เปลี่ยนคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เป็นการกำหนดค่าแบบ “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH (เปิดเครื่องอัตโนมัติ)
- ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ
- คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง

5-064-381-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

ตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ

ตัวแปลงสัญญาณคืออัลกอริทึมการเข้ารหัสเสียงที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ลำโพงรองรับตัวแปลงสัญญาณ 3 ตัวเพื่อเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ A2DP ได้แก่ SBC, AAC และ LDAC™

- SBC
นี่คืออักษรย่อของ Subband Codec
SBC คือเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงแบบมาตรฐานซึ่งใช้โดยอุปกรณ์ BLUETOOTH
- AAC
นี่คืออักษรย่อของ Advanced Audio Coding
AAC ใช้ในผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เช่น iPhone ที่สามารถให้คุณภาพเสียงได้ดีกว่าแบบ SBC
- LDAC
LDAC เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียงซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Sony ที่ทำให้สามารถส่งผ่านเนื้อหาแบบ High-Resolution (Hi-Res) Audio ได้แม้จะเป็นการส่งผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ก็ตาม
ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับ BLUETOOTH ประเภทอื่น ๆ เช่น SBC เพราะจะทำงานโดยไม่แปลงกลับเนื้อหาที่เป็น High-Resolution Audio แต่อย่างใด^{*1}
ทั้งยังอนุญาตให้ส่งผ่านข้อมูลมากกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ ถึง 3 เท่า^{*2} เมื่อส่งผ่านเครือข่ายไร้สายแบบ BLUETOOTH ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม โดยใช้การเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพและการรวมข้อมูลที่ปรับให้เหมาะสมอีกด้วย

^{*1} ไม่ครอบคลุมเนื้อหาในรูปแบบ DSD

^{*2} เปรียบเทียบกับ SBC เมื่อเลือกอัตราบิตเท่ากับ 990 กิโลไบต์ต่อวินาที (96/48 กิโลเฮิรตซ์) หรือ 909 กิโลไบต์ต่อวินาที (88.2/44.1 กิโลเฮิรตซ์)

เมื่อเพลงในตัวแปลงสัญญาณข้างต้นถูกส่งจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ลำโพงจะสลับเป็นตัวแปลงสัญญาณนั้นโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงเล่นเพลง

หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อรองรับตัวแปลงสัญญาณที่มีคุณภาพเสียงสูงกว่า SBC ท่านอาจต้องตั้งค่าอุปกรณ์ล่วงหน้าเพื่อผลิตเพลงกับเสียงเพลงด้วยตัวแปลงสัญญาณที่ต้องการจากตัวแปลงสัญญาณที่รองรับ

โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งค่าตัวแปลงสัญญาณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(ตัวแปลงสัญญาณ\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากใช้งาน)

เมื่อท่านเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
เมื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำเร็จแล้ว ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนดังจากลำโพง

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์
- ปิดเครื่องอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หากท่านปิดลำโพงหนึ่งเครื่อง ลำโพงอีกเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างเครื่องเสียงจะถูกตัด
- เมื่อท่านเล่นดนตรีเสร็จสิ้น การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยุติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ \(ประหยัดพลังงาน\)](#)
- [คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง](#)


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเปิดหรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ไว้ได้ เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ของลำโพงตั้งเป็นเปิด ในตอนที่ซื้อลำโพงเครื่องนี้ การตั้งค่าเหล่านี้จะถูกตั้งเป็นเปิด

1 แตะ – (ระดับเสียง) และ * (BLUETOOTH) ที่ลำโพงค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

ไฟแสดง * (BLUETOOTH) บนลำโพงจะดับลง และฟังก์ชัน BLUETOOTH จะถูกตั้งเป็นปิด

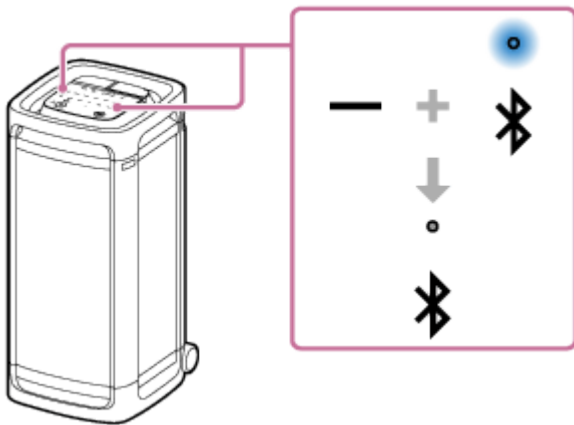

เมื่อท่านแตะ – (ระดับเสียง) และ * (BLUETOOTH) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันอีกครั้งประมาณ 5 วินาที ไฟแสดง * (BLUETOOTH) บนลำโพงจะสว่าง จากนั้นฟังก์ชัน BLUETOOTH จะถูกตั้งเป็นเปิด

คำแนะนำ

- หากอุปกรณ์เคยเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH ก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่ออีกครั้งเมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ของลำโพงเครื่องนั้นเปิดขึ้น ตรวจสอบเท่าที่ฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์ยังคงทำงานอยู่

หมายเหตุ

- ท่านไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ถูกตั้งเป็นปิด
 - จับคู่และ/หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ใช้แอป "Sony | Sound Connect"

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การฟังเพลงจากเครื่องเสียงแบบพกพา ฯลฯ ผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สาย


คุณสามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์เสียงพกพาหรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันผ่านลำโพงได้ โดยการเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (มีจำหน่ายทั่วไป) เข้ากับอุปกรณ์

หมายเหตุ

- ก่อนทำการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงและอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา โปรดลดระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน

1 ใช้สายสัญญาณเสียง (มีจำหน่ายทั่วไป) เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องสัญญาณ AUDIO IN บนลำโพง


สำหรับการเชื่อมต่อ ให้ใช้สายสัญญาณเสียงที่มีปลั๊กมินิสเตอร์โอ (ไม่มีความต้านทาน)* ที่ปลายทั้งสองด้าน

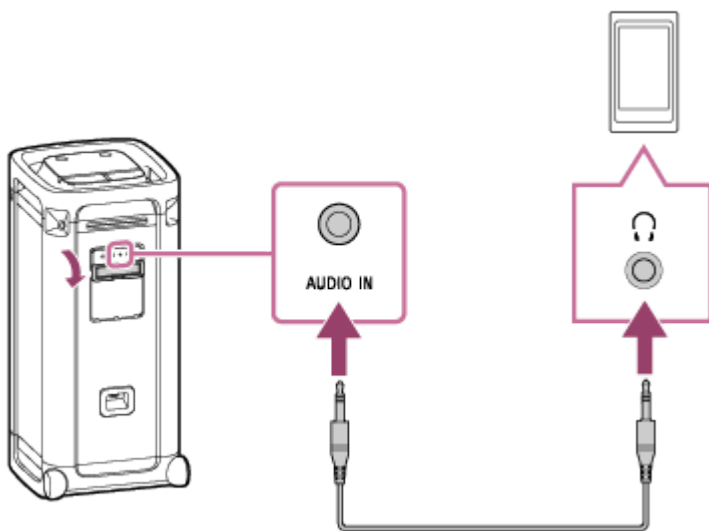

* หากท่านใช้สายสัญญาณเสียง (ที่มีปลั๊กมินิสเตอร์โอ) แบบมีความต้านทานสูง ระดับเสียงอาจเบาลง ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าท่านใช้สาย (ที่มีปลั๊กมินิสเตอร์โอ) แบบไม่มีความต้านทาน

2 เปิดลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีเขียว

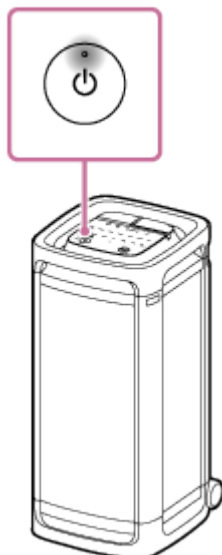

3 แตะ AUDIO IN ที่ลำโพง


4 เปิดเครื่องและเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

5 ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นระดับกลาง

หากปรับระดับเสียงโดยใช้อุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพาที่เชื่อมต่ออยู่ ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพงและไฟบนที่จับจะไม่กะพริบ

6 แตะ -/+ (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อคุณแตะ -/+ (ระดับเสียง) บนลำโพง ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพง และไฟที่ที่จับจะกะพริบเป็นสีขาวหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

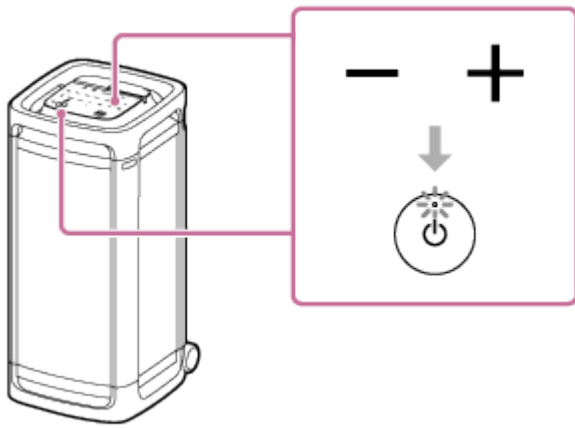

คำแนะนำ

- เมื่อท่านไม่ได้ยินเสียง ให้เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

หมายเหตุ

- ขณะที่ใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธนั้น ลำโพงจะไม่สามารถส่งเสียงเพลงที่เล่นในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ AUDIO IN ด้วยสายสัญญาณเสียง
- ในขณะที่อุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพาต่อกับช่องสัญญาณ AUDIO IN และกำลังเล่นดนตรี ท่านจะไม่สามารถใช้ปุ่มที่ลำโพงเพื่อสั่งการต่าง ๆ เช่น หยุดเล่นชั่วคราว ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป และข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบัน
- พอร์ต ชาร์จ และช่องสัญญาณของลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่เครื่อง เมื่อท่านใช้งานลำโพงเสร็จแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดให้แน่น

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9


ผลิตเพลลิ่งกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง

ท่านสามารถผลิตเพลลิ่งกับการสลับเอฟเฟกต์เสียงที่ลำโพง

ผลิตเพลลิ่งกับเสียงเบสที่นุ่มลึก (ปุ่ม ULT)

ท่านสามารถใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า ในครั้งแรกที่ซื้อเครื่อง การตั้งค่า ULT POWER SOUND จะตั้งไว้เป็นเปิด

- กดปุ่ม ULT ที่ลำโพง
ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ULT การตั้งค่าจะเปลี่ยนระหว่าง ULT1, ULT2 และปิด
ในแต่ละครั้งที่เปลี่ยนการตั้งค่า คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และปุ่ม ULT จะติดสว่างขึ้นหรือดับลง

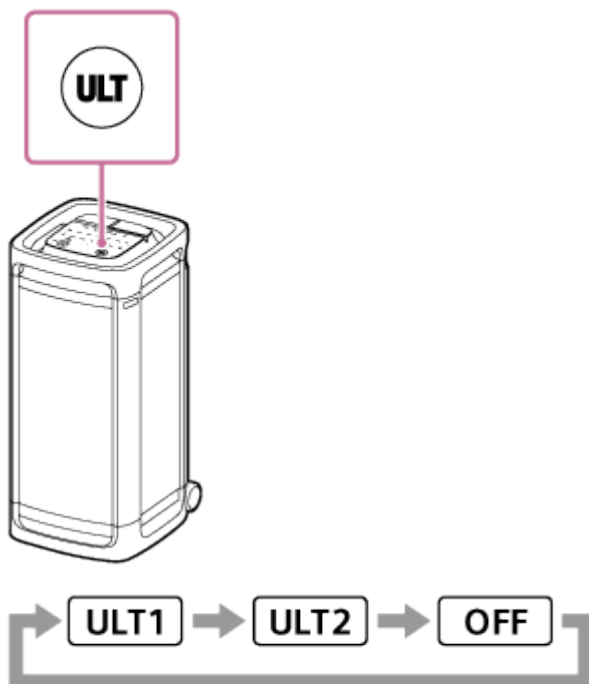

ULT1: เน้นเสียงเบสที่นุ่มลึก

ULT2: เน้นที่พลังเสียง

ปิด: ปิดการตั้งค่า ULT POWER SOUND

- ใช้แอป "Sony | Sound Connect"
ในแอป "Sony | Sound Connect" ให้แตะที่ [Sound Effect] จากนั้นเลือกกระหว่าง [Off], [ULT1] หรือ [ULT2]

คำแนะนำ

- คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงการแจ้งเตือนเมื่อกดปุ่ม ULT ได้ด้วยแอป "Sony | Sound Connect"

การปรับค่าอีควอไลเซอร์ตามความต้องการของคุณ (CUSTOM)

ในแอป "Sony | Sound Connect" ให้แตะที่ [Sound Effect] แล้วเลือก [CUSTOM]
แตะ [CUSTOM EQ] จากนั้นปรับค่าอีควอไลเซอร์ตามความต้องการของท่าน

หมายเหตุ

- ท่านจะไม่สามารถใช้โหมด CUSTOM ได้ หากปิดใช้งานฟังก์ชัน TV Sound Booster

การปรับเสียงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่สุดโดยอัตโนมัติ (การปรับแต่งสนามเสียง)

เทคโนโลยีการตรวจจับผ่านไมโครโฟนอันเป็นเอกลักษณ์นี้จะตรวจจับเสียงโดยรอบลำโพงขณะเล่นเพลง เพื่อปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ในครั้งแรกที่ซื้อเครื่อง เครื่องจะตั้งระบบการปรับแต่งสนามเสียงนี้ไว้ที่เปิด

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าระบบการปรับแต่งสนามเสียง

ในแอป “Sony | Sound Connect” ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ [Sound Field Optimization]

หมายเหตุ

- ในบางกรณี เสียงโดยรอบอาจทำให้เครื่องไม่สามารถปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ การตั้งค่าของการปรับแต่งสนามเสียงจะถูกปิด
- เมื่อคุณเปิดใช้งานเอฟเฟกต์เสียง เช่น ULT POWER SOUND ตัวเลือกพลังงาน STAMINA จะปิดทำงานเองโดยอัตโนมัติ

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การฟังดนตรีแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ จำเป็นต้องมีลำโพง ULT TOWER 9 2 เครื่อง เมื่อเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีที่ทรงพลังมากขึ้น

ลำโพงตัวหนึ่งที่จะเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะเล่นเสียงในช่องซ้าย (ด้านซ้าย) และลำโพงอีกตัวที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อื่นจะเล่นเสียงในช่องขวา (ด้านขวา) เพื่อเล่นเสียงแบบสเตอริโอ

ก่อนที่จะใช้งานลำโพง ต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:


- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้
- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอของลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพง 2 เครื่องที่จะเชื่อมต่อกับฟังก์ชันอยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 ม. (3.2 ฟุต) หากเพลงกำลังเล่น ให้หยุดเล่นเพลง
- เมื่อเล่นเพลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ อยู่ภายใน 30 ม. (98.4 ฟุต) ในระยะสายตาของคุณ
ช่วงการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงในสภาพดังต่อไปนี้
 - มีสิ่งกีดขวางเช่นบุคคล โลหะ หรือผนังระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - มีการใช้อุปกรณ์ LAN ไร้สายใกล้กับลำโพง
 - มีการใช้เตาไมโครเวฟใกล้กับลำโพง
 - มีการใช้อุปกรณ์ที่สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้กับลำโพง

1 เปิดลำโพงทั้งสองตัว

ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพงจะติดสว่าง

ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ

หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อยู่ใกล้เคียง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะติดสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH นั้น

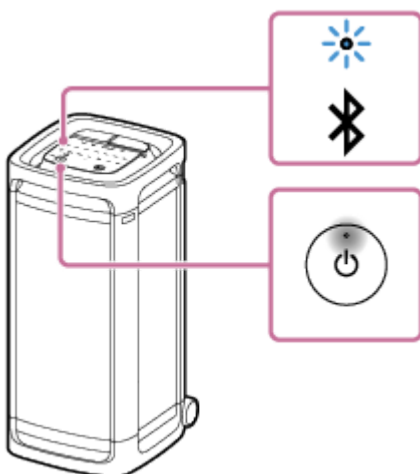


เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อท่านใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบแบบคู่เป็นสัญญาณเตือนต่อไปเรื่อย ๆ

2 ในลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง ให้แตะ STEREO PAIR ที่ลำโพง


คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือน จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง STEREO PAIR บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ จากนั้นประมาณ 5 วินาที คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพงอีกครั้ง แล้วไฟแสดง STEREO PAIR บนลำโพงจะหยุดกะพริบและ

ติดสว่างค้าง

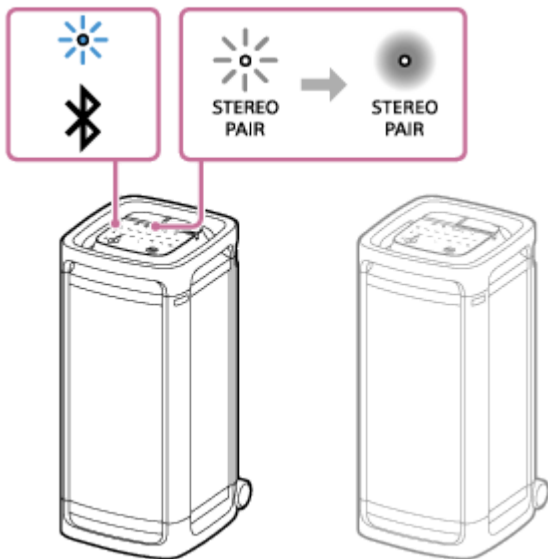


3 ที่ลำโพงอีกตัว ให้แตะ STEREO PAIR บนลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง STEREO PAIR บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ

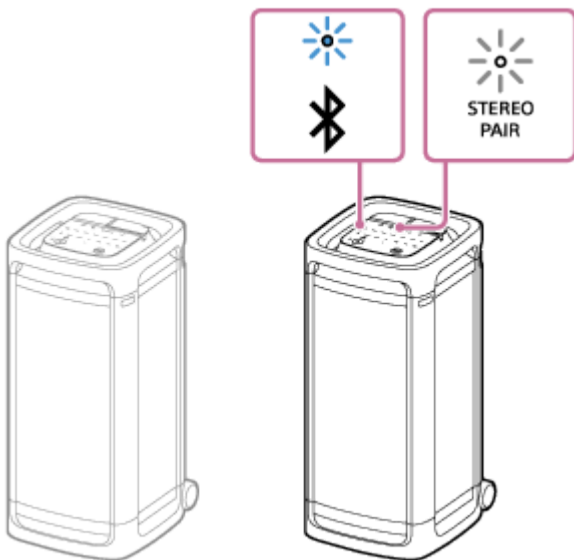

4 ตรวจสอบสถานะไฟแสดงของลำโพงทั้ง 2 ตัว

เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอในการเชื่อมต่อลำโพง คุณจะได้ยินคำแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Left/Right (ซ้าย/ขวา)) จากลำโพง จากนั้นไฟแสดง STEREO PAIR บนลำโพงทั้งสองตัวจะติดสว่างขึ้น และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) บนลำโพงตัวที่สองจะดับลง

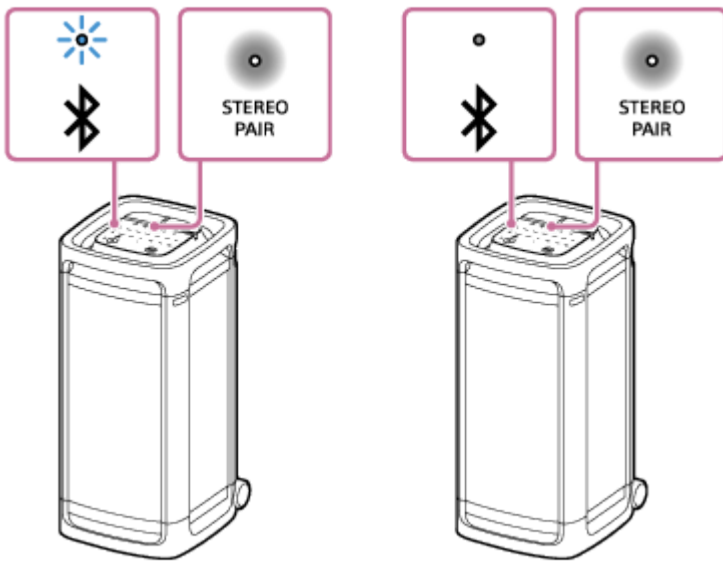


คำแนะนำ

- เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอเชื่อมต่อลำโพง 2 ตัวทันที ไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง STEREO PAIR อาจไม่กะพริบได้ โดยไฟแสดง STEREO PAIR อาจติดสว่างขึ้นแทน
- ตั้งค่าลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หากคุณไม่ดำเนินการตั้งค่าภายในเวลา 1 นาที การตั้งค่าของลำโพงตัวแรกจะถูกยกเลิก

5 ใช้ลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) กะพริบอยู่เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เข้ากับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

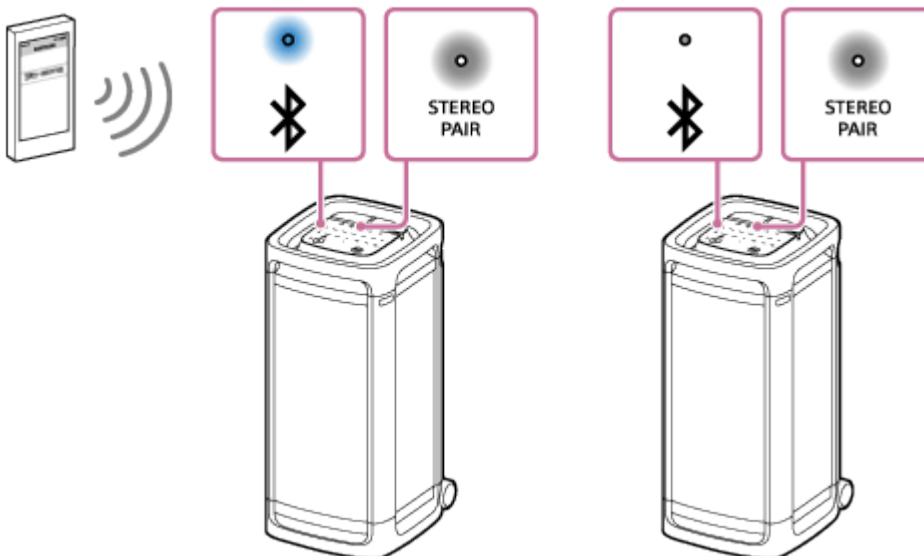

6 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นปานกลาง

7 และ +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งเพื่อปรับระดับเสียง

การปรับระดับเสียงของลำโพงหนึ่งตัวจะเป็นการปรับระดับเสียงของลำโพงอีกตัวหนึ่งด้วย สำหรับการเล่นเสียงแบบสเตอริโอ ลำโพงที่ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ติดสว่างขึ้นจะเป็นลำโพงที่เล่นเสียงในช่องซ้าย (ด้านซ้าย)

เมื่อต้องการหยุดใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

ในลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง ให้แตะ STEREO PAIR ที่ลำโพง

คุณจะได้ยินเสียงแจ่มเจี้ยน จากนั้นไฟแสดง STEREO PAIR บนลำโพงจะดับลง

คำแนะนำ

- หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือคีย์บอร์ด BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง เสียงที่ออกมาจากลำโพงอาจผิดเพี้ยนหรือมีเสียงรบกวนได้ ในกรณีนี้ ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ตัวแปลงสัญญาณจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ
- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการปิดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ เมื่อลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งเปิดกลับอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้เปิดลำโพงอีกเครื่องภายใน 1 นาที เมื่อฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH ยังคงทำงาน* อยู่ ที่ลำโพงทั้งสองเครื่อง การเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะเป็นการเปิดอีกเครื่องโดยอัตโนมัติ และจะสร้างการเชื่อมต่อฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

* ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH จะเปิดในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับตัวรับ AC ด้วยสายไฟฟ้า AC ที่ให้มาเท่านั้น

หมายเหตุ

- หลังจากที่คุณรีเซ็ตหรือคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นการทำงานของลำโพงตัวใดตัวหนึ่งในขณะที่เปิดใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโออยู่ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้แตะ STEREO PAIR บนลำโพงอีกตัวเพื่อหยุดการใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หากคุณยังคงใช้ลำโพงต่อไปโดยไม่หยุดใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ คุณอาจประสบปัญหา เช่น ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือเสียงขาดหายได้
- ในขณะที่ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอยังเปิดใช้งานอยู่ คุณจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไว้เพื่อเริ่มการใช้งานลำโพงตัวที่สองได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH \(เปิดเครื่องอัตโนมัติ\)](#)
- [วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ \(เพื่อความเสถียรในการใช้งานลำโพง\)](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9**การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้เครื่องเสียงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)**

ท่านสามารถเชื่อมต่อลำโพงหลายเครื่อง (สูงสุด 100 เครื่อง) ที่ใช้งานร่วมกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงได้

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันปาร์ตี้เซนไร้สายไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อได้
คุณสามารถศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้ที่ URL ต่อไปนี้:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

ก่อนที่จะใช้งานลำโพง ต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- เมื่อตั้งค่าลำโพงสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อกับฟังก์ชันนี้อยู่ใกล้กันภายในระยะ 1 ม. (3.2 ฟุต) หากเพลงกำลังเล่น ให้หยุดเล่นเพลง
- เมื่อเล่นเพลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องที่จะเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ อยู่ภายใน 30 ม. (98.4 ฟุต) ในระยะสายตาของคุณ
ช่วงการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงในสภาพดังต่อไปนี้
 - มีสิ่งกีดขวางเช่นบุคคล โลหะ หรือผนังระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - มีการใช้อุปกรณ์ LAN ไร้สายใกล้กับลำโพง
 - มีการใช้เดาโมโครเวฟใกล้กับลำโพง
 - มีการใช้อุปกรณ์ที่สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้กับลำโพง


คำแนะนำ

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงทุกเครื่องให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อเครื่องผ่านฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้
- ลำโพงที่ต้องใช้แอป "Sony | Music Center" เพื่อใช้งานฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ ULT TOWER 9 ผ่านแอป "Sony | Music Center" ได้ หากต้องการเชื่อมต่อ โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นคุณจะสามารถใช้ปุ่มบนลำโพงเชื่อมต่อ กับ ULT TOWER 9 ได้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก คู่มือช่วยเหลือ ของลำโพง

1 ตั้งค่าลำโพงเครื่องแรก


การสั่งงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งค่า ULT TOWER 9 เป็นลำโพงเครื่องแรก ดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้ เพื่อดังค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานร่วมกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพง
ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ
หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อยู่ใกล้เคียง ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะติดสว่างขึ้น
เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อท่านใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะกะพริบแบบคู่เป็นสัญญาณเตือนต่อไปเรื่อย ๆ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ท่านจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

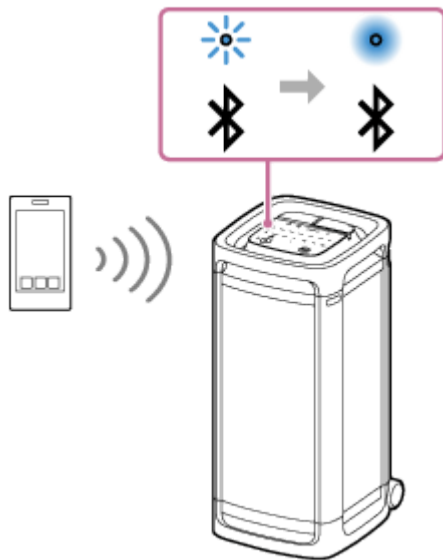

- **แตะ CONNECT ที่ลำโพง**

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง CONNECT บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ จากนั้นประมาณ 5 วินาที คุณจะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนจากลำโพงอีกครั้ง แล้วไฟแสดง CONNECT บนลำโพงจะหยุดกะพริบและติดสว่างค้าง ขณะกำลังเชื่อมต่อฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะเปลี่ยนจากติดสว่างเป็นกะพริบ

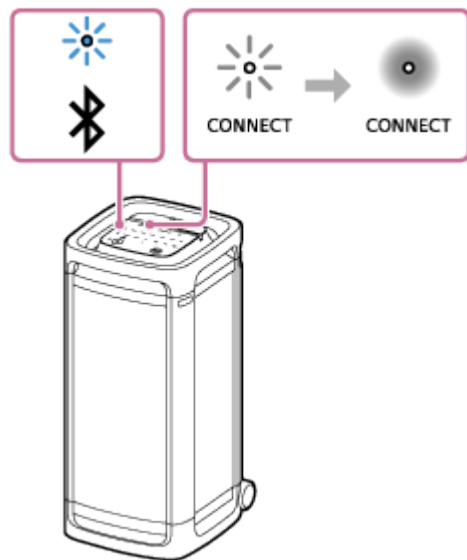


2 เชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องที่สอง

การสั่งงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อ ULT TOWER 9 เป็นลำโพงเครื่องที่สอง ดูคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานร่วมกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

- กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพง

- **แตะ CONNECT ที่ลำโพง**

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง จากนั้นไฟแสดง  (BLUETOOTH) และไฟแสดง CONNECT บนลำโพงจะกะพริบซ้ำ ๆ เมื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับลำโพงตัวแรก ไฟแสดง  (BLUETOOTH) บนลำโพงจะดับลง และไฟแสดง CONNECT บนลำโพงจะหยุดกะพริบแล้วติดสว่างค้าง

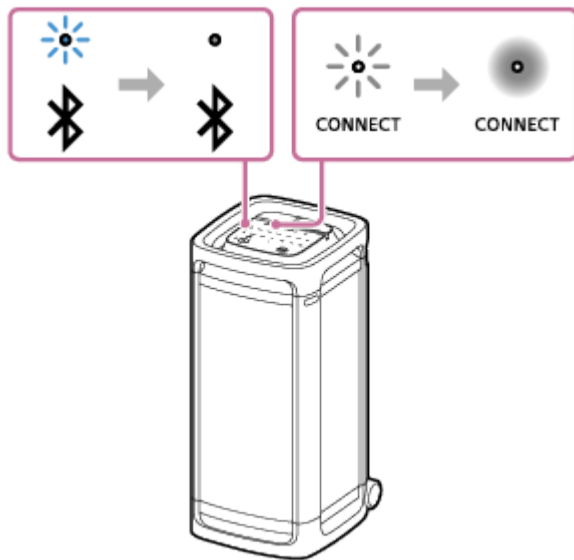

คำแนะนำ

- เชื่อมต่อเครื่องเสียงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หลังจาก 1 นาทีหรือนานกว่านั้น การตั้งค่าลำโพงจะถูกยกเลิก


3 เชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องที่สามหรือมากกว่านั้น

เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงเพิ่ม โปรดทำซ้ำขั้นตอนที่ 2

คำแนะนำ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงเครื่องที่สามหรือมากกว่านั้น โปรดเชื่อมต่อภายใน 30 วินาทีหลังจากทำการเชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องก่อนหน้านี้ หลังจาก 30 วินาทีหรือนานกว่านั้น จะไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้
- หากคุณต้องการเพิ่มลำโพงอีกหลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้ว (หลังจาก 30 วินาทีขึ้นไป) ให้แตะที่ CONNECT บนลำโพงตัวแรก จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอน 2

เมื่อเชื่อมต่อฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้แล้ว ไฟแสดงสถานะ CONNECT ของลำโพงทุกเครื่องจะติดสว่าง หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ของลำโพงเครื่องแรกจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่าง

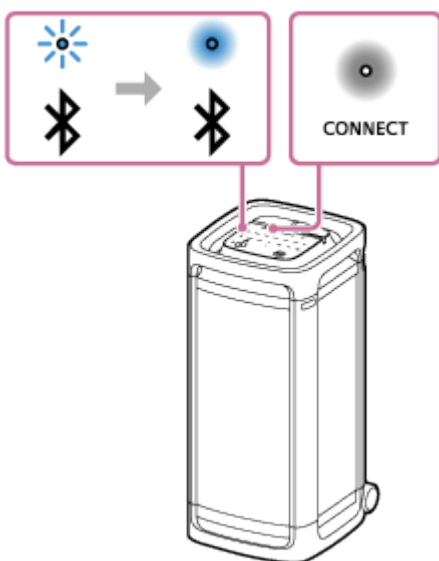

4 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ และปรับระดับเสียง

ลำโพงทุกเครื่องจะเล่นดนตรีเดียวกัน

เมื่อปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือลำโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH (ลำโพงที่ตั้งค่าให้เป็นเครื่องแรก) ระดับเสียงของลำโพงทุกเครื่องจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ สำหรับลำโพงเครื่องอื่น (ลำโพงเครื่องที่สองหรือลำโพงที่ตามมาภายหลัง)

หลัง) ท่านสามารถปรับระดับเสียงของแต่ละเครื่องได้ด้วยเช่นกัน

วิธียกเลิกฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

- เมื่อต้องการยุติทุกการเชื่อมต่อและออกจากฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้
บนลำโพงที่ไฟแสดง  (BLUETOOTH) ติดสว่าง (ลำโพงที่ตั้งค่าให้เป็นเครื่องแรก) ให้สัมผัสปุ่ม CONNECT ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง CONNECT บนลำโพงดับลง
- เมื่อต้องการยุติลำโพงเพียง 1 เครื่อง
ที่ลำโพงเครื่องที่คุณต้องการยกเลิกฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ (ลำโพงที่ตั้งค่าให้เป็นเครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป) ให้สัมผัสปุ่ม CONNECT ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลำโพง และไฟแสดง CONNECT บนลำโพงดับลง

คำแนะนำ

- ไฟและปุ่ม ULT บนลำโพงจะติดสว่างแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ถูกตั้งค่าไว้เป็นลำโพงเครื่องแรก
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ตัวแปลงสัญญาณจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- ในขณะที่ใช้งานฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับลำโพงต่อไปนี้จะไม่ส่งเสียงออกมา
 - อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
 - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ AUDIO IN ด้วยสายสัญญาณเสียง
 - ทีวีที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ OPTICAL IN
- การปิดฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ไม่ส่งผลต่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่สร้างขึ้น และลำโพงจะยังอยู่ในโหมด BLUETOOTH
- เมื่อชมภาพยนตร์โดยใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ อาจมีช่วงห่างระหว่างวิดีโอและเสียง


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ \(เพื่อความเสถียรสบายในการใช้งานลำโพง\)](#)


การใช้งานไมโครโฟนภายนอก

ท่านสามารถทำให้เสียงพูดของท่านดังออกจากลำโพงได้โดยต่อไมโครโฟนแบบไดนามิกเข้ากับปลั๊กปกติ (Φ 6.3 มม.) (มีจำหน่ายทั่วไป)

- 1 ปรับปุ่มหมุนระดับ MIC หรือปุ่มหมุนระดับ MIC และ GUITAR บนลำโพงเป็น MIN เพื่อลดระดับเสียงของไมโครโฟน

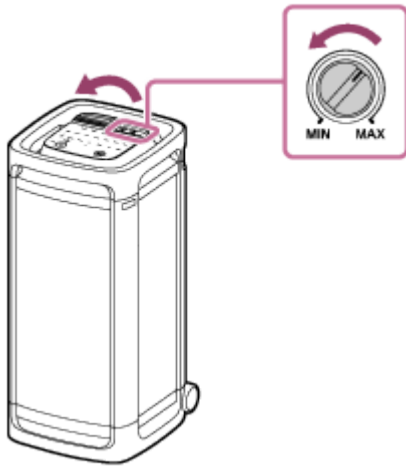

- 2 ต่อไมโครโฟนภายนอกเข้ากับช่องสัญญาณ MIC1 หรือช่องสัญญาณ MIC2/GUITAR ที่ด้านหลังของลำโพง

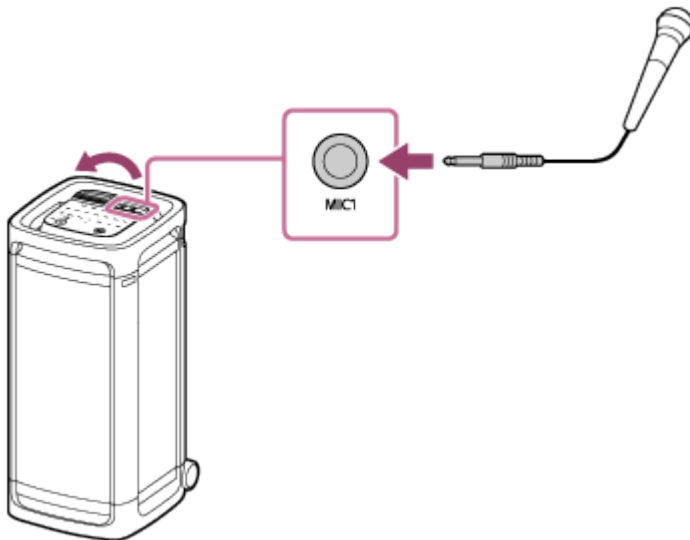

- 3 ปรับระดับเสียงโดยใช้ปุ่มหมุนระดับ MIC หรือปุ่มหมุนระดับ MIC และ GUITAR บนลำโพง

- 4 พูดหรือร้องเพลงใส่ไมโครโฟนที่เชื่อมต่ออยู่

ด้วย KEY CONTROL หรือ ECHO ที่ลำโพง ท่านจะสามารถใช้งานต่อไปนี้ได้เช่นกัน

การปรับคีย์ดนตรี

ท่านสามารถเปลี่ยนคีย์ดนตรีของเพลงที่ท่านจะร้อง

และ KEY CONTROL **b** (แฟลต)/ **#** (ชาร์ป) บน ที่ลำโพงเพื่อปรับคีย์ให้เหมาะกับช่วงเสียงของคุณ

เสียงเอ็กโก

ท่านสามารถเพิ่มเสียงเอ็กโคให้กับเสียงของท่านได้เมื่อท่านร้องเพลงผ่านไมโครโฟน และ ECHO ที่ลำโพงซ้ำ ๆ เพื่อปรับเอฟเฟกต์เสียงเอ็กโค

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้หรือฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ เสียงจากไมโครโฟนจะออกมจากลำโพงเครื่องที่ไมโครโฟนต่ออยู่เท่านั้น
- การนำไมโครโฟนเข้าใกล้ลำโพงอาจก่อให้เกิดเสียงหอนย้อนกลับได้ โดยเมื่อเกิดเสียงหอนย้อนกลับ ลำโพงอาจปิดเครื่องเอง เนื่องจากคุณสมบัติการปกป้องผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับระดับเสียงของลำโพง หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้รอสักครู่แล้วเปิดลำโพงอีกครั้ง
- ขณะที่ไมโครโฟนหรือกัตาร์กำลังเชื่อมต่อกับลำโพง ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะปิด
- พอร์ต ชาร์จ และช่องสัญญาณของลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่เครื่อง เมื่อท่านใช้งานลำโพงเสร็จแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดให้แน่น


5-064-381-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเพิลิตเพลลนกับเสยงจากกัถาร

ท่านสามารถฟังเสยงจากกัถารของท่านได้โดยการตอ่กัถารเข้ากับช่องสัญญาณ MIC2/GUITAR (Φ 6.3 มม.) ที่ลำโพง เมื่อต่อไมโครโฟน (มีจำหน่ายทั่วไป) เข้ากับช่องสัญญาณ MIC1 (Φ 6.3 มม.) ที่ลำโพง ท่านจะสามารถเล่นกัถารและร้องเพลงไปพร้อมกันได้

- 1 ปรับปุ่มหมุนระดับ MIC และ GUITAR บนลำโพงไปทาง MIN เพื่อลดระดับเสยงกัถาร
- 2 ตอ่กัถารเข้ากับช่องสัญญาณ MIC2/GUITAR ที่ด้านบนของลำโพงโดยใช้สายเครื่องเสยงสำหรับตอ่กัถาร (มีจำหน่ายทั่วไป)

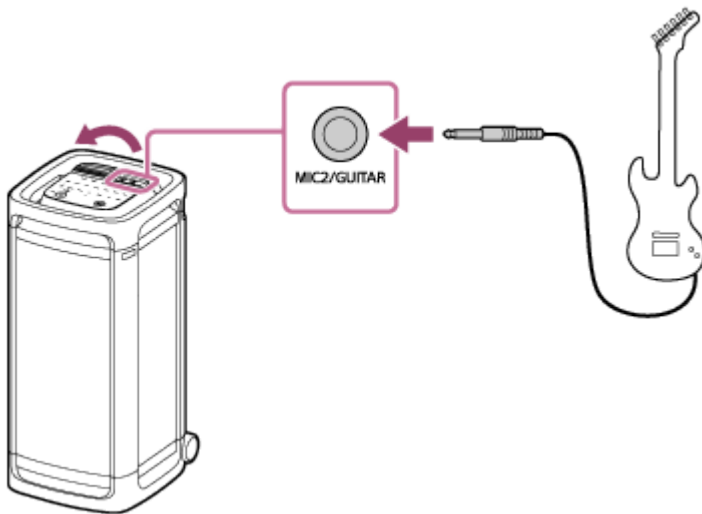

- 3 กดปุ่ม GUITAR ที่ด้านบนของลำโพง
ไฟแสดง GUITAR ที่ลำโพงจะสว่างเป็นสีเขียว
- 4 ปรับระดับเสยงกัถารขณะเล่นกัถาร
เสยงกัถารจะออกมาจากลำโพง

วิธีทำให้ลำโพงออกมาจากโหมดกัถาร

กดปุ่ม GUITAR ที่ด้านบนของลำโพงอีกครั้ง

หมายเหตุ

- ก่อนที่จะถอดกัถารออกจากลำโพง ให้ปรับปุ่มหมุนระดับ MIC และ GUITAR ไปทาง "MIN" เพื่อลดระดับเสยงกัถาร
- ขณะที่ไมโครโฟนหรือกัถารกำลังเชื่อมตอ่กับลำโพง ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ จะปิด
- พอร์ต ขั้วตอ่ และช่องสัญญาณของลำโพงไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่น้ำมีโอกาสจะกระเซ็นใส่เครื่อง เมื่อท่านใช้งานลำโพงเสร็จแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดให้แน่น

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง

ในขณะที่สมาร์ตโฟนที่ติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect” เชื่อมต่อลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่ คุณสามารถใช้งานการทำงานที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ได้

การทำงานที่สามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” สั่งงานลำโพงได้

- การอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพง
- การกำหนดการตั้งค่า การแจ้งเตือนและคำแนะนำผ่านเสียง
- การเลือก คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth (เน้นคุณภาพเสียง/เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ)
- การปิดลำโพง
- การตั้ง/ปรับลำโพงออกจากโหมด ถนอมแบตเตอรี่
- การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน พร้อมใช้งาน Bluetooth
- การกำหนดการตั้งค่าฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- การเปิด/ปิดตัวเลือกพลังงาน STAMINA
- การปิดไฟพื้นหลังของแผงสัมผัสโดยอัตโนมัติ
- การเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด
- การดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของลำโพง
- การดูสถานะการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงกับสมาร์ตโฟน
- การดูตัวแปลงสัญญาณการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การดูสถานะของฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอและฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้
- การตั้งค่าคุณภาพเสียงและการปรับ อีควอไลเซอร์
- การดูพลังงานคงเหลือของแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ของลำโพง
- การเริ่ม/หยุดชั่วคราวในการเล่นเพลง หรือการเข้าไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กก่อนหน้านี้/ปัจจุบัน/ถัดไป
- การปรับระดับเสียงของการเล่นเพลง
- ฟังก์ชันแสงไฟ
- การสลับการเล่นระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH, ขั้วต่อ OPTICAL IN, ช่องสัญญาณ AUDIO IN และพอร์ต USB
- การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานฟังก์ชัน TV Sound Booster
- การจับคู่อย่างง่ายดาย
- ฟังก์ชันปาร์ตี้ (DJ Control/Party Light/Karaoke)

คำแนะนำ

- รูปแบบการทำงานของแอป “Sony | Sound Connect” ที่คุณสามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิด/ปิดไฟลำโพง (ฟังก์ชันแสงไฟ)
- การเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด)
- การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ตัวแปลงสัญญาณ)
- การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”
- วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ (เพื่อความเสถียรสบายใจในการใช้งานลำโพง)

5-064-381-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect”

- 1 ดาวน์โหลดแอป “Sony | Sound Connect” จาก Google Play Store หรือ App Store จากนั้นติดตั้งแอปลงในสมาร์ตโฟนของคุณ



- 2 เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดแอป “Sony | Sound Connect”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนจากแอป “Sony | Sound Connect”

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนล่าสุดจากแอป “Sony | Sound Connect” ได้

- 1 เลือก [Help] บนหน้าจอแอป “Sony | Sound Connect” เพื่อเปิดหน้าการสนับสนุน
- 2 เลือกรายการที่ต้องการ

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

วิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ (เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานลำโพง)

คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติใหม่ ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาบางประการได้ ด้วยการใช้อัป “Sony | Sound Connect” อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ เพื่อการใช้งานลำโพง

คุณสามารถศึกษาข้อมูลการอัปเดตซอฟต์แวร์ลำโพงล่าสุด และวิธีใช้การอัปเดตโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์การสนับสนุน แล้วดูการแจ้งเตือนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่คุณเปิดใช้งาน [Download software automatically] บนแอป “Sony | Sound Connect” ระบบจะดาวน์โหลดการอัปเดตและโอนไปที่ลำโพงโดยอัตโนมัติ

และคุณยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ลำโพงได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เช่นกัน

- 1 ดาวน์โหลดการอัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ลงในสมาร์ทโฟนที่คุณติดตั้งแอป “Sony | Sound Connect” ไว้
- 2 ถ่ายโอนการอัปเดตจากสมาร์ทโฟนของคุณไปที่ลำโพง
- 3 อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ

- ในกรณีที่สมาร์ทโฟนที่ใช้ในการดาวน์โหลดและถ่ายโอนการอัปเดตไปที่ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ อยู่ ให้ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดไว้จนกว่ากระบวนการอัปเดตบนลำโพงจะเสร็จสิ้น หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน Bluetooth Low Energy (รวมถึงอุปกรณ์สวมใส่และสมาร์ทวอตช์) กระบวนการอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงอาจล้มเหลวได้
- หากกระบวนการอัปเดตบนลำโพงไม่สำเร็จ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ แล้วลองใหม่อีกครั้ง
 - ในสมาร์ทโฟนของคุณ ให้ปิดแอปทุกแอป ยกเว้นแอป “Sony | Sound Connect”
 - ชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพงและสมาร์ทโฟนของคุณให้เพียงพอสำหรับกระบวนการอัปเดต
 - นำลำโพงและสมาร์ทโฟนของคุณ ที่ใช้ในการดาวน์โหลดและถ่ายโอนการอัปเดตไปที่ลำโพงมาวางไว้ใกล้กันให้มากที่สุด
 - ขณะอัปเดต โปรดวางสมาร์ทโฟนของคุณให้ห่างจากอุปกรณ์ LAN ไร้สายและ/หรืออุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ
 - ปิดโหมดประหยัดพลังงานของสมาร์ทโฟนของคุณ* เนื่องจากขณะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน สมาร์ทโฟนบางรุ่นจะไม่ยินยอมให้ดำเนินการกระบวนการอัปเดตจนเสร็จสิ้น ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

* ชื่อโหมดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนที่ใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- คุณสามารถใช้อัป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดง CHARGE (สีส้ม)

ไฟดับ	การชาร์จแบตเตอรี่เสร็จสมบูรณ์
ไฟสว่าง	กำลังชาร์จแบตเตอรี่
กะพริบซ้ำ ๆ	แบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องเหลือ 10% หรือน้อยกว่านั้น และจำเป็นต้องชาร์จ
กะพริบ 3 ครั้งแล้วดับ	หากไฟแสดงกะพริบ 3 ครั้งแล้วลำโพงดับหลังจากที่เปิดเครื่อง หมายความว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องหมดและจำเป็นต้องชาร์จ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดลำโพง ลำโพงจะชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องจนกว่าที่ลำโพงยังต่อสายไฟ AC ที่ให้มาเข้ากับเต้ารับ AC อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้ท่านปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำจัดหรือสูงจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย ลำโพงอาจหยุดชาร์จเช่นกันในกรณีที่ชาร์จเป็นเวลานาน หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้อยู่ที่อุณหภูมิการใช้งานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F) จากนั้นถอดสายไฟฟ้า AC ที่ให้มาแล้วต่อใหม่อีกครั้ง ปล่อยให้ลำโพงชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องอีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องทำงานหนักระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย ในกรณีดังกล่าว ให้ลดระดับเสียงหรือหยุดการเล่น

ไฟแสดง (เปิด/ปิดเครื่อง)



ไฟดับ	ลำโพงปิด
ไฟสว่าง (สีขาว)	ลำโพงเปิด
ไฟสว่าง (สีส้ม)	ลำโพงปิด ฟังก์ชันสแตนด์บาย BLUETOOTH ถูกเปิดใช้งาน

กะพริบ (สีขาวหรือสีส้ม)	● ทุกครั้งที่คุณแตะ +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพง ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีขาวหนึ่งครั้ง ● เมื่อคุณใช้งาน +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพง และตั้งระดับเสียงไว้ที่ระดับต่ำสุด (0) หรือสูงสุด (50) ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง ● เมื่อสีของไฟเปลี่ยนไปตามตัวเลือกสีของแสงไฟต่าง ๆ ที่ลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาวหนึ่งครั้ง ● เมื่อเลือกสีปัจจุบันตามตัวเลือกสีของแสงไฟที่ลำโพง ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง ● เมื่อแตะ ► (เล่น) และ - (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที เมื่อฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ปิดทำงานอยู่ ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีส้ม 3 ครั้ง ● เมื่อแตะ ► (เล่น) และ - (ระดับเสียง) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 5 วินาที โดยที่ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ เปิดทำงานอยู่ ไฟแสดงจะกะพริบเป็นสีส้มสองครั้ง ● เมื่อแตะ ► (เล่น) และ ✖ (BLUETOOTH) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 2 วินาที และได้เลือกการกำหนดค่าแบบ “เน้นความเสถียรในการเชื่อมต่อ” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง ● เมื่อแตะ ► (เล่น) และ ✖ (BLUETOOTH) ที่ลำโพงค้างไว้พร้อมกันประมาณ 2 วินาที และได้เลือกการกำหนดค่าแบบ “เน้นคุณภาพเสียง” สำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีขาวสองครั้ง ● เมื่อเครื่องกำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงสถานะ ๑ (เปิด/ปิดเครื่อง) สีขาวจะเปลี่ยนแปลง (จากกะพริบ 4 ครั้ง เป็นกะพริบหนึ่งครั้ง จากนั้นจะดับลง*) ● เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดง ๑ (เปิด/ปิดเครื่อง) สีขาว และไฟแสดง ✖ (BLUETOOTH) สีน้ำเงินจะกะพริบพร้อมกัน 3 ครั้ง
กะพริบซ้ำ ๆ (สีขาว)	เครื่องอยู่ระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์ในตัวเครื่อง
กะพริบแบบคู่ (สีส้ม)	ตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิภายในสถานที่หรือในแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ตั้งติดตั้งภายในเครื่อง ปิดลำโพง ปลดสายไฟฟ้า AC แล้วรอสักครู่ จากนั้นรีสตาร์ทลำโพง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดู หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จ
กะพริบแบบสามครั้ง (สีส้ม)	ตรวจพบความผิดปกติ เช่น การใช้งานด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือการตัดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ข้อผิดพลาดด้านวงจรไฟฟ้า) โปรดรอสักครู่ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ใน การรีสตาร์ทลำโพง เพื่อรีสตาร์ทลำโพง
กะพริบแบบสี่ครั้ง (สีส้ม)	การอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงล้มเหลว

* ท่านอาจไม่สามารถเห็นรูปแบบไฟกะพริบทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ไฟแสดงสถานะ ✖ (BLUETOOTH) (สีน้ำเงิน)

ไฟดับ	ลำโพงไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH
ไฟสว่าง	ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
กะพริบ	● การอัปเดตซอฟต์แวร์ล้มเหลว ● เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดง ✖ (BLUETOOTH) สีน้ำเงิน และไฟแสดง ๑ (เปิด/ปิดเครื่อง) สีขาวจะกะพริบพร้อมกัน 3 ครั้ง

กะพริบแบบคู่	ลำโพงกำลังอยู่ในโหมดจับคู่ 
กะพริบซ้ำ ๆ	ลำโพงกำลังรออุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อเชื่อมต่อ 

ไฟแสดงสถานะหลายสี (ปุ่ม ULT)

ไฟสว่าง	ตั้งค่าโหมดเสียงเป็น ULT1 หรือ ULT2
ไฟดับ	ตั้งค่าโหมดเสียงไว้เป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ ULT1 หรือ ULT2

ไฟแสดงสถานะ GUITAR (สีขา)

ไฟสว่าง	ลำโพงอยู่ในโหมดกีตาร์
ไฟดับ	ลำโพงไม่ได้อยู่ในโหมดกีตาร์

ไฟแสดงสถานะ ECHO (สีขาว)

ไฟสว่าง	ระดับเสียงเอ็กโคของไมโครโฟนตั้งค่าเป็น 1, 2 หรือ 3
ไฟดับ	- ปิดเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนของไมโครโฟน - ในขณะที่ตั้งค่าระดับเสียงเอ็กโคของไมโครโฟนไว้ที่ 3 การแตะ ECHO ที่ลำโพงจะปิดใช้งานเอฟเฟกต์เสียงเอ็กโคของไมโครโฟนและปิดไฟแสดงสถานะ - เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน Karaoke
กะพริบ	ในขณะที่ตั้งค่าระดับเสียงเอ็กโคของไมโครโฟนไว้ที่ 1 หรือ 2 การแตะ ECHO ที่ลำโพงจะทำให้ไฟแสดงสถานะกะพริบหนึ่งครั้ง

ไฟแสดงสถานะ KEY CONTROL b (แฟลต) (สีขาว)

ไฟสว่าง	ระดับการปรับคีย์ของโน้ต b (แฟลต) ตั้งค่าอยู่ที่ระดับเสียงระหว่าง -1 ถึง -6
ไฟดับ	- ระดับการปรับคีย์ของโน้ต b (แฟลต) ตั้งค่าอยู่ที่ระดับเสียงระหว่าง 0 ถึง +6 - เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน Karaoke
กะพริบ	- การแตะ KEY CONTROL b (แฟลต) ที่ลำโพงจะทำให้ไฟแสดงสถานะกะพริบหนึ่งครั้ง - ในขณะที่ตั้งค่าระดับการปรับคีย์ของโน้ต b (แฟลต) ไว้ที่ -6 การแตะ KEY CONTROL b (แฟลต) ที่ลำโพงจะทำให้ไฟแสดงสถานะกะพริบ 3 ครั้ง

ไฟแสดงสถานะ KEY CONTROL # (ชาร์ป) (สีขาว)

ไฟสว่าง	ระดับการปรับคีย์ของโน้ต # (ชาร์ป) ตั้งค่าอยู่ที่ระดับเสียงระหว่าง +1 ถึง +6
ไฟดับ	- ระดับการปรับคีย์ของโน้ต # (ชาร์ป) ตั้งค่าอยู่ที่ระดับเสียงระหว่าง -6 ถึง 0 - เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน Karaoke
กะพริบ	- การแตะ KEY CONTROL # (ชาร์ป) ที่ลำโพงจะทำให้ไฟแสดงสถานะกะพริบหนึ่งครั้ง - ในขณะที่ตั้งค่าระดับการปรับคีย์ของโน้ต # (ชาร์ป) ไว้ที่ +6 การแตะ KEY CONTROL # (ชาร์ป) ที่ลำโพงจะทำให้ไฟแสดงสถานะกะพริบ 3 ครั้ง

ไฟแสดงสถานะ CONNECT (สีขาว)

กะพริบช้า ๆ	ลำโพงรอการเชื่อมต่อฟังก์ชันเชื่อมต่ออาร์ดี ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อฟังก์ชันเชื่อมต่ออาร์ดีล้มเหลว
ไฟสว่าง	ลำโพงกำลังใช้งานฟังก์ชันเชื่อมต่ออาร์ดี ไฟแสดง CONNECT ของลำโพงทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันเชื่อมต่ออาร์ดีจะติดสว่าง

ไฟแสดงสถานะ STEREO PAIR (สีขาว)

กะพริบซ้ำ ๆ	ลำโพงรอการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอล้มเหลว
ไฟสว่าง	ลำโพงใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโออยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นตอนและการทำงาน](#)
- [คุณสามารถใช้แอป “Sony | Sound Connect” ทำสิ่งใดได้บ้าง](#)

ลำโพงไร้สาย ULT TOWER 9

ข้อควรระวัง

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดู คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับลำโพง
- ข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อรุ่นจะอยู่ที่ด้านในฝาปิดที่อยู่ด้านหลังลำโพง

เกี่ยวกับสายไฟฟ้า

- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลำโพงเครื่องนี้ ไม่ควรใช้สายไฟนี้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ
- ถอดสายไฟฟ้า AC ออกจากเต้ารับ AC ให้หมด หากจะไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน เมื่อถอดปลั๊กสายไฟ AC ให้จับที่ปลั๊กเสมอ ห้ามดึงสายไฟโดยตรง


เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องอาบน้ำ
 - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - สถานที่ที่สัมผัสกับลมร้อน เช่น จากไดร์เป่าผม
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- วางลำโพงเครื่องนี้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงเครื่องนี้อาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้ท่านได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับลำโพงเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแรงแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสด และบัตรเครดิตที่มีรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพง โปรดฟังระวังสิ่งนี้เมื่อท่านย้ายลำโพง
- หากผิวหนังของท่านสัมผัสกับที่จับเป็นเวลานานในขณะที่ไฟเปิดอยู่ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับแผลไฟไหม้ที่อุณหภูมิต่ำได้ หากต้องการถือลำโพงในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ ให้ปิดไฟ (ฟังก์ชันแสงไฟ)

หมายเหตุอื่น ๆ

- เมื่อวางเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด ลำโพงจะหยุดการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หากเครื่องยังคงชาร์จต่อแบตเตอรี่เต็มแล้วเป็นเวลานาน ลำโพงอาจหยุดชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน ในกรณีดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) จากนั้นให้ถอดและเสียบสายไฟ AC แล้วชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากคุณเล่นเพลงในขณะที่ลำโพงกำลังชาร์จอยู่ หรือลำโพงอยู่ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง เครื่องอาจปรับระดับเสียงเองโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย
- ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม

- วางลำโพงในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศเพียงพอ เพื่อป้องกันความร้อนสะสมและเพื่อยืดอายุการใช้งานของลำโพง
- อย่าเหยยสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องระบายอากาศของเครื่องลำโพง
- อย่าให้น้ำสาดหรือกระเด็นลงบนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ให้มา ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมดังกล่าวไม่กันน้ำ
- หากมีของแข็งหรือของเหลวเข้าไปในลำโพง ให้ถอดปลั๊กลำโพงออก แล้วให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมาทำการตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานเครื่องครั้งต่อไป
- โครงสร้างเรียบที่ด้านบนของลำโพงมีประสิทธิภาพการกันน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ไม่รับประกันการกันน้ำสำหรับทุกสถานการณ์
- หากท่านทำของเหลวกระเด็นใส่ลำโพงโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งทันที
- ฝาปิด (a) มีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ เมื่อใช้ลำโพง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดแน่นสนิท

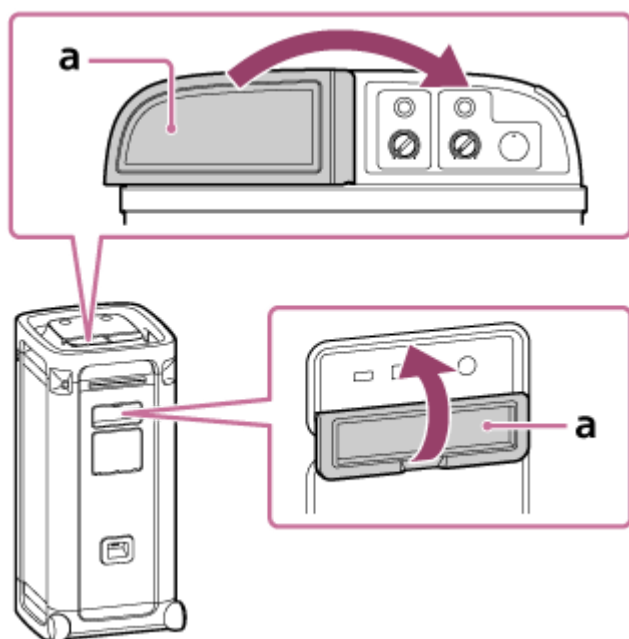

- วางปลายนิ้วของท่านบนเซ็นเซอร์สัมผัสโดยตรงเพื่อใช้งาน
- ห้ามใช้งานเซ็นเซอร์สัมผัสในขณะที่มือเปียกเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องทำงานผิดปกติ
- เมื่อแสงไฟของลำโพงมีแสงจ้าเกินไป ให้ความสว่างภายในห้องเพิ่มขึ้น หรือปิดฟังก์ชันแสงไฟ
- อย่าจ้องมองตรงเข้าไปในชิ้นส่วนเปล่งแสงของลำโพง
- หากมีทรายหรือฝุ่นติดอยู่ตามแกนล้อรถเข็น หรือมีหญ้าหรือเศษผ้าพันอยู่รอบ ๆ แกนล้อรถเข็น ล้อรถเข็นอาจทำงานผิดปกติได้
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับลำโพงเครื่องนี้ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9


หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งภายในเครื่อง

- แม้ว่าท่านไม่ได้ตั้งใจจะใช้เครื่องเป็นเวลานานก็ตาม แต่ก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องให้เพียงพอทุก ๆ 6 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
- หากไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งภายในเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องเพิ่มขึ้น ความจุของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องจะลดลงอย่างช้า ๆ เมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องดูเหมือนจะใช้งานได้สั้นลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะชาร์จเต็มแล้วก็ตาม โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ
- เมื่อแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องดูเหมือนจะใช้งานได้สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด อาจหมายความว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งภายในเครื่องหมดอายุแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งภายในเครื่องจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

คำเตือน

เมื่อลำโพงตรวจพบความผิดปกติด้านอุณหภูมิภายในสถานที่หรือในแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งภายในเครื่อง ไฟแสดง  (เปิด/ปิดเครื่อง) (สีส้ม) บนลำโพงจะเริ่มกะพริบสองครั้ง

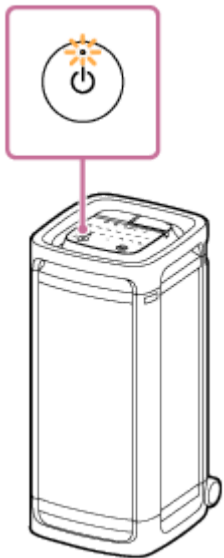

หากตรวจพบความผิดปกติ ให้ปิดลำโพง ปลดสายไฟ AC แล้วรอสักครู่ จากนั้นรีสตาร์ทลำโพง (โดยกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงค้างไว้ประมาณ 10 วินาที) หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่อง
- ชาร์จลำโพงภายในอุณหภูมิแวดล้อมที่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F) ระวังอย่าให้อุณหภูมิในห้องอยู่นอกช่วง 5 °C (41 °F) หรือต่ำกว่านั้น ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น โดยเฉพาะในฤดูหนาว
- ลำโพงอุ่นขึ้นในระหว่างการชาร์จ อาการนี้ไม่ได้แสดงว่าเครื่องเสีย

- หลีกเลี่ยงการวางลำโพงในที่ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง มีหมอก ทราย ฝุ่น หรือแรงเสียดทานของเครื่องจักร นอกจากนี้ ห้ามทิ้งลำโพงไว้ในรถยนต์ที่จอดกลางแสงแดด
- ตรวจสอบให้ลำโพงยังต่อสายไฟฟ้า AC ที่ให้มาเข้ากับเต้ารับ AC แบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องของลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้แม้ในขณะที่เปิดลำโพงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานจึงจะเต็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้ท่านปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- ในสภาพอากาศร้อนหรือเย็นจัด เครื่องจะหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน อาจทำให้ลำโพงหยุดชาร์จเช่นกัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสายไฟฟ้า AC ออกจากลำโพง แล้วต่อสายอีกครั้งในที่ที่อุณหภูมิการทำงานอยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
- หากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในเครื่องทำงานหนักระหว่างการชาร์จ การชาร์จจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย ในกรณีดังกล่าว ให้ลดระดับเสียงหรือหยุดการเล่น
- หากคุณเล่นเพลงในขณะที่ลำโพงกำลังชาร์จอยู่ หรือลำโพงอยู่ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง เครื่องอาจปรับระดับเสียงเองโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

วิธีดูแลรักษาลำโพง

ท่านสามารถใช้ลำโพงได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและนานขึ้นโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาด้านล่าง

- หากพื้นผิวสกปรก ให้เช็ดพื้นผิวโดยใช้ผ้านุ่มที่แห้ง หรือผ้าชุบน้ำหรือน้ำอุ่น แล้วบิดให้แห้งหมาด แต่อาจไม่สามารถขจัดคราบสกปรกออกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคราบสกปรก

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้ผงซักฟอก ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดลำโพง

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

เกี่ยวกับเทคโนโลยี BLUETOOTH ไร้สาย

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายช่วงสั้นที่ช่วยให้สามารถสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์

เวอร์ชันและโปรไฟล์ที่รองรับของมาตรฐาน BLUETOOTH

โปรไฟล์คือชุดฟังก์ชันที่เป็นมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกลักษณะ ลำโพงรองรับเวอร์ชันและโปรไฟล์ของมาตรฐาน BLUETOOTH ดังนี้

เวอร์ชัน BLUETOOTH ที่รองรับ: BLUETOOTH มาตรฐาน เวอร์ชัน 5.3

โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): สามารถส่งและรับเนื้อหาเสียงที่มีคุณภาพสูง
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): สามารถปรับระดับเสียงและทำการเล่น/พักเพลง หรือข้ามไปจุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบัน

ช่วงการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH ไร้สายระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันภายในระยะประมาณ 30 ม. (98.4 ฟุต)

ช่วงการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงในสภาพดังต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางเช่นบุคคล โลหะ หรือผนังระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH
- มีการใช้อุปกรณ์ LAN ไร้สายใกล้กับลำโพง
- มีการใช้เดาโมโครเวฟใกล้กับลำโพง
- มีการใช้อุปกรณ์ที่สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใกล้กับลำโพง

ย่านความถี่

ย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ (2.400 0 กิกะเฮิรตซ์ - 2.483 5 กิกะเฮิรตซ์)

การป้องกันเนื้อหาที่สอดคล้องกัน

SCMS-T

ช่องการส่งผ่าน (A2DP)

20 เฮอร์ตซ์ - 20 000 เฮอร์ตซ์ (ความถี่ของการสุ่ม 44.1 กิโลเฮอร์ตซ์)

สัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่น

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11ax/b/g/n) ใช้ความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิรตซ์) หากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย อาจเกิดสัญญาณรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟและทำให้ความเร็วในการสื่อสารลดลง เกิดเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อที่ไม่สามารถใช้งานได้

สัญญาณรบกวนต่ออุปกรณ์อื่น

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ได้ ปิดลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ในสถานที่ต่อไปนี้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้:

- ในโรงพยาบาล ใกล้ที่นั้งสำรองบุคคลพิเศษในรถไฟ สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้ประตูอัตโนมัติ หรือใกล้สัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย

- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย อาจมีการขัดจังหวะเมื่อส่งในอัตราที่สูง
- เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะทำการเชื่อมต่อ จะต้องมีโปรไฟล์เดียวกับลำโพง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน แต่อุปกรณ์อาจมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์
- เนื่องจากลักษณะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เสียงที่เล่นในลำโพงจะห่างจากเสียงที่เล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH เล็กน้อยในขณะฟังดนตรี
- ลำโพงรองรับความสามารถด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่ความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า โปรดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลรั่วไหลในระหว่างการสื่อสาร BLUETOOTH
- อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ซึ่งกำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องเป็นของแท้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถเชื่อมต่อหรือทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์
- เสียงรบกวนอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมสัญญาณการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีรีโมทติดตั้งในเครื่องหรือมีจูนเนอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจเกิดเสียงรบกวนในขณะออกอากาศ
- ตั้งลำโพงให้ห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ ฯลฯ เนื่องจากอาจเกิดเสียงรบกวนในขณะออกอากาศ

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

ใบอนุญาต

- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- การใช้งานป้าย ผลิตภัณฑ์ Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อบังคับของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่าการใช้งานอุปกรณ์เสริมนี้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สาย
- บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง สละ หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

เครื่องหมายการค้า

- Google, Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น
- IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น และมีการใช้งานภายใต้ใบอนุญาต
- Microsoft, Windows และ Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การแก้ไขปัญหา

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดหวัง โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

1. ชาร์จลำโพง



2. รีเซ็ตอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อ เช่น สมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ



3. เข้าเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony จากเมนูของแอป “Sony | Sound Connect” เพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาลำโพง หรือไปที่เว็บไซต์สนับสนุนด้านล่าง

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. รีเซ็ตลำโพง



5. คีนคาลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้น



6. หากยังคงพบปัญหาอยู่ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony ด้านล่าง หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

<https://www.sony.net/support-contact>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)
- [การทำให้ลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้น](#)


ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การรีเซ็ตลำโพง

ในกรณีต่อไปนี้ รวมถึงกรณีอื่น ๆ โปรดกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตลำโพง

- ท่านไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากที่ท่านเปิดเครื่อง
- ท่านไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากที่แก้ไขปัญหาการจับคู่

ลำโพงปิดในระหว่างที่รีเซ็ตเครื่อง จากนั้นเปิดกลับเองอีกครั้งเมื่อรีเซ็ตเสร็จสิ้น

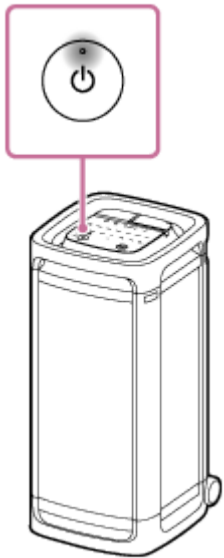


หมายเหตุ

- การรีเซ็ตลำโพงไม่ได้เป็นการลบข้อมูลการจับคู่ในลำโพง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับคู่จะถูกจัดเก็บไว้ในลำโพงเมื่อปิดลำโพง หลังจากจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ใหม่แล้ว ให้ปิดลำโพงแล้วเปิดใหม่ จากนั้นรีเซ็ตลำโพง
- การรีเซ็ตลำโพงอาจเปลี่ยนค่าระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือเสียงของลำโพง

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

การทำให้ลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้น

หากลำโพงไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่ท่านรีเซ็ตเครื่อง ต้องทำให้ลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้นเพื่อคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น ในขณะที่ลำโพงเปิดอยู่ ให้แตะ ►|| (เล่น) ที่ลำโพงค้างไว้ และกดปุ่ม ULT บนลำโพงค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาทีขึ้นไปจนกว่าลำโพงจะปิด

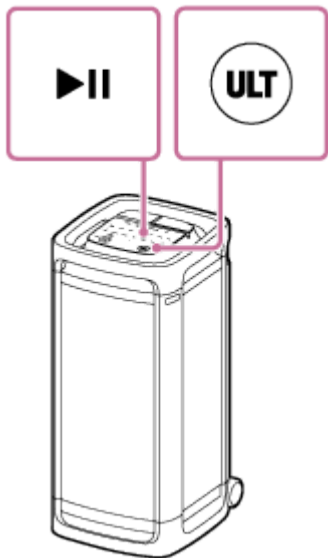

กำหนดลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้น การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ จะกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบ

หมายเหตุ

- ไม่สามารถทำให้ลำโพงกลับสู่ค่าเริ่มต้นได้ในขณะที่ปิดเครื่อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
ULT TOWER 9

ข้อมูลจำเพาะ

ส่วนลำโพง

ระบบลำโพง

3 ทาง เสียงเบสสะท้อน

ลำโพง

ชุดวูฟเฟอร์: ประมาณ 320 มม. × 320 มม. (12.6 นิ้ว × 12.6 นิ้ว) (1)
ชุดลำโพงเสียงกลาง: เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 120 มม. (4.8 นิ้ว) (2)
ชุดลำโพงเสียงสูง: เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 มม. (2.0 นิ้ว) (2) ด้านหน้า
ชุดลำโพงเสียงสูง: เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40 มม. (1.6 นิ้ว) (2) ด้านหลัง

ข้อมูลทั่วไป

สัญญาณเข้า

- พอร์ต USB ประเภท A: อุปกรณ์ USB ที่รองรับ (Mass Storage Class)
- ช่องสัญญาณ AUDIO IN (Φ 3.5 มม.)
- ขั้วต่อ OPTICAL IN (PCM: fs=32/44.1/48/96 กิโลเฮิรตซ์)
- ช่องสัญญาณ MIC1 (Φ 6.3 มม.)
ระดับความไว 14 mV, อิมพีแดนซ์ 10 kΩ
- ช่องสัญญาณ MIC2/GUITAR (Φ 6.3 มม.)
ระดับความไว 14 mV, อิมพีแดนซ์ 10 kΩ (เมื่อโหมดกีตาร์ปิดอยู่)
ระดับความไว 300 mV, อิมพีแดนซ์ 500 kΩ (เมื่อโหมดกีตาร์เปิดอยู่)

DC OUT

พอร์ต USB ประเภท A (สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (DC 5 V/สูงสุด 1.5 A)

กำลังไฟ

- สำหรับลูกค้าในอเมริกาเหนือ: AC 120 V, 60 เฮิรตซ์ หรือใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งภายในเครื่อง
- สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ: AC 120 V - 240 V, 50 เฮิรตซ์/60 เฮิรตซ์ หรือใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งภายในเครื่อง

การใช้พลังงาน

ประมาณ 153 W

การใช้พลังงานในโหมดพร้อมใช้งาน

เมื่อตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH เป็นเปิด: 2.0 W หรือน้อยกว่า
เมื่อตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH เป็นปิด: 0.3 W หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิการทำงาน

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก)

รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุม

ประมาณ 410 มม. × 910 มม. × 456 มม. (16.2 นิ้ว × 35.9 นิ้ว × 18.0 นิ้ว)

น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)

ประมาณ 29.6 กก. (65 ปอนด์ 5 ออนซ์)

คำแนะนำ

- สำหรับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ที่ติดตั้งภายในเครื่องและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ภายในเครื่อง ในขณะที่กำลังเล่นเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดดู [การชาร์จล้าโพง](#)

iPhone/iPod รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (รุ่นที่ 3), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (รุ่นที่ 7)

(ณ เดือนกันยายน 2024)

หมายเหตุ

- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
- โปรดศึกษา คู่มืออ้างอิง ที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งอาจมีข้อมูลข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น