

**Бездротовий динамік
ULT TOWER 9**

Модель: YY7864E


Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Короткий посібник користувача

Підключіться до застосунку, щоб отримати ще більше задоволення та зручності

На вашому пристрої є багато корисних функцій.

Завантажте застосунок «Sony | Sound Connect» і отримайте максимум від того, що маєте.

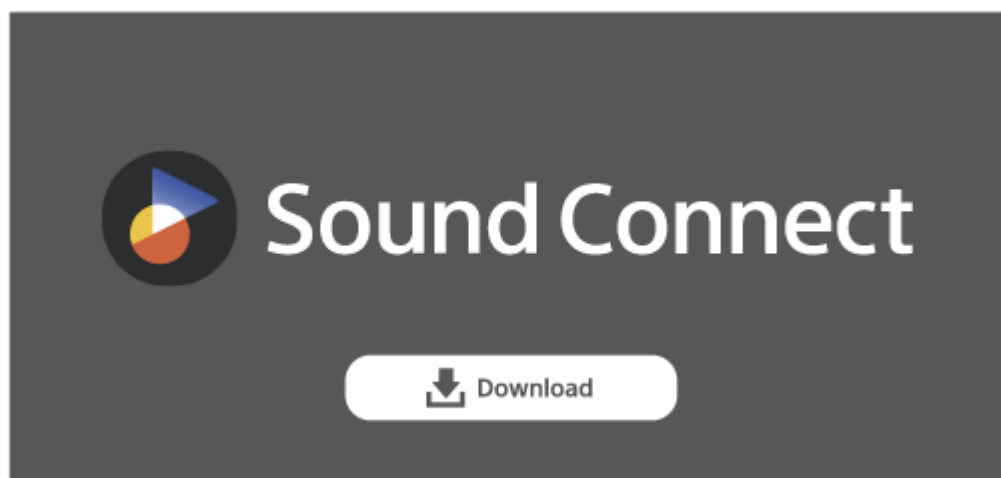

Давайте почнемо використовувати

Після придбання динаміка виконайте наведену нижче процедуру, щоб відтворювати музику.

1

Увімкнення живлення



Натисніть кнопку  (живлення). Коли ви використовуєте динамік вперше після покупки, динамік автоматично переходить у режим спячості, а індикатор  (BLUETOOTH) починає двічі блимати.

2

Підключення до пристроїв BLUETOOTH®



Дотримуйтесь інструкцій у завантаженому застосунку «Sony | Sound Connect», щоб установити з'єднання BLUETOOTH між динаміком і смартфоном або iPhone. Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) зміниться з блимання на світіння.

3

Прослуховування музики



Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

Супутня інформація

Підключення динаміка до телевізора

SRS-ULT900

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

[Перенесення/розміщення динаміка](#)

Джерело живлення/заряджання

[Зарядка динаміка](#)

[Увімкнення живлення](#)

[Вимкнення живлення](#)

[Використання функції очікування BLUETOOTH \(автоувімкнення живлення\)](#)

[Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone](#)

[Функція Автом. вимкнення живлення \(економія енергії\)](#)

[Використання динаміка з меншим споживанням енергії перезаряджуваного акумулятора \(STAMINA\)](#)

[Використання тримачів мікрофонів](#)

Функція підсвічування

[Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Виконання підключень

Телевізор

- └ [Підключення динаміка до телевізора](#)

Пристрій USB

- └ [З'єднання з пристроєм USB](#)

Пристрій BLUETOOTH

- └ [Як установити бездротове підключення з пристроями BLUETOOTH](#)
- └ [Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через підключення BLUETOOTH](#)
- └ [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- └ [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Багатоточкове з'єднання

- └ [Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH \(багатоточкове з'єднання\)](#)

Прослуховування аудіосигналу телевізора

[Прослуховування аудіосигналу телевізора \(з використанням функції TV Sound Booster\)](#)

[Прослуховування аудіосигналу телевізора \(без використання функції TV Sound Booster\)](#)

Прослуховування музики

Пристрій USB

- └ [Прослуховування музики пристроєм USB](#)

Пристрій BLUETOOTH

- └ [Прослуховування музики пристроєм за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- └ [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(кодек\)](#)
- └ [Підтримувані кодеки](#)
- └ [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- └ [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

[Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо через дротове підключення](#)

[Користування переключенням звукових ефектів](#)

Функція Стереопара

[Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Стереопара\).](#)

Функція Підключення вечірки

[Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Підключення вечірки\).](#)

Додаткові функції

[Використання зовнішнього мікрофона](#)

[Насолода від звуку гітари](#)

Використання застосунків

[Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

[Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

[Доступ до інформації про підтримку із застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

[Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для комфортного використання динаміка\).](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

Примітки щодо використання

[Застережні заходи](#)

[Примітки щодо зарядки](#)

[Догляд за динаміком](#)

[Про бездротову технологію BLUETOOTH](#)

[Ліцензії](#)

[Торговельні марки](#)

Пошук і усунення несправностей

[Пошук і усунення несправностей](#)

Перевстановлення

[Перезапуск динаміка](#)


[Ініціалізація динаміка](#)

Технічні характеристики

[Технічні характеристики](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Деталі й елементи керування

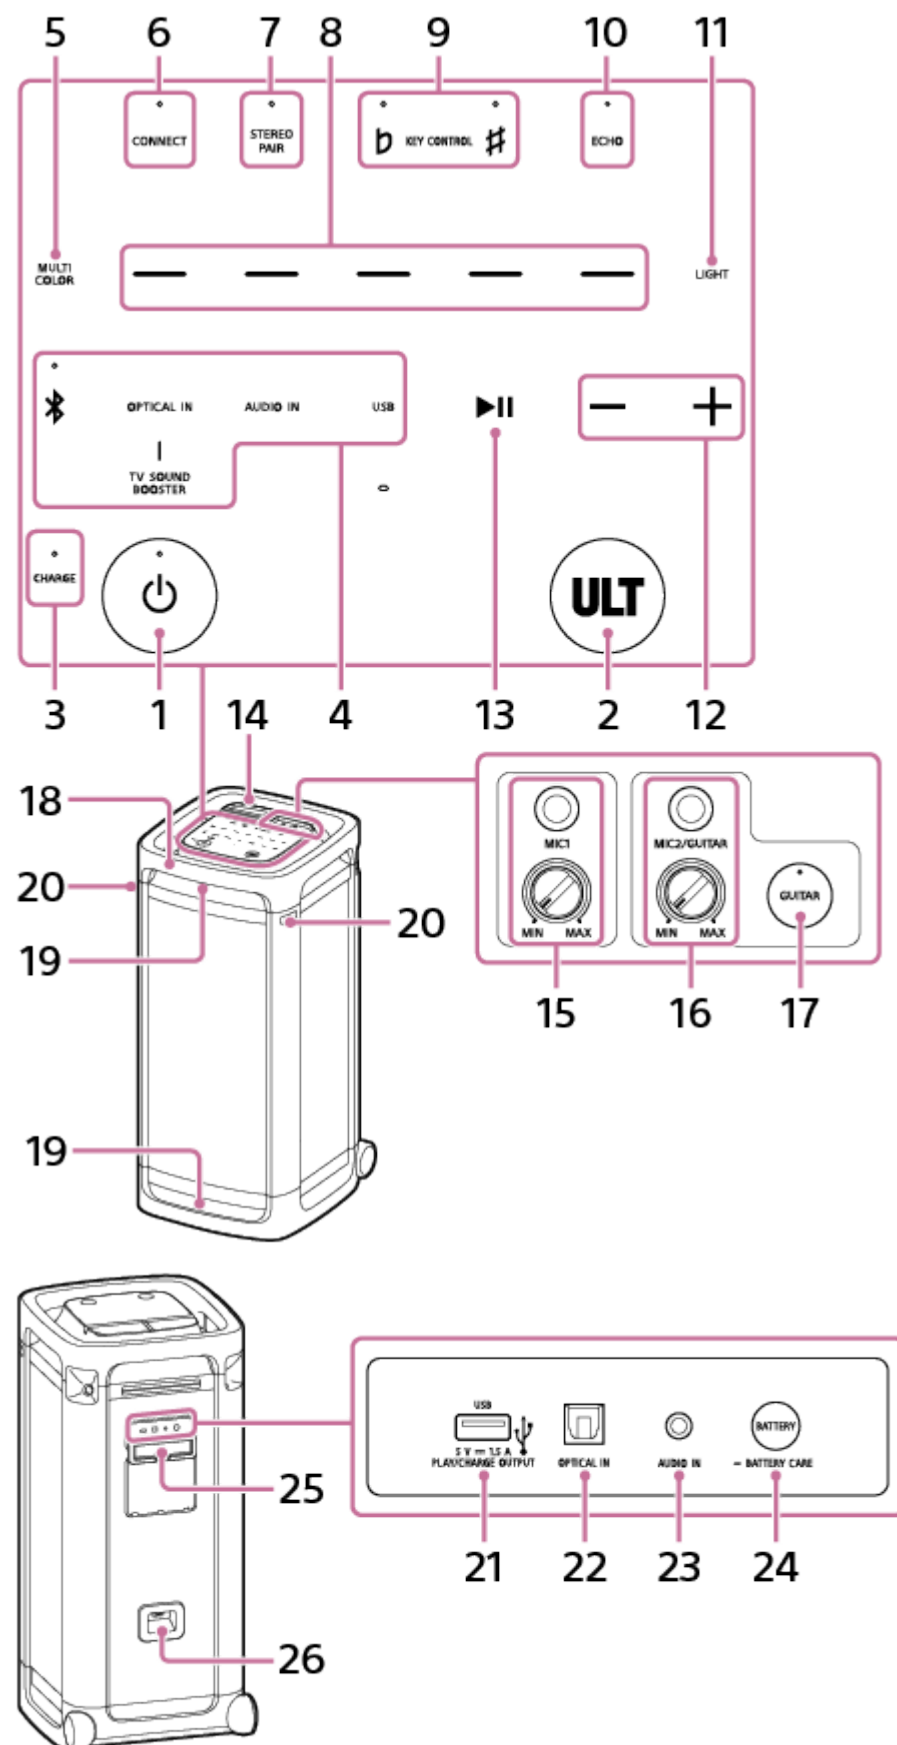

1. Кнопка  (живлення) з індикатором
2. Кнопка ULT
3. Індикатор CHARGE
4. Прямі функціональні клавіші
 -  (BLUETOOTH) з індикатором
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
5. MULTI COLOR
6. CONNECT з індикатором
7. STEREO PAIR з індикатором
8. Селектори кольору висвічування (червоний/жовтий/зелений/синій/пурпурний)
9. KEY CONTROL  (бемоль) з індикатором/  (діз) із індикатором
10. ECHO з індикатором
11. LIGHT
12. -/+ (гучність)
13.  (відтворення)*
14. Кришка
15. Гніздо MIC1 (Ф 6,3 мм)
Ручка регулювання рівня MIC (MIN/MAX)
16. Гніздо MIC2/GUITAR (Ф 6,3 мм)
Ручка регулювання рівня MIC і GUITAR (MIN/MAX)
17. Кнопка GUITAR з індикатором
18. Ручка
19. Підсвічування
20. Тримачі мікрофонів
21. Порт PLAY/CHARGE OUTPUT (тільки з виходом живлення постійного струму) (USB)
22. Роз'єм OPTICAL IN (оптичний цифровий аудіовхід)
23. Гніздо AUDIO IN (Ф 3,5 мм)
24. Кнопка BATTERY/кнопка  BATTERY CARE

25. Кришка

26. Вхідне гніздо АС

- * Якщо торкнутися та утримувати ►ІІ (відтворення) на динаміку протягом приблизно 5 секунд, динамік почне відтворювати музичну доріжку, збережену для демонстраційних цілей. Щоб вимкнути цю функцію, торкніться ►ІІ (відтворення) на динаміку ще раз.

Примітка

- Порт, роз'єм і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришки.

Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)

5-064-380-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Перенесення/розміщення динаміка

Для перенесення динаміка

Перш ніж переносити динамік, від'єднайте всі підключені до динаміка кабелі.

Динамік оснащено роликами, щоб його можна було легко котити.

Візьміться однією рукою за центр ручки, розташованої з того ж боку динаміка, що й ролики, а потім потягніть і перемістіть динамік, переконавшись, що він котиться на роликах.



Ролики можна використовувати тільки на рівних поверхнях.

На нерівних поверхнях піднімайте динамік удвох, використовуючи ручку на динаміку. Щоб уникнути травми та/або пошкодження майна, дуже важливо правильне розміщення рук для перенесення динаміка.

Примітка

- Щоб уникнути травм і/або пошкодження майна, правильно розташовуйте руки на динаміку, коли його тримаєте та переносите.
- Будьте вкрай обережні під час перенесення динаміка на похилій поверхні.
- Не переносьте динамік, коли на ньому знаходиться людина, багаж тощо.
- Не дозволяйте дітям або немовлятам перебувати поряд під час перенесення динаміка.
- Якщо ручка контактує зі шкірою протягом тривалого часу, коли ввімкнено підсвічування, існує ризик низькотемпературних опіків. Перед тим як переносити динамік з увімкненим живленням, вимкніть функцію підсвічування.
- Якщо до осей роликів пристане пил чи пісок, а також якщо на них намотається трава чи ворс, це може призвести до несправності роликів.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Зарядка динаміка

Динамік може працювати від живлення розетки змінного струму, підключеної за допомогою доданого шнура живлення змінного струму, або від перезаряджуваного вбудованого літій-іонного акумулятора.

При використанні динаміка в перший раз обов'язково заряджайте вбудований акумулятор протягом більше 1 години перед увімкненням динаміка.


Заздалегідь зарядивши вбудований акумулятор, ви можете використовувати динамік із живленням тільки від акумулятора.

Підказка

- Для зарядки вбудованого акумулятора динаміка на додаток до звичайного способу зарядки доступна опція режиму Догляд за акумулятором. Режим Догляд за акумулятором обмежує максимальну зарядну ємність приблизно до 90% і забезпечує триваліший термін служби акумулятора. Час відтворення, доступний в режимі Догляд за акумулятором, коротший за час, доступний при зарядці вбудованого акумулятора за допомогою звичайного способу зарядки. На момент придбання динамік не перебуває в режимі Догляд за акумулятором.
- Коли динамік увімкнено, натискання й утримування кнопки BATTERY/кнопки  BATTERY CARE під кришкою на задньому боці динаміка близько 2 секунд переводить динамік у режим Догляд за акумулятором, а ви почуєте з динаміка голосову вказівку (Battery Care mode, ON (режим Догляд за акумулятором, УВІМК)). При повторному натисканні й утримуванні кнопки BATTERY/кнопки  BATTERY CARE близько 2 секунд динамік вийде з режиму Догляд за акумулятором і ви почуєте з динаміка голосову вказівку (Battery Care mode, OFF (режим Догляд за акумулятором, ВИМК)).
- Ви також можете динамік перевести у режим/вивести з режиму Догляд за акумулятором за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect».

1 Підключіть динамік до розетки змінного струму для його зарядки.

Підключіть вхідне гніздо AC на задньому боці динаміка до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму.

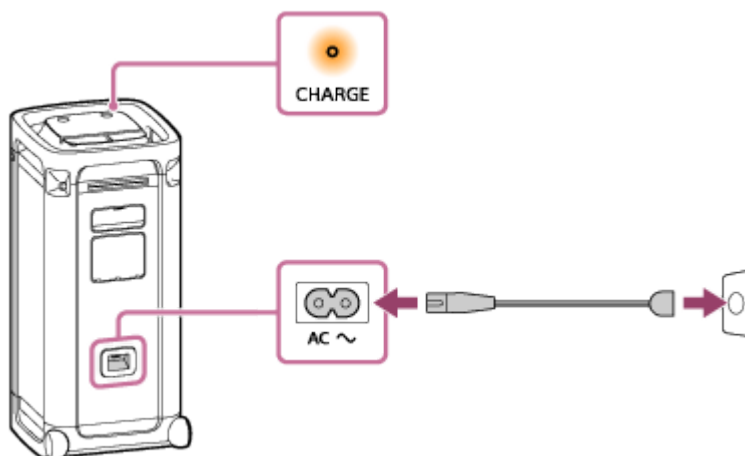

Почнеться зарядка акумулятора, і індикатор CHARGE на динаміку буде світитися оранжевим кольором. Зарядка завершиться приблизно через 3 години*, і індикатор згасне.

* Час, необхідний для повної зарядки (100%) повністю розрядженого акумулятора, коли динамік вимкнено.

Перевірка завершення зарядки

Якщо вбудований акумулятор заряджений повністю, коли динамік підключено до розетки змінного струму, то індикатор CHARGE на динаміку світитиметься оранжевим кольором, а потім приблизно через 1 хвилину гасне.

Перевірка рівня заряду перезаряджуваного вбудованого акумулятора

Коли динамік увімкнено, після натискання кнопки BATTERY під кришкою на задньому боці динаміка, залежно від залишку заряду вбудованого акумулятора, буде виведено одну з наведених нижче голосових вказівок.

91% - 100%: «Battery fully charged» (Акумулятор повністю заряджено)

81% - 90% (режим Догляд за акумулятором): «Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%» (Режим Догляд за акумулятором, Повністю заряджено, Акумулятор заряджено приблизно на 90%)

81% - 90%: «Battery about 90%» (Акумулятор заряджено приблизно на 90%)

71% - 80%: «Battery about 80%» (Акумулятор заряджено приблизно на 80%)

61% - 70%: «Battery about 70%» (Акумулятор заряджено приблизно на 70%)

51% - 60%: «Battery about 60%» (Акумулятор заряджено приблизно на 60%)

41% - 50%: «Battery about 50%» (Акумулятор заряджено приблизно на 50%)

31% - 40%: «Battery about 40%» (Акумулятор заряджено приблизно на 40%)

21% - 30%: «Battery about 30%» (Акумулятор заряджено приблизно на 30%)

11% - 20%: «Battery about 20%» (Акумулятор заряджено приблизно на 20%)

1% - 10%: «Low Battery» (Низький заряд акумулятора)

Підказка

- Використовуючи застосунок «Sony | Sound Connect», можна активувати/деактивувати голосову вказівку, пов'язану із залишком заряду акумулятора, яку чути під час увімкнення динаміка.

Час роботи від вбудованого акумулятора (коли динамік не перебуває в режимі Догляд за акумулятором і встановлено з'єднання по BLUETOOTH)

- Прибл. 25 годин
 - Рівень гучності: 18
 - Звук: ULT1/2 увімк
 - Підсвічування: вимк
- Прибл. 12 години
 - Рівень гучності: 18
 - Звук: ULT1/2 увімк
 - Підсвічування: увімк
- Прибл. 2,5 години
 - Рівень гучності: 50 (МАКС.)
 - Звук: ULT1/2 увімк
 - Підсвічування: увімк

Час, необхідний для зарядки вбудованого перезаряджуваного акумулятора (коли режим Догляд за акумулятором не активовано)

- Прибл. 3 години*

10 хвилин зарядки забезпечують приблизно 180 хвилин відтворення музики.
(Рівень гучності: 18 / Звук: ULT1/2 увімк. / Підсвічування: вимк.)

* Час, необхідний для повної зарядки (100%) повністю розрядженого акумулятора, коли динамік вимкнено.

Вказаний вище час роботи від вбудованого акумулятора виміряно при використанні певного джерела музики. Фактична тривалість роботи може відрізнятися від вказаної тривалості залежно від гучності, відтворюваних пісень, навколишньої температури та умов використання.

Якщо вбудований акумулятор має низький заряд

Якщо виводиться голосова вказівка «Low Battery» (Низький заряд акумулятора) і повільно мигає індикатор CHARGE на динаміку, вбудований акумулятор має низький заряд і потребує зарядки. У цьому стані динамік не може подавати живлення на інші пристрої та може автоматично вимкнутися.

Коли залишок заряду акумулятора зменшиться до такого рівня, що динамік неможливо буде ввімкнути, прозвучить голосова вказівка (Battery is empty. (Акумулятор розряджений.)) і динамік автоматично вимкнеться. У такому випадку зарядіть динамік.

Якщо індикатор CHARGE на динаміку блимає 3 рази оранжевим, а потім динамік вимикається, коли динамік умикають, то вбудований акумулятор розрядився та його потрібно зарядити.

Підказка

- Увімкніть STAMINA в застосунку «Sony | Sound Connect», щоб зменшити енергоспоживання під час використання перезаряджуваного вбудованого акумулятора та довше насолоджуватися музикою.

Примітка

- При використанні динаміка з високою гучністю вбудований акумулятор може розряджатися навіть у тому випадку, якщо динамік підключено до розетки змінного струму. Якщо ви хочете використовувати динамік під час зарядки, зменшіть гучність динаміка. Або вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- Якщо вбудований акумулятор має низький заряд, максимальна вихідна потужність буде знижена.
- Якщо температура навколишнього середовища є надзвичайно низькою або високою, динамік припинить зарядку вбудованого акумулятора з причин безпеки. Зарядка також може зупинитися, якщо вона продовжується протягом тривалого часу. У такому випадку приведіть температуру шляхом підвищення або зниження до робочої температури від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F), відключіть і повторно підключіть шнур живлення змінного струму, що додається, а потім знову дайте вбудованому акумулятору динаміка зарядитися.
- Якщо під час заряджання вбудований акумулятор перебуває під високим навантаженням, заряджання припиняється для забезпечення безпеки. У такому разі зменште гучність або зупиніть відтворення.
- Не виконуйте зарядку вбудованого акумулятора динаміка в місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Доданий шнур живлення змінного струму, а також гнізда та порт (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) під кришкою не є водонепроникними.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.

Пов'язані розділи


- [Увімкнення живлення](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Увімкнення живлення

1 Натисніть кнопку (живлення) на динаміку.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, індикатор  (живлення) на динаміку буде світитися білим, а індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку буде повільно блимати синім.

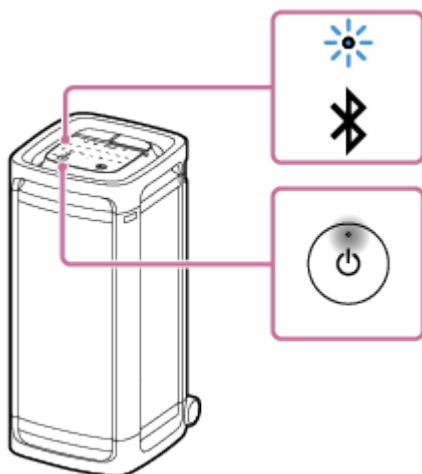

Якщо в динаміку відсутня інформація про спряження, наприклад у разі використання функції BLUETOOTH у перший раз після придбання, індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку буде продовжувати подвійне мигання синім кольором.

Примітка

- Якщо виводиться голосова вказівка «Low Battery» (Низький заряд акумулятора) і повільно мигає індикатор CHARGE, вбудований акумулятор має низький заряд і потребує зарядки. У цьому стані динамік не може подавати живлення на інші пристрої та може автоматично вимкнутися.
- Коли залишок заряду акумулятора зменшиться до такого рівня, що динамік неможливо буде увімкнути, прозвучить голосова вказівка (Battery is empty. (Акумулятор розряджений.)) і динамік автоматично вимкнеться. У такому випадку зарядіть динамік.
- Якщо індикатор CHARGE блимає 3 рази оранжевим, а потім динамік вимикається, коли динамік умикають, то вбудований акумулятор розрядився та його потрібно зарядити.

Пов'язані розділи


- [Зарядка динаміка](#)
- [Вимкнення живлення](#)
- [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Вимкнення живлення

1 Натисніть кнопку (живлення) на динаміку.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор  (живлення) та індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку згаснуть.

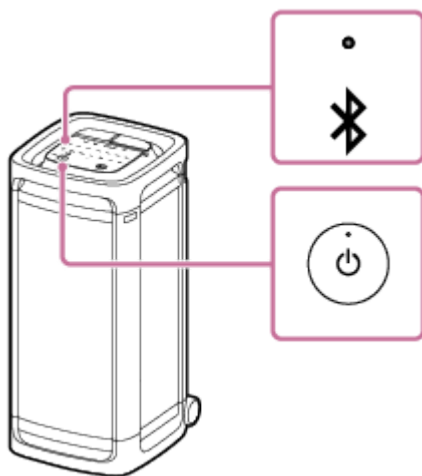**Підказка**

- Коли функцію очікування BLUETOOTH активовано, у разі вимкнення динаміка індикатор  (живлення) засвітиться оранжевим, щоб указати, що функція очікування BLUETOOTH активна*.

* На момент придбання функцію очікування BLUETOOTH деактивовано.

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автовимкнення живлення\)](#)
- [Функція Автом. вимкнення живлення \(економія енергії\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Використання функції очікування BLUETOOTH (автозавантаження живлення)

Коли функцію очікування BLUETOOTH активовано, динамік автоматично вмикається в разі керування з пристрою BLUETOOTH і запускає підключення по BLUETOOTH.


На момент придбання функцію очікування BLUETOOTH деактивовано.

Перед керуванням динаміком зверніть увагу на наступне:

- Функція очікування BLUETOOTH активується тільки в той час, як динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму. Коли динамік працює тільки на живленні від перезаряджуваного вбудованого акумулятора, функцію очікування BLUETOOTH деактивовано.
- Коли активовано функцію очікування BLUETOOTH, індикатор  (живлення) буде світитися оранжевим кольором, поки динамік вимкнено.
- Заздалегідь виконайте сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH. Якщо інформація про сполучення не зберігається в динаміку, наприклад, якщо динамік використовується вперше після придбання, динамік не перейде в режим очікування BLUETOOTH.

1 Увімкніть динамік.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор  (живлення) на динаміку засвітиться білим.

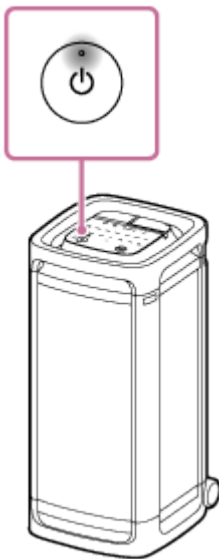

2 Запустіть застосунок «Sony | Sound Connect» на своєму смартфоні.

3 Увімкніть [Bluetooth Standby].

Для деактивації функції очікування BLUETOOTH

На кроці 3, наведеному вище, вимкніть [Bluetooth Standby].

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)

- Увімкнення живлення
- Про індикатори


5-064-380-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Зарядка пристрою USB, наприклад смартфона або iPhone

Ви можете заряджати пристрій USB, наприклад смартфон або iPhone, підключивши його до динаміка через USB. Навіть якщо динамік не підключено до розетки змінного струму, його вбудований акумулятор може подавати живлення на пристрій USB.

- 1 Підключіть пристрій USB, наприклад смартфон або iPhone, до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) на динаміку за допомогою кабелю USB (наявного в продажу).

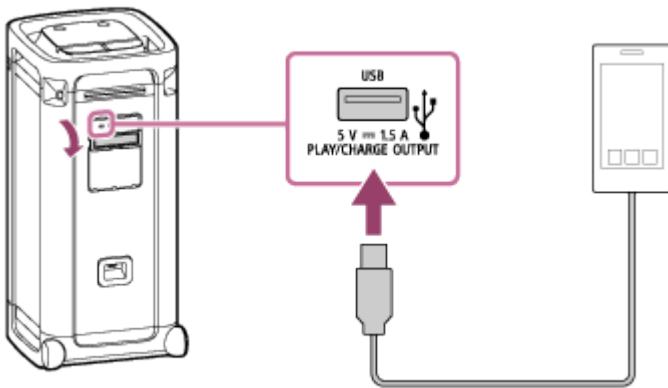

- 2 Увімкніть динамік.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, індикатор  (живлення) на динаміку засвітиться білим, і динамік почне подавати живлення на підключений пристрій USB для заряджання акумулятора.

Примітка

- У той час як динамік подає живлення на інший пристрій, функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено.
- Вимкнення динаміка припиняє живлення підключеного пристрою USB.
- Якщо виводиться голосова вказівка «Low Battery» (Низький заряд акумулятора) і починає повільно блимати індикатор CHARGE, вбудований акумулятор має низький заряд і потребує зарядки. У цьому стані динамік не може подавати живлення на інші пристрої та може автоматично вимкнутися.
- Не виконуйте зарядку вбудованого акумулятора динаміка в місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Доданий шнур живлення змінного струму, а також гнізда та порт (USB, AUDIO IN, OPTICAL IN, MIC, GUITAR) під кришкою не є водонепроникними.
- Після від'єднання кабелю USB від динаміка, не забудьте надійно закрити кришку. Кришка відіграє важливу роль у підтриманні властивостей водонепроникності.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Функція Автом. вимкнення живлення \(економія енергії\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Функція Автом. вимкнення живлення (економія енергії)

Якщо будь-яка з наведених нижче умов триватиме приблизно 15 хвилин, динамік автоматично вимкнеться для збереження заряду вбудованого перезаряджуваного акумулятора.

На момент придбання функцію Автом. вимкнення живлення увімкнено.

Якщо динамік встановлено в режим BLUETOOTH

- Відсутні операції з динаміком.
- Підключений пристрій BLUETOOTH не відтворює музику (звук) і з ним не виконуються операції.

Якщо динамік встановлено в режим AUDIO IN

- Відсутні операції з динаміком.
- Не відтворюється музика (звук) на аудіопристрої, підключеному до гнізда AUDIO IN на динаміку, або ж гучність музики (звуку) аудіопристрою, підключеного до гнізда AUDIO IN на динаміку, є занадто тихою.

Якщо динамік встановлено в режим USB

- Відсутні операції з динаміком.
- Не відтворюється музика (звук) на пристрої USB, підключеному до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) на динаміку.

Якщо динамік встановлено в режим OPTICAL IN

- Відсутні операції з динаміком.
- Пристрій, підключений до роз'єму OPTICAL IN (оптичний цифровий аудіовхід) на динаміку, вимкнено.

Підказка

- Ви можете вмикати або вимикати функцію Автом. вимкнення живлення за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Вимкнення цієї функції збільшить споживання електроенергії, оскільки виріб не буде вимикатися автоматично, коли він не використовується.
- Поки мікрофон або гітару підключено до динаміка, функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено.
- У той час як динамік подає живлення на інший пристрій, функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено.

Увімкнення/вимкнення функції Автом. вимкнення живлення

- 1 Увімкніть динамік.
- 2 Одночасно торкніться й утримуйте ►|| (відтворення) та – (гучність) на динаміку протягом приблизно 5 секунд.
 - Коли функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено, індикатор  (живлення) на динаміку блимає 3 рази оранжевим.

- Коли функцію Автом. вимкнення живлення увімкнено, індикатор  (живлення) на динаміку двічі блимає оранжевим.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

5-064-380-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Використання динаміка з меншим споживанням енергії перезаряджуваного акумулятора (STAMINA)

Зменште споживання електроенергії, коли динамік працює від вбудованого перезаряджуваного акумулятора, щоб можна було використовувати динамік довше.

Для використання STAMINA

На момент придбання функцію живлення STAMINA вимкнено.


У застосунку «Sony | Sound Connect» увімкніть [STAMINA].

Коли увімкнено опцію живлення STAMINA, функція підсвічування та звукові ефекти, включно з ULT POWER SOUND, будуть вимкнені.

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Використання тримачів мікрофонів

Ви можете помістити мікрофони (наявні в продажу) в тримачі мікрофонів. Щоб скористатися тримачами мікрофонів, натисніть на тримач пальцем, щоб відкрити.

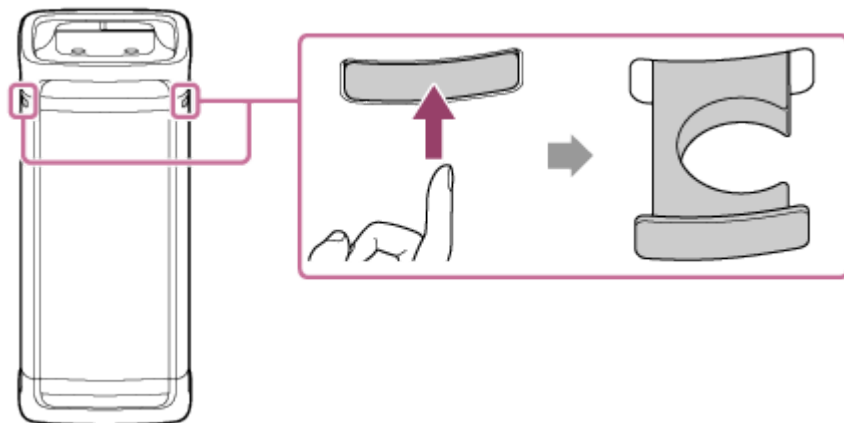

Примітка

- Є небезпека того, що жовті деталі, прикріплені до тримачів мікрофонів, можна проковтнути. Коли жовті деталі від'єднано від тримачів мікрофонів, зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
- Тримачі мікрофонів призначені тільки для розміщення мікрофонів.
- Не тримайтеся за тримачі мікрофонів під час переміщення динаміка.
- Зменшіть рівень гучності мікрофона до мінімального рівня, перш ніж помістити мікрофон у тримач мікрофона.

Пов'язані розділи

- [Використання зовнішнього мікрофона](#)


Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка (функція підсвічування)

Динамік підсвічується разом з музикою, оживляючи атмосферу. На момент придбання функцію підсвічування ввімкнено.

1 Увімкніть динамік.


Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор  (живлення) на динаміку засвітиться білим. Динамік буде підсвічуватися.

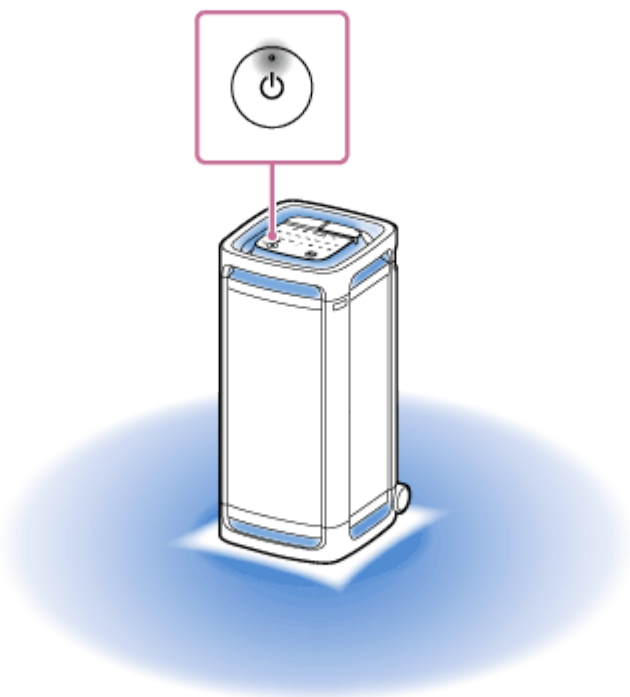

Для зміни кольору висвічування підсвічування динаміка


Торкніться одного із селекторів кольору підсвічування (червоний/жовтий/зелений/синій/пурпурний) на динаміку для зміни кольору підсвічування на відповідний.

Торкання MULTI COLOR на динаміку скидає колір підсвічування, вибраний за допомогою селектора кольору підсвічування, на налаштування за умовчанням, за якого підсвічування динаміка світиться кількома кольорами.

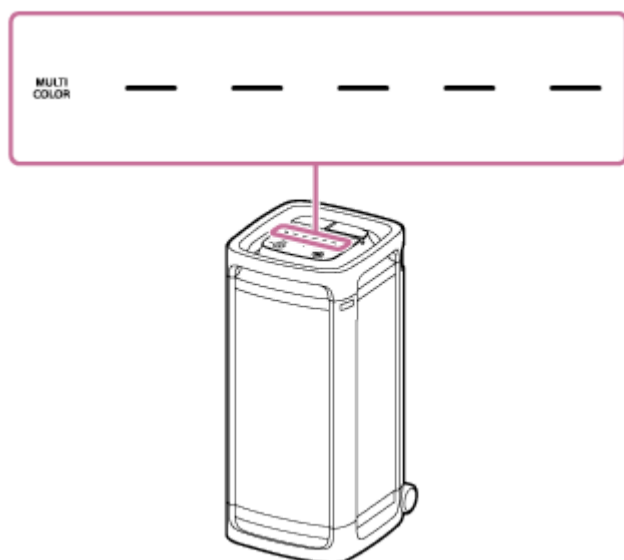

Увімкнення (світиться)/вимкнення (не світиться) функції підсвічування

Торкніться LIGHT на динаміку для увімкнення/вимкнення функції підсвічування.

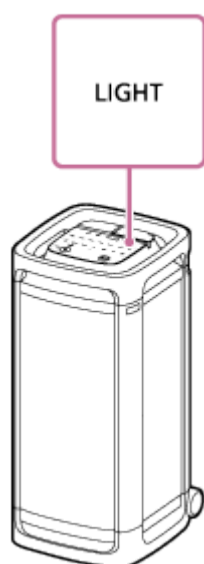

Підказка

- Використовуючи функцію «Lighting Mode» у застосунку «Sony | Sound Connect», можна вмикати/вимикати функцію підсвічування або перемикати режим підсвічування відповідно до свого настрою чи ситуації.

Примітка


- Якщо підсвічування динаміка здається яскравим або осліплює, зробіть яскравіше освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- Не дивіться безпосередньо на деталі динаміка, які випромінюють світло.
- Коли функція підсвічування вмикається, опція живлення STAMINA автоматично вимикається.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Підключення динаміка до телевізора

- 1 Підключіть оптичне вихідне гніздо на телевізорі до роз'єму OPTICAL IN (оптичний цифровий аудіовхід) на динаміку за допомогою доданого оптичного цифрового кабелю.

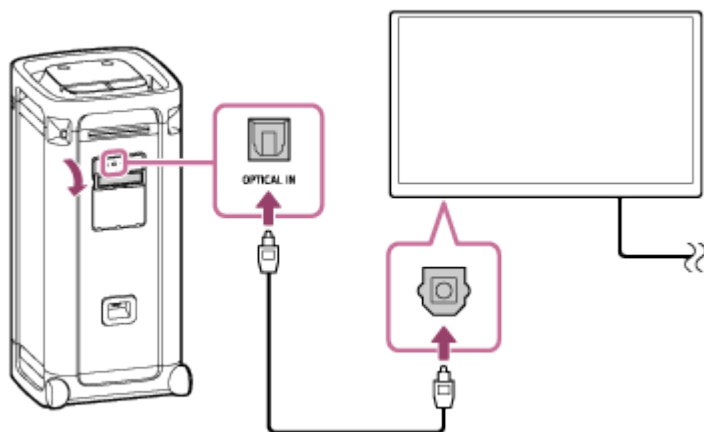


Примітка

- Перевірте форму штекерів () оптичного цифрового кабелю та вставте їх у відповідний роз'єм і гніздо.
- Порт, роз'єм і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришки.

- 2 Увімкніть телевізор.

- 3 Змініть налаштування аудіовиходу на телевізорі.

Укажіть PCM як спосіб виведення цифрового аудіосигналу на телевізорі.

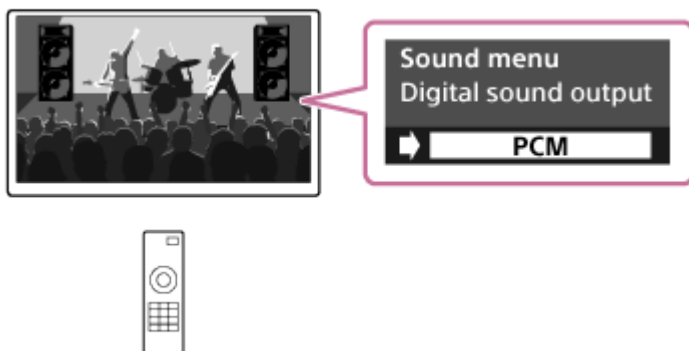

- 4 Торкніться OPTICAL IN на динаміку.

Підказка

- Для отримання інформації щодо операцій з телевізором див. посібник з експлуатації, що додається до телевізора.

- Доки способом виведення цифрового аудіосигналу на телевізорі вказано будь-який інший спосіб, ніж PCM, аудіосигнал телевізійних програм, наприклад кінофільмів і програм спортивних трансляцій, можливо, не буде успішно виводитися.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування аудіосигналу телевізора \(з використанням функції TV Sound Booster\)](#)
- [Прослуховування аудіосигналу телевізора \(без використання функції TV Sound Booster\)](#)

5-064-380-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

З'єднання з пристроєм USB

Сумісні пристрої USB

- Пристрої USB, сумісні з Класом накопичувачів великої ємності USB
- Пристрої USB, відформатовані з файловою системою FAT (крім exFAT)

Деякі пристрої USB можуть не працювати з динаміком навіть у тому випадку, якщо ці пристрої відповідають вищенаведеним умовам.

Використання пристроїв iPhone за допомогою з'єднання USB не підтримується.

Примітка

- Якщо необхідно підключення за допомогою кабелю USB, використовуйте кабель USB, який додається до пристрою USB. Докладніше про метод роботи див. інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою USB.
- Не підключайте динамік до пристрою USB через концентратор USB.
- При підключенні пристрою USB динамік зчитує всі файли на пристрої USB. Якщо на пристрої USB багато папок або файлів, для завершення зчитування пристрою USB може знадобитися тривалий час.
- З деякими підключеними пристроями USB можлива затримка перед виконанням цим динаміком операції.
- Сумісність з усіма програмами кодування/запису не гарантується. Якщо аудіофайли на пристрої USB були спочатку заховані за допомогою несумісної програми, такі файли можуть створювати шум або переривчастий звук, або можуть не відтворюватися взагалі.
- Цей динамік не обов'язково підтримує всі функції, які забезпечуються в підключеному пристрої USB.
- Порт, роз'єм і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришки.

1 Підключіть пристрій USB до порту **PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)** на динаміку.

2 Торкніться USB на динаміку.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики пристроєм USB](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Як установити бездротове підключення з пристроями BLUETOOTH

Можна слухати музику за допомогою бездротового динаміка, використовуючи функцію BLUETOOTH пристрою BLUETOOTH.

Спряження

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб використовувати кілька пристроїв BLUETOOTH разом з динаміком, необхідно виконати спряження з кожним пристроєм, який потрібно підключити.

Виконайте операцію спряження і на динаміку, і на пристрої.

Підключення до спряженого пристрою

Після виконання спряження з пристроєм, виконувати спряження повторно не треба. Підключайтеся до пристроїв, які вже спряжені з динаміком, використовуючи методи, необхідні для кожного пристрою.

Докладні відомості про операції спряження та підключення див. у відповідних розділах нижче.

Пов'язані розділи

- [Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через підключення BLUETOOTH](#)
- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через підключення BLUETOOTH

Запустіть застосунок «Sony | Sound Connect» на своєму смартфоні Android/iPhone, щоб підключити динамік до смартфона або iPhone.



Sony Sound Connect 

Підказка

- Для виконання спряження з другим або наступним пристроєм можна перевести динамік у режим спряження за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect».

Примітка

- Підключення до деяких смартфонів і пристроїв iPhone може стати нестабільним, коли підключення виконується за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect». У такому разі дотримуйтеся процедури, описаної в розділі «[Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)», щоб підключитися до динаміка.

Пов'язані розділи

- [Як установити бездротове підключення з пристроями BLUETOOTH](#)
- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)
- [Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.


Для сполучення з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення зберігається на динаміку.

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково виконайте наступне:

- Розмістіть пристрій BLUETOOTH у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму. Або в достатній мірі зарядіть перезаряджуваний вбудований акумулятор.
- Щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку відразу після встановлення спряження, зменште гучність і пристрою BLUETOOTH, і динаміка або зупиніть відтворення музики.
Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізовано з гучністю динаміка, коли почнеться відтворення музики після встановлення з'єднання по BLUETOOTH між пристроями BLUETOOTH і динаміком.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.


1 Увімкніть динамік.

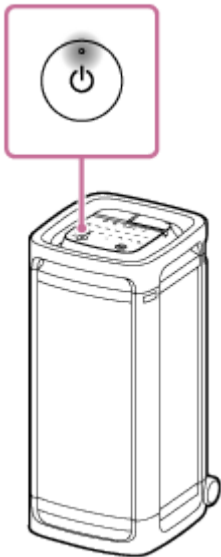

2 Торкніться (BLUETOOTH) на динаміку.


3 Перевірте стан індикатора (BLUETOOTH) на динаміку.

Якщо індикатор здійснює подвійне мигання



Коли встановлено спрjaження динаміка з пристроєм BLUETOOTH вперше після покупки або після його ініціалізації (динамік не має інформації про спрjaження), динамік автоматично перейде в режим спрjaження, якщо його ввімкнути. Перейдіть до кроку 5.


Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Для спрjaження динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про спрjaження з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до кроку 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, спрjaжених раніше з динаміком, перейдіть до кроку 5.
Динамік автоматично підключиться просто при ввімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH. Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

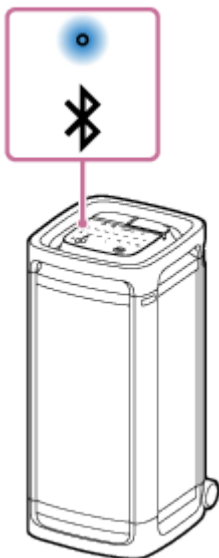


Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.

Для підключення до інших пристроїв BLUETOOTH виконайте одну з процедур, що наведено нижче.

- Для спряження динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про спряження з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до кроку 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, спряжених раніше з динаміком, перейдіть до кроку 5. Динамік автоматично підключиться просто при ввімкненні функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.

4 Торкніться й утримуйте (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.

Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) з динаміка, і індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку почне подвійне мигання (режим спряження).




5 Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH, щоб виявити динамік.

Коли список виявлених пристроїв з'явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть «ULT TOWER 9». Якщо необхідно ввести ключ доступу* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

6 Виконайте операцію зі встановлення з'єднання BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з мигання на світіння.

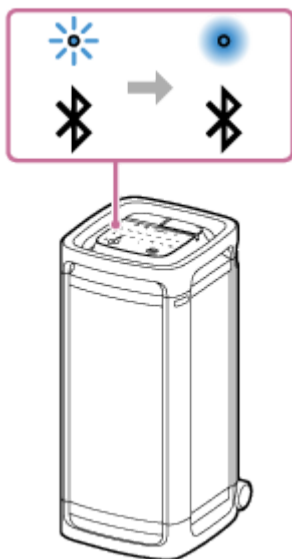

Якщо з'єднання по BLUETOOTH не встановлено, повторіть процедуру з кроку 4.

Підказка

- Доки функцію BLUETOOTH активовано на пристрої BLUETOOTH, якого раніше було попередньо підключено до динаміка, динамік повторно підключатиметься до пристрою відразу після його ввімкнення.
- Вищевказані інструкції на пристрої BLUETOOTH наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.
- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна встановлювати/розривати з'єднання BLUETOOTH, відмінити спряження пристроїв BLUETOOTH тощо.
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим спряження буде скинуто до завершення процесу, повторіть його, починаючи з кроку 4.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити ключ доступу, відмінний від «0000», на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
 - Інформацію про сполучення динаміка було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до пристрою BLUETOOTH. У цьому випадку видаліть інформацію про сполучення динаміка на пристрої BLUETOOTH, а потім знову виконайте процедуру сполучення.

- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH
- Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9**Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Windows®)**

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб стало можливо в перший раз встановити з'єднання по BLUETOOTH, необхідно виконати сполучення пристрою з динаміком. Виконайте ті самі процедури для сполучення з іншими пристроями.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення зберігається на динаміку.



Операційні системи, які підтримуються

Windows 11, Windows 10

Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фута) від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму. Або в достатній мірі зарядіть перезаряджуваний вбудований акумулятор.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку відразу після устанавлення спряження, зменште гучність комп'ютера та динаміка або зупиніть відтворення музики.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.

— Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:

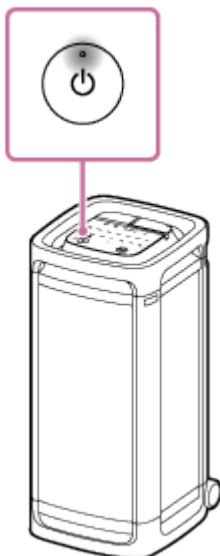**1 Увімкніть динамік.****2 Торкніться (BLUETOOTH) на динаміку.**

3 Перевірте індикатор (BLUETOOTH) на динаміку щодо активності.

Якщо індикатор здійснює подвійне мигання



Коли встановлено спряження динаміка з пристроєм BLUETOOTH вперше після покупки або після його ініціалізації (динамік не має інформації про спряження), динамік автоматично перейде в режим спряження, якщо його ввімкнути. Перейдіть до кроку 5.

Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.


- Для спряження динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про спряження з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до кроку 4.

- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, спряжених раніше з динаміком, перейдіть до кроку 7.

Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.

Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

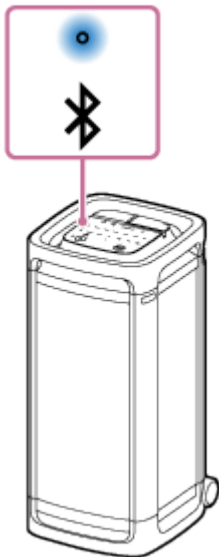


Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Для спряження динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про спряження з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до кроку 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, спряжених раніше з динаміком, перейдіть до кроку 7.
Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.

4 Торкніться й утримуйте (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.

Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) з динаміка, і індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку почне подвійне мигання (режим спряження).




5 Активуйте комп'ютер, якщо комп'ютер перебуває в режимі очікування (сну) або зниженого енергоспоживання.


6 Зареєструйте динамік на комп'ютері.

На Windows 11


- Клацніть кнопку [Start], потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].

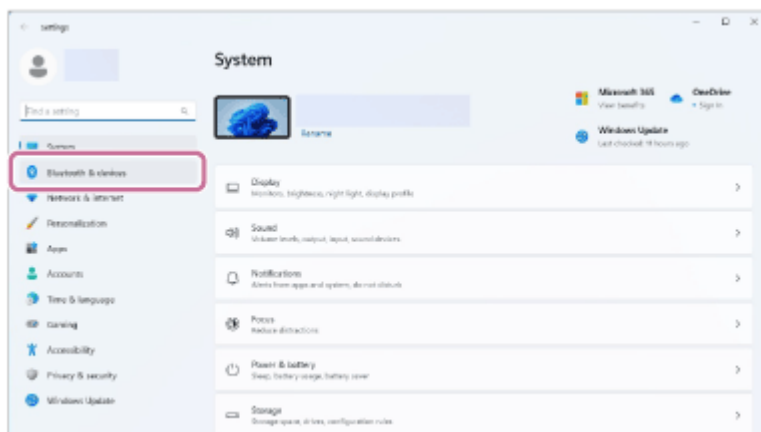


- Клацніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add device].

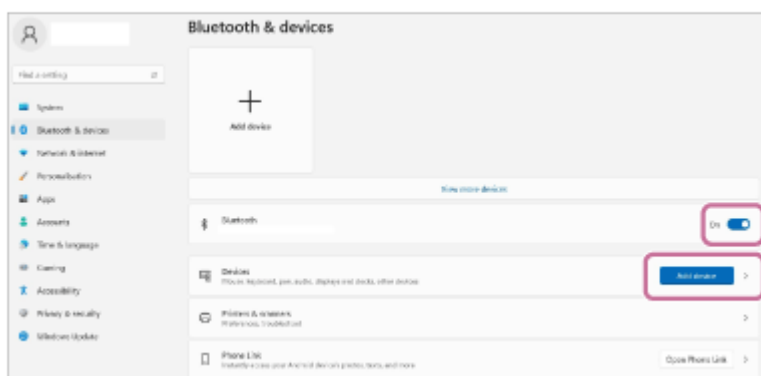

- Клацніть [Bluetooth].

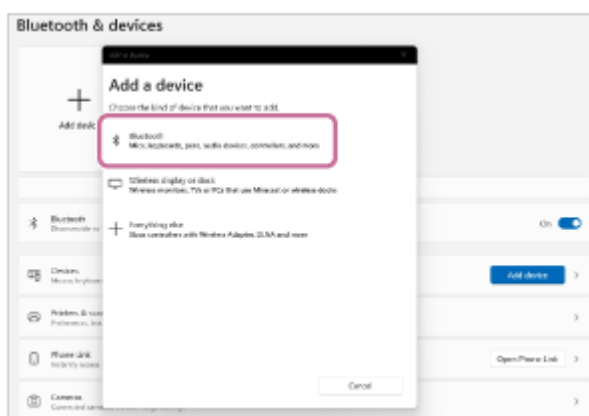

- Виберіть [ULT TOWER 9].

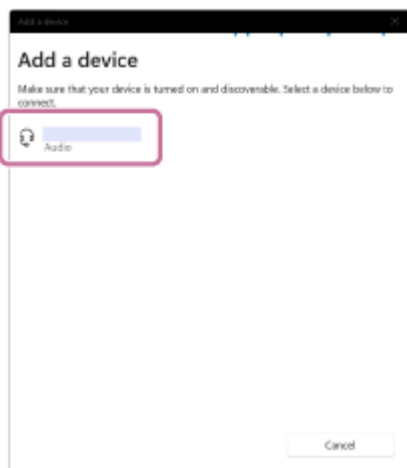

Якщо потрібен ключ доступу*, введіть «0000».

Якщо [ULT TOWER 9] не з'явиться, виконайте операцію ще раз з кроку 4.


* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

- Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до кроку 8.




На Windows 10


- Клацніть кнопку [Start], потім [Settings].
- Клацніть [Devices].

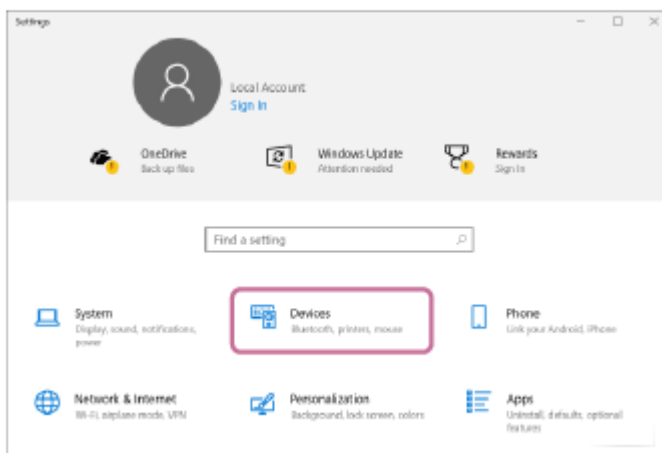


- Клацніть вкладку [Bluetooth & other devices], клацніть перемикач [Bluetooth], щоб увімкнути функцію BLUETOOTH, а потім клацніть [Add Bluetooth or other device].

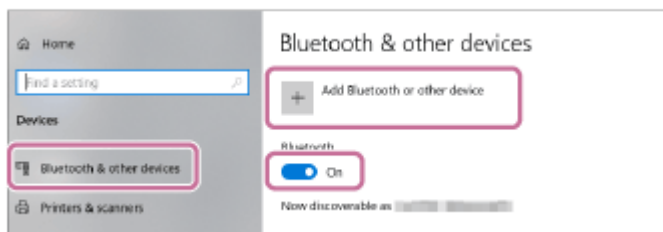

- Клацніть [Bluetooth].

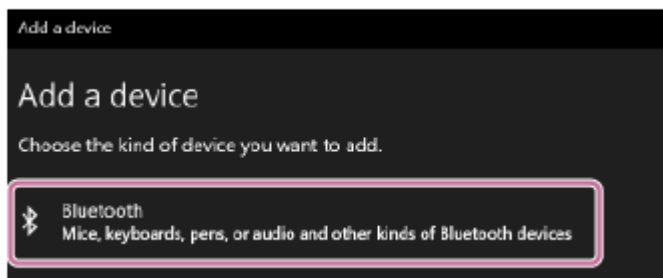

- Виберіть [ULT TOWER 9].

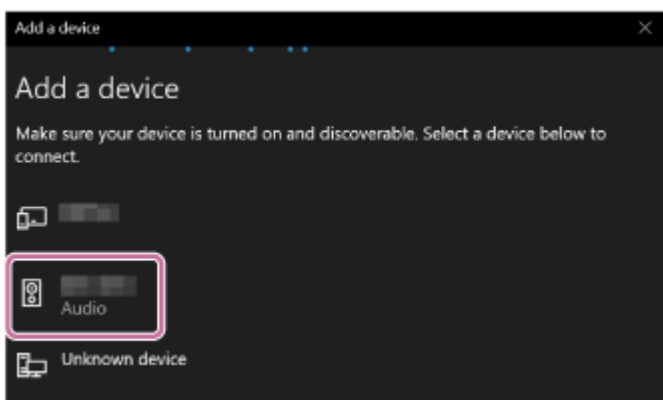


Якщо потрібен ключ доступу*, введіть «0000».

Якщо [ULT TOWER 9] не з'явиться, виконайте операцію ще раз з кроку 4.

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».


- Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до кроку 8.

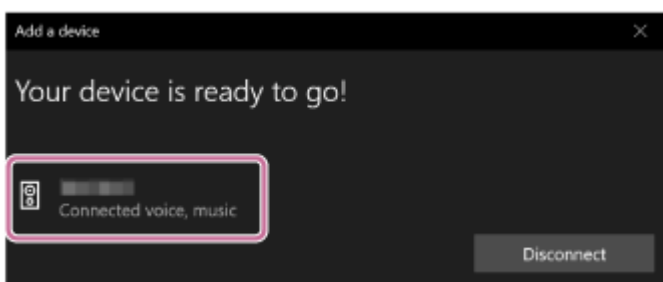

7 Виберіть динамік на комп'ютері.

На Windows 11

- Клацніть кнопку [Start], потім [Settings].
- Клацніть [Bluetooth & devices].
- Виберіть [ULT TOWER 9] і клацніть [Connect].

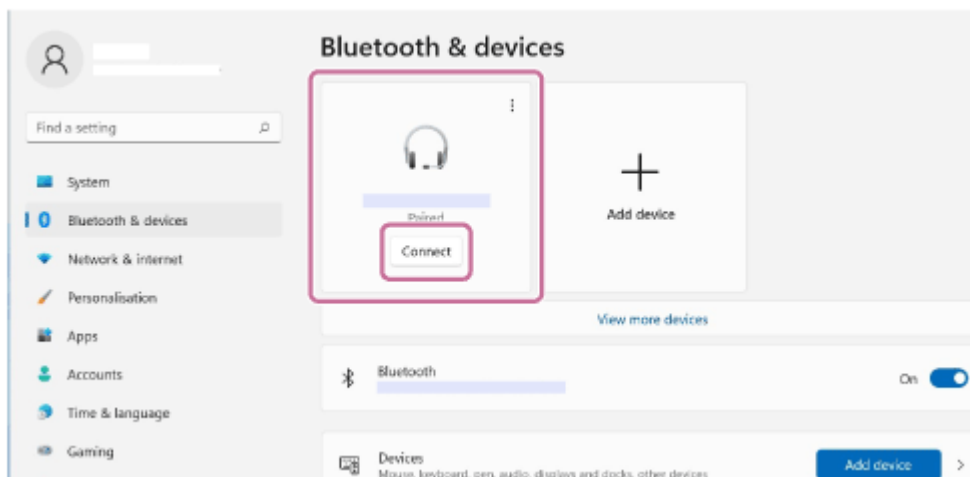


Піктограма на екрані може відрізнятися від того, що ви бачите насправді.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH, на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до кроку 8.

На Windows 10

- Клацніть кнопку [Start], потім [Settings].
- Клацніть [Devices].
- Виберіть [ULT TOWER 9] під «Audio» на вкладці [Bluetooth & other devices], а потім клацніть [Connect].

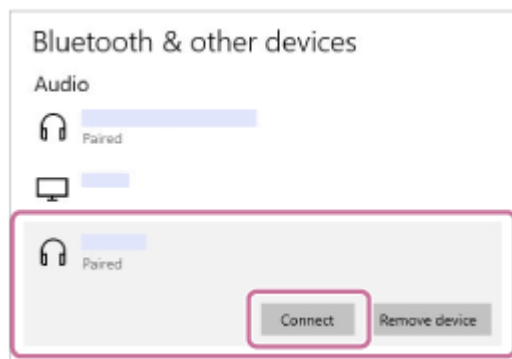


Піктограма на екрані може відрізнятися від того, що ви бачите насправді.

Після встановлення з'єднання BLUETOOTH, на екрані з'явиться [Connected music] або [Connected voice, music]. Перейдіть до кроку 8.

8 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з мигання на світіння.

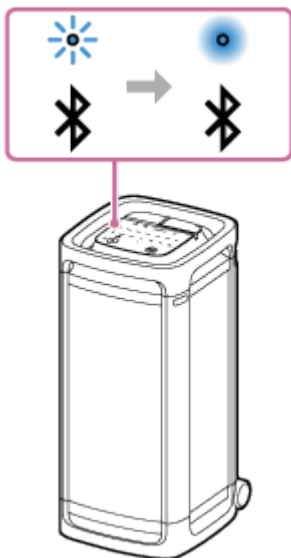

Якщо спроба підключення не вдасться, повторіть процедуру з кроку 4.

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані й визнані сумісними з вищевказаною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна встановлювати/розривати з'єднання BLUETOOTH, відмінити спряження пристроїв BLUETOOTH тощо.
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим спряження буде скинуто до завершення процесу, повторіть його, починаючи з кроку 4.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
 - Інформацію про сполучення динаміка було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити ключ доступу, відмінний від «0000», на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи

- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Прослуховування музики пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH
- Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

5-064-380-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб стало можливо в перший раз встановити з'єднання по BLUETOOTH, необхідно виконати сполучення пристрою з динаміком. Виконайте ті самі процедури для сполучення з іншими пристроями.

При вимкненні динаміка інформація про сполучення зберігається на динаміку.

Операційні системи, які підтримуються


macOS (версія 12.7 або новіша)

Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м (3,2 фути) від динаміка.
 - Підключіть динамік до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму. Або в достатній мірі зарядіть перезаряджуваний вбудований акумулятор.
 - Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
 - Щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку відразу після устанавлення спряження, зменште гучність комп'ютера та динаміка або зупиніть відтворення музики.
 - Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в  (приглушення), звук не буде виводитися на динамік BLUETOOTH.
- Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




1 Увімкніть динамік.

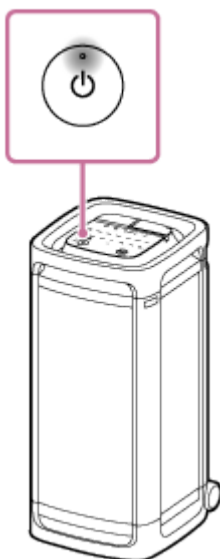

2 Торкніться (BLUETOOTH) на динаміку.


3 Перевірте індикатор (BLUETOOTH) на динаміку щодо активності.

Якщо індикатор здійснює подвійне мигання



Коли встановлено спряження динаміка з пристроєм BLUETOOTH вперше після покупки або після його ініціалізації (динамік не має інформації про спряження), динамік автоматично перейде в режим спряження, якщо його ввімкнути. Перейдіть до кроку 5.


Якщо індикатор повільно мигає



Динамік виконує пошук з'єднань BLUETOOTH.

- Для спряження динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про спряження з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до кроку 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, спряжених раніше з динаміком, перейдіть до кроку 5.
Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.
Залежно від пристрою BLUETOOTH динамік може бути повторно підключено до пристрою відразу після його ввімкнення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

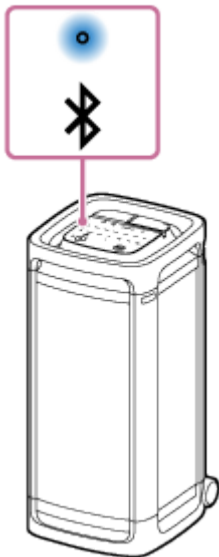


Динамік вже підключено до одного з пристроїв BLUETOOTH.

Для підключення динаміка до іншого пристрою BLUETOOTH виконайте одну з наступних дій:

- Для спряження динаміка з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH (якщо в динаміку присутня інформація про спряження з іншими пристроями BLUETOOTH) перейдіть до кроку 4.
- Для повторного підключення динаміка до одного з пристроїв BLUETOOTH, спряжених раніше з динаміком, перейдіть до кроку 5.
Динамік буде автоматично підключено до комп'ютера просто ввімкненням функції BLUETOOTH на комп'ютері.


4 Торкніться й утримуйте (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.

Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) з динаміка, і індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку почне подвійне мигання (режим спряження).




5 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

- Клацніть [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панелі задач у правій нижній частині екрана.

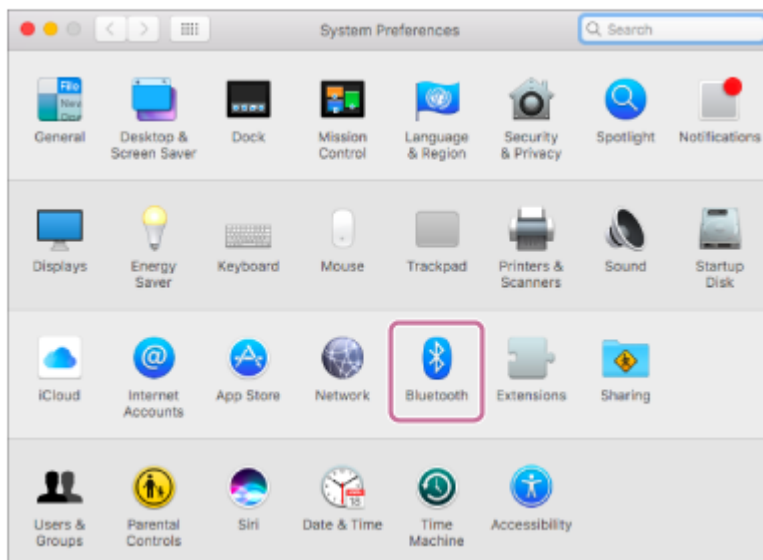


- Виберіть [ULT TOWER 9] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Pair].

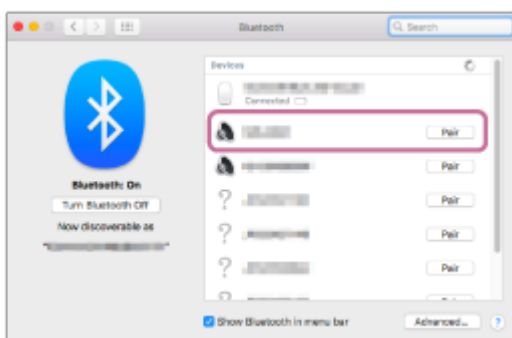

6 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.


Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з мигання на світіння.

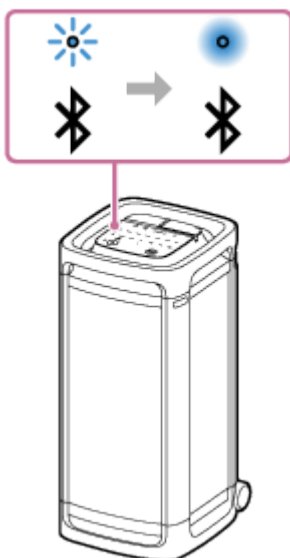

Якщо спроба підключення не вдасться, повторіть процедуру з кроку 4.

7 Клацніть значок динаміка на екрані вгорі праворуч і виберіть [ULT TOWER 9] в [Output Device].

Ви можете насолоджуватися відтворенням музики тощо з комп'ютера.

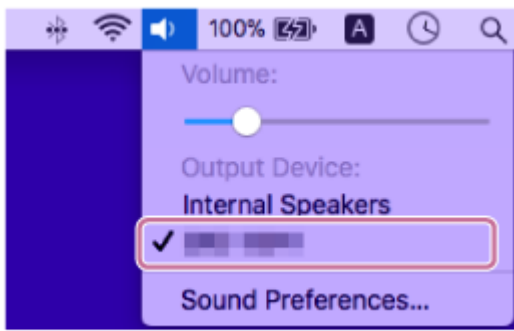

Підказка

- Вищевказані інструкції на комп'ютері наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера. Крім того, не всі комп'ютери випробувані й визнані сумісними з вищевказаною процедурою, а сама процедура не застосовується до комп'ютерів домашнього складання.
- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна встановлювати/розривати з'єднання BLUETOOTH, відмінити спряження пристроїв BLUETOOTH тощо.
- До динаміка можна одночасно підключити до 2 пристроїв BLUETOOTH. (Багатоточкове з'єднання)

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно мигатиме. Однак, якщо в динаміку немає інформації про сполучення, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим спряження буде скинуто до завершення процесу, повторіть його, починаючи з кроку 4.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою на додаток до 8 сполучених пристроїв інформація про сполучення пристрою, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH раніше за всіх, буде замінено інформацією про новий пристрій.
 - Інформацію про сполучення динаміка було вилучено з пристроєм BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити ключ доступу, відмінний від «0000», на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.

Пов'язані розділи


- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Прослуховування музики пристроєм за допомогою з'єднання по BLUETOOTH
- Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)

Поки динамік одночасно підключено до 2 пристроїв BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, ви можете робити таке:

- Переключення джерела відтворення музики між 2 пристроями
Ви можете переключати джерело відтворення музики з одного пристрою на інший без повторного встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

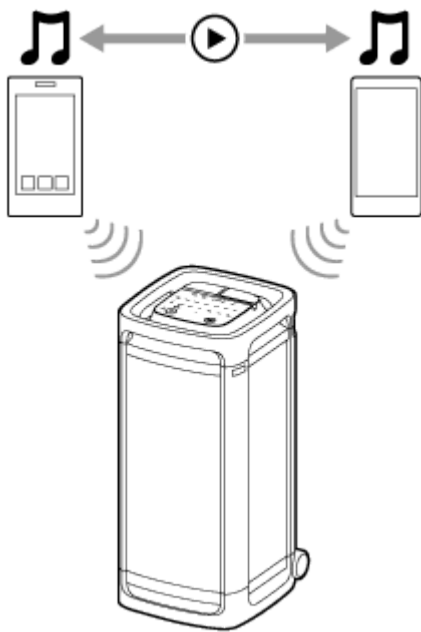

Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв за допомогою з'єднань по BLUETOOTH


1 Підключіть динамік до першого пристрою BLUETOOTH.

Докладніше про процедуру підключення по BLUETOOTH див. один із наступних розділів, що стосується вашого пристрою.

- [Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через підключення BLUETOOTH](#)
- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Поки динамік підключено до першого пристрою BLUETOOTH, торкніться й утримуйте (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.



Ви почуєте голосову вказівку (Pairing (Спряження)) з динаміка, і індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку почне подвійне мигання (режим спряження).



3 Керуйте другим пристроєм **BLUETOOTH** для пошуку динаміка.

4 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по **BLUETOOTH**.

Після встановлення з'єднання по **BLUETOOTH**, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (**BLUETOOTH**) на динаміку зміниться з мигання на світіння.

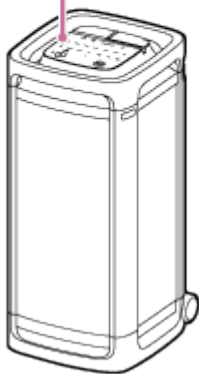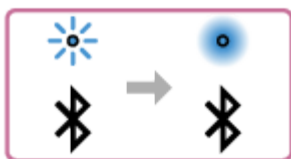

Заміна пристроїв **BLUETOOTH** у багатоточковому з'єднанні

Поки динамік підключено до 2 пристроїв у багатоточковому з'єднанні, ви можете спробувати підключити інший пристрій за допомогою з'єднання по **BLUETOOTH**.

При керуванні динаміком і третім пристроєм у спробі встановити з'єднання по **BLUETOOTH**, з'єднання по **BLUETOOTH** з одним із 2 пристроїв, які використовувалися для попереднього відтворення музики, буде збережено, а з'єднання по **BLUETOOTH** з іншим пристроєм буде відключено. Потім буде встановлено з'єднання по **BLUETOOTH** між динаміком і третім пристроєм.

Відтворення музики в той час, як динамік підключено до 2 пристроїв у багатоточковому з'єднанні

- Коли ви керуєте динаміком для відтворення музики, музика починає відтворюватися на одному з пристроїв у багатоточковому з'єднанні, який використовувався для попереднього відтворення.

- Для відтворення музики на іншому (другому) пристрої у багатоточковому з'єднанні керуйте другим пристроєм, щоб почати відтворення музики.

Залежно від умов ви можете і далі чути з динаміка музику, яка відтворюється на тому самому (першому) пристрої, після керування другим пристроєм для запуску відтворення. У такому випадку зупиніть відтворення на першому пристрої. Потім ви зможете прослуховувати музику, яка відтворюється на другому пристрої.

Підказка

- Доки функцію BLUETOOTH активовано на пристрої BLUETOOTH, якого раніше було попередньо підключено до динаміка, динамік повторно підключатиметься до пристрою відразу після його ввімкнення.
- За допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» можна встановлювати/розривати з'єднання BLUETOOTH, відмінити спряження пристроїв BLUETOOTH тощо.

Примітка

- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки ви не зможете використовувати можливість багатоточкового з'єднання.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH можливість використання багатоточкового з'єднання може бути недоступною.
- Відключення багатоточкового з'єднання неможливе.

Пов'язані розділи

- [Легке підключення до пристроїв BLUETOOTH за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» через підключення BLUETOOTH](#)
- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Прослуховування аудіосигналу телевізора (з використанням функції TV Sound Booster)


Унікальна функція Sony «TV Sound Booster» дозволяє насолоджуватися поліпшеним звуком аудіовізуального контенту, наприклад відео живих виступів і кінофільмів. Завдяки низькому басу та реалістичним високочастотним звукам, які лунають навколо, ви можете пізнати справжнє аудіовізуальне відчуття, яке дозволить вам почувати себе так, ніби ви присутні на живому виступі.

Скористайтеся застосунком «Sony | Sound Connect» для виконання налаштування функції TV Sound Booster. Обов'язково заздалегідь установіть застосунок «Sony | Sound Connect» на мобільний пристрій, наприклад смартфон.

1 Підключіть динамік до телевізора.

Детальніше див. у [Підключення динаміка до телевізора](#).

2 Увімкніть динамік.

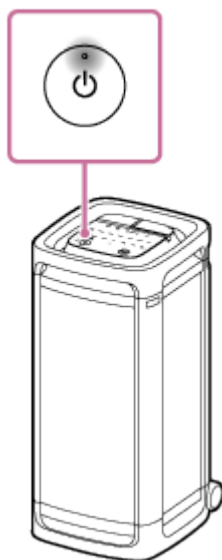


3 Запустіть застосунок «Sony | Sound Connect» на своєму смартфоні.

4 Переконайтеся, що [TV Sound Booster] увімкнено.

5 Виконуйте операції з телевізором за допомогою пульта дистанційного керування, що додається до телевізора.

Перегляньте/відтворіть контент. Відрегулюйте гучність телевізора на свій смак.

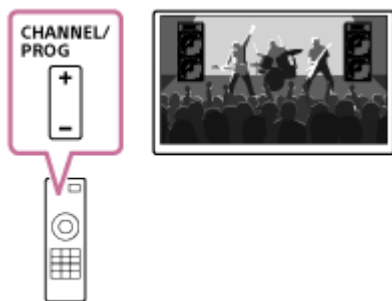

6 Відрегулюйте гучність звуку динаміка за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect».

7 Відрегулюйте синхронізацію між аудіосигналом телевізора та аудіоджерелом динаміка.

У застосунку «Sony | Sound Connect» виберіть [Adjust synchronization with TV audio], а потім виберіть оптимальне регулювання тривалості часу затримки.

Примітка

- Якщо калібрування синхронізації за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» не вирішує проблему затримки звуку між телевізором і динаміком, див. розділ [Пошук і усунення несправностей](#).
- Коли функцію TV Sound Booster активовано, 4 компоненти динаміка (2 високочастотні динаміки та 2 середньочастотні динаміки) на передній панелі динаміка вимкнено, щоб оптимізувати аудіовихід для спільного використання з підключеним телевізором.
- Налаштування функції TV Sound Booster за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» автоматично переводить динамік у режим OPTICAL IN.
Якщо OPTICAL IN на динаміку мигає, формат вихідних сигналів з пристрою, підключеного до роз'єму OPTICAL IN (оптичний цифровий аудіовихід), є несумісним. У цьому випадку див. посібник з експлуатації, що додається до пристрою.
- Порт, роз'єм і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришки.

Підказка

- Замість використання застосунку «Sony | Sound Connect» також можна використовувати сенсорну панель на динаміку для активації/деактивації функції TV Sound Booster або для регулювання гучності звуку. Торкніться TV SOUND BOOSTER або +/- (гучність) на динаміку.
- Якщо звучання басів здається занадто сильним або слабким, відрегулюйте гучність звуку динаміка.
- Якщо голос людини, наприклад голос, який співає або говорить, здається важким для розуміння, відрегулюйте гучність телевізора.

Пов'язані розділи

- [Підключення динаміка до телевізора](#)
- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)
- [Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»](#)


Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Прослуховування аудіосигналу телевізора (без використання функції TV Sound Booster)

1 Підключіть динамік до телевізора.

Детальніше див. у [Підключення динаміка до телевізора](#).

2 Увімкніть динамік.

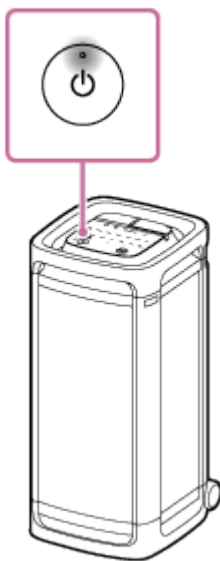


3 Торкніться OPTICAL IN на динаміку.

4 Виконуйте операції з телевізором за допомогою пульта дистанційного керування, що додається до телевізора.

Перегляньте/відтворіть контент.

5 Торкніться $-/+$ (гучність) на динаміку для регулювання гучності.

Коли торкається $-/+$ (гучність) на динаміку для регулюванні гучності, індикатор  (живлення) на динаміку мигає один або 3 рази.

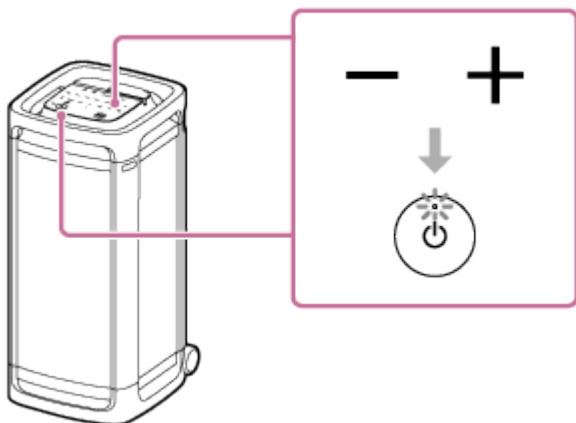

Примітка

- Для виведення аудіосигналу телевізора в режимі OPTICAL IN без використання функції TV Sound Booster вимкніть звук телевізора.
- Якщо OPTICAL IN на динаміку мигає, формат вихідних сигналів з пристрою, підключеного до роз'єму OPTICAL IN (оптичний цифровий аудіовхід), є несумісним. У цьому випадку див. посібник з експлуатації, що додається до пристрою.
- Порт, роз'єм і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришки.

Підказка

- Якщо звук виводиться як динаміком, так і телевізором, вимкніть звук на телевізорі.
- Також можна регулювати гучність динаміка за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect».

Пов'язані розділи


- Підключення динаміка до телевізора
- Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
- Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»
- Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»

Прослуховування музики пристроєм USB

Динамік підтримує наступні формати аудіофайлів.

- MP3: розширення файлу [.mp3]
- WMA: розширення файлу [.wma]
- WAV: розширення файлу [.wav]

1 Підключіть пристрій USB до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) на динаміку.

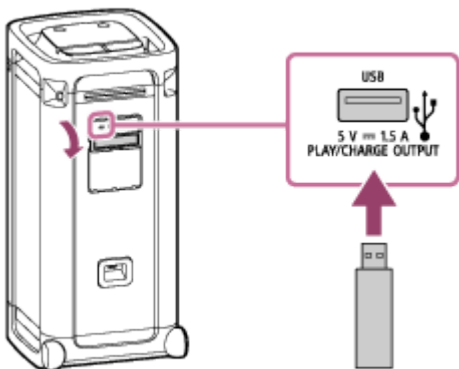

2 Торкніться USB на динаміку.

3 Торкніться ►II (відтворення) на динаміку, щоб почати відтворення.

Можна використовувати застосунок «Sony | Sound Connect» для операцій відтворення або невимушеного вибору музики зі списку музики на пристрої USB.

За допомогою ►II (відтворення) на динаміку ви також можете виконувати наступні операції.

- Пауза відтворення
Під час відтворення торкніться ►II (відтворення) на динаміку. Щоб відновити відтворення, торкніться його ще раз.
- Перехід до наступної доріжки
Під час відтворення, двічі у швидкій послідовності торкніться ►II (відтворення) на динаміку.
- Перехід на початок поточної або попередньої доріжки
Під час відтворення торкніться ►II (відтворення) на динаміку 3 рази у швидкій послідовності.

4 Торкніться –/+ (гучність) на динаміку для регулювання гучності.

Підказка

- Доки виконується завантаження з підключеного пристрою, на динаміку продовжує мигати USB.

Примітка

- Поки використовується функція Стереопара або функція Підключення вечірки, динамік не може виводити музику, що відтворюється на пристрої USB, який підключено до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- Динамік не може відтворювати аудіофайли на пристрої USB у наступному випадку:
 - Загальна кількість аудіофайлів на підключеному пристрої USB перевищує 2 000.
 - Кількість папок на підключеному пристрої USB перевищує 300, включаючи папку «ROOT».Вищенаведені цифри відрізняються залежно від структури файлів і папок. Не зберігайте файли різних типів або непотрібні папки на пристрої USB, який містить аудіофайли.
- Динамік здатний відтворювати аудіофайли, які містяться у вкладених папках до 8-го рівня.
- Папки, які не містять аудіофайли, пропускаються при відтворенні.
- Якщо дійсний вміст файлу з підтримуваним розширенням файлу не відповідає тому, що повинно бути, відтворення файлу може призвести до відтворення шумів або несправності динаміка.
- Порт, роз'єм і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришки.

Пов'язані розділи

- [З'єднання з пристроєм USB](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Прослуховування музики пристроєм за допомогою з'єднання по BLUETOOTH

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики з пристроєм BLUETOOTH і керувати ним з динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, якщо він підтримує вказані нижче профілі BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Надає можливість насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв'язку.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом на початок наступної/поточної доріжки.


Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Також див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Заздалегідь переконайтесь, що на пристрої BLUETOOTH та динаміку встановлено середній рівень гучності, щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку. Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності динаміка може бути неможливим на пристрої BLUETOOTH, поки відтворення на пристрої зупинено/призупинено.

1 Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з мигання на світіння.

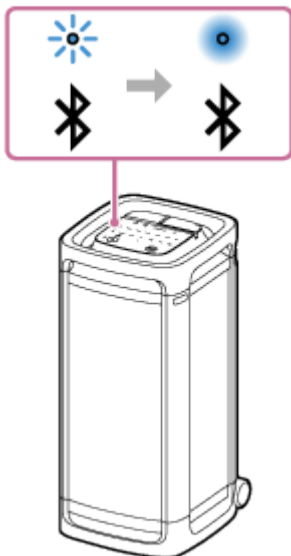

2 Якщо динамік перебуває в будь-якому режимі, окрім режиму BLUETOOTH, для вибору джерела аудіосигналу торкніться (BLUETOOTH) на динаміку.

Примітка


- Навіть після встановлення з'єднання з пристроєм BLUETOOTH аудіосигнал з підключеного пристрою BLUETOOTH не виводиться через динамік, якщо динамік не перебуває в режимі BLUETOOTH.

3 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

4 Відрегулюйте гучність, торкаючись $\pm$ (гучність) на динаміку або керуючи пристроєм BLUETOOTH.

Коли торкаєтеся $\pm$ (гучність) на динаміку, індикатор ⏻ (живлення) на динаміку та лампочки на ручці блимають один або 3 рази білим. Індикатор ⏻ (живлення) на динаміку також блимає, коли ви регулюєте гучність на пристрої BLUETOOTH.

Торкніться й утримуйте $\pm$ (гучність) на динаміку для швидких регулювань.

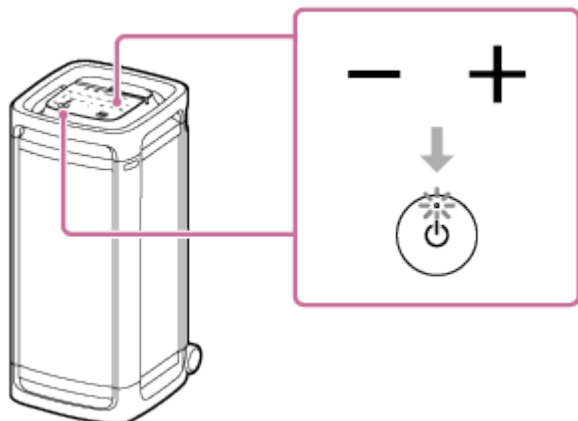

Під час відтворення ви можете використовувати ▶|| (відтворення) на динаміку для виконання наступних операцій.

Пауза

Торкніться ▶|| (відтворення) на динаміку під час відтворення для паузи. Торкніться ще раз, щоб скасувати паузу.


Перехід на початок наступної доріжки

Швидко двічі торкніться ▶|| (відтворення) на динаміку під час відтворення.

Перехід на початок поточної або попередньої доріжки*

Швидко торкніться ▶|| (відтворення) на динаміку 3 рази під час відтворення.

* Операції відрізняються залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH.

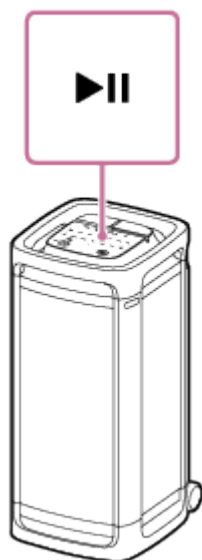

Підказка

- Доки динамік підключено до розетки змінного струму через шнур живлення змінного струму з комплекту постачання, вбудований акумулятор динаміка може заряджатися навіть під час відтворення музики через динамік. Однак, залежно від

використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Якщо ви плануєте використовувати динамік під час зарядки акумулятора, зменшіть гучність динаміка або вимкніть динамік і дайте акумулятору повністю зарядитися перед використанням динаміка.

- Динамік підтримує захист контенту за допомогою методу SCMS-T. Ви можете прослуховувати через динамік музику (або аудіосигнал) зі смартфона або мобільного телефону, який підтримує метод SCMS-T.
- При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор  (живлення) мигає 3 рази.
- Щоразу, коли ви торкаєтеся –/+ (гучність) на динаміку, кількість лампочок на ручці, які світяться, змінюється.
- Якщо торкнутися та утримувати  (відтворення) на динаміку протягом приблизно 5 секунд, динамік почне відтворювати музичну доріжку, збережену для демонстраційних цілей. Щоб вимкнути цю функцію, торкніться  (відтворення) на динаміку ще раз.

Примітка

- Якщо стан зв'язку незадовільний, пристрій BLUETOOTH може невірно реагувати на операції на динаміку.
- При використанні в місці з високою температурою гучність може знижуватися для захисту вбудованого акумулятора.
- Якщо заряд вбудованого акумулятора стає низьким, максимальна гучність динаміка може знизитися.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити настройку виведення звуку на підключеному пристрої.
- Залежно від використовуваного пристрою BLUETOOTH, індикатор  (живлення) на динаміку може не мигати навіть у випадку регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (кодек)

На динаміку доступні параметри «Пріоритет якості звуку» і «Пріоритет стабільного з'єднання» для якості з'єднання по BLUETOOTH. Параметр «Пріоритет якості звуку» забезпечує сумісність не тільки з SBC, але також з AAC і LDAC для відтворення музики з високою якістю звуку, тоді як параметр «Пріоритет стабільного з'єднання» забезпечує відтворення музики за допомогою більш стабільних з'єднань по BLUETOOTH. На момент придбання вибрано параметр «Пріоритет якості звуку».

- Пріоритет якості звуку (настройка за умовчанням): Оптимальний кодек автоматично вибирається з AAC, LDAC та SBC.
- Пріоритет стабільного з'єднання: вибрано SBC.

1 Увімкніть динамік.


Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку буде блимати* синім.

* Якщо поблизу розташований пристрій BLUETOOTH, якого раніше було підключено до динаміка, динамік може автоматично підключитися до пристрою. У такому випадку індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку буде висвічуватися синім кольором.

2 Змініть якість з'єднання по BLUETOOTH.

При керуванні динаміком

- Одночасно торкніться й утримуйте  (відтворення) та  (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 2 секунд.
Коли налаштування змінюється на параметр «Пріоритет стабільного з'єднання», індикатор  (живлення) мигає 3 рази білим кольором.
Коли налаштування змінюється на параметр «Пріоритет якості звуку», індикатор  (живлення) мигає двічі білим кольором.
Коли динамік підключено до пристроїв BLUETOOTH, усі з'єднання автоматично розриваються та повторно встановлюються, після чого параметр стає дійсним.

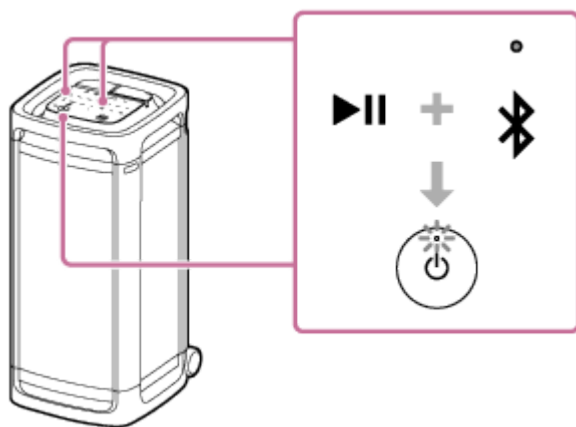

У разі використання застосунку «Sony | Sound Connect»

- Запустіть застосунок «Sony | Sound Connect».
- Виберіть один з параметрів кодека за допомогою [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] або [Prioritize Stable Connection].

Підказка

- При використанні функції Стереопара або функції Підключення вечірки кодек автоматично переключиться на SBC.

Примітка

- Доки вибрано параметр «Пріоритет якості звуку», може виникати шум або переривання звуку залежно від настройки пристрою BLUETOOTH і навколишніх умов. У такому випадку змініть якість з'єднання по BLUETOOTH на параметр «Пріоритет стабільного з'єднання».

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автозавантаження живлення\)](#)
- [Підтримувані кодеки](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Підтримувані кодеки

Кодек — це алгоритм кодування аудіо, який використовується для бездротової передачі аудіо через підключення BLUETOOTH.

Для відтворення музики через підключення A2DP динамік підтримує такі 3 кодеки: SBC, AAC і LDAC™.

- SBC

Це абревіатура для Subband Codec.

SBC — це стандартна технологія аудіокодування, яка використовується пристроями BLUETOOTH.

- AAC

Це абревіатура для Advanced Audio Coding.

AAC в основному використовується такими виробами Apple, як iPhone, що може забезпечити кращу якість звуку, ніж SBC.

- LDAC

LDAC — це технологія аудіокодування, розроблена Sony, яка дозволяє передавати контент High-Resolution (Hi-Res) Audio навіть через з'єднання BLUETOOTH.

На відміну від інших сумісних технологій кодування BLUETOOTH, таких як SBC, вона працює без будь-якого понижувального перетворення контенту High-Resolution Audio^{*1}.

Вона дозволяє передавати через бездротову мережу BLUETOOTH у 3 рази більше даних^{*2}, ніж інші технології, з безпрецедентною якістю звуку, використовуючи ефективне кодування та оптимізовану пакетизацію.

^{*1} Крім контенту формату DSD.

^{*2} Порівняно із SBC у разі вибору бітрейта 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Коли музика передається з підключеного пристрою за допомогою одного з наведених вище кодеків, динамік автоматично перемикається на цей кодек і відтворює музику.

Якщо під'єднаний пристрій підтримує кодек з вищою якістю звуку, ніж SBC, можливо, доведеться заздалегідь налаштувати пристрій, щоб слухати музику з використанням потрібного з підтримуваних кодеків.

Інформацію про налаштування кодека див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

Пов'язані розділи

- [Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(кодек\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

По закінченні відтворення музики за допомогою пристрою BLUETOOTH виконайте будь-яку з наступних операцій для завершення з'єднання по BLUETOOTH.

У разі відключення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка.

- Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
- Вимкніть динамік.

Підказка

- Якщо при використанні функції Стереопара ви вимкнете один динамік, інший динамік вимкнеться автоматично. З'єднання по BLUETOOTH між ними буде розірвано.
- По закінченні відтворення музики, залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH може завершитися автоматично.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення](#)
- [Функція Автом. вимкнення живлення \(економія енергії\)](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9


Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH

Якщо функцію BLUETOOTH динаміка увімкнено, ви можете підключитися до динаміка зі сполученого пристрою BLUETOOTH.

На момент придбання ці налаштування увімкнено.

- 1 Торкніться й утримуйте – (гучність) і  (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 5 секунд.

Індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку згасне, і функцію BLUETOOTH буде вимкнено.

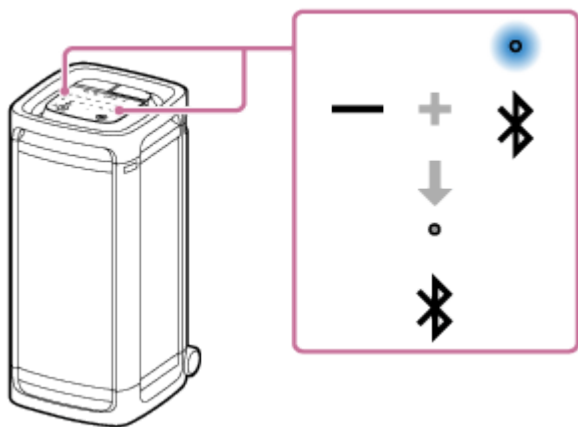

Якщо знову одночасно торкнутися й утримувати – (гучність) і  (BLUETOOTH) на динаміку протягом приблизно 5 секунд, на динаміку засвітиться індикатор  і функцію BLUETOOTH буде увімкнено.

Підказка

- Доки функція BLUETOOTH пристрою, раніше підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, залишається активною, динамік буде повторно підключатися при увімкненні його функції BLUETOOTH.

Примітка

- Якщо вимкнено функцію BLUETOOTH, неможливо виконувати такі операції:
 - Сполучення та/або підключення до пристрою BLUETOOTH.
 - Використовуйте застосунок «Sony | Sound Connect».

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9**Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо через дротове підключення**


Можна слухати музику з портативного аудіопристрою або подібного пристрою через динамік, підключивши пристрій за допомогою аудіокабелю (наявного в продажу).

Примітка

- Перед тим, як встановити з'єднання між динаміком і портативним аудіопристроєм, зменшіть гучність динаміка і пристрою, щоб уникнути виведення з динаміка раптового гучного звуку.

1 Підключіть пристрій до гнізда AUDIO IN на динаміку за допомогою аудіокабелю (наявного в продажу).


Для підключення використовуйте аудіокабель зі стереофонічним міні-штекером (без опору)* на обох кінцях.

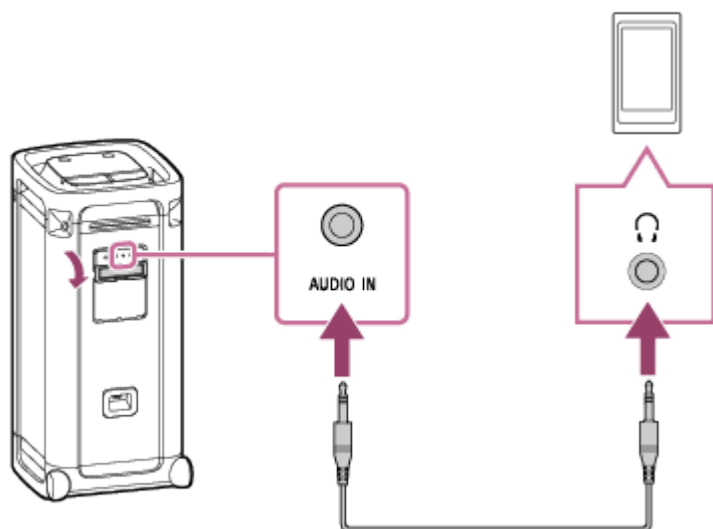

* У разі використання аудіокабелю (зі стереофонічними міні-штекерами) зі значним опором, гучність може бути нижчою. Тому обов'язково використовуйте кабель (зі стереофонічними міні-штекерами) без опору.

2 Увімкніть динамік.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор  (живлення) на динаміку засвітиться білим.

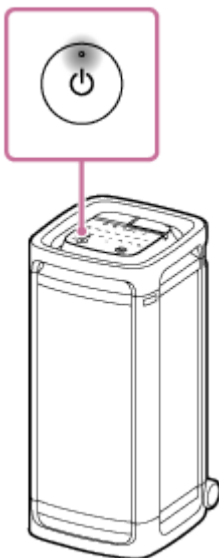

3 Торкніться AUDIO IN на динаміку.


4 Увімкніть і почніть відтворення на підключеному пристрої.

5 Відрегулюйте гучність до середнього рівня на підключеному пристрої.

Якщо гучність регулюється шляхом операцій на підключеному портативному аудіопристрої, індикатор  (живлення) на динаміку та лампочки на ручці не будуть блимати.

6 Торкніться –/+ (гучність) на динаміку для регулювання гучності.

Коли торкається –/+ (гучність) на динаміку, індикатор  (живлення) на динаміку та лампочки на ручці блимають один або 3 рази білим.

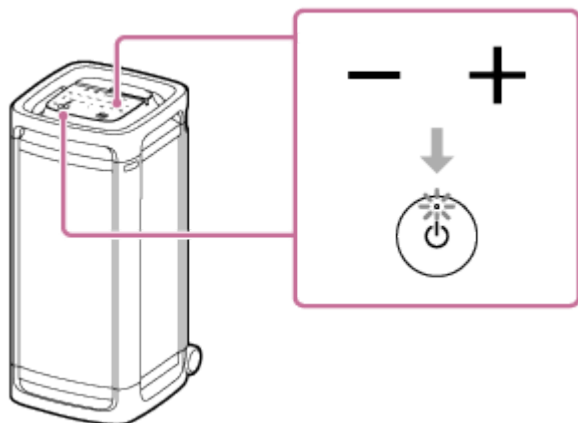

Підказка

- Якщо ви не чуєте звуку, збільшіть гучність на підключеному пристрої.

Примітка

- Поки використовується функція Стереопара або функція Підключення вечірки, динамік не може виводити музику, що відтворюється на пристрої, який підключено до гнізда AUDIO IN за допомогою аудіокабелю.
- Поки до гнізда AUDIO IN підключено портативний аудіопристрій і виконується відтворення музики, операції на динаміку, наприклад для призупинення, для переходу на початок наступної доріжки і для переходу на початок поточної доріжки, будуть відключені.

- Порт, роз'єм і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришки.

5-064-380-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Користування переключенням звукових ефектів

Ви можете використовувати переключення звукових ефектів на динаміку.


Насолоджуйтесь покращеним глибоким звуком низьких частот (кнопка ULT)

Ви можете виконати одну з наступних процедур для налаштування. На момент придбання налаштування ULT POWER SOUND увімкнено.

- Натисніть кнопку ULT на динаміку.

Щоразу, коли натискаєте кнопку ULT, налаштування перемикається з ULT1 на ULT2 і вимикається.

Щоразу, коли змінюється налаштування, ви чуєте звук сповіщення з динаміка, а кнопка ULT світиться або гасне.

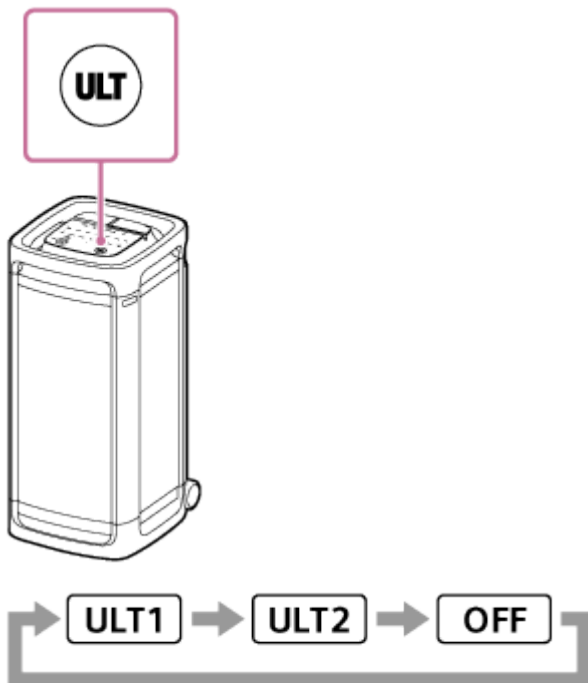

ULT1: Підкреслює глибокий звук низьких частот.

ULT2: Підкреслює відчуття потужності.

Вимк.: Вимикає налаштування ULT POWER SOUND.

- Використовуйте застосунок «Sony | Sound Connect».
У застосунку «Sony | Sound Connect» торкніться [Sound Effect], а потім виберіть [Off], [ULT1] або [ULT2].

Підказка

- Якщо використовується застосунок «Sony | Sound Connect», можна вмикати або вимикати звук сповіщень, натискаючи кнопку ULT.

Регулювання налаштування еквалайзера відповідно до своїх уподобань (CUSTOM)

У застосунку «Sony | Sound Connect» торкніться [Sound Effect], а потім виберіть [CUSTOM].

Натисніть [CUSTOM EQ], а потім відрегулюйте настройку еквалайзера відповідно до ваших уподобань.

Примітка

- Ви не можете використовувати режим CUSTOM, якщо активована функція TV Sound Booster.

Автоматичне регулювання для оптимального звуку відповідно до середовища (Оптимізація звукового поля)

Ця спеціалізована технологія розпізнавання звуку мікрофоном виявляє шуми навколо динаміка під час відтворення музики та автоматично робить регулювання для оптимізації звуку. На момент придбання Оптимізацію звукового поля увімкнено.

Щоб змінити налаштування Оптимізації звукового поля

У застосунку «Sony | Sound Connect» змініть налаштування [Sound Field Optimization].

Примітка

- У деяких випадках навколишній шум може перешкоджати оптимізації звуку.
- Коли використовується функція Стереопара або функція Підключення вечірки, налаштування для Оптимізації звукового поля вимкнено.
- Коли звукові ефекти, наприклад ULT POWER SOUND, увімкнено, опція живлення STAMINA автоматично вимикається.

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9**Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків
(функція Стереопара)**

Для використання функції Стереопара необхідно 2 динаміки ULT TOWER 9. Підключивши 2 динаміки за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, ви можете насолоджуватися більш потужним звуком.

Один динамік, підключений через з'єднання BLUETOOTH, відтворює звук на лівому каналі (лівий бік), а інший динамік, підключений через інше з'єднання BLUETOOTH, відтворює звук на правому каналі (правий бік), щоб забезпечити стереовідтворення.

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково перевірте наступне:


- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається для цієї функції.
- Під час налаштування динаміків для функції Стереопара, переконайтеся, що 2 динаміки, які потрібно підключити для цієї функції, розташовано в межах 1 м (3,2 фути) один від іншого. Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики переконайтеся, що всі пристрої, які потрібно підключити для цієї функції, розташовано в межах 30 м (98,4 фути) в зоні прямої видимості.
Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.
 - Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
 - Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

1 Увімкніть обидва динаміки.

Індикатор  (живлення) на динаміку засвітиться.

Індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку повільно блимає.


Якщо пристрій BLUETOOTH, який був підключений раніше, знаходиться поблизу, динамік може підключитися до пристрою автоматично, після чого індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку може засвітитися. У такому разі вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH або вимкніть пристрій BLUETOOTH.

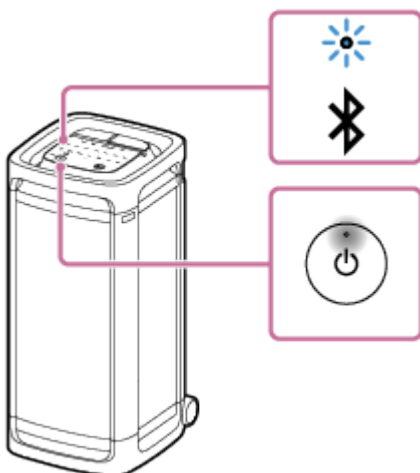

Якщо в динаміку відсутня інформація про спряження, наприклад у разі використання функції BLUETOOTH у перший раз після придбання, індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку буде продовжувати подвійне мигання синім кольором.


2 На будь-якому з динаміків торкніться STEREO PAIR на динаміку.

Ви почуєте звук сповіщення, а індикатор  (BLUETOOTH) і індикатор STEREO PAIR на динаміку будуть повільно блимати. Приблизно через 5 секунд ви знову почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор STEREO PAIR на динаміку перестане блимати та почне світитися.

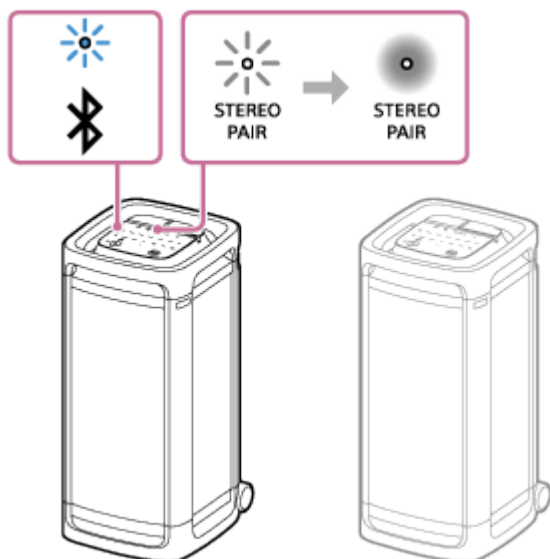


3 На іншому динаміку торкніться STEREO PAIR на динаміку.

Ви почуєте звук сповіщення, а індикатор  (BLUETOOTH) і індикатор STEREO PAIR на динаміку будуть повільно блимати.

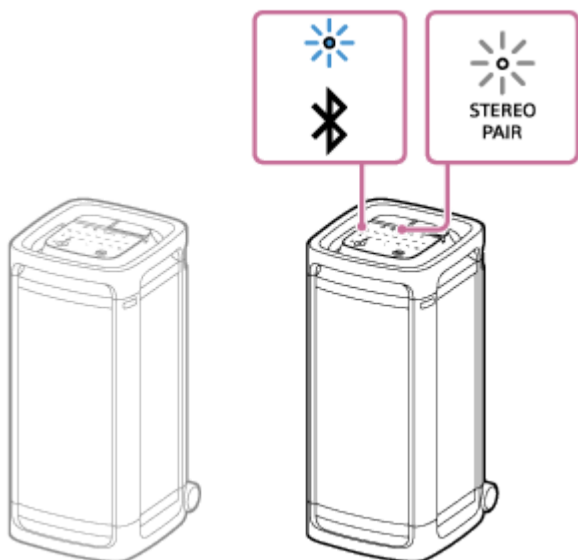

4 Перевірте стан індикатора на кожному з 2 динаміків.

Коли динаміки з'єднані за допомогою функції Стереопара, ви чуєте голосову вказівку (Left/Right (Лівий/Правий)) з динаміка, потім індикатори STEREO PAIR на обох динаміках продовжують світитися, а індикатор  (BLUETOOTH) на другому динаміку гасне.

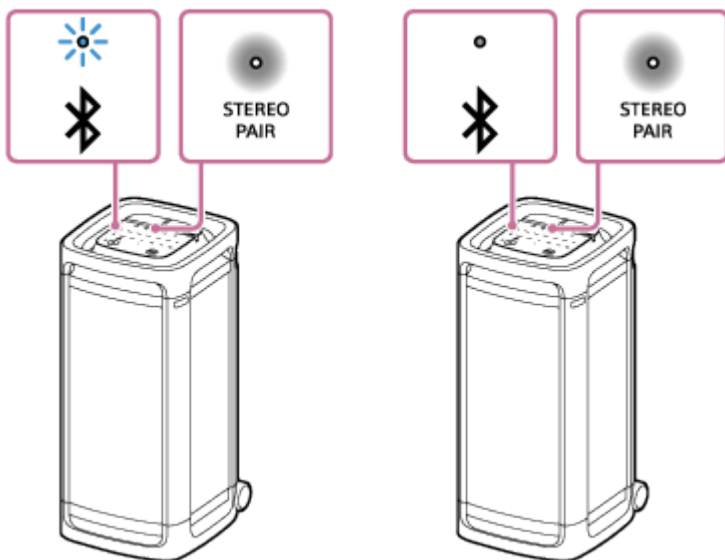


Підказка

- Коли 2 динаміки відразу підключилися за допомогою функції Стереопара, індикатор  (BLUETOOTH) та індикатор STEREO PAIR можуть не блимати, а замість цього може засвітитися індикатор STEREO PAIR.
- Налаштуйте другий динамік протягом 1 хвилини. Якщо ви не налаштуєте його протягом 1 хвилини, налаштування першого динаміка буде скасовано.

5 Застосуйте динамік, на якому блимає індикатор (BLUETOOTH), щоб установити з'єднання BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з мигання на світіння.

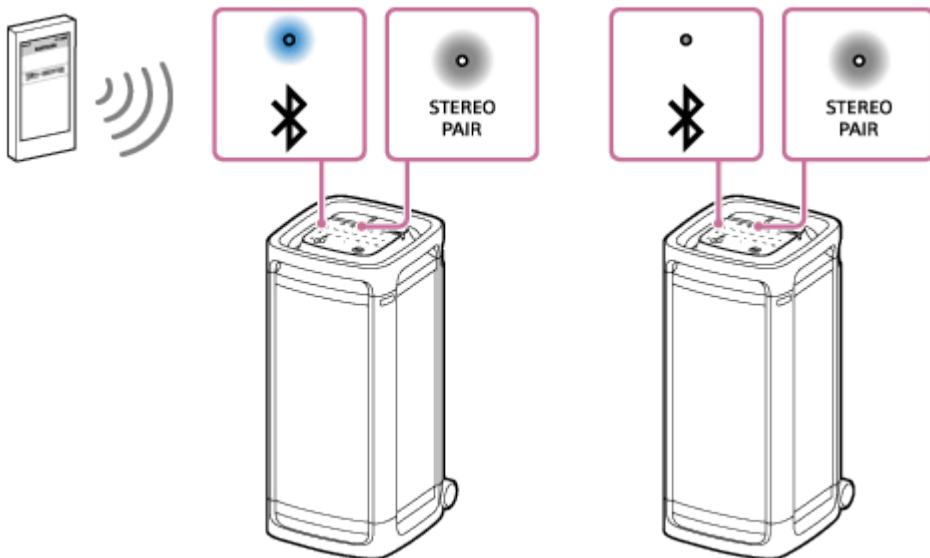

6 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до прийнятного рівня.

7 Торкніться +/- (гучність) на одному з динаміків, щоб відрегулювати гучність.

Регулювання гучності одного динаміка передається на інший.

Для стереовідтворення, динамік з індикатором  (BLUETOOTH), який світиться, встановлено на лівий канал (лівий бік).

Щоб завершити функцію Стереопара

На будь-якому з динаміків торкніться STEREO PAIR на динаміку.

Ви почуєте звук сповіщення, і індикатор STEREO PAIR на динаміку згасне.

Підказка

- Якщо будь-які інші пристрої BLUETOOTH, наприклад миша BLUETOOTH чи клавіатура BLUETOOTH, підключені до пристрою BLUETOOTH, який під'єднано до динаміка, вихідний звук може спотворюватися чи може чути шум. У такому випадку вимкніть з'єднання BLUETOOTH між пристроєм BLUETOOTH та іншими пристроями BLUETOOTH.
- У разі використання функції Стереопара кодек автоматично переключається на SBC.
- Вимкнення динаміка не вимикає функцію Стереопара. Коли один із динаміків знову вмикається, він намагається встановити з'єднання для функції Стереопара. Для використання функції Стереопара ввімкніть інший динамік протягом 1 хвилини. Однак якщо функція очікування BLUETOOTH залишається активною* на обох динаміках, увімкнення одного з динаміків призведе до автоматичного ввімкнення іншого та встановлення з'єднання для функції Стереопара між динаміками.

* Функція очікування BLUETOOTH активується тільки в той час, як динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму.

Примітка

- Після перезапуску або ініціалізації будь-якого з динаміків, коли функція Стереопара активована, обов'язково торкніться STEREO PAIR на іншому динаміку, щоб завершити функцію Стереопара. Якщо ви продовжите використовувати динамік, не завершивши функцію Стереопара, у вас виникне така проблема, як неможливість установити з'єднання BLUETOOTH або переривання звуку.
- Коли функцію Стереопара активовано, будь-яка спроба запустити другий динамік з підключеного пристрою BLUETOOTH не вдасться.

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH \(автоувімкнення живлення\)](#)
- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для комфортного використання динаміка\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9**Насолода від бездротового відтворення з використанням кількох динаміків
(функція Підключення вечірки)**

Ви можете підключити кілька динаміків (до 100 динаміків), сумісних з функцією Підключення вечірки, за допомогою з'єднань по BLUETOOTH і насолоджуватися відтворенням музики.

Пристрої, сумісні з функцією Бездротова мережа вечірки, для підключення не застосовуються.

Щоб отримати інформацію про пристрої, сумісні з функцією Підключення вечірки, перейдіть за такою URL-адресою:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково перевірте наступне:

- Під час налаштування динаміків для функції Підключення вечірки, переконайтеся, що всі динаміки, які потрібно підключити для цієї функції, розташовано в межах 1 м (3,2 фути). Зупиніть відтворення музики, якщо воно триває.
- Під час відтворення музики переконайтеся, що всі пристрої, які потрібно підключити для цієї функції, розташовано в межах 30 м (98,4 фути) в зоні прямої видимості.
Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.
 - Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
 - Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
 - Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Підказка


- Оновіть попередньо встановлене програмне забезпечення до останньої версії на кожному динаміку, що підключається через функцію Підключення вечірки.
- Динаміки, яким для використання функції Підключення вечірки потрібен застосунок «Sony | Music Center», не можуть підключатися до ULT TOWER 9 за допомогою застосунку «Sony | Music Center». Для підключення оновіть програмне забезпечення динаміків до останньої версії, і ви зможете підключитися до ULT TOWER 9 за допомогою кнопок динаміка. Докладніше див. у Довідка для динаміків.

1 Налаштуйте перший динамік.

Наступна операція являє собою приклад налаштування ULT TOWER 9 як першого динаміка. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до використовуваного пристрою, для налаштування інших пристроїв, сумісних з функцією Підключення вечірки.


- Натисніть кнопку  (живлення) на динаміку.
Індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку повільно блимає.
Якщо пристрій BLUETOOTH, який був підключений раніше, знаходиться поблизу, динамік може підключитися до пристрою автоматично, після чого індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку може засвітитися.
Якщо в динаміку відсутня інформація про спряження, наприклад у разі використання функції BLUETOOTH у перший раз після придбання, індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку буде продовжувати подвійне мигання синім кольором.
- Підключіть пристрій BLUETOOTH до динаміка через з'єднання по BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH, ви почуєте звук сповіщення з динаміка, та стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться з мигання на світіння.

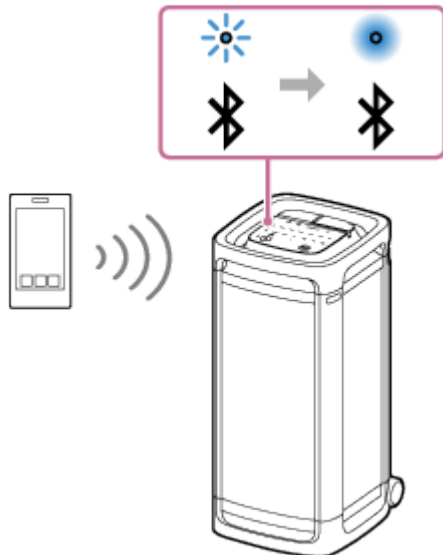

- Торкніться CONNECT на динаміку.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор  (BLUETOOTH) і індикатор CONNECT на динаміку будуть повільно блимати. Приблизно через 5 секунд ви знову почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор CONNECT на динаміку перестане блимати та почне світитися. У той час як буде встановлюватися з'єднання для функції Підключення вечірки, стан індикатора  (BLUETOOTH) на динаміку зміниться із світіння на мигання.

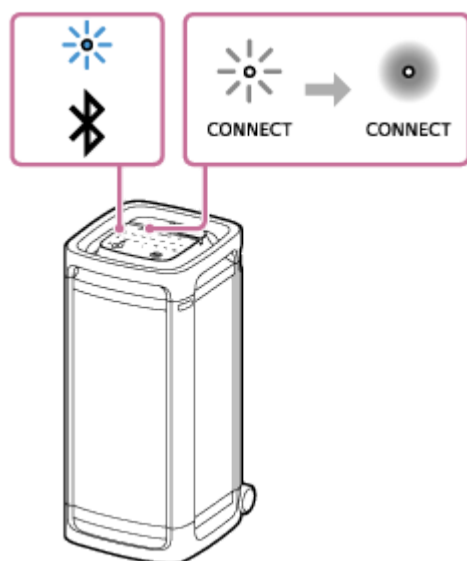


2 Підключіть другий динамік.

Наступна операція являє собою приклад підключення ULT TOWER 9 як другого динаміка. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до використовуваного пристрою, для підключення інших пристроїв, сумісних з функцією Підключення вечірки.

- Натисніть кнопку  (живлення) на динаміку.

- Торкніться CONNECT на динаміку.

Ви почуєте звук сповіщення з динаміка, а індикатор  (BLUETOOTH) і індикатор CONNECT на динаміку будуть повільно блимати. Коли динамік підключено до першого динаміка, індикатор  (BLUETOOTH) на динаміку гасне, а індикатор CONNECT на динаміку перестає блимати та починає світитися.

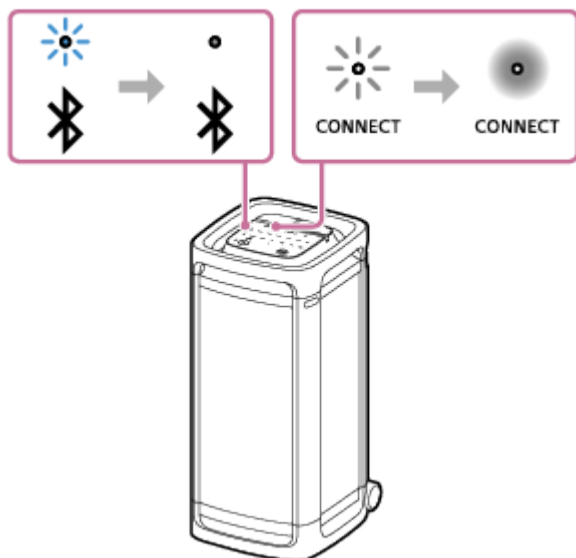

Підказка

- Підключіть другий динамік протягом 1 хвилини. Через 1 хвилину або більше налаштування динаміка буде скасовано.


3 Підключіть третій динамік або більше динаміків.

Для підключення додаткових динаміків повторіть крок 2.

Підказка

- При підключенні третього або наступних динаміків підключайте кожний з них протягом 30 секунд після підключення попереднього динаміка. Через 30 секунд або більше підключення динаміка буде неможливим.
- Якщо потрібно додати ще один динамік після завершення налаштувань (через 30 секунд або більше), торкніться CONNECT на першому динаміку, а потім виконайте крок 2.

Коли з'єднання для функції Підключення вечірки буде встановлено, індикатори CONNECT на всіх динаміках продовжать висвічуватися. Потім стан індикатора  (BLUETOOTH) на першому динаміку зміниться з мигання на висвічування.

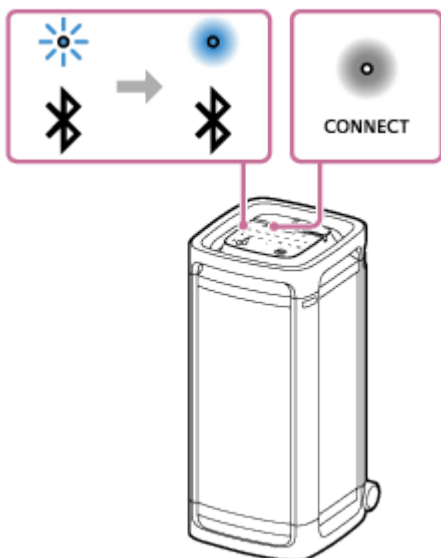

4 Почніть відтворення на підключеному пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте рівень гучності.

Та ж сама музика відтворюватиметься з усіх динаміків.

У разі регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH або динаміку, підключеному до пристрою BLUETOOTH (динаміку, що налаштовано як перший), гучності всіх динаміків регулюються автоматично. Для інших динаміків (другого або наступного встановленого динаміка) також можна відрегулювати гучність на кожному з них.

Щоб завершити функцію Підключення вечірки

- **Для завершення всіх підключень і виходу з функції Підключення вечірки**

На динаміку з індикатором  (BLUETOOTH), який світиться (динамік, налаштований як перший), торкніться та утримуйте CONNECT, доки не почуєте звук сповіщення з динаміка та індикатор CONNECT на динаміку не згасне.

- **Для завершення роботи тільки 1 динаміка**

На динаміку, для якого потрібно вимкнути функцію Підключення вечірки (динамік, налаштований як другий або наступний), торкніться й утримуйте CONNECT, доки не почуєте звук сповіщення з динаміка та індикатор CONNECT на динаміку не згасне.

Підказка

- Індикатори та кнопка ULT на динаміку загораються по-різному, залежно від моделі, налаштованої як перший динамік.
- При використанні функції Підключення вечірки кодек автоматично переключається на SBC.

Примітка

- Коли використовується функція Підключення вечірки, звук з наведених нижче пристроїв, підключених до динаміка, виводитися не буде.
 - Пристрій USB підключено до порту PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
 - Пристрій підключено до гнізда AUDIO IN за допомогою аудіокабелю
 - Телевізор підключено до роз'єму OPTICAL IN
- Деактивація функції Підключення вечірки не впливає на встановлене з'єднання BLUETOOTH, і динамік залишається в режимі BLUETOOTH.
- При перегляді відеозаписів за допомогою функції Підключення вечірки можлива затримка між відео і звуком.

Пов'язані розділи


- [Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані \(для комфортного використання динаміка\)](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9


Використання зовнішнього мікрофона

Ви можете вивести свій голос через динамік, підключивши динамічний мікрофон зі звичайним штекером (Ф 6,3 мм) (придбавається окремо).

- 1 Поверніть ручку регулювання рівня MIC або ручку регулювання рівня MIC і GUITAR на динаміку в MIN, щоб зменшити рівень гучності мікрофона.

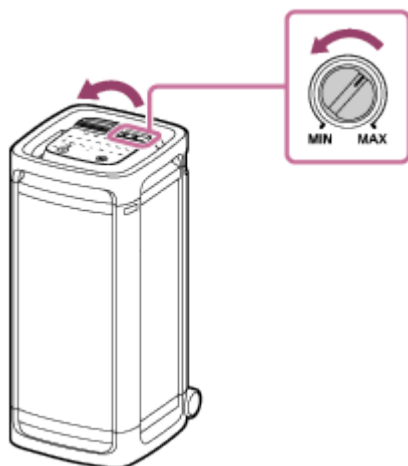

- 2 Підключіть зовнішній мікрофон до гнізда MIC1 або гнізда MIC2/GUITAR на верхній поверхні динаміка.

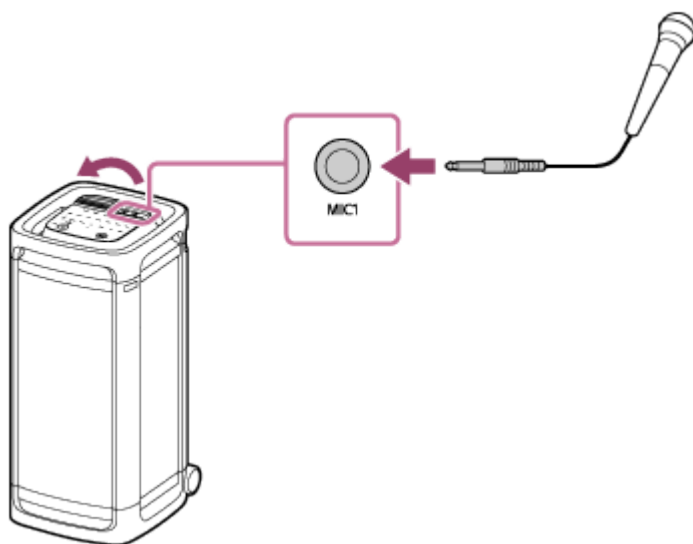

- 3 Відрегулюйте гучність за допомогою ручки регулювання рівня MIC або ручки регулювання рівня MIC і GUITAR на динаміку.

- 4 Говоріть або співайте в підключений мікрофон.

За допомогою KEY CONTROL або ECHO на динаміку, ви також можете виконувати вказані далі операції.

Керування тональністю

Ви можете змінити тональність пісні, яку співаєте.

Торкніться KEY CONTROL **♭** (бемоль)/ **♯** (дієз) на динаміку, щоб налаштувати тональність відповідно до діапазону вашого голосу.

Відлуння мікрофона

Ви можете додати ефект відлуння до свого голосу під час співу в мікрофон.

Торкніться кілька разів ECHO на динаміку для коригування ефекту відлуння.

Примітка

- При використанні функції Підключення вечірки або Стереопара звук з мікрофона виводиться тільки через динамік, до якого підключено мікрофон.
- Наближення мікрофона до динаміка може призвести до зворотного акустичного зв'язку. Якщо це станеться, залежно від гучності динаміка, динамік може вимкнутися через функцію захисту виробу. У такому разі зачекайте деякий час, а потім знову ввімкніть динамік.
- Поки мікрофон або гітару підключено до динаміка, функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено.
- Порт, роз'єм і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришки.


Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Насолода від звуку гітари

Ви можете прослуховувати звук гітари, підключивши її до гнізда MIC2/GUITAR (Ф 6,3 мм) на динаміку. Підключивши мікрофони (наявні в продажу) до гнізда MIC1 (Ф 6,3 мм) на динаміку, ви можете грати на гітарі, а також підспівувати.

1 Поверніть ручку регулювання рівня MIC і GUITAR на динаміку в бік MIN, щоб зменшити гучність гітари.

2 Підключіть гітару до гнізда MIC2/GUITAR на верхній поверхні динаміка за допомогою інструментального кабелю для підключення гітари (наявного в продажу).

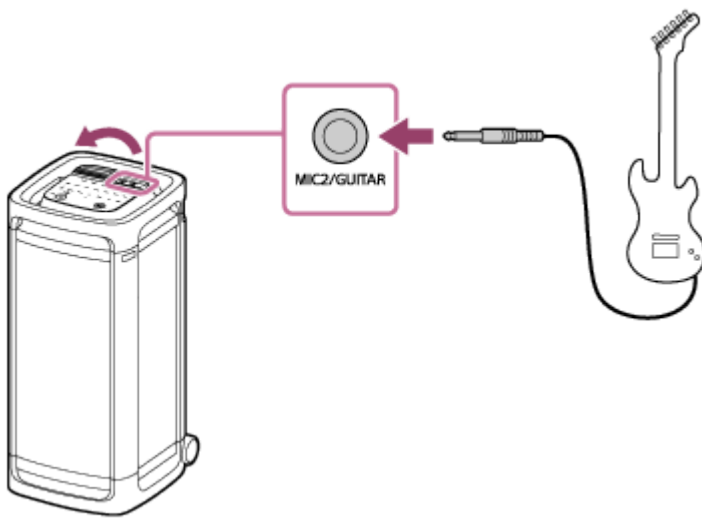

3 Натисніть кнопку GUITAR на верхній поверхні динаміка.

Індикатор GUITAR на динаміку світиться білим.

4 Відрегулюйте гучність гітари під час гри на гітарі.

Звук гітари буде виводитися через динамік.

Щоб вивести динамік з режиму гітари

Знову натисніть кнопку GUITAR на верхній поверхні динаміка.

Примітка

- Перед відключенням гітари від динаміка поверніть ручку регулювання рівня MIC і GUITAR у бік «MIN», щоб зменшити гучність гітари.
- Поки мікрофон або гітару підключено до динаміка, функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено.
- Порт, роз'єм і гнізда динаміка не є водонепроникними. Не використовуйте динамік у місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води. Закінчивши використовувати динамік, обов'язково щільно закрийте кришки.

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»

Якщо смартфон, на якому встановлено застосунок «Sony | Sound Connect», і динамік з'єднано через з'єднання по BLUETOOTH, доступні перелічені нижче операції.

Операції, які можна виконувати на динаміку за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»

- Оновлення програмного забезпечення динаміка
- Зазначення налаштувань Сповіщення та голосові вказівки
- Вибір Якість з'єднання по Bluetooth (Пріоритет якості звуку/Пріоритет стабільного з'єднання)
- Вимикання динаміка
- Ввід у режим/вивід з режиму динаміка Догляд за акумулятором
- Активація/деактивація функції Очікування Bluetooth
- Зазначення налаштувань функції Автом. вимкнення живлення
- Увімкнення/вимкнення опції живлення STAMINA
- Автоматичне вимикання підсвічування сенсорної панелі
- Заміна пристроїв у багатоточковому з'єднанні
- Перегляд версії програмного забезпечення динаміка
- Перегляд стану з'єднання BLUETOOTH між динаміком і смартфоном
- Перегляд кодека з'єднання BLUETOOTH
- Перегляд стану функції Стереопара та функції Підключення вечірки
- Налаштування якості звуку та регулювання Еквалайзер
- Перегляд залишку заряду перезаряджуваного акумулятора динаміка
- Запуск/призупинення відтворення музики або перехід до початку попередньої/поточної/наступної доріжки
- Регулювання гучності для відтворення музики
- Функція підсвічування
- Перемикання відтворення між пристроями, підключеними через з'єднання BLUETOOTH, роз'єм OPTICAL IN, гніздо AUDIO IN і порт USB
- Активація/деактивація функції TV Sound Booster
- Легке спряження

- Функція Вечірка (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Підказка

- Можливості керування за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect» відрізняються залежно від підключеного пристрою. Специфікація і дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.

Пов'язані розділи


- Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка (функція підсвічування)
- Підключення динаміка одночасно до 2 пристроїв BLUETOOTH (багатоточкове з'єднання)
- Вибір якості для відтворення музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (кодек)
- Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»
- Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані (для комфортного використання динаміка)

5-064-380-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Установлення застосунку «Sony | Sound Connect»

- 1 Завантажте застосунок «Sony | Sound Connect» з магазину Google Play або App Store і встановіть застосунок на свій смартфон.



- 2 Після завершення встановлення запустіть застосунок «Sony | Sound Connect».

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Доступ до інформації про підтримку із застосунку «Sony | Sound Connect»

Можна отримати доступ до найновішої інформації про підтримку із застосунку «Sony | Sound Connect».

- 1 Виберіть [Help] на екрані застосунку «Sony | Sound Connect», щоб відкрити сторінку підтримки.
- 2 Виберіть потрібний елемент.

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Як підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані (для комфортного використання динаміка)

Завдяки останньому оновленню програмного забезпечення динаміка за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect», ви зможете користуватися новими функціями, а також усувати деякі проблеми.

Обов'язково оновлюйте програмне забезпечення динаміка, щоб використовувати динамік.

Щоб отримати детальну інформацію про останні оновлення програмного забезпечення динаміка та як застосувати оновлення, відвідайте вебсайт підтримки та перегляньте сповіщення та відповідну інформацію.

Коли [Download software automatically] активовано в застосунку «Sony | Sound Connect», оновлення автоматично завантажуються та передаються на динамік.

Також можна застосувати оновлення програмного забезпечення динаміка, дотримуючись наведеної нижче процедури.

- 1 Завантажте оновлення із сервера на свій смартфон, на якому встановлено застосунок «Sony | Sound Connect».**
- 2 Передайте оновлення зі смартфона на динамік.**
- 3 Оновіть програмне забезпечення динаміка, дотримуючись інструкцій на екрані.**

Примітка

- Коли до смартфона, який використовується для завантаження та передачі оновлень на динамік, підключено інші пристрої BLUETOOTH, тримайте всі пристрої BLUETOOTH вимкненими, доки не завершиться процес оновлення на динаміку. Якщо пристрої, підключені до смартфона, є пристроями, сумісними зі стандартом Bluetooth Low Energy (включно з носієм, що носить, і смартгодинником), процес оновлення програмного забезпечення динаміка може не відбутися.
- Якщо процес оновлення динаміка не завершується, виконайте наведені нижче дії та повторіть спробу.
 - На смартфоні закрийте всі застосунки, крім застосунку «Sony | Sound Connect».
 - Зарядіть достатньо акумулятори динаміка та смартфона для процесу оновлення.
 - Розташуйте динамік і смартфон, який використовується для завантаження та передачі оновлень на динамік, якомога ближче один до одного.
 - Перемістіть смартфон подалі від інших пристроїв бездротової локальної мережі та/або пристроїв BLUETOOTH під час оновлення.
 - Виведіть смартфон з режиму енергозбереження*. У режимі енергозбереження деякі смартфони не дозволяють завершити процес оновлення залежно від версії операційної системи.

* Назва режиму залежить від смартфона, який використовується.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Про індикатори

Індикатор CHARGE (оранжевий)

Не висвічується	Зарядження акумулятора завершено.
Висвічується	Триває зарядження акумулятора.
Повільне мигання	Вбудований акумулятор працює при заряді 10% або менше і потребує зарядки.
Мигає 3 рази і вимикається	Якщо індикатор блимає 3 рази, а динамік вимикається після ввімкнення динаміка, вбудований акумулятор розрядився та його потрібно зарядити.

Примітка

- При ввімкненому динаміку вбудований акумулятор заряджається доти, доки динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму.
Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- Якщо температура навколишнього середовища є надзвичайно низькою або високою, динамік припинить зарядку вбудованого акумулятора з причин безпеки. Зарядка також може зупинитися, якщо вона продовжується протягом тривалого часу. У такому випадку приведіть температуру шляхом підвищення або зниження до робочої температури від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F), відключіть і повторно підключіть шнур живлення змінного струму, що додається, а потім знову дайте вбудованому акумулятору динаміка зарядитися.
- Якщо під час заряджання вбудований акумулятор перебуває під високим навантаженням, заряджання припиняється для забезпечення безпеки. У такому разі зменште гучність або зупиніть відтворення.

Індикатор (живлення)

Не висвічується	Динамік вимкнено.
Висвічується (білий)	Динамік увімкнено.
Висвічується (оранжевий)	Динамік вимкнено. Функцію очікування BLUETOOTH активовано.

Мигає (білим або оранжевим)	● За кожного торкання –/+ (гучність) на динаміку, індикатор мигає один раз білим. ● Коли торкаєтесь –/+ (гучність) на динаміку, а гучність встановлено на найнижчий (0) або найвищий (50) рівень, індикатор мигає 3 рази білим. ● Коли колір підсвічування змінюється за допомогою одного із селекторів кольору підсвічування на динаміку, індикатор мигає один раз білим. ● Коли поточний колір вибирається за допомогою селектора кольору підсвічування на динаміку, індикатор мигає 3 рази білим. ● Якщо на динаміку одночасно торкнутися та утримувати ► (відтворення) та – (гучність) приблизно 5 секунд, коли функцію Автом. вимкнення живлення вимкнено, індикатор мигає 3 рази оранжевим. ● Якщо на динаміку одночасно торкнутися та утримувати ► (відтворення) та – (гучність) приблизно 5 секунд, коли функцію Автом. вимкнення живлення увімкнено, індикатор двічі мигне оранжевим. ● Якщо на динаміку одночасно торкнутися та утримувати ► (відтворення) та ✖ (BLUETOOTH) приблизно 2 секунди, коли вибрано параметр «Пріоритет стабільного з'єднання» для якості з'єднання по BLUETOOTH, індикатор мигне 3 рази білим. ● Якщо на динаміку одночасно торкнутися та утримувати ► (відтворення) та ✖ (BLUETOOTH) приблизно 2 секунди, коли вибрано параметр «Пріоритет якості звуку» для якості з'єднання по BLUETOOTH, індикатор двічі мигне білим. ● Протягом оновлення програмного забезпечення стан білого індикатора ⏻ (живлення) змінюється (із 4 мигань до одного мигання, а потім він гасне[*]). ● Коли динамік вмикається вперше після оновлення програмного забезпечення, білий ⏻ (живлення) та синій ✖ (BLUETOOTH) індикатори блимають одночасно 3 рази.
Блимає повільно (білий)	Виконується оновлення вбудованого програмного забезпечення.
Подвійне мигання (оранжевий)	Виявлено аномальність внутрішньої температури або вбудованого акумулятора. Вимкніть динамік, від'єднайте шнур живлення змінного струму, зачекайте деякий час, а потім перезапустіть динамік. Докладніше див. Примітки щодо зарядки .
Потрійне мигання (оранжевий)	Виявлено відхилення, наприклад невірна сенсорна операція або відключення з'єднання по BLUETOOTH (помилка електричного ланцюга). Зачекайте деякий час, а потім виконайте кроки, описані в розділі Перезапуск динаміка , щоб перезапустити динамік.
Чотирикратне мигання (оранжевий)	Оновлення програмного забезпечення динаміка не виконано.

* Залежно від ситуації ви можете не побачити всіх шаблонів мигання.

Індикатор ✖(BLUETOOTH) (синій)

Не висвічується	На динаміку не активовано функцію BLUETOOTH.
Висвічується	Динамік підключено до пристрою BLUETOOTH.

Мигає	● Оновлення програмного забезпечення не виконано. ● Коли динамік вмикається вперше після оновлення програмного забезпечення, синій  (BLUETOOTH) і білий  (живлення) індикатори блимають одночасно 3 рази.
Подвійне мигання	Динамік перебуває в режимі сполучення. 
Повільне мигання	Динамік очікує підключення до пристрою BLUETOOTH. 

Багатоколірний індикатор (кнопка ULT)

Висвічується	Звуковий режим встановлено в ULT1 або ULT2.
Не висвічується	Встановлено звуковий режим, відмінний від ULT1 або ULT2.

Індикатор GUITAR (білий)

Висвічується	Динамік перебуває в режимі гітари.
Не висвічується	Динамік не перебуває в режимі гітари.

Індикатор ECHO (білий)

Висвічується	Рівень відлуння мікрофона встановлено на 1, 2 або 3.
Не висвічується	- Ефект відлуння мікрофона не активовано. - Коли рівень відлуння мікрофона встановлено на 3, торкання ECHO на динаміку деактивує ефект відлуння мікрофона та вимикає індикатор. - Коли функцію Karaoke деактивовано.
Блимає	Коли рівень відлуння мікрофона встановлено на 1 або 2, якщо торкнутися ECHO на динаміку, індикатор блимне один раз.

Індикатор KEY CONTROL **b** (бемоль) (білий)

Висвічується	Рівень керування тональністю b (бемоль) встановлено на рівні від -1 до -6.
Не висвічується	- Рівень керування тональністю b (бемоль) встановлено на рівні від 0 до +6. - Коли функцію Karaoke деактивовано.
Блимає	- Після торкання KEY CONTROL b (бемоль) на динаміку індикатор блимне один раз. - Коли рівень керування тональністю b (бемоль) встановлено на -6, після торкання KEY CONTROL b (бемоль) на динаміку індикатор блимне 3 рази.

Індикатор KEY CONTROL **#** (діз) (білий)

Висвічується	Рівень керування тональністю # (діз) встановлено на рівні від +1 до +6.
Не висвічується	- Рівень керування тональністю # (діз) встановлено на рівні від -6 до 0. - Коли функцію Karaoke деактивовано.
Блимає	- Після торкання KEY CONTROL # (діз) на динаміку індикатор блимне один раз. - Коли рівень керування тональністю # (діз) встановлено на +6, після торкання KEY CONTROL # (діз) на динаміку індикатор блимне 3 рази.

Індикатор CONNECT (білий)

Повільне мигання	Динамік очікує на з'єднання для встановлення функції Підключення вечірки. Індикатор блимає, коли з'єднання для функції Підключення вечірки не встановлюється.
------------------	---

Висвічується	На динаміку використовується функція Підключення вечірки. Світяться індикатори CONNECT на всіх динаміках, підключених для функції Підключення вечірки.
--------------	--

Індикатор STEREO PAIR (білий)

Повільне мигання	Динамік очікує на з'єднання для встановлення функції Стереопара. Індикатор блимає, коли з'єднання для функції Стереопара не встановлюється.
Висвічується	На динаміку використовується функція Стереопара.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Що можна робити за допомогою застосунку «Sony | Sound Connect»](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Застережні заходи

Щодо безпеки

- Див. Довідковий посібник, що додається до динаміка.
- Важливу інформацію, наприклад назву моделі, розташовано на внутрішній поверхні кришки на задньому боці динаміка.

Про шнур живлення


- Шнур живлення змінного струму з комплекту постачання призначено виключно для використання із цим динаміком. Він не повинен використовуватися в поєднанні з будь-якими іншими пристроями.
- Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю від'єднайте шнур живлення змінного струму від електричної розетки. Від'єднуючи шнур живлення змінного струму від електромережі, завжди беріться за штепсельну вилку. Ніколи не тягніть за сам шнур.

Щодо місця розміщення

- Щоб виключити ризик виникнення несправностей, уникайте розміщення або залишення цього динаміка в наступних місцях.
 - Місця, які перебувають під впливом високих температур, наприклад під прямими сонячними променями або освітлювальним обладнанням, поряд із джерелом тепла або в сауні
 - Усередині автомобіля із закритими вікнами (особливо влітку)
 - Місця, які перебувають під впливом гарячого повітря, наприклад з фена
 - Місця з надмірним скупченням пилу
 - Місця, які перебувають під впливом сильної вібрації
- Розміщуйте цей динамік на плоскій, рівній поверхні. При розміщенні на похилій поверхні динамік може перекинутися або впасти з поверхні під впливом своєї власної вібрації, що призведе до травм, несправностей або погіршення характеристик.
- Залежно від умов, в яких розміщено цей динамік, він може перекинутися або впасти з поверхні. Не залишайте нічого цінного поряд із динаміком.
- Цей динамік не є антимагнітним. Тримайте предмети, чутливі до магнітних полів (магнітні стрічки із записом, годинники, платіжні картки та кредитні картки з магнітним кодуванням тощо), подалі від динаміка. Також пам'ятайте про це при перенесенні динаміка.
- Якщо ручка контактує зі шкірою протягом тривалого часу, коли ввімкнено підсвічування, існує ризик низькотемпературних опіків. Перед тим як переносити динамік з увімкненим живленням, вимкніть функцію підсвічування.

Інші примітки

- В умовах екстремально високих або низьких температур динамік припиняє заряджання акумулятора з міркувань безпеки. Якщо заряджання акумулятора продовжується протягом тривалого періоду, динамік також може зупинити заряджання акумулятора. У такому разі переконайтеся, що температура навколишнього середовища не виходить за межі робочого діапазону (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), від'єднайте шнур живлення змінного струму від електромережі та знову під'єднайте, а потім заново заряджайте акумулятор.
- Якщо музика відтворюється під час заряджання динаміка або в місці з високою температурою навколишнього середовища, гучність може регулюватися автоматично для забезпечення безпеки.
- Навіть якщо ви не плануєте користуватись динаміком тривалий час, повністю заряджайте акумулятор кожні 6 місяців, щоб зберегти його в доброму стані.
- Розташуйте динамік у місці з належною вентиляцією, щоб уникнути підвищення температури й подовжити строк експлуатації динаміка.
- Не вставляйте сторонні предмети в отвір пристрою динаміка.
- Не бризкайте водою на цей виріб і аксесуари, що додаються. Вони не є водонепроникними.
- У разі потрапляння всередину динаміка будь-якого твердого предмета або рідини від'єднайте динамік від електромережі та зверніться до кваліфікованого фахівця для його перевірки, перед тим як продовжувати експлуатацію.
- Водонепроникність покращено завдяки конструкції динаміка з плоским верхом, але вона не гарантується в усіх ситуаціях.
- Якщо на динамік випадково проллється рідина, негайно витріть її сухою тканиною.
- Кришка (а) відіграє дуже важливу роль у забезпеченні характеристик водонепроникності. Під час використання динаміка переконайтеся, що кришку повністю закрито.

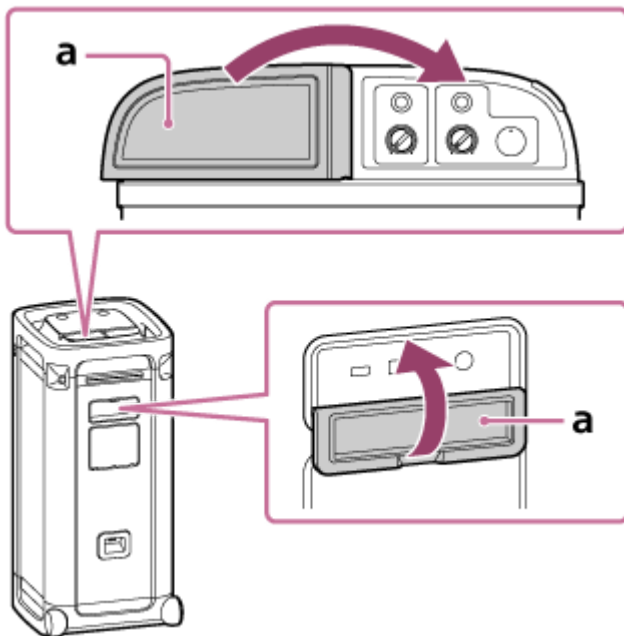

- Для керування помістіть кінчик пальця безпосередньо на сенсорний датчик.
- Щоб уникнути несправності, не керуйте сенсорним датчиком вологою рукою.
- Якщо підсвічування динаміка здається яскравим або осліплює, зробіть яскравіше освітлення в кімнаті або вимкніть функцію підсвічування.
- Не дивіться безпосередньо на деталі динаміка, які випромінюють світло.

- Якщо до осей роликів пристане пил чи пісок, а також якщо на них намотається трава чи ворс, це може призвести до несправності роликів.
- Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми щодо цього динаміка, які не висвітлено в цьому посібнику, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

5-064-380-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9


Примітки щодо зарядки

Термін служби вбудованого літій-іонного акумулятора

- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо динамік не використовувався протягом тривалого часу, зарядка вбудованого акумулятора може тривати довше.
- Перезаряджуваний вбудований акумулятор має термін служби. З часом і по мірі збільшення числа періодів використання вбудованого акумулятора ємність перезаряджуваного вбудованого акумулятора повільно зменшується. Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, незважаючи на повну зарядку, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.
- Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, це може означати, що перезаряджуваний вбудований акумулятор відпрацював ресурс.
- Термін служби перезаряджуваного вбудованого акумулятора відрізняється залежно від використання, навколишніх умов та способу зберігання.

Увага

Коли динамік виявляє відхилення від норми у внутрішній температурі або у вбудованому акумуляторі, індикатор  (живлення) (оранжевий) на динаміку починає двічі блимати.

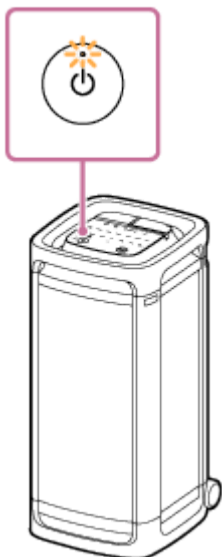

Якщо виявлено несправність, вимкніть динамік, від'єднайте шнур живлення змінного струму, зачекайте деякий час, а потім перезапустіть динамік (натиснувши й утримуючи кнопку  (живлення) на динаміку приблизно 10 секунд). Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

Примітка

- Час зарядки змінюється залежно від умов використання вбудованого акумулятора.

- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F). Майте на увазі, що залежно від пори року температура в приміщенні може впасти до 5 °C (41 °F) або нижче, наприклад, головним чином у зимовий період.
- Динамік нагрівається під час зарядки. Це не є несправністю.
- Уникайте впливу різкої зміни температури, прямих сонячних променів, туману, піску, пилу або механічних ударів. Також у жодному разі не залишайте динамік в автомобілі, припаркованому на сонці.
- Доки динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою доданого шнура живлення змінного струму, вбудований акумулятор динаміка може заряджатися навіть у той час, як динамік увімкнено. Однак, залежно від використання динаміка, для завершення зарядки може знадобитися тривалий час. Рекомендується вимкнути динамік перед зарядкою акумулятора.
- У занадто холодному або жаркому середовищі зарядка зупиняється для безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте шнур живлення змінного струму від динаміка і знову під'єднайте його при робочій температурі від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F).
- Якщо під час заряджання вбудований акумулятор перебуває під високим навантаженням, заряджання припиняється для забезпечення безпеки. У такому разі зменште гучність або зупиніть відтворення.
- Якщо музика відтворюється під час заряджання динаміка або в місці з високою температурою навколишнього середовища, гучність може регулюватися автоматично для забезпечення безпеки.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Догляд за динаміком

Ви зможете використовувати динамік більш комфортно і протягом більш тривалого періоду часу, дотримуючись наведеної нижче процедури технічного обслуговування.

- Якщо поверхня забрудниться, протріть її м'якою сухою тканиною або тканиною, змоченою у воді кімнатної температури й добре віджатою. Деякі типи забруднення може не вдатися видалити.

Примітка

- У разі забруднення динаміка не використовуйте для його очищення мийний засіб, розчинник, бензин, спирт тощо.

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Про бездротову технологію BLUETOOTH

Технологія бездротового зв'язку BLUETOOTH — це технологія бездротового зв'язку малого радіусу дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, такими як смартфони та комп'ютери.

Версія і профілі стандарту BLUETOOTH, які підтримуються

Профіль являє собою набір функцій, стандартизованих для кожної характеристики пристроїв BLUETOOTH. Цей динамік підтримує наступні версії і профілі стандарту BLUETOOTH.

Версія BLUETOOTH, яка підтримується: Стандарт BLUETOOTH, версія 5.3

Профілі BLUETOOTH, які підтримуються:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Забезпечує передачу і прийом високоякісного музичного контенту.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням музики/паузою і переходом на початок наступної/поточної доріжки.

Максимальна дальність зв'язку

Використовуйте бездротову технологію BLUETOOTH між динаміком і пристроєм, розташованими в межах 30 м (98,4 фути) один від одного.

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Частотний діапазон

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц - 2,483 5 ГГц)

Відповідний захист контенту

SCMS-T

Діапазон передачі (A2DP)

20 Гц - 20 000 Гц (Частота дискретизації 44,1 кГц)

Завади від інших пристроїв

Оскільки в пристроях BLUETOOTH і бездротовій локальній мережі (IEEE802.11a/b/g/n) використовується однакова частота (2,4 ГГц), під час використання динаміка поряд з пристроєм бездротової локальної мережі можуть виникати мікрохвильові завади, що призводять до зниження швидкості зв'язку, появи шуму або порушення з'єднання.

Завади для інших пристроїв

Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть впливати на роботу електронних медичних пристроїв. Вимикайте цей динамік та інші пристрої BLUETOOTH (оскільки це може призвести до нещасного випадку) у таких місцях:

- у лікарнях, у потягах поблизу пільгових місць, у місцях, де присутній легкозаймистий газ, поблизу автоматичних дверей або пристроїв пожежної сигналізації.

Примітка

- Залежно від мережевого оточення може виникати переривання під час передачі даних з високим бітрейтом.
- Щоб була можливість використання функції BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH, який потрібно підключити, повинен мати такий самий профіль, що і динамік. Також майте на увазі, що навіть за наявності однакового профілю функції пристроїв можуть відрізнятися залежно від їхніх технічних характеристик.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH, під час прослуховування музики звук, який відтворюється на динаміку, трохи відстає від звуку, який відтворюється на пристрої BLUETOOTH.
- Динамік підтримує можливість захисту, сумісний зі стандартом BLUETOOTH, для забезпечення безпечного з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH, однак залежно від настройки безпека може бути недостатньою. Будьте обережні під час обміну даними з використанням бездротової технології BLUETOOTH.
- Ми не несемо будь-якої відповідальності за витік інформації під час пересилання даних по BLUETOOTH.
- Пристрій, оснащений функцією BLUETOOTH, повинен відповідати стандарту BLUETOOTH, що встановлено Bluetooth SIG, Inc., і пройти автентифікацію. Навіть якщо підключений пристрій відповідає вищевказаному стандарту BLUETOOTH, деякі пристрої правильно не можуть бути підключені або працювати залежно від особливостей або технічних характеристик пристрою.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.
- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключений до динаміка по з'єднанню BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.

Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Використання мітки "Виготовлено для Apple" означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
Зверніть увагу, що використання цього аксесуара з продуктом Apple може вплинути на якість роботи бездротової мережі.
- Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Торговельні марки

- Google, Android і Google Play — це торговельні марки Google LLC.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac та macOS — це товарні знаки компанії Apple Inc., зареєстровані в США та інших країнах і регіонах.
- App Store — це знак обслуговування компанії Apple Inc., зареєстрований в США та інших країнах і регіонах.
- IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco в США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Microsoft, Windows та Windows Media є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у Сполучених Штатах Америки та/або інших країнах.
- Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки [™] та ® у цьому посібнику не наводяться.

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Пошук і усунення несправностей

Якщо динамік не функціонує, як очікується, спробуйте виконати указані нижче кроки по порядку для вирішення проблеми.

1. Зарядіть динамік.



2. Перезапустіть підключений пристрій, наприклад смартфон або комп'ютер.



3. Перейдіть на сайт підтримки Sony з меню застосунку «Sony | Sound Connect», щоб знайти причину та вирішення проблеми, або відвідайте сайт підтримки:

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900/>



4. Перезапустіть динамік.



5. Виконайте ініціалізацію динаміка.



6. Якщо проблеми не зникнуть, зверніться до найближчого дилера Sony або до служби підтримки Sony:

<https://www.sony.net/support-contact>

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Перезапуск динаміка](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)


Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Перезапуск динаміка

У наведених нижче випадках, окрім іншого, натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) протягом приблизно 10 секунд для перезавантаження динаміка.

- Вам не вдається керувати динаміком після його ввімкнення.
- Вам не вдається керувати динаміком після усунення проблем зі сполученням.

Динамік вимикається під час процесу перезавантаження, а потім знову вмикається по завершенні процесу.

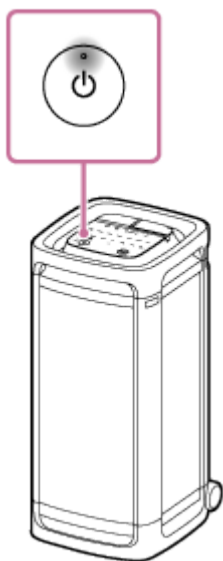

Примітка


- Перезапуск динаміка не вилючає інформацію про сполучення. Однак інформація про сполучення зберігається на динаміку, якщо динамік вимкнено. Після сполучення динаміка з новим пристроєм вимкніть динамік і знову увімкніть його, а потім перезапустіть динамік.
- Перезапуск динаміка може змінити настройки його гучності, функцій або звуку.

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Ініціалізація динаміка

Якщо динаміком не вдається успішно керувати після його перезапуску, виконайте ініціалізацію динаміка для відновлення його налаштувань за умовчанням.

Коли динамік увімкнено, торкніться та утримуйте ►ІІ (відтворення) на динаміку та одночасно натисніть і утримуйте кнопку ULT на динаміку протягом 5 секунд або довше, доки динамік не вимкнеться.

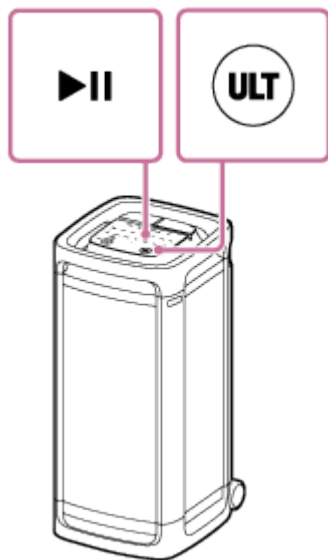

Виконано ініціалізацію динаміка. Для таких налаштувань, як гучність тощо, будуть відновлені налаштування за умовчанням, а всю інформацію про сполучення буде вилучено.

Примітка

- Ініціалізацію динаміка неможливо виконати, якщо живлення вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH](#)
- [Перезапуск динаміка](#)

Бездротовий динамік
ULT TOWER 9

Технічні характеристики

Розділ динаміків

Акустична система

3-смугова, з фазоінвертором

Динамік

Низькочастотний динамік: Прибл. 320 мм × 320 мм (12,6 дюйма × 12,6 дюйма) (1)

Середньочастотний динамік: Діаметр прибл. 120 мм (4,8 дюйма) (2)

Високочастотний динамік: Діаметр прибл. 50 мм (2,0 дюйма) (2), Фронтальний

Високочастотний динамік: Діаметр прибл. 40 мм (1,6 дюйма) (2), Задній

Загальна інформація

Входи

- Порт USB тип A: Підтримувані пристрої USB (Клас накопичувачів великої ємності)
- Гніздо AUDIO IN (Ф 3,5 мм)
- Роз'єм OPTICAL IN (PCM: ЧМн=32/44,1/48/96 кГц)
- Гніздо MIC1 (Ф 6,3 мм)
Чутливість 14 мВ, повний опір 10 кОм
- Гніздо MIC2/GUITAR (Ф 6,3 мм)
Чутливість 14 мВ, повний опір 10 кОм (коли режим гітари вимкнено)
Чутливість 300 мВ, повний опір 500 кОм (коли режим гітари ввімкнено)

ВИХІД ПОСТ. СТРУМУ

Порт USB тип A (для зарядки акумулятора підключеного пристрою) (5 В/МАКС. 1,5 А пост. струму)

Живлення

- Для користувачів у Північній Америці: 120 В, 60 Гц змінного струму або використання вбудованого літій-іонного акумулятора
- Для користувачів у інших країнах/регіонах: 120 В - 240 В, 50 Гц/60 Гц змінного струму або використання вбудованого літій-іонного акумулятора

Споживана потужність

Прибл. 153 Вт

Споживана потужність у режимі очікування

За увімкненого режиму очікування BLUETOOTH: 2,0 Вт або менше

За вимкненого режиму очікування BLUETOOTH: 0,3 Вт або менше

Робоча температура

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Розміри (Ш × В × Г)

Включно з виступаючими частинами й елементами керування

Прибл. 410 мм × 910 мм × 456 мм (16,2 дюйма × 35,9 дюйма × 18,0 дюйма)

Маса (Включно з акумулятором)

Прибл. 29,6 кг (65 фунтів 5 унцій)

Підказка

- Інформацію про час, необхідний для заряджання вбудованого перезаряджуваного акумулятора, і тривалість роботи вбудованого акумулятора під час відтворення аудіо з пристрою BLUETOOTH див. у розділі [Зарядка динаміка](#).

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-го покоління), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го покоління), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7-го покоління)

(Станом на вересень 2024)

Примітка

- Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Див. Довідковий посібник, що входить у комплект до вашого виробу, там може міститися інформація про технічні характеристики, не наведена вище.