

**Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC**


Модел: YY7865E

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Ръководство за бърз старт**Свържете се с приложението за още повече забавление и удобство**

Във вашето устройство има много полезни функции.


Изтеглете приложението "Sony | Sound Connect" и извличете максимума от това, което имате.

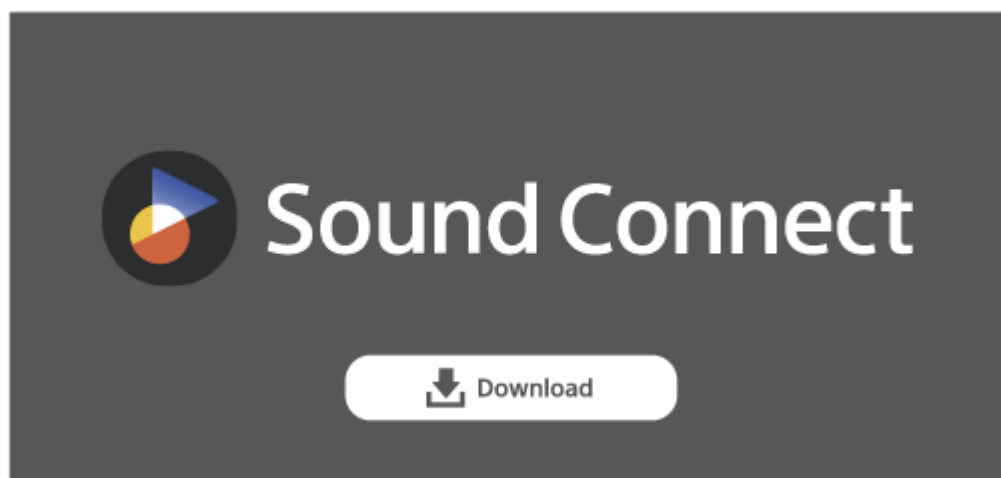**Да започваме**

След като закупите тонколоната, изпълнете процедурата по-долу, за да възпроизвеждате музика.

1

Свържете тонколоната към мрежов контакт



Свържете края на AC захранващия кабел от комплекта към AC входния жак на задната страна на тонколоната и след това към мрежов контакт.

2

Включване на захранването



Натиснете бутона  (захранване). Когато използвате тонколоната за първи път след покупката, тя автоматично влиза в режим на вдвояване и индикаторът  (BLUETOOTH) започва да мига двукратно.

3

Свързване с BLUETOOTH® устройства



Следвайте инструкциите на изтегленото приложение "Sony | Sound Connect", за да установите BLUETOOTH връзка между тонколоната и вашия смартфон или iPhone. Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) се променя от мигащ на светещ.

4

Слушане на музика



Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството.

Свързана информация

[Свързване на тонколоната с телевизор](#)

SRS-ULT900AC

Първи стъпки

[Части и бутони за управление](#)

[Пренасяне/Разполагане на тонколоната](#)

Източник на електрозахранване

[Свързване на тонколоната към мрежов контакт](#)

[Включване на захранването](#)

[Изключване на захранването](#)

[Използване на функцията "BLUETOOTH в готовност" \(автоматично включване\)](#)

[Зареждане на USB устройство, като смартфон или iPhone](#)

[Функция "Автоматично изключване" \(икономия на енергия\)](#)

[Използване на стойка за микрофон](#)

Функция за осветление

- └ [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)

Свързване

ТВ

- └ [Свързване на тонколоната с телевизор](#)

USB устройство

- └ [Свързване с USB устройство](#)

BLUETOOTH устройство

- └ [Как се осъществява безжична връзка с BLUETOOTH устройства](#)
- └ [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства с приложението "Sony | Sound Connect" чрез BLUETOOTH връзка](#)
- └ [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- └ [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows®\)](#)
- └ [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)

Многоточкова връзка

- └ [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)

Слушане на ТВ аудио

[Слушане на ТВ аудио \(с помощта на функцията TV Sound Booster\)](#)

[Слушане на ТВ аудио \(без използването на функцията TV Sound Booster\)](#)

Слушане на музика

USB устройство

- └ [Слушане на музика на USB устройство](#)

BLUETOOTH устройство

- └ [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- └ [Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка \(кодек\)](#)
- └ [Поддържани кодеци](#)
- └ [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)
- └ [Включване или изключване на функцията BLUETOOTH](#)

[Слушане на музика от портативно аудио устройство и др. през кабелна връзка](#)

[Удоволствие от превключване на звуковите ефекти](#)

Функция "Стерео двойка"

- └ [Слушане на музика безжично с 2 тонколони \(функция "Стерео двойка"\)](#)

Функция "Парти връзка"

- └ [Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони \(функция "Парти връзка"\)](#)

Допълнителни функции

- └ [Използване на външен микрофон](#)
- └ [Удоволствието от звука на китара](#)

Използване на приложенията

[Какво можете да правите с приложението "Sony | Sound Connect"](#)

[Инсталиране на приложението "Sony | Sound Connect"](#)

[Достъп до информация за поддръжка от приложението "Sony | Sound Connect"](#)

[Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортно използване на тонколоната\)](#)

Информация

[Относно индикаторите](#)

Бележки относно употребата

- └ [Предпазни мерки](#)
- └ [Как да се грижим за тонколоната](#)
- └ [Относно безжичната технология BLUETOOTH](#)
- └ [Лицензи](#)
- └ [Търговски марки](#)

Отстраняване на проблеми

[Отстраняване на проблеми](#)

Възстановяване


- └ [Рестартиране на тонколоната](#)
- └ [Инициализиране на тонколоната](#)

Спецификации

[Спецификации](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Части и бутони за управление

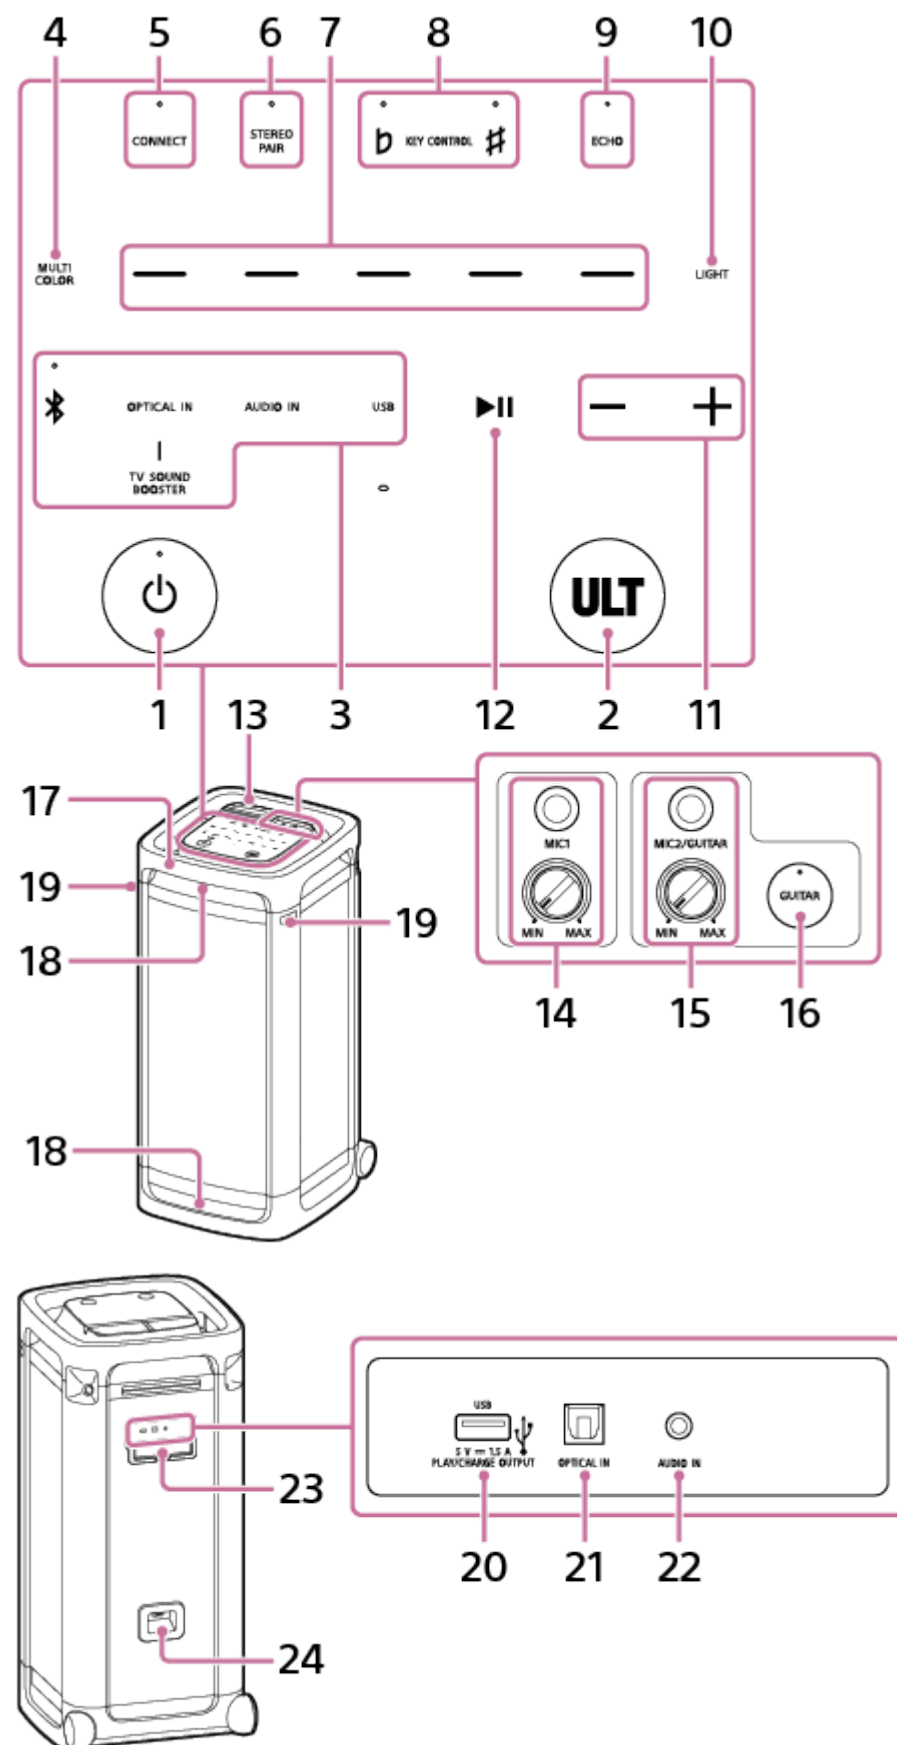

1. Бутон  (захранване) с индикатор
2. Бутон ULT
3. Директни функционални клавиши
 -  (BLUETOOTH) с индикатор
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
4. MULTI COLOR
5. CONNECT с индикатор
6. STEREO PAIR с индикатор
7. Селектори за цвят на осветлението (червено/жълто/зелено/синьо/лилаво)
8. KEY CONTROL  (бемол) с индикатор/  (диез) с индикатор
9. ECHO с индикатор
10. LIGHT
11. -/+ (сила на звука)
12.  (възпроизвеждане)*
13. Капак
14. Жак MIC1 (Ф 6,3 mm)
Копче MIC ниво (MIN/MAX)
15. Жак MIC2/GUITAR (Ф 6,3 mm)
Копче MIC и GUITAR ниво (MIN/MAX)
16. Бутон GUITAR с индикатор
17. Ръкохватка
18. Светлини
19. Стойка за микрофон
20. Порт PLAY/CHARGE OUTPUT (само за постоянен ток) (USB)
21. Конектор OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход)
22. Жак AUDIO IN (Ф 3,5 mm)
23. Капак
24. AC входен жак

* Ако докоснете и задържите ►► (възпроизвеждане) на тонколоната за около 5 секунди, тя ще възпроизведе музикалния запис, съхраняван за демонстрационни цели. За да деактивирате тази функция, натиснете отново ►► (възпроизвеждане) на тонколоната.

Забележка

- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капациите.

Сродна тема

- [Относно индикаторите](#)

5-064-367-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Пренасяне/Разполагане на тонколоната

Пренасяне на тонколоната

Преди да пристъпите към пренасяне на тонколоната, разкачете всички кабели, които са свързани към нея.

Тонколоната е снабдена с ролкови колелца за лесно придвижване.

Хванете с една ръка средата на ръкохватката, която е от същата страна на тонколоната като колелцата, и я преместете тонколоната дърпайки я, като се уверите, че тя се търкаля върху колелцата.



Колелцата може да се използват само по равни повърхности.

Ако повърхността не е равна, тонколоната трябва да се повдигне и пренесе от двама души с помощта на ръкохватката ѝ. Правилното разположение на ръцете при носене на тонколоната е много важно, за да се избегнат наранявания и/или имуществени щети.

Забележка

- За да избегнете наранявания и/или имуществени щети при хващане и носене, поставяйте ръцете си по тонколоната правилно.
- Внимавайте много, когато пренасяте тонколоната по наклонена повърхност.
- Не пренасяйте тонколоната, ако върху нея има човек, багаж и др.
- Не допускайте деца или бебета в близост до тонколоната, когато я пренасяте.
- Ако кожата ви остане в контакт с ръкохватката за дълго време, когато осветлението е включено, има риск от нискотемпературни изгаряния. За да пренесете тонколоната с включено захранване, изключете осветлението (функция за осветление).
- Ако върху ролковите колелца полепне прах или около тях се заплете трева или власинки, ролковите колелца може да се повредят.


Сродна тема

- [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Свързване на тонколоната към мрежов контакт

- 1 Притиснете силно края на AC захранващия кабел към AC входния жак в задната част на тонколоната и след това го включете в контакт AC.

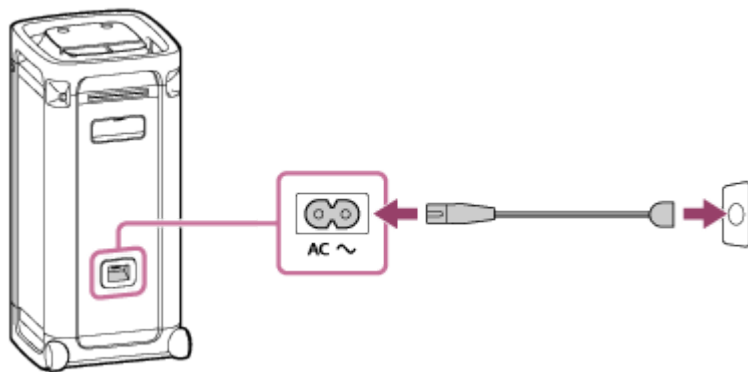

Сродна тема


- [Включване на захранването](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Включване на захранването

1 Натиснете бутона (захранване) на тонколоната.

Чувате звука за известяване от тонколоната, индикаторът  (захранване) на тонколоната светва в бяло, а индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната мига бавно в синьо.

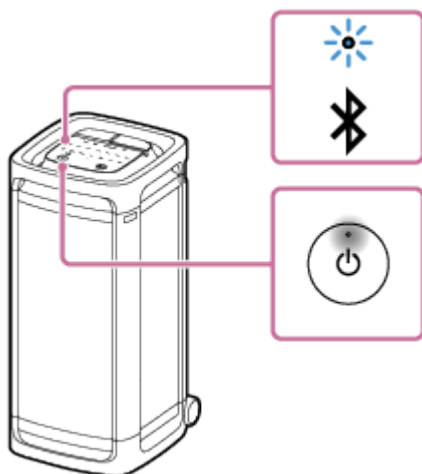

Когато тонколоната няма информация за сдвояване, например ако използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната мига двукратно в синьо.

Сродна тема


- [Свързване на тонколоната към мрежов контакт](#)
- [Изключване на захранването](#)
- [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Изключване на захранването

1 Натиснете бутона (захранване) на тонколоната.

Ще чуете звук за известие от тонколоната и индикаторът  (захранване) и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната ще се изключат.

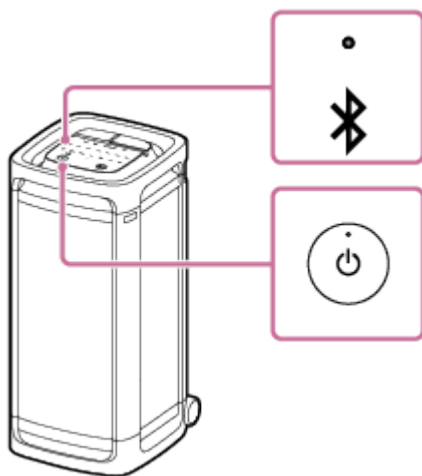**Съвет**

- Когато функцията “BLUETOOTH в готовност” е активирана, при изключване на тонколоната индикаторът  (захранване) светва в оранжево, за да покаже, че функцията “BLUETOOTH в готовност” е активна*.

* При закупуването, функцията “BLUETOOTH в готовност” е деактивирана.

Сродна тема

- [Използване на функцията “BLUETOOTH в готовност” \(автоматично включване\)](#)
- [Функция “Автоматично изключване” \(икономия на енергия\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Използване на функцията “BLUETOOTH в готовност” (автоматично включване)

При активиране на функцията “BLUETOOTH в готовност” тонколоната се включва автоматично със задействане на BLUETOOTH устройство и стартира BLUETOOTH връзката.


При закупуването, функцията “BLUETOOTH в готовност” е деактивирана.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, имайте предвид следното:

- Когато функцията “BLUETOOTH в готовност” е активирана, индикаторът  (захранване) свети в оранжево, докато тонколоната е изключена.
- Сдвоете тонколоната с BLUETOOTH устройство, предварително. Ако в тонколоната няма информация за сдвояване, например когато се използва за първи път след закупуването ѝ, тя няма да влезе в режим “BLUETOOTH в готовност”.

1 Включете тонколоната.

Ще чуете звук за известие от тонколоната и индикаторът  (захранване) на тонколоната ще светне в бяло.

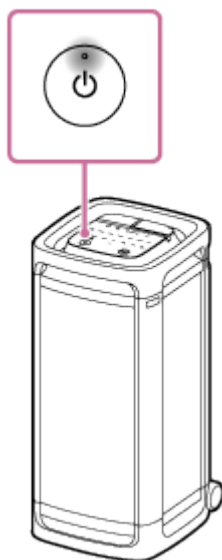

2 Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” на вашия смартфон.

3 Активирайте [Bluetooth Standby].

Деактивиране на функцията “BLUETOOTH в готовност”

На стъпка 3 по-горе деактивирайте [Bluetooth Standby].


Сродна тема

- [Свързване на тонколоната към мрежов контакт](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Относно индикаторите](#)

Зареждане на USB устройство, като смартфон или iPhone

Можете да зареждате USB устройство, като смартфон или iPhone, като го свържете с тонколоната чрез USB.

- 1 **Свържете USB устройство, като смартфон или iPhone, с порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) на тонколоната с USB кабел (от търговската мрежа).**

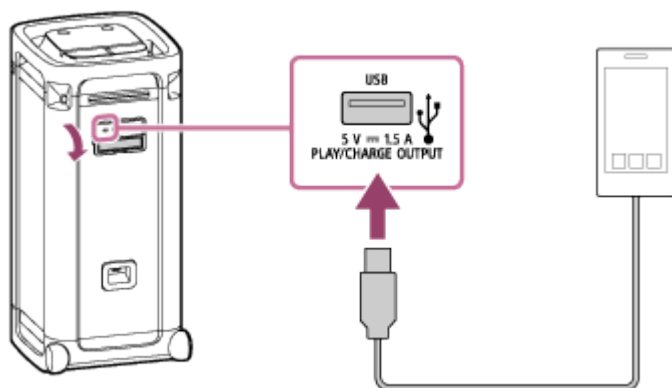

- 2 **Включете тонколоната.**

Ще чуете звука за известяване от тонколоната, индикаторът  (захранване) на тонколоната ще светне в бяло и тонколоната ще започне да захранва свързаното USB устройство за зареждане на батерията.

Забележка

- Докато тонколоната зарежда другото устройство, функцията “Автоматично изключване” е изключена.
- Докато тонколоната зарежда друго устройство, ако няма операции с тонколоната или възпроизвеждане на музика (аудио) за около 4 часа, тонколоната автоматично ще се изключи.
- Изключването на тонколоната прекратява захранването на свързаното USB устройство.
- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капачите.

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната към мрежов контакт](#)
- [Включване на захранването](#)
- [Функция “Автоматично изключване” \(икономия на енергия\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Функция “Автоматично изключване” (икономия на енергия)

Ако някое от следните условия продължи около 15 минути, тонколоната автоматично ще се изключи. При закупуването функцията “Автоматично изключване” е с настройка Вкл.

Когато тонколоната е в режим BLUETOOTH

- Без операции по тонколоната.
- Свързаното BLUETOOTH устройство не възпроизвежда музика (аудио), нито се управлява.

Когато тонколоната е в режим AUDIO IN

- Без операции по тонколоната.
- Не се възпроизвежда музика (звук) от аудио устройство, свързано към жака AUDIO IN на тонколоната или музиката (звукът) на аудио устройство, свързано към жака AUDIO IN на тонколоната, е изключително тиха.

Когато тонколоната е в режим USB

- Без операции по тонколоната.
- Не се възпроизвежда музика (звук) от USB устройство, свързано към порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) на тонколоната.

Когато тонколоната е в режим OPTICAL IN

- Без операции по тонколоната.
- Свързаното към конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход) на тонколоната устройство е изключено.

Съвет

- Можете да включвате или изключвате функцията “Автоматично изключване” с помощта на приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Деактивирането на тази функция ще увеличи консумацията на енергия, тъй като продуктът няма да се изключи автоматично, когато не се използва.
- Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията “Автоматично изключване” се изключва.
- Докато тонколоната зарежда другото устройство, функцията “Автоматично изключване” е изключена.

Включване/изключване на функцията “Автоматично изключване”

- 1 Включете тонколоната.
- 2 Докоснете едновременно и задръжте ►|| (възпроизвеждане) и – (сила на звука) на тонколоната за около 5 секунди.
 - Когато функцията “Автоматично изключване” е изключена, индикаторът  (захранване) на тонколоната мига 3 пъти в оранжево.

- Когато функцията “Автоматично изключване” се включи, индикаторът  (захранване) на тонколоната примигва двукратно в оранжево.

Сродна тема


- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-367-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Използване на стойка за микрофон

Можете да поставяте микрофони (от търговската мрежа) в техните стойки за микрофон. За да използвате стойка за микрофон, натиснете с пръст, за да го отворите.

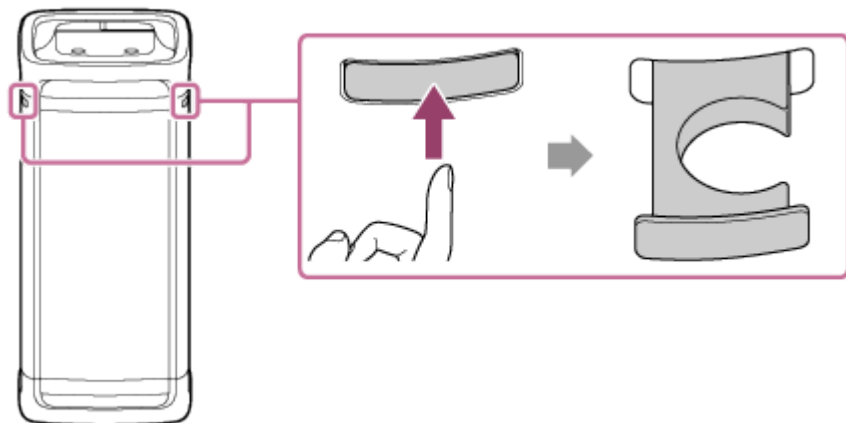

Забележка

- Има опасност жълтите части, прикрепени към стойката за микрофон, да бъдат погълнати. Когато жълтите части са отделени от стойката за микрофон, съхранявайте ги на място, недостъпно за малки деца.
- Стойките за микрофон са предназначени само за микрофони.
- При пренасяне на тонколоната не хващайте стойката за микрофон.
- Намалете силата на звука на микрофона до минимално ниво, преди да поставите микрофона в стойката за микрофон.

Сродна тема

- [Използване на външен микрофон](#)


Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Включване/Изключване на осветлението на тонколоната (функцията за осветление)

Тонколоната светва с музиката, за да оживи средата. При закупуването функцията за осветление е с настройка Вкл.

1 Включете тонколоната.


Ще чуете звук за известие от тонколоната и индикаторът  (захранване) на тонколоната ще светне в бяло. Тонколоната светва.

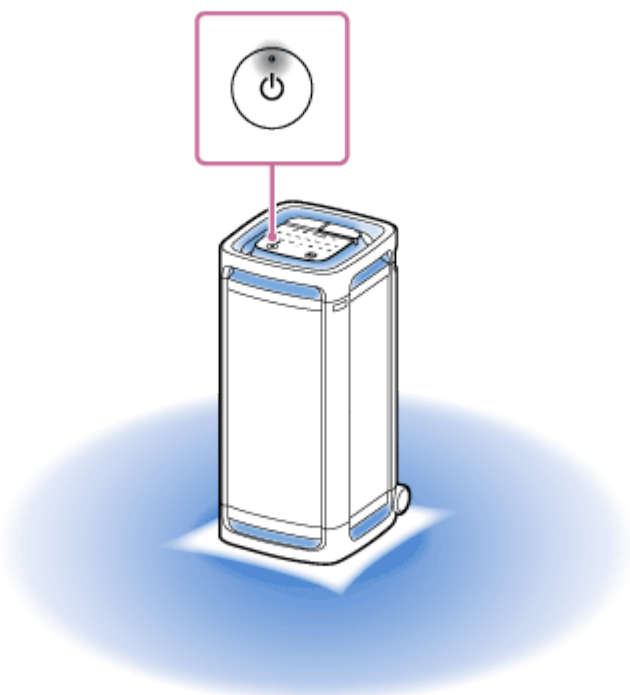

За да смените цвета на осветлението на тонколоната


Натиснете един от селекторите за цвят на осветлението (червено/жълто/зелено/синьо/лилаво) на тонколоната, за да промените цвета на осветлението към избрания.

Натискането на MULTI COLOR на високоговорителя нулира избрания от селектора за цвят на осветлението и го привежда към настройката по подразбиране, която кара осветлението на тонколоната да осветява в множество цветове.

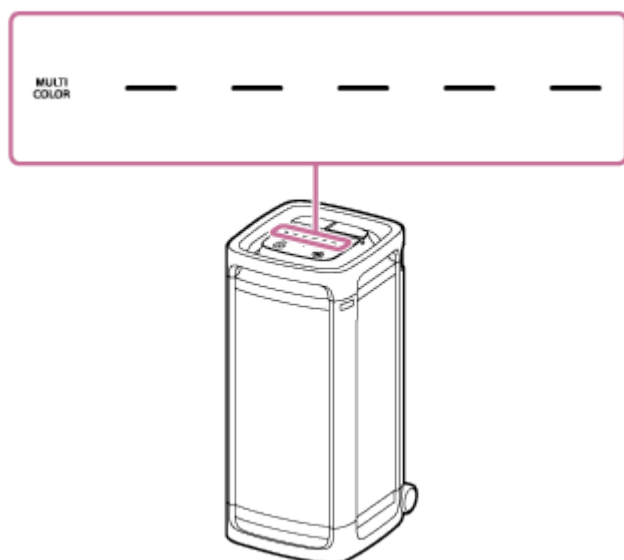

Включване (светване)/изключване (изгасяне) на функцията за осветление

За включване/изключване на функцията за осветление натиснете LIGHT на тонколоната.

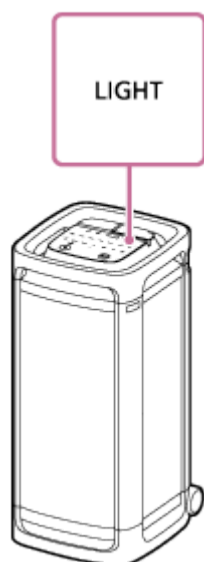

Съвет

- Като използвате функцията "Lighting Mode" на приложението "Sony | Sound Connect", можете да включите/изключите функцията за осветление или да превключите режим Светлини, за да отговаря на вашето настроение или на ситуацията.

Забележка

- Когато осветлението на тонколоната изглежда ярко или блестящо, усилете осветлението в стаята или изключете функцията за осветление.
- Не гледайте директно в излъчващите светлини части на тонколоната.


Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението "Sony | Sound Connect"](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Свързване на тонколоната с телевизор


- 1 Свържете жака за оптичен изход на вашия телевизор с конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход) на тонколоната с доставения оптичен цифров кабел.

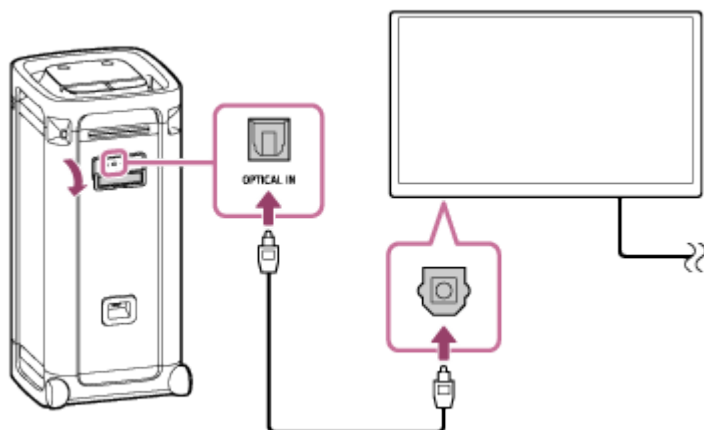**Забележка**

- Проверете формата на щифтовете (🔗) на оптичния цифров кабел и ги поставете съответно в конектора и жака.
- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капациите.

- 2 Включете телевизора.
- 3 Променете настройките на аудио изхода на телевизора.

Посочете PCM като метод за цифров аудио изход на телевизора.

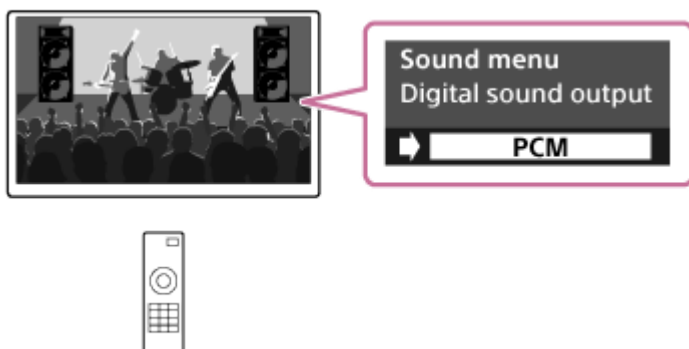

- 4 Натиснете OPTICAL IN на тонколоната.

Съвет

- За операции с телевизора вижте ръководството с инструкции, предоставено с него.

- Когато за цифров аудио изход на телевизора е посочен метод различен от PCM, звукът от телевизионните програми, като филми и спортни, може да не се изведе успешно.

Сродна тема

- [Слушане на ТВ аудио \(с помощта на функцията TV Sound Booster\)](#)
- [Слушане на ТВ аудио \(без използването на функцията TV Sound Booster\)](#)

5-064-367-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Свързване с USB устройство

Съвместими USB устройства

- USB устройства, съответстващи на USB Клас масова памет
- USB устройства, форматирани с файловата система FAT (с изключение на exFAT)

Възможно е някои USB устройства да не работят с тонколоната, дори ако отговарят на горните условия. Използването на iPhone устройства чрез USB връзка не се поддържа.

Забележка

- Ако е необходима връзка с USB кабел, използвайте USB кабела, който е доставен с USB устройството. За подробна информация относно метода на работа вж. инструкциите за експлоатация, които придружават USB устройството.
- Не свързвайте тонколоната и USB устройството през USB концентратор.
- При свързано USB устройство тонколоната чете всички файлове в него. Ако на USB устройството има много папки или файлове, времето, необходимо да завършите четенето на USB устройството, може да е дълго.
- При някои свързани USB устройства може да има забавяне на изпълняваните от тази тонколоната операции.
- Съвместимостта с всички програми за кодиране/писане не може да бъде гарантирана. Ако аудио файловете на USB устройството първоначално са били кодирани с несъвместим софтуер, тези файлове може да покажат смущения, звукът им да прекъсва или изобщо да не се възпроизвеждат.
- Тази тонколоната не поддържа непременно всички функции, поддържани от свързаното USB устройство.
- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капациите.

1 Свържете USB устройство към порта **PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)** на тонколоната.

2 Натиснете **USB** на тонколоната.

Сродна тема

- [Слушане на музика на USB устройство](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Как се осъществява безжична връзка с BLUETOOTH устройства

Можете да се наслаждавате на музика от тонколоната безжично, като използвате функцията BLUETOOTH на вашето устройство с BLUETOOTH.

Сдвояване

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

За да използвате няколко BLUETOOTH устройства в комбинация с тонколоната, е необходимо сдвояване за всяко устройство, което искате да свържете.

Извършете операцията по сдвояване както на тонколоната, така и на устройството.

Свързване със сдвоено устройство

След като сдвоите устройство, не е необходимо да го сдвоявате отново. Свържете се с устройства, които вече са сдвоени с тонколоната, като използвате методите, необходими за всяко устройство.

За подробности относно операциите по сдвояване и свързване, вижте съответните теми по-долу.

Сродна тема

- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства с приложението “Sony | Sound Connect” чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Лесно свързване с BLUETOOTH устройства с приложението “Sony | Sound Connect” чрез BLUETOOTH връзка

Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect” на вашия смартфон Android/iPhone, за да свържете тонколоната към смартфон или iPhone.



Sony Sound Connect 

Съвет

- Когато сдвоявате второ или следващо устройство, можете да поставите тонколоната в режим на сдвояване с приложението “Sony | Sound Connect”.

Забележка

- Връзката с някои смартфони и iPhone устройства може да стане нестабилна при свързване с приложението “Sony | Sound Connect”. В такъв случай следвайте процедурите в [“Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства”](#), за да се свържете към тонколоната.

Сродна тема

- [Как се осъществява безжична връзка с BLUETOOTH устройства](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.


За сдвояване с второ или следващо BLUETOOTH устройство, изпълнете следната процедура за сдвояване с всяко устройство.

Информацията за сдвояване се съхранява в тонколоната при изключването ѝ.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, непременно извършете следното:

- Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m (3,2 ft) от тонколоната.
- Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения AC захранващ кабел.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната веднага след сдвояване, намалете силата на звука както на BLUETOOTH устройството, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, силата на звука му може да се синхронизира със силата на звука на тонколоната при стартиране на възпроизвеждането на музика, след като BLUETOOTH връзката е установена между BLUETOOTH устройството и тонколоната.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството, за справка.


1 Включете тонколоната.

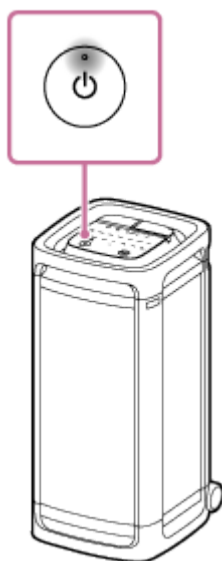

2 Натиснете (BLUETOOTH) на тонколоната.


3 Проверете статуса на индикатора (BLUETOOTH) на тонколоната.

Когато индикаторът мига двойно



Когато тонколоната е сдвоена с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или ако след като е била инициализирана (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично ще влезе в режим на сдвояване. Преминете към стъпка 5.

Когато индикаторът мига бавно




Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 4.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 5.

Тонколоната ще се свърже автоматично само с включването на функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът свети постоянно

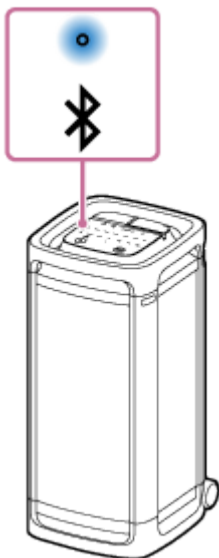


Тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройството.

За да свържете с други BLUETOOTH устройства, изпълнете една от процедурите по-долу.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 4.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 5. Тонколоната ще се свърже автоматично само с включването на функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

4 Докоснете и задръжте (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.

От тонколоната ще чуете гласовото указание (Pairing (Сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната ще започне да примигва двукратно (режим на сдвояване).



5 Извършете процедурата за сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да откриете тонколоната.


Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се появи списък на открити устройства, изберете "ULT TOWER 9AC".

Ако дисплеят на BLUETOOTH устройството изиска ключ за достъп*, въведете "0000".

* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".

6 Установете BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройството.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната се променя от мигащ на светещ.

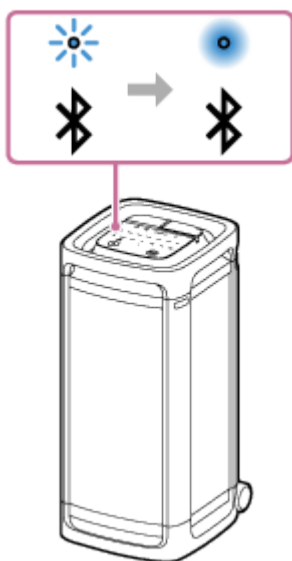

Ако BLUETOOTH връзката не се установи, повторете от стъпка 4.

Съвет

- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди е било свързано с тонколоната, тя се свързва отново с устройството веднага след включването ѝ.
- Горните инструкции за BLUETOOTH устройството са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.
- С приложението “Sony | Sound Connect” можете да установите/разкачите BLUETOOTH връзки, да премахнете сдвоени BLUETOOTH устройства и др.
- Можете да свържете тонколоната едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът за сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка 4.
- Ключът за достъп на тонколоната е “0000”. Ако е зададен ключ за достъп различен от “0000” за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.
- След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
 - Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
 - Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.
Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Когато в допълнение към сдвоените 8 устройства се сдвои ново устройство, информацията за сдвояване на най-рано свързаното с BLUETOOTH връзка устройство се заменя с информацията за новото.
 - Информацията за сдвояване на тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.
 - Тонколоната е инициализирана.
Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с BLUETOOTH устройството. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашето BLUETOOTH устройство и изпълнете отново процедурата за сдвояване.

- Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.
- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

5-064-367-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC**Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка (Windows®)**

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

Необходимо е да сдвоите устройство с тонколоната, за да можете да осъществите BLUETOOTH връзка за първи път. За сдвояване с други устройства се изпълняват същите процедури.

Информацията за сдвояване се съхранява в тонколоната при изключването ѝ.


Поддържани операционни системи

Windows 11, Windows 10

Преди да започнете, направете следното.


- Поставете компютъра си на разстояние до 1 m (3,2 ft) от тонколоната.
- Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения AC захранващ кабел.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, придружаващи компютъра, за справка.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната веднага след сдвояване, намалете силата на звука както на компютъра, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.
- Включете тонколоната на компютъра.
Ако настройката на тонколоната на компютъра е  (изкл. звук), BLUETOOTH тонколоната няма да изведе звук.

— Когато тонколоната на компютъра е включена:

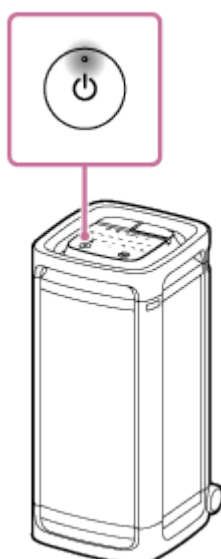**1 Включете тонколоната.****2 Натиснете (BLUETOOTH) на тонколоната.**


3 Проверете дали индикаторът (BLUETOOTH) на тонколоната е активен.

Когато индикаторът мига двойно



Когато тонколоната е сдвоена с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или ако след като е била инициализирана (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично ще влезе в режим на сдвояване. Преминете към стъпка 5.

Когато индикаторът мига бавно




Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 4.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 7.
Тонколоната ще се свърже автоматично с компютъра само с включването на функцията BLUETOOTH на компютъра.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация,

които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът свети постоянно

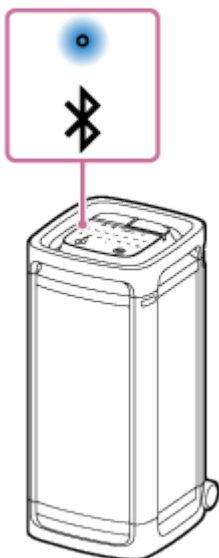

Тонколоната вече е свързана с едно от BLUETOOTH устройствата.


За да свържете тонколоната с друго BLUETOOTH устройство, направете едно от следните неща:

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 4.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 7.

Тонколоната ще се свърже автоматично с компютъра само с включването на функцията BLUETOOTH на компютъра.

4 Докоснете и задръжте (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.

От тонколоната ще чуете гласовото указание (Pairing (Сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната ще започне да примигва двукратно (режим на сдвояване).




5 Събудете компютъра, ако той е в режим на готовност (спи) или хибернация.


6 Регистрирайте тонколоната в компютъра.

При Windows 11


- Щракнете върху бутона [Start] и след това върху [Settings].
- Щракнете върху [Bluetooth & devices].

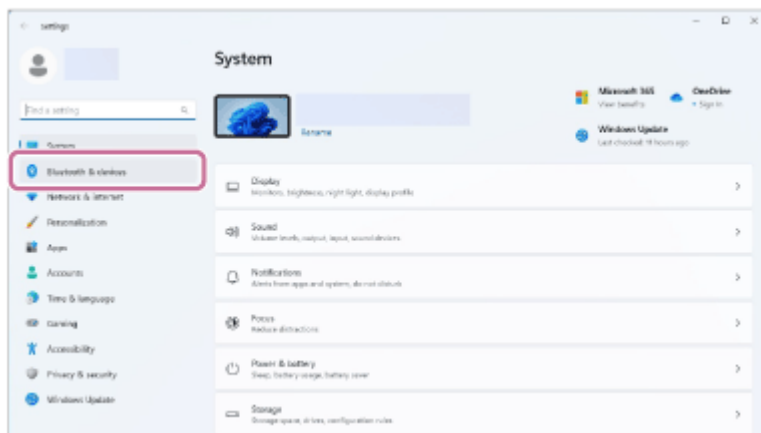


- Щракнете върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията BLUETOOTH и след това върху [Add device].

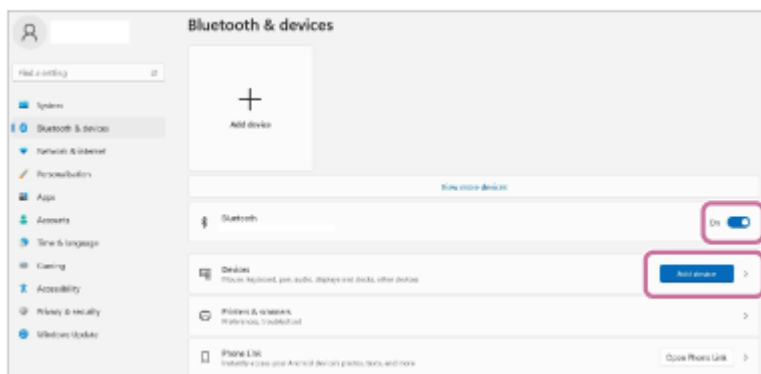

- Щракнете върху [Bluetooth].

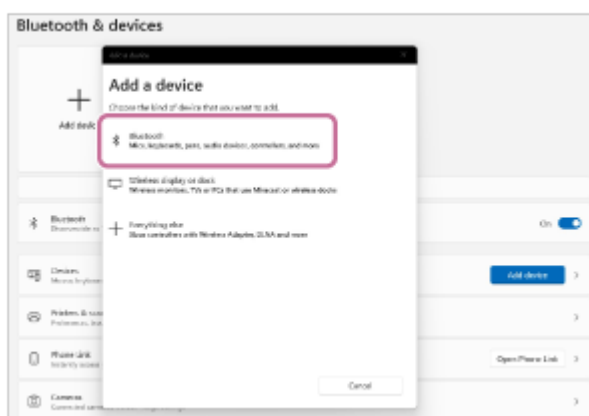

- Изберете [ULT TOWER 9AC].

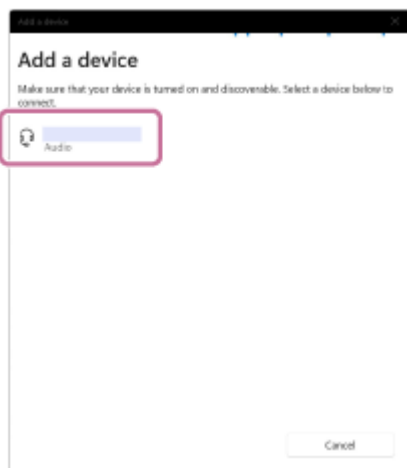

Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Ако не се появи [ULT TOWER 9AC], повторете операцията отново от стъпка 4.


* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".

- След сдвояването BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на екрана се показва [Connected music] или [Connected voice, music]. Преминете към стъпка 8.




При Windows 10


- Щракнете върху бутона [Start] и след това върху [Settings].
- Щракнете върху [Devices].

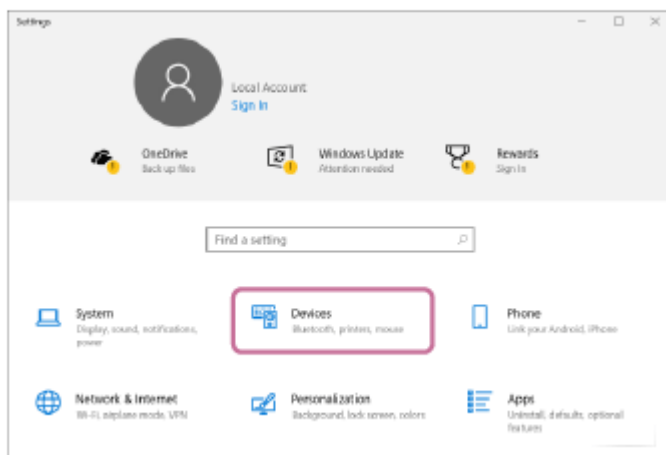


- Щракнете върху раздела [Bluetooth & other devices], върху превключвателя [Bluetooth], за да включите функцията BLUETOOTH и след това върху [Add Bluetooth or other device].

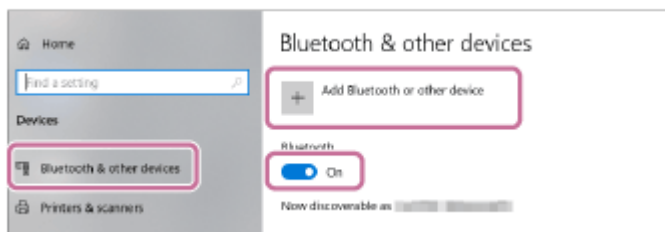

- Щракнете върху [Bluetooth].

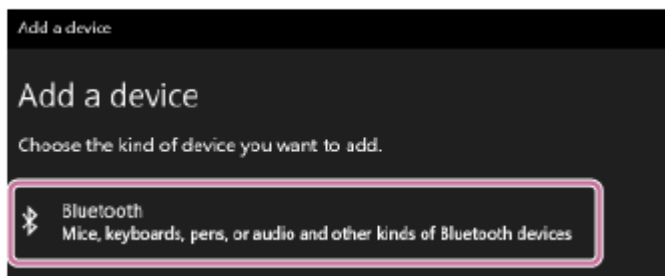

- Изберете [ULT TOWER 9AC].

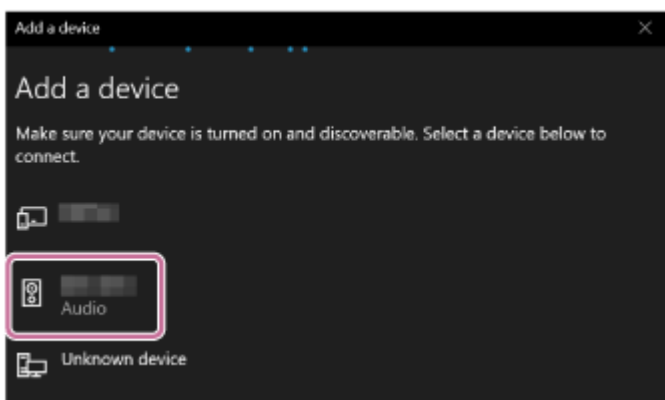


Ако се изисква ключ за достъп*, въведете "0000".

Ако не се появи [ULT TOWER 9AC], повторете операцията отново от стъпка 4.

* Възможно е ключът за достъп да се нарича "Код за достъп", "PIN код", "PIN номер" или "Парола".


- След сдвояването BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на екрана се показва [Connected music] или [Connected voice, music]. Преминете към стъпка 8.

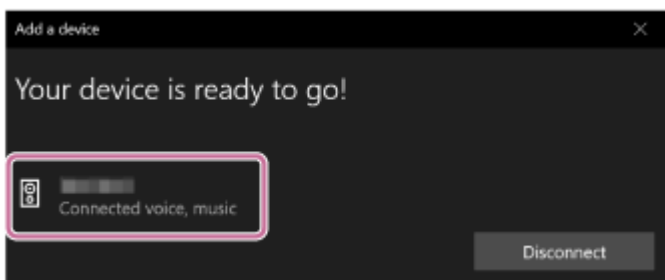

7 Изберете тонколоната на компютъра.

При Windows 11


- Щракнете върху бутона [Start] и след това върху [Settings].
- Щракнете върху [Bluetooth & devices].
- Изберете [ULT TOWER 9AC] и щракнете върху [Connect].

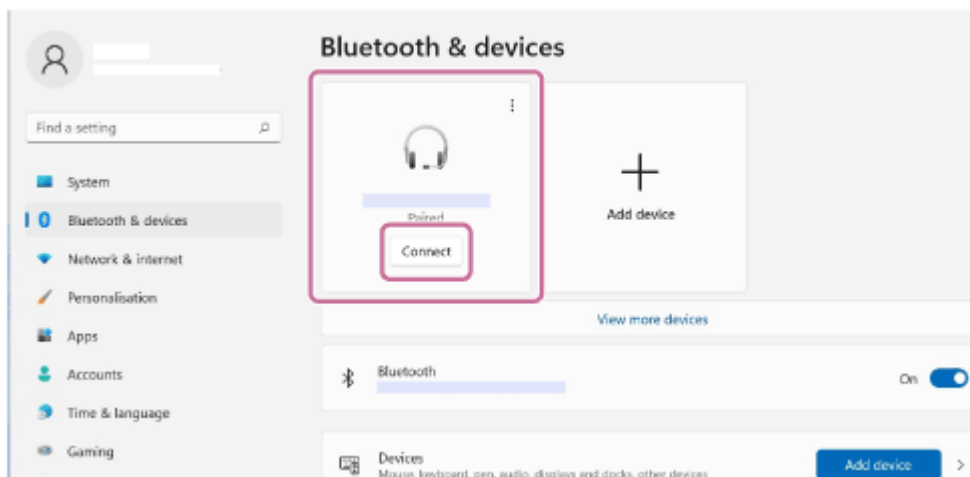

Иконата на екрана може да изглежда различна от информацията, която действително виждате. Когато се установи BLUETOOTH връзка, на екрана, ще се покаже [Connected music] или [Connected voice, music]. Преминете към стъпка 8.

При Windows 10


- Щракнете върху бутона [Start] и след това върху [Settings].
- Щракнете върху [Devices].
- Изберете [ULT TOWER 9AC] "Audio" в раздела [Bluetooth & other devices], след което щракнете върху [Connect].

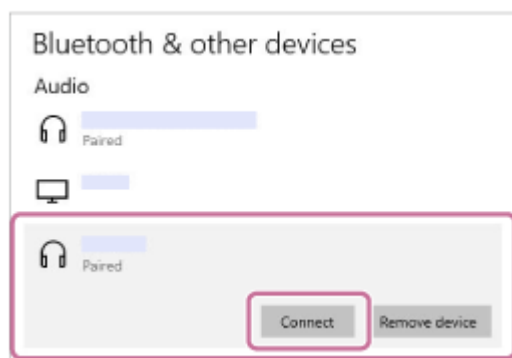

Иконата на екрана може да изглежда различна от информацията, която действително виждате. Когато се установи BLUETOOTH връзка, на екрана, ще се покаже [Connected music] или [Connected voice, music]. Преминете към стъпка 8.

8 За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната се променя от мигащ на светещ.

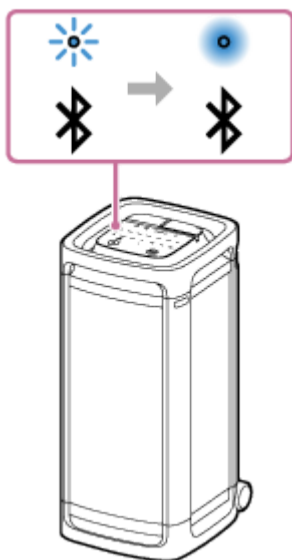

Ако опитът за свързване не успее, повторете процедурата от стъпка 4.

Съвет

- Горните инструкции за компютъра са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и сметени за съвместими с горната процедура, а процедурата не е приложима за домашно изградени компютри.
- С приложението “Sony | Sound Connect” можете да установите/разкачите BLUETOOTH връзки, да премахнете сдвоени BLUETOOTH устройства и др.
- Можете да свържете тонколоната едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът за сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка 4.
- След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
 - Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
 - Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.
Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Когато в допълнение към сдвоените 8 устройства се сдвои ново устройство, информацията за сдвояване на най-рано свързаното с BLUETOOTH връзка устройство се заменя с информацията за новото.
 - Информацията за сдвояване на тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.
 - Тонколоната е инициализирана.
Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с вашия компютър. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашия компютър и изпълнете отново процедурата за сдвояване.
- Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.
- Ключът за достъп на тонколоната е “0000”. Ако е зададен ключ за достъп различен от “0000” за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.
- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

5-064-367-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC**Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка (Mac)**

Сдвояването е процесът, необходим за взаимно регистриране на информацията на BLUETOOTH устройства, които да бъдат свързани безжично.

Необходимо е да сдвоите устройство с тонколоната, за да можете да осъществите BLUETOOTH връзка за първи път. За сдвояване с други устройства се изпълняват същите процедури.

Информацията за сдвояване се съхранява в тонколоната при изключването ѝ.


Поддържани операционни системи

macOS (версия 12.7 или по-нова)

Преди да започнете, направете следното.


- Поставете компютъра си на разстояние до 1 m (3,2 ft) от тонколоната.
- Свържете тонколоната с променливотоков контакт чрез доставения AC захранващ кабел.
- Пригответе инструкциите за експлоатация, придружаващи компютъра, за справка.
- За да избегнете внезапен силен звук от тонколоната веднага след сдвояване, намалете силата на звука както на компютъра, така и на тонколоната, или спрете възпроизвеждането на музика.
- Включете тонколоната на компютъра.
Ако настройката на тонколоната на компютъра е  (изкл. звук), BLUETOOTH тонколоната няма да изведе звук.

— Когато тонколоната на компютъра е включена:

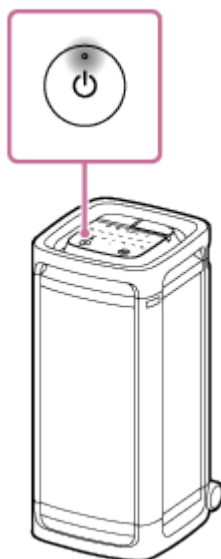**1 Включете тонколоната.****2 Натиснете (BLUETOOTH) на тонколоната.**


3 Проверете дали индикаторът (BLUETOOTH) на тонколоната е активен.

Когато индикаторът мига двойно



Когато тонколоната е сдвоена с BLUETOOTH устройство за първи път след закупуването или ако след като е била инициализирана (тонколоната няма информация за сдвояване), когато включите тонколоната, тя автоматично ще влезе в режим на сдвояване. Преминете към стъпка 5.

Когато индикаторът мига бавно




Тонколоната търси BLUETOOTH връзки.

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 4.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 5.
Тонколоната ще се свърже автоматично с компютъра само с включването на функцията BLUETOOTH на компютъра.
В зависимост от BLUETOOTH устройството, тонколоната може да бъде свързана повторно с устройството веднага след включването. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация,

които придружават вашето BLUETOOTH устройство.

Когато индикаторът свети постоянно

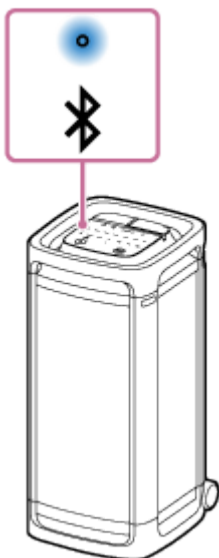

Тонколоната вече е свързана с едно от BLUETOOTH устройствата.


За да свържете тонколоната с друго BLUETOOTH устройство, направете едно от следните неща:

- За да сдвоите тонколоната с второ или следващо BLUETOOTH устройство (когато тя има информация за сдвояване с други BLUETOOTH устройства), преминете към стъпка 4.
- За да свържете повторно тонколоната с някое от BLUETOOTH устройствата, които са били сдвоени с нея преди, преминете към стъпка 5.

Тонколоната ще се свърже автоматично с компютъра само с включването на функцията BLUETOOTH на компютъра.

4 Докоснете и задръжте (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.

От тонколоната ще чуете гласовото указание (Pairing (Сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната ще започне да примигва двукратно (режим на сдвояване).




5 Потърсете тонколоната от компютъра.

- Щракнете върху [ (System Preferences)] - [Bluetooth] в лентата на задачите долу вдясно на екрана.




- Изберете [ULT TOWER 9AC] от екрана Bluetooth, след което щракнете върху [Pair].

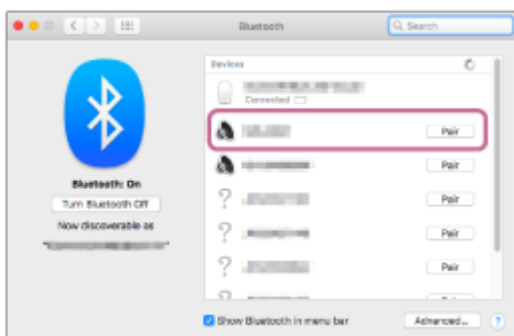

6 За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.


Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната се променя от мигащ на светещ.

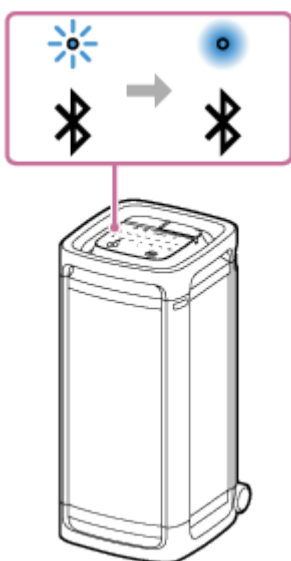

Ако опитът за свързване не успее, повторете процедурата от стъпка 4.

7 Щракнете върху иконата на тонколоната в горния десен ъгъл на екрана и изберете [ULT TOWER 9AC] от [Output Device].

Можете да се радвате на възпроизвеждана от вашия компютър музика и др.

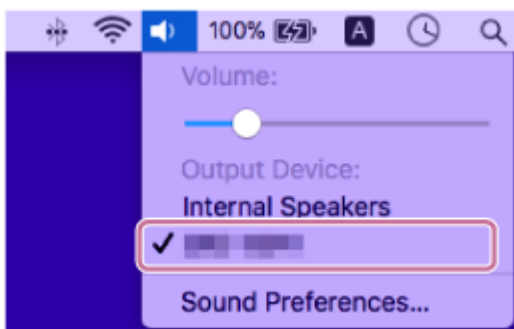

Съвет

- Горните инструкции за компютъра са дадени като пример. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават вашия компютър. Освен това не всички компютри са тествани и сметени за съвместими с горната процедура, а процедурата не е приложима за домашно изградени компютри.
- С приложението “Sony | Sound Connect” можете да установите/разкачите BLUETOOTH връзки, да премахнете сдвоени BLUETOOTH устройства и др.
- Можете да свържете тонколоната едновременно с до 2 BLUETOOTH устройства. (Многоточкова връзка)

Забележка

- Режимът на сдвояване на тонколоната се изключва след около 5 минути и индикаторът  (BLUETOOTH) мига бавно. Когато обаче тонколоната няма информация за сдвояване, например при фабричните настройки, режимът на сдвояване не се изключва. Ако режимът за сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка 4.
- След като веднъж BLUETOOTH устройства са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:
 - Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.
 - Тонколоната вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.
Тонколоната може да се сдвои най-много с 8 устройства. Когато в допълнение към сдвоените 8 устройства се сдвои ново устройство, информацията за сдвояване на най-рано свързаното с BLUETOOTH връзка устройство се заменя с информацията за новото.
 - Информацията за сдвояване на тонколоната е била изтрита от BLUETOOTH устройството.
 - Тонколоната е инициализирана.
Цялата информация за сдвояването се изтрива. Ако инициализирате тонколоната, възможно е тя да не може да се свърже с вашия компютър. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на тонколоната във вашия компютър и изпълнете отново процедурата за сдвояване.
- Тонколоната може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.
- Ключът за достъп на тонколоната е “0000”. Ако е зададен ключ за достъп различен от “0000” за BLUETOOTH устройството, сдвояването с тонколоната е невъзможно.
- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.

Сродна тема


- [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)

Когато тонколоната е свързана едновременно с 2 BLUETOOTH устройства чрез BLUETOOTH връзки, можете да правите следното:

- Превключване на източника на възпроизвеждане на музика между 2-те устройства
Можете да превключвате източника на възпроизвеждане на музика от едното устройство на другото без да установявате повторно BLUETOOTH връзка.

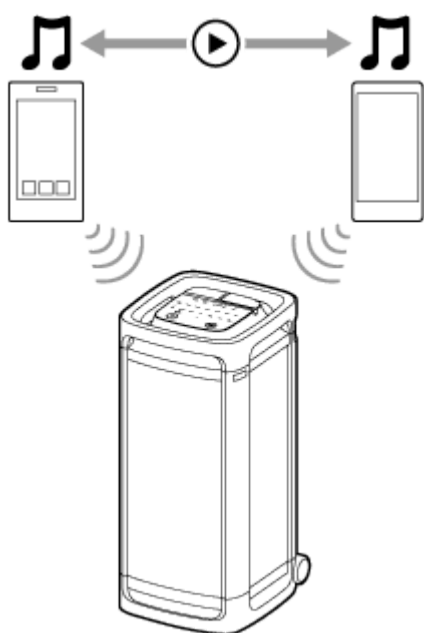

Свързване на тонколоната едновременно с 2 устройства чрез BLUETOOTH връзки


1 Свържете тонколоната с първото BLUETOOTH устройство.

За подробна информация относно процедурата за BLUETOOTH свързване, вж. един от следните раздели, който е приложим за вашето устройство.

- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства с приложението "Sony | Sound Connect" чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)

2 Докато тонколоната е свързана с първото BLUETOOTH устройство, докоснете и задръжте (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.



От тонколоната чувате гласовото указание (Pairing (Сдвояване)) и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната започва да примигва двукратно (режим на сдвояване).



3 Потърсете тонколоната от второто BLUETOOTH устройство.

4 За да установите BLUETOOTH връзка, изпълнете инструкциите от екрана.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната се променя от мигащ на светещ.

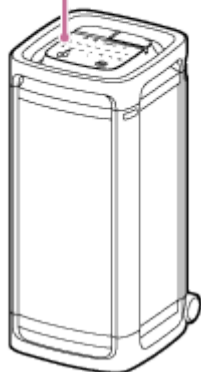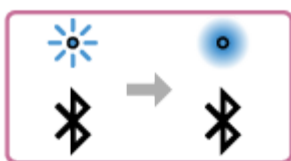

Промяна на BLUETOOTH устройства в многоточкова връзка

Когато тонколоната е свързана с 2 устройства в многоточкова връзка, можете да опитате да свържете друго устройство чрез BLUETOOTH връзка.

Когато оперирате с тонколоната и третото устройство в опит да установите BLUETOOTH връзка, BLUETOOTH връзката с едно от 2-те използвани досега устройства за възпроизвеждане на музика се запазва, а BLUETOOTH връзката с другото устройство се прекъсва. Тогава между тонколоната и третото устройство се установява BLUETOOTH връзка.

Възпроизвеждане на музика, когато тонколоната е свързана с 2 устройства в многоточкова връзка

- Когато използвате тонколоната за възпроизвеждане на музика, музиката започва от едно от устройствата в многоточковата връзка; това, което е било използвано при предишното възпроизвеждане.

- За да възпроизведете музика от другото (второто) устройство в многоточковата връзка, задействайте второто да започне да възпроизвежда.

В зависимост от условията, може да продължите да слушате музика от същото (първото) устройство от тонколоната, след като сте подали команда на второто да започне да възпроизвежда. В такъв случай спрете възпроизвеждането на първото. След това можете да слушате музика от второто.

Съвет

- Докато функцията BLUETOOTH е активирана на BLUETOOTH устройство, което преди е било свързано с тонколоната, тя се свързва отново с устройството веднага след включването ѝ.
- С приложението “Sony | Sound Connect” можете да установите/разкачите BLUETOOTH връзки, да премахнете сдвоени BLUETOOTH устройства и др.

Забележка

- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството, може да не можете да използвате възможността за многоточкова връзка.
- Многоточковата връзка не може да се деактивира.

Сродна тема

- [Лесно свързване с BLUETOOTH устройства с приложението “Sony | Sound Connect” чрез BLUETOOTH връзка](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Windows®\)](#)
- [Свързване с компютър чрез BLUETOOTH връзка \(Mac\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Слушане на ТВ аудио (с помощта на функцията TV Sound Booster)

Уникалната функция на Sony, "TV Sound Booster", ви позволява да се насладите на подобрения звук от аудио-визуално съдържание, като филми и видео клипове с изпълнение на живо. Благодарение на дълбокия бас и реалистичните високи звуци, които се разпространяват наоколо, можете да изпитате истинско аудио-визуално удоволствие, което ви кара да се чувствате така, сякаш присъствате на изпълнение на живо.


За да конфигурирате функцията TV Sound Booster, използвайте приложението "Sony | Sound Connect".

Непременно инсталирайте приложението "Sony | Sound Connect" на вашето мобилно устройство, като смартфон, предварително.

1 Свържете тонколоната с телевизор.

За подробна информация вж. "[Свързване на тонколоната с телевизор](#)".

2 Включете тонколоната.

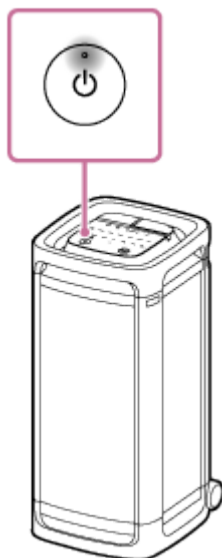


3 Стартирайте приложението "Sony | Sound Connect" на вашия смартфон.

4 Уверете се, че [TV Sound Booster] е активирано.

5 Извършвайте операции с телевизора с дистанционното му управление.

Разглеждайте/Възпроизвеждайте съдържание. Регулирайте силата на звука на телевизора съобразно предпочитанията си.

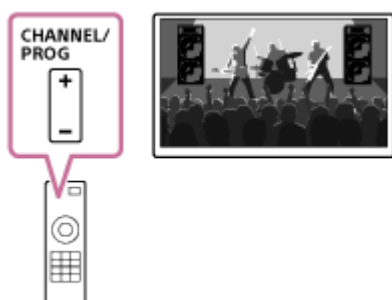

6 Регулирайте силата на звука на тонколоната, като използвате приложението “Sony | Sound Connect”.

7 Регулирайте синхронизацията между аудио сигналите на телевизора и на тонколоната.

В приложението “Sony | Sound Connect” изберете [Adjust synchronization with TV audio] и след това изберете оптималната продължителност на времето за регулиране на забавянето.

Забележка

- Ако калибрирането на синхронизацията от приложението “Sony | Sound Connect” не реши проблема със забавянето на звука между телевизора и тонколоната, вижте [Отстраняване на проблеми](#).
- Докато функцията TV Sound Booster е активирана, 4-те високоговорителя (2 високофреквентни и 2 среднофреквентни високоговорителя) на предната страна на тонколоната са деактивирани, за да се оптимизира аудио изхода за комбинираната употреба със свързан телевизор.
- Конфигурирането на функцията TV Sound Booster с приложението “Sony | Sound Connect” привежда автоматично тонколоната в режим OPTICAL IN.
Ако OPTICAL IN на тонколоната мига, форматът на изходните сигнали от устройството, свързано към конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход), не е съвместим. В този случай вж. ръководството с инструкции, предоставено с устройството.
- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капачите.

Съвет

- Вместо от приложението “Sony | Sound Connect”, можете да използвате сензорния панел на тонколоната, за да активирате/деактивирате функцията TV Sound Booster, както и да регулирате силата на звука. Натиснете TV SOUND BOOSTER или –/+ (сила на звука) на тонколоната.
- Ако басите са твърде силни или слаби, регулирайте силата на звука на тонколоната.
- Ако човешкият глас, като например песен или говор, се разбира трудно, регулирайте силата на звука на телевизора.

Сродна тема


- [Свързване на тонколоната с телевизор](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Слушане на ТВ аудио (без използването на функцията TV Sound Booster)

1 Свържете тонколоната с телевизор.


За подробна информация вж. [“Свързване на тонколоната с телевизор”](#).

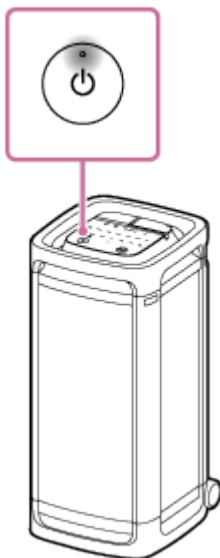2 Включете тонколоната.**3 Натиснете OPTICAL IN на тонколоната.****4 Извършвайте операции с телевизора с дистанционното му управление.**

Разглеждайте/Възпроизвеждайте съдържание.

5 За да регулирате силата на звука, натиснете $-/+$ (сила на звука) на тонколоната.

Когато натиснете $-/+$ (сила на звука) на тонколоната с цел да регулирате силата на звука, индикаторът  (захранване) на тонколоната примигва еднократно или 3 пъти.

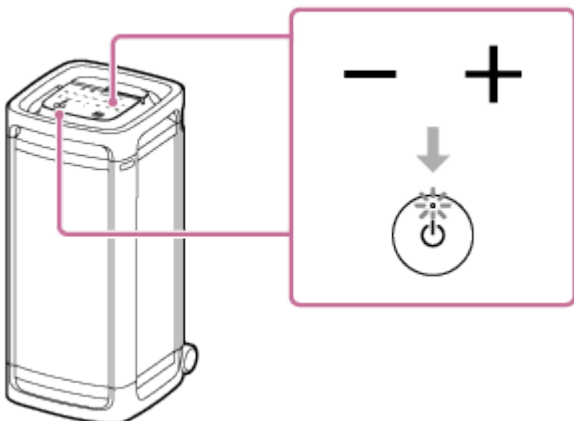

Забележка

- За извеждане на ТВ аудио в режим OPTICAL IN без да се използва функцията TV Sound Booster, изключете силата на звука на телевизора.
- Ако OPTICAL IN на тонколоната мига, форматът на изходните сигнали от устройството, свързано към конектора OPTICAL IN (оптичен цифров аудио вход), не е съвместим. В този случай вж. ръководството с инструкции, предоставено с устройството.
- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капациите.

Съвет

- Ако звукът се чува и от тонколоната и от телевизора, изключете силата на звука на телевизора.
- Можете да регулирате силата на звука на тонколоната и от приложението "Sony | Sound Connect".

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната с телевизор](#)
- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Какво можете да правите с приложението "Sony | Sound Connect"](#)
- [Инсталиране на приложението "Sony | Sound Connect"](#)


Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Слушане на музика на USB устройство

Тонколоната поддържа следните формати на аудио файлове.

- MP3: разширение [.mp3]
- WMA: разширение [.wma]
- WAV: разширение [.wav]

1 Свържете USB устройство към порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) на тонколоната.

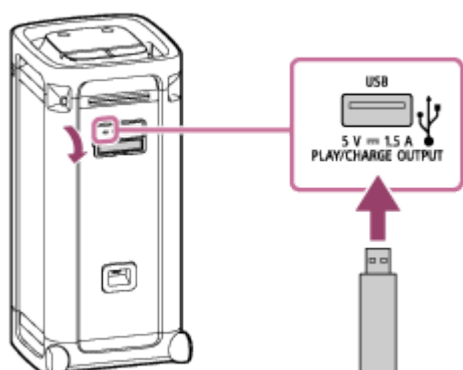

2 Натиснете USB на тонколоната.

3 За да стартирате възпроизвеждането, натиснете ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната.

Можете да използвате приложението “Sony | Sound Connect” за операции по възпроизвеждането или лесен избор на музика от списъка с музика на USB устройството.

С ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната можете да извършвате и следните операции.

- Временно спиране на възпроизвеждането
По време на възпроизвеждането натиснете ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната. За да рестартирате възпроизвеждането, натиснете още веднъж.
- Прескачане до следващия запис
По време на възпроизвеждането натиснете ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната двукратно, в бърза последователност.
- Прескачане към началото на сегашния или предишния запис
По време на възпроизвеждането натиснете ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната 3 пъти, в бърза последователност.

4 За да регулирате силата на звука, натиснете -/+ (сила на звука) на тонколоната.

Съвет

- Докато зареждането от свързаното устройство е в ход, USB на тонколоната продължава да мига.

Забележка

- Когато се използва функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, тонколоната не може да извежда музиката, възпроизвеждана на USB устройството, което е свързано към порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- Тонколоната не може да възпроизвежда аудио файлове от USB устройството в следните случаи:
 - Общият брой аудио файлове в свързаното USB устройство превишава 2 000.
 - Броят на папките в свързаното USB устройство превишава 300, включително папката “ROOT”.
Горните числа може да варират в зависимост от структурата на папките и файловете. Не запазвайте файлове от различен тип или ненужни папки в USB устройството с аудио файлове.
- Тонколоната може да възпроизвежда аудио файлове, намиращи се в подпапки до 8-мо ниво.
- Папките, които не съдържат аудио файлове, се пропускат за възпроизвеждане.
- Ако действителното съдържание на файл с поддържаното разширение не е такова, каквото трябва да бъде, възпроизвеждането на файла може да доведе до издаване на шумове от тонколоната или неизправност.
- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капациите.

Сродна тема

- [Свързване с USB устройство](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка

Можете да слушате музика от BLUETOOTH устройство и да го управлявате чрез тонколоната чрез BLUETOOTH връзка, ако то поддържа следните BLUETOOTH профили.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Дава възможност да слушате висококачествено аудио съдържание без кабелни връзки.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дава възможност да регулирате силата на звука и да възпроизвеждате, спирате за пауза или прескачате към началото на следващия/сегашния запис.


Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вж. и инструкциите за експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.

Забележка

- Уверете се предварително, че силата на звука на BLUETOOTH устройството и на тонколоната е зададена на умерено ниво, за да избегнете внезапен силен звук от тонколоната. Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на тонколоната да е невъзможно от BLUETOOTH устройството, когато възпроизвеждането от устройството е спряно/на пауза.

1 Свържете тонколоната с BLUETOOTH устройството.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната се променя от мигащ на светещ.

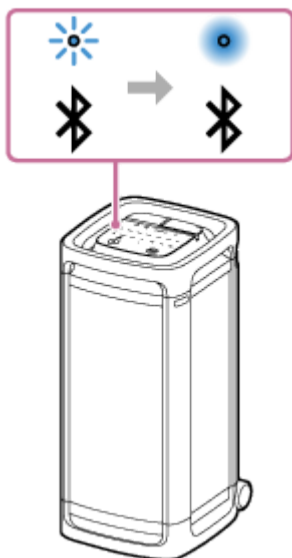

2 Ако тонколоната е в режим различен от BLUETOOTH, за избор на аудио източник натиснете (BLUETOOTH) на тонколоната.

Забележка


- Дори след установяване на връзка с BLUETOOTH устройство, от свързаното BLUETOOTH устройство не се чува аудио, освен ако тонколоната не е в режим BLUETOOTH.

3 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

4 Регулирайте силата на звука като натиснете **–/+** (сила на звука) на тонколоната или от BLUETOOTH устройството.

Когато натиснете **–/+** (сила на звука) на тонколоната, индикаторът  (захранване) на тонколоната и светлините на ръкохватката примигват еднократно или 3 пъти в бяло. Индикаторът  (захранване) на тонколоната също мига, когато регулирате силата на звука на устройството BLUETOOTH.

За бързо регулиране докоснете и задръжте **–/+** (сила на звука) на тонколоната.

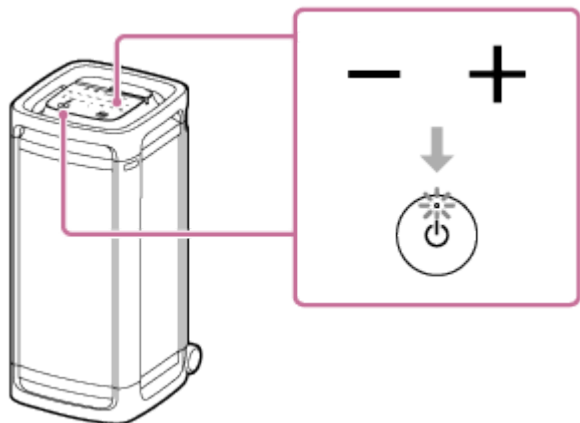

По време на възпроизвеждане можете да използвате **▶||** (възпроизвеждане) на тонколоната за извършване на следните операции.

Пауза

За пауза по време на възпроизвеждане натиснете **▶||** (възпроизвеждане) на тонколоната. Натиснете го отново, за да отмените паузата.


Прескачане към началото на следващия запис

По време на възпроизвеждане натиснете **▶||** (възпроизвеждане) на тонколоната двукратно бързо.

Прескачане към началото на сегашния или предишния запис*

По време на възпроизвеждане натиснете **▶||** (възпроизвеждане) на тонколоната 3 пъти бързо.

* Операциите варират в зависимост от използваното BLUETOOTH устройство.

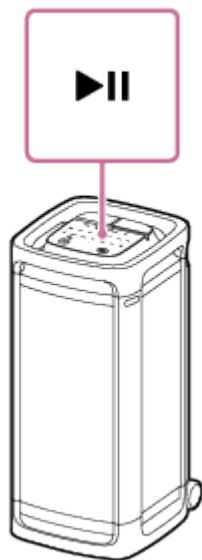

- Тонколоната поддържа защита на съдържание по метода SCMS-T. Можете да слушате музика (или аудио) от смартфон или мобилен телефон, който поддържа метода SCMS-T, през тонколоната.
- Когато зададете максимално или минимално ниво за силата на звука на тонколоната, индикаторът  (захранване) примигва 3 пъти.
- Всеки път, когато докоснете $-/+$ (сила на звука) на тонколоната, броят на светлините на ръкохватката се променя.
- Ако докоснете и задържите  (възпроизвеждане) на тонколоната за около 5 секунди, тя ще възпроизведе музикалния запис, съхраняван за демонстрационни цели. За да деактивирате тази функция, натиснете отново  (възпроизвеждане) на тонколоната.

Забележка

- Възможно е, ако условията за комуникация са лоши, BLUETOOTH устройството да реагира неправилно на операциите по тонколоната.
- Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете настройката за аудио изход на свързаното устройство.
- В зависимост от BLUETOOTH устройството, което използвате, индикаторът  (захранване) на тонколоната може да не мига, дори ако регулирате силата на звука от BLUETOOTH устройството.
- Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната към мрежов контакт](#)
- [Прекратяване на BLUETOOTH връзката \(след употреба\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC**Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка (кодек)**

Предпочитанията “Приоритет на качеството на звука” и “Приоритет на стабилната връзка” се предлагат на тонколоната за качеството на BLUETOOTH връзката. Предпочитанието “Приоритет на качеството на звука” осигурява съвместимост не само с SBC, но и с AAC и LDAC за възпроизвеждане на музика с високо качество на звука, докато предпочитанието “Приоритет на стабилната връзка” разрешава възпроизвеждане на музика през по-стабилни BLUETOOTH връзки. При закупуването е избрано предпочитанието “Приоритет на качеството на звука”.

- Приоритет на качеството на звука (стандартна настройка): оптималният кодек се избира автоматично от AAC, LDAC и SBC.
- Приоритет на стабилната връзка: избран SBC.


1 Включете тонколоната.

Ще чуете звук за известие от тонколоната и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната ще светне ^{*} в синьо.

^{*} Ако BLUETOOTH устройството, което преди е било свързано с тонколоната, се намира близо, възможно е тонколоната да се свърже с устройството автоматично. В такъв случай индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната светва в синьо.

2 Променете качеството на BLUETOOTH връзката.**При работа с тонколоната**

- Докоснете едновременно и задръжте  (възпроизвеждане) и  (BLUETOOTH) на тонколоната за около 2 секунди.
Когато настройката за предпочитание се промени на “Приоритет на стабилната връзка”, индикаторът  (захранване) на тонколоната примигва 3 пъти в бяло.
Когато настройката за предпочитание се промени на “Приоритет на качеството на звука”, индикаторът  (захранване) на тонколоната примигва два пъти в бяло.
Когато тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройства, всички връзки се прекъсват и възстановяват автоматично, след което предпочитанието става ефективно.

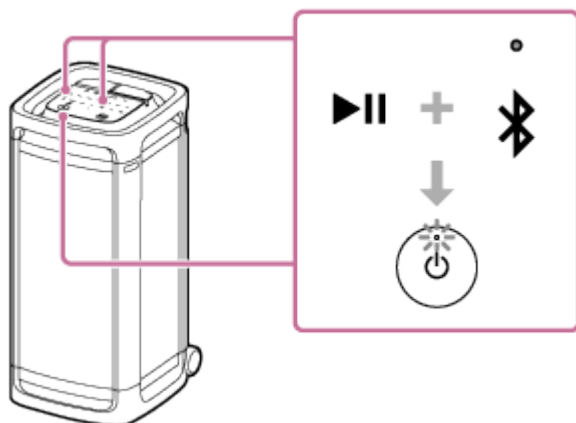**При използване на приложението “Sony | Sound Connect”**

- Стартирайте приложението “Sony | Sound Connect”.

- Изберете един от предпочитанията на кодека чрез [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] или [Prioritize Stable Connection].

Съвет

- Когато се използва функцията “Стерео двойка” или “Парти връзка”, кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка

- Възможно е, когато е избрано предпочитанието “Приоритет на качеството на звука”, да се появи шум или прекъсване на звука, в зависимост от настройката на вашето BLUETOOTH устройство и условията на околната среда. В такъв случай променете качеството на BLUETOOTH връзката на предпочитанието “Приоритет на стабилната връзка”.

Сродна тема

- [Използване на функцията “BLUETOOTH в готовност” \(автоматично включване\)](#)
- [Поддържани кодеци](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Поддържани кодеци

Кодекът представлява алгоритъм за аудио кодиране, който се използва за безжично предаване на аудио през BLUETOOTH връзки.

Тонколоната поддържа следните 3 кодеци за възпроизвеждане на музика през A2DP връзка: SBC, AAC и LDAC™.

- SBC

Това е абривиатурното съкращение на Subband Codec.

SBC е стандартната технология за аудио кодиране, която се използва от BLUETOOTH устройства.

- AAC

Това е абривиатурното съкращение на Advanced Audio Coding.

AAC се използва главно от продукти на Apple, като например iPhone, който може да осигурява по-високо качество на звука от SBC.

- LDAC

LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony, която дава възможност за предаване на High-Resolution (Hi-Res) Audio съдържание дори чрез BLUETOOTH връзки.

За разлика от други BLUETOOTH съвместими технологии за кодиране като SBC, тя работи без никакво преобразуване с понижаване на честотата на High-Resolution Audio съдържанието^{*1}.

Тя позволява приблизително 3 пъти повече данни^{*2}, отколкото другите технологии, за предаване по BLUETOOTH безжична мрежа с безпрецедентно качество на звука, използвайки ефективно кодиране и оптимизирано обединяване на данни.

^{*1} С изключение на съдържание в DSD формат.

^{*2} В сравнение с SBC когато се избере скорост на предаване 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Когато от свързано устройство се предава музика с един от горните кодеци, тонколоната превключва автоматично на този кодек и възпроизвежда музиката.

Ако свързаното устройство поддържа кодек за по-високо качество на звука от SBC, може да се наложи да настроите устройството предварително, за да се наслаждавате на музика с желания кодек от поддържаните кодеци.

Относно настройката на кодекса, вижте доставените с устройството инструкции за експлоатация.

Сродна тема

- [Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка \(кодек\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

Когато приключите със слушането на музика с BLUETOOTH устройството, извършете някои от следните операции, за да прекратите BLUETOOTH връзката.

Когато BLUETOOTH връзката се прекъсне, от тонколоната чувате уведомителния звук.

- Изключете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.
За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които придружават устройството.
- Изключете BLUETOOTH устройството.
- Изключете тонколоната.

Съвет

- Когато използвате функцията “Стерео двойка”, ако изключите едната тонколона, другата се изключва автоматично. BLUETOOTH връзката между тях се прекъсва.
- Когато приключите с възпроизвеждането на музика, BLUETOOTH връзката може да се прекрати автоматично в зависимост от BLUETOOTH устройството.

Сродна тема

- [Изключване на захранването](#)
- [Функция “Автоматично изключване” \(икономия на енергия\)](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Sound Connect”](#)


Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC**Включване или изключване на функцията BLUETOOTH**

Можете да се свържете към тонколоната от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато настройката на функцията BLUETOOTH е "Вкл."

При закупуването тези настройки са включени.

- 1 Докоснете и задръжте – (сила на звука) и  (BLUETOOTH) на тонколоната за около 5 секунди.**

Индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната се изключва и функцията BLUETOOTH е изключена.

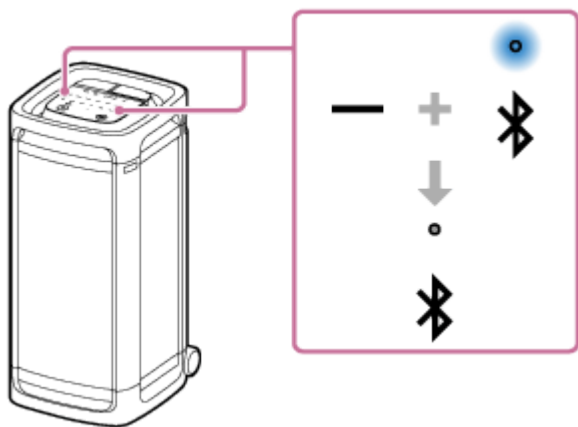

Когато още веднъж докоснете и задръжите – (сила на звука) и  (BLUETOOTH) на тонколоната едновременно за около 5 секунди, индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната се включва и функцията BLUETOOTH се включва.

Съвет

- С устройството, свързано преди това чрез BLUETOOTH връзка, тонколоната се свързва отново, когато функцията BLUETOOTH се включи, докато функцията BLUETOOTH на устройството остава активна.

Забележка

- Когато функцията BLUETOOTH е изключена, не можете да извършвате следните операции:
 - Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство.
 - Използвайте приложението "Sony | Sound Connect".

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC**Слушане на музика от портативно аудио устройство и др. през кабелна връзка**


Можете да слушате музика от преносимо аудио устройство или подобно устройство през тонколоната, като свържете устройството с аудио кабел (предлага се в търговската мрежа).

Забележка

- Преди да установите връзка между тонколоната и портативно аудио устройство, намалете силата на звука на тонколоната и на устройството, за да избегнете внезапен силен звук от тонколоната.

1 Свържете устройство към жака AUDIO IN на тонколоната с аудио кабел (от търговската мрежа).


За свързването използвайте аудио кабел със стерео мини щифт (без съпротивление)* в двата края.

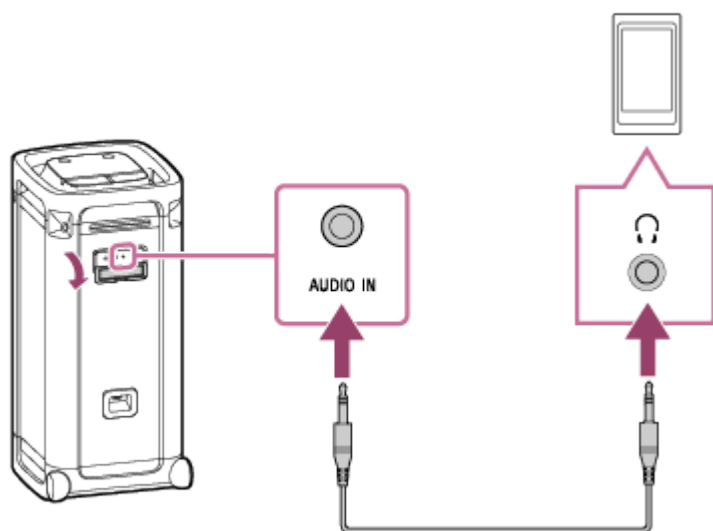

* Ако използвате аудио кабел (със стерео мини щифтове) със значително съпротивление, силата на звука може да е по-ниска. Поради това непременно използвайте кабел (със стерео мини щифтове) без съпротивление.

2 Включете тонколоната.

Ще чуете звук за известие от тонколоната и индикаторът  (захранване) на тонколоната ще светне в бяло.

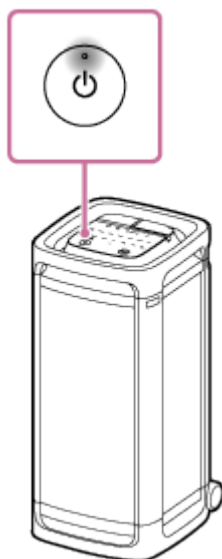


- 3 Натиснете **AUDIO IN** на тонколоната.
- 4 Включете и стартирайте възпроизвеждане от свързаното устройство.
- 5 Регулирайте силата на звука на свързаното устройство на средно ниво.

Ако силата на звука се регулира чрез операции от свързаното портативно аудио устройство, индикаторът  (захранване) на тонколоната и светлините на дръжката няма да мигат.

- 6 За да регулирате силата на звука, натиснете **-/+** (сила на звука) на тонколоната.

Когато натиснете **-/+** (сила на звука) на тонколоната, индикаторът  (захранване) на тонколоната и светлините на ръкохватката примигват еднократно или 3 пъти в бяло.

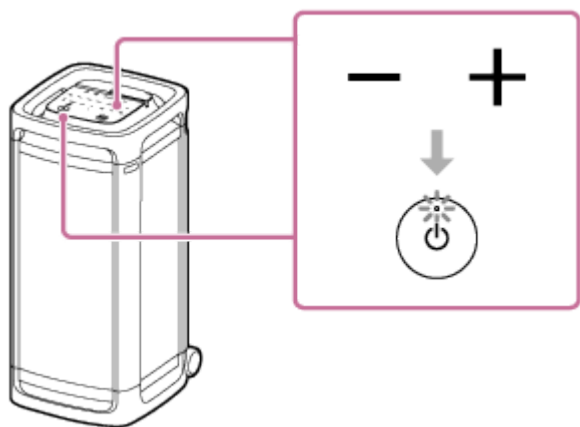

Съвет

- Ако не можете да чувате звука, увеличете силата му от свързаното устройство.

Забележка

- Когато се използва функцията "Стерео двойка" или "Парти връзка", тонколоната не може да извежда музиката, възпроизвеждана на устройството, което е свързано към жака **AUDIO IN** чрез аудио кабел.
- Докато към жака **AUDIO IN** е свързано портативно аудио устройство и е в ход възпроизвеждане на музика, не можете да използвате някои операции на тонколоната, като например пауза, прескачане към началото на следващия запис и прескачане към началото на текущия запис; те са деактивирани.
- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капациите.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC


Удоволствие от превключване на звуковите ефекти

Можете да превключвате звуковете ефекти на тонколоната с удоволствие.

Наслаждавайте се на подобрен дълбок басов звук (бутон ULT)

За конфигурирането можете да предприемете една от следните процедури. При закупуването настройката ULT POWER SOUND е включена.

- Натиснете бутона ULT на тонколоната.
При всяко натискане на бутона ULT настройката се превключва от ULT1, ULT2 и се изключва. Всеки път, когато настройката се промени, ще чувате звука за известяване от тонколоната и бутонът ULT ще светва или изгасва.

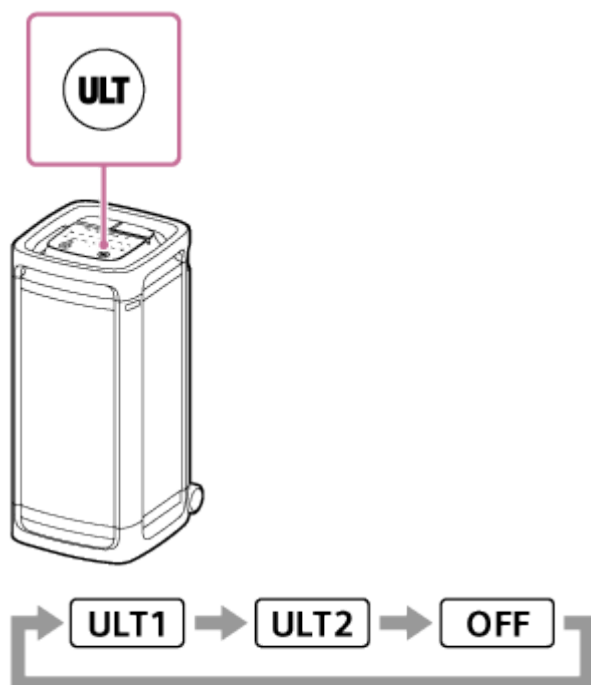

ULT1: Подчертава дълбокия басов звук.

ULT2: Подчертава усещането за сила.

Изкл.: Изключва настройката ULT POWER SOUND.

- Използвайте приложението "Sony | Sound Connect".
В приложението "Sony | Sound Connect" докоснете [Sound Effect], след което изберете една от опциите [Off], [ULT1] или [ULT2].

Съвет

- С помощта на приложението "Sony | Sound Connect" можете да включвате или изключвате звук на известието, когато натиснете бутона ULT.

Регулиране на еквайзера съобразно вашите предпочитания (CUSTOM)

В приложението "Sony | Sound Connect" докоснете [Sound Effect], след което изберете [CUSTOM].
Докоснете [CUSTOM EQ] и след това настройте еквайзера съобразно вашите предпочитания.

Забележка

- Не можете да използвате режим CUSTOM, ако функцията TV Sound Booster е активирана.

Автоматично регулиране на оптималния звук според средата (оптимизация на звуковото поле)

Тази патентована технология за отчитане на микрофона открива шумове около тонколоната, докато възпроизвежда музика, за да прави автоматично настройки за оптимизиране на звука. При закупуването оптимизацията на звуковото поле е настроена на Вкл.

Промяна на настройката за оптимизиране на звуковото поле

В приложението “Sony | Sound Connect” променете настройката на [Sound Field Optimization].

Забележка

- В някои случаи околният шум може да попречи на оптимизирането на звука.
- Когато използвате функцията “Стерео двойка” или функцията “Парти връзка”, настройката за оптимизиране на звуковото поле се изключва.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC**Слушане на музика безжично с 2 тонколони (функция “Стерео двойка”)**

За да използвате функцията “Стерео двойка”, са необходими 2 тонколони ULT TOWER 9AC. Със свързването на 2 тонколони чрез BLUETOOTH връзка можете да се радвате на по-мощен звук.

Едната тонколона, свързана чрез BLUETOOTH връзка, възпроизвежда звука от левия канал (отляво), а другата тонколона, свързана чрез друга BLUETOOTH връзка, възпроизвежда звука от десния канал (отдясно), за да осигури стерео възпроизвеждане.

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, се уверете в следното:


- За свързване за функцията, обновете предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколона.
- При настройка на тонколоните за функция “Стерео двойка” се уверете, че 2 тонколони, които ще свързвате за функцията, се намират в рамките на 1 m (3,2 ft) една от друга. Спрете възпроизвеждането на музика, ако то е в ход.
- Когато възпроизвеждате музика, уверете се, че всички устройства, които се свързват за функцията, се намират в рамките на 30 m (98,4 ft) във Вашата линия на видимост.
Максималният обхват на комуникация може да се съкрати при следните условия.
 - Поява на препятствие като човек, метален предмет или стена между тонколоната и BLUETOOTH устройството.
 - В близост до тонколоната се използва безжично LAN устройство.
 - В близост до тонколоната се използва микровълнова фурна.
 - В близост до тонколоната се използва устройство, което генерира електромагнитни вълни.

1 Включете и двете тонколони.

Индикаторът  (захранване) на тонколоната светва в бяло.

Индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната мига бавно.


Ако устройството BLUETOOTH, което е било свързано преди, е наблизо, тонколоната може да се свърже автоматично към устройството и след това индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната може да свети. В този случай изключете функцията BLUETOOTH на устройството BLUETOOTH или изключете устройството BLUETOOTH.

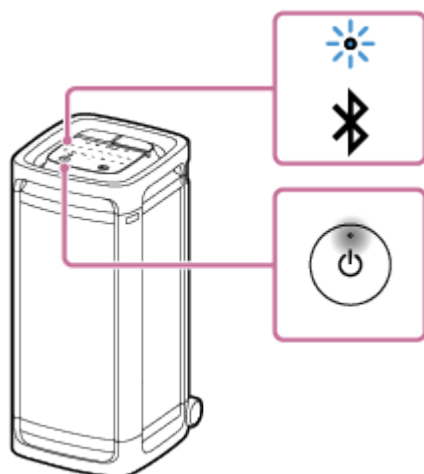

Когато тонколоната няма информация за сдвояване, например ако използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната мига двукратно в синьо.


2 На една от тонколоните докоснете STEREO PAIR на тонколоната.

Ще чуете звук за известие от тонколоната и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната и индикаторът STEREO PAIR ще мигат бавно. След около 5 секунди ще чуете отново звук за известие от тонколоната и индикаторът STEREO PAIR на тонколоната ще спре да мига и ще продължи да свети.

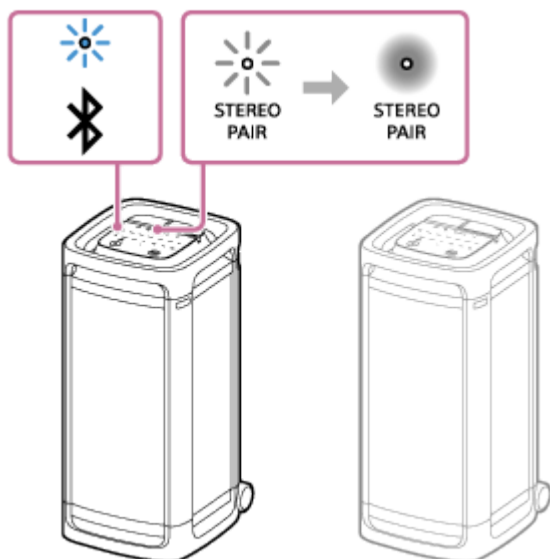


3 На другата тонколона докоснете STEREO PAIR на тонколоната.

Ще чуете звук за известие от тонколоната и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната и индикаторът STEREO PAIR ще мигат бавно.

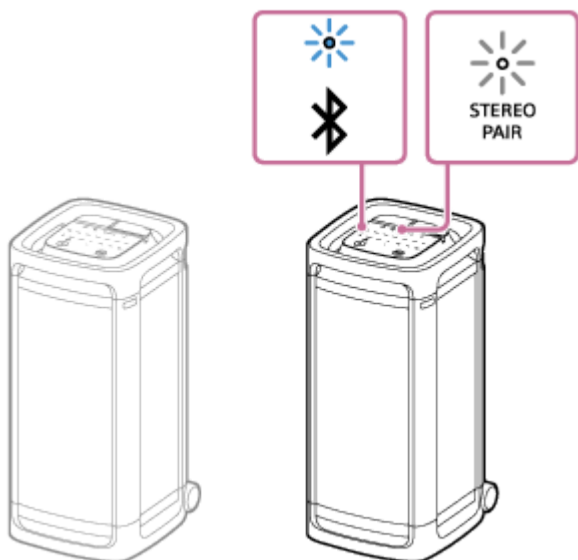

4 Проверете състоянието на индикатора на всяка от 2-те тонколони.

Когато тонколоните са свързани чрез функцията “Стерео двойка”, вие чувате гласово напътствие (Left/Right (Ляво/Дясно)) от тонколоната, след което индикаторите STEREO PAIR на двете тонколони остават включени, а индикаторът  (BLUETOOTH) на втората тонколона се изключва.

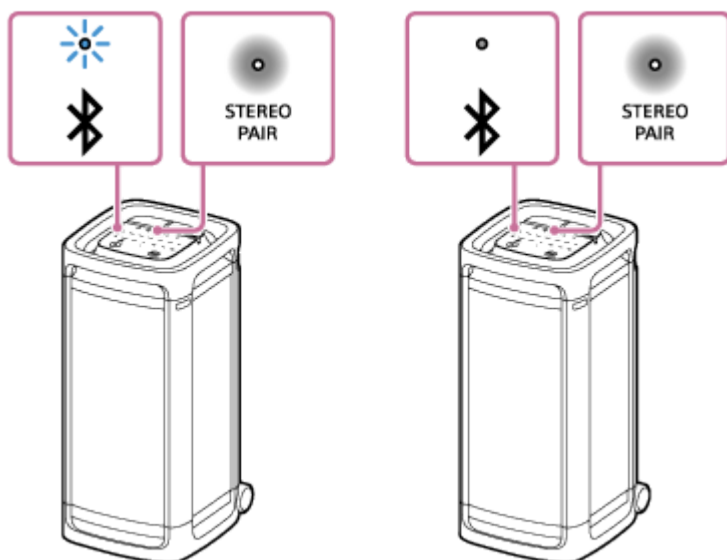


Съвет

- Когато 2 тонколони са директно свързани чрез функцията “Стерео двойка”, индикаторът  (BLUETOOTH) и индикаторът STEREO PAIR може да не мигат, а вместо това може да свети индикаторът STEREO PAIR.
- Настройте втората тонколони в рамките на 1 минута. Ако не я настроите в рамките на 1 минута, настройката на първата тонколони ще бъде отменена.

5 Работете с тонколоната, чийто индикатор (BLUETOOTH) мига, за да установите BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройство.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната ще чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната ще се промени от мигащ на светещ.

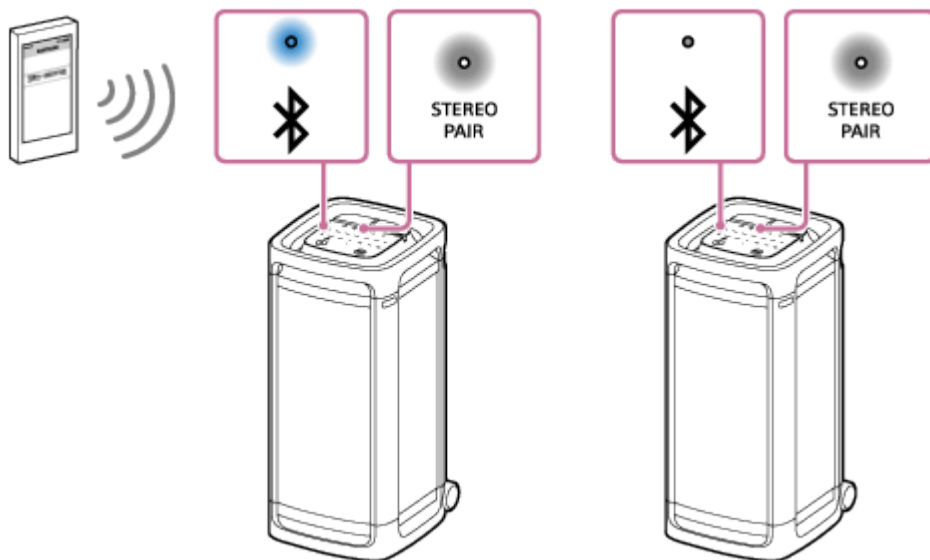

6 Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството и регулирайте силата на звука до подходящо ниво.

7 Натиснете +/- (сила на звука) на една от тонколоните, за да регулирате силата на звука.

Регулирането на силата на звука на едната тонколони се отразява в другата.

За стерео възпроизвеждане тонколоната със светещ индикатор  (BLUETOOTH) е настроена на левия канал (отляво).

За прекратяване на функцията “Стерео двойка”

На една от тонколоните докоснете STEREO PAIR на тонколоната.

Ще чуете звук за известие и индикаторът STEREO PAIR на тонколоната ще се изключи.

Съвет

- Възможно е, ако някакво(и) друго(и) BLUETOOTH устройство(а), като например BLUETOOTH мишка или BLUETOOTH клавиатура, се свърже към BLUETOOTH устройството, което е свързано с тонколоната, звукът да се влоши или да се появят смущения. В този случай прекратете BLUETOOTH връзката между BLUETOOTH устройството и другото/ите BLUETOOTH устройство/а.
- Когато се използва функцията “Стерео двойка”, кодекът се превключва автоматично на SBC.
- Изключването на тонколоните не изключва функцията “Стерео двойка”. Когато една от тонколоните се включи отново, тя се опитва да установи връзка за функцията “Стерео двойка”. За да използвате функцията “Стерео двойка”, включете и другата тонколони до 1 минута. Когато обаче функцията “BLUETOOTH в готовност” остава активна и на двете тонколони, включването на която и да е от тях автоматично включва и другата и установява връзка за функцията “Стерео двойка” между тонколоните.

Забележка

- След като рестартирате или инициализирате някоя от тонколоните, докато функцията функция “Стерео двойка” е активирана, не забравяйте да докоснете STEREO PAIR на другата тонколони, за да прекратите функцията “Стерео двойка”. Ако продължите да използвате тонколоната, без да сте прекратили функцията “Стерео двойка”, ще имате проблем, като например неуспешно установяване на връзка BLUETOOTH или прекъсване на звука.
- Докато функцията “Стерео двойка” е активирана, всеки опит, направен от свързаното устройство BLUETOOTH за стартиране на втората тонколони, е неуспешен.

Сродна тема

- [Използване на функцията “BLUETOOTH в готовност” \(автоматично включване\)](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортно използване на тонколоната\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC**Удоволствие от безжично възпроизвеждане с няколко тонколони (функция “Парти връзка”)**

Можете да свързвате няколко тонколони (до 100), съвместими с функцията “Парти връзка”, чрез BLUETOOTH връзки и да се радвате на възпроизвеждането.

Устройствата, които поддържат функцията “Безжична Party Chain” не са подходящи за свързване.

За информация относно устройства, съвместими с функцията “Парти връзка”, вижте следния URL адрес:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Преди да пристъпите към опериране с тонколоната, се уверете в следното:

- При настройване на високоговорителите за функция “Парти връзка” се уверете, че всички високоговорители за свързване на функцията се намират в рамките на 1 m (3,2 ft). Спрете възпроизвеждането на музика, ако то е в ход.
- Когато възпроизвеждате музика, уверете се, че всички устройства, които се свързват за функцията, се намират в рамките на 30 m (98,4 ft) във Вашата линия на видимост.
Максималният обхват на комуникация може да се съкрати при следните условия.
 - Поява на препятствие като човек, метален предмет или стена между тонколоната и BLUETOOTH устройството.
 - В близост до тонколоната се използва безжично LAN устройство.
 - В близост до тонколоната се използва микровълнова фурна.
 - В близост до тонколоната се използва устройство, което генерира електромагнитни вълни.


Съвет

- Актуализирайте предварително инсталирания софтуер до най-новата версия на всяка тонколони, която ще бъде свързана чрез функцията “Парти връзка”.
- Тонколони, които изискват приложението “Sony | Music Center”, за да използвате функция “Парти връзка”, не могат да се свързват към ULT TOWER 9AC с приложението “Sony | Music Center”. За да свържете, актуализирайте софтуера на тонколоните до най-новата версия и ще можете да се свържете към ULT TOWER 9AC с помощта на бутоните на тонколоната. За подробности вижте Помощно ръководство за тонколоните.

1 Конфигуриране на първата тонколони.


Следващата операция представлява пример за конфигурирането на ULT TOWER 9AC като първа тонколони. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за конфигуриране на други устройства, които поддържат функцията “Парти връзка”.

- Натиснете бутона  (захранване) на тонколоната.
Индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната мига бавно.
Ако устройството BLUETOOTH, което е било свързано преди, е наблизо, тонколоната може да се свърже автоматично към устройството и след това индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната може да свети.
Когато тонколоната няма информация за сдвояване, например ако използвате функцията BLUETOOTH за първи път след покупката, индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната мига двукратно в синьо.
- Свържете BLUETOOTH устройството към тонколоната чрез BLUETOOTH връзка.
Когато BLUETOOTH връзката се установи, от тонколоната ще чувате уведомителния звук и индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната ще се промени от мигащ на светещ.

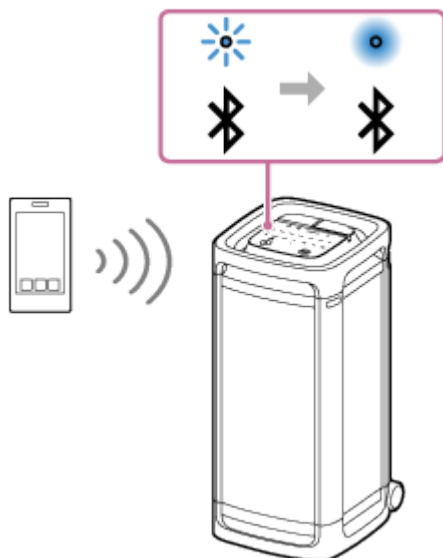

- Натиснете CONNECT на тонколоната.

Ще чуete звук за известие от тонколоната и индикаторът  (BLUETOOTH) и индикаторът CONNECT на тонколоната ще мигат бавно. След около 5 секунди ще чуete отново звук за известие от тонколоната и индикаторът CONNECT на тонколоната ще спре да мига и ще продължи да свети. Докато се установява връзка за функцията “Парти връзка”, индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната се променя от светещ на мигащ.

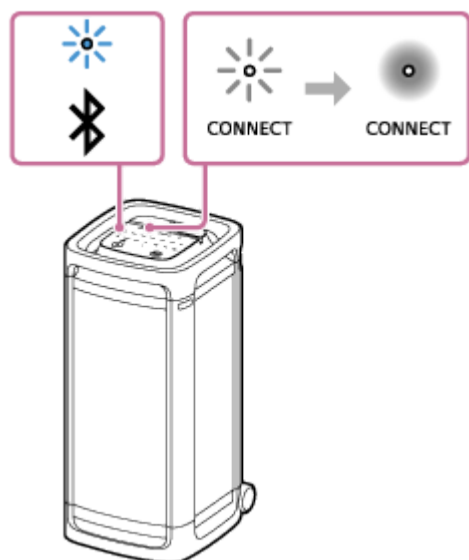


2 Свържете втората тонколона.

Следващата операция представлява пример за свързването на ULT TOWER 9AC като втора тонколона. Вж. инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за свързване на други устройства, които поддържат функцията “Парти връзка”.

- Натиснете бутона  (захранване) на тонколоната.

- Натиснете CONNECT на тонколоната.

Ще чуete звук за известие от тонколоната и индикаторът  (BLUETOOTH) и индикаторът CONNECT на тонколоната ще мигат бавно. Когато тонколоната е свързана към първата тонколона, индикаторът  (BLUETOOTH) на тонколоната ще се изключи и индикаторът CONNECT на тонколоната ще спре да мига и ще свети постоянно.

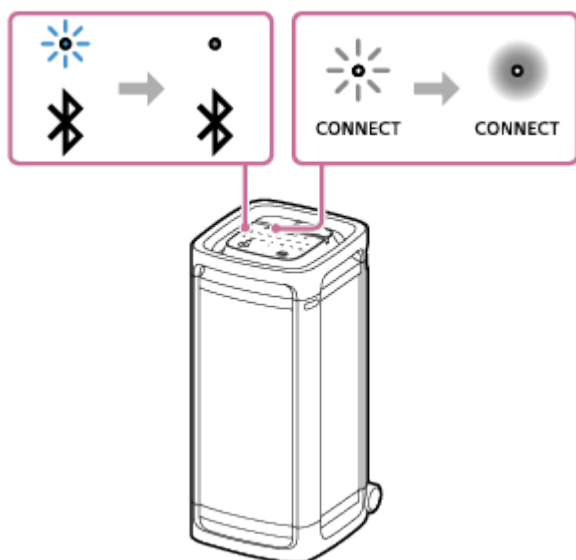

Съвет

- Свържете втората тонколона до 1 минута. След 1 или повече минути настройката на тонколоната се отменя.


3 Свържете трета или повече тонколони.

За свързване на допълнителни тонколони повторете стъпка 2.

Съвет

- Свързването на всяка тонколона след втората трябва да става до 30 секунди след свързването на предходната. След 30 секунди или повече тонколоната не може да се свърже.
- Ако искате да добавите друга тонколона след приключване на настройките (след 30 секунди или повече), натиснете CONNECT на първата тонколона, след което изпълнете стъпка 2.

Когато се установи връзка за функцията “Парти връзка”, индикаторите CONNECT на всички тонколони остават да светят. След това индикаторът  (BLUETOOTH) на първата тонколона се променя от мигащ на светещ.

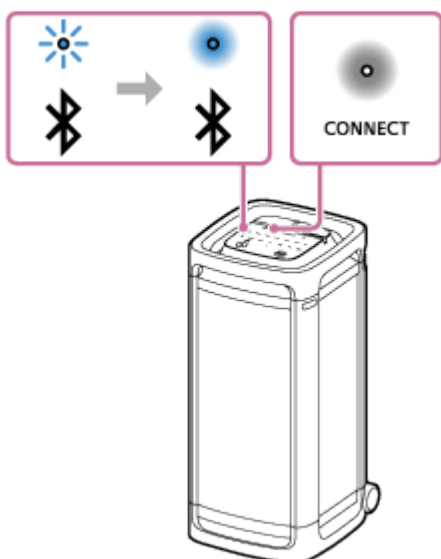

4 Стартирайте възпроизвеждане на свързаното BLUETOOTH устройство и регулирайте нивото на силата на звука.

Всички тонколони възпроизвеждат една и съща музика.

Когато регулирате силата на звука на BLUETOOTH устройството или на свързаната с BLUETOOTH устройството тонколона (конфигурираната като първа), силата на звука се регулира автоматично на всички тонколони. За останалите тонколони (втора и следващи) можете да регулирате силата на звука индивидуално на всяка.

Прекратяване на функцията “Парти връзка”

- **Прекратяване на всички връзки и излизане от функцията “Парти връзка”**

На тонколоната със светещ индикатор  (BLUETOOTH) (конфигурираната като първа), натиснете и задръжте CONNECT, докато чуete звуков сигнал от тонколоната и индикаторът CONNECT на тонколоната се изключи.

- **За прекратяване само на 1 тонколона**

На тонколоната, за която искате да прекратите функцията “Парти връзка” (конфигурирана като втора или следваща), натиснете и задръжте CONNECT, докато чуete звуков сигнал от тонколоната и индикаторът CONNECT на тонколоната се изключи.

Съвет

- Светлините и бутонът ULT на тонколоната светят по различен начин в зависимост от модела, който е настроен като първа тонколона.
- Когато се използва функцията “Парти връзка”, кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка

- Докато се използва функцията “Парти връзка”, звукът от следните устройства, свързани към тонколоната, няма да се извежда.
 - Устройство USB, свързано към порта PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
 - Устройство, свързано към жак AUDIO IN чрез аудио кабел
 - Телевизор, свързан чрез конектор OPTICAL IN
- Деактивирането на функцията “Парти връзка” не оказва въздействие върху установената BLUETOOTH връзка и тонколоната остава в режим BLUETOOTH.
- Възможно е, когато гледате филми чрез функцията “Парти връзка”, да има разминаване между видео и аудио.

Сродна тема


- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортно използване на тонколоната\)](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC


Използване на външен микрофон

Можете да изведете гласа си от тонколоната, като свържете динамичен микрофон с нормален куплунг (Φ 6,3 mm) (от търговската мрежа).

- 1 **Завъртете копчето за MIC ниво или копчето за MIC и GUITAR ниво на тонколоната към MIN, за да намалите нивото на силата на звука на микрофона.**

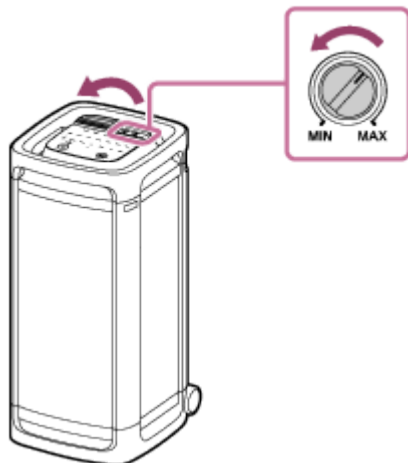

- 2 **Свържете външен микрофон към жак MIC1 или жак MIC2/GUITAR на горната повърхност на тонколоната.**

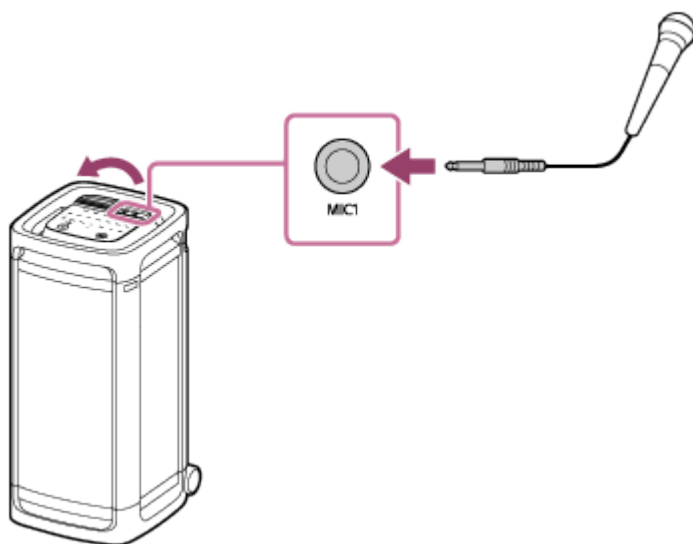

- 3 **Регулирайте силата на звука с копчето за MIC ниво или с копчето за MIC и GUITAR ниво на тонколоната.**

- 4 **Говорете или пейте пред свързания микрофон.**

С KEY CONTROL или ECHO на тонколоната можете да извършвате и следните операции.

Управление на гамите

Можете да променяте гамата на песента, която изпълнявате.

Натиснете KEY CONTROL **b** (бемол)/ **#** (диез) на тонколоната, за да стане гамата подходяща на вашия гласов диапазон.

Микр. ехо

Когато пеете в микрофона, можете да добавите ехо ефект към гласа си.

Натиснете ECHO на тонколоната неколkokратно, за да регулирате ефекта на ехото.

Забележка


- Когато използвате функцията “Парти връзка” или “Стереo двойка”, звукът на микрофона се извежда само от тонколоната, към която той е свързан.
- Доближаването на микрофона до високоговорителя може да предизвика микрофония. Когато това се случи, в зависимост от силата на звука на тонколоната, тя може да се изключи поради функцията за защита на продукта. Изключете тонколоната, разкачете AC захранващия кабел, изчакайте малко, включете AC захранващия кабел и рестартирайте тонколоната.
- Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията “Автоматично изключване” се изключва.
- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капачите.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Удоволствието от звука на китара

Можете да слушате звука на китарата си, като я свържете към жака MIC2/GUITAR (Ф 6,3 mm) на тонколоната. Ако свържете микрофони (от търговската мрежа) към жака MIC1 (Ф 6,3 mm) на тонколоната, можете също така едновременно да свирите на китарата и да пеете.

- 1** Завъртете копчето MIC и GUITAR ниво на тонколоната към MIN, за да намалите силата на звука на китарата.
- 2** Свържете китарата към жака MIC2/GUITAR на горната повърхност на тонколоната с междуприборен кабел за китари (от търговската мрежа).

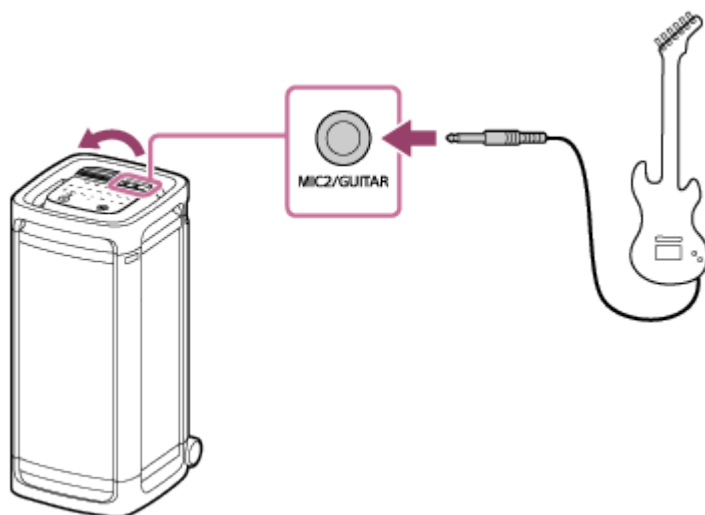

- 3** Натиснете бутона GUITAR на горната повърхност на тонколоната.
Индикаторът GUITAR на тонколоната светва в бяло.

- 4** Докато свирите на китарата, регулирайте силата на звука ѝ.
Звукът на китарата се извежда от тонколоната.

Извеждане на тонколоната от режим за китара

Натиснете още веднъж бутона GUITAR на горната повърхност на тонколоната.

Забележка

- Преди да разкачите китарата от тонколоната, завъртете копчето MIC и GUITAR ниво към "MIN", за да намалите силата на звука на китарата.
- Когато към тонколоната се свърже микрофон или китара, функцията "Автоматично изключване" се изключва.
- Портът, конекторът и жаковете на тонколоната не са водоустойчиви. Не използвайте тонколоната на места, където има вероятност тя да бъде напръскана с вода. Когато приключите с използването на тонколоната, не забравяйте да затворите добре капациите.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Какво можете да правите с приложението “Sony | Sound Connect”

Докато смартфонът, на който е инсталирано приложението “Sony | Sound Connect” и тонколоната са свързани чрез BLUETOOTH връзка, са налични операциите, изброени по-долу.

Операции, които може да се изпълняват на тонколоната с приложението “Sony | Sound Connect”

- Актуализиране на софтуера на тонколоната
- Задаване на настройките на Известие и гласово ръководство
- Избиране на Качество на Bluetooth връзката (Приоритет на качеството на звука/Приоритет на стабилната връзка)
- Изключване на тонколоната
- Активиране/Деактивиране на функцията Bluetooth в готовност
- Задаване на настройките на функцията Автоматично изключване
- Автоматично изключване на подсветката на сензорния панел
- Промяна на устройства в многоточкова връзка
- Проверка на версията на софтуера на тонколоната
- Преглед на състоянието на BLUETOOTH връзката между тонколоната и смартфона
- Преглед на кодека за BLUETOOTH връзка
- Преглед на състоянието на функцията “Стерео двойка” и функцията “Парти връзка”
- Настройка на качеството на звука и регулиране на Еквалайзер
- Стартиране/пауза на възпроизвеждането на музика или прескачане към началото на предишния/текущия/следващия запис
- Регулиране на силата на звука за възпроизвеждане на музика
- Функция за осветление
- Превключване между устройствата, свързани чрез BLUETOOTH връзка, конектор OPTICAL IN, жак AUDIO IN и USB порт
- Активиране/Деактивиране на функцията TV Sound Booster
- Лесно сдвояване
- Функция “Парти” (DJ Control/Party Light/Karaoke)

- Това, което можете да управлявате с приложението “Sony | Sound Connect”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификациите и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.

Сродна тема


- [Включване/Изключване на осветлението на тонколоната \(функцията за осветление\)](#)
- [Свързване на тонколоната едновременно с 2 BLUETOOTH устройства \(многоточкова връзка\)](#)
- [Избор на качеството на възпроизвежданата музика през BLUETOOTH връзка \(кодек\)](#)
- [Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”](#)
- [Как да поддържате софтуера актуален \(за комфортно използване на тонколоната\)](#)

5-064-367-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Инсталиране на приложението “Sony | Sound Connect”

- 1 Изтеглете приложението “Sony | Sound Connect” от Google Play или App Store и инсталирайте приложението на смартфона си.



- 2 Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Sony | Sound Connect”.

Сродна тема

- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Достъп до информация за поддръжка от приложението “Sony | Sound Connect”

Можете да получите достъп до най-новата информация за поддръжка от приложението “Sony | Sound Connect”.

- 1 Изберете [Help] на екрана на приложението “Sony | Sound Connect”, за да отворите страницата за поддръжка.
- 2 Изберете желания елемент.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Как да поддържате софтуера актуален (за комфортно използване на тонколоната)

С най-новата актуализация, приложена към софтуера на тонколоната чрез приложението “Sony | Sound Connect” можете да се наслаждавате на нови функции, както и да отстраните някои проблеми.

Уверете се, че поддържате софтуера на тонколоната актуален, за да използвате тонколоната.

За подробна информация относно най-новите актуализации на софтуера на тонколоните и как да приложите актуализация, посетете уеб сайта за поддръжка и вижте уведомленията и съответната информация.

Докато [Download software automatically] е активирано в приложението “Sony | Sound Connect”, актуализациите се изтеглят автоматично и се прехвърлят към тонколоната.

Можете да актуализирате софтуера на тонколоната, като следвате процедурата по-долу.

- 1 Изтеглете актуализация от сървъра към смартфона, на която е инсталирано приложението “Sony | Sound Connect”.**
- 2 Прехвърлете актуализацията от вашия смартфон на тонколоната.**
- 3 Актуализирайте софтуера на тонколоната, като следвате инструкциите на екрана.**

Забележка

- Когато смартфонът, който се използва за изтегляне и прехвърляне на актуализации към тонколоната, има свързани други BLUETOOTH устройства, дръжте всички BLUETOOTH устройства изключени, докато процесът на актуализиране завърши на тонколоната. Ако устройствата, свързани към смартфона, са устройства, съвместими със стандарта Bluetooth Low Energy (включително устройство за носене и смарт часовник), процесът на актуализиране на софтуера на тонколоната може да е неуспешен.
- Ако процесът на актуализиране на тонколоната не завърши, направете следното и опитайте отново.
 - На вашия смартфон затворете всички приложения, с изключение на приложението “Sony | Sound Connect”.
 - Заредете батерията на вашия смартфон достатъчно за процеса на актуализиране.
 - Поставете тонколоната и смартфона си, който се използва за изтегляне и прехвърляне на актуализации на тонколоната, възможно най-близо един до друг.
 - Отдалечете смартфона си от близост до други безжични LAN и/или BLUETOOTH устройства при актуализиране.
 - Извадете смартфона си от енергоспестяващ режим*. Докато са в енергоспестяващ режим, някои смартфони не позволяват процесът на актуализиране да приключи в зависимост от версията на операционната система.

* Името на режима варира в зависимост от използвания смартфон.

Сродна тема

- Какво можете да правите с приложението “Sony | Sound Connect”

Относно индикаторите

Индикатор (захранване)


Не свети	Тонколоната е изключена.
Свети (бяло)	Тонколоната е включена.
Свети (оранжев)	Тонколоната е изключена. Функцията "BLUETOOTH в готовност" е активирана.
Мига (бяло или оранжево)	- При всяко натискане на $-/+$ (сила на звука) на тонколоната индикаторът примигва еднократно в бяло. - Когато използвате $-/+$ (сила на звука) на тонколоната и силата на звука е зададена на най-ниското (0) или на най-високото (50) ниво, индикаторът примигва 3 пъти в бяло. - Когато цветът на светлината се промени от един от селекторите за цвят на осветлението на тонколоната, индикаторът примигва еднократно в бяло. - Когато текущият цвят е избран от селектора за цвят на осветлението на тонколоната, индикаторът примигва 3 пъти в бяло. - Когато  (възпроизвеждане) и $-$ (сила на звука) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 5 секунди и функцията "Автоматично изключване" се изключи, индикаторът примигва 3 пъти в оранжево. - Когато  (възпроизвеждане) и $-$ (сила на звука) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 5 секунди и функцията "Автоматично изключване" се включи, индикаторът примигва двукратно в оранжево. - Когато  (възпроизвеждане) и  (BLUETOOTH) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 2 секунди, а предпочитанието "Приоритет на стабилната връзка" се избере за качество на BLUETOOTH връзката, индикаторът примигва 3 пъти в бяло. - Когато  (възпроизвеждане) и  (BLUETOOTH) на тонколоната бъдат едновременно докоснати и задържани за около 2 секунди и се избере предпочитанието "Приоритет на качеството на звука" за качество на BLUETOOTH връзката, индикаторът примигва двукратно в бяло. - С напредването на обновяването на софтуера, поведението на белия индикатор  (захранване) се променя (от 4 примигвания на единично примигване и след това[*]). - Когато високоговорителят е включен за първи път след актуализиране на софтуера, белият индикатор  (захранване) и синият индикатор  (BLUETOOTH) мигат едновременно 3 пъти.
Мига бавно (бяло)	Прави се актуализация към вградения софтуер.

Тройно примигване (оранжево)	Открита е аномалия като невалидна операция с докосване или прекъсване на BLUETOOTH връзка (грешка в електрическа верига). За да рестартирате тонколоната, изпълнете стъпките, описани в “Рестартиране на тонколоната” .
Четворно примигване (оранжево)	Актуализацията на софтуера за тонколоната е неуспешна.

* Възможно е, в зависимост от ситуацията, да не можете да виждате всички модели на примигване.

Индикатор (BLUETOOTH) (син)

Не свети	Функцията BLUETOOTH не е активирана на тонколоната.
Свети	Тонколоната е свързана с BLUETOOTH устройство.
Мига	● Неуспешно обновяване на софтуера. ● Когато високоговорителят е включен за първи път след актуализиране на софтуера, синият индикатор  (BLUETOOTH) и белият индикатор  (захранване) мигат едновременно 3 пъти.
Двойно примигване	Тонколоната е в режим за сдвояване. 

Бавно мигане	Тонколоната чака BLUETOOTH устройство, с което да се свърже. 
--------------	---

Индикатор в няколко цвята (бутон ULT)

Свети	Звуковият режим е настроен на ULT1 или ULT2.
Не свети	Звуковият режим е различен от ULT1 или ULT2.

Индикатор GUITAR (бял)

Свети	Тонколоната е в режим за китара.
Не свети	Тонколоната не е в режим за китара.

Индикатор ECHO (бял)

Свети	Нивото на ехо на микрофона е зададено на 1, 2 или 3.
Не свети	- Ефектът с ехо на микрофона не е активиран. - Когато нивото на ехо на микрофона е зададено на 3, натискането на ECHO на тонколоната деактивира ефекта ехо на микрофона и изключва индикатора. - Когато функцията Karaoke е деактивирана.
Мигащ	Когато нивото на ехо на микрофона е зададено на 1 или 2, натискането на ECHO на тонколоната кара индикатора да примигне еднократно.

Индикатор KEY CONTROL ♭ (бемол) (бял)

Свети	Нивото на Управление на гамите за нотите ♭ (бемол) е зададено между –1 и –6.
-------	--

Не свети	- Нивото на Управление на гамите за нотите b (бемол) е зададено между 0 и +6. - Когато функцията Karaoke е деактивирана.
Мигащ	- Докосването на KEY CONTROL b (бемол) на тонколоната кара индикатора да примигне веднъж. - Когато нивото на управление на гамите за нотите b (бемол) е зададено на –6, натискането на KEY CONTROL b (бемол) на тонколоната кара индикатора да примигне 3 пъти.

Индикатор KEY CONTROL # (диез) (бял)

Свети	Нивото на Управление на гамите за нотите # (диез) е зададено между +1 и +6.
Не свети	- Нивото на Управление на гамите за нотите # (диез) е зададено между –6 и 0. - Когато функцията Karaoke е деактивирана.
Мигащ	- Докосването на KEY CONTROL # (диез) на тонколоната кара индикатора да примигне веднъж. - Когато нивото на управление на гамите за нотите # (диез) е зададено на +6, натискането на KEY CONTROL # (диез) на тонколоната кара индикатора да примигне 3 пъти.

Индикатор CONNECT (бял)

Бавно мигане	Тонколоната изчаква установяване на връзка за функцията “Парти връзка”. Индикаторът мига, когато връзката за функцията “Парти връзка” е неуспешна.
Свети	Функцията “Парти връзка” се използва от тонколоната. Индикаторите CONNECT на всички тонколони с връзка за функцията “Парти връзка” светят.

Индикатор STEREO PAIR (бял)

Бавно мигане	Тонколоната изчаква установяване на връзка за функцията “Стерео двойка”. Индикаторът мига, когато връзката за функцията “Стерео двойка” е неуспешна.
Свети	Функцията “Стерео двойка” се използва от тонколоната.

Сродна тема

- [Части и бутони за управление](#)
- [Какво можете да правите с приложението “Sony | Sound Connect”](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Предпазни мерки

За безопасността

- Вж. предоставената с тонколоната Информация за продукта.
- Важна информация, като например името на модела, се намира на вътрешната повърхност на капака на задната страна на тонколоната.

Относно захранващия кабел


- АС захранващият кабел от комплекта е проектиран специално за тази тонколона. Той не трябва да се използва в комбинация с други устройства.
- Ако няма да използвате уреда за продължителен период от време, изключете АС захранващия кабел от стенния контакт (мрежата). При изключване на АС захранващия кабел винаги хващайте щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.

За мястото

- За да премахнете риска от неизправности, избягвайте следните места, когато разполагате или оставяте тази тонколона.
 - Място, подложено на високи температури, например под пряка слънчева светлина или осветително оборудване, в близост до източник на топлина или в сауна
 - В моторно превозно средство със затворени прозорци (особено през лятото)
 - Място, изложено на горещ въздух, като например от сешоар
 - Място, подложено на изключително силно запрашване
 - Място, подложено на силни вибрации
- Поставете тонколоната на равна, хоризонтална повърхност. Когато е поставена на наклонена повърхност, тонколоната може да се обърне или да падне от повърхността поради собствените си вибрации, което да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на работата.
- В зависимост от условията, при които е поставена тонколоната, тя може да се обърне или да падне от повърхността. Не оставяйте нищо ценно в близост до тонколоната.
- Тази тонколона не е антимагнитна. Дръжте предмети, податливи на магнетизъм (записани касети, часовници, парични карти и кредитни карти с магнитно кодиране и др.), далеч от нея. Не забравяйте това и когато я разнасяте.
- Ако кожата ви остане в контакт с ръкохватката за дълго време, когато осветлението е включено, има риск от нискотемпературни изгаряния. За да пренесете тонколоната с включено захранване, изключете осветлението (функция за осветление).

Други бележки

- Поставете тонколоната на място с подходяща вентилация, за да предотвратите натрупване на топлина и да удължите живота на тонколоната.
- Не вкарвайте чужди предмети през отвора на високоговорителния модул.
- Не пръскайте с вода този продукт и предоставените аксесоари. Те не са водоустойчиви.
- Ако в тонколоната попадне твърд предмет или течност, изключете тонколоната от захранването и, преди да я използвате отново, я занесете за проверка от квалифициран персонал.
- Водоустойчивостта е подобрена благодарение на равната горна повърхност на тонколоната, но не е гарантирана за всички ситуации.
- Ако върху тонколоната случайно се разлее течност, незабавно я избършете със суха кърпа.
- Капакът (а) играе много важна роля за поддръжката на водоустойчивостта. Когато използвате тонколоната, проверявайте дали капакът е добре затворен.

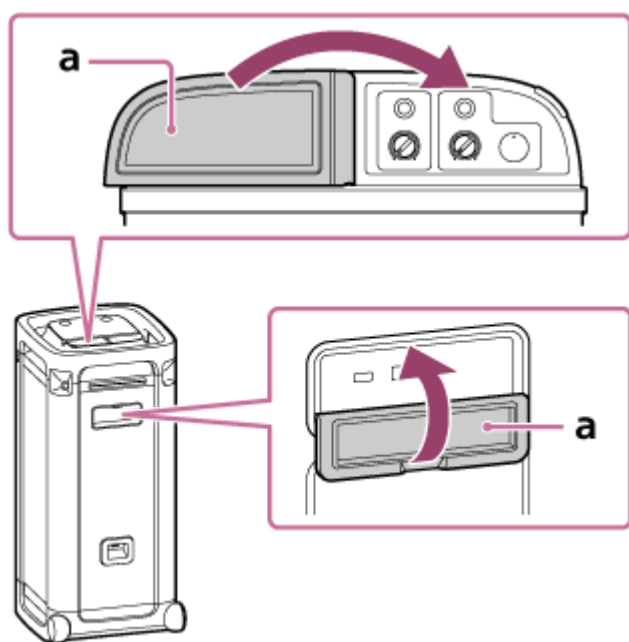

- За операции, поставяйте върха на пръста си директно върху сензора за докосване.
- За да избегнете неправилно функциониране, не използвайте сензора за докосване с мокра ръка.
- Когато осветлението на тонколоната изглежда ярко или блестящо, усилете осветлението в стаята или изключете функцията за осветление.
- Не гледайте директно в излъчващите светлини части на тонколоната.
- Ако върху ролковите колелца полепне прах или около тях се заплете трева или власинки, ролковите колелца може да се повредят.
- Ако имате въпроси или проблеми, засягащи тази тонколона, които не са разгледани в това ръководство, моля, консултирайте се със служител по поддръжката на Sony или най-близкия представител на Sony.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Как да се грижим за тонколоната

Можете да използвате тонколоната по-удобно и за по-дълъг период от време, като следвате процедурата за поддръжка по-долу.

- Ако повърхността се замърси, избършете я с мека, суха кърпа или с кърпа, напоена с вода или хладка вода и изцедена добре. Възможно е, в зависимост от типа на замърсяването, то да не може да се отстрани.

Забележка

- Ако повърхността на тонколоната се замърси, за почистването ѝ не използвайте препарат, разредител, бензин, алкохол и др.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Относно безжичната технология BLUETOOTH

Безжичната технология BLUETOOTH представлява безжична технология с малък обхват, която позволява комуникация между цифрови устройства, като смартфони и компютри.

Поддържани версия и профили на стандарта BLUETOOTH

Профилът представлява набор от функции, стандартизирани за всяка характеристика на BLUETOOTH устройства. Тонколоната поддържа следните версия и профили на стандарта BLUETOOTH.

Поддържана версия на BLUETOOTH: BLUETOOTH стандарт, версия 5.3

Поддържани профили на BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): позволява предаване и приемане на висококачествено музикално съдържание.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): позволява регулиране на силата на звука и операции за възпроизвеждане/спиране за пауза на музиката и прескачане към началото на следващия/сегашния запис.

Максимален комуникационен обхват

Използвайте безжичната технология BLUETOOTH между тонколоната и устройство, които се намират на разстояние около 30 m (98,4 ft) между тях.

Максималният обхват на комуникация може да се съкрати при следните условия.

- Поява на препятствие като човек, метален предмет или стена между тонколоната и BLUETOOTH устройството.
- В близост до тонколоната се използва безжично LAN устройство.
- В близост до тонколоната се използва микровълнова фурна.
- В близост до тонколоната се използва устройство, което генерира електромагнитни вълни.

Честотна лента

2,4 GHz честотна лента (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Съответна защита на съдържанието

SCMS-T

Предавателен обхват (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)

Смущения от други устройства

Тъй като BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) използват една и съща честота (2,4 GHz), може да възникнат микровълнови смущения и да доведат до влошаване на скоростта на комуникация, шум или невалидна връзка, ако тонколоната се използва в близост до безжично LAN устройство.

Смущения на други устройства

Възможно е излъчваните от BLUETOOTH устройство микровълни да влияят на работата на електронни медицински изделия. Изключвайте тази тонколоната и други BLUETOOTH устройства на следните места, тъй като може да причинят инцидент:

- в болници, в близост до места с предимство във влакове, на места, където има запалим газ, в близост до автоматични врати или в близост до пожарни аларми.

Забележка

- В зависимост от мрежовата среда, възможно е прекъсване при предаване с високата битова скорост.
- За да можете да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството, което трябва да се свърже, изисква същия профил като на тонколоната. Имайте предвид също така, че дори ако съществува същият профил, устройствата може да функционират по различен начин в зависимост от спецификациите им.
- Поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH, звукът, който се възпроизвежда от тонколоната, е леко забавен спрямо звука, който се възпроизвежда на BLUETOOTH устройството, когато се слуша музика.
- Тонколоната поддържа способности за сигурност, които отговарят на стандарта BLUETOOTH, за да осигурят сигурна връзка, когато се използва безжичната технология BLUETOOTH, но сигурността може да не е достатъчна в зависимост от настройката. Бъдете внимателни, когато комуникирате чрез безжичната технология BLUETOOTH.
- Не поемаме никаква отговорност за изтичане на информация по време на BLUETOOTH комуникация.
- Устройство с функцията BLUETOOTH трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, който е определен от Bluetooth SIG, Inc., и това трябва да е удостоверено. Дори ако свързаните устройства отговарят на споменатия по-горе стандарт BLUETOOTH, някои от тях може да не се свързват или работят правилно, в зависимост от характеристиките или спецификациите им.
- Възможно е, в зависимост от свързаното с тонколоната BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.
- Устройство с вградено радио или тюнер не може да бъде свързано с тонколоната чрез BLUETOOTH връзка, тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.
- Разположете тонколоната далеч от телевизор, радио, тюнер и др., тъй като в радиопредаванията може да възникнат смущения.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Лицензи

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с продукт на Apple може да повлияе на безжичното функциониране.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Търговски марки

- Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, логото на Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.
- IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва лицензирано.
- Microsoft, Windows и Windows Media са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- LDAC и логото на LDAC са търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Отстраняване на проблеми

Ако тонколоната не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки за решаване на проблема.

1. Свържете тонколоната към мрежов контакт.



2. Рестартирайте устройството, което свързвате, например смартфон или компютър.



3. Отидете на сайта за поддръжка Sony от менюто на приложението “Sony | Sound Connect”, за да потърсите причината и решение на проблема, или проверете сайта за поддръжка по-долу.
<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900AC/>



4. Рестартирайте тонколоната.



5. Инициализирайте тонколоната.



6. Ако проблемите продължават, обърнете се към служител по поддръжката на Sony по-долу или към най-близкия представител на Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Сродна тема

- [Свързване на тонколоната към мрежов контакт](#)
- [Рестартиране на тонколоната](#)
- [Инициализиране на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Рестартиране на тонколоната

В следните случаи, наред с други, изключете предоставения AC захранващ кабел от мрежовия контакт, след което включете отново AC захранващия кабел, за да рестартирате тонколоната.

- Не можете да управлявате тонколоната след като я включите.
- Не можете да управлявате тонколоната след отстраняване на проблеми със сдвояването.

Забележка


- Рестартирането на тонколоната не изтрива информацията ѝ за сдвояване. Информацията за сдвояване обаче се съхранява в тонколоната при изключването ѝ. След сдвояване на тонколоната с ново устройство, изключете я и я включете отново, след което я рестартирайте.
- Рестартирането на тонколоната може да промени настройките ѝ за сила на звука, функция или звук.

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Инициализиране на тонколоната

Ако тонколоната не работи успешно след като я рестартирате, инициализирайте я, за да възобновите стандартните ѝ настройки.

Докато тонколоната е включена, докоснете и задръжте ►|| (възпроизвеждане) на тонколоната и натиснете и задръжте бутона ULT на тонколоната едновременно за 5 секунди или повече, докато тонколоната се изключи.

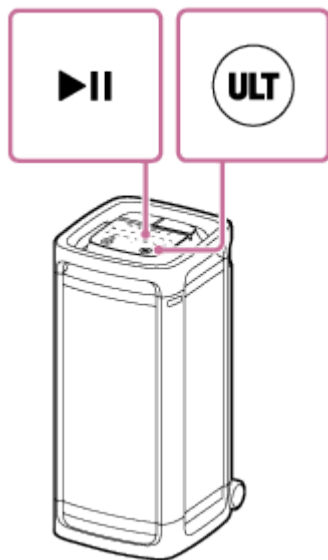

Тонколоната е инициализирана. Настройки като сила на звука и др. се възстановяват до стандартните и цялата информация за сдвояване се изтрива.

Забележка

- Тонколоната не може да се инициализира при изключено захранване.

Сродна тема

- [Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства](#)
- [Рестартиране на тонколоната](#)

Безжичен високоговорител
ULT TOWER 9AC

Спецификации

Високоговорители

Тонколона

3-посочен, басрефлекс

Високоговорител

Нискочестотен модул: Прибл. 320 mm × 320 mm (12,6 in × 12,6 in) (1)

Среден обхват: Прибл. 120 mm (4,8 in) диам. (2)

Високочестотен модул: Прибл. 50 mm (2,0 in) диам. (2), предна страна

Високочестотен модул: Прибл. 40 mm (1,6 in) диам. (2), задна страна

Общи положения

Входове

- USB порт тип A: Поддържано USB устройство (клас масова памет)
- Жак AUDIO IN (Ф 3,5 mm)
- Конектор OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Жак MIC1 (Ф 6,3 mm)
Чувствителност 14 mV, импеданс 10 kΩ
- Жак MIC2/GUITAR (Ф 6,3 mm)
Чувствителност 14 mV, импеданс 10 kΩ (при изключен режим китара)
Чувствителност 300 mV, импеданс 500 kΩ (при включен режим китара)

DC OUT

USB порт тип A (за зареждане на батерията на свързано устройство) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Захранване

- За клиенти в Северна Америка: AC 120 V, 60 Hz
- За клиенти в други страни/региони: AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Консумация на енергия

Прибл. 148 W

Консумация на енергия в режим на готовност

При включен режим "BLUETOOTH в готовност": 2,0 W или по-малко

При изключен режим "BLUETOOTH в готовност": 0,3 W или по-малко

Работна температура

-5 °C - +40 °C (23 °F - 104 °F)

Размери (Ш × В × Д)

Включително издадените части и органите за управление
Прибл. 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 in × 35,9 in × 18,0 in)

Тегло

Прибл. 28,5 kg (62 lb 14 oz)

Съвместими модели на iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-то поколение), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-то поколение), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7-мо поколение)
(Към септември 2024)

Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- Обърнете се към Информация за продукта, предоставен с вашия продукт, който може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

5-064-367-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation