

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC



Modell: YY7865E


Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Hurtigstartveiledning

Koble til appen for enda mer moro og brukervennlighet

Enheten din har mange nyttige funksjoner.

Last ned "Sony | Sound Connect"-appen for å benytte alle mulighetene enheten din har å tilby.

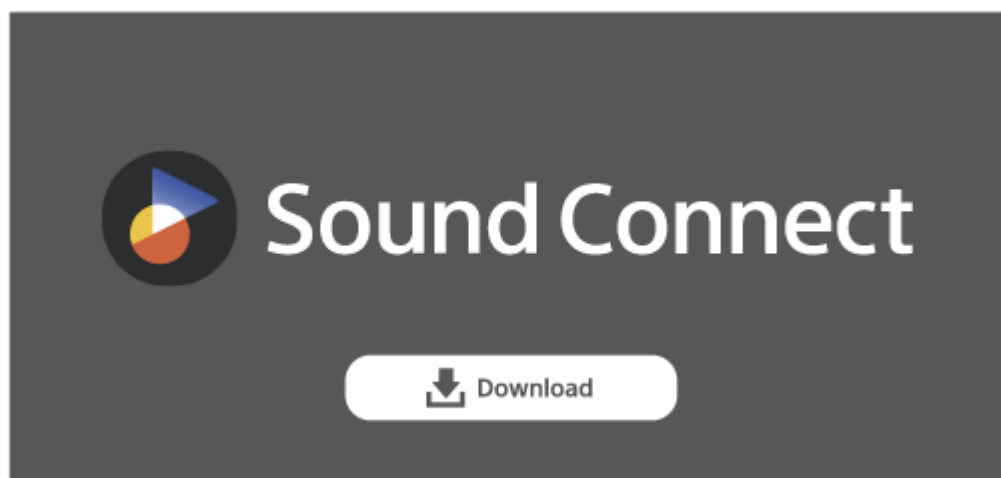


La oss begynne å bruke

Etter at du har kjøpt høyttaleren, følger du fremgangsmåten nedenfor for å spille av musikk.

1

Koble høyttaleren til en stikkontakt



Koble enden av den medfølgende strømledningen til AC-inngangskontakten på baksiden av høyttaleren, og deretter til en stikkontakt.

2

Slå på strømmen



Trykk på  (strøm)-knappen. Når du bruker høyttaleren for første gang etter kjøp, går høyttaleren automatisk inn i paringsmodus og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke dobbelt.

3

Koble til BLUETOOTH®-enheter



Følg anvisningene i den nedlastede "Sony | Sound Connect"-appen for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling mellom høyttaleren og smarttelefonen din eller iPhone. Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

4

Lytte til musikk



Start avspilling på en BLUETOOTH-enhet.

Relatert informasjon

[Koble høyttaleren til en TV](#)

SRS-ULT900AC

Komme i gang

[Deler og kontroller](#)

[Bære og plassere høyttaleren](#)

Strømkilde

[Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)

[Slå på strømmen](#)

[Slå av strømmen](#)

[Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)

[Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone](#)

[Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)

[Bruke mikrofonholderne](#)

Lysfunksjon

- └ [Slå av/på høyttalerens lys \(lysfunksjon\)](#)

Foreta tilkoblinger

TV

- └ [Koble høyttaleren til en TV](#)

USB-enhet

- └ [Koble til en USB-enhet](#)

BLUETOOTH-enhet

- └ [Slik oppretter du trådløse tilkoblinger til BLUETOOTH-enheter](#)
- └ [Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- └ [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- └ [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- └ [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Flerpunktstilkobling

- └ [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

Lytte til TV-lyd

[Lytte til TV-lyd \(med bruk av TV Sound Booster-funksjonen\)](#)

[Lytte til TV-lyd \(uten bruk av TV Sound Booster-funksjonen\)](#)

Lytte til musikk

USB-enhet

- └ [Lytte til musikk fra en USB-enhet](#)

BLUETOOTH-enhet

- └ [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- └ [Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling \(kodek\)](#)
- └ [Støttede kodeker](#)
- └ [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)
- └ [Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen](#)

[Lytte til musikk fra en bærbar lydenhet osv. gjennom en kablet forbindelse](#)

[Bytte lydeffekter](#)

Stereopar-funksjon

- └ [Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere \(Stereopar-funksjon\)](#)

Partytilkobling-funksjon

- └ [Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere \(Partytilkobling-funksjon\)](#)

Ekstra funksjoner

- └ [Bruke en ekstern mikrofon](#)
- └ [Gled deg over lyden fra en gitar](#)

Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Få tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Sound Connect"-appen](#)

[Slik holder du programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)

Informasjon

[Om indikatorene](#)

Merknader om bruk

- └ [Forholdsregler](#)
- └ [Slik tar du vare på høyttaleren](#)
- └ [Om trådløs BLUETOOTH-teknologi](#)
- └ [Lisenser](#)
- └ [Varemerker](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

Tilbakestilling


- └ [Starte høyttaleren på nytt](#)
- └ [Initialisere høyttaleren](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløs højttaler
ULT TOWER 9AC

Deler og kontroller

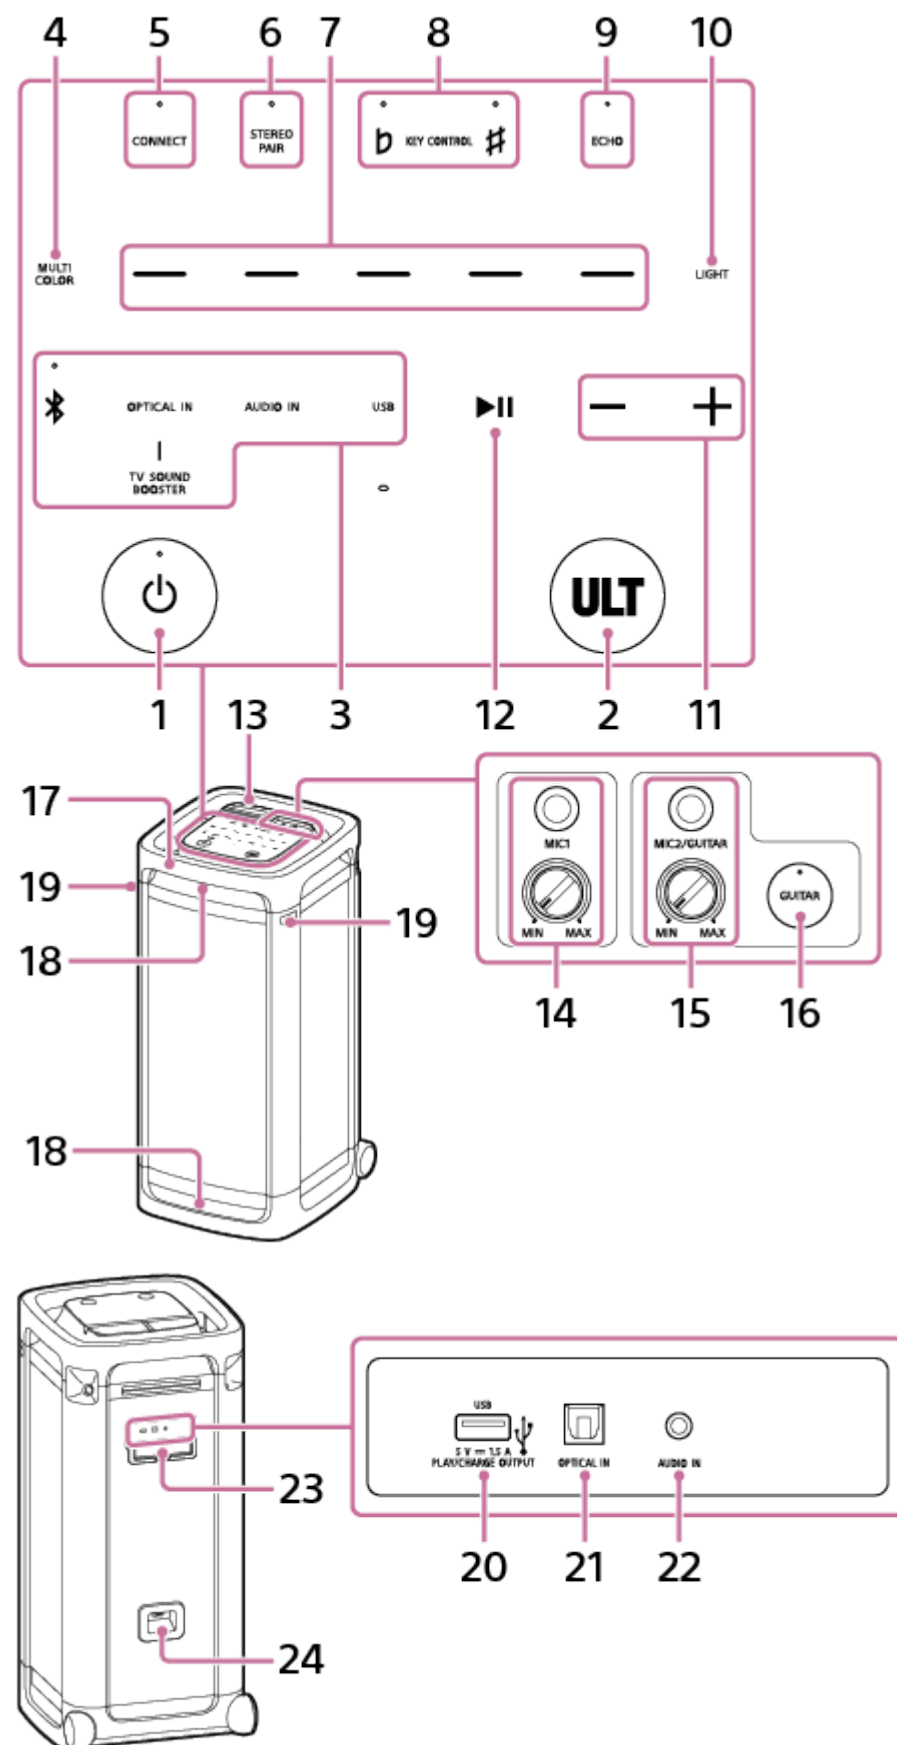

1.  (strøm)-knapp med indikator
2. ULT-knapp
3. Taster for direkte funksjoner
 -  (BLUETOOTH) med indikator
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
4. MULTI COLOR
5. CONNECT med indikator
6. STEREO PAIR med indikator
7. Lysfargevelgere (rød/gul/grønn/blå/lilla)
8. KEY CONTROL  (flat) med indikator/  (skarp) med indikator
9. ECHO med indikator
10. LIGHT
11. -/+ (volum)
12.  (spill av)*
13. Hette
14. MIC1-kontakt (Φ 6,3 mm)
MIC-nivå (MIN/MAX)-hjul
15. MIC2/GUITAR-kontakt (Φ 6,3 mm)
MIC- og GUITAR-nivå (MIN/MAX)-hjul
16. GUITAR-knapp med indikator
17. Håndtak
18. Lys
19. Mikrofonholderne
20. PLAY/CHARGE OUTPUT-port (bare likestrøm) (USB)
21. OPTICAL IN-kontakt (optisk digital lydinngang)
22. AUDIO IN-kontakt (Φ 3,5 mm)
23. Hette
24. AC-inngangskontakt

* Hvis du trykker på og holder inne ► (spill av) på høyttaleren i omtrent 5 sekunder, vil høyttaleren spille av musikken som er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen trykker du på ► (spill av) på høyttaleren igjen.

Merknad

- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

Beslektet emne

- [Om indikatorene](#)

5-064-367-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Bære og plassere høyttaleren

Slik bærer du høyttaleren

Før du skal bære høyttaleren, må du koble fra alle ledningene som er koblet til høyttaleren.

Høyttaleren har styrehjul, slik at du enkelt kan rulle den.

Ta tak midt på håndtaket, som er på samme side av høyttaleren som styrehjulene, med én hånd, og dra høyttaleren mens du passer på at den ruller på styrehjulene.



Styrehjulene kan bare brukes på flate overflater.

På ujevne overflater skal høyttaleren løftes av to personer ved hjelp av høyttalerens håndtak. For å unngå personskade eller skade på eiendom er det viktig å holde i høyttaleren på riktig vis.

Merknad

- For å unngå personskader og/eller skade på eiendeler skal hendene plasseres riktig på høyttaleren når den skal holdes og bæres.
- Vær svært forsiktig hvis høyttaleren skal bæres opp eller ned en bakke eller lignende.
- Ikke legg bagasje osv. på høyttaleren når den skal bæres, og ikke la noen sitte på det.
- Pass på at barn eller spedbarn ikke befinner seg i nærheten når høyttaleren skal bæres.
- Hvis huden din er i kontakt med håndtaket over lengre tid mens lyset er på, kan føre til brannskader forårsaket av lav varme. Hvis du skal bære en påslått høyttaler, slår du av lyset (lysfunksjonen).
- Hvis sand eller støv fester seg til styrehjulenes aksler, eller gress eller lo vikles rundt dem, kan styrehjulene feile.


Beslektet emne

- [Slå av/på høyttalerens lys \(lysfunksjon\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Koble høyttaleren til en stikkontakt

- 1 Koble enden av den medfølgende strømledningen til AC-inngangskontakten på baksiden av høyttaleren, og deretter til en stikkontakt.

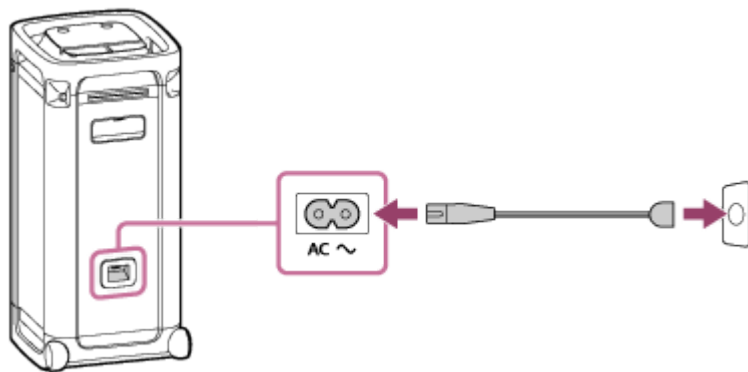

Beslektet emne


- [Slå på strømmen](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Slå på strømmen

1 Trykk på (strøm)-knappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren,  (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren blinker sakte blått.

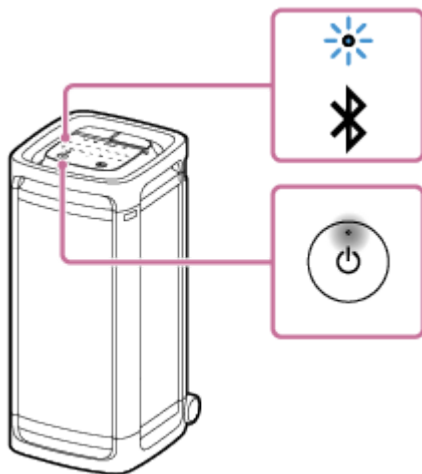

Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren fortsette å blinke blått dobbelt.

Beslektet emne


- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [Slå av/på høyttalerens lys \(lysfunksjon\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Slå av strømmen

1 Trykk på (strøm)-knappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren slås av.

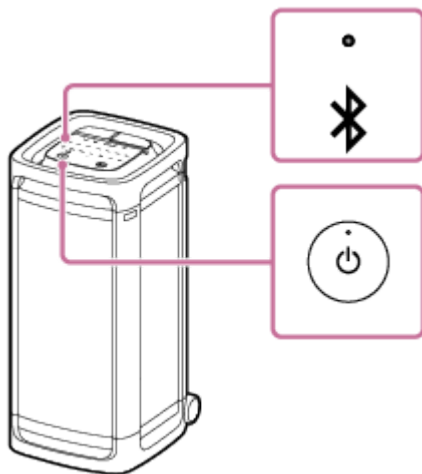**Hint**

- Når BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert og høyttaleren slås av, lyser  (strøm)-indikatoren oransje for å indikere at BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktiv*.

* BLUETOOTH i standby-funksjonen er deaktivert når du kjøper høyttaleren.

Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen (automatisk påslåing)

Når BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert, slår høyttaleren seg automatisk på når du bruker en BLUETOOTH-enhet, og starter BLUETOOTH-tilkoblingen.


BLUETOOTH i standby-funksjonen er deaktivert når du kjøper høyttaleren.

Før du betjener høyttaleren, må du merke deg følgende:

- Når BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert, vil  (strøm)-indikatoren lyse oransje mens høyttaleren er slått av.
- Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet på forhånd. Hvis det ikke er lagret paringsinformasjon i høyttaleren, slik som når høyttaleren skal brukes for første gang etter kjøp, vil ikke høyttaleren gå inn i BLUETOOTH-standby-modus.

1 Slå på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt.

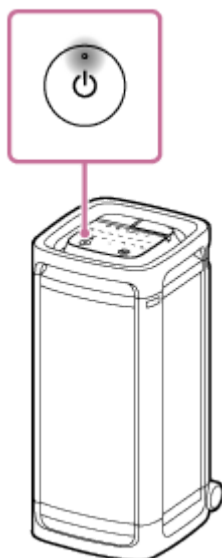

2 Start "Sony | Sound Connect"-appen på smarttelefonen din.

3 Aktiver [Bluetooth Standby].

Slik deaktiverer du BLUETOOTH i standby-funksjonen

I trinn 3 ovenfor deaktiverer du [Bluetooth Standby].

Beslektet emne


- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Om indikatorene](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone

Du kan lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller en iPhone, ved å koble den til høyttaleren via USB.

- 1 **Koble en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller en iPhone, til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på høyttaleren med en USB-kabel (alminnelig tilgjengelig).**

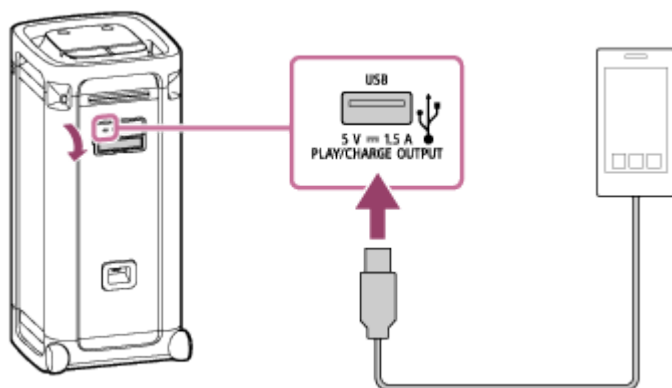

- 2 **Slå på høyttaleren.**

Du hører varsellyden fra høyttaleren, (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt, og høyttaleren begynner å forsyne strøm til den tilkoblede USB-enheten for batterilading.

Merknad

- Mens høyttaleren forsyner en annen enhet med strøm, vil Automatisk strøm av-funksjonen være avslått.
- Når høyttaleren lader en annen enhet, hvis det ikke er noen høyttaleroperasjoner eller avspilling av musikk (lyd) i omtrent 4 timer, vil høyttaleren automatisk slå seg av.
- Hvis du slår av høyttaleren, stanses strømforsyningen til den tilkoblede USB-enheten.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Automatisk strøm av (strømsparing)-funksjon

Hvis noen av følgende forhold vedvarer i omtrent 15 minutter, vil høyttaleren automatisk slå seg av. Automatisk strøm av-funksjonen er slått på når du kjøper systemet.

Når høyttaleren er i BLUETOOTH-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten verken spiller av musikk (lyd) eller betjenes.

Når høyttaleren er i AUDIO IN-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Det spilles ikke av musikk (lyd) på en lydenhet som er koblet til AUDIO IN-kontakten på høyttaleren, eller volumet på musikken (lyden) på lydenheten som er koblet til AUDIO IN-kontakten på høyttaleren, er for lav.

Når høyttaleren er i USB-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Det spilles ikke av musikk (lyd) på en USB-enhet som er koblet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på høyttaleren.

Når høyttaleren er i OPTICAL IN-modus

- Høyttaleren betjenes ikke.
- Enheten som er koblet til OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinngang) på høyttaleren, er slått av.

Hint

- Du kan slå på eller av Automatisk strøm av-funksjonen med "Sony | Sound Connect"-appen.

Merknad

- Deaktivering av denne funksjonen vil øke strømforbruket fordi produktet ikke slås av automatisk når det ikke er i bruk.
- Automatisk strøm av-funksjonen er slått av mens en mikrofon eller gitar er koblet til høyttaleren.
- Mens høyttaleren forsyner en annen enhet med strøm, vil Automatisk strøm av-funksjonen være avslått.

Slå på/av Automatisk strøm av-funksjonen

- 1 Slå på høyttaleren.
- 2 Trykk på og hold inne ►|| (spill av) og – (volum) på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder.
 - Når Automatisk strøm av-funksjonen er slått av, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren på høyttaleren oransje 3 ganger.
 - Når Automatisk strøm av-funksjonen er slått på, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren på høyttaleren oransje 2 ganger.

Beslektet emne


- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-064-367-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Bruke mikrofonholderne

Du kan plassere mikrofoner (alminnelig tilgjengelig) i mikrofonholderne. Mikrofonholderne åpnes ved å trykke på dem med fingeren.

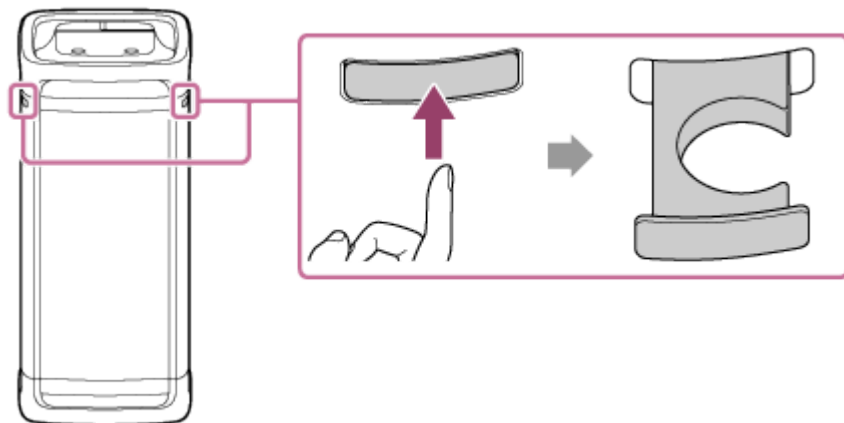

Merknad

- Det er fare for at de gule delene som er festet til mikrofonholderne kan svelges. Når de gule delene er løsnet fra mikrofonholderne, må de oppbevares utilgjengelig for barn.
- Mikrofonholderne skal ikke brukes til annet enn å plassere mikrofoner i.
- Ikke hold i mikrofonholderne når du bærer høyttaleren.
- Reduser mikrofonvolumet til laveste nivå før du plasserer mikrofonen i mikrofonholderen.

Beslektet emne

- [Bruke en ekstern mikrofon](#)


Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Slå av/på høyttalerens lys (lysfunksjon)

Høyttaleren lyser opp med musikken for å gi bedre stemning. Ved kjøpstidspunktet er lysfunksjon slått på.


1 Slå på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt. Høyttaleren begynner å lyse.

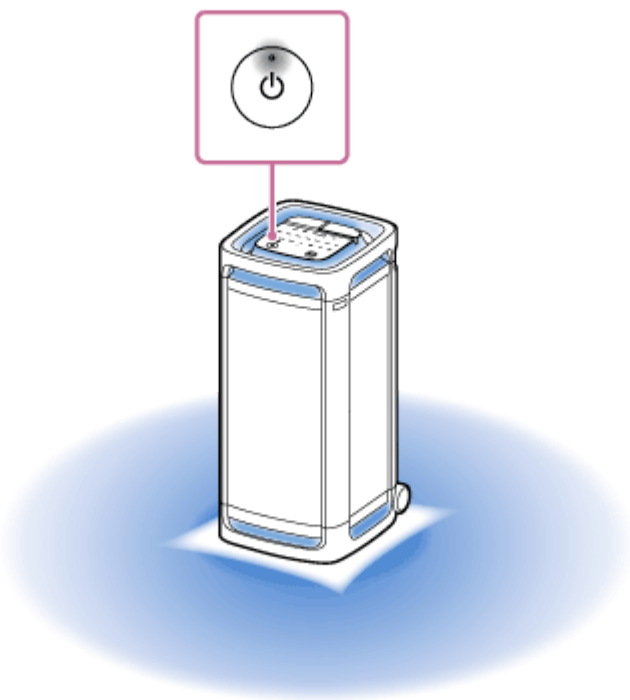


Endre fargen til høyttalerens lys

Trykk på en av lysfargevelgerne (rød/gul/grønn/blå/lilla) på høyttaleren for å endre til ønsket lysfarge. Hvis du trykker på MULTI COLOR på høyttaleren, tilbakestilles fargen som er valgt med lysfargevelgeren, til standardinnstillingen, som får høyttalerens lys til å lyse i flere farger.

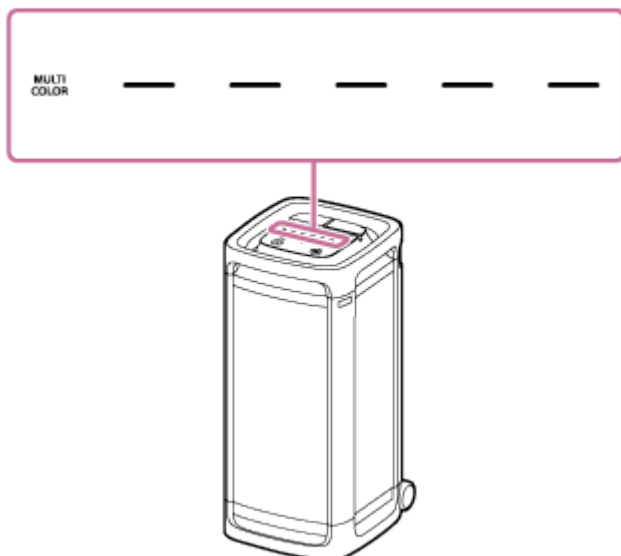

For å slå på (lys på) / slå av (lys av) lysfunksjonen

Trykk på LIGHT på høyttaleren for å slå av/på lysfunksjonen.

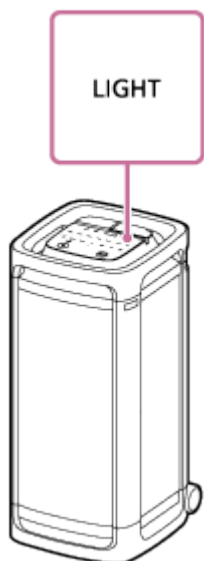

Hint

- Ved å bruke "Lighting Mode"-funksjonen i "Sony | Sound Connect"-appen, kan du slå på/av lysfunksjonen eller endre lysmodus etter humør eller situasjon.

Merknad

- Når høyttalerens lys virker sterkt eller blendende, kan du sette på mer lys i rommet eller slå av lysfunksjonen.
- Ikke se direkte inn i de lysutstrålende delene av høyttaleren.


Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Koble høyttaleren til en TV

- 1 Koble optisk ut-kontakten på TV-en din og OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinngang) på høyttaleren sammen med den medfølgende optiske digitale kabelen.

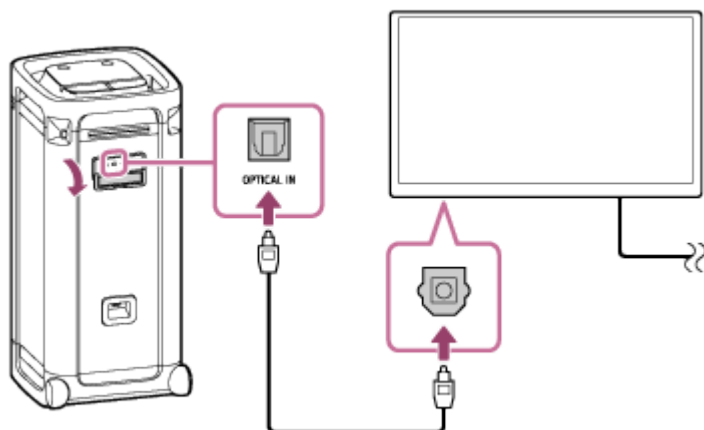
**Merknad**

- Sjekk formen til () den optiske digitale kabelens plugger, og stikk dem inn i sin respektive kontakt.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

- 2 Slå på TV-en.

- 3 Endre TV-ens lydutgangsinnstillinger.

Spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.

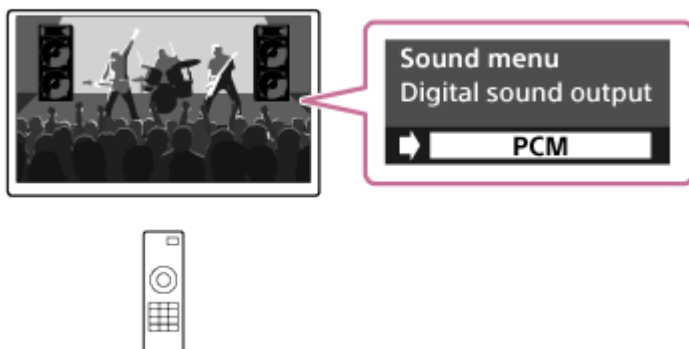

- 4 Trykk på OPTICAL IN på høyttaleren.

Hint

- Informasjon om betjening av TV-en finner du i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

- Hvis en annen metode enn PCM er spesifisert for digital lydutgang på TV-en, er det ikke sikkert lyden fra TV-programmer, slik som filmer og idrettssendinger, utmates riktig.

Beslektet emne

- [Lytte til TV-lyd \(med bruk av TV Sound Booster-funksjonen\)](#)
- [Lytte til TV-lyd \(uten bruk av TV Sound Booster-funksjonen\)](#)

5-064-367-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Koble til en USB-enhet

Kompatible USB-enheter

- USB-enheter som overholder masselagringsklassen USB
- USB-enheter som er formatert med FAT-filsystemet (med unntak av exFAT)

Enkelte USB-enheter fungerer muligens ikke med høyttaleren selv om de oppfyller betingelsene over.
iPhone-enheter kan ikke kobles til med en USB-tilkobling.

Merknad

- Når det er nødvendig med tilkobling med en USB-kabel, skal du bruke USB-kabelen som fulgte med USB-enheten. Se i brukerveiledningen som fulgte med USB-enheten for detaljer om betjeningen.
- Ikke koble høyttaleren og USB-enheten sammen gjennom en USB-hub.
- Når USB-enheten er koblet til, vil høyttaleren lese alle filene på USB-enheten. Hvis det er mange mapper eller filer på USB-enheten, kan det ta lang tid å lese av USB-enheten.
- Med enkelte tilkoblede USB-enheter kan det være en forsinkelse før høyttaleren utfører en operasjon.
- Kompatibilitet med alle typer programvare er ikke garantert. Hvis lydfiler på USB-enheten opprinnelig ble kodet med ikke-kompatibel programvare, kan det være at disse filene produserer støy eller avbrutt lyd, eller ikke spilles av i det hele tatt.
- Denne høyttaleren støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til en tilkoblet USB-enhet.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

1 Koble en USB-enhet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på høyttaleren.

2 Trykk på USB på høyttaleren.

Beslektet emne

- [Lytte til musikk fra en USB-enhet](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Slik oppretter du trådløse tilkoblinger til BLUETOOTH-enheter

Du kan nyte musikk med høyttaleren trådløst ved å bruke BLUETOOTH-enhetens BLUETOOTH-funksjon.

Paring

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. Hvis du vil bruke flere BLUETOOTH-enheter i kombinasjon med høyttaleren, kreves paring for hver enhet du vil koble til. Utfør paringen på både høyttaleren og enheten.

Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den på nytt. Koble til enheter som allerede er paret med høyttaleren ved hjelp av metodene som er nødvendige for hver enhet.

For detaljer om paring og tilkoblingsoperasjoner, se de relaterte emnene nedenfor.

Beslektet emne

- [Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling

Start "Sony | Sound Connect"-appen på din Android-smarttelefon/iPhone for å koble høyttaleren til en smarttelefon eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- Når du parer en sekundær eller flere enheter, kan du sette høyttaleren i paremodus med "Sony | Sound Connect"-appen.

Merknad

- Tilkoblingen til enkelte smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabil når du kobler til med "Sony | Sound Connect"-appen. I så fall følger du prosedyrene i "[Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)" for å koble til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Slik oppretter du trådløse tilkoblinger til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst.


For å pare med flere BLUETOOTH-enheter utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet.

Paringsinformasjonen er lagret på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:

- Plasser BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt med den medfølgende strømledningen.
- Skru ned volumet både på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren umiddelbart etter paring.
Avhengig av den parede BLUETOOTH-enheten kan det være at volumet på enheten er synkronisert med høyttalerens volum hvis musikkavspillingen starter etter at en BLUETOOTH-forbindelse er etablert mellom BLUETOOTH-enhetene og høyttaleren.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten, for referanse.


1 Slå på høyttaleren.

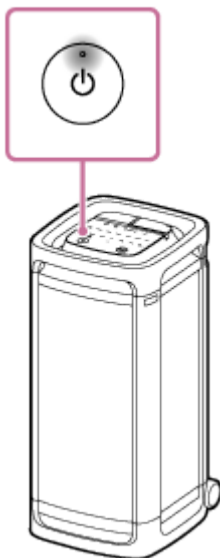

2 Trykk på (BLUETOOTH) på høyttaleren.


3 Kontroller statusen til (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren.

Når indikatoren blinker dobbelt



Når høyttaleren blir paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at den har blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går den automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn 5.


Når indikatoren blinker langsomt



Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en sekundær eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 4.
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 5. Høyttaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

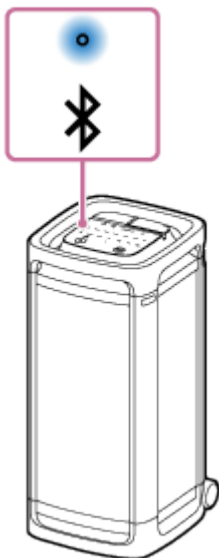


Høytaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten.

Følg en av fremgangsmåtene under for å koble til andre BLUETOOTH-enheter.

- For å pare høytaleren med en sekundær eller flere BLUETOOTH-enheter (når høytaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 4.
- For å koble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn 5. Høytaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

4 Hold fingeren på (BLUETOOTH) på høytaleren i ca. 2 sekunder.

Du hører taleveiledningen (Pairing (parer)) fra høytaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høytaleren begynner å blinke dobbelt (paremodus).




5 Utfør pareprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere høytaleren.

Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på BLUETOOTH-enheten, velger du "ULT TOWER 9AC". Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel* på displayet til BLUETOOTH-enheten, skriver du "0000".

* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

6 Opprett en BLUETOOTH-forbindelse fra BLUETOOTH-enheten.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

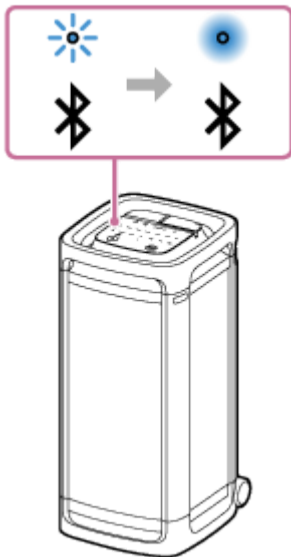

Dersom BLUETOOTH-tilkoblingen ikke opprettes, gjentar du fra trinn 4.

Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Instruksjonene over fra BLUETOOTH-enheten er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen kan du opprette/koble fra BLUETOOTH-forbindelser, oppheve paring av BLUETOOTH-enheter og mer.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 4.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til BLUETOOTH-enheten din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på BLUETOOTH-enheten din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne

- Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)
- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

5-064-367-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows®)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. Høyttaleren må pares med en enhet for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør de samme prosedyrene for å pare med andre enheter.

Parringsinformasjonen er lagret på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10


Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt med den medfølgende strømledningen.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Skru ned volumet både på datamaskinen og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren umiddelbart etter paring.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

— Når datamaskinens høyttaler er på:



1 Slå på høyttaleren.

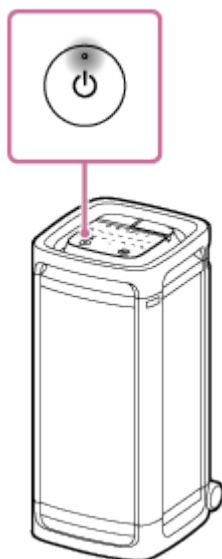

2 Trykk på (BLUETOOTH) på høyttaleren.

3 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren for aktivitet.

Når indikatoren blinker dobbelt



Når høyttaleren blir paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at den har blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går den automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn 5.


Når indikatoren blinker langsomt



Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en sekundær eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 4.
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 7. Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

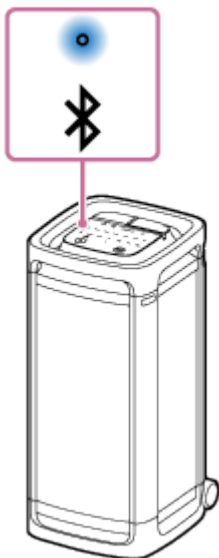


Høytaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høytaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å pare høytaleren med en sekundær eller flere BLUETOOTH-enheter (når høytaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 4.
- For å koble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn 7. Høytaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen.

4 Hold fingeren på (BLUETOOTH) på høytaleren i ca. 2 sekunder.

Du hører taleveiledningen (Pairing (parer)) fra høytaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høytaleren begynner å blinke dobbelt (paremodus).




5 Vekk datamaskinen hvis den er i standby- (hvile) eller dvalemodus.

6 Registrer høytaleren til datamaskinen.


På Windows 11

- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].


- Klikk på [Bluetooth & devices].

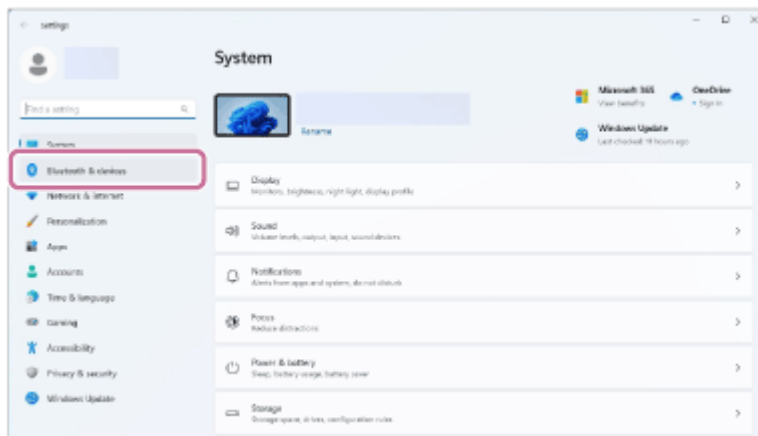


- Klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add device].

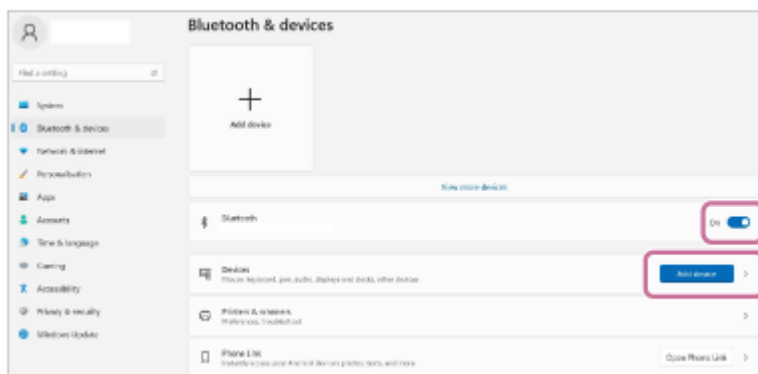

- Klikk på [Bluetooth].

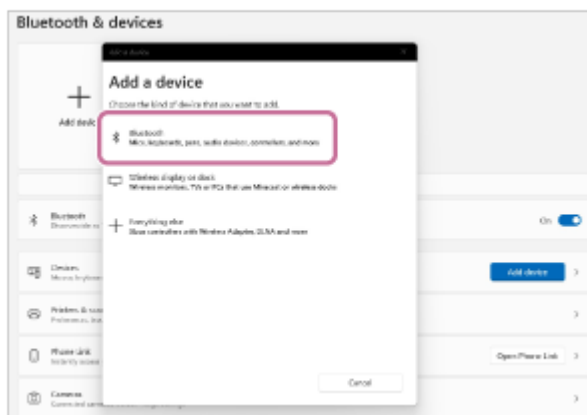

- Velg [ULT TOWER 9AC].

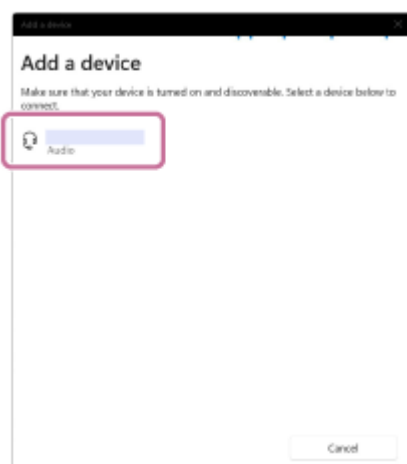

Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du "0000".

Hvis [ULT TOWER 9AC] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 4.


* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

- Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 8.




På Windows 10


- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Devices].

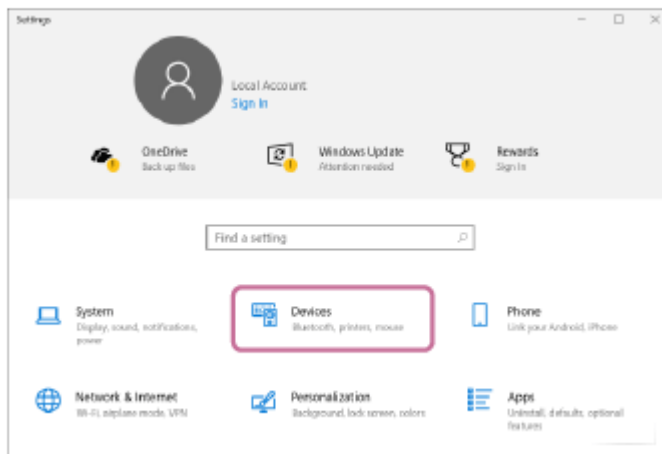


- Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add Bluetooth or other device].

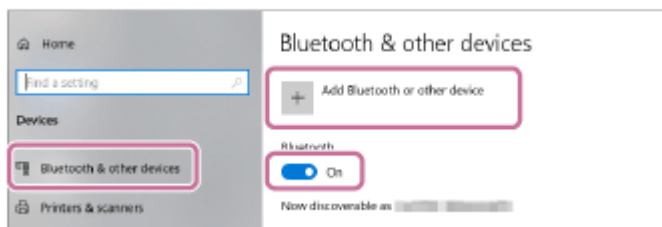

- Klikk på [Bluetooth].

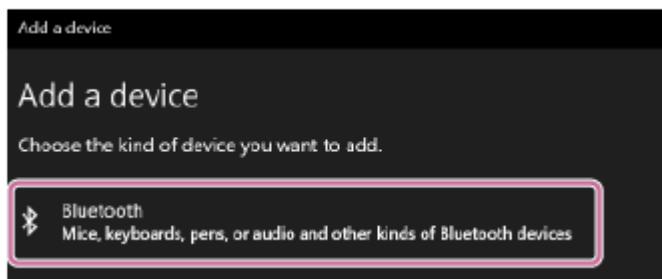

- Velg [ULT TOWER 9AC].

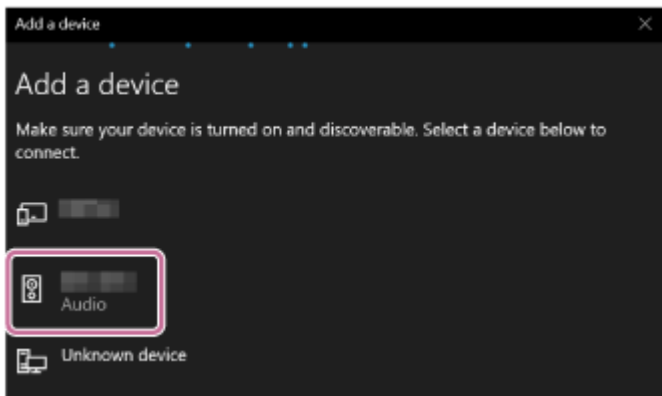


Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du "0000".

Hvis [ULT TOWER 9AC] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 4.

* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".


- Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 8.

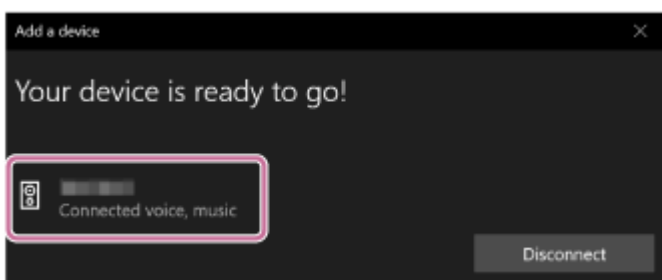

7 Velg høyttaleren på datamaskinen.

På Windows 11

- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Bluetooth & devices].
- Velg [ULT TOWER 9AC], og klikk på [Connect].

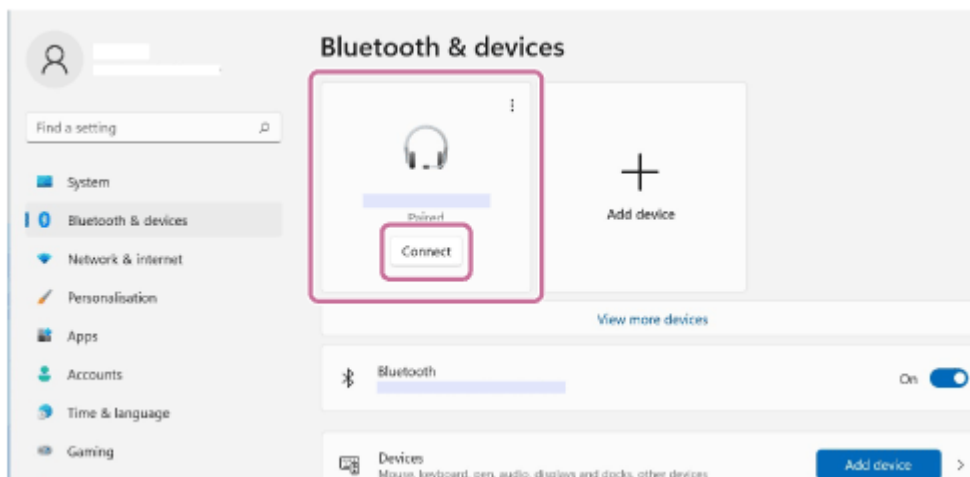


Ikonet på skjermen kan se annerledes ut enn det du faktisk ser.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vil [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 8.

På Windows 10

- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Devices].
- Velg [ULT TOWER 9AC] under "Audio" på [Bluetooth & other devices]-fanen, og klikk deretter på [Connect].

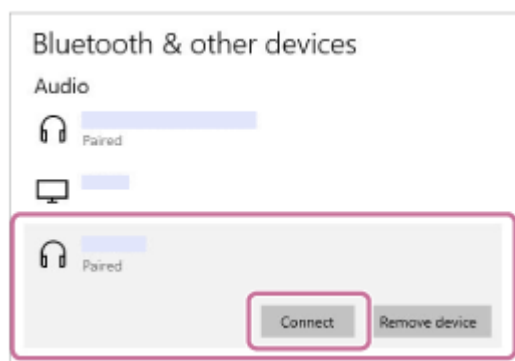


Ikonet på skjermen kan se annerledes ut enn det du faktisk ser.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vil [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 8.

8 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

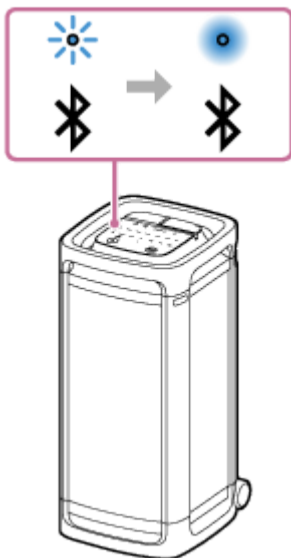

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn 4.

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet compatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen kan du opprette/koble fra BLUETOOTH-forbindelser, oppheve paring av BLUETOOTH-enheter og mer.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 4.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parette enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling
- Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

5-064-367-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. Høyttaleren må pares med en enhet for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør de samme prosedyrene for å pare med andre enheter. Paringsinformasjonen er lagret på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

macOS (versjon 12.7 eller nyere)


Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt med den medfølgende strømledningen.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Skru ned volumet både på datamaskinen og høyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren umiddelbart etter paring.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

– Når datamaskinens høyttaler er på:



1 Slå på høyttaleren.

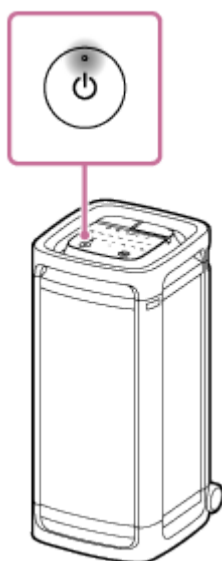

2 Trykk på (BLUETOOTH) på høyttaleren.

Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren for aktivitet.

Når indikatoren blinker dobbelt



Når høyttaleren blir paret med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøp, eller etter at den har blitt initialisert (høyttaleren er uten paringsinformasjon), går den automatisk inn i paremodus når den slås på. Fortsett til trinn 5.


Når indikatoren blinker langsomt



Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- For å pare høyttaleren med en sekundær eller flere BLUETOOTH-enheter (når høyttaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 4.
- For å koble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 5. Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kan kobles til enheten igjen rett etter at den er slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

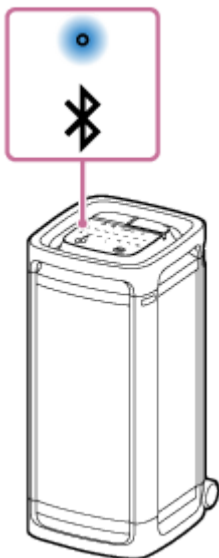


Høytaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høytaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- For å pare høytaleren med en sekundær eller flere BLUETOOTH-enheter (når høytaleren har paringsinformasjon om andre BLUETOOTH-enheter), går du til trinn 4.
- For å koble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn 5. Høytaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen.


4 Hold fingeren på (BLUETOOTH) på høytaleren i ca. 2 sekunder.

Du hører taleveiledningen (Pairing (parer)) fra høytaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høytaleren begynner å blinke dobbelt (paremodus).




5 Søk etter høytaleren på datamaskinen.

- Klikk på [ (System Preferences)] – [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

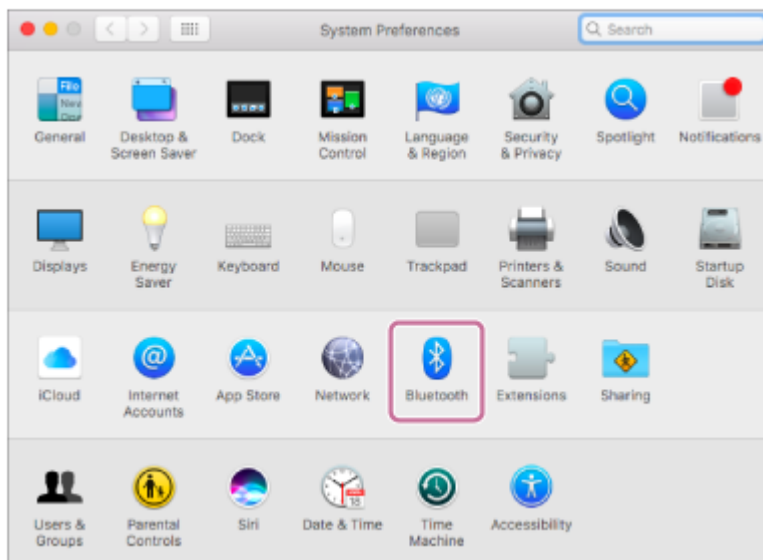


- Velg [ULT TOWER 9AC] fra Bluetooth-skjermen, og klikk på [Pair].

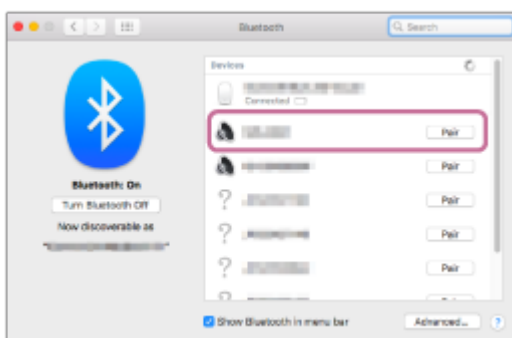

6 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.


Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

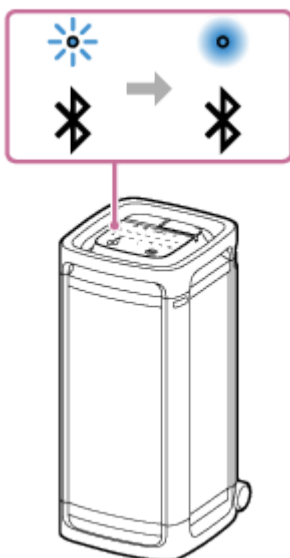

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn 4.

7 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [ULT TOWER 9AC] fra [Output Device].

Du kan spille av musikk osv. fra datamaskinen.

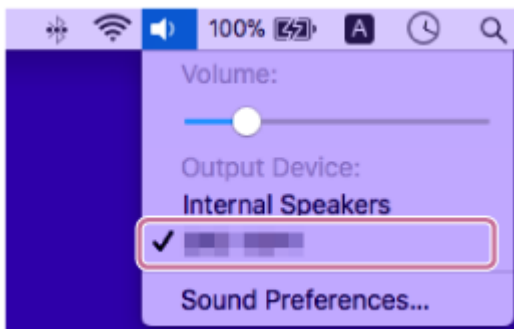

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen kan du opprette/koble fra BLUETOOTH-forbindelser, oppheve paring av BLUETOOTH-enheter og mer.
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 4.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiser høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne


- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytt til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)

Når høyttaleren er koblet til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger, kan du gjøre følgende:

- Veksle mellom 2 enheter som kilde for musikkavspilling
Du kan bytte kilde for musikkavspilling fra en enhet til en annen uten å gjenopprette BLUETOOTH-tilkoblingen.

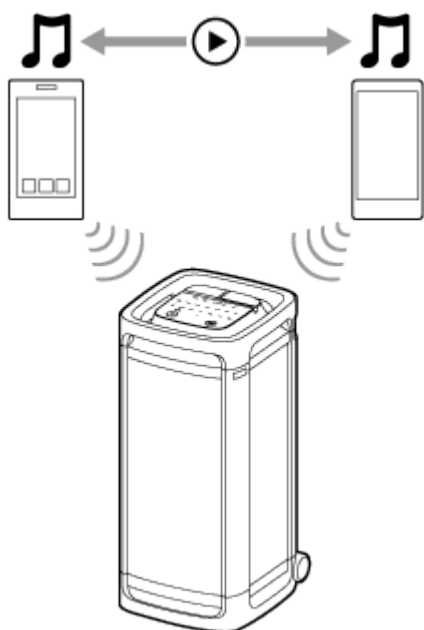

Koble høyttaleren til 2 enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger


1 Koble høyttaleren til den første BLUETOOTH-enheten.

Hvis du vil ha detaljer om prosedyren for BLUETOOTH-tilkobling, kan du lese den av de følgende som gjelder for din enhet.

- [Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

2 Hold høyttaleren tilkoblet den første BLUETOOTH-enheten, og hold fingeren på (BLUETOOTH) på høyttaleren i ca. 2 sekunder.


Du hører taleveiledningen (Pairing (parer)) fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren begynner å blinke dobbelt (paremodus).



3 Søk etter høyttaleren med den andre BLUETOOTH-enheten.

4 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

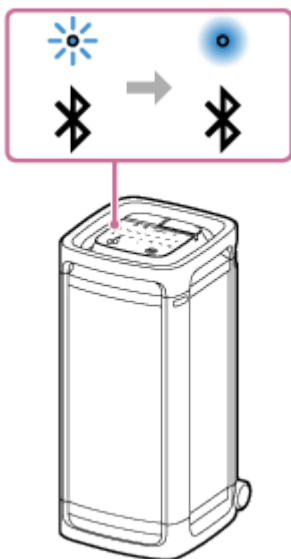

Endre BLUETOOTH-enheter i flerpunktstilkobling

Mens du holder høyttaleren koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling, kan du forsøke å koble til en annen enhet via en BLUETOOTH-tilkobling.

Når du betjener høyttaleren og den tredje enheten i et forsøk på å opprette en BLUETOOTH-forbindelse, beholdes BLUETOOTH-forbindelsen med en av de 2 enhetene som tidligere ble brukt til musikkavspilling, mens BLUETOOTH-forbindelsen med den andre enheten blir frakoblet. Deretter opprettes det en BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og den tredje enheten.

Musikkavspilling mens høyttaleren er koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling

- Når du betjener høyttaleren for å spille av musikk, begynner musikk å spille på en av enhetene i flerpunktstilkoblingen som ble brukt til forrige avspilling.

- For å spille musikk på den andre enheten i flerpunktstilkoblingen starter du musikkavspilling på den enheten. Avhengig av tilstanden kan det være du likevel hører musikk fra den samme (første) enheten fra høyttaleren etter at du har startet avspillingen på den andre enheten. I så fall stopper du avspillingen på den første. Deretter kan du lytte til musikk fra den andre.

Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Med "Sony | Sound Connect"-appen kan du opprette/koble fra BLUETOOTH-forbindelser, oppheve paring av BLUETOOTH-enheter og mer.

Merknad

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.
- Flerpunktstilkoblingen kan ikke deaktiveres.

Beslektet emne

- [Koble til BLUETOOTH-enheter enkelt med "Sony | Sound Connect"-appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Lytte til TV-lyd (med bruk av TV Sound Booster-funksjonen)

Med Sonys unike "TV Sound Booster"-funksjon får du bedre lyd på audiovisuelt innhold, slik som filmer og konsertopptak. Takket være dyp bass og realistiske høye lydtoner får du en virkelighetstro audiovisuell opplevelse der lyden er på nivå med en faktisk konsert.


Bruk "Sony | Sound Connect"-appen for å sette opp TV Sound Booster-funksjonen.

Husk å installere "Sony | Sound Connect"-appen på den mobile enheten din, slik som en smarttelefon, på forhånd.

1 Koble høyttaleren til en TV.

Du finner mer informasjon under [Koble høyttaleren til en TV](#).

2 Slå på høyttaleren.

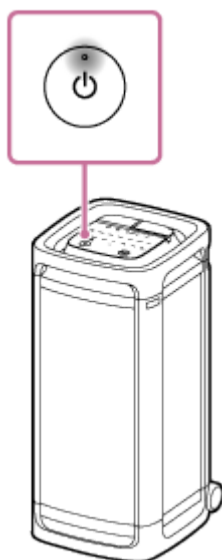


3 Start "Sony | Sound Connect"-appen på smarttelefonen din.

4 Sørg for at [TV Sound Booster] er aktivert.

5 Du kan betjene TV-en med fjernkontrollen som fulgte med TV-en.

Se / spille av innhold. Juster TV-ens lyd i henhold til ønsket nivå.

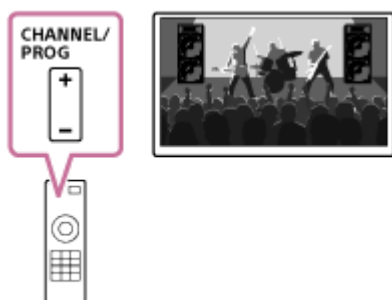

6 Juster høyttalerens lydvolume ved å bruke "Sony | Sound Connect"-appen.

7 Juster synkroniseringen mellom TV-lyden og høyttalerlyden.

Velg [Adjust synchronization with TV audio] i "Sony | Sound Connect"-appen, og velg deretter den optimale tiden for justering av forsinkelse.

Merknad

- Hvis problemet med lydforsinkelse mellom TV-en og høyttaleren ikke blir løst med kalibrering av synkroniseringen med "Sony | Sound Connect"-appen, kan du se [Feilsøking](#).
- Mens TV Sound Booster-funksjonen er aktivert, deaktiveres de 4 høyttalerkomponentene (2 diskant-høyttalere og 2 mellomtonehøyttalere) på fremsiden av høyttaleren for å optimalisere lyden for kombinert bruk med en tilkoblet TV.
- Hvis TV Sound Booster-funksjonen settes opp med "Sony | Sound Connect"-appen, går høyttaleren automatisk i OPTICAL IN-modus. Hvis OPTICAL IN på høyttaleren blinker, er formatet på utgangssignalene fra enheten som er koblet til OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinngang), ikke kompatibelt. I så fall kan du se i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

Hint

- I stedet for å bruke "Sony | Sound Connect"-appen, kan du bruke berøringspanelet på høyttaleren til å aktivere/deaktivere TV Sound Booster-funksjonen eller justere lydvolume. Trykk på TV SOUND BOOSTER eller -/+ (volum) på høyttaleren.
- Hvis bassen virker for kraftig eller svak, justerer du høyttalerens lydvolume.
- Hvis en stemme som prater eller synger, er vanskelig å forstå, justerer du TV-lyden.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en TV](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)


Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Lytte til TV-lyd (uten bruk av TV Sound Booster-funksjonen)

1 Koble høyttaleren til en TV.

Du finner mer informasjon under [Koble høyttaleren til en TV](#).

2 Slå på høyttaleren.

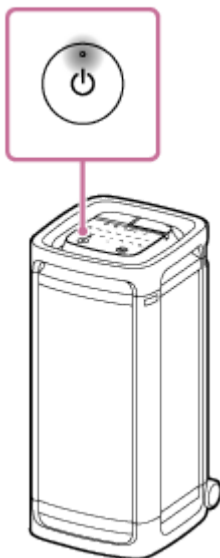


3 Trykk på OPTICAL IN på høyttaleren.

4 Du kan betjene TV-en med fjernkontrollen som fulgte med TV-en.

Se / spille av innhold.

5 Trykk på -/+ (volum) på høyttaleren for å justere volumet.

Når du trykker på -/+ (volum) på høyttaleren for å justere volumet, vil  (strøm)-indikatoren på høyttaleren blinke én eller 3 ganger.

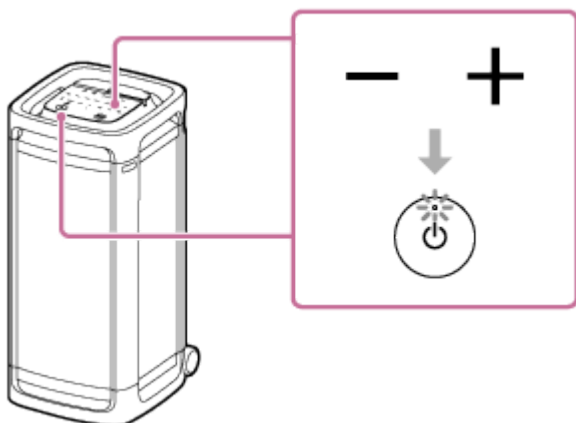

Merknad

- For å sende ut TV-lyd i OPTICAL IN-modus uten å bruke TV Sound Booster-funksjonen, slår du av lydvolumet på TV-en.
- Hvis OPTICAL IN på høyttaleren blinker, er formatet på utgangssignalene fra enheten som er koblet til OPTICAL IN-kontakten (optisk digital lydinngang), ikke kompatibelt. I så fall kan du se i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

Hint

- Når lyd kommer ut både fra høyttaleren og TV-en, slår du av lydvolumet på TV-en.
- Du kan også justere høyttalerens lydvolum med "Sony | Sound Connect"-appen.

Beslektet emne


- [Koble høyttaleren til en TV](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)
- [Installere "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Lytt til musikk fra en USB-enhet

Høyttaleren støtter følgende lydformater.

- MP3: filtypen [.mp3]
- WMA: filtypen [.wma]
- WAV: filtypen [.wav]

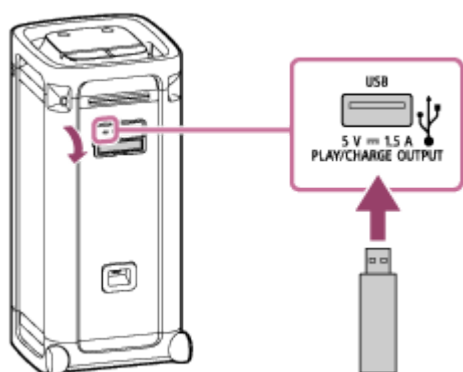1 Koble en USB-enhet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på høyttaleren.**2 Trykk på USB på høyttaleren.****3 Trykk på ►|| (spill av) på høyttaleren for å starte avspillingen.**

Du kan bruke "Sony | Sound Connect"-appen for å spille av eller enkelt velge musikk fra musikklisten på USB-enheten.

Du kan også bruke ►|| (spill av) på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

- Sette avspillingen på pause
Trykk på ►|| (spill av) på høyttaleren mens avspillingen pågår. Trykk en gang til for å starte avspillingen på nytt.
- Hoppe til neste spor
Trykk på ►|| (spill av) på høyttaleren 2 ganger i rask rekkefølge mens avspillingen pågår.
- Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor
Trykk på ►|| (spill av) på høyttaleren 3 ganger i rask rekkefølge mens avspillingen pågår.

4 Trykk på -/+ (volum) på høyttaleren for å justere volumet.**Hint**

- Mens innlasting fra den tilkoblede enheten pågår, vil USB på høyttaleren blinke.

Merknad

- Når Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen er i bruk, kan ikke høyttaleren spille av musikken som spilles av på USB-enheten som er koblet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).
- Høyttaleren kan ikke spille av lydfiler på USB-enheten i følgende tilfeller:
 - Når det totale antallet lydfiler på den tilkoblede USB-enheten overstiger 2 000.
 - Når antallet mapper på den tilkoblede USB-enheten overskrider 300 inkludert "ROOT"-mappen.
Den ovennevnte tallene kan variere avhengig av fil og mappestruktur. Du må ikke lagre unødvendige mapper eller filer av ulike typer på USB-enheten med lydfiler.
- Høyttaleren kan spille av lydfiler fra inntil 8 nivåer av undermapper.
- Mapper uten lydfiler hoppes over under avspilling.
- Hvis det faktiske innholdet i en fil av støttet filtype ikke er det den skal være, kan avspilling av filen gjøre at det kommer støy fra høyttaleren, eller at den svikter.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

Beslektet emne

- [Koble til en USB-enhet](#)

5-064-367-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse dersom den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnsnitt av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor. Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

- Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren. Avhengig av den BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at høyttalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.

1 Koble høyttaleren til BLUETOOTH-enheten.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

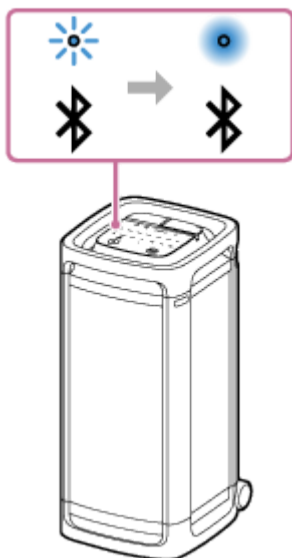

2 Hvis høyttaleren er i en annen modus enn BLUETOOTH for valg av lydkilde, trykker du på (BLUETOOTH) på høyttaleren.

Merknad


- Selv etter at en forbindelse er etablert med en BLUETOOTH-enhet, kommer det ikke lyd fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten med mindre høyttaleren er i BLUETOOTH-modus.

3 Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.

4 Juster volumet ved å trykke på **-/+ (volum)** på høyttaleren eller betjene BLUETOOTH-enheten.

Når du trykker på **-/+ (volum)** på høyttaleren, vil  (strøm)-indikatoren på høyttaleren og lysene på håndtaket blinke hvitt én eller 3 ganger.  (strøm)-indikator på høyttaleren blinker også når du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten.

Hold fingeren på **-/+ (volum)** på høyttaleren for å justere raskt.

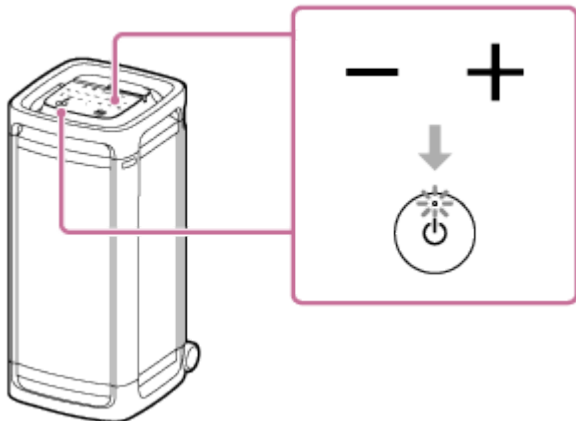

Under avspilling kan du bruke **▶||** (spill av) på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

Pause

Trykk på **▶||** (spill av) på høyttaleren under avspilling for å sette den på pause. Trykk en gang til for å avbryte pausen.


Hoppe til begynnelsen av neste spor

Trykk på **▶||** (spill av) på høyttaleren raskt 2 ganger under avspilling.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor*

Trykk på **▶||** (spill av) på høyttaleren raskt 3 ganger under avspilling.

* Operasjonene varierer avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet som er i bruk.

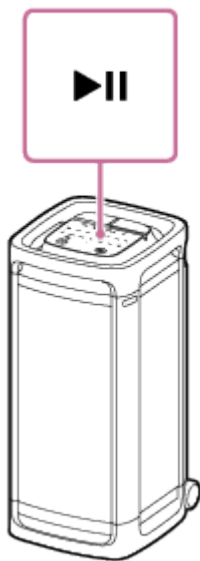

Hint

- Høyttaleren støtter innholdsbeskyttelse gjennom SCMS-T-metoden. Du kan lytte til musikk (eller lyd) fra smarttelefoner eller mobiltelefoner som støtter SCMS-T-metoden, gjennom høyttaleren.

- Når du stiller volumet til maksimalt eller minimalt nivå på høyttaleren, vil  (strøm)-indikatoren blinke 3 ganger.
- Hver gang du trykker $-/+$ (volum) på høyttaleren, endres antall lys på håndtaket som tennes.
- Hvis du trykker på og holder inne  (spill av) på høyttaleren i omtrent 5 sekunder, vil høyttaleren spille av musikken som er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen trykker du på  (spill av) på høyttaleren igjen.

Merknad

- Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på høyttaleren.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinstillingen på den tilkoblede enheten.
- Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet du bruker, er det ikke sikkert at  (strøm)-indikatoren på høyttaleren vil blinke, selv om du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling (kodek)

Alternativene "Prioriter lyd kvalitet" og "Prioriter stabil tilkobling" for kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen er tilgjengelige på høyttaleren. Alternativet "Prioriter lyd kvalitet" gir deg ikke bare kompatibilitet med SBC, men også AAC og LDAC for musikkavspilling med høy kvalitet, mens alternativet "Prioriter stabil tilkobling" muliggjør musikkavspilling via mer stabile BLUETOOTH-forbindelser. "Prioriter lyd kvalitet" er valgt når du kjøper høyttaleren.

- Prioriter lyd kvalitet (standardinnstilling): Optimal kodek velges automatisk fra AAC, LDAC og SBC.
- Prioriter stabil tilkobling: SBC er valgt.

1 Slå på høyttaleren.


Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren blinker* blått.

* Hvis BLUETOOTH-enheten som sist var koblet til høyttaleren, befinner seg i nærheten, kan høyttaleren kobles automatisk til enheten. I så fall vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren lyse i blått.

2 Endre kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen.

Når høyttaleren betjenes

- Trykk på og hold inne  (spill av) og  (BLUETOOTH) på høyttaleren samtidig i omtrent 2 sekunder. Når innstillingen endres til "Prioriter stabil tilkobling", blinker  (strøm)-indikatoren på høyttaleren hvitt 3 ganger. Når innstillingen endres til "Prioriter lyd kvalitet", blinker  (strøm)-indikatoren på høyttaleren hvitt 2 ganger. Når en høyttaler blir koblet til BLUETOOTH-enheter, kobles automatisk alle forbindelser fra, før de opprettes på nytt og preferansen tas i bruk.

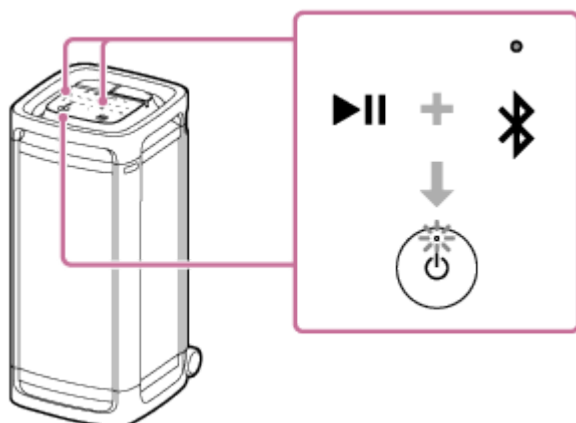

Ved bruk av "Sony | Sound Connect"-appen

- Start "Sony | Sound Connect"-appen.
- Velg en av kodekinnstillingene med [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] eller [Prioritize Stable Connection].

Hint

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

Merknad

- Når "Prioriter lyd kvalitet" er valgt, kan det oppstå støy og avbrudd avhengig av innstillingene på BLUETOOTH-enheten og omgivende forhold. I så fall endrer du kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen til "Prioriter stabil tilkobling".

Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Støttede kodeker](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

5-064-367-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler ULT TOWER 9AC

Støttede kodeker

En kodek er en lydkodingsalgoritme som brukes til trådløs overføring av lyd via BLUETOOTH-forbindelser. Høyttaleren støtter følgende 3 kodeker for musikkavspilling via en A2DP-forbindelse: SBC, AAC, og LDAC™.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes av BLUETOOTH-enheter.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter, slik som iPhone, som kan gi en høyere lyd kvalitet enn SBC.

- LDAC

LDAC er en lydkodek som er utviklet av Sony og som muliggjør overføring av High-Resolution (Hi-Res) Audio-innhold selv med BLUETOOTH-forbindelser.

I motsetning til andre BLUETOOTH-kompatible kodingsteknologier, slik som SBC, fungerer den uten nedkonvertering av High-Resolution Audio-innhold^{*1}.

Den tillater overføring av ca. 3 ganger så mye data^{*2} som andre teknologier ved overføring over et trådløst BLUETOOTH-nettverk, og det med makeløs lyd kvalitet, effektiv koding og optimalisert datakomprimering.

^{*1} Med unntak av DSD-formatinnhold.

^{*2} Sammenlignet med SBC når bithastigheten 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.

Når musikk i en av kodeken ovenfor overføres fra en tilkoblet enhet, bytter høyttaleren automatisk til den kodeken og spiller av musikken.

Hvis den tilkoblede enheten støtter en kodek med høyere lyd kvalitet enn SBC, kan det være du må stille inn enheten på forhånd for å høre på musikk med ønsket kodek blant de støttede kodekene.

Du finner mer informasjon om innstilling av kodeken i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

Beslektet emne

- [Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling \(kodek\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk med BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende operasjoner for å avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.

Når BLUETOOTH-forbindelsen kobles fra, hører du en varsellyd fra høyttaleren.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høyttaleren.

Hint

- Hvis du slår av den ene høyttaleren mens du bruker Stereopar-funksjonen, vil den andre høyttaleren slås av automatisk. BLUETOOTH-tilkoblingen slås av.
- Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes automatisk avhengig av BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)


Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen

Du kan koble til høyttaleren fra en parret BLUETOOTH-enhet når høyttalerens BLUETOOTH-funksjon er slått på. I utgangspunktet er disse innstillingene slått på.

- 1** Hold fingeren på – (volum) og  (BLUETOOTH) på høyttaleren i ca. 5 sekunder.

 (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren slår seg av, og BLUETOOTH-funksjonen stilles til av.

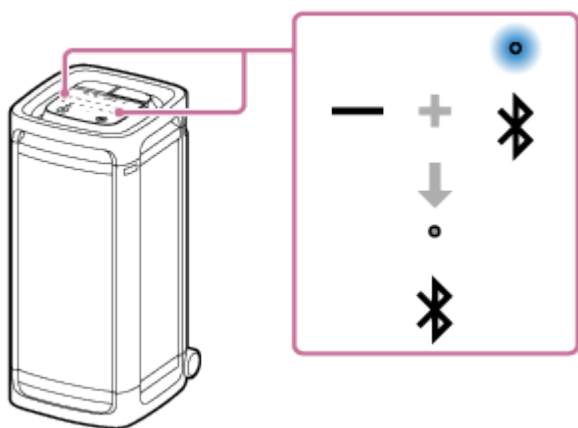

Når du trykker på og holder inne – (volum) og  (BLUETOOTH) på høyttaleren samtidig i omtrent 5 sekunder igjen, vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren slå seg på, og BLUETOOTH-funksjonen stilles til på.

Hint

- Når BLUETOOTH-funksjonen slås på, kobler høyttaleren seg til igjen med en enhet som tidligere har vært tilkoblet med BLUETOOTH, så fremt enhetens BLUETOOTH-funksjon fortsatt er aktiv.

Merknad

- Følgende operasjoner kan ikke utføres når BLUETOOTH-funksjonen er satt til av:
 - Pare og/eller koble til BLUETOOTH-enheter.
 - Bruk "Sony | Sound Connect"-appen.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Lytte til musikk fra en bærbar lydenhet osv. gjennom en kablet forbindelse


Du kan lytte til musikk fra en bærbar lydenhet eller lignende gjennom høyttaleren ved å koble til enheten med en lydkabel (alminnelig tilgjengelig).

Merknad

- Før du oppretter en forbindelse mellom høyttaleren og den bærbare lydenheten, må du skru ned volumet på høyttaleren og enheten for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.

1 Koble en enhet til AUDIO IN-kontakten på høyttaleren med en lydkabel (alminnelig tilgjengelig).


Ved tilkobling bruker du en lydkabel som har en stereo-miniplugg (ingen motstand)* i begge ender.

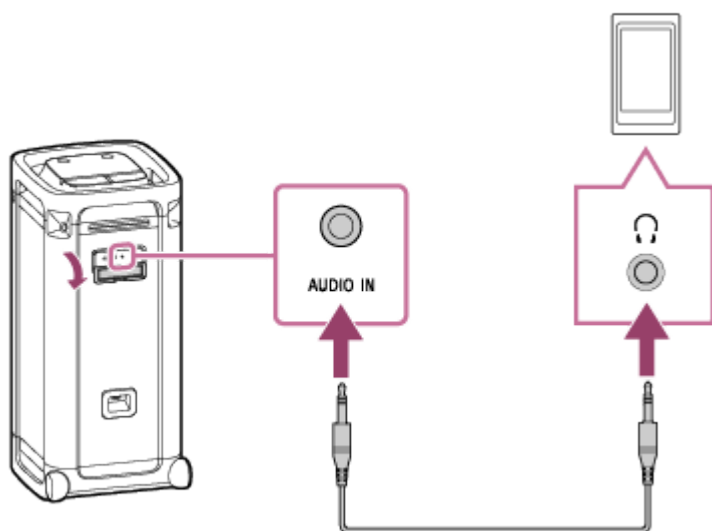

* Hvis du bruker en lydkabel (med stereo-miniplugger) med vesentlig motstand, kan det være at volumet blir lavere. Derfor må du påse at du bruker en kabel (med stereo-miniplugger) uten motstand.

2 Slå på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt.

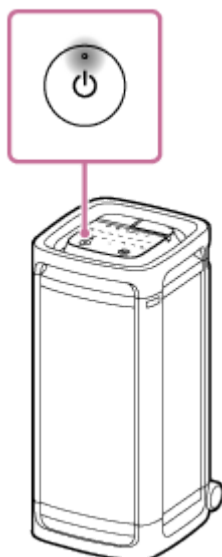


- 3 Trykk på AUDIO IN på høyttaleren.
- 4 Slå på og start avspillingen på den tilkoblede enheten.
- 5 Juster volumet til et moderat nivå på den tilkoblede enheten.

Hvis volumet justeres på den tilkoblede bærbare lydenheten, vil ikke ⏻ (strøm)-indikatoren på høyttaleren og lysene på håndtaket blinke.

- 6 Trykk på -/+ (volum) på høyttaleren for å justere volumet.

Når du trykker på -/+ (volum) på høyttaleren, vil ⏻ (strøm)-indikatoren på høyttaleren og lysene på håndtaket blinke hvitt én eller 3 ganger.

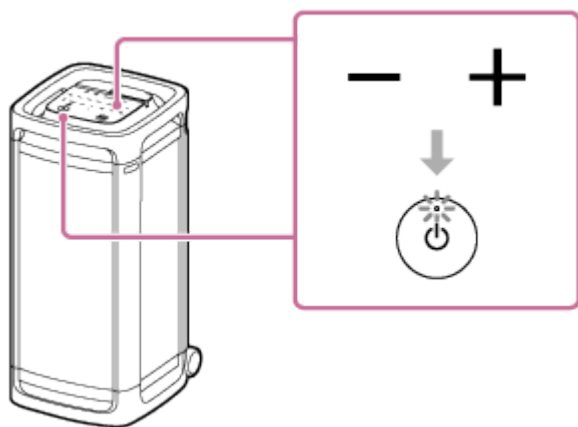

Hint

- Hvis du ikke hører lyd, skruer du opp volumet på den tilkoblede enheten.

Merknad

- Hvis Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen er i bruk, er ikke høyttaleren i stand til å spille av musikken fra enheten som er koblet til via AUDIO IN-kontakten med en lyd kabel.
- Mens en bærbar lydenhet er koblet til AUDIO IN-kontakten og det spilles av musikk, kan du ikke betjene høyttaleren til for eksempel å sette musikken på pause, hoppe til begynnelsen av neste spor, eller hoppe til begynnelsen av gjeldende spor.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

Trådløs høyttaler ULT TOWER 9AC


Bytte lydeffekter

Du kan bytte mellom høyttalerens lydeffekter.

Nyt forbedret dyp basslyd (ULT-knapp)

Begge de følgende prosedyrene kan følges under oppsettet. ULT POWER SOUND-innstillingen er slått på når du kjøper høyttaleren.

- Trykk på ULT-knappen på høyttaleren.
Hver gang du trykker på ULT-knappen, bytter innstillingen fra ULT1, ULT2 og av.
Hver gang innstillingen endres, hører du varsellyden fra høyttaleren og ULT-knappen lyser eller slukker.

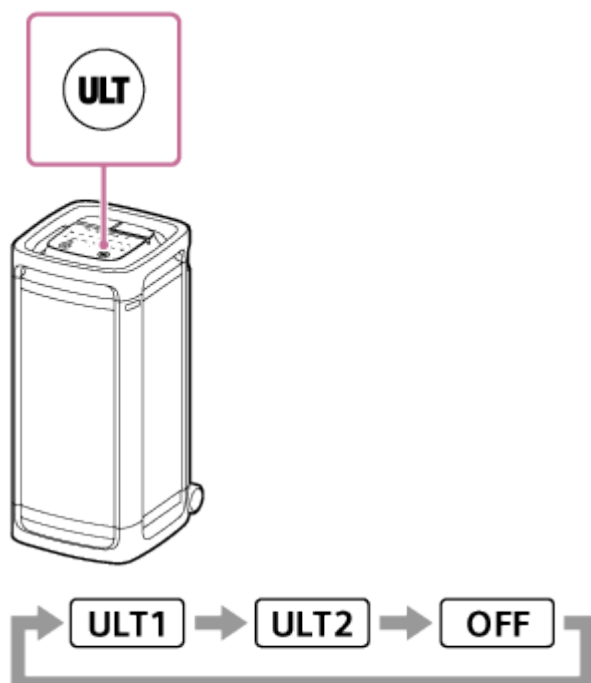

ULT1: Fremhever dyp basslyd.

ULT2: Fremhever følelsen av kraft.

Av: Slår av ULT POWER SOUND-innstillingen.

- Bruk "Sony | Sound Connect"-appen.
Trykk på [Sound Effect] i "Sony | Sound Connect"-appen, og velg deretter enten [Off], [ULT1], eller [ULT2].

Hint

- Ved å bruke "Sony | Sound Connect"-appen, kan du slå varsellyden på eller av når du trykker på ULT-knappen.

Angi equalizer-innstillingen du foretrekker (CUSTOM)

Trykk på [Sound Effect] i "Sony | Sound Connect"-appen, og velg deretter [CUSTOM].

Trykk på [CUSTOM EQ], og juster equalizer-innstillingen slik du vil ha den.

Merknad

- Du kan ikke bruke CUSTOM-modus hvis TV Sound Booster-funksjonen er aktivert.

Automatisk justering til optimal lyd i henhold til omgivelsene (lydfeltsoptimalisering)

Denne proprietære mikrofonsensorteknologien oppdager støy rundt høyttaleren under avspilling av musikk for automatisk justering for å optimalisere lyden. I utgangspunktet er lydfeltsoptimalisering slått på.

Slik endrer du innstillingen for lydfeltsoptimalisering

Endre [Sound Field Optimization]-innstillingen i "Sony | Sound Connect"-appen.

Merknad

- I noen tilfeller kan støyen fra omgivelsene forhindre at lyden blir optimalisert.
- Når Stereopar-funksjon eller Partytilkobling-funksjon brukes, slås innstillingen for lydfeltsoptimalisering av.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC**Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)**

Du må ha 2 ULT TOWER 9AC-høyttalere for å bruke Stereopar-funksjonen. Ved å koble til 2 høyttalere via en BLUETOOTH-tilkobling får du kraftigere lyd.

Én høyttaler tilkoblet via en BLUETOOTH-tilkobling spiller av lyden på venstre kanal (venstre side), mens den andre høyttaleren som er koblet til via en annen BLUETOOTH-tilkobling spiller av lyden på høyre kanal (høyre side) for å skape stereoavspilling.

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen.
- Når du konfigurerer høyttalerne for Stereopar-funksjonen, må du sørge for at de 2 høyttalerne som skal kobles til for funksjonen er plassert innenfor 1 m (3,2 fot) fra hverandre. Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.
- Når du spiller av musikk, må du sørge for at alle enhetene som skal kobles til for funksjonen er plassert innenfor 30 m (98,4 fot) i din synslinje.
Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.


- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

1 Slå på begge høyttalerne.

⏻ (strøm)-indikatoren på høyttaleren lyser.

⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.


Hvis en tidligere tilkoblet BLUETOOTH-enhet er i nærheten, kan høyttaleren kobles til enheten automatisk, og ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren kan lyse. Slå i så fall av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten, eller slå av BLUETOOTH-enheten.

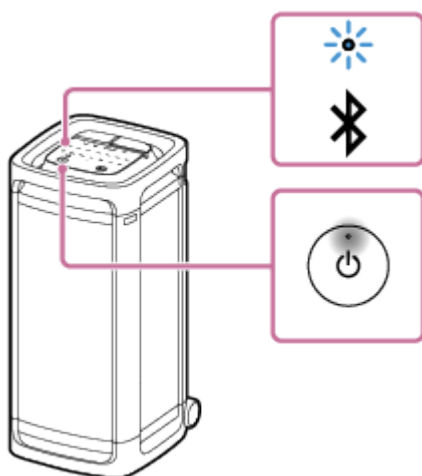

Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren fortsette å blinke blått dobbelt.


2 Trykk på STEREO PAIR på en av høyttalerne.

Du hører varsellyden, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og STEREO PAIR-indikatoren på høyttaleren blinker sakte. Etter omtrent 5 sekunder vil du høre varsellyden fra høyttaleren igjen, og STEREO PAIR-indikatoren på høyttaleren slutter å blinke og fortsetter å lyse.

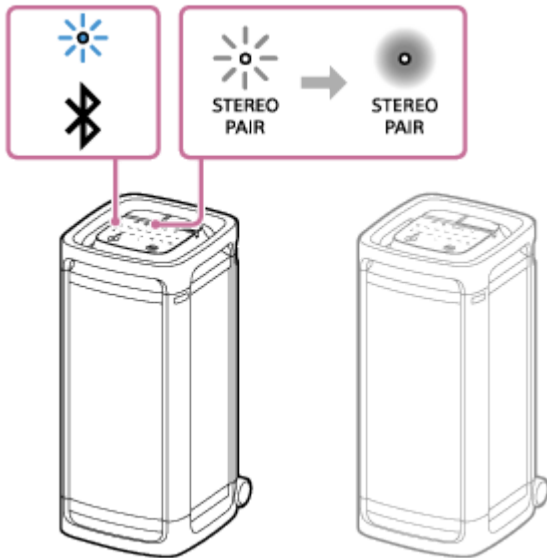


3 Trykk på STEREO PAIR på den andre høyttaleren.

Du hører varsellyden, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og STEREO PAIR-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.

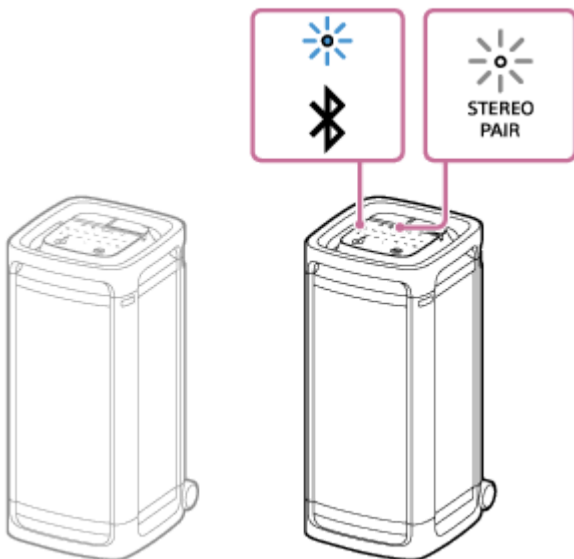

4 Kontroller tilstanden til indikatoren på hver av de 2 høyttalerne.

Når høyttalerne er koblet sammen med Stereo Pair-funksjonen, hører du taleveiledningen (Left/Right (venstre/høyre)) fra høyttaleren, STEREO PAIR-indikatorene på begge høyttalerne lyser, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på den andre høyttaleren slår seg av.

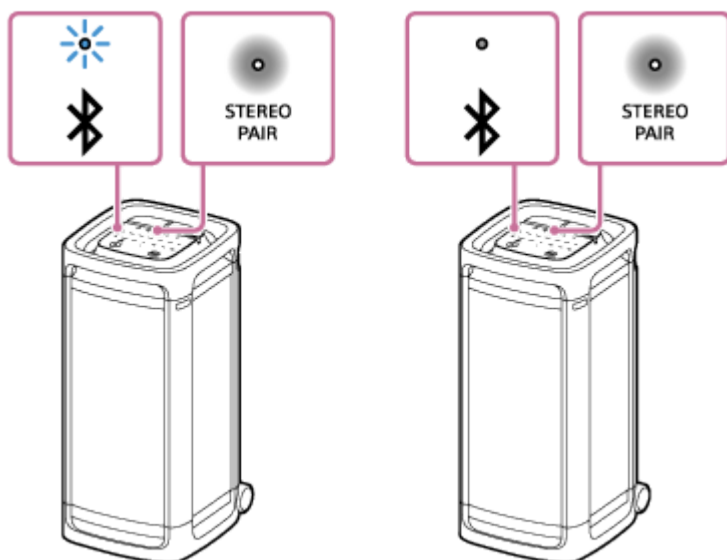


Hint

- Når de 2 høyttalerne umiddelbart kobles sammen med Stereopar-funksjonen, kan det hende at  (BLUETOOTH)-indikatoren og STEREO PAIR-indikatoren ikke blinker, og at STEREO PAIR-indikatoren lyser i stedet.
- Sett opp den andre høyttaleren innen 1 minutt. Hvis du ikke setter den opp innen 1 minutt, vil innstillingen av den første høyttaleren bli avbrutt.

5 Bruk høyttaleren der (BLUETOOTH)-indikatoren blinker for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling med en BLUETOOTH-enhet.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

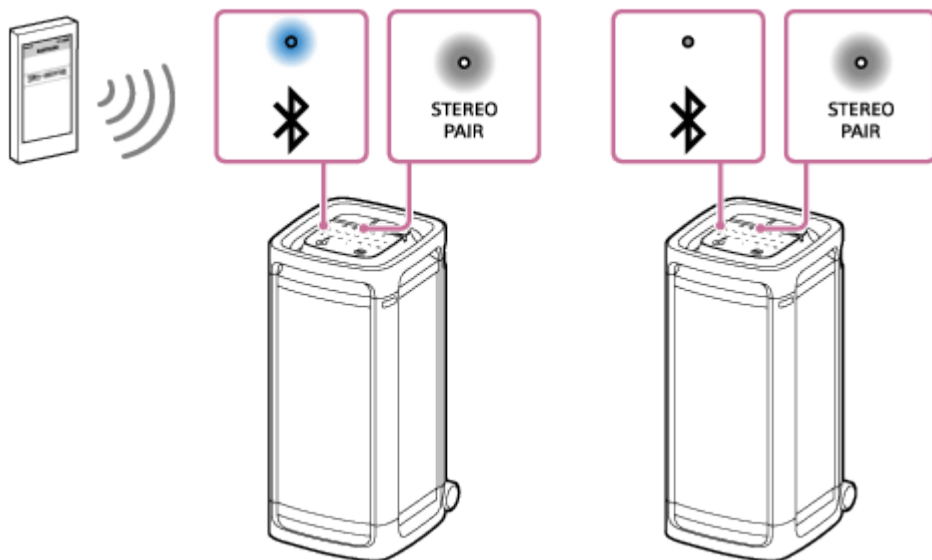

6 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster volumet til et passende nivå.

7 Trykk på **-/+ (volum)** på en av høyttalerne for å justere volumet.

Justering av volum på én høyttaler påvirker den andre.

For stereoavspilling er høyttaleren med den lysende  (BLUETOOTH)-indikatoren satt til venstre kanal (venstre side).

For å avslutte Stereopar-funksjonen

Trykk på STEREO PAIR på en av høyttalerne.

Du hører varsellyden, og STEREO PAIR-indikatoren på høyttaleren slås av.

Hint

- Hvis andre BLUETOOTH-enhet(er), slik som en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren, kan det oppstå forvrengt lyd eller støy i høyttalerutgangen. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom BLUETOOTH-enheten og andre BLUETOOTH-enheter.
- Når du bruker Stereopar-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.
- Stereopar-funksjonen slås ikke av hvis du slår av høyttalerne. Når en av høyttalerne slås på igjen, vil den forsøke å opprette en forbindelse for Stereopar-funksjonen. For å bruke Stereopar-funksjonen, slår du på den andre høyttaleren innen 1 minutt. Hvis du slår på én av høyttalerne mens BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktiv på begge, vil den andre automatisk slås på, og det vil opprettes en forbindelse med Stereopar-funksjonen mellom høyttalerne.

Merknad

- Etter at du har startet på nytt eller initialisert én av høyttalerne med Stereopar-funksjonen aktivert, må du trykke på STEREO PAIR på den andre høyttaleren for å avslutte Stereopar-funksjon. Det kan oppstå problemer hvis du fortsetter å bruke høyttaleren uten å avslutte Stereopar-funksjonen, som for eksempel at BLUETOOTH-tilkoblinger ikke opprettes eller at lyden avbrytes.
- Når Stereopar-funksjonen er aktivert, vil ethvert forsøk på å starte den andre høyttaleren fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten mislykkes.

Beslektet emne

- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Slik holder du programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)

Du kan koble sammen flere høyttalere (inntil 100) som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen, via BLUETOOTH-forbindelser og spille av musikk.

Du kan ikke koble til enheter som er kompatible med den trådløse Party Chain-funksjonen.

For informasjon om enheter som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen, se følgende URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Når du konfigurerer høyttalerne for Partytilkobling-funksjonen, må du sørge for at alle høyttalerne som skal kobles til for funksjonen er plassert innenfor 1 m (3,2 fot). Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.
- Når du spiller av musikk, må du sørge for at alle enhetene som skal kobles til for funksjonen er plassert innenfor 30 m (98,4 fot) i din synslinje.
Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.
 - Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
 - En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 - En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 - En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.


Hint

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til via Partytilkobling-funksjonen.
- Høyttalere som krever "Sony | Music Center"-appen for å bruke Partytilkobling-funksjonen, kan ikke kobles til ULT TOWER 9AC ved bruk av "Sony | Music Center"-appen. Ved å oppdatere høyttalernes programvare til nyeste versjon, kan du koble til ULT TOWER 9AC med knappene på høyttaleren. Du finner mer informasjon i Hjelpeveiledning for høyttalerne.

1 Sett opp den første høyttaleren.


Den følgende betjeningen er et eksempel på en innstilling av ULT TOWER 9AC som den første høyttaleren. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten du bruker til sette opp andre enheter som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen.

- Trykk på  (strøm)-knappen på høyttaleren.
 (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.
Hvis en tidligere tilkoblet BLUETOOTH-enhet er i nærheten, kan høyttaleren kobles til enheten automatisk, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren kan lyse.
Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i høyttaleren, for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøp, vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren blinke blått dobbelt.
- Koble BLUETOOTH-enheten til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, hører du varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren skifter fra å blinke til å lyse.

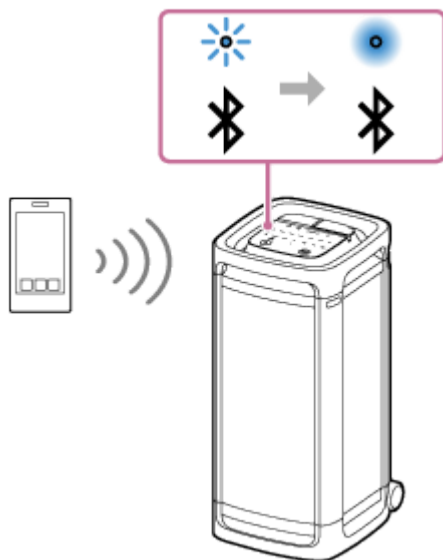

- Trykk på CONNECT på høyttaleren.


Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og CONNECT-indikatoren på høyttaleren blinker sakte. Etter omtrent 5 sekunder vil du høre varsellyden fra høyttaleren igjen, og CONNECT-indikatoren på høyttaleren slutter å blinke og fortsetter å lyse. Når en tilkobling for Partytilkobling-funksjonen opprettes, vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren skifte fra å lyse til å blinke.

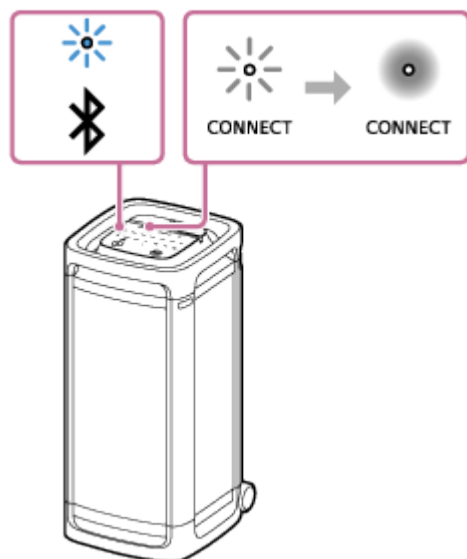

2 Koble til en andre høyttaler.

Den følgende betjeningen er et eksempel på en tilkobling av ULT TOWER 9AC som den andre høyttaleren. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten du bruker til å koble til andre enheter som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen.

- Trykk på  (strøm)-knappen på høyttaleren.
- Trykk på CONNECT på høyttaleren.
Du hører varsellyden fra høyttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren og CONNECT-indikatoren på høyttaleren blinker sakte. Når høyttaleren er koblet til den første høyttaleren, slås  (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren av, og CONNECT-indikatoren på høyttaleren slutter å blinke og fortsetter å lyse.

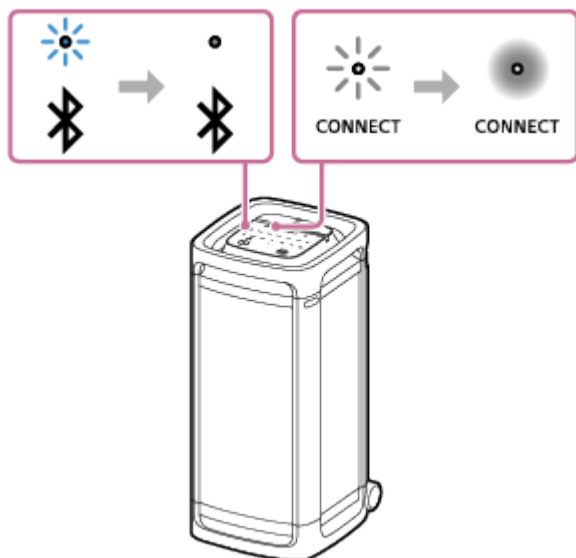

Hint

- Koble til den andre høyttaleren innen 1 minutt. Høyttalerinnstillingen avbrytes etter 1 minutt eller mer.


3 Koble til en tredje eller flere høyttalere.

Gjenta trinn 2 for å koble til flere høyttalere.

Hint

- Når du skal koble til en tredje eller flere høyttalere, kobler du til hver av dem innen 30 sekunder etter at du koblet til den forrige høyttaleren. Høyttaleren kan ikke kobles til når det er gått 30 sekunder eller mer.
- Hvis du vil legge til en annen høyttaler etter at innstillingene er fullført (etter 30 sekunder eller mer), trykk på CONNECT på den første høyttaleren og utfør deretter trinn 2.

Når en tilkobling for Partytilkobling-funksjonen er etablert, vil CONNECT-indikatoren på alle høyttalerne fortsette å lyse. Deretter vil  (BLUETOOTH)-indikatoren på den første høyttaleren skifte fra å blinke til å lyse.

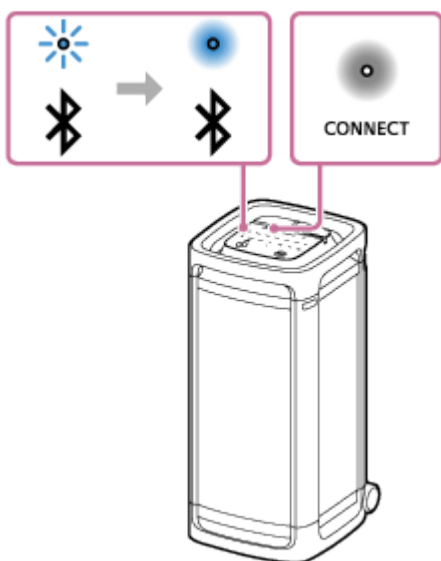

4 Start avspillingen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, og reguler lydnivået.

Den samme musikken spilles av fra alle høyttalerne.

Når du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten eller høyttaleren som er koblet til BLUETOOTH-enheten (høyttaleren som er satt opp som det første), justeres volumet på alle høyttalerne automatisk. Du kan også justere

| volumet på andre høyttalere (den andre eller senere).

For å avslutte Partytilkobling-funksjonen

- **For å avslutte alle forbindelser og gå ut av Partytilkobling-funksjonen**

Hold fingeren på CONNECT på høyttaleren der  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser (høyttaleren som er angitt som den første), til du hører varsellyden fra høyttaleren og CONNECT-indikatoren på høyttaleren slår seg av.

- **Hvis du bare vil slå av 1 høyttaler**

Hold fingeren på CONNECT på høyttaleren der du ønsker å avslutte Partytilkobling-funksjonen (en høyttaler som er angitt som sekundær eller påfølgende), til du hører varsellyden fra høyttaleren og CONNECT-indikatoren på høyttaleren slår seg av.

Hint

- Lysene og ULT-knappen på høyttaleren lyser forskjellig avhengig av modellen som er satt opp som den første høyttaleren.
- Når du bruker Partytilkobling-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

Merknad

- Mens Partytilkobling-funksjonen er i bruk, vil ikke lyd fra følgende enheter som er koblet til høyttaleren mates ut.
 - USB-enheten koblet til PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB)
 - Enheten koblet til AUDIO IN-kontakten med en lydkabel
 - TV-en koblet til OPTICAL IN-kontakten
- Å deaktivere Partytilkobling-funksjonen har ingen innvirkning på den etablerte BLUETOOTH-forbindelsen, og høyttaleren forblir i BLUETOOTH-modus.
- Når du ser filmer med Partytilkobling-funksjonen, kan det oppstå en forsinkelse mellom bilde og lyd.


Beslektet emne

- [Slik holder du programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)


Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC**Bruke en ekstern mikrofon**

Du kan spille av stemmen din fra høyttaleren ved å koble til en dynamisk mikrofon med en normal kontakt (Φ 6,3 mm) (alminnelig tilgjengelig).

- 1 Vri på MIC-nivåhjulet eller MIC- og GUITAR-nivåhjulet på høyttaleren til MIN for å redusere mikrofonens lydvolum.**

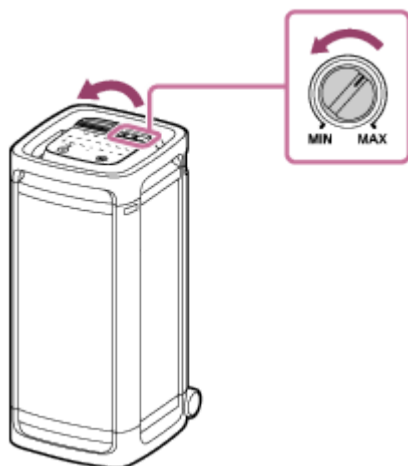

- 2 Koble en ekstern mikrofon til MIC1- eller MIC2/GUITAR-kontakten på oversiden av høyttaleren.**

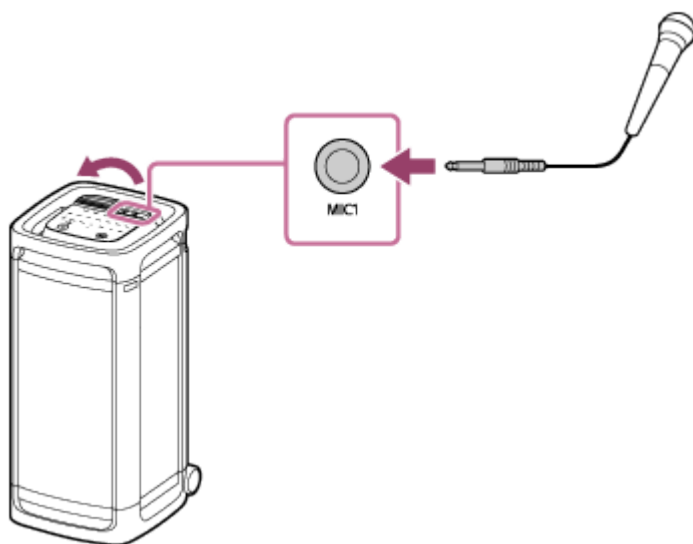

- 3 Juster volumet med MIC-nivåhjulet eller MIC- og GUITAR-nivåhjulet på høyttaleren.**

- 4 Snakk eller syng inn i den tilkoblede mikrofonen.**

Du kan også bruke KEY CONTROL eller ECHO på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

Tonekontroll

Du kan endre tonen til en sang du synger.

Trykk på KEY CONTROL **b** (flat) / **#** (skarp) på høyttaleren for å velge tonen som passer vokalen din.

Mikrofonekko

Du kan legge en ekkoeffekt til stemmen din når du synger i mikrofonen.

Trykk ECHO på høyttaleren flere ganger for å justere ekkoeffekten.

Merknad


- Når du bruker den trådløse Partytilkobling- eller Stereopar-funksjonen, spilles mikrofonlyden bare av på høyttaleren som mikrofonen er koblet til.
- Å holde mikrofonen nær høyttaleren kan føre til akustisk tilbakemelding. Når dette skjer, avhengig av høyttalerens lydvolum, kan høyttaleren slå seg av på grunn av produktbeskyttelsesfunksjonen. I så fall kobler du fra den medfølgende strømledningen, venter litt, kobler til strømledningen og slår deretter på høyttaleren igjen.
- Automatisk strøm av-funksjonen er slått av mens en mikrofon eller gitar er koblet til høyttaleren.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Gled deg over lyden fra en gitar

Du kan lytte til lyden fra en gitar ved å koble gitaren til høyttalerens MIC2/GUITAR-kontakt (Φ 6,3 mm). Du kan også spille gitar og synge med ved å koble mikrofoner (alminnelig tilgjengelig) til høyttalerens MIC1-kontakt (Φ 6,3 mm).

- 1 Vri MIC- og GUITAR-nivåhjulet på høyttaleren mot MIN for å skru ned gitarvolumet.
- 2 Koble gitaren til MIC2/GUITAR-kontakten på toppen av høyttaleren med en instrumentkabel (alminnelig tilgjengelig).

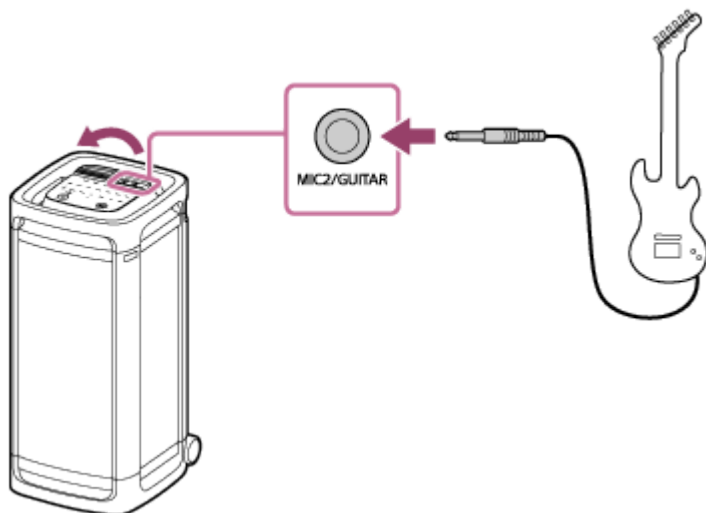

- 3 Trykk på GUITAR-knapp på toppen av høyttaleren.
GUITAR-indikatoren på høyttaleren lyser hvitt.
- 4 Juster gitarvolumet mens du spiller på gitaren.
Det kommer gitarlyd fra høyttaleren.

Avslutte høyttalerens gitarmodus

Trykk på GUITAR-knapp på toppen av høyttaleren en gang til.

Merknad

- Før du kobler gitaren fra høyttaleren, vrir du MIC- og GUITAR-nivåhjulet mot "MIN" for å skru ned gitarvolumet.
- Automatisk strøm av-funksjonen er slått av mens en mikrofon eller gitar er koblet til høyttaleren.
- Porten og kontaktene på høyttaleren er ikke utformet for å være vanntette. Ikke bruk høyttaleren på et sted hvor det kan sprute vann på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du huske å lukke hettene godt.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen

Når smarttelefonen som "Sony | Sound Connect"-appen er installert på, er koblet sammen med høyttaleren via en BLUETOOTH-tilkobling, er funksjonene nedenfor tilgjengelige.

Funksjoner som kan utføres på en høyttaler med "Sony | Sound Connect"-appen

- Oppdatering av høyttalerens programvare
- Angi Varsling og taleveiledning-innstillingene
- Velg Bluetooth-forbindelsens kvalitet (Prioriter lydkvalitet/Prioriter stabil tilkobling)
- Slå av høyttaleren
- Aktivere/deaktivere Bluetooth i standby-funksjonen
- Angi innstillingene for Automatisk strøm av-funksjonen
- Slå av bakgrunnsbelysningen på berøringspanelet automatisk
- Endre enhetene i en flerpunktstilkobling
- Vise versjonen av høyttalerens programvare
- Vise tilstanden til BLUETOOTH-tilkoblingen mellom høyttaleren og smarttelefonen
- Vise kodek for BLUETOOTH-tilkobling
- Vise tilstanden til Stereopar-funksjonen og Partytilkobling-funksjonen
- Stille inn lydkvaliteten og justere Equalizer
- Starte/pause musikkavspilling, eller hoppe til begynnelsen av forrige/nåværende/neste spor
- Justere volumet for musikkavspilling
- Lysfunksjon
- Veksle avspilling mellom enhetene som er koblet til via BLUETOOTH-tilkoblingen, OPTICAL IN-kontakten, AUDIO IN-kontakten og USB-porten
- Aktivere/deaktivere TV Sound Booster-funksjonen
- Enkel paring
- Partyfunksjon (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Hint

- Hva du kan kontrollere med "Sony | Sound Connect"-appen varierer avhengig av tilkoblet enhet. Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

Beslektet emne


- Slå av/på høyttalerens lys (lysfunksjon)
- Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)
- Velge kvalitet for musikkavspilling via en BLUETOOTH-tilkobling (kodek)
- Installere "Sony | Sound Connect"-appen
- Slik holder du programvaren oppdatert (for komfortabel bruk av høyttaleren)

5-064-367-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Installere "Sony | Sound Connect"-appen

- 1 Last ned "Sony | Sound Connect"-appen fra Google Play eller App Store, og installer appen på smarttelefonen din.



- 2 Når installasjonen er fullført, åpner du "Sony | Sound Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Få tilgang til støtteinformasjon fra "Sony | Sound Connect"-appen

Du kan få tilgang til den nyeste støtteinformasjonen i "Sony | Sound Connect"-appen.

- 1 Velg [Help] på skjermen i "Sony | Sound Connect"-appen for å åpne støttesiden.
- 2 Trykk på ønsket element.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Slik holder du programvaren oppdatert (for komfortabel bruk av høyttaleren)

Ved å oppdatere høyttalerens programvare til den nyeste versjonen via "Sony | Sound Connect"-appen, får du glede av nye funksjoner samt mulighet til å feilsøke enkelte problemer.

Sørg for å holde høyttalerens programvare oppdatert for å bruke høyttaleren.

For mer informasjon om de nyeste oppdateringene til høyttalerens programvare og hvordan du oppdaterer, kan du besøke nettstedet for kundestøtte og se varsler samt relevant informasjon.

Når [Download software automatically] er aktivert i "Sony | Sound Connect"-appen, lastes oppdateringer automatisk ned og overføres til høyttaleren.

Du kan også oppdatere høyttalerens programvare ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

- 1 Last ned en oppdatering fra serveren til smarttelefonen som "Sony | Sound Connect"-appen er installert på.
- 2 Overfør oppdateringen fra smarttelefonen til høyttaleren.
- 3 Oppdater høyttalerens programvare ved å følge instruksjonene på skjermen.

Merknad

- Hvis smarttelefonen som brukes til nedlasting og overføring av oppdateringer til høyttaleren har andre BLUETOOTH-enheter tilkoblet, må alle BLUETOOTH-enhetene være slått av til oppdateringen av høyttaleren er fullført. Hvis enhetene som er koblet til smarttelefonen er compatible med Bluetooth Low Energy-standard (inkludert bærbare enheter og smartklokker), kan det hende oppdateringen av høyttalerens programvare mislykkes.
- Hvis oppdateringen av høyttaleren mislykkes, gjør du følgende og prøver på nytt.
 - På smarttelefonen din lukker du alle appene unntatt "Sony | Sound Connect"-appen.
 - Lad batteriet til smarttelefonen tilstrekkelig for oppdateringsprosessen.
 - Plasser høyttaleren og smarttelefonen som brukes til nedlasting og overføring av oppdateringer til høyttaleren så nær hverandre som mulig.
 - Flytt smarttelefonen bort fra andre trådløse LAN- og/eller BLUETOOTH-enheter under oppdateringen.
 - Ta smarttelefonen ut av strømsparingsmodus*. Strømsparingsmodus kan hindre at oppdateringen fullføres på enkelte smarttelefoner, avhengig av hvilken versjon av operativsystemet som brukes.

* Modusnavnet varierer avhengig av smarttelefonen som brukes.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC



Om indikatorene

(strøm)-indikator

Lyser ikke	Høyttaleren er slått av.
Lyser (hvit)	Høyttaleren er slått på.
Lyser (oransje)	Høyttaleren er slått av. BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert.
Blinker (hvitt eller oransje)	- Hver gang du trykker på $\pm$ (volum) på høyttaleren, blinker indikatoren hvitt én gang. - Når du bruker $\pm$ (volum) på høyttaleren og volumet er på laveste (0) eller høyeste (50) nivå, blinker indikatoren hvitt 3 ganger. - Når lysets farge endres av en av høyttalerens lysfargevelgere, blinker indikatoren hvitt én gang. - Når den gjeldende fargen blir valgt med høyttalerens lysfargevelger, blinker indikatoren hvitt 3 ganger. - Når ▶ (spill av) og $\pm$ (volum) på høyttaleren trykkes og holdes inne samtidig i omtrent 5 sekunder, og Automatisk strøm av-funksjonen er slått av, blinker indikatoren oransje 3 ganger. - Når ▶ (spill av) og $\pm$ (volum) på høyttaleren trykkes og holdes inne samtidig i omtrent 5 sekunder, og Automatisk strøm av-funksjonen er slått på, blinker indikatoren oransje 2 ganger. - Når ▶ (spill av) og  (BLUETOOTH) på høyttaleren trykkes og holdes inne samtidig i omtrent 2 sekunder, og "Prioriter stabil tilkobling" er valgt som kvalitet for BLUETOOTH-forbindelsen, blinker indikatoren hvitt 3 ganger. - Når ▶ (spill av) og  (BLUETOOTH) på høyttaleren trykkes og holdes inne samtidig i omtrent 2 sekunder, og "Prioriter lydkvalitet" er valgt som kvalitet for BLUETOOTH-forbindelsen, blinker indikatoren hvitt 2 ganger. - Aktiviteten til den hvite  (strøm)-indikatoren endres i løpet av programvareoppdateringens fremdrift (fra 4 blink til 1 blink før den slukker*). - Når høyttaleren slås på for første gang etter programvareoppdateringen, vil de hvite  (strøm)- og de blå  (BLUETOOTH)-indikatorene blinke 3 ganger samtidig.
Blinker sakte (hvit)	En oppdatering av den innebygde programvaren pågår.
Blinker tre ganger (oransje)	Det er oppdaget noe unormalt, slik som en ugyldig berøringsoperasjon eller en frakobling av BLUETOOTH-forbindelsen (feil med den elektriske kretsen). Følg trinnene som er beskrevet i Starte høyttaleren på nytt for å starte høyttaleren på nytt.
Blinker fire ganger (oransje)	Programvareoppdateringen for høyttaleren mislyktes.

* Avhengig av situasjonen er det ikke sikkert du kan se alle blinkemønstrene.

🔗(BLUETOOTH)-indikator (blå)

Lyser ikke	BLUETOOTH-funksjonen er ikke aktivert på høyttaleren.
Lyser	Høyttaleren er tilkoblet en BLUETOOTH-enhet.
Blinker	● Programvareoppdateringen mislyktes. ● Når høyttaleren slås på for første gang etter programvareoppdateringen, vil de blå 🔗 (BLUETOOTH)- og de hvite ⏻ (strøm)-indikatorene blinke 3 ganger samtidig.
Blinker dobbelt	Høyttaleren er i paremodus. 
Blinker langsomt	Høyttaleren venter på en BLUETOOTH-enhet å koble seg til. 

Flerfarget indikator (ULT-knapp)

Lyser	Lydmodusen er satt til ULT1 eller ULT2.
Lyser ikke	Lydmodusen er satt til noe annet enn ULT1 eller ULT2.

GUITAR-indikator (hvit)

Lyser	Høytaleren er i gitarmodus.
Lyser ikke	Høytaleren er ikke i gitarmodus.

ECHO-indikator (hvit)

Lyser	Mikrofonens ekkonivå er stilt til 1, 2 eller 3.
Lyser ikke	● Mikrofonens ekkoeffekt er ikke aktivert. ● Mens mikrofonens ekkonivå er satt til 3, trykk ECHO på høyttaleren for å deaktivere mikrofonens ekkoeffekt og indikatoren slås av. ● Når Karaoke-funksjonen er deaktivert.
Blinker	Når mikrofonens ekkonivå er satt til 1 eller 2, blinker indikator én gang når du trykker ECHO på høyttaleren.

KEY CONTROL **b** (flat)-indikator (hvit)

Lyser	Tonekontrollnivået for b (flat)-toner er stilt til et nivå mellom –1 og –6.
Lyser ikke	● Tonekontrollnivået for b (flat)-toner er stilt til et nivå mellom 0 og +6. ● Når Karaoke-funksjonen er deaktivert.
Blinker	● Hvis du trykker KEY CONTROL b (flat) på høyttaleren, blinker indikatoren én gang. ● Mens tastekontrollnivået for b (flat)-toner er satt til –6, vil å trykke KEY CONTROL b (flat) på høyttaleren gjøre at indikatoren blinker 3 ganger.

KEY CONTROL **#** (skarp)-indikator (hvit)

Lyser	Tonekontrollnivået for # (skarp)-toner er stilt til et nivå mellom +1 og +6.
Lyser ikke	● Tonekontrollnivået for # (skarp)-toner er stilt til et nivå mellom –6 og 0. ● Når Karaoke-funksjonen er deaktivert.

Blinker	- Hvis du trykker KEY CONTROL # (skarp) på høyttaleren, blinker indikatoren én gang. - Mens tastekontrollnivået for # (skarp)-toner er satt til +6, vil å trykke KEY CONTROL # (skarp) på høyttaleren gjøre at indikatoren blinker 3 ganger.
---------	--

CONNECT-indikator (hvit)

Blinker langsomt	Høyttaleren venter på at en tilkobling for Partytilkobling-funksjonen skal opprettes. Indikatoren blinker når tilkoblingen for Partytilkobling-funksjonen mislykkes.
Lyser	Partytilkobling-funksjonen brukes med høyttaleren. CONNECT-indikatorene til alle høyttalerne som er tilkoblet for Partytilkobling-funksjonen, lyser.

STEREO PAIR-indikator (hvit)

Blinker langsomt	Høyttaleren venter på at en tilkobling for Stereopar-funksjonen skal opprettes. Indikatoren blinker når tilkoblingen for Stereopar-funksjonen mislykkes.
Lyser	Stereopar-funksjonen brukes med høyttaleren.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Sound Connect"-appen](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Du finner mer informasjon i Referanseveiledning, som fulgte med høyttaleren.
- Viktig informasjon, slik som modellnavnet, er plassert på den indre overflaten av hetten på baksiden av høyttaleren.

Om strømledningen

- Den forsynte strømledningen er designet utelukkende for denne høyttaleren. Den skal ikke brukes i kombinasjon med andre enheter.
- Koble strømledningen fra strømuttaket hvis systemet ikke skal brukes på en stund. Når du frakobler strømledningen, må du alltid ta tak i støpselet. Dra aldri i selve ledningen.


Retningslinjer for plassering

- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må høyttaleren ikke plasseres på følgende steder.
 - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue.
 - Inni et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren).
 - Et sted som er utsatt for varm luft, slik som fra en hårføner.
 - Et sted der det er mye støv.
 - Et sted der det er sterk vibrasjon.
- Plasser høyttaleren på en flat og jevn overflate. Hvis høyttaleren blir plassert på en overflate med helling, kan den velte eller falle av overflaten på grunn av sin egen vibrasjon. Dette kan føre til personskader, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet høyttaleren er plassert på, kan det være den faller over eller faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av høyttaleren.
- Denne høyttaleren er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lydkassetter, armbåndsur eller bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.), unna høyttaleren. Husk dette også når du bærer høyttaleren.
- Hvis huden din er i kontakt med håndtaket over lengre tid mens lyset er på, kan føre til brannskader forårsaket av lav varme. Hvis du skal bære en påslått høyttaler, slår du av lyset (lysfunksjonen).

Andre notater

- Plasser høyttaleren på et sted med tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre varmeoppbygging og forlenge levetiden til høyttaleren.
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i åpningen i høyttaleren.

- Ikke sprut vann på produktet og det medfølgende tilbehøret. Disse er ikke vanntette.
- Hvis fremmedlegemer eller væsker kommer inn i høyttaleren, tar du ut stikkontakten til høyttaleren og får den kontrollert av kvalifisert personell før du bruker den igjen.
- Vanntettheten forbedres av den flate overflaten til høyttaleren, men dette garanteres ikke i alle situasjoner.
- Hvis du ved et uhell spruter væske på høyttaleren, tørk straks av den med en tørr klut.
- Hetten (a) spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde vanntettheten. Når du bruker høyttaleren, må du kontrollere at hetten er helt lukket.

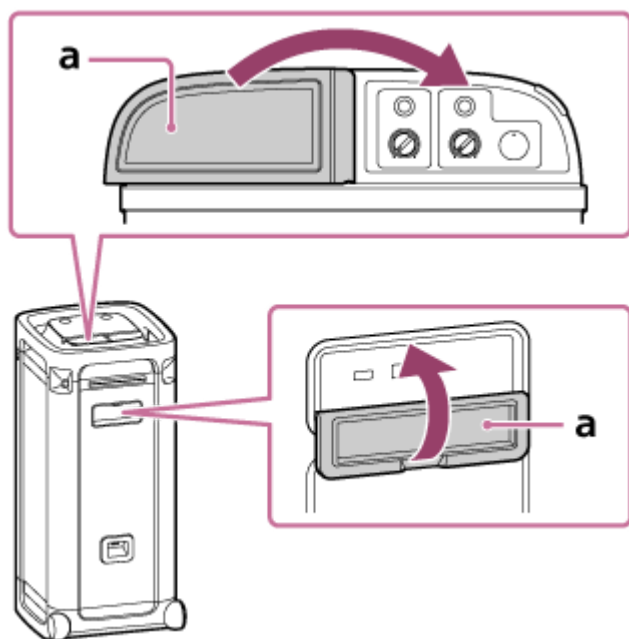

- Legg fingertuppen direkte på trykksensoren for å betjene.
- For å unngå funksjonssvikt må du ikke ta på trykksensoren med våte hender.
- Når høyttalerens lys virker sterkt eller blendende, kan du sette på mer lys i rommet eller slå av lysfunksjonen.
- Ikke se direkte inn i de lysutstrålende delene av høyttaleren.
- Hvis sand eller støv fester seg til styrehjulenes aksler, eller gress eller lo vikles rundt dem, kan styrehjulene feile.
- Hvis du har spørsmål eller problemer med denne høyttaleren som ikke dekkes i denne håndboken, kan du kontakte Sony kundesupport eller nærmeste Sony-forhandler.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Slik tar du vare på høyttaleren

Du kan bruke høyttaleren mer komfortabelt og i en lengre periode ved å følge vedlikeholdsprosedyren under.

- Hvis overflaten blir skitten, tørker du av den med en myk, tørr klut eller en klut som er dynket i vann eller lunkent vann og deretter vridd godt opp. Avhengig av type smuss er det ikke sikkert overflaten blir ren.

Merknad

- Hvis overflaten på høyttaleren blir skitten, må du ikke bruke vaskemiddel, tynner, benzen, alkohol osv. til å rengjøre høyttaleren.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som muliggjør datakommunikasjon mellom digitale enheter, slik som smarttelefoner og datamaskiner.

Versjoner og profiler som støtter BLUETOOTH-standarden

En profil er et sett med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter. Høyttaleren har støtte for følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standarden.

Støttet BLUETOOTH-versjon: BLUETOOTH-standard, versjon 5.3

Støttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Aktiverer volumjustering og operasjoner for å spille av / sette musikk på pause og hoppe til begynnelsen av neste/nåværende spor.

Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom høyttaleren og en enhet som er plassert innenfor ca. 30 m (98,4 fot) fra hverandre.

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Tilsvarende innholdsbeskyttelse

SCMS-T

Overføringsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis høyttaleren brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

Interferens med andre enheter

Mikrobølger som sendes ut fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av denne høyttaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, da det er fare for ulykker:

- på sykehus, nær prioriterte sitteplasser på tog, steder med brennbar gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.

Merknad

- Avhengig av nettverksmiljøet kan det oppstå forstyrrelser ved overføring i høy bithastighet.
- For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som høyttaleren. Vær også klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
- På grunn av den trådløse BLUETOOTH-teknologiens karakteristikk vil lyden som spilles av på høyttaleren, være bitte litt forsinket i forhold til lyden på BLUETOOTH-enheten mens du lytter til musikk.
- Høyttaleren støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
- Det kreves en enhet med BLUETOOTH-funksjon for samsvar med BLUETOOTH-standarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, Inc., og for at denne skal autentiseres. Selv om den tilkoblede enheten er i samsvar med ovennevnte BLUETOOTH-standard, kan det være at noen enheter kobles til eller fungerer riktig, avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.
- En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter. Legg merke til at trådløs ytelse kan innvirkes hvis dette tilbehøret brukes med et Apple-produkt.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Varemerker

- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, og macOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- LDAC og LDAC-logoene er varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Feilsøking

Hvis høyttaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve det følgende for å løse problemet.

1. Koble høyttaleren til en stikkontakt.



2. Start enheten som kobles til, for eksempel smarttelefonen eller datamaskinen din, på nytt.



3. Gå til Sony-støttesiden fra menyen i "Sony | Sound Connect"-appen for å søke etter årsaken til og løsningen på problemet, eller se støttesiden nedenfor.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900AC/>



4. Start høyttaleren på nytt.



5. Initialiser høyttaleren.



6. Dersom problemene vedvarer, kan du kontakte Sony kundestøtte oppgitt nedenfor eller nærmeste Sony-forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Starte høyttaleren på nytt

I følgende tilfeller må du blant annet koble den medfølgende strømledningen fra strømuttaket, og deretter koble strømledningen til igjen for å starte høyttaleren på nytt.

- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at den er slått på.
- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at du har feilsøkt paringsproblemer.

Merknad


- Å starte høyttaleren på nytt sletter ikke paringsinformasjonen. Paringsinformasjonen lagres imidlertid på høyttaleren når høyttaleren slås av. Når du har parett høyttaleren med en ny enhet, slår du av høyttaleren og så på igjen, og så starter du den på nytt.
- Å starte høyttaleren på nytt kan endre volumet, funksjonen eller lydinnstillingene.

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Initialisere høyttaleren

Hvis høyttaleren ikke fungerer godt etter at du har startet den på nytt, initialiserer du høyttaleren for å gjenopprette standardinnstillingene.

Mens høyttaleren er slått på, trykk på og hold inne ►|| (spill av) på høyttaleren og trykk ULT-knappen på høyttaleren samtidig i 5 sekunder eller mer til høyttaleren slår seg av.

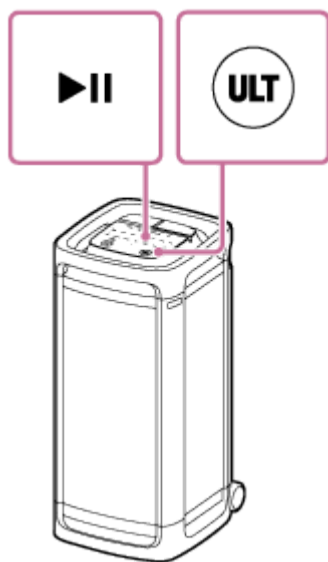

Høyttaleren blir initialisert. Innstillinger slik som volum osv. tilbakestilles til standardinnstillingene, og all paringsinformasjon slettes.

Merknad

- Høyttaleren kan ikke initialiseres mens strømmen er av.

Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)

Trådløs høyttaler
ULT TOWER 9AC

Spesifikasjoner

Høyttalere

Høyttalersystem

3-veis, bassrefleks

Høyttaler

Bassenhet: Ca. 320 mm × 320 mm (12,6 tommer × 12,6 tommer) (1)

Mellomtoneenhet: Ca. 120 mm (4,8 tommer) dia. (2)

Diskantenhet: Ca. 50 mm (2,0 tommer) dia. (2), fremside

Diskantenhet: Ca. 40 mm (1,6 tommer) dia. (2), bakside

Generelt

Innganger

- Type A USB-port: Støttet USB-enhet (masselagringsklasse)
- AUDIO IN-kontakt (Φ 3,5 mm)
- OPTICAL IN-kontakt (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- MIC1-kontakt (Φ 6,3 mm)
Følsomhet 14 mV, impedans 10 kΩ
- MIC2/GUITAR-kontakt (Φ 6,3 mm)
Følsomhet 14 mV, impedans 10 kΩ (når gitarmodus er slått av)
Følsomhet 300 mV, impedans 500 kΩ (når gitarmodus er slått på)

DC OUT

Type A USB-port (for lading av batteriet til en tilkoblet enhet) (DC 5 V / MAKS. 1,5 A)

Strøm

- For kunder i Nord-Amerika: AC 120 V, 60 Hz
- For kunder i andre land/regioner: AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Strømforbruk

Ca. 148 W

Strømforbruk i standbymodus

Når BLUETOOTH-standby-modus er slått på: 2,0 W eller mindre

Når BLUETOOTH-standby-modus er slått av: 0,3 W eller mindre

Driftstemperatur

−5 °C - +40 °C (23 °F - 104 °F)

Dimensjoner (B × H × D)

Inkludert utstikkende deler og kontroller

Ca. 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 tommer × 35,9 tommer × 18,0 tommer)

Vekt

Ca. 28,5 kg (62 pund, 14 unser)

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generasjon), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generasjon)
(Per september 2024)

Merknad

- Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
- Spesifikasjoner som ikke er nevnt ovenfor, kan finnes i Referanseveiledning som fulgte med produktet.