

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC



Modelo: YY7865E


O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Guia de início rápido

Conecte à aplicação para ainda mais entretenimento e conveniência

Existem muitas funcionalidades úteis no seu dispositivo.

Faça download da aplicação “Sony | Sound Connect” e obtenha o máximo do que já tem.

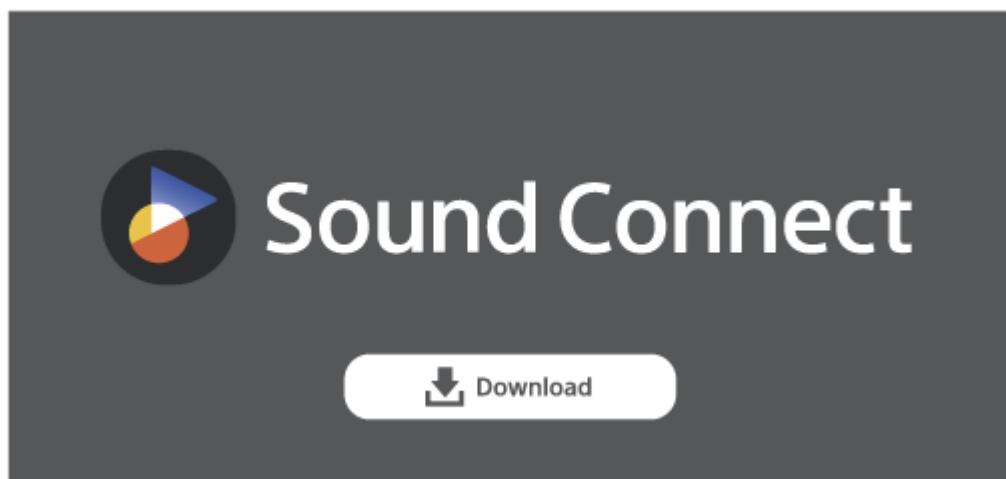


Vamos iniciar a utilização

Depois de adquirir o altifalante, siga o procedimento abaixo para reproduzir música.

1

Ligar o altifalante a uma tomada CA



Ligue a extremidade do cabo de alimentação de CA fornecido à tomada de entrada AC na parte traseira do altifalante e depois a uma tomada CA.

2

Ligar a corrente



Prima o botão (corrente). Quando usar o altifalante pela primeira vez após a compra, este entra automaticamente no modo de emparelhamento e o indicador (BLUETOOTH) começa a piscar duplamente.

3

Conectar com dispositivos BLUETOOTH®



Siga as instruções na aplicação “Sony | Sound Connect” da qual fez download para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o seu smartphone ou iPhone. Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador (BLUETOOTH) muda do estado intermitente para o estado aceso.

4

Ouvir música



Inicie a reprodução num dispositivo BLUETOOTH.

Informações relacionadas

[Ligar o altifalante a uma TV](#)

SRS-ULT900AC

Introdução

[Peças e controlos](#)

[Transportar/colocar o altifalante](#)

Fonte de alimentação

[Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)

[Ligar a alimentação](#)

[Desligar a alimentação](#)

[Utilizar a função de BLUETOOTH em espera \(ligação automática\)](#)

[Carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone](#)

[Função Desligamento Automático \(poupança de energia\)](#)

[Usar os suportes do microfone](#)

Função de iluminação

- └ [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

Fazer as ligações

TV

- └ [Ligar o altifalante a uma TV](#)

Dispositivo USB

- └ [Ligar a um dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH

- └ [Como fazer ligações sem fios a dispositivos BLUETOOTH](#)
- └ [Ligar a dispositivos BLUETOOTH facilmente com a aplicação "Sony | Sound Connect" através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- └ [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- └ [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- └ [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ligaçāo a vários pontos

- └ [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)

Ouvir áudio da TV

[Ouvir áudio da TV \(utilizando a função TV Sound Booster\)](#)

[Ouvir áudio da TV \(sem utilizar a função TV Sound Booster\)](#)

Ouvir música

Dispositivo USB

- └ [Ouvir música de um dispositivo USB](#)

Dispositivo BLUETOOTH

- └ [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- └ [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- └ [Codecs suportados](#)
- └ [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- └ [Ativar ou desativar a função BLUETOOTH](#)

[Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc. através de um ligação com fios](#)

Divertir-se a mudar os efeitos sonoros

Função Par Estéreo

↳ [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Par Estéreo\)](#)

Função Ligação Festa

↳ [Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes \(função Ligação Festa\)](#)

Outras características

↳ [Utilizar um microfone externo](#)

↳ [Desfrutar do som de uma guitarra](#)

Utilizar as aplicações

[O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

[Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

[Aceder à informação de apoio a partir da aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

[Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável do altifalante\)](#)

Informações

[Acerca dos indicadores](#)

Notas sobre a utilização

↳ [Precauções](#)

↳ [Como cuidar do altifalante](#)

↳ [Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH](#)

↳ [Licenças](#)

↳ [Marcas comerciais](#)

Resolução de problemas

[Resolução de problemas](#)

Reinicialização

↳ [Reiniciar o altifalante](#)


↳ [Inicializar o altifalante](#)

Características técnicas

[Características técnicas](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Peças e controlos

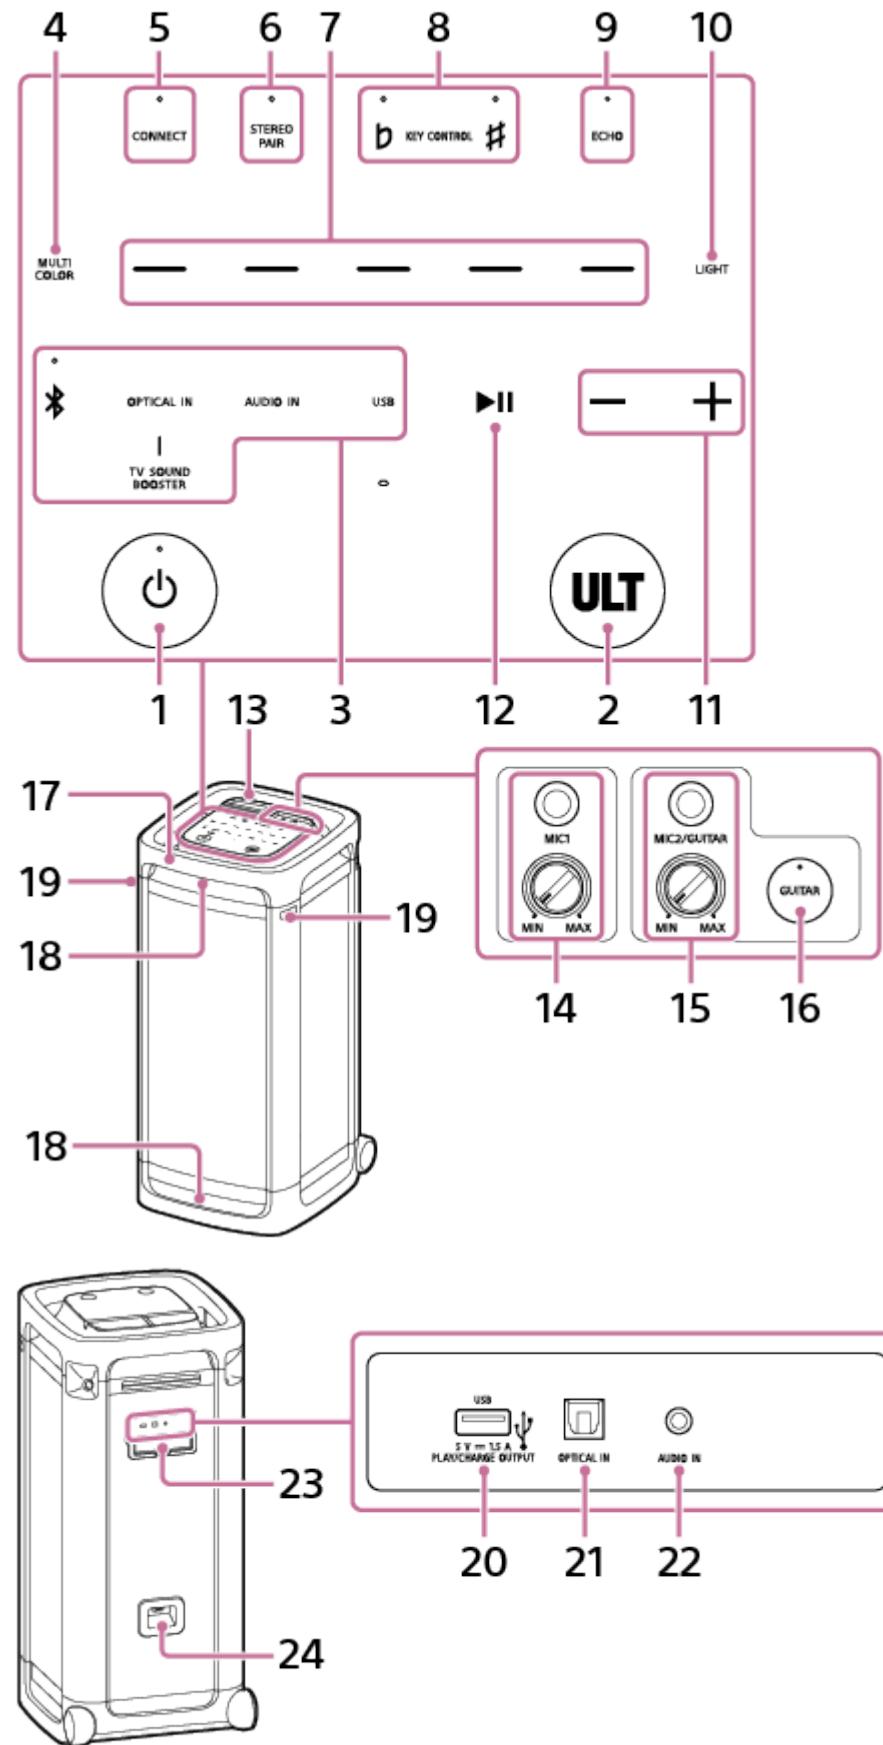

1. Botão  (corrente) com indicador

2. Botão ULT

3. Teclas de função diretas

-  (BLUETOOTH) com indicador
- OPTICAL IN
- TV SOUND BOOSTER
- AUDIO IN
- USB

4. MULTI COLOR

5. CONNECT com indicador

6. STEREO PAIR com indicador

7. Seletores da cor da luz (vermelho/amarelo/verde/azul/roxo)

8. KEY CONTROL  (bemol) com indicador/  (sustenido) com indicador

9. ECHO com indicador

10. LIGHT

11. -/+ (volume)

12.  (reproduzir)^{*}

13. Tampa

14. Tomada MIC1 (Φ 6,3 mm)

Regulador de nível (MIN/MAX) MIC

15. Tomada MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)

Regulador de nível (MIN/MAX) MIC e GUITAR

16. Botão GUITAR com indicador

17. Pega

18. Luzes

19. Suportes do microfone

20. Porta PLAY/CHARGE OUTPUT (apenas saída de corrente CC) (USB)

21. Conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica)

22. Tomada AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

23. Tampa

24. Tomada de entrada AC

- * Se mantiver premido ►II (reproduzir) no altifalante durante cerca de 5 segundos, o altifalante reproduz a faixa de música armazenada para efeitos de demonstração. Para desativar esta função, toque novamente em ►II (reproduzir) no altifalante.

Nota

- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.

Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Transportar/colocar o altifalante

Para transportar o altifalante

Antes de transportar o altifalante, desligue todos os cabos ligados ao altifalante.

O altifalante tem rodas para que o possa deslocar com facilidade.

Pegue no meio da pega, que está no mesmo lado do altifalante que as rodas, com uma mão e depois puxe o altifalante, assegurando-se de que o altifalante se move sobre as rodas.



As rodas só podem ser utilizadas em superfícies planas.

Em superfícies irregulares, levante o altifalante com a ajuda de duas pessoas utilizando a pega no altifalante. É muito importante a correta colocação das mãos durante o transporte do altifalante para evitar lesões corporais e/ou danos materiais.

Nota

- Para evitar lesões corporais e/ou danos materiais, coloque as suas mãos corretamente no altifalante para segurar e transportar o altifalante.
- Tenha cuidado ao transportar o altifalante numa inclinação.
- Não transporte o altifalante com uma pessoa, bagagem, etc. em cima do mesmo.
- Não permita que crianças ou bebés estejam perto do altifalante quando o transportar.
- Se a sua pele permanecer em contacto com a pega durante muito tempo enquanto a luz estiver acesa, há o risco de ocorrer queimadura por temperatura baixa. Para transportar um altifalante com a alimentação ligada, desligue a luz (função da luz).
- Se a areia ou o pó aderirem ao eixo dos rodízios ou se relva ou cotão se enrolarem neles, os rodízios podem avariar-se.


Tópico relacionado

- [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ligar o altifalante a uma tomada de CA

- 1 Insira firmemente a ponta do cabo de alimentação de CA fornecido na tomada de entrada AC do lado posterior do altifalante e, em seguida, numa tomada de CA.

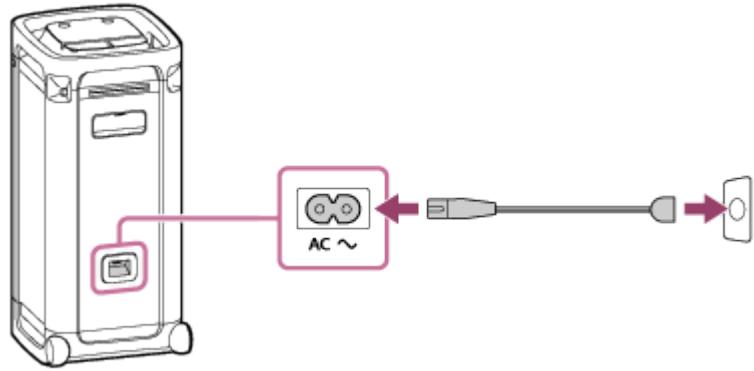

Tópico relacionado


- [Ligar a alimentação](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ligar a alimentação

1 Prima o botão (corrente) no altifalante.

Ouve-se o som de notificação do altifalante, o indicador  (corrente) no altifalante acende-se a branco e o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante pisca lentamente a azul.

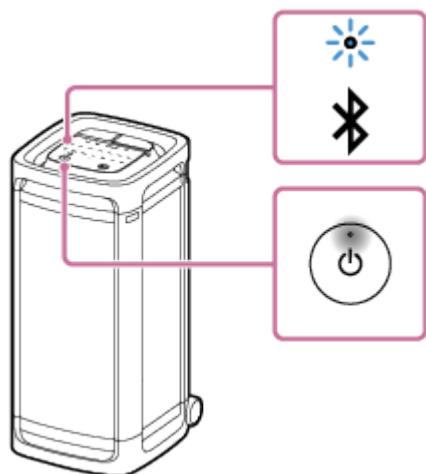

Quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante pisca duas vezes a azul continuamente.

Tópico relacionado


- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)
- [Desligar a alimentação](#)
- [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Desligar a alimentação

1 Prima o botão (corrente) no altifalante.

Ouve-se o som de notificação do altifalante e o indicador  (corrente) e o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante desligam-se.

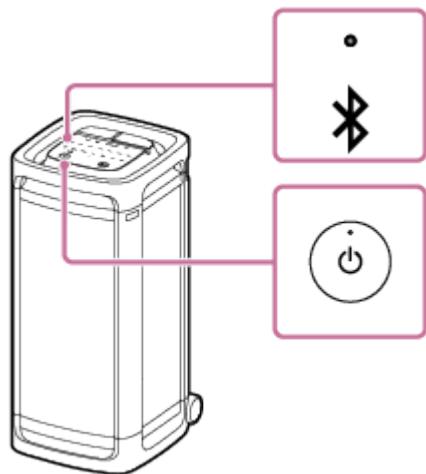

Sugestão

- Quando a função de BLUETOOTH em espera está ativada, desligar o altifalante acende o indicador  (corrente) a laranja para indicar que a função de BLUETOOTH em espera está ativa.*

* No momento da compra, a função de BLUETOOTH em espera está desativada.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de BLUETOOTH em espera \(ligação automática\)](#)
- [Função Desligamento Automático \(poupança de energia\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Utilizar a função de BLUETOOTH em espera (ligação automática)

Quando a função de BLUETOOTH em espera estiver ativada, o altifalante é ligado automaticamente quando o utilizador utilizar um dispositivo BLUETOOTH e inicia a ligação por BLUETOOTH.


No momento da compra, a função de BLUETOOTH em espera está desativada.

Antes de operar o altifalante, tenha em atenção o seguinte:

- Quando a função de BLUETOOTH em espera se ativar, o indicador  (corrente) acende-se na cor laranja com o altifalante desligado.
- Primeiro, emparelhe o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH. Se não houver informações de emparelhamento armazenadas no altifalante, como, por exemplo, quando o altifalante é utilizado pela primeira vez após a compra, o altifalante não entra no modo de BLUETOOTH em espera.

1 Ligue o altifalante.

Ouve-se o som de notificação do altifalante e o indicador  (corrente) no altifalante acende-se a branco.

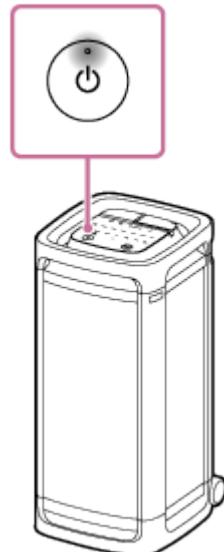

2 Inicie a aplicação “Sony | Sound Connect” no seu smartphone.

3 Ative [Bluetooth Standby].

Para desativar a função de BLUETOOTH em espera

No passo 3 acima, desative [Bluetooth Standby].

Tópico relacionado


- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone

Pode carregar um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone, ligando-o ao altifalante por USB.

- 1 Ligue um dispositivo USB, como um smartphone ou iPhone, à porta **PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)** no altifalante com um cabo USB (disponível no mercado).

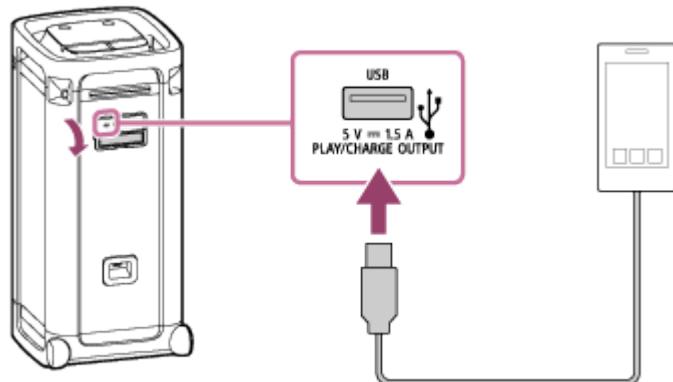

- 2 Ligue o altifalante.

Ouve-se o som de notificação do altifalante, o indicador  (corrente) no altifalante acende-se a branco e o altifalante começa a fornecer corrente ao dispositivo USB ligado para carregar a bateria.

Nota

- Quando o altifalante estiver a fornecer corrente ao outro dispositivo, a função Desligamento Automático está desativada.
- Enquanto o altifalante está a carregar outro dispositivo, se não houver operações de altifalante ou reprodução de música (áudio) durante cerca de 4 horas, o altifalante desliga-se automaticamente.
- Se desligar o altifalante, pára a alimentação de corrente ao dispositivo USB ligado.
- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Função Desligamento Automático \(poupança de energia\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Função Desligamento Automático (poupança de energia)

Se alguma das seguintes condições continuar durante cerca de 15 minutos, o altifalante desliga-se automaticamente. No momento da compra, a função Desligamento Automático está ativada.

Quando o altifalante estiver no modo BLUETOOTH

- Nenhuma operação no altifalante.
- O dispositivo BLUETOOTH ligado não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado.

Quando o altifalante estiver no modo AUDIO IN

- Nenhuma operação no altifalante.
- Não há reprodução de música (som) num dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN no altifalante ou o volume da música (som) de um dispositivo de áudio ligado à tomada AUDIO IN no altifalante é extremamente baixo.

Quando o altifalante estiver no modo USB

- Nenhuma operação no altifalante.
- Não há reprodução de música (som) num dispositivo USB ligado à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) no altifalante.

Quando o altifalante estiver no modo OPTICAL IN

- Nenhuma operação no altifalante.
- O dispositivo ligado ao conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica) no altifalante está desligado.

Sugestão

- Pode ativar ou desativar a função Desligamento Automático utilizando a aplicação “Sony | Sound Connect”.

Nota

- Desativar esta função aumenta o consumo de energia porque o produto não se desliga automaticamente quando não estiver a ser usado.
- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Desligamento Automático está desativada.
- Quando o altifalante estiver a fornecer corrente ao outro dispositivo, a função Desligamento Automático está desativada.

Ligar/desligar a função Desligamento Automático

1 Ligue o altifalante.

2 Mantenha premido ►II (reproduzir) e – (volume) ao mesmo tempo no altifalante durante cerca de 5 segundos.

- Quando a função Desligamento Automático for desativada, o indicador (corrente) no altifalante pisca 3 vezes a laranja.

- Quando a função Desligamento Automático for ativada, o indicador  (corrente) no altifalante pisca duas vezes a laranja.

Tópico relacionado


- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Usar os suportes do microfone

Pode colocar microfones (disponíveis no mercado) nos suportes do microfone. Para utilizar os suportes do microfone, abra-os empurrando com o dedo.

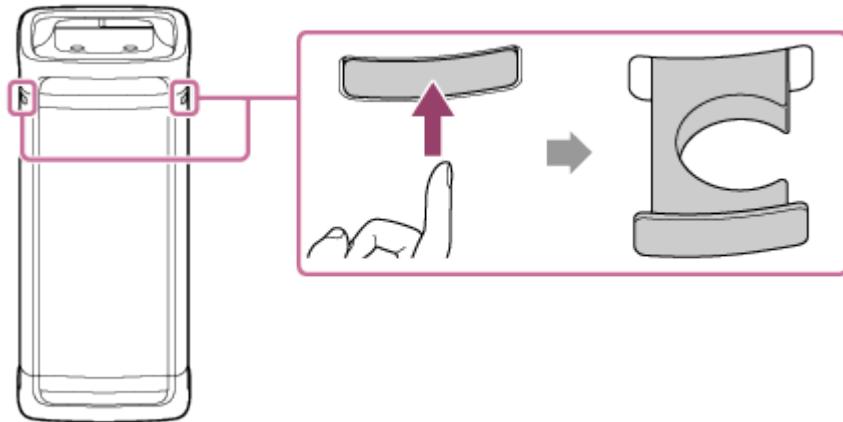

Nota

- Existe um risco de que as peças amarelas fixadas nos suportes do microfone possam ser engolidas. Quando as peças amarelas forem retiradas dos suportes do microfone, guarde-as num local fora do alcance de crianças pequenas.
- Os suportes de microfone destinam-se apenas à colocação de microfones.
- Não pegue pelos suportes do microfone quando transportar o altifalante.
- Reduza o nível de volume do microfone para o nível mínimo antes de colocar o microfone no suporte do microfone.

Tópico relacionado

- [Utilizar um microfone externo](#)


Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Acender/apagar a luz do altifalante (função da luz)

O altifalante ilumina-se com a música para dar vida ao ambiente. No momento da compra, a função da luz está ativada.

1 Ligue o altifalante.


Ouve-se o som de notificação do altifalante e o indicador  (corrente) no altifalante acende-se a branco. O altifalante ilumina-se.

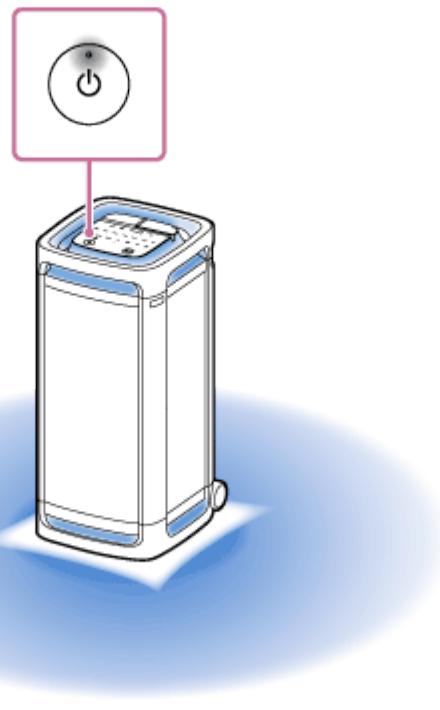

Para alterar a cor da luz do altifalante


Toque num dos seletores da cor da luz (vermelho/amarelo/verde/azul/roxo) no altifalante para alterar a cor da luz para a cor pretendida.

Tocar em MULTI COLOR no altifalante muda a cor da luz selecionada pelo seletor da cor da luz para a predefinição, que faz a luz do altifalante acender-se em várias cores.

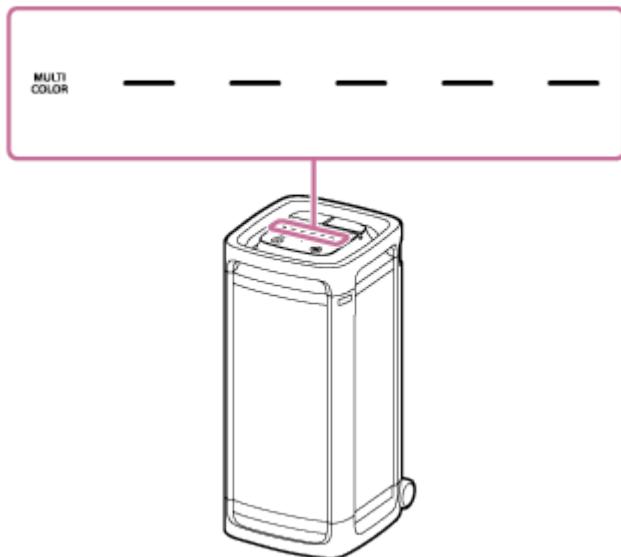

Para ativar (acender)/desativar (apagar) a função da luz

Toque em LIGHT no altifalante para ativar/desativar a função da luz.

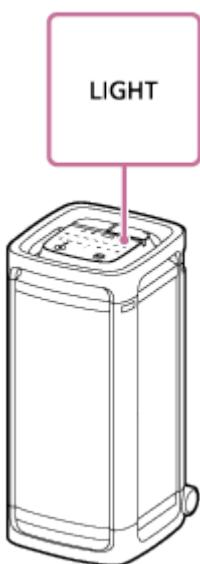

Sugestão

- Ao usar a função “Lighting Mode” na aplicação “Sony | Sound Connect”, pode ligar/desligar a função da luz ou mudar o modo de luz para se adaptar ao seu estado de espírito ou à situação.

Nota

- Quando a luz do altifalante parecer forte ou ofuscante, aumente a iluminação da sala ou desligue a função da luz.
- Não olhe diretamente para as partes emissoras de luz do altifalante.


Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ligar o altifalante a uma TV

- 1 Ligue uma tomada de saída ótica na TV e o conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica) no altifalante utilizando o cabo digital ótico fornecido.

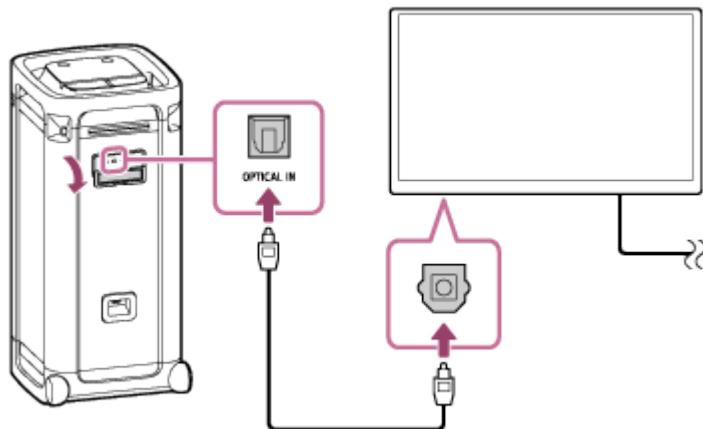


Nota

- Verifique a forma das fichas (□) do cabo digital ótico e insira as fichas nos respetivos conector e tomada.
- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.

- 2 Ligue a TV.

- 3 Altere as definições da saída de áudio na TV.

Especifique PCM como o método de saída de áudio digital na TV.

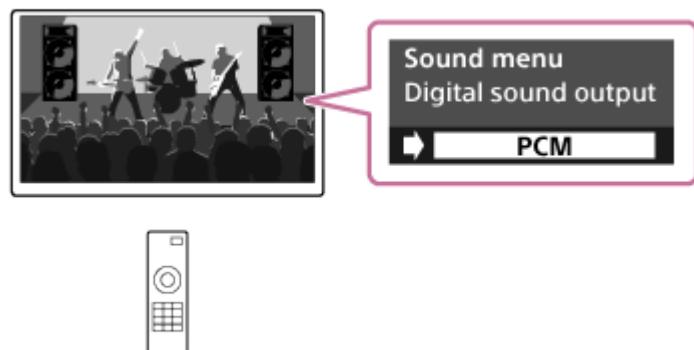

- 4 Toque em OPTICAL IN no altifalante.

Sugestão

- Para as operações da TV, consulte as instruções de operação fornecidas com a TV.

- Quando outro método que não seja o PCM estiver especificado como o método de saída de áudio digital na TV, o som dos programas de TV, como filmes e programas desportivos, pode não sair.

Tópico relacionado

- [Ouvir áudio da TV \(utilizando a função TV Sound Booster\)](#)
- [Ouvir áudio da TV \(sem utilizar a função TV Sound Booster\)](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ligar a um dispositivo USB

Dispositivos USB compatíveis

- Dispositivos USB compatíveis com a Classe de Armazenamento em Massa USB
- Dispositivos USB formatados com o sistema de ficheiros FAT (exceto exFAT)

Alguns dispositivos USB poderão não funcionar com o altifalante, mesmo que os dispositivos cumpram as condições referidas acima.

A utilização de dispositivos iPhone através de uma ligação USB não é suportada.

Nota

- Quando for necessária a ligação por cabo USB, utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo USB. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo USB para mais detalhes sobre o método de operação.
- Não ligue o altifalante e o dispositivo USB através de um hub USB.
- Quando o dispositivo USB estiver ligado, o altifalante lê todos os ficheiros no dispositivo USB. Se existirem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo USB, pode demorar muito tempo a terminar a leitura do dispositivo USB.
- Com alguns dispositivos USB ligados, pode haver um atraso até uma operação ser executada por este altifalante.
- A compatibilidade com todo o software de codificação/escrita não pode ser garantida. Se os ficheiros de áudio no dispositivo USB forem originalmente codificados com software incompatível, esses ficheiros podem produzir ruído ou áudio interrompido ou podem nem sequer ser reproduzidos.
- Este altifalante não suporta necessariamente todas as funções disponibilizadas num dispositivo USB ligado.
- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.

1 Ligue um dispositivo USB à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) no altifalante.

2 Toque em USB no altifalante.

Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo USB](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Como fazer ligações sem fios a dispositivos BLUETOOTH

Pode desfrutar de música com o altifalante sem fios utilizando a função BLUETOOTH do seu dispositivo BLUETOOTH.

Emparelhamento

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

Para usar vários dispositivos BLUETOOTH em combinação com o altifalante, é necessário emparelhar com cada dispositivo que pretende conectar.

Efetue a operação de emparelhamento no altifalante e no dispositivo.

Ligar a um dispositivo emparelhado

Quando um dispositivo é emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente. Ligue a dispositivos já emparelhados com o altifalante utilizando os métodos necessários para cada dispositivo.

Para obter detalhes sobre as operações de emparelhamento e ligação, consulte os tópicos relacionados abaixo.

Tópico relacionado

- [Ligar a dispositivos BLUETOOTH facilmente com a aplicação “Sony | Sound Connect” através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ligar a dispositivos BLUETOOTH facilmente com a aplicação “Sony | Sound Connect” através de uma ligação por BLUETOOTH

Inicie a aplicação “Sony | Sound Connect” no seu smartphone Android/iPhone para ligar o altifalante a um smartphone ou iPhone.



Sony Sound Connect

Sugestão

- Ao emparelhar um segundo ou outro dispositivo, pode colocar o altifalante no modo de emparelhamento com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

Nota

- A ligação a alguns smartphones e dispositivos iPhone pode tornar-se instável ao ligar com a aplicação “Sony | Sound Connect”. Nesse caso, siga os procedimentos em “[Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)” para ligar ao altifalante.

Tópico relacionado

- [Como fazer ligações sem fios a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.


Para emparelhar com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

As informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m (3,2 pés) do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante imediatamente após o emparelhamento, baixe o volume do dispositivo BLUETOOTH e do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o volume do altifalante quando a reprodução de música se inicia após o estabelecimento de uma ligação por BLUETOOTH entre os dispositivos BLUETOOTH e o altifalante.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH para poder consultá-las.


1 Ligue o altifalante.

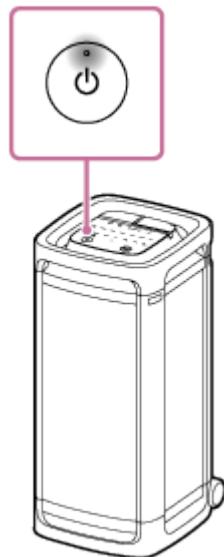

2 Toque em ♫(BLUETOOTH) no altifalante.


3 Verifique o estado do indicador ♫(BLUETOOTH) no altifalante.

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

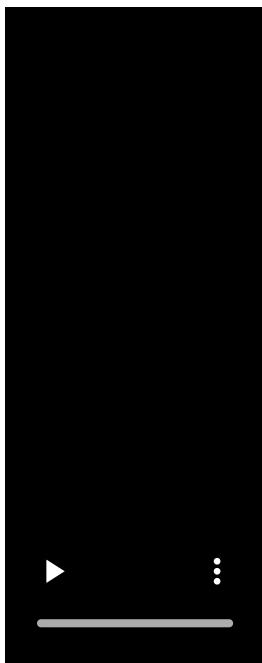

Quando o altifalante é emparelhado com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de este ser inicializado (o altifalante não tem informações de emparelhamento), entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 5.


Quando o indicador estiver a piscar lentamente

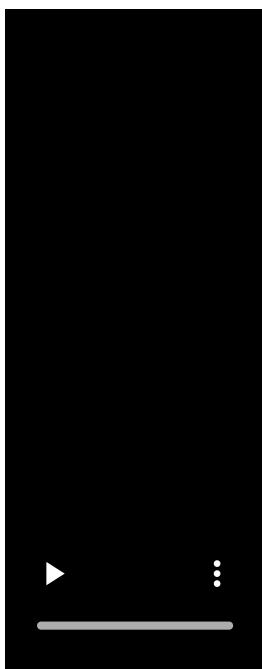

O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5.
O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado.
Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso

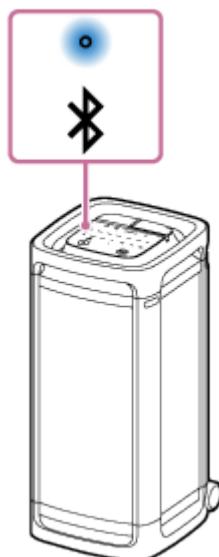


O altifalante já foi ligado ao dispositivo BLUETOOTH.

Para ligar a outros dispositivos BLUETOOTH, siga um dos procedimentos abaixo.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5. O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

4 Mantenha premido Bluetooth no altifalante durante cerca de 2 segundos.

Ouve-se a orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador Bluetooth no altifalante começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

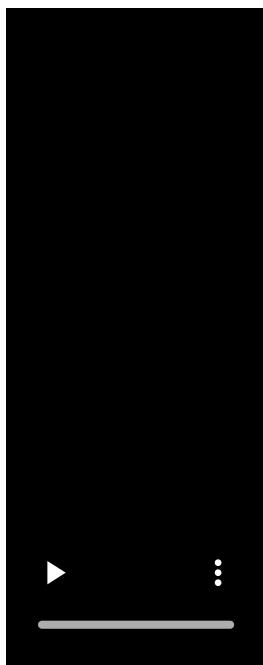

5 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o altifalante.


Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, selecione “ULT TOWER 9AC”.

Se for necessário introduzir uma palavra-passe* no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.

* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

6 Estabeleça uma ligação por BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida uma ligação por BLUETOOTH, ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.

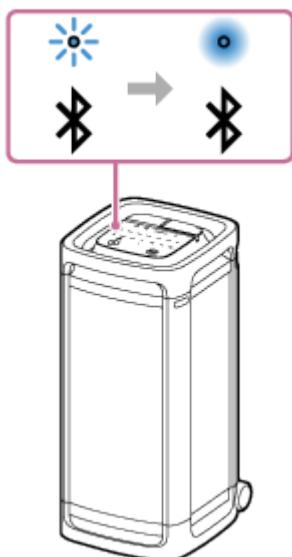

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo 4.

Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar o altifalante.
- As instruções apresentadas acima para o dispositivo BLUETOOTH são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.
- Com a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode estabelecer/desconectar conexões BLUETOOTH, desemparelhar dispositivos BLUETOOTH e outros.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (Ligação a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo 4.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu dispositivo BLUETOOTH. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu dispositivo BLUETOOTH e execute novamente o procedimento de emparelhamento.

- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows®)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

As informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Sistemas operativos suportados


Windows 11, Windows 10

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m (3,2 pés) do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante imediatamente após o emparelhamento, baixe o volume do computador e do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Ligue o altifalante do computador.
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.
 - Quando o altifalante do computador estiver ligado:




- 1 Ligue o altifalante.

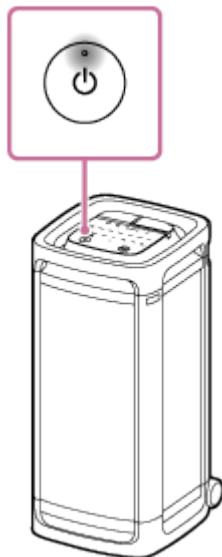

- 2 Toque em  (BLUETOOTH) no altifalante.


3 Verifique a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no altifalante.

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

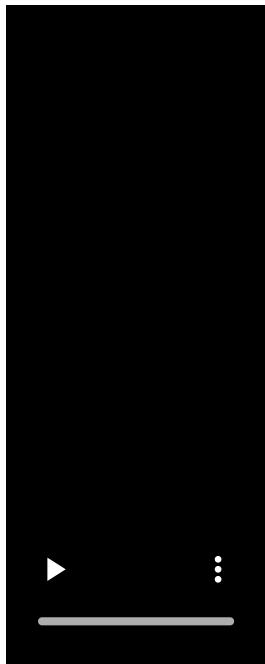

Quando o altifalante é emparelhado com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de este ser inicializado (o altifalante não tem informações de emparelhamento), entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 5.


Quando o indicador estiver a piscar lentamente

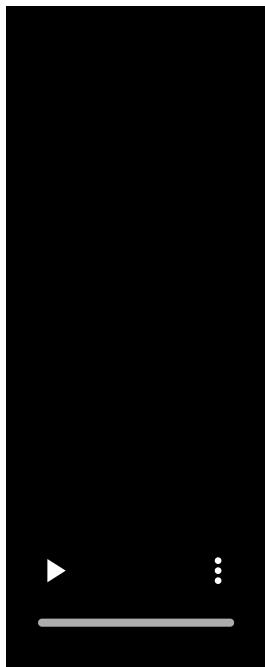

O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 7.
O altifalante fica automaticamente ligado com o computador pela simples ativação da função BLUETOOTH no computador.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso

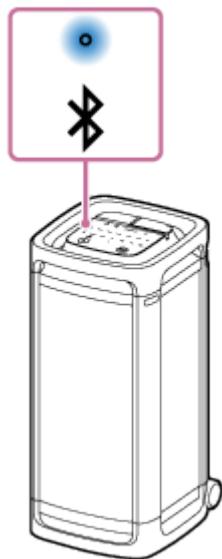


O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
 - Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 7.
- O altifalante fica automaticamente ligado com o computador pela simples ativação da função BLUETOOTH no computador.

4 Mantenha premido (BLUETOOTH) no altifalante durante cerca de 2 segundos.

Ouve-se a orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

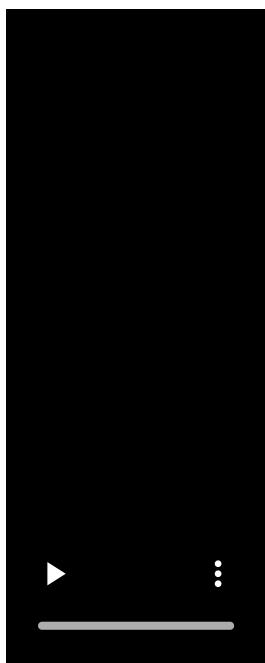


5 Acorde o computador se este estiver no modo de espera (em suspensão) ou no modo de hibernação.


6 Registe o altifalante no computador.

No Windows 11


- Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
- Clique em [Bluetooth & devices].

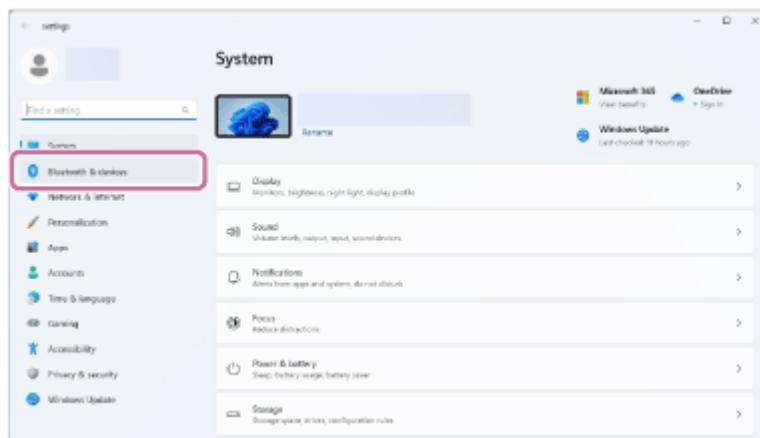


- Clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add device].

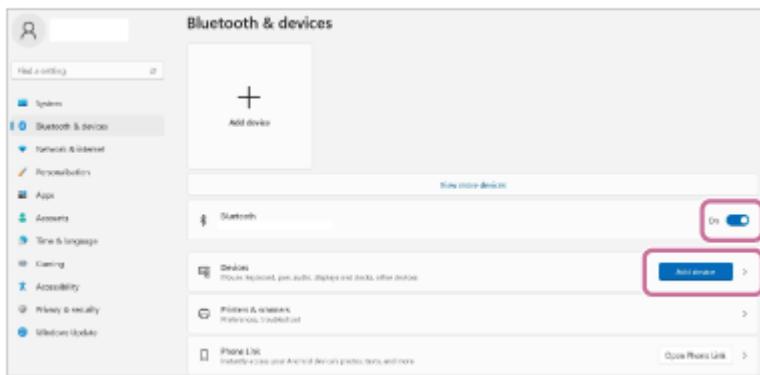

- Clique em [Bluetooth].

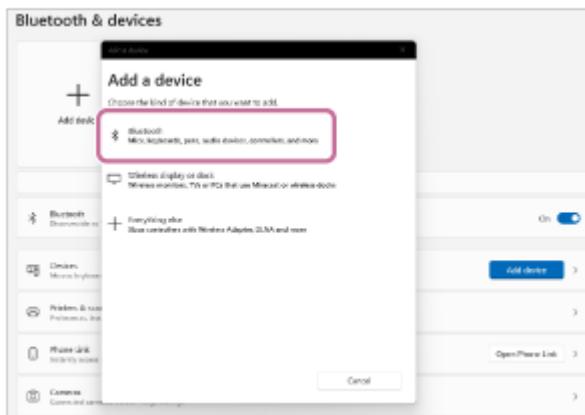

- Selecione [ULT TOWER 9AC].

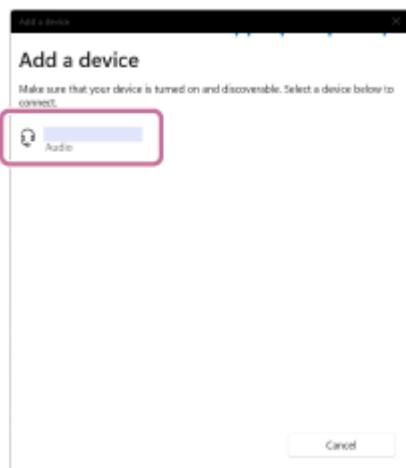

Se for necessário introduzir uma palavra-passe*, introduza “0000”.

Se [ULT TOWER 9AC] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 4.


* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

- Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo 8.




No Windows 10


- Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
- Clique em [Devices].

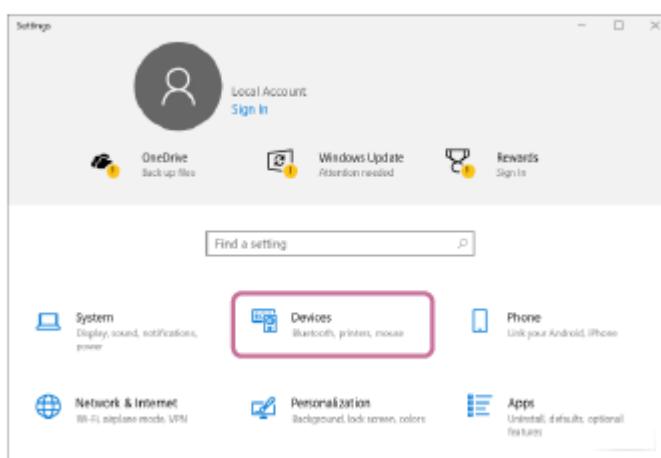


- Clique no separador [Bluetooth & other devices], clique no interruptor [Bluetooth] para ativar a função BLUETOOTH e, em seguida, clique em [Add Bluetooth or other device].

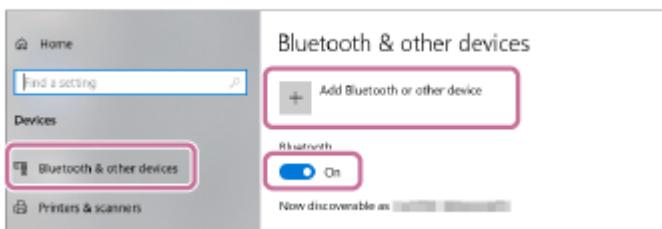

- Clique em [Bluetooth].

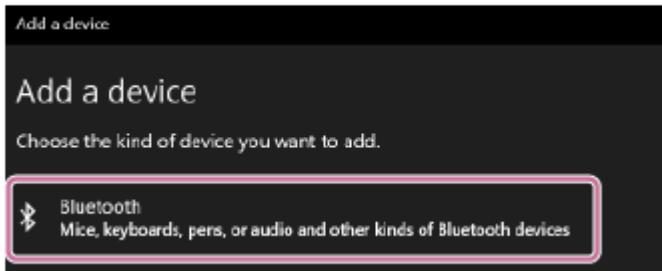

- Selecione [ULT TOWER 9AC].

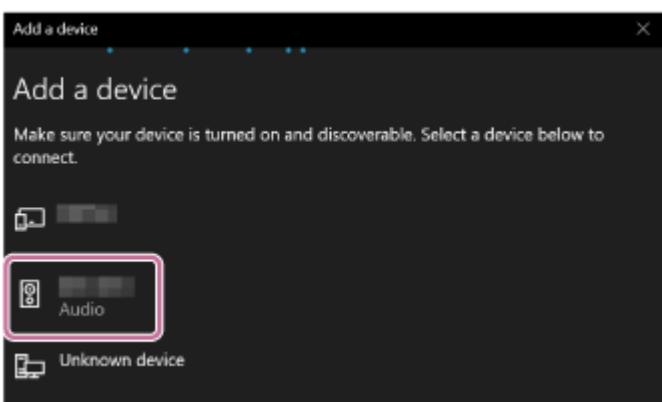


Se for necessário introduzir uma palavra-passe*, introduza “0000”.

Se [ULT TOWER 9AC] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 4.

* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.


- Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] ou [Connected voice, music] no ecrã. Avance para o passo 8.

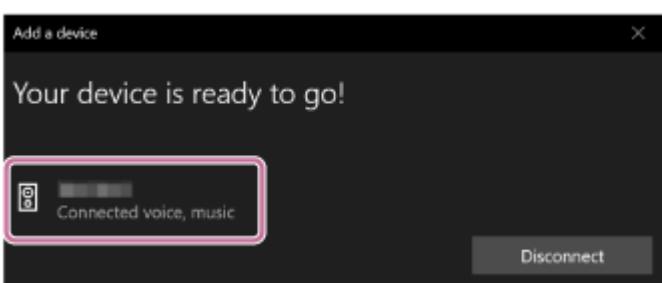

7 Selecione o altifalante no computador.

No Windows 11

- Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
- Clique em [Bluetooth & devices].
- Selecione [ULT TOWER 9AC] e clique em [Connect].

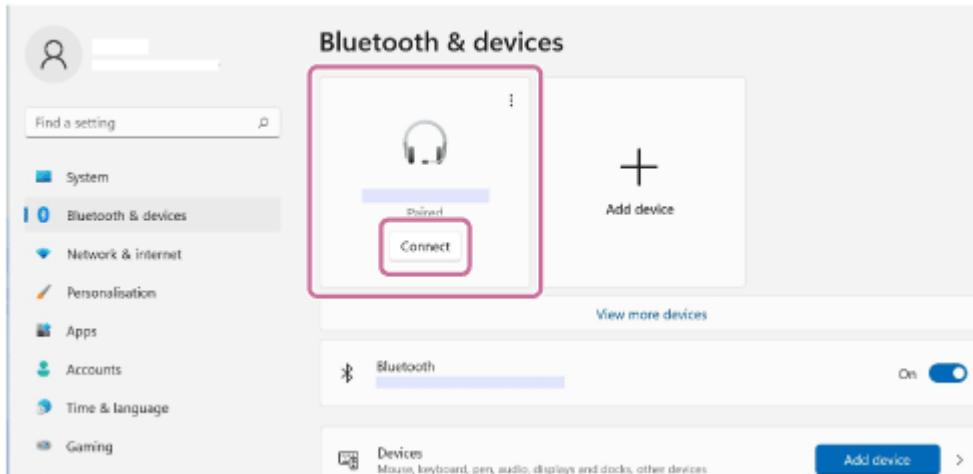


O ícone no ecrã pode parecer diferente do que realmente vê.

Quando é estabelecida uma ligação BLUETOOTH, [Connected music] ou [Connected voice, music] será apresentado no ecrã. Avance para o passo 8.

No Windows 10

- Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Settings].
- Clique em [Devices].
- Selecione [ULT TOWER 9AC] em “Audio” no separador [Bluetooth & other devices] e, em seguida, clique em [Connect].

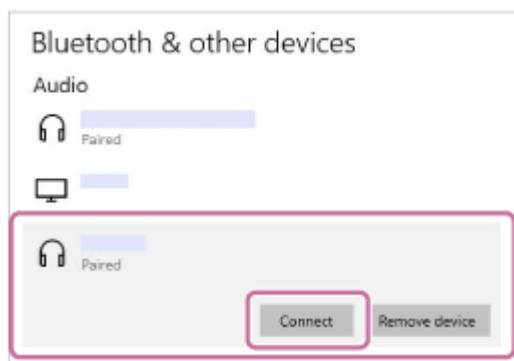


O ícone no ecrã pode parecer diferente do que realmente vê.

Quando é estabelecida uma ligação BLUETOOTH, [Connected music] ou [Connected voice, music] será apresentado no ecrã. Avance para o passo 8.

8 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida uma ligação por BLUETOOTH, ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.

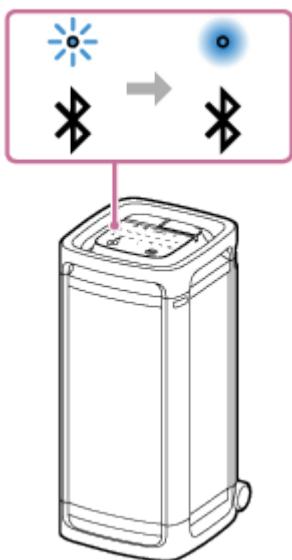

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 4.

Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Com a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode estabelecer/desconectar conexões BLUETOOTH, desemparelhar dispositivos BLUETOOTH e outros.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (Ligaçāo a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo 4.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

As informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado.

Sistemas operativos suportados


macOS (versão 12.7 ou posterior)

Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m (3,2 pés) do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA com o cabo de alimentação de CA fornecido.
- Prepare as instruções de operação fornecidas com o computador para poder consultá-las.
- Para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante imediatamente após o emparelhamento, baixe o volume do computador e do altifalante ou pare qualquer reprodução de música.
- Ligue o altifalante do computador.
Se o altifalante do computador estiver definido como  (sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.
 - Quando o altifalante do computador estiver ligado:




1 Ligue o altifalante.

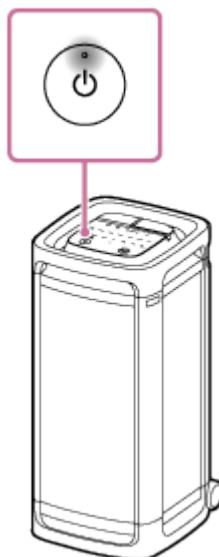

2 Toque em (BLUETOOTH) no altifalante.


3 Verifique a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no altifalante.

Quando o indicador estiver a piscar duas vezes

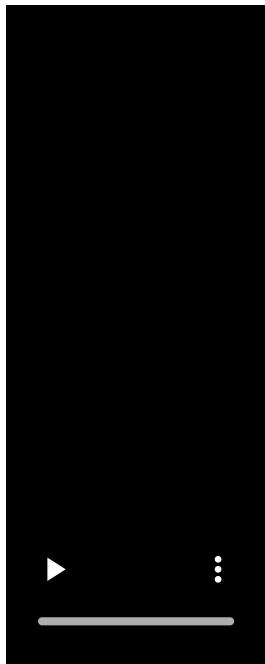

Quando o altifalante é emparelhado com um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez desde a compra ou depois de este ser inicializado (o altifalante não tem informações de emparelhamento), entra automaticamente no modo de emparelhamento quando o ligar. Avance para o passo 5.


Quando o indicador estiver a piscar lentamente

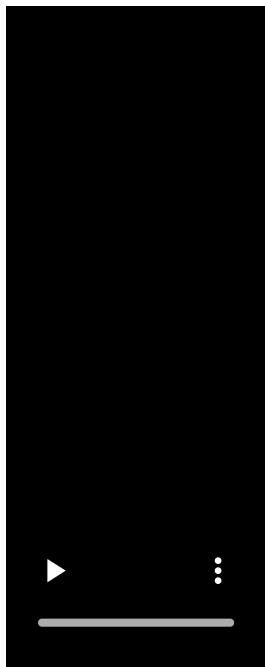

O altifalante está à procura de ligações por BLUETOOTH.

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
- Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5.
O altifalante fica automaticamente ligado com o computador pela simples ativação da função BLUETOOTH no computador.
Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante pode voltar a ligar-se ao dispositivo assim que for ligado. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Quando o indicador ficar aceso

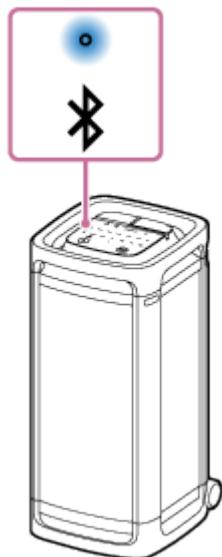


O altifalante já está ligado a um dos dispositivos BLUETOOTH.

Para ligar o altifalante a outro dispositivo BLUETOOTH, execute um dos seguintes procedimentos:

- Para emparelhar o altifalante com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH (quando o altifalante tem informações de emparelhamento de outros dispositivos BLUETOOTH), avance para o passo 4.
 - Para voltar a ligar o altifalante a um dos dispositivos BLUETOOTH que já estiveram emparelhados com o altifalante, avance para o passo 5.
- O altifalante fica automaticamente ligado com o computador pela simples ativação da função BLUETOOTH no computador.

4 Mantenha premido (BLUETOOTH) no altifalante durante cerca de 2 segundos.

Ouve-se a orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

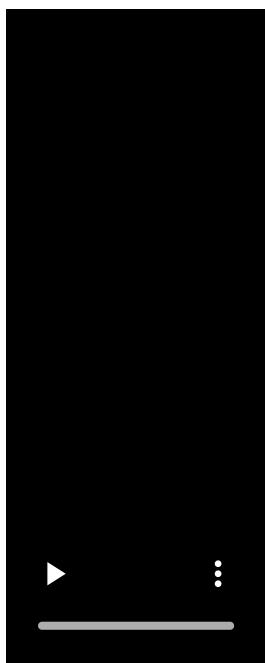


5 Procure o altifalante no computador.

- Clique em [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.




- Selecione [ULT TOWER 9AC] no ecrã Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].

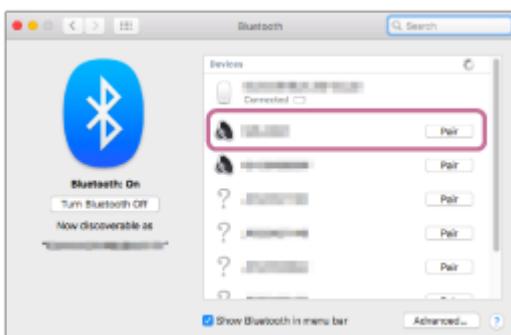

6 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.


Uma vez estabelecida uma ligação por BLUETOOTH, ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.

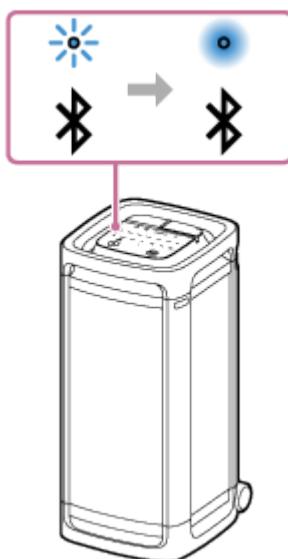

Se a tentativa de ligação falhar, repita o procedimento a partir do passo 4.

7 Clique no ícone do altifalante, no canto superior direito do ecrã, e selecione [ULT TOWER 9AC] em [Output Device].

Pode reproduzir música, etc. a partir do seu computador.

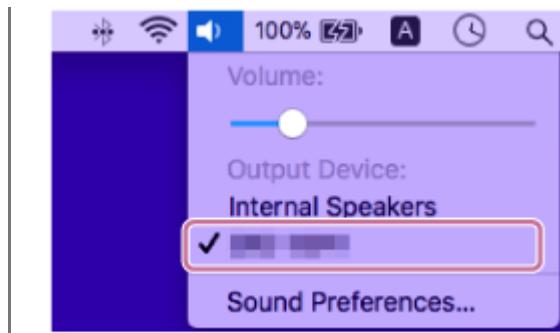

Sugestão

- As instruções apresentadas acima para o computador são fornecidas apenas como exemplo. Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu computador. Além disso, nem todos os computadores são testados e compatíveis com o procedimento descrito acima, o qual não é aplicável aos computadores feitos em casa.
- Com a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode estabelecer/desconectar conexões BLUETOOTH, desemparelhar dispositivos BLUETOOTH e outros.
- Pode ligar o altifalante a um máximo de 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo. (Ligaçāo a vários pontos)

Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando o altifalante não tem informações de emparelhamento, como, por exemplo, nas predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluir o processo, repita a partir do passo 4.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
 - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
 - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, as informações de emparelhamento do primeiro dispositivo ligado por BLUETOOTH são substituídas pelas informações do novo dispositivo.
 - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
 - O altifalante é inicializado.
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.

Tópico relacionado


- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo (ligação a vários pontos)

Enquanto o altifalante estiver ligado a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo através de ligações por BLUETOOTH, pode fazer o seguinte:

- Mudar a fonte da reprodução de música entre 2 dispositivos
Pode mudar a fonte da reprodução de música de um dispositivo para outro sem ter de restabelecer a ligação por BLUETOOTH.

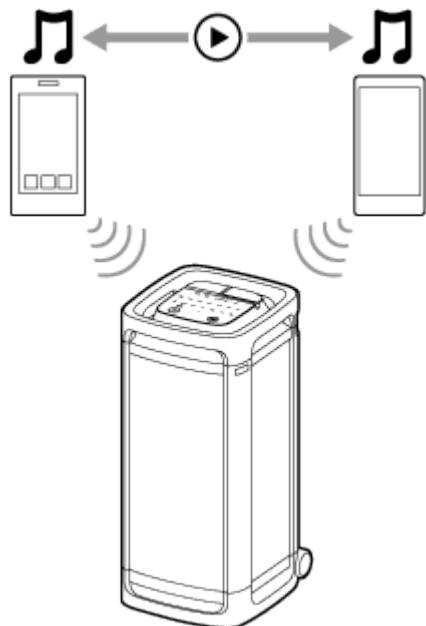

Ligar o altifalante a 2 dispositivos ao mesmo tempo através de ligações por BLUETOOTH


1 Ligue o altifalante ao primeiro dispositivo BLUETOOTH.

Para mais detalhes sobre o procedimento da ligação por BLUETOOTH, consulte um dos seguintes tópicos que seja aplicável ao seu dispositivo.

- [Ligar a dispositivos BLUETOOTH facilmente com a aplicação “Sony | Sound Connect” através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

2 Mantendo o altifalante ligado ao primeiro dispositivo BLUETOOTH, mantenha premido **Bluetooth** no altifalante durante cerca de 2 segundos.


Ouve-se a orientação por voz (Pairing (A emparelhar)) proveniente do altifalante e o indicador **Bluetooth** no altifalante começa a piscar duas vezes (modo de emparelhamento).

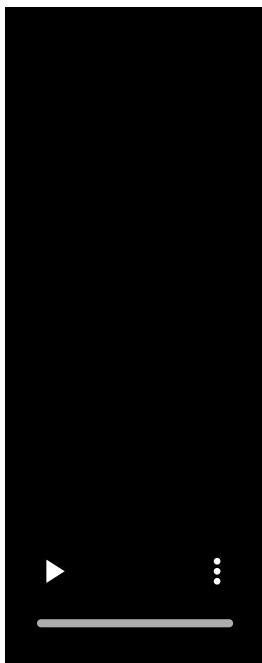

3 Utilize o segundo dispositivo BLUETOOTH para procurar o altifalante.

4 Siga as instruções no ecrã para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida uma ligação por BLUETOOTH, ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.

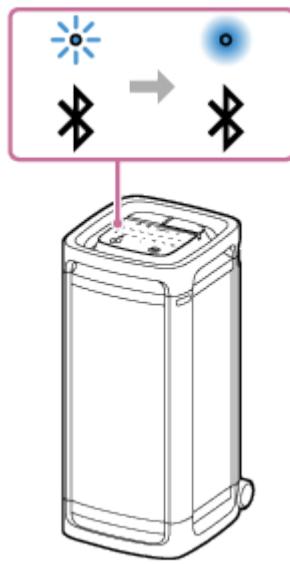

Alterar os dispositivos BLUETOOTH numa ligação a vários pontos

Mantendo o altifalante ligado a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos, pode tentar ligar outro dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH.

Quando utiliza o altifalante e o terceiro dispositivo numa tentativa de estabelecer uma ligação por BLUETOOTH, a ligação por BLUETOOTH a um dos 2 dispositivos utilizados para a reprodução de música anterior é mantida e a ligação por BLUETOOTH ao outro dispositivo é desligada. Em seguida, estabelece-se uma ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o terceiro dispositivo.

Reprodução de música com o altifalante ligado a 2 dispositivos numa ligação a vários pontos

- Quando utiliza o altifalante para reproduzir música, começa a ouvir música num dos dispositivos de uma ligação a vários pontos que foi utilizado para a reprodução anterior.

- Para reproduzir música no outro (segundo) dispositivo de uma ligação a vários pontos, utilize o segundo para iniciar a reprodução de música.

Dependendo das condições, poderá ainda ouvir música reproduzida no mesmo (primeiro) dispositivo a partir do altifalante depois de utilizar o segundo dispositivo para iniciar a reprodução. Nesse caso, pare a reprodução no primeiro dispositivo. Depois, pode ouvir música reproduzida no segundo dispositivo.

Sugestão

- Desde que a função BLUETOOTH esteja ativada num dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante, o altifalante volta a ligar-se ao dispositivo assim que ligar o altifalante.
- Com a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode estabelecer/desconectar conexões BLUETOOTH, desemparelhar dispositivos BLUETOOTH e outros.

Nota

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, não pode utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, poderá não ser possível utilizar a capacidade de ligação a vários pontos.
- A ligação a vários pontos não pode ser desativada.

Tópico relacionado

- [Ligar a dispositivos BLUETOOTH facilmente com a aplicação “Sony | Sound Connect” através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ouvir áudio da TV (utilizando a função TV Sound Booster)

A função exclusiva da Sony, denominada “TV Sound Booster”, permite-lhe desfrutar de conteúdo audiovisual com um som otimizado, por exemplo, vídeos de atuações ao vivo e filmes. Graças aos sons graves profundos e sons agudos realistas que se espalham, pode ter uma verdadeira experiência audiovisual que o fará sentir-se como se estivesse perante uma atuação ao vivo.


Utilize a aplicação “Sony | Sound Connect” para configurar a função TV Sound Booster.

Assegure-se de que instala antes a aplicação “Sony | Sound Connect” no seu dispositivo móvel, por exemplo, smartphone.

1 Ligue o altifalante a uma TV.

Para mais informações, consulte [Ligar o altifalante a uma TV](#).

2 Ligue o altifalante.

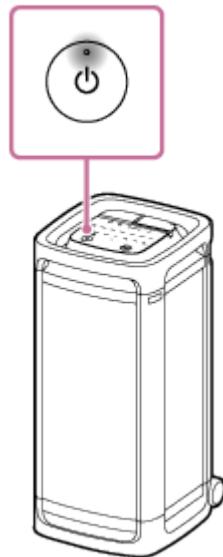


3 Inicie a aplicação “Sony | Sound Connect” no seu smartphone.

4 Certifique-se de que [TV Sound Booster] está ativado.

5 Realize operações na TV utilizando o telecomando fornecido com a TV.

Veja/reproduza conteúdo. Ajuste o volume da TV de acordo com a sua preferência.

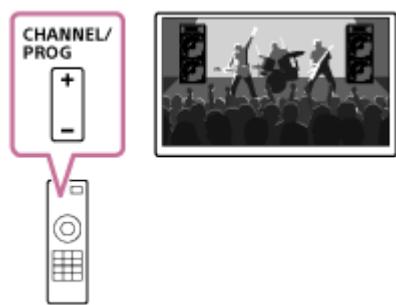

6 Ajuste o volume do som do altifalante com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

7 Ajuste a sincronização entre o áudio da TV e o áudio do altifalante.

Na aplicação “Sony | Sound Connect”, selecione [Adjust synchronization with TV audio] e, em seguida, selecione o tempo ótimo para o ajuste do atraso.

Nota

- Se a calibração da sincronização pela aplicação “Sony | Sound Connect” não resolver o problema do atraso de áudio entre a TV e o altifalante, consulte [Resolução de problemas](#).
- Enquanto a função TV Sound Booster estiver ativada, os 4 componentes do altifalante (2 tweeters e 2 altifalantes de gama média) na parte frontal do altifalante estão desativados para otimizar a saída de som numa utilização combinada com uma TV ligada.
- Se configurar a função TV Sound Booster com a aplicação “Sony | Sound Connect”, coloca automaticamente o altifalante no modo OPTICAL IN.
Se OPTICAL IN estiver a piscar no altifalante, o formato dos sinais de saída do dispositivo, que está ligado ao conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica), não é compatível. Neste caso, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo.
- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.

Sugestão

- Em vez de utilizar a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode utilizar o painel tátil no altifalante para ativar/desativar a função TV Sound Booster ou também para ajustar o volume do som. Toque em TV SOUND BOOSTER ou –/+ (volume) no altifalante.
- Quando os sons graves parecem demasiado fortes ou fracos, ajuste o volume do som do altifalante.
- Quando for difícil perceber a voz humana, como uma voz a cantar ou a falar, ajuste o volume da TV.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma TV](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)


Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ouvir áudio da TV (sem utilizar a função TV Sound Booster)

1 Ligue o altifalante a uma TV.

Para mais informações, consulte [Ligar o altifalante a uma TV](#).

2 Ligue o altifalante.

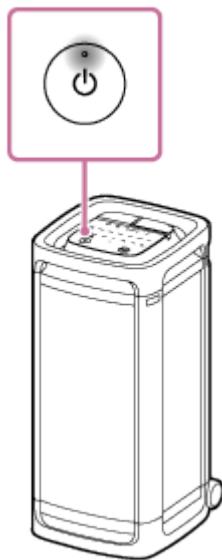


3 Toque em OPTICAL IN no altifalante.

4 Realize operações na TV utilizando o telecomando fornecido com a TV.

Veja/reproduza conteúdo.

5 Toque em -/+ (volume) no altifalante para ajustar o volume.

Quando tocar em -/+ (volume) no altifalante para ajustar o volume, o indicador  (corrente) no altifalante pisca uma vez ou 3 vezes.

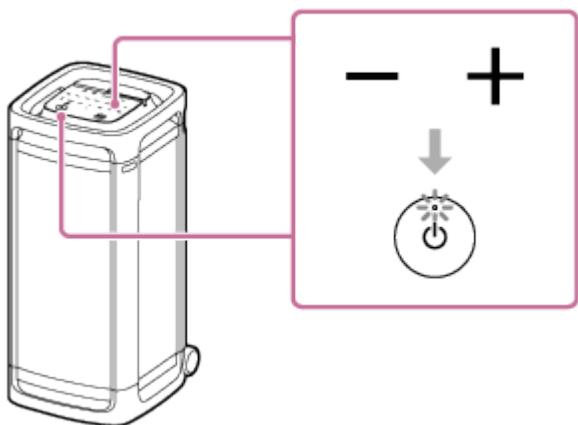

Nota

- Para emitir o áudio da TV no modo OPTICAL IN sem utilizar a função TV Sound Booster, desligue o som da TV.
- Se OPTICAL IN estiver a piscar no altifalante, o formato dos sinais de saída do dispositivo, que está ligado ao conector OPTICAL IN (entrada de áudio digital ótica), não é compatível. Neste caso, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo.
- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.

Sugestão

- Quando tanto o altifalante como a TV emitirem som, desligue o som da TV.
- Também pode ajustar o volume do som do altifalante com a aplicação “Sony | Sound Connect”.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma TV](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ouvir música de um dispositivo USB

O altifalante suporta os seguintes formatos de ficheiros de áudio.

- MP3: extensão de ficheiro [.mp3]
- WMA: extensão de ficheiro [.wma]
- WAV: extensão de ficheiro [.wav]

1 Ligue um dispositivo USB à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB) no altifalante.

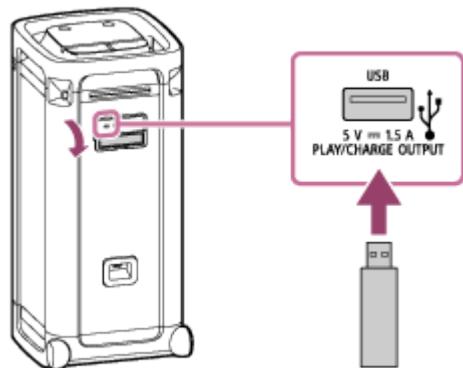

2 Toque em USB no altifalante.

3 Toque em ▶II (reproduzir) no altifalante para iniciar a reprodução.

Pode utilizar a aplicação “Sony | Sound Connect” para operações de reprodução ou para selecionar facilmente músicas na lista de músicas no dispositivo USB.

Com ▶II (reproduzir) no altifalante, também pode executar as seguintes operações.

- Colocar a reprodução em pausa
Com a reprodução em curso, toque em ▶II (reproduzir) no altifalante. Para retomar a reprodução, toque novamente na tecla.
- Saltar para a faixa seguinte
Com a reprodução em curso, toque duas vezes em ▶II (reproduzir) no altifalante em rápida sucessão.
- Saltar para o início da faixa atual ou anterior
Com a reprodução em curso, toque 3 vezes em ▶II (reproduzir) no altifalante em rápida sucessão.

4 Toque em -/+ (volume) no altifalante para ajustar o volume.

Sugestão

- Com o carregamento a partir do dispositivo ligado em curso, USB no altifalante está a piscar.

Nota

- Enquanto a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa estiverem a ser utilizadas, o altifalante não consegue emitir a música em reprodução no dispositivo USB que está ligado à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB).
- O altifalante não consegue reproduzir ficheiros de áudio no dispositivo USB nos seguintes casos:
 - O número total de ficheiros de áudio no dispositivo USB ligado ultrapassa os 2 000.
 - O número de pastas no dispositivo USB ligado ultrapassa as 300, incluindo a pasta “ROOT”. Os números acima variam dependendo da estrutura de ficheiros e de pastas. No dispositivo USB que contém os ficheiros de áudio, não guarde ficheiros de diferentes tipos nem pastas desnecessárias.
- O altifalante consegue reproduzir ficheiros de áudio contidos até ao 8.º nível de subpastas.
- As pastas que não contêm ficheiros de áudio são ignoradas para a reprodução.
- Se o conteúdo efetivo de um ficheiro com a extensão de ficheiro suportada não é aquilo que devia ser, a reprodução do ficheiro pode fazer com que o altifalante emita ruídos ou se avarie.
- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.

Tópico relacionado

- [Ligar a um dispositivo USB](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizá-lo através do altifalante por ligação por BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.


AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/actual. As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também as instruções de operação fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e no altifalante está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente do altifalante. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume do altifalante pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.

1 Ligue o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.

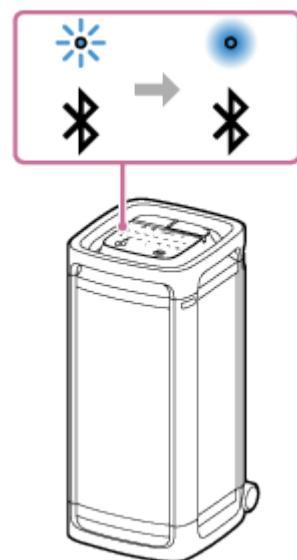

Uma vez estabelecida uma ligação por BLUETOOTH, ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.

2 Se o altifalante estiver noutra modo que não seja o modo BLUETOOTH para a seleção da fonte de áudio, toque em (BLUETOOTH) no altifalante.

Nota


- Mesmo depois de estabelecida a ligação a um dispositivo BLUETOOTH, o som do dispositivo BLUETOOTH ligado não sai pelo altifalante se o altifalante não estiver no modo BLUETOOTH.

3 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.

4 Ajuste o volume tocando em $-/+$ (volume) no altifalante ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

Quando toca em $-/+$ (volume) no altifalante, o indicador \downarrow (corrente) no altifalante e as luzes na pega piscam uma ou 3 vezes a branco. O indicador \downarrow (corrente) do altifalante também pisca quando ajusta o volume no dispositivo BLUETOOTH.

Mantenha premido $-/+$ (volume) no altifalante para ajustes rápidos.

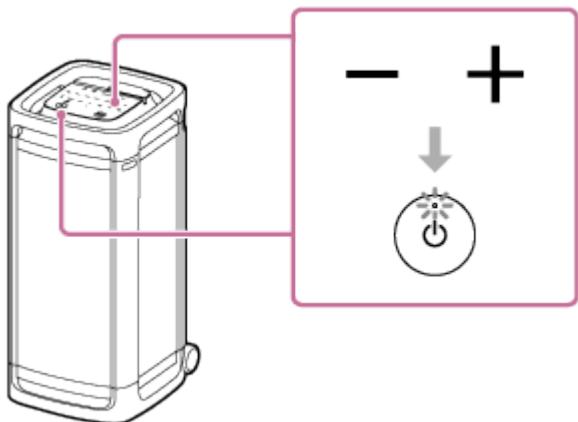

Durante a reprodução, pode utilizar $\blacktriangleright\text{II}$ (reproduzir) no altifalante para executar as seguintes operações.

Pausa

Toque em $\blacktriangleright\text{II}$ (reproduzir) no altifalante durante a reprodução para colocar em pausa. Toque novamente para cancelar a pausa.


Saltar para o início da faixa seguinte

Toque em $\blacktriangleright\text{II}$ (reproduzir) no altifalante duas vezes rapidamente durante a reprodução.

Saltar para o início da faixa atual ou anterior*

Toque em $\blacktriangleright\text{II}$ (reproduzir) no altifalante 3 vezes rapidamente durante a reprodução.

* As operações variam consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado.

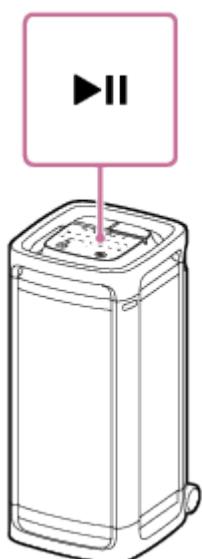

Sugestão

- O altifalante suporta a proteção de conteúdo através do método SCMS-T. Pode escutar música (ou áudio) do smartphone ou telemóvel, que suporta o método SCMS-T, através do altifalante.

- Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador  (corrente) pisca 3 vezes.
- De cada vez que toca em $-/+$ (volume) no altifalante, o número de luzes da pega que se acende muda.
- Se mantiver premido  (reproduzir) no altifalante durante cerca de 5 segundos, o altifalante reproduz a faixa de música armazenada para efeitos de demonstração. Para desativar esta função, toque novamente em  (reproduzir) no altifalante.

Nota

- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no altifalante.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH que estiver a utilizar, o indicador  (corrente) do altifalante poderá não piscar mesmo que ajuste o volume no dispositivo BLUETOOTH.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH (Codec)

As preferências “Prioridade à qualidade de som” e “Prioridade à ligação estável” estão disponíveis no altifalante para a qualidade da ligação BLUETOOTH. A preferência “Prioridade à qualidade de som” proporciona compatibilidade não só com o codec SBC, mas também com os codecs AAC e LDAC para a reprodução de música de alta qualidade sonora, ao passo que a preferência “Prioridade à ligação estável” permite reproduzir música através de ligações por BLUETOOTH mais estáveis. No momento da compra, a preferência “Prioridade à qualidade de som” está selecionada.

- Prioridade à qualidade de som (predefinição): O codec ideal, entre AAC, LDAC e SBC, fica automaticamente selecionado.
- Prioridade à ligação estável: A definição SBC está selecionada.

1 Ligue o altifalante.


Ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante começa a piscar* em azul.

* Se um dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado ao altifalante estiver próximo, o altifalante poderá ligar-se automaticamente ao dispositivo. Nesse caso, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante acende-se a azul.

2 Altere a qualidade da ligação por BLUETOOTH.

Quando utilizar o altifalante

- Mantenha premidos  (reproduzir) e  (BLUETOOTH) ao mesmo tempo no altifalante durante cerca de 2 segundos.
Quando a definição mudar para a preferência “Prioridade à ligação estável”, o indicador  (corrente) no altifalante pisca 3 vezes a branco.
Quando a definição mudar para a preferência “Prioridade à qualidade de som”, o indicador  (corrente) no altifalante pisca duas vezes a branco.
Quando o altifalante for ligado a dispositivos BLUETOOTH, todas as ligações são automaticamente desligadas e restabelecidas e depois a preferência torna-se efetiva.

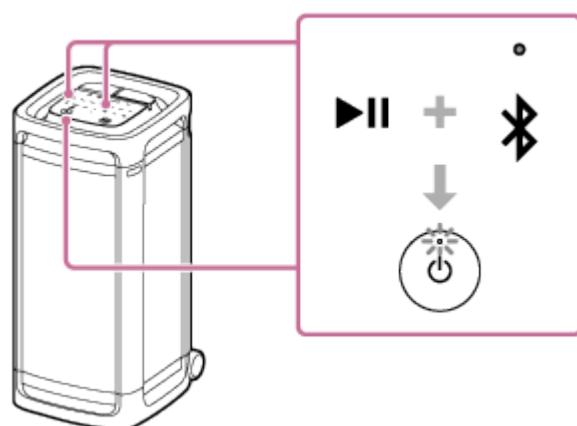

Quando utilizar a aplicação “Sony | Sound Connect”

- Inicie a aplicação “Sony | Sound Connect”.

- Selecione uma das preferências de codec através de [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] ou [Prioritize Stable Connection].

Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, o codec muda automaticamente para SBC.

Nota

- Enquanto a preferência “Prioridade à qualidade de som” estiver selecionada, pode ocorrer ruído ou interrupção do som dependendo da definição do seu dispositivo BLUETOOTH e das condições ambiente. Nesse caso, altere a qualidade da ligação BLUETOOTH para a preferência “Prioridade à ligação estável”.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de BLUETOOTH em espera \(ligação automática\)](#)
- [Codecs suportados](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Codecs suportados

Um codec é um algoritmo de codificação de áudio utilizado para transmitir som sem fios através de ligações por BLUETOOTH.

O altifalante suporta os seguintes 3 codecs para a reprodução de música através de uma ligação A2DP: SBC, AAC e LDAC™.

- **SBC**

Esta é a abreviatura de Subband Codec.

SBC é a tecnologia de codificação de áudio padrão utilizada por dispositivos BLUETOOTH.

- **AAC**

Esta é a abreviatura de Advanced Audio Coding.

AAC é maioritariamente utilizado por produtos da Apple, como o iPhone, que podem proporcionar uma melhor qualidade de som do que a do SBC.

- **LDAC**

LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony que permite a transmissão de conteúdo de High-Resolution (Hi-Res) Audio, mesmo através de ligações por BLUETOOTH.

Ao contrário de outras tecnologias de codificação compatíveis com BLUETOOTH, como, por exemplo, o SBC, funciona sem qualquer conversão descendente do conteúdo de High-Resolution Audio^{*1}.

Permite a transmissão de aproximadamente 3 vezes mais dados^{*2} do que outras tecnologias, através de uma rede BLUETOOTH sem fios, com uma qualidade de som sem precedentes, por via de codificação eficiente e agrupamento de pacotes otimizado.

^{*1} Excluindo conteúdo do formato DSD.

^{*2} Em comparação com o SBC, quando a taxa de bits de 990 kbps (96/48 kHz) ou 909 kbps (88,2/44,1 kHz) for selecionada.

Quando um dispositivo ligado reproduzir música num dos codecs referidos acima, o altifalante muda automaticamente para esse codec e reproduz a música.

Se o dispositivo ligado suportar um codec com uma melhor qualidade de som do que a do SBC, poderá ser necessário definir antes o codec no dispositivo para poder desfrutar de música com o codec desejado.

Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo relativamente à definição do codec.

Tópico relacionado

- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

Quando tiver terminado a reprodução de música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

Uma vez desligada a ligação por BLUETOOTH, ouve um som de notificação proveniente do altifalante.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
Para mais detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o altifalante.

Sugestão

- Quando utilizar a função Par Estéreo, se desligar um altifalante, o outro altifalante desliga-se automaticamente. A ligação por BLUETOOTH entre os dois fica desligada.
- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [Função Desligamento Automático \(poupança de energia\)](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC


Ativar ou desativar a função BLUETOOTH

Pode ligar um dispositivo BLUETOOTH emparelhado ao altifalante quando a função BLUETOOTH do altifalante estiver definida como ativada.

No momento da compra, estas definições estão ativadas.

1 Mantenha premido – (volume) e Bluetooth no altifalante durante cerca de 5 segundos.

O indicador Bluetooth no altifalante apaga-se e a função BLUETOOTH fica desativada.

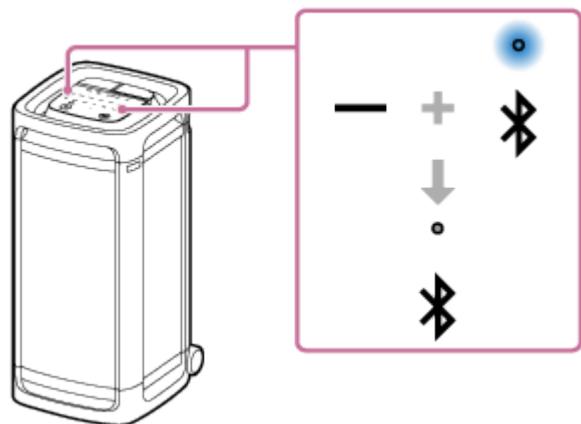

Quando premir e manter premido novamente – (volume) e Bluetooth no altifalante ao mesmo tempo durante cerca de 5 segundos, o indicador Bluetooth no altifalante acende-se e a função BLUETOOTH é ativada.

Sugestão

- Com o dispositivo anteriormente ligado através de uma ligação por BLUETOOTH, o altifalante volta a estabelecer a ligação ao mesmo quando a sua função BLUETOOTH ficar ativada, desde que a função BLUETOOTH do dispositivo permaneça ativa.

Nota

- Não pode executar as seguintes operações quando a função BLUETOOTH estiver desativada:
 - Emparelhar e/ou ligar com o dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilize a aplicação “Sony | Sound Connect”.

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc. através de um ligação com fios


Pode ouvir música a partir de um dispositivo de áudio portátil ou dispositivo semelhante através do altifalante, ligando o dispositivo a um cabo de som (disponível no mercado).

Nota

- Antes de estabelecer uma ligação entre o altifalante e um dispositivo de áudio portátil, baixe o volume do altifalante e do dispositivo para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.

1 Ligue o dispositivo à tomada AUDIO IN do altifalante com um cabo de som (disponível no mercado).


Para a ligação, utilize um cabo de som com uma minificha estéreo (sem resistência)^{*} em ambas as pontas.

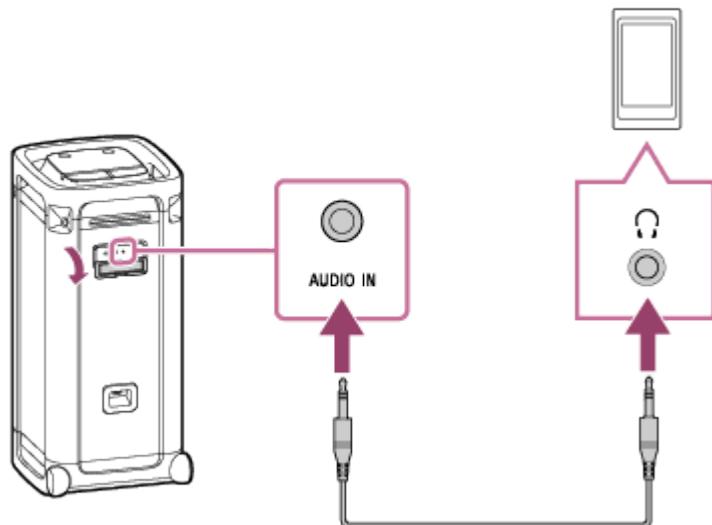

* Se utilizar um cabo de som (com minifichas estéreo) com resistência significativa, o volume pode ser mais baixo. Por isso, assegure-se de que utiliza um cabo (com minifichas estéreo) sem resistência.

2 Ligue o altifalante.

Ouve-se o som de notificação do altifalante e o indicador (corrente) no altifalante acende-se a branco.

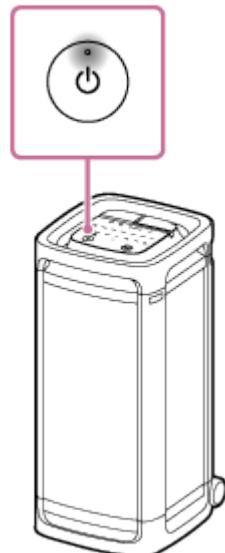

3 Toque em AUDIO IN no altifalante.


4 Ligue o dispositivo ligado e inicie a reprodução de música.

5 Ajuste o volume para um nível moderado no dispositivo ligado.

Se o volume for ajustado através de operações no dispositivo de áudio portátil ligado, o indicador  (corrente) no altifalante e as luzes na pega não piscam.

6 Toque em -/+ (volume) no altifalante para ajustar o volume.

Quando toca em -/+ (volume) no altifalante, o indicador  (corrente) no altifalante e as luzes na pega piscam uma ou 3 vezes a branco.

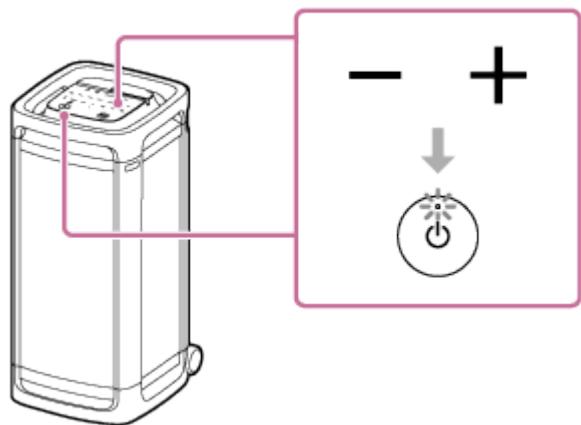

Sugestão

- Quando não consegue ouvir o som, aumente o volume no dispositivo ligado.

Nota

- Enquanto a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa estiverem a ser utilizadas, o altifalante não consegue emitir a reprodução de música no dispositivo que está ligado à tomada AUDIO IN através de um cabo de som.
- Com um dispositivo de áudio portátil ligado à tomada AUDIO IN e a reprodução de música em curso, não é possível realizar determinadas operações no altifalante, por exemplo, colocar em pausa, saltar para o início da faixa seguinte e saltar para o início da faixa atual, que estão desativadas.
- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Divertir-se a mudar os efeitos sonoros

Pode divertir-se a mudar os efeitos sonoros no altifalante.


Desfrutar de som melhorado com graves profundos (botão ULT)

Pode executar qualquer dos seguintes procedimentos para a configuração. No momento da compra, a definição ULT POWER SOUND está ligada.

- Prima o botão ULT no altifalante.

De cada vez que prime o botão ULT, a definição muda entre ULT1, ULT2 e desligado.

De cada vez que a definição é alterada, ouve-se o som de notificação do altifalante e o botão ULT acende-se ou desliga-se.

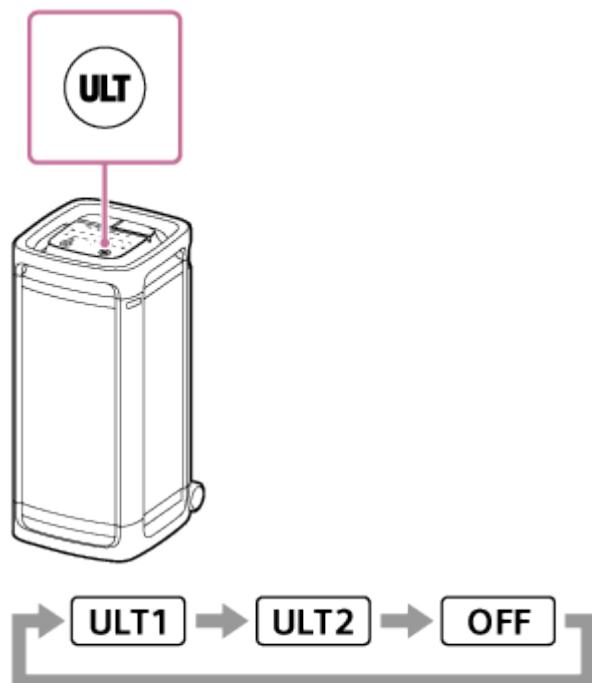

ULT1: Realça o som de baixos profundos.

ULT2: Enfatiza a sensação de potência.

Desligado: Desliga a definição ULT POWER SOUND.

- Utilize a aplicação “Sony | Sound Connect”.

Na aplicação “Sony | Sound Connect”, toque em [Sound Effect] e, em seguida, selecione uma das opções entre [Off], [ULT1] ou [ULT2].

Sugestão

- Ao utilizar a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode ligar ou desligar o som de notificação quando premir o botão ULT.

Ajustar a definição do equalizador de acordo com a sua preferência (CUSTOM)

Na aplicação “Sony | Sound Connect”, toque em [Sound Effect] e, em seguida, selecione [CUSTOM].

Toque em [CUSTOM EQ] e depois ajuste a definição do equalizador com a sua preferência.

Nota

- Não pode usar o modo CUSTOM se a função TV Sound Booster estiver ativada.

Ajustar automaticamente para o som ideal de acordo com o ambiente (Otimização do campo de som)

Esta tecnologia proprietária de deteção de microfone deteta ruídos à volta do altifalante durante a reprodução de música para fazer ajustes automáticos para otimizar o som. No momento da compra, a Otimização do campo de som está ativada.

Para alterar a definição Otimização do campo de som

Na aplicação “Sony | Sound Connect”, altere a definição [Sound Field Optimization].

Nota

- Em alguns casos, o ruído ambiente pode evitar que o som seja otimizado.
- Ao usar a função Par Estéreo ou a função Ligação Festa, a definição da Otimização do campo de som é desligada.

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Par Estéreo)

Para utilizar a função Par Estéreo, são necessários 2 altifalantes ULT TOWER 9AC. Ao ligar 2 altifalantes através de uma ligação por BLUETOOTH, pode desfrutar de um som mais potente.

Um altifalante conectado através de uma ligação por BLUETOOTH reproduz o som do canal esquerdo (lado esquerdo) e o outro altifalante conectado através de outra ligação BLUETOOTH reproduz o som do canal direito (lado direito) para fornecer reprodução estéreo.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação para a função.
- Quando configurar os altifalantes para a função Par Estéreo, certifique-se de que os 2 altifalantes a ligar para a função estão localizados num raio de 1 m (3,2 pés) um do outro. Pare a reprodução de música se estiver em curso.
- Ao reproduzir música, certifique-se de que todos os dispositivos a ligar para a função estão localizados dentro de um raio de 30 m (98,4 pés) na sua linha de visão.

O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:


- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

1 Ligue ambos os altifalantes.

O indicador  (corrente) no altifalante acende-se.

O indicador  (BLUETOOTH) no altifalante pisca lentamente.


Se o dispositivo BLUETOOTH que foi conectado anteriormente estiver perto, o altifalante pode conectar-se ao dispositivo automaticamente e, em seguida, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante pode acender-se. Neste caso, desligue a função BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH ou desligue o dispositivo BLUETOOTH.

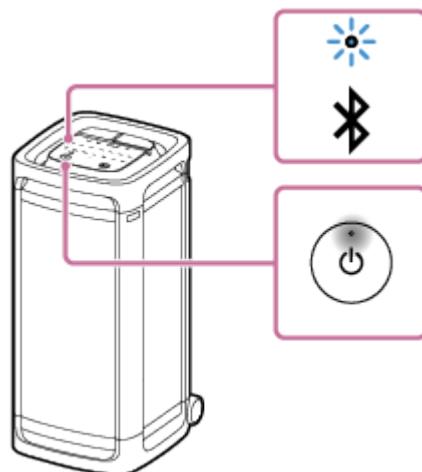

Quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante pisca duas vezes a azul continuamente.


2 Em qualquer um dos altifalantes, toque em STEREO PAIR no altifalante.

Ouve-se o som de notificação e o indicador  (BLUETOOTH) e o indicador STEREO PAIR no altifalante piscam lentamente. Em cerca de 5 segundos, ouve-se o som de notificação do altifalante novamente e o indicador STEREO PAIR no altifalante para de piscar e fica aceso.

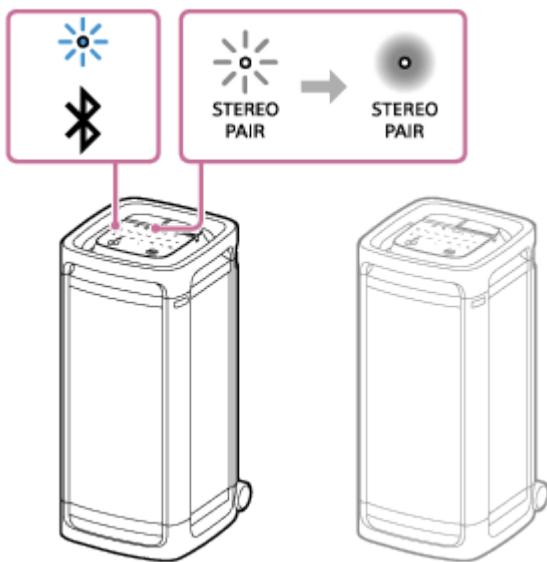


3 No outro altifalante, toque em STEREO PAIR no altifalante.

Ouve-se o som de notificação e o indicador  (BLUETOOTH) e o indicador STEREO PAIR no altifalante piscam lentamente.

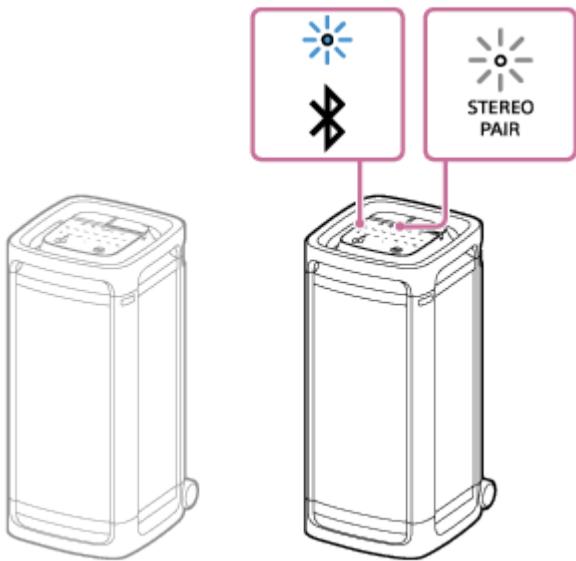

4 Verifique o estado do indicador em cada um dos 2 altifalantes.

Quando os altifalantes estão conectados pela função Par Estéreo, ouve-se a orientação por voz (Left/Right (Esquerda/Direita)) do altifalante, depois os indicadores STEREO PAIR em ambos os altifalantes ficam acesos e o indicador  (BLUETOOTH) no segundo altifalante desliga-se.

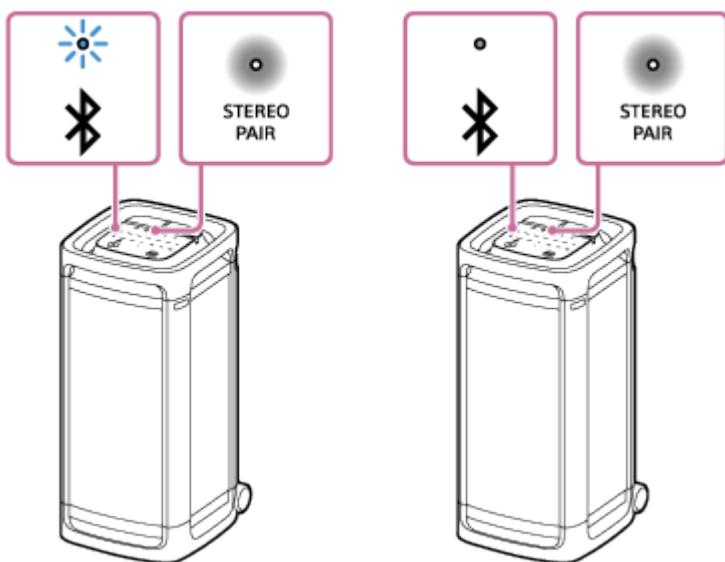


Sugestão

- Quando os 2 altifalantes são imediatamente conectados pela função Par Estéreo, o indicador  (BLUETOOTH) e o indicador STEREO PAIR podem não piscar e o indicador STEREO PAIR pode, em vez disso, acender-se.
- Configure o segundo altifalante no prazo de 1 minuto. Se não o configurar no prazo de 1 minuto, a definição do primeiro altifalante será cancelada.

5 Opere o altifalante cujo indicador (BLUETOOTH) está a piscar para estabelecer uma ligação por BLUETOOTH com um dispositivo BLUETOOTH.

Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.

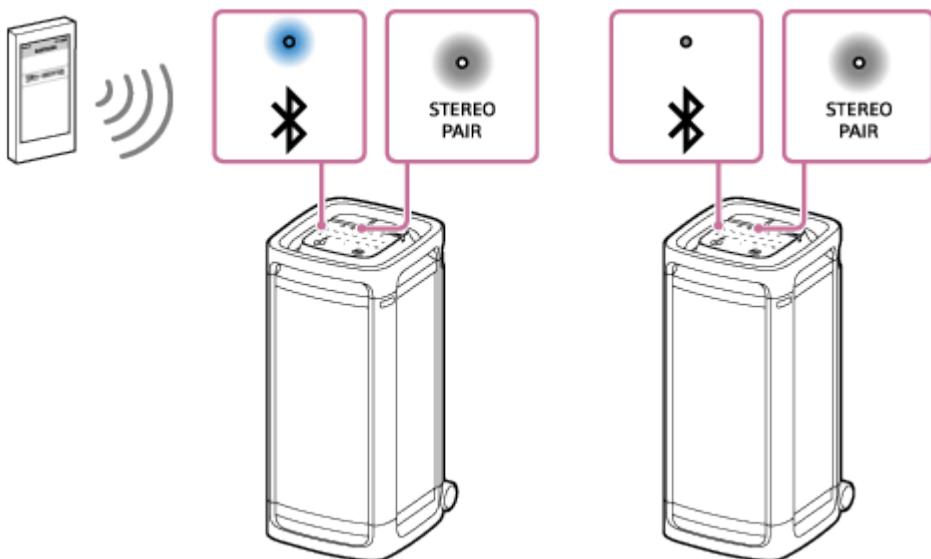

6 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume para um nível adequado.

7 Toque em (volume) num dos altifalantes para ajustar o volume.

O ajuste do volume de um altifalante reflete-se no outro.

Para reprodução em estéreo, o altifalante com o indicador  (BLUETOOTH) aceso está definido para o canal esquerdo (lado esquerdo).

Para terminar a função Par Estéreo

Em qualquer um dos altifalantes, toque em STEREO PAIR no altifalante.

Ouve-se o som de notificação e o indicador STEREO PAIR e no altifalante desliga-se.

Sugestão

- Se qualquer outro dispositivo(s) BLUETOOTH, como por exemplo um rato BLUETOOTH ou teclado BLUETOOTH, estiver ligado ao dispositivo BLUETOOTH que está ligado ao altifalante, pode ocorrer som distorcido ou ruído na saída do altifalante. Neste caso, termine a ligação BLUETOOTH entre o dispositivo BLUETOOTH e o outro dispositivo(s) BLUETOOTH.
- Quando utilizar a função Par Estéreo, o codec muda automaticamente para SBC.
- O facto de desligar os altifalantes não desativa a função Par Estéreo. Quando voltar a ligar um dos altifalantes, este tenta estabelecer uma ligação para a função Par Estéreo. Para utilizar a função Par Estéreo, ligue o outro altifalante num prazo de 1 minuto. Porém, quando a função de BLUETOOTH em espera permanece ativa em ambos os altifalantes, se ligar qualquer dos altifalantes, liga automaticamente o outro e estabelece uma ligação entre os altifalantes para a função Par Estéreo.

Nota

- Depois de reiniciar ou inicializar qualquer um dos altifalantes enquanto a função Par Estéreo está ativada, certifique-se de que toca em STEREO PAIR no outro altifalante para terminar a função Par Estéreo. Se continuar a usar o altifalante sem terminar a função Par Estéreo, terá um problema como a falha em estabelecer uma ligação por BLUETOOTH ou uma interrupção do som.
- Enquanto a função Par Estéreo está ativada, qualquer tentativa feita a partir do dispositivo BLUETOOTH conectado de iniciar o segundo altifalante vai falhar.

Tópico relacionado

- [Utilizar a função de BLUETOOTH em espera \(ligação automática\)](#)
- [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável do altifalante\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Desfrutar da reprodução sem fios utilizando vários altifalantes (função Ligação Festa)

Pode ligar vários altifalantes (até 100 altifalantes) compatíveis com a função Ligação Festa através de ligações por BLUETOOTH e desfrutar da reprodução de música.

Os dispositivos compatíveis com a função Party Chain sem fios não são aplicáveis para ligação.

Para obter informações sobre dispositivos compatíveis com a função Ligação Festa, consulte o seguinte URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:

- Quando configurar os altifalantes para a função Ligação Festa, certifique-se de que todos os altifalantes a ligar para a função estão localizados num raio de 1 m (3,2 pés). Pare a reprodução de música se estiver em curso.
- Ao reproduzir música, certifique-se de que todos os dispositivos a ligar para a função estão localizados dentro de um raio de 30 m (98,4 pés) na sua linha de visão.

O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.


Sugestão

- Atualize o software pré-instalado com a versão mais recente em cada altifalante para estabelecer a ligação através da função Ligação Festa.
- Os altifalantes que requerem a aplicação “Sony | Music Center” para usar a função Ligação Festa não podem conectar ao ULT TOWER 9AC utilizando a aplicação “Sony | Music Center”. Para conectar, atualize o software dos altifalantes para a versão mais recente e poderá conectar ao ULT TOWER 9AC utilizando os botões do altifalante. Para obter mais informações, consulte o Guia de ajuda dos altifalantes.


1 Configure o primeiro altifalante.

A operação que se segue é um exemplo de como definir o ULT TOWER 9AC como o primeiro altifalante. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo que está a utilizar para configurar outros dispositivos compatíveis com a função Ligação Festa.

- Prima o botão  (corrente) no altifalante. O indicador  (BLUETOOTH) no altifalante pisca lentamente. Se o dispositivo BLUETOOTH que foi conectado anteriormente estiver perto, o altifalante pode conectar-se ao dispositivo automaticamente e, em seguida, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante pode acender-se. Quando o altifalante não dispuser de informações de emparelhamento, por exemplo, quando utilizar a função BLUETOOTH pela primeira vez após a compra, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante pisca duas vezes a azul continuamente.
- Ligue o dispositivo BLUETOOTH ao altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH. Uma vez estabelecida a ligação por BLUETOOTH, ouve-se o som de notificação proveniente do altifalante e a atividade do indicador  (BLUETOOTH) no altifalante muda do estado intermitente para o estado aceso.

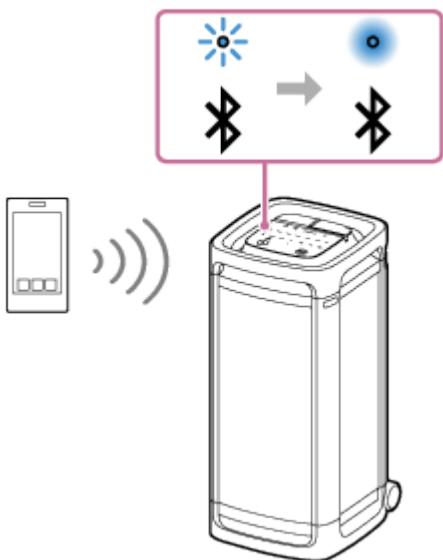


- Toque em CONNECT no altifalante.

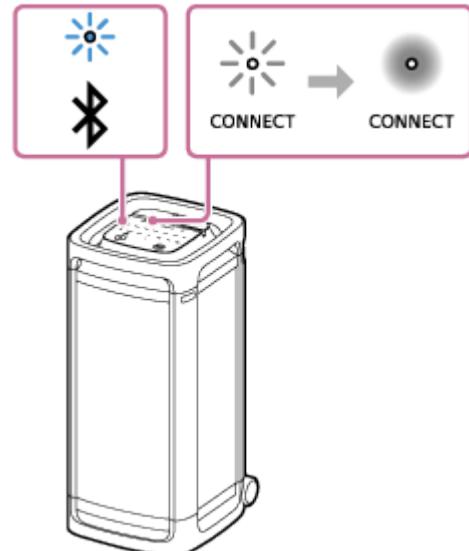

2 Conecte um segundo altifalante.

A operação que se segue é um exemplo de como ligar o ULT TOWER 9AC como o segundo altifalante. Consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo que está a utilizar para ligar outros dispositivos compatíveis com a função Ligação Festa.

- Prima o botão  (corrente) no altifalante.
- Toque em CONNECT no altifalante.
Ouve-se o som de notificação do altifalante e o indicador  (BLUETOOTH) e o indicador CONNECT no altifalante piscam lentamente. Quando o altifalante está conectado ao primeiro altifalante, o indicador  (BLUETOOTH) no altifalante desliga-se e o indicador CONNECT no altifalante para de piscar e fica aceso.

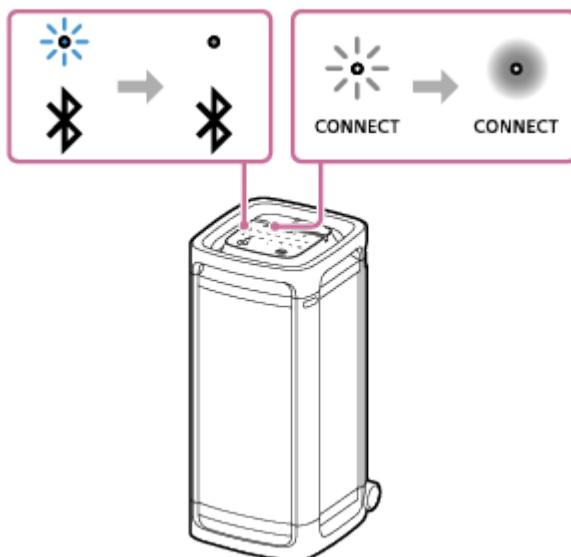

Sugestão

- Ligue o segundo altifalante no prazo de 1 minuto. Após 1 minuto ou mais, a definição do altifalante é cancelada.


3 Ligue um terceiro altifalante ou até mais.

Para ligar mais altifalantes, repita o passo 2.

Sugestão

- Quando ligar um terceiro ou mais altifalantes, ligue cada um com um intervalo máximo de 30 segundos após ter ligado o altifalante anterior. Após 30 segundos ou mais, o altifalante não pode ser ligado.
- Se quiser adicionar outro altifalante após terminar as definições (após 30 segundos ou mais), toque em CONNECT no primeiro altifalante e, em seguida, realize o passo 2.

Depois de estabelecida uma ligação para a função Ligação Festa, os indicadores CONNECT ficam acessos em todos os altifalantes. Em seguida, a atividade do indicador Bluetooth no primeiro altifalante muda de intermitente para o estado aceso.

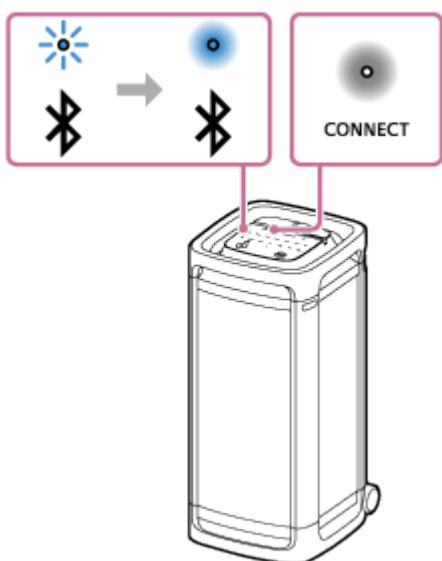

4 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH ligado e ajuste o nível do volume.

A mesma música é reproduzida por todos os altifalantes.

Quando ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH ou no altifalante ligado ao dispositivo BLUETOOTH (o altifalante configurado como o primeiro), os volumes de todos os altifalantes são automaticamente ajustados. Para os restantes altifalantes (o segundo ou outros altifalantes posteriormente configurados), também pode ajustar o volume em cada um.

Para terminar a função Ligação Festa

● Para terminar todas as ligações e sair da função Ligação Festa

No altifalante com o indicador  (BLUETOOTH) aceso (o altifalante configurado como o primeiro), mantenha premido CONNECT até ouvir um som de notificação do altifalante e o indicador CONNECT no altifalante desliga-se.

● Para terminar apenas 1 altifalante

No altifalante no qual pretende terminar a função Ligação Festa (um altifalante configurado como o segundo altifalante ou altifalante posterior), mantenha premido CONNECT até ouvir um som de notificação do altifalante e o indicador CONNECT no altifalante desliga-se.

Sugestão

- As luzes e o botão ULT no altifalante acendem-se de forma diferente dependendo do modelo definido como o primeiro altifalante.
- Quando utilizar a função Ligação Festa, o codec muda automaticamente para SBC.

Nota

- Enquanto a função Ligação Festa estiver a ser utilizada, o áudio dos seguintes dispositivos ligados ao altifalante não será emitido.
 - O dispositivo USB conectado à porta PLAY/CHARGE OUTPUT (USB)
 - O dispositivo conectado à tomada AUDIO IN por um cabo de som
 - O televisor conectado ao conector OPTICAL IN
- Desativar a função Ligação Festa não tem qualquer efeito na ligação por BLUETOOTH estabelecida e o altifalante permanece no modo BLUETOOTH.
- Quando vir filmes utilizando a função Ligação Festa, poderá haver um desfasamento entre o vídeo e o áudio.

Tópico relacionado


- [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável do altifalante\)](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC


Utilizar um microfone externo

A sua voz pode ser emitida pelo altifalante ligando um microfone dinâmico com uma ficha normal (Φ 6,3 mm) (disponível no mercado).

- 1 Rode o regulador de nível MIC ou o regulador de nível MIC e GUITAR no altifalante para MIN para baixar o nível de volume do microfone.

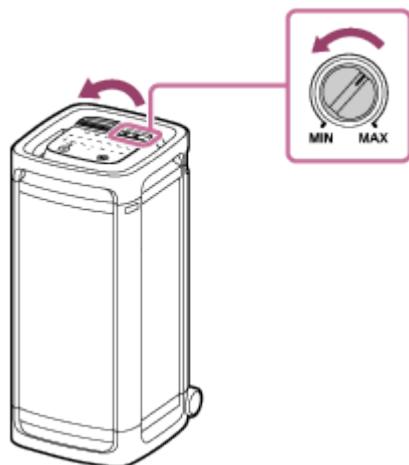

- 2 Ligue um microfone externo à tomada MIC1 ou à tomada MIC2/GUITAR na superfície superior do altifalante.

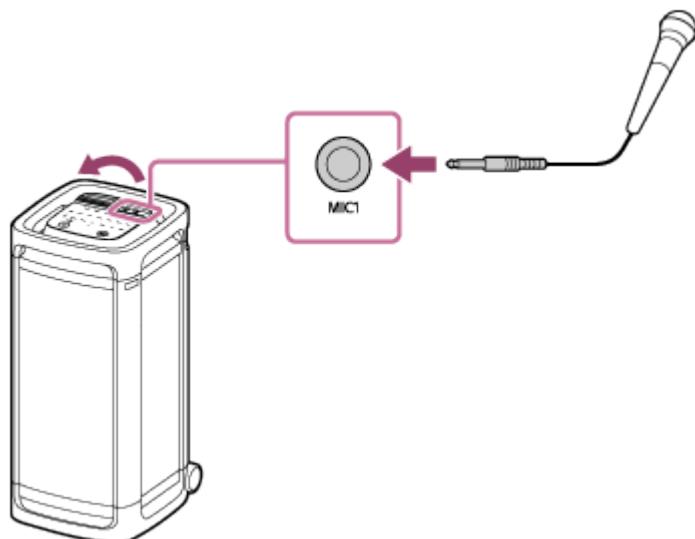

- 3 Ajuste o volume utilizando o regulador de nível MIC ou o regulador de nível MIC e GUITAR no altifalante.

- 4 Fale ou cante para o microfone ligado.

Com KEY CONTROL ou ECHO no altifalante, também pode executar as seguintes operações.

Controlo do Tom

Pode alterar o tom de uma música para cantar.

Toque em KEY CONTROL ♭ (bemol)/ ♯ (sustenido) no altifalante para ajustar o tom ao seu alcance vocal.

Eco de microfone

Pode adicionar o efeito de eco à sua voz quando cantar para o microfone. Toque em ECHO no altifalante repetidamente para ajustar o efeito de eco.

Nota

- Quando usar a função Ligação Festa ou Par Estéreo, o som do microfone sai apenas do altifalante ao qual o microfone está ligado.
- Levar o microfone para perto do altifalante pode causar feedback acústico. Quando isto acontece, dependendo do volume de som do altifalante, o altifalante pode desligar-se devido à função de proteção do produto. Nesse caso, desligue o cabo de alimentação de CA fornecido, aguarde um pouco, ligue o cabo de alimentação de CA e depois ligue novamente o altifalante.
- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Desligamento Automático está desativada.
- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.


5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Desfrutar do som de uma guitarra

Pode ouvir som da sua guitarra ligando a guitarra à tomada MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm) no altifalante. Ao ligar microfones (disponíveis no mercado) à tomada MIC1 (Φ 6,3 mm) no altifalante, pode tocar a guitarra e também cantar.

- 1 Rode o regulador de nível MIC e GUITAR no altifalante para MIN para baixar o volume da guitarra.**
- 2 Ligue a guitarra à tomada MIC2/GUITAR na superfície superior do altifalante com um cabo de instrumentos para ligação de guitarras (disponível no mercado).**

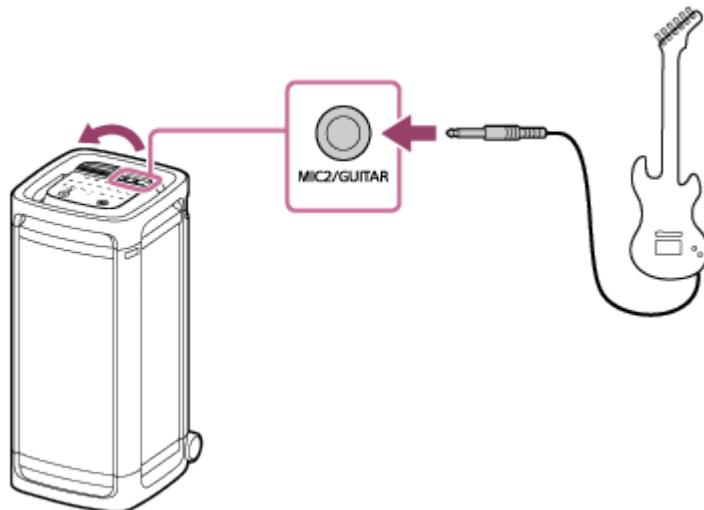

- 3 Prima o botão GUITAR na superfície superior do altifalante.**

O indicador GUITAR no altifalante acende-se a branco.

- 4 Ajuste o volume da guitarra enquanto toca a guitarra.**

O som da guitarra é emitido pelo altifalante.

Para retirar o altifalante do modo de guitarra

Prima novamente o botão GUITAR na superfície superior do altifalante.

Nota

- Antes de desligar a guitarra do altifalante, rode o regulador de nível MIC e GUITAR para “MIN” para baixar o volume da guitarra.
- Enquanto um microfone ou uma guitarra estiverem ligados ao altifalante, a função Desligamento Automático está desativada.
- A porta, o conector e as tomadas no altifalante não estão concebidos com resistência à água. Não utilize o altifalante em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água. Terminada a sua utilização do altifalante, não se esqueça de fechar bem as tampas.

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”

Enquanto o smartphone onde está instalada a aplicação “Sony | Sound Connect” e o altifalante estiverem conectados através de uma ligação por BLUETOOTH, estão disponíveis as operações abaixo.

Operações que podem ser executadas num altifalante com a aplicação “Sony | Sound Connect”

- Atualizar o software do altifalante
- Especificar as definições de Guia de voz e notificação
- Selecionar a Qualidade da ligação Bluetooth (Prioridade à qualidade de som/Prioridade à ligação estável)
- Desligar o altifalante
- Ativar/desativar a função Bluetooth em espera
- Especificar as definições da função Desligamento Automático
- Desligar automaticamente a luz de fundo do painel tátil
- Alterar os dispositivos numa ligação a vários pontos
- Ver a versão do software do altifalante
- Ver o estado da ligação por BLUETOOTH entre o altifalante e o smartphone
- Ver o codec da ligação por BLUETOOTH
- Ver o estado da função Par Estéreo e da função Ligação Festa
- Definir a qualidade de som e ajustar o Equalizador
- Iniciar/pausar a reprodução de música ou saltar para o início da faixa anterior/actual/seguinte
- Ajustar o volume para reprodução de música
- Função da luz
- Mudar a reprodução entre os dispositivos conectados através da ligação por BLUETOOTH, o conector OPTICAL IN, a tomada AUDIO IN e a porta USB
- Ativar/desativar a função TV Sound Booster
- Emparelhamento fácil
- Função de festa (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Sugestão

- O que pode controlar com a aplicação “Sony | Sound Connect” varia dependendo do dispositivo ligado. As especificações e a conceção da aplicação podem mudar sem aviso prévio.

Tópico relacionado

- [Acender/apagar a luz do altifalante \(função da luz\)](#)
- [Ligar o altifalante a 2 dispositivos BLUETOOTH ao mesmo tempo \(ligação a vários pontos\)](#)
- [Selecionar a qualidade da reprodução de música através de uma ligação por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)
- [Como manter o software atualizado \(para uma utilização confortável do altifalante\)](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Instalar a aplicação “Sony | Sound Connect”

- 1 Faça download da aplicação “Sony | Sound Connect” da loja do Google Play ou da App Store e instale a aplicação no seu smartphone.



Sony Sound Connect 

- 2 Terminada a instalação, inicie a aplicação “Sony | Sound Connect”.

Tópico relacionado

- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Aceder à informação de apoio a partir da aplicação “Sony | Sound Connect”

Pode aceder à última informação de apoio mais recente a partir da aplicação “Sony | Sound Connect”.

- 1** **Selecione [Help] no ecrã da aplicação “Sony | Sound Connect” para abrir a página de apoio.**
- 2** **Selecione o item pretendido.**

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Como manter o software atualizado (para uma utilização confortável do altifalante)

Ao aplicar a atualização mais recente ao software do altifalante utilizando a aplicação “Sony | Sound Connect”, pode desfrutar de novas funcionalidades, bem como resolver alguns problemas.

Certifique-se de que mantém o software do altifalante atualizado para utilizar o altifalante.

Para obter informações detalhadas sobre as atualizações mais recentes do software do altifalante e sobre como aplicar uma atualização, visite o site de apoio e consulte as notificações e as informações relevantes.

Enquanto [Download software automatically] estiver ativado na aplicação “Sony | Sound Connect”, é feito o download das atualizações automaticamente para o altifalante.

Também pode aplicar atualizações ao software do altifalante seguindo o procedimento abaixo.

- 1 Faça o download de uma atualização do servidor para o seu smartphone no qual a aplicação “Sony | Sound Connect” está instalada.
- 2 Transfira a atualização do seu smartphone para o altifalante.
- 3 Atualize o software do altifalante seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

Nota

- Quando o smartphone usado para fazer download e transferir atualizações para o altifalante tem outros dispositivos BLUETOOTH conectados, mantenha todos os dispositivos BLUETOOTH desligados até que o processo de atualização esteja terminado no altifalante. Se os dispositivos conectados ao smartphone forem dispositivos compatíveis com a norma Bluetooth Low Energy (incluindo um dispositivo que pode usar em si e um smartwatch), o processo de atualização no software do altifalante pode falhar.
- Se o processo de atualização no altifalante não terminar, efetue o seguinte e tente novamente.
 - No seu smartphone, feche todas as aplicações exceto a aplicação “Sony | Sound Connect”.
 - Carregue a bateria do seu smartphone o suficiente para o processo de atualização.
 - Aproxime o altifalante e o seu smartphone utilizado para fazer download e transferir atualizações para o altifalante o mais possível.
 - Mova o seu smartphone para longe de outros dispositivos de LAN sem fios e/ou BLUETOOTH ao atualizar.
 - Retire o seu smartphone do modo de poupança de energia*. No modo de poupança de energia, alguns smartphones não permitem que o processo de atualização termine, dependendo da versão do sistema operativo.

* O nome do modo varia consoante o smartphone em uso.

Tópico relacionado

- O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Acerca dos indicadores

Indicador (corrente)


Apagado	O altifalante está desligado.
Aceso (branco)	O altifalante está ligado.
Aceso (laranja)	O altifalante está desligado. A função de BLUETOOTH em espera está ativada.
Pisca (branco ou laranja)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sempre que tocar em –/+ (volume) no altifalante, o indicador pisca uma vez a branco. ● Quando utilizar –/+ (volume) no altifalante e o volume for definido com o nível mais baixo (0) ou o nível mais alto (50), o indicador pisca 3 vezes a branco. ● Quando a cor da luz mudar através da utilização de um dos seletores da cor da luz no altifalante, o indicador pisca uma vez a branco. ● Quando a cor atual for selecionada pela utilização do seletor da cor da luz no altifalante, o indicador pisca 3 vezes a branco. ● Quando ►II (reproduzir) e – (volume) no altifalante forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Desligamento Automático estiver desativada, o indicador pisca 3 vezes a laranja. ● Quando ►II (reproduzir) e – (volume) no altifalante forem premidos simultaneamente durante cerca de 5 segundos e a função Desligamento Automático estiver ativada, o indicador pisca duas vezes a laranja. ● Quando ►II (reproduzir) e  (BLUETOOTH) no altifalante forem premidos simultaneamente durante cerca de 2 segundos e a preferência “Prioridade à ligação estável” estiver selecionada para a qualidade da ligação BLUETOOTH, o indicador pisca 3 vezes a branco. ● Quando ►II (reproduzir) e  (BLUETOOTH) no altifalante forem premidos simultaneamente durante cerca de 2 segundos e a preferência “Prioridade à qualidade de som” estiver selecionada para a qualidade da ligação BLUETOOTH, o indicador pisca duas vezes a branco. ● À medida que a atualização do software for progredindo, a atividade do indicador  (corrente) branco muda (de 4 pisca para um único pisca e depois apaga-se*). ● Quando o altifalante é ligado pela primeira vez após a atualização do software, os indicadores branco  (corrente) e azul  (BLUETOOTH) piscam simultaneamente 3 vezes.
Pisca lentamente (branco)	Está a ser aplicada uma atualização ao software integrado.
Pisca três vezes (laranja)	Foi detetada uma anomalia, como uma operação de toque inválida ou o desligamento de uma ligação por BLUETOOTH (um erro de circuito elétrico). Siga os passos descritos em Reiniciar o altifalante para reiniciar o altifalante.

Pisca quatro vezes (laranja)	A atualização do software do altifalante falhou.
------------------------------	--

* Dependendo da situação, poderá não conseguir ver todos os padrões de intermitência.

Indicador (BLUETOOTH) (azul)

Apagado	A função BLUETOOTH não está ativada no altifalante.
Aceso	O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.
Pisca	<ul style="list-style-type: none"> ● A atualização do software falhou. ● Quando o altifalante é ligado pela primeira vez após a atualização do software, os indicadores azul  (BLUETOOTH) e branco  (corrente) piscam simultaneamente 3 vezes.
Pisca duas vezes	<p>O altifalante está no modo de emparelhamento.</p> 

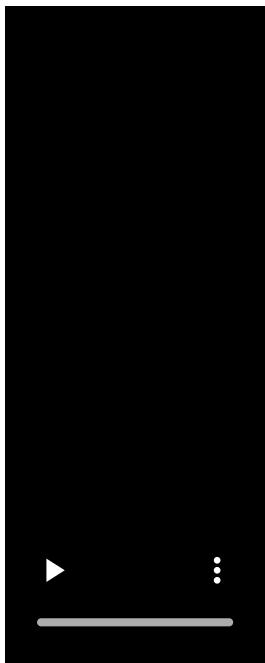Pisca lentamente	O altifalante aguarda que um dispositivo BLUETOOTH esteja disponível para se ligar ao mesmo.
	

Indicador multicolor (botão ULT)

Aceso	O modo de som está definido para ULT1 ou ULT2.
Apagado	O modo de som está definido para outro modo que não ULT1 ou ULT2.

Indicador GUITAR (branco)

Aceso	O altifalante está no modo de guitarra.
Apagado	O altifalante não está no modo de guitarra.

Indicador ECHO (branco)

Aceso	O nível de eco do microfone está definido como 1, 2 ou 3.
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> ● O efeito de eco do microfone não está ativado. ● Com o nível de eco do microfone definido como 3, tocar em ECHO no altifalante desativa o efeito de eco do microfone e desliga o indicador. ● Quando a função de Karaoke está desativada.
Intermitente	Com o nível de eco do microfone definido como 1 ou 2, tocar em ECHO no altifalante faz com que o indicador pisque uma vez.

Indicador KEY CONTROL **b** (bemol) (branco)

Aceso	O nível de controlo do tom para as notas b (bemol) está definido entre -1 e -6.
-------	--

Apagado	<ul style="list-style-type: none"> O nível de controlo do tom para as notas b (bemol) está definido entre 0 e +6. Quando a função de Karaoke está desativada.
Intermitente	<ul style="list-style-type: none"> Tocar em KEY CONTROL b (bemol) no altifalante faz com que o indicador pisque uma vez. Com o nível de controlo do tom para as notas b (bemol) definido como -6, tocar em KEY CONTROL b (bemol) no altifalante faz o indicador piscar 3 vezes.

Indicador KEY CONTROL **#** (sustenido) (branco)

Aceso	O nível de controlo do tom para as notas # (sustenido) está definido entre +1 e +6.
Apagado	<ul style="list-style-type: none"> O nível de controlo do tom para as notas # (sustenido) está definido entre -6 e 0. Quando a função de Karaoke está desativada.
Intermitente	<ul style="list-style-type: none"> Tocar em KEY CONTROL # (sustenido) no altifalante faz com que o indicador pisque uma vez. Com o nível de controlo do tom para as notas # (sustenido) definido como +6, tocar em KEY CONTROL # (sustenido) no altifalante faz o indicador piscar 3 vezes.

Indicador CONNECT (branco)

Pisca lentamente	O altifalante está a aguardar uma conexão para que a função Ligação Festa seja estabelecida. O indicador pisca quando a conexão para a função Ligação Festa falha.
Aceso	A função Ligação Festa é utilizada no altifalante. Os indicadores CONNECT de todos os altifalantes ligados para a função Ligação Festa acendem-se.

Indicador STEREO PAIR (branco)

Pisca lentamente	O altifalante aguarda que seja estabelecida uma ligação para a função Par Estéreo. O indicador pisca quando a conexão para a função Par Estéreo falha.
Aceso	A função Par Estéreo é utilizada no altifalante.

Tópico relacionado

- [Peças e controlos](#)
- [O que pode fazer com a aplicação “Sony | Sound Connect”](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Precauções

Sobre a segurança

- Consulte o Guia de referência fornecido com o altifalante.
- Informações importantes, como o nome do modelo, estão localizadas na superfície interior da tampa na parte posterior do altifalante.

Sobre o cabo de alimentação

- O cabo de alimentação de CA fornecido foi concebido exclusivamente para este altifalante. Não deve ser utilizado em combinação com outros dispositivos.
- Desligue completamente o cabo de alimentação de CA da tomada de CA se pretender não utilizá-lo durante um período de tempo prolongado. Quando desligar o cabo de alimentação de CA, agarre sempre pela ficha. Nunca puxe pelo cabo propriamente dito.


Sobre a colocação

- Para eliminar o risco de avarias, evite colocar ou deixar o altifalante nos seguintes locais:
 - Um local exposto a altas temperaturas, como, por exemplo, à luz direta do sol ou de um equipamento de iluminação, perto de uma fonte de calor ou numa sauna
 - Dentro de um carro com os vidros fechados (sobretudo no verão)
 - Um local exposto a ar quente, por exemplo, de um secador de cabelo
 - Um local sujeito a pó excessivo
 - Um local sujeito a fortes vibrações
- Coloque este altifalante numa superfície plana e nivelada. Quando colocado numa superfície inclinada, o altifalante pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou diminuição do desempenho.
- Dependendo das condições onde o altifalante for colocado, ele pode cair para o lado ou cair mesmo da superfície onde estiver assente. Não deixe objetos de valor perto do altifalante.
- Este altifalante não é antimagnético. Mantenha objetos suscetíveis a magnetismo (cassetes gravadas, relógios, cartões bancários e cartões de crédito com banda magnética, etc.) longe deste altifalante. Além disso, quando transportar o altifalante, não se esqueça disto.
- Se a sua pele permanecer em contacto com a pega durante muito tempo enquanto a luz estiver acesa, há o risco de ocorrer queimadura por temperatura baixa. Para transportar um altifalante com a alimentação ligada, desligue a luz (função da luz).

Outras notas

- Coloque o altifalante num local com ventilação adequada para evitar a acumulação de calor e prolongar a vida útil do altifalante.

- Não insira objetos estranhos através da abertura da unidade do altifalante.
- Não salpique água neste produto nem nos acessórios fornecidos. Estes não são à prova de água.
- Se algum objeto sólido ou líquido cair para dentro do altifalante, desligue o altifalante e mande verificar-lo por pessoal qualificado antes de continuar a utilizá-lo.
- O desempenho de resistência à água é melhorado pela estrutura superior plana do altifalante, mas isto não é garantido em todas as situações.
- Se derramar líquido accidentalmente no altifalante, limpe-o imediatamente com um pano seco.
- A tampa (a) assume um papel muito importante na manutenção do desempenho de resistência à água. Ao utilizar o altifalante, certifique-se de que a tampa está completamente fechada.

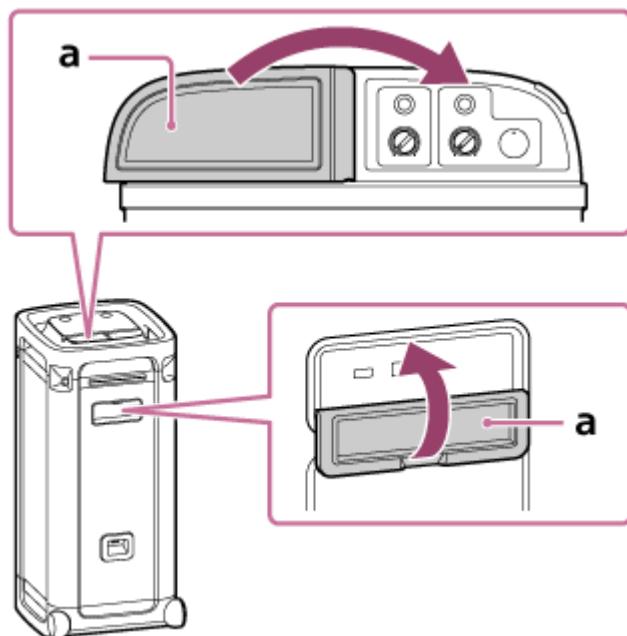

- Para as operações, coloque a ponta do dedo diretamente no sensor de toque.
- Não utilize o sensor de toque com a mão molhada, para evitar uma avaria.
- Quando a luz do altifalante parecer forte ou ofuscante, aumente a iluminação da sala ou desligue a função da luz.
- Não olhe diretamente para as partes emissoras de luz do altifalante.
- Se a areia ou o pó aderirem ao eixo dos rodízios ou se relva ou cotão se enrolarem neles, os rodízios podem avariar-se.
- Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com este altifalante que não estejam abrangidos neste manual, consulte o contacto de apoio da Sony ou o seu revendedor Sony mais próximo.

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Como cuidar do altifalante

Pode utilizar o altifalante mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Se a superfície ficar suja, limpe-a com um pano suave e seco ou com um pano embebido em água ou água tésida e bem torcido. Dependendo do tipo de sujidade, poderá não ser possível removê-la.

Nota

- Se a superfície do altifalante ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, álcool, etc. para limpar o altifalante.

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH

A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, tais como smartphones e computadores.

Versão e perfis suportados da norma BLUETOOTH

Um perfil é um conjunto normalizado de funções para cada característica dos dispositivos BLUETOOTH. O altifalante suporta a seguinte versão e os seguintes perfis da norma BLUETOOTH.

Versão BLUETOOTH suportada: norma BLUETOOTH, versão 5.3

Perfis BLUETOOTH suportados:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite a transmissão e receção de conteúdo musical de alta qualidade.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite ajustar o volume, bem como reproduzir música/colocar música em pausa e saltar para o início da faixa seguinte/atual.

Máximo raio de comunicação

Utilize a tecnologia sem fios BLUETOOTH entre o altifalante e um dispositivo que estejam situados a até cerca de 30 m (98,4 pés) um do outro.

O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições:

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Proteção de conteúdo correspondente

SCMS-T

Intervalo de transmissão (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frequência de amostragem 44,1 kHz)

Interferência de outros dispositivos

Dado que os dispositivos BLUETOOTH e a LAN sem fios (IEEE802.11ax/b/g/n) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas, resultando na deterioração da velocidade da comunicação, em ruído ou numa ligação inválida se o altifalante for utilizado perto de um dispositivo LAN sem fios.

Interferência noutros dispositivos

As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue este altifalante e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente:

- em hospitais, perto de lugares prioritários em comboios, locais onde exista gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.

Nota

- Dependendo do ambiente da rede, poderá ocorrer interrupção na transmissão a uma taxa de bits elevada.
- Para poder utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ser ligado tem de ter o mesmo perfil que o do altifalante. Note, também, que, mesmo que utilize o mesmo perfil, os dispositivos poderão variar no seu funcionamento, consoante as especificações.
- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, o som reproduzido pelo altifalante está ligeiramente retardado em relação ao som reproduzido pelo dispositivo BLUETOOTH quando ouvir música.
- O altifalante suporta capacidades de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH, de modo a proporcionar uma ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente, dependendo da definição. Tenha cuidado ao comunicar com tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- Não assumimos qualquer responsabilidade pela fuga de informações durante uma comunicação por BLUETOOTH.
- Um dispositivo com a função BLUETOOTH tem de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e tem de estar autenticado. Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH referida acima, alguns dispositivos poderão não estabelecer a ligação ou poderão não funcionar corretamente, consoante as características ou especificações do dispositivo.
- Pode ocorrer ruído ou interrupção do som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante através de uma ligação por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
Por favor, note que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho sem fios.
- Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Marcas comerciais

- Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
- Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países e regiões.
- App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e outros países e regiões.
- IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos EUA e outros países e é utilizada sob licença.
- Microsoft, Windows e Windows Media são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países.
- A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- LDAC e o logotipo da LDAC são marcas comerciais da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Resolução de problemas

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

1. Ligue o altifalante a uma tomada de CA.



2. Reinicie o dispositivo a conectar, como o seu smartphone ou computador.



3. Aceda ao site de apoio da Sony a partir do menu da aplicação “Sony | Sound Connect” para pesquisar a causa e a solução para o problema ou consulte o site de apoio abaixo.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900AC/>

4. Reinicie o altifalante.



5. Inicialize o altifalante.



6. Se algum problema persistir, consulte o contacto de apoio da Sony abaixo ou o seu revendedor Sony mais próximo.

<https://www.sony.net/support-contact>

Tópico relacionado

- [Ligar o altifalante a uma tomada de CA](#)
- [Reiniciar o altifalante](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Reiniciar o altifalante

Nos seguintes casos, desligue o cabo de alimentação de CA fornecido da tomada CA e, em seguida, volte a ligar o cabo de alimentação de CA para reiniciar o altifalante.

- Não consegue utilizar o altifalante depois de o ter ligado.
- Não consegue utilizar o altifalante depois de ter resolvido problemas de emparelhamento.

Nota


- O facto de reiniciar o altifalante não elimina as respetivas informações de emparelhamento. Porém, as informações de emparelhamento ficam guardadas no altifalante quando este é desligado. Depois de emparelhar o altifalante com um novo dispositivo, desligue o altifalante e volte a ligá-lo e, em seguida, reinicie o altifalante.
- O facto de reiniciar o altifalante pode alterar o respetivo volume, funcionamento ou definições de som.

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Iniciar o altifalante

Se o altifalante não funcionar corretamente depois de reiniciado, inicialize o altifalante para repor as predefinições. Enquanto o altifalante estiver ligado, mantenha premido ►II (reproduzir) no altifalante e mantenha premido o botão ULT no altifalante em simultâneo durante 5 segundos ou mais até que o altifalante se desligue.

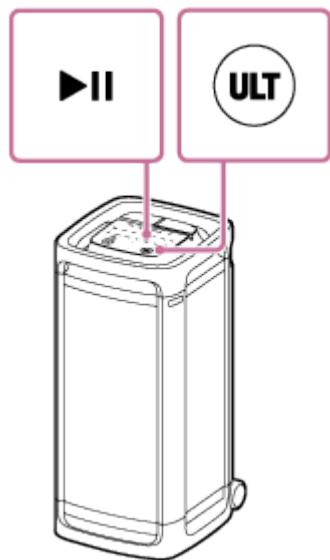

O altifalante é inicializado. As predefinições, como do volume, etc., são repostas e todas as informações de emparelhamento são eliminadas.

Nota

- Não é possível inicializar o altifalante com a corrente desligada.

Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Reiniciar o altifalante](#)

Coluna sem fios
ULT TOWER 9AC

Características técnicas

Secção de altifalante

Sistema de altifalantes

Reflexo de graves de 3 vias

Secção de altifalante

Unidade do woofer: Aprox. 320 mm × 320 mm (12,6 pol. × 12,6 pol.) (1)

Unidade de gama média: Aprox. 120 mm (4,8 pol.) de diâmetro (2)

Unidade do tweeter: Aprox. 50 mm (2,0 pol.) de diâmetro (2), frontal

Unidade do tweeter: Aprox. 40 mm (1,6 pol.) de diâmetro (2), traseiro

Gerais

Entradas

- Porta USB Tipo A: Dispositivo USB suportado (Classe de Armazenamento em Massa)
- Tomada AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Conector OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- Tomada MIC1 (Φ 6,3 mm)
Sensibilidade 14 mV, impedância 10 kΩ
- Tomada MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)
Sensibilidade 14 mV, impedância 10 kΩ (quando o modo de guitarra estiver desligado)
Sensibilidade 300 mV, impedância 500 kΩ (quando o modo de guitarra estiver ligado)

DC OUT

Porta USB Tipo A (para carregar a bateria de um dispositivo ligado) (CC 5 V/MÁX. 1,5 A)

Potência

- Para clientes na América do Norte: CA 120 V, 60 Hz
- Para clientes noutros países/regiões: CA 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Consumo de energia

Aprox. 148 W

Consumo de energia em espera

Quando o modo de BLUETOOTH em espera estiver ligado: 2,0 W ou menos

Quando o modo de BLUETOOTH em espera estiver desligado: 0,3 W ou menos

Temperatura de funcionamento

–5 °C - +40 °C (23 °F - 104 °F)

Dimensões (L × A × P)

Incluindo peças salientes e controlos

Aprox. 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 pol. × 35,9 pol. × 18,0 pol.)

Massa

Aprox. 28,5 kg (62 lb 14 oz)

Modelos de iPhone/iPod compatíveis

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3.ª geração), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2.ª geração), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7.ª geração)

(Desde setembro de 2024)

Nota

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o seu produto, que pode conter informações de características técnicas não listadas acima.

5-064-367-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation