

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC



Modell: YY7865E


Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Snabbstartsguide

Anslut till appen för ännu mer underhållning och bekvämlighet

Det finns många användbara funktioner i din enhet.

Ladda ner appen "Sony | Sound Connect" och få ut mesta möjliga av det du har.

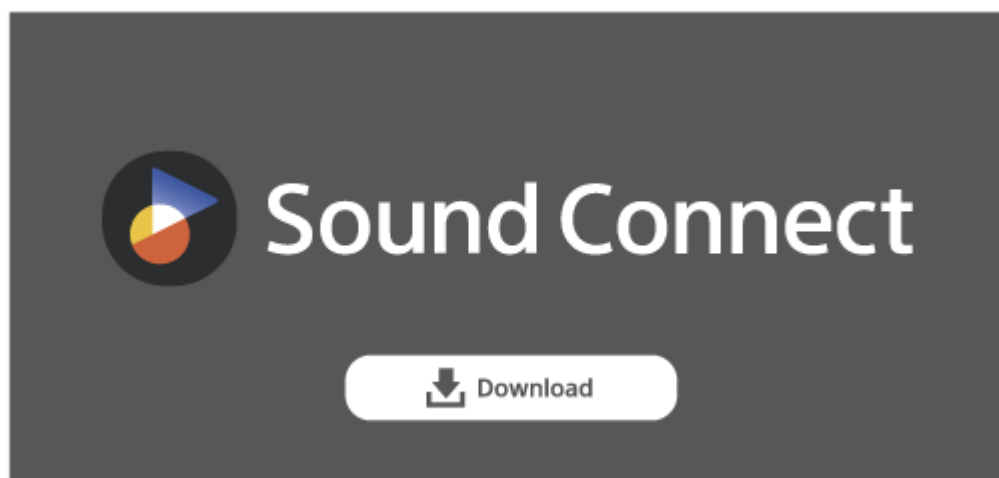


Så här kommer du igång

När du har köpt högtalaren följer du proceduren nedan för att spela musik.

1

Ansluta högtalaren till ett nätuttag



Anslut kontakten på den medföljande nätkabeln till AC-ingången på baksidan av högtalaren och anslut därefter kabelns stickkontakt till ett nätuttag.

2

Slå på strömmen



Tryck på  (ström)-knapp. När du använder högtalaren för första gången efter inköpet går högtalaren automatiskt in i parkopplingsläget och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar dubbelblinka.

3

Ansluta med BLUETOOTH®-enheter



Följ instruktionerna på den nedladdade "Sony | Sound Connect"-appen för att etablera en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och din smartphone eller iPhone. När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du meddelandeljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn ändras från att blinka till att lysa stadigt.

4

Lyssna på musik



Starta uppspelning på en BLUETOOTH-enhet.

Relaterad information

[Anslutning av högtalaren till en tv](#)

SRS-ULT900AC

Komma igång

[Delar och kontroller](#)

[Bära/placera högtalaren](#)

Strömkälla

[Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)

[Slå på strömmen](#)

[Stänga av strömmen](#)

[Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)

[Ladda en USB-enhet som till exempel en smartmobil eller iPhone](#)

[Automatisk Avstängning \(strömspar\)-funktion](#)

[Använda mikrofonhållarna](#)

Belysningsfunktion

- └ [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Göra anslutningar

Tv

- └ [Anslutning av högtalaren till en tv](#)

USB-enhet

- └ [Ansluta med en USB-enhet](#)

BLUETOOTH-enhet

- └ [Så här gör du trådlösa anslutningar BLUETOOTH-enheter](#)
- └ [Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- └ [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- └ [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- └ [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Flerpunktsanslutning

- └ [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)

Lyssna på tv-ljud

[Lyssna på TV-ljud \(med användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)

[Lyssna på TV-ljud \(utan användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)

Lyssna på musik

USB-enhet

- └ [Lyssna på musik på en USB-enhet](#)

BLUETOOTH-enhet

- └ [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- └ [Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)
- └ [Codecs som stöds](#)
- └ [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- └ [Slå på eller stänga av BLUETOOTH-funktionen](#)

[Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc. genom en kabelanslutning](#)

[Växla ljudeffekt](#)

Funktionen Stereopar

- └ [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktionen Stereopar\)](#)

Funktionen Partyanslutning

- └ [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen Partyanslutning\)](#)

Ytterligare egenskaper

- └ [Använda en extern mikrofon](#)
- └ [Lyssna till ljudet från en gitarr](#)

Använda apparna

[Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Installera appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Åtkomst till supportinformation från appen "Sony | Sound Connect"](#)

[Så här håller du programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av högtalaren\)](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

Anmärkningar om användning

- └ [Försiktighetsåtgärder](#)
- └ [Ta hand om högtalaren](#)
- └ [Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)
- └ [Licenser](#)
- └ [Varumärken](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

Återställning


- └ [Starta om högtalaren](#)
- └ [Initiera högtalaren](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Delar och kontroller

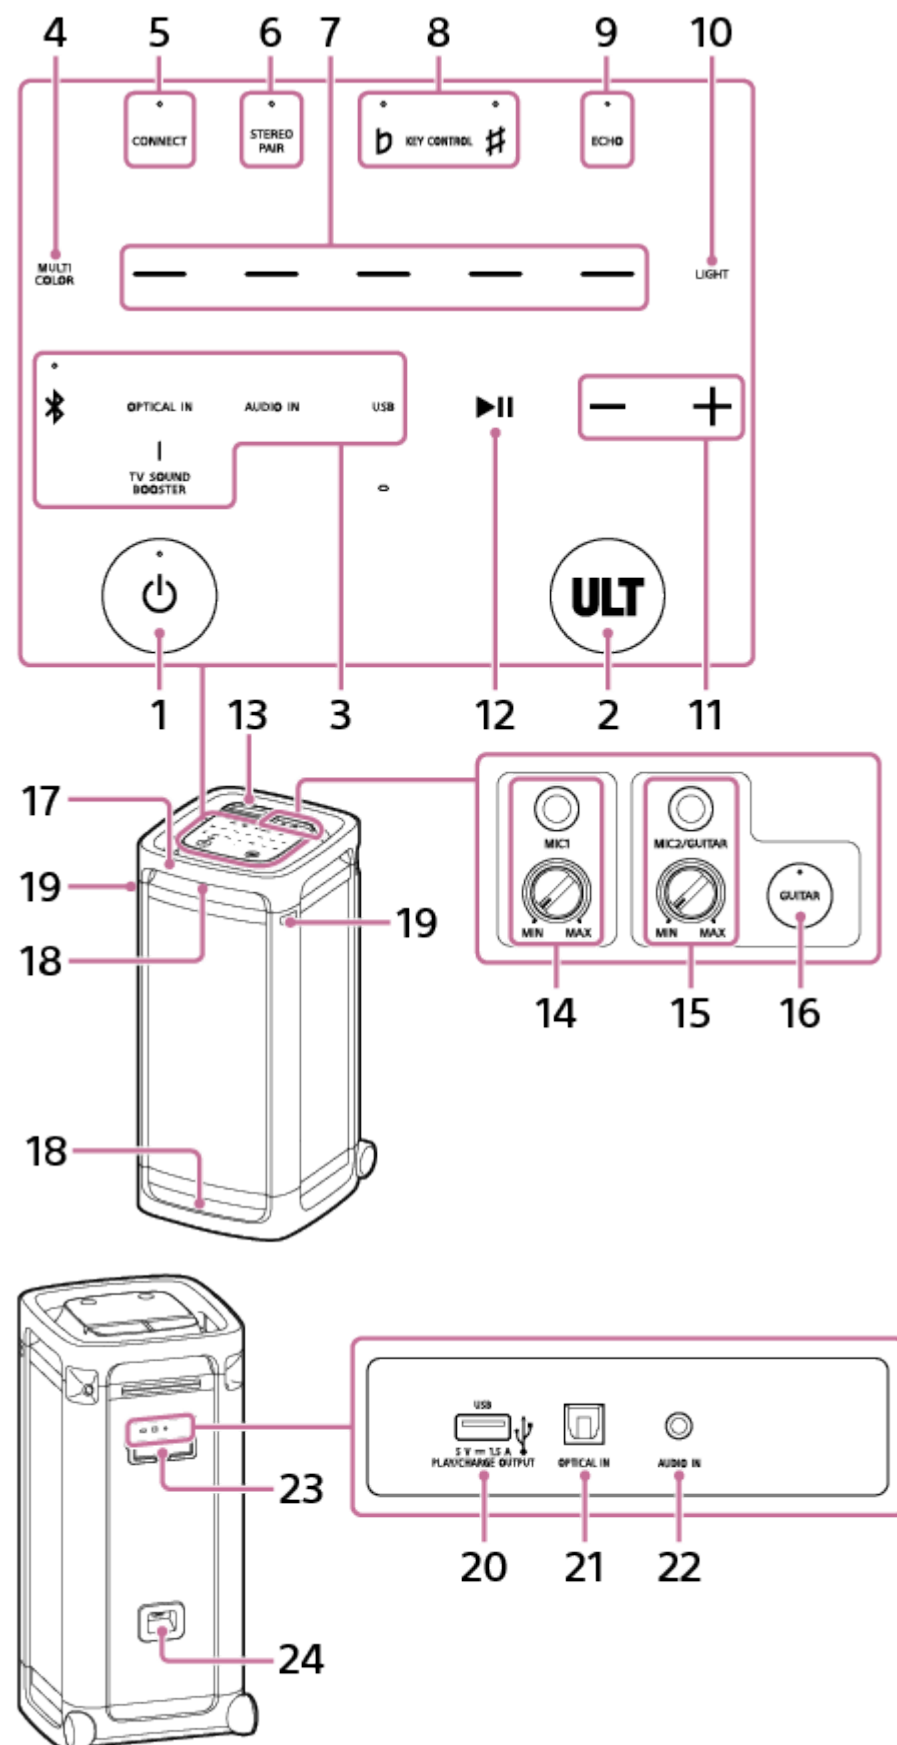

1.  (ström)-knapp med indikator
2. ULT-knapp
3. Direktfunktionsknappar
 -  (BLUETOOTH) med indikator
 - OPTICAL IN
 - TV SOUND BOOSTER
 - AUDIO IN
 - USB
4. MULTI COLOR
5. CONNECT med indikator
6. STEREO PAIR med indikator
7. Väljare av belysningsfärg (röd/gul/grön/blå/lila)
8. KEY CONTROL  (sänkning) med indikator/  (höjning) med indikator
9. ECHO med indikator
10. LIGHT
11. -/+ (volym)
12.  (uppspelning)*
13. Lock
14. MIC1-jack (Φ 6,3 mm)
MIC-nivå (MIN/MAX)-ratt
15. MIC2/GUITAR-jack (Φ 6,3 mm)
MIC- och GUITAR-nivå (MIN/MAX)-ratt
16. GUITAR-knapp med indikator
17. Handtag
18. Belysning
19. Mikrofonhållare
20. PLAY/CHARGE OUTPUT-port (endast DC-matning) (USB)
21. OPTICAL IN-kontakt (optisk digital ljudinmatning)
22. AUDIO IN-jack (Φ 3,5 mm)
23. Lock
24. AC-ingång

- * Om du rör vid och håller kvar ► (uppspelning) på högtalaren i cirka 5 sekunder så börjar högtalaren att spela musikspåret som ligger lagrat för demonstrationssyften. För att inaktivera denna funktion, tryck på ► (uppspelning) på högtalaren en gång till.

OBS!

- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

5-064-366-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Bära/placera högtalaren

Bära högtalaren

Innan du bär högtalaren, koppla från alla kablar som är anslutna till högtalaren.

Högtalaren har hjul så att du enkelt kan rulla den.

Greppa mitten av handtaget, som sitter på samma sida på högtalaren som hjulen, med en hand, och dra och flytta sedan högtalaren samtidigt som du försäkrar dig om att den rullar på hjulen.



Hjulen kan endast användas på plana ytor.

På ojämna ytor, var två personer och lyft högtalaren med hjälp av handtaget på högtalaren. Korrekt placering av händerna för att bära högtalaren är mycket viktigt för att förhindra personskador och/eller skada på löseegendom.

OBS!

- För att undvika personskador och/eller skador på egendom, placera händerna på rätt sätt på högtalaren för att hålla och bära högtalaren.
- Var mycket försiktig när du flyttar högtalaren i en sluttning.
- Flytta inte högtalaren med en person, bagage etc. på den.
- Låt inte barn eller spädbarn vara i närheten när du flyttar högtalaren.
- Om huden förblir i kontakt med handtaget under en längre tid medan belysningen är påslagen, finns det risk för brännskador vid låga temperaturer. För att bära en högtalare medan den är påslagen, stäng av belysningen (belysningsfunktionen).
- Hjulen kan röra sig trögt eller fastna om det kommer sand eller damm på hjulaxlarna eller om gräs eller ludd lindas runt dem.


Relaterade avsnitt

- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Ansluta högtalaren till ett nätuttag

- 1 Skjut in kontakten på den medföljande nätkabeln helt i AC-ingången på baksidan av högtalaren och anslut därefter kabelns stickkontakt till ett nätuttag.

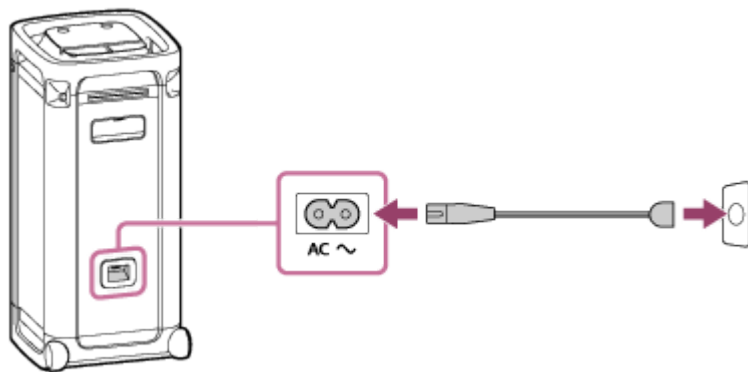

Relaterade avsnitt


- [Slå på strömmen](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Slå på strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen på högtalaren.

Du hör aviseringsljudet från högtalaren,  (ström)-indikatorn på högtalaren lyser vitt, och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt i blått.

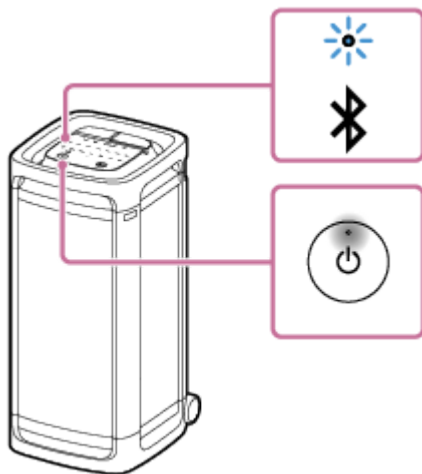

När högtalaren inte har någon information om parkoppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren att dubbelblinka i blått.

Relaterade avsnitt


- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Stänga av strömmen

1 Tryck på (ström)-knappen på högtalaren.

Du hör aviseringsljudet från högtalaren och  (ström)-indikatorn och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren släcks.

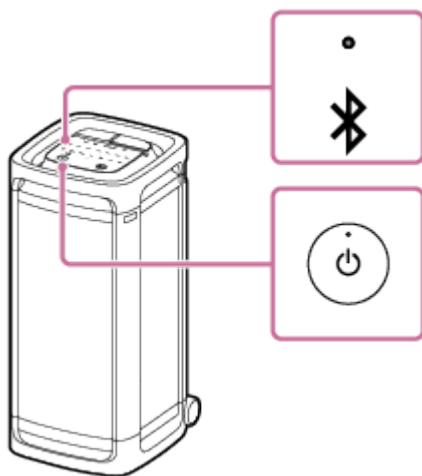**Tips**

- När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad och du stänger av högtalaren, så lyser  (ström)-indikatorn i orange för att visa att BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiv*.

* Vid inköpstillfället är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Automatisk Avstängning \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatiskt strömpåslag)

När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, slås högtalaren på automatiskt när du manövrerar en BLUETOOTH-enhet, och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.


Vid inköpstillfället är BLUETOOTH-standbyfunktionen inaktiverad.

Observera följande innan du gör något med högtalaren:

- När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad lyser  (ström)-indikatorn orange medan högtalaren är avstängd.
- Koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet i förväg. Om information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel när högtalaren används för första gången efter inköp, kommer högtalaren inte att gå in i BLUETOOTH-standbyläget.

1 Slå på högtalaren.

Du hör aviseringss ljudet från högtalaren och  (ström)-indikatorn på högtalaren lyser vitt.

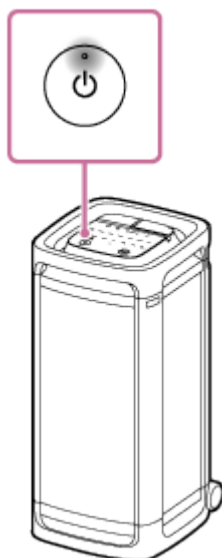

2 Starta appen "Sony | Sound Connect" på din smartphone.

3 Aktivera [Bluetooth Standby].

För att inaktivera BLUETOOTH-standbyfunktionen

I steg 3 ovan, inaktivera [Bluetooth Standby].

Relaterade avsnitt


- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Om indikatorerna](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Ladda en USB-enhet som till exempel en smartmobil eller iPhone

Du kan ladda en USB-enhet, som till exempel en smartmobil eller iPhone, genom att ansluta den till högtalaren via USB.

- 1 **Anslut en USB-enhet, som till exempel en smartphone eller en iPhone, till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på högtalaren med en USB-kabel (finns i handeln).**

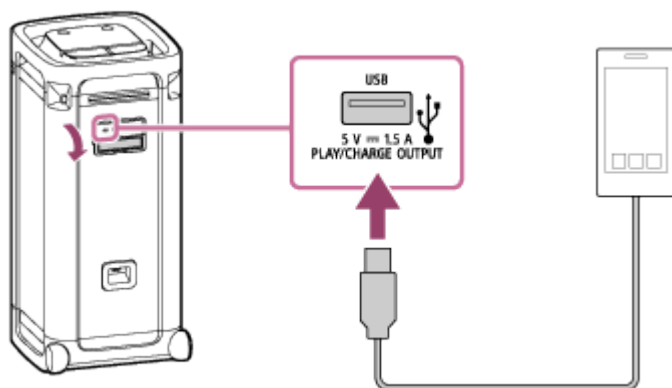

- 2 **Slå på högtalaren.**

Du hör aviseringss ljudet från högtalaren, (ström)-indikatorn på högtalaren lyser vitt, och högtalaren börjar leverera ström till den anslutna USB-enheten för batteriladdning.

OBS!

- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten, är Automatisk Avstängning-funktionen avstängd.
- Högtalaren stängs av automatiskt om högtalaren inte manövreras eller används för musikuppspelning (ljud) under 4 timmar när högtalaren laddar upp en annan enhet.
- Om högtalaren stängs av, avbryts strömförsörjningen till den anslutna USB-enheten.
- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Automatisk Avstängning \(strömspar\)-funktion](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Automatisk Avstängning (strömspar)-funktion

Om någon av följande situationer fortsätter i ungefär 15 minuter stängs högtalaren av automatiskt.

Vid inköpstillfället är Automatisk Avstängning-funktionen påslagen.

När högtalaren är i BLUETOOTH-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Den anslutna BLUETOOTH-enheten spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt.

När högtalaren är i AUDIO IN-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Ingen musik (ljud) spelas på en ljudenhet som är ansluten till AUDIO IN-jacket på högtalaren eller volymen på musiken (ljudet) från en ljudenhet som är ansluten till AUDIO IN-jacket på högtalaren är mycket låg.

När högtalaren är i USB-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Ingen musik (ljud) spelas på en USB-enhet som är ansluten till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på högtalaren.

När högtalaren är i OPTICAL IN-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Enheten som är ansluten till OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning) på högtalaren är avstängd.

Tips

- Du kan slå på eller stänga av Automatisk Avstängning-funktionen genom att använda appen "Sony | Sound Connect".

OBS!

- Inaktivering av denna funktion ökar strömförbrukningen eftersom produkten inte stängs av automatiskt när den inte används.
- Medan en mikrofon eller gitarr är ansluten till högtalaren, är Automatisk Avstängning-funktionen avstängd.
- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten, är Automatisk Avstängning-funktionen avstängd.

Slå på/av Automatisk Avstängning-funktionen

- 1 Slå på högtalaren.
- 2 Håll in ►|| (uppspelning) och – (volym) på högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder.
 - När Automatisk Avstängning-funktionen stängs av blinkar 🔌 (ström)-indikatorn på högtalaren orange 3 gånger.
 - När Automatisk Avstängning-funktionen slås på blinkar 🔌 (ström)-indikatorn på högtalaren orange två gånger.

Relaterade avsnitt


- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-366-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Använda mikrofonhållarna

Du kan sätta mikrofoner (finns i handeln) i mikrofonhållarna. För att använda en mikrofonhållare, tryck ut den med fingret för att öppna den.

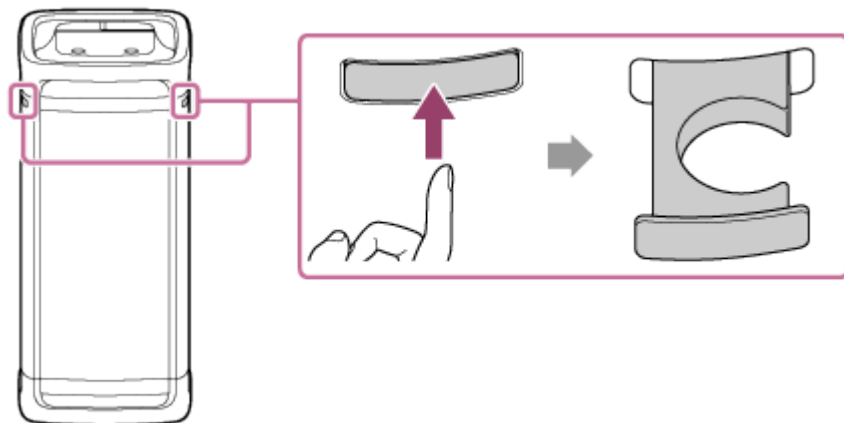

OBS!

- Det finns en risk att de gula delarna som sitter på mikrofonhållarna kan sväljas. När de gula delarna tas bort från mikrofonhållarna ska de förvaras utom räckhåll för små barn.
- Mikrofonhållarna är endast utformade för att hålla mikrofoner.
- Håll inte i mikrofonhållarna när du bär högtalaren.
- Sänk mikrofonens volymnivå till den lägsta nivån innan du placerar mikrofonen i mikrofonhållaren.

Relaterade avsnitt

- [Använda en extern mikrofon](#)


Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)

Högtalaren lyser i takt med musiken för att liva upp stämningen. Vid inköpstillfället är belysningsfunktionen påslagen.

1 Slå på högtalaren.


Du hör aviseringsljudet från högtalaren och  (ström)-indikatorn på högtalaren lyser vitt. Högtalaren börjar lysa.

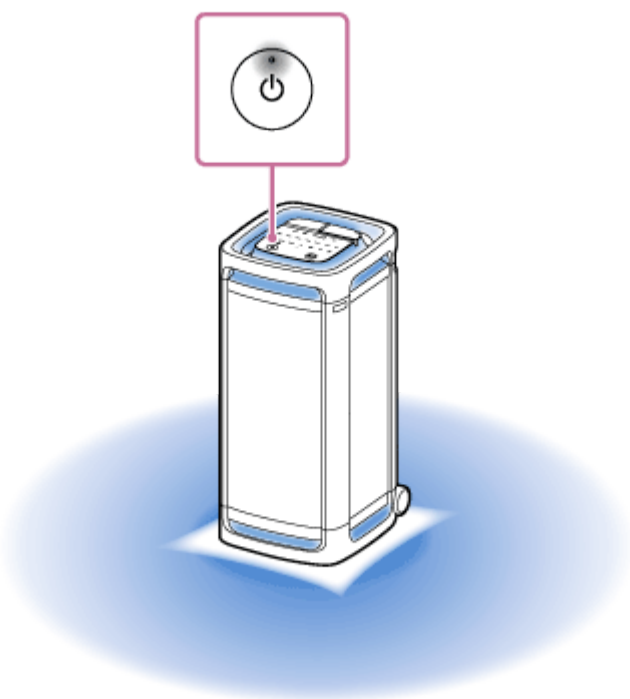

För att ändra belysningsfärgen för högtalarens belysning


Tryck på en av väljarna av belysningsfärg (röd/gul/grön/blå/lila) på högtalaren för att ändra belysningsfärgen till just den färgen.

Om du trycker på MULTI COLOR på högtalaren, återställs belysningsfärgen som valts med väljaren av belysningsfärg till standardinställningen som gör att högtalarens belysning lyser i flera färger.

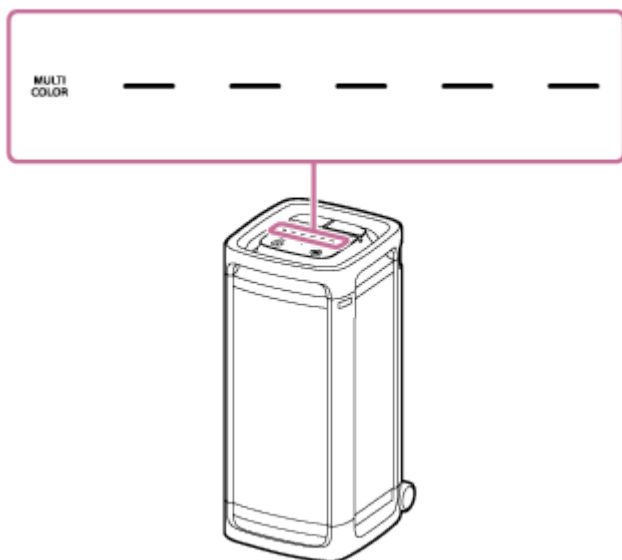

Slå på (belysning tänd)/stänga av (belysning släckt) belysningsfunktionen

Tryck på LIGHT på högtalaren för att slå på/stänga av belysningsfunktionen.

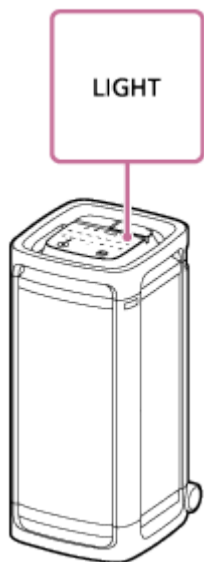

Tips

- Genom att använda "Lighting Mode"-funktionen i appen "Sony | Sound Connect" kan du slå på/av belysningsfunktionen eller växla belysningsläget för att passa ditt stämningsläge eller situationen.

OBS!

- Om högtalarens belysning är stark eller bländande, öka belysningen i rummet eller stäng av belysningsfunktionen.
- Titta inte direkt in i de ljusemitterande delarna på högtalaren.


Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Anslutning av högtalaren till en tv

- 1 Anslut ett optiskt jack på din tv och OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning) på högtalaren med den medföljande optiska digitala kabeln.

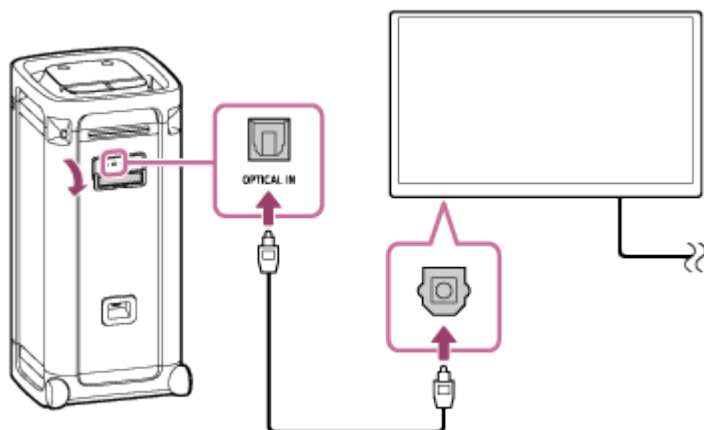


OBS!

- Kontrollera formen på kontakterna (🔍) på den optiska digitala kabeln och anslut dem i respektive kontakt och uttag.
- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

- 2 Slå på tv:n.

- 3 Ändra inställningarna för ljudutmatning på tv:n.

Ange PCM som den digitala ljudutmatningsmetoden på tv:n.

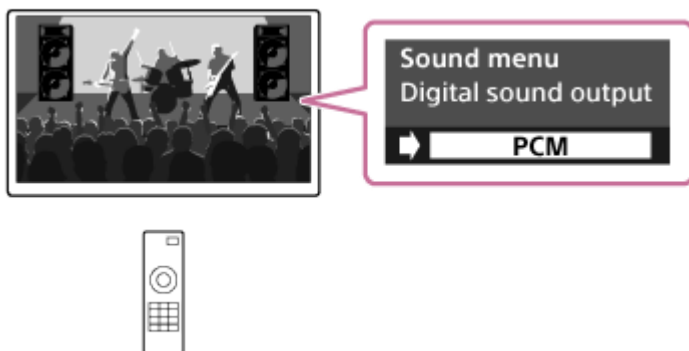

- 4 Tryck på OPTICAL IN på högtalaren.

Tips

- För information om användning av tv:n hänvisar vi till instruktionsmanualen som medföljde din tv.

- Då någon annan metod än PCM är angiven som den digitala ljudutmatningsmetoden på tv:n, kan det hända att ljudet för tv-program, som till exempel filmer och sportsändningar, inte matas ut korrekt.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på TV-ljud \(med användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)
- [Lyssna på TV-ljud \(utan användning av TV Sound Booster-funktionen\)](#)

5-064-366-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Ansluta med en USB-enhet

Kompatibla USB-enheter

- USB-enheter som överensstämmer med USB Mass Storage Class
- USB-enheter som har formateras med filsystemet FAT (utom exFAT)

Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med högtalaren även om de uppfyller ovanstående villkor.
Användning av iPhone-enheter via USB-anslutning stöds inte.

OBS!

- När USB-kabelanslutning krävs, använd den USB-kabel som medföljde USB-enheten. Se bruksanvisningen som medföljde USB-enheten för information om användningsmetoden.
- Anslut inte högtalaren och USB-enheten genom en USB-hubb.
- När USB-enheten har anslutits, läser högtalaren samtliga filer på USB-enheten. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten, kan det ta lång tid innan den har läst färdigt USB-enheten.
- Med vissa anslutna USB-enheter kan det förekomma en fördröjning innan en åtgärd utförs av denna högtalare.
- Kompatibilitet med all programvara för kodning/skrivning kan inte garanteras. Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen kodades med inkompatibel programvara, kan dessa filer ge brus eller avbrott i ljudet, eller kanske inte spelas upp alls.
- Denna högtalare stöder inte nödvändigtvis samtliga funktioner på en ansluten USB-enhet.
- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

1 Anslut en USB-enhet till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på högtalaren.

2 Tryck på USB på högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik på en USB-enhet](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Så här gör du trådlösa anslutningar BLUETOOTH-enheter

Du kan lyssna på musik med högtalaren trådlöst genom att använda BLUETOOTH-enhetens BLUETOOTH-funktion.

Koppling

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Om du vill använda flera BLUETOOTH-enheter i kombination med högtalaren krävs parkoppling för varje enhet som du vill ansluta.

Utför parkopplingen på både högtalaren och enheten.

Ansluta till en kopplad enhet

När en enhet har kopplats är det inte nödvändigt att koppla den igen. Anslut till enheter som redan är kopplade med högtalaren med de metoder som krävs för varje enhet.

För mer information om parkoppling och anslutningsåtgärder, se de relaterade avsnitten nedan.

Relaterade avsnitt

- [Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning

Starta appen "Sony | Sound Connect" på din Android-smartphone/iPhone för att ansluta högtalaren till en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tips

- När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet kan du placera högtalaren i parkopplingsläge med hjälp av appen "Sony | Sound Connect".

OBS!

- Anslutningen till vissa smartphones och iPhone-enheter kan bli instabil vid anslutning med appen "Sony | Sound Connect". Följ i så fall anvisningarna i "[Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)" för att ansluta till högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Så här gör du trådlösa anslutningar BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)
- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installera appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter


Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

För att koppla till en andra eller följande BLUETOOTH-enhet, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet. Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av.

Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:

- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med den medföljande nätkabeln.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren omedelbart efter parkoppling, sänk volymen både på BLUETOOTH-enheten och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik. Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalarvolymen när musikuppspelning startas efter att en BLUETOOTH-anslutning är upprättad mellan BLUETOOTH-enheter och högtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.


1 Slå på högtalaren.

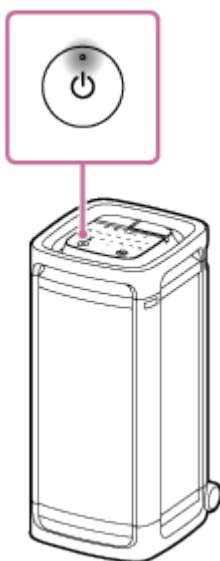

2 Tryck på (BLUETOOTH) på högtalaren.


3 Kontrollera statusen för (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren.

När indikatorn dubbelblinker



Om högtalaren parkopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller om högtalaren har initierats (högtalaren har ingen information om parkoppling), ställs högtalaren automatiskt i parkopplingsläge när den slås på. Gå vidare till steg 5.


När indikatorn blinkar långsamt



Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att parkoppla högtalaren med en andra eller en efterföljande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om parkoppling med andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4.
- För att ansluta högtalaren igen till en av de BLUETOOTH-enheter som har parkopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 5.
Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

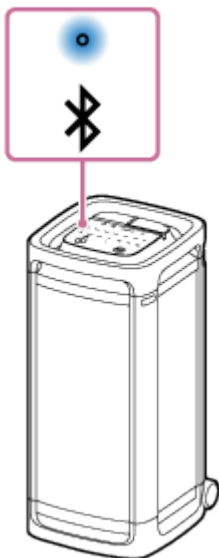


Högtalaren har anslutits till BLUETOOTH-enheten.

För att ansluta till andra BLUETOOTH-enheter, följ en av procedurerna nedan.

- För att parkoppla högtalaren med en andra eller en efterföljande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om parkoppling med andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4.
- För att ansluta högtalaren igen till en av de BLUETOOTH-enheter som har parkopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 5. Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

4 Rör vid och håll kvar (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 2 sekunder.

Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren börjar dubbelblinka (parkopplingsläge).





5 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.

När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj "ULT TOWER 9AC". Om en nyckel* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in "0000".

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

6 Upprätta en BLUETOOTH-anslutning från BLUETOOTH-enheten.

När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du aviseringsljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

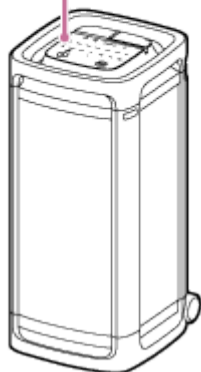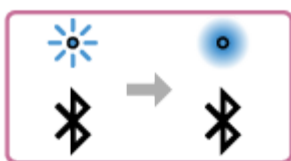

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg 4.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Anvisningarna ovan på BLUETOOTH-enheten ges som ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du upprätta/koppla från BLUETOOTH-anslutningar, koppla ifrån BLUETOOTH-enheter och mer.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om parkopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 4.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigare enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din BLUETOOTH-enhet. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din BLUETOOTH-enhet, och utför sedan kopplingsproceduren igen.

- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-064-366-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows®)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången.

Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

Windows 11, Windows 10


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med den medföljande nätkabeln.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren omedelbart efter parkoppling, sänk volymen både på datorn och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

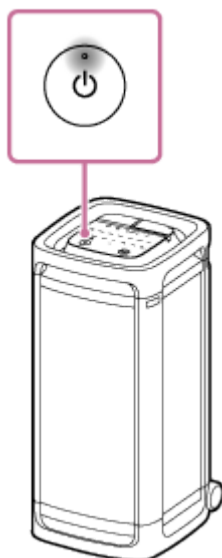

2 Tryck på (BLUETOOTH) på högtalaren.


3 Kontrollera (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren för att se om den är aktiv.

När indikatorn dubbelblinker



Om högtalaren parkopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller om högtalaren har initierats (högtalaren har ingen information om parkoppling), ställs högtalaren automatiskt i parkopplingsläge när den slås på. Gå vidare till steg 5.


När indikatorn blinkar långsamt



Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att parkoppla högtalaren med en andra eller en efterföljande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om parkoppling med andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4.
- För att ansluta högtalaren igen till en av de BLUETOOTH-enheter som har parkopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 7.
Högtalaren kommer att anslutas automatiskt till datorn genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

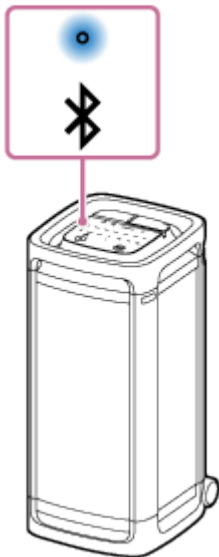


Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att parkoppla högtalaren med en andra eller en efterföljande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om parkoppling med andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4.
- För att ansluta högtalaren igen till en av de BLUETOOTH-enheter som har parkopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 7.
Högtalaren kommer att anslutas automatiskt till datorn genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.

4 Rör vid och håll kvar (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 2 sekunder.

Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren börjar dubbelblinka (parkopplingsläge).




5 Väck datorn om datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge.


6 Registrera högtalaren till datorn.

På Windows 11


- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Bluetooth & devices].

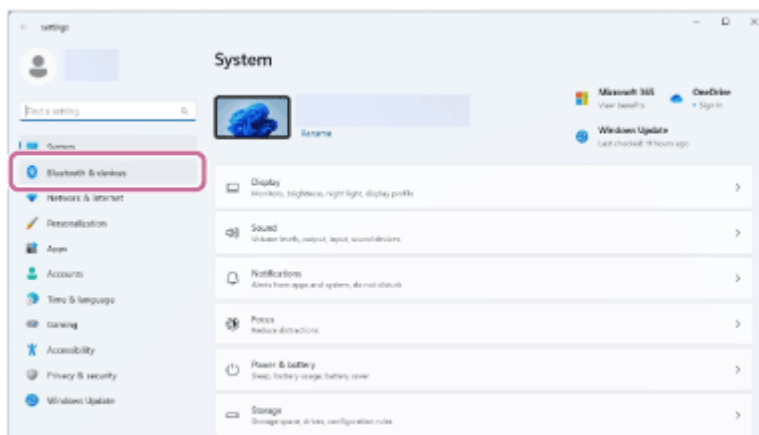


- Klicka på [Bluetooth]-omkopplaren för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add device].

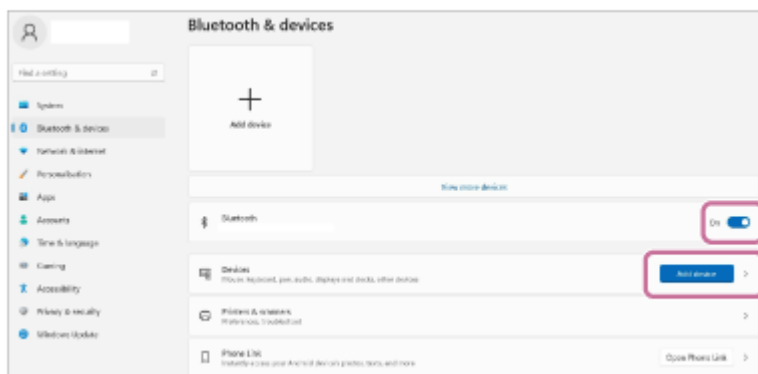

- Klicka på [Bluetooth].

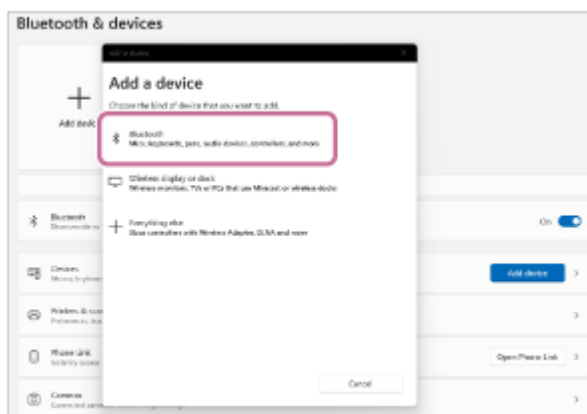

- Välj [ULT TOWER 9AC].

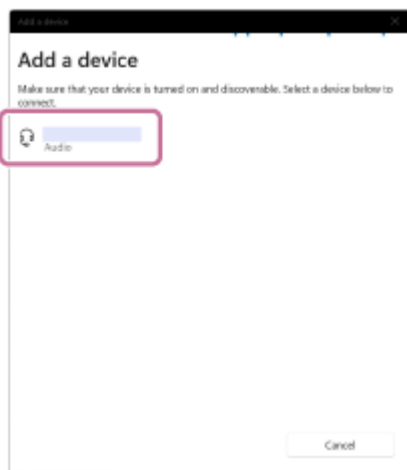

Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [ULT TOWER 9AC] inte visas, utför åtgärden igen från steg 4.


* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

- När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 8.




På Windows 10


- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Devices].

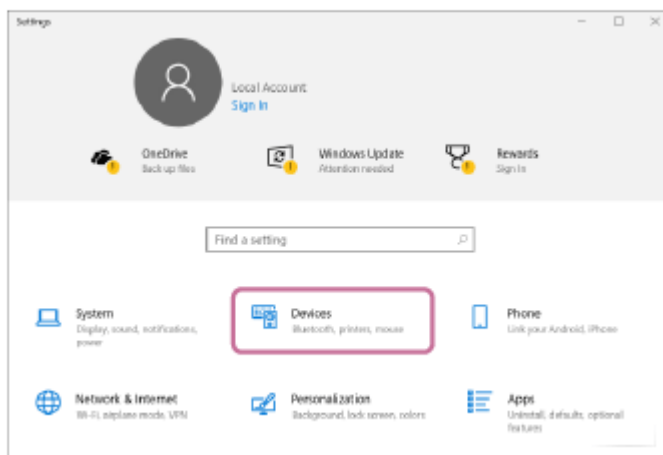


- Klicka på [Bluetooth & other devices]-fliken, klicka på [Bluetooth]-knappen för att slå på BLUETOOTH-funktionen, och klicka sedan på [Add Bluetooth or other device].

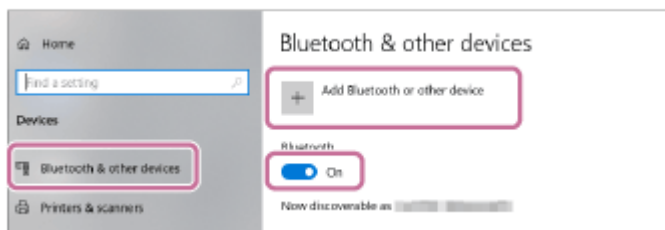

- Klicka på [Bluetooth].

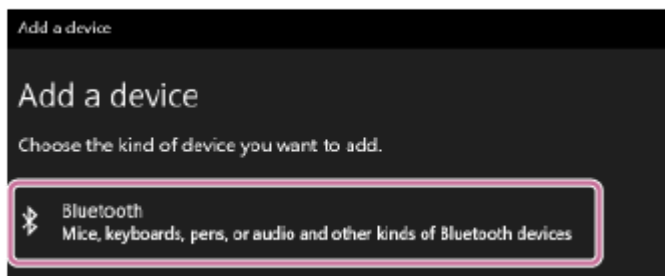

- Välj [ULT TOWER 9AC].

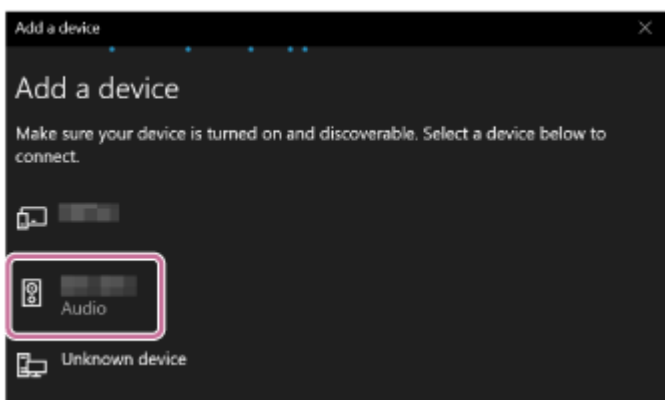


Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".

Om [ULT TOWER 9AC] inte visas, utför åtgärden igen från steg 4.

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".


- När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] eller [Connected voice, music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 8.

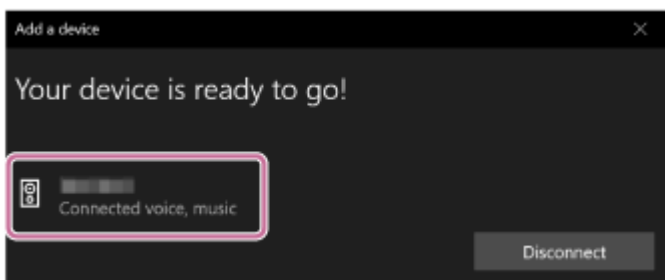

7 Välj högtalaren på datorn.

På Windows 11

- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Bluetooth & devices].
- Välj [ULT TOWER 9AC] och klicka på [Connect].

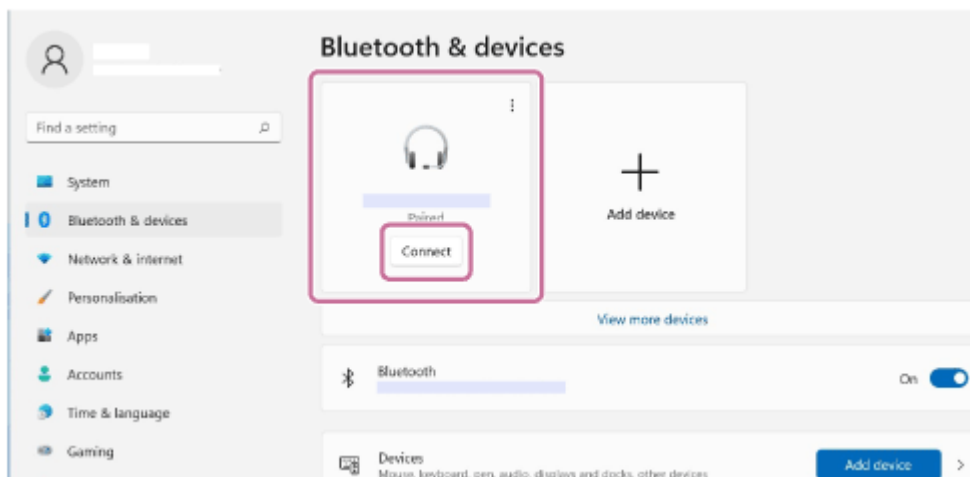


Ikonen på skärmen kan vara annorlunda än vad som visas här.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats visas [Connected music] eller [Connected voice, music] på skärmen. Gå vidare till steg 8.

På Windows 10

- Klicka på [Start]-knappen, sedan på [Settings].
- Klicka på [Devices].
- Välj [ULT TOWER 9AC] under "Audio" på fliken [Bluetooth & other devices] och klicka sedan på [Connect].

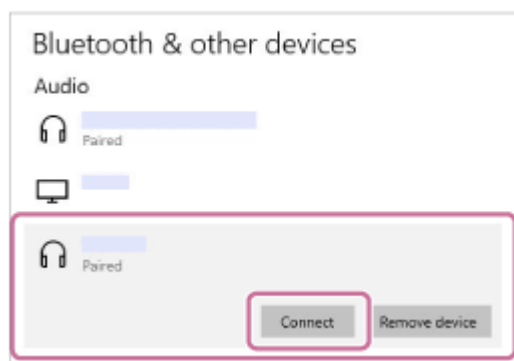


Ikonen på skärmen kan vara annorlunda än vad som visas här.

När en BLUETOOTH-anslutning har upprättats visas [Connected music] eller [Connected voice, music] på skärmen. Gå vidare till steg 8.

8 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du aviseringsljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

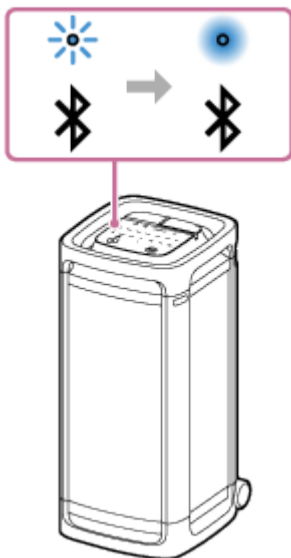

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 4.

Tips

- Anvisningarna ovan för datorn ges som ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du upprätta/koppla från BLUETOOTH-anslutningar, koppla ifrån BLUETOOTH-enheter och mer.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om parkopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 4.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

- Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)
- Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning
- Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

5-064-366-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av.

Operativsystem som stöds

macOS (version 12.7 eller senare)


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m (3,2 ft) från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag med den medföljande nätkabeln.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- För att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren omedelbart efter parkoppling, sänk volymen både på datorn och högtalaren eller stoppa uppspelning av musik.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas inget ljud ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

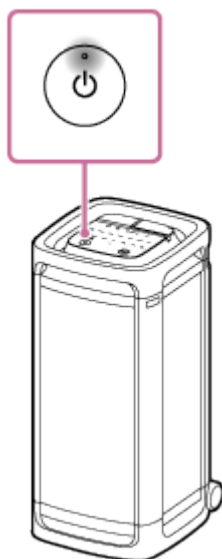

2 Tryck på (BLUETOOTH) på högtalaren.


3 Kontrollera (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren för att se om den är aktiv.

När indikatorn dubbelblinker



Om högtalaren parkopplas med en BLUETOOTH-enhet för första gången efter inköp eller om högtalaren har initierats (högtalaren har ingen information om parkoppling), ställs högtalaren automatiskt i parkopplingsläge när den slås på. Gå vidare till steg 5.


När indikatorn blinkar långsamt



Högtalaren söker efter BLUETOOTH-anslutningar.

- För att parkoppla högtalaren med en andra eller en efterföljande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om parkoppling med andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4.
- För att ansluta högtalaren igen till en av de BLUETOOTH-enheter som har parkopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 5.
Högtalaren kommer att anslutas automatiskt till datorn genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.
Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det hända att högtalaren ansluts igen med enheten direkt efter att den har slagits på. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din BLUETOOTH-enhet.

När indikatorn lyser

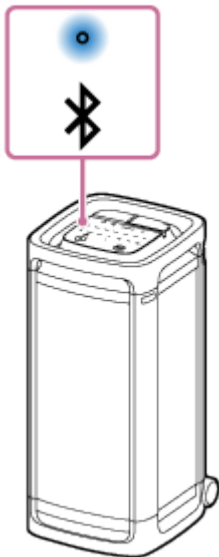


Högtalaren är redan ansluten med en av BLUETOOTH-enheterna.

För att ansluta högtalaren med en annan BLUETOOTH-enhet, gör endera av följande:

- För att parkoppla högtalaren med en andra eller en efterföljande BLUETOOTH-enhet (när högtalaren har information om parkoppling med andra BLUETOOTH-enheter), gå vidare till steg 4.
- För att ansluta högtalaren igen till en av de BLUETOOTH-enheter som har parkopplats med högtalaren tidigare, gå vidare till steg 5.
Högtalaren kommer att anslutas automatiskt till datorn genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på datorn.


4 Rör vid och håll kvar (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 2 sekunder.

Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren börjar dubbelblinka (parkopplingsläge).




5 Sök efter högtalaren på datorn.

- Klicka på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

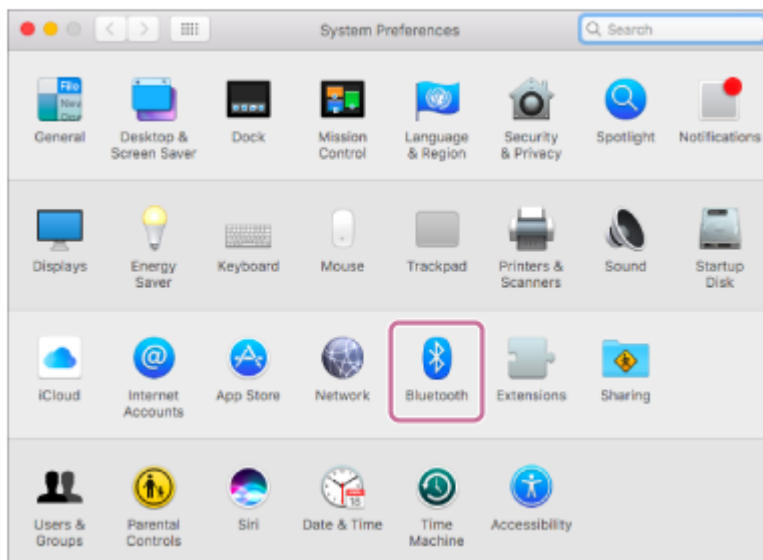


- Välj [ULT TOWER 9AC] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

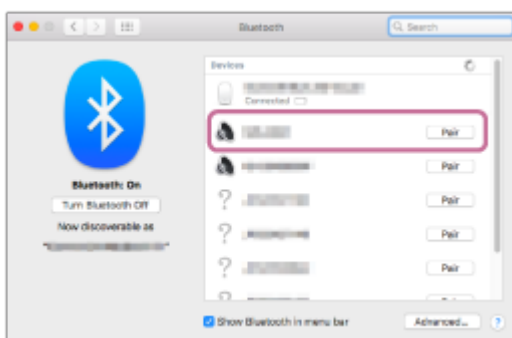

6 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.


När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du aviseringsljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

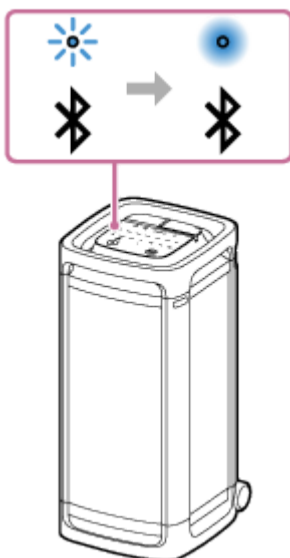

Om anslutningsförsöket misslyckas, upprepa proceduren från steg 4.

7 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [ULT TOWER 9AC] från [Output Device].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

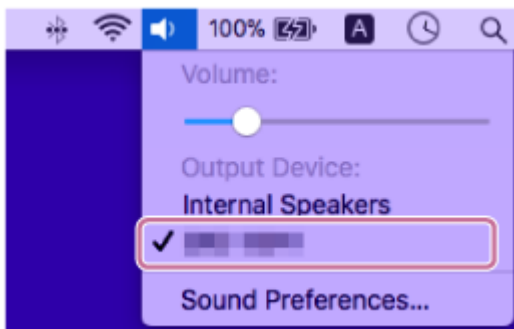

Tips

- Anvisningarna ovan för datorn ges som ett exempel. För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din dator. Dessutom har inte alla datorer testats och funnits kompatibla med ovanstående procedur och proceduren är inte tillämplig på hembyggda datorer.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du upprätta/koppla från BLUETOOTH-anslutningar, koppla ifrån BLUETOOTH-enheter och mer.
- Du kan ansluta högtalaren samtidigt till högst 2 BLUETOOTH-enheter. (Flerpunktsanslutning)

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när högtalaren inte har någon information om koppling, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om parkopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 4.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. När en ny enhet ska kopplas då 8 enheter redan är kopplade, kommer informationen om koppling för den tidigaste enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning att bytas ut mot informationen för den nya.
 - Informationen om koppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)


Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter (flerpunktsanslutning)

När högtalaren är ansluten samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter via BLUETOOTH-anslutningar, kan du göra följande:

- Växla uppspelningskällan för musik mellan 2-enheter

Du kan växla uppspelningskällan för musik från en enhet till en annan utan att återupprätta BLUETOOTH-anslutningen.

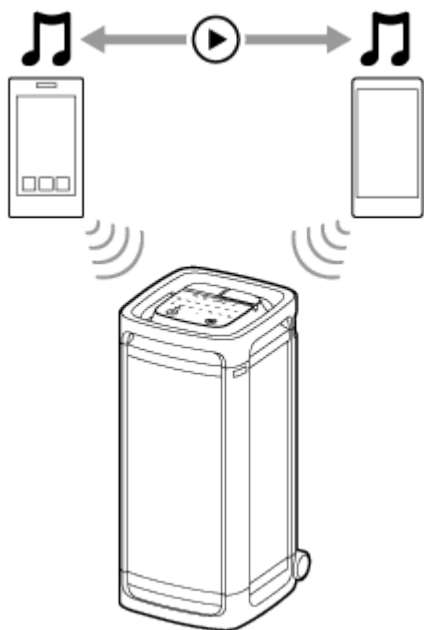

Ansluta högtalaren samtidigt till 2 enheter via BLUETOOTH-anslutningar


1 Anslut högtalaren till den första BLUETOOTH-enheten.

För detaljer om proceduren för BLUETOOTH-anslutning, se något av följande som gäller för din enhet.

- [Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

2 Medan högtalaren är ansluten till den första BLUETOOTH-enheten, rör vid och håll kvar (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 2 sekunder.


Du hör röstvägledningen (Pairing (Parkopplar)) från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren börjar dubbelblinka (parkopplingsläge).



3 Manövrera den andra BLUETOOTH-enheten för att söka efter högtalaren.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning.

När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du aviseringsljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

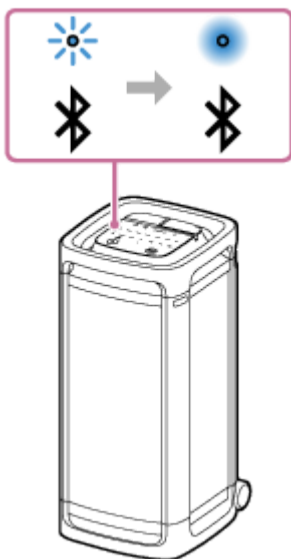

Byta BLUETOOTH-enheterna i flerpunktsanslutning

När högtalaren är ansluten till 2 enheter i en flerpunktsanslutning, kan du försöka ansluta en annan enhet via en BLUETOOTH-anslutning.

När du manövrerar högtalaren och den tredje enheten i ett försök att upprätta en BLUETOOTH-anslutning, kommer BLUETOOTH-anslutningen till en av de 2 enheterna som tidigare användes för musikuppspelning att behållas och BLUETOOTH-anslutningen till den andra enheten kopplas från. Därefter upprättas en BLUETOOTH-anslutning mellan högtalaren och den tredje enheten.

Musikuppspelning medan högtalaren är ansluten till 2 enheter i flerpunktsanslutning

- När du manövrerar högtalaren för att spela musik, börjar musik spelas på en av enheterna i flerpunktsanslutning som tidigare användes för uppspelning.

- För att spela musik på den andra enheten i flerpunktsanslutning, manövrera den andra för att starta musikuppspelning.
Beroende på situationen kanske du fortfarande hör musik spelas på samma enhet från högtalaren efter att du har manövrerat den andra enheten för att starta uppspelning. Stoppa i så fall uppspelningen på den första. Därefter kan du lyssna på musik som spelas på den andra.

Tips

- Så länge som BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på en BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren, ansluts högtalaren igen med enheten direkt efter att högtalaren har slagits på.
- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du upprätta/koppla från BLUETOOTH-anslutningar, koppla ifrån BLUETOOTH-enheter och mer.

OBS!

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, kan du inte använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten, kan det hända att du inte kan använda möjligheten till flerpunktsanslutning.
- Flerpunktsanslutning kan inte inaktiveras.

Relaterade avsnitt

- [Anslut enkelt till BLUETOOTH-enheter med appen "Sony | Sound Connect" via en BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows®\)](#)
- [Ansluta till en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC


Lyssna på TV-ljud (med användning av TV Sound Booster-funktionen)

Med Sonys unika funktion, "TV Sound Booster", får du förbättrat ljud för audiovisuellt innehåll, som till exempel videor med liveframträdanden och filmer. Tack vare den djupa basen och de realistiska ljuden i höga toner som sprider sig, kan du få en sann audiovisuell upplevelse som får dig att känna som om att du är på ett liveframträdande. Använd appen "Sony | Sound Connect" för att konfigurera TV Sound Booster-funktionen. Se till att installera appen "Sony | Sound Connect" på din mobila enhet, såsom en smartphone, i förväg.

1 Anslut högtalaren till en tv.

För detaljer, se [Anslutning av högtalaren till en tv](#).

2 Slå på högtalaren.

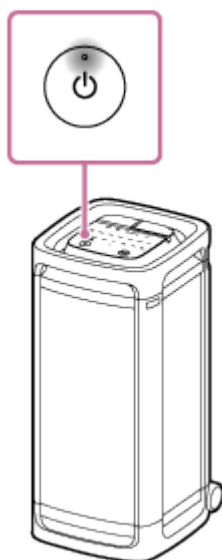


3 Starta appen "Sony | Sound Connect" på din smartphone.

4 Kontrollera att [TV Sound Booster] är aktiverat.

5 Manövrera tv:n med fjärrkontrollen som medföljde din tv.

Granska/spela upp innehåll. Justera tv-volymen till önskad nivå.

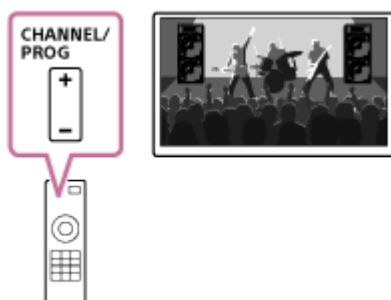

6 Justera ljudvolymen för högtalaren med appen "Sony | Sound Connect".

7 Justera synkronisering mellan tv-ljudet och högtalarljudet.

I appen "Sony | Sound Connect", välj [Adjust synchronization with TV audio] och välj sedan den optimala tidslängden för justering av fördröjning.

OBS!

- Om kalibrering av synkronisering med appen "Sony | Sound Connect" inte löser problemet med ljudfördröjning mellan tv:n och högtalaren, se [Felsökning](#).
- Medan TV Sound Booster-funktionen är aktiverad, är de 4 högtalarkomponenterna (2 diskant-högtalare och 2 mellanregisterhögtalare) på högtalarens framsida inaktiverade för att optimera ljudutmatningen för användning i kombination med en ansluten tv.
- Konfigurering av TV Sound Booster-funktionen med appen "Sony | Sound Connect" ställer högtalaren automatiskt i OPTICAL IN-läge.
Om OPTICAL IN på högtalaren blinkar, är formatet för utsignalerna från enheten, som är ansluten till OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning), inte kompatibelt. I ett sådant fall hänvisar vi till instruktionsmanualen som medföljde din enhet.
- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

Tips

- I stället för att använda appen "Sony | Sound Connect" kan du också använda touchpanelen på högtalaren för att aktivera/inaktivera TV Sound Booster-funktionen eller justera ljudvolymen. Tryck på TV SOUND BOOSTER eller +/- (volym) på högtalaren.
- När basljudet verkar för starkt eller svagt, justera ljudvolymen för högtalaren.
- När det är svårt att uppfatta en persons röst, som till exempel en röst som sjunger eller talar, justera tv-volymen.

Relaterade avsnitt

- [Anslutning av högtalaren till en tv](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installera appen "Sony | Sound Connect"](#)


Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Lyssna på TV-ljud (utan användning av TV Sound Booster-funktionen)

1 Anslut högtalaren till en tv.

För detaljer, se [Anslutning av högtalaren till en tv](#).

2 Slå på högtalaren.

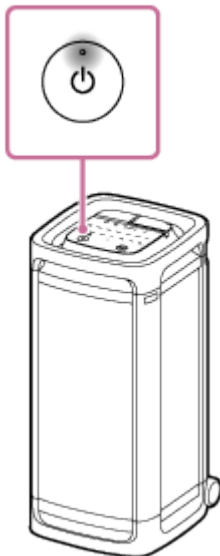


3 Tryck på OPTICAL IN på högtalaren.

4 Manövrera tv:n med fjärrkontrollen som medföljde din tv.

Granska/spela upp innehåll.

5 Tryck på -/+ (volym) på högtalaren för att justera volymen.

När du trycker på -/+ (volym) på högtalaren för att justera volymen, blinkar  (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

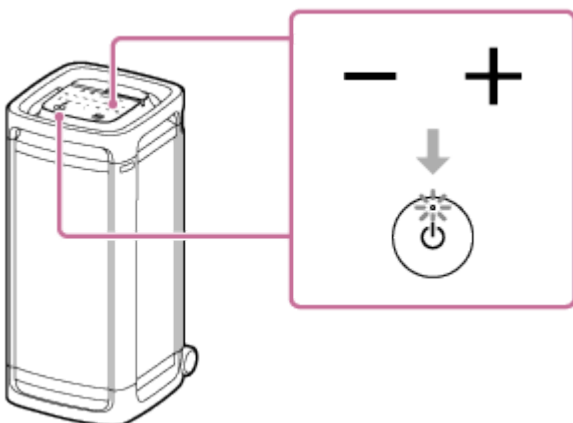

OBS!

- För att mata ut tv-ljud i OPTICAL IN-läge utan att använda TV Sound Booster-funktionen, stäng av ljudvolymen för tv:n.
- Om OPTICAL IN på högtalaren blinkar, är formatet för utsignalerna från enheten, som är ansluten till OPTICAL IN-kontakten (optisk digital ljudinmatning), inte kompatibelt. I ett sådant fall hänvisar vi till instruktionsmanualen som medföljde din enhet.
- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

Tips

- När ljud återges både från högtalaren och tv:n, stäng av ljudvolymen för tv:n.
- Du kan justera ljudvolymen för högtalaren med appen "Sony | Sound Connect" också.

Relaterade avsnitt

- [Anslutning av högtalaren till en tv](#)
- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Installera appen "Sony | Sound Connect"](#)


Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Lyssna på musik på en USB-enhet

Denna högtalare stödjer följande ljudformat.

- MP3: filtillägg [.mp3]
- WMA: filtillägg [.wma]
- WAV: filtillägg [.wav]

1 Anslut en USB-enhet till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB) på högtalaren.

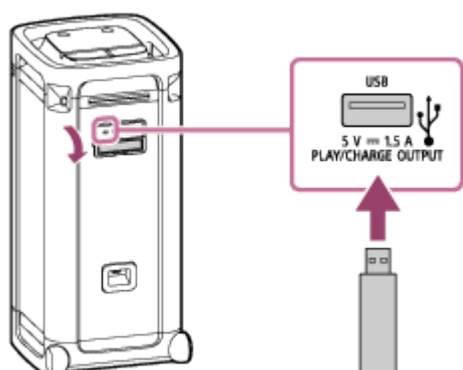

2 Tryck på USB på högtalaren.

3 Tryck på ► (uppspelning) på högtalaren för att starta uppspelningen.

Du kan använda appen "Sony | Sound Connect" för att styra uppspelningen eller enkelt välja musik från musiklistan på USB-enheten.

Med ► (uppspelning) på högtalaren kan du också utföra följande åtgärder.

- Pausa uppspelningen
Medan uppspelning pågår, tryck på ► (uppspelning) på högtalaren. För att återuppta uppspelningen, tryck en gång till på den.
- Hoppa till nästa spår
Medan uppspelning pågår, tryck två gånger i snabb följd på ► (uppspelning) på högtalaren.
- Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår
Medan uppspelning pågår, tryck 3 gånger i snabb följd på ► (uppspelning) på högtalaren.

4 Tryck på -/+ (volym) på högtalaren för att justera volymen.

Tips

- Medan inläsning från den anslutna enheten pågår, fortsätter USB på högtalaren att blinka.

OBS!

- När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, kan högtalaren inte mata ut musik som spelas på USB-enheten ansluten till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB).
- Högtalaren kan inte spela ljudfiler på USB-enheten i händelse av följande:
 - Det totala antalet ljudfiler på den anslutna USB-enheten överstiger 2 000.
 - Antalet mappar på den anslutna USB-enheten överstiger 300, inklusive "ROOT"-mappen.
Ovanstående siffror varierar beroende på fil- och mappstrukturen. På en USB-enhet som innehåller ljudfiler ska du inte spara filer av olika typ eller icke nödvändiga mappar.
- Högtalaren kan spela ljudfiler som ligger i högst 8 nivåer av undermappar.
- Mappar som inte innehåller några ljudfiler hoppas över vid uppspelning.
- Om det faktiska innehållet i en fil med ett filtillägg som stöds inte är vad det borde vara, kan uppspelning av filen orsaka att högtalaren återger brus eller får funktionsfel.
- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med en USB-enhet](#)

5-064-366-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Lyssna på musik från en enhet via en BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den från högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning om enheten stödjer följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår.


Operationer kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten medan uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

1 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.

När en BLUETOOTH-anslutning upprättas, hör du aviseringsljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

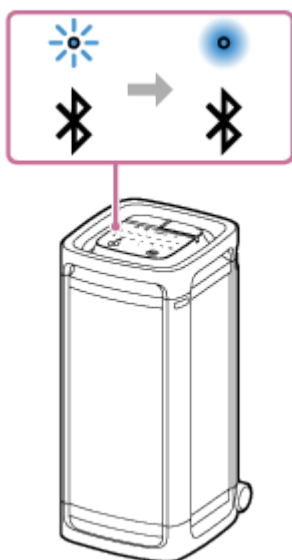

2 Om högtalaren är i något annat läge än BLUETOOTH-läge för val av ljudkälla, tryck på (BLUETOOTH) på högtalaren.

OBS!


- Även efter att en anslutning är upprättad med en BLUETOOTH-enhet, återges inget ljud från den anslutna BLUETOOTH-enheten såvida inte högtalaren är i BLUETOOTH-läge.

3 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

4 Justera volymen genom att trycka på **-/+ (volym)** på högtalaren eller genom att manövrera BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på **-/+ (volym)** på högtalaren blinkar  (ström)-indikatorn på högtalaren och belysningen på handtaget blinkar vitt en eller 3 gånger.  (ström)-indikatorn på högtalaren blinkar också när du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten.

Rör vid och håll kvar **-/+ (volym)** på högtalaren för snabba justeringar.

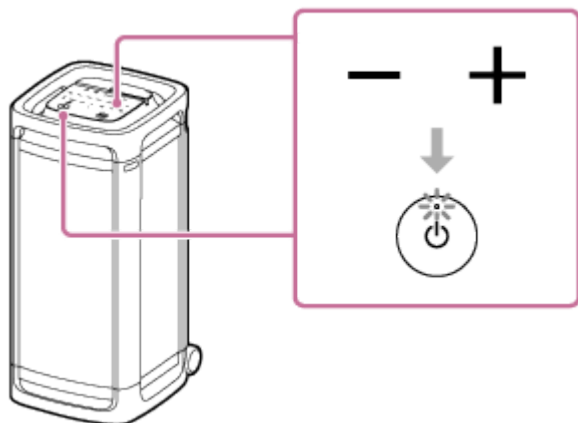

Under uppspelning kan du använda **▶||** (uppspelning) på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa

Tryck på **▶||** (uppspelning) på högtalaren under uppspelning för att pausa. Tryck på den igen för att avbryta paus.


Hoppa till början av nästa spår

Tryck två gånger i snabb följd på **▶||** (uppspelning) på högtalaren under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt eller föregående spår*

Tryck 3 gånger i snabb följd på **▶||** (uppspelning) på högtalaren under uppspelning.

* Manövreringar varierar beroende på BLUETOOTH-enheten som används.

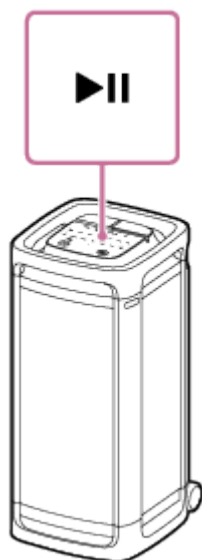

Tips

- Högtalaren har stöd för innehållsskydd genom SCMS-T-metoden. Med en smartmobil eller mobiltelefon som stöder SCMS-T-metoden kan du lyssna på musik (eller ljud) genom högtalaren.

- När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger.
- Varje gång du trycker på $\pm$ (volym) på högtalaren ändras antalet lampor på handtaget som lyser.
- Om du håller in  (uppspelning) på högtalaren i cirka 5 sekunder så börjar högtalaren att spela musikspåret som ligger lagrat för demonstrationssyften. För att inaktivera denna funktion, tryck på  (uppspelning) på högtalaren en gång till.

OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten som du använder, kanske  (ström)-indikatorn på högtalaren inte blinkar även om du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning (codec)

Inställningarna "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil uppkoppling" är tillgängliga på högtalaren för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten. Inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" tillhandahåller kompatibilitet inte bara med SBC utan också med AAC och LDAC för musikuppspelning av hög ljudkvalitet, medan inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" erbjuder musikuppspelning via mer stabila BLUETOOTH-anslutningar. Vid inköpstillfället är inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" vald.

- Prioritet för ljudkvalitet (standardsinställning): Optimal codec väljs automatiskt från AAC, LDAC och SBC.
- Prioritet för stabil uppkoppling: SBC väljs.

1 Slå på högtalaren.


Du hör aviseringsljudet från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren blinkar* blått.

* Om den BLUETOOTH-enhet som tidigare varit ansluten till högtalaren finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten. I ett sådant fall tänds  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren i blått.

2 Ändra BLUETOOTH-anslutningskvaliteten.

När högtalaren manövreras

- Håll in  (uppspelning) och  (BLUETOOTH) på högtalaren samtidigt i cirka 2 sekunder. När inställningen ändras till alternativet "Prioritet för stabil uppkoppling" blinkar  (ström)-indikatorn vitt 3 gånger. När inställningen ändras till alternativet "Prioritet för ljudkvalitet" blinkar  (ström)-indikatorn vitt två gånger. När högtalaren är ansluten till BLUETOOTH-enheter, frångöps alla anslutningar automatiskt och återupprättas, och därefter börjar inställningen att gälla.

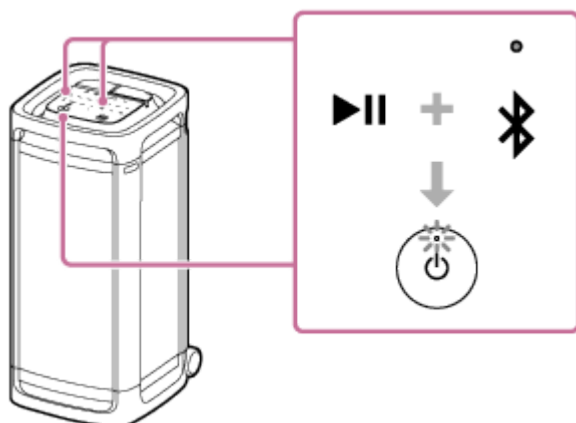

När du använder appen "Sony | Sound Connect"

- Starta appen "Sony | Sound Connect".
- Välj någon av codec-inställningarna genom [Bluetooth Connection Quality]: [Prioritize Sound Quality] eller [Prioritize Stable Connection].

- När du använder funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- Medan inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" är vald, kan brus eller ljudavbrott uppstå beroende på inställningen av din BLUETOOTH-enhet och omgivande förhållanden. Ändra i så fall BLUETOOTH-anslutningskvaliteten till inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling".

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Codecs som stöds](#)
- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-366-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare ULT TOWER 9AC

Codecs som stöds

En codec är en ljudkodningsalgoritm som används vid trådlös överföring av ljud via BLUETOOTH-anslutningar. Högtalaren har stöd för följande 3 codecs för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC, AAC och LDAC™.

- SBC

Detta är en förkortning för Subband Codec.

SBC är den ljudkodningsteknik som används som standard av BLUETOOTH-enheter.

- AAC

Detta är en förkortning för Advanced Audio Coding.

AAC används i huvudsak av Apple-produkter som till exempel iPhone som kan ge högre ljudkvalitet än SBC.

- LDAC

LDAC är en ljudkodningsteknik utvecklad av Sony som möjliggör överföring av ljudinnehåll med formatet High-Resolution (Hi-Res) Audio, även via BLUETOOTH-anslutningar.

Till skillnad från andra BLUETOOTH-kompatibla kodningstekniker som till exempel SBC, fungerar den utan någon nedkonvertering av High-Resolution Audio-innehåll^{*1}.

I jämförelse med andra tekniker medger den att cirka 3 gånger mer data^{*2} överförs över ett trådlöst BLUETOOTH-nätverk med oöverträffad ljudkvalitet genom användning av effektiv kodning och optimerad datapaketering.

^{*1} Exklusive innehåll med DSD-format.

^{*2} Jämfört med SBC när bithastigheten 990 kbit/s (96/48 kHz) eller 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz) har valts.

När musik i en av ovanstående codecs överförs från en ansluten enhet, växlar högtalaren automatiskt till denna codec och spelar upp musiken.

Om den anslutna enheten har stöd för en codec för högre ljudkvalitet än SBC, kan det hända att du måste ställa in enheten i förväg för att lyssna på musik med en önskad codec från de codecs som stöds.

Se bruksanvisningen som medföljde enheten för information om hur codec ställs in.

Relaterade avsnitt

- [Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutningen kopplas ifrån, hör du meddelandeljudet från högtalaren.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
För detaljer hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.

Tips

- När du använder funktionen Stereopar och stänger av den ena högtalaren, stängs den andra högtalaren av automatiskt. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem kopplas från.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Automatisk Avstängning \(strömspar\)-funktion](#)
- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)


Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Slå på eller stänga av BLUETOOTH-funktionen

Du kan ansluta till högtalaren från en kopplad BLUETOOTH-enhet när högtalarens BLUETOOTH-funktion är aktiverad. Vid inköpstillfället är dessa inställningar aktiverade.

- 1 Rör vid och håll kvar – (volym) och  (BLUETOOTH) på högtalaren i cirka 5 sekunder.**

 (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren stängs av och BLUETOOTH-funktionen stängs av.

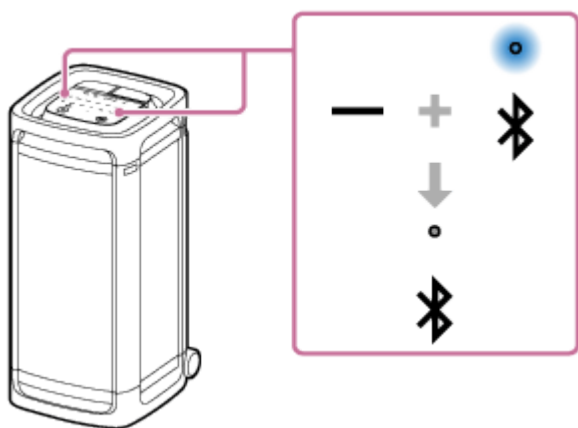

När du håller in – (volym) och  (BLUETOOTH) på högtalaren samtidigt i cirka 5 sekunder igen tänds  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren och BLUETOOTH-funktionen slås på.

Tips

- Med en enhet som tidigare varit ansluten via en BLUETOOTH-anslutning, ansluts högtalaren på nytt när dess BLUETOOTH-funktion slås på så länge som enhetens BLUETOOTH-funktion förblir aktiverad.

OBS!

- Det går inte att utföra följande åtgärder när BLUETOOTH-funktionen är avstängd:
 - Parkoppla och/eller ansluta med BLUETOOTH-enhet.
 - Använd appen "Sony | Sound Connect".

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet etc. genom en kabelanslutning


Du kan lyssna på musik från en bärbar ljudenhet eller liknande enhet via högtalaren genom att ansluta enheten med en ljudkabel (kommersiellt tillgänglig).

OBS!

- Innan du upprättar en anslutning mellan högtalaren och en bärbar ljudenhet, sänk volymen på högtalaren och enheten för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren.

1 Anslut en enhet till AUDIO IN-jacket på högtalaren med en ljudkabel (kommersiellt tillgänglig).


För anslutning använd en ljudkabel med en stereominikontakt (inget motstånd)* i båda ändar.

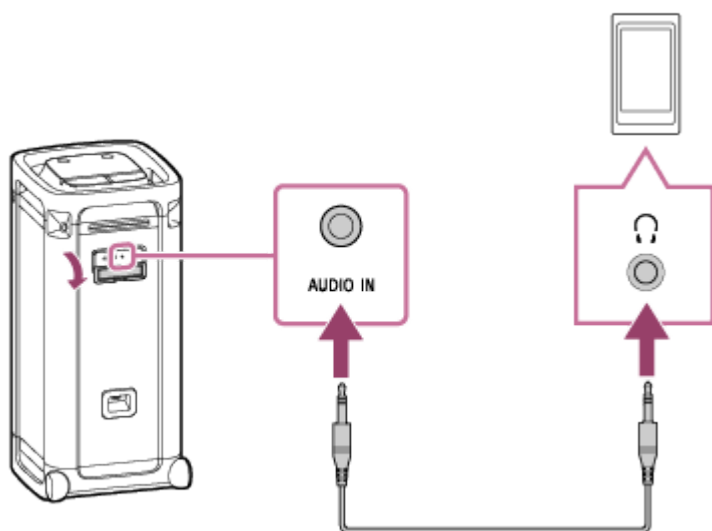

* Om du använder en ljudkabel (med stereominikontakter) med betydande motstånd kan volymen bli lägre. Se därför till att du använder en kabel (med stereominikontakter) utan motstånd.

2 Slå på högtalaren.

Du hör aviseringsljudet från högtalaren och  (ström)-indikatorn på högtalaren lyser vitt.

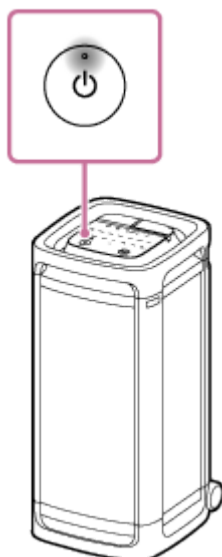

3 Tryck på AUDIO IN på högtalaren.


4 Slå på och starta uppspelningen på den anslutna enheten.

5 Justera volymen till lagom nivå på den anslutna enheten.

Om volymen justeras med hjälp av den anslutna bärbara ljudenheten, blinkar inte ⏻ (ström)-indikatorn på högtalaren och belysningen på handtaget.

6 Tryck på -/+ (volym) på högtalaren för att justera volymen.

När du trycker på -/+ (volym) på högtalaren blinkar ⏻ (ström)-indikatorn på högtalaren och belysningen på handtaget blinkar vitt en eller 3 gånger.

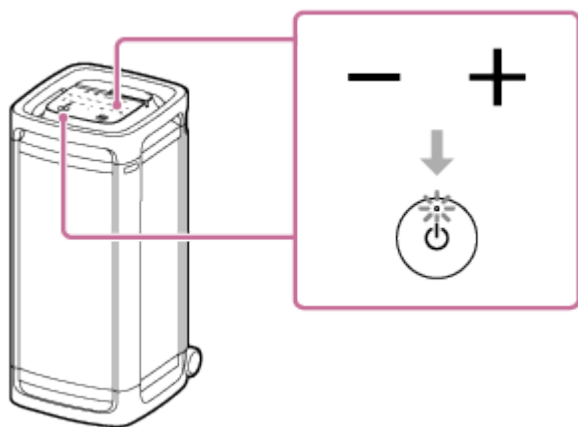

Tips

- När du inte hör ljudet, höj volymen på den anslutna enheten.

OBS!

- Medan funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används, kan högtalaren inte mata ut musik som spelas på enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket genom en ljudkabel.
- Medan en bärbar ljudenhet är ansluten till AUDIO IN-jacket och musikuppspelning pågår, är manövreringar på högtalaren, som till exempel att pausa, att hoppa till början av nästa spår, och att hoppa till början av aktuellt spår, inaktiverade.
- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC


Växla ljudeffekt

Du kan lyssna med olika ljudeffekter i högtalaren.

Lyssna på förstärkt djupt basljud (ULT-knapp)

Du kan använda endera av följande procedurer för konfiguration. Vid inköpstillfället är ULT POWER SOUND-inställningen påslagen.

- Tryck på ULT-knappen på högtalaren.
Varje gång du trycker på ULT-knappen växlar inställningen från ULT1, ULT2 och av.
Varje gång inställningen ändras hörs aviseringsljudet från högtalaren och ULT-knappen tänds eller släcks.

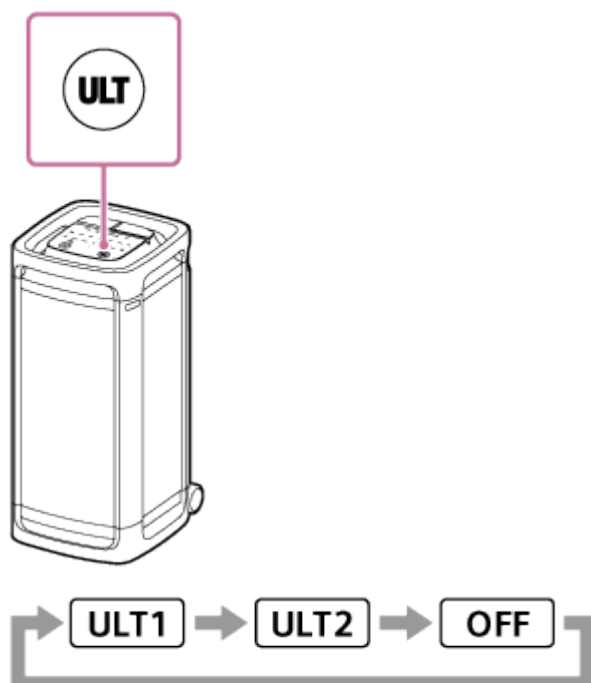

ULT1: Förstärker djupt basljud.

ULT2: Förstärker den kraftfulla känslan.

Av: Stänger av ULT POWER SOUND-inställningen.

- Använd appen "Sony | Sound Connect".
I appen "Sony | Sound Connect" trycker du på [Sound Effect] och väljer sedan en av [Off], [ULT1] eller [ULT2].

Tips

- Med appen "Sony | Sound Connect" kan du slå på eller av aviseringsljudet genom att trycka på ULT-knappen.

Justera equalizerinställningen efter dina önskemål (CUSTOM)

I appen "Sony | Sound Connect" trycker du på [Sound Effect] och väljer sedan [CUSTOM].

Tryck på [CUSTOM EQ] och justera sedan equalizerinställningen efter dina önskemål.

OBS!

- CUSTOM-läget kan inte användas när TV Sound Booster-funktionen är aktiverad.

Automatisk justering till optimalt ljud i enlighet med omgivningen (Ljudfältsoptimering)

Denna egenutvecklade mikrofonavkänningsteknik detekterar brus runt högtalaren medan musik spelas upp för att automatiskt göra justeringar för att optimera ljudet. Vid inköpstillfället är Ljudfältsoptimering aktiverad.

För att ändra inställningen Ljudfältsoptimering

I appen "Sony | Sound Connect" ändrar du inställningen [Sound Field Optimization].

OBS!

- I vissa fall kan det omgivande bruset förhindra att ljudet optimeras.
- När funktionen Stereopar eller funktionen Partyanslutning används stängs inställningen för Ljudfältsoptimering av.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktionen Stereopar)

För att använda funktionen Stereopar krävs 2 ULT TOWER 9AC-högtalare. Genom att ansluta 2 högtalare via en BLUETOOTH-anslutning, kan du få ett kraftfullare ljud.

En högtalare ansluten via BLUETOOTH spelar upp ljudet i vänster kanal (på vänster sida) och den andra högtalaren ansluten via en annan BLUETOOTH-anslutning spelar ljudet i höger kanal (på höger sida) för uppspelning i stereo.

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på var och en av högtalarna för att ansluta för funktionen.
- När du placerar högtalarna för funktionen Stereopar ska de 2 högtalarna som ansluts för funktionen placeras inom ett avstånd på 1 m (3,2 ft) från varandra. Stoppa uppspelning av musik om det pågår.
- När du spelar upp musik måste alla enheter som är anslutna för denna funktion vara inom ett avstånd på 30 m (98,4 ft) från varandra i din siktlinje.
Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.


- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

1 Slå på båda högtalarna.

⏻ (ström)-indikatorn på högtalaren tänds.

⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.


Om BLUETOOTH-enheten som tidigare var ansluten finns i närheten kan högtalaren anslutas till enheten automatiskt och då kan ⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn tändas på högtalaren. Stäng i så fall av BLUETOOTH på BLUETOOTH-enheten eller stäng av BLUETOOTH-enheten.

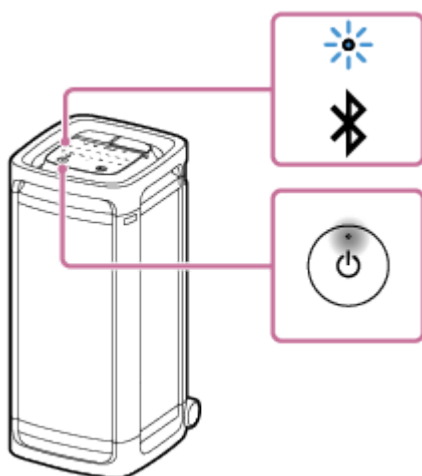

När högtalaren inte har någon information om parkoppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter ⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren att dubbelblinka i blått.


2 Tryck på STEREO PAIR på någon av högtalarna.

Du hör aviseringsljudet och  (BLUETOOTH)-indikatorn och STEREO PAIR-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt. Om cirka 5 sekunder hörs aviseringsljudet från högtalaren igen och STEREO PAIR-indikatorn på högtalaren slutar blinka och förblir tänd.

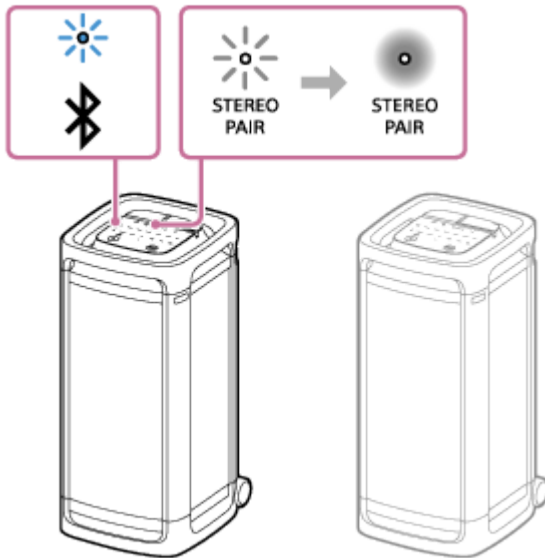


3 Tryck på STEREO PAIR på den andra högtalaren.

Du hör aviseringsljudet och  (BLUETOOTH)-indikatorn och STEREO PAIR-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.

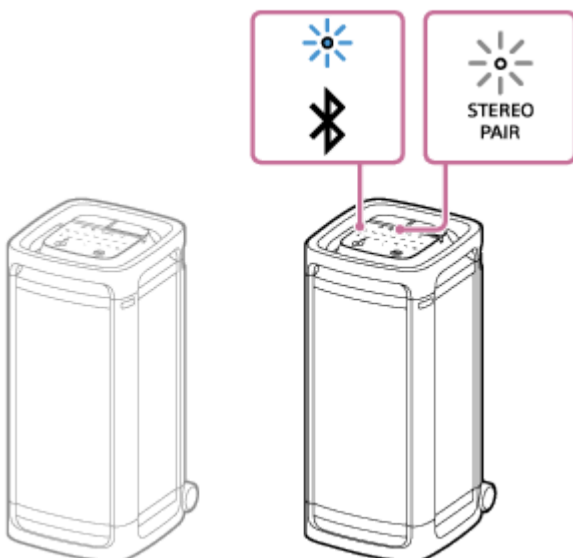

4 Kontrollera indikatorns status på var och en av de 2 högtalarna.

När högtalarna ansluts med funktionen Stereopar hörs röstvägledningen (Left/Right (Vänster/Höger)) från högtalaren, sedan fortsätter STEREO PAIR-indikatorerna på båda högtalare att lysa och  (BLUETOOTH)-indikatorn släcks på den andra högtalaren.

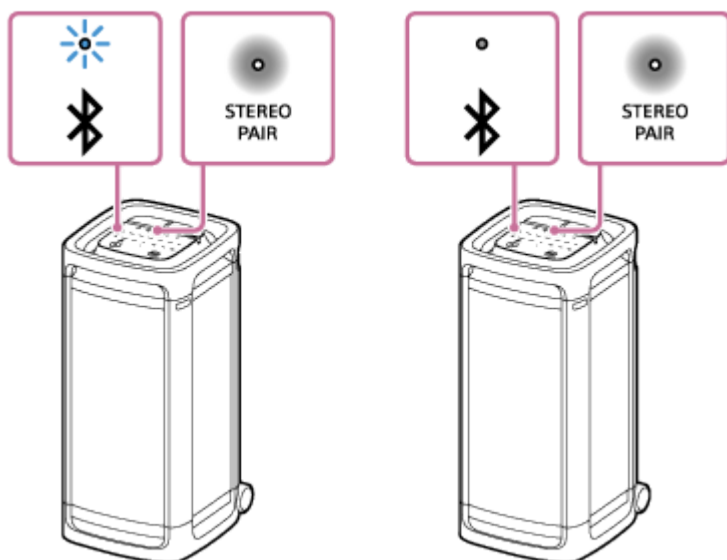


Tips

- När de 2 högtalarna omedelbart ansluts via funktionen Stereopar, kan det hända att  (BLUETOOTH)-indikatorn och STEREO PAIR-indikatorn inte blinkar och att STEREO PAIR-indikatorn istället tänds.
- Ställ in den andra högtalaren inom 1 minut. Om du inte ställer in den inom 1 minut avbryts inställningen av den första högtalaren.

5 Använd den högtalare vars (BLUETOOTH)-indikator blinkar för att upprätta en BLUETOOTH-anslutning med en BLUETOOTH-enhet.

När BLUETOOTH-anslutningen upprättas, hör du aviseringssljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

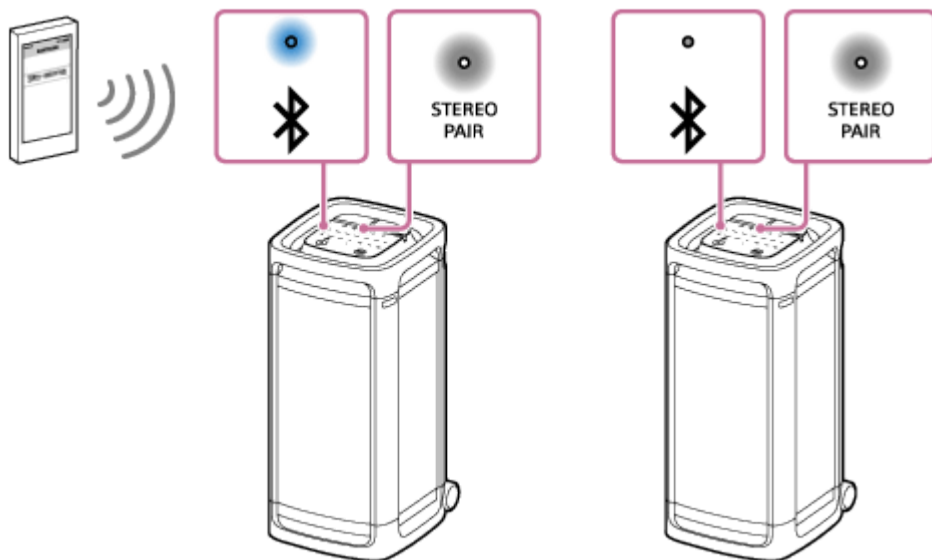

6 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen till en tillräcklig nivå.

7 Tryck på +/- (volym) på en av högtalarna för att justera volymen.

Volymjustering på en högtalare återspeglas på den andra.

För stereouppspelning är högtalaren med en tänd  (BLUETOOTH)-indikator inställd på vänster kanal (vänster sida).

För att avsluta funktionen Stereopar

Tryck på STEREO PAIR på någon av högtalarna.

Du hör aviseringsljudet och STEREO PAIR-indikatorn på högtalaren stängs av.

Tips

- Om någon annan BLUETOOTH-enhet, t.ex. en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord, är ansluten till samma BLUETOOTH-enhet som högtalaren, kan ljudet förvrängas eller brus förekomma i högtalaren. Avbryt i så fall BLUETOOTH-anslutningen mellan BLUETOOTH-enheten och andra BLUETOOTH-enheter.
- När du använder funktionen Stereopar, växlas codec automatiskt till SBC.
- Funktionen Stereopar stängs inte av när högtalaren stängs av. När en av högtalarna slås på igen, försöker den upprätta en anslutning för funktionen Stereopar. För att använda funktionen Stereopar, slå på den andra högtalaren inom 1 minut. Men när BLUETOOTH-standbyfunktionen fortfarande är aktiv på båda högtalarna och man slår på endera av högtalarna, kommer den andra högtalaren att slås på automatiskt och en anslutning för funktionen Stereopar upprättas då mellan högtalarna.

OBS!

- Efter att du har startat om eller initierat någon av högtalarna medan funktionen Stereopar är aktiverad, se till att trycka in STEREO PAIR på den andra högtalaren för att avsluta funktionen Stereopar. Om du fortsätter att använda högtalaren utan att avsluta funktionen Stereopar, uppstår t.ex. problem med att upprätta en BLUETOOTH-anslutning eller ett ljudavbrott.
- När funktionen Stereopar aktiveras misslyckas alla försök att starta den andra högtalaren från den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatiskt strömpåslag\)](#)
- [Så här håller du programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av högtalaren\)](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen Partyanslutning)

Du kan ansluta flera högtalare (upp till 100 högtalare) kompatibla med funktionen Partyanslutning via BLUETOOTH-anslutningar och lyssna på musik som spelas.

Enheter som är kompatibla med funktionen Wireless Party Chain kan inte användas för anslutning.

För information om enheter som är kompatibla med funktionen Partyanslutning, se följande URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Kontrollera följande innan du gör något med högtalaren:

- När du placerar högtalarna för funktionen Partyanslutning ska alla högtalare som ansluts för funktionen placeras inom ett avstånd på 1 m (3,2 ft) från varandra. Stoppa uppspelning av musik om det pågår.
- När du spelar upp musik måste alla enheter som är anslutna för denna funktion vara inom ett avstånd på 30 m (98,4 ft) från varandra i din siktlinje.
Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.
 - Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
 - En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
 - En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
 - En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.


Tips

- Uppdatera den förinstallerade programvaran till den senaste versionen på varje högtalare som ska anslutas via funktionen Partyanslutning.
- Högtalare som kräver "Sony | Music Center"-appen för att använda funktionen Partyanslutning kan inte ansluta till ULT TOWER 9AC med "Sony | Music Center"-appen. Anslut genom att uppdatera högtalarnas programvara till den senaste versionen, och du kommer att kunna ansluta till ULT TOWER 9AC med hjälp av högtalarknapparna. För detaljer, se Hjälpguide för högtalarna.

1 Konfigurera den första högtalaren.


Den följande operationen är ett exempel på hur ULT TOWER 9AC ställs in som den första högtalaren. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ställa in övriga enheter kompatibla med funktionen Partyanslutning.

- Tryck på  (ström)-knappen på högtalaren.
 (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt.
Om BLUETOOTH-enheten som tidigare var ansluten finns i närheten kan högtalaren anslutas till enheten automatiskt och då kan  (BLUETOOTH)-indikatorn tändas på högtalaren.
När högtalaren inte har någon information om parkoppling, till exempel när du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången efter inköp, fortsätter  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren att dubbelblinka i blått.
- Anslut BLUETOOTH-enheten till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning.
När BLUETOOTH-anslutningen upprättas, hör du aviseringsljudet från högtalaren och aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren ändras från att blinka till att lysa stadigt.

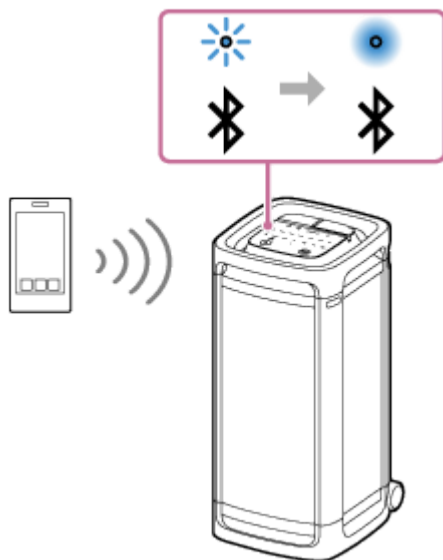

- Tryck på CONNECT på högtalaren.

Du hör aviseringsljudet från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn och CONNECT-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt. Om cirka 5 sekunder hörs aviseringsljudet från högtalaren igen och CONNECT-indikatorn på högtalaren slutar blinka och förblir tänd. Medan en anslutning för funktionen Partyanslutning håller på att upprättas, ändras aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren från att blinka till att lysa stadigt.

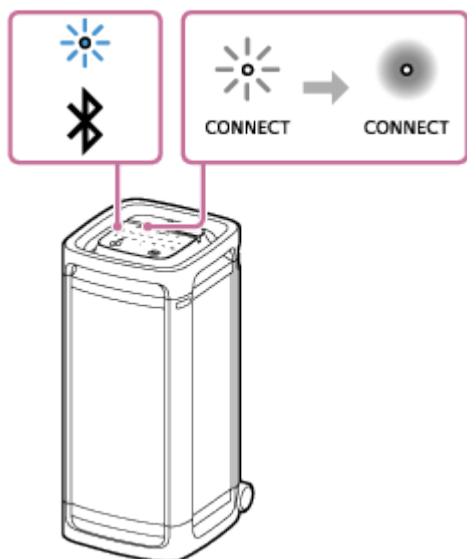


2 Anslut en andra högtalare.

Den följande operationen är ett exempel på hur ULT TOWER 9AC ansluts som den andra högtalaren. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ansluta övriga enheter kompatibla med funktionen Partyanslutning.

- Tryck på  (ström)-knappen på högtalaren.

- Tryck på CONNECT på högtalaren.

Du hör aviseringsljudet från högtalaren och  (BLUETOOTH)-indikatorn och CONNECT-indikatorn på högtalaren blinkar långsamt. När högtalaren är ansluten till den första högtalaren släcks  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren och CONNECT-indikatorn på högtalaren slutar blinka och fortsätter att lysa.

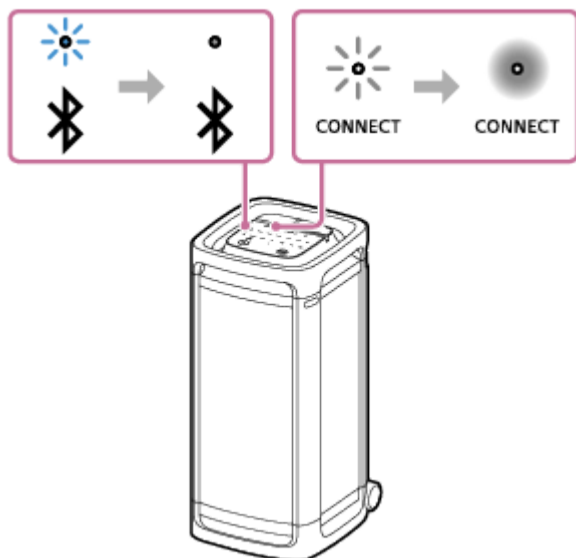

Tips

- Anslut den andra högtalaren inom 1 minut. Efter 1 minut eller längre, avbryts högtalarinställningen.


3 Anslut en tredje eller flera högtalare.

För att ansluta ytterligare högtalare ska du upprepa steg 2.

Tips

- När du ansluter en tredje eller fler högtalare, anslut var och en inom 30 sekunder efter att ha anslutit den föregående högtalaren. Efter 30 sekunder eller längre, går det inte att ansluta högtalaren.
- Om du vill lägga till ytterligare en högtalare efter att inställningarna slutförts (efter 30 sekunder eller mer) ska du trycka på CONNECT på den första högtalaren och utför sedan steg 2.

När en anslutning med funktionen Partyanslutning är upprättad, förblir CONNECT-indikatorerna på alla högtalarna tända. Sedan ändras aktiviteten för  (BLUETOOTH)-indikatorn på den första högtalaren från att blinka till att lysa stadigt.

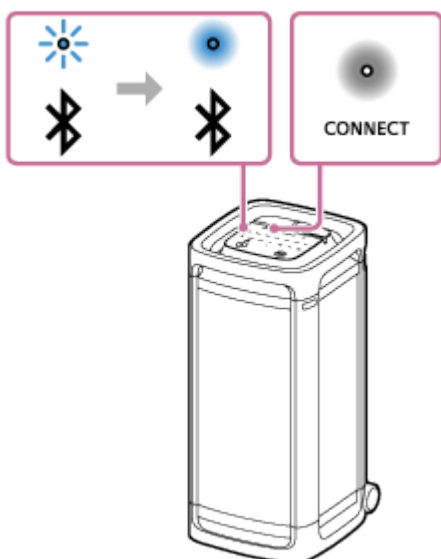

4 Starta uppspelningen på den anslutna BLUETOOTH-enheten och justera volymnivån.

Samma musik spelas från alla högtalare.

När du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten eller högtalaren ansluten med BLUETOOTH-enheten (den högtalare som konfigurerades som den första), justeras volymen för alla högtalare automatiskt. För övriga högtalare (den andra eller högtalare som ställts in därefter), kan du också justera volymen på var och en.

Avsluta funktionen Partyanslutning

- **För att avsluta alla anslutningar och koppla ur funktionen Partyanslutning**

På högtalaren med tänd  (BLUETOOTH)-indikator (den högtalare som är inställd som den första), tryck och håll in CONNECT tills du hör aviseringsljudet från högtalaren och CONNECT-indikatorn på högtalaren släcks.

- **För att avsluta endast 1 högtalare**

På en högtalare där du vill avsluta funktionen Partyanslutning (en högtalare som är inställd som den andra eller efterföljande), tryck och håll in CONNECT tills du hör aviseringsljudet från högtalaren och CONNECT-indikatorn på högtalaren släcks.

Tips

- Lamporna och ULT-knappen på högtalaren lyser på olika sätt beroende på vilken modell som är inställd som första högtalare.
- När du använder funktionen Partyanslutning, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- Medan funktionen Partyanslutning används matas det inte ut ljud från följande enheter, som är anslutna till högtalaren.
 - USB-enheten ansluten till PLAY/CHARGE OUTPUT-porten (USB)
 - Enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket med en ljudkabel
 - Tv:n som är ansluten till OPTICAL IN-kontakten
- Inaktivering av funktionen Partyanslutning har ingen inverkan på den upprättade BLUETOOTH-anslutningen och högtalaren förblir i BLUETOOTH-läge.
- När man tittar på filmer och funktionen Partyanslutning används, kan det vara en fördröjning mellan bild och ljud.

Relaterade avsnitt


- [Så här håller du programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av högtalaren\)](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC


Använda en extern mikrofon

Du kan mata ut din röst från högtalaren genom att ansluta en dynamisk mikrofon med en normal kontakt (Φ 6,3 mm) (finns i handeln).

- 1 Vrid MIC-nivåratten eller MIC- och GUITAR-nivåratten till MIN för att sänka mikrofonens volymnivå.

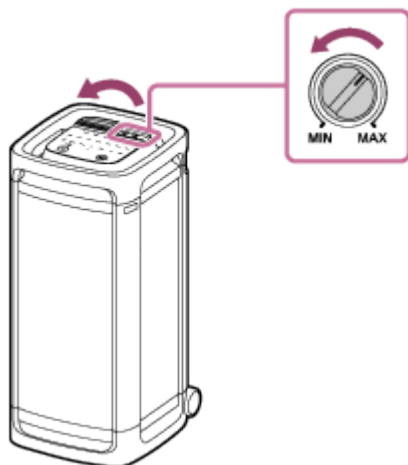

- 2 Anslut en extern mikrofon till MIC1-jacket eller MIC2/GUITAR-jacket överst på högtalaren.

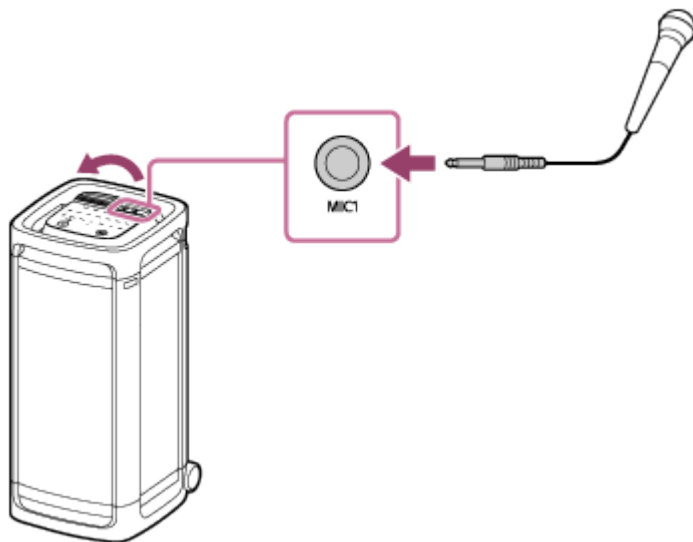

- 3 Justera volymen med MIC-nivåratten eller MIC- och GUITAR-nivåratten.

- 4 Prata eller sjung in i den anslutna mikrofonen.

Med KEY CONTROL eller ECHO på högtalaren kan du också utföra följande åtgärder.

Ändra tonhöjd

Du kan ändra tonhöjden för en sång som du sjunger.

Tryck på KEY CONTROL **b** (sänkning)/ **#** (höjning) på högtalaren för att justera tonhöjden så den passar ditt röstomfång.

Mikrofoneko

Du kan lägga till ekoeffekt till din röst när du sjunger in i mikrofonen.

Tryck på ECHO på högtalaren upprepade gånger för att justera ekoeffekten.

OBS!


- När funktionen Partyanslutning eller Stereopar används, matas ljud från mikrofonen endast ut från den högtalare till vilken mikrofonen är ansluten.
- Om mikrofonen placeras nära högtalaren kan det orsaka akustisk återkoppling. När detta inträffar, beroende på högtalarens ljudvolym, kan högtalaren stängas av på grund av produktskyddsfunktionen. I detta fall ska du koppla från den bifogade nätkabeln och vänta en stund. Anslut sedan nätkabeln igen och slå på högtalaren.
- Medan en mikrofon eller gitarr är ansluten till högtalaren, är Automatisk Avstängning-funktionen avstängd.
- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Lyssna till ljudet från en gitarr

Du kan lyssna till ljudet från din gitarr genom att ansluta den till MIC2/GUITAR-jacket (Φ 6,3 mm) på högtalaren. Genom att ansluta mikrofoner (säljs i handeln) till MIC1-jacket (Φ 6,3 mm) på högtalaren, kan du även spela gitarr och sjunga.

- 1 Vrid MIC- och GUITAR-nivåratten på högtalaren mot MIN för att vrida ner gitarrvolymen.
- 2 Anslut gitarren till MIC2/GUITAR-jacket överst på högtalaren med en instrumentkabel för gitarranslutning (finns i handeln).

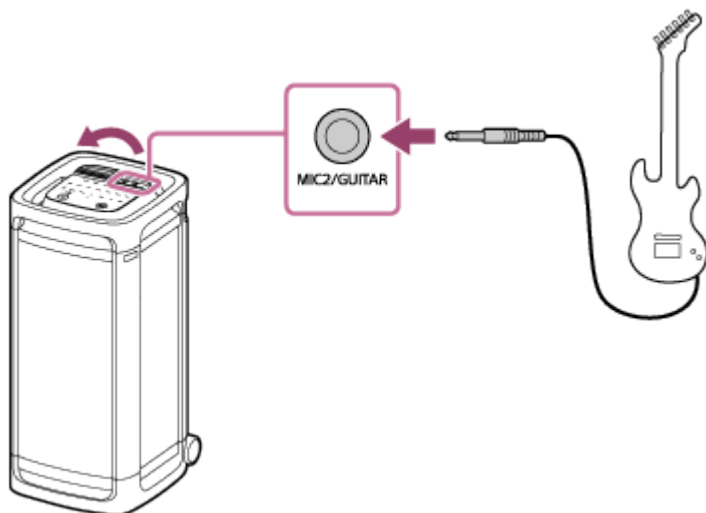

- 3 Tryck på GUITAR-knappen överst på högtalaren.
GUITAR-indikator på högtalaren lyser vitt.
- 4 Justera gitarrvolymen medan du spelar gitarr.
Gitarrljudet matas ut från högtalaren.

För att koppla ur gitarrläget på högtalaren

Tryck på GUITAR-knappen överst på högtalaren en gång till.

OBS!

- Innan gitarren kopplas bort från högtalaren, vrid MIC- och GUITAR-nivåratten mot "MIN" för att vrida ner gitarrvolymen.
- Medan en mikrofon eller gitarr är ansluten till högtalaren, är Automatisk Avstängning-funktionen avstängd.
- Porten, kontakten och jacken på högtalaren är inte utformade att vara vattenbeständiga. Använd inte högtalaren på platser där det är risk att vatten stänker på högtalaren. När du har använt klart högtalaren, se till att stänga locken ordentligt.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"

Medan den smartphone där appen "Sony | Sound Connect" är installerad och högtalaren är anslutna via BLUETOOTH är åtgärderna nedan tillgängliga.

Åtgärder som går att utföra på en högtalare med appen "Sony | Sound Connect"

- Uppdatera högtalarens programvara
- Konfigurera Noteringar och röstguidning-inställningar
- Välja Bluetooth-anslutningskvalitet (Prioritet för ljudkvalitet/Prioritet för stabil uppkoppling)
- Stänga av högtalaren
- Aktivering/inaktivering av Bluetooth-standbyfunktionen
- Konfigurera funktionsinställningarna för Automatisk Avstängning
- Automatisk avstängning av touchpanelens bakgrundsljus
- Byta enheterna i flerpunktsanslutning
- Kontrollera högtalarens programvaruversion
- Kontrollera BLUETOOTH-anslutningens status mellan högtalaren och din smartphone
- Kontrollera anslutningscodec för BLUETOOTH
- Kontrollera status för funktionen Stereopar och funktionen Partyanslutning
- Ställa in ljudkvaliteten och justera Equalizer
- Starta/pausa musikuppspelning eller gå till början av föregående/nuvarande/nästa spår
- Justera volymen för musikuppspelning
- Belysningsfunktion
- Växla uppspelning mellan enheter som är anslutna via BLUETOOTH-anslutningen, OPTICAL IN-kontakten, AUDIO IN-jacket och USB-porten
- Aktivering/inaktivering av TV Sound Booster-funktionen
- Enkel parkoppling
- Partyfunktion (DJ Control/Party Light/Karaoke)

Tips

- Vad du kan styra med appen "Sony | Sound Connect" varierar beroende på den anslutna enheten. Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt


- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)
- [Ansluta högtalaren samtidigt till 2 BLUETOOTH-enheter \(flerpunktsanslutning\)](#)
- [Välja kvalitet för musikuppspelning via en BLUETOOTH-anslutning \(codec\)](#)
- [Installera appen "Sony | Sound Connect"](#)
- [Så här håller du programvaran uppdaterad \(för bekväm användning av högtalaren\)](#)

5-064-366-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Installera appen "Sony | Sound Connect"

- 1 Ladda ner appen "Sony | Sound Connect" från Google Play eller App Store, och installera appen på din smartphone.



- 2 När installationen är slutförd, starta appen "Sony | Sound Connect".

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Åtkomst till supportinformation från appen "Sony | Sound Connect"

Du kan nå den senaste supportinformationen från appen "Sony | Sound Connect".

- 1 Välj [Help] på skärmen i appen "Sony | Sound Connect" för att öppna supportsidan.
- 2 Välj önskat objekt.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Så här håller du programvaran uppdaterad (för bekväm användning av högtalaren)

Genom att installera den senaste versionen av högtalarens programvara med appen "Sony | Sound Connect" kan du använda nya funktioner och felsöka vissa problem.

Se till att hålla högtalarens programvara uppdaterad för att använda högtalaren.

För detaljerad information om de senaste uppdateringarna av högtalarens programvara och hur du installerar en uppdatering, besök supportsidan för att läsa aviseringar och relevant information.

När [Download software automatically] är aktiverat i appen "Sony | Sound Connect", laddas uppdateringar ner automatiskt och överförs till högtalaren.

Du kan installera uppdateringar av högtalarens programvara genom att följa stegen nedan.

- 1 Ladda ner en uppdatering från servern till din smartphone där appen "Sony | Sound Connect" är installerad.
- 2 Överför uppdateringen från din smartphone till högtalaren.
- 3 Uppdatera högtalarens programvara genom att följa instruktionerna på skärmen.

OBS!

- När en smartphone, som används för att hämta och överföra uppdateringar till högtalaren, är ansluten till andra BLUETOOTH-enheter ska dessa BLUETOOTH-enheter vara avstängda tills uppdateringen är klar på högtalaren. Om enheter som är kompatibla med Bluetooth Low Energy-standarden är anslutna till din smartphone (inklusive bärbara enheter eller en smartwatch), kan uppdateringsprocessen för högtalarens programvara misslyckas.
- Om uppdateringsprocessen inte slutförs på högtalaren, gör du följande och försök igen.
 - Stäng alla appar förutom appen "Sony | Sound Connect" på din smartphone.
 - Ladda batteriet i din smartphone tillräckligt för att utföra uppdateringen.
 - Placera högtalaren och din smartphone, som används för att ladda ner och överföra uppdateringar till högtalaren, så nära varandra som möjligt.
 - Flytta bort din smartphone från andra trådlösa LAN-enheter och/eller BLUETOOTH-enheter under uppdateringen.
 - Ta din smartphone ur energisparläge*. I energisparläge kan vissa smartphones inte slutföra uppdateringen beroende på versionen av operativsystemet.

* Namnet på läget varierar beroende på vilken smartphone som används.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Om indikatorerna


(ström)-indikator


Släckt	Högtalaren är avstängd.
Tänd (vit)	Högtalaren är påslagen.
Tänd (orange)	Högtalaren är avstängd. BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad.
Blinkar (vit eller orange)	- Varje gång du trycker på $-/+$ (volym) på högtalaren, blinkar indikatorn en gång i vitt. - När du använder $-/+$ (volym) på högtalaren och volymen ställs in på lägsta (0) eller högsta (50) nivå, blinkar indikatorn 3 gånger i vitt. - När färgen på belysningen ändras med en av väljarna av belysningsfärg på högtalaren, blinkar indikatorn en gång i vitt. - När den aktuella färgen väljs med väljaren av belysningsfärg på högtalaren, blinkar indikatorn 3 gånger i vitt. - När $\blacktriangleright\parallel$ (uppspelning) och $-$ (volym) på högtalaren vidrörs och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och funktionen Automatisk Avstängning är avstängd, blinkar indikatorn 3 gånger i orange. - När $\blacktriangleright\parallel$ (uppspelning) och $-$ (volym) på högtalaren vidrörs och hålls kvar samtidigt i cirka 5 sekunder och funktionen Automatisk Avstängning är på, blinkar indikatorn två gånger i orange. - När $\blacktriangleright\parallel$ (uppspelning) och ✕ (BLUETOOTH) på högtalaren vidrörs och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för stabil uppkoppling" väljs för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn 3 gånger i vitt. - När $\blacktriangleright\parallel$ (uppspelning) och ✕ (BLUETOOTH) på högtalaren vidrörs och hålls kvar samtidigt i cirka 2 sekunder och inställningen "Prioritet för ljudkvalitet" väljs för BLUETOOTH-anslutningskvaliteten, blinkar indikatorn två gånger i vitt. - Allteftersom uppdateringen av programvaran fortskrider, ändras aktiviteten för den vita  (ström)-indikatorn (från 4 blinkningar till en enda blinkning, och därefter släckt*). - När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar den vita  (ström)-indikatorn och den blå ✕ (BLUETOOTH)-indikatorn 3 gånger samtidigt.
Blinkar långsamt (vitt)	En uppdatering av den inbyggda programvaran installeras.
Blinkar tre gånger (orange)	En avvikelse, såsom en ogiltig touchåtgärd eller fränkoppling av en BLUETOOTH-anslutning, har upptäckts (ett elkretsfel). Följ stegen som beskrivs i Starta om högtalaren för att starta om högtalaren.

Blinkar fyra gånger (orange)	Högtalarens programvaruuppdatering misslyckades.
------------------------------	--

* Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

⌘ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

Släckt	BLUETOOTH-funktionen är inte aktiverad på högtalaren.
Tänd	Högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
Blinkar	● Programvaruuppdateringen misslyckades. ● När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar den blå ⌘ (BLUETOOTH)-indikatorn och den vita ⌚ (ström)-indikatorn 3 gånger samtidigt.
Dubbelblinkning	Högtalaren är i kopplingsläge. 

Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till. 
------------------	--

Flerfärgsindikator (ULT-knapp)

Tänd	Ljudläget är inställt på ULT1 eller ULT2.
Släckt	Ljudläget är inställt på något annat än ULT1 eller ULT2.

GUITAR-indikator (vit)

Tänd	Högtalaren är i gitarrläget.
Släckt	Högtalaren är inte i gitarrläget.

ECHO-indikator (vit)

Tänd	Mikrofonens ekonivå är inställd på 1, 2, eller 3.
Släckt	• Mikrofonens ekoeffekt är inte aktiverad. • Om du trycker på ECHO på högtalaren när mikrofonens ekonivå är inställd på 3 inaktiveras mikrofonens ekoeffekt och indikatorn släcks. • När Karaoke-funktionen är avaktiverad.
Blinkar	När mikrofonens ekonivå är inställd på 1 eller 2 blinkar indikatorn en gång när du trycker på ECHO på högtalaren.

KEY CONTROL **b** (sänkning)-indikator (vit)

Tänd	Nivån för att ändra tonhöjden för noter med b (sänkning) är inställd på en nivå mellan –1 och –6.
------	--

Släckt	- Nivån för att ändra tonhöjden för noter med b (sänkning) är inställd på en nivå mellan 0 och +6. - När Karaoke-funktionen är avaktiverad.
Blinkar	- Indikatorn blinkar en gång när du trycker på KEY CONTROL b (sänkning) på högtalaren. - Medan nivån för att ändra tonhöjden för noter med b (sänkning) är inställd på –6 och du trycker på KEY CONTROL b (sänkning) på högtalaren så blinkar indikatorn 3 gånger.

KEY CONTROL **#** (höjning)-indikator (vit)

Tänd	Nivån för att ändra tonhöjden för noter med # (höjning) är inställd på en nivå mellan +1 och +6.
Släckt	- Nivån för att ändra tonhöjden för noter med # (höjning) är inställd på en nivå mellan –6 och 0. - När Karaoke-funktionen är avaktiverad.
Blinkar	- Indikatorn blinkar en gång när du trycker på KEY CONTROL # (höjning) på högtalaren. - Medan nivån för att ändra tonhöjden för noter med # (höjning) är inställd på +6 och du trycker på KEY CONTROL # (höjning) på högtalaren så blinkar indikatorn 3 gånger.

CONNECT-indikator (vit)

Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på en anslutning för att funktionen Partyanslutning ska upprättas. Indikatorn blinkar när anslutningen till funktionen Partyanslutning misslyckas.
Tänd	Funktionen Partyanslutning används på högtalaren. CONNECT-indikatorerna på alla högtalare som är anslutna till funktionen Partyanslutning tänds.

STEREO PAIR-indikator (vit)

Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på att en anslutning ska upprättas till funktionen Stereopar. Indikatorn blinkar när anslutningen till funktionen Stereopar misslyckas.
Tänd	Funktionen Stereopar används på högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)
- [Vad du kan göra med appen "Sony | Sound Connect"](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

- Vi hänvisar till Referensmaterial som medföljde högtalaren.
- Viktig information såsom modellnamnet finns på insidan av locket på baksidan av högtalaren.

Om nätkabeln

- Den medföljande nätkabel är utformad exklusivt för denna högtalare. Den ska inte användas i kombination med andra enheter.
- Dra ut nätkabeln ur nätuttaget fullständigt om högtalaren inte ska användas under en längre tid. När du kopplar från nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten. Dra aldrig i själva kabeln.


Om placering

- För att eliminera risken för funktionsfel, undvik att placera eller lämna denna högtalare på följande platser.
 - En plats som utsätts för höga temperaturer, som till exempel i direkt solljus eller under belysningsutrustning, nära en värmekälla, eller i en bastu
 - Inuti ett fordon med fönstren stängda (särskilt sommartid)
 - En plats som utsätts för varm luft, som till exempel en hårtork
 - En plats med mycket damm
 - En plats som utsätts för kraftiga vibrationer
- Placera denna högtalare på en plan, jämn yta. Om högtalaren placeras på en yta som lutar, kan den välta eller falla ner från ytan på grund av dess egen vibration, vilket kan leda till personsador, funktionsfel eller prestandaförsämring.
- Beroende på förhållandena där denna högtalare är placerad, kan den välta eller falla ner från ytan. Lämna inga värdeföremål i närheten av högtalaren.
- Denna högtalare är inte antimagnetisk. Håll föremål som är känsliga för magnetism (inspelade band, klockor, betalkort och kreditkort med magnetkodning, etc.) borta från högtalaren. När du bär med dig högtalaren, tänk också på detta.
- Om huden förblir i kontakt med handtaget under en längre tid medan belysningen är påslagen, finns det risk för brännskador vid låga temperaturer. För att bära en högtalare medan den är påslagen, stäng av belysningen (belysningsfunktionen).

Övrigt att observera

- Placera högtalaren på en plats med tillräcklig ventilation för att förhindra värmeuppbyggnad och förlänga högtalarens livslängd.
- För inte in främmande föremål från högtalarenhetens öppning.

- Stänk inte vatten på denna produkt och de medföljande tillbehören. De är inte vattentäta.
- Om något föremål eller vätska skulle komma in i högtalaren ska du koppla loss högtalarens nätkabel från eluttaget och be en servicetekniker kontrollera högtalaren innan den används igen.
- Vattenbeständigheten förbättras tack vare högtalarens plana ovansida, men detta är inte någon garanti i alla situationer.
- Torka omedelbart av högtalaren med en torr trasa om du råkar stänka vätska på den.
- Locket (a) är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet. Se till så att locket är helt stängt när högtalaren används.

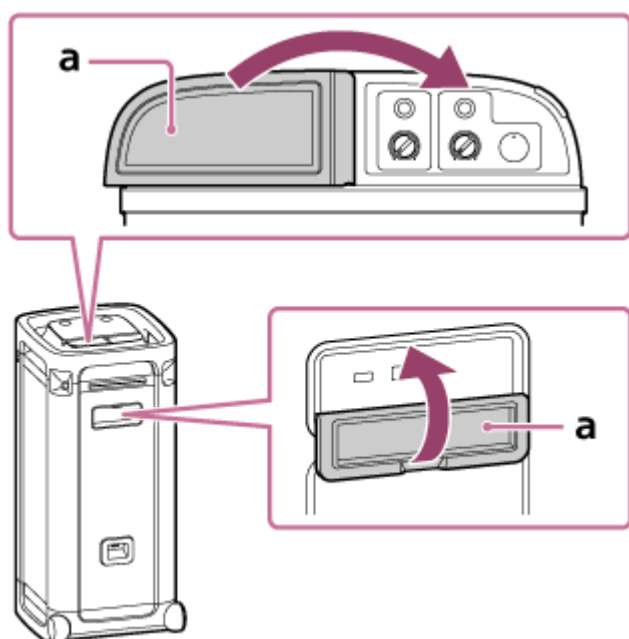

- Sätt fingertoppen direkt mot trycksensorn för styrning.
- Använd inte trycksensorn med en våt hand för att undvika funktionsfel.
- Om högtalarens belysning är stark eller bländande, öka belysningen i rummet eller stäng av belysningsfunktionen.
- Titta inte direkt in i de ljusemitterande delarna på högtalaren.
- Hjulen kan röra sig trögt eller fastna om det kommer sand eller damm på hjulaxlarna eller om gräs eller ludd lindas runt dem.
- Om du har några frågor eller problem angående denna högtalare som inte täcks av denna handbok ber vi dig kontakta Sony-support eller din närmaste Sony-återförsäljare.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Ta hand om högtalaren

Du kan använda högtalaren på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

- Om ytan blir smutsig, torka av ytan med en mjuk, torr trasa eller en trasa indränkt i vatten eller ljummet vatten och väl urvriden. Beroende på typen av smuts, kanske det inte går att få bort den.

OBS!

- Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensin, alkohol osv., för att rengöra högtalarens yta om den blivit smutsig.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Trådlös BLUETOOTH-teknik är en teknik för kommunikation mellan digitala enheter, som till exempel smartmobiler och datorer, på korta avstånd.

Version och profiler för den BLUETOOTH-standard som stöds

En profil är en uppsättning funktioner som är standardiserade för de alla egenskaper som BLUETOOTH-enheter har. Högtalaren stöder följande version och profiler för BLUETOOTH-standard.

BLUETOOTH-version som stöds: BLUETOOTH-standard, version 5.3

BLUETOOTH-profiler som stöds:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Möjliggör överföring och mottagning av musikinnehåll med högkvalitativt ljud.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Möjliggör justering av volymen och manövreringar för att spela/pausa musik och hoppa till början av nästa/aktuellt spår.

Största kommunikationsräckvidd

Använd trådlös BLUETOOTH-teknik mellan högtalaren och en enhet som är placerade inom ca 30 m (98,4 ft) från varandra.

Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Frekvensband

2,4 GHz-bandet (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Motsvarande innehållsskydd

SCMS-T

Överföringsomfång (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz), kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus, eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektroniska medicintekniska produkter. Stäng av den här högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:

- på sjukhus, nära prioriterade sittplatser i tåg, platser där det finns brandfarlig gas, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.

OBS!

- Beroende på nätverksmiljön kan det bli ett avbrott vid överföring med hög bithastighet.
- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Observera också att även om samma profil finns, kan enheter skilja sig åt i funktion beroende på deras specifikationer.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper fördröjs ljudet som spelas upp på högtalaren en aning från det ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten medan du lyssnar på musik.
- Högtalaren har stöd för säkerhet som följer BLUETOOTH-standarden för att garantera en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men säkerheten är emellertid inte alltid tillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovan nämnda BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Licenser

- Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.
Observera att användningen av det här tillbehöret med en Apple-produkt kan påverka trådlös prestanda.
- Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Varumärken

- Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.
- IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
- Microsoft, Windows och Windows Media är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
- LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. [™] och ® har inte satts ut i den här handboken.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Felsökning

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

1. Anslut högtalaren till ett nätuttag.



2. Starta om enheten som ska anslutas, t.ex. din smartphone eller dator.



3. Besök Sonys support sida med hjälp av menyn i appen "Sony | Sound Connect" för att söka efter en orsak och lösning till problemet, eller se supportsidan nedan.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT900AC/>



4. Starta om högtalaren.



5. Initiera högtalaren.



6. Om något problem kvarstår, kontakta Sony-supporten på adressen nedan eller din närmaste Sony-återförsäljare.

<https://www.sony.net/support-contact>

Relaterade avsnitt

- [Ansluta högtalaren till ett nätuttag](#)
- [Starta om högtalaren](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Starta om högtalaren

I följande fall, bland andra, ska du koppla loss den bifogade nätkabeln från nätuttaget och sedan ansluta nätkabeln igen för att starta om högtalaren.

- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha slagit på den.
- Det går inte att manövrera högtalaren efter att ha löst problem med koppling.

OBS!


- När högtalaren startas om raderas inte information om koppling. Informationen om koppling lagras i högtalaren då högtalaren stängs av. Efter att ha kopplat högtalaren med en ny enhet, stäng av högtalaren och slå på den igen, och starta sedan om högtalaren.
- När högtalaren startas om kan det hända att högtalarens volym-, funktions- eller ljudinställningar ändras.

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Initiera högtalaren

Om högtalaren inte fungerar som den ska efter att ha startat om den, initiera högtalaren för att återställa den till standardinställningarna.

När högtalaren är på, håll in ►|| (uppspelning) på högtalaren och håll samtidigt in ULT-knappen på högtalaren i 5 sekunder eller längre tills högtalaren stängs av.

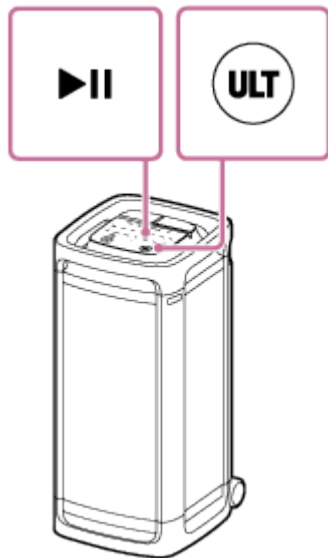

Högtalaren initieras. Inställningar som till exempel volym med mera återställs till standardsinställningarna, och all information om koppling raderas.

OBS!

- Högtalaren kan inte initieras medan strömmen är avslagen.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH-enheter](#)
- [Starta om högtalaren](#)

Trådlös högtalare
ULT TOWER 9AC

Specifikationer

Högtalardelen

Högtalarsystem

3-vägs, basreflex

Högtalare

Wooferenhet: Ca 320 mm × 320 mm (12,6 in × 12,6 in) (1)

Mellanregisterenhet: Ca 120 mm (4,8 in) dia. (2)

Diskantelement: Ca 50 mm (2,0 in) dia. (2), fram

Diskantelement: Ca 40 mm (1,6 in) dia. (2), bak

Allmänt

Ingångar

- Typ A USB-port: USB-enhet som stöds (Mass Storage Class)
- AUDIO IN-jack (Φ 3,5 mm)
- OPTICAL IN-kontakt (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz)
- MIC1-jack (Φ 6,3 mm)
Känslighet 14 mV, impedans 10 kΩ
- MIC2/GUITAR-jack (Φ 6,3 mm)
Känslighet 14 mV, impedans 10 kΩ (när gitarrläget är avstängt)
Känslighet 300 mV, impedans 500 kΩ (när gitarrläget är påslaget)

DC OUT

Typ A USB-port (för laddning av batteriet i en ansluten enhet) (5 V likström/max. 1,5 A)

Strömförsörjning

- För kunder i Nordamerika: 120 V växelström, 60 Hz
- För kunder i andra länder/regioner: 120 V - 240 V växelström, 50 Hz/60 Hz

Energiförbrukning

Ca 148 W

Strömförbrukning i viloläge

När BLUETOOTH-standby är påslaget: 2,0 W eller mindre

När BLUETOOTH-standby är avstängt: 0,3 W eller mindre

Driftstemperatur

-5 °C - +40 °C (23 °F - 104 °F)

Mått (B × H × D)

Inklusive utskjutande delar och kontroller

Ca 410 mm × 910 mm × 456 mm (16,2 in × 35,9 in × 18,0 in)

Vikt

Ca 28,5 kg (62 lb 14 oz)

Kompatibla iPhone/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3:e generationen), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7:e generationen)
(Per september 2024)

OBS!

- Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Se Referensmaterial som medföljer din produkt, vilken kan innehålla specifikationsinformation som inte anges ovan.