

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Model: YY7866E

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Hurtigstartsvejledning**Forbind til appen for endnu mere sjov og komfort**

Der er mange nyttige funktioner derude i din enhed.

Download appen "Sound Connect", og få det optimale ud af det, du har.

**Sound Connect****Download****Lad os tage produktet i brug**

Efter køb af højttaleren skal du følge nedenstående procedure for at afspille musik.

1

Tænd for strømmen



Tryk på tænd/sluk-knappen på højttaleren. Når du bruger højttaleren første gang efter købet, går den automatisk i paringstilstand, og BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren begynder at blinke to gange.

2

Forbindelse med BLUETOOTH®-enheder



Følg instruktionerne i den downloadede "Sound Connect" -app for at oprette en BLUETOOTH-forbindelse mellem højttaleren og din smartphone eller iPhone. Når en BLUETOOTH-forbindelse er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren, og BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren skifter fra at blinke til at lyse.

3

Lytte til musik



Start afspilning på en BLUETOOTH-udstyr.

SRS-ULT30

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

[Anbringelse af højttaleren](#)

Medfølgende dele

- └ [Brug af skulderremmen](#)

Strømkilde/opladning

- └ [Opladning af højttaleren](#)
- └ [Tænding for strømmen](#)
- └ [Slukning for strømmen](#)
- └ [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- └ [Opladning af et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone](#)
- └ [Funktionen Automatisk strøm fra \(strømbesparende\)](#)
- └ [Brug af højttaleren med mindre strømforbrug af det genopladelige batteri \(STAMINA\)](#)

Sådan laves tilslutningerne

BLUETOOTH-enhed

[Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-udstyr](#)

[Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Multipunkttilslutning

[Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)

Høre musik

BLUETOOTH-enhed

[Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)

[Valg af kvaliteten for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning \(Kodec\)](#)

[Understøttede kodecs](#)

[Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

[Skift af lydeffekterne](#)

Stereopar-funktion

[Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)

Festtilslutningsfunktion

[Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere \(Festtilslutningsfunktion\)](#)

Telefonopkald

[Foretagelse af et videoopkald på en computer](#)

[Modtagelse af et opkald](#)

[Foretagelse af et opkald](#)

Brug af apps

[Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til](#)

[Installation af appen "Sound Connect"](#)

[Adgang til supportoplysninger fra appen "Sound Connect"](#)

[Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

Brug funktionen stemmestyring

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google™-app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Oplysninger

[Om indikatorerne](#)

Bemærkninger om brug

- [Forholdsregler](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)
- [Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber](#)
- [Sådan behandles højttaleren](#)
- [Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)
- [Licenser](#)
- [Varemærker](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

Nulstil


- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Dele og knapper

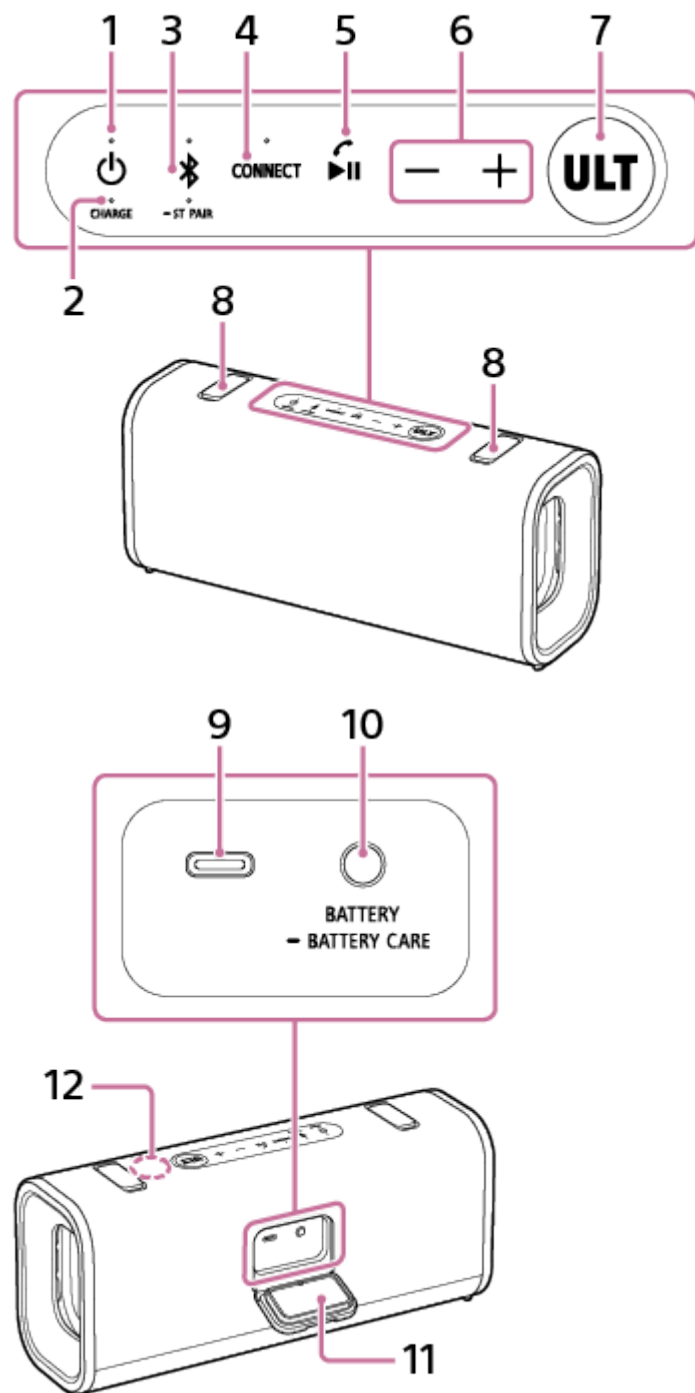

1. Tænd/sluk-knap med indikator
2. CHARGE-indikator
3. BLUETOOTH-knap med indikator/ST PAIR (Stereo Pair)-knap med indikator
4. CONNECT-knap med indikator
5. afspilningsknap/opkaldsknap (*1)

6. –/+ Lydstyrkeknapper
7. ULT-knap
8. Opbevaringshætter
9. DC IN/OUT port (USB Type-C®) (*2)
10. BATTERY-knap/BATTERY CARE-knap
11. Hætte
12. Mikrofon

(*1) Hvis du trykker på afspilningsknappen på højttaleren og holder den nede i ca. 5 sekunder, afspiller højttaleren det musiknummer, der er gemt til demonstrationsformål. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på afspilningsknappen på højttaleren igen. Når højttaleren er forbundet med en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP, er denne funktion deaktiveret.

(*2) Denne port er ikke kompatibel med musikafspilning.

Bemærk!

- Porten på højttaleren er ikke designet til at være vand- og støvtæt. Anvend ikke højttaleren på steder, hvor det er sandsynligt, at der sprøjtes vand på højttaleren. Når du er færdig med at benytte højttaleren, skal du sørge for at lukke hæppen ordentligt.

Relateret emne


- [Om indikatorerne](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Anbringelse af højttaleren

Højttaleren kan også placeres, så den vender lodret.

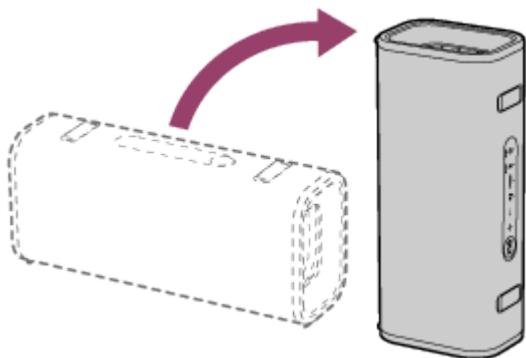

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Brug af skulderremmen


Det anbefales, at du sætter den medfølgende skulderrem på højttaleren på forhånd og bærer den med remmen.

Fastgørelse af skulderremmen


1. Sæt fingeren på fligen af opbevaringshætten på højttaleren, og løft den op.

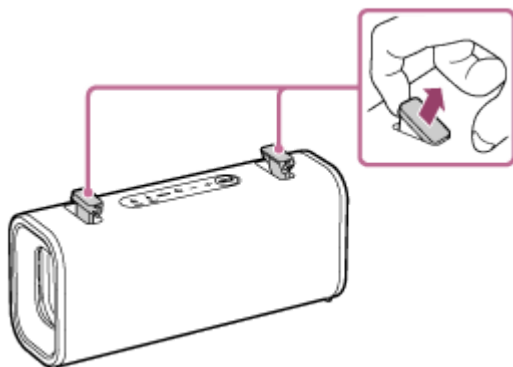


2. Drej opbevaringshætten i venstre side med uret som vist på illustrationen. Skub opbevaringshætten ned, mens du klemmer og løfter fastgørelsesbøjlen med fingrene.

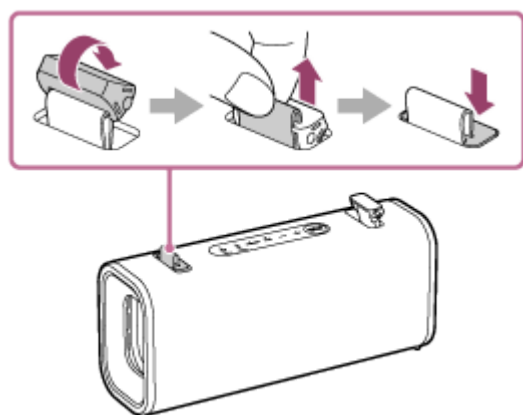

3. Drej opbevaringshætten i højre side mod uret som vist på illustrationen. Skub opbevaringshætten ned, mens du klemmer og løfter fastgørelsesbøjlen med fingrene.

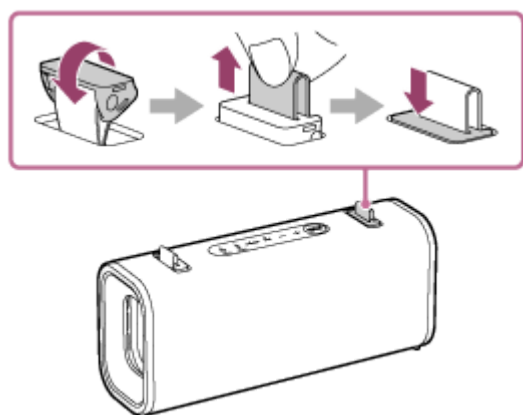


4. Før skulderremmens kroge gennem venstre og højre fastgørelsesløkke.

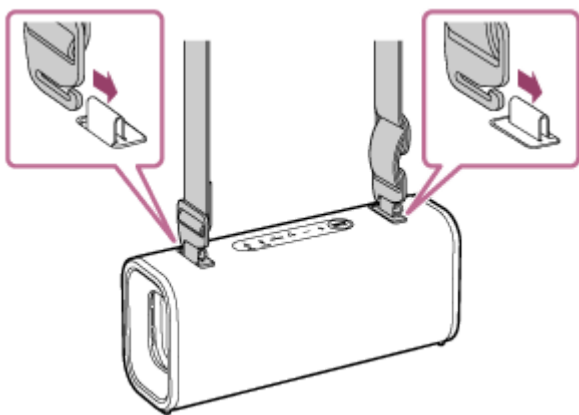


Fjernelse af skulderremmen


1. Fjern skulderremmens kroge fra fastgørelsesløkkerne på højttaleren.
For at gøre det lettere at fjerne krogen skal du klemme og løfte fastgørelsesløkken med fingrene og derefter vippe krogen.

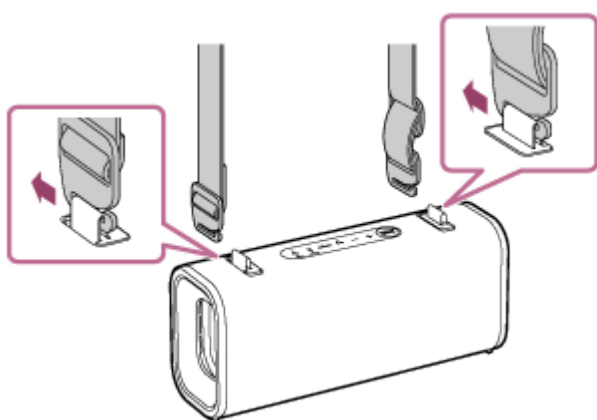

2. Sæt fingeren på fligen af opbevaringshætten på venstre side, og løft den op. Drej opbevaringshætten mod uret som vist på illustrationen, og skub den ned.

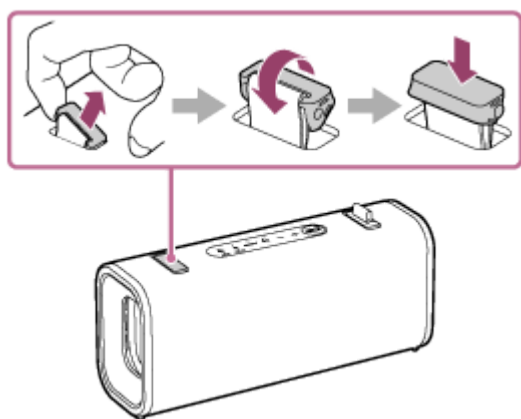

3. Sæt fingeren på fligen på opbevaringshætten i højre side, og løft den op. Drej opbevaringshætten med uret som vist på illustrationen, og skub den ned.

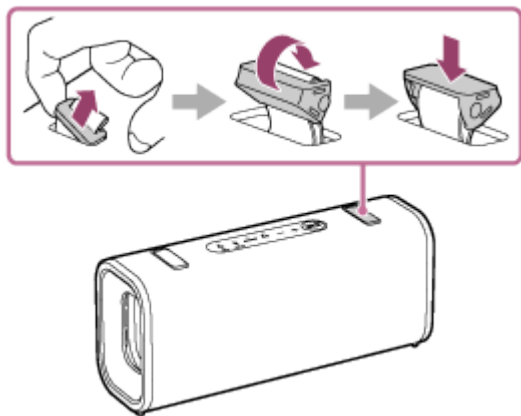

Bemærk!

- Brug ikke andre remme end den medfølgende skulderrem.
- Når du bruger skulderremmen, skal du være opmærksom på følgende:
 - Vær opmærksom på, at skulderremmen kan hænge fast i omkringliggende genstande. Det kan få den til at stramme om halsen.
 - Lad være med at dyrke hård motion.
 - Bær skulderremmen diagonalt over kroppen, mens du bærer højttaleren. Ellers kan du komme til at tabe højttaleren ved et uheld.
 - Hvis skulderremmens krog ikke er ført helt igennem fastgørelsesbøjlen, kan højttaleren falde ned.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Opladning af højttaleren

Højttaleren kan betjenes ved hjælp af følgende strømforsyningsmetoder.

- Strøm fra en stikkontakt tilsluttet en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter sammen med det medfølgende USB Type-C -kabel.
- Strøm fra det genopladelige indbyggede batteri

Du kan bruge både USB PD-kompatible og ikke-kompatible USB AC-adaptre.

USB PD: USB-strømforsyning

Når du anvender højttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for højttaleren.

Med det indbyggede batteri opladet på forhånd kan du anvende højttaleren alene med batteristrøm.

Systemkrav for opladning af batteri vha. USB

- Brug en kommercielt tilgængelig USB PD-kompatibel AC-adapter, der kan levere DC 5 V / 3,0 A eller DC 9 V / 3,0 A. (*1)
- Brug en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, der kan levere en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere. (*2)

(*1) Vi garanterer ikke, at den fungerer sammen med alle enheder, der er compatible med USB PD.

(*2) Du kan også bruge en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 500 mA eller mere og mindre end 1,5 A, men opladningstiden vil være flere gange længere. Hvis du bruger en sådan USB AC-adapter, anbefales det, at du slukker for højttaleren, før du oplader batteriet.


Brug af en anden USB AC-adapter er ikke garanteret til batteriopladning.

Tip!

- Til opladning af højttalerens indbyggede batteri er indstillingen Batteribevaring tilgængelig ud over den normale opladningsmetode. Batteribevaring -tilstand begrænser den maksimale opladningskapacitet til ca. 90 % og forlænger batteriets levetid. Den tilgængelige afspilningstid i Batteribevaring -tilstand er kortere end den tid, der er tilgængelig, når det indbyggede batteri oplades med den normale opladningsmetode. På købstidspunktet er højttaleren ikke i Batteribevaring -tilstand.
- Du kan aktivere eller deaktivere Batteribevaring -tilstand ved hjælp af BATTERY CARE -knappen. BATTERY CARE -knappen er placeret bag hættten på bagsiden af højttaleren.
Tryk på knappen og hold den nede i ca. 2 sekunder, mens højttaleren er tændt.
Når tilstanden Batteribevaring er aktiveret, hører du følgende stemmevejledning fra højttaleren.
 - Battery Care mode, ON (batteribevaringstilstand, TIL)Når Batteribevaring -tilstanden er deaktiveret, hører du følgende stemmevejledning fra højttaleren.
 - Battery Care mode, OFF (batteribevaringstilstand, FRA)
- Du kan også aktivere eller deaktivere Batteribevaring -tilstand med "Sound Connect" -appen.

1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt for at oplade den.

Tilslut den ene ende af det medfølgende USB Type-C -kabel til DC IN/OUT -porten på højttaleren. Slut den anden ende til en USB AC-adapter. Tilslut derefter USB AC-adapteren til en stikkontakt.

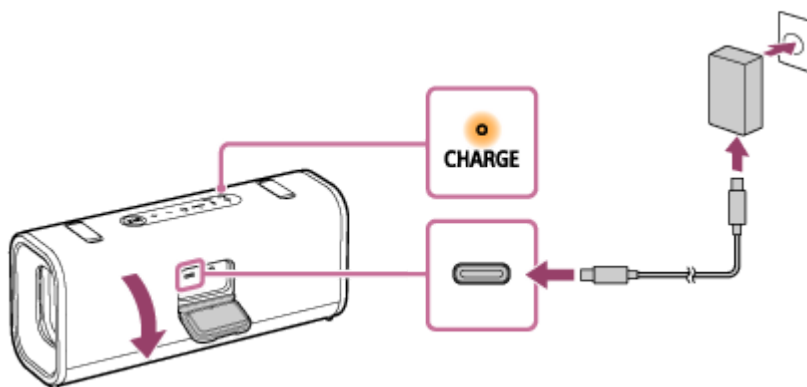

CHARGE-indikatoren på højttaleren begynder at lyse orange, mens opladningen er i gang, og slukker, når opladningen er fuldført.

Når en kommercielt tilgængelig USB PD-kompatibel AC-adapter, der kan levere DC 9 V 3,0 A, er tilsluttet, er opladningen færdig på ca. 3,5 timer (*).

(*) Den tid, det tager for det tomme batteri at blive fuldt opladet (100 %), mens højttaleren er slukket.

Når du har taget USB-kablet ud af højttaleren, skal du sørge for at lukke hættten ordentligt. Hættten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvtætte egenskaber.

Kontrol af fuld opladning

Når det indbyggede batteri er fuldt opladet, og du prøver at oplade det igen, lyser CHARGE -indikatoren på højttaleren orange. Derefter slukker den efter ca. 1 minut.

- **Når du anvender en Android™-smartphone med Android 8.1 eller senere installeret**

Når højttaleren er tilsluttet med Android-smartphonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, skal du tappe på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartphonen. Den resterende batteriladning på højttaleren vises sammen med navnet på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.

Bemærk, at den resterende batteriladning vist på smartphonen muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på højttaleren. Betragt denne information som en reference.

- **Når der anvendes en iPhone**

Mens højttaleren er tilsluttet med iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, vises den resterende batteriladning på højttaleren på widget-skærmen af iPhone. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone.

Bemærk, at den resterende batteriladning vist på iPhone muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på højttaleren. Betragt denne information som en reference.

Kontrol af det resterende niveau på det genopladelige indbyggede batteri

Tryk på knappen BATTERY bag hættten på bagsiden af højttaleren, når højttaleren er tændt. Den resterende indbyggede batteristrøm indikeres af følgende stemmevejledning.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladet)

81% - 90% (Batteribevaring -tilstand): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batteribevaringstilstand, Fuldt opladet, Batteri ca. 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batteri ca. 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batteri ca. 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batteri ca. 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Lavt batteri)

Tip!

- Ved at bruge appen "Sound Connect" kan du aktivere eller deaktivere stemmevejledningen.

Batteritimer for det indbyggede genopladelige batteri

Følgende batteritimer er målt under de respektive forhold.

- Ca. 24 timer
 - Tilstanden Batteribevaring er deaktiveret.
 - En BLUETOOTH-forbindelse er etableret.
 - Lydstyrkeniveauet er indstillet til 22.
 - Lydtilstanden er indstillet til ULT POWER SOUND.
- Ca. 5 timer
 - Tilstanden Batteribevaring er deaktiveret.
 - En BLUETOOTH-forbindelse er etableret.
 - Lydstyrken er indstillet til 50 (maksimum).
 - Lydtilstanden er indstillet til ULT POWER SOUND.

Tid, der kræves for opladning af det indbyggede, genopladelige batteri

Følgende opladningstid er målt under de respektive forhold.

- Ca. 3,5 timer (*1) (*2)
10 minutters opladning giver ca. 120 minutters musikafspilning.
 - Tilstanden Batteribevaring er deaktiveret.
 - Lydstyrkeniveauet er indstillet til 22.
 - Lydtilstanden er indstillet til ULT POWER SOUND.

(*1) Den tid, det tager for det tomme batteri at blive fuldt opladet (100 %), mens højttaleren er slukket.

(*2) Ved brug af en USB PD-kompatibel AC-adapter, der kan levere DC 9 V 3,0 A.

Bemærk!

- Den anslåede opladningstid varierer afhængigt af den tilsluttede kommercielt tilgængelige USB-vekselstrømsadapters kapacitet. Desuden kan det tage længere tid end den opladningstid, der er angivet ovenfor, afhængigt af typen og specifikationen af USB AC-adapteren og USB-kablet. Tiden til opladning kan muligvis variere afhængigt af omgivelsestemperaturen såvel som brugen af højttaleren. Du kan bruge både USB PD-kompatible og ikke-kompatible USB AC-adaptere.

De indbyggede batteritimer ovenfor er målt ved hjælp af vores angivne musikkilde.

Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

Afhængigt af den resterende batteristrøm opfører stemmevejledningen eller højttaleren sig på følgende måde.

- "Low Battery" (Lavt batteri)
Det indbyggede batteri er ved at løbe tør for strøm. Indikatoren CHARGE på højttaleren begynder at blinke langsomt. Højttaleren slukker automatisk efter et stykke tid. Oplad højttaleren. Højttaleren er muligvis ikke i stand til at levere strøm til andre enheder.
- "Battery is empty" (Batteri er tomt)
Det indbyggede batteri er tomt. Selv om du prøver at tænde for højttaleren, kan den ikke tændes. Oplad højttaleren.

- Indikatoren CHARGE på højttaleren blinker 3 gange orange, når du forsøger at tænde for højttaleren. Det indbyggede batteri er næsten tomt. Højttaleren kan ikke tændes. Oplad højttaleren.

Tip!

- Du kan spille musik, mens du oplader det indbyggede batteri ved hjælp af en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter. Opladningen kan dog tage lang tid afhængigt af højttalerens brug. Hvis du prioriterer opladning, skal du stoppe afspilningen eller slukke for højttaleren, før du oplader. Til opladning af det indbyggede batteri kan du bruge både USB PD-kompatible og ikke-kompatible USB-vekselstrømsadapters.
- Aktivér STAMINA strømindstillingen i "Sound Connect" -appen for at reducere strømforbruget, mens du bruger det indbyggede batteri. Det giver dig mulighed for at nyde længere musikafspilning.

Bemærk!

- Når du bruger højttaleren med høj lydstyrke, bruger den mere batteristrøm. Som følge heraf kan følgende forekomme.
 - Den resterende strøm på det indbyggede batteri aftager hurtigere end normalt.
 - Højttaleren kan slukke hurtigere end forventet.Det er dog ikke en fejlfunktion. Oplad højttaleren helt før brug.
- Den maksimale udgangseffekt for højttaleren kan være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- Af sikkerhedsmæssige årsager stopper højttaleren automatisk med at oplade i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren oplades i ekstremt kolde eller varme omgivelser
 - Når opladningen tager for lang tidFor at løse dette problem skal du frakoble USB-kablet og tilslutte det igen, når batteriets opladningstemperatur er mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).
- Hvis det indbyggede batteri belastes meget under opladning, stopper opladningen af hensyn til sikkerheden. I så fald skal du skrue ned for lydstyrken eller stoppe afspilningen.
- Oplad ikke højttalerens indbyggede batteri på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på den. Det medfølgende tilbehør og USB-porten er hverken vandtæt eller støvtæt.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Når Android-smartphonen er konfigureret til kun at anvende A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) til oprettelse af BLUETOOTH-tilslutninger, vises den resterende batteriladning på højttaleren ikke på smartphonen.

Relateret emne


- [Dele og knapper](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Tænding for strømmen

1 Tryk på tænd/sluk-knappen på højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren. Derefter lyser strømindikatoren på højttaleren hvidt, og BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren begynder at blinke langsomt blå.

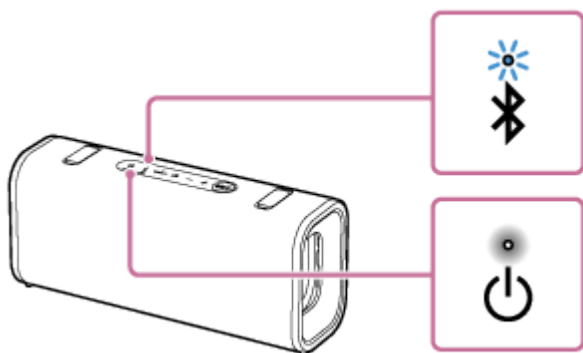

Når højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, bliver BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren ved med at blinke to gange i blå. Det gælder for eksempel, når du bruger BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet.

Bemærk!

- Når det indbyggede batteri begynder at løbe tør for strøm, hører du en stemmevejledning (Low battery (Lavt batteri)). Derefter begynder CHARGE -indikatoren på højttaleren at blinke langsomt. Højttaleren slukker automatisk efter et stykke tid. Du skal oplade højttaleren. Højttaleren er muligvis ikke i stand til at levere strøm til andre enheder.
- Når det resterende batteri reduceres til et sådant niveau, at højttaleren ikke kan tændes, hører du stemmevejledningen (Battery is empty. (Batteri er tomt.)), og højttaleren slukker automatisk. I sådan et tilfælde skal du oplade højttaleren.
- Når det indbyggede batteri er næsten tomt, og du forsøger at tænde for højttaleren, blinker CHARGE -indikatoren på højttaleren 3 gange orange. Højttaleren kan dog ikke tændes. Du skal oplade højttaleren.

Relateret emne


- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Slukning for strømmen](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Slukning for strømmen

1 Tryk på tænd/sluk-knappen på højttaleren.

Du hører notifikationslyden fra højttaleren. Derefter slukkes strømindikatoren og BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren.

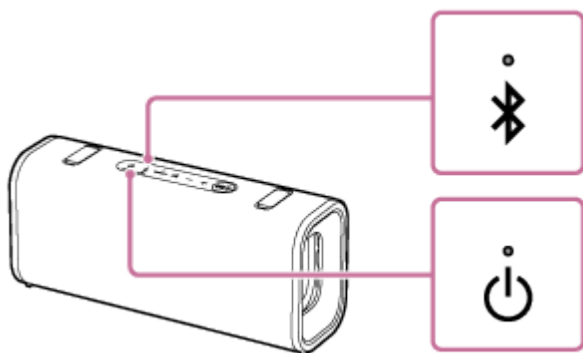

Tip!

- Strømindikatoren på højttaleren kan lyse orange, selv efter at du har slukket for højttaleren. Dette indikerer, at BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret (*).

(*) På købstidspunktet er BLUETOOTH-standbyfunktionen deaktiveret.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Funktionen Automatisk strøm fra \(strømbesparende\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen (automatisk tænding)


Med BLUETOOTH-standbyfunktionen kan du automatisk oprette en BLUETOOTH-forbindelse ved at betjene en BLUETOOTH-enhed. På købstidspunktet er BLUETOOTH-standbyfunktionen deaktiveret. Du skal aktivere funktionen, før du bruger den.

Inden betjening af højttaleren skal du bemærke følgende:

- BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveres kun, når højttaleren er tilsluttet en stikkontakt med en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter. Mens højttaleren kun kører på strøm fra det genopladelige, indbyggede batteri, er BLUETOOTH-standbyfunktionen deaktiveret.
- Når BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, lyser strømindikatoren på højttaleren orange, mens højttaleren er slukket.
- Par højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr på forhånd. Hvis parringsinformationen ikke er gemt i højttaleren, som fx når højttaleren anvendes for første gang efter anskaffelsen, vil højttaleren ikke gå ind i BLUETOOTH-standbytilstanden.

1 Tænd for højttaleren.

Du hører meddelelseslyden fra højttaleren, og strømindikatoren på højttaleren lyser hvidt.

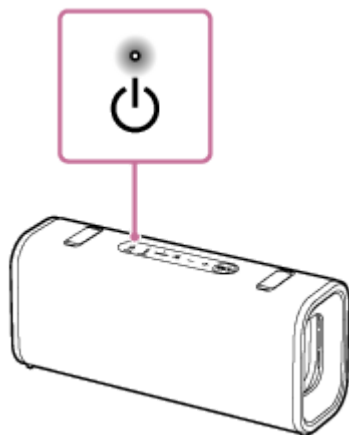

2 Start appen "Sound Connect" på din smartphone.

3 Aktivér [Bluetooth Standby].

Sådan deaktiverer du BLUETOOTH-standbyfunktionen

I trin 3 ovenfor skal du deaktivere [Bluetooth Standby].

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)

● Om indikatorerne


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Opladning af et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone

Du kan oplade et USB-udstyr som fx en smartphone eller iPhone ved at tilslutte det til højttaleren via USB.

- 1 **Tilslut en USB-enhed, f.eks. en smartphone eller en iPhone, til porten DC IN/OUT med et almindeligt tilgængeligt USB-kabel. DC IN/OUT -porten er placeret bag hættten på bagsiden af højttaleren.**

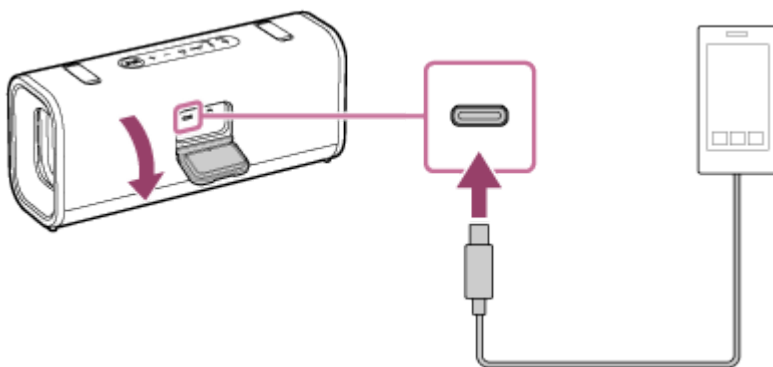

- 2 **Tænd for højttaleren.**

Du hører notifikationslyden fra højttaleren. Derefter lyser strømindikatoren på højttaleren hvidt, og højttaleren begynder at levere strøm til den tilsluttede USB-enhed for at oplade batteriet.

Bemærk!

- Mens højttaleren leverer strøm til den anden enhed, er Automatisk strøm fra -funktionen deaktiveret.
- Afhængigt af USB-enheden kan højttaleren oplades ved at tilføre strøm fra USB-enheden. I dette tilfælde leverer højttaleren ikke strøm til USB-enheden. Tag USB-kablet ud af stikkontakten.
- Når du slukker for højttaleren, stopper strømforsyningen til den tilsluttede USB -enhed.
- Når det indbyggede batteri er ved at løbe tør, kan højttaleren muligvis ikke levere strøm til andre enheder.
- Oplad ikke højttalerens indbyggede batteri på steder, hvor der er risiko for vandsprøjt på højttaleren. Det medfølgende tilbehør og USB-porten på denne højttaler er hverken vandtæt eller støvtæt.
- Når du har taget USB-kablet ud af højttaleren, skal du sørge for at lukke hættten ordentligt. Hættten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Funktionen Automatisk strøm fra \(strømbesparende\)](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Funktionen Automatisk strøm fra (strømbesparende)

Hvis en af følgende tilstande fortsætter i ca. 15 minutter, slukkes højttaleren automatisk. Det er for at spare på strømmen i det indbyggede genopladelige batteri.

På købstidspunktet er Automatisk strøm fra -funktionen aktiveret.

For detaljer om, hvordan du betjener din smartphone eller mobiltelefon, se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

- Højttaleren er ikke i drift.
- Den håndfri funktion på den smartphone eller mobiltelefon, der er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse, er deaktiveret.
- Den smartphone eller mobiltelefon, der er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse, afspiller ikke musik (lyd).
- Den smartphone eller mobiltelefon, der er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse, betjenes ikke.
- Den tilsluttede BLUETOOTH-enhed afspiller ikke musik (lyd), og den betjenes heller ikke.

Tip!

- Du kan aktivere eller deaktivere Automatisk strøm fra -funktionen ved at bruge "Sound Connect" -appen.

Bemærk!

- Mens Automatisk strøm fra-funktionen er deaktiveret, slukker højttaleren ikke automatisk, hvis højttaleren ikke anvendes, eller der ikke afspilles musik eller lyd i et bestemt tidsrum, hvorved der bruges mere strøm.
- Mens højttaleren er forbundet med en Android-smartphone eller en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, er Automatisk strøm fra -funktionen deaktiveret.
- Mens højttaleren leverer strøm til den anden enhed, er Automatisk strøm fra -funktionen deaktiveret.

Aktivering eller deaktivering af Automatisk strøm fra -funktionen

- 1 Tænd for højttaleren.
- 2 Tryk og hold volumen ned-knappen og volumen op-knappen på højttaleren nede samtidig i ca. 5 sekunder.
 - Når Automatisk strøm fra -funktionen er deaktiveret, blinker strømindikatoren på højttaleren 3 gange i orange.
 - Når funktionen Automatisk strøm fra er aktiveret, blinker strømindikatoren på højttaleren to gange orange.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Brug af højttaleren med mindre strømforbrug af det genopladelige batteri (STAMINA)

Reducér strømforbruget, mens højttaleren kører på det genopladelige, indbyggede batteri, så du kan anvende højttaleren i en længere tidsperiode.

For at anvende STAMINA

STAMINA-strømvalgmuligheden er deaktiveret på købstidspunktet.

I appen "Sound Connect" skal du aktivere strømindstillingen STAMINA .

Når STAMINA er aktiveret, er lydeffekterne deaktiveret. Dette gælder også for ULT POWER SOUND -effekten.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-udstyr

Du kan trådløst nyde musik og håndfrie opkald med højttaleren ved anvendelse af din BLUETOOTH-enheds BLUETOOTH-funktion.

Sammenkædning

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

Hvis du vil bruge flere BLUETOOTH-enheder sammen med højttaleren, er parring nødvendig for hver enhed, du vil tilslutte.

Udfør parringsoperationen på både højttaleren og enheden.

Tilslutning til en sammenkædet enhed

Når en enhed er sammenkædet, er det ikke nødvendigt at sammenkæde den igen. Opret forbindelse til enheder, der allerede er kædet sammen med højttaleren, ved hjælp af de metoder, der er nødvendige for hver enhed.

For detaljer om sammenkædnings- og tilslutningsfunktioner, se de relaterede emner nedenfor.

Relateret emne

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse

Start "Sound Connect" -appen på din Android-smartphone eller iPhone for at forbinde højttaleren med en smartphone eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip!

- Ved sammenkædning af en anden eller efterfølgende enhed kan du sætte højttaleren i sammenkædningsstilstand med appen "Sound Connect".

Bemærk!

- Forbindelsen med nogle smartphones og iPhone-enheder kan blive ustabil, når der oprettes forbindelse ved hjælp af "Sound Connect" -appen. I så fald skal du følge procedurerne i "[Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)" for at tilslutte højttaleren.

Relateret emne

- [Sådan oprettes der trådløse forbindelser til BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til](#)
- [Installation af appen "Sound Connect"](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.


For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Sammenkædningsoplysningerne for BLUETOOTH-udstyrene gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Inden betjening af højttaleren skal du sørge for at gøre følgende:


- Placer BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m (3,2 ft) fra højttaleren.
- Slut højttaleren til en stikkontakt via en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå pludselig høj lyd fra højttaleren umiddelbart efter parring skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH -enheden og højttaleren eller stoppe musikafspilningen.
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret synkroniseres lydstyrken på udstyret muligvis med højttalerlydstyrken, når musikafspilning starter, efter der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning mellem BLUETOOTH-udstyret og højttaleren.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med BLUETOOTH-udstyret klar som reference.

1 Tænd for højttaleren.

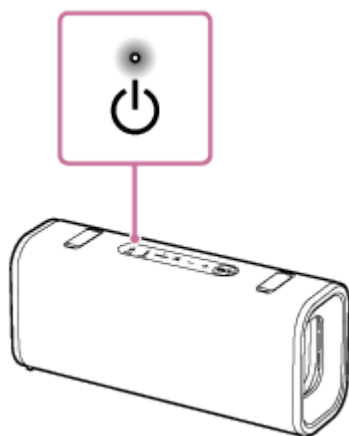

2 Tjek status for BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren.

Når indikatoren dobbeltblinker

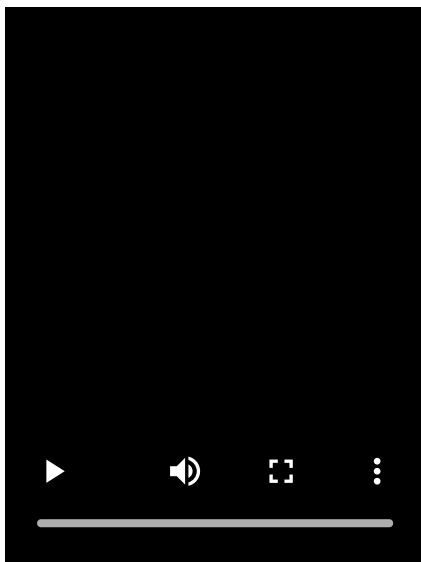


Når højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, går den automatisk i parringstilstand, når den tændes. Fortsæt til trin 4.

Tip!

- Højttaleren har ikke oplysninger om parring i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter købet
 - Når højttaleren er blevet initialiseret


Når indikatoren blinker langsomt

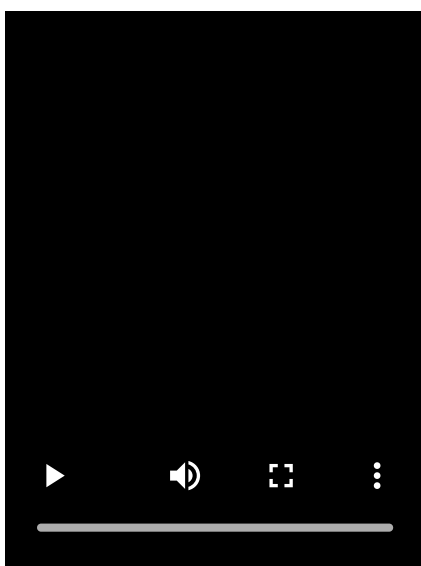

Højttaleren søger efter et BLUETOOTH-udstyr.

- Fortsæt til trin 3 for at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

Når indikatoren forbliver tændt

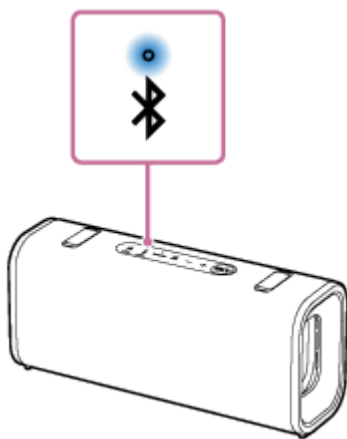


Højttaleren er blevet tilsluttet til BLUETOOTH-udstyret.

For at tilslutte til andet BLUETOOTH-udstyr skal du følge én af procedurerne nedenfor.

- Fortsæt til trin 3 for at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4. Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.

3 Tryk på BLUETOOTH-knappen på højttaleren.

Du hører stemmevejledningen fra højttaleren (Pairing (Parring)). Derefter begynder BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren at blinke to gange. Højttaleren går ind i parringstilstand.

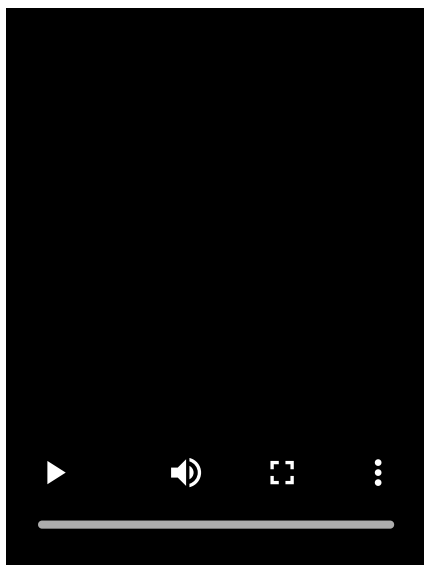


4 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-udstyret for at detektere højttaleren.

Når der vises en liste over detekteret udstyr på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du vælge "ULT FIELD 3". Hvis der kræves en adgangskode (*) på BLUETOOTH-enhedens display, skal du indtaste "0000".

(*) Adgangskoden kan kaldes en "passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "password".

5 Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-udstyret.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at blinke til at lyse.

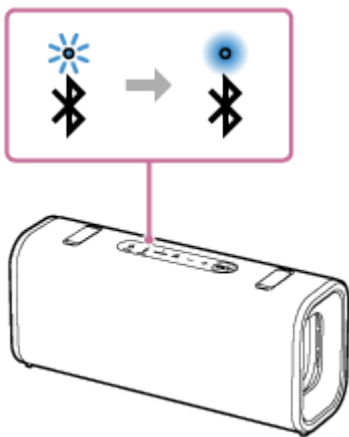

Hvis BLUETOOTH-tilslutningen ikke oprettes, skal du gentage fra trin 3.

Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på et BLUETOOTH-udstyr, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, gentilsluttes højttaleren med udstyret, lige efter højttaleren er tændt.
- Instruktionerne ovenfor om BLUETOOTH-udstyret er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere forskellige indstillinger som f.eks. følgende.
 - Etablering eller afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelser
 - Ophævelse af pairing af BLUETOOTH-enheder
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Højttalerens pairingstilstand udløses efter ca. 5 minutter. Derefter blinker BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves pairingstilstanden ikke. Hvis sammenkædningstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra trin 3.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres pairing med højttaleren.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
 - Højttaleren er initialiseret. Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte dit BLUETOOTH-udstyr. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på dit BLUETOOTH-udstyr, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

- [Dele og knapper](#)
- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows®)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Sammenkædningsoplysningerne for BLUETOOTH-udstyrene gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Understøttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10


Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m (3,2 ft) fra højttaleren.
- Slut højttaleren til en stikkontakt via en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- For at undgå pludselig høj lyd fra højttaleren umiddelbart efter parring skal du skrue ned for lydstyrken på både computeren og højttaleren eller stoppe musikafspilningen.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.

— Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




1 Tænd for højttaleren.

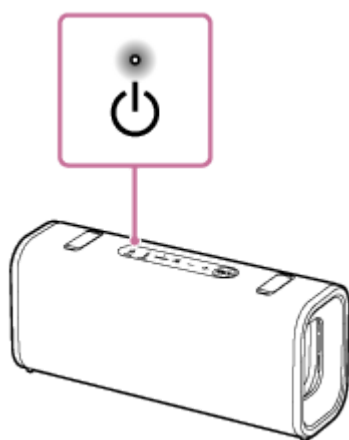

2 Tjek BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker

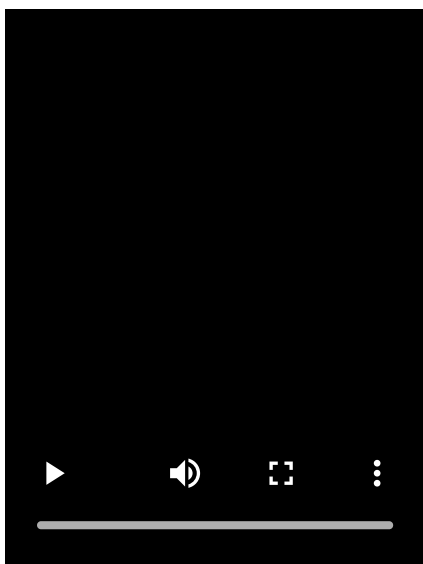


Når højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, går den automatisk i parringstilstand, når den tændes. Fortsæt til trin 4.

Tip!

- Højttaleren har ikke oplysninger om parring i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter købet
 - Når højttaleren er blevet initialiseret


Når indikatoren blinker langsomt

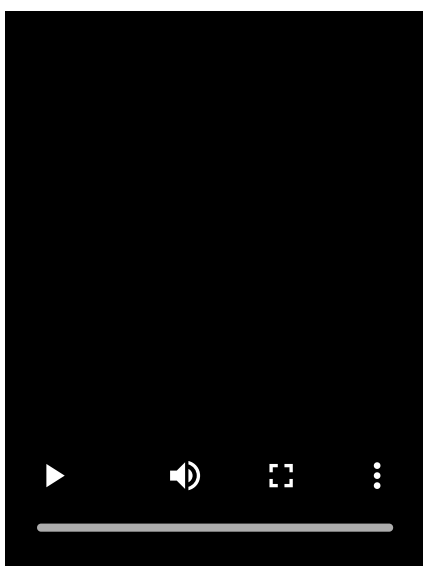

Højttaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- Fortsæt til trin 3 for at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.
- Fortsæt til trin 6 for at genforbinde højttaleren med en af de BLUETOOTH-enheder, der tidligere har været parret med højttaleren.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

Når indikatoren forbliver tændt

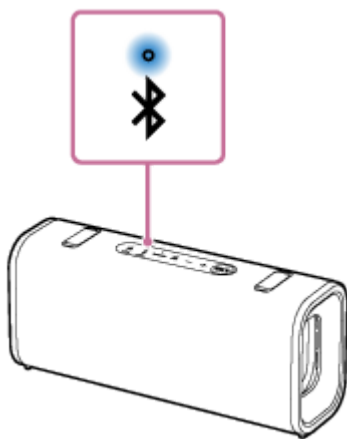


Højttaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højttaleren med et andet BLUETOOTH-udstyr skal du gøre et af følgende:

- Fortsæt til trin 3 for at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.
- Fortsæt til trin 6 for at genforbinde højttaleren med en af de BLUETOOTH-enheder, der tidligere har været parret med højttaleren.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.

3 Tryk på BLUETOOTH-knappen på højttaleren.

Du hører stemmevejledningen fra højttaleren (Pairing (Parring)). Derefter begynder BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren at blinke to gange. Højttaleren går ind i parringstilstand.

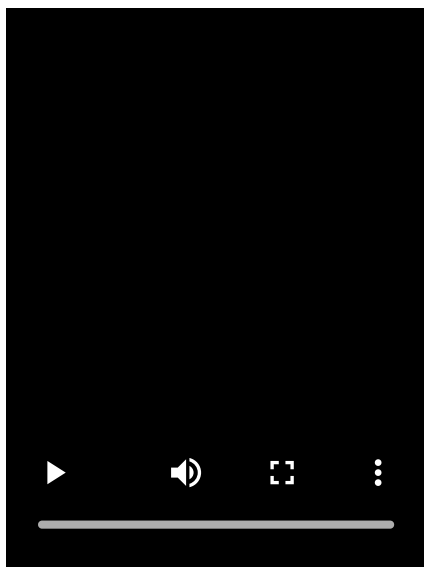


4 Væk computeren, hvis computeren er i standby (slumre)- eller dvaletilstand.


5 Registrer højttaleren til computeren.

På Windows 11


- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
- Klik på [Bluetooth & devices].

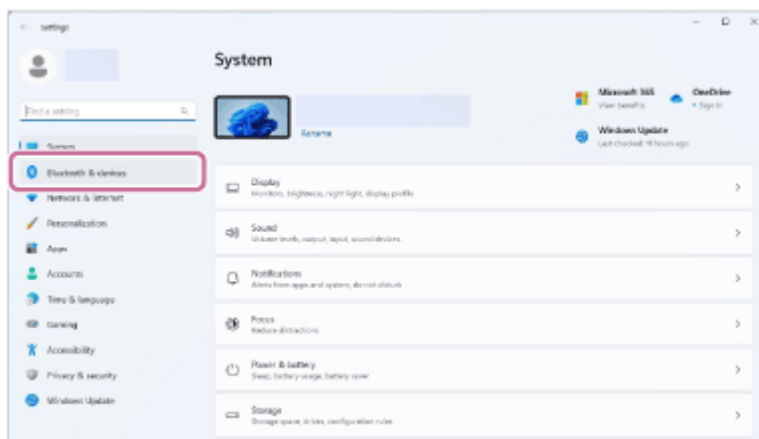


- Klik på [Bluetooth]-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add device].

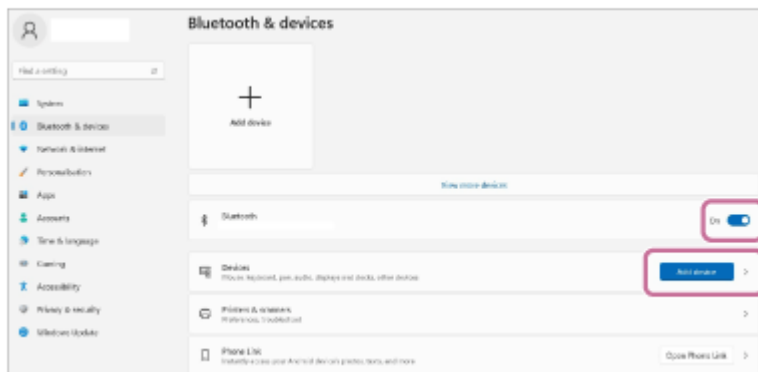

- Klik på [Bluetooth].

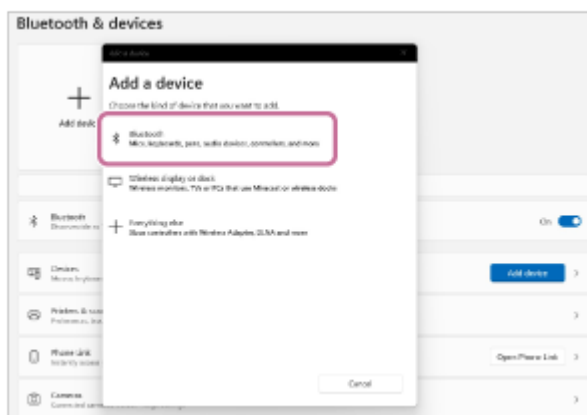

- Vælg [ULT FIELD 3].

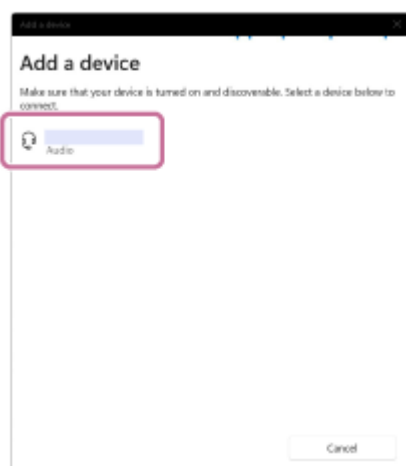

Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Hvis [ULT FIELD 3] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin igen3.


(*) Adgangskoden kan kaldes en "passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "password".

- Efter pairing oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 7.




På Windows 10


- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
- Klik på [Devices].

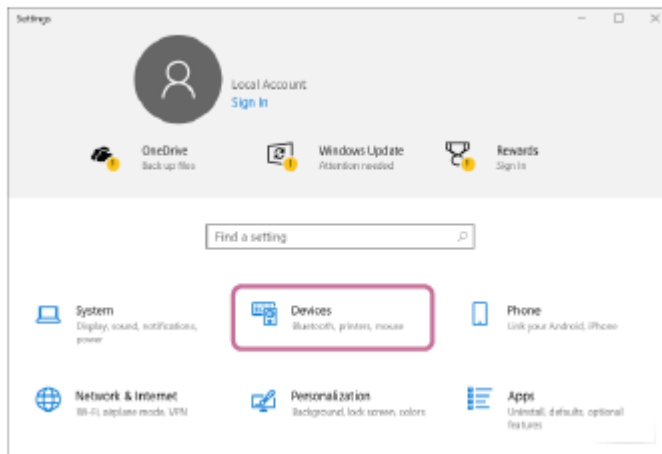


- Klik på [Bluetooth & other devices]-fanen, klik på [Bluetooth]-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

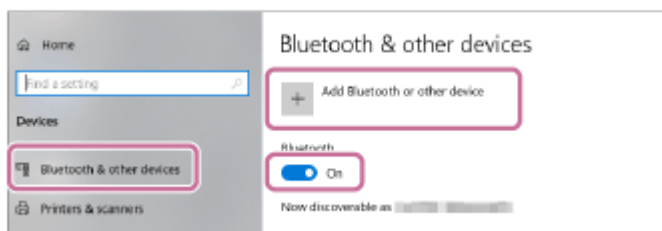

- Klik på [Bluetooth].

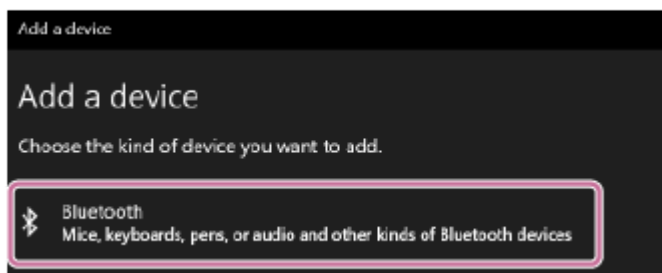

- Vælg [ULT FIELD 3].

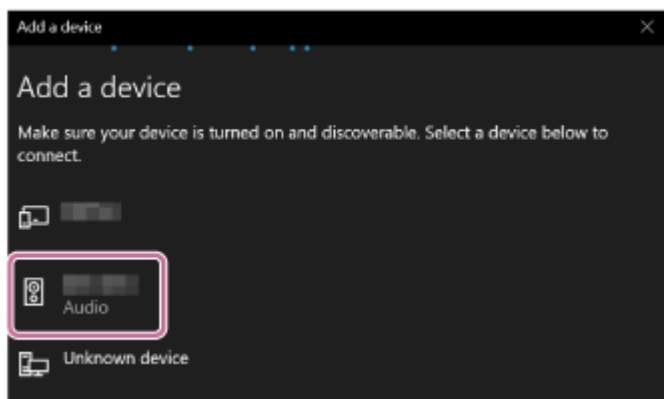


Hvis der kræves en adgangskode (*), skal du indtaste "0000".

Hvis [ULT FIELD 3] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin igen 3.

(*) Adgangskoden kan kaldes en "passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "password".


- Efter paring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 7.

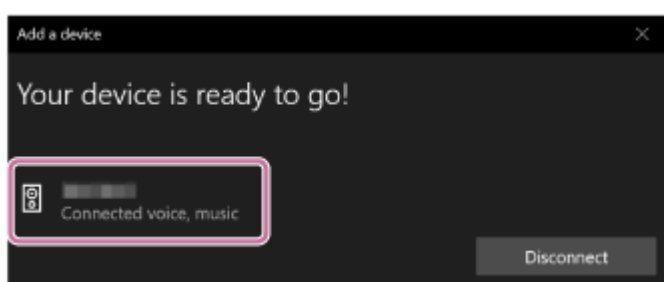

6 Vælg højttaleren på computeren.

På Windows 11

- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
- Klik på [Bluetooth & devices].
- Vælg [ULT FIELD 3] og klik på [Connect].

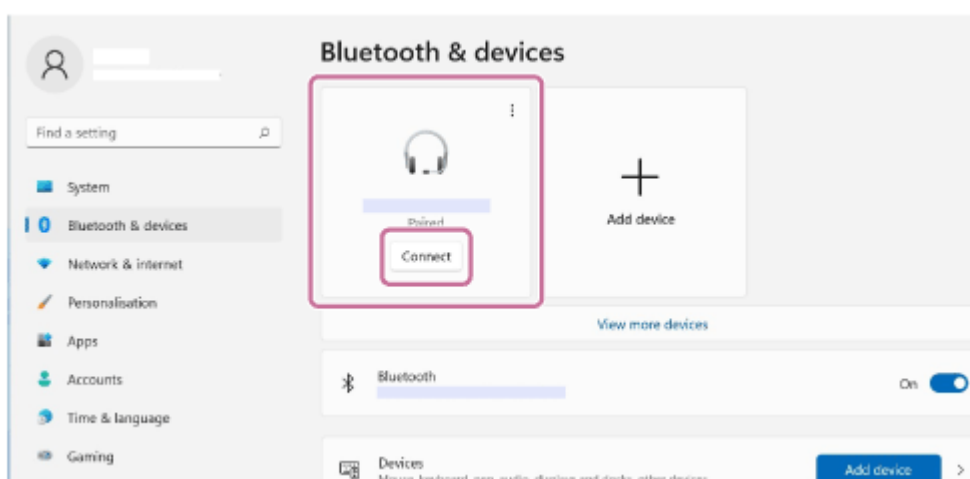


Ikonet på skærmen kan se anderledes ud end det, du rent faktisk ser.

Når der er etableret en BLUETOOTH-forbindelse, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skærmen. Fortsæt til trin 7.

På Windows 10

- Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
- Klik på [Devices].

- Vælg [ULT FIELD 3] under [Audio] på fanen [Bluetooth & other devices], og klik derefter på [Connect].

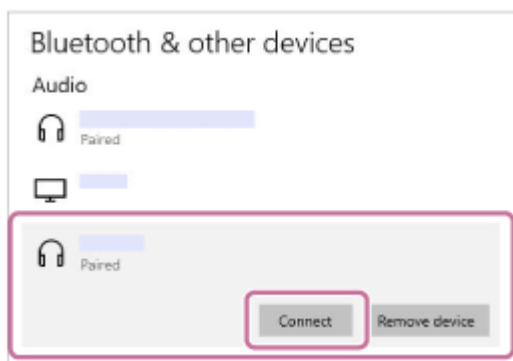


Ikonet på skærmen kan se anderledes ud end det, du rent faktisk ser.

Når der er etableret en BLUETOOTH-forbindelse, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skærmen. Fortsæt til trin 7.

7 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at blinke til at lyse.

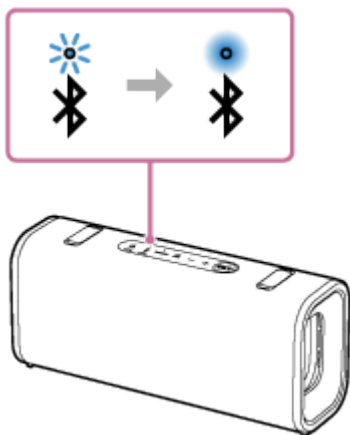

Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin 3.

Tip!

- Instruktionerne ovenfor om computeren er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere forskellige indstillinger som f.eks. følgende.
 - Etablering eller afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelser
 - Ophævelse af pairing af BLUETOOTH-enheder
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Højttalerens pairingstilstand udløses efter ca. 5 minutter. Derefter blinker BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves pairingstilstanden ikke. Hvis sammenkædningsstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra trin 3.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:

- Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
- Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes parringsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
- Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
- Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

For at anvende flere BLUETOOTH-udstyr sammen med højttaleren skal du udføre følgende parringsprocedure for hvert enkelt udstyr.

Sammenkædningsoplysningerne for BLUETOOTH-udstyrene gemmes på højttaleren, når højttaleren slukkes.

Understøttede operativsystemer


macOS (version 12.7 eller nyere)

Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m (3,2 ft) fra højttaleren.
 - Slut højttaleren til en stikkontakt via en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
 - Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
 - For at undgå pludselig høj lyd fra højttaleren umiddelbart efter parring skal du skrue ned for lydstyrken på både computeren og højttaleren eller stoppe musikafspilningen.
 - Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.
- Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




1 Tænd for højttaleren.

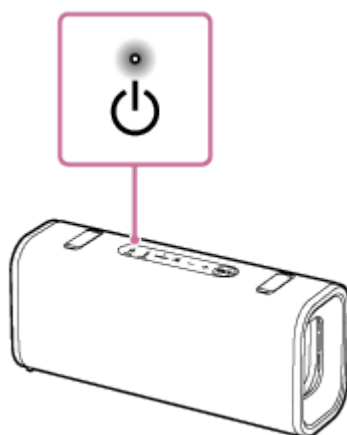

2 Tjek BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker

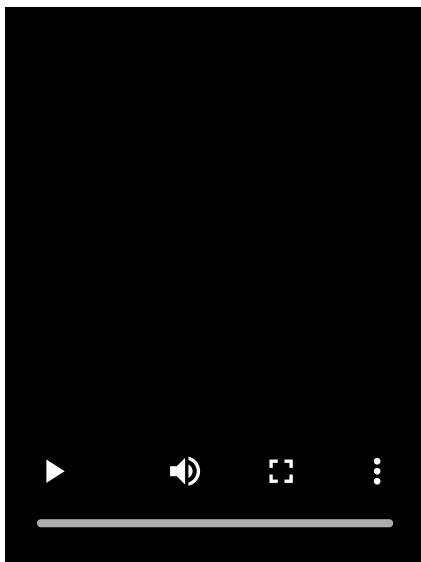


Når højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, går den automatisk i parringstilstand, når den tændes. Fortsæt til trin 4.

Tip!

- Højttaleren har ikke oplysninger om parring i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren parres med en BLUETOOTH-enhed for første gang efter købet
 - Når højttaleren er blevet initialiseret


Når indikatoren blinker langsomt

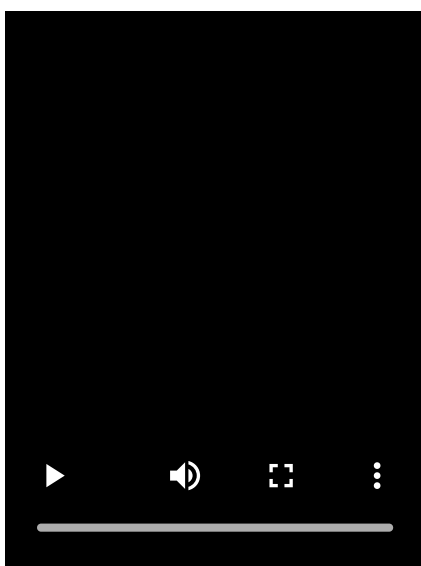

Højttaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- Fortsæt til trin 3 for at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

Når indikatoren forbliver tændt

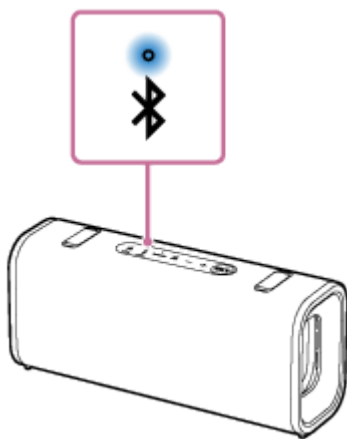


Højttaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højttaleren med et andet BLUETOOTH-udstyr skal du gøre et af følgende:

- Fortsæt til trin 3 for at parre højttaleren med en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.
- For at gentilslutte højttaleren med én af BLUETOOTH-enhederne, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4.
Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet til computeren ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på computeren.


3 Tryk på BLUETOOTH-knappen på højttaleren.

Du hører stemmevejledningen fra højttaleren (Pairing (Parring)). Derefter begynder BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren at blinke to gange. Højttaleren går ind i parringstilstand.

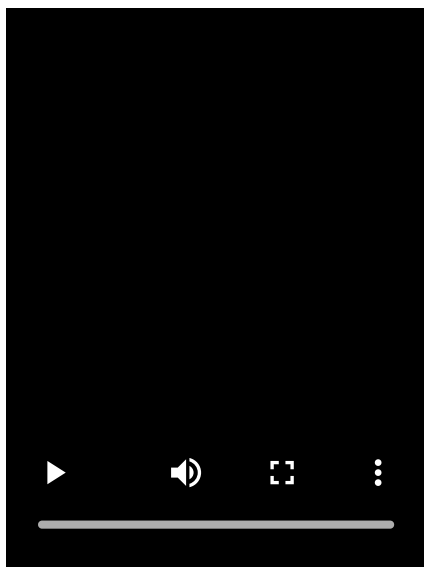


4 Søg efter højttaleren på computeren.

- Klik på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

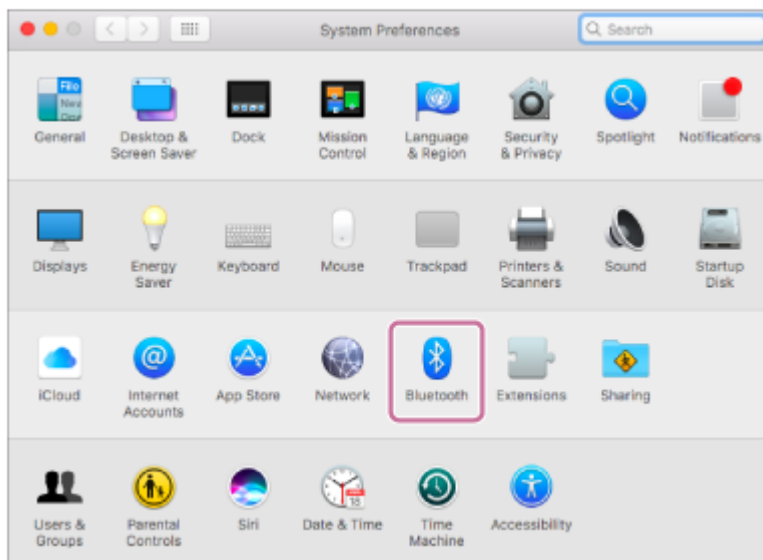


- Vælg [ULT FIELD 3] fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Pair].

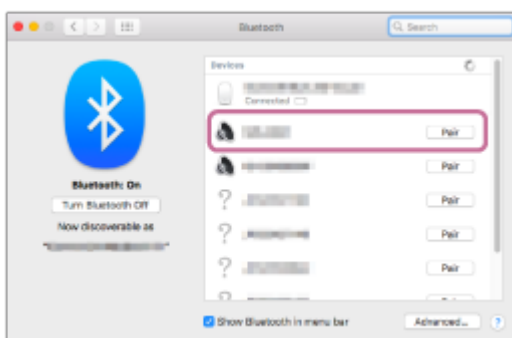

5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.


Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at blinke til at lyse.

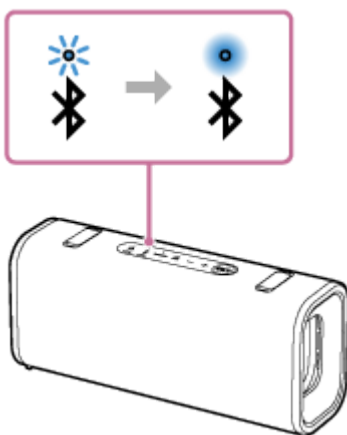

Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin 3.

6 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [ULT FIELD 3] fra [Output Device].

Du kan nyde afspilning af musik osv. fra din computer.

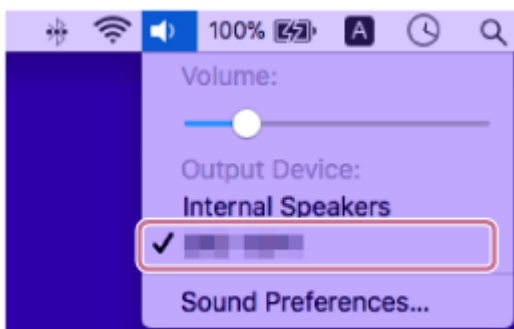

Tip!

- Instruktionerne ovenfor om computeren er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet compatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere forskellige indstillinger som f.eks. følgende.
 - Etablering eller afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelser
 - Ophævelse af pairing af BLUETOOTH-enheder
- Du kan tilslutte højttaleren samtidigt med op til 2 BLUETOOTH-udstyr. (Multipunkttilslutning)

Bemærk!

- Højttalerens pairingtilstand udløses efter ca. 5 minutter. Derefter blinker BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen pairingsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves pairingtilstanden ikke. Hvis sammenkædnings tilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra trin 3.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Pairingsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Når der parres et nyt udstyr udover 8 parrede udstyr, erstattes pairingsinformationen for det første udstyr, som blev tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning, med informationen for den nye.
 - Pairingsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
 - Højttaleren er initialiseret. Al pairingsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette pairingsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre pairingsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres pairing med højttaleren.
- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.

Relateret emne


- [Dele og knapper](#)
- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg


Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr (multipunkttilslutning)

Mens højttaleren er samtidigt tilsluttet med 2 BLUETOOTH-enheder via BLUETOOTH-forbindelser, kan du gøre følgende:

- Skifte musikafspilningskilden mellem 2 udstyr
Du kan skifte musikafspilningskilden fra én enhed til den anden uden at genoprette BLUETOOTH-forbindelsen.

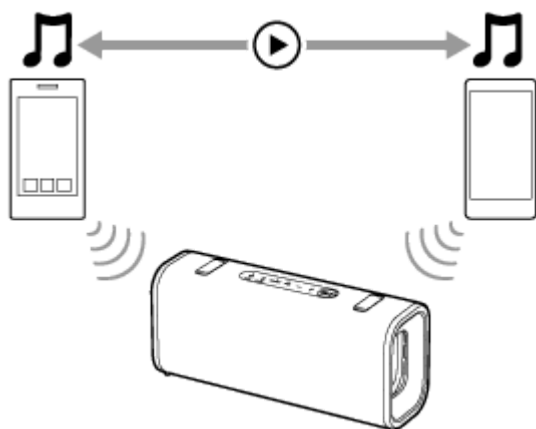

- Stille på standby for et indgående opkald til en af de 2 smartphones/iPhone-udstyr
Du kan beholde begge de 2 smartphones/iPhone-udstyr på standby for et indgående opkald, mens du lytter til musik, der afspilles på én af smartphonesene/et af iPhone-udstyrene, og modtage et indgående opkald på en af smartphonesene/et af iPhone-udstyrene, når det kommer.

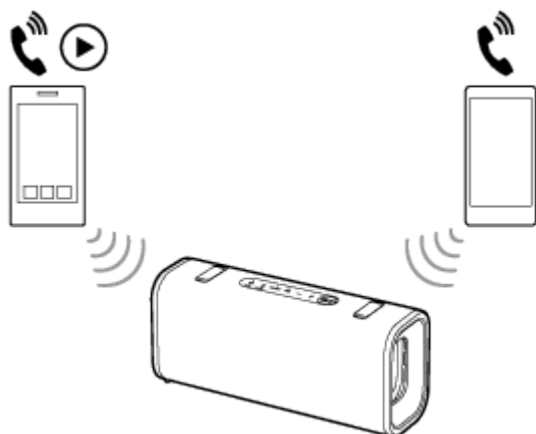

Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2-enheder via BLUETOOTH-forbindelser


1 Tilslut højttaleren med det første BLUETOOTH-udstyret.

For detaljer om BLUETOOTH-tilslutningsproceduren skal du se en af følgende, som er anvendelig til dit udstyr.

- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

- 2** Mens du holder højttaleren forbundet med den første BLUETOOTH-enhed, skal du trykke på BLUETOOTH-knappen på højttaleren.


Du hører stemmevejledningen fra højttaleren (Pairing (Parring)). Derefter begynder BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren at blinke to gange. Højttaleren går ind i parringstilstand.

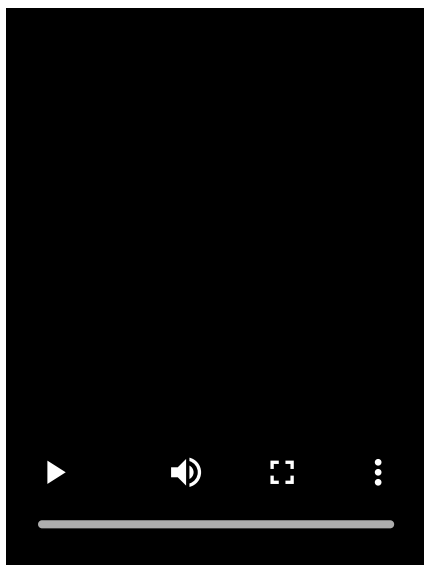

- 3** Betjen det andet BLUETOOTH-udstyr for at søge efter højttaleren.

- 4** Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at blinke til at lyse.

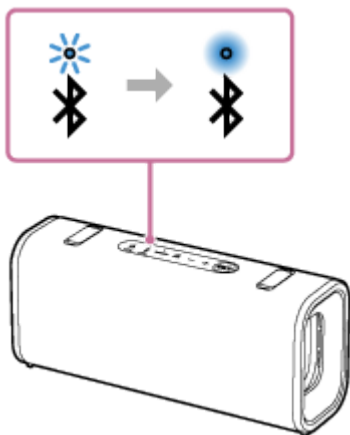

Skift af BLUETOOTH-udstyrene i multipunkttilslutning

Mens højttaleren forbliver tilsluttet med 2 enheder i multipunkttilslutning, kan du forsøge at tilslutte til en anden enhed via BLUETOOTH-forbindelse.

Når du betjener højttaleren og det tredje udstyr i et forsøg på at oprette en BLUETOOTH-tilslutning, bevares BLUETOOTH-tilslutningen med det af de 2 udstyr, som anvendes til den tidligere musikafspilning eller telefonsamtale, og BLUETOOTH-tilslutningen med det andet udstyr afbrydes. Derefter oprettes der en BLUETOOTH-tilslutning mellem højttaleren og det tredje udstyr.

Musikafspilning mens højttaleren er tilsluttet med 2 udstyr i multipunkttilslutning

- Når du betjener højttaleren for at afspille musik, starter der afspilning af musik på det af udstyrene i multipunkttilslutningen, som blev anvendt til den tidligere afspilning.

- For at afspille på det andet (nummer to) udstyr i multipunkttilslutning skal du betjene det andet udstyr for at starte musikafspilning.
Afhængigt af forholdet kan du muligvis stadig høre musik afspilles på det samme (første) udstyr fra højttaleren, efter du betjener det andet udstyr for at starte afspilning. I sådan et tilfælde skal du stoppe afspilning på det første udstyr. Derefter kan du lytte til afspilning af musik på det andet udstyr.

Modtagelse af et opkald, mens højttaleren er tilsluttet med 2 smartphones/iPhone-udstyr i multipunkttilslutning

- Tilslutning af højttaleren med 2 smartphones/iPhone-udstyr i multipunkttilslutning sættes begge udstyrene i standby for et indgående opkald.
- Når der kommer et indgående opkald på den første enhed i multipunkttilslutning, hører du en ringetone via højttaleren.
- Når der kommer et andet indgående opkald på den anden enhed (nummer to), mens du snakker under det første opkald via højttaleren, høres der en ringetone fra den anden enhed.
Ved at afslutte opkaldet på det første udstyr hører du en ringetone på det andet udstyr via højttaleren.

Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på et BLUETOOTH-udstyr, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, gentilsluttes højttaleren med udstyret, lige efter højttaleren er tændt.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere forskellige indstillinger som f.eks. følgende.
 - Etablering eller afbrydelse af BLUETOOTH-forbindelser
 - Ophævelse af parring af BLUETOOTH-enheder

Bemærk!

- Når du anvender stereopar-funktionen eller festtilslutningsfunktionen, kan du ikke anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er du muligvis ikke i stand til at anvende multipunkttilslutningsfunktionen.
- Multipunkttilslutningen kan ikke deaktiveres.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Nem tilslutning til BLUETOOTH-enheder med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning

Du kan nyde lytning til musik fra et BLUETOOTH-udstyr og betjene det med højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, hvis det understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.


Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-udstyret. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

- Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og højttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren. Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er justering af lydstyrken på højttaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-udstyret, mens afspilning på udstyret er stoppet/sat på pause.

1 Tilslut højttaleren med BLUETOOTH-udstyret.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at blinke til at lyse.

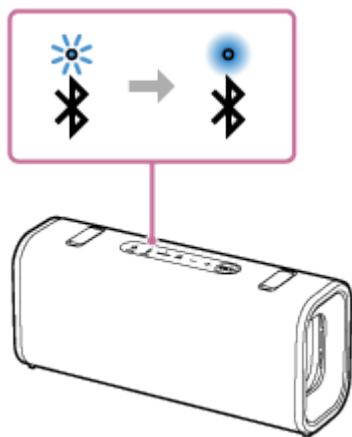


2 Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrkeknapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-enheden.

Når du trykker på lydstyrkeknapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden, blinker strømindikatoren på højttaleren en eller tre gange.

Afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, du bruger, blinker strømindikatoren på højttaleren muligvis ikke, selv om du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden.

Tryk og hold lydstyrkeknapperne på højttaleren nede for hurtige justeringer.

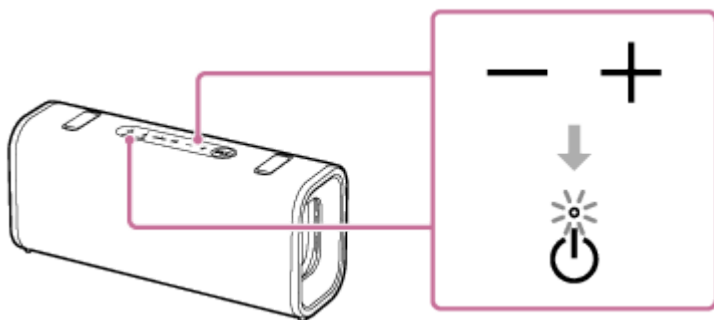

Under afspilning kan du bruge afspilningsknappen på højttaleren til at udføre følgende betjeningsprocedurer.

Pause

Tryk på afspilningsknappen på højttaleren under afspilning for at sætte den på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.


Spring til begyndelsen af det næste spor

Tryk hurtigt to gange på afspilningsknappen på højttaleren under afspilning.

Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige nummer (*)

Tryk hurtigt på afspilningsknappen på højttaleren 3 gange under afspilning.

(*) Ovenstående betjeningsprocedurer varierer afhængigt af den anvendte BLUETOOTH-enhed.

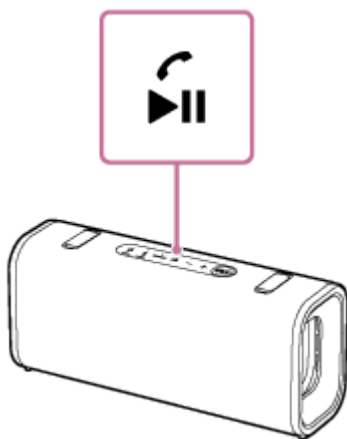

Tip!

- Du kan spille musik, mens du oplader det indbyggede batteri ved hjælp af en USB PD-kompatibel AC-adapter. Opladningen kan dog tage lang tid afhængigt af højttalerens brug. Hvis du prioriterer opladning, skal du stoppe afspilningen eller slukke for højttaleren, før du oplader.
- Højttaleren understøtter indholdsbeskyttelse med SCMS-T-metoden. Du kan lytte til musik (eller lyd) fra den smartphone eller mobiltelefon, som understøtter SCMS-T-metoden, gennem højttaleren.
- Når du indstiller lydstyrken til maksimum- eller minimumniveauet på højttaleren, blinker strømindikatoren på højttaleren 3 gange.
- Hvis du trykker på afspilningsknappen på højttaleren og holder den nede i ca. 5 sekunder, afspiller højttaleren det musiknummer, der er gemt til demonstrationsformål. For at deaktivere denne funktion skal du trykke på afspilningsknappen på højttaleren igen.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-udstyret muligvis reagere forkert på betjeningerne på højttaleren.
- Når du anvender på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis forringes for at beskytte det indbyggede batteri.
- Når det indbyggede batteri er ved at løbe tør for strøm, kan den maksimale højttalerlydstyrke falde.

- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Valg af kvaliteten for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning (Kodec)

"Prioritér lydkvalitet"- og "Prioritér stabil forbindelse"-præferencerne er til rådighed på højttaleren for BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten. Præferencen "Prioritér lydkvalitet" giver kompatibilitet ikke bare med SBC, men også med AAC for musikafspilning af høj lydkvalitet, hvorimod præferencen "Prioritér stabil forbindelse" muliggør musikafspilning via mere stabile BLUETOOTH-tilslutninger. "Prioritér lydkvalitet"-præferencen er valgt på købstidspunktet.

- Prioritér lydkvalitet (standardindstilling): Optimal codec vælges automatisk mellem AAC og SBC.
- Prioritér stabil forbindelse: SBC er valgt.

1 Tænd for højttaleren.


Du hører meddelelseslyden fra højttaleren, og BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren blinker (*) i blåt.

(*) Hvis den BLUETOOTH-enhed, der tidligere har været forbundet med højttaleren, befinder sig i nærheden, kan højttaleren automatisk blive forbundet med enheden. I så fald lyser BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren blåt.

2 Ændre kvaliteten af BLUETOOTH-forbindelsen.

Når du anvender knapperne på højttaleren

- Tryk og hold afspilningsknappen og BLUETOOTH-knappen på højttaleren nede samtidig i ca. 2 sekunder. Når indstillingen ændres til "Prioritér stabil forbindelse", blinker strømindikatoren på højttaleren 3 gange med hvidt lys. Når indstillingen ændres til "Prioritér lydkvalitet", blinker strømindikatoren på højttaleren to gange med hvidt lys. Når højttaleren tilsluttes med BLUETOOTH-udstyr, afbrydes alle tilslutningerne automatisk, hvorefter de genoprettes, hvorefter præferencen træder i kraft.

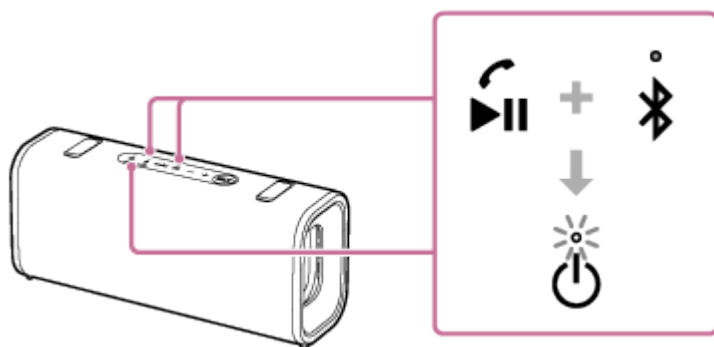

Ved brug af "Sound Connect"-appen

- Start appen "Sound Connect".
- Vælg en af codec-indstillingerne via [Bluetooth Connection Quality].
 - [Prioritize Sound Quality]
 - [Prioritize Stable Connection]

- Så længe højttaleren er sluttet til en stikkontakt med en USB PD-kompatibel AC-adapter, kan du også ændre BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet, mens højttaleren er slukket.
- Når du bruger Stereo Pair-funktionen eller Party Connect-funktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!

- Mens "Prioritér lydkvalitet"-præferencen er valgt, kan der muligvis opstå støj eller lydafbrydelse afhængigt af indstillingen af dit BLUETOOTH-udstyr og omgivelsernes forhold. I sådan et tilfælde skal du ændre BLUETOOTH-tilslutningskvaliteten til "Prioritér stabil forbindelse"-præferencen.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Understøttede kodecs](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Understøttede codecs

En codec er en lydkodningsalgoritme anvendt til trådløs transittering af lyd via BLUETOOTH-forbindelser. Højttaleren understøtter følgende 2 codecs for musikafspilning via en A2DP-tilslutning: SBC og AAC.

- **SBC**
Dette er en forkortelse for Subband Codec.
SBC er den standard lydkodningsteknologi anvendt af BLUETOOTH-udstyr.
- **AAC**
Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.
AAC anvendes hovedsageligt af Apple-produkter, som fx iPhone, der kan give en højere lydkvalitet end den for SBC.

Når der sendes musik i et af ovenstående codecs fra en tilsluttet enhed, skifter højttaleren automatisk til det pågældende codec og afspiller musikken.

Hvis det forbundne udstyr understøtter en codec af en højere lydkvalitet end SBC, behøver du muligvis at indstille udstyret på forhånd, for at du kan nyde musik med den ønskede codec fra de understøttede codecs.

Se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret, angående indstillingen af codec'en.

Relateret emne

- [Valg af kvaliteten for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning \(Codec\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du afslutter afspilning af musik med BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er afbrudt, kan du høre meddelelseslyden fra højttaleren.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.
- Sluk for højttaleren.

Tip!

- Hvis du, når du anvender Stereopar-funktionen, slukker for den ene højttaler, slukkes den anden højttaler automatisk. BLUETOOTH-tilslutningen mellem dem afbrydes.
- Når du afslutter afspilning af musik, BLUETOOTH-tilslutningen muligvis afbrydes automatisk afhængigt af BLUETOOTH-udstyret.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)
- [Funktionen Automatisk strøm fra \(strømbesparende\)](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3


Skift af lydeffekter

Du kan nyde skift af lydeffekter på højttaleren.

Nyd forbedret baslyd (ULT -knap)

Du kan tage én af følgende procedurer for opsætning. På købstidspunktet er indstillingen ULT POWER SOUND aktiveret.

- Tryk på ULT-knappen på højttaleren.
Hver gang du trykker på ULT -knappen på højttaleren, skifter ULT POWER SOUND -indstillingen mellem aktiveret og deaktiveret tilstand.
Hver gang indstillingen ændres, hører du en meddelelseslyd fra højttaleren. Samtidig lyser eller slukker ULT -knappen på højttaleren.

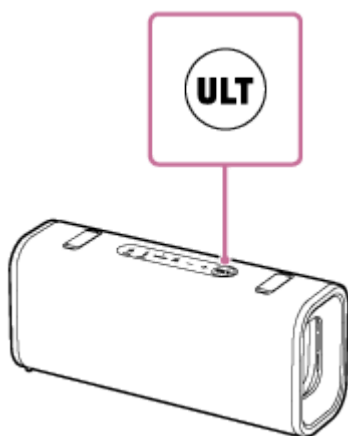

ULT POWER SOUND er en indstilling, der fremhæver baslyden.

- Anvend "Sound Connect"-appen.
Tryk på [Sound Effect] i "Sound Connect" -appen, og vælg derefter et af følgende.
 - [Off]
 - [ULT POWER SOUND]

Tip!

- Ved at bruge "Sound Connect" -appen kan du aktivere eller deaktivere lyden, når du trykker på ULT -knappen.

Justering af equalizer-indstillingen til din præference (CUSTOM)

I appen "Sound Connect" skal du trykke på menupunkterne i følgende rækkefølge for at justere equalizerindstillingerne.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Tryk på [CUSTOM EQ] , og juster equalizerindstillingen.

Automatisk justering til optimal lyd i henhold til omgivelserne (lydfeltoptimering)

Denne patenterede mikrofonsensorteknologi registrerer omgivende lyde omkring højttaleren, mens der afspilles musik. Baseret på de registrerede resultater justeres og optimeres højttalerens lyd automatisk. På købstidspunktet er Sound Field Optimization aktiveret.

For at ændre indstillingen for lydfeltoptimering

I appen "Sound Connect" skal du ændre indstillingen [Sound Field Optimization] .

Bemærk!

- I visse tilfælde kan omgivende støj forhindre, at lyden optimeres.
- Når du bruger følgende funktioner, er indstillingen Sound Field Optimization deaktiveret.
 - Funktionen Stereo Pair
 - Party Connect-funktionen
 - Den håndfri funktion
- Strømindstillingen STAMINA er deaktiveret, når lydeffekterne er aktiveret. ULT POWER SOUND er inkluderet i lydeffekterne.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3**Trådløs lytning til musik med 2 højttalere (Stereopar-funktion)**

Der kræves 2 ULT FIELD 3-enheder for at anvende Stereopar-funktionen. Ved at tilslutte 2 højttalere via BLUETOOTH-tilslutning kan du nyde mere kraftfuld lyd.

For at give stereo-afspilning afspiller en højttaler, der er tilsluttet via en BLUETOOTH-forbindelse, lyden på venstre kanal (venstre side). Den anden højttaler, der er tilsluttet via en anden BLUETOOTH-forbindelse, afspiller lyden på højre kanal (højre side).

Sikr dig følgende, inden du betjener højttaleren:

- Opdater den præinstallerede software til den seneste version på hver enkelt højttaler, som skal tilsluttes med funktionen.
- Når du opsætter højttalerne til Stereo Pair-funktionen, skal du sørge for, at de 2 højttalere, der skal tilsluttes til funktionen, er placeret inden for 1 m (3,2 ft) fra hinanden. Stop musikafspilning, hvis den er ved at afspilles.
- Når du afspiller musik, skal du sørge for, at alle de enheder, der skal tilsluttes til funktionen, befinder sig inden for 30 m (98,4 ft) i dit synsfelt.
Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.


- Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
- Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.

1 Tænd for begge højttalere.

Strømindikatoren på højttaleren lyser.

BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren blinker langsomt.


Hvis der er en tidligere tilsluttet BLUETOOTH-enhed i nærheden, kan højttaleren automatisk oprette forbindelse til den. I så fald skal du enten deaktivere BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden eller slukke for selve BLUETOOTH-enheden.

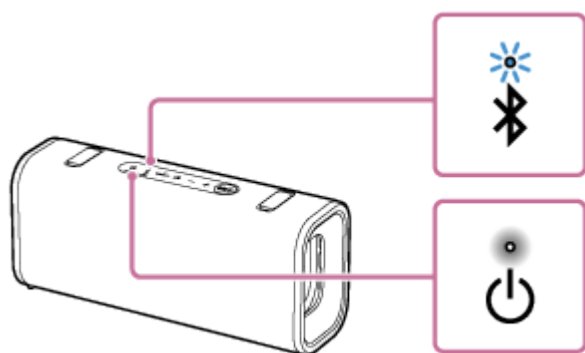

Når højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, bliver BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren ved med at blinke to gange i blåt. Det gælder for eksempel, når du bruger BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet.


2 Tryk og hold knappen ST PAIR (Stereo Pair) på en af højttalerne i ca. 2 sekunder.

Du hører meddelelseslyden, og BLUETOOTH-indikatoren og ST PAIR (Stereo Pair)-indikatoren på højttaleren blinker langsomt. Efter ca. 5 sekunder vil du høre meddelelseslyden fra højttaleren igen, og indikatoren ST PAIR (Stereo Pair) på højttaleren holder op med at blinke og forbliver tændt.

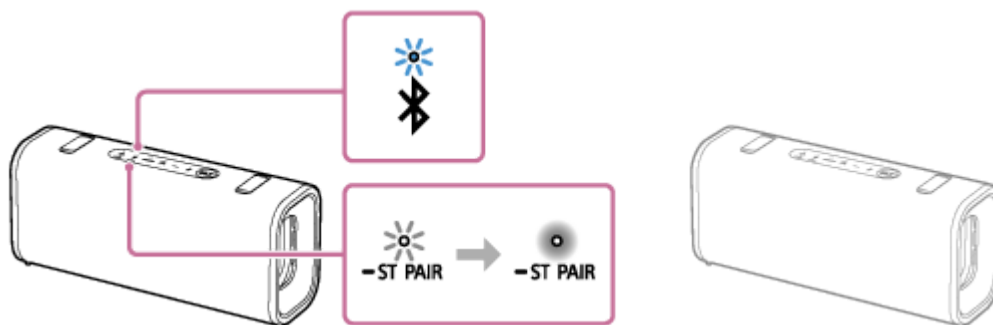


3 På den anden højttaler skal du trykke på knappen ST PAIR (Stereo Pair) og holde den nede i ca. 2 sekunder.

Du hører meddelelseslyden, og BLUETOOTH-indikatoren og ST PAIR (Stereo Pair)-indikatoren på højttaleren blinker langsomt.

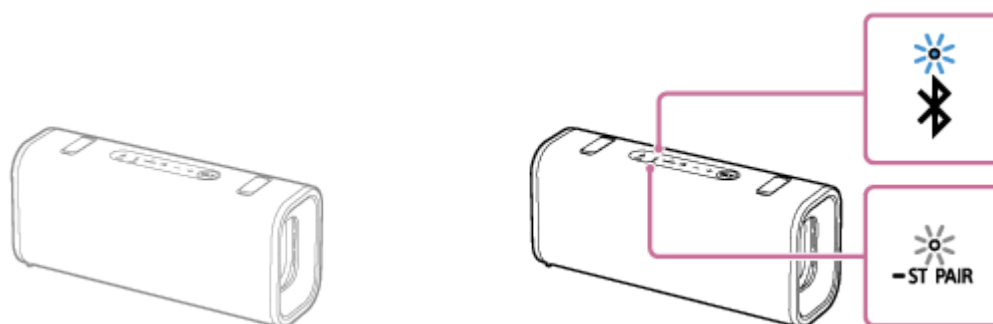

4 Kontroller statussen af indikatoren på hver af de 2 højttalere.

Når højttalerne er forbundet med Stereo Pair-funktionen, hører du stemmevejledning (Left/Right (Venstre/Højre)) fra højttaleren. Derefter lyser indikatorerne ST PAIR (Stereo Pair) på begge højttalere, og BLUETOOTH-indikatoren på den anden højttaler slukkes.

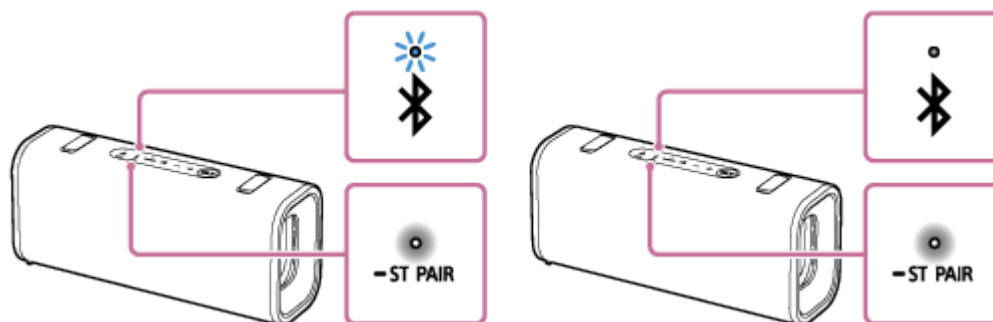


Tip!

- Når de to højttalere er forbundet med Stereo Pair-funktionen, blinker BLUETOOTH-indikatoren og ST PAIR (Stereo Pair)-indikatoren på højttaleren måske ikke, og ST PAIR (Stereo Pair)-indikatoren lyser måske i stedet.
- Opsæt den anden højttaler inden for 1 minut. Hvis du ikke opsætter den inden for 1 minut, annulleres indstillingen af den første højttaler.

5 Betjen den højttaler, hvor BLUETOOTH-indikatoren blinker, for at etablere en BLUETOOTH-forbindelse med en BLUETOOTH-enhed.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at blinke til at lyse.

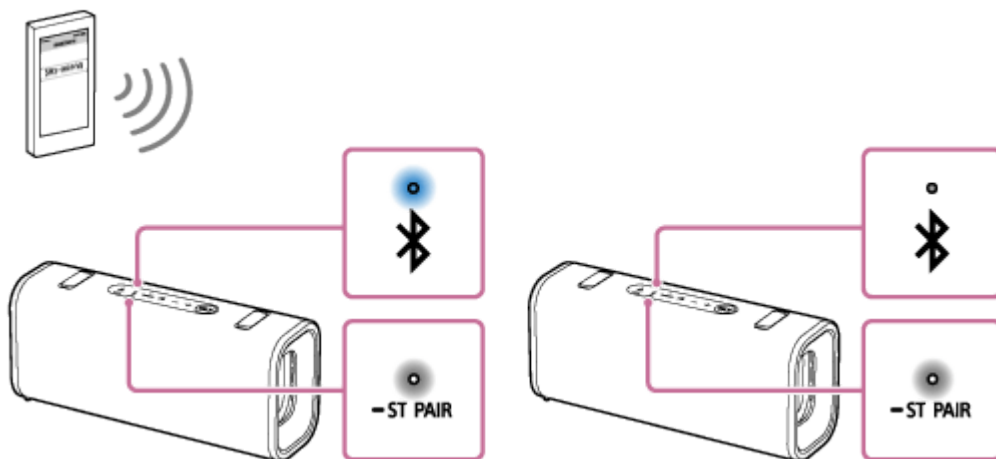

6 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden, og justér lydstyrken til et tilstrækkeligt niveau.

7 Tryk på lydstyrkeknapperne på en af højttalerne for at justere lydstyrken.

Lydjustering af én højttaler afspejles på den anden.

Ved stereoafspilning er højttaleren med den tændte BLUETOOTH-indikator indstillet til venstre kanal (venstre side).

For at afslutte Stereopar-funktionen

Tryk på knappen ST PAIR (Stereo Pair) på en af højttalerne og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil du hører meddelelseslyden.

Indikatoren ST PAIR (Stereo Pair) på højttaleren slukkes.

Tip!

- Når du foretager eller modtager et opkald, må du kun betjene højttaleren med BLUETOOTH-indikatoren tændt.
- Hvis andre BLUETOOTH-enheder, f.eks. en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er tilsluttet den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet højttaleren, kan der forekomme forvrænget lyd eller støj i højttalerens output. I dette tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-forbindelsen mellem BLUETOOTH-enheden og andre BLUETOOTH-enheder.
- Når du anvender Stereopar-funktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.
- Slukning for højttalerne slukker ikke Stereopar-funktionen. Når én af højttalerne tændes igen, forsøger den at oprette en forbindelse med Stereopar-funktionen. For at anvende Stereopar-funktionen skal du tænde for den anden højttaler inden for 1 minut. Men når BLUETOOTH-standbyfunktionen forbliver aktiv (*) på begge højttalere, tænder en af højttalerne automatisk den anden og opretter en forbindelse til stereoparfunktionen mellem højttalerne.

(*) BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveres kun, når højttaleren er tilsluttet en stikkontakt med en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter.

Bemærk!

- Når du har genstartet eller initialiseret en af højttalerne, mens Stereo Pair-funktionen er aktiveret, skal du sørge for at trykke på knappen ST PAIR (Stereo Pair) på den anden højttaler for at afslutte Stereo Pair-funktionen. Hvis du fortsætter med at anvende højttaleren uden at afbryde Stereopar-funktionen, vil du få et problem, som fx ikke at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning eller en lydafbrydelse.
- Mens Stereopar-funktionen er aktiveret, mislykkes ethvert forsøg, der gøres fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, på at starte den anden højttaler.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen \(automatisk tænding\)](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere (Festtilslutningsfunktion)

Du kan tilslutte flere højttalere, der er kompatible med Party Connect-funktionen, via BLUETOOTH-forbindelser og nyde musikafspilning. Der kan tilsluttes op til 100 højttalere.

Produkter, som er kompatible med festkædefunktionen, kan ikke anvendes til tilslutning.

For oplysninger om enheder, der er kompatible med Party Connect-funktionen, henvises til følgende URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Sikr dig følgende, inden du betjener højttaleren:

- Når du opsætter højttalerne til Party Connect-funktionen, skal du sørge for, at alle de højttalere, der skal tilsluttes til funktionen, er placeret inden for 1 m (3,2 fod). Stop musikafspilning, hvis den er ved at afspilles.
- Når du afspiller musik, skal du sørge for, at alle de enheder, der skal tilsluttes til funktionen, befinder sig inden for 30 m (98,4 ft) i dit synsfelt.
Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.
 - Der er en forhindring som f.eks. en person, metal eller en væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-enheden.
 - Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
 - Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
 - Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.


Tip!

- Opdater den forudinstallerede software til den nyeste version på hver eneste højttaler, der skal tilsluttes via Party Connect-funktionen.
- Højttalere, der kræver "Music Center" -appen for at bruge Party Connect-funktionen, kan ikke oprette forbindelse til ULT FIELD 3 ved hjælp af "Music Center" -appen. For at oprette forbindelse skal du opdatere højttalernes software til den nyeste version, og du vil kunne oprette forbindelse til ULT FIELD 3 ved hjælp af højttalerknapperne. Du kan finde flere oplysninger i hjælpeguiden til højttalerne.


1 Opsætning af den første højttaler.

Følgende fremgangsmåde er et eksempel på indstilling af ULT FIELD 3 som første højttaler. Se betjeningsvejledningen som fulgte med det udstyr, som du anvender til at opsætte andet kompatibelt udstyr med festtilslutningsfunktionen med.

- Tryk på tænd/sluk-knappen på højttaleren.
BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren blinker langsomt.
Hvis den BLUETOOTH-enhed, der tidligere har været tilsluttet, er i nærheden, kan højttaleren automatisk blive tilsluttet enheden, og BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren kan lyse.
Når højttaleren ikke har nogen parringsoplysninger, bliver BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren ved med at blinke to gange i blå. Det gælder for eksempel, når du bruger BLUETOOTH-funktionen for første gang efter købet.
- Tilslut BLUETOOTH-enheden til højttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at blinke til at lyse.

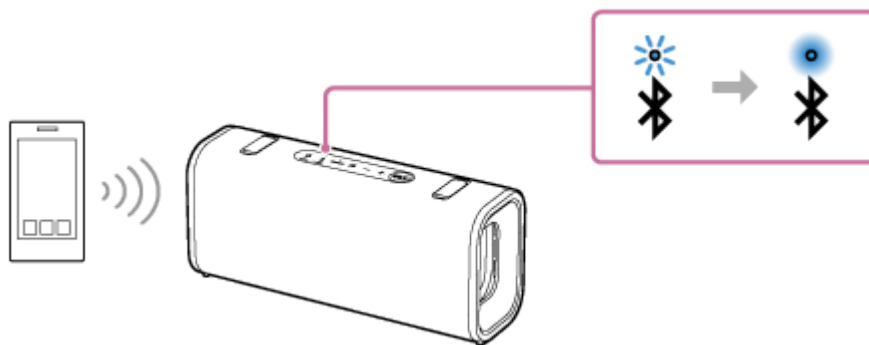


- Tryk på knappen CONNECT på højttaleren.
Du hører notifikationslyden fra højttaleren. Derefter blinker BLUETOOTH-indikatoren og CONNECT -indikatoren på højttaleren langsomt. Efter ca. 5 sekunder vil du høre meddelelseslyden fra højttaleren igen, og CONNECT -indikatoren på højttaleren holder op med at blinke og forbliver tændt. Mens der oprettes en forbindelse til Party Connect-funktionen, skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at lyse til at blinke.

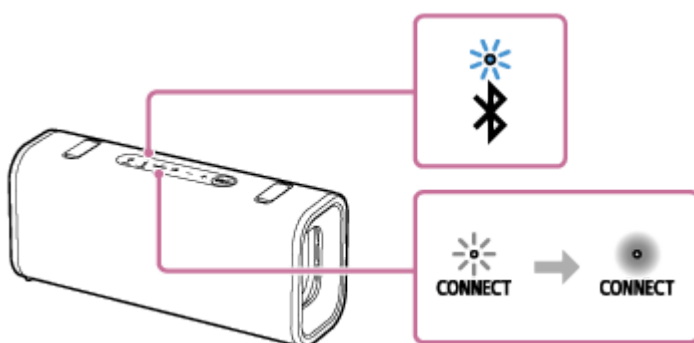

2 Sæt en anden højttaler op.

Den følgende betjening er et eksempel på tilslutning af ULT FIELD 3 som den anden højttaler. Se betjeningsvejledningen som fulgte med det udstyr, som du anvender til at tilslutte andet kompatibelt udstyr med festtilslutningsfunktionen.

- Tryk på tænd/sluk-knappen på højttaleren.
- Tryk på knappen CONNECT på højttaleren.
Du hører notifikationslyden fra højttaleren. Derefter blinker BLUETOOTH-indikatoren og CONNECT -indikatoren på højttaleren langsomt. Når højttaleren er sluttet til den første højttaler, slukkes BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren. Derefter holder CONNECT -indikatoren på højttaleren op med at blinke og bliver ved med at lyse.

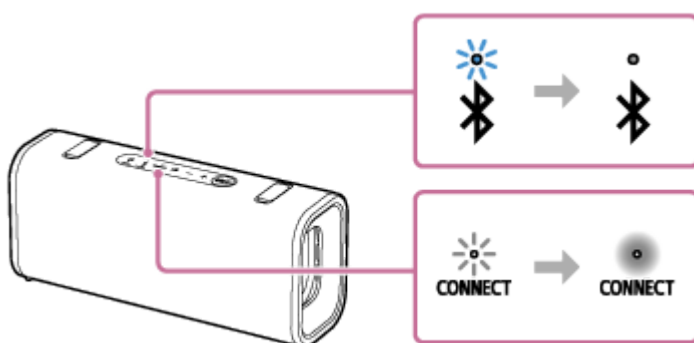

Tip!

- Tilslut den anden højttaler inden for 1 minut. Efter 1 minut eller mere annulleres højttalerindstillingen.


3 Sæt en tredje og efterfølgende højttalere op.

Gentag trin 2 for at tilslutte flere højttalere.

Tip!

- Når du tilslutter en tredje eller efterfølgende højttaler, skal du sætte hver enkelt op inden for 30 sekunder efter opsætningen af den sidste højttaler. Efter 30 sekunder eller mere kan højttaleren ikke tilsluttes.
- Hvis du vil tilføje en anden højttaler, når der er gået 30 sekunder eller mere, skal du trykke på knappen CONNECT på den første højttaler.

Når en forbindelse til Party Connect-funktionen er etableret, lyser CONNECT-indikatorerne på alle højttalerne. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på den første højttaler fra at blinke til at lyse.

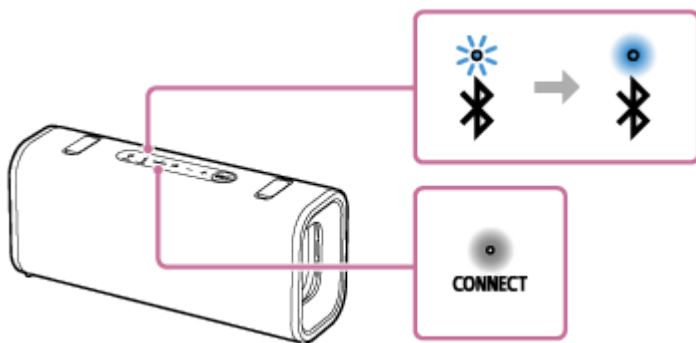

4 Start afspilning på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, og juster lydstyrken.

Den samme musik afspilles fra alle højttalere.

For at justere lydstyrken på alle højttalere på samme tid skal du justere lydstyrken på følgende enheder.

- Den tilsluttede BLUETOOTH-enhed
- Højttaleren sættes op først

For andre højttalere, en anden eller senere tilsluttet højttaler, kan du også justere lydstyrken på hinanden.

Sådan afslutter du Party Connect-funktionen

• For at afbryde alle tilslutninger og forlade festtilslutningsfunktionen

Tryk og hold CONNECT-knappen nede på den højttaler, der er sat op som den første højttaler. Når du bliver ved med at trykke på den, hører du en meddelelseslyd fra højttaleren, og CONNECT-indikatoren slukkes.

• For kun at afslutte 1 højttaler

Vælg den anden eller en hvilken som helst efterfølgende højttaler, du vil afslutte, fra Party Connect-funktionen. Tryk og hold CONNECT-knappen nede på den valgte højttaler, indtil du hører en meddelelseslyd fra højttaleren. Derefter slukkes CONNECT-indikatoren.

Tip!

- Når du anvender festtilslutningsfunktionen, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!

- Når du ser film vha. festtilslutningsfunktionen, er der muligvis et mellemrum mellem video og lyd.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Sådan holdes softwaren opdateret \(for komfortabel brug af højttaleren\)](#)

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Foretagelse af et videoopkald på en computer

Under et videoopkald på en computer kan du anvende højttaleren til trådløs telefonsamtale.

1 Tilslut højttaleren med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning.

2 Start et videoopkaldsprogram på computeren.

3 Se indstillingerne ^{*1} for videoopkaldsprogrammet.

- For videoopkald på computeren skal du ikke vælge BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP) men den for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning). Mens BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP-tilslutning) er valgt, er telefonsamtale muligvis ikke til rådighed.
- For højttalerindstillingerne vælges [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2} er BLUETOOTH-profilen for musikafspilning.)
- For mikrofonindstillingerne vælges [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning).
- Afhængigt af dit videoopkaldsprogram er valg af [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} eller [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning), eller [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen for musikafspilning (A2DP-tilslutning) muligvis ikke til rådighed for højttaler- eller mikrofonindstillingerne, og der vises muligvis kun [ULT FIELD 3]. I sådan et tilfælde skal du vælge [ULT FIELD 3].
- Se kundesupportwebsiden angående ofte stillede spørgsmål og svarene på dem.

^{*1} Afhængigt af dit videoopkaldsprogram er denne funktion muligvis ikke til rådighed.

^{*2} Mærkater kan muligvis variere afhængigt af din computer eller dit videoopkaldsprogram.

Tip!

- Når du ikke kan få vist indstillingerne for videoopkaldsprogrammet eller vælge [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] eller [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)], BLUETOOTH-profilen for telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning), skal du vælge [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] eller [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] for indstillingerne på computeren, og derefter oprette en tilslutning. For detaljer skal du se følgende emner.
 - [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows®\)](#)
 - [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)
- På en Mac-computer anvendes både BLUETOOTH-profilerne for musikafspilning (A2DP) og telefonsamtale (HFP/HSP-tilslutning) til videoopkald og valg af profil er ikke nødvendig.

Bemærk!

- Når højttaleren er tilsluttet med en Mac-computer og en smartphone i en multipunktstilslutning, fungerer videoopkaldsprogrammet muligvis ikke korrekt. I sådan et tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen mellem højttaleren og smartphonen.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Fejlfinding](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Modtagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeninger kan muligvis variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning, som fulgte med smartphonen eller mobiltelefonen.


Om ringetoner

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone via højttaleren. Ringetonen varierer på følgende måder afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på højttaleren
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på smartphonen eller mobiltelefonen kun til brug for en BLUETOOTH-tilslutning

1 Tilslut højttaleren med en smartphone eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at blinke til at lyse.

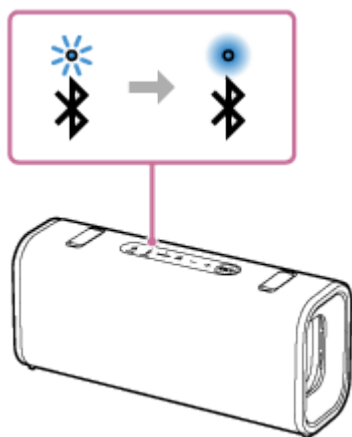


Når du anvender stereopar-funktionen

Tilslut til den højttaler, hvis BLUETOOTH-indikator blinker blå. Hvis du vil styre et håndfrit opkald ved hjælp af højttaleren, skal du sørge for at bruge den højttaler, du har tilsluttet.

2 Tryk på opkaldsknappen på højttaleren, når du modtager et opkald.

Tal ind i mikrofonen på højttalerens overside.

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone via højttaleren.

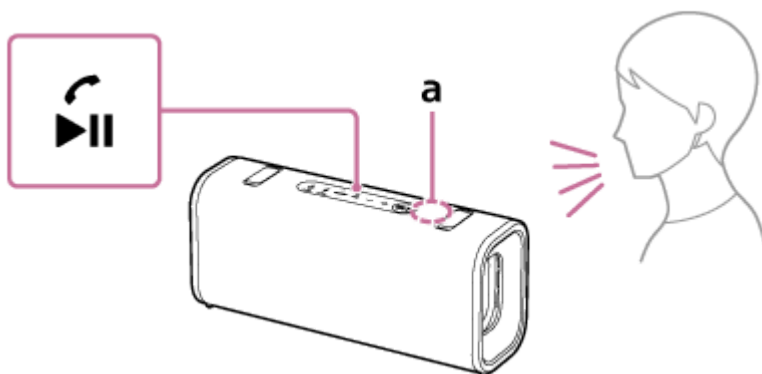


"a" i illustrationen angiver placeringen af højttalerens mikrofon.

Hvis der ikke høres nogen tone via højttaleren

Højttaleren er muligvis ikke tilsluttet med en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.

3 Juster lydstyrken, mens telefonen ringer, eller en telefonsamtale er i gang.

Tryk på lydstyrkeknapperne på højttaleren, eller betjen din smartphone eller mobiltelefon. Strømindikatoren på højttaleren blinker en eller tre gange.

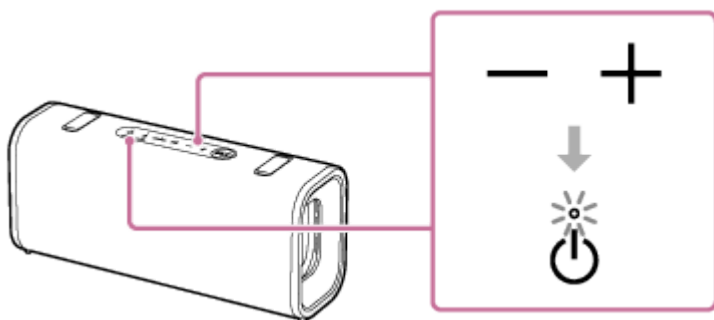

4 For at afslutte et opkald skal du trykke på opkaldsknappen på højttaleren.

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter et opkald ved at betjene smartphonen eller mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

- Visse smartphones eller mobiltelefoner har en prioritet for brug af håndsæt ved modtagelse af et opkald. I tilfælde af HFP/HSP-tilslutningen skal du skifte opkaldsudstyret til højttaleren ved at betjene din smartphone eller mobiltelefon.
- Når personen, som ringer op, ikke kan høre, eller har svært ved at høre din stemme, skal du læne dig tættere på højttaleren, og derefter tale ind i mikrofonen.
- Lydstyrken på musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt i højttaleren.

Bemærk!

- Når du bruger Stereo Pair-funktionen eller Party Connect-funktionen, udsendes lyden af telefonopkaldet kun fra den højttaler, hvor BLUETOOTH-indikatoren lyser blåt.
- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen sættes afspilningen muligvis ikke på pause, når der kommer et indgående opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon i en afstand af mindst 50 cm (1,6 ft) fra højttaleren. Der kan opstå støj, hvis højttaleren og smartphonen eller mobiltelefonen er for tæt på hinanden.

- Afhængigt af modellen af din smartphone eller mobiltelefon, operativsystemet eller installerede apps kan visse funktioner af håndfri opkald muligvis ikke anvendes korrekt.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Foretagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning, som fulgte med smartphonen eller mobiltelefonen.

1 Tilslut højttaleren med en smartphone eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er etableret, hører du meddelelseslyden fra højttaleren. Derefter skifter BLUETOOTH-indikatoren på højttaleren fra at blinke til at lyse.

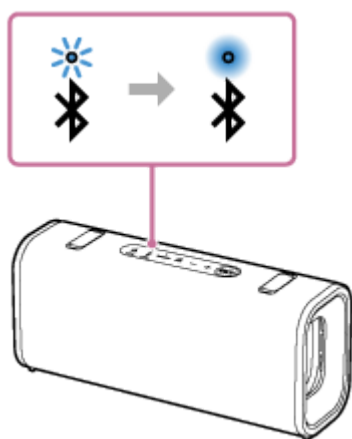


Når du anvender stereopar-funktionen

Tilslut til den højttaler, hvis BLUETOOTH-indikator blinker blåt. Hvis du vil styre et håndfrit opkald ved hjælp af højttaleren, skal du sørge for at bruge den højttaler, du har tilsluttet.

2 Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, sættes afspilning på pause, og ringetonen høres via højttaleren. Når modtageren tager opkaldet, skal du tale ind i mikrofonen på højttalerens overside.

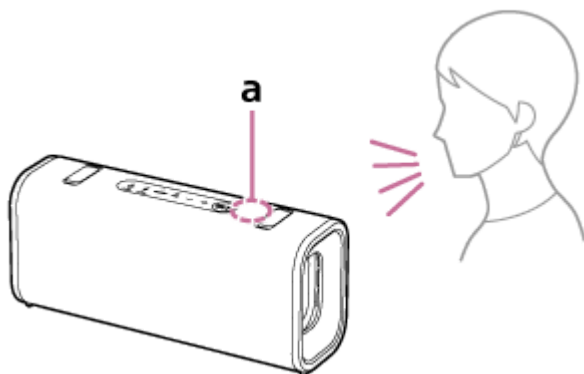


"a" i illustrationen angiver placeringen af højttalerens mikrofon.

Hvis der ikke høres nogen ringetone via højttaleren

- Højtaleren er muligvis ikke tilsluttet med en smartphone eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på smartphonen eller mobiltelefonen.
- Skift opkaldsenheden til højtaleren ved at trykke på opkaldsknappen på højtaleren og holde den nede i ca. 2 sekunder.

3 Juster lydstyrken, mens telefonen ringer, eller en telefonsamtale er i gang.

Tryk på lydstyrkeknapperne på højtaleren, eller betjen din smartphone eller mobiltelefon. Strømindikatoren på højtaleren blinker en eller tre gange.

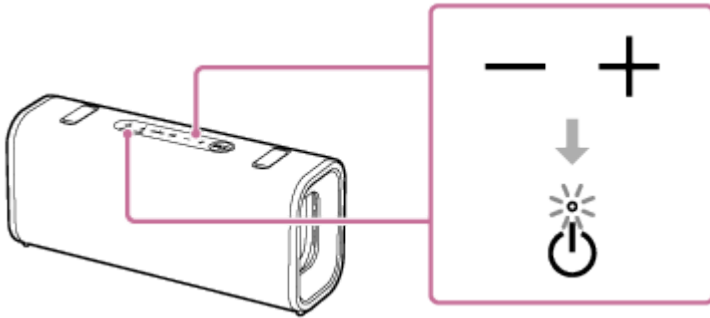

4 For at afslutte et opkald skal du trykke på opkaldsknappen på højtaleren.

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter et opkald ved at betjene smartphonen eller mobiltelefonen, vil afspilning også genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

- Når personen, som modtager opkaldet, ikke kan høre, eller har svært ved at høre din stemme, skal du læne dig tættere på højtaleren, og derefter tale ind i mikrofonen.
- Lydstyrken på musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt i højtaleren.

Bemærk!

- Når du bruger Stereo Pair-funktionen eller Party Connect-funktionen, udsendes lyden af telefonopkaldet kun fra højtaleren med den blå BLUETOOTH-indikator.
- Afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen sættes afspilningen ikke på pause, når du foretager et opkald.
- Brug en smartphone eller mobiltelefon i en afstand af mindst 50 cm (1,6 ft) fra højtaleren. Der kan opstå støj, hvis højtaleren og smartphonen eller mobiltelefonen er for tæt på hinanden.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til

Med appen "Sound Connect" kan du gøre følgende.

Betjeneringer, som kan udføres på en højttaler med appen "Sound Connect"

- Opdatér højttalerens software.
- Angiv indstillingerne for Notifikation & stemmevejledning .
- Vælg Bluetooth-tilslutningskvalitet. Prioritér lydkvalitet eller Prioritér stabil forbindelse.
- Sluk for højttaleren.
- Aktiver eller deaktiver Batteribevaring -tilstanden.
- Aktiver eller deaktiver Bluetooth-standby -funktionen.
- Angiv indstillingerne for Automatisk strøm fra -funktionen.
- Aktivér eller deaktivér STAMINA strømindstillingen.
- Skift enhederne i multipoint-forbindelsen.
- Se versionen af højttalersoftware.
- Se status for BLUETOOTH-forbindelsen mellem højttaleren og smartphonen.
- Se BLUETOOTH-forbindelsens codec.
- Se den resterende strøm på højttalerens genopladelige batteri.
- Se status for Stereo Pair-funktionen eller Party Connect-funktionen.
- Indstil lydkvaliteten, og juster Equalizer -indstillingerne.
- Start eller sæt musikafspilning på pause. Spring til begyndelsen af det forrige, aktuelle eller næste musiknummer.
- Juster lydstyrken til musikafspilning eller telefonopkald.
- Brug Nem parring.
- Brug Party-funktionen (DJ Control).

Tip!

- Hvad du kan styre med "Sound Connect" -appen, varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationerne og designet af appen kan muligvis ændres uden varsel.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren samtidigt med 2 BLUETOOTH-udstyr \(multipunkttilslutning\)](#)

- Lytning til musik på et udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning
- Valg af kvaliteten for musikafspilning via en BLUETOOTH-tilslutning (Kodec)
- Skift af lydeffekterne
- Trådløs lytning til musik med 2 højttalere (Stereopar-funktion)
- Nyd trådløs afspilning vha. flere højttalere (Festtilslutningsfunktion)
- Installation af appen "Sound Connect"
- Sådan holdes softwaren opdateret (for komfortabel brug af højttaleren)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Installation af appen "Sound Connect"

1 Download "Sound Connect" -appen, og installer den på din smartphone.

Til modeller i lande og regioner undtagen det kinesiske fastland:

"Sound Connect" -appen kan downloades fra Google Play -butikken eller App Store.

Til modeller fra det kinesiske fastland:

"Sound Connect" -appen kan downloades fra Sony Style eller App Store.



2 Når installationen er fuldført, skal du starte appen "Sound Connect".

Relateret emne

- [Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Adgang til supportoplysninger fra appen "Sound Connect"

Du kan få adgang til de seneste supportoplysninger i appen "Sound Connect".

- 1 Vælg [Help] på "Sound Connect" app-skærmen for at åbne supportsiden.**
- 2 Vælg det ønskede emne.**

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Sådan holdes softwaren opdateret (for komfortabel brug af højttaleren)

Brug appen "Sound Connect" til at anvende de seneste opdateringer til højttalerens software. Det giver dig mulighed for at få glæde af nye funktioner og løse visse problemer.

Sørg for at holde højttalerens software opdateret for at anvende højttaleren.

For detaljerede oplysninger om de seneste opdateringer til højttalerens software, og om hvordan en opdatering anvendes, skal du besøge vores hjemmeside, se notifikationer og de relevante oplysninger.

Mens [Download software automatically] er aktiveret i "Sound Connect" -appen, bliver opdateringer automatisk downloadet og overført til højttaleren.

Du kan også anvende opdateringer til højttalerens software ved at følge nedenstående procedure.

- 1 **Download en opdatering fra serveren til din smartphone, hvor appen "Sound Connect" er installeret.**
- 2 **Overfør opdateringen fra din smartphone til højttaleren.**
- 3 **Opdatér højttalerens software ved at følge instruktionerne på skærmen.**

Bemærk!

- Når den smartphone, der anvendes til download og overførsel af opdateringer til højttaleren, har andre BLUETOOTH-enheder tilsluttet, skal du holde alle BLUETOOTH-enheder slukket, indtil opdateringsprocessen er færdig på højttaleren. Hvis de enheder, der er tilsluttet til smartphonen, er kompatible med Bluetooth Low Energy-standard (herunder en bærbar enhed og et smartwatch), mislykkes opdateringsprocessen for højttalerens software muligvis.
- Hvis det ikke lykkes at køre opdateringsprocessen på højttaleren færdig, skal du gøre følgende og prøve igen.
 - På din smartphone skal du lukke alle apps undtagen appen "Sound Connect".
 - Oplad batterierne i højttaleren og din smartphone tilstrækkeligt til opdateringsprocessen.
 - Bring den højttaler og din smartphone, der anvendes til download og overførsel af opdateringer til højttaleren, tættest muligt på hinanden.
 - Flyt din smartphone væk fra andre trådløse LAN- og/eller BLUETOOTH-enheder ved opdatering.
 - Få din smartphone ud af strømbesparende tilstand (*). Mens nogle smartphones er i strømbesparelsetilstand, lader de ikke opdateringsprocessen køre færdig alt efter versionen af styresystemet.

(*) Navnet på tilstanden varierer afhængigt af den anvendte smartphone.

Relateret emne

- [Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Brug af funktionen stemmestyring (Google™-app)

Til modeller i lande og regioner undtagen det kinesiske fastland.

Ved at bruge Google-appfunktionen som følger med Android-smartphonen, kan du tale til højttalerens mikrofon for at betjene Android-smartphonen.

Det følgende viser, hvordan Google-appen anvendes.

1 Vælg Google-appen for [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartphonen skal du vælge [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] og vælge Google-appen for [Assist App].

Betjeningen ovenfor er et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.

For detaljer om Google-appen skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for Android-smartphonen eller websiden for Google Play-butikken.

Bemærk!

- Den seneste version af appen er muligvis nødvendig.
- Google-appen aktiveres muligvis ikke fra højttaleren afhængigt af specifikationer for Android-smartphonen.

2 Tilslut højttaleren til Android-smartphonen via en BLUETOOTH-forbindelse.

3 Mens den Android-smartphone, der er tilsluttet højttaleren, er i standby eller afspiller musik, skal du trykke på afspilningsknappen på højttaleren og holde den nede i ca. 2 sekunder.

Google-appen aktiveres, og du vil høre startlyden.

4 Bed Google-appen om noget gennem højttalerens mikrofon.

For detaljer om Google-appen, som fx apps der fungerer med Google-appen, skal du se betjeningsvejledningen, som fulgte med Android-smartphonen.

Bemærk!

- Google-appen kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Google" gennem højttalerens mikrofon, selv når Android-smartphonens [Hey Google] -indstilling er slået til.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved at bruge Siri-funktionen, som følger med iPhone, kan du tale til højttalerens mikrofon for at betjene iPhone. Det følgende viser, hvordan Siri anvendes.

1 Tænd for Siri.

På iPhone skal du vælge [Settings] - [Siri & Search] og aktivere [Listen for "Hey Siri"]. Betjeningen ovenfor er et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone. For detaljer om Siri skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for iPhone.

2 Tilslut højttaleren til iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse.

3 Mens den iPhone, der er sluttet til højttaleren, er i standby eller spiller musik, skal du trykke på afspilningsknappen på højttaleren og holde den nede i ca. 2 sekunder.

Siri aktiveres, og du vil høre startlyden.

4 Bed Siri om noget gennem højttalerens mikrofon.

For detaljer om Siri, som fx apps der fungerer med Siri, skal du se betjeningsvejledningen, som fulgte med iPhone.

Bemærk!

- Siri-appen kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri" gennem højttalerens mikrofon, selv når iPhone'ens [Listen for "Hey Siri"]-indstilling er slået til.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Om indikatorerne

CHARGE-indikator (orange)

Slukket	Batteriopladningen er fuldført.
Lyser	Batteriopladningen er i gang.
Blinker langsomt	Det indbyggede batteri er på 20 % eller mindre og behøver at blive ladet op.
Blinker 3 gange og slukker	Det indbyggede batteri er tomt og skal oplades.

Bemærk!

- Så længe højttaleren er tilsluttet en stikkontakt med en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter, kan højttalerens indbyggede batteri oplade sig selv, selv når højttaleren er tændt. Afhængigt af brugen af højttaleren kan det dog tage lang tid, før opladningen er færdig. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.

- Når du bruger højttaleren med høj lydstyrke, bruger den mere batteristrøm. Som følge heraf kan følgende forekomme.

- Den resterende strøm på det indbyggede batteri aftager hurtigere end normalt.
- Højttaleren kan slukke hurtigere end forventet.

Det er dog ikke en fejlfunktion. Oplad højttaleren helt før brug.

- Af sikkerhedsmæssige årsager stopper højttaleren automatisk med at oplade i følgende tilfælde.

- Når højttaleren oplades i ekstremt kolde eller varme omgivelser
- Når opladningen tager for lang tid

For at løse dette problem skal du frakoble USB-kablet og tilslutte det igen, når batteriets opladningstemperatur er mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).



strømindikator

Slukket	Højttaleren slukker.
Lyser (hvidt)	Højttaleren tænder.
Lyser (orange)	Højttaleren slukker. BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveres.

Blinker (hvidt eller orange)	● Hver gang du trykker på lydstyrkeknapperne på højttaleren, blinker indikatoren en gang i hvidt. ● Når lydstyrken indstilles til minimum eller maksimum ved hjælp af lydstyrkeknapperne på højttaleren, blinker indikatoren 3 gange i hvidt. – Det mindste lydstyrkeniveau er 0. – Den maksimale lydstyrke under musikafspilning er 50. – Den maksimale lydstyrke under et opkald er 15. ● Når Automatisk strøm fra -funktionen er deaktiveret, blinker indikatoren 3 gange orange. For at deaktivere funktionen skal du trykke på volumen ned-knappen og volumen op-knappen på højttaleren og holde dem nede samtidig i ca. 5 sekunder. ● Når funktionen Automatisk strøm fra er aktiveret, blinker indikatoren to gange orange. For at aktivere funktionen skal du trykke på volumen ned-knappen og volumen op-knappen på højttaleren og holde dem nede samtidig i ca. 5 sekunder. ● Når indstillingen "Priorité stabil forbindelse" er valgt for BLUETOOTH-forbindelseskvaliteten, blinker indikatoren 3 gange i hvidt. For at ændre BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet skal du trykke på og holde afspilningsknappen og BLUETOOTH-knappen på højttaleren nede samtidigt i ca. 2 sekunder. ● Når indstillingen "Priorité lyd kvalitet" er valgt for BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet, blinker indikatoren to gange i hvidt. For at ændre BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet skal du trykke på og holde afspilningsknappen og BLUETOOTH-knappen på højttaleren nede samtidigt i ca. 2 sekunder.
Blinker langsomt (hvidt)	Der anvendes en opdatering på den indbyggede software.
Dobbeltblinker (orange)	Der er detekteret noget unormalt i den indvendige temperatur eller i det indbyggede genopladelige batteri. Sluk for højttaleren, tag USB-kablet ud, vent et stykke tid, og genstart derefter højttaleren. For detaljer skal du se Bemærkninger om opladning .

✧ BLUETOOTH-indikator (blå)

Slukket	BLUETOOTH-funktionen er ikke aktiveret på højttaleren.
Lyser	Højttaleren er tilsluttet til et BLUETOOTH-udstyr.

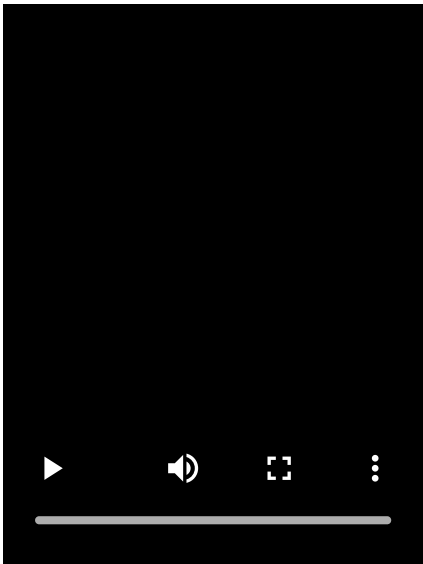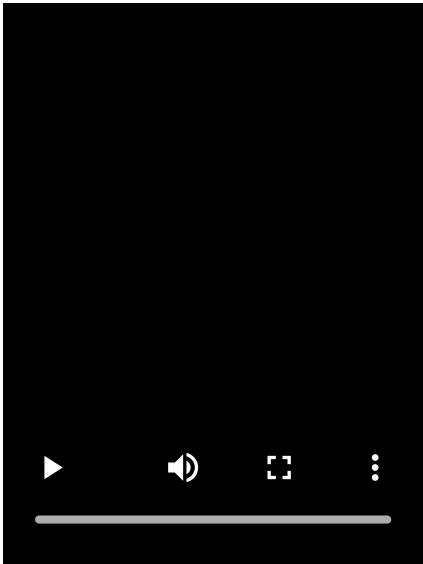Dobbeltblinker	Højttaleren er i parringstilstand. 
Blinker langsomt	Højttaleren venter på et BLUETOOTH-udstyr, den kan tilslutte til. 

ULT knap (pink) (*)

Lyser	Lydtilstanden er indstillet til ULT POWER SOUND.
Slukket	Lydtilstanden er indstillet til andet end ULT POWER SOUND.

(*) Lysfarven på ULT -knappen på højttaleren varierer afhængigt af betragtningsvinklen.

ST PAIR (Stereopar)-indikator (hvid)

Blinker langsomt	Højttaleren venter på en tilslutning for, at stereopar-funktionen kan blive oprettet. Indikatoren blinker, når tilslutningen for stereopar-funktionen mislykkedes.
Lyser	Stereopar-funktionen anvendes på højttaleren.

CONNECT-indikator (hvid)

Blinker langsomt	Højttaleren venter på en tilslutning for, at festtilslutningsfunktionen kan blive oprettet. Indikatoren blinker, når tilslutningen for festtilslutningsfunktionen mislykkedes.
Lyser	Festtilslutningsfunktionen anvendes på højttaleren. CONNECT-indikatorerne på alle højttalerne tilsluttet med festtilslutningsfunktionen begynder at lyse.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Dette kan du bruge appen "Sound Connect" til](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Se den Referencevejledning som fulgte med højttaleren.
- Navneskiltet og vigtige oplysninger angående sikkerhed er monteret på følgende steder:
 - Indersiden af hættten på bagsiden af højttaleren

Om placering

- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne højttaler.
 - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
 - Et sted udsat for varm luft, som fx fra en hårtørrer
 - Et sted udsat for meget støv
 - Et sted udsat for kraftig vibration
- Placer denne højttaler på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, der hælder, kan højttaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringet ydelse til følge.
- Afhængigt af de forhold hvorunder denne højttaler er placeret, kan den muligvis vælte eller falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af højttaleren.
- Denne højttaler er ikke anti-magnetisk. Hold genstande følsomme over for magnetisme (bånd med optagelser på, ure, betalingskort og kreditkort med magnetkoder osv.) væk fra højttaleren. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på højttaleren.

Andre bemærkninger

- Når den er placeret i meget varme eller kolde omgivelser stopper højttaleren batteriopladningen af sikkerhedsmæssige årsager. Når batteriet bliver ved med selv at lade op i længere tid, stopper højttaleren muligvis også batteriopladningen. I så fald skal du sørge for, at den omgivende temperatur ligger inden for temperaturområdet for batteriopladning (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), frakoble og tilkoble USB-kablet og derefter starte opladning af batteriet forfra igen.
- Hvis du anvender denne højttaler i lang tid, stiger højttalerens temperatur muligvis, men dette er ikke funktionsfejl.
- Hvis du afspiller musik, mens højttaleren lader op, eller på et sted med høje omgivende temperaturer, justeres lydstyrken muligvis automatisk af sikkerhedsmæssige årsager.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med denne højttaler, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning, skal du konsultere Sony-support eller din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Bemærkninger om opladning

Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis højttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Hvis den tid, det indbyggede batteri kan bruges, synes betydeligt kortere, selv om det er fuldt opladet, skal du kontakte Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony forhandler.
- Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, kan det betyde, at det genopladelige indbyggede batteri er udløbet.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

Forsigtig

Når højttaleren registrerer en uregelmæssighed i den indvendige temperatur eller i det indbyggede genopladelige batteri, begynder strømindikatoren på højttaleren at blinke to gange orange.

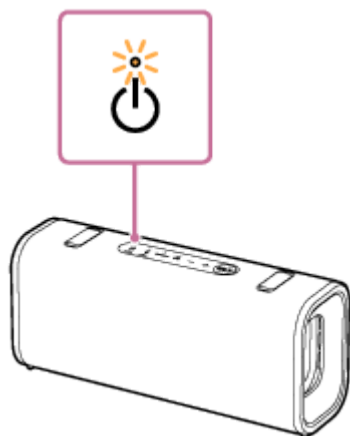

Hvis der opdages en abnormitet, skal du frakoble USB-kablet og vente et stykke tid. Tryk derefter på højttalerens tænd/sluk-knap og hold den nede i ca. 10 sekunder for at genstarte den. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony forhandler.

Bemærk!

- Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F). Vær opmærksom på, at rumtemperaturen kan falde til 5 °C (41 °F) eller lavere afhængigt af årstiden, f.eks. især om vinteren.
- Højttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller mekanisk stød. Efterlad desuden aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.

- Så længe højttaleren er tilsluttet en stikkontakt med en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter, kan højttalerens indbyggede batteri oplade sig selv, selv når højttaleren er tændt. Men det tager muligvis lang tid, inden opladning gennemføres afhængigt af brugen af højttaleren. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.
 - Af sikkerhedsmæssige årsager stopper højttaleren automatisk med at oplade i følgende tilfælde.
 - Når højttaleren oplades i ekstremt kolde eller varme omgivelser
 - Når opladningen tager for lang tid
- For at løse dette problem skal du frakoble USB-kablet og tilslutte det igen, når batteriets opladningstemperatur er mellem 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).
- Hvis det indbyggede batteri udsættes for stor belastning under opladningen, stopper opladningen af sikkerhedshensyn. I så fald skal du skrue ned for lyden eller stoppe afspilningen.
 - Hvis du spiller musik, mens højttaleren oplades, eller hvis du befinder dig et sted med høje omgivelsestemperaturer, kan lydstyrken blive justeret automatisk af sikkerhedsmæssige årsager.
 - Opladning fra en USB-hub garanteres kun, når du anvender en selvforsynet USB-hub, som bærer et godkendt logo.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Genstart af højttaleren](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber

Om højttalerens vandtætte og støvafvisende egenskaber

Når hættten er sat ordentligt på, har højttaleren en vandtæt specifikation på IPX7 (*1) som angivet i "Grad af beskyttelse mod nedsækning i vand" i IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)" (*3) og en støvtæt specifikation på IP6X (*2) som angivet i "Grader af beskyttelse mod faste fremmedlegemer" (*3).

Væsker, som de vandtætte egenskaber gælder for

Relevant	ferskvand, vandhanevand, poolvand, saltvand
Ikke relevant	andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand osv.)

(*1) IPX7-ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og beholder dens funktion, når den forsigtigt nedsænkes i vand til en dybde på 1 m (3,2 ft) og efterlades i 30 minutter.

(*2) IP6X-ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og fortsætter med at blokere støv, efter omrøring i 8 timer i et testapparat, der indeholder støvpartikler, der er op til 75 µm i diameter.


(*3) Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne højttaler (USB) er hverken vandtætte eller støvtætte. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte højttaleren for vand eller dråber, mens du bruger nogen af stikkene (USB).

Højttalerens vandtætte egenskaber er baseret på vores målinger under betingelserne beskrevet heri. Bemærk, at fejlfunktioner som følge af indtrængen af vand eller støv, som skyldes forkert brug fra kundens side, ikke er omfattet af garantien.

For at opretholde vandtætte og støvafvisende egenskaber

Bemærk omhyggeligt forholdsreglerne nedenfor for at sikre korrekt brug af højttaleren.

- Højttaleren består faldtesten fra 1,22 m (4,0 ft) på krydsfiner med en tykkelse på 5 cm (1,97 in) i overensstemmelse med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Det garanterer dog ikke, at der ikke sker skader, nedbrud, eller at de vandtætte og støvafvisende egenskaber bibeholdes ved alle betingelser. Deformation eller beskadigelse, fordi højttaleren tabes eller udsættes for mekanisk stød, kan medføre forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.
- Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på højttaleren. Brug aldrig højttaleren på et sted udsat for høje temperaturer som fx i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.
- Håndtér hættten på bagsiden af højttaleren forsigtigt. Hættten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber. Sørg for, at hættten er lukket helt, når højttaleren bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hættten lukkes. Hvis hættten ikke er lukket helt, kan de vandtætte og støvafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på højttaleren på grund af vand eller støv, der trænger ind i højttaleren.

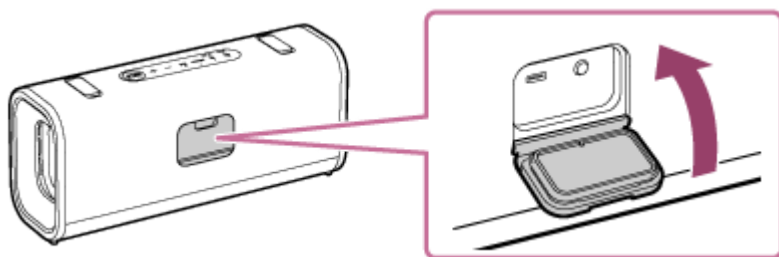

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Sådan behandles højttaleren

Du kan bruge højttaleren og skulderremmen mere komfortabelt og i længere tid ved at følge vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Hvis højttalerens overflade bliver snavset i følgende situationer, skal højttaleren vaskes grundigt af med ferskvand (postevand osv.) for at fjerne snavset. Snavs på dens overflade kan medføre misfarvning eller deformation af stofdelen eller den passive radiatorsektion, eller at højttaleren svigter.
Eks.

- Hvis salt, sand osv. sidder fast på højttaleren, når du har brugt det på stranden, ved poolen osv.
- Når der kommer sved eller kemiske produkter på højttaleren (solcreme, sololie osv.)

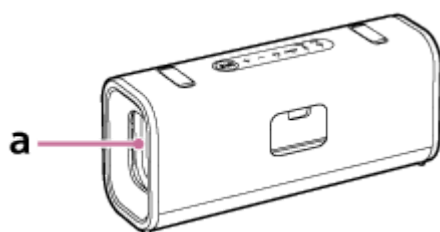

"a" i illustrationen angiver placeringen af højttalerens passive radiatorsektion.

- Der dannes kalkaflejringer eller mug på højttaleren, hvis den efterlades våd, hvilket resulterer i tilsmudsning af højttaleren. Når du har anvendt højttaleren under våde forhold, anbefales det, at du tørrer vanddråber af på alle højttalerens flader og lader højttaleren tørre på et sted med god ventilation.
- Lydkvaliteten kan muligvis ændre sig, hvis der kommer vand ind i højttaleren eller den passive radiatorsektion på højttaleren. Dette er ikke en funktionsfejl. Tør fugten af dens overflade og anbring højttaleren på en tør, blød klud, så opsamlet vand indvendigt i højttaleren bortledes. Lad derefter højttaleren tørre et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.

Bemærk!

- Brug ikke rensemiddel, fortynder, benzin, alkohol osv. for at rengøre højttaleren, hvis højttalerens overflade bliver snavset, da det påvirker den vandafvisende funktion i højttalerens stofdel.
- Særligt i kolde områder skal du sørge for at tørre fugten af efter brug af højttaleren. Hvis fugt efterlades på højttalerens overflade, kan den fryse, hvilket medfører fejlfunktion.
- Hvis der kommer sandkorn eller andre partikler ind i stoffet, på indersiden af opbevaringsdækslerne eller andre dele af højttaleren, skal du fjerne dem forsigtigt. Brug aldrig en støvsuger eller lignende værktøj på højttaleren. Det kan medføre skader på højttalersektionen eller andre dele af højttaleren.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, som muliggør kommunikation mellem digitalt udstyr, som fx smartphones og computere.

Understøttede versioner og profiler af BLUETOOTH-standard

En BLUETOOTH-profil er et sæt funktioner standardiseret for enhver egenskab af BLUETOOTH-enheder. Højttaleren understøtter den/de følgende version og profiler af BLUETOOTH-standard.

Understøttet BLUETOOTH-version:

BLUETOOTH-standard, version 5.2

Understøttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Muliggør transmission og modtagelse af indhold af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Muliggør justering af lydstyrke og betjening af afspilning/pause og spring til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.
- HFP (Hands-free Profile) (*): Muliggør håndfri telefonopkald og smartphone- eller mobiltelefonbetjening.
- HSP (Headset Profile) (*): Muliggør telefonopkald og smartphone- eller mobiltelefonbetjening.

(*) Hvis smartphonen eller mobiltelefonen med BLUETOOTH-funktion understøtter både HFP og HSP, skal du bruge HFP (Hands-free Profile).

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Brug den trådløse BLUETOOTH-teknologi mellem højttaleren og et udstyr, som er placeret inden for ca. 30 m (98,4 ft) fra hinanden.

Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.

- Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
- Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.

Frekvensbånd

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Tilsvarende indholdsbeskyttelse

SCMS-T

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) anvender den samme frekvens (2,4 GHz), kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller dårlig tilslutning, hvis højttaleren anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed.

Interferens med andet udstyr

Mikrobølger, der udsendes fra BLUETOOTH-enheden kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinstyr. Sluk for denne højttaler og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, eftersom det muligvis kan forårsage en ulykke.

- På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, på steder, hvor der er brændbar gas til stede, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.

Bemærk!

- Afhængigt af netværksmiljøet er der muligvis en afbrydelse ved høj bitratetransmission.
- For at være i stand til at anvende BLUETOOTH-funktionen skal det BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes, have den samme profil som højttalerens. Bemærk også at selv hvis den samme profil eksisterer, kan udstyr muligvis variere i funktion afhængigt af specifikationerne.
- På grund af egenskaben af den trådløse BLUETOOTH-teknologi er lyden afspillet på højttaleren en smule forsinket i forhold til lyden afspillet på BLUETOOTH-udstyret, mens der tales i telefon eller lyttes til musik.
- Højttaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden for at give en sikker tilslutning, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtager os intet ansvar for læk af information under BLUETOOTH-kommunikation.
- Et udstyr med BLUETOOTH-funktion skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden specificeret af Bluetooth SIG, Inc. og skal være godkendt. Selv hvis det tilsluttede udstyr er i overensstemmelse med den ovenfor nævnte BLUETOOTH-standard, kan noget udstyr muligvis ikke tilsluttes eller fungere korrekt afhængigt af funktionerne eller specifikationerne på udstyret.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.

Bemærk, at denne Hjelpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Brug af badget Made for Apple betyder, at et stykke tilbehør er blevet designet specifikt til brug med det eller de Apple-produkter på badget, og det er blevet certificeret af udvikleren, at tilbehøret overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og bestemmelser.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med et Apple-produkt kan påvirke trådløs ydeevne.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Varemærker

- Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Fejlfinding

Hvis højttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at kunne afhjælpe problemet.

1. Oplad højttaleren.



2. Genstart den enhed, der er ved at blive forbundet, såsom din smartphone eller computer.



3. Få adgang til Sony supportwebstedet fra menuen i "Sound Connect" -appen for at søge efter årsagen til og løsningen på problemet, eller tjek supportwebstedet nedenfor.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. Genstart højttaleren.



5. Initialisér højttaleren.



6. Hvis der fortsat er problemer, skal du kontakte Sony supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.


Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Genstart af højttaleren

I følgende tilfælde skal du bl.a. holde tænd/sluk-knappen på højttaleren nede i ca. 10 sekunder for at genstarte højttaleren.

- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har tændt den.
- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har lavet fejlfinding på parringsproblemer.

Højttaleren slukkes under genstartprocessen og tændes derefter igen, når processen er udført.

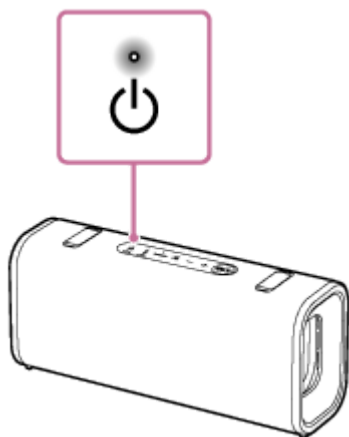

Bemærk!

- Genstart af højttaleren sletter ikke dens parringsinformation. Parringsinformationen gemmes derimod på højttaleren, når højttaleren slukkes. Efter parring af højttaleren med et nyt udstyr skal du slukke for højttaleren og tænde den igen, og derefter genstarte højttaleren.
- Genstart af højttaleren ændrer muligvis dens lydstyrke, funktion eller lydindstillinger.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)


Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Initialisering af højttaleren

Hvis højttaleren ikke fungerer ordentligt, efter du har genstartet den, skal du initialisere højttaleren for at gendanne standardindstillingerne.

Mens højttaleren er tændt, skal du trykke på volumenknappen og BLUETOOTH-knappen på højttaleren og holde dem nede i 5 sekunder eller mere, indtil højttaleren slukker.

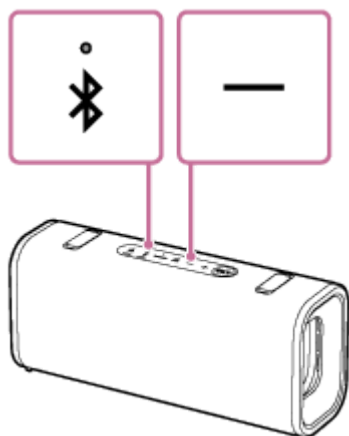

Højttaleren er initialiseret. Indstillinger, som fx lydstyrke osv., genoprettes til standardindstillingerne, og al parringsinformationen slettes.

Bemærk!

- Højttaleren kan ikke initialiseres, mens strømmen er slukket.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Genstart af højttaleren](#)

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Specifikationer

Højttalersektion

Højttaler

Basenhed:

Ca. 86 mm × 46 mm (3,4 in × 1,9 in) (1)

Diskantenhed:

Ca. 20 mm (0,8 in) i diameter (1)

Indkapslet type

Passiv radiatormodel

Mikrofonsektion

Specifikationer for indbygget mikrofon

Type:

Mikroelektronik Mekanisk system

Retningskarakteristik:

Retningsuafhængig

Effektivt frekvensområde:

100 Hz - 10 000 Hz

Generelt

DC OUT

USB Type-C[®]-port (til opladning af batteriet på en tilsluttet enhed) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Strøm

5 V jævnstrøm 3,0 A eller 9 V jævnstrøm 3,0 A (med en almindelig kompatibel USB PD-vekselstrømsadapter, der kan tilføre 3,0 A) eller med indbygget lithium-ion-batteri

Strømforbrug i standby (*)

Når BLUETOOTH-standbytilstand er indstillet til on: 0,5 W eller mindre

Når BLUETOOTH-standbytilstand er indstillet til off: 0,3 W eller mindre

(*) Ved brug af en USB PD-kompatibel AC-adapter, der kan levere DC 9 V 3,0 A.

Driftstemperatur

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Batteriopladningstemperatur

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensioner (B × H × D)

Inklusive fremspringende dele og knapper

Ca. 256 mm × 113 mm × 79 mm (10,1 in × 4,5 in × 3,1 in)

Masse (inklusive batteri)

Ca. 1,2 kg (2 lb 11 oz)

Tip!

- Angående tiden krævet til opladning af det indbyggede genopladelige batteri og det indbyggede batteris levetid, mens lydafspilning fra en BLUETOOTH-enhed er i gang, skal du se "[Opladning af højttaleren](#)".

Kompatible iPhone/iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generation), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro

Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generation)
(Fra august 2024)

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se Referencevejledning, der fulgte med dit produkt, som kan indeholde specifikationsoplysninger, der ikke er angivet ovenfor.

Bemærk, at denne Hjælpevejledning er blevet oversat af en maskine. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme, og er muligvis ikke helt afstemt med den engelske version af indholdet. Vælg English fra [Side for valg af sprog] for at få vist den originale engelske version.

5-064-345-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation