

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3



Malli: YY7866E


Ulkoasu ja määrytykset voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

### Pikaopas

**Yhdistä sovellukseen, jolloin saat entistäkin enemmän hauskuutta ja kätevyyttä**

Laitteessasi on olemassa monia hyödyllisiä ominaisuuksia.

Lataa "Sound Connect"-sovellus verkosta ja ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on.

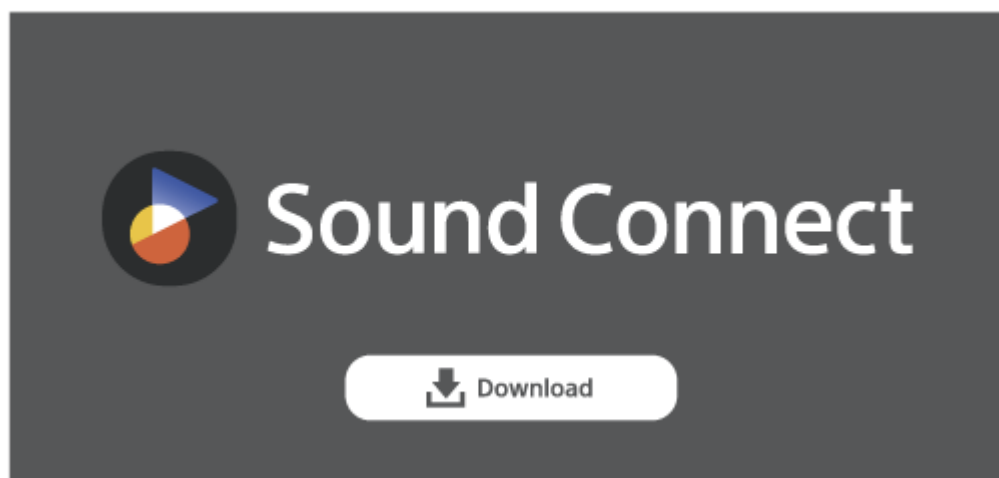

### Aloitetaan käyttö

Hankittuasi kaiuttimen noudata seuraavia menettelyohjeita musiikin toistamiseksi.

1

## Virran kytkeminen päälle



Paina kaiuttimen virtapainiketta. Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran oston jälkeen, kaiutin siirtyy automaattisesti pariliitostilaan ja kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisina alkaa vilkkua kahdesti.

2

## Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH® -laitteisiin



Seuraa ladatun "Sound Connect" -sovelluksen ohjeita, jotta kaiuttimen ja älypuhelimien tai iPhoneen välille voidaan muodostaa BLUETOOTH-yhteys. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni ja kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisina muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

3

## Musiikin kuunteleminen



Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

## SRS-ULT30

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

## Aloittaminen

### [Osat ja painikkeet](#)

### [Kaiuttimen sijoittaminen](#)

### Pakkauksen sisältö

- [Olkahihnan käyttö](#)

### Virtalähde/lataaminen

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Virran sammuttaminen](#)
- [BLUETOOTH-valmiustila \(automaattinen käynnistys\) -toiminnon käyttäminen](#)
- [USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhoneen, lataaminen](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu \(virransäästö\) -toiminto](#)
- [Kaiuttimen käyttäminen vähentämällä ladattavan akun virrankulutusta \(STAMINA\)](#)

## Yhteyksien muodostaminen

### BLUETOOTH-laite

- [Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)

- [Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin helposti "Sound Connect" -sovelluksella BLUETOOTH-yhteyden kautta.](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

## Monipisteyhteys

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\).](#)

## Musiikin kuunteleminen

### BLUETOOTH-laite

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(koodekki\)](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

### [Äänitehosteiden vaihtaminen](#)

### Stereopari-toiminto

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)

### Yhteys juhliin -toiminto

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)

## Puhelut

### [Videopuhelun soittaminen tietokoneella](#)

### [Puhelun vastaanottaminen](#)

### [Puhelun soittaminen](#)

## Sovellusten käyttäminen

### ["Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

### ["Sound Connect"-sovelluksen asentaminen](#)

### [Tukitietoihin pääsy "Sound Connect"-sovelluksesta käsin](#)

### [Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa \(kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten\)](#)

## Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

### [Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google™-sovellus\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

## Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

## Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)
- [Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiivyydestä](#)
- [Kaiuttimen hoito](#)
- [Tietoa langattomasta BLUETOOTH-tekniologiasta](#)
- [Lisenssit](#)
- [Tavaramerkit](#)

## Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

## Palautus


- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

## Tekniset tiedot

[Tekniset tiedot](#)

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Osat ja painikkeet

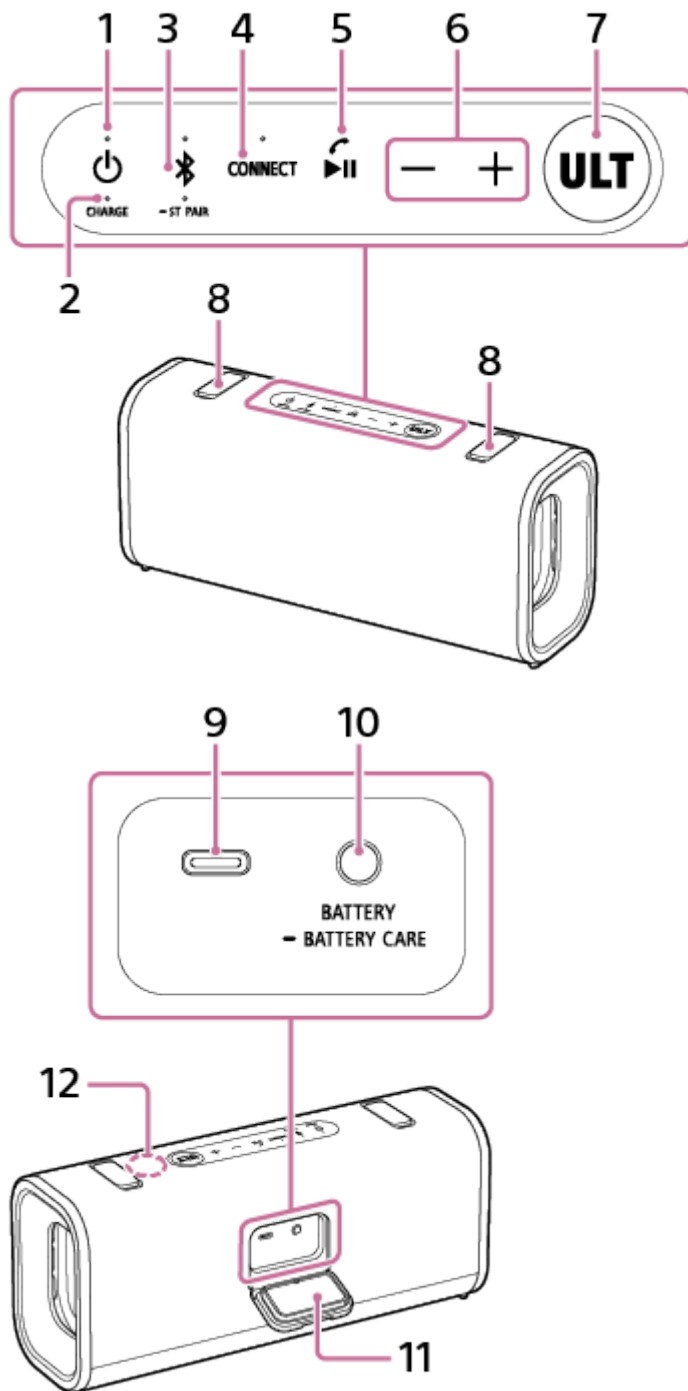

1. virtapainike, jossa on merkkivalo
2. CHARGE-merkkivalo
3. BLUETOOTH-painike, jossa on merkkivalo/ST PAIR (Stereo Pair) -painike, jossa on merkkivalo.
4. CONNECT-painike, jossa on merkkivalo
5. toisto-/puhelupainike (\*1)

6. -/+ voimakkuuspainikkeet
7. ULT-painike
8. Säilytysuojukset
9. DC IN/OUT portti (USB Type-C®) (\*2)
10. BATTERY-painike /BATTERY CARE -painike
11. Suojus
12. Mikrofoni

(\*1) Kun kaiuttimen toistopainiketta pidetään painettuna noin 5 sekunnin ajan, kaiutin toistaa esittelyä varten tallennetun musiikkikappaleen. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä painamalla kaiuttimen toistopainiketta uudelleen. Kun kaiutin on yhdistetty älypuhelimeen tai matkapuhelimeen, jossa on HFP tai HSP, tämä toiminto on poistettu käytöstä.

(\*2) Tämä portti ei ole yhteensopiva musiikin toiston kanssa.

### Huomautus

- Kaiuttimen porttia ei ole suunniteltu vesi- ja pölytiiviiksi. Älä käytä kaiutinta paikoissa, joissa kaiuttimelle saattaa roiskua vettä. Kun olet lopettanut kaiuttimen käytön, muista sulkea suojus pitävästi.

---

### Aiheeseen liittyvää


- [Tietoa merkkivaloista](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Kaiuttimen sijoittaminen

Kaiutin voidaan sijoittaa myös pystyasentoon.

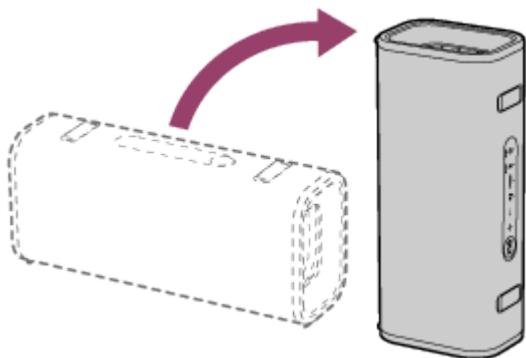

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Olkahihnan käyttö


On suositeltavaa, että kiinnität mukana toimitetun olkahihnan kaiuttimeen etukäteen ja kuljetat sitä hihnan kanssa.

### Olkahihnan kiinnittäminen


1. Koukista sormesi kaiuttimen säilytyskannen kielekkeeseen ja nosta sitä ylös.

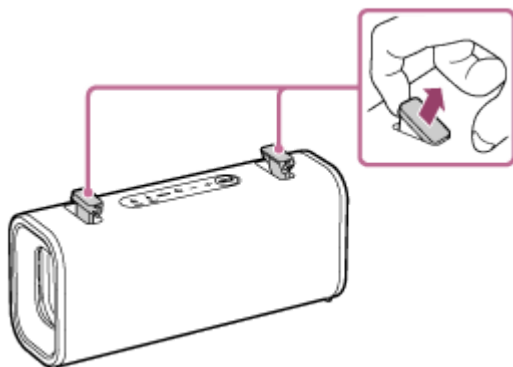


2. Käännä vasemmalla puolella olevaa säilytyskorkkia myötäpäivään kuvan osoittamalla tavalla. Työnnä säilytysuojusta alaspäin samalla kun puristat ja nostat kiinnityssilmukkaa sormillasi.

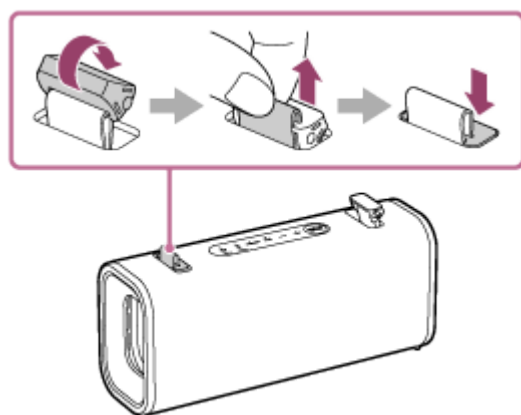

3. Käännä oikeanpuoleista säilytyskorkkia vastapäivään kuvan osoittamalla tavalla. Työnnä säilytysuojusta alaspäin samalla kun puristat ja nostat kiinnityssilmukkaa sormillasi.

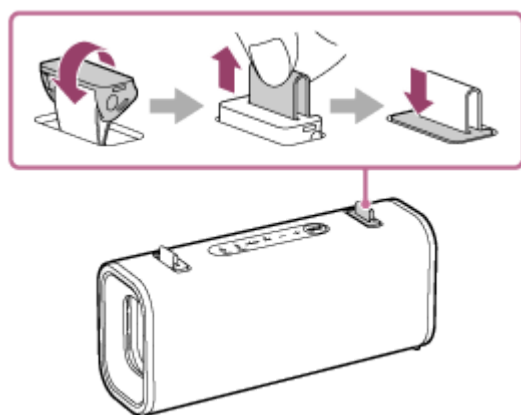


4. Vie olkahihnan koukut vasemman- ja oikeanpuoleisten kiinnityslenkkien läpi.

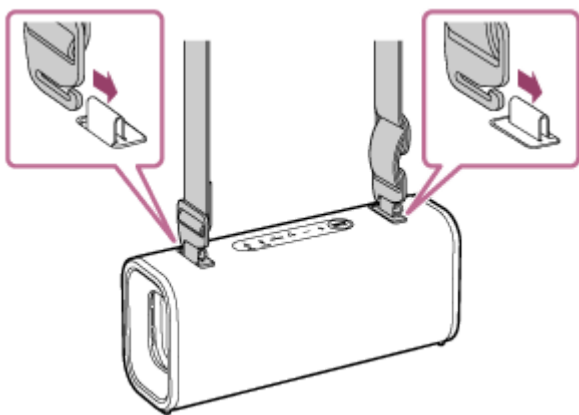


## Olkahihnan irrottaminen

1. Irrota olkahihnan koukut kaiuttimen kiinnityslenkeistä.


Helpottaaksesi koukun irrottamista purista ja nosta kiinnityssilmukkaa sormillasi ja kallista koukkua.

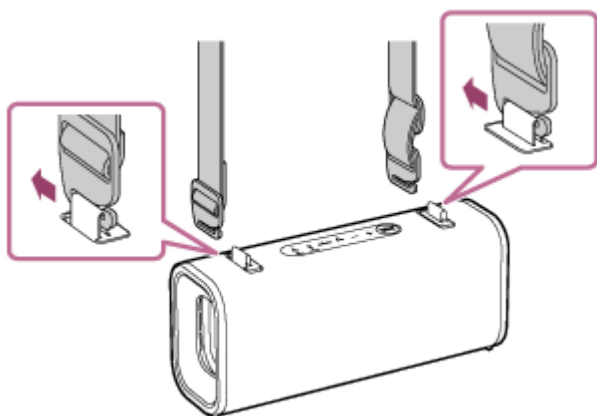

2. Koukista sormesi vasemmalla puolella olevan säilytyslokero karkin kielekkeeseen ja nosta se ylös. Käännä säilytyskorkkia vastapäivään kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä se alas.

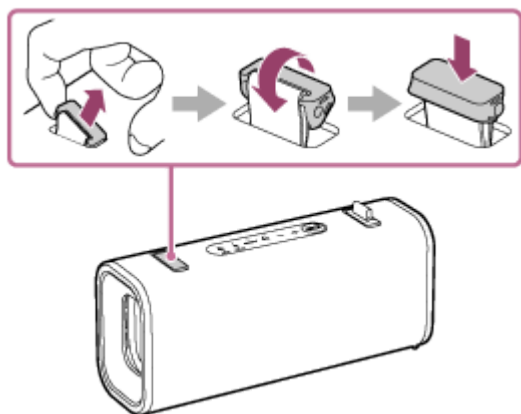

3. Koukista sormesi oikealla puolella olevan säilytyslokero karkin kielekkeeseen ja nosta sitä ylös. Käännä säilytyskorkkia myötäpäivään kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä se alas.

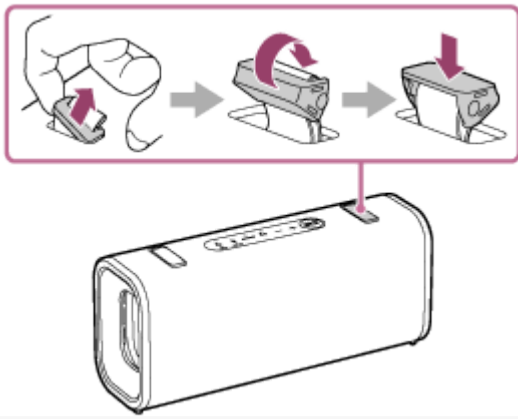

### Huomautus

- Älä käytä muuta hihnaa kuin mukana toimitettua olkahihnaa.
- Kun käytät olkahihnaa, ota huomioon seuraavat asiat:
  - Huomaa, että olkahihna voi tarttua ympäröiviin esineisiin. Tämä voi aiheuttaa sen kiristymistä kaulan ympärillä.
  - Älä harrasta rasittavaa liikuntaa.
  - Pidä olkahihnaa vinosti vartalosi poikki, kun kannat kaiutinta. Muuten kaiutin voi vahingossa pudota.
  - Jos olkahihnan koukkua ei viedä kokonaan kiinnityssilmukan läpi, kaiutin voi pudota.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Kaiuttimen lataaminen

Kaiutinta voidaan käyttää seuraavilla virransyöttömenetelmillä.

- Virta verkkovirtapistokkeesta, joka on kytketty kaupallisesti saatavilla olevalla USB-verkkovirtasovittimella ja mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla.
- Virta ladattavasta sisäänrakennetusta akusta

Voit käyttää sekä USB PD -yhteensopivia että ei-yhteensopivia USB-verkkosovittimia.

USB PD: USB Power Delivery

Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen kaiuttimen kytkemistä päälle.

Kun sisäinen akku ladataan etukäteen, voit käyttää kaiutinta pelkästään akkuvirran avulla.

### Järjestelmävaatimukset akun lataamiseksi USB:n avulla

- Käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB PD -yhteensopivaa verkkolaitetta, joka pystyy antamaan DC 5 V / 3,0 A tai DC 9 V / 3,0 A. (\*1)
- Käyttämällä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkovirtasovittinta, joka pystyy antamaan vähintään 1,5 A:n lähtövirran. (\*2)

(\*1) Emme takaa toimintaa kaikkien USB PD -yhteensopivien laitteiden kanssa.

(\*2) Voit käyttää myös USB-verkkolaitetta, jonka lähtövirta on vähintään 500 mA ja alle 1,5 A, mutta latausaika on useita kertoja pidempi. Jos käytät tällaista USB-verkkovirtasovittinta, on suositeltavaa sammuttaa kaiutin ennen akun lataamista.


Minkään muun USB-verkkovirtasovittimen käyttö ei takaa akun lataamista.

### Vihje

- Kaiuttimen sisäänrakennetun akun lataamiseen on käytettävissä normaalin latausmenetelmän lisäksi Akun huolto -tilavaihtoehto. Akun huolto -tila rajoittaa maksimilatauskapasiteetin noin 90 %:iin ja pidentää akun käyttöikää. Akun huolto -tilassa käytettävissä oleva toisto aika on lyhyempi kuin aika, joka on käytettävissä, kun sisäänrakennettua akkua ladataan normaalilla latausmenetelmällä. Ostohetkellä kaiutin ei ole Akun huolto -tilassa.
- Voit ottaa Akun huolto -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä BATTERY CARE -painikkeella. BATTERY CARE -painike sijaitsee kaiuttimen takapuolella olevan suojuksen takana. Pidä painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan, kun kaiutin on päällä. Kun Akun huolto -tila on käytössä, kuulet kaiuttimesta seuraavat ääniohjeet.
  - Battery Care mode, ON (akun huolto -tila, PÄÄLLÄ)Kun Akun huolto -tila on poistettu käytöstä, kuulet kaiuttimesta seuraavat ääniohjeet.
  - Battery Care mode, OFF (akun huolto -tila, POIS PÄÄLTÄ)
- Voit ottaa Akun huolto -tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä myös "Sound Connect" -sovelluksella.

### 1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan.

Liitä mukana toimitetun USB Type-C -kaapelin toinen pää kaiuttimen DC IN/OUT -porttiin. Liitä toinen pää USB-verkkolaitteeseen. Kytke tämän jälkeen USB-verkkovirtalaite seinäpistorasiaan.

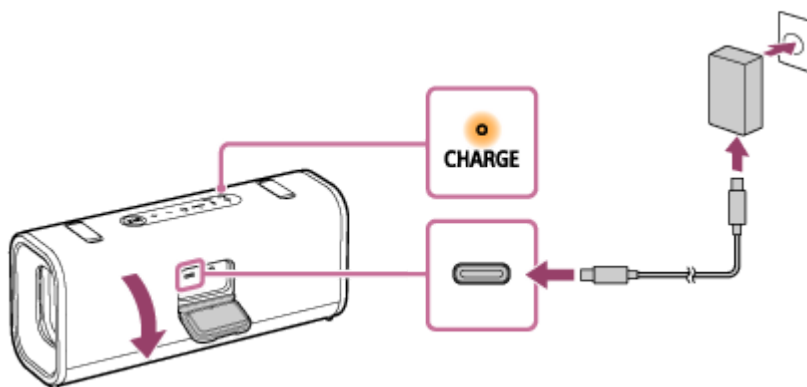

Kaiuttimessa oleva CHARGE-merkkivalo syttyy palamaan oranssina latauksen ollessa käynnissä ja sammuu, kun lataaminen on saatu valmiiksi.

Kun kytketään kaupallisesti saatavilla oleva USB PD -yhteensopiva verkkolaite, joka pystyy syöttämään 9 V 3,0 A:n tasavirtaa, lataus kestää noin 3,5 tuntia (\*).

(\*) Aika, joka kuluu tyhjän akun täyteen latautumiseen (100 %), kun kaiuttimen virta on katkaistu.

Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaiuttimesta, muista sulkea korkki tukevasti.

Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

## Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Kun sisäänrakennettu akku on ladattu täyteen ja yrität ladata sitä uudelleen, kaiuttimen CHARGE -ilmaisimien palaa oranssina. Sitten se sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

### ● Kun käytössä on Android™-älypuhelin, johon on asennettu Android 8.1 tai uudempi

Kun kaiutin on yhdistetty Android-älypuheliin HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden avulla, napauta älypuhelimella [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näytetään yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimen kanssa. Saat lisätietoja Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomaa, että älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

### ● iPhonea käytettäessä

Kun kaiutin on yhdistetty iPhoneen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH -yhteyden avulla, kaiuttimen jäljellä oleva virtataso näytetään iPhoneen widgetinäkymässä. Saat lisätietoja iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Huomaa, että iPhoneella näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

## Sisäänrakennetun ladattavan akun jäljellä olevan varaustason tarkistaminen

Paina kaiuttimen takapuolella olevan suojuksen takana olevaa BATTERY -painiketta, kun kaiutin on kytketty päälle.

Sisäänrakennetun akun jäljellä oleva teho ilmoitetaan seuraavalla ääniohjauksella.

81 % - 100 %: "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

81% - 90% (Akun huolto -tila): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (akun huolto -tila, ladattu täyteen, akun virtataso on noin 90 %)

61 % - 80 %: "Battery about 80%" (Akkuvirtaa noin 80 %)

41 % - 60 %: "Battery about 60%" (Akkuvirtaa noin 60 %)

21 % - 40 %: "Battery about 40%" (Akkuvirtaa noin 40 %)

1 % - 20 %: "Low Battery" (Akku vähissä)

### Vihje

- Voit ottaa ääniohjauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä "Sound Connect" -sovelluksen avulla.

## Sisäänrakennetun ladattavan akun akkutunnit

Seuraavat akun kestoajat on mitattu vastaavissa olosuhteissa.

- Noin 24 tuntia
  - Akun huolto -tila on poistettu käytöstä.
  - BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.
  - Äänenvoimakkuuden tasoksi on asetettu 22.
  - Äänitilaksi asetetaan ULT POWER SOUND.
- Noin 5 tuntia
  - Akun huolto -tila on poistettu käytöstä.
  - BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.
  - Äänenvoimakkuus on asetettu 50:een (maksimi).
  - Äänitilaksi asetetaan ULT POWER SOUND.

### Sisäänrakennetun akun lataamiseen tarvittava aika

Seuraava latausaika on mitattu vastaavissa olosuhteissa.

- Noin 3,5 tuntia (\*1) (\*2)  
10 minuutin lataus kestää noin 120 minuuttia musiikin toistoa.
  - Akun huolto -tila on poistettu käytöstä.
  - Äänenvoimakkuuden tasoksi on asetettu 22.
  - Äänitilaksi asetetaan ULT POWER SOUND.

(\*1) Aika, joka kuluu tyhjän akun täyteen latautumiseen (100 %), kun kaiuttimen virta on katkaistu.

(\*2) Kun käytetään USB PD -yhteensopivaa verkkolaitetta, joka pystyy tuottamaan 9 V 3,0 A:n tasavirtaa.

#### Huomautus

- Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn kaupallisesti saatavilla olevan USB-verkkovirtasovittimen tehokapasiteetin mukaan. Lisäksi latausaika voi kestää edellä mainittua pidempään riippuen USB-verkkolaitteen ja USB-kaapelin tyypistä ja eritelmistä. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan. Voit käyttää sekä USB PD -yhteensopivia että ei-yhteensopivia USB-verkkosovittimia.

Yllä olevat sisäänrakennetun akun tunnit on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi poiketa ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

### Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Jäljellä olevasta akun tehosta riippuen ääniohjaus tai kaiutin käyttäytyy seuraavasti.

- "Low Battery" (Akku vähissä)  
Sisäänrakennettu akku on tyhjenemässä. Kaiuttimen CHARGE -merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. Kaiutin sammuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua. Lataa kaiutin. Kaiutin ei ehkä pysty syöttämään virtaa muille laitteille.
- "Battery is empty" (Akku on tyhjä)  
Sisäänrakennettu akku on tyhjä. Vaikka yrität kytkeä kaiuttimen päälle, kaiutinta ei voi kytkeä päälle. Lataa kaiutin.
- Kaiuttimen CHARGE -merkkivalo vilkkuu 3 kertaa oranssina, kun yrität kytkeä kaiuttimen päälle.

Sisäänrakennettu akku on lähes tyhjä. Kaiutinta ei voi kytkeä päälle. Lataa kaiutin.

### Vihje

- Voit toistaa musiikkia samalla kun lataat sisäänrakennettua akkua kaupallisesti saatavilla olevalla USB-verkkolaitteella. Lataus voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Jos lataaminen on ensisijainen asia, lopeta toisto tai sammuta kaiutin ennen lataamista. Sisäänrakennetun akun lataamiseen voit käyttää sekä USB PD -yhteensopivia että ei-yhteensopivia USB-verkkosovittimia.
- Ota STAMINA virrankulutusvaihtoehto käyttöön "Sound Connect" -sovelluksessa vähentääksesi virrankulutusta, kun käytät sisäänrakennettua akkua. Näin voit nauttia pidemmästä musiikin toistosta.

### Huomautus

- Kun käytät kaiutinta suurella äänenvoimakkuudella, kaiutin kuluttaa enemmän akkuvirtaa. Tämän seurauksena voi tapahtua seuraavaa.
  - Sisäänrakennetun akun jäljellä oleva teho vähenee tavallista nopeammin.
  - Kaiutin saattaa sammua odotettua aikaisemmin.

Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Lataa kaiutin täyteen ennen käyttöä.

- Kaiuttimen maksimiteho voi olla pienempi, kun sisäänrakennettu akku on vähissä.
- Turvallisuussyistä kaiuttimen lataus pysähtyy automaattisesti seuraavissa tapauksissa.
  - Kun kaiutinta ladataan erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä.
  - Kun lataus kestää liian kauan

Voit ratkaista tämän ongelman irrottamalla USB-kaapelin ja kytkemällä sen uudelleen, kun akun latauslämpötila on 5 °C:n ja 35 °C:n (41 °F ja 95 °F) välillä.

- Jos sisäänrakennettuun akkuun kohdistuu suurta kuormitusta lataamisen aikana, lataaminen keskeytyy turvallisuuden vuoksi. Vähennä siinä tapauksessa äänenvoimakkuutta tai lopeta toisto.
- Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sille saattaa roiskua vettä. Mukana toimitetut lisävarusteet ja USB-portti eivät ole vedenpitäviä eivätkä pölytiiväitä.
- Vaikka et aikoisit käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäänrakennetun akun suorituskykyä lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Kun Android-älypuhelin on määritetty käyttämään ainoastaan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -toimintoa BLUETOOTH-yhteyksien muodostamiseen, kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä älypuhelimella.

### Aiheeseen liittyvää


- [Osat ja painikkeet](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- ["Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

## Virran kytkeminen päälle

### 1 Paina kaiuttimen virtapainiketta.

Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen virran merkkivalo syttyy valkoisena ja kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

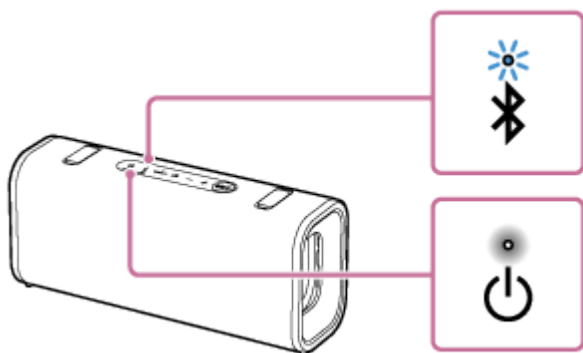

Kun kaiuttimessa ei ole pariliitostietoja, kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisim vilkkuu kahdesti sinisenä. Tämä koskee esimerkiksi tapauksia, joissa BLUETOOTH-toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa oston jälkeen.

### Huomautus

- Kun sisäänrakennettu akku alkaa tyhjentyä, kuulet ääniohjauksen (Low battery (Akku vähissä)). Tämän jälkeen kaiuttimen CHARGE -merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. Kaiutin sammuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua. Sinun on ladattava kaiutin. Kaiutin ei ehkä pysty syöttämään virtaa muille laitteille.
- Kun akun jäljellä oleva virta laskee sellaiselle tasolle, että kaiutinta ei voi enää kytkeä päälle, kuulet toteamuksen (Battery is empty. (Akku on tyhjä.)) ja kaiutin sammuu automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa lataa kaiutin.
- Kun sisäänrakennettu paristo on lähes tyhjä ja yrität kytkeä kaiuttimen päälle, kaiuttimen CHARGE -merkkivalo vilkkuu kolme kertaa oranssina. Kaiutinta ei kuitenkaan voi kytkeä päälle. Sinun on ladattava kaiutin.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran sammuttaminen](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Virran sammuttaminen

### 1 Paina kaiuttimen virtapainiketta.

Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen virran merkkivalo ja BLUETOOTH-merkkivalo sammuvat.

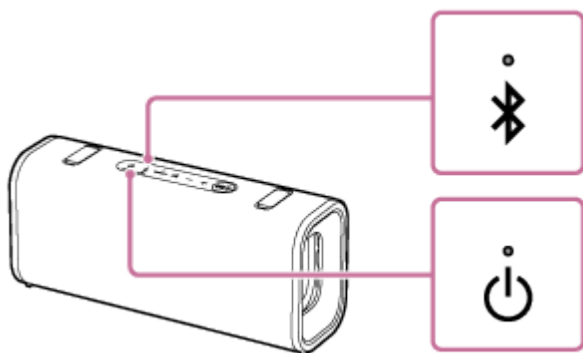

### Vihje

- Kaiuttimen virran merkkivalo saattaa palaa oranssina myös sen jälkeen, kun olet sammuttanut kaiuttimen. Tämä osoittaa, että BLUETOOTH-valmiustila on aktivoitu (\*).

(\*) Ostohetkellä BLUETOOTH-valmiustoiminto on poistettu käytöstä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [BLUETOOTH-valmiustila \(automaattinen käynnistys\) -toiminnon käyttäminen](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu \(virransäästö\) -toiminto](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## BLUETOOTH-valmiustila (automaattinen käynnistys) -toiminnon käyttäminen


BLUETOOTH-valmiustilan avulla voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden automaattisesti käyttämällä BLUETOOTH-laitetta. Ostohetkellä BLUETOOTH-valmiustoiminto on poistettu käytöstä. Sinun on aktivoitava toiminto ennen sen käyttöä.

Huomaa seuraavat seikat ennen kaiuttimen käyttämistä:

- BLUETOOTH-valmiustila-toiminto aktivoituu vain, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan USB PD -yhteensopivalla verkkolaitteella. Kun kaiutin toimii vain ladattavan sisäänrakennetun akun virralla, BLUETOOTH-valmiustila-toiminto on poistettu käytöstä.
- Kun BLUETOOTH-valmiustila-toiminto on aktivoitu, kaiuttimen virran merkkivalo palaa oranssina, kun kaiutin on sammutettu.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Ellei pariliittämistietoja ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, kaiutin ei siirry BLUETOOTH-valmiustilaan.

### 1 Kytke kaiutin päälle.

Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni, ja kaiuttimen virran merkkivalo palaa valkoisena.

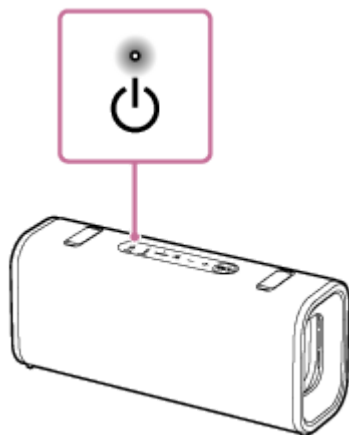

### 2 Käynnistä "Sound Connect"-sovellus älypuhelimesta.

### 3 Aktivoi [Bluetooth Standby].

## BLUETOOTH-valmiustilan poistaminen käytöstä

Deaktivoi [Bluetooth Standby]edellä olevassa vaiheessa 3.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)

## ● [Tietoa merkkivaloista](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhone, lataaminen

Voit ladata USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhone, yhdistämällä sen kaiuttimeen USB:n avulla.

- 1 Liitä USB-laite, kuten älypuhelin tai iPhone, DC IN/OUT -porttiin kaupallisesti saatavilla olevalla USB-kaapelilla. DC IN/OUT -portti sijaitsee kaiuttimen takapuolella olevan suojuksen takana.

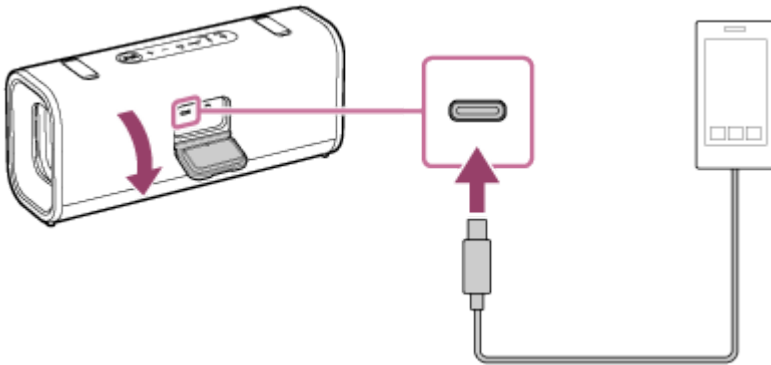

- 2 Kytke kaiutin päälle.

Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen virran merkkivalo palaa valkoisena ja kaiutin alkaa syöttää virtaa liitettyyn USB-laitteeseen akun lataamista varten.

### Huomautus

- Kun kaiutin syöttää virtaa toiseen laitteeseen, Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on pois käytöstä.
- USB-laitteesta riippuen kaiutin voidaan ladata syöttämällä virtaa USB-laitteesta. Tässä tapauksessa kaiutin ei anna virtaa USB-laitteelle. Irrota USB-kaapeli.
- Kaiuttimen sammuttaminen lopettaa virransyötön kytkettyyn USB -laitteeseen.
- Kun sisäänrakennettu akku on tyhjenemässä, kaiutin ei ehkä pysty syöttämään virtaa muille laitteille.
- Älä lataa kaiuttimen sisäänrakennettua akkua paikoissa, joissa kaiuttimeen voi roiskua vettä. Tämän kaiuttimen mukana toimitetut lisävarusteet ja USB-portti eivät ole vedenpitäviä eivätkä pölytiiviitä.
- Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaiuttimesta, muista sulkea korkki tukevasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu \(virransäästö\) -toiminto](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.



Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Automaattinen Virrankatkaisu (virransäästö) -toiminto

Jos jokin seuraavista olosuhteista jatkuu noin 15 minuutin ajan, kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Näin säästät ladattavan sisäänrakennetun akun virtaa.

Ostohetkellä Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto aktivoidaan.

Lisätietoja älypuhelimien tai matkapuhelimien käytöstä on älypuhelimien tai matkapuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- Kaiutinta ei käytetä.
- BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetyn älypuhelimien tai matkapuhelimien handsfree-toiminto poistetaan käytöstä.
- BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistetty älypuhelin tai matkapuhelin ei toista musiikkia (ääntä).
- BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistettyä älypuhelin tai matkapuhelin ei käytetä.
- Liitetty BLUETOOTH-laite ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

### Vihje

- Voit aktivoida tai deaktivoida Automaattinen Virrankatkaisu -toiminnon "Sound Connect" -sovelluksella.

### Huomautus

- Automaattinen Virrankatkaisu -toiminnon ollessa pois käytöstä kaiutin ei mene automaattisesti pois päältä, ellei kaiutinta käytetä eikä musiikkia tai audiota toisteta tietyn ajan kuluessa, joten virtaa kuluu enemmän.
- Kun kaiutin on yhdistetty Android-älypuhelimeen tai iPhoneen HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta, Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto poistetaan käytöstä.
- Kun kaiutin syöttää virtaa toiseen laitteeseen, Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on pois käytöstä.

## Automaattinen Virrankatkaisu -toiminnon aktivointi tai deaktivointi

- 1 Kytke kaiutin päälle.**
- 2 Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuna samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.**
  - Kun Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on poistettu käytöstä, kaiuttimen virran merkkivalo vilkkuu 3 kertaa oranssina.
  - Kun Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on aktivoitu, kaiuttimen virran merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa oranssina.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- ["Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)



Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Kaiuttimen käyttäminen vähentämällä ladattavan akun virrankulutusta (STAMINA)

Vähennä virrankulutusta, kun kaiutin toimii ladattavalla sisäänrakennetulla akulla niin, että voit käyttää kaiutinta pidemmän aikaa.

### STAMINA-toiminnon käyttö

Ostohetkellä STAMINA-virta-asetuksen aktivointi on poistettu.

Ota "Sound Connect" -sovelluksessa käyttöön STAMINA power -vaihtoehto.

Kun STAMINA -virtavaihtoehto on käytössä, äänitehosteet poistetaan käytöstä. Tämä koskee myös ULT POWER SOUND -vaikutusta.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Kaiuttimesta tuleva musiikki ja handsfree-puhelut ovat nautittavissa langattomasti käyttämällä BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toimintoa.

### Pariliittäminen

Pariliittäminen on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen keskinäiseen tallentamiseen.

Jos haluat käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, pariliitoksen muodostaminen vaaditaan jokaisesta laitteesta, jonka haluat yhdistää.

Suorita pariliitostointo sekä kaiuttimessa että laitteessa.

### Yhdistäminen pariksi liitettyyn laitteeseen

Kun laitepari on muodostettu, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen. Yhdistä kaiuttimen kanssa aiemmin pariliitettuihin laitteisiin kullekin laitteelle tarvittavilla menetelmillä.

Katso lisätietoja laiteparin muodostamisesta ja yhteystoiminnoista alla olevista aiheista.

### Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin helposti "Sound Connect" -sovelluksella BLUETOOTH-yhteyden kautta.](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin helposti ”Sound Connect” -sovelluksella BLUETOOTH-yhteyden kautta.

Käynnistä ”Sound Connect” -sovellus Android-älypuhelimessa tai iPhoneissa yhdistääksesi kaiuttimen älypuhelimeen tai iPhoneen.



**Sony Sound Connect** 

### Vihje

- Kun pariliitit toisen tai sitä seuraavan laitteen, voit asettaa kaiuttimen pariliittämistilaan ”Sound Connect”-sovelluksella.

### Huomautus

- Yhteys joihinkin älypuhelimiin ja iPhone-laitteisiin saattaa muuttua epävakaaksi, kun yhteys muodostetaan ”Sound Connect” -sovelluksella. Muodosta yhteys kaiuttimeen noudattamalla tällöin kohdan ”[Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)” toimintaohjeita.

### Aiheeseen liittyvää

- [Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)
- [”Sound Connect”-sovelluksen käyttötavat](#)
- [”Sound Connect”-sovelluksen asentaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.


Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n (3,2 jalan) etäisyydelle kaiuttimesta.
- Kytke kaiutin pistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkolaitteen avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Jotta kaiuttimesta ei lähde äkillisesti kovaa ääntä heti pariliitoksen muodostamisen jälkeen, vähennä sekä BLUETOOTH -laitteen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopeta musiikin toisto.  
BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen äänenvoimakkuuden kanssa, kun musiikin toisto alkaa, sen jälkeen kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu BLUETOOTH-laitteiden ja kaiuttimen välillä.
- Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

### 1 Kytke kaiutin päälle.

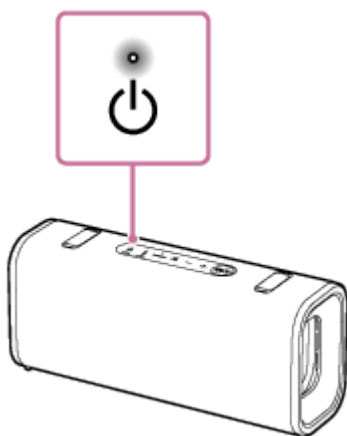

### 2 Tarkista kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimen tila.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

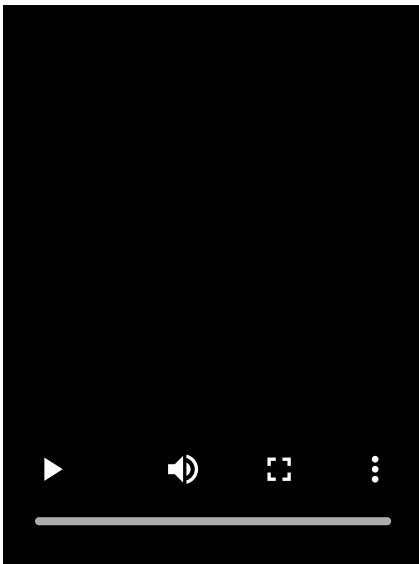


Jos kaiuttimella ei ole pariliitostietoja, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen 4.

#### Vihje

- Kaiuttimella ei ole pariliitostietoja seuraavissa tapauksissa.
  - Kun kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-laitteeseen ensimmäistä kertaa oston jälkeen.
  - Kun kaiutin on alustettu


### Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

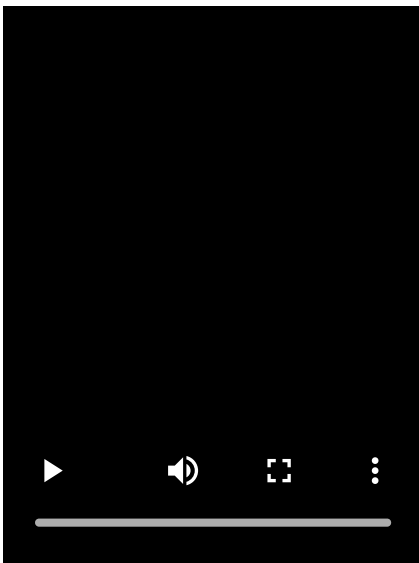

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta.

- Jos haluat muodostaa kaiuttimen pariliitoksen toisen tai myöhemmän BLUETOOTH-laitteen kanssa, siirry vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 4.  
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella.  
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

### Kun merkkivalo pysyy valaistuna

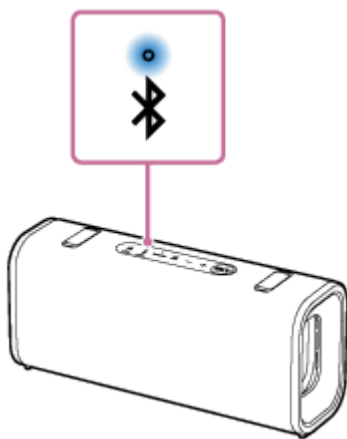


Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

- Jos haluat muodostaa kaiuttimen pariliitoksen toisen tai myöhemmän BLUETOOTH-laitteen kanssa, siirry vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 4. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle BLUETOOTH-laitteella.

### 3 Paina kaiuttimen BLUETOOTH-painiketta.

Kuulet ääniohjauksen kaiuttimesta (Pairing (Parinmuodostus)). Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimien alkaa vilkkua kahdesti. Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

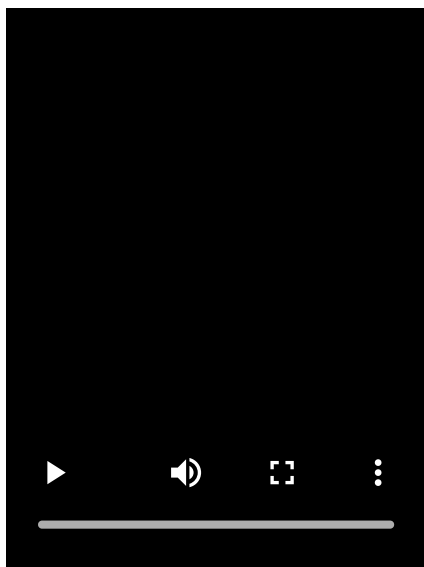

### 4 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "ULT FIELD 3".

Jos BLUETOOTH-laitteen näyttöön tarvitaan tunnusluku (\*), syötä "0000".

(\*) Tunnuslukua voidaan kutsua "salasanaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

### 5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimien muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

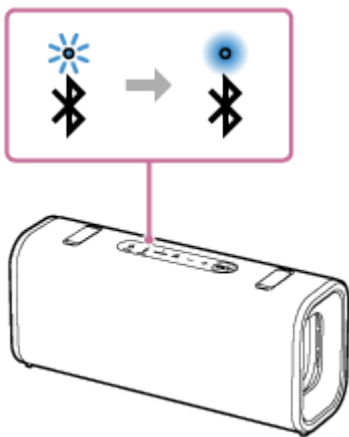

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta 3 alkaen.

### Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun kaiutin kytketään päälle.
- Yllä olevat BLUETOOTH-laitteella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- "Sound Connect" -sovelluksella voit säätää erilaisia asetuksia, kuten seuraavia.
  - BLUETOOTH-yhteyksien muodostaminen tai katkaiseminen
  - BLUETOOTH-laitteiden pariliitoksen purkaminen
- Voit yhdistää kaiuttimen samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

### Huomautus

- Kaiuttimen pariliitostila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua. Sen jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisinvilkkuu hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos pariliittämistila puretaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiutinta ei voi pariliittää.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
  - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
  - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
  - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot BLUETOOTH-laitteella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows®)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

### Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 11, Windows 10

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.


- Aseta tietokone enintään 1 m:n (3,2 jalan) etäisyydelle kaiuttimesta.
- Kytke kaiutin pistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkolaitteen avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jotta kaiuttimesta ei lähde yhtäkkiä kovaa ääntä heti pariliitoksen muodostamisen jälkeen, vähennä sekä tietokoneen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopeta musiikin toisto.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.

Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




#### 1 Kytke kaiutin päälle.

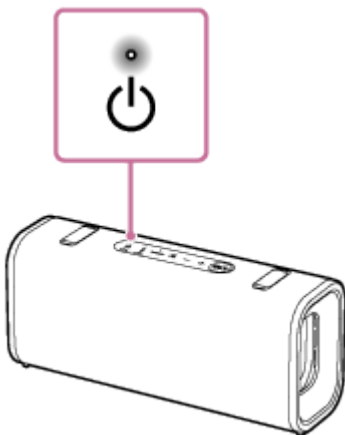

#### 2 Tarkista, onko kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain aktiivinen.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

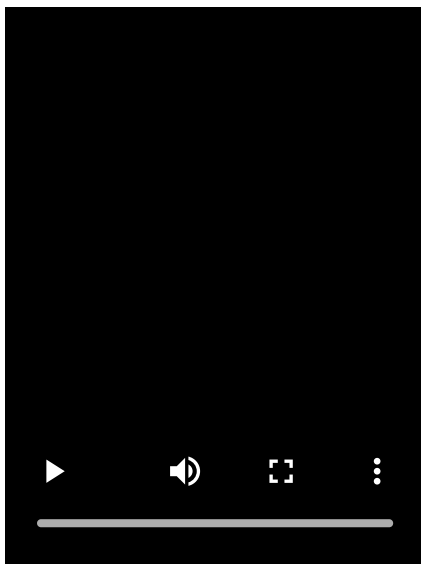


Jos kaiuttimella ei ole pariliitostietoja, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen 4.

#### Vihje

- Kaiuttimella ei ole pariliitostietoja seuraavissa tapauksissa.
  - Kun kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-laitteeseen ensimmäistä kertaa oston jälkeen.
  - Kun kaiutin on alustettu


### Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

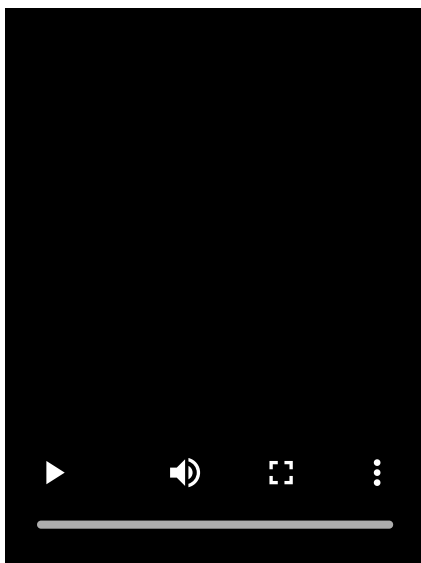

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Jos haluat muodostaa kaiuttimen pariliitoksen toisen tai myöhemmän BLUETOOTH-laitteen kanssa, siirry vaiheeseen 3.
- Jos haluat yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin yhdistetty kaiuttimen kanssa, siirry vaiheeseen 6.  
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kunhan tietokoneen BLUETOOTH-toiminto vain otetaan käyttöön. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

### Kun merkkivalo pysyy valaistuna

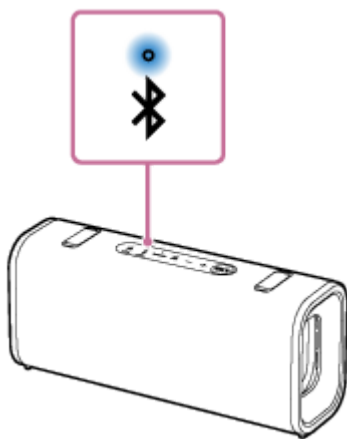


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Jos haluat muodostaa kaiuttimen pariliitoksen toisen tai myöhemmän BLUETOOTH-laitteen kanssa, siirry vaiheeseen 3.
- Jos haluat yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin yhdistetty kaiuttimen kanssa, siirry vaiheeseen 6.  
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kunhan tietokoneen BLUETOOTH-toiminto vain otetaan käyttöön.

### 3 Paina kaiuttimen BLUETOOTH-painiketta.

Kuulet ääniohjauksen kaiuttimesta (Pairing (Parinmuodostus)). Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimien alkaa vilkkua kahdesti. Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

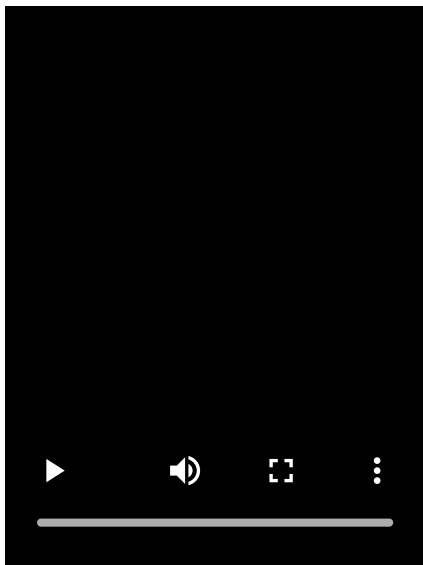


### 4 Herätä tietokone, jos se on valmiustilassa (lepotilassa) tai horrostilassa.


### 5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

#### Windows 11


- Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
- Napsauta [Bluetooth & devices].

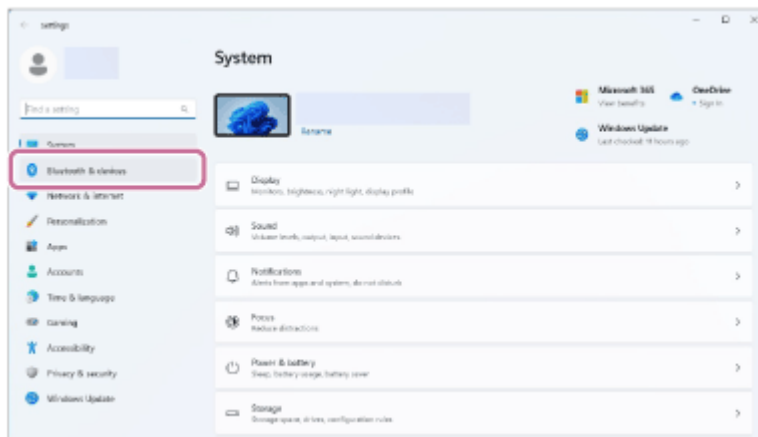


- Napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi BLUETOOTH-toiminnon päälle ja napsauta sitten [Add device].

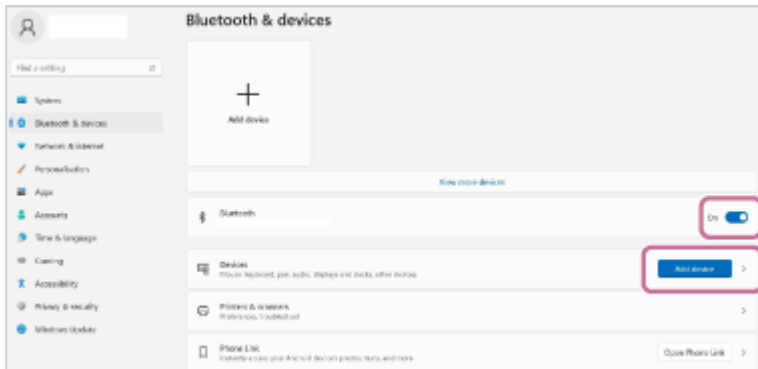

- Napsauta [Bluetooth].

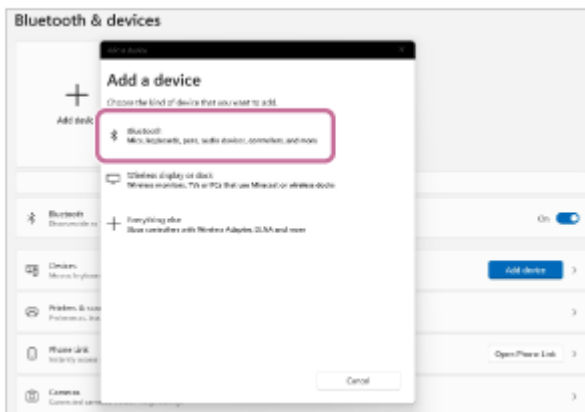

- Valitse [ULT FIELD 3].

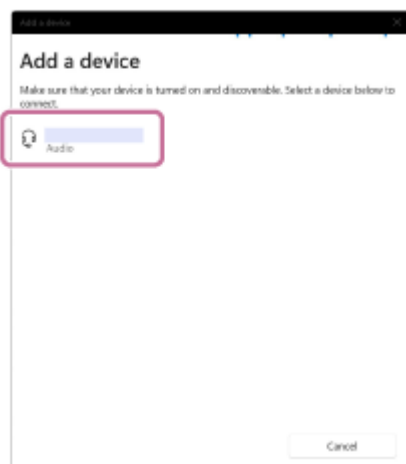

Jos tarvitaan tunnusluku (\*), kirjoita "0000".

Jos [ULT FIELD 3] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.


(\*) Tunnuslukua voidaan kutsua "salasanaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

- Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 7.




## Windows 10


- Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
- Napsauta [Devices].

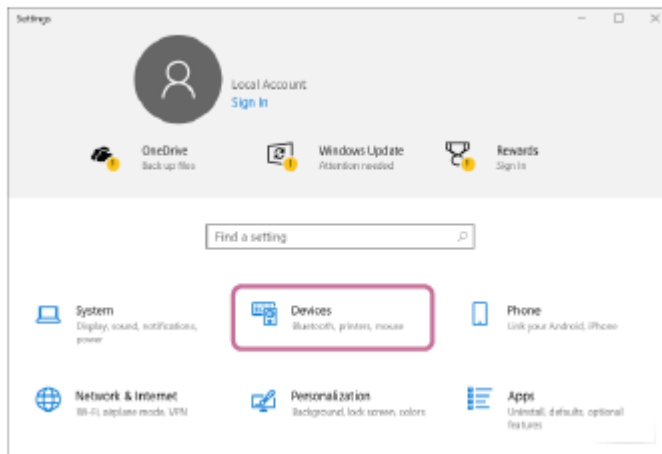


- Napsauta [Bluetooth & other devices] -välilehteä, napsauta [Bluetooth]-kytkintä kytkeäksesi BLUETOOTH-toiminnon päälle ja napsauta sitten [Add Bluetooth or other device].

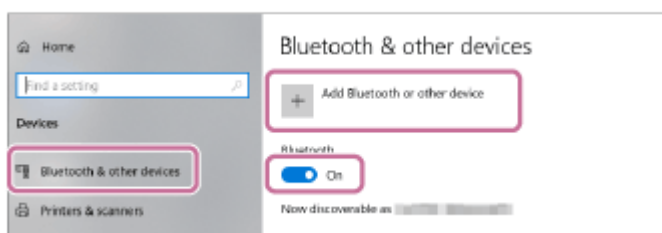

- Napsauta [Bluetooth].

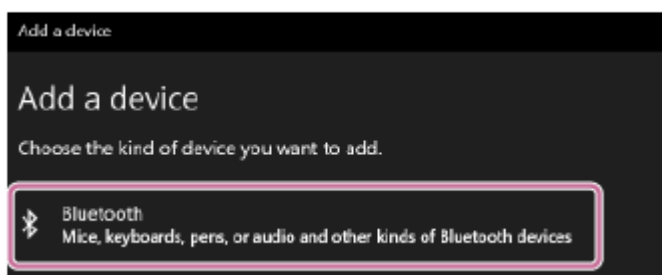

- Valitse [ULT FIELD 3].

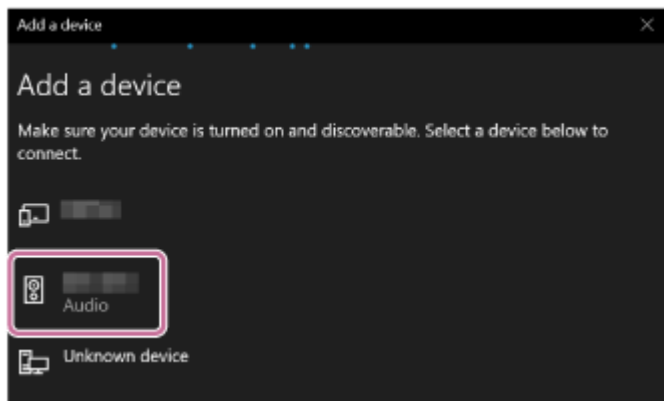


Jos tarvitaan tunnusluku (\*), kirjoita "0000".

Jos [ULT FIELD 3] ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

(\*) Tunnuslukua voidaan kutsua "salasanaksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".


- Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tai [Connected voice, music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 7.

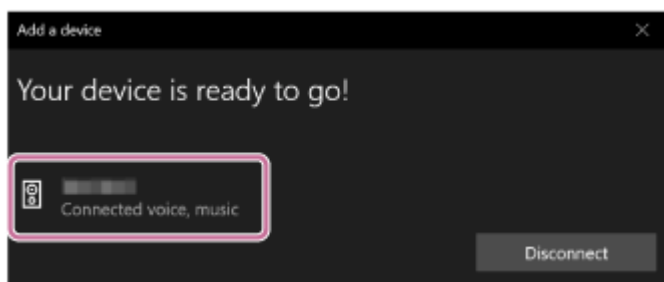

## 6 Valitse kaiutin tietokoneelta.

### Windows 11

- Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
- Napsauta [Bluetooth & devices].
- Valitse [ULT FIELD 3] ja napsauta [Connect].

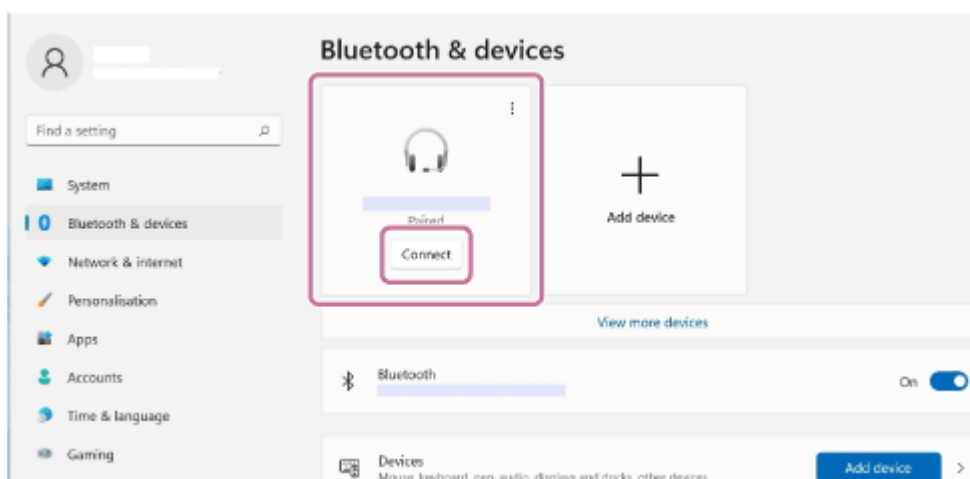

Näytön kuvake voi todellisuudessa näyttää erilaiselta kuin kuvassa.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, näytössä näkyy [Connected music] tai [Connected voice, music].

Siirry vaiheeseen 7.

### Windows 10

- Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Settings].
- Napsauta [Devices].

- Valitse [ULT FIELD 3] [Bluetooth & other devices] -välilehden [Audio] -kohdasta ja napsauta sitten [Connect] -painiketta.

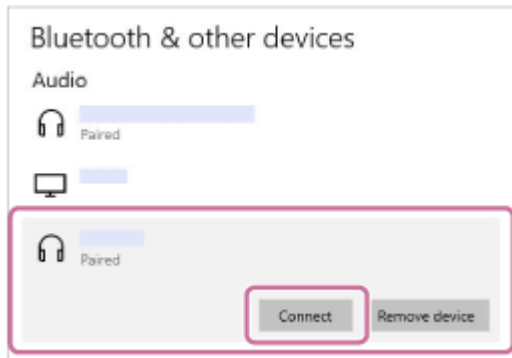


Näytön kuvake voi todellisuudessa näyttää erilaiselta kuin kuvassa.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, näytössä näkyy [Connected music] tai [Connected voice, music].

Siirry vaiheeseen 7.

## 7 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisina muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

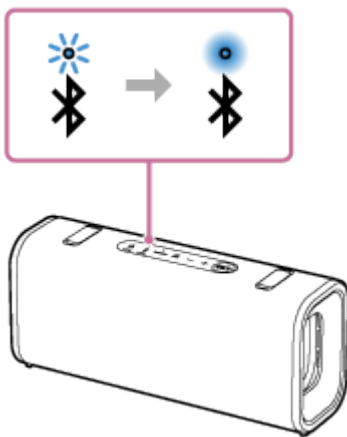

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta 3 alkaen.

### Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- "Sound Connect" -sovelluksella voit säätää erilaisia asetuksia, kuten seuraavia.
  - BLUETOOTH-yhteyksien muodostaminen tai katkaiseminen
  - BLUETOOTH-laitteiden pariliitoksen purkaminen
- Voit yhdistää kaiuttimen samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

### Huomautus

- Kaiuttimen pariliitostila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua. Sen jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisina vilkkuu hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos pariliittämistila puretaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.

- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
  - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
  - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
  - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiutinta ei voi pariliittää.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Jotta voit käyttää useita BLUETOOTH-laitteita yhdessä kaiuttimen kanssa, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan.

### Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS (versio 12.7 tai uudempi)


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n (3,2 jalan) etäisyydelle kaiuttimesta.
- Kytke kaiutin pistorasiaan USB PD -yhteensopivan verkkolaitteen avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jotta kaiuttimesta ei lähde yhtäkkiä kovaa ääntä heti pariliitoksen muodostamisen jälkeen, vähennä sekä tietokoneen että kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopeta musiikin toisto.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.  
Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




#### 1 Kytke kaiutin päälle.

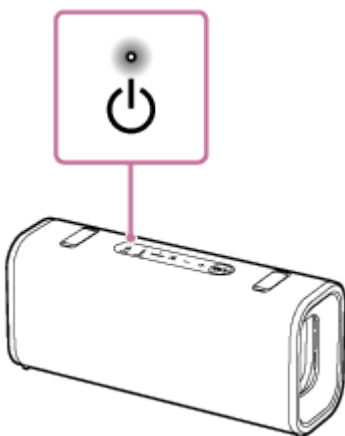

#### 2 Tarkista, onko kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain aktiivinen.

Kun merkkivalo välkkyy kahdesti kerrallaan

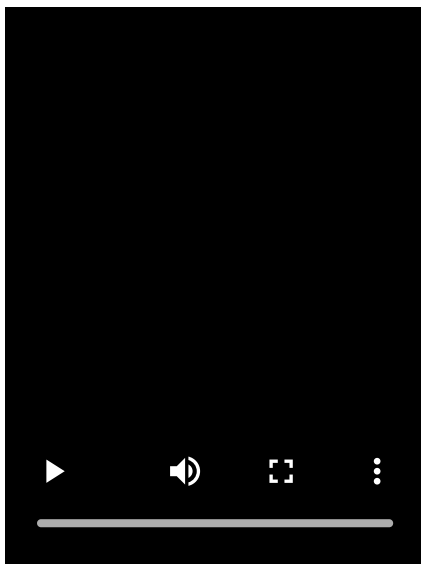


Jos kaiuttimella ei ole pariliitostietoja, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen 4.

#### Vihje

- Kaiuttimella ei ole pariliitostietoja seuraavissa tapauksissa.
  - Kun kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-laitteeseen ensimmäistä kertaa oston jälkeen.
  - Kun kaiutin on alustettu


### Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

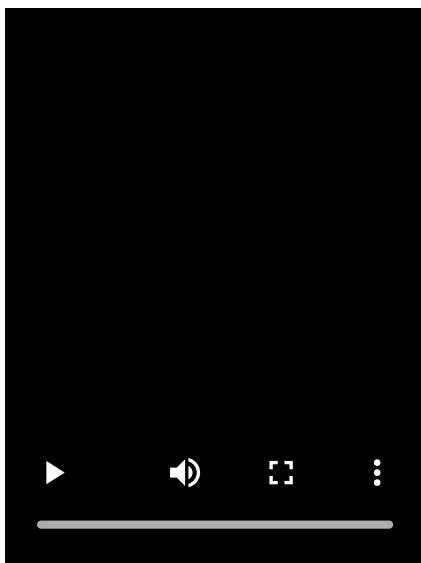

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Jos haluat muodostaa kaiuttimen pariliitoksen toisen tai myöhemmän BLUETOOTH-laitteen kanssa, siirry vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 4.  
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kunhan tietokoneen BLUETOOTH-toiminto vain otetaan käyttöön. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

### Kun merkkivalo pysyy valaistuna

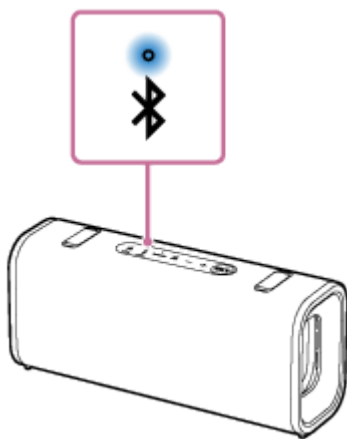


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Jos haluat muodostaa kaiuttimen pariliitoksen toisen tai myöhemmän BLUETOOTH-laitteen kanssa, siirry vaiheeseen 3.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on aiemmin ollut pariliitettynä kaiuttimeen, siirtymällä vaiheeseen 4.  
Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kunhan tietokoneen BLUETOOTH-toiminto vain otetaan käyttöön.


### 3 Paina kaiuttimen BLUETOOTH-painiketta.

Kuulet ääniohjauksen kaiuttimesta (Pairing (Parinmuodostus)). Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisim alkaa vilkkua kahdesti. Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

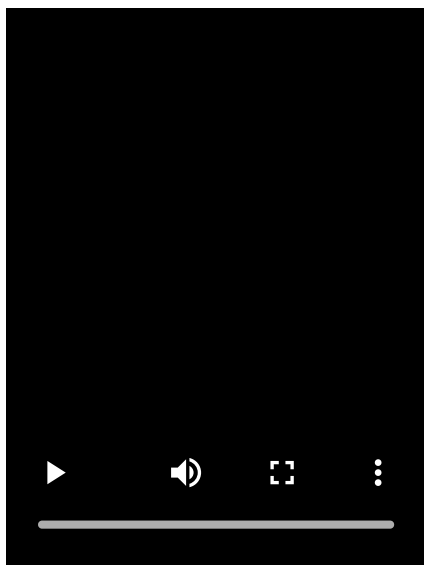


### 4 Etsi kaiutin tietokoneelta.

- Napsauta [  (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

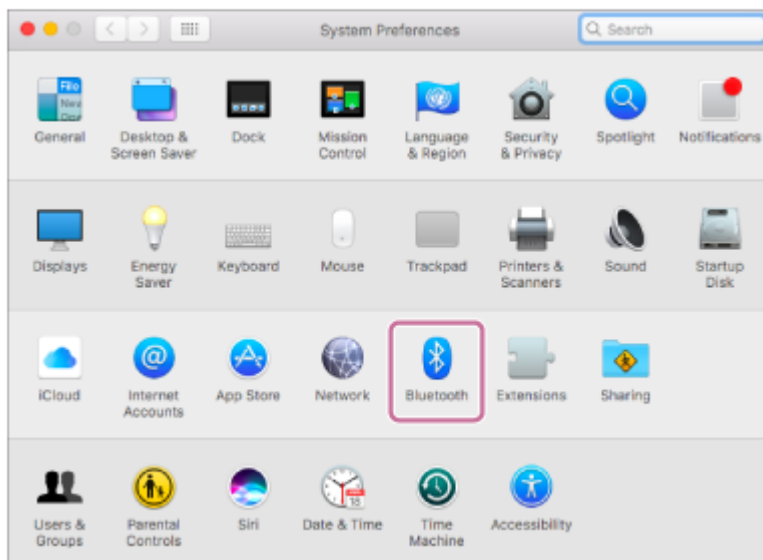


- Valitse [ULT FIELD 3] Bluetooth-näytöltä ja napsauta sitten [Pair].

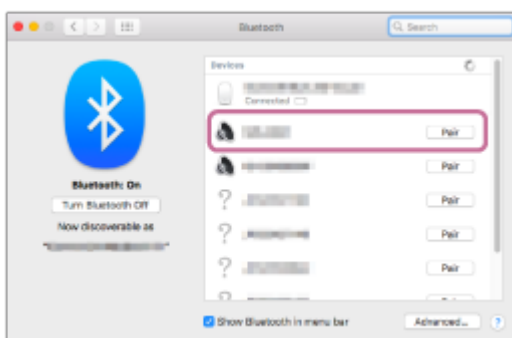

## 5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimien muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

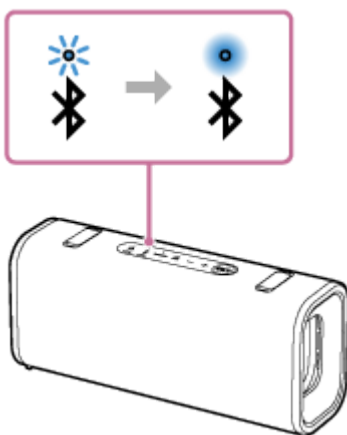

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta 3 alkaen.

## 6 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [ULT FIELD 3] kohdasta [Output Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

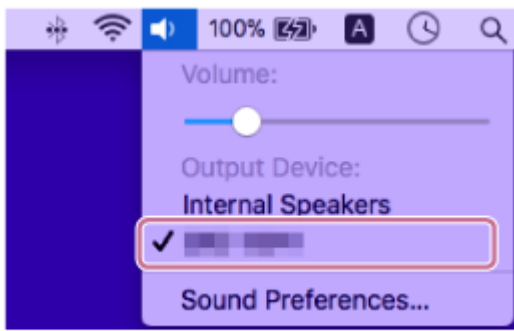

### Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- "Sound Connect" -sovelluksella voit säätää erilaisia asetuksia, kuten seuraavia.
  - BLUETOOTH-yhteyksien muodostaminen tai katkaiseminen
  - BLUETOOTH-laitteiden pariliitoksen purkaminen
- Voit yhdistää kaiuttimen samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen. (Monipisteyhteys)

### Huomautus

- Kaiuttimen pariliitostila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua. Sen jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisina vilkkuu hitaasti. Jos kaiuttimessa, esimerkiksi sen tehdasasetuksissa, ei ole parinmuodostuksen tietoja, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos pariliittämistila puretaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 3 alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
  - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
  - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Kun pari muodostetaan uuden laitteen kanssa, ja pari on jo muodostettu 8 laitteen kanssa, sen laitteen parinmuodostustiedot, joka yhdistettiin ensimmäisenä BLUETOOTH-yhteyden kautta, korvataan uuden laitteen tiedoilla.
  - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
  - Kaiutin alustetaan.  
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot tietokoneella ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiutinta ei voi pariliittää.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)




Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen (monipisteyhteys)

Kaiuttimen ollessa samanaikaisesti yhdistettynä 2 BLUETOOTH-laitteeseen BLUETOOTH-yhteyden välityksellä, voit tehdä seuraavaa:


- Musiikin toistolähteen vaihtaminen 2 laitteen välillä

Voit vaihtaa musiikin toistolähteen yhdestä laitteesta toiseen muodostamatta BLUETOOTH-yhteyttä uudelleen.

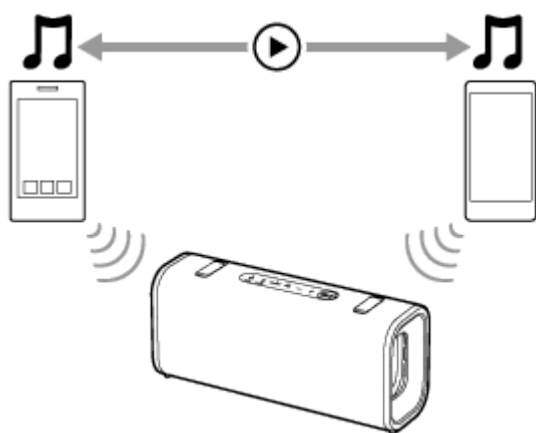

- Valmiustila saapuvan puhelun varalta kumpaan tahansa 2 älypuhelimesta/iPhone-laitteesta

Voit pitää molemmat 2 älypuhelimista/iPhone-laitteista valmiustilassa saapuvan puhelun varalta kuunnellessasi musiikkia toiselta älypuhelimelta/iPhone-laitteelta, ja vastaanottaa saapuvan puhelun kumpaan tahansa älypuhelimeseen/iPhone-laitteeseen puhelun saapuessa.

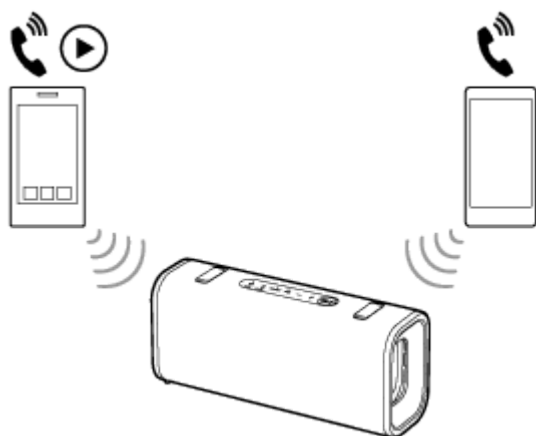

## Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 laitteeseen BLUETOOTH-yhteyden välityksellä

### 1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja ensimmäisen BLUETOOTH-laitteen välille.


Saat lisätietoja BLUETOOTH-yhteyksien muodostamisesta lukemalla seuraavista sen, joka koskee laitettasi.

- [Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin helposti "Sound Connect" -sovelluksella BLUETOOTH-yhteyden kautta.](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)

- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

**2 Pidä kaiutin yhdistettynä ensimmäiseen BLUETOOTH-laitteeseen ja paina kaiuttimen BLUETOOTH-painiketta.**


Kuulet ääniohjauksen kaiuttimesta (Pairing (Parinmuodostus)). Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimien alkaa vilkkua kahdesti. Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

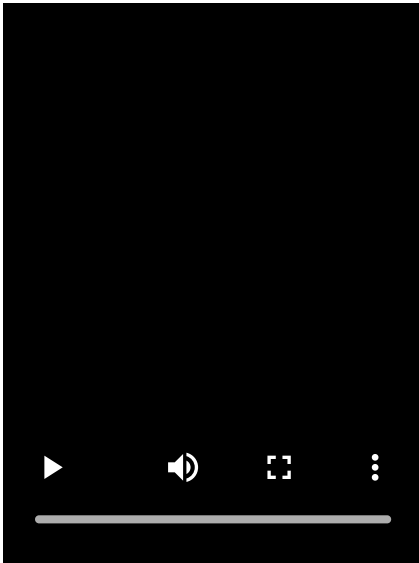

**3 Etsi kaiutin käyttämällä toista BLUETOOTH-laitetta.**

**4 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.**

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimien muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

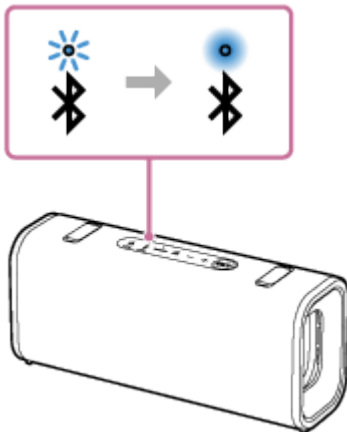

## BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen monipisteyhteydessä

Samalla kun pidät kaiuttimen yhdistettynä 2 laitteeseen monipisteyhteydessä, voit yrittää yhdistää toisen laitteen BLUETOOTH-yhteyden välityksellä.

Kun käytät kaiutinta ja kolmatta laitetta yrittäessäsi muodostaa BLUETOOTH-yhteyden, BLUETOOTH-yhteys yhdellä 2 laitteesta, jota käytettiin edelliseen musiikin toistoon tai puhelinkeskusteluun, säilytetään, ja BLUETOOTH-yhteys toisen laitteen kanssa katkaistaan. Sen jälkeen muodostetaan BLUETOOTH-yhteys kaiuttimen ja kolmannen laitteen välille.

## Musiikin toistaminen, kun kaiutin on yhdistetty 2 laitteeseen monipisteyhteydessä

- Kun käytät kaiutinta musiikin toistamiseen, musiikkia aletaan toistaa siltä monipisteyhteyden laitteelta, jota käytettiin aiempaan toistoon.

- Jos haluat toistaa musiikkia toiselta (toiseksi yhdistetyltä) laitteelta monipisteyhteydessä, aloita musiikin toistaminen käyttämällä toiseksi yhdistettyä laitetta.  
Olosuhteista riippuen voit silti kuulla toistettavan musiikin samalta (ensimmäiseltä) laitteelta kaiuttimen kautta, kun aloitat toiston toiselta laitteelta. Tässä tapauksessa lopeta toisto ensimmäiseltä laitteelta. Sitten voit kuunnella toistettavaa musiikkia toiselta laitteelta.

## Puhelun vastaanottaminen, kun kaiutin on yhdistetty 2 älypuhelimeen/iPhone-laitteeseen monipisteyhteydessä

- Kaiuttimen yhdistäminen 2 älypuhelimeen/iPhone-laitteeseen monipisteyhteydessä asettaa molemmat laitteet valmiustilaan saapuvan puhelun varalta.
- Kun saapuva puhelu vastaanotetaan ensimmäiseen monipisteyhteydessä olevaan laitteeseen, kaiuttimesta kuuluu soittoaäni.
- Kun toinen saapuva puhelu vastaanotetaan muuhun (toiseen) laitteeseen ensimmäisen kaiuttimen kautta välittyvän puhelun ollessa kesken, soittoaäni kuuluu toiselta laitteelta.  
Kun lopetat puhelun ensimmäisellä laitteella, kuulet soittoaänen toiselta laitteelta kaiuttimen kautta.

### Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun kaiutin kytketään päälle.
- "Sound Connect" -sovelluksella voit säätää erilaisia asetuksia, kuten seuraavia.
  - BLUETOOTH-yhteyksien muodostaminen tai katkaiseminen
  - BLUETOOTH-laitteiden pariliitoksen purkaminen

### Huomautus

- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää monipisteyhteyden toimintoa.
- Monipisteyhteyttä ei voida poistaa käytöstä.

## Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin helposti "Sound Connect" -sovelluksella BLUETOOTH-yhteyden kautta.](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

#### Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

### 1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimien muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

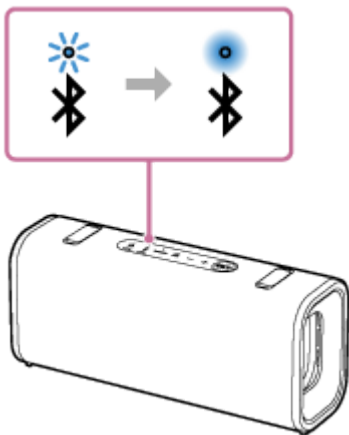


### 2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

### 3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen äänenvoimakkuuspainikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen äänenvoimakkuuspainikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteessa, kaiuttimen virran merkkivalo vilkkuu kerran tai kolme kertaa.

Käytettävästä BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen virran merkkivalo ei ehkä vilku, vaikka säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteessa.

Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuuspainikkeita painettuna nopeaa säätöä varten.

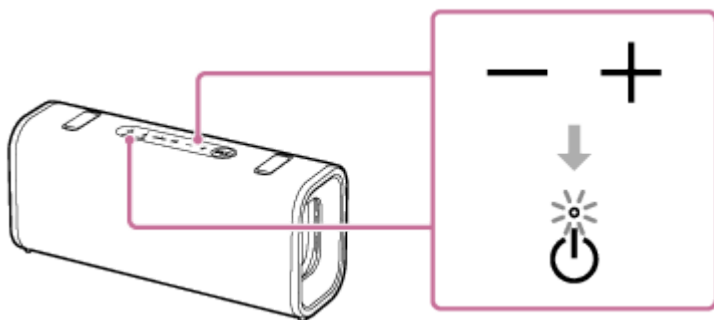

Toiston aikana voit käyttää kaiuttimen toistopainiketta seuraavien toimintojen suorittamiseen.

### Tauota

Keskeytä toisto painamalla kaiuttimen toistopainiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.


### Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina kaiuttimen toistopainiketta kaksi kertaa nopeasti toiston aikana.

### Siirtyminen nykyisen tai edellisen raidan alkuun (\*)

Paina kaiuttimen toistopainiketta 3 kertaa nopeasti toiston aikana.

(\*) Yllä olevat toimintatavat vaihtelevat käytössä olevan BLUETOOTH-laitteen mukaan.

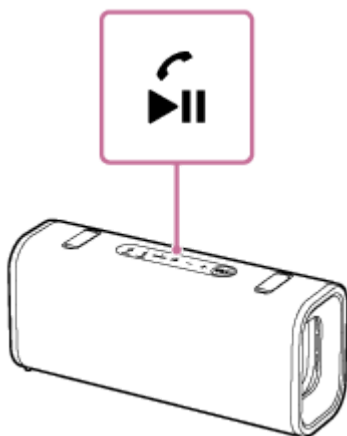

### Vihje

- Voit toistaa musiikkia samalla kun lataat sisäänrakennettua akkua USB PD -yhteensopivan verkkolaitteen avulla. Lataus voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Jos lataaminen on ensisijainen asia, lopeta toisto tai sammuta kaiutin ennen lataamista.
- Kaiutin tukee sisällön suojausta SCMS-T-menetelmän avulla. Voit kuunnella kaiuttimen kautta musiikkia (tai ääntä) älypuhelimesta tai matkapuhelimesta, joka tukee SCMS-T-menetelmää.
- Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden maksimi- tai minimitasolle, kaiuttimen virran merkivalo vilkkuu 3 kertaa.
- Kun pidät kaiuttimen toistopainiketta painettuna noin 5 sekunnin ajan, kaiutin toistaa esittelyä varten tallennetun musiikkikappaleen. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä painamalla kaiuttimen toistopainiketta uudelleen.

### Huomautus

- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.
- Hyvin kuumissa paikoissa käytettäessä äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäänrakennetun akun suojelemiseksi.
- Kun sisäänrakennettu akku on vähissä, kaiuttimen enimmäisäänenvoimakkuus voi pienentyä.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.

- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta (koodekki)

"Äänenlaatu etusijalla"- ja "Vakaa yhteys etusijalla"-asetukset ovat saatavilla kaiuttimessa BLUETOOTH-yhteyden laatua varten. "Äänenlaatu etusijalla"-asetus tarjoaa yhteensopivuuden sekä SBC:n että AAC:n kanssa musiikin toistoa varten korkealaatuisella äänellä, kun taas "Vakaa yhteys etusijalla"-asetus mahdollistaa musiikin toiston vakaampien BLUETOOTH-yhteyksien kautta. Ostohetkellä "Äänenlaatu etusijalla"-asetus on valittuna.

- Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehdoista AAC ja SBC.
- Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna.

### 1 Kytke kaiutin päälle.


Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni, ja kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain vilkkuu (\*) sinisenä.

(\*) Jos BLUETOOTH-laite, joka on aiemmin yhdistetty kaiuttimeen, on lähellä, kaiutin voi yhdistyä automaattisesti laitteeseen. Tällöin kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain palaa sinisenä.

### 2 Muuta BLUETOOTH-yhteyden laatua.

#### Käytettäessä kaiuttimen painikkeita

- Pidä toistopainiketta ja kaiuttimen BLUETOOTH-painiketta painettuna samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan. Kun asetus vaihdetaan "Vakaa yhteys etusijalla"-asetukseksi, kaiuttimen virran merkkivalo vilkkuu 3 kertaa valkoisena. Kun asetus vaihdetaan "Äänenlaatu etusijalla"-asetukseksi, kaiuttimen virran merkkivalo vilkkuu kahdesti valkoisena. Kun kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-laitteisiin, kaikki yhteydet katkaistaan automaattisesti ja muodostetaan sitten uudestaan, minkä jälkeen uusi ensisijaisuusvalinta tulee voimaan.

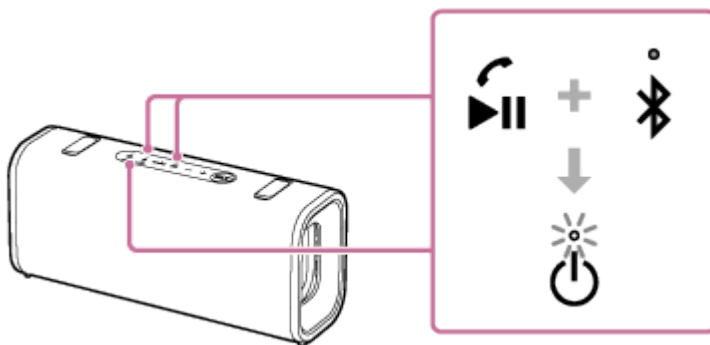

#### Käytettäessä "Sound Connect"-sovellusta

- Käynnistä "Sound Connect"-sovellus.
- Valitse jompikumpi koodekkiasetuksista [Bluetooth Connection Quality] kautta.
  - [Prioritize Sound Quality]
  - [Prioritize Stable Connection]

- Kun kaiutin on liitetty pistorasiaan USB PD -yhteensopivalla verkkolaitteella, voit vaihtaa BLUETOOTH-yhteyden laatua myös kaiuttimen ollessa sammutettuna.
- Kun käytät Stereo Pair -toimintoa tai Party Connect -toimintoa, koodekki siirtyy automaattisesti SBC-toimintoon.

### Huomautus

- Kun "Äänenlaatu etusijalla" -asetus on valittuna, kohinaa tai äänen katkeamista voi esiintyä BLUETOOTH-laitteen asetusten ja ympäristön olosuhteiden mukaan. Tässä tapauksessa vaihda BLUETOOTH-yhteyden laaduksi "Vakaa yhteys etusijalla" -asetus.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [BLUETOOTH-valmiustila \(automaattinen käynnistys\) -toiminnon käyttäminen](#)
- [Tuetut koodekit](#)
- ["Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Tuetut koodekit

Koodekki on äänenkoodausalgoritmi, jonka avulla ääntä välitetään langattomasti BLUETOOTH-yhteyksien kautta. Kaiutin tukee seuraavia 2 koodekkia musiikin toistamista varten A2DP-yhteyden kautta: SBC ja AAC.

- SBC  
Tämä lyhenne tulee sanoista Subband Codec.  
SBC on äänenkoodauksen vakiotekniikka, jota käytetään BLUETOOTH-laitteissa.
- AAC  
Tämä lyhenne tulee sanoista Advanced Audio Coding.  
AAC:tä käytetään pääasiassa Apple-tuotteissa, kuten iPhoneissa, jotka voivat tuottaa SBC:tä parempaa äänenlaatua.

Kun liitetystä laitteesta lähetetään musiikkia jossakin edellä mainituista koodekeista, kaiutin vaihtaa automaattisesti kyseiseen koodekkiin ja toistaa musiikin.

Jos yhdistetty laite tukee koodekkia, jossa äänenlaatu on parempi kuin SBC:ssä, sinun on ehkä tehtävä laitteen asetukset etukäteen, jotta voit valita musiikin kuunteluun haluamasi koodekin tuettujen koodekkien joukosta. Lue laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet, niin saat tietoa koodekin asettamisesta.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(koodekki\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

Kun BLUETOOTH-yhteys katkaistaan, kuulet kaiuttimesta merkkiään.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella.  
Saat lisätietoja laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.

### Vihje

- Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi Stereopari-toimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

### Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)
- [Automaattinen Virrankatkaisu \(virransäästö\) -toiminto](#)
- ["Sound Connect"-sovelluksen käytötavat](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3


## Äänitehosteiden vaihtaminen

Voit nauttia kaiuttimen äänitehosteiden vaihtelemisesta.

### Parannetusta bassoäänestä nauttiminen (ULT -painike)

Asetustyöt voi tehdä jommallakummalla seuraavista tavoista. Ostohetkellä ULT POWER SOUND -asetus on aktivoitu.

- Paina kaiuttimessa olevaa ULT-painiketta.  
Aina kun painat kaiuttimen ULT -painiketta, ULT POWER SOUND -asetus vaihtuu aktivoidun ja deaktivoidun tilan välillä.  
Aina kun asetusta muutetaan, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Samalla kaiuttimen ULT -painike syttyy tai sammuu.

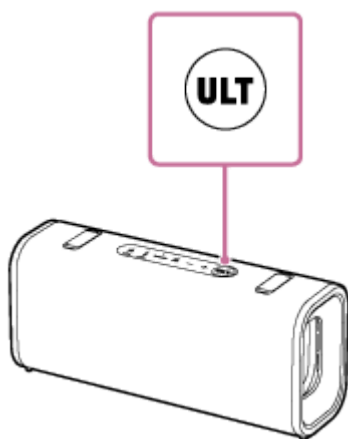

ULT POWER SOUND on asetus, joka korostaa bassoääntä.

- Käyttää "Sound Connect"-sovellusta.  
Napauta [Sound Effect] sovelluksessa "Sound Connect" ja valitse sitten jokin seuraavista.
  - [Off]
  - [ULT POWER SOUND]

#### Vihje

- Käyttämällä "Sound Connect" -sovellusta voit ottaa äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kun painat ULT -painiketta.

### Taajuuskorjaimen asetuksen säätäminen mieleiseksi (CUSTOM)

Säädä taajuuskorjaimen asetuksia napauttamalla "Sound Connect" -sovelluksessa valikkokohtia seuraavassa järjestyksessä.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Napauta [CUSTOM EQ] ja säädä taajuuskorjaimen asetusta.

### Säätää automaattisesti ympäristön mukaisen optimaalisen äänen (äänikentän optimointi).

Tämä patentoitu mikrofonitunnistustekniikka havaitsee kaiuttimen ympärillä olevat ympäristön äänet musiikkia toistettaessa. Havaittujen tulosten perusteella kaiuttimen ääni säädetään ja optimoidaan automaattisesti. Äänikentän

optimointi aktivoidaan ostohetkellä.

## Äänikentän optimointi -asetuksen muuttaminen

Muuta "Sound Connect" -sovelluksessa [Sound Field Optimization] -asetusta.

### Huomautus

- Joissakin tapauksissa ympäröivä melu saattaa estää äänen optimoinnin.
- Kun käytät seuraavia toimintoja, Äänikentän optimointi -asetus ei ole käytössä.
  - Stereo Pair -toiminto
  - Party Connect -toiminto
  - handsfree-toiminto
- Tehostusvaihtoehto STAMINA ei ole käytössä, kun äänitehosteet ovat käytössä. ULT POWER SOUND sisältyy äänitehosteisiin.

---

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3**Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)**

Stereopari-toiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 ULT FIELD 3-yksikköä. Kun yhdistät 2 kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden avulla, voit nauttia voimakkaammasta äänestä.

Stereotoistoa varten yksi BLUETOOTH-yhteyden kautta liitetty kaiutin toistaa äänen vasemmalla kanavalla (vasen puoli). Toisen BLUETOOTH-liitännän kautta liitetty toinen kaiutin toistaa äänen oikealla kanavalla (oikealla puolella).

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoa varten voidaan muodostaa yhteys.
- Kun määrität kaiuttimia Stereo Pair -toimintoa varten, varmista, että toiminnon käyttöön liitettävät 2 kaiutinta sijaitsevat enintään 1 metrin (3,2 ft) etäisyydellä toisistaan. Lopeta musiikin toisto, jos se on käynnissä.
- Kun toistat musiikkia, varmista, että kaikki toimintoa varten liitettävät laitteet ovat 30 metrin (98,4 ft) etäisyydellä näköetäisyydelläsi.  
Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.
  - Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
  - Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
  - Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
  - Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

**1 Kytke molemmat kaiuttimet päälle.**

Kaiuttimen virran merkkivalo syttyy.

Kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain vilkkuu hitaasti.


Jos lähellä on aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite, kaiutin voi muodostaa siihen automaattisesti yhteyden. Tässä tapauksessa kytke BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto pois käytöstä tai kytke itse BLUETOOTH-laite pois päältä.

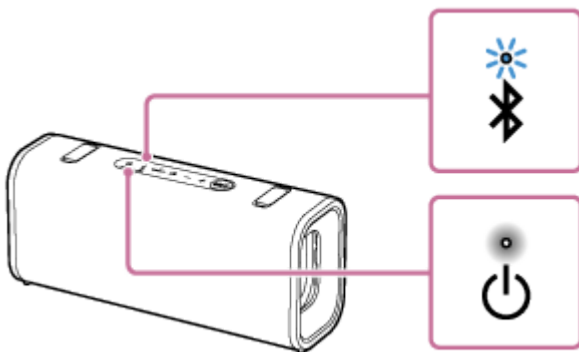

Kun kaiuttimessa ei ole pariliitostietoja, kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain vilkkuu kahdesti sinisenä. Tämä koskee esimerkiksi tapauksia, joissa BLUETOOTH-toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa oston jälkeen.


**2 Pidä jommankumman kaiuttimen ST PAIR (Stereo Pair) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.**

Kuulet ilmoitusäänen ja kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisina ja ST PAIR (Stereo Pair) -ilmaisina vilkkuvat hitaasti. Noin 5 sekunnin kuluttua kaiuttimesta kuuluu jälleen ilmoitusääni, ja kaiuttimen ST PAIR (Stereo Pair) -merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

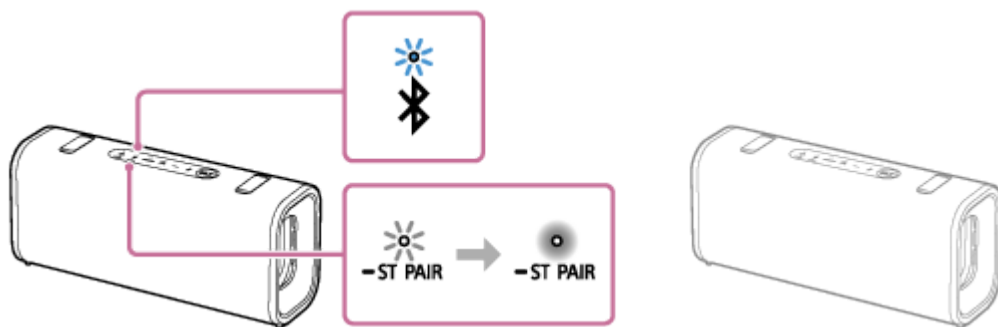


**3 Paina toisessa kaiuttimessa ST PAIR (Stereo Pair) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.**

Kuulet ilmoitusäänen ja kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisina ja ST PAIR (Stereo Pair) -ilmaisina vilkkuvat hitaasti.

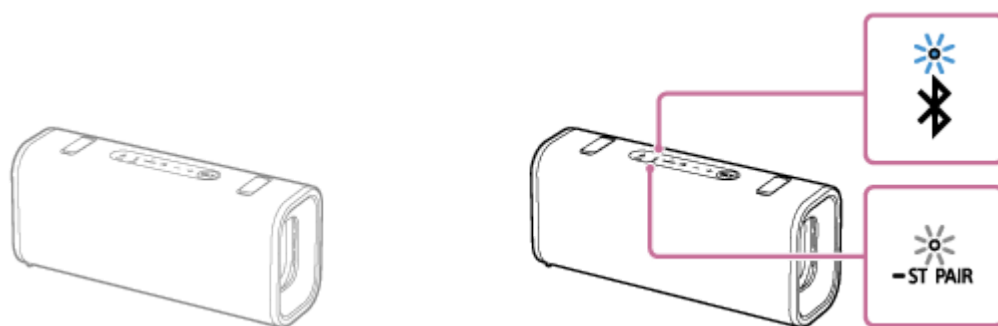

**4 Tarkasta merkkivalon tila kummassakin 2 kaiuttimessa.**

Kun kaiuttimet on yhdistetty Stereo Pair -toiminnolla, kaiuttimista kuuluu ääniohjaus (Left/Right (Vasen/Oikea)). Tämän jälkeen molempien kaiuttimien ST PAIR (Stereo Pair) -merkkivalot palavat ja toisen kaiuttimen BLUETOOTH-merkkivalo sammuu.

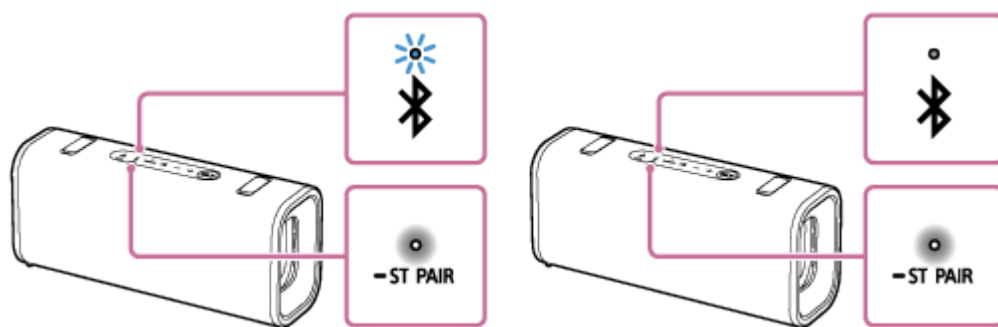


**Vihje**

- Kun 2 kaiutinta liitetään välittömästi Stereo Pair -toiminnolla, BLUETOOTH-ilmaisina ja kaiuttimen ST PAIR (Stereo Pair) -ilmaisina eivät välttämättä vilku ja sen sijaan ST PAIR (Stereo Pair) -ilmaisina saattaa syttyä.
- Tee toisen kaiuttimen asetukset 1 minuutin kuluessa. Jos et tee sen asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetukset peruutetaan.

**5 Käytä kaiutinta, jonka BLUETOOTH-ilmaisina vilkkuu, BLUETOOTH-yhteyden muodostamiseksi BLUETOOTH-laitteen kanssa.**

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisina muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

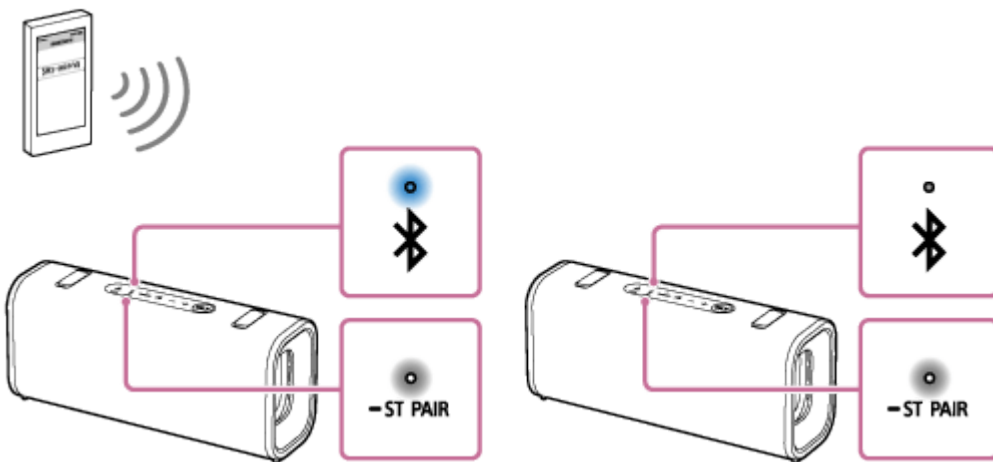

**6 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.**

**7 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla jonkin kaiuttimen äänenvoimakkuuspainikkeita.**

Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu. Stereotoistoa varten kaiutin, jonka BLUETOOTH-ilmaisain palaa, on asetettu vasemmalle kanavalle (vasen puoli).

## Stereopari-toiminnon katkaiseminen

Pidä jonkin kaiuttimen ST PAIR (Stereo Pair) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet ilmoitusäänen. Kaiuttimen merkkivalo ST PAIR (Stereo Pair) sammuu.

### Vihje

- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, käytä kaiutinta vain, kun BLUETOOTH-ilmaisain palaa.
- Jos kaiuttimeen liitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen on kytketty muita BLUETOOTH-laitteita, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, kaiuttimen ulostulossa voi olla vääristynyttä ääntä tai kohinaa. Tässä tapauksessa katkaise BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden välillä.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.
- Kaiuttimien sammuttaminen ei lopeta Stereopari-toimintoa. Kun toinen kaiuttimista laitetaan uudestaan päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa. Kun BLUETOOTH-valmiustila-toiminto pysyy kuitenkin aktiivisena (\*) molemmissa kaiuttimissa, jommankumman kaiuttimen kytkeminen päälle kytkee automaattisesti toisen kaiuttimen päälle ja luo yhteyden kaiuttimien välille Stereo Pair -toimintoa varten.

(\*) BLUETOOTH-valmiustila-toiminto aktivoituu vain, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan USB PD -yhteensopivalla verkkolaitteella.

### Huomautus

- Kun olet käynnistänyt tai alustanut jommankumman kaiuttimen uudelleen Stereo Pair -toiminnon ollessa aktivoituna, muista painaa toisen kaiuttimen ST PAIR (Stereo Pair) -painiketta Stereo Pair -toiminnon lopettamiseksi. Jos kaiuttimen käyttämistä jatketaan lopettamatta Stereopari-toimintoa, esiintyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi BLUETOOTH-yhteyden epäonnistuminen tai äänen katkeilu.
- Stereopari-toiminnon ollessa aktiivinen, mikä tahansa yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta tehty yritys käynnistää toinen kaiutin epäonnistuu.

## Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

- **BLUETOOTH-valmiustila (automaattinen käynnistys) -toiminnon käyttäminen**
- **Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa (kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten)**

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)

Voit liittää useita Party Connect -toiminnon kanssa yhteensopivia kaiuttimia BLUETOOTH-yhteyksien kautta ja nauttia musiikin toistosta. Jopa 100 kaiutinta voidaan liittää.

Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia tuotteita ei voi yhdistää.

Lisätietoja Party Connect -toiminnon kanssa yhteensopivista laitteista on seuraavassa URL-osoitteessa:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Kun määrität kaiuttimia Party Connect -toimintoa varten, varmista, että kaikki toimintoa varten liitettävät kaiuttimet sijaitsevat 1 metrin (3,2 ft) etäisyydellä. Lopeta musiikin toisto, jos se on käynnissä.
- Kun toistat musiikkia, varmista, että kaikki toimintoa varten liitettävät laitteet ovat 30 metrin (98,4 ft) etäisyydellä näköetäisyydelläsi.  
Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.
  - Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este, kuten henkilö, metalli tai seinä.
  - Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
  - Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
  - Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.


### Vihje

- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon jokaisessa Party Connect -toiminnolla liitettävässä kaiuttimessa.
- Kaiuttimet, jotka vaativat "Music Center" -sovelluksen Party Connect -toiminnon käyttämiseen, eivät voi muodostaa yhteyttä ULT FIELD 3 :een käyttämällä "Music Center" -sovellusta. Voit muodostaa yhteyden päivittämällä kaiuttimien ohjelmiston uusimpaan versioon, jolloin voit muodostaa yhteyden ULT FIELD 3 -kaiuttimeen kaiutinpainikkeilla. Lisätietoja on kaiuttimien ohjeessa.


### 1 Aseta ensimmäinen kaiutin.

Seuraava toimintatapa on esimerkki ULT FIELD 3 :n asettamisesta ensimmäiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet asetetaan.

- Paina kaiuttimen virtapainiketta.  
Kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain vilkkuu hitaasti.  
Jos lähellä on BLUETOOTH-laite, joka on aiemmin kytketty, kaiutin saattaa kytkeytyä laitteeseen automaattisesti, jolloin kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain saattaa syttyä.  
Kun kaiuttimessa ei ole pariliitostietoja, kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain vilkkuu kahdesti sinisenä. Tämä koskee esimerkiksi tapauksia, joissa BLUETOOTH-toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa oston jälkeen.
- Liitä BLUETOOTH-laite kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta.  
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

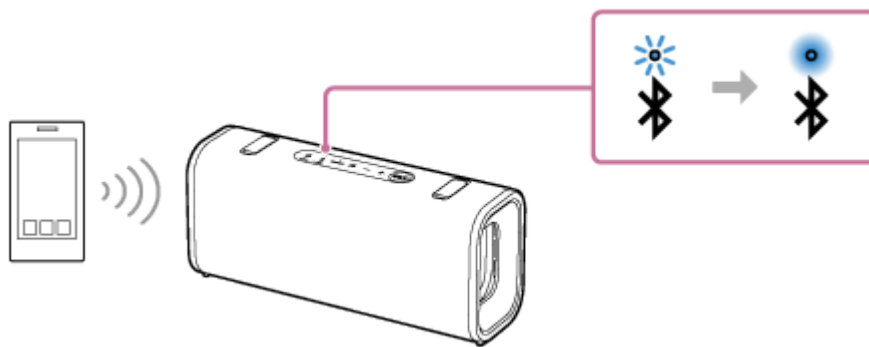


- Paina kaiuttimen CONNECT -painiketta. Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen BLUETOOTH-ilmaisain ja kaiuttimen CONNECT -ilmaisain vilkkuvat hitaasti. Noin 5 sekunnin kuluttua kaiuttimesta kuuluu jälleen ilmoitusääni, ja kaiuttimen CONNECT -merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Kun Party Connect -toiminnon yhteyttä muodostetaan, kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain vaihtuu palavasta vilkkuvaksi.

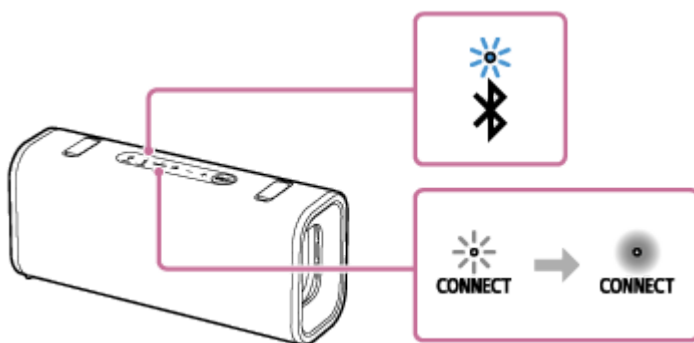

## 2 Aseta toinen kaiutin.

Seuraava toimenpide on esimerkki siitä, miten ULT FIELD 3 yhdistetään toiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet yhdistetään.

- Paina kaiuttimen virtapainiketta.
- Paina kaiuttimen CONNECT -painiketta. Kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen BLUETOOTH-ilmaisain ja kaiuttimen CONNECT -ilmaisain vilkkuvat hitaasti. Kun kaiutin on liitetty ensimmäiseen kaiuttimeen, kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisain sammuu. Tämän jälkeen kaiuttimen CONNECT -merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

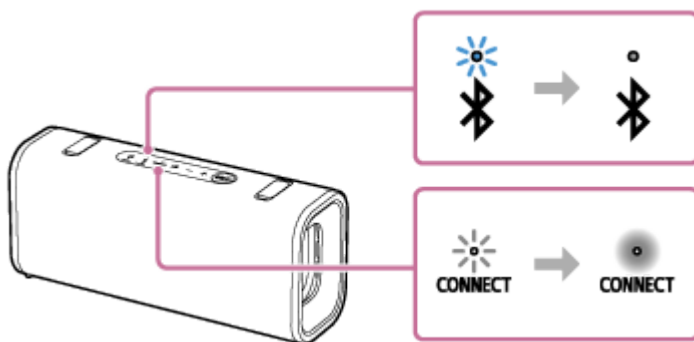

### Vihje

- Yhdistä toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Yli 1 minuutin kuluttua kaiutinasetus peruutetaan.


## 3 Aseta kolmas ja seuraavat kaiuttimet.

Jos haluat liittää lisää kaiuttimia, toista vaihe 2.

### Vihje

- Kun kytket kolmannen tai useamman kaiuttimen, aseta jokainen kaiutin 30 sekunnin kuluessa edellisen kaiuttimen asettamisesta. Yli 30 sekunnin kuluttua kaiutinta ei voi yhdistää.
- Jos haluat lisätä toisen kaiuttimen, kun 30 sekuntia tai enemmän on kulunut, paina ensimmäisen kaiuttimen CONNECT -painiketta.

Kun yhteys Party Connect -toimintoa varten on muodostettu, kaikkien kaiuttimien CONNECT -merkkivalot palavat. Tämän jälkeen ensimmäisen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisina muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

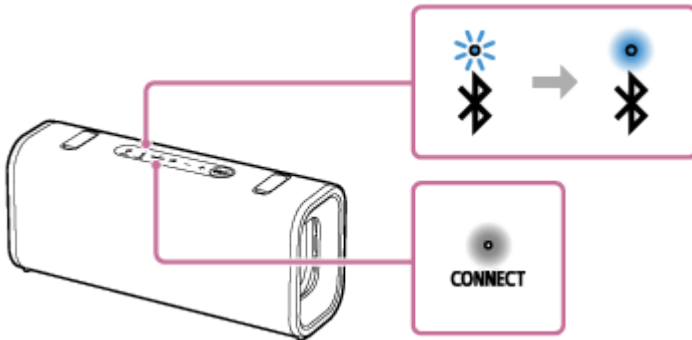

#### 4 Aloita toisto liitettyssä BLUETOOTH-laitteessa ja säädä äänenvoimakkuutta.

Sama musiikki toistetaan kaikista kaiuttimista.

Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuutta samanaikaisesti, säädä seuraavien laitteiden äänenvoimakkuutta.

- Liitetty BLUETOOTH-laite
- Kaiutin asetetaan ensin

Muiden kaiuttimien, toisen tai myöhemmän kaiuttimen kytkemisen yhteydessä voit myös säätää äänenvoimakkuutta toisiinsa.

### Party Connect -toiminnon lopettaminen

#### • Kaikkien yhteyksien katkaiseminen ja Yhteys juhliin -toiminnosta poistuminen

Pidä ensimmäisenä kaiuttimena olevan kaiuttimen CONNECT -painiketta painettuna. Kun jatkat sen painamista, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni ja CONNECT -ilmaisina sammuu.

#### • Vain 1 kaiuttimen päättäminen

Valitse toinen tai mikä tahansa seuraava kaiutin, jonka haluat lopettaa Party Connect -toiminnolla. Pidä valitun kaiuttimen CONNECT -painiketta painettuna, kunnes kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen CONNECT -ilmaisina sammuu.

### Vihje

- Kun käytät Yhteys juhliin -toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

### Huomautus

- Kun videoita katsellaan Yhteys juhliin -toimintoa käyttämällä, video ja ääni voivat toistua eri aikaan.

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa \(kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten\)](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Videopuhelun soittaminen tietokoneella

Tietokoneella soitettavan videopuhelun aikana voit käyttää kaiutinta langattomiin puhelinkeskusteluihin.

### 1 Yhdistä kaiutin tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

### 2 Käynnistä videopuhelusovellus tietokoneella.

### 3 Näytä videopuhelusovelluksen asetukset<sup>\*1</sup>.

- Tietokoneella soitettavia videopuheluita varten valitse BLUETOOTH-profiili, mutta ei musiikin toistoa varten (A2DP), vaan puhelinkeskusteluja varten (HFP/HSP-yhteys). Kun BLUETOOTH-profiili musiikin toistoa varten (A2DP-yhteys) on valittuna, puhelimessa puhuminen ei ole ehkä mahdollista.
- Kaiuttimien asetuksia varten valitse [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, joka on BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP/HSP-yhteys). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]<sup>\*2</sup> on BLUETOOTH-profiili musiikin toistoa varten.)
- Mikrofonin asetuksia varten valitse [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, joka on BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP/HSP-yhteys).
- Videopuhelusovelluksesi mukaan valinta [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]<sup>\*2</sup> tai [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]<sup>\*2</sup>, joka on BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP/HSP-yhteys), tai [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]<sup>\*2</sup>, joka on BLUETOOTH-profiili musiikin toistamista varten (A2DP-yhteys), ei ehkä ole saatavilla kaiuttimien tai mikrofonin asetuksia varten, ja vain [ULT FIELD 3] saatetaan näyttää. Tässä tapauksessa valitse [ULT FIELD 3].
- Voit tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin asiakastuen verkkosivustolla.

<sup>\*1</sup> Käyttämäsi videopuhelusovelluksen mukaan tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

<sup>\*2</sup> Merkinnät voivat vaihdella tietokoneen tai videopuhelusovelluksen mukaan.

### Vihje

- Kun et voi nähdä videopuhelusovelluksen asetuksia tai valita [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] tai [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)], joka on BLUETOOTH-profiili puhelinkeskusteluja varten (HFP/HSP-yhteys), valitse [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] tai [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] tietokoneen asetuksia varten, ja muodosta yhteys. Saat lisätietoja lukemalla seuraavat aiheet.
  - [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows®\)](#)
  - [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)
- Mac-tietokoneella BLUETOOTH-profiileja sekä musiikin toistamista varten (A2DP) että puhelinkeskusteluja varten (HFP/HSP-yhteys) käytetään videopuheluissa, ja profiilia ei tarvitse valita.

### Huomautus

- Kun kaiutin on yhdistetty Mac-tietokoneeseen ja älypuhelimeen monipisteytydessä, videopuhelusovellus ei ehkä toimi kunnolla. Tässä tapauksessa katkaise BLUETOOTH-yhteys kaiuttimen ja älypuhelimen väliltä.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteytyys\)](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Vianmääritys](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita älypuhelimella tai matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos älypuhelimesi tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen. Lue älypuhelimien tai matkapuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.


### Tietoa soittoäänistä

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin älypuhelimestasi tai matkapuhelimestasi riippuen.

- Kaiuttimeen asetettu soittoääni
- Älypuhelimeseen tai matkapuhelimeseen asetettu soittoääni
- Älypuhelimeseen tai matkapuhelimeseen asetettu soittoääni ainoastaan BLUETOOTH-yhteyttä varten

#### 1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja älypuhelimien tai matkapuhelimen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimien muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

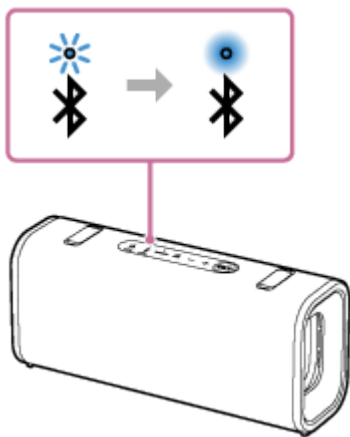


### Stereopari-toimintoa käytettäessä

Liitä kaiutin, jonka BLUETOOTH-ilmaisimien vilkkuu sinisenä. Jos haluat ohjata handsfree-puhelua kaiuttimen avulla, muista käyttää kytkettyä kaiutinta.

#### 2 Paina kaiuttimen soittopainiketta, kun puhelu vastaanotetaan.

Puhu kaiuttimen yläpinnassa olevaan mikrofoniin. Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.

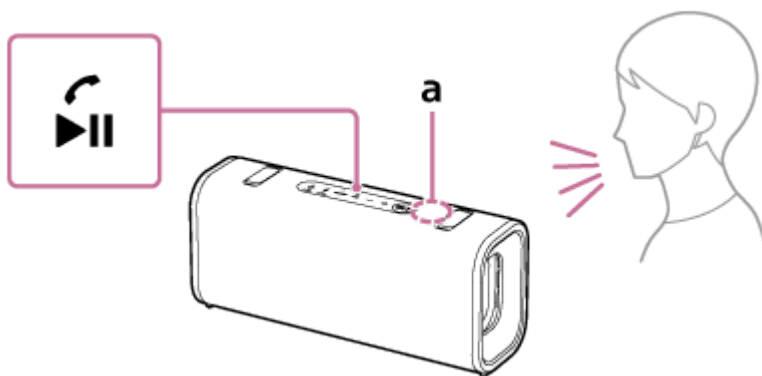


"a" kuvassa osoittaa kaiuttimen mikrofonin sijainnin.

### Jos kaiuttimen kautta ei kuulu soittoaäntä

Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeen tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiiliin kautta. Tarkista yhteyden tila älypuhelimelta tai matkapuhelimelta.

### 3 Säädä äänenvoimakkuutta puhelimen soidessa tai puhelun ollessa käynnissä.

Paina kaiuttimen äänenvoimakkuuspainikkeita tai käytä älypuhelinia tai matkapuhelinia. Kaiuttimen virran merkkivalo vilkkuu kerran tai 3 kertaa.

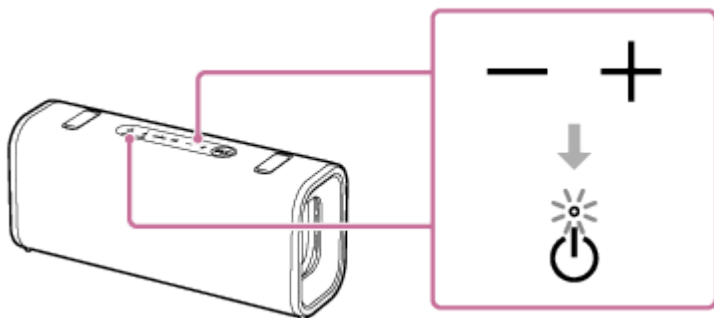

### 4 Voit lopettaa puhelun painamalla kaiuttimen puhelunäppäintä.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä älypuhelinia tai matkapuhelinia, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

#### Vihje

- Joissakin älypuhelimissa tai matkapuhelimissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP/HSP-yhteyttä, vaihda puhelulaite kaiuttimeen älypuhelimien tai matkapuhelimien avulla.
- Kun soittaja ei kuule ääntäsi tai hänellä on vaikeuksia kuulla ääntäsi, siirry lähemmäs kaiutinta ja puhu sitten sen mikrofonin.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

#### Huomautus

- Kun käytät Stereo Pair -toimintoa tai Party Connect -toimintoa, puhelun ääni lähtee vain siitä kaiuttimesta, jossa on sininen BLUETOOTH-merkkivalo.
- Älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa.
- Käytä älypuhelinia tai matkapuhelinia vähintään 50 cm:n (1,6 jalan) etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja älypuhelin tai matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.

- Älypuhelimesi tai matkapuhelimesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3


## Puhelun soittaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita älypuhelimella tai matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos älypuhelimesi tai matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen. Lue älypuhelimien tai matkapuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

### 1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja älypuhelimien tai matkapuhelimien välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu ilmoitusääni. Tämän jälkeen kaiuttimen BLUETOOTH-ilmaisimien muuttuu vilkkuvasta palavaksi.

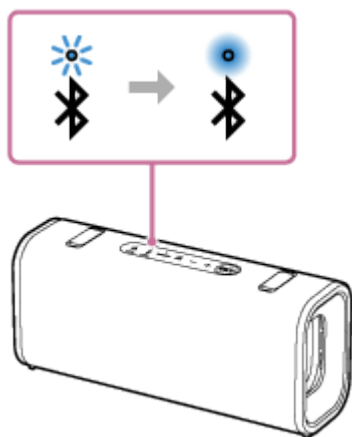


#### Stereopari-toimintoa käytettäessä

Liitä kaiutin, jonka BLUETOOTH-ilmaisimien vilkkuu sinisenä. Jos haluat ohjata handsfree-puhelua kaiuttimen avulla, muista käyttää kytkettyä kaiutinta.

### 2 Soita puhelu älypuhelimella tai matkapuhelimella.

Kun soitat puhelun, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu valintaääni.  
Kun vastaanotin vastaa puheluun, puhu kaiuttimen yläpinnassa olevaan mikrofoniin.

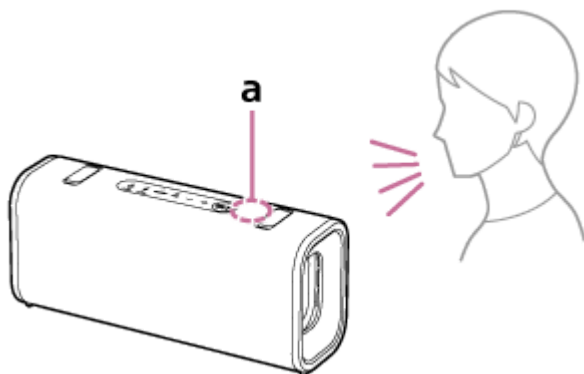


"a" kuvassa osoittaa kaiuttimen mikrofoniin sijainnin.

#### Jos kaiuttimesta ei kuulu valintaääntä

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty älypuhelimeen tai matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila älypuhelimelta tai matkapuhelimelta.
- Kytke soittolaite kaiuttimeen painamalla kaiuttimen soittopainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

### 3 Säädä äänenvoimakkuutta puhelimen soidessa tai puhelun ollessa käynnissä.

Paina kaiuttimen äänenvoimakkuuspainikkeita tai käytä älypuhelinia tai matkapuhelinia. Kaiuttimen virran merkkivalo vilkkuu kerran tai 3 kertaa.

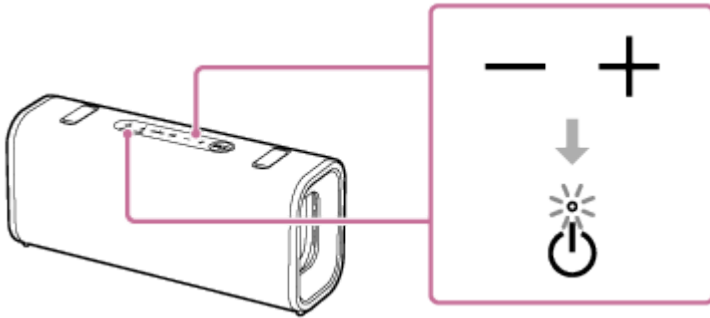

### 4 Voit lopettaa puhelun painamalla kaiuttimen puhelunäppäintä.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä älypuhelinia tai matkapuhelinia, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

#### Vihje

- Kun vastaanottaja ei kuule ääntäsi tai hänellä on vaikeuksia kuulla ääntäsi, siirry lähemmäs kaiutinta ja puhu sitten sen mikrofoniin.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

#### Huomautus

- Kun käytät Stereo Pair -toimintoa tai Party Connect -toimintoa, puhelun ääni lähtee vain kaiuttimesta, jossa on sininen BLUETOOTH-merkkivalo.
- Älypuhelimesta tai matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelua soitettaessa.
- Käytä älypuhelinia tai matkapuhelinia vähintään 50 cm:n (1,6 jalan) etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja älypuhelin tai matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.

#### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.



Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## ”Sound Connect”-sovelluksen käyttötavat

”Sound Connect” -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavaa.

### Kaiuttimella, jossa on ”Sound Connect”-sovellus, tehtävissä olevat toimenpiteet

- Päivitä kaiutinhjelmisto.
- Määritä Ilmoitus & ääniohjaus -asetukset.
- Valitse Bluetooth-yhteyden laatu. Äänenlaatu etusijalla tai Vakaa yhteys etusijalla.
- Sammuta kaiutin.
- Ota Akun huolto -tila käyttöön tai poista se käytöstä.
- Aktivoi tai deaktivoi Bluetooth-valmiustila -toiminto.
- Määritä Automaattinen Virrankatkaisu -toiminnon asetukset.
- Ota käyttöön tai poista käytöstä STAMINA -virtavaihtoehto.
- Vaihda laitteita monipisteyhteydessä.
- Näytä kaiutinhjelmiston versio.
- Tarkastele kaiuttimen ja älypuhelimien välisen BLUETOOTH-yhteyden tilaa.
- Näytä BLUETOOTH-yhteyden koodekki.
- Näytä kaiuttimen ladattavan akun jäljellä oleva teho.
- Tarkastele Stereo Pair -toiminnon tai Party Connect -toiminnon tilaa.
- Aseta äänenlaatu ja säädä Taajuuskorjain -asetukset.
- Musiikin toiston aloittaminen tai keskeyttäminen. Siirry edellisen, nykyisen tai seuraavan musiikkikappaleen alkuun.
- Säädä äänenvoimakkuutta musiikin toistoa tai puheluita varten.
- Käytä helppoa pariliitosta.
- Käytä Party-toimintoa (DJ Control).

### Vihje

- Se, mitä voit hallita ”Sound Connect” -sovelluksella, vaihtelee yhdistetyn laitteen mukaan. Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksesta.

### Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen yhdistäminen samanaikaisesti 2 BLUETOOTH-laitteeseen \(monipisteyhteys\)](#)

- Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta
- Musiikin toiston laadun valitseminen BLUETOOTH-yhteyden kautta (koodekki)
- Äänitehosteiden vaihtaminen
- Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)
- Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)
- "Sound Connect"-sovelluksen asentaminen
- Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa (kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## ”Sound Connect”-sovelluksen asentaminen

### 1 Lataa ”Sound Connect” -sovellus ja asenna sovellus älypuhelimeesi.

Malleille maissa ja alueilla, lukuun ottamatta Manner-Kiinaa:

”Sound Connect” -sovelluksen voi ladata Google Play -kaupasta tai App Store.

Manner-Kiinan malleille:

”Sound Connect” -sovelluksen voi ladata Sony Style tai App Store.



### 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sound Connect”-sovellus.

## Aiheeseen liittyvää

- [”Sound Connect”-sovelluksen käyttötavat](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Tukitietoihin pääsy ”Sound Connect”-sovelluksesta käsin

Pääset käsiksi uusimpiin tukitietoihin ”Sound Connect”-sovelluksesta.

- 1 **Avaa tukisivu valitsemalla [Help] ”Sound Connect” -sovellusnäytössä.**
- 2 **Valitse haluamasi kohde.**

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Ohjelmiston ajan tasalla pitämisen tapa (kaiuttimen miellyttävää käyttöä varten)

Käytä "Sound Connect" -sovellusta uusimpien päivitysten soveltamiseen kaiuttimen ohjelmistoon. Näin voit nauttia uusista ominaisuuksista ja ratkaista tiettyjä ongelmia.

Varmista, että kaiutinhjelmisto on ajan tasalla, jotta voisit käyttää kaiutinta.

Jos tarvitset yksityiskohtaisia tietoja kaiutinhjelmiston uusimmista päivityksistä ja päivityksen käyttöönotosta, käy tukisivustolla ja katso ilmoitukset sekä asiaankuuluvat tiedot.

Kun [Download software automatically] on aktivoitu "Sound Connect" -sovelluksessa, päivitykset ladataan automaattisesti ja siirretään kaiuttimeen.

Voit ottaa päivityksiä käyttöön kaiutinhjelmistossa myös noudattamalla alla olevia menettelyohjeita.

- 1 Lataa päivitysohjelmisto palvelimelta älypuhelimeen, johon "Sound Connect"-sovellus on asennettu.**
- 2 Siirrä päivitys omalta älypuhelimeltasi kaiuttimeen.**
- 3 Päivitä kaiutinhjelmisto näyttöruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.**

### Huomautus

- Jos älypuhelimeen, jota käytetään päivitysten kaiuttimeen lataamiseen ja siirtämiseen, on liitetty muita BLUETOOTH-laitteita, pidä kaikki BLUETOOTH-laitteet pois päältä, kunnes päivitysprosessi on saatu päätökseen kaiuttimessa. Jos älypuhelimeen liitetyt laitteet ovat yhteensopivia Bluetooth Low Energy -standardin kanssa (mukaan lukien puettavat laitteet ja älykellot), kaiutinhjelmiston päivitysprosessi saattaa epäonnistua.
- Jos kaiuttimen päivitysprosessin loppuun vieminen ei onnistu, toimi seuraavasti ja yritä uudestaan.
  - Sulje älypuhelimesta kaikki sovellukset lukuun ottamatta "Sound Connect"-sovellusta.
  - Lataa kaiuttimen ja älypuhelimien akkuja riittävästi päivittämisprosessia varten.
  - Vie kaiutin ja päivitysten lataamisessa ja siirtämisessä kaiuttimeen käytettävä älypuhelin mahdollisimman lähelle toisiaan.
  - Siirrä älypuhelin pois muiden langattomien LAN- ja/tai BLUETOOTH-laitteiden läheisyydestä päivityksen ajaksi.
  - Ota älypuhelin pois virransäästötilasta (\*). Virransäästötilassa ollessaan jotkut älypuhelimet eivät anna päivitysprosessin päättyä käyttöjärjestelmän version vuoksi.

(\*) Tilan nimi vaihtelee käytössä olevan älypuhelimien mukaan.

### Aiheeseen liittyvää

- ["Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google™-sovellus)

Malleille maissa ja alueilla, lukuun ottamatta Manner-Kiinaa.

Käyttämällä Google-sovellusominaisuutta, joka sisältyy Android-älypuhelimeen, voit puhua kaiuttimen mikrofoniin käyttääksesi Android-älypuhelinta.

Seuraavassa kerrotaan, miten Google-sovellusta käytetään.

### 1 Valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle kohdassa [Assist & Voice input].

Valitse Android-älypuhelimella [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] ja valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle.

Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat lisätietoja Android-älypuhelimien mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Lisätietoja Google-sovelluksesta on saatavilla Android-älypuhelimien käyttöohjeista tai tukisivustolta tai Google Play -kaupan verkkosivustolta.

#### Huomautus

- Sovelluksen uusin versio saatetaan vaatia.
- Google-sovellus ei ehkä aktivoidu kaiuttimen kautta riippuen Android-älypuhelimien määrittämisistä.

### 2 Yhdistä kaiutin Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

### 3 Kun kaiuttimeen liitetty Android-älypuhelin on valmiustilassa tai kun se toistaa musiikkia, paina kaiuttimen toistopainiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Google-sovellus aktivoituu ja kuulet käynnistysäänien.

### 4 Anna Google-sovellukselle pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Google-sovelluksesta, esimerkiksi sovelluksista, jotka toimivat Google-sovelluksen kanssa, lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

#### Huomautus

- Google-sovellusta ei voi aktivoida, kun sanot "Hey Google" kaiuttimen mikrofonin kautta, vaikka Android-älypuhelimien [Hey Google] -asetus olisi päällä.

## Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka sisältyy iPhoneen, voit puhua kaiuttimen mikrofonin iPhoneen käyttämistä varten. Seuraavassa kerrotaan, miten Siriä käytetään.

### 1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhoneella [Settings] - [Siri & Search] ja ota käyttöön [Listen for "Hey Siri"]. Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat lisätietoja iPhoneen mukana toimitetuista käyttöohjeista. Saat yksityiskohtaisia Siri-ohjeita iPhoneen käyttöohjeista tai tukisivustolta.

### 2 Yhdistä kaiutin iPhoneen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

### 3 Kun kaiuttimeen liitetty iPhone on valmiustilassa tai kun se toistaa musiikkia, paina kaiuttimen toistopainiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Siri aktivoituu ja kuulet käynnistysäänen.

### 4 Anna Sirille pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Siristä, esimerkiksi Sirin kanssa toimivista sovelluksista, lukemalla iPhoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

### Huomautus

- Siriä ei voida aktivoida, kun sanot "Hey Siri" kaiuttimen mikrofonin, vaikka iPhoneen [Listen for "Hey Siri"] -asetus olisi päällä.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Tietoa merkkivaloista

### CHARGE-merkkivalo (oranssi)

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ei pala                    | Akun lataaminen on saatu valmiiksi.                                    |
| Palaa                      | Lataaminen on meneillään.                                              |
| Välkkyä hitaasti           | Sisäänrakennetun akun varaustaso on enintään 20 %, ja se on ladattava. |
| Välkkyä 3 kertaa ja sammuu | Sisäänrakennettu akku on tyhjä ja se on ladattava.                     |

### Huomautus

- Kun kaiutin on liitetty pistorasiaan USB PD -yhteensopivalla verkkovirtasovittimella, kaiuttimen sisäänrakennettu akku pystyy lataamaan itseään, vaikka kaiutin olisi päällä.  
Kaiuttimen käytöstä riippuen lataus voi kuitenkin kestää kauan. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- Kun käytät kaiutinta suurella äänenvoimakkuudella, kaiutin kuluttaa enemmän akkuvirtaa.  
Tämän seurauksena voi tapahtua seuraavaa.
  - Sisäänrakennetun akun jäljellä oleva teho vähenee tavallista nopeammin.
  - Kaiutin saattaa sammua odotettua aikaisemmin.

Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Lataa kaiutin täyteen ennen käyttöä.
- Turvallisuussyistä kaiuttimen lataus pysähtyy automaattisesti seuraavissa tapauksissa.
  - Kun kaiutinta ladataan erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä.
  - Kun lataus kestää liian kauan

Voit ratkaista tämän ongelman irrottamalla USB-kaapelin ja kytkemällä sen uudelleen, kun akun latauslämpötila on 5 °C:n ja 35 °C:n (41 °F ja 95 °F) välillä.



### tehon merkkivalo

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ei pala           | Kaiutin kytkeytyy pois päältä.                                            |
| Palaa (valkoinen) | Kaiutin kytkeytyy päälle.                                                 |
| Palaa (oranssi)   | Kaiutin kytkeytyy pois päältä. BLUETOOTH-valmiustilatoiminto aktivoidaan. |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välkkyä<br>(valkoinen tai<br>oranssi)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aina kun painat kaiuttimen äänenvoimakkuuspainikkeita, merkkivalo vilkkuu kerran valkoisena.</li> <li>● Kun äänenvoimakkuus on asetettu minimi- tai maksimitasolle kaiuttimen äänenvoimakkuuspainikkeilla, merkkivalo vilkkuu kolme kertaa valkoisena. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pienin äänenvoimakkuuden taso on 0.</li> <li>– Suurin äänenvoimakkuus musiikin toiston aikana on 50.</li> <li>– Suurin äänenvoimakkuus puhelun aikana on 15.</li> </ul> </li> <li>● Kun Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on poistettu käytöstä, merkkivalo vilkkuu 3 kertaa oranssina. Voit poistaa toiminnon käytöstä pitämällä kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta samanaikaisesti painettuna noin 5 sekunnin ajan.</li> <li>● Kun Automaattinen Virrankatkaisu -toiminto on aktivoitu, merkkivalo vilkkuu kahdesti oranssina. Aktivoi toiminto pitämällä kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta painettuna samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.</li> <li>● Kun BLUETOOTH-yhteyden laatua varten on valittu asetus "Vakaa yhteys etusijalla", merkkivalo vilkkuu 3 kertaa valkoisena. Jos haluat vaihtaa BLUETOOTH-yhteyden laatua, pidä toistopainiketta ja kaiuttimen BLUETOOTH-painiketta painettuna samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.</li> <li>● Kun BLUETOOTH-yhteyden laatua varten on valittu asetus "Äänenlaatu etusijalla", merkkivalo vilkkuu kahdesti valkoisena. Jos haluat vaihtaa BLUETOOTH-yhteyden laatua, pidä toistopainiketta ja kaiuttimen BLUETOOTH-painiketta painettuna samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.</li> </ul> |
| Vilkkuu hitaasti<br>(valkoinen)             | Päivitys on käytössä sisäänrakennetussa ohjelmistossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Välkkyä kahdesti<br>kerrallaan<br>(oranssi) | Epänormaali sisäinen lämpötila tai vika sisäisessä uudelleenladattavassa akussa on havaittu. Sammuta kaiutin, irrota USB-kaapeli, odota hetki ja käynnistä kaiutin sitten uudelleen. Lisätietoja on kohdassa <a href="#">Huomautuksia lataamisesta</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ✳️ BLUETOOTH-ilmais (sininen)

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Ei pala | BLUETOOTH-toimintoa ei ole aktivoitu kaiuttimessa.              |
| Palaa   | Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys. |
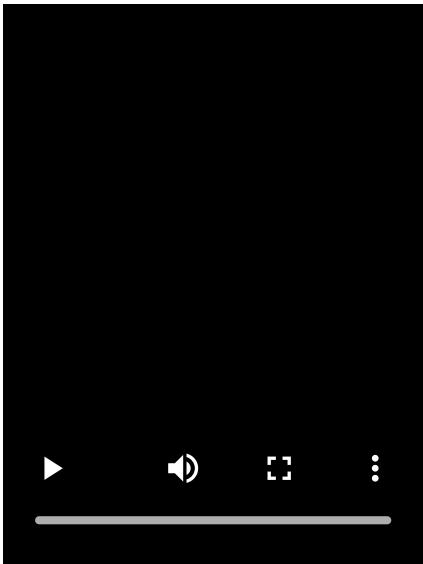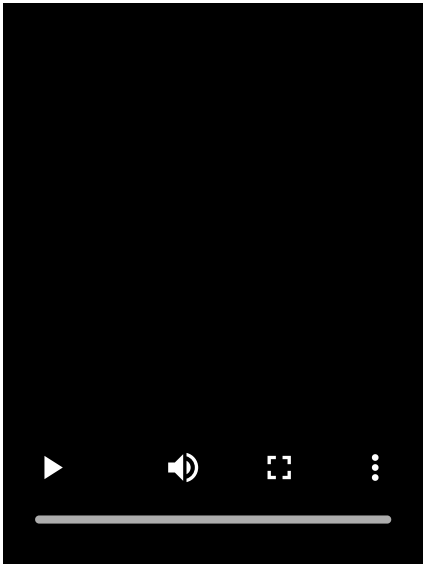
|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välkkyä kahdesti kerrallaan | <p>Kaiutin on parinmuodostustilassa.</p>                                      |
| Vilkkuu hitaasti            | <p>Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon se voi muodostaa yhteyden.</p>  |

### ULT painike (vaaleanpunainen) (\*)

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Palaa   | Äänitilaksi asetetaan ULT POWER SOUND.          |
| Ei pala | Äänitilaksi asetetaan muu kuin ULT POWER SOUND. |

(\*) Kaiuttimen ULT -painikkeen valaistuksen väri vaihtelee katselukulmasta riippuen.

### ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo (valkoinen)

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilkkuu hitaasti | Kaiutin odottaa yhteyden muodostumista Stereopari-toimintoon. Merkkivalo välkkyä, kun yhteys Stereopari-toimintoon epäonnistuu. |
| Palaa            | Kaiuttimessa käytetään Stereopari-toimintoa.                                                                                    |

### CONNECT-merkkivalo (valkoinen)

|                  |                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilkkuu hitaasti | Kaiutin odottaa yhteyden muodostumista Yhteys juhliin -toimintoon. Merkkivalo välkkyi, kun yhdistäminen Yhteys juhliin -toimintoon epäonnistuu.     |
| Palaa            | Kaiuttimessa käytetään Yhteys juhliin -toimintoa. Kaikkien Yhteys juhliin -toimintoa varten yhdistettyjen kaiuttimien CONNECT-merkkivalot syttyvät. |

## Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- ["Sound Connect"-sovelluksen käyttötavat](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Varotoimet

### Turvallisuus

- Lue kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.
- Arvokilpi ja tärkeät turvallisuustiedot löytyvät seuraavista paikoista:
  - kaiuttimen takapuolella olevan suojuksen sisäpinta

### Sijoittaminen

- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä kaiutinta seuraaviin paikkoihin.
  - korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
  - ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
  - kuumalle ilmalle altistuviin paikkoihin, kuten hiustenkuivaimen lähelle
  - liian pölyisiin paikkoihin
  - liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin
- Aseta tämä kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.
- Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaiutin asetetaan, se saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä kaiuttimen lähelle.
- Tämä kaiutin ei ole magneettisuojustu. Pidä magneettisuudelle herkäät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaiuttimen lähetyviltä. Pidä tämä mielessäsi myös kaiutinta kantaessasi.

### Muita huomautuksia

- Erittäin kuumassa tai kylmässä ympäristössä kaiutin keskeyttää akun lataamisen turvallisuussyistä. Kaiutin saattaa lopettaa myös pitkään latautumassa pidetyn akun lataamisen. Varmista tällöin, että ympäristön lämpötila on akun latauslämpötilan vaihteluvälissä (5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)), irrota USB-kaapeli pistorasiasta ja kytke se siihen takaisin sekä lataa sitten akku taas uudestaan.
- Jos käytät tätä kaiutinta pitkään, kaiuttimen lämpötila saattaa nousta, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö.
- Jos musiikkia toistetaan kaiuttimen latautuessa tai ympäristöltään korkealämpötilaisessa paikassa, äänenvoimakkuutta saatetaan turvallisuussyistä säätää automaattisesti.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.

- Jos sinulla on kysyttävää tai kohtaat kaiuttimeen liittyviä ongelmia, joita tässä oppaassa ei käsitellä, ota yhteyttä Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3


## Huomautuksia lataamisesta

### Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoiisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Jos sisäänrakennetun akun käyttöaika näyttää lyhentyneen huomattavasti, vaikka akku on ladattu täyteen, ota yhteys Sony -tukihenkilöön tai lähimpään Sony -jälleenmyyjään.
- Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, sisäinen uudelleenladattava akku on saattanut vanhentua.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

### Vaara

Kun kaiutin havaitsee poikkeaman sisälämpötilassa tai sisäänrakennetussa ladattavassa akussa, kaiuttimen virran merkivalo alkaa vilkkua kahdesti oranssina.

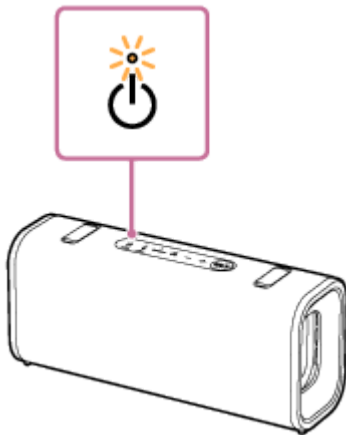

Jos havaitset poikkeaman, irrota USB-kaapeli ja odota hetki. Käynnistä kaiutin uudelleen painamalla kaiuttimen virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 10 sekunnin ajan. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sony -tukihenkilöön tai lähimpään Sony -jälleenmyyjään.

### Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F). Huomioi, että huoneen lämpötila voi laskea 5 °C:een (41 °F) tai alemmas vuodenajasta riippuen, esimerkiksi erityisesti talvella.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamista kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.

- Kun kaiutin on liitetty pistorasiaan USB PD -yhteensopivalla verkkovirtasovittimella, kaiuttimen sisäänrakennettu akku pystyy lataamaan itseään, vaikka kaiutin olisi päällä. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
  - Turvallisuussyistä kaiuttimen lataus pysähtyy automaattisesti seuraavissa tapauksissa.
    - Kun kaiutinta ladataan erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä.
    - Kun lataus kestää liian kauan
- Voit ratkaista tämän ongelman irrottamalla USB-kaapelin ja kytkemällä sen uudelleen, kun akun latauslämpötila on 5 °C:n ja 35 °C:n (41 °F ja 95 °F) välillä.
- Jos sisäänrakennettuun akkuun kohdistuu latauksen aikana suuri kuormitus, lataus pysähtyy turvallisuuden vuoksi. Vähennä tällöin äänenvoimakkuutta tai lopeta toisto.
  - Jos toistat musiikkia kaiuttimen latauksen aikana tai paikassa, jossa ympäristön lämpötila on korkea, äänenvoimakkuutta saatetaan säätää automaattisesti turvallisuussyistä.
  - Lataaminen USB-keskittimen kautta taataan vain, jos käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on hyväksytty logo.

---

## Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

### Kaiuttimen vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kun kaiutin on kiinnitetty tukevasti, sen vedenpitävyysluokitus on IPX7 (\*1) standardin IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP-koodi)" (\*3) kohdan "Suojausaste veden upottamista vastaan" mukaisesti ja pölynkestävyysluokitus IP6X (\*2) kohdan "Suojausasteet kiinteitä vieraita esineitä vastaan" (\*3) mukaisesti.

### Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käytettävissä    | makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi, suolavesi                                                                              |
| Ei käytettävissä | muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi jne.) |

(\*1) IPX7-ekvivalentti: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1 m:n (3,2 jalan) syvyiseen veteen, johon se jätetään 30 minuutin ajaksi.

(\*2) IP6X vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia 75 µm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testuslaitteessa.


(\*3) Mukana toimitetut lisävarusteet ja tämän kaiuttimen liittimet (USB) eivät ole vedenkestäviä eivätkä pölytiiviyttä. Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista kaiutinta vedelle tai vesipisaroille, kun käytät mitään liittimiä (USB).

Kaiuttimen vedenpitävyyskyky perustuu tässä kohdin kuvailluissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä asiakkaan toimesta.

### Vedenkestävyyden ja pölytiiviyden ylläpitäminen

Huomioi huolellisesti alla annetut varotoimenpiteet kaiuttimen asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

- Kaiutin läpäisee pudotustestin 1,22 metristä (4,0 ft) 5 cm (1,97 tuuman) paksuiselle vanerille, joka on MIL-STD810H Method 516.8-Shock:n mukainen. Tämä ei kuitenkaan takaa vahingoittumattomuutta, rikkoutumattomuutta, vedenpitävyyttä tai pölytiiviyttä kaikissa olosuhteissa. Kaiuttimen putoamisesta aiheutuvat epämuodostumat tai vauriot tai sen altistaminen mekaanisille iskuille voivat heikentää sen vedenpitävyyttä ja pölytiiviyttä.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaiuttimeen. Älä myöskään koskaan käytä tätä kaiutinta korkeille lämpötiloille altistuvassa paikassa, kuten saunassa tai lämmönlähteiden lähellä.
- Käsittele kaiuttimen takapuolella olevaa suojusta varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys tai pölytiiviyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia.

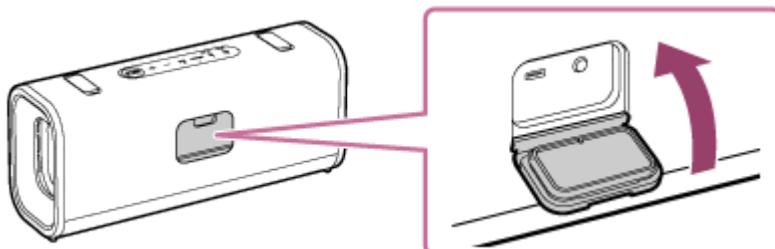



Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3


## Kaiuttimen hoito

Voit käyttää kaiutinta ja olkahihnaa mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia huoltotoimenpiteitä.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen laitteen pinnalle voi aiheuttaa kangasosassa tai passiivikaiutinosiossa värimuutoksia tai heikentymistä tai saada kaiuttimen toimiaan huonosti.

Esim.

- Kun kaiuttimeen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytettäessä
- Kun kaiutin tahriintuu hiestä tai vieraista aineista (mm. aurinkovoide tai aurinkoöljy)

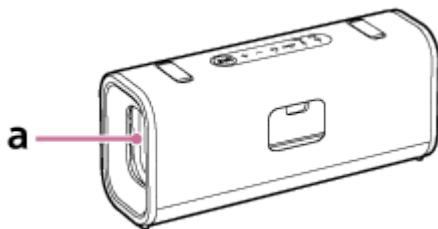

”a” kuvassa osoittaa kaiuttimen passiivisen säteilijäosan sijainnin.

- Kaiuttimen kosteaksi jättäminen aiheuttaa kalkin tai homeen muodostumista, mikä johtaa kaiuttimen likaantumiseen. Kun kaiutinta on käytetty märissä olosuhteissa, on suositeltavaa pyyhkiä vesipisarat pois kaikilta kaiuttimen pinnoilta ja antaa kaiuttimen kuivua hyvin tuulettuvassa paikassa.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos laitteen kaiutinosaan tai passiivikaiutinosioon pääsee vettä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä. Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja aseta se kuivalle, pehmeälle liinalle kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

### Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa kaiuttimen kangasosan vedenhylkivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois kaiuttimesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
- Jos hiekanjyviä tai muita hiukkasia pääsee kankaaseen, säilytyskorkkien sisäpuolelle tai kaiuttimen muihin osiin, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä kaiuttimeen pölynimuria tai vastaavaa työkalua. Se voi vahingoittaa kaiutinosaa tai kaiuttimen muita osia.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Langaton BLUETOOTH-teknologia on lyhyen kantaman langaton teknologia, joka mahdollistaa tiedonsiirron digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välillä.

### BLUETOOTH-standardin tuetut versiot ja profiilit

BLUETOOTH-profiili koostuu toiminnoista, jotka on standardoitu BLUETOOTH-laitteen kutakin ominaisuutta varten. Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin seuraavaa versiota ja seuraavia profiileita.

Tuettu BLUETOOTH-versio:

BLUETOOTH-standardi, versio 5.2

Tuetut BLUETOOTH-profiilit:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mahdollistaa korkealaatuisen musiikkisisällön lähettämisen ja vastaanottamisen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiminnot musiikin toistoon, tauotukseen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymiseen.
- HFP (Hands-free Profile) (\*): Mahdollistaa handsfree-puheluiden soittamisen ja älypuhelimien tai matkapuhelimen toiminnot.
- HSP (Headset Profile) (\*): Mahdollistaa puheluiden soittamisen ja älypuhelimien tai matkapuhelimen toiminnot.

(\*) Jos älypuhelin tai matkapuhelin, jossa on BLUETOOTH-toiminto, tukee sekä HFP:tä että HSP:tä, käytä HFP (Hands-free Profile).

### Tiedonsiirron enimmäiskantama

Käytä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, kun kaiutin ja laite sijaitsevat enintään noin 30 m:n (98,4 jalan) etäisyydellä toisistaan.

Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

### Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### Vastaava sisällönsuojaus

SCMS-T

### Lähetysalue (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)

### Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa tiedonsiirtonopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä.

### Muihin laitteisiin aiheutuvat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Laita kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet pois päältä seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuttaisi onnettomuutta:

- sairaaloissa, ensisijaisesti liikuntaesteisille matkustajille tarkoitettujen istuinpaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on helposti syttyvää kaasua, automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä.

### Huomautus

- Verkkoympäristön mukaan suurinopeuksisessa tiedonsiirrossa saattaa esiintyä keskeytyksiä.
- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määrityksistä riippuen.
- Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu pienellä viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen puhelinkeskustelujen tai musiikin kuuntelemisen aikana.
- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa.
- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-yhteyden käytön aikana tapahtuvista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-toiminnolla varustettu laite vaaditaan noudattamaan BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Lisenssit

- Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.  
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset.  
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
- Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Tavaramerkit

- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS ja Siri ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- App Store on Apple Inc:n rekisteröity palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja muilla alueilla.
- IOS on Ciscon rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja sitä käytetään lisenssillä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä <sup>TM</sup> ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Vianmääritys

Ellei kaiutin toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia toimenpiteitä.

### 1. Lataa kaiutin.



### 2. Uudelleenkäynnistä yhdistettävä laite, kuten älypuhelin tai tietokone.



### 3. Siirry Sony tukisivustolle ”Sound Connect” -sovelluksen valikosta etsimään ongelman syytä ja ratkaisua tai tarkista alla oleva tukisivusto.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



### 4. Käynnistä kaiutin uudelleen.



### 5. Alusta kaiutin.



### 6. Jos ongelmia ilmenee edelleen, ota yhteys alla olevaan Sony tukipalveluun tai lähimpään Sony jälleenmyyjään.

<https://www.sony.net/support-contact>

## Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.


Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen

Muun muassa seuraavissa tapauksissa voit käynnistää kaiuttimen uudelleen painamalla kaiuttimen virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 10 sekunnin ajan.

- Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
- Et voi käyttää kaiutinta ratkaistessasi parinmuodostusongelmia.

Kaiutin sammuu uudelleenkäynnistysprosessin aikana ja kytkeytyy uudelleen päälle prosessin päätyttyä.

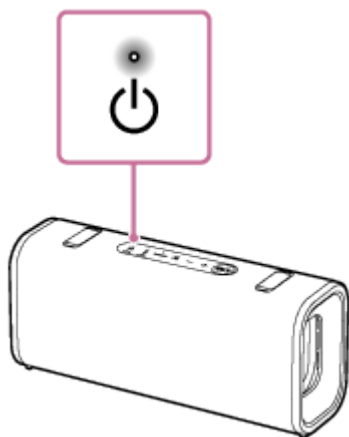

### Huomautus

- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen ei poista sen parinmuodostustietoja. Parinmuodostustiedot kuitenkin tallennetaan kaiuttimeen, kun kaiutin sammutetaan. Kun kaiuttimen ja uuden laitteen välille muodostetaan pari, sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle, ja käynnistä sitten kaiutin uudelleen.
- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen voi muuttaa sen äänenvoimakkuutta, toimintoa tai ääniasetuksia.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)


Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Kaiuttimen alustaminen

Ellei kaiuttimen toiminta onnistu käynnistettyäsi sen uudestaan, alusta kaiutin oletusasetusten palauttamiseksi.

Kun kaiutin on päällä, pidä kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja BLUETOOTH-painiketta painettuna vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes kaiutin sammuu.

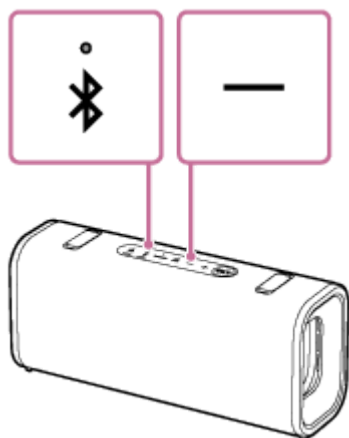

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan oletusasetuksiksi, ja kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

### Huomautus

- Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle.

### Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

Langaton kaiutin  
ULT FIELD 3

## Tekniset tiedot

### Kaiutinosio

#### Kaiutin

Bassokaiutinyksikkö:

Noin 86 mm × 46 mm (3,4 tuumaa × 1,9 tuumaa) (1)

Diskanttielementti:

Noin 20 mm (0,8 tuumaa) läpimitta (1)

#### Kotelon tyyppi

Passiivikaiuttimen malli

### Mikrofoniosio

#### Sisäänrakennetun mikrofonin tekniset tiedot

Tyyppi:

Mikroelektroniikka Mekaaninen järjestelmä

Suuntaavuus:

Kaikkisuuntainen

Tehollinen taajuusalue:

100 Hz - 10 000 Hz

### Yleistä

#### DC OUT

USB Type-C® -portti (liitetyn laitteen akun lataamiseen) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

#### Virta

DC 5 V 3,0 A tai DC 9 V 3,0 A (käytettäessä erikseen ostettavaa yhteensopivaa USB PD -verkkolaitetta, josta saadaan 3,0 A) tai käytettäessä sisäistä litiumioniakkua

#### Virrankulutus valmiustilassa (\*)

Kun BLUETOOTH-valmiustila on päällä: 0,5 W tai vähemmän

Kun BLUETOOTH-valmiustila on pois päältä: 0,3 W tai vähemmän

(\*) Kun käytetään USB PD -yhteensopivaa verkkolaitetta, joka pystyy syöttämään 9 V 3,0 A:n tasavirtaa.

#### Käyttölämpötila

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

#### Akun latauslämpötila

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).

#### Mitat (L × K × S)

Ulkonevat osat ja säätimet mukaan lukien

Noin 256 mm × 113 mm × 79 mm (10,1 tuumaa × 4,5 tuumaa × 3,1 tuumaa).

#### Massa (akku mukaan lukien)

Noin 1,2 kg (2 lb 11 oz).

### Vihje

- Lisätietoa sisäänrakennetun uudelleenladattavan akun lataamiseen kuluvasta ajasta ja sisäänrakennetun akun kestoajasta auditoiston ollessa käynnissä BLUETOOTH-laitteesta on saatavilla kohdasta "[Kaiuttimen lataaminen](#)".

### Yhteensopivat iPhone-/iPod-mallit

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. sukupolvi), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max,

iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. sukupolvi), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. sukupolvi)  
(elokuusta 2024 alkaen)

### Huomautus

- Ulkoasu ja määrittelyt voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Katso neuvoa tuotteen mukana toimitetusta Viiteopas -oppaasta, joka saattaa sisältää määrittelytietoja, joita ei ole lueteltu edellä.

Huomaa, että tämä Käyttöopas on käännetty koneellisesti. Konekäännökset eivät ota asiayhteyttä huomioon, eivätkä ne välttämättä vastaa sisällön englanninkielistä versiota. Voit tarkistaa alkuperäisen englanninkielisen version valitsemalla [Kielen valintasivu] -kohdasta English.

5-064-346-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation