

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3



Modell: YY7866E


A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Gyorsismertető

Még több szórakozást érhet el kényelmesen, ha csatlakozik az alkalmazáshoz

Eszközén számos hasznos funkció érhető el.

Töltse le a „Sound Connect” alkalmazást, és hozza ki a legtöbbet eszközeiből.

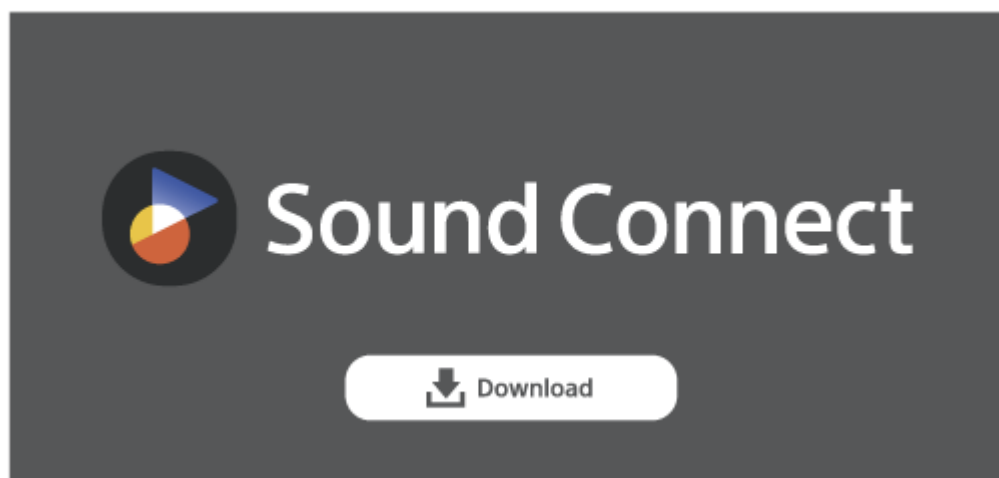

Kezdje el használni a készüléket

A hangszóró megvásárlása után kövesse az alábbi eljárást zene lejátszásához.

1

A készülék bekapcsolása



Nyomja meg a hangszóró bekapcsológombját. Amikor a vásárlás után először használja a hangszórót, a hangszóró automatikusan párosítási módba lép, és a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kétszeresen villogni kezd.

2

BLUETOOTH®eszközök csatlakoztatása



A hangszóró és az okostelefon vagy iPhone közötti BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához kövesse az utasításokat a letöltött „Sound Connect” alkalmazásban. Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a hangszóróból hallható az értesítési hang, és a hangszórón lévő BLUETOOTH-kijelző aktivitása villogóról világítórá változik.

3

Zenehallgatás



Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

SRS-ULT30

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

[A hangszóró elhelyezése](#)

Mellékelt tartozékok

[A vállpánt használata](#)

Tápellátás/töltés

[A hangszóró feltöltése](#)

[Bekapcsolás](#)

[Kikapcsolás](#)

[A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)

[Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése](#)

[Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)

[A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb energiafogyasztása mellett \(STAMINA\)](#)

Csatlakozás létrehozása

BLUETOOTH eszköz

[Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH eszközökkel](#)

[BLUETOOTH eszközökhöz való egyszerű csatlakoztatás a „Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)

[Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)

[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)

[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Többpontos csatlakozás

[A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhez \(többpontos csatlakozás útján\)](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

[Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

[BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

[Támogatott kodekek](#)

[A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

[A hangeffektusok váltása](#)

Sztereo pár funkció

[Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)

Bulicsatlakozás funkció

[A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Telefonhívások

[Videóhívás számítógépből](#)

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

Az alkalmazások használata

[Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?](#)

[A „Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

[Támogatási információk megjelenítése a „Sound Connect” alkalmazásban](#)

[A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

A hangvezérlés funkció használata

[A hangvezérlés funkció használata \(Google™ alkalmazás\)](#)

[A hangvezérlés funkció használata \(Siri\)](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

- [Óvintézkedések](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések](#)
- [Gondoskodás a hangszóróról](#)
- [A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)
- [Engedélyek](#)
- [Kereskedelmi védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

Alaphelyzetbe állítás


- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Részek és kezelőelemek

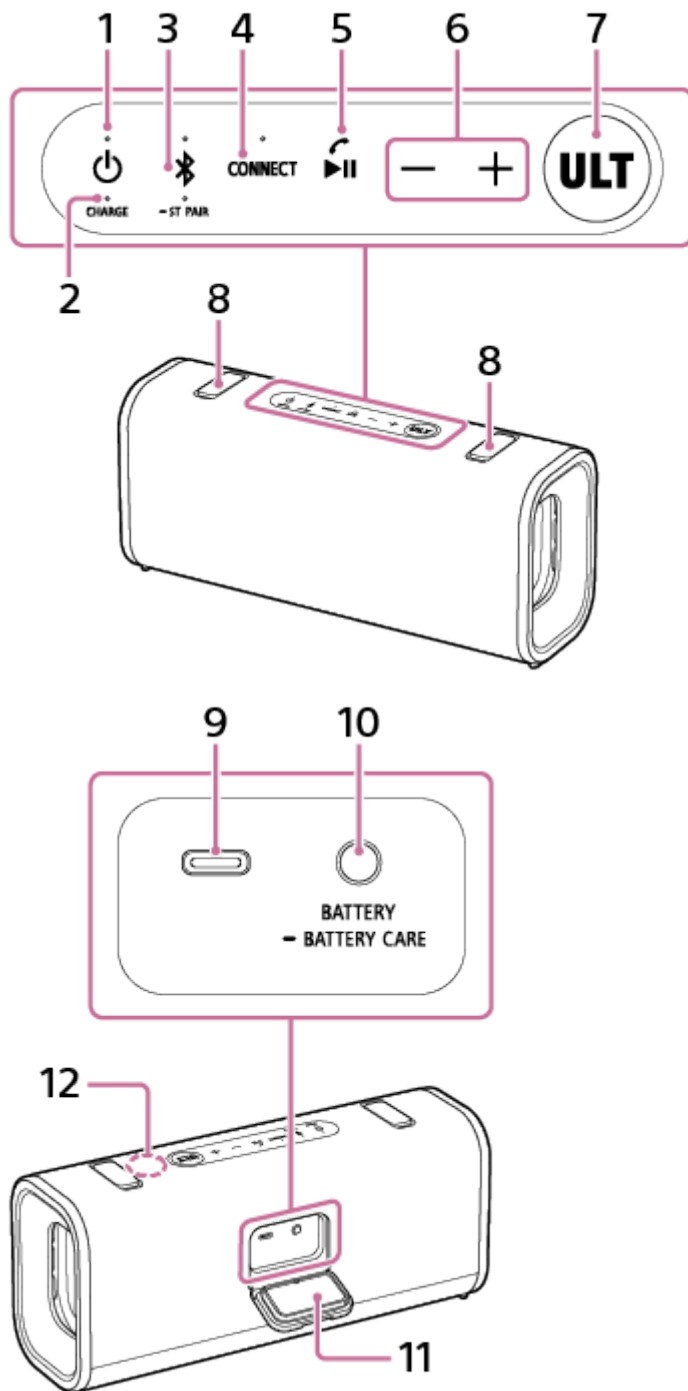

1. bekapcsológomb kijelzővel
2. CHARGE jelzőfény
3. BLUETOOTH gomb kijelzővel/ST PAIR (Stereo Pair) gomb kijelzővel
4. CONNECT gomb jelzőfénnel
5. lejátszás gomb/hívás gomb (*1)

6. -/+ hangerő gombok
7. ULT gomb
8. Tárolókupakok
9. DC IN/OUT port (USB Type-C®) (*2)
10. BATTERY gomb/BATTERY CARE gomb
11. Kupak
12. Mikrofon

(*1) Ha a hangszórón lévő lejátszás gombot kb. 5 másodpercig lenyomva tartja, a hangszóró lejátszsa a bemutató céllal tárolt zeneszámot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a hangszóró lejátszás gombját. Ha a hangszóró HFP vagy HSP funkcióval rendelkező okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, ez a funkció ki van kapcsolva.

(*2) Ez a port nem kompatibilis a zenelejátszással.

Megjegyzés

- A hangszórón lévő portot nem víz- és porállónak tervezték. Ne használja a hangszórót olyan helyeken, ahol a hangszóróra víz fröccsenhet. Amikor befejezte a hangszóró használatát, ügyelje rá, hogy biztonságosan lezárja a kupakot.

Kapcsolódó témák


- [A jelzőfényekről](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A hangszóró elhelyezése

A hangszóró függőleges tájolásban is elhelyezhető.

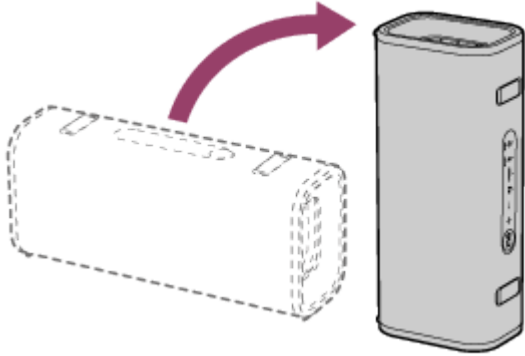

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A vállpánt használata


Javasoljuk, hogy a mellékelt vállpántot előzetesen rögzítse a hangszóróhoz, és a pánttal együtt hordozza.

A vállpánt rögzítése


1. Akassza az ujját a hangszórón lévő tárolófedél fölére, és emelje fel.

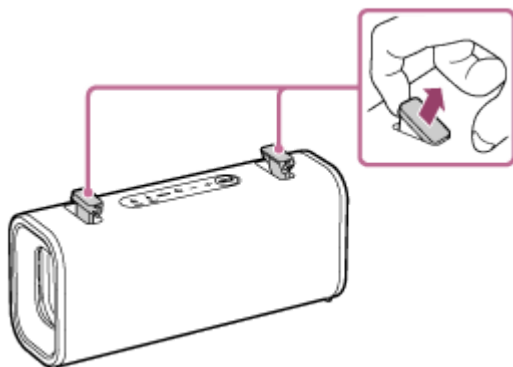


2. Forgassa el a tároló sapkát a bal oldalon az óramutató járásával megegyezően, ahogy az ábrán látható. Miközben ujjával összeszorítja és felemeli a rögzítőhurokot, nyomja lefelé a tároló sapkát.

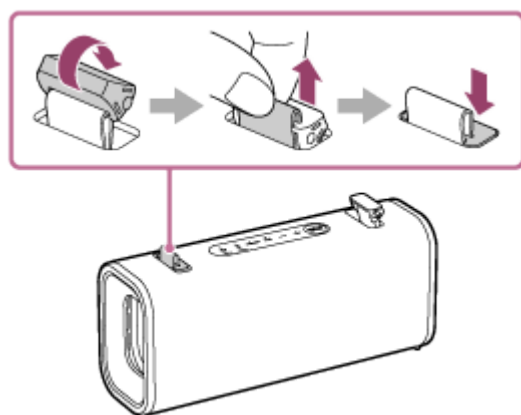

3. Forgassa el a jobb oldali tárolófedelelet az óramutató járásával ellentétes irányba, ahogy az ábrán látható. Miközben ujjával összeszorítja és felemeli a rögzítőhurokot, nyomja lefelé a tároló sapkát.

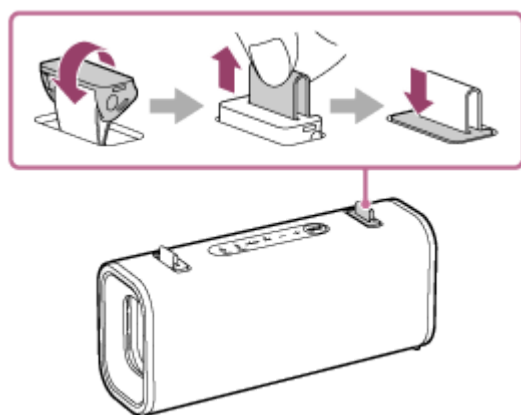


4. A vállpánt kampóit vezesse át a bal és a jobb oldali rögzítő hurokon.

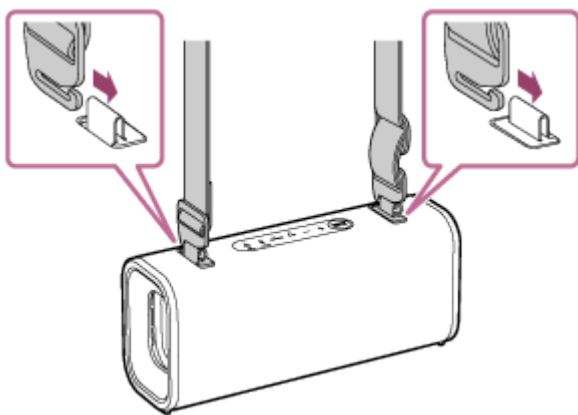


A vállpánt eltávolítása

1. Távolítsa el a vállpánt kampóit a hangszórón lévő rögzítőhurokból.


A horgot könnyebb eltávolítása érdekében csípje meg és emelje fel a rögzítőhurokot az ujjával, majd döntse le a horgot.

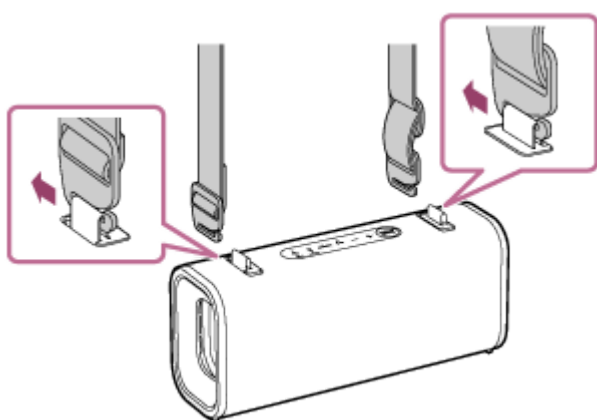

2. Akassza az ujját a tárolófedél bal oldali fülére, és emelje fel. Forgassa el a tároló sapkát az ábrán látható módon az óramutató járásával ellentétes irányba, majd nyomja lefelé.

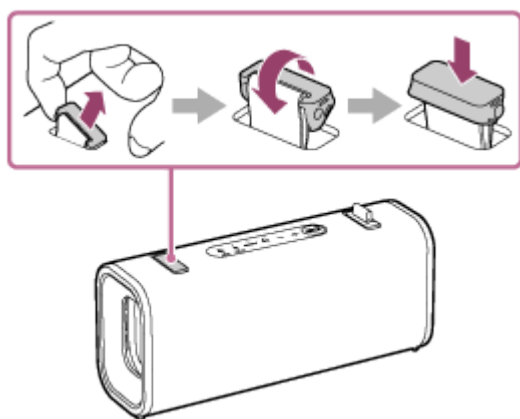

3. Akassza az ujját a jobb oldali tárolófedél fülére, és emelje fel. Forgassa el a tároló sapkát az óramutató járásával megegyezően az ábrán látható módon, majd nyomja lefelé.

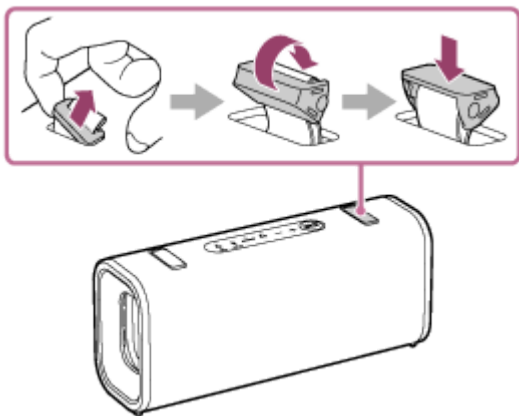

Megjegyzés

- Ne használjon a mellékelt vállpánton kívül más hevedert.
- A vállpánt használatakor vegye figyelembe a következőket:
 - Vegye figyelembe, hogy a vállpánt beakadhat a környező tárgyakba. Ez azt okozhatja, hogy a nyakad körül megfeszül.
 - Ne végezzen megerőltető testmozgást.
 - A hangszóró hordozása közben a vállpántot átlósan a testén átlósan viselje. Ellenkező esetben véletlenül leejtheti a hangszórót.
 - Ha a vállpánt kampója nincs teljesen átvezetve a rögzítőhurokon, a hangszóró leeshet.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A hangszóró feltöltése

A hangszóró a következő tápellátási módokon működtethető.

- A tápellátás hálózati csatlakozóról, a kereskedelemben kapható USB AC adapterrel és a mellékelt USB Type-C kábellel együtt.
- Tápellátás az újratölthető beépített akkumulátorról

USB PD kompatibilis és nem kompatibilis USB AC adaptereket egyaránt használhat.

USB PD: USB Power Delivery

Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsa a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan.

Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB általi töltése esetén

- A kereskedelemben kapható USB PD kompatibilis hálózati adapterrel, amely képes DC 5 V / 3,0 A vagy DC 9 V / 3,0 A leadására (*1).
- Kereskedelmi forgalomban kapható, legalább 1,5 A kimeneti áram leadására képes USB AC adapter használata. (*2)

(*1) Nem garantáljuk a működést az összes USB PD-vel kompatibilis eszközzel.

(*2) Használhat 500 mA vagy annál nagyobb és 1,5 A-nál kisebb kimeneti áramerősségű USB AC adaptert is, de a töltési idő többszöröse lesz.

Ha ilyen USB-s hálózati adaptert használ, ajánlott kikapcsolni a hangszórót az akkumulátor töltése előtt.


Más USB AC adapter használata nem garantálja az akkumulátor töltését.

Tipp

- A hangszóró beépített akkumulátorának töltéséhez a normál töltési mód mellett a Akkumulátorkímélő üzemmód opció is rendelkezésre áll. A Akkumulátorkímélő üzemmód a maximális töltési kapacitást körülbelül 90%-ra korlátozza, és hosszabb élettartamot biztosít az akkumulátornak. A Akkumulátorkímélő módban rendelkezésre álló lejátszási idő rövidebb, mint a beépített akkumulátor normál töltési módszerrel történő feltöltése esetén. A vásárlás időpontjában a hangszóró nincs Akkumulátorkímélő üzemmódban.
- A Akkumulátorkímélő módot a BATTERY CARE gombbal engedélyezheti vagy tilthatja le. A BATTERY CARE gomb a hangszóró hátsó oldalán lévő sapka mögött található. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig, miközben a hangszóró be van kapcsolva. Ha a Akkumulátorkímélő üzemmód engedélyezve van, a hangszóróból a következő hangutasítást hallja.
 - Battery Care mode, ON (Akkumulátorkímélő mód bekapcsolva)Ha a Akkumulátorkímélő üzemmód ki van kapcsolva, a hangszóróból a következő hangutasítást hallja.
 - Battery Care mode, OFF (Akkumulátorkímélő mód kikapcsolva)
- A Akkumulátorkímélő módot a „Sound Connect” alkalmazással is engedélyezheti vagy letilthatja.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a mellékelt USB Type-C kábel egyik végét a hangszóró DC IN/OUT portjához. Csatlakoztassa a másik végét egy USB AC adapterhez. Ezután csatlakoztassa az USB AC adaptert egy hálózati csatlakozóhoz.

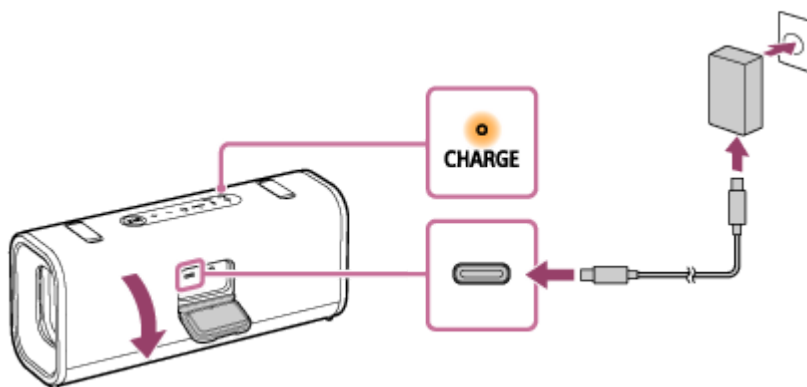

A hangszóró CHARGE jelzőfénye narancssárga színnel világítani kezd, amíg a töltés folyamatban van, és kikapcsol, amikor befejeződött.

Ha egy kereskedelmi forgalomban kapható, 9 V 3,0 A egyenáramú DC feszültség leadására képes USB PD kompatibilis hálózati adaptert csatlakoztatunk, a töltés körülbelül 3,5 óra alatt fejeződik be (*).

(*) Az üres akkumulátor teljes feltöltéséhez (100%) szükséges idő, amíg a hangszóró ki van kapcsolva.

Miután kihúzta az USB-kábelt a hangszóróból, győződjön meg róla, hogy biztonságosan lezárta a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen feltöltődött, és újra megpróbálja tölteni, a hangszórón lévő CHARGE jelző narancssárgán világít. Ezután körülbelül 1 perc múlva kikapcsol.

● Telepített 8.1 vagy újabb Android™ rendszerű Android okostelefon használata esetén

Ha a hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, koppintson az okostelefon [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemére. A hangszóró akkumulátortöltöttsége a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevével együtt jelenik meg. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az okostelefonon megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

● Az iPhone használata esetén

Ha a hangszóró iPhone eszközhöz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, a hangszóró akkumulátortöltöttsége az iPhone widget-képernyőjén jelenik meg. Részleteket az iPhone eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az iPhone képernyőjén megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

Az újratölthető beépített akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

A hangszóró bekapcsolásakor nyomja meg a BATTERY gombot a hangszóró hátoldalán lévő sapka mögött. A hátralévő beépített akkumulátor töltöttségét a következő hangutasítás jelzi.

81% - 100%: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)

81% - 90% (Akkumulátorkímélő mód): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%” (Akkumulátorkímélő mód, Teljesen feltöltve, Akkumulátor kb. 90%)

61% - 80%: „Battery about 80%” (Akkumulátor kb. 80%)

41% - 60%: „Battery about 60%” (Akkumulátor kb. 60%)

21% - 40%: „Battery about 40%” (Akkumulátor kb. 40%)

1% - 20%: „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben)

Tipp

- A „Sound Connect” alkalmazás segítségével engedélyezheti vagy letilthatja a hangutasítást.

A beépített újratölthető akkumulátor üzemideje

A következő akkumulátoros üzemidőt mértük a megfelelő körülmények között.

- Kb. 24 óra
 - A Akkumulátorkímélő üzemmód ki van kapcsolva.
 - A BLUETOOTH kapcsolat létrejött.
 - A hangerőszint 22-re van állítva.
 - A hangzásmód beállítása az ULT POWER SOUND.
- Kb. 5 óra
 - A Akkumulátorkímélő üzemmód ki van kapcsolva.
 - A BLUETOOTH kapcsolat létrejött.
 - A hangerőszint 50 (maximális) értékre van állítva.
 - A hangzásmód beállítása az ULT POWER SOUND.

A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő.

A következő töltési időt a megfelelő körülmények között mértük.

- Kb. 3,5 óra (*1) (*2)
10 perc töltés körülbelül 120 percnyi zenelejátszást biztosít.
 - A Akkumulátorkímélő üzemmód ki van kapcsolva.
 - A hangerőszint 22-re van állítva.
 - A hangzásmód beállítása az ULT POWER SOUND.

(*1) Az üres akkumulátor teljes feltöltéséhez (100%) szükséges idő, amíg a hangszóró ki van kapcsolva.

(*2) Ha olyan USB PD-kompatibilis hálózati adaptert használ, amely képes 9 V 3,0 A egyenáramot szolgáltatni.

Megjegyzés

- A becsült töltési idő a csatlakoztatott, kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati adapter teljesítményétől függően változik. Ezenkívül a töltési idő a fent megadottnál hosszabb lehet, az USB hálózati adapter és az USB kábel típusától és specifikációjától függően. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet. USB PD kompatibilis és nem kompatibilis USB AC adaptereket egyaránt használhat.

A fenti beépített akkumulátoros órákat a megadott zeneforrással mértük.

A tényleges teljesítmény ideje a hangerőtől, a lejátszott zeneszámtól, környező hőmérséklettől és a használat feltételeitől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

A fennmaradó akkumulátortöltéstől függően a hangutasítás vagy a hangszóró a következőképpen viselkedik.

- „Low Battery” (Akkumulátor lemerülőben)
A beépített akkumulátor lemerülőben van. A hangszórón lévő CHARGE kijelző lassan villogni kezd. A hangszóró egy idő után automatikusan kikapcsol. Töltse fel a hangszórót. Előfordulhat, hogy a hangszóró nem képes más eszközök áramellátására.
- „Battery is empty” (Az akkumulátor üres)
A beépített akkumulátor lemerült. Hiába próbálja bekapcsolni a hangszórót, a hangszóró nem kapcsolható be. Töltse fel a hangszórót.

- A hangszórón lévő CHARGE jelző háromszor narancssárgán villog, amikor megpróbálja bekapcsolni a hangszórót. A beépített akkumulátor majdnem lemerült. A hangszóró nem kapcsolható be. Töltse fel a hangszórót.

Tipp

- A beépített akkumulátor töltése közben a kereskedelmi forgalomban kapható USB AC adapter segítségével zenét is lejátszhat. A töltés azonban a hangszóró használatától függően hosszú időt vehet igénybe. Ha a töltés a prioritás, a töltés előtt állítsa le a lejátszást vagy kapcsolja ki a hangszórót. A beépített akkumulátor töltéséhez USB PD kompatibilis és nem kompatibilis USB hálózati adaptereket egyaránt használhat.
- A STAMINA energiaellátás opció engedélyezése a „Sound Connect” alkalmazásban a beépített akkumulátor használata közbeni energiafogyasztás csökkentéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig élvezhesse a zenelejátszást.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót nagy hangerővel használja, a hangszóró több akkumulátort fogyaszt. Ennek eredményeképpen a következők következhetnek be.
 - A beépített akkumulátor maradék energiája a szokásosnál gyorsabban csökken.
 - Előfordulhat, hogy a hangszóró a vártnál hamarabb kikapcsol.Ez azonban nem üzemzavar. Használat előtt töltse fel teljesen a hangszórót.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, csökkenhet a hangszóró maximális kimeneti teljesítménye.
- Biztonsági okokból a hangszóró a következő esetekben automatikusan leállítja a töltést.
 - Ha a hangszórót rendkívül hideg vagy forró környezetben töltik fel
 - Ha a töltés túl sokáig tartA probléma megoldásához húzza ki az USB-kábelt, és csatlakoztassa újra, amikor az akkumulátor töltési hőmérséklete 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) között van.
- Ha a beépített akkumulátor töltés közben nagy terhelésnek van kitéve, a töltés biztonsági okokból leáll. Ebben az esetben vegye kisebbre a hangerőt, vagy állítsa le a lejátszást.
- Ne töltse a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt tartozékok és az USB-port nem víz- és porálló.
- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha az Android okostelefon csak A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatára van konfigurálva a BLUETOOTH csatlakozások létrehozásához, a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az okostelefonon.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a hangszóró bekapcsológombját.

A hangszóróból hallható az értesítés hangja. Ezután a hangszórón a bekapcsolás jelzője fehéren világít, és a hangszórón a BLUETOOTH jelző lassan kék színnel villogni kezd.

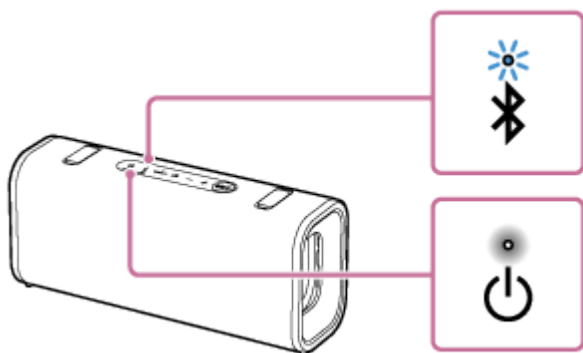

Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási információval, a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kétszeresen kék színben villog. Ez olyan esetekre vonatkozik, mint például a BLUETOOTH funkció vásárlás utáni első használata.

Megjegyzés

- Amikor a beépített akkumulátor kezd lemerülni, hangutasítás hallható (Low Battery (Akkumulátor lemerülőben)). Ezután a hangszórón lévő CHARGE kijelző lassan villogni kezd. A hangszóró egy idő után automatikusan kikapcsol. Fel kell töltenie a hangszórót. Előfordulhat, hogy a hangszóró nem képes más eszközök áramellátására.
- Ha az akkumulátor annyira lemerül, hogy a hangszóró nem kapcsolható be, megszólal a (Battery is empty. (Az akkumulátor üres.)) hangos útmutató, és a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben töltsse fel a hangszórót.
- Ha a beépített akkumulátor majdnem lemerült, és megpróbálja bekapcsolni a hangszórót, a hangszórón lévő CHARGE jelző háromszor narancssárgán villog. A hangszóró azonban nem kapcsolható be. Fel kell töltenie a hangszórót.

Kapcsolódó témák

- Részek és kezelőelemek
- A hangszóró feltöltése
- Kikapcsolás


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a hangszóró bekapcsológombját.

A hangszóróból hallható az értesítés hangja. Ezután a hangszórón lévő bekapcsolásjelző és a BLUETOOTH kijelző kialszik.

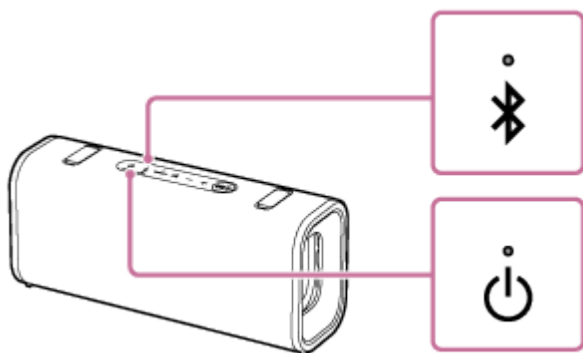**Tipp**

- A hangszórón lévő bekapcsolásjelző narancssárgán világíthat a hangszóró kikapcsolása után is. Ez azt jelzi, hogy a BLUETOOTH készenléti funkció aktiválva van (*).

(*) A vásárláskor a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A BLUETOOTH készenléti funkció (automatikus bekapcsolás) használata


A BLUETOOTH készenléti funkció lehetővé teszi a BLUETOOTH-kapcsolat automatikus létrehozását egy BLUETOOTH-eszköz működtetésével. A vásárláskor a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva. A funkciót használat előtt aktiválni kell.

A hangszóró működtetése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválódik, ha a hangszóró egy USB PD kompatibilis hálózati adapterrel van csatlakoztatva egy hálózati csatlakozóhoz. Amíg a hangszóró csak a beépített, újratölthető akkumulátorral működik, a BLUETOOTH készenléti funkció ki van kapcsolva.
- A BLUETOOTH készenléti funkció aktiválásakor a hangszórón lévő bekapcsolásjelző narancssárgán világít, miközben a hangszóró ki van kapcsolva.
- Párosítsa előre a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt. Ha hangszóróban nincsenek tárolva a párosítási információk, például a hangszórót első alkalommal használja a vásárlást követően, a hangszóró nem lép BLUETOOTH készenléti módba.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A hangszóróból hallható az értesítési hang, és a hangszórón lévő bekapcsolásjelző fehérén világít.

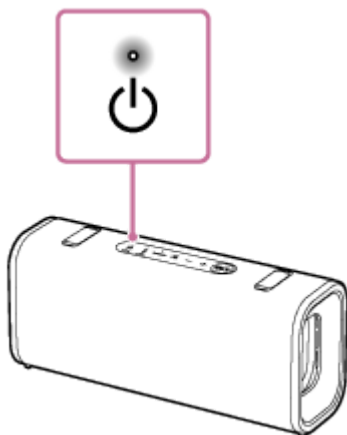

2 Indítsa el okostelefonjában a „Sound Connect” alkalmazást.

3 Aktiválja [Bluetooth Standby].

A BLUETOOTH készenléti funkció kikapcsolása

A fenti 3. lépésben deaktiválja a [Bluetooth Standby]-t.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)

● [A jelzőfényekről](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Egy USB eszköz, például okostelefon vagy iPhone töltése

Ha fel kíván tölteni egy USB eszközt, például okostelefont vagy iPhone eszközt, USB útján a hangszóróhoz csatlakoztathatja.

- 1 Csatlakoztasson egy USB-eszközt, például egy okostelefont vagy iPhone-t a DC IN/OUT porthoz egy kereskedelemben kapható USB-kábellel. A DC IN/OUT port a hangszóró hátsó oldalán lévő sapka mögött található.**

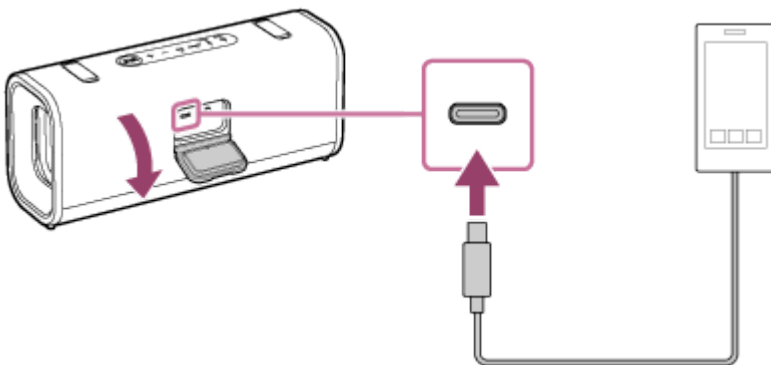

- 2 Kapcsolja be a hangszórót.**

A hangszóróból hallható az értesítés hangja. Ezután a hangszórón lévő bekapcsolásjelző fehéren világít, és a hangszóró elkezd táplálni a csatlakoztatott USB-eszközt az akkumulátor töltéséhez.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró a másik készüléket táplálja, a Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.
- Az USB-eszköztől függően a hangszóró az USB-eszköztől történő áramellátással tölthető. Ebben az esetben a hangszóró nem táplálja az USB-eszközt. Húzza ki az USB-kábelt.
- A hangszóró kikapcsolása leállítja a csatlakoztatott USB eszköz áramellátását.
- Ha a beépített akkumulátor lemerül, előfordulhat, hogy a hangszóró nem képes más eszközök áramellátására.
- Ne töltsa a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol a hangszóróra valószínűleg víz fröccsenhet. A mellékelt tartozékok és a hangszóró USB-portja nem víz- és porálló.
- Miután kihúzta az USB-kábelt a hangszóróból, győződjön meg róla, hogy biztonságosan lezárta a kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Automatikus kikapcsolás (energiatakarékos) funkció

Ha az alábbi feltételek bármelyike 15 percig fennáll, a hangszóró automatikusan kikapcsol. Ez a beépített, újratölthető akkumulátor energiájának kímélése érdekében történik.

A vásárláskor a Automatikus kikapcsolás funkció aktiválódik.

Az okostelefon vagy mobiltelefon kezelésével kapcsolatos részletekért olvassa el az okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

- A hangszóró nincs működtetve.
- A BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott okostelefon vagy mobiltelefon kihangosító funkciója kikapcsol.
- A BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott okostelefon vagy mobiltelefon nem játszik zenét (hangot).
- A BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott okostelefon vagy mobiltelefon nem működik.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH készülék nem játszik zenét (hangot), és nem is működik.

Tipp

- A Automatikus kikapcsolás funkciót a „Sound Connect” alkalmazással aktiválhatja vagy deaktiválhatja.

Megjegyzés

- Amíg nincs aktiválva az Automatikus kikapcsolás funkció, a hangszóró nem kapcsol ki automatikusan, amikor nincs használatban, vagy amikor bizonyos ideig nem játszik le zenét vagy hangot, tehát megnő az energiafogyasztás.
- Amíg a hangszóró egy Android okostelefonhoz vagy iPhone-hoz van csatlakoztatva HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, a Automatikus kikapcsolás funkció ki van kapcsolva.
- Amíg a hangszóró a másik készüléket táplálja, a Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.

A Automatikus kikapcsolás funkció aktiválása vagy deaktiválása

- 1 Kapcsolja be a hangszórót.**
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszórón a hangerő le és a hangerő fel gombot egyszerre körülbelül 5 másodpercig.**
 - A Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolásakor a hangszórón lévő bekapcsolásjelző háromszor narancssárgán villog.
 - A Automatikus kikapcsolás funkció aktiválásakor a hangszórón lévő bekapcsolásjelző kétszer narancssárgán villog.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A hangszóró használata az újratölthető akkumulátor alacsonyabb energiafogyasztása mellett (STAMINA)

Csökkentse az energiafogyasztást, amikor a hangszórót az újratölthető beépített akkumulátorról működteti, hogy hosszabb ideig használhassa a hangszórót.

A STAMINA használata

A vásárlás időpontjában a STAMINA tápellátási lehetőség inaktív.

A „Sound Connect” alkalmazásban engedélyezze a STAMINA tápellátás opciót.

Amíg a STAMINA tápellátás opció engedélyezve van, a hanghatások ki vannak kapcsolva. Ez vonatkozik a ULT POWER SOUND hatásra is.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH eszközökkel

BLUETOOTH eszközének BLUETOOTH funkciójával vezeték nélküli kapcsolaton keresztül hallgathat zenét, és érintés nélkül kezdeményezhet hívást a hangszórón.

Párosítás

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli csatlakozásukat.

Ha több BLUETOOTH-eszközt szeretne használni a hangszóróval együtt, minden egyes csatlakoztatni kívánt eszközhez párosításra van szükség.

Végezze el a párosítási műveletet a hangszórón és a készüléken egyaránt.

Csatlakozás párosított eszközhez

A párosított eszközöket nem szükséges újra párosítani. A hangszóróval már párosított eszközökhöz csatlakozzon az adott eszköz esetében megfelelő módszerrel.

A párosítási és csatlakozási műveletekre vonatkozó részletekért lásd az alábbi kapcsolódó témaköröket.

Kapcsolódó témák

- [BLUETOOTH eszközökhöz való egyszerű csatlakoztatás a „Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

BLUETOOTH eszközökhöz való egyszerű csatlakoztatás a „Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül

Indítsa el a „Sound Connect” alkalmazást az Android okostelefonon vagy iPhone-on a hangszóró okostelefonhoz vagy iPhone-hoz való csatlakoztatásához.



Sony Sound Connect 

Tipp

- Második vagy azt követő eszköz csatlakoztatásakor a hangszórót a „Sound Connect” alkalmazással válthatja párosítási módba.

Megjegyzés

- Egyes okostelefonokkal és iPhone készülékekkel a kapcsolat instabillá válhat, amikor a „Sound Connect” alkalmazással csatlakozik. Ez esetben a hangszóró csatlakoztatásához kövesse a „[Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)” részben ismertetett lépéseket.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)
- [Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?](#)
- [A „Sound Connect” alkalmazás telepítése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak vezeték nélküli csatlakoztatásukhoz szükséges kölcsönös regisztrálási eljárás.


Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy USB PD-kompatibilis hálózati adapterrel egy hálózati csatlakozóhoz. Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a párosítás után azonnal hirtelen hangos hangot adjon ki a hangszóró, csökkentse mind a BLUETOOTH készülék, mind a hangszóró hangerejét, vagy állítsa le a zenelejátszást. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangereje szinkronizálódik a hangszóró hangerejével, ha a zenelejátszás a BLUETOOTH eszközök és a hangszóró közötti BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után kezdődik.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

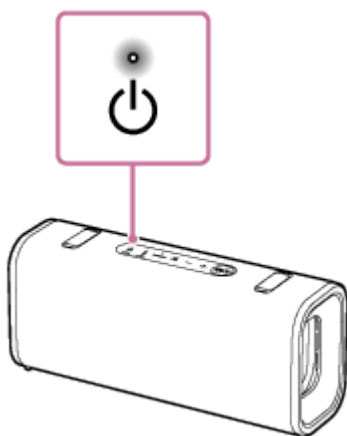

2 Ellenőrizze a BLUETOOTH kijelző állapotát a hangszórón.

Ha a jelzőfény párosan villog

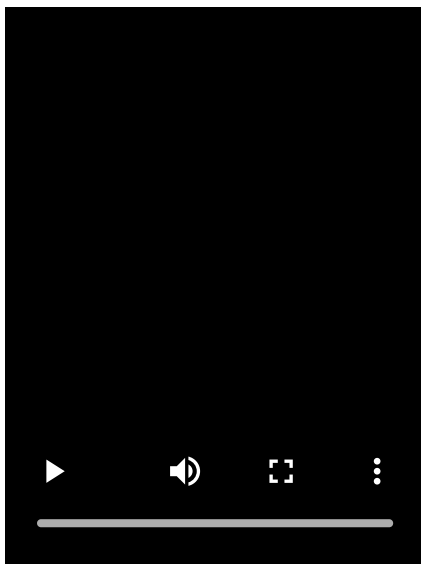


Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási információkkal, bekapcsoláskor automatikusan párosítási üzemmódba lép. Folytassa a 4. lépéssel.

Tipp

- A hangszóró a következő esetekben nem rendelkezik párosítási információkkal.
 - Amikor a hangszórót a vásárlás után először párosítják egy BLUETOOTH készülékkel.
 - A hangszóró inicializálása után


Ha a jelzőfény lassan villog

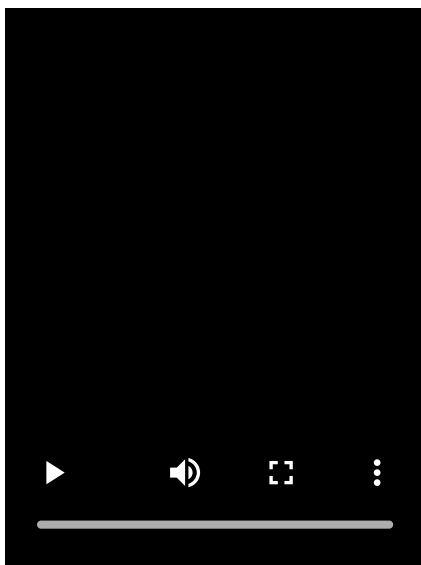

A hangszóró BLUETOOTH eszközt keres.

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközzel szeretné párosítani, folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 4. lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égvé marad

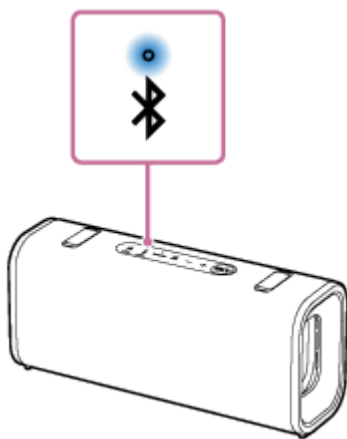


A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközzel szeretné párosítani, folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 4. lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.

3 Nyomja meg a BLUETOOTH gombot a hangszórón.

A hangosbemondóból (Pairing (Párosítás))hangutasítás hallható. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kétszeresen villogni kezd. A hangszóró párosítási módba lép.

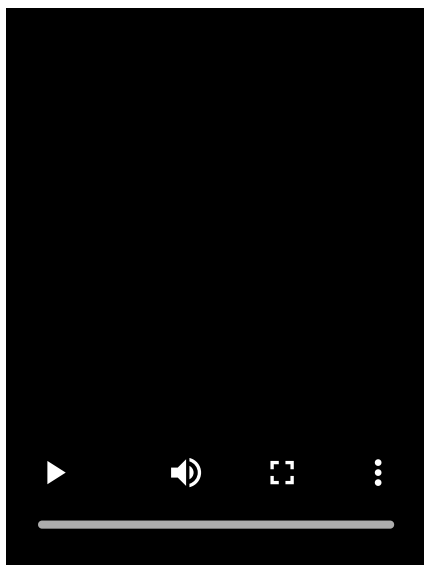

4 A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki az „ULT FIELD 3” elemet.

Ha a BLUETOOTH készülék kijelzőjén egy jelszót (*) kell megadni, írja be a "0000".

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.

5 Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítóra változik.

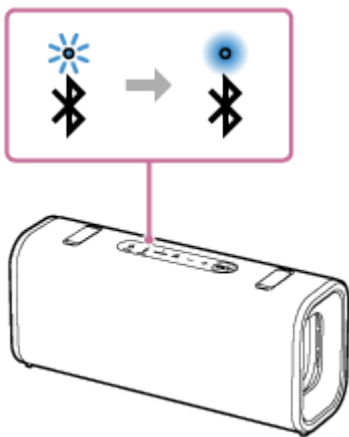

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH eszközre vonatkozó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellélt kezelési útmutatóban talál.
- A „Sound Connect” alkalmazással különböző beállításokat állíthat be, például a következőket.
 - BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása vagy megszakítása
 - BLUETOOTH eszközök párosításának feloldása
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási üzemmódja körülbelül 5 perc elteltével oldódik fel. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző lassan villog. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt kikapcsol, ismételje meg a 3. lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégábban párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a BLUETOOTH eszközhöz. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a BLUETOOTH eszközön, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows®)

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak vezeték nélküli csatlakoztatásukhoz szükséges kölcsönös regisztrálási eljárás.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.


A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek


Windows 11, Windows 10

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra.
 - Csatlakoztassa a hangszórót egy USB PD-kompatibilis hálózati adapterrel egy hálózati csatlakozóhoz. Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
 - Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
 - Annak elkerülése érdekében, hogy a párosítás után azonnal hirtelen hangos hangot adjon ki a hangszóró, csökkentse a számítógép és a hangszóró hangerejét, vagy állítsa le a zenelejátszást.
 - Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
- Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




1 Kapcsolja be a hangszórót.

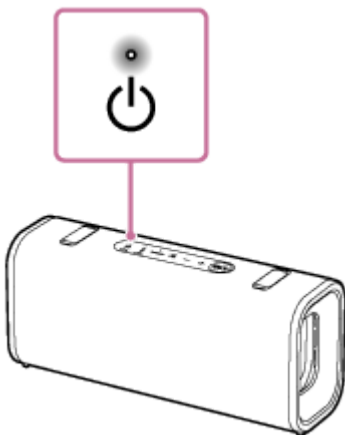

2 Ellenőrizze a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitását.

Ha a jelzőfény párosan villog

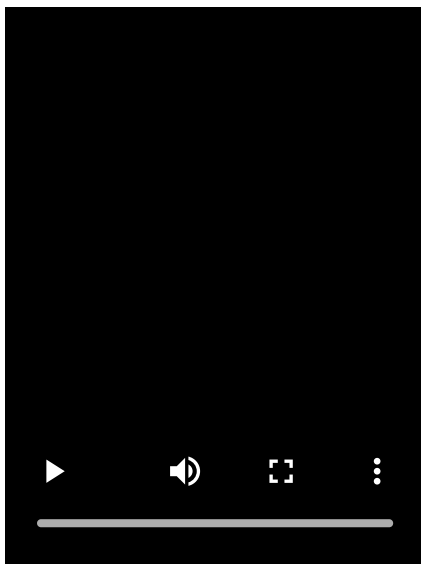


Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási információkkal, bekapcsoláskor automatikusan párosítási üzemmódba lép. Folytassa a 4. lépéssel.

Tipp

- A hangszóró a következő esetekben nem rendelkezik párosítási információkkal.
 - Amikor a hangszórót a vásárlás után először párosítják egy BLUETOOTH készülékkel.
 - A hangszóró inicializálása után


Ha a jelzőfény lassan villog

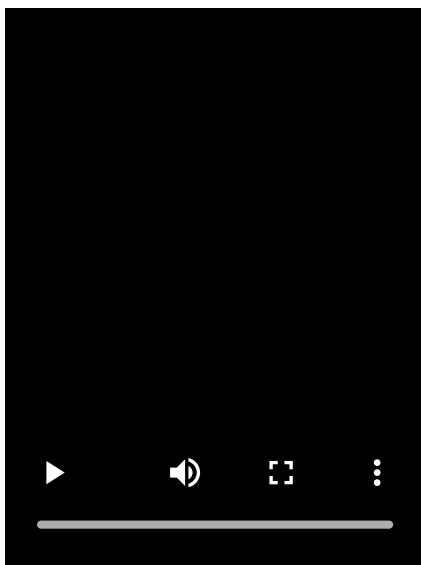

A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközzel szeretné párosítani, folytassa a 3. lépéssel.
- Ha újra szeretné csatlakoztatni a hangszórót valamelyik olyan BLUETOOTH-eszközzel, amelyet korábban már párosított a hangszóróval, folytassa a 6. lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a számítógép BLUETOOTH funkcióját.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

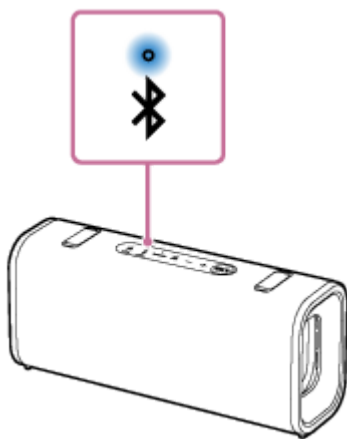


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközzel szeretné párosítani, folytassa a 3. lépéssel.
- Ha újra szeretné csatlakoztatni a hangszórót valamelyik BLUETOOTH-eszközzel, amely korábban már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 6 lépéssel.
A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a számítógép BLUETOOTH funkcióját.

3 Nyomja meg a BLUETOOTH gombot a hangszórón.

A hangosbemondóból (Pairing (Párosítás))hangutasítás hallható. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kétszeresen villogni kezd. A hangszóró párosítási módba lép.

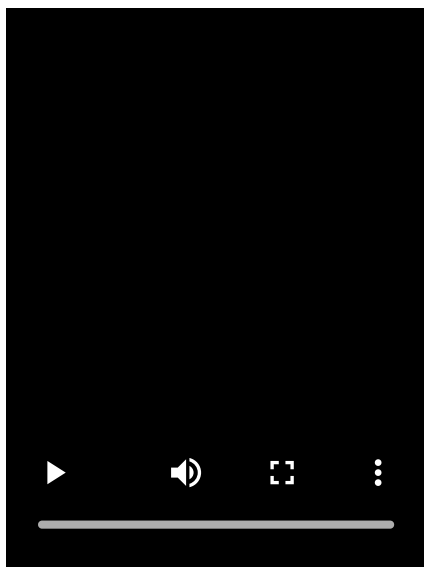


4 Ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált módban van, ébressze fel a számítógépet.


5 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 11 rendszeren


- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.

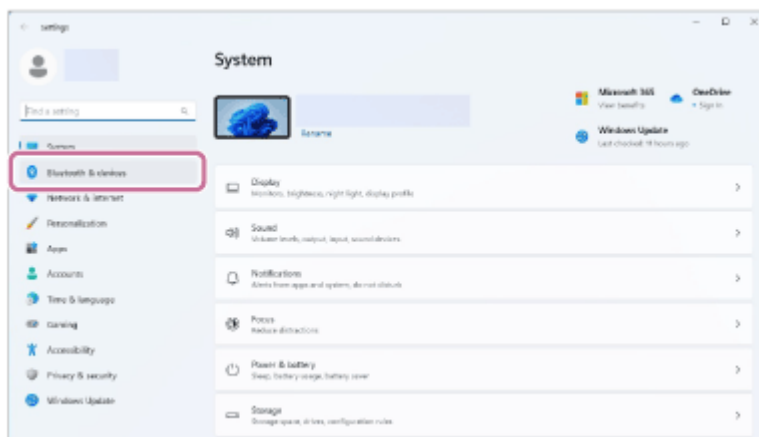


- A [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add device] gombra.

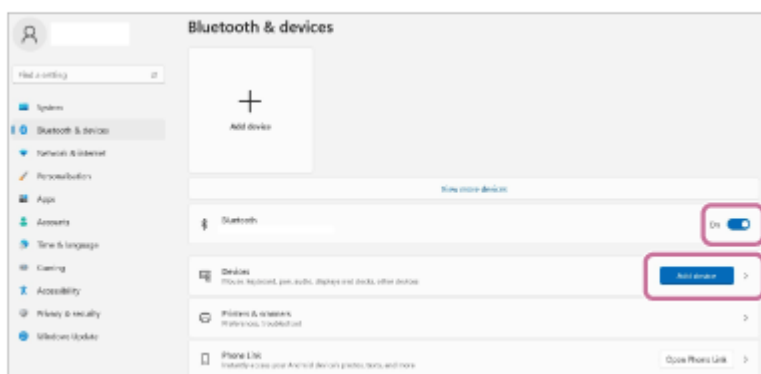

- Kattintson a [Bluetooth] elemre.

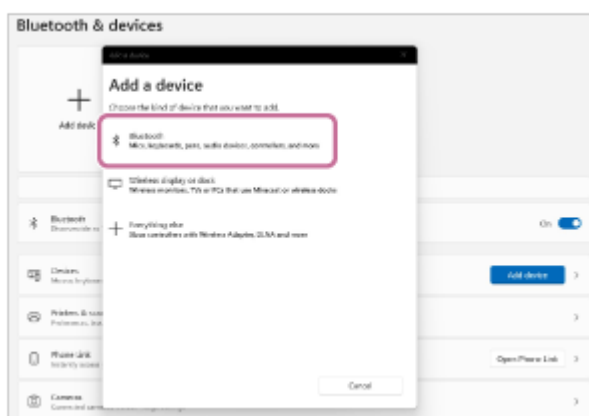

- Válassza az [ULT FIELD 3] elemet.

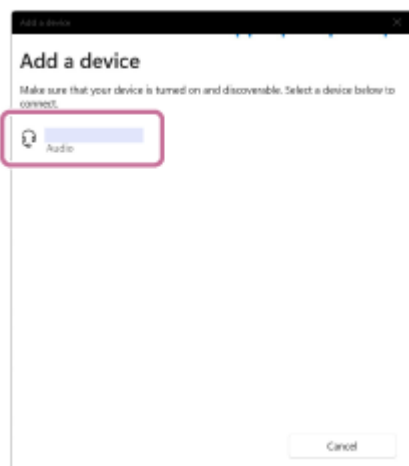

Ha egy jelszó (*) szükséges, írja be a "0000" szót.

Ha az [ULT FIELD 3] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra az 3 lépéstől.


(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.

- A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 7. lépéssel.




Windows 10 rendszeren


- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson a [Devices] elemre.

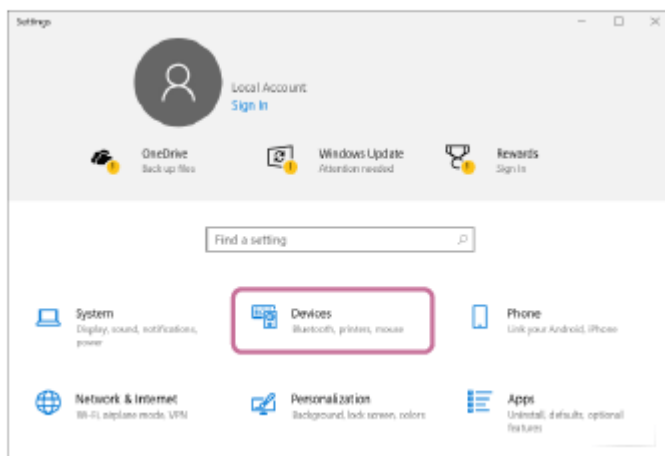


- Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, a [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

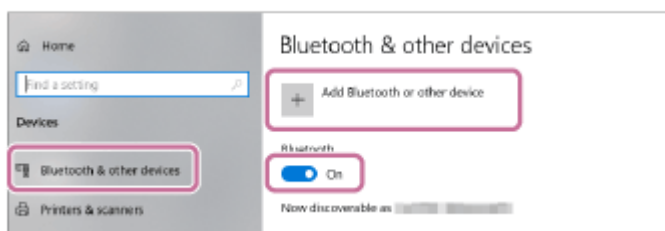

- Kattintson a [Bluetooth] elemre.

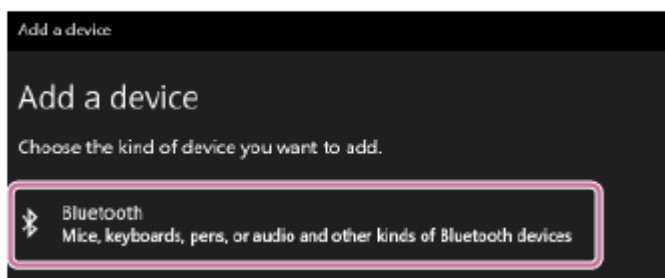

- Válassza az [ULT FIELD 3] elemet.

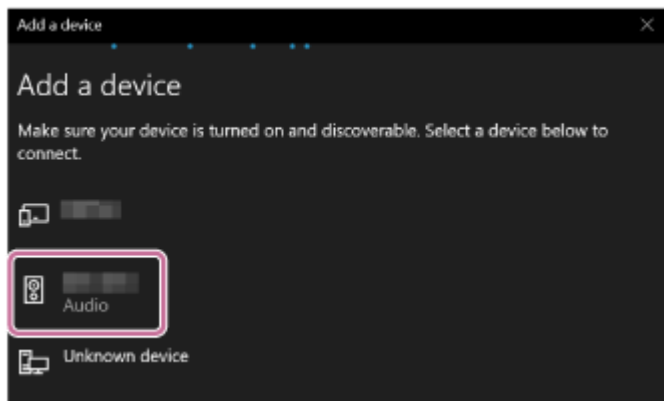


Ha egy jelszó (*) szükséges, írja be a "0000" szót.

Ha az [ULT FIELD 3] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra az 3. lépéstől.

(*) A jelszókulcsot "jelszónak", "PIN-kódnak", "PIN-számnak" vagy "jelszónak" is nevezhetjük.


- A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 7. lépéssel.

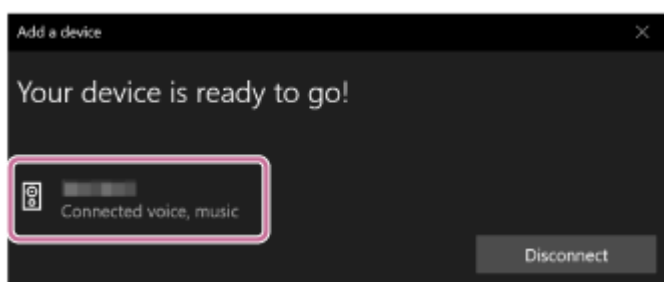

6 Válassza ki a hangszórót a számítógépen.

Windows 11 rendszeren

- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Bluetooth & devices] elemre.
- Válassza ki az [ULT FIELD 3] elemet, és kattintson a [Connect] gombra.

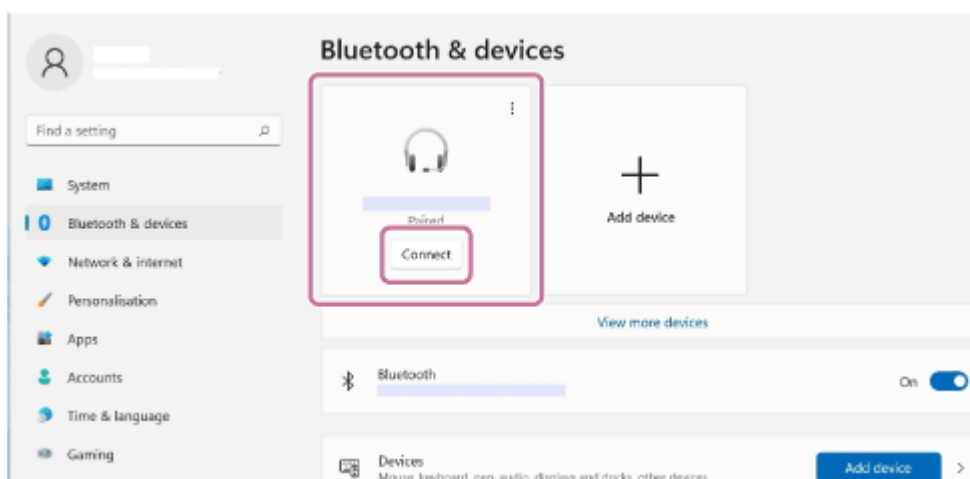


A képernyőképen látható ikon eltérhet a ténylegesen megjelenő ikontól.

A BLUETOOTH kapcsolat létrejöttét követően a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy [Connected voice, music] felirat. Folytassa a 7. lépéssel.

Windows 10 rendszeren

- Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
- Kattintson az [Devices] elemre.

- Válassza a [ULT FIELD 3] lehetőséget az [Audio] alatt a [Bluetooth & other devices] lapon, és kattintson a [Connect] gombra.

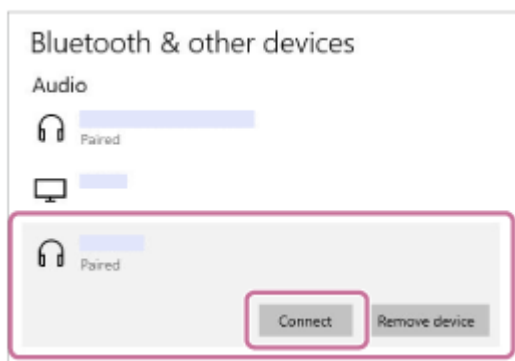


A képernyőképen látható ikon eltérhet a ténylegesen megjelenő ikontól.

A BLUETOOTH kapcsolat létrejöttét követően a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy [Connected voice, music] felirat. Folytassa a 7. lépéssel.

7 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítóra változik.

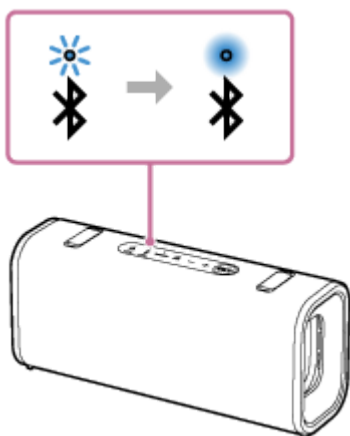

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A „Sound Connect” alkalmazással különböző beállításokat állíthat be, például a következőket.
 - BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása vagy megszakítása
 - BLUETOOTH eszközök párosításának feloldása
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási üzemmódja körülbelül 5 perc elteltével oldódik fel. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző lassan villog. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt kikapcsol, ismételje meg a 3. lépéstől.

- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli csatlakozásukat.

Ha több BLUETOOTH eszközt kíván használni a hangszóróval, végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A BLUETOOTH eszközök párosítási információi a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban.

Támogatott operációs rendszerek


macOS (12.7-es vagy újabb verzió)

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m (3,2 láb) távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy USB PD-kompatibilis hálózati adapterrel egy hálózati csatlakozóhoz. Vagy töltsen fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a párosítás után azonnal hirtelen hangos hangot adjon ki a hangszóró, csökkentse a számítógép és a hangszóró hangerejét, vagy állítsa le a zenelejátszást.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának a beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




1 Kapcsolja be a hangszórót.

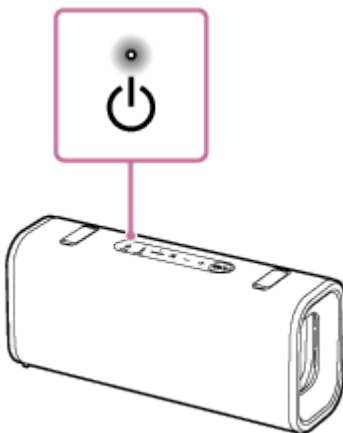

2 Ellenőrizze a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitását.

Ha a jelzőfény párosan villog

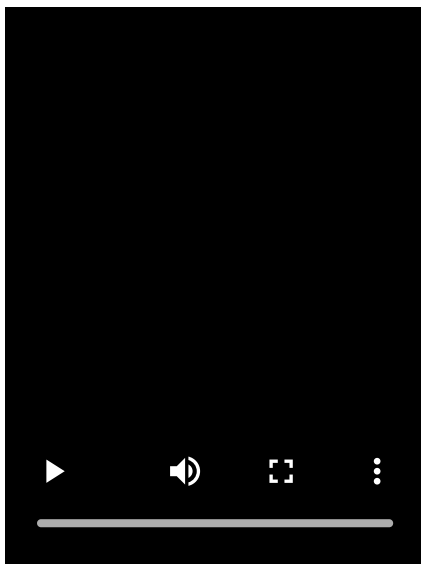


Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási információkkal, bekapcsoláskor automatikusan párosítási üzemmódba lép. Folytassa a 4. lépéssel.

Tipp

- A hangszóró a következő esetekben nem rendelkezik párosítási információkkal.
 - Amikor a hangszórót a vásárlás után először párosítják egy BLUETOOTH készülékkel.
 - A hangszóró inicializálása után

Ha a jelzőfény lassan villog

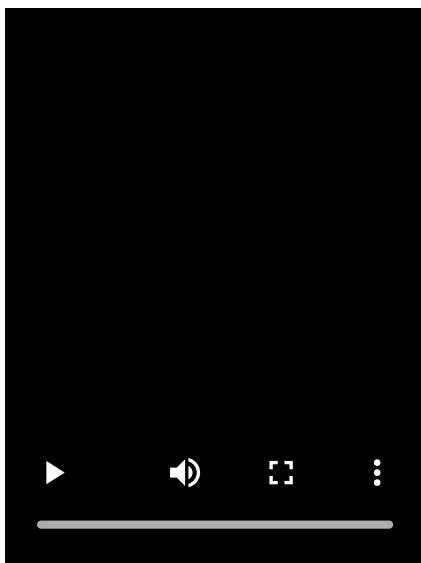


A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközzel szeretné párosítani, folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 4. lépéssel.

A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a számítógép BLUETOOTH funkcióját.

A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

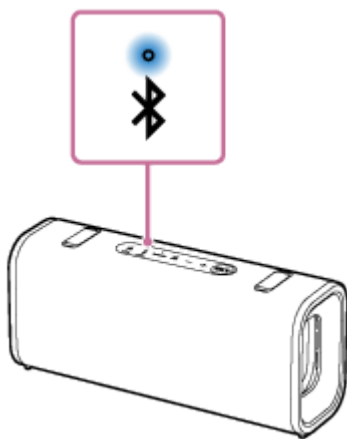

A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.


A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Ha a hangszórót egy második vagy további BLUETOOTH-eszközzel szeretné párosítani, folytassa a 3. lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a 4. lépéssel.

A hangszóró automatikusan csatlakozik a számítógéphez, ha bekapcsolja a számítógép BLUETOOTH funkcióját.


3 Nyomja meg a BLUETOOTH gombot a hangszórón.

A hangosbemondóból (Pairing (Párosítás))hangutasítás hallható. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kétszeresen villogni kezd. A hangszóró párosítási módba lép.

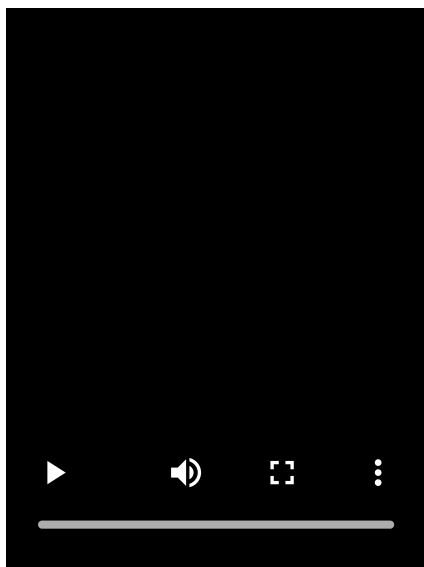


4 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

- Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

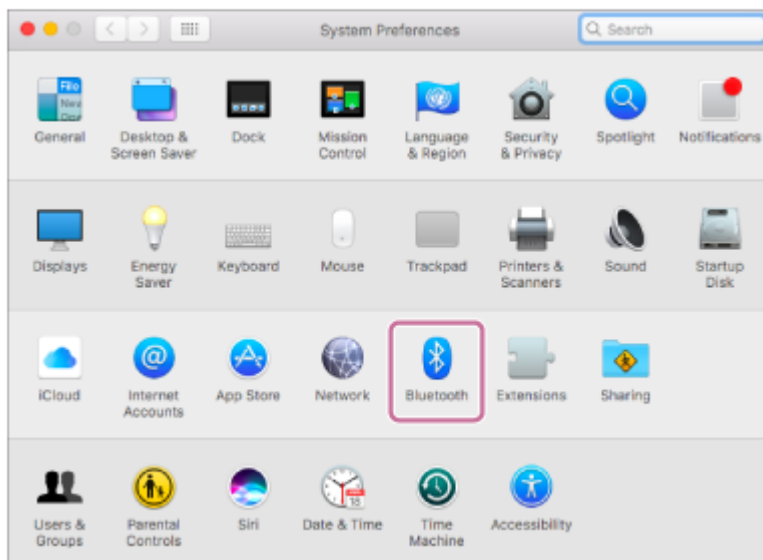


- Válassza az [ULT FIELD 3] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

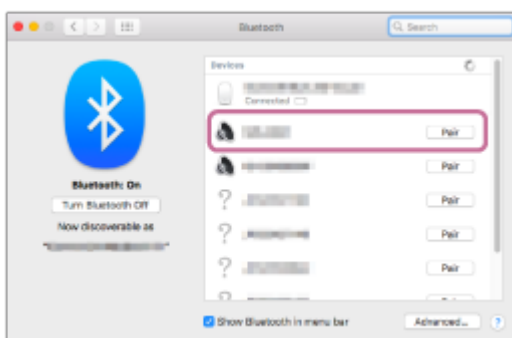

5 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítóra változik.

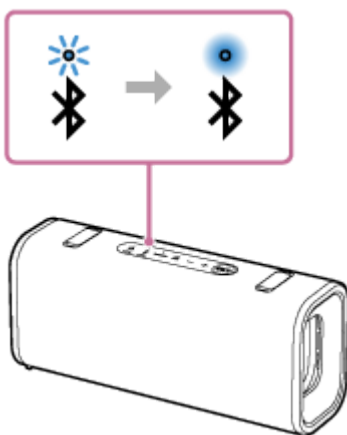

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 3. lépéstől.

6 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [ULT FIELD 3] elemet az [Output Device] listából.

A zene és egyébek lejátszását számítógépéből is élvezheti.

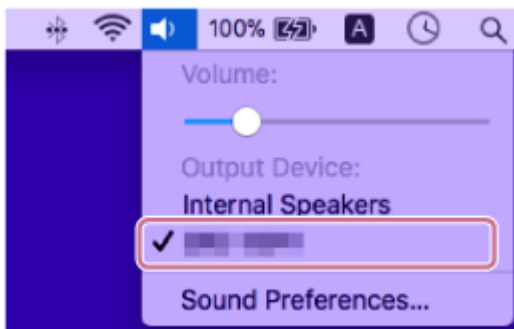

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A „Sound Connect” alkalmazással különböző beállításokat állíthat be, például a következőket.
 - BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása vagy megszakítása
 - BLUETOOTH eszközök párosításának feloldása
- A hangszóró egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközzel párosítható. (Többpontos csatlakozás)

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási üzemmódja körülbelül 5 perc elteltével oldódik fel. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző lassan villog. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt kikapcsol, ismételje meg a 3. lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy új eszközt párosít, az új eszköz párosítási információi felváltják a BLUETOOTH csatlakozással legrégebben párosított eszköz információit.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3


A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhez (többpontos csatlakozás útján)

Ha a hangszórót egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközhez csatlakoztatja BLUETOOTH-on keresztül, a következőket teheti:

- A zenelejátszás forrásának átváltása a 2 eszköz között
A zenelejátszás forrását átválthatja az egyik eszközről a másikra anélkül, hogy újra csatlakozna a BLUETOOTH-hoz.

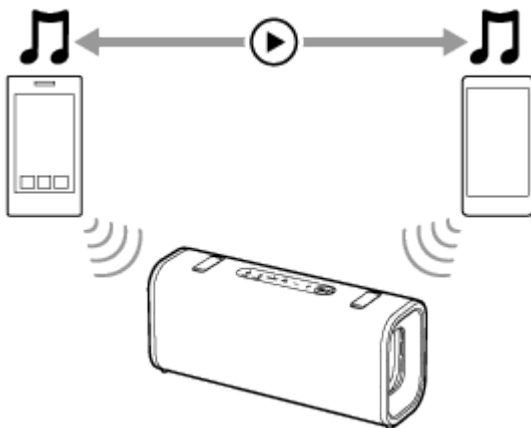

- Készenlét a beérkező hívásokra a 2 okostelefon/iPhone eszköz bármelyikén
A 2 okostelefon/iPhone eszközből mindkettőt készenlétben tarthatja beérkező hívásokhoz, miközben hallgatja valamelyik okostelefon/iPhone eszköz által lejátszott zenét, és fogadhatja a hívást bármelyik okostelefonon/iPhone eszközön.

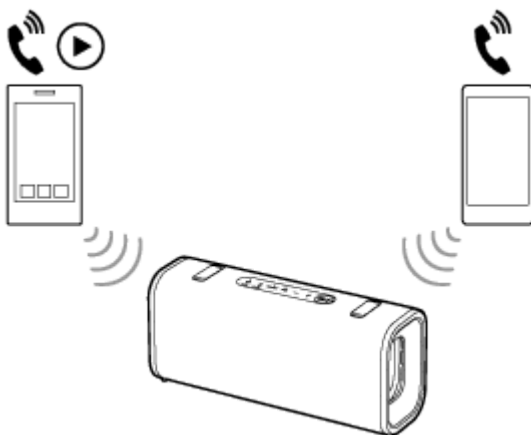

A hangszóró egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhez BLUETOOTH-on keresztül

1 Csatlakoztassa a hangszórót az első BLUETOOTH eszközhez.


A BLUETOOTH csatlakoztatási eljárásról további részleteket az egyik alábbi, eszközére vonatkozó részben olvashat.

- [BLUETOOTH eszközökhöz való egyszerű csatlakoztatás a „Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)

- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

2 Miközben a hangszóró az első BLUETOOTH-eszközzel kapcsolatban marad, nyomja meg a hangszóró BLUETOOTH gombját.


A hangosbemondóból (Pairing (Párosítás))hangutasítás hallható. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kétszeresen villogni kezd. A hangszóró párosítási módba lép.

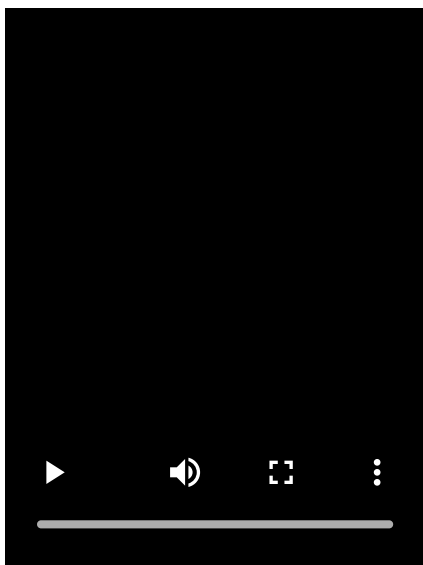

3 A másik BLUETOOTH eszközön keresse meg a hangszórót.

4 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítórá változik.

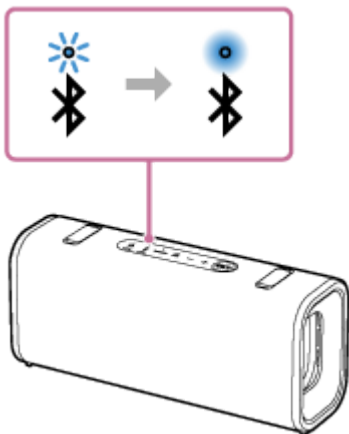

A BLUETOOTH eszközök megváltoztatása a többpontos csatlakozásnál

Miközben a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozással, megkísérelhet további eszközt is csatlakoztatni BLUETOOTH kapcsolattal.

Ha a hangszóró működésben van, és egy harmadik eszköz kísérel meg BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni, az addigi zenelejátszáshoz vagy telefonáláshoz használt 2 eszköz egyikének a BLUETOOTH kapcsolata fennmarad, és a másik eszköz BLUETOOTH kapcsolata megszakad. Ezután BLUETOOTH kapcsolat jön létre a hangszóró és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás, miközben a hangszóró 2 eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a hangszórót zenelejátszásra használja, a zene a többpontos csatlakozás azon eszközén szólal meg, amelyet az előző zenelejátszáshoz használt.
- Ha a többpontos csatlakozás másik (második) eszközéről kíván zenét lejátszani, kezdjen zenét lejátszani a másik eszköz használatával.
A körülményektől függően lehet, hogy a lejátszás második eszközön való elindítása után is hallani fogja az eredeti (első) eszközön lejátszott zenét. Ilyen esetben állítsa le a zenét az elsőn. Ezután hallgathatja a másodikon szóló zenét.

Hívás fogadása, miközben a hangszóró 2 okostelefonhoz/iPhone eszközhöz csatlakozik többpontos csatlakozás útján

- Ha a hangszórót 2 okostelefonhoz/iPhone eszközhöz csatlakoztatja többpontos csatlakozás útján, mindkét eszköz készenléti állapotba kerül a beérkező hívásokhoz.
- Ha hívás érkezik a többpontos csatlakozás első eszközére, a hangszóró csengőhangot ad ki.
- Ha hanghívás érkezik a másik (második) eszközre, míg a hangszórón keresztül az elsővel beszél, a második eszköz adja ki a csengőhangot.
Ha befejezi a hívást az első eszközön, a hangszóró a második eszköz csengőhangját adja ki.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolása után felveszi vele a kapcsolatot.
- A „Sound Connect” alkalmazással különböző beállításokat állíthat be, például a következőket.
 - BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása vagy megszakítása
 - BLUETOOTH eszközök párosításának feloldása

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többpontos csatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy nem fogja tudni használni a többpontos csatlakozás lehetőségét.
- A többpontos csatlakozás nem tiltható le.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [BLUETOOTH eszközökhöz való egyszerű csatlakoztatás a „Sound Connect” alkalmazással BLUETOOTH kapcsolaton keresztül](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hangtartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztatása a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítóra változik.

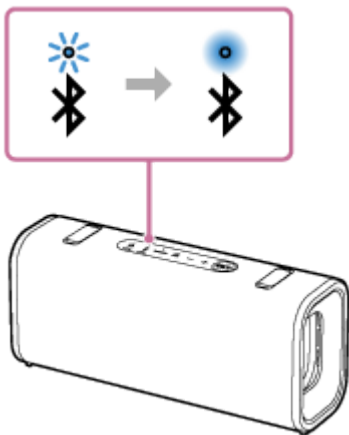


2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

3 Állítsa be a hangerőt a hangszórón lévő hangerőgombok megnyomásával vagy a BLUETOOTH készülék működtetésével.

Amikor megnyomja a hangszóró hangerőgombjait, vagy beállítja a hangerőt a BLUETOOTH készüléken, a hangszórón lévő bekapcsolásjelző egyszer vagy háromszor villog.

Az Ön által használt BLUETOOTH készüléktől függően előfordulhat, hogy a hangszóró bekapcsolásjelzője nem villog akkor sem, ha a BLUETOOTH készüléken beállítja a hangerőt.

A hangszóró hangerőgombjait nyomva tartva gyors beállításokat végezhet.

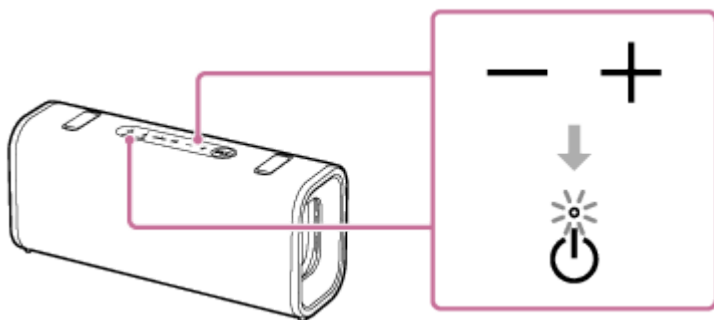

Lejátszás közben a hangszórón található lejátszás gomb segítségével a következő műveleteket végezheti el.

Szüneteltetés

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszás gombot a hangszórón. A szüneteltetés visszavonásához nyomja meg a gombot újra.


Ugrás a következő zeneszám elejére

Nyomja meg kétszer gyorsan a lejátszás gombot a hangszórón lejátszás közben.

Ugrás az aktuális vagy az előző szám elejére (*)

A lejátszás közben nyomja meg gyorsan 3-szor a lejátszás gombot a hangszórón.

(*) A fenti kezelési eljárások a használt BLUETOOTH készüléktől függően változnak.

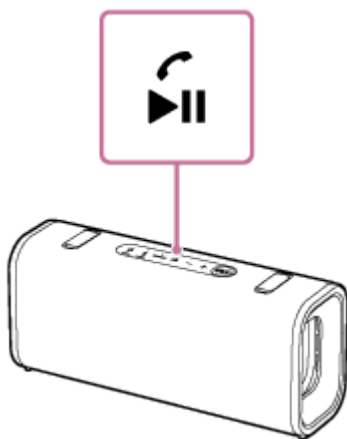

Tipp

- USB PD-kompatibilis hálózati adapterrel a beépített akkumulátor töltése közben is játszhat zenét. A töltés azonban a hangszóró használatától függően hosszú időt vehet igénybe. Ha a töltés a prioritás, a töltés előtt állítsa le a lejátszást, vagy kapcsolja ki a hangszórót.
- A hangszóró támogatja a SCMS-T módszerű tartalmak védelmét. A hangszórón hallgathatja az SCMS-T módszert támogató okostelefonból vagy mobiltelefonból kapott zenét (vagy hangot).
- Amikor a hangerőt a hangszórón a maximális vagy a minimális szintre állítja, a hangszórón lévő bekapcsolásjelző háromszor villog.
- Ha a hangszórón lévő lejátszás gombot kb. 5 másodpercig lenyomva tartja, a hangszóró lejátszsa a bemutató céllal tárolt zeneszámot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a hangszóró lejátszás gombját.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor lemerül, a hangszóró maximális hangereje csökkenhet.

- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)

A hangszórón a BLUETOOTH-kapcsolat minőségeként a „Hangminőség elsőbbsége” és a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítások állnak rendelkezésre. A „Hangminőség elsőbbsége” beállítás a jó hangminőségű zenelejátszás érdekében nem csak az SBC, de az AAC kodekkel való kompatibilitást is biztosítja, míg a „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállítás stabilabb BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszást biztosít. A vásárlás időpontjában a „Hangminőség elsőbbsége” funkció van kiválasztva.

- Hangminőség elsőbbsége (alapértelmezett beállítás): Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC és az SBC lehetőségek közül.
- Stabil kapcsolat elsőbbsége: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.


A hangszóróból hallható az értesítési hang, és a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kék színnel villog (*).

(*) Ha a hangszóróhoz korábban csatlakoztatott BLUETOOTH készülék a közelben van, a hangszóró automatikusan csatlakozhat a készülékhez. Ebben az esetben a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kék színnel világít.

2 A BLUETOOTH-kapcsolat minőségének módosítása.

A hangszóró gombjainak használata esetén

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a lejátszás gombot és a BLUETOOTH gombot a hangszórón egyszerre körülbelül 2 másodpercig.
Amikor a beállítás a "Stabil kapcsolat elsőbbsége" beállításra változik, a hangszórón lévő bekapcsolásjelző háromszor fehéren villog.
Amikor a beállítás a "Hangminőség elsőbbsége" beállításra változik, a hangszórón lévő bekapcsolásjelző kétszer fehéren villog.
Ha a hangszóró BLUETOOTH eszközökhöz csatlakozik, az összes kapcsolat automatikusan bomlik, majd újra létrejön, és érvénybe lép a megadott beállítás.

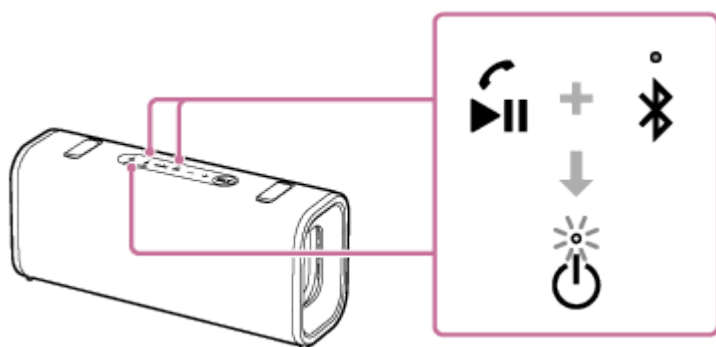

A „Sound Connect” alkalmazás használatakor

- A „Sound Connect” alkalmazás elindítása.
- Válassza ki valamelyik codec-beállítást a [Bluetooth Connection Quality] segítségével.
 - [Prioritize Sound Quality]
 - [Prioritize Stable Connection]

Tipp

- Amennyiben a hangszóró egy USB PD kompatibilis hálózati adapterrel csatlakozik egy hálózati csatlakozóhoz, a BLUETOOTH kapcsolat minőségét kikapcsolt állapotban is megváltoztathatja.
- A Stereo Pair funkció vagy a Party Connect funkció használatakor a kodek automatikusan SBC-re vált.

Megjegyzés

- Ha a „Hangminőség elsőbbsége” beállítás van kiválasztva, a BLUETOOTH eszköz beállításától és a környező feltételektől függően zaj keletkezhet vagy a hang akadozhat. Ilyen esetben állítsa a BLUETOOTH-kapcsolat minőségét „Stabil kapcsolat elsőbbsége” beállításra.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [Támogatott kodekek](#)
- [Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Támogatott kodekek

A kodek egy hangkódoló algoritmus, amely hang vezeték nélküli átvitelére szolgál BLUETOOTH kapcsolaton keresztül. A hangszóró az alábbi 2 kodeket támogatja zenelejátszáshoz A2DP kapcsolat útján: SBC és AAC.

- SBC

Ez a Subband Codec kifejezés rövidítése.

Az SBC a BLUETOOTH eszközök által használt standard hangkódolási technológia.

- AAC

Ez a Advanced Audio Coding kifejezés rövidítése.

Az AAC kodeket elsősorban Apple termékek használják, például az iPhone, amely jobb hangminőséget képes nyújtani, mint az SBC.

Ha a fenti kodekek valamelyikében sugárzott zene érkezik egy csatlakoztatott eszközről, a hangszóró automatikusan átvált erre a kodekre, és lejátssza a zenét.

Ha a csatlakoztatott eszköz az SBC-nél jobb hangminőségű kodeket is támogat, lehet, hogy előzetesen be fog kellenni állítania az eszközt, hogy a támogatott kodekek közül a kívánt kodekkel élvezhesse a zenét.

A kodek beállításáról olvassa el az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Kapcsolódó témák

- [BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Ha megszakad a BLUETOOTH kapcsolat, a hangszóróból felhangzik az értesítés hangjelzése.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját.
Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH csatlakozás megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(energiatakarékos\) funkció](#)
- [Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3


A hangeffektusok váltása

A hangszóró lehetőséget nyújt a hangeffektusok közötti váltásra.

Fokozott basszushangzás élvezete (ULT gomb)

A beállításhoz hajtsa végre az alábbi eljárások valamelyikét. A vásárláskor a ULT POWER SOUND beállítás aktiválódik.

- Nyomja meg a ULT gombot a hangszórón.
Minden alkalommal, amikor megnyomja a hangszóró ULT gombját, a ULT POWER SOUND beállítás vált az aktivált és a deaktivált állapotok között.
Minden egyes beállítás módosításakor a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezzel egyidejűleg a hangszórón lévő ULT gomb kigyullad vagy kialszik.

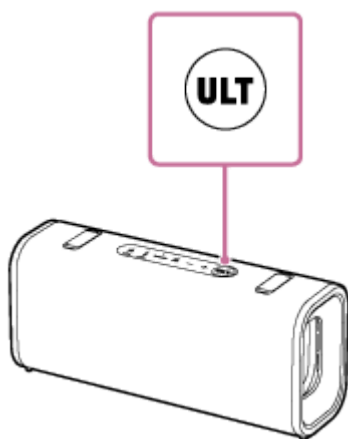

ULT POWER SOUND egy olyan beállítás, amely a basszus hangzást hangsúlyozza.

- A „Sound Connect” alkalmazás használata.
Koppintson a [Sound Effect] elemre a „Sound Connect” alkalmazáson, majd válassza ki az alábbiak egyikét.
 - [Off]
 - [ULT POWER SOUND]

Tipp

- A „Sound Connect” alkalmazás segítségével engedélyezheti vagy letilthatja a hangot a ULT gomb megnyomásakor.

A hangszínszabályozó beállítása a kívánt értékre (CUSTOM)

A „Sound Connect” alkalmazásban az alábbi sorrendben koppintson a menüpontokra az equalizer beállításainak módosításához.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Érintse meg a [CUSTOM EQ] gombot, és állítsa be az equalizer beállítását.

Az optimális hang automatikus beállítása a környezetnek megfelelően (hangmező optimalizálása)

Ez a szabadalmaztatott mikrofonérzékelő technológia érzékeli a hangszóró körüli környezeti zajokat zenelejátszás közben. Az észlelt eredmények alapján a hangszóró hangja automatikusan beállítódik és optimalizálódik. A vásárláskor a Hangmező-optimalizálás aktiválódik.

A hangmező-optimalizálási beállítás módosítása

A „Sound Connect” alkalmazásban módosítsa a [Sound Field Optimization] beállítást.

Megjegyzés

- Bizonyos esetekben a környezeti zaj megakadályozhatja a hang optimalizálását.
- A következő funkciók használatakor a Hangmező optimalizálása beállítás ki van kapcsolva.
 - A Stereo Pair funkció
 - A Party Connect funkció
 - A hands-free funkció
- A STAMINA tápellátás opció ki van kapcsolva, ha a hangeffektek engedélyezve vannak. A ULT POWER SOUND szerepel a hanghatásokban.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereo pár funkció)

A Sztereo pár funkció használatához a ULT FIELD 3 2 egysége szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH általi csatlakoztatása által nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

A sztereo lejátszás érdekében a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott egyik hangszóró a bal csatornán (bal oldalon) adja le a hangot. A másik BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott másik hangszóró a hangot a jobb csatornán (jobb oldalon) játssza le.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón.
 - Amikor a hangszórókat a Stereo Pair funkcióhoz állítja be, győződjön meg arról, hogy a funkcióhoz csatlakoztatandó 2 hangszóró 1 m-en (3,2 láb) belül van egymástól. Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.
 - Zenelejátszáskor győződjön meg arról, hogy a funkcióhoz csatlakoztatandó összes eszköz 30 m-en (98,4 láb) belül van a látóterében.
- A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.
- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
 - A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
 - A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

1 Kapcsolja be mindkét hangszórót.

A hangszórón lévő bekapcsolásjelző kigyullad.

A hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző lassan villog.


Ha egy korábban csatlakoztatott BLUETOOTH készülék van a közelben, a hangszóró automatikusan csatlakozhat hozzá. Ebben az esetben vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH készüléken, vagy kapcsolja ki magát a BLUETOOTH készüléket.

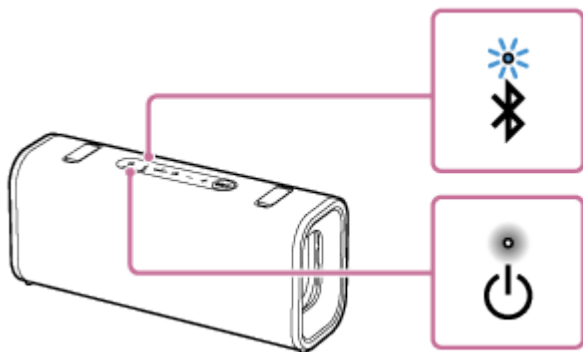

Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási információval, a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kétszeresen kék színben villog. Ez olyan esetekre vonatkozik, mint például a BLUETOOTH funkció vásárlás utáni első használata.


2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a ST PAIR (Stereo Pair) gombot bármelyik hangszórón kb. 2 másodpercig.

Meghallja az értesítési hangot, és a hangszórón a BLUETOOTH jelző és a ST PAIR (Stereo Pair) jelző lassan villog. Körülbelül 5 másodperc múlva ismét hallani fogja az értesítési hangot a hangszóróból, és a ST PAIR (Stereo Pair) kijelző a hangszórón megszűnik villogni, és világítani fog.

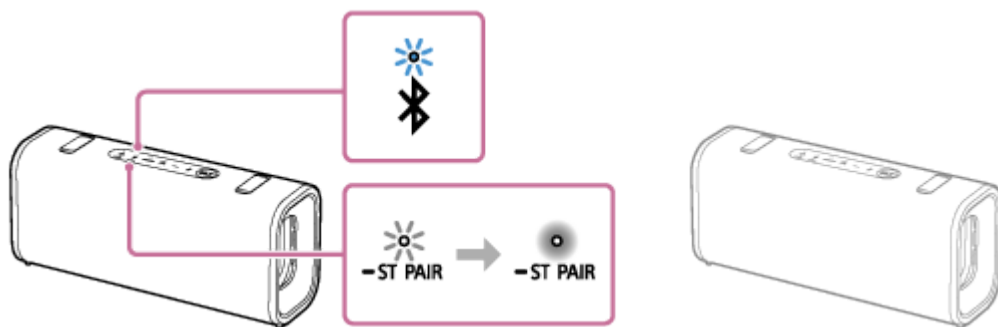


3 A másik hangszórón nyomja meg és tartsa lenyomva a ST PAIR (Stereo Pair) gombot körülbelül 2 másodpercig.

Meghallja az értesítési hangot, és a hangszórón a BLUETOOTH jelző és a ST PAIR (Stereo Pair) jelző lassan villog.

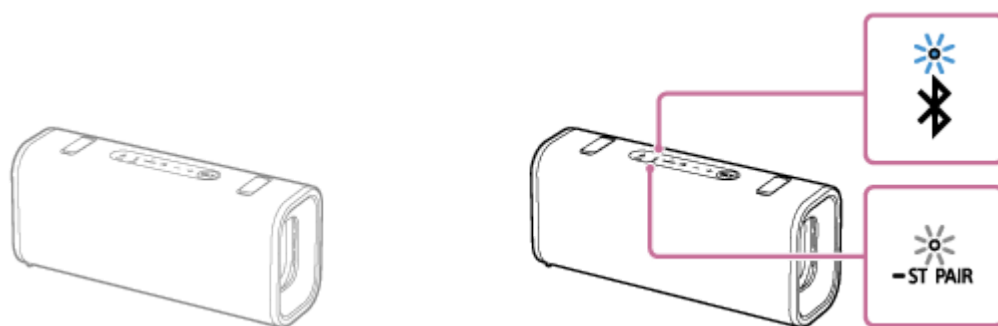

4 Ellenőrizze a jelzőfény állapotát a 2 készülék mindegyikén.

Ha a hangszórók a Stereo Pair funkcióval vannak csatlakoztatva, akkor a hangszóróból hangutasítás (Left/Right (Bal/Jobb)) hallható. Ezután mindkét hangszórón a ST PAIR (Stereo Pair) kijelzők világítanak, és a második hangszórón a BLUETOOTH kijelző kialszik.

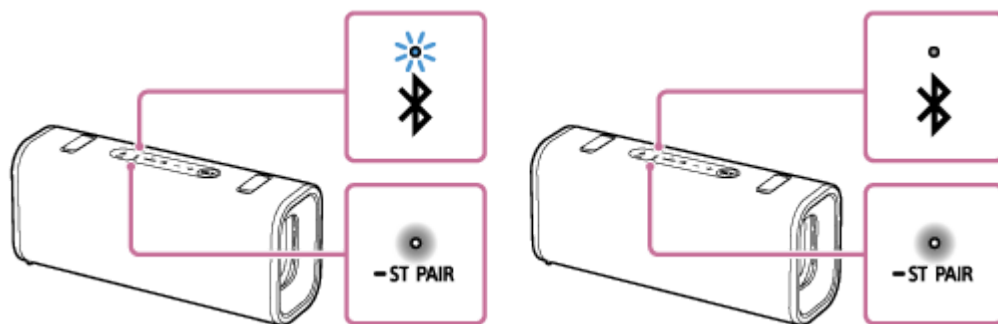


Tipp

- Ha a 2 hangszórót közvetlenül a Stereo Pair funkcióval csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a BLUETOOTH jelző és a hangszórón lévő ST PAIR (Stereo Pair) jelző nem villog, és helyette a ST PAIR (Stereo Pair) jelző világít.
- A második hangszórót állítsa be 1 percen belül. Ha nem állítja be 1 percen belül, az első hangszóró beállítása törlődik.

5 A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához egy BLUETOOTH-eszközzel való BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához működtesse azt a hangszórót, amelynek a BLUETOOTH-kijelzője villog.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítóra változik.

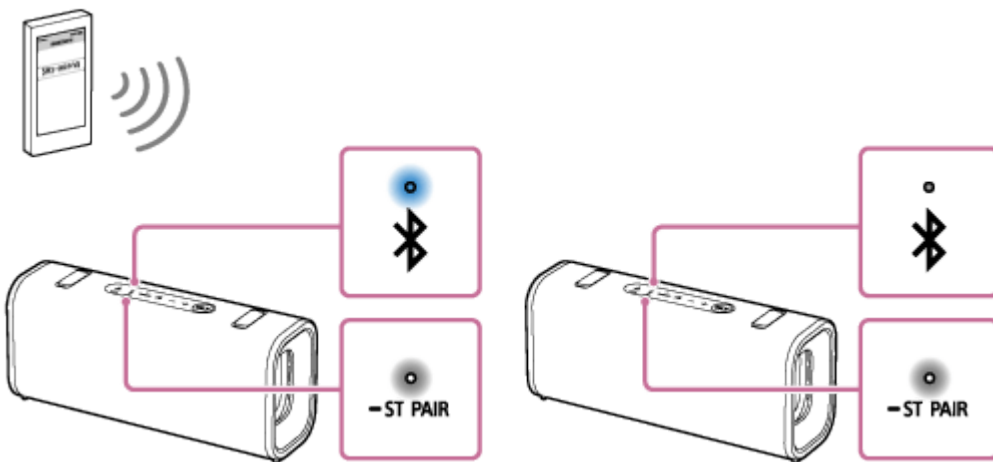

6 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt a megfelelő szintre.

7 A hangerő beállításához nyomja meg az egyik hangszórón lévő hangerőgombokat.

A hangszóró hangerejének a szabályozása a másikon is megtörténik.

Sztereó lejátszás esetén a világító BLUETOOTH kijelzővel rendelkező hangszóró a bal csatornára (bal oldal) van beállítva.

A Sztereó pár funkció használatának leállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ST PAIR (Stereo Pair) gombot az egyik hangszórón kb. 2 másodpercig, amíg az értesítési hangot nem hallja.

A hangszórón lévő ST PAIR (Stereo Pair) kijelző kialszik.

Tipp

- Hívás indításakor vagy fogadásakor a hangszórót csak a BLUETOOTH kijelző világításával működtesse.
- Ha a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközhöz más BLUETOOTH-eszköz, például BLUETOOTH-egér vagy BLUETOOTH-billentyűzet van csatlakoztatva, akkor a hangszóró kimenetén torzított hang vagy zaj lehet. Ebben az esetben szüntesse meg a BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszköz és más BLUETOOTH-eszközök között.
- A Sztereó pár funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- A hangszórók kikapcsolása nem állítja le a Sztereó pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja az egyik hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereó pár funkcióval. Ha használni kívánja a Sztereó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Ha azonban a BLUETOOTH készenléti funkció mindkét hangszórón aktív (*) marad, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat, és kapcsolatot hoz létre a hangszórók között a Stereo Pair funkcióhoz.

(*) A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválódik, ha a hangszóró USB PD kompatibilis hálózati adapterrel van csatlakoztatva egy hálózati csatlakozóhoz.

Megjegyzés

- Miután újraindította vagy inicializálta valamelyik hangszórót, miközben a Stereo Pair funkció aktív van, mindenképpen nyomja meg a ST PAIR (Stereo Pair) gombot a másik hangszórón a Stereo Pair funkció befejezéséhez. Ha tovább használja a hangszórót a Sztereó pár funkció befejezése nélkül, az problémát okoz, például a BLUETOOTH csatlakozás létrehozása sikertelen lesz, vagy a hang akadozni fog.
- Amikor a Sztereó pár funkció aktív van, a csatlakoztatott BLUETOOTH eszközről végzett bármilyen, a második hangszóró elindítására tett kísérlet sikertelen lesz.

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció \(automatikus bekapcsolás\) használata](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)

A Party Connect funkcióval kompatibilis több hangszórót is csatlakoztathat a BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, és élvezheti a zenelejátszást. Akár 100 hangszóró is csatlakoztatható.

A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis termékek nem rendelkezésre a csatlakozáshoz.

A Party Connect funkcióval kompatibilis eszközökről a következő URL-címen talál információkat:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

- Amikor a hangszórókat a Party Connect funkcióhoz állítja be, győződjön meg arról, hogy a funkcióhoz csatlakoztatandó hangszórók 1 méteren (3,2 láb) belül vannak. Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.
- Zenelejátszáskor győződjön meg arról, hogy a funkcióhoz csatlakoztatandó összes eszköz 30 m-en (98,4 láb) belül van a látóterében.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH készülék között akadály van, például egy személy, fém vagy fal.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.


Tipp

- Frissítse az előre telepített szoftvert a legújabb verzióra minden egyes, a Party Connect funkcióval csatlakoztatandó hangszórón.
- Azok a hangszórók, amelyek a „Music Center” alkalmazást igénylik a Party Connect funkció használatához, nem tudnak csatlakozni a ULT FIELD 3 alkalmazással a „Music Center” alkalmazáshoz. A csatlakozáshoz frissítse a hangszórók szoftverét a legújabb verzióra, és a hangszóró gombok segítségével csatlakozhat a ULT FIELD 3 -hez. A részletekért olvassa el a hangszórók súgóját.

1 Állítsa be az első hangszórót.


A következő működési eljárás egy példa a ULT FIELD 3 első hangszóróként való beállítására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök beállításához használt eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

- Nyomja meg a hangszóró bekapcsológombját.
A hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző lassan villog.
Ha a korábban csatlakoztatott BLUETOOTH készülék a közelben van, a hangszóró automatikusan csatlakozik a készülékhez, és ekkor a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző világíthat.
Ha a hangszóró nem rendelkezik párosítási információval, a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kétszeresen kék színben villog. Ez olyan esetekre vonatkozik, mint például a BLUETOOTH funkció vásárlás utáni első használata.
- Csatlakoztassa a BLUETOOTH-eszközt a hangszóróhoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.
Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítóra változik.

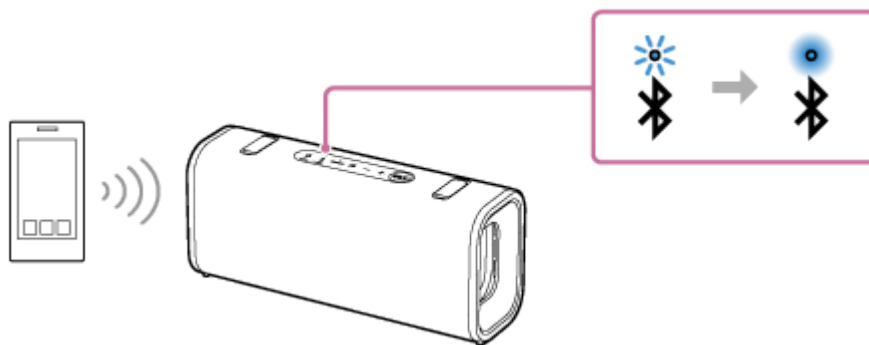

- Nyomja meg a CONNECT gombot a hangszórón.

A hangszóróból hallható az értesítés hangja. Ezután a BLUETOOTH jelző és a hangszórón lévő CONNECT jelző lassan villog. Körülbelül 5 másodperc múlva ismét hallani fogja az értesítési hangot a hangszóróból, és a hangszórón lévő CONNECT jelzőfény megszűnik villogni, és világítani fog. Amíg a Party Connect funkció kapcsolatának létrehozása folyamatban van, a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása világítóról villogóra változik.

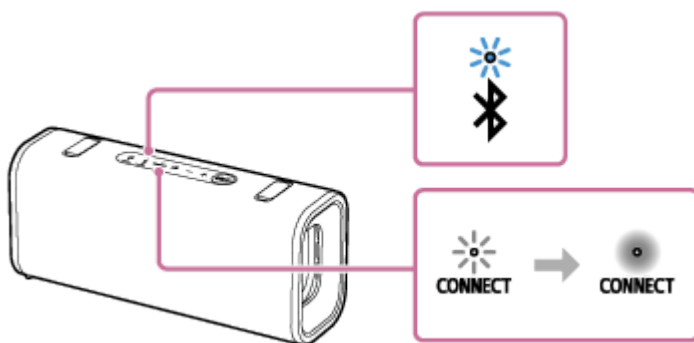


2 Állítson be egy második hangszórót.

Az alábbi művelet példa egy ULT FIELD 3 második hangszóróként történő beállítására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök csatlakoztatásához használt eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

- Nyomja meg a hangszóró bekapcsológombját.

- Nyomja meg a CONNECT gombot a hangszórón.

A hangszóróból hallható az értesítés hangja. Ezután a BLUETOOTH jelző és a hangszórón lévő CONNECT jelző lassan villog. Amikor a hangszóró csatlakozik az első hangszóróhoz, a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző kialszik. Ezután a hangszórón lévő CONNECT jelzőfény megszűnik villogni, és világítani fog.

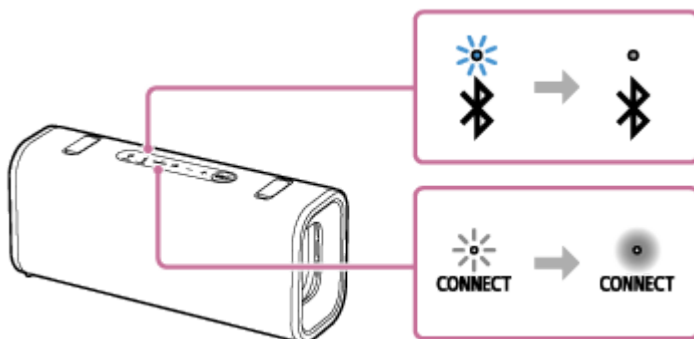

Tipp

- Csatlakoztassa a második hangszórót 1 percen belül. 1 vagy több perc elteltével a hangszóró beállítása törlődik.


3 Állítson be egy harmadik és további hangszórókat.

További hangszórók csatlakoztatásához ismételje meg a 2. lépést.

Tipp

- Ha egy harmadik vagy további hangszórót csatlakoztat, mindegyik hangszórót az utolsó hangszóró beállításától számított 30 másodpercen belül állítsa be. 30 vagy több másodperc után a hangszóró már nem csatlakoztatható.
- Ha 30 másodperc vagy annál hosszabb idő elteltével újabb hangszórót szeretne hozzáadni, nyomja meg az első hangszórón a CONNECT gombot.

Amikor a Party Connect funkcióhoz való csatlakozás létrejön, a CONNECT kijelzők az összes hangszórón világítanak. Ezután az első hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítóra változik.

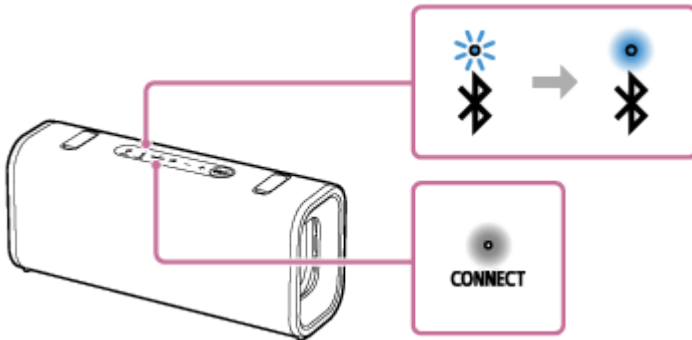

4 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön, és állítsa be a hangerőt.

Az összes hangszóró ugyanazt a zenét játssza.

Ha egyszerre szeretné beállítani az összes hangszóró hangerejét, állítsa be a következő eszközök hangerejét.

- A csatlakoztatott BLUETOOTH készülék
- A hangszóró először

Más hangszórók, egy második vagy későbbi csatlakoztatott hangszóró esetén is beállíthatja a hangerőt egymáson.

A Party Connect funkció megszüntetése

● Az összes kapcsolat bontása és a Bulicsatlakozás funkció befejezése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a CONNECT gombot az első hangszóróként beállított hangszórón. Ha tovább nyomja, a hangszóróból egy értesítési hang hallatszik, és a CONNECT kijelző kialszik.

● Csak 1 hangszóró megszüntetése

Válassza ki a második vagy bármelyik további hangszórót, amelyet a Party Connect funkcióból meg kíván szüntetni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a CONNECT gombot a kiválasztott hangszórón, amíg a hangszóróból értesítési hangot nem hall. Ezután a CONNECT kijelző kialszik.

Tipp

- A Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Ha a Bulicsatlakozás funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a hangszóró kényelmes használatához\)](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Videóhívás számítógépből

Számítógépes videóhívás során használhatja a hangszórót vezeték nélküli telefonálásra.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján.

2 Indítson el egy videóhívó alkalmazást a számítógépen.

3 Ellenőrizze a videóhívó alkalmazás beállításait^{*1}.

- A számítógépes videóhívásokhoz a BLUETOOTH profilt ne zenelejátszáshoz (A2DP), hanem telefonáláshoz válassza (HFP/HSP csatlakozás). Amíg a zenelejátszásra (A2DP csatlakozás) alkalmas BLUETOOTH profil van kiválasztva, a telefonálás nem lehetséges.
- A hangszóró beállításainál válassza ki a [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} elemet, a telefonáláshoz alkalmas BLUETOOTH profilt (HFP/HSP csatlakozás). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2} a BLUETOOTH zenelejátszáshoz alkalmas profil.)
- A mikrofon beállításainál válassza ki a [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} elemet, a telefonáláshoz alkalmas BLUETOOTH profilt (HFP/HSP csatlakozás).
- A videóhívó alkalmazástól függően lehet, hogy a [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} vagy a [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, a telefonálásra alkalmas BLUETOOTH profil (HFP/HSP csatlakozás), vagy a [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2}, a zenelejátszásra alkalmas BLUETOOTH profil (A2DP csatlakozás), nem áll rendelkezésre a hangszóró vagy a mikrofon beállításainál, és csak az [ULT FIELD 3] van megjelenítve. Ilyen esetben válassza az [ULT FIELD 3] lehetőséget.
- A leggyakoribb kérdéseket és a rájuk adott válaszokat az ügyfélszolgálat webhelyén találja.

^{*1} A videóhívó alkalmazásától függően lehet, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

^{*2} A feliratok a számítógéptől és a videóhívó alkalmazásától függően eltérhetnek.

Tipp

- Ha nem tudja megjeleníteni a videóhívó alkalmazás beállításait vagy kiválasztani a telefonálásra alkalmas [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] vagy [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] profilt, a telefonálásra alkalmas BLUETOOTH profilt (HFP/HSP csatlakozás), válassza a számítógép [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] vagy [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] beállítását, és létesítsen kapcsolatot. A részleteket a következő témakörök tartalmazzák.

— [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows®\)](#)

— [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

- Mac számítógépen a zenelejátszásra (A2DP) és a telefonálásra (HFP/HSP csatlakozás) alkalmas BLUETOOTH profilok videóhívásra szolgálnak, és nincs szükség profil kiválasztására.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró egy Mac számítógéphez és egy okostelefonhoz csatlakozik többpontos csatlakozás útján, lehet, hogy a videóhívó alkalmazás nem fog megfelelően működni. Ilyen esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a hangszóró és az okostelefon között.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hibaelhárítás](#)

Megjegyzés: ez a Súlyútműtató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Hívás fogadása

Egy okostelefonon vagy mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az BLUETOOTH kapcsolaton keresztül támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) BLUETOOTH profilt.

- Ha az okostelefonja vagy a mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Csengőhangok

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki. A csengőhang az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően eltérhet az alábbi módon.

- A hangszóróban beállított csengőhang
- Az okostelefonban vagy mobiltelefonban beállított csengőhang
- Az okostelefonban vagy mobiltelefonban csak BLUETOOTH csatlakozáshoz beállított csengőhang

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítóra változik.

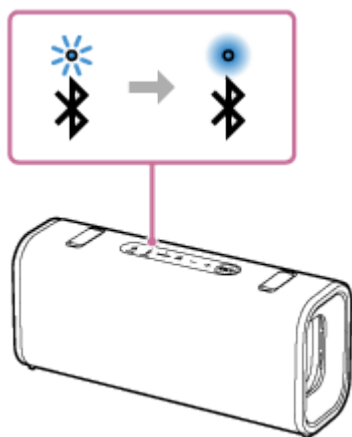


A Sztereó pár funkció használata esetén

Csatlakozzon ahhoz a hangszóróhoz, amelynek BLUETOOTH kijelzője kék színnel villog. Ha a kihangosítóval szeretne kihangosított hívást vezérelni, akkor mindenképpen a csatlakoztatott hangszórót használja.

2 Hívás fogadásakor nyomja meg a hangszórón lévő hívógombot.

Beszéljen a hangszóró felső felületén lévő mikrofonba.
Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki.

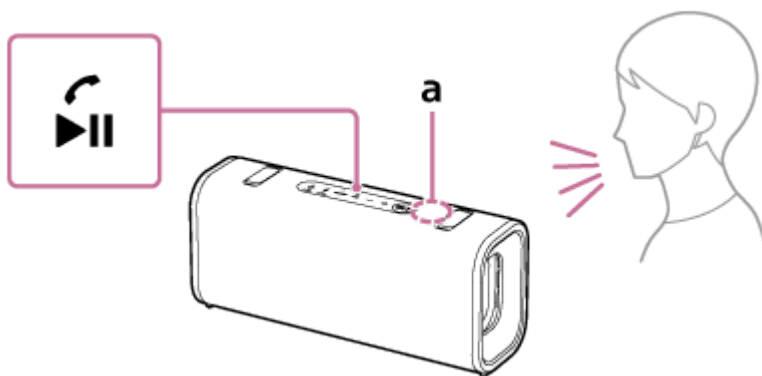


„a” az ábrán a hangszóró mikrofonjának helyét jelzi.

Ha a hangszóróból nem hallatszik csengőhang

Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva az okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az okostelefonon vagy mobiltelefonon.

3 A hangerő beállítása a telefon csörgése vagy telefonbeszélgetés közben.

Nyomja meg a hangszóró hangerőgombjait, vagy kezelje az okostelefont vagy mobiltelefont. A hangszórón lévő bekapcsolásjelző egyszer vagy háromszor villog.

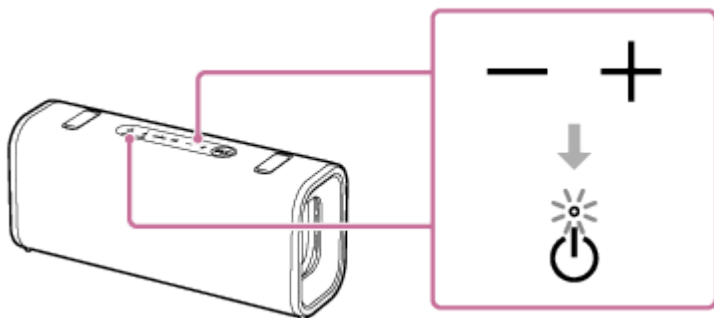

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a hangszórón lévő hívógombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha az okostelefon vagy mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Bizonyos okostelefonoknál vagy mobiltelefonoknál a kézi telefonhasználat elsőbbséget élvez a hívás fogadásánál. HFP/HSP kapcsolat esetén hívó eszközként állítsa be a hangszórót az okostelefon vagy mobiltelefon segítségével.
- Ha a hívó nem hallja vagy nehezen hallja a hangját, hajoljon közelebb a hangszóróhoz, és beszéljen a mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- A Stereo Pair funkció vagy a Party Connect funkció használatakor a telefonhívás hangja csak a kék színnel világító BLUETOOTH kijelzővel rendelkező hangszóróból kerül kimenetre.
- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a beérkező hívás során.
- Használjon okostelefont vagy mobiltelefont a hangszórótól legalább 50 cm (1,6 láb) távolságra. Ha a hangszóró és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.

- Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói okostelefonja vagy mobiltelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3


Hívás kezdeményezése

Egy okostelefonon vagy mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az BLUETOOTH kapcsolaton keresztül támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) BLUETOOTH profilt.

- Ha az okostelefonja vagy a mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejön, a hangszóróból hallható az értesítési hang. Ezután a hangszórón lévő BLUETOOTH kijelző aktivitása villogóról világítóra változik.

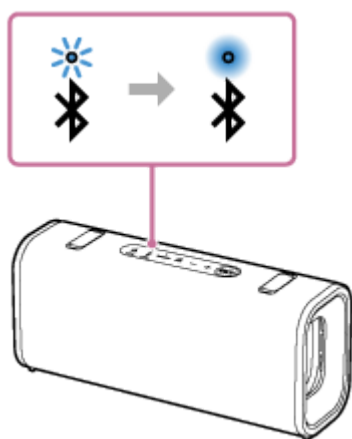


A Sztereó pár funkció használata esetén

Csatlakozzon ahhoz a hangszóróhoz, amelynek BLUETOOTH kijelzője kék színnel villog. Ha a kihangosítóval szeretne kihangosított hívást vezérelni, akkor mindenképpen a csatlakoztatott hangszórót használja.

2 Kezdeményezzen hívást az okostelefonon vagy mobiltelefonon.

Híváskor a lejátszás szünetel, és a hangszóróból a tárcsahang hallható.

Amikor a vevőkészülék fogadja a hívást, beszéljen a hangszóró felső felületén lévő mikrofonba.

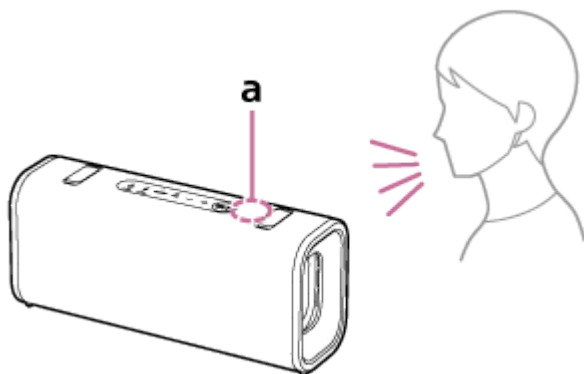


„a” az ábrán a hangszóró mikrofonjának helyét jelzi.

Ha a hangszóróból nem hallatszik tárcsahang

- Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva az okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az okostelefonon vagy mobiltelefonon.
- Kapcsolja át a hívókészüléket a hangszóróra a hangszórón lévő hívógomb kb. 2 másodpercig történő lenyomásával és nyomva tartásával.

3 A hangerő beállítása a telefon csörgése vagy telefonbeszélgetés közben.

Nyomja meg a hangszóró hangerőgombjait, vagy kezelje az okostelefont vagy mobiltelefont. A hangszórón lévő bekapcsolásjelző egyszer vagy háromszor villog.

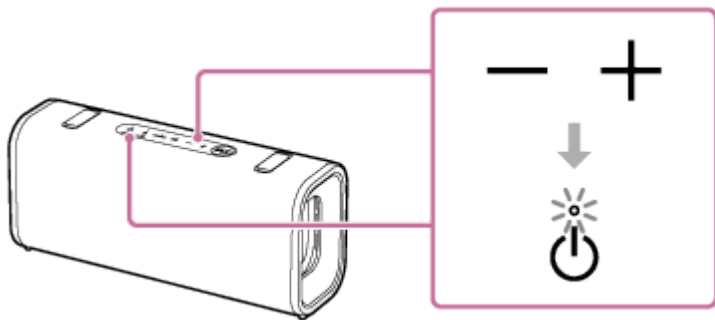

4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a hangszórón lévő hívógombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha az okostelefon vagy mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Ha a fogadó nem hallja vagy nehezen hallja a hangját, hajoljon közelebb a hangszóróhoz, és beszéljen a mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- A Stereo Pair funkció vagy a Party Connect funkció használatakor a telefonhívás hangja csak a kék színnel világító BLUETOOTH kijelzővel rendelkező hangszóróból adódik ki.
- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a hívás során.
- Használjon okostelefont vagy mobiltelefont a hangszórótól legalább 50 cm (1,6 láb) távolságra. Ha a hangszóró és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás fogadása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?

A „Sound Connect” alkalmazás a következőket teszi lehetővé.

A hangszórón a „Sound Connect” alkalmazással elvégezhető műveletek

- Frissítse a hangszóró szoftverét.
- Adja meg a Értesítés és hangos útmutató beállításokat.
- Válassza ki a Bluetooth-kapcsolat minősége. Hangminőség elsőbbsége vagy Stabil kapcsolat elsőbbsége.
- Kapcsolja ki a hangszórót.
- A Akkumulátorkímélő üzemmód engedélyezése vagy letiltása.
- A Bluetooth készenléti funkció aktiválása vagy deaktiválása.
- Adja meg a Automatikus kikapcsolás funkció beállításait.
- A STAMINA tápellátási opció engedélyezése vagy letiltása.
- A többpontos kapcsolat eszközeinek módosítása.
- A hangszóró szoftver verziójának megtekintése.
- A hangszóró és az okostelefon közötti BLUETOOTH-kapcsolat állapotának megtekintése.
- A BLUETOOTH-kapcsolati kodek megtekintése.
- Megnézheti a hangszóró akkumulátorának maradék energiáját.
- A Stereo Pair funkció vagy a Party Connect funkció állapotának megtekintése.
- Állítsa be a hangminőséget, és módosítsa a Hangszínszabályozó beállításokat.
- A zenelejátszás elindítása vagy szüneteltetése. Ugrás az előző, az aktuális vagy a következő zeneszám elejére.
- A hangerő beállítása a zenelejátszáshoz vagy telefonhíváshoz.
- Használja az Easy párosítást.
- Használja a Party funkciót (DJ Control).

Tipp

- A „Sound Connect” alkalmazással vezérelhető funkciók a csatlakoztatott eszköztől függően változnak. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró csatlakoztatása 2 BLUETOOTH eszközhöz \(többpontos csatlakozás útján\)](#)

- Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján
- BLUETOOTH kapcsolat útján történő zenelejátszás minőségének kiválasztása (kodek)
- A hangeffektusok váltása
- Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereo pár funkció)
- A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)
- A „Sound Connect” alkalmazás telepítése
- A szoftver naprakészen tartása (a hangszóró kényelmes használatához)

Megjegyzés: ez a Súlyútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A „Sound Connect” alkalmazás telepítése

1 Töltse le a „Sound Connect” alkalmazást, és telepítse az alkalmazást okostelefonjára.

A kínai kontinensen kívüli országok és régiók modelljeihez:

A „Sound Connect” alkalmazás letölthető a Google Play áruházból vagy a App Storeáruházból.

Kínai szárazföldi modellekhez:

A „Sound Connect” alkalmazás letölthető a Sony Style vagy App Storeoldalról.



2 A telepítés befejezése után indítsa el a „Sound Connect” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Támogatási információk megjelenítése a „Sound Connect” alkalmazásban

A legújabb támogatási információkat megjelenítheti a „Sound Connect” alkalmazásban.

- 1 A „Sound Connect” alkalmazás képernyőjén válassza a [Help] lehetőséget a támogatási oldal megnyitásához.**
- 2 Válassza ki a kívánt elemet.**

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A szoftver naprakészen tartása (a hangszóró kényelmes használatához)

A „Sound Connect” alkalmazással alkalmazza a hangszóró szoftverének legújabb frissítéseit. Ez lehetővé teszi, hogy élvezze az új funkciókat és megoldjon bizonyos problémákat.

A hangszóró használatához tartsa naprakészen a hangszóró szoftverét.

A hangszóró szoftverének legújabb frissítéseire vonatkozó részletes információk és a frissítés alkalmazási módjának megtekintéséhez látogasson el a támogatási webhelyre, és tekintse meg az értesítéseket és a releváns információkat.

Amíg a [Download software automatically] aktiválva van a „Sound Connect” alkalmazáson, a frissítések automatikusan letöltődnek és átkerülnek a hangszóróra.

A frissítéseket az alábbi eljárás követésével is alkalmazhatja a hangszóró szoftverére.

- 1 Töltse le a frissítést a szerverről az okostelefonra, amelyre a „Sound Connect” alkalmazást telepítette.**
- 2 Továbbítsa a frissítést az okostelefonról a hangszóróra.**
- 3 A képernyőn megjelenő utasításokat követve frissítse a hangszóró szoftverét.**

Megjegyzés

- Ha az okostelefonhoz, amelyet a frissítések letöltésére és a hangszóróra való továbbítására használ más BLUETOOTH eszközök csatlakoznak, kapcsolja ki az összes BLUETOOTH eszközt, amíg a frissítési folyamat be nem fejeződik a hangszórón. Ha az okostelefonhoz csatlakozó eszközök a Bluetooth Low Energy szabvánnyal kompatibilis eszközök (beleértve a viselhető eszközöket és okosórákat), előfordulhat, hogy a hangszóró szoftverének frissítési folyamata sikertelen lesz.
- Ha nem fejeződik be a frissítési folyamat a hangszórón, tegye a következőt, és próbálja meg újra.
 - Zárja be az összes alkalmazást az okostelefonon a „Sound Connect” alkalmazás kivételével.
 - Töltse fel a hangszórót és az okostelefont olyan mértékben, hogy elég legyen a frissítési folyamathoz.
 - Hozza a lehető legközelebb egymáshoz a hangszórót és a frissítés letöltésére és a hangszóróra való továbbítására használt okostelefont.
 - Frissítéskor vigye az okostelefont távolabb más vezeték nélküli LAN és/vagy BLUETOOTH eszközök közeléből.
 - Hozza ki az okostelefont az energiatakarékos üzemmódból (*). Energiatakarékos módban az operációs rendszer verziójától függően néhány okostelefon nem hagyja befejeződni a frissítési folyamatot.

(*) Az üzemmód neve a használt okostelefontól függően változik.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A hangvezérlés funkció használata (Google™ alkalmazás)

A kínai kontinensen kívüli országok és régiók modelljeihez.

A Google alkalmazás funkciója Android rendszerű okostelefonok része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az Android rendszerű okostelefont.

A következő rész ismerteti a Google alkalmazás használatát.

1 Válassza ki a Google alkalmazást az [Assist App] beállításként az [Assist & Voice input] részben.

Android okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] elemet, és válassza a Google alkalmazást az [Assist App] részben.

A fenti művelet egy példa. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Google alkalmazással kapcsolatos további részleteket az Android okostelefon kezelési útmutatójában vagy ügyfélszolgálati weboldalán vagy a Google Play áruház weboldalain találhat.

Megjegyzés

- Lehet, hogy az alkalmazás legfrissebb verziójára lesz szükség.
- Lehet, hogy a Google alkalmazás nem lesz aktiválható a hangszóróból az Android okostelefon műszaki jellemzőitől függően.

2 Csatlakoztassa a hangszórót az Android okostelefonhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.

3 Miközben a hangszóróhoz csatlakoztatott Android okostelefon készenléti állapotban van vagy zenét játszik, nyomja meg és tartsa lenyomva a lejátszás gombot a hangszórón körülbelül 2 másodpercig.

A Google alkalmazás aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást a Google alkalmazásnak a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Google alkalmazás használatával kapcsolatos további részleteket, például a Google alkalmazás által támogatott alkalmazásokat az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- A Google alkalmazás nem aktiválható, ha a hangszóró mikrofonján keresztül a "Hey Google" szót mondja, még akkor sem, ha az Android okostelefon [Hey Google] beállítása be van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A hangvezérlés funkció használata (Siri)

A Siri funkció az iPhone rendszerek része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az iPhone eszközt.

A következő rész ismerteti a Siri használatát.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone eszközön válassza a [Settings] - [Siri & Search] elemet, és engedélyezze a [Listen for "Hey Siri"] lehetőséget.

A fenti művelet egy példa. Részleteket az iPhone eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Siri funkcióval kapcsolatos további részleteket az iPhone kezelési útmutatójában ügyfélszolgálati weboldalon, vagy a támogatás weboldalain találhat.

2 Csatlakoztassa a hangszórót az iPhone eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján.

3 Miközben a hangszóróhoz csatlakoztatott iPhone készenléti állapotban van vagy zenét játszik, nyomja meg és tartsa lenyomva a lejátszás gombot a hangszórón körülbelül 2 másodpercig.

A Siri aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást Siri-nek a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Siri használatával kapcsolatos további részleteket, például a Siri által támogatott alkalmazásokat az iPhone eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- A Siri nem aktiválható a „Hey Siri” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az iPhone [Listen for "Hey Siri"] beállítása engedélyezve van.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény (narancssárga)

Nem világít	Az akkumulátor töltése befejeződött.
Világít	Az akkumulátor töltése folyamatban van.
Lassan villog	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje 20% vagy kisebb, és töltést igényel.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	A beépített akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni.

Megjegyzés

- Amíg a hangszóró egy USB PD kompatibilis hálózati adapterrel csatlakozik egy hálózati csatlakozóhoz, a hangszóró beépített akkumulátora képes feltölteni magát, még akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. A hangszóró használatától függően azonban hosszú időbe telhet, amíg a töltés befejeződik. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Ha a hangszórót nagy hangerővel használja, a hangszóró több akkumulátort fogyaszt. Ennek eredményeképpen a következők következhetnek be.
 - A beépített akkumulátor maradék energiája a szokásosnál gyorsabban csökken.
 - Előfordulhat, hogy a hangszóró a vártnál hamarabb kikapcsol.

Ez azonban nem üzemzavar. Használat előtt tölts fel teljesen a hangszórót.
- Biztonsági okokból a hangszóró a következő esetekben automatikusan leállítja a töltést.
 - Ha a hangszórót rendkívül hideg vagy forró környezetben töltik fel
 - Ha a töltés túl sokáig tart

A probléma megoldásához húzza ki az USB-kábelt, és csatlakoztassa újra, amikor az akkumulátor töltési hőmérséklete 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) között van.



teljesítményjelző

Nem világít	A hangszóró ki van kapcsolva.
Világít (fehér)	A hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hangszóró ki van kapcsolva. A BLUETOOTH készenléti funkció aktiválva van.

Villog (fehér vagy narancssárga)	● A hangszóró hangerőgombjainak minden egyes megnyomásakor a kijelző egyszer fehérén villog. ● Amikor a hangerőt a hangszórón lévő hangerőgombok segítségével a minimális vagy maximális szintre állítja, a kijelző háromszor fehérén villog. — A minimális hangerőszint 0. — A maximális hangerőszint a zenelejátszás során 50. — A maximális hangerőszint hívás közben 15. ● A Automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolásakor a kijelző 3-szor narancssárgán villog. A funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszórón a hangerő le és a hangerő fel gombot egyszerre körülbelül 5 másodpercig. ● A Automatikus kikapcsolás funkció aktiválásakor a kijelző kétszer narancssárgán villog. A funkció aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszórón a hangerő le és a hangerő fel gombot egyszerre körülbelül 5 másodpercig. ● Ha a BLUETOOTH-kapcsolat minőségére a "Stabil kapcsolat elsőbbsége" beállítás van kiválasztva, a kijelző 3-szor fehérén villog. A BLUETOOTH-kapcsolat minőségének megváltoztatásához tartsa lenyomva a lejátszás gombot és a hangszórón lévő BLUETOOTH gombot egyszerre körülbelül 2 másodpercig. ● Ha a BLUETOOTH-kapcsolat minőségére a "Hangminőség elsőbbsége" beállítás van kiválasztva, a kijelző kétszer fehérén villog. A BLUETOOTH-kapcsolat minőségének megváltoztatásához tartsa lenyomva a lejátszás gombot és a hangszórón lévő BLUETOOTH gombot egyszerre körülbelül 2 másodpercig.
Lassan villog (fehér)	A beépített szoftverre egy frissítést alkalmazunk.
Duplán villog (narancssárga)	A rendszer a belső hőmérséklettel vagy a beépített újratölthető akkumulátorral kapcsolatos rendellenességet észlelt. Kapcsolja ki a hangszórót, húzza ki az USB-kábelt, várjon egy kicsit, majd indítsa újra a hangszórót. Részleteket lásd a Töltésre vonatkozó megjegyzések című fejezetben.

✂ BLUETOOTH kijelző (kék)

Nem világít	A BLUETOOTH funkció nincs aktiválva a hangszórón.
Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.

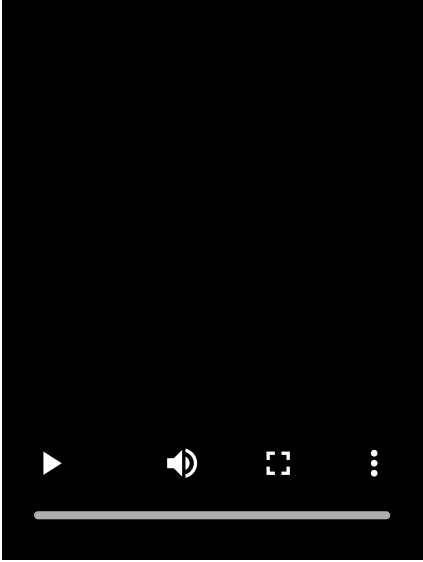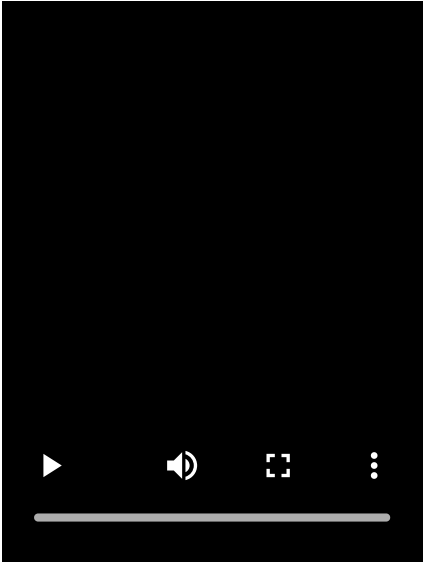Dupla villogás	A hangszóró párosítási módban van. 
Lassú villogás	A hangszóró BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából. 

ULT gomb (rózsaszín) (*)

Világít	A hangzásmód beállítása az ULT POWER SOUND.
Nem világít	A hangzásmód ULT POWER SOUND-tól eltérő.

(*) A hangszórón lévő ULT gomb világítási színe a betekintési szögtől függően változik.

ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény (fehér)

Lassú villogás	A hangszóró csatlakozásra vár a Sztereoó pár funkció elindításához. A jelzőfény villog, ha a Sztereoó pár funkcióhoz szükséges csatlakoztatás sikertelen.
Világít	A hangszóró a Sztereoó pár funkciót használja.

CONNECT jelzőfény (fehér)

Lassú villogás	A hangszóró csatlakozásra vár a Bulicsatlakozás funkció elindításához. A jelzőfény villog, ha a Bulicsatlakozás funkcióhoz szükséges csatlakoztatás sikertelen.
Világít	A hangszóró a Bulicsatlakozás funkciót használja. A Bulicsatlakozás funkcióhoz csatlakoztatott összes hangszóró CONNECT jelzőfénye világítani kezd.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Mire használható a „Sound Connect” alkalmazás?](#)

Megjegyzés: ez a Sógóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.
- Az adattábla és a biztonsággal kapcsolatos fontos információk az alábbi helyeken találhatók:
 - a hangszóró hátsó oldalán lévő kupak belső felülete

Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken:
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Csukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Olyan helyek, amelyek forró levegőnek vannak kitéve, például hajszárítóból
 - Túlságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenáll a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.

Egyéb megjegyzések

- Szélsőségesen meleg vagy hideg környezetben a hangszóró biztonsági okokból leállítja az akkumulátor töltését. A hangszóró akkor is leállíthatja az akkumulátor töltését, amikor az akkumulátor már huzamosabb ideje töltődik. Ebben az esetben bizonyosodjon meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet az akkumulátortöltési hőmérséklet-tartományba esik (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), húzza ki és csatlakoztassa újra az USB-kábelt, majd töltse fel újra az akkumulátort.
- Ha a hangszórót hosszabb ideig használja, a hangszóró hőmérséklete emelkedhet, de ez nem hiba jele.
- Ha zenét játszik le, miközben a hangszóró tölt, vagy magas környezeti hőmérsékletű helyen tartózkodik, a hangszóró biztonsági okokból módosíthatja a hangerőt.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

- Töltse fel az akkumulátort teljesen 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha bármilyen, a jelen kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a hangszóróval kapcsolatban, forduljon a Sony támogatási szakemberéhez vagy a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3


Töltésre vonatkozó megjegyzések

A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha úgy tűnik, hogy a teljesen feltöltött beépített akkumulátor élettartama jelentősen lerövidül, annak ellenére, hogy teljesen feltöltötték, lépjen kapcsolatba a Sony ügyfélszolgálati kapcsolattartóval vagy a legközelebbi Sony kereskedővel.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, ez azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető beépített akkumulátor élettartama a használattól, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Amikor a hangszóró rendellenességet észlel a belső hőmérsékletben vagy a beépített akkumulátorban, a hangszórón lévő bekapcsolásjelző kétszeres narancssárga villogásba kezd.

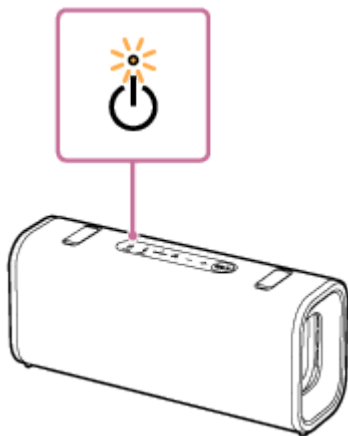

Ha rendellenességet észlel, húzza ki az USB-kábelt, és várjon egy ideig. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszóró bekapcsológombját körülbelül 10 másodpercig az újraindításhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Sony ügyfélszolgálattal vagy a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) közötti hőmérsékleten. Vegye figyelembe, hogy a helyiség hőmérséklete az évszaktól függően, például különösen télen, 5 °C (41 °F)-ra vagy ennél alacsonyabbra is csökkenhet.
- Az akkumulátor felmelegszik a töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.

- Amíg a hangszóró egy USB PD kompatibilis hálózati adapterrel csatlakozik egy hálózati csatlakozóhoz, a hangszóró beépített akkumulátora képes feltölteni magát, még akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
 - Biztonsági okokból a hangszóró a következő esetekben automatikusan leállítja a töltést.
 - Ha a hangszórót rendkívül hideg vagy forró környezetben töltik fel
 - Ha a töltés túl sokáig tart
- A probléma megoldásához húzza ki az USB-kábelt, és csatlakoztassa újra, amikor az akkumulátor töltési hőmérséklete 5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) között van.
- Ha a beépített akkumulátor töltés közben nagy terhelésnek van kitéve, a töltés a biztonság kedvéért leáll. Ilyen esetben csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a lejátszást.
 - Ha a hangszóró töltése közben vagy magas környezeti hőmérsékletű helyen zenét játszik, a hangerő biztonsági okokból automatikusan beállítható.
 - USB elosztón keresztül történő töltés csak akkor garantált, ha olyan saját áramellátással rendelkező USB elosztót használ, amelyen engedélyezett embléma van feltüntetve.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések

A hangszóró víz- és porállóságáról

A hangszóró, ha a sapka biztonságosan rögzítve van, az IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP-kód)" (*3) "Vízbe merülés elleni védelmi fokozata" szerinti IPX7 (*1) vízálló specifikációval és a "Szilárd idegen tárgyak elleni védelmi fokozatok" (*3) szerinti IP6X (*2) porálló specifikációval rendelkezik.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz, medencevíz, sós víz
Nem vonatkozik	a fentiekől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékot, sampont tartalmazó víz, forró forrásvíz stb.)

(*1) IPX7 egyenértékű: A hangszórót tesztelték, és működőképességét igazolták 1 m (3,2 láb) mélyre történő, 30 percig tartó kíméletes vízbemerítés esetére.

(*2) IP6X egyenértékűség: A hangszórót tesztelték, és porállóképességét igazolták max. 75 µm átmérőjű örvénylő port tartalmazó tesztberendezésben 8 óráig tartó teszt során.

(*3) A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (USB) nem víz- és porállóak. A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a hangszórót víznek vagy cseppeknek, miközben bármilyen csatlakozót (USB) használ.


A hangszóró vízállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett.

Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A víz- és porállóság fenntartása

Gondosan tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a hangszóró megfelelő használatát.

- A hangszóró átmegy a MIL-STD810H Method 516.8-Shocksabványnak megfelelő 5 cm (1,97 hüvelyk) vastagságú rétegelt lemezre 1,22 m (4,0 láb) magasságból történő leejtési teszten. Ez azonban nem garantálja, hogy bármilyen körülmények között sértetlen vagy hibátlan marad, és megőrzi vízálló és porálló tulajdonságait. A hangszóró leesése vagy a rá ható mechanikus hatások következtében kialakuló deformációk vagy sérülések ronthatják a vízálló és porálló tulajdonságokat.
- A hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- Odafigyelve kezelje a hangszóró hátsó oldalán lévő kupakot. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában. A hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a kupak nincs teljesen felhelyezve, a hangszóró víz- és porállósága romolhat, és a víz vagy por behatolása hibás működéshez vezethet.

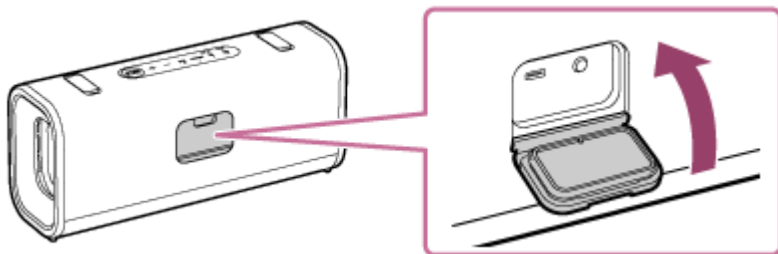

Megjegyzés: ez a S  g  tmutat   g  pi ford  t  ssal k  sz  lt. A g  pi ford  t  sok nem kontextus  rz  kenyek,   s el  fordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verzi  j  nak. Az eredeti angol verzi   megtekint  s  hez v  lassza az English lehet  s  get a k  vetkezo  helyen: [Nyelv v  laszt  sa oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Gondoskodás a hangszóróról

A hangszórót és a vállpántot kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik az alábbi esetekben, haladéktalanul mossa le róla a szennyeződést friss vízzel (csapvíz stb.). Ha a szennyeződés a felületen marad, a textil rész vagy a passzív sugárzó rész kifakulhat vagy károsodhat, vagy meghibásodhat a hangszóró.
Pl.

- Ha a strandon, medencénél stb. só, homok stb. tapad a hangszóróra.
- Ha izzadság vagy idegen anyag (napozókrém, napolaj stb.) foltot hagy a hangszórón

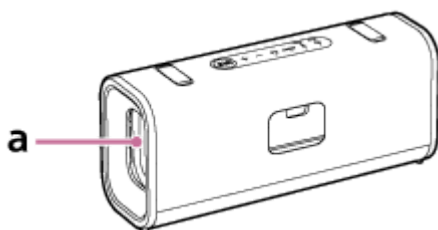

„a” az ábrán a hangszóró passzív sugárzó részének helyét jelzi.

- Ha nedvesen hagyja a hangszórót, vízkő vagy penész rakódhat le, ami a hangszóró beszennyeződését eredményezi. Miután nedves körülmények között használta a hangszórót, ajánlott a hangszóró összes felületéről letörölni a vízcseppeket, és hagyni a hangszórót megszáradni egy jól szellőző helyen.
- A hang minősége megváltozhat, ha a hangszóró hangszórós vagy passzív sugárzó részébe víz kerül. Ez nem működési hiba. Törölje le a nedvességet a felszínéről, és helyezze a hangszórót egy puha, száraz rongyra, hogy az összegyűlt víz kifolyhasson a hangszóróból. Ezután hagyja a hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztítására ne használjon tisztítószert, higítószert, benzint, szeszt stb., mert az ronthatja a hangszóró textil részeinek víztaszító funkcióját.
- Különösen hideg környezetben használat után mindig törölje le a nedvességet a hangszóróról. Ha nedvesség marad a felületén, a hangszóró megfagyhat és meghibásodhat.
- Ha homokszemek vagy más részecskék kerülnek a szövetbe, a tárolófedeleik belsejébe vagy a hangszóró más részeibe, óvatosan távolítsa el azokat. Soha ne használjon porszívót vagy hasonló eszközt a hangszórón. Ez a hangszóró rész vagy a hangszóró más részeinek sérülését okozhatja.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok és számítógépek között.

A BLUETOOTH szabvány támogatott verziója és profiljai

A BLUETOOTH profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeinek megfelelően szabványosított funkciócsomag. A hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió:

BLUETOOTH szabvány, 5.2-es változat

Támogatott BLUETOOTH-profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.
- HFP (Hands-free Profile) (*): Lehetővé teszi a kéz nélküli telefonhívásokat és a okostelefon vagy mobiltelefon működtetését.
- HSP (Headset Profile) (*): Lehetővé teszi a telefonhívásokat és a okostelefon vagy mobiltelefon működtetését.

(*) Ha a BLUETOOTH funkcióval rendelkező okostelefon vagy mobiltelefon támogatja a HFP és a HSP funkciót is, használja a HFP (Hands-free Profile) lehetőséget.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m (98,4 láb) távolságra lévő hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Az idevágó tartalom védelme

SCMS-T

Adás hatóköre (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (mintavételi frekvencia 44,1 kHz)

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki ezt a hangszórót és más BLUETOOTH eszközöket az alábbi helyeken, ellenkező esetben baleset történhet.

- kórházakban, vonatokon az elsőbbségi ülés közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz van jelen, automata ajtók közelében és tűzriasztók környékén.

Megjegyzés

- A hálózati körülményektől függően elakadhat a nagysebességű adatátvitel.
- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan telefonálás vagy zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késhet a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.
- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolat útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Kereskedelmi védjegyek

- A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- Az Apple, az Apple logó, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegye.
- Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
- Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.
- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Hibaelhárítás

Ha a hangszóró nem a várakozásnak megfelelően működik, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

1. Töltse fel a hangszórót.



2. Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például okostelefont vagy számítógépet.



3. A „Sound Connect” alkalmazás menüjéből lépjen be a Sony támogatási oldalra, hogy megkeresse a probléma okát és megoldását, vagy nézze meg az alábbi támogatási oldalt.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. Indítsa újra a hangszórót.



5. Inicializálja a hangszórót.



6. Ha bármilyen probléma továbbra is fennáll, forduljon az alábbi Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].


Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

A hangszóró újraindítása

Többek között a következő esetekben nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszóró bekapcsológombját körülbelül 10 másodpercig a hangszóró újraindításához.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

A hangszóró az újraindítási folyamat során kikapcsol, majd a folyamat befejezése után újra bekapcsol.

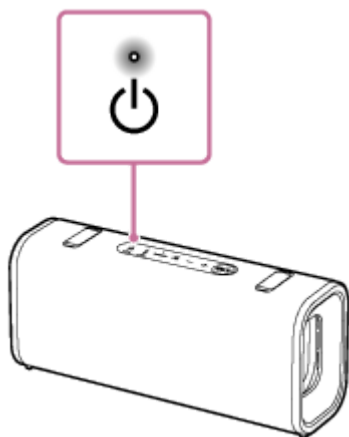

Megjegyzés

- A hangszóró újraindítása nem törli a párosítási információkat. A párosítási információk a hangszóró kikapcsolása esetén tárolódnak a hangszóróban. Ha a hangszórót egy új eszközzel párosítja, kapcsolja ki, majd újra be a hangszórót, ezután indítsa újra a hangszórót.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)


Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró ULT FIELD 3

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró az újraindítása után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak az alapértelmezett beállításai.

A hangszóró bekapcsolása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő lefelé gombot és a BLUETOOTH gombot a hangszórón legalább 5 másodpercig, amíg a hangszóró ki nem kapcsol.

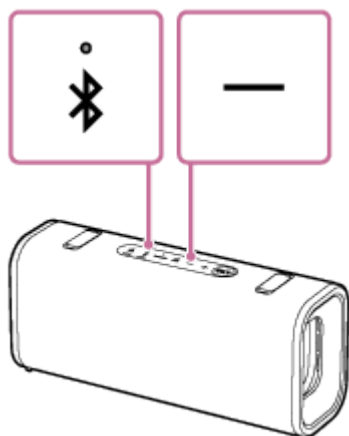

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

Vezeték nélküli hangszóró
ULT FIELD 3

Műszaki adatok

Hangszóró rész

Hangszóró

Mélyhangszóró egység:

Kb. 86 mm × 46 mm (3,4 in × 1,9 in) (1)

Magassugárzó egység:

Kb. 20 mm (0,8 hüvelyk) átmérőjű (1)

Burkolat típusa

Passzív sugárzó modell

Mikrofon rész

A beépített mikrofon műszaki adatai

Típus:

Mikroelektronika Mechanikus rendszer

Irányjellemzők:

Körsugárzó

Effektív frekvenciatartomány:

100 Hz - 10 000 Hz

Általános

DC OUT

USB Type-C® port (csatlakoztatott eszköz akkumulátorának töltésére) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Tápellátás

5 V= 3,0 A vagy 9 V= 3,0 A (kereskedelemben kapható, USB PD technológiával kompatibilis hálózati tápegység segítségével, amely képes 3,0 A bemenő áramot szolgáltatni) vagy a beépített lítium-ion akkumulátorból

Készenléti energiafogyasztás (*)

Ha a BLUETOOTH készenléti üzemmód be van kapcsolva: 0,5 W vagy kevesebb

Ha a BLUETOOTH készenléti üzemmód ki van kapcsolva: 0,3 W vagy kevesebb

(*) Ha olyan USB PD kompatibilis hálózati adaptert használ, amely képes 9 V 3,0 A egyenáramot szolgáltatni.

Üzemhőmérséklet

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Akkumulátortöltés hőmérséklete

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Méretek (W × H × D)

A kiemelkedő részeket és kezelőelemeket is beleszámítva

Kb. 256 mm × 113 mm × 79 mm (10,1 in × 4,5 in × 3,1 in)

Tömeg (akkumulátorral együtt)

Kb. 1,2 kg (2 font 11 uncia)

Tipp

- A beépített újratölthető akkumulátor feltöltéséhez szükséges időről és a beépített akkumulátor üzemidejéről BLUETOOTH eszközön történő hang lejátszás közben, lásd „[A hangszóró feltöltése](#)” című részt.

Kompatibilis iPhone/iPod modellek

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generáció), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro

Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generáció), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generáció)
(2024 augusztusától)

Megjegyzés

- A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Tájékozódjon a termékéhez mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumban, amely tartalmazhat a fentiekben nem szereplő műszaki adatokat.

Megjegyzés: ez a Súgóútmutató gépi fordítással készült. A gépi fordítások nem kontextusérzékenyek, és előfordulhat, hogy nem mindig felelnek meg teljesen a tartalom angol verziójának. Az eredeti angol verzió megtekintéséhez válassza az English lehetőséget a következő helyen: [Nyelv választása oldal].

5-064-346-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation