

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3



Model: YY7866E


Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Snelstartgids

Maak verbinding met de app voor nog meer plezier en gemak

Uw apparaat bevat veel handige functies.

Download de "Sound Connect"-app en haal het meeste uit wat u hebt.

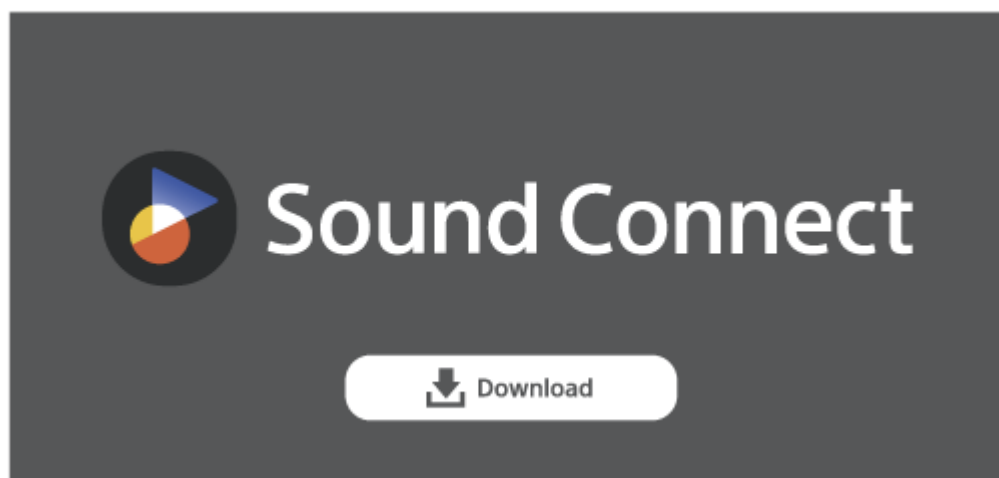

Gebruik

Volg na aankoop van de luidspreker de onderstaande procedure voor het weergeven van muziek.

1

Aanzetten



Druk op de aan/uit-knop op de luidspreker. Wanneer je de luidspreker na aankoop voor het eerst gebruikt, schakelt de luidspreker automatisch over naar de koppelmodus en begint de BLUETOOTH-indicator op de luidspreker dubbel te knipperen.

2

Verbinden met BLUETOOTH® apparaten



Volg de instructies op de gedownloade "Sound Connect" app om een BLUETOOTH-verbinding tussen de luidspreker en uw smartphone of iPhone tot stand te brengen. Wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, hoort u het meldingsgeluid uit de luidspreker en verandert de activiteit van de BLUETOOTH-indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

3

Luisteren naar muziek



Start het afspelen op een BLUETOOTH-apparaat.

SRS-ULT30

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Aan de slag

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

[De luidspreker plaatsen](#)

Bijgeleverde items

- [De schouderriem gebruiken](#)

Stroombron/opladen

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)
- [De luidspreker gebruiken met een lager stroomverbruik op de oplaadbare batterij \(STAMINA\)](#)

Verbindingen tot stand brengen

BLUETOOTH-apparaat

[Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

[Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH apparaten met de "Sound Connect" app via een BLUETOOTH verbinding](#)

[Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

[Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding_\(Windows®\)](#)

[Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding_\(Mac\)](#)

Multipoint-verbinding

[De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

Luisteren naar muziek

BLUETOOTH-apparaat

[Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)

[Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding_\(Codec\)](#)

[Ondersteunde codecs](#)

[Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding_\(na gebruik\)](#)

[Profiteren van verschillende geluidseffecten](#)

Stereo Pair-functie

[Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

Party Connect-functie

[Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)

Telefoongesprekken

[Een videogesprek voeren op een computer](#)

[Er wordt een gesprek ontvangen](#)

[Iemand bellen](#)

Gebruiken van de apps

[Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app](#)

[Installeren van de app "Sound Connect"](#)

[Ondersteuningsinformatie openen vanuit de "Sound Connect"-app](#)

[Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

De functie stemassistent gebruiken

[Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie \(de Google™ app\).](#)

[De functie stemassistent gebruiken \(Siri\)](#)

Informatie

[Over de aanduidingen](#)

Opmerkingen over het gebruik

- [Voorzorgsmaatregelen](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)
- [Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid](#)
- [Verzorging van de luidspreker](#)
- [Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)
- [Licenties](#)
- [Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

Reset


- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Technische gegevens

[Technische gegevens](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Onderdelen en bedieningselementen

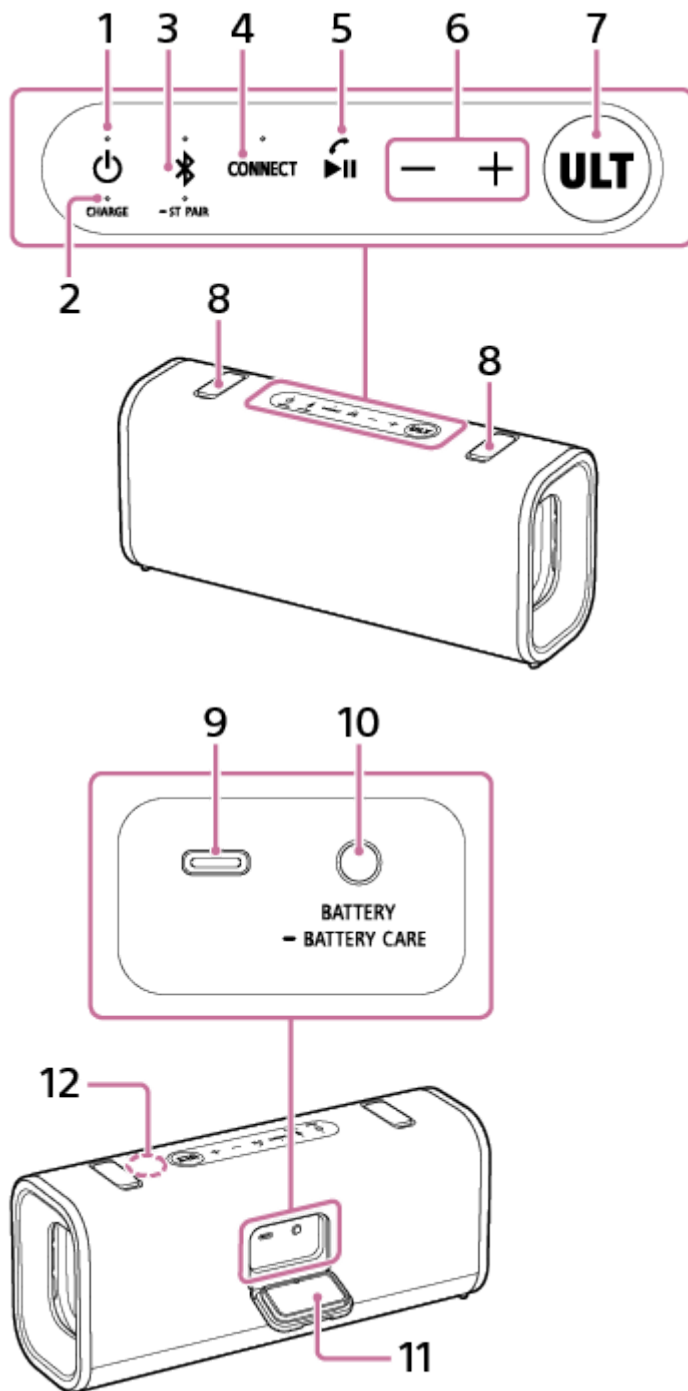

1. machtsknop met indicator
2. CHARGE-aanduiding
3. BLUETOOTH knop met indicator/ST PAIR (Stereo Pair) knop met indicator
4. CONNECT-toets met aanduiding
5. afspreeknop/oproep-toets (*1)

6. -/+ volumeknoppen
7. ULT-toets
8. Opbergafdekkingen
9. DC IN/OUT poort (USB Type-C®) (*2)
10. BATTERY-toets/BATTERY CARE-toets
11. Afdekking
12. Microfoon

(*1) Als u de afspeelknop op de luidspreker ongeveer 5 seconden ingedrukt houdt, speelt de luidspreker het muzieknnummer af dat is opgeslagen voor demonstratiedoeleinden. Om deze functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de afspeelknop op de luidspreker. Als de luidspreker is verbonden met een smartphone of mobiele telefoon met HFP of HSP, is deze functie uitgeschakeld.

(*2) Deze poort is niet geschikt voor het afspelen van muziek.

Opmerking

- De poort op de luidspreker is niet ontworpen om waterdicht of stofdicht te zijn. Gebruik de luidspreker niet op plaatsen waar het waarschijnlijk is dat er water op de luidspreker zal spatten. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker, moet u ervoor zorgen dat u de afdekking stevig sluit.

Verwant onderwerp


- [Over de aanduidingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

De luidspreker plaatsen

De luidspreker kan ook in verticale richting worden geplaatst.

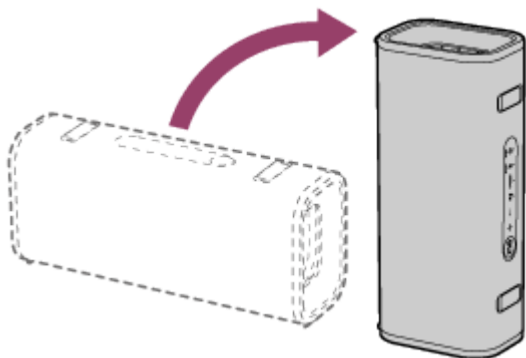

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

De schouderriem gebruiken


Het wordt aanbevolen om de meegeleverde schouderriem van tevoren aan de luidspreker te bevestigen en hem met de riem te dragen.

De schouderriem bevestigen


1. Haak je vinger op het lipje van het opbergkapje op de luidspreker en til het omhoog.

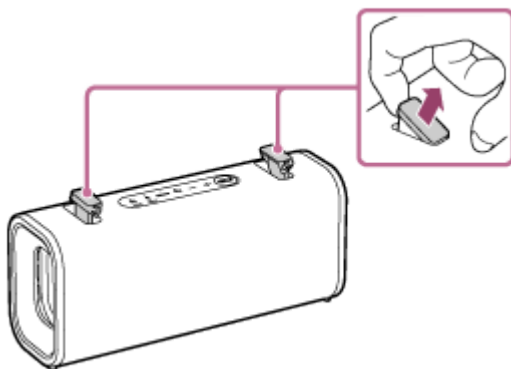


2. Draai de opslagdop aan de linkerkant met de klok mee zoals aangegeven in de afbeelding. Terwijl je met je vingers in de bevestigingslus knijpt en deze optilt, duw je de opslagdop naar beneden.

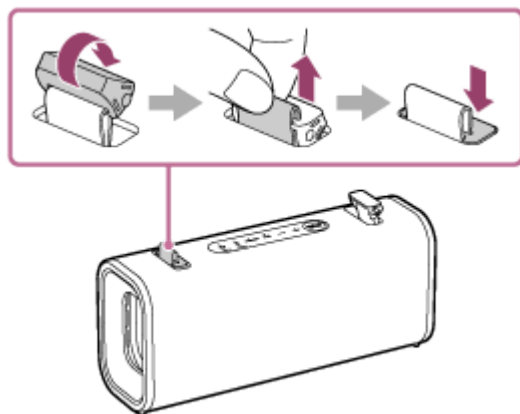

3. Draai de opslagdop aan de rechterkant linksom zoals aangegeven in de illustratie. Terwijl je met je vingers in de bevestigingslus knijpt en deze optilt, duw je de opslagdop naar beneden.

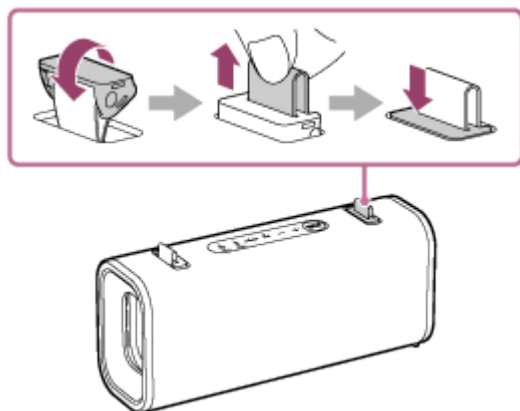


4. Haal de haken van de schouderriem door de linker en rechter bevestigingslussen.

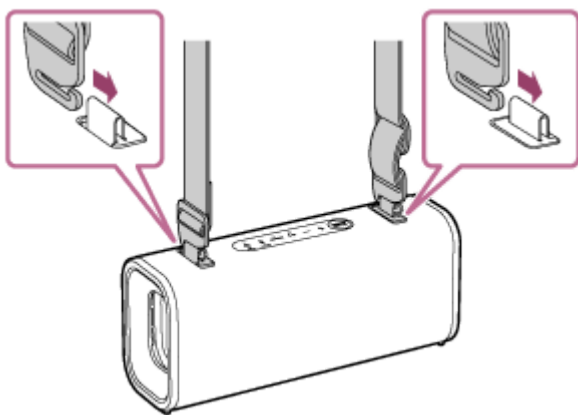


De schouderriem verwijderen


1. Haal de haken van de schouderriem uit de bevestigingslussen op de luidspreker.
Om de haak gemakkelijker te kunnen verwijderen, kunt u de bevestigingslus met uw vingers knijpen en optillen en de haak vervolgens kantelen.

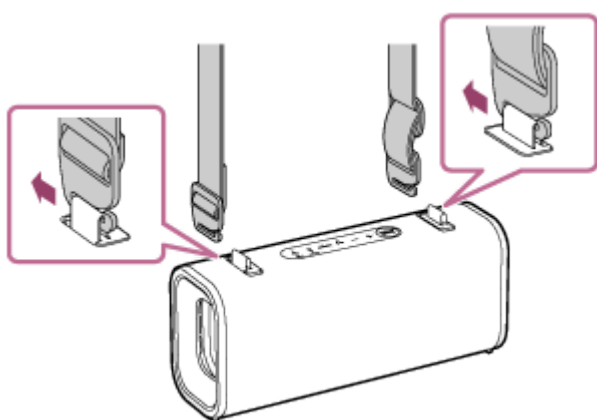

2. Haak je vinger op het lipje van het opbergkapje aan de linkerkant en til het omhoog. Draai de opslagdop linksom zoals aangegeven in de illustratie en druk hem naar beneden.

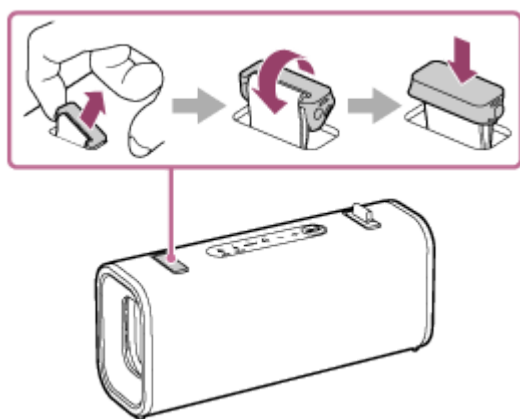

3. Haak je vinger op het lipje van het opbergkapje aan de rechterkant en til het omhoog. Draai de opslagdop rechtsom zoals aangegeven in de afbeelding en druk hem omlaag.

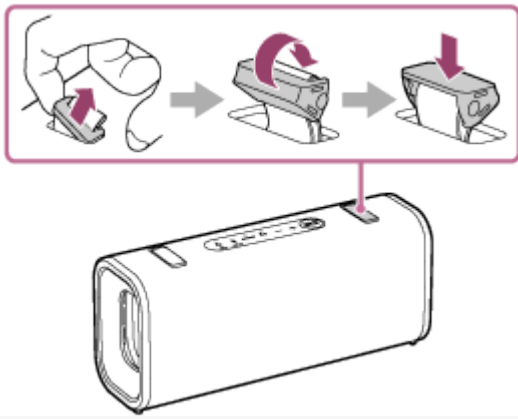

Opmerking

- Gebruik geen andere riem dan de meegeleverde schouderriem.
- Let op het volgende als je de schouderriem gebruikt:
 - Houd er rekening mee dat de schouderriem aan omringende voorwerpen kan blijven haken. Hierdoor kan het strak om je nek komen te zitten.
 - Doe geen zware oefeningen.
 - Draag de schouderriem diagonaal over je lichaam terwijl je de luidspreker draagt. Anders kunt u de luidspreker per ongeluk laten vallen.
 - Als de haak van de schouderriem niet volledig door de bevestigingslus wordt gehaald, kan de luidspreker vallen.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

De luidspreker opladen

De luidspreker kan worden gebruikt met de volgende voedingsmethoden.

- Voeding via een stopcontact aangesloten met een in de handel verkrijgbare USB wisselstroomadapter samen met de meegeleverde USB Type-C -kabel
- Stroom van de oplaadbare ingebouwde batterij

Je kunt zowel USB PD-compatibele als niet-compatibele USB-lichtnetadapters gebruiken.

USB PD: USB-voeding

Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de luidspreker inschakelt.

Als de ingebouwde batterij van tevoren wordt opgeladen, kunt u de luidspreker ook alleen op de batterij gebruiken.

Systeemeisen voor het opladen van de batterij via USB

- Gebruik een in de handel verkrijgbare USB PD-compatibele netadapter die DC 5 V / 3,0 A of DC 9 V / 3,0 A kan leveren. (*1)
- Gebruik een in de handel verkrijgbare USB wisselstroomadapter die een uitgangsstroom van 1,5 A of meer kan leveren. (*2)

(*1) We garanderen geen werking met alle apparaten die compatibel zijn met USB PD.

(*2) U kunt ook een USB-lichtnetadapter gebruiken met een uitgangsstroom van 500 mA of meer en minder dan 1,5 A, maar de oplaadtijd zal enkele malen langer zijn. Als je zo'n USB-lichtnetadapter gebruikt, is het aan te raden de luidspreker uit te schakelen voordat je de batterij oplaadt.


Het gebruik van een andere USB wisselstroomadapter is niet gegarandeerd voor het opladen van de batterij.

Hint

- Voor het opladen van de ingebouwde batterij van de luidspreker is naast de normale oplaadmethode ook de modus Batterijverzorging beschikbaar. De modus Batterijverzorging beperkt de maximale laadcapaciteit tot ongeveer 90% en zorgt ervoor dat de batterij langer meegaat. De afspeeltijd die beschikbaar is in de modus Batterijverzorging is korter dan de tijd die beschikbaar is wanneer de ingebouwde batterij wordt opgeladen met de normale oplaadmethode. Op het moment van aankoop staat de luidspreker niet in de modus Batterijverzorging.
- Je kunt de modus Batterijverzorging in- of uitschakelen met de knop BATTERY CARE. De BATTERY CARE knop bevindt zich achter het kapje aan de achterkant van de luidspreker.
Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl de luidspreker is ingeschakeld.
Wanneer de modus Batterijverzorging is ingeschakeld, hoort u de volgende stembegeleiding via de luidspreker.
 - Battery Care mode, ON (Batterijverzorging-stand AAN)Wanneer de modus Batterijverzorging is uitgeschakeld, hoort u de volgende stembegeleiding via de luidspreker.
 - Battery Care mode, OFF (Batterijverzorging-stand UIT)
- Je kunt de Batterijverzorging modus ook in- of uitschakelen met de "Sound Connect" app.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact om hem op te laden.

Sluit een uiteinde van de meegeleverde USB Type-C kabel aan op de DC IN/OUT poort van de luidspreker. Sluit het andere uiteinde aan op een USB wisselstroomadapter. Sluit de USB-netstroomadapter vervolgens aan op het stopcontact.

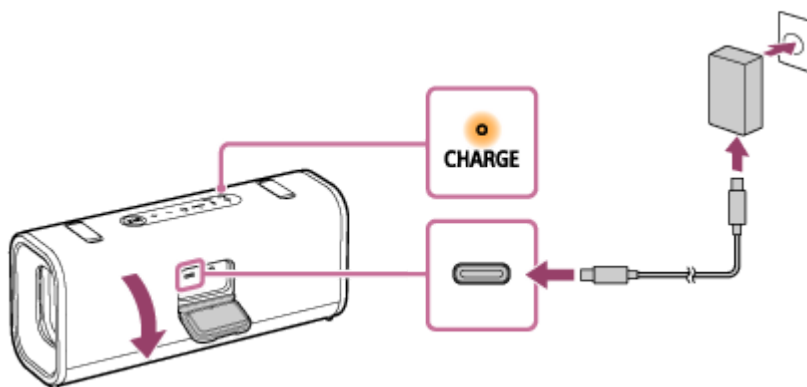

De CHARGE-aanduiding op de luidspreker brandt oranje terwijl het opladen bezig is en gaat uit wanneer het opladen is voltooid.

Als een in de handel verkrijgbare USB PD-compatibele netadapter die DC 9 V 3,0 A kan leveren wordt aangesloten, is het opladen voltooid in ongeveer 3,5 uur (*).

(*) Tijd die nodig is om de lege batterij volledig op te laden (100%) terwijl de luidspreker is uitgeschakeld.

Nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld van de luidspreker, moet u de kap goed sluiten.

De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties.

Controleren van de voortgang van het opladen

Wanneer de ingebouwde batterij volledig is opgeladen en u deze opnieuw probeert op te laden, licht de indicator CHARGE op de luidspreker oranje op. Daarna gaat hij na ongeveer 1 minuut uit.

- **Wanneer u een Android™ smartphone met Android 8.1 of nieuwer gebruikt**

Wanneer de luidspreker is verbonden met een Android smartphone via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding, moet u op de smartphone op [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] tikken. Het resterende batterijniveau van de luidspreker wordt weergegeven samen met de naam van het verbonden BLUETOOTH-apparaat. Raadpleeg voor details de handleiding van de Android-smartphone.

Let op dat het resterende batterijniveau zoals weergegeven op de smartphone kan afwijken van het daadwerkelijke resterende batterijniveau van de luidspreker. Beschouw daarom deze informatie als een richtlijn.

- **Wanneer u een iPhone gebruikt**

Wanneer de luidspreker is verbonden met een iPhone via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding, wordt het resterende batterijniveau van de luidspreker weergegeven op het widgetscherf van de iPhone. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de iPhone.

Let op dat het resterende batterijniveau zoals weergegeven op de iPhone kan afwijken van het daadwerkelijke resterende batterijniveau van de luidspreker. Beschouw daarom deze informatie als een richtlijn.

Het resterende niveau van de oplaadbare ingebouwde batterij controleren

Druk op de knop BATTERY achter de kap op de achterkant van de luidspreker wanneer de luidspreker is ingeschakeld. Het resterende vermogen van de ingebouwde batterij wordt aangegeven door de volgende stembegeleiding.

81% - 100%: "Battery fully charged" (Batterij volledig opgeladen)

81% - 90% (Batterijverzorging modus): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (Batterijverzorging-stand, volledig opgeladen, batterij ongeveer op 90%)

61% - 80%: "Battery about 80%" (Batterij ongeveer 80%)

41% - 60%: "Battery about 60%" (Batterij ongeveer 60%)

21% - 40%: "Battery about 40%" (Batterij ongeveer 40%)

1% - 20%: "Low Battery" (Batterij bijna leeg)

Hint

- Met de app "Sound Connect" kun je de stembegeleiding in- of uitschakelen.

Batterijduur van de ingebouwde oplaadbare batterij

De volgende batterijuren zijn gemeten onder de respectieve omstandigheden.

- Ongeveer 24 uur
 - De modus Batterijverzorging is uitgeschakeld.
 - Er wordt een BLUETOOTH verbinding tot stand gebracht.
 - Het volumeniveau is ingesteld op 22.
 - De geluidsmodus is ingesteld op ULT POWER SOUND.
- Ongeveer 5 uur
 - De modus Batterijverzorging is uitgeschakeld.
 - Er wordt een BLUETOOTH verbinding tot stand gebracht.
 - Het volumeniveau is ingesteld op 50 (maximaal).
 - De geluidsmodus is ingesteld op ULT POWER SOUND.

Tijd die nodig is voor het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij

De volgende oplaadtijd is gemeten onder de respectieve omstandigheden.

- Ca. 3,5 uur (*1) (*2)
10 minuten opladen zorgt voor ongeveer 120 minuten muziek afspelen.
 - De modus Batterijverzorging is uitgeschakeld.
 - Het volumeniveau is ingesteld op 22.
 - De geluidsmodus is ingesteld op ULT POWER SOUND.

(*1) Tijd die nodig is om de lege batterij volledig op te laden (100%) terwijl de luidspreker is uitgeschakeld.

(*2) Bij gebruik van een USB PD-compatibele netadapter die DC 9 V 3,0 A kan leveren.

Opmerking

- De geschatte oplaadtijd varieert afhankelijk van het uitgangsvermogen van de aangesloten in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter. Bovendien kan het opladen langer duren dan de hierboven vermelde oplaadtijd, afhankelijk van het type en de specificaties van de USB-lichtnetadapter en de USB-kabel. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de luidspreker is het mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen. Je kunt zowel USB PD-compatibele als niet-compatibele USB-lichtnetadapters gebruiken.

De ingebouwde batterijuren hierboven zijn gemeten met de door ons opgegeven muziekbron.

De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Afhankelijk van de resterende batterijstroom gedraagt de stembegeleiding of de luidspreker zich als volgt.

- "Low Battery" (Batterij bijna leeg)
De ingebouwde batterij is bijna leeg. De indicator CHARGE op de luidspreker begint langzaam te knipperen. De luidspreker wordt na een tijdje automatisch uitgeschakeld. Laad de luidspreker op. De luidspreker kan mogelijk geen stroom leveren aan andere apparaten.
- "Battery is empty" (Batterij is leeg)

De ingebouwde batterij is leeg. Zelfs als u probeert de luidspreker in te schakelen, kan de luidspreker niet worden ingeschakeld. Laad de luidspreker op.

- De indicator CHARGE op de luidspreker knippert 3 keer oranje wanneer u probeert de luidspreker in te schakelen. De ingebouwde batterij is bijna leeg. De luidspreker kan niet worden ingeschakeld. Laad de luidspreker op.

Hint

- Je kunt muziek afspelen terwijl je de ingebouwde batterij oplaadt met een in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter. Het opladen kan echter lang duren, afhankelijk van het gebruik van de luidspreker. Als opladen je prioriteit is, stop dan met afspelen of zet de luidspreker uit voordat je hem oplaadt. Voor het opladen van de ingebouwde batterij kun je zowel USB PD-compatibele als niet-compatibele USB-lichtnetadapters gebruiken.
- Schakel de STAMINA stroomoptie in op de "Sound Connect" app om het stroomverbruik te verminderen bij gebruik van de ingebouwde batterij. Hierdoor kun je langer genieten van het afspelen van muziek.

Opmerking

- Wanneer je de luidspreker op een hoog volume gebruikt, verbruikt de luidspreker meer batterijstroom. Als gevolg hiervan kan het volgende gebeuren.
 - Het resterende vermogen van de ingebouwde batterij neemt sneller af dan normaal.
 - De luidspreker schakelt mogelijk eerder uit dan verwacht.Dit is echter geen storing. Laad de luidspreker volledig op voor gebruik.
- Het maximum uitgangsvermogen van de luidspreker kan lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- Om veiligheidsredenen stopt de luidspreker automatisch met opladen in de volgende gevallen.
 - Wanneer de luidspreker wordt opgeladen in een extreem koude of warme omgeving
 - Wanneer het opladen te lang duurtOm dit probleem op te lossen, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan wanneer de oplaadtemperatuur van de batterij tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F) ligt.
- Als de ingebouwde batterij tijdens het opladen onder een hoge belasting staat, stopt het opladen om veiligheidsredenen. Zet in dat geval het volume lager of stop het afspelen.
- Probeer de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. De meegeleverde accessoires en de USB-poort zijn niet waterdicht of stofdicht.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Wanneer de Android smartphone is geconfigureerd om alleen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) te gebruiken voor het tot stand brengen van BLUETOOTH-verbindingen, zal het resterende batterijniveau van de luidspreker niet worden weergegeven op de smartphone.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Inschakelen van de stroom

1 Druk op de aan/uit-knop van de luidspreker.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens licht de voedingsindicator op de luidspreker wit op en begint de BLUETOOTH-indicator op de luidspreker langzaam blauw te knipperen.

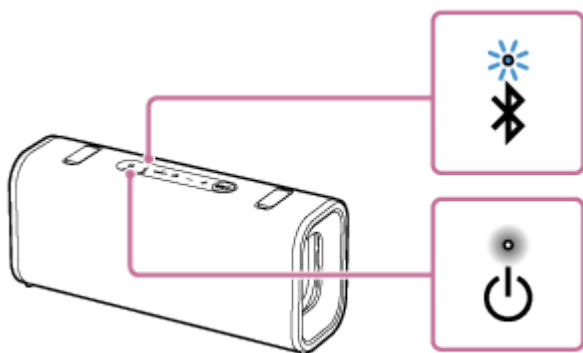

Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, blijft de BLUETOOTH indicator op de luidspreker dubbel blauw knipperen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst gebruikt na aankoop.

Opmerking

- Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, hoor je stembegeleiding (Low battery (Batterij bijna leeg)). Vervolgens begint de indicator CHARGE op de luidspreker langzaam te knipperen. De luidspreker wordt na een tijdje automatisch uitgeschakeld. Je moet de luidspreker opladen. De luidspreker kan mogelijk geen stroom leveren aan andere apparaten.
- Wanneer de batterij zover leeg raakt dat de luidspreker niet meer kan worden ingeschakeld, hoort u de stembegeleiding (Battery is empty. (Batterij is leeg.)) en zal de luidspreker automatisch uit gaan. Laad in een dergelijk geval de luidspreker op.
- Als de ingebouwde batterij bijna leeg is en je probeert de luidspreker aan te zetten, knippert de indicator CHARGE op de luidspreker 3 keer oranje. De luidspreker kan echter niet worden ingeschakeld. Je moet de luidspreker opladen.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Uitschakelen van de stroom

1 Druk op de aan/uit-knop van de luidspreker.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens gaan de voedingsindicator en de BLUETOOTH-indicator op de luidspreker uit.

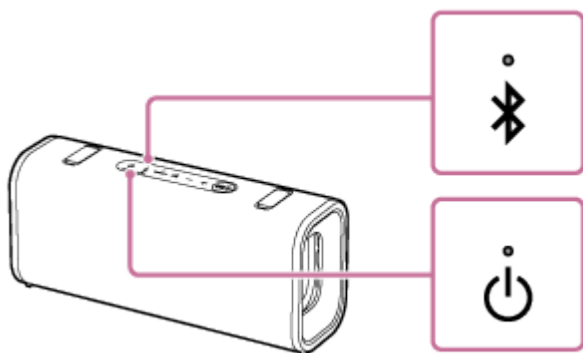

Hint

- Het voedingslampje op de luidspreker kan oranje oplichten, zelfs nadat u de luidspreker hebt uitgeschakeld. Dit geeft aan dat de BLUETOOTH stand-by functie geactiveerd is (*).

(*) Bij aankoop is de BLUETOOTH stand-by functie gedeactiveerd.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by (automatisch aan)


Met de BLUETOOTH stand-byfunctie kunt u automatisch een BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen door een BLUETOOTH-apparaat te bedienen. Bij aankoop wordt de BLUETOOTH stand-by functie gedeactiveerd. Je moet de functie activeren voordat je deze kunt gebruiken.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u op het volgende letten:

- De BLUETOOTH stand-by functie wordt alleen geactiveerd als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB PD-compatibele wisselstroomadapter. Als de luidspreker alleen werkt op stroom van de oplaadbare ingebouwde batterij, is de BLUETOOTH stand-by functie uitgeschakeld.
- Wanneer de BLUETOOTH stand-by functie geactiveerd is, licht de voedingsindicator op de luidspreker oranje op terwijl de luidspreker uitgeschakeld is.
- Koppel de luidspreker van tevoren aan een BLUETOOTH-apparaat. Als er geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld wanneer de luidspreker voor het eerst na aankoop wordt gebruikt, zal de luidspreker niet in de stand BLUETOOTH-stand-by gaan.

1 Zet de luidspreker aan.

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de voedingsindicator op de luidspreker licht wit op.

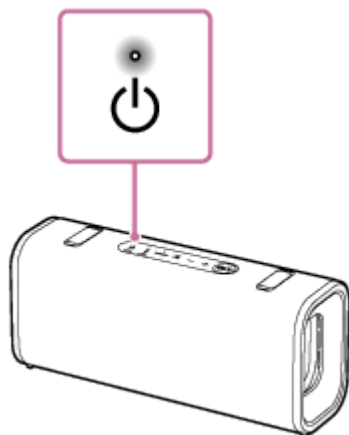

2 Start de "Sound Connect"-app op uw smartphone op.

3 Activeer [Bluetooth Standby].

De BLUETOOTH stand-by functie uitschakelen

In stap 3 hierboven deactiveer je [Bluetooth Standby].

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)

● [Over de aanduidingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen

U kunt een USB-apparaat, zoals een smartphone of iPhone, opladen door het aan te sluiten op de luidspreker via USB.

- 1 **Sluit een USB-apparaat, zoals een smartphone of een iPhone, aan op de poort DC IN/OUT met een in de handel verkrijgbare USB-kabel. De DC IN/OUT -poort bevindt zich achter het kapje aan de achterkant van de luidspreker.**

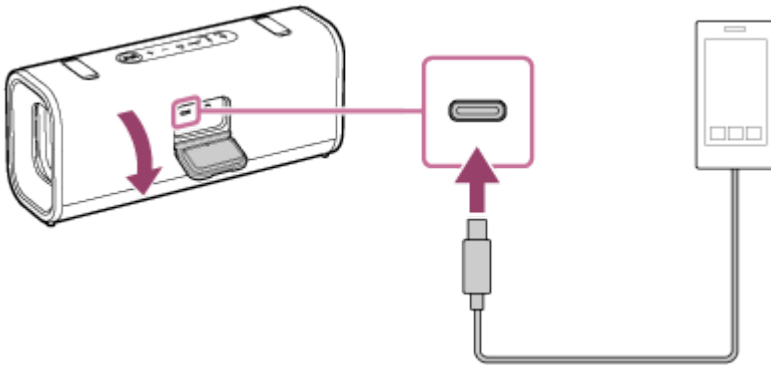

- 2 **Zet de luidspreker aan.**

U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens licht de voedingsindicator op de luidspreker wit op en begint de luidspreker stroom te leveren aan het aangesloten USB-apparaat om de batterij op te laden.

Opmerking

- Terwijl de luidspreker stroom levert aan het andere apparaat, wordt de functie Automatisch Uitschakelen gedeactiveerd.
- Afhankelijk van het USB-apparaat kan de luidspreker worden opgeladen door stroom toe te voeren vanaf het USB-apparaat. In dit geval levert de luidspreker geen stroom aan het USB-apparaat. Koppel de USB-kabel los.
- Door de luidspreker uit te schakelen stopt de stroomtoevoer naar het aangesloten USB apparaat.
- Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, kan de luidspreker mogelijk geen stroom leveren aan andere apparaten.
- Laad de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op plaatsen waar er water op de luidspreker kan spatten. De meegeleverde accessoires en de USB-poort van deze luidspreker zijn niet waterdicht of stofdicht.
- Nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld van de luidspreker, moet u de kap goed sluiten. De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Automatisch Uitschakelen (energiebesparende) functie

Als een van de volgende situaties zich gedurende ongeveer 15 minuten voordoet, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Dit is om de oplaadbare ingebouwde batterij te sparen.

Bij aankoop wordt de functie Automatisch Uitschakelen geactiveerd.

Raadpleeg voor meer informatie over de bediening van je smartphone of mobiele telefoon de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.

- De luidspreker wordt niet bediend.
- De handenvrije functie van de smartphone of mobiele telefoon die via een BLUETOOTH-verbinding verbonden is, wordt gedeactiveerd.
- De smartphone of mobiele telefoon aangesloten via een BLUETOOTH-verbinding speelt geen muziek (audio) af.
- De smartphone of mobiele telefoon aangesloten via een BLUETOOTH-verbinding wordt niet bediend.
- Het verbonden BLUETOOTH apparaat speelt geen muziek (audio) af en wordt ook niet bediend.

Hint

- Je kunt de Automatisch Uitschakelen functie activeren of deactiveren door de "Sound Connect" app te gebruiken.

Opmerking

- Als de Automatisch Uitschakelen-functie is gedeactiveerd, wordt de luidspreker niet automatisch uitgeschakeld als de luidspreker niet wordt gebruikt of als er gedurende een bepaalde tijd geen muziek of audio wordt afgespeeld, waardoor er meer stroom wordt verbruikt.
- Als de luidspreker is verbonden met een Android smartphone of een iPhone via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding, is de Automatisch Uitschakelen -functie uitgeschakeld.
- Terwijl de luidspreker stroom levert aan het andere apparaat, wordt de functie Automatisch Uitschakelen gedeactiveerd.

De functie Automatisch Uitschakelen activeren of deactiveren

- 1 Zet de luidspreker aan.**
- 2 Houd de knop volume omlaag en de knop volume omhoog op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt.**
 - Wanneer de functie Automatisch Uitschakelen is gedeactiveerd, knippert de voedingsindicator op de luidspreker 3 keer oranje.
 - Wanneer de functie Automatisch Uitschakelen is geactiveerd, knippert de voedingsindicator op de luidspreker twee keer oranje.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

● Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

De luidspreker gebruiken met een lager stroomverbruik op de oplaadbare batterij (STAMINA)

Verminder het stroomverbruik terwijl de luidspreker op de oplaadbare ingebouwde batterij wordt gebruikt, zodat u de luidspreker gedurende langere tijd kunt gebruiken.

STAMINA gebruiken

Bij aankoop staat de STAMINA-stand uit.

Schakel op de "Sound Connect" app de optie STAMINA power in.

Als de energieoptie STAMINA is ingeschakeld, zijn de geluidseffecten uitgeschakeld. Dit geldt ook voor het ULT POWER SOUND effect.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten

U kunt draadloos van muziek genieten en handsfree telefoneren met de luidspreker door de BLUETOOTH-functie van uw BLUETOOTH-apparaat te gebruiken.

Koppelen

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te gebruiken in combinatie met de luidspreker, is koppeling vereist voor elk apparaat dat je wilt aansluiten.

Voer de koppelingsprocedure uit op zowel de luidspreker als het apparaat.

Verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Zodra een apparaat is gekoppeld, is het niet nodig om het opnieuw te koppelen. Maak verbinding met apparaten die al zijn gekoppeld met de luidspreker met behulp van de methoden die nodig zijn voor elk apparaat.

Zie de verwante onderwerpen hieronder voor meer informatie over het koppelen en verbinden.

Verwant onderwerp

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH apparaten met de "Sound Connect" app via een BLUETOOTH verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH apparaten met de "Sound Connect" app via een BLUETOOTH verbinding

Start de "Sound Connect" app op je Android smartphone of iPhone om de speaker te verbinden met een smartphone of iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt, kunt u de luidspreker in de koppelingsstand zetten met de "Sound Connect"-app.

Opmerking

- De verbinding met sommige smartphones en iPhone-apparaten kan onstabiel worden als er verbinding wordt gemaakt met de "Sound Connect" -app. Volg in dat geval de procedures in "[Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)" om verbinding te maken met de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Draadloze verbindingen maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app](#)
- [Installeren van de app "Sound Connect"](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.


Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te kunnen gebruiken met de luidspreker, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie voor de BLUETOOTH-apparaten wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:


- Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB PD-compatibele wisselstroomadapter. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Om te voorkomen dat er direct na het koppelen een plotseling hard geluid uit de luidspreker komt, zet u het volume van zowel het BLUETOOTH apparaat als de luidspreker zachter of stopt u het afspelen van muziek. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met het volume van de luidspreker wanneer de muziekweergave begint nadat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht tussen de BLUETOOTH-apparatuur en de luidspreker.
- Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

1 Zet de luidspreker aan.

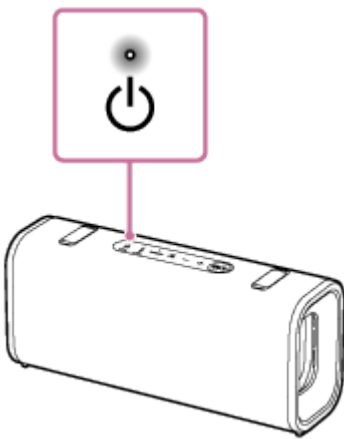

2 Controleer de status van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

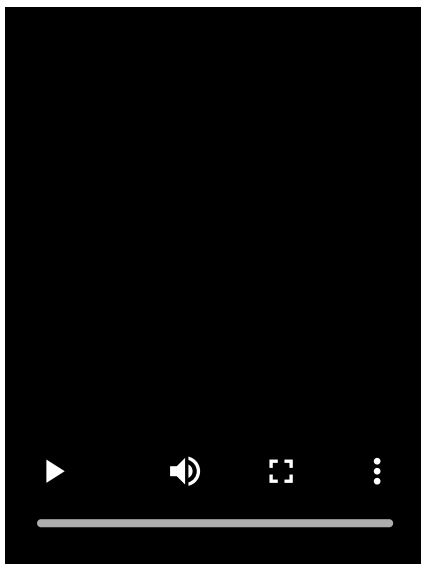


Als de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, gaat hij automatisch naar de koppelingsmodus wanneer hij wordt ingeschakeld. Ga door naar stap 4.

Hint

- In de volgende gevallen heeft de luidspreker geen koppelingsinformatie.
 - Wanneer de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gekoppeld met een BLUETOOTH apparaat
 - Nadat de luidspreker is geïnitieerd


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

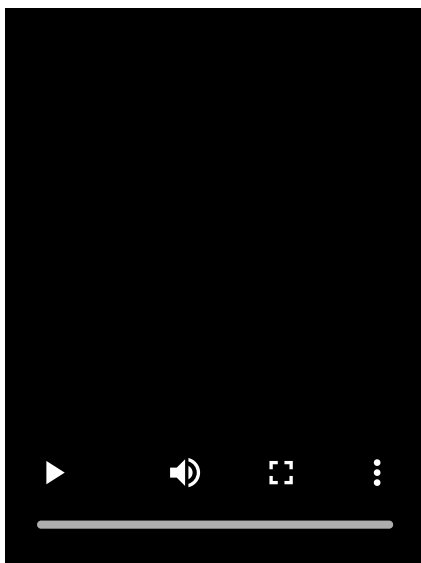

De luidspreker zoekt naar een BLUETOOTH-apparaat.

- Ga verder met stap 3 om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH apparaat.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

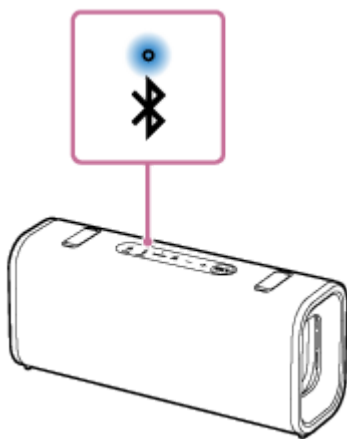


De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.

Om een verbinding tot stand te brengen met andere BLUETOOTH-apparaten, moet u een van de procedures hieronder volgen.

- Ga verder met stap 3 om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH apparaat.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen.

3 Druk op de BLUETOOTH-knop op de luidspreker.

U hoort de stembegeleiding uit de luidspreker (Pairing (Koppelen)). Vervolgens begint de BLUETOOTH indicator op de luidspreker dubbel te knipperen. De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

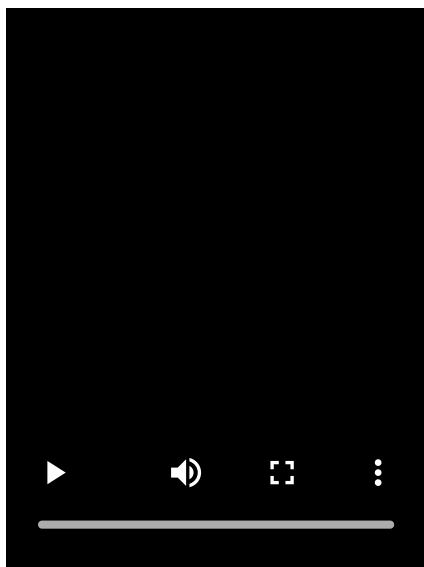

4 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "ULT FIELD 3" selecteren.


Als een wachtwoord (*) vereist is op het scherm van het BLUETOOTH apparaat, voer dan "0000" in.

(*) De passkey kan een "passcode", "pincode", "pincode" of "wachtwoord" worden genoemd.

5 Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht is, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker.

Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

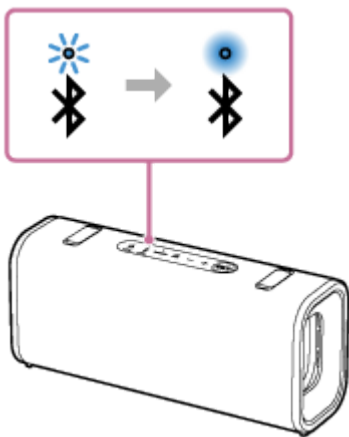

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet.
- De hierboven gegeven instructies op het BLUETOOTH-apparaat dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.
- Met de "Sound Connect" app kun je verschillende instellingen aanpassen, zoals de volgende.
 - BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen of verbreken
 - BLUETOOTH apparaten ontkoppelen
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelmodus van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten vrijgegeven. Vervolgens knippert de BLUETOOTH indicator op de luidspreker langzaam. Wanneer de luidspreker geen koppelinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelinformatie wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw BLUETOOTH-apparaat. Verwijder in dit geval de koppelinformatie voor de luidspreker van uw BLUETOOTH-apparaat en voer de koppelpprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows®)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te kunnen gebruiken met de luidspreker, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie voor de BLUETOOTH-apparaten wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Geschikte besturingssystemen

Windows 11, Windows 10


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB PD-compatibele wisselstroomadapter. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er direct na het koppelen een plotseling hard geluid uit de luidspreker komt, zet u het volume van zowel de computer als de luidspreker zachter of stopt u het afspelen van muziek.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Zet de luidspreker aan.

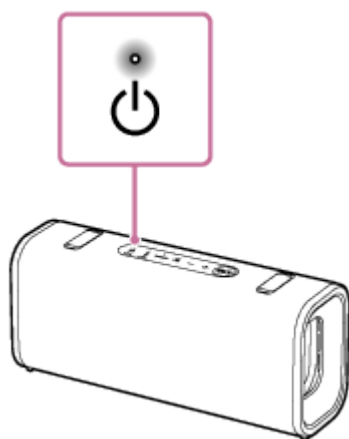

2 Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de luidspreker actief is.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

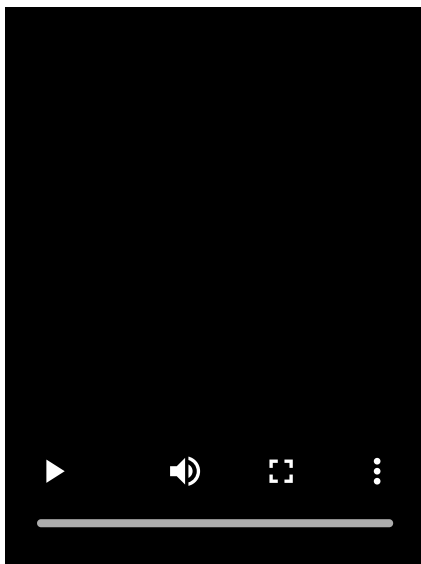


Als de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, gaat hij automatisch naar de koppelingsmodus wanneer hij wordt ingeschakeld. Ga door naar stap 4.

Hint

- In de volgende gevallen heeft de luidspreker geen koppelingsinformatie.
 - Wanneer de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gekoppeld met een BLUETOOTH apparaat
 - Nadat de luidspreker is geïnitieerd


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

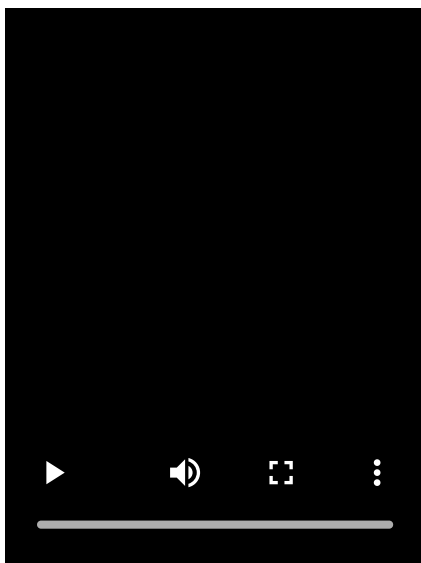

De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Ga verder met stap 3 om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH apparaat.
- Ga verder met stap 6 om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker zijn gekoppeld.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

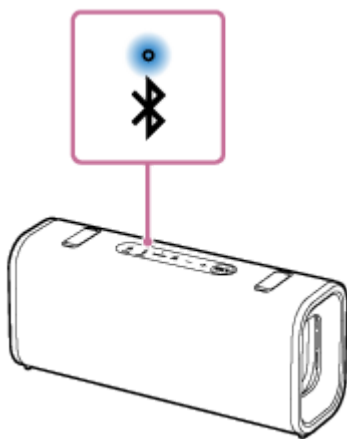


De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.

Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Ga verder met stap 3 om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH apparaat.
- Ga verder met stap 6 om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder aan de luidspreker gekoppeld zijn geweest.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.

3 Druk op de BLUETOOTH-knop op de luidspreker.

U hoort de stembegeleiding uit de luidspreker (Pairing (Koppelen)). Vervolgens begint de BLUETOOTH indicator op de luidspreker dubbel te knipperen. De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

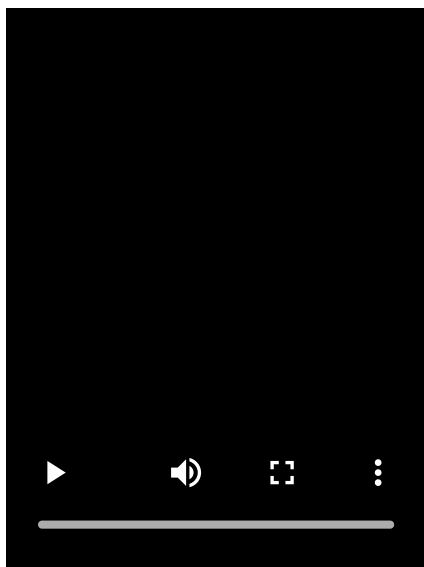


4 Activeer de computer als deze uit (standby) of in de slaapstand staat.


5 Registreer de luidspreker op de computer.

Onder Windows 11


- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Bluetooth & devices].

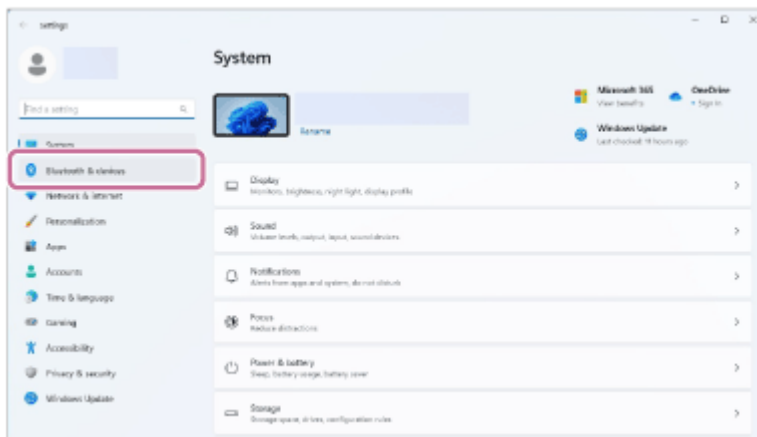


- Klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add device].

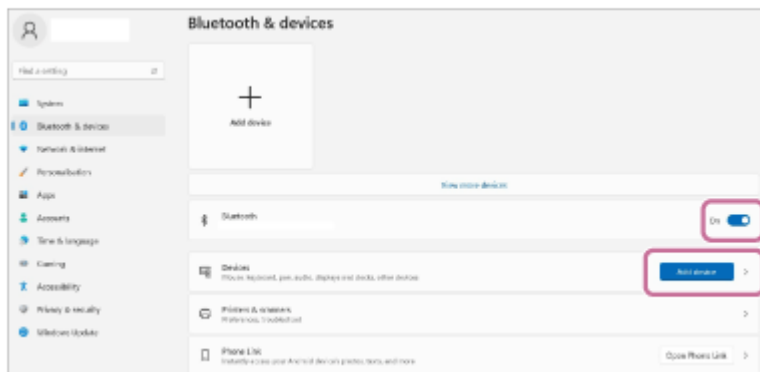

- Klik op [Bluetooth].

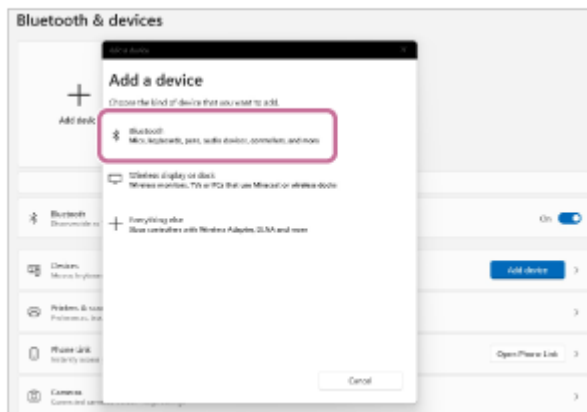

- Selecteer [ULT FIELD 3].

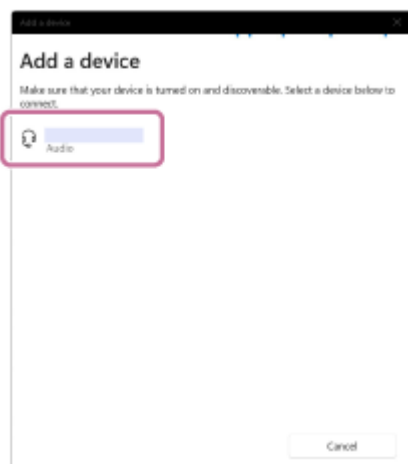

Als een wachtwoord (*) vereist is, voer dan "0000" in.

Als [ULT FIELD 3] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap3.


(*) De passkey kan een "passcode", "pincode", "pincode" of "wachtwoord" worden genoemd.

- Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 7.




Onder Windows 10


- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Devices].

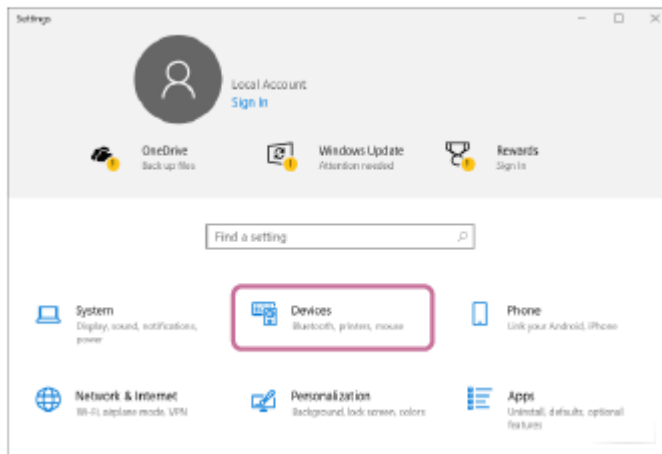


- Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add Bluetooth or other device].

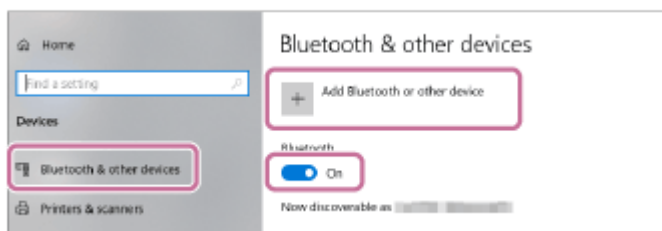

- Klik op [Bluetooth].

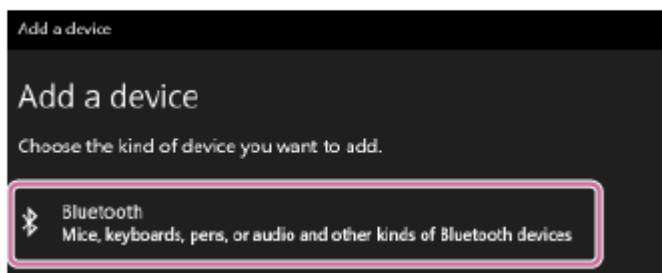

- Selecteer [ULT FIELD 3].

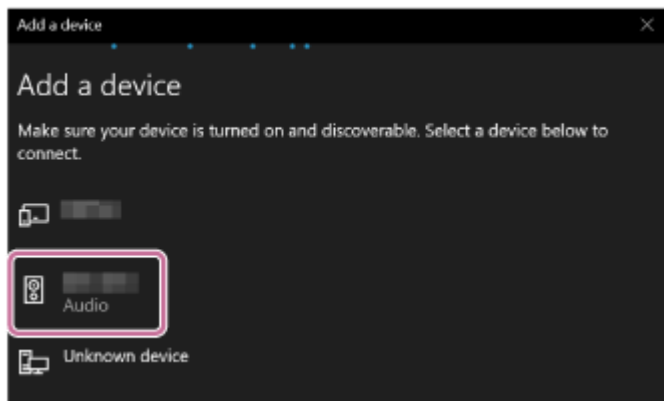


Als een wachtwoord (*) vereist is, voer dan "0000" in.

Als [ULT FIELD 3] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3.

(*) De passkey kan een "passcode", "pincode", "pincode" of "wachtwoord" worden genoemd.


- Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 7.

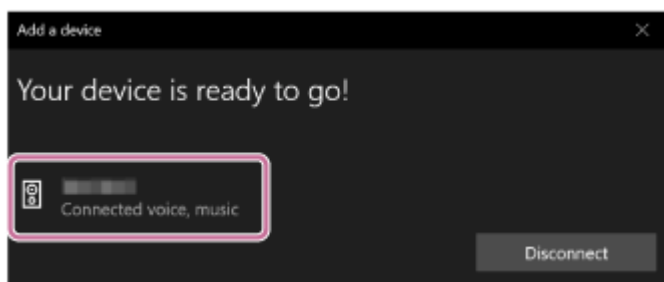

6 Selecteer de luidspreker op de computer.

Onder Windows 11

- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Bluetooth & devices].
- Selecteer [ULT FIELD 3] en klik op [Connect].

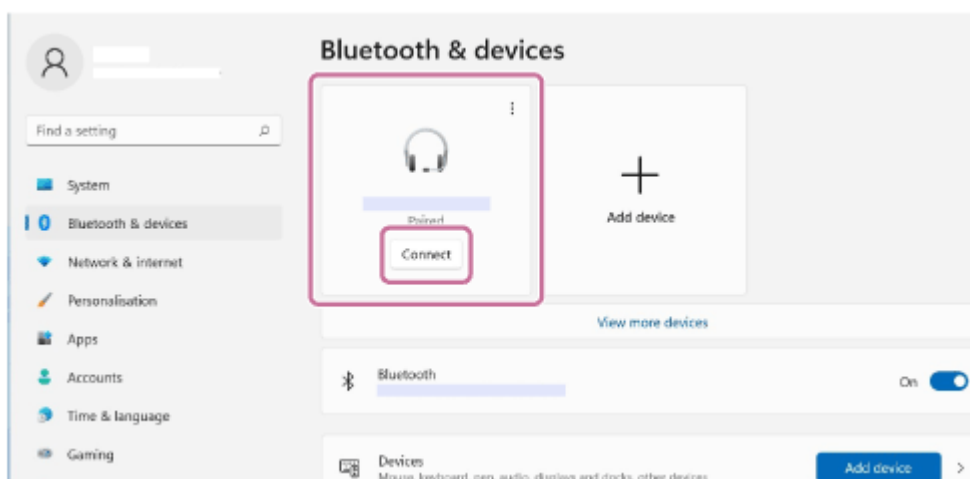


Het pictogram op het scherm kan er anders uitzien dan wat u daadwerkelijk ziet.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, wordt [Connected music] of [Connected voice, music] weergegeven op het scherm. Ga door naar stap 7.

Onder Windows 10

- Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Settings].
- Klik op [Devices].

- Selecteer [ULT FIELD 3] onder [Audio] op het tabblad [Bluetooth & other devices] en klik vervolgens op [Connect].

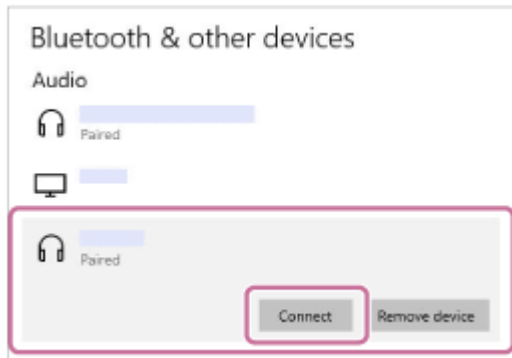


Het pictogram op het scherm kan er anders uitzien dan wat u daadwerkelijk ziet.

Wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, wordt [Connected music] of [Connected voice, music] weergegeven op het scherm. Ga door naar stap 7.

7 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht is, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker.

Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

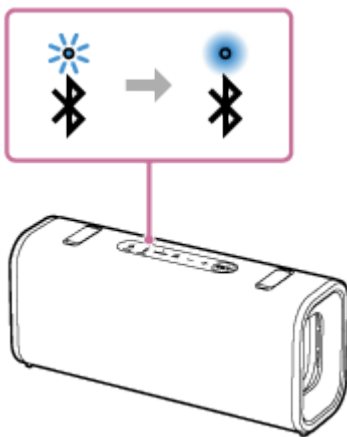

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Met de "Sound Connect" app kun je verschillende instellingen aanpassen, zoals de volgende.
 - BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen of verbreken
 - BLUETOOTH apparaten ontkoppelen
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelmodus van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten vrijgegeven. Vervolgens knippert de BLUETOOTH indicator op de luidspreker langzaam. Wanneer de luidspreker geen koppelinginformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelingsstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.
De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd.
Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om meerdere BLUETOOTH-apparaten te kunnen gebruiken met de luidspreker, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelprocedure uitvoeren.

De koppelingsinformatie voor de BLUETOOTH-apparaten wordt bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Geschikte besturingssystemen

macOS (versie 12.7 of hoger)


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m (3,2 ft) afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB PD-compatibele wisselstroomadapter. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er direct na het koppelen een plotseling hard geluid uit de luidspreker komt, zet u het volume van zowel de computer als de luidspreker zachter of stopt u het afspelen van muziek.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Zet de luidspreker aan.

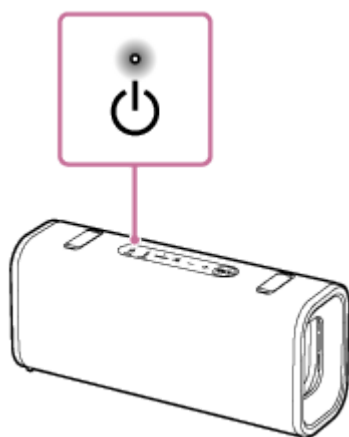

2 Controleer of de BLUETOOTH-indicator op de luidspreker actief is.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

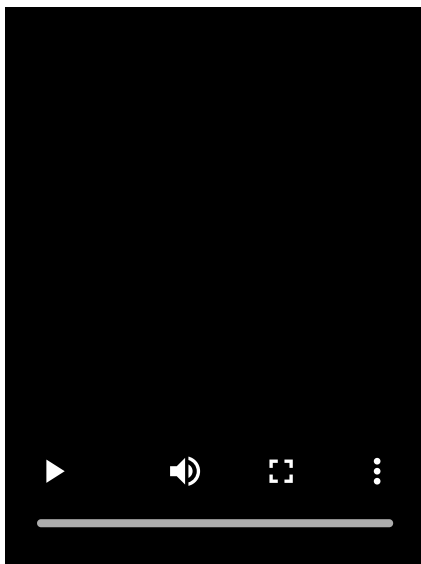


Als de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, gaat hij automatisch naar de koppelingsmodus wanneer hij wordt ingeschakeld. Ga door naar stap 4.

Hint

- In de volgende gevallen heeft de luidspreker geen koppelingsinformatie.
 - Wanneer de luidspreker na aankoop voor het eerst wordt gekoppeld met een BLUETOOTH apparaat
 - Nadat de luidspreker is geïnitieerd


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

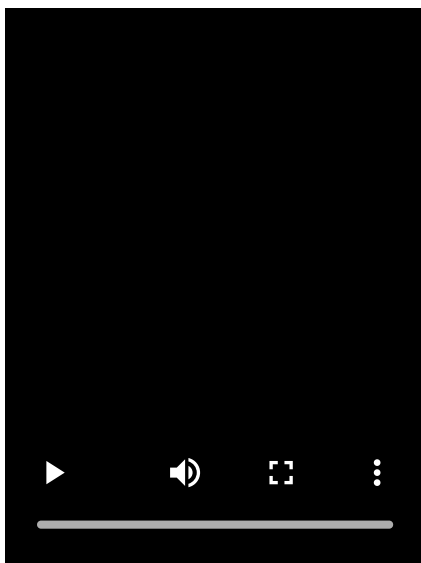

De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Ga verder met stap 3 om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH apparaat.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

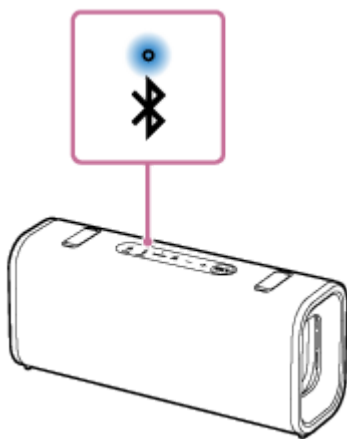


De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.

Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Ga verder met stap 3 om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH apparaat.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.
De luidspreker zal automatisch verbinding maken met de computer door de BLUETOOTH-functie van de computer in te schakelen.


3 Druk op de BLUETOOTH-knop op de luidspreker.

U hoort de stembegeleiding uit de luidspreker (Pairing (Koppelen)). Vervolgens begint de BLUETOOTH indicator op de luidspreker dubbel te knipperen. De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

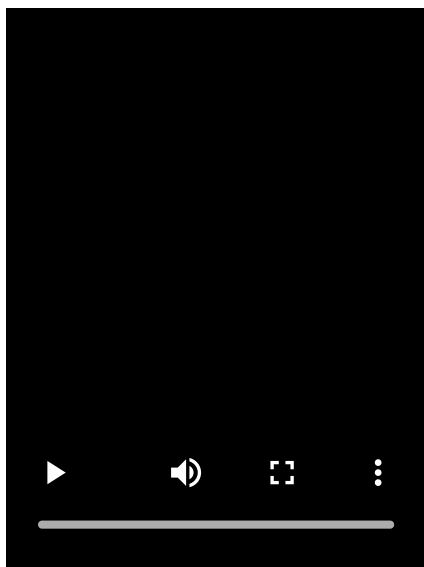


4 Zoek op de computer naar de luidspreker.

- Klik op [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

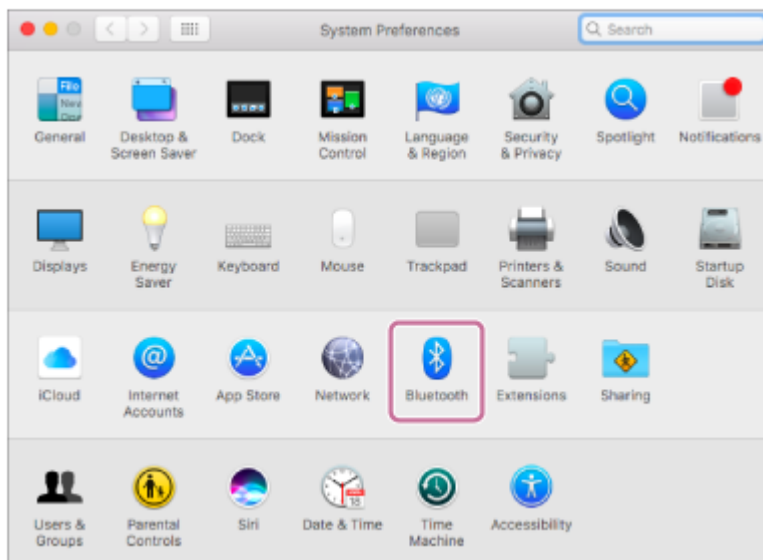


- Selecteer [ULT FIELD 3] van het Bluetooth-scherf, en klik vervolgens op [Pair].

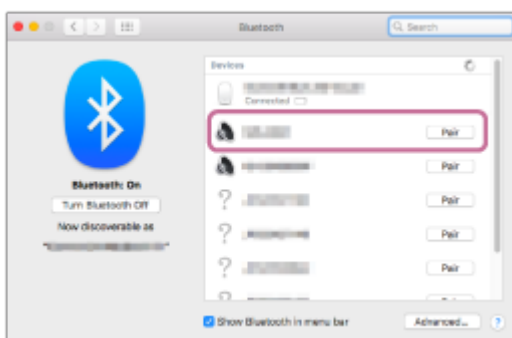

5 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.


Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht is, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

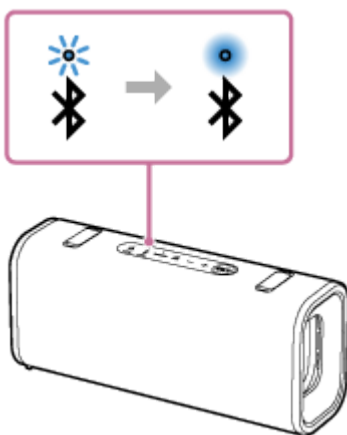

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

6 Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [ULT FIELD 3] van [Output Device].

U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

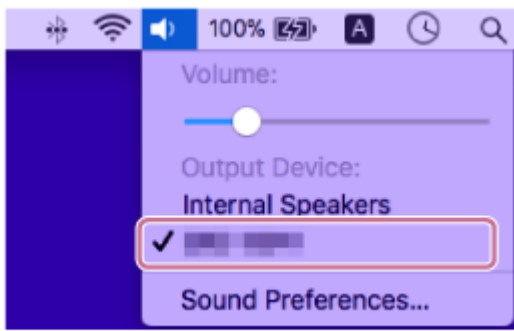

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.
- Met de "Sound Connect" app kun je verschillende instellingen aanpassen, zoals de volgende.
 - BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen of verbreken
 - BLUETOOTH apparaten ontkoppelen
- U kunt de luidspreker verbinden met maximaal 2 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd. (Multipoint-verbinding)

Opmerking

- De koppelmodus van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten vrijgegeven. Vervolgens knippert de BLUETOOTH indicator op de luidspreker langzaam. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelingsstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Wanneer u probeert te koppelen met een nieuw apparaat terwijl er al met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal de koppelingsinformatie van het eerste apparaat waarmee een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht worden vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3


De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten (multipoint-verbinding)

Wanneer de luidspreker tegelijkertijd is verbonden met 2 BLUETOOTH-apparaten via BLUETOOTH-verbindingen, kunt u het volgende doen:

- Heen en weer schakelen van de signaalbron tussen 2 apparaten
U kunt de signaalbron voor muziekweergave omschakelen van het ene apparaat naar het andere zonder opnieuw een BLUETOOTH-verbinding tot stand te hoeven brengen.

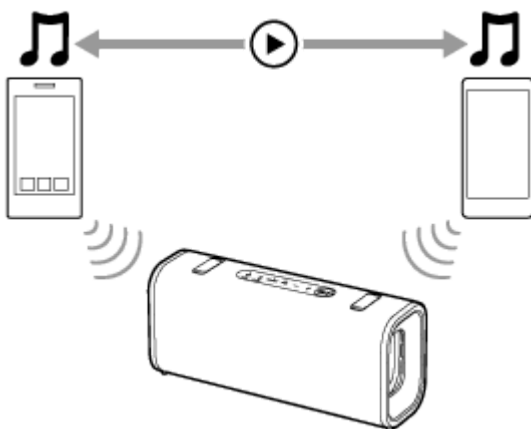

- Standby voor een binnenkomend gesprek op een van de 2 smartphones/iPhone-apparaten
U kunt alle 2 de smartphones/iPhone-apparaten standby houden voor een binnenkomend gesprek terwijl u luistert naar muziek die wordt afgespeeld op een van de smartphones/iPhone-apparaten en een gesprek aannemen op een van de smartphones/iPhone-apparaten wanneer het binnenkomt.

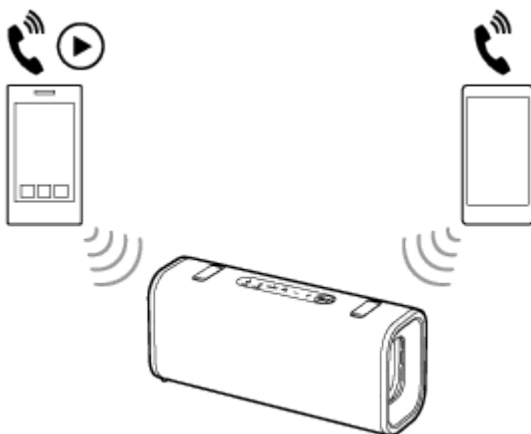

De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 apparaten via BLUETOOTH-verbindingen

1 Verbind de luidspreker met het eerste BLUETOOTH-apparaat.


Zie voor details over de procedure voor het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding een van de volgende verwijzingen die van toepassing is op uw apparatuur.

- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH apparaten met de "Sound Connect" app via een BLUETOOTH verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)

- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

2 Terwijl de luidspreker verbonden blijft met het eerste BLUETOOTH apparaat, drukt u op de BLUETOOTH knop op de luidspreker.


U hoort de stembegeleiding uit de luidspreker (Pairing (Koppelen)). Vervolgens begint de BLUETOOTH indicator op de luidspreker dubbel te knipperen. De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

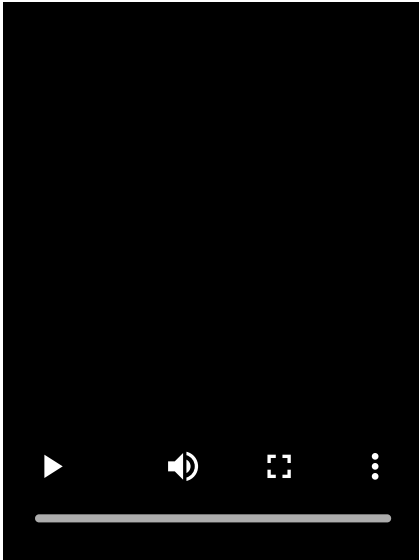

3 Bedien het tweede BLUETOOTH-apparaat om naar de luidspreker te zoeken.

4 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht is, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

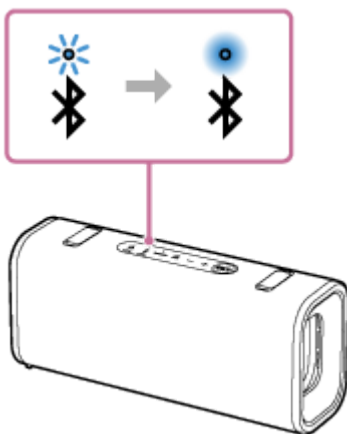

Veranderen van de BLUETOOTH-apparaten in een multipoint-verbinding

Terwijl u de luidspreker verbonden houdt met 2 apparaten in een multipoint-verbinding, kunt u proberen een verbinding tot stand te brengen met een ander apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.

Wanneer u de luidspreker en het derde apparaat bedient om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen, zal de BLUETOOTH-verbinding met een van de 2 apparaten die wordt gebruikt voor muziekweergave of telefoongesprekken worden behouden en zal de BLUETOOTH-verbinding met het andere apparaat worden verbroken. Vervolgens zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht tussen de luidspreker en het derde apparaat.

Muziekweergave terwijl de luidspreker is verbonden met 2 apparaten in een multipoint-verbinding

- Wanneer u de luidspreker bedient om muziek te laten weergeven, zal de muziek worden weergegeven van een van de apparaten in de multipoint-verbinding die eerder werd gebruikt voor de weergave.
- Om muziek weer te geven van het andere (tweede) apparaat in de multipoint-verbinding, moet u het tweede apparaat bedienen om muziek te beginnen te spelen.
Afhankelijk van de omstandigheden kunt u nog steeds de muziek horen uit de luidspreker van hetzelfde (eerste) apparaat nadat u het tweede apparaat zo hebt bediend dat het muziek begint af te spelen. Stop in een dergelijk geval het afspelen op het eerste apparaat. Vervolgens kunt u luisteren naar de muziek die wordt afgespeeld op het tweede apparaat.

Ontvangen van een gesprek terwijl de luidspreker is verbonden met 2 smartphones/iPhone-apparaten in een multipoint-verbinding

- Door de luidspreker te verbinden met 2 smartphones/iPhone-apparaten in een multipoint-verbinding, worden beide apparaten standby gezet voor een binnenkomend gesprek.
- Wanneer er een gesprek binnenkomt op het eerste apparaat in de multipoint-verbinding, hoort u een beltoon via de luidspreker.
- Wanneer er nog een gesprek binnenkomt op het andere (tweede) apparaat terwijl u aan het bellen bent via de luidspreker in het eerste gesprek, zal er een beltoon worden weergegeven via het tweede apparaat.
Door het gesprek te beëindigen op het eerste apparaat, kunt u de beltoon van het tweede apparaat horen via de luidspreker.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat de luidspreker aan wordt gezet.
- Met de "Sound Connect" app kun je verschillende instellingen aanpassen, zoals de volgende.
 - BLUETOOTH-verbindingen tot stand brengen of verbreken
 - BLUETOOTH apparaten ontkoppelen

Opmerking

- Wanneer u de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie gebruikt, kunt u de multipoint-verbindingsfunctie niet gebruiken.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat u de multipoint-verbindingsfunctie niet zult kunnen gebruiken.
- De multipoint-verbinding kan niet worden uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Eenvoudig verbinding maken met BLUETOOTH apparaten met de "Sound Connect" app via een BLUETOOTH verbinding](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.


De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

1 Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht is, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

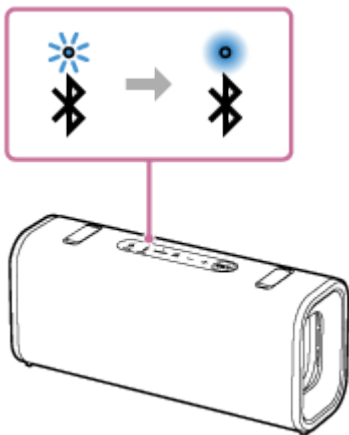


2 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

3 Regel het volume door op de volumetoetsen op de luidspreker te drukken of door het BLUETOOTH apparaat te bedienen.

Wanneer u op de volumetoetsen op de luidspreker drukt of het volume op het BLUETOOTH apparaat aanpast, knippert de aan/uit-indicator op de luidspreker één of drie keer.

Afhankelijk van het BLUETOOTH apparaat dat u gebruikt, is het mogelijk dat de voedingsindicator op de luidspreker niet knippert, zelfs als u het volume op het BLUETOOTH apparaat aanpast.

Houd de volumeknoppen op de luidspreker ingedrukt voor snelle aanpassingen.

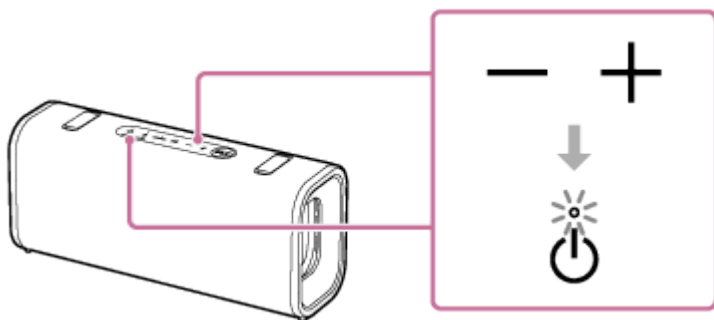

Tijdens het afspelen kunt u de afspreeknop op de luidspreker gebruiken om de volgende bedieningsprocedures uit te voeren.

Pauzeren

Druk tijdens het afspelen op de afspreeknop op de luidspreker om te pauzeren. Druk er nog eens op om het pauzeren te annuleren.


Springen naar het begin van het volgende nummer

Druk tijdens het afspelen twee keer snel op de afspreeknop op de luidspreker.

Naar het begin van het huidige of vorige nummer gaan (*)

Druk tijdens het afspelen 3 keer snel op de afspreeknop op de luidspreker.

(*) De bovenstaande bedieningsprocedures zijn afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH apparaat.

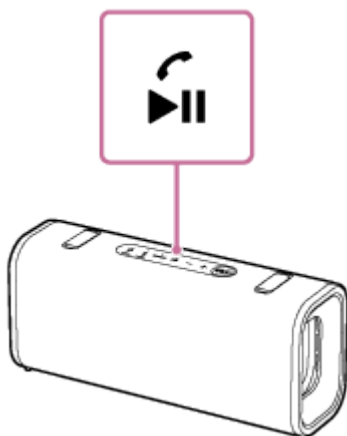

Hint

- Je kunt muziek afspelen terwijl je de ingebouwde batterij oplaadt met een netadapter die compatibel is met USB PD. Het opladen kan echter lang duren, afhankelijk van het gebruik van de luidspreker. Als opladen je prioriteit is, stop dan met afspelen of zet de luidspreker uit voordat je hem oplaadt.
- De luidspreker ondersteunt content-beveiliging met de SCMS-T-methode. U kunt via de luidspreker luisteren naar muziek (of audio) van een smartphone of mobiele telefoon die de SCMS-T-methode ondersteunt.
- Wanneer u het volume op het maximum- of minimumniveau van de luidspreker instelt, knippert het voedingslampje op de luidspreker 3 keer.
- Als u de afspreeknop op de luidspreker ongeveer 5 seconden ingedrukt houdt, speelt de luidspreker het muzieknummer af dat is opgeslagen voor demonstratiedoeleinden. Om deze functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op de afspreeknop op de luidspreker.

Opmerking

- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.

- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, kan het maximale luidsprekervolume afnemen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding (Codec)

De "Voorkeur voor geluidskwaliteit" en de "Voorkeur voor stabiele verbinding" instellingen zijn beschikbaar op de luidspreker voor de kwaliteit van de muziekweergave via BLUETOOTH-verbindingskwaliteit. De instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" biedt niet alleen compatibiliteit met SBC, maar ook met AAC voor muziekweergave met een hoge geluidskwaliteit, terwijl de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding" muziekweergave via meer stabiele BLUETOOTH-verbindingen mogelijk maakt. Bij aankoop is de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" ingeschakeld.

- Voorkeur voor geluidskwaliteit (standaardinstelling): De meest optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC en SBC.
- Voorkeur voor stabiele verbinding: SBC is geselecteerd.

1 Zet de luidspreker aan.


U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker en de BLUETOOTH indicator op de luidspreker knippert (*) in het blauw.

(*) Als het BLUETOOTH apparaat dat eerder verbonden was met de luidspreker zich in de buurt bevindt, wordt de luidspreker mogelijk automatisch verbonden met het apparaat. In dat geval licht de BLUETOOTH indicator op de luidspreker blauw op.

2 De kwaliteit van de BLUETOOTH-verbinding wijzigen.

Met de toetsen op de luidspreker

- Houd de afspreeknop en de BLUETOOTH knop op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt. Wanneer de instelling wordt gewijzigd naar de "Voorkeur voor stabiele verbinding"-voorkeur, knippert de voedingsindicator op de luidspreker 3 keer in het wit. Wanneer de instelling wordt gewijzigd naar de "Voorkeur voor geluidskwaliteit"-voorkeur, knippert de voedingsindicator op de luidspreker twee keer in het wit. Wanneer de luidspreker is verbonden met BLUETOOTH-apparatuur, worden alle verbindingen automatisch verbroken en opnieuw tot stand gebracht en vervolgens wordt de voorkeur ingeschakeld.

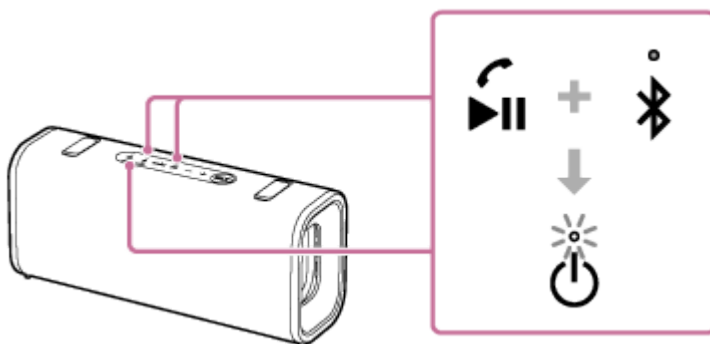

Bij gebruik van de app "Sound Connect"

- Start de "Sound Connect"-app.
- Selecteer een van de codec-voorkeuren via [Bluetooth Connection Quality].
 - [Prioritize Sound Quality]
 - [Prioritize Stable Connection]

Hint

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB PD-compatibele wisselstroomadapter, kun je de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit ook wijzigen terwijl de luidspreker is uitgeschakeld.
- Bij gebruik van de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie schakelt de codec automatisch over naar SBC.

Opmerking

- Wanneer de instelling "Voorkeur voor geluidskwaliteit" is geselecteerd, kan er ruis optreden of kan de geluidswaergave worden onderbroken vanwege de instelling van uw BLUETOOTH-apparaat en omgevingsomstandigheden. Verander in een dergelijk geval de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit naar de instelling "Voorkeur voor stabiele verbinding".

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [Ondersteunde codecs](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Ondersteunde codecs

Een codec is een algoritme voor het coderen van audio dat wordt gebruikt voor het draadloos overbrengen van audio via BLUETOOTH-verbindingen.

De luidspreker biedt ondersteuning voor de volgende 2 codecs voor de weergave van muziek via een A2DP-verbinding: SBC en AAC.

- SBC

Dit is een afkorting van Subband Codec.

SBC is de standaard technologie voor het coderen van audio die wordt gebruikt door BLUETOOTH-apparatuur.

- AAC

Dit is een afkorting van Advanced Audio Coding.

AAC wordt hoofdzakelijk gebruikt door producten van Apple, zoals de iPhone, en kan een hogere geluidskwaliteit bieden dan SBC.

Wanneer muziek in een van de bovenstaande codecs wordt verzonden vanaf een aangesloten apparaat, schakelt de luidspreker automatisch over naar die codec en wordt de muziek afgespeeld.

Als het verbonden apparaat een codec met een hogere geluidskwaliteit ondersteunt dan SBC, is het mogelijk dat u het apparaat van tevoren moet instellen om muziek over te brengen met de gewenste codec, geselecteerd uit de ondersteunde codecs.

Raadpleeg de handleiding van het apparaat in kwestie voor het instellen van de codec.

Verwant onderwerp

- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken, hoort u het geluidssignaal uit de luidspreker.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.

Hint

- Wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt en de ene luidspreker uitschakelt, zal de andere luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.
- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Automatisch Uitschakelen \(energiebesparende\) functie](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3


Profiteren van verschillende geluidseffecten

U kunt genieten van het omschakelen tussen de geluidseffecten op de luidspreker.

Genieten van versterkt basgeluid (knopULT)

U kunt een van de volgende procedures uitvoeren voor het instellen. Bij aankoop wordt de instelling ULT POWER SOUND geactiveerd.

- Druk op de ULT-toets op de luidspreker.
Elke keer dat je de ULT knop op de luidspreker indrukt, schakelt de ULT POWER SOUND instelling tussen geactiveerd en gedeactiveerd.
Telkens wanneer de instelling wordt gewijzigd, hoort u het meldingsgeluid uit de luidspreker. Tegelijkertijd licht de knop ULT op de luidspreker op of gaat hij uit.

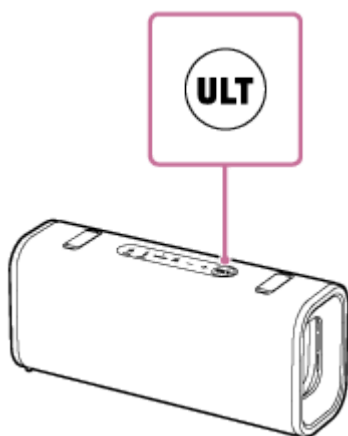

ULT POWER SOUND is een instelling die het basgeluid benadrukt.

- Gebruik de app "Sound Connect".
Tik op [Sound Effect] op de app "Sound Connect" en selecteer een van de volgende opties.
 - [Off]
 - [ULT POWER SOUND]

Hint

- Met de "Sound Connect" app kun je het geluid in- of uitschakelen als je op de ULT knop drukt.

De equalizerinstelling naar uw voorkeur aanpassen (CUSTOM)

Tik in de "Sound Connect" -app op de menu-items in de volgende volgorde om de equalizer-instellingen aan te passen.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Tik op [CUSTOM EQ] en pas de equalizerinstelling aan.

Automatisch aanpassen aan het optimale geluid volgens de omgeving (geluidsveld-optimalisatie)

Deze gepatenteerde microfoontechnologie detecteert omgevingsgeluiden rond de speaker tijdens het afspelen van muziek. Op basis van de gedetecteerde resultaten wordt het geluid van de luidspreker automatisch aangepast en geoptimaliseerd. Bij aankoop wordt Sound Field Optimization geactiveerd.

De instelling Geluidsveld-optimalisatie wijzigen

Wijzig in de "Sound Connect" app de [Sound Field Optimization] instelling.

Opmerking

- In sommige gevallen kan het omgevingsgeluid voorkomen dat het geluid geoptimaliseerd wordt.
- Wanneer u de volgende functies gebruikt, wordt de instelling Sound Field Optimization uitgeschakeld.
 - De functie Stereopaar
 - De Party Connect-functie
 - De handsfree functie
- De optie STAMINA power is uitgeschakeld wanneer de geluidseffecten zijn ingeschakeld. De ULT POWER SOUND is opgenomen in de geluidseffecten.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers (Stereo Pair-functie)

Om gebruik te kunnen maken van de Stereo Pair-functie, hebt u 2 eenheden van de ULT FIELD 3 nodig. Door 2 luidsprekers te koppelen via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u genieten van een krachtiger weergave. Voor stereoweergave speelt één luidspreker aangesloten via een BLUETOOTH-verbinding het geluid af op het linkerkanaal (linkerkant). De andere luidspreker die verbonden is via een andere BLUETOOTH-verbinding speelt het geluid af op het rechterkanaal (rechterkant).

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende controleren:

- Werk de van tevoren geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elk van de luidsprekers om verbinding te maken voor de functie.
- Wanneer u de luidsprekers instelt voor de Stereo Pair functie, moet u ervoor zorgen dat de 2 luidsprekers die u wilt aansluiten voor de functie zich binnen 1 m (3,2 ft) van elkaar bevinden. Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.
- Wanneer u muziek afspeelt, moet u ervoor zorgen dat alle apparaten die u voor de functie wilt aansluiten zich binnen 30 m (98,4 ft) in uw gezichtsveld bevinden.

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.


- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

1 Zet beide luidsprekers aan.

De voedingsindicator op de luidspreker licht op.

De BLUETOOTH indicator op de luidspreker knippert langzaam.


Als een eerder aangesloten BLUETOOTH-apparaat in de buurt is, kan de luidspreker er automatisch verbinding mee maken. Schakel in dat geval de BLUETOOTH-functie uit op het BLUETOOTH-apparaat of schakel het BLUETOOTH-apparaat zelf uit.

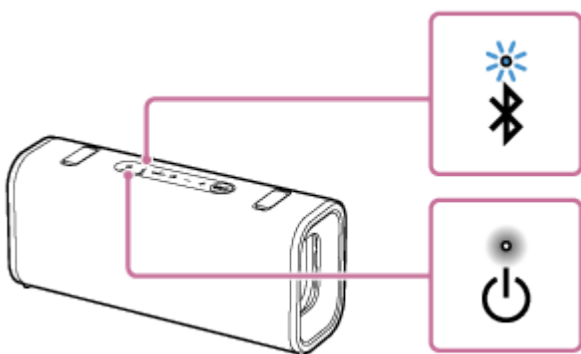

Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, blijft de BLUETOOTH indicator op de luidspreker dubbel blauw knipperen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst gebruikt na aankoop.


2 Houd op één van de luidsprekers de toets ST PAIR (Stereo Pair) ongeveer 2 seconden ingedrukt.

U hoort het meldingsgeluid en de BLUETOOTH indicator en de ST PAIR (Stereo Pair) indicator op de luidspreker knipperen langzaam. Na ongeveer 5 seconden hoort u opnieuw het meldingsgeluid uit de luidspreker en de indicator ST PAIR (Stereo Pair) op de luidspreker stopt met knipperen en blijft branden.

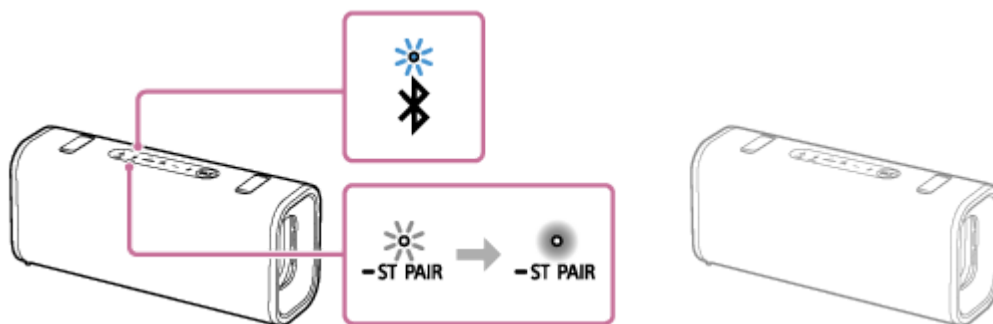


3 Houd op de andere luidspreker de toets ST PAIR (Stereo Pair) ongeveer 2 seconden ingedrukt.

U hoort het meldingsgeluid en de BLUETOOTH indicator en de ST PAIR (Stereo Pair) indicator op de luidspreker knipperen langzaam.

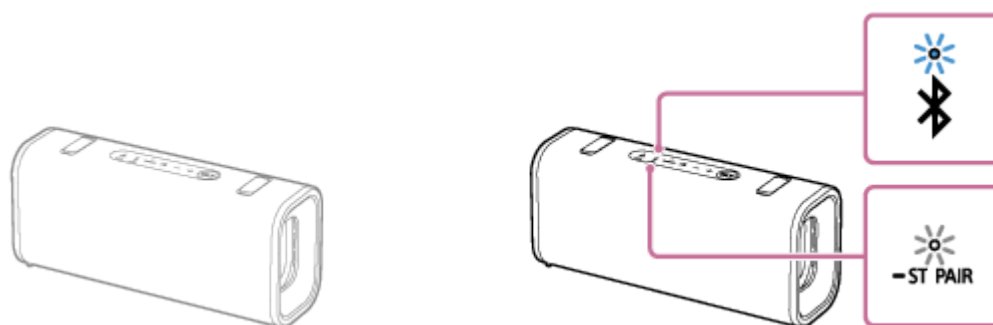

4 Controleer de status van de aanduiding op elk van de 2 luidsprekers.

Wanneer de luidsprekers verbonden zijn door de Stereo Pair functie, hoort u stembegeleiding (Left/Right (Links/Rechts)) uit de luidspreker. Vervolgens blijven de indicators ST PAIR (Stereo Pair) op beide luidsprekers branden en gaat de BLUETOOTH indicator op de tweede luidspreker uit.

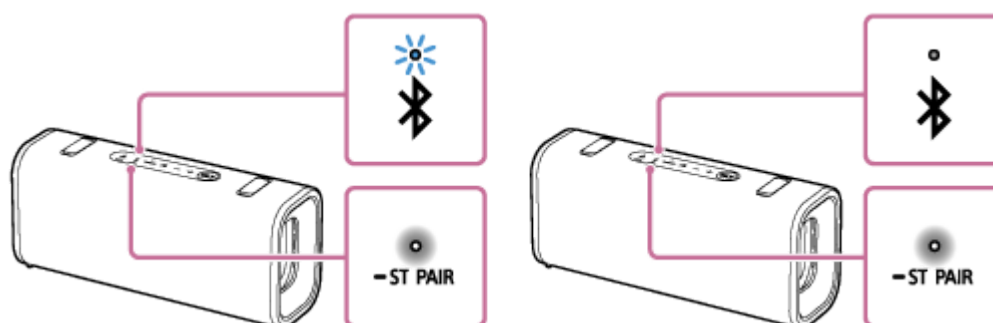


Hint

- Wanneer de 2 luidsprekers onmiddellijk verbonden zijn via de Stereo Pair functie, is het mogelijk dat de BLUETOOTH indicator en de ST PAIR (Stereo Pair) indicator op de luidspreker niet knipperen en dat de ST PAIR (Stereo Pair) indicator oplicht.
- Stel de tweede luidspreker binnen 1 minuut in. Als u de instelling niet binnen 1 minuut uitvoert, zal de instelling van de eerste luidspreker worden geannuleerd.

5 Bedien de luidspreker waarvan de BLUETOOTH indicator knippert om een BLUETOOTH verbinding tot stand te brengen met een BLUETOOTH apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht is, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

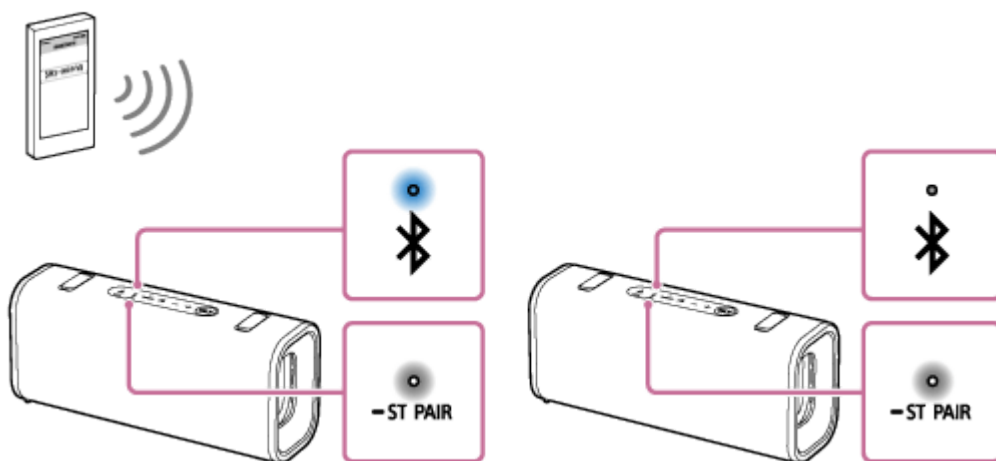

6 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een geschikt niveau.

7 Druk op de volumetoetsen op een van de luidsprekers om het volume aan te passen.

De volume-instelling van de ene luidspreker wordt overgenomen door de andere. Voor stereoweergave is de luidspreker met de oplichtende BLUETOOTH indicator ingesteld op het linkerkanaal (linkerkant).

De Stereo Pair-functie beëindigen

Houd de toets ST PAIR (Stereo Pair) op een van de luidsprekers ongeveer 2 seconden ingedrukt tot u het meldingsgeluid hoort.

De indicator ST PAIR (Stereo Pair) op de luidspreker gaat uit.

Hint

- Bedien de luidspreker alleen als de BLUETOOTH indicator brandt wanneer u een oproep plaatst of ontvangt.
- Als andere BLUETOOTH apparaten, zoals een BLUETOOTH muis of BLUETOOTH toetsenbord, verbonden zijn met het BLUETOOTH apparaat dat verbonden is met de luidspreker, kan er vervormd geluid of ruis optreden in de luidsprekeruitvoer. Beëindig in dat geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH apparaat en andere BLUETOOTH apparaten.
- Bij gebruik van de Stereo Pair-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.
- De Stereo Pair-functie wordt niet uitgeschakeld door de luidsprekers uit te zetten. Wanneer een van de luidsprekers weer wordt ingeschakeld, zal deze proberen een verbinding tot stand te brengen met de Stereo Pair-functie. Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut inschakelen. Als de BLUETOOTH stand-by functie echter actief blijft (*) op beide luidsprekers, zal het aanzetten van één van de luidsprekers automatisch de andere aanzetten en een verbinding tot stand brengen voor de Stereo Pair functie tussen de luidsprekers.

(*) De BLUETOOTH-stand-bymodus wordt alleen geactiveerd wanneer de luidspreker op een stopcontact is aangesloten met een USB PD-compatibele netadapter.

Opmerking

- Nadat u één van de luidsprekers opnieuw hebt opgestart of geïnitieerd terwijl de stereopaarfunctie geactiveerd is, moet u op de toets ST PAIR (Stereo Pair) op de andere luidspreker drukken om de stereopaarfunctie te beëindigen. Als u de luidspreker blijft gebruiken zonder de Stereo Pair-functie af te sluiten, zullen er problemen ontstaan, zoals het niet tot stand kunnen brengen van een BLUETOOTH-verbinding of onderbreking van de geluidswaergave.

- Terwijl de Stereo Pair-functie is geactiveerd, mislukt elke poging vanaf het aangesloten BLUETOOTH-apparaat om de tweede luidspreker te starten.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Gebruiken van de functie BLUETOOTH-stand-by \(automatisch aan\)](#)
- [Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers (Party Connect-functie)

Je kunt meerdere luidsprekers die compatibel zijn met de Party Connect-functie aansluiten via BLUETOOTH-verbindingen en genieten van muziekweergave. Er kunnen tot 100 luidsprekers worden aangesloten.

Producten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie zijn niet geschikt om op elkaar te worden aangesloten.

Raadpleeg de volgende URL voor informatie over apparaten die compatibel zijn met de Party Connect-functie:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende controleren:

- Wanneer u de luidsprekers instelt voor de Party Connect-functie, moet u ervoor zorgen dat alle luidsprekers die u voor de functie wilt aansluiten zich binnen een afstand van 1 m (3,2 ft) bevinden. Stop het afspelen van muziek als dit al bezig is.
- Wanneer u muziek afspeelt, moet u ervoor zorgen dat alle apparaten die u voor de functie wilt aansluiten zich binnen 30 m (98,4 ft) in uw gezichtsveld bevinden.
Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.
 - Er is een obstakel zoals een persoon, metaal of muur tussen de luidspreker en het BLUETOOTH apparaat.
 - Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 - Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
 - Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Hint


- Werk de vooraf geïnstalleerde software bij naar de nieuwste versie op elke luidspreker die moet worden aangesloten via de Party Connect-functie.
- Luidsprekers die de "Music Center" app nodig hebben om de Party Connect functie te gebruiken, kunnen geen verbinding maken met ULT FIELD 3 via de "Music Center" app. Om verbinding te maken, moet je de software van de luidsprekers updaten naar de laatste versie, waarna je verbinding kunt maken met ULT FIELD 3 met behulp van de luidsprekerknoppen. Raadpleeg de Help voor de luidsprekers voor meer informatie.

1 Maak de eerste luidspreker klaar voor gebruik.


De volgende bedieningsprocedure is een voorbeeld van het instellen van ULT FIELD 3 als de eerste luidspreker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de Party Connect-functie in te stellen.

- Druk op de aan/uit-knop van de luidspreker.
De BLUETOOTH indicator op de luidspreker knippert langzaam.
Als het BLUETOOTH apparaat dat eerder verbonden was in de buurt is, kan de luidspreker automatisch verbonden worden met het apparaat en dan kan de BLUETOOTH indicator op de luidspreker oplichten.
Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, blijft de BLUETOOTH indicator op de luidspreker dubbel blauw knipperen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst gebruikt na aankoop.
- Verbind het BLUETOOTH apparaat met de luidspreker via een BLUETOOTH verbinding.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht is, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

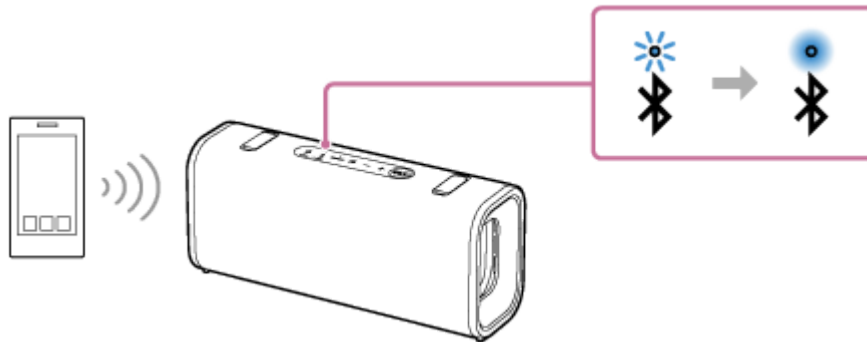


- Druk op de knop CONNECT op de luidspreker.
U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens knipperen de BLUETOOTH indicator en de CONNECT indicator op de luidspreker langzaam. Na ongeveer 5 seconden hoort u weer het meldingsgeluid uit de luidspreker en de indicator CONNECT op de luidspreker stopt met knipperen en blijft branden. Terwijl een verbinding voor de Party Connect-functie tot stand wordt gebracht, verandert de activiteit van de BLUETOOTH-indicator op de luidspreker van verlicht naar knipperend.

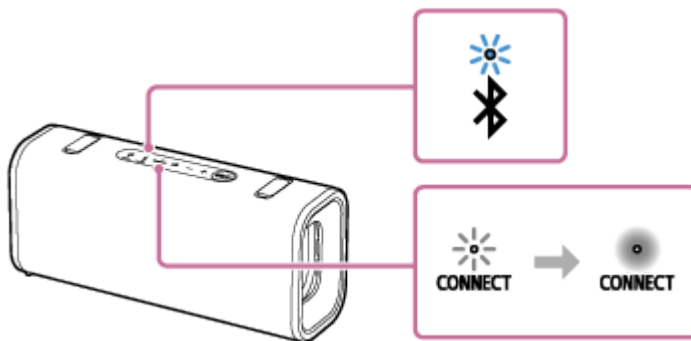

2 Stel een tweede luidspreker in.

Hier volgt een voorbeeld waarin een ULT FIELD 3 wordt verbonden als tweede luidspreker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de Party Connect-functie te verbinden.

- Druk op de aan/uit-knop van de luidspreker.
- Druk op de knop CONNECT op de luidspreker.
U hoort het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens knipperen de BLUETOOTH indicator en de CONNECT indicator op de luidspreker langzaam. Wanneer de luidspreker verbonden is met de eerste luidspreker, gaat de BLUETOOTH indicator op de luidspreker uit. De indicator CONNECT op de luidspreker stopt met knipperen en blijft branden.

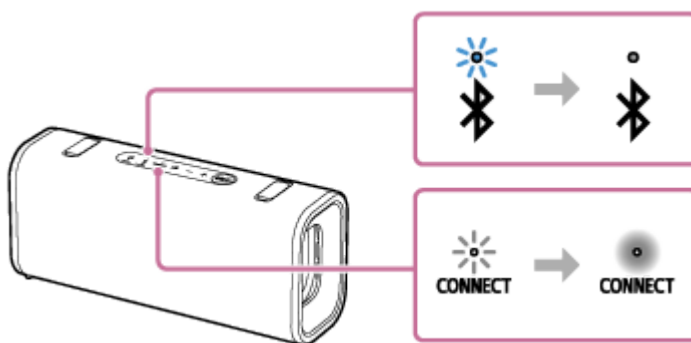

Hint

- Maak binnen 1 minuut verbinding met de tweede luidspreker. Nadat er 1 minuut verstreken is, zal de instelling van de luidspreker worden geannuleerd.


3 Stel een derde en volgende luidsprekers in.

Herhaal stap 2 om extra luidsprekers aan te sluiten.

Hint

- Als u een derde of volgende luidspreker aansluit, moet u ze allemaal instellen binnen 30 seconden na het instellen van de laatste luidspreker. Nadat er 30 seconden verstreken zijn, zal er geen verbinding meer gemaakt kunnen worden met de luidspreker.
- Als u nog een luidspreker wilt toevoegen nadat er 30 seconden of meer zijn verstreken, drukt u op de knop CONNECT op de eerste luidspreker.

Wanneer een verbinding voor de Party Connect functie tot stand is gebracht, blijven de CONNECT indicators op alle luidsprekers branden. Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de eerste luidspreker van knipperen naar branden.

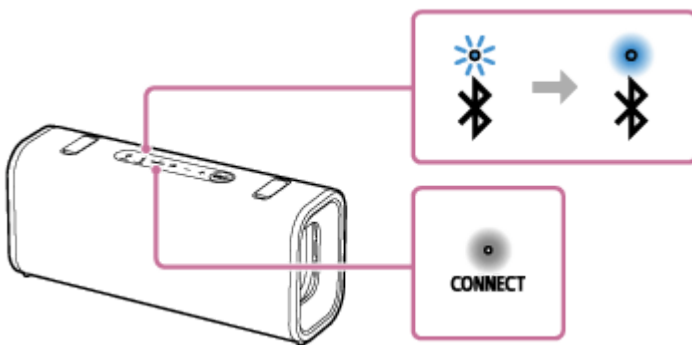

4 Start het afspelen op het aangesloten BLUETOOTH apparaat en pas het volume aan.

Alle luidsprekers zullen nu dezelfde muziek weergeven.

Om het volume van alle luidsprekers tegelijk aan te passen, pas je het volume van de volgende apparaten aan.

- Het aangesloten BLUETOOTH apparaat
- De luidspreker eerst opstellen

Voor andere luidsprekers, een tweede of later aangesloten luidspreker, kun je het volume ook onderling aanpassen.

De Party Connect-functie beëindigen

• Alle verbindingen verbreken en de Party Connect-functie afsluiten

Houd de knop CONNECT ingedrukt op de luidspreker die is ingesteld als eerste luidspreker. Als je erop blijft drukken, hoor je een meldingsgeluid uit de luidspreker en gaat de indicator CONNECT uit.

• Slechts 1 luidspreker afsluiten

Selecteer de tweede of een volgende luidspreker die je wilt beëindigen via de Party Connect-functie. Houd de knop CONNECT op de geselecteerde luidspreker ingedrukt tot u een meldingsgeluid hoort uit de luidspreker. Daarna gaat de indicator CONNECT uit.

Hint

- Bij gebruik van de Party Connect-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking

- Wanneer u naar een film kijkt met de Party Connect-functie, is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld en geluid.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Een videogesprek voeren op een computer

Tijdens een videogesprek op een computer kunt u de luidspreker gebruiken om draadloos te spreken in het videogesprek.

1 Verbind de luidspreker met een computer via een BLUETOOTH-verbinding.

2 Start op de computer een applicatie voor videogesprekken op.

3 Bekijk de instellingen ^{*1} van de applicatie voor videogesprekken.

- Selecteer voor videogesprekken op de computer niet het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave (A2DP), maar dat voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding). Wanneer het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave (A2DP-verbinding) is geselecteerd, is het mogelijk dat er geen telefoongesprek gevoerd kan worden.
- Selecteer bij de luidsprekerinstellingen [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, het BLUETOOTH-profiel voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2} is het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave.)
- Selecteer bij de microfooninstellingen [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, het BLUETOOTH-profiel voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding).
- Afhankelijk van uw applicatie voor videogesprekken is het mogelijk dat [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} of [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, het BLUETOOTH-profiel voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding), of [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2}, het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave (A2DP-verbinding) niet beschikbaar zijn voor de luidspreker- of microfooninstellingen en dat misschien alleen [ULT FIELD 3] wordt getoond. Selecteer in een dergelijk geval [ULT FIELD 3].
- Ga voor veel gestelde vragen en de antwoorden daarop naar de klantenservice website.

^{*1} Afhankelijk van uw applicatie voor videogesprekken is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

^{*2} De labels of aanduidingen kunnen verschillen, afhankelijk van uw computer of applicatie voor videogesprekken.

Hint

- Wanneer u de instellingen van de applicatie voor videogesprekken niet kunt bekijken of wanneer u [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] of [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)], het BLUETOOTH-profiel voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding) niet kunt selecteren, moet u [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] of [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] selecteren voor de instellingen op de computer, waarna u een verbinding tot stand moet brengen. Zie voor details de volgende onderwerpen.
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows®\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)
- Op een Mac computer wordt zowel het BLUETOOTH-profiel voor muziekweergave (A2DP) en dat voor telefoongesprekken (HFP/HSP-verbinding) gebruikt voor videogesprekken en hoeft er geen profiel geselecteerd te worden.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker is verbonden met een Mac computer en een smartphone in een multipoint-verbinding, is het mogelijk dat de applicatie voor videogesprekken niet naar behoren kan functioneren. In een dergelijk geval moet u de BLUETOOTH-verbinding tussen de luidspreker en de smartphone afsluiten.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Problemen oplossen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Er wordt een gesprek ontvangen

U kunt hands-free telefoneren met een smartphone of mobiele telefoon die het BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile)-profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.

- Als uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model smartphone of mobiele telefoon verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de smartphone of mobiele telefoon.

Over beltonen


Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.

De beltoon varieert op de volgende manieren, afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon.

- Beltoon ingesteld op de luidspreker
- Beltoon ingesteld op de smartphone of mobiele telefoon
- Beltoon ingesteld op de smartphone of mobiele telefoon speciaal voor een BLUETOOTH-verbinding

1 Verbind de luidspreker met een smartphone of mobiele telefoon.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht is, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

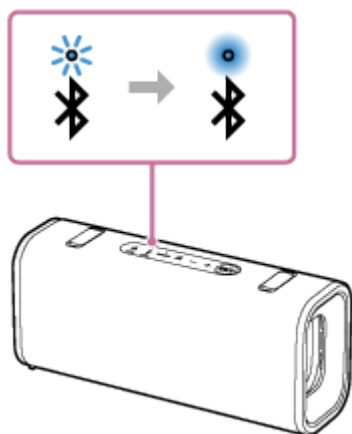


Wanneer de Stereo Pair-functie wordt gebruikt

Verbinden met de luidspreker waarvan de BLUETOOTH indicator blauw knippert. Als u een handsfree gesprek wilt bedienen via de luidspreker, moet u de luidspreker gebruiken die u hebt aangesloten.

2 Druk op de belknop op de luidspreker als er een oproep binnenkomt.

Prat in de microfoon aan de bovenkant van de luidspreker.

Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.

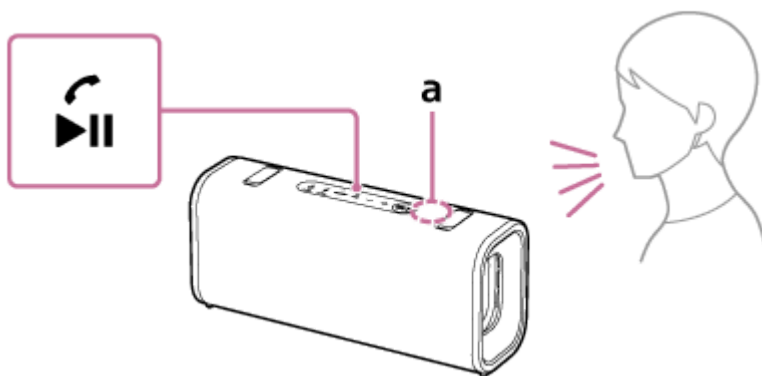


"a" in de afbeelding geeft de locatie van de microfoon van de luidspreker aan.

Als u geen beltoon hoort via de luidspreker

De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een smartphone of mobiele telefoon met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.

3 Pas het volume aan terwijl de telefoon overgaat of een telefoongesprek bezig is.

Druk op de volumeknoppen op de luidspreker of bedien de smartphone of mobiele telefoon. Het aan/uit-lampje op de luidspreker knippert één of drie keer.

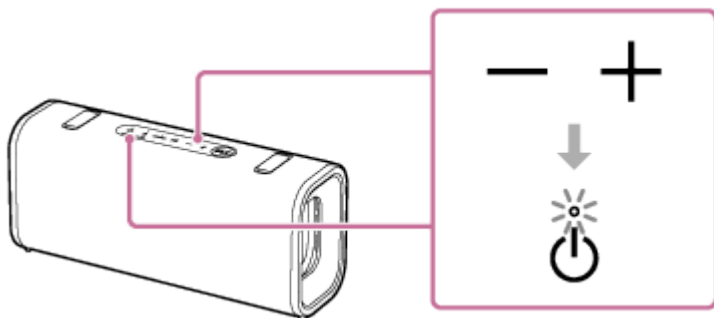

4 Om een gesprek te beëindigen, drukt u op de gespreksknop op de luidspreker.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de smartphone of mobiele telefoon, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

Hint

- Sommige smartphones of mobiele telefoons geven prioriteit aan gebruik in de hand wanneer er gebeld wordt. Bij de HFP/HSP-verbinding, moet u op uw smartphone of mobiele telefoon de instellingen verrichten om het gesprek te kunnen ontvangen via de luidspreker.
- Als de beller uw stem niet of heel slecht kan horen, moet u dichterbij de luidspreker en meer in de microfoon spreken.
- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

Opmerking

- Bij gebruik van de Stereo Pair functie of de Party Connect functie, wordt het geluid van het telefoongesprek enkel weergegeven via de luidspreker met de blauw oplichtende BLUETOOTH indicator.
- Afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer u gebeld wordt.

- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op minstens 50 cm (1,6 ft) afstand van de luidspreker. Als de luidspreker en de smartphone of mobiele telefoon te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.
- Afhankelijk van het model van uw smartphone of mobiele telefoon, het besturingssysteem, of de geïnstalleerde applicaties, is het mogelijk dat sommige hands-freefuncties niet correct gebruikt kunnen worden.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Iemand bellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3


Iemand bellen

U kunt hands-free telefoneren met een smartphone of mobiele telefoon die het BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile)-profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.

- Als uw smartphone of mobiele telefoon zowel HFP als HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model smartphone of mobiele telefoon verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de smartphone of mobiele telefoon.

1 Verbind de luidspreker met een smartphone of mobiele telefoon.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht is, hoor je het meldingsgeluid uit de luidspreker. Vervolgens verandert de activiteit van de BLUETOOTH indicator op de luidspreker van knipperen naar branden.

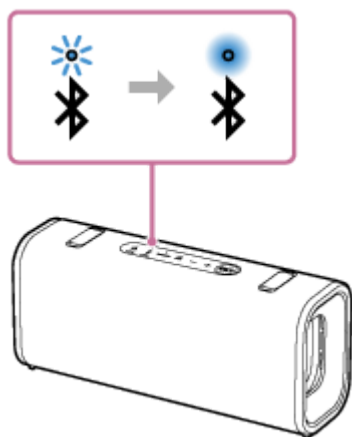


Wanneer de Stereo Pair-functie wordt gebruikt

Verbinden met de luidspreker waarvan de BLUETOOTH indicator blauw knippert. Als u een handsfree gesprek wilt bedienen via de luidspreker, moet u de luidspreker gebruiken die u hebt aangesloten.

2 Bedien de smartphone of mobiele telefoon om iemand te bellen.

Wanneer u iemand belt, wordt de weergave gepauzeerd en zal de kiestoon worden weergegeven via de luidspreker.

Wanneer de ontvanger het gesprek aanneemt, praat u in de microfoon aan de bovenkant van de luidspreker.

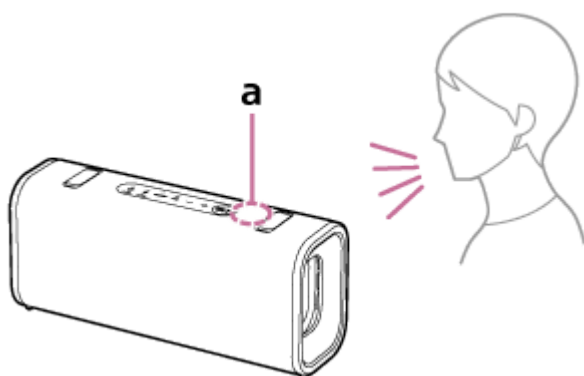


"a" in de afbeelding geeft de locatie van de microfoon van de luidspreker aan.

Als u geen kiestoon hoort via de luidspreker

- De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een smartphone of mobiele telefoon met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.
- Schakel het oproepapparaat naar de luidspreker door de oproepknop op de luidspreker ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

3 Pas het volume aan terwijl de telefoon overgaat of een telefoongesprek bezig is.

Druk op de volumeknoppen op de luidspreker of bedien de smartphone of mobiele telefoon.
Het aan/uit-lampje op de luidspreker knippert één of drie keer.

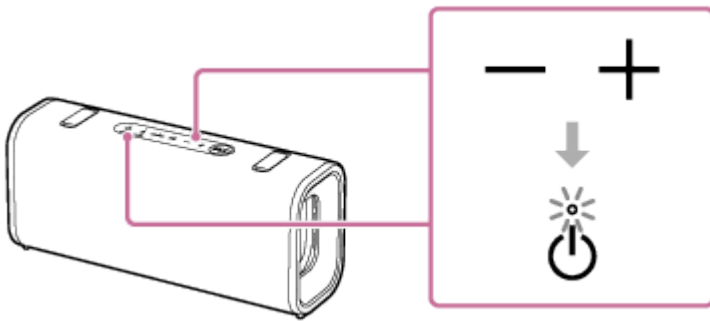

4 Om een gesprek te beëindigen, drukt u op de gespreksknop op de luidspreker.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de smartphone of mobiele telefoon, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

Hint

- Als de persoon die u belt uw stem niet of heel slecht kan horen, moet u dichterbij de luidspreker en meer in de microfoon spreken.
- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

Opmerking

- Bij gebruik van de Stereo Pair functie of de Party Connect functie, wordt het geluid van het telefoongesprek enkel weergegeven via de luidspreker met de blauw oplichtende BLUETOOTH indicator.
- Afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer er een telefoongesprek gemaakt wordt.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op minstens 50 cm (1,6 ft) afstand van de luidspreker. Als de luidspreker en de smartphone of mobiele telefoon te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Er wordt een gesprek ontvangen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app

Met de "Sound Connect" app kun je het volgende doen.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met de "Sound Connect"-app

- Werk de luidsprekersoftware bij.
- Geef de Melding en spraakgids instellingen op.
- Selecteer de Bluetooth-verbindingskwaliteit. Voorkeur voor geluidskwaliteit of Voorkeur voor stabiele verbinding.
- Zet de luidspreker uit.
- De modus Batterijverzorging in- of uitschakelen.
- De functie Bluetooth-stand-by activeren of deactiveren.
- Geef de Automatisch Uitschakelen functie-instellingen op.
- Schakel de voedingsoptie STAMINA in of uit.
- Wijzig de apparaten in multipoint-verbinding.
- Bekijk de versie van de luidsprekersoftware.
- Bekijk de status van de BLUETOOTH-verbinding tussen de luidspreker en de smartphone.
- De BLUETOOTH verbindingscode weergeven.
- Bekijk het resterende vermogen van de oplaadbare batterij van de luidspreker.
- Bekijk de status van de Stereo Pair-functie of de Party Connect-functie.
- Stel de geluidskwaliteit in en pas de Equalizer instellingen aan.
- Start of pauzeer het afspelen van muziek. Naar het begin van het vorige, huidige of volgende muziknummer gaan.
- Pas het volume aan voor het afspelen van muziek of voor telefoongesprekken.
- Gebruik Gemakkelijk koppelen.
- Gebruik de Party-functie (DJ Control).

Hint

- Wat je kunt bedienen met de "Sound Connect" app hangt af van het aangesloten apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker tegelijkertijd verbinden met 2 BLUETOOTH-apparaten \(multipoint-verbinding\)](#)

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de kwaliteit voor de muziekweergave via een BLUETOOTH-verbinding \(Codec\)](#)
- [Profiteren van verschillende geluidseffecten](#)
- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)
- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(Party Connect-functie\)](#)
- [Installeren van de app "Sound Connect"](#)
- [Software up-to-date houden \(voor comfortabel gebruik van de luidspreker\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Installeren van de app "Sound Connect"

1 Download de app "Sound Connect" en installeer de app op je smartphone.

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland:

De "Sound Connect" app kan worden gedownload uit de Google Play store of App Store.

Voor modellen van het Chinese vasteland:

De "Sound Connect" app kan worden gedownload van de Sony Style of App Store.



2 Wanneer de installatie voltooid is, kunt u de app "Sound Connect" opstarten.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Ondersteuningsinformatie openen vanuit de "Sound Connect"-app

U kunt de nieuwste ondersteuningsinformatie openen vanuit de "Sound Connect"-app.

- 1 **Selecteer [Help] op het "Sound Connect" app-scherm om de ondersteuningspagina te openen.**
- 2 **Selecteer het gewenste item.**

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Software up-to-date houden (voor comfortabel gebruik van de luidspreker)

Gebruik de "Sound Connect" app om de laatste updates toe te passen op de software van de luidspreker. Hierdoor kun je genieten van nieuwe functies en bepaalde problemen oplossen.

Houd de luidsprekersoftware up-to-date om de luidspreker te gebruiken.

Ga voor gedetailleerde informatie over de nieuwste updates voor de luidsprekersoftware en hoe u een update toepast naar de ondersteuningswebsite en bekijk de meldingen en relevante informatie.

Terwijl [Download software automatically] is geactiveerd op de "Sound Connect" app, worden updates automatisch gedownload en overgebracht naar de luidspreker.

U kunt ook updates van de luidsprekersoftware toepassen door de onderstaande procedure te volgen.

- 1 Download een update van de server naar uw smartphone waarop de "Sound Connect"-app is geïnstalleerd.**
- 2 Breng de update over van uw smartphone naar de luidspreker.**
- 3 Werk de luidsprekersoftware bij door de instructies op het scherm te volgen.**

Opmerking

- Als er op de smartphone, die wordt gebruikt voor het downloaden en overbrengen van updates naar de luidspreker, andere BLUETOOTH-apparaten zijn aangesloten, moeten alle BLUETOOTH-apparaten uitgeschakeld blijven totdat het updateproces op de luidspreker is voltooid. Als de apparaten verbonden met de smartphone compatibel zijn met de Bluetooth Low Energy-norm (inclusief een draagbaar apparaat en een smartwatch), kan het updateproces van de luidsprekersoftware mislukken.
- Als het updateproces op de luidspreker niet wordt voltooid, doe dan het volgende en probeer het opnieuw.
 - Sluit op uw smartphone alle apps behalve de "Sound Connect"-app.
 - Laad de batterijen van de luidspreker en uw smartphone voldoende op voor het updateproces.
 - Breng de luidspreker en uw smartphone, die wordt gebruikt voor het downloaden en overbrengen van updates naar de luidspreker, zo dicht mogelijk bij elkaar.
 - Houd je smartphone tijdens het bijwerken uit de buurt van andere draadloze LAN- en/of BLUETOOTH-apparaten.
 - Haal je smartphone uit de spaarstand (*). In de energiespaarstand laten sommige smartphones het updateproces niet voltooien, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.

(*) De naam van de modus varieert afhankelijk van de gebruikte smartphone.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app](#)

Mer op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie (de Google™ app)

Voor modellen van landen en regio's met uitzondering van het Chinese vasteland.

Met behulp van de Google app-functionaliteit die geleverd wordt op de Android smartphone, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken om de Android smartphone te bedienen.

Hieronder laten we zien hoe u de Google app kunt gebruiken.

1 Selecteer de Google app als [Assist App] bij [Assist & Voice input].

Selecteer op een Android smartphone [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] en selecteer de Google app als [Assist App].

De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van de Android smartphone.

Raadpleeg voor details over de Google-app de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android-smartphone of de Google Play-storewebsite.

Opmerking

- Het is mogelijk dat u de nieuwste versie van de app nodig hebt.
- De Google app kan mogelijk niet worden ingeschakeld via de luidspreker, afhankelijk van de specificaties van de Android smartphone.

2 Verbind de luidspreker met de Android smartphone via een BLUETOOTH-verbinding.

3 Terwijl de Android-smartphone die op de luidspreker is aangesloten in stand-by staat of muziek afspeelt, houdt u de afspreekknop op de luidspreker ongeveer 2 seconden ingedrukt.

De Google app wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

4 Geef de Google app een opdracht via de microfoon van de luidspreker.

Raadpleeg voor details over de Google app, zoals welke apps kunnen werken met de Google app, de handleiding van de Android smartphone.

Opmerking

- De Google-app kan niet worden geactiveerd wanneer je "Hey Google" zegt via de microfoon van de luidspreker, zelfs wanneer de [Hey Google] -instelling van de Android-smartphone is ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

De functie stemassistent gebruiken (Siri)

Met behulp van de Siri-functie die geleverd wordt op de iPhone, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken om de iPhone te bedienen.

Hieronder laten we zien hoe u Siri kunt gebruiken.

1 Schakel Siri in.

Op de iPhone moet u [Settings] - [Siri & Search] selecteren en dan [Listen for "Hey Siri"] inschakelen. De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de iPhone. Raadpleeg voor details over Siri de handleiding of de ondersteuningswebsite van de iPhone.

2 Verbind de luidspreker met de iPhone via een BLUETOOTH-verbinding.

3 Terwijl de iPhone die op de luidspreker is aangesloten in stand-by staat of muziek afspeelt, houdt u de afspreekknop op de luidspreker ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Siri wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

4 Geef Siri een opdracht via de microfoon van de luidspreker.

Raadpleeg voor details over Siri, zoals welke apps kunnen werken met Siri, de gebruiksaanwijzing van de iPhone.

Opmerking

- Siri kan niet worden ingeschakeld wanneer u "Hey Siri" zegt in de microfoon van de luidspreker, ook niet wanneer op de iPhone de instelling [Listen for "Hey Siri"] is ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Over de aanduidingen

CHARGE-aanduiding (oranje)

Uit	Het opladen van de batterij is voltooid.
Brandt	Batterij wordt opgeladen.
Knippert langzaam	De ingebouwde batterij is nog maar 20% of minder vol en moet worden opgeladen.
Knippert 3 keer en gaat dan uit	De ingebouwde batterij is leeg en moet worden opgeladen.

Opmerking

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB PD-compatibele wisselstroomadapter, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, zelfs als de luidspreker is ingeschakeld.
Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voordat het opladen voltooid is. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.
- Wanneer je de luidspreker op een hoog volume gebruikt, verbruikt de luidspreker meer batterijstroom.
Als gevolg hiervan kan het volgende gebeuren.
 - Het resterende vermogen van de ingebouwde batterij neemt sneller af dan normaal.
 - De luidspreker schakelt mogelijk eerder uit dan verwacht.

Dit is echter geen storing. Laad de luidspreker volledig op voor gebruik.
- Om veiligheidsredenen stopt de luidspreker automatisch met opladen in de volgende gevallen.
 - Wanneer de luidspreker wordt opgeladen in een extreem koude of warme omgeving
 - Wanneer het opladen te lang duurt

Om dit probleem op te lossen, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan wanneer de oplaadtemperatuur van de batterij tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F) ligt.



krachtindicator

Uit	De luidspreker wordt uitgeschakeld.
Brandt (wit)	De luidspreker wordt ingeschakeld.
Brandt (oranje)	De luidspreker wordt uitgeschakeld. De functie BLUETOOTH-stand-by is geactiveerd.

Knippert (wit of oranje)	● Telkens wanneer u op de volumetoetsen van de luidspreker drukt, knippert de indicator eenmaal in het wit. ● Wanneer het volume op het minimum- of maximumniveau wordt ingesteld met de volumetoetsen op de luidspreker, knippert de indicator 3 keer in het wit. – Het minimale volumeniveau is 0. – Het maximale volumeniveau tijdens het afspelen van muziek is 50. – Het maximale volumeniveau tijdens een gesprek is 15. ● Als de Automatisch Uitschakelen -functie is gedeactiveerd, knippert de indicator 3 keer oranje. Om de functie uit te schakelen, houdt u de knop volume omlaag en de knop volume omhoog op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt. ● Als de Automatisch Uitschakelen -functie is geactiveerd, knippert de indicator twee keer oranje. Om de functie te activeren, houdt u de knop volume omlaag en de knop volume omhoog op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt. ● Wanneer de "Voorkeur voor stabiele verbinding"-voorkeur geselecteerd is voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit, knippert de indicator 3 keer in het wit. Om de kwaliteit van de BLUETOOTH-verbinding te wijzigen, houdt u de afspeelknop en de BLUETOOTH-knop op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt. ● Wanneer de "Voorkeur voor geluidskwaliteit"-voorkeur geselecteerd is voor de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit, knippert de indicator twee keer in het wit. Om de kwaliteit van de BLUETOOTH-verbinding te wijzigen, houdt u de afspeelknop en de BLUETOOTH-knop op de luidspreker tegelijkertijd ongeveer 2 seconden ingedrukt.
Knippert langzaam (wit)	Een update wordt toegepast op de ingebouwde software.
Knippert dubbel (oranje)	Er is een abnormale toestand gedetecteerd in de temperatuur van het binnenwerk, of in de ingebouwde oplaadbare batterij. Schakel de luidspreker uit, koppel de USB-kabel los, wacht even en start de luidspreker opnieuw op. Zie voor details Opmerkingen over het opladen .

✦ BLUETOOTH indicator (blauw)

Uit	De BLUETOOTH-functie is niet geactiveerd op de luidspreker.
Brandt	De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.

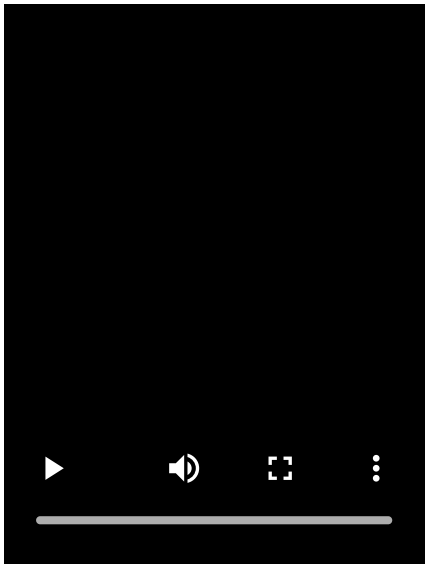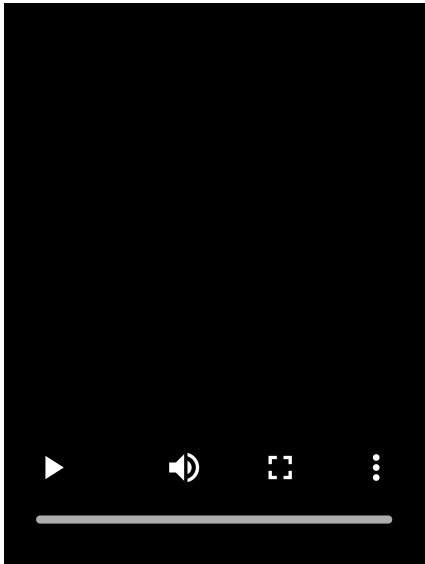Dubbel knipperend	De luidspreker staat in de stand voor het koppelen. 
Langzaam knipperend	De luidspreker wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken. 

ULT knop (roze) (*)

Brandt	De geluidsmodus is ingesteld op ULT POWER SOUND.
Uit	De geluidsmodus is ingesteld op iets anders dan ULT POWER SOUND.

(*) De verlichtingskleur van de ULT toets op de luidspreker varieert afhankelijk van de kijkhoek.

ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding (wit)

Langzaam knipperend	De luidspreker wacht op een verbinding om de Stereo Pair-functie tot stand te brengen. De aanduiding knippert wanneer de verbinding voor de Stereo Pair-functie mislukt.
Brandt	De Stereo Pair-functie wordt gebruikt op de luidspreker.

CONNECT-aanduiding (wit)

Langzaam knipperend	De luidspreker wacht op een verbinding om de Party Connect-functie tot stand te brengen. De aanduiding knippert wanneer de verbinding voor de Party Connect-functie mislukt.
Brandt	De Party Connect-functie wordt gebruikt op de luidspreker. De CONNECT-aanduidingen van alle luidsprekers die met elkaar zijn verbonden via de Party Connect-functie lichten op.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Wat u kunt doen met de "Sound Connect"-app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Raadpleeg de Referentieids die wordt meegeleverd met de luidspreker.
- Het naamplaatje en belangrijke informatie over de veiligheid bevinden zich op de volgende locaties:
 - de binnenkant van de afdekking aan de achterkant van de luidspreker

Installeren

- Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze luidspreker ergens neerzet of achterlaat.
 - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
 - In een voertuig, met de ramen dicht (vooral in de zomer)
 - Een plek die blootstaat aan hete lucht, bijvoorbeeld van een haardroger
 - Een zeer stoffige plek
 - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
- Plaats deze luidspreker op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de luidspreker op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan deze omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door de luidspreker zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze luidspreker ergens geplaatst wordt, kan deze omvallen of van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de luidspreker.
- Deze luidspreker is niet antimagnetisch. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (banden met opnamen, horloges, bankkaartjes en creditcards met magneetstrips enz.) uit de buurt van de luidspreker. Houd dit ook in gedachten wanneer u de luidspreker ergens heen draagt.

Andere opmerkingen

- Bij plaatsing in een extreem warme of koude omgeving stopt de luidspreker om veiligheidsredenen met het opladen van de batterij. Wanneer de batterij gedurende langere tijd wordt opgeladen, kan de luidspreker ook het opladen van de batterij stoppen. Zorg er in dat geval voor dat de omgevingstemperatuur binnen het temperatuurbereik (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)) voor het opladen van de batterij ligt, koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan, en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
- Als u deze luidspreker langere tijd achter elkaar gebruikt, kan de temperatuur van deze luidspreker hoger worden, maar dit duidt niet op een storing.
- Als u muziek afspeelt terwijl de luidspreker wordt opgeladen of op een plaats met hoge omgevingstemperaturen, kan het volume om veiligheidsredenen automatisch worden aangepast.

- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Bij vragen of problemen met betrekking tot deze luidspreker die niet in deze handleiding aan bod komen, kunt u contact opnemen met de Sony-klantenservice of uw dichtsbijzijnde Sony-dealer.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3


Opmerkingen over het opladen

Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare, ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare, ingebouwde batterij langzaam afnemen. Als de tijd dat de ingebouwde batterij kan worden gebruikt aanzienlijk korter lijkt, ondanks dat deze volledig is opgeladen, neem dan contact op met Sony support contact of uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
- Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij kan worden gebruikt significant korter is geworden, kan dit betekenen dat de ingebouwde oplaadbare batterij aan het eind van zijn bruikbare levensduur gekomen is.
- De levensduur van de oplaadbare, ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker een abnormaliteit in de binnentemperatuur of in de ingebouwde oplaadbare batterij detecteert, begint de voedingsindicator op de luidspreker dubbel oranje te knipperen.

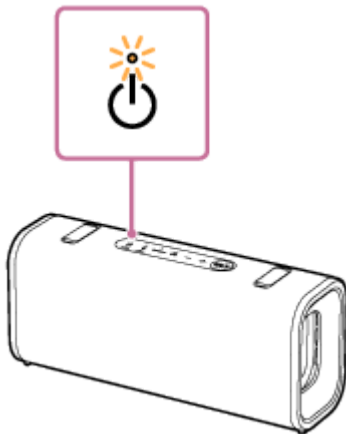

Als er een afwijking wordt gedetecteerd, koppelt u de USB-kabel los en wacht u even. Houd vervolgens de aan/uit-knop op de luidspreker ongeveer 10 seconden ingedrukt om de luidspreker opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met Sony support contact of uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Opmerking

- De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.
- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F). Houd er rekening mee dat de kamertemperatuur kan dalen tot 5 °C (41 °F) of lager, afhankelijk van het seizoen, bijvoorbeeld vooral in de winter.
- De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen defect.

- Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB PD-compatibele wisselstroomadapter, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, zelfs als de luidspreker is ingeschakeld. Het kan echter lang duren voor het opladen voltooid is, afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.
- Om veiligheidsredenen stopt de luidspreker automatisch met opladen in de volgende gevallen.
 - Wanneer de luidspreker wordt opgeladen in een extreem koude of warme omgeving
 - Wanneer het opladen te lang duurt

Om dit probleem op te lossen, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan wanneer de oplaadtemperatuur van de batterij tussen 5 °C en 35 °C (41 °F en 95 °F) ligt.

- Als de ingebouwde batterij tijdens het opladen zwaar wordt belast, stopt het opladen om veiligheidsredenen. Verlaag in dat geval het volume of stop het afspelen.
- Als je muziek afspeelt terwijl de luidspreker wordt opgeladen of op een locatie met hoge omgevingstemperaturen, kan het volume om veiligheidsredenen automatisch worden aangepast.
- Opladen via een USB-hub kan alleen worden gegarandeerd wanneer u een USB-hub gebruikt met eigen stroomvoorziening die voorzien is van een logo waaruit blijkt dat de hub hiervoor geschikt is.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid

Over de waterdichtheid en stofbestendigheid van de luidspreker

De luidspreker, met de kap stevig vastgemaakt, heeft een waterdichte specificatie van IPX7 (*1) zoals gespecificeerd in "Beschermsgraad tegen onderdompeling in water" van de IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)" (*3), en een stofdichte specificatie van IP6X (*2) zoals gespecificeerd in "Beschermsgraden tegen vaste vreemde voorwerpen" (*3).

Vloeistoffen waarvoor de waterdichte prestaties van toepassing zijn

Van toepassing	zoet water, kraanwater, zwembadwater, zout water
Niet van toepassing	andere vloeistoffen dan de bovenstaande (zeepwater, water met detergent of badproducten, shampoo, water van een warmwaterbron, enz.)

(*1) IPX7-equivalent: De luidspreker is getest en blijft bruikbaar bij een voorzichtige onderdompeling in water tot een diepte van 1 m (3,2 ft) tot een tijd van 30 minuten lang.

(*2) IP6X-equivalentie: De luidspreker is getest en blijft stofbestendig na 8 uur agitatie in een testopstelling met stofdeeltjes tot 75 µm diameter.


(*3) De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van deze luidspreker (USB) zijn niet waterdicht of stofdicht. Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u de luidspreker niet blootstellen aan water of druppels tijdens het gebruik van connectors (USB).

De waterdichtheid van de luidspreker is gebaseerd op onze eigen metingen onder de omstandigheden die hier worden beschreven. Houd er rekening mee dat storingen ten gevolge van het binnendringen van water of stof door een foutief gebruik van de klant niet gedekt worden door de garantie.

Waterdichtheid en stofbestendigheid behouden

Neem de voorzorgen hieronder zorgvuldig in acht om er zeker van te kunnen zijn dat u de luidspreker correct gebruikt.

- De luidspreker doorstaat de valtest vanaf 1,22 m (4,0 ft) op multiplex van 5 cm (1,97 in) dikte conform MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Dit betekent echter niet dat het toestel in alle omstandigheden vrij van schade of defecten zal blijven en volledig waterdicht en stofbestendig is. Vervorming of beschadiging door de luidspreker te laten vallen of bloot te stellen aan mechanische schokken kan leiden tot een achteruitgang van de waterdichte en stofbestendige prestaties.
- Giet geen heet water direct op de luidspreker en blaas er geen hete lucht op met een haardroger of iets dergelijks. Gebruik de luidspreker ook niet op plekken die blootstaan aan hoge temperaturen, zoals in een sauna of in de buurt van een warmtebron.
- Behandel de afdekking aan de achterkant van de luidspreker voorzichtig. De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is als u de luidspreker gebruikt. Wanneer u de afdekking sluit, moet u erop letten dat er geen vreemde materie kan binnendringen. Als de afdekking niet volledig gesloten is, kunnen de waterdichte en stofbestendige prestaties achteruitgaan en kan de luidspreker defect raken doordat er water of stofdeeltjes binnendringen.

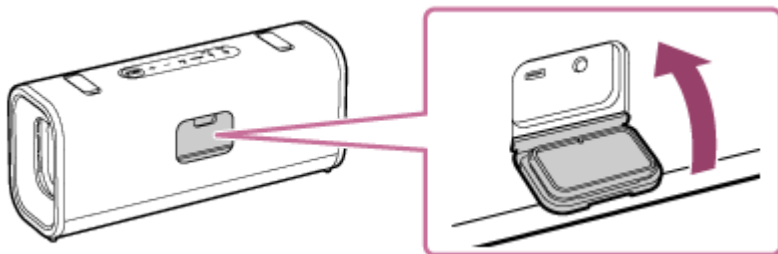

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Verzorging van de luidspreker

U kunt de luidspreker en de schouderriem comfortabeler en langer gebruiken door de onderstaande onderhoudsprocedure te volgen.

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil wordt in de volgende gevallen, was dan de luidspreker meteen af met zoet water (kraanwater enz.) om het vuil te verwijderen. Als u vuil op het oppervlak laat zitten, kan het stoffen gedeelte of de passieve radiator verkleurd raken of aangetast worden, of kan de luidspreker defect raken.
Bv.
 - Wanneer er zout, zand enz. aan de luidspreker blijven zitten nadat u deze gebruikt hebt aan het strand, bij een zwembad enz.
 - Wanneer de luidspreker bevlekt raakt met zweet of vreemde stoffen (zonnecrème, zonnebrandolie enz.)

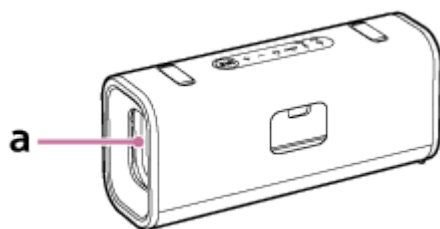

"a" in de illustratie geeft de locatie van het passieve radiatordeel van de luidspreker aan.

- Als u de luidspreker nat laat, kan er kalk of schimmel ontstaan, waardoor de luidspreker verontreinigd raakt. Nadat u de luidspreker in natte omstandigheden hebt gebruikt, raden wij u aan alle oppervlakken van de luidspreker af te vegen en de luidspreker op een goed geventileerde plaats te laten drogen.
- De geluidskwaliteit kan veranderen wanneer er water binnendringt in het luidsprekergedeelte of de passieve radiator van de luidspreker. Dit is geen defect. Veeg het vocht van het oppervlak en leg de luidspreker op een zachte, droge doek om het water dat in de luidspreker binnengedrongen is te verwijderen. Laat de luidspreker vervolgens drogen op een geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.

Opmerking

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil wordt, gebruik dan geen schoonmaakmiddel, verfverdunner, wasbenzine, alcohol enz. om de luidspreker schoon te maken, want dergelijke producten zullen de waterafstotende functie aantasten van het stoffen gedeelte van de luidspreker.
- Vooral in koude gebieden moet u de luidspreker na gebruik zorgvuldig afdrogen. Als u vocht aan het oppervlak laat zitten, kan de luidspreker bevroren en storingen vertonen.
- Als er zandkorrels of andere deeltjes in de stof, de binnenkant van de opbergkappen of andere delen van de luidspreker terechtkomen, verwijder deze dan voorzichtig. Gebruik nooit een stofzuiger of vergelijkbaar gereedschap op de luidspreker. Dit kan schade veroorzaken aan het luidsprekergedeelte of andere onderdelen van de luidspreker.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Over BLUETOOTH draadloze technologie

De draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie voor gebruik over korte afstanden die communicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten, zoals smartphones en computers.

Ondersteunde versie en profielen van de BLUETOOTH-standaard

Een BLUETOOTH-profiel is een set functies die gestandaardiseerd zijn voor elke aparte karakteristiek van BLUETOOTH-apparaten. De luidspreker ondersteunt de volgende versie en profielen van de BLUETOOTH-norm.

Ondersteunde BLUETOOTH-versie:

BLUETOOTH standaard, versie 5.2

Ondersteunde BLUETOOTH-profielen:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Maakt overdracht en ontvangst van muziek materiaal met hoge kwaliteit mogelijk.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Maakt het mogelijk om het volume in te stellen en muziek te starten/pauzeren en naar het begin van het volgende/huidige nummer te springen.
- HFP (Hands-free Profile) (*): Maakt het mogelijk handsfree te telefoneren en een smartphone of mobiele telefoon te bedienen.
- HSP (Headset Profile) (*): Maakt het mogelijk te telefoneren en een smartphone of mobiele telefoon te bedienen.

(*) Als de smartphone of mobiele telefoon met de BLUETOOTH-functie zowel HFP als HSP ondersteunt, gebruik dan HFP (Hands-free Profile).

Maximaal communicatiebereik

Gebruik de BLUETOOTH draadloze technologie tussen de luidspreker en een apparaat die zich binnen een afstand van ongeveer 30 m (98,4 ft) van elkaar bevinden.

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Frequentieband

2,4 GHz band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Corresponderende content-beveiliging

SCMS-T

Overdrachtsbereik (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) gebruik kunnen maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de werking van elektronische medische apparatuur. Zet zowel deze luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden:

- in ziekenhuizen, bij gereserveerde zitplaatsen in treinen, op plaatsen waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of brandalarmen.

Opmerking

- Afhankelijk van de netwerkomgeving is het mogelijk dat er onderbrekingen optreden in transmissies met een hoge bitsnelheid.
- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel gebruiken als de luidspreker. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
- Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie, treedt er een kleine vertraging op in de weergave door de luidspreker ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat terwijl u praat via de telefoon of naar muziek luistert.
- De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
- Een apparaat met een BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc. en moet als zodanig geautoriseerd zijn. Ook als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-normen, dan nog is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt met bepaalde apparaten, of dat bepaalde apparaten niet correct werken, afhankelijk van de kenmerken of de specificaties van het apparaat in kwestie.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.
Het gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Handelsmerken

- Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS en Siri zijn merken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- App Store is een dienstmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Problemen oplossen

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

1. Laad de luidspreker op.



2. Start het aan te sluiten apparaat, zoals uw smartphone of computer, opnieuw op.



3. Ga naar de Sony ondersteuningssite via het menu van de "Sound Connect" app om de oorzaak en de oplossing van het probleem te zoeken, of raadpleeg de onderstaande ondersteuningssite.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. Start de luidspreker opnieuw op.



5. Initialiseer de luidspreker.



6. Mochten er problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de Sony support contact hieronder of met de dichtstbijzijnde Sony dealer.

<https://www.sony.net/support-contact>

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

De luidspreker opnieuw opstarten

In onder andere de volgende gevallen houdt u de aan/uit-knop op de luidspreker ongeveer 10 seconden ingedrukt om de luidspreker opnieuw op te starten.

- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u hem aan hebt gezet.
- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u koppelingsproblemen hebt opgelost.

De luidspreker wordt uitgeschakeld tijdens het opnieuw opstarten en vervolgens opnieuw ingeschakeld wanneer de procedure voltooid is.

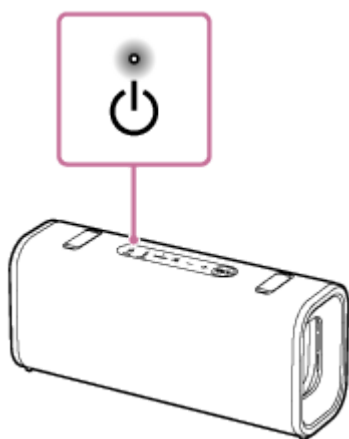

Opmerking

- Door de luidspreker opnieuw op te starten, wordt de koppelingsinformatie niet gewist. De koppelingsinformatie wordt echter bewaard op de luidspreker wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld. Nadat de luidspreker is gekoppeld met een ander apparaat, moet u de luidspreker uitschakelen en vervolgens weer inschakelen, om daarna de luidspreker opnieuw op te starten.
- Door de luidspreker opnieuw op te starten, kunnen het volume, de functie, of de geluidsinstellingen veranderen.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker ULT FIELD 3

De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker niet goed werkt nadat u hem hebt opgestart, kunt u de luidspreker initialiseren om hem terug te zetten op de standaardinstellingen.

Terwijl de luidspreker aan staat, houdt u de knop volume omlaag en de knop BLUETOOTH op de luidspreker 5 seconden of langer ingedrukt tot de luidspreker uit gaat.

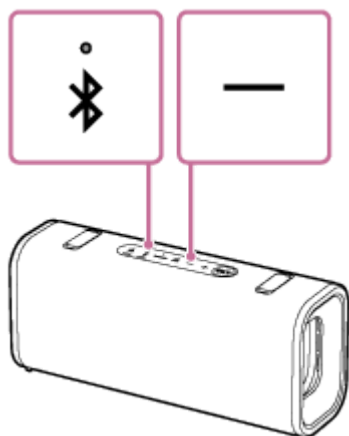

De luidspreker wordt geïnitieerd. Instellingen zoals het volume, enz. zijn nu teruggezet op de standaardinstellingen en alle koppelingsinformatie is verwijderd.

Opmerking

- De luidspreker kan niet worden geïnitieerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Draadloze luidspreker
ULT FIELD 3

Technische gegevens

Luidsprekergedeelte

Luidspreker

Woofereenheid:

Ca. 86 mm × 46 mm (3,4 in × 1,9 in) (1)

Tweetereenheid:

Ca. 20 mm (0,8 in) dia (1)

Behuizingstype

Passief radiatormodel

Microfoongedeelte

Technische gegevens ingebouwde microfoon

Type:

Micro-elektronica Mechanisch systeem

Richtingsgevoeligheid:

In alle richtingen

Effectief frequentiebereik:

100 Hz - 10 000 Hz

Algemeen

DC OUT

USB Type-C[®] poort (voor het opladen van de batterij van een aangesloten apparaat) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Stroomvoorziening

DC 5 V 3,0 A of DC 9 V 3,0 A (bij gebruik van een in de handel verkrijgbare USB PD compatibele netspanningsadapter met een uitgangsvermogen van 3,0 A) of bij gebruik van de ingebouwde lithium-ionbatterij

Stand-by stroomverbruik (*)

Wanneer de BLUETOOTH-stand-bymodus ingeschakeld is: 0,5 W of minder

Wanneer de BLUETOOTH-stand-bymodus uitgeschakeld is: 0,3 W of minder

(*) Bij gebruik van een USB PD-compatibele netadapter die DC 9 V 3,0 A kan leveren.

Bedrijfstemperatuur

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Temperatuur voor het opladen van de batterij

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Afmetingen (B × H × D)

Inclusief uitstekende onderdelen en bedieningselementen

Ca. 256 mm × 113 mm × 79 mm (10,1 in × 4,5 in × 3,1 in)

Massa (inclusief batterij)

Ca. 1,2 kg (2 lb 11 oz)

Hint

- Voor de tijd die vereist is voor het opladen van de ingebouwde oplaadbare batterij en de levensduur van de ingebouwde batterij terwijl er audio wordt weergegeven van een BLUETOOTH-apparaat, zie "[De luidspreker opladen](#)".

Compatibele iPhone/iPod-modellen

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3e generatie), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro

Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2e generatie), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7e generatie)
(Vanaf augustus 2024)

Opmerking

- Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Raadpleeg de Referentiegids die bij uw product is geleverd, welke technische gegevens kan bevatten die niet hierboven zijn vermeld.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

5-064-345-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation