

**Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3**


Modell: YY7866E

Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Hurtigstartveiledning**Koble til appen for mer gøy og bekvemmelighet**

Det er mange nyttige funksjoner der ute på enheten.

Last ned "Sound Connect"-appen og få størst mulig utbytte av det du har.

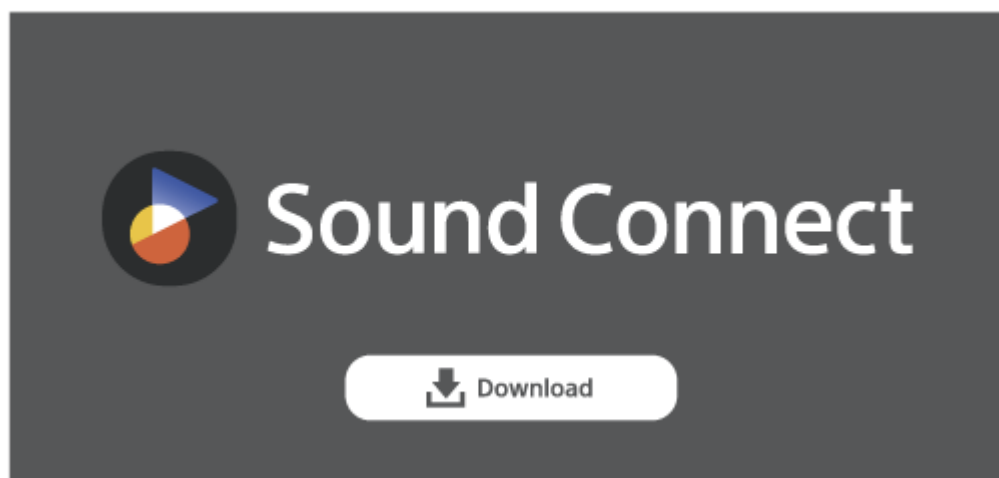**La oss begynne å bruke**

Etter å ha kjøpt høyttaleren, følg prosedyren under for å avspille musikk.

1

Slå på strømmen



Trykk på av/på-knappen på høyttaleren. Når du bruker høyttaleren for første gang etter kjøpet, går høyttaleren automatisk inn i sammenkoblingsmodus, og BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren begynner å blinke to ganger.

2

Kobling med BLUETOOTH® enheter



Følg instruksjonene i den nedlastede "Sound Connect" appen for å opprette en BLUETOOTH-tilkobling mellom høyttaleren og smarttelefonen eller iPhoneen din. Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren, og BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren går fra å blinke til å lyse.

3

Lytte til musikk



Start avspilling på en BLUETOOTH-enhet.

SRS-ULT30

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Komme i gang

[Deler og kontroller](#)[Plassering av høyttaleren](#)

Inkluderte elementer

- [Bruk av skulderstroppen](#)

Strømkilde/lading

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)
- [Redusere strømforbruket til det oppladbare batteriet under bruk av høyttaleren \(STAMINA\)](#)

Gjøre tilkoblinger

BLUETOOTH-enhet

[Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter](#)

[Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)

[Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)

[Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)

[Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Flerpunktstilkobling

[Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

Lytte til musikk

BLUETOOTH-enhet

[Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse \(kodek\)](#)

[Støttede kodeker](#)

[Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

[Bytte lydeffekter](#)

Stereopar-funksjon

[Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere \(Stereopar-funksjon\)](#)

Partytilkobling-funksjon

[Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere \(Partytilkobling-funksjon\)](#)

Telefonsamtaler

[Foreta en videosamtale på en datamaskin](#)

[Motta et anrop](#)

[Foreta et anrop](#)

Bruke appene

[Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)

[Installere "Sound Connect"-appen](#)

[Få tilgang til støtteinformasjon fra "Sound Connect"-appen](#)

[Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)

Bruke stemmefunksjonen

[Bruke stemmefunksjonen \(Google™-appen\)](#)

[Bruke stemmefunksjonen \(Siri\)](#)

Informasjon

[Om indikatorene](#)

Merknader om bruk

- [Forholdsregler](#)
- [Merknader om lading](#)
- [Merknader om egenskaper for vanntetthet og støvbestandighet](#)
- [Slik tar du vare på høyttaleren](#)
- [Om trådløs BLUETOOTH-teknologi](#)
- [Lisenser](#)
- [Varemerker](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

Tilbakestill


- [Starte høyttaleren på nytt](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner](#)

Trådløs højttaler
ULT FIELD 3

Deler og kontroller

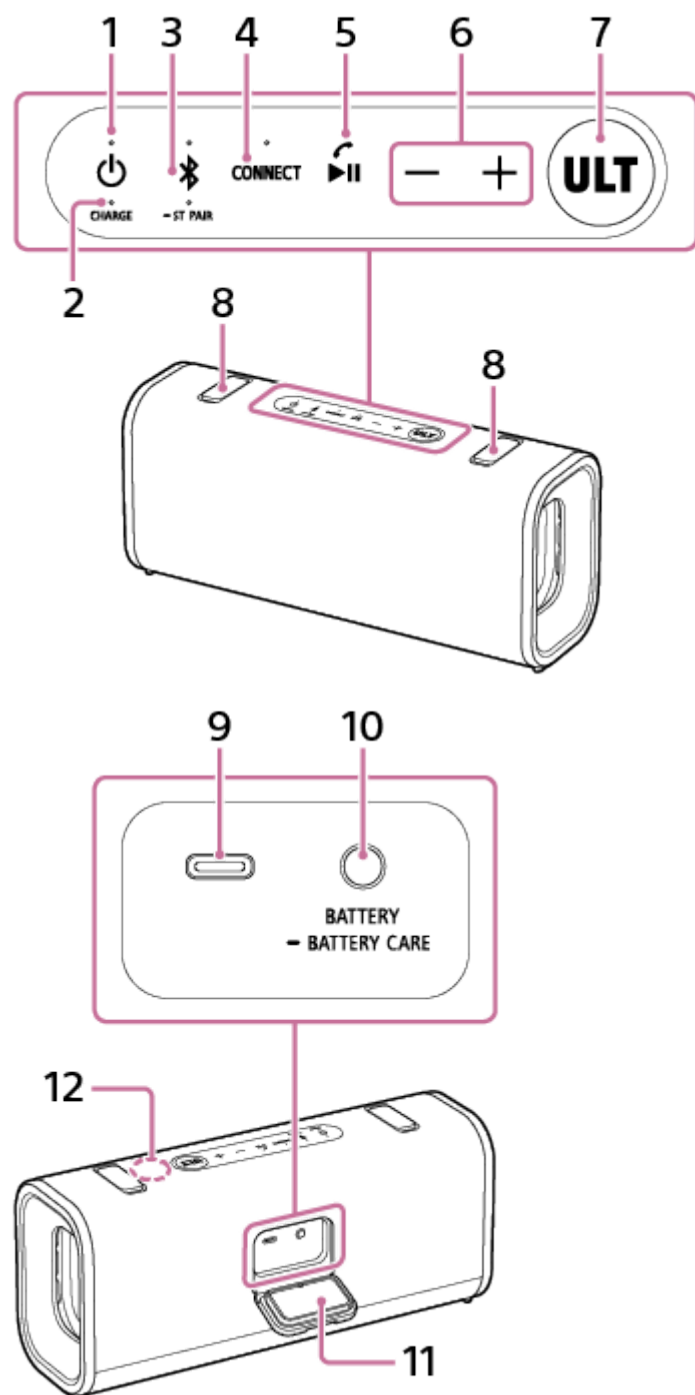

1. ⏻ Av/på-knapp med indikator
2. CHARGE-indikator
3. BLUETOOTH-knapp med indikator/ST PAIR (Stereo Pair)-knapp med indikator
4. CONNECT-knapp med indikator
5. afspillingsknapp/anropsknapp (*1)

6. –/+ Volumeknapper
7. ULT-knapp
8. Oppbevaringshetter
9. DC IN/OUT port (USB Type-C®) (*2)
10. BATTERY knapp/BATTERY CARE knapp
11. Hette
12. Mikrofon

(*1) Hvis du holder avspillingsknappen på høyttaleren inne i ca. 5 sekunder, vil høyttaleren spille av musikksporet som er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen trykker du på avspillingsknappen på høyttaleren en gang til. Når høyttaleren er koblet til en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP, er denne funksjonen deaktivert.

(*2) Denne porten er ikke kompatibel med musikkavspilling.

Merknad

- Porten på høyttaleren er ikke designet for vanntett og støvtett. Ikke bruk høyttaleren på steder der det er fare for vannsprut på den. Når du er ferdig med å bruke høyttaleren, må du sørge for å lukke lokket godt igjen.

Beslektet emne


- [Om indikatorene](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Plassering av høyttaleren

Høyttaleren kan også plasseres i vertikal retning.

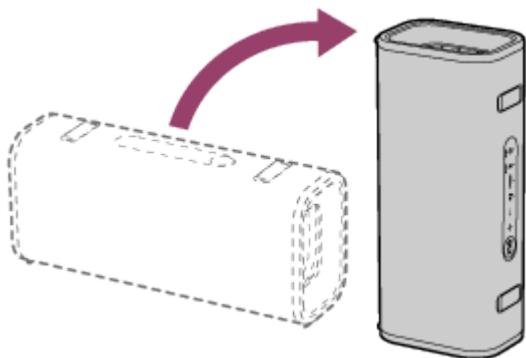


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3**Bruk av skulderstroppen**


Det anbefales at du fester den medfølgende skulderstroppen til høyttaleren på forhånd og bærer den med stroppen.

Feste skulderstroppen


1. Hekt fingeren på tappen på oppbevaringshetten på høyttaleren, og løft den opp.

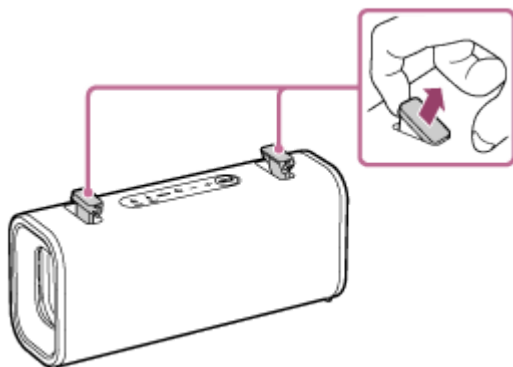


2. Roter oppbevaringshetten på venstre side med klokken som vist på illustrasjonen. Trykk oppbevaringshetten ned mens du klemmer og løfter festeløkken med fingrene.

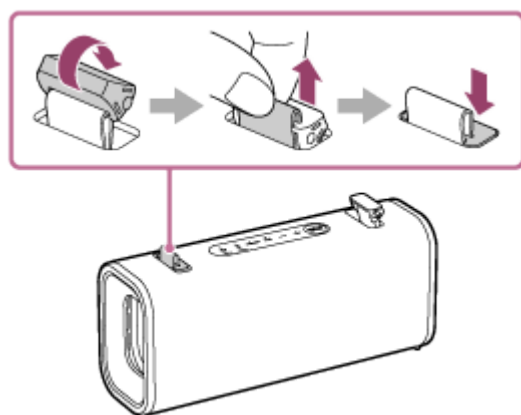

3. Roter oppbevaringshetten på høyre side mot klokken som vist på illustrasjonen. Trykk oppbevaringshetten ned mens du klemmer og løfter festeløkken med fingrene.

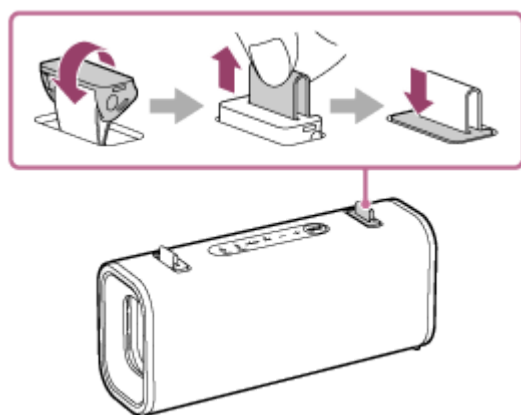


4. Før krokene på skulderstroppen gjennom venstre og høyre festeløkke.

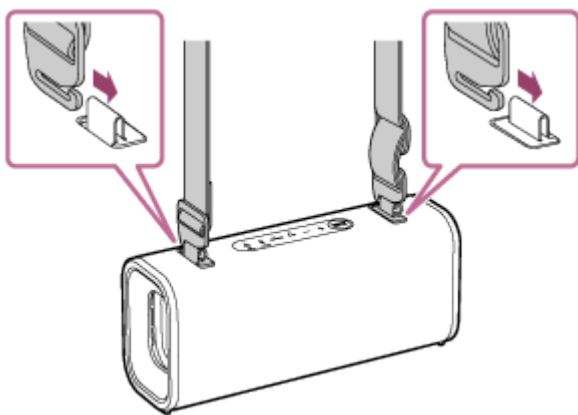


Ta av skulderstroppen


1. Fjern krokene på skulderstroppen fra festeløkkene på høyttaleren.
For å gjøre det enklere å ta av kroken, klyper og løfter du festeløkken med fingrene, og vipper deretter kroken.

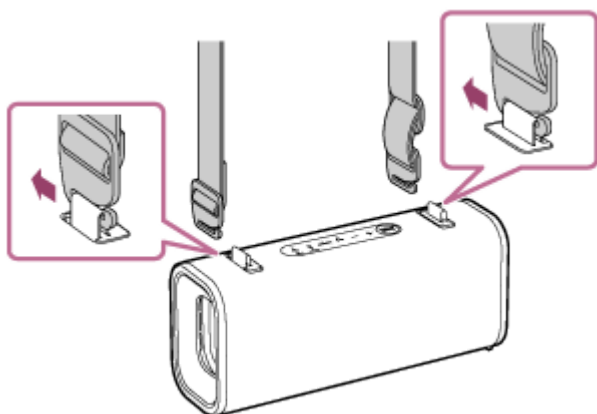

2. Hekt fingeren påappen på oppbevaringshetten på venstre side og løft den opp. Roter oppbevaringshetten mot klokken som vist på illustrasjonen, og skyv den ned.

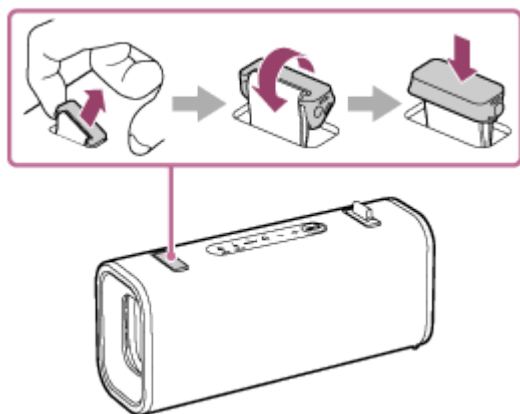

3. Hekt fingeren påappen på oppbevaringshetten på høyre side og løft den opp. Roter oppbevaringshetten med klokken som vist på illustrasjonen, og skyv den ned.

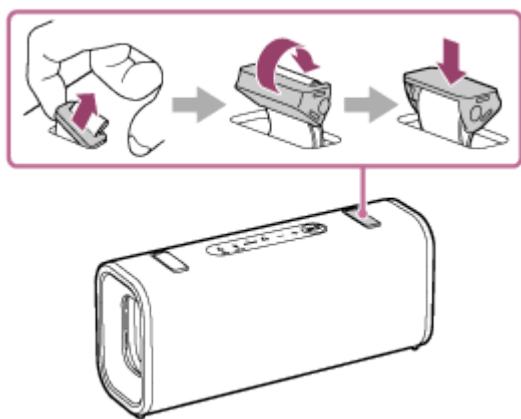

Merknad

- Ikke bruk andre stropper enn den medfølgende skulderstroppen.
- Vær oppmerksom på følgende når du bruker skulderstroppen:
 - Vær oppmerksom på at skulderstroppen kan hekte seg fast i omkringliggende gjenstander. Dette kan føre til at den strammer rundt halsen.
 - Ikke delta i anstrengende trening.
 - Bær skulderstroppen diagonalt over kroppen mens du bærer høyttaleren. Ellers kan du miste høyttaleren ved et uhell.
 - Hvis kroken på skulderstroppen ikke føres helt gjennom festebøylen, kan høyttaleren falle ned.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Lade opp høyttaleren

Høyttaleren kan brukes med følgende strømforsyningsmetoder.

- Strøm fra en stikkontakt som er koblet til via en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter sammen med den medfølgende USB Type-C -kabelen
- Strøm fra det oppladbare, innebygde batteriet

Du kan bruke både USB PD-kompatible og ikke-kompatible USB AC-adaptere.

USB PD: USB Power Delivery

Når du bruker høyttaleren for første gang, må du lade opp det innebygde batteriet i mer enn 1 time før du slår på høyttaleren.

Hvis det innebygde batteriet er ladet på forhånd, kan du bruke høyttaleren på bare batteristrøm.

Systemkrav for lading av batteriet med USB

- Bruk en kommersielt tilgjengelig USB PD-kompatibel vekselstrømadapter som kan levere DC 5 V / 3,0 A eller DC 9 V / 3,0 A. (*1)
- Bruk en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter som kan levere en utgangsstrøm på 1,5 A eller mer. (*2)

(*1) Vi kan ikke garantere at alle enheter som er compatible med USB PD, fungerer.

(*2) Du kan også bruke en USB AC-adapter med en utgangsstrøm på 500 mA eller mer og mindre enn 1,5 A, men ladetiden vil være flere ganger lengre. Hvis du bruker en slik USB-adapter, anbefales det at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.


Bruk av andre USB-vekselstrømadaptre er ikke garantert for batterilading.

Hint

- For lading av det innebygde batteriet i høyttaleren er alternativet Batteripleie tilgjengelig i tillegg til den vanlige lademetoden. Batteripleie -modus begrenser den maksimale ladekapasiteten til ca. 90 % og forlenger batteriets levetid. Avspillingstiden som er tilgjengelig i Batteripleie -modus er kortere enn tiden som er tilgjengelig når det innebygde batteriet lades med den normale lademetoden. På kjøpstidspunktet er ikke høyttaleren i Batteripleie -modus.
- Du kan aktivere eller deaktivere Batteripleie -modus ved hjelp av BATTERY CARE -knappen. BATTERY CARE -knappen er plassert bak hetten på baksiden av høyttaleren.
Hold knappen inne i ca. 2 sekunder mens høyttaleren er slått på.
Når Batteripleie -modus er aktivert, vil du høre følgende stemmeveiledning fra høyttaleren.
 - Battery Care mode, ON (batteripleiemodus PÅ)Når Batteripleie -modus er deaktivert, vil du høre følgende stemmeveiledning fra høyttaleren.
 - Battery Care mode, OFF (batteripleiemodus AV)
- Du kan også aktivere eller deaktivere Batteripleie -modus med "Sound Connect" -appen.

1 Koble høyttaleren til et strømuttak for å lade den.

Koble den ene enden av den medfølgende USB Type-C -kabelen til DC IN/OUT -porten på høyttaleren. Koble den andre enden til en USB AC-adapter. Deretter kobler du USB-vekselstrømadapteren til en stikkontakt.

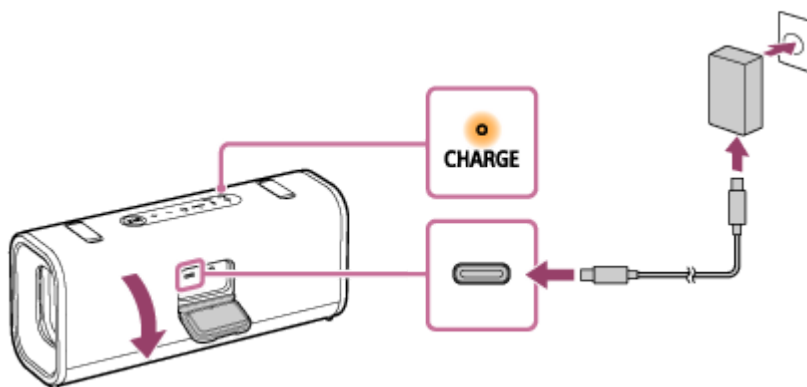

CHARGE -indikatoren på høyttaleren lyser oransje mens ladingen pågår, og slukkes når ladingen er fullført. Når en kommersielt tilgjengelig USB PD-kompatibel vekselstrømadapter som kan levere DC 9 V 3,0 A, er tilkoblet, tar ladingen ca. 3,5 timer (*).

(*) Tiden det tar før det tomme batteriet er fulladet (100 %) mens høyttaleren er slått av.

Når du har koblet USB-kabelen fra høyttaleren, må du sørge for å lukke lokket godt igjen. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen.

Kontrollere om ladingen er fullført

Når det innebygde batteriet er fulladet og du prøver å lade det igjen, lyser CHARGE -indikatoren på høyttaleren oransje. Deretter slår den seg av etter ca. 1 minutt.

- **Når du bruker Android™-telefoner med Android 8.1 eller nyere installert**

Når høyttaleren er tilkoblet Android-telefonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, trykker du på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på telefonen. Gjenværende strøm på batteriet vises sammen med navnet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.

Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på smarttelefonen, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på høyttaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.

- **Når du bruker en iPhone**

Når høyttaleren er koblet til iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, vises gjenværende strøm på høyttaleren i en widget på iPhonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med iPhonen.

Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på iPhonen, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på høyttaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.

Kontroll av gjenværende nivå på det oppladbare, innebygde batteriet

Trykk på BATTERY -knappen bak hetten på baksiden av høyttaleren når høyttaleren er slått på. Den gjenværende innebygde batteristrømmen indikeres av følgende stemmeveiledning.

81 % - 100 %: "Battery fully charged" (batteriet er fullt oppladet)

81% - 90% (Batteripleie -modus): "Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%" (batteripleiemodus, fullt oppladet, batteriet er ca. 90 %)

61 % - 80 %: "Battery about 80%" (batteri ca. 80 %)

41 % - 60 %: "Battery about 60%" (batteri ca. 60 %)

21 % - 40 %: "Battery about 40%" (batteri ca. 40 %)

1 % - 20 %: "Low Battery" (batteriet har lite strøm)

Hint

- Ved å bruke "Sound Connect" -appen kan du aktivere eller deaktivere taleveiledningen.

Batteritider for det innebygde oppladbare batteriet

Følgende batteritimer er målt under de respektive forholdene.

- Ca. 24 timer
 - Batteripleie -modus er deaktivert.
 - En BLUETOOTH-tilkobling er opprettet.
 - Volumnivået er satt til 22.
 - Lydmodusen er satt til ULT POWER SOUND.
- Ca. 5 timer
 - Batteripleie -modus er deaktivert.
 - En BLUETOOTH-tilkobling er opprettet.
 - Volumnivået er satt til 50 (maksimum).
 - Lydmodusen er satt til ULT POWER SOUND.

Ladetid for det innebygde oppladbare batteriet

Følgende ladetid er målt under de respektive forholdene.

- Ca. 3,5 timer (*1) (*2)
10 minutters lading gir omtrent 120 minutters musikkavspilling.
 - Batteripleie -modus er deaktivert.
 - Volumnivået er satt til 22.
 - Lydmodusen er satt til ULT POWER SOUND.

(*1) Tiden det tar før det tomme batteriet er fulladet (100 %) mens høyttaleren er slått av.

(*2) Ved bruk av en USB PD-kompatibel vekselstrømadapter som kan levere DC 9 V 3,0 A.

Merknad

- Den estimerte ladetiden varierer avhengig av strømkapasiteten til den tilkoblede, kommersielt tilgjengelige USB AC-adapteren. I tillegg kan det ta lengre tid enn ladetiden som er angitt ovenfor, avhengig av type og spesifikasjon på USB AC-adapteren og USB-kabelen. Ladetiden kan også variere avhengig av omgivelsestemperaturen og bruken av høyttaleren. Du kan bruke både USB PD-kompatible og ikke-kompatible USB AC-adaptere.

Den innebygde batteritiden ovenfor er målt ved hjelp av vår spesifiserte musikkilde.

Faktisk brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av lydvolume, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.

Når det innebygde batteriet har lite strøm

Avhengig av gjenværende batteristrøm, oppfører stemmeveiledningen eller høyttaleren seg på følgende måte.

- "Low Battery" (batteriet har lite strøm)
Det innebygde batteriet begynner å bli tomt. CHARGE -indikatoren på høyttaleren begynner å blinke sakte. Høyttaleren slås automatisk av etter en stund. Lad opp høyttaleren. Det er ikke sikkert at høyttaleren kan levere strøm til andre enheter.
- "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
Det innebygde batteriet er tomt. Selv om du prøver å slå på høyttaleren, kan den ikke slås på. Lad opp høyttaleren.

- CHARGE -indikatoren på høyttaleren blinker 3 ganger i oransje når du prøver å slå på høyttaleren. Det innebygde batteriet er nesten tomt. Høyttaleren kan ikke slås på. Lad opp høyttaleren.

Hint

- Du kan spille musikk mens du lader det innebygde batteriet ved hjelp av en USB AC-adapter som er tilgjengelig i handelen. Ladingen kan imidlertid ta lang tid, avhengig av hvor mye høyttaleren brukes. Hvis du prioriterer lading, må du stoppe avspillingen eller slå av høyttaleren før du lader. For lading av det innebygde batteriet kan du bruke både USB PD-kompatible og ikke-kompatible USB AC-adaptere.
- Aktiver STAMINA strømalternativet i "Sound Connect" -appen for å redusere strømforbruket når du bruker det innebygde batteriet. Dette gjør at du kan nyte lengre musikkavspilling.

Merknad

- Når du bruker høyttaleren med høyt volum, bruker høyttaleren mer batteristrøm. Som et resultat av dette kan følgende forekomme.
 - Gjenværende strøm på det innebygde batteriet avtar raskere enn vanlig.
 - Høyttaleren kan slå seg av tidligere enn forventet.Dette er imidlertid ikke en funksjonsfeil. Lad høyttaleren helt opp før bruk.
- Høyttalerens maksimale utgangseffekt kan være lavere når det innebygde batteriet har lite strøm.
- Av sikkerhetsmessige årsaker stopper høyttaleren automatisk ladingen i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren lades i ekstremt kalde eller varme omgivelser
 - Når ladingen tar for lang tidFor å løse dette problemet må du koble fra USB-kabelen og koble den til igjen når batteriets ladetemperatur er mellom 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).
- Hvis det innebygde batteriet utsettes for høy belastning under lading, stoppes ladingen av sikkerhetsgrunner. I slike tilfeller må du skru ned volumet eller stoppe avspillingen.
- Ikke lad høyttalerens innebygde batteri på et sted hvor det kan sprute vann på det. Det medfølgende tilbehøret og USB-porten er verken vanntett eller støvtett.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Når Android-telefonen er konfigurert til bare å bruke A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) for å opprette BLUETOOTH-forbindelser, vil gjenværende strøm på høyttaleren ikke vises på telefonen.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)
- [Merknader om lading](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Slå på strømmen

1 Trykk på av/på-knappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren. Deretter lyser strømindikatorene på høyttaleren hvitt, og BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren begynner å blinke sakte i blått.

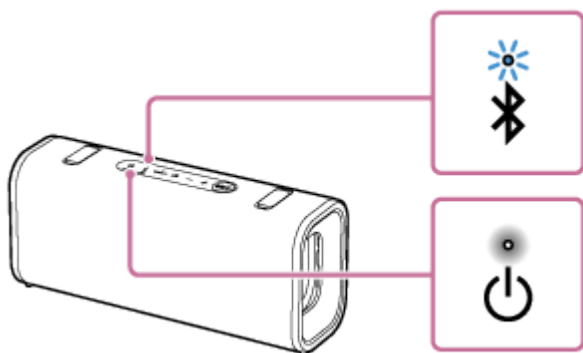

Når høyttaleren ikke har noen sammenkoblingsinformasjon, fortsetter BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren å blinke to ganger i blått. Dette gjelder for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet.

Merknad

- Når det innebygde batteriet begynner å bli tomt, hører du taleveiledning (Low battery (batteriet har lite strøm)). Deretter begynner CHARGE-indikatoren på høyttaleren å blinke sakte. Høyttaleren slås automatisk av etter en stund. Du må lade høyttaleren. Det er ikke sikkert at høyttaleren kan levere strøm til andre enheter.
- Hvis det er så lite strøm igjen på batteriet at høyttaleren ikke kan slås på, vil du høre taleveiledningen (Battery is empty. (Batteriet er tomt.)), før høyttaleren automatisk slår seg av. Hvis dette skjer, må du lade opp høyttaleren.
- Når det innebygde batteriet nesten er tomt og du prøver å slå på høyttaleren, blinker CHARGE-indikatoren på høyttaleren 3 ganger med oransje farge. Høyttaleren kan imidlertid ikke slås på. Du må lade høyttaleren.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå av strømmen](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Slå av strømmen

1 Trykk på av/på-knappen på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren. Deretter slås strømindikatoren og BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren av.

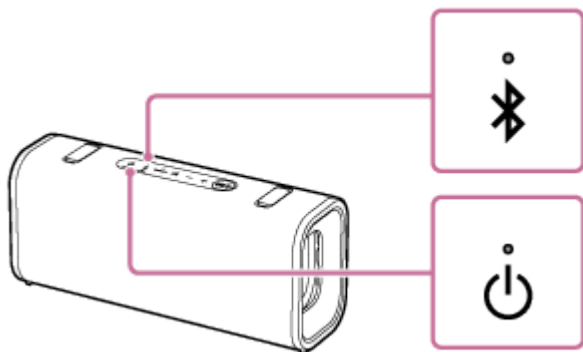**Hint**

- Strømindikatoren på høyttaleren kan lyse oransje selv etter at du har slått av høyttaleren. Dette indikerer at BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert (*).

(*) På kjøpstidspunktet er BLUETOOTH-standby-funksjonen deaktivert.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3**Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen (automatisk påslåing)**


Med BLUETOOTH-standby-funksjonen kan du automatisk opprette en BLUETOOTH-tilkobling ved å bruke en BLUETOOTH-enhet. Ved kjøpstidspunktet er BLUETOOTH-standby-funksjonen deaktivert. Du må aktivere funksjonen før du kan bruke den.

Før du betjener høyttaleren, må du merke deg følgende:

- BLUETOOTH-standby-funksjonen aktiveres bare når høyttaleren er koblet til en stikkontakt med en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter. Når høyttaleren bare bruker strøm fra det oppladbare, innebygde batteriet, er BLUETOOTH-standby-funksjonen deaktivert.
- Når BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktivert, lyser strømindikatoren på høyttaleren oransje mens høyttaleren er slått av.
- Par høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet på forhånd. Hvis det ikke er lagret paringsinformasjon i høyttaleren, slik som når høyttaleren skal brukes for første gang etter kjøp, vil høyttaleren ikke gå inn i BLUETOOTH i standby-modus.

1 Slå på høyttaleren.

Du hører varsellyden fra høyttaleren, og strømindikatoren på høyttaleren lyser hvitt.

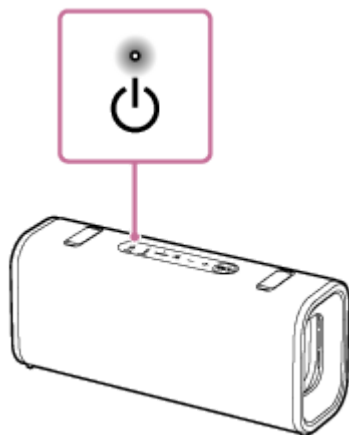**2 Åpne "Sound Connect"-appen på smarttelefonen.****3 Aktiver [Bluetooth Standby].****Slik deaktiverer du BLUETOOTH-standby-funksjonen**

I trinn 3 ovenfor deaktiverer du [Bluetooth Standby].

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)

● Om indikatorene

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller iPhone

Du kan lade en USB-enhet, slik som en smarttelefon eller en iPhone, ved å koble den til høyttaleren via USB.

- 1 **Koble en USB-enhet, for eksempel en smarttelefon eller en iPhone, til DC IN/OUT -porten med en vanlig USB-kabel. DC IN/OUT -porten er plassert bak hetten på baksiden av høyttaleren.**

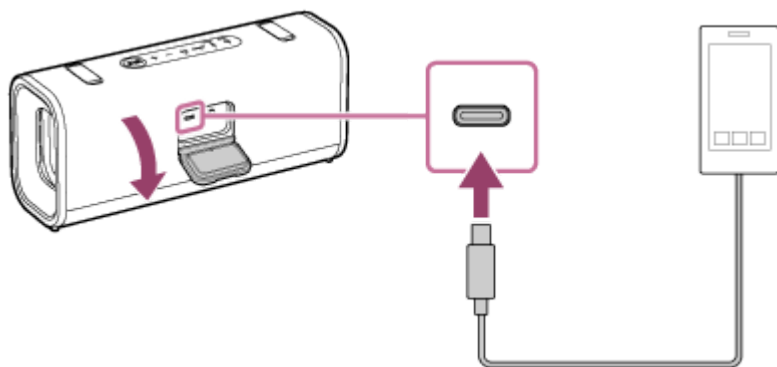

- 2 **Slå på høyttaleren.**

Du hører varsellyden fra høyttaleren. Deretter lyser strømindikatoren på høyttaleren hvitt, og høyttaleren begynner å levere strøm til den tilkoblede USB-enheten for batterilading.

Merknad

- Mens høyttaleren leverer strøm til den andre enheten, er Automatisk strøm av -funksjonen deaktivert.
- Avhengig av USB-enheten, kan høyttaleren lades ved å tilføre strøm fra USB-enheten. I dette tilfellet leverer ikke høyttaleren strøm til USB-enheten. Koble fra USB-kabelen.
- Når du slår av høyttaleren, avbrytes strømforsyningen til den tilkoblede USB -enheten.
- Når det innebygde batteriet er tomt, kan det hende at høyttaleren ikke er i stand til å levere strøm til andre enheter.
- Ikke lad høyttalerens innebygde batteri på steder der det er sannsynlig at høyttaleren kan få vannsprut på seg. Det medfølgende tilbehøret og USB-porten på denne høyttaleren er verken vanntett eller støvtett.
- Når du har koblet USB-kabelen fra høyttaleren, må du sørge for å lukke lokket godt igjen. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Automatisk strøm av (strømsparing)-funksjon

Hvis en av følgende tilstander vedvarer i ca. 15 minutter, slås høyttaleren automatisk av. Dette er for å spare strøm på det oppladbare, innebygde batteriet.

Ved kjøpstidspunktet aktiveres Automatisk strøm av -funksjonen.

For mer informasjon om hvordan du bruker smarttelefonen eller mobiltelefonen, se bruksanvisningen som følger med smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Høyttaleren er ikke i bruk.
- Håndfrifunksjonen til smarttelefonen eller mobiltelefonen som er koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, er deaktivert.
- Smarttelefonen eller mobiltelefonen som er koblet til via en BLUETOOTH-tilkobling, spiller ikke musikk (lyd).
- Smarttelefonen eller mobiltelefonen som er koblet til via en BLUETOOTH-tilkobling, brukes ikke.
- Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten spiller ikke musikk (lyd), og den brukes heller ikke.

Hint

- Du kan aktivere eller deaktivere Automatisk strøm av -funksjonen ved hjelp av "Sound Connect" -appen.

Merknad

- Når Automatisk strøm av -funksjonen er deaktivert, slås ikke høyttaleren automatisk av hvis ikke høyttaleren ikke brukes eller musikk eller lyd ikke spilles av i løpet av en viss tid, dermed brukes mer strøm.
- Når høyttaleren er koblet til en Android-smarttelefon eller en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilkobling, er Automatisk strøm av -funksjonen deaktivert.
- Mens høyttaleren leverer strøm til den andre enheten, er Automatisk strøm av -funksjonen deaktivert.

Aktivering eller deaktivering av Automatisk strøm av -funksjonen

- 1 Slå på høyttaleren.**
- 2 Hold volum ned-knappen og volum opp-knappen på høyttaleren inne samtidig i ca. 5 sekunder.**
 - Når Automatisk strøm av -funksjonen er deaktivert, blinker strømindikatoren på høyttaleren 3 ganger med oransje farge.
 - Når Automatisk strøm av -funksjonen er aktivert, blinker strømindikatoren på høyttaleren to ganger med oransje lys.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Redusere strømforbruket til det oppladbare batteriet under bruk av høyttaleren (STAMINA)

Reduser strømforbruket mens høyttaleren bruker det oppladbare innebygde batteriet, slik at du kan bruke høyttaleren over lengre tid.

For å bruke STAMINA

Strømalternativet STAMINA er deaktivert når kjøpet blir gjort.

I appen "Sound Connect" aktiverer du strømalternativet STAMINA .

Når STAMINA er aktivert, er lydeffektene deaktivert. Dette gjelder også for ULT POWER SOUND -effekten.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter

Du kan lytte til musikk og gjøre håndfrie anrop med høyttaleren trådløst ved å bruke BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

Paring

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. Hvis du vil bruke flere BLUETOOTH-enheter i kombinasjon med høyttaleren, må du parre hver enhet du vil koble til. Utfør sammenkoblingsoperasjonen på både høyttaleren og enheten.

Koble til en paret enhet

Når en enhet er paret, er det ikke nødvendig å pare den på nytt. Koble til enheter som allerede er paret med høyttaleren ved å bruke de nødvendige metodene for hver enhet.

Du finner mer informasjon om paring og tilkobling i de relaterte emnene nedenfor.

Beslektet emne

- [Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-tilkobling

Start "Sound Connect" -appen på din Android-smarttelefon eller iPhone for å koble høyttaleren til en smarttelefon eller iPhone.



Sony Sound Connect 

Hint

- Når du skal pare med en til eller flere enheter, kan du plassere høyttaleren i paremodus med "Sound Connect"-appen.

Merknad

- Forbindelsen med enkelte smarttelefoner og iPhone-enheter kan bli ustabil når du kobler til ved hjelp av "Sound Connect" -appen. Følg i så fall prosedyrene i "[Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)" for å koble til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Slik oppretter du trådløs tilkobling til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)
- [Installere "Sound Connect"-appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av. Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:


- Plasser BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt via en USB PD-kompatibel vekselstrømadapter. Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- For å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren umiddelbart etter sammenkobling, bør du skru ned volumet på både BLUETOOTH -enheten og høyttaleren eller stoppe musikkavspillingen. Avhengig av den parede BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert volumet på enheten er synkronisert med høyttalerens volum hvis musikkavspillingen starter etter at en BLUETOOTH-forbindelse er etablert mellom BLUETOOTH-enhetene og høyttaleren.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten, for referanse.

1 Slå på høyttaleren.

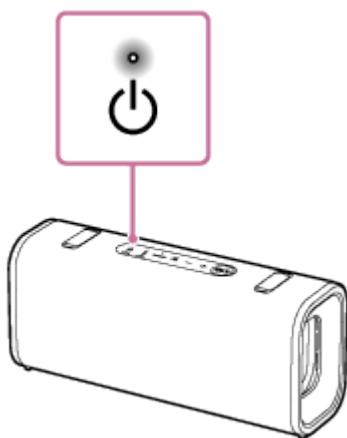

2 Kontroller statusen til BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren.

Når indikatoren blinker dobbelt

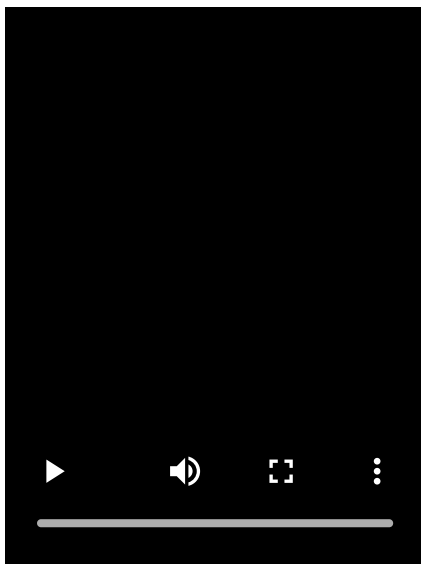


Når høyttaleren ikke har noen sammenkoblingsinformasjon, vil den automatisk gå inn i sammenkoblingsmodus når den slås på. Fortsett til trinn 4.

Hint

- Høyttaleren har ikke informasjon om sammenkobling i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren pares med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøpet
 - Etter at høyttaleren har blitt initialisert


Når indikatoren blinker langsomt

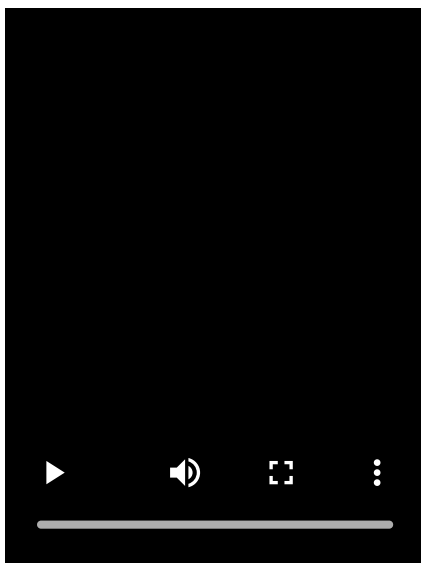

Høyttaleren søker etter en BLUETOOTH-enhet.

- Gå til trinn 3 for å pare høyttaleren med en annen eller flere BLUETOOTH-enheter.
- For å gjenkoble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 4. Høyttaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kobles til enheten igjen like etter at den blir slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

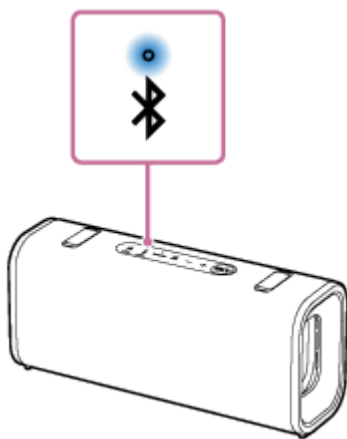


Høytaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten.

Følg en av fremgangsmåtene under for å koble til andre BLUETOOTH-enheter.

- Gå til trinn 3 for å pare høytaleren med en annen eller flere BLUETOOTH-enheter.
- For å gjenkoble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn 4. Høytaleren kobles automatisk til hvis du slår på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

3 Trykk på BLUETOOTH-knappen på høytaleren.

Du hører stemmeveiledningen fra høytaleren (Pairing (parer)). Deretter begynner BLUETOOTH-indikatoren på høytaleren å blinke to ganger. Høytaleren går inn i paremodus.

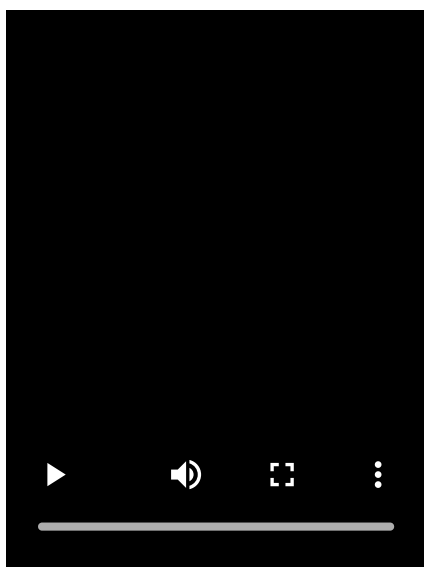


4 Utfør pareprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere høytaleren.

Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på BLUETOOTH-enheten, velger du "ULT FIELD 3". Hvis det kreves en passnøkkel (*) på BLUETOOTH-enhetens display, skriver du inn "0000".

(*) Passkoden kan kalles "passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

5 Foreta BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du varsellyden fra høytaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høytaleren går da fra å blinke til å lyse.

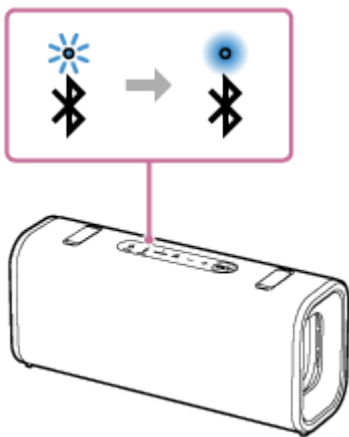

Dersom BLUETOOTH-tilkoblingen ikke etableres, gjentar du fra trinn 3.

Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Instruksjonene over fra BLUETOOTH-enheten er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere ulike innstillinger, for eksempel følgende
 - Opprette eller koble fra BLUETOOTH-tilkoblinger
 - Koble fra BLUETOOTH-enheter
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens sammenkoblingsmodus utløses etter ca. 5 minutter. Deretter blinker BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren sakte. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 3.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert. All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til BLUETOOTH-enheten din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på BLUETOOTH-enheten din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parete enhet om gangen.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

- [Deler og kontroller](#)
- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows®)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

Windows 11, Windows 10


Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt via en USB PD-kompatibel vekselstrømadapter. Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- For å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren umiddelbart etter sammenkobling, bør du skru ned volumet på både datamaskinen og høyttaleren eller stoppe musikkavspillingen.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

— Når datamaskinens høyttaler er på:




1 Slå på høyttaleren.

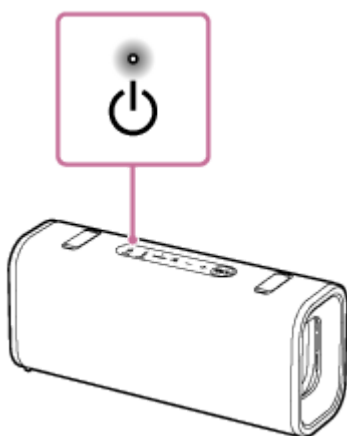

2 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren er aktiv.

Når indikatoren blinker dobbelt

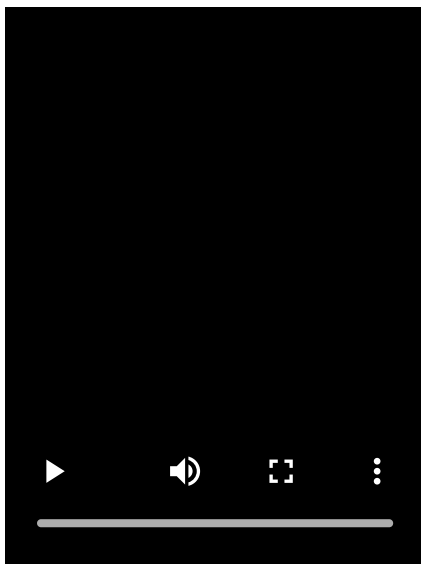


Når høyttaleren ikke har noen sammenkoblingsinformasjon, vil den automatisk gå inn i sammenkoblingsmodus når den slås på. Fortsett til trinn 4.

Hint

- Høyttaleren har ikke informasjon om sammenkobling i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren pares med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøpet
 - Etter at høyttaleren har blitt initialisert

Når indikatoren blinker langsomt

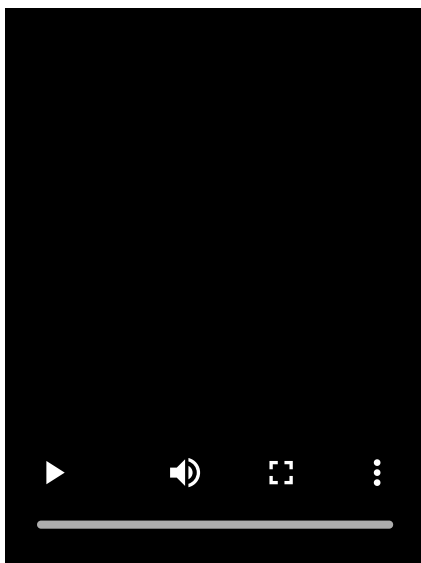


Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- Gå til trinn 3 for å pare høyttaleren med en annen eller flere BLUETOOTH-enheter.
- Gå til trinn 6 for å koble høyttaleren til en av BLUETOOTH-enhetene som har vært paret med høyttaleren tidligere.

Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kobles til enheten igjen like etter at den blir slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

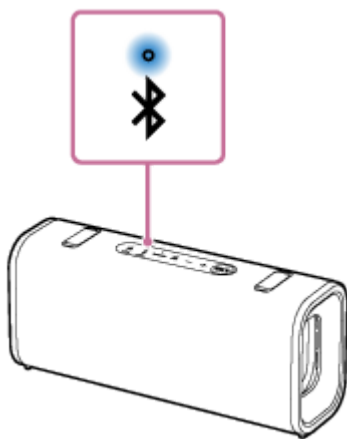


Høytaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høytaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- Gå til trinn 3 for å pare høytaleren med en annen eller flere BLUETOOTH-enheter.
- Hvis du vil koble høytaleren til en av BLUETOOTH-enhetene som har vært paret med høytaleren tidligere, går du videre til trinn 6.
Høytaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen.

3 Trykk på BLUETOOTH-knappen på høytaleren.

Du hører stemmeveiledningen fra høytaleren (Pairing (parer)). Deretter begynner BLUETOOTH-indikatoren på høytaleren å blinke to ganger. Høytaleren går inn i paremodus.

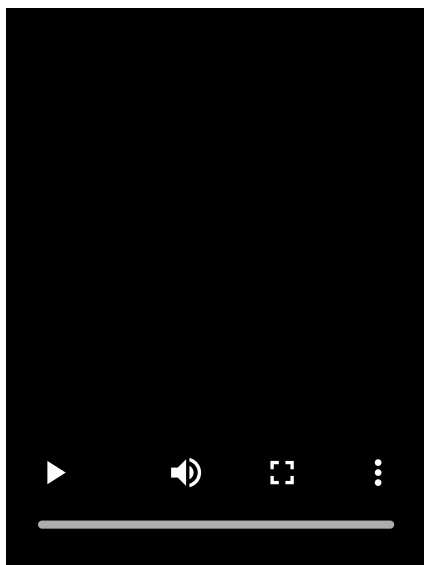


4 Vekk datamaskinen hvis den er i standby- (hvile) eller dvalemodus.


5 Registrer høytaleren til datamaskinen.

På Windows 11


- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Bluetooth & devices].

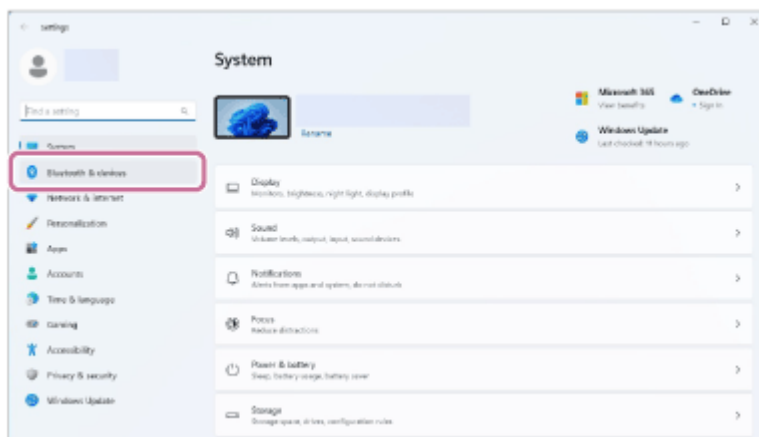


- Klikk på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add device].

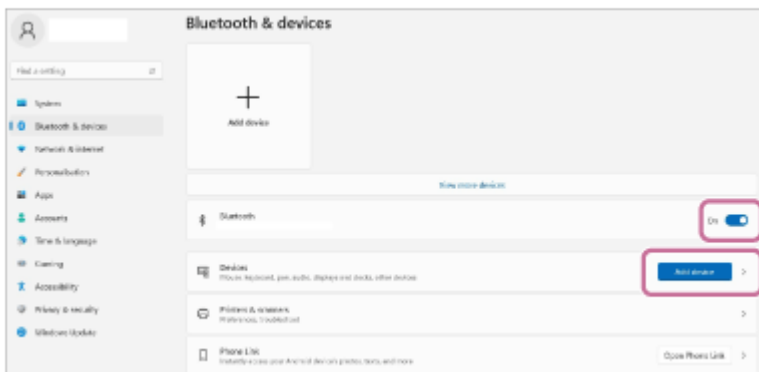

- Klikk på [Bluetooth].

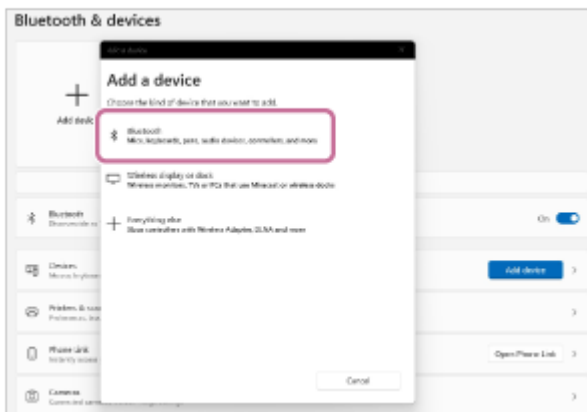

- Velg [ULT FIELD 3].

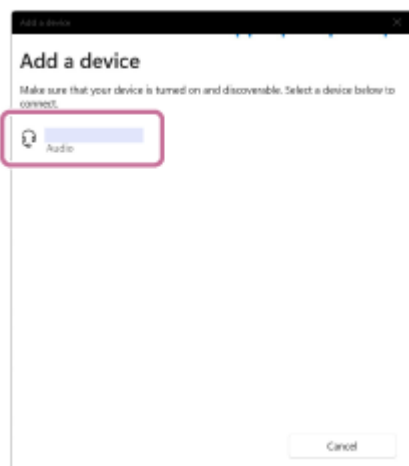

Hvis det kreves en passnøkkel (*), skriver du inn "0000".

Hvis [ULT FIELD 3] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 3.


(*) Passkoden kan kalles "passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

- Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 7.




På Windows 10


- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Devices].

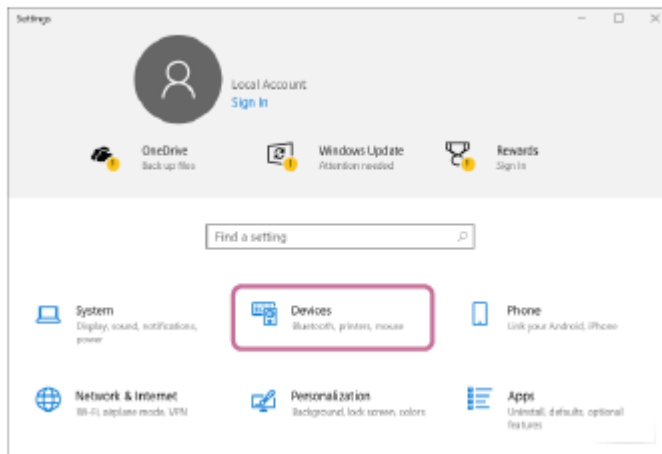


- Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add Bluetooth or other device].

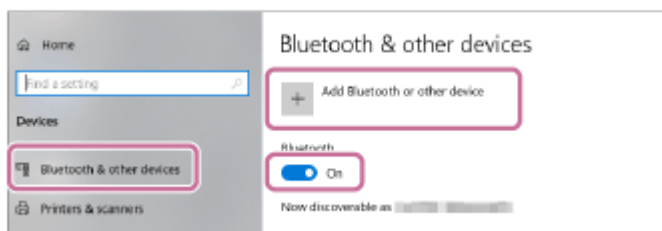

- Klikk på [Bluetooth].

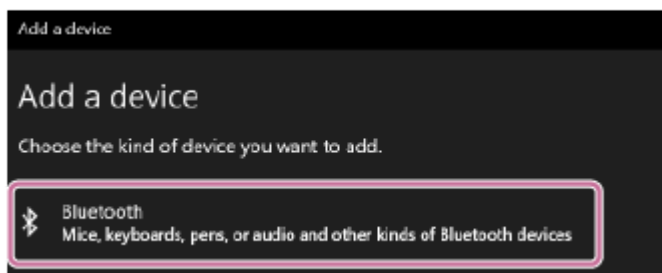

- Velg [ULT FIELD 3].

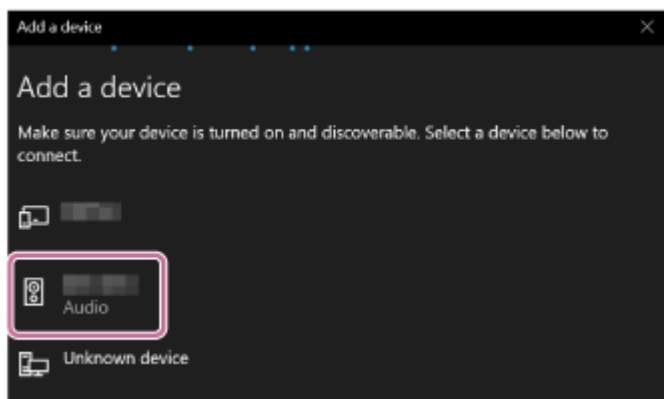


Hvis det kreves en passnøkkel (*), skriver du inn "0000".

Hvis [ULT FIELD 3] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 3.

(*) Passkoden kan kalles "passcode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".


- Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 7.

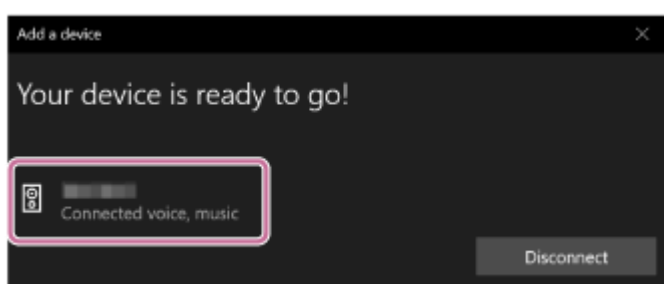

6 Velg høyttaleren på datamaskinen.

På Windows 11

- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Bluetooth & devices].
- Velg [ULT FIELD 3], og klikk på [Connect].

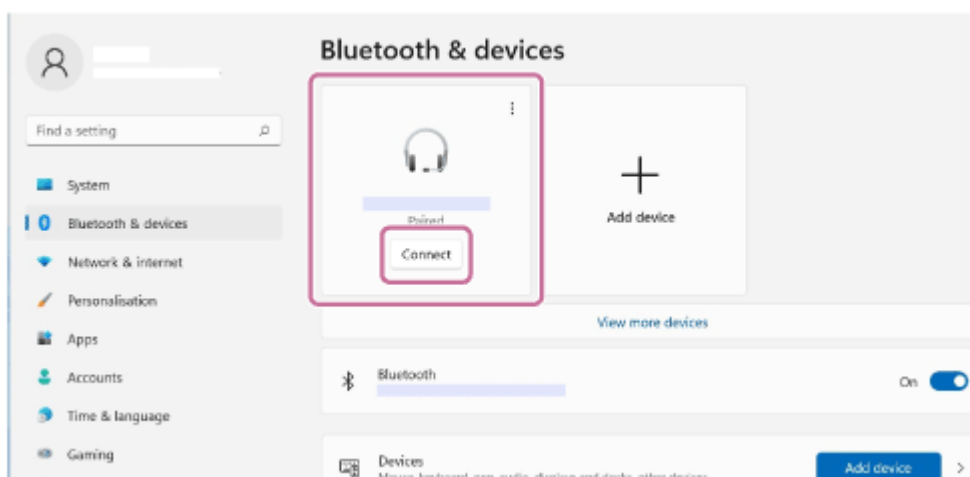


Ikonet på skjermen kan se annerledes ut enn det du faktisk ser.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skjermen. Fortsett til trinn 7.

På Windows 10

- Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
- Klikk på [Devices].

- Velg [ULT FIELD 3] under [Audio] på [Bluetooth & other devices]-fanen, og klikk deretter på [Connect].

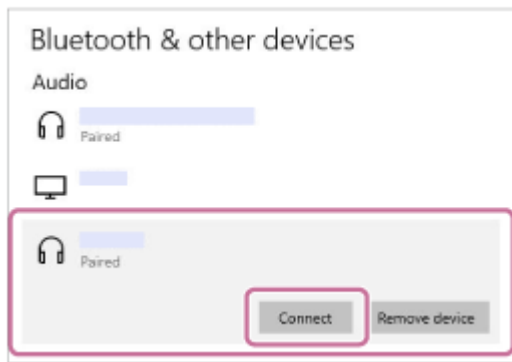


Ikonet på skjermen kan se annerledes ut enn det du faktisk ser.

Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vises [Connected music] eller [Connected voice, music] på skjermen. Fortsett til trinn 7.

7 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren går da fra å blinke til å lyse.

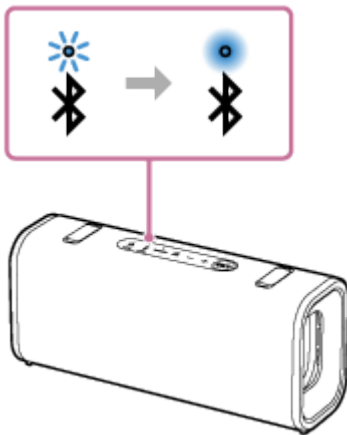

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn 3.

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere ulike innstillinger, for eksempel følgende
 - Opprette eller koble fra BLUETOOTH-tilkoblinger
 - Koble fra BLUETOOTH-enheter
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens sammenkoblingsmodus utløses etter ca. 5 minutter. Deretter blinker BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren sakte. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 3.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:

- Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
- Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
- Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
- Høyttaleren blir initialisert.
All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiser høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. For å bruke flere BLUETOOTH-enheter sammen med høyttaleren utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet. Paringsinformasjonen for BLUETOOTH-enhetene lagres på høyttaleren mens høyttaleren er slått av.

Støttede operativsystemer

macOS (versjon 12.7 eller nyere)


Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m (3,2 fot) fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt via en USB PD-kompatibel vekselstrømadapter. Eventuelt kan du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- For å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren umiddelbart etter sammenkobling, bør du skru ned volumet på både datamaskinen og høyttaleren eller stoppe musikkavspillingen.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.

– Når datamaskinens høyttaler er på:




1 Slå på høyttaleren.

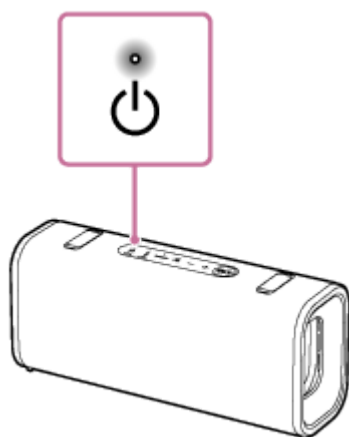

2 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren er aktiv.

Når indikatoren blinker dobbelt

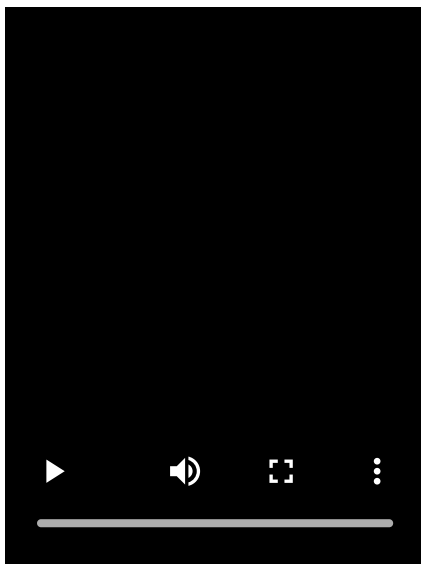


Når høyttaleren ikke har noen sammenkoblingsinformasjon, vil den automatisk gå inn i sammenkoblingsmodus når den slås på. Fortsett til trinn 4.

Hint

- Høyttaleren har ikke informasjon om sammenkobling i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren pares med en BLUETOOTH-enhet for første gang etter kjøpet
 - Etter at høyttaleren har blitt initialisert


Når indikatoren blinker langsomt

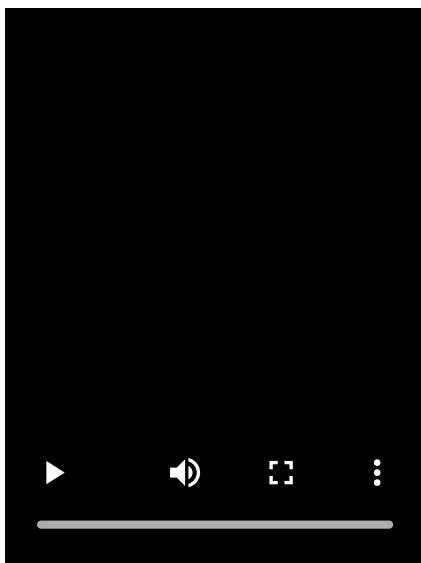

Høyttaleren søker etter BLUETOOTH-forbindelser.

- Gå til trinn 3 for å pare høyttaleren med en annen eller flere BLUETOOTH-enheter.
- For å gjenkoble høyttaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høyttaleren før, går du til trinn 4. Høyttaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være at høyttaleren kobles til enheten igjen like etter at den blir slått på. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Når indikatoren fortsetter å lyse

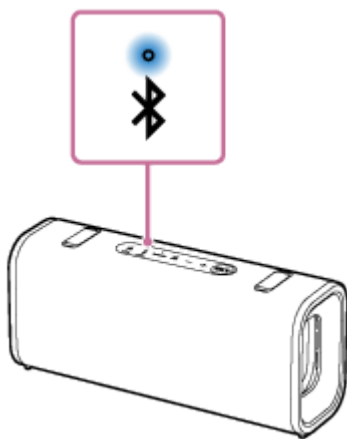


Høytaleren er allerede koblet til en av BLUETOOTH-enhetene.

For å koble høytaleren til en annen BLUETOOTH-enhet kan du utføre en av de følgende handlingene:

- Gå til trinn 3 for å pare høytaleren med en annen eller flere BLUETOOTH-enheter.
- For å gjenkoble høytaleren til en BLUETOOTH-enhet som har vært paret med høytaleren før, går du til trinn 4. Høytaleren kobles automatisk til datamaskinen ved å slå på BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen.


3 Trykk på BLUETOOTH-knappen på høytaleren.

Du hører stemmeveiledningen fra høytaleren (Pairing (parer)). Deretter begynner BLUETOOTH-indikatoren på høytaleren å blinke to ganger. Høytaleren går inn i paremodus.

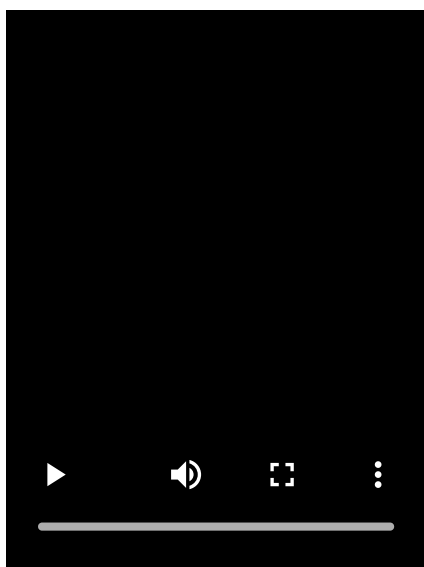


4 Søk etter høytaleren på datamaskinen.

- Klikk på [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

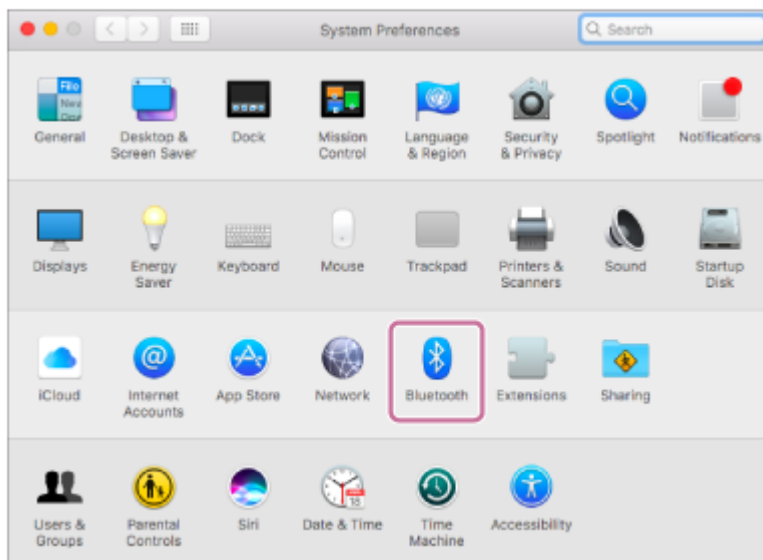


- Velg [ULT FIELD 3] fra Bluetooth-skjermen, og klikk på [Pair].

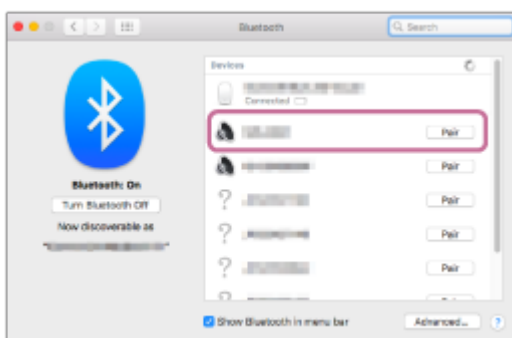

5 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.


Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren går da fra å blinke til å lyse.

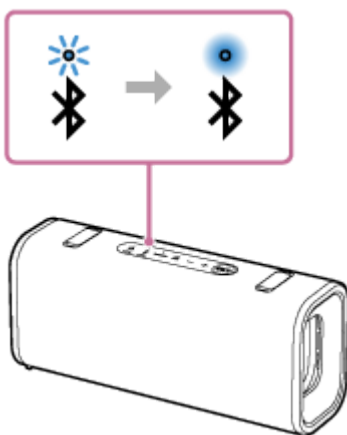

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, gjentar du prosedyren fra trinn 3.

6 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [ULT FIELD 3] fra [Output Device].

Du kan spille av musikk osv. fra datamaskinen.

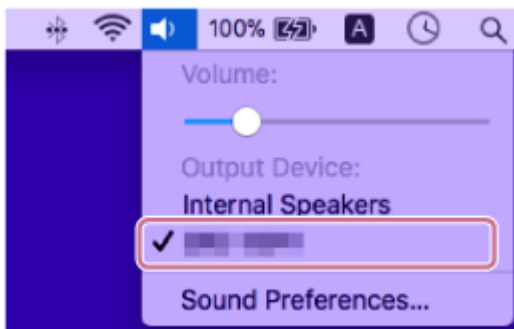

Hint

- Instruksjonene over fra datamaskinen er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet compatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere ulike innstillinger, for eksempel følgende
 - Opprette eller koble fra BLUETOOTH-tilkoblinger
 - Koble fra BLUETOOTH-enheter
- Du kan koble høyttaleren til inntil 2 BLUETOOTH-enheter samtidig. (Flerpunktstilkobling)

Merknad

- Høyttalerens sammenkoblingsmodus utløses etter ca. 5 minutter. Deretter blinker BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren sakte. Men dersom høyttaleren ikke har noe paringsinformasjon, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås ikke paremodusen av. Dersom paremodusen slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn 3.
- Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.
 - Høyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Høyttaleren kan pares med inntil 8 enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Høyttalerens paringsinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høyttaleren blir initialisert. All paringsinformasjon vil slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert den kan koble til datamaskinen din. I dette tilfellet sletter du høyttalerens paringsinformasjon på datamaskinen din, så utfører du pareprosedyren på nytt.
- Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan den ikke pares med høyttaleren.
- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.

Beslektet emne


- [Deler og kontroller](#)
- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3**Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig (flerpunktstilkobling)**

Du kan gjøre følgende mens høyttaleren er koblet til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger:


- Veksle mellom 2 enheter som kilde for musikkavspilling

Du kan bytte kilde for musikkavspilling fra en enhet til en annen uten å gjenopprette BLUETOOTH-tilkoblingen.

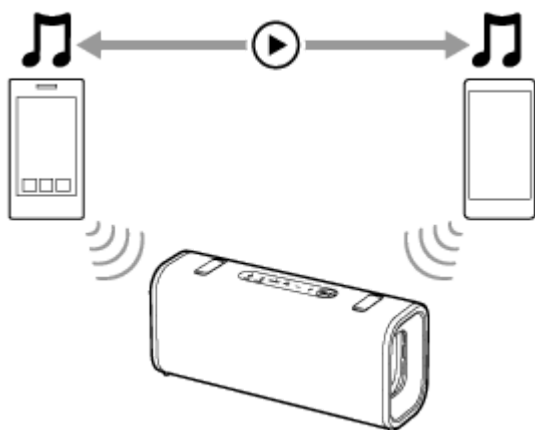

- Være på standby for anrop til en av de 2 smarttelefonene/iPhonene

Du kan ha begge de 2 smarttelefonene/iPhonene på standby for anrop mens du lytter til musikk som spilles av på den ene av smarttelefonene/iPhonene, og svare på anropet på iPhonene når det kommer.

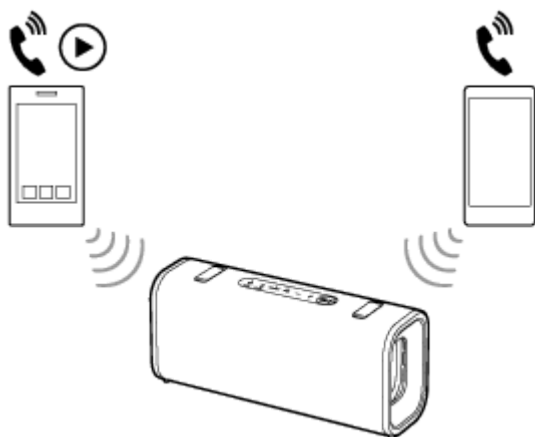
**Koble høyttaleren til 2 enheter samtidig via BLUETOOTH-tilkoblinger****1 Koble høyttaleren til den første BLUETOOTH-enheten.**

Hvis du vil ha detaljer om prosedyren for BLUETOOTH-tilkobling, kan du lese den av de følgende som gjelder for din enhet.

- [Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

- 2** Mens du holder høyttaleren tilkoblet den første BLUETOOTH-enheten, trykker du på BLUETOOTH-knappen på høyttaleren.


Du hører stemmeveiledningen fra høyttaleren (Pairing (parer)). Deretter begynner BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren å blinke to ganger. Høyttaleren går inn i paremodus.

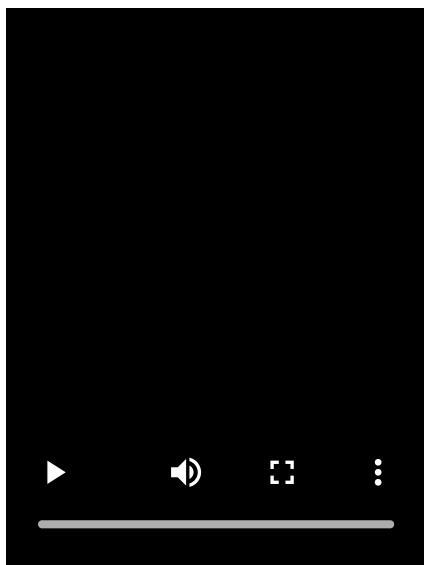

- 3** Søk etter høyttaleren med den andre BLUETOOTH-enheten.

- 4** Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren går da fra å blinke til å lyse.

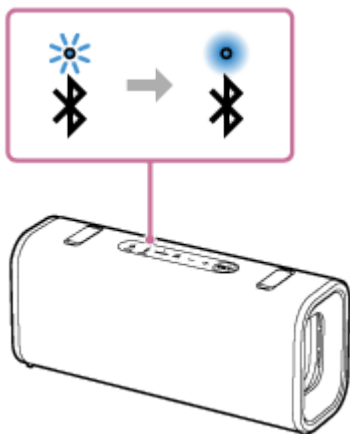

Endre BLUETOOTH-enheter i flerpunktstilkobling

Mens du holder høyttaleren koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling, kan du forsøke å koble til en annen enhet via en BLUETOOTH-tilkobling.

Når du betjener høyttaleren og den tredje enheten i et forsøk på å opprette en BLUETOOTH-forbindelse, beholdes BLUETOOTH-forbindelsen med en av de 2 enhetene som tidligere ble brukt til musikkavspilling eller telefonsamtaler, mens BLUETOOTH-forbindelsen med den andre enheten blir frakoblet. Deretter opprettes det en BLUETOOTH-forbindelse mellom høyttaleren og den tredje enheten.

Musikkavspilling mens høyttaleren er koblet til 2 enheter i flerpunktstilkobling

- Når du betjener høyttaleren for å spille av musikk, begynner musikk å spille på en av enhetene i flerpunktstilkoblingen som ble brukt til forrige avspilling.
- For å spille musikk på den andre enheten i flerpunktstilkoblingen starter du musikkavspilling på den enheten.

Avhengig av tilstanden kan det være du likevel hører musikk fra den samme (første) enheten fra høyttaleren etter at du har startet avspillingen på den andre enheten. I så fall stopper du avspillingen på den første. Deretter kan du lytte til musikk fra den andre.

Motta et anrop mens høyttaleren er koblet til 2 smarttelefoner/iPhoner i flerpunktstilkobling

- Når du kobler høyttaleren til 2 smarttelefoner/iPhoner i flerpunktstilkobling, settes begge enhetene i standby for anrop.
- Når du mottar et anrop på den første enheten i flerpunktstilkoblingen, vil en ringetone høres fra høyttaleren.
- Når du mottar et annet anrop på den andre enheten mens du snakker i det første anropet via høyttaleren, vil en ringetone høres fra den andre enheten.
Hvis du avslutter anropet på den første enheten, vil en ringetone høres fra den andre enheten via høyttaleren.

Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på en BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til enheten igjen like etter at høyttaleren er slått på.
- Med "Sound Connect" -appen kan du justere ulike innstillinger, for eksempel følgende
 - Opprette eller koble fra BLUETOOTH-tilkoblinger
 - Koble fra BLUETOOTH-enheter

Merknad

- Når du bruker Stereopar- eller Partytilkobling-funksjonen, kan du ikke bruke flerpunktstilkobling.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du kan bruke flerpunktstilkoblingen.
- Flerpunktstilkoblingen kan ikke deaktiveres.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Enkel tilkobling til BLUETOOTH-enheter med "Sound Connect" -appen via en BLUETOOTH-tilkobling](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse dersom den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnsnitt av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor. Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

- Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren. Avhengig av den BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at høyttalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.

1 Koble høyttaleren til BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren går da fra å blinke til å lyse.

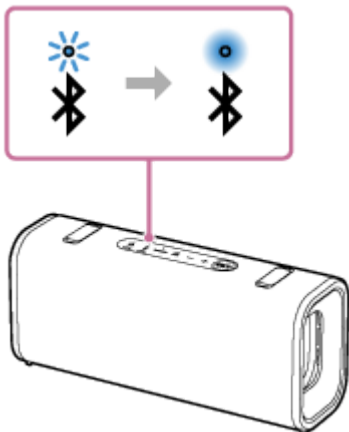


2 Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.

3 Juster volumet ved å trykke på volumknappene på høyttaleren eller ved å bruke BLUETOOTH-enheten.

Når du trykker på volumknappene på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-enheten, blinker strømindikatoren på høyttaleren én eller tre ganger.

Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet du bruker, kan det hende at strømindikatoren på høyttaleren ikke blinker selv om du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten.

Trykk og hold inne volumknappene på høyttaleren for raske justeringer.

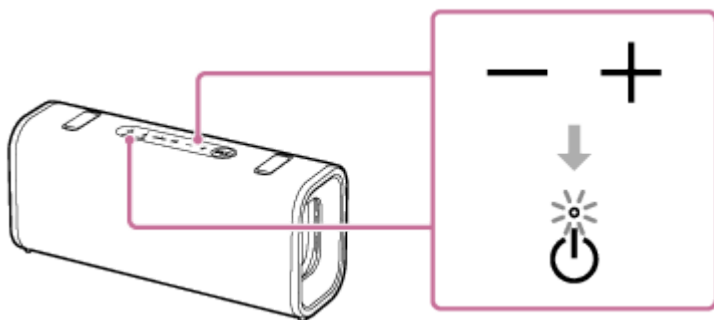

Under avspilling kan du bruke avspillingsknappen på høyttaleren til å utføre følgende betjeningsprosedyrer.

Pause

Trykk på avspillingsknappen på høyttaleren under avspilling for å sette avspillingen på pause. Trykk en gang til for å avbryte pausen.


Hoppe til begynnelsen av neste spor

Trykk raskt to ganger på avspillingsknappen på høyttaleren under avspilling.

Hopp til begynnelsen av det aktuelle eller forrige sporet (*)

Trykk raskt 3 ganger på avspillingsknappen på høyttaleren under avspilling.

(*) Fremgangsmåtene ovenfor varierer avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet som er i bruk.

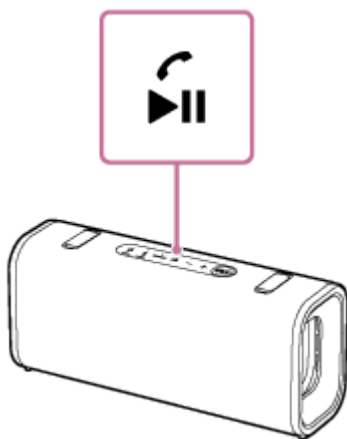

Hint

- Du kan spille musikk mens du lader det innebygde batteriet ved hjelp av en USB PD-kompatibel vekselstrømadapter. Ladingen kan imidlertid ta lang tid, avhengig av hvor mye høyttaleren brukes. Hvis du prioriterer lading, må du stoppe avspillingen eller slå av høyttaleren før du lader.
- Høyttaleren har innhold som er beskyttet av SCMS-T-metoden. Du kan bruke høyttaleren til å lytte til musikk (eller annen lyd) fra smarttelefoner eller mobiltelefoner som har støtte for SCMS-T-metoden.
- Når du setter volumet på høyttaleren til maksimums- eller minimumsnivå, blinker strømindikatoren på høyttaleren tre ganger.
- Hvis du holder avspillingsknappen på høyttaleren inne i ca. 5 sekunder, vil høyttaleren spille av musikksporet som er lagret for demonstrasjonsformål. For å deaktivere denne funksjonen trykker du på avspillingsknappen på høyttaleren en gang til.

Merknad

- Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på høyttaleren.
- Ved bruk i høye temperaturer kan volumet bli redusert for å beskytte det innebygde batteriet.
- Når det innebygde batteriet begynner å bli svakt, kan det maksimale høyttalervolumet reduseres.

- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinstillingen på den tilkoblede enheten.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse (kodek)

Alternativene "Prioriter lyd kvalitet" og "Prioriter stabil tilkobling" for kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen er tilgjengelige på høyttaleren. Alternativet "Prioriter lyd kvalitet" gir deg ikke bare kompatibilitet med SBC, men også AAC for musikkavspilling med høy kvalitet, mens alternativet "Prioriter stabil tilkobling" muliggjør musikkavspilling via mer stabile BLUETOOTH-forbindelser. "Prioriter lyd kvalitet" er valgt når du kjøper systemet.

- Prioriter lyd kvalitet (standardinnstilling): Optimal kodek velges automatisk fra AAC og SBC.
- Prioriter stabil tilkobling: SBC er valgt.

1 Slå på høyttaleren.


Du hører varsellyden fra høyttaleren, og BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren blinker (*) i blått.

(*) Hvis BLUETOOTH-enheten som tidligere har vært koblet til høyttaleren, befinner seg i nærheten, kan det hende at høyttaleren automatisk kobles til enheten. I slike tilfeller lyser BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren blått.

2 Endre kvaliteten på BLUETOOTH-tilkoblingen.

Når du bruker høyttalerens knapper

- Hold avspillingsknappen og BLUETOOTH-knappen på høyttaleren inne samtidig i ca. 2 sekunder. Når innstillingen endres til "Prioriter stabil tilkobling", blinker strømindikatoren på høyttaleren 3 ganger i hvitt. Når innstillingen endres til "Prioriter lyd kvalitet", blinker strømindikatoren på høyttaleren to ganger i hvitt. Når en høyttaler kobles til BLUETOOTH-enheter, kobles alle tilkoblingene automatisk fra og gjenopprettes, og deretter trer innstillingen i kraft.

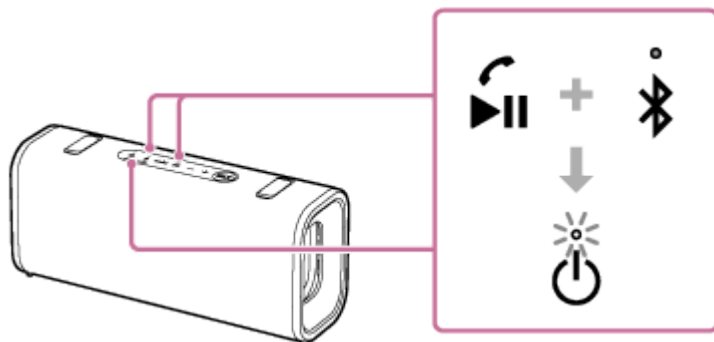

Når du bruker "Sound Connect" -appen

- Start "Sound Connect"-appen.
- Velg en av kodekinnstillingene via [Bluetooth Connection Quality].
 - [Prioritize Sound Quality]
 - [Prioritize Stable Connection]

Hint

- Så lenge høyttaleren er koblet til en stikkontakt med en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter, kan du også endre BLUETOOTH-tilkoblingskvaliteten mens høyttaleren er slått av.

- Når du bruker Stereo Pair-funksjonen eller Party Connect-funksjonen, bytter kodeken automatisk til SBC.

Merknad

- Når "Prioriter lyd kvalitet" er valgt, kan det oppstå støy og avbrudd avhengig av innstillingene på BLUETOOTH-enheten og omgivende forhold. I så fall endrer du kvaliteten på BLUETOOTH-forbindelsen til "Prioriter stabil tilkobling".

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Støttede kodeker](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Støttede kodeker

En kodek er en lydkodingsalgoritme som brukes for trådløst å overføre lyd via BLUETOOTH-forbindelser. Høyttaleren har støtte for følgende 2 kodeker for musikkavspilling via en A2DP-forbindelse: SBC og AAC.

- SBC

Dette er en forkortelse for Subband Codec.

SBC er den standard lydkodingsteknologien som brukes av BLUETOOTH-enheter.

- AAC

Dette er en forkortelse for Advanced Audio Coding.

AAC brukes hovedsakelig av Apple-produkter som iPhone og kan levere bedre lydkvalitet enn SBC.

Når musikk i en av de ovennevnte kodekene overføres fra en tilkoblet enhet, bytter høyttaleren automatisk til den aktuelle kodeken og spiller av musikken.

Hvis den tilkoblede enheten har støtte for en kodek av høyere lydkvalitet enn SBC, kan det være du må stille inn enheten på forhånd for å høre på musikk med ønsket kodet blant kodekene det er støtte for.

Du finner mer informasjon om innstilling av kodeken i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

Beslektet emne

- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse \(kodek\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk med BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende operasjoner for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen kobles fra, hører du varsellyden fra høyttaleren.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høyttaleren.

Hint

- Hvis du slår av den ene høyttaleren mens du bruker Stereopar-funksjonen, slås den andre høyttaleren også av. BLUETOOTH-forbindelsen slås av.
- Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes automatisk avhengig av BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)
- [Automatisk strøm av \(strømsparing\)-funksjon](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3


Bytte lydeffekter

Du kan bytte lydeffekter på høyttaleren.

Forbedret basslyd (ULT -knappen)

Du kan velge en av følgende fremgangsmåter for oppsett. Ved kjøpstidspunktet er innstillingen ULT POWER SOUND aktivert.

- Trykk på ULT -knappen på høyttaleren.
Hver gang du trykker på ULT -knappen på høyttaleren, skifter ULT POWER SOUND -innstillingen mellom aktivert og deaktivert tilstand.
Hver gang innstillingen endres, hører du varsellyden fra høyttaleren. Samtidig lyser ULT -knappen på høyttaleren eller slukkes.

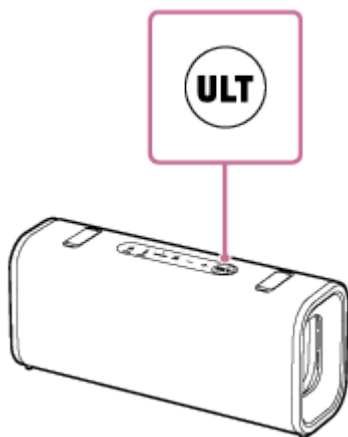

ULT POWER SOUND er en innstilling som fremhever basslyden.

- Bruk appen "Sound Connect" .
Trykk på [Sound Effect] i "Sound Connect" -appen, og velg deretter ett av følgende alternativer.

- [Off]
- [ULT POWER SOUND]

Hint

- Ved å bruke "Sound Connect" -appen kan du aktivere eller deaktivere lyden når du trykker på ULT -knappen.

Justere innstillingen for equalizer slik du ønsker (CUSTOM)

I appen "Sound Connect" trykker du på menyelementene i følgende rekkefølge for å justere equalizer-innstillingene.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Trykk på [CUSTOM EQ] og juster equalizerinnstillingen.

Automatisk justering til optimal lyd i henhold til omgivelsene (Sound Field Optimization)

Denne patenterte mikrofonavlesningsteknologien registrerer omgivelseslyder rundt høyttaleren mens du spiller musikk. Basert på de registrerte resultatene justeres og optimaliseres høyttalerens lyd automatisk. På kjøpstidspunktet aktiveres Sound Field Optimization.

Slik endrer du innstillingen for lydfeltoptimalisering

Endre innstillingen [Sound Field Optimization] i appen "Sound Connect" .

Merknad

- I noen tilfeller kan støyen fra omgivelsene forhindre at lyden blir optimalisert.
- Når du bruker følgende funksjoner, er innstillingen for lydfeltoptimalisering deaktivert.
 - Stereo Pair-funksjonen
 - Party Connect-funksjonen
 - Håndfri-funksjonen
- Strømalternativet STAMINA er deaktivert når lydeffektene er aktivert. ULT POWER SOUND er inkludert i lydeffektene.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)

Du må ha 2 ULT FIELD 3-enheter for å bruke stereopar-funksjonen. Ved å koble til 2 høyttalere med en BLUETOOTH-forbindelse kan du høre på kraftigere lyd.

For å gi stereo-avspilling spiller én høyttaler som er koblet til via en BLUETOOTH-tilkobling, av lyden på venstre kanal (venstre side). Den andre høyttaleren som er koblet til via en annen BLUETOOTH-tilkobling, spiller lyden på høyre kanal (høyre side).

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til nyeste versjon på hver høyttaler som skal kobles til funksjonen.
- Når du setter opp høyttalerne for Stereo Pair-funksjonen, må du sørge for at de to høyttalerne som skal kobles til for funksjonen, er plassert innenfor 1 m (3,2 ft) fra hverandre. Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.
- Når du spiller av musikk, må du sørge for at alle enhetene som skal kobles til for funksjonen, befinner seg innenfor 30 m (98,4 ft) i synsfeltet ditt.
Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.


- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

1 Slå på begge høyttalerne.

Strømindikatoren på høyttaleren lyser.

BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.


Hvis en tidligere tilkoblet BLUETOOTH-enhet er i nærheten, kan høyttaleren automatisk koble seg til den. I dette tilfellet må du enten deaktivere BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten eller slå av selve BLUETOOTH-enheten.

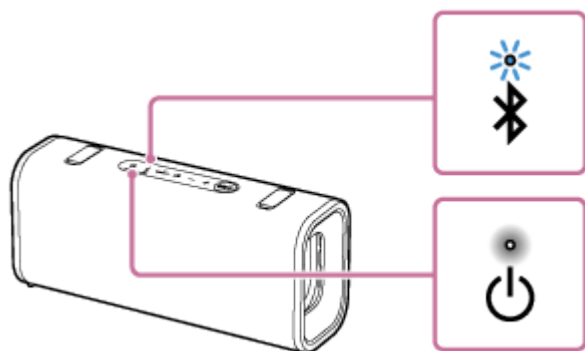

Når høyttaleren ikke har noen sammenkoblingsinformasjon, fortsetter BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren å blinke to ganger i blått. Dette gjelder for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet.


2 På en av høyttalerne trykker du på ST PAIR (Stereo Pair) og holder den inne i ca. 2 sekunder.

Du hører varsellyden, og BLUETOOTH-indikatoren og ST PAIR (Stereo Pair)-indikatoren på høyttaleren blinker sakte. Etter ca. 5 sekunder vil du høre varsellyden fra høyttaleren igjen, og indikatoren ST PAIR (Stereo Pair) på høyttaleren vil slutte å blinke og fortsette å lyse.

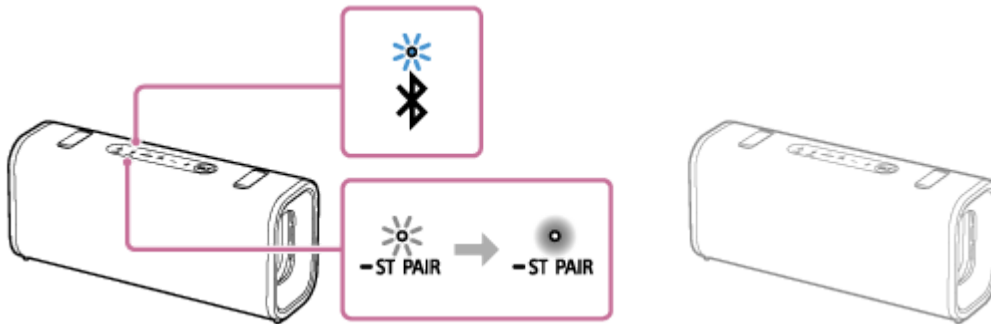


3 På den andre høyttaleren trykker du på og holder inne ST PAIR (Stereo Pair) i ca. 2 sekunder.

Du hører varsellyden, og BLUETOOTH-indikatoren og ST PAIR (Stereo Pair)-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.

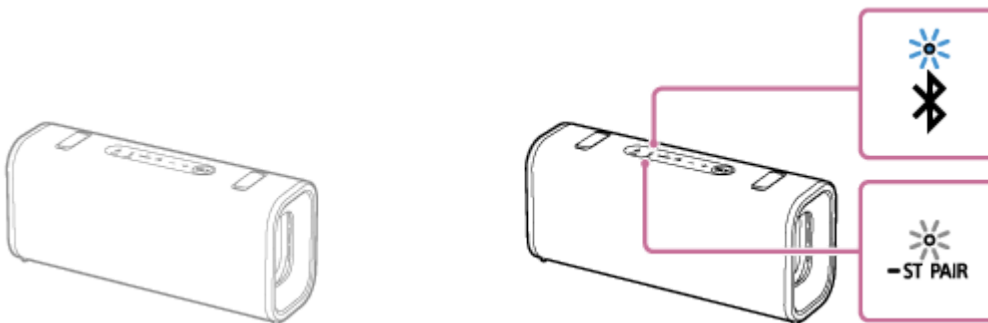

4 Sjekk tilstanden til indikatoren på hver av de 2 høyttalerne.

Når høyttalerne er koblet til med Stereo Pair-funksjonen, hører du taleveiledning (Left/Right (venstre/høyre)) fra høyttaleren. Deretter lyser ST PAIR (Stereo Pair)-indikatorene på begge høyttalerne, og BLUETOOTH-indikatoren på den andre høyttaleren slås av.

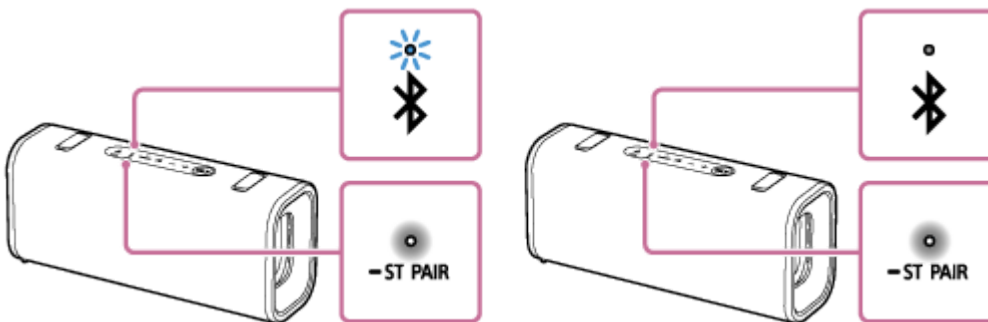


Hint

- Når de to høyttalerne kobles sammen umiddelbart ved hjelp av Stereo Pair-funksjonen, kan det hende at BLUETOOTH-indikatoren og ST PAIR (Stereo Pair)-indikatoren på høyttaleren ikke blinker, og at ST PAIR (Stereo Pair)-indikatoren tennes i stedet.
- Sett opp til den andre høyttaleren innen 1 minutt. Hvis du ikke setter den opp innen 1 minutt, avbrytes oppsettet av den første høyttaleren.

5 Bruk høyttaleren som BLUETOOTH-indikatoren blinker på for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med en BLUETOOTH-enhet.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren går da fra å blinke til å lyse.

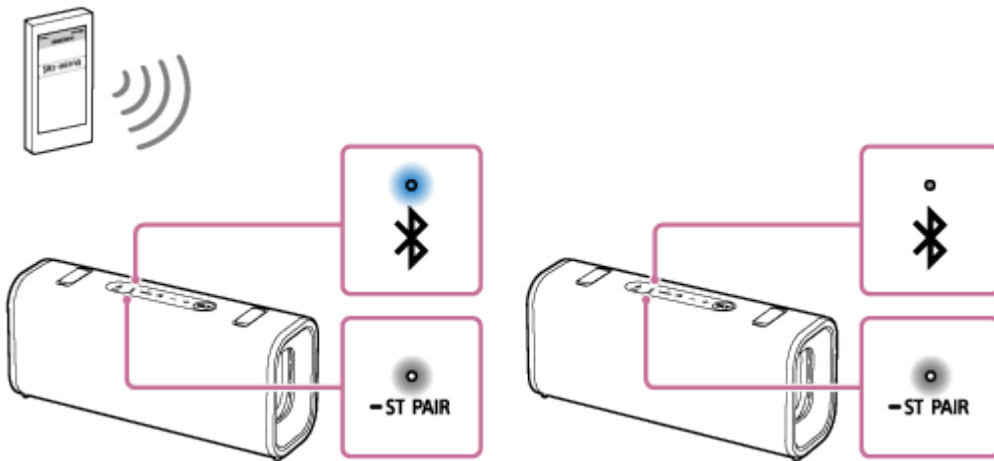

6 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster lyden til et passe nivå.

7 Trykk på volumknappene på en av høyttalerne for å justere volumet.

Hvis lyden justeres på den ene høyttaleren, gjenspeiles dette i den andre.

For stereo-avspilling er høyttaleren med den tente BLUETOOTH-indikatoren satt til venstre kanal (venstre side).

For å avslutte Stereopar-funksjonen

Trykk og hold inne ST PAIR (Stereo Pair)-knappen på en av høyttalerne i ca. 2 sekunder til du hører varsellyden. Indikatoren ST PAIR (Stereo Pair) på høyttaleren slås av.

Hint

- Når du ringer eller mottar et anrop, må du bare bruke høyttaleren når BLUETOOTH-indikatoren lyser.
- Hvis andre BLUETOOTH-enheter, for eksempel en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er koblet til BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren, kan det forekomme forvrengt lyd eller støy i høyttalerutgangen. I dette tilfellet må du avslutte BLUETOOTH-forbindelsen mellom BLUETOOTH-enheten og andre BLUETOOTH-enheter.
- Når du bruker Stereopar-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.
- Stereopar-funksjonen slås ikke av når du slår av høyttalerne. Når en av høyttalerne slås på igjen, forsøker den å opprette en forbindelse for Stereopar-funksjonen. For å bruke Stereopar-funksjonen slår du på den andre høyttaleren innen 1 minutt. Når BLUETOOTH-standby-funksjonen er aktiv (*) på begge høyttalerne, vil det å slå på en av høyttalerne automatisk slå på den andre og opprette en forbindelse for Stereo Pair-funksjonen mellom høyttalerne.

(*) BLUETOOTH-standby-funksjonen aktiveres bare når høyttaleren er koblet til en stikkontakt med en USB PD-kompatibel vekselstrømsadapter.

Merknad

- Etter at du har startet eller initialisert en av høyttalerne mens Stereo Pair-funksjonen er aktivert, må du trykke på knappen ST PAIR (Stereo Pair) på den andre høyttaleren for å avslutte Stereo Pair-funksjonen. Hvis du fortsetter å bruke høyttaleren uten å avslutte Stereopar-funksjonen, vil det oppstå problemer, slik som at det ikke opprettes en BLUETOOTH-forbindelse, eller at lyden blir avbrutt.
- Når stereopar-funksjonen er aktivert, vil alle forsøk gjort fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten på å starte den andre høyttaleren mislykkes.

- [Deler og kontroller](#)
- [Bruke BLUETOOTH i standby-funksjonen \(automatisk påslåing\)](#)
- [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)

Du kan koble til flere høyttalere som er kompatible med Party Connect-funksjonen via BLUETOOTH-tilkoblinger og nyte musikkavspilling. Opptil 100 høyttalere kan kobles til.

Du kan ikke koble til enheter som er kompatible med den trådløse Party Chain-funksjonen.

For informasjon om enheter som er kompatible med Party Connect-funksjonen, se følgende URL-adresse:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Før du betjener høyttaleren, må du påse følgende:

- Når du setter opp høyttalerne for Party Connect-funksjonen, må du sørge for at alle høyttalerne som skal kobles til for funksjonen, befinner seg innenfor 1 m (3,2 ft). Stans musikkavspillingen hvis den er i gang.
- Når du spiller av musikk, må du sørge for at alle enhetene som skal kobles til for funksjonen, befinner seg innenfor 30 m (98,4 ft) i synsfeltet ditt.
Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.
 - Det er en hindring, for eksempel en person, metall eller vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
 - En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 - En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
 - En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.


Hint

- Oppdater den forhåndsinstallerte programvaren til den nyeste versjonen på alle høyttalere som skal kobles til via Party Connect-funksjonen.
- Høyttalere som krever "Music Center" -appen for å bruke Party Connect-funksjonen, kan ikke koble seg til ULT FIELD 3 ved hjelp av "Music Center" -appen. For å koble til, oppdater programvaren til høyttalerne til den nyeste versjonen, og du vil kunne koble til ULT FIELD 3 ved hjelp av høyttalerknappene. For mer informasjon, se hjelpeguiden for høyttalerne.


1 Sett opp den første høyttaleren.

Følgende fremgangsmåte er et eksempel på innstilling av ULT FIELD 3 som første høyttaler. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten du bruker til sette opp andre enheter som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen.

- Trykk på av/på-knappen på høyttaleren.
BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren blinker sakte.
Hvis BLUETOOTH-enheten som har vært tilkoblet tidligere, er i nærheten, kan høyttaleren kobles til enheten automatisk, og BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren kan da lyse.
Når høyttaleren ikke har noen sammenkoblingsinformasjon, fortsetter BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren å blinke to ganger i blått. Dette gjelder for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang etter kjøpet.
- Koble BLUETOOTH-enheten til høyttaleren via en BLUETOOTH-tilkobling.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren går da fra å blinke til å lyse.

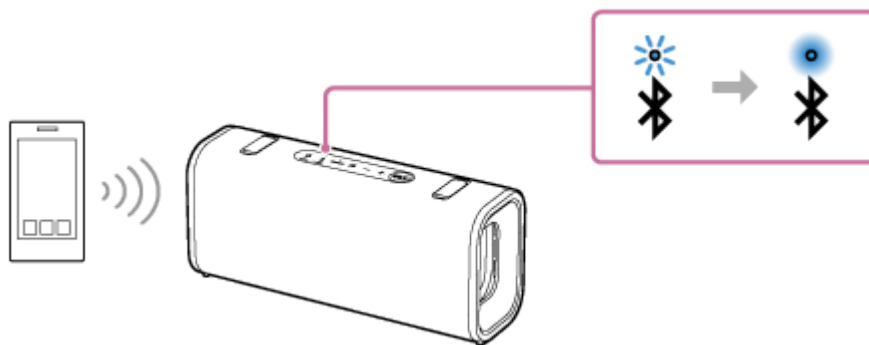


- Trykk på CONNECT -knappen på høyttaleren.
Du hører varsellyden fra høyttaleren. Deretter blinker BLUETOOTH-indikatoren og CONNECT -indikatoren på høyttaleren sakte. Etter ca. 5 sekunder vil du høre varsellyden fra høyttaleren igjen, og CONNECT -indikatoren på høyttaleren vil slutte å blinke og forbli tent. Mens en tilkobling for Party Connect-funksjonen opprettes, skifter BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren fra å lyse til å blinke.

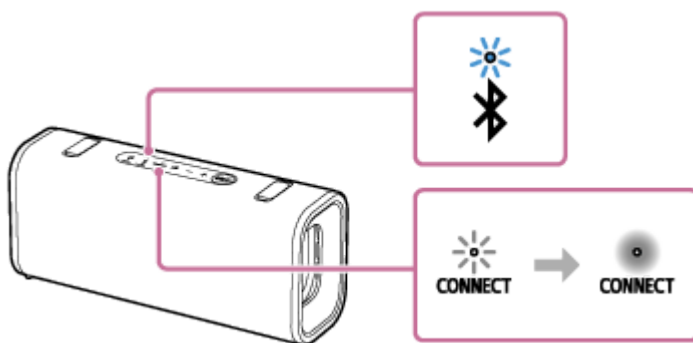

2 Sett opp en ekstra høyttaler.

Den følgende betjeningen er et eksempel på en tilkobling av ULT FIELD 3 som den andre høyttaleren. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten du bruker til å koble til andre enheter som er kompatible med Partytilkobling-funksjonen.

- Trykk på av/på-knappen på høyttaleren.
- Trykk på CONNECT -knappen på høyttaleren.
Du hører varsellyden fra høyttaleren. Deretter blinker BLUETOOTH-indikatoren og CONNECT -indikatoren på høyttaleren sakte. Når høyttaleren er koblet til den første høyttaleren, slås BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren av. Deretter slutter CONNECT -indikatoren på høyttaleren å blinke og forblir tent.

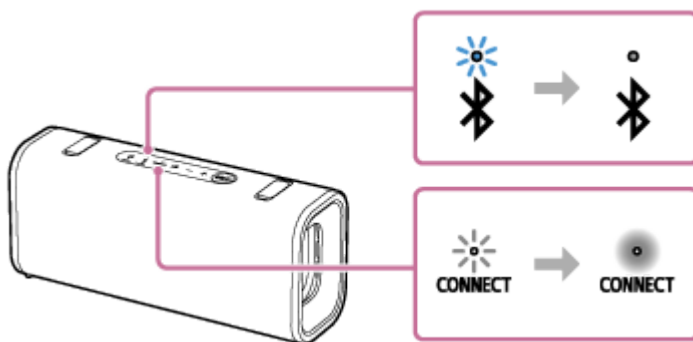

Hint

- Koble til den andre høyttaleren innen 1 minutt. Høyttalerinnstillingen avbrytes etter 1 minutt eller mer.


3 Sett opp en tredje og påfølgende høyttalere.

Gjenta trinn 2 for å koble til flere høyttalere.

Hint

- Når du kobler til en tredje eller flere høyttalere, må du sette opp hver av dem innen 30 sekunder etter at du har satt opp den siste høyttaleren. Etter 30 sekunder eller mer kan ikke høyttaleren kobles til.
- Hvis du vil legge til en ny høyttaler etter at det har gått 30 sekunder eller mer, trykker du på CONNECT -knappen på den første høyttaleren.

Når en tilkobling for Party Connect-funksjonen er opprettet, vil CONNECT -indikatorene på alle høyttalerne lyse. BLUETOOTH-indikatoren på den første høyttaleren går da fra å blinke til å lyse.

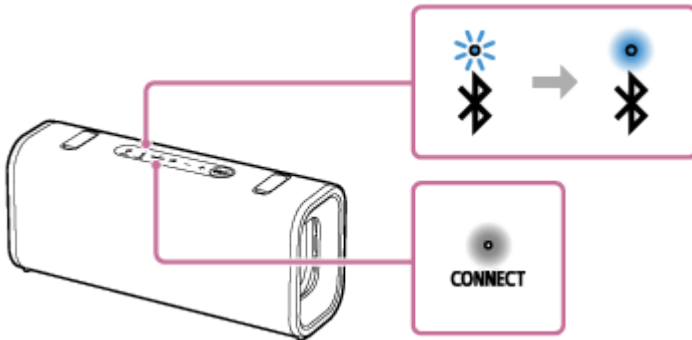

4 Start avspillingen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, og juster volumet.

Den samme musikken spilles av fra alle høyttalerne.

Hvis du vil justere volumet på alle høyttalerne samtidig, må du justere volumet på følgende enheter.

- Den tilkoblede BLUETOOTH-enheten
- Høyttaleren settes opp først

For andre høyttalere, en andre eller senere høyttaler som er koblet til, kan du også justere volumet på hverandre.

Slik avslutter du Party Connect-funksjonen

• For å avslutte alle tilkoblinger og gå ut av Partytilkobling-funksjonen

Trykk og hold inne CONNECT -knappen på den høyttaleren som er satt opp som første høyttaler. Når du fortsetter å trykke på den, høres en varsellyd fra høyttaleren, og CONNECT -indikatoren slås av.

• For å avslutte kun 1 høyttaler

Velg den andre eller en hvilken som helst etterfølgende høyttaler du vil avslutte fra Party Connect-funksjonen. Trykk på CONNECT -knappen på den valgte høyttaleren og hold den nede til du hører en varsellyd fra høyttaleren. Deretter slukkes CONNECT -indikatoren.

Hint

- Når du bruker Partytilkobling-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

Merknad

- Når du ser filmer med Partytilkobling-funksjonen, kan det oppstå en forsinkelse mellom bilde og lyd.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Hvordan holde programvaren oppdatert \(for komfortabel bruk av høyttaleren\)](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Foreta en videosamtale på en datamaskin

Under en videosamtale på en datamaskin kan du bruke høyttaleren til trådløse telefonsamtaler.

- 1 Koble høyttaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse.
- 2 Start et videosamtaleprogram på datamaskinen.
- 3 Åpne videosamtaleprogrammets innstillinger^{*1}.
 - For videosamtaler på datamaskinen velger du BLUETOOTH-profilen som ikke er for musikkavspilling (A2DP), men for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse). Hvis BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP-forbindelse) er valgt, er det ikke sikkert telefonsamtaler er tilgjengelige.
 - For høyttalerinnstillinger velger du [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} og BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2} er BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling.)
 - For mikrofoninnstillinger velger du [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} og BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse).
 - Avhengig av videosamtaleprogrammet du bruker, er det ikke sikkert du kan velge [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} eller [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse) eller [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2}, BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP-forbindelse) som innstillinger for høyttaleren eller mikrofonen, og det er kanskje bare [ULT FIELD 3] som blir vist. I så fall velger du [ULT FIELD 3].
 - Vanlige spørsmål og svar på disse finner du på kundestøttens nettside.

^{*1} Avhengig av videosamtaleprogrammet er det ikke sikkert funksjonen er tilgjengelig.

^{*2} Etiketter kan variere avhengig av datamaskinen eller videosamtaleprogrammet.

Hint

- Hvis du ikke kan se innstillingene til videosamtaleprogrammet eller velge [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] eller [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)], BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse), velger du [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] eller [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] som innstillinger for datamaskinen, og så oppretter du en forbindelse. Se følgende emner hvis du ønsker detaljer.
 - [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows®\)](#)
 - [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)
- På Mac-datamaskiner brukes BLUETOOTH-profilene både for musikkavspilling (A2DP) og telefonsamtaler (HFP/HSP-forbindelse) for videosamtaler, så det er ikke nødvendig å velge profil.

Merknad

- Mens høyttaleren er koblet til en Mac-datamaskin og en smarttelefon i flerpunktstilkobling, er det ikke sikkert videosamtaleprogrammet fungerer som det skal. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom høyttaleren og

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)
- [Feilsøking](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Motta et anrop

Du kan foreta håndfrie samtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.
- Betjeningen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.


Om ringetoner

Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres fra høyttaleren. Ringetonen varierer på følgende måter, avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen.

- Ringetone som er angitt på høyttaleren
- Ringetone som er angitt på smarttelefonen eller mobiltelefonen
- Ringetone som er angitt på smarttelefonen eller mobiltelefonen bare for en BLUETOOTH-forbindelse

1 Koble høyttaleren til en smarttelefon eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren går da fra å blinke til å lyse.

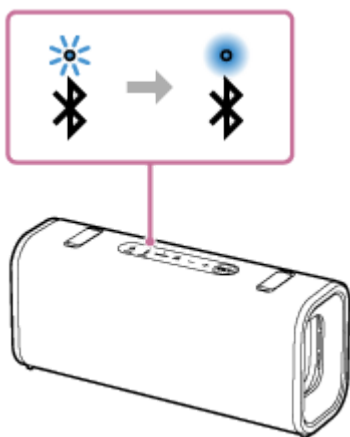


Når du bruker Stereopar-funksjonen

Koble til høyttaleren hvis BLUETOOTH-indikator blinker blått. Hvis du vil styre en håndfri samtale ved hjelp av høyttaleren, må du bruke den høyttaleren du har koblet til.

2 Trykk på anropsknappen på høyttaleren når du mottar et anrop.

Snakk inn i mikrofonen på oversiden av høyttaleren.

Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres via høyttaleren.

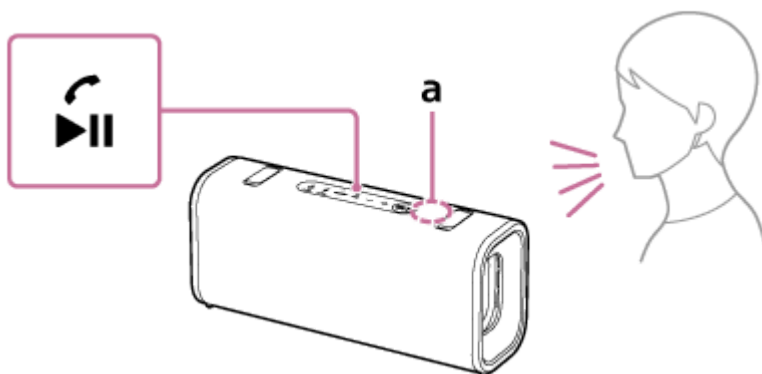


"a" i illustrasjonen angir plasseringen av høyttalerens mikrofon.

Hvis du ikke hører noen ringetone fra høyttaleren

Det er ikke sikkert høyttaleren er koblet til en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til smarttelefonen eller mobiltelefonen.

3 Juster volumet mens telefonen ringer eller en telefonsamtale pågår.

Trykk på volumknappene på høyttaleren eller bruk smarttelefonen eller mobiltelefonen. Strømindikatoren på høyttaleren blinker én eller tre ganger.

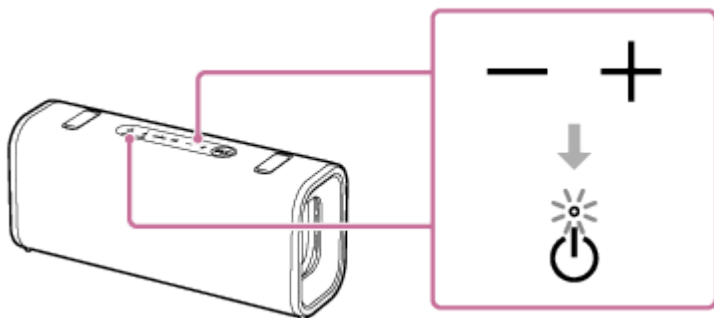

4 Du avslutter en samtale ved å trykke på anropsknappen på høyttaleren.

Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med smarttelefonen eller mobiltelefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

Hint

- Noen smarttelefoner eller mobiltelefoner prioriterer seg selv når de mottar et anrop. Hvis du bruker en HFP/HSP-tilkobling, skifter du telefonen over til høyttaleren med smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Hvis den som ringer, ikke kan høre eller har problemer med å høre stemmen din, kan du lene deg mot høyttaleren og snakke inn i mikrofonen.
- Volumet for musikkavspilling og samtaler angis uavhengig av hverandre i høyttaleren.

Merknad

- Når du bruker Stereo Pair-funksjonen eller Party Connect-funksjonen, sendes lyden fra telefonsamtalen kun ut fra høyttaleren med den blå BLUETOOTH-indikatoren.
- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du mottar et anrop.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm (1,6 fot) fra høyttaleren. Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen og høyttaleren er for nære hverandre, kan det føre til støy.

- Avhengig av smarttelefonens eller mobiltelefonens modell, operativsystemet eller installerte applikasjoner kan det være at enkelte av funksjonene ved håndfrie anrop ikke fungerer helt som de skal.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et anrop](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3


Foreta et anrop

Du kan foreta håndfrie samtaler med en smarttelefon eller mobiltelefon som støtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-tilkobling.

- Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.
- Betjeningen kan variere avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen eller mobiltelefonen.

1 Koble høyttaleren til en smarttelefon eller mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du varsellyden fra høyttaleren. BLUETOOTH-indikatoren på høyttaleren går da fra å blinke til å lyse.

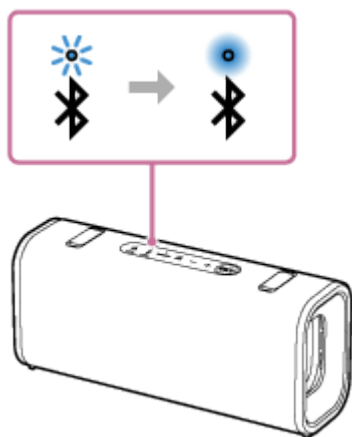


Når du bruker Stereopar-funksjonen

Koble til høyttaleren hvis BLUETOOTH-indikator blinker blått. Hvis du vil styre en håndfri samtale ved hjelp av høyttaleren, må du bruke den høyttaleren du har koblet til.

2 Bruk smarttelefonen eller mobiltelefonen til å foreta et anrop.

Når du foretar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og ringetonen vil høres via høyttaleren. Når mottakeren tar samtalen, snakker du inn i mikrofonen på oversiden av høyttaleren.

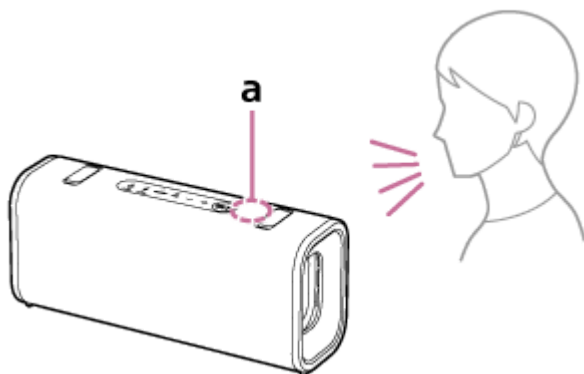


"a" i illustrasjonen angir plasseringen av høyttalerens mikrofon.

Hvis du ikke hører noen ringetone fra høyttaleren

- Det er ikke sikkert høyttaleren er koblet til en smarttelefon eller mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til smarttelefonen eller mobiltelefonen.
- Bytt samtaleenheten til høyttaleren ved å trykke på og holde inne anropsknappen på høyttaleren i ca. 2 sekunder.

3 Juster volumet mens telefonen ringer eller en telefonsamtale pågår.

Trykk på volumknappene på høyttaleren eller bruk smarttelefonen eller mobiltelefonen. Strømindikatoren på høyttaleren blinker én eller tre ganger.

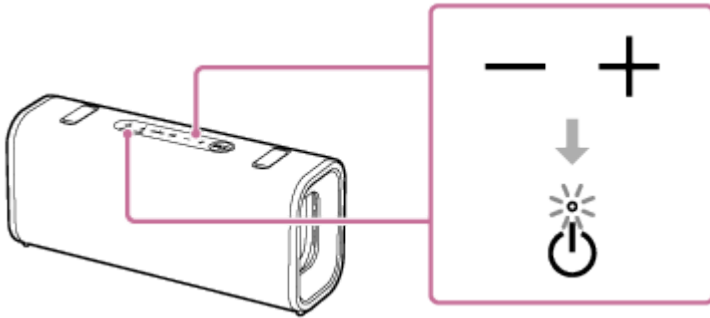

4 Du avslutter en samtale ved å trykke på anropsknappen på høyttaleren.

Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med smarttelefonen eller mobiltelefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

Hint

- Hvis den som mottar samtalen, ikke kan høre eller har problemer med å høre stemmen din, kan du lene deg mot høyttaleren og snakke inn i mikrofonen.
- Volumet for musikkavspilling og samtaler angis uavhengig av hverandre i høyttaleren.

Merknad

- Når du bruker Stereo Pair-funksjonen eller Party Connect-funksjonen, sendes lyden fra telefonsamtalen bare ut fra høyttaleren med den blå BLUETOOTH-indikatoren.
- Avhengig av smarttelefonen eller mobiltelefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du foretar et anrop.
- Bruk en smarttelefon eller mobiltelefon minst 50 cm (1,6 fot) fra høyttaleren. Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen og høyttaleren er for nære hverandre, kan det føre til støy.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)
- [Motta et anrop](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen

Med appen "Sound Connect" kan du gjøre følgende.

Operasjoner som kan utføres på en høyttaler med "Sound Connect"-appen

- Oppdatere høyttalerprogramvaren.
- Angi Varsling og taleveiledning -innstillingene.
- Velg Bluetooth-forbindelsens kvalitet. Prioriter lyd kvalitet eller Prioriter stabil tilkobling.
- Slå av høyttaleren.
- Aktiver eller deaktiver Batteripleie -modus.
- Aktiver eller deaktiver Bluetooth i standby -funksjonen.
- Angi funksjonsinnstillingene for Automatisk strøm av .
- Aktiver eller deaktiver strømalternativet STAMINA .
- Endre enhetene i flerpunktsforbindelsen.
- Vis versjonen av høyttalerprogramvaren.
- Se status for BLUETOOTH-tilkoblingen mellom høyttaleren og smarttelefonen.
- Vis BLUETOOTH-tilkoblingskodeken.
- Se hvor mye strøm som er igjen på høyttalerens oppladbare batteri.
- Vis status for Stereo Pair-funksjonen eller Party Connect-funksjonen.
- Still inn lydkvaliteten og juster Equalizer -innstillingene.
- Start eller sett musikkavspillingen på pause. Hopp til begynnelsen av forrige, nåværende eller neste musikkspor.
- Juster volumet for musikkavspilling eller telefonsamtaler.
- Bruk Easy pairing.
- Bruk Party-funksjonen (DJ Control).

Hint

- Hva du kan styre med "Sound Connect" -appen, varierer avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet. Appens spesifikasjoner og design kan bli endret uten varsel.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til 2 BLUETOOTH-enheter samtidig \(flerpunktstilkobling\)](#)

- Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse
- Velge kvaliteten på musikkavspillingen via en BLUETOOTH-forbindelse (kodek)
- Bytte lydeffekter
- Lytte til musikk trådløst med 2 høyttalere (Stereopar-funksjon)
- Lytte til trådløs avspilling fra flere høyttalere (Partytilkobling-funksjon)
- Installere "Sound Connect"-appen
- Hvordan holde programvaren oppdatert (for komfortabel bruk av høyttaleren)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Installere "Sound Connect"-appen

1 Last ned "Sound Connect" -appen, og installer den på smarttelefonen din.

For modeller i land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet:

"Sound Connect" -appen kan lastes ned fra Google Play -butikken eller App Store.

For modeller fra det kinesiske fastlandet:

"Sound Connect" -appen kan lastes ned fra Sony Style eller App Store.



2 Når installasjonen er fullført, åpner du "Sound Connect"-appen.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Få tilgang til støtteinformasjon fra "Sound Connect"-appen

Du finner den nyeste støtteinformasjonen i "Sound Connect"-appen.

- 1 Velg [Help] på "Sound Connect" -appskjermen for å åpne supportsiden.**
- 2 Velg ønsket element.**

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Hvordan holde programvaren oppdatert (for komfortabel bruk av høyttaleren)

Bruk appen "Sound Connect" til å bruke de nyeste oppdateringene til høyttalerens programvare. Dette gjør at du kan få glede av nye funksjoner og løse visse problemer.

Påse at du holder høyttalerprogramvaren oppdatert for å bruke høyttaleren.

For detaljert informasjon om de siste oppdateringene til høyttalerprogramvaren og om hvordan anvende en oppdatering ved å besøke støttesiden og se meldinger og den relevante informasjonen.

Når [Download software automatically] er aktivert i "Sound Connect" -appen, lastes oppdateringer automatisk ned og overføres til høyttaleren.

Du kan også legge til oppdateringer på høyttalerprogramvaren ved å følge prosedyren nedenfor.

- 1 Last ned en oppdatering fra serveren til smarttelefonen som "Sound Connect"-appen er installert på.**
- 2 Overfør oppdateringen fra smarttelefonen til høyttaleren.**
- 3 Oppdater høyttalerprogramvaren ved å følge instruksjonene på skjermen.**

Merknad

- Når smarttelefonen, som blir brukt til nedlasting og overføring av oppdateringer til høyttaleren har andre BLUETOOTH-enheter tilkoblet, må du holde alle BLUETOOTH-enhetene avslått til oppdateringsprosedyren er fullført på høyttaleren. Hvis enhetene koblet til smarttelefonen er enheter kompatible med Bluetooth Low Energy-standarden (inkludert en bærbar enhet og en smartklokke), kan oppdateringsprosedyren til høyttalerprogramvaren mislykkes.
- Gjør det følgende og prøv igjen hvis oppdateringsprosessen på høyttaleren ikke klarer å fullføres.
 - Lukk alle appene unntatt "Sound Connect"-appen på smarttelefonen.
 - Lad batteriene på høyttaleren og smarttelefonen nok til oppdateringsprosessen.
 - Sett høyttaleren og smarttelefonen, som brukes til å laste ned og overføre oppdateringer til høyttaleren, så nærme hverandre som mulig.
 - Flytt høyttaleren vekk fra området rundt andre trådløse LAN og/eller BLUETOOTH-enheter under oppdatering.
 - Ta smarttelefonen ut av strømsparingsmodus (*). Avhengig av operasjonssystemet, vil ikke noen smarttelefoner la oppdateringsprosessen fullføre når den er i batterisparemodus.

(*) Modusnavnet varierer avhengig av hvilken smarttelefon som brukes.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Bruke stemmefunksjonen (Google™-appen)

For modeller i land og regioner unntatt det kinesiske fastlandet.

Ved hjelp av Google-appen som følger med Android-telefoner, kan du snakke til høyttalerens mikrofon for å betjene Android-telefonen.

Slik bruker du Google-appen.

1 Velg Google-appen for [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smarttelefonen velger du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input], og så velger du Google-appen for [Assist App].

Denne fremgangsmåten er et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Google-appen, kan du se i brukerveiledningen eller på støttesiden for Android-smarttelefonen eller på butikknetsiden til Google Play.

Merknad

- Den nyeste versjonen av appen kan være påkrevd.
- Avhengig av spesifikasjonene til Android-telefonen er det ikke sikkert Google-appen kan aktiveres fra høyttaleren.

2 Koble høyttaleren til Android-smarttelefon via en BLUETOOTH-forbindelse.

3 Mens Android-smarttelefonen som er koblet til høyttaleren, er i standby-modus eller spiller musikk, trykker du på avspillingsknappen på høyttaleren og holder den inne i ca. 2 sekunder.

Google-appen aktiveres, og du hører startlyden.

4 Bruk høyttalerens mikrofon til å kommunisere med Google-appen.

Du finner mer informasjon om Google-appen, som for eksempel hvilke apper som fungerer med Google-appen, i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.

Merknad

- Google-appen kan ikke aktiveres når du sier "Hey Google" gjennom høyttalerens mikrofon, selv når Android-smarttelefonens [Hey Google] -innstilling er på.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Ved hjelp av iPhone's Siri-funksjon kan du snakke til høyttalerens mikrofon for å betjene iPhone.

Slik bruker du Siri.

- 1 Slå på Siri.**

På iPhone velger du [Settings] - [Siri & Search] og aktiverer [Listen for "Hey Siri"]. Denne fremgangsmåten er et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med iPhone. Hvis du vil ha mer informasjon om Siri, kan du se i bruksanvisningen eller på støttesiden for iPhone.
- 2 Koble høyttaleren til iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse.**
- 3 Mens iPhone-enheten som er koblet til høyttaleren, er i standby-modus eller spiller musikk, trykker du på avspillingsknappen på høyttaleren og holder den inne i ca. 2 sekunder.**

Siri aktiveres, og du hører startlyden.
- 4 Bruk høyttalerens mikrofon til å kommunisere med Siri.**

Du finner mer informasjon om Siri, som for eksempel hvilke apper som fungerer med Siri, i brukerveiledningen som fulgte med iPhone.

Merknad

- Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" gjennom høyttalerens mikrofon, selv når iPhone's [Listen for "Hey Siri"]-innstilling er på.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Om indikatorene

CHARGE-indikator (oransje)

Lyser ikke	Batteriladingen er fullført.
Lyser	Batterilading pågår.
Blinker langsomt	Det innebygde batteriet har en batterinivå på 20% eller mindre og må lades.
Blinker 3 ganger og slår seg av	Det innebygde batteriet er tomt og må lades.

Merknad

- Så lenge høyttaleren er koblet til en stikkontakt med en USB PD-kompatibel vekselstrømadapter, kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv mens høyttaleren er slått på.
Avhengig av bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er fullført. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.
- Når du bruker høyttaleren med høyt volum, bruker høyttaleren mer batteristrøm.
Som et resultat av dette kan følgende forekomme.
 - Gjenværende strøm på det innebygde batteriet avtar raskere enn vanlig.
 - Høyttaleren kan slå seg av tidligere enn forventet.

Dette er imidlertid ikke en funksjonsfeil. Lad høyttaleren helt opp før bruk.
- Av sikkerhetsmessige årsaker stopper høyttaleren automatisk ladingen i følgende tilfeller.
 - Når høyttaleren lades i ekstremt kalde eller varme omgivelser
 - Når ladingen tar for lang tid

For å løse dette problemet må du koble fra USB-kabelen og koble den til igjen når batteriets ladetemperatur er mellom 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).



 strømindikator

Lyser ikke	Høyttaleren slås av.
Opplyst (hvit)	Høyttaleren slås på.
Tennes (oransje)	Høyttaleren slås av. BLUETOOTH i standby-funksjonen er aktivert.

Blinker (hvitt eller oransje)	● Hver gang du trykker på volumknappene på høyttaleren, blinker indikatoren én gang i hvitt. ● Når volumet er satt til minimums- eller maksimumsnivå ved hjelp av volumknappene på høyttaleren, blinker indikatoren 3 ganger i hvitt. – Minste volumnivå er 0. – Det maksimale volumnivået under musikkavspilling er 50. – Maksimalt volumnivå under en samtale er 15. ● Når Automatisk strøm av -funksjonen er deaktivert, blinker indikatoren 3 ganger med oransje farge. Du deaktiverer funksjonen ved å holde volum ned-knappen og volum opp-knappen på høyttaleren inne samtidig i ca. 5 sekunder. ● Når Automatisk strøm av -funksjonen er aktivert, blinker indikatoren to ganger med oransje farge. Du aktiverer funksjonen ved å holde volum ned-knappen og volum opp-knappen på høyttaleren inne samtidig i ca. 5 sekunder. ● Når innstillingen "Prioriter stabil tilkobling" er valgt for BLUETOOTH-tilkoblingskvaliteten, blinker indikatoren 3 ganger i hvitt. For å endre kvaliteten på BLUETOOTH-tilkoblingen holder du avspillingsknappen og BLUETOOTH-knappen på høyttaleren nede samtidig i ca. 2 sekunder. ● Når innstillingen "Prioriter lyd kvalitet" er valgt for BLUETOOTH-tilkoblingskvaliteten, blinker indikatoren to ganger i hvitt. For å endre kvaliteten på BLUETOOTH-tilkoblingen holder du avspillingsknappen og BLUETOOTH-knappen på høyttaleren nede samtidig i ca. 2 sekunder.
Blinker sakte (hvitt)	En oppdatering blir lagt til den innebygde programvaren.
Dobbelt blinkende (oransje)	Det er oppdaget noe unormalt med den indre temperaturen eller det innebygde oppladbare batteriet. Slå av høyttaleren, koble fra USB-kabelen, vent en stund, og start deretter høyttaleren på nytt. Du finner mer informasjon i Merknader om lading .

BLUETOOTH-indikator (blå)

Lyser ikke	BLUETOOTH -funksjonen er ikke aktivert på høyttaleren.
Lyser	Høyttaleren er tilkoblet en BLUETOOTH-enhet.

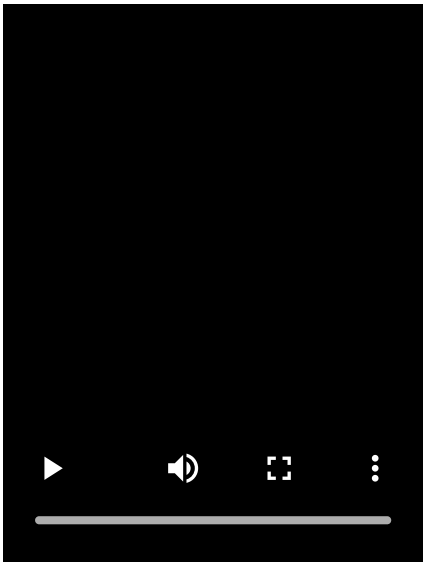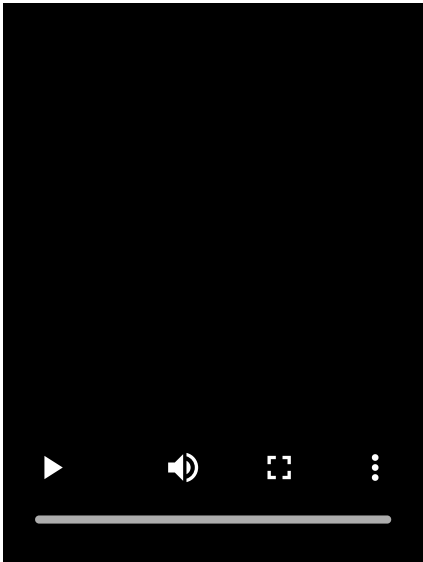Dobbelt blinkende	Høytaleren er i sammenkoblingsmodus. 
Blinker sakte	Høytaleren venter på en BLUETOOTH-enhet å koble seg til. 

ULT knapp (rosa) (*)

Lyser	Lydmodusen er satt til ULT POWER SOUND.
Lyser ikke	Lydmodusen er satt til noe annet enn ULT POWER SOUND.

(*) Lysfargen på ULT -knappen på høytaleren varierer avhengig av synsvinkelen.

ST PAIR (Stereopar)-indikator (hvit)

Blinker sakte	Høytaleren venter på en forbindelse for å opprette en Stereopar-funksjon. Indikatoren blinker når tilkoblingen for Stereo Pair-funksjonen mislykkes.
Lyser	Stereopar-funksjonen brukes med høytaleren.

CONNECT-indikator (hvit)

Blinker sakte	Høytaleren venter på at det skal opprettes en forbindelse for Party Connect-funksjonen. Indikatoren blinker når tilkoblingen for Party Connect-funksjonen mislykkes.
Lyser	Partytilkobling-funksjonen brukes med høytaleren. CONNECT -indikatorene for alle høyttalere som er koblet til Party Connect-funksjonen, lyser.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sound Connect"-appen](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Du finner mer informasjon i Referanseveiledning, som fulgte med høyttaleren.
- Navneplaten og viktig informasjon om sikkerhet er festet på følgende steder:
 - innsiden av hetten på baksiden av høyttaleren

Retningslinjer for plassering

- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må høyttaleren ikke plasseres på følgende steder.
 - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue
 - Inn i et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren)
 - Et sted som er utsatt for varm luft, slik som fra en hårføner
 - Et sted der det er mye støv
 - Et sted der det er sterk vibrasjon
- Plasser høyttaleren på en flat og jevn overflate. Hvis høyttaleren blir plassert på en overflate med helling, kan den velte eller falle av overflaten på grunn av sin egen vibrasjon. Dette kan føre til personskade, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet høyttaleren er plassert på, kan det være den faller over eller faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av høyttaleren.
- Denne høyttaleren er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lydkassetter eller bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.), unna høyttaleren. Husk dette også når du bærer høyttaleren.

Andre notater

- Høyttaleren stanser batterilading av sikkerhetsmessige årsaker når den er plassert i miljøer som er ekstremt varme eller kalde. Høyttaleren kan også stanse batterilading hvis batteriet lader seg selv over en lengre periode. I slike tilfeller må du sørge for at omgivelsestemperaturen er innenfor temperaturområdet for batterilading (5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)), koble USB-kabelen fra og til og deretter lade batteriet på nytt.
- Hvis du bruker denne høyttaleren over lengre tid, kan høyttalerens temperatur stige, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Hvis du har på musikk mens høyttaleren lades eller på et sted med høye omgivelsestemperaturer, kan det hende at volumet justeres automatisk av sikkerhetsmessige årsaker.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.

- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp batteriet til full kapasitet hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Hvis du har spørsmål eller problemer relatert til denne høyttaleren som ikke er beskrevet i denne håndboken, kan du ta kontakt med Sony kundesupport eller din nærmeste Sony-forhandler.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3


Merknader om lading

Det innebygde litium-ionbatteriets levetid

- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Hvis høyttaleren ikke brukes over lengre tid, kan det ta lengre tid å lade det innebygde batteriet.
- Det oppladbare, innebygde batteriet har en levetid. Etter hvert som tiden går og batteriet er blitt brukt lenge, vil kapasiteten til det oppladbare, innebygde batteriet langsomt reduseres. Hvis det innebygde batteriet virker betydelig kortere, til tross for at det er fulladet, bør du kontakte Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony -forhandler.
- Hvis det innebygde batteriet må lades opp mye oftere enn før, kan det bety at det oppladbare, innebygde batteriets levetid er utløpt.
- Det oppladbare, innebygde batteriets levetid varierer avhengig av bruk, omgivelser og lagring.

Advarsel

Når høyttaleren registrerer en unormal innvendig temperatur eller et avvik i det innebygde oppladbare batteriet, begynner strømindikatorene på høyttaleren å blinke oransje to ganger.

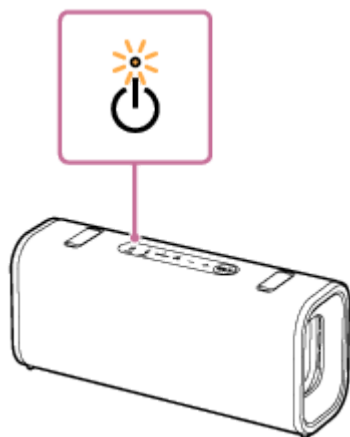

Hvis det oppdages noe unormalt, kobler du fra USB-kabelen og venter en stund. Trykk deretter på og hold inne av/på-knappen på høyttaleren i omtrent 10 sekunder for å starte den på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakt Sony supportkontakt eller din nærmeste Sony -forhandler.

Merknad

- Ladetiden varierer avhengig av forholdene det innebygde batteriet brukes i.
- Charge the speaker in an ambient temperature between 5 °C and 35 °C (41 °F and 95 °F). Vær oppmerksom på at romtemperaturen kan synke til 5 °C (41 °F) eller lavere avhengig av årstiden, for eksempel spesielt om vinteren.
- Høyttaleren blir varm under lading. Dette er ikke en funksjonsfeil.
- Unngå at høyttaleren utsettes for plutselige temperaturendringer, direkte sollys, damp, sand, støv eller mekanisk støt. Du må heller aldri forlate høyttaleren i en bil som er parkert i solen.
- Så lenge høyttaleren er koblet til en stikkontakt med en USB PD-kompatibel vekselstrømadapter, kan høyttalerens innebygde batteri lade seg selv mens høyttaleren er slått på. Avhengig av bruken av høyttaleren kan det imidlertid ta lang tid før ladingen er

ferdig. Det anbefales at du slår av høyttaleren før du lader batteriet.

- Av sikkerhetsmessige årsaker stopper høyttaleren automatisk ladingen i følgende tilfeller.

- Når høyttaleren lades i ekstremt kalde eller varme omgivelser
- Når ladingen tar for lang tid

For å løse dette problemet må du koble fra USB-kabelen og koble den til igjen når batteriets ladetemperatur er mellom 5 °C og 35 °C (41 °F og 95 °F).

- Hvis det innebygde batteriet utsettes for høy belastning under lading, stoppes ladingen av sikkerhetsgrunner. I slike tilfeller må du skru ned volumet eller stoppe avspillingen.
- Hvis du spiller musikk mens høyttaleren lades, eller hvis du befinner deg på et sted med høy omgivelsestemperatur, kan det hende at volumet justeres automatisk av sikkerhetsmessige årsaker.
- Lading fra en USB-hub er bare garantert når du bruker en selvdrevet USB-hub som bærer en autorisert logo.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Merknader om egenskaper for vanntetthet og støvbestandighet

Om høyttalerens vann- og støvtette ytelse

Høyttaleren, med lokket godt festet, har en vanntett spesifisering på IPX7 (*1) som spesifisert i "Degree of protection against water immersion" i IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)" (*3), og en støvtett spesifisering på IP6X (*2) som spesifisert i "Degrees of protection against solid foreign objects" (*3).

Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for

Gjelder	ferskvann, vann fra springen, bassengvann, saltvann
Gjelder ikke	andre væsker enn det ovennevnte (såpevann, vann med vaskemiddel eller bademidler, sjampo, varmtvann, etc.)

(*1) IPX7-ekvivalens: Høyttaleren har blitt testet og opprettholder sin funksjonalitet når den forsiktig senkes ned i vann ned til 1 m (3,2 ft) dybde og blir liggende i 30 minutter.

(*2) IP6X-ekvivalens: Høyttaleren har blitt testet og fortsetter å blokkere støv etter omrøring i 8 timer i en testenhet som inneholder støvpartikler med en diameter på opptil 75 µm.


(*3) Det medfølgende tilbehøret og kontaktene til denne høyttaleren (USB) er verken vanntette eller støvtette. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette høyttaleren for vann eller dråper mens du bruker noen av kontaktene (USB).

Høyttalerens vanntetthet er basert på våre målinger under de forholdene som er beskrevet her. Vær oppmerksom på at feil som skyldes vann- eller støvinntrenging etter feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.

For å opprettholde vann- og støvtett ytelse

Les forholdsreglene under nøye for å være sikker på at du bruker høyttaleren riktig.

- Høyttaleren består falltesten fra 1,22 m (4,0 ft) på kryssfiner med en tykkelse på 5 cm (1,97 in) i henhold til MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Dette er imidlertid ingen garanti for at det ikke oppstår skader, at den ikke går i stykker eller at den vann- og støvtette ytelsen opprettholdes under alle forhold. Deformasjon eller skade fra å slippe høyttaleren eller å utsette den for mekanisk støt kan føre til forringelse av den vann- og støvtette ytelsen.
- Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårføner eller annet apparat direkte på høyttaleren. Høyttaleren må heller aldri brukes på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i en badstue eller en varmekilde.
- Håndter hetten på baksiden av høyttaleren med forsiktighet. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen. Når du bruker høyttaleren, må du kontrollere at hetten er helt lukket. Når du lukker hetten, må du være forsiktig så det ikke kommer inn fremmedlegemer. Hvis hetten ikke er lukket helt, kan den vann- og støvtette ytelsen forringes, og det kan føre til feil i høyttaleren som følge av at vann eller støvpartikler kommer inn i den.

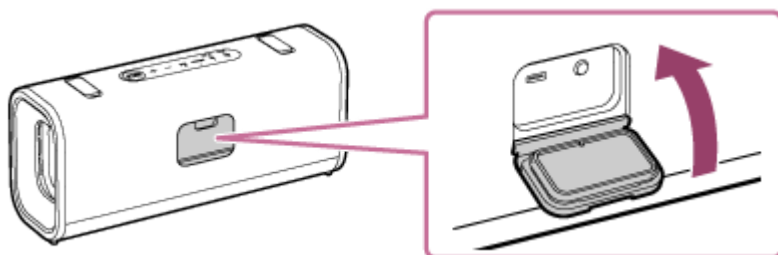

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekst sensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Slik tar du vare på høyttaleren

Du kan bruke høyttaleren og skulderstroppen mer komfortabelt og over lengre tid ved å følge vedlikeholdsprosedyren nedenfor.

- Hvis overflaten på høyttaleren blir tilsmusset som beskrevet nedenfor, kan høyttaleren rengjøres med rent vann (kranvann osv.) umiddelbart for å fjerne smuss. Hvis smuss blir sittende på overflaten, kan det føre til misfarging eller nedbrytning av tekstildelen eller den passive radiatordelen, eller at høyttaleren ikke fungerer som den skal. Eks.
 - Når salt, sand, e.l. sitter fast på høyttaleren etter at den er brukt på en strand, ved bassenget, osv.
 - Når høyttaleren blir tilsmusset med svette eller fremmedsubstanser (solkrem, sololje osv.)

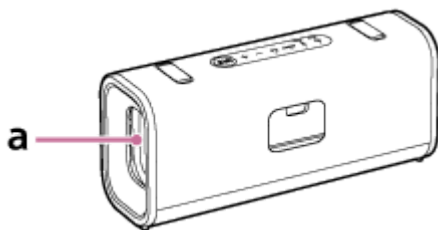

"a" i illustrasjonen angir plasseringen av den passive radiatordelen av høyttaleren.

- Å la høyttaleren være våt kan føre til dannelse av kalk eller mugg, som forårsaker kontaminering av høyttaleren. Etter bruk av høyttaleren i våte forhold, anbefales det at du tørker vanndråper av alle overflatene på høyttaleren og lar høyttaleren tørke på et godt ventilert sted.
- Lydkvaliteten kan endres hvis det kommer vann inn i høyttaleren eller den passive radiatordelen av høyttaleren. Dette er ikke en funksjonsfeil. Tørk av fuktigheten på overflaten, og sett høyttaleren på et tørt, mykt håndkle, slik at vann i høyttaleren kan renne ut. Tørk deretter høyttaleren på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.

Merknad

- Ikke bruk vaskemiddel, tynner, rensbensin, alkohol osv. til å rengjøre høyttaleren hvis overflaten på høyttaleren blir skitten. Det påvirker de vannavvisende egenskapene til tekstildelen av høyttaleren.
- Spesielt i kalde områder må du tørke av fukt etter bruk av høyttaleren. Å etterlate overflaten fuktig kan føre til at høyttaleren fryser og slutter å fungere.
- Hvis sandkorn eller andre partikler kommer inn i stoffet, på innsiden av oppbevaringsheftene eller andre deler av høyttaleren, må du fjerne dem forsiktig. Bruk aldri støvsuger eller lignende verktøy på høyttaleren. Det kan føre til skade på høyttalerseksjonen eller andre deler av høyttaleren.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter som smarttelefoner og datamaskiner.

Støttede versjoner og profiler av BLUETOOTH-standard

En BLUETOOTH-profil er et innstilt med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter. Høyttaleren støtter følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standard.

BLUETOOTH-versjon som støttes:

BLUETOOTH-standard, versjon 5.2

BLUETOOTH-profiler som støttes:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Aktiverer volumjustering og betjening for å spille av / sette musikk på pause og hoppe til begynnelsen av neste/nåværende spor.
- HFP (Hands-free Profile) (*): Aktiverer håndfrie telefonsamtaler og betjening av smarttelefoner eller mobiltelefoner.
- HSP (Headset Profile) (*): Aktiverer telefonsamtaler og betjening av smarttelefoner eller mobiltelefoner.

(*) Hvis smarttelefonen eller mobiltelefonen med BLUETOOTH-funksjonen støtter både HFP og HSP, bruker du HFP (Hands-free Profile).

Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom høyttaleren og en enhet som er plassert innenfor en avstand på omtrent 30 m (98,4 fot).

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av høyttaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av høyttaleren.

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Tilsvarende innholdsbeskyttelse

SCMS-T

Rekkevidde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)

Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis høyttaleren brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

Interferens med andre enheter

Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av høyttaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, ettersom at den kan forårsake en ulykke:

- på sykehus, i nærheten av prioriterte sitteplasser på tog, steder der det finnes brennbar gass, i nærheten av automatiske dører eller brannalarmer.

Merknad

- Avhengig av nettverksmiljøet kan det oppstå forstyrrelser ved overføring i høy bithastighet.
- For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som høyttaleren. Vær også klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
- På grunn av den trådløse BLUETOOTH-teknologiens karakteristikk vil lyden som spilles av på høyttaleren, være bitte litt forsinket i forhold til lyden på BLUETOOTH-enheten mens du snakker på telefonen eller lytter til musikk.
- Høyttaleren støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
- Det kreves en enhet med BLUETOOTH-funksjon for samsvar med BLUETOOTH-standarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, Inc., og for at denne skal autentiseres. Selv om den tilkoblede enheten er i samsvar med ovennevnte BLUETOOTH-standard, kan det være at noen enheter kobles til eller fungerer riktig, avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.
- En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter. Legg merke til at trådløs ytelse kan innvirkes hvis dette tilbehøret brukes med et Apple-produkt.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Varemerker

- Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS og Siri er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Feilsøking

Hvis høyttaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve følgende for å løse problemet.

1. Lad opp høyttaleren.



2. Start på nytt enheten som blir tilkoblet som en smarttelefonen eller datamaskin.



3. Gå til Sony supportnettstedet fra menyen i "Sound Connect" -appen for å søke etter årsaken til og løsningen på problemet, eller sjekk supportnettstedet nedenfor.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. Start høyttaleren på nytt.



5. Initialiser høyttaleren.



6. Hvis det fortsatt skulle oppstå problemer, ta kontakt med Sony supportkontakten nedenfor eller din nærmeste Sony forhandler.

<https://www.sony.net/support-contact>

Beslektet emne

- [Lade opp høyttaleren](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].


Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Starte høyttaleren på nytt

I blant annet følgende tilfeller kan du trykke på og holde inne av/på-knappen på høyttaleren i ca. 10 sekunder for å starte høyttaleren på nytt.

- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at den er slått på.
- Høyttaleren kan ikke betjenes etter at du har feilsøkt paringsproblemer.

Høyttaleren blir slått av under omstarten og på igjen når omstarten er fullført.

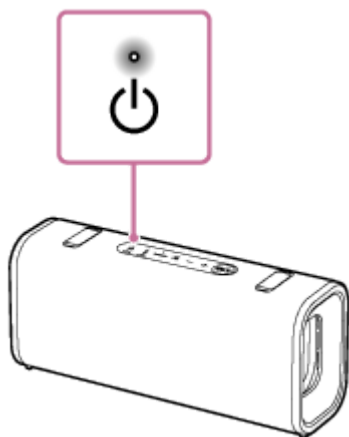

Merknad

- Å starte høyttaleren på nytt sletter ikke paringsinformasjonen. Paringsinformasjonen lagres imidlertid på høyttaleren når høyttaleren slås av. Når du har parett høyttaleren med en ny enhet, slår du av høyttaleren og så på igjen, og så starter du den på nytt.
- Å starte høyttaleren på nytt kan endre volumet, funksjonen eller lydinnstillingene.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)


Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Initialisere høyttaleren

Hvis høyttaleren ikke fungerer godt etter at du har startet den på nytt, initialiserer du høyttaleren for å gjenopprette standardinnstillingene.

Mens høyttaleren er slått på, holder du volum ned-knappen og BLUETOOTH-knappen på høyttaleren nede i 5 sekunder eller mer til høyttaleren slås av.

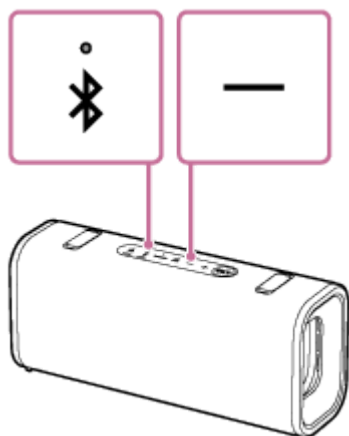

Høyttaleren blir initialisert. Innstillinger slik som volum osv. tilbakestilles til standardinnstillingene, og all paringsinformasjon slettes.

Merknad

- Høyttaleren kan ikke initialiseres mens strømmen er av.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Starte høyttaleren på nytt](#)

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

Trådløs høyttaler
ULT FIELD 3

Spesifikasjoner

Høyttalerseksjon

Høyttaler

Basshøyttalerenhet:

Ca. 86 mm × 46 mm (3,4 tommer × 1,9 tommer) (1)

Diskantenhet:

Ca. 20 mm (0,8 tommer) i diameter (1)

Dekseltype

Passiv radiator-modell

Mikrofonseksjon

Spesifikasjoner for innebygd mikrofon

Type:

Mikroelektronikk Mekanisk system

Retningsbestemt karakteristikk:

Alle retninger

Effektivt frekvensområde:

100 Hz - 10 000 Hz

Generelt

DC OUT

USB Type-C[®]-port (for lading av batteriet til en tilkoblet enhet) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Strøm

5 V likestrøm 3,0 A eller 9 V likestrøm 3,0 A (med en kommersielt tilgjengelig PD-kompatibelt USB-vekselstrømadapter som kan levere en utgangseffekt på 3,0 A) eller ved bruk av det innebygde litium-ionbatteriet

Strømforbruk i standby-modus (*)

Når BLUETOOTH standby-modus er satt til på: 0,5 W eller mindre

Når BLUETOOTH standby-modus er satt til av: 0,3 W eller mindre

(*) Ved bruk av en USB PD-kompatibel vekselstrømadapter som kan levere DC 9 V 3,0 A.

Driftstemperatur

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Batteriets ladetemperatur

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Dimensjoner (B × H × D)

Inkludert fremspringende deler og kontroller

Ca. 256 mm × 113 mm × 79 mm (10,1 tommer × 4,5 tommer × 3,1 tommer)

Masse (inkludert batteri)

Ca. 1,2 kg (2 lb 11 oz)

Hint

- Tiden som trengs for å lade opp det innebygde oppladbare batteriet samt det innebygde batteriets levetid mens lydavspilling fra en BLUETOOTH-enhet pågår, finner du under "[Lade opp høyttaleren](#)".

Kompatible iPhone- og iPod-modeller

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generasjon), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro

Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generasjon)
(Per august 2024)

Merknad

- Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
- Se Referanseveiledning som følger med produktet, som kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke er oppført ovenfor.

Vær oppmerksom på at denne hjelpeveiledningen er oversatt av en maskin. Maskinoversettelser er ikke kontekstsensitive og samsvarer kanskje ikke nøyaktig med den engelske versjonen av innholdet. For å se den engelske originalversjonen, kan du velge English fra [Side for valg av språk].

5-064-346-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation